



XPERIA™

X10

Erabiltzailearen gida hedatua

**Sony Ericsson**  
make.believe

# Edukia

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Erabiltzailearentzako laguntza.....</b>    | <b>6</b>  |
| <b>Informazio garrantzitsua.....</b>          | <b>7</b>  |
| <b>Lehen urratsak.....</b>                    | <b>8</b>  |
| Muntaketa.....                                | 8         |
| Piztu eta itzali telefonoa.....               | 9         |
| Pantailaren blokeoa.....                      | 9         |
| Konfigurazio gida.....                        | 9         |
| <b>Ezagutu zure telefonoa.....</b>            | <b>11</b> |
| Telefonoaren ikuspegi orokorra.....           | 11        |
| Bateria.....                                  | 11        |
| Hardwarearen teklak erabili.....              | 13        |
| Hasierako pantaila.....                       | 14        |
| Kudeatu aplikazioak.....                      | 17        |
| Egoera-barra.....                             | 19        |
| Jakinarazpen-panela.....                      | 20        |
| Jakinarazpenen LEDa.....                      | 21        |
| Ukipen pantaila erabili.....                  | 21        |
| Idazketa.....                                 | 23        |
| SIM txartela.....                             | 25        |
| Memoria.....                                  | 25        |
| Eskulibre estereo eramangarria.....           | 26        |
| Doitu bolumena.....                           | 26        |
| Telefonoaren ezarpenen ikuspegi orokorra..... | 26        |
| Interneteko eta mezularitzako ezarpenak.....  | 29        |
| Datu trafikoa.....                            | 30        |
| Sareko ezarpenak.....                         | 30        |
| <b>Deiak.....</b>                             | <b>32</b> |
| Larrialdi-deiak.....                          | 32        |
| Kudeatu deiak.....                            | 32        |
| Erantzungailua.....                           | 33        |
| Aldi bereko deiak.....                        | 33        |
| Konferentzia-deiak.....                       | 34        |
| Dei-ezarpenak.....                            | 35        |
| <b>Kontaktuak .....</b>                       | <b>36</b> |
| Kontaktuak telefonoan sartu.....              | 36        |
| Kontaktuak pantailaren ikuspegi orokorra..... | 37        |
| Kontaktuak kudeatu.....                       | 38        |
| Zure kontaktuekin komunikatu.....             | 39        |
| Kontaktuak partekatu.....                     | 40        |

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Kontaktuen segurtasun kopia egin.....                    | 40        |
| <b>Mezularitza.....</b>                                  | <b>42</b> |
| SMSak eta MMSak erabili.....                             | 42        |
| SMSen eta MMSen aukerak.....                             | 43        |
| <b>Posta elektronikoa.....</b>                           | <b>44</b> |
| Posta elektronikoa konfiguratu.....                      | 44        |
| Erabili posta-elektronikoa.....                          | 44        |
| Posta elektronikoko kontuak erabiltzeko.....             | 46        |
| Gmail™ eta Google-n beste zerbitzuak .....               | 46        |
| <b>Google Talk™ .....</b>                                | <b>48</b> |
| <b>Facebook™.....</b>                                    | <b>49</b> |
| Facebook™ aplikazioaren ikuspegi orokorra.....           | 49        |
| <b>Sony Ericsson Timescape™.....</b>                     | <b>50</b> |
| Timescape™ bista orokorra.....                           | 50        |
| Timescape™ nabigazioa.....                               | 51        |
| Erabili Timescape™.....                                  | 51        |
| Timescape™ aplikazioaren ezarpenak.....                  | 53        |
| Web zerbitzuen konfigurazioa Timescape™ aplikazioan..... | 53        |
| <b>Android Market™.....</b>                              | <b>54</b> |
| Ordainketa aukerak.....                                  | 54        |
| Android Market™-tik nola deskargatu.....                 | 54        |
| <b>Antolaketaren lehen urratsak.....</b>                 | <b>56</b> |
| Egutegia.....                                            | 56        |
| Alarma.....                                              | 56        |
| <b>Sinkronizatu.....</b>                                 | <b>58</b> |
| Sony Ericsson Sync aplikazioa.....                       | 58        |
| Google Sync™ sinkronizazio zerbitzua.....                | 59        |
| Microsoft® Exchange sinkronizazioa.....                  | 59        |
| <b>Hari gabeko sareetara konektatu.....</b>              | <b>62</b> |
| Wi-Fi™.....                                              | 62        |
| Sare pribatu birtualak (VPN).....                        | 64        |
| <b>Web arakatzalea.....</b>                              | <b>65</b> |
| Tresna barra.....                                        | 65        |
| Web arakatu.....                                         | 65        |
| Web orrietan zehar nabigatu.....                         | 66        |
| Web orriak kudeatu.....                                  | 66        |
| Kudeatu laster-markak.....                               | 66        |
| Testua eta irudia kudeatu.....                           | 67        |
| Hainbat leiho.....                                       | 67        |
| Webetik deskargatu.....                                  | 68        |
| Arakatzale-ezarpenak.....                                | 68        |

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Konektatu telefonoa ordenagailura.....</b>              | <b>69</b>  |
| Transferitu eta kudeatu edukia USB kablea erabiliz.....    | 69         |
| PC Companion.....                                          | 69         |
| Media Go™ .....                                            | 70         |
| <b>Hari gabeko Bluetooth™ teknologia.....</b>              | <b>71</b>  |
| Telefonoaren izena.....                                    | 71         |
| Beste Bluetooth™ gailu batekin bikotetu.....               | 71         |
| Bluetooth™ teknologia erabiliz bidali eta jaso.....        | 72         |
| <b>Babes kopiak egin eta berrezartzea.....</b>             | <b>74</b>  |
| Babeskopiak egin ditzakezun eduki mota.....                | 74         |
| <b>Media zerbitzuak.....</b>                               | <b>76</b>  |
| PlayNow™ zerbitzua.....                                    | 76         |
| <b>Sony Ericsson Mediascape.....</b>                       | <b>78</b>  |
| Media fitxategiak memoria txartelean nola kopiatu.....     | 78         |
| Erlazionatutako multimedia edukia arakatu.....             | 78         |
| Multimedia edukiari buruzko informazio xehatua ikusi.....  | 79         |
| <b>Sony Ericsson Mediascape aplikazioko musika.....</b>    | <b>80</b>  |
| Musikaren hasierako pantaila.....                          | 80         |
| Memoria txarteleko audio edukia arakatzeko.....            | 81         |
| Musika-erreproduzigailuaren ikuspegi orokorra.....         | 82         |
| Erabili musika-erreproduzigailua.....                      | 83         |
| Podcastak.....                                             | 86         |
| TrackID™ teknologia.....                                   | 86         |
| <b>Sony Ericsson Mediascape aplikazioko argazkiak.....</b> | <b>88</b>  |
| Lineako zerbitzuen kontuak konfiguratu.....                | 88         |
| Argazkien hasierako pantaila.....                          | 88         |
| Tokian gordetako argazkiak arakatu.....                    | 89         |
| Argazki ikustailearen ikuspegi orokorra.....               | 90         |
| Touchnote™ aplikazioa.....                                 | 92         |
| Argazkietako aurpegiak izendatu.....                       | 92         |
| <b>Bideoak Sony Ericsson Mediascape aplikazioan .....</b>  | <b>94</b>  |
| Bideoen hasierako pantaila.....                            | 94         |
| Bideoak arakatu.....                                       | 94         |
| Bideo erreproduzitzailaren ikuspegi orokorra.....          | 96         |
| Bideoa pantailaren tamainari doitu.....                    | 97         |
| <b>Argazkiak atera eta bideoak grabatu.....</b>            | <b>98</b>  |
| Ikustailearen eta kameraren kontrolak.....                 | 98         |
| Erabili argazki-kamera.....                                | 99         |
| Erabili bideokamera.....                                   | 104        |
| <b>Kokapen-zerbitzuak.....</b>                             | <b>108</b> |
| GPS teknologia erabili.....                                | 108        |

|                                                                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Google Maps™ .....                                                                                            | 108        |
| Lortu gidatzeko jarraibideak.....                                                                             | 109        |
| <b>Telefonoa blokeatu eta babestu.....</b>                                                                    | <b>110</b> |
| IMEI zenbakia.....                                                                                            | 110        |
| SIM txartelaren babesa.....                                                                                   | 110        |
| Pantaila desblokeatzeko eredia.....                                                                           | 111        |
| <b>Telefonoa eguneratu.....</b>                                                                               | <b>112</b> |
| Eguneratu telefonoa haririk gabe.....                                                                         | 112        |
| Telefonoa USB kablea erabiliz eguneratu.....                                                                  | 112        |
| <b>Arazo-konpontzea.....</b>                                                                                  | <b>113</b> |
| Telefonoak ez du espero bezala funtzionatzen.....                                                             | 113        |
| Berrezarri telefonoa.....                                                                                     | 113        |
| Ezin dut telefonoa kargatu.....                                                                               | 113        |
| Ez da bateria kargatzen ari dela adierazten duen ikonoa agertzen<br>telefonoa kargatzen hasten naizenean..... | 113        |
| Bateriaren errendimendua txikia da.....                                                                       | 113        |
| Ezin dut telefonoaren eta ordenagailuaren artean edukia transferitu<br>USB kablea erabiliz.....               | 114        |
| Ezin ditut Interneten oinarritutako zerbitzuak erabili.....                                                   | 114        |
| Errore-mezuak.....                                                                                            | 114        |
| <b>Lege-informazioa.....</b>                                                                                  | <b>115</b> |
| <b>Aurkibidea.....</b>                                                                                        | <b>116</b> |

# Erabiltzailearentzako laguntza

Sar zaitez zuzenean erabiltzaileen laguntzan Laguntza aplikazioaren bitartez. Esaterako, erabiltzaileen gida ireki ahal izango duzu zure telefonoa nola erabili irakurtzeko. Bestela, Sony Ericsson laguntza-zonatik eta gure kontaktu-zentroetatik arazoak nola konpondu eta bestelako laguntza eskuratu ahal izango duzu.

- **Laguntza aplikazioaren eginbideak:**
    - Telefonoko erabiltzailearen gida – irakurri eta bilatu erabiltzailearen gida osoa.
    - Telefonoaren optimizatzaileria – bateria eta softwarearen etekina areagotu eta konektagarritasuna hobetu.
    - Zuk zeuk ikasi – aholkuak eta trukuak irakurri, azken berriak ikusi eta nola egin azaltzen duten bideoak ikusi.
    - Posta elektronikoko laguntza – posta elektronikoa bidali gure laguntza taldeari.
    - Software eguneraketak – azken softwarea deskargatu.
  - **Laguntza zona** – sar zaitez [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) gunean zure ordenagailutik zure telefonoari ahalik eta etekin handiena ateratzeko.
  - **Irtenbideak** – arazo ohikoenak eta errore mezuak bilatu Erabiltzaileen giden bukaeran edo laguntza zonan.
  - **Deien zentroa** – beste arazoren bat baduzu. Zenbakia *Informazio garrantzitsua* liburuxkan dator.
- ! Erabiltzailearen gida osoa [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) gunean ere dago eskuragarri.

## Dagokion aplikazioa erabiltzeko

- 1 Aplikazioen pantailan, bilatu eta punteatu **Laguntza** .
- 2 Bilatu eta punteatu behar den elementua.

# Informazio garrantzitsua

Irakurri **Informazio garrantzitsua** liburuxka telefono mugikorra erabiltzen hasi aurretik.

- ! Erabiltzailearen gida honetan deskribatutako zerbitzu eta eginbide guztiak ez dira herrialde guztietako sare eta zerbitzu-hornitzaile guztiekin bateragarriak. Hori GMS sareko Nazioarteko Larrialdi Deietarako 112 zenbakiaren kasuan ere gerta daiteke. Jarri zure sareko operadorearekin edo zerbitzu-hornitzailearekin harremanetan zerbitzu edo eginbide jakin baten erabilgarritasuna eta aplika dakizkiokeen tarifa gehigarriak ezagutzeko.

# Lehen urratsak

## Muntaketa

### Bateriaren estalkia kentzeko




- Sartu hatzaren punta edo objektu finen bat telefonoaren alboan, behean, dagoen irekiduran, telefonoaren eta bateriaren estalkiaren artean. Gero, estalkia jaso poliki.
- ! Ez erabili objektu zorrotzak, telefonoaren zatiak honda baitaitezke.

### SIM txartela eta memoria txartela sartzeko



- Bateriaren estalkia kendu, eta gero SIM txartela sartu eta memoria txartela sartu dagozkien zirkuituetan.

### Kendu memoria-txartela

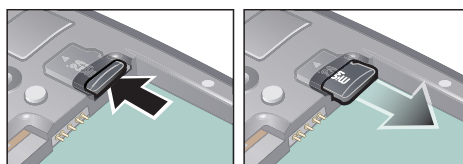

- Kendu bateriaren estalkia eta sakatu memoria-txartelaren ertza aska dadin. Askatu eta kendu.

## Piztu eta itzali telefonoa

### Telefonoa pizteko

- 1 Eduki sakatuta telefonoaren goialdeko ① tekla.
  - 2 Pantaila iluntzen bada, sakatu  edo ① pantaila aktibatzeke.
  - 3 Pantaila blikeatzeko ikonoa arrastatu pantaila desblokeatzeko.
  - 4 Idatzi zure SIM txartelaren PINa eskatzen zaizunean, eta hautatu **Ados**.
  - 5 Pizten duzun lehen aldian, jarraitu konfigurazio gidako argibideak.
- 💡 Zure sare-hornitzaileak emango dizu hasieran zure SIM txartelaren PINa, baina gero **Ezarpenak** menuan aldatu ahal izango duzu. SIM txartelaren PIN kodea idazterakoan egindako akatsen bat zuzentzeko, sakatu .

### Desaktibatu telefonoa

- 1 Eduki sakatuta ① aukeren menua irekitzen den arte.
- 2 Aukeren menuan, sakatu **Itzali**.
- 3 Punteatu **Ados**.

## Pantailaren blokeoa

Telefonoa piztuta badago baina aldi batean geldirik utzi bada, pantaila ilundu egiten da eta bateriaren energia gordetzen du, eta bakarrik blokeatzen da. Telefonoa erabitzen ari ez zarenean, ukipen pantailan nahigabeko ekintzak egitea saihesten du pantailaren blokeoak.

### Aktibatu pantaila

- Sakatu  edo sakatu labur ①.

### Pantaila desblokeatzeko

- 1 Sakatu ① pantaila aktibatzeke.
- 2 Arratu  ikonoa pantailaren blokeoaren bidean zehar beste aldera.

### Pantaila blokeatzeko

- Pantaila aktibo dagoenean, sakatu azkar ① tekla.

## Konfigurazio gida

Telefonoa pizten duzun lehen aldian, konfigurazio gidak telefonoaren oinarritzko ezarpenak azalduko dizkizu eta haiek sartzen lagunduko dizu. Zure telefonoa konfiguratu behar duzun bezala ibil dadin. Kontaktua zaharrak inportatu, zure telefonoaren hizkuntza aukeratu, zure hari gabeko konexioa optimizatu eta askoz ere gehiago.

Konfiguratzeko gidak honakoa azaltzen du:

- Telefonoaren oinarritzko ezarpenekin; hizkuntzarekin, Internetekin eta data eta orduarekin, esaterako.
  - Wi-Fi® ezarpena – konexioa azkartu eta datuak transferitzearen kostea jaitsi.
  - Aplikazio ezarpenak – posta elektronikoa ezartzen, sareko zerbitzuen kontuak ezartzen eta kontaktuak transferitzen lagunduko dizu.  
Erabiltzailearen gidako dagozkien ataletan ere irakurri ahal izango duzu, [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) gunean ere erabilgarria, ondorengoan lagunduko dizuna:
  - Zure telefonoaren botoien inguruko informazioa
  - Idazketa
  - Wi-Fi®
  - Sony Ericsson Sinkronizazio-zerbitzua
- ! Zure kontaktuak sinkronizazio kontu baten bidez inportatu aurretik, lehenengo sinkronizazio kontua konfiguratu beharko duzue zure kontaktu zaharren babeskopia egin. Ez baduzu zure

memoria txarteleko edo SIM txarteleko kontaktuak sinkronizatzerik nahi, sinkronizazio kontua konfiguratu aurretik inportatu behar dituzu memoria txarteleko edo SIM txarteleko kontaktuak.




Nahiago baduzu, zenbait urrats saltatu ahal izango dituzu eta ezarpen gidan beranduago sartu aplikazioen paneletatik edo ezarpenak kargatu **Ezarpenak** menutik.


# Ezagutu zure telefonoa

## Telefonoaren ikuspegi orokorra

- 1 Kargagailuaren eta USB kablearen konektorea
- 2 3,5 mm-ko entzungailuaren konektorea
- 3 Pizteko tekla/Pantaila blokeatzeko tekla
- 4 Argi sentsorea
- 5 Belarriko entzungailua
- 6 Hurbiltasun sentsorea
- 7 LED jakinarazpena (Bateriaren egoera)
- 8 Ukipen pantaila
- 9 Atzera tekla
- 10 Hasiera tekla
- 11 Menu tekla

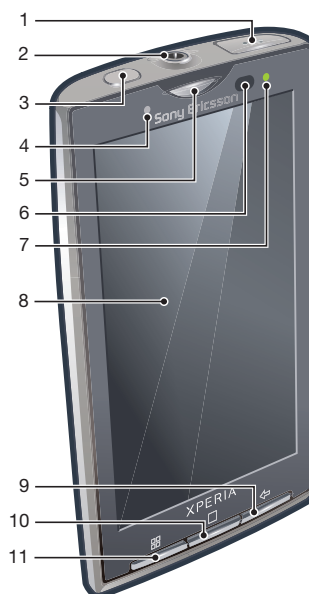

- 12 Kameraren lentea
- 13 Bolumen tekla/Zoomaren tekla
- 14 Kameraren argia
- 15 Kamera tekla
- 16 Uhalaren zuloa

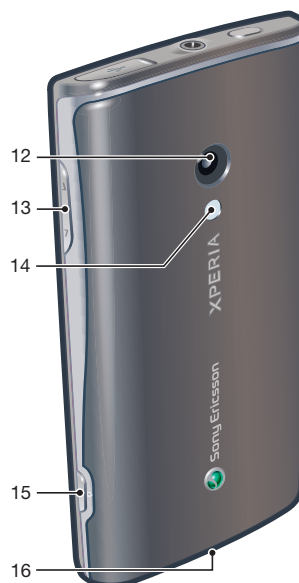

## Bateria

Zure Android™ telefonoak konektatuta eta eguneratuta edukiko zaitu zauden lekuan. Horrek zure telefonoaren bateriaren iraupenean eragina du. Hemen dituzu zenbait aholku zure telefonoaren bateriaren iraupena luzatzeko konektatuta eta eguneratuta zaudela.

## Bateriaren errendimendua

- ! Egonean moduaren iraupena bateriak zure telefonoak deirik jaso edo egin gabe piztuta eduki dezakeen denbora da. Zenbat eta telefonoa egonean gehiago egon, are gehiago iraungo du bateriak.

Ondorengo aholkuek zure bateriaren errendimendua hobetzen lagunduko dizute:

- Kargatu telefonoa maiz.

- Internetetik datuak jaisteak energia kontsumitzen du. Desaktibatu datuen konexio guztiak **Datu trafikoa** aukera ezgaituz egoera barran Internet erabiltzen ari ez zarenean.
  - Sinkronizazio aplikazioak ezarri (zure posta elektronikoa, egutegia eta kontaktuak) sinkronizatzeko erabiltzen dena, eskuz sinkronizatzeko. Automatikoki ere sinkronizatzea badago, baina denbora gehiago behar da.
  - Irakurri telefonoaren bateriaren erabilerari buruzko menua ikusteko zein aplikaziok kontsumitzen duen energia gehien. Zure bateriak energia gehiago kontsumituko du bideoak eta musika erreproduzitzeko aplikazioak erabiltzen dituzunean, esaterako YouTube™. Zenbait Android Market™ aplikaziok ere energia asko kontsumitzen dute. Halako aplikazioen erabilera mugatu bateria agortzen ari bada.
  - Eguneraketen arteko tarteak areagotu edo tarteak eskuz jarri Facebook™ eta Twitter™ aplikazioak eguneratzeko.
  - GPS, Bluetooth™ eta Wi-Fi® itzali behar ez dituzunean. Errazago itzali eta piztu ahal izango dituzu Energia kontrolatzeko widgeta zure Hasierako pantaila-ri gehitzen badiozu. Ez duzu zertan 3G desaktibatu behar.
  - Pantailaren argitasun-maila jaitsi.
  - Telefonoa desaktibatu edo **Hegaldi modua** erabili estaldurarik gabeko eremuan bazaude. Bestela, telefonoak etengabe bilatuko ditu sare erabilgarriak, eta horrek bateria kontsumitu egiten du.
  - Musika entzuteko gailu eskulibrea erabili. Horrek bateria gutxiago kontsumitzen du telefonoaren bozgorailuen bitartez entzuten duzunean baino.
  - Zoaz [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support)-era edo zure telefonoaren Sony Ericsson **Laguntza**  aplikaziora erabiltzailearen gida luzeagoa irakurtzeko. Han, bateriaren errendimendua nola maximizatu azaltzen dizun bideoa aurkituko duzu.
- ! Pantailaren argitasuna jaisten eta Bluetooth™ zein Wi-Fi® erabiltzen ez direnean ere gaituta edukitzeak bateriaren iraupenean eragin txikia du.

### Datu konexio guztiak desaktibatzeke

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, arrastatu egoera-barra beheara jakinarazpen-panela irekitzeko.
  - 2 Punteatu **Datu trafikoa**, gero Datuen trafiko karratua desaktibatu datuen konexio guztientzat.
-  Datuen konexioak aktibo egongo dira **Datu trafikoa**  ikonoa agertzen denean egoera barran.

### Bateriaren erabilera menuan sartzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Telefonoari buruz** > **Bateriaren erabilera** instalatutako zein aplikaziok kontsumitzen duen bateria gehiago jakiteko.

### Egoera aldatu widgeta zure pantaila nagusian jartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, sakatu .
- 2 Punteatu **Gehitu** > **Widget-ak**.
- 3 Hautatu **Aldatu egoera** widgeta. Orain datuen konexio guztiak errazago aktibatu eta desaktibatu ahal izango dituzu.

### Energiaren kontroleko widgeta zure pantaila nagusian jartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, sakatu .
- 2 Punteatu **Gehitu** > **Widget-ak**.
- 3 Hautatu **Bateriaren kontrola** widgeta. Errazago aktibatu eta desaktibatu ahal izango dituzu Wi-Fi™, Bluetooth eta GPS.

## Kargatu bateria

Telefonoaren bateriak karga pixka bat izaten du erosten duzunean. Telefonoa korronte-hartune batera konektatzen duzunean, minutu batzuk igaro daitezke bateriaren ikonoa

pantailan agertu aurretik. Kargatzen ari den bitartean, telefonoa normaltasunez erabil dezakezu.

- ! Bateria deskargatzen hasi daiteke guztiz kargatu eta gutxira, eta berriro kargatzen da tarte bat igarotakoan. Bateriaren iraupena luzatzeko egiten du hori eta, ondorioz, baliteke karga-maila % 100etik behera bistaratzea.



### Kargatu telefonoa korrante-egokitzailea erabiliz

- Konektatu telefonoa korrante-hartune batera USB kablea eta korrante-egokitzailea erabiliz.

### Ordenagailua erabiliz telefonoa kargatzea

- 1 Konektatu telefonoa ordenagailuko USB ataka batera telefonoaren kitean eskuratutako USB kablea erabiliz.
- 2 Punteatu **Kargatu telefonoa**.


### Bateria LED-aren egoera

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Berdea           | Bateria guztiz kargatuta dago                                   |
| Gorri keinukaria | Bateria gutxi gelditzen da                                      |
| Laranja          | Bateria kargatzen ari da. Ez da bateria asko ez gutxi gelditzen |

### Bateriaren maila egiaztatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Telefonoari buruz > Egoera**.

### Hardwarearen teklak erabili

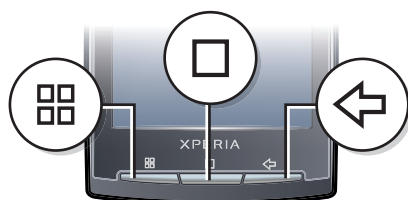

|                                                                                     |         |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Menua   | • Ireki uneko pantailan edo aplikazioan erabilgarri dauden aukeren zerrenda                                                                            |
|  | Hasiera | • Joan Hasierako pantaila ikuspegira edo aplikazioen pantailara edozein aplikaziotatik edo pantailatik<br>• Ireki erabilitako azken aplikazioen leihoa |
|  | Atzera  | • Itzuli aurreko pantailara<br>• Itxi pantailako teklatura, elkarriketa koadroa, aukeren menua edo jakinarazpen panela                                 |

## Hasierako pantaila

Hasierako pantaila telefonoaren abiapuntua da. Hainbat modutan pertsonaliza dezakezu Hasierako pantaila, adibidez, aplikazioak, laster teklak eta widgetak gehituta edo horma papera aldatuta. Pantailaren zabalera baino gehiago hedatzen da Hasierako pantaila, pertsonalizatzeko leku gehiago izan dezazun.

- ! Hasierako pantaila bistartzen duzunean, baliteke hainbat aplikazio atzeko planoan abian jarraitzea. Aitzeko planoan aplikazioak exekutatzerik nahi ez baduzu, Hasierako pantaila bistartu aurretik ireki dituzun aplikazio guztiak itxi beharko dituzu.



## Hasierako pantaila hedatua ikusteko

- 1 Ezkerrera mugitzeko, punteatu pantailaren ezkerraldeko .
- 2 Eskuinera mugitzeko, punteatu pantailaren eskuinaldeko .
-  Pantailaren ezkerraldean edo eskuinaldean agertuko diren puntuek erakutsiko dizute Hasierako pantaila hedatuaren zein partetan zauden.

## Hasierako pantaila hedatuaren eremura elementu bat mugitzeko

- 1 Eduki ukituta elementua Hasierako pantaila ikuspegian, handitzen den eta telefonoak dardara egiten duen arte.
- 2 Arrastatu elementua ezkerrera edo eskuinera.

## Horma paper biziak

Horma paper bizidunek aukera ematen dizute Hasierako pantalla pozteko. Zenbait horma papera bizi aldatu egiten dira orduak egunean eta gauean aurrera egin ahala.

## Hasierako pantailako horma papera aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegiari, sakatu .
- 2 Punteatu **Horma-papera**.
- 3 Punteatu **Horma-paper dinamikoak** horma papera bizidunak eskuratzeko.

## Widgetak hasierako pantailan gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegiari, sakatu .
- 2 Punteatu **Gehitu** > **Widget**-ak.
- 3 Hautatu widget bat.

### Hasierako pantailako elementu bat ezabatzeko

- 1 Eduki ukituta elementua pantailaren behealdean  agertu arte.
- 2 Arrastatu elementua  atalera eta mantendu bertan pantailaren beheko aldeko argia piztu arte.
- 3 Askatu elementua.

### Karpetak hasierako pantailan gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, sakatu .
- 2 Punteatu **Gehitu** > **Karpetak**.
- 3 Hautatu gehitu nahi duzun karpeta mota.

### Karpeta batean elementuak gehitzeko

- 1 Eduki ukituta aplikazioaren ikonoa, ikonoa handitu eta telefonoak dardara egiten duen arte.
- 2 Arrastatu aplikazioaren ikonoa karpetaren gainean.

### Karpeta bati izena aldatzeko

- 1 Punteatu karpeta irekitzeko.
- 2 Eduki ukituta karpetaren izen barra **Aldatu karpetaren izena** elkarrikidatzea koadroa irekitzeko.
- 3 Idatzi **Karpetaren izena** eta punteatu **Ados**.

### Aplikazioen pantailatik laster tekla sortzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Eduki ukituta aplikazioa Hasierako pantaila agertu arte.

## Aplikazioen pantaila

Telefonoko aplikazioetara sartzeko, aplikazioen pantaila erabil dezakezu.

### Aplikazioen pantaila irekitzeko



- Hasierako pantaila pantailan, punteatu .

### Aplikazioen pantaila ixteko

- Punteatu .
- Sakatu  edo .

## Aplikazioen ikuspegi orokorra

|                                                                                     |                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Alarma</b>        | Ezarri alarmak                                                                        |
|  | <b>Arakatzailea</b>  | Arakatu webguneak Interneten, programa berriak eta fitxategiak deskargatzeaz gainera  |
|  | <b>Kalkulagailua</b> | Egin oinarritzko eragiketak, batuketak, kenketak, biderketak edo zatiketak, esaterako |
|  | <b>Egutegia</b>      | Jarraitu zure hitzorduak uneoro                                                       |
|  | <b>Kamera</b>        | Atera argazkiak eta grabatu bideoklipak                                               |
|  | <b>Creatouch</b>     | Diseinatu zeure horma papera                                                          |

|                                                                                     |                                              |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Telefonoa</b>                             | Deitu eta jaso deiak, aldatu dei batetik bestera eta konfiguratu konferentzia dei bat                               |
|    | <b>Posta elektronikoa</b>                    | Jaso eta bidali mezu elektronikoak. Kontu bat baino gehiago ere erabil ditzakezu                                    |
|    | <b>Facebook™</b>                             | Android™ gailuarentzako Facebook aplikazioarekin erraza da konektatuta egotea eta informazioa lagunekin partekatzea |
|    | <b>Gestures Builder</b>                      | Sortu aurredefinitutako keinu kontrolen sorta                                                                       |
|    | <b>Gmail™</b>                                | Gmail™ onartzen duen posta elektronikoko aplikazioa                                                                 |
|    | <b>Google Maps</b>                           | Ikusi uneko kokapena, bilatu beste kokapen batzuk eta kalkulatu ibilbideak                                          |
|    | <b>Hitz egin</b>                             | Txateatu linean                                                                                                     |
|    | <b>Merkatua</b>                              | Android™ Merkatura zerbitzua, aplikazio berriak erosteko eta telefonoan deskargatzeko                               |
|    | <b>Mediascape</b>                            | Kudeatu multimedia fitxategiak, adibidez, musika, argazkiak eta bideoak                                             |
|    | <b>Mezularitza</b>                           | Bidali eta jaso SMSak eta MMSak                                                                                     |
|    | <b>Moxier Calendar</b>                       | Sartu enpresako Microsoft® Exchange egutegira                                                                       |
|   | <b>Moxier Contacts</b>                       | Sartu enpresako Microsoft® Exchange kontaktuetara                                                                   |
|  | <b>Moxier Mail</b>                           | Sartu enpresako Microsoft® Exchange posta elektronikoetara                                                          |
|  | <b>Moxier Sync</b>                           | Sinkronizatu enpresako Microsoft® Exchange informazioa telefonoarekin                                               |
|  | <b>Moxier Tasks</b>                          | Sartu enpresako Microsoft® Exchange egitekoetara                                                                    |
|  | <b>OfficeSuite</b>                           | Arakatu eta irakurri testu dokumentuak                                                                              |
|  | <b>Kontaktuak</b>                            | Jarraitu lagunek eta lankideek egiten dutena                                                                        |
|  | <b>PlayNow™</b>                              | Deskargatu eduki interesgarria telefonoan                                                                           |
|  | <b>Ezarpenak</b>                             | Egokitu telefonoaren ezarpenak zure beharretara                                                                     |
|  | <b>Sony Ericsson Sinkronizazio-zerbitzua</b> | Sinkronizatu, gorde eta atera etekin guztia kontaktuei Sony Ericsson-en webgunean                                   |
|  | <b>Timescape™</b>                            | Jarraitu telefonoko eta lineako zerbitzuetako eguneko komunikazio eta multimedia gertaera guztiak                   |
|  | <b>Touchnote</b>                             | Bidali inprimatutako postalak senide eta lagunei                                                                    |
|  | <b>TrackID™</b>                              | Musika ezagutzeko zerbitzua                                                                                         |
|  | <b>Erabiltzailearen gida</b>                 | Irakurri Erabiltzailearen gida zabaldua telefonoan                                                                  |
|  | <b>Wisepilot</b>                             | GPS nabigazio zerbitzua                                                                                             |
|  | <b>YouTube</b>                               | Partekatu eta ikusi mundu osoko bideoak                                                                             |

! Zenbait aplikazio ez dira hainbat eremutako sare edo zerbitzu hornitzaile guztiekin bateragarriak.

💡 Deskargatzen dituzun aplikazioak aplikazioen pantailan agertuko dira.

## Creatouch™ aplikazioa

Nahastu hainbat hondo, kolore eta forma, zeure horma paper eskusiboa sortzeko. Marrazki libreak sortu eta testuak edo argazkiak ere gehi ditzakezu. Partekatu diseinatu duzun horma papera lagunekin, Facebook™ eta Picasa™ aplikazioetan kargatuta.

### Creatouch™ irekitzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Punteatu  Creatouch.

## Creatouch™ menuaren ikuspegi orokorra

Aukeratu kolore, hondo, forma eta elementuetako bat:



- 1 Hautatu forma, zenbakia, testua edo estilo libreko pintzela. Halaber, borragoma ere hauta dezakezu, zerbait zuzendu nahi baduzu
- 2 Hautatu erabili nahi duzun kolore eskema, horma papera sortzerakoan
- 3 Ezarri hondo, kamera albumeko argazki bat aukeratuta, edo hautatu aurrehautatutako kolore bat
- 4 Kargatu horma papera Facebook™ edo Picasa™ aplikaziora
- 5
  - Ezabatu lan egiteko eremua
  - Ezarri uneko diseinua horma paper gisa
  - Gorde uneko horma papera memoria txartelean
  - Isilarazi soinua
  - Ikusi Creatouch™ aplikazioari buruzko informazioa

### Formak eta testua horma paperari gehitzeko

- 1 Eduki ukituta  edo  eskuinera edo ezkerre mugitzeko eta aukeratu lantzen hasi nahi duzun hasierako pantailako panela.
- 2 Punteatu  ikonoa, menua irekitzeko.
- 3 Aukeratu zer forma edo testu gehitu nahi duzun horma paperean. Testu ikonoa punteatzen baduzu, testu sarreraren eremua ere punteatu eta nahi duzun testua idatzi behar duzu.
- 4 Punteatu  ikonoa, lan eremura itzultzeko.
- 5 Punteatu pantaila, uneko panelari formak edo testua aplikatzeko. Hatza pantailan mantenduz arrasta dezakezu, formak edo testua sakabanatzeko.

## Kudeatu aplikazioak

### Erabilitako azken aplikazioen leihoa


Leiho honetan erabilitako azken aplikazioak ikus eta atzi ditzakezu.

### Ireki erabilitako azken aplikazioen panela

- Edozein aplikaziotan, eduki sakatuta .

### Aplikazioen menua

Aplikazioen bat erabiltzean, uneoro ireki dezakezu menua telefonoko  tekla sakatuta. Menua alda daiteke erabiltzen ari zaren aplikazioaren arabera.

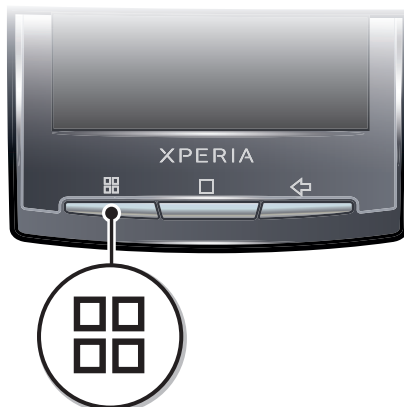

### Aplikazioetako menuak irekitzeko

- Aplikazioa erabili bitartean, sakatu .
- ! Aplikazio guztiek ez dute menurik erabilgarri.

### Aplikazioetako datuak ezabatu

Baliteke noizean behin aplikazioetako datuak ezabatu behar izatea. Hori egin beharko duzu aplikazioaren memoria betetzen denean edo jokoaren puntuazio altuenak ezabatu nahi dituzunean, besteak beste. Halaber, zenbait aplikazioko sarrerako mezu elektronikoak, SMSak eta MMSak ezabatu nahi izatea gerta daiteke.

### Garbitu aplikazio bateko cachea

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak**.
  - 3 Punteatu **Aplikazioak** > **Kudeatu aplikazioak**.
  - 4 Punteatu nahi duzun aplikazioa.
  - 5 Punteatu **Ezabatu cachea**.
- ! Ezinezkoa da zenbait aplikazioetako cachea garbitzea.

### Instalatutako aplikazioak ezabatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak**.
  - 3 Punteatu **Aplikazioak** > **Kudeatu aplikazioak**.
  - 4 Punteatu nahi duzun aplikazioa.
  - 5 Punteatu **Desinstalatu**.
- ! Ezinezkoa da aurrez instalatutako zenbait aplikazio ezabatzea.

### Baimenak

Zenbait aplikaziok telefonoko zenbait zatitan sartu behar dira behar bezala funtzionatzeko. Adibidez, nabigatzeko aplikazio batek datu trafikoa bidaltzeko eta jasotzeko baimenak behar ditu, bai eta zure kokapena jakiteko ere. Baliteke zenbait aplikaziok euren baimenak modu okerrean erabiltzea datuak lapurtuz edo ezabatuz, edo zure kokapena jakinaraziz. Ziurtatu fidagarritzat hartzen dituzun aplikazioak instalatzen dituzula eta horiei baimenak ematen dizkiezula.

### Aplikazioen baimenak ikusteko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak**.
- 3 Punteatu **Aplikazioak** > **Kudeatu aplikazioak**.
- 4 Punteatu nahi duzun aplikazioa.
- 5 Mugitu behera **Baimenak** ikusteko.

### Iturri ezezagunetako aplikazioak instalatu

Iturri ezezagun edo fidagarritasun eskaseko aplikazioak instalatzeak telefonoa kalte dezake. Modu lehenetsian, telefonoa horrelako instalazioak blokeatzeko ezarrita dago. Halere, ezarpen hori aldatzerik badago, iturri ezezagunetako instalazioak baimentzeko.

### Iturri ezezagunetako aplikazioak instalatzea baimentzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Aplikazioak**.
- 3 Markatu **Iturburu ezezagunak** kontrol laukia.

### Egoera-barra

Pantailaren hasierako egoera-barrak telefonoaren egoera-informazioa eta jakinarazpenak bistaratzen ditu. Jakinarazpen-ikonoak egoera-barraren ezker aldean agertzen dira. Telefonoaren egoera-ikonoak eskuinaldean agertzen dira. Egoera-barratik jakinarazpen-panelera sar zaitezke.



### Telefonoaren egoera ikonoak

Pantailan egoera ikono hauek ager daitezke:

|                                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Seinala                                |
|  | Seinalerik ez                          |
|  | lbiltaritzan                           |
|  | GPRS erabilgarri dago                  |
|  | EDGE erabilgarri dago                  |
|  | 3G erabilgarri dago                    |
|  | GPRS datuak bidaltzen eta deskargatzen |
|  | EDGE datuak bidaltzen eta deskargatzen |
|  | 3G datuak bidaltzen eta deskargatzen   |
|  | Bateriaren egoera                      |
|  | Bateria kargatzen ari da               |
|  | GPSa aktibatuta dago                   |
|  | Hegaldi modua aktibatuta dago          |
|  | Entzungailua konektatuta dago          |

|                                                                                   |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Bluetooth funtzioa aktibatuta dago               |
|  | Beste Bluetooth gailu batera konektatuta dago    |
|  | SIM txartela blokeatuta dago                     |
|  | Mikrofonoa isilarazita dago                      |
|  | Bozgorailua aktibatuta dago                      |
|  | Telefonoaren bozgorailua isilarazita dago        |
|  | Dardara modua                                    |
|  | Alarma ezarrita dago                             |
|  | Datu trafikoaren jakinarazpenak aktibatuta daude |

## Jakinarazpen ikonoak

Pantailan jakinarazpen ikono hauek ager daitezke:

|                                                                                     |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    | Mezu elektronikoa berria                                              |
|    | SMS edo MMS berria                                                    |
|    | Arazo bat izan da SMSa edo MMSa bidaltzean                            |
|    | Istanteko mezu berria                                                 |
|  | Erantzungailuko mezu berria                                           |
|  | Laster datorren egutegiko gertaera                                    |
|  | Abesti bat erreproduzitzen ari da                                     |
|  | Arazo bat izan da saioa hasterakoan edo sinkronizatzerakoan           |
|  | Memoria txartela beteta dago                                          |
|  | Wi-Fi™ konexioa gaituta dago eta hari gabeko sareak erabilgarri daude |
|  | Telefonoa ordenagailu batera konektatuta dago USB kable batekin       |
|  | Errore mezua                                                          |
|  | Dei galdua                                                            |
|  | Deia zain                                                             |
|  | Deien desbideratzea aktibatuta                                        |
|  | Datuak deskargatzen                                                   |
|  | Datuak kargatzen                                                      |
|  | Bistaratzen ez diren jakinarazpen gehiago                             |

## Jakinarazpen-panela

Jakinarazpen-panelean, jakinarazpen-ikonoen xehetasunak bistaratzen dira. Jakinarazpen-panelean, besteren artean, mezuen, gogorarazteko abisuen edo gertaeren jakinarazpenak ireki ditzakezu. Abian diren aplikazioak ere ireki ditzakezu, adibidez, musika-erreproduzigailua edo irratia.

## Ireki jakinarazpen-panela



- Arrastatu egoera-barra behera.

## Itxi jakinarazpen-panela

- Sakatu .
- Arrastatu jakinarazpen-panela gora.

## Exekututzen ari diren aplikazioak jakinarazpen paneletik irekitzeko

- Jakinarazpen panelean, punteatu exekututzen ari den aplikazioaren ikonoa irekitzeko.

## Garbitu jakinarazpen-panela

- Jakinarazpen-panelean, sakatu **Ezabatu**.

## Jakinarazpenen LEDa

Jakinarazpenen LED (Light-emitting diode) argia telefonoaren goialdean dago. Telefonoaren egoeraren edo irakurri gabeko jakinarazpenen berri ematen du. Argi berdea duenean, mezu bat edo dei galdua duzu.

- ! Bateria agortzen ari bada, LEDak ez du jakinarazpenik adieraziko.

## LED egoera

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Berdea           | Bateria guztiz kargatuta dago                                   |
| Gorri keinukaria | Bateria gutxi gelditzen da                                      |
| Laranja          | Bateria kargatzen ari da. Ez da bateria asko ez gutxi gelditzen |
| Berde keinukaria | Mezuren bat irakurtzeko zain duzu edo dei galduren bat duzu     |

- 💡 Telefonoa kargatzen dagoenean baina bateria gutxi gelditzen denean oraindik, LEDak ez ditu zain dauden jakinarazpenak (berde keinukaria) adierazten.

## Ukipen pantaila erabili

Telefonoa piztuta badago baina aldi batean geldirik utzi bada, pantaila ilundu egiten da eta bateriaren energia gordetzen du, eta bakarrik blokeatzen da. Telefonoa erabitzen ari ez zarenean, ukipen pantailan nahigabeko ekintzak egitea saihesten du pantailaren blokeoak. Nahi duzun bezala blokeatu ahal izango duzu zure harpidetza babesteko eta zure mugikorrekiko edukia zeuk bakarrik erabiltzeko.

### Ireki edo nabarmendu elementuak

- Sakatu elementua.

### Markatu edo desmarkatu aukerak

- Sakatu dagozkien kontrol-laukiak edo, kasu batzuetan, aukeren zerrendako eskuinaldea, aukera markatzeko edo desmarkatzeko.



Markatutako kontrol-laukia



Desmarkatutako kontrol-laukia



Markatutako zerrendako aukera



Desmarkatutako zerrendako aukera

### Mugimendu panoramikoa

- Aukera erabilgarri dagoenean, arrastatu pantaila mugitzeko.

### Zooma

Zooma aplikatzeko bi modu daude. Zooma erabiltzeko modua erabiltzen ari zaren aplikazioaren araberakoa da. Adibidez, web-arakatzailerak  eta , erabiltzen ditu, eta kameraren albumak, aldiz, eduki ukituta eta arrastatu metodoa erabiltzen du.

#### Zooma


- Erabilgarri dagoenean, sakatu  edo  handiagotzeko edo txikiagotzeko.
  - Eduki ukituta eta arrastatu gora edo behera handiagotzeko edo txikiagotzeko.
- ! Agian hatza arrastatu beharko duzu pantailan (edozein norabidetan) zoom-ikonoak ager daitezen.

### Mugitu

Mugitu pantailan hatza gora eta behera mugituz. Zenbait web orritan, zeharka ere mugi zaitezke.


- ! Arrastratuta edo korrituta ez da ezer aktibatutako pantailan.

### Mugitzeko

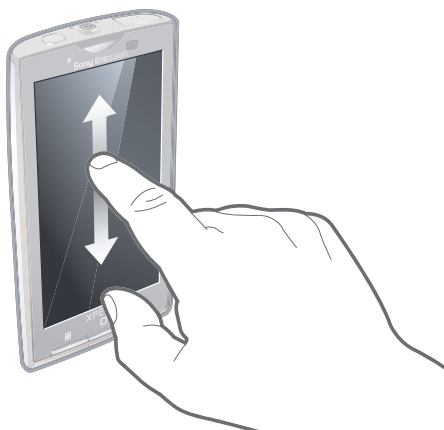

- Zure hatza pantailan gora eta behera arrastatu hura korritzeko.

## Korritzeko

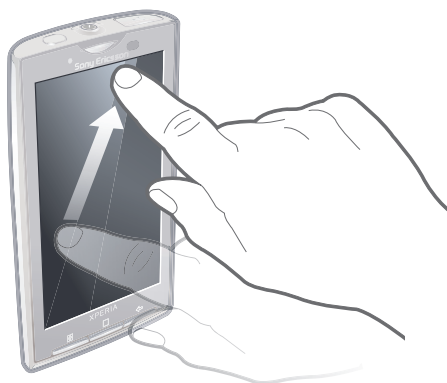

- Azkarrago mugitzeko, pantailan hatza gora eta behera mugitu. Mugimendua bere kabuz gelditu arte itxaron dezakezu edo berehala gera dezakezu pantaila sakatuta.

## Zerrendak

Zerrendak alfabetikoki araka ditzakezu indexatze-ikonoa erabiliz.



### Erabili indexatze-ikonoa

- 1 Zerrenda alfabetikoetan, pasa hatza gora edo behera  agertzeko.
- 2 Eduki ukituta eta arrastatu  gora edo behera indexatze-hizki bat arakatzeko.

## Sentsoreak

Telefonoak argi sentsorea eta hurbiltasun sentsorea ditu. Argi sentsoreak inguruko argi maila hautematen du eta, horren arabera, argitasuna pantailara doitzen du. Hurbiltasun sentsoreak ukipen pantaila itzaltzen du aurpegiak pantaila ukitzen duenean. Dei batean zehar nahi gabe telefonoaren funtzioak aktibatzea ekiditeko balio du.

## Idazketa

### Teklatua erabili

Aplikazio bat abiaraztean edo testua edo zenbakiak behar dituen eremu bat hautatzean, teklatura agertzen da.

### Testua idazteko teklatura bistaratzeko

- Punteatu testu eremuren bat.

### Teklatua ezkutatzeko

- Testua sartzerakoan, punteatu .

### Teklatu horizontala erabiltzeko

- Testua idazterakoan, biratu telefonoa alde batera.
- 💡 Teklatuak eginbide hau onar dezan, erabiltzen ari zaren aplikazioak modu horizontala onartu behar du eta pantailaren orientazio ezarpenak "automatiko" gisa ezarrita egon behar dute.

### Testua idazteko

- Teklatuan ikusgai dagoen karaktere bat idazteko, punteatu karakterea.
- Hizki baten bariazioa idazteko, eduki ukituta teklatuko hizki arrunt bat erabilgarri dauden aukeren zerrenda lortzeko eta, ondoren, hautatu zerrendatik. Adibidez, "é" idazteko, eduki ukituta "e" nahi duzun hizkia agertu arte eta, ondoren, hautatu "é" zerrendatik.

### Aldatu hizki maiuskuletatik minuskuletara eta alderantziz

- Letra bat sartu aurretik, punteatu  hizki maiuskuletatik aldatzeko , edo alderantziz.

### Aktibatu maiuskulak

- Hitz bat idatzi aurretik, sakatu  edo  agertzen den arte.

### Zenbakiak edo ikurak idazteko

- Testua sartzerakoan, punteatu . Zenbakiak eta ikurak dituen teklatu bat agertuko da.

### Emotikonoak sartzeko

- 1 Testua idazterakoan, eduki ukituta .
- 2 Hautatu emotikono bat.

### Karaktereak ezabatzeke

- Punteatu kurtsoarea lekura ezabatu nahi duzun karakterearen ondoren, gero punteatu .

### Editatu testua

- 1 Testua sartzerakoan, eduki sakatuta testu-eremua **Editatu testua** menua agertzen den arte.
- 2 Hautatu aukera bat.

## Teklatuaren ezarpenak

Teklatuaren ezarpenak hauta dezakezu, hala nola idazteko hizkuntza eta iragarpen automatikoa.

### Teklatuaren ezarpenetara sartzeko

- Testua sartzerakoan, punteatu . Idazteko hizkuntza bat baino gehiago hautatuz gero, eduki ukituta .

### Idazteko hizkuntza aldatzeko

- 1 Testua idazterakoan, punteatu  edo eduki ukituta .
- 2 Punteatu **Idazketa hizkuntzak**.
- 3 Hautatu idazteko erabili nahi dituzun hizkuntzak. Amaitutakoan, sakatu  behin baino gehiagotan testua idazten jarraitzeko.
- 4 Idazteko hizkuntza bat baino gehiago hautatuz gero, punteatu  hautatutako idazteko hizkuntzen artean aldatzeko.

### Testu azkarraren ezarpenak aldatzeko

- 1 Testua idazterakoan, punteatu  edo eduki ukituta .
- 2 Punteatu **Testu bizkorren ezarpenak**.
- 3 Hautatu nahi dituzun ezarpenak.

## SIM txartela

SIM (Subscriber Identity Module) txartelak, operadorearengandik eskuratzen duzunak, zure harpidetzari buruzko informazioa du. SIM txartela sartu edo kendu aurretik, itzali beti telefonoa eta deskonektatu kargagailua.

## PINa

Baliteke PIN (Personal Identification Number) bat behar izatea zure telefonoko zerbitzuak eta funtzioak aktibatzeko. PINaren digitu bakoitza \* gisa agertzen da, larrialdi-zenbaki baten digituekin hasi ezean, esaterako, 112 edo 911. Larrialdi-zenbakietara dei egin dezakezu PINik sartu gabe.

## Memoria

Edukia memoria-txartelean eta telefonoaren memorian gorde dezakezu. Musika, bideoak eta argazkiak memoria-txartelean gordetzen dira, eta aplikazioak, kontaktuak eta mezuak telefonoaren memorian.

### Memoria-txartela

- ! Baliteke aparteko memoria txartel bat erosi behar izatea.  
Telefonoak microSD™ memoria-txartela onartzen du, multimedia edukirako erabiltzen dena. Txartel mota hori memoria-txartel eramangarri gisa ere erabil daiteke beste gailu bateragarrietan.
- ! Memoria-txartelik gabe ezin duzu kamera erabili, ezta musika-fitxategiak eta bideoak deskargatu edo erreproduzitu ere.

### Formateatu memoria-txartela

Telefonoko memoria-txartela formateatu egin daiteke, besteak beste, memorian tokia egiteko.

- ! Memoria-txarteleko eduki guztia galduko da. Memoria-txartela formateatu aurretik, ziurtatu gorde nahi dituzun datu guztien babeskopia egin duzula. Edukiaren babeskopia egiteko, edukia ordenagailuan kopia dezakezu. Informazio gehiago lortzeko, ikus *Konektatu telefonoa ordenagailura* atala 69. orrialdean.

### Memoria txartela formateatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > SD txartelaren eta telefonoaren biltegiaren ezarpenak > Desmuntatu SD txartela**.
- 3 Memoria txartela atera ondoren, punteatu **Formateatu SD txartela > Ezabatu guztia**.

## Eskulibre estereo eramangarria



### Erabili eskulibrea

- 1 Konektatu eskulibre eramangarri bat.
  - 2 Deia erantzuteko, sakatu dei-tekla. Musika entzuten ari bazara, gelditu egiten da deiak jasotzen dituzunean eta deiak amaitutakoan berrekiten dio erreprodukzioari.
  - 3 Deia amaitzeko, sakatu dei-tekla.
- ! Telefonoak eskulibre eramangarrik ez badakar, bereizita eros dezakezu.

## Doitu bolumena

Dei-tonuen eta jakinarazpen-tonuen bolumena doi dezakezu, baita musika- eta bideo-erreprodukzioena ere.

### Doitu tonuen bolumena bolumen-teklarekin

- Sakatu bolumen tekla gora edo behera.

### Doitu multimedia erreprodukzioaren bolumena bolumen-teklarekin

- Musika erreproduzitzerakoan edo bideoak ikusterakoan, sakatu bolumen-tekla gora edo behera.

### Ezarri telefonoa isilik eta dardara moduan

- 1 Sakatu bolumen tekla  agertu eta telefonoa dardaran jarri arte. Telefonoa isilean eta dardar moduan dago orain, eta horrela adieraziko du  egoera barran.
- 2 Dardara modua desaktibatzeko, behearantz sakatu bolumen tekla  agertu arte. Telefonoa isilean moduan dago orain, eta horrela adieraziko du  egoera barran.

## Telefonoaren ezarpenen ikuspegi orokorra

Telefonoaren ezarpenak zure beharren arabera doi ditzakezu, adibidez, **Ordua eta data**, **Hari gabekoak eta sareak** eta **Kontuak eta sinkronizazioa**.

### Telefonoaren ezarpenetan sartzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak**.

### Konfigurazio gidan sartzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Punteatu **Konfigurazio gida**.

## Ordua eta data

Telefonoko data eta ordua alda ditzakezu.

### Data eskuz ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Ordua eta data**.
- 3 Kendu marka **Automatikoa** kontrol laukiari, markatuta badago.
- 4 Punteatu **Ezarri data**.
- 5 Punteatu **+** edo **-** data doitzeko.
- 6 Punteatu **Ezarri**.

### Ordua eskuz ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Ordua eta data**.
- 3 Kendu marka **Automatikoa** kontrol laukiari, markatuta badago.
- 4 Punteatu **Ezarri ordua**.
- 5 Punteatu **+** edo **-** ordua eta minutuak doitzeko.
- 6 Punteatu **AM** adierazlea **PM** adierazlera aldatzeko eta alderantziz.
- 7 Punteatu **Ezarri**.

- ! **AM** eta **PM** adierazleak erabili nahi badituzu, **Erabili 24 orduko formatua** aukerari marka kendu behar diozu.

### Ordu eremua ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Ordua eta data**.
- 3 Kendu marka **Automatikoa** kontrol laukiari, markatuta badago.
- 4 Punteatu **Hautatu ordu zona**.
- 5 Hautatu aukera bat.

### Data formatua ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Ordua eta data > Hautatu data formatua**.
- 3 Hautatu aukera bat.

## Tonuen ezarpenak

### Telefonoaren dei tonuak ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua eta bistaratzea > Telefonoaren tonua**.
- 3 Hautatu dei tonu bat.

- 💡 Telefonoa **Isilik modua** badago, kendu marka **Isilik modua** kontrol laukiari, dei tonua ezarri baino lehen.

### Ukipen tonuak gaitzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua eta bistaratzea**.
- 3 Hautatu **Ukipen tonu entzungarriak** edo **Hautatze entzungarria**.

### Jakinarazpen tonuak hautatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua eta bistaratzea > Jakinarazpen-tonua**.
- 3 Hautatu dei tonu bat eta punteatu **Ados**.

### Dardara alerta ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua eta bistaratzea**.
- 3 Markatu **Telefonoaren dardara** kontrol laukia.

## Doitu bolumena

Dei-tonuen eta jakinarazpen-tonuen bolumena doi dezakezu, baita musika- eta bideo-erreprodukzioena ere.

### Doitu tonuen bolumena bolumen-teklarekin

- Sakatu bolumen tekla gora edo behera.

### Doitu multimedia erreprodukzioaren bolumena bolumen-teklarekin

- Musika erreproduzitzerakoan edo bideoak ikusterakoan, sakatu bolumen-tekla gora edo behera.

### Ezarri telefonoa isilik eta dardara moduan

- 1 Sakatu bolumen tekla  agertu eta telefonoa dardaran jarri arte. Telefonoa isilean eta dardar moduan dago orain, eta horrela adieraziko du  egoera barran.
- 2 Dardara modua desaktibatzeko, beherantz sakatu bolumen tekla  agertu arte. Telefonoa isilean moduan dago orain, eta horrela adieraziko du  egoera barran.

## Pantailaren ezarpenak

### Pantailaren argitasuna doitzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua eta bistaratzea > Argitasuna**.
- 3 Pantailaren argitasuna murrizteko, arrastatu graduatzailea ezkerre. Pantailaren argitasuna areagotzeko, arrastatu graduatzailea eskuinera.
- 4 Punteatu **Ados**.

### Pantaila dardara egin dezan ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua eta bistaratzea > Ukipenen jakinarazpenak**. Zenbait aplikaziotan, punteatzen duzunean dardara egingo du pantailak.

### Pantaila itzali aurretik telefonoa inaktibo egon beharreko denbora doitzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua eta bistaratzea > Pantailaren denbora muga**.
  - 3 Hautatu aukera bat.
-  Pantaila bizkor itzaltzeko, sakatu labur pizteko tekla ①.

### Telefonoa kargatu artean pantaila piztuta mantentzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Aplikazioak > Garapena**.
- 3 Markatu **Jarraitu esna** kontrol laukia.

## Telefonoaren hizkuntza

Telefonoan erabili nahi duzun hizkuntza hauta dezakezu.

### Telefonoaren hizkuntza aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Hizkuntza eta teklatura > Hautatu tokikoa**.
  - 3 Hautatu aukera bat.
-  Hizkuntza okerra hautatzen baduzu eta ezin baduzu menuko testua ulertu, joan [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) helbidera laguntza eskuratzeko.

## Hegaldi modua

Hegaldi moduan, telefonoak ez du irrati transmisiorik egiten.

### Hegaldi modua aktibatzeke

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Hari gabekoak eta sareak**.
  - 3 Markatu **Hegaldi modua** kontrol laukia.
- 💡 Halaber, ① saka dezakezu hegaldi modua aktibatzeke.

## Interneteko eta mezularitzako ezarpenak

SMSak eta MMSak bidaltzeko, eta Internetera sartzeko, 2G/3G datu konexio mugikorra eta ezarpen zuzenak izan behar dituzu. Ezarpen horiek lortzeko hainbat modu daude:

- Telefono mugikorren sare eta operadore gehienek kasuan, Interneteko eta mezularitzako ezarpenak telefonoak aldeztu aurretik instalatuta datoz. Hala bada, Internet erabiltzen eta mezuak bidaltzen has zaitezke.
- Zenbait kasutan, Interneteko eta mezularitzako ezarpenak deskargatzeko aukera emango zaizu telefonoa pizten duzun lehen aldian. Halaber, ezarpen horiek geroago deskarga daitezke **Ezarpenak** menuan.
- Telefonoaren Interneteko eta sareko ezarpenak noiznahi eskuz alda ditzakezu. Jarri harremanetan sareko operadorearekin Interneteko eta mezularitzako ezarpenei buruzko informazio xehatua lortzeko.

### Interneteko eta mezularitzako ezarpenak deskargatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Sony Ericsson** > **Ezarpenak deskargatu**.

### Interneteko ezarpen lehenetsiak berrezartzeko

- 1 **Hasiera** pantailan, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak** > **Hari gabekoak eta sareak** > **Sare mugikorrak** > **Sarbidearen izenak**.
- 3 Sakatu .
- 4 Punteatu **Berrezarri lehenetsiak** .

### Uneo Sarbide Puntuaren Izena (APN) ikusteko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Hari gabekoak eta sareak** > **Sare mugikorrak**.
  - 3 Punteatu **Sarbide-puntuaren izenak**.
- ! Konexio erabilgarri bat baino gehiago badituzu, sare konexio aktiboak botoi markatu bat izango du eskuinaldean.

### Interneteko ezarpenak eskuz konfiguratzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Hari gabekoak eta sareak** > **Sare mugikorrak** > **Sarbide-puntuaren izenak**.
  - 3 Sakatu .
  - 4 Punteatu **APN berria** .
  - 5 Punteatu **Izena** eta sartu sortu nahi duzun sare profilaren izena.
  - 6 Punteatu **APN** eta sartu sarbide puntuaren izena.
  - 7 Punteatu eta idatzi sareko operadoreak eskatutako gainerako informazioa.
  - 8 Sakatu  eta punteatu **Gorde** .
- 💡 Sareko ezarpenei buruzko xehetasun gehiago lortzeko, jarri harremanetan sareko operadorearekin.

## Datu trafikoa

### Datu trafikoa desaktibatu

2G/3G sareko telefonoaren datu konexio guztiak desgai ditzakezu datuak nahi gabe deskarga edo sinkronizatu ez daitezen. Jarri harremanetan sareko operadorearekin harpidetza planari eta datu trafikoaren kostuei buruzko informazio gehiago lortzeko.



Datu trafikoa desaktibatuta dagoenean, Wi-Fi™ eta Bluetooth™ konexioak erabiltzen jarrai dezakezu. MMS mezua bidaltzen eta jasotzen ere jarrai dezakezu.

#### Datu trafiko guztia desaktibatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Hari gabekoak eta sareak > Sare mugikorrak**.
- 3 Kendu marka **Datu trafikoa** kontrol laukiari.

### Datuak ibiltaritzan

Zure sareko operadorearen arabera, agian mugikorreko datu-konexioak egin ahal izango dituzu 2G/3G sarearen bidez zure tokiko saretik kanpo (ibiltaritzan). Kontutan izan datu-transmisio karguak aplika daitezkeela. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan sareko operadorearekin.



Aplikazioek zure tokiko sareko Interneteko konexioa erabil dezakete jakinarazpenik gabe, adibidez, bilaketa- eta sinkronizazio-eskaerak bidaltzerakoan.

#### Datuak ibiltaritzan aktibatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Hari gabekoak eta sareak > Sare mugikorrak**.
- 3 Markatu **Ibiltaritzako datuak** kontrol laukia.

### Sareko ezarpenak

Telefonoa automatikoki aldatuko du sare batetik bestera erabilgarritasunaren arabera. Zenbait sareko operadorek sareak eskuz aldatzea baimentzen dizute, esaterako, atzerrian bidaiatzean sare jakin bat erabili nahi baduzu.

Bateria aurrezteko, telefonoak GSM sareak soilik erabil ditzan ezar dezakezu. Datuak deskargatzeko eta kargatzeko denbora gehiago behar izango duzu. Datu kantitate handiak deskargatu edo kargatu behar badituzu, beste sare modu batera aldatzea edo Internetera Wi-Fi™ sare baten bidez konektatzea gomendatzen dizugu.

#### GSM sareak soilik erabiltzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Hari gabekoak eta sareak > Sare mugikorrak**.
- 3 Punteatu **Sare modua**.
- 4 Hautatu **GSM soilik**.

#### Beste sare bat eskuz hautatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Hari gabekoak eta sareak > Sare mugikorrak > Sareko operadoreak**.
- 3 Punteatu **Hautatu eskuz**.
- 4 Hautatu sarea.



Sarea eskuz hautatzen baduzu, telefonoak ez du beste sarerik bilatuko, eskuz hautatutako sarearen estaldura eremutik irten arren.

### Sare hautapen automatikoa aktibatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Hari gabekoak eta sareak > Sare mugikorrak > Sareko operadoreak**.
- 3 Punteatu **Hautatu automatikoki**.

# Deiak

## Larrialdi-deiak

Telefonoak nazioarteko larrialdi-zenbakiak onartzen ditu, esaterako, 112 eta 911. Zenbaki horiek beti bezala erabil ditzakezu edozein herrialdetan larrialdi deiak egiteko, SIM txartela sartuta edo gabe, betiere, sare baten estaldura-eremuan bazaude.

### Larrialdi deiak egiteko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu **Telefonoa**.
- 2 Idatzi larrialdi deietarako zenbakia eta punteatu **Deitu**. Zenbaki bat ezabatzeko, punteatu .

💡 SIM txartela sartu gabe dagoenean ere egin ditzakezu larrialdi deiak.

### SIM txartela blokeatuta dagoela larrialdi deiak egiteko

- 1 Punteatu **Larrialdi deia**.
- 2 Idatzi larrialdi deietarako zenbakia eta punteatu **Deitu**. Zenbaki bat ezabatzeko, punteatu .

## Kudeatu deiak

### Deiak egiteko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu **Telefonoa**.
- 2 Idatzi hartzailearen zenbakia eta punteatu **Deitu**. Zenbaki bat ezabatzeko, punteatu .

### Deia amaitzeko

- Punteatu **Amaitu deia**.

### Nazioarteko deiak egiteko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu **Telefonoa**.
- 2 Eduki ukituta **0** "+" ikurra agertzen den arte.
- 3 Idatzi herrialde kodea, eremu kodea (lehen 0 digitua gabe) eta telefono zenbakia; ondoren, punteatu **Deitu**.

### Deiak erantzuteko



- Arrastatu  eskuinera pantailan zehar.
- ! Mikrofonorik gabeko aurikular arruntak erabiltzen ari bazara, aurikularrak kendu behar dituzu entzungailuen konektoretik, deia erantzun ahal izateko.

### Deiak baztertzeko

- Arrastatu  ezkerrera pantailan zehar.

### Aldatu entzungailuaren bolumena deian zehar

- Sakatu bolumen tekla gora edo behera.

### Deia abian dela bozgorailua aktibatzeko

- Punteatu **Bozgorailua**.

### Dei bat abian dela mikrofonoa isilarazteko

- Punteatu **Isilarazi**.

### Deia abian dela mikrofonoa aktibatzeko

- Sakatu .

### Deia abian dela zenbakiak idazteko

- 1 Deia abian dela, punteatu **Markatze-teklatura**. Teklatura agertuko da.
- 2 Idatzi zenbakiak.

### Sarrerako deien tonuak isilarazteko

- Deia jasotzen duzunean, sakatu bolumen tekla.

## Azken deiak

Dei-erregistroan, dei galduak , jasotako deiak  eta markatutako deiak  ikus ditzakezu.

### Dei galduak ikusteko

- 1 Deiren bat galdu duzunean,  agertzen da egoera barran. Arrastatu egoera barra beheara.
- 2 Punteatu **Dei galdua**.

### Deien erregistroko zenbakietara deitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu **Telefonoa** > **Deien erregistroa**.
- 2 Zenbaki batera zuzenean deitu nahi baduzu, punteatu zenbakiaren alboko . Deitu aurretik zenbaki bat editatu nahi baduzu, eduki ukituta nahi duzun zenbakia eta, ondoren, hautatu nahi duzun aukera.

### Deien erregistroko zenbakiak kontaktuei gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu **Telefonoa** > **Deien erregistroa**.
- 2 Eduki punteatuta zenbakia. Ondoren, punteatu **Gehitu kontak..**
- 3 Punteatu nahi duzun kontaktua edo punteatu **Sortu kontaktua**.
- 4 Editatu kontaktuaren xehetasunak eta punteatu **Eginda**.

## Erantzungailua

Zure harpidetzak erantzungailu zerbitzua barne hartzen badu, deiak erantzun ezin dituzunean deitzaileek erantzungailuko mezu bat uzteko aukera izango dute. Normalean, erantzungailuaren zenbakia SIM txartelean gordeta egoten da. Hala ez bada, jarri zerbitzu-hornitzailearekin harremanetan erantzungailuko zenbakia lortzeko. Ondoren, zenbakia eskuz sar dezakezu.

### Erantzungailuaren zenbakia idazteko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Dei ezarpenak** > **Erantzungailuaren ezarpenak**.
- 3 Idatzi erantzungailuaren zenbakia.
- 4 Punteatu **Ados**.

### Erantzungailu zerbitzura deitzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu **Telefonoa**.
- 2 Eduki ukituta **1**.

## Aldi bereko deiak

Deiak zain uzteko eginbidea aktibatuta baduzu, aldi berean hainbat dei kudea ditzakezu. Aktibatuta dagoenean, bip soinu bat entzungo duzu dei batean zaudela beste dei bat jasotzen duzunean.

### Deiak zain uzteko eginbidea aktibatze edo desaktibatze

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Dei ezarpenak** > **Ezarpen gehigarriak**.
- 3 Deiak zain uzteko eginbidea aktibatze edo desaktibatze, punteatu **Deia zain**.

### Baztertu bigarren deiak

- Dei batean zehar bip soinu bat errepikatzen bada, sakatu **Okupatuta**.

### Erantzun bigarren dei bat eta amaitu unean abian duzuna

- Dei batean zehar bip soinu bat errepikatzen bada, sakatu **Ordeztu**.

### Erantzun bigarren dei bat eta utzi zain unean abian duzuna

- Dei batean zehar bip soinu bat errepikatzen bada, sakatu **Erantzun**.

### Bigarren dei bat egiteko

- 1 Deia abian dela, punteatu **Markatze-teklatura**.
- 2 Idatzi hartzailearen zenbakia eta punteatu **Deitu**.
- 3 Hartzaileak erantzuten badu, lehen deia zain uzten da.

- 💡 Prozesu bera jarraitzen dute ondorengo deiek.

### Aldatu dei batetik bestera

- Beste dei batera aldatzeko eta unekoa zain uzteko, sakatu nahi duzun zenbakia edo kontaktua.

### Abian den deia amaitu eta zain dagoen hurrengo deira itzultzeko

- Punteatu **Amaitu deia**.

## Konferentzia-deiak

Konferentzia-deietan eta alderdi anitzeko deietan bi pertsonarekin edo gehiagorekin hitz egin dezakezu.

### Konferentzia deiak egiteko

- 1 Deia abian dela, punteatu **Markatze-teklatura**.
- 2 Markatu lehen parte hartzailearen zenbakia eta punteatu **Deitu**.

### Konferentzia dei batera beste parte hartzaile bat gehitzeko

- 1 Deia abian dela, punteatu **Markatze-teklatura**.
- 2 Idatzi hartzailearen zenbakia eta punteatu **Deitu**.
- 3 Bigarren parte hartzaileak erantzundakoan, punteatu .

### Deiaren parte hartzaile batekin elkarriketa pribatu bat izateko

- 1 Konferentzia-dei batean, punteatu partehartzaileen kopurua adierazten duen botoia erakutsi. Esaterako, punteatu **3 parte hartzaile** hiru parte hartzaile badaude deian.
- 2 Pribatuan harekin hitz egiteko hautatu nahi duzun parte hartzailearen izena punteatu.
- 3 Elkarriketa probatua amaitu eta konferentzia deira itzuli nahi baduzu, punteatu .

### Dei bateko parte hartzaile bat uzteko

- 1 Konferentzia-dei batean, punteatu partehartzaileen kopurua adierazten duen botoia erakutsi. Esaterako, punteatu **3 parte hartzaile** hiru parte hartzaile badaude.
- 2 Punteatu utzi nahi duzun partehartzailearen alboko .

### Konferentzia deiak amaitzeko

- Konferentzia deia abian dela, punteatu **Amaitu konferentzia deia**.

## Dei-ezarpenak

### Birbidali deiak

Deiak birbidal ditzakezu, esaterako, beste telefono-zenbaki batera edo erantzungailu-zerbitzu batera.

#### Deiak transferitzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Dei ezarpenak** > **Deien desbideratzeak**.
- 3 Hautatu aukera bat.
- 4 Idatzi deiak transferitzeko erabili nahi duzun zenbakia eta punteatu **Gaitu**.

#### Deien desbideratzeak desaktibatzeak

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Dei ezarpenak** > **Deien desbideratzeak**.
- 3 Hautatu aukera bat.
- 4 Punteatu **Desgaitu**.

### Erakutsi edo ezkutatu zure telefono-zenbakia

Deiak egiten dituzunean hartzaileei zure telefono-zenbakia erakustea edo ezkutatzea hauta dezakezu.

#### Telefono zenbakia erakusteko edo ezkutatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Dei ezarpenak** > **Ezarpen gehigarriak** > **Deitzaile IDa**.
- 3 Hautatu aukera bat.

### Markatze finkoko zenbakiak

Zerbitzu-hornitzaileak PIN2 kodea eman badizu, markatze finkoko zenbakien (FDN) zerrenda erabil dezakezu sarrerako eta irteerako deiak mugatzeko.

#### Gaitu edo desgaitu markatze finkoa

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Dei ezarpenak** > **Markatze finkoko zenbakiak**.
- 3 Punteatu **Gaitu FDN** edo **Desgaitu FDN**.
- 4 Sartu PIN2 kodea eta punteatu **Ados**.

#### Dei hartzaile onartuen zerrendara sartzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Dei ezarpenak** > **Markatze finkoko zenbakiak** > **FDN zerrenda**.

# Kontaktuak

**Kontaktuak** aplikazioan, zure kontaktu pertsonalen informazioa sar dezakezu, adibidez, telefono zenbakiak eta helbide elektronikoak. Kontaktu bat ikusten duzunean, kontaktu horrekin harremanetan jartzeko komunikazio metodo guztietarako sarbide zuzena lortzen duzu.

- 💡 Telefonoa sinkronizazio zerbitzu kontu bat erabiltzeko konfiguratu baduzu, telefonoko kontaktuak kontuko kontaktuekin sinkroniza dezakezu. Kontaktuak sortzen edo inportatzen dituzunean, sortu edo inportatu berri dituzun kontaktuak kontuarekin sinkronizatu nahi dituzun ala telefonon solik erabili nahi dituzun (**Telefonoko kontaktua**) hautatzeko eskatuko zaizu. Ikus *Sinkronizatu* 58. orrialdean.

## Kontaktuak ikusteko

- Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Kontaktuak**.
- 💡 **Kontaktuak** irekitzen duzun lehen aldian, lineako zerbitzu batekin kontaktuak sinkronizatu ahal izateko telefonoa konfiguratzeko eskatuko zaizu; halaber, SIM txartetik edo memoria txartetik kontaktuak inporta ditzakezu. Sinkronizazio kontu batekin SIM txartetik inportatutako kontaktuak erabili nahi badituzu, SIM txartetik kontaktuak inportatu baino lehen konfiguratu behar duzu sinkronizazio kontuarekin.

## Kontaktuak telefonoan sartu

- ! Kontaktuak zure telefono zaharretik telefono berrira transferitu nahi badituzu behean deskribatutako metodoren batekin, hasteko zure telefono zaharraren erabiltzailearen gidan begiratu beharko duzu nola egin. Gainera, gogoan izan zure telefono zaharreko kontaktuen babeskopia egin beharko duzula haiek telefono berrira igaro baino lehen. Horretarako, zure telefono zaharreko kontaktuak sinkronizazio kontuarekin sinkronizatu ditzakezu edo kontaktuak SIM txartelera zein memoria txartelera esportatu.

Dagoeneko sortutako kontaktuaren informazioa hainbat modutan lor dezakezu:

- Sinkronizazio zerbitzu bat erabili, Sony Ericsson Sync edo Google Sync™, esaterako. Horrela, kontaktuak telefonotik eta ordenagailutik kudeatu ahal izango dituzu.
- Kontaktuak SIM txartetik inportatu. Ezingo duzu zure telefonoko informazio guztia horrela transferitu metodo honekin SIM txartelak edukiera mugatua duelako. Telefono batzuek ez dute kontaktuak SIM txartelera esportatzeko aukera ematen.
- Kontaktuak memoria txartetik inportatu. Baliteke honela kontaktuak telefono batetik bestera ezin transferitzea, zenbait telefonok ez baitute onartzen kontaktuak memoria txartelera inportatzea edo handik esportatzea.
- Bluetooth™ konexioa erabili kontaktuak telefono batetik bestera transferitzeko. Bi telefonoak piztuta behar dute egon. Zenbait telefonotan, Bluetooth™-a martxan egoteko SIM txartela barruan eduki behar dute.
- Mezularitza zerbitzuak erabiliz bidal ditzakezu kontaktuak, adibidez, SMS, MMS edo posta elektronikoa. Telefono guztiek ez dute onartzen kontaktuak mezularitza zerbitzuak erabiliz bidaltzea.

## Telefonoko kontaktuak sinkronizazio kontu batekin sinkronizatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Kontaktuak**.
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak** > **Kontuak eta sinkronizazioa**.
- 3 Sinkronizazio kontu bat konfiguratzeko, punteatu **Gehitu kontua** eta jarraituko pantailako argibideak. Dagoeneko sinkronizazio kontua konfiguratu baduzu eta kontu horrekin sinkronizatzen hasi nahi baduzu, punteatu kontua, sakatu  eta punteatu **Sinkronizatu**.

### Inportatu kontaktuak SIM txarteletik

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Kontaktuak**.
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Gehiago > Inportatu kontaktuak>SIM txartela**.
- 3 Kontaktuak sinkronizazio kontu batekin sinkronizatu badituzu, hautatu SIM memoria txarteletako kontaktu horiek sinkronizazio kontuarekin erabili nahi dituzun ala SIM txarteletako kontaktuak telefonoan soilik erabili nahi dituzun.
- 4 Kontaktu bakar bat inportatzeko, bilatu eta punteatu kontaktua. Kontaktu guztiak inportatzeko, sakatu ; ondoren, punteatu **Inportatu guztiak**.

### Memoria txarteletako kontaktuak inportatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Kontaktuak**.
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Gehiago > Inportatu kontaktuak>Memoria txartela**.
- 3 Kontaktuak sinkronizazio kontu batekin sinkronizatu badituzu, hautatu memoria txarteletako kontaktu horiek sinkronizazio kontuarekin erabili nahi dituzun ala telefonoan soilik erabili nahi dituzun.
- 4 Telefonoko kontaktuen hainbat sorta erakusten dituen zerrenda agertuko da, bakoitza noiz sortu zen adierazten duen dagokion datarekin. Hautatu inportatu nahi dituzun sortak.

### Bluetooth™ teknologia erabili bidalitako kontaktuek datuak jasotzeko

- 1 Ziurtatu Bluetooth™ funtzioa aktibatuta daukazula eta zure telefonoa ikusgarri dagoela. Hala ez bada, ezingo dituzu datuak jaso beste gailuetatik.
- 2 Kontaktu datuak bidaltzen dizkizun gailutik zure telefonora Bluetooth™ konexioa egiteko baimena eskatuko zaizu. Punteatu **Ados**.
- 3 Kontaktuaren datuak gordetzeko eskatzen zaizunean, punteatu **Ados**.

### Mezularitza zerbitzua erabiliz bidalitako kontaktuak jasotzeko

- 1 SMS, MMS edo posta elektronikoko berri bat jasotzen duzunean, ireki mezua.
- 2 vTxartela eranskin gisa agertuko dira jasotako kontaktuaren datuak. Punteatu edo eduki ukituta vTxartela fitxategia menu bat ireki arte, kontaktuaren datuak gorde ahal izateko.

## Kontaktuak pantailaren ikuspegi orokorra



- 1 Hautatu bistaratu beharreko kontaktuak
- 2 Gehitu kontaktua botoia
- 3 Bilatu kontaktua eremua
- 4 Kontaktu bat. Gehituta baditu, kontaktuaren miniatura argazkia eta web zerbitzuaren egoera ere agertuko dira

5 Kontaktuaren presentziaren egoera istanteko mezularitza zerbitzuan

6 Kontaktuak arakatzeko aurkibide alfabetikoa

7 Kontaktuaren miniatura argazkia. Punteatu kontaktuaren menu azkarrarera sartzeko

8 Laster tekla

## Kontaktuak kudeatu

Sortu, editatu eta sinkronizatu kontaktuak urrats soil batzuetan. Hautatu telefonoan erabili nahi dituzun kontaktuak soilik bistaratzea. Kontaktuak kontu batekin baino gehiagorekin sinkronizatzen badituzu, kontaktuak telefonoan sar ditzakezu, bikoiztea saihesteko.

- ! Zenbait sinkronizazio zerbitzuz, sare sozialeko zerbitzu batzuk kasu, ez dizute baimentzen kontaktuaren xehetasunak editatzea.

### Bistaratu beharreko kontaktuak hautatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Kontaktuak**.
- 2 Punteatu .
- 3 Agertuko den zerrendan, markatu eta kendu marka nahi duzun aukerei. Kontaktuak kontu batekin sinkronizatu badituzu, kontu hori agertuko da zerrendan. Kontua puntea dezakezu, aukeren zerrenda gehiago zabaltzeko. Amaitutakoan, punteatu **Ados**.

### Kontaktuak gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Kontaktuak**.
  - 2 Punteatu .
  - 3 Kontaktuak kontu bat baino gehiagorekin sinkronizatu badituzu, hautatu kontaktu horrekin erabili nahi duzun kontua; bestela, punteatu **Telefonoko kontaktuak**, kontaktu hori telefonoan soilik erabili nahi baduzu.
  - 4 Idatzi edo hautatu kontaktuari buruzko nahi duzun informazioa.
  - 5 Amaitutakoan, punteatu **Eginda**.
- 💡 Gehi ikurra eta herrialdearen kodea kontaktuaren telefono zenbakiaren aurretik gehitzen baduzu, deiak beste herrialde batzuetatik egiten dituzunean ere erabili ahal izango duzu zenbakia.

### Kontaktuak editatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Kontaktuak**.
- 2 Eduki ukituta editatu nahi duzun kontaktua eta, ondoren, punteatu **Editatu kontaktua**.
- 3 Editatu nahi duzun informazioa. Amaitutakoan, punteatu **Eginda**.

### Kontaktu baten argazkia gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Kontaktuak**.
  - 2 Eduki ukituta editatu nahi duzun kontaktua eta, ondoren, punteatu **Editatu kontaktua**.
  - 3 Punteatu eta hautatu nahi duzun metodoa kontaktuaren argazkia gehitzeko.
  - 4 Argazkia gehitu duzunean, punteatu **Eginda**.
- 💡 Halaber, kontaktuaren argazkia **Albuma** aplikaziotik ere gehi dezakezu zuzenean.

### Kontaktu batekin izandako komunikazioa ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Kontaktuak**.
- 2 Punteatu ikusi nahi duzun kontaktua.
- 3 Kontaktuarekin beste komunikabide baten bidez duzun komunikazioa ikusteko, punteatu edo korritu pantailaren behealdeko iragazki elementuak.

### Kontaktuak ezabatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Kontaktuak**.
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Ezabatu kontak.**
- 3 Markatu ezabatu nahi dituzun kontaktuak; bestela, punteatu **Markatu guztiak**, kontaktu guztiak ezabatu nahi badituzu.
- 4 Punteatu **Ados**.

### Zeure buruari buruzko kontaktu informazioa editatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Kontaktuak**.
- 2 Eduki ukituta kontaktuen zerrendako goialdeko **Nire zenbakia** aukera eta, ondoren, punteatu **Editatu kontaktua**.
- 3 Idatzi informazio berria edo aldatu nahi duzuna.
- 4 Amaitutakoan, punteatu **Eginda**.

## Kopia bikoitzak saihestu zure Phonebook-ean

Zure kontaktuak kontu berri batekin sinkronizatzen badituzu edo kontaktuen informazioa beste moduren batera inportatzen baduzu, informazioaren kopia bikoitzarekin bukatu dezakezu azkenean zure Phonebook-ean. Hori gertatzen bada, bikoitzeta horiek elkartu ahal izango dituzu sarrera bakarra izan dadin. Eta sarrerak gaizki badaude, berriro banandu ahal izango dituzu beranduago.

### Kontaktuak elkartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Kontaktuak**.
- 2 Eduki ukituta beste kontatu batekin elkartu nahi duzun kontaktua eta, ondoren, punteatu **Batu kontaktuak**.
- 3 Hautatu elkartu nahi duzun kontaktua iradokizunen zerrendatik; bestela, punteatu **Erakutsi kontaktu guztiak** eta hautatu kontaktu guztien artetik.
- 4 Punteatu **Ados**.

### Kontaktuak bereizteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Kontaktuak**.
- 2 Eduki ukituta editatu nahi duzun kontaktua eta, ondoren, punteatu **Editatu kontaktua**.
- 3 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Bereizi**.
- 4 Punteatu **Ados**.

## Gogokoak

Kontaktu bat gogoko gisa marka dezakezu. **Gogokoak** fitxak aukera ematen dizu markatu dituzun kontaktuetara azkar sartzeko.

### Kontaktuak gogoko gisa markatzeko edo marka kentzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Kontaktuak**.
- 2 Punteatu gogokoetan gehitu edo gogokoetatik kendu nahi duzun kontaktua.
- 3 Punteatu .

## Zure kontaktuekin komunikatu

### Kontaktuak bilatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Kontaktuak**.
- 2 Idatzi kontaktuen izenaren letra bakan batzuk **Bilatu** eremuan. Letra horiekien hasten diren kontaktu guztiak agertuko dira.

## Kontaktuaren menu azkarra

Punteatu kontaktuaren miniatura argazkia kontaktu batekin azkar komunikatu ahal izateko. Ekintza hauek erabilgarri daude kontaktuaren menu azkarrean:

|                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ikusi kontaktua                                                                     |
|  | Deitu kontaktua                                                                     |
|  | Bidali SMS edo MMS bat                                                              |
|  | Bidali mezu elektroniko bat <b>Posta elek.</b> aplikazioa erabiliz                  |
|  | Bidali mezu elektroniko bat <b>Gmail™</b> aplikazioa erabiliz                       |
|  | Hasi txateatzen <b>Hitz egin</b> aplikazioa erabiliz                                |
|  | Ikusi pertsonarekin harremanetan jartzeko helbidea <b>Mapak</b> aplikazioa erabiliz |

- ! Kontaktuaren menu azkarrean aplikazio bat aukera gisa agertzeko, baliteke aplikazio hori telefonoan konfiguratu behar izatea. Adibidez, lehenik **Gmail™** aplikazioa abiarazi eta saio hasierako xehetasunak idatzi behar dituzu, kontaktuaren menu azkarrean erabili ahal izateko.

## Kontaktuak partekatu

### Bisita txartela bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Kontaktuak**.
- 2 Punteatu **Nire zenbakia**.
- 3 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Bidali vTxartela**.
- 4 Hautatu erabilgarri dauden transferentzia metodoetako bat eta jarraitu pantailako argibideak.

### Kontaktuak bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Kontaktuak**.
- 2 Punteatu bidali nahi duzun kontaktua.
- 3 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Bidali vTxartela**.
- 4 Hautatu erabilgarri dauden transferentzia metodoetako bat eta jarraitu pantailako argibideak.

### Kontaktu bat baino gehiago batera bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Kontaktuak**.
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Bidali kontak..**
- 3 Markatu bidali nahi dituzun kontaktuak; bestela, denak hautatu kontaktu guztiak batera bidali nahi badituzu.
- 4 Punteatu **Bidali kontaktua** eta gero punteatu **Ados** egiaztatzeko.

## Kontaktuen segurtasun kopia egin

Memoria txartela eta SIM txartela erabil ditzakezu kontaktuen segurtasun kopia egiteko.

### Kontaktu guztiak memoria txartelera esportatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Kontaktuak**.
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Gehiago > Egin babeskopia > Memoria txartela**.
- 3 Punteatu **Ados**.

### Kontaktuak SIM txartelera esportatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Kontaktuak**.
  - 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Gehiago** > **Egin babeskopia** > **SIM txartela**.
  - 3 Markatu exportatu nahi dituzun kontaktuak; bestela, punteatu **Markatu guztiak**.
  - 4 Punteatu **Egin babeskopia**.
  - 5 Hautatu **Gehitu kontaktuak** kontaktuak gehitu nahi badizkiozu zure SIM txartelean dauden kontaktuei, edo **Ordeztu kontaktu guztiak** zure SIM txartelean dauden kontaktuak ordeztu nahi badituzu.
- ! Kontaktuak SIM txartelera esportatzen dituzunean, baliteke informazio guztia ez esportatzea. SIM txartelaren memoriaren murrizketa da horren arrazoa.

# Mezularitza

## SMSak eta MMSak erabili

Telefonotik SMSak bidal eta jaso ditzakezu SMS (Short Message Service) erabiliz. Zure harpidetzan MMS (Multimedia Messaging Service) zerbitzua sartzen bada, multimedia fitxategiak, adibidez, argazkiak eta bideoak, dituzten mezuak ere bidali eta jaso ahal izango dituzu. SMS batek gehienez 160 karaktere izan ditzake. 160 karakteretik gora erabili badituzu, zure mezuak lotu eta elkarrekin bidaliko dira. 160 karaktereko mezua bidaltzeko erabilitako mezu bakoitza kobratzen da. Zure mezuak ikusten dituzunean, elkarriketa gisa agertuko zaizkizu, hau da, kontaktu bakoitzak bidalitako mezuak eta hari bidali dizkiozunak taldekatuta agertuko dira.

- ! MMSak bidaltzeko, MMS ezarpen zuzenak izan behar dituzu telefonoan konfiguratuta. Ikus *Interneteko eta mezularitzako ezarpenak* 29. orrialdean.

### Mezuak sortzeko eta bidaltzeko

- 1 Zure Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Mezularitza**.
  - 2 Punteatu **Mezu berria**.
  - 3 Punteatu **Idatzi mezua** eta idatzi mezuaren testua.
  - 4 Hartzailea gehitzeko, punteatu **Gehitu hartzailea**. Ondoren, hautatu kontaktu bat edo idatzi zenbaki osoa eskuz.
  - 5 Multimedia fitxategi bat gehitzeko, punteatu  eta hautatu aukera bat. Mezuan bidaltzeko luzeegia den bideo bat gehitzen baduzu, hura moztu dezakezu. Agertuko den mezuan, punteatu **Bai**, gero punteatu **Moztu** bideo erreproduzigailuan.
  - 6 Hartzaileak gehitu edo kendu nahi badituzu mezua bidali aurretik, sakatu . Hartzailea gehitzeko, sakatu **Gehitu hartzailea**. Hartzailea kentzeko, punteatu **Editatu hartzaileak** eta punteatu hartzailearen eremuaren ondoan dagoen . Amaitutakoan, punteatu **Eginda**.
  - 7 Mezua bidaltzeko, punteatu **Bidali**.
- 💡 Mezu batetik bidali aurretik irteten bazara, zirriborro gisa gordeko da. Mezua elkarriketaren zati bat bada, **Zirriborroa** hitza jarriko zaio elkarriketari.

### Irakurri eta jaso mezuak

- 1 Zure Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Mezularitza**.
  - 2 Punteatu nahi duzun elkarriketa.
  - 3 Mezua oraindik deskargatu ez bada, eduki ukituta mezua eta, ondoren, punteatu **Deskargatu mezua**.
- 💡 Testu-mezu edo multimedia mezu bat jasotzen duzunean,  agertzen da egoera-barran. Mezua irakurtzeko, arrastatu egoera-barra behera eta egoera-barra irekitzen denean, sakatu jasotako mezua.

### Erantzun mezuei

- 1 Zure Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Mezularitza**.
- 2 Punteatu nahi duzun elkarriketa.
- 3 Idatzi erantzuna eta punteatu **Bidali**.

### Birbidali mezuak

- 1 Zure Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Mezularitza**.
- 2 Punteatu nahi duzun elkarriketa.
- 3 Eduki ukituta birbidali nahi duzun mezua eta, ondoren, punteatu **Birbidali mezua**.
- 4 Hautatu hartzaile bat zerrendatik; bestela, punteatu **Elkarriketa berria**, zerrendan ez dagoen hartzaile bat gehitzeko.
- 5 Editatu mezua eta punteatu **Bidali**.

### Ezabatu mezuak

- 1 Zure Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Mezularitza**.
- 2 Punteatu nahi duzun elkarrizketa.
- 3 Eduki ukituta ezabatu nahi duzun mezua eta, ondoren, punteatu **Ezabatu mezua > Bai**.

### Elkarrizketak ezabatzeko

- 1 Zure Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Mezularitza**.
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Ezabatu batzuk**.
- 3 Markatu ezabatu nahi dituzun elkarrizketen kontrol laukiak eta, ondoren, punteatu **Ezabatu**.

### Gorde bidaltzaileen zenbakiak kontaktuetan

- 1 Zure Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Mezularitza**.
- 2 Punteatu elkarrizketa bat.
- 3 Punteatu pantailaren goialdeko bidaltzailearen zenbakia.
- 4 Punteatu .
- 5 Hautatu gordetako kontaktu bat, edo sakatu  kontaktu bat sortzeko.
- 6 Editatu kontaktuaren informazioa eta sakatu **Gorde**.

### Deitu mezuen bidaltzaileei

- 1 Zure Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Mezularitza**.
- 2 Punteatu elkarrizketa bat.
- 3 Sakatu hartzailea pantailaren goialdean.
- 4 Hartzailea kontaktuetan gordeta badago, punteatu deitu nahi duzun kontaktuaren telefono zenbakia. Hartzailea kontaktuetan gorde gabe baduzu, punteatu .

### Mezu batean jasotako fitxategiak gordetzeko

- 1 Zure Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Mezularitza**.
- 2 Punteatu nahi duzun elkarrizketa.
- 3 Mezua oraindik deskargatu ez bada, sakatu mezua eta, ondoren, sakatu **Deskargatu mezua**.
- 4 Eduki ukituta gorde nahi duzun mezua eta, ondoren, hautatu nahi duzun aukera.

## SMSen eta MMSen aukerak

### Aldatu mezuen jakinarazpen-ezarpenak

- 1 Zure Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Mezularitza**.
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 3 Nahi izanez gero, sakatu **Jakinarazpen tonua** eta hautatu jakinarazpen-tonu bat.
- 4 Nahi baduzu, **Jakinarazpen dardara** punteatu eta markatu karratua aktibatzeko.

### Aldatu irteerako mezuen entrega-txostenen ezarpenak

- 1 Zure Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Mezularitza**.
  - 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
  - 3 Sakatu **Bidalagiria** entrega-txostenak aktibatzeko edo desaktibatzeko.
- ! Mezua hartzaileari entregatu bazaio,  erakutsiko da mezuan.

### Ikusi SIM txartelean gordetako mezuak

- 1 Zure Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Mezularitza**.
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak > SIM mezuak**.

# Posta elektronikoa

Telefonoa erabil dezakezu zure ohiko posta elektronikoko kontuaren bidez mezu elektronikoak bidaltzeko eta jasotzeko.

- 💡 Telefonoa enpresako Microsoft® Exchange Zerbitzariarekin ere sinkroniza dezakezu, enpresako mezu elektronikoak telefonoan ikusteko. Horrela, Moxier™ Mail aplikazioa erabil dezakezu, posta elektronikoko horietara sartu eta horiek kudeatzeko. Ikus *Microsoft® Exchange sinkronizazioa* 59. orrialdean

## Posta elektronikoa konfiguratu

**Posta elektronikoa** konfigurazio laguntzailean konfiguratu duzun lehen posta elektronikoko kontuan jasotako mezu elektronikoak ikus ditzakezu Sony Ericsson Timescape™ aplikazioan.

### Konfiguratu posta elektronikoko kontu bat telefonoan

- 1 Zure Hasierako pantaila-tik, sakatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Posta elek..**
  - 3 Idatzi helbide elektronikoa eta pasahitza eta, ondoren, punteatu **Hurr..**
  - 4 Posta elektronikoko kontuaren ezarpenak automatikoki deskarga ezin badaitezke, konfigurazioa eskuz osa dezakezu.
- ! Ezarpenak eskuz sartu behar badituzu, jarri zure posta elektronikoko zerbitzu-hornitzailearekin harremanetan posta elektronikoko kontuaren ezarpen egokiak lortzek. Adibidez, zerbitzaria POP3 edo IMAP motakoa den jakin behar duzu.
- 💡 Posta elektronikoko kontu bat baino gehiago konfiguratzeko, ikus *Telefonoan beste posta elektronikoko kontu bat gehitzeko* 46 orrialdean.

## Erabili posta-elektronikoa

### Mezu elektronikoak sortzeko eta bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elek..**
- 3 Posta kontu bat baino gehiago badarabilzkizu, punteatu mezua bidaltzeko erabili nahi duzun kontua.
- 4 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Idatzi**.
- 5 Punteatu **Hartzailea:** eta idatzi hartzailearen helbidea. Cc edo Bcc hartzaile bat gehitzeko, sakatu .
- 6 Punteatu **Gaia** eta idatzi gaia.
- 7 Punteatu **Idatzi mezua** eta idatzi mezuaren testua.
- 8 Fitxategi bat eransteko, punteatu . Ondoren, punteatu **Gehitu eranskina** eta hautatu erantsi nahi duzun fitxategi mota.
- 9 Punteatu **Bidali**.

### Mezu elektronikoak jasotzeko eta irakurtzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Posta elek..**
  - 3 Posta kontu bat baino gehiago badarabilzkizu, punteatu mezu berririk baden jakiteko ikusi nahi duzun kontua.
  - 4 Mezu berriak ager daitezen sarrerako ontzia eguneratzeko, sakatu ; ondoren, punteatu **Freskatu**.
  - 5 Punteatu irakurri nahi duzun mezua.
- 💡 Posta elektronikoko kontu guztiak ikusten ari zarenean  sakatu eta, ondoren, **Freskatu** punteatzen baduzu, posta elektronikoko kontu guztien **Sarrerako ontzi konbinatua** eguneratuko dituzu.
- 💡 Etiketatu nahi duzun mezu bat ikusten ari zarenean, izar ikonoan punteatuta marka ditzakezu. **Izardunak** zerrendan agertuko dira.

### Mezu elektroniko bateko eranskina gordetzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Aurkitu eta punteatu nahi duzun mezua.
- 3 Punteatu gorde nahi duzun eranskinaren alboko **Gorde**. Memoria txartelean gordeko da eranskina.

### Gorde bidaltzaileen helbide elektronikoak kontaktuetan

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elek..**
- 3 Aurkitu eta punteatu nahi duzun mezua.
- 4 Eduki ukituta pantailaren goialdeko bidaltzailearen eremua eta, ondoren, punteatu **Gehitu kontaktua**.
- 5 Hautatu gordetako kontaktu bat, edo sakatu **Sortu kontaktua** kontaktu bat sortzeko.
- 6 Editatu kontaktuaren informazioa eta sakatu **Eginda**.

### Mezu elektronikoei erantzuteko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elek..**
- 3 Aurkitu eta punteatu erantzun nahi duzun mezua.
- 4 Punteatu **Erantzun** edo **Erantzun guztiei**.
- 5 Editatu mezua. Amaitutakoan, punteatu **Bidali**.

### Mezu elektronikoak birbidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elek..**
- 3 Aurkitu eta punteatu birbidali nahi duzun mezua.
- 4 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Birbidali**.
- 5 Editatu mezua. Amaitutakoan, punteatu **Bidali**.

### Mezu elektronikoak ezabatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elek..**
- 3 Posta elektronikoko kontu bat baino gehiago erabiltzen ari bazara, punteatu nahi duzun kontua.
- 4 Sakatu ; ondoren, punteatu **Karpetak** eta hautatu nahi duzun karpeta.
- 5 Markatu ezabatu nahi dituzun mezuen kontrol laukiak eta, ondoren, punteatu **Ezabatu**.

### Posta elektronikoa egiaztatzeko maiztasuna aldatzeko

- 1 Zure Hasierako pantaila-tik, sakatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elek.**.
- 3 Posta elektronikoko kontu bat baino gehiago konfiguratu badituzu, punteatu doitu nahi duzuna.
- 4 Sakatu ; ondoren, punteatu **Kontuaren ezarpenak > Egiaztatze maiztas.** eta hautatu aukera bat.

## Posta elektronikoko kontuak erabiltzeko

### Telefonoan beste posta elektronikoko kontu bat gehitzeko

- 1 Zure Hasierako pantaila-tik, sakatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elek.**.
- 3 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Kontuak**.
- 4 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Gehitu kontua**.
- 5 Idatzi zure helbide elektronikoa eta pasahitza eta, ondoren, punteatu **Hurr.** Posta elektronikoko kontuaren ezarpenak automatikoki deskarga ezin badaitezke, konfigurazioa eskuz osa dezakezu.

### Posta elektronikoko kontu bat lehenetsitako kontu gisa ezartzeko

- 1 Zure Hasierako pantaila-tik, sakatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elek.**.
- 3 Punteatu posta elektronikokoak idatzi eta bidaltzeko lehenetsi nahi duzun kontua.
- 4 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Kontuaren ezarpenak**.
- 5 Markatu **Kontu lehenetsia** kontrol laukia.

 Kontu bakarra baduzu, hori izango da automatikoki lehenetsia.

### Posta elektronikoko kontua telefonotik kentzeko

- 1 Zure Hasierako pantaila-tik, sakatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elek.**.
- 3 Telefonoan posta elektronikoko kontu bakarra konfiguratuta baduzu, sakatu  eta, ondoren, punteatu **Kontuak**.
- 4 Eduki ukituta kendu nahi duzun kontua eta, ondoren, punteatu **Ezabatu kontua > Ados**.

## Gmail™ eta Google-n beste zerbitzuak

Google™ konturik baduzu, erabili Gmail™ aplikazioa zure telefonoan mezu elektronikokoak irakurri, idatzi eta antolatzeko. Google™ kontua zure telefonoan konfiguratuta baduzu, zure lagunekin txateatu ahal izango duzu Google Talk™ aplikazioaren bitartez, zure telefonoaren egutegi aplikazioa sinkronizatu zure Google Calendar™ aplikazioarekin, eta aplikazioak eta jolasak deskargatu Android Market™-etik.

### Konfiguratu Google™ zerbitzuko kontu bat telefonoan

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Kontuak eta sinkronizazioa > Gehitu kontua > Google™**.
  - 3 Jarraitu erregistro-morroia Google™ zerbitzuko kontu bat sortzeko, edo hasi saioa, dagoeneko kontua baduzu. Telefona Gmail™, Google Talk™ eta Google Egutegia™ erabiltzeko prest dago.
-  Telefona hasten duzun lehen aldian agertzen den konfigurazio laguntzailearekin ere konfiguratuta edo sor dezakezu Google™ zerbitzuko kontu bat. Google™ kontu bat ere sor dezakezu Internetera konektatuta dagoen ordenagailu batekin, ordenagailuaren web arakatzaileko [www.google.com/accounts-ean](http://www.google.com/accounts-ean).

### Google Mail™ Gmail™ aplikazioa irekitzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Gmail™** .

# Google Talk™

Google Talk™ istanteko mezularitzarako zerbitzua telefonoan erabil dezakezu aplikazio bera erabiltzen duten lagunekin txateatzeko.

## Google Talk™ abiarazteko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Hitz egin**.

## Erantzun istanteko mezuei Hitz egin aplikazioarekin

- 1 Norbait zurekin harremanetan jartzen bada **Hitz egin** erabiliz,  agertzen da egoera-barran.
- 2 Arrastatu egoera-barra beheara, ondoren, sakatu mezua, eta hasi txateatzen.

# Facebook™

Android™ gailuarentzako Facebook aplikazioarekin erraza da konektatuta egotea eta informazioa lagunekin partekatzea. Facebooken hasierako pantailatik egoera eguneratzeak partekatu, lagun berri iturriak begiratu eta lagun horien hormak eta erabiltzailearen informazioa ikus dezakezu. Erabili ohiko Facebook™ kontua saioa hasteko edo sortu kontu berri bat aplikazioa irekitzen duzun lehen aldian.

## Facebook™ irekitzeko

- **Hasiera** pantailan, punteatu ; ondoren, punteatu  **Facebook™**.

## Facebook™ aplikazioaren ikuspegi orokorra

Menu aukera hauek daude erabilgarri Facebook™ aplikazioan:



- |   |                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ikusi lagunaren egoeren eguneratzeak eta eguneratu zure egoera           |
| 2 | Ikusi argazkiak                                                          |
| 3 | Ikusi zure lagunaren eskaerak                                            |
| 4 | Ikusi eta eguneratu zure egoera                                          |
| 5 | Ikusi gertakizunak, urtebetetzeak esaterako, zure lagunaren profiletatik |
| 6 | Ikusi zure lagunaren profilak eta bilatu lagun berriak                   |
| 7 | Ikusi zure lagunekin izan dituzun elkarrizketak                          |

# Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™-k besteekin hitz egiteko modua aldatu du zure komunikazio guztiak bakar batean bistaratzeko aukera emanaz. Gertaera guztiak (SMS, MMS eta mezu elektronikoak web zerbitzuen eguneratzeak, etab.) mosaiko itxurako jario kronologiko batean agertuko dira pantailan. Horrela, gertaera baten koadro txikia ikusi ahal izango duzu eduki guztia bistaratzeko aukeratu aurretik. Gainera, infinitu botoia punteatu dezakezu Timescape™-en ikusten ari zaren elementuarekin zerikusia duten edukiak ikusteko.

💡 Posta elektronikoa eta web zerbitzuko kontuak konfiguratu zure telefonoan Timescape™-i ahalik eta onura gehien ateratzeko. Ikus *Web zerbitzuen konfigurazioa Timescape™ aplikazioan* 53. orrialdean.

! Baliteke atal honetan deskribatutako zerbitzuak eta eginbideak herrialde guztietako sare eta zerbitzu hornitzaile guztiekin bateragarriak ez izatea.

## Timescape™ abiarazteko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Timescape™**.

## Timescape™ konfiguratzeko

💡 Timescape™ aplikazioa abiarazten duzun lehen aldian, konfigurazioak gidatuko zaitu oinarrizko urratsetan.

- 1 Zure Hasierako pantaila-tik, sakatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Timescape™**.
  - 3 Sakatu , gero punteatu **Konfiguratu zerbitzuak > Ezarpenak** eta sartu zure web zerbitzuko kontuaren informazioa. Gero sakatu  behin eta berriro Timescape™ konfiguratzeko hasi arte.
  - 4 Oraindik telefonoan posta elektronikoko konturik konfiguratu ez baduzu, sakatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak > Konfiguratu posta kontua**. Sartu zure posta elektronikoko kontuaren informazioa, gero sakatu  behin eta berriro Timescape™ konfiguratzeko hasi arte.
  - 5 Amaitutakoan, sakatu .
- ! Posta elektronikoko kontu bakarra (eta web zerbitzu bakoitzeko kontu bakarra konfigura dezakezu) Timescape™ aplikazioarekin lan egin ahal izateko.

## Timescape™ bista orokorra



- 1 Hautatu duzun web zerbitzuko zure egoera
- 2 Timescape™ mosaikoak, ordena kronologikoan, azken mosaikoak goian
- 3 Timescape™ gertaeren iragazkia

## Timescape™ nabigazioa

### Timescape™ aplikazioko mosaiko batetik bestera mugitzeko

- Korritu gora edo behera mosaiko batetik bestera mugitzeko.

### Timescape™ aplikazioko mosaiko bat aurreikusteko

- Punteatu mosaikoa.

### Timescape™ aplikazioko mosaiko bat ezabatzeke

- 1 Punteatu mosaikoa.
- 2 Arrastatu mosaikoa pantailaren behealdean  agertu arte.
- 3 Arrastatu mosaikoa  ikonora eta itxaron ikonoa aktibatu arte.
- 4 Askatu mosaikoa.
- 5 Punteatu **Ados**.

## Gertaera iragazkia

-  Gertaera guztiak
-  Dei galduak
-  Jasotako SMSak eta MMSak
-  Jasotako mezu elektronikoak
-  Duela gutxi ateratako argazkiak eta grabatutako bideoak
-  Duela gutxi erreproduzitutako abestiak
-  Twitter kontaktuen eguneratzeak
-  Facebook kontaktuen eguneratzeak

### Timescape™ aplikazioan bistaratzen diren gertaerak iragazteko

- Punteatu edo korritu iragazki ikonoetan barrena.

### Timescape™ ikuspegi orokorra freskatzeko

- Timescape™ gertakizunen iragazkia gertakizun guztientzat badago aktibatuta, sakatu , gero punteatu **Eguneratu**.
- 💡 Ikuspegi orokorra eguneratzen duzunean, telefonoa Internetera konektatuko da Timescape™-ekin erabiltzen duzun posta elektronikoko eta web zerbitzuetako kontuetako informazioa eguneratzeko.

### Timescape™ aplikazioko egoera eguneratzeko

- 1 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Eguner. egoera**.
- 2 Idatzi testua eta punteatu **Jarraitu**.
- 3 Markatu zure egoera eguneratu nahi duzun zerbitzua eta punteatu **Bidali**.

## Erabili Timescape™

### Mosaikoko ikonoak

Mosaikoko ikono hauek gertaera mota bat adierazten dute. Mosaiko bat aurreikusten ari zarenean, ikonoa puntea dezakezu berarekin erlazionatutako gertaera ikusteko.

-  Dei galdua
-  SMS bat edo MMS bat
-  Mezu elektroniko bat

 Lagun baten Twitter zerbitzuko eguneratzea

 Lagun baten Facebook zerbitzuko eguneratzea

 Duela gutxi ateratako argazkia

 Duela gutxi grabatutako bideoa

 Duela gutxi erreproduzitutako abestia

### Gertaerak Timescape™ aplikazioan ikusteko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Timescape™**.
- 3 Korritu nahi duzun gertaeraren mosaikora eta punteatu, aurrebista moduan ager dadin. Ondoren, punteatu mosaikoa berriro.

### Timescape™ erabiliz dei galduak berriz deitzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Timescape™**.
- 3 Punteatu dei galduaren berri ematen duen mosaikoa eta, ondoren, punteatu mosaikoa berriro.
- 4 Deien zerrendan, punteatu nahi duzun zenbakia.

### SMS edo MMS bati Timescape™ aplikazioan erantzuteko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Timescape™**.
- 3 Mugitu SMS edo MMS baten mosaikora eta, ondoren, punteatu mosaikoa.
- 4 Editatu mezua eta punteatu **Bidali**.

### Mezu elektronikoei Timescape™ aplikazioan erantzuteko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Timescape™**.
- 3 Punteatu mezu elektronikoaren mosaikoa eta, ondoren, punteatu berriro.
- 4 Punteatu **Erantzun**.
- 5 Idatzi testua eta punteatu **Bidali**.

### Infinitu botoia Timescape™ aplikazioan

Mosaiko bat punteatzen duzunean,  infinitu botoia agertuko da eskuinaldeko goi ertzean (duela gutxi grabatutako bideoetan izan ezik). Mosaikoa kontaktu bati konektatuta badago, horrekin erlazionatutako edukira sar zaitezke infinitu botoia punteatuta.

### Ikusi kontaktu batekin izandako komunikazio guztiak

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Timescape™**.
- 3 Punteatu kontaktu bati lotutako gertaera baten mosaikoa.
- 4 Punteatu . Kontaktuarekin izandako komunikazio guztia agertuko da.
- 5 Punteatu edo korritu iragazki elementuak pantailaren behealdera kontaktuarekin beste multimedia bide batzuen bidez izandako komunikazioa ikusteko.

### Duela gutxi ateratako argazkiarekin erlazionatutako argazki album materiala ikusteko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Timescape™**.
- 3 Punteatu duela gutxi ateratako argazki bat edo grabatutako bideo bat eta, ondoren, punteatu .
- 4 Punteatu edo korritu pantailaren behealdeko iragazki elementuak.

### Duela gutxi erreproduzitatuko abestiekin erlazionatutako telefonoko eta webeko materiala ikusteko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Timescape™**.
- 3 Punteatu duela gutxi erreproduzitatuko abestiaren mosaikoa.
- 4 Punteatu .

## Timescape™ aplikazioaren ezarpenak

### Timescape™ aplikazioaren ezarpenetan sartzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Timescape™**.
- 3 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.

### Timescape™ aplikazioan bistaratzen diren gertaerak aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Timescape™**.
- 3 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak** > **Pertsonalizatu mosaikoak**.
- 4 Punteatu nahi dituzun kontrol laukiak eta, ondoren, punteatu **Ados**.

### Timescape™ aplikazioan bistaratuko diren elementuak aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Timescape™**.
- 3 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak** > **Pertsonalizatu Splines™**.
- 4 Markatu nahi dituzun sarrerak eta, ondoren, punteatu **Ados**.

## Web zerbitzuen konfigurazioa Timescape™ aplikazioan

Web zerbitzuko kontuak telefonoan konfiguratu ditzakezu. Web zerbitzu horietako batzuetan, zure egoera eguneratu edo kontaktuen mezuak ikus ditzakezu Sony Ericsson Timescape™ aplikazioan eta **Kontaktuak** aplikazioan.

### Web zerbitzuko kontu bat telefonoan konfiguratzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Timescape™**.
- 3 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 4 Punteatu **Konfiguratu zerbitzuak** eta hautatu nahi duzun zerbitzua.
- 5 Idatzi saio hasiera eta pasahitza eta, ondoren, punteatu **Hasi saioa**.
- 6 Web zerbitzu bateko deskargen maiztasuna konfiguratu nahi baduzu, zerbitzua hautatu, gero punteatu **Eguneratu automatikoki**, deskarga maiztasuna sartu eta punteatu **Ados**.

### Zure telefonoaren web zerbitzutik ateratzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Timescape™**.
- 3 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 4 Punteatu **Konfiguratu zerbitzuak** eta hautatu nahi duzun zerbitzua.
- 5 Punteatu **Amaitu saioa** eta, ondoren, punteatu **Ados**.

# Android Market™

Ireki Android Market™ eta sar zaitez aplikazioen eta jolasen munduan. Aplikazioak eta jolasak arakatu ahal izango dituzu "gehien deskargatuak" eta beste kategorien bitartez. Aplikazioak eta jokoak ere ebalua ditzakezu, edo horiei buruzko iruzkinak bidali.

Android Market™ erabili ahal izateko, Google™ kontua behar duzu. Ikus *Konfiguratu Google™ zerbitzuko kontu bat telefonoan* 46. orrialdean.

- ! Android Market™ agian ezingo da herrialde edo eskualde guztietan eskuratu

## Android Market™ irekitzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Merkatua**.

## Ordainketa aukerak

Ordaindutako aplikazioak deskargatzen dituzunean Android Market™-etik, Google Checkout™ bitartez ordainduko duzu. Zenbait kasutan, aplikazioen doako proba bertsioak deskarga ditzakezu Android Market™ zerbitzuaren bidez, baina aplikazioa erabiltzen jarraitu nahi baduzu, bertsio osoa deskargatzeko eta ordaintzeko fabrikatzailearen web orrira joan beharko duzu.

- **Google Checkout™:** Google Checkout lineako ordainketak prozesatzeko zerbitzua da. Erosketen historiari buruzko informazioa eta kreditu txartelaren iruzurren aurkako babesa eskaintzen du, saltzaileari kreditu txartelaren zenbaki osoa ematen ez baitio. Zure Google posta elektronikoko kontua erabil dezakezu Google Checkout saioa zure telefonotik hasteko. Google Checkout konturik ez baduzu, zure telefonotik kontu berri bat sor dezakezu. Ordainketa gauzatzeko, kreditu, zor edo opari txartelak erabil daitezke. Zenbait saltzailek telefonoaren fakturaren bidezko ordainketa ere onar dezakete.

- ! Ezin dira aplikazioak erosi Android Market™ bidez herrialde edo eskualde guztietan.

## Android Market™-tik nola deskargatu

Era askotako aplikazioak deskargatu ahal izango dituzu Android Market™-etik, doako aplikazioak barne. Aplikazio batengatik ordaintzen baduzu Google Checkout zerbitzuaren bitartez, aplikazio hori zure Google kontura lotuta egongo da, aplikazioa edozein gailutan nahi adina aldiz instalatu ahal izateko.

## Aplikazioak deskargatu aurretik

Android Market™-etik deskargatzen hasi aurretik, ziurtatu Interneterako konexioa baduzula.

Gainera, ordaindu beharreko datu-trafikoa sor dezakezula gogoratu zure telefonora edukiak deskargatzen dituzunean. Jarri harremanetan zerbitzu hornitzailearekin informazio gehiago lortzeko.

## Doako aplikazioak deskargatzeko

- 1 Android Market™ softwarean, bilatu deskargatu nahi duzun elementua kategoriak arakatzuz edo bilaketa funtzioa erabiliz.
- 2 Punteatu elementua xehetasunak ikusteko.
- 3 Punteatu **Instalatu**.
- 4 Deskargatu nahi duzun aplikazioak zure telefonoko datuetara sartzea edo haren funtzioen bat kontrolatu beharra badu, beste pantaila bat agertuko da aplikazioa non sar daitekeen esanaz. Arretaz irakurri pantaila, zure telefonoaren funtzionalitateari kalte handia eragin diezaioalako jarriatzen baduzu. Punteatu **Ados** ados bazaude, edo **Utzi** deskarga bertan behera utzi nahi baduzu.

### Ordaindu beharreko aplikazioak deskargatzeko

- 1 Android Market™ softwarean, bilatu deskargatu nahi duzun elementua kategoriak arakatzuz edo bilaketa funtzioa erabiliz.
- 2 Punteatu elementua xehetasunak ikusteko.
- 3 Punteatu **Erosi**.
- 4 Idatzi zure erabiltzailea eta pasahitza Google Checkout-en saioa hasteko. Zure Google posta elektronikoko kontua erabil dezakezu, edo Google Checkout kontu berri bat sortu.
- 5 Saioa hasitakoan, jarraitu telefonoko argibideak erosketa osatzeko.

### Deskargatutako aplikazioak irekitzeko

- 1 Android Market™ aplikazioan, sakatu  eta, ondoren, punteatu **Deskargak**.
- 2 Punteatu deskargatutako aplikazioa.



Aplikazioen pantailatik ere sar zaitezke deskargatutako aplikazioetara.

# Antolaketaren lehen urratsak

## Egutegia

Telefonoak egutegia du zure denbora kudeatu ahal izateko. Sony Ericsson kontua edo Google™ kontua baduzu, web egutegiarekin ere sinkroniza dezakezu telefonoko egutegia. Ikus *Sinkronizatu* 58. orrialdean.

- Halaber, telefonoa enpresako Microsoft® Exchange Zerbitzariarekin sinkroniza dezakezu, enpresako egutegia telefonoan ikusteko. Horrela, Moxier™ Calendar aplikazioa erabil dezakezu, egutegira sartu eta hura kudeatzeko. Ikus *Microsoft® Exchange sinkronizazioa* 59. orrialdean.

### Egutegiaren ikuspegia ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Egutegia**.
- 2 Sakatu  eta hautatu **Eguna, Astea** edo **Hilabetea**.

### Hainbat egutegi ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Egutegia**.
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Nire egutegiak**.
- 3 Hautatu ikusi nahi dituzun egutegiak.

### Sortu egutegiko gertaerak

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Egutegia**.
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Gertaera berria**.
- 3 Idatzi gertaeraren izena, ordua, kokapena eta deskribapena.
- 4 Egutegiko kontu bat baino gehiago badituzu, hautatu nahi duzun egutegia.
- 5 Nahi izanez gero, hautatu gertaerarentzako errepikapen maiztasun bat.
- 6 Hautatu gertaerarentzako abisu bat. Abisu berri bat gehitzeko, punteatu .
- 7 Punteatu **Gorde**.

- Hitzordu garaia hurbiltzen denean, telefonoak jakinarazpen soinu labur bat erreproduzituko du hitzordua gogorarazteko. Halaber,  agertzen da egoera-barran.

### Egutegiko gertaerak ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Egutegia**.
- 2 Punteatu ikusi nahi duzun gertaera.

### Gertaera baten abisua baztertzeko edo errepikatzeko

- 1 Egoera barran  gogorarazteko abisuaren ikonoa agertzen denean, arrastatu egoera barra beheara. Jakinarazpen panela irekiko da.
- 2 Punteatu nahi duzun gertaera.
- 3 Punteatu **Itxi guztiak** edo **Errep. guz.**

- Jakinarazpen panela irekitzen denean, abisu guztiak bistaratuko dira. Abisu bakar bat punteatu eta gertaeren ikuspegi orokorretik ere bazter dezakezu.

### Egutegiaren ezarpenak aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Egutegia**.
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 3 Hautatu aldatu nahi duzun ezarpena.

## Alarma

Telefonoa iratzargailu gisa erabil dezakezu. Telefonoko edozein tonu erabil dezakezu alarmaren seinale gisa. Telefonoa isilik moduan izan arren, alarmaren seinalea jo egingo du.

### Alarmak irekitzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Punteatu **Alarma**.

### Alarmak aktibatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Alarma**.
- 3 Markatu kontrol laukietako bat.

### Alarmak ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Alarma**.
- 3 Punteatu alarmetako bat.
- 4 Punteatu **Ordua**.
- 5 Doitu ordua, **+** edo **-** punteatuta.
- 6 Punteatu **AM** adierazlea **PM** adierazlerra aldatzeko eta alderantziz.
- 7 Punteatu **Ezarri alarma**.

 Alarmak 12 orduko edo 24 orduko formatua erabiliko du telefonoaren ordu ezarpenen arabera.

### Alarmaren seinalea ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Alarma**.
- 3 Punteatu alarmetako bat.
- 4 Punteatu **Tonua**.
- 5 Hautatu aukera bat.
- 6 Punteatu **Ados**.

### Alarmaren dardara seinalea aktibatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Alarma**.
- 3 Punteatu alarmetako bat.
- 4 Markatu **Dardara** kontrol laukia.

### Alarma errepikariak ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Alarma**.
- 3 Punteatu alarmetako bat.
- 4 Punteatu **Errepikapena**.
- 5 Markatu nahi dituzun egunen kontrol laukiak eta, ondoren, punteatu **Ados**.

### Alarma desaktibatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Alarma**.
- 3 Kendu marka kontrol laukietako bati.

### Isilik moduan alarma ezartzeko

- 1 **Hasiera** pantailan, punteatu .
- 2 Punteatu **Alarma**.
- 3 Alarma pantailan, sakatu .
- 4 Punteatu **Ezarpenak**.
- 5 Punteatu **Alarma isilik moduan**.

### Alarmak ezabatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Alarma**.
- 3 Alarmaren pantailan, punteatu ezabatu nahi duzun alarma.
- 4 Ezarri alarma pantailan, sakatu .
- 5 Punteatu **Ezabatu alarma**.

# Sinkronizatu

Informazioa telefonoaren eta ordenagailuaren artean sinkronizatzea kontaktu, mezu edo egutegiko gertaera berak bi gailutan partekatzeke era erraza eta erabilgarria da. Telefonoko aplikazioak erabil ditzakezu hainbat informazio sinkronizatzeko:

- Sony Ericsson Sync – telefonoko kontaktuak Sony Ericsson-en webgune pertsonalizatuan sinkronizatzeko. Kontaktuak seguru gordeta geratzen dira leku batean eta hainbat telefonotan erabil daitezke.
- Google Sync™ – telefonoa Gmail™, Google Calendar™ eta Google™ kontaktuekin sinkronizatzeko.
- Moxier™ Sync – telefonoa enpresako Microsoft® Exchange posta kontuarekin, kontaktuekin eta egutegiarekin sinkronizatzeko, soinean eraman ditzazun uneoro.

## Sony Ericsson Sync aplikazioa

Erabili Sony Ericsson Sync aplikazioa telefonoko kontaktuak Sony Ericsson-en webgune pertsonalizatu batekin sinkronizatzeko [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user) helbidean.

Webgune horretan, seguru gorde eta edita ditzakezu kontaktuak toki batean. Sony Ericsson Sync aplikazioarekin, hainbat telefonorekin edo telefono berri batekin sinkroniza ditzakezu kontaktuak. Sony Ericsson kontu bat izan behar duzu webgunea erabiltzeko. Ikus *Sony Ericsson kontu bat telefonoan konfiguratzeke*, 58. orrialdean.

### Sony Ericsson kontu bat telefonoan konfiguratzeke

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak > Kontuak eta sinkronizazioa**.
- 3 Punteatu **Gehitu kontua > Sony Ericsson Sinkronizazio-zerbitzua**.
- 4 Jarraitu erregistro laguntzailea Sony Ericsson kontu bat sortzeko edo hasi saioa, dagoeneko bat baduzu.
- 5 Punteatu **Sinkronizazioaren maiztasuna** eta hautatu zenbatean behin nahi duzun telefonoa automatikoki sinkronizatzea.
- 6 Punteatu **Eginda**.
- 7 Punteatu sortu berri duzun Sony Ericsson Sync kontua eta markatu sinkronizatu nahi dituzun elementuen kontrol laukiak.

### Sony Ericsson Sync aplikazioa erabiliz eskuz sinkronizatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak > Kontuak eta sinkronizazioa**.
- 3 Punteatu **Sony Ericsson Sinkronizazio-zerbitzua**.
- 4 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Sinkronizatu**.

### Sony Ericsson kontua editatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak > Kontuak eta sinkronizazioa**.
- 3 Punteatu **Sony Ericsson Sinkronizazio-zerbitzua**.
- 4 Markatu edo kendu marka sinkronizatu nahi dituzun elementuen kontrol laukiei.
- 5 Kontuaren ezarpenak aldatu nahi behar badituzu, punteatu **Kontuaren ezarpenak**, editatu nahi duzun informazioa eta punteatu **Eginda**.

### Sinkronizazio maiztasuna ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak > Kontuak eta sinkronizazioa**.
- 3 Punteatu **Sony Ericsson Sinkronizazio-zerbitzua**.
- 4 Punteatu **Kontuaren ezarpenak**.
- 5 Punteatu **Sinkronizazioaren maiztasuna** eta hautatu ondo datorkizun maiztasunaren aukera bat.

### Sony Ericsson kontuak telefonotik kentzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
  - 2 Punteatu **Ezarpenak > Kontuak eta sinkronizazioa**.
  - 3 Punteatu **Sony Ericsson Sinkronizazio-zerbitzua**.
  - 4 Punteatu **Kendu kontua**.
  - 5 Punteatu **Kendu kontua** berriro, berresteko.
- ! Kontua telefonotik kenduko da, baina Sony Ericsson zerbitzarian jarraituko du. Sony Ericsson webgunean saioa hasteko erabil dezakezu, [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user) helbidean.

### Google Sync™ sinkronizazio zerbitzua

Google Sync™ sinkronizazio zerbitzua erabil dezakezu telefonoa Gmail™, Google Calendar™ eta Google™ kontaktuak zerbitzuekin sinkronizatzeko.

- ! Google™ kontuarekin sinkronizatzeko, kontuak konfiguratuta egon behar du telefonoan. Ikus *Google™ zerbitzuko kontu bat sinkronizatzeko telefonoan konfiguratzeko*, 59. orrialdean.

### Google™ zerbitzuko kontu bat sinkronizatzeko telefonoan konfiguratzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
  - 2 Punteatu **Ezarpenak > Kontuak eta sinkronizazioa**.
  - 3 Punteatu **Gehitu kontua > Google™**.
  - 4 Jarraitu erregistro-morroia Google™ zerbitzuko kontu bat sortzeko, edo hasi saioa, dagoeneko kontua baduzu.
  - 5 Telefonoa Google™ kontuarekin automatikoki sinkronizatzea nahi baduzu, egiaztatu **Sinkronizazio automatikoa** hautatuta duzula.
  - 6 Punteatu sortu berri duzun Google™ kontua eta markatu sinkronizatu nahi dituzun elementuen kontrol laukiak.
- ! Sinkroniza ditzakezun elementuak telefonoan aktibatuta dituzun Google™ zerbitzuen arabera izango da.

### Google™ kontuarekin eskuz sinkronizatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak > Kontuak eta sinkronizazioa**.
- 3 Punteatu sinkronizatu nahi duzun Google™ kontua.
- 4 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Sinkronizatu**.

### Google™ sinkronizazioaren ezarpenak aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak > Kontuak eta sinkronizazioa**.
- 3 Punteatu editatu nahi duzun Google™ kontua.
- 4 Markatu edo kendu marka sinkronizatu nahi dituzun elementuen kontrol laukiei.

### Google™ kontu bat telefonotik kentzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
  - 2 Punteatu **Ezarpenak > Kontuak eta sinkronizazioa**.
  - 3 Punteatu kendu nahi duzun Google™ kontua kontuen zerrendatik.
  - 4 Punteatu **Kendu kontua**.
  - 5 Punteatu **Kendu kontua** berriro, berresteko.
- ! Google™ kontu guztiak ken ditzakezu kontuen zerrendatik, lehenengoa izan ezik. Lehen kontua kentzeko, telefonoa oso-osorik berrezarri behar duzu. Ikus *Berrezarri telefonoa* 113. orrialdean.

### Microsoft® Exchange sinkronizazioa

Sinkronizatu zure telefonoa Microsoft® Exchange zerbitzari batekin eta hasi zure telefonotik zure laneko posta elektronikoko mezuetara, kontaktuetara eta egitekoetara sartzen. Zure telefonoko Moxier™ aplikazioak informazio hori errazago kudeatzen lagunduko dizu.

- ! Sinkronizatzen duzunean, enpresako kontaktuak zuzeneak gehituko dira zure kontaktuetara.

### Telefonoan Microsoft® Exchange sinkronizazioa konfiguratzeko

- 1 Zure Hasierako pantaila-tik, sakatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak** > **Kontuak eta sinkronizazioa**.
- 3 Ziurtatu **Sinkronizazio automatikoa** karratua markatuta dagoela.
- 4 Punteatu **Gehitu kontua** > **Moxier Mail**.
- 5 Punteatu > konfiguratzen hasteko.
- 6 Sartu zure enpresako posta elektronikoko helbidea, erabiltzailearen ID eta pasahitza.
- 7 Punteatu > kontua egiaztatzeko. Kontua aurkitzen ez bada, zerbitzariaren helbidea eskuz idatzi. Jarri harremanetan zure enpresako sarearen administratzailearekin gehiago jakiteko.
- 8 Punteatu > konfiguratzen bukatzeko.
- 9 Markatu karratuak zure telefonoan ikusi nahi dituzun edukiak hautatzeko.

### Sinkronizazio modu bat hautatzeko

- 1 Zure Hasierako pantaila-tik, sakatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak** > **Kontuak eta sinkronizazioa** eta hautatu zure Moxier kontua.
- 3 Punteatu **Kontuaren ezarpenak**.
- 4 Punteatu  ikonoa **Profila** ondoan.
- 5 Punteatu sinkronizazio moduko zerrenda eta hautatu zure beharrei egokitzen den aukera:
  - **Eskuzko modua** – hasi sinkronizazioa eskuz (posta elektronikoarentzat soilik erabilgarri).
  - **Push modu zuzena** – elementu berriak berehala eguneratuko dira telefonoan.
  - **Galdeketa modua** – telefonoak eguneratzeak egiaztatzen ditu zuk zehaztutako maiztasunean.
  - **Modu pertsonalizatua** – push modu zuzenaren eta zuk zehaztutako galdeketa moduaren arteko konbinazioa.
- 6 Punteatu **Gorde**.

### Microsoft® Exchange sinkronizazio kontua editatzeko

- 1 Zure Hasierako pantaila-tik, sakatu .
  - 2 Punteatu **Ezarpenak** > **Kontuak eta sinkronizazioa** eta hautatu zure Moxier kontua.
  - 3 Punteatu **Kontuaren ezarpenak**.
  - 4 Markatu edo kendu marka zure telefonoan ikusi nahi dituzun edukiak hautatzeko.
  - 5 Punteatu editatu nahi duzun ezarpenaren alboko . Egin aldaketa garrantzitsuak eta punteatu **Gorde**, amaitutakoan.
- ! Microsoft® Exchange sinkronizazio kontu bat konfiguratutakoan, pasahitza soilik alda dezakezu. Beste konturen baten konfigurazioa aldatu behar baduzu, daukazu kontua ezabatu beharko duzu eta gero nahi duzun kontu berria sortu nahi duzun konfigurazioarekin.

### Enpresako mezu elektronikoak telefonotik bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Punteatu **Moxier Mail**, zure enpresako posta elektronikoaren sarrerako ontzia ikusteko.
- 3 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Mezu berria**.
- 4 Sartu hartzailearen posta elektronikoko helbidea edo punteatu  eta gehitu hartzailearen helbide elektronikoa.
- 5 Idatzi gai bat.
- 6 Idatzi mezu bat.
- 7 Punteatu **Bidali**.

### Telefonotik enpresako egutegi gertaera bat gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Punteatu **Moxier Calendar**, enpresako egutegia ikusteko.
- 3 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Gertaera berria**.
- 4 Idatzi gertaerarentzako gai bat.
- 5 Punteatu aurredefinitutako data eta doitu **+** eta **-** teklekin.
- 6 Punteatu aurredefinitutako hasiera eta amaiera orduak eta doitu **+** eta **-** teklekin.
- 7 Idatzi kokapen bat.
- 8 Idatzi partaideen helbide elektronikoak puntu eta komaz bereizita; bestela, punteatu  bertan bilatzeko helbide liburu bat hautatzeko eta posta elektronikoko helbideak gehitzeko.
- 9 Idatzi gertaerarentzako deskribapen bat.
- 10 Punteatu **Gorde**. Gertaera egutegian gordeko da eta partaideei bidaliko zaie.

# Hari gabeko sareetara konektatu

Wi-Fi™ teknologia erabiliz, hari gabe sar zaitezke Internetera telefonotik. Horrela, weba arakatu eta tarifa merkeagoak lortu ahal izango dituzu.

Zure enpresak edo erakundeak sare pribatu birtual (VPN) bat badu, sare horretara konektatu ahal izango duzu telefonoarekin. Horri esker, enpresako Intraneten edo bestelako barneko zerbitzuetan sartzeko aukera izango duzu.

## Wi-Fi™

Wi-Fi™ teknologia erabiliz, Internetera sar zaitezke hari gabe telefonoaren bidez. Interneten Wi-Fi™ konexioa erabiliz sartzeko, Wi-Fi™ sare erabilgarriren bat bilatu eta bertara konektatu beharko zara. Wi-Fi™ sarearen seinalea alda daiteke telefonoaren kokapenaren arabera. Wi-Fi™ sarbidearen ondoan jarrita, seinale areagotuko da.

## Wi-Fi™ konexioa erabili aurretik

Wi-Fi™ konexioa erabiliz Internet arakatzeko, Wi-Fi™ sare erabilgarri bat bilatu, hartara konektatu eta, ondoren, Interneteko arakatzaila ireki behar duzu. Telefonoaren kokapenaren arabera alda daiteke Wi-Fi™ sarearen seinalea. Wi-Fi™ sarbidearen ondora mugituta, seinalea areago daiteke.

### Wi-Fi™ konexioa aktibatzeke

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Hari gabekoak eta sareak**.
- 3 Markatu **Wi-Fi** kontrol laukia. Telefonoak Wi-Fi™ sare erabilgarriak eskaneatuko ditu.

! Baliteke zenbait segundo behar izatea Wi-Fi™ konexioa gaitu arte.

### Wi-Fi™ sare batera konektatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Hari gabekoak eta sareak > WiFi ezarpenak**.
  - 3 Erabilgarri dauden Wi-Fi™ sareak **Wi-Fi sareak** atalean bistaratuko dira. Sare erabilgarriak irekiak zein seguruak izan daitezke. Sare irekiak Wi-Fi™ sarearen izenaren ondoan dagoen  ikurraz adierazten dira eta sare seguruak  ikurraz.
  - 4 Punteatu Wi-Fi™ sare bat bertara konektatzeko. Wi-Fi™ sare seguru batera konektatzean, pasahitza eskatuko zaizu.  bistaratuko da egoera barran konektatzen zarenean.
- ! Telefonoak konektatzen zaren Wi-Fi™ sareak gogoratzen ditu. Aurretik konektatu zaren Wi-Fi™ sare baten estalduran zaudenean, telefonoa automatikoki konektatuko da bertara.
- 💡 Zenbait lekutan, Wi-Fi™ sareak irekitzeko web orri batean hasi beharko duzu saioa sarean sartu ahal izan aurretik. Jarri harremanetan Wi-Fi™ sarearen administratzailearekin informazio gehiago jasotzeko.

### Beste Wi-Fi™ sare batera konektatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Hari gabekoak eta sareak > WiFi ezarpenak**. Hautemandako Wi-Fi™ sareak **Wi-Fi sareak** atalean bistaratuko dira.
- 3 Punteatu beste Wi-Fi™ sare bat bertara konektatzeko.

## Wi-Fi™ sarearen egoera

Wi-Fi™ sare batera konektatuta zaudenean, edo inguruan Wi-Fi™ sareak erabilgarri daudenean, Wi-Fi™ sare horien egoera ikus daiteke. Telefonoak Wi-Fi™ sare ireki bat aurkitzen duen bakoitzean jakinaraz zaitzan ezar dezakezu ere.

### Wi-Fi™ sareko jakinarazpenak gaitzeko

- 1 Ziurtatu Wi-Fi™ aktibatuta dagoela.
- 2 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Hari gabekoak eta sareak** > **WiFi ezarpenak**.
- 4 Markatu **Sareko jakinarazpena** kontrol laukia.

### Wi-Fi™ sareak eskuz bilatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Hari gabekoak eta sareak** > **WiFi ezarpenak**.
- 3 Sakatu .
- 4 Punteatu **Bilatu** . Telefonoak Wi-Fi™ sareak bilatzen ditu eta **Wi-Fi sareak** atalean bistaratzen ditu.
- 5 Punteatu zerrendako Wi-Fi™ sare bat sarera konektatzeko.

### Wi-Fi™ ezarpen aurreratuak

Wi-Fi™ sare bat eskuz gehitu aurretik, Wi-Fi™ ezarpena telefonoan aktibatu behar duzu.

### Wi-Fi™ sareak eskuz gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Hari gabekoak eta sareak** > **WiFi ezarpenak**.
  - 3 Punteatu **Gehitu Wi-Fi sarea**.
  - 4 Idatzi sarearentzako **Sarearen SSIDa**.
  - 5 Punteatu **Segurtasuna** eremua segurtasun mota hautatzeko.
  - 6 Beharrezkoa izango balitz, idatzi pasahitza.
  - 7 Punteatu **Gorde**.
- ! Jarri harremanetan Wi-Fi™ sarearen administratzailearekin **Sarearen SSIDa** izena eta **Hari gabeko pasahitza** lortzeko.

### Konektatutako Wi-Fi™ sare bati buruzko informazio xehatua ikusteko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Hari gabekoak eta sareak** > **WiFi ezarpenak**.
- 3 Punteatu unean konektatuta zauden Wi-Fi™ sarea. Sarearen informazio xehatua bistaratuko da.

### Wi-Fi™ lokartze gidalerroak

Wi-Fi™ lokartze argibide bat gehituta, Wi-Fi™ datu mugikorrera noiz aldatu zehatz dezakezu.

- ! Wi-Fi™ sare batera konektatuta ez bazaude, telefonoak 2G/3G datu konexio mugikorra erabiliko du Internetera sartzeko (telefonoan datu konexio mugikorra konfiguratu eta gaitu baduzu).

### Wi-Fi™ lokartze gidalerroak gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Hari gabekoak eta sareak** > **WiFi ezarpenak**.
- 3 Sakatu .
- 4 Punteatu **Aurreratu** .
- 5 Punteatu **WiFi lokartze gidalerroak**.
- 6 Hautatu erabili nahi duzun **WiFi lokartze gidalerroak**.

### IP helbide estatikoa erabili

Telefonoa Wi-Fi™ sare batera konekta dadin konfigura dezakezu IP helbide estatikoa erabiliz.

### IP helbide estatikoa konfiguratzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Hari gabekoak eta sareak** > **WiFi ezarpenak**.
- 3 Sakatu .
- 4 Punteatu **Aurreratua** .
- 5 Markatu **Erabili IP estatikoa** kontrol laukia.
- 6 Punteatu eta idatzi Wi-Fi™ sarearen beharrezko informazioa:
  - **IP helbidea**
  - **Atebidea**
  - **Azpisare maskara**
  - **DNS 1**
  - **DNS 2**
- 7 Sakatu  eta punteatu **Gorde** .

## Sare pribatu birtualak (VPN)

Erabili telefonoa sare pribatu birtualetara (VPN) konektatzeko, zeinek sare lokal seguruetako baliabideetara sartzeari ahalbidetuko dizun. Adibidez, enpresek eta hezkuntza erakundeek maiz erabili ohi dituzte VPN konexioak, euren erabiltzaileek intranetetara eta bestelako barneko zerbitzuetara sartzeko beharra baitute barneko saretik at daudenean (adibidez, bidaiatzean).

VPN konexioak era askotan konfiguratu daitezke, sarearen arabera. Zenbait sare segurtasun ziurtagiri bat telefonora transferitzea eta instalatzea eskatzen dute. Ikus **Konektatu telefonoa ordenagailura** 69. orrialdean telefonora edukia transferitzeko moduei buruzko informazio gehiago lortzeko. Zure sare pribatu birtualerako konexio bat konfiguratzeari buruzko informazioa lortzeko, jarri harremanetan zure enpresako edo erakundeko sareko administratzailearekin.

### Sare pribatu birtualak gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Hari gabekoak eta sareak** > **VPN ezarpenak**.
- 3 Punteatu **Gehitu VPN**.
- 4 Hautatu gehitu nahi duzun VPN mota.
- 5 Idatzi zure VPN ezarpenak.
- 6 Sakatu  eta punteatu **Gorde**.

### Sare pribatu birtual batera konektatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Hari gabekoak eta sareak** > **VPN ezarpenak**.
- 3 Sare erabilgarrien zerrendan, punteatu konektatu nahi duzun VPNa.
- 4 Idatzi beharrezko informazioa.
- 5 Punteatu **Konektatu**.

### Sare pribatu birtual batetik deskonektatzeko

- 1 Arrastatu egoera barra behera.
- 2 Punteatu VPN konexioaren jakinarazpena konexioa desaktibatzen.

# Web arakatzailea

Web-arakatzailea erabili web-orriak ikusteko, laster-marka gisa gehitzeko, haietan nabigatzeko, edo zure Pantaila Nagusirako lasterbideak sortzeko. Arakatzailearen hainbat leiho ireki dezakezu aldi berean eta zoom funtzioa erabil dezakezu web orrietan nabigatzerakoan.

## Web arakatzailea irekitzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Arakatzailea** .

## Tresna barra

Tresna barrako aukerak arakatzea errazten dute:

-  Ireki arakatzailearen leiho berri bat
-  Gehitu, ireki edo editatu laster marka bat. Ikusi gehien bisitatutako web orriak edo ireki web orriak arakatzailearen historiatik
-  Ikusi irekitako leihoak
-  Freskatu uneko web orria. Modu horizontalean soilik dago ikusgai aukera hau
-  Aurreratu orrialde at arakatzailearen historian
-  Ireki menu bat aukera gehiago ikusteko

## Tresna barra irekitzeko

- Arakatzailean, sakatu .

## Weba arakatu

### Bilaketa eta helbide barra

Erabili bilaketa eta helbide barra, webgune bat arakatzeko:



- 1 Ikusi uneko web orriaren deskarga progresioa
- 2 Idatzi web orri batean bilatu nahi duzun hitza edo idatzi web orriaren helbidea web orria kargatzeko
- 3 Bertan behera utzi uneko web orriaren deskarga

-  Orri bat deskargatzen amaitu denean, laster marka esle diezaiokezu bilaketa eta helbide barraren alboko laster marka ikonoa  punteatuta.

## Web orrietara joateko

- 1 Punteatu bilaketaren eta helbidearen testu eremua teklatura aktibatzeko.
- 2 Idatzi web helbidea.
- 3 Punteatu **Joan hona:**.

## Web orriak bilatzeko

- 1 Punteatu bilaketaren eta helbidearen testu eremua teklatura aktibatzeko.
- 2 Sartu bilaketa hitz bat.
- 3 Punteatu **Joan hona:**.

### Irten Interneteko arakatzailetik

- Arkatzerakoan, sakatu .
- 💡 Arakatzailera irekitzen duzun hurrengo aldian, irten aurretik utzi bezala irekiko da arakatzailera, hau da, leiho kopuru, kokapen, eta zoom-maila berekin.

## Web orrietan zehar nabigatu

### Estekak hautatzeko

- Web orri bateko esteka bat hautatzeko, punteatu esteka. Hautatutako esteka laranja nabarmentzen da, eta web orria hatza askatzean kargatzen da.
- 💡 Hatza askatu aurretik nahi ez duzun esteka bat hautatuz gero, desautu dezakezu hatza arrastatuz esteka nabarmenduta ez dagoen arte.

### Joan aurreko orrira arakatzerakoan

- Sakatu .

### Web orriak handitzeko edo txikitzeko

- 1 Arrastatu hatza pantailan, edozein norabidetan, web orriaren zoom kontrolak aktibatzeko.
- 2 Punteatu  ikonoa handitzeko edo punteatu  txikitzeko.
- 💡 Punteatu birritan, web orriko edozein tokitan, azkar handitzeko edo txikitzeko.

### Uneko web orria berriro kargatzeko

- 1 Sakatu .
- 2 Punteatu **Freskatu**

## Web orriak kudeatu

### Web orri baten laster tekla gehitzeko zure Pantaila nagusian

- 1 Web orri bat ikusten ari zarela, sakatu .
- 2 Punteatu **Gehiago** > **Gehitu laster tekla hasieran**.
- 3 Editatu aurrez zehaztutako lasterbidearen izena, nahi izanez gero.
- 4 Punteatu **Ados** Pantaila Nagusian laster tekla gehitzeko.

### Uneko web orriaren estekak partekatzeko

- 1 Arakatzerakoan, sakatu .
- 2 Punteatu **Gehiago** > **Partekatu orria**.
- 3 Hautatu erabilgarri dauden transferentzia metodoetako bat eta jarraitu pantailako argibideak.

## Kudeatu laster-markak

Laster-markekin gogoko web-orriak eta gehien erabiltzen dituzunak bizkor atzi ditzakezu. Zure sareko operadorearen arabera, laster-marka batzuk aurrez instalatuta izan ditzakezu telefonoan.

### Web orri bati laster marka ezartzeko

- 1 Web orri bat ikusten ari zarela, sakatu .
- 2 Punteatu **Laster markak** > **Gehitu**.
- 3 Nahi izanez gero, izena eta web helbidea edita ditzakezu.
- 4 Amaitutakoan, punteatu **Ados**.
- 💡 Web orri bati bizkor laster marka bat ezartzeko, bilaketa eta helbide eremuaren eskuinaldeko  ikonoa ere puntea dezakezu.

### Laster markak irekitzeko

- 1 **Arakatzalea** pantailan, sakatu .
- 2 Punteatu **Laster markak**.
- 3 Punteatu ireki nahi duzun laster marka.

### Laster markak editatzeko

- 1 **Arakatzalea** pantailan, sakatu .
- 2 Punteatu **Laster markak**.
- 3 Punteatu eta eduki hatza laster markaren gainean menu bat irekitzeko.
- 4 Punteatu **Editatu laster marka**.
- 5 Editatu izena eta web helbidea, nahi duzun bezala.
- 6 Punteatu **Ados**.

### Laster markak ezabatzeko

- 1 **Arakatzalea** pantailan, sakatu .
- 2 Punteatu **Laster markak**.
- 3 Punteatu eta eduki hatza laster markaren gainean menu bat irekitzeko.
- 4 Punteatu **Ezabatu laster-marka** hautatutako laster marka ezabatzeko.

### Ezarri laster-marka aurrez bisitatutako orri bati

- 1 **Arakatzalea** pantailan, sakatu .
- 2 Punteatu **Laster markak**.
- 3 Punteatu **Historia** fitxa edo **Gehien ikusitakoak** fitxa, aurrez bisitatutako web orri bat ikusteko.
- 4 Punteatu  ikonoa laster marka gisa gehitu nahi duzun web orriaren eskuinera.

## Testua eta irudia kudeatu

### Web orrietan testua bilatzeko

- 1 Web orri bat ikusten ari zarela, sakatu .
- 2 Punteatu **Gehiago > Bilatu orrian**
- 3 Idatzi bilatu nahi duzun hitza eta sakatu **Eginda**.
- 4 Bat datozen karaktereak berdez nabarmenduko dira. Punteatu eskuineko edo ezkerreko gezia bat datorren aurreko edo hurrengo elementura joateko.
- 5 Punteatu  bilaketa barra ixteko.

### Web orri bateko testua kopiaatzeko

- 1 Kokatu kopiaatu nahi duzun testua.
- 2 Sakatu .
- 3 Punteatu **Gehiago > Hautatu testua**.
- 4 Kokatu hatza kopiaatu nahi duzun testuaren hasieran eta, ondoren, arrastatu kopiaatu nahi duzun testuaren amaierara arte. Kopiatutako testua arrosaz nabarmenduko da.
- 5 Askatu hatza pantailatik.
- 6 Testua mezu elektroniko, SMS edo MMS batean itsasteko, eduki ukituta mezuaren edo mezu elektronikoaren testu koadroa eta punteatu menuko **Erantsi**.

### Irudi bat gordetzeko

- 1 Punteatu eta eduki hatza nahi duzun irudiaren gainean, menu bat agertu arte.
- 2 Punteatu **Gorde irudia**.

## Hainbat leiho

Zure arakatzaleak gehienez zortzi leiho exekuta ditzake aldi berean. Adibidez, leiho batean zure web posta zerbitzuan saioa has dezakezu eta, beste batean, eguneko albisteak irakur ditzakezu. Erraz alda dezakezu leihoz.

### Arakatzalearen leiho berri bat irekitzeko

- 1 **Arakatzalea** pantailan, sakatu .
- 2 Punteatu **Leiho berria**.

### Arakatzaleko leiho berri batean estekak irekitzeko

- 1 Punteatu eta eduki hatza esteka baten gainean, menu bat agertu arte.
- 2 Punteatu **Ireki leiho berri batean**.

### Arakatzalearen leiho batetik bestera aldatzeko

- 1 **Arakatzalea** pantailan, sakatu .
- 2 Punteatu **Leihoak**, irekitako leiho guztien zerrenda ikusteko.
- 3 Punteatu ikusi nahi duzun leihoa.

## Webetik deskargatu

Weba arakatu bitartean aplikazioak eta edukia deskarga dezakezu telefonoko web arakatzalea erabiliz. Oro har, nahi duzun fitxategia deskargatzeko esteka ukitu behar duzu eta automatikoki hasiko da deskargatzen.

### Deskargatutako fitxategiak ikusteko

- 1 **Arakatzalea** pantailan, sakatu .
- 2 Punteatu **Gehiago** > **Deskargak**.

### Abian den deskarga bat bertan behera uzteko

- 1 **Arakatzalea** pantailan, sakatu .
- 2 Punteatu **Gehiago** > **Deskargak**.
- 3 Punteatu eta eduki hatza deskarga fitxategiaren gainean menu bat irekitzeko.
- 4 Punteatu **Utzi deskarga**.

## Arakatzale-ezarpenak

### Arakatzalearen ezarpenak aldatzeko

- 1 **Arakatzalea** pantailan, sakatu .
- 2 Punteatu **Gehiago** > **Ezarpenak**.

## Web orrien egokitze automatikoa

Egokitze automatikoa aukerak errazten du testudun eta irudidun webgune handiak irakurtzea, hala nola albisteen guneak. Adibidez, egokitze automatikoa gaitutako web orri bat handitzen duzunean, testua automatikoki doituko da pantailaren tamaina berrira. Egokitze automatikoa desgaituta badago, baliteke zeharka korritu behar izatea esaldi osoa irakurri ahal izateko.

### Web orriak automatikoki egokitzeko

- 1 **Arakatzalea** pantailan, sakatu .
- 2 Punteatu **Gehiago** > **Ezarpenak** > **Doitu orriak automatikoki**.

# Konektatu telefonoa ordenagailura

Konektatu telefonoa ordenagailu batera eta hasi argazkiak, musika eta beste fitxategi mota batzuk transferitzen.

Telefonoa ordenagailura konektatzeko USB kablea edo hari gabeko Bluetooth™ teknologia erabil dezakezu. Telefonoa ordenagailura USB kablea erabiliz konektatzen baduzu, PC Companion aplikazioa instalatu eta erabili ahal izango duzu ordenagailuan. PC Companion aplikazioarekin aplikazio gehigarrietarako sarbidea izango duzu multimedia fitxategiak transferitzeko eta antolatzeke, telefonoa eguneratzeko eta beste hainbat ekintzetarako.

- ! Baliteke copyrightarekin babestutako zenbait material transferitzeko gai ez izatea telefonoaren eta ordenagailuaren artean.

## Transferitu eta kudeatu edukia USB kablea erabiliz

Telefonoa ordenagailura konekta dezakezu USB kablea erabiliz telefonoko fitxategiak kudeatu ahal izateko. Ordenagailuko fitxategi-arakatzailan, edukia arrasta eta jaregin dezakezu telefonoaren eta ordenagailuaren artean. Erabili ordenagailuko Media Go™ aplikazioa musika, bideoak eta argazkiak, edo beste edozein multimedia fitxategi transferitzerakoan, telefonora behar bezala transferitzen eta egokitzen direla ziurtatzeko.

- ! Telefonoan aplikazioen bat exekutatzen ari bazara eta aplikazioa memoria-txartela erabiltzen ari bada, aplikazioa itxi beharko duzu memoria-txartela atzitzeko.

## Edukia telefonoaren eta ordenagailuaren artean arrastatu eta jaregiteko

- 1 Konektatu telefonoa ordenagailura USB kablea erabiliz.
  - 2 **Telefonoa:** Punteatu **Konektatu telefonoa**.
  - 3 **Ordenagailua:** Idazmahaitik Windows Explorer ireki eta itxaron telefonoaren memoria txartela Windows Exploreren kanpo-disko gisa azaldu arte.
  - 4 **Ordenagailua:** Arrastatu eta jaregin nahi dituzun fitxategiak telefonoaren eta ordenagailuaren artean.
- ! Zure telefonoa ezin da memoria txartelean sartu ordenagailua sartu den bitartean. Bitartean, baliteke telefonoko zenbait funtzio eta aplikazio erabilgarri ez egotea, kamera esaterako.
  - 💡 Goiko transferitzeko metodoa ongi dabil USB memoria osagarriko interfaza erabil dezaketene gailu eta sistema eragile gehienekin.

## USB kablea modu seguruan deskonektatzeko

- ! Ez deskonektatu USB kablea edukia transferitu bitartean, edukia honda baitaiteke.
- 1 **Ordenagailua:** Ziurtatu hardwarea modu seguruan kentzeko gaitzen duzula.
  - 2 **Telefonoa:** Arrastatu egoera barra behera.
  - 3 Punteatu **Desaktibatu USB biltegitratzea**.
  - 4 Punteatu **Desaktibatu**.
  - 5 Deskonektatu USB kablea.
- ! Ordenagailuan jarraitu beharreko urratsak desberdinak izan daitezke erabiltzen duzun sistema eragilearen arabera. Informazio gehiago lortzeko, ikus zure ordenagailuaren sistema eragilearen dokumentazioa.

## PC Companion

PC Companion aplikazioak telefonora konektatuz eginbide eta zerbitzu gehigarrietan sartzeko eta horiek erabiltzeko aukera eskaintzen dizu, hala nola, Media Go™ aplikazioa musika, bideoak eta argazkiak transferitzeko. Gainera, telefonoa egunera dezakezu erabilgarri dagoen software berriena izan dezan.

PC Companion aplikazioa erabiltzeko sistema eragile hauetako bat izan behar duzu:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®

- Microsoft® Windows® XP, 3. zerbitzu-paketea edo berriagoa

Konektatu telefonoa ordenagailura USB kablea erabiliz PC Companion instalatzeko eta erabiltzeko.

### Instalatu PC Companion

- 1 Konektatu telefonoa ordenagailura USB kablea erabiliz.
- 2 Sakatu **Instalatu PC Companion**.
- 3 **Ordenagailua:** PC Companion automatikoki hasten da ordenagailuan segundo gutxi batzuk igarotakoan. Jarraitu pantailako argibideak PC Companion instalatzeko.

### PC Companion erabiltzeko

- 1 Konektatu telefonoa ordenagailura USB kablea erabiliz.
  - 2 **Telefonoa:** Punteatu **Konektatu telefonoa**.
  - 3 **Ordenagailua:** PC Companion automatikoki hasten da ordenagailuan segundo gutxi batzuk igarotakoan.
- ! PC Companion automatikoki abiarazten ez bada, ordenagailuko Hasi menutik abiaraz dezakezu.

## Media Go™

Ordenagailuko Media Go™ aplikazioak multimedia edukia telefonoaren eta ordenagailuaren artean transferitzen laguntzen dizu. Instalatu Media Go™ aplikazioa PC Companion aplikaziotik. Ikus **PC Companion** 69. orrialdean informazio gehiago lortzeko.

Media Go™ aplikazioa erabiltzeko sistema eragile hauetako bat izan behar duzu:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, 3. zerbitzu-paketea edo berriagoa

USB kable bidez konektatu behar dituzu telefonoa eta ordenagailua Media Go™ aplikazioarekin telefonoaren eta ordenagailuaren artean fitxategiak transferitu ahal izateko. Era berean, telefonoa ordenagailura konektatzeko gaitu behar duzu. Ikus **Edukia telefonoaren eta ordenagailuaren artean arrastatu eta jaregiteko** 69. orrialdean informazio gehiago lortzeko.

- 💡 Media Go™ aplikazioa erabiltzeari buruzko informazio gehiago lortzeko, ikus Media Go™ aplikazioaren menu nagusiko laguntza atala.

### Transferitu edukia Media Go™ aplikazioa erabiliz

- 1 Konektatu telefonoa ordenagailura USB kablea erabiliz.
  - 2 Sakatu **Konektatu telefonoa**.
  - 3 **Ordenagailua:** PC Companion aplikazioan, egin klik Media Go™ hasteko. Media Go™ hasten duzun lehen aldia bada, agian instalatu egin beharko duzu hurrengo urratsarekin jarraitu aurretik.
  - 4 Fitxategiak mugitzen ditu telefonoaren eta ordenagailuaren artean Media Go™ aplikazioa erabiliz.
- ! Media Go™ aplikazioa [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) helbidean ere deskarga daiteke.

# Hari gabeko Bluetooth™ teknologia

Aktibatu telefonoko Bluetooth™ funtzioa eta sortu hari gabeko konexioak beste Bluetooth™ gailu bateragarriekin, hala nola ordenagailuak, eskulibre osagarriak eta telefonoak. Bluetooth™ konexioak 10 metroko barrutian funtzionatzen du hoberen, tartean objektu solidorik izan gabe. Zenbait kasutan, telefonoa beste Bluetooth™ gailuekin eskuz bikotetu beharko duzu. Gogoratu telefonoa ikusgai ezartzea beste Bluetooth™ gailuek zure telefonoa aurkitzea nahi baduzu. Bestela, fitxategiak beste gailuetara bidal ditzakezu mezu elektroniko bidez, edo horiek ordenagailura transferitu USB kable konexioa erabiliz.

! Bluetooth® gailuen arteko eraginkortasuna eta bateragarritasuna alda daiteke batetik bestera.

## Bluetooth™ funtzioa aktibatu eta telefonoa ikusgai egiteko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Hari gabekoak eta sareak**.
- 3 Markatu **Bluetootha** kontrol laukia.  agertzen da egoera barran.
- 4 Punteatu **Bluetooth ezarpenak**.
- 5 Markatu **Ikusgai** kontrol laukia. Telefonoa beste gailuentzako ikusgai egongo da 120 segundoz.

## Telefonoaren izena

Telefonoari izena jar diezaiokezu. Bluetooth™ funtzioa aktibatu ostean, beste gailuei erakutsiko zaie izen hori eta telefonoa ikusgai izango da

### Telefonoaren izena idazteko

- 1 Ziurtatu Bluetooth™ funtzioa aktibatuta dagoela.
- 2 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Hari gabekoak eta sareak** > **Bluetooth ezarpenak** > **Gailuaren izena**.
- 4 Izendatu telefonoa nahi duzun moduan.
- 5 Punteatu **Ados**.

## Beste Bluetooth™ gailu batekin bikotetu

Telefonoa beste gailu batekin bikotetuta, besteak beste, telefonoa Bluetooth™ bidezko eskulibre batera edo Bluetooth™ bidezko autoko kit batera konekta dezakezu, deiak gailu horien bidez egiteko eta jasotzeko.

Behin telefonoa Bluetooth™ bidezko gailuarekin bikotetutakoan, telefonoak bikotetzea gogoratuko du. Telefonoa Bluetooth™ bidezko gailu batekin bikotetzean, agian pasakode bat sartu beharko duzu. Telefonoa 0000 pasakode orokorra erabiltzen saiatuko da. Funtzionatzen ez badu, ikus Bluetooth™ gailuaren dokumentazioa gailuaren pasakodea eskuratzeko. Bikotetutako Bluetooth™ gailu batera konektatzen zaren hurrengo aldiak ez duzu berriro pasakodea sartu beharrik izango.

Zenbait Bluetooth™ gailuk, hala nola Bluetooth™ entzungailuek, beste gailuarekin bikotetzea eta konektatzea eskatzen dute.

Telefonoa hainbat Bluetooth™ gailuekin bikote dezakezu, baina Bluetooth™ profil bakarrera konekta zaitezke aldi berean.

### Telefonia beste Bluetooth™ gailu batekin bikotetzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Hari gabekoak eta sareak > Bluetooth ezarpenak**.
  - 3 Punteatu **Bilatu gailuak**. Aurkitutako Bluetooth™ gailuak **Bluetooth gailuak** atalean zerrendatuko dira.
  - 4 Punteatu telefonoarekin bikotetu nahi duzun Bluetooth™ gailua.
  - 5 Sartu pasakodea, beharko balitz.
  - 6 Telefonia eta Bluetooth™ gailua bikotetuta daude orain. Zenbait gailuren kasuan, konektatu egin beharko duzu erabiltzen hasi aurretik. Bikotetze eta konexio egoerak Bluetooth™ gailuaren izenaren azpian erakusten dira, **Bluetooth gailuak** zerrendan.
- ! Ziurtatu telefonoarekin bikotetu nahi duzun gailuak Bluetooth™ funtzioa aktibatuta duela eta Bluetooth™ ikusgaitasuna aktibatuta dagoela.

### Telefonia beste Bluetooth™ gailu batera konektatzeko

- ! Beste Bluetooth™ gailuekin konexioa behar bezala ezartzeko, zenbait Bluetooth™ gailu, hala nola Bluetooth™ entzungailu gehienak, bikotetu egin behar dira konektatu aurretik.
- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Hari gabekoak eta sareak > Bluetooth ezarpenak**.
  - 3 **Bluetooth gailuak** zerrendan, eduki ukituta telefonoarekin konektatu nahi duzun Bluetooth™ gailua.
  - 4 Punteatu **Konektatu**.

### Bluetooth™ gailuak deskonektatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Hari gabekoak eta sareak > Bluetooth ezarpenak**.
  - 3 **Bluetooth gailuak** zerrendan, eduki ukituta konektatutako Bluetooth gailuaren izena.
  - 4 Punteatu **Deskonektatu**.
- ! Bluetooth™ gailua deskonektatu arren, telefonoarekin bikotetuta jarraituko du. Bikotetzea kentzeko, **Deskonektatu eta ezeztatu bikotetzea** punteatu behar duzu.

### Bluetooth™ gailuak desbikotetu

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Hari gabekoak eta sareak > Bluetooth ezarpenak**.
- 3 **Bluetooth gailuak** zerrendan, eduki ukituta konektatutako Bluetooth™ gailuaren izena.
- 4 Punteatu **Ezeztatu bikotetzea**.

## Bluetooth™ teknologia erabiliz bidali eta jaso

Partekatu elementuak beste Bluetooth™ bateragarridun gailuekin, hala nola telefonoekin edo ordenagailuekin. Hainbat elementu bidali edo jaso ditzakezu Bluetooth™ funtzioa erabiliz, adibidez:

- Argazkiak eta bideoak
- Musika eta beste audio fitxategi batzuk
- Kontaktuak
- Web orriak

### Bluetooth™ erabiliz elementuak bidaltzeko

- 1 **Gailu hartzailea:** Egiaztatu elementua bidali nahi duzun Bluetooth™ gailuak Bluetooth™ funtzioa aktibatuta duela eta ikusgai moduan dagoela.
- 2 Telefonoan, ireki bidali nahi duzun elementua dagoen aplikazioa eta mugitu elementura.
- 3 Aplikazioaren eta bidali nahi duzun elementuaren arabera, baliteke, adibidez, elementua ukituta eduki behar izatea elementua irekitzeko edo  sakatu behar izatea. Baliteke elementua bidaltzeko beste modu bat erabili behar izatea.
- 4 Hautatu partekatzeko edo bidaltzeko menuko elementu bat.
- 5 Agertuko den menaun, hautatu **Bluetootha**.
- 6 Aktibatu Bluetooth™, hala egiteko eskatuz gero.
- 7 **Bluetooth gailuak** aukeraren azpian, punteatu gailu hartzailearen izena.
- 8 **Gailu hartzailea:** Eskatuz gero, onartu konexioa.
- 9 Galdetuz gero, idatzi pasakode bera bi gailuetan edo berretsi iradokitako pasakodea.
- 10 **Gailu hartzailea:** Onartu jasotzeko elementua.

### Bluetooth™ erabiliz elementuak jasotzea

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Hari gabekoak eta sareak**.
  - 3 Markatu **Bluetootha** kontrol laukia.  agertzen da egoera barran.
  - 4 Punteatu **Bluetooth ezarpenak**.
  - 5 Markatu **Ikusgai** kontrol laukia. Telefonoa beste gailuentzako ikusgai egongo da 120 segundoz.
  - 6 **Gailu bidaltzailea:** Bidali elementu bat edo gehiago telefonora Bluetooth™ erabiliz.
  - 7 Galdetuz gero, idatzi pasakode bera bi gailuetan edo berretsi iradokitako pasakodea.
  - 8 Telefonoan jasotzeko fitxategi baten berri jakinarazten zaizunean, arrastatu egoera barra behera eta punteatu jakinarazpena fitxategi transferentzia onartzeko.
  - 9 Punteatu **Onartu** fitxategi transferentzia hasteko.
  - 10 Transferentziaren progresioa ikusteko, arrastatu egoera barra behera.
  - 11 Jasotako elementua berehala irekitzeko, arrastatu egoera barra behera eta punteatu informazio adierazgarria.
- ! Telefonoan memoria txartel bat sartuta egon behar du, Bluetooth™ hari gabeko teknologia erabiliz elementuak jaso ahal izateko.

# Babes kopiak egin eta berrezartzea

Erabili Babeskopia egin eta berrezarri aplikazioa mugikorraren edukia zure memoria txartlean kopiatzeko. Babeskopia horiek zure edukia eta telefonoko zenbait ezarpen berrezartzeko erabil daiteke, datuak galduz edo ezabatuz gero.

- ! Zure mugikorrak Android-en 1.6 bertsioa erabiltzen badu, zure datuen babeskopia egin beharko duzu bertsio berriago batera aldatu aurretik.

## Babeskopia egin ditzakezun eduki mota

Babeskopia eta berrezarri aplikazioa erabili ondorengo datu-moten babeskopia egiteko:

- **Laster markak**
- **Deien erregistroa**
- **Kontaktuak**
- (Android) **Merkatu aplikazioak**
- **Multimedia mezuak**
- **Sistemaren ezarpenak** (alarmak, doinuaren bolumena, esaterako)
- **Testu mezuak**
- ! Musika fitxategiak eta telefonoaren kamerarekin grabatutako argazkiak edo bideoak automatikoki gordetzen dira memoria txartlean eta ez da beharrezkoa horien babeskopia egitea.
- ! Baliteke datuen transmisio osagarria ordaindu behar izatea Android Market™ aplikazioak ezartzen dituzunean.

### Telefonoko edukiaren babeskopia eskuz egiteko

- 1 Zure Hasierako pantaila-tik, sakatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Babeskopia eta berrezartzea**.
- 3 Punteatu **Egin babeskopia**.
- 4 Babeskopia fitxategi berri bat sortu nahi izanez gero, punteatu **Gehitu berria**, idatzi babeskopia fitxategiaren izena eta punteatu **Jarraitu**. Babeskopia fitxategi baten edukia ordeztu nahi izanez gero, punteatu nahi duzun babeskopia fitxategia eta, ondoren, punteatu **Ordeztu**.
- 5 Markatu babeskopia egin nahi dituzun edukiaren kontrol laukiak eta punteatu **Jarraitu**.

### Telefonoko edukiaren babeskopia automatikoak antolatzeke

- 1 Zure Hasierako pantaila-tik, sakatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Babeskopia eta berrezartzea**.
  - 3 Punteatu **Programazioa**.
  - 4 Hautatu babeskopiaren errepikapen maiztasuna eta hasiera ordua eta, ondoren, punteatu **Jarraitu**.
  - 5 Markatu babeskopia egin nahi dituzun edukiaren kontrol laukiak eta punteatu **Jarraitu**.
- ! Babeskopia fitxategi automatiko eta antolatu bat sortzen den bakoitzean, babeskopia fitxategiaren aurreko bertsioa gainidazten da.

### Telefonoko edukiaren babeskopia antolatuak desgaitzeko

- 1 Zure Hasierako pantaila-tik, sakatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Babeskopia eta berrezartzea**.
- 3 Punteatu **Programazioa** > **Inoiz ere ez** > **Jarraitu**.

### Telefonoko edukia berrezartzeko

- ! Gogoan izan, babeskopia sortu ondoren zure datuetan egindako aldaketa guztiak ezabatuko direla berriro ezartzean.

- 1 Zure Hasierako pantaila-tik, sakatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Babeskopia eta berrezartzea**.
  - 3 Punteatu **Berrezarri**.
  - 4 Punteatu zein babeskopia fitxategitik berrezarri nahi duzun.
  - 5 Markatu berrezarri nahi dituzun edukien kontrol laukiak eta punteatu **Jarraitu**.
- ! Baliteke telefonoa berrabiarazi behar izatea berrezartzea behar bezala osatzeko.

#### Memoria txarteleko babeskopiak ezabatzeko

- 1 Zure Hasierako pantaila-tik, sakatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Babeskopia eta berrezartzea**.
- 3 Punteatu **Egin babeskopia**.
- 4 Eduki ukituta ezabatu nahi duzun babeskopia fitxategia, eta ondoren punteatu **Ezabatu**.

# Media zerbitzuak

## PlayNow™ zerbitzua

PlayNow™ zerbitzua erabil dezakezu aplikazioak, jokoak eta musika deskargatzeko. PlayNow™ zerbitzuak doako zein ordaindu beharreko deskargak eskaintzen ditu. Telefonotik zein ordenagailutik elementuak deskarga ditzakezu.

- 💡 PlayNow™ zerbitzua ez dago erabilgarri herrialde guztietan.

## Aplikazioak eta edukia deskargatu aurretik

Deskargatu aurretik, ziurtatu Interneteko konexioa duzula. Halaber, memoria txartela telefonoan sartuta izan behar duzu edukia deskargatzeko, hala nola musika, tonuak eta gaiak.

- ! Edukia telefonora deskargatzean, transferitzen den datu kopuruarengatik ordaindu beharko duzu. Jarri harremanetan operadorearekin zure herrialdeko datu transferentzien kostuei buruzko informazioa lortzeko.

## PlayNow™ abiarazteko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu .

## PlayNow™ kontu bat sortu

PlayNow™ zerbitzurik edukia deskarga dezakezu konturik sortzeko beharrik gabe; baina abantaila gehiago izango dituzu erregistratzen bazara. Adibidez, kreditu txartelarekin ordaindu ahal izango duzu eta zure erosketak eta deskargen historiala ikusi. Erregistratutako kide bazara, bi aldiz deskargatu ahal izango duzu musika guztia: bata zure mugikorretik eta bestea goi kalitatea duen MP3 formatuan zure ordenagailutik. Eta kupoiak erabili ahal izango dituzu.

## PlayNow™ kontu bat sortzeko

- 1 Punteatu  eta, ondoren, sakatu .
- 2 Menuan, punteatu **Saio-hasiera** > **Hasi saioa**.
- 3 Idatzi zure informazio pertsonala eta, ondoren, punteatu **Hasi saioa**.

## Ordainketa aukerak

PlayNow™ zerbitzutik erosten dituzun aplikazioak eta bestelako edukia ordaintzeko bi modu daude:

- **Kreditu txartela:** ordaindu kreditu txartelaren bidez. PlayNow™ kontuan saioa hasi behar duzu kreditu txartelarekin ordaintzeko gai izateko. Kreditu txartelarekin ordainduz gero, Premium SMS bidez ordaintzea baino merkeagoa aterako zaizu. Datu pertsonal guztiak modu seguruan transferitzen dira SSL (Secure Sockets Layer) enkriptatzea erabiliz. Erosketa balidatutakoan, deskarga automatikoki hasiko da.
- **Premium SMSak:** ordaindu SMS bat bidaliz zure herrialdean baldin bazaude. Ez duzu erabiltzaile erregistratua izateko beharrik edukia ordaintzeko Premium SMS metodoa erabiliz gero. Erositako elementuak automatikoki deskargatuko dira telefonora.
- ! Bi ordainketa metodoak ez daude erabilgarri herrialde edo zerbitzu hornitzaile guztietan.

## Kupoiak

Kupoiak edukia atzitzeko kodeak dira, hala nola, kanpaina batean eskaintako musika, aplikazioak, eta jokoak.

Kupoien aukera atzi dezakezu, PlayNow zerbitzuan erregistratzen zarenean. Kanpaina jakin bateko kupoi-eskaintzei eta kodeei buruzko informazio gehiago eskuratzeko, jarri zure sareko operadorearekin harremanetan.

- ! Kupoia eta eskaintzak ez daude erabilgarri herrialde eta sare guztietan. Kupoien aurkera zure telefonoan ikusgarri egongo da, zure herrialdean erabilgarri ez badago ere.

#### Kupoia trukatzeko

- 1 **PlayNow™** pantailan, sakatu .
- 2 Punteatu **Kupoi**.
- 3 Idatzi kupoiaren kodea.
- 4 Punteatu **Redeem kupoi**.

- ! Kupoia ez dira herrialde eta sare guztietan eskaintzen.

#### PlayNow™ zerbitzutik deskargatu

PlayNow™ zerbitzutik edukia deskarga dezakezu, bai telefonotik bai ordenagailuko arakatzailetik ere. Aukeratu eskaintzen zaizkizun aplikazio, joko eta musikaren artean.

#### Telefonotik elementuak deskargatzeko

- 1 Ireki PlayNow™ zerbitzua eta bilatu deskargatu nahi duzun elementua kategoriak arakatzuz edo bilaketa funtzioa erabiliz.
- 2 Punteatu elementua xehetasunak ikusteko.
- 3 Hautatu elementua erosteko kreditu txartela erabiliz edo premium SMS bat bidaliz. Elementua automatikoki deskargatzen hasiko da.

#### Deskargatutako elementu batean sartzeko

- 1 PlayNow™ zerbitzuan, sakatu  eta, ondoren, punteatu **Deskargak**.
- 2 Punteatu deskargatutako elementua.

# Sony Ericsson Mediascape

Sony Ericsson Mediascape-k media eduki guztiak leku bakar batean eskaintzen dizkizu. Mediascape erabil dezakezu memoria txartelean dagoen tokiko multimedia edukia arakatzeko, adibidez, musika, audio liburuak, podcastak, argazkiak eta bideoak. Etzan telefonoa zure baliabideak horizontalean ikusteko. Sareko edukiarentzat, Mediascapek hainbat zerbitzutara konektatzen zaitu, PlayNow™ esaterako, non musika eta bideoak arakatu eta erosi ahal izango dituzun. Haiekin lotutako edukiak ere arakatu ahal izango dituzu YouTube™-n, edo zure argazkiak Facebook™-ra zein Picasa™-ra igo edo sareko beste hainbat zerbitzu erabili.

- ! Baliteke PlayNow™ zerbitzua herrialde/eskualde guztietan onartuta ez egotea, edota sare edo zerbitzu hornitzaile guztiek ez onartzea ere.

## Media fitxategiak memoria txartelean nola kopia

Zure ordenagailuko media eduki gogokoenak telefonoan kopia eta zure telefonoaren eginbide entretenigarri guztiak erabiltzen hasi. Erraza da musika, argazkiak bideoak eta bestelako fitxategiak transferitzea. Telefonoa USB kablea duen ordenagailu bati konektatu eta hurrengo metodoetarikoa bat erabili:

- Fitxategi kudeatzailea aplikazioa erabili, Windows Explorer, esaterako. Ikus **Edukia telefonoaren eta ordenagailuaren artean arrastatu eta jaregiteko**<sup>69</sup>. orrialdean.
- Erabili ordenagailuko Media Go™ aplikazioa. Ikus **Media Go**<sup>70</sup>. orrialdean.

Ikus **Konektatu telefonoa ordenagailura**<sup>69</sup> orrialdean zure telefonoa nola konektatu eta fitxategiak nola transferitu irakurtzeko.

### Sony Ericsson Mediascape aplikazioa irekitzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu **Mediascape**.
- 2 Erabili nahi duzun multimediararen arabera, punteatu **Musika** , **Bideoa**  edo **Argazk.**  pantailaren behealdean. Hasierako hiru pantaila horietako bat irekitzen duzun lehen aldian, baliteke zure edukia ez bistaratzea.
- 3 Memoria txarteleko edukia arakatzeko, punteatu pantailaren goialdeko **Liburutegia** aukera.

## Erlazionatutako multimedia edukia arakatu

Sony Ericsson Mediascape aplikazioan, entzuten ari zaren artistarekin erlazionatutako multimedia edukia aurkitu eta araka dezakezu edo ikusten ari zaren argazkiaren erlazionatutakoa, Infinitua botoia  punteatuta.

Telefonoko kamerarekin ateratako argazki bat ikusten ari zarenean, egun berean, toki berean edo pertsona bera ageri den gainerako argazkiak bila ditzakezu.

Musika arakatzean edo entzutean, artista zehatz batekin erlazionatutako musika edukia bila dezakezu. Mediascape-k ondorengoak bilatzen ditu eta haien emaitzak zerrendatzen ditu:

- telefonoko memoria txartelean
- PlayNow™ edo sareko beste musika zerbitzu erabilgarri bat
- YouTube™ zerbitzuan

Mediascape-k **Antzekoak** zerrenda sortzen du zure memoria txarteleko musikatik abiatuta. Entzuten ari zaren abestiaren antzerakoak direnen zerrenda bat erakutsiko dizu.

### Erlazionatutako multimedia edukia arakatzeko

- Punteatu .

## Multimedia edukiari buruzko informazio xehatua ikusi

Zure multimedia edukiari buruzko xehetasunak ikusi musika, argazki edo bideo pantaila nagusiko miniatura bat ukitu eta ukituta edukiz. Agertuko den informazioa edukiaren araberakoa izango da. Tresna barra agertuko da pantailaren azpialdean.

### Multimedia edukiari buruzko informazio osagarria ikusteko

- 1 Musikaren, argazkien edo bideoen pantaila nagusietan, ukitu eta eduki ukituta miniatura informazioa agertu arte.
  - 2 Gaiarekin erlazionatutako multimedia edukia arakatzeko, punteatu  (erabilgarri badago).
  - 3 Sakatu  informazio-mosaikoa ixteko.
-  Informazio-mosaikoa irekita dagoenean, erabili pantailaren beheko aldean dauden tekla, adibidez, elementu bat erreproduzitzeko edo haren inguruko informazio gehiago lortzeko.

# Sony Ericsson Mediascape aplikazioko musika

Musika, audio liburuak eta podcastak araka eta entzun ditzakezu Sony Ericsson Mediascape aplikazioa erabiliz. Lineako zerbitzutik (erabilgarri badaude) musika ere eros dezakezu Sony Ericsson Mediascape aplikazioa erabiliz.




Erabili Media Go™ aplikazioa edukia telefonoko memoria txarteletik edo telefonoko memoria txartelera transferitzeko. Informazio gehiago lortzeko, ikus *Konektatu telefonoa ordenagailura* 69. orrialdean.

## Memoria txarteletako audio edukia arakatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu **Mediascape**.
- 2 Musikaren hasierako pantaila erakusten ez bada, punteatu **Musika** 🎵. Musikaren hasierako pantaila irekitzen duzun lehen aldian, baliteke automatikoki sortutako erreprodukzio zerrendetako musika ez bistaratzea.
- 3 Pantailaren goialdean, punteatu **Liburutegia**.
- 4 Korritu ezkerrera edo eskuinera elementuak kategoriara ikusteko.

## Musikaren hasierako pantaila

Musikaren pantaila nagusiak zerrendak sortzen ditu automatikoki sarean dagoen eduki eskuragarriarekin eta zure memoria-txarteletako musikarekin. Zuk erabaki dezakezu automatikoki sortutako zerrendatik zein erakutsi zure pantaila nagusian. Korritu erreprodukzio zerrenda aldeetarantz eduki gehiago ikusteko.

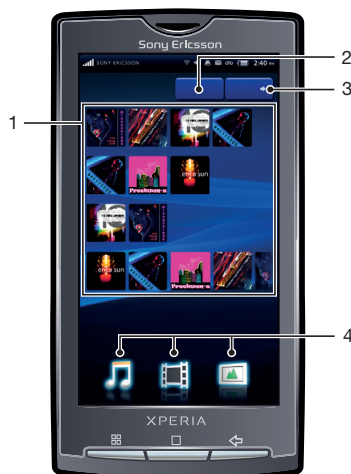

Erabiltzailearen gida honetan bistaratutako edukiak argibideak emateko xedea du soilik ez daude gailuan sartuta.

1 Automatikoki sortutako erreprodukzio zerrendak. Ikus itzazu lerroz lerro. Korritu aldeetarantz mugitzeko. Punteatu miniatura erreproduzitzeko

2 Liburutegi tekla (memoria txarteletako edukira sartzeko). Arakatu musika kategoriaren arabera

3 Erreproduzizagailu tekla. Punteatu musika erreproduzitzailera irekitzeko

4 Multimedia kategoriak. Punteatu beste multimedia pantaila batera joateko

## Erreproduzitu beharreko zerrendaren lerroa hautatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu **Mediascape**.
- 2 Musikaren hasierako pantaila erakusten ez bada, punteatu **Musika** 🎵.
- 3 Sakatu **☰** eta punteatu **Musikaren hasiera ezarp.** > **Errenkaden pertsonalizazioa**.
- 4 Markatu musikaren pantaila nagusian ikusi nahi dituzun lerroen karratuak.
- 5 Punteatu **Ados**.

## PlayNow™ edo beste lineako zerbitzu batzuk

Telefonoko PlayNow™ aplikazioarekin zure gogoko musika araka, eros eta deskarga dezakezu. Gainera, musika telefonora deskargatu aurretik, hura entzun dezakezu.

- ! PlayNow™ zerbitzua ez dago erabilgarri herrialde eta sare guztietan.

Bizi zaren herrialdean PlayNow™ zerbitzua erabilgarri ez badago, baliteke operadoreak zerbitzu horren ordez beste zerbitzu bat edo gehiago eskaintzea. Ez badago beste zerbitzurik, automatikoki sortutako erreproduktzio zerrendak agertuko dira Sony Ericsson Mediascape aplikazioko musikaren hasierako pantailaren behealdean.

Sareko operadorearekin ikus ditzakezu beste zerbitzu batzuk.

- 💡 PlayNow™ zerbitzuari buruzko informazio gehiago lortzeko, joan [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) helbidera.

## PlayNow™ edo beste lineako zerbitzu baten edukia ikusteko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu **Mediascape**.
- 2 Musikaren hasierako pantaila erakusten ez bada, punteatu **Musika** 🎵.
- 3 Sakatu **☰** eta punteatu **Musikaren hasiera ezarp.** > **Errenkaden pertsonalizazioa**.
- 4 Markatu musikaren pantaila nagusian ikusi nahi dituzun lineako zerbitzuen karratuak, esaterako, **PlayNow™**.
- 5 Punteatu **Ados**.

## Memoria txarteleko audio edukia arakatzen

Ondorengo aginteez lagunduko dizute zure memoria txarteleko audio edukietan arakatzen.



- 1 Hasiera tekla. Punteatu musikaren hasierako pantaila irekitzeko
- 2 Bilaketa eremua (ez dago erabilgarri kategoriatan guztietan)
- 3 Edukiaren zerrenda. Edukia kategoriatan ikusi
- 4 Erreproduktzioaren menua. Punteatu musika erreproduktzioa irekitzeko
- 5 Barra alfabetikoa. Joan letra jakin batekin hasitako edukira
- 6 Audio kategoriak. Joan kategoriatan batera

## Audio kategoriak

Punteatu **Liburutegia** musikaren pantaila nagusian zure audio edukiak kategoriatan arakatzeko. Katgoria hauek daude erabilgarri:

|                                  |                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erreproduzitutako azkenak</b> | Azken zazpi egunetan erreproduzitu diren memoria txartelean audio pistak                                |
| <b>Azken aldian gehitutakoak</b> | Azken zazpi egunetan memoria txartelean gehitu diren audio pistak                                       |
| <b>Gogokoak</b>                  | Gogoko gisa markatu diren memoria txartelean audio pistak                                               |
| <b>Artistak</b>                  | Artistaren arabera zerrendatutako audio pistak                                                          |
| <b>Albumak</b>                   | Albumaren arabera zerrendatutako audio pistak                                                           |
| <b>Pistak</b>                    | Abestiaren izenaren arabera zerrendatutako audio pistak                                                 |
| <b>Generoak</b>                  | Generoaren arabera zerrendatutako audio pistak                                                          |
| <b>Erreprodukzio zerrendak</b>   | Memoria txartelean erreprodukzio zerrendak                                                              |
| <b>Podcastak</b>                 | Memoria txartelean \musika\podcast karpetan dauden audio podcastak                                      |
| <b>Audio liburuak</b>            | "audioliburua", "audio liburu" edo "audio liburuak" (genero metadata gisa) markatuta duten audio pistak |

## Erreproduzitu audio-edukia

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu **Mediascape**.
- 2 Musikaren hasierako pantaila erakusten ez bada, punteatu **Musika** 🎵.
- 3 Pantailaren goialdean, punteatu **Liburutegia**.
- 4 Korritu ezkerrera edo eskuinera elementuak kategoriara ikusteko.
- 5 Arakatu pista batera.
- 6 Sakatu pista bat erreproduzitzeko.

💡 Musikaren hasierako pantailako **Erreproduzitutako azken albuma**, **Azken aldian gehitutakoak** eta **Gogokoak** erreprodukzio zerrendan albumaren azalaren koadrotxoak punteatuta ere erreproduzitu ditzakezu pistak.

## Musika-erreproduzigailuaren ikuspegi orokorra



- 1 Hasiera tekla. Joan musikaren hasierako pantailara
- 2 Infinitu botoia. Bilatu erlazionatutako materiala memoria txartelean eta linean
- 3 Albumaren azala (erabilgarri badago).
- 4 Aurrekoa tekla. Joan aurreko pistara edo uneko erreprodukzio ilarako lehen pistaren hasierara
- 5 Garapen adierazlea. Aurreratu edo atzeratu arrastatuta edo punteatuta
- 6 Pista erreproduzitzen igarotako denbora

|    |                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Pistaren zenbakia uneko erreprodukzio ilaran                                                             |
| 8  | Hurrengo tekla. Joan uneko erreprodukzio ilarako hurrengo pistara                                        |
| 9  | Erreproduzitu/Pausatu tekla                                                                              |
| 10 | Pistaren denbora totala                                                                                  |
| 11 | Ikusi uneko erreprodukzio-ilara                                                                          |
| 12 | Partekatu (babestu gabe badago). Bidali pista erabilgarri dagoen transferentzia metodoetako bat erabilia |
| 13 | Gogokoa. Markatu pista gogoko gisa                                                                       |
| 14 | Nahastu. Erreproduzitu uneko erreprodukzio ilarako pistak ausaz                                          |
| 15 | Errepikatu. Hasi berriro uneko erreprodukzio ilara azken pista amaitzen denean                           |

## Erabili musika-erreproduzigailua

### Doitu audioaren bolumena

- Sakatu bolumen-tekla.

### Arakatu erlazionatutako audio-edukia

- 1 Musika-erreproduzigailuan, sakatu .
- 2 Pasa hatza ezkerrera edo eskuinera lineako zerbitzu desberdinen emaitzak ikusteko (operadorearen arabera) edo **Antzekoak** erreproduzitzeko zerrendan.
- 3 Musika-erreproduzigailura itzultzeko, sakatu .

### Aldatu pistak

- Musika-erreproduzigailuan, sakatu  edo .

### Abestiak pausatzeko

- Musika erreproduzitzailean, punteatu .

### Aurreratu eta atzeratu pistak

- 1 Pista erreproduzitzen ari denean, ukitu eta eduki ukituta pantailaren edozein zati.
- 2 Azkarrago igarotzeko, arrastatu zure hatza eskuinerantz. Aurrera azkarrago egiteko, arrastatu zure hatza gehiago eskuinerantz.
- 3 Atzera egiteko, arrastatu zure hatza ezkererantz. Atzerantz azkarrago botatzeko, hatza gehiago arrastatu ezkererantz.

- 💡 Egoeraren adierazlea arrasta dezakezu ere eskuinera edo ezkerre aurreratzeko edo atzeratzeko.

### Ikusi uneko erreprodukzio-ilara

- Musika-erreproduzigailuan, sakatu .

### Musika erreproduzitzailea minimizatzeko

- Musika-erreproduzigailuan, sakatu  pantaila aldatzeko, edo sakatu  hasierako pantaila-era joateko. Orain beste aplikazio batzuk erabili ahal izango dituzu atzean musika erreproduzitzen ari den bitartean.

### Atzeko planoan erabiltzen denean, musika erreproduzitzailean itzultzeko

- 1 Arrastatu egoera barra behera jakinarazpen panela irekitzeko.
- 2 Punteatu pistaren izenburua musika erreproduzitzailea irekitzeko.

### Pista bat gogoko gisa markatzeko

- Musika erreproduzitzailean, punteatu pantailaren behealdean dagoen tresna barrako . Pistak **Gogokoak** musika kategorian ikus dezakezu orain, liburutegia arakatzan duzunean. Musikaren hasierako pantailako **Gogokoak** erreprodukzio zerrendan ere erakutsiko da.

### Gogokoetatik pista bat kentzeko

- Musika erreproduzitzailean, punteatu pantailaren behealdean dagoen tresna barrako . **Gogokoak** musika kategoriatik eta erreprodukzio zerrendatik kendu da pista.

### Pistak partekatzeko

- 1 Musika erreproduzitzailean, punteatu pantailaren behealdean dagoen tresna barrako .
  - 2 Hautatu erabilgarri dauden transferentzia metodoetako bat eta jarraitu pantailako argibideak.
- ! Agian ezingo dituzu copyright bidez babestutako elementuak kopia, bidali edo transferitu.

### Abestiak ezabatzeke

- 1 Pista bat musika erreproduzitzailean ikusten edo entzuten duzunean, sakatu .
- 2 Punteatu **Ezabatu**.

### Musikaren izenburua eta albumaren izena lortzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu **Mediascape**.
  - 2 Musikaren hasierako pantaila erakusten ez bada, punteatu **Musika** .
  - 3 Sakatu  eta punteatu **Lortu mus. info.**. Mediascape-k albumen azalak eta albumen zein pisten izenburuak bilatzen ditu informazio hori ez daukazunean.
- 💡 Abesti edo album bakar baten albumaren azala ere eskura dezakezu musika erreproduzitzaileko **Lortu mus. info.** aukera hautatuta.

### Konexio mota hautatzea musika informazioa eskuratzeko

- 1 Zure Hasierako pantaila-tik, sakatu **Mediascape**.
- 2 Musikaren hasierako pantaila erakusten ez bada, punteatu **Musika** .
- 3 Sakatu  eta punteatu **Lortu musika info. ezarp.**
- 4 Punteatu **Ezarri konexio mota**.
- 5 Hautatu Wi-Fi konexioa bakarrik erabili nahi duzun edo sare mugikorra ere erabili nahi duzun albumaren azala edo pistak eta albumaren izenburuak deskargatzeko.
- 6 Punteatu **Ados**.

### Pista bat dei tonu gisa erabiltzeko

- 1 Pista bat musika erreproduzitzailean erreproduzitzen ari zarenean, sakatu .
- 2 Punteatu **Ezarri dei tonu gisa**.

### Audio liburutegian bilatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu **Mediascape**.
- 2 Musikaren hasierako pantaila erakusten ez bada, punteatu **Musika** .
- 3 Pantailaren goialdean, punteatu **Liburutegia**.
- 4 Korritu ezkerrera edo eskuinera elementuak kategoriara ikusteko.
- 5 Punteatu **Bilatu**. Teklatua agertuko da.
- 6 Idatzi hitz bat. Aukeratutako kategorian ikus ditzakezu emaitzak.
- 7 Punteatu emaitza bat arakatzeko edo erreproduzitzeko.

## Erreproduzitu musika ausaz

Erreprodukzio-zerrendetako pistaz ausaz erreproduzi ditzakezu. Besteak beste, zuk sortutako erreprodukzio-zerrendak edo deskargatutako albumak erreproduzi ditzakezu ausaz.

### Pistak ausaz erreproduzitzeko

- 1 Musika erreproduzitzailean, punteatu .
- 2 Punteatu .

## Pistak behin eta berriz erreproduzitu

Pista bakarra behin eta berriz erreproduzitu edo erreprodukzio zerrenda begiztan erreproduzi dezakezu. Erreprodukzio zerrenda bat izan daiteke, adibidez, zuk sortutako erreprodukzio zerrenda bat edo album bat.

### Uneko erreprodukzio zerrendako pista guztiak errepikatzeke

- 1 Punteatu  edo  agertu arte.
- 2 Punteatu pistaren izena edo .

### Uneko pista errepikatzeke

- 1 Punteatu  edo  agertu arte.
- 2 Punteatu pistaren izena edo .

## Erreprodukzio-zerrendak

Sony Ericsson Mediascape aplikazioko zenbait erreprodukzio zerrenda automatikoki sortzen dira zure memoria txarteleko musikarekin eta sareko musika zerbitzuekin. Ikusi automatikoki sortutako erreprodukzio zerrenda musikako pantailan. Zure erreprodukzio zerrenda sor dezakezu zure memoria txarteleko musikarekin. Gainera, erreprodukzio zerrenda kopiatu ahal izango duzu zure ordenagailutik memoria txartelera zure ordenagailuan Media Go™ aplikazioa instalatuta baduzu. Telefonoa ordenagailura USB kablea erabiliz konektatzen eta muntatzen duzunean, Media Go™ aplikazioan agertuko da memoria txartela. Informazio gehiago lortzeko, ikus *Konektatu telefonoa ordenagailura*<sup>69</sup>. orrialdean.

### Zure erreprodukzio-zerrenda sortzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu **Mediascape**.
  - 2 Musikaren hasierako pantaila erakusten ez bada, punteatu **Musika** .
  - 3 Album bat edo pista bat gehitu nahi badiozu erreprodukzio-zerrendari, ukitu eta eduki ukituta albumaren edo pistaren miniatura musikaren pantaila nagusiko erreprodukzio-zerrendetako batean. Ezin dituzu lineako zerbitzuetako erreprodukzio-zerrendetan datozen albumak edo pistak zure musika pantailara gehitu.
  - 4 Punteatu **Gehitu zerr..**
  - 5 Erreprodukzio-zerrenda sortzeko, punteatu **Zerrenda berria**.
  - 6 Sartu izen bat erreprodukzio zerrendarentzat eta punteatu **Ados**. Erreprodukzio zerrenda sortu duzu eta albuma edo pista gehitu diezaiokezu erreprodukzio zerrenda horri. Zure erreprodukzio-zerrenda ikusi musika liburutegiko **Erreprodukzio zerrendak** audio kategorian.
-  Erreprodukzio-zerrendak sortu, edo albumak edo pistak zerrenda horiei gehitu ahal izango duzu musika liburutegitik. Musikaren pantaila nagusian, punteatu **Liburutegia**, arakatu albuma edo pista eta ukituta eduki izenburua. Ondoren, punteatu **Gehitu zerr..**

### Erreprodukzio zerrendak memoria txartelean kopiatzeko

- 1 **Ordenagailua:** Abiarazi Media Go™ aplikazioa ordenagailuan.
- 2 **Telefonoa:** Konektatu telefonoa ordenagailura USB kablea erabiliz. PC Companion instalatzea eskatzen bazaizu, sakatu  PC Companion geroago konfiguratu daiteke, telefonoa ordenagailuan kudeatzen lagun zaitzan.
- 3 **Telefonoa:** Arrastatu egoera barra behera eta punteatu **USB bidez konektatuta > Muntatu**.
- 4 **Ordenagailua:** Kokatu memoria txartela Media Go™ aplikazioan.
- 5 **Ordenagailua:** Kopiatu ordenagailuan lehendik dauden erreprodukzio zerrendak telefonoaren eta ordenagailuaren artean arrastatuz eta jareginez.

### Sounds like erreprodukzio zerrenda sortzeko

- 1 Musikaren pantaila nagusian, ukitu eta eduki ukituta miniatura informazioa agertu arte. Bestela, musikaren pantaila nagusian, punteatu **Liburutegia** eta arakatu pista aurkitu arte.
- 2 Punteatu .
- 3 Ezkerrerantz joan **Antzekoak** pantaila agertu arte.
- 4 Punteatu **Gorde zerr.** > **Ados**.
- 5 Idatzi erreprodukzio zerrendaren izena eta punteatu **Ados**.

### Zure erreprodukzio zerrenda entzuteko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu **Mediascape**.
- 2 Musikaren hasierako pantaila erakusten ez bada, punteatu **Musika** .
- 3 Pantailaren goialdean, punteatu **Liburutegia**.
- 4 Korritu ezkerrera edo eskuinera, **Erreprodukzio zerrendak** joateko.
- 5 Sakatu erreprodukzio-zerrenda bat hau irekitzeko.
- 6 Sakatu pista bat erreproduzitzeko.

### Pisten ordena zure erreprodukzio zerrendetan aldatzeko

- 1 Sortu duzun erreprodukzio zerrendan zaudenean, sakatu .
- 2 Punteatu **Berrantolatu**.
- 3 Ukitu eta eduki ukituta berrantolatu ikonoa izenburu batentzat, gero eraman nahi duzun posiziora. Berrantolatu nahi dituzun pista guztietkin egin gauza bera.
- 4 Punteatu **Ados**.

### Pistak erreprodukzio zerrendatik kentzeko

- 1 Zerrenda batean zaudenean, ukitu eta ukituta eduki pistaren izenburua informazio-mosaikoa agertu arte.
- 2 Punteatu **Ezabatu zerr..**
- 3 Punteatu **Ados**.

## Podcastak

Podcastek web jarioetara (RSS) harpidetuz eskura dezakezun multimedia edukia dute, adibidez, irratsaioak. Eduki hori ordenagailura deskarga dezakezu Media Go™ aplikazioko podcast eginbidea erabiliz. Ondoren, podcasta memoria txartelean kopia dezakezu ordenagailuko Media Go™ aplikazioa erabiliz. Telefonoan RSS irakurle bat instalatzen baduzu, audio jarioak dituzten guneetara ere harpide zaitezke. Informazio gehiago eskuratzeko, ikus *Konektatu telefona ordenagailura*<sup>69</sup>. orrialdean.

### Erreproduzitu podcastak telefonoan

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu **Mediascape**.
- 2 Hautatu kategoria, adibidez, **Musika** .
- 3 Pantailaren goialdean, punteatu **Liburutegia**.
- 4 Korritu ezkerrera edo eskuinera, **Podcastak** joateko.
- 5 Punteatu elementu bat erreproduzitzeko edo ikusteko.

## TrackID™ teknologia

TrackID™ teknologia musika ezagutzeko zerbitzua da. Bozgorailu batean entzuten ari zaren pistaren izenburua, artistaren izena eta albumaren izena bila ditzakezu. E-maila hobeak lortzeko, erabili TrackID™ teknologia leku lasai batean. Pistak besteei gomenda ditzakezu. TrackID™ teknologia erabiliz aurkitutako pistak ere eros ditzakezu. YouTube™ aplikazioan bilatu eta ikus dezakezu gaiarekin erlazionatutako edukia. TrackID™ teknologia erabili ezin baduzu, ikus *Ezin ditut Interneten oinarritutako zerbitzuak erabili*<sup>14</sup>. orrialdean.

### TrackID™ aplikazioa irekitzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **TrackID™** .

### Pistei buruzko informazioa bilatzeko

- 1 **TrackID™** aplikazioa irekita dagoenean, mantendu telefonoa musika datorren lekura begira.
- 2 Punteatu **Grabatu**. Emaizak eta pistaren informazioa emaitzen pantailan erakutsiko dira.
- 3 **TrackID™** aplikazioaren hasierako pantailara itzultzeko, sakatu .

### TrackID™ teknologiaren emaitzak erabili

Pistaren informazioa agertuko da bilaketa burutu ostean pista bat ezagutzen denean; baina, baita historia zerrendan ere. TrackID™ teknologiak pista bat ezagutzen duenean, pista erosi, gomendatu edo pistarekin erlazionatutako edukia bila dezakezu YouTube™ zerbitzuan.

### TrackID™ teknologia erabiliz pistak erosteko

- 1 Punteatu pisten informazio pantailako tekla bat pista erosteko, gomendatzeko edo YouTube™ zerbitzuan ikusteko.
  - 2 Historia zerrendatik pistaren informazio pantaila irekitzeko, punteatu pista bat. Edozein zerrendatik pisten informazio pantaila irekitzeko, punteatu **Diagramak**.
- ! Baliteke pistak erosteko eginbidea herrialde/eskualde guztietan onartuta ez egotea, edota sare edo zerbitzu hornitzaile guztiek ez onartzea ere.

# Sony Ericsson Mediascape aplikazioko argazkiak

Argazkiak eta kamerako argazkiak arakatu eta ikus ditzakezu Sony Ericsson Mediascape aplikazioa erabiliz. Erabili Media Go™ aplikazioa edukia telefonoko memoria txartetik edo telefonoko memoria txartelera transferitzeko. Informazio gehiago lortzeko, ikus **Konektatu telefonoa ordenagailura**<sup>69</sup>. orrialdean.

## Argazkiak arakatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu **Mediascape**.
- 2 Argazkien hasierako pantaila erakusten ez bada, punteatu **Argazk.** .
- 3 Pantailaren goialdean, punteatu **Liburutegia**.
- 4 Korritu ezkerrera edo eskuinera argazkiak kategoriaka ikusteko.

## Lineako zerbitzuen kontuak konfiguratu

Sare sozialetan eta argazkiak partekatzeko zerbitzuetan parteka ditzakezu argazkiak Sony Ericsson Mediascape aplikazioa erabilita. Lehenik, ordea, erabilgarri dagoen eta erabili nahi duzun zerbitzuan izena eman behar duzu.

## Argazkien lineako zerbitzuak gaitzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu **Mediascape**.
- 2 Argazkien hasierako pantaila erakusten ez bada, punteatu **Argazk.** .
- 3 Sakatu .
- 4 Punteatu **Argazkiaren hasiera ezar..**
- 5 Punteatu **Lineako zerbitzuetako kontuak** eta eman izena erabili nahi dituzun zerbitzuetan.

## Lineako zein argazki zerbitzu erakutsi hautatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu **Mediascape**.
- 2 Argazkien hasierako pantaila erakusten ez bada, punteatu **Argazk.** .
- 3 Sakatu .
- 4 Punteatu **Argazkiaren hasiera ezar..**
- 5 Punteatu **Errenkaden pertsonalizazioa** eta hautatu zein zerbitzu erakutsi.
- 6 Punteatu **Ados**.

## Argazkien hasierako pantaila

Argazkien pantaila nagusiak zerrendak sortzen ditu automatikoki sarean dagoen eduki eskuragarriarekin eta zure memoria-txarteleko argazkiekin. Zuk erabaki dezakezu automatikoki sortutako argazkien zerrendatik zein erakutsi zure pantaila nagusian. Korritu zerrenda aldeatarantz eduki gehiago ikusteko.



- 1 Automatikoki sortutako argazkien zerrendak. Korritu aldeetarantz mugitzeko. Punteatu argazkia hura ikusteko
- 2 Liburutegi tekla (memoria txarteleko edukira sartzeko). Arakatu argazkiak kategoriaka
- 3 Multimedia kategoriak. Punteatu beste multimedia pantaila batera joateko

## Tokian gordetako argazkiak arakatu

Kategoriaren arabera araka ditzakezu argazkiak.



- 1 Hasiera tekla. Itzuli argazkien hasierako pantailara
- 2 Edukiaren zerrenda. Ikusi hautatutako argazki kategoriaren araberrako edukia
- 3 Argazki kategoriak

## Argazki kategoriak

Punteatu **Liburutegia** argazkien pantaila nagusian zure argazki edukiak kategoriatan arakatzeko. Kategoria hauek daude erabilgarri:

|                                 |                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azken aldian ikusitakoak</b> | Azken zazpi egunetan ikusi dituzun <b>Ateratakoak</b> eta <b>Nire albumak</b> karpitetan dauden argazkiak |
| <b>Gogokoak</b>                 | Gogoko gisa markatu dituzun <b>Ateratakoak</b> eta <b>Nire albumak</b> karpitetako argazkiak              |
| <b>Ateratakoak</b>              | Atera dituzun argazkiak eta memoria txarteleko DCIM karpetan daudenak                                     |
| <b>Nire albumak</b>             | Kamerarekin atera ez dituzun argazkiak eta memoria txartelean sortu dituzun argazki albumean daudenak     |
| <b>Lagunak</b>                  | Kontaktuei estekatutako argazkiak                                                                         |

### Argazkiak ikusteko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu **Mediascape**.
  - 2 Argazkien hasierako pantaila erakusten ez bada, punteatu **Argazk.** .
  - 3 Pantailaren goialdean, punteatu **Liburutegia**.
  - 4 Korritu ezkerrera edo eskuinera argazkiak kategoriaka ikusteko.
  - 5 Kategoriaren arabera, punteatu argazkiaren miniatura edo argazkien zerrenda.
  - 6 Hurrengo edo aurreko argazkia ikusteko, joan ezkerrera edo eskuinera.
- 💡 Pantailaren orientazioa automatikoki aldatzen ez bada telefonoa alde batera biratzen duzunean, **Ezarpenak > Soinua eta bistaratzea** atalean, markatu **Orientazioa** kontrol-laukia.
- 💡 **Azken aldian ikusitakoak, Azken aldian ateratakoak** eta argazkien hasierako pantailako **Gogokoak** zerrendan ere ikus ditzakezu argazkiak.

### Argazki ikustailearen ikuspegi orokorra



- 1 Hasiera tekla. Joan argazkien hasierako pantailara
- 2 Infinitu botoia. Bilatu erlazioatutako argazkiak zure memoria txartelean
- 3 Aurrekoa tekla. Joan aurreko argazkira
- 4 Hurrengoa tekla. Joan hurrengo argazkira
- 5 Erreproduzitu tekla. Hasi aurkezpena
- 6 Gogokoa. Markatu argazkia gogoko gisa
- 7 Partekatu. Bidali argazkia erabilgarri dagoen transferentzia metodoetako bat erabiltuta
- 8 Erabili honela. Erabili argazkia horma paper gisa edo kontaktuaren argazki gisa
- 9 Menua tekla. Hautatu argazkien eginbide gehigarriak

### Erlazioatutako argazkiak ikusteko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu **Mediascape**.
- 2 Argazkien hasierako pantaila erakusten ez bada, punteatu **Argazk.** .
- 3 Pantailaren goialdean, punteatu **Liburutegia**.
- 4 Korritu ezkerrera edo eskuinera argazkiak kategoriaka ikusteko.
- 5 Punteatu ikusi nahi duzun argazkiaren miniatura.
- 6 Argazki ikustailean, punteatu .
- 7 Korritu alboetara **Data bera** egun berean ateratako argazkiak ikusteko. Korritu **Kokapen bera**-ra kokapen berean ateratako argazkiak ikusteko edo izenaren etiketara korritu memoria txarteleko argazkietatik norbaiten argazkiak bakarrik ikusteko.

### Norbaiten argazki guztiak ikusteko

- 1 Argazki bat bisorean ikusterakoan, punteatu izendun aurpegi etiketa bat.
- 2 Punteatu **Erakutsi lagun honen argazki guztiak**.

### Kokapen berean ateratako argazkiak ikusteko

- 1 Argazkia bisorean ikusten duzunean, punteatu .
  - 2 Korritu aldeetarantz **Kokapen bera**.
- ! Kokapen berean ateratako argazkiak ikusteko geoetiketatuta egon behar dute. Nola geoetiketatu jakiteko, ikus *Geoetiketatua aktibatze*ko 100 orrialdean.

### Argazki baten kokapena mapan ikusteko

- 1 Ireki **Mediascape** geoetiketatuta dagoen argazkia ikusteko.
  - 2 Argazki ikustailean, punteatu .
  - 3 Korritu aldeetarantz **Kokapen bera**.
  - 4 Punteatu **Erak. mapan**.
- ! Geoetiketatutako argazkiak bakarrik ikusi ahal izango dituzu mapan. Nola geoetiketatu jakiteko, ikus *Geoetiketatua aktibatze*ko 100 orrialdean.

### Ikusi argazki-ikustailearen kontrolak

- Argazki-ikustailean, sakatu pantaila.

### Argazkiak handitzeko edo txikitze

- 1 Argazki bat ikusten duzunean, pantailaren edozein puntu ukitu eta eduki ukituta.
- 2 Handitzeko, arrastatu zure hatza gorantz. Jaso hatza.
- 3 Arrastatu argazkia zati desberdinak ikusteko.
- 4 Txikiagotzeko, pantailaren edozein puntu ukitu eta eduki ukituta eta zure hatza beherantz arrastatu.

- 💡 Argazki bat ere birritan puntea dezakezu handitu edo txikitze.

### Aurkezpen bat abiarazteko

- Argazki ikustailean, punteatu .

### Aurkezpenaren ezarpenak doitzeko

- 1 Argazki bat argazki ikustailean ikusten ari zarenean, sakatu .
- 2 Punteatu **Aurkezpen ezar.**

### Argazki bat gogoko gisa markatzeko

- Argazki ikustailean argazki bat ikusten ari zarenean, punteatu pantailaren behealdeko tresna barrako . Argazkia **Gogokoak** kategorian ikus dezakezu orain.

### Argazkiak partekatzeko

- 1 Argazki ikustailean argazki bat ikusten ari zarenean, punteatu pantaila kontrolak bistaratzeko.
- 2 Pantailaren behealdeko tresna barran, punteatu .
- 3 Hautatu erabilgarri dauden transferentzia metodoetako bat.

### Argazkiak horma paper gisa erabiltzeko

- 1 Argazki ikustailean argazki bat ikusten ari zarenean, punteatu pantaila kontrolak bistaratzeko.
- 2 Pantailaren behealdeko tresna barran, punteatu .
- 3 Punteatu **Ezarri horma paper gisa**.
- 4 Aldatu argazkiaren tamaina, behar izanez gero.
- 5 Punteatu **Gorde**.

### Argazkiak kontaktuen argazki gisa erabiltzeko

- 1 Argazki ikustailean argazki bat ikusten ari zarenean, punteatu pantaila kontrolak bistaratzeko.
- 2 Pantailaren behealdeko tresna barran, punteatu .
- 3 Punteatu **Ezarri kontaktuaren argazki gisa**.
- 4 Beharrezko izanez gero, moztu argazkia.
- 5 Punteatu **Gorde**.
- 6 Hautatu kontaktu bat edo punteatu **Sortu kontaktua**.

### Moztu argazkiak

- 1 Argazki bat argazki ikustailean ikusten ari zarenean, sakatu .
- 2 Punteatu **Moztu**.
- 3 Mozte markoa doitzeko, eduki ukituta mozte markoaren ertza. Mozte-geziak agertzen direnean, arrastatu mozte-koadroaren erditik barrualdera edo kanpoaldera tamaina egokitzeko.
- 4 Aldi berean mozte markoaren alde guztien tamaina aldatzeko, eduki ukituta lau ertzetako bat eta, ondoren, arrastatu markoa.
- 5 Mozte-marko argazkiaren beste eremu batera eramateko, eduki ukituta markoaren barrualdea, eta arrastatu nahi duzun kokapenera.

### Argazkiak lineako web albumetan kargatzeko

- 1 Argazki ikustailean argazki bat ikusten ari zarenean, punteatu pantaila kontrolak bistaratzeko.
- 2 Pantailaren behealdeko tresna barran, punteatu .
- 3 Hautatu argazki partekatze zerbitzua eta jarraitu pantailako argibideak.

## Touchnote™ aplikazioa

Telefonotik postal fisikoak bidal ditzakezu Touchnote™ aplikazioa erabiliz. Zure postal pertsonala idatzitakoan, kamera albumeko argazkiren bat testuarekin batuta, idatzi posta helbidea eta postala inprimatu eta bidaliko da.

- ! Touchnote™ aplikazioa ordaindu beharreko zerbitzua da.

### Touchnote™ irekitzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Punteatu **Touchnote**.

### Postalak bidaltzeko

- 1 Touchnote™ aplikazioan, punteatu **Joan nire argazkietara**.
- 2 Hautatu kamera albumeko argazki bat eta, ondoren, punteatu **Jarraitu**.
- 3 Punteatu testu eremua eta idatzi mezua; ondoren, punteatu **Eginda**.
- 4 Punteatu **Gehitu helbidea** eta, ondoren, punteatu **Badakit beren kaleen helbidea**. Idatzi postala bidali nahi duzun helbidea.
- 5 Berrikusi postala eta, ondoren, punteatu **Bidali postala** bidaltzeko prest dagoenean.

## Argazkietako aurpegiak izendatu

Aurpegi bat edo gehiago ageri diren argazki bat ateratzen duzunean, aurpegiak ezagutzeko etiketak gehitzen zaizkie automatikoki aurpegiei. Argazkia jarri ahal izango diezu zure kontaktuei zure kontaktuen zerrendan. Aurpegia izendatzen duzunean, pertsona horren argazki guztiei izendun etiketa gehitzen die aurpegia ezagutzeko eginbideak. Argazkia ikusten duzunean, pertsonaren izen etiketa puntea dezakezu argazkian eta, ondoren,  puntea dezakezu, pertsona hori ageri den argazki guztiak ikusteko.

### Argazkietako aurpegiak izendatzeko

- 1 Egiaztatu argazkiko aurpegi etiketa batera estekatu nahi duzun pertsonaren kontaktua dagoeneko sortuta dagoela kontaktuetan.
- 2 Argazkia ikusterakoan, punteatu  aurpegi etiketa.
- 3 Punteatu **Aldatu izena**.
- 4 Hautatu kontaktu bat.

### Dagoeneko sortutako aurpegi etiketa baten izena aldatzeko

- 1 Aurpegi etiketa duen argaskia ikusten duzunean, aurpegiaren etiketan punteatu.
- 2 Punteatu **Aldatu izena**.
- 3 Hautatu aurpegi etiketa estekatu nahi diozun kontaktua.

### Aurpegi etiketa punteatuta kontaktu batekin komunikatzeko

- 1 Argazki bat ikusterakoan, punteatu izendun aurpegi etiketa bat.
- 2 Punteatu **Ikusi kontaktua**.
- 3 Punteatu telefono zenbaki bat deitzeko; edo, punteatu **Mezularitza** edo helbide elektronikoa bat mezu bat bidaltzeko.

# Bideoak Sony Ericsson Mediascape aplikazioan

Bideoak araka eta ikus ditzakezu Sony Ericsson Mediascape aplikazioan. Erabili Media Go™ aplikazioa edukia telefonoko memoria txarteletik edo telefonoko memoria txartelera transferitzeko. Informazio gehiago lortzeko, ikus *Konektatu telefonoa ordenagailura*<sup>69</sup>. orrialdean.

## Arakatu bideoak

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu **Mediascape**.
  - 2 Bideoen hasierako pantaila erakusten ez bada, punteatu **Bideoa** .
  - 3 Pantailaren goialdean, punteatu **Liburutegia**.
  - 4 Korritu ezkerrera edo eskuinera bideoak kategoriaka ikusteko.
- ! Kamerarekin grabatutako bideoak **Albuma**  atalean aurki ditzakezu.

## Bideoen hasierako pantaila

Bideoen pantaila nagusiak zure memoria txartelean gordetako bideoak erakusten ditu.



- 1 Liburutegi tekla. Arakatu bideoak kategoriaka
- 2 Automatikoki sortutako bideoen zerrendak.
- 3 Multimedia kategoriak. Punteatu beste multimedia pantaila batera joateko

## Bideoak arakatu

Kategoriaren arabera araka ditzakezu bideoak.



- 1 Hasiera tekla. Itzuli bideoen hasierako pantailara
- 2 Bilaketa eremua (ez dago erabilgarri kategoría guztietan)
- 3 Edukiaren zerrenda. Ikusi hautatutako kategoriaren arabeko edukia
- 4 Barra alfabetikoa. Joan karaktere jakin batekin hasitako edukira
- 5 Bideo kategoriak. Hautatu kategoría bat.

## Bideo kategoriak


Punteatu **Liburutegia** bideoen pantaila nagusian zure bideo edukiak kategoriatan arakatzeko. Kategoría hauek daude erabilgarri:

|                                  |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Azken aldian ikusitakoak</b>  | Azken zazpi egunetan ikusi diren memoria txarteleko bideoak           |
| <b>Azken aldian gehitutakoak</b> | Azken zazpi egunetan memoria txartelean gehitutako bideoak            |
| <b>Gogokoak</b>                  | Gogoko gisa markatu diren memoria txarteleko bideoak                  |
| <b>Grabatutakoak</b>             | Grabatu dituzun bideoak eta memoria txarteleko DCIM karpetan daudenak |
| <b>Bideoak</b>                   | Kamerarekin grabatu gabeko bideoak eta podcastetan ez daudenak        |
| <b>Podcastak</b>                 | Memoria txarteleko \bideoa\podcastak karpetan dauden bideoak          |

## Erreproduzitu bideoak

- 1 Hasierako pantaila pantailan, sakatu **Mediascape**.
  - 2 Bideoen hasierako pantaila erakusten ez bada, punteatu **Bideoa**.
  - 3 Pantailaren goialdean, punteatu **Liburutegia**.
  - 4 Korritu ezkerrera edo eskuinera elementuak kategoriara ikusteko.
  - 5 Sakatu bideo bat erreproduzitzeko.
- 💡 Pantailaren orientazioa automatikoki aldatzen ez bada telefonoa alde batera biratzen duzunean, **Ezarpenak > Soinua eta bistaratzea** atalean, markatu **Orientazioa** kontrol-laukia.
  - 💡 **Azken aldian ikusitakoak, Azken aldian gehitutakoak, Gogokoak, Gehien ikusitakoak eta Ausaz** bideoen hasierako pantailako zerrendako koadrotxoak korrituz eta punteatuz ere erreproduzi ditzakezu bideoak.

## Bideo erreproduzitzailearen ikuspegi orokorra

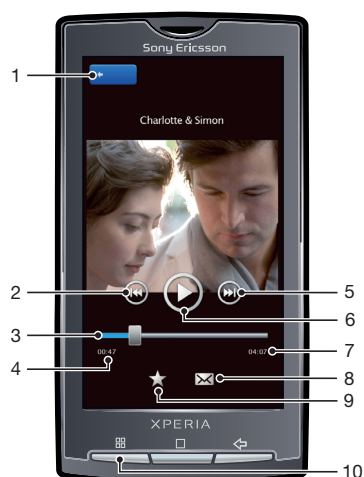

- 1 Hasiera tekla. Joan bideoen hasierako pantailara
- 2 Aurrekoa tekla. Joan aurreko bideora
- 3 Progresio barra. Aurreratu edo atzeratu punteatuta edo arrastatuta
- 4 Bideoa erreproduzitzen igarotako denbora
- 5 Hurrengoa tekla. Joan hurrengo bideora
- 6 Erreproduzitu/Pausatu tekla
- 7 Bideoaren iraupen osoa
- 8 Partekatu. Bidali bideoa erabilgarri dagoen transferentzia metodoetako bat erabiltuta
- 9 Gogokoa. Markatu bideoa gogoko gisa
- 10 Menua tekla. Fitxategiaren informazioa ikusi, bideoa ezabatu edo txikiagotu

### Bideo bat gogoko gisa markatzeko

- 1 Kontrola agertzen ez badira, punteatu pantaila bideo erreproduzitzailean.
- 2 Pantailaren behealdeko tresna barran, punteatu . Bideoa **Gogokoak** bideo kategorian ikus dezakezu orain, liburutegia arakatzen duzunean.

### Bideoak partekatzeko

- 1 Kontrola agertzen ez badira, punteatu pantaila bideo erreproduzitzailean.
- 2 Pantailaren behealdeko tresna barran, punteatu .
- 3 Hautatu erabilgarri dauden transferentzia metodoetako bat.

### Doitu bideoen bolumena

- Sakatu bolumen-tekla.

### Bideoak ezabatzeko

- 1 Pista bat bideo ikustailan ikusten ari zarenean, sakatu .
- 2 Punteatu **Ezabatu**.

### Bideo bat bilatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu **Mediascape**.
- 2 Bideoen hasierako pantaila erakusten ez bada, punteatu **Bideoa** .
- 3 Pantailaren goialdean, punteatu **Liburutegia**.
- 4 Korritu ezkerrera edo eskuinera elementuak kategoriaka ikusteko.
- 5 Punteatu **Bilatu**. Teklatua agertuko da.
- 6 Idatzi hitz edo esaldi bat. Idatzi ahala ikus ditzakezu emaitzak.
- 7 Punteatu erantzun bat dagokion bideoa ikusteko.

### Aurreratu eta atzeratu bideoak

- 1 Bideoa erreproduzitzen ari denean, ukitu eta eduki ukituta pantailaren edozein zati.
  - 2 Azkarrago igarotzeko, arrastatu zure hatza eskuinerantz. Aurrera azkarrago egiteko, arrastatu zure hatza gehiago eskuinerantz.
  - 3 Atzera egiteko, arrastatu zure hatza ezkererantz. Atzerantz azkarrago botatzeko, hatza gehiago arrastatu ezkererantz.
- 💡 Atzera edo aurrera azkar botatzen ari denean bideoa abiadura zehatz batean erreproduzitzeko, arrastatu hatza gorantz nahi duzun abiadura lortu arte. Egoeraren adierazlea arrasta dezakezu ere eskuinera edo ezkerre aurreratzeko edo atzeratzeko.

### Bideoak mozteko

- 1 Bideoa ikusten ari zarenean, sakatu .
  - 2 Punteatu **Editatu filma**.
  - 3 Bideoaren hasieran jarri, arrastatu egoeraren ezkerreko adierazlea hasteko nahi duzun lekura.
  - 4 Bukaera ezartzeko, arrastatu egoeraren eskuineko adierazlea nahi bukatzeko nahi duzun lekura.
  - 5 Punteatu **Gorde**. Moztutako bideoa izen berriarekin gordeko da. Jatorrizko bideoa berdin gordeko da.
- ! Zure telefonoaren bideo kamerarekin grabatutako bideoak bakarrik moztu ahal izango dituzu.

## Bideoa pantailaren tamainari doitu

Bideoa zure pantailan ikusten duzun tamaina egokia iruditzen ez bazaizu, saia zaitez hura handitzen beheko aukera hauetako batekin:

|                        |                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ez handitu</b>      | Zure bideoa pantaila baino txikiagoa bada, jatorrizko tamainan utziko da. Bideoa pantaila baino handiagoa bada, tamaina aldatuko zaio pantailaren tamaina osoa har dezan |
| <b>Egokitu barnean</b> | Bideoa pantaila baino handiagoa edo txikiagoa bada, tamaina aldatuko zaio pantailaren tamaina osoa har dezan                                                             |
| <b>Moztu doitzeko</b>  | Bideoa pantaila betetzeko handituko da. Bideoaren zati batzuk ezin dira ikusi. Bideoa horizontalki eta bertikalki dago zentratuta                                        |

### Bideoa pantailaren tamainari doitzeko

- 1 Bideo bat bideo ikustailean ikusten ari zarenean, sakatu .
- 2 Punteatu **Eskala mota**.
- 3 Hautatu eskala mota.

# Argazkiak atera eta bideoak grabatu

Pantailan punteatuta edo kamera tekla erabilia argazki bat atera edo bideo bat grabatu. Kamera horizontalki edo bertikalki eutsi dezakezu. Argazkiak eta bideoak automatikoki gordeko dira memoria txartelean. Partekatu argazkiak edo bideoak lagunekin, edo kargatu argazkiak eta bideoak web zerbitzu batera.

## Ikustailearen eta kameraren kontrolak



- |    |                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kamera tekla. Aktibatu kamera/Atera argazkiak/Grabatu bideoak                   |
| 2  | Handitu edo txikitu                                                             |
| 3  | Hautatu kaptura ezarpenak (argazki kamera)                                      |
| 4  | Hautatu bereizmena (argazki kamera)                                             |
| 5  | Hautatu eszenak (argazki kamera)                                                |
| 6  | Hautatu fokatze ezarpenak (argazki kamera)                                      |
| 7  | Hautatu bideoaren tamaina (bideokamera)                                         |
| 8  | Hautatu eszenak (bideokamera)                                                   |
| 9  | Hautatu kaptura ezarpenak (bideokamera)                                         |
| 10 | Aldatu argazki-kameraren eta bideokameraren artean                              |
| 11 | Ikusi edo erreproduzitu duela gutxi ateratako argazkiak edo grabatutako bideoak |
| 12 | Doitu argitasuna                                                                |
| 13 | Ikusi zure kamerarekin ateratako argazki eta bideo guztiak                      |
| 14 | Egoera ikonoa hautatutako ezarpenak erakutsiz                                   |
| 15 | Hautatu ezarpen gehigarriak                                                     |
| 16 | Itzuli aurreko urratsera edo irten kameratik                                    |

### Kamera aktibatzeko

- Eduki sakatuta kamera tekla.

### Itxi kamera

- Sakatu .

## Erabili argazki-kamera

### Pantaila punteatuz argazki bat ateratzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Kamera hautatuta ez badago, punteatu .
- 3 Punteatu kaptura ezarpenen tekla bisorean.
- 4 Punteatu .
- 5 Bisorean punteatu fokatu nahi duzun puntua. Argazkia fokatzen den momentuan ateratzen da. Argazkia automatikoki gordeko da memoria txartelean.

### Argazki bat kamera tekla erabiliz ateratzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Kamera hautatuta ez badago, punteatu .
- 3 Sakatu kamera tekla erdiraino fokatze automatikoa erabiltzeko.
- 4 Fokatze markoak berde jartzen direnean, sakatu kamera tekla beheraino. Argazkia automatikoki gordeko da memoria txartelean.

### Zooma erabiltzeko

- Sakatu bolumen tekla.

### Esposizio maila doitzeko

- 1 Bisorean, punteatu .
- 2 Punteatu barra maila doitzeko.

### Duela gutxi ateratako argazkiak ikusteko

- Bisorearen azpiko barran, punteatu bost miniaturretako bat. Bideoek  adierazlea dute.

### Kamerarekin ateratako argazki guztiak ikusteko

- 1 Kamera hautatuta ez badago, punteatu .
- 2 Punteatu .

- 💡 **Ateratakoak** kategorian ateratako argazkiak Sony Ericsson Mediascape aplikazioan ere ikus ditzakezu.

## Aurpegi hautematea

Aurpegi hautematea erabil dezakezu erdiratu gabeko aurpegi bat fokatzeko. Kamerak automatikoki hautematen ditu bost aurpegi eta marko zuriekin inguratzen ditu. Marko berdeak fokatzeko erabiliko den aurpegia adierazten du. Kameratik gertuen dagoen aurpegia fokatzeko ezarrita dago. Markoetako bat ere puntea dezakezu fokatu beharreko aurpegia hautatzeko.

### Aurpegi hautematea ezartzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Kamera hautatuta ez badago, punteatu .
- 3 Punteatu fokatze ezarpenen tekla bisorean.
- 4 Punteatu .

### Aurpegi hautematea erabiliz argazki bat ateratzeko

- 1 **Aurpegi detekzioa** ezarrita, jarri kamera gaiari begira. Hautemandako aurpegi bakoitza markoaren barruan jartzen da.
- 2 Erabili nahi duzun markoa fokatzeko puntea dezakezu; edo, punteatu gabe, utzi kamerak hauta dezan zein aurpegi fokatu.
- 3 Sakatu kamera tekla erdiraino. Marko berde batek erakutsiko du zein aurpegi dagoen markoan.
- 4 Argazkia ateratzeko, sakatu kamera tekla guztiz behera. Argazkia automatikoki gordetzen da memoria txartelean.

## Irribarre hautematea

Irribarre hautemateak aukera ematen dizu aurpegiak irribarre egiten duen une berean argazkia ateratzea. Kamerak bost aurpegi hautematen ditu, gehienez, eta bat aukeratzen du haren irribarra hauteman eta automatikoki fokatzeko. Marko hori batek hautatu den aurpegia erakusten du. Hautatuko aurpegiak irribarre egiten duenean, kamerak automatikoki aterako du argazkia.

### Irribarre hautematea ezartzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Kamera hautatuta ez badago, punteatu .
- 3 Punteatu kaptura ezarpenen tekla bisorean.
- 4 Punteatu .

### Irribarre hautematea erabiliz argazki bat ateratzeko

- 1 **Irribarre detekzioa** ezarrita, jarri kamera gaiari begira. Hautemandako aurpegi bakoitza marko barruan jarriko da (gehienez, bost aurpegi). Kamerak hautatukoa du zein aurpegi fokatu. Fokatutako aurpegia marko hori batean agertuko da.
- 2 Fokatutako pertsonak irri egiten duenean, kamerak automatikoki argazki bat aterako du. Argazkia memoria txartelean gordeko da.
- 3 Argazki bat ateratzeko, nahiz eta irribarrerik ez hauteman, sakatu behearaino kamera tekla.

## Argazkietan kokapen geografikoa gehitu

Geoetiketatua aktibatu gutxi gora kokapen geografikoa gehitzeko (geoetiketa) argazkia ateratzen duzunean. Kokapen geografikoa haririk gabeko sare bidez (mugikorra edo Wi-Fi® sareak) edo GPS-Global Positioning System teknologia bidez zehazten da. Bisorean  agertzen denean, geoetiketatua pizten da, baina ez da kokapen geografikoa aurkitu.  agertzen denean, geoetiketatua piztu da eta kokapen geografikoa lortu da, beraz, zure argazkia geoetiketa daiteke. Bi ikur horietako bat ere ez bada agertzen, geoetiketatua itzalita dago.

### Geoetiketatua aktibatzeke

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak > Kokapena eta segurtasuna**.
- 3 Markatu **Erabili hari gabeko sareak** edo/eta **Erabili GPS sateliteak** karratuak begiratu.
- 4 Sakatu .
- 5 Ireki argazki kamera, sakatu  eta punteatu **Ezarpen aurreratuak**.
- 6 Bilatu eta punteatu **Geoetiketak**.
- 7 Hautatu **Aktibatuta**.
- 8 Markatu **Hari gabeko sareak** edo/eta **GPS sateliteak** karratuak begiratu.
- 9 Sakatu kamera tekla bisorera itzultzeko.
- 10 Argazkia atera aurretik, ziurtatu zure kokapena aurkitu duela.  Bidorean agertzen denean, zure kokapena erabilgarri dago eta zure argazkia geoetiketa daiteke.

## Argazki kameraren ezarpenak erabili

### Argazki kameraren ezarpenak aukeratzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Kamera hautatuta ez badago, punteatu .
- 3 Bisorean, punteatu lau ezarpen ikonoetako bat ezarpen arruntetara azkar sartzeko.
- 4 Erabili ezarpen osagarriak, sakatu  eta punteatu **Ezarpen aurreratuak**.
- 5 Punteatu hautatutako ezarpenen barruko aukera bat.
- 6 **Ezarpen aurreratuak** ezarri dituzunean, sakatu  bisorera itzultzeko.

## Kameraren ezarpenak

### Ateratze modua

Hautatu argazkia atera nahi duzun modua



**Arrunta**



**Eszena hautematea**

Kamerak erabakiko du zein den eszenarik egokiena. Eszena ikonoa agertuko da eszena ezarritakoan



**Irribarre detekzioa**

Atera argazkia aurpegian irribarra agertzen den unean bertan. Kamerak bost aurpegi hautematen ditu, gehienez, eta bat aukeratzen du haren irribarra hauteman eta automatikoki fokatzeko. Hautatuko aurpegiak irribarre egiten duenean, kamerak automatikoki argazki bat aterako du



**Ukitu argazkia ateratzeko**

Erabili ezarpen hori enfokatzeko eremu zehatza bisorean identifikatzeko. Ukitu fokatu nahi duzun gunea. Pantaila ukitutakoan aterako da argazkia

### Bereizmena

Hautatu hainbat argazki tamaina eta formatu ratioa argazki bat atera baino lehen. Bereizmen handiagoko argazki batek memoria gehiago behar du



**8MP 4:3**

8 megapixeiko argazki tamaina 4:3 formatu ratioarekin. Egokia da pantaila zabala ez duten gailuetan ikusteko edo bereizmen handiarekin inprimatzeko argazkietarako



**6MP 16:9**

6 megapixeiko argazki tamaina 16:9 formatu ratioarekin. Bereizmen handiko pantaila zabaleko formatua. HD osoak baino bereizmen handiagoa du. Egokia da pantaila zabaleko gailuetan ikusi nahi dituzun argazkietarako



**2MP 4:3**

2 megapixeiko argazki tamaina 4:3 formatu ratioarekin. Egokia da pantaila zabala ez duten gailuetan ikusi nahi dituzun argazkietarako



**2MP 16:9**

2 megapixeiko argazki tamaina 16:9 formatu ratioarekin. Egokia da pantaila zabaleko gailuetan ikusi nahi dituzun argazkietarako

### Eszenak

Erabili Eszenak aukera, aurreprogramatutako eszenak erabiliz, kamera azkar konfiguratzeko egoera arruntetan. Kamerak aukeratutako eszenara egokitze hainbat ezarpen zehaztuko ditu eta, ondorioz, ahalik eta argazkirik onena aterako du.



**Arrunta**

Kamerak automatikoki doituko ditu argazkiaren ezarpenak



**Bertikala**

Erabili argazki bertikaletarako. Aurpegi hautematea aktibatuta dago. Ezarpenak optimizatuta daude azalaren kolorea pixka bat argiagoa ateratzeko



**Horizontala**

Erabili argazki horizontaletarako. Urrutiko objektuak fokatu ditu kamerak



**Gaueko eszena**

Erabili gauez edo argi baldintza eskasetan argazkiak ateratzekoan (argazki argirik gabe). Esposizio-denbora luzea dela-eta, kamera geldirik mantendu behar da edo gainazal egonkor batean ezarri behar da



**Gaueko erretratua**

Erabili gauez edo argi baldintza eskasetan argazki bertikalentzako (flasharekin edo argazki argirik gabe). Esposizio-denbora luzea dela-eta, kamera geldirik mantendu behar da edo gainazal egonkor batean ezarri behar da



**Hondartza eta elurra**

Erabili inguru argitsueta esposizio gutxiko argazkiak ekiditeko



**Kirolak**

Erabili bizkor mugitzen diren objektuei argazkiak ateratzeko. Esposizio denbora laburrak lausotzea murrizten du



**Festa**

Erabili, argi baldintza eskasetan, barrualdeko argazkiak ateratzeko. Barruko hondoko argiak eta kandela argiak hartzen ditu eszenak. Esposizio-denbora luzea dela-eta, kamera geldirik mantendu behar da edo gainazal egonkor batean ezarri behar da



#### **Dokumentua**

Erabili testu argazkietarako edo marrazkietarako. Argazkiari kontraste handiagoa, zorrotzagoa ematen dio

### **Fokatze modua**

Argazki bateko fokatze kontrolak zorrotzak izan behar dira. Autofocus jarraitua martxan dagoenean, kamerak fokatzen jarraitzen du foku zuriaren barruko eremua fokatuta agertu arte.



#### **Fokatze automatiko bakuna**

Kamerak automatikoki fokatzen du hautatutako gaia. Autofoku jarraitua piztuta dago. Kameraren botoia guztiz sakatzen ez denean, foku zuria berde bihurtzen da fokua jartzen denean



#### **Fokatze automatiko anitza**

Kamerak automatikoki fokatuko ditu hainbat eremu bisorean. Kameraren tekla guztiz sakatzen ez denean, fokoko marko guztia berdez agertzen da. Autofoku jarraitua piztuta dago.



#### **Makroa**

Fokatze automatikoa muturreko argazki bertikaletarako. Autofoku jarraitua piztuta dago



#### **Aurpegi detekzioa**

Kamerak automatikoki hautematen ditu bost giza aurpegi, markoekin adieraziko direnak bisorean. Kamerak automatikoki fokatzen du hurbilen dagoen aurpegia. Zein aurpegi fokatu ere aukera dezakezu pantailan punteatuz. Kamera tekla guztiz sakatzen ez denean, marko berdea agertuko da hautatutako aurpegia fokatzen. Aurpegi hautematea ezin da erabili eszena mota guztietan. Autofoku jarraitua piztuta dago



#### **Infinitua**

Erabili distantzia batetik argazkiak ateratzeko. Urrun dauden objektuak fokatzen dira. Kameratik gertu dauden objektuak lauso ager litezke

### **Ezarpen aurreratuak**

Hautatu argazki kamera ezarpen gehigarriak

### **Argazkiaren argia**

Erabili argia argazkiak ateratzeko, argi baldintzak kaxkarrak direnean edo hondoko argi bat dagoenean



#### **Aktibatuta**

##### **Desaktibatuta**

Kameraren argia desaktibatuta dago. Batzuetan argazki kalitatea hobea izan daiteke argirik gabe, baita argi gutxi dagoenean ere. Argirik gabe argazki on bat ateratzeko esku egonkor bat izan behar duzu. Argazkiak mugitu gabe ateratzeko erabili tenporizadorea

### **Tenporizadorea**

Telefona eutsi gabe atera dezakezu argazki bat tenporizadorearekin. Erabili funtzio hori autoerretratoak edo guztiak egon daitezkeen talde argazkiak ateratzeko. Argazkiak ateratzeko kamera mugitzea saihesteko ere erabil dezakezu tenporizadorea



#### **Aktibatuta (10 segundo)**

Ezarri 10 segundoko atzerapena, kamera tekla sakatzen denetik argazkia ateratzen den arte

#### **Desaktibatuta**

Kamera tekla sakatu bezain laster aterako da argazkia.

### **Neurketa**

Funtzio honek, argi kantitatea bisorean neurtuta, ongi orekatutako argazki bat zehazten du automatikoki

#### **Erdia**

Doitu argazkia bisorearen erdian

#### **Normala**

Kalkulatu bisore osoko argia-kantitatean oinarritutako argazkia

#### **Gunea**

Doitu argazkia bisorearen oso zati txiki batera

## Zurien balantzea

Zurien balantzea ezarpenak argi baldintzen arabera doitzen du koloreen balantzea

### Automatikoa

Automatikoki egokitzen du koloreen balantzea argitasun egoerara

### Goria

Koloreen balantzea argitasun askoko egoerara egokitzen du, bonbila bat azpian dagoenean edo argitasuna azkar aldatzen den egoeretan bezala

### Fluoreszentea

Koloreen balantzea argitasun fluoreszentera egokitzen du

### Egun argia

Koloreen balantzea kanpoko argitasun distiratsura egokitzen du

### Lainotua

Koloreen balantzea zero lainotuetara egokitzen du

## Irudi egonkortzailea

Argazki bat ateratzerakoan, telefonoa egonkor mantentzea zaila izan liteke. Egonkortzaileak eskuaren mugimendu txikiak konpentsatzen laguntzen du



### Aktibatuta

Egonkortzailea aktibatuta edukitzea gomendatzen da

### Desaktibatuta

Egonkortzailea desaktibatuta dagoenean, baliteke ateratako argazkia lausotuta dagoela iruditzea

## Irribarre maila

Erabili irribarre detektagailua kamerak zein motatako irribarre hautemango duen zehazteko argazkia atera aurretik.

### Irribarre zabala

Irribarre handi bat hautemandakoan soilik atera argazkia

### Irribarre arrunta

Irribarre arrunt bat hautematen denean atera argazkia

### Irribarre txikia

Argazkia atera irribarre arrunt bat hauteman ez bada ere

## Geoetiketak

Etiketatu argazkiak atera zenituen lekuko xehetasunekin.



### Aktibatuta

Geoetiketak aktibatuta daudenean, ateratzen dituzun argazkietan gutxi gorabeherako kokapen geografikoa gehitzen da. Zure kokapen geografikoa hari gabeko sareak (mugikorrek edo Wi-Fi sareak) edo GPS teknologia erabiliz zehazten da. Bi aukerak aldi berean hauta ditzakezu. Geoetiketak erabiltzeko,

**Ezarpenak** ataleko kokapen eginbideak ere gaitu behar dituzu. Ikus **Kokapen-zerbitzuak** 108. orrialdea. Argazki bati geoetiketak gehitzeko, argazkia atera baino lehenago zehaztu behar da kokapena. Telefonoa zure kokapena bilatzen ari denean,  agertuko da.  agertzen denean, kokapena zehaztuta egongo da.

### Hari gabeko sareak

Sateliteak erabilgarri ez daudenean, etxe barruan zaudenean, esaterako, hari gabeko sareak erabil ditzakezu kokapena zehazteko. Kokapena azkarrago zehaztuko da hari gabeko sarea erabiltzean, baina ez da GPS teknologia erabiltzean lortutakoa bezain zehatza izango

### GPS sateliteak

GPS teknologia erabiltzeko, ziurtatu GPS hargailua aktibatuta duzula eta zeruaren ikuspegi garbia duzula.

**Hari gabeko sareak** aktibatuta baduzu eta sateliteak erabilgarri ez badaude, hari gabeko sarea erabiliko da kokapena zehazteko

### Desaktibatuta

Geoetiketatu itzalita dagoenean, ezin duzu zure argazkiaren kokapena ikusi

## Obturadorearen soinua

Hautatu soinu bat. Soinu hori entzungo da argazki bat ateratzeko kamera tekla sakatzen duzunean

## Berrezarri ezarpenak

Berrezarri kameraren egonean ezarpen guztiak jatorrizko ezarpenekin

## Kamera erabiltzeko aholkuak

### Herenen erregela

Ez kokatu objektua markoaren erdian. Markoaren heren batean ezarrita emaitza hobea lortzen da.

### Mantendu kamera geldirik

Ekidin argazki lausoak kamera geldirik mantenduta. Saiatu eskua geldirik mantentzen objektu solido baten aurka ezarrita.

### Hurbildu

Objektutik ahalik eta gertuen ezarrita, objektuak bisore osoa har dezake.

### Erabili aldaera desberdinak

Erabili angelu desberdinak eta hurbildu pixkanaka objektura. Atera argazki batzuk bertikalki. Probatu posizio desberdinak.

### Erabili hondo soilak

Hondo soilek objektua nabarmentzen laguntzen dute.

### Mantendu lentea garbi

Telefono mugikorrak toki eta eguraldi-baldintzetan erabiltzen dira, eta poltsikoan edo poltsan eramaten dira. Ondorioz, kameraren lentea zikindu egiten da eta hatz-markak izaten ditu. Erabili zapi leun bat lentea garbitzeko.

## Erabili bideokamera

### Bideo bat kamera tekla erabiliz grabatzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Bideokamera hautatuta ez badago, punteatu .
- 3 Sakatu kamera tekla.

### Pantaila punteatuz bideo bat grabatzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Bideokamera hautatuta ez badago, punteatu .
- 3 Punteatu kaptura ezarpenen tekla bisorean.
- 4 Punteatu .
- 5 Punteatu pantaila grabatzen hasteko.
- 6 Punteatu pantaila grabatzen gelditzeko. Bideoa automatikoki gordeko da memoria txartelean.

### Duela gutxi grabatutako bideoak ikusteko

- Bisorearen azpiko barran, punteatu bost miniaturretako bat. Bideoek  adierazlea dute.

### Grabatutako bideo guztiak ikusteko

- 1 Bideokamera hautatuta ez badago, punteatu .
- 2 Punteatu .



**Grabatutakoak** kategorian grabatutako bideoak Sony Ericsson Mediascape aplikazioan ere ikus ditzakezu.

## Bideokameraren ezarpenak erabili

### Bideokameraren ezarpenak aukeratzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Bideokamera hautatuta ez badago, punteatu .
- 3 Punteatu hiru ezarpen ikonoetako bat ezarpen aurruntetara azkar sartzeko.
- 4 Erabili ezarpen osagarriak, sakatu  eta punteatu **Ezarpen aurreratuak**.
- 5 Punteatu hautatutako ezarpenen barruko aukera bat.
- 6 **Ezarpen aurreratuak** ezarri dituzunean, sakatu  bisorera itzultzeko.

## Bideokameraren ezarpenak

### Bideoaren tamaina

Doitu hainbat formatutako bideoen tamaina



#### HD 720p

HD (High Definition; bereizmen altua) formatua 16:9 formatu ratioarekin. 1280x720 pixel



#### VGA zabal osoa

Full Wide VGA formatua 16:9 formatu ratioarekin. 864x480 pixel



#### VGA

VGA formatua 4:3 formatu ratioarekin. 640 x 480 pixel



#### QVGA

Quarter VGA formatua 4:3 formatu ratioarekin. 320x240 pixel



#### MMS

Grabatu multimedia mezuetan bidaltzeko egokiak diren bideoak. Bideo formatu honen grabaketa denbora mugatuta dago, multimedia mezu batean sar dadin

### Eszenak

Erabili Eszenak aukera, aurreprogramatutako eszenak erabiliz, kamera azkar konfiguratzeko egoera arruntetan. Kamerak aukeratutako eszenara egokitzeko hainbat ezarpen zehazten ditu eta ahalik eta bideoirik onena grabatuko du



#### Arrunta

Kamerak automatikoki doituko ditu bideoaren ezarpenak. Fokatze automatiko iraunkorra aktibatuta dago. Hau da, kamerak objekturik nabarmenena fokatuko du bisorean eta fokatzen jarraituko du edo objektu hori jarraitzen ahaleginduko da baita distantzia aldatzen bada ere.



#### Bertikala

Erabili bideo bertikaletarako. Ezarpenak optimizatuta daude azalaren kolorea pixka bat argiagoa ateratzeko. Fokatze automatiko iraunkorra aktibatuta dago. Hau da, kamerak objekturik nabarmenena fokatuko du bisorean eta fokatzen jarraituko du edo objektu hori jarraitzen ahaleginduko da baita distantzia aldatzen bada ere.



#### Horizontala

Erabili bideo horizontaletarako. Urrutiko objektuak fokatuko ditu kamerak



#### Gau modua

Aktibatuta dagoenean, argi sentsibiltatea handituko da. Argi gutxiko lekuetan erabili. Azkar mugitzen diren objektuak dituzten bideoak lausotuta atera litezke. Eskua egonkor mantendu edo erabili euskarri bat. Gau modua desaktibatu argi baldintzak onak direnean bideo kalitatea hobetzeko



#### Hondartza eta elurra

Erabili inguru argitsuetan esposizio gutxiko bideoak ekiditeko. Fokatze automatiko iraunkorra aktibatuta dago. Hau da, kamerak objekturik nabarmenena fokatuko du bisorean eta fokatzen jarraituko du edo objektu hori jarraitzen ahaleginduko da baita distantzia aldatzen bada ere.



#### Kirolak

Erabili bizkor mugitzen diren objektuen bideoak grabatzeko. Esposizio denbora laburrak lausotzea murrizten du. Fokatze automatiko iraunkorra aktibatuta dago. Hau da, kamerak objekturik nabarmenena fokatuko du bisorean eta fokatzen jarraituko du edo objektu hori jarraitzen ahaleginduko da baita distantzia aldatzen bada ere.



#### Festa

Erabili, argi baldintza eskasetan, barrualdeko bideoak grabatzeko. Barruko hondoko argiak eta kandela argiak hartzen ditu eszenak. Azkar mugitzen diren objektuak dituzten bideoak lausotuta atera litezke. Eskua egonkor mantendu edo erabili euskarri bat. Fokatze automatiko iraunkorra aktibatuta dago. Hau

da, kamerak objekturik nabarmenena fokatuko du bisorean eta fokatzen jarraituko du edo objektu hori jarraitzen ahaleginduko da baita distantzia aldatzen bada ere.

## Ateratze modua

Hautatu bideoa grabatu nahi duzun modua



### Arrunta

Bideoa grabatzen hasi eta gelditzeko kameraren tekla erabili



### Ukitu argazkia ateratzeko

Bideoa grabatzen hasi eta gelditzeko pantaila ukitu

## Ezarpen aurreratuak

Hautatu bideokameraren ezarpen gehigarriak

## Argazkiaren argia

Erabili bideoak grabatzeko argia, argi baldintzak kaxkarrak direnean edo hondoko argi bat dagoenean



### Aktibatuta

#### Desaktibatuta

Batzuetan bideoaren kalitatea hobea izan daiteke argirik gabe, baita argi gutxi dagoenean ere. Argirik gabe bideo on bat grabatzeko esku egonkor bat izan behar duzu

## Tenporizadorea

Tenporizadorearekin bideo bat graba dezakezu telefonoa eutsi gabe. Erabil ezazu guztiak egon daitezkeen taldeko bideo bat grabatzeko. Bideoak grabatzerakoan kamera mugitzea saihesteko ere erabil dezakezu tenporizadorea



### Aktibatuta (10 segundo)

Ezarri 10 segundoko atzerapena, kamera tekla sakatzen denetik bideoa grabatzen hasten den arte.

### Desaktibatuta

Kamera tekla sakatu bezain laster grabatzen da bideoa

## Neurketa

Funtzio honek, argi kantitatea bisorean neurtuta, ongi orekatutako argazki bat zehazten du automatikoki

### Erdia

Doitu argazkia bisorearen erdian

### Normala

Kalkulatu bisore osoko argia-kantitatean oinarritutako argazkia

### Gunea

Doitu argazkia bisorearen oso zati txiki batera

## Zurien balantzea

Zurien balantzea ezarpenak argi baldintzen arabera doitzen du koloreen balantzea

### Automatikoa

Automatikoki egokitzen du koloreen balantzea argitasun egoerara

### Goria

Koloreen balantzea argitasun askoko egoerara egokitzen du, bonbila bat azpian dagoenean edo argitasuna azkar aldatzen den egoeretan bezala

### Fluoreszentea

Koloreen balantzea argitasun fluoreszentera egokitzen du

### Egun argia

Koloreen balantzea kanpoko argitasun distiratsura egokitzen du

### Lainotua

Koloreen balantzea zero lainotuetara egokitzen du

### Irudi egonkortzailea

Bideo bat grabatzerakoan, telefonoa egonkor mantentzea zaila izan liteke. Egonkortzaileak eskuaren mugimendu txikiak konpentsatzen laguntzen du



#### **Aktibatuta**

Egonkortzailea aktibatuta edukitzea gomendatzen da

#### **Desaktibatuta**

Egonkortzailea desaktibatuta dagoenean, grabatzen duzun bideoa lausotuta aterata liteke

### Obturadorearen soinua

Hautatu soinu bat. Soinu hori entzungo da bideo bat grabatzeko kamera tekla sakatzen duzunean

### Mikrofonoa

Hautatu bideoak grabatzerakoan inguruko soinuak grabatzea nahi duzun

### Berrezarri ezarpenak

Berrezarri bideo-kameraren ezarpen guztiak jatorrizko ezarpenekin


# Kokapen-zerbitzuak

Zure kokapena eskura dezakezu hari gabeko sarea edo GPS teknologia erabiliz. Hari gabeko sareen teknologia kokapena azkar eskuratzen du baina ez da beti guztiz zehatza izaten. GPS teknologia denbora gehiago behar izan dezake kokapena eskuratzeko, baina kokapen zehatza eskuratuko du. Hari gabeko sareak eta GPSa aldi berean gai ditzakezu, kokapena eskuratzekoan bi teknologia erabiltzeko.

## GPS teknologia erabili

Telefonoak zure kokapena kalkulatzeko satellite seinaleak erabiltzen dituen GPS hartzaile bat dauka. GPS eginbide batzuek Internet erabiltzen dute. Datu tarifak eta karguak aplika daitezke.

GPS hargailuak kokapena bilatzea eskatzen duten eginbideak erabiltzen dituzunean, ziurtatu zeruaren ikuspegi garbia duzula. GPS hargailuak ez badu zure kokapena aurkitzen minutu gutxi batzuk igarotakoan, kokapenez aldatu beharko zenuke. Bilaketa errazagoa izan dadin, egon geldirik eta ez estali GPS antena. GPS antenaren kokapena beheko irudian erakusten da. GPS hargailua erabiltzen duzun lehenengo aldian kokapena aurkitzeak 10 minutu iraun ditzake.

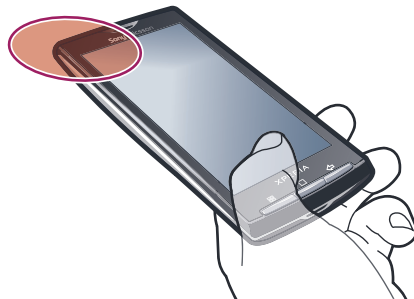

💡 Zenbait GPS eginbide erabili ezin badituzu, ikusi *Ezin ditut Interneten oinarritutako zerbitzuak erabili* 114. orrialdean.

! Sony Ericsson konpainiak ez du inolako kokapen zerbitzuren zehaztasuna bermatzen, ezta nabigazio zerbitzuena ere, baina ez da horietara mugatutzen.

### GPS hargailua gaitzeko

- 1 **Hasiera** pantailan, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak > Kokapena eta segurtasuna**.
- 3 Markatu **Erabili GPS satelliteak** kontrol laukia.

### Erabili hari gabeko sareak zure kokapena aurkitzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak > Kokapena eta segurtasuna**.
- 3 Markatu **Erabili hari gabeko sareak** kontrol laukia.

## Google Maps™

Google Maps™ aplikazioarekin zure uneko kokapena ikus dezakezu, beste kokapen batzuk bila ditzakezu eta ibilbideak kalkula ditzakezu. Google Maps™ aplikazioa abiaraztean, zure gutxi gorabeherako kokapena erakusten da inguruko sare mugikorren informazioa erabiliz. GPS hargailuak zure kokapena aurkitzen duenean, zure kokapen zehatza eguneratzen da.

! Zure kokapena lortzen saiatu aurretik, ziurtatu kokapen ezarpenak gaituta dituzula.

💡 Pantailaren orientazioa automatikoki aldatzen ez bada telefonoa albo batera biratzean, telefonoko pantailaren ezarpenetan alda dezakezu.

### Google Maps™ erabiltzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Mapak**.
- 💡 Baliteke Google Maps™ aplikazioa erabilgarri ez egotea merkatu, herrialde edo eskualde guztietan.

### Lortu gidatzeko jarraibideak

Wisepilot™ aplikazioak lekuak nola aurkitu azaltzen dituen ahosko jarraibideak ematen ditu, pausoz pauso. Txangoak kudeatzen eta lagunekin ibilbideak eta kokapenak partekatzen lagunduko dizu SMS, Twitter™ edo Facebook™ bitartez.

Mapak deskargatu eta gorde ditzakezu zure memoria txartelean txangoak egin aurretik. Horrela, ibiltaritza kostu altuak saihestuko dituzu zure saretik kanpo zabiltzanean.

- ! Sony Ericsson-ek ezin dizu bermatu zerbitzu direkzionalen zehaztasuna, horien artean Wisepilot™-ena. Gainera, baliteke Wisepilot merkatu guztietan erabilgarri ez egotea. Gehiago jakiteko, Wisepilot Erabiltzaile-gida lortzeko barne, zoaz hona: [www.sonyericsson.wisepilot.com](http://www.sonyericsson.wisepilot.com).

### Wisepilot™ abiarazteko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Wisepilot**.



### Desblokeatu blokeatutako SIM txartela

- 1 **SIM txartela blokeatuta**Sartu operadoreak emandako **PUK kodea** agertzen denean, sartu PUK kodea eta sakatu **Ados**.
- 2 Sartu PIN kodea eta sakatu **Ados**.
- 3 Errepikatu PIN kode berria eta sakatu **Ados**.

## Pantaila desblokeatzeko eredua

Telefonoko datuak babes ditzakezu zuk bakarrik marrazten dakizun pantaila desblokeatzeko ereduarekin. Telefonoak eredu hori gordetzen du, eta telefonoa abiaraztean edo pantaila aktibatzean, marrazteko eskatuko zaizu.

- ! Oso garrantzitsua da pantaila desblokeatzeko eredua gogoratzea. Ahaztuz gero, baliteke datu garrantzitsuak berrezartzea ezinezkoa izatea, hala nola kontaktuak eta mezuak. Zoaz Sony Ericsson enpresaren harremanetarako zentzora.

### Sortu pantaila desblokeatzeko eredua

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Kokapena eta segurtasuna > Ezarri desblokeatzeko eredua**.
- 3 Jarraitu telefonoko argibideak. Segurtasun galdera bat hautatzeko eskatuko zaizu, telefonoa desblokeatzeko erabiliko da pantaila desblokeatzeko eredua ahaztuz gero.

### Pantaila desblokeatzeko eredua erabiliz pantaila desblokeatzeko

- 1 Sakatu  edo ① telefonoa aldatzeko.
- 2 Arrastatu hatza bidea jarraituz eta, ondoren, marraztu pantaila desblokeatzeko eredua.

### Pantaila desblokeatzeko eredua aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Kokapena eta segurtasuna > Aldatu desblokeatze eredua**.
- 3 Jarraitu telefonoko argibideak.

### Pantaila desblokeatzeko eredua desgaitzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Kokapena eta segurtasuna**.
- 3 Kendu marka **Eskatu eredua** kontrol laukiari.
- 4 Marraztu zure pantaila blokeatzeko eredu pertsonalizatua.

# Telefonia eguneratu

Telefonia software bertsio berrienarekin eguneratu funtzionamendua hobetzeko eta hobekuntza berrienak eskuratzeko. Egunerakoetak zuzenean deskargatu ahal izango dituzu zure telefonora 2G edo 3G-ko Interneteko konexio batetik, edo Wi-Fi konexioaren bitartez. Beste aukera bat da PC Companion aplikazioa erabiltzea ordenagailuan. Zure telefonia ordenagailuari konektatu USB kable bidez, eta PC Companion aplikazioak gainerakoak zuzenduko dizu.

- ! Baliteke datuen konexioa ordaindu behar izatea zure telefonia Internetera konektatzen denean. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan sareko operadorearekin.
- ! Telefonia eguneratzen hasi aurretik, ziurtatu telefonoko datuak gorde dituzula eta datu guztien babeskopia PC Companioneekin egin duzula.

## Eguneratu telefonia haririk gabe

### Deskargatu software-eguneratzeak hari gabe

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Telefonoari buruz > Software eguneratzea**.
  - 3 Punteatu **Eguneratu**. Jarraitu pantailako argibideak telefonia eguneratzeko.
- 💡 Hautatu **Bilaketa automatikoa** aukera zure telefonoak softwarearen eguneraketek buruz automatikoki informatzea nahi baduzu.

## Telefonia USB kablea erabiliz eguneratu

Telefonia egunera dezakezu PC Companion aplikazioarekin USB kablea erabilia. PC Companion aplikazioa erabilgarri egoten da telefonia ordenagailura USB kablea erabiliz konektatzen duzunean. Ikus *PC Companion* 69. orrialdean PC Companion abiarazteari buruzko informazio gehiago lortzeko.

### Software-eguneratzeak USB kablea erabiliz deskargatzeko

- ⚠ Ez deskonektatu USB kablea telefonia eguneratu bitartean, edukia honda baitaiteke. Amaitutakoan, ziurtatu hardwarea behar bezala kentzen duzula ordenagailutik.
- ! Beheko argibideak jarraitu ahal izan aurretik, PC Companion instalatu behar duzu ordenagailuan. PC Companion instalatzeko, konektatu telefonia ordenagailura USB kablea erabiliz eta jarraitu telefonoko pantailan agertzen diren argibideak.
- 1 Konektatu telefonia ordenagailura USB kablea erabiliz. PC Companion berriki instalatu baduzu, ziurtatu telefonia ordenagailutik deskonektatzen duzula eta konektatu berriro software-eguneratzeak deskargatu aurretik.
  - 2 Punteatu **Konektatu telefonia**.
  - 3 **Ordenagailua**: Itxaron segundo batzuk PC Companion hasi arte. PC Companion automatikoki abiarazten ez bada, ordenagailuko Hasi menutik abiaraz dezakezu.
  - 4 Sakatu **Laguntza-zentroa > Software-eguneratzea** eta jarraitu telefonia eguneratzeko pantailako argibideak.
- ! PC Companion erabiltzerakoan, jakinarazpenak jasoko dituzu telefonoarentzako software-eguneratzeak erabilgarri dauden bakoitzean.

# Arazo-konpontzea

## Telefonoak ez du espero bezala funtzionatzen

Telefonoarekin arazorik baduzu, jarraitu aholku hauek beste ezertan saiatu aurretik:

- Berrabiarazi telefonoa.
- Kendu eta sartu berriro bateria eta SIM txartela. Ondoren, berrabiarazi telefonoa.
- Eguneratu telefonoa. Telefonoa eguneratuz gero, behar bezala funtzionatuko du eta azken hobekuntzak izango ditu. Ikus *Telefonoa eguneratu* 112. orrialdean informazio gehiago lortzeko.
- Berrezarri telefonoa.



Itxaron telefonoa berrezarri bitartean. Berrezartzen prozesuan telefonoa berrabiaraziz gero, telefonoa betirako honda daiteke.

### Aplikazioak itxiaztea

- Laster-mezu batek aplikazioen bat erantzuten ari ez dela jakinarazten dizunean, sakatu **Ixte behartua**.



Aplikazio bat gelditzera behartu nahi ez baduzu, erantzuten duen arte itxaron dezakezu **Itxaron** sakatuta.

## Berrezarri telefonoa

Zure telefonoa bere jatorrizko konfiguraziora itzul dezakezu, zure datu pertsonalak zein deskargatutako aplikazioak kenduta edo kendu gabe. Funtsean, telefonoa lehen aldiz piztu zenuen egoera berera berrezartzea posible da. Beraz, berrezarri aurretik, ziurta ezazu telefonoan gordetako datu garrantzitsuen babeskopia egin duzula.

### Telefonoa berrezartzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Pribatutasuna**.
- 3 Punteatu **Berrezarri ezarpenak** aplikazioak, posta elektronikoa esaterako, lehenetsitako balioetara itzultzeko zure datu pertsonalak eta kontuak aldatu gabe.
- 4 Punteatu **Jatorrizko datuen berrezartzea** > **Berrezarri telefonoa** > **Ezabatu guztia** zure datu pertsonal guztiak zure telefonotik kentzeko, zure Google™ kontua eta deskargatutako aplikazioak barne.

## Ezin dut telefonoa kargatu

Kargagailua edo bateria ez dago behar bezala konektatuta. Kendu bateria eta garbitu konektoreak.

## Ez da bateria kargatzen ari dela adierazten duen ikonoa agertzen telefonoa kargatzen hasten naizenean

Minutu batzuk igaro daitezke bateriaren ikonoa pantailan agertu aurretik.

## Bateriaren errendimendua txikia da

Gure aholkuak jarraitu zure bateria hobeto erabiltzeko. Ikus *Bateriaren errendimendua* 11. orrialdea.

## Ezin dut telefonoaren eta ordenagailuaren artean edukia transferitu USB kablea erabiliz

Softwarea edo USB kontrolatzaileak ez dira behar bezala instalatu. Instalazio argibideei eta arazo konponketari buruzko informazio gehiago lortzeko, zoaz [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) helbidera.

## Ezin ditut Interneten oinarritutako zerbitzuak erabili

Egiaztatu zure harpidetzak datuen deskargak barne hartzen dituela eta telefonoko Interneteko ezarpenak zuzenak direla. Ikus *Interneteko eta mezularitzako ezarpenak* 29. orrialdean datu trafikoa eta datuen ibiltaritza gaitzeari eta Interneteko ezarpenak deskargatzeari buruzko informazio gehiago lortzeko. Jarri harremanetan sareko operadorearekin zure harpidetzaren ezarpenei buruzko informazio gehiago lortzeko.

## Errore-mezuak

### Ez dut sare-estaldurarik

- Telefonoa hegaldi moduan dago. Ziurtatu hegaldi modua desaktibatuta dagoela.
- Telefonoak ez du inongo sareren seinalerik jasotzen, edo jasotzen duen seinalea ahulegia da. Jarri zure sareko operadorearekin harremanetan eta ziurtatu sareak estaldura duela zure eremuan.
- SIM txartelak ez du behar bezala funtzionatzen. Sartu zure SIM txartela beste telefono batean. Horrela funtzionatzen badu, ziur asko telefonoak izango du arazoa. Kasu horretan, jarri hurbilen duzun Sony Ericsson zerbitzu-zentroarekin harremanetan.

### Larrialdi-deiak soilik

Sare baten estaldura-eremuan zaude, baina ez duzu hura erabiltzeko baimenik. Dena den, larrialdi-egoeretan, hainbat sareko operadorek nazioarteko larrialdi-deietarako 112 zenbakira deitzeko aukera eskaintzen dute. Ikus *Larrialdi-deiak* atala 32. orrialdean.

### SIM txartela blokeatuta dago.

PIN kodea hiru aldiz jarraian oker idatzi duzu. Telefonoa desblokeatzeko, operadoreak emandako PUK kodea behar duzu.

### SIM txartela PUK bidez blokeatuta dago.

PUK (Personal Unblocking Key) kodea hamar aldiz jarraian oker idatzi duzu. Jarri zerbitzu-hornitzailearekin harremanetan.

# Lege-informazioa

## Sony Ericsson X10i/X10a

Erabiltzailearen gida hau Sony Ericsson Mobile Communications AB konpainiak edo haren enpresa afiliatu batek argitaratu du, inolako bermerik gabe. Sony Ericsson Mobile Communications ABk edonoz eta jakinarazpenik gabe egin diezazkioke aldaketak Erabiltzailearen gida honi, akats tipografikoak, uneko informazioaren zehaztasun falta, edo programen edo osagarrien hobekuntzak direla medio. Dena den, aldaketak Erabiltzailearen gida honen ondorengo argitalpenetan gehituko dira.

Eskubide guztiak erreserbatuak.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Argitalpen zenbakia: 1243-3925.2

Telefonoak eduki gehigarriak, hala nola, dei-tonuak, deskargatzeko, biltegitratzeko, eta birbidaltzeko gaitasuna du. Eduki horien erabilera mugatuta edo debekatuta egon liteke legeen edo hirugarrenen aldetik, copyright lege aplikagarriengatik barne, baina ez horietara mugatuta. Zuk, eta ez Sony Ericsson konpainiak, izango duzu zure telefonora deskargatzen edo handik birbidaltzen duzun edukiaren ardura osoa. Aparteko edukirik erabili aurretik, egiaztatu ezazu ekintza behar bezala baimenduta dagoela edo legezkoa dela. Sony Ericsson konpainiak ez ditu ziurtatzen aparteko edo hirugarrenen edukien zehaztasunik, osotasunik edo kalitatearik. Sony Ericsson ez da inolara zure aparteko edukiaren edo hirugarrenen edukiaren erabilera okerraren arduradun izango.

Erabiltzailearen gida honetan hirugarrenek eskainitako aplikazioak edo zerbitzuak aipa daitezke. Programa edo zerbitzu horiek erabili ahal izateko, baliteke hirugarren hornitzailearen zerbitzuan erregistratu behar izatea, eta programak edo zerbitzuak erabilera-baldintza gehigarriak izan ditzakete. Hirugarrenen webguneetan edo hirugarrenen webguneen bidez atzitutako aplikazioak erabili aurretik, irakurri webgune horien erabilera-baldintzak eta pribatasun-gidalerro aplikagarriak. Sony Ericsson konpainiak ez du ziurtatzen edo bermatzen hirugarrenek eskainitako webguneen edo zerbitzuen erabilgarritasunik edo funtzionamendurik.

Kendu bateria, arau informazioa ikusteko; CE marka esaterako.

Hemen aipaturiko produktu eta konpainia guztiak marka komertzialak edo dagozkien jabeen marka erregistratuak dira. Hemen berariaz baimentzen ez diren eskubideak erreserbatuak dira. Gainerako marka komertzialak dagozkien jabeen jabetza dira.

Irudi guztiak lagungarriak dira soilik eta litekeena da egiazko telefonoaren itxura zehatza ez izatea.

Produktu honek Microsoft-en jabetza intelektualari buruzko zenbait eskubideren babesa du. Microsoft-en lizentziarik gabe teknologia hau produktu honetatik kanpo erabiltzea edo banatzea debekatuta dago.

Edukiaren jabeek Windows Media eskubide digitalen kudeaketa teknologia (WMDRM) erabiltzen dute haien jabetza intelektualia babesteko, copyright-ak barne. Gailu honek WMDRM softwarea erabiltzen du WMDRM bidez babestutako edukira sartzeko. WMDRM softwareak edukia babesten ez badu, eduki babestua erreproduzitzeko edo kopiatzeko WMDRM erabiltzeko softwarearen gaitasuna baliogabetzea eska diezaiokete edukiaren jabeek Microsoft-i. Baliogabetzeak ez dio babesik gabeko edukiari eragiten. Babestutako edukiaren lizentziak deskargatzen dituzunean, onartzen duzu Microsoft-ek lizentzietan baliogabetze-zerrendak gehi ditzakeela. Edukiaren jabeek WMDRMaren bertsioa berritzea eska lezakeite haien edukira sartzeko. Bertsio-berritzea baztertzen baduzu, ezingo duzu bertsio-berritzea eskatzen duen edukira sartu.

Produktu honek MPEG-4 visual eta AVC patenteen lizentzia du erabilera pertsonalerako eta ez komertzialerako, bezeroak hauek egin ditzan: (i) MPEG-4 visual estandarren ("MPEG-4 video") edo AVC estandarren ("AVC video") arabera bideoa kodetu eta (ii) kontsumitzaile batek jarduera pertsonal eta ez komertzial batean kodetutako MPEG-4 edo AVC bideoak deskodetu, edo MPEG-4 edo AVC bideoak hornitzeko MPEG LA lizentzia duen bideo-hornitzaile batengandik lortutako MPEG-4 edo AVC bideoak deskodetu. Ez da ez lizentziarik, ezta lizentzia inpliziturik ere ematen beste edozein erabilerrarako. Informazio gehigarria, barneko erabilerei eta erabilera promozionalei eta komertzialei erlaxionatutakoa barne, MPEG LA, L.L.C. konpainiarengandik eskura daiteke. Ikus <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3 audio-deskodetze teknologiaren lizentzia Fraunhofer IIS and Thomson-ek eman du.

Azken erabiltzailearentzako lizentzia-kontratua Sun Java Platform, Micro Edition-entzako.

Murritzaketak: Software hau Sun-en copyright-dun informazio konfidentziala da eta kopiak egiteko eskubidea Sun edo bere lizentzia emaleei dagokie. Bezeroak ezingo du Softwarea aldatu, deskonpilatu, banatu, desenkriptatu, atera, edo beste era bateko ingeniartzaren baten bidez eraldatu. Softwarea ezin da alokatu, esleitu, edo berrakuratu, ez osorik, ez zati batean.

# Aurkibidea

## A

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| abestia                                 |         |
| dei tonu gisa ezarri                    | 84      |
| aktibatu                                | 9       |
| alarma                                  | 56      |
| albumaren azala                         | 84      |
| aldatau pistak                          | 83      |
| Android Market                          | 54      |
| aplikazioak                             |         |
| ikuspegi orokorra                       | 15      |
| kudeatu                                 | 17      |
| aplikazioen barra                       | 15      |
| arakatu - ikus web-arakatzaila          |         |
| arazo-konpontzea                        | 113     |
| argazkiak                               | 88, 91  |
| arakatu                                 | 89      |
| argazki ikustailearen ikuspegi orokorra | 90      |
| atera                                   | 99, 100 |
| aurkezpena                              | 91      |
| aurkezpenaren ezarpenak doitu           | 91      |
| aurpegia ezagutzea                      | 93      |
| aurpegiak izendatu                      | 92, 93  |
| aurpegi etiketak erabili                | 93      |
| erabil horma-paper gisa                 | 91      |
| erabili kontaktuen argazki gisa         | 92      |
| erlazionatutako argazkiak ikusi         | 90      |
| gehitu kokapen geografikoa              | 100     |
| gehitu kontaktuari                      | 38      |
| hasierako pantailaren ikuspegi orokorra | 88      |
| ikusi                                   | 90      |
| kokapen bera ikusi                      | 91, 100 |
| lineako zerbitzuak gaitu                | 88      |
| mapan ikusi                             | 91      |
| markatu gogoko gisa                     | 91      |
| moztu                                   | 92      |
| partekatu                               | 91      |
| web albumetan kargatu                   | 92      |
| zoma                                    | 91      |
| argazkiak atera                         |         |
| aurpegi hautematea erabili              | 99      |
| irribarre hautematea erabili            | 100     |
| kamera tekla erabili                    | 99      |
| punteatuta                              | 99      |
| argazki ikustailea                      | 90      |
| argazki kamera                          |         |
| ezarpenak                               | 100     |
| argazki-kamera                          | 98, 99  |
| ezarpenak                               | 101     |
| argitasuna                              | 28      |
| atera argazkiak                         | 98      |
| audioa                                  |         |
| doitu bolumena                          | 83      |
| erreproduzitu                           | 82      |
| podcastak                               | 86      |
| aurkezpena                              | 91      |
| ezarpenak doitu                         | 91      |
| aurpegia ezagutzea                      | 92, 93  |
| aldatau izen etiketa                    | 93      |
| aurpegi hautematea                      | 99      |
| <b>B</b>                                |         |
| babeskopia egin                         |         |
| kontaktuak                              | 40      |
| bateria                                 | 12      |
| estalkia                                | 8       |
| kendu                                   | 8       |
| berrezarri                              | 113     |
| bidali                                  | 91      |

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| bisita txartela                              | 40      |
| kontaktuak                                   | 40      |
| bideoa                                       |         |
| hasierako pantailaren ikuspegi orokorra      | 94      |
| bideoak                                      | 94      |
| arakatu                                      | 94      |
| aurrerantz edo atzerantz azkar botatzen      | 97      |
| bidali                                       | 96      |
| bilatu                                       | 96      |
| doitu bolumena                               | 96      |
| erreproduzitu                                | 95      |
| eskala                                       | 97      |
| ezabatu                                      | 96      |
| grabatu                                      | 104     |
| markatu gogoko gisa                          | 96      |
| mozten                                       | 97      |
| partekatu                                    | 96      |
| bideoak grabatu                              |         |
| kamera tekla erabili                         | 104     |
| bideo-erreproduzigailua                      | 96      |
| arakatu bideoak                              | 94      |
| erreproduzitu bideoak                        | 95      |
| bideokamera                                  | 98, 104 |
| bideoak grabatu                              | 104     |
| ezarpenak                                    | 105     |
| fokatze automatiko jarraitua                 | 105     |
| HD (High Definition; bereizmen altua) bideoa | 105     |
| bilatu                                       |         |
| musika                                       | 84      |
| musika TrackID™ teknologia erabiliz          | 87      |
| pistaren informazioa                         | 86      |
| bisita txartela                              |         |
| bidali                                       | 40      |
| bisorea                                      | 98      |
| blokeoak                                     |         |
| aktibatu pantaila                            | 9       |
| blokeatu pantaila                            | 9       |
| eredua                                       | 111     |
| pantaila desblokeatzeko eredua               | 111     |
| pantailaren blokeoa                          | 9       |
| blok maius                                   | 23      |
| Bluetooth™ erabiliz elementuak bidali        | 72      |
| Bluetooth™ erabiliz elementuak jaso          | 72      |
| bolumena                                     |         |
| doitu bideoak                                | 96      |
| tekla                                        | 26, 28  |
| <b>C</b>                                     |         |
| Creatouch™ aplikazioa                        | 17      |
| <b>D</b>                                     |         |
| dardara                                      | 27, 56  |
| data                                         |         |
| formatua                                     | 26      |
| datuak babestu                               | 111     |
| datuen babesa                                | 111     |
| datu trafikoa                                | 30      |
| deiak                                        | 32, 35  |
| aurpegi etiketa erabili                      | 93      |
| birbidali                                    | 35      |
| desbideratu                                  | 35      |
| erregistroa                                  | 33      |
| ezarpenak                                    | 35      |
| galduak                                      | 33      |
| hainbat                                      | 33      |
| larrialdi-deiak                              | 32      |
| zain                                         | 34      |

|                                            |            |                                                    |          |
|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------|
| dei-tonua .....                            | 56         | Hari gabeko Bluetooth™ teknologia .....            | 71       |
| pista honela ezarri .....                  | 84         | Hasierako pantaila .....                           | 14       |
| deitu .....                                | 26         | HD (High Definition; bereizmen altua) bideoa ..... | 105      |
| denbora kudeaketa .....                    | 56         | hegal-di modua .....                               | 29       |
| deskargatu .....                           |            | hizkuntza .....                                    | 28       |
| Interneteko ezarpenak .....                | 29         | idazketa .....                                     | 24       |
| doitu bolumena .....                       | 83         | horma-papera .....                                 |          |
| <b>E</b> .....                             |            | argazkia erabili .....                             | 91       |
| edukia berrezartzea .....                  | 74         | Horma paperak .....                                |          |
| edukiaren babes kopia egitea .....         | 74         | bizidunak .....                                    | 14       |
| egoera-barra .....                         | 19         | <b>I</b> .....                                     |          |
| eguneratu .....                            |            | idazketa .....                                     | 23       |
| egoera .....                               | 51         | idazketa-metodoa .....                             | 23       |
| eguneratu telefonoa .....                  | 112        | ikonoak .....                                      |          |
| egutegia .....                             | 56         | kameran .....                                      | 105      |
| sortu gertaera .....                       | 56         | ikurrak .....                                      | 23       |
| erabilitako azken aplikazioen leihua ..... | 17         | ikusi .....                                        |          |
| erantzungailua .....                       | 33         | argazkiak .....                                    | 99       |
| erantzungailu-zerbitzua .....              | 33         | grabatutako bideoak .....                          | 104      |
| erosi .....                                |            | ikusi .....                                        |          |
| musika .....                               | 87         | grabatutako bideoak .....                          | 104      |
| erreproduktzio zerrendak .....             |            | ikuspegi orokorra .....                            |          |
| memoria txartelean kopiatu .....           | 85         | musika-erreproduktzio-gailua .....                 | 82       |
| erreproduktzio-zerrendak .....             |            | infinitu botoia .....                              | 78       |
| erreproduktzio .....                       | 86         | argazkiak .....                                    | 90       |
| pistak ezabatu .....                       | 86         | musika .....                                       | 83       |
| pisten ordena aldatzen .....               | 86         | Timescape™ aplikazioan .....                       | 52       |
| sortu .....                                | 85         | informazio pertsonala .....                        | 36       |
| Sounds like .....                          | 86         | Internet .....                                     |          |
| erreproduktzio .....                       |            | ezarpenak .....                                    | 29       |
| musika .....                               | 82         | web-arakatzailea .....                             | 65       |
| eskulibrea .....                           | 26         | iragazkia .....                                    |          |
| erabili .....                              | 26         | Timescape™ aplikazio-gertaerak .....               | 51       |
| esposizioa .....                           | 99         | irribarre hautematea .....                         | 100      |
| ezabatu .....                              |            | isilik modua .....                                 | 26, 28   |
| abestiak .....                             | 84         | istanteko mezularitza .....                        | 48       |
| alarma .....                               | 56         | itzali .....                                       | 9        |
| widgeta .....                              | 14         | izenak .....                                       |          |
| ezarpenak .....                            | 9          | argazkietako aurpegiak izendatu .....              | 93       |
| argazki kamera .....                       | 100        | <b>J</b> .....                                     |          |
| bideokamera .....                          | 105        | jakinarazpena .....                                |          |
| deia .....                                 | 35         | dei-tonua .....                                    | 27       |
| Internet .....                             | 29         | panela .....                                       | 20       |
| kamera .....                               | 100, 105   | <b>K</b> .....                                     |          |
| mezularitza .....                          | 29         | kamera .....                                       | 98, 100  |
| MMS .....                                  | 29         | argazkiak atera .....                              | 99, 100  |
| Timescape™ .....                           | 53         | argazkiak ikusi .....                              | 99       |
| <b>F</b> .....                             |            | argitasuna .....                                   | 99       |
| Facebook™ .....                            | 50         | aurpegia ezagutzea .....                           | 92       |
| egoera eguneratzea .....                   | 51         | aurpegi hautematea .....                           | 99       |
| konfigurazioa Timescape™ aplikazioan ..... | 53         | bideoa .....                                       | 104      |
| filmak .....                               | 94         | bideoak grabatu .....                              | 104      |
| <b>G</b> .....                             |            | bisorea .....                                      | 98       |
| geoetiketak .....                          |            | duela gutxi grabatutako bideoak ikusi .....        | 104      |
| argazkietan .....                          | 100        | esposizioa .....                                   | 99       |
| gertaerak .....                            |            | ezarpenak .....                                    | 100, 105 |
| egutegia .....                             | 56         | ezarpenak hautatu .....                            | 100, 101 |
| Timescape™ aplikazioan .....               | 51         | fokatze automatiko jarraitua .....                 | 101, 105 |
| gidatzeko jarraibideak .....               | 109        | geoetiketak .....                                  | 100      |
| Gmail™ .....                               | 46         | grabatutako bideoak ikusi .....                    | 104      |
| gogokoa .....                              | 83, 91, 96 | hautatu ezarpenak .....                            | 105      |
| Google Maps™ .....                         | 108        | HD (High Definition; bereizmen altua) bideoa ..... | 105      |
| Google Sync™ sinkronizazio zerbitzua ..... | 59         | ikonoak .....                                      | 105      |
| Google Talk™ .....                         | 48         | ikuspegi orokorra .....                            | 98       |
| GPS .....                                  | 108        | irribarre hautematea .....                         | 100      |
| grabatu bideoak .....                      | 98         | itxi .....                                         | 98       |
| <b>H</b> .....                             |            | kontrolak .....                                    | 98       |
| hardware teklak .....                      | 13         | zoma .....                                         | 99       |
|                                            |            | kargatu .....                                      | 12       |

|                                                    |         |                                                   |         |
|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|---------|
| kokapena .....                                     | 91, 100 | erreproduzigailuaren ikuspegi orokorra .....      | 82      |
| kokapen zerbitzuak .....                           | 108     | erreproduzitu .....                               | 82      |
| konferentzia-deiak .....                           | 34      | erreproduzitu ausaz .....                         | 84      |
| konfiguratu Google™ kontua .....                   | 46      | ezabatu .....                                     | 84      |
| konfigurazio-gida .....                            | 9       | hasierako pantailaren ikuspegi orokorra .....     | 80      |
| kontaktuak .....                                   | 36      | konexio mota musika informazioa eskuratzeko ..... | 84      |
| argazkia .....                                     | 38, 92  | markatu pista gogoko gisa .....                   | 83      |
| babeskopia egin .....                              | 40      | musikaren izenburuak eskuratzen .....             | 84      |
| bidali .....                                       | 40      | partekatu .....                                   | 84      |
| gogokoa .....                                      | 39      | pausatu abestiak .....                            | 83      |
| kontaktuen informazioa elkartu .....               | 39      | pista guztiak errepikatu .....                    | 85      |
| kopiatu .....                                      | 40      | podcastak .....                                   | 86      |
| partekatu .....                                    | 40      | uneko pista errepikatu .....                      | 85      |
| SIM txarteletik inportatu .....                    | 37      | zure erreproduzio-zerrenda sortzen .....          | 85      |
| <b>L</b>                                           |         | musika-erreproduzigailua .....                    | 82      |
| larrialdi-zenbakiak .....                          | 32      | erreproduzio-zerrendak .....                      | 85      |
| LCD pantailaren atzeko argiaren kontrola .....     | 28      | ikonotu .....                                     | 83      |
| lineako zerbitzuak .....                           | 53, 88  | infinitu botoia .....                             | 83      |
| <b>M</b>                                           |         | <b>N</b>                                          |         |
| markatze finkoa .....                              | 35      | nabigazioa .....                                  | 21      |
| media fitxategiak .....                            | 78      | nahastu musika .....                              | 84      |
| ireki .....                                        | 78      | <b>O</b>                                          |         |
| Media Go™ .....                                    | 70      | ordua .....                                       | 26      |
| Mediascape                                         |         | <b>P</b>                                          |         |
| abestiak ezabatu .....                             | 84      | pantaila .....                                    | 28      |
| albumaren azala eskuratu .....                     | 84      | pantaila desblokeatzeko eredua .....              | 110     |
| argazkiak .....                                    | 88      | partekatu                                         |         |
| argazkiak arakatu .....                            | 89      | argazkiak .....                                   | 91      |
| argazkien hasierako pantaila .....                 | 88      | musika .....                                      | 84      |
| argazki ikustalea .....                            | 90      | pausatu abestiak .....                            | 83      |
| audio edukia arakatu .....                         | 81      | PINa .....                                        | 25, 110 |
| bideoak .....                                      | 94      | piztu .....                                       | 9       |
| bideoen hasierako pantaila .....                   | 94      | podcastak .....                                   | 86      |
| bideo erreproduzitzailaren ikuspegi orokorra ..... | 96      | erreproduzitu .....                               | 86      |
| erlazionatutako edukia ikusi .....                 | 78      | posta elektronikoa .....                          | 44      |
| erlazionatutako multimedia edukia .....            | 78      | konfiguratu .....                                 | 44      |
| erreproduzitu musika ausaz .....                   | 84      | kontu bat baino gehiago .....                     | 46      |
| ikuspegi orokorra .....                            | 78      | <i>posta Ikus posta elektronikoa</i>              |         |
| informazioa ikusi .....                            | 79      | PUK .....                                         | 110     |
| ireki .....                                        | 78      | <b>S</b>                                          |         |
| lineako edukira sartu .....                        | 88      | SIMEko kontaktuak inportatu .....                 | 37      |
| lineako zerbitzuak konfiguratu .....               | 88      | SIM txartela .....                                | 110     |
| musika .....                                       | 80      | kontaktuak esportatu .....                        | 41      |
| musika arakatu .....                               | 80      | kontaktuak inportatu .....                        | 37      |
| musika bilatu .....                                | 84      | sartu .....                                       | 8       |
| musika erreproduzio-zerrenda sortzen .....         | 85      | sinkronizatu .....                                | 58      |
| musika gogokoa .....                               | 83      | Google Sync™ .....                                | 59      |
| musikaren hasierako pantaila .....                 | 80      | Microsoft® Exchange informazioa .....             | 59      |
| podcastak .....                                    | 86      | Moxier™ Sync .....                                | 59      |
| mezuak                                             |         | Sony Ericsson Sync aplikazioa .....               | 58      |
| argazkietako aurpegiak punteatuta bidali .....     | 93      | Sony Ericsson Sync aplikazioa .....               | 58      |
| ezarpenak .....                                    | 29      | SOS <i>Ikus larrialdi-deiak</i>                   |         |
| Microsoft® Exchange sinkronizazioa .....           | 59      | Sounds like erreproduzio zerrenda .....           | 86      |
| MMS                                                |         | <b>T</b>                                          |         |
| ezarpenak .....                                    | 29      | tamaina aldatzen                                  |         |
| mosaikoa .....                                     | 51      | argazkiak .....                                   | 92      |
| mosaikoak .....                                    | 50      | teklatua .....                                    | 23      |
| moztu                                              |         | ezarpenak .....                                   | 24      |
| argazkiak .....                                    | 92      | <i>telefonoa Ikus deiak</i>                       |         |
| multimedia .....                                   | 78      | telefonoa                                         |         |
| informazioa ikusi .....                            | 79      | bateria .....                                     | 11      |
| musika .....                                       | 26, 80  | eguneratu .....                                   | 112     |
| albumaren azala eskuratu .....                     | 84      | errendimendua .....                               | 11      |
| aldatu pista .....                                 | 83      | testu sarrera .....                               | 23      |
| arakatu .....                                      | 80, 81  | Timescape™ .....                                  | 50, 53  |
| arakatu erlazionatutako edukia .....               | 83      | ezarpenak .....                                   | 53      |
| bilatu .....                                       | 84      | infinitu botoia .....                             | 52      |
| doitu bolumena .....                               | 83      |                                                   |         |
| erabili eskulibrea .....                           | 26      |                                                   |         |

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| iragazki ikonoak .....                     | 51  |
| konfiguratu .....                          | 50  |
| mosaikoko ikonoak .....                    | 51  |
| nabigatu .....                             | 51  |
| pantailaren ikuspegi orokorra .....        | 50  |
| Touchnote™ .....                           | 92  |
| TrackID™ teknologia .....                  | 86  |
| bilatu pistei buruzko informazioa .....    | 87  |
| emaitzak erabili .....                     | 87  |
| erosi pistak .....                         | 87  |
| ireki .....                                | 86  |
| Twitter™ .....                             | 50  |
| egoera eguneratzea .....                   | 51  |
| konfigurazioa Timescape™ aplikazioan ..... | 53  |
| txata .....                                | 48  |
| <b>U</b>                                   |     |
| USB konexioa .....                         | 69  |
| <b>W</b>                                   |     |
| web arakatzaila                            |     |
| tresna barra .....                         | 65  |
| web-arakatzaila .....                      | 65  |
| ezarpenak .....                            | 68  |
| kudeatu laster-markak .....                | 66  |
| web zerbitzu sozialak                      |     |
| konfiguratu Timescape™ erabiliz .....      | 50  |
| konfigurazioa Timescape™ aplikazioan ..... | 53  |
| Wi-Fi™ .....                               | 62  |
| Wisepilot™ .....                           | 109 |
| <b>Z</b>                                   |     |
| zenbakizko teklatura .....                 | 23  |
| zooma .....                                | 99  |