


1 Zure telefona



- 1 Kanpoko pantaila
- 2 Bolumena igo
- 3 Play/Pausa tekla
- 4 Bolumena jaitsi
- 5 Ezkerreko funtzio-tekla
- 6 Hartzeko/Deitzeko tekla
- 7 Memoria de llamadas
- 8 Ahots-postontzia
- 9 Eskuineko funtzio-tekla
- 10 Pizteko/Itzaltzeko Esekitzeko
- 11 Sare-operadorearen arabera.
- 12 Pantailako gertaerak (deia, SMS, MMS, alarma,...) edo uneko egoera.
- 13 Bibragailua
- 14 Nabigazio-tekla
- 15 Menu/Aukera berresteko tekla
- 16 Mezuak
- 17 Agenda
- 18 WAP
- 19 Multimedia-albuma



1.1 Teklak

- Nabigazio-tekla: Aukera bat berresteko tekla (teklaren erdian sakatuta)
- Acceso a presentación de diapositivas y reproductor de música (Pulsación prolongada)
- Hartu
- Deia egin
- Deien memoria kontsultatzeko tekla (berritoki markatzeko tekla) (labur sakatuta)
- Gertaeretara sarrera (luze sakatuta)
- Telefonoa pizteko/itzaltzeko tekla (luze sakatuta)
- Esekitzeko
- Pantaila inaktibora itzultzeko tekla
- Ezkerreko funtzio-tekla
- Eskuineko funtzio-tekla
- Ahots-postontzia kontsultatzeko (luze sakatuta)
- Editatzeko moduan:
 - Labur sakatuta: idazteko metodoa aldatzeko
 - Modu prediktibotik (T9) modu arruntera aldatzeko
 - Luze sakatuta: sinboloen taulara joatea
- Editatzeko moduan:
 - Labur sakatuta: Hizkuntzen zerrendara sartu
 - Luze sakatuta: zero sartu
- Hasierako pantailatik
 - Labur sakatuta: #
 - Luze sakatuta: bibragailua aktibatzea/desaktibatzea
- Edizio moduan:
 - Labur sakatuta: (zuriunea)
 - Luze sakatuta: hitza gehitzeko
- Labur sakatuta: Reproducir/pausar música, Irratia itzalita.
- Luze sakatuta: Blokeatu/desblokeatu albo tekla (tapa desaktibatuta).
- Labur sakatuta: Aurreko/hurrengo abestia (irakurtzeko moduan)
- Aurreko/hurrengo kanala (Irratia piztuta)
- Luze sakatuta: Bolumena igo/jaitsi

1 2

1.2 Hasierako pantailako ikonoak

- Bateriaren karga-maila
- Bibragailua modua: zure telefonoak dar-dar egiten du baina ez du txirrinik edo soinurik ateratzen, alarmen kasuan izan ezik.
- Bluetootharen egoera (Urdin - Aktibatuta).
- Bluetootharen egoera (Entzungailura konektatuta).
- Entzungailuak konektatuta.
- Deiak desbideratzeko aukera aktibatuta: deiak desbideratu egingo dira.
- Iratzargailua programatuta..
- Estaldura-adierazlea..
- Mezu berria ahots-postontzian.
- Erantzun gabeko deiak.
- WAP alarmak
- Roaming.
- Memoria-txartela aztertzen ari da.
- Amaitu da memoria-txartelaren azterketa.
- 2. linea (1): aukeratutako linea zein den adierazten du.
- GPRS konexioaren egoera (Urdina - Aktibatuta).
- Modu enkriptatu gabeen baino ez du azalazten, dei bat egiterakoan edo SMS bat bidali/jasotzerakoan.
- Multimedia irakurgailua aktibatua.
- USB kablea konektatua.
- Mezu jasotzen ari da.
- Mezuak bidaltzea.
- Isilik modua: zure telefonoak ez du txirrinik edo soinurik ateratzen eta ez du dar-dar egiten, alarmen kasuan izan ezik.
- Irakurri gabeko mezua.
- Mezu laburren zerrenda beteta: zure telefonoak ezin du mezu gehiago jaso. Mezuen zerrendara joan behar duzu, gutxienez SIM txarteleko mezu bat ezabatzeko.
- Antena modua desaktibatuta.
- A2DP konektatuta.

3 4


2 Martxan jartzea.....

2.1 Erabiltzeko moduan jartzea

Azteko tapa ateratzeko eta jartzea



Bateria ateratzeko eta jartzea

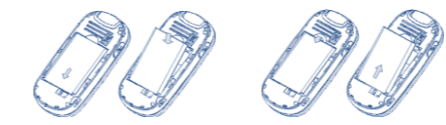

SIM txartela sartzea eta ateratzeko



Jarri SIM txartela txipa beherantz duela, eta sartu dagokion tokian. Egiaztatu behar bezala sartuta dagoela. Txartela ateratzeko, estutu eta kanporantz atera. Mesedez, itzali mugikorra SIM txartela atera aurretik.

2.2 Telefonoa piztea

Luze sakatu tekla telefonoa piztu arte.

2.3 Telefonoa itzaltzea

Luze sakatu tekla hasierako pantailan.

Memoria-txartela sartzea



MicroSD txartelaren euskarria irekitzeko, lerratu geziaren norabidean eta altxa ezazu. Sartu microSD txartela urre-koloreko kontaktuak behera begira dituela. Azkenik, jaitsi berritoki txartelaren euskarria, eta lerratu kontrako norabidean ixteko.

10.7 Formatuak eta bateragarritasuna

- Soinuak: mp3, m4a, aac, midi, wav, amr
- Irudiak: jpg, gif, bmp
- Bideoak: 3gp, mjpg

11 Kamera

Zure mugikorrak kamera du, eta harekin argazkiak atera ditzakezu, eta haiekin hainbat gauza egin:

- "Multimedia irakurg." aukeran gorde,
- multimedia-mezu batean (MMS) bidali beste mugikorra batera edo helbide elektronikoko batera,
- hasierako pantaila pertsonalizatu,

- direktorioko kontaktu bati sarrerako irudi gisa esleitu
- datu-kable bidez edo microSD txartel bidez ordenagailura transferitu,
- argazkiak aldatu, markoak gehitu.

12 Multimedia-irakurgailua

Funtzio honetara sar zaitezke hasierako menutik "Multimedia irakurg." hautatuta. Honako hautetara sarbidea izango duzu "Musika irakurlea", "Bideoa", "Irudi ikustaila" eta "FM Irratia".

9 10

3 Deiak

3.1 Deitzea

Markatu nahi duzun telefono-zenbakia eta sakatu tekla dei bat egiteko. Akatsen bat eginez gero, erabili eskuineko funtzio-tekla zifrak ezabatzeko.

Esekitzeko, sakatu tekla.

Larrialdiko deia egitea

Zure telefonoa sareko estaldura-eremuan badago, markatu larrialdiz-zenbakia eta sakatu larrialdi-dei bat egiteko, baita SIM txartelrik gabe, PIN kodea sartu gabe eta teklatura desblokeatu gabe ere.

3.2 Ahots-postontzira deitzea

Ahots-postontzira sartzeko, luze sakatu tekla.

3.3 Deiak jasotzea

Deia jasotzean, sakatu tekla deia hartzeko, eta, amaitzen duzunean, sakatu tekla deia amaitzeko.

3.4 Telefonoz hitz egiten ari zarenean, erabil ditzakezun funtzioak

Dei batean, zure agenda, antolatzailea, mezu laburrak eta abar erabili ditzakezu, komunikazioa eten gabe tekla erabilia

11 12

4 Deien erregistroa....

4.1 Dei-memoria

Dei-zerrendara sartzeko, sakatu tekla hasierako pantailan.

4.2 Gertaerak

Hasierako pantailan, edo menu orokorrean, luze sakatu tekla azken 20 gertaerak erakusteko (SMS, MMS, WAPabisiak, Ahots.postontzia eta Erantzun gabeko deiak).

4.3 Fakturazioa

Aukeran dauden elementuetara sartzeko,hauek erabili: Kopurua, Iraupena, Zenbatzailea, Bip-iraupena.

4.4 Deiak

Funtzio honen bidez, hainbat aukeratan sar zaitezke: Itxaroten, Berritoki deitu, Murrizketa, Deitzaila IDa, Automatikoa.

5 Kontaktuen karpeta...

5.1 Karpeta kontsultatzea

Hasierako pantailatik agendara sartzeko, sakatu tekla edo sakatu tekla eta aukeratu menuko ikonoa.

5.2 Erregistroa sortzea

Hautatu agenda erregistroa sortzeko, sakatu "Aukerak" funtzio-tekla, hautatu "Artxiboa osatu" eta sakatu tekla.

6 Mezuak

6.1 Mezu bat sortzea

Menu nagusitik, hautatu "Mezuak" testu/multimedia mezu bat sortzeko. Mezu bat idatz dezakezu, "Ereduak" atalean aurrez definitutako mezu aldatu dezakezu edo mezua pertsonaliza dezakezu, irudiak, argazkiak, soinua, izenburua eta abar erantsita. (MMS bat aldatzean bakarrik). Idazten ari zaren bitartean, hautatu "Aukerak" mezuen aukera guztiara sartzeko. Maiz bidaltzen duzun mezua Zirriborroak edo Ereduak aukeran gorde ahal izango duzu (MMSak bakarrik).

6.2 Jasotako mezuek

Jasotako mezu guztiak (irakurritakoak eta irakurri gabek) sarrerako ontzi berean gordetzen dira

7 Nire doikuntzak....

Hasierako pantailatik, aukeratu menuko ikonoa, eta, ondoren, aukeratu nahi duzun funtzioa telefonoa pertsonalizatzeko: Kolorea, Gaia, Clamshell, Ekualizadorea, Pantaila, Erlojua, Teklak, Doikuntzak ...

8 Erremintak

8.1 Bluetooth

Funtzio honetara sartzeko, menu nagusian sakatu "Erremintak" eta, ondoren, "Bluetooth".

8.2 Antolatzailea

"Erremintak" aukeratutik menuan sartzean, hilen arabera egutegi bat aurkituko duzu zure bilera eta hitzordu garrantzitsuek jasotzeko. Gertaerak dituzten egunak kolorez agertuko dira.

8.3 Alarma

Zure telefono mugikorrak iratzargailua du berriz jotzeko funtzioarekin.

8.4 Kalkulagailua

Luze sakatu teklari koma hamartarra lortzeko. Berretsi teklarekin edo ezkerreko funtzio-teklarekin.

8.5 Bihurtzailea

Unitate-bihurtzailea/Monetat-bihurtzailea.

8.6 Ahots-memoria

Funtzio honekin dei bat grabatu ahal izango duzu,hizketan ari zaren bitartean "Ahots-memoria" aukeratuta. Soinu bat erregistratzeko, hautatu "Ahots-memoria" eta, ondoren, "Grab. berria".

8.7 Memoriaren egoera

Telefonoan eta memoria-txartelean (erabiliz gero) erabiltzen ari den espazioa eta libre dagoena adierazten ditu).

8.8 Segurtasuna

Telefonoa agenda eta memoria-txartelaren arteko kontaktuen kopia mantentzen du, telefonoko akatsak, lapurretak edo arazoak izanez gero.

8.9 Lasterbideak

8.1 Sare-programatzaileak

Sartu programatzaile dauden zuzeneko sarbideetara. Zuzeneko sarbide berriak programatzeko, hautatu "Nire lasterbideak" funtzio edo direktorio baterako edo WAP gogokoenetarako sarbide azkarra sartu nahi izanez gero.

9 WAP

WAPek dauen aukerak: Hasiera onr., Marka, Berritoki ikusialko orriak, URLa joan, Profila.

7 8

10 Multimedia bilduma

Telefonoan edo memoria-txartelean multimedia bilduman jasotako audio- eta bideo-fitxategi guzietara sar zaitezke.

10.1 Nire soinuk

Doinu bat hauta dezakezu pizteko/itzaltzeko pantailarekin, sarrerako deiekin, mezuen jakinarazpenekin, pizteko/itzaltzeko doinuarekin edo alarmekin edo ataza-antolatzailearekin lotzeko.

10.2 Nire irudiak

Irudi edo argazki bat hauta dezakezu, eta, hasierako pantaila gisa edo pizteko/itzaltzeko pantaila gisa erabili, edo kontaktu bati lotu.

10.3 Nire bideoak

"Nire bideoak" albumean, telefonoan edo memoria-txartelean sartutako edo deskargatutako bideo guztiak daude.

10.4 Nire sorkuntzak

Mugikorrean erregistratutako argazki eta bideo guztiak gordetzen ditu funtzio honek.

10.5 Fitxategi ezezagunak

Gorde bateragarria ez den formatuko fitxategiak.

10.6 Memoria-txartela

Memoria-txartelean gordetako fitxategi guzietara sar zaitezke.

9 10

3 Jokoak & Aplikazioak

Zure Alcatel telefonoak aplikazioak eta Java jokoak™ har ditzake™. Beste joko eta aplikazio batzuk ere deskarga ditzakezu.

4 Profila

Menu honekin, gertaera eta inguru ezberdinetarako doinuak pertsonaliza ditzakezu.

5 Atera etekin handiena

Programa paketea gure webgunean eskura dezakezu. Webguneak dohainik jaitsi ditzakezu programaren bertsi berriak.

6 Testua idazteko modua.

Mezuak idazteko bi idazketa-metodo daude:

- Normala: Modu honekin, teklei dagozkien letrak edo karaktere-segidak hautatu behar dituzu testua idazteko
- T9 sarrera-modua: modu honek idazkera bizkortu egiten du

- tekla edizio moduan:
- Labur sakatuta:hizkuntzen zerrendara sartzeko
- Luze sakatuta: zero idazteko

11 12

Musika-erreproduzitzailen musika luzaroen ozen entzunda entzumenari kalte egiteko arriskua dago. Doitu zure mugikorraren bolumena arrisku gabe entzuteko. Beiti TCT Mobile Limited-en entzungailuak erabili

Euskara - CJB30T0ALAGA

