


Sony Ericsson W595 Walkman™

Gida azkarra
Sony Ericsson

Euskaltelek itzulitako eta
ekoiztutako eskuliburua



Sony Ericsson

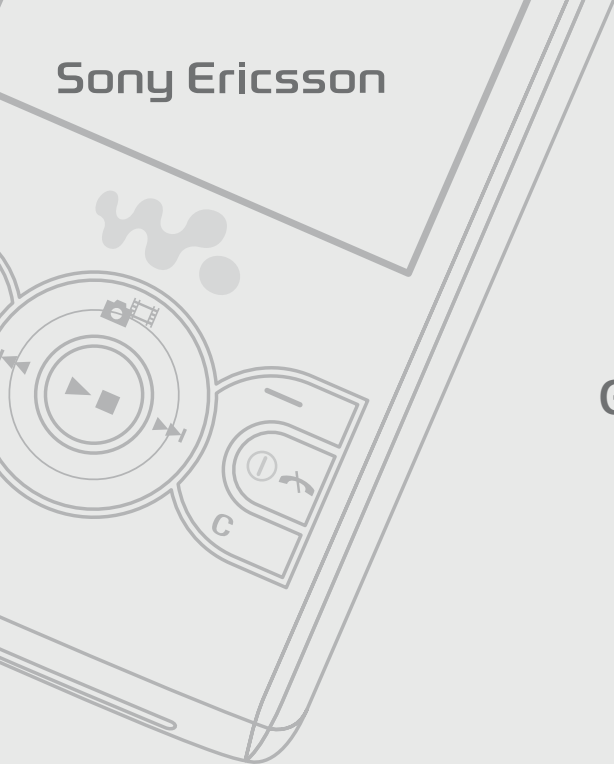

Gida azkarra

W595 Walkman™

Eskerrik asko Sony Ericsson W595 Walkman® telefonoa erosteagatik. Formatu lau-laua eta erabilerraza du, bakarrik edo beste norbaitekin musikaz goza dezazun. Telefonorako eduki gehiago eskuratzeko, joan www.sonyericsson.com/fun orrira

Erregistra zaitez orain

www.sonyericsson.com/myphone orrian, tresnak lortzeko, linean doan biltegitratzeko, eskaintza berezien, albisteen eta lehiaketen berri izateko.

Produktuarentzako laguntza teknikoa,

erabiltzailearen gidaliburua, softwarea eta doikuntzak eskuratzeko, joan www.sonyericsson.com/support orrira.

Osagarriak: telefonoarentzako eduki gehiago

Bluetooth® HBH-DS205 entzungailu estereoa

Gozatu haririk gabeko musika entzuten deirik ere galdu gabe


Haririk gabeko bozgorailu eramangarria MBS-200

Goza ezazu haririk gabeko musikaz, kalitateko soinuarekin

Bluetooth® musika-erreproduzitailea MBR-100

Goza ezazu telefonoan gordetzen duzun musikaz, bozgorailu estereoei esker

Osagarri horiek berezita eros daitezke, baina baliteke saltoki guztietan eskuragarri ez egotea. Aukera osoa ikusteko, joan www.sonyericsson.com/accessories orrira.

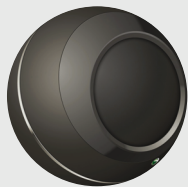

Jarraibideen ikurrak

Erabiltzailearen eskuliburuan ikur hauek agertzen dira:



Aholkua



Oharra



Erabili aukeraketa-teklak edo norabide-tekla mugitzeko eta aukerak hautatzeko.



Sakatu norabide-tekla gorantz



Sakatu norabide-tekla beherantz



Sakatu norabide-tekla ezkerrerantz



Sakatu norabide-tekla eskuinerantz

Pantailako ikonoak



Deia martxan



Galdutako deia



Esku librekoa konektatuta



Telefonoa isilduta



SMSa jaso da



MMSa jaso da



Mezu elektronikoa jaso da



Alarma aktibatuta



Bluetooth funtzioa aktibatuta

Aurrealdearen ikuspegia

- 1 Bozgorailua, entzungailuarekin
- 2 Pantaila
- 3 Hautaketa-teklak
- 4 Deitzeko tekla
- 5 **Jardueren** menuaren tekla
- 6 Walkman® erreproduzitzailearen hautapen-tekla
- 7 Bolumen-tekla
- 8 Walkman® tekla
- 9 Deia amaitzeko edo pizteko/jitzaltzeko tekla
- 10 C tekla (ezabatzeko)
- 11 Norabide-tekla, Walkman® erreproduzitzailea kontrolatzeko tekla
- 12 Isilik moduaren tekla



Menuetan batetik bestera mugitzeko

Telefonoaren menuetan barrena mugitzeko

1 Itxaroteko moduan dagoela, hautatu **Menua**.

2 Erabili norabide-tekla, menuetan barrena mugitzeko.

Funtzio bat amaitzeko


- Sakatu .

Itxaroteko modura itzultzeko

- Sakatu .

Fitxa batetik bestera aldatzeko


- Sakatu norabide-tekla eskuinerantz edo ezkererantz.

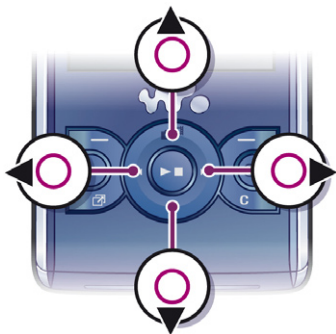

Sarrera


Telefonoa erabiltzen hasi aurretik, SIM txartela (abonatuaren identifikazio-modulua) eta bateria sartu behar dira.

SIM txartela sartzeko

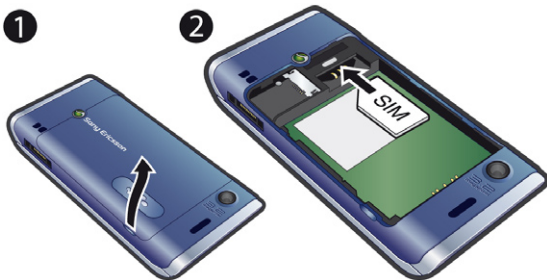


- 1 Kendu bateriaren tapa.
- 2 Sartu SIM txartela dagokion tokian, urre koloreko kontaktuak beherantz dituela.

Bateria sartzeko

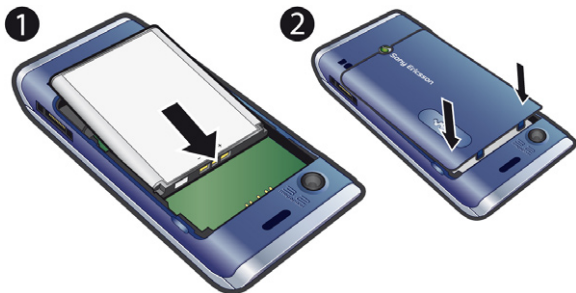

- 1 Sartu bateria alde etiketaduna gorantz duela eta konektoreak bata bestearen parean daudela.
- 2 Ipini telefonoaren estalkia bere tokian.

Memoria-txartela sartzeko

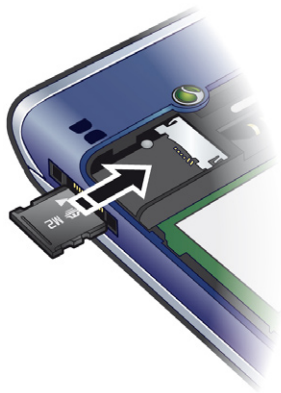

- Ireki estalkia eta jarri memoria-txartela urre koloreko kontaktuak behera begira dituela.

Bateria kargatzeko

1



2



- 1 Konektatu kargagailua telefonoari. 2,5 ordu inguru behar dira bateria erabat kargatzeko. Sakatu edozein tekla pantaila ikusteko.
- 2 Kendu kargagailua larakoa gorantz okertuta.

💡 Telefonoa erabil dezakezu kargatzen ari den bitartean. Edozein unetan kargatu dezakezu bateria, 2,5 h inguru. Kargatzea eten dezakezu bateriari kalterik egin gabe.

Telefonia pizteko


- 1 Luze sakatu ① tekla.
- 2 Sartu SIM txartelaren PINa, eskatzen badizu eta sakatu **Ados**.
- 3 Hautatu hizkuntza.
- 4 Hautatu **Jarraitu** konfigurazio-laguntzailea erabiltzeko, Interneten eta MMSen ezarpenak deskargatzen diren bitartean.



💡 PINa sartzean errore bat zuzendu nahi baduzu, sakatu **C**.

Sare-operadorearen izena bistaratuko da telefonia piztu eta PIN kodea sartutakoan. Horri itzaroteko modu esaten zaio. Une horretan, telefonia erabiltzeko prest dago.

Deia egiteko

- 1 Itzaroteko moduan, sartu telefono-zenbakia (herrialdearen nazioarteko aurrezenbakiarekin eta eremuko kodearekin, baldin badagokio).
- 2 Sakatu .

Deia amaitzea

- Sakatu .

Menuen deskribapen orokorra



PlayNow™

Dei-tonuak, jokoak, musika, gaiak eta horma-irudiak deskargatu ditzakezu.



Internet*

Intermetera konekta zaitezke berriak bilatzeko, web-dokumentuetara sartzeko eta ezarpenak deskargatzeko.



Denborapasak

Jokoekin entreteni zaitetzke, eta **Kokapen zerbitzua**, **TrackID™**, **VideoDJ™**, **PhotoDJ™**, **MusicDJ™** eta beste zenbait aplikazio erabil ditzakezu.



Kamera

Argazkiak atera eta bideoklipak grabatu, ikusi, gorde eta partekatu ditzakezu.



Mezularitza

Testu-mezuak, MMS mezuak eta mezu elektronikoak bidali eta jaso ditzakezu.



Media

Argazkien, bideoklipen, irudien, argazki-etiketen, musikaren, bideoen eta gainerako ikus-entzunezko elementuen artean nabiga ditzakezu.

* Menu batzuk sarearen, harpidetzaren eta operadorearen menpe daude.

** Norabide-tekla erabil dezakezu azpimenuetako fitxetan mugitzeko.



Irratia

Irratia entzun dezakezu esku libreko gailua telefonoari konektatuta.



Deiak**

Hartutako, egindako eta galdutako deiei buruzko informazioa ikus dezakezu.



Kontaktuak

Izenak, telefono-zenbakiak eta informazio pertsonala gorde ditzakezu.



Antolatzailea

Egutegia, Atazak, Oharrak eta beste funtzio batzuk erabiliz, zure bizitza antola dezakezu.



WALKMAN

Musika, audio-liburuak eta podcast-ak entzun ditzakezu. Erabili *Sony Ericsson Media Manager* edukia telefonora transferitzeko.



Ezarpenak**


Telefonoaren ezarpenak alda ditzakezu, zure beharretara egokitzeko.

Kontaktuak



Izenak, telefono-zenbakiak eta informazio pertsonala gorde ditzakezu **Kontaktuak** funtzioan. Informazioa telefonoaren memorian edo SIM txartelean gorde dezakezu.

! [Agenda Sony Ericsson PC Suite-rekin sinkronizatzeko.](#)

Telefono-kontaktu bat gehitzeko


- 1 Itzaroteko moduan dagoela, hautatu .
- 2 Joan **Kontaktu berria** aukerara, eta hautatu **Gehitu**.
- 3 Sartu izena, eta hautatu **Ados**.
- 4 Joan **Zenbaki berria** aukerara, eta hautatu **Gehitu**.
- 5 Sartu zenbakia, eta hautatu **Ados**.
- 6 Hautatu zenbakizko aukera bat.
- 7 Joan fitxa batetik bestera, eta bere eremuak.
- 8 Hautatu **Gorde**.

Telefonoaren kontaktu batera deitzeko

- 1 Itzaroteko moduan dagoela, hautatu .
- 2 Joan kontaktu batera, eta sakatu .




Mezularitza

Testu-mezua idazteko eta bidaltzeko

- 1 Itxaroteko moduan dagoela, sakatu  eta hautatu **Testu-mezua**.
- 2 Idatzi mezua, eta hautatu **Jarraitu > Begiratu kontakt**.
- 3 Hautatu hartzailea, eta hautatu **Bidali**.

! Talde bati SMS bat bidaltzen badiozu, kide bakoitzarengatik kobratuko dizute.

MMS bat sortzeko eta bidaltzeko

- 1 Itxaroteko moduan dagoela, sakatu  eta hautatu **Irudi mezua**.
- 2 Idatzi testua. Mezuari elementuak gehitzeko, sakatu  , joan  funtziora, eta hautatu elementu bat.
- 3 Hautatu **Jarraitu > Begiratu kontakt**.
- 4 Hautatu hartzailea, eta hautatu **Bidali**.

Walkman™

Musika, audio-liburuak eta podcast-ak entzun ditzakezu. Erabili *Sony Ericsson Media Manager* edukia telefonora transferitzeko.

Esku libreko kit eramangarri estereoa

Esku libreko kita erabiltzeko

- Konektatu esku libreko ekipo eramangarria. Musika gelditu egiten da dei bat jasotzean, eta erreproduzitzen jarraituko du deia amaitutakoan.





Walkman™ erreproduzizailea

Musika erreproduzitzeko

- 1 Itxaroteko moduan dagoela, hautatu **Menua > Media > Musika**.
- 2 Bilatu kategorien arabera, norabide-tekla erabilia.
- 3 Joan pista batera, eta hautatu **Erreprod.**

Musika-erreprodukzioa eteteko

- Sakatu norabide-tekla erdirantz. **Aurrera edo atzera bizkor egiteko**
- Luze sakatu  edo  tekla.

Pista batetik bestera mugitzeko

- Sakatu  edo .

Erreproduzizailea minimizatzen

- Musika erreproduzitzen ari dela, sakatu .


Erreproduzizailera itzultzeko

- Sakatu .

mugimenduen kontrola




Beste pista batera joateko


- Musika erreproduzitzen ari dela, luze sakatu  tekla, eta mugitu telefonoa eskuinerantz eskumutur-mugimendu batekin, hurrengo pista joateko. Aurreko pista joateko, egin gauza bera ezkererantz.


Pista ausaz aldatzeko



- Musika erreproduzitzen ari dela, luze sakatu  tekla, eta mugitu telefonoa.

Bolumena aldatzeko

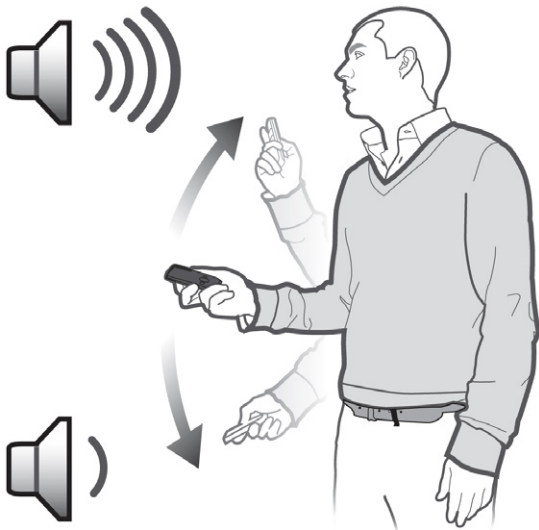

- 1 Musika erreproduzitzen ari dela, jarri telefonoa zure aurrean, gora begira.
- 2 Luze sakatu  tekla eta tolestu besoa gorantz eta gorputzaren alderantz, bolumena igotzeko. Jaisteko, egin gauza bera beste aldera.

Erreprodukzio-zerrendak

Erreprodukzio-zerrendak sor ditzakezu, musika antolatzeko. Halaber, pista bat baino gehiago sar ditzakezu erreprodukzio-zerrenda batean.

! Telefonoak bost minutu igaro ditzake erreprodukzio-zerrenda bat sortzen.


Erreprodukzio-zerrenda bat sortzeko

- 1 Itxaroteko moduan dagoela, hautatu **Menua > Media > Musika > Errepr. zerr.**
- 2 Joan **Errep.zer.berr.** aukerara, eta hautatu **Aukeratu.**
- 3 Sartu izen bat, eta hautatu **Ados.**
- 4 Pista bat gehitu nahi duzun bakoitzean, joan pista horretara, eta hautatu **Marka.**
- 5 Pistak erreprodukzio-zerrendara gehitzeko, hautatu **Gehitu.**

Erreprodukzio-zerrendan pistak gehitzeko

- 1 Itxaroteko moduan dagoela, hautatu **Menua > Media > Musika > Errepr. zerr.**
- 2 Hautatu erreprodukzio-zerrenda bat.
- 3 Joan **Musika gehitu** aukerara, eta hautatu **Gehitu.**
- 4 Pista bat gehitu nahi duzun bakoitzean, joan pista horretara, eta hautatu **Marka.**
- 5 Pistak erreprodukzio-zerrendara gehitzeko, hautatu **Gehitu.**



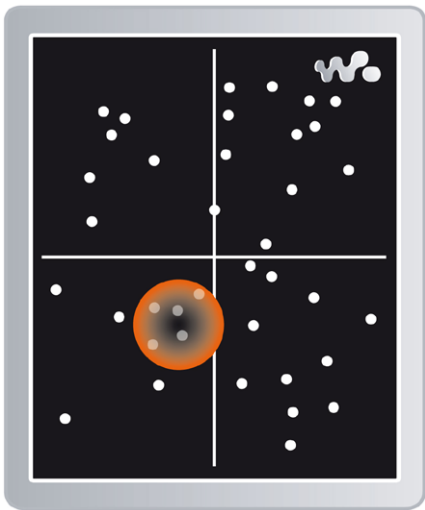



SensMe™



SensMe™ funtzioarekin, zure gogo-aldartearen arabera erreprodukzio-zerrendak sor ditzakezu. Musika aztertu eta telefonora transferitzeko *Sony Ericsson Media Manager* erabiltzen baduzu, pista bakoitzari informazioa gehitu ahal izango diozu, adibidez, tempoak eta akordeak. Pistak puntu-formarekin ageri dira bi ardatzeko mapa batean. Erreprodukzio-zerrenda bat sor dezakezu pista-eremu bat hautatuta.

! Musika nola aztertu jakin nahi baduzu, kontsultatu *Sony Ericsson Media Manager*-en lineako laguntza.

Gogo-aldartearen araberako erreprodukzio-zerrenda sortzeko

- 1 Itzaroteko moduan dagoela, hautatu **Menua > Media > Musika**.
- 2 Joan **SensMe**[®] aukerara, eta hautatu **Ireki**.
- 3 Pista bakoitzaren aurrebista ikusteko, , ,  edo .
- 4 Hautatu **Gehitu** eta sakatu  edo  pista-eremu bat hautatzeko.
- 5 Erreprodukzio-zerrenda Walkman[®] erreproduzitzaillean erreproduzitzeko, hautatu **Sortu**.
- 6 Hautatu **Auker. > Gorde errepr.zerr.**, idatzi izen bat, eta hautatu **Ados**.

USB kablea erabiltzea

USB kablearekin, telefonoa ordenagailu batera konekta dezakezu sinkronizatzeko, fitxategiak transferitzeko, telefonoaren edukiaren segurtasun-kopia egiteko eta telefonoa modem gisa erabiltzeko. Informazio gehiago eskuratzeko, joan www.sonyericsson.com/support webgunera. Han kontsultatu ahal izango dituzu azkar hasteko gidaliburuak.



Edukien transferentzia egitea ordenagailu batekin

Edukia telefonoaren eta ordenagailu baten artean transferitzeko erabil dezakezu *Sony Ericsson Media Manager*. Telefonoarekin batera banatutako instalaziorako CDan dago *Sony Ericsson Media Manager* softwarea, eta www.sonyericsson.com/support helbidean ere deskargatu daiteke.

Sony Ericsson Media Manager erabilita edukia transferitzeko

- ! Ez atera USB kablea telefonotik edo ordenagailutik transferentzia egin bitartean, telefonoaren memoria honda baitaiteke.
- 1 Konektatu telefonoa eta ordenagailua, telefonoarekin bateragarria den USB kable baten bidez.
- 2 **Ordenagailuan:** Hasi/Programak/ Sony Ericsson/Media Manager.
- 3 Telefonoan: **hautatu Transf. Multimedia.**
- 4 **Ordenagailuan:** itxaron telefonoa Ordenagailua: *Sony Ericsson Media Manager*-en agertu arte.
- 5 Mugitu fitxategiak telefonoaren eta ordenagailuaren artean *Sony Ericsson Media Manager*-en.
- 6 USB kablea modu seguruan deskonektatzeko, sakatu saguaren ezkerreko botoia Windowsen Disko aldagarriaren ikonoan, eta hautatu Egotzi.

Internet

Interneteko zerbitzu batekin sinkronizatu edo Internet, PlayNow® edo Interneten oinarritutako beste zerbitzu batzuk erabili aurretik, zenbait ezarpen egin behar dituzu telefonoan. Oraindik ezarpenik jarrita ez baduzu, konfigurazio-laguntzailearen bidez edo www.sonyericsson.com/support web-orritik deskargatu ditzakezu.

Nabigatzen hasteko

- 1 Deiak egiteko/jasotzeko moduan dagoela, hautatu **Menua > Internet**
- 2 Hautatu **Auker. > Jo hona.**
- 3 Hautatu aukera bat.

Nabigatzailetik irteteko

- Interneten nabigatzen ari zarela, hautatu **Aukerak > Nabigatzailetik irten.**

Gogokoenak

Gogoko bat sortzeko

- 1 Internet nabigatzen ari zarela, hautatu **Aukerak > Tresnak > Gogokoak gehitu.**
- 2 Sartu izenburu bat eta helbide bat. Hautatu **Gorde.**

Dei-tonuak

Dei-tonu bat definitzeko

- 1 Deiak egiteko/jasotzeko moduan, hautatu **Menua > Ezarpenak > Soinuak eta alertak** fitxa > **Soinua**.
- 2 Bilatu dei-tonua, eta hauta ezazu.


Dei-tonuaren bolumena ezartzeko

- 1 Deiak egiteko/jasotzeko moduan, hautatu **Menua > Ezarpenak > Soinuak eta alertak** fitxa > **Soinu bolumena**.
- 2 Bolumena aldatzeko, sakatu ◀️ edo ▶️ .
- 3 Hautatu **Gorde**.

Dei-tonua desaktibatzeko

- Itzaroteko moduan, luze sakatu (🔕) Seinale guztiei eragiten die, alarmari izan ezik.
- ! Seinale guztiei eragiten die, alarmari izan ezik

Kamera

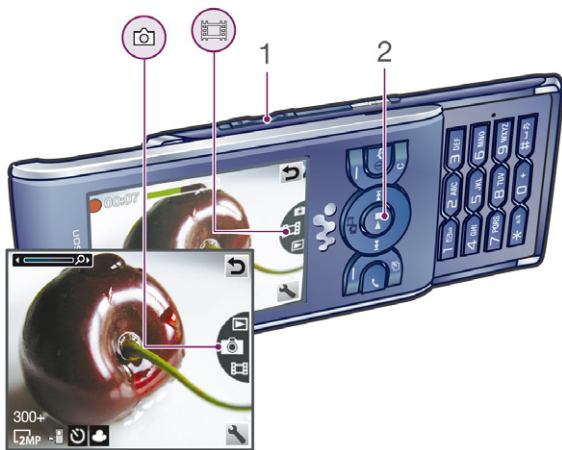


- 1 Zooma gerturatzeko edo urruntzeko
- 2 Argazkiak egiteko/bideoklipak grabatzeko

! Argazki bat egitean, VGA moduan soilik erabili ahal izango duzu zooma.


Kamera aktibatzeko

- Itxaroteko moduan, sakatu .


Argazkia ateratzeko

- 1 Aktibatu kamera eta sakatu norabide-tekla gorantz eta beherantz  ikonora iritsi arte.
- 2 Sakatu norabide-tekla argazkia egiteko.
- 3 Argazkia automatikoki gordetzen da.

Bideoklip bat grabatzeko

- 1 Aktibatu kamera eta sakatu norabide-tekla gorantz eta beherantz  ikonora iritsi arte.
- 2 Sakatu norabide-tekla grabazioa hasteko.
- 3 Grabazioa geratzeko, sakatu norabide-tekla. Bideoklipa automatikoki gordetzen da.

Argazkiak ikusteko

- 1 Aktibatu kamera eta hautatu .
- 2 Joan elementura.

Sony Ericsson W595

UMTS HSDPA2100 GSM EDGE 850/900/1800/1900 Gida azkar hau Sony Ericsson Mobile Communications ABk edo hari lotutako tokiko enpresek argitaratu du, eta ez da inolako garantiarik eskaintzen. Sony Ericsson Mobile Communications AB-ek edozein momentutan eta aldez aurretik jakinarazi gabe egin ditzake aldaketak eskuliburu honetan, akats tipografikoak zuzentzeko, oraingo informazioaren zehaztasun falta osatzeko edo programa edo ekipoietan hobekuntzak egin direlako. Dena den, aldaketa horiek eskuliburu honen hurrengo edizioetan sartuko dira. Eskubide guztiak erreserbatuta. ©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008. Oharra: sare batzuke ez dituzte onartzen gida azkar honetako zerbitzu guztiak. *Hau GSM 112 nazioarteko larrialdiko deiak egiteko zerbakiari ere aplikatzen zaio.* Zerbitzu bat erabil dezakezun ala ez seguru ez badakizu, jarri harremanetan zure sare-operadorearekin edo zerbitzu-hornitzailearekin. Telefono mugikorra erabili aurretik, irakurri *Informazio garrantzitsua* atala. Zure telefono mugikorrek eduki osagarriak (adibidez, dei-tonuak) deskargatzeko, gordetzeko eta bidaltzeko gaitasuna du. Eduki horren erabilera mugatuta edo debekatuta egon daiteke hirugarren batzuen eskubideen arabera; horien barnean sartzen dira, batera mugarik gabe, aplikatu beharreko copyright legearen arabera mugak. Telefono mugikorrean deskargatu dezakezun edo bertatik bidal dezakezun eduki gehigarriaren erantzule bakarra zu zenu zara, eta ez Sony Ericsson. Edozein eduki gehigarri erabili aurretik, egiaztatu eduki horren erabilera lizentzia bidez edo beste moduren batera behar bezala baimenduta dagoen. Sony Ericsson-ek ez du inolako eduki gehigarrien edo hirugarrenen edukien zehaztasunik, osotasunik edo kalitate bermatzen. Bluetooth SIG Inc.-en marka komertzialak edo erregistratuak dira Bluetooth®, eta Bluetooth-en logotipoa, eta Sony Ericsson-en marka horren edozein erabilera lizentziapean dago. Eserkako logotipoa, SensMe, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID eta VideoDJ marka komertzialak dira edo Sony

Ericsson Mobile Communications AB-k erregistratutakoak. Gracenote Mobile MusicID®-rena da TrackID®. Gracenote eta Gracenote Mobile MusicID marka komertzialak dira edo Gracenote, Inc.en marka komertzial erregistratuak. WALKMAN, Sony, Memory Stick Micro® eta M2® Sony Corporationen marka komertzial erregistratuak dira. Telefonaktiebolaletan LM Ericsson-en marka komertziala edo erregistratutakoa da Ericsson.

Eskuliburu honetan deskribatutako zenbait funtzio zerbitzuaren arabera dira, eta ez daude eskuragarri eremu guztietan. Baliteke zerbitzu-kuota gehigarriak aplikatzea.

Hemen berariaz azaltzen ez diren eskubide guztiak erreserbatuta.

Eskuliburu honetan pantaila-irudi simulatuak ageri dira.

Produktua erabili aurretik, irakurri bereiz banatzen den erabilera segururako bermeari eta baldintzei buruzko informazioa.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaration of Conformity for W595

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE-221 88 Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAD-3052111-BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511-V9.0.2, EN 301 489-7-V1.3.1, EN 301 908-1-V2.2.1, EN 301 908-2-V2.2.1, EN 301 489-24-V1.3.1, EN 300 328-V1.7.1, EN 301 489-17-V1.2.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, June 2008

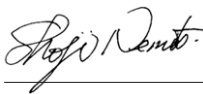 CE 0682

Shoji Nemoto,
Head of Product Business Group GSM/UMTS
Cumplimos los requisitos de la Directiva R&TTE
(99/5/EC).

www.sonyericsson.com



Sony Ericsson

Sony Ericsson Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden

1215-04701
Printed in XXX