



Sony Ericsson

C903

Erabiltzailearen eskuliburua
Sony Ericsson

Euskaltelek itzulitako eta
ekoiztutako eskuliburua



Edukia

Sarrera.....7

Muntaia.....	7
Telefonoa piztea.....	8
Laguntza.....	9
Bateria kargatzea.....	9
Telefonoaren deskribapen orokorra..	11
Menuen deskribapen orokorra *.....	13
Nabigazioa.....	15
Memoria.....	16
Telefonoaren hizkuntza.....	17
Testua idaztea.....	17

Deiak.....19

Deiak egitea eta jasotzea.....	19
Agenda.....	21
Markatze azkarra.....	24
Dei-funtzio gehiago.....	25

Cyber-shot™29

Kameraren erabilera.....	29
Kameraren funtzio gehiago.....	30
Argazkiak ikusi eta etiketatu.....	32
Argazkien erabilera.....	34

Edukiak Webgune batera bidaltzea.	34
Argazkiak inprimatzea.....	36

Musika36

Esku libreko kit eramangarri estereoa ..	36
Musika-erreproduzitzailea.....	37
PlayNow™.....	38
TrackID™.....	39
Musika eta bideoklipak linean.....	39
Musika-erreproduzitzailea.....	39
Irratia.....	40
MusicDJ™.....	41
Grabagailua.....	41

Edukiak transferitzea eta kudeatzea.....42

Telefonoko edukiak kudeatzea.....	42
Edukiak beste telefono batera bidaltzea.....	43
USB kablea erabiltzea.....	43
Edukia ordenagailura eta ordenagailutik transferitzea.....	44
Telefonoaren izena.....	45

Haririk gabeko Bluetooth™ teknologia erabiltzea.....	45
Segurtasun-kopiak eta leheneratzea.....	46

Mezuak.....48

Testu- eta irudi-mezuak.....	48
Elkarrizketak.....	50
Ahots-mezuak.....	50
Posta elektronikoa.....	50
Bat-bateko mezularitza	52

Internet54

Gogokoena.....	54
Historia-orriak.....	55
Nabigatzailearen funtzio gehiago.....	55
Interneteko segurtasuna eta ziurtagiriak.....	56
Web dokumentuak.....	56
YouTube™.....	58

GPS.....58

GPSa erabiltzea.....	58
Google Maps™ zure telefonoan.....	59
Gidatzeko helbideak.....	59
GPS funtzio gehiago.....	59

Sinkronizazioa.....62

Ordenagailuarekin sinkronizatzea.....	62
Interneteko zerbitzu baten bidez sinkronizatzea.....	63

Funtzio gehiago.....64

Hegaldi modua.....	64
Eguneratze zerbitzua.....	64
Alarmak.....	65
Egutegia.....	66
Oharrak.....	67
Egitekoak.....	67
Profilak.....	68
Data eta ordua.....	68
Gaia.....	69
Menu nagusiaren antolamendua.....	69
Dei-tonuak.....	69
Pantailaren orientazioa.....	69
Jokoak.....	70
Aplikazioak.....	70
Blokeoak.....	71
IMEI zenbakia.....	72

Arazoak konpontzea.....73

Ohiko galderak.....	73
Errore-mezuak.....	76

Aurkibidea.....78

Sony Ericsson C903 Cyber-shot™

Erabiltzailearen eskuliburu hau Sony Ericsson Mobile Communications AB-ek edo hari lotutako tokiko enpresak argitaratu du, eta ez da inolako garrantiarik eskaintzen. Sony Ericsson Mobile Communications AB-ek edozein momentutan eta aldez aurretik jakinarazi gabe egin ditzake aldaketak erabiltzailearen eskuliburu honetan, akats tipografikoak zuzentzeko, oraingo informazioaren zehaztasun falta osatzeko edo programa edo ekipoetan hobekuntzak egin direlako. Dena den, aldaketa horiek eskuliburu honen hurrengo edizioetan sartuko dira. Eskubide guztiak erreserbatuta.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009
Argitalpen-zenbakia: 1225-4049.1

Oharra: sare batzuek ez dituzte onartzen erabiltzailearen eskuliburu honetako zerbitzu guztiak. Hau GSM 112 nazioarteko larrialdiko deiak egiteko zerbakiari ere aplikatzen zaio. Zerbitzu bat erabil dezakezun ala ez seguru ez badakizu jarri harremanetan zure sare-operadorearekin edo zerbitzu-hornitzailearekin.

Telefono mugikorra erabili aurretik, irakurri *Informazio garrantzitsua* atala.

Zure telefono mugikorrek eduki osagarriak (adibidez, dei-tonuak) deskargatzeko, gordetzeko eta bidaltzeko gaitasuna du. Eduki horren erabilera mugatuta edo debekatuta egon daiteke hirugarren batzuen eskubideen arabera; horien barnean sartzen dira, batera mugarik gabe, aplikatu beharreko copyright legearen araberako mugak. Telefono mugikorrean deskargatu dezakezun edo bertatik bidal dezakezun eduki gehigarriaren erantzule bakarra zu zenu zara, eta ez Sony Ericsson. Edozein eduki gehigarri erabili aurretik, egiaztatuz eduki horren erabilera lizentzia bidez edo beste moduren batera behar bezala baimenduta

dagoen. Sony Ericsson-ek ez du inolako eduki

gehigarrien edo hirugarrenen edukien zehaztasunik, osotasunik edo kalitatetik bermatzen. Sony Ericsson-ek ez du inolaz ere eduki gehigarrien edo hirugarrenen edukien bidegabeko erabilerean erantzukizunik izango. ACCESS Co., Ltd.en marka komertziala edo marka komertzial erregistratua da Smart-Fit Rendering. Bluetooth SIG Inc.-en marka komertziala edo erregistratua da Bluetooth, eta Sony Ericsson-en marka horren edozein erabilera lizentziapean dago.

Eseraren logotipoa, Best Pic, PlayNow, SensMe eta TrackID Sony Ericsson Mobile Communications AB enpresaren marka erregistratuak dira..

Gracenote Mobile MusicID™-rena da TrackID™. Gracenote eta Gracenote Mobile MusicID marka komertzialak dira edo Gracenote, Inc.en marka komertzial erregistratuak.

Sony Corporationen marka komertzialak edo marka komertzial erregistratuak dira Cyber-shot, Smile Shutter, Sony, Memory Stick Micro™, M2™ eta Media Go.

Canon

Kabushiki Kaisha Corporation-en marka komertziala edo marka komertzial erregistratua da PictBridge.

Google™ eta Google Maps™, YouTube eta YouTube-ren logotipoa Google, Inc.en marka komertzialak edo marka komertzial erregistratuak dira.

Wayfinder Systems Aben marka komertziala edo marka komertzial erregistratuak dira Wayfinder eta Wayfinder Navigator.

Open Mobile Alliance LTDen marka komertziala edo marka komertzial erregistratua da SyncML.

Telefonakietolagat LM Ericsson-en marka komertziala edo marka komertzial erregistratua da Ericsson. AEBetan eta beste herrialdeetan Adobe Systems Incorporateden marka komertziala edo marka komertzial erregistratua da Adobe Photoshop Album Starter Edition.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook, Windows Media eta Vista Microsoft Corporation-en marka komertzialak edo marka komertzial erregistratuak dira AEBn eta beste herrialde batzuetan.

Tegic

Communications-en marka edo marka komertzial erregistratua da T9™ Text Input. T9™ Text Input lizentzia hauetako batekin edo batzuekin ekoizten da: AEBko pat. , zk.: 5,818,437;5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, eta 6,011,554; Kanadako pat. , zk.: 1,331,057; Erresuma Batuko pat. , zk.: 2238414B; Hong Kong-eko patente estandarra, zk. : HK0940329; Singapurreko Errepublikako pat. , zk.: 51383; Euro. pat. , zk.: 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; eta egiteko dauden munduko beste leku batzuetako beste patente batzuk.

Microsoft ten jabetza intelektualaren zenbait eskubidek babesten dute produktu hau. Debeakutua dago teknologia hori produktu honetatik kanpo banatzea Microsoften berariazko baimenik gabe.

Edukien jabeek Windows Mediaren (WMDRM) eskubide digitalen administrazioarako teknologia erabiltzen dute beren jabetza intelektuala babesteko, copyrighta barne. Gailu honek WMDRM softwarea erabiltzen du WMDRMk babestutako edukira sartzeko. WMDRM Softwareak ezin badu edukia babestu, babesa duten edukiak erreproduzitu eta kopiatzeko WMDRM erabiltzeko softwarearen funtzioa eteteko eska diezaioke Microsofti edukien jabeek. Eteak ez du eraginik babesik gabeko edukian. Babestutako edukirako lizentziak deskargatzean, Microsoftek lizentziekin etete-zerrenda bat gehitu dezakeela onartzen duzu. Edukiaren jabeek WMDRM eguneratzeko eska dezakete edukira sartzeko. Eguneraketa bati uko egiten badiozu, ezin izango zara sartu hura behar duten edukietara.

Ikusizko MPEG-4 eta AVC lizentziak eskuratu ditu produktu honek, bezero baten erabilera pertsonal eta ez-komertzialerako (i) visual MPEG-4 (“video

MPEG-4”) araudiaren arabera edo AVC estandarraren (“video

AVC”) arabera bideoa kodetzeko eta/edo (ii) jarduera pertsonal eta ez-komertzial batean kontsumitzaile batek kodetu duen eta/edo MPEG-4 edo MPEG Lak MPEG-4 eta/edo AVC bideoa banatzeko lizentzia duen bideo-hornitzaile baten baimenarekin lortu den AVC bideoa deskodetzeko. Ez da beste erabilerearen baterako baimenik emango, eta ez da inplizituzt hartuko. Informazio gehiago eskuratzeko (erabilera komertzialei, barnekoei, sustapenekoei eta lizentziak eskuratzeari buruzkoa barne), jarri harremanetan MPEG LA, L.L.C. rekin. Ikus <http://www.mpegla.com>. Audioa deskodetzeko MPEG Layer-3 teknologia, Fraunhofer US eta Thomsonen lizentziarekin. Java, JavaScript eta Java-n oinarritutako marka komertzial guztiak eta logotipoak Sun Microsystems, Inc. enpresaren marka komertzialak edo marka komertzial erregistratuak dira AEB eta beste herrialde batzuetan. Sun Java Platform, Micro Editionen azken erabiltzailearen lizentzia-kontratua.

1. Mugak: softwarea informazio konfidentziala da eta Sun-en copyrighta dauka. Kopia guztien titulartasuna Sun-ek eta lizentzia duen orok dauka. Bezeroak ez du aldatuko softwarea, ezta deskonpilatu, desmuntatu, deskodetu edo aterako ere, edo alderantziz. Softwarea ezin da alokatu, ezta bigarren lizentzia bat esleitu edo eman ere zati bati edo software osoari.
2. Esportazio-arauak: softwarea eta datu teknikoak AEBko esportazioa kontrolatzeko legeen baldintzapean daude, Esportazioa Administrazioeko Legea (Export Administration Act) eta hari lotutako erregulazioak barne. Halaber, beste herrialde batzuetako inportazio- edo esportazio-arauen baldintzapean egon daitezke. Bezeroak arau horiek guztiak betetzeko onartzen du eta softwarearen esportazio-, berresportazio- edo inportazio-lizentziak lortzeko erantzukizuna duela badaki

del Softwarea ezin da deskargatu, ezta esportatu edo berriro esportatu (i) ere lurraldearen barruan bertako bati edo Kuba, Irak, Iran, Ipar Korea, Libia, Sudan, Siria (zerrenda hori aldira berrikusi behar izaten baita) edo AEBk ondasunen bahitura jarrita duen beste herrialde bateko herritar bati, ezta (ii) AEBko Hazienda Ministerioak zerrendan bereziki izendatutako herrialdeei edo AEBko Merkataritza Departamenduko eskaerak ukatzeko taulan agertzen direnei ere. Estatu Batuetako gobernuak erabilera, bikoizte edo ezagutarazteari dagozkion murrizketak bete behar ditu, software informatiko eta datu teknikoaren klausulen (Technical Data and Computer Software Clauses) eskubideetan ezarritakoaren arabera, DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) eta FAR 52.227-19(c) (2) klausuletan, horiek aplikatzea dagokionean.

Eskubide mugatuak: Estatu Batuetako gobernuak erabilera, bikoizte edo ezagutarazteari dagozkion murrizketak bete behar ditu, software informatiko eta datu teknikoaren klausulen (Technical Data and Computer Software Clauses) eskubideetan ezarritakoaren arabera, DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) eta FAR 52.227-19(c) (2) klausuletan, horiek aplikatzea dagokionean.

Dokumentu honetan aipatzen diren gainerako produktu- eta enpresa-izenak beren jabeen marka komertzialak izan daitezke.

Hemen berriaz azaltzen ez diren eskubide guztiak erreserbatuta..

Irudi guztiak erreferentziazkoak dira, eta ez dira telefonoaren deskribapen zehatzak.

Jarraibide-ikurrak

Erabiltzailearen eskuliburuan ikur hauek agertzen dira:

! Oharra

💡 Aholkua

Oharra


> Erabili aukeraketa-teklak edo nabigazio-teklak mugitzeko eta aukerak hautatzeko. Ikus **Nabigatzea**, 15. orrialdean.

Sarrera

Muntaia


Telefonoa erabiltzen hasi aurretik, SIM txartela eta bateria sartu behar dira.

SIM Txartela sartzeko

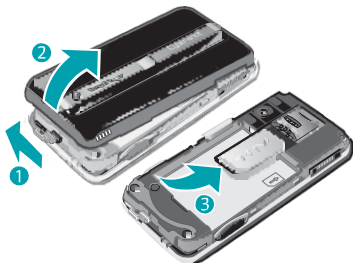

- 1 Desblokeatu bateriaren tapa.
- 2 Kendu bateriaren tapa..
- 3 Sartu SIM txartela dagokion tokian, urre koloreko kontaktuak beherantz dituela.


Bateria sartzeko

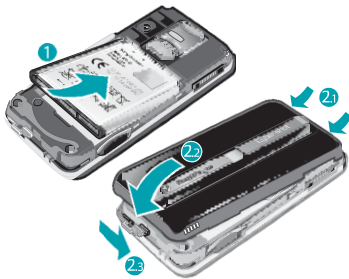

- 1 Sartu bateria alde etiketaduna gorantz duela eta konektoreak bata bestearen parean daudela..
- 2 Jarri bateriaren tapa eta blokeatu.

Telefonoa piztea

Telefonoa pizteko

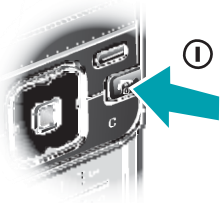

- 1 Luze sakatu ⓘ .
- 2 Sartu SIM txartelaren PINa, eskatzen badizu eta sakatu Ados.
- 3 Hautatu hizkuntza.
- 4 Jarraitu konfigurazio-laguntzailearen erabilera-jarraibideei oinarritzko doikuntzak eta aholku erabilgarriak ikusteko.

⚡ PINa sartzean errore bat zuzendu nahi baduzu, sakatu ⓘ .

SIM txartela

Sare-operadoreak emandako SIM txartelak (abonatuaren identifikazio-modulua) zure harpidetzari buruzko informazioa du. SIM txartela sartu

edo atera aurretik, telefonoa itzali eta kargagailua deskonektatu.

⚡ *Telefono-aurkibideko informazioa SIM txartellean gorde dezakezu, telefonotik atera aurretik. Irakurri Izenak eta zenbakiak SIM txartellean kopiaatzeko, 23. orrialdean.*

PINa

Telefonoaren zerbitzuak eta funtzioak aktibatzeko, baliteke PINa (Identifikazio Pertsonaleko Zenbakia) behar izatea. PINa kodea sareko operadoreak emango dizu. Digituak * ikurrarekin ezkututzen dira, lehenbiziko zenbakiak larrialdietako telefonoren bateko zenbaki bereberekin hasten direnean izan ezik (adibidez, 112 edo 911). Hartara, larrialdietako telefono bat ikus dezakezu eta hara deitu PINik sartu gabe.

⚡ *PINa hiru aldiz jarraian gaizki sartuz gero, SIM txartela blokeatu egiten da. Ikus SIM txartela blokeatzea, 71. orrialdean.*

Itzaroteko modua

Sare-operadorearen izena bistaratuko da telefonoa piztu eta PIN kodea sartutakoan. Horri itzaroteko modu esaten zaio. Une horretan, telefonoa erabiltzeko prest dago.

Beste sare batzuk erabiltzea Saretik kanpo (desplazamendu-egoeran) deiak egiteak eta jasotzeak, mezuak bidaltzeak eta datuak transferitzeak kostu gehigarria izan dezake. Eskatu informazio gehiago zure operadoreari.

Laguntza

Erabiltzailearen eskuliburu honez gain, badira funtzioen gidak eta informazio gehiago dago www.sonyericsson.com/support gunean.

Telefonoaren informazioa eta laguntza edozein unetan dituzu eskura.

Erabiltzailearen gidaliburura sartzeko

- Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Laguntza](#) > [Erabiltzailearen gida](#).

Aholkuak eta trikimailuak ikusteko

- Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Laguntza](#) > [Aholk. eta amarruak](#).


Funtzioei buruzko informazioa ikusteko

- Joan funtzio batera, eta hautatu [Inform...](#), erabilgarri badago. Batzuetan, [Inform...](#) [Aukera](#) aukeraren azpian agertzen da

Telefonoaren demoa ikusteko

- Hautatu [Menua](#) > [Denborapasak](#) > [Demo ibilbidea](#)

Telefonoaren egoera ikusteko

- Sakatu  eta, ondoren, sakatu bolumen- tekla. Telefonoari, memoriari eta bateriari buruzko informazioa bistaratzen da.

Bateria kargatzea

Telefonoaren bateria zertxobait kargatuta egoten da erostean.

Bateria kargatzeko




- 1 Konektatu kargagailua telefonoari. 2,5 ordu inguru behar dira bateria erabat kargatzeko. Sakatu edozein tekla pantaila ikusteko.

2 Kendu kargagailua larakoa gorantz okertuta.


💡 *Telefonoa erabil dezakezu kargatzen ari den bitartean. Edozein unetan kargatu dezakezu bateria, 2,5 h inguru. Kargatzea eten dezakezu bateriari kalterik egin gabe.*

Telefonoaren deskribapen orokorra

- 1 Bozgorailua, entzungailuarekin
- 2 Pantailaren argi-sentsorea
- 3 Pantaila
- 4 Kargagailurako, USB kablerako eta esku libreko kiterako konektorea
- 5 Hautaketa-teklak
- 6 Norabide-tekla
- 7 Deitzeko tekla
- 8 Jarduera-menuaren tekla
- 9 Memoria-txartela (tapa azpian)
- 10 Bozgorailua
- 11 Bideo-deietarako kamera *
- 12 Amaitzeko edo aktibatze/ desaktibatze tekla
- 13 C tekla (ezabatze)

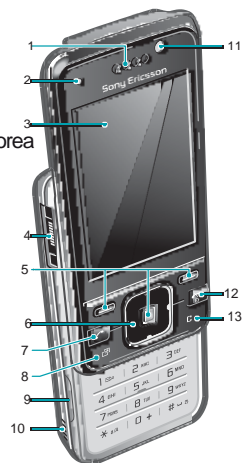



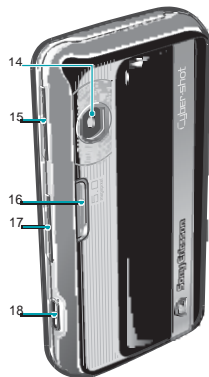









- 14 Kameraren objektiboa
- 15 Bolumena eta zoom digitala kontrolatzeko botoiak
- 16 Flasha
- 17 Ikusteko/Kamera modua tekla
- 18 Kameraren tekla



* Baliteke bideo-deietarako kamera ez egotea eskuragarri merkatu guztietan.

Menuen deskribapen orokorra *

 PlayNow™	 Kontaktuak Ni Kontaktu berria	Jokoak Web iturriak Ezarpenak
 Cyber-shot™		
 Kokapen zerbitzuak Google Maps Nabigatzailea Tracker Gogokoak Egoeraren informazioa Ezarpenak	 Antolatzailea Fitxategi kudeatzailea** Alarmak Aplikazioak Bideo-deia Egutegia Egitekoak Oharrak Sinkronizazioa Tenporizadorea Kronometroa Kalkulagailua Kode memoria	 Irratia
 Deiak** } [] [] Guztiak [] [] [] Erantzundakoak [] [] [] Markatuak [] [] [] \ [] Galduak		 Ezarpenak Orokorra Profilak Ordua eta data Hizkuntza Eguneratze zerbitzua Ahots kontrola Gertaera berriak Lasterbideak Hegaldi modua Segurtasuna Konfig. laguntzailea. Telefonoaren egoera Berrezartze orokorra Soinuak eta alertak Soinu bolumena Soinua Modu isila Tonu gorakorra Dardara alerta Mezu alerta Tekla soinua Pantaila Horma-papera Menu diseinua. Gaia Hasierako pantaila
 Internet	 Denborapasak Operadorearen zerb TrackID™ Jokoka VideoDJ™ PhotoDJ™ MusicDJ™ Urrutiko kontrola Grabatu soinua Demo ibilbidea	
 Mezularitza Idatzi berria Sarrerako ontzia / Elkarrizketak Email MI Deitu erantzug.	 Media Argazkia Musika Bideoak	

Pantail babesa
Erlojuaren tamaina
Argitasuna

Deiak

Markatze lasterra
Bilaketa dinamikoa

Deiak desbideratu

2. lineara aldatu

Deiak kudeatu

Denbora eta kostua

Erakut./ezkut. Nire zk./

Esku libreak

Irkei erantzuteko

Konektagarritasuna

Bluetootha

USB

Telefonoaren izena

Sinkronizazioa

Gailuen kudeaketa

Sare mugikorrak

Datuak komunikazioa

Interneteko ezarp.

Streaming ezarp.

Mezu ezarpenak

SIP ezarpenak

Osagarriak

Laguntza

Erabiltzailearen gida

Deskargatu ezarp.

Oinarrizko konfig

Aholk. eta amarruak

** Norabide-tekla erabil
dezakezu azpimenuetako
fitxetan mugitzeko.


Informazio gehiago lortzeko, ikus

Nabigatzea, 15. orrialdean.

* Menu batzuk sarearen,
harpidetzaren eta
operadorearen menpe
daude.





Nabigatzea

Menu nagusira jotzeko

- Pantailan **Menua** agertzean, sakatu erdiko hautapen-tekla, **Menua** hautatzeko.
- Pantailan **Menua** agertzen ez bada, sakatu , eta, ondoren, sakatu erdiko hautapen- tekla, **Menua** hautatzeko.

Telefonoaren menuetan barrena mugitzeko



- Erabili norabide-tekla , , ,  menuetan barrena mugitzeko.

Pantailan bistaritzen diren ekintzak hautatzeko

- Sakatu ezkerreko, erdiko edo eskuineko aukeraketa-tekla.

Elementu baten aukerak ikusteko

- Hautatu **Aukeratu**, adibidez, editatzeko.



Funtzio bat amaitzeko

- Sakatu .


Itzaroteko modura itzultzeko

- Sakatu .

Multimedia fitxategi batetik bestera mugitzeko

- 1 Hautatu **Menua** > **Media**.
- 2 Joan menuko elementu batera, eta sakatu .
- 3 Atzera egiteko, sakatu .

Elementuak ezabatzeko


- Sakatu  zenbakiak, gutunak, irudiak, soinuak eta antzeko elementuak ezabatzeko.

Fitxak

Baliteke fitxak egotea. **Deiak** menuan, adibidez, fitxak daude.







Fitxa batetik bestera aldatzeko

- Sakatu norabide-tekla  .

Laster-tekla

Teklatuko lasterbideak erabil ditzakezu itzaroteko modutik zuzenean funtzioetara sartzeko.

Norabide-teklaren zuzeneko sarbideak erabiltzeko

- Sakatu  ,   funtziora zuzenean jotzeko.



Norabide-teklaren lasterbide bat aldatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Orokorra](#) > [Lasterbideak](#).
- 2 Joan aukera batera, eta hautatu [Editatu](#).
- 3 Joan nahi duzun menura eta hautatu [Lasterb](#)

Menu nagusiko lasterbideak

Menuen zenbakiak ezkerretik eskuinera eta goitik behera doaz, ezkerreko goiko izkinako ikonotik hasita.

Zuzenean menu nagusiko elementu batera joateko

- Hautatu [Menu](#) eta sakatu  – ,

   .

- ! [Menu diseinua](#). aukeran, [Laukiduna](#) jarri behar da. *Ikus Menu nagusiaren antolamendua aldatzeko, 69. orrialdean.*

Aktibitatea menua

Aktibitatea menuan, funtzio hauetarako zuzeneko sarbidea duzu:

- **Gert. berriak:** galdutako deiak eta mezu berriak.
- **Abian diren apl.:** bigarren mailan egiten diren aplikazioak.
- **Nire lasterbideak:** gehitu zure funtzio gogokoak, horietara bizkor sartzeko.
- **Internet:** Interneterako lasterbidea.

Aktibitate menua irekitzeko

- Sakatu .

Memoria

Edukiak memoria-txartel batean, telefonoaren memorian eta SIM txartelean gorde ditzakezu. Memoria-txartel bat sartua baduzu, argazkiak eta musika automatikoki gordetzen dira memoria horretan. Txartelik sartu ez baduzu edo beteta badago, argazkiak eta musika telefonoaren memorian gordeko dira. Mezuak eta telefono-aurkibidea telefonoaren memorian gordeko dira, baina SIM txartelean gordetzea hauta dezakezu.

Memoria-txartela


Litekeena da memoria-txartel bat erosi behar izatea.

Telefonoak Memory Stick Micro™ (M2™)memoria-txartela onartzen du;

Memoria-txartel eramangarri gisa ere erabil daiteke beste gailu bateragarri batzuekin.


Telefonoaren memoriaren edukia memoria-txartel batera eta alderantziz mugitzeko aukera ematen d. Ikus *Telefonoko edukiak kudeatzea*, 42. orrialdean.

Memoria-txartela sartzeko

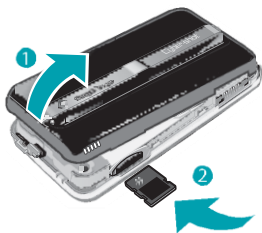

- Kendu bateriaren estalkia eta sartu memoria-txartela urre koloreko kontaktuak gora begira dituela.

Memoria-txartela ateratzeko

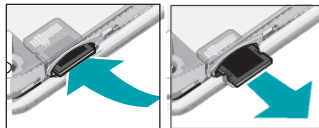

- Kendu bateriaren estalkia eta sakatu txartelaren ertzean askatu eta ateratzeko.

Telefonoaren hizkuntza

Hizkuntza bat hauta dezakezu telefonoan erabiltzeko.

Telefonoaren hizkuntza aldatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpinak](#) > [Orokorra](#) > [Hizkuntza](#) > [Tel. hizkuntza](#).
- 2 Hautatu aukera bat.

Testua idaztea

Testua sartzeko, pultsazio bidezko metodoa edo T9 Text Input™ erabil dezakezu. T9 Text Input metodoak integratuta duen hiztegi bat erabiltzen du.

Testua idazteko modua aldatzeko

- Testua idaztean, luze sakatu  .

Maiuskulatik minuskulara aldatzeko

- Testua idaztean, sakatu .

Zenbakiak idazteko

- Testua idaztean, luze sakatu  – .

Puntuak eta komak idazteko

- Testua idaztean, sakatu .



Ikurak sartzeko




- 1 Testua sartzean, hautatu **Auker..** > **Erantsi sinboloa.**


- 2 Joan ikur batera, eta hautatu **Txertatu.**

T9™ Text Input bidez testua idazteko

- 1 Hautatu, adibidez, **Menua** > **Mezularitza** > **Idatzi berria** > **Mezua.**

- 2  agertzen ez bada, luze sakatu  Input metodora aldatzeko.

- 3 Tekla bakoitza behin bakarrik sakatu, baita nahi duzun letra teklan aurrenekoa ez bada ere. Adibidez, "Jane" idazteko, sakatu , , ,



-  Hitz osoa idatzi, iradokizunetan bilatu aurretik.



- 4 Erabili  edo  iradokizunak ikusteko.


- 5 Sakatu  iradokizuna onartzeko.

Pultsazio bidezko metodoa erabiliz testua sartzeko

- 1 Itxaroteko moduan dagoela, hautatu, adibidez, **Menua** > **Mezularitza** > **Idatzi berria** > **Mezua.**

- 2  agertzen ez bada, luze sakatu  pultsazio bidezko metodora aldatzeko.

- 3 Sakatu  –  behin eta berriz nahi duzun tekla agertu arte.

- 4 Hitz bat idazten duzunean, sakatu  zuriune bat sartzeko.

Telefonoak integratuta duen hiztegian hitzak sartzeko

- 1 T9 Text Input metodo bidez testua sartzean, hautatu **Auker..** > **Letreiatu hitza.**


- 2 Editatu hitza pultsazio bidezko metodo bidez, eta hautatu **Txertatu.**


Deiak

Deiak egitea eta jasotzea

Telefonoa piztea eta sare-estaldura egotea ezinbestekoa da.

Deia egiteko



- 1 Sartu telefono-zenbakia (nazioarteko kodearekin eta eremuko kodearekin, baldin badagokio).
- 2 Sakatu .

 *Telefono-aurkibideko eta dei-zerrendako zenbakietara dei dezakezu. Ikus Telefono aurkibidea 21. orrialdean eta Dei-zerrenda 21. orrialdean.*

Deia amaitzeko

- Sakatu .

Nazioarteko deiak egiteko

- 1 Luze sakatu , "+" ikurra agertu arte.
- 2 Sartu nazioarteko aurrezenbakia, area kodea (lehen zerorik gabe) eta telefono zenbakia.
- 3 Sakatu .

Zenbaki bat berriz markatzeko

- **Berririo saiatu?** agertzen denean, aukeratu **Bai**.



Ez eraman telefonoa belarriaren ondora zain zauden bitartean. Konexioa ezartzean, telefonoak soinu ozen bat emititzen du.

Dei bati erantzuteko

- Sakatu .



Deia ez onartzeko

- Sakatu .

Hitz egiten ari zarenean entzungailua duen bozgorailuaren bolumena aldatzeko

- Sakatu bolumen tekla gorantz edo beherantz.

Mikrofonoa itzaltzeko dei bat m artxan dagoenean

- 1 Luze sakatu .
- 2 Luze sakatu  tekla berriro martxan jartzeko.


Dei baten bozgorailua aktibatzeko

- Sakatu **Boz. akt.**



Ez eraman telefonoa belarriaren ondora bozgorailua erabiltzen duzun bitartean. Belarrian min har dezakezu.

Galdutako deiak ikusteko

- Sakatu  deien zerrenda irekitzeko.

Sareak

Telefonoak automatikoki aldatzen du GSM eta 3G (UMTS) sareen artean batetik bestera. Sare-operadore batzuek sareak eskuz aldatzeko aukera ematen dute.

Sareak eskuz aldatzeko


- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Konektagarritasuna](#) > [Sare mugikorrak](#) > [GSM/3G sareak](#).
- 2 Hautatu aukera bat.

Larrialdi-deiak

Telefonoak nazioarteko larrialdi-zenbakiak onartzen ditu, adibidez: 112 eta 911. Zenbaki horiek larrialdi-deiak egiteko erabil ditzakezu edozein herrialdetan, telefonoan SIM txartela eduki edo ez, sarearen estalduraren barruan bazaude.

- ! *Herrialde batzuetan, beste larrialdi-zenbaki batzuk ere egon daitezke. Beraz, baliteke zure sare-operadoreak tokiko beste larrialdi-zenbaki batzuk gorde izana SIM txartelean.*

Larrialdi-deia egiteko

- Sartu 112 (nazioarteko larrialdi-zenbakia) eta sakatu 

Tokian tokiko larrialdi-zenbakiak ikusteko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Kontaktuak](#).
- 2 Joan [Kontaktu berria](#) aukerara, eta hautatu [Auker..](#) > [Zenbaki bereziak](#) > [Larrialdi zenbakiak](#).

Bideo-deia

Zure esperientziak denbora errealean parteka ditzakezu sendideekin eta lagunekin, edo beste uneren batean partekatzeko gorde. Pantailan ikus dezakezu zure solaskidea. Beste pertsonak, berriz, zure kamerak grabatutakoa ikusten du.

Bideo-dei bat egin aurretik

3G (UMTS) zerbitzua erabilgarri dago 3G ikonoa bistaratzen denean. Bideo-dei bat egin ahal izateko, 3G (UMTS) zerbitzua onartzen duen eta 3G (UMTS) estaldura duen 3G (UMTS) telefono-harpidetza eduki behar dute bi solaskideek.


Bideo-dei bat egiteko

- 1 Sartu telefono-zenbakia (nazioarteko kodearekin eta eremuko kodearekin, baldin badagokio).
- 2 Hautatu [Aukerak](#). > [Egin bideo deia..](#)

Egindako bideo-deia batean zooma erabiltzeko

- Sakatu   .

Bideo-dei batean argazkiak eta bideoak partekatzeko

- 1 Bideo-dei batean bideo partekatuko moduaren fitxara igarotzeko, sakatu  .
- 2 Joan bideoklip edo argazki batera, eta hautatu [Konpartitu](#).



Bideo-deien aukerak ikusteko

- Hitz egiten ari zarela, hautatu [Auker..](#)

Dei zerrenda

Azken deiei buruzko informazioa ikus dezakezu.

Dei-zerrendako zenbaki batera deitzeko

- 1 Sakatu  eta joan fitxa batera.
- 2 Joan izen edo zenbaki batera eta hautatu .

Agenda

Izenak, telefono-zenbakiak eta informazio pertsonala gorde ditzakezu [Kontaktuak](#) funtzioan. Informazioa telefonoaren memorian edo SIM txartelean gorde dezakezu.

- 💡 *Sony Ericsson PC Suite bidez kontaktuak sinkronizatzeke.*

Lehenetsitako telefono aurkibidea Kontaktuaren informazioa hauta dezakezu lehenetsita bistaratzeko. Lehenetsitako aukera gisa Agenda hautatzen baduzu, [Kontaktuak](#) funtzioan gordetako informazio guztia bistaratuko du. Aurrez zehaztutako aukera gisa [SIM kontaktuak](#) hautatzen baduzu, SIM txartelean gordetako izenak eta telefono-zenbakiak bistaratuko ditu.

Lehenetsitako telefono-aurkibidea hautatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Kontaktuak](#).
- 2 Joan [Kontaktu berria](#) aukerara, eta hautatu [Auker..](#) > [Aurreratu](#) > [Kontaktu lehenetsiak..](#)
- 3 Hautatu aukera bat.

Telefonoko aurkibidea

Telefono-aurkibidean izenak, telefono-zenbakiak eta informazio pertsonala egon daitezke. Telefonoaren memorian gordetzen da.


Telefono-kontaktu bat gehitzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Kontaktuak](#).
- 2 Joan [Kontaktu berria](#) aukerara, eta hautatu [Gehitu](#).
- 3 Sartu izena, eta hautatu [Ados](#).

- Joan [Zenbaki berria](#): aukerara, eta hautatu [Gehitu](#).
- Sartu zenbakia, eta hautatu [Ados](#).
- Hautatu zenbakizko aukera bat.
- Joan fitxa batetik bestera, eta bere eremuak.
- Hautatu [Gorde](#).

Kontaktuei deitzea




Kontaktu bati deitzeko

- Hautatu [Menua](#) > [Kontaktuak](#).
- Joan kontaktu batera, eta sakatu .

Zuzenean kontaktuen zerrendara joateko

- Luze sakatu tekla hauek:  - .

Bilaketa dinamikoa erabilia deitzeko

- Sakatu  -  digitu-segida bat (gutxienez biko) sartzeko. Digtu- edo letra-segidarekin bat datozen sarrera guztien zerrenda bistaratzen da.
- Joan kontaktu edo telefono-zenbaki batera eta sakatu .

Bilaketa dinamikoa aktibatzeke edo desaktibatzeke

- Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Deiak](#) > [Bilaketa dinamikoa](#).
- Hautatu aukera bat.

Kontaktuak aldatzea

Telefono-kontaktu bati informazioa gehitzeko

- Hautatu [Menua](#) > [Kontaktuak](#).
- Joan kontaktu batera, eta hautatu [Aukerak](#) > [Editatu kontaktua](#).
- Joan fitxa batetik bestera, eta hautatu [Gehitu](#) edo [Editatu](#).
- Hautatu aukera bat eta elementu bat gehitzeko edo aldatzeko.
- Hautatu [Gorde](#).



Zure harpidetak deitzen duenaren linea identifikatzeko zerbitzua (CLI) ematen badu, dei-tonu, irudi eta argi-efektu personalak esleri diezazkiekezu kontaktu bakoitzari.

Telefono-aurkibidean izenak eta zenbakiak kopiatzeko

- Hautatu [Menua](#) > [Kontaktuak](#).
- Joan [Kontaktu berria](#) aukerara, eta hautatu [Auker..](#) > [Aurreratua](#) > [Kopiatu SIM-etik](#).
- Hautatu aukera bat.

Izenak eta zenbakiak SIM txartelean kopiatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Kontaktuak](#).
- 2 Joan [Kontaktu berria](#) aukerara, eta hautatu
- [Auker..](#) > [Aurreratua](#) > [Kopiatu SIM-era](#).
- 3 Hautatu aukera bat.

! *Telefonoko aurkibide guztia SIM txartelera kopiatzerakoan, SIM txarteleko informazio guztia ordezkutzen da.*

Izenak eta telefono-zenbakiak SIM txartelean automatikoki gordetzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Kontaktuak](#).
- 2 Joan [Kontaktu berria](#) aukerara, eta hautatu [Auker..](#) > [Aurreratua](#) > [Gorde auto,SIMean](#).
- 3 Hautatu aukera bat.

Memoria-txartel bateko kontaktuak gordetzeko.

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Kontaktuak](#).
- 2 Joan [Kontaktu berria](#) aukerara, eta hautatu [Auker..](#) > [Aurreratua](#) > [Babesk. mem. txart..](#)

SIM txarteleko aurkibidea

SIM txarteleko telefono-aurkibideak izenak eta zenbakiak baino ezin ditu izan. SIM txartelean gordetzen da.

SIM kontaktu bat gehitzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Kontaktuak](#).
- 2 Joan [Kontaktu berria](#) aukerara, eta hautatu [Gehitu](#).
- 3 Sartu izena, eta hautatu [Ados](#).
- 4 Sartu zenbakia, eta hautatu [Ados](#).
- 5 Hautatu zenbaki bat eta gehitu informazio gehiago, baldin badago.
- 6 Hautatu [Gorde](#).

Kontaktuak ezabatzea

Kontaktuak ezabatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Kontaktuak](#).
- 2 Joan [Kontaktu berria](#) aukerara, eta hautatu [Auker..](#) > [Aurreratua](#) > [Ezabatu guztiak](#)
- 3 Hautatu aukera bat.

Kontaktuen memoriaren egoera

Telefonoan edo SIM txartelean gorde dezakezun kontaktu-kopurua erabilgarri dagoen memoriaren araberkoa da.

Kontaktuen memoriaren egoera ikusteko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Kontaktuak](#).
- 2 Joan [Kontaktu berria](#) aukerara, eta hautatu [Auker..](#) > [Aurreratua](#) > [Memoriaren egoera](#).

Ni

Norberari buruzko informazioa sar daiteke, eta, adibidez, norberaren bisita-txartela bidali.

Niri buruzko informazioa sartzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Kontaktua](#).
- 2 Joan [Ni](#) aukerara, eta hautatu [Ireki](#).
- 3 Joan aukera batera eta editatu informazioa.
- 4 Hautatu [Gorde](#).

Zure bisita-txartela gehitzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Kontaktua](#).
- 2 Joan [Ni](#) aukerara, eta hautatu [Ireki](#).
- 3 Joan [Nire datuak](#) aukerara, eta hautatu [Gehitu](#) > [Sortu berria](#)
- 4 Joan fitxa batetik bestera, eta bere eremuak.
- 5 Idatzi informazioa eta sakatu [Gorde](#).

Taldeak

Telefono-zenbakiekin eta helbide elektronikoekin taldeak sor ditzakezu [Kontaktua](#) aukeran, eta haiei mezuak bidali. Ikus [Mezuak](#), 48. orrialdean. Taldeak ere erabil ditzakezu (telefono-zenbakiekin) onartutako dei-egileen zerrendak sortzen dituzunean.

Ikus [Deiak onartzea](#) 28. orrialdean.

Zenbakiz eta helbide elektronikoz osatutako talde bat sortzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Kontaktua](#).
- 2 Joan [Kontaktua berria](#) aukerara, eta hautatu [Auker.](#) > [Taldea](#).
- 3 Joan [Taldea berria](#) aukerara, eta hautatu [Gehitu](#).
- 4 Sartu izen bat taldearentzat, eta hautatu [Jarraitu](#).
- 5 Joan [Berria](#) aukerara, eta hautatu [Gehitu](#).
- 6 Joan markatu nahi duzun kontaktu-telefonora edo helbide elektronikora, eta hautatu [Markat.](#)
- 7 Hautatu [Jarraitu](#) > [Eginda](#).

Markatze lasterra


Markatze lasterrarekin, agendako bederatzi kontaktu hautatu, eta azkar marka ditzakezu, itzaroteko modutik. [Kontaktua](#).

Markaketa bizkorreko zenbakiei agendako kontaktua gehitzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Kontaktua](#).

- Joan [Kontaktatu berria](#) aukerara, eta hautatu [Auker.](#) > [Markatze lasterra](#).
- Joan posizioko zenbaki batera, eta hautatu [Gehitu](#).
- Hautatu kontaktua.

Markatze lasterra erabiltzeko

- Sakatu kokalekuaren zenbakia eta sakatu .

Dei-funtzio gehiago

Ahots-postontzia

Harpidetzak erantzungailu-zerbitzua baldin badu, deitzen dutenek mezu bat utz dezakete ahots-postontzian deia ezin duzunean hartu.

Ahots-postontziko zenbakia sartzeko

- Hautatu [Menua](#) > [Mezularitza](#) > [Mezuak](#) > [Ezarpenak](#) > [Mezu ezarpenak](#) fitxa > [Ahots postaren zk.](#)
- Sartu zenbakia, eta hautatu [Ados](#).

Ahots-postontziaren zerbitzura deitzeko

- Luze sakatu .

Ahots bidezko kontrola

Ahots-komandoak sortuz gero, aukera hauek dituzu:

- Ahots bidezko markaketa: pertsonaren izena esanez deitzea
- Deiei erantzutea eta deiak ez onartzea, esku librekoa erabiltzen duzunean.

Ahots bidezko markaketa erabiltza ahots- komando bat grabatzea

- Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Orokorra](#) > [Ahots kontrola](#) > [Ahots markatzea](#) > [Aktibatu](#).
- Hautatu [Bai](#) > [Komando berria](#), eta hautatu kontaktu bat. Kontaktua zenbaki bat baino gehiago badu, hautatu zer zenbaki gehitu nahi diozun ahots- komandoa.
- Grabatu ahots-komando bat, adibidez, "Jon mugikorra".
- Segi agertzen diren jarraibideei. Itxaron tonua entzun arte eta esan grabatu nahi duzun komandoa. Ondoren, ahots- komandoa erreproduzitu egingo da.
- Grabazioa ondo entzuten bada, hautatu [Bai](#). Bestela, hautatu [Ez](#), eta errepikatu 3. eta 4. Pausoak

Ahots-komandoak telefonoaren memorian bakarrik gordetzen dira. Ezin dira beste telefono batean erabili.

Ahots bidezko markaketa erabiltzeko

- Luze sakatu bolumen-tekla bat.

- 2 Itxaron tonua entzun arte, eta esan aurrez grabatuta duzun izena, adibidez, "Jon mugikorra". Telefonoak izena errepikatu eta deia egiten du.

Deiak desbideratzea

Deiak, adibidez, erantzungailu-zerbitzu batera desbidera ditzakezu.

- ! **Deiak mugatu aukera erabiltzen denean, deiak desbideratzeko aukera batzuk ez dira erabilgarri egongo. Ikus Markaketa murriztua, 28. orrialdean.**

Deiak desbideratzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Deiak](#) > [Deiak desbideratu](#).
- 2 Aukeratu dei-mota bat eta desbideratze- aukera bat.
- 3 Hautatu [Aktibat.](#)
- 4 Sartu deiak desbideratzeko zenbakia, eta hautatu [Ados](#).

Dei bat baino gehiago

Dei bat baino gehiago kudea ditzakezu aldi berean. Adibidez, uneko deia zain dagoen dei izatera pasa dezakezu, beste dei bat egin edo beste dei bati erantzuten diozun bitartean. Dei batetik bestera ere joan zaitezke. Ezin duzu hirugarren dei bat erantzun aurreko bietako bat amaitu arte.



Deia zain

Deia zain zerbitzua aktibo dagoenean, txirrina entzuten da bigarren deia jasotakoan.


Zain dagoen deia onartzeko

- Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Deiak](#) > [Deiak kudeatu](#) > [Deia zain](#) > [Aktibat.](#)


Bigarren deia egiteko

- 1 Hizketan ari zarela, sakatu . Hala, uneko deia zain dagoen dei izatera pasatuko da.
- 2 Hautatu [Auker.](#) > [Deia gehitu](#).
- 3 Idatzi deitu nahi duzun zenbakia eta sakatu .

Bigarren deia erantzuteko

- Hizketan ari zarela, sakatu . Hala, uneko deia zain dagoen dei izatera pasatuko da.

Bigarren deia ez onartzeko

- Hizketan ari zarela, sakatu  eta jarraitu uneko deiarekin.

Uneko deia amaitu eta bigarren deiari erantzuteko

- Hizketan ari zarela, Hautatu [Uneko deia aldatu](#).

Bi ahots-dei kudeatzea
Martxan dauden deiak eta zain
dauden deiak izan ditzakezu une
berean.

Dei batetik bestera txandatzeko

- Hizketan ari zarela, sakatu .

Bi deiak lotzeko

- Hizketan ari zarela, hautatu [Auker.](#) > [Deiak lotu.](#)

Bi deiak konektatzeko

- Hizketan ari zarela, hautatu [Auker.](#) > [Deia transferitu.](#) Bi deietatik deskonektatuko da.



*Uneko deia amaitzeko eta zain
dagoenera itzultzeko*

- Lehenengo  eta gero .

Konferentzia deiak

Konferentzia-dei baten bitartez, bost
personaren elkarrizketan parte har
dezakezu.

Beste solaskide bat eransteko

- 1 Hizketan ari zarela, sakatu . Hala, konferentzia-deiak deia zain dagoen dei izatera pasatuko dira.
- 2 Hautatu [Auker.](#) > [Deia gehitu.](#)
- 3 Idatzi deitu nahi duzun zenbakia eta sakatu .

- 4 Hautatu [Auker.](#) > [Deiak lotu](#) solaskide berria gehitzeko..
- 5 Errepikatu urrats hori, solaskide gehiago eransteko..

Solaskide bat kentzeko

- 1 Hautatu [Auker.](#) > [Deia bukatu.](#)
- 2 Hautatu kendu nahi duzun solaskidea.

Elkarrizketa pribatu bat izateko

- 1 Hizketan ari zarela, hautatu [Auker..](#) > [Hitz egin](#) eta hautatu zer solaskiderekin hitz egin nahi duzun.
- 2 Konferentzia-deiari berriro ekiteko, hautatu [Auker..](#) > [Deiak lotu.](#)

Nire zenbakiak

Zure telefono-zenbakiak ikus, erantsi
eta edita ditzakezu.

*Zure telefono zenbakiak
egiaztatzeko*

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Kontaktuak.](#)
- 2 Joan [Kontaktu berria](#) aukerara, eta hautatu [Auker..](#) > [Zenbaki bereziak](#) > [Nire zenbakiak.](#)
- 3 Hautatu aukera bat

Deiak onartzea

Telefono-zenbaki batzuetako deiak bakarrik jasotzea aukeratu dezakezu.

Onartutako pertsonen zerrendan zenbakiak gehitzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Deiak](#) > [Deiak kudeatu](#) > [Deiak onartu](#) > [Zerrendatik soilik](#).
- 2 Joan [Berria](#) aukerara, eta hautatu [Gehitu](#).
- 3 Hautatu kontaktu bat edo [Taldeak](#).



Ikus [Taldeak](#), 24. orrialdean.

Dei guztiak onartzeko

- Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Deiak](#) > [Deiak kudeatu](#) > [Deiak onartu](#) > [Deitzaile guztiak](#).

Markaketa murriztua

Sarrerako eta irteerako deiak murriztitzakezu. Ezinbestekoa da zerbitzu-hornitzaileak emandako pasahitza erabiltzea.

- *Sarrerako deiak desbideratzen badituzu, ezingo dituzu deiak murrizteko zerbitzuaren aukera batzuketabili.*

Deiak murrizteko aukerak

Aukera estandarrak hauek dira:

- [Irteten diren guztiak](#): irteerako dei guztiak
- [Irteten diren nazioar.:](#) irteerako nazioarteko dei guztiak
- [Irtet. dn nazioar. ibilt.:](#) irteerako nazioarteko dei guztiak, jatorrizko herrialdera egiten direnak izan ezik
- [Sartzen diren guztiak](#): sarrerako dei guztiak
- [Ibiltaritzan.:](#) sarrerako dei guztiak atzerrian zaudenean

Deiak murrizteko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Deiak](#) > [Deiak kudeatu](#) > [Deiak mugatu](#).
- 2 Hautatu aukera bat.
- 3 Hautatu [Aktibatu](#).
- 4 Sartu pasahitza, eta hautatu [Ados](#).

Deien iraupena eta kostua

Deiak egitean, hitz egiten zenbat denbora daramazun agertzen da telefonoan. Azken deien, irteerako deien eta dei guztien iraupena zenbatekoa den ere jakin dezakezu.

Deiaren iraupena egiaztatzeko

- Hautatu **Menua** > **Ezarpenak** > **Deiak** > **Denbora eta kostua** > **Deien tenporizator**.

Telefono zenbakia bistaratzea edo ezkutatzea

Dei bat egiten duzunean zure telefono-zenbakia bistaratzea edo ezkutatzea hauta dezakezu.

Telefono zenbakia ezkutatzeko


- 1 Hautatu **Menua** > **Ezarpenak** > **Deiak** > **Erakut./ezkut. nire zk.**
- 2 Hautatu **Ezkutatzenakia**.

Cyber-shot™

Argazkiak atera eta bideoklipak grabatu, ikusi, gorde eta partekatu ditzakezu. **Media** eta **Fitxategi kudeatzailea** funtzioetan gordetako argazkiak eta bideoklipak dituzu hor.


Kamera erabiltzea

Kamera aktibatzeko

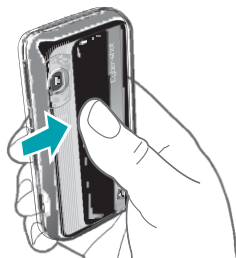

- Ireki objektiboaren tapa bilkorra.

Bisorea eta kameraren teklak

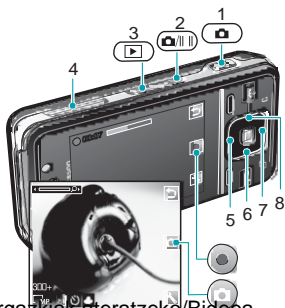

- 1 Argazkiak ateratzeko/Bideoa grabatzeko
- 2 Hautatu argazki-kamera edo bideo-kamera
- 3 Argazkiak eta bideoak ikusi
- 4 Zooma gerturatzeko edo urruntzeko
- 5 Argazkia: **Foko**
- 6 **Tenporizadorea**
- 7 Argazkia: **Flasha**Bideoa: **Argia**
- 8 Distira

Argazki bat ateratzeko

- 1 Kamera aktibatu eta sakatu hau aukeratzeko .
- 2 Sakatu erdiraino enfoke automatikoa erabiltzeko.
- 3 Puntua eta enfoke markoa kolore berdez jartzen direnean, argazkia egiteko sakatu . Argazkia automatikoki gordetzen da.

Bideo bat grabatzeko

- 1 Kamera aktibatu eta sakatu hau aukeratzeko .
- 2 Sakatu guztiz grabazioa hasteko.
- 3 Grabazioa gelditzeko sakatu guztiz . Bideoa automatikoki gordetzen da.

Zooma erabiltzeko

- Sakatu bolumen tekla bat.

Argazkia eta bideoak ikusteko


- 1 Kamera aktibatu eta sakatu .
- 2 Joan ikusi nahi duzun elementura.
- 3 Bideo bat ikusteko sakatu erdiko hautaketa tekla.

Kameraren funtzio gehiago

Doikuntzak aldatzeko

- Kamera aktibatu eta hautatu .





Doikuntzei buruzko informazioa ikusteko

- Joan doikuntza horretara eta hautatu .

Argazkia finkatzea

Photo fix foto aukera erabil dezakezu argazkiak hobetzeko. Klik bakarra eginda, distira, argia eta kontrastea doitzen dira, ahalik eta argazki onena lortzeko. Argazkiaren kopia batean gordetzen dira hobekuntzak. Jatorrizko argazkia ez da aldatzen.

Argazki bat Photo Fixekin hobetzeko

- Kamera aktibatu eta sakatu  hau hautatzeko .
 - Egiaztatu **Berrikusi** aukeran **Aktibatu** jarritra dagoela. Hautatu  > **Auker...** > **Berrikusi** > **Aktibatu**. Hautatu  bisorera bueltatzeko visor.
 - Atera argazkia.
 - Berrikusten ari zarela, hautatu **Aukerak**.
- > **Photo fix**.

Aurpegiak detektatzea

Erabili aukera hau zentratuta ez dagoen aurpegi bat enfokatzeko. Kamerak automatikoki hiru aurpegi detektatzen ditu eta marko zuriekin adieraziko ditu. Marko berde batek automatikoki enfokatu zenean aukeratutako aurpegi erakusten du

Enfokea kameratik gertuen dagoen aurpegian egiten da.





Aurpegien detekzioa ezartzeko

- Kamera aktibatu eta sakatu  hau hautatzeko .
- Hautatu  > **Fokatu** > **Aurpegiak**.






Smile Shutter™

Smile Shutter erabilia senitartekoen eta lagunen irribarreen argazkiak atera ditzakezu. Kamerak hiru aurpegi detektatzen ditu eta bat aukeratzen du irribarrea detektatu eta automatikoki fokatzeko. Marko hori batek erakusten du aukeratutako aurpegia. Aukeratutako aurpegian irribarre bat agertzen denean, kamerak automatikoki aterako du argazkia.

Smile Shutter™ aktibatzeako

- Kamera aktibatu eta sakatu  hau hautatzeko .
- Hautatu  > **Ateratzeko moduak** > **Smile Shutter™**.
-  ikurrak kamera Smile Shutter moduan dagoela adierazten du.






Smile Shutter™ erabiltzeko

- 1 Kamera aktibatu eta sakatu  hau hautatzeko 
- 2 Marko horia ikustean, sakatu guztiz  Hau  agertzen denean irribarre detektorea martxan dago.
- 3 Personak barre egiten duenean, kamerak automatikoki ateratzen du argazkia.
- 4 Argazki bat egiteko, irribarrerik detektatzen ez bada ere, sakatu berriz 

BestPic™

Argazki multzo bat atera dezakezu kameraren tekla behin sakatuta. Jarraian, denak gorde ditzakezu edo onena bakarrik

BestPic™ erabiltzeko

- 1 Kamera aktibatu eta sakatu  hau hautatzeko 
- 2 Hautatu  > [Ateratzeko modua](#) > [BestPic™](#).
- 3 Sakatu  erdirarte fokatze automatikoa erabiltzeko.
- 4 Puntu eta fokatze markoa berdez jartzen direnean, guztiz sakatu behar duzu  argazkia egiteko.
- 5 Hautatu [Auker.](#) > [Dena gorde](#) edo sakatu ezkerreko edo eskuineko


nabigazio tekla argazkirik onena aukeratzeko eta hautatu [Gorde..](#)

Argazkiak bistaratzea eta etiketatzea

Argazkiak irudi aurkezpen gisa ikusteko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Media](#) > [Argazkia](#) > [Kam. albuma](#).
- 2 Hautatu hilabete bat.
- 3 Joan argazki batera eta hautatu [Ikusi](#).
- 4 Hautatu [Aukerak..](#) > [Aurkezpenak](#).
- 5 Hautatu gogo-aldartea.

Argazkiak mapan aurkeztea

Argazki bat ateratzen duzun bakoitzean, kokapen geografikoa gehitu diezaiokezu. Funtzio horri etiketa geografiko deitzen zaio. Etiketa geografikoa duten argazkiek  etiketa dute [Media](#) atalean.




Argazkiak mapan ikusteko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Media](#) > [Argazkia](#) > [Kam. albuma](#).
- 2 Hautatu hilabete bat.
- 3 Joan argazki batera eta hautatu [Ikusi](#).

4 Hautatu [Aukerak](#). > [Mapan ikusi](#).

! Argazkiak mapa batean ikusteko, datu-transmisioa eta telefonoko Interneteko doikuntzak onartzen dituen telefono-harpidetza bat eduki behar duzu. Interneteko doikuntzak deskargatzeko, konfigurazio-laguntzailea erabil dezakezu; bestela, sartu www.sonyericsson.com/support gunera


Etiketa geografikoen doikuntzak aldatzeko

- 1 Kamera aktibatu eta sakatu  hau hautatzeko 
- 2 Hautatu  > [Auker..](#) > [Kokapena gehitu](#).
- 3 Hautatu aukera bat.

Argazki-etiketak

Argazkiak etiketa ditzakezu, sailkatzeko. Hautatu [Argazkien etiketak](#). Adibidez, Oporrak deituriko etiketa bat sor dezakezu, eta, gero, oporretako zure argazki guztiei gehitu.

Argazki-etiketa berri bat sortzeko


- 1 Hautatu [Menua](#) > [Media](#) > [Argazkia](#) > [Kam. albuma](#).
- 2 Hautatu hilabete bat.
- 3 Joan argazki batera eta hautatu [Ikusi](#).
- 4 Sakatu  eta hautatu [Auker..](#) > [Etiketa berria](#).

5 Sartu izen bat, eta hautatu [Ados](#).

6 Hautatu ikono bat.

7 Argazki bati etiketa jartzeko, hautatu [Auker..](#) > [Etiketatu argazkia](#).

Argazkiei etiketak jartzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Media](#) > [Argazkia](#) > [Kam. albuma](#).
- 2 Hautatu hilabete bat.
- 3 Joan argazki batera eta hautatu [Ikusi](#).
- 4 Sakatu  eta joan etiketa batera.
- 5 Hautatu [Aukerak](#) > [Etiketatu argazkia](#).
- 6 Argazki bati etiketa jarri nahi diozun bakoitzean, joan argazki [Etiketatu argazkia](#).

Argazkiak erabiltzea

Irudia kontaktu bati gehi diezaiokezu, telefonoa piztean erabil dezakezu edo itzaroteko moduan pantailaren hondo edo pantaila-babes gisa jarri.

Argazkiak erabiltzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Media](#) > [Argazkia](#) > [Kam. albuma](#).
- 2 Hautatu hilabete bat.
- 3 Joan argazki batera eta hautatu [Ikusi](#).
- 4 Hautatu [Auker..](#) > [Erabili](#).

- 5 Hautatu aukera bat.

Argazkiak erabiltzea

Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition instalatzen baduzu, argazkiak eta bideoklipak ordenagailuan ikus, antola eta hobetu ditzakezu. Doikuntzak www.sonyericsson.com/support orritik deskargatu ditzakezu.

Erabili Media Go™ edukia telefonora eta telefonotik transferitzeko. Informazio gehiago eskuratzeko, ikus *Edukia ordenagailura eta ordenagailutik transferitzea* 44. orrialdean.

PhotoDJ™ y VideoDJ™

Argazkiak eta bideoklipak edita ditzakezu.

Argazkia editatzeko eta gordetzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Media](#) > [Argazkia](#) > [Kam. albuma](#).
- 2 Hautatu hilabete bat.
- 3 Joan argazki batera eta hautatu [Ikusi](#).
- 4 Hautatu [Aukerak](#). > [Editatu PhotoDJ™](#).
- 5 Aldatu argazkia.

Bideoa editatzeko eta gordetzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Antolatzailea](#) > [Fitxategi kudeatzailea](#) > [Bideoak](#).

- 2 Joan bideoklip batera eta sakatu [Aukerak](#). > [Editatu VideoDJ™](#).
- 3 Editatu bideoklipa.
- 4 Hautatu [Auker](#). > [Gorde](#).

Bideoa mozteko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Antolatzailea](#) > [Fitxategi kudeatzailea](#) > [Bideoak](#).
- 2 Joan bideoklip batera eta sakatu [Aukerak](#). > [Editatu VideoDJ™](#) > [Editatu](#) > [Moztu](#).
- 3 Hasiera puntua ezartzeko hautatu [Ados](#) > [Ezari](#) > [Hasiera](#).
- 4 Bukaera puntua ezartzeko hautatu [Ezari](#) > [Amaitu](#).
- 5 Hautatu [Moztu](#) > [Auker](#). > [Gorde](#).

Edukia webgune batera bidaltzea

Zure harpidetak zerbitzu hau onartzen badu, argazkiak edo bideoklipak webgune batera bidal ditzakezu. Webgune baten edukia ikusi ezin baduzu, ikus *Ezin ditut erabili Interneten oinarritutako zerbitzuak*, 74. orrialdean.

! *Baliteke web-zerbitzuek erabiltzailearen eta zerbitzu-hornitzailearen arteko lizentzia-kontrata eskatzea. Araudi eta zordunketa gehigarriak aplikatu ditzakete.*

Kontsultatu zerbitzu-hornitzaileari.

*Telefonoan gordetako argazkiak
webgune batera bidaltzeko*

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Media](#) > [Argazkia](#) > [Kam. albuma](#).
- 2 Hautatu hilabete bat.
- 3 Joan argazki batera eta hautatu [Ikusi](#).
- 4 Hautatu [Auker..](#) > [Bidali](#) > [Webgunera](#).
- 5 Hautatu zerrendako webgune bat, edo hautatu [Webgune berria](#) > [Gehitu](#).
- 6 Sartu webgunera mezuak bidaltzeko erabiltzen duzun helbide elektronikoa.
- 7 Idatzi webgunearen helbidea eta izenburua.
- 8 Hautatu [Gorde](#).
- 9 Hautatu webgune bat zerrendan.
- 10 Idatzi testua.
- 11 Hautatu [Jarraitu](#) > [Bidali](#).

*Telefonoan gordetako bideoklipak
webgune batera bidaltzeko*

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Media](#) > [Bideoa](#) > [Bideoak](#).
- 2 Joan irudi batera, eta hautatu [Auker..](#) > [Bidali](#) > [Webgunera](#).
- 3 Hautatu zerrendako webgune bat, edo hautatu [Webgune berria](#) > [Gehitu](#).
- 4 Sartu webgunera mezuak bidaltzeko erabiltzen duzun helbide elektronikoa.

- 5 Idatzi webgunearen helbidea eta izenburua.
- 6 Hautatu [Gorde](#).
- 7 Hautatu webgune bat zerrendan.
- 8 Idatzi testua.
- 9 Hautatu [Jarraitu](#) > [Bidali](#).

*Egin berri dituzun argazkiak edo
bideoklipak webgune batera bidaltzeko*

- 1 Argazki bat atera edo bideoklip bat grabatu ondoren, hautatu [Bidali](#) > [Webgunera](#).
- 2 Hautatu zerrendako webgune bat, edo hautatu [Webgune berria](#) > [Gehitu](#).
- 3 Sartu webgunera mezuak bidaltzeko erabiltzen duzun helbide elektronikoa.
- 4 Idatzi webgunea eta izenburua.
- 5 Hautatu [Gorde](#), eta hautatu webgunea.
- 6 Idatzi testua.
- 7 Hautatu [Jarraitu](#) > [Bidali](#).

Kontaktuetatik webgune batera joateko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Kontaktuak](#).
- 2 Joan kontaktu batera, eta sakatu [Ireki](#).
- 3 Joan web gune baten helbidera, eta sakatu [Joan](#).

Argazkiak inprimatzea

Argazkiak inprima ditzakezu USB kablea PictBridge™ inprimagailu bateragarri batera konektatuz gero.



Inprimagailu bateragarri batean Bluetooth teknologiaren bidez ere inprima dezakezu, Object Push Profile-rekin bateragarria den inprimagailu bat erabilia.

Argazkiak USB kable bidez inprimatzeko

- 1 Konektatu USB kable bat telefonoari.
- 2 Konektatu USB kablea inprimagailuari.
- 3 Itxaron telefonoko jarraibideei, eta hautatu [Ados](#).
- 4 Behar izanez gero, sartu inprimagailuaren ezarpenak, eta hautatu **Inprimir**.
- 5 Hautatu [Menua](#) > [Media](#) > [Argazkia](#) > [Kam. albuma](#).
- 6 Hautatu hilabete bat.
- 7 Joan argazki batera, eta hautatu [Aukerak](#). > [Esakatu inprimatze](#).

Komeni da USB kablea deskonektatzea eta berriro konektatzea, inprimagailuan erroreren bat badago.



Musika

Musika, audio-liburuak eta podcast-ak entzun ditzakezu. Erabili Media Go™ edukia telefonora eta telefonotik transferitzeko. Informazio gehiago eskuratzeko, ikus [Edukia ordenagailura eta ordenagailutik transferitzea](#) 44. orrialdean.

Esku libreko kit eramangarri estereoa



Esku libreko kit bat erabiltzea

- Konektatu esku libreko ekipa eramangarri bat. Musika gelditu egiten da dei bat jasotzean, eta erreproduzitzen jarraituko du deia amaitutakoan.

Musika-erreproduzitzailea

Musika erreproduzitzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Media](#) > [Musika](#).
- 2 Bilatu kategorien arabera, norabide-tekla erabilita.
- 3 Joan izenburu batera eta hautatu [Erreprod.](#)

Musika-erreprodukzioa eteteko

- Sakatu erdiko norabide-tekla.

Aurrera edo atzera bizkor egiteko

- Luze sakatu  edo .

Pista batetik bestera mugitzeko

- Sakatu  o .

Bolumena aldatzeko

- Sakatu bolumen-tekla gorantz edo beherantz.

Erreproduzitzailea minimizatzeko

- Aukeratu [Aukerak](#). > [Minimizatu](#).

Erreproduzitzaileraren itzultzeko

- Hautatu [Menua](#) > [Media](#).

Erreprodukzio-zerrendak

Erreprodukzio-zerrendak sor ditzakezu, musika antolatzeko

Pistak eta karpetan gehitu diezazkiekezu erreprodukzio-zerrendei. Telefonoak bost minutu igaro ditzake erreprodukzio-zerrenda bat sortzen.

Erreprodukzio-zerrenda bat sortzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Media](#) > [Musika](#) > [Errepr. zerr.](#)
- 2 Joan [Errepr. zer berr.](#) aukerara, eta hautatu [Gehitu](#).
- 3 Sartu izen bat, eta hautatu [Ados](#).
- 4 Joan pistara, eta hautatu [Marka](#). gehitu nahi duzun dokumentu bakoitzerako.
- 5 Markatutako pistak erreprodukzio-zerrendara gehitzeko, hautatu [Gehitu](#).

Audio-liburuak

Telefonotik ordenagailura audio-liburuak transferitzeko Media Go™ erabiltzen baduzu, telefonoan entzun ahal izango dituzu. Baliteke transferitutako audio-liburuak minutu batzuk behar izatea erabilgarri dauden audio-liburuaren zerrendan agertzeko.

Audio-liburuak erreproduzitzeko

- Hautatu [Menua](#) > [Media](#) > [Musika](#) > [Audio libur.](#)




Pistak karpetan, hautatu M4B ez diren formatuetan eta ID3v2 kapitulu-etiketak gabeko audio-liburuak.

BuyNow

Telefonoarekin modu mugatuan etaez-iraunkorrean erabil daitekeen musika-zerbitzu batera harpidetzen bazara, geroago erosi nahi duzun pista markatu dezakezu. Interneterako sarbidea duen ordenagailu batean zure musika Windows Media® Player-ekin sinkronizatzen duzun hurrengo aldian, markatutako pista erosi nahi duzun galdetu behar lizuke. Onartzen baduzu, pista telefonoan deskargatukoda, eta zure musika-zerbitzuko kontuan kobratuko zaizu. Zerbitzu horretarako, musika deskargatzeko harpidetzabat edo kontu bat eduki behar duzu, Microsoft® Windows Media® Player 11 edo bateragarria den beste Windows Media® Player-en bertsio bat, eta USB konexio bat ordenagailuan.

! *Ezin duzu ikusi pista bat markatuta dagoen. Ezin duzu kendu aurretik jarritako pisten marka.*

Pista bat markatzeko

- Markatu nahi duzun pista jotzen ari dela, luze sakatu .

PlayNow™

PlayNow™ hautatu ondoren, PlayNow™ arenan sartuko zara. Hor, musika, jokoak, dei-tonuak, gaiak eta atzealdeak deskargatu ditzakezu. Aurrebista bat ikus dezakezu edo edukia entzun, erosi eta telefonoan deskargatu aurretik. PlayNow™ eta PlayNow™ arena erabili ezin badituzu, ikus *Ezin ditut erabili Interneten oinarritutako zerbitzuak*, 74. orrialdean.

Zerbitzu hori ez dago herrialde guztietan erabilgarri.

Funtzioak zabaldu nahi badituzu, ordenagailuarekin PlayNow™ arenaren web-dendara sar zaitezke (www.playnow-arena.com). Informazio gehiago nahi baduzu, ikus [www.sonyericsson.com/support/PlayNow™ arena](http://www.sonyericsson.com/support/PlayNow™_arena) funtzioaren gida kontsultatzeke.

PlayNow™ erabiltzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [PlayNow™](#).
- 2 Joan PlayNow™ arena aplikazioaren gunera, eta jarraitu jarraibideei, edukiaren aurrebista izateko eta erosteko.

TrackID™

Musika ezagutzeko zerbitzua da TrackID™. Bozgorailutik edo irratan entzutenari zaren pistaren izenburua, artista eta bildumaren izena bida ditzakezu. TrackID™ erabili ezin baduzu, ikus *Ezin ditut erabili Interneten oinarritutako zerbitzuak*, 74. orrialdean.

Pistari buruzko informazioa bilatzeko

- Bozgorailutik abesti bat entzuten ari zarenean, itxaroteko moduan dagoela, hautatu [Menua](#) > [Denborapasak](#) > [TrackID™](#) > [Abiarazi](#).
- Telefonoko irratia entzuten ari zarela, hautatu [Auker..](#) > [TrackID™](#).



Emaitzarik onenak lortzeko, erabili TrackID™ ingurune isiletan.

Musika eta bideo klipak linean

Bideoak ikusi ditzakezu, eta musika entzun, streaming bidez Internetetik telefonora transmitituta. Internet erabili ezin baduzu, ikus *Ezin ditut erabili Interneten oinarritutako zerbitzuak*, 74. orrialdean.

Streamingerako datu-kontua hautatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Konektagarritasuna](#) > [Ezarpenak](#) > [Konekt. hau erabiliz..](#)
- 2 Hautatu zein datu-kontu erabili nahi duzun.
- 3 Hautatu [Gorde](#).

Musika eta bideoak transmititzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Internet](#).
- 2 Hautatu [Auker..](#) > [Jo hona](#) > [Laster markak](#).
- 3 Hautatu zer estekatatik transmititu nahi duzun.

Bideo-erreproduzitailea

Bideoak erreproduzitzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Media](#) > [Bideoa](#) > [Bideoak](#).
- 2 Joan izenburu batera eta hautatu [Erreprod.](#)

Bideoaren erreprodukzioa eteteko

- Sakatu erdiko norabide-tekla.
- *Aurrera edo atzera bizkor egiteko*
- Luze sakatu hauetako bat edo .

Bideo batetik bestera mugitzeko

- Sakatu o .

Bolumena aldatzeko

- Sakatu bolumen-tekla gorantz edo beherantz.

Bideo-pantailaren neurria aldatzeko

- 1 Hautatu [Aukerak](#). > [Bideo tamaina](#).
- 2 Hautatu aukera bat.

Bideoklip batetik argazki bat gordetzeko

- 1 Bideoklip bat eteteko, sakatu erdiko hautapen-tekla.
- 2 Gelditutako irudia argazki gisa gordetzeko, hautatu [Aukerak](#) > [Gorde argazkia](#).

Irratia

- ! Ez erabili telefonoa irradi gisa debekatuta dagoen tokietan.

Irratia pizteko

- 1 Konektatu esku libreko ekipa bat telefonora.
- 2 Hautatu [Menua](#) > [Irratia](#)

Kateak automatikoki bilatzeko

- Hautatu [Bilatu](#).

Kateak eskuz bilatzeko

- Sakatu  edo .

Bolumena aldatzeko

- Sakatu bolumen-tekla gorantz edo beherantz.

Irratia minimizatzeko

- Aukeratu [Auker..](#) > [Minimizatu](#).

Irratira itzultzeko

- Hautatu [Menua](#) > [Irratia](#).

Kanalak gordetzea

Aurrez definitutako 20 kate gorde ditzakezu.

Kateak automatikoki gordetzeko

- Hautatu [Auker..](#) > [Gorde automatik..](#)

Kateak eskuz gordetzeko

- 1 Irrati-kate bat aurkitu duzunean, luze sakatu [Auker..](#) > [Gorde](#).
- 2 Joan kokalekura, eta hautatu [Gorde](#).

Gordetako kateak hautatzeko

- 1 Hautatu [Auker..](#) > [Irrati kateak](#).
- 2 Hautatu irradi-kate bat.


Gordetako kateetan batetik bestera aldatzeko

- Sakatu  edo  .

MusicDJ™

Zuk zeuk sortu eta edita ditzakezu melodiak, gero doinu gisa erabiltzeko. Ezaugarri desberdinak dituzten soinu lehenetsiak ere badaude.

Melodia bat konposatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Denborapasak](#) > [MusicDJ™](#).
- 2 Hautatu [Txertatu](#), [Kopiatu](#) edo [Erantsi](#).
- 3 Erabil , ,  edo  soinu batetik bestera joateko.
- 4 Hautatu [Auker..](#) > [Gorde melodia](#).

Grabagailua

Ahots-gogorarazleak edo elkarriketak graba ditzakezu. Grabatutako soinuak doinu gisa ezar daitezke.

- ! *Herialde edo estatu batzuetako legeek deia grabatzen hasi aurretik beste pertsonari jakinaraztera behartzen dute.*

Soinu bat grabatzeko

- Hautatu [Menua](#) > [Denborapasak](#) > [Grabatu soinua](#) > [Grabatu](#).

Deiak grabatzeko


- 1 Dei batean, hautatu [Auker..](#) > [Grabatu](#).
- 2 Grabazio bat gordetzeko, hautatu [Gorde](#)

Grabazio bat entzuteko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Antolatzailea](#) > [Fitxategi kudeatzailea](#).
- 2 Joan [Musika](#) aukerara, eta hautatu [Ireki](#).
- 3 Joan grabazio batera, eta hautatu [Errepre](#).

Edukiak transferitzea eta kudeatzea

Edukiak transferi eta kudea ditzakezu, adibidez, argazkiak eta musika.

! *Ez duzu baimenik copyright bidez babestutako materiala trukatzeko.  ikonoak babestutako elementu bat adierazten du.*

Telefonoko edukiak kudeatzea

[Fitxategi kudeatzailea](#) erabil dezakezu, telefonoaren memorian edo memoria-txartel batean gordetako fitxategiak kudeatzeko. [Fitxategi kudeatzailea](#) aukerako fitxek eta ikonoek erakusten dute edukia non gordetzen den. Memoria betea badago, ezabatu eduki batzuk lekua egiteko.

Memoriaren egoera ikusteko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Antolatzailea](#) > [Fitxategi kudeatzailea](#).
- 2 Hautatu [Aukerak](#). > [Memoria egoera](#).
- 3 Hautatu [Memoria txarte](#) edo [Telefonia](#).

Karpeta bateko elementu bat baino gehiago hautatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Antolatzailea](#) > [Fitxategi kudeatzailea](#).

- 2 Joan karpeta batera, eta hautatu [Ireki](#).
- 3 Hautatu [Aukerak](#). > [Markatu](#) > [Markatu batzuk](#).
- 4 Joan elementura, eta hautatu [Marka](#). gehitu nahi duzun dokumentu bakoitzerako.

Telefonoko memoriako elementua memoria-txartelera eramateko, eta alderantziz.

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Antolatzailea](#) > [Fitxategi kudeatzailea](#).
- 2 Bilatu elementu bat, eta hautatu [Aukerak](#). > [Kudeatu fitxategia](#) > [Mugitu](#).
- 3 Hautatu [Memoria txarte](#) edo [Telefonia](#).
- 4 Joan karpeta batera, eta hautatu [Ireki](#).
- 5 Hautatu [Erantsi](#).

Edukiei buruzko informazioa ikusteko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Antolatzailea](#) > [Fitxategi kudeatzailea](#).
- 2 Bilatu elementu bat, eta hautatu [Aukerak](#). > [Informazioa](#).


Edukiak beste telefono batera bidaltzea

Edukiak, esate baterako, mezuetan edo

haririk gabeko Bluetooth™ teknologiaren bidez bidal ditzakezu.


Edukia bidaltzeko

- 1 Joan elementu batera, eta hautatu [Auker...](#) [Bidali](#).
- 2 Hautatu transferentzia-metodo bat.

 *Ziurtatu hartzailearen gailuak zuk transferitzeko hautatutako modua onartzen duela.*

USB kable bat erabiltzea

Telefonoa ordenagailu batera konekta dezakezu, USB kable baten bidez, eta telefonoko edukia sinkronizatu, fitxategiak transferitu, segurtasun-kopiak egin eta telefonoa modem gisa erabili. Informazio gehiago nahi baduzu, ikus www.sonyericsson.com/support funtzioen gidak kontsultatzeko.

 *Baliteke USB kable bat bereiz erosi behar izatea.*

USB kable bat erabili aurretik
Ikus *Behar diren sistema eragileak*,
44. orrialdean.

Telefonoarekin bateragarria den USB kablea bakarrik erabili. Ez atera USB kablea telefonotik edo ordenagailutik fitxategien transferentzia egin bitartean, memoria-txartela edo telefonoaren memoria honda baitaitezke.

USB kablea segurtasun osoz deskonektatzeko

- 1 Ordenagailuan: hautatu telefonoarekin erabiltzen ari zaren edozein software.
- 2 Deskonektatu USB kablea.

Edukia arrastatu eta askatzea

Telefonoaren edo memoria-txartelaren eta ordenagailu baten artean edukia arrastatu eta aska ditzakezu, Microsoften Windows-en arakatzaillean.

Edukia arrastatu eta askatzeko

- 1 Konektatu telefonoa ordenagailuarekin USB kable baten bidez.
- 2 Telefonoan: Hautatu [Transí](#), [Media](#). Telefonoa aktibo egongo da fitxategiak transferitzen diren bitartean.
- 3 Ordenagailuan: itxaron telefonoaren memoria edo memoria-txartela Windows- en arakatzaillean kanpoko disko gisa bistaratu arte.

- 4 Arrastatu eta askatu hautatutako fitxategiak, telefonotik ordenagailura eta alderantziz.

Edukia ordenagailura eta ordenagailutik transferitzea

Media Go™ erabil dezakezu telefonoaren multimedia-edukia ordenagailura transferitzeko, eta alderantziz.


-  [www.sonyericsson.com/support webgunetik](http://www.sonyericsson.com/support/webgunetik) deskarga daiteke Media Go™.

Behar diren sistema eragileak Sistema eragile hauetako bat behar duzu Sony Ericsson-en PCrako softwarea erabiltzeko:

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows XP, Service Pack 2 edo hortik gorakoa

Media Go™ deskargatzeko


- 1 Ordenagailuan: Interneteko arakatzaillean, joan www.sonyericsson.com/support webgunera.
- 2 Hautatu eskualde bat eta herrialde bat.
- 3 Hautatu *Descargas de software*.
- 4 Hautatu telefono bat zerrendan.
- 5 Media Go™ aukeran, hautatu *Leer más y descargar*.
- 6 Hautatu *Descargar ahora*, eta gorde fitxategia zure ordenagailuan.

-  Gogoan izan non gorde duzun fitxategia.

Deskargatutako fitxategitik Media Go™ instalatzeko

- 1 Bilatu ordenagailuan deskargatutako Media Go™ fitxategia.
- 2 Ordenagailuan, egin klik bi aldiz fitxategian, eta segi jarraibideei.

MediaGo™ rekin edukia transferitzeko

-  Ez atera USB kablea telefonotik edo ordenagailutik fitxategien transferentzia egin bitartean, memoria-txartela edo telefonoaren memoria honda baitaitezke.

- 1 Konektatu telefonoa eta ordenagailua telefonoarekin bateragarria den USB kable baten bidez.
- 2 Ordenagailuan: Hautatu *Hasi/Programak/ Sony/Media Go™*.
- 3 Telefonoan: hautatu **Transí, multimedia**.
- 4 Ordenagailuan: hautatu *Transferir al o desde el dispositivo con Media Go™*, eta sakatu **Ados**.
- 5 Itxaron telefonoan Media Go™ mezua agertu arte.
- 6 Mugitu fitxategiak telefonoaren eta ordenagailuaren artean Media Go™ erabiliata

Telefonoaren izena

Zure telefonoari izen bat jar diezaiokezu, esate baterako, haririk gabeko Bluetooth teknologia erabiltzen duzunean beste gailuetan bistaratzeko.

Telefonoaren izena sartzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Konektagarritasuna](#) > [Telefonoaren izena](#).
- 2 Sartu telefono-zenbakia, eta hautatu [Ados](#).

Haririk gabeko Bluetooth™ teknologia erabiltzea

Bluetooth™ funtzioa doakoa da, eta, haren bidez, haririk gabe konekta zaitezke beste Bluetooth gailu batera. Besteak beste, aukera hauek dituzu:

- Esku libreko gailu batera konektatzea.
 - Une berean hainbat gailutara konektatzea.
 - Ordenagailutara konektatzea eta Internetera sartzea.
 - Elementuak trukatzeko.
 - Hainbat jokalariren artean jokatzea.
- Bluetooth bidezko komunikaziorako, 10 metroko tartea (33 oin) edukitzea eta tartean objektu solidorik ez egotea gomendatzen da.*

Bluetooth hari gabeko teknologia erabili aurretik

Bluetooth funtzioa aktibatu behar duzu, beste gailu batzuekin komunikatzeko. Baliteke telefonoa beste Bluetooth gailuetara lotu behar izatea.

Bluetooth funtzioa aktibatuzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Konektagarritasuna](#) > [Bluetootha](#) > [Aktibatu](#).

Egiaztatu telefonoarekin lotu nahi duzun gailuak Bluetooth funtzioa aktibatua duela, eta Bluetootharen ikusgarritasuna aktibatuta dagoela.

Telefonoa gailu batekin lotzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Konektagarritasuna](#) > [Bluetootha](#) > [Nire gailuak](#).
- 2 Joan [Gailu berria](#) aukerara, eta hautatu [Gehitu](#), erabilgarri dauden gailuak bilatzeko.
- 3 Hautatu gailu bat.
- 4 Sartu sarbide-kodea, behar izanez gero.

Telefonoarekin konektatzeko aukera emateko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Konektagarritasuna](#) > [Bluetootha](#) > [Nire gailuak](#).

- 2 Hautatu gailu bat zerrendan.
- 3 Hautatu [Auker..](#) > [Baimendu konex.](#)
- 4 Hautatu [Galdetu beti](#) edo [Baimendu beti](#).

! *Zerbitzu seguru baterako sarbidea behar duten gailuetan bakarrik da posible hori.*

Telefonoa lehen aldiz Bluetooth esku libreko batekin lotzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Konektagarritasuna](#) > [Bluetootha](#) > [Eskulibrea](#).
- 2 Hautatu gailu bat.
- 3 sartu sarbide-kodea, behar izanez gero.

Energia aurreztea

Energia aurreztea funtzioarekin bateriaren energia aurrez dezakezu. Energia aurrezteko moduan, Bluetooth gailu bakarrarekin konekta zaitezke. Aldi berean Bluetooth gailu batera baino gehiagotara konektatu nahi izanez gero, desaktibatu egin beharko duzu funtzio hori.

Energia-aurrezpena aktibatzeko

- Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Konektagarritasuna](#) > [Bluetootha](#) > [Bateria aurreztu](#) > [Aktibatu](#).

Bluetooth esku-librekoetik eta esku-librekoratara soinua transferitzea
Soinua transferi dezakezu Bluetooth esku libreko gailu batetik eta gailu horretara, telefonoko edo esku libreko gailuko tekla bakar bat sakatuta.

Soinua transferitzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Konektagarritasuna](#) > [Bluetootha](#) > [Eskulibrea](#) > [Sarrerara deia](#).

- 2 Hautatu aukera bat. [En teléfono aukerarekin](#), soinua telefonoratu transferitzen du. [Eskulibrea aukerarekin](#), soinua esku-librekoratu transferitzen du.

! *Doikuntza hori ezartzeko, telefonoaren teklaekin erantzun behar duzu deia.*

Hitz egiten ari zarela, soinuak transferitzeko

- 1 Dei batean, hautatu [Soinua](#).
- 2 Hautatu zerrendako aukera bat.

Segurtasun kopiak eta leheneratzea

Sony Ericsson PC Suite-ren bidez kontaktuen, egutegiaren, egitekoen, oharren eta gogokoien segurtasun-kopiak egin ditzakezu; halaber, berrezarri egin ditzakezu.

Segurtasun-kopiak egin eta berregin aurretik, *Sony Ericsson PC Suite* softwarea instalatu behar duzu. www.sonyericsson/support webgunean dago software hori.

Kontaktuen segurtasun-kopiak egin ditzakezu eta telefonoan berrezarri, Memory Stick Micro™ (M2™) memoria-txartelaren erabilia. Telefonoko memoriako edukia memoria-txartelera eraman dezakezu, eta alderantziz. Ikus *Telefonoko edukia kudeatzea*, 42. orrialdean.



Maiz egin telefonoaren edukiaren segurtasun-kopiak, ezer gal ez dadin.

Sony Ericsson PC Suite bidez segurtasun-kopiak egiteko

- 1 Ordenagailuan: abiarazi *Sony Ericsson PC Suite*, aukera honetatik: *Hasi/Programak/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Segi *Sony Ericsson PC Suite*-en jarraibideei, nola konektatu jakiteko.
- 3 Telefonoan: hautatu [Mod. Telefonoa](#).
- 4 Ordenagailuan: joan segurtasun-kopiaren aukerara; berrezarri *Sony Ericsson PC Suite* eta egin segurtasun-kopia.

Sony Ericsson PC Suite erabilia telefonoaren edukia berrezartzeko



Berrezartze-prozesuan, Sony Ericsson PC Suite-ek gainean idatziko du telefonoaren eduki guztia.

Prozesua eteten baduzu, telefonoa hondatu egin daiteke.

- 1 Ordenagailuan: abiarazi *Sony Ericsson PC Suite*, aukera honetatik: *Hasi/Programak/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Segi *Sony Ericsson PC Suite*-en jarraibideei, nola konektatu jakiteko.
- 3 Telefonoan: Hautatu [Mod. Telefonoa](#).
- 4 Ordenagailuan: joan segurtasun-kopiaren aukerara; berrezarri *Sony Ericsson PC Suite* eta berrezarri telefonoaren edukia.

Mezuak

Testu- eta irudi-mezuak

SMSek testua, irudiak, soinu-efektuak, animazioak eta melodiak izan ditzakete. Zure mezuetarako txantiloiak sortu eta erabil ditzakezu.

Mezuak bidaltzean, telefonoak automatikoki hautatuko du bakoitzerako metodarik onena (testu-mezua edo multimedia-mezua).

MMS mezuak erabili ezin badituzu, ikus *Ezin ditut erabili Interneten oinarritutako zerbitzuak*, 74. orrialdean.

Mezuak bidaltzea

Telefonotik mezuak bidal ditzakezu. SMS estandar baten gehieneko neurria 160 karaktere dira (zuriuneak barne), baldin eta mezuari beste elementurik gehitzen ez bazaio. 160 karaktere baino gehiago sartzen badituzu, bigarren mezu bat sortuko da. Mezu kateatu bakar gisa bidaliko dira.

Mezuak sortzeko eta bidaltzeko

1 Hautatu, [Menua](#) > [Mezularitza](#) > [Idazti berria](#) > [Mezua](#).

- 2 Idatzi testua. Mezuari elementuak gehitzeko, sakatu **B**, joan **D** funtziora, eta hautatu elementu bat.
- 3 Hautatu [Jarraitu](#) > [Bilatu kontaktuak](#).

- 4 Hautatu hartzailea, eta hautatu [Bidali](#).

Talde bati mezu bat bidaltzen badiozu, kide bakoitzarengatik kobratuko dizute.

Mezu batean testua kopia eta itsasteko

- 1 Mezu idazten ari zarela, hautatu [Auker..](#) > [Kopiatu eta itsatsi](#).
- 2 Hautatu [Kopiatu dena](#) edo [Mark. eta kopiatu](#).
- 3 Hautatu [Auker..](#) > [Kopiatu eta itsatsi](#) > [Itsatsi](#).

Mezuak jasotzea eta gordetzea Mezu bat jasotakoan, jakinarazi egingo zaizu. Mezuak telefonoaren memorian gordetzen dira automatikoki. Telefonoaren memoria beteta badago, mezuak ezabatu edo memoria-txartel batean edo SIM txartelean gorde ditzakezu.

Jasotako mezuak memoria-txartelean gordetzeko

- Hautatu [Menua](#) > [Mezularitza](#) > [Mezuak](#) > [Ezarpenak](#) > [Gorde hemen](#) > [Memoria txartela](#).


Mezu bat SIM txartelean gordetzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Mezularitza](#) > [Mezuak](#), eta hautatu karpeta bat.
- 2 Joan mezu batera, eta hautatu [Auker..](#) > [Gorde mezua](#).

Sarrerako erretiluko mezu bat ikusteko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Mezularitza](#) > [Sarrera ontzia](#).
- 2 Joan mezu batera, eta hautatu [Ikusi](#).

Mezuan agertzen den zenbaki batera deitzeko

- Mezua ikusten duzunean, joan telefono- zenbakira, eta sakatu 

Txantiloiak.

Esaldi eta irudi berak mezuan maiz erabiltzen badituzu, mezua txantiloia gisa gorde dezakezu.

Mezu-txantiloia bat sartzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Mezularitza](#) > [Mezuak](#) > [Txantiloiak](#) > [Txantiloia berria](#) > [Gehitu](#).
- 2 Idatzi testua. Mezuari elementuak gehitzeko, sakatu **B**, joan **D** funtziora, eta hautatu elementu bat.
- 3 Hautatu [Gorde](#).
- 4 Sartu izenburu bat, eta hautatu [Ados](#).

Mezu bat txantiloia gisa gordetzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Mezularitza](#) > [Sarrera ontzia](#).
- 2 Joan mezura, eta hautatu [Ikusi](#) > [Auker..](#) > [Gorde txantiloia](#).

Mezu-aukerak

Zenbait aukera (adibidez, mezu-alerta edo gordetzeko aurrez zehaztatutako kokalekua) mezu guztiei aplikatzea ezar dezakezu. Beste aukera batzuk ezar ditzakezu (adibidez, entregatzeko lehenasuna eta denbora) bidaltzen duzun mezu bakoitzean.

Mezu guztientzako aukerak ezartzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Mezularitza](#) > [Mezuak](#) > [Ezarpenak](#).
- 2 Hautatu aukera bat.

Mezu jakinbatentzako aukerak definitzeko

- 1 Mezua sortu eta hartzailea hautatzean, hautatu [Auker..](#) > [Aurreratua](#).
- 2 Joan aukera batera, eta hautatu [Editatu](#).

Elkarrizketak

Mezuak [Hizketaldiak](#) edo [Sarrera ontzia](#) atalean ikusi nahi dituzun hauta dezakezu. Mezu-elkarrizketa batean, zuk eta zure kontaktuen izan duzuen mezu bidezko komunikazio osoa agertzen da.

Mezuak Hizketaldiak atalean ikusteko

- 1 Seleccione [Menua](#) > [Mezularitza](#) > [Sarrera ontzia](#) > [Hizketaldiak](#) fitxa.
- 2 Hautatu elkarrizketa bat.

Hizketaldiak ataletik mezu bat bidaltzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Mezularitza](#) > [Hizketaldiak](#).

- 2 Hautatu elkarrizketa bat.
- 3 Idatzi mezu bat, eta hautatu [Bidali](#).

Ahots-mezuak

Soinu-grabazio bat ahots-mezu gisa jaso eta bidal dezakezu.

- ! MMS mezuak onartzen dituen harpidetza izan behar dute bai bidaltzaileak, bai hartzaileak.

Ahots-mezua grabatzeko eta bidaltzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Mezularitza](#) > [Idatzi berria](#) > [Ahots mezua](#).
- 2 Grabatu mezua, eta hautatu [Geratu](#) > [Bidali](#) > [Bilatu kontaktuak](#).
- 3 Hautatu hartzailea, eta hautatu [Bidali](#).

Posta elektronikoa

Zure telefonoan posta elektronikoko funtzio estandarrek eta zure ordenagailuko helbide elektronikoa erabil ditzakezu.



Zure helbide elektronikoa [Microsoft® Exchange ActiveSync®](#)-ekin sinkroniza dezakezu

Posta elektronikoa erabili aurretik Konfigurazio-laguntzailea erabil dezakezu ezarpenak kontu elektronikoarentzat prest dauden edo eskuz sartu behar dituzun jakiteko.

Doikuntzak www.sonyericsson.com/support orritik jaso ditzakezu

Posta elektronikoko kontu bat sortzeko

- 1 Konfigurazio-laguntzailea martxan jartzeko, hautatu [Menua](#) > [Mezularitza](#) > [Mezu elektr.](#)
- 2 Segi kontu bat sortzeko jarraibideei.

💡 *Ezarpenak eskuz sartzen badituzu, posta elektronikoa harnitzailearekin jar zaitezke harremanetan, informazio gehiago eskuratzeko. Posta elektronikoa harnitzailea helbide elektronikoa eman dizun enpresa izan daiteke.*

Mezu elektronikoa idazteko eta bidaltzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Mezularitza](#) > [Mezu elektr](#) > [Idatzi berria](#).
- 2 Hautatu [Gehitu](#) > [Idatzi helbidea](#).
Sartu helbide elektronikoa, eta hautatu [Ados](#).
- 3 Hartzaille gehiago gehitzeko, joan [Nori](#): aukerara, eta hautatu [Editatu](#).
- 4 Joan aukera batera, eta hautatu [Gehitu](#) > [Idatzi helbidea](#). Sartu helbide elektronikoa, eta hautatu [Ados](#). Prest dagoenean, sakatu [Eginda](#).

5 Hautatu [Editatu](#), eta sartu gai bat.

Hautatu [Ados](#).

6 Hautatu [Editatu](#), eta idatzi testua.

Hautatu [Ados](#).

7 Hautatu [Gehitu](#), eta aukeratu erantsi nahi duzun fitxategia.

8 Hautatu [Jarraitu](#) > [Bidali](#).

Mezu elektronikoa jaso eta irakurtzeko

1 Hautatu [Menua](#) > [Mezularitza](#) >

[Mezu elektr](#) > [Sarrera ontzia](#) >

[Auker..](#) > [Posta irak](#).

2 Joan mezu batera, eta hautatu [Ikusi](#).

Mezu elektronikoa gordetzeko

1 Hautatu [Menua](#) > [Mezularitza](#) > [Mezu elektr](#) > [Sarrera ontzia](#).

2 Joan mezura, eta hautatu [Ikusi](#) > [Auker..](#) > [Gorde mezua](#).

Mezu elektronikoa bati erantzuteko

1 Hautatu [Menua](#) > [Mezularitza](#) > [Mezu elektr](#) > [Sarrera ontzia](#).

2 Joan mezu batera, eta hautatu [Auker..](#) > [Erantzun](#).

3 Idatzi erantzuna, eta hautatu [Ados](#).

4 Hautatu [Jarraitu](#) > [Bidali](#).

Mezu elektroniko bateko dokumentu erantsiak ikusteko

- Mezua ikustean, hautatu [Auker..](#)
>[Gorde element.](#) > [Erabili](#) > [Ikusi](#).

Posta elektronikoko kontu aktiboa
Kontu elektroniko bat baino gehiago baduzu, aktibo dagoena alda dezakezu.


Kontu elektroniko aktiboa aldatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Mezularitza](#) > [Mezu elektr](#) > [Kontuak](#).
- 2 Hautatu kontu bat.

Konexio automatiko bidezko mezua
Mezu elektroniko berriak dituzunean, postako zerbitzari batek jakinarazpena bidal diezazuke.

Konexio automatiko bidezko mezu elektronikoaren jakinarazpena aktibatzeko

- Hautatu [Menua](#) > [Mezularitza](#) > [Mezu elektr](#) > [Ezarpenak](#) > [Push posta elektr..](#)

-  *Push mezuak erabiltzean, telefonoa posta elektronikoko zerbitzariari konektatzen zaio, eta ohiko tarifak aplikatzen dira. Jarri haremanetan sare-operadorearekin, informazio gehiago izateko.*

Berehalako mezularitza

Berehalako mezularitzako zerbitzarira konektatu eta saioa abiaraz dezakezu, txat-mezuen bidez linean komunikatzeko. Berehalako mezularitza erabili ezin baduzu, ikus *Ezin ditut erabili Interneten oinarritutako zerbitzuak*, 68. orrialdean.

Berehalako mezularitza erabili aurretik Telefonoak doikuntza horiek ez baditu, zerbitzariaren doikuntzak sartu behar dituzu. Zerbitzu-hornitzaileak ezarpen estandarren informazioa emango dizu; esate baterako:

- Erabiltzailearen izena
- Pasahitza
- Zerbitzariaren helbidea
- Interneteko profila

Berehalako mezularitzako zerbitzariaren ezarpenak sartzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Mezularitza](#) > [IM](#) > [Konfigura](#).
- 2 Joan doikuntza batera, eta hautatu [Gehitu](#).

Berehalako mezularitzako zerbitzarira konektatzeko

- Hautatu [Menua](#) > [Mezularitza](#) > [IM](#) > [Hasi saioa](#).

Berehalako mezularitzako zerbitzariko saioa ixteko

- Hautatu [Auker..](#) > [Itxi saioa](#).

Txatean kontaktu bat gehitzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Mezularitza](#) > [IM](#) > [Kontaktuak](#) fitxa.
- 2 Hautatu [Auker..](#) > [Kontaktu berria](#).

Txat-mezu bat bidaltzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Mezularitza](#) > [IM](#) > [Kontaktuak](#) fitxa.
- 2 Joan kontaktu batera eta sakatu [Txat](#).
- 3 Idatzi mezua eta hautatu [Bidali](#).

Egoera

Egoera bistara dezakezu (adibidez, [Pozik](#) edo [Komunika](#)), zure aurkibideko kontaktuentzat soilik. Horrez gain, zure egoera ere bistara dezakezu, berehalako mezularitzako zerbitzariko erabiltzaileek ikus dezaten.

Nire egoera bistartzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Mezularitza](#) > [IM](#).
- 2 Zu zara zerrendako lehen kontaktoa.

Zure egoera eguneratzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Mezularitza](#) > [IM](#) > [Kontaktuak](#) fitxa.
- 2 Joan zure izenera, eta hautatu [Aldatu](#)

- 3 [Aldatu informazioa](#), eta sakatu [Gorde](#).

Txat-taldea

Zerbitzu-hornitzaileak, berehalako mezularitzako zerbitzuko erabiltzaile batek edo zuk zeuk sor dezakezue txat-taldea. Txat-taldeak gordetzeko, txat-gonbidapen bat gorde edo txat-talde jakin bat bila dezakezu.

Txat-talde bat sortzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Mezularitza](#) > [IM](#) > [Hizketaldiak](#) fitxa.
- 2 Hautatu [Auker..](#) > [Hizketaldia gehitu](#) > [Hizketaldi berria](#).
- 3 Hautatu zerrendan gonbidatu nahi dituzun pertsonak, eta hautatu [Jarraitu](#).
- 4 Sartu gonbidapen-testu labur bat, eta hautatu [Jarraitu](#) > [Bidali](#)

Txat-talde bat eransteko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Mezularitza](#) > [IM](#) > [Hizketaldiak](#) fitxa > [Auker..](#) > [Gehitu](#).
- 2 Hautatu aukera bat.

Saio-amaieraren eta -hasieraren artean gordetzen da elkarizketaren historia, aurreko elkarizketetako txat-mezueta itzultzeko aukera izan dezazun.

Elkarrizketa bat gordetzeko:

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Mezularitza](#) > [IM](#) > [Hizketaldiak](#) fitxa.
- 2 Hartu parte elkarrizketa batean.
- 3 Hautatu [Auker..](#) > [Aurreratua](#) > [Gorde hizketaldia](#)

Internet

Internet erabili ezin baduzu, ikus *Ezin ditut erabili Interneten oinarritutako zerbitzuak*, 74. orrialdean.

Nabigatzen hasteko:

- 1 Hautatu [Bilatu](#).
- 2 Idatzi web-helbide bat, bilatu beharreko esaldi bat edo gogoko baten izena.
- 3 Joan zerrendako elementu batera, eta hautatu [Jo hona](#) edo [Bilatu](#).

Nabigatzailetik irteteko

- 1 Hautatu [Auker..](#) > [Irtén arakatzailetik..](#)

Gogokoenak

Gogokoak sortu eta edita ditzakezu, gogoko web-etara bizkor sartzeko esteka gisa erabiltzeko.

Gogoko bat sortzeko

- 1 Interneten nabigatzen ari zarela, hautatu [Auker..](#) > [Tresnak](#) > [Gehitu laster m..](#)
- 2 Sartu izenburu bat eta helbide bat. Hautatu [Gorde](#).

Gogoko bat hautatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Internet](#).
- 2 Hautatu [Auker..](#) > [Jo hona](#) > [Laster markak](#).

- 3 Joan gogoko batera, eta sakatu [Jo hona](#).

Historia-orriak



Lehenago nabigatzean ikusitako webguneak ikus ditzakezu.

Historia-orriak ikusteko

- Hautatu [Menua](#) > [Internet](#) > [Auker..](#) > [Jo hona](#) > [Historia](#).

Nabigatzailearen funtzio gehiago

Webguneetan ikuspegi panoramikoa eta zooma erabiltzeko

- 1 Interneten nabigatzen ari zarela, sakatu .
- 2 Erabili norabide-tekla markoa mugitzeko.
- 3 Sakatu [Zoom](#).
- 4 Ikuspegi panoramikora itzultzeko, sakatu .

 *Zooma eta ikuspegi panoramikoa erabiltzeko,*

[Smart-Fit](#) itzali behar da:

Smart-Fit Rendering™ aktibatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Internet](#) > [Auker..](#) > [Aurreratu](#) > [Smart-Fit](#).
- 2 Hautatu aukera bat una opción.

Nabigatzen ari zarela telefonoz deitzeko

- Sakatu .

Web-orrialde batetik argazki bat gordetzeko

- 1 Interneten nabigatzen ari zarela, hautatu [Auker..](#) > [Tresnak](#) > [Gorde argazkia](#).
- 2 Hautatu argazki bat.

Webgune batean testua bilatzeko

- 1 Hautatu [Auker..](#) > [Tresnak](#) > [Bilatu orri honetan](#).
- 2 Idatzi testua, eta sakatu [Bilatu](#).

Esteka bat bidaltzeko

- 1 Interneten nabigatzen ari zarela, hautatu [Auker..](#) > [Tresnak](#) > [Bidali esteka](#).
- 2 Hautatu transferentzia-metodo bat.

Ziurtatu hartzailearen gailuak zuk transferitzeko hautatutako modua onartzen duela.

Interneteko zuzeneko sarbideak Teklatua erabil dezakezu Interneteko nabigatzaileko funtzio batera bizkor iristeko.



Teklak	Sarbide azkarra
	Gogokoenak
 - 	Idatzi testua, Idatzi helbidea , Bilatu edo Lastermarkak aukeretan bilatzeko.
	Zooma
	Panoram. eta ampliac. (Smart-Fit desaktibatuta)

Interneten erabiltzeko teklak zuzeneko sarbideak hautatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Internet](#).
- 2 Hautatu [Auker..](#) > [Aurreratua](#) > [Teklatu modua](#) > [Lasterbideak](#).

Interneteko segurtasuna eta ziurtagiriak

Telefonoak seguru nabigatzeko aukera ematen du. Interneteko zerbitzu batzuek (adibidez, banku-zerbitzuak) ziurtagiria erabiltzen dute. Litekeena da zure telefonoak erosi duzunean ziurtagiria izatea. Gainera, ziurtagiri berriak deskarga ditzakezu.


Ziurtagiriak telefonoan ikusteko

- Hautatu [Menua](#) > [Ezarpinak](#) > [Orokorra](#) > [Segurtasuna](#) > [Ziurtagiriak](#).

Web-dokumentuak

Web-dokumentuak erabilia, eduki eguneratua jaso edo deskargatu dezakezu maiztasun jakin batekin; esate baterako, albisteak, podcast-ak edo argazkiak.

Webgune bati eduki berri bat eransteko

- 1 Web-dokumentuak dituen Interneteko orri batean nabigatzen ari zarela  ikurrarekin adierazia), hautatu [Auker..](#) > [Web Iturriak..](#)
- 2 Joan dokumentura eta hautatu [Markatu](#) gehitu nahi duzun dokumentu bakoitzerako.
- 3 Hautatu [Jarraitu](#).

Web-dokumentuak bilatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Media](#) > [Web. Iturriak](#).
- 2 Hautatu [Iturri berria](#) eta sartu web-helbide bat.

Web-dokumentuen bidez edukia deskargatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Media](#) > [Web. iturriak](#).

- Joan dokumentu eguneratu batera, eta hautatu **Ikusi** edo ►.
- Hautatu goiburuko bat zabaltzeko.
- Hautatu ikono bat, edukiaren arabera:
 - 📺 webgune bat irekitzeko, 🎧 audio-dcast bat deskargatzeko, 📺 bideo-dcast bat deskargatzeko edo 📄 argazki bat deskargatzeko.

💡 *Edukietara harpidetu zaitzeko, eta ordenagailuan deskargatu Media Go™ duten dokumentuen bidez. Ondoren, edukia telefonora transferi dezakezu.*

Web-dokumentuak eguneratzea Dokumentuak eskuz egunera ditzakezu, edo, bestela, eguneraketak programa ditzakezu. Eguneraketak daudenean, telefonoaren pantailan bistaratzen da.

Web-dokumentuen eguneratzeak programatzeko

- Hautatu **Menua > Media > Web. Iturriak.**
- Joan dokumentu batera, eta hautatu **Auker.. > Egitaraua eguner..**
- Hautatu aukera bat.

💡 *Sarri eguneratzea garestia izan daiteke.*

Web-dokumentuak itzaroteko moduan Berrien eguneratzeak bistara daitezke pantailan itzaroteko moduan.

Itzaroteko moduan web-dokumentuak bistartzeko

- Hautatu **Menua > Media > Web. iturriak.**
- Joan mezu batera, eta hautatu **Auker.. > Ezarpenak > Erreserbako tickerra > Ikusi erreserban.**

Itzaroteko modutik web-dokumentuetara sartzeko

- Hautatu **Tickerra..**
- Edukiei buruzko informazio gehiago eskuratzeko, saka 📍 edo 📍. **B** izenburu batera joateko, eta hautatu **Joan hona.**

Podcast-ak

Deskargatu eta erreproduzitu ditzakezun fitxategiak dira podcast-ak; adibidez, irratsaioak edo bideoak. Podcastetarako harpidetu eta deskargatzeko web- dokumentuak erabiltzen dira.

Audio-podcastetara joateko

- Hautatu **Menua > Media > Musika > Podcastak.**

Bideo-podcastetara joateko

- Hautatu [Menua](#) > [Media](#) > [Bideoa](#) > [Podcastak](#).

Argazki-dokumentuak

Argazkien oinarrian harpidetu eta argazkiak deskarga ditzakezu.

Argazki- dokumentuak erabiltzen hasteko, ikus *Web-dokumentuak*, 56. orrialdean.

Argazki-dokumentuetara joateko

- Hautatu [Menua](#) > [Media](#) > [Argazkia](#) > [Argazkiak](#).

YouTube™

Telefonoan bideoklipak ikus ditzakezu, YouTube™ Java™ aplikazioa erabilia. Bideoklipak bila ditzakezu edo zure bideoak kargatu.

*YouTube*ra sartzeko

- Hautatu [Menua](#) > [Media](#) > [Bideoa](#) > [YouTube](#).

*YouTube*n bideoak kargatzeko, *YouTube*n sartu eta aplikazioaren jarraibideei segi behar diezu.

GPS

Zure telefonoak GPS hargailu bat du, satellite bidezko seinaleak erabiltzen dituena zure kokapena kalkulatzeko.

- *Ezin baduzu GPSaren funtzio batzuk erabili, ikusi Ezin ditut Interneten oinarritutako funtzioak erabili 60. orrialdean.*

GPSa erabiltzea

Kokapena lokalizatzeko GPS hargailua behar duten funtzioak erabiltzen dituzunean, ziurtatu aire zabalean zaudela. Minutu gutxi igarotakoan zure kokapena lokalizatzea lortu ez baduzu, joan beste toki batera. Bilaketa errazteko, eutsi telefonoari eta ez estali GPSaren antena.

Lehenengoz erabiltzen duzunean 10 minutu pasatu daitezke kokapena lokalizatu arte.



Hasiera lagundua

[Abiarazte lagun](#) erabilia arinago kalkulatzeko duzu zure kokapena.
[Abiarazte lagun](#) desakibatututa

ez badago, zure kokapena lokalizatzeke erabili dezakezu baldin eta GPS lagundua (A-GPS) teknologia erabiltzeko moduan badago.

Hasiera lagundua noiz erabili zehazteko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Kokapen zerbitzuak](#) > [Ezarpenak](#) > [Abiarazte lagun](#).
- 2 Hautatu aukera bat.

Google Maps™ zure telefonoan

Google Maps™ aukeraren bidez zure kokapena, beste kokapenak arki ditzakezu eta ibilbideak kalkula ditzakezu.

Google Maps abiatzerakoan, hurbileko telefonia mugikorreko dorreek ematen duten informazioari esker, zure gutxi gorabeherako kokapena ikus dezakezu mapa batean. Kokapena zehatzago eguneratuko da GPS hartzaileak lokalizatzen duenean.

Google Maps erabiltzeko

- Hautatu [Menua](#) > [Kokapen zerbitzuak](#) > [Google Maps](#).

Google Mapsi buruzko informazio gehiago

- Google Maps erabiltzerakoan, hautatu [Auker.](#) > [Laguntza](#).

Gidatzeko helbideak

Wayfinder Navigator™ sistemak nahi duzun tokira eramango zaitu. Telefonoak Wayfinder Navigatorenean doako bertsio bat du probatzeko.

- ! *Sony Ericssonek ez du bermatzen helbide-zerbitzuen zehaztasuna, besteak beste, itzuliz itzuli nabigazio-zerbitzuena.*

Wayfinder Navigator abiatzeko

- Hautatu [Menua](#) > [Kokapen zerbitzuak](#) > [Nabigatzailea](#).

GPS funtzio gehiago

Gordetako kokapenak

Gordetako kokapen guztiak [Gogokoak](#) aukeran daude.

Uneko kokapena gordetzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Kokapen zerbitzuak](#) > [Nire tokia](#) > [Gehitu toki berria](#).
- 2 Hautatu [Editatu](#) eta idatzi izenburua. Hautatu [Ados](#).
- 3 Joan [Deskribapena](#): aukerara eta hautatu [Gehitu](#).
- 4 Idatzi deskribapena eta hautatu [Ados](#).
- 5 Joan [Kokalekua](#): aukerara eta hautatu [Gehitu](#) > [Uneko kokalekua](#).

- 6 Kokapena aurkitzen duzunean, hautatu [Gorde](#).

Gordetako kokapen bat ikusteko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Kokapen zerbitzuak](#) > [Gogokoak](#).
- 2 Joan kokapen batera eta hautatu [Joan hona](#).

Google Mapseko gogokoetara sartzeko

- Sakatu .

Kokapen-eskaerak

Baliteke kanpo-zerbitzu batzuek zure kokapena eskatzea.

Kanpo zerbitzuetarako baimenak aldatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Kokapen zerbitzuak](#) > [Ezarpenak](#) > [Pribatutasuna](#).
- 2 Hautatu aukera bat.

GPSa desaktibatzea

GPS hargailua automatikoki desaktibatuko da erabiltzeari uzten diozunean; hala ere, eskuz ere desaktiba dezakezu. Hartara, ez duzu bateriarik gastatuko kokapena aurkitzeko GPS hargailua behar ez duten funtzioak erabiltzerakoan.

GPSa eskuz aktiba/desaktibatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Kokapen zerbitzuak](#) > [Ezarpenak](#).
- 2 Hautatu [Gaitu GPSa](#) edo [Desgaitu GPSa](#).

Tracker

Tracker kirol-aplikazio bat da GPSan oinarritua, eta abiaduraren, distantziaren, ibilbidearen eta energia-kontsumoaren segimendua egiten laguntzen du entrenamenduetan. Entrenamendua antola dezakezu entrenatu nahi duzun denboraren arabera edo egin nahi duzun distantziaren arabera. Gainera, aurreko entrenamenduetako ibilbidean oinarri dezakezu, GPS datuen bidez.



- *Tracker aplikazioak emandako informazioa gutxi gorabeherakoa da. Sony Ericssonek ez du inolako bermerik ematen Tracker aplikazioaren zehaztasunari buruz. Osasun-arazo larriak edo egoera fisikoko arazo larriak osasun-adituek aztertu behar dituzte.*

Entrenamendu saio bat hasteko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Kokapen zerbitzuak](#) > [Tracker](#) > [Entrenamendua hasi](#).
- 2 Hautatu entrenamendu mota.
- 3 Joan elementu batera, hautatu [Editatu](#) eta sartu datuak.

- 4 Hautatu [Eginda](#) gordetzeko.
- 5 Hautatu [Hasi](#) entrenamendua hasteko

Entrenamenduen ikuspegiak aldatzeko

- Entrenamendu-saioan, sakatu ezkerreko edo eskuineko norabide-tekla   entrenamenduaren iraupenari eta aurrerapenari buruzko informazioa eta aurreko saioarekiko konparaketa ikusteko.

Entrenamenduan emaitzak alderatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Kokapen zerbitzuak](#) > [Tracker](#) > [Entrenamendua hasi](#).
- 2 Hautatu [Ibilbidearen arabera](#).
- 3 Joan [Ibilbideak](#): aukerara, eta hautatu [Editatu](#) eta hautatu ibilbide bat.
- 4 Joan [Zuzenean konparatu](#) atalera eta hautatu [Editatu](#).
- 5 Joan alderatu nahi duzun emaitzara eta hautatu [Konparatu](#).
- 6 Hautatu [Eginda](#) eta, ondoren, [Hasi](#).

! *GPS kokapena behar da emaitzak alderatzeko. Informazio gehiago lortzeko ikus GPSaren erabilera 58. orrialdean.*



Entrenamendu saioa eskuz bukatzeko

- Entrenamendu saioan, hautatu [Eten](#) > [Amaitu](#).

Emaitzak

Entrenamenduaren emaitza saioaren amaieran bistaratzen da. Aurreko emaitzak edozein unetan ikus ditzakezu, eta alderatu GPSaren datuak baditu.

Entrenamenduaren emaitza bat ikusteko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Kokapen zerbitzuak](#) > [Tracker](#) > [Emaitzak](#).
- 2 Joan hilabete batera eta hautatu [Ikusi](#).
- 3 Joan data batera eta hautatu [Ikusi](#).
- 4 Hautatu entrenamendu emaitza bat. Etapak erabili badituzu, norabide-tekla sakatu   erabilera edo eskuinera emaitza etapaka ikusteko.

Emaitzak alderatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Kokapen zerbitzuak](#) > [Tracker](#) > [Emaitzak](#).
- 2 Joan emaitza batera eta hautatu [Auker.](#) > [Konparatu](#).

- 3 Hautatu alderaketa egiteko emaitza bat.

! *GPS kokapena behar da emaitzak alderatzeko. Informazio gehiago lortzeko ikus GPSaren erabilera 58. orrialdean.*

Energia-kontsumoa

Saio bateko energia-kontsumoa kalkulatzeko eta ikusteko, lehenengo profil pertsonala definitu behar duzu. Emaizten ikuspegian ikus dezakezu energia-kontsumoa.

Profil pertsonala definitzeko


- 1 Hautatu [Menua](#) > [Kokapen zerbitzuak](#) > [Tracker](#) > [Ezarpenak](#) > [Profil pertsonala](#).
- 2 Hautatu elementu bat, idatzi datuak eta sakatu [Ados](#).
- 3 Amaitu ondoren, hautatu [Auker..](#) > [Profila gorde](#).

Energia kontsumoa aktibatzeko

- Hautatu [Menua](#) > [Kokapen zerbitzuak](#) > [Tracker](#) > [Ezarpenak](#) > [Energia kontsumoa](#) > [Aktibatu](#).

Sincronización

Bi modutara sinkroniza dezakezu: Telefonoa sinkroniza dezakezu programa informatiko baten bidez edo Interneteko zerbitzu baten bidez.

 *Erabili telefonoarekin sinkronizatzeko moduetako bakar bat aldiko.*

Informazio gehiago nahi baduzu, sartu www.sonyericsson.com/support webgunean, *Sincronización* funtzioaren gida kontsultatzeko.

Ordenagailuarekin

sinkronizatzea USB kablea edo haririk gabeko Bluetooth teknologia erabil dezakezu telefono- aurkibidea, hitzorduak, gogokoenak, zereginak eta oharrak ordenagailuko programarekin (adibidez, Microsoft Outlook®) sinkronizatzeko.

Sinkronizatu aurretik *Sony Ericsson PC Suite* instalatu behar duzu.

 *www.sonyericsson.com/support gunean deskarga daiteke *Sony Ericsson PC Suite* softwarea.*

Ikus *Behar diren sistema eragileak*, 44. orrialdean.

Sony Ericsson PC Suite deskargatzeko

- 1 Ordenagailuan: Interneteko arakatzaileran, sartu www.sonyericsson.com/support.
- 2 Hautatu eskualde bat eta herrialde bat.
- 3 Hautatu *Descargas de software*.
- 4 Hautatu telefono bat zerrendan.
- 5 Hautatu *Leer más y descargar en PC Suite*.
- 6 Hautatu *Descargar ahora*, eta gorde fitxategia zure ordenagailuan.

 *Gogoan izan non gorde duzun fitxategia.*

Deskargatutako fitxategiarekin Sony Ericsson PC Suite instalatzeko

- 1 Bilatu ordenagailuan deskargatutako Sony Ericsson PC Suite fitxategia.
- 2 Ordenagailuan, egin klik bi aldiz fitxategian, eta segi jarraibideei.

Sony Ericsson PC Suite-en bidez sinkronizatzeke

- 1 Ordenagailuan: abiarazi *Sony Ericsson PC Suite*, aukera honetatik: *Hasi/Programak/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Segi *Sony Ericsson PC Suite*-en jarraibideei, nola konektatu jakiteko.
- 3 Telefonoan: hautatu **Mod. Telefonoa**.

- 4 Ordenagailuan: *Sony Ericsson PC Suite*-k zure telefonoa aurkitu duela ohartarazten duen mezua bistarazten denean, sinkronizatzen has zaitzake.



Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus Sony Ericsson PC Suite-ren laguntzako atala, ordenagailuan softwarea instalatu ondoren.

Interneteko zerbitzu baten bidez sinkronizatzea

Interneteko zerbitzu batekin sinkroniza daiteke SyncML™ bidez edo Microsoft Exchange Server bidez Microsoft Exchange ActiveSync™ erabiliz. Informazio gehiago nahi baduzu, ikus www.sonyericsson.com/support *Sincronización* funtzioaren gidak kontsultatzeko.

Funtzio gehiago

Hegaldi modua

Hegaldi moduan sare eta irrati bidezko transmisioak itzali egingo dira, ekipo hauskorrekin interferentziarik gerta ez dadin.

Hegaldi moduaren menua aktibatuta badago, telefonoa pizten duzun hurrengo aldian modua hautatzeko eskatuko dizu:

- **Modu arrunta:** funtzio guztiekin.
- **Hegaldi modua:** funtzio mugatuekin.

Hegaldi modua menua aktibatzeko

- Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Orokorra](#) > [Hegaldi modua](#) > [Jarraitu](#) > [Erakutsi hastean](#).

Hegaldi modua hautatzeko

Hegaldi moduaren menua aktibatuta dagoenean, itzali telefonoa. Piztu telefonoa eta hautatu [Hegaldi modua](#).

Eguneratze-zerbitzua

Telefonoa egunera dezakezu softwarearik berrienarekin, telefonoaren beraren edo ordenagailu baten bidez.

Telefonoaren bidez eguneratzeko funtzioa ezin da erabili herrialde/eskualde guztietan.

Telefonoaren uneko softwarea ikusteko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Orokorra](#) > [Eguneratze zerbitzua](#).
- 2 Hautatu [Software bertsioa](#).

Telefonoaren bidez eguneratzeko zerbitzua

Urrunetik egunera dezakezu telefonoa, telefonoa bera erabilita. Ez galdu informazio pertsonala edo telefonoko informazioa.



Telefonoaren bidez eguneratzeko zerbitzua erabiltzeko, GPRS, 3G edo HSDPA datuak erabili behar dira.

Eguneratze-zerbitzuaren doikuntzak hautatzeko

- Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Orokorra](#) > [Eguneratze zerbitzua](#) > [Ezarpenak](#) > [Interneteko ezarpenak](#).

Telefonoaren bidez eguneratze-zerbitzua erabiltzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Orokorra](#) > [Eguneratze zerbitzua](#).
- 2 Hautatu [Bilatu eguneratzea](#), eta jarraitu argibideei.

Ordenagailuaren bidez eguneratzeko zerbitzua

Telefonoa egunera dezakezu, USB kable bat eta Internetera konektatutako ordenagailu bat erabilita.

! Egiaztatu telefonoaren memorian gordeta dituzun datu pertsonal guztien segurtasun-kopia bat daukazula telefono hori ordenagailu baten bidez eguneratu aurretik. *Ikus Segurtasun-kopiak eta leheneratzea, 46. orrian.*

Ordenagailuaren bidez eguneratzeko zerbitzua erabiltzeko

- Sartu

www.sonyericsson.com/updateservice
gunera

Alarmak

Alarmaren seinale gisa soinu bat edo irratia hauta dezakezu. Telefonoa itzalita badago ere, alarmak jo egiten du. Alarmak jotzen duenean, isilarazi edo desaktibatu egin dezakezu.

Alarma konfiguratzeko


- 1 Hautatu [Menua](#) > [Alarmak](#).
- 2 Joan alarma batera eta hautatu [Editatu](#).
- 3 Joan [Denbora](#): atalera, eta hautatu [Editatu](#).

- 4 Sartu ordu bat, eta hautatu [Ados](#) > [Gorde](#).

Alarma errepikaria ezartzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Alarmak](#).
- 2 Joan alarma batera eta hautatu [Editatu](#).
- 3 Joan [Errepikatua](#): atalera, eta hautatu [Editatu](#).
- 4 Joan egun batera, eta hautatu [Markatu](#).
- 5 Beste egun bat hautatzeko, joan nahi duzunera arte, eta hautatu [Markatu](#).
- 6 Hautatu [Eginda](#) > [Gorde](#).

Alarma-seinale bat ezartzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Alarmak](#).
- 2 Joan alarma batera eta hautatu [Editatu](#).
- 3 Joan  fitxara.
- 4 Joan [Alarma seinalea](#): atalera eta hautatu [Editatu](#).
- 5 Bilatu eta hautatu alarma-seinale bat. Hautatu [Gorde](#).

Alarma isilarazteko

- Alarmak jotzen duenean, sakatu edozein tekla.
- Alarmak berriro jo dezan, hautatu [Atzeratu](#).

Alarma itzaltzeko

- Alarmak jotzen duenean, sakatu edozein tekla, eta hautatu [Desakt.](#)


Alarma bertan behera uzteko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Alarmak](#).
- 2 Joan alarma batera, eta hautatu [Desakt.](#)

Alarma isilikmoduan

Telefonia isilik moduan dagoenean alarmak jo ez dezan ezar dezakezu alarma.

Modu isilean alarmak jotzea ala ez jotzea hautatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Alarmak](#).
- 2 Joan alarma batera eta hautatu [Editatu](#).
- 3 Joan  fitxara.
- 4 Joan [Modu isila](#) atalera eta hautatu [Editatu](#).
- 5 Hautatu aukera bat.

Alarmaren iraupena ezartzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Alarmak](#).
- 2 Joan alarma batera eta hautatu [Editatu](#).

- 3 Joan [Errep. maiztasuna](#): atalera eta hautatu [Editatu](#).
- 4 Hautatu aukera bat.

Egutegia

Egutegia ordenagailuko egutegiarekin, web-eko batekin edo Microsoft Exchange Server-eko batekin (Microsoft® Outlook®) sinkroniza dezakezu.

Hitzorduak

Hitzordu berriak sar ditzakezu, edo lehendik zeuden hitzorduak erabili..

Hitzordu bat sartzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Antolatzailea](#) > [Egutegia](#).
- 2 Hautatu data bat.
- 3 Joan [Hitzordu berria](#) aukerara, eta hautatu [Gehitu](#).
- 4 Sartu informazioa, eta berretsi sarrera bakoitza.
- 5 Hautatu [Gorde](#).

Hitzordu bat ikusteko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Antolatzailea](#) > [Egutegia](#).
- 2 Hautatu data bat.
- 3 Joan hitzordu batera eta hautatu [Ikusi](#).

Hitzordu bat editatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Antolatzailea](#) > [Egutegia](#).
- 2 Hautatu data bat.
- 3 Joan hitzordu batera eta hautatu [Ikusi](#).
- 4 Hautatu [Auker..](#) > [Editatu](#).
- 5 Editatu hitzordua, eta berretsi sarrera bakoitza.
- 6 Hautatu [Gorde](#).

Gogorazleek noiz jo behar duten definitzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Antolatzailea](#) > [Egutegia](#).
- 2 Hautatu data bat.
- 3 Hautatu [Auker..](#) > [Aurreratua](#) > [Abisuak](#).
- 4 Hautatu aukera bat.

! Egutegian konfiguraturako gogorazlearen aukerak zereginetan konfiguraturako aukerari eragiten dio.

Oharrak

Oharrak idatzi eta gorde itzazu. Itzaroteko moduan oharrak ere ikus ditzakezu.

Oharrak gehitzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Antolatzailea](#) > [Oharrak](#).
- 2 Joan [Ohar berria](#) aukerara, eta hautatu [Gehitu](#).

- 3 Idatzi oharra eta aukeratu [Gorde](#).

Itzaroteko moduan ohar bat ikusteko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Antolatzailea](#) > [Oharrak](#).
- 2 Joan ohar batera, eta hautatu [Aukerak](#) > [Ikusi erreserban](#).

Itzaroteko modutik ohar bat ezabatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Antolatzailea](#) > [Oharrak](#).
- 2 Joan standby-n agertzen den oharrera. Ikono bat du. Aukeratu [Auker..](#) > [Ezkutatu erreserb](#).

Zereginak

Zeregin berriak sar ditzakezu, edo lehendik zeudenak berriro erabili.

Zereginak sartzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Antolatzailea](#) > [Egitekoak](#).
- 2 Gero, hautatu [Egiteko berria](#) eta [Gehitu](#).
- 3 Hautatu aukera bat.
- 4 Idatzi xehetasunak eta berretsi sarrera.

Gogorazleek noiz jo behar duten definitzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Antolatzailea](#) > [Egitekoak](#).
- 2 Joan zeregin batera, eta hautatu [Auker..](#) > [Abisuak](#).
- 3 Hautatu aukera bat.

! Zereginetan konfiguraturako gogorazlearen aukerak egutegian konfiguraturako aukerari eragiten dio.

Profilak

Ezarpenak alda ditzakezu (adibidez, txirrinaren bolumena edo dardara alerta), tokiaren arabera egokitzeko. Telefonoan jatorriz zeuden ezarpenen arabera berrezar ditzakezu profil guztiak.

Profil bat hautatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Orokorra](#) > [Profilak](#).
- 2 Hautatu profil bat.

Profil bat ikusi eta editatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Orokorra](#) > [Profilak](#).
- 2 Joan profil batera eta hautatu [Auker..](#) > [Bistar. eta editatu](#).

! [Arrunta](#) profilaren izena ezin da aldatu.

Data eta ordua

Bateria kentzen bada, data eta ordua berrezartzea gerta daiteke.

Ordua ezartzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Orokorra](#) > [Ordua eta data](#) > [Ordua](#).
- 2 Sartu ordua eta sakatu [Gorde](#).

Data ezartzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Orokorra](#) > [Ordua eta data](#) > [Data](#).
- 2 Idatzi data eta hautatu [Gorde](#).

Ordu-eremua ezartzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Orokorra](#) > [Ordua eta data](#) > [Nire ordu eremua](#).
- 2 Hautatu zure ordu-eremua.

! *Hiri bat hautatzen baduzu, Nire ordu eremua eguneratu egingo da udako ordutegia aldatzenez.*

Itzaroteko moduko pantailako erlojuaren neurria aldatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Pantaila](#) > [Erlojuaren tamaina](#).
- 2 Hautatu aukera bat.

Gaia

Pantailaren itxura alda dezakezu, zenbait elementuren bidez; adibidez, koloreen eta pantailaren hondoaren bidez. Halaber, gai berriak sortu eta deskarga ditzakezu. Informazio gehiago eskuratzeko, ikus www.sonyericsson.com/fun/webgunea

Gai bat definitzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Pantaila](#) > [Gaia](#).
- 2 Joan gai batera eta hautatu [Ezarri..](#)

Menu nagusiaren antolamendua

Menu nagusiko ikonoen antolamendua aldatu egin daiteke.

Menu nagusiaren antolamendua aldatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Auker..](#) > [Menu diseinua](#).
- 2 Hautatu aukera bat.



Dei-tonuak

Dei-tonu bat definitzeko



- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Soinuak eta alertak](#) > [Soinua](#).

- 2 Bilatu dei-tonua, eta hauta ezazu.

Melodiaren bolumena ezartzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Soinuak eta alertak](#) > [Soinu bolumena](#).
- 2 Sakatu  edo  bolumena aldatzeko.
- 3 Hautatu [Gorde](#).

Dei-tonua desaktibatzeko

- Sakatu  eta, jarraian, luze sakatu 

Alarma-seinalea ez da aldatzen.

Bibrazio bidezko alerta konfiguratzeko

- 1 Hautatu [Menú](#) > [Ezarpenak](#) > [Soinuak eta alertak](#) > [Dardara alerta](#).
- 2 Hautatu aukera bat.

Pantailaren orientazioa

Orientazio horizontaletik bertikalera eta alderantziz alda dezakezu, edo **automatikoa** hautatu, pantaila biratzean orientazioa alda dadin.

Nabigatzailean pantailaren orientazioa aldatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Internet](#).
- 2 Hautatu [Auker.](#) > [Aurreratuak](#) > [Orientazioa](#).

3 Hautatu aukera bat.

Multimediar pantailaren orientazioa aldatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Media](#) > [Ezarpenak](#) > [Orientazioa](#).
- 2 Hautatu aukera bat.

Jokoak

Telefonoak aurrez kargatutako jokoak ditu. Halaber, jokoak deskarga ditzakezu. Informazio gehiagotarako, ikusi web gune hau:
www.sonyericsson.com/fun. Joko gehienek laguntza dute.

Joko bat abiarazteko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Media](#) > [Jokoak](#).
- 2 Hautatu joko bat.

Jokoa amaitzeko

- Pulse .

Aplikazioak

Java aplikazioak deskarga eta exekuta ditzakezu. Horrez gain, informazioa ikus dezakezu, edo baimenak ezarri. Java aplikazioak erabili ezin badituzu, ikus

Ezin ditut erabili Interneten oinarritutako zerbitzuak, 74. orrialdean.

Java aplikazio bat hautatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Antolatzailea](#) > [Aplikazioak](#).
- 2 Hautatu aplikazio bat.

Java aplikazioetarako baimenak ezartzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Antolatzailea](#) > [Aplikazioak](#).
- 2 Joan aplikazio batera eta hautatu [Auker..](#) > [Baimenak](#).
- 3 Ezarri baimenak.

Java aplikazioetarako pantailaren tamaina

Java aplikazio batzuk pantailaren tamaina jakin baterako diseinatuta daude. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan aplikazioaren hornitzailearekin.

Java aplikazioetarako pantailaren tamaina ezartzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Antolatzailea](#) > [Aplikazioak](#).
- 2 Joan aplikazio batera eta hautatu [Auker..](#) > [Pantaila tam.](#)
- 3 Hautatu aukera bat.

Java™ aplikazio bat atzealdean jartzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Pantaila](#).
- 2 Hautatu [Horma-papera](#) > [Aplikazioa](#).
- 3 Hautatu Java aplikazio bat.

! *Horma-paperak onartzen dituzten Java aplikazioak soilik ikusi ahal izango dira.*

Blokeoak

SIM txartela blokeatzea

Blokeatze horrek zure harpidetza bakarrik babesten du. Telefonoak funtzionatuko du beste SIM txartel batekin. Blokeatzea aktibatuta badago, PIN kodea (identifikazio pertsonaleko zenbakia) sartu behar duzu.

PINa hiru aldiz jarraian gaizki sartuz gero, SIM txartela blokeatu egiten da. PUK kodea (desblokeatze-kode pertsonala) sartu behar duzu. Sare-operadoreak emango dizkizu PIN eta PUK kodeak.

SIM txartela desblokeatzeko

- 1 [PIN blokeatuta](#) mezua agertzen bada, sartu PUK kodea eta hautatu [Ados](#).
- 2 Sartu [PIN](#) kode berria, lau eta zortzi digitu artekoa, eta sakatu [Ados](#).

- 3 Sartu berriz [PIN](#) kode berria, eta hautatu [Ados](#).

PINa editatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Orokorra](#) > [Segurtasuna](#) > [Blokeoak](#) > [SIM babesa](#) > [Aldatu PIN](#).
- 2 Sartu [PINa](#) eta hautatu [Ados](#).
- 3 Sartu [PIN](#) kode berria, lau eta zortzi digitu artekoa, eta sakatu [Ados](#).
- 4 Sartu berriz [PIN](#) kode berria, eta hautatu [Ados](#).

Kodeak ez datoz bat mezua bistaritzen bada, PINa gaizki sartu duzula adierazten du.

Okerreko PINa eta segidan PIN zaharra: mezuak bistaritzen badira, PIN zaharra gaizki sartu duzula esan nahi du.

SIM txartelaren blokeoaerabiltzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Orokorra](#) > [Segurtasuna](#) > [Blokeoak](#) > [SIM babesa](#) > [Babesa](#).
- 2 Hautatu aukera bat.
- 3 Sartu [PINa](#) eta hautatu [Ados](#).

Telefonoaren blokeoa

Ezin duzu eragotzi telefonoa baimenik gabe erabiltzea. Aldatu telefonoa

blokeatzeko kodea (0000), eta lau digitutik zortzira bitarteko edozein kode pertsonal jarri.

- ! *Komeni dakode berria ez ahaztea. Kode berria ahaztuz gero, telefonoa Sony Ericssonen tokiko hornitzaileari eman beharko diozu.*

Telefonoaren blokeoa erabiltzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Orokorra](#) > [Segurtasuna](#) > [Blokeoak](#) > [Telefonoaren babesa](#) > [Babesa](#).
- 2 Hautatu aukera bat.
- 3 Sartu telefonoa blokeatzeko kodea eta sakatu [Ados](#).

Telefonoa desblokeatzeko

- Sartu kodea eta hautatu [Ados](#).

Telefonoa blokeatzeko kodea aldatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Orokorra](#) > [Segurtasuna](#) > [Blokeoak](#) > [Telefonoaren babesa](#) > [Aldatu kodea](#).
- 2 Sartu PIN kode zaharra, eta hautatu [Ados](#).
- 3 Sartu PIN kode berria, eta hautatu [Ados](#).
- 4 Sartu berriro kodea, eta hautatu [Ados](#).

Teklatuaren blokeoa

Nahi gabe ez markatzeko blokeatu dezakezu. Sartzen diren deiak teklatura desblokeatu gabe erantzun daitezke.

- ! *Larrialdietarako nazioarteko 112 zenbakira ere egin daitezke deiak.*

Teklatuaren blokeo automatikoa erabiltzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Orokorra](#) > [Segurtasuna](#) > [Tekl. Autom. Blokeat](#).
- 2 Hautatu aukera bat.

Teklatua eskuz desblokeatzeko

- Itxarroteko moduan edozein tekla sakatu eta hautatu [Desblo.](#) > [Ados](#).

IMEI zenbakia

Gorde IMEI zenbakiaren (ekipo mugikorraren nazioarteko identitate) kopia bat, telefonoa lapurtuz gero erabiltzeko.

IMEI zenbakia ikusteko

- Sakatu [*\(*\)#](#), [#-#](#), [0+](#), [6](#), [#-#](#).

Arazoak konpontzea

Eguneratze-zerbitzuarekin konpon daitezke arazo batzuk. Eguneratze-zerbitzua sarri erabiltzen baduzu, errendimendu hobea izango du telefonoak. Ikus *Eguneratze-zerbitzua*, 64. orrialdean.

Zenbait arazo konpontzeko, sare- operadoreari deitu beharko diozu.

Laguntza gehiago jasotzeko, ikusi web gune hau: www.sonyericsson.com/support

Ohiko galderak

Memoriaren edukierarekin arazoak ditut edo telefonoa mantso dabil

Egunero berrabiarazi telefonoa memoria husteko, eta egin [Berrezartze orokorra](#) eragiketa.

Berrabiarazte orokorra

[Berrezarri ezarpenak](#) hautatzen baduzu, telefonoaren doikuntzei egindako aldaketak ezabatuko dira.

Guztiak berrezarri hautatzen baduzu, doikuntza eta eduki guztiak

ezabatuko dira, hala nola telefono-aurkibidea, mezuak, argazkiak, deskargatutako jokoak. Telefonoa erosteko unean zituen eduki batzuk ere gal ditzakezu.

Telefonoa berrabiarazteko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Orokorra](#) > [Berrezartze orokorra](#).
- 2 Hautatu aukera bat.
- 3 Segi agertzen diren jarraibideei.

Ezin dut telefonoa kargatu edo bateriaren ahalmena baxuada

Kargagailua ez dago behar bezala konektatua, edo bateriaren konexioa ez da zuzena. Kendu bateria garbitu konektoreak.

Bateria hondatuta dago eta berria jarri behar duzu. Kontsulta ezazu *Bateria kargatzea* atala, 9. orrialdean.

Telefonoa kargatzen jartzen dudanean ez da bistaratzen bateriaren ikonoa

Bateriaren ikonoa pantailan agertu arte, baliteke minutu batzuk igarotzea.

Menuko aukera batzuk grisez daude

Zerbitzuren bat ez dago aktibatua. Jar zaitetz harremanetan zure sare-operadorearekin.

Ezin ditut erabili Interneten oinarritutako zerbitzuak

Zure harpidetzan ez da sartzen datuen edukiera. Doikuntza batzuk falta dira edo ez dira zuzenak.

Ezarpentak konfigurazio laguntzailearen bidez deskarga ditzakezu edo www.sonyericsson.com/support/gunetik.

Doikuntza deskargatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpentak](#) > [Laguntza](#) > [Deskargatu ezarp.](#)
- 2 Segi agertzen diren jarraibideei.

 *Galdetu sareko operadoreari edo zerbitzu-hornitzaileari informazio gehiago lortzeko.*

Ezin dut telefonotik mezurik bidali

Mezuak bidaltzeko, kasu askotan zerbitzu- zentroko zenbakia behar da. Zerbitzu- hornitzaileak zenbakia emango dizu; SIM txartelean gordeta egoten da normalean. Zerbitzu-zentroko zenbakia SIM txartelean gordeta ez badago, sartu egin behar duzu.

MMS mezuak bidaltzeko, askotan, MMS profil bat eta mezu-zerbitzariaren helbidea ezarri behar dira. MMS edo mezu-zerbitzari

profilik ez badago, zure sare-operadoretik jaso ditzakezu doikuntza guztiak automatikoki, doikuntzak konfigurazio- laguntzailearekin edo www.sonyericsson.com/support/webgunetik deskargatuta.

Zerbitzu-zentroko zenbakia sartzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpentak](#) > [Konektagarritasuna](#) > [Mezu ezarpentak](#) > [Testu mezua](#) eta joan [Zerbitzu zentroa](#) aukerara. Zenbakia bistaratu egiten da SIM txartelean gordeta badago.
- 2 Zenbakia bistaratzen ez bada, hautatu [Editatu](#).
- 3 Joan [Zerbitzu zentro berr.](#) aukerara, eta hautatu [Gehitu](#).
- 4 Sartu zenbakia, nazioarteko aurrezenbakia barne (“+” herrialdearen/eskualdearen kodea).
- 5 Hautatu [Gorde](#).

MMS profil bat hautatzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpentak](#) > [Konektagarritasuna](#) > [Mezu ezarpentak](#) > [MMS](#).
- 2 Hautatu lehendik dagoen profil bat, edo sortu berri bat.

Mezu-zerbitzariaren helbidea definitzeko

- 1 Hautatu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) > [Konektagarritasuna](#) > [Mezu ezarpenak](#) > [MMS](#).
- 2 Joan profil batera, eta hautatu [Auker..](#) > [Editatu](#).
- 3 Joan [Mezu zerbitzaria](#) atalera, eta hautatu [Editatu](#).
- 4 Sartu helbidea, eta hautatu [Ados](#) > [Gorde](#).

Telefonoak ez du jotzen edo baxuegi jotzen du

Ziurtatu [Modu isila](#) ez dagoela [Aktibatuta](#) egoeran. Ikus [Dei-tonua desaktibatuzeko](#), 69. orrialdean.

Egiaztatu dei-tonuaren bolumena Ikus [Melodiaren bolumena ezartzeko](#) 69.

orrialdean. Egiaztatu profila. Ikus [Profil bat hautatzeko](#), 68. orrialdean.

Egiaztatu deiak desbideratzeko aukerak. Ikus [Deiak desbideratzeko](#), 26 orrialdean.

Beste gailu batzuek ez dute telefonoa detektatzen haririk gabeko Bluetooth teknologiaren bidez

Ez duzu Bluetooth funtzioa aktibatatu. Ziurtatu [Erakutsi telefonoa](#) aukera ezarri dela telefonoa bistaratzeko. Ikus [Bluetooth funtzioa aktibatuzeko](#), 42. orrialdean.

Ezin ditut telefonoa eta ordenagailua sinkronizatu eta elementuak transferitu USB kablea erabilia

Kablea edo softwarea ez da behar bezala instalatu. Joan www.sonyericsson.com/support gunera, funtzio-gidak irakurtzeko. Instalazioari buruzko argibide xehatuak eta arazoak konpontzeko gidaliburuak daude.


Memoriako kodearen sarbide-kodea galdu edo ahaztu dut

Sarbide-kodea ahaztu bazaizu, memoria- kodea berrezarri behar duzu. Horren ondorioz, memoria-kodeko sarrera guztiak ezabatu egingo dira. Memoria-kodera sartzen zaren hurrengo aldian, lehen aldian bezala ireki behar duzu.

Memoria-kodea berrezartzeko

- 1 Hautatu [Menu](#) > [Antolatzailea](#) > [Kode memoria](#).
- 2 Sartu okerreko sarbide-kodea hiru aldiz.
- 3 Mezu hau agertuko da: [Memoria kode berria ezarri eta denak ezabatu?](#)
- 4 Hautatu [Bai](#).

Ezin badut telefona piztu, non aurki dezaket informazio arautzailea (adibidez, nire IMEI-zenbakia)?

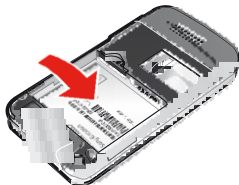

Errore-mezuak

Introducir tarjeta SIM

Ez dago SIM txartelik telefonoan edo, baldin badago, baliteke gaizki jarrita egotea.

Ikus *SIM txartela sartzeko*, 7. orrialdean.

SIM txartelerako konektoreak garbitu egin behar dira. Txartela kaltetua dago. Galdetu sare-operadoreari.

Introducir la tarjeta SIM correcta SIM txartel jakin batzuekin bakarrik funtzionatzeko dago definituta telefonoa. Egiaztatu operadorearen SIM txartel egokia erabiltzen ari zarela.

PIN erróneo/PIN2 erróneo

Sartutako PINa edo PIN2a ez da zuzena. Sartu PIN edo PIN2 kode zuzena, eta hautatu [Bai](#).

PIN bloqueado/PIN2 bloqueado

PIN edo PIN2 kodea gaizki sartu duzu hiru aldiz segidan.

Telefonoa desblokeatzeko, ikus ezazu *SIM txartela blokeatzea*, 71. orrialdean.

Los códigos no coinciden

Sartu dituzun kodeak ez datoz bat. Segurtasun-kode bat aldatu nahi baduzu (adibidez, zure PINa), kode berria berretsi behar duzu. Ikus *SIM txartela blokeatzea*, 71. orrialdean

No hay red

Telefonoa hegaldi moduan dago. Ikus *Hegaldi modua*, 57. orrialdean.

Telefonoa ez da sare-seinalerik jasotzen ari edo jasotzen duena oso ahula da. Jarri harremanetan sare-operadorearekin eta ziurtatu sareak estaldura duela zu zauden tokian.

SIM txartela ez dabil behar bezala. Sare ezazu zure SIM txartela beste telefono batean. Ondo badabil, litekeena da telefonoa gaizki egotea. Jarri harremanetan gertuen duzun Sony Ericsson-en bezeroentzako arretaz-zerbitzuarekin.

Sólo llam. emerg.

sare baten estalduraren barruan zaude, baina ez duzu baimenik erabiltzeko. Hala eta guztiz ere, larrialdian bazaude, sare-operadore batzuek uzten dute 112 nazioarteko larrialdi-zenbakira deitzen. Kontsulta ezazu *Larrialdi-deiak* atala, 20. orrialdean.

PUK bloqueado. Jarri

harremanetan operadorearekin.

Desblokeatzeko kode pertsonal bat (PUK) gaizki sartu duzu hamar aldiz segidan.

Aurkibidea

A

accesos directos	15
activación/desactivación	
bloqueo del teléfono	72
Bluetooth™, función	45
protección contra bloqueo de Tarjeta SIM	71
agenda	
agenda predeterminada	21
añadir agenda de teléfono	21
Búsqueda inteligente	22
grupos	24
ahorro de energía	46
ajustes	
descarga	74
ajustes, Internet	74
alarmas	65
aplicaciones	70
ayuda	9

B

batería	
capacidad	9
carga	9
inserción	7
BestPic™	32
bloqueo	
tarjeta SIM	71
teclado numérico	72
teléfono	71

bloqueo del teclado numérico	72
Bluetooth™, tecnología inalámbrica	45
búsqueda	
en páginas Web	55
buzón de voz	25

C

Cable USB	43
calendario	66
cámara	29
accesos directos	30
descripción general	30
impresión	36
cámara de vídeo	29
citas	66
código de memoria	75
control por voz	25
copias de seguridad y restauración	46
correo por conexión automática	52
costes	9

D

descarga	
ajustes	74
descarga de música	38
descripción general de los menús	13
desvío de llamadas	26
detección de rostros	31
<i>Documentos RSS Consulte</i>	
<i>documentos Web</i>	

documentos Web	56	GPS	58
duración de las llamadas	28	grabadora	41
E		grabar	
edición de vídeo	34	escuchar	41
email	50	grupos	24
en línea		H	
música	39	hora	68
videoclips	39	I	
entrenamiento	60	idioma	17
establecer		imágenes	29, 32
tonos de llamada	69	Internet	
estado de la memoria	23	ajustes	74
etiquetas geográficas	32	favoritos	54
F		orientación de la pantalla	69
favoritos	54	seguridad y certificados	56
fecha	68	introducción de texto	17
fijar foto	31	itinerancia	9
fotos	32	J	
documentos	58	juegos	70
edición	34	L	
etiquetas	33	libro de audio	37
etiquetas geográficas	32	lista de llamadas	21
impresión	36	listas de reproducción	37
mejora	31	llamadas	
fotos etiquetadas	32	aceptación	28
G		emergencia	20
gestor de archivos	42	gestión de dos llamadas	27
giro automático	69	grabación	41
Google Maps™	59		

internacionales	19	método de transferencia	
puesta en espera	26	Bluetooth™, tecnología	
realizar y recibir	19	inalámbrica	45
responder y rechazar	19	Cable USB	43
vídeo	20	micrófono	19
llamadas a números incluidos en un		mi número de teléfono	9
mensaje	49	Mis números	27
llamadas de conferencia	27	<i>MMS Consulte mensajes de imagen</i>	
M		modelo del teléfono	9
manos libres	25, 36	modo avión	64
Bluetooth™, tecnología		modo en espera	8
inalámbrica	46	notas	67
marcación rápida	24	modo teléfono	63
marcación restringida	28	montaje	7
Media Go™	44	MusicDJ™	41
melodías	69	N	
definición	69	navegación por los menús	15
memoria	16	nombre de teléfono	45
memoria del teléfono	9, 16	notas	67
mensajería instantánea	52	número IMEI	72
mensajes		números de emergencia	20
email	50	O	
foto	48	ocultación de un número	29
texto	48	orientación de la pantalla	69
voz	50	P	
mensajes de imagen	48	páginas Web	
mensajes de texto	48	historial	55
mensajes de voz	50	PC Suite	62
menú Actividad	16	perfiles	68

PhotoDJ™	34	Tarjeta SIM	
PIN	8, 71	copia a/desde	22, 23
plantillas	49	teclas	11
PlayNow™	38	teclas de selección	15
podcasts	57	teléfono	
PUK	71	activación	8
R		tema	69
radio	40	tonos de llamada de vídeo	69
reinicio maestro	73	tonos de llamada específicos del	
reproductor de música	37	emisor de la llamada	22
reproductor de vídeo	39	Tracker	60
reproductor multimedia	36	TrackID™	39
S		transferencia	
Servicio de actualización	64	fotos	44
servicio de contestador	25	música	44
servicios de ubicación	58	sonido	46
sincronización	62	transferencia de medios	44
<i>SMS Consulte mensajes de texto</i>		V	
<i>SOS Consulte números de emergencia</i>		VideoDJ™	34
streaming	39	vista panorámica y zoom	
T		páginas Web	55
T9™ Text Input	18	volumen	
tareas	67	altavoz con auricular	19
tarjeta de memoria	16	tono de llamada	69
tarjeta de visita	24	Y	
tarjeta SIM		YouTube	58
bloqueo y desbloqueo	71	Z	
inserción	7	zona horaria	68
		zoom	30



2008ko Kudeaketaren Kalitatearen
Urrezko Q saria



Q Oro Premio a la Calidad de
Gestión 2008