



SAMSUNG

GT-S5600

Erabiltzailearen eskuliburua

Euskaltekitzultako eta
ekoiztutako eskuliburua



Baliteke eskuliburu honen edukia zure telefonoarekin erabat bat ez etortzea, instalatutako softwarearen edo zure zerbitzu-hornitzailearen arabera.

SAMSUNG ELECTRONICS



Eskuliburuaren erabilera

Zure telefonoaren funtzioak eta ezaugarriak azaltzeko bereziki diseinatua da erabiltzailearen eskuliburu hau.

Azkar hasteko, ikus “Telefono mugikorraren sarrera” “Telefono mugikorra instalatzea eta prestatzea” eta “Funtzio nagusien erabilera”.

Jakinarazpenak egiteko ikonoak

Hasi aurretik, eskuliburu honetan agertzen diren ikonoak ezagutzea komeni da:



WARNING

Ohartarazpena: kalte egin diezazuketen edo beste norbaiti min eman diezaizketen egoerak



CAUTION

Kontuz: zure telefonoa edo beste tresna batzuk kaltetu ditzaketan egoerak




Oharra: oharrak, erabilera-gomendioak eta informazio gehigarria



Ikusi: lotutako informazioa duten orriak; esaterako: ► 12. or (“ikus 12. orrialdea” esan nahi du).

→ **Ondoren:** ekintza bat egiteko jarraitu behar duzun aukeren edo menuen ordena, adibidez: menuen moduan, sakatu **Mezuak** → **Mezua sortu** (adierazten du **Mezuak**, eta jarraian **Mezua sortu**)

[] **Kortxeteak:** telefonoaren tekla; adibidez [] pizteko-menuetatik irteteko tekla da

Egile-eskubideei buruzko informazioa

Gailu honen teknologia eta produktu guztien eskubideak haien jabeenak dira:

- Bluetooth[®], Bluetooth SIC, Inc-en marka komertzial erregistratua da, mundu osoan. Bluetooth QDID: B015273.
- Java[™] Sun Microsystems, Inc.-en marka komertziala da.
- Windows Media Player[®] Microsoft Corporation-en erregistratutako marka komertziala da.

CE 0168

Edukia

Erabilerari eta segurtasunari buruzko informazioa . 2	
Segurtasunari buruzko oharra.....	2
Segurtasun-neurriak.....	4
Erabilerari buruzko informazio garrantzitsua.....	7
Telefono mugikorraren aurkezpena.....	14
Bilgarria kentzea	14
Telefonoaren diseinua.....	15
Teklak.....	16
Pantaila.....	17
Ikonoak.....	17
Telefono mugikorra instalatzea eta prestatzea.....	19
SIM txartela eta bateria sartzera.....	19
Bateria kargatzea	21
Memoria-txartela sartzera (hautazkoa).....	22
Oinarrizko funtzioen erabilera.....	24
Telefonoa piztea eta itzaltzea.....	24
Ukipen pantaila erabiltzea.....	25
Menuetara sartzeko.....	27
Aplikazioen artean aldatzea.....	27

Widget-ak erabiltzea.....	28	Larrialdiko mezu bat aktibatzea eta bidaltzea.....	51
Laguntzara jotzea	29	Mugikor-bilatzailea aktibatzea.....	52
Telefonoa pertsonalizatzea	29	Dei faltsuak egitea	52
Deien oinarrizko funtzioak erabiltzea.....	31	Ahots-oharrak grabatzea eta erreproduzitzea.....	53
Mezuak bidaltzea eta bistaratzea.....	32	Irudiak editatzea	54
Kontaktuak gehitzea eta bilatzea.....	35	Irudiak inprimatzea	57
Kameraren oinarrizko funtzioak erabiltzea.....	35	Argazkiak eta bideoak web-ean publikatu.....	57
Musika erreproduzitzea.....	37	Java-rako aplikazioak eta jokoak erabiltzea..	59
Web-ean nabigatzea	38	Datuak sinkronizatzea	59
Funtzio aurreratuak erabiltzea	40	RSS jario-irakurlea erabiltzea.....	60
Deien funtzio aurreratuak erabiltzea.....	40	Munduko erlojuen ikuspegia.....	61
Agendako funtzio aurreratuak erabiltzea.....	42	Alarmak konfiguratzea eta erabiltzea.....	62
Mezularitzako funtzio aurreratuak erabiltzea.....	44	Kalkulagailua erabiltzea.....	63
Musikako funtzio aurreratuak erabiltzea.....	45	Txanponak edo neurriak bihurtzea	63
Tresnak eta aplikazioak erabiltzea.....	49	Atzera kontatzeko tenporizadore bat konfiguratzea.	63
Bluetooth haririk gabeko funtzioak erabiltzea.....	49	Kronometroa erabiltzea.....	63
		Ataza berri bat sortzea	64
		Testu-ohar bat sortzea	64
		Egutegia administratzea.....	64
		Arazoen konponketa	a
		Aurkibidea.....	d

Erabilerari eta segurtasunari buruzko informazioa

Bete neurri hauek egoera arriskutsuak edo ilegalak saihesteko eta telefono mugikorraren errendimendua ahalik eta handiena izatea bermatzeko.



Segurtasunari buruzko oharrak

Ez utzi telefonoa haurren eta etxeko animalien eskura

Ez utzi telefonoa eta haren osagarriak haurren eta animalien eskura. Pieza txikiek asfixia edo zauri larriak eragin ditzakete irentsiz gero.

Babestu entzumena



Entzungailuak ozenegi jartzeak entzumena kaltetu dezake. Musika entzuteko edo elkarrizketarako beharrezkoa den gutxieneko bolumen-konfigurazioa erabili.

Kontuz instalatu telefono mugikorrak eta gainerako tresnak

Ziurtatu telefono mugikor osoa eta zure ibilgailuak instalatutako lotutako tresnak modu ziurrean muntatuta daudela. Saiatu ez jartzen telefonoa eta osagarriak airbag-a zabaltzen den eremuan edo hortik hurbil. Haririk gabeko tresnak behar bezala instalatuta ez badaude eta airbag-a puztu egiten bada, zauri larriak eragin ditzake.

Kontuz erabili eta bota bateriak eta kargagailuak

- Samsung-ek onartutako eta bereziki telefonoarentzat diseinatutako bateriak eta kargagailuak soilik erabili. Bateragarriak ez diren bateriek eta kargagailuek kalte larriak eragin diezazkiokete telefonoari.
- Inoiz ez bota bateriak sutara. Bota bateriak tokian tokiko arauen arabera.

- Ez jarri bateriak edo telefonoak beroa sortzen duten gailuen gainean, hala nola mikrouhin labeen, berogailuen edo erradiadoreen gainean edo barruan. Bateriak lehertu egin daitezke gehiegi berotuz gero.
- Inoiz ez zanpatu edo zulatu bateria. Ez jarri bateria atmosfera-presio handia dagoen lekuetan; barneko zirkuitu elektronikoak kaltetu edo gehiegi berotu daiteke.

Saiatu taupada-markagailuekin interferentziarik ez sortzen

Utzi gutxienez 15 cm-ko (6 hazbeteko) distantzia telefono mugikorren eta taupada markagailuen artean, interferentziarik egon ez dadin, fabrikatzaileen eta Wireless Technology Research ikerketa-talde independentearen gomendioei jarraituz.

Telefonoak taupada-markagailu batean edo beste gailu medikoren batean interferentziak sortzen dituen zalantza baduzu, itzali telefonoa berehala eta jarri harremanetan taupada-markagailuaren edo gailu medikoaren fabrikatzailearekin laguntza eskatzeko.

Itzali telefonoa lehergaiak egon daitezkeen inguruetan

Ez erabili telefonoa gasolindegietan (zerbitzugunea), ez eta erregai edo produktu kimikoetatik gertu ere. Itzali telefonoa ohar-jarraibideek edo –seinaleek hala adierazten dutenean. Telefonoak leherketak edo suteak eragin ditzake erregaiak eta produktu kimikoak gordetzeko eremuetan eta leherketa-eremuetan edo haien inguruan. Ez biltegiratu eta ez eraman suak har dezakeen likidorik, gasik edo leher daitezkeen materialik, telefonoa eta haren piezak edo osagarriak doazen leku berean.

Murritzazu behin eta berriro mugimendu bera egiteagatik sortutako lesioak

Testu-mezuak bidaltzean edo telefonoko jokoak erabiltzean, eutsi eskua erlaxatuta duzula, kontuz sakatu tekla, erabili tekla gutxiago sakatzeko tekla (adibidez, txantiloiak eta testu prediktiboa) eta maiz hartu atsedena.



CAUTION

Segurtasun-neurriak

Arretaz gidatu beti

Ez erabili telefonoa gidatzen ari zarela, eta bete gidatzean mugikorra erabiltzea debekatzen duten arau guztiak. Ahal duzun guztietan, erabili esku libreko osagarriak segurtasun handiagoa izateko.

Bete segurtasuneko arau eta ohar guztiak

Bete zenbait eremutan mugikorrak erabiltzea debekatzen duten arau guztiak.

Erabili beti Samsung-ek baimendutako osagarriak

Bateragarriak ez diren osagarriak erabiliz gero, zure telefonoa kaltetu daiteke, edo zeu zauritu zaitezke.

Itzali telefonoa ekipo medikoetatik gertu zaudenean

Telefonoak interferentziak sor ditzake ospitaleetako osasuna zaintzeko zentroetako tresna medikoetan. Bete araudiak, argitaratutako ohartarazpenak eta pertsonal medikoak emandako jarraibideak.

Itzali telefonoa edo desaktibatu haririk gabeko funtzioak hegazkinean zoazela

Telefonoak interferentziak sor ditzake hegazkinaren tresnerian. Bete hegazkin-konpainiaren arau guztiak eta itzali zure telefonoa edo jarri haririk gabeko funtzioak desaktibatutako moduan, hegazkin-konpainiako langileek hala adierazten badute.

Saiatu bateriek eta kargagailuek kalterik izan ez dezaten

- Ez jarri bateriak tenperatura hotzegiak edo beroegiak dauden lekuetan (0 °C/32 °F-tik beherakoak edo 45 °C/115 °F-tik gorakoak). Muturreko tenperaturen kargatzeko gaitasuna eta baterien bizitza erabilgarria murriztu dezakete.
- Saiatu bateriak ez daitezen egon metalezko objektuekin kontaktuan; baterien + eta – terminalen konexioa sortu, eta betirako edo aldi baterako kaltea eragin daiteke.
- Ez erabili hondatutako kargagailu edo bateria bat.

CAUTION

Kontuz eta arretaz erabili telefonoa

- Telefonoa ez da busti behar; likidoek kalte larriak eragin ditzakete. Ez ukitu telefonoa eskuak bustita dituzula. Urak eragindako kalteak direla eta fabrikatzailearen bermea bertan behera gelditu daiteke.
- Ez erabili edo gorde telefonoa eremu zikinetan edo hautsa dagoen eremuetan, pieza mugikorrek kaltetu ez daitezten.
- Gailu elektroniko konplexua da telefonoa; beraz, babestu ezazu kolpeetatik eta manipulazio zakarretatik, kalte larriak ez eragiteko.
- Ez erabili telefonoaren kameraren flasha edo argia haurren edo animalien begietatik hurbil.
- Eremu magnetikoen eraginpean jarriz gero, telefonoa kaltetu egin daiteke.

- Ez erabili itxiera magnetikoak dituzten kutxatilak edo osagarriak, eta ez utzi telefonoa eremu magnetikoekin kontaktuan denbora luzeztien.

Saihestu beste gailu elektronikoekin interferentziak izatea

Telefonoak irrati-maiztasuneko seinaleak igortzen ditu, eta horiek interferentziak eragin ditzakete babestu gabeko edo gaizki babestutako gailuetan, esaterako, taupada-markagailuetan, audifonoetan, etxeetako gailu medikoetan edo etxeetako edo ibilgailuetako beste edozein gailu elektronikotan. Jarri harremanetan gailu elektronikoen fabrikatzailearekin interferentzia-arazoak konpontzeko.

CAUTION



Erabilerari buruzko informazio garrantzitsua

Telefonoa ohiko posizioan erabili

Saiatu telefonoaren barneko antenarekin kontakturik ez izaten.

Langile adituei soilik utzi telefonoaren mantentze-lanak egiten

Adituak ez diren langileek telefonoaren mantentze-lanak eginez gero, telefonoa kaltetu daiteke, eta bermea bertan behera utzi.

Saiatu bateriak eta kargagailuak ahalik eta bizitza erabilgari luzeena izan dezaten

- Ez kargatu bateriak astebetetz baino gehiagoz; gainkargak iraupena murriztu dezake.
- Denborak aurrera egin ahala, erabili gabeko bateriak deskargatu egingo dira, eta berriro kargatu behar dira erabili aurretik.

- Erabili behar ez direnean, deskonektatu kargagailuak energia-iturrietatik.
- Erabili bateria diseinatutako helbururako bakarrik.

Kontuz erabili SIM txartelak eta memoria-txartelak

- Ez kendu txartelik telefonoa informazioa transferitzen edo erabiltzen ari dela; telefonoko edo txarteleko datuak galdu edo kaltetu daitezke.
- Babestu txartelak kolpe bortitzetatik, elektrizitate estatikotik eta beste gailu batzuek eragindako zarata elektrikotik.
- Sarri idazten eta ezabatzen arituz gero, memoria-txartelen bizitza erabilgarria murriztu egingo da.
- Ez ukitu urre koloreko kontaktuak edo terminalak behatzekin edo metalezko objektuekin. Txartela zikin badago, garbitu zapi leun batekin.

Bermatu larrialdi-zerbitzuetarako sarbidea

Baliteke zenbait leku edo egoeratan telefonotik larrialdi-deirik egin ezin izatea. Urruneko herrialdeetara edo garabidean daudenetara joan aurretik, planifikatu larrialdi-zerbitzuekin harremanetan jartzeko metodo bat.

Absortzio espezifikoaren tasaren ziurtagiriari buruzko informazioa (SAR)

Irratien eta telekomunikazio-tresnen irrati-maiztasunaren energiarekiko esposizioa mugatzen duten Europako Batasuneko (EB) arauak betetzen ditu telefonoak. Arau horiek gehieneko esposizio-maila (absortzio espezifikoaren tasa edo SAR deitua) hau da, giza ehunaren kg bakoitzeko 2,0 watt gainditzen duten telefono mugikorren salmenta saihesten dute.

Proba-prozesuan, telefono-modelo honetarako gehienezko SAR balioa 0,758 watt/kg izan zen. Ohiko erabileran, gehienezko balioa baino dezente beherago egon ohi da SAR erreala; izan ere, hurbilen dagoen estaziora seinaleak igortzeko beharrezkoa den irrati-maiztasuneko energia soilik igortzeko diseinatua da telefonoa. Ahal izanez gero automatikoki maila txikiagoak igortzen dituzenez, telefonoak murriztu egiten du erabiltzaileak jasotzen duen irrati-maiztasuneko energia.

Erabiltzailearen eskuliburu honen atzealdeko adostasun-deklarazioak frogatzen du telefonoak betetzen duela telekomunikazioko ekipo terminalei buruzko Europako direktiba (R&TTE). SARi eta horren inguruko EBko araei buruzko informazio gehiago eskuratzeko, ikus Samsung-en telefonia mugikorraren web gunea.

Produktua behar bezala botatzea

(Ekipo elektriko eta elektronikoen hondakinak)



(Europako Batasunean eta hondakinak bereizita jasotzeko sistemak dituzten beste herrialde europarretan aplikatu beharrekoa)

Produktuan edo hari buruzko liburuxketan marka hau agertzeak esan nahi du gailuaren bizitza erabilgarria amaitu ondoren ez dela etxeko hondakin arruntekin bota behar.

Hondakinak kontrolik gabe ezabatzeagatik gizakien osasunean eta ingurumenean kalterik ez egiteko, bereizi produktu hau beste hondakinetatik, eta birziklatu dagokion bezala, baliabide materialen berrerabilpen jasagarria sustatzeko.

Erabilera arrunterako erabiltzen dutenek, produktua segurtasunez eta ingurumenari kalterik egin gabe birziklatzeko artikulua hau nora eta nola eraman behar duten jakiteko, erosi zioten txikizkako saltzailearekin edo tokiko gobernuko bulegoarekin jarri behar dute harremanetan.

Negozioan erabiltzen dutenek hornitzailearekin jarri behar dira harremanetan, eta erosketakontratuaren baldintzak berrikusi. Produktu hau ez da hondakin komertzialekin nahasi behar botatzen denean.

Gailu honen bateriak behar bezala botatzea



(Europako Batasunean eta bateriak bereizita jasotzeko sistemak dituzten beste herrialde europarretan aplikatu beharrekoa)

Baterian edo hari buruzko liburuxketan marka hau agertzeak esan nahi du gailuaren bizitza erabilgarria amaitu ondoren ez dela etxeko hondakin arruntekin bota behar. Hg, Cd edo Pb kimika sinboloak agertzeak esan nahi du bateriak Europar Batasuneko 2006/66 zuzentarauak ezartzen duena baino merkurio, kadmio eta berun kopuru handiagoa duela. Bateriak egoki zokoratu ezean, substantzia horiek ingurugiroa kaltetu edo kalte pertsonalak eragin litzakete.

Baliabide naturalak babesteko eta birziklapena sustatzeko, bereizi itzazu bateriak eta gainontzeko hondarra. Birzikla itzazu bateriak dohainik batzeko tokian tokiko sistemaren bidez.

EDUKIA ETA HIRUGARRENEN ZERBITZUAK BEREN HORRETAN HORNITZEN DIRA. SAMSUNG-EK EZ DITU BERMATZEN EDUKIAK, EZTA HORNITUTAKO ZERBITZUAK ERE, EZ PROPIO EZ INPLIZITUKI, EZELANGO HELBURUTARAKO. SAMSUNG-EK UKO EGITEN DIE EDOZELANGO BERME INPLIZITUEI. BERME HAUEN BARRUAN DAUDE KOMERTZIALGARRITASUNERAKO BERMEA ETA HELBURU JAKIN BATERAKO EGOKITASUNA. SAMSUNG-EK EZ DITU BERMATZEN GAILU HONEN BIDEZ ESKURA JARTZEN DIREN EDUKI ETA ZERBITZUEN EGIAZKOTASUNA, BALIOA, ERREPRODUZIOA, LEGEZKOTASUNA EDO OSOTASUNA.

ERA BEREAN, SAMSUNG EZ DA IZANGO, INOLAZ ERE ETA ARDURAGABEKERIA BARNE DAGOELA, HURRENGOEN ERANTZULEA: ZUZENKO KALTEAK, ZEHARREKOAK, BEREZIAK EDO ONDORIOZTATUAK, ABOKATUEN ORDAINSARIAK, EMANDAKO INFORMAZIOARIK ONDORIOZTATUTAKO EDO INFORMAZIOAREKIN ERLAZIONATURIKO KALTEAK, NAHIZ ETA KALTE HAUEK GUZTIAK ERATORRI ZUK EDO HIRUGARREN BATEK EDUKIAK EDO ZERBITZUAK ERABILTZETIK (SAMSUNG-EK KALTE HAUEK GERTATZEAREN AUKERA ONARTZEN BADU ERE).

Hirugarrenen zerbitzuak edozein momentutan bukatu edo eten egin daitezke. Samsung-ek ez du eskaintzen eduki edo zerbitzu bat erabiltzeko denborarako bermerik. Edukia eta zerbitzuak hirugarrenek hornitzen dituzte sare eta transmisiorako instalakuntzaren bidez eta Samsung-ek ez du hauen gaineko kontrolik. Klausula honen orokortasuna murriztu gabe, Samsung-ek uko egiten dio, espresuki, gailu honen bidez eskura jartzen diren eduki edo zerbitzuen eteteari edo bertan behera uzteari.

Samsung-ek ez du bere gain hartzen zerbitzuekin edo edukiekin erlazionaturiko bezeroarenganako arreta. Zerbitzu edo edukien gaineko galdera eta eskabide oro zerbitzuen eta edukien hornitzaileei bidali behar zaie zuzenean.

Telefono mugikorraren sarrera

Atal honetan, telefonoaren diseinuari, teklei, pantailari eta ikonoei buruzko informazioa ematen da.

Bilgarria kentzea

Egiaztatu produktuaren kaxak elementu hauek dituela:

- Telefono mugikorra
- Bateria
- Bidaiarako egokigailua (kargagailua)
- Erabiltzailearen eskuliburua




Telefonoaren elementuak aldatu egin daitezke zure lurraldean eskura dauden softwarearen eta osagarrien arabera, edo zure zerbitzu-hornitzaileak eskaintzen duenaren arabera. Hainbat osagarri eskura ditzakezu Samsung-en tokiko hornitzailearen bidez.

Telefonoaren diseinua

Telefonoaren aurrealdean tekla eta funtzio hauek daude:






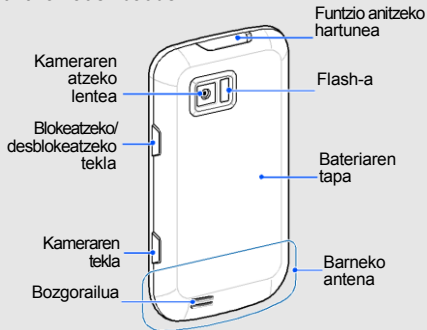


Telefonoaren atzealdean tekla eta funtzio hauek daude:



Telefonoarekin egin nahi ez duzun eragiketarik ez egiteko, ukitzeiko pantaila eta teklak blokea ditzakezu. Horretarako, sakatu blokeatzeko tekla.


Teklak

Tekla	Funtzioa
 Markatzeko tekla	Dei bati erantzuteko edo dei bat egiteko balio du Modu inaktiboan, markatutako, galdutako edo jasotako azken deien zenbakiak berreskuratzeke balio du
 Atzera	Menuen moduan, aurreko mailara itzultzeko balio du; aplikazioa aldatzeko pantaila irekitzeko balio du, uneko aplikaziotik irten gabe, beste batera pasatzeko (luze sakatu)
 Pizteko eta menuetan sartzeko	Telefonoa pizteko eta itzaltzeko(luze sakatu) edo dei bat amaitzeko; menuen moduan, sartutako informazioa ezeztatzeke eta modu inaktibora bueltatzeko balio du

Tekla	Funtzioa
 Bolumen-tekla	Telefonoaren bolumena doitzeko. Modu inaktiboan, luze sakatu bolumenaren beheko tekla, dei-faltsua egiteko
 Blokeatu	Ukipen pantaila eta teklak Blokeatzeko eta desblokeatzeko
 Kamera	Kamera pizteko, modu inaktiboan. Kamera moduan, argazki bat ateratzeko edo bideo bat grabatzeko

Pantaila

Telefonoaren pantailak hiru eremu ditu:

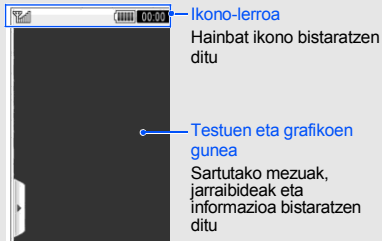





Ikonoak

Ezagutu itzazu pantailan agertzen diren ikonoak

Ikonoa	Definizioa
	Seinalearen intentsitatea
	Larrialdi mezuak bidaltzeko funtzioa aktibatuta
	GPRS sarea konektatuta
	EDGE sarea konektatuta
	UMTS sarea konektatuta
	HSDPA sarea konektatuta
	Ahots-deia abian da
	Bideo-deia egiten

Ikonoa	Definizioa
	Web-ean nabigatzen
	Web gune seguru batera konektatuta
	Deiak desbideratzeko aukera aktibatuta
	Bluetooth-a aktibatuta
	Bluetooth entzungailuak edo autorako esku libreko Bluetooth kita konektatuta
	Ordenagailuarekin sinkronizatuta
	Testu-mezu berria (SMS)
	Multimedia-mezu berria (MMS)
	Mezu elektronikoko berria
	Ahots-postako mezu berria
	Nabigatzailearen mezu berria

Ikonoa	Definizioa
	Konfigurazioko mezu berria
	Alarma aktibatuta
	Memoria-txartela jarrita
	Profil normala aktibatuta
	Isilik profila aktibatuta
	Bateriaren karga-maila
	Uneko ordua

Telefono mugikorra instalatzea eta prestatzea

Hasteko, instalatu eta konfiguratu zure telefono mugikorra, eta erabili lehen aldiz.


SIM edo USIM txartela eta bateria jartzea

Telefonia mugikorreko zerbitzu batean izena ematean, abonatuaren identifikazio-modulua edo SIM txartela jasoko duzu. Hor, izen-emateari buruzko informazioa duzu, adibidez, identifikazio pertsonaleko zenbakia (PIN) edo hautazko zerbitzuak.

UMTS zerbitzuak erabiltzeko, USIM txartel bat eskuratu dezakezu (abonatuaren identifikazio-modulu unibertsala).


SIM edo USIM txartela eta bateria sartzeko:

1. Kendu bateriaren tapa.

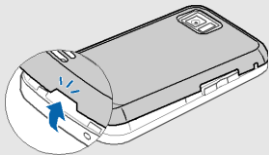

Telefonoa piztuta badago, itzali [🔇] tekla luze sakatuta.


2. Sartu SIM edo USIM txartela.

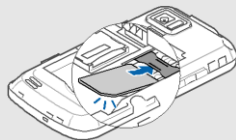


Jarri SIM edo USIM txartela telefonoan, urre koloreko kontaktuak behera begira direla.

SIM edo USIM txartela sartu gabe, sarerik gabeko zerbitzuak eta telefonoaren menu batzuk erabil ditzakezu.

3. Sartu bateria.

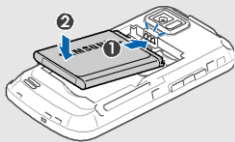

4. Jarri berriro bateriaren tapa.

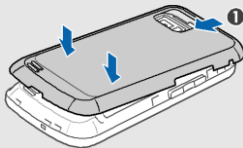

Bateria kargatzea


Telefonoa lehen aldiz erabili aurretik, bateria kargatu behar duzu.

1. Ireki telefonoaren alboko funtzio anitzeko hartunearen estalkia.
2. Konektatu bidaiarako kargagailuaren mutur txikia funtzio ugariko hartunera.



CAUTION

Egokigailua behar bezala konektatzen ez baduzu, telefonoak kalte larriak jasan ditzake. Bermeak ez ditu bame hartzen okerreko erabileragatik sortutako kalteak.

3. Konektatu bidaiarako egokigailuaren beste muturra korrante-hartunera.
4. Bateria osorik kargatuta dagoenean, (ikonoa mugitzen ez denean,) deskonektatu bidaiarako egokigailua elikadura-iturritik.
5. Deskonektatu telefonoaren bidaiarako egokigailua.
6. Itxi funtzio anitzeko hartunearen estalkia.




Bateria baxuaren adierazleari buruz

Bateria-maila baxua duenean, ohar-tonu bat egiten du telefonoak, eta bateria baxu dagoela adierazten duen mezu bat bistaratzen da. Gainera, bateriaren ikonoa hutsik eta keinuka agertzen da. Bateria-maila telefonoak funtzionatzeko baxuegia bada, itzali egingo da automatikoki. Kargatu bateria telefonoa erabiltzen jarraitzeko.

Memoria-txartela sartzea (hautazkoa)

Multimedia-fitxategi gehiago biltegitzeko, memoria-txartela sartu behar duzu. 16 GB arteko microSD™ memoria-txartelak onartzen ditu telefonoak (fabrikatzailearen eta memoria-txartel motaren arabera).


1. Kendu bateriaren tapa eta bateria.
2. Desblokeatu memoria-txartelaren estalkia.

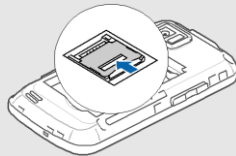

3. Igo memoria-txartelaren estalkia eta etiketak gorantza duela, memoria-txartela sartu.



4. Itxi eta blokeatu memoria-txartelaren estalkia.

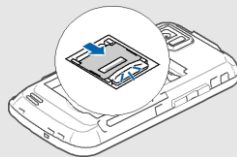

5. Sartu bateria.
6. Jarri berriz bateriaren tapa.


Memoria-txartela kentzeko, estalkia ireki eta txartela kendu.

Oinarrizko funtzioen erabilera

Ikas ezazu telefono mugikorraren funtzio nagusiak erabiltzen eta oinarrizko eragiketak egiten.

Telefonoa piztea eta itzaltzea

Telefonoa pizteko:

1. Luze sakatu [] .
2. Idatzi zure PINa eta sakatu **Baieztatu** (beharrezkoa bada).

Telefonoa itzaltzeko, egin 1. urratseko gauza bera.

Lineaz kanpoko profiler a aldatzea

Lineaz kanpo profiler a aldatuz gero, telefono-sarea erabiltzerik behar ez duten zerbitzuak erabil ditzakezu hari rik gabeko gailuak debekatuta dauden lekuetan, esate baterako, hegazkinetan eta ospitaleetan.

Lineaz kanpoko profiler a aldatzeko, sakatu **Ezarpenak** → **Telefonoaren profilak** → **Lineaz kanpo**.



Bete langile ofizialek egindako ohar eta argibide guztiak haririk gabeko gailuak debekatuta dauden eremuetan zaudenean.

Ukitzeko pantaila erabiltzea

Telefonoaren ukitzeko pantailak elementuak aukeratzeko edo funtzioak erraz egiteko aukera ematen du.

Ikas itzazu ukitzeko pantaila erabiltzeko oinarrizko ekintzak.




Ukitzeko pantaila behar bezala erabiltzeko, telefonoa erabili aurretik pantaila-babeslea kendu.




CAUTION

Ez utzi ura bezalako elementu eroaleak eta ukitzeko pantaila elkar ukitzen. Horrelako elementuek ukipen pantaila kaltetu dezakete.


- Sakatu ikono bat menu bat irekitzeko edo aplikazio bat hasteko.



- Lerratu behatza gora edo behera zerrenda bertikaletan mugitzeko.

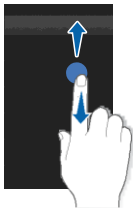

- Lerratu behatza ezkerrera edo eskuinera zerrenda horizontaletan mugitzeko.

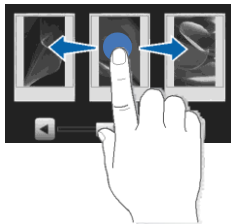

Menuetara sartzea

Telefonoaren menuetara sartzeko:

1. Modu inaktiboan, sakatu **Menua** menuetara sartzeko.
2. Sakatu menu ikono bat → menu bat edo aukera bat.
3. Atzera funtzio tekla sakatu maila bat igotzeko. Sakatu [↶] modu inaktibora bueltatzeko.

Aplikazioen artean aldatzea

Ikas ezazu aplikazio batetik bestera aldatzen, unean erabiltzen ari zaren menuaren pantaila itxi gabe.

Aplikazioa aldatzeko:

1. Menu bat erabiltzen ari zaren bitartean. Luze sakatu Atzera funtzio tekla.
Ondorengo aplikazioak dituzu aukeran:
 - **Deitu**: markatzeko pantaila irekitzeko
 - **Erreproduzizailea**: musika erreproduzizailea abiatzeko
 - **Mezuak**: Mezuak menura sartzeko
 - **Nabigatzailea**: web nabigatzailea abiatzeko
 - **Menu nagusia**: menu nagusiko pantailara joateko
2. Aplikazioa hautatu.

Widget-ak erabiltzea

Ikas ezazu tresna-barrako widget-ak erabiltzen.



- Widget batzuk web zerbitzuetara konektatzen dira. Hauen erabilerak kargu gehigarriak sor ditzake.
- Lurraldearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera, eskuragarri dauden widget-ak aldatu egin daitezke.

Tresna-barra irekitzea

Modu inaktiboen, sakatu pantailaren beheko ezkerreko gezia tresna-barra irekitzeko. Tresna-barrako widget-ak berriro antolatu edo pantaila inaktibora mugitu ditzakezu.



- Lurraldearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera, eskuragarri dauden widget-ak aldatu egin daitezke.

Widget-ak pantaila inaktiboari gehitzea



1. Ireki tresna-barra.
2. Arrastatu tresna-barrako tresna bat pantaila inaktibora. Pantailan nahi duzun lekuan jarri dezakezu tresna.

Widget-ak aldatzea

1. Menuen moduan, sakatu **Ezarpenak** → **Pantaila eta argiztapena** → **Widgeta**.
2. Aukeratu tresna-barran sartu nahi dituzun widget-ak eta sakatu **Gorde**.

Laguntzara sartzea

Ikas ezazu zure telefonoaren laguntza informaziora sartzen.

1. Ireki tresna-barra.
2. Sakatu  tresna-barran.
3. Jiratu telefonoa ezkererantz, ikuspegi horizontala lortzeko.
4. Aukeratu gai bat aplikazio edo funtzio bati buruzko informazioa izateko.
5. Lerratu behatza eskuinera edo ezkerera informazio gehiago izateko. Aurreko mailara bueltatzeko, sakatu .

Telefonoa pertsonalizatzea

Pertsonalizatu telefonoa zure lehenespenen arabera, ahalik eta gehien aprobetxatzeko.


Teklatuaren tonuen bolumena doitzea

Modu inaktiboan, sakatu bolumen tekla gorantz edo beherantz teklatuaren tonuen bolumena doitzeko.

Profil isila jartzea edo kentzea

Modu inaktiboan, sakatu **Teklatua** eta luze sakatu **#** profil isila jartzeko edo kentzeko.

Dei-tonua aldatzea


1. Menuen moduan, sakatu **Ezarpenak** → **Telefonoaren profilak**.
2. Sakatu  aldatu nahi duzun profilean.
3. Sakatu **Ahots deiaren dei doinua** edo **Bideo-deiaren dei doinua**.

- Hautatu dei-tonu bat eta sakatu **Gorde**.
 - Sakatu **Gorde**.
- Beste profil batera aldatzeko, hautatu profila zerrendan.

Pantailaren atzealdea hautatzea (modu inaktiboa)

- Menuen moduan, sakatu **Ezarpenak** → **Pantaila eta argiztapena** → **Pantaila atzealdea**.
- Lerratu ezkerrera edo eskuinera irudi bat aukeratu arte.
- Sakatu **Ezarri**.

Telefonoa blokeatzea

- Menuen moduan, sakatu **Ezarpenak** → **Segurtasuna**.
- Sakatu **Aktibatuta, Telefono blokeoa** teklan.
- Idatzi pasahitz berria, 4 eta 8 digitu artekoa, eta sakatu **Baieztatu**.
- idatzi pasahitz berria eta sakatu **Baieztatu**.
 -  Pasahitza behar duen menu batean lehen aldiz sartzerakoan, hura sortu eta konfirmatu behar da..
 - Samsung-ek ez du inongo erantzukizunik edozein pasahitz edo informazio pribatua galtzeagatik, edo software ilegala erabiltzeak sortutako kalteengatik.

Deien oinarrizko funtzioak erabiltzea

Ikas ezazu deiak egiten edo erantzuten, eta deien oinarrizko funtzioak erabiltzen.




Dei bat egiten ari zarenean, telefonoak automatikoki blokeatzen du ukitzeko pantaila, nahi gabe ezer ez sakatzeko. Desblokeatzeko, sakatu markatzeko tekla.

Deitzea

1. Modu inaktiboan, sakatu **Teklatua** eta idatzi area-kodea eta telefono-zenbakia.
2. Sakatu [] zenbakia markatzeko. Bideo-dei bat egiteko, sakatu [] → **Bideo-deia**.
3. Deia amaitzeko, sakatu [].

Dei bati erantzutea

1. Dei bat jasotzen duzunean, sakatu [].
2. Bideo-dei baterako , sakatu [] eta **Blokeatzeko tekla** , deitzen duen pertsonak kameraren lentetik zu ikusteko aukera izan dezan.
3. Deia amaitzeko, sakatu [].
 Ukatze automatikoa erabilia, deiak ukatu ditzakezu; menuen moduan, hautatu **Ezarpenak** → **Aplikazioen konfigurazioa** → **Deitu** → **Dei guztiak** → **Automatikoki ukatu** → **Aktibatuta**. Jarraian, baztertuen zerrenda konfiguratu eta ukatu behar diren zenbakiak aukeratu..

Bolumena doitzea

Hitz egiten ari zarenean bolumena doitzeko, sakatu bolumen tekla gorantz edo beherantz.

Bozgorailuaren funtzioa erabiltzea

1. Dei batean, sakatu **Bozgorai**. → **Bai** bozgorailua aktibatzen.
2. Entzungailua berriz erabiltzeko, sakatu **Bozgorai**.



Inguru zaratatsuetan, arazoak egon daitezke deiak entzuteko bozgorailua piztuta dagoela. Erabili modu normala funtzionamendu hobea lortzeko.

Aurikularrak erabiltzea

Telefonoak dakartzan aurikularrak konektatzean, deiak egin eta erantzun ahal izango dituzu.:

- Azken zenbakia berriro markatzeko, sakatu aurikularren botoia, eta, gero, luze sakatu.
- Dei bat erantzuteko, sakatu aurikularren botoia.
- Dei bat amaitzeko, sakatu aurikularren botoia.

Mezuak bidaltzea eta bistaratzea

Ikas ezazu testu-mezuak (SMS), multimedia-mezuak (MMS) edo mezu elektronikoak bidaltzen.

Testu-mezua edo multimedia-mezua bidaltzea

1. Menuen moduan, sakatu **Mezuak** → **Mezua sortu** → **Mezua**.
2. Sakatu **Ukitu hartzailea gehitzeko** → **Eskuz idatzi**.
3. Idatzi zenbakia eta sakatu **Amaituta**.
4. Sakatu **Ukitu testua gehitzeko**.
5. Idatzi mezuaren testua eta sakatu **Amaituta**.

Testu-mezu gisa bidaltzeko, aurreratu 7. pausoraino.

Multimedia edukia eransteke, jarraitu 6. pausoarekin.

6. Sakatu **Media gehitu** → elementu mota bat → elementua.
7. Sakatu **Bidali** mezua bidaltzeko.

Mezu elektronikoa bat bidaltzea

1. Menuen moduan, sakatu **Mezuak** → **Mezua sortu** → **Posta elektronikoa mezua**.
2. Sakatu **Ukitu hartzailea gehitzeko** → **Eskuz idatzi**.
3. Sartu posta elektronikoa helbidea eta sakatu **Amaituta**.
4. Sakatu **Ukitu gaia gehitzeko**.
5. Idatzi gaia eta sakatu **Amaituta**.
6. Sakatu **Ukitu testua gehitzeko**.
7. Idatzi mezuaren testua eta sakatu **Amaituta**.

8. Sakatu **Fitxategiak gehitu** → elementu mota bat eta gehitu fitxategia (behar bada).
9. Sakatu **Bidali** mezua bidaltzeko.

Testua idaztea

Testu bat idaztean, idazteko modua alda dezakezu:

- Maiuskulen eta minuskulen artean aldatzeko, edo zenbakizko edo ikurren modura aldatzeko, sakatu **T9Ab**. Hizkuntz zehatz baterako testu idazteko aukerak herrialdeen arabera aldatu daitezke.
- ABC modura aldatzeko, sakatu **T9**.

Modu hauen artean aukeratu testua idazteko:

Modua	Funtzioa
ABC	Sakatu dagokion tekla alfanumerikoa nahi duzun karakterea pantailan agertu arte
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sakatu hitz oso bat idazteko tekla alfanumerikoak. 2. Nahi duzun hitza pantailan ondo idatzita bistaritzen denean, sakatu tarte sartzeko. Hitz zuzena agertzen ez bada, aukeratu beste hitz bat zerrendan.
Zenbaki-zkoa	Sakatu dagokion tekla alfanumerikoa zenbaki berri bat sartzeko
Ikurrak	Sakatu dagokion tekla birtuala ikur bat hautatzeko

Testu-mezuak edo multimedia-mezuak bistaratzea

1. Menu moduan, sakatu **Mezuak** → **Sarrera postontzia**.
2. Hautatu testu-mezu edo multimedia-mezu bat.


Mezu elektronikoa bat bistaratzea

1. Menu moduan, sakatu **Mezuak** → **Posta elektronikoen...**
2. Kontu bat hautatu.
3. Sakatu **Deskargatu**.
4. Hautatu mezu elektronikoa bat edo goiburuko bat.
5. Goiburuko bat hautatu baduzu, sakatu **Berreskuratu** mezua ikusteko.

Kontaktuak gehitzea eta bilatzea

Ikas itzazu **Kontaktuak** funtzioaren oinarrizko funtzioak.

Kontaktu berri bat gehitzea

1. Modu inaktiboan, sakatu **Teklatua** eta idatzi telefono-zenbakia.
2. Sakatu  → **Kontaktueta** gehitu → **Berria**.
3. Sakatu **Telefonoa** edo **SIM**.
4. Idatzi kontaktuari dagokion informazioa.
5. Sakatu **Gorde** kontaktua memorian sartzeko.


Kontaktua bilatzea

1. Menuen moduan, sakatu **Kontaktuak**.
2. Sakatu **Testua idazteko** eremua.

3. Idatzi bilatu nahi duzun izena eta sakatu **Amaituta**.
4. Hautatu bilaketa-zerrendan nahi duzun kontaktuaren izena.



Kontaktua aurkitu ondoren, hau egin dezakezu:

- kontaktuari deitzeko  edo 
- **Editatu** sakatu kontaktuaren informazioa editatzeko.

Kameraren oinarrizko funtzioak erabiltzea

Ikas itzazu argazkiak eta bideoak egiteko oinarrizko funtzioak.

Argazkiak ateratzea

1. Modu inaktiboan, sakatu **Kamera** tekla kamera aktibatzeko.
2. Biratu telefonoa ezkerrera, horizontalean gelditu arte.

3. Fokatu atera nahi duzuna kamerarekin, eta egin beharrezko doikuntzak.
4. Sakatu **Kamera** tekla argazkia ateratzeko. Argazkia automatikoki gordetzen da.


Argazkiak ikustea

Menuen moduan, sakatu **Nire Fitxategiak** → **Irudiak** → **Nire argazkiak** → argazki fitxategi bat.

Argazkiak sailkatu eta horizontalean ikusteko:

1. Menuen moduan, sakatu **Argazki arakatzaila**.
2. Biratu telefonoa ezkerrera, horizontalean gelditu arte.
3. Lerratu ezkerrerantz edo eskuinerantz argazkiak ikusteko.

Bideoa grabatzea

1. Modu inaktiboan, sakatu **Kamera** tekla kamera aktibatzeko.
2. Sakatu  bideokamera modura pasatzeko.
3. Biratu telefonoa ezkerrera, horizontalean gelditu arte.
4. Fokatu atera nahi duzuna kamerarekin, eta egin beharrezko doikuntzak.
5. Sakatu **Kamera** tekla grabatzen hasteko.
6. Sakatu **Kamera** tekla grabazioa bukatzeko. Bideoa automatikoki gordetzen da.

Bideoak ikustea

Menuen moduan, sakatu **Nire Fitxategiak** → **Bideoak** → **Nire bideo klipak** → bideo fitxategi bat.

Musika erreproduzitzea

Ikas ezazu musika-erreproduzitzailerekin edo FM irratiarekin musika entzuten.

FM irratia entzutea

1. Konektatu emandako aurikularrak telefonoaren funtzio ugariko hartunera.
2. Menuen moduan, sakatu **Aplikazioak** → **FM irratia**.

3. Sakatu **Bai** sintonizazio automatikoa abiarazteko.

Irratiak automatikoki bilatzen eta gordetzen ditu eskuragarri dauden irrati-kateak.



FM irratia abiatzen duzun lehen aldian sintonizazio automatikoa egiteko eskatuko zaizu.

4. Sakatu ◀ edo ▶ irrati-kate bat hautatzeko.
5. Entzuten ari zaren abestiari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, sakatu **Gehiago** → **Musika bilatu**. ▶ 48. orri.
6. FM irratia itzaltzeko, sakatu ◼.





Musika-fitxategiak entzutea

Hasteko, transferitu fitxategiak telefonora edo memoria-txartelera:

- Deskargatu fitxategiak haririk gabeko saretik. ▶ 39. orri.
- Deskargatu fitxategiak PC batetik, Samsung PC Studio aukerako programa erabilita. ▶ 45. orri.
- Jaso fitxategiak Bluetooth bidez. ▶ 50. orri.
- Kopiatu fitxategiak memoria-txartelean ▶ 46. orri.
- Windows Media 11 erreproduzitzailerekin sinkronizatzea ▶ p. 46. orri.

Fitxategiak telefonora edo memoria-txartelera transferitu ondoren

1. Menuen moduan, sakatu **Musika** → **Musika erreproduzit.**
2. Hautatu musika-kategoria bat → musika-fitxategi bat.
3. Erabili ikono hauek erreprodukzioa kontrolatzeko:

Ikonoa	Funtzioa
	Erreprodukzioa eten
	Erreprodukzioa hasi
	Aurreko fitxategira joateko edo fitxategian bertan atzera egiteko aukera ematen du (luze sakatuta)
	Hurrengo fitxategira joateko edo fitxategian bertan aurrera egiteko aukera ematen du (luze sakatuta)

Bolumen tekla sakatu, bolumena doitzeko.

Web-ean nabigatzea







Ikas ezazu web guneetara sartzen eta gogokoenei gehitzen.



- Web-ean nabigatzeak eta multimedia fitxategiak deskargatzeak kargu gehigarriak sor ditzake.
- Zerbitzu hornitzailearen arabera nabigatzailearen menuak beste izen batzuk izan ditzake.
- Baliteke telefonoak dakartzan ikonoak aldatzea zure lurraldearen arabera edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Web orrietan nabigatzea

1. Menuen moduan, sakatu **Nabigatzailea** → **Hasiera orria** zerbitzu-hornitzailearen hasierako orria hasieratzeko.
2. Erabili ikono hauek web-ean nabigatzek:

Ikonoa	Funtzioa
	Web gunean aurrera edo atzera egiteko
	Uneko web gunea eguneratzea
	Hasiera orria joateko
	Gordetako gogokoenen zerrenda irekitzeko
	Web-leihoaren tamaina aldatzeko
	Nabigazio aukeren zerrendara sartzeko

Web guneak gogokoenetan jartzea

1. Menuen moduan, sakatu **Nagitzailea** → **Laster-markak**.
2. Sakatu **Gehitu**.
3. Idatzi orrialde baten izenburua eta helbidea (URL-a).
4. Sakatu **Gorde**.

Funtzio aurreratuak erabiltzea


Ikas ezazu telefono mugikorraren funtzio osagarriak erabiltzen eta eragiketa aurreratuak egiten.

Deien funtzio aurreratuak erabiltzea



Ezagutu itzazu zure telefonoaren deitzeko gaitasun gehigarriak.

Galdutako deiak ikustea eta markatzea

Telefonoko pantailan agertzen dira galdutako deiak. Galdutako dei baten zenbakia markatzeko:

1. Sakatu markatu nahi duzun dei galdua widget-ean.
2. Sakatu  markatzeko.

Orain dela gutxi markatutako zenbaki batera deitzea.

1. Modu inaktiboan, sakatu  azken zenbakien zerrenda ikusteko.
2. Joan nahi duzun zenbakiraino eta sakatu  markatzeko.

Dei bat zain uztea edo berreskuratzea

Sakatu **Egonean** deia zain uzteko edo sakatu **Berreskuratu** dei berreskuratzeko.

Bigarren deia egitea

Zure sareak funtzio hori onartzen badu, dei baten barruan beste zenbaki bat marka dezakezu:

1. Sakatu **Egonean** lehen deia zain jartzeko.
2. Idatzi nahi duzun bigarren zenbakia eta sakatu [↩].
3. Sakatu **Ordezkatu** dei batetik bestera igarotzeko.
4. Zain dagoen deia amaitzeko sakatu **Egonean** eta [Ⓜ].
5. Uneko deia amaitzeko, sakatu [Ⓜ].


Bigarren deiari erantzutea

Zure sareak funtzio hori onartzen badu, sarrerako bigarren dei bat erantzun dezakezu:


1. Sakatu [↩] bigarren deia erantzuteko.
Lehen deia zain geratuko da automatikoki.
2. Sakatu **Ordezkatu** dei batetik bestera igarotzeko.

Multikonferentzia-deia egitea (con varias personas)

1. Deitu multikonferentzia-deira gehitu nahi duzun lehen parte-hartzaileari.
2. Lehen parte-hartzailearekin konektatuta zaudela, deitu bigarrenari.
Lehen parte-hartzailea zain jartzen da automatikoki.
3. Bigarren parte-hartzailearekin konektatuta zaudela, sakatu **Elkartu**.



4. Eman berriro 2. eta 3. pausoak, solaskide gehiago eransteko (beharrezkoa bada).
5. Multikonferentzia deiarekin amaitzeko, sakatu .

Nazioarteko zenbaki batera deitzea

1. Modu inaktiboan, sakatu **Teklatua** eta luze sakatu **0 +** karakterea sartzeko
2. Idatzi markatu nahi duzun zenbaki osoa (herrialdearen kodea, eskualdeko kodea eta telefono-zenbakia), eta sakatu  markatzeko.

Aurkibideko kontaktu bati deitzea

Aurkibideko zenbakietara zuzenean dei dezakezu, han gordetako kontaktuak erabilia. ►
35. orri.

1. Menuen moduan, sakatu **Kontaktuak**.
2. Joan markatu nahi duzun zenbakiraino eta sakatu  edo  markatzeko.

Agendaren funtzio aurreratuak erabiltzea

Ikas ezazu bisita-txartelak sortzen, markaketa bizkorreko zenbakiak ezartzen eta kontaktu-taldeak sortzen.

Bisita-txartela sortzea

1. Menuen moduan, sakatu **Kontaktuak**.
2. Sakatu **Gehiago** → **Nire izen txartela**.
3. Idatzi zure informazio pertsonala eta sakatu **Gorde**.




Zure bisita-txartela bidaltzeko, erantsi mezu bati edo mezu elektronikoki bati, edo bidali Bluetooth haririk gabeko funtzioaren bidez.

Markaketa bizkorreko zenbakiak ezartzea

1. Menuen moduan, sakatu **Kontaktuak**.
2. Sakatu **Kontaktuak** goitibeherako menuan eta aukeratu **Gogokoena**.
3. Sakatu **Gehitu**.
4. Hautatu kontaktu bat.



Markaketa bizkorreko lehen bost zenbakiak kontaktu gogokoenei esleituko zaie () widget-eko tresna barran.

Kontaktu-talde bat sortzea

Kontaktu-taldeak sortzean, txirrinak eta argazkiak eslei diezazkiekezu; hala, talde bakoitzeko deiak identifikatzeko edo talde osoari mezu elektronikoa bidaltzeko. Hasteko, sortu talde bat:

1. Menuen moduan, sakatu **Kontaktuak**.
2. Sakatu **Kontaktuak** goitibeherako menuan eta aukeratu **Taldeak**.

3. Sakatu **Taldea sortu**.
4. Definitu taldearen izena, deidentifikatzailearen irudia, taldearen deitona eta bibrazio mota.
5. Sakatu **Gorde**.

Argazkietatik deiak egitea edo mezuak bidaltzea

1. Menuen moduan, sakatu **Kontaktuen argazkia**, argazkia duten kontaktuen pantailara sartzeko.
2. Lerratu gorantz edo beherantz, nahi duzun argazkita arte. Aurpegi etiketarekin batera izen agertzen da.
3. Sakatu aurpegi etiketa → **Ahots-deia**, **Bideo-deia** edo **Mezu bidali**.

Mezularitzako funtzio aurreratuak erabiltzea

Ikas ezazu txantiloiak sortzen eta mezu berriak sortzeko erabiltzen.

Testu-txantiloia bat sortzea

1. Menuen moduan, sakatu **Mezuak** → **Txantiloiak** → **Testu txantiloiak**.
2. Sakatu **Sortu** txantiloia leiho berria irekitzeko.
3. Ukitu pantaila.
4. Idatzi testua eta sakatu **Amaituta**.
5. Sakatu **Gorde**.


Multimedia-txantiloia bat sortzea

1. Menuen moduan, sakatu **Mezuak** → **Txantiloiak** → **Multimedia txantiloiak**.
2. Sakatu **Sortu** txantiloia leiho berria irekitzeko.
3. Sortu multimedia-mezu bat, gaia jarrita eta nahi dituzun fitxategiak erantsita, txantiloia gisa erabiltzeko. ► 32. orri.
4. Sakatu **Gorde**.

Testu-txantiloia txertatzea mezu berrietan

1. Mezu berri bat egiten hasteko, menuen moduan sakatu, **Mezuak** → **Mezua sortu** → mezu-mota bat.
2. Testuaren eremuan, sakatu **Gehiago** → **Idatzi** → **Testu txantiloia** → txantiloia bat..

Mezu bat sortzea multimedia txantiloia batekin.

1. Menuen moduan, sakatu **Mezuak** → **Txantiloiak** → **Multimedia txantiloiak**.
2. Joan nahi duzun txantiloira eta sakatu . Multimedia-mezu berri gisa irekiko da txantiloia.

Musikako funtzio aurreratuak erabiltzea

Ikas ezazu musika-fitxategiak prestatzen, erreprodukzio-zerrendak sortzen eta irrati-kateak gordetzen.

Musika-fitxategiak kopiatzea Samsung PC Studio erabilita

1. Menuen moduan, sakatu **Ezarpenak** → **Telefonoaren konfigurazioa** → **Ordenagailu konexioak** → **Samsung PC studio**.
2. PCrako hautazko datu-kable batekin, konektatu telefonoaren funtzio anitzeko hartunea PC batera.
3. Exekutatu Samsung PC Studio eta kopiatu telefonoan ordenagailuko fitxategiak. Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus PC Studio-ren laguntza.

Musika-fitxategiak memoria-txartel batean kopiatzea

1. Sartu memoria-txartel bat.
2. Menuen moduan, sakatu **Ezarpenak** → **Telefonoaren konfigurazioa** → **Ordenagailu konexioak** → **Biltegiak** → **Biltegiak**.
3. PCrako hautazko datu-kable batekin, konektatu telefonoaren funtzio anitzeko hartunea PC batera.
Konektatzean, leiho bat bistaratuko da ordenagailuan.
4. Ireki karpeta fitxategiak ikusteko.
5. Kopiatu PCko fitxategiak memoria-txartelean.

Zure telefonoa Windows Media-ren erreproduzitzailearekin sinkronizatzea

1. Menuen moduan, sakatu **Ezarpenak** → **Telefonoaren konfigurazioa** → **Ordenagailu konexioak** → **Multimedia erreproduktorea**.
2. PCrako hautazko datu-kable batekin, konektatu telefonoaren funtzio anitzeko hartunea Windows Media erreproduzitzailearen duen PC batera.
Konektatzean, leiho bat bistaratuko da ordenagailuan.
3. Windows Media erreproduzitzailea ireki musika fitxategiak sinkronizatzeko.
4. Editatu edo idatzi zure telefonoaren izena leihoan (behar bada).
5. Hautatu musika fitxategiak eta arrastatu itzazu sinkronizazio zerrendara.
6. Hasi sinkronizazioa.

Erreproduzio-zerrenda bat sortzea


1. Menuen moduan, sakatu **Musika** → **Musika erreproduzit...** → **Erreproduzio zerrendak**
2. Sakatu **Sortu**.
3. Sakatu testua idazteko eremua.
4. Idatzi erreproduzio-zerrendarentzat izenburu bat, eta sakatu **Amaituta**.
5. Erreproduzio-zerrendari irudi bat gehitzeko, sakatu **Klikatu edit.** eta aukeratu irudi bat eta atera argazki berri bat.
6. Sakatu **Gorde**.
7. Hautatu erreproduzio-zerrenda berri bat.
8. Sakatu **Gehitu** → **Pistak**.
9. Gehitu nahi dituzun fitxategiak aukeratu eta sakatu **Gehitu**.

Musika-erreproduzitzailearen konfigurazioa pertsonalizatzea

Ikas ezazu musika-erreproduzitzailearen soinu-konfigurazioa eta erreproduzioa doitzen.


1. Menuen moduan, sakatu **Musika** → **Musika erreproduzit....**
2. Sakatu **Ezarpenak**.
3. Doitu konfigurazioa musika-erreproduzitzailea pertsonalizatzeko.
4. Sakatu **Gorde**.

Irrati-kateak automatikoki gordetzea

1. Telefonoak dakartzan entzungailuak konektatu funtzio anitzeko hartunean.
2. Menuen moduan, sakatu **Aplikazioak** → **FM irratia**.
3. Sakatu  FM irratia abiarazteko.
4. Sakatu **Gehiago** → **Sintonizazio automatikoa**.
5. Sakatu **Bai** konfirmatzeko (beharrezkoa bada). Irratiak automatikoki bilatzen eta gordetzen ditu eskuragarri dauden irrati-kateak.

Musikari buruzko informazioa bilatzea

Ikas ezazu sareko musika-zerbitzu batera sartzen mugitzen ari zarela entzuten ari zaren abestiei buruzko informazioa eskuratzeko.

1. Menuen moduan, sakatu **Musika** → **Bilatu musika** → **Bilatu musika**.
Telefonoa zerbitzarira konektatzen da.
2. Zure telefonoa behar bezala erregistratzean, sakatu  aurkitu nahi duzun abestiaren zati bat grabatzeko.



Baliteke zerbitzu-hornitzaile batzuek zerbitzu hori ez onartzea eta datu-basean ez egotea abesti guztiei buruzko informazioa.

Tresnak eta aplikazioak erabiltzea

Ikas ezazu telefonoaren tresnak eta aplikazio osagarriak erabiltzen.

Bluetooth haririk gabeko funtzioa erabiltzea

Ezagutu itzazu zure telefonoak beste haririk gabeko gailuekin konektatu eta datuak trukatzeko eta esku libreko funtzioak erabiltzeko dituen gaitasunak.

Bluetooth haririk gabeko funtzioa aktibatzea

1. Menuen moduan, sakatu **Aplikazioak** → **Bluetooth**.
2. Sakatu erdiko borobilean Bluetooth haririk gabeko funtzioa pizteko.
3. Beste gailuei telefonoa bilatzeko aukera emateko, hautatu **Ezarpenak** → **Aktibatuta** markatu **Nire telefonoaren ikusgaita**. aukeran → ikusgaitasun aukera bat → **Gorde** → **Gorde**. **Pertsonalizatua** aukeratu baduzu, zehaztu ikusgaitasunaren iraupena.

Bluetooth-erako gaitutako beste gailuak bilatzea eta haiekin konektatzea

1. Menuen moduan, sakatu **Aplikazioak** → **Bluetooth** → **Bilatu**.
2. Hautatu eta arrastatu gailuaren ikonoa erdigunera.
3. Sakatu PINa idazteko eremua, eta idatzi Bluetooth haririk gabeko funtzioaren PINa edo beste gailuaren Bluetooth-aren PINa (baldin bada), eta sakatu **Amaituta**. Beste gailuaren jabeak kode bera sartzen duenean, edo konexioa onartzen duenean, biak konektatuta egongo dira.

Datuak bidaltzea Bluetooth haririk gabeko funtzioaren bidez

1. Hautatu telefonoaren aplikazio bateko fitxategi edo elementu bat, bidaltzeko.
2. Sakatu **Honen bidez** → **Bluetooth**.

Datuak jasotzea Bluetooth haririk gabeko funtzioaren bidez

1. Idatzi Bluetooth haririk gabeko funtzioaren PINa eta sakatu **Onartu** (beharrezkoa bada).
2. Beharrezkoa bada, sakatu **Bai** gailu horren datuak jaso nahi dituzula berresteko.

Urruneko SIM modua erabiltzea

Urruneko SIM modua erabilia, deiak egin edo erantzun ditzakezu autorako esku libreko Bluetooth kit bat konektatuta soilik, telefonoaren SIM edo USIM txartelaren bidez.

Urruneko SIM modua aktibatzeko:

1. Menuen moduan, sakatu **Aplikazioak** → **Bluetooth** → **Ezarpenak**.
2. Sakatu **Urruneko SIM modua** → **Aktibatuta**.
3. Sakatu **Gorde**.

Urruneko SIM modua erabiltzeko, hasi Bluetooth konexioa autorako esku libreko Bluetooth kit bat erabilita.



Autorako esku libreko Bluetooth kit-ak baimenduta egon behar du. Baimena emateko, sakatu gailua eta hautatu **Gailua baimendu**.


Larrialdiko mezu bat aktibatzea eta bidaltzea

Larrialdi bat duzunean, laguntza eskatzeko mezu bat bidali ahal izango duzu.




Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, tokiaren edo zerbitzu-hornitzailearen arabera

1. Menuen moduan, sakatu **Mezuak** → **Larrialdi mezuak** → **Bidalketa aukerak**.
2. Sakatu **Aktibatuta** larrialdi mezuak bidaltzeko funtzioa aktibatzeko.

3. Sakatu **Hartzaileak** hartzaileen zerrenda irekitzeko.
4. Sakatu  kontaktuen zerrenda irekitzeko.
5. Nahi dituzun kontaktuak hautatu eta sakatu **Gehitu**.
6. Hautatu telefono zenbaki bat (beharrezkoa bada).
7. Sakatu **Onartu** hartzaileak gordetzeko.
8. Sakatu **Errepikatu** eta larrialdi mezua zenbat aldiz bidali nahi duzun zehaztu.
9. Sakatu **Gorde** → **Bai**.

Larrialdi mezua bidaltzeko, teklatura blokeatuta egon behar da. Sakatu bolumen tekla lau aldiz.



Larrialdi-mezua bidali ondoren, funtzio guztiak eten egingo dira, blokeo tekla sakatu arte. Sakatu [], eta telefonoaren funtzioak erabilgarri egongo dira, baina teklak blokeatuta jarraituko dute.

Mugikor-bilatzailea aktibatzea

Norbaitek telefonoan SIM edo USIM txartel berri bat sartzen duenean, mugikor-bilatzailearen funtzioak kontaktu-zenbakia bidaltzen die bi hartzaileri, telefonoa kokatu eta berreskuratu ahal izateko.

Mugikor-bilatzailea aktibatzeko:

1. Menuen moduan, sakatu **Ezarpenak** → **Segurtasuna** → **Arakatazailer mugikorra**.
2. Pasahitza idatzi eta sakatu **Baieztatu**.
3. Sakatu **Aktibatuta** abiatzeko.
4. Sakatu **Hartzaileak** hartzaileen zerrenda irekitzeko.
5. Hartzailearen eremuan sakatu.
6. Idatzi telefono zenbakia eta sakatu **Amaituta**.
7. Sakatu **Onartu** hartzaileak gordetzeko.
8. Sakatu **Igorlea**.



52

9. Idatzi igorlearen izena eta sakatu **Amaituta**.
10. Sakatu **Gorde** → **Onartu**.

Dei-faltsuak egitea

Bilerak edo elkarrizketak bukatzeko, itxurazko deiak simulatu ditzakezu. Telefonozko elkarrizketaren itxura ere egin dezakezu, aurretik grabatutako ahotsa erreproduzitzen.

Ahotsa grabatu

1. Menuen moduan, sakatu **Ezarpenak** → **Aplikazioak** → **Deitu** → **Dei faltsua**.
2. Sakatu **Aktibatuta**, **Dei faltsuaren ahotsa** aukeran.
3. Sakatu **Ahots grabagailua**.
4. Sakatu  grabatzen hasteko.
5. Mikrofonotik gertu hitz egin.
6. Bukatzerakoan, sakatu .



Dei-faltsua egitea

Dei-faltsua egiteko, modu inaktiboan, luze sakatu bolumenaren beheko tekla.


Ahots-oharrak grabatzea eta erreproduzitzea





Ikas ezazu zure telefonoko ahots-grabagailua erabiltzen.

Ahots-ohar bat grabatzea

1. Menuen moduan, sakatu **Aplikazioak** → **Ahots grabagailua**.
2. Sakatu  grabatzen hasteko.
3. Esan ahots-oharra mikrofonora.
4. Bukatzerakoan, sakatu .
Zure ahots-oharra automatikoki gordeko da.

Ahots-ohar bat erreproduzitzea


1. Ahots-grabazioko pantailan, sakatu  → **Ahots-klipak**.
2. Hautatu fitxategi bat.
3. Erabili tekla hauek erreproduzioa kontrolatzeko:

Ikonoa	Funtzioa
	Erreproduzioa eteteko
	Erreproduzioa hasteko
	Atzerantz egiteko fitxategian
	Aurrerantz egiteko fitxategian

Irudiak editatzea


Ikas ezazu irudiak editatzen eta efektu dibertigarriak jartzen.

Irudiei efektuak jartzea

1. Menuen moduan, sakatu **Nire fitxategiak** → **Irudiak** → **Nire argazkiak** → argazki fitxategi bat.
2. Sakatu .
3. Sakatu **Editatu** → **Efektuak** → efektu aukera bat.
4. Hautatu aplikatu nahi duzun efektua eta sakatu **Amaituta**.
Irudiaren alde konkretu bateri efektua jartzeko, sakatu **Lausotazun partziala** → mugitu edo aldatu laukizuzenaren tamaina → **Lausotuta** → **Amaituta**.
5. Efektuak jartzen amaitzean, sakatu **Fitxategiak** → **Honela gorde**.


6. Hautatu memoria gune bat (beharrezkoa bada).
7. Jarri fitxategi-izen berri bat irudiari, eta sakatu **Amaituta**.

Irudi bat doitzea

1. Menuen moduan, sakatu **Nire fitxategiak** → **Irudiak** → **Nire argazkiak** → argazki fitxategi bat.
2. Sakatu .
3. Sakatu **Editatu** → **Doitu** → doitzeko aukera bat (argitasuna, kontrastea edo kolorea).
Irudi automatikoki doitzeko, hautatu **Automatikoki berdindu**.
4. Doitu irudia nahi bezala, eta sakatu **Amaituta**.
5. Doitzea amaitzean, sakatu **Fitxategiak** → **Honela gorde**.


- Hautatu memoria gune bat (beharrezkoa bada).
- Jarri fitxategi-izen berri bat irudiari, eta sakatu **Amaituta**.

Irudi bat aldatzea

- Menuen moduan, sakatu **Nire fitxategiak** → **Irudiak** → **Nire argazkiak** → argazki fitxategi bat.
- Sakatu .
- Sakatu **Editatu** → **Eraldatu** → **Tamaina aldatu**, **Biratu** o **Alderantzikatu**.
- Biratu edo bueltatu irudia nahi bezala, eta sakatu **Amaituta**.
Irudi baten tamaina doitzeko, hautatu tamaina eta sakatu **Gorde** → **Amaituta**.


- Aldaketekin bukatzen duzunean, sakatu **Fitxategiak** → **Honela gorde**.
- Hautatu memoria gune bat (beharrezkoa bada).
- Jarri fitxategi-izen berri bat irudiari, eta sakatu **Amaituta**.

Irudi bat moztea

- Menuen moduan, sakatu **Nire fitxategiak** → **Irudiak** → **Nire argazkiak** → argazki fitxategi bat.
- Sakatu .
- Sakatu **Editatu** → **Moztu**.
- Mugitu laukizuzena moztu nahi duzun aldearen gainera eta sakatu **Moztu** → **Amaituta**.
- Mozketarekin bukatzen duzunean, sakatu **Fitxategiak** → **Honela gorde**.


- Hautatu memoria gune bat (beharrezkoa bada).
- Jarri fitxategi-izen berri bat irudiari, eta sakatu **Amaituta**.

Ikusizko funtzio bat txertatzea.

- Menuen moduan, sakatu **Nire fitxategiak** → **Irudiak** → **Nire argazkiak** → argazki fitxategi bat.
- Sakatu .
- Sakatu **Editatu** → **Idatzi** → ikusizko funtzio bat (markoa, irudia, clip art, emotikonoa).
- Hautatu gehitu nahi duzun ikusizko funtzioa edo idatzi testua.
- Sakatu **Amaituta**.
- Ikusizko funtzioak txertatzearekin bukatzen duzunean, sakatu **Fitxategiak** → **Honela gorde**.

- Hautatu memoria gune bat (beharrezkoa bada).
- Jarri fitxategi-izen berri bat irudiari, eta sakatu **Amaituta**.

Ohar bat idaztea

- Menuen moduan, sakatu **Nire fitxategiak** → **Irudiak** → **Nire argazkiak** → argazki fitxategi bat.
- Sakatu .
- Sakatu **Editatu** → **Memoranduma pantailan**.
- Kolore bat hautatu eta idatzi oharra pantailan.
- Sakatu **Amaituta**.
- Bukatzen duzunean, sakatu **Fitxategiak** → **Honela gorde**.

7. Hautatu memoria gune bat (beharrezkoa bada).
8. Jarri fitxategi-izen berri bat irudiari, eta sakatu **Amaituta**.

Irudiak inprimatzea

Ikas ezazu irudiak inprimatzen PCrako hautazko datu-kable batekin edo haririk gabeko Bluetooth funtzioarekin.

PCrako hautazko datu-kable batekin irudia inprimatzeko:

1. Konektatu telefonoaren funtzio anitzeko hartunea inprimagailu bateragarri batekin.
2. Menuen moduan, sakatu **Nire fitxategiak** → **Irudiak** → **Nire argazkiak** .
3. Sakatu **Gehiago** → **Honen bidez inprimatu** → **USB** .
4. Inprimatzeko aukerak ezarri eta irudia inprimatu.

Haririk gabeko Bluetooth funtzioarekin irudia inprimatzeko:

1. Menuen moduan, sakatu **Nire fitxategiak** → **Irudiak** → **Nire argazkiak**.
2. Sakatu **Gehiago** → **Honen bidez inprimatu** → **Bluetooth**.
3. Bluetooth funtzioa duen inprimagailua aukeratu eta telefonoarekin konektatu.
▶ 50. orri.
4. Inprimatzeko aukerak ezarri eta irudia inprimatu.

Argazkiak eta bideoak web-era kargatzea

Ikas ezazu argazkiak eta bideoak blog eta web-guneetan publikatzen hauek konpartitzeko.



Herrialde eta zerbitzu-hornitzailearen arabera, baliteke **Erkidegoak** aukera ez egotea.

Definitu zerrenda hobetsia

1. Menuen moduan, sakatu **Aplikazioak** → **Erkidegoak**.
2. Sakatu **Bai** zerrenda hobetsia definitzeko.
3. Sakatu **Onartu** erantzukizun orokorrari buruzko ezezpena onartzeko.
4. Hautatu gehitu nahi dituzun guneak eta sakatu **Gorde**.
Zerrendak eguneratu hautatuz gero, gune berriak automatikoki gehitzen dira zerrendara.



Zerrenda hobetsia aldatzeko edo zerrendak eguneratzeko, Erkidegoak aukeran, sakatu **Ezarpenak** → **Zerrenda hobetsiak** → **Edit**.

Fitxategi bat kargatzea

Argazkiak eta bideoak kargatzeko, argazkiak konpartitzeko web-gune eta blog-etako kontuak izan behar dituzu.

1. Menuen moduan, sakatu **Aplikazioak** → **Erkidegoak** → **Web-gunera kargatu**.
2. Publikatu nahi duzun gunea aukeratu.
3. Sakatu **Ukitu eransteko** eta multimedia fitxategi bat aukeratu.
4. Idatzi izenburua eta informazioa.
5. Sakatu **Kargatu**.
6. Idatzi erabiltzailea eta kodea (beharrezkoa bada).

Java-rako aplikazioak eta jokoak erabiltzea

Ikas ezazu Java teknologia sarituaren jokoak eta aplikazioak erabiltzen.

Jokoak edo aplikazioak deskargatzea

1. Menuen moduan, sakatu **Aplikazioak** → **Jokoak eta gehiago** → **Joko gehiago**.
Telefonoa, zerbitzu-hornitzaileak aurretik zehaztutako gunera konektatzen da.
2. Bilatu joko bat edo aplikazio bat eta telefonora deskargatu.

Jokoak

1. Menuen moduan, sakatu **Aplikazioak** → **Jokoak eta gehiago**.
2. Zerrendako joko bat aukeratu eta jarraitu pantailako argibideei.



Eskuragarri dauden jokoak aldatu egin daitezke zerbitzu-hornitzailearen edo zu zauden eremuaren arabera. Jokoen kontrolak eta aukerak aldatu egin daitezke.

Aplikazioak abiaraztea

1. Menuen moduan, sakatu **Aplikazioak** → **Jokoak eta gehiago** → aplikazio bat.
2. Sakatu **Gehiago** aplikazioaren aukera eta konfigurazio ugariko zerrendara sartzeko.

Datuak sinkronizatzea

Ikas ezazu kontaktuak, egutegiak, atazak eta oharra, web zerbitzariarekin sinkronizatzen.

Sinkronizazio profila sortzea

1. Menuen moduan, sakatu **Aplikazioak** → **Sinkronizatu**.
2. Sakatu **Gehitu** eta profilaren parametroak zehaztu.
3. Bukatzen duzunean, sakatu **Gorde**.

Sinkronizazioa hasi

1. Menuen moduan, sakatu **Aplikazioak** → **Sinkronizatu**.
2. Hauta sinkronizazio profil bat.
3. Sakatu **Sinkronizazioa abiarazi** → **Jarraitu** aukeratutako web zerbitzariarekin sinkronizazioa hasteko.

RSS irakurgailua erabiltzea

Ikas ezazu RSS irakurgailua zure gogoko web guneetako azken albisteak irakurtzeko erabiltzen.

Jarioak sortzea

1. Menuen moduan, sakatu **Aplikazioak** → **RSS irakurlea**.
2. Sakatu **Gehitu**.
3. Sakatu URL-a idazteko eremuan.
4. Idatzi RSS iturri baten helbidea eta sakatu **Amaituta**.
5. Sakatu **Onartu**.

RSS jarioak irakurtzea

1. Menuen moduan, sakatu **Aplikazioak** → **RSS irakurlea**.
2. Sakatu **Eguneratu** azken edukiak jasotzeko.
3. Hautatu jario kategoria bat → Eguneratutako jarioa.


RSS irakurgailuaren konfigurazioa pertsonalizatzea

1. Menuen moduan, sakatu **Aplikazioak** → **RSS irakurlea**.
2. Sakatu **Gehiago** → **Ezarpenak** → **Sarearen konfigurazioa**.

Munduko erlojuak ikustea

Ikas ezazu beste herrialde edo hiri bateko ordua bistaritzen eta munduko erlojuak konfiguratzeko, pantailan ager daitezeko.


Munduko erloju bat sortzea

1. Menuen moduan, sakatu **Antolatzailea** → **Munduko ordularia**.
2. Sakatu  → **Gehitu**.
3. Joan ezkerrera edo eskuinera ordu-eremu bat hautatzeko.
4. Sakatu **Onartu** munduko erlojua sortzeko.

Pantailan munduko erloju bat gehitzea

Pantailan bi ordu-eremutako bi erloju ikus ditzakezu.

Munduko erlojuak behin sortuta:

1. Menuen moduan, sakatu **Antolatzailea** → **Munduko ordularia**.
2. Sakatu  → **Ordularien zerrenda**.
3. Hautatu gehitu nahi duzun munduko erlojua.
4. Sakatu **Onartu**.

Alarmak jartzea eta erabiltzea

Ikas ezazu alarmak konfiguratzeko eta kontrolatzeko ekitaldi garrantzitsuetarako.

Alarma bat ezartzea

1. Menuen moduan, sakatu **Alarmak**.
2. Sakatu **Alarma sortu**.
3. Definitu alarmaren datuak.
4. Sakatu **Gorde**.



Telefonoa itzalita badago, pizteko funtzio automatikoak ezartzen du telefonoa automatikoki piztu eta ezarritako orduan alarma jotzeko.

Alarma bat geldiaraztea

Alarmak jotzean:

- Errepikapenik gabeko alarma gelditzeko, arrastatu tapa lerrakorra **Gelditu** ukitu arte.
- Errepikapena duen alarma bat gelditzeko, arrastatu tapa lerrakorra **Gelditu** ukitu arte. Errepikapenera arte alarma isilarazteko, arrastatu **Atzeratu** ukitu arte.

Alarma desaktibatzea

1. Menuen moduan, sakatu **Alarmak**.
2. Sakatu **Desa...** desaktibatu nahi duzun alarmaren ondoan.

Kalkulagailua erabiltzea

1. Menuen moduan, sakatu **Antolatzailea** → **Kalkulagailua**.
2. Erabili pantailako kalkulagailuaren tekla oinarrizko matematika-eragiketak egiteko.

Txanponak edo neurriak bihurtzea

1. Menuen moduan, sakatu **Antolatzailea** → **Bihurgailua** → bihurteta-mota bat.
2. Idatzi dibisak edo neurriak eta unitateak dagozkien eremuetan.

Atzera kontatzeko tenporizadore bat konfiguratzeko

1. Menuen moduan, sakatu **Aplikazioak** → **Tenporizadorea**.
2. Idatzi atzerantz zenbatzea nahi dituzun orduak eta minutuak.
3. Sakatu **Abiarazi** atzerako kontaketa hasteko.
4. Tenporizadoreak amaitzean, arrastatu arrastatu tapa lerrakorra **Gelditu** ukitu arte, alarma gelditzeko.

Kronometroa erabiltzea

1. Menuen moduan, sakatu **Aplikazioak** → **Kronometroa**.
2. Sakatu **Abiarazi** kronometroa hasteko.
3. Sakatu **Bira** biretako denborak grabatzeko.
4. Amaitutakoan, sakatu **Gelditu**.
5. Sakatu **Berr** grabatutako denborak ezabatzeko.

Ataza berria sortzea

1. Menuen moduan, sakatu **Antolatzailea** → **Ataza**.
2. Sakatu **Ataza sortu**.
3. Idatzi atazaren xehetasunak.
4. Sakatu **Gorde**.

Testu-ohar bat sortzea

1. Menuen moduan, sakatu **Antolatzailea** → **Memoranduma**.
2. Sakatu **Memoa sortu**.
3. Idatzi oharraren testua.
4. Sakatu **Amaituta**.

Egutegia administratzea

Ikas ezazu egutegiaren ikuspegia aldatzen eta gertaerak sortzen.

Egutegiaren ikuspegia aldatzea

1. Menuen moduan, sakatu **Antolatzailea** → **Egutegia**.
2. Sakatu **Gehiago** → **Egunez egun ikusi** edo **Astez aste ikusi**.

Gertaera bat sortzea

1. Menuen moduan, sakatu **Antolatzailea** → **Egutegia**.
2. Sakatu **Sortu ordutegia**.
3. Idatzi ekitaldiari buruzko informazioa, beharrezkoa dena.
4. Sakatu **Gorde**.

Arazoen konponketa

Zure telefono mugikorrarekin arazoren bat baduzu, egiaztatu arazoak konpontzeko prozedura hauek harreta-zerbitzuaren profesional batekin harremanetan jarri aurretik.

Telefonoa piztean, mezu hauek ager daitezke:

Mezua	Arazoa konpontzeko, saiatu hau egiten:
SIM-a sartu	Egiaztatu SIM edo USIM txartela behar bezala jarrita dagoela.
Telefono blokeoa	Telefonoa blokeatzeko funtzioa aktibatuta badago, telefonoari ezarri zenion pasahitza idatzi behar duzu.

Mezua	Arazoa konpontzeko, saiatu hau egiten:
PIN	Telefonoa lehen aldiz erabiltzean edo PIN kodearen eskaera aktibatuta dagoenean, SIM txartelarekin batera emandako PIN kodea sartu behar duzu. Funtzio hau desaktibatuzko, erabili PIN blokeoa menua.

Mezua	Arazoa konpontzeko, saiatu hau egiten:
PUK	SIM txartela blokeatuta dago; normalean, PINa behin baino gehiagotan gaizki idazteagatik gertatzen da. Idatzi zerbitzu-hornitzaileak emandako PUK kodea.

Telefonoan “Servicio no disponible” edo “Error de red” agertzen bada.

- Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, harrera gal daiteke. Joan beste leku batera, eta saiatu berriro.
- Aukera batzuetara ezin da sartu harpidetu gabe. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

b

Zenbakia idatzi duzu, baina deia ez da gauzatzen.

- Egiaztatu markaketa-tekla sakatu duzula [↵].
- Ziurtatu sare mugikor egokian sartzen ari zarela.
- Ziurtatu telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

Beste pertsona batek deitu dizu, baina ezin du zurekin harremanetan jarri.

- Ziurtatu telefonoa piztuta dagoela.
- Ziurtatu sare mugikor egokian sartzen ari zarela.
- Ziurtatu telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

Deitu duen pertsonak ezin dizu entzun.

- Ziurtatu ez zarela ari mugikorraren mikrofonoa estaltzen.
- Ziurtatu telefonoa zure ahotik hurbil dagoela.
- Entzungailua erabiltzen baduzu, ziurtatu behar bezala konektatuta dagoela.

Telefonoak soinu bat egiten du, eta bateriaren ikonoa keinuka ari da.

Materia-maila baxua du. Kargatu bateria edo jarri beste bat telefonoa erabiltzen jarraitzeko.

Deiaren soinuaren kalitatea eskasa da.

- Egiaztatu ez duzula blokeatzen telefonoaren barneko antena.
- Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, harrera gal daiteke. Joan beste leku batera, eta saiatu berriro.

Deitzeko kontaktu bat hautatu duzu, baina deia ez da gauzatzen.

- Ziurtatu kontaktuen zerrendan gordetako telefonoa zuzena dela.
- Behar izanez gero, idatzi eta gorde berriro zenbakia.

Bateria ez da behar bezala kargatzen edo telefonoa batzuetan bakarrik itzaltzen da.

- Baliteke bateriaren terminalak zikinak egotea. Garbitu urre koloreko kontaktuak zapi garbi eta leun batekin, eta saiatu bateria berriro kargatzen.
- Bateria osoa kargatzen ez bada, bota bateria zaharra eta jarri berri bat.

Telefonoa berotu egiten da.

Aplikazio batzuk aldi berean erabiltzen dituzunean, telefonoak energia gehiago behar du eta berotu daiteke.

Hau normala da eta ez luke telefonoaren bizitzan edo errendimenduan eraginik izan behar.

Aurkibidea

ahots-oharrak

erreproduzitu, 53
grabatu, 53

alarmak

desaktibatu, 63
gelditu, 62
sortu, 62

argazkiak

egin, 35
ikusi, 36

argazki arakatzailerak 36

ataza

ikusi tresnak, ataza

atzerako kontaktaren tenporizadorea

ikusi tresnak,
atzerako kontaktaren
tenporizadorea

aurikularra 32

bateria

bateria baxuaren adierazlea, 22
instalatu, 19
kargatu, 21

bideoak

grabatu, 36
ikusi, 36

bihurgailua

ikusi tresnak, bihurgailua

blokeatu

ikusi telefono blokeoa

Bluetooth-a

aktibatu, 49
datuak bidali, 50
datuak jaso, 50
urruneko SIM modua, 50

bolumena

deia bolumena, 31
teklatuaren tonuaren
bolumena, 29

deiak

agendatik, 42
azken deiak, 40
dei-faltsuak, 52
dei gehigarriak egin, 41
dei gehigarriak erantzun, 41

egin, 31
funtzio aurreratuak, 40
galdutako deiak markatu,
40
multikonferentzia, 41
nazioarteko zenbakiak, 42
oinarrizko funtzioak, 31
zain dauden deiak
berreskuratu, 41
zain utzi, 41

dei-faltsuak
ikusi deiak, dei-faltsuak

dei-tonua 29

egutegia
ikusi tresnak, egutegia

FM irratia
entzun, 37
Irrati-kateak gorde, 48

internet
ikusi web nabigatzailea

kalkulagailua
ikusi tresnak, kalkulagailua

irratia
ikusi FM irratia

irudiak
aplikatu efektuak, 54
doitu, 54
eraldatu, 55
moztu, 55
txertatu ikusizko
funtzioak, 56

Java
aplikazioetara sartu, 59
jokoak hasi, 59

konferentzia-deiak
ikusi deiak,
multikonferentzia

konpartitzeko pix-a
ikusi tresnak, bloga
mugikorretik

kontaktuak
bilatu, 35
gehitu, 35
taldeak sortu, 43

kontaktuen argazkia 43

kronometroa
ikusi tresnak,
kronometroa

larrialdi-mezuak 51

lineaz kanpoko profila 24

memoria txartela 51

mezuak

mezu elektronikoak bidali,
33

multimedia ikusi, 34

multimedia-mezuak bidali,
32

posta elektronikoa ikusi, 34

testu-mezuak bidali, 32

testua ikusi, 34

multimedia

ikusi mezuak

munduko erlojua

pantaila duala ezarri, 62

sortu, 61

musika-erreproduzitailea

erreprodukzio-zerrendak
sortu, 47

musika erreproduzitailea

musika entzun, 37

pertsonalizatu, 47

nabigatzailea

ikusi argazki arakatzailerak

ikusi web nabigatzailea

nire txartela 42

oharrak

ikusi testua edo ahots-
oharrak

pantailaren atzealdea 30

profil isila 29

RSS irakurgailua

ikusi tresnak,RSS

irakurgailua

Samsung PC Studio 45

SIM txartela 19

sinkronizazioa

hasi, 60

profila sortu, 60

tekla-tonuak 29

telefono blokeoa 30

testua

idatzi, 33

mezuak, 32

oharrak sortu, 64

tresnak

alarma, 62

ataza, 64

atzerako kontaktaren

tenporizadorea, 63

bihurgailua, 63

bloga mugikorretik, 57

egutegia, 64
irudiak editatzea, 54
kalkulagailua, 63
kronometroa, 63
RSS irakurlea, 60

txantiloiak

multimedia, 44
sartu, 44
testua, 44

web nabigatzailea

hasierako orria ireki,
39
gogokoenak gehitu, 44

widget-ak 28

windows media
erreproduzitzailea 46



Adostasun-deklarazioa (R&TTE)

Guk, Samsung Electronics enpresak

gure erantzukizunaren pean aitortzen dugu

GSM: GT-S5600

al mugikorrak baldintza hauek betetzen dituela: Horri egiten dio erreferentzia deklarazio honek, eta bat dator estandar hauekin eta/edo beste arautegi batzuekin.

SEGURTASUNA EN 60950-1 : 2001+A11:2004

EMC EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)

SAR EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006

RED EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Honen bidez deklaritzen da oinarrizko irritati-probak egin direla eta aurrez aipatutako produktuak betetzen dituela 1999/5/EE Direktibaren oinarrizko eskakizunak.

1999/5/EE Direktibaren 10. artikuluan ([IV] eranskinean zehaztuta) aipatutako adostasun-balorazioaren prozeduran, jakinarazitako erakunde hauek hartu dute parte:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*

Identifikazio marka: 0168

CE 0168

Dokumentazio teknikoa hemen dago:
Samsung Electronics QA Lab.

eta aurrez eskatuta emango da.
(EBn duen ordezkaria)

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,

Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.02

Yong-Sang Park / S. Manager

(igorpen lekua eta data)

(persona baimenduaren izena eta sinadura)

* Hori ez da Samsung-en zerbitzu-zentro teknikoaren helbidea. Samsung-en Zerbitzu Zentro Teknikoaren helbidea edo telefono-zenbakia jakin nahi baduzu, begiratu berme-txartelean edo galdetu telefonoa erosi zenuen dendan.



2008ko Kudeaketaren Kalitatearen
Urrezko Q saria



Q Oro Premio a la Calidad de
Gestión 2008