

Guía rápida

El teléfono móvil cumple con la normativa EN 60950-1: 2006 y la enmienda A12: 2011. Cuando el volumen esté por encima de nivel 3, aparecerá un mensaje de advertencia. Si el usuario selecciona la tecla de la izquierda del mensaje de advertencia, el volumen puede aumentar y el teléfono repetirá el mensaje más de una vez cada 20 horas de tiempo de escucha acumulado.



www.sar-tick.com

Este producto respeta el límite SAR nacional aplicable de 2,0 W/kg. Los valores máximos específicos de SAR se pueden consultar en la página 25 de esta guía de usuario.

Cuando transporte el producto o lo utilice pegado al cuerpo, utilice un accesorio aprobado tal como una funda o mantenga una distancia de 10 mm con el cuerpo para garantizar que cumple con los requisitos de exposición a radiofrecuencia. Tenga en cuenta que el producto puede emitir radiación aunque no esté realizando una llamada.




PROTEJA SUS OÍDOS

Para evitar posibles daños auditivos, no escuche música a volumen alto durante largos periodos de tiempo. Tenga cuidado cuando escuche por el altavoz con el dispositivo cerca del oído.

ALCATEL
onetouch

Su teléfono

1.1 Teclas y conectores

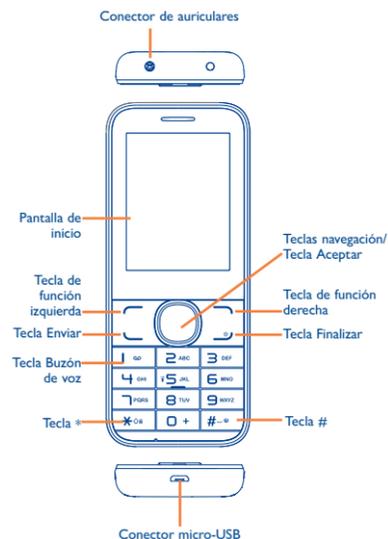

- Pulsar para ir hacia la izquierda/derecha/arriba/abajo
- Pulsar para confirmar una opción



- Tecla de función izquierda
- Desbloquear teclado
- Acceder al menú principal



- Tecla Enviar
- Descolgar/Realizar la llamada
- Pulse: Abrir el registro de llamadas



- Tecla de función derecha
- Acceder a contactos



- Pulse: finalizar una llamada
- Volver a la pantalla inicial



- Mantenga pulsado: encender/apagar
- Mantenga pulsado: Acceder al buzón de voz



- En la pantalla de inicio
- Pulse: 0
- Mantener pulsado: "+/P/W"



- En modo edición:
- Pulse: acceder a la tabla de símbolos
- Mantenga pulsado: 0



- En la pantalla en espera:
- Pulse: *



- En modo edición:
- Pulse: cambiar métodos de entrada



- En la pantalla en espera:
- Pulse: #
- Pulse prolongadamente: activar/desactivar el modo de reunión



- En modo edición:
- Pulse: introducir espacio

1.2 Iconos de la barra de estado ⁽¹⁾

Nivel de carga de la batería.

Modo vibrador: su teléfono vibra pero no emite ni timbre, ni bip, salvo en caso de alarmas.

Estado del Bluetooth (Activado).

Estado del Bluetooth (Conectado a un aparato de audio).

Auriculares conectados.

Teclado bloqueado.

Desvío de llamadas activado: se desvían las llamadas.

Alarmas o citas programadas.

Indicador de cobertura.

Nuevo mensaje en su buzón de voz.

Llamadas perdidas.

Roaming.

⁽¹⁾ Los iconos y las ilustraciones representados en esta guía sirven de orientación.



Estado de conexión GPRS (Activado).



Conectando a GPRS.



Música activada.



Recepción de MMS en progreso.



Envío de un MMS.



Modo silencio: el teléfono no emite ningún sonido ni vibra, salvo en el caso de alarmas.



SMS no leído.



MMS sin leer.



(Parpadeando) Lista de mensajes llena: su teléfono ya no puede aceptar nuevos mensajes. Tiene que acceder a la lista de mensajes para suprimir al menos uno de la tarjeta SIM.

1.3 Pantalla de inicio

1.3.1 Barra de widgets

Los widgets son atajos útiles que permiten obtener acceso rápido a la pantalla de inicio.

Puede personalizar la barra de widgets en **"Ajustes/Ajustes teléfono/Barra de widgets"**.

1.3.2 Cambiar el fondo de pantalla

Para seleccionar una carpeta y elegir una imagen como fondo de pantalla favorito, seleccione **"Opciones/Utilizar como/Fondo de pantalla"**.

2 Puesta en marcha

2.1 Puesta en servicio

Extracción y colocación de la tapa trasera
Primero sujete la lente de la cámara y, posteriormente, abra la tapa de la batería en el puerto USB.

Extracción y colocación de la batería

Introducir y extraer la tarjeta SIM

Introducción y extracción de la tarjeta SD

Cargar la batería



Conecte el cargador de la batería al teléfono y a una toma de corriente.



Una vez cargada la batería desconecte el cargador del enchufe y el Bluetooth o las aplicaciones que se estén ejecutando cuando no estén en uso, reduzca el tiempo de luz de fondo, etc., para ahorrar consumo de batería y de energía.

2.2 Encender su teléfono

Mantenga pulsada la tecla hasta que se encienda el teléfono.

2.3 Apagar su teléfono

Mantenga pulsada la tecla en la pantalla de inicio.

3 Realizar una llamada ..

Marque el número deseado y pulse la tecla Enviar para realizar la llamada. Para guardar el número introducido en **Contactos** seleccione **"Opciones/Guardar en contactos"**. Si comete un error, pulse la tecla de función derecha para eliminar los dígitos incorrectos.

Para colgar pulse la tecla.

4 Mensajes.....

4.1 Acceso

Puede acceder al menú de varios modos:

- Para acceder desde el menú principal, seleccione **"Mensajes"**.

- Seleccione de la barra de widgets e ingrese en el submenú necesario.

4.2 Escribir mensaje

Puede seleccionar **"Mensajes/Crear SMS"** en el menú principal o acceder al widget para escribir un mensaje de texto o multimedia. Puede añadir uno o varios destinatarios de la lista de contactos. Pulse **"Agenda"** a través de la tecla para seleccionar varios destinatarios de los contactos.

Un SMS se convertirá automáticamente en MMS cuando se inserten imágenes, videos, sonido, diapositivas o adjuntos, o cuando el mensaje contenga más de ocho páginas de texto.



Un mensaje SMS de más de un determinado número de caracteres (el número de caracteres dependerá del idioma en que escriba) se facturará como varios mensajes SMS. Un mensaje MMS que contenga fotos y/o sonidos puede también facturarse como más de un mensaje. Algunos caracteres (acentos) podrían aumentar el tamaño del SMS, hecho que puede provocar que el receptor reciba varios SMS.

5 Contactos.....

5.1 Consultar su agenda

Puede acceder a esta función seleccionando **"Contactos"** en el menú.

5.2 Añadir un contacto

Puede añadir un contacto nuevo al teléfono o a la tarjeta SIM seleccionando **"Añadir contacto"**.

6 Registro de llamadas

6.1 Acceso

Puede acceder a la función mediante las opciones siguientes:

- Seleccione en el menú principal.
- Pulse la tecla enviar en la pantalla de inicio.
- Seleccione en la barra de widgets y acceda al submenú necesario.

6.2 Opciones disponibles

Si pulsa **"Opciones"**, podrá acceder a **Ver, Escribir mensaje, Guardar en Contactos, Editar antes de llamar, Añadir a lista negra, Añadir a lista blanca, Borrar**, etc.

Puede gestionar las aplicaciones y juegos descargados.

⁽¹⁾ Según el operador de red.

