

# Guía rápida

Para obtener más información sobre cómo utilizar el teléfono, visite [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com) y descargue el manual del usuario completo. Además, en el sitio web también puede consultar las preguntas frecuentes (FAQ).



www.sar-tick.com


## PROTEJA SUS OÍDOS

Para evitar posibles daños auditivos, no escuche música a volumen alto durante largos períodos de tiempo. Tenga cuidado cuando escuche por el altavoz con el dispositivo cerca del oído.



Español - CJB1FM0ALAGA

# 1 Su teléfono.....

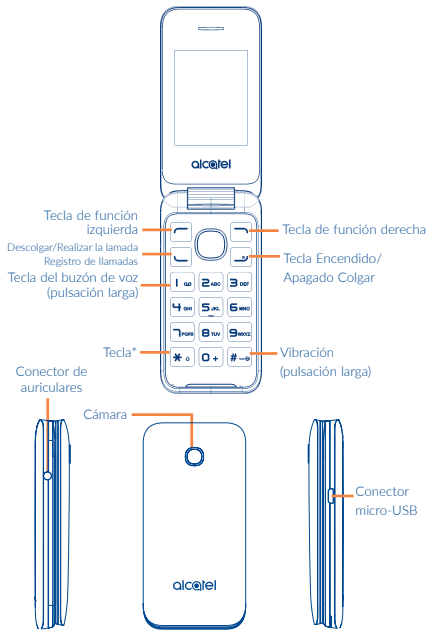

1

# 4 Mensajes.....

## 4.1 Crear un mensaje

Puede seleccionar **"Mensajes/Nuevo mensaje"** del menú principal o acceder a la barra de widgets y seleccionar el icono para crear un mensaje de texto o multimedia. Podrá escribir y también modificar un mensaje predefinido en **Insertar plantilla** o personalizar sus mensajes añadiendo imágenes, sonidos, videos, etc. (únicamente al componer un mensaje MMS). Cuando redacte un mensaje, seleccione **"Opciones"** para acceder a todas las opciones de los mensajes.

En el modelo con SIM dual, puede escribir un mensaje y seleccionar para enviarlo a un destinatario de la agenda SIM1 o de la SIM2 <sup>(1)</sup>. Puede añadir uno o varios destinatarios de la lista de contactos. Pulse **"Contactos"** mediante la tecla para seleccionar varios destinatarios de Contactos.

## 4.2 Crear un MMS

Un SMS se convertirá automáticamente a MMS cuando se le inserten imágenes, videos, audio, diapositivas u otros archivos adjuntos.

Un mensaje SMS de más de un determinado número de caracteres (el número de caracteres dependerá del idioma en que escriba) será facturado como varios mensajes SMS. Un mensaje MMS que contenga fotos y/o sonidos puede también facturarse como más de un mensaje. Algunos caracteres (acentos) podrían aumentar el tamaño del SMS, hecho que puede provocar que el receptor reciba varios SMS.

<sup>(1)</sup> Solo en el modelo 2051D.

10

## 1.1 Teclas



- Tecla de navegación
  - Púlsela para confirmar una opción.
  - Púlsela para ir hacia la izquierda/derecha/arriba/abajo.
  - Permite acceder al menú principal.



- Permite descolgar/realizar la llamada.
  - Si la pulsa, podrá: Abrir el registro de llamadas



- Permite acceder a contactos.



- Si la pulsa, podrá: Finalizar llamada
  - Volver a la pantalla de inicio
  - Si realiza una pulsación larga, podrá realizar: encendido/apagado
- Si realiza una pulsación larga, podrá: acceder al Buzón de voz



- En la pantalla en espera:
  - Si la pulsa, podrá: marcar 0.
  - Si realiza una pulsación larga, podrá: marcar "0/+" y "0/+P/W" cuando esté en la pantalla de marcación.
- En modo edición:
  - Si la pulsa, podrá: acceder a la tabla de símbolos.
  - Si realiza una pulsación larga, podrá: 0



- En la pantalla en espera:
  - Si la pulsa, podrá introducir: \*
- En modo edición:
  - Si la pulsa, podrá: cambiar métodos de entrada.



- En la pantalla en espera:
  - Si la pulsa, podrá introducir: #
  - Si realiza una pulsación larga, habilitará: Vibración
- En modo edición:
  - Si la pulsa, podrá introducir: ↵ (espacio)

2

# 7 Juegos .....

En el teléfono se han incorporado tres juegos: **Ninja Up**, **Sky Gift** y **Danger Dash**; para obtener más información, consulte la ayuda de los juegos.

# 8 Cámara .....

Su móvil está equipado con una cámara con la que podrá sacar fotos y grabar videos que podrá utilizar de distintas maneras:

- Guardándolos en **"Mis archivos"**.
- Enviándolos en un mensaje multimedia (MMS) a un móvil.
- Enviándolos directamente por MMS o Bluetooth.
- Personalizando la pantalla principal.
- Asignándolos como icono de contacto a un contacto de **Contactos**.
- Transfiriéndolos por cable de datos o por la tarjeta microSD a su ordenador.

# 9 Aplicaciones ultimedia

## 9.1 Música .....

Acceda a esta función desde el menú principal seleccionando **"Música"**. Dispondrá de total flexibilidad para administrar la música tanto de su móvil como de su tarjeta de memoria.

Utilice esta función para reproducir archivos de audio. Pulse para iniciar o poner en pausa el reproductor de sonido, pulse brevemente < o > para volver al audio anterior o pasar al siguiente y, en la interfaz del reproductor, pulse hacia arriba o abajo para ajustar el volumen.

11

## 1.2 Iconos de la barra de estado <sup>(1)</sup>

En el modelo 2051X:

Nivel de carga de la batería.

Indicador de cobertura.

Estado del Bluetooth (Activado).

Llamadas perdidas.

Desvío de llamadas activado: sus llamadas son desviadas.

Lectura de tarjeta SD finalizada.

Roaming.

Modo vuelo.

Estado de conexión GPRS (Activado).

Música activada.

Radio encendida.

Auriculares conectados.

Alarmas o citas programadas.

Se está recibiendo un MMS.

<sup>(1)</sup> Los iconos y las ilustraciones representados en esta guía sirven de orientación.

3

# 9.2 Imagen.....

Una biblioteca proporciona un enlace a las imágenes de "Imagen" en el teléfono o en la tarjeta SD para visualizarlas, establecerlas como fondo de pantalla, establecerlas como icono de contacto o enviarlas por MMS, Bluetooth.

## 9.3 Vídeos.....

Utilice esta función para reproducir archivos de vídeo. Pulse para iniciar o poner en pausa el reproductor de vídeo, pulse brevemente hacia arriba o abajo para ajustar el volumen.

## 9.4 Radio FM .....

Su teléfono está equipado con una radio <sup>(1)</sup> con función RDS <sup>(2)</sup>. Puede utilizar el teléfono como una radio convencional y guardar las emisoras, o con información visual paralela sobre el programa de radio en la pantalla cuando sintoniza emisoras que ofrecen el servicio Visual Radio. Puede escuchar la radio mientras ejecuta otras aplicaciones.

Para utilizar esta función debe tener conectados los auriculares, los cuales sirven de antena.

# 10 Grabador .....

Si accede a **Grabador** podrá realizar grabaciones de voz o sonidos. El teléfono es compatible con archivos AMR y WAV. El archivo de grabación que ha detenido se guardará como un archivo de grabación automáticamente.

<sup>(1)</sup> La calidad de la radio depende de la cobertura que tenga la emisora de radio en el área en que se encuentre.  
<sup>(2)</sup> Según su operador de red y el mercado.

13

Se está enviando un MMS.

SMS no leído.

MMS sin leer.

Nuevo mensaje en su buzón de voz.

(Parpadeando) **Lista de mensajes llena**: el teléfono ya no puede aceptar nuevos mensajes. Tiene que acceder a la lista de mensajes para suprimir al menos uno de la tarjeta SIM o de la memoria del teléfono.

**Modo vibración**: el su teléfono vibra pero no emite ni timbre, ni beep, salvo en caso de alarmas.

**Modo silencio**: el teléfono no emite ni timbre, ni beep y no vibra, salvo en el caso de alarmas.

En el modelo 2051D:

Indicador de cobertura.

Desvío de llamadas activado: sus llamadas son desviadas.

Estado de conexión GPRS (Activado).

Roaming.

4

# 11 Mis archivos .....

Podrá acceder a todos los archivos de sonido y vídeo almacenados en el teléfono o en la tarjeta de memoria en **Mis archivos**. Con esta opción puede acceder a una serie de elementos del **Teléfono** o la **Tarjeta de memoria: Alarma, Audio, Fotos, Otros, Video**, etc.

**Introducir y extraer la tarjeta de memoria:**

2051X:



2051D:



Coloque la tarjeta microSD con el chip hacia abajo y deslícela en su alojamiento. Verifique que está correctamente insertada. Para extraer la tarjeta, presiónela y deslícela hacia afuera.

# 12 Alarma .....

El teléfono móvil incluye un despertador con función de repetición.

5

## 1.3 Pantalla de inicio

### 1.3.1 Barra de widgets

Los widgets son atajos útiles que permiten obtener acceso rápido a la pantalla de inicio.

Puede personalizar la barra de widgets desde **"Ajustes/Ajustes teléfono/Barra de widgets"**.

### 1.3.2 Cambiar el fondo de pantalla

Para seleccionar una carpeta y elegir una imagen como fondo de pantalla favorito, seleccione **"Opciones/Definir como/Fondo de pantalla"** en **Mis archivos** o abra la imagen en **Imagen** y pulse para elegir **Usar como fondo de pantalla**.

6

# 13 Calculadora.....

Pulse las teclas arriba, abajo, izquierda, derecha y OK para seleccionar +, -, x, + =, respectivamente. Pulse para eliminar la cifra.

# 14 Calendario .....

Al entrar en este menú desde el menú principal, podrá encontrar un calendario mensual para registrar las reuniones, citas importantes, etc. Los días con acontecimientos aparecerán marcados.

# 15 Notas .....

Puede crear una nota con formato de texto accediendo a **"Notas"** en el menú principal.

# 16 Bluetooth.....

Puede transferir datos, como música a otro dispositivo mediante el Bluetooth. Busque el dispositivo y acepte/transfiera los datos. Los datos recibidos se almacenarán de formar automática en el directorio.

14

# 2 Puesta en marcha .....

## 2.1 Configurar

**Extraer y colocar la tapa trasera**



**Extraer y colocar la batería**



**Introducir y extraer la tarjeta SIM**

SIM1



SIM2 (solo en 2051D):



Coloque la tarjeta SIM con el chip hacia abajo y deslícela en su alojamiento. Verifique que está correctamente insertada. Para extraer la tarjeta, presiónela y deslícela hacia afuera.

7

# 17 Conversor .....

Al seleccionar **Peso**, puede comprobar rápidamente la diferencia entre kilos, libras y onzas. En **Longitud**, puede convertir entre kilómetros y millas, metros y yardas, metros y pies, etc.

# 18 Llamada simulada .....

Esta función le permite realizar una llamada a su propio teléfono a la hora programada simulando que se trata de un número de teléfono. De esta forma, en una situación embarazosa, puede activar la función de llamada falsa para simular que alguien le está llamando y tiene que contestar. Para rechazar la llamada, pulse la tecla.

# 19 Filtro de llamadas .....

Al activarse la lista negra se bloqueará automáticamente a todos los interlocutores. Al activarse la lista blanca solo se podrá conectar con los interlocutores de esta lista.

15



En modelos con tarjetas SIM duales, la SIM1 admite tarjetas mini-SIM y la SIM2, micro-SIM. <sup>(1)</sup>En el modelo de SIM única <sup>(2)</sup> solo se admiten tarjetas mini-SIM. No intente introducir ningún otro tipo de tarjeta SIM, como las micro o nano; si lo hace, podría dañar el teléfono.

**Cargar la batería**



Conecte el cargador de la batería al teléfono y enchúfelo a una toma de corriente.

- El cargador podría tardar cerca de 20 minutos en empezar a cargar en caso de que la batería esté agotada.
- Procure no forzar el enchufe en la toma de corriente.
- Compruebe que ha insertado correctamente la batería antes de conectar el cargador.
- La toma de corriente debe encontrarse cerca del teléfono para un acceso fácil (se recomienda evitar el uso de extensiones eléctricas).
- Se recomienda cargar la batería por completo cuando utilice el teléfono por primera vez (unas 3 horas) ( ).
- Para reducir el consumo y el mal uso o derroche de energía, cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cargador de la toma de corriente, apague el Bluetooth mientras no lo utilice, reduzca el tiempo de luz de fondo, etc.



La batería estará completamente cargada cuando se detenga la animación.

<sup>(1)</sup> Solo en el modelo 2051D.

<sup>(2)</sup> En el modelo 2051X.

8

# 20 Internet.....

Acceso a las opciones del navegador de Internet: Introducir URL, Favoritos, Historial, Páginas sin conexión.

# 21 Perfiles.....

Desde este menú, puede personalizar melodías para diferentes acontecimientos y entornos.

# 22 Ajustes.....

En el menú principal, seleccione el icono del menú y luego seleccione la función que desee para personalizar su teléfono: **Ajustes del teléfono, Ajustes de llamada, Conexiones, Seguridad, Restaurar ajustes de fábrica** <sup>(1)</sup>, **Ajustes de SIM principal** <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Hace que los ajustes del teléfono vuelvan a su valor predeterminado. No se borrarán los datos del usuario final. Introduzca la contraseña predeterminada 0000 para confirmar la restauración y el reinicio.  
<sup>(2)</sup> Solo en el modelo 2051D.

16

## 2.2 Encender el teléfono

Mantenga pulsada la tecla hasta que el teléfono se encienda.

## 2.3 Apagar su teléfono

Mantenga pulsada la tecla de la pantalla de inicio.

# 3 Realizar una llamada....

Marque el número deseado y pulse la tecla para llamar. En caso de error, utilice la tecla de función derecha para borrar los dígitos incorrectos.

Para colgar, pulse la tecla.

**Realizar una llamada de emergencia**

Si su teléfono está en la zona de cobertura de la red, marque el número de emergencia y pulse la tecla para realizar una llamada de emergencia. Esto funciona incluso sin tarjeta SIM y sin necesidad de introducir el código PIN.

## 3.1 Llamar al buzón de voz <sup>(1)</sup>

Para acceder al buzón de voz, mantenga pulsada la tecla.

## 3.2 Recibir una llamada

Al recibir una llamada, pulse la tecla para descolgar y luego cuelgue con la tecla.

## 3.3 Funciones disponibles en el transcurso de una llamada

En el transcurso de una llamada, puede acceder a Contactos, Registro de llamadas, mensajes cortos, etc. sin colgar el teléfono.

<sup>(1)</sup> Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador.

9

# 23 Servicios.....

El servicio STK es el kit de herramientas de la tarjeta SIM. Este teléfono es compatible con la función de servicios. Los elementos específicos dependen de la tarjeta SIM y la red. El menú Servicios se añadirá automáticamente al menú del teléfono cuando sea compatible con la red y la tarjeta SIM. Primero, compruebe la disponibilidad de este servicio con su operador.

# 24 Modo de entrada ....

Este modo permite escribir texto mediante la selección de una letra o una secuencia de caracteres asociada a una tecla. Pulse la tecla varias veces hasta que aparezca resaltada la letra que desee. Cuando suelte la tecla, el carácter resaltado se introducirá en el texto.

18

