



## Terminal D30 Class

Manual de usuario D30 Class  
Guía de uso

## Índice

Estructura del manual	<u>8</u>
<b>1. Localización de los controles</b>	<u>10</u>
<b>2. Precauciones</b>	<u>11</u>
o Recomendaciones de uso.	
<b>3. Baterías.</b>	<u>12</u>
o Recomendaciones de uso	
<b>4. Mantenimiento.</b>	<u>13</u>
<b>5. Instalación:</b>	<u>14</u>
o Desembalaje.	
o Ubicación de la unidad base.	
o Colocación e instalación del portátil/base.	
o Indicador de batería.	
o Aviso fuera de cobertura	

## Índice

### **6. Características Básicas:** 17

- o Función Activado/ Apagado.
- o Conexión de Auriculares.
- o Marcación en colgado.
- o Marcación en descolgado.
- o Recibir una Llamada.
- o Recibir una Llamada con manos libres.
- o Configuración del volumen auricular/ Manos Libres.
- o Ajuste de la fecha / hora.
- o Búsqueda del portátil.
- o Tiempo de conversación.
- o Bloqueo del teclado.
- o Tecla P (Pausa).
- o Tecla R (Flash).

### **7. Registro de los 10 últimos números marcados:** 21

- o Revisar los 10 últimos números marcados.
- o Realizar una llamada a uno de los 10 últimos números marcados.
- o Grabar un registro en la Agenda.
- o Borrar un registro de los 10 últimos números marcados.
- o Borrar todos los registros de los 10 últimos números marcados.

## Índice

<b>8. Agenda:</b>	<b><u>24</u></b>
o Añadir un registro.	
o Buscar y marcar registros en la Agenda.	
o Modificar un registro almacenado.	
o Borrar un registro de la Agenda.	
o Borrar todos los registros de la Agenda.	
o Comprobar la capacidad de la Agenda.	
<b>9. Funciones del Identificador de Llamadas:</b>	<b><u>28</u></b>
o Indicador del mensaje recibido.	
o Revisar y Marcar los registros de llamadas recibidas.	
o Grabar un registro en la agenda.	
o Borrar un registro de la agenda.	
o Borrar todos los registros de llamadas.	

## Índice

### **10. Menú:** 31

- o Configuración del nivel del Volumen del timbre en el Portátil y en la Base.
- o Selección de la melodía del timbre en el Portátil.
- o Selección de la melodía del timbre en la Base.
- o Sonido del teclado del portátil.
- o Configuración del timbre.
- o Configuración de la Alarma / Despertador.
- o Activación / Desactivación de la Iluminación de pantalla.
- o Nombre del portátil.
- o Descuelgue automático.
- o Número de emergencia.
- o Selección de Idioma.
- o Restricción de Llamadas.
- o Cambiar PIN del portátil.
- o Cambiar PIN de la Base.

### **11. Sistema DECT:** 39

- o Registrar un portátil adicional.
- o Dar de baja.
- o Seleccionar otra base.
- o Llamadas Internas.
- o Responder una Llamada Interna.
- o Contestar una Llamada en Espera.
- o Transferir una Llamada.
- o Conferencia a Tres ( 2 INT y 1 EXT).

## Índice

<b>12. Otros:</b>	<b><u>44</u></b>
o Resetear el Portátil.	
o Resetear la Base.	
o Datos Técnicos.	
<b>13. Que hacer ante cualquier duda:</b>	<b><u>47</u></b>

## D30 CLASS

### TELEFONO DECT Manual Usuario



## Estructura del manual

### Guía básica.

- Cómo instalarlo en 1 sólo minuto.
- Uso Básico del teléfono.

### Y si tiene dos minutos mas.

#### **Baterías:**

- Carga: Primera instalación, 10h.

Para alargar la vida de las baterías, no es conveniente recargarlas durante largos períodos de tiempo (vacaciones, etc.). Es preferible que la batería sufra una descarga completa.

- Descarga: 12 h de autonomía en conversación (manos libres desactivado) y 200 h de autonomía en espera dependiendo del uso del portátil y el tiempo de activación de la luz.

- Aviso de la batería baja: Cuando las baterías estén vacías, no podrá realizar ni recibir llamadas. Cuando las baterías estén bajas, el indicador de batería estará vacío y se emitirá un tono de aviso durante unos minutos. Le permitirá finalizar su conversación, pero debe colocar el portátil en la base para las recargas.

#### **Fuera de cobertura:**

Si en conversación se escuchará un pitido cada dos segundos, nos está indicando que tenemos una mala calidad de comunicación. Todo esto es una aviso de fuera de cobertura, debe acercarse a la base, sino se cortará la comunicación, y la pantalla mostrará parpadeando BUSCANDO BASE (BASE 1) y el icono





## **Identificador de Llamadas:**

Para que el teléfono le muestre el número del abonado llamante, su operador debe ofrecer este servicio. Póngase en contacto con el servicio gratuito de atención al cliente de Euskaltel llamando al 1717. El teléfono almacena los 30 últimos números recibidos, a partir de los cuales irá borrando los más antiguos. Si usted tiene grabado el número recibido y el nombre en la agenda, el teléfono se los mostrará en la pantalla.

Este teléfono ofrece la posibilidad de utilizar el Servicio de identificación de Llamada en Espera. Ahora podrá saber quien le llama mientras mantiene otra conversación. Si su línea dispone del Servicio de Identificación de Llamadas y Servicio de Llamada en Espera, cuando reciba una llamada mientras su línea esté ocupada, obtendrá, además del tono de Llamada en Espera en el auricular, la presentación en pantalla del número llamante.

## **Agenda Electrónica:**

De nombres (15 caracteres) y números (30dígitos).  
Con 100 entradas.

## **Guía completa de instrucciones.**

## **Que hacer ante cualquier duda**

# 1. Localización de los Controles

## Cobertura

- El portátil está conectado a la Base.
- El portátil está buscando la Base.

## Llamada Interna INT

- Se está realizando una llamada interna.
- La llamada interna está retenida.

## Altavoz / Manos Libres

- La función Altavoz / Manos Libres está activada.

## Llamada Externa

- Se está realizando una llamada externa.
- La llamada externa no está retenida.

## Llamadas Entrantes

- Se han recibido nuevas llamadas entrantes.

## Agenda

- El usuario se encuentra en el menú de Agenda.

## Batería

- Muestra el estado de las baterías.

## 2. Precauciones

1. Por favor lea las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato.
2. Instale este aparato en una superficie estable.
3. No ponga el teléfono en contacto con el agua.
4. No abra el teléfono ni la base ya que se podría deteriorar y anularía el período de garantía. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.
5. No ponga cerca de los conectores de carga de baterías.
6. Asegúrese de colocar las baterías en la posición correcta.

*La línea telefónica y el enchufe de red eléctrica deben encontrarse cerca del equipo y fácilmente accesibles y deben estar siempre conectados para que el teléfono funcione.*

### 3. Baterías

Este teléfono utiliza **BATERÍAS**, no pilas. Las **BATERÍAS** son recargables, las pilas no.

Cargue las baterías durante **10 horas** antes de la primera utilización. Después de la carga inicial el alimentador debe estar conectado a la red y a la base. Es recomendable que el portátil esté colocado en el cargador durante toda la noche para asegurar el máximo tiempo en uso.

Las baterías deben mantener la carga durante unas **200 horas**, dependiendo del uso y unas **doce horas** en conversación (manos libres desactivado) . Si el teléfono no va a ser usado durante un período considerable de tiempo, por ejemplo en vacaciones, desconecte la alimentación y las baterías del portátil. Cuando vuelva a conectarlo necesitará al menos **10 horas** par recargar el portátil.

Cuando el portátil haya sido cargado totalmente, el indicador luminoso de carga de la base parpadeará.

Cuando las baterías estén vacías, no podrá realizar ni recibir llamadas. Cuando las baterías estén bajas, el indicador de batería aparecerá en la pantalla y se emitirá un tono de aviso durante unos minutos, le permitirán finalizar su conversación pero debe recargarlas.

*Nota:* Para proteger el medio ambiente, cuando sustituya las baterías. Recuerde que debe utilizar los contenedores públicos de reciclaje de baterías.

## 4. Mantenimiento

1. Utilice un trapo húmedo para limpiar el teléfono. No utilice bencina, alcohol o disolventes químicos. No utilice productos abrasivos para el limpiar el teléfono, ni productos en aerosol.
2. Mantenga la unidad libre de polvo, altas temperaturas y vibraciones. No lo exponga a la luz solar directa.

## 5. Instalación:

### • Desembalaje.

- Portátil.
- Base.
- Cable Línea.
- Alimentador.
- Batería 1.2V x 3 – 550 aAh (NiMh)
- Clip de sujeción.
- Manual de instrucciones, garantía y lista de los SAT.

### • Ubicación de la unidad base.

Es esencial que la base y el portátil puedan recibir y transmitir una buena señal de radio, para ello:

Coloque la base cerca de:

- La toma de red eléctrica.
  - La toma de alimentación (red eléctrica).
- La mejor situación es en el del área que desee cubrir. Si tiene poca

cobertura intente cambiar de sitio la base.

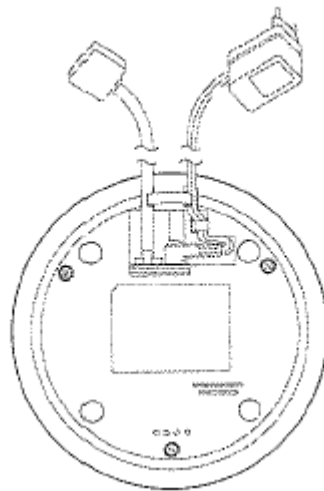
- No lo coloque en un lugar donde le de la luz directa y/o exista humedad.
- La cobertura interior es de 50 metros. No instale el aparato cerca de

televisiones, ordenadores o aparatos eléctricos ya que podría disminuir la cobertura y la calidad del sonido.

## 5. Instalación:

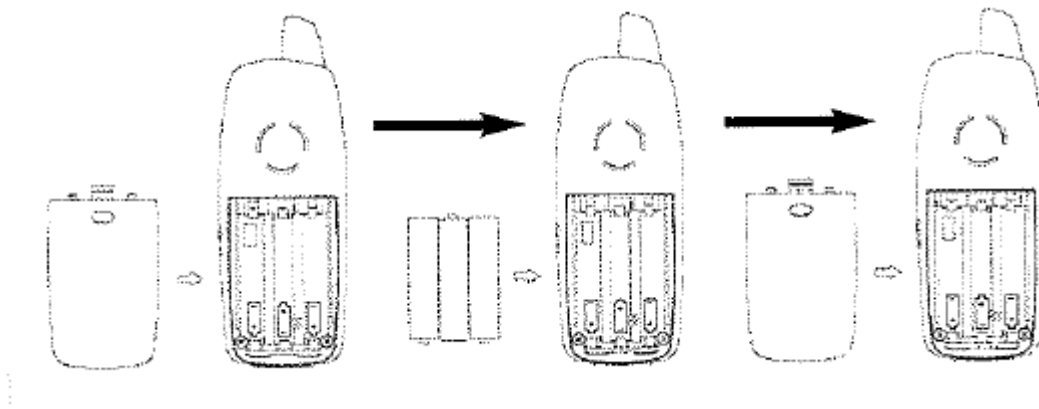
### • Colocación e instalación del portátil / base.

1. Inserte un extremo del adaptador AC/DC en la parte posterior de la base AC 9V (23) y el otro en el enchufe
2. Conecte el cable de línea en la parte posterior de la base (22) y el otro extremos en la línea telefónica.
3. Pase los cables por las guías situadas en la base para que esta pueda apoyarse totalmente.



## 5. Instalación:

4. Instale las baterías en el compartimiento situado en la parte trasera del portátil. Abra el compartimiento de las baterías mediante una ligera presión y tirando hacia fuera. Inserte las baterías, observando que la polaridad es correcta. (Fíjese en los dibujos situados en el exterior compartimiento). Vuelva a colocar la tapa.



5. Coloque el portátil en la base para proceder a la carga de las baterías. Cárguelas durante al menos 10h, de ese modo la instalación queda concluida.



## 6. Características Básicas:

### Función Activado / Apagado

Para apagar el portátil, mantenga pulsada la tecla

*Nota:* Cuando el portátil está apagado, la carga de las baterías se conserva. En este estado no podrá realizar ni recibir llamadas.

Apague su portátil cuando tenga que cambiar las baterías.

Para volver activar el portátil pulse la tecla

### Conexión de auriculares

Puede conectar unos auriculares en la parte derecha del portátil (14), Cuando conecte los auriculares el sonido se podrá oír a través de ellos.

*Nota:* Los auriculares son opcionales.

### Marcación de colgado

1. Marque el número al que quiere llamar con el teléfono en modo reposo.

Use la tecla para borrar dígitos en caso de que se haya confundido.

2. Pulse la tecla para marcar el número. El indicador luminoso de la base se iluminará y el símbolo se mostrará en pantalla.

3. Pulse la tecla para finalizar la llamada.



## 6. Características Básicas:

### Marcación en descolgado






Pulse la tecla  para tomar línea. A continuación marque el número al que desea llamar. Pulse la tecla  para finalizar llamada.

### Recibir una llamada

Cuando se recibe una llamada, el timbre del portátil y la base suenan.

- Para coger la llamada pulse la tecla  o cualquier otra tecla. Si tiene activada la función DESCUELGUE AUTOMÁTICO y tiene el portátil en la base, el portátil se descolgará en cuanto lo retire de la base.
- Para colgar, pulse la tecla .

### Realizar una llamada con manos libres

- Marque el número.
- Pulse la tecla  una vez para tomar línea y marcar el número en pantalla.
- Pulse la tecla  dos veces para activar el manos libres. La pantalla mostrará MANOS LIBRES y se activará el icono  en el pantalla.
- Ahora usted puede hablar y escuchar en el portátil sin necesidad de ponérselo en el oído. Para continuar la llamada sin manos libres, vuelva a pulsar la tecla  y para finalizar llamada pulse la tecla .

Nota: Si lo desea puede activar también la función manos libres durante una llamada. Para ello pulse dos veces la tecla  durante la conversación.

Nota 2: Esta función solo está disponible cuando la batería tiene al menos 1/3 de la carga



## 6. Características Básicas:

### Configuración del volumen del auricular / Manos Libres

Durante una llamada (normal o en Modo Manos Libres), pulse la tecla (2) para ajustar el volumen del auricular.

Pulse para aumentar el volumen ó para disminuirlo (bajo -3 más alto).  
Dispone de 3 niveles para el auricular y 6 para regular el nivel en Modo Manos Libres (1 más bajo -6 más alto).

Dispone de 3 niveles para el auricular y 6 para regular el nivel en Modo Manos Libres (1 más bajo -6 más alto).

### Ajuste de la fecha / hora

Puede configurar manualmente la fecha y la hora y hacer que aparezcan en pantalla. Debe habilitar esta función si desea alguna vez utilizar la función ALARMA-DESPETADOR.

•Pulse la tecla (10) para acceder al Menú.

•La pantalla mostrará la AGENDA, pulse las teclas hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla para confirmar.

•Pulse las teclas hasta seleccionar FECHA/HORA y pulse la tecla para confirmar.

•Con la ayuda del teclado , introduzca el día / mes / año y pulse la tecla para confirmar.

<(11):mover el cursor a la izquierda.

>(11):mover el cursor a la derecha.

Con la ayuda del teclado, introduzca hora (formato 24 horas) / minutos y pulse la tecla para confirmar.

<(11): mover el cursor a la izquierda.

>(11): mover el cursor a la derecha.

Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.



## 6. Características Básicas:

### Búsqueda del portátil

Buscar o localizar un portátil. Pulse la tecla **Ⓜ** (en la base). Todos los portátiles dados de alta en la base sonarán durante 30 segundos aproximadamente.

Para terminar la acción, pulse la tecla **Ⓜ** base o cualquier tecla en el teclado, excepto **Ⓜ**, la cual únicamente desactivará el timbre.

### Tiempo de conversación

El teléfono dispone de un contador que se activará a los 10 segundos desde que ha tomado línea con el portátil.

### Bloqueo del teclado

El teléfono tiene una función para bloquear el teclado. La pantalla mostrará E1 9 cuando la función de bloqueo esté activada.

Para activar y desactivar la función realice las siguientes operaciones:

Mantenga pulsada la tecla **#0\***. La pantalla mostrará PULSE 1 9 y el teclado estará bloqueado. Pulse primero el dígito 1 y luego el 9 para desbloquear el teclado.

### Tecla P





La tecla P/R (3) para introducir una pausa de 3 segundos entre los intentos del número marcado, aparecerá "P" en la pantalla indicándole en que momento ha sido insertada. Esta función puede serle útil para efectuar llamadas al extranjero, insertándolo la pausa después del código de procedencia del país.

### Tecla R (Flash)







Esta tecla le permite tener acceso a los servicios contratados que ofrece su operador o centralita, tales como: "desvío de llamadas", "llamadas en espera", "servicio contestador", etc. Para ello debe mantener pulsada la tecla P/R (3) durante 3 segundos.

## 7. Los 10 últimos números marcados:












### Revisar los 10 últimos números marcados

Pulse la tecla  la pantalla mostrará RELAMADA y el último número marcado.  
Pulse las teclas    para revisar los 10 últimos números marcados.  
Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

### Realizar una llamada a uno de los 10 últimos números marcados

Pulse la tecla  la pantalla mostrará RELAMADA y el último número marcado.  
Pulse las teclas    para seleccionar el número al que desea llamar.  
Pulse la tecla  para realizar la llamada.  
Pulse la tecla  para finalizar la llamada,

### Grabar un registro en la agenda

Pulse la tecla  la pantalla mostrará RELAMADA y el último número marcado.  
Pulse las teclas    para seleccionar el número que desea almacenar en la agenda.  
Pulse la tecla  para acceder al sub-menú. La pantalla mostrará MOSTRAR NÚMERO.  
Pulse las teclas    para seleccionar COPIAR A AGENDA. Pulse la tecla  para confirmar.  
La pantalla mostrará  NOMBRE: Introduzca el nombre con el nombre con el que desea  almacenar.  
Pulse repetidamente una tecla del 1 al 9 para obtener los caracteres que se muestran en la siguiente tabla. Si pulsa la tecla # podrá alternar para escribir los caracteres en Mayúsculas o Minúsculas.

## 7. Los 10 últimos números marcados:

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x
<b>0</b>		0							
<b>1</b>	-	?	!	,	.	&	l		
<b>2</b>	A	B	C	2					
	a	b	c	2					
<b>3</b>	D	E	F	3					
	d	e	f	3					
<b>4</b>	G	H	I	4					
	g	h	i	4					
<b>5</b>	J	K	L	5					
	j	k	l	5					
<b>6</b>	M	N	O	6					
	m	n	o	6					
<b>7</b>	P	Q	R	S	7				
	p	q	r	s	7				
<b>8</b>	T	U	V	8					
	t	u	v	8					
<b>9</b>	W	X	Y	Z	9				
	w	x	y	z	9				
<b>*</b>	*	+	%	@					

## 7. Los 10 últimos números marcados:

Nota: Pulse en cualquier momento la tecla para borrar el dígito anterior.

- Pulse la tecla para confirmar el nombre introducido.
- La pantalla mostrará el NÚMERO: Pulse la tecla para confirmar el número en pantalla o modifíquelo si es necesario. El registro quedará almacenado en la Agenda.
- Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

### Borrar un registro de los 10 últimos números marcados

- Pulse la tecla para pantalla mostrará RELAMADA y el último número marcado.
- Pulse las teclas para seleccionar el número que desea eliminar.
- Pulse la tecla para acceder al sub-menú.  
La pantalla mostrará MOSTRAR NÚMERO.
- Pulse las teclas para seleccionar BORRAR ENTRADA.
- Pulse la tecla para confirmar. La pantalla mostrará ENTRADA BORRADA.
- Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

### Borrar todos los registros de los 10 últimos números marcados

- Pulse la tecla para pantalla mostrará RELAMADA y el último número marcado.
- Pulse la tecla para acceder al sub-menú.  
La pantalla mostrará MOSTRAR NÚMERO.
- Pulse las teclas para seleccionar BORRAR TODO. Pulse la tecla para confirmar.
- La pantalla mostrará BORRAR TODOS LOS DATOS
- Pulse la tecla para confirmar.
- La pantalla mostrará TODOS LOS DATOS BORRADOS.
- Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo..

## 8. Agenda

Este teléfono tiene 100 memorias para almacenar números de teléfono de hasta 30 dígitos y nombres de hasta 15 caracteres, que se almacenan en el portátil.

Nota: Si en algún momento desea abandonar la operación, pulse la tecla hasta volver al estado de reposo.

También podrá eliminar dígitos y caracteres haciendo uso de esta tecla.

### Añadir un registro

Para almacenar un número en el portátil puedo hacerlo de dos formas, directamente o a través de Menú:

#### 1. A través del Menú:

- Pulse la tecla para acceder al Menú. La pantalla mostrará AGENDA.

Pulse la tecla para confirmar

ó

Pulse la tecla para acceder directamente a los registros de la agenda.

- Pulse nuevamente la tecla para acceder al Sub-Menú. La pantalla mostrará MOSTRAR NUMERO. Pulse las teclas para seleccionar NUEVO y pulse la tecla para confirmar.

- La pantalla mostrará NOMBRE: Introduzca el nombre con el que desea almacenar el número. Pulse repetidamente una tecla del 1 al 9 para obtener los caracteres que se muestran en la tabla expuesta anteriormente. Si pulsa la tecla # podrá alternar para escribir los caracteres en Mayúsculas o Minúsculas.

Pulse la tecla para confirmar el nombre.

- La pantalla mostrará NUMERO: Introduzca el número que desea almacenar con la ayuda del teclado y a continuación pulse la tecla para confirmar. La pantalla mostrará el nombre del registro almacenado, pulse la tecla para volver al estado de reposo.





## 8. Agenda

### 2. Almacenar números directamente:

- Con el portátil en modo reposo, introduzca por medio del teclado el número que desee almacenar.
- Pulse la tecla para acceder al Menú.
- Pulse las teclas seleccionar COPIA A AGENDA y pulse la tecla para confirmar.
- La pantalla mostrará NOMBRE: Introduzca el nombre con el que desea almacenar el número. Pulse repetidamente una tecla del 1 al 9 para obtener los caracteres que se muestran en la siguiente tabla. Si pulsa la tecla # podrá alternar para escribir los caracteres en Mayúsculas o Minúsculas.
- Pulse la tecla para confirmar el nombre.
- La pantalla mostrará el número introducido a grabar. Modifíquelo si lo desea y pulse la tecla para confirmar.
- La pantalla mostrará el número a almacenar, mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

### Buscar y marcar registros en la Agenda

- Pulse la tecla para acceder a la Agenda directamente.
- Pulse las teclas para seleccionar el registro que desee encontrar o pulse con el teclado la primera letra del número que desee buscar.
- La pantalla mostrará el primer registro que comience con esa letra. Use las teclas hasta llegar al que desee buscar.
- Pulse la tecla para marcar el número seleccionado o pulse la tecla para visualizar el número. La pantalla mostrará MOSTRAR NÚMERO. Pulse la tecla para visualizar el número que se encuentra grabado con ese nombre.
- Finalmente pulse la tecla si desea volver al estado inicial o si desea finalizar la llamada en caso de haberla efectuado.

## 8. Agenda

### Modificar un registro almacenado

- Pulse la tecla para acceder a la Agenda directamente.
- Pulse las teclas para seleccionar el registro que desee modificar o pulse con el teclado la primera letra del nombre que desee.  
La pantalla mostrará el primer registro que comience con esa letra. Use las teclas hasta llegar al que desea modificar.
- Pulse la tecla para acceder al Sub-menú. La pantalla mostrará MOSTRAR NÚMERO. Pulse las teclas para seleccionar pulse la tecla para confirmar.
- La pantalla mostrará NOMBRE: Si lo desea, modifique el nombre que desea dar al registro. Pulse la tecla para confirmar el nombre.
- La pantalla mostrará NÚMERO: Si lo desea, modifique el número que desea almacenar con la ayuda del teclado y a continuación pulse la tecla para confirmar.  
La pantalla mostrará el nombre del registro ya modificado, pulse la tecla para volver al estado reposo.

### Borrar un registro de la Agenda

- Pulse la tecla para acceder a la Agenda directamente.
- Pulse las teclas para seleccionar el registro que desee borrar o pulse con el teclado la primera letra del nombre que desee.
- La pantalla mostrará el primer registro que comience con esa letra. Use las teclas hasta llegar al que desea borrar.
- tecla para acceder al Sub-Menú. La pantalla mostrará MOSTRAR NÚMERO. Pulse las teclas para seleccionar BORRAR ENTRADA y pulse la tecla para confirmar.  
Finalmente pulse la tecla volver al estado inicial.

## 8. Agenda

### Borrar todos los registros de la Agenda

- Pulse la tecla para acceder a la Agenda directamente.
  - Pulse la tecla para acceder al Sub-menú. La pantalla mostrará MOSTRAR NÚMERO. Pulse las teclas para seleccionar AGENDA y pulse la tecla para confirmar.
  - La pantalla mostrará BORRAR TODOS LOS DATOS: Pulse la tecla para borrar todos los datos de la Agenda.
- Finalmente pulse la tecla si desea volver al estado inicial.



### Comprobar la capacidad de la Agenda

El teléfono ofrece la posibilidad de comprobar los registros que tiene libres, para ello debe realizar las siguientes operaciones:

- Pulse la tecla la tecla para acceder a la agenda directamente.
- Pulse la tecla para acceder al Sub-Menú. La pantalla mostrará MOSTRAR NÚMERO. Pulse las teclas para seleccionar ESTADO MEM y pulse la tecla para confirmar.
- La pantalla mostrará el número memorias ocupadas. Pulse la tecla 2 veces para volver al estado inicial.



## 9. Funciones del identificador de llamadas

Puede ver quien le llama antes de contestar la llamada o quien le ha llamado en su ausencia. El número de la persona que llama aparecerá en la pantalla. El portátil dispone de 30 registros de entrada. Si el número del que llama ya está almacenado en la Agenda de su teléfono, el nombre también se muestra en la pantalla, Este teléfono ofrece la posibilidad de utilizar el Servicio de Identificación de la Llamada en Espera. Ahora podrá saber quien le llama mientras mantiene otra conversación. Si su línea está ocupada, obtendrá, además del tono de llamada en Espera en el auricular, la presentación en pantalla del número llamante.

### Indicador de mensaje recibido

Cuando alguien ha dejado un mensaje en su buzón de voz, la pantalla mostrará activado el icono como si de una llamada se tratará. Al revisar el registro de la manera indicada en el siguiente apartado, la pantalla mostrará MENS. EN ESPERA. Una vez que los haya escuchado y posteriormente borrado, el teléfono mostrará en el registro de llamadas recibidas MENS. BORRADO.

### Revisar y Marcar los registros de llamadas recibidas

Si se ha recibido alguna llamada, el icono aparecerá en la pantalla y el icono de la base parpadeará.

- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla para acceder al Menú.
- Pulse las teclas para seleccionar LLAM. RECIBIDA y pulse la tecla para confirmar.
- La pantalla muestra ▲ ó ▼ NUEVAS XX, donde XX significa el número de llamadas no contestadas (sin contestar) recibidas. Si pulsa la tecla aparecerá TOTAL LLAM. XX donde XX significa el número de llamadas antiguas recibidas.











- Pulse para revisar las nuevas llamadas o las ya almacenadas.

La pantalla mostrará el último número recibido con su fecha y hora. Si el número ya está almacenado en la Agenda, aparecerá su nombre.













- Pulse las teclas para revisar otras llamadas.
- Si desea realizar una llamada a alguno de ellos, pulse la tecla .
- Pulse varias veces: ▲ ó ▼ para volver al estado inicial o finalizar la llamada en caso de haberla efectuado.

## 9. Funciones del identificador de llamadas

### Grabar un registro en la Agenda














- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla  para acceder al Menú.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar LLAM. RECIBIDA y pulse la tecla  para confirmar.
- La pantalla mostrará LLAM. NUEVAS XX. Si pulsa la tecla  aparecerá TOTAL LLAM. XX. Seleccione si desea almacenar un registro de las llamadas nuevas o de las ya almacenadas y pulse la tecla .
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar la llamada que desee almacenar en la agenda y pulse la tecla  para acceder el Sub-Menú.
- La pantalla mostrará COPIA A AGENDA, pulse la tecla  para continuar con la operación.

### Borra un Registro de Llamada

- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla  para acceder al Menú.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar LLAM. RECIBIDA y pulse la tecla  para confirmar.
- La pantalla mostrará LLAM. NUEVAS XX. Si pulsa la tecla  aparecerá TOTAL LLAM. X. Seleccione si desea borrar un registro de llamadas nuevas o de las ya almacenadas y pulse la tecla .
- Pulse la tecla  para acceder al Sub-Menú.
- La pantalla mostrará COPIA A AGENDA, pulse las teclas  ó  hasta seleccionar BORRAR ENTRADA y pulse la tecla  para continuar con la operación.
- La pantalla volverá  al registro de llamadas recibidas, mantenga pulsada la tecla  para volver al estado de reposo.

## 9. Funciones del identificador de llamadas

### Borrar todos los registros de llamada

- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla  para acceder al Menú.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar LLAM. RECIBIDA y pulse la tecla  para confirmar.
- La pantalla mostrará LLAM. NUEVAS XX. Si pulsa la tecla  aparecerá TOTAL LLAM. XX. Seleccione una de ellas para borrar todos los registros y pulse la tecla  - Pulse la tecla  para acceder al  Menú.
- La pantalla mostrará COPIA A AGENDA, pulse las teclas  ó  hasta seleccionar BORRAR TODO y pulse la tecla  para continuar con la operación.
- La pantalla mostrará BORRAR TODOS LOS DATOS?. Pulse la tecla  para confirmar.
- La pantalla volverá al registro de llamadas recibidas, mantenga pulsada la tecla  para volver al estado de reposo.

## 10. Menú

### Configuración del nivel de Volumen del timbre en el Portátil y en la Base

Puede cambiar el nivel de volumen en 5 niveles y apagado.

- Pulse la tecla para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ó hasta seleccionar AJUSTE PORT. (Si desea ajustar el nivel de volumen en la base) y pulse la tecla para confirmar.
- La pantalla mostrará AJUSTE SONIDO. Pulse la tecla para confirmar.
- La pantalla mostrará VOLUMEN TIMBRE. Pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ó para seleccionar el volumen deseado para el portátil y a continuación la tecla para confirmar su selección.
- La pantalla volverá a mostrar VOLUMEN TIMBRE. Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

### Selección de la melodía del timbre en el Portátil

Puede cambiar el sonido del timbre en el portátil con 21 melodías diferentes.













El teléfono dispone de 12 melodías polifónicas. Si usted selecciona una de estas melodías, cuando suene el timbre en el portátil escuchará un sonido más agradable y sinfónico.

- Pulse la tecla para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ó hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla para confirmar.
- La pantalla mostrará AJUSTE SONIDO. Pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ó para seleccionar MELODÍA TIMBRE y a continuación la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ó para seleccionar la melodía que más le guste para el portátil y a continuación la tecla para confirmar su selección. (Las melodías polifónicas son las 10 - 21).
- La pantalla volverá a mostrar MELODÍA TIMBRE. Mantenga pulsada la tecla para volver al estado reposo.

## 10. Menú













### Selección de la melodía del timbre en la base

Puede cambiar el sonido del timbre en la base con 9 melodías diferentes.

- Pulse la tecla  para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas  ó  hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla  para confirmar.
- La pantalla mostrará AJUSTE SONIDO. Pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar MELODÍA TIMBRE y a continuación la tecla  para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar melodía deseada para la base y a continuación la tecla  para confirmar.
- La pantalla volverá a mostrar MELODÍA TIMBRE. Mantenga pulsada la tecla  para volver al estado de reposo.

### Sonido del Teclado del Portátil

El teclado está programado para emitir un tono de confirmación cada vez que pulsa una tecla. Este tono puede ser desactivado si lo desea.

- Pulse la tecla  para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas  ó  hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla  para confirmar.
- La pantalla mostrará AJUSTE SONIDO. Pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar TECLAS SONORAS y a continuación la tecla  para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar ACTIVADO ó DESACTIVADO y a continuación la tecla  para confirmar.
- La pantalla volverá a mostrar TECLAS SONORAS. Mantenga pulsada la tecla  para volver al estado reposo.



## 10. Menú

### Configuración del Timbre

Cuando el teléfono DECT recibe una llamada, todos los portátiles suenan al mismo tiempo. Por defecto la base está configurada de esta manera, pero si lo desea puede hacer que cuando se reciba una llamada suene antes un portátil que otros,

- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ó hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla para confirmar.
- La pantalla mostrará AJUSTE SONIDO. Pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ó para seleccionar PRIORIDAD y a continuación la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ó para seleccionar DESACTIVADO (Todos los portátiles sonarán al mismo tiempo) o el número de portátil que desee que suene antes, a continuación pulse la tecla para confirmar su selección.
- La pantalla volverá a mostrar PRIORIDAD. Mantenga pulsada la tecla para ir al estado de reposo.

También deberá configurar el número de timbres que desea que suene el portátil con prioridad antes de que empiece a sonar el resto.

- Pulse la tecla para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ó hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla para confirmar.
- La pantalla mostrará AJUSTE SONIDO. Pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ó para seleccionar NUM. TIMBRES y a continuación la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ó para seleccionar el número de timbres que suene antes el portátil con prioridad seleccionando anteriormente, a continuación pulse la tecla para confirmar su selección.
- La pantalla volverá a mostrar NUM. TIMBRES. Mantenga pulsada la tecla para ir al estado reposo.

## 10. Menú

### Configuración de la Alarma - Despertador

Este teléfono DECT ofrece la posibilidad de ser utilizado como alarma-Despertador. Para ello, antes de nada, tiene que activar la función FECHA / HORA explicada en los apartados anteriores.

#### 1. Activar la Alarma-Despertador.

Puede configurar la alarma para que suene una vez o para que suene todos los días a la misma hora. Si ha establecido una hora para que suene la alarma, esta será mostrada en la pantalla por el indicador de alarma.

- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ó hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ó para seleccionar ALARMA y a continuación la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ó para seleccionar AJUSTE ALARMA y pulse la tecla para confirmar.
- Seleccione el modo de la alarma (UNA VEZ / TODOS LOS DÍAS) y pulse la tecla para confirmar.
- Introduzca por medio del teclado la hora a la que desea que se active (hora/minutos).
- < : mueve el cursor a la izquierda.
- > : mueve el cursor a la derecha.
- Pulse la tecla para confirmar y a continuación mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

NOTA: Sólo sonará la alarma en el portátil en el que se haya configurado la función.

## 10. Menú

### 2. Seleccionar melodía para la alarma.

Si el nivel de volumen de timbre estuviera desactivado, la alarma sonaría con el nivel de timbre 1.

- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas ó hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ó para seleccionar ALARMA y a continuación la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ó para seleccionar MELODÍA ALARMA y pulse la tecla para confirmar.
- Seleccione la melodía que desee y pulse la tecla para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

### 3. Desactivar la alarma.

- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas ó hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ó para seleccionar ALARMA y a continuación la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ó para seleccionar ANULAR ALARMA y pulse la tecla para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

### 4. Apagar la alarma.

Cuando se activa la alarma, el comienza a sonar con la melodía seleccionada y la luz verde parpadea (aproximadamente 60 seg.). Pulse cualquier tecla para detener la alarma.

## 10. Menú

### Descuelgue automático

Con esta función activada, bastará con coger el portátil de la base para contestar a una llamada.

- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ó hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ó para seleccionar DESCOLG. AUTO y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ó para seleccionar ACTIVADO ó DESACTIVADO y pulse la tecla para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

### Número de emergencia

Puede introducir 3 números de emergencia de 10 dígitos cada uno. Estos números de emergencia son válidos para todos los portátiles. Podrá marcar dichos números cuando tenga activada la opción de restricción de llamadas.

- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ó hasta seleccionar AJUSTE BASE. y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ó hasta seleccionar MARCACIÓN y pulse la tecla para confirmar.
- Introduzca el PIN de la base (por defecto:0000).
- Pulse las teclas ó hasta seleccionar N° EMERGENCIA y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ó para seleccionar el registro en el que desea almacenar el número (Emergencia 1/Emergencia 2/Emergencia 3) y pulse la tecla para confirmar.
- Introduzca el número. Pulse la tecla para borrar dígitos si se ha equivocado..
- Pulse la tecla para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

Nota: Para desactivar un número de emergencia, realice los mismos pasos y borre el número que se encuentre almacenado como emergen

## 10. Menú

### Selección de Idioma

- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas ó hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ó para seleccionar IDIOMA y a continuación la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ó para seleccionar uno de los idiomas disponibles (Español, Inglés, Francés, Italiano, Portugués) y pulse la tecla para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

### Restricción de llamadas

Con esta función usted puede restringir el uso del teléfono y no permitir la realización de llamadas internacionales, llamadas a números de tarifa especial, etc. También puede hacer que un portátil no pueda realizar llamadas externas pero si que podrá recibir llamadas. La restricción de llamadas no afectará a los números configurados como de emergencia.

#### 1. Configuración de la restricción de llamadas.

Cada portátil tendrá una configuración diferente.

- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas ó hasta seleccionar AJUSTE BASE. y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ó para seleccionar BLOQUEO LLAM. y a continuación la tecla para confirmar.
- Introduzca el PIN de la base (por defecto:0000).
- Seleccione el portátil al que quiere restringir las llamadas y pulse la tecla .
- Pulse las teclas ó hasta seleccionar MODO BLOQUEO y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ó hasta seleccionar MODO BLOQUEO y pulse la tecla para confirmar.

Sin bloqueo: restricciones desactivadas.
















Bloque de N°: restricciones activadas para los números deseados (En el siguiente apartado se definen los números a restringir).

Llam. Interna: restringidas todas las llamadas externas.

## 10. Menú










### 2. Establecer restricciones a números.

Puede introducir hasta 3 números de 8 dígitos. También puede restringir la llamada a números con prefijo especial, internacionales, etc definiendo el comienzo de estos..

- Pulse la tecla  para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas  ó  hasta seleccionar AJUSTE BASE. y pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar BLOQUEO LLAM. y a continuación la tecla  para confirmar.
- Introduzca el PIN de la base (por defecto:0000).
- Seleccione el portátil al que quiere restringir las llamadas y pulse la tecla .
- Pulse las teclas  ó  hasta seleccionar BLOQUEO DE NUM. y pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar uno de los 3 registros disponibles para definir el número o prefijo a restringir y pulse la tecla  para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla  para volver al estado de reposo.

### Cambiar el PIN del portátil

Para proteger las configuraciones del portátil de personas no autorizadas, puede cambiar el PIN de la base (por defecto: 0000). Recuerde que si olvida el nuevo PIN no podrá tener acceso a las funciones de la base.

- Pulse la tecla  para acceder al menú.
  - La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas  ó  hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla  para confirmar.
  - Pulse las teclas  ó  hasta seleccionar PIN BASE y a continuación la tecla  para confirmar.
  - Introduzca el PIN actual (por defecto:0000).
  - Introduzca el nuevo PIN (4 dígitos).
  - Seleccione el portátil al que quiere restringir las llamadas y pulse la tecla .
  - Vuelva a introducir el nuevo PIN para comprobar que no hay ningún error.
- Si coincide guardará el nuevo PIN de la base
- Mantenga pulsada la tecla  para volver al estado de reposo.

NOTA: Nunca olvide el número  perderá el acceso a ciertos menús restringidos.

## 11. Sistema DECT

Puede utilizar el sistema DECT multi-portátil:

- 1.Registrar hasta 6 portátiles en la misma base.
- 2.Registrar hasta 4 bases al mismo portátil.
- 3.Realizar una llamada interna y transferir llamadas desde un portátil a otro que esté conectado a la misma base.
- 4.Aumentar la cobertura de un portátil mediante una conexión manual a otra base cercana. Las zonas de cobertura de cada base son independientes.
- 5.Registrar a la base otro portátil compatible al sistema GAP.

### - Bases adicionales.

Conectando varias bases a un sistema, la cobertura de cada portátil puede extenderse, pero es importante saber que todas las bases tienen zonas de cobertura independientes, y que no podrá traspasar de la zona de cobertura de una base a la de otra mientras mantiene una conversación, ya que ésta se cortará.

### - Portátiles adicionales.

Añadiendo portátiles adicionales al sistema, puede realizar transferencias de llamadas y otras facilidades de intercomunicación entre todos ellos.

Cuando un portátil adicional es añadido al sistema, las baterías deben ser cargadas como si de uno nuevo se tratará. El procedimiento de registro debe ser realizado antes de su uso. La base asigna a cada portátil un número de identificación específica del 1 al 6. El número asignado se utiliza sólo para llamadas internas. Por defecto, el portátil está ya registrado a la base con el número 1.

## 11. Sistema DECT

### Registrar un portátil adicional

Realice los siguientes pasos en el portátil que desea dar de alta en la base:

- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas ó hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ó hasta seleccionar DAR DE ALTA y a continuación la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ó para seleccionar la base en la que desea registrar el portátil y pulse y pulse la tecla para confirmar. El portátil le pedirá que introduzca el PIN de la base (por defecto: 0000). Una vez introducido, pulse la tecla . El portátil empezará a buscar la base e indicará REGISTRANDO en la pantalla.
- Para que la base se ponga en modo registro, mantenga pulsada la tecla de la (durante unos 5 segundos) hasta que escuche un tono de notificación.
- El portátil enlazará con la base, espere hasta que aparezca el número de posiciones de portátiles.
- Seleccione el número del portátil con el teclado. El portátil se registrará en la base seleccionada, con el número de portátil que ha elegido.

### Dar de baja

- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas ó hasta seleccionar AJUSTE BASE. y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ó para seleccionar DAR DE BAJA y a continuación la tecla para confirmar.
- Introduzca el PIN de la base (por defecto:0000).
- Seleccione el portátil al que quiere restringir las llamadas y pulse la tecla .
- Pulse las teclas ó hasta seleccionar BLOQUEO DE NUM. y pulse la tecla para confirmar.
- El portátil le pedirá confirmación, pulse la tecla para dar de baja el portátil seleccionado.
- Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.





## 11. Sistema DECT

### Seleccionar otra base

Esta función es práctica si el portátil está registrado en varias bases. Se utilizará para cambiar la cobertura del portátil de una base a otra, tanto manualmente como automáticamente.

- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas ó hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ó para seleccionar SELEC. BASE y a continuación la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ó para seleccionar la base en la que desee que el portátil se enlace o AUTOMÁTICO (para un enlace automático). Pulse la tecla para confirmar.

### Llamadas internas

Si hay 2 o más portátiles registrados en una base, puede usarlos para hablar entre ellos sin coste alguno.

- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas ó hasta seleccionar LLAMADA INTERNA y pulse la tecla para confirmar. Podrá escuchar un tono de invitación a marcar ó con la pantalla en modo reposo, mantenga pulsada la tecla \* durante al menos 3 sgs.
- Introduzca el número portátil que quiere llamar. Si quiere llamar a todos los portátiles de tal forma que conteste cualquiera, pulse la tecla "\*".
- Pulse la tecla para finalizar conversación.

### Responder una llamada interna

- Para responder a una llamada interna, pulse cualquier tecla excepto o coja el portátil de la base si tiene activada la función DESCUELGUE AUTOMÁTICO.

- Pulse la tecla para finalizar llamada.

Si no quiere contestar la llamada, puede quitar el sonido pulsando la tecla

## 11. Sistema DECT

### Contestar una llamada en espera

Si recibe una llamada externa durante la realización de una interna se podrá oír un tono de llamada de espera en ambos portátiles y timbre en la Base.

Para responder la llamada, puede hacer:

- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas ó hasta seleccionar LLAM. INTERNA y pulse la tecla para confirmar. La llamada interna se pondrá en espera y su portátil se conectará con la llamada externa ó mantenga pulsada la tecla R. La llamada interna se pondrá en espera y su portátil se conectará con la llamada externa.
- Mantenga pulsada la tecla #. Los tres interlocutores (2 llamadas internas y 1 externa) se pondrán en comunicación simultáneamente.

### Transferir una llamada

Puede transferir una llamada externa de un portátil a otro. Debe realizar los siguientes pasos durante la llamada externa:

- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas ó hasta seleccionar LLAMADA INTERNA y pulse la tecla para confirmar.
- Introduzca el número portátil desea llamar a todos los portátiles, pulse la tecla "\*"".
- Cuando el otro portátil conteste pulse la tecla para transferir la llamada.

NOTA: Puede pulsar directamente la tecla sin tener que esperar a que alguien conteste a la llamada interna. Si el otro portátil no responde, la llamada volverá a sonar en su portátil automáticamente.

Si desea alternar entre la llamada externa y la interna, pulse la tecla para acceder al Menú. Pulse las teclas ó hasta seleccionar LLAM. INTERNA y pulse la tecla para confirmar. Realice repetidamente esta operación para alternar entre ambos interlocutores.





## 11. Sistema DECT

### Conferencia a tres (2 INT y 1 EXT)

Si usted tiene más de un portátil registrado en la base, puede utilizar esta función para conectar una llamada externa con 2 portátiles.


#### 1. Realizar una conferencia a tres.

Primero deberá estar en comunicación con una llamada externa, bien haya sido realizada o recibida. A continuación:

- Pulse la tecla  para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas  ó  hasta seleccionar LLAM. INTERNA y pulse la tecla  para confirmar.
- Introduzca el número portátil. Si desea llamar a todos los portátiles, pulse la tecla "\*"."
- Una vez que haya descolgado, mantenga pulsada la tecla # para comenzar una comunicación simultánea entre los interlocutores.

#### 2. Finalizar una conferencia.










Si mantiene pulsada de nuevo la tecla #, se mantendrá la conexión con la llamada externa y la interna se quedará en espera.

Si pulsa la tecla  para finalizar la conferencia, su portátil volverá al modo reposo pero se mantendrá la conexión entre la llamada externa y el otro portátil.

## 12. Otros

### Resetear el portátil

Puede borrar los parámetros que haya programado, pero cuando realice un Reset al portátil, la agenda y el nombre del portátil no se borrarán..

- Pulse la tecla  para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas  ó  hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  hasta seleccionar AJUSTE INICIAL y pulse la tecla  para confirmar.
- Introduzca el número portátil (por defecto: 0000) y pulse la tecla  para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla  para volver al estado de reposo.

Función	Por defecto
Tono de teclas	Activado
Iluminación Pantalla	Activado
Lenguaje	Español
PIN del portátil	0000
Lista de rellamadas	Borrado

## 12. Otros

### Resetear la base

Puede borrar los parámetros que haya modificado, para ello:

- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ó hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ó hasta seleccionar AJUSTE INICIAL y pulse la tecla para confirmar.
- Introduzca el PIN de la base (por defecto: 0000) y pulse la tecla para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

La siguiente tabla muestra los valores por defecto de la base que serán restablecidos una vez se haya hecho el Reset.

Función	Por defecto
Marcación	Tonos
Tiempo de Flash	98ms
Código de acceso	Borrado
Prioridad de llamadas	Desactivado
Nº de tonos para prioridad de llamadas	5
PIN de la base	0000
Restricción de llamadas	Desactivado
Lista de llamadas	Borrado

## 12. Otros

### Datos Técnicos

Autonomía en modo reposo	200h (dependiendo del uso)
Autonomía en conversación	12h (Manos libres desactivado)
Cobertura	Hasta 300 metros en campo abierto Hasta 50 metros dentro de edificio
Memoria de Agenda	100 Memorias Alfa-numéricas
Baterías	Ni-MH 1.2 V x 3 (550 mAh)
Peso Portátil	105g
Tamaño Portátil	120 x 42 x 27 mm

## 13. Qué hacer ante cualquier duda

### EL PORTÁTIL NO FUNCIONA O NO SE COMPORTA DE FORMA CORRECTA.

- Desconoce la Base de la Red eléctrica.
- Quite las baterías de su Portátil.
- Vuelva a conectar la Base a la red eléctrica.
- Conecte las Baterías en el Portátil (Atención a la posición).
- Coloque el portátil sobre la Base.

### EL TELÉFONO NO FUNCIONA.

- Compruebe que el adaptador está correctamente conectado.
- Compruebe que el cable de línea está correctamente conectado.
- Compruebe que las baterías están conectadas y cargadas.

### EL PORTÁTIL NO FUNCIONA.

- Desconecte las baterías y vuelva a conectarlas.
- Deje el portátil sobre la base y compruebe que el indicador de la batería en pantalla se desplaza.
- ¿Ha cargado las baterías durante unas 10 horas? Compruebe el estado de la batería viendo el nivel del icono del portátil.

### BASE Y PORTÁTIL NO ENLAZAN.

- Registre de nuevo el portátil en su base.

### NO SE ESCUCHA EL TONO DE INVITACIÓN A MARCAR.

- Compruebe que el cable de línea está correctamente conectado.
- Cuando pulsa la tecla (9) ¿Se activa el icono (21) en la base?  
Revise su instalación.

### EL TELÉFONO NO MARCA.

- Compruebe que con cada dígito el teléfono emite un tono de pulsación de tecla y los dígitos se visualizan en la pantalla.

## 13. Qué hacer ante cualquier duda

### NO SUENA EL TIMBRE.

- Compruebe que no tiene configurado la opción OFF (sin sonido) en el portátil.

### EL TIMBRE SUENA ANTES EN EL TELÉFONO FIJO.

- Es normal. La base transmite la señal vía radio y es más lenta.

### EL TELÉFONO NO MUESTRA EN PANTALLA EL NÚMERO DEL LLAMANTE.

- ¿Ha solicitado el servicio a su operador?.
  - ¿Ha conectado el teléfono a una centralita?
- Muchas de ellas no muestran el número.

### ESCUCHA RUIDOS DURANTE LA CONVERSACIÓN.

- Cambie la posición, acercándose a la base.
- Aleje la base de otros aparatos eléctricos (televisión, ordenadores) para evitar interferencias de radio.

### SE OYE UN TONO DE AVISO DURANTE LA LLAMADA.

- Las baterías se están agotando. Vuelva a cargarlas
- El portátil está entrando en una zona de fuera de cobertura, acérquese a la base.