



D30 Class terminala

D30 Class erabiltzailearen eskulibur
Erabilpen-gida

Aurkibidea

Eskulibuaren egitura	<u>8</u>
1. Kontrolen kokapena	<u>10</u>
2. Kontuan hartu beharreko neurriak	<u>11</u>
o Erabilera-gomendioak	
3. Bateriak	<u>12</u>
o Erabilera-gomendioak	
4. Mantentze-lanak	<u>13</u>
5. Instalazioa	<u>14</u>
o Bilgarria kentzea	
o Oinarri-unitatearen kokapena	
o Eramangarria/oinarria kokatzea eta instalatzea	
o Bateriaren adierazlea	
o Estaldurarik ez duela adierazteko oharra	

Aurkibidea

6. Oinarrizko ezaugarriak

17

- o Aktibatzea eta itzaltzea
- o Entzungailuen konexioa
- o Esekita dagoela markatzea
- o Eski gabe dagoela markatzea
- o Dei bat jasotzea
- o Esku libreko funtzioarekin deia jasotzea
- o Entzungailuaren / Esku libreko funtzioaren bolumena konfiguratzeko
- o Eguna / ordua doitzeko
- o Eramangarria bilatzeko
- o Hitz egiteko denbora
- o Teklatua blokeatzeko
- o P Tekla (Etena)
- o R Tekla (Flash-a)

7. Markatutako azken 10 zenbakien erregistroa

21

- o Markatutako azken 10 zenbakiak berrikustea
- o Markatutako azken 10 zenbakietako batera deitzea
- o Aurkibidean erregistro bat grabatzea
- o Markatutako azken 10 zenbakietan erregistro bat ezabatzea
- o Markatutako azken 10 zenbakien erregistro guztiak ezabatzea

Aurkibidea

8. Telefono-aurkibidea 24

- o Erregistro bat sartzea
- o Aurkibidean erregistro bat bilatzea eta markatzea
- o Gordetako erregistro bat aldatzea
- o Aurkibideko erregistro bat ezabatzea
- o Aurkibideko erregistro guztiak ezabatzea
- o Telefono-aurkibidearen edukiera egiaztatzea

9. Deiak identifikatzeko funtzioa 28

- o Jasotako mezuen adierazlea
- o Jasotako deien erregistroa berrikustea eta markatzea
- o Agendan erregistro bat grabatzea
- o Agendako erregistro bat ezabatzea
- o Deien erregistro guztiak ezabatzea

Aurkibidea

10. Menua

31

- o Eramangarrian eta oinarrian txirrinaren bolumena konfiguratzea
- o Eramangarriko txirrinaren doinua aukeratzea
- o Oinarriko txirrinaren doinua aukeratzea
- o Eramangarriko teklatuaren soinua
- o Txirrinaren konfigurazioa
- o Alarmaren / Iratzargailuaren konfigurazioa
- o Pantailako argia aktibatzea/desaktibatzea
- o Eramangarriaren izena
- o Deiarri automatikoki erantzutea
- o Larrialdietako zenbakia
- o Hizkuntza aukeratzea
- o Deiak murriztea
- o Eramangarriaren PINa aldatzea
- o Oinarriaren PINa aldatzea

11. DECT sistema

39

- o Eramangarri osagarria erregistratzea
- o Baja ematea
- o Beste oinarri bat hautatzea
- o Barne-deiak
- o Barne-dei bati erantzutea
- o Zain dagoen dei bati erantzutea
- o Dei bat transferitzea
- o Hiruko konferentzia (2 BARNEKOAK eta 1 KANPOKOA)

Aurkibidea

12. Beste zenbait	<u>44</u>
o Eramangarria berrasieratzea	
o Oinarria berrasieratzea	
o Datu teknikoak	
13. Zer egin zalantzaren bat izanez gero	<u>47</u>

D30 CLASS

TELEFONO DECT Manual Usuario



Eskuliburuaren agitura

Oinarizko gida

- Nola instalatu minutu bakar batean.
- Telefonoaren oinarizko erabilera.

Eta bi minutu gehiago badituzu

Bateriak:


- Karga: lehen instalazioan, 10h.

Bateriek gehiago irauteko, ez da komeni denbora luzean kargatzen izatea (oporrak, etab.). Hobe da bateria erabat deskargatzea.

- Deskarga: hitz egiteko, 12 orduko autonomia (esku libreak desaktibatuta), eta deiak egiteko/jasotzeko egoeran, 200 orduko autonomia (eramangarriaren erabileraren arabera eta argia aktibatuta dagoen denboraren arabera).

- Bateria baxu dagoela adierazteko oharra: Bateriak hutsik daudenean, ezingo duzu deirik egin, ez eta jaso ere. Bateriak baxu daudenean, bateriaren adierazlea hutsik egongo da eta minutu batzuetan ohar-tonu bat emitituko du. Deia amaitu ahal izango duzu, baina eramangarria oinarrian jarri behar duzu berriro kargatzeko.

Estaldurarik gabe:

Hitz egiten ari zarela bi segundotik behin txistu bat entzuten baduzu, komunikazioaren kalitatea txarra dela ohartarazten dizu. Horrek adierazten du estaldurarik ez duzula; oinarriera gerturatu behar duzu, bestela, komunikazioa eten egingo da eta pantailan BUSCANDO BASE (1. OINARRIA) testua keinuka eta  ikonoa bistaratuko dira.

Eskuliburuaren agitura

Identificador de Llamadas:

Telefonoak dei-egilearen zenbakia bistartzeko, zure operadoreak zerbitzu hori eskaini behar dizu. Jarri harremanetan Euskaltelen bezeroentzako doako arreta-zerbitzuarekin, 1717 telefonora deituta. Telefonoan jasotako azken 30 deiak gordetzen dira; gehiago jasoz gero, zaharrak ezabatu egiten dira. Jasotako deiaren zenbakia eta izena telefono-aurkibidean badituzu, telefonoak izena bistaratzen du.

Telefono honek Zain dagoen Deiaren Identifikazio zerbitzua erabiltzeko aukera ematen du. Orain, hizketan ari zarela nork deitu dizun jakin ahal izango duzu. Zure lineak Deiak Identifikatzeko Zerbitzua eta Zain dagoen Deiaren Zerbitzua baditu, linea okupatuta dagoela deiren bat jasoz gero, entzungailuan deia zain dagoela adierazten duen tonua entzuteaz gain, pantailan deitzen ari denaren zenbakia ikusiko duzu.

Agenda elektronika:

Izenena (15 karaktere) eta zenbakiena (30 digitu).
100 sarrera ditu.

Argibideen gida osoa

Zer egin zalantzaren bat izanez gero

1. Kontrolen kokapena

Estaldura

- Eramangarria oinarrira konektatuta dago
- Eramangarria oinarria bilatzen ari da

Barne-deia INT

- Barne-dei bat egiten ari da
- Barne-deia atxikita dago

Bozgorailua / Esku libreko funtzioa

- La función Altavoz / Manos Libres está activada

Kanpoko deia

- Kanpoko dei bat egiten ari da
- Kanpoko deia ez dago atxikita

Sarrerako deiak

- Sarrerako deiak jaso dira

Telefono-aurkibidea

- Erabiltzailea Agendako menuan dago

Bateria

- Baterien egoera bistaratzen du

2. Kontuan hartu beharreko neurriak

1. Mesedez, irakurri erabilera-jarraibideak tresna erabili aurretik.
2. Instalatu tresna hau gainazal egonkor batean.
3. Ez jarri telefonoa urarekin kontaktuan.
4. Ez ireki telefonoa, ez eta oinarria ere, hondatu egin baitaiteke eta bermearen aldia bertan behera utzi. Jarri harremanetan Baimendutako Zerbitzu Teknikoarekin.
5. Ez jarri telefonoa bateriak kargatzeko konektoreetatik hurbil.
6. Ziurta zaitetz bateriak posizio egokian jarrita daudela.

Telefono-lineak eta sare elektrikoko entxufeak ekipotik gertu eta erraz iristeko moduan egon behar dute, eta beti konektatuak, telefonoak funtziona dezan.

3. Bateriak

Telefono honek BATERIAK erabiltzen ditu, ez pilak. BATERIAK berriro karga daitezke, pilak ez.

Lehen aldiz erabili aurretik, kargatu bateriak 10 orduz. Hasierako kargaren ondoren, elikagailuak sarera eta oinarrira konektatuta egon behar du. Eramangarria gau osoan kargagailuan edukitzea gomendatzen da, erabileran denbora maximoa ziurtatzeko.

Bateriek 200 bat orduz mantentzen dute karga, erabileraren arabera, eta 12 orduz hitz egiteko aukera ematen dute (esku libreko funtzioa desaktibatuta). Denbora luzean telefonoa erabiliko ez baduzu (adibidez, oporretan), deskonektatu elikagailua eta eramangarriaren bateriak. Berriro konektatzen duzunean, gutxienez 10 ordu beharko ditu eramangarriak berriro kargatzeko.

Eramangarria erabat kargatuta dagoenean, karga-adierazle argitsua keinuka hasiko da.

Bateriak hutsik daudenean, ezingo duzu deirik egin, ez eta jaso ere. Bateriek karga gutxi dutenean, bateriaren adierazlea pantailan bistaratuko da eta minutu batzuetan ohar-soinu bat emitituko du; elkarrizketa amaitzeko aukera izango duzu, baina berriro kargatu beharko duzu.

Oharra: Ingurumena babesteko, bateria berriak jartzen dituzunean, ahaztu gabe erabili bateriak birziklatzeko edukiontzi publikoak.

4. Mantentze-lanak

1. Erabili zapi heze bat telefonoa garbitzeko. Ez erabili bentzinarik, alkoholik edo disolbatzaile kimikorik. Ez erabili produktu urratzailerik telefonoa garbitzeko, ez eta aerosoletako produkturik ere.
2. Ez dezala hautsik izan unitateak, eta ez jarri unitatea tenperatura altua eta bibrazioak dauden lekuan. Ez jarri telefonoa eguzki-argitan.

5. Instalazioa

• Bilgarria kentzeko

- Eramangarria.
- Oinarria.
- Línea-kablea
- Elikagailua.
- Bateria 1,2V x 3 – 550 aAh (NiMh)
- Eusteko klipa.
- Arraibideen eskuliburua, bermea eta BAZen zerrenda

• Oinarri-unitatearen kokapena.

Ezinbestekoa da oinarriak eta eramangarriak irrati-seinale ona jaso eta transmititu ahal izatea; horretarako:

Jarri oinarria hauetatik gertu:

- Elektrizitate-sarearen hartunea.
 - Elikagailuaren hartunea (sare elektrikoa).
- Kokagunerik egokiena estali nahi den gunea da. Estaldura gutxi baduzu, saiatu

oinarria lekuz aldatzen.

- Ez jarri zuzeneko argia jaso dezakeen lekuan eta/edo hezetasuna dagoen


tokietan.

- Barneko estaldura 50 metrokoa da. Ez instalatu gailua telebista, ordenagailu edo tresna elektrikoetatik gertu; izan ere estaldura gutxitu eta soinu-kalitatea txartu egin dezake.

5. Instalazioa


• Eramangarria/oinarria kokatzea eta instalatzea

1. Sartu AC/DC egokigailuaren punta bat AC 9V oinarriaren atzeko aldean (23) eta bestea entxufeaz.
2. Konektatu lineako kablea oinarriaren atzealdean (22) eta, beste muturra, berriz, telefonoko linearen beste aldean.
3. Pasatu kableak oinarriko gidarieratik, oinarria erabat finkatu dadin.

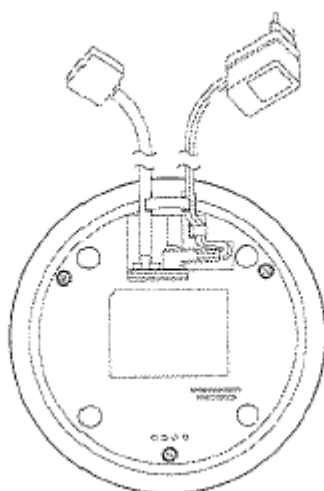

5. Instalazioa

4. Instalatu bateriak eramangariaren atzeko aldeko konpartimentuan. Ireki baterien konpartimentua, presio txikia eginda eta kanporantz tira eginda. Sartu bateriak (begiratu ongi polaritatea). (Begiratu konpartimentuaren kanpoko aldean dauden marrazkiei). Jarri estalkia berriro.

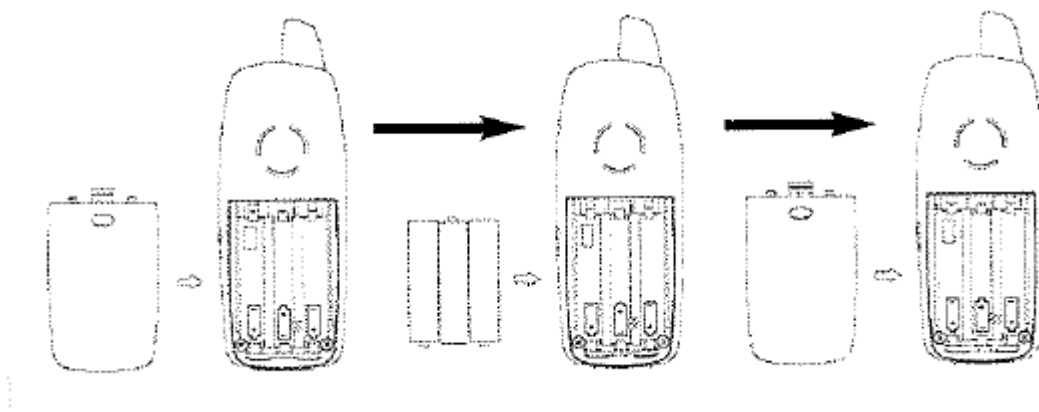

5. Jarri eramangaria oinarrian, bateriak kargatzeko. Karga itzazu gutxienez 10 orduz; horrela, instalazioa erabat amaitua egongo da.

6. Oinarrizko ezaugarriak

Aktibatzea eta itzaltzea

Eramangarria itzaltzeko, luze sakatu (4) tekla.

Oharra: Eramangarria itzalita dagoenean, bateriaren karga ez da gastatzen. Egoera horretan ezin duzu deirik egin eta jaso.

Itzali zure eramangarria bateriak aldatu behar dituzunean.

Eramangarria berriro aktibatzeko, sakatu

Entzungailuen konexioa

Eramangarriaren atzeko aldean, entzungailuak konekta ditzakezu (14). Entzungailuak konektatzen dituzunean, horien bidez entzun ahal izango duzu.

Oharra: Entzungailuak aukerakoak dira.

Esekita markatzea

1. Telefonoa deiak egiteko/jasotzeko egoeran dagoela, markatu hartzailearen telefono-zenbakia.

Nahasiz gero, erabili tekla (4) digituak ezabatzeko.

2. Sakatu (9) tekla zero ia markatzeko. Oinarriko adierazle argitsua piztu egingo da, eta pantailan urra bistaratuko da.

3. Sakatu tekla de amaitzeko.



6. Oinarrizko ezaugarriak

Eseki gabe dagoela markatzea

Linea eskuratzeko, sakatu . Gero, hautatu markatu nahi duzun zenbakia. Sakatu tekla deia amaierako.

Deiak jasotzea

Dei bat jasotzen denean, eramangarriaren txirrina eta oinarria jotzen hasten dira.

- Deia hartzeko, sakatu beste edozein tekla. DEIARI AUTOMATIKOKI ERANTZUTEKO funtzioa aktibatuta baduzu eta eramangarria oinarria badago, nahikoa da oinarritik eramangarria hartzea.
- Esekitzeko, sakatu .

Esku libreko funtzioarekin deitzea

- Markatu zenbakia.
- Sakatu tekla, linea hartu eta pantailan zenbakia markatu ondoren.
- Sakatu bitan esku libreko aukera aktibatzeko. Pantailan MANOS LIBRES mezua bistaratuko da, eta ikonoa aktibatuko da.
- Orain hitz egin eta entzun dezakezu eramangarrian, belarran jarri beharrik gabe. Esku libreko funtzioa desaktibatu eta deiarekin segitzeko, sakatu berriro tekla, eta, amaitzeko, sakatu tekla.

Oharra: Nahi izanez gero, esku libreko funtzioa ere aktiba dezakezu dei bat egiten ari zarela. Horretarako, sakatu bitan tekla, h giten ari zaren bitartean.

2. oharra: Bateriaren 1/3 gutxienez kargatuta dagoenean bakarrik erabil daiteke funtzio hori.



6. Oinarrizko ezaugarriak

Entzungailuaren / Esku libreko funtzioaren bolumena konfiguratzea

Dei batean (modu arrunta edo esku libreko aukera aktibatuta dagoela), sakatu (2) ▲ ◌ ▼.

Sakatu bolumena igotzeko, edo jaisteko (1 baxuena -3 altuena).

Entzungailuaren ko 3 maila ditu, eta esku libreko moduaren maila erregulatzeko, berriz, 6 (1 baxuena -6 altuena).

Entzungailurako 3 maila ditu, eta esku libreko moduaren maila erregulatzeko, berriz, 6 (1 baxuena -6 altuena).

Eguna / ordua doitzea

Eguna eta ordua eskuz konfiguratu ditzakezu eta pantailan bistarazi.

Noizbait ALARMA-DESPERTADOR funtzioa erabili nahi baduzu, funtzio hori jarrita eduki behar duzu.

Menura sartzeko, sakatu tekla (10).

Pantailan AGENDA bistaratu. da; sakatu tekla AJUSTE BASE hautatu arte, eta sakatu tekla berresteko.

Sakatu tekla FECHA/HORA hautatu arte, eta sakatu berresteko.

Teklatua ita, sartu eguna / hila / urtea eta sakatu tekla be teko.

<(11):kursorea ezkerrera mugitzeko.

<(11):kursorea eskuinera mugitzeko.

Teklatua erabilia, sartu ordua (24 orduko formatua) / minutuak eta sakatu tekla berresteko.

<(11): kursorea ezkerrera mugitzeko.

>(11): kursorea eskuinera mugitzeko.



Luze sakatu tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.



6. Oinarrizko ezaugarriak

Eramangarria bilatzea

Eramangarri bat bilatzea Sakatu  tekla, oinarrian. Oinarrian alta emanda dauden eramangarri guztiek 30 bat segundoan joko dute.

Amaitzeko, sakatu oinarriko  tekla edo teklatuko edozein tekla, izan , horrek txirrina bakarrik desaktibatzen baitu.

Hitz egiteko denbora

Telefonoan kontagailu bat du, eta eramangarrian linea hartu denetik 10 segundora aktibatuko da.

Teklatua blokeatzea

Telefonoak funtzio bat du teklata blokeatzeko. Pantailak E1 9 bistaratuko du blokeatzeko funtzioa aktibatuta dagoenean.

Funtzioa aktibatzeko eta desaktibatzeko, eman pauso hauek:

Luze sakatu  tekla (6). Pantailan PULSE 1 9 bistaratuko da; teklata blokeatuta dago. Sakatu 1 digitua lehene  eta 9a ondoren, teklata desblokeatzeko.

P tekla

Sakatu P/R tekla (3) markatutako zenbakiko digituen artean 3 segundoko etena sartzeko; pantailan "P" bistaratuko da, eta etena zer unetan sartu den adieraziko du. Funtzio hori baliagarria izan daiteke atzerrira deitzeko, herrialdearen kodearen ondoren etena sartu behar baita.

R tekla (flash-a)

Tekla honen bidez, operadoreak edo zentralitak zuri eskainitako kontratatutako zerbitzuetara sar zaitezke: "deiak desbideratzea", "deia zain uztea", "erantzugailu-zerbitzua", etab. Horretarako, luze sakatu behar duzu P/R tekla (3), 3 bat segundoan.

7. Markatutako azken 10 zenbakiak bistaratzeko

Markatutako azken 10 zenbakiak berrikustea

Sakatu tekla; pantailan RELAMADA eta markatutako azken zenbakia bistaratuko dira.

Sakatu tekla, markatutako azken 10 zenbakiak berrikusteko.

Sakatu tekla hasierako egoerara itzultzeko.

Markatutako azken 10 zenbakietako batera deitzea

Sakatu tekla; pantailan RELAMADA eta markatutako azken zenbakia bistaratuko dira.

Sakatu tekla deitu nahi duzun zenbakia hautatzeko.

Sakatu tekla deia egiteko.

Sakatu tekla deia amaitzeko.



Aurkibidean erregistro bat grabatzea

Sakatu tekla, pantailan RELAMADA eta markatutako azken zenbakia bistaratuko dira.

Sakatu tekla aurkibidean gorde nahi duzun zenbakia aukeratzeko.

Sakatu tekla azpimenua joateko. Pantailan MOSTRAR NÚMERO mezua bistaratu da.

Sakatu tekla COPIAR A AGENDA aukeratzeko. Sakatu tekla berresteko.

Pantailan /BRE: bistaratu da Idatzi zenbakiarekin gorde nahi duzun izena. Sakatu behin eta berriro tekla bat, taula honetan bistaritzen diren karaktereak izateko. # tekla sakatzen baduzu, karaktereak maiuskulaz edo minuskulaz idazteko aukera izango duzu.



7. Markatutako azken 10 zenbakiak bistaratzeko

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x
0		0							
1	-	?	!	,	.	&	l		
2	A	B	C	2					
	a	b	c	2					
3	D	E	F	3					
	d	e	f	3					
4	G	H	I	4					
	g	h	i	4					
5	J	K	L	5					
	j	k	l	5					
6	M	N	O	6					
	m	n	o	6					
7	P	Q	R	S	7				
	p	q	r	s	7				
8	T	U	V	8					
	t	u	v	8					
9	W	X	Y	Z	9				
	w	x	y	z	9				
*	*	+	%	@					

7. Markatutako azken 10 zenbakiak bistaratzeko

Oharra: Edozein unetan, sakatu : aurreko digitua ezabatzeko.

- Sakatu : tekla sartutako izena berresteko.
- Pantailan NUMERO: bistaratuko da. Sakatu tekla pantailan zenbakia berresteko, edo, behar izanez gero, aldatu. Erregistroa Agendan gordeta geratuko da.
- Luze sakatu : tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.

Markatutako azken 10 zenbakietako erregistro bat ezabatzea

- Sakatu tekla; pantailan RELAMADA eta markatutako azken zenbakia bistaratuko dira.
- Sakatu tekla, ezabatu nahi duzun zenbakia hautatzeko.
- Sakatu azpimenura joateko.
Pantailan MOSTRAR NÚMERO mezua bistaratuko da.
- Sakatu tekla BORRAR ENTRADA aukeratzeko.
Sakatu berresteko. Pantailan ENTRADA BORRADA mezua bistaratuko da.
- Luze sakatu : tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.


Markatutako azken 10 zenbakien erregistro guztiak ezabatzea

- Sakatu tekla; pantailan RELAMADA eta markatutako azken zenbakia bistaratuko dira.
- Sakatu tekla azpimenura joateko.
Pantailan MOSTRAR NÚMERO mezua bistaratuko da.
- Sakatu tekla BORRAR TODO aukeratzeko. Sakatu tekla.
Pantailan BORRAR TODOS LOS DATOS mezua bistaratuko da.
- Sakatu a berresteko.
- Pantailan TODOS LOS DATOS BORRADOS mezua bistaratuko da.
- Luze sakatu : tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.



8. Telefono-aurkibidea

Telefono honek 100 memoria ditu 30 digitu bitarteko telefono-zenbakiak eta 15 karaktere bitarteko izenak gordetzeko; horiek eramangarrian gordetzen dira.

Oharra: Uneren batean eragiketa bertan behera utzi nahi baduzu, sakatu  tekla egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.

Tekla hori erabilia, digituak eta karaktereak ezabatzeko aukera ere baduzu.

Erregistro bat sartzea

Eramangarrian zenbaki bat gordetzeko, bi erataro egin dezakezu: zuzenean edo menuaren bidez:

1. Menuaren bidez:

Sakatu  tekla menura sartzeko. Pantailan AGENDA bistaratuko da.





Sakatu  tekla berresteko.

edo  tekla



Sakatu  tekla zuzenean aurkibideko erregistroetara sartzeko.

Sakatu  tekla azpimenura joateko. Pantailan MOSTRAR NUMERO mezua bistaratuko da.

Sakatu  tekla NUEVO aukeratzeko, eta sakatu  tekla berresteko.

Pantailan NOMBRE: bistar    Idatzi zenbakiarekin gorde nahi duzun izena. Sakatu  tekla behin eta berriro 1etik 9rako tekla bat, aurreko taulako karaktereak izateko. # tekla sakatzen baduzu, karaktereak maiuskulaz edo minuskulaz idazteko aukera izango duzu.

Sakatu  tekla izena berresteko.

- Pantailan, NUMERO: bistaratuko da Sartu, teklatur erabilia, gorde nahi duzun zenbakia, eta, ondoren, sakatu  tekla berresteko. Pantailan, gordetako erregistroaren izena bistaratuko da; sakatu  tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.



8. Telefono-aurkibidea

2. Zenbakiak zuzenean gordetzea:

Eramangarria deiak jasotzeko/egiteko egoeran dagoela, idatzi teklatura erabilia gorde nahi duzun zenbakia.

- Sakatu tekla menura sartzeko.

- Sakatu tekla COPIA A AGENDA aukeratzeko, eta sakatu tekla steko.

Pantailan NOMBRE: bistaratuko da Idatzi zenbakiarekin gorde nahi duzun izena. Sakatu behin eta berriro 1etik 9rako tekla bat, taula honetan bistaratzen diren karaktereak izateko. # tekla sakatzen baduzu, karaktereak maiuskulaz edo minuskulaz idazteko aukera izango duzu.

- Sakatu tekla izena berresteko.

Pantailan grabatu beharreko zenbakia bistaratuko da. Nahi izanez gero, aldatu eta sakatu tekla berri o.

Pantailan, gorde beharreko izena bistaratuko da; luze sakatu tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzetzeko.



Aurkibidean erregistro bat bilatzea eta markatzea

- Sakatu tekla zuzenean aurkibidera sartzeko.

- Sakatu tekla aurkitu nahi duzun erregistroa aukeratzeko, edo sakatu teklaturekin bilatu nahi uzun izenaren lehen letra.

- Pantailan, orrekin hasten den lehen erregistroa bistaratuko da. Erabili teklak aurkitu nahi duzunera iritsi arte.

- Sakatu tekla aukeratu zenbakia markatzeko, edo sakatu tekla zenbakia bistartzeko. Pantailan MOSTRAR NÚMERO mezua bistaratuko da. Sakatu tekla izen horrekin grabatutako zenbakia atzeko.

- Azkenik, sakatu tekla hasierako egoerara itzuli nahi baduzu edo dei bat amaitu baduzu.



8. Telefono-aurkibidea

Gordetako erregistro bat aldatzea

- Sakatu tekla zuzenean aurkibidera sartzeko.
- Sakatu klak aldatu nahi duzun erregistroa aukeratzeko, edo idatzi teklatuarekin nahi duzun izenaren lehen letra.
- Pantailan, letra horrekin hasten den lehen erregistroa bistaratuko da. Erabili tekla; nahi duzunera iritsi arte.
- Sakatu tekla azpimenura joateko. Pantailan MOSTRAR NÚMERO mezua bistaratuko da. Sakatu tekla ED teratzeko, eta sakatu tekla berresteko.
- Pantailan NOMBRE: bistaratuko da Nahi izanez gero, aldatu erregistroari eman nahi diozun izena. Sakatu tekla izena berresteko.
- Pantailan, NÚMERO: bi: tuko da Nahi izanez gero, sartu teklatura erabilia gorde nahi duzun zenbakia, eta, ondoren, sakatu tekla berresteko.
- Pantailan, aldatutako erregistroaren izena bistar: da; sakatu tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.







Aurkibideko erregistro bat ezabatzea

- Sakatu tekla zuzenean aurkibidera sartzeko.
- Sakatu tekla ezabatu nahi duzun erregistroa aukeratzeko, edo sakatu teklatuarekin nahi duzun izenaren lehen letra.
- Pantailan, letra horrekin hasten den lehen erregistroa bistaratuko da. Erabili tekla ezabatu nahi duzunera iritsi arte.
- Sakatu tekla azpimenura joateko. Pantailan MOSTRAR NÚMERO mezua bistaratuko da. Sakatu tekla BOF ENTRADA aukeratzeko, eta sakatu tekla berresteko.
- Azkenik, sakatu tekla; egoerara itzultzeko.









8. Telefono-aurkibidea

Aurkibideko erregistro guztiak ezabatzea

- Sakatu  tekla zuzenean aurkibidera sartzeko.
- Sakatu  tekla azpimenura joateko. Pantailan MOSTRAR NÚMERO mezua bistaratuko da. Sakatu teklak BORRAR AGENDA   zeko, eta sakatu ... tekla berresteko.
- Pantailan BORRAR TODOS LOS DATOS: mezua bistaratuko da. Sakatu  tekla aurkibideko datu guztiak ezabatzeko.
- Azkenik, sakatu  tekla hasierako egoerara itzultzeko.

Telefono-aurkibidearen edukiera egiaztatzea

Telefonoak libre dituzun erregistroak egiaztatzeko aukera ematen dizu; horretarako, pauso hauek eman behar dituzu:

- Sakatu  tekla zuzenean aurkibidera sartzeko.
- Sakatu  tekla azpimenura joateko. Pantailan MOSTRAR NÚMERO mezua bistaratuko da. Sakatu teklak ESTADO MEM aukeratzeko, eta sakatu  tekla berresteko.
- Hartutako memoria-kopie   aratuko da. Sakatu bitan  tekla hasierako egoerara itzultzeko.



9. Deiak identifikatzeko funtzioa

Deiari erantzun aurretik, nor ari den deitzen ikus dezakezu, edo, bertan ez bazaude, nork deitu duen jakin dezakezu.

Pantailan, deia egin duen pertsonaren zenbakia bistaratuko da.

Eramangarriak 30 sarrerako erregistroa du. Deia egin duenaren zenbakia telefono-aurkibidean gordeta badago, izena ere bistaratuko da pantailan.

Telefono honek Zain dagoen Deiaren Identifikazio zerbitzua erabiltzeko aukera ematen du. Orain, hizketan ari zarela nork deitu dizun jakin ahal izango duzu. Zure linea okupatuta badago, entzungailuan deia zain dagoela adierazteko tonua egiteaz gain, pantailan bistaratuko da deitzen ari den zenbakia.

Jasotako mezuen adierazlea

Norbaitek ahots-postontzian mezu bat utzi badu, pantailan bistaratuko da, dei bat balitz bezala. Erregistroa hurrengo atalean aipatzen den bezala berrikusiz gero, pantailan MENS. EN ESPERA bistaratuko da. Mezua entzun eta ezabatu duzunean, telefonoak MENS. BORRADO mezua bistaratuko du jasotako deien erregistroan.

Jasotako deien erregistroa berrikustea eta markatzea

Deiren bat jaso bada, pantailan noa bistaratzen da eta oinarriko keinuka hasten da.

- Eramangarria deiak egiteko/jasotzeko egoeran dagoela, sakatu ... tekla menura sartzeko.

- Sakatu tekla LLAM. RECIBIDA hautatzeko, eta sakatu tekla, berresteko.

- Pantailan NUEVAS XX bistaratuko da; XX-k jasotako dei berrien rua (erantzun gabekoak) adierazten du. tekla sakatzen baduzu, TOTAL LLAM. XX bistaratuko da; XX-k jasotako dei zaharren kopurua zehazten .

- Sakatu dei berriak edo gordetakoak ikusteko.

Pantailan, egin duen azken zenbakia bistaratuko da, eguna eta ordua adieraziz. Zenbakia aurkibidean gordeta badago, izena bistaratuko da.

- Sakatu tekla gainerako deiak berrikusteko.

- Horietan ei egin nahi badiozu, sakatu tekla.

- Sakatu tekla hainbat alditan, hasierako ego itzultzeko edo deia amaitzeko.



9. Deiak identifikatzeko funtzioa

Aurkibidean erregistro bat grabatzea

- Eramangarria deiak egiteko/jasotzeko egoeran dagoela, sakatu tekla. enura sartzeko.
- Sakatu edo tekla LLAM. RECIBIDA hautatzeko, eta sakatu tekla berresteko.
- tekla sakatzen baduzu, TOTAL LLAM. XX bistaratuko da. Aukeratu dei berri edo gordetako en erregistroa gorde nahi baduzu, eta sakatu tekla.
- Sakatu edo teklak aurkibidean gorde nahi duzun deia aukeratzeko, eta sakatu tekla azpimenura sartzeko.
- Pantailan COPIA A AGENDA mezua bistaratuko da; sakatu tekla eragiketarekin segitzeko.

Deien erregistro bat ezabatzea

- Eramangarria deiak egiteko/jasotzeko egoeran dagoela, sakatu tekla menura sartzeko.
- Sakatu edo tekla LLAM. RECIBIDA hautatzeko, eta sakatu tekla, berresteko.
- Pantailan, LLAM. NUEVAS XX bistaratuko da tekla sakatzen baduzu, TOTAL LLAM. XX bistaratuko da. Aukeratu dei berrien edo gordetako en erregistroa ezabat iahi baduzu, eta sakatu tekla.
- Sakatu tekla azpimenura joateko.
- Pantailan COPIA A AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla BORRAR ENTRADA hautatu arte, eta sakatu tekla eragiketarekin segitzeko.
- Pantaila jasotako deien erregistroa itzuliko da; luze sakatu tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.

9. Deiak identifikatzeko funtzioa

Deien erregistro guztiak ezabatzea

- Eramangarria deiak egiteko/jasotzeko egoeran dagoela, sakatu tekla; enura sartzeko.
- Sakatu edo teklak LLAM. RECIBIDA aukeratzeko, eta sakatu tekla berresteko.
- Pantailan, LLAM. NUEVAS XX bistaratuko da tekla sakatzen baduzu, TOTAL LLAM. XX bistaratuko da. Aukeratu horietako bat erregistro guztiak ezabatzeko, eta sakatu tekla. Sakatu tekla azpimenura sartzeko.
- Pantailan COPIA A AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla BORRAR TODO hautatu arte, eta sakatu tekla eragiketarekin segitzeko.
- Pantailan BORRAR TODO! ; DATOS? mezua bistaratuko da. Sakatu tekla berresteko.
- Pantaila jasotako deien erregistrora itzuliko da; luze sakatu tekla deiak egiteko otzeko egoerara itzultzeko.



10. Menua

Eramangarrian eta oinarrian txirrinaren bolumena konfiguratzea

Bolumena aldatu (5 maila) eta itzalita ere izan dezakezu.

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA bistaratuko da. Sakatu edo tekla, AJUSTE PORT. hautatu arte (oinarriaren bolumena doitu nahi baduzu), eta sakatu tekla esteko
- Pantailan, AJUSTE SONIDO agertuko da. Sakatu tekla esteko.
- Pantailan VOLUMEN TIMBRE bistaratuko da. Sakatu tekla esteko.
- Sakatu edo tekla eramangarrian nahi duzun bolumena doitzeko, eta, ondoren, sakatu tekla ha eta berresteko.
- Pantailan VOLUMEN TIMBRE bistaratuko da berriro. Luze sakatu tekla egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.

Eramangarriko txirrinaren doinua aukeratzea

Eramangarrian txirrinaren soinua alda dezakezu; 21 melodia daude.

Telefonoak 12 melodia polifoniko ditu. Melodia horietako bat hautatuz gero, txirrina jotzen duenean, soinu atsegin eta sinfoniko bat entzungo duzu.

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE PORT. hautatu arte, eta sakatu tekla berresteko.
- Pantailan AJUSTE SONIDO bistaratuko da. Sakatu tekla esteko.
- Sakatu edo tekla MELODÍA TIMBRE aukeratzeko eta, ondoren, sakatu tekla esteko.
- Sakatu edo tekla eramangarrian gehien gustatzen zaizun melodia jartzeko, eta, ondoren, sakatu tekla hautaketa berresteko. (melodia polifonikoak 10etik 21erakoak dira).
- Pantailan MELODÍA TIMBRE bistaratuko da berriro. Luze sakatu tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.

10. Menua

Oinarriko txirrinaren doinua aukeratzea

Oinarrian txirrinaren soinua alda dezakezu; 9 melodia daude.

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE BASE. hautatu arte, eta sakatu tekla berresteko.
- Pantailan AJUSTE SÓNIDO bistaratuko da. Sakatu tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla MELODÍA TIMBRE aukeratzeko eta, ondoren, sakatu tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla oinarrian nahi duzun doinua jartzeko, eta, ondoren, sakatu tekla berresteko.
- Pantailan MELODÍA TIMBRE bistaratuko da berriro. Luze sakatu tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.

Eramangarriko teklatuaren soinua

Teklatua bereziki programatuta dago tekla bat sakatzen duzun bakoitzean berresteko tonua emititzeko. Nahi izanez gero, desaktibatu egin dezakezu tonu hori.

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE PORT. hautatu arte, eta sakatu tekla berresteko.
- Pantailan AJUSTE SÓNIDO bistaratuko da. Sakatu tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla TECLAS SONORAS aukeratzeko eta, ondoren, sakatu tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla ACTIVADO edo DESACTIVADO aukeratzeko eta, ondoren, sakatu tekla berresteko.
- Pantailan TECLAS SONORAS bistaratuko da berriro. Luze sakatu tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.

10. Menua

Txirrinaren konfigurazioa

DECT telefonoak dei bat jasotzen duenean, eramangarri guztiek batera jotzen dute. Lehenespenez, oinarrian horrela dago konfiguratuta, baina, nahi izanez gero, deia jasotzean eramangarri batek besteak baino lehenago jotzeko moduan konfigura dezakezu.

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE BASE. hautatu arte, eta sakatu tekla berresteko.
- Pantailan AJUSTE SONIDO bistaratuko da. Sakatu tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla PRIORIDAD aukeratzeko eta, ondoren, sakatu tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla DESACTIVADO hautatzeko (eramangarri guztiek batera joko dute) edo lehenengo jotzea nahi duzun eramangarriaren zenbakia hautatzeko; ondoren, sakatu tekla hautaketa berresteko.
- Pantailan PRIORIDAD bistaratuko da berriro. Luze sakatu tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.

Horrez gain, lehendabizi jotzeko aukeratutako eramangarriaren txirriak zenbat aldiz jo behar duen ere konfiguratu behar da.

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE PORT. hautatu arte, eta sakatu tekla berresteko.
- Pantailan AJUSTE SONIDO bistaratuko da. Sakatu tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla NUM. TIMBRES aukeratzeko, eta joan teklara, berresteko.
- Sakatu edo tekla gainerakoen aurretik joko duen eramangarriaren txirrin-kopurua aukeratzeko; ondoren, sakatu tekla hautaketa berresteko.
- Pantailan NUM. TIMBRES bistaratuko da berriro. Luze sakatu tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.














10. Menua

Alarma - Iratzargailuaren konfigurazioa

DECT telefonoa iratzargailu gisa erabil daiteke. Horretarako, ezer baino lehen, FECHA / HORA funtzioa aktibatu behar da (aurreko atalean azaltzen da).

1. Alarma-Iratzargailua aktibatzea

Alarma behin jotzeko edo egunero ordu berean jotzeko moduan konfigura dezakezu. Alarma jotzeko ordu bat ezarri baduzu, alarmaren adierazleak pantailan bistaratuko du.













- Sakatu  tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu  edo  tekla AJUSTE PORT. hautatu arte, eta sakatu tekla berresteko. 
- Sakatu  edo  tekla ALARMA aukeratzeko eta, ondoren, sakatu  tekla berresteko.
- Sakatu  edo  tekla AJUSTE ALARMA aukeratzeko eta, sakatu  tekla berresteko.
- Aukeratu alarma modua (UNA VEZ / TODOS LOS DÍAS), eta sakatu  tekla berresteko.
- Sartu teklatuarekin alarma aktibatzeko ordua (ordua/minutuak). 
- < : kurtsoa ezkerrean mugitzeko.
- > : kurtsoa eskuinera mugitzeko.
- Sakatu  tekla berresteko, eta, ondoren, luze sakatu ... tekla deiak jasotzeko/egiteko egoerara itzultzeko.

OHARRA :  zioa konfiguratuta den eramangarrian bakarrik joko du alarmak.












10. Menua

2. Alarma jotzeko melodia aukeratzea.

Txirrinaren bolumen-maila desaktibatuta badago, alarmak 1 txirrin-mailarekin joko du.

- Sakatu  tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu  edo  tekla AJUSTE PORT. hautatu arte, eta sakatu tekla berresteko. 
- Sakatu  edo  tekla ALARMA aukeratzeko eta, ondoren, sakatu  tekla berresteko.
- Sakatu  edo  tekla MELODÍA ALARMA aukeratzeko eta, sakatu  tekla berresteko.
- Aukeratu nahi duzun melodia eta sakatu  tekla berresteko.
- Luze sakatu  tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.

3. Alarma desaktibatzea

- Sakatu  tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu  edo  tekla AJUSTE PORT. hautatu arte, eta sakatu tekla berresteko. 
- Sakatu  edo  tekla ALARMA aukeratzeko eta, ondoren, sakatu  tekla berresteko.
- Sakatu  edo  tekla ANULAR ALARMA aukeratzeko eta, sakatu  tekla berresteko.
- Luze sakatu  tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.

4. Alarma itzaltzea

Alarma aktibatzen aenean, eramangarria jotzen hasten da, hautatutako melodiarekin, eta argi berdea keinuka hasten da (gutxi gorabehera 60 segundo). Sakatu edozein tekla alarma geldiarazteko.

10. Menua

Deiari automatikoki erantzutea

Funtzio hau aktibatuta dagoenean, aski da eramangarria oinarririk hartzea deiari erantzuteko.

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE PORT. hautatu arte, eta sakatu tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla DESCOLG. AUTO hautatu arte, eta sakatu tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla ACTIVADO edo DESACTIVADO aukeratzeko eta, sakatu tekla berresteko.
- Luze sakatu tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.

Larrialdietako zenbakia

Larrialdietako 3 zenbaki sar ditzakezu (bakoitza 10 digitukoa). Larrialdietako zenbaki horiek eramangarri guztietarako balio dute. Deiak murrizteko aukera aktibatuta duzunean ere marka ditzakezu zenbaki horiek.

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE BASE. hautatu arte, eta sakatu tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla MARCACIÓN hautatu arte, eta sakatu berresteko.
- Sartu oinarriaren zenbakia (lehenespenez: 0000).
- Sakatu edo tekla N° EMERGENCIA aukeratu arte, eta sakatu berresteko.
- Sakatu edo tekla, zenbakia gordetzeko erregistroa aukeratzeko (Larrialdietako 1/Larrialdiak 2/Larrialdiak 3), eta sakatu berresteko.
- Sartu zenbakia. Nahasi bazara, sakatu tekla digituak ezabatzeko.
- Sakatu tekla berresteko.
- Luze sakatu tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.

Oharra: La dietako zenbaki hori desaktibatuzeko, eman pauso berberak eta ezabatu larrialdietako zen gisa gordetako zenbakia.

10. Menua

Hizkuntza aukeratzea

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE PORT. hautatu arte, eta sakatu tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla IDIOMA aukeratzeko eta, ondoren, sakatu tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla hizkuntzetako bat aukeratzeko (gaztelania, ingelesa, frantsesa, italiara, portugesa), eta sakatu berresteko.
- Luze sakatu tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.

Deiak murriztea

Funtzio honekin, telefonoaren erabilera muga dezakezu eta nazioarteko deiak, tarifa berezia duten zenbakietarako deiak eta beste dei batzuk ez egitea aukera dezakezu. Horrez gain, eramangarriak kanpoko deiak egiteko aukerarik ez izatea eta deiak jasotzeko aukera izatea ere hauta dezakezu.

Deien murrizketak ez die eragiten larrialdietako zenbakiei.

1. Deien murrizketa konfiguratzeko

Eramangarri bakoitzak bere konfigurazioa du.

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE BASE. hautatu arte, eta sakatu tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla BLOQUEO LLAM aukeratzeko eta, ondoren, sakatu tekla berresteko.
- Sartu oinarriaren PINa (lehenespenez: 0000).
- Aukeratu zein eramangarritan murriztu nahi dituzun deiak, eta sakatu tekla.
- Sakatu edo tekla MODO BLOQUEO hautatu arte, eta sakatu berresteko.
- Sakatu edo tekla MODO BLOQUEO hautatu arte, eta sakatu berresteko.

Sin bloqueo: murrizketak desaktibatuta.

Bloque de N°: murrizketak aktibatuta nahi dituzun zenbakietarako (hurrengo atalean, murriztu beharreko zenbakiak nola definitzen diren aipatzen da).

Llam. Interna: kanpoko dei guztiak murriztuta.

10. Menua

2. Zenbakiak murriztea

8 digituko 3 zenbaki sar ditzakezu. Horrez gain, aurrezenbaki berezia duten zenbakietara egiteko deiak eta nazioarteko deiak murrizt ditzakezu, horien hasiera zehaztuta.

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE BASE. hautatu arte, eta sakatu tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla BLOQUEO LLAM aukeratzeko eta, ondoren, sakatu tekla berresteko.
- Sartu oinarriaren PINa (lehenespenez: 0000).
- Aukeratu zein eramangarritan murriztu nahi dituzun deiak, eta sakatu tekla.
- Sakatu edo tekla BLOQUEO DE NUM. hautatu arte, eta sakatu tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla erabilgarri dituzun 3 erregistroetako bat hautatzeko, murriztu beharreko zenbakia edo aurrezenbakia hautatzeko; ondoren, sakatu tekla berresteko.
- Luze sakatu tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.

Eramangarriaren PINa aldatzea

Eramangarriaren figurazioak baimenik ez dutenetatik babesteko, oinarriaren PINa alda dezakezu (lehenespenez: 0000).

Ez ahaztu PIN berria ahazten baduzu ezingo zarela oinarriaren funtzioetara sartu.

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE PORT. hautatu arte, eta sakatu tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla PIN BASE aukeratzeko eta, ondoren, sakatu tekla berresteko.
- Sartu ur PINa (lehenespenez: 0000).
- Sartu PIN berria (4 digitu).
- Aukeratu zein eramangarritan murriztu nahi dituzun deiak, eta sakatu tekla.
- Sartu berriro PIN berria, akatsik ez dagoela egiaztatzeko.
- Luze sakatu tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.

OHARRA : Ez ahaztu inoiz PINa; bestela, menu mugatu batzuetara sartzeko aukerarik ez duzu izango.

11. DECT sistema

Eramangarri askoko DECT sistema erabil dezakezu:

1. Oinarri berean gehienez 6 eramangarri erregistratu.
2. Eramangarri bera gehienez 4 oinarritan erregistratu.
3. Barneko dei bat egin eta deiak oinarri berera konektatutako beste eramangarrietara eraman.
4. Eramangarriaren estaldura areagotu, gertuagoko beste oinarri batera eskuz konektatuta. Oinarrien estaldura independentea da.
5. Oinarriari GAP sistemarekin bateragarria den beste eramangarri bat erregistratu.

- Oinarri osagarriak.

Sistema batera hainbat oinarri konektatuta, eramangarrien estaldura zabaldu egin daiteke, baina garrantzitsua da jakitea oinarri guztiek estaldura independentea dutela; ezin da pasatu estaldura oinarri batetik bestera hitz egiten ari zarenean, moztu egiten baita.

- Eramangarri osagarriak.

Sistemari eramangarri osagarriak gehituta, deien transferentziak egin ditzakezu; interkomunikaziorako beste erraztasun batzuk ere badituzu horien artean.

Sistemara eramangarri osagarri bat gehitu denean, bateriak berriak balira bezala kargatu behar dira. Erregistratzeko prozedura erabili aurretik egin behar da. Oinarriak identifikazio-zenbaki bana ematen dio eramangarri bakoitzari (1etik 6ra). Esleitutako zenbakia barneko deiak egiteko bakarrik erabiltzen da. Lehenespenez, oinarrian erregistratutako eramangarria 1 zenbakiarekin erregistratuta dago.

11. DECT sistema

Eramangarri osagarria erregistratzea

Egin pauso hauek oinarrian alta eman nahi duzun eramangarrian:

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE PORT. hautatu arte, eta sakatu tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla DAR DE ALTA aukeratzeko eta, ondoren, sakatu tekla steko.
- Sakatu edo tekla eramangarria erregistratzeko oinarria hautatzeko, eta sakatu tekla berresteko. Eramangarriak oinarriaren PINa sartzeko eskatuko dizu (lehenespezi z: 0000). Eramangarria oinarria bilatzen hasiko da, eta pantailan REGISTRANDO mezua bistaratuko da.
- Oinarria erregistro moduan jartzeko, luze sakatu oinarriko tekla (5 segundoan), jakinarazpen-tonua entzun arte.
- Eramangarria oinarriarekin lotuko da; itxaron eramangarri-posizioen kopurua bistaratu arte.
- Teklatua erabilia, aukeratu eramangarriaren zenbakia. Eramangarria hautatutako oinarrian erregistratuko da, aukeratutako eramangarriaren zenbakiarekin.

Baja ematea

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE BASE. hautatu arte, eta sakatu tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla DAR DE BAJA aukeratzeko eta, ondoren, sakatu tekla berresteko.
- Sartu oinarriaren va (lehenespenez: 0000).
- Aukeratu zein eramangarritan murriztu nahi dituzun deiak, eta sakatu tekla.
- Sakatu edo tekla BLOQUEO DE NUM. hautatu arte, eta sakatu tekla berresteko.
- Eramangarriak berresteko eskatuko du; sakatu tekla aukeratutako eramangarriari baja emateko.
- Luze sakatu tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.

11. DECT sistema

Beste oinarri bat hautatzea

Funtzio hau praktikoa da eramangarria hainbat oinarritan erregistratuta badago. Eramangarriaren estaldura batetik bestera, bai eskuz bai automatikoki, aldatzeko erabiltzen da.

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Pantaila AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE PORT. hautatu arte, eta sakatu tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla SELEC. BASE aukeratzeko, eta, gero, sakatu tekla, berresteko.
- Sakatu edo tekla eramangarria lotzeko oinarria hautatzeko, edo sakatu MÁTICO (automatikoki lotzeko). Sakatu tekla berresteko.

Barne-deiak

Oinarri batean bi eramangarri edo gehiago erregistratuta badaude, horien artean kosturik gabe hitz egiteko erabil ditzakezu.

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla LLAMADA INTERNA. hautatu arte, eta sakatu tekla berresteko. Markatzeko tonua entzungo duzu. Bestela, pantaila itxaroteko moduan dagoela, luze sakatu * tekla (3 segundoz, gutxienez).
- Sartu deitu nahi duzun eramangarriaren zenbakia. Eramangarri guztietara deitu nahi baduzu, edozeinek erantzuteko, sakatu "*" tekla.
- Sakatu tekla elkarrizketa amaitzeko.

Barne-dei bati erantzutea

Barne-dei bati erantzuteko, sakatu edozein tekla, izan ezik, edo hartu eramangarria oinarritik, DESCUELQUE AUTOMÁTICO funtzioa aktibatuta badago.

- Sakatu tekla deia amaitzeko.

Deiari erantzun nahi ez badiozu, soinua ken diezaiokez tekla sakatuta..

11. DECT sistema

Zain dagoen dei bati erantzutea

Barneko dei bat egiten edo erantzuten ari zarela kanpoko dei bat jasotzen baduzu, deia zain dagoela adierazten duen tonua entzungo duzu bi eramangarrietan, eta txirrina oinarrian. Deiari erantzuteko, hau egin dezakezu:

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Pantaila AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla LLAM. INTERNA hautatu arte, eta sakatu tekla berresteko. Barne-deia zain geratuko da, eta zure eramangarria kanpoko deiarekin konektatuko da; la, luze sakatu R tekla. Barneko deia zain geratuko da, eta zure eramangarria kanpoko deiarekin konektatuko da.
- Luze sakatu # tekla. Hiru solaskideak (barneko bi dei eta kanpoko bat) elkarrekin komunikatuko dira.

Dei bat transferitzea

Eramangarri batetik bestera kanpoko deia transferi dezakezu. Kanpoko deia hartuta daukazula, pauso hauek eman behar dituzu:

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Pantaila AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla LLAMADA INTERNA. hautatu arte, eta sakatu ... tekla berresteko.
- Sartu eramangarri-zenbak eramangarri guztietara deitu nahi baduzu, sakatu "*" tekla.
- Beste eramangarriak erantzuten duenean, sakatu tekla deia transferitzeko.

OHARRA : tekla saka dezakezu zuzenean, inork barr deiari erantzun aurretik. Beste eramangarriak erantzuten ez badu, deiak automatikoki joko du zure mugikorrean.

Kanpoko eta eko deiaren artean txandakatu nahi izanez gero, sakatu tekla menura sartzeko. Sakatu ? edo ? teklak, LLAM. INTERNA hautatu arte, eta sakatu tekla, berresteko. Eman behin eta berriro pauso horiek, bi solaskideen artean txandakatzeko.

11. DECT sistema

Hiruko konferentzia (2 BARNEKOAK eta 1 KANPOKOA)

Oinarrian erregistratuta eramangarri bat baino gehiago badituzu, funtzio hau erabil dezakezu kanpoko dei bat bi eramangarritara konektatzeko.

1. Hiruko konferentzia egitea

Lehenengo kanpoko dei bat izan behar duzu, nahiz zuk egina, nahiz kanpotik egina. Ondoren:

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Pantaila AGENDA agertuko da; sakatu ? edo ? tekla LLAM. INTERNA hautatu arte, eta sakatu tekla berresteko.
- Sartu eran varri-zenbakia. Eramangarri guztietara deitu nahi baduzu, sakatu "*" tekla.
- Telefonoa hartu dutenean, luze sakatu solaskideen arteko elkarrizketa hasteko.

2. Konferentzia amaitzea

tekla berriro luze sakatzen baduzu, kanpoko deiarekiko konexioa ez da etengo eta barnekoa zain geratuko da.

Konferentzia amaitzeko tekla sakatzen baduzu, zure eramangarria deiak jasotzeko/egiteko egoerara itzuliko da, baina kanpoko deiaren eta barneko beste eramangarriaren arteko konexioa ez da etengo.

12. Beste zenbait

Eramangarria berrabiaraztea

Programatutako parametroak ezaba ditzakezu, baina eramangarria abiarazten duzunean, aurkibidea eta eramangarriaren izena ez dira ezabatuko.

- Sakatu ekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE PORT. hautatu arte, eta sakatu ... tekla berreste .
- Sakatu edo tekla AJUSTE INICIAL hautatu arte, eta sakatu berr vto.
- Sartu eramangarri-zenbakia (lehenespenez, 0000), eta sakatu tekla resteko.- Luze sakatu tekla deiak /jasotzeko egoerara itzultzeko.

Funtzioa	Lehenespenez
Tekla-tonuak	Aktibatuta
Pantailaren argiztapena	Aktibatuta
Hizkuntza	Espainiera
Eramangarriaren PINa	0000
Berriz deitutako deien zerrenda	Ezabatuta

12. Beste zenbait

Oinarria berrabiaraztea

Aldatutako parametroak ezaba ditzakezu. Horretarako:

- Sakatu ekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE BASE. hautatu arte, eta sakatu ... tekla berres .
- Sakatu edo tekla AJUSTE INICIAL hautatu arte, eta sakatu berre .
- Sartu oinarriaren PINa (lehenespenez: 0000), eta sakatu tekl resteko.
- Luze sakatu la deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.

Taula honetan, oinarria abiarazi ondoren berrezartzen diren balioak azaltzen dira.

Funtzioa	Lehenespenez
Markaketarako tekla	Tonuak
Flash-aren denbora	98 min
Sarbide-kodea	Ezabatuta
Deien lehenetasuna	Desaktibatuta
Deien lehenetasunerako tonu-kopurua	5
Oinarriaren PINa	0000
Deiak murriztea	Desaktibatuta
Dei-zerrenda	Ezabatuta

12. Beste zenbait

Datu teknikoak

Autonomia deiak egiteko/jasotzeko egoeran	200 ordu (erabileraren arabera)
Autonomia hizketan	12 ordu (esku libreko aukera aktibatuta)
Estaldura	300 metrora arte, lur zabalean 50 metrora arte, eraikin batean barruan
Aurkibidearen memoria	100 memoria alfanumeriko
Bateriak	Ni-MH 1.2 V x 3 (550 mAh)
Eramangarriaren pisua	105 g
Eramangarriaren neurria	120 x 42 x 27 mm

13. Zer egin zalantzaren bat izanez gero

ERAMANGARRIA EZ DABIL EDO EZ DABIL BEHAR BEZALA.

- Deskonektatu oinarria sare elektrikotik.
- Kendu bateriak eramangarritik.
- Konektatu berriro oinarria sare elektrikora.
- Konektatu bateriak eramangarrira (ongi begiratu posizioa).
- Jarri eramangarrria oinarrian.

TELEFONOA EZ DABIL

- Egiaztatu egokigailua behar bezala konektatuta dagoela.
- Egiaztatu lineako kablea behar bezala konektatuta dagoela.
- Egiaztatu bateriak konektatuta eta kargatuta daudela.

ERAMANGARRIA EZ DABIL

- Deskonektatu bateriak eta konektatu berriro.
- Utzi eramangarrria oinarrian eta egiaztatu pantailako bateriaren adierazlea mugitu egiten dela.
- Bateriak 10 bat orduan kargatu dituzu? Egiaztatu bateriaren egoera (eramangarriko ikonoaren maila begiratu).

OINARRIA ETA ERAMANGARRIA EZ DIRA LOTZEN

- Erregistratu eramangarri berria oinarrian.

MARKATZEKO TONUA EZ DA ENTZUTEN

- Egiaztatu lineako kablea behar bezala konektatuta dagoela.
 - Tekla (9) sakatzean oinarriko ikurra (21) aktibatzen da?
- Be... isi instalazioa.

TELEFONOAK EZ DU MARKATZEN

- Egiaztatu digitu bakoitzarekin telefonoak tekla sakatzeko tonua emititzen duela eta digituak pantailan bistaritzen direla.

13. Zer egin zalantzaren bat izanez gero

TXIRRINAK EZ DU JOTZEN

- Egiaztatu eramangarrion OFF aukera (soinurik gabe) konfiguraturuta ez dagoela.

TXIRRINAK TELEFONO FINKOAK BAINO LEHENAGO JOTZEN DU

- Normala da. Oinarriak seinalea irrati bidez transmititzen du eta mantsoa da.

TELEFONOAREN PANTAILAN EZ DA BISTARATZEN DEI-EGILEAREN ZENBAKIA

- Eskatu diozu zerbitzua operadoreari?
 - Telefonoa zentralita batera konektatu duzu?
- Horietako askotan ez da zenbakia bistaratzen.

HITZ EGITEN ARI ZAREN BITARTEAN ZARATA ENTZUTEN DUZU

- Joan beste toki batera, gerturatu oinarrira.
- Urrundu oinarria gailu elektrikoetatik (telebistak, ordenagailuak...) irrati-interferentziak galarazteko.

HITZ EGITEN ARI ZARELA, OHAR-TONU BAT ENTZUTEN DA

- Bateriak agortzen ari dira. Kargatu berriro.
- Eramangarría estaldurarik gabeko gune batean sartzen ari da, hurbildu oinarrira.