



## DECT SPC Telecom 7137

Manual de usuario DECT SPC Telecom 7137  
Guía de uso

## Índice

<b>1. Localización de los controles</b>	<b><u>7</u></b>
<b>2. Información de Pantalla</b>	<b><u>8</u></b>
<b>3. Precauciones</b>	<b><u>10</u></b>
<b>4. Baterías</b>	<b><u>11</u></b>
<b>5. Mantenimiento</b>	<b><u>12</u></b>
<b>6. Instalación</b>	<b><u>13</u></b>
o Contenido	
o Ubicación de la unidad base	
o Colocación e instalación del portátil/base	
o Indicador de batería	
o Aviso de fuera de cobertura	

## 7. Funciones básicas

16

- o Encendido/apagado del Portátil
- o Marcación en colgado
- o Marcación en descolgado
- o Recibir una llamada
- o Realizar una llamada con manos libres
- o Configuración del volumen del auricular y manos libres
- o Función Mute
- o Búsqueda del portátil
- o Tiempo de conversación
- o Bloqueo del teclado
- o Tecla P (pausa)
- o Tecla R
- o Registro de los 10 últimos números marcados
  - o Revisar los 10 últimos números marcados
  - o Realizar una llamada a uno de los 10 últimos números marcados
  - o Pasar a la agenda un registro de las últimas llamadas realizadas
  - o Borrar un registro de las últimas llamadas realizadas

## 8. Menú

21

- o Funciones del identificador de llamadas
  - o Revisar los registros de las llamadas recibidas
  - o Marcar un número del listado
  - o Pasar a la agenda un número de la lista de llamadas recibidas
  - o Borrar un registro las últimas llamadas recibidas
  - o Borrar todas las últimas llamadas recibidas
  - o Indicador del mensaje recibido
- o Agenda
  - o Buscar y marcar desde la agenda
  - o Introducir nombre y número
  - o Modificar un posición de la agenda
  - o Borrar una posición de la agenda
  - o Borrar todo de la agenda
  - o Estado de la agenda
- o Ajustes de la base
  - o Configurar la tecla R
  - o Cambio de PIN
  - o Reset Base

## Índice

- o Ajustes del portátil
  - o Activar o desactivar alarma
  - o Configuración del volumen del auricular y manos libres
  - o Selección de melodía y volumen de timbre del portátil
  - o Configuración del tono tecla
  - o Configuración del tono de batería baja
  - o Selección del idioma
  - o Su nombre en la pantalla
  - o Selección de descolgado automático
  - o Restricción de llamadas
  - o Configuración de Fecha y Hora
  - o Contraste
  - o Seleccionar Base
  - o Reset Portátil

## 9. Sistema GAP compatible

40

- o Registro de un Portátil adicional (Dar de alta un portátil)
- o Dar de baja un Portátil adicional

## Índice

### **10. Funciones complementarias** 42

- o Llamadas internas
- o Transferir una llamada
- o Conferencia a tres: 2 internas y 1 externa

### **11. Otros** 44

- o Datos técnicos

## 1. Localización de controles

1. Auricular.
2. Tecla Lista de llamadas recibidas / Moverse a través del Menú /Aumentar volumen del auricular y volumen de manos libres.
3. Tecla Lista de llamadas realizadas / Moverse a través del Menú /Disminuir volumen del auricular y volumen de manos libres.
4. Tecla Borrar dígitos / Retroceder / R.
5. Tecla Descolgar / Manos libres
6. Tecla Acceso a Menú / Confirmar opciones / Mute.
7. Tecla Salir / Salir del Menú.
8. Teclado alfanumérico.
9. Tecla Bloqueo de teclado
10. Tecla P'ausa.
11. Tecla Desactivación del sonido del timbre.
12. Tecla Realizar llamadas internas.
13. Micrófono.
14. Pantalla.
15. Tecla Búsqueda del Portátil / Indicador de en uso, en carga y timbre.
16. Conector de cable de línea.
17. Conector del adaptador.
18. Tapa y compartimiento para las baterías (parte trasera).

## 2. Información en pantalla

Definición	Símbolos	Activado
Icono de cobertura		El portátil está conectado a la base. Parpadea cuando el portátil está fuera de cobertura.
Teclado bloqueado		La función de bloqueo de teclado está activada.
En uso		El teléfono está en uso.
Función MUTE	SILENCIO	La función MUTE esta activada
Llamada externa		Se activa cuando el portátil esta efectuando o realizando una llamada externa.
Llamada interna		Se activa cuando el portátil está efectuando o realizando una llamada interna.
Identificación de llamada	CID	Indica que ha recibido alguna llamada.
Menú		Se encuentra dentro del menú.
Estado de las baterías		Cuando su teléfono está encendido siempre estará visible. El número de barras indica el nivel de carga de batería.

<b>Definición</b>	<b>Símbolos</b>	<b>Activado</b>
Alarma		Se activa cuando se configura la alarma.
Agenda		Se activa cuando acceda a la agenda o quiera memorizar un número.
Indicador izquierda		Hay más dígitos a la izquierda
Indicador derecha		Hay más dígitos a la derecha
Manos libres		El manos libres está activado
Timbre desactivado		El sonido del timbre está desactivado
Mensaje de voz		Tiene un mensaje de voz en espera
Número de portátil	SPC	Indica el número del portátil

### 3. Precauciones

1. Por favor lea las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato.
2. Instale este aparato en una superficie estable.
3. No ponga el equipo en contacto con agua.
4. No abra el teléfono ni la base ya que se podría deteriorar y anularía el periodo de garantía. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.
5. No ponga cerca de los conectores de carga de las baterías materiales conductores tales como llaves, clips, brazaletes...
6. Asegúrese de colocar las baterías en la posición correcta.

La línea telefónica y el enchufe de la red eléctrica deben encontrarse cerca del equipo y fácilmente accesibles y deben estar siempre conectados para que el teléfono funcione.

NOTA: Este aparato no está diseñado para realizar llamadas en caso de cortes de corriente eléctrica, debe disponer de otro que no necesite ser conectado a la corriente eléctrica.

• Reciclaje Ambiental.

No tire nunca el teléfono con los desechos domésticos. Pida información a su ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente.

Respete siempre las normas vigentes en la materia. Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley. La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el teléfono se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.

El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser

llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.



## 4. Baterías

Este teléfono utiliza BATERÍAS, no pilas. Las BATERÍAS son recargables, las pilas no.

Cargue las baterías durante 12 horas antes de la primera utilización. Después de la carga inicial el alimentador debe estar conectado a la red y a la Base. Es recomendable que el Portátil esté colocado en la Base durante toda la noche para asegurar el máximo tiempo en uso. Las baterías deben mantener la carga durante unas 280 horas, dependiendo del uso y unas 8 horas en conversación.

Si el teléfono no va a ser usado durante un periodo considerable de tiempo, por ejemplo en vacaciones, desconecte la alimentación y las baterías del portátil. Cuando vuelva a conectarlo necesitará al menos varias horas para recargar el portátil.

Cuando las baterías estén vacías, no podrá realizar ni recibir llamadas. Cuando las baterías estén bajas, el indicador de batería se mostrará vacío. Si ha puesto a cargar el portátil un periodo corto de tiempo, cuando levante el portátil de la base, el icono de batería aparecerá lleno aunque realmente no lo esté del todo.

**NOTA:** Para proteger el medio ambiente, cuando sustituya las baterías, recuerde que debe utilizar los contenedores públicos de reciclaje de baterías.

**NOTA:** Información obligatoria según normativa para equipos que utilizan baterías. Precaución, riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por una de tipo incorrecto.

## 5. Mantenimiento

1. Utilice un trapo húmedo para limpiar el teléfono. No utilice bencina, alcohol o disolventes químicos. No utilice productos abrasivos para limpiar el teléfono, ni productos en aerosol.
2. Mantenga la unidad libre de polvo, altas temperaturas y vibraciones. No lo exponga a la luz solar.

## 6. Instalación

### Contenido

- Portátil.
- Base.
- Cable de línea.
- Alimentador.
- Batería 1'2V x 2 AAA 400 mAh (NiMh)
- Manual de instrucciones y lista de los SAT.

### Ubicación de la unidad base

Es esencial que la Base y el Portátil puedan recibir y transmitir una buena señal de radio, para ello:

Coloque la Base cerca de:


- La toma de línea telefónica.
- La toma de alimentación (red eléctrica).

La mejor situación es en el centro del área que desee cubrir. Si tiene poca cobertura intente cambiar de sitio la base.

- No lo coloque en un lugar donde le de la luz directa y/o exista humedad.
- La cobertura interior es de 50 metros. No instale el aparato cerca de televisiones, ordenadores o aparatos eléctricos ya que podría disminuir la cobertura y la calidad del sonido.

## Colocación e instalación del Portátil / Base

1. Inserte un extremo del adaptador AC/DC en el conector de la parte trasera de la base (17) y el otro en el enchufe.
2. Conecte un extremo del cable plano de línea en el conector de la parte trasera de la base (16) y el otro extremo en la toma de la línea telefónica.
3. Instale las baterías en el compartimiento situado en la parte trasera del Portátil.  
Abra el compartimiento de las baterías mediante una ligera presión, tirando hacia fuera y posteriormente levante la tapa. Inserte las baterías, observando que la polaridad es correcta. (Fíjese en los signos grabados situados en el interior del compartimiento). Vuelva a colocar la tapa.

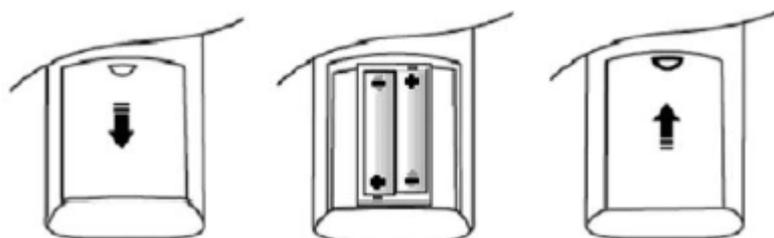

4. El Portátil está preprogramado para que enlace con su Base, mostrando SPC y el número del portátil en la pantalla AUR 1. Si esto no ocurriera, desenchufe el cable de alimentación de la Base, quite las baterías del Portátil, vuelva a enchufar el cable de alimentación de la Base y coloque las baterías de nuevo.
5. A continuación coloque el portátil en la base para proceder a la carga de las baterías. Cárguelas durante 12h, de este modo la instalación queda concluida.

## Indicador de batería

 Cargado totalmente.

 Cargado al 60%.

 Cargado al 30%.

 Batería vacía. Debe recargar las baterías.

## Aviso de fuera de cobertura

Si en conversación observa que la calidad de comunicación empeora o es mala, es debido a que está saliendo de la zona de cobertura, deberá acercarse a la base, si no se cortará la comunicación , y se mostrará en la pantalla el icono  parpadeando.

**IMPORTANTE:** Debido a las interferencias de radio, ocasionalmente puede perder la comunicación entre la base y el portátil durante un periodo corto de tiempo. La base cambiará automáticamente a otro canal para evitar las interferencias y restablecer la comunicación.

## 7. Funciones Básicas

### Encendido y apagado del portátil

Para encender o apagar el portátil mantenga pulsada la tecla durante 2-3 segundos.

### Marcación en colgado

- Marque el número al que quiere llamar con el teléfono en modo reposo. Use la tecla para borrar dígitos en caso de que se haya confundido.

- Pulse la tecla para marcarlo. La pantalla mostrará el símbolo .

- Pulse la tecla o coloque el Portátil sobre la Base para terminar la llamada. El símbolo en la pantalla apagará. La pantalla mostrará el tiempo de conversación durante unos segundos.

### Marcación en descolgado

- Pulse la tecla para tomar línea. Espere a oír el tono de línea y marque el número al que desee llamar.

- Pulse la tecla o coloque el Portátil sobre la Base para finalizar la llamada.

### Recibir una llamada

Cuando se recibe una llamada el timbre del Portátil suena. (El portátil no sonará si está en modo silencioso).

- Para descolgar la llamada pulse la tecla .

- Para colgar, pulse la tecla o sitúe el portátil en la Base.

## Realizar una llamada con manos libres

Puede mantener una conversación sin necesidad de colocarse el portátil junto a su oído.

- Marque el número al que desea llamar. Pulse la tecla  para tomar línea y a continuación pulse  otra vez, el icono  aparecerá en pantalla. El número  marcará y en cuanto la otra persona responda por  mantener una conversación con ella en manos libres.

- Para colgar, pulse la tecla  o sitúe el portátil en la base o cargador.



## Configuración del volumen del auricular o manos libres

Cuando esté manteniendo una conversación y desee modificar el volumen del auricular, pulse la tecla  para aumentarlo y  para disminuirlo.



## Función Mute

- Si desea no ser escuchado por la persona con la que mantiene la conversación, pulse la tecla . La pantalla mostrará "SILENCIO".

- Para volver  al modo normal, vuelva a pulsar la tecla .



## Búsqueda del portátil

Para buscar o localizar el portátil, pulse la tecla  situada en la Base. El portátil sonará durante unos 25 segundos aproximadamente.



Una vez localizado el portátil, pulse cualquier tecla del mismo para que deje de sonar la señal de búsqueda.

## Tiempo de conversación

El teléfono dispone de un contador que mostrará la duración de la llamada durante la conversación y hasta unos 3 segundos después de finalizar la misma.

## Bloqueo del teclado

El teléfono tiene una función para bloquear el teclado. Esta función evita realizar llamadas accidentales pero le permite responder pulsando , a las llamadas que reciba. La pantalla mostrará el icono  cuando la función de bloqueo esté activada.

Para activar y desactivar la función mantenga pulsada la tecla  hasta que aparezca o desaparezca el icono  de la pantalla.

## Tecla P (Pausa)

Pulse la tecla  para introducir una pausa de 3 segundos entre los dígitos del número que está marcando, aparecerá P en la pantalla indicándole en que posición ha sido insertada. Esta función puede serle útil para efectuar llamadas al extranjero, insertando la pausa después del código de reconocimiento del país.

## Tecla R

Esta tecla le permite tener acceso a los servicios contratados que ofrece su compañía telefónica o centralita, tales como: “desvío de llamadas”, “llamada en espera”, “servicio contestador”, etc. Para ello debe pulsar la tecla  y el código que corresponde .

Le adjuntamos una hoja explicativa acerca de los servicios suplementarios de diferentes compañías telefónicas.

## Registro de los 10 últimos números marcados

### Revisar los 10 últimos números marcados

- Pulse la tecla la pantalla mostrará el último número marcado.
- Pulse varias veces la tecla para revisar los 10 últimos números marcados desde el más reciente al más antiguo.
- Pulse la tecla para volver al estado inicial.

También puede acceder a los 10 últimos números marcados a través del menú, pulsando 2 veces la tecla mediante la tecla se ióne en la pantalla MARCADAS. Pulse después .

### Realizar una llamada a unos de los 10 últimos números marcados

- Con el teléfono en estado reposo, pulse la tecla la pantalla mostrará el último número marcado.
- Pulse varias veces la tecla para seleccionar el número al que desea llamar.
- Pulse la tecla para realizar la llamada.
- Para colgar, pulse la tecla úe el portátil en la base o cargador.

## Pasar a la agenda un registro de las últimas llamadas realizadas

- Con el teléfono en estado reposo, pulse la tecla . La pantalla mostrará el último número marcado.
- Pulse varias veces la tecla para seleccionar el número que desea guardar en la agenda.
- Pulse la tecla . La pantalla muestra A LA AGENDA?
- Pulse la tecla . Introduzca el nombre que quiere guardar mediante el teclado.
- Pulse la tecla la pantalla muestra el número. Pulse la tecla y seleccione una melodía mediante la tecla .
- Pulse la tecla para guardar.
- Pulse la tecla para volver al estado inicial.

## Borrar un registro de las últimas llamadas realizadas

- Con el teléfono en estado reposo, pulse la tecla . Para mostrar el último número marcado.
- Pulse varias veces la tecla para seleccionar el número que desea borrar.
- Pulse la tecla . La pantalla muestra A LA AGENDA?. Pulse la tecla para seleccionar la opción BORRAR? si desea eliminar el registro seleccionado o BORRAR TODO? en caso que desee eliminar todos los registros.
- Pulse la tecla . La pantalla mostrará CONFIRMAR?
- Pulse la tecla cuando la lista de llamadas realizadas esté vacía la pantalla mostrará "NING LLAMADA".
- Pulse la tecla para volver al estado inicial.

## 8. Menú

### Funciones del identificador de llamadas

Puede saber quién le llama o quién le ha llamado en su ausencia. Cuando el servicio de identificación del abonado llamante es implementado a la línea (debe solicitar el servicio a su compañía telefónica, Ej. Telefónica, Uni2, ONO, Euskaltel, etc), el número de la persona que llama aparecerá en la pantalla.

El equipo dispone de 40 registros de entrada.

#### Revisar los registros de las llamadas recibidas

Si ha recibido alguna llamada y no se ha atendido, los iconos  y aparecerán en la pantalla hasta que revise todas las llamadas recibidas.

NOTA: Cuando la lista de llamadas está llena y se recibe una nueva, entonces, la llamada más antigua es borrada de la lista y en su lugar queda almacenada la nueva.

Para acceder a la lista de llamadas recibidas siga los siguientes pasos:

- Con el Portátil en modo reposo, pulse la tecla .
- La pantalla mostrará el número de la llamada, o el nombre si estuviese almacenado en la Agenda.
- Pulse el dígito 0, la pantalla muestra el número si le hubiera identificado con el nombre, o el día/mes y la hora/minutos.
- Pulse la tecla  repetidamente para desplazarse desde las llamadas más recientes a las más antiguas.
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

También puede acceder a la lista de llamadas recibidas a través del menú, pulsando 3 veces la tecla .

## Marcar un número de la lista

Cuando esté revisando la lista y aparezca en la pantalla el nombre o número al cual usted desea llamar, pulse la tecla

## Pasar a la agenda un número de la lista de llamadas recibidas

- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla hasta seleccionar el número que desea memorizar.

- Pulse la tecla la pantalla muestra A LA AGENDA? Pulse la tecla

- Introduzca, con ayuda de los caracteres del teclado, el nombre asociado al número que va a guardar y pulse la tecla

- La pantalla muestra el número. Si lo desea puede modificarlo. Pulse la tecla

- Seleccione, con ayuda de las teclas y melodía que le quiere asignar al número almacenado.

- Pulse la tecla para confirmar.

- Pulse la tecla para volver al estado inicial.

## Borrar un registro de las últimas llamadas recibidas

- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla hasta seleccionar el número que quiere borrar.
- Pulse la tecla para confirmar la selección. La pantalla muestra A LA AGENDA?.
- Pulse la tecla hasta seleccionar la opción BORRAR?.
- Pulse la tecla . La pantalla mostrará CONFIRMAR?.
- Pulse la tecla .
- Pulse la tecla para volver al estado inicial.

## Borrar las últimas llamadas recibidas

- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla .
- Pulse la tecla . La pantalla muestra A LA AGENDA?.
- Pulse la tecla hasta seleccionar la opción BORRAR TODO?.
- Pulse la tecla . La pantalla mostrará CONFIRMAR?.
- Pulse la tecla . Cuando la lista de llamadas recibidas esté vacía la pantalla mostrará "NINGUNA LLAMADA".
- Pulse la tecla para volver al estado inicial.

## Indicador de mensaje recibido

Si tuviera contratado y activado el buzón de voz de su compañía telefónica, cuando alguien le ha llamado y ha dejado un mensaje en su buzón de voz, el icono aparecerá en la pantalla. Después de haber borrado todos los mensajes de su buzón de voz, su compañía telefónica enviará una señal sin ningún número asociado y el icono desaparecerá. En algunas áreas esta función puede no funcionar correctamente.



## Agenda

Este equipo dispone de 50 posiciones de memoria para almacenar números de teléfono de hasta 20 dígitos y nombres de hasta 12 letras.

NOTA: Si en algún momento desea abandonar la operación de programación, pulse la tecla para volver a la pantalla inicial.

Para borrar letras o números pulse la tecla .  
Para dejar un espacio pulse 1.

Buscar y marcar desde la agenda

- Pulse la tecla para acceder al menú. Desplácese hasta la opción AGENDA con ayuda de la tecla y pulse para confirmar .
- La pantalla muestra LISTA. Pulse la tecla .
- La pantalla le muestra el primer nombre por orden alfabético.
- Pulse para desplazarse por la agenda, o directamente pulse la tecla que contenga la inicial del nombre.
- Pulse la tecla para realizar la llamada, o pulse la tecla para volver al estado inicial.

## Introducir nombre y número

Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla para acceder al menú.

- Desplácese hasta la opción AGENDA con ayuda de la tecla y pulse para confirmar.

- Pulse la tecla para seleccionar AGREGAR y a continuación pulse .

- La pantalla muestra INT. NOMBRE. Introduzca el nombre que quiere guardar mediante el teclado y pulse la tecla para confirmar.

- La pantalla muestra INT. NUMERO. Introduzca el número y pulse la tecla para confirmar.

- Seleccione, con ayuda de las teclas melodía que le quiere asignar al número almacenado.

- Pulse para guardar.

- Puede seguir introduciendo datos en la agenda, o por el contrario puede volver a la pantalla principal pulsando .

Tecla	Letra / Símbolo				
0	0	?	&	/	.
1	(spc)	-	1	@	
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9

## Modificar un posición de la agenda

- Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla para acceder al menú.
- Desplácese hasta la opción AGENDA con ayuda de la tecla .
- Pulse para confirmar. La pantalla muestra LISTA.
- Desplácese hasta la opción EDITAR con ayuda de la tecla y a continuación pulse .
- Seleccione la posición a modificar mediante la tecla y pulse .
- Borre o modifique el nombre con la tecla o pulse . La pantalla le muestra el número.
- Borre o modifique el número con la tecla o pulse .
- Seleccione, con ayuda de las teclas y , la lodiá que le quiere asignar a este registro y pulse para guardar.
- Pulse la tecla para volver al estado inicial.



## Borrar una posición de la agenda

- Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla para acceder al menú.
- Desplácese hasta la opción AGENDA con ayuda de la tecla .
- Pulse para confirmar. La pantalla muestra LISTA.
- Desplácese hasta la opción BORRAR con ayuda de la tecla y a contación pulse .
- La pantalla le muestra el primer contacto de la agenda. Seleccione con la tecla - el que desee y pulse .
- La pantalla muestra CONFIRMAR? Pulse .
- Pulse la tecla para volver al estado inicial.

## Borrar toda la agenda

- Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla para acceder al menú.
- Desplácese hasta la opción AGENDA con ayuda de la tecla .
- Pulse para confirmar. La pantalla muestra LISTA.
- Desplácese hasta la opción BORRAR TODO con ayuda de la tecla y a continuación pulse .
- La pantalla muestra CONFIRMAR? Pulse .
- Pulse la tecla para volver al estado inicial.
-

## Estado de la agenda

- Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla  para acceder al menú.
- Desplácese hasta la opción AGENDA con ayuda de la tecla  .
- Pulse  para confirmar. La pantalla muestra LISTA.
- Desplácese hasta la opción CAP. MEMORIA con ayuda de la tecla  y  pulse  para confirmar.
- La pantalla mostrará el número de registros guardados sobre el total de la capacidad.  
Ejemplo: 03/50 (3 registros grabados sobre 50 totales que dispone el equipo).
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial

## Ajustes de la base

El número PIN de fábrica es el 0000, les será solicitado para acceder a este apartado.

### Configurar la tecla R

Esta tecla le será útil a la hora de utilizar los servicios que le ofrece su compañía telefónica o centralita, tales como: “desvío de llamadas”, “llamada en espera”, “servicio contestador”, etc. Estos servicios debe contratarlos con su compañía telefónica. Se puede configurar la duración del tiempo R (Para España 100ms). Este teléfono viene configurado de fábrica con un tiempo de Flash (R) de 100ms, si configura su teléfono con un tiempo de R que no corresponde con su país, puede que no pueda utilizar algunos de los servicios que ofrece su compañía telefónica.

- Pulse la tecla para acceder al menú.
- Pulse la tecla hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla .
- La pantalla le muestra BAJA AURIC.
- Pulse la tecla hasta seleccionar FLASH y después pulse .
- Con las teclas y de seleccionar 100ms, 300ms o 600ms.
- Pulse la tecla para confirmar
- Pulse la tecla para volver al estado inicial

### Cambio de PIN

El código PIN se utiliza para la función registrar y dar de baja los portátiles adicionales y para proteger el acceso a algunas funciones. El código PIN del Portátil que viene por defecto es el 0000. Puede modificarlo para mayor seguridad.

- Pulse la tecla para acceder al menú.
- Pulse la tecla hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla .
- Pulse la tecla hasta seleccionar CAMBIAR PIN y después pulse .
- La pantalla muestra PIN?. Introduzca el PIN actual (Por defecto: 0000) y pulse .
- La pantalla muestra NUEVO PIN. Introduzca el nuevo PIN y pulse .
- La pantalla muestra REPETIR. Introduzca otra vez el nuevo PIN y pulse .
- Pulse la tecla para volver al estado inicial

## Reset Base

Puede volver a los parámetros que habían sido introducidos en fábrica. Estos parámetros son por ejemplo: nivel de timbre y melodía en el Portátil, idioma, nombre del Portátil, tiempo tecla R...etc.

- Pulse la tecla  para acceder al menú.

- Pulse la tecla  hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla .

- Pulse la tecla  hasta seleccionar CONF. DEF. BS y después pulse .

- La pantalla muestra PIN?. Introduzca el PIN (por defecto: 0000).

- Pulse para confirmar .

- Si está seguro de querer volver a los valores por defecto del equipo, pulse la tecla , si no, pulse la tecla .

- Pulse  para volver a la pantalla inicial.

## Ajustes del portátil

### Activar o desactivar alarma

Esta opción le permite establecer una alarma en el Portátil a una hora preseñalada. Para configurarla, proceda del siguiente modo:

- Pulse la tecla  para acceder al menú.

- Pulse la tecla  hasta seleccionar AJUSTE AURIC y pulse la tecla .

- Pulse la tecla  hasta seleccionar ALARMA y pulse la tecla .

- Usando las teclas  o , seleccione ACTIVAR para activar la alarma o DESACTIVAR para desactivarla. Pulse la tecla  . .



- Si elige la opción activar, pasará a programar la hora. Con el teclado numérico configure la hora en formato 24h: "hh:mm".
- Pulse . La pantalla muestra SNOOZE OFF. Pulse si desea que no se repita la alarma. En caso contrario pulse la tecla hasta ; eleccionar SNOOZE ON.
- Para parar la alarma pulse cualquier tecla del teléfono.
- Pulse para volver a la pantalla inicial.

### Configuración del volumen del auricular y manos libres

Para configurar desde el Menú el nivel del volumen del auricular y manos libres, proceda de la siguiente manera:

- Pulse la tecla para acceder al menú.
- Pulse la tecla hasta seleccionar AJUSTE AURIC. Pulse la tecla .
- La pantalla muestra ALARMA. Pulse la tecla hasta eleccionar AJUSTE AUDIO.
- Pulse la tecla . La pantalla muestra ahora las dos opciones de configuración: VOL ALTAVOZ (manos libres) y VOL AURIC (auricular).
- Seleccione el modo que desea configurar con y e .
- Desplácese ahora por los diferentes niveles con las teclas y hasta eleccionar deseado (dispone de 5 niveles).
- Una vez seleccionado el volumen, pulse la tecla , la pantalla volverá a la lista de menú.
- Pulse la tecla para volver a la pantalla principal.

## Configuración del volumen del auricular y manos libres

Para configurar desde el Menú el nivel del volumen del auricular y manos libres, proceda de la siguiente manera:

- Pulse la tecla para acceder al menú.
- Pulse la tecla hasta seleccionar AJUSTE AURIC. Pulse la tecla .
- La pantalla muestra ALARMA. Pulse la tecla para seleccionar AJUSTE AUDIO.
- Pulse la tecla . La pantalla muestra ahora las dos opciones de configuración: VOL ALTAVOZ (manos libres) y VOL AURIC (auricular).
- Seleccione el modo que desea configurar con y . .
- Desplácese ahora por los diferentes niveles con las teclas y para seleccionar deseado (dispone de 5 niveles).
- Una vez seleccionado el volumen, pulse la tecla , la pantalla volverá a la lista de menú.
- Pulse la tecla para volver a la pantalla principal.

## Selección de melodía y volumen de timbre del portátil

Puede seleccionar entre 10 melodías de timbre diferentes para llamadas externas e internas. Para ello siga los siguientes pasos

- Pulse la tecla para acceder al menú.
- Pulse la tecla hasta seleccionar AJUSTE AURIC. Pulse la tecla .
- Pulse la tecla hasta seleccionar CONF. TIMBRE. Pulse la tecla .
- Pulse las teclas para seleccionar TIMBRE INT. (timbre para llamadas internas) o TIMBRE EXT (timbre para llamadas externas).
- Pulse la tecla .

- Seleccione con ayuda de las teclas y la opción "ELODÍA" o "VOLUMEN".
- Pulse la tecla .
- La pantalla muestra la configuración actual, si desea modificarla pulse las teclas y .
- Confirme su configuración pulsando la tecla .
- Pulse la tecla para volver a la pantalla principal.

NOTA: Si desea desactivar el sonido del timbre, con el teléfono en estado de reposo pulse y mantenga pulsada la tecla hasta que el icono aparezca en la pantalla. Para volver a activarlo, con el teléfono en estado de reposo vuelva a mantener pulsada la tecla hasta que el icono aparezca de la pantalla.

### Configuración del tono tecla

Cada vez que pulsa una tecla, se oye un pitido. Si quiere, puede activarlo o desactivarlo.

- Pulse la tecla para acceder al menú.
- Pulse la tecla hasta seleccionar AJUSTE AURIC. Pulse la tecla .
- Pulse la tecla hasta seleccionar CONF. TONO. Pulse la tecla .
- La pantalla muestra TONO TECLADO. Pulse la tecla .
- Seleccione con ayuda de las teclas y la opción DESACTIVAR o ACTIVAR.
- Pulse la tecla para confirmar la selección.
- Pulse la tecla para volver a la pantalla principal.

## Configuración del tono de batería baja

Cuando las baterías estén vacías, se oye un pitido de alerta. Si quiere, puede activarlo o desactivarlos.

- Pulse la tecla para acceder al menú.
- Pulse la tecla hasta seleccionar AJUSTE AURIC. Pulse la tecla .
- Pulse la tecla hasta seleccionar CONF. TONO. Pulse la tecla .
- La pantalla muestra TONO TECLADO. Con ayuda de las teclas y seleccione BATERIA BAJA y pulse la tecla .
- Seleccione con ayuda de las teclas y la opción DESACTIVAR o ACTIVAR.
- Pulse la tecla para confirmar la selección.
- Pulse la tecla para volver a la pantalla principal.

## Selección del idioma

El teléfono tiene la posibilidad de trabajar en varios idiomas diferentes, de fábrica viene seleccionado en Español, pero si lo prefiere, puede modificarlo.

Proceda así:

- Pulse la tecla para acceder al menú.
- Pulse la tecla hasta seleccionar AJUSTE AURIC. Pulse la tecla .
- Pulse la tecla hasta seleccionar IDIOMA.
- Pulse la tecla la pantalla mostrará la configuración actual (de fábrica "Español").
- Modifíquela desplazándose con ayuda de las teclas y Pulse la tecla .
- Pulse la tecla para volver a la pantalla principal.

## Su nombre en la pantalla

Puede cambiar el nombre SPC, que aparece en la pantalla cuando el Portátil está en reposo, por cualquier otro de hasta 6 letras.

- Pulse la tecla  para acceder al menú.
- Pulse la tecla  hasta seleccionar AJUSTE AURIC. Pulse la tecla .
- Pulse la tecla  hasta seleccionar NOMBRE AURIC.
- Pulse la tecla . La pantalla mostrará la configuración actual (de fábrica "SPC"). Modifíquela con ayuda del teclado alfanumérico.
- Pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse la tecla  para volver a la pantalla principal.

## Selección de descolgado automático

Cuando el portátil se encuentra sobre la base y recibe una llamada tiene dos opciones para descolgar:

1. Que no descuelgue hasta que pulse la tecla .
2. Que descuelgue automáticamente al separarlo de la base.

Para conseguir esto último, tiene que activar esta función.

- Pulse la tecla  para acceder al menú.
- Pulse la tecla  hasta seleccionar AJUSTE AURIC. y pulse la tecla .
- Pulse la tecla  hasta seleccionar DESCOLG AUT.
- Pulse la tecla . Con las teclas  se ione ACTIVAR o DESACTIVAR.
- Pulse la tecla  para confirmar la selección.
- Pulse la tecla  para volver a la pantalla principal.



## Configuración de Fecha y Hora

Este menú le permite ajustar la fecha y la hora que se muestra en pantalla en modo espera.

- Pulse la tecla  para acceder al menú.

- Pulse la tecla  hasta seleccionar AJUSTE AURIC y pulse la tecla .





- Pulse la tecla  hasta seleccionar FECHA TIEMPO y pulse la tecla .





- La pantalla mostrará las diferentes opciones de esta configuración:

- “AJUS. TIEMPO” -> seleccione esta opción para configurar la hora actual.
- “AJUS FECHA” -> seleccione esta opción para configurar la fecha actual.

- Confirme la selección pulsando la tecla .



- Una vez haya modificado la configuración de cualquiera de ellas, pulse la tecla .



- Pulse la tecla  para volver a la pantalla principal.



## Contrataste

Este ajuste le permite optimizar la visibilidad de la pantalla cambiando el contraste de acuerdo a las condiciones del contraste.

- Pulse la tecla  para acceder al menú.



- Pulse la tecla  hasta seleccionar AJUSTE AURIC y pulse la tecla .





- Pulse la tecla  hasta seleccionar CONTRASTE y pulse la tecla .





- Con ayuda de las teclas  y  seleccione el nivel que desea. Para confirmar pulse



- Pulse la tecla  para volver a la pantalla principal.



## Seleccionar base

Tiene la posibilidad de registrar su Portátil a diferentes bases. Puede programar su Portátil para que se conecte automáticamente a la Base más cercana o puede registrarlo a una Base concreta para que sólo se conecte a esta.

- Pulse la tecla para acceder al menú.
- Pulse la tecla hasta seleccionar AJUSTE AURIC y pulse la tecla .
- Pulse la tecla hasta seleccionar SELEC BASE y pulse la tecla .
- La pantalla mostrará un listado con tantas Bases como el Portátil admita.
- Seleccione con Base a la que quiere que el Portátil esté enlazado y pulse la tecla .
- La pantalla muestra BUSCANDO. Si todo ha ido correctamente el Portátil emitirá un tono de confirmación y volverá a la pantalla de inicio.
- Si emite un pitido largo y vuelve al menú de selección de la Base. Inténtelo de nuevo.
- Pulse la tecla para volver a la pantalla principal.

## Reset Portátil

Si hace un “reset” al Portátil este volverá a los valores iniciales de fábrica. Todas las configuraciones que haya modificado quedarán sin modificar.

- Pulse la tecla  para acceder al menú.
- Pulse la tecla  hasta seleccionar AJUSTE AURIC y pulse la tecla .
- Pulse la tecla  hasta seleccionar CONF.DEF.AUR y pulse la tecla .
- La pantalla le pedirá que introduzca el PIN del Portátil (por defecto 0000)
- Una vez introducido, si está seguro de querer volver a los valores por defecto, confirme la acción pulsando la tecla . Si no, cancele la operación con la tecla .
- En caso de que realice la operación el Portátil volverá automáticamente a la pantalla inicial. En caso de haber cancelado la operación, pulse la tecla  para volver a la  pantalla inicial.

NOTA: La agenda permanecerá inalterable.

## 9. Sistemas GAP compatibles

Puede utilizar el sistema DECT multi-portátil para:

1. Registrar hasta 4 Portátiles en la misma base.
2. Realizar una llamada interna y transferir llamadas desde un portátil a otro que esté conectado a la misma base.

- Portátiles adicionales.

Añadiendo portátiles adicionales al sistema, puede realizar transferencias de llamadas y otras facilidades de intercomunicación entre todos ellos.

Cuando un Portátil adicional se añade al sistema, las baterías se deben cargar como si de uno nuevo se tratara.

### Registro de un portátil adicional (dar de alta un portátil)

Por defecto, la Base y el Portátil vienen registrados de fábrica, si por cualquier motivo no fuera así o si quisiera dar de alta en la misma Base otro Portátil (puede registrar hasta 4 portátiles por Base) deberá realizar los siguientes pasos:

- En la Base, mantenga pulsada la tecla  búsqueda del Portátil durante unos 5 segundos, el indicador de carga de la Base comenzará a parpadear rápidamente.

- En el Portátil, pulse la tecla  después pulse las teclas  y  has  eleccionar REGISTAR. Pulse la tecla  para confirma 

- En la pantalla aparecerá "BASE 1".

- Con ayuda de las teclas  si  cione la base en la cual quiere dar de alta el portátil.

- El portátil comenzará a buscar la base. Cuando el portátil la haya encontrado la pantalla mostrará "PIN?".

- Introduzca el PIN (por defecto es: 0000), y pulse si el PIN es correcto el registro habrá concluido y en la pantalla del Portátil aparecerá "SPC" seguido del número del Portátil.

NOTA: No es recomendable dar de baja el portátil o la base, a no ser que la conexión entre el portátil y la base este perdida permanentemente

### Dar de baja un portátil adicional

- Pulse la tecla para acceder al menú.

- Pulse la tecla hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla .

- La pantalla le muestra BAJA AURIC. Pulse .

- La pantalla muestra PIN?. Introduzca el número PIN del portátil (Por defecto: 0000). Pulse la tecla .

- La pantalla muestra seleccionado AURIC. 1 .Pulse las teclas o hasta seleccionar el portátil que desea dar de baja.

- Pulse para confirmar . Si el portátil se ha dado de baja satisfactoriamente Escuchará un pitido de confirmación.

NOTA: El portátil desde donde se efectúa la operación no puede ser dado de baja.

## 10. Funciones complementarias

### Llamadas internas

Puede usar los Portátiles para hablar entre ellos sin coste alguno.

- Con el teléfono en modo reposo pulse la tecla  , la pantalla muestra AURIC?.
- A continuación marque el número del Portátil al que quiere llamar.
- El otro Portátil comenzará a sonar. En cuanto la otra persona descuelgue podrán comenzar a conversar.
- Para finalizar la conversación pulse la tecla .

### Transferir una llamada

Puede transferir una llamada externa de un portátil a otro. Para ello, durante la propia llamada externa debe realizar los siguientes pasos:

- Pulse la tecla  a continuación marque el número del Portátil al que quiere llamar.
- El otro portátil comenzará a sonar. Cuando la otra persona descuelgue, podrán hablar como si se tratara de una llamada interna.
- Para transferirle la llamada externa, solamente tendrá que pulsar la tecla .
- Para finalizar la llamada pulse la tecla .

## Conferencia a tres: 2 internas y 1 externa

Si usted tiene más de un Portátil registrado en la Base, puede utilizar esta función para mantener una conversación entre la llamada externa y dos Portátiles. Para ello durante una llamada externa:

- Pulse la tecla , y a continuación marque el número del portátil al que quiere invitar a la conversación.
- El otro portátil comenzará a sonar. En cuanto la otra persona descuelgue, podrán hablar como si se tratara de una llamada interna y la llamada externa quedará retenida.
- Para realizar la conferencia a tres, mantenga pulsada la tecla  del portátil que inició la comunicación durante unos 3 segundos. Ahora los tres interlocutores podrán mantener una conversación.
- Para finalizar la llamada pulse la tecla .

## 11. Otros

### Datos técnicos

Autonomía en modo reposo 280h

Autonomía en conversación 8h

Cobertura  
Hasta 300 metros en campo abierto  
Hasta 50 metros dentro de edificio

Baterías Ni-MH 1,2V x2 (400mAh)

Peso portátil con baterías 154gr.

Tamaño Portátil 180x55x29mm

## Que hacer ante cualquier duda

- EL PORTATIL NO FUNCIONA O NO SE COMPORTA DE FORMA CORRECTA.

- Desconecte la Base de la red eléctrica.
- Quite las baterías de su Portátil.
- Vuelva a conectar la base a la red eléctrica.
- Conecte las baterías en el Portátil (Atención a la posición)
- Coloque el Portátil sobre la base.

- EL TELEFONO NO FUNCIONA.

- Compruebe que el adaptador está correctamente conectado.
- Compruebe que el cable de línea esta correctamente conectado.
- Compruebe que las baterías están conectadas correctamente y cargadas.

- EL PORTATIL NO FUNCIONA.

- Desconecte las baterías y vuelva a conectarlas.
- ¿Ha cargado las baterías durante unas 12 horas? Compruebe el estado de la batería viendo el nivel del icono del portátil.

- BASE Y PORTATIL NO ENLAZAN.

- Registre (dar de alta) de nuevo el Portátil en su Base.

- NO SE ESCUCHA EL TONO DE INVITACION A MARCAR.

- Compruebe que el cable de línea está correctamente conectado.
- Cuando pulsa la tecla ¿Se enciende la luz roja en la base? Revise su instalación.

## Que hacer ante cualquier duda

- EL TELEFONO NO MARCA.

- Compruebe que con cada dígito el teléfono emite un tono de pulsación de tecla y los dígitos se visualizan en la pantalla.

- NO SUENA EL TIMBRE.

- Compruebe que no tiene seleccionada la función sin sonido en el Portátil.

- EL TELEFONO NO MUESTRA EN PANTALLA EL NUMERO DEL LLAMANTE.

- ¿Ha solicitado el servicio a su compañía telefónica?

- ¿Ha conectado a una centralita privada?

Muchas de ellas no muestran el número.

- ESCUCHA RUIDOS DURANTE LA CONVERSACIÓN.

- Cambie de posición, acercándose a la Base.

- Aleje la Base de otros aparatos eléctricos (televisores, ordenadores...) para evitar interferencias de radio.

- CONECTADO A LA LÍNEA DE BANDA ANCHA ADSL, NO TIENE IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS O LA CALIDAD DE SONIDO ES BAJA.

- Asegúrese de que tiene un filtro ADSL enchufado directamente en cada toma de línea que se esté utilizando en la casa.

- Compruebe que el módem y el teléfono están enchufados en la ranura del filtro correcta (una específica para cada uno).

- El filtro(s) puede estar defectuoso. Sustitúyalos) y realice otra prueba.



### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

**DECLARANTE:**

Nombre o razón social: TELECOM Y NOVATECNO S.A.  
Dirección: PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA.  
LEONARDO DA VINCI, 14. 01510 MIÑANO. ÁLAVA.  
Teléfono: (+34) 945 297 029  
Fax: (+34) 945 297 028  
CIF: A 01042878

Declara, bajo su propia responsabilidad que el

Equipo: Teléfono DECT con identificador de llamadas  
Fabricado por: TELECOM Y NOVATECNO S.A.  
En: China  
Marca: SPC telecom  
Modelo: D10  
Denominación comercial: 7137

Es conforme con las especificaciones técnicas que le son de aplicación en el día de la fecha según la Directiva 99/5, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el RD 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000 y en particular con:

Directiva de LVD 73/23 modificada por 93/68/CE	EN 60950-1: 2006
Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336/CE/ modificada por 92/31/CE y 93/68/CE.	EN 301 489-01 V1.6.1: 2005 EN 301 489-06 V1.2.1: 2002
Directiva genérica de radio DECT	EN 301 406 V1.5.1: 2003
Interfaz pública de red	ITE-CA-001 Interfaz de línea analógica de Telefónica de España S.A.

Relación de facilidades adicionales ofrecida por el producto en función de los servicios ofrecidos por la operadora: Según manual de usuario.

Fecha: En Miñano, a 14 de junio de 2008

  
Fdo. D. José María Acha-Orbea  
Director General