

Samsung GALAXY *y* Pro

Young



Erabiltzailearen
eskuliburua

SAMSUNG

Euskaltelek itzultako eta
ekoiztutako eskuliburua



SAMSUNG

Samsung GALAXY *y* Pro GT-B5510
Young



Baliteke eskuliburu honen edukia zure gailuarekin erabat bat ez etortzea, gailuaren softwarearen edo zure zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Kies (PCarekiko sinkronizazioa) instalatzeko Kies

1. Deskargatu Kies-en azken bertsioa bere webgunetik (**www.samsung.com/kies**), eta instalatu zure ordenagailuan.
2. Konektatu gailua PCra USB-kable baten bidez. Samsung Kies automatikoki irekiko da. Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus Kies-en laguntza.

Adostasun-deklarazioaren laburpena

SAMSUNGek adierazten du, bere ardurapean, tresna honek Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1999ko martxoaren 9ko 99/05/EE Direktiban finkatutakoa betetzen duela; Direktiba hori 2000ko azaroaren 20ko 1890/2000 Errege Dekretuaren bidez egokitu zen espainiar estatuko legeriara.

Eskuliburuaren erabilera

Eskerrak ematen dizkizugu Samsung telefono mugikor hau aukeratzeagatik. Samsungen aparteko teknologian eta goi-mailako estandarretan oinarritutako kalitate handiko komunikazio mugikorra eta entretenimendua emango dizu gailu honek.

Zure gailuaren funtzioak eta ezaugarriak azaltzeko bereziki diseinatua da erabiltzailearen eskuliburu hau.

Lehenengo irakurri beharrekoa

- Gailua erabiltzen hasi aurretik, irakurri arretaz eskuliburu hau, erabilera zuzena eta segurua bermatzeko.
- Gailuaren aurrez zehaztutako doikuntzetan oinarrituta daude eskuliburu honetako deskribapenak
- Gerta daiteke eskuliburu honetan erabiltzen diren irudiak eta pantaila-irudiak ez izatea produktu errealak dituen berak.
- Gerta daiteke eskuliburu honetako edukiak eta zerbitzu-hornitzaileak edo telefono-operadoreak emandako produktua edo softwarea bat ez etortzea. Gainera, aurrez abisatu gabe alda daiteke. Eskuliburu honen bertsio eguneratuena eskuratzeko, Ikus <http://www.samsung.com/>.
- Erabilgarri dauden funtzioak eta zerbitzu osagarriak aldatu egin daitezke gailuaren, softwarearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Erabiltzailearen eskuliburu honen formatua eta entrega Google Android sistema eragilean oinarritzen da, baina erabiltzailearen sistema eragilearen arabera alda daiteke.
- Aplikazioak eta funtzioak aldatu egin daitezke herrialdearen, eskualdearen edo hardware-zehaztapenen arabera. Samsungek ez ditu bere gain hartzen hirugarrenen aplikazioek sorrarazitako errendimendu-arazoak.
- Samsungek ez ditu bere gain hartzen erabiltzaileak erregistroaren parametroetan egindako aldaketen ondorioz sortutako errendimendu-arazoak edo bateraezintasunak.

- Gailu mugikorraren softwarea eguneratzeko, ikus <http://www.samsung.com/>.
- Gailu honek hornitzen dituen softwareak, soinu-iturriek, pantailaren atzealdeek, irudiek eta gainerako edukiek Samsungen eta haien jabeen lizentzia dute, erabilera mugaturako. Material horiek helburu komertzialekin edo beste helburu batzuekin erabiltzea egile-eskubideen legeak urratzea da. Samsung ez da egingo erabiltzailearen arau-hauste horien arduradun.
- Gorde eskuliburu hau behar duzunean kontsultatu ahal izateko.

Jakinarazpenak egiteko ikonoak

Hasi aurretik, eskuliburu honetan agertzen diren ikonoak ezagutzea komeni da:



Abisua—zure telefonoa edo beste tresna batzuk kaltetu ditzaketen egoerak.



Kontuz—zure gailua edo beste tresna batzuk kaltetu ditzaketen egoerak.



Oharra—oharrak, erabilera-gomendioak edo informazio gehigarria.



Kontsultatu—lotutako informazioa duten orrialdeak. Adibidez: ► 12. or (esan nahi du 12. orria ikusi behar duzula)



Jarraian—pauso bat emateko hautatu behar ditzun aukeren edo menuen ordena. Adibidez: Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Ajustes** → **Acerca del teléfono** (horrek esan nahi du **Ajustes**, eta, ondoren, **Acerca del teléfono** hautatu behar duzula).



Kortxeteak—telefonoaren teklak; adibidez: [] (menu-tekla irudikatzen du)



Egile-eskubideak

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Erabiltzailearen eskuliburu hau nazioarteko egile-eskubideen legeek babestuta dago.

Ezin da eskuliburu honen zatirik erreproduzitu, banatu, itzuli ez eta transmititu ere bitarteko elektronikoko edo mekanikoko erabiliz (fotokopiatzea eta grabatzea barne), eta ezingo da gorde informazioa gordetzeko eta berreskuratzekeo sistemetan Samsung Electronicsen aurretiazko idatzizko baimenik gabe.

Marka komertzialak

- SAMSUNG eta SAMSUNGen logotipoa Samsung Electronicsen marka erregistratuak dira.
- Google, Inc.-en marka erregistratuak dira GoogleTM, Google Maps[®], Google Mail[®], YouTube[®], Google Talk[®] eta Android Market[®]-ren logotipoak.
-  eta  SRS Labs, Inc.-en marka erregistratuak dira. SRS Labs, Inc.-en lizentziapean erabiltzen dira CS Headphone eta WOW HD teknologiak.
- Bluetooth SIG, Inc.-en marka komertzial erregistratua da Bluetooth[®], mundu osoan.
- Wi-Fi Allianceren marka komertzial erregistratuak dira Wi-Fi[®], Wi-Fi CERTIFIEDen logotipoa eta Wifiren logotipoa.
- Gainerako marka komertzialak eta egile-eskubideak beren jabeenak dira.

CE 0168

Edukiak

Instalazioa	9
Bilgarria kentzea	9
SIM edo USIM txartela eta bateria jartzea	10
Bateria kargatzea	11
Memoria-txartela sartzea (aukerakoa)	14
Eskuko uhala jartzea (aukerakoa)	16
Nola hasi	17
Gailua piztea eta itzaltzea	17
Gailuaren aurkezpena	18
Ukipen-pantaila erabiltzea	26
Nabigazio-panela erabiltzea	27
Ukipen-pantaila eta teklak blokeatzea eta desblokeatzea	27
Pantaila inaktiboaren aurkezpena	28
Aplikazioetara sartzea	30
Gailua personalizatzea	32
Testua idaztea	37
Android Market-etik aplikazioak deskargatzea	40
Internetetik fitxategiak deskargatzea	41
Datuak sinkronizatzea	41
Komunikazioa	43
Deiak	43
Mezularitza	48
Google Mail	50
Posta elektronikoa	52
Samsung posta	55

Google Talk	55
Samsungen BM	56
Social Hub	56
Denbora-pasak.....	57
Kamera	57
Galeria.....	64
Musika.....	66
FM irratia.....	69
Informazio pertsonala.....	72
Kontaktuak	72
Egutegia	76
Oharrak.....	77
Ahots-grabagailua.....	78
Weba	79
Nabigatzailea	79
Mapak	82
Latitude.....	84
Lekuak.....	84
Nabigazioa	85
YouTube.....	86
Samsung Apps.....	87
Market	87
Albistek eta eguraldia.....	88
Konektagarritasuna	89
Bluetooth-a.....	89
Wifia	91

Sare mugikorra partekatzea.....	93
GPSa	94
PC konexioak	95
VPNrako konexioak.....	96
Tresnak.....	99
Erlojua.....	99
Kalkulagailua	100
Deskargak.....	100
Google Search	101
Nire fitxategiak.....	101
SIM tresnak	102
Zereginen administratzailea	103
ThinkFree Office.....	103
Ahots bidezko bilaketa.....	105
Ezarpinak.....	106
Ajustes menura sartzea.....	106
Haririk gabeko konexioak.....	106
Deien doikuntzak.....	108
Soinua	109
Pantaila	109
Tekla pertsonalizatuak.....	110
Kokapena eta segurtasuna.....	110
Aplikazioak.....	112
Kontuak eta sinkronizazioa.....	113
Pribatutasuna	113
SD txartelean eta telefonoan gordetzea.....	113
Hizkuntza eta testua	113


Ahotsaren sarrera eta irteera.....	115
Irisgarritasuna.....	116
Eguna eta ordua	116
Telefonoari buruz	116
Arazoak konpontzea.....	117
Segurtasun-neurriak.....	123
Aurkibidea.....	135


Instalazioa

Bilgarria kentzea

Bilatu elementu hauek produktuaren kaxan:

- Gailu mugikorra
- Bateria
- Bizkor hasteko gida

 Samsungek onartutako softwarea soilik erabili. Software piratak kalteak edo arazoak eragin ditzake gailuaren funtzionamenduan, eta fabrikatzailearen bermeak ez ditu estaltzen kalte horiek.


- 
- Litekeena da gailuarekin batera datozen elementuak eta osagarriak aldatzea herrialde batetik bestera edo hornitzaile batetik bestera.
 - Osagarri gehiago eskuratu ditzakezu Samsungen tokiko hornitzailearen bidez.
 - Terminalarekin batera ematen diren osagarriek funtzionatzen dute ondoen zure gailuarekin.
 - Gerta daiteke gailuarekin batera eman ez diren osagarriak eta gailua bateraezinak izatea.

SIM edo USIM txartela eta bateria jartzea

Zerbitzu zelular batean izena ematean, harpidedunaren identifikazio-zenbakia (SIM txartela) jasoko duzu; han daude izen-ematearen datu guztiak, hala nola identifikazio pertsonaleko zenbakia (PIN) eta aukerako zerbitzuak. UMTS edo HSDPA zerbitzuak erabiltzeko, harpidedunaren identifikazio-modulu unibertsalaren txartel bat (USIM) eskuratu dezakezu.


SIM edo USIM txartela eta bateria sartzeko:


- 1 Gailua piztuta badago, luze sakatu [⏻], eta hautatu **Apagar** → **Aceptar** itzaltzeko.
- 2 Kendu atzeko estalkia

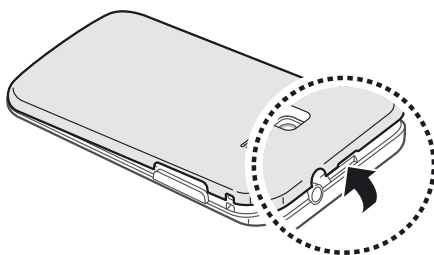


 Kontuz izan azazkalekin atzeko estalkia kentzean.

- 3 Sartu SIM edo USIM txartela urre-koloreko kontaktuak beherantz begira dituela.

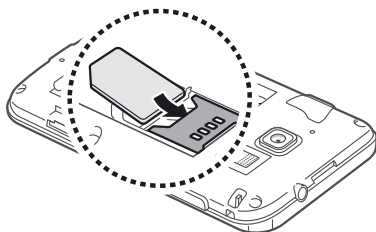


 Antena goiko aldean dago, gailuaren atzealdean. Ez kendu antena estaltzen duen zinta babeslea, hori egiteak antena kaltetu baitezake.

4 Sartu bateria.

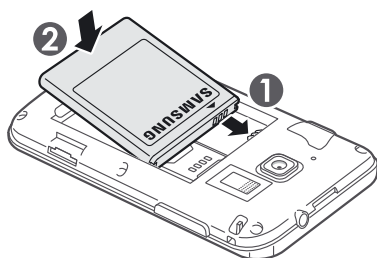

5 Jarri berriro atzeko estalkia.

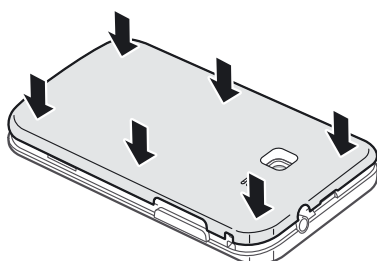

Bateria kargatzea


Gailua lehen aldiz erabili aurretik, bateria kargatu behar duzu.

Gailua kargatzeko, emandako kargagailua erabil dezakezu, edo PC batera konektatu USB-kable baten bidez.




Erabili beti Samsungek onartzen dituen kargagailu eta kableak. Baimenik gabeko kargagailuek eta kableek bateria leherrarazi dezakete, eta gailua kaltetu.



- Bateriaren maila baxua denean, gailuak ohartarazpen-tonua igortzen du, eta bateria baxu dagoela dioen mezua bistaratzen du. Gainera, bateriaren ikonoa  hutsik agertuko da.
- Bateria-maila gailuak funtzionatzeko baxuegia bada, itzali egingo da automatikoki. Kargatu bateria gailua erabiltzen jarraitzeko.
- Bateria guztiz deskargatuta badago, ezingo duzu gailua piztu, ezta kargagailua konektatuta dagoela ere. Utzi bateria deskargatua ordu batzuez kargatzen, gailua berriro pizten saiatu aurretik.

> Kargagailuarekin kargatzea

- 1 Konektatu kargagailuaren mutur txikia funtzio ugariko hargunera.

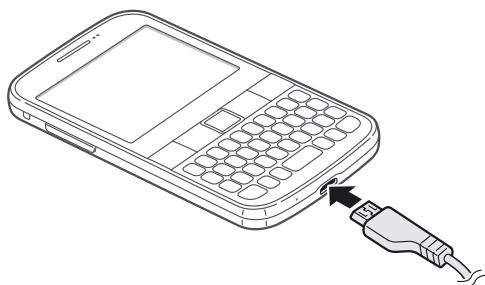

Kargagailua gaizki konektatuz gero, baliteke gailuari kalteak eragitea. Bermeak ez ditu barne hartzen okerreko erabileretatik sortutako kalteak.

2 Konektatu kargagailuaren mutur handia korronte-hargune batera.



- Gailua erabil dezakezu kargatzen ari dela, baina baliteke guztiz kargatzeko denbora gehiago behar izatea.
- Gailua kargatzen ari den bitartean, gerta daiteke ukipen-pantailak ez funtzionatzea, energia-hornidura ez delako egonkorra. Hori gertatzen bada, deskonektatu kargagailua gailutik.
- Kargatzen ari den bitartean, gerta liteke gailua berotzea. Hori normala da, eta du eraginik telefonoaren bizitza erabilgarrian edo errendimenduan.
- Gailua ez bada ongi kargatzen, joan Samsungen zerbitzu-zentro batera, gailua eta kargagailua hartuta.

3 Bateria erabat kargatuta dagoenean, deskonektatu kargagailua gailutik, eta, gero, korronte-hargunetik.



Ez kendu bateria aurrez kargagailua kendu gabe. Hala eginez gero, gailuak kalteak izan ditzake.




Kargagailuak ez du pizteko eta itzaltzeko etengailurik, eta, beraz, ez du elektrizitate-hornidura eteteko aukerarik; ondorioz, erabiltzaileak kendu behar du kargagailua saretik. Gainera, konektatuta dagoenean, entxufetik gertu egon behar du. Energia aurrezteko, deskonektatu kargagailua erabiltzen ari ez zarenean.

> USB-kable baten bidez kargatzea

Kargatu aurretik, egiaztatu PCa piztuta dagoela.

Konektatu USB-kablearen mutur bat (mikro USBa) funtzio ugariko hargunean.


2 Konektatu USB-kablearen beste muturra PCaren USB-ataketako batean.


 Erabiltzen duzun USB-kablearen arabera, gerta liteke kargatzearen hasiera segundo batzuk atzeratzea.

3 Bateria guztiz kargatuta dagoenean, deskonektatu USB-kablea gailutik, eta, gero, PCtik.


Memoria-txartela sartzea (aukerakoa)

Multimedia-fitxategi gehiago biltegitzeko, memoria-txartela sartu behar duzu. 32 GB-ra arteko ahalmena duten microSD[®] edo microSDHC[®] memoria-txartelak onartzen ditu telefonoak (fabrikatzailearen eta memoria-txartel motaren arabera).

 Samsungek industriak memoria-txartelentzat onartutako estandarrak erabiltzen ditu, baina baliteke marka batzuk ez izatea guztiz bateragarriak gailuarekin. Bateragarria ez den memoria-txartel bat erabiltzen baduzu, gailua edo memoria-txartela honda dezakezu, baita txartelean gordetako datuak ere.

-  • Memoria-txarteletan, FAT fitxategi-egitura soilik onartzen du gailuak. Fitxategi-egitura ezberdinarekin formateatu den txartel bat sartzan baduzu, berriz formateatzeko eskatuko dizu gailuak.
- Datuak sarri idazten eta ezabatzen arituz gero, memoria-txartelaren bizitza erabilgarria murriztu egiten da.
 - Gailuan memoria-txartel bat sartzan duzunean, memoria-txartelaren fitxategi-direktorioa sdcard karpetan agertuko da.


- 1 Kendu atzeko estalkia
- 2 Sartu memoria-txartela urre-koloreko kontaktuak beherantz begira dituela.

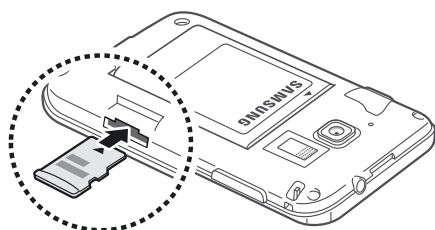


- 3 Sartu memoria-txartela horretarako dagoen zirrikitan, dagokion tokian geratzen den arte.
- 4 Jarri atzeko estalkia berriro.

> Memoria-txartela kentzea

Memoria-txartel bat kendu aurretik, desmuntatu, seguru erauzteko.

- 1 Hasiera-pantailan, hautatu  → **Ajustes** → **Almacenamiento en tarjeta SD y teléfono** → **Retirar tarjeta SD** → **Aceptar**.
- 2 Kendu atzeko estalkia
- 3 Sakatu leun memoria-txartelean, gailutik atera arte.
- 4 Atera memoria-txartela.
- 5 Jarri berriro atzeko estalkia.

 Ez atera memoria-txartela gailua informazioa transferitzen ari den bitartean edo txartelean sartuta zauden bitartean; izan ere, datuak gal ditzakezu, eta txartela edo gailua hondatu.

> Memoria-txartela formateatzea

Memoria-txartela PC batean formateatzen baduzu, litekeena da gailuarekin bateragarria ez izatea. Gailuan bakarrik formateatu memoria-txartela.


Pantaila nagusian, hautatu  → **Ajustes** → **Almacenamiento en tarjeta SD y teléfono** → **Retirar tarjeta SD** → **Aceptar** → **Formatear tarjeta SD** → **Formatear tarjeta SD** → **Borrar todo**.



Memoria-txartela formateatu aurretik, gogoan izan gailuan gordetako datu garrantzitsu guztien segurtasun-kopia egin behar dela. Fabrikatzailearen bermeak ez ditu estaltzen erabiltzaileen ekintzek eragindako datu-galerak.

Eskuko uhala jartzea (aukerakoa)

- 1 Kendu atzeko estalkia
- 2 Pasatu eskurako zinta zirrikitutik, eta lot iezaiozu irtengune txikiari.

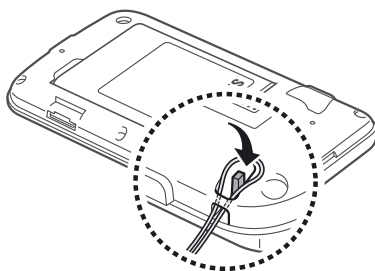

- 3 Jarri berriro atzeko estalkia.

Nola hasi

Gailua piztea eta itzaltzea

Gailua pizteko, luze sakatu [⏻]. Gailua lehen aldiz piztean, jarraitu pantailako argibideei gailua konfiguratzeko.


Gailua itzaltzeko, luze sakatu [⏻], eta hautatu **Apagar** → **Aceptar**.







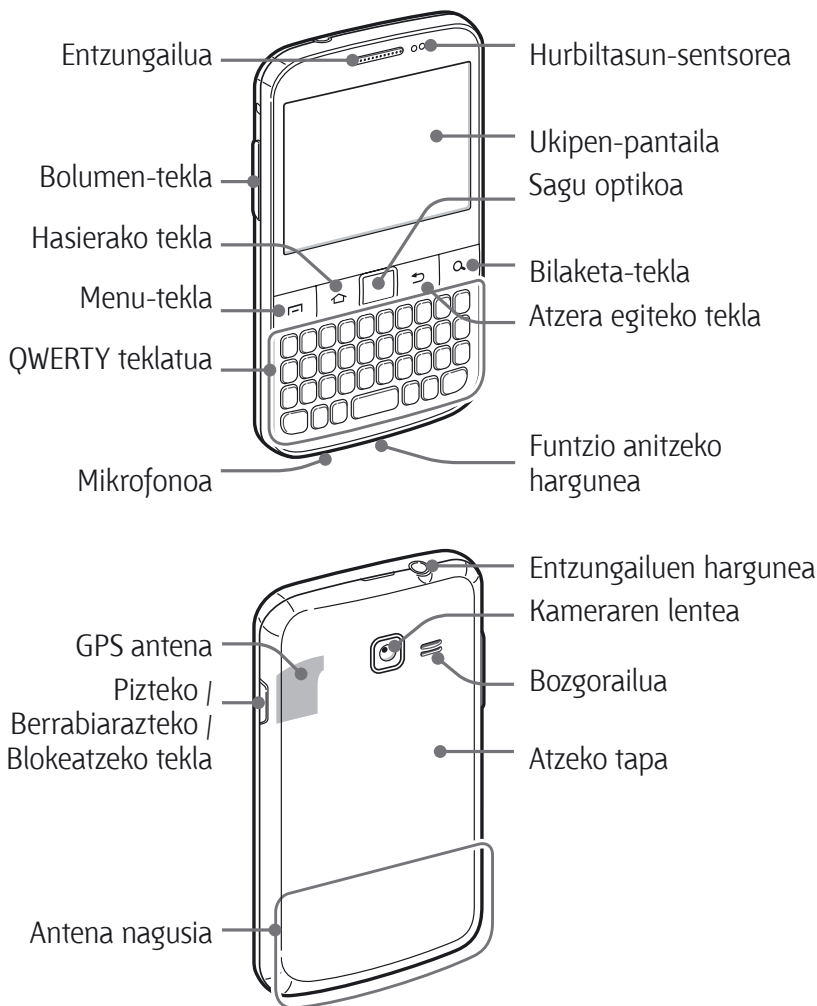


- Haririk gabeko gailuak debekatuta dauden eremuetan zaudenean (hegazkinetan eta ospitaletan, adibidez), bete langile ofizialek egindako ohar eta argibide guztiak.
- Gailuaren sarerik gabeko zerbitzuak bakarrik erabiltzeko, hegazkin moduan jarri gailua. Luze sakatu [⏻], eta hautatu **Modo avión**.

Gailuaren aurkezpena

> Gailuaren diseinua













Teklak

Tekla	Funtzioa
 Pizteko/ Berrabiarazteko ¹ / Blokeatzeko tekla	Gailua pizteko (luze sakatuta), menu bizkorretara sartzeko (luze sakatuta), gailua berrabiarazteko (sakatu tekla 8-10 segundoz, eta, gero, askatu), ukipen-pantaila blokeatzeko.
 Menu-tekla	Uneko pantailan erabilgarri dauden aukeren zerrenda irekitzeko.
 Hasierako tekla	Pantaila inaktibora itzultzeko, ireki berri diren aplikazio-zerrenda irekitzeko (luze sakatuta)
 Sagu optikoa	Menu bateko aukera batetik bestera joateko (hatzak arrastatuta), nabarmendutako menu-aukera bat hautatzeko edo sarrera bat berresteko (sakatuta).
 Atzera tekla	Aurreko pantailara itzultzeko.
 Bilaketa-tekla	Googleren bilaketa-aplikazioa irekitzeko, zenbait aplikazio erabili bitartean bilaketa-leiho irekitzeko, ahots-komandoen funtzioa martxan jartzeko (luze sakatuta).
 Bolumen-tekla	Gailuaren bolumena doitzeko.

1. Zure gailuak errore larri bat bistaratzen badu, deia mozten bada edo irudia izozten bada, baliteke berrabiarazi egin behar izatea ondo funtzionatzeko.

> QWERTY teklatua

 Teklen kokapena, irudiak eta funtzioak desberdinak izan daitezke herrialdearen arabera.

Tekla	Funtzioa
 Alfanumerikoa	Zenbakiak, letrak eta zenbait karaktere berezi idazteko.
 Shift	Testua idazteko eremuan maiuskuletatik minuskuletara eta minuskuletatik maiuskuletara aldatzeko.
 Alt	Testua idazteko eremuan teklen goiko aldeko karaktereak erabiltzeko.
 Ikurra	Testua idazteko eremuan ikurrak sartzeko.
 Zuriunea	Testua idazteko eremuan zuriune bat sartzeko; pantaila nagusian, Googleren bilaketa-aplikazioa irekitzeko.
 Ezabatu	Testua idazteko eremuan karaktereak ezabatzeko.
 Intro	Testua idazteko eremuan sinboloak sartzeko.
  Shortcuts (lasterbideak)	Erabiltzaileak definitutako aplikazioetara sartzeko. ► 32. or.

> QWERTY teklatuko lasterbide-tekla


Zenbait aplikazio erabiltzen ari zarela, lasterbideak erabil ditzakezu tekla hauen bidez:




















Aplikazioa	Lasterbide-tekla
Egutegia	<ul style="list-style-type: none">• [T]: Gaurko data joateko.• [A]: Agenda bistaratzeko modura joateko.• [D]: Eguneko bistaratze-modura joateko.• [W]: Asteko bistaratze-modura joateko.• [M]: Hilabeteko bistaratze-modura joateko.
Posta elektronikoa	<ul style="list-style-type: none">• [R]: Mezuari erantzuteko.• [L]: Mezuari erantzuteko eta hartzaile guztiak sartzeko.• [F]: Mezua beste pertsona batzuei birbidaltzeko.• [C]: Mezu elektronikoa berri bat sortzeko.
Mezua	<ul style="list-style-type: none">• [T]: Mezu-zerrenda baten goiko aldera joateko.• [B]: Mezu-zerrenda baten beheko aldera joateko.• [N]: Hurrengo mezura joateko.• [P]: Aurreko mezura joateko.• [R]: Mezuari erantzuteko.• [F]: Mezua beste pertsona batzuei birbidaltzeko.• [C]: Mezu berri bat sortzeko.
Musika	<ul style="list-style-type: none">• [T], [N]: Atzera egiteko.• [B], [P]: Aurrera egiteko.

Aplikazioa	Lasterbide-tekla
Nire fitxategiak	<ul style="list-style-type: none"> • [N]: PowerPointeko diapositiba-aurkezpen batean, hurrengo diapositibara joateko. • [P]: PowerPointeko diapositiba-aurkezpen batean, aurreko diapositibara joateko.
Internet (jarraitu egiten du)	<ul style="list-style-type: none"> • [T]: Orrialdearen goiko aldera joateko. • [B]: Orrialdearen beheko aldera joateko. • [N]: Hurrengo orrira joateko. • [P]: Aurreko orrira joateko. • [↩]+[N]: Beste leiho bat irekitzeko. • [↩]+[W]: Uneko leihoa ixteko. • [↩]+[B]: Gordetako gogokoenen zerrenda irekitzeko. • [↩]+[T]: Aktibo dauden leihoak ikusteko. • [↩]+[R]: Uneko webgunea berriro kargatzeko edo kargatzea geldiarazteko. • [↩]+[K]: Hurrengo orrira joateko. • [↩]+[J]: Aurreko orrira joateko.

Aplikazioa	Lasterbide-tekla
Internet	<ul style="list-style-type: none"> • [↶]+[A]: Uneko webgunea gogoko gisa markatzeko. • [↶]+[F]: Webgunean testua bilatzeko. • [↶]+[G]: Webguneko xehetasunak ikusteko. • [↶]+[S]: Uneko webgunearen helbidea beste pertsona batzuei bidaltzeko. • [↶]+[D]: Deskargen historia ikusteko. • [↶]+[P]: Nabigatzailearen ezarpenak pertsonalizatzeko. • [↶]+[H]: Azkenaldiko historiara joateko. • [↶]+[I]: Zooma handitzeko. • [↶]+[O]: Zooma murrizteko. • [↵]: Orrialdean beherantz joateko. • [Alt]+[↵]: Orrialdean gorantz joateko.
Bideoa	<ul style="list-style-type: none"> • [T]: Zerrendako lehen argazkira joateko. • [B]: Zerrendako azken argazkira joateko. • [N]: Hurrengo argazkira joateko. • [P]: Aurreko argazkira joateko. • [I]: Zooma handitzeko. • [O]: Zooma murrizteko.

> Ikono adierazleak

 Pantailan bistaratzten diren ikonoak aldatu egin daitezke herrialdearen eta zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Ikonoa	Definizioa
	Ez dago seinalerik
	Seinalearen intentsitatea
	GPRS sarea konektatuta
	EDGE sarea konektatuta
	UMTS sarea konektatuta
	WLAN irekiak erabilgarri
	WLAN konektatuta
	Bluetooth-a aktibatuta
	Bluetooth entzungailua konektatuta
	GPSa aktibatuta
	Deia martxan
	Deia zain
	Bozgorailua aktibatuta
	Dei galdua
	Webarekin sinkronizatuta
	Datuak kargatzen
	Datuak deskargatzen
	Deiak desbideratzeko aukera aktibatuta
	PC batekin konektatuta

Ikonoa	Definizioa
	USB-modema aktibatuta
	WiFiaren ainguratzea aktibatuta
	SIM edo USIM txartelik gabe
	Testu-mezu edo multimedia mezu berria
	Mezu elektronikoa berria
	Mezu berria ahots-postontzian
	Alarma aktibatuta
	Gertakizunen jakinarazpenak
	Desplazamenduan (ohiko zerbitzu-eremutik kanpo)
	Modu isila aktibatuta
	Bibrazio-modua aktibatuta
	Hegazkin-modua aktibatuta
	Musika erreproduzitzen
	Musikaren erreproduzioa etenda
	FM irratia piztuta bigarren mailan
	Errorea gertatu da edo kontuz ibili behar da
	Bateriaren karga-maila
10:00	Uneko ordua

Ukipen-pantaila erabiltzea

Gailuko ukipen-pantailaren bidez, erraz hauta ditzakezu elementuak, bai eta funtzioak egin ere. Ikas itzazu ukipen-pantaila erabiltzeko oinarritzko ekintzak.



- Pantailan arrastorik ez egiteko, ez erabili tresna puntadunik.
- Ukipen-pantailak ez du ukitu behar beste gailu elektrikorik. Deskarga elektrostatiakoek ukipen-pantailaren funtzionamenduan eragin dezakete.
- Ukipen-pantailak ez du ura ukitu behar. Litekeena da ukipen-pantailak ongi ez funtzionatzea ingurune hezeetan edo bustitzen denean.



- Ukipen-pantaila ahalik eta ondoen erabiltzeko, kendu pantailaren geruza babeslea gailua erabili aurretik.
- Ukipen-pantailak geruza bat du giza gorputzak emititzen dituen karga elektriko txikiak detektatzen dituena. Errendimendu hobea izateko, hatz-mamiarekin sakatu ukipen-pantaila. Ukipen-pantailak ez du erreakzionatuko puntadun tresnekin (erakusle edo boligrafo batekin, adibidez) sakatuz gero.

Ekintza hauen bidez kontrola dezakezu ukipen-pantaila:

- Sakatu: Hatzarekin behin sakatu, menu bat, aukera bat edo aplikazio bat hautatzeko edo abiarazteko.
- Luze sakatu: Sakatu elementu bat 2 segundo baino luzaroago, bistaratutako aukeren zerrenda bat irekitzeko.
- Arrastatu: Sakatu eta arrastatu hatza gorantz, beherantz, ezkererantz edo eskuinerantz, zerrendetako elementuak mugitzeko.
- Arrastatu eta askatu: Luze sakatu elementu bat hatzarekin, eta, gero, arrastatu hatza elementua mugitzeko.

- Sakaldi bikoitza: Sakatu arin hatzarekin bi aldiz argazkiak edo webguneak ikusten ari zarela, haiek handitzeko edo txikitzeko.



- Gailuak desaktibatu egiten du ukipen-pantaila denbora-tarte jakin batean erabiltzen ez baduzu. Pantaila aktibatzeko, sakatu [ⓘ].
- Atzeko argiztapeneko denbora ere doitu dezakezu. Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Ajustes** → **Pantalla** → **Tiempo de espera**.

Nabigazio-panela erabiltzea

Gailuaren nabigazio-panelak aukera ematen du menuko aukera batetik bestera erraz joateko eta elementuak hautatzeko.

Kontrolatu nabigazio-panela ekintza hauekin:

- Arrastatu: Sakatu eta arrastatu hatza gora, behera, eskuinera eta ezkerrera, menuko aukeretan.
- Sakatu: Sakatu behin nabarmendutako menu-aukera bat hautatzeko edo sarrera bat berresteko.



Erabilera ahalik eta onena izan dadin, nabigazio-panelaren sentsibilitatea definitu ahal izango duzu. ▶ 110. or.

Ukipen-pantaila eta teklak blokeatzea eta desblokeatzea

Gailuarekin egin nahi ez dituzun eragiketarik ez egiteko, ukipen-pantaila eta teklak blokea ditzakezu.

Blokeatzeko, sakatu [ⓘ]. Desblokeatzeko, aktibatu pantaila [ⓘ] sakatuta, eta ukitu leihoa hatzarekin.



Pantaila blokeatzeko funtzioa aktiba dezakezu, beste inor zure datu pertsonaletara eta gailuan gordetako informaziora sar ez dadin. ▶ 34. or.

Pantaila inaktiboaren arkezpena

Gailua pantaila nagusian dagoenean, pantaila inaktiboa ikusiko duzu. Pantaila nagusian, ikono adierazlean, widget-ak, lasterbideak, aplikazioak eta beste zenbait elementu dituzu ikusgai.

Pantaila inaktiboak panel ugari ditu. Mugitu ezkerredera edo eskuinera, pantaila inaktiboaren panel batera iritsi arte.

> Pantaila inaktiboari elementuak eranstea

Pantaila inaktiboa pertsonaliza dezakezu, aplikazioei lasterbideak erantsiz edo aplikazioei elementuak, widgetak edota karpetak gehituz. Pantaila inaktiboari elementuak eranstea:

- 1 Sakatu [☰] → **Añadir**, edo luze sakatu pantaila nagusiaren eremu hutsa.
- 2 Hautatu elementuaren kategoria → elementu bat:
 - **Widget-ak:** Widget-ak eranstea. Widget-ak aplikazio txikiak dira, eta funtzio eta informazio erabilgarri eskaintzen dute pantaila nagusian.
 - **Lasterbideak:** Elementuetarako (aplikazioak, gogokoak eta kontaktuak, besteak beste) lasterbideak gehitzeko.
 - **Karpetak:** Karpeta berri bat sortzeko edo kontaktuentzako karpetak gehitzeko.
 - **Pantaila-atzealdeak:** Atzeko irudia zehazteko.

> Pantaila nagusian elementuak lekuz aldatzea

- 1 Luze sakatu elementu bat, lekuz aldatzeko.
- 2 Arrastatu elementua nahi duzun tokiraino.

➤ Pantaila nagusitik elementuak kentzea


- 1 Luze sakatu elementu bat, ezabatzeko.
Zakarrontzia pantaila nagusiaren beheko eskuineko aldean azalduko da.
- 2 Arrastatu elementua zakarrontzira.
- 3 Elementua gorri azaltzen denean, askatu.

➤ Jakinarazpen-panela erabiltzea

Pantaila nagusian, edo aplikazio bat erabiltzen ari zarela, sakatu ikono adierazleen eremua eta arrastatu hatza beheerantz, jakinarazpen-panela irekitzeko. Haririk gabeko konexioaren funtzioak aktiba edo desaktiba ditzakezu, eta jakinarazpenen zerrendara sartu, mezuen, deien, gertaeren edo prozesuen egoera ezagutzeko. Panela ezkutatzeko, arrastatu zerrendaren beheko aldean gorantz.




Jakinarazpen-panelean, aukera hauek erabil ditzakezu:

- **WiFi:** WLAN konexioaren funtzioa aktibatzeko edo desaktibatzeko. ▶ 92. or.
- **B/T:** Bluetooth haririk gabeko funtzioa aktibatzeko edo desaktibatzeko. ▶ 89. or.
- **GPS:** GPS funtzioa aktibatzeko edo desaktibatzeko.
- **Sonido/Vibración:** Bibrazio-profila aktibatu edo desaktibatzeko.
- **Rotación autom:** Biraketa automatikoa aktibatzeko edo desaktibatzeko.

 Eskuragarri dauden aukerak aldatu egin daitezke zerbitzu-hornitzailearen edo zu zauden eremuaren arabera.



➤ Pantaila nagusian panelak jarri edo kentzea

Pantaila inaktiboari panel berriak gehitzeko edo kentzeko aukera duzu, widget-ak zure lehentasunen eta beharren arabera antolatzeko.

- 1 Pantaila nagusian, sakatu [] → **Editar**.
- 2 Gehitu edo ezabatu panelak, funtzio hauek erabilita:
 - Panel bat kentzeko, luze sakatu panelaren miniatura, eta arrastatu zakarrontzira (pantailaren behealdean dago).
 - Panel berri bat gehitzeko, hautatu .
 - Panelen ordena aldatzeko, luze sakatu panelaren miniatura, eta arrastatu nahi duzun lekura.
- 3 Amaitutakoan, sakatu [].

Aplikazioetara sartzea

Gailuaren aplikazioetara sartzeko:

- 1 Pantaila nagusian, hautatu  aplikazio-zerrendara sartzeko.
- 2 Joan ezkerrera edo eskuinera, beste pantaila bateraino.
Halaber, pantailaren goiko aldeko puntu bat aukeratu dezakezu, elementuak zuzenean dagokien pantailara mugitzeko.
- 3 Hautatu aplikazio bat.
 -  Googlek emandako aplikazioak erabiltzeko, Googlen kontu bat izan behar duzu. Googleko konturik ez baduzu, bat eska dezakezu.
 - Aplikazio baterako lasterbidea gehitu dezakezu, aplikazio-zerrendan aplikazio horren ikonoa luze sakatzen baduzu. Pantaila nagusian nahi duzun lekura muği dezakezu ikonoa.

4 Sakatu [↵] aurreko pantailara itzultzeko; sakatu [🏠] pantaila nagusira itzultzeko.



Funtzio jakin batzuk erabiltzen dituzun bitartean gailua biratzen baduzu, interfazea ere automatikoki biratuko da. Interfazeak biratzerik nahi ez baduzu, ireki jakinarazpen-panela, eta aukeratu **Rotación autom.**

> Aplikazioak antolatzea

Aplikazio-zerrendan aplikazioen ordena alda dezakezu, edo kategoriatan sailka ditzakezu, zure lehentasunen eta beharren arabera.

- 1 Aplikazio-zerrendan, sakatu [✎] → **Editar.**
- 2 Luze sakatu aplikazio bat.
- 3 Arrastatu aplikazioaren ikonoa nahi duzun lekura. Beste pantaila batera mugi dezakezu aplikazio baten ikonoa. Gehiena erabilitako aplikazioak 🏠 ikonora eraman ditzakezu.
- 4 Sakatu [💾] → **Guardar.**

> Duela gutxi erabilitako aplikazioetara sartzea





- 1 Luze sakatu [🏠] duela gutxi sartu zaren aplikazioak ikusteko.
- 2 Hautatu zer aplikaziotara sartu nahi duzun.

> Ataza-kudeatzailea erabiltzea

Gailuak aukera ematen du zeregin bat baino gehiago egiteko. Aplikazio bat baino gehiago exekuta ditzakezu aldi berean. Hala ere, aldi berean exekutatzeko etenak sor ditzake komunikazioan, blokeoak eragin, memoria-arazoak sortu edo ohikoa baino energia gehiago kontsumitu. Arazo horiek saihesteko, itxi behar ez dituzun programak ataza-kudeatzailearen bidez.

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Administrador de tareas** → **Aplicaciones activas**.
Gailuan exekutatzen ari diren aplikazio guztien zerrenda azalduko da.
- 2 Aplikazio bat ixteko, hautatu **Finalizar**.
Aktibatuta dauden aplikazio guztiak ixteko, hautatu **Fin tod**.

➤ Aplikazioetarako lasterbideak definitzea

Aplikazioetarako lasterbideak konfiguratu ditzakezu. Horiek abiarazteko, sakatu () edo ( + ), edo sakatu () eta letra bat aldi berean.

() edo ( + )-ri aplikazio bat esleitzeko,

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes** → **Teclas personalizadas**
- 2 Hautatu **Asignar aplicación 1** edo **Asignar aplicación 2**.
- 3 Hautatu aplikazio bat lasterbide-tekla bat esleitzeko.

Letra bati aplikazio bat esleitzeko,

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Inicio rápido**
- 2 Hautatu letra bat lasterbide-tekla bat esleitzeko.

Gailua pertsonalizatzea

Pertsonalizatu gailua zure lehenespenean arabera, ahalik eta gehien aprobetxatzeko.

➤ Uneko data eta ordua definitzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes** → **Fecha y hora**.
- 2 Definitu data eta ordua, eta aldatu beste aukerak.

> Tonu bidezko markaketa piztea edo itzaltzea


Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Ajustes** → **Sonido** → **Selección audible**.




> Melodiaren bolumena doitzea

Sakatu bolumen-tekla gorantz edo beherantz, melodiaren bolumena doitzeko.

> Modu isilera aldatzea

Gailuaren soinua aktibatzeko edo desaktibatzeko, egin hauetako bat:

- Ireki lasterbideen panela (pantailaren goiko aldean), eta hautatu **Sonido**.
- Luze sakatu [, eta hautatu **Modo Silencio**.

 Zenbait gertaeratan modu isilean abisatzeko defini dezakezu gailua. Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Ajustes** → **Sonido** → **Vibrar** → **Siempre** edo **Solo en modo silencio**. Modu isilera igarotzen zarenean,  azalduko da  agertu ordez.

> Melodia aldatzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Ajustes** → **Sonido** → **Melodía del teléfono**.
- 2 Hautatu zerrendako melodia bat, eta hautatu **Aceptar**.

> Leihoak aldatzeko animazioa aktibatzea

Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Ajustes** → **Pantalla** → **Animación** → **Algunas animaciones** edo **Todas las animaciones**.

> Pantaila nagusirako atzealdea hautatzeko

- 1 Pantaila nagusian, sakatu [☰] → **Fondos** → aukera bat.
- 2 Hautatu irudi bat.
- 3 Hautatu **Guardar** edo **Definir fondo de pantalla**.



Samsung ez da irudi lehenetsiak edo atzealdeko irudiak erabiltzen diren moduaren arduraduna.

> Pantailaren distira doitzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Ajustes** → **Pantalla** → **Brillo**.
- 2 Arrastatu kontrol lerragarria, distira-maila doitzeko.
- 3 Hautatu **Aceptar**.



Pantailaren distira-mailak eragina du gailuak bateria kontsumitzeko abiaduran.

> Pantaila-blokeo bat zehaztea

Pantaila blokea dezakezu, blokeatzeko funtzioa aktibatuta. Gailuak desblokeatzeko kodea eskatuko dizu pizten duzun bakoitzean edota ukipen-pantaila desblokeatzean.



- Desblokeatzeko kodea ahazten baduzu, joan Samsungen zerbitzu-zentro batera gailuarekin, berrezar dezaten.
- Legez kanpoko softwareak erabiltzearen ondorioz segurtasun-kodeak edo informazio pribatua galduz gero edo beste kalte bat jasanez gero, Samsung ez da egingo kalte horien arduradun.

Desblokeatzeko eredia zehaztea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de pantalla** → **Patrón**.
- 2 Irakurri pantailako argibideak, ikusi adibide gisa emandako ereduak, eta hautatu **Siguiente**.

- 3 Eredue bat marraz dezakezu, gutxienez lau puntu lotzeko, hatza arrastatuz, eta hautatu **Continuar**.
- 4 Marraztu berriz eredua, eta hautatu **Confirmar**.

Desblokeatzeko PIN kodea zehaztea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de pantalla** → **PIN**.
- 2 Sartu PIN berria (zenbakizkoa), eta hautatu **Continuar**.
- 3 Sartu PINa berriro, eta hautatu **Aceptar**.

Desblokeatzeko pasahitza zehaztea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.
- 2 Sartu beste pasahitz bat (alfanumerikoa), eta hautatu **Continuar**.
- 3 Sartu pasahitza berriro, eta hautatu **Aceptar**.

> SIM edo USIM txartela blokeatzea

Zure SIM edo USIM txartelarekin batera emandako PIN-zenbakia aktiba dezakezu, gailua blokeatzeko.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de tarjeta SIM** → **Bloquear tarjeta SIM**.
- 2 Sartu PINa, eta hautatu **Aceptar**.

PINaren bidez blokeatzeko funtzioa aktibatuta dagoela, PINa idatzi behar duzu gailua pizten duzun bakoitzean.



- PIN okerra gehiegitan idazten baduzu, SIM edo USIM txartela blokeatu egingo da. PINa desblokeatzeko kodea (PUKa) sartu behar duzu, SIM edo USIM txartela desblokeatzeko.
- PUK okerra idatzi eta SIM edo USIM txartela blokeatzen bada, eraman txartela zerbitzuen hornitzaileari desblokea dezan.

> Mugikor-bilatzailearen funtzioa aktibatzea


Gailuan SIM edo USIM txartel berri bat sartzen denean, mugikor-bilatzailearen funtzioak kontaktu-zenbakia bidaltzen die bi hartzailereri, gailua kokatu eta berreskuratu ahal izateko.

Funtzio hori erabiltzeko, Samsungeko kontu bat behar duzu, gailua webgunearen bidez urrutitik kontrolatzeko.

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta **hautatu Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Alerta de cambio de SIM**.
- 2 Irakurri termino eta baldintzak, hautatu **Registre primero una cuenta de Google** aukeraren alboko kontrol-laukia, eta hautatu **Aceptar**.
- 3 Hautatu **Iniciar sesión**, sartu zure helbide elektronikoa eta Samsungeko kontuaren pasahitza, eta hautatu **Iniciar sesión**. Samsungeko kontu bat sortzeko, hautatu **Iniciar sesión**.
- 4 Hautatu **Enviar mensaje a**.
- 5 Sartu berriro Samsungeko zure kontuaren pasahitza, eta hautatu **Aceptar**.
- 6 Idatzi telefono-zenbaki bat, herrialdeko kodea barne (+ sartuta).
- 7 Idatzi hartzailereri bidali nahi zaien testu-mezua.
- 8 Hautatu **Hecho**.

Testua idaztea






QWERTY teklatuko teklak sakatuz, teklatu birtualean karaktereak hautatuz edo eskuz idatzitako testua sartuz idatz dezakezu testua.

 Zenbait hizkuntzatan ezingo dituzu testuak idatzi. Testua idazteko, bateragarria den hizkuntzetako batera aldatu behar duzu idazteko hizkuntza. ▶ 114. or.


> Testua sartzea QWERTY teklatuaren bidez

Sakatu karaktereak, zenbakiak eta ikurrak sartzeko tekla alfanumerikoak.

Tekla hauek ere erabil ditzakezu:

Tekla	Funtzioa
	Maiuskuletara eta minuskuletara aldatzeko.
Alt	Teklen goiko aldeko karaktereak sartzeko.
	Ikurren modura aldatzeko.
	Zuriune bat sartzeko.
	Sarrera ezabatzeko.
	Beste lerro bat hasteko.

> Samsung teklatuaren bidez testua sartzea


 Samsung teklatua erabiltzeko, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Ajustes** → **Idioma y texto** → **Teclado en pantalla**.



1 Hautatu  → **Tipos de teclado**, eta hautatu testua sartzeko metodo bat.

Testua idazteko metodoetako bat hauta dezakezu (QWERTY teklatura edo ohikoa) edo eskuz idazteko metodoak.

2 Hautatu tekla alfanumerikoak edo idatzi pantailan testua idazteko.

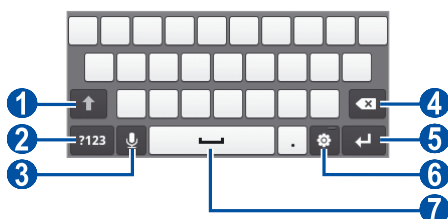








Tekla hauek ere erabil ditzakezu:



Zenbakia	Funtzioa
1	Maiuskuletara eta minuskuletara aldatzeko.
2	Zenbakizko moduaren, ikurren moduaren eta ABC moduaren artean aldatzeko.
3	Testua ahots bidez sartzeko; Samsung teklaturen testua ahots bidez sartzeko funtzioa aktibatzen denean soilik dago erabilgarri ikono hau.  Testua sartzeko hautatu den hizkuntzaren arabera, baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea.
4	Sarrera ezabatzeko.
5	Beste lerro bat hasteko.
6	Teklatuaren doikuntzetara sartzeko; teklatu-mota aldatzeko (luze sakatuta).
7	Zuriune bat sartzeko.  Tekla honen funtzioak aldatu egin daitezke zerbitzu-hornitzailearen arabera.



> Testua kopiatzea eta itsastea

Testua sartzen duzun bitartean, kopiatzeko eta itsasteko funtzioa erabil dezakezu, testua beste aplikazio batzuetan erabiltzeko.

- 1 Kokatu kurtsoa kopiatu nahi duzun testuan.
- 2 Hautatu .
- 3 Hautatu  edo .
- 4 Arrastatu  edo , nahi duzun testua hautatzeko.
- 5 Hautatu  kopiatzeko, edo  testu osoa ebaki eta arbelean jartzeko.
- 6 Beste aplikazio batean, jarri kurtsoa testua itsatsi nahi duzun tokian.
- 7 Hautatu  → , arbeleko testua testu-eremuan sartzeko.

> QWERTY teklatuaren lasterbide-tekla erabiltzea

Tekla hauekin, testua gehitzeko edo editatzeko aukera duzu:

Tekla	Funtzioa
	<ul style="list-style-type: none">• @ ikurra sartzeko hartzailearen eremuan helbide elektronikoko bat idaztean.• Puntu bat (.) sartzeko hartzailearen eremuan helbide elektronikoko bat idaztean.
[↑] + nabigazio-panela	Testua hautatzeko, hatza gorantz, beherantz, eskuinerantz edo ezkererantz arrastatuz nabigazio-panelean [↑] sakatu bitartean.
[Alt] + [x]	Nabarmendutako testua ebaki eta transferentzia-eremuan itsasteko.
[Alt] + 	Nabarmendutako testua kopiatu, eta transferentzia-eremuan itsasteko.

Tekla	Funtzioa
[Alt] + [↩]	Transferentzia-eremuko testua txertatzeko.
[Alt]+ nabigazio-panela	<ul style="list-style-type: none"> • Kurtsorea testuaren hasierara edo amaierara mugitzeko, [Alt] sakatu bitartean hatza gorantz edo beherantz mugituz. • Kurtsorea hitz baten hasierara edo amaierara mugitzeko, [Alt] sakatu bitartean hatza ezkererantz edo eskuinerantz mugituz.

Android Market-etik aplikazioak deskargatzea

Zure gailuaren funtzionalitatea, Android plataforman oinarritua, zabaldu egin daiteke aplikazio gehigarriak instalatuta.

Jokoak eta aplikazio mugikorak erosteko modu erraza eta bizkorra da Android Market.



- Baliteke zerbitzu hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Barne-memorian deskargatutako aplikazioen erabiltzaile-fitxategiak gordeko ditu zure gailuak. Fitxategiak memoria-txartelean gordetzeko, konektatu zure gailua PC batera, eta kopiatu barne-memoriatik memoria-txartelera.

> Aplikazio bat instalatzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Market**.
- 2 Aplikazio hau lehenengo aldiz abiarazten ari bazara, hautatu **Aceptar**.
- 3 Bilatu fitxategi edo aplikazio bat, eta deskargatu.

> Aplikazio bat desinstalatzea

- 1 Android Market-en pantaila nagusian, hautatu **Descargadas**.
- 2 Hautatu ezabatu nahi duzun elementua.
- 3 Hautatu **Desinstalar** → **Aceptar**.

Saretik fitxategiak deskargatzea



Baliteke saretik deskargatutako fitxategiek gailua kaltetu dezaketen birusak edukitzea. Arriskua murrizteko, iturri fidagarrietako fitxategiak bakarrik deskargatu.



Multimedia-fitxategi batzuek eskubide digitalen administrazioa dute (Digital Rights Management), jabetza intelektualeko eskubideak babesteko. Babes horri esker, zenbait fitxategi ezin dira deskargatu, kopiatu, aldatu edo transferitu.

Saretik fitxategiak deskargatzeko:

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Navegador**.
- 2 Bilatu fitxategi edo aplikazio bat, eta deskargatu.

Android Market ez den webguneetatik deskargatutako aplikazioak instalatzeko, hautatu **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Fuentes desconocidas** → **Aceptar**.

Datuak sinkronizatzea

Sareko hainbat zerbitzarirekin sinkroniza ditzakezu datuak, haien segurtasun-kopiak egin eta datuak berrezar ditzakezu.

Sinkronizatzen amaitutakoan, sarera konektatuta egoten da gailua. Sarean aldaketaren bat egiten bada, eguneratutako informazioa zure gailuan azalduko da, eta sinkronizatzen hasiko da (eta alderantziz).



Baliteke zerbitzu hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

> Zerbitzari-kontu bat konfiguratzeko

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Ajustes** → **Cuentas y sincronización**.
- 2 Hautatu **Añadir cuenta** → kontu-mota bat.
- 3 Jarraitu pantailan agertuko diren jarraibideei kontuaren konfigurazioa osatzeko.

> Sinkronizazio automatikoa aktibatzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Ajustes** → **Cuentas y sincronización**.
- 2 Hautatu **Sincr auto**.
- 3 Hautatu kontu bat.
- 4 Hautatu sinkronizatu nahi dituzun aplikazioak.

Sinkronizazio automatikoko aplikazioak baztertzeko, kendu aplikazio horren ondoko kontrol-laukitxoaren marka.

> Datuak eskuz sinkronizatzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Ajustes** → **Cuentas y sincronización**.
- 2 Hautatu kontu bat.
- 3 Sakatu [☑] → **Sincronizar ahora**. Sinkronizatzeko konfiguratu dituzun datuak sinkronizatzen hasiko da gailua.

Komunikazioa

Deiak

Atal honetan, hauek egiten ikasiko duzu: deiaren funtzioak erabiltzen, deiak egiten eta jasotzen, hitz egiten ari zarela eskura dauden aukerak erabiltzen, deiekin erlazionatutako funtzioak pertsonalizatzen eta erabiltzen.



► Deiak egitea eta deiei erantzutea

Botoiak edo ukipen-pantaila erabil ditzakezu deiak egiteko, onartzeko, amaitzeko edo ez onartzeko.




- Gailua aurpegitik gertu duzunean, automatikoki itzaltzen da, eta ukipen-pantaila automatikoki blokeatzen da, nahi gabe ez sakatzeko.
- Zure gorputzaren edo arroparen elektrizitate estatikoak hurbiltasun-sentsoreari eragin diezaioke dei bat egiten ari zarenean.


Dei bat egitea


- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, hautatu  → **Teclado**, eta sartu eremuko kodea eta telefono-zenbakia.
- 2 Hautatu  dei bat egiteko.
- 3 Deia amaitzeko, hautatu **Finalizar**.



- Erabili agenda maiz markatzen dituzun zenbakiak gordetzeko. ► 72. or.
- Deien erregistrora azkar sartu eta egin diren azken deietako zenbakiak berriz markatzeko, hautatu  → **Registro**.


Dei bati erantzutea

1 Dei bat jasotzen duzunean, arrastatu  eskuinerantz, puntura iritsi arte.


 Gailua jotzen ari dela, sakatu bolumen-tekla gailua isilarazteko.


2 Deia amaitzeko, hautatu **Finalizar**.

Dei bat ez onartzea

Dei bat jasotzen duzunean, arrastatu  ezkerrerantz, puntura iritsi arte. Okupatuta dagoela adierazten duen tonua entzungo du deitzen duen pertsonak.

Nazioarteko zenbaki batera deitzea

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, hautatu  → **Teclado**, eta luze sakatu **0**, + karakterea sartzeko.

2 Idatzi markatu nahi duzun zenbaki osoa (herrialdearen kodea, eskualdeko kodea eta telefono-zenbakia), eta, gero, hautatu  markatzeko.





> Entzungailuak erabiltzea


Entzungailuak telefonora konektatuz gero, eskuak libre dituzula erantzun eta kontrolatu ahal izango dituzu deiak:


- Dei bati erantzuteko, sakatu entzungailuen botoia.
- Dei bat ez onartzeko, luze sakatu entzungailuen botoia.
- Dei bat zain uzteko edo berreskuratzeke, luze sakatu entzungailuaren botoia.
- Dei bat amaitzeko, sakatu entzungailuen botoia.

> Dei batean dituzun aukerak erabiltzea

Aukera hauek erabil ditzakezu dei bat egiten ari zarela:

- Ahotsaren bolumena doitzeko, sakatu bolumen-tekla gorantz edo beherantz.
- Dei bat zain uzteko, hautatu . Zain dagoen dei bat berreskuratzeko, sakatu .
- Beste dei bat egiteko, hautatu [] → **Añadir llamada**, eta, gero, markatu zenbaki berria.
- Bigarren dei bat erantzuteko, arrastatu  eskuinera, zain dagoen dei baten tonua entzutean. Gailuak galdetuko dizu lehen deia amaitu edo atxiki nahi duzun. Zain dagoen deiaren zerbitzuan izena eman behar duzu, funtzio hori erabiltzeko.
- Telefonoaren markatze-pantaila irekitzeko, hautatu **Teclado**.
- Bozgorailuaren funtzioa aktibatzeko, hautatu **Altavoz**.

 Zarata handia dagoen lekuetan, baliteke deiak ez entzutea bozgorailuaren funtzioarekin hitz egitean. Erabili telefonoaren modu arrunta audioak errendimendu hobea izan dezan.

- Mikrofonoa desaktibatzeko (beste solaskideak ez diezazun entzun), hautatu **Silencio**.
- Solaskideari entzun eta, Bluetooth entzungailu baten bidez, harekin hitz egiteko, sakatu [] → **Bluetooth**.
- Dei batetik bestera joateko, hautatu **Cambiar**.
- Dei anizkoitz bat egiteko (multikonferentzia), egin edo jaso bigarren deia, eta hautatu **Combinar llamadas** bigarren solaskidearekin konektatzean. Errepikatu prozesu hori solaskide gehiago gehitzeko. Dei anizkoitzen zerbitzuan izena eman behar duzu funtzio hori erabiltzeko.

► Dei galduak ikustea eta markatzea

Pantailan agertuko dira galdutako deiak. Galdutako dei baten zenbakia markatzeko, ireki jakinarazpen-panela, eta hautatu dei galdua.

► Funtzio osagarriak erabiltzea

Deiekin erlazionatutako beste funtzioak erabil ditzakezu; besteak beste, FDN modua (markaketa finkoko zenbakiak) eta deiak desbideratzeko funtzioa.

FDN modua erabiltzea (markaketa finkoko zenbakiak)

FDN moduan, irteerako deiak mugatzen ditu telefonoak. FDN zerrendan gordetako zenbakietara bakarrik deitu daiteke. FDN modua aktibatzen, zuzenean deia mugatzen du.

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda eta hautatu **Ajustes** → **Ajustes de llamada** → **Números de marcación fija** → **Activar número de marcación directa**.
- 2 Sartu SIM edo USIM txartelarekin batera emandako PIN 2 kodea, eta hautatu **Aceptar**.
- 3 Hautatu **Lista FDN**, eta gehitu FDN moduan erabiliko diren kontaktuak.

Deien desbideratzea zehaztea

Deiak desbideratzeko sare-funtzioari esker, sartzen diren deiak zehaztutako beste telefono-zenbaki batera bidal ditzakezu. Funtzio honi esker, konfigurazio jakin bat ezar dezakezu deiak erantzun ezin dituzun egoera bakoitzerako; adibidez, beste dei bat egiten ari zarenean, edo zerbitzu-eremutik kanpo zaudenean.

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Ajustes** → **Ajustes de llamada** → **Llamada de voz** → **Desvío de llamadas**.
- 2 Aukeratu egoera bat.
- 3 Sartu desbideratutako deiak jasoko dituen zenbakia, eta hautatu **Habilitar**.
Doikuntza sarera bidaliko da.



Zain dagoen deia zehaztea


Zain dagoen deia sareko funtzio bat da, eta dei bat martxan duzunean sarrerako deirik dagoen jakinarazten dizu.

Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Ajustes** → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Llamada en espera**.
Doikuntza sarera bidaliko da.


➤ Deien erregistroak ikustea

Deien erregistroak motaren arabera iragaz daitezke.

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu  → **Registro**.
- 2 Sakatu [] → **Ver por** → aukera bat, dei-erregistroak antolatzeko.

 Kontaktu bati deien erregistrotik zuzenean deitzeko edo mezu bat bidaltzeko, sakatu azkar kontaktu bat ezkerrean edo eskuinera.

- 3 Hautatu erregistro bat xehetasunak ikusteko.

 Ikuspegi xehatuan, zenbakia markatu dezakezu, zenbaki horri mezu bat bidali edo zenbaki hori aurkibidean erantsi.


Mezularitza

Testu-mezuak (SMS) edo multimedia-mezuak (MMS) sortzeko eta bidaltzeko, edo bidalitako eta jasotako mezuak ikusteko edo kudeatzeko.




Gerta daiteke zure zerbitzu-eremutik kanpo zaudenean mezuak bidaltzeak edo jasotzeak gastu gehigarriak izatea. Xehetasun gehiago behar izanez gero, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin.

> Testu-mezu bat bidaltzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu .
- 2 Hautatu **Mensaje nuevo**.
- 3 Erantsi zure mezuaren hartzaileak.
 - Sartu eskuz telefono-zenbakiak, eta bereiz itzazu koma batekin edo puntu eta koma batekin.
 - Hautatu telefono-zenbakiak zerrendetatik, hartzaileen eremuko aukerak hautatuz.
- 4 Hautatu **Escribir un mensaje aquí**, eta idatzi testu-mezua. Aurpegierak txertatzeko, sakatu [☺] → **Insertar emoticono**.
- 5 Hautatu **Enviar** mezua bidaltzeko.

> Multimedia-mezuak bidaltzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu .
- 2 Hautatu **Mensaje nuevo**.

3 Erantsi zure mezuaren hartzaileak.

- Sartu eskuz telefono-zenbakiak edo helbide elektronikoak, eta bereiz itzazu koma batekin edo puntu eta koma batekin.
- Hautatu telefono-zenbakiak edo helbide elektronikoak zerrendetatik, hartzaileen eremuko aukerak hautatuz.



Helbide elektroniko bat sartzean, gailuak mezua multimedia-mezu bilakatuko du.

4 Sakatu [↵] → **Añadir asunto**, eta erantsi mezuaren gaia.


5 Hautatu **Escribir un mensaje aquí**, eta idatzi testu-mezua. Aurpegierak txertatzeko, sakatu [↵] → **Insertar emoticono**.

6 Hautatu , eta gehitu elementu bat.

Fitxategien zerrendatik fitxategi bat hautatu edo argazki bat atera dezakezu, bideo bat edo soinu-fitxategi bat.


7 Hautatu **Enviar** mezua bidaltzeko.

> Testu-mezu bat edo multimedia-mezu bat bidaltzea


- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu  . Mezuak kontaktukako mezu-elkarrizketatan taldekatzen dira, berehalako mezularitza-programa batean bezala.
- 2 Hautatu kontaktu bat.
- 3 Multimedia mezu baterako, hautatu mezu bat, haren xehetasunak ikusteko.

> Ahots-postako mezuak entzutea

Galdutako deiak ahots-postako zerbitzarira desbideratzeko doitu baduzu gailua, deitzen dutenek ahots-mezuak utz ditzakete sarrerako deiei erantzuten ez diezunean. Ahots-postako sarrerako postontzira sartu eta mezuak entzuteko:


1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, hautatu  → **Teclado**, eta luze sakatu 1.

2 Jarraitu ahots-postaren zerbitzariaren argibideei.

 Ahots-postaren zerbitzariaren zenbakia gorde behar duzu, zerbitzarira sartu aurretik. Zerbitzu-hornitzaileak emango dizu zenbaki hori.

Google Mail

Google Mail-eko mezu elektronikoak zure sarrerako postontzian berreskura ditzakezu. Aplikazio horretara sartzean, sarrerako postontziaren pantaila agertzen da. Irakurri ez diren mezuen kopurua letra lodiz nabarmentzen du titulu-barrak.



-  • Baliteke zerbitzu hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Google Mail-eko menuak izen bat edo beste bat izan dezake, zerbitzu-hornitzailearen arabera.

> Mezu elektronikoak bidaltzea

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Google Mail**.

2 Aplikazio hau lehenengo aldiz abiarazten ari bazara, hautatu **Aceptar**.







3 Sakatu [] → **Redactar**.

- 4 Idatzi izen bat edo helbide bat hartzaileen eremuan.
- 5 Idatzi gai bat eta mezu bat.
- 6 Irudi-fitxategi bat eransteko, sakatu  → **Adjuntar** → fitxategi bat.
- 7 Hautatu  mezua bidaltzeko.

➤ Mezu elektronikoak ikustea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Google Mail**.
- 2 Hautatu mezu elektroniko bat.

Mezuen ikuspegiari, aukera hauek erabili:

- Mezuari erantzuteko, hautatu .
- Hartzaile guztiei erantzuteko, hautatu  → **Responder a todos**.
- Mezua beste lagun batzuei birbidaltzeko, hautatu  → **Reenviar**.
- Mezuari izar bat gehitzeko, hautatu .
- Erantsitako fitxategi bat ikusteko, hautatu **Vista previa**. Memoria-txartelean gordetzeko, hautatu **Descargar**.
- Mezua gordetzeko, hautatu **Archivar**.
- Mezua ezabatzeko, hautatu **Suprimir**.
- Aurreko mezura itzuli edo hurrengora igarotzeko, hautatu  edo .

➤ Mezu elektronikoak etiketen arabera antolatzea

Mezuak etiketatuz, zure posta elektronikoa antola dezakezu. Etiketen iragazkien arabera sailka ditzakezu mezuak.

Mezu bati etiketa eranstea

- 1 Sarrerako postontziaren pantailan, luze sakatu mezu bat.
- 2 Hautatu **Cambiar etiquetas**.
- 3 Hautatu aplikatu nahi duzun etiketa, eta, gero, **Aceptar**.

Mezuak iragaztea

- 1 Sarrerako postontziaren pantailan, sakatu [☐] → **Ir a etiquetas**.
- 2 Hautatu ikusi nahi dituzun mezuen etiketak.

Posta elektronikoa

Ikas ezazu zure kontu pertsonaleko edo komertzialeko mezu elektronikoak bidaltzen eta ikusten.



➤ Posta elektronikoko kontu bat konfiguratzeari

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Email**.
- 2 Idatzi zure helbide elektronikoa eta pasahitza.
- 3 Hautatu **Siguiente** (Google Mail, Yahoo AOL eta antzeko posta elektronikoko kontu orokorren kasuan) edo **Config. manual** (beste kontu korporatibo batzuen kasuan).
- 4 Jarraitu pantailako argibideei.

Posta elektronikoko kontua konfiguratzeari, mezu elektronikoak gailuan deskargatuko dira. Bi kontu baino gehiago sortu badituzu, zure posta elektronikoko kontu batetik bestera joan zaitezke: hautatu kontu baten izena pantailaren goialdean, eskuinean; eta hautatu mezuak berreskuratu nahi dituzun kontua.

> Mezu elektronikoak bidaltzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Email** → posta elektronikoko kontu bat.
- 2 Sakatu [✉] → **Crear**.
- 3 Erantsi zure mezuaren hartzaileak.
 - Sartu helbide elektronikoak eskuz, puntu eta komaz bereizita.
 - Hautatu helbide elektronikoak zerrendetatik, hartzaileen eremuko aukerak hautatuz.
- 4 Hautatu CC edo CCO eremuak, eta gehitu hartzaile gehiago.
- 5 Hautatu gaia sartzeko eremua, eta idatzi gaia.
- 6 Hautatu testua sartzeko eremua, eta idatzi mezua.
- 7 Hautatu **Adjuntar**, eta erantsi fitxategi bat.

Fitxategien zerrendatik fitxategi bat hautatu edo argazki bat atera dezakezu, bideo bat edo soinu-fitxategi bat.
-  Ezin da erantsi eskubide digitalen administrazioak (DRM) babestutako fitxategirik.
- 8 Hautatu **Enviar** mezua bidaltzeko.
-  Konektatuta ez bazaude, edo zerbitzu-eremutik kanpo bazaude, irteerako postontzian geratuko da mezua berriro konektatu arte eta zerbitzu-eremuaren barruan egon arte.

> Mezu elektronikoko bat ikustea

Posta elektronikoko kontu bat irekitzean, konexiorik gabe ikus ditzakezu aurrez berreskuratutako mezuak, edo, bestela, posta elektronikoko zerbitzarira konekta zaitzke mezu berriak ikusteko. Mezu elektronikokoak berreskuratutakoan, konektatu gabe ere ikus ditzakezu.

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Email** → posta elektronikoko kontu bat.
- 2 Sakatu [📧] → **Actualizar** mezuaren karpeta eguneratzeko.
- 3 Hautatu mezu elektronikoko bat.

Mezuaren ikuspegian, aukera hauek erabili:

- Mezuari erantzuteko, sakatu [📧] → **Responder**.
- Mezua beste kontaktu batzuei birbidaltzeko, sakatu [📧] → **Reenviar**.
- Mezua ezabatzeko, sakatu [📧] → **Eliminar**.
- Mezua beste karpeta batera mugitzeko, sakatu [📧] → **Mover a carpeta**.
- Mezuko irudiak kargatzeko, sakatu [📧] → **Mostrar imágenes**.
- Fitxategi erantsi bat ikusteko, hautatu datu erantsietako elementua. Memoria-txartelean gordetzeko, hautatu 📄.

Samsung posta

Samsungen posta elektronikoarekin, zure kontu pertsonal edo korporatiboetara konekta dezakezu gailua. Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Correo Samsung**.

Google Talk

Txateatu lagunekin eta senitartekoekin, Google Talk™ erabilita.

 Baliteke zerbitzu hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

► Lagunen zerrendara lagunak gehitzea

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Google Talk**.

Lagunen zerrendan begiratu bakarrean ikus ditzakezu Google Talk-eko kontaktu guztiak.

2 Sakatu [👤] → **Añadir amigo**.

3 Sartu lagun baten posta elektronikoko helbidea eta hautatu **Enviar invitación**.

Zure lagunak gonbidapena onartzen duenean, zure lagun zerrendari gehituko zaio.

► Elkarrizketa bat hastea

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Google Talk**.

2 Hautatu lagun bat lagun zerrendan. Elkarrizketa-pantaila irekiko da.

3 Idatzi mezua, eta hautatu **Enviar**.

Aurpegierak txertatzeko, sakatu [👤] → **Más** → **Insertar emoticono**.

4 Elkarrizketa aktiboak txandakatzeko, sakatu [👤] → **Cambiar de chat**.

5 Elkarrizketa amaitzeko, sakatu [👤] → **Finalizar chat**.

Samsungen BM

Ikasi lagunekin eta familiakoekin berehalako mezularitzako zerbitzu unibertsaletako edozeinetatik hitz egiten.

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **MI de Samsung**.
- 2 Hautatu **Agregar cuenta** → mezularitza-zerbitzu bat.
- 3 Idatzi zure erabiltzaile-izena eta pasahitza, saioa hasteko.
- 4 Hitz egin unean bertan zure lagunekin eta familiakoekin.

Social Hub

Ikas ezazu Social HubTM-era sartzen. Sare sozialetarako edo zerbitzuetarako komunikazio integratuko aplikazio horren bidez, posta elektronikoko informazioa, mezuak, berehalako mezuak, kontaktuak eta egutegiko informazioa bateratuak izango dituzu. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi socialhub.samsungapps.com.

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Social Hub**.
- 2 Ikus eta erabili Social Hub-ek eskaintzen dituen edukiak.

Denbora-pasak

Kamera

Ikas ezazu argazkiak eta bideoak egiten eta ikusten. Bereizmen hau duten argazkiak eta bideoak egin daitezke: argazkien kasuan, 2048 x 1536 pixel artekoak (3,2 megapixel) eta, bideoen kasuan, 320 x 240 pixel artekoak.


Funtzio hau erabiltzeko, memoria-txartel bat sartu behar duzu lehendabizi.



- Kameraren interfazea agertzen da gailua horizontalean jartzean.
- Sakatu pantaila, bisorean ikonoak ezkutatzeko edo bistaratzeko.
- Kamera automatikoki itzaltzen da denbora jakin batean erabiltzen ez bada.
- Memoriaren gaitasuna ezberdina izango da hartu nahi den irudiaren edo kondizioen arabera.


> Argazki bat ateratzea


- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Cámara**, kamera pizteko.
- 2 Jarri lentea argazkia atera nahi diozun horri begira, eta egin egin beharreko doikuntzak.

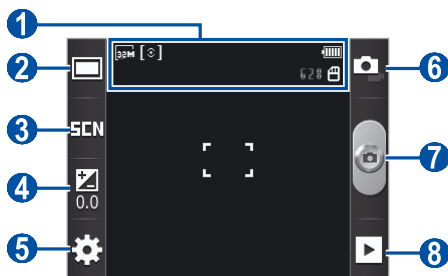



Zenbakia	Funtzioa
1	Kameraren egoera eta doikuntzak egiaztatzeko. <ul style="list-style-type: none">• : Bereizmena• : Esposizioaren neurgailu-mota• : Atera daitekeen argazki-kopurua (eskura dagoen memoriaren arabera)• : Biltegiaren kokapena
2	Argazkia ateratzeko modua aldatzeko.
3	Eszenaren modua aldatzeko.
4	Esposizioaren balioa doitzeko.
5	Kamerako doikuntzak aldatzeko.
6	Bideokamera-modura aldatzeko.
7	Argazki bat ateratzeko.
8	Ateratako azken argazkia ikusteko.

3 Sakatu bolumen-tekla irudia hurbiltzeko edo urrutiratzeko.

 Baliteke zoom funtzio hori ez egotea erabilgarri bereizmen handiena erabiltzen duzunean.

4 Hautatu  argazki bat ateratzeko. Argazkia automatikoki gordetzen da.


Argazkia atera ondoren, hautatu  ikusteko.

- Joan ezkerrera edo eskuinera argazki gehiago ikusteko.
- Irudia handitzeko edo txikitzeko, ukitu pantaila, eta hautatu  edo . Bestela, sakatu pantaila bi aldiz.
- Argazkia beste pertsona batzuei bidaltzeko, hautatu **Compartir**.
- Argazki bat atzealdeko irudi gisa erabiltzeko, edo deitzen duen kontaktu bat identifikatzeko erabiltzeko, hautatu **Definir como**.
- Argazki bat ezabatzeko, hautatu **Eliminar**.

➤ Argazkiak ateratzea aurrez definitutako hainbat aukerarekin



Zenbait eszenatarako doikuntza lehenetsiak ematen ditu kamerak. Argazkiko pertsonen eta argazkia ateratzeko baldintzen arabera modurik egokiena hauta dezakezu.

Adibidez, argazkiak gauez atera behar badituzu, hautatu gaueko modua (esposizio luzea erabiltzen du).

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Cámara**, kamera pizteko.
- 2 Hautatu **SCN** → eszena bat.
- 3 Egin egin beharreko doikuntzak.
- 4 Hautatu  argazki bat ateratzeko.



> Irribarre bakoitzeko argazkiak ateratzea

Kamerak pertsonen aurpegiak ezagutu ditzake, eta aurpegi irribarretsuen argazkiak ateratzen lagundu.



- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Cámara**, kamera pizteko.
- 2 Hautatu  → **Disparo por sonrisa**.
- 3 Egin egin beharreko doikuntzak.
- 4 Fokatu nahi duzuna kameraren lentearekin, eta hautatu  . Gailuak pertsonak ezagutzen ditu irudian, eta irribarreak detektatzen ditu. Pertsonak irribarre egiten duenean, gailuak argazki bat ateratzen du automatikoki.

> Argazki panoramiko bat egitea

Argazki panoramiko zabalak har ditzakezu argazki panoramikoan modua erabilia. Modu hau paregabea da paisaien argazkiak ateratzeko.


- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Cámara**, kamera pizteko.
- 2 Hautatu  → **Panorámica**.
- 3 Egin egin beharreko doikuntzak.
- 4 Sakatu , lehen argazkia ateratzeko.
- 5 Mugitu gailua poliki nahi duzun norabidean, eta lerrokatu marko berdea bisorearekin.
Marko berdea eta bisorea lerrokatzean, hurrengo argazkia automatikoki hartuko du kamerak.
- 6 Errepikatu 5. pausoa argazki panoramikoa osatzeko.

> Kameraren doikuntzak pertsonalizatzea


Argazki bat atera aurretik, hautatu  →  aukera hauetara sartzeko:

Aukera	Funtzioa
Temporizador	Argazkia atera aurretik denbora-tarte jakin bat igarotzea konfiguratzeko.
Resolución	Bereizmena aldatzeko.
Balance de blancos	Argiztapen-kondizioen arabera, koloreen balantzea doitzeko.
Efectos	Efektu bereziak aplikatzeko.
Medición	Esposizioaren neurgailu-mota aukeratzeko balio du.
Calidad de imagen	Argazkien kalitate-maila ezartzeko.


Argazki bat atera aurretik, hautatu  →  doikuntza hauetara sartzeko:

Doikuntza	Funtzioa
Instrucciones	Aurrebistaren pantailan argibideak bistartzeko.
Revisar	Kamerak hartutako irudia bistartzeko moduan konfiguratzeko balio du.
GPSa	Kamera argazkien kokapenari buruzko informazioa gordetzeko moduan konfiguratzeko aukera ematen du.  GPS seinalea hobetzeko, ez atera argazkirik seinalea oztopatu litekeen tokietan edo egoeretan, besteak beste, eraikinen artean, eremu baxuetan edo eguraldi txarra egiten duenean.
Sonido del obturador	Kameraren obturadorea defini daiteke, argazkia ateratzean soinu bat emititu dezan.
Restablecer	Menuak eta argazkia ateratzeko aukerak berrezartzeko.

> Bideo bat grabatzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Cámara**, kamera pizteko.
- 2 Hautatu  bideokamera-modura aldatzeko.
- 3 Jarri lentea argazkia atera nahi diozun horri begira, eta egin egin beharreko doikuntzak.






Zenbakia	Funtzioa
1	Bideokameraren egoera eta doikuntzak egiaztatzeko. <ul style="list-style-type: none">• 320/240: Bereizmena• 01:02:02: Grabatu daitekeen bideoaren iraupena (eskura dagoen memoriaren arabera).• : Biltegiaren kokapena
2	Grabatzeko modura aldatzeko (multimedia-mezu bati atxikitzeko edo normal gordetzeko).
3	Esposizioaren balioa doitzeko.
4	Bideokamerako doikuntzak aldatzeko.
5	Kamera-modura igarotzeko.
6	Bideo bat grabatzeko
7	Grabatutako azken bideoa ikusteko.

4 Sakatu bolumen-tekla irudia hurbiltzeko edo urrutiratzeko.



Baliteke zoom-funtzio hori ez egotea erabilgarri bereizmen handiena erabiltzen duzunean.



- 5 Hautatu  grabatzen hasteko.
- 6 Sakatu  grabazioa geldiarazteko. Bideoa automatikoki gordetzen da.

 Litekeena da bideokamerak bideoak zuzen ez grabatzea transferentzia-abiadura baxua duen memoria-txartel bat erabiltzen ez bada.



Bideoak grabatu ondoren, hautatu  ikusteko.

- Joan ezkerrera edo eskuinera bideo gehiago ikusteko.
- Bideoa beste pertsona batzuei bidaltzeko, hautatu **Compartir**.
- Bideo bat erreproduzitzeko, hautatu **Reproducir**.
- Bideo bat ezabatzeko, hautatu **Eliminar**.

Bideokameraren doikuntzak pertsonalizatzea

Bideo bat grabatu aurretik, hautatu  →  aukera hauetara sartzeko:

Aukera	Funtzioa
Temporizador	Bideo bat grabatzen hasi aurretik denbora-tarte jakin bat igarotzea konfiguratzeko.
Resolución	Bereizmena aldatzeko.
Balance de blancos	Argiztapen-kondizioen arabera, koloreen balantzea doitzeko.
Efectos	Efektu bereziak aplikatzeko.
Calidad de vídeo	Bideoen kalitate-maila ezartzeko.

Bideo bat grabatu aurretik, hautatu  →  doikuntza hauetara sartzeko:

Doikuntza	Funtzioa
Instrucciones	Aurrebistaren pantailan argibideak bistaratzeko.

Doikuntza	Funtzioa
Revisar	Kamera grabatutako bideoa bistaratzeko moduan konfiguratzeko.
Restablecer	Menuak eta grabatzeko aukerak berrezartzeko.

Galeria

Ikas ezazu nola ikus daitezkeen memoria-txartelean gordetako argazkiak eta bideoak.

> Fitxategi-formatu bateragarriak

Tipoa	Formatua
Irudia	• Luzapenak: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Bideoa	• Luzapenak: 3gp, mp4, mkv • Kodekak: H.263, H.264, mpeg4



- Litekeena da zenbait fitxategi-formatu ez onartzea, gailuaren softwarearen arabera.
- Fitxategiaren tamaina eskura dagoen memoria baino handiagoa bada, errorea gerta daiteke fitxategiak irekitzen dituzunean.
- Erreproduzioaren kalitatea desberdina izan liteke eduki-motaren arabera.
- Zifratzearen arabera, baliteke fitxategi batzuk ondo erreproduzitzerik ez izatea.



> Argazkiak ikustea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Galería**.
- 2 Aukeratu karpeta bat.

3 Ikuspegia aldatzeko, hautatu  edo , pantailaren goiko eskuinaldean.

4 Hautatu ikusi nahi duzun argazkia (ikono gabe).

Argazkia ikusten ari zarela, aukera hauek erabil ditzakezu:

- Joan ezkerrera edo eskuinera argazki gehiago ikusteko.
- Argazkiak handitzeko edo txikitzeko, hautatu  edo . Bestela, sakatu pantaila bi aldiz.
- Diapositiba-aurkezpena abian jartzeko, hautatu **Presentación de diapositivas**. Ukitu pantailan diapositiba-aurkezpena eteteko.
- Argazki bat beste pertsona batzuei bidaltzeko, hautatu **Menú** → **Compartir**.
- Argazki bat ezabatzeko, hautatu **Menú** → **Eliminar**.
- Argazki batekin funtzio gehigarriak erabiltzeko, hautatu **Menú** → **Más**, eta erabili aukera hauek:
 - **Detalles**: Argazkiaren xehetasunak ikusteko.
 - **Definir como**: Argazki bat atzealdeko irudi gisa edo kontaktu baten ID gisa definitzeko.
 - **Recortar**: Argazki batetik irudi bat ebakitzeko.
 - **Girar a la izquierda**: Argazki bat ezkerrera biratzeko.
 - **Girar a la derecha**: Argazki bat eskuinera biratzeko.

> Bideo bat erreproduzitzea

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Galería**.

2 Hautatu erreproduzitu nahi duzun bideoa ( ikonoarekin).

3 Erabili tekla birtualak erreprodukzioa kontrolatzeko.

Musika

Ikas ezazu zure gogokoa musika entzuten musika-erreproduzitzailean, mugitzen zaren bitartean. Fitxategi-formatu hauek onartzen ditu musika-erreproduzitzaileak: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg (kodekak: mp3, vorbis(ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi).

Funtzio hau erabiltzeko, memoria-txartel bat sartu behar duzu lehendabizi.



- Litekeena da zenbait fitxategi-formatu ez onartzea, gailuaren softwarearen arabera.
- Fitxategiaren tamaina eskura dagoen memoria baino handiagoa bada, errorea gerta daiteke fitxategiak irekitzen dituzunean.
- Erreproduzioaren kalitatea desberdina izan liteke eduki-motaren arabera.
- Zifratzearen arabera, baliteke fitxategi batzuk ondo erreproduzitzerik ez izatea.

> Musika-fitxategiak memoria-txartel bati gehitzea

Hasteko, transferitu fitxategiak memoria-txartelera:


- Deskargatu fitxategiak haririk gabeko saretik. ▶ 79. or.
- Deskargatu PC batetik Samsung Kies-ekin. ▶ 95. or.
- Jaso fitxategiak Bluetooth bidez. ▶ 91. or.
- Kopiatu fitxategiak memoria-txartel batean. ▶ 96. or.


> Musika erreproduzitzea

Musika-fitxategiak memoria-txartelera transferitu ondoren:

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Música**.
- 2 Hautatu musika-kategoria bat → musika-fitxategi bat.

3 Erabili tekla hauek erreproduzioa kontrolatzeko:

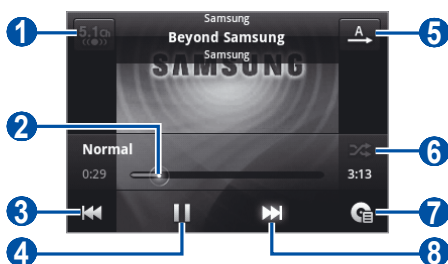

Zenbakia	Funtzioa
1	Entzungailua konektatzen 5,1 kanaleko soinu inguratzailearen sistema aktibatzen.
2	Barra arrastatuz fitxategiaren puntu jakin batera mugitzeko.
3	Aurreko fitxategira joateko eta fitxategian bertan atzera egiteko (luze sakatuta).
4	Erreproduzioa eteteko. Hautatu  berriro erreproduzitzeari ekiteko.
5	Errepikapen-modua aldatzeko (desaktibatuta, fitxategi bat errepikatzea edo fitxategi guztiak errepikatzea).
6	Ausazko erreproduzioaren modua aktibatzen.
7	Erreproduzio-zerrenda irekitzeko aukera ematen du.
8	Aukera ematen du hurrengo fitxategira joateko eta fitxategi berean aurrera egiteko (luze sakatuta).

1. Ikono horiek bistaratzen dira erreproduzitzailaren pantailan sakatzean.



- Entzungailu baten bidez kontrola dezakezu musika-erreproduzizailea. Pantaila nagusian, luze sakatu entzungailuaren botoia musika-erreproduzizailea martxan jartzeko. Sakatu entzungailuaren botoia erreprodukzioa hasteko edo geldiarazteko.
- SRS CS Headphone®-ek 5.1 soinu inguratzailea eskaintzen du entzungailu eta audifono estandarrekin, hainbat kanaletako edukia entzutean, adibidez, DVDn dauden filmetan.
- WOW HD® softwareak audio-fitxategien erreprodukzio kalitatea nabarmen hobetzen du, eta 3D entretenimendu-espereintzia dinamikoa eskaintzen du, baxu sakonak eta goi-maiztasunezko argitasuna emanez, xehetasunak garbiagoa lortzeko.

> Festarako ausazko modua erabiltzea

Festarako ausazko modua aktibatuz gero gailuak ausaz hautatzen eta erreproduzitzen ditu musika-fitxategiak.

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Música**.
- 2 Sakatu [] → **Aleatorio Fiesta**.
- 3 Festarako ausazko modua desaktibatzeke, sakatu [] → **Aleatorio Fiesta desactivado**.

> Musika-erreproduzitailearen doikuntzak pertsonalizatzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Música**.
- 2 Hautatu kategoria bat → musika-fitxategi bat.
- 3 Sakatu [☰] → **Ajustes**.
- 4 Definitu doikuntza hauek musika-erreproduzitailea pertsonalizatzeko:

Aukera	Funtzioa
Canal 5.1	Entzungailua konektatzean, 5.1 kanaleko soinu inguratzailearen sistema aktibatu nahi duzun ala ez definitzeko.
Ecuilizador	Ekualizadore-mota lehenetsi bat hautatzeko.


FM irratia

Ikas ezazu musika eta berriak FM irratan entzuteko modua. FM irratia entzuteko, entzungailua konektatu behar da, irrati-antena gisa funtzionatzen baitu.

> FM irratia entzutea

- 1 Konektatu entzungailu bat gailuan.
- 2 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Radio FM**.

FM irratia automatikoki bilatzen eta gordetzen ditu eskuragarri dauden irrati-kateak.

 FM irratia lehen aldiz pizten duzunean, sintonizazio automatikoa hasiko da.

3 Erabili tekla hauek FM irratia kontrolatzeko:




Zenbakia	Funtzioa
1	FM irratia pizteko edo itzaltzeko.
2	Bolumena doitzeko.
3	Eskura dagoen irrati-katea bilatzeko.
4	Maiztasuna sintonizatzeko.
5	Uneko irrati-katea gogokoen zerrendara gehitzeko.

> Irrati-kate bat automatikoki gordetzeko

- 1 Konektatu entzungailu bat gailuan.
- 2 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Radio FM**.
- 3 Hautatu [FM] → **Buscar** → bilaketarako aukera bat.
FM irratiak automatikoki bilatzen eta gordetzen ditu eskuragarri dauden irrati-kateak.

> Uneko irrati-kanala gogokoen zerrendara gehitzea

- 1 Konektatu entzungailu bat gailuan.
- 2 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Radio FM**.

- 3 Mugitu nahi duzun irrati-katera.
 - 4 Hautatu **+** irrati-katea gogokoen zerrendari gehitzeko.
-  Irrati-kate baten izena gehitu edo ezabatu dezakezu. Luze sakatu irrati-kate bat gogokoenen zerrendan, eta hautatu **Eliminar** edo **Cambiar nombre**.

> FM irratia ren doikuntzak pertsonalizatzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Radio FM**.
- 2 Sakatu [FM] → **Ajustes**.
- 3 Egin doikuntza hauek FM irratia pertsonalizatzeko:



Aukera	Funtzioa
REGIÓN	Eskualdea zehazteko.
Reproducción en 2º plano	FM irratia bigarren mailan exekutatzeko, beste aplikazio batzuk erabiltzen ari garenean. Funtzioa piztuta badago, jakinarazpen-paneletik kontrolatu ahal izango duzu FM irratia.
Mostrar ID de estación	FM irratia ren pantailan irrati-katearen IDa bistaratu nahi den edo ez zehazteko. Informazio hori ematen duten irrati-kateen IDak bakarrik daude eskuragarri
Frecuencia alternativa	Seinalea ahula denean FM irratia k kanala berriz sintonizatzen saiatzea nahi den edo ez zehazteko.
Desactivación automática de radio FM	Denbora-tarte jakin bat igaro ondoren FM irratia automatikoki desaktibatzea zehazteko.

Informazio pertsonala



Kontaktuak

Ikasi kontaktu pertsonalen edo laneko kontaktuen zerrenda bat sortzen eta administratzen. Aukera izango duzu izenak, telefono mugikorretako eta finkoetako zenbakiak, helbide elektronikoak, urtebetetzeak eta kontaktuei buruzko informazio gehiago gordetzeko.


> Kontaktu bat sortzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu .
- 2 Sakatu [☰] → **Nuevo contacto**. Ikuspegi bertikalean, hautatu .
- 3 Hautatu memoriako atal bat.
Kontu bat baino gehiago badituzu, hautatu kontaktua gehitu nahi duzun kontua.
- 4 Idatzi kontaktuaren informazioa.
- 5 Hautatu **Guardar**, memorian kontaktu bat gehitzeko.



Markatzeko pantailatik ere sor dezakezu kontaktu bat.

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu  → **Teclado**.
- 2 Sartu telefono-zenbaki bat.
- 3 Hautatu **Agregar a Contactos** → .
- 4 Hautatu memoriako atal bat.
Kontu bat baino gehiago badituzu, hautatu kontaktua gehitu nahi duzun kontua.
- 5 Idatzi kontaktuaren informazioa.
- 6 Hautatu **Guardar** kontaktua memoriara gehitzeko.




> Kontaktu bat bilatzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu .
- 2 Mugitu gora edo behera kontaktuen zerrendan. Bestela, hatza arrastatu dezakezu aurkibidearen eskuinaldetik, zerrendan azkar mugitzeko.
- 3 Hautatu kontaktu baten izena.



Kontaktua aurkitzen duzunean, aukera hauek izango dituzu:

- Kontaktuari deitzeko, hautatu telefono-zenbaki bat.
- Mezua bidaltzeko, aukeratu **Mensaje**.
- Mezu elektronikoa bidaltzeko, hautatu helbide bat.
- Kontaktua informazioa editatzeko, sakatu  → **Editar**.
- Kontaktu bat gogoko gisa definitzeko, hautatu , pantailako goiko eskuineko aldean.

> Bizkor markatzeko zenbaki bat zehaztea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu .
 - 2 Sakatu  → **Más** → **Marcación rápida**.
 - 3 Hautatu kokaleku-zenbaki bat → kontaktu bat.
 - 4 Hautatu telefono-zenbaki bat (beharrezkoa bada).
-  Zenbakia azkar markatzeko, sakatu luze kokaleku-zenbakia markatzeko pantailan.

> Kontaktu-txartel bat sortzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu .
- 2 Sakatu  → **Mi perfil**.

3 Idatzi zure informazio pertsonala.


4 Hautatu **Guardar**.



Zure kontaktu-txartela bidaltzeko, erantsi mezu bati edo mezu elektronikoa bati, edo bidali Bluetooth haririk gabeko funtzioaren bidez.

> Kontaktu-talde bat sortzea

Kontaktu-taldeak sortzen badituzu, aukera izango duzu aldi berean zenbait kontaktu kudeatzeko eta mezuak edo mezu elektronikoak talde oso bati bidaltzeko. Hasteko, sortu talde bat.

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu  → **Grupos**.

2 Sakatu [] → **Crear**.

3 Sartu izen bat taldearentzat, eta hautatu melodia bat.

4 Hautatu **Guardar**.

> Kontaktuak kopiatzea

SIM edo USIM txarteleko kontaktuak zure gailura kopiatzeko:

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu .

2 Sakatu [] → **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta SIM**.

3 Hautatu memoriako atal bat.

Kontu bat baino gehiago badituzu, hautatu kontaktua gehitu nahi duzun kontua.

4 Hautatu kopiatu nahi dituzun kontaktuak, eta aukeratu **Importar**.

SIM edo USIM txarteleko kontaktuak zure gailura kopiatzeko:



1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu .

2 Sakatu [] → **Importar/exportar** → **Exportar a tarjeta SIM**.



3 Hautatu kopiatu nahi dituzun kontaktuak, eta aukeratu **Exportar** → **Sí**.

➤ **Kontaktuak esportatzea edo inportatzea**

Memoria-txarteletik kontaktu-fitxategiak zure gailura inportatzeko (vcf formatuan):


- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu .
- 2 Sakatu [] → **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta SD.**
- 3 Hautatu memoriako atal bat.
Kontu bat baino gehiago badituzu, hautatu kontaktua gehitu nahi duzun kontua.
- 4 Hautatu kontaktu-fitxategi bakarra, fitxategi bat baino gehiago edo fitxategi guztiak inportatzeko aukera bat, eta hautatu **Aceptar.**
- 5 Hautatu inportatu nahi dituzun kontaktu-fitxategiak, eta hautatu **Aceptar.**

Kontaktuak zure gailutik memoria-txartel batera inportatzeko:

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu .
- 2 Sakatu [] → **Importar/exportar** → **Exportar a tarjeta SD.**
- 3 Hautatu **Sí** berresteko.


➤ **Komunikazioen erregistroa ikustea**

Deien, mezuen, mezu elektronikoen edo sare sozialetako elkarrizketen komunikazio-erregistroa ikus dezakezu.

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu  → **Historial.**
- 2 Hautatu ikusi nahi duzun elementua.

> Sare sozialetako jarduerak ikustea


Zure kontaktuek sare sozialetan dituzten jarduerak ikus ditzakezu (adibidez, Facebook eta Twitter).

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu  → **Actividades**.
- 2 Hautatu ikusi nahi duzun elementua.

Egutegia




Ikas ezazu eguneroko, asteroko edo hileroko gertaerak sortzen eta kudeatzen, eta ezarri gertaera garrantzitsuak gogorarazteko alarmak.

> Gertaera bat sortzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Calendario**.
- 2 Sakatu [] → **Más** → **Crear**.
- 3 Idatzi gertaerari buruzko informazioa, beharrezkoa dena.
- 4 Hautatu **Finalizado**.

> Gertaerak ikustea

Egutegiaren ikuspegia aldatzeko:

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Calendario**.
- 2 Sakatu [] eta hautatu **Día**, **Semana**, edo **Mes**. Data zehatz bateko gertaerak ikusteko:
 - 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Calendario**.
 - 2 Hautatu data bat egutegian.
 - Data eskuz sartu eta egun jakin batera pasatu nahi baduzu, sakatu [] → **Más** → **Ir a**, sakatu data + edo – erabiliz, eta hautatu **Aceptar**.
 - Uneko data hautatzeko, sakatu [] → **Hoy**.
 - 3 Hautatu ekitaldi bat xehetasunak ikusteko.

> Gertaera baten alarma geldiaraztea

Egutegiko gertaera baterako alarma zehazten baduzu, gertaeraren alarma-ikonoa agertuko da adierazitako ordutegian.

- 1 Ireki lasterbideen panela; pantailaren goiko aldean dago.
- 2 Hautatu gogorarazle bat, ekitaldiaren xehetasun gehiago ikusteko.
- 3 Gogorarazlea errepikatzeko edo baztertzeko, hautatu **Repetir todo** edo **Descartar todo**.



Oharrak


Ikas ezazu informazio garrantzitsua grabatzen, gordetzeko eta aurrerago ikusteko.

> Oharrak sortzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Notas**.
- 2 Hautatu **Crear nota**.
- 3 Idatzi oharraren testua.
- 4 Pantailako teklatura ari bazara erabiltzen, hautatu **Fin**.
- 5 Hautatu kolore bat atzealdeko kolorea aldatzeko.
- 6 Hautatu **Guardar**.

> Oharrak ikusi

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Notas**.
- 2 Hautatu ohar bat xehetasunak ikusteko.
 - Oharra editatzeko, hautatu .
 - Oharra ezabatzeko, hautatu  → **Aceptar**.

 Beste pertsona batzuei bidal diezaiekezu oharra, luze sakatu eta **Enviar vía** → aukera bat hautatuta.

Ahots-grabagailua

Ikas ezazu zure gailuko ahots-grabagailua erabiltzen.


Funtzio hau erabiltzeko, memoria-txartel bat sartu behar duzu lehendabizi.

> Ahots-ohar bat grabatzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Grabad voz.**
- 2 Sakatu **Grabar** grabazioa hasteko.
- 3 Mikrofonotik hurbil hitz egin.
- 4 Amaitzean, hautatu **Parar.**
Ahots-oharra automatikoki gordeko da.
- 5 Ahots-ohar gehiago grabatzeko, hautatu berriro **Grabar.**

> Ahots-ohar bat erreproduzitzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Grabad voz.**
- 2 Hautatu **Lista.**
- 3 Aukeratu ahots-ohar bat, erreproduzitzeko.

 Ahots-oharra beste pertsona batzuei bidaltzeko, sakatu [📧] → **Compartir** → aukera bat.

Weba

Web-zerbitzuak erabiltzeko, datu-konexioa behar da. Jarri zure operadorearekin harremanetan, datu-planik onena hautatzeko.


Nabigatzailea

Ikas ezazu webguneetara sartzen eta gogokoei gehitzen.


- Baliteke kargu gehigarriak ordaindu behar izatea Interneten sartu edo multimedia-fitxategiak deskargatzu gero. Xehetasun gehiago behar izanez gero, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin.
- Web-nabigatzailearen menuak izen bat edo beste bat izan dezake, zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Eskuragarri dauden ikonoak aldatu egin daitezke zerbitzu-hornitzailearen edo zu zauden eremuaren arabera.

Webguneetan nabigatzea

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Navegador**, hasierako pantaila jakin bat irekitzeko.

Web-orri jakin batera sartzeko, hautatu URL helbidea sartzeko eremua, idatzi web-orriaren helbidea, eta hautatu .

2 Erabili tekla hauek webean nabigatzeko:

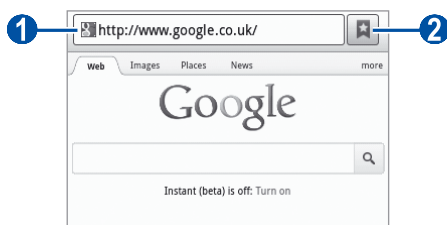

- Baliteke pantaila hori aldatzea eskualdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.


Zenbakia	Funtzioa
1	Sartu nahi duzun web-orriaren helbidea idazteko.
2	Gordetako helbide gogokoen zerrendara, maiz bisitatutako orrietara eta Interneteko historiaren azkeneko orrietara sartzeko.

Erabili aukera hauek web-orrian nabigatzeko:

- Argazkiak handitzeko edo txikitzeko, hautatu  edo . Bestela, sakatu pantaila bi aldiz.
- Leiho berria irekitzeko, sakatu  → **Nueva ventana.**
- Aktibo dauden leihoak bistaratzeko, sakatu  → **Ventanas.** Web-orri bat baino gehiago ireki ditzakezu, eta batetik bestera joan zaitezke.
- Une horretan zauden web-orria berriz kargatzeko, sakatu  → **Actualizar.**
- Historiaren hurrengo orrira joateko, sakatu  → **Reenviar.**
- Uneko web-orria markatzeko, sakatu  → **Añadir elemento favorito.**
- Uneko webgunearen lasterbidea gehitzeko pantaila nagusian, sakatu  → **Más** → **Añadir acceso directo.**
- Web-orrian testua bilatzeko, sakatu  → **Más** → **Buscar en página.**
- Web-orriaren xehetasunak ikusteko, sakatu  → **Más** → **Info pág.**
- Web-orriaren URL helbidea besteei bidaltzeko, sakatu  → **Más** → **Compartir página.**
- Deskargen historia bistaratzeko, sakatu  → **Más** → **Descargas.**
- Nabigatzailearen doikuntzak pertsonalizatzeko, sakatu  → **Más** → **Ajustes.**


> Informazioa ahotsaren bidez bilatzea

 Baliteke zerbitzu hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Navegador**.
- 2 Sakatu URLa sartzeko eremua.
- 3 Pantailako teklatura ari bazara erabiltzen, hautatu [↵].
- 4 Hautatu , eta esan gako-hitz bat gailuaren mikrofonoan. Gailuak gako-hitzarekin loturiko informazioa eta web-orriak bilatuko ditu.

> Gogokoetan webguneak eranstea

Web-orri baten helbidea ezagutzen baduzu, gogoko bat eskuz sar dezakezu. Gogokoak gehitzeko:

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Navegador**.
- 2 Hautatu  → **Favoritos**.
- 3 Hautatu **Añadir**.
- 4 Idatzi orri baten izenburua eta web-helbidea (URL).
- 5 Hautatu **Aceptar**.

Gogokoen zerrendan, luze sakatu gogoko helbidea, eta aukera hauek erabili:

- Web-orria uneko leihoan irekitzeko, hautatu **Abrir**.
- Web-orri bat beste leiho batean irekitzeko, hautatu **Abrir en nueva vent**.
- Gogokoaren xehetasunak aldatzeko, hautatu **Editar elemento favorito**.
- Pantaila nagusiari lasterbidea gehitzeko, hautatu **Añadir acceso directo**.



- Web-orriaren URL helbidea beste batzuei bidaltzeko, hautatu **Comp vínculo**.
- Web-orriaren URL helbidea kopiatzeko, hautatu **Cop URL de vínc.**
- Elementu gogokoa ezabatzeko, hautatu **Borrar favorito**.
- Web-orria nabigatzailearen hasierako orri gisa erabiltzeko, hautatu **Definir como página de inicio**.

> Maiz bisitatutako orrietara edo historia berrienera sartzea

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Navegador**.

2 Hautatu  → **Más visitados** edo **Historial**.

3 Hautatu bisitatu nahi duzun web-orria.

 Web-orri bat gogokoen zerrendan gehitu dezakezu,  hautatuta.

Mapak

Ikas ezazu Google Maps™ erabiltzen, kokalekua bilatzeko, kaleen, hirien edota herrialdeen lineako mapak bilatzeko eta argibideak lortzeko.










 Baliteke zerbitzu hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

> Kokapen jakin bat bilatzea


1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Maps**. Zure uneko kokapena erakutsiko dizu mapak.



2 Sakatu [] → **Buscar**.




3 Pantailako teklatua ari bazara erabiltzen, hautatu [].

- 4 Sartu gako-hitz bat, eta hautatu . Kokapen bat ahotsaren bidez bilatzeko, hautatu .
 - 5 Hautatu nahi duzun kokapena, xehetasunak ikusteko.
 - Zure bilaketaren emaitza guztien zerrenda ikusteko, hautatu .
 - Handitzeko edo txikitzeko, hautatu  edo .
 - Mapari geruzak gehitzeko, hautatu [] → **Capas**.
 - Zure uneko kokapena ikusteko, sakatu [] → **Mi ubicación**.
-  Kokapenari izar bat gehitzeko, hautatu kokapenaren izena duen puxika → .

Helmuga jakin baten helbidea lortzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu Maps.
- 2 Sakatu [] → **Indicaciones**.
- 3 Idatzi hasierako kokapenaren eta amaierako kokapenaren helbidea.



Kontaktuen zerrendatik helbide bat edo gogoko toki bat hautatzeko edo mapan kokapena zehazteko, hautatu  → **Contactos** edo **Punto en el mapa** edo **Mis sitios**.
- 4 Hautatu garraiobide bat (autoa, autobusa edo oinez), eta hautatu **Cómo llegar**.
- 5 Hautatu ibilbide bat, bidaiaren xehetasunak ikusteko (beharrezkoa bada).
- 6 Hautatu .

Mapan adierazten da bidea. Ibilbidearen zati indibiduala bakarrik ikusteko, hautatu  edo .
- 7 Amaitzean, sakatu [] → **Más** → **Limpiar mapa**.

Latitude

Ikas ezazu zure lagunekin zure kokapena partekatzen eta haien kokapena bistaritzen Google Latitude™-ekin.

 Baliteke zerbitzu hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Latitude**. Gailuak automatikoki bat egingo du Latitude-rekin.
- 2 Hautatu  → **Seleccionar entre los contactos** edo **Añadir mediante dirección de correo electrónico**.
- 3 Hautatu gehitu nahi duzun laguna edo sartu posta elektronikoko helbide bat, eta hautatu **Añadir amigos**.
- 4 Hautatu **Sí**.
Zure lagunek gonbidapena onartzen dutenean, kokapenak partekatu ahal izango dituzu haiekin.
- 5 Sakatu  → Ver mapa.
Zure lagunen kokapena haien argazkiekin markatuko dira mapan.

Lekuak

Ikasi zugandik gertu dagoen toki bat bilatzen.

 Baliteke zerbitzu hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Sitios**.
- 2 Hautatu kategoria bat.
Kategoria horrekin loturik zure kokapenetik gertu dauden lekuak bilatuko ditu gailuak.

- 3 Hautatu leku baten izena, xehetasunak ikusteko.
- 4 Informazioa ikusten ari zarela, aukera hauek erabil ditzakezu:
 - Leku horretako mapa ikusteko, hautatu **Mapa**.
 - Leku horretarako bidea ikusteko, hautatu **Indicaciones**.
 - Tokiaren telefono-zenbakia ikusteko, hautatu **Llamar**.

Nabigazioa

Ikasi GPS nabigazio-sistema erabiltzen, zure norakoa ahots-gidekin bilatzeko eta erakusteko.



- Baliteke nabigazio-mapak, zure uneko kokapena eta beste nabigazio-datu batzuk bat ez etortzea informazio errealarekin. Arreta jarri behar diezu beti ibilbidearen kondizioei, zirkulazioari eta bidaiari eragin liezaiokeen beste edozein faktoreri, eta segurtasun-ohar eta -arau guztiei jarraitu behar diezu gidatzen ari zaren bitartean.
 - Baliteke zerbitzu hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Navigation**.
 - 2 Aplikazio hau lehenengo aldiz abiarazten ari bazara, hautatu **Aceptar**.
 - 3 Sartu zure norakoa metodo hauetako baten bidez:
 - **Di el destino**: esan zure norakoa; esaterako, "Navegar hacia norakoa".
 - **Teclear destino**: norakoa teklatu birtualarekin sartzeko.
 - **Contactos**: zure kontaktuen helbideetatik zure norakoa hautatzeko.
 - **Sitios destacados**: leku gogokoen zerrendan zure kokapena hautatzeko.

YouTube

Ikas ezazu YouTubereren bidez bideoak ikusten eta partekatzen.

 Baliteke zerbitzu hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.



> Bideoak ikustea


- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **YouTube**.
- 2 Aplikazio hau lehenengo aldiz abiarazten ari bazara, hautatu **Aceptar**.
- 3 Hautatu bideo bat zerrendan.
- 4 Kontrolatu erreprodukzioa pantailako ikonoen bidez.

> Bideoak partekatzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **YouTube**.
- 2 Hautatu bideo bat.
- 3 Biratu gailua, ikuspegi horizontala ikusteko.
- 4 Hautatu **Más** → **Compartir** → aukera bat.

> Bideoak kargatzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **YouTube**.
- 2 Sakatu [📷] → **Subir**, eta hautatu bideo bat. Zoaz 8. urratsera.
Bideo berriak kargatu nahi badituzu, hautatu  kamera pizteko.
- 3 Fokatu atera nahi duzuna kamerarekin, eta egin egin beharreko doikuntzak.
- 4 Hautatu , grabatzen hasteko.

- 5 Sakatu  grabazioa geldiarazteko.
- 6 Hautatu **Guardar**, grabatutako bideoa kargatzeko.
- 7 Idatzi zure erabiltzaile-izena eta pasahitza, eta hautatu **Acceder**.
- 8 Idatzi kargatzearen xehetasunak, eta hautatu **Subir**.

Samsung Apps

Samsung Apps-ek aukera ematen dizu aplikazio ugari deskargatzeko zure gailuan, modu errazean. Elementu hauetako ugari eskaintzen dizkizu: jolasak, albisteak, erreferentziak, sare sozialak, nabigazioa, osasunarekin loturiko aplikazioak, eta askoz ere gehiago. Horrez gain, aukera ematen du Samsung Apps-ek mugikorreko zenbait esperientziatara berehala sartzeko.

Gailua gero eta adimentsuagoa bilakatuko da Samsung Apps-en aplikazio guztiz optimizatuekin. Ezagut itzazu aplikazio harrigarriak, eta hobetu zure bizitza mugikorra.



- Baliteke zerbitzu hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi www.samsungapps.com.

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Samsung Apps**.
- 2 Aplikazio hau abiarazten duzun lehen aldia bada, irakurri baldintzak, eta hautatu **Aceptar**.
- 3 Bilatu eta deskargatu zuk nahi dituzun aplikazioak.

Market

Jokoak, melodiak eta bestelako aplikazioak deskargatu ditzakezu Android Market-etik.



- Baliteke zerbitzu hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.


- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Market**.
- 2 Aplikazio hau lehenengo aldiz abiarazten ari bazara, hautatu **Aceptar**.
- 3 Bilatu fitxategi bat, eta deskargatu gailuan. ▶ 40. or.

Albisteak eta eguraldia

Ikasi nola ikus dezakezun eguraldiari buruzko informazioa, albiste nagusiak eta beste zenbait artikulua.

➤ Eguraldiari buruzko informazioa eguneratzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Noticias y tiempo**.
- 2 Aukeratu **Tiempo** (pantailaren goialdean dago).
Gailuak uneko kokapena bilatu eta eguraldiari buruzko informazioa erakusten du.

 Kokapena alda dezakezu beste eskualde bateko eguraldiari buruzko informazioa ikusteko. Sakatu (...) → **Ajustes** → **Ajustes de Tiempo**, eta kendu **Utilizar Mi ubicación**-en ondoko kontrol-laukiaren marka. Gero, hautatu kokapen bat **Establecer ubicación** aukeran.

➤ Albiste-artikuluak irakurtzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Noticias y tiempo**.
- 2 Mugitu ezkerrera pantailaren goiko aldean, albiste-kategoria bateraino.
- 3 Hautatu artikulua bat, irekitzeko.

 Albiste-gaiak eransteko, sakatu (...) → **Ajustes** → **Ajustes de Noticias** → **Seleccionar temas de noticias**.

Konektagarritasuna

Bluetooth-a

Irismen laburreko haririk gabeko komunikazio-teknologia bat da Bluetooth-a. Hari esker, 10 metro inguruko distantzian informazioa truka daiteke, konexio fisikorik izan gabe.

Bluetooth teknologiarekin, ez da beharrezkoa gailuak lerrokatzea informazioa transmititzeko. Gailuak irismen-tartean badaude, haien artean informazioa truka dezakete, guztiak gela berean egon beharrik gabe.



- Samsungek ez du bere gain hartzen Bluetooth haririk gabeko funtzioaren bidez bidalitako edo jasotako datuak galtzearen, bidean atzematearen edo modu desegokian erabiltzearen ardura.
- Zurta ezazu beti segurtasun egokia duten gailu fidagarriekin partekatzen dituzula datuak. Gailuen artean oztopoak badaude, litekeena da distantzia operatiboa murriztea.
- Gerta daiteke gailu batzuk (Bluetooth SIGek probatu edo baimendu gabekoak batez ere) gailuarekin bateragarriak ez izatea.

➤ Bluetooth haririk gabeko funtzioa aktibatzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes de Bluetooth**.
- 2 Hautatu **Bluetooth**, Bluetooth haririk gabeko funtzioa aktibatzeko.

> Bluetooth-erako gaitutako beste gailu batzuk bilatzea eta haiekin konektatzea

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes de Bluetooth** → **Escanear dispositivos**.

2 Hautatu gailu bat.

3 Sartu Bluetooth haririk gabeko funtzioaren PINa edo beste gailuaren Bluetooth-aren PINa (baldin badu), eta hautatu **Aceptar**. **Aceptar** ere hauta dezakezu, gailuen PINek bat egin dezaten.

Beste gailuaren jabeak PIN bera sartzen duenean, edo konexioa onartzen duenean, biak lotuta egongo dira. Lotura zuzen egiten bada, gailuak automatikoki bilatuko ditu eskura dauden zerbitzuak.



Zenbait gailuk –batez ere, entzungailuek eta autorako esku libreko kitek– Bluetooth-erako PIN finko bat izan lezakete; adibidez, 0000. Beste gailuak PINa badu, sartu egin beharko duzu.

> Bluetooth haririk gabeko funtzioaren bidez datuak bidaltzea

1 Hautatu fitxategi edo elementu bat (kontaktu bat, ohar bat edo multimedia fitxategi bat, adibidez) aplikazio batetik edo **Mis archivos** ataletik.

2 Hautatu datuak Bluetooth bidez bidaltzeko aukera bat.



Baliteke aukera bat hautatzeko metodoa aldatzea datu-motaren arabera.

3 Bilatu Bluetooth-erako gaitutako gailu bat eta horri konektatu.

> Bluetooth haririk gabeko funtzioaren bidez datuak jasotzea


- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes de Bluetooth** → **Visible**. Beste Bluetooth gailu batzuek 120 segundoan detekta dezakete zure gailua.
- 2 Hala eskatzean, idatzi Bluetooth haririk gabeko funtziorako PINa eta sakatu **Aceptar** (beharrezkoa bada).
- 3 Hautatu **Aceptar** datuak gailuan jaso nahi dituzula baieztatzeko.

Bluetooth karpetan gordetzen dira jasotzen diren datuak. Kontaktu bat jasotzen baduzu, agendan gordeko da automatikoki.

Wifia

Ikas ezazu gailuaren haririk gabeko sarearen gaitasunak erabiltzen, IEEEren 802.11b/g/n estandarrekin bateragarria den tokiko haririk gabeko sarea aktibatzeke eta hari konektatzeko.

Internetera edo sareko beste gailu batzuetara konekta zaitezke sarbide puntu bat edo haririk gabeko sarbide puntu mugikor bat dagoen edozein tokitan.

-  Bateratu gabeko maiztasuna erabiltzen du gailuak, eta Europako herrialde guztietan erabiltzeko diseinatuta dago. WLAN sarea mugarik gabe erabil daiteke Europako Batasuneko eraikinen barruan; Frantzian, berriz, ezin da kanpoaldean erabili.

> WLAN funtzioa aktibatzea

Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



WLANa bigarren mailan aktibatuta uzten baduzu, bateria kontsumituko du. Bateria gordetzeko, behar denean bakarrik aktibatu WLAN sarea.

> WLAN bat bilatzea eta hara konektatzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes Wi-Fi**.
Gailuak eskura dauden WLAN sareen bilaketa automatikoa egingo du.
- 2 Hautatu sare bat **Redes Wi-Fi** eremuan.
- 3 Sartu pasahitz bat sarerako (beharrezkoa bada).
- 4 Hautatu **Conectar**.

> WLAN bat eskuz gehitzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes Wi-Fi** → **Añadir red Wi-Fi**.
- 2 Sartu sarerako SSID eta hautatu segurtasun-mota.
- 3 Ezarri segurtasun-konfigurazioa, hautatutako segurtasun-motaren arabera.
- 4 Hautatu **Guardar**.

Sare mugikorra partekatzea

Ikasi zure gailua hari gabeko modem gisa edo PCrako nahiz beste gailu batzuetarako sarbide-puntu gisa definitzen, eta partekatu zure gailuaren sare mugikorraren konexioa.

> Zure gailuaren sare mugikorra WLAN bidez partekatzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Zona Wifi y modem USB**.
- 2 Hautatu **Zona Wi-Fi**, Wifira ainguratzeko funtzioa aktibatzeko.
- 3 Hautatu **Ajustes de Zona Wi-Fi** → **Config zona Wi-Fi**, sareko doikuntzak konfiguratzeko eta gailua sarbide-puntu gisa erabiltzeko.

Aukera	Funtzioa
Red SSID	Kanpoko gailuei agertuko zaien gailu-izena ikusteko eta aldatzeko
Seguridad	Segurtasun-mota hautatzeko

- 4 Amaitzean, hautatu **Guardar**.
- 5 Beste gailu batetik, jarri zure gailuaren izena erabilgarri dauden konexioen zerrendan, eta konektatu sarera.
Zure gailuak beste gailu batekin partekatzen du sare mugikorreko konexioa.

> Zure gailuaren sare mugikorra USB bidez partekatzea

- 1 USB-kable baten bidez, konektatu gailuaren funtzio anitzeko hargunea PC batekin.

- 2 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Zona Wifi y modem USB**.
- 3 Hautatu **Modem USB**, USBra ainguratzeko funtzioa aktibatzeko. Zure gailuak ordenagailuarekin partekatzen du sare mugikorreko konexioa. Sareko konexioa partekatzeari uzteko, desaktibatu **Modem USB** aukeraren ondoko kontrol-laukia.



Sareko konexioa partekatzeko erabiltzen den metodoa desberdina izan daiteke ordenagailuaren sistema eragilearen arabera.

GPSa

Zure gailuak kokapen sistema globalaren (GPS) hargailua du. Ikasi kokapen-zerbitzuak aktibatzen.

GPS seinale hobeak jasotzeko, saiatu baldintza hauetan gailua ez erabiltzen:

- eraikinen artean, tuneletan, lur azpiko pasabideetan edo eraikinen barruan
- eguraldi txarra egiten duenean
- eremu elektromagnetikoetatik edo tentsio garaiko eremuetatik gertu
- eguzki-izpien aurkako babes-filma duen ibilgailu batean



Ez ukitu barruko antena, eta ez estali eremu hori eskuekin edo bestelako objektuekin GPSaren funtzioak erabiltzen ari zarenean.



Baliteke zerbitzu hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

> Kokapen-zerbitzuak aktibatzea

Kokapen-zerbitzuak aktibatu behar dituzu informazioa jasotzeko eta mapan bilatzeko.

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Ajustes** → **Ubicación y seguridad**.
- 2 Egin doikuntza hauek kokapen-zerbitzuak aktibatzeko:

Aukera	Funtzioa
Utilizar redes	WLAN sareak edo sare mugikorrek erabiltzeko kokapena bilatzeko.
Usar satélites GPS	GPS satelitea erabiltzeko kokapena bilatzeko.

PCra konektatzea

Ikas ezazu zure gailua PC bati konektatzen, USB-kable batekin eta USB konexio-modu bat baino gehiagorekin. Zure gailua PC batera konektatuta, datuak pasatu ditzakezu gailutik eta gailura zuzenean, eta Samsung Kies programa erabil dezakezu.


> Samsung Kies-ekin konektatzea

Egiaztatu Samsung Kies PCan instalatua duzula. Samsungen webgunetik (www.samsung.com/kies) deskarga dezakezu programa.

- 1 USB-kable baten bidez, konektatu gailuaren funtzio anitzeko hargunea PC batekin.
Samsung Kies automatikoki irekiko da.
Samsung Kies ez bada automatikoki abiatzen, egin klik bi aldiz zure ordenagailuko Samsung Kies-en ikonoan.
- 2 Kopiatu PCko fitxategiak gailura.
Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus Samsung Kies-en laguntza.


> Gailua biltegitratze masiboko gailu gisa konektatzea

Memoria-txarteleko fitxategi-direktoria sar zaitzke gailua irakurgailu gisa erabilia.

- 1 Sartu memoria-txartel bat gailuan.
 - 2 USB-kable baten bidez, konektatu gailuaren funtzio anitzeko hargunea PC batekin.
 - 3 Ireki jakinarazpen-panela, eta hautatu **USB conectado** → **Conectar almacenamiento USB** → **Aceptar**.
 - 4 Ireki karpeta fitxategiak ikusteko.
 - 5 Kopiatu PCko fitxategiak memoria-txartelean.
 - 6 Amaitzean, hautatu **Desconectar almacenamiento USB**.
-  Gailua PCtik deskonektatzeko, egin klik Windowsen ataza-barran agertzen den USB-gailuen ikonoan, eta, gero, klik egin biltegitratze masiborako gailua modu seguruan kentzeko aukeran. Ondoren, deskonektatu USB-kablea PCtik. Hala egin ezean, memoria-txartelean gordetako datuak galdu edo honda daitezke.


VPNrako konexioak

Sare pribatu birtualak (VPN) sortu, eta zure sare pribatura konekta zaitzke modu seguruan sare publiko baten bidez, kasurako, Internet bidez.

-  Zure gailuak Interneteko sarbidea konfiguraturuta eduki behar luke. Internetera sartzeko arazoak baldin badituzu, konexioak aldatu beharko dituzu. Jarri beharreko konexio-informazioari buruzko zalantzak badituzu, galdetu zerbitzu-hornitzaileari.

> VPNrako konexioak konfiguratzeko

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes de VPN** → **Añadir VPN**.
- 2 Hautatu VPN-mota bat.
- 3 Pertsonalizatu konexioari buruzko informazioa.

 Erabilgarri dauden funtzioak aldatu egin daitezke VPN-motaren arabera.

Aukera	Funtzioa
Nombre de VPN	VPN zerbitzarirako izen bat jartzeko
Definir servidor de VPN	VPNaren zerbitzariaren IP helbidea idazteko
Activar Cifrado	VPNaren zerbitzariaren enkriptatzea konfiguratzeko
Definir clave IPsec compartida previamente	Aldez aurretik partekatutako gakoa jartzeko
Activar L2TP secreto	L2TP pasahitz sekretua erabiltzeko.
Definir L2TP secreto	L2TP pasahitz sekretua erabiltzeko.
Definir certificado de usuario	VPNaren zerbitzariak erabiltzailea definitzeko erabiltzen duen erabiltzaile-zurtagiria definitzeko. VPNaren zerbitzariaren zurtagiriak inportatzeko edo Internetetik deskargatzeko
Definir certificado de CA	VPNaren zerbitzariak identifikatzeko erabiltzen duen zurtagiriaren baimen-zurtagiria (CA) aukeratzeko VPNaren zerbitzariaren zurtagiriak inportatzeko edo Internetetik deskargatzeko

Aukera	Funtzioa
Dominios de búsqueda DNS	Domeinu-izena (DNS) duen zerbitzariaren helbideak ezartzeko

4 Amaitutakoan, sakatu [🔒] → **Guardar**.

> Sare pribatu batera konektatzea





- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes de VPN**.
- 2 Hautatu konektatu nahi duzun sare pribatua.
- 3 Idatzi zure erabiltzaile-izena eta pasahitza, eta hautatu **Conectar**.

Tresnak



Erlojua

Ikasi pantaila nagusian erlojua erabiltzen eta ekitaldi garrantzitsuetako alarmak definitzen eta kontrolatzen.

> Erlojuaren pantaila konfiguratzeko

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Reloj**.
- 2 Erlojuaren pantaila erabiltzen ari zarela, erabil itzazu funtzio hauek:
 - Alarma bat sortzeko edo ezabatzeko, hautatu .
 - Galeriako argazkien diapositiba-aurrezpen bat erreproduzitzeko, hautatu .
 - Musika-erreproduzitzaila abiarazteko, hautatu .
 - Pantaila nagusira itzultzeko, hautatu .

> Alarma berri bat zehaztea


- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Reloj**.
- 2 Hautatu  → **Añadir una alarma** edo sakatu [] → **Añadir una alarma**.
- 3 Definitu alarmaren xehetasunak.
- 4 Amaitutakoan, aukeratu **Hecho**.

> Alarma bat geldiaraztea

Alarmak jotzean:


- Hautatu **Rechazar** alarma geldiarazteko.
- Hautatu **Repetir**, alarmak berriz jotzeko denbora-tarte jakin bat igaro ondoren.

> Alarma ezabatzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Reloj** → 
- 2 Hautatu ezabatu nahi duzun alarma.
- 3 Hautatu **Eliminar** → **Aceptar**.

Kalkulagailua

Ikas ezazu kalkulu matematikoak gailuan zuzenean egiten, kalkulagailu eramangarria edo mahai gainekoa balitz bezala.

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Calculadora**.
- 2 Erabili pantailako kalkulagailuaren teklak oinarrizko matematika-eragiketak egiteko.
- 3 Sakatu [] → **Panel avanzado** kalkulagailu zientifikoa erabiltzeko.

Deskargak

Ikasi Internetetik deskargatutako fitxategien erregistroak administratzen.

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Descargas**.
- 2 Hautatu deskargatzeko karpeta bat.
- 3 Deskargatutako fitxategi bat irekitzeko, hautatu erregistroa. Erregistro bat ezabatzeko, hautatu kontrol-laukia eta, gero, hautatu **Eliminar**.

Google Search

Gailuan aplikazioak eta Interneten datu zehatzak bilatu ditzakezu.

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Búsqueda de Googl...**
- 2 Aplikazio hau lehen aldiz abiarazi nahi baduzu, definitu zure Google kontuko bilaketa-historia ikusi nahi duzun ala ez.
- 3 Idatzi bilatu nahi duzun informazioaren letra bat edo hitz bat.
- 4 Hautatu sartu nahi duzun elementuaren izena.

Nire fitxategiak

Ikas ezazu memoria-txartelean gordeta dituzun irudi, bideo, musika, soinu-fitxategi eta bestelako fitxategietara azkar eta erraz sartzen.

> Fitxategi-formatu bateragarriak

Mota	Formatua
Irudia	<ul style="list-style-type: none">• Luzapenak: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Bideoa	<ul style="list-style-type: none">• Luzapenak: 3gp, mp4, mkv• Kodekak: H.263, H.264, mpeg4
Musika	<ul style="list-style-type: none">• Luzapenak: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr• Kodekak: mp3, vorbis(ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi



- Litekeena da zenbait fitxategi-formatu ez onartzea, gailuaren softwarearen arabera.
- Fitxategiaren tamaina eskura dagoen memoria baino handiagoa bada, errorea gerta daiteke fitxategiak irekitzen dituzunean.
- Erreproduzioaren kalitatea desberdina izan liteke eduki-motaren arabera.
- Zifratzearen arabera, baliteke fitxategi batzuk ondo erreproduzitzerik ez izatea.

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Mis archivos**.

2 Aukeratu karpeta bat.

- Direktorio nagusira itzultzeko, hautatu **Inicio**.
- Fitxategi-direktorioan maila bat igotzeko, hautatu **Arriba**.

3 Hautatu ireki nahi duzun fitxategia.

Karpeta batean, sakatu [] aukera hauek erabiltzeko:

- Fitxategia beste pertsona batzuei bidaltzeko, hautatu **Compart**.
- Karpeta berri bat sortzeko, hautatu **Crear carpeta**.
- Fitxategiak edo karpetak ezabatzeko, hautatu **Eliminar**.
- Ikusteko modua aldatzeko, hautatu **Vista por**.
- Fitxategiak edo karpetak ordenatzeko, hautatu **Mostrar por**.
- Fitxategi baten funtzio gehigarriak erabiltzeko, adibidez, mugitzeko, kopiaitzeko eta izena aldatzeko, hautatu **Más**.

SIM tresnak

Zerbitzu-hornitzaileak eskainitako zerbitzu gehigarriak erabiltzeko. Litekeena da menu honek beste izen bat izatea, USIM edo SIM txartelaren arabera.

Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Kit herramientas SIM**.

Ataza-kudeatzailea

Ataza-kudeatzailearekin, martxan dauden aplikazioak eta memoriaren informazioa ikus ditzakezu.


- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Administrador de tareas**.
- 2 Erabili aukera hauek:
 - **Aplicaciones activas**: gailuan exekutatzen ari diren aplikazio guztien zerrenda ikusteko.
 - **Paquete**: zure gailuan instalatutako aplikazioetarako erabiltzen den memoria-kantitatearen guztizkoa ikusteko.
 - **RAM**: zure gailuaren RAM memoria egiaztatzeko eta administratzeko.
 - **Resumen**: gailuan eta memoria-txartelean erabilitako eta libre dagoen memoria-kopurua ikusteko.
 - **Ayuda**: bateriaren balio-bizitza luzatzeko laguntza-informazioa ikusteko.

ThinkFree Office

Ikasi zure gailuan dokumentuen fitxategiak sortzen eta ikusten. ThinkFree web-zerbitzuen kontua baduzu, dokumentuak on line kudeatu ditzakezu. Fitxategi-formatu hauek onartzen ditu aplikazioak: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx eta pdf.

> Dokumentu berri bat sortzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **ThinkFree Office**.
- 2 Aplikazio hau lehenengo aldiz abiarazten ari bazara, hautatu **Aceptar** berresteko.
- 3 Hautatu **Activar ahora** → **Cerrar**, ThinkFree Office aktibatzeko.

- 4 Hautatu **Mis docs**.
- 5 Sakatu [↵] → **Nuevo** → dokumentu-mota bat.
- 6 Sartu dokumentu baten izena, eta hautatu **Aceptar**.
- 7 Sartu dokumentuaren edukia, pantailaren beheko aldean dauden tresnen bidez.
- 8 Editatzen amaitzean, hautatu  tresna-barran, edo sakatu [↵] → **Archivo** → **Guardar**.

➤ Gailuan dokumentu bat ikustea eta aldatzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **ThinkFree Office**.
- 2 Hautatu **Mis docs**. → dokumentu bat.
- 3 Hautatu testuen zifratze-mota bat (beharrezkoa bada).
- 4 Ikusi eta aldatu dokumentua nahi bezala.
Dokumentua editatzeko tresna-barra irekitzeko (testu-fitxategi bat, Word edo Excel), sakatu [↵] → **Editar**.
- 5 Dokumentua aldatzen amaitzean, gorde ezazu.

➤ Dokumentuak on line kudeatzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **ThinkFree Office**.
- 2 Hautatu **En línea**.
- 3 Idatzi zure erabiltzaile-izena eta pasahitza kontura sartzeko, eta, gero, hautatu **Iniciar sesión**.
- 4 Zerbitzarian, ikus eta kudea itzazu dokumentuak nahi bezala.

Ahots bidezko bilaketa

Ikas ezazu ahots-komandoen funtzioa erabiltzen zenbakiak markatu, mezuak bidali edota informazioa eta kokalekuak bilatzeko.



Baliteke zerbitzu hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Búsqueda por voz**.
- 2 Hautatu **Hablar ahora** (beharrezkoa bada).
- 3 Esan agindu bat mikrofonotik hurbil.
- 4 Hautatu sartu nahi duzun elementuaren izena (beharrezkoa bada).

Doikuntzak

Ajustes menura sartzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Ajustes**.
- 2 Hautatu doikuntza-kategoria bat, eta, gero, aukera bat.

Haririk gabeko konexioak

Haririk gabe konexioen konfigurazioa aldatzeko.

> Hegazkin-modua

Gailuko haririk gabeko funtzio guztiak desaktibatzeko. Haririk gabeko zerbitzuak soilik erabil daitezke.

> WiFi doikuntzak

- **Wi-Fi:** WLAN funtzioa pizteko edo itzaltzeko. ▶ 92. or.
- **Notificación de red:** sare ireki bat erabilgarri dagoenean jakinaraz diezazun konfiguratzeko gailua.
- **Añadir red Wi-Fi:** WLAN sarearen APa eskuz sartzeko.

> Bluetooth-aren doikuntzak

- **Bluetooth:** Bluetooth haririk gabeko funtzioa aktibatzeko edo desaktibatzeko. ▶ 89. or.
- **Nombre de dispositivo:** gailuarentzako Bluetooth izen bat zehazteko.
- **Visible:** beste Bluetooth gailu batzuek gailua ikus dezaten konfiguratzeko.
- **Escanear dispositivos:** erabilgarri dauden Bluetooth gailuak bilatzeko.

➤ WiFi eremua eta USB-modema

- **Modem USB:** USBra ainguratzeko funtzioa aktibatzeke, gailuaren sare mugikorreko konexioa ordenagailu batekin partekatu dezan USB bidez. Ordenagailu batera konektatzen denean, gailua haririk gabeko modem gisa erabiltzen da. ▶ 93. or.
- **Zona Wi-Fi:** WiFi ainguratze-funtzioa gailuaren sare mugikorreko konexioa ordenagailu batekin edo beste gailu batzuekin partekatzeko, WLAN funtzioaren bidez. 93. or.
- **Ajustes de Zona Wi-Fi:**
 - **Zona Wi-Fi:** WiFi ainguratze-funtzioa gailuaren sare mugikorreko konexioa ordenagailu batekin edo beste gailu batzuekin partekatzeko, WLAN funtzioaren bidez. ▶ 93. or.
 - **Config zona Wi-Fi:** Sare-doikuntzak konfiguratzeke, hala, gailua sarbide gisa erabili ahal izateke.

➤ Ajustes de VPN

Konfiguratu sare pribatu birtualak (VPN), eta konektatu haietara. ▶ 96. or.

➤ Sare mugikorrak

- **Usar datos de paquete:** sare-zerbitzuetarako aldatutako datu-paketeen sareak erabiltzeko.
- **Itinerancia de datos:** atzerrian zaudenean edo zure sare lokala erabilgarri ez dagoenean gailua beste sare batera konekta dadin konfiguratzeke.
- **Nombres de punto de acceso:** sarbide-puntuaren izenak (APN) konfiguratzeke.
- **Utilizar sólo redes 2G:** gailua 2G sareetara bakarrik konekta dadin konfiguratzeke.
- **Operadores de red:** atzerrian zaudenean erabilgarri dauden sareak bilatzeko eta sare bat hautatzeko.

Deien doikuntzak

Dei-funtzioetako doikuntzak pertsonalizatzeko.

> Markaketa finkoko zenbakiak

- **Activar número de marcación directa:** FDN modua aktibatzen edo desaktibatzen, FDN zerrendako zenbakietarako deiak murrizteko. SIM edo USIM txartelarekin batera emandako PIN2 kodea sartu behar duzu.
- **Cambiar PIN2:** PIN nagusia babesteko erabiltzen den PIN 2 kodea aldatzeko. SIM edo USIM txartela blokeatuta badago, menu honen orde **Desbloquear PIN2** menua agertuko da.
- **Lista FDN:** markaketa finkoko kontaktuen zerrenda konfiguratzeko.

> Ahots-postontziaren zerbitzua

Hautatu zure zerbitzu-hornitzailearen ahots-postontziaren zerbitzua. Halaber, beste ahots-postontzi batzuen zerbitzuak hauta ditzakezu, aplikazio bateragarriak deskargatu badituzu.

> Ahots-postontziaren zenbakia

Ahots-postontzira sartzeko zenbakia idazteko. Zure zerbitzu-hornitzaileak emango dizu zenbaki hori.

> Desvío de llamadas

Sarrerako deiak beste zenbaki batera desbideratzeko.

> Doikuntza osagarriak

- **Identificador de llamadas:** Irteerako deietan besteei erakusteko lineako identifikazioa.
- **Llamada en espera:** Dei bat abian dela dei-alertak sartzeko.

Soinua

Aldatu zure gailuko soinuen doikuntzak.

- **Modo Silencio:** modu isila aktibatzeko, soinu guztiak isilaraz daitezen, multimedia soinuak eta alarma-melodiak izan ezik.
- **Vibrar:** gailuak zenbait gertaeretan dar-dar egingo duen ala ez zehazteko.
- **Volumen:** dei-doinu, musika, bideo, alarma-doinu, soinu-sistema eta jakinarazpenen bolumena doitzeko.
- **Melodía del teléfono:** sarrerako deietarako doinu bat hautatzeko.
- **Melodía de notificación:** doinu bat hautatzeko gertakizunetarako (adibidez, sarrerako deiak, galdutako deiak eta alarmak).
- **Selección audible:** gailua definitzeko ukipen-pantailan aplikazio bat edo aukera bat hautatzen duzun bakoitzean soinu bat egin dezan.
- **Sonidos de bloqueo de pantalla:** gailua definitzeko ukipen-pantaila blokeatzen edo desblokeatzen duzunean soinu bat egin dezan.

Pantaila

Pantailako doikuntzak aldatzeko.

- **Visualización de pantalla:**
 - **Tipo de fuente:** testuak pantailan duen letra-mota aldatzeko. Letra-tipoak deskargatu ditzakezu Android Market-etik. Horretarako, sakatu **Obtener fuentes en línea.**
 - **Pantalla de inicio:**
 - Fondos:** pantaila nagusirako atzealde bat aukeratzeko.
 - **Bloquear pantalla:**
 - Fondos:** pantaila blokeatuta dagoenean agertuko den irudia hautatzeko.
 - Posición del reloj:** erlojuak blokeatutako pantailan duen kokapena aukeratzeko.

- **Brillo:** pantailaren distira zehazteko.
- **Girar automáticamente la pantalla:** gailua biratzean edukia ere automatikoki biratzea nahi duzun ala ez zehazteko.
- **Animación:** gailua zehazten du animazio bat bistaratu dezan leiho batetik bestera aldatzen denean.
- **Tiempo de espera:** pantailaren atzeko argiztapena itzali aurretik zenbat denbora igarotzea nahi duzun zehazteko.
- **Calibración horizontal:** azelerometroa kalibratzeko, gailuaren ardatz horizontala doitu eta keinuak hobeto ezagutzeko.
- **Sensibilidad de la almohadilla óptica:** nabigazio-panelaren sentsibilitatea definitzeko.

Tekla pertsonalizatuak

Esleitu aplikazio bat [🔍] edo [🔍[↓]] -ri, lasterbide bat sortzeko. [🔍] edo [🔍[↓]] sakatuta abiaraz dezakezu aplikazioa. ▶ 32. or.

Kokapena eta segurtasuna

Aldatu doikuntzak, gailua eta SIM edo USIM txartela eta GPSaren funtzioak babesteko.

- **Utilizar redes:** WLAN sareak edo sare mugikorak erabiltzeko kokapena bilatzeko.
- **Usar satélites GPS:** GPS satelitea erabiltzeko kokapena bilatzeko.
- **Definir bloqueo de pantalla:** gailua desblokeatzeko segurtasun-kodea zehazteko. Segurtasun-kodea zehaztutakoan, aukera hau jarriko da aurrekoaren ordeztu: **Cambiar bloq. de pantalla.**
 - **Ninguno:** pantailaren blokeoa desaktibatuzko.
 - **Patrón:** gailua desblokeatzeko eredu bat definitzeko.
 - **PIN:** pantaila desblokeatzeko zenbakizko PIN bat definitzeko.
 - **Contraseña:** pantaila desblokeatzeko pasahitz alfanumeriko bat definitzeko.

- **SIM txartelaren blokeoa zehazteko:**
 - **Bloquear tarjeta SIM:** gailua erabili aurretik PINa eskatzeko moduan PINaren blokeoa aktibatzeo nahiz desaktibatzeo.
 - **Cambiar PIN de la tarjeta SIM:** SIM nahiz USIM datuetara sartzeko erabiltzen den PINa aldatzeo.
- **Alerta de cambio de SIM:** gailua galdu edo lapurtuz gero, hura aurkitzen lagunduko dizun mugikor-bilatzailea funtzioa aktibatzeo zein desaktibatzeo. 36. or.
- **Enviar mensaje a:** alerta-mezuaren hartzaileak erantsi eta editatzeo.
- **Controles remotos:** galdutako gailua web bidez kontrolatzeo.
- **Contraseñas visibles:** gailua konfiguratzeko, sartzen ari zaren pasahitza bistaratu dezan.
- **Selec. admin. de dispositivos:** gailuan instalatutako administratzaileak ikusteko. Gailu-administratzaileak aktiba ditzake, politika berriak zureari aplikatzeko.
- **Usar credenciales seguras:** ziurtagiriak eta kredentzialak erabiltzeo aukera ematen du, aplikazioak modu seguruan erabiltzen direla bermatzeo.
- **Instalar desde tarjeta SD:** memoria-txartel batean gordetako ziurtagiri zifratuak instalatzeo.
- **Definir contraseña:** kredentzialetara sartzeko pasahitza sortzeo eta berresteko.
- **Borrar almacenamiento:** gailuko kredentzialetako edukiak ezabatzeo eta pasahitza berrezartzeko.

Aplikazioak

Doikuntzak alda ditzakezu instalatutako aplikazioak kudeatzeko.

- **Fuentes desconocidas:** Hautatu aukera hau aplikazioak edozein iturritatik deskargatzeko. Aukera hau hautatzen ez baduzu, Android Market-etik bakarrik deskargatu ahal izango dituzu aplikazioak.
- **Inicio rápido:** Aplikazio bati letra bat esleitu eta, hala, lasterbide bat sortzeko. Aplikazioa abiarazteko, sakatu aldi berean [Q] eta letra. ▶ 32. or.
- **Administrar aplicaciones:** gailuan instalatutako aplikazio-zerrendara sartu eta aplikazioari buruzko informazioa ikusteko.
- **Servicios en ejecución:** erabiltzen ari zaren zerbitzuak ikusi eta zerbitzu horietara sartu eta haiek kudeatzeko.
- **Uso de memoria:** zure gailuko aplikazioetan erabilgarri dagoen memoria eta erabili den memoria ikusteko.
- **Uso de batería:** gailua kontsumitu duen energia ikusteko.
- **Garapena:**
 - **Depuración de USB:** Aplikazioak garatzeko egiten da hori. Gailua PC bati USB-kable baten bidez konektatuta dagoenean, aktibatu egingo da USBa arazteko modua eta Samsung Kies modu automatikoan abiaraziko da.
 - **Permanecer activo:** gailuko pantaila konfiguratzeko, bateria kargatzen den bitartean pantaila piztuta egon dadin.
 - **Permitir ubicaciones falsas:** gezurrezko kokapenak eta zerbitzu-informazioa kokapenen administrazio-zerbitzu batera bidal daitezke, egiaztatzeko. Aplikazioak garatzeko egiten da hori.
- **Samsung Apps:** konexio bat hautatzeko (WLAN edo paketea kommutatutako datuen sarea), Samsung Apps-eko aplikazio berrien inguruko jakinarazpenak eskuratzeko.



Baliteke zerbitzu hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Kontuak eta sinkronizazioa

Aldatu sinkronizazio automatikoaren doikuntzak edo kudeatu itzazu kontuak, sinkronizatzeko.

- **Datos de fondo:** hautatu funtzio hau sinkronizazio automatikoa erabiltzeko. Sinkronizazio automatikoa bigarren mailan exekutatu da, eta ez ditu aplikazioak irekiko datuak sinkronizatzeko.
- **Sincr auto:** gailua konfiguratzeko, kontaktuak, egutegia eta posta elektronikoa automatikoki sinkroniza ditzan.


Pribatutasuna

Aldatu doikuntzak, doikuntzak eta datuak kudeatzeko.

- **Hacer copia de seguridad:** zure gailuaren doikuntzen segurtasun-kopiak egiteko Google zerbitzarirako.
- **Restauración automática:** gailua konfiguratzeko, zure gailuan instalatzean segurtasun-kopia egin zaien aplikazioen datuak berrezar ditzan.
- **Restablecer datos de fábrica:** berrezarri fabrikari aurrez definitutako ezarpenak, eta ezabatu datu guztiak.

SD txartlean eta telefonoan gordetzea

Zure gailuaren eta memoria-txartelaren memoria-informazioa ikusteko. Memoria-txartela formateatzeko aukera ere baduzu.

 Memoria-txartela formateatzen baduzu, datu guztiak ezabatuko dituzu.

Hizkuntza eta testua

Aldatu testua idazteko doikuntzak.

> Hizkuntza hautatzea

Pantailako hizkuntza hautatzeko aukera ematen du (menu eta aplikazio guztietarako).

> Pantailako teklatura

Testua sartzeko teklatu bertikala erabiltzeko aukera ematen du.

> Idazteko metodoa sartzea

Testua idazteko teklatu lehenetsia hautatzeko.

> Samsung teklatura

Samsung teklatura erabiltzeko gailua definitzeko.

- **Tipos de teclado:** aurrez zehaztutako idazteko modua definitzeko, adibidez, QWERTY teklatura (ohiko teklatura) edo eskuz idazteko pantaila.
- **Idiomas de entrada:** Idatziko den testuaren hizkuntza aukeratzeko.



Zenbait hizkuntzatan ezingo dituzu testuak idatzi. Testua idazteko, bateragarria den hizkuntzetako batera aldatu behar duzu idazteko hizkuntza.

- **XT9:** Activate XT9 modua aktibatzeko, idazteko modu prediktiboan idazteko.
- **Configuración avanzada de XT9:** XT9 moduaren funtzio aurreratuak aktibatzeko, adibidez, zuzenketa automatikoa, ordezen automatikoa eta automatikoki betetzea, eta zure hitz-zerrenda definitzeko.
- **Desplazamiento por el teclado:** teklatuko desplazamendu-funtzioa aktibatu edo desaktibatzeko testua idazteko moduan. Datuak sartzeko modua alda dezakezu, teklatura ezkererantz edo eskuinerantz lerratuta.
- **Uso de mayúsculas automático:** gailua konfiguratzeko, puntuazio-zeinu baten atzetik (adibidez, puntua, galdera-ikurra edo harridura-ikurra) lehen letra maiuskulaz idatz dezan.
- **Configuración de escritura a mano:** eskuz idazteko moduan ezagutze-denbora pertsonalizatzeko.

- **Entrada de voz:** ahots bidez sartzeko funtzioa aktibatzeko, testua ahotsaren bidez sartzeko Samsung teklatuan.
- **Punto automático:** gailua konfiguratzeko, zuriune-barra bi aldiz sakatzean puntu bat txerta dezan.
- **Tutorial:** testua Samsung teklatuarekin idazten ikasteko.

> Gailuaren teklatura

- **Autorreemplazar:** gailua konfiguratzeko, akastun hitzak automatikoki zuzen ditzan.
- **Usar mayúsculas automáticamente:** gailua konfiguratzeko, puntuazio-zeinu baten atzetik (adibidez, puntua, galdera-ikurra edo harridura-ikurra) lehen letra maiuskulaz idatz dezan.
- **Autopuntuar:** gailua konfiguratzeko, zuriune-barra bi aldiz sakatzean puntu bat txerta dezan.

Ahotsaren sarrera eta irteera

Ahotsa ezagutzeko eta **Texto para pronunciar** funtzioa aldatzeko.

> Ahotsa ezagutzearen doikuntzak

- **Idioma:** hizkuntza hautatzeko Google-ren ahotsa ezagutzeko funtziorako.
- **SafeSearch:** gailua konfiguratzeko, ahots bidezko bilaketako emaitzetan testu eta irudi esplizituak iragaz ditzan.
- **Bloquear las palabras ofensivas:** ahots bidezko bilaketan gailuak detektatzen dituen hitz iraingarriak ezkutatzeko.

> Ahotsetik testurako funtzioa konfiguratzeko

- **Escuchar un ejemplo:** entzun ozen irakurritako adibide bat.
- **Usar siempre mi config.:** aplikazioetan zehaztutako hizkuntza-doikuntzak eta abiadura-indizea erabiltzeko.
- **Motor predeterminado:** ahots-sintesiko motorra konfiguratzeko, ahozko testuarekin erabil dezan.


- **Instalar datos de voz:** ahots-datuak deskargatu eta instalatzeko, **Texto para pronunciar** funtzioa erabiltzeko.
- **Índice de velocidad:** **Texto para pronunciar** funtzioaren abiadura hautatzeko.
- **Idioma:** **Texto para pronunciar** funtzioaren hizkuntza hautatzeko.
- **Motores:** gailuaren **Texto para pronunciar** funtzioaren motorrak ikusteko.

Irisgarritasuna

- **Accesibilidad:** deskargatu duzun irisgarritasun-aplikazio bat aktibatzeko, adibidez Talkback edo Kickback. Ahots-programa horiek ahots, melodia eta bibrazio bidezko erantzunak ematen dituzte.
- **Tecla encendido y fin de llamada:** gailua konfiguratzeko, [ⓘ] sakatzean dei bat amaitzeko.

Eguna eta ordua

Sartu doikuntza hauetara, eta aldatu, zure gailuan data eta ordua agertzeko modua kontrolatzeko.

 Bateria guztiz deskargatuta edo gailutik kanpo badago, eguna eta ordua berrabiarazi egingo dira.

- **Automático:** ordua automatikoki eguneratzeko ordu-eremu batetik bestera joaten zarenean.
- **Definir fecha:** data eskuz zehazteko.
- **Seleccionar zona horaria:** tokiko ordu-eremua definitzeko.
- **Definir hora:** data eskuz zehazteko.
- **Usar formato de 24 h:** 24 orduko formatua hautatzeko, ordua ikusteko.
- **Formato de fecha:** data-formatu bat hautatzeko.

Telefonoari buruz

Gailuari buruzko informazioa ikusteko, haren egoera aztertzeko eta sistema eguneratzeko.

Arazoak konpontzea

Gailua pizten duzunean edo erabiltzen ari zarenean, kode hauetako bat sartzeko eskatzen dizu:

Kodea	Arazoa konpontzeko, saiatu hau egiten:
Contraseña	Gailua blokeatzeko funtzioa aktibatuta badago, gailuari ezarri zenion pasahitza idatzi behar duzu.
PIN	Gailua lehen aldiz erabiltzean edo PIN kodearen eskaera aktibatuta dagoenean, SIM edo USIM txartelarekin batera emandako PIN kodea sartu behar duzu. Funtzio hori desaktibatuzko, erabili Bloquear tarjeta SIM menua.
PUKa	SIM edo USIM txartela blokeatuta dago; normalean, PINa behin baino gehiagotan gaizki idazteagatik gertatzen da. Idatzi zerbitzu-hornitzaileak emandako PUK kodea.
PIN 2	PIN 2 kodea eskatzen duen menu batera sartzen bazara, SIM edo USIM txartelarekin emandako PIN 2 kodea sartu behar duzu. Xehetasun gehiago jakiteko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

Zure gailuan sare- edo zerbitzu-errorea ageri da

- Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, harrera gal daiteke. Joan beste leku batera, eta saiatu berriro.
- Aukera batzuetara ezin da sartu harpidetu gabe. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

Ukipen-pantailak geldo edo modu desegokian erantzuten du

Gailuak aginduei zuzen erantzuten ez dien ukipen-pantaila badu, saiatu honekin:

- Kendu ukipen-pantailaren estalki babesleak. Baliteke estalki babesleek ez uztea gailuari aginduak ezagutzen, eta ez da gomendatzen halako estalkien erabilera ukipen-pantailak dituzten gailuetan.
- Egiaztatu eskuak garbi eta lehor dituzula ukipen-pantaila ukitzean.
- Berrabiarazi gailua softwarearen uneko erroreak erazteko.
- Egiaztatu gailuaren softwarea bertsio berrienekin eguneratua dagoela.
- Ukipen-pantaila marratua edo kaltetua badago, eraman ezazu Samsungen zerbitzu teknikoen zentro batera.

Gailuak ez du erantzuten edo errore larriak ditu

Gailuak ez badu erantzuten edo guztiz geldi geratzen bada, baliteke programa guztiak itxi eta gailua berrezarri behar izatea, gailuak berriz funtziona dezan. Gailua guztiz gelditu bada eta erantzuten ez badu, luze sakatu, 8-10 segundoz, [ⓘ] tekla, eta, gero, askatu. Gailua automatikoki berrabiaraziko da.

Arazoa ez bada ebazten, berrezarri fabrikatik ekarritako datuak.

Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Ajustes** →

Privacidad → **Restablecer datos de fábrica** → **Restablecer teléfono**

→ **Borrar todo**.

Deiak deskonektatu egiten dira

Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, sarerako konexioa gal daiteke. Joan beste leku batera, eta saiatu berriro.

Ezin da irteerako deirik egin

- Egiaztatu markaketa-tekla sakatu duzula.
- Ziurtatu sare mugikor egokian sartzen ari zarela.
- Ziurtatu markatu nahi duzun telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

Ezin da deirik jaso

- Ziurtatu gailua piztuta dagoela.
- Ziurtatu sare mugikor egokian sartzen ari zarela.
- Ziurtatu telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

Solaskideak ezin zaitu entzun deia egitean

- Ziurtatu ez zarela ari mugikorraren mikrofonoa estaltzen.
- Ziurtatu mikrofonoa zure ahotik hurbil dagoela.
- Entzungailuak erabiltzen badituzu, ziurtatu behar bezala konektatuta daudela.

Soinuaren kalitatea txarra da

- Egiaztatu ez duzula blokeatzen gailuaren barneko antena.
- Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, harrera gal daiteke. Joan beste leku batera, eta saiatu berriro.

Ezin da deirik egin kontaktuetatik markatzean

- Ziurtatu kontaktuen zerrendan gordetako telefonoa zuzena dela.
- Behar izanez gero, idatzi eta gorde berriro zenbakia.
- Ziurtatu kontaktuaren telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

Gailuak soinu bat egiten du, eta bateriaren ikonoa keinuka ari da

Materia-maila baxua du. Kargatu bateria edo jarri beste bat gailua erabiltzen jarraitzeko.

Bateria ez da behar bezala kargatzen edo gailua itzali egiten da

- Baliteke bateriaren terminalak zikinak egotea. Garbitu urre koloreko kontaktuak zapi garbi eta leun batekin, eta saiatu bateria berriro kargatzen.
- Bateria osoa kargatzen ez bada, bota bateria zaharra behar bezala eta jarri berri bat (kontsultatu tokiko arauak behar bezala botatzeko).

Zure gailua beroa dago

Gailua berotu egin daiteke gailuaren aplikazioak denbora luzez erabiltzen badira edo energia gehiago behar duten aplikazioak erabiltzen badira. Hori normala da, eta ez luke eraginik izan behar telefonoaren bizitza erabilgarrian edo errendimenduan.

Errore-mezuak agertzen dira kamera abiaraztean

Samsungen gailu mugikorrek nahikoa memoria eta batera izan behar du kameraren aplikazioa erabiltzeko. Kamera abiaraztean, errore-mezuak agertzen badira, saiatu hau egiten:

- Kargatu bateria edo ordezkia ezazu guztiz kargatuta dagoen baten ordezkia.
- Eraman datuak PC batera edo gailutik kendu, memorian tokia uzteko.
- Berrabiarazi gailua. Iradokizun hauei kasu eginda ere kameraren aplikazioarekin oraindik ere arazoak badituzu, jarri harremanetan Samsungen zerbitzu teknikoko zentro batekin.

Errore-mezuak agertzen dira FM irratia abiaraztean

Zure Samsung gailu mugikorraren FM irratiaren aplikazioak entzungailuen kablea erabiltzen du antena gisa. Entzungailuak konektatzen ez badira, FM irratiak ezingo ditu irrati-kateen seinaleak jaso. FM irratia entzuteko, lehendabizi egiaztatu entzungailuak zuzen konektatuta daudela. Ondoren, bilatu eta gorde eskura dauden irrati-kateak.

Pauso horiek egin ondoren FM irratarik ezin baduzu entzun, saia zaitez irrati-kate hori hartzen beste gailu batekin. Beste gailuan irrati-katea entzun badezakezu, litekeena da zure gailuak zerbitzu teknikoak behar izatea. Jarri harremanetan Samsungen zerbitzu teknikoen zentro batekin.

Errore-mezuak agertzen dira musika-fitxategiak irekitzean

Litekeena da hainbat arrazoiengatik musika-fitxategi batzuk ez erreproduzitzea Samsung gailu mugikorrean. Gailuan musika-fitxategiak irekitzean errore-mezuak agertzen badira, saiatu hau egiten:

- Eraman datuak PC batera edo gailutik kendu, memorian tokia uzteko.
- Egiaztatu musika-fitxategia ez duela babesten eskubide digitalen kudeaketa-sistema batek (DRM). Babestua badago, egiaztatu fitxategia erreproduzitzeko beharrezkoa den lizentzia edo gakoa duzula.
- Egiaztatu gailuak fitxategi-mota hori onartzen duela.

Ezin da beste Bluetooth gailu bat kokatu

- Ziurtatu beste gailuan Bluetooth haririk gabeko funtzioa aktibatuta dagoela.
- Ziurtatu Bluetooth haririk gabeko funtzioa aktibatuta dagoela konektatu nahi duzun gailuan, beharrezkoa bada.
- Egiaztatu bi Bluetooth gailuak Bluetooth-aren gehienezko irismen-tartearen barruan daudela (10 metro).

Ohar horiei jarraitu ondoren, arazoak bere horretan badirau, jarri harremanetan Samsungen zerbitzu teknikoen zentro batekin.

Ez da konexiorik ezartzen gailua PC bati konektatzean

- Egiaztatu erabiltzen ari zaren USB-kablea gailuarekin bateragarria dela.
- Ziurtatu PCan dagozkien kontrolagailu guztiak instalatuta eta eguneratuta dituzula.

Segurtasun-neurriak

Gailua erabili aurretik, irakurri ondorengo informazioa, zuri edo beste norbaiti lesiorik ez eragiteko eta gailua ez hondatzeko.

Oharra: saihestu deskarga elektrikoak, suteak eta leherketak saihesten.

Ez erabili elikatze-kable edo konektore hondaturik, ez eta entxufe solterik ere.

Ez ukitu elikatze-kableak esku bustiekin, eta ez egin tira kabletik kargagailua deskonektatzeko.

Ez tolestu eta ez hondatu elikatze-kablea.

Ez erabili gailua kargatzen ari den bitartean, eta ez ukitu esku bustiekin.

Ez eragin zirkuitulaburrik kargagailuan, ez eta baterian ere.

Ez kolpatu kargagailua eta bateria, eta ez utzi erortzen.

Ez kargatu bateria fabrikatzaileak onartu ez dituen bateriekin.

Ez erabili gailua tximista-ekaitza dagoenean.

Zure gailuak huts egin dezake, eta deskarga elektriko bat jasotzeko arriskua areagotu egin daiteke.

Ez manipulatu hondatuta dauden edo ihesak dituzten litio-ioizko bateriak.

Litio-ioizko bateriak modu seguruan botatzeko, jarri harremanetan gertuen duzun baimendutako zerbitzu-zentroarekin.

Kontuz erabili eta bota bateriak eta kargagailuak

- Samsungek onartutako eta gailuarentzat bereziki diseinatutako bateriak eta kargagailuak soilik erabili. Bateragarriak ez diren bateriek eta kargagailuek lesio fisiko larriak eragin diezazkizukete zuri edo kalteak eragin diezazkiokete gailuari.
- Ez bota bateriak eta gailuak sutara. Erabilitako bateriak edo gailuak botatzean, bete tokiko arau guztiak.

- Ez jarri inoiz bateriak edo gailuak berotzen duten tresnen gainean (adibidez, labeak, mikrouhin-labeak, berogailuak edo erradiadoreak). Bateriak lehertu egin daitezke gehiegi berotuz gero.
- Inoiz ez zanpatu edo zulatu bateria. Saihestu goi-presioko tokietan jartzea; izan ere, barneko zirkuitulabur bat gerta daiteke eta gehiegi berotu daiteke.

Saia zaitetz telefonoari, bateriei eta kargagailuei kalterik ez eragiten.

- Saia zaitetz bateriak tenperatura oso altuetan edo oso baxuetan ez jartzen.
- Muturreko tenperaturek gailua deformatzea eragin dezakete, eta kargatzeko gaitasuna eta baterien bizitza erabilgarria murriztu dezakete.
- Saia zaitetz bateria ez jartzen objektu metalikoak ukitzeko moduan; izan ere, bateriaren terminal positiboan eta negatiboan artean konexioa sor dezake horrek, eta bateria aldi baterako edo behin betiko hondatu.
- Ez erabili inoiz hondatutako kargagailurik, ez eta bateriarik ere.

Kontuz: gailua gune murriztuetan erabiltzen baduzu, segi aholkuei eta segurtasun-arauei.

Itzali gailua erabiltzea galarazita dagoen tokietan.

Eremu partikularretan gailu mugikorren erabilera murrizten duten arau guztiak bete.

Ez erabili gailua beste gailu elektronikoetatik gertu.

Gailu elektroniko gehienek irrati-maiztasuneko seinaleak erabiltzen dituzte. Gailuak interferentziak sor ditzake beste gailu elektroniko batzuekin.

Ez erabili telefonoa taupada-markagailuetatik gertu.

- Ahal dela, erabili gailua taupada-markagailutik 15 cm-ra gutxienez, gailuak interferentziak sor baititzake.
- Erabili behar baduzu, eduki ezazu taupada-markagailutik 15 cm-ra gutxienez.
- Taupada-markagailuarekiko interferentziak ahalik eta gehiena gutxitzeko, erabili gailua taupada-markagailua ez duzun gorputzeko aldean.

Ez erabili gailua erietxeetan, ez eta irrati-maiztasunaren ondorioz interferentziak sor ditzaketen ekipu medikoetatik gertu ere.

Ekipu medikoren bat erabiltzen baduzu, jarri harremanetan fabrikatzailearekin ekipoa irrati-maiztasunetatik babestuta daudela ziurtatzeko.

Audifono bat erabiltzen baduzu, jarri harremanetan fabrikatzailearekin irradi-maiztasunari buruzko informazioa eskuratzeko.

Audifono batzuek interferentziak izan ditzakete gailuaren irradi-maiztasunak eraginda. Jarri harremanetan fabrikatzailearekin, audifonoa babestuta dagoela ziurtatzeko.

Itzali gailua lehegaiak egon daitezkeen inguruetan

- Lehegaiak egon daitezkeen inguruetan, itzali gailua bateria kendu beharrean.
- Bete beti lehegaiak egon daitezkeen inguruetakoa arauak, jarraibideak eta ohar-seinaleak.
- Ez erabili gailua erregaia hartzeko lekuetan (zerbitzuguneak), ez eta erregai edo gai kimikoen ondoan ere.
- Ez biltegiratu eta ez eraman suak har dezakeen likidorik, gasik edo leher daitekeen materialik gailua eta haren piezak edo osagarriak doazen leku berean.

Itzali gailua hegazkin baten barruan zaudenean.

Legez kanpokoa da gailua hegazkin baten barruan erabiltzea. Interferentziak izan litzake hegazkinaren nabigazio-tresna elektronikoen.

Baliteke ibilgailu motordun baten gailu elektronikoek behar bezala ez funtzionatzea gailuaren irradi-maiztasuna dela eta.

Baliteke zure ibilgailuaren gailu elektronikoek behar bezala ez funtzionatzea gailuaren irradi-maiztasuna dela eta. Jar zaitez fabrikatzailearekin harremanetan informazio gehiago eskuratzeko.

Bete itzazu ibilgailu bat gidatzean gailu mugikorrek erabiltzeari buruzko aholku eta arau guztiak.

Gidatzen duzun bitartean, ibilgailu modu seguruan eramatea da zure ardura nagusia. Legez galarazita badago, ez erabili gailu mugikorra gidatzen duzun bitartean. Zure eta gainerakoen segurtasunerako, jokatu zentzuz, eta gogoratu aholku hauek:

- Erabili esku libreko gailu bat.
- Ezagutu gailua eta haren funtzio praktikoak, markaketa bizkorra eta berriro deitzeko funtzioa esate baterako. Funtzio horiei esker, laburtu egiten da gailu mugikorrekin deiak egiteko edo jasotzeko denbora.

- Jarri gailua erraz har dezakezun toki batean. Jar ezazu errepidera begiratzuz iristeko moduko toki batean. Egokia ez den une batean dei bat jasotzen baduzu, utzi zure ahots-postontziari erantzuten.
- Esan deitzaileari gidatzen ari zarela. Eten deiak zirkulazio handia edo eguraldi txarra dagoenean. Euria, elur bustia, elurra, izotza edo zirkulazio handia arriskutsuak izan daitezke.
- Ez idatzi edo bilatu telefono-zenbakirik. Zeregin bat idazteak edo agendan begiratzeak arreta galaraz diezazuke zure arduraren nagusian, ziurtasunez gidatzean.
- Zuhurtziaz markatu eta ebaluatu zirkulazioa. Mugitzen ari ez zarenean edo abiatu aurretik egin deiak. Saiatu autoa geldirik dagoela programatzen deiak. Dei bat egin behar baduzu, markatu zenbaki batzuk bakarrik, egiaztatu errepedearen egoera atzerako ispiluetatik, eta jarraitu markatzen.
- Ez izan arreta galaraz diezazukeen eta estresa edo emozioa eragin diezazukeen elkarriketakirik. Esan deitzaileari gidatzen ari zarela, eta eten errepedeko arreta galarazten dizuten deiak.
- Erabili gailua laguntza eskatzeko. Sute, auto-istripu edo larrialdi medikoren bat gertatuz gero, markatu larrialdi-zenbakia.
- Erabili mugikorra larrialdi-egoeran dauden beste pertsoneri laguntzeko. Auto-istripu bat, delitu bat edo larrialdi handi bat ikusten baduzu eta norbaiten bizia arriskuan badago, deitu tokiko larrialdi-zenbakira.
- Behar den kasu guztietan, deitu errepedeetako laguntza-zerbitzuetara edo laguntza-zerbitzu berezi batera, hain larria ez den gertaeraren bat izan denean. Arriskurik eragiten ez duen eta matxuratuta dagoen ibilgailu bat, hondatutako trafiko-seinale bat, zauriturik izan ez den garrantzi gutxiko istripuren bat edo lapurtu egin dutela ziur dakizun ibilgailu bat ikusi baduzu, deitu errepedeko laguntza-zerbitzuetara edo beste larrialdi-zerbitzu berezietara.

Gailu mugikorraren zaintza eta erabilera egokiak

Ez busti telefonoa.

- Hezetasunak eta likidoek gailuko piezak edo zirkuitu elektronikoak honda ditzakete.
- Ez piztu gailua bustita badago. Dagoeneko piztuta badago, itzali, eta kendu bateria berehala (ezin baduzu itzali eta ezin badiozu bateria kendu, utzi dagoen moduan). Gero, lehortu gailua toalla batekin, eta eraman zerbitzu-zentrora.

- Urak gailuaren barruan eragindako kalteak adierazten dituen etiketaren kolorea aldatzen dute likidoek. Urak gailuan kalteak eraginez gero, baliorik gabe gera daiteke fabrikatzailearen bermea.

Ez erabili eta ez gorde gailua leku zikinetan edo hautsez betetakoetan.

Gailuak ondo ez funtzionatzea eragin dezake hautsak.

Ez utzi gailua inklinatutako gainazalean.

Erortzen bada, hondatu egin daiteke.

Ez gorde gailua toki bero edo hotzetan. Erabili beti -20 °C eta 50 °C bitartean.

- Gailua ibilgailu itxi batean utziz gero, baliteke lehertzea, barruko temperatura 80 °C-ra irits baitaiteke.
- Ez utzi gailua denbora luzean eguzkiaren argiak zuzenean jotzen duela (adibidez, autoaren aginte-mahaiaren gainean).
- Gorde bateria 0 °C eta 40 °C bitartean.

Ez gorde gailua metalezko objektuekin (txanponak, giltzak eta lepokoak, adibidez).

- Deformatu egin daiteke, edo ongi ez ibiltzea eragin dezakete.
- Bateriaen terminalek metalezko objektuak ukitzen badituzte, sutea sor daiteke.

Ez gorde gailua eremu magnetikoetatik gertu.

- Gerta daiteke gailua gaizki funtzionatzen hastea eta bateria deskargatzea eremu magnetikoen ondorioz.
- Banda magnetikoak dituzten txartelak (kreditu-txartelak, telefono-txartelak, aurrezki-libretak eta ontziratze-txartelak) hondatu egin daitezke eremu magnetikoen ondorioz.
- Ez erabili itxiera magnetikoak dituzten kutxatilak edo osagarriak, eta ez utzi gailua eremu magnetikoekin kontaktuan denbora luzez.

Ez gorde gailua berogailuetan, mikrouhin-labeetan, sukaldeko ekipo beroetan eta goi-presioko edukiontzietan, ezta horietatik gertu ere.

- Bateriak ihesak izan litzake.
- Bateria gehiegi berotu liteke, eta sutea eragin.

Ez utzi gailuari erortzen, eta ez eman kolpe handirik.

- Pantaila hondatu egin liteke.
- Tolesten edo itxuraldatzen baduzu, litekeena da gailua hondatzea eta piezek ondo ez funtzionatzea.

Zure gailuak kamerarentzako lanpara bat edo flash bat badu, ez itzazu erabili pertsonen eta animalien begietatik gertu.

Ikusmena aldi batez gal daiteke edo begiak kaltetu ditzake.

Kontuz ibili argi keinukariekin.

- Gailua erabiltzen duzunean, utzi gelako argiren bat piztuta, eta ez jarri pantaila begietatik gertuegi.
- Konbultsioak eta zorabioak gerta daitezke argi keinukarien eraginez, denbora luzez argi keinukariak dituzten bideoak edo jolasak erabiltzean. Ondoeza sentitzen baduzu, utzi berehala gailua erabiltzeari.

Murriztu itzazu behin eta berriro mugimendu bera egiteagatik sortutako lesioak.

Ekintza bera behin eta berriro egiten duzunean (esaterako, teklaka sakatzeak, karaktereak marraztea hatzekin ukipen-pantailan edo jolastea), baliteke mina sentitzea eskuan, lepoan, sorbaldan edo gorputzeko beste zati batean. Gailua denbora luzez erabiltzen duzunean, eutsi ezazu eskua erlaxatua duzula, kontuz sakatu teklak eta egin etenak sarri. Ekintza horiek egiten ari zarela edo egin ondoren ere mina sentitzen baduzu, ez egin gehiago, eta jarri harremanetan medikuarekin.

Saiatu bateriak eta kargagailuak ahalik eta bizitza erabilgarri luzeena izan dezaten

- Ez kargatu bateria astebete baino gehiago, gehiegizko kargak haren bizitza erabilgarria moztu baitezake.
- Denborarekin, bateriak deskargatu egiten dira erabiltzen ez badira, eta beharrezkoa da berriro erabiltzeko kargatzea.
- Erabili behar ez direnean, deskonektatu kargagailuak energia-iturrietatik.
- Erabili bateriak diseinatuta dauden helbururako bakarrik.

Fabrikatzaileak onartutako bateriak, kargagailuak, osagarriak eta hornigaiak bakarrik erabili.

- Bateria edo kargagailu generikoak erabiltzearen ondorioz, gailuaren bizitza erabilgarria laburtu egin liteke, edo funtzionamendu okerra eragin lezake.
- Samsung ez da erabiltzailearen segurtasunaren arduradun, markak onartutakoak ez diren osagarriak edo hornidurak erabiliz gero.

Ez kosk egin edo miazkatu gailua edo bateria.

- Gailua honda daiteke edo leherketa bat eragin.
- Gailua umeez erabiltzen dutenean, ziurtatu behar bezala erabiltzen dutela.

Telefonoz hitz egiten ari zarela:

- Eduki ezazu bertikalean, betiko telefonoarekin egingo zenukeen bezala.
- Mikrofonotik hurbil hitz egin.
- Saiatu gailuaren barneko antenarekin kontakturik ez izaten. Antena ukitzen baduzu, deiaren kalitatea okertu egin daiteke. Behar baino irradi-maiztasun bidezko transmisio gehiago eragin dezake.

Entzungailuak erabiltzen dituzunean, babestu entzumena eta belarriak.



- Soinuen gehiegizko mailak entzumenari kalte egin diezaioke.
- Gidatzen ari zarela soinua altuegi izanez gero, arreta galaraz dezake, eta istripua eragin.
- Jaitsi bolumena entzungailuak audio-iturri batera konektatu aurretik, eta erabili behar duzun bolumen minimoa musika edo elkarrizketa entzuteko.
- Inguru lehorretan, baliteke elektrizitate estatikoa pilatzea entzungailuetan. Saiatu entzungailuak ez erabiltzen inguru lehorretan, edo ukitu metalezko objekturen bat entzungailuak gailura konektatu aurretik, elektrizitate estatikoa deskargatzeko.

Ibiltzen edo mugitzen ari zarenean, erabili gailua arretaz.

Arretaz begiratu inguruetara, zuri eta ingurukoei lesio fisikoak ez eragiteko.

Ez eraman gailua kanpoko poltsikoetan edo gerriaren inguruan.

Eroriz gero, min hartu dezakezu, edo gailua hondatu egin daiteke.

Ez desmuntatu, aldatu edo konpondu gailua.

- Gailuan aldaketaren bat eginez gero, fabrikatzailearen bermea bertan behera gera daiteke. Laguntza teknikoa jasotzeko, eraman gailua Samsungen zerbitzu-zentro batera.
- Ez desmuntatu edo zulatu bateria, horrek leherketa edo sute bat eragin baitezake.

Ez margotu gailua, eta ez jarri eranskailurik

Pinturak eta eranskailuek zati mugikorrei traba egin diezaiekete, eta baliteke gailuak behar bezala ez funtzionatzea. Pinturari edo produktuaren alde metalikoei alergia badiezu, baliteke azkura, ekzemak edo hanturak izatea azalean. Hori gertatzen bada, ez erabili gehiago produktua, eta galdetu medikuari.

Telefonia garbitzen duzunean:

- Erabili eskuoihal bat edo trapu bat gailua edo kargagailua garbitzeko.
- Garbitu bateriaren terminalak kotoiaz edo eskuoihal batez.
- Ez erabili gai kimikorik ez eta garbigarririk ere.

Ez erabili gailua pantaila pitzatuta edo hautsita badago.

Hautsitako beirak zauriak eragin ditzake eskuetan eta aurpegian. Eraman gailua Samsungen zerbitzu-zentro batera, konpontzeko.

Ez erabili diseinatuta dagoen helbururako ez bada.

Gailua jendaurrean erabiltzen duzunean, saiatu inguruak ez molestatzen.

Ez utzi haurrei gailua erabiltzen.

Gailua ez da jostailu bat. Ez utzi umeei mugikorrekin jolasten; min har dezakete, eta beste batzuei min egin, gailua honda dezakete, edo kontsumo-gastua areagotuko duten deiak egin ditzakete.

Kontuz instalatu gailu mugikorak eta gainerako tresnak

- Ziurtatu gailu mugikor osoa eta zure ibilgailuak instalatutako lotutako tresnak modu ziurrean muntatuta daudela.
- Ez jarri gailua eta osagarriak airbag-etik gertu edo airbag-a zabaltzen den tokian. Ongi instalatuta ez dauden haririk gabeko ekipoei lesio larriak eragin ditzakete airbag-ak bizkor puzten direnean.

Langile adituei soilik utzi gailuaren mantentze-lanak egiten

Baliteke kalteak sorraraztea eta fabrikatzailearen bermea bertan behera geratzea, baldin eta adituak ez diren langileei gailuaren mantentze-lanak egiten uzten badiezu.

Kontuz erabili SIM txartelak eta memoria-txartelak

- Ez atera txartela gailu informazioa transferitzen ari den bitartean edo txartelera sarbidea duzunean; izan ere, litekeena da datuak galtzea eta txartela edo gailua hondatzea.
- Babestu txartelak deskarga bortitzetatik, elektrizitate estatikotik eta beste gailu batzuek eragindako zarata elektrikotik.
- Ez ukitu urre-koloreko kontaktuak edo terminalak hatzekin edo metalezko objektuekin. Txartela zikina badago, garbitu zapi leun batekin.

Bermatu larrialdi-zerbitzuetarako sarbidea

Baliteke eremu edo egoera batzuetan larrialdi-deiak egiteko aukerarik ez izatea. Urruneko herrialdeetara edo garabidean daudenetara joan aurretik, planifikatu larrialdi-zerbitzuekin harremanetan jartzeko metodo bat.

Gorde modu seguruan zure datu pertsonalak eta datu garrantzitsuak.

- Gailua erabiltzean, ziurtatu datu garrantzitsuen segurtasun-kopiak egiten dituzula. Samsungek ez du bere gain hartzen datuak galtzearen ardura.
- Gailua botatzen duzunean, egin datu guztien segurtasun-kopia bat, eta, gero, berrezarri gailua zure informazio pertsonala ez dadin modu desegokian erabili.

Ez zabaldu egile-eskubideekin babestutako materialik.

Ez zabaldu egile-eskubideekin babestutako materialik, baldin eta eduki horien jabeen baimenik gabe grabatu baduzu. Hori eginez gero, baliteke egile-eskubideen legeak urratzea. Fabrikatzaileak ez du bere gain hartzen erabiltzaileak materialaren legez kanpoko erabilera egitea.

Absortzio espezifikoa ren tasaren ziurtagiriari buruzko informazioa (SAR, Specific Absorption Rate)

Irratien eta telekomunikazio-tresnen irrati-maiztasunaren energiarekiko esposizioa mugatzen duten Europako Batasuneko (EB) arauak betetzen ditu gailuak. Arau hauek gehienezko esposizio-maila (absortzio espezifikoa ren tasa edo SAR deitua), hau da, 2,0 W/kg, gainditzen duten gailu mugikorren salmenta eragotzi egiten dute. Probetan, modelo honetarako gehienezko SAR balioa 0,509 W/kg izan zen. Erabilera normalarekin, baliteke benetako SAR maila baxuagoa izatea, hurbileneko estaziora seinalea igortzeko beharrezkoa den irrati-maiztasuneko energia soilik igortzeko diseinatuta baitago telefonoa. Ahal izanez gero automatikoki maila txikiagoak igortzen dituzenez, gailuak murriztu egiten du erabiltzaileak jasotzen duen irrati-maiztasuneko energia. Erabiltzailearen eskuliburu honen atzealdeko adostasun-deklarazioak frogatzen du gailuak betetzen duela irrati eta telekomunikazioko ekipo terminalei buruzko Europako direktiba (R&TTE). SARI eta horren inguruko EBko arauari buruzko informazio gehiago eskuratzeko, ikus Samsungen webgunea.

Produktu hau behar bezala botatzea

(Gailu elektriko eta elektronikoaren hondakinak)



(Europako Batasunean eta hondakinaren gaikako bilketako sistemak dituzten Europako beste herrialde batzuetan)

Produktuan, osagarrietan edo harekin batera doan material informatiboan ikur hori agertzen bada, horrek esan nahi du produktuaren edo haren osagarri elektronikoaren (kargagailua, entzungailuak, USB-kablea) bizitza baliagarria amaitzean ez direla bota behar etxeko gainerako hondakinekin. Hondakinak kontrolik gabe botatzeagatik ingurumenari edo osasunari sor dakizkiokeen kalteak saihesteko, bereizi produktu horiek gainerako

hondakinetatik, eta birziklatu behar bezala. Horrela, baliabide materialen berrerabilpena jasagarria bultzatzen da. Erabiltzaile partikularrak produktua erosi zuten saltokiarekin edo tokiko agintariekin harremanetan jar daitezke, modu ekologiko eta seguruan birziklatzeko nora eraman dezaketen jakiteko.

Enpresa erabiltzaileak hornitzailearekin harremanetan jar daitezke, erosketa-kontratuaren baldintzen berri jakiteko. Produktu hau eta berekin dakartzan osagarri elektronikoak ez dira bota behar enpresako gainerako hondakinekin.

Produktu honen bateriak behar bezala botatzea



(Europako Batasunean eta baterien gaikako bilketako sistemak dituzten Europako beste herrialde batzuetan)

Produktuaren baterietan, eskuliburuan edo paketean marka hau badago, horrek esan nahi du baterien bizitza erabilgarria amaitzean ez direla bota behar etxeko beste hondakinekin batera. Markatuta badaude, Hg, Cd edo Pb ikur kimikoek esan nahi dute bateriak merkurioa, kadmioa edo beruna dituela EBren 2006/66 Direktiban erreferentziatzen jarritako balioen gainetik. Bateriak behar bezala botatzen ez badira, substantzia horiek norbaiten osasuna edo ingurumena kaltetu dezakete. Baliabide naturalak

babesteko eta birziklatzea bultzatzeko, bereizi bateriak gainerako hondakinetatik, eta birziklatu zure herriko doako bilketa-sistemaren bidez.

Erantzukizunetatik salbuesteko klausula

Gailu honen bidez erabil ditzakezun zenbait eduki edo zerbitzu beste hirugarren batzuenak dira, eta egile-eskubideen, patenteen, marka erregistratuena eta/edo jabetza intelektualeko beste zenbait legeren babespean daude. Eduki eta zerbitzu horiek erabilera pertsonalerako soilik ematen dira, ez enpresetan erabiltzeko. Baliteke edukiak edo zerbitzuak erabiltzerik ez izatea edukiaren jabeak edo zerbitzu-hornitzaileak baimendu ez duen moduren batean. Aurrez esandakoa alde batera utzi gabe, gailu honen bidez erakusten diren edukiak edo zerbitzuak ezin dira inolaz ere aldatu, kopiatu, berrargitaratu, kargatu, argitaratu, transmititu, itzuli, saldu, eratorritako obrarik sortu, ustiatu edo banatu, edukiaren jabeak edo zerbitzuen hornitzaileak espresuki baimena ematen ez badu behintzat. EDUKIA ETA HIRUGARRENEN ZERBITZUAK "BERE HORRETAN" EMATEN DIRA. SAMSUNG EK EZ DU EMANDAKO EDUKIEN NAHIZ ZERBITZUEN BERMERIK EMATEN, EZ ESPRESUKI, EZ INPLIZITUKI, HELBURUA EDOZEIN DELA ERE. SAMSUNG EK ESPRESUKI EGITEN DIE UKO BERME INPLIZITU GUZTIEI; BESTEAK BESTE, MERKATURATZE-BERMEEI ETA XEDE JAKIN BATERAKO EGOKITASUNARI. SAMSUNG EK EZ DU BERMATZEN GAILU HONEN BIDEZ ERABIL DAITEKEEN INONGO EDUKI EDO ZERBITZUREN EGIAZKOTASUNIK, BALIOZKOTASUNIK, ERREPRODUKZIOARIK, LEGEZKOTASUNIK EDO OSOTASUNIK; HORREZ GAIN, SAMSUNG EK EZ DA INOIZ IZANGO EZ KONTRATU BIDEZ, EZ BIDEGABEKERIAZ (EZ ETA ZABARKERIAGATIK GERTATZEN DENEAN ERE), ZUZENKO KALTEEN, ZEHARKAKOEN, ISTRIPUENGATIKOEN, BEREZIEN, ONDORIOZKOEN, ABOKATUEN ORDAINSARIEN, GASTUEN EDO HEMEN AGERTZEN DEN INFORMAZIOAREN ERABILERAREN ONDORIOZKO KALTEEN EDO HARI LOTUTAKOEN ARDURADUN. BESTALDE, EZ DA IZANGO ZURE EDO HIRUGARREN BATEN ERABILERAREN ONDORIOZKO KALTEEN ARDURADUN, EZ ETA KALTE HORI GERTA ZITEKEELA JAKINDA ERE.

Hirugarrenen zerbitzuak noiznahi amaitu edo eten daitezke, eta Samsungek ez du eskaintzen edukia edo zerbitzua inongo denbora-epetan erabilgarri egoteko ordezkartzarik nahiz bermerik. Edukia eta zerbitzuak transmisio-sareen eta -instalazioen bidez helarazten dituzte hirugarrenek, eta Samsungek ez du kontrolik haietan. Klausula honen orokortasuna mugatu gabe, Samsungek berariaz uko egiten dio gailu honen bidez erabil daitekeen edozein eduki edo zerbitzu eteteari edo amaitzeari. Edukiari eta zerbitzuei lotutako bezeroarentzako arreta-zerbitzuaren ardurarik ez du Samsungek. Edukiari edo zerbitzuei lotutako galdera edo eskaeraren bat izanez gero, zerbitzuen eta edukiaren hornitzaileei bidali behar zaie, zuzenean.

Aurkibidea

ahots-oharrak

- erreproduzitzea 78
- grabatzea 78

ahots-posta 50

alarmak

- ezabatzea 100
- gelditzea 99
- sortzea 99

albisteak eta eguraldia 88

argazkiak

- argazki panoramikoak
- ateratzea 60
- ateratzea 58
- eszenako argazki bat ateratzea 59
- ikustea 64
- irribarre bakoitzeko ateratzea 60

ataza-kudeatzailea 103

fitxategi-administratzailea 101

bateria

- instalatzea 10
- kargatzea 11

bideoak

- erreproduzitzea 65
- grabatzea 62

bideo-erreproduzitzailea 65

bilatzea 101

bilgarria kentzea 9

Bistaratzeko hizkuntza 114

Bluetooth-a

- aktibatzea 89
- beste gailuak bilatzea eta haiekin lotzea 90
- datuak bidaltzea 90
- datuak jasotzea 91

data eta ordua zehaztea 32

deia zain 47

deiak desbideratzea 46

deiak

- askotarikoak 45
- aukerak erabiltzea 45
- desbideratzea 46
- egitea 43
- entzungailuak erabiltzea 44
- erantzutea 44
- ez onartzea 44
- galdutako deiak ikustea 46
- nazioarteko zenbakiak 44
- zain 47

deien erregistroa 47

deskargak

- aplikazioak 40
- fitxategiak 41
- kudeatzea 100

distira, pantaila 34

doikuntzak

- ahotsaren sarrera eta irteera 115
- aplikazioak 112
- data eta ordua 116
- deiazen doikuntzak 108

haririk gabeko konexioak 106
hizkuntza eta testua 113
irrisgarritasuna 116
kokapena eta segurtasuna 110
kontuak eta sinkronizazioa
113
pantaila 109
pribatutasuna 113
SD txartelean eta telefonoan
gordetzea 113
soinua 109
telefonoari buruz 116

egutegia

gertaerak ikustea 76
gertaerak sortzea 76

FM irratia

entzutea 69
irradi-kateak gordetzea 70

gailua

diseinua 18
doikuntzak 106
ikono adierazleak 24
jakinarazpen-panela 29
pertsionalizatzea 32
piztea edo itzaltzea • 17
teklak 19

galeria

argazkiak ikustea 64
bideoak erreproduzitzea 65
fitxategien formatuak 64

Google Mail 50

Google Maps 82

Google Talk 55

hegazkin-modua 17

kalkulagailua 100

kamera

argazkiak ateratzea 58
bideoak grabatzea 62
bideokamera pertsonalizatzea
63
kamera pertsonalizatzea 61

konexioak

Bluetooth-a 89
PCa 95
VPN 96
WLAN 91

kontaktuak

bilatzea 73
inportatzea edo esportatzea
75
kontaktuak bilatzea 73
kontaktuak sortzea 72
kontaktu-txartela sortzea 73
kopiatzea 74
markaketa bizkorra zehaztea
73
sortzea 72
taldeak sortzea 74

markaketa finkoko zenbakien

modua 46

memoria-txartela

formateatzea 16
kentzea 15
sartzea 14

menu-pantaila

aplikazioak antolatzea 31
sarbidea 30

mezuak

ahots-postara sartzea 50
mezu elektronikoa bidaltzea
53
multimedia bidaltzea 48

- posta elektronikoko kontuak konfiguratzeko 52
- testua bidaltzea 48
- modu isila 33
- mugikor-bilatzailea 36
- multimedia-mezuak
 - bidaltzea 48
 - ikustea 49
- musika-erreproduzitailea
 - fitxategiak eranstea 66
 - musika erreproduzitzea, 66
- oharrak
 - ikustea 77
 - sortzea 77
- pantaila inaktiboa
 - elementuak gehitzea 28
 - panelak eranstea 30
- PCra konektatzea
 - biltegitratze masiboa 96
 - Samsung Kies 95
- PINa blokeatzea 35
- posta elektronikoa
 - bidaltzea 53
 - ikustea 54
 - kontuak konfiguratzeko 52
- Samsung Apps 87
- Samsung Kies 95
- sarbide-kodeak 117
- SIM txartela
 - blokeatzea 35
 - instalatzeko 10
- Social Hub 56
- testua idazteko 37
- testu-mezuak
 - bidaltzea 48
 - ikustea 49
- testu-oharrak 77
- ukipen-pantaila
 - blokeatzea 27
 - erabiltzea 26
- USIM txartela
 - blokeatzea 35
 - instalatzeko 10
- voice search 105
- VPNrako konexioak
 - konektatzeko 98
 - sortzea 97
- web-kontuekin sinkronizatzea 41
- web-nabigatzailea
 - gogokoenak gehitzea 81
 - web-orrietan nabigatzeko 79
- WLAN
 - aktibatzea 92
 - sareak bilatzea eta horietara konektatzeko 92

Adostasun-deklarazioa (R&TTE)

Guk, Samsung Electronics

produktu hau ziurtatzen dugu:

GSM WCDMA Wi-Fi: GT-B5510 telefono mugikorra

Hari egiten dio erreferentzia deklarazio honek, eta bat dator estandar hauekin eta/edo beste arautegi batzuekin.

Segurtasuna	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Irratia	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Honen bidez adierazten da [oinarrizko irati-probak egin direla, eta] aurrez aipatutako produktuak betetzen dituela 1999/5/EE Direktibaren oinarritzko eskakizunak.

1999/5/EE Direktibaren 10. artikuluan eta [IV.] eranskinean aipatutako adostasun-balorazioaren prozedura jakinarazitako erakunde hauen parte-hartzearekin egin da:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikazio-marka: 0168



Dokumentazio teknikoa hemen dago:

Samsung Electronics QA Lab.

eta aurrez eskatuta emango da.

(EBn duen ordezkarria)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.08.26

(igorpen-lekua eta -data)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(persona baimendunaren izena eta sinadura)

* Hori ez da Samsungen zerbitzu-zentroaren helbidea. Samsungen zerbitzu-zentroaren helbidea edo telefono-zenbakia eskuratzeko, begiratu berme-egiaztagiria edo jarri harremanetan zure produktu-hornitzailearekin.



2008ko Kudeaketaren Kalitatearen
Urrezko Q saria



Q Oro Premio a la Calidad de
Gestión 2008