

Samsung

GT-S6500D



Euskaltelek itzultako eta
ekoiztutako eskuliburua





www.sar-tick.com

Produktu honek betetzen ditu estatuko SAR mugak (2,0 W/kg). Gehieneko SAR balioak eskuliburu honetako absortzio espezifikoareen tasaren ziur-tapenari buruzko informazio-atalean daude (SAR, Specific Absorption Rate www.sar-tick.com).

Produktua leku batetik bestera eram behar baduzu edo gorputzean daramazula erabili behar baduzu, erabili onartutako osagarri bat, edo eduki produktua gorputzetik 1,5 cm-ra, irradi-maiztasunarekiko esposizioaren gaineko eskakizunak betetzeko. Kontuan izan litekeena dela produktuak irradi-maiztasuna igortzea telefono-dei bat egiten ari ez bada ere.

Eskuliburuaren erabilera

Eskerrak ematen dizkizugu Samsung telefono mugikor hau aukeratzea-gatik. Samsungen aparteko teknologian eta goi-mailako estandarretan oinarritutako kalitate handiko komunikazio mugikorra eta entretenimen-dua emango dizu gailu honek.

Zure gailuaren funtzioak eta ezaugarriak azaltzeko bereziki diseinatua da erabiltzailearen eskuliburu hau.

Lehenengo irakurri beharrekoa

- Gailua erabiltzen hasi aurretik, irakurri arretaz eskuliburu hau, erabilera zuzena eta segurua bermatzeko.
- Gailuaren aurrez zehaztutako doikuntzetan oinarrituta daude eskuliburu honetako deskribapenak
- Gerta daiteke eskuliburu honetan erabiltzen diren irudiak eta pantaila-irudiak ez izatea produktu errealak dituen berak.
- Gerta daiteke eskuliburu honetako edukiak eta zerbitzu-hornitzaileak edo telefono-operadoreak emandako produktua edo softwarea bat ez etortzea. Gainera, aurrez abisatu gabe alda daiteke. Eskuliburu honen bertsio eguneratuena eskuratzeko, ikus <http://www.samsung.com/>.
- Erabilgarri dauden funtzioak eta zerbitzu osagarriak aldatu egin daitezke gailuaren, softwarearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Erabiltzailearen eskuliburu honen formatua eta entrega Google Android sistema eragilean oinarritzen da, baina erabiltzailearen sistema eragilearen arabera alda daiteke.
- Aplikazioak eta funtzioak aldatu egin daitezke herrialdearen, eskualdearen edo hardware-zehaztapenen arabera. Samsungek ez ditu bere gain hartzen hirugarrenen aplikazioek sorrarazitako errendimendu-arazoak.
- Samsungek ez du bere gain hartzen editatutako erregistroak doitzeagatik edo sistema eragileko softwarean aldaketak egiteagatik sor daitezkeen errendimendu- edo bateraezintasun-arazoan ardurarik. Sistema eragilea pertsonalizatzen saiatzeak gailuak edo aplikazioek oker funtzionatzea eragin dezake.
- Gailu mugikorraren softwarea eguneratzeko, ikus <http://www.samsung.com/>.

- Gailu honek hornitzen dituen softwareak, soinu-iturriek, pantailaren atzealdeek, irudiek eta gainerako edukiek Samsungen eta haien jabeen lizentzia dute, erabilera mugaturako. Material horiek helburu komertzialekin edo beste helburu batzuekin erabiltzea egile-eskubideen legeak urratzea da. Samsung ez da egingo erabiltzailearen arau-hauste horien arduradun.
- Gorde eskuliburu hau behar duzunean kontsultatu ahal izateko.

Jakinarazpenak egiteko ikonoak

Hasi aurretik, eskuliburu honetan agertzen diren ikonoak ezagutzea komeni da:



Abisua-zure telefonoa edo beste tresna batzuk kaltetu ditzaketen egoerak.



Kontuz-zure gailua edo beste tresna batzuk kaltetu ditzaketen egoerak.



Oharra-oharrak, erabilera-gomendioak edo informazio gehigarria.

- ▶ **Kontsultatu**-lotutako informazioa duten orrialdeak. Adibidez:
 - ▶ 10. or ("ikus 10. orrialdea" esan nahi du)
- **Jarraian**-pauso bat emateko hautatu behar dituzun aukeren edo menuen ordena. Adibidez: Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Ajustes** > **Acerca del teléfono** (horrek esan nahi du **Ajustes**, eta, ondoren, **Acerca del teléfono** hautatu behar duzula).
- [] **Kortxeteak**-telefonoaren teklak; adibidez: [≡] (menu-tekla adierazten du)



Egile-eskubideak

Copyright (c) 2012 Samsung Electronics

Erabiltzailearen eskuliburu hau nazioarteko egile-eskubideen legeek babestuta dago.

Ezin da eskuliburu honen zatirik erreproduzitu, banatu, itzuli ez eta transmititu ere bitarteko elektronikoko edo mekanikoak erabiliz (fotokopiatzea eta grabatzea barne), eta ezingo da gorde informazioa gordetzeko eta berreskuratzeko sistemetan Samsung Electronicsen aurreiazko idatzizko baimenik gabe.

Marka komertzialak

- SAMSUNG eta SAMSUNGen logotipoa Samsung Electronicsen marka erregistratuak dira.
- Google, Inc.-en marka erregistratuak dira Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ eta Android Market™-ren logotipoak.
-  eta  SRS Labs, Inc.-en marka erregistratuak dira. SRS Labs, Inc.-en lizentziarekin erabiltzen dira CS Headphone eta WOW HD teknologiak.
- Bluetooth SIG, Inc.-en marka komertzial erregistratua da Bluetooth®, mundu osoan.
- Oracle eta Java Oracle-ren eta/jedo haren bazkideen marka erregistratuak dira. Beste izen batzuk ere izan daitezke jabe horien marka erregistratuak.

WiFi Alliance-ren marka erregistratuak dira Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, eta WiFi-ren logotipoa.

- Gainerako marka komertzialak eta egile-eskubideak beren jabeenak dira.



CE 0168 

Edukiak

Instalazioa	8
Bilgarria kentzea	8
SIM edo USIM txartela eta bateria jartzea	8
Bateria kargatzea	10
Memoria-txartela sartzea (aukerakoa)	11
Eskuko uhala jartzea (aukerakoa)	13
Nola hasi	14
Gailua piztea eta itzaltzea	14
Gailuaren aurkezpena	14
Ukipen-pantaila erabiltzea	18
Ukipen-pantaila eta teklak blokeatzea eta desblokeatzea	19
Pantaila nagusiaren aurkezpena	20
Aplikazioetara sartzea	21
Gailua pertsonalizatzea	22
Testua idaztea	26
Android Marketetik aplikazioak deskargatzea	29
Saretik fitxategiak deskargatzea	30
Datuak sinkronizatzea	30
Komunikazioa	31
Deiak	31
Mezularitza	36
Gmail	38
Posta elektronikoa	39
Google Talk	41
ChatON	42
Social Hub	42
Denbora-pasak	43
Kamera	43
Galeria	49

Bideoak	51
Musika	52
FM irratia	55
Informazio pertsonala	58
Kontaktuak	58
Egutegia	61
Oharra	62
Ahots-grabagailua	63
Sarea	64
Internet	64
Mapak	66
Latitude	68
Lekuak	68
Nabigazioa	69
YouTube	69
Samsung Apps	70
Market	71
Albisteak eta eguraldia	71
Konektagarritasuna	72
Bluetootha	72
WiFi-a	74
Wi-Fi Direct	75
AllShare	76
Sare mugikorra partekatzea	77
GPS	79
PCra konektatzea	80
VPNra konektatzea	81
Tresnak	82
Erlojua	82
Kalkulagailua	84

Deskargak	85
Google Search	85
Kies air	85
Nire fitxategiak	86
SIM tresna-kita	87
Ataza-kudeatzailea	87
ThinkFree Office	88
Ahots bidezko bilaketa	89
Doikuntzak	90
Doikuntzen menura sartzea	90
Haririk gabeko konexioak	90
Deiak	92
Soinua	93
Pantaila	93
Energia aurreztea	94
Kokapena eta segurtasuna	95
Aplikazioak	96
Kontuak eta sinkronizazioa	97
Pribatutasuna	97
Biltegitratzea	98
Teklatua eta hizkuntza	98
Ahotsaren sarrera eta irteera	100
Irisgarritasuna	101
Eguna eta ordua	101
Telefonoari buruz	102
Arazoak konpontzea	102
Segurtasun-neurriak	107
Aurkibidea	120

Instalazioa

Bilgarria kentzea

Bilatu elementu hauek produktuaren kaxan:

- Gailu mugikorra
- Bateria
- Bizkor hasteko gida



Samsungek onartutako softwarea soilik erabili. Software piratak edo ilegalak kalteak edo arazoak eragin ditzake gailuaren funtzionamenduan, eta fabrikatzailearen bermeak ez ditu estaltzen kalte horiek.



Litekeena da gailuarekin batera datozen elementuak eta osagarriak desberdinak izatea herrialde batetik bestera edo hornitzaile batetik bestera.

- Osagarri gehiago eskuratu ditzakezu Samsungen tokiko hornitzailearen bidez.
- Terminalarekin batera ematen diren osagarriek funtzionatzen dute ondoen zure gailuarekin.
- Gerta daiteke gailuarekin batera eman ez diren osagarriak eta gailua bateraezinak izatea.


SIM edo USIM txartela eta bateria jartzea

Zerbitzu zelular batean izena ematean, harpidedunaren identifikazio-zenbakia (SIM txartela) jasoko duzu; han daude izen-ematearen datu guztiak, hala nola identifikazio pertsonaleko zenbakia (PIN) eta aukerako zerbitzuak. UMTS edo HSDPA zerbitzuak erabiltzeko, harpidedunaren identifikazio-modulu unibertsalaren txartel bat (USIM) eskuratu dezakezu.

SIM edo USIM txartela eta bateria sartzeko:


1 Gailua piztuta badago, luze sakatu pizteko/jitzaltzeko tekla, eta hautatu **Apagar > Aceptar**, telefona itzaltzeko.

2 Kendu atzeko estalkia.

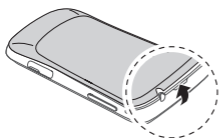


! Kontuz azazkalekin atzeko estalkia kentzean.

3 Sartu SIM edo USIM txartela urre-koloreko kontaktuak beherantz begira dituela.

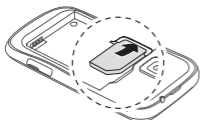


! Antena goiko aldean dago, gailuaren atzealdean. Ez kendu antena estaltzen duen zinta babeslea, hori egiteak antena kaltetu baitezake.

4 Sartu bateria.

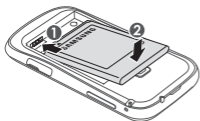

5 Jarri berriro atzeko estalkia.

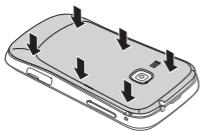

Bateria kargatzea


Gailua lehen aldiz erabili aurretik, bateria kargatu behar duzu.

Gailua kargatzeko, emandako kargagailua erabil dezakezu, edo PC batera konektatu USB kable baten bidez.



Erabili beti Samsungek onartzen dituen kargagailu eta kableak. Baimenik gabeko kargagailuek eta kableek bateria leherrarazi dezakete, eta gailua kaltetu.




Bateriaren maila baxua denean, gailuak ohartarazpen-tonua igortzen du, eta bateria baxu dagoela dioen mezua bistaratzen du. Gainera, bateriaren ikonoa  hutsik agertuko da. Bateria-maila gailuak funtzionatzeko baxuegia bada, itzali egingo da automatikoki. Kargatu bateria gailua erabiltzen jarraitzeko.

- Bateria guztiz deskargatuta badago, ezingo duzu gailua piztu, ezta kargagailua konektatuta dagoela ere. Utzi bateria deskargatua minutu batzuek kargatzen, gailua berriro pizten saiatu aurretik.

> Kargagailuarekin kargatzea

1 Konektatu kargagailuaren mutur txikia funtzio ugariko hartunera

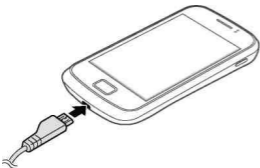

Kargagailua gaizki konektatuz gero, baliteke gailuari kalteak eragitea. Bermeak ez ditu bame hartzen okerreko erabileragatik sortutako kalteak.



2 Konektatu kargagailuaren mutur handia korrante-hargune batera.



Gailua erabil dezakezu kargatzen ari dela, baina baliteke guztiz kargatzeko denbora gehiago behar izatea.

- Gailua kargatzen ari den bitartean, baliteke ukipen-pantailak ez funtzionatzea, energia-hornidura ez delako egonkorra. Hori gertatzen bada, deskonektatu kargagailua gailutik.
- Kargatzen ari den bitartean, gerta liteke gailua berotzea. Hori normala da, eta ez du eraginik telefonoaren bizitza erabilgarrian edo errendimenduan.
- Gailua ez bada ongi kargatzen, joan Samsungen zerbitzu-zentro batera, gailua eta kargagailua hartuta.

3 Bateria erabat kargatuta dagoenean, deskonektatu kargagailua gailutik, eta, gero, korrante-hargunetik.


-  Ez kendu bateria aurrez kargagailua kendu gabe. Hala egingez gero, gailuak kalteak izan ditzake.
-  Kargagailuak ez du pizteko eta itzaltzeko etengailurik, eta, beraz, ez du elektrizitate-hornidura eteteko aukerarik; ondorioz, erabiltzaileak kendu behar du kargagailua saretik. Gainera, konektatuta dagoenean, entxufetik gertu egon behar du. Energia aurrezteko, deskonektatu kargagailua erabiltzen ari ez zarenean.

> USB kable baten bidez kargatzea

Kargatu aurretik, egiaztatu PCa piztuta dagoela.

1 Konektatu USB kablearen mutur bat (mikro USBa) funtzio ugariko hargunean.


2 Konektatu USB kablearen beste muturra PCaren USB ataketako batean.


-  Erabiltzen duzun USB kablearen arabera, gerta liteke kargatzearen hasiera segundo batzuk atzeratzea.

3 Bateria guztiz kargatuta dagoenean, deskonektatu USB kablea gailutik, eta, gero, PCtik.

> Memoria-txartela sartzea (aukerakoa)

Multimedia-fitxategi gehiago biltegitratzeko, memoria-txartela sartu behar duzu. 32 GB-ra arteko ahalmena duten microSD™ edo microSDHC™ memoria-txartelak onartzen ditu telefonoak (fabrikatzailearen eta memoria-txartel motaren arabera).

 Industriak memoria-txartelentzat onartutako estandarrek erabiltzen ditu Samsungek, baina baliteke marka batzuk ez izatea guztiz bateragarriak gailuarekin. Bateragarria ez den memoria-txartel bat erabiltzen baduzu, gailua edo memoria-txartela honda dezakezu, baita txartelean gordetako datuak ere.

 Memoria-txarteletan, FAT fitxategi-egitura soilik onartzen du gailuak. Fitxategi-egitura ezberdinarekin formateatu den txartel bat sartzen baduzu, berriz formateatzeko eskatuko dizu gailuak.

- Datuak sarri idazten eta ezabatzen arituz gero, memoria-txartelaren bizitza erabilgarria murriztu egiten da.
- Gailuan memoria-txartel bat sartzen duzunean, memoria-txartelaren fitxategi-direktorioa sdcard karpetan agertuko da.

1 Ireki telefonoaren alboko memoria-txartelarentzako zirrikitua.

2 Sartu memoria-txartela urre-koloreko kontaktuak gorantz begira dituela.



3 Sartu memoria-txartela horretarako dagoen zirrikituan, dagokion tokian geratzen den arte.

4 Itxi memoria-txartelaren zirrikiturako estalkia.

> Memoria-txartela kentzea

Memoria-txartel bat kendu aurretik, desmuntatu, seguru erauzteko.

1 Pantaila nagusian, hautatu  > Ajustes > Almacenamiento > Retirar tarjeta SD > Aceptar.

2 Ireki telefonoaren alboko memoria-txartelarentzako zirrikitua.

3 Sakatu kontuz memoria-txartela, gailutik atera arte.

4 Tira egin txarteletik, zirrikitutik ateratzeko.

5 Itxi memoria-txartelaren zirrikiturako estalkia.



Ez atera memoria-txartela gailua informazioa transferitzen ari den bitartean edo txartelean sartuta zauden bitartean; izan ere, datuak gal ditzakezu, eta txartela edo gailua hondatu.

> Memoria-txartela formateatzea

Memoria-txartela PC batean formateatzen baduzu, litekeena da gailuarekin bateragarria ez izatea. Gailuan bakarrik formateatu memoria-txartela.

Pantaila nagusian, hautatu  > **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Retirar tarjeta SD** > **Aceptar** > **Formatear tarjeta SD** > **Formatear tarjeta SD** > **Borrar todo**.




Memoria-txartela formateatu aurretik, gogoan izan gailuan gordetako datu garrantzitsu guztien segurtasun-kopia egin behar dela. Fabrikatzailearen bermeak ez ditu estaltzen erabiltzaileen ekintzek eragindako datu-galerak.

> Eskuko uhala jartzea (aukerakoa)

1 Kendu atzeko estalkia.

2 Pasatu eskurako zinta zirrikitutik, eta lot iezaiozu irtengune txikiari.

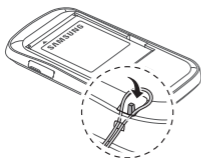

3 Jarri berriro atzeko estalkia.

Nola hasi

Gailua piztea eta itzaltzea

Gailua pizteko, luze sakatu pizteko tekla. Gailua lehen aldiz piztean, jarraitu pantailako argibideei gailua konfiguratzeko.

Telefonoa itzaltzeko, luze sakatu pizteko tekla, eta hautatu **Apagar > Aceptar.**





Haririk gabeko gailuak debekatuta dauden eremuetan zaudenean (hegazkintan eta ospitaletan, adibidez), bete langile ofizialek egindako ohar eta argibide guztiak.

Gailuaren sarerik gabeko zerbitzuak bakarrik erabiltzeko, hegazkin-moduan jarri gailua. Luze sakatu pizteko tekla, eta hautatu **Modo avión.**

Gailuaren aurkezpena

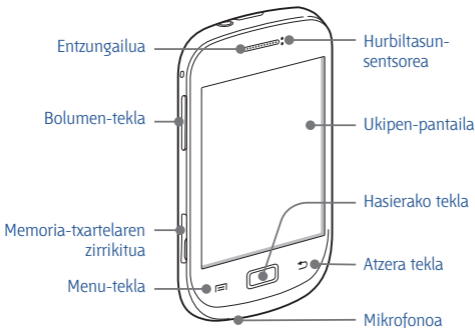




> Gailuaren diseinua

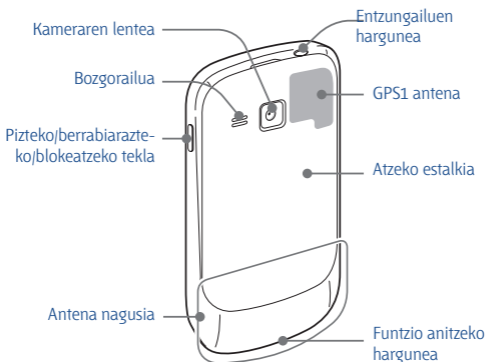



1. Ez ukitu antenaren eremua eta ez estali eremu hori eskuekin edo bestelako GPS funtzioak erabiltzen ari zarenean.

> Teklak

Tekla	Funtzioa
 Pizteko/ Berrabiarazteko1/ Blokeatzeko tekla	Gailua pizteko (luze sakatuta), menu bizkorretara sartzeko (luze sakatuta), gailua berrabiarazteko (luze sakatuta 8-10 segundoz), ukipen-pantaila blokeatzeko.
 Menu-tekla	Uneko pantailan dauden aukeren zerrenda irekitzeko; modu inaktiboan, Googleren bilaketa-aplikazioa irekitzeko (luze sakatuta); zenbait aplikazio erabiltzean, bilaketa-leiho irekitzeko (luze sakatuta).
 Hasierako tekla	Pantaila nagusira itzultzeko, ireki berri diren aplikazioen zerrenda irekitzeko (luze sakatuta).
 Atzera tekla	Aurreko pantailara itzultzeko.
 Bolumen-tekla	Gailuaren bolumena doitzeko.





















1. Zure gailuak errete larri bat bistaratzen bada, deia moztu edo irudia izozten bada, baliteke berrabiarazi egin behar izatea ondo funtzionatzeko.

> Ikono adierazleak



Pantailan bistaratzen diren ikonoak aldatu egin daitezke herrialdearen eta zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Ikonoa	Definizioa
	Ez dago seinalerik
	Seinalearen intentsitatea
	GPRS sarea konektatuta
	EDGE sarea konektatuta
	UMTS sarea konektatuta
	WiFi sarbide-puntu irekiak eskuragarri
	WiFi-a konektatuta
	Bluetootha aktibatuta
	Bluetooth bidezko entzungailua konektatuta
	GPSa aktibatuta
	Deia martxan
	Deia zain
	Bozgorailua aktibatuta
	Dei galdua
	Webarekin sinkronizatuta
	Datuak kargatzen
	Datuak deskargatzen

Ikonoa	Definizioa
	Deiak desbideratzeko aukera aktibatuta
	PC batekin konektatua
	Energia aurrezteko modua aktibatuta
	USB modema aktibatuta
	WiFi-aren ainguratzea aktibatuta
	SIM edo USIM txartelik gabe
	Testu-mezu edo multimedia mezu berria
	Mezu elektronikoa berria
	Mezu berria ahots-postontzian
	Alarma aktibatuta
	Gertakizunen jakinarazpenak
	Desplazamenduan (ohiko zerbitzu-eremutik kanpo)
	Modu isila aktibatuta
	Bibrazio-modua aktibatuta
	Hegazkin-modua aktibatuta
	Musika erreproduzitzen
	Musikaren erreproduzioa etenda
	FM irratia piztuta bigarren mailan
	Errorea gertatu da edo kontuz ibili behar da
	Bateriaren karga-maila
10:00 AM	Uneko ordua

> Ukipen-pantaila erabiltzea

Gailuaren ukipen-pantailaren bidez, erraz hauta ditzakezu elementuak, bai eta funtzioak erabili ere. Ikas itzazu ukipen-pantaila erabiltzeko oinarrizko ekintzak.



- Pantailan arrastorik ez egiteko, ez erabili tresna puntadunik.
- Ukipen-pantailak ez du ukitu behar beste gailu elektrikorik. Deskarga elektrostatiakoek ukipen-pantailaren funtzionamenduan eragin dezakete.
- Ukipen-pantailak ez du ura ukitu behar. Litekeena da ukipen-pantailak ongi ez funtzionatzea ingurune hezeetan edo bustitzen denean.



- Ukipen-pantaila ahalik eta ondoen erabiltzeko, kendu pantailaren geruza babeslea gailua erabili aurretik.
- Ukipen-pantailak geruza bat du giza gorputzak emititzen dituen karga elektriko txikiak detektatzen dituena. Errendimendu hobea izateko, hatz-mamiarekin sakatu ukipen-pantaila. Ukipen-pantailak ez du erreakzionatuko puntadun tresnekin (erakusle edo boligrafo batekin, adibidez) sakatuz gero.

Ekintza hauen bidez kontrola dezakezu ukipen-pantaila:

- Sakatu: sakatu behin hatzarekin, menu bat, aukera bat edo aplikazio bat hautatzeko edo abiarazteko.
- Luze sakatu: sakatu elementu bat 2 segundo baino luzaroago, bistartutako aukeren zerrenda bat irekitzeko.
- Arrastatu: sakatu eta arrastatu hatza gorantz, beherantz, ezkerrerantz edo eskuinerantz, zerrendetako elementuak mugitzeko.
- Arrastatu eta askatu: luze sakatu elementu bat hatzarekin, eta, gero, arrastatu hatza elementua mugitzeko.
- Sakaldi bikoitza: sakatu arin hatzarekin bi aldiz argazkiak edo webguruak ikusten ari zarela, haiek handitzeko edo txikitzeko.
- Atximurra: jarri bi hatz bereizita, eta elkartu azkar.



- Gailuak desaktibatu egiten du ukipen-pantaila denbora-tarte jakin batean erabiltzen ez baduzu. Pantaila aktibatzeko, sakatu pizteko tekla edo hasierako tekla.
- Atzeko argiztapeneko denbora ere doitu dezakezu. Modu inaktiboan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Pantalla > Tiempo de espera.**

Ukipen-pantaila eta teklak blokeatzea eta desblokeatzea

Gailuarekin egin nahi ez duzun eragiketarik ez egiteko, ukipen-pantaila eta teklak blokea ditzakezu.

Blokeatzeko, sakatu pizteko tekla. Pantaila desblokeatzeko, aktibatu pantaila pizteko tekla edo hasierako tekla sakatuta, eta, hatzekin, ukitu leihoa.



Pantaila blokeatzeko funtzioa aktiba dezakezu beste inor zure datu pertsonaletara eta gailuan gordetako informaziora sar ez dadin. ► 24. or.

Pantaila nagusiaren aurkezpena


Gailua modu horretan dagoenean, pantaila nagusia ikusiko duzu.

Pantaila nagusian, ikono adierazlean, widgetak, lasterbideak, aplikazioak eta beste zenbait elementu dituzu ikusgai.

Pantaila inaktiboak panel ugari ditu. Mugitu ezkerrera edo eskuinera, pantaila nagusiaren panel batera iritsi arte.

> Pantaila nagusiar elementuak eranstea

Pantaila nagusia pertsonaliza dezakezu, aplikazioei lasterbideak erantsiz edo aplikazioei elementuak, widgetak edota karpetak gehituz. Pantaila nagusiar elementuak eranstea:

- 1 Sakatu [] > **Añadir**, edo luze sakatu pantaila nagusiaren eremu hutsa.
- 2 Hautatu elementuaren kategoria > elementu bat:
 - **Widgets**: Pantaila nagusiar widgetak eranstea.
 - **Accesos**: elementuetarako (aplikazioak, gogokoak eta kontaktuak, besteak beste) lasterbideak gehitzeko.
 - **Carpetas**: karpeta berri bat sortzeko edo kontaktuentzako karpetak gehitzeko.
 - **Fondos de pantalla**: atzeko irudi bat zehazteko.

> Pantaila nagusian elementuak lekuz aldatzea

- 1 Luze sakatu elementu bat, lekuz aldatzeko.

2 Arrastatu elementua nahi duzun tokiraino.

> Pantaila nagusitik elementuak kentzea

1 Luze sakatu elementu bat, ezabatzeko.

Zakarrontzia pantaila inaktiboaren beheko aldean azalduko da.

2 Arrastatu elementua zakarrontzira.

3 Elementua gorri azaltzen denean, askatu.

> Jakinarazpen-panela erabiltzea

Pantaila nagusian, edo aplikazio bat erabiltzen ari zarela, sakatu ikono adierazleen eremua eta arrastatu hatza beherantz, jakinarazpen-panela irekitzeko. Haririk gabeko konexioaren funtzioak aktiba edo desaktiba ditzakezu, eta jakinarazpenen zerrendara sartu, mezuen, deien, gertaeren edo prozesuen egoera ezagutzeko. Panela ezkutatzeko, arrastatu zerrendaren beheko aldean gorantz.

Jakinarazpen-panelean, aukera hauek erabil ditzakezu:

- **Wi-Fi:** WiFi funtzioa aktibatzeke eta desaktibatzeke. ► 74. or.
- **Bluetooth:** haririk gabeko bluetooth funtzioa aktibatzeke edo desaktibatzeke. ► 72. or.
- **GPS:** GPS funtzioa aktibatzeke edo desaktibatzeke.
- **Modo Silencio:** modu isila aktibatzeke edo desaktibatzeke.
- **Rotación auto:** biraketa automatikoa aktibatzeke edo desaktibatzeke.



Eskuragarri dauden aukerak aldatu egin daitezke zerbitzu-hornitzailearen edo zu zauden eremuaren arabera.

> Pantaila inaktiboan panelak jartzea edo kentzea

Pantaila nagusiarri panel berriak gehitzeko edo kentzeko aukera duzu, widgetak zure lehentasunen eta beharren arabera antolatzeke.


1 Pantaila nagusian, sakatu [] > **Editar**.

Hatzak pantailan jarri eta azkar elkartu ditzakezu, Editar modura igarotzeko.

2 Gehitu edo ezabatu panelak, funtzio hauek erabilia:

- Panel bat kentzeko, luze sakatu panelaren miniatura, eta arrastatu

zakarrantzira (pantailaren behealdean dago).

- Panel berri bat gehitzeko, hautatu .
- Panelen ordena aldatzeko, luze sakatu panelaren miniatura, eta arrastatu nahi duzun lekura.

3 Amaitutakoan, sakatu .

> Aplikazioetara sartzea

Gailuaren aplikazioetara sartzeko:

1 Pantaila nagusian, hautatu  aplikazioen zerrendara sartzeko.

2 Mugitu ezkererantz edo eskuinerantz, beste menu-pantaila batera.


Halaber, pantailaren beheko aldeko puntu bat hauta dezakezu, zuzenean joateko pantaila nagusiko panel batera.

3 Hautatu aplikazio bat.



• Googlek emandako aplikazioak erabiltzeko, Googlen kontu bat izan behar duzu. Googleko konturik ez baduzu, bat eska dezakezu.

• Aplikazio baterako lasterbidea gehitu dezakezu, aplikazio-zerrendan aplikazio horren ikonoa luze sakatzen baduzu. Pantaila inaktiboan, nahi duzun lekura mugitu dezakezu ikonoa.

4 Sakatu  lehengo pantailara itzultzeko. Sakatu hasierako tekla, pantaila nagusira itzultzeko.



Funtzio jakin batzuk erabiltzen dituzun bitartean gailua biratzen baduzu, interfazea ere automatikoki biratuko da. Interfazeak biratzerik nahi ez baduzu, ireki jakinarazpen-panela, eta aukeratu **Rotación auto**.

> Aplikazioak antolatzea

Aplikazio-zerrendan aplikazioen ordena alda dezakezu, edo kategoriatan sailka ditzakezu, zure lehentasunen eta beharren arabera.

1 Aplikazio-zerrendan, sakatu  > **Editar**.

2 Luze sakatu aplikazio bat.

3 Arrastatu aplikazioaren ikonoa nahi duzun lekura. Beste pantaila batera mugitu dezakezu aplikazio baten ikonoa. Halaber, gehien erabiltzen

dituzun aplikazioak  ondoan jar ditzakezu.

4 Sakatu [] > **Guardar**.

> **Duela gutxi erabilitako aplikazioetara sartzea**

1 Luze sakatu hasierako tekla, duela gutxi erabili dituzun aplikazioak ikusteko.

2 Hautatu zer aplikaziotara sartu nahi duzun.

> **Ataza-kudeatzailea erabiltzea**

Gailuak aukera ematen du zeregin bat baino gehiago egiteko. Aplikazio bat baino gehiago exekuta ditzakezu aldi berean. Hala ere, aldi berean exekutatzeko etenak sor ditzake komunikazioan, blokeoak eragin, memoria-arazoak sortu edo ohikoa baino energia gehiago kontsumitu. Arazo horiek saihesteko, itxi behar ez dituzun programak ataza-kudeatzailearen bidez.

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Administrador de tareas** > **Aplicaciones activas**.

Gailuan exekutatzen ari diren aplikazio guztien zerrenda azalduko da.

2 Aplikazio bat ixteko, hautatu **Salir**.

Aplikazio aktibo guztiak ixteko, hautatu **Salir de todo**.

> **Gailua pertsonalizatzea**

Pertsonalizatu gailua zure lehenespenean arabera, ahalik eta gehien aprobetxatzeko.

> **Uneko data eta ordua definitzea**

1 Modu inaktiboan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes** > **Fecha y hora**.

2 Definitu data eta ordua, eta aldatu beste aukerak.

> **Tonu bidezko markaketa piztea edo itzaltzea**

Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes** > **Sonido** > **Selección audible**.

> Melodiaren bolumena doitzea



Sakatu bolumen-tekla gorantz edo beherantz, melodiaren bolumena doitzeko.

> Modu isilera aldatzea

Gailuaren soinua aktibatzeko edo desaktibatzeko, egin hauetako bat:

- Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, hautatu  > **Teclado**, eta luze sakatu #.
- Ireki lasterbideen panela (pantailaren goiko aldean), eta hautatu **Modo Silencio**.
- Luze sakatu pizteko tekla, eta hautatu **Modo Silencio**.



Zenbait gertaeratan modu isilean abisatzeko defini dezakezu gailua. Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Sonido > Vibración > Siempre** edo **Sólo en modo Silenc**. Modu isilera igarotzen zarenean,  azalduko da  azaldu orde.

> Melodia aldatzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Sonido > Melodía del teléfono**.
- 2 Hautatu zerrendako melodia bat, eta hautatu **Aceptar**.

> Leihoak aldatzeko animazioa aktibatzea

Modu inaktiboan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Pantalla > Animación > Algunas animaciones** edo **Todas las animaciones**.

> Pantaila nagusirako atzealdea hautatzeko

- 1 Modu inaktiboan, sakatu [] > **Fondos** > aukera bat.
- 2 Hautatu irudi bat.
- 3 Hautatu **Guardar** edo **Definir fondo de pantalla**.



Samsung ez da irudi lehenetsiak edo atzealdeko irudiak erabiltzen diren moduaren arduraduna.

> Pantailaren distira doitzea

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Pantalla > Brillo**.

2 Arrastatu kontrol lerragarria, distira-maila doitzeko.

3 Hautatu **Aceptar**.



Pantailaren distira-mailak eragina du gailuak bateria kontsumitzeko abiaduran.

> Pantaila-blokeo bat zehaztea

Pantaila blokea dezakezu, blokeatzeko funtzioa aktibatuta. Gailuak desblokeatzeko kodea eskatuko dizu pizten duzun bakoitzean edota ukipen-pantaila desblokeatzean.



- Desblokeatzeko kodea ahazten baduzu, joan Samsungen zerbitzu-zentro batera gailuarekin, berrezar dezaten.

- Legez kanpoko softwareak erabiltzearen ondorioz segurtasun-kodeak edo informazio pribatua galduz gero edo beste kalte bat jasanez gero, Samsung ez da egingo kalte horien arduradun.

> Desblokeatzeko eredia zehaztea

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Ubicación y seguridad > Definir bloqueo de pantalla > PIN**.

2 Irakurri pantailako argibideak, ikusi adibide gisa emandako ereduak, eta hautatu **Sig**.

3 Eredu bat marraz dezakezu, gutxienez lau puntu lotzeko, hatza arrastatuz, eta hautatu **Continuar**.

4 Marraztu berriz eredia, eta hautatu **Confirmar**.

> Desblokeatzeko PIN kodea zehaztea

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Ubicación y seguridad > Definir bloqueo de pantalla > PIN**.

2 Sartu PIN berria (zenbakizkoa), eta hautatu **Continuar**.

3 Sartu PINa berriro, eta hautatu **Aceptar**.

> Desblokeatzeko pasahitza zehaztea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Ubicación y seguridad > Definir bloqueo de pantalla > Contraseña**.
- 2 Sartu beste pasahitz bat (alfanumerikoa), eta hautatu **Continuar**.
- 3 Sartu pasahitza berriro, eta hautatu **Aceptar**.

> SIM edo USIM txartela sartzea

Zure SIM edo USIM txartelarekin batera emandako PIN-zenbakia aktiba dezakezu, gailua blokeatzeko.

- 1 Modu inaktiboan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Ubicación y seguridad > Definir bloqueo de tarjeta SIM > Bloquear tarjeta SIM**.
- 2 Sartu PINa, eta hautatu **Aceptar**.

PINaren bidez blokeatzeko funtzioa aktibatuta dagoela, PINa idatzi behar duzu gailua pizten duzun bakoitzean.



• PIN okerra gehiegitan idazten baduzu, SIM edo USIM txartela blokeatu egingo da. PINa desblokeatzeko kodea (PUKa) sartu behar duzu, SIM edo USIM txartela desblokeatzeko.

• PUK okerra idatzi eta SIM edo USIM txartela blokeatzen bada, eraman txartela zerbitzuen hornitzaileari desblokea dezan.

> Mugikor-bilatzailearen funtzioa aktibatzea

Gailuan SIM edo USIM txartel berri bat sartzen denean, mugikor-bilatzailearen funtzioak kontaktu-zenbakia bidaltzen die bi hartzaileari, gailua kokatu eta berreskuratu ahal izateko.

Funtzio hori erabiltzeko, Samsungeko kontu bat behar duzu, gailua webgunearen bidez urrutitik kontrolatzeko.

- 1 Modu inaktiboan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Ubicación y seguridad > Alerta de cambio de SIM**.
- 2 Irakurri zehaztapen eta baldintzak, eta hautatu **Aceptar**.
- 3 Sartu zure helbide elektronikoa eta Samsungeko kontuaren pasahitza, eta hautatu **Iniciar sesión**.

Samsungeko kontu bat sortzeko, hautatu **Iniciar sesión**.

4 Hautatu **Enviar mensaje a**.

5 Sartu Samsungeko zure kontuaren pasahitza berriro, eta sakatu **Confirmar**.


6 Idatzi telefono-zenbaki bat, herrialdeko kodea barne (+ sartuta).

7 Idatzi hartzaileri bidali nahi zaien testu-mezua.

8 Hautatu **Hecho**.

Testua idaztea

Testua idazteko, teklatu birtualeko karaktereak hauta ditzakezu, edo eskuz idatz dezakezu pantailan.

 Zenbait hizkuntzatan ezingo dituzu testuak idatzi. Testua idazteko, bateragarria den hizkuntzetako batera aldatu behar duzu idazteko hizkuntza. ► 98. or.

> Teklatu-mota aldatzea

Teklatu-mota alda dezakezu. Luze sakatu testua sartzeko eremua, eta hautatu Método de introducción > teklatu-mota bat (Swype edo Samsung teklatura).


> Samsung teklatuaren bidez testua sartzea

1 Hautatu  > **Tipos de teclados verticales**, eta hautatu testua sartzeko metodo bat.

Testua idazteko metodoetako bat hauta dezakezu (QWERTY teklatura edo ohikoa) edo eskuz idazteko metodoak.

2 Hautatu tekla alfanumerikoak edo idatzi pantailan testua idazteko.

Tekla hauek ere erabil ditzakezu:

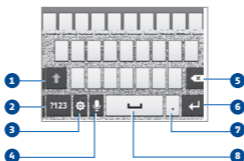

Zenbakia	Funtzioa
1	Maiuskuletara eta minuskuletara aldatzeko.
2	Zenbakizko moduaren, ikurren moduaren eta ABC moduaren artean aldatzeko.
3	Teklatuaren doikuntzetara sartzeko; teklatu-mota aldatzeko (luze sakatuta).
4	Testua ahotsaren bidez sartzeko; Samsung teklaturen testua ahots bidez sartzeko funtzioa aktibatzen denean soilik dago erabilgarri ikono hau.  Testua sartzeko hautatu den hizkuntzaren arabera, baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea.
5	Sarrera ezabatzeko.
6	Beste lerro bat hasteko.
7	Amaierako puntua sartzeko; ikurren panela irekitzeko (luze sakatuta).
8	Zuriune bat sartzeko.  Tekla honen funtzioak aldatu egin daitezke zerbitzu-hornitzailearen arabera.


> Swype teklatuaren bidez testua sartzea

1 Hautatu hitz baten lehen karakterea, eta arrastatu hatza bigarren karakterera hatza pantailatik kendu gabe.

2 Jarraitu, hitza osatu arte.



3 Altxatu hatza azken karakterean.


4 Nahi duzun hitza pantailan ondo idatzita bistaritzen denean, sakatu  tartea sartzeko. Hitz zuzena agertzen ez bada, hautatu aukerako hitz bat bistaratutako zerrendan.


5 Errepikatu 1etik 4ra bitarteko pausoak testua osatzeko.



- Teklak ere saka ditzakezu testua sartzeko.
- Tekla bat luze sakatuta, haren goiko aldeko karaktereak sar ditzakezu. Tekla bat luze sakatzen baduzu karaktere-zerrenda agertu arte, karaktere bereziak eta ikurrak sar ditzakezu.



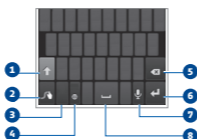

Tekla hauek ere erabil ditzakezu:



Zenbakia	Funtzioa
1	Maiuskuletara eta minuskuletara aldatzeko.
2	Gomendatutako hitza sartzeko edo hiztegiari hitz berri bat gehitzeko; teklatuaren doikuntzetara sartzeko (luze sakatuta).
3	Ikurren modutik zenbakien modura eta ABC modutik zenbakien modura aldatzeko.
4	Idazteko hizkuntza aldatzeko.
5	Sarrera ezabatzeko.
6	Beste lerro bat hasteko.
7	Testua ahots bidez sartzeko.  Testua sartzeko hautatu den hizkuntzaren arabera, baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea..
8	Zuriune bat sartzeko.

> Testua kopiatzea eta itsastea

Testua sartzen duzun bitartean, kopiatzeko eta itsasteko funtzioa erabil dezakezu, testua beste aplikazio batzuetan erabiltzeko.

- 1 Kokatu kurtsorea kopiatu nahi duzun testuan.
- 2 Hautatu 
- 3 Hautatu **Seleccionar palabra** edo **Seleccionar todo**.
- 4 Arrastatu  edo , nahi duzun testua hautatzeko.
- 5 Hautatu **Copiar** kopiatzeko, edo **Cortar** testu osoa ebaki eta arbelean jartzeko.
- 6 Beste aplikazio batean, jarri kurtsorea testua itsatsi nahi duzun tokian.
- 7 Hautatu  > **Pegar**, arbeleko testua testu-eremuan sartzeko.

Android Marketetik aplikazioak deskargatzea

Zure gailuaren funtzionaltasuna zabaldu egin daiteke, Android plataforman oinarritutako aplikazio gehigarriak instalatuta.

Jokoak eta aplikazio mugikorak erosteko modu erraza eta bizkorra da Android Market.



• Baliteke zerbitzu hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

• Barne-memorian deskargatutako aplikazioen erabiltzaile-fitxategiak gordeko ditu zure gailuak. Fitxategiak memoria-txartelean gordetzeko, konektatu zure gailua PC batera, eta kopiatu barne-memoriatik memoria-txartelera.

> Aplikazio bat instalatzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Market**.
- 2 Hautatu **Aceptar**, zehaztapenak eta baldintzak agertzen direnean.
- 3 Bilatu fitxategi edo aplikazio bat, eta deskargatu.

> Aplikazio bat desinstalatzea

- 1 Android Marketen pantaila nagusian, hautatu **Mis aplicaciones**.
- 2 Hautatu ezabatu nahi duzun elementua.
- 3 Hautatu **Desinstalar** > **Aceptar**.

Saretik fitxategiak deskargatzea



Baliteke saretik deskargatutako fitxategiek gailua kaltetu dezaketen birusak edukitzea. Arriskua murrizteko, iturri fidagarrietako fitxategiak bakarrik deskargatu.



Multimedia-fitxategi batzuek eskubide digitalen administrazioa dute (Digital Rights Management), jabetza intelektualeko eskubideak babesteko. Babes horri esker, zenbait fitxategi ezin dira deskargatu, kopiatu, aldatu edo transferitu.

Saretik fitxategiak deskargatzeko:

- 1 Modu inaktiboan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Navegador**.
- 2 Bilatu fitxategi edo aplikazio bat, eta deskargatu.

Android Market ez den webguneetatik deskargatutako aplikazioak instalatzeko, hautatu **Ajustes > Aplicaciones > Fuentes desconocidas > Aceptar**.

Datuak sinkronizatzea

Sareko hainbat zerbitzarirekin sinkroniza ditzakezu datuak, haien segurtasun-kopiak egin eta datuak berrezar ditzakezu.

Sinkronizatzen amaitutakoan, sarera konektatuta egoten da gailua. Sarean aldaketaren bat egiten bada, eguneratutako informazioa zure gailuan azalduko da, eta sinkronizatzen hasiko da (eta alderantziz).



Baliteke zerbitzu hau erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

> Zerbitzari-kontu bat konfiguratzea

- 1 Modu inaktiboan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
- 2 Hautatu **Añadir cuenta > kontu-mota** bat.
- 3 Jarraitu pantailan agertzen diren jarraibideei kontuaren konfigurazioa osatzeko.

> Sinkronizazio automatikoa aktibatzea

1 Modu inaktiboan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Cuentas y sincronización**.

2 Hautatu **Sincronización automática**.

3 Hautatu kontu bat.

4 Hautatu sinkronizatu nahi dituzun aplikazioak.

Sinkronizazio automatikoko aplikazioak baztertzeko, kendu aplikazio horren ondoko kontrol-laukitxoaren marka.

> Datuak eskuz sinkronizatzea

1 Modu inaktiboan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Cuentas y sincronización**.

2 Hautatu kontu bat.

3 Hautatu **Sincronizar ahora**. Sinkronizatzeke konfiguratu dituzun datuak sinkronizatzen hasiko da gailua.

Komunikazioa

Deiak

Atal honetan, hauek egiten ikasiko duzu: deiaren funtzioak erabiltzen, deiak egiten eta jasotzen, hitz egiten ari zarela eskura dauden aukerak erabiltzen, deiekin erlazionatutako funtzioak pertsonalizatzen eta erabiltzen.

> Deiak egitea eta deiei erantzutea


Botoiak edo ukipen-pantaila erabil ditzakezu deiak egiteko, onartzeko, amaitzeko edo ez onartzeko.



- Hurbiltasun-sentsorea aktibatzen duzunean, zure gailua automatikoki itzaliko da, eta ukipen-pantaila blokeatu egingo da, telefonoa aurpegitik gertu duzunean nahigabeko sarrerak saihesteko. ► 93. or.

- Zure gorputzaren edo arroparen elektrizitate estatikoak hurbiltasun-sensoreari eragin diezaioke dei bat egiten ari zarenean.


Dei bat egitea

Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, hautatu  > **Teclado**, eta sartu eremuko kodea eta telefono-zenbakia.


1 Hautatu , dei bat egiteko. **2** Dei bat amaitzeko, hautatu **Fin. Ilam.**



• Erabili agenda maiz markatzen dituzun zenbakiak gordetzeko. ► 58. or.

• Dei-erregistrora azkar sartu eta egin diren azken deietako zenbakiak berriz markatzeko, hautatu  > **Registro**.

Dei bati erantzutea


1 Dei bat jasotzen duzunean, arrastatu  edozein norabidetara, zirkuluaren ertzera iritsi arte.



Gailua jotzen ari dela, sakatu bolumen-tekla gailua isilarazteko.


2 Dei bat amaitzeko, hautatu **Fin. Ilam.**

Dei bat ez onartzea

1 Dei bat jasotzen duzunean, arrastatu  edozein norabidetara, zirkuluaren ertzera iritsi arte. Okupatuta dagoela adierazten duen tonua entzungo du deitzen duen pertsonak.

Nazioarteko zenbaki batera deitzea

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, hautatu  > **Teclado**, eta luze sakatu 0, + karakterea sartzeko.

2 Idatzi markatu nahi duzun zenbaki osoa (herrialdearen kodea, eskualdeko kodea eta telefono-zenbakia), eta, gero, hautatu  markatzeko.

> Entzungailuak erabiltzea






Entzungailuak telefonora konektatuz gero, eskuak libre dituzula erantzun eta kontrolatu ahal izango dituzu deiak:

- Dei bati erantzuteko, sakatu entzungailuen botoia.
- Dei bat ez onartzeko, luze sakatu entzungailuen botoia.
- Dei bat zain uzteko edo berreskuratzeke, luze sakatu entzungailuaren botoia.

- Dei bat amaitzeko, sakatu entzungailuen botoia.

> Dei batean dituzun aukerak erabiltzea

Aukera hauek erabil ditzakezu dei bat egiten ari zarela:

- Ahotsaren bolumena doitzeko, sakatu bolumenaren tekla gorantz edo beherantz.
- Dei bat zain uzteko, hautatu  . Zain dagoen dei bat berreskuratzeke, sakatu  .
- Beste dei bat egiteko, hautatu **Añadir llamada**, eta, gero, markatu zenbaki berria.
- Bigarren dei bati erantzuteko, arrastatu  eskuinerantz zirkuluaren ertzera iritsi arte, deia zain dagoela adierazteko tonuak jotzean. Gailuak galdetuko dizu lehen deia amaitu edo atxiki nahi duzun. Zain dagoen deiaren zerbitzuan izena eman behar duzu funtzio hori erabiltzeko.
- Telefonoaren markatze-pantaila irekitzeko, hautatu **Teclado**.
- Bozgorailuaren funtzioa aktibatzeke, hautatu **Altavoz**.
 -  Zarata handia dagoen lekuetan, baliteke deiak ez entzutea bozgorailuaren funtzioarekin hitz egitean. Erabili telefonoaren modu arrunta audioak errendimendu hobea izan dezan.
- Mikrofonoa desaktibatzeke (beste solaskideak ez diezazun entzun), hautatu **Silencio**.
- Solaskideari entzuteko eta bluetooth bidezko entzungailuaren bidez harekin hitz egiteko, hautatu **Auricular**.
- Telefono-agenda irekitzeko, sakatu [] > **Contactos**.
- Ohar bat gehitzeko, sakatu [] > **Notas**.
- Dei batetik bestera joateko, hautatu **Cambiar**.
- Dei anizkoitz bat egiteko (multikonferentzia), egin edo jaso bigarren deia, eta hautatu **Fusionar** bigarren solaskidearekin konektatzean. Errepikatu prozesu hori solaskide gehiago gehitzeko. Dei anizkoitzen zerbitzuan izena eman behar duzu funtzio hori erabiltzeko.

> Dei galduak ikustea eta markatzea

Pantailan agertuko dira galdutako deiak. Galdutako dei baten zenbakia markatzeko, ireki jakinarazpen-panela, eta hautatu dei galdua.

> Funtzio osagarriak erabiltzea

Deiekin erlazionatutako beste funtzioak erabil ditzakezu; besteak beste: automatikoki ez onartzeko funtzioa, FDN modua (markaketa finkoko zenbakiak) eta deien desbideratze- eta murrizte-funtzioak.

Blokeo automatikoa definitzea

Deiak automatikoki ez onartzeko funtzioa erabil dezakezu, zenbaki jakinen deiak automatikoki ez onartzeko. Deiak automatikoki ez onartzeko aukera aktibatze eta blokeatuen zerrenda konfiguratzeko,

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Llamadas > Rechazo de llamada**.

2 Hautatu **Modo de rechazo automático** > aukera bat.

Aukera	Funtzioa
Todos los números	Batere deirik ez onartzeko.
Núm. rechazo automático	Automatikoki ez onartzeko telefono-zenbakien zerrendakoen deiak ez onartzeko.

3 Hautatu **Lista de rechazos autom.**

4 Hautatu **Añadir**, eta sartu telefono-zenbaki bat.

5 Hautatu **Coincidir criterios** > aukera bat (beharrezkoa bada).

6 Hautatu **Guardar**.

7 Zenbaki gehiago gehitzeko, errepikatu 4. pausotik 6.era bitartekoa.

FDN modua erabiltzea (markaketa finkoko zenbakia)

FDN moduan, irteerako deiak mugatzen ditu telefonoak. FDN zerrendan gordetako zenbakietara bakarrik deitu daiteke. FDN modua aktibatzeko:

- 1** Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Llamadas > Ajustes adicionales > Números de marcación fija > Activar número de marcación directa.**
- 2** Sartu SIM edo USIM txartelarekin batera emandako PIN 2 kodea, eta hautatu **Aceptar.**
- 3** Hautatu **Lista FDN**, eta gehitu FDN moduan erabiliko diren kontaktuak.

Deien desbideratzea zehaztea

Deiak desbideratzeko sare-funtzioari esker, sartzen diren deiak zehaztutako beste telefono-zenbaki batera bidal ditzakezu. Funtzio honi esker, konfigurazio jakin bat ezar dezakezu deiak erantzun ezin dituzun egoera bakoitzerako; adibidez, beste dei bat egiten ari zarenean, edo zerbitzu-eremutik kanpo zaudenean.

- 1** Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Llamadas > Desvío de llamadas.**
- 2** Aukeratu egoera bat.
- 3** Sartu desbideratutako deiak jasoko dituen zenbakia, eta hautatu **Habilitar.**
Zure doikuntza sarera bidaliko da.

Deien murrizketa zehaztea

Deien murrizketaren bidez, dei-mota jakin batzuk murriztu daitezke, eta beste pertsonen zure gailuarekin deiak egitea galarazi.

- 1** Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Llamadas > Ajustes adicionales > Restricción de llamadas > dei-mota bat.**
- 2** Hautatu deiak murrizteko aukera bat.
- 3** Sartu deiak blokeatzeko pasahitza, eta, ondoren, sakatu **Aceptar.**
Zure doikuntza sarera bidaliko da.


Zain dagoen deia zehaztea

Zain dagoen deia sareko funtzio bat da, eta dei bat martxan duzunean sarrerako deirik dagoen jakinarazten dizu.

Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Lllamar > Ajustes adicionales > Llamada en espera**. Zure doikuntza sarera bidaliko da.

> Deien erregistroak ikustea

Deien erregistroak motaren arabera iragaz daitezke.

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu  > **Registro**.

2 Sakatu [☰] > **Ver por** > aukera bat, dei-erregistroak ordenatzeko.



Kontaktu bati deien erregistrotik zuzenean deitzeko edo mezu bat bidaltzeko, sakatu azkar kontaktu bat ezkerrean edo eskuinera.

3 Hautatu erregistro bat xehetasunak ikusteko.



Ikuspegi xehatua, zenbakia markatu dezakezu, zenbaki horri mezu bat bidali edo zenbaki hori aurkibidean erantsi.

Mezularitza

Testu-mezuak (SMS) edo multimedia-mezuak (MMS) sortzeko eta bidaltzeko, edo bidalitako eta jasotako mezuak ikusteko edo kudeatzeko.



Gerta daiteke zure zerbitzu-eremutik kanpo zaudenean mezuak bidaltzeko edo jasotzeko kostu gehigarriak izatea. Xehetasun gehiago behar izanez gero, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin.

> Testu-mezu bat bidaltzea

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu .

2 Hautatu **Mensaje nuevo**.

3 Erantsi zure mezuaren hartzaileak.

• Sartu eskuz telefono-zenbakiak, eta bereiz itzazu koma batekin edo puntu eta koma batekin.

• Telefono-zenbakiak zerrenda batetik hautatzeko, sakatu .

4 Hautatu **Toque para esc mensaj**, eta idatzi zure testu-mezua.

Aurpegierak txertatzeko, sakatu [] > **Insertar emoticono.**


5 Hautatu **Enviar**, mezua bidaltzeko.

> **Multimedia-mezuak bidaltzea**

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu  .

2 Hautatu **Mensaje nuevo.**

3 Erantsi zure mezuaren hartzaileak.

- Sartu eskuz telefono-zenbakiak edo helbide elektronikoak, eta bereiz itzazu koma batekin edo puntu eta koma batekin.
- Telefono-zenbakiak edo helbide elektronikoak zerrendetatik hautatzeko, sakatu  .



Helbide elektroniko bat sartzean, gailuak mezua multimedia-mezu bilakatuko du.

4 Sakatu [] > **Añadir asunto**, eta erantsi mezuaren gaia.

5 Hautatu **Toque para esc mensaj**, eta idatzi zure testu-mezua.

Aurpegierak txertatzeko, sakatu [] > **Insertar emoticono.**

6 Hautatu  , eta gehitu elementu bat.

Fitxategien zerrendatik fitxategi bat hautatu edo argazki bat atera dezakezu, bideo bat edo soinu-fitxategi bat.

7 Hautatu **Enviar** mezua bidaltzeko.

> **Testu-mezu bat edo multimedia-mezu bat bidaltzea**

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu  .


Mezuak kontaktukako mezu-elkarrizketatan taldekatzen dira, berehalako mezularitza-programa batean bezala.

2 Hautatu kontaktu bat.

3 Multimedia-mezu baterako, hautatu mezu bat, haren xehetasunak ikusteko.

> Ahots-postako mezuak entzutea

Galdutako deiak ahots-postako zerbitzarira desbideratzeko doitu baduzu gailua, deitzen dutenek ahots-mezuak utz ditzakete sarrerako deiei erantzuten ez diezunean. Ahots-postako sarrerako postontzira sartu eta mezuak entzuteko:

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, hautatu  > **Teclado**, eta luze sakatu 1.

2 Jarraitu ahots-postaren zerbitzariaren argibideei.



Ahots-postako zerbitzariaren zenbakia gorde behar duzu, zerbitzarira sartu aurretik. Zerbitzu-hornitzaileak emango dizu zenbaki hori.

Gmail

Google Maileko mezu elektronikoak zure sarrerako postontzian berreskura ditzakezu. Aplikazio horretara sartzean, sarrerako postontziaren pantaila agertzen da. Irakurri ez diren mezuen kopurua letra lodiz nabarmentzen du titulu-barrak.



• Baliteke zerbitzu hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

• Google Maileko menuak izen bat edo beste bat izan dezake, zerbitzu-hornitzailearen arabera.

> Mezu elektronikoak bidaltzea

1 Modu inaktiboan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Google mail**.

2 Sakatu [] -> **Redactar**.

3 Sartu izen bat edo helbide bat hartzaileen eremuan.

4 Idatzi gai bat eta mezu bat.

5 Irudi-fitxategi bat eransteko, sakatu [] > **Adjuntar** > fitxategi bat.

6 Hautatu  mezua bidaltzeko.

> Mezu elektronikoak ikustea

1 Modu inaktiboan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Google mail**.

2 Hautatu mezu elektroniko bat.

Mezuen ikuspegian, erabili aukera hauek:

- Mezuari erantzuteko, hautatu .
- Hartzaile guztiei erantzuteko, hautatu  > **Responder a todos.**
- Mezua beste lagun batzuei birbidaltzeko, hautatu  > **Reenviar.**
- Mezuari izar bat gehitzeko, hautatu .
- Erantsitako fitxategi bat ikusteko, hautatu **Vista previa.** Memoria-txartelean gordetzeko, hautatu **Descargar.**
- Mezua gordetzeko, hautatu **Archivar.**
- Mezua ezabatzeko, hautatu **Suprimir.**
- Aurreko mezura itzuli edo hurrengora igarotzeko, hautatu  edo .

> Mezu elektronikoak etiketen arabera antolatzea

Mezuak etiketatuz, zure posta elektronikoa antola dezakezu. Etiketen iragazkien arabera sailka ditzakezu mezuak.

Mezu bati etiketa eranstea

- 1 Sarrerako postontziaren pantailan, luze sakatu mezu bat.
- 2 Hautatu **Cambiar etiquetas.**
- 3 Hautatu aplikatu nahi duzun etiketa, eta, gero, **Aceptar.**

Mezuak iragaztea

- 1 Sarrerako postontziaren pantailan, sakatu [] > **Ir a etiquetas.**
- 2 Hautatu ikusi nahi dituzun mezuen etiketak.

Posta elektronikoa

Ikas ezazu zure kontu pertsonaleko edo komertzialeko mezu elektronikoak bidaltzen eta ikusten.

> Posta elektronikoko kontu bat konfiguratzea

- 1 Modu inaktiboan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Correo electrónico.**
- 2 Idatzi zure helbide elektronikoa eta pasahitza.
- 3 Hautatu **Siguiente** (Google Mail, Yahoo AOL eta antzeko posta elektro-

nikoko kontu orokorren kasuan) edo **Configuración manual** (beste kontu korporatibo batzuen kasuan).

4 Jarraitu pantailako argibideei.

Posta elektronikoko kontua konfiguratzean, mezu elektronikoak gailuan deskargatuko dira. Bi kontu edo gehiago sortu badituzu, aukera duzu zure kontu batetik bestera joateko. Hautatu kontu-izen bat (pantailaren goiko ezkerreko aldean) eta adierazi zer kontutako mezuak berreskuratuko nahi dituzun.

> Mezu elektronikoak bidaltzea

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Correo electrónico** > posta elektronikoko kontu bat.

2 Hautatu .

3 Erantsi zure mezuaren hartzaileak.

• Sartu eskuz posta elektronikoko kontuak, eta bereiz itzazu koma batekin edo Introdúcir tekla sakatuta.

• Zerrendetako helbide elektronikoak hautatzeko, hautatu .

• Hartzaile gehiago gehitzeko, sakatu [] > **Añadir Cc/CCO**.

4 Hautatu gaia sartzeko eremua, eta idatzi gaia.


5 Hautatu testua sartzeko eremua, eta idatzi mezua.

6 Hautatu **Adjuntar**, eta erantsi fitxategi bat.

Fitxategien zerrendatik fitxategi bat hautatu edo argazki bat atera dezakezu, bideo bat edo soinu-fitxategi bat.

 Ezin da erantsi eskubide digitalen administrazioak (DRM) babestutako fitxategirik.

7 Hautatu **Enviar** mezua bidaltzeko.

 Konektatuta ez bazaude, edo zerbitzu-eremutik kanpo bazaude, mezu-elkarrizketen zerrendan geratuko da mezua konektatu arte eta zerbitzu-eremuaren barruan egon arte.

> Mezu elektroniko bat ikustea

Posta elektronikoko kontu bat irekitzean, konexiorik gabe ikus ditzakezu aurrez berreskuratutako mezuak, edo, bestela, posta elektronikoko zerbitzarira konekta zaitzake mezu berriak ikusteko. Mezu elektronikoak








berreskuratutakoan, konektatu gabe ere ikus ditzakezu.

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Correo electrónico**> posta elektronikoko kontu bat.

2 Sakatu [☰] > **Actualizar** mezuen zerrenda eguneratzeko.

3 Hautatu mezu elektronikoa bat.

Mezuen ikuspegian, erabili aukera hauek:

- Aurreko mezura itzuli edo hurrengora igarotzeko, hautatu  edo .
- Mezua beste karpeta batera eramateko, hautatu .
- Mezua ezabatzeko, hautatu .
- Mezuari erantzuteko, hautatu  > **Responder**.
- Mezua beste lagun batzuei birbidaltzeko, hautatu  > **Reenviar**.
- Fitxategi erantsi bat ikusteko, hautatu  > fitxategi erantsia. Zure gailuan gordetzeko, hautatu .

Google Talk

Txateatu lagunekin eta senitartekoekin, **Google Talk™** erabilia.



Baliteke zerbitzu hau erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

> Lagunen zerrendara lagunak gehitzea

1 Modu inaktiboan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Google Talk**.

Lagunen zerrendan, begiratu bakarrean ikus ditzakezu Google Talkeko kontaktu guztiak.

2 Sakatu [☰] > **Añadir amigo**.

3 Sartu lagun baten helbide elektronikoa, eta hautatu **Enviar invitación**.

Zure lagunak gonbidapena onartzen duenean, zure lagun zerrendari gehituko zaio.

>Elkarrizketa bat hastea

1 Modu inaktiboan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Google Talk**.

2 Hautatu lagun bat lagun zerrendan. Elkarrizketa-pantaila irekiko da.

3 Idatzi mezua, eta hautatu **Enviar**.

Aurpegierak txertatzeko, sakatu [] > **Más** > **Insertar emoticono**.

4 Elkarrizketa aktiboak txandakatzeko, sakatu [] > **Cambiar de chat**.

5 Elkarrizketa amaitzeko, sakatu [] > **Finalizar chat**.

ChatON

Ikas ezazu lagun eta senideekin hitz egiten **ChatON** erabiliz. Berehalako mezularitzako zerbitzu bat da, mugikor-zenbakietan oinarritua, gailua edo sistema eragilea edozein dela ere. Zure kontaktuekin hitz egin bitartean, multimedia-fitxategiak eta datuak bidali ahal izango dituzu: argazkiak, bideoak, kontaktu-zenbakiak eta animazio-mezuak.

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **ChatON**.

2 Aplikazio hau lehenengo aldiz abiarazten ari bazara, hautatu **Aceptar** > eremu bat > **Siguiente**.

3 Aplikazio hau abiarazten duzun lehen aldia bada, irakurri baldintzak, eta hautatu **Aceptar**.

4 Jarraitu pantailan agertzen diren jarraibideei kontuaren konfigurazioa osatzeko.

5 Hitz egin unean bertan zure lagunekin eta familiakoekin.

Social Hub

Ikas ezazu **Social Hub**TM-era sartzen. Komunikazio integratuko aplikazio horren bidez, sare sozialetako zerbitzuak (SNS), posta elektronikokoak eta mezuak izango dituzu. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi socialhub.samsungapps.com.

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Social Hub**.

2 Aplikazio hau erabiltzen duzun lehen aldia bada, gehitu kontu bat, edo utzi konfigurazioa geroko.

3 Hautatu kategoria bat.

4 Ikus eta erabili **Social Hub**-ek eskaintzen dituen edukiak.

Denbora-pasak

Kamera


Ikas ezazu argazkiak eta bideoak egiten eta ikusten. Bereizmen hau duten argazkiak eta bideoak egin daitezke: argazkien kasuan, 2.048 x 1.536 pixel artekoak (3,2 megapixel), eta, bideoen kasuan, 640 x 480 pixel artekoak.







- Kameraren interfazea agertzen da gailua horizontalean jartzean.
- Sakatu pantaila, bisorean ikonoak ezkutatzeko edo bistaratzeko.
- Kamera automatikoki itzaltzen da denbora jakin batean erabiltzen ez bada.
- Memoriaren gaitasuna ezberdina izango da hartu nahi den irudiaren edo kondizioen arabera.
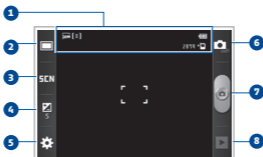
> Argazki bat ateratzea

- 1** Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Cámara**, kamera pizteko.
- 2** Biratu gailua ezkerrera ikuspegi horizontala eskuratzeko.
- 3** Jarri objektiboa subjektuari begira, eta egin egin beharreko doikuntzak.





Zenbakia	Funtzioa
1	Kameraren egoera eta doikuntzak egiaztatzeko. <ul style="list-style-type: none"> : Bereizmena : Esposizioaren neurgailu-mota : atera daitekeen argazki-kopurua (eskura dagoen memoriaren arabera) : Biltegiaren kokapena
2	Argazkia egiteko modua aldatzeko.
3	Eszenaren modua aldatzeko.
4	Distira doitzeko.
5	Kamerako ezarpenak aldatzeko.
6	Bideokamera modura aldatzeko.
7	Argazki bat egiteko.
8	Ateratako azken argazkia ikusteko.

4 Sakatu bolumen-tekla irudia hurbiltzeko edo urrutiratzeko.



Baliteke zoom funtzio hori ez egotea erabilgarri bereizmen handiena erabiltzen duzunean.



5 Hautatu argazki bat ateratzeko. Argazkia automatikoki gordetzen da. Argazkia atera ondoren, hautatu ikusteko.

- Joan ezkerrera edo eskuinera argazki gehiago ikusteko.
- Zooma handitzeko, jarri bi hatz pantailan eta bereiz itzazu. Zooma txikitzeko, elkartu bi hatzak. Halaber,  edo  hauta ditzakezu, edo pantaila bi aldiz ukitu.
- Argazkia beste pertsona batzuei bidaltzeko, hautatu **Compartir**.
- Argazki bat hondoko irudi gisa erabiltzeko, edo deitzen duen kontaktu bat identifikatzeko erabiltzeko, hautatu **Definir como**.
- Argazki bat ezabatzeko, hautatu **Eliminar**.

> Argazkiak ateratzea aurrez definitutako hainbat aukerarekin



Zenbait eszenatarako doikuntza lehenetsiak ematen ditu kamerak. Argazkiko pertsonen eta argazkia ateratzeko baldintzen araberrako modurik egokiena hauta dezakezu.

Adibidez, argazkiak gauez atera behar badituzu, hautatu gaueko modua (esposizio luzea erabiltzen du).

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Cámara**, kamera pizteko.
- 2 Biratu gailua ezkerrera ikuspegi horizontala eskuratzeko.
- 3 Hautatu  > egoera bat.
- 4 Egin egin beharreko doikuntzak.
- 5 Hautatu  argazki bat ateratzeko.

> Irribarre bakoitzeko argazkiak ateratzea

Kamerak pertsonen aurpegiak ezagutu ditzake, eta aurpegi irribarretsuen argazkiak ateratzen lagundu.

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Cámara**, kamera pizteko.
- 2 Biratu gailua ezkerrera ikuspegi horizontala eskuratzeko.
- 3 Hautatu  **Disparo por sonrisa**.
- 4 Egin egin beharreko doikuntzak.
- 5 Enfokatu objektiboa kamerarekin.
- 6 Hautatu  .

Gailuak pertsonak ezagutzen ditu irudian, eta irribarreak detektatzen ditu. Pertsonak irribarre egiten duenean, gailuak argazki bat ateratzen du automatikoki.


> Argazki-segida bat ateratzea

Mugitzen ari diren gaien argazki-segida erraz har dezakezu. Funtzio hori erabilgarria da haurrak jolasten ari direla edo kirol-ekitaldi batean argazkiak ateratzeko.

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Cámara**, kamera pizteko.
- 2 Biratu gailua ezkerrera ikuspegi horizontala eskuratzeko.

3 Hautatu  **Continuo.**

4 Egin egin beharreko doikuntzak.

5 Luze sakatu  Kamerak argazkiak ateratzen jarraituko du, tekla askatzen duzun arte.

> Argazki panoramiko bat ateratzea

Argazki panoramiko zabalak har ditzakezu argazki panoramikoen modua erabilita. Modu hau paregabea da paisaien argazkiak ateratzeko.

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Cámara**, kamera pizteko.

2 Biratu gailua ezkerrean ikuspegi horizontala eskuratzeko.

3 Hautatu  **Panorámica.**

4 Egin egin beharreko doikuntzak.

5 Hautatu , lehen argazkia ateratzeko.

6 Mugitu gailua poliki nahi duzun norabidean, eta lerrokatu marko berdea bisorearekin.

Marko berdea eta bisorea lerrokatzean, hurrengo argazkia automatikoki hartuko du kamerak.


7 Errepikatu 6. pausoa argazki panoramiko osatzeko.

> Kameraren ezarpenak pertsonalizatzea


Argazki bat atera aurretik, hautatu   aukera hauetara sartzeko:


Aukera	Funtzioa
Temporizador	Argazkia atera aurretik denbora-tarte jakin bat igarotzea konfiguratzeko.
Resolución	Bereizmena aldatzeko.
Balance blanco	Argiztapen-kondizioen arabera koloreen balantzea doitzeko.
Efectos	Argazkiari efektu berezia aplikatzeko, adibidez, sepia kolorea edo zuri-beltzeko argazkia.
Medición	Esposizioaren neurgailu-mota aukeratzeko.
Calidad de imagen	Argazkien kalitate-maila ezartzeko.

Argazki bat atera aurretik, hautatu   doikuntza hauetara sartzeko:

Doikuntza	Funtzioa
Instrucciones	Aurrebistaren pantailan argibideak bistaratzeko.
Revisar	Kamerak hartutako irudia bistaratzeko moduan konfiguratzeko.
GPS	<p>Kamera argazkien kokapenari buruzko informazioa gordetzeko moduan konfiguratzeko.</p> <p> GPS seinalea hobetzeko, ez atera argazkirik seinalea oztopatu litekeen tokietan edo egoeretan, besteak beste, eraikinen artean, eremu baxuetan edo eguraldi txarra egiten duenean.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zure kokapena argazkietan ager liteke webgune batean esekitzean. Halakorik ez gertatzeko, indargabetu GPS etiketaren doikuntza.
Sonido del obturador	Kameraren obturadorea defini daiteke argazkia ateratzean soinu bat emititu dezan.
Almacenamiento	Argazkiak gordetzeko memoria-kokalekua hautatzeko.
Restablecer	Menuak eta argazkia ateratzeko aukerak berrezartzeko

> Bideo bat grabatzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Cámara**, kamera pizteko.
- 2 Biratu gailua ezkerrera ikuspegi horizontala eskuratzeko.
- 3 Hautatu  bideokamera-modura aldatzeko.
- 4 Jarri objektiboa subjektuari begira, eta egin egin beharreko doikuntzak.

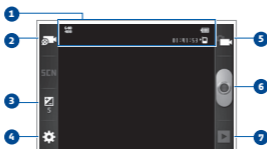

Zenbakia	Funtzioa
1	Bideokameraren egoera eta doikuntzak egiaztatzeko. <ul style="list-style-type: none"> : Bereizmena : graba daitekeen bideoaren iraupena (eskura dagoen memoriaren arabera). : Biltegiaren kokapena
2	Grabatzeko modura aldatzeko (multimedia-mezu bati atxikitzeko edo normal gordetzeko).
3	Distira doitzeko.
4	Bideokamerako ezarpenak aldatzeko.
5	Kamera-modura igarotzeko.
6	Bideo bat grabatzeko.
7	Grabatutako azken bideoa ikusteko.

5 Sakatu bolumen-tekla irudia hurbiltzeko edo urrutiratzeko.



Baliteke zoom-funtzio hori ez egotea erabilgarri bereizmen handiena erabiltzen duzunean.

6 Hautatu grabatzen hasteko.

7 Sakatu grabazioa geldiarazteko.

Bideoa automatikoki gordetzen da.



Litekeena da bideokamerak bideoak zuzen ez grabatzea transferentzia-abiadura baxua duen memoria-txartel bat erabiltzen ez bada.

Bideoak grabatu ondoren, hautatu ikusteko.

- Joan ezkerrera edo eskuinera bideo gehiago ikusteko.
- Bideoa beste pertsona batzuei bidaltzeko, hautatu **Compartir**.
- Bideo bat erreproduzitzeko, hautatu **Reproducir**.
- Bideo bat ezabatzeko, hautatu **Eliminar**.

> Bideokameraren ezarpenak pertsonalizatzea

Bideo bat grabatu aurretik, hautatu   aukera hauetara sartzeko:

Aukera	Funtzioa
Temporizador	Bideo bat grabatzen hasi aurretik denbora-tarte jakin bat igarotzea konfiguratzeko.
Resolución	Bereizmena aldatzeko.
Balance blanco	Argiztapen-kondizioen arabera koloreen balantzea doitzeko.
Efectos	Efektu bereziak aplikatzeko.
Calidad de vídeo	Bideoen kalitate-maila ezartzeko.

Bideoa grabatu aurretik, hautatu   aukera hauetara sartzeko:

Doikuntza	Funtzioa
Instrucciones	Aurrebistaren pantailan argibideak bistartzeko.
Grabación de audio	Audioa aktibatzeko edo desaktibatzeko.
Revisar	Kamera grabatutako bideoa bistartzeko moduan konfiguratzeko.
Almacenamiento	Bideoak gordetzeko memoria-kokalekua hautatzeko.
Restablecer	Menuak eta grabatzeko aukerak berrezartzeko.

Galeria

Ikas ezazu nola ikus daitezkeen memoria-txartelean gordetako argazkiak eta bideoak.

> Fitxategi-formatu bateragarriak

Mota	Formatua
Imagen	• Luzapenak: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Vídeo	• Luzapenak: 3gp, mp4, webm; Kodekak: H.263, H.264, MPEG4, VP8



- Litekeena da zenbait fitxategi-formatu ez onartzea, gailuaren softwarearen arabera.
- Fitxategiaren tamaina eskura dagoen memoria baino handiagoa bada, errorea gerta daiteke fitxategiak irekitzen dituzunean.
- Erreproduzioaren kalitatea desberdina izan liteke eduki-motaren arabera.
- Zifratzearen arabera, baliteke fitxategi batzuk ondo erreproduzitzerik ez izatea.

> Argazkiak ikustea



1 Modu inaktiboan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Galeria**.

2 Aukeratu karpeta bat.

3 Ikuspegia aldatzeko, hautatu  edo , pantailaren eskuineko goiko aldean.

4 Hautatu ikusi nahi duzun argazkia (ikono gabe).

Argazkia ikusten ari zarela, aukera hauek erabil ditzakezu:

- Joan ezkerrera edo eskuinera argazki gehiago ikusteko.
- Zooma handitzeko, jarri bi hatz pantailan eta bereiz itzazu. Zooma txikitzeko, elkartu bi hatzak. Halaber,  edo  hauta ditzakezu, edo pantaila bi aldiz ukitu.


- Argazkia beste pertsona batzuei bidaltzeko, hautatu **Enviar vía**.

- Argazki bat ezabatzeko, hautatu **Eliminar**.

- Argazkia beste pertsona batzuekin partekatzeko, hautatu []

Compartir.

- Argazki bat hondoko irudi gisa erabiltzeko, edo kontaktu bat identifikatzeko erabiltzeko, sakatu [] **Definir como**.

- Argazki batekin funtzio gehigarriak erabiltzeko, hautatu [] **Más**, eta erabili aukera hauek:

- **Imprimir:** argazki bat inprimatzeko WiFi edo USB konexio baten bidez. Zure gailua Samsung inprimagailu batzuekin soilik da bateragarria.

- **Recortar:** argazki batetik irudi bat ebakitzeko.

- **Girar a la izquierda:** argazki bat ezkerrera biratzeko.

- **Girar a la derecha:** argazki bat eskuinera biratzeko.
- **Presentación de diapositivas:** aukeratutako karpetan diapositiba-aurkezpen bat egiteko.
- **Renombr:** argazki-fitxategi baten izena aldatzeko.
- **Detalles:** argazkiaren xehetasunak ikusteko.

> Bideo bat erreproduzitzea

- 1 Modu inaktiboan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Galeria**.
- 2 Hautatu erreproduzitu nahi duzun bideoa (▶ ikonoarekin).
- 3 Biratu gailua, ikuspegi horizontala ikusteko.
- 4 Erabili tekla birtualak erreprodukzioa kontrolatzeko.

Bideoak








Ikas ezazu bideo-erreproduzizailea erabiltzen, bideo-mota ezberdinak erreproduzitzeko. Fitxategi-formatu hauek onartzen ditu bideo-erreproduzizaileak: 3gp, mp4, webm (Kodekak: MPEG4, H.263, H.264, MPEG4, VP8).



- Litekeena da zenbait fitxategi-formatu ez onartzea, gailuaren softwarearen arabera.
- Fitxategiaren tamaina eskura dagoen memoria baino handiagoa bada, errorea gerta daiteke fitxategiak irekitzen dituzunean.
- Erreprodukzioaren kalitatea desberdina izan liteke edukimotaren arabera.
- Zifratzearen arabera, baliteke fitxategi batzuk ondo erreproduzitzerik ez izatea.

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Videos**.
- 2 Hautatu erreproduzitu nahi duzun bideoa.
- 3 Biratu gailua, ikuspegi horizontala ikusteko.

4 Erabili ikono hauek erreproduzioa kontrolatzeko:

Ikonoa	Funtzioa
	Bideo-pantailaren itxura aldatzeko.
	Erreproduzioa berrabiarazteko, aurreko fitxategira joateko (bitan sakatuta) nahiz fitxategi beraren barruan atzera egiteko (sakatuta atxikita).
	Erreproduzioa eteteko. Hautatu  berrireratu erreproduzitzeari ekiteko.
	Hurrengo fitxategira joateko eta fitxategi berean aurrera egiteko (luze sakatuta).
	Entzungailua konektatzean 5,1 kanaleko soinu inguratzailearen sistema aktibatzeko.
	Bolumena doitzeko.

Musika

Ikas ezazu zure gogoko musika entzuten musika-erreproduzitailean, mugitzen zaren bitartean. Fitxategi-formatu hauek onartzen ditu musika-erreproduzitaileak: 3gp, mp4, mp3, ogg, aac, amr (awb), wav, mid, wma, flac (Kodekak: MP3, Vorbis(OGG), AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB/WB, WAV, MIDI, WMA, FLAC).



- Litekeena da zenbait fitxategi-formatu ez onartzea, gailuaren softwarearen arabera.
- Fitxategiaren tamaina eskura dagoen memoria baino handiagoa bada, errorea gerta daiteke fitxategiak irekitzen dituzunean.
- Erreproduzioaren kalitatea desberdina izan liteke eduki-motaren arabera.
- Zifratzearen arabera, baliteke fitxategi batzuk ondo erreproduzitzerik ez izatea.

> Gailuari musika-fitxategiak eranstea


Hasteko, transferitu fitxategiak gailura edo memoria-txartelera:

- Deskargatu fitxategiak haririk gabeko saretik. ► 64. or.
- Deskargatu PC batetik Samsung Kiesekin. ► 80. or.
- Jaso fitxategiak bluetooth bidez. ► 72. or.
- Kopiatu fitxategiak memoria-txartel batean. ► 80. or.

> Musika erreproduzitzea

Fitxategiak gailura edo memoria-txartelera transferitu ondoren:

- 1 Modu inaktiboan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Reproduct...**
- 2 Hautatu musika-kategoria bat > musika-fitxategi bat.
- 3 Erabili tekla hauek erreproduzioa kontrolatzeko:

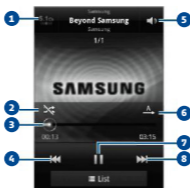

Zenbakia	Funtzioa
1	Entzungailua konektatzean 5,1 kanaleko soinu inguratzailearen sistema aktibatzeko.
2 ¹	Ausazko erreproduzioaren modua aktibatzeko.
3 ¹	Barra arrastatuz edo hura sakatuz fitxategiaren puntu jakin batera mugitzeko.
4	Erreproduzioa berrabiarazteko, aurreko fitxategira joateko (bitan sakatuta) nahiz fitxategi beraren barruan atzera egiteko (sakatuta atxikita).
5	Bolumena doitzeko.

6 ¹	Errepikapen-modua aldatzeko (desaktibatuta, fitxategi bat errepikatzea edo fitxategi guztiak errepikatzea).
7	Erreprodukzioa eteteko. Hautatu ► berriro erreproduzitzen hasteko.
8	Hurrengo fitxategira joateko eta fitxategi berean aurrera egiteko (luze sakatuta).

¹ Ikono horiek bistaratzen dira erreproduzitzailaren pantailan sakatzean.



- Entzungailu baten bidez kontrola dezakezu musika-erreproduzitzaila. Pantaila nagusian, luze sakatu entzungailuaren botoia musika-erreproduzitzaila martxan jartzeko. Sakatu entzungailuaren botoia, erreprodukzioa hasteko edo geldiarazteko.
- SRS CS Headphone(tm)-ek 5,1 soinu inguratzaila eskaintzen du entzungailu eta audifono estandarrekin hainbat kanaletako edukia entzutean, adibidez, DVD formatuan dauden filmetan.
- WOW HD(tm) softwareak audio-fitxategien erreprodukzio kalitatea nabarmen hobetzen du, eta 3D entretenimendu-esperientzia dinamikoa eskaintzen du, baxu sakonak eta goi-maiztasuneko argitasuna emanaz, xehetasunak garbiago lortzeko.

> Erreprodukzio-zerrenda bat sortzea

- 1 Modu inaktiboan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Reproduct...**
- 2 Hautatu **Listas de reproducción**.
- 3 Sakatu [≡] **Crear**.
- 4 Idatzi erreprodukzio-zerrendarentzat izenburu bat, eta sakatu **Guardar**.
- 5 Hautatu **Añadir música**.
- 6 Hautatu zerrendan sartu nahi dituzun programak, eta gero, hautatu **Añadir**.

Erreproduzitzen ari dela, fitxategiak gehi ditzakezu zerrendari, hau sakatuta: [≡] **Añadir a lista de reproducción**.

> Zerrenda bizkorrari abestiak gehitzea

Zerrenda bizkorrari abestiak gehitu eta erreproduktzio-zerrendan gorde ditzakezu. Erreproduktzen ari dela, sakatu [≡] **Añadir a lista rápida**, uneko abestia zerrenda bizkor bati gehitzeko.

Zerrenda bizkor batera joateko, musika-erreproduktzailaren pantaila nagusitik, hautatu **Listas de reproducción > Lista rápida**. Zerrenda bizkorra erreproduktzio-zerrenda gisa gortzeko, sakatu [≡] **Guardar como lista de reproducción**.

> Musika-erreproduktzailaren doikuntzak pertsonalizatzea

- 1 Modu inaktiboan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Reproduct...**
- 2 Sakatu [≡] **Ajustes**.
- 3 Zehaztu ezarpen hauek, musika-erreproduktzaila pertsonalizatzeko:

Aukera	Funtzioa
Ecualizador	Ekualizadore-mota lehenetsi bat hautatzeko.
Efectos de sonido	Soinu-efektua aukeratzeko.
Menú de música	Musika-liburutegiaren pantailan agertuko diren musika-kategoriak hautatzeko balio du
Visualización	Permite mostrar una visualización animada durante la reproducción.
Letra	Abestiaren letra bistartzeko erreproduktzatu bitartean. Musika-erreproduktzailak ID3v2 etiketak soilik onartzen ditu.
Música automática desactivada	Musika-erreproduktzailua konfiguratzeko automatikoki itzal dadin denbora jakin bat igaro ondoren.

FM irratia

Ikas ezazu FM irradian musika eta berriak entzuten. FM irratia entzuteko, entzungailua konektatu behar da, irrati-antena gisa funtzionatzen baitu.

> FM irratia entzutea


- 1 Konektatu entzungailu bat gailuan.

2 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Radio FM**.

FM irratiak automatikoki bilatzen eta gordetzen ditu eskuragarri dauden irrati-kateak.



FM irratia lehen aldiz pizten duzunean, sintonizazio automatikoa hasiko da.


3 Irrati-kateen zerrendatik, hautatu nahi duzun irrati-katea, eta sakatu , FM Irratiaren pantailara itzultzeko.

4 Erabili tekla hauek FM irratia kontrolatzeko:



Zenbakia	Funtzioa
1	Eskura dauden irrati-kateak bilatzeko.
2	Ukitu irrati-kanalaren maiztasuna eskuz sartzeko.
3	Eskura dagoen irrati-kate bat bilatzeko.
4	Maiztasuna sintonizatzeko.
5	Uneko irrati-katea gogokoen zerrendara gehitzeko.
6	Bolumena doitzeko.
7	FM irratia pizteko edo itzaltzeko.



> Irrati-kate bat automatikoki gordetzeko

- 1 Konektatu entzungailu bat gailuan.
- 2 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Radio FM**.
- 3 Hautatu  **Buscar** > bilaketarako aukera bat.

FM irratia automatikoki bilatzen eta gordetzen ditu eskuragarri dauden irradi-kateak.

- 4 Irrati-kateen zerrendatik, hautatu nahi duzun irradi-katea, eta sakatu , FM Irratiaren pantailara itzultzeko.


> Uneko irradi-kanala gogokoen zerrendara gehitzea

- 1 Konektatu entzungailu bat gailuan.
- 2 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Radio FM**.
- 3 Hautatu  FM irratia pizteko.
- 4 Mugitu nahi duzun irradi-katera arte.
- 5 Hautatu  irradi-katea gogokoen zerrendari gehitzeko.



Irrati-kate baten izena gehitu edo ezabatu dezakezu. Luze sakatu irradi-kate bat gogokoen zerrendan, eta hautatu **Eliminar** edo **Renombr.**

> FM irradiaren doikuntzak pertsonalizatzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Radio FM**.
- 2 Sakatu  **Ajustes**.
- 3 Egin doikuntza hauek FM irratia pertsonalizatzeko:

Aukera	Funtzioa
Reprod. en segundo plano	FM irratia bigarren mailan exekutatzeko, beste aplikazio batzuk erabiltzen ari garenean. Funtzioa piztuta badago, jakinarazpen-paneletik kontrolatu ahal izango duzu FM irratia.
Mostrar ID de estación	FM irradiaren pantailan, irradi-katearen IDa bistaratu nahi den edo ez zehazteko. Informazio hori ematen duten irradi-kateen IDak bakarrik daude eskuragarri.
FM automática desactivada	Denbora-tarte jakin bat igaro ondoren FM irratia automatikoki desaktibatzea zehazteko.

Informazio pertsonala

Kontaktuak

Ikasi kontaktu pertsonalen edo laneko kontaktuen zerrenda bat sortzen eta administratzen. Aukera izango duzu izenak, telefono mugikorretako eta finkoetako zenbakiak, helbide elektronikoak, urtebetetzeak eta kontaktuei buruzko informazio gehiago gordetzeko.

> **Kontaktu bat sortzea**

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu .

2 Hautatu .

3 Hautatu memoriako atal bat.

Kontu bat baino gehiago badituzu, hautatu kontaktua gehitu nahi duzun kontua.

4 Idatzi kontaktuaren informazioa.

5 Hautatu **Guardar** memorian kontaktu bat gehitzeko. Markatzeko pantailatik ere sor dezakezu kontaktu bat.

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu  > **Teclado**.

2 Sartu telefono-zenbaki bat.

3 Hautatu **Agregar a Contactos** > **Crear contacto**.

4 Hautatu memoriako atal bat.

Kontu bat baino gehiago badituzu, hautatu kontaktua gehitu nahi duzun kontua.

5 Idatzi kontaktuaren informazioa.

6 Hautatu **Guardar** kontaktua memoriara gehitzeko.

> **Kontaktu bat bilatzea**




1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu .

2 Mugitu gora edo behera kontaktuen zerrendan. Bestela, hatza arrastatu dezakezu aurkibidearen eskuinaldetik, zerrendan azkar mugitzeko.



3 Hautatu kontaktu baten izena.

Kontaktua aurkitzen duzunean, aukera hauek izango dituzu:

- Kontaktuari deitzeko, hautatu telefono-zenbaki bat.

- Mezua bidaltzeko, aukeratu .
- Mezu elektroniko bat bidaltzeko, hautatu helbide bat.
- Kontaktuaren informazioa editatzeko, sakatu  **Editar**.
- Kontaktoa gogoko gisa definitzeko, aukeratu .



> Bizkor markatzeko zenbaki bat zehaztea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu .
- 2 Sakatu  **Más** > **Ajuste de marcación rápida**.
- 3 Hautatu kokaleku-zenbaki bat > kontaktu bat.
- 4 Hautatu telefono-zenbaki bat (beharrezkoa bada).



Zenbakia azkar markatzeko, sakatu luze kokaleku-zenbakia markatzeko pantailan.

> Kontaktu-txartel bat sortzea



- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu .
- 2 Sakatu  **Mi perfil**.
- 3 Idatzi zure informazio pertsonala.
- 4 Hautatu **Guardar**.



Zure kontaktu-txartela bidaltzeko, erantsi mezu bati edo mezu elektroniko bati, edo bidali Haririk gabeko bluetooth funtzioaren bidez.


> Kontaktu-talde bat sortzea

Kontaktu-taldeak sortzen badituzu, aukera izango duzu aldi berean zenbait kontaktu kudeatzeko eta mezuak edo mezu elektronikoak talde oso bati bidaltzeko. Hasteko, sortu talde bat.

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu  **Grupos**.
- 2 Sakatu  **Crear**.
- 3 Sartu izen bat taldearentzat, eta hautatu melodia bat.
- 4 Hautatu **Añadir miembro**, hautatu taldera gehitzeko kontaktuak, eta hautatu **Añadir**.
- 5 Hautatu **Guardar**.

> **Kontaktuak kopiatzea**

SIM edo USIM txarteleko kontaktuak zure gailura kopiatzeko:

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu .
- 2 Sakatu [☰] **Importar/exportar** > **Importar desde tarjeta SIM**.
- 3 Hautatu kopiatu nahi dituzun kontaktuak, eta aukeratu **Importar**.

SIM edo USIM txarteleko kontaktuak zure gailura kopiatzeko:

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu .
- 2 Sakatu [☰] **Importar/exportar** -> **Exportar a tarjeta SIM**.
- 3 Hautatu kopiatu nahi dituzun kontaktuak, eta aukeratu **Exportar** -> **Aceptar**.

> **Kontaktuak esportatzea edo inportatzea**

Memoria-txartetik kontaktu-fitxategiak zure gailura inportatzeko (vcf formatuan):

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu .
- 2 Sakatu [☰] **Importar/exportar** > **Importar desde tarjeta SD**.
- 3 Hautatu memoriako atal bat.

Kontu bat baino gehiago badituzu, hautatu kontaktua gehitu nahi duzun kontua.

- 4 Hautatu kontaktu-fitxategi bakarra, fitxategi bat baino gehiago edo fitxategi guztiak inportatzeko aukera bat, eta hautatu **Aceptar**.
- 5 Hautatu inportatu nahi dituzun kontaktu-fitxategiak, eta hautatu **Aceptar**.


Kontaktuak zure gailutik memoria-txartel batera inportatzeko:

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu .
- 2 Sakatu [☰] **Importar/exportar** -> **Exportar a tarjeta SD**.
- 3 Hautatu **Aceptar**, berresteko.

Egutegia

Ikas ezazu eguneroko, asteroko edo hileroko gertaerak sortzen eta kudeatzen, eta ezarri gertaera garrantzitsuak gogorarazteko alarmak.

> Gertaera bat sortzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Calendario**.
- 2 Hautatu **Pulse para crear evento**, edo sakatu  **Crear**.
- 3 Idatzi gertaerari buruzko informazioa, beharrezkoa dena.
- 4 Hautatu **Guardar**.


> Gertaerak ikustea

Egutegiaren ikuspegia aldatzeko:

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Calendario**.
- 2 Hautatu bistaratze-modu bat egutegiaren goiko aldean.

Data zehatz bateko gertaerak ikusteko:

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Calendario**.
- 2 Hautatu data bat egutegian.

- Egun jakin batera eskuz joateko, sakatu  **Ir a**, sartu data + edo - sakatuta, eta hautatu **Definir**.

- Uneko data hautatzeko, sakatu  **Hoy**.

- 3 Hautatu ekitaldi bat xehetasunak ikusteko.



Gertaera beste pertsona batzuei bidaltzeko, sakatu  **Enviar vía** > aukera bat.

> Gertaera baten alarma geldiaraztea

Egutegiko gertaera baterako alarma zehazten baduzu, gertaeraren alarma-ikonoa agertuko da adierazitako ordutegian.

- 1 Ireki jakinarazpen-panela; pantailaren goiko aldean dago.
- 2 Hautatu gogorarazle bat, ekitaldiaren xehetasun gehiago ikusteko.
- 3 Gogorarazlea atzeratu edo ezabatzeko, hautatu nahi dituzuen gertaeren ondoko egiaztapen-laukia, eta hautatu **Repetir** edo **Rechazar**.

Oharra






Ikas ezazu informazio garrantzitsua grabatzen, gordetzeko eta aurrerago ikusteko.

> Ohar bat sortzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Notas**.
- 2 Ohar bat baldin badago gordeta, hautatu **Crea nota** edo sakatu [☰] **Crear** ohar bat sortzeko.
- 3 Idatzi oharra eta sakatu **Guardar**.

> Oharrak ikustea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Notas**.
 - 2 Sakatu [☰] **Buscar** edo luze sakatu [☰] ohar bat bilatzeko (behar izanez gero).
 - 3 Hautatu ohar bat xehetasunak ikusteko.
- Ohar batekin funtzio gehigarriak erabiltzeko, hautatu ◀.

Aukera	Funtzioa
	Oharra editatzeko.
	Oharra ezabatzeko.
	Oharraren kolorea aldatzeko.
	Oharra blokeatzeko.
	Oharra inprimatzeko, WLAN konexio bat erabiliz. Zure gailua Samsung inprimagailu batzuekin soilik da bateragarria.



- Beste pertsona batzuei bidal diezaiekezu oharra, luze sakatu eta **Enviar** > aukera bat hautatuta.
- Oharra sare sozial batean txertatzeko, luze sakatu eta **Actualización SNS** hautatu.

Ahots-grabagailua

Ikas ezazu zure gailuaren ahots-grabagailua erabiltzen.

> Ahots-ohar bat grabatzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Grabadora de voz**.
- 2 Sakatu **Grabar** grabazioa hasteko.
- 3 Mikrofonotik hurbil hitz egin.
- 4 Amaitzean, hautatu **Parar**.

Ahots-oharra automatikoki gordeko da.

- 5 Ahots-ohar gehiago grabatzeko, hautatu berriro **Grabar**.

> Ahots-ohar bat erreproduzitzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Grabadora de voz**.
- 2 Hautatu **Lista**.
- 3 Aukeratu ahots-ohar bat, erreproduzitzeko.



Ahots-oharra beste pertsona batzuei bidaltzeko, sakatu [≡] **Compartir** > aukera bat.

Sarea

Sareko zerbitzuak erabiltzeko datu-konexioa behar da. Jarri zure operadorearekin harremanetan, datu-planik onena hautatzeko.


Internet

Ikas ezazu webguneetara sartzen eta gogokoei gehitzen.



- Baliteke kargu gehigarriak ordaindu behar izatea Interneten sartu edo multimedia-fitxategiak deskargatuz gero. Xehetasun gehiago behar izanez gero, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin.
- Web-nabigatzailearen menuak izen bat edo beste bat izan dezake, zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Eskuragarri dauden ikonoak aldatu egin daitezke zerbitzu-hornitzailearen edo zu zauden eremuaren arabera.

> Webguneetan nabigatzea

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Navegador**, pantaila nagusi jakin bat irekitzeko. Web-orri jakin batera sartzeko, hautatu URL helbidea sartzeko eremua, idatzi web-orriaren helbidea, eta hautatu 


2 Erabili tekla hauek webguneetan nabigatzeko:



Baliteke pantaila hori aldatzea eskualdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Zenbakia	Funtzioa
1	Sartu nahi duzun web-orriaren helbidea idazteko.
2	Gordetako helbide gogokoen zerrendara, maiz bisitatutako orrietara eta Interneteko historiaren azkeneko orrietara sartzeko.

Erabili aukera hauek web-orrian nabigatzeko:


- Zooma handitzeko, jarri bi hatz pantailan eta bereiz itzazu. Zooma txikitzeko, elkartu bi hatzak. Bestela, sakatu pantaila bi aldiz.
- Leiho berria irekitzeko, sakatu  **Nueva ventana**.

- Aktibo dauden leihoak ikusteko, sakatu [☰] **Ventanas**. Web-orri bat baino gehiago ireki ditzakezu, eta batetik bestera joan zaitezke.
- Une horretan zauden web-orria berriz kargatzeko, sakatu [☰] **Actualizar**.
- Historiaren hurrengo orrira joateko, sakatu [☰] **Reenviar**.
- Uneko web-orria markatzeko, sakatu [☰] **Añadir elemento favorito**.
- Uneko webgunearen lasterbidea gehitzeko pantaila nagusian, sakatu [☰] **Más > Añadir acceso directo**.
- Web-orrian testua bilatzeko, sakatu [☰] **Más > Buscar en página**.
- Web orriaren xehetasunak ikusteko, sakatu [☰] **Más > Información sobre la página**.
- Web-orriaren URL helbidea besteei bidaltzeko, sakatu [☰] **Más > Compartir página**.
- Deskargen historia bistaratzeko, sakatu [☰] **Más > Descargas**.
- Nabigatzailearen doikuntzak pertsonalizatzeko, sakatu [☰] **Más > Ajustes**.
- Uneko web-orria WLAN konexio baten bidez inprimatzeko, sakatu [☰] **Más > Imprimir**. Zure gailua Samsung inprimagailuekin soilik da bateragarria.

> Informazioa ahotsaren bidez bilatzea



Baliteke zerbitzu hau erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- 1 Modu inaktiboan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Navegador**.
- 2 Sakatu URLa sartzeko eremua.
- 3 Hautatu , eta esan gako-hitz bat gailuaren mikrofonoan.

Gailuak gako-hitzarekin loturiko informazioa eta web-orriak bilatuko ditu.

> Gogokoetan webguneak gehitzea

Web-orri baten helbidea ezagutzen baduzu, gogoko bat eskuz sar dezakezu. Gogokoak gehitzeko:

- 1 Modu inaktiboan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Navegador**.

2 Hautatu  > **Favoritos.**

3 Hautatu **Añadir.**

4 Idatzi orri baten izenburua eta web-helbidea (URL).

5 Hautatu **Aceptar.**

Gogokoen zerrendan, luze sakatu gogoko helbidea, eta erabili aukera hauek:

- Web-orria uneko leihoan irekitzeko, hautatu **Abrir.**
- Web-orri bat leiho berrian irekitzeko, hautatu **Abrir en nueva vent.**
- Gogokoaren xehetasunak aldatzeko, hautatu **Editar elemento favorito.**
- Pantaila nagusiari lasterbidea gehitzeko, hautatu **Añadir acceso directo.**
- Web-orriaren URL helbidea besteei bidaltzeko, hautatu **Comp vínculo.**
- Web-orriaren URL helbidea kopiatzeko, hautatu **Cop URL de vínc.**
- Elementu gogokoa ezabatzeko, hautatu **Borrar favorito.**
- Web-orria nabigatzailearen hasierako orri gisa erabiltzeko, hautatu **Definir página inicio.**

> **Maiz bisitatzen diren orrietara edo historia berrienera sartzea**

1 Modu inaktiboan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Navegador.**

2 Hautatu  > **Más visitados** edo **Historial.**

3 Hautatu bisitatu nahi duzun web-orria.



Web-orri bat gogokoen zerrendan gehitu dezakezu,  hautatuta.

Mapak

Ikas ezazu Google Maps™ erabiltzen, kokalekua bilatzeko, kaleen, hirien edota herrialdeen lineako mapak bilatzeko eta argibideak lortzeko.



Baliteke zerbitzu hau erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

> Kokapen jakin bat bilatzea

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Maps**.

2 Aplikazio hau lehenengo aldiz abiarazten ari bazara, hautatu **Acceptar**.

Zure uneko kokapena erakutsiko dizu mapak.

3 Sakatu  **Buscar**.

4 Sartu gako-hitza eta hautatu .

Kokapen bat ahotsaren bidez bilatzeko, hautatu .

5 Hautatu nahi duzun kokapena, xehetasunak ikusteko.


• Zure bilaketaren emaitza guztien zerrenda ikusteko, hautatu .

• Argazkiak handitzeko edo txikitzeko, hautatu  edo .

• Gertuko toki bat bilatzeko, hautatu .

• Mapari geruzak gehitzeko, hautatu .

• Zure uneko kokapena ikusteko, sakatu .


• Kokapenari izar bat gehitzeko, hautatu kokapenaren izena duen puxika .

> Helmuga jakin baten helbidea lortzea


1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Maps**.

2 Sakatu  **Indicaciones**.

3 Idatzi hasierako kokapenaren eta amaierako kokapenaren helbidea.

Kontaktuen zerrendatik helbide bat edo gogoko toki bat hautatzeko edo mapan kokapena zehazteko, hautatu  **Contactos**, **Punto en el mapa** edo **Mis sitios**.

4 Hautatu garraio-bide bat (autoa, autobusa edo oinez), eta hautatu **Cómo llegar**.

Mapan adierazten da bidea. Hautatzen den bidaia-metodoaren arabera, baliteke bide bat baino gehiago ikustea. Hautatu bide bat zure bidaiaren xehetasunak ikusteko, eta hautatu  bidea mapan ikusteko.

5 Hautatu  edo  bidearen zati bakarra ikusteko.

6 Amaitzean, sakatu  **Limpiar mapa**.

Latitude


Ikas ezazu zure lagunekin zure kokapena partekatzen eta haien kokapena bistaratzeko Google Latitude™-rekin.



Baliteke zerbitzu hau erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Latitude**.

Gailuak automatikoki bat egingo du Latituderekin.

2 Hautatu  **Seleccionar entre los contactos** edo **Añadir mediante dirección de correo electrónico**.

3 Hautatu gehitu nahi duzun laguna edo sartu posta elektronikoko helbide bat, eta hautatu **Añadir amigos**.

4 Hautatu **Sí**.

Zure lagunak gonbidapena onartzen dutenean, kokapenak partekatu ahal izango dituzu haiekin.

5 Sakatu  **Vista de mapa**.

Zure lagunak kokapena haien argazkiekin markatuko dira mapan.

Lekuak

Ikasi zugandik gertu dagoen toki bat bilatzen.



Baliteke zerbitzu hau erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Sitios**.

2 Hautatu kategoria bat.

Kategoria horrekin loturik zure kokapenetik gertu dauden lekuak bilatuko ditu gailuak.

3 Hautatu leku baten izena, xehetasunak ikusteko.

4 Informazioa ikusten ari zarela, aukera hauek erabil ditzakezu:

- Leku horretako mapa ikusteko, hautatu **Mapa**.
- Leku horretarako bidea ikusteko, hautatu **Direcciones**.
- Tokiaren telefono-zenbakia ikusteko, hautatu **Llamar**.

Nabigazioa

Ikasi GPS nabigazio-sistema erabiltzen, zure norakoa ahots-gidekin bilatzeko eta erakusteko.



- Baliteke nabigazio-mapak, zure uneko kokapena eta beste nabigazio-datu batzuk ez etortzea bat informazio erreala-ekin. Arreta jarri behar diezu beti ibilbidearen kondizioei, zirkulazioari eta bidaiari eragin liezaiokeen beste edozein faktoreri, eta segurtasun-ohar eta -arau guztiei jarraitu behar diezu gidatzen ari zaren bitartean.

- Baliteke zerbitzu hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Navigation**.

2 Aplikazio hau lehenengo aldiz abiarazten ari bazara, hautatu **Acceptar**.

3 Sartu zure norakoa hauetako metodo baten bidez:

- **Di el destino:** esan zure norakoa; esaterako, "**Navegar hacia** norakoa".

- **Escribe el destino:** Teklatu birtualarekin sar daiteke.

- **Contactos:** zure kontaktuen helbideetatik zure norakoa hautatzeko.

- **Sitios destacados:** leku gogokoen zerrendan zure kokapena hautatzeko.

4 Jarraitu pantailako jarraibideei nabigazio-zerbitzua erabiltzeko.

YouTube

Ikas ezazu YouTuberaren bidez bideoak ikusten eta partekatzen.



- Baliteke zerbitzu hau erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

> Bideoak ikustea

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **YouTube**.


2 Aplikazio hau lehenengo aldiz abiarazten ari bazara, hautatu **Acceptar**.

3 Hautatu bideo bat zerrendan.





4 Biratu gailua, ikuspegi horizontala ikusteko.

5 Kontrolatu erreprodukzioa pantailako ikonoen bidez.

> Bideoak partekatzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **YouTube**.
- 2 Hautatu bideo bat.
- 3 Hautatu  aukera bat.

> Bideoak kargatzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **YouTube**.
- 2 Sakatu  **Subir**, eta hautatu bideo bat. Zoaz 8. urratsera. Bideo berriak kargatu nahi badituzu, hautatu  kamera pizteko.
- 3 Biratu gailua ezkerrera ikuspegi horizontala eskuratzeko.
- 4 Fokatu objektiboa kamerarekin eta egin beharrezko doikuntzak.
- 5 Hautatu  grabatzen hasteko.
- 6 Sakatu  grabazioa geldiarazteko.
- 7 Hautatu **Guardar** grabatutako bideoa kargatzeko.
- 8 Hautatu zure **Google** kontua **YouTube**era lotuta badago. **Añadir cuenta** ere hauta dezakezu, eta kontu bat konfiguratu **YouTube**en saioa hasteko.
- 9 Idatzi kargatzearen xehetasunak, eta hautatu **Subir**.

Samsung Apps

Samsung Appsek aukera ematen dizu aplikazio ugari deskargatzeko zure gailuan, modu errazean. Elementu hauetako ugari eskaintzen dizkizu: jolasak, albistek, erreferentziak, sare sozialak, nabigazioa, osasunarekin loturiko aplikazioak, eta askoz ere gehiago. Horrez gain, Samsung Appsek aukera ematen du mugikorreko zenbait esperientziatara berehala sartzeko.

Gailua gero eta adimentsuagoa bilakatuko da Samsung Appsen aplikazio guztiz optimizatuekin. Ezagut itzazu aplikazio harrigarriak, eta hobetu are gehiago zure bizitza mugikorra.



- Baliteke zerbitzu hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi

www.samsungapps.com.

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Samsung Apps**.
- 2 Aplikazio hau abiarazten duzun lehen aldia bada, irakurri baldintzak, eta hautatu **Aceptar**.
- 3 Bilatu eta deskargatu zuk nahi dituzun aplikazioak.

Market

Jokoak, melodiak eta bestelako aplikazioak deskarga ditzakezu Android Marketetik.



Baliteke zerbitzu hau erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Market**.
- 2 Aplikazio hau lehenengo aldiz abiarazten ari bazara, hautatu **Aceptar**.
- 3 Bilatu fitxategi bat, eta deskargatu gailuan. ► 29. or.

Albisteak eta eguraldia

Ikasi nola ikus dezakezun eguraldiari buruzko informazioa, albiste nagusiak eta beste zenbait artikulu.

> Eguraldiari buruzko informazioa eguneratzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Noticias y tiempo**.
- 2 Aukeratu **Tiempo** pantailaren goialdean. Gailuak uneko kokapena bilatu eta eguraldiari buruzko informazioa erakusten du.



Kokapena alda dezakezu beste eskualde bateko eguraldiari buruzko informazioa ikusteko. Sakatu [☰] **Ajustes > Ajustes de Tiempo**, eta kendu **Utilizar Mi ubicación**-en ondoko kontrol-laukiaren marka. Gero, hautatu kokapen bat **Establecer ubicación** aukeran.

> Albiste-artikuluak irakurtzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Noticias y tiempo**.

2 Mugitu ezkerrera pantailaren goiko aldean, albiste-kategoria bateraino.

3 Hautatu artikulu bat, irekitzeko.



Albiste-gaiak eransteko, sakatu [☰] **Ajustes > Ajustes de Noticias > Seleccionar temas de noticias.**

Konektagarritasuna

Bluetootha

Irismen laburreko haririk gabeko komunikazio-teknologia bat da bluetootha. Hari esker, 10 metro inguruko distantzian informazioa truka daiteke, konexio fisikorik izan gabe.

Bluetooth teknologiarekin, ez da beharrezkoa gailuak lerrokatzea informazioa transmititzeko. Gailuak irismen-tartean badaude, haien artean informazioa truka dezakete, guztiak gela berean egon beharrik gabe.



- Samsungek ez du bere gain hartzen haririk gabeko bluetooth funtzioaren bidez bidalitako edo jasotako datuak galtzearen, bidean atzematearen edo modu desegokian erabiltzearen ardura.
- Ziurta ezazu beti segurtasun egokia duten gailu fidagarriekin partekatzen dituzula datuak. Gailuen artean oztopoak badaude, litekeena da distantzia operatiboa murriztea.
- Gerta daiteke gailu batzuk (**Bluetooth** SIG-ek probatu edo baimendu gabekoak batez ere) gailuarekin bateragarriak ez izatea.

> Haririk gabeko bluetooth funtzioa aktibatzea

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes de Bluetooth.**

2 Hautatu **Bluetooth**, haririk gabeko bluetooth funtzioa aktibatzeko.

> **Bluetooth**erako gaitutako beste gailu batzuk bilatzea eta haiekin konektatzea

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes de Bluetooth > Buscar dispositivos.**

2 Hautatu gailu bat.

3 Sartu haririk gabeko bluetooth funtzioaren PINa edo beste gailuaren bluetootharen PINa (baldin badu), eta hautatu **Aceptar**. **Aceptar** ere hauta dezakezu, gailuen PINek bat egin dezaten.

Beste gailuaren jabeak PIN bera sartzen duenean, edo konexioa onartzen duenean, biak lotuta egongo dira. Lotura zuzen egiten bada, gailuak automatikoki bilatuko ditu eskura dauden zerbitzuak.



Zenbait gailuk -batez ere, entzungailuek eta autorako esku libreko kitek- bluetootherako PIN finko bat izan lezakete; adibidez, 0000. Beste gailuak PINa badu, sartu egin beharko duzu.

> Haririk gabeko bluetooth funtzioaren bidez datuak bidaltzea

1 Hautatu fitxategi edo elementu bat (kontaktu bat, ohar bat edo multimedia fitxategi bat, adibidez) aplikazio batetik edo **Mis archivos** ataletik.

2 Hautatu datuak bluetooth bidez bidaltzeko aukera bat.



Baliteke aukera bat hautatzeko metodoa aldatzea datu-motaren arabera.

3 Bilatu bluetootherako gaitutako gailu bat, eta konektatu hari.

> Haririk gabeko bluetooth funtzioaren bidez datuak jasotzea

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes de Bluetooth > Visible**.

Bluetootha darabilten beste gailu batzuek zehaztutako denboran detekta dezakete zure gailua.

Bluetootha darabilten beste gailu batzuentzat zure gailua zenbat denboran egongo den ikusgai defini dezakezu, **Tiempo de espera visible** hautatuta.

2 Hala eskatzean, idatzi haririk gabeko bluetooth funtziorako PINa, eta sakatu **Aceptar** (beharrezkoa bada).

3 Ireki jakinarazpen-panela, eta hautatu **Aceptar** gailuko datuak jaso nahi dituzula berresteko.

Bluetooth karpetan gordetzen dira jasotzen diren datuak.

WiFi-a

Ikas ezazu gailuaren haririk gabeko sarearen gaitasunak erabiltzen, IEEE-ren 802.11 b/g/n estandarrekin bateragarria den tokiko haririk gabeko sarea aktibatzeko eta horri konektatzeko.

Internetera edo sareko beste gailu batzuetara konekta zaitezke sarbide puntu bat edo haririk gabeko sarbide puntu mugikor bat dagoen edozein tokitan.



Bateratu gabeko maiztasuna erabiltzen du gailuak, eta Europako herrialde guztietan erabiltzeko diseinatuta dago. WiFi sarea mugarik gabe erabil daiteke Europako Batasuneko eraikinen barruan; Frantzia, berriz, ezin da kanpoaldean erabili.

> WiFi funtzioa aktibatzea

Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas** > **Ajustes Wi-Fi** > **Wi-Fi**.



WiFi funtzioak, bigarren mailan funtzionatzen ari dela, bateria kontsumitzen du. Bateria gordetzeko, behar denean bakarrik aktibatu funtzio hori.

WiFi sarbide-puntu bat bilatzea eta hara konektatzea

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas** > **Ajustes Wi-Fi**.

Gailuak WiFi sarbide-puntuak bilatuko ditu automatikoki.

2 Hautatu sare bat **Redes Wi-Fi** eremuan.

3 Sartu pasahitz bat sarerako (beharrezkoa bada).

4 Hautatu **Conectar**.

> WiFi sarbide-puntu bat eskuz gehitzea

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes** -> **Conexiones inalámbricas** -> **Ajustes Wi-Fi** -> **Añadir red Wi-Fi**.

2 Sartu sarerako SSID eta hautatu segurtasun-mota.

3 Ezarri segurtasun-konfigurazioa, hautatutako segurtasun-motaren arabera.

4 Hautatu **Guardar**.

> WiFi sarbide-puntu batera konektatzea WiFi konfigurazio babestu bat (WPS) erabiliz

WPS funtzioarekin, sare seguru batera konektatu zaitezke. WPS botoia duen WiFi sarbide-puntu batera konektatzeko,

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes Wi-Fi**.

2 Hautatu **Conexión del botón de WPS**.

3 Sakatu WPS botoi bat sarbide-puntuan, 2 minuturen barruan.

PIN WPS duen WiFi sarbide-puntu batera konektatzeko,

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes Wi-Fi**.

2 Hautatu WPS ikonoarekin adierazitako sare bat, eta hautatu **PIN DE WPS**.

3 Sarbide-puntuan, sartu PINa, eta sakatu **Iniciar** botoia.

Wi-Fi Direct

Ikas ezazu Wi-Fi Direct funtzioa erabiltzen bi gailu WiFi sare baten bidez konektatzeko, sarbide-puntu baten beharrik gabe.

> Zure gailua beste gailu batera konektatzea

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes Wi-Fi Direct > Aceptar > Wi-Fi Direct**.

2 Sakatu **[🔍]** **Buscar**.

3 Aukeratu gailu bat, eta hautatu **Conectar**. Beste gailuaren jabeak konexioa onartzen duenean, gailuak konektatuta egongo dira.

> Datuak WiFi bidez bidaltzea

1 Hautatu fitxategi bat edo elementu bat (adibidez, multimedia fitxategi bat edo web-helbide bat) aplikazio batetik edo **Mis archivos**-etik.

2 Hautatu aukera bat datuak WiFi bidez bidaltzeko.



Baliteke aukera bat hautatzeko metodoa aldatzea datu-motaren arabera.

3 Bilatu beste gailu bat eta hura hautatu.

> Jaso datuak WiFi bidez

Eskatzen zaizunean, hautatu Aceptar, datuak jaso nahi dituzula baieztatuzeko. ShareViaWiFi karpeta gordetzen dira jasotzen diren datuak.

AllShare

Ikas ezazu DLNA (Digital Living Network Alliance) zerbitzua erabiltzen. Zerbitzu horren bidez, DLNArako gaitutako gailuen artean multimedia-fitxategiak partekatu ditzakezu zure etxetik WiFi bidez.

Lehendabizi WiFi funtzioa aktibatu eta WiFi profil bat gehitu behar duzu.
> 98. or.

> DLNaren doikuntzak pertsonalizatzea, multimedia-fitxategiak partekatzeko

DLNArako gaitutako gailuak zure gailuko multimedia-fitxategietara sartzeko aukera izan dezaten, multimedia-edukiak partekatzeko aukera aktibatu behar duzu.



Baliteke fitxategi batzuk DLNArako gaitutako gailuetan erreproduzitzeko aukerarik ez izatea.

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **AllShare**.
- 2 Sakatu [☰] **Ajustes**.
- 3 Doikuntza hauek egin, DLNA funtzioa pertsonalizatzeko:

Aukera	Funtzioa
Nombre de dispositivo	Multimedia-zerbitzari gisa gailuak duen izena sartzeko.
Compartir vídeos	Aktibatu bideoak beste DLNA gailu batzuetara transferitzeko aukera.
Compartir fotos	Aktibatu irudiak beste DLNA gailu batzuetara transferitzeko aukera.
Compartir música	Aktibatu musika beste DLNA gailu batzuetara transferitzeko aukera.
Cargar desde otros dispositivos	Beste gailu batzuetatik kargak onartuko diren zehazteko

Memoria predeter- minada	Deskargatutako multimedia-fitxategiak gordetzeko aurrez zehaztutako memoria-kokapena hautatzeko.
Subtítulos	Azpítituluak erakusteko.

> Fitxategiak erreproduzitzea DLNArako gaitutako beste gailu batean

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **AllShare**.
- 2 Hautatu **Mi dispositivo**.
- 3 Hautatu multimedia-kategoria bat eta fitxategi bat.
- 4 Hautatu multimedia-fitxategia erreproduzituako duen erreproduzitzai-
lea. Erreprodukzioa hasiko da hautatutako erreproduzitzailan.
- 5 Kontrolatu erreprodukzioa, gailuko ikonoen bidez.



Erreprodukzioa bufferrean gorde daiteke, gailua konektatuta dagoen sareko konexioaren eta zerbitzariaren arabera.

> Fitxategiak gailu batetik bestera erreproduzitzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **AllShare**.
 - 2 Hautatu **Disp. remoto**.
- DLNArako gaitutako gailuen bilaketa automatikoa egiten du gailuak.
- 3 Hautatu multimedia fitxategiak dituen gailua, eta multimedia-zerbitzari gisa ezarri.
 - 4 Hautatu multimedia kategoria bat eta fitxategi bat.
 - 5 Hautatu multimedia fitxategia erreproduzituako duen erreproduzitzai-
zailea.

Erreprodukzioa hasiko da hautatutako erreproduzitzailan.

- 6 Kontrolatu erreprodukzioa, gailuko ikonoen bidez.

Sare mugikorra partekatzea

Ikasi zure gailua hari gabeko modem gisa edo PCrako nahiz beste gailu batzuetarako sarbide-puntu gisa definitzen, eta partekatu zure gailuaren sare mugikorraren konexioa.

> Zure gailuaren sare mugikorra WiFi bidez partekatzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Zona Wifi y modem USB**.
- 2 Hautatu **Zona Wi-Fi > Aceptar**.
- 3 Hautatu **Zona Wi-Fi > Sí, WiFi**ra ainguratzeko funtzioa aktibatzeko.
- 4 Hautatu **Config zona Wi-Fi** sare-ezarpenak konfiguratzeko eta, hala, gailua sarbide gisa erabiltzeko.

Aukera	Funtzioa
Red SSID	Kanpoko gailuei agertuko zaien gailu-izena ikusteko eta aldatzeko.
Seguridad	Segurtasun-mota hautatzeko.

5 Amaitzean, hautatu **Guardar**.

6 Beste gailu batetik, jarri zure gailuaren izena erabilgarri dauden konexioen zerrendan, eta konektatu sarera. Zure gailuak beste gailu batekin partekatzen du sare mugikorreko konexioa.

> Zure gailuaren sare mugikorra USB bidez partekatzea

- 1 USB kable baten bidez, konektatu gailuaren funtzio anitzeko hargunea PC batekin.
- 2 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Zona Wifi y modem USB**.
- 3 Hautatu **Modem USB**, USBra ainguratzeko funtzioa aktibatzeko.

Zure gailuak ordenagailuarekin partekatzen du sare mugikorreko konexioa. Sareko konexioa partekatzeari uzteko, desaktibatu **Modem USB** aukeraren ondoko kontrol-laukia.



Sareko konexioa partekatzeko erabiltzen den metodoa desberdina izan daiteke ordenagailuaren sistema eragilearen arabera.

GPS

Zure gailuak kokapen sistema globalaren (GPS) hargailua du. Ikasi kokapen-zerbitzuak aktibatzen.

GPS seinale hobeak jasotzeko, saiatu baldintza hauetan gailua ez erabiltzen:

- eraikinen artean, tuneletan, lur azpiko pasabideetan edo eraikinen barruan
- eguraldi txarra egiten duenean
- eremu elektromagnetikoetatik edo tentsio garaiko eremuetatik gertu
- eguzki-izpien aurkako babes-filma duen ibilgailu batean



Ez ukitu barruko antena, eta ez estali eremu hori eskuekin edo bestelako objektuekin GPSaren funtzioak erabiltzen ari zarenean.



Baliteke zerbitzu hau erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

> Kokapen-zerbitzuak aktibatzea

Kokapen-zerbitzuak aktibatu behar dituzu informazioa jasotzeko eta mapan bilatzeko.

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazio-zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Ubicación y seguridad**.

2 Egin doikuntza hauek kokapen-zerbitzuak aktibatzeko:

Aukera	Funtzioa
Utilizar redes	WiFi sareak edo sare mugikorak erabiltzeko kokapena bilatzeko.
Usar satélites GPS	GPS satelitea erabiltzeko kokapena bilatzeko.
Usar ayuda de sensor	GPS seinaleak oztopoak dituenean, oinezkoaren kokapena hobetzeko sensoreak erabiltzeko. Baliteke aldea egotea sensorearen kalkuluen eta kokapen errearen artean

PCra konektatzea

Ikas ezazu zure gailua PC bati konektatzen, USB-kable batekin eta USB konexio-modu bat baino gehiagorekin. Zure gailua PC batera konektatuta, datuak pasatu ditzakezu gailutik eta gailura zuzenean, eta Samsung Kies programa erabil dezakezu.

> Samsung Kiesekin konektatzea

Egiatzatu Samsung Kies PCan instalatua duzula. Samsungen webgunetik (www.samsung.com/kies) deskarga dezakezu programa.

- 1 USB kable baten bidez, konektatu gailuaren funtzio anitzeko argunea PC batekin.
 - 2 Egin klik bikoitza PCan duzun Samsung Kies-en ikonoan, Samsung Kies exekutatzeko.
 - 3 Kopiatu PCko fitxategiak gailura.
- Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus Samsung Kiesen laguntza.

> Gailua biltegitatze masiboko gailu gisa konektatzea

Zure gailua PCra konekta dezakezu, disko aldagarri bat bezala, eta fitxategien direktoria sar zaitzeko. Memoria-txartel bat sartzen baduzu gailuan, aukera izango duzu memoria-txarteleko fitxategien direktoria sartzeko gailua memoria-txartelen irakurle moduan erabiliz.



Memoria-txartelaren fitxategien direktoria disko aldagarri gisa agertuko da, barruko memoriatik aparte.

- 1 Memoria-txartelek edo txartelera fitxategiak transferitu nahi badituzu, sartu memoria-txartel bat gailuan.
- 2 USB kable baten bidez, konektatu gailuaren funtzio anitzeko argunea PC batekin.
- 3 Ireki jakinarazpen-panela, eta hautatu **USB conectado > Conectar** almacenam USB.
- 4 Ireki karpeta fitxategiak ikusteko.
- 5 Kopiatu PCko fitxategiak memoria-txartelean.
- 6 Amaitzean, hautatu **Desconecte el almacenamiento del equipo**.



Gailua PCtik deskonektatzeko, egin klik Windowsen ataza-barran agertzen den USB gailuen ikonoan, eta, gero, klik egin biltegitatze masiborako gailua modu seguruan kentzeko

aukeran. Ondoren, deskonektatu USB-kablea PCtik. Hala egin ezean, memoria-txartelean gordetako datuak galdu edo hondatu egin daitezke.

VPNra konektatzea

Sare pribatu birtualak (VPN) sortu, eta zure sare pribatura konekta zaitzke modu seguruan sare publiko baten bidez, kasurako, Internet bidez.



Zure gailuak Interneteko sarbidea konfiguratuta eduki behar luke. Internetera sartzeko arazoak baldin badituzu, konexioak aldatu beharko dituzu. Jarri beharreko konexio-informazioari buruzko zalantzak badituzu, galdetu zerbitzu-hornitzaileari.

> VPNrako konexioak konfiguratzea

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas** > **Ajustes de VPN** > **Añadir VPN**.

2 Hautatu VPN-mota bat.

3 Pertsonalizatu konexioari buruzko informazioa.



Erabilgarri dauden funtzioak aldatu egin daitezke VPN-motaren arabera.

Aukera	Funtzioa
Nombre de VPN	VPN zerbitzarirako izen bat jartzeko
Def. serv. de VPN	VPNaren zerbitzariaren IP helbidea idazteko
Activar Cifrado	VPNaren zerbitzariaren enkriptatzea konfiguratzeko
Definir clave IPsec compartida previamente	Aldez aurretik partekatutako gakoa jartzeko
Activar L2TP secreto	L2TP pasahitz sekretua erabiltzeko.
Definir L2TP secreto	L2TP pasahitz sekretua erabiltzeko.

Def certif usuario	VPNaren zerbitzariak erabiltzailea definitzeko erabiltzen duen erabiltzaile-ziurtagiria definitzeko. VPNaren zerbitzariaren ziurtagiriak inportatzeko edo Internetetik deskargatzeko
Definir certif de CA	VPNaren zerbitzariak identifikatzeko erabiltzen duen ziurtagiriaren baimen-ziurtagiria (CA) aukeratzeko. VPNaren zerbitzariaren ziurtagiriak inportatzeko edo Internetetik deskargatzeko
Dominios búsq. DNS	Domeinu-izena (DNS) duen zerbitzariaren helbideak ezartzeko.

4 Amaitutakoan, sakatu  **Guardar**.

> Sare pribatu batera konektatzea


- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes de VPN**.
- 2 Hautatu konektatu nahi duzun sare pribatua.
- 3 Idatzi zure erabiltzaile-izena eta pasahitza, eta hautatu **Conectar**.

Tresnak

Erlojua

Ikas ezazu alarmak eta munduko erlojuak konfiguratzeko eta kontrolatzeko. Halaber, kronometroa eta tenporizadorea ere erabil ditzakezu.

> Alarma berri bat zehaztea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Reloj > Alarma**.
- 2 Hautatu **Crear alarma**, edo sakatu  **Crear**.
- 3 Definitu alarmaren xehetasunak.

Aktibatu **Alarma inteligente** aukeraren ondoko kontrol-laukia, natura simulatzen duten soinuak gaitzeko alarmaren pantailan, alarma nagusiarren aurretik entzun daitezkeen.


4 Amaitzean, hautatu **Guardar**.

> Alarma bat geldiaraztea


Alarmak jotzean:

- Alarma geldiarazteko, arrastatu  edozein noranzkotan, zirkuluaren ertzeraino.
- Denbora-tarte jakin baten ondoren alarma errepikatzeko, arrastatu  ikonoa edozein noranzkotan zirkuluaren ertzeraino.

> Alarma bat ezabatzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Reloj > Alarma**.
- 2 Sakatu  **Eliminar**.
- 3 Hautatu desaktibatu nahi dituzun alarmak.
- 4 Hautatu **Eliminar**.

> Munduko erloju bat sortzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Reloj > Reloj mundial**.
- 2 Hautatu **Añadir ciudad** edo sakatu  **Añadir**.
- 3 Idatzi hiri baten izena edo aukeratu bat zerrendatik.
Uneko hiria hautatzeko, hautatu **Ubicación actual**.
- 4 Munduko erloju gehiago gehitzeko, errepikatu aurreko pausoak, 2.etik 3.era.



Erlojuei udako ordutegia aplikatzeko, luze sakatu erlojuan, eta hautatu **Ajustes de horario de verano**.

> Kronometroa erabiltzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Reloj > Cronómetro**.
- 2 Hautatu **Iniciar**, kronometroa martxan jartzeko.
- 3 Hautatu **Vuelta**, itzulien denborak grabatzeko.

4 Amaitzean, hautatu **Parar**.


5 Hautatu **Restabl**, grabatutako denborak ezabatzeko.

> Atzerako kontaktaren tenporizadorea erabiltzea

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Reloj > Temporizador**.

2 Konfiguratu atzerako kontaktaren iraupena.

3 Hautatu **Iniciar** atzerako kontaketa martxan jartzeko.

4 Tenporizadoreak amaitzean, arrastatu  edozein noranzkotan zirkuluaren ertzeraino.

Kalkulagailua


Ikas ezazu kalkulu matematikoak gailuan zuzenean egiten, kalkulagailu eramangarria edo mahai gainekoa balitz bezala.

> Kalkuluak egitea

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Calculadora**.

2 Erabili pantailako kalkulagailuaren teklak oinarrizko matematika-eragiketak egiteko.



Biratu gailua ikuspegi horizontala izateko eta kalkulagailu zientifikoa erabiltzeko. Orientazioaren aldaketa automatikoa desaktibatzen baduzu, sakatu  **Calculadora científica**.

> Ikusi kalkulagailuaren historia

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu Calculadora.

2 Egin kalkulua.

3 Hautatu  kalkulagailuaren teklatura ixteko. Kalkulagailuaren historia agertuko da.

4 Historiako zerrenda ezabatzeko, sakatu  **Borrar historial**.

Deskargak

Ikasi Internetetik deskargatutako fitxategien erregistroak administratzen.

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Descargas**.

2 Hautatu deskargatzeko karpeta bat.

3 Deskargatutako fitxategi bat irekitzeko, hautatu erregistroa.

Erregistro bat ezabatzeko, hautatu egiaztapen-laukia eta, gero, hautatu

Eliminar.

Google Search

Gailuan aplikazioak eta Interneten datu zehatzak bilatu ditzakezu.

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Búsqueda de Google**.

2 Idatzi bilatu nahi duzun informazioaren letra bat edo hitz bat.

Datuak ahots bidez bilatzeko, hautatu  eta esan hitz gako bat gailuaren mikrofonotik hurbil.

3 Hautatu sartu nahi duzun elementuaren izena.

Kies air

Kies air-en bidez, PCa zure gailura konektatu ahalko duzu WiFi bidez. PCaren nabigatzailetik, multimedia fitxategiak, kontaktuak, mezuak eta zure gailuan gordetako beste edozein datu ikusi eta kontrolatu ahal izango duzu.

> Kies airen doikuntzak pertsonalizatzea

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Kies air**.

2 Sakatu  **Ajustes**.

3 Aldatu aukera hauek:

Aukera	Funtzioa
Nombre de dispositivo	Multimedia-zerbitzari gisa gailuak duen izena sartzeko.
Solicitud de acceso	Zure gailua PC batera konektatuta dagoen bitartean, beste gailu batzuetako baimen-eskaerak jasotzeko.
Activar visibilidad	Gailua PC batek ikusteko moduan definitzeko.
Tiempo agotado	Konexioa bukatu aurretik gailuak itxarongo duen denbora hautatzeko.
Bloquear contenido	PCaren nabigatzailean agertuko ez diren data-motak aukeratzeko.
Restablecer ajustes	Doikuntzak aurrez zehaztutako balioen arabera berrezartzeko.

> PC bat zure gailura konektatzea WiFi baten bidez

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Kies air** > **Iniciari**.

2 Jar ezazu Kies air-en azaltzen den web-helbidea zure PCaren nabigatzailean.

3 Hautatu **Permitir** (beharrezkoa bada).

Konektatzen zarenean, zure gailuaren datuak PCaren nabigatzailean ikusiko dituzu.

4 Konexioa amaitzeko, hautatu **Detener**.

Nire fitxategiak

Ikas ezazu memoria-txartelean gordeta dituzun irudi, bideo, musika, soin-u-fitxategi eta bestelako fitxategietara azkar eta erraz sartzen.



- Erreproduzioaren kalitatea desberdina izan liteke eduki-motaren arabera.
- Zifratzearen arabera, baliteke fitxategi batzuk ondo erreproduzitzerik ez izatea.

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Mis archivos**.

2 Aukeratu karpeta bat.

• Direktorio nagusira itzultzeko, hautatu **Casa**.

- Fitxategi-direktorioan maila bat igotzeko, hautatu **Arriba**.

3 Hautatu ireki nahi duzun fitxategia.

Karpeta batean, sakatu [] aukera hauek erabiltzeko:

- Fitxategia beste pertsona batzuei bidaltzeko, hautatu **Compartir**.
- Karpeta berri bat sortzeko, hautatu **Crear carpeta**.
- Fitxategiak edo karpetak ezabatzeko, hautatu **Eliminar**.
- Ikusteko modua aldatzeko, hautatu **Ver como**.
- Fitxategiak edo karpetak ordenatzeko, hautatu **Ordenar por**.
- Fitxategi baten funtzio gehigarriak erabiltzeko, adibidez, mugitzeko, kopiatzeko eta izena aldatzeko, hautatu **Más**.

SIM tresna-kita

Zerbitzu-hornitzaileak eskainitako zerbitzu gehigarriak erabiltzeko. Litekeena da menu honek beste izen bat izatea, USIM edo SIM txartelaren arabera.

Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Kit herramientas SIM**.

Ataza-kudeatzailea

Ataza-kudeatzailearekin, martxan dauden aplikazioak eta memoriaren informazioa ikus ditzakezu.

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Administr...**


2 Erabili aukera hauek:

- **Aplicaciones activas:** gailuan exekutatzen ari diren aplikazio guztien zerrenda ikusteko.
- **Descargado:** zure gailuan instalatutako aplikazioetarako erabiltzen den memoria-kantitatearen guztizkoa ikusteko.
- **RAM:** zure gailuaren RAM memoria egiaztatzeko eta administratzeko.
- **Almacenamiento:** gailuan eta memoria-txartelean erabilia eta libre dagoen memoria-kopurua ikusteko.
- **Ayuda:** bateriaren eta RAM kudeatzailearen balio-bizitza luzatzeko laguntza-informazioa ikusteko.



ThinkFree Office

Ikasi zure gailuan dokumentuen fitxategiak sortzen eta ikusten. ThinkFree web-zerbitzuen kontua baduzu, dokumentuak on line kudeatu ditzakezu. Fitxategi-formatu hauek onartzen ditu aplikazioak: doc, docx, txt, hwp, rtf, xls, xlsx, csv, ppt, pptx, pps, pdf.

> Dokumentu berri bat sortzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **ThinkFree Office**.
- 2 Aplikazioa lehen aldiz abiarazten ari bazara, deskargatu aplikazioa Samsung Apps-etik eta instalatu gailuan.
- 3 Hautatu **Acceptar** aplikazioa lehen aldiz abiarazten ari zarela berres-teko.
- 4 Hautatu **Activate now** > **Cerrar ThinkFree Office** aktibatzekeo.
- 5 Hautatu **My Docs**.
- 6 Sakatu [] **Nuevo** > dokumentu-mota bat.
- 7 Sartu dokumentu baten izena, eta hautatu **Acceptar**.
- 8 Sartu dokumentuaren edukia, pantailaren beheko aldean dauden tresnen bidez.
- 9 Editatzen amaitzean, hautatu  tresna-barran, edo sakatu [] **Archivo** > **Guardar**.

> Gailuan dokumentu bat ikustea eta aldatzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **ThinkFree Office**.
- 2 Hautatu **My docs**. > dokumentu bat.
- 3 Hautatu testuen zifratze-mota bat (beharrezkoa bada).
- 4 Ikusi eta aldatu dokumentua nahi bezala.
 - Dokumentua gerturatu edo urruntzeko, erabili bi hatzeko zooma. Jarri hatzak pantailan, eta elkartu edo bereiz itzazu poliki.
 - Dokumentua editatzeko tresna-barra irekitzeko (testu-fitxategi bat, Word edo Excel), sakatu [] **Editar**.
 - Dokumentu batean testua bilatzeko, sakatu [] **Buscar**.

- Bistaratzeko modua aldatzeko, sakatu [≡] **Display mode**.
- Dokumentua handitu edo txikitzeko, sakatu [≡] **Zoom**.
- Dokumentuak bistaratzeko edo editatzeko doikuntzak pertsonalizatzeko, sakatu [≡] **More > Preferences**.

5 Dokumentua aldatzen amaitzean, gorde ezazu.

> Dokumentuak on line kudeatzea

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **ThinkFree Office**.

2 Hautatu **En línea**.

3 Idatzi zure erabiltzaile-izena eta pasahitza kontura sartzeko, eta, gero, hautatu **Iniciar sesión**.

4 Zerbitzarian, ikus eta kudea itzazu dokumentuak nahi bezala.

Ahots bidezko bilaketa

Ikas ezazu ahots-komandoen funtzioa erabiltzen zenbakiak markatu, mezuak bidali edota informazioa eta kokalekuak bilatzeko.



Baliteke zerbitzu hau erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Búsqueda por voz**.

2 Aplikazioa lehen aldiz abiarazi baduzu, hautatu **Habla ahora** zure bilaketarako kokapen-informazioa erabiltzeko, eta, gero, zehaztu ahotsa ezagutzeko funtzio pertsonalizatua aktibatu nahi duzun edo ez.

3 Esan agindu bat mikrofonotik hurbil.

4 Hautatu sartu nahi duzun elementuaren izena (beharrezkoa bada).

Doikuntzak

Doikuntzen menura sartzea

- 1 Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes**.
- 2 Hautatu doikuntza-kategoria bat, eta, gero, aukera bat.

Haririk gabeko konexioak

Haririk gabe konexioen konfigurazioa aldatzeko.

> Hegazkin-modua

Gailuko haririk gabeko funtzio guztiak desaktibatuzko. Sarerik gabeko zerbitzuak soilik erabil daitezke.

> WiFi doikuntzak

- **Wi-Fi:** WiFi funtzioa aktibatuzko eta desaktibatuzko. ► 74. or.
- **Notificación de red:** gailua konfiguratuzko sare ireki bat erabilgarri dagoenean jakinaraz diezazun.
- **Conexión del botón de WPS:** WiFi konexio batera konektatuzko WiFi konfigurazio babestu bat (WPS) erabiliz
- **Añadir red Wi-Fi:** WiFi sarbide-puntu bat eskuz gehitzea

> Wi-Fi Direct doikuntzak

- **Wi-Fi Direct:** Wi-Fi Direct funtzioa aktibatu eta bi gailu WiFi sare baten bidez konektatuzko, sarbide-puntu baten beharrik gabe. ► 75. or.
- **Nombre del disp.:** gailuaren izena ikusteko edo editatuzko.
- **Estado:** Konexio-egoera ikusteko.
- **Desconectar Wi-Fi Direct:** konektatutako gailua deskonektatuzko.

› Kies WiFi doikuntzak

Gailua Samsung Kiesera WiFi bidez konektatuzko

› Bluetootharen doikuntzak

- **Bluetooth:** haririk gabeko bluetooth funtzioa aktibatze edo desaktibatze. ► 72. or.
- **Nombre del disp.:** gailuarentzako bluetotherako izen bat zehazteko.
- **Visible:** bluetootha darabilten beste gailu batzuek gailua ikus dezaten konfiguratzeko.
- **Tiempo de espera visible:** gailua ikusgai egongo den denbora definitzeko.
- **Buscar dispositivos:** erabilgarri dauden eta bluetootha darabilten gailuak bilatzeko.

› WiFi eremua eta USB modema

- **Modem USB:** USBra ainguratzeko funtzioa aktibatze, gailuaren sare mugikorreko konexioa ordenagailu batekin partekatu dezan USB bidez. Ordenagailu batera konektatzen denean, gailua haririk gabeko modem gisa erabiltzen da. ► 78. or.
- **Zona Wi-Fi:**
 - **Zona Wi-Fi:** WiFi ainguratze-funtzioa gailuaren sare mugikorreko konexioa ordenagailu batekin edo beste gailu batzuekin partekatze, WiFi funtzioaren bidez. ► 78. or.
 - **Config zona Wi-Fi:** WiFi-a ainguratzeko sare-doikuntzak konfiguratzeko.
- **Ayuda:** USB eta WiFi sareetarako ainguratzeei buruz gehiago jakiteko.

› VPN-doikuntzak

Konfiguratu sare pribatu birtualak (VPN), eta konektatu haietara. ► 81. or.

› Sare mugikorrak

- **Usar paquetes de datos:** sare-zerbitzuetarako aldatutako datu-paketeen sareak erabiltzeko.
- **Itinerancia de datos:** atzerrian zaudenean edo zure sare lokala erabilgarri ez dagoenean gailua beste sare batera konekta dadin konfiguratzeko.

- **Nombres de punto de acceso:** sarbide-puntuaren izenak (APN) konfiguratzeko.
- **Modo de red:** sare-mota bat hautatzeko.
- **Operadores de red:** atzerrian zaudenean erabilgarri dauden sareak bilatzeko eta sare bat hautatzeko.

Deiak

Dei-funtzioetako doikuntzak personalizatzeko.

- **Rechazo de llamada:** zenbaki jakin batzuen deiei automatikoki uko egiteko. Telefono-zenbakiak erants ditzakezu uko egiteko zerrendan.
 - ▶ 34. or.
- **Definir mens. de rechazo:** dei bati uko egitean bidaliko den mezua eransteko edo editatzeko.
- **Alerta llamada:**
 - **Tonos de estado de llamada:** deiaren konexio-tonua, minutuen ohar-tonua edo deiaren deskonexio-tonua aktibatze edo desaktibatze.
 - **Alertas durante llamada:** Gailua definitzeko dei bat martxan den bitartean dauden gertakizunak jakinarazteko.
- **Resp./fin. llamada:**
 - **Tecla de respuesta:** gailua konfiguratzeko, hasierako tekla sakatuta deiei erantzun dezan.
 - **Respuesta automática:** denbora jakin bat igarotakoan automatikoki erantzuteko (entzungailu bat konektatzean soilik dago erabilgarri aukera hau).
 - **Tecla encendido y fin de llamada:** gailua konfiguratzeko pizteko tekla sakatzean deiak buka ditzan.
- **Activar sensor proximidad:** dei batean hurbiltasun-sentsorea aktibatze.
- **Desvío de llamadas:** Sarrerako deiak beste zenbaki batera desbi-deratzeko.
- **Ajustes adicionales:**
 - **Identificador de llamadas:** irteerako deietan besteei erakusteko lineako identifikazioa.

- **Restricción de llamadas:** sarrerako edo irteerako deiak blokeatzeko.
- **Llamada en espera:** dei bat abian dela dei-alertak sartzeko.
- **Rellamada automática:** egiterik izan ez den edo moztu den dei bat berriro egiteko markaketa automatikoa aktibatzen.
- **Números de marcación fija:** FDN modua aktibatzen edo desaktibatzen, FDN zerrendako zenbakietarako deiak murrizten. SIM edo USIM PIN 2 kodea sartu, eta berrabiarazi gailua.
- **Servicio buzón de voz:** zerbitzu-hornitzailea edo ahots-mezuak jasotzeko beste hornitzaile bat hautatzeko.
- **Buzón de voz:** Ahots-postontzira sartzeko zenbakia idazteko. Zure zerbitzu-hornitzaileak emango dizu zenbaki hori.

Soinua

Aldatu zure gailuko soinuen ezarpenak.

- **Modo Silencio:** modu isila aktibatzen, soinu guztiak isilaraz daitezten, multimedia soinuak eta alarma-melodiak izan ezik.
- **Vibración:** gailuak zenbait gertaeratan dar-dar egingo duen ala ez zehazteko.
- **Volumen:** dei-doinu, musika, bideo, alarma-doinu, soinu-sistema eta jakinarazpenen bolumenta doitzeko.
- **Melodía del teléfono:** sarrerako deietarako doinu bat hautatzeko.
- **Melodía de notificación:** doinu bat hautatzeko gertakizunetarako (adibidez, sarrerako deiak, galdutako deiak eta alarmak).
- **Tonos táctiles audibles:** gailua definitzeko markaketa-pantailan teklak sakatzean soinua emititzeko moduan.
- **Selección audible:** gailua definitzeko ukipen-pantailan aplikazio bat edo aukera bat hautatzen duzun bakoitzean soinu bat egin dezan.
- **Sonidos de bloqueo de pantalla:** gailua definitzeko ukipen-pantaila blokeatzen edo desblokeatzen duzunean soinu bat egin dezan.

Pantaila

Pantailako doikuntzak aldatzeko balio du.

- **Visualización de pantalla:**

- **Tipo de fuente:** testuak pantailan duen letra-mota aldatzeko. Letra-tipoak deskargatu ditzakezu Android Marketetik. Horretarako, sakatu Obtener fuentes en línea.
- **Pantalla de inicio:**
 - Fondos:** pantaila nagusirako atzealde bat aukeratzeko.
- **Bloquear pantalla:**
 - Fondos:** pantaila blokeatuta dagoenean agertuko den irudia hautatzeko.
 - Posición del reloj:** erlojuak blokeatutako pantailan duen kokapena aukeratzeko.
- **Brillo:** pantailaren distira zehazteko.
- **Girar automáticamente la pantalla:** gailua biratzean edukia ere automatikoki biratzea nahi duzun ala ez zehazteko.
- **Animación:** gailua zehazten du animazio bat bistaratu dezan leiho batetik bestera aldatzen denean.
- **Tiempo de espera:** pantailaren atzeko argiztapena itzali aurretik zenbat denbora igarotzea nahi duzun zehazteko.
- **Duración de iluminación de teclas del panel táctil:** ukipen-teklen atzeko argiaren iraupena zehazteko.
- **Calibración horizontal:** azelerometroa kalibratzeko, gailuaren ardatz horizontala doitu eta keinuak hobeto ezagutzeko.

Energia aurrezte

- **Ahorro de energía personalizado:** bateria deskargatuta dagoenean energia aurrezteko modua automatikoki aktibatzen da.
- **Ajustes de ahorro de energía personalizado:**
 - **Modo ahorro energía en:** energia-maila bat hautatzeko, hara iristen gailua automatikoki energia aurrezteko modura igaro dadin.
 - **Desactivar Wi-Fi:** WiFi ainguratze-funtzioa desaktibatzen gailua WiFi sarbide-puntu bati konektatuta ez dagoenean.
 - **Desactivar Bluetooth:** bluetooth funtzioa erabiltzen ari ez zarenean desaktibatzen da.
 - **Desactivar GPS:** GPS funtzioa erabiltzen ari ez zarenean desaktibatzen da.

- **Desactivar Sincronización:** gailua webgune batekin sinkronizatzen ari ez denean sinkronizazioa desaktibatzen.
- **Brillo:** energia aurrezteko modurako distira-doikuntza aktibatzen.
- **Brillo:** pantailaren distira zehazteko.
- **Tiempo de espera:** pantailaren atzeko argiztapena itzali aurretik zenbat denbora igarotzea nahi duzun zehazteko.
- **Más información sobre ahorro de energía:** bateriaren kontsumoa nola txikitu jakiteko.

Kokapena eta segurtasuna

Aldatu doikuntzak, gailua eta SIM edo USIM txartela eta GPSaren funtzioak babesteko.

- **Utilizar redes:** WiFi sareak edo sare mugikorrek erabiltzeko kokapena bilatzeko.
- **Usar satélites GPS:** GPS satelitea erabiltzeko kokapena bilatzeko.
- **Usar ayuda de sensor:** GPS seinaleak oztopoak dituenean oinezkoaren kokapena hobetzeko sentsoreak erabiltzeko. Baliteke aldea egotea sentsorearen kalkuluen eta kokapen errearen artean.
- **Definir bloqueo de pantalla:** gailua desblokeatzeko segurtasun-kodea zehazteko. Segurtasun-kodea zehaztutakoan, aukera hau jarriko da aurrekoaren orde: **Cambiar bloq. de pantalla.**
 - **Ninguno:** pantailaren blokeoa desaktibatzen.
 - **Patrón:** gailua desblokeatzeko eredu bat definitzeko.
 - **PIN:** pantaila desblokeatzeko zenbakizko PIN bat definitzeko.
 - **Contraseña:** pantaila desblokeatzeko pasahitz bat (alfanumerikoa) definitzeko.
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM:**
 - **Bloquear tarjeta SIM:** gailua erabili aurretik PINa eskatzeko moduan PINaren blokeoa aktibatzen nahiz desaktibatzen.
 - **Cambiar PIN de la tarjeta SIM:** SIM nahiz USIM datuetara sartzeko erabiltzen den PINa aldatzeko.
- **Alerta de cambio de SIM:** gailua galdu edo lapurtuz gero hura aurkitzen lagunduko dizun mugikor-bilatzailea funtzioa aktibatzen.


zein desaktibatzen. ► 25. or.

- **Enviar mensaje a:** alerta-mezuaren hartzaileak erantsi eta editatzeko.
- **Controles remotos:** galdutako gailua www.samsungdive.com webgunearen bidez kontrolatzeko. Gailua Internetetik kontrolatzeko balio du, eta galdu edo lapurtuz gero erabiltzeko da. Funtzio hau automatikoki aktibatuko da Samsung eta Google kontuetan saioa hastean.
- **Contraseñas visibles:** gailua konfiguratzeko sartzen ari zaren pasahitza bistaratu dezan.
- **Selec. admin. de dispositivos:** gailuan instalatutako administratzaileak ikusteko. Gailu-administratzaileak aktiba ditzake, politika berriak zureari aplikatzeko.
- **Usar credenciales seguras:** ziurtagiriak eta kredentzialak erabiltzeko aukera ematen du, aplikazioak modu seguruan erabiltzen direla bermatzeko.
- **Instalar desde almacén USB:** USB biltegitartean dauden ziurtagiri kodetuak instalatzeko.
- **Definir contraseña:** kredentzialetara sartzeko pasahitza sortzeko eta berresteko.
- **Borrar almacenamiento:** gailuko kredentzialetako edukiak ezabatatzeko eta pasahitza berrezartzeko.

Aplikazioak

Doikuntzak alda ditzakezu instalatutako aplikazioak kudeatzeko.

- **Fuentes desconocidas:** Hautatu aukera hau aplikazioak edozein iturritatik deskargatzeko. Aukera hau hautatzen ez baduzu, Android Marketetik bakarrik deskargatu ahal izango dituzu aplikazioak.
- **Administrar aplicaciones:** gailuan instalatutako aplikazio-zerrendara sartu eta aplikazioari buruzko informazioa ikusteko.
- **Servicios en ejecución:** erabiltzen ari zaren zerbitzuak ikusi, zerbitzu horietara sartu, eta kudeatzeko.
- **Uso de almacenamiento:** zure gailuko aplikazioetan erabilgarri dagoen memoria eta erabili den memoria ikusteko.

- **Uso de batería:** gailuak kontsumitu duen energia ikusteko.
- **Desarrollo:**
 - **Depuración de USB:** aplikazioak garatzeko egiten da hori.
 - **Permanecer activo:** gailuko pantaila konfiguratzeko, bateria kargatzen den bitartean pantaila piztuta egon dadin.
 - **Permitir ubicaciones falsas:** gezurrezko kokapenak eta zerbitzu-informazioa kokapenen administrazio-zerbitzu batera bidal daitezke, egiaztatzeko. Aplikazioak garatzeko egiten da hori.
- **Samsung Apps:** konexio bat hautatzeko (WLAN edo paketea kommutatutako datuen sarea), Samsung Appseko aplikazio berrien inguruko jakinarazpenak eskuratzeko.
 -  Baliteke zerbitzu hau erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Kontuak eta sinkronizazioa

Aldatu sinkronizazio automatikoaren doikuntzak edo kudeatu itzazu kontuak, sinkronizatzeko.

- **Datos de fondo:** hautatu funtzio hau sinkronizazio automatikoa erabiltzeko. Sinkronizazio automatikoa bigarren mailan exekututako da, eta ez ditu aplikazioak irekiko datuak sinkronizatzeko.
- **Sincronización automática:** gailua konfiguratzeko, kontaktuak, egutegia eta posta elektronikoa automatikoki sinkroniza ditzan.

Pribatutasuna

Aldatu doikuntzak, doikuntzak eta datuak kudeatzeko.

- **Hacer copia de seguridad:** zure gailuaren doikuntzen segurtasun-kopiak egiteko Google zerbitzarirako.
- **Restauración automática:** gailua konfiguratzeko, zure gailuan instalatzean segurtasun-kopia egin zaien aplikazioen datuak berrezar ditzan.
- **Restablecer datos de fábrica:** berrezarri fabrikan aurrez definitutako ezarpenak, eta ezabatu datu guztiak.

Biltegitratzea

Zure gailuaren eta memoria-txartelaren memoria-informazioa ikusteko. Memoria-txartela ere formatea dezakezu.



Memoria-txartela formateatzen baduzu, datu guztiak ezabatuko dituzu.

Teklatua eta hizkuntza

Aldatu testua idazteko doikuntzak.

> Hizkuntza hautatzea

Pantailako hizkuntza hautatzeko aukera ematen du (menu eta aplikazio guztietarako).

> Idazteko metodoa aukeratzea

Testua idazteko teklatu lehenetsia hautatzeko.

> Swype

Swype teklatua erabiltzeko gailua definitzeko.

- **Seleccionar Método de entrada:** teklatu-mota aldatzeko.
- **Cómo Swypear:** testua Swype teklatuarekin idazten ikasteko.
- **Diccionario personal:** zure hiztegia konfiguratzeko. hiztegiako hitzak testua sartzeko iradokizun gisa agertuko dira.
- **Preferencias:**
 - **Sonidos:** gailua konfiguratzeko idatzi duzun hitzarentzat alternatibarik ez dagoenean jakinaraz diezazun (hitz baten gainean bi aldiz klik egitean).
 - **Vibración del teclado:** teklak sakatzean telefonoak dar-dar egin dezan definitzeko.
 - **Mostrar sugerencias:** gailua definitzeko zure ekintzetarako iradokizunak bistaratu ditzan eskuragarri daudenean.
 - **Espaciado automático:** gailua doitzeko, hitzen artean zuriuneak txerta ditzan automatikoki.
 - **Mayús. automático:** gailua konfiguratzeko, puntuazio-zeinu baten

atzetik (adibidez, puntua, galdera-ikurra edo harridura-ikurra) lehen letra maiuskulaz idatz dezan.

- **Mostrar trayecto:** teklatuan hatzak arrastatzean hatzen arrastoa ikusteko.
- **Sugerencia de palabra:** gailua definitzeko testua idatzi bitartean iradokizunak bistaratu daitezten. Funtzio hori ingeleserako soilik dago eskuragarri.
- **Velocidad vs exactitud:** abiaduraren eta zehaztasunaren arteko balantzea zehazteko.
- **Restablecer el diccionario de Swype:** hiztegiara gehitu dituzun hitzak ezabatzeke.
- **Versión:** bertsioaren informazioa ikusteko.

- **Opciones de idioma:** idatziko den testuaren hizkuntza aukeratzeko.



Zenbait hizkuntzatan ezingo dituzu testuak idatzi. Testua idazteko, bateragarria den hizkuntzetako batera aldatu behar duzu idazteko hizkuntza.

> Samsung teklatura

Samsung teklatura erabiltzeko gailua definitzeko.

- **Tipos de teclados verticales:** aurrez zehaztutako idazteko modua definitzeko, adibidez, QWERTY teklatura (ohiko teklatura) edo eskuz idazteko pantaila.
- **Idioma de entrada:** idatziko den testuaren hizkuntza aukeratzeko.



Zenbait hizkuntzatan ezingo dituzu testuak idatzi. Testua idazteko, bateragarria den hizkuntzetako batera aldatu behar duzu idazteko hizkuntza.

- **XT9:** Activate XT9 modua aktibatzeke, idazteko modu prediktiboa erabiltzeko.
- **Configuración avanzada de XT9:** XT9 moduaren funtzio aurreratuak aktibatzeke, adibidez, zuzenketa automatikoa, ordezen automatikoa eta automatikoki betetzea, eta zure hitz-zerrenda definitzeko.
- **Desplazamiento por el teclado:** teklatuko desplazamendu-funtzioa aktibatzeke edo desaktibatzeke testua idazteko moduan. Datuak sartzeko modua alda dezakezu, teklatura ezkererantz edo eskuinerantz

lerratuta.

- **Uso de mayúsculas automático:** gailua konfiguratzeko puntuazio-zeinu baten atzetik (adibidez, puntu, galdera-ikurra edo harridura-ikurra) lehen letra maiuskulaz idatz dezan.
- **Configuración de escritura a mano:** eskuz idazteko moduan ezagutze-denbora pertsonalizatzeko.
- **Entrada de voz:** ahots bidez sartzeko funtzioa aktibatze testua ahotsaren bidez sartzeko Samsung teklatuan.
- **Punto automático:** gailua konfiguratzeko zuriune-barra bi aldiz sakatzean puntu bat txerta dezan.
- **Tutorial:** testua Samsung teklatuarekin idazten ikasteko.

Ahotsaren sarrera eta irteera

Ahotsa ezagutzeko eta Texto para pronunciar funtzioa aldatzeko balio du.

> Ahotsa ezagutzearen doikuntzak

- **Idioma:** Googleren ahotsa ezagutzeko funtziorako hizkuntza hautatzeko.
- **SafeSearch:** gailua konfiguratzeko, ahots bidezko bilaketako emaitzetan testu eta irudi esplizituak iragaz ditzan.
- **Bloquear las palabras ofensivas:** ahots bidezko bilaketan gailuak detektatzen dituen hitz iraingarriak ezkatatzeko.

> Ahotsetik testurako funtzioa konfiguratzea

- **Escuchar un ejemplo:** adibide bat irakurrita entzuteko.
- **Modo de conducción:** gidatzeko modua aktibatze, gailuak ozen irakurritako edukiak irakur ditzan.
- **Ajustes del modo de conducción:** gidatzeko moduan erabiltzeko aplikazioak zehazteko.
- **Usar siempre mi config.:** aplikazioetan zehaztutako hizkuntza-doikuntzak eta abiadura-indizea erabiltzeko.
- **Motor predeterminado:** ahots-sintesiko motorra konfiguratzeko,

ahozko testuarekin erabil dezan.

- **Instalar datos de voz:** ahots-datuak deskargatu eta instalatzeko, Texto para pronunciar funtzioa erabiltzeko.
- **Índice de velocidad:** Texto para pronunciar funtzioaren abiadura hautatzeko.
- **Idioma:** Texto para pronunciar funtzioaren hizkuntza hautatzeko.
- **Motores:** gailuaren Texto para pronunciar funtzioaren motorrak ikusteko.

Irisgarritasuna

- **Accesibilidad:** deskargatu duzun irisgarritasun-aplikazio bat aktibatuzko, adibidez Talkback edo Kickback. Ahots-programa horiek ahots, melodia eta bibrazio bidezko erantzunak ematen dituzte.
- **Servicios de accesibilidad:** irisgarritasun-aplikazio bat erabiltzeko hautatzeko.
- **Tecla encendido y fin de llamada:** gailua konfiguratzeko pizteko tekla sakatzean deiak buka ditzan.

Eguna eta ordua

Doikuntza hauetara sartu eta aldatzeko, zure gailuan data eta ordua agertzeko modua kontrola dezazun.



Bateria guztiz deskargatuta edo gailutik kanpo badago, eguna eta ordua berrabiarazi egingo dira.

- **Automático:** ordua automatikoki eguneratzeko ordu-eremu batetik bestera joaten zarenean.
- **Definir fecha:** data eskuz zehazteko.
- **Seleccionar zona horaria:** tokiko ordu-eremua definitzeko.
- **Definir hora:** ordua eskuz zehazteko.
- **Usar formato de 24 h:** 24 orduko formatua hautatzeko, ordua ikusteko.
- **Formato de fecha:** data-formatu bat hautatzeko.

Telefonoari buruz

Gailuari buruzko informaziora sartzeko eta haren egoera ikusteko balio du.

Arazoak konpontzea

Gailua pizten duzunean edo erabiltzen ari zarenean, kode haue-tako bat sartzeko eskatzen dizu:

Kodea	Arazoa konpontzeko, saiatu hau egiten:
Contraseña	Gailua blokeatzeko funtzioa aktibatuta badago, gailuari ezarri zenion pasahitza idatzi behar duzu.
PIN	Gailua lehen aldiz erabiltzean edo PIN kodearen eskaera aktibatuta dagoenean, SIM edo USIM txartelarekin batera emandako PIN kodea sartu behar duzu. Funtzio hori desaktibatuzko, erabili Bloquear tarjeta SIM menua.
PUK	SIM edo USIM txartela blokeatuta dago; normalean, PINa behin baino gehiagotan gaizki idazteagatik gertatzen da. Idatzi zerbitzu-hornitzaileak emandako PUK kodea.
PIN2	PIN 2 kodea eskatzen duen menu batera sartzen bazara, SIM edo USIM txartelarekin emandako PIN 2 kodea sartu behar duzu. Xehetasun gehiago behar izanez gero, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin.

Zure gailuan sare- edo zerbitzu-errorea ageri da

- Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, seinalea gal daiteke. Joan beste leku batera, eta saiatu berriro.
- Aukera batzuetara ezin da sartu harpidetu gabe. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

Ukipen-pantailak geldo edo desegoki erantzuten du

Gailuak aginduei zuzen erantzuten ez dien ukipen-pantaila badu, saiatu honekin:

- Kendu ukipen-pantailaren estalki babesleak. Baliteke estalki babes-

leek ez uztea gailuari aginduak ezagutzen, eta ez da gomendatzen halako estalkiak erabiltzea ukipen-pantailak dituzten gailuetan.

- Egiaztatu eskuak garbi eta lehor dituzula ukipen-pantaila ukitzean.
- Berrabiarazi gailua softwarearen uneko erroreak ezabatzeko.
- Egiaztatu gailuaren softwarea bertsio berrienekin eguneratua dagoela.
- Ukipen-pantaila marratua edo kaltetua badago, eraman ezazu Samsungen zerbitzu teknikoaren zentro batera.

Gailuak ez du erantzuten edo errore larriak ditu

Gailuak ez badu erantzuten edo guztiz geldi geratzen bada, baliteke programa guztiak itxi eta gailua berrezarri behar izatea, gailuak berriz funtziona dezan. Gailua izoztuta geratzen bada edo ez badu erantzuten, sakatu pizteko tekla 8-10 segundoz. Gailua automatikoki berrabiaraziko da.

Arazoa ez bada konpontzen, berrezarri fabrikatik ekarritako datuak. Pantaila nagusian, ireki aplikazioen zerrenda eta hautatu **Ajustes** > **Privacidad** > **Restablecer datos de fábrica** > **Restablecer teléfono** > **Borrar todo**.

Deiak deskonektatu egiten dira

Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, sarerako konexioa gal daiteke. Joan beste leku batera, eta saiatu berriro.

Ezin da egin irteerako deirik

- Egiaztatu markaketa-tekla sakatu duzula.
- Ziurtatu sare mugikor egokian sartzen ari zarela.
- Ziurtatu markatu nahi duzun telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

Ezin da deirik jaso

- Ziurtatu gailua piztuta dagoela.
- Ziurtatu sare mugikor egokian sartzen ari zarela.

- Ziurtatu telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

Solaskideak ezin dizu entzuten deia egitean

- Ziurtatu ez zarela ari mugikorraren mikrofonoa estaltzen.
- Ziurtatu mikrofonoa zure ahotik hurbil dagoela.
- Entzungailuak erabiltzen badituzu, ziurtatu behar bezala konektatuta daudela.

Soinuaren kalitatea txarra da

- Egiaztatu ez duzula blokeatzen gailuaren barneko antena.
- Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, seinalea gal daiteke. Joan beste leku batera, eta saiatu berriro.

Ezin da deirik egin kontaktuetatik markatzean

- Ziurtatu kontaktuen zerrendan gordetako telefonoa zuzena dela.
- Behar izanez gero, idatzi eta gorde berriro zenbakia.
- Ziurtatu kontaktuaren telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

Gailuak soinu bat egiten du, eta bateriaren ikonoa keinuka ari da

Materia-maila baxua du. Kargatu bateria edo jarri beste bat gailua erabiltzen jarraitzeko.

Bateria ez da behar bezala kargatzen edo gailua itzali egiten da

- Baliteke bateriaren terminalak zikinak egotea. Garbitu urre-koloreko kontaktuak zapi garbi eta leun batekin, eta saiatu bateria berriro kargatzen.
- Bateria osoa kargatzen ez bada, bota bateria zaharra behar bezala eta jarri berri bat (kontsultatu tokiko arauak behar bezala botatzeko).

Zure gailua beroa dago

Gailua berotu egin daiteke gailuaren aplikazioak denbora luzez erabiltzen badira edo energia gehiago behar duten aplikazioak erabiltzen badira. Hori normala da, eta ez du eraginik telefonoaren bizitza erabilgarrian edo errendimenduan.

Errore-mezuak agertzen dira kamera abiaraztean

Samsungen gailu mugikorrek nahikoa memoria eta bateria izan behar du kameraren aplikazioa erabiltzeko. Kamera abiaraztean errore-mezuak agertzen badira, saiatu hau egiten:

- Kargatu bateria, edo ordezkatu guztiz kargatuta dagoen baten orde.
- Eraman datuak PC batera edo gailutik kendu, memorian tokia uzteko.
- Berrabiarazi gailua. Iradokizun hauei kasu eginda ere kameraren aplikazioarekin oraindik ere arazoak badituzu, jarri harremanetan Samsungen zerbitzu teknikoko zentro batekin.

Errore-mezuak agertzen dira FM irratia abiaraztean

Zure Samsung gailu mugikorraren FM irratia aplikazioak entzungailuen kablea erabiltzen du antena gisa. Entzungailuak konektatzen ez badira, FM irratia ezingo ditu jaso irradi-kateen seinaleak. FM irratia entzuteko, lehendabizi egiaztatu entzungailuak zuzen konektatuta daudela. Ondoren, bilatu eta gorde eskura dauden irradi-kateak.

Pauso horiek eman ondoren FM irratirik ezin baduzu entzun, saia zaituz irradi-kate hori hartzen beste gailu batekin. Beste gailuan irradi-katea entzun badezakezu, litekeena da zure gailuak zerbitzu teknikoak behar izatea. Jarri harremanetan Samsungen zerbitzu teknikoaren zentro batekin.

Errore-mezuak agertzen dira musika-fitxategiak irekitzean

Litekeena da hainbat arrazoiengatik musika-fitxategi batzuk ez erreproduzitzea Samsung gailu mugikorrean. Gailuan musika-fitxategiak irekitzean errore-mezuak agertzen badira, saiatu hau egiten:

- Eraman datuak PC batera edo gailutik kendu, memorian tokia uzteko.
- Egiaztatu musika-fitxategia ez duela babesten eskubide digitalen

kudeaketa-sistema batek (DRM). Babestua badago, egiaztatu fitxategia erreproduzitzeko beharrezkoa den lizentzia edo gakoa duzula.

- Egiaztatu gailuak fitxategi-mota hori onartzen duela.

Ezin da aurkitu bluetootha darabilen beste gailurik

- Ziurtatu beste gailuan aktibatuta dagoela haririk gabeko bluetooth funtzioa.
- Ziurtatu haririk gabeko bluetooth funtzioa aktibatuta dagoela konektatu nahi duzun gailuan, beharrezkoa bada.
- Egiaztatu bi bluetooth gailuak bluetootharen gehienezko irismen-tartearen barruan daudela (10 metro).

Ohar horiei jarraitu ondoren arazoak bere horretan badirau, jarri harremanetan Samsungen zerbitzu teknikoen zentro batekin.

Ez da konexiorik ezartzen gailua PC bati konektatzean

- Egiaztatu erabiltzen ari zaren USB kablea gailuarekin bateragarria dela.
- Ziurtatu PCan eduki beharreko kontrolagailu guztiak instalatuta eta eguneratuta dauzkazula.

Segurtasun-neurriak

Gailua erabili aurretik, irakurri informazio hau, zuri edo beste norbaiti lesiorik ez eragiteko eta gailua ez hondatzeko.

Oharra: saihestu deskarga elektrikoak, suteak eta leherketak.

Ez erabili elikatze-kable edo konektore hondaturik, ez eta entxufe solterik ere.

Ez ukitu elikatze-kableak esku bustiekin, eta ez egin tira kabletik kargagailua deskonektatzeko.

Ez tolestu eta ez hondatu elikatze-kablea.

Ez erabili gailua kargatzen ari den bitartean, eta ez ukitu esku bustiekin.

Ez eragin zirkuitulaburrik kargagailuan, ez eta baterian ere.

Ez kolpatu kargagailua eta bateria, eta ez utzi erortzen.

Ez kargatu bateria fabrikatzaileak onartu ez dituen bateriekin.

Ez erabili gailua tximista-ekaitza dagoenean.

Zure gailuak huts egin dezake, eta deskarga elektriko bat jasotzeko arriskua areagotu egin daiteke.

Ez manipulatu hondatuta dauden edo ihesak dituzten litio-ioizko bateriak.

Litio-ioizko bateriak modu seguruan botatzeko, jarri harremanetan gertuen duzun baimendutako zerbitzu-zentroarekin.

Kontuz erabili eta bota bateriak eta kargagailuak

- Samsungek onartutako eta gailuarentzat bereziki diseinatutako bateriak eta kargagailuak soilik erabili. Bateragarriak ez diren bateriek eta kargagailuek lesio fisiko larriak eragin diezazkizukete zuri edo kalteak eragin diezazkiokete gailuari.
- Ez bota bateriak eta gailuak sutara. Erabilitako bateriak edo gailuak botatzean, bete tokiko arau guztiak.
- Ez jarri inoiz bateriak edo gailuak beroa ematen duten tresnen gainean (adibidez, labeak, mikrouhin-labeak, berogailuak edo erradiadoreak). Bateriak lehertu egin daitezke gehiegi berotuz gero.
- Inoiz ez zanpatu edo zulatu bateria. Saihestu goi-presioko tokietan

jartzea; izan ere, barneko zirkuitulabur bat gerta daiteke eta gehiegi berotu daiteke.

Saia zaitetz telefonoari, bateriei eta kargagailuei kalterik ez eragiten.

- Saia zaitetz bateriak tenperatura oso altuetan edo oso baxuetan ez jartzen.
- Muturreko tenperaturek gailua deformatzea eragin dezakete, eta kargatzeko gaitasuna eta baterien bizitza erabilgarria murriztu dezakete.
- Saia zaitetz bateria ez jartzen objektu metalikoak ukitzeko moduan; izan ere, bateriaren terminal positiboen eta negatiboen artean konexioa sor dezake horrek, eta bateria aldi baterako edo behin betiko hondatu.
- Ez erabili inoiz hondatutako kargagailurik, ez eta bateriarik ere.

Kontuz: halako gailuak erabili ezin diren lekuetan, segi aholkuei eta segurtasun-arauei.

Itzali gailua erabiltzea galarazita dagoen tokietan.

Eremu partikularretan, bete gailu mugikorren erabilera murrizten duten arau guztiak.

Ez erabili gailua beste gailu elektronikoetatik gertu.

Gailu elektroniko gehienek irradi-maiztasuneko seinaleak erabiltzen dituzte. Gailuak interferentziak sor ditzake beste gailu elektroniko batzuekin.

Ez erabili telefonoa taupada-markagailuetatik gertu.

- Ahal dela, erabili gailua taupada-markagailuetatik 15 cm-ra gutxienez, gailuak interferentziak eragin baititzake.
- Erabili behar baduzu, eduki ezazu taupada-markagailutik 15 cm-ra gutxienez.
- Taupada-markagailuarekiko interferentziak ahalik eta gehiena gutxitzeko, erabili gailua taupada-markagailua ez duzun gorputzeko aldean.

Ez erabili gailua erietxeetan, ez eta irradi-maiztasunaren ondorioz interferentziak sor ditzaketen ekipa medikoetatik gertu ere.

Ekipa medikoren bat erabiltzen baduzu, jarri harremanetan fabrikatzai-

learekin ekipoak irradi-maiztasunetik babestuta daudela ziurtatzeko.

Audifono bat erabiltzen baduzu, jarri harremanetan fabrikatzailearekin irradi-maiztasunari buruzko informazioa eskuratzeko.

Audifono batzuek interferentziak izan ditzakete gailuaren irradi-maiztasunarengatik. Jarri harremanetan fabrikatzailearekin, audifonoa babestuta dagoela ziurtatzeko.

Itzali gailua lehergaiak egon daitezkeen inguruetan

- Lehergaiak egon daitezkeen inguruetan, itzali gailua bateria kendu beharrian.
- Bete beti lehergaiak egon daitezkeen inguruetako arauak, jarraibideak eta ohar-seinaleak.
- Ez erabili gailua erregaia hartzeko lekuetan (zerbitzuguneak), ez eta erregai edo gai kimikoen ondoan ere.
- Ez biltegiratu eta ez eraman suak har dezakeen likidorik, gasik edo leher daitezkeen materialik gailua eta haren piezak edo osagarriak doazen leku berean.

Itzali gailua hegazkin baten barruan zaudenean.

Legez kanpokoa da gailua hegazkin baten barruan erabiltzea. Interferentziak eragin ditzake hegazkinaren nabigazio-tresna elektronikoetan.

Baliteke ibilgailu motordun baten gailu elektronikoek behar bezala ez funtzionatzea gailuaren irradi-maiztasuna dela eta.

Baliteke zure ibilgailuaren gailu elektronikoek behar bezala ez funtzionatzea gailuaren irradi-maiztasuna dela eta. Jar zaitez fabrikatzailearekin harremanetan informazio gehiago eskuratzeko.

Bete itzazu ibilgailu bat gidatzean gailu mugikorrek erabiltzeari buruzko aholku eta arau guztiak.

Gidatzen duzun bitartean, ibilgailua modu seguruan eramatea da zure ardura nagusia. Legez galarazita badago, ez erabili gailu mugikorra gidatzen duzun bitartean. Zure eta gainerakoen segurtasunerako, jokatu zentzuz, eta gogoratu aholku hauek:

- Erabili esku libreko gailu bat.
- Ezagutu gailua eta haren funtzio praktikoak, markaketa bizkorra eta berriro deitzeko funtzioa esate baterako. Funtzio horiei esker, laburtu egiten da gailu mugikorrarekin deiak egiteko edo jasotzeko denbora.

- Jarri gailua erraz har dezakezun toki batean. Jar ezazu errepidera begiratzuz iristeko moduko toki batean. Egokia ez den une batean dei bat jasotzen baduzu, utzi zure ahots-postontziari erantzuten.
- Esan deitzaileari gidatzen ari zarela. Eten deiak zirkulazio handia edo eguraldi txarra dagoenean. Euria, elur bustia, elurra, izotza edo zirkulazio handia arriskutsuak izan daitezke.
- Ez idatzi edo bilatu telefono-zenbakirik. Zeregin bat idazteak edo agendan begiratzeak arreta galaraz diezazuke zure ardura nagusian: ziurtasunez gidatzean.
- Zuhurtziaz markatu, eta aztertu zirkulazioa. Mugitzen ari ez zarenean edo abiatu aurretik egin deiak. Saiatu autoa geldirik dagoela programatzen deiak. Dei bat egin behar baduzu, markatu zenbaki batzuk bakarrik, egiaztatu errepidearen egoera atzerako ispiluetatik, eta jarraitu markatzen.
- Ez izan arreta galaraz diezazukeen eta estresa edo emozioa eragin diezazukeen elkarrizketarik. Esan deitzaileari gidatzen ari zarela, eta eten errepideko arreta galarazten dizuten deiak.
- Erabili gailua laguntza eskatzeko. Sute, auto-istripu edo larrialdi medikoren bat gertatuz gero, markatu larrialdi-zenbakia.
- Erabili mugikorra larrialdi-egoeran dauden beste pertsoneri laguntzeko. Auto-istripu bat, delitu bat edo larrialdi handi bat ikusten baduzu eta norbaiten bizia arriskuan badago, deitu tokiko larrialdi-zenbakira.
- Behar den kasu guztietan, deitu errepideetako laguntza-zerbitzueta-
ra edo laguntza-zerbitzu berezi batera, hain larria ez den gertaeraren bat izan denean. Arriskurik eragiten ez duen eta matxuratuta dagoen ibilgailu bat, hondatutako trafiko-seinale bat, zauriturik izan ez den garrantzi gutxiko istripuren bat edo lapurtu egin dutela ziur dakizun ibilgailu bat ikusi baduzu, deitu errepideko laguntza-zerbitzueta edo beste larrialdi-zerbitzu berezietara.

Gailu mugikorraren zaintza eta erabilera egokiak

Ez busti telefonoa.

- Hezetasunak eta likidoek gailuko piezak edo zirkuitu elektronikoak honda ditzakete.
- Ez piztu gailua bustita badago. Dagoeneko piztuta badago, itzali, eta

kendu bateria berehala (ezin baduzu itzali eta ezin badiozu bateria kendu, utzi dagoen moduan). Gero, lehortu gailua toalla batekin, eta eraman zerbitzu-zentrora.

- Urak gailuaren barruan eragindako kalteak adierazten dituen etiketaren kolorea aldatzen dute likidoek. Urak gailuan kalteak eraginez gero, baliorik gabe gera daiteke fabrikatzailearen bermea.

Ez erabili eta ez gorde gailua leku zikinetan edo hautsez betetakoetan.

Gailuak ondo ez funtzionatzea eragin dezake hautsak.

Ez utzi gailua inklinatutako gainazaletan.

Erortzen bada, hondatu egin daiteke.

Ez gorde gailua toki bero edo hotzetan. Erabili beti -20 °C eta 50 °C bitartean.

- Gailua ibilgailu itxi batean utziz gero, baliteke lehertzea, barruko tenperatura 80 °C-ra irits baitaiteke.
- Ez utzi gailua denbora luzean eguzkiaren argiak zuzenean jotzen duela (adibidez, autoaren aginte-mahaiaren gainean).
- 0 °C eta 40 °C bitartean gorde bateria.

Ez gorde gailua metalezko objektuekin (txanponak, giltzak eta lepokoak, adibidez).

- Deformatu egin daiteke, edo ongi ez ibiltzea eragin dezakete.
- Bateriaren terminalek metalezko objektuak ukitzen badituzte, sutea sor daiteke.

Ez gorde gailua eremu magnetikoetatik gertu.

- Gerta daiteke gailua gaizki funtzionatzen hastea eta bateria deskargatzea eremu magnetikoen ondorioz.
- Banda magnetikoak dituzten txartelak (kreditu-txartelak, telefono-txartelak, aurrezki-libretak eta ontziratze-txartelak) hondatu egin daitezke eremu magnetikoen ondorioz.
- Ez erabili itxiera magnetikoak dituzten kutxatilak edo osagarriak, eta ez utzi gailua eremu magnetikoekin kontaktuan denbora luzez.

Ez gorde gailua berogailuetan, mikrouhin-labeetan, sukaldeko ekipa beroetan eta goi-presioko edukiontzietan, ezta haietatik gertu ere.

- Bateriak ihesak izan ditzake.

- Bateria gehiegi berotu daiteke, eta sute bat eragin.

Ez utzi gailuari erortzen, eta ez eman kolpe handirik.

- Pantaila hondatu egin daiteke.
- Tolesten edo itxuraldatzen baduzu, litekeena da gailua hondatzea eta piezek ondo ez funtzionatzea.

Gailua berotu egiten bada, utzi gailua edo aplikazioak erabili gabe denbora batez.

Azala denbora luzez gailu bero batekin kontaktuan egonez gero, tenperatura baxuko erredura-sintomak izan ditzake, hala nola orban gorriak eta pigmentazioa.

Zure gailuak kamerarentzako lanpara bat edo flash bat badu, ez itzazu erabili pertsonen eta animalien begietatik gertu.

Ikusmena aldi batez gal daiteke, edo begiak kaltetu ditzake.

Kontuz ibili argi keinukariekin.

- Gailua erabiltzen duzunean, utzi gelako argiren bat piztuta, eta ez jarri pantaila begietatik gertuegi.
- Konbultsioak eta zorabioak gerta daitezke argi keinukarien eraginez, denbora luzez argi keinukariak dituzten bideoak edo jolasak erabiltzean. Ondoeza sentitzen baduzu, utzi berehala gailua erabiltzeari.

Murritzut itzazu behin eta berriro mugimendu bera egiteagatik sortutako lesioak

Ekintza bera behin eta berriro egiten duzunean (esaterako, teklak sakatzea, karaktereak marraztea hatzekin ukipen-pantailan edo jolastea), baliteke mina sentitzea eskuan, lepoan, sorbaldan edo gorputzeko beste zati batean. Gailua denbora luzez erabiltzen duzunean, eutsi ezazu eskua erlaxatua duzula, kontuz sakatu teklak eta egin etenak sarri. Ekintza horiek egiten ari zarela edo egin ondoren mina sentitzen baduzu, ez egin gehiago, eta galdetu medikuari.

Saiatu bateriak eta kargagailuak ahalik eta bizitza erabilgarri luzeena izan dezaten

- Ez kargatu bateria astebete baino denbora gehiagoz, gehiegizko kargak haren bizitza erabilgarria moztu baitezake.
- Denborarekin, bateriak deskargatu egiten dira erabiltzen ez badira, eta beharrezkoa da berriro erabiltzeko kargatzea.

- Erabili behar ez direnean, deskonektatu kargagailuak energia-iturrietatik.
- Erabili bateriak diseinatuta dauden helbururako bakarrik.

Fabrikatzaileak onartutako bateriak, kargagailuak, osagarriak eta hornigaiak bakarrik erabili.

- Bateria edo kargagailu generikoak erabiltzearen ondorioz, gailuaren bizitza erabilgarria laburtu egin daiteke, edo funtzionamendu okerra eragin daiteke.
- Samsung ez da erabiltzailearen segurtasunaren arduradun markak onartutakoak ez diren osagarriak edo hornidurak erabiliz gero.

Ez kosk egin edo miazkatu gailua edo bateria.

- Gailua hondatu egin daiteke, edo leherketa bat eragin.
- Gailua umeek erabiltzen dutenean, ziurtatu behar bezala erabiltzen dutela.

Telefonoz hitz egiten ari zarela:

- Eduki ezazu bertikalean, betiko telefonoarekin egingo zenukeen bezala.
- Mikrofonotik hurbil hitz egin.
- Ez ukitu gailuaren barneko antena. Hori eginez gero, gerta daiteke deien kalitatea txikitzea edo irrati-frekuentzien nahi gabeko mailak igortzea gailuak.

Entzungailuak erabiltzen dituzunean, babestu entzumena eta belarriak.



- Soinuen gehiegizko mailak entzumenari kalte egin diezaioke.
- Gidatzen ari zarela soinua altuegi izanez gero, arreta galaraz diezazuke, eta istripu bat eragin.
- Jaitsi bolumena entzungailuak audio-iturri batera konektatu aurretik, eta erabili bolumena ahalik eta baxuen musika edo elkarrizketa entzuteko.
- Inguru lehorretan, baliteke elektrizitate estatikoa pilatzea entzungailuetan. Saiatu entzungailuak ez erabiltzen inguru lehorretan, edo ukitu metalezko objekturen bat entzungailuak gailura konektatu aurretik, elektrizitate estatikoa deskargatzeko.

Ibiltzen edo mugitzen ari zarenean, erabili gailua arretaz.

Arretaz begiratu inguruetara, zuri eta ingurukoei lesio fisikoak ez eragiteko.

Ez eraman gailua kanpoko poltsikoetan edo gerriaren inguruan.

Ereriz gero, min har dezakezu, edo gailua hondatu egin daiteke.

Ez desmuntatu, aldatu edo konpondu gailua.

- Gailuan aldaketaren bat eginez gero, fabrikatzailearen bermea bertan behera gera daiteke. Laguntza teknikoa jasotzeko, eraman gailua Samsungen zerbitzu-zentro batera.
- Ez desmuntatu edo zulatu bateria, horrek leherketa edo sute bat eragin baitezake.

Ez margotu gailua, eta ez jarri eranskailurik

Pinturak eta eranskailuek zati mugikorrei traba egin diezaiekete, eta baliteke gailuak behar bezala ez funtzionatzea. Pinturari edo produktuaren alde metalikoei alergia badiezu, baliteke azkura, ekzemak edo hanturak izatea azalean. Hori gertatzen bada, ez erabili gehiago produktua, eta galdetu medikuari.

Gailua garbitzen duzunean:

- Erabili eskuoihal bat edo trapu bat gailua edo kargagailua garbitzeko.
- Garbitu bateriaren terminalak kotoiaz edo eskuoihal batez.
- Ez erabili gai kimikorik, ez eta garbigarririk ere.

Ez erabili gailua pantaila pitzatuta edo hautsita badago.

Hautsitako beirak zauriak eragin ditzake eskuetan eta aurpegian. Eraman gailua Samsungen zerbitzu-zentro batera, konpontzeko.

Ez erabili diseinatuta dagoen helbururako ez bada.

Gailua jendaurrean erabiltzen duzunean, saiatu inguruakoak ez moles-tatzen.

Ez utzi haurrei gailua erabiltzen.

Gailua ez da jostailu bat. Ez utzi umeei mugikorrekin jolasten; min har dezakete, eta beste batzuei min egin, gailua honda dezakete, edo kontsumo-gastua areagotuko duten deiak egin ditzakete.

Kontuz instalatu gailu mugikorrak eta gainerako tresnak

- Ziurtatu gailu mugikor osoa eta zure ibilgailuak instalatutako lotutako tresnak modu zurrean muntatuta daudela.
- Ez jarri gailua eta osagarriak airbagetik gertu edo airbaga zabaltzen den tokian. Ongi instalatuta ez dauden haririk gabeko ekipoek lesio larriak eragin ditzakete airbagak bizkor puzten direnean.

Langile adituei soilik utzi gailuaren mantentze-lanak egiten

Baliteke kalteak sorraraztea eta fabrikatzailearen bermea bertan behera geratzea, baldin eta adituak ez diren langileei gailuaren mantentze-lanak egiten uzten badiezu.

Kontuz erabili SIM txartelak eta memoria-txartelak

- Ez atera txartela gailua informazioa transferitzen ari den bitartean edo txartelera sarbidea duzunean; izan ere, datuak gal ditzakezu, eta txartela edo gailua hondatu.
- Babestu txartelak deskarga bortizetatik, elektrizitate estatikotik eta beste gailu batzuek eragindako zarata elektrikotik.
- Ez ukitu urre koloreko kontaktuak edo terminalak hatzekin edo metalezko objektuekin. Txartela zikina badago, garbitu zapi leun batekin.

Bermatu larrialdi-zerbitzuetarako sarbidea

Baliteke eremu edo egoera batzuetan larrialdi-deiak egiteko aukerarik ez izatea. Urruneko herrialdeetara edo garabidean daudenetara joan aurretik, planifikatu larrialdi-zerbitzuekin harremanetan jartzeko metodo bat.

Gorde modu seguruan zure datu pertsonalak eta datu garrantzitsuak.

- Gailua erabiltzean, ziurtatu datu garrantzitsuen segurtasun-kopiak egiten dituzula. Samsungek ez du bere gain hartzen datuak galtzearen ardura.
- Gailua botatzen duzunean, egin datu guztien segurtasun-kopia bat, eta, gero, berrezarri gailua zure informazio pertsonala ez dadin modu desegokian erabili.
- Aplikazioak deskargatzean, arretaz irakurri baimenen pantaila. Kontu berezia izan funtzio baterako baino gehiagorako sarbidea duten aplikazioekin eta informazio pertsonaleko sarbidea dutenekin.
- Kontrolatu maiz zure kontuak, erabilera susmagarririk edo baimendu gaberik ez dela ziurtatzeko. Zure informazio pertsonala gaizki erabili izanaren zeinurik ikusten baduzu, jarri harremanetan

zure zerbitzu-horritzailearekin, zure kontuko informazioa ezabatzeko edo aldatzeko.

- Gailua galtzen baduzu edo lapurtzen badizute, aldatu zure kontuen gako-hitzak, zure informazio pertsonala babesteko.
- Iturri ezezaguneko aplikazioak erabiltzea saihestu, eta blokeatu gailua, patroli bat, gako-hitz bat edo PIN bat erabiliz.

Ez zabaldu egile-eskubideekin babestutako materialik.

Ez zabaldu egile-eskubideekin babestutako materialik, baldin eta eduki horien jabeen baimenik gabe grabatu baduzu. Hori eginez gero, baliteke egile-eskubideen legeak urratzea. Fabrikatzaileak ez du bere gain hartzen erabiltzaileak materialaren legez kanpoko erabilera egitea.

Absortzio espezifikoa tasaren ziurtagiriari buruzko informazioa (SAR, Specific Absorption Rate)

GAILU HONEK IRRATI-UHINEKIKO ESPOSIZIOARI BURUZKO NAZIOARTEKO ARAUAK BETETZEN DITU.

Zure gailu mugikorra irrati-uhinen transmisorea eta hartzailea da. Nazioarteko arauak gomendatutako irrati-uhinekiko (irrati-maiztasuneko eremu elektromagnetikoak) esposizio-mugak ez gainditzeko moduan diseinatu da. Arau horiek ICNIRP zientzia-erakunde independenteak sortu ditu, eta pertsona ororen (adina eta osasun-egoera gorabehera) segurtasuna bermatzeko diseinatutako segurtasun-tarteak dituzte.

Irrati-uhinekiko esposizioaren arauen neurketa-unitatea absortzio espezifikoa koefizientea edo SAR da. Gailu mugikorretarako, 2,0 watt/kilogramo muga dago.

SAR probak funtzionamendu estandarreko posizioetan egiten dira, eta telefonoak berriz energia-maila ziurtatu handienera transmititzen du probaturiko frekuentzia-banda guztietan. ICNIRP erakundearen arauen arabera, hauek dira gailu honetarako SAR balio altuenak:

Modelo honetarako eta probetan izan ziren kondizioetarako gehieneko SAR balioa	
Burutik gertu erabiltzeko SAR balioa	0,917 W/kg
Gorputzetik hurbil erabiltzeko SAR balioa	0,624 W/kg

Gailua erabiltzean, haren benetako SAR balioak adierazitako balio horiek baino askoz txikiagoak dira. Izan ere, sistemaren eraginkortasuna bermatzeko eta sarearekiko interferentziak murrizteko, zure mugikorraren eragiketa-gaitasuna automatikoki txikiagotzen da deia egiteko gehie- nezko potentzia behar ez duenean. Gailuaren energia-irteera hori zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta SAR balio txikiagoa izango du.

SAR proba bat egin daiteke gailua gorputzaren kontra jarrita onartutako osagarri batekin, edo 1,5 cm-ko distantzia utzita. Gailua gorputzaren kontra erabiltzen ari zarela irrati-maiztasunarekiko esposizio-arauak betetzeko, onartutako gailua erabili behar duzu, edo gorputzetik gutxienez 1,5 cm-ra jarri. Onartu gabeko gailu bat erabiltzen ari bazara, ziurtatu ez duela metalezko osagairik, eta jarri gailua gorputzetik 1,5 cm-ra gutxienez.

Zenbait erakundek (Osasunaren Mundu Erakundeak eta AEBko Elikagaiak eta Sendagaiak Administrazio Erakundeak, besteak beste), jakinarazi dute esposizioa murriztu nahi duten pertsonak esku libreko osagarri bat erabili behar luketela gailua burutik eta gorputzetik urrun edukitzeko, edo, bestela, gailua denbora gutxiagoz erabili beharko luketela.

Informazio gehiago eskuratzeko, sartu www.samsung.com/sar webgunean, eta bilatu zure gailua, modelo-zenbakia jarrita.

Produktu hau behar bezala botatzea

(Gailu elektriko eta elektronikoen hondakinak)



(Europar Batasunean eta hondakinen gaikako bilketako sistemak dituzten Europako beste herrialde batzuetan)

Produktuan, osagarrietan edo harekin batera doan material informatiboan ikur hori agertzen bada, horrek esan nahi du produktuaren edo haren osagarri elektronikoen (kargagailua, entzungailuak, USB kablea) bizitza baliagarria amaitzean ez direla bota behar etxeko gainerako hondakinekin. Hondakinak kontrolik gabe botatzeagatik ingurumenari edo osasunari sor dakizkiokeen kalteak saihesteko, bereizi produktu horiek gainerako hondakinetatik, eta birziklatu behar bezala. Horrela, baliabide materialen berrerabilpen jasangarria bultzatzen da.

Erabiltzaile partikularrak produktua erosi zuten saltokiarekin edo tokiko agintariekin harremanetan jar daitezke, modu ekologiko eta seguruan

birziklatzeko nora eraman dezaketen jakiteko.

Enpresa erabiltzaileak hornitzailearekin harremanetan jar daitezke, erosketa-kontratuaren baldintzen berri jakiteko. Produktu hau eta berekin dakartzan osagarri elektronikoak ez dira bota behar enpresako gainerako hondakinekin.

Produktu honen bateriak behar bezala botatzea



(Europar Batasunean eta baterien gaikako bilketako sistematik dituzten Europako beste herrialde batzuetan). Produktuaren baterietan, eskuliburuan edo paketean marka hau badago, horrek esan nahi du baterien bizitza erabilgarria amaitzean ez direla bota behar etxeko beste hondakinekin

batera. Hg, Cd edo Pb ikur kimikoak agertzen badira, horrek esan nahi du bateriak merkurioa, kadmioa edo beruna dituela EBren 2006/66 Direktiban erreferentziatzen jarritako balioen gainetik. Bateriak behar bezala botatzen ez badira, substantzia horiek norbaiten osasuna edo ingurumena kaltetu dezakete.

Baliabide naturalak babesteko eta birziklatzea bultzatzeko, bereizi bateriak gainerako hondakinetatik, eta birziklatu zure herriko doako bilketa-sistemaren bidez.

Erantzukizunetatik salbuesteko klausula

Gailu honen bidez erabil ditzakezun zenbait eduki edo zerbitzu beste hirugarren batzuenak dira, eta egile-eskubideen, patenteen, marka erregistratuen eta/jedo jabetza intelektualeko beste zenbait legeren babespean daude. Eduki eta zerbitzu horiek erabilera pertsonalerako soilik ematen dira, ez enpresetan erabiltzeko. Baliteke edukiak edo zerbitzuak erabiltzerik ez izatea edukiaren jabeak edo zerbitzu-hornitzaileak baimendu ez duen moduren batean. Aurrez esandakoa alde batera utzi gabe, gailu honen bidez erakusten diren edukiak edo zerbitzuak ezin dira inolaz ere aldatu, kopiatu, berrargitaratu, kargatu, argitaratu, transmititu, itzuli, saldu, eratorritako obrarik sortu, ustiatu edo banatu, edukiaren jabeak edo zerbitzuen hornitzaileak espresuki baimena ematen ez badu behintzat.

EDUKIA ETA HIRUGARRENEN ZERBITZUAK "BERE HORRETAN" EMATEN DIRA. SAMSUNGEK EZ DU EMATEN EMANDAKO EDUKIEN NAHIZ ZERBITZUEN BERMERIK, EZ ESPRESUKI, EZ INPLIZITUKI, HELBURUA EDOZEIN DELA ERE. SAMSUNGEK ESPRESUKI EGITEN DIE UKO BERME

INPLIZITU GUZTIEI; BESTEAK BESTE, MERKATURATZE-BERMEEI ETA XEDE JAKIN BATERAKO EGOKITASUNARI. SAMSUNGEK EZ DU BERMA-TZEN GAILU HONEN BIDEZ ERABIL DAITEKEEN INONGO EDUKI EDO ZERBITZUREN EGIAZKOTASUNIK, BALIOZKOTASUNIK, ERREPRODUKZIO-RIK, LEGEZKOTASUNIK EDO OSOTASUNIK; HORREZ GAIN, SAMSUNG EZ DA INOIZ IZANGO EZ KONTRATU BIDEZ, EZ BIDEGABEKERIAZ (EZ ETA ZABARKERIAGATIK GERTATZEN DENEAN ERE), ZUZENKO KALTEEN, ZEHARKAKOEN, ISTRIPUENGATIKOEN, BEREZIEN, ONDORIOZKOEN, ABOKATUEN ORDAINSARIEN, GASTUEN EDO HEMEN AGERTZEN DEN INFORMAZIOAREN ERABILERAREN ONDORIOZKO KALTEEN EDO HARI LOTUTAKOEN ARDURADUN. BESTALDE, EZ DA IZANGO ZURE EDO HIRUGARREN BATEN ERABILERAREN ONDORIOZKO KALTEEN ARDURA-DUN, EZ ETA KALTE HORI GERTA ZITEKEELA JAKINDA ERE.

Hirugarrenen zerbitzuak noiznahi amaitu edo eten daitezke, eta Samsungek ez du eskaintzen edukia edo zerbitzua inolako denbora-epetan erabilgarri egoteko ordezkaritarik nahiz bermerik. Edukia eta zerbitzuak transmisio-sareen eta -instalazioen bidez helarazten dituzte hirugarrenek, eta Samsungek ez du kontrolik horretan. Klausula honen orokortasuna mugatu gabe, Samsungek berariaz uko egiten dio gailu honen bidez erabil daitekeen edozein eduki edo zerbitzu eteteari edo amaitzeari.

Edukiari eta zerbitzuei lotutako bezeroarentzako arreta-zerbitzuaren ardurarik ez du Samsungek. Edukiari edo zerbitzuei lotutako galdera edo eskaeraren bat izanez gero, zerbitzuen eta edukiaren hornitzaileei bidali behar zaie, zuzenean.

Aurkibidea

ahots-oharrak

erreproduzitu 62

grabatu 63

ahots-posta 38

alarmak

desaktibatu 83

gelditu 82

albisteak eta eguraldia 71

AllShare 76

argazkiak

atera 43

eszenaren arabera atera 44

ikusi 50

irribarra detektatzeko moduan

atera 46

panoramikoa atera 46

serie bat atera 46

Ataza-kudeatzailea 87

Bateria

instalatu 8

kargatu 10

berehalako mezularitza

ChatON 42

Bideoak

erreproduzitu 51

grabatu 48

bideo-erreproduzitzailea 51

Bilatu 85

bilgarria kendu 8

blokeo automatikoa 34

Bluetootha

aktibatu 72

datuak bidali 73

datuak jaso 76

gailuak bilatu eta haiei lotu 73

data eta ordua, zehaztu 22

deia zain 35

deiak desbideratu 34

deiak murriztu 34

deiak

aukerak erabili 33

birbidali 34

dei galduak ikusi 34

egin 31

entzungailua erabili 32

erantzun 32

ez onartu 32

multikonferentzia 33

murriztu 35

nazioartekoak 32

zain 36

zenbakiak

dei-erregistroa 36

deskargak

administratu 85

aplikazioak 29

fitxategiak 30

distira, pantaila 24

DLNA

AllShare kontsultatu 76
doikuntzak
ahots-sarrera eta -irteera 100
aplikazioak 96
data eta ordua 101
dei-doikuntzak 92
energia aurreztu 94
haririk gabeko konexioak 90
hizkuntza eta testua 98
irisgarritasuna 101
kokapena eta segurtasuna 95
kontuak eta sinkronizazioa 97
pantaila 93
pribatutasuna 97
SD txartelean eta telefonoan
gorde 86
soinua 93
telefonoari buruz 102
egutegia
gertaerak ikusi 61
gertaerak sortu 61
fitxategien administratzailea 86
FM irratia
entzun 55
kanalak gorde 56
gailua
diseinua 14
doikuntzak 90
ikono adierazleak 16
jakinarazpen-panela 21
pertsionalizatu 22
piztu eta itzali 14
teklak 15
galeria
argazkiak ikusi 50
bideoak erreproduzitu 51
fitxategi-formatuak 49
Google Mail 38
Google Maps 66
Google Talk 41
hegazkin-modua 14
Internet
nabigatzailea kontsultatu
sarea 64
kalkulagailua 84
kamera
argazkiak atera 43
bideoak grabatu 47
bideokamera pertsonalizatu 49
kamera pertsonalizatu 42
Kies air 85
konexioak
bluetootha 72
PCa 80
VPN 81
WiFi-a 74
Kontaktuak
bilatu 59
inportatu edo esportatu 60
kopiatu 60

markaketa bizkorra definitu 59
sortu 59
kronometroa 83
markaketa finkoko zenbakien
modua 35
memoria-txartela
formateatu 13
kendu 12
sartu 11
menu-pantaila
aplikazioak antolatu 22
sartu 21
mezuak
ahots-postara sartu 38
mezu elektronikoko bat bidali 40
multimedia bidali 37
posta elektronikoko kontuak
konfiguratu 39
testua bidali 36
modu isila 23
multimedia-mezuak
bidali 36
ikusi 39
munduko erlojua 83
musika-erreproduzitailea
erreproduzio-zerrendak sortu 54
fitxategiak gehitu 53
musika erreproduzitu 53
nire mugikorra aurkitu 25
oharrak
ikusi 62
sortu 62
pantaila nagusia
elementuak gehitu 20
panelak gehitu 20
pantailaren hizkuntza 98
PCra konektatzea
biltegitratze masiboa 80
Samsung Kies 80
PINaren blokeoa 25
posta elektronikoa
bidali 40
ikusi 39
kontuak konfiguratu 39
Samsung Apps 70
Samsung Kies 80
sarbide-kodeak 102
SIM txartela
blokeatu 25
instalatu 8
Social Hub 42
telefono-aurkibidea
kontaktuak bilatu 59
kontaktuak sortu 58
kontaktu-txartel bat sortu 60
taldeak sortu 60
testua idaztea 26
testu-mezuak
bidali 36
ikusi 37

testu-oharrak 62
ThinkFree Office 88
ukipen-pantaila
blokeatu 19
erabili 18
USIM txartela
blokeatu 25
instalatu 8
voice search 89
VPNrako konexioak
konektatu 81
sortu 81
webguneekin sinkronizatu 30
web-nabigatzailea
gogokoak gehitu 65
webguneetan nabigatu 64
WiFi-a
aktibatu 75
sareak bilatu eta haietara konektatu 74
YouTube
bideoak ikusi 69
bideoak kargatu 70

Adostasun-deklarazioa (R&TTE)

Guk, **Samsung Electronicsek**

produktu hau ziurtatzen dugu:

GSM WCDMA BT/Wi-Fi : GT-S6500D telefono mugikorra

gailu horri egiten dio erreferentzia deklarazio honek, eta bat dator estandar hauekin eta/edo beste arautegi batzuekin.

Segurtasuna	EN 60950-1: 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006
	EN 62209- 1 : 2006
	EN 62209- 2 : 2010
	EN 62479 : 2010
	EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Irratia	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
	EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Honen bidez adierazten da [oinarrizko irrati-probak egin direla, eta arestian aipatutako produktuak betetzen dituela 1999/5/EE Direktibaren oinarrizko eskakizunak.

1999/5/EE Direktibaren 10. artikuluan eta [IV.] eranskinean aipatutako adostasun-balorazioaren prozedura jakinarazitako erakunde hauen parte-hartzearekin egin da:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikazio-marka: 0168

CE 0168

Dokumentazio teknikoa hemen dago:

Samsung Electronics QA Lab.
eta aurrez eskatuta emango da.
(EBn duen ordezkaria)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2012.02.08



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(igorpen-lekua eta -data)

(pertsona baimendunaren izena eta sinadura)

* Hori ez da Samsungen zerbitzu-zentroaren helbidea. Samsungen zerbitzu-zentroaren helbidea edo telefono-zenbakia eskuratzeko, begiratu berme-egiaztagiria edo jarri harremanetan zure produktu-hornitzailearekin.

Baliteke eskuliburu honen edukia zure gailuarekin erabat bat ez etortzea, gailuaren softwarearen edo zure zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Kies (PCarekin sinkronizazioa) instalatzeko Kies

1. Deskargatu Kiesen azken bertsioa bere webgunetik (www.samsung.com/kies), eta instalatu zure ordenagailuan.
2. Konektatu gailua PCra USB kable baten bidez.
3. Egin klik bi aldiz PCan duzun Samsung Kies-en ikonoan, Samsung Kies exekutatzeko.

Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus Kiesen laguntza.

Adostasun-deklarazioaren laburpena

SAMSUNGek adierazten du, bere ardurapean, tresna honek Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1999ko martxoaren 9ko 99/05/EE Direktiban finkatutakoa betetzen duela; Direktiba hori 2000ko azaroaren 20ko 1890/2000 Errege Dekretuaren bidez egokitu zen espainiar estatuko legeriara.

www.samsung.com

Spanish. 05/2012. Rev. 1.0