

HUAWEI Y6

Manual del usuario



Contenido

Prólogo

Aspectos destacados

Modo de secuencias	2
Modo Pulgar	2
Seguridad	4

Pasos iniciales

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla	5
Conexión a una red Wi-Fi	5
Activación de datos móviles	6
Conexión del teléfono a un ordenador	6
Importación de contactos de un teléfono anterior	7
Gestos de la pantalla táctil	8
Control de movimiento	9
Iconos de estado	11
Ajustes de la barra de navegación	11
Pantalla principal	12
Notificaciones	15
Acceso a aplicaciones	16
Personalización del teléfono	17
Introducción de texto	19

Llamadas y contactos

Cómo hacer llamadas	22
Cómo responder o rechazar llamadas	24
Menú de llamadas	25
Cómo responder llamadas de un tercer usuario	26
Cómo hacer llamadas en conferencia	26
Uso del registro de llamadas	26
Activación del modo bolsillo	27
Ajustes de llamadas	27
Gestión de contactos	28
Búsqueda de contactos	29
Importación o exportación de contactos	29

Cómo añadir contactos a favoritos	32
Grupos de contactos	32

Correo y mensajes

Envío de mensajes de texto	34
Cómo responder mensajes	34
Gestión de mensajes	34
Cómo configurar cuentas de correo	36
Envío de correos	37
Cómo revisar correos	37
Ajustes de cuentas	38

Cámara y Galería

Pantalla de captura	39
Cómo hacer fotos	40
Inicio de la cámara desde Galería	40
Modos de captura	40
Grabación de vídeos	43
Modos de grabación de vídeos	44
Ajustes de la cámara	44
Galería	45

Música y vídeos

Cómo añadir canciones	48
Cómo escuchar música	48
Creación de listas de reproducción	49
Cómo escuchar listas de reproducción	50
Eliminación de listas de reproducción	50
Configuración de una canción como tono de llamada	50
Reproducción de vídeos	50

Red y uso compartido

Habilitación de datos móviles	52
Red Wi-Fi	52
Uso compartido de los datos móviles del teléfono	53
Transferencia de datos a través de Bluetooth	54
Transferencia de datos mediante Wi-Fi Directo	55
Transferencia de datos entre el teléfono y el ordenador	56

Aplicaciones

Gestión de aplicaciones	58
Copia de seguridad	59
Gestor del teléfono	60
Calendario	61
Reloj	62
El tiempo	64
Notas	65
Radio FM	65

Ajustes del teléfono

Activación de los servicios de ubicación	67
Cómo modificar los ajustes de sonido	67
Modificación de los ajustes de la pantalla	68
Cómo habilitar la función Solo una mano	69
Modo táctil deshabilitado	69
Cambio del estilo de la pantalla de bloqueo	70
Activación y desactivación del modo avión	71
Configuración del PIN de la tarjeta SIM	71
Configuración de cuentas	72
Cómo restablecer los ajustes de fábrica	73
Actualización del teléfono	73
Configuración de fecha y hora	74
Cambio del idioma del sistema	75
Protección de la privacidad	75
Accesibilidad	76

Aviso legal



Prólogo

Esta guía está diseñada para los teléfonos que funcionan con EMUI 3.1.

Todas las imágenes e ilustraciones son solo para referencia y pueden no coincidir con el producto final.

Es posible que las características descritas en esta guía no estén disponibles en todos los teléfonos u operadores debido a la política del proveedor de servicios local.

Símbolos y definiciones

	Nota	Destaca información importante y sugerencias. Además, proporciona información adicional.
	Precaución	Indica problemas potenciales que pueden surgir si no se ejerce el cuidado adecuado; por ejemplo, daños al dispositivo o pérdida de datos.

Más información

Consulte la Guía de inicio rápido que se incluye con el teléfono.

Abra **HiCare** para leer la guía del usuario y la información del servicio u obtenga ayuda en el foro en línea.

Acceda a <http://consumer.huawei.com/en/> para descargar manuales de productos (que incluyen información de seguridad), leer preguntas frecuentes, y ver la Política de privacidad.




Acceda a **Ajustes > Acerca del teléfono > Información legal** para ver información legal relevante.

Visite <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline/> para obtener la información de contacto más actualizada para su país o región.

Aspectos destacados

Modo de secuencias


Este modo permite crear un vídeo acelerado de una escena de movimiento lento, como un amanecer o atardecer.


- 1 En la pantalla principal, pulse  **Cámara**.
- 2 Deslícese hacia la izquierda o derecha para seleccionar **Secuencias**.
- 3 Pulse  para comenzar la grabación.
- 4 Pulse  para detener la grabación. El vídeo grabado se reproduce de forma acelerada.


Modo Pulgar

El modo pulgar facilita el uso de teléfonos con pantallas grandes y permite compartir rápidamente tarjetas de contacto QR con amigos.


Diseño para una sola mano


- 1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.
- 2 En **Todos**, pulse **IU una mano** > **Diseño para una sola mano**.
- 3 Habilite **Diseño para una sola mano**. A continuación, deslice la barra de navegación hacia cualquiera de los dos lados para cambiar la distribución de la pantalla y tener todo a su alcance.

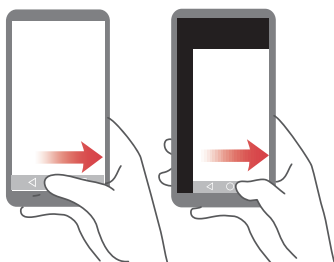


-  Esta función solo se encuentra disponible en teléfonos que admiten la barra de navegación virtual. Si la barra de navegación virtual se reemplaza con teclas de navegación de la película protectora, esta función no estará disponible.

Solo una mano

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.
- 2 En **Todos**, pulse **IU una mano** > **Teclado para una sola mano**.
- 3 Habilite **Teclado para una sola mano**. A continuación, pulse las flechas que se encuentran en cualquiera de los dos lados de la pantalla para mover el teclado, la aplicación Teléfono o el menú de llamada hacia el lado que esté más a su alcance.

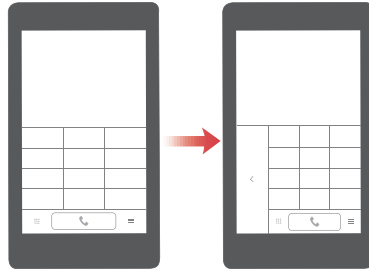


 Es posible que esta función no esté disponible en todos los teléfonos.

Cómo moverse hacia abajo por la pantalla

En las pantallas de las aplicaciones Teléfono, Mensajes o E-mail, si no puede alcanzar los elementos que están en la parte superior de la pantalla, pulse la mitad superior de la pantalla, arrástrela hacia abajo y suéltela (al cabo de 1 segundo) para mover toda la interfaz hacia abajo, más al alcance del pulgar.


En la pantalla de las aplicaciones Teléfono, Contactos o Mensajes, arrastre hacia abajo y levante el dedo para ver su tarjeta de contacto QR. Sus amigos pueden escanear la tarjeta para obtener su número de teléfono instantáneamente.

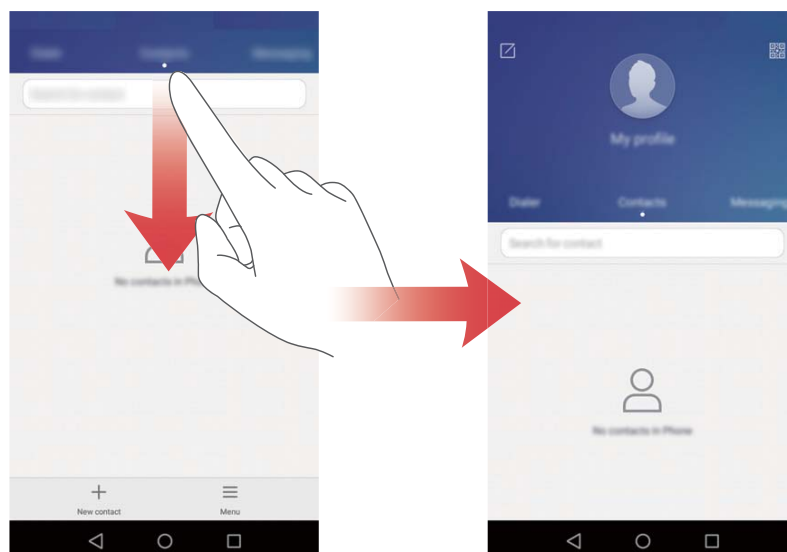


Seguridad

La aplicación Seguridad permite mantener seguros archivos importantes y proteger la privacidad.

Habilitación de Seguridad

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Archivos**.
- 2 En **Categorías** o **Local**, pulse **Seguridad**.
- 3 Pulse **Habilitar**.
- 4 Siga las instrucciones de la pantalla para introducir la contraseña y configurar la pregunta de seguridad y pulse **Listo**.

Cómo añadir archivos a Seguridad

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Archivos**.
- 2 En **Categorías** o **Local**, pulse **Seguridad**.
- 3 Introduzca la contraseña y pulse **Listo**.
- 4 Pulse **Añadir**.
- 5 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y seleccione los archivos que desea añadir a Seguridad.
- 6 Pulse **AÑADIR** para añadir los archivos seleccionados a Seguridad.

Pasos iniciales


Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Bloqueo de la pantalla


- Método 1: Pulse el botón de encendido/apagado para bloquear la pantalla manualmente.
- Método 2: Después de estar inactiva durante un periodo específico, la pantalla se bloquea automáticamente.

Desbloqueo de la pantalla

Cuando la pantalla esté apagada, pulse el botón de encendido/apagado para encenderla. Deslice el dedo en cualquier dirección para desbloquear la pantalla.

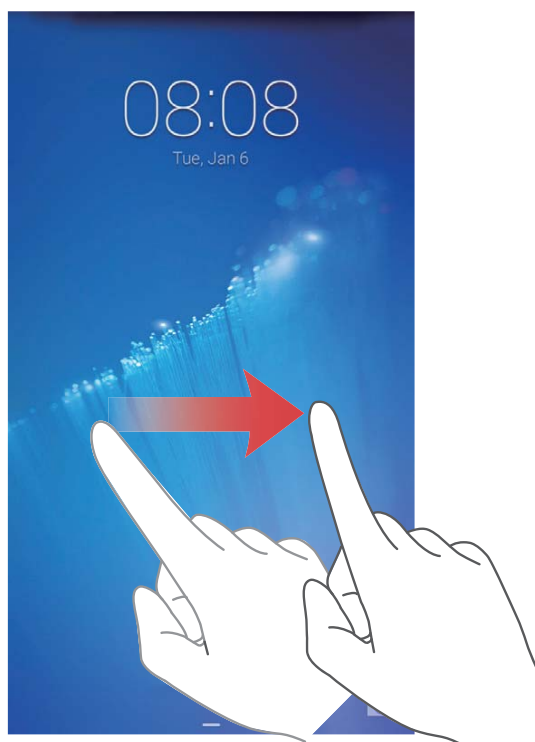



Conexión a una red Wi-Fi

- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- 2 En **Accesos directos**, mantenga pulsado  para acceder a la pantalla de ajustes de Wi-Fi.

- 3 Active Wi-Fi. El teléfono buscará las redes Wi-Fi disponibles y las mostrará en pantalla.
- 4 Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si la red Wi-Fi está cifrada, introduzca la contraseña cuando sea requerida.

Activación de datos móviles

- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
 - 2 En **Accesos directos**, pulse  para habilitar los datos móviles.
-  Si no necesita acceder a Internet, desactive los datos móviles para ahorrar batería y disminuir el consumo de datos.

Conexión del teléfono a un ordenador

Utilice un cable USB para conectar el teléfono al ordenador. Siga las instrucciones en pantalla y seleccione un modo de conexión para transferir fotos, vídeos, canciones y otros archivos entre el teléfono y el ordenador.


Fotos	Lea, gestione y transfiera los archivos multimedia de la memoria del teléfono. Para obtener información detallada, consulte la sección Cómo conectarse en modo de transferencia de imágenes .
Archivos	Lea, gestione y transfiera los archivos de la memoria del teléfono. Para obtener información detallada, consulte la sección Cómo conectarse en modo de transferencia de medios .
Unidad USB	Si el teléfono tiene una tarjeta microSD instalada, este se puede utilizar como dispositivo de almacenamiento USB. De esta manera, se pueden leer los datos de la tarjeta y transferir datos desde el ordenador o hacia él. Para obtener información detallada, consulte la sección Conexión en modo Unidad flash USB .

Importación de contactos de un teléfono anterior


Es posible importar los contactos de su teléfono anterior de las siguientes formas:

Tarjeta SIM	Copie los contactos de la tarjeta SIM al teléfono nuevo. Para obtener información detallada, consulte la sección Cómo importar contactos de una tarjeta SIM .
Dispositivo de almacenamiento	Si el teléfono anterior cuenta con ranura para tarjeta microSD, exporte los contactos de ese teléfono en la tarjeta microSD como archivo vCard y después importe los contactos en el teléfono nuevo. Para obtener información detallada, consulte la sección Cómo importar contactos guardados en un dispositivo de almacenamiento .
Bluetooth	Active la función Bluetooth en el teléfono anterior y el nuevo, e importe los contactos con dicha función. Para obtener información detallada, consulte la sección Cómo importar contactos de dispositivos Bluetooth .
Copia de seguridad	Si el teléfono anterior admite la función Copia de seguridad, realice una copia de seguridad de los contactos y restáurelos en el teléfono nuevo. Para obtener información detallada, consulte la sección Copia de seguridad .
Ordenador	Sincronice los contactos del teléfono anterior con el ordenador. Utilice un software de gestión de teléfono en el ordenador, como HiSuite, para sincronizar los contactos con el teléfono nuevo.
Otras cuentas	<ul style="list-style-type: none">• Instale las aplicaciones de redes sociales y sincronice los contactos desde las cuentas correspondientes.• Inicie sesión en la cuenta de Exchange y sincronice los contactos.


Gestos de la pantalla táctil

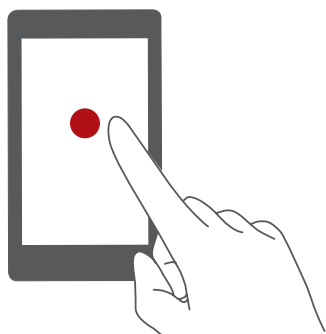


Pulsar: Pulse un elemento una vez. Por ejemplo, pulse una tecla para confirmar una opción o abrir una aplicación.

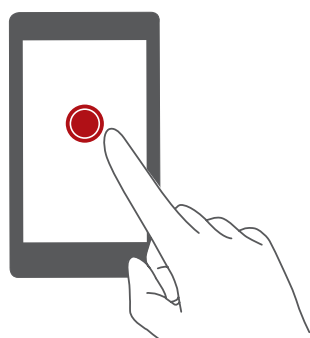


Mantener pulsado: Pulse la pantalla y deje el dedo sobre ella durante 2 segundos o más. Por ejemplo, mantenga pulsada un área vacía de la pantalla principal para acceder al modo de edición.

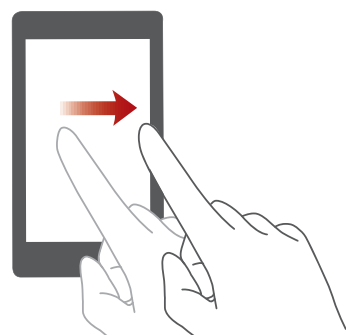


Deslizar: Mueva el dedo en sentido vertical u horizontal sobre la pantalla. Por ejemplo, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha debajo de **Notificaciones** en el panel de notificaciones para descartar una notificación. Deslice el dedo horizontal o verticalmente para pasar de una pantalla principal a otra, desplazarse por un documento, entre otras opciones.

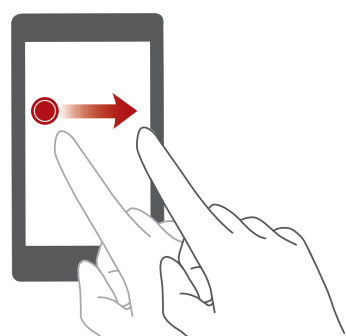


Arrastrar: Mantenga pulsado un elemento y muévelo para colocarlo en otra posición. Por ejemplo es posible reorganizar las aplicaciones y los widgets de la pantalla principal.

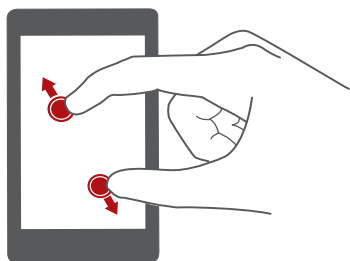

Separar dos dedos: Separe dos dedos en la pantalla. Por ejemplo, separe dos dedos en la pantalla para acercar una imagen o una página web.

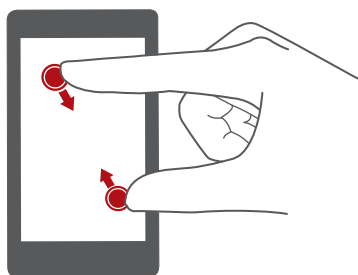


Juntar dos dedos: Junte dos dedos en la pantalla. Por ejemplo, junte dos dedos en la pantalla para alejar una imagen o una página web.

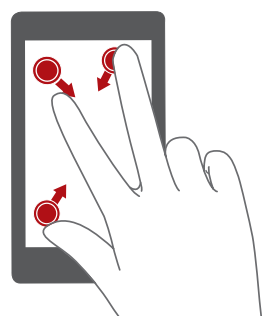

Juntar tres dedos: En la pantalla principal, junte tres dedos para ver las miniaturas de la pantalla.

Control de movimiento


El control de movimiento permite controlar el teléfono con movimientos y gestos simples. Por ejemplo, se puede silenciar el teléfono dándolo vuelta, o acercar el teléfono al oído para hacer/responder llamadas rápidamente.

- 1** En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.
- 2** En **Todos**, pulse **Control de movimiento**.
- 3** En la pantalla **Control de movimiento**, seleccione una opción y un movimiento para habilitar dicha opción.


- **Voltear:** Se silencian sonidos y se detiene la vibración de llamadas entrantes, alarmas y temporizadores.




- **Agitar:** Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla principal para acceder al modo de edición. Agite el teléfono para organizar los iconos.

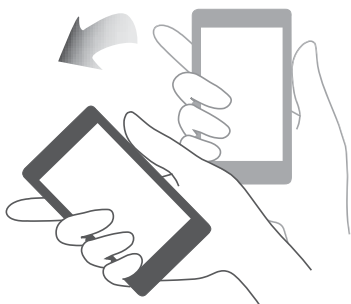


- **Pulse dos veces:** Pulse la pantalla dos veces para encenderla.

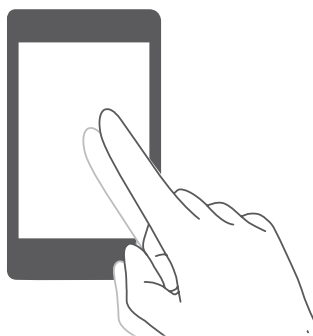

- **Dibujar:** Con la pantalla del teléfono apagada, dibuje la letra correspondiente a una aplicación para abrir dicha aplicación.

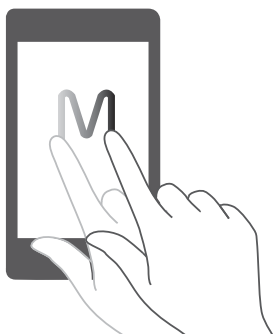

 Es posible que el teléfono no incluya todos estos gestos de acceso directo.

Iconos de estado



Los iconos de estado pueden variar según la región o el operador


	Intensidad de la señal		Sin señal
	Red de Evolución a Largo Plazo (LTE) conectada		Itinerancia
	Modo avión habilitado		Función Bluetooth activada
	Recibiendo datos de ubicación del GPS		Modo vibración habilitado
	Modo silencioso habilitado		Alarmas habilitadas
	Cargando		Batería llena
	Batería baja		Llamada en curso
	Llamadas perdidas		Mensajes nuevos
	Correos nuevos		Mensaje de voz nuevo
	Seleccionando método de introducción de texto		Red Wi-Fi disponible
	Conectado a una red Wi-Fi		Cargando datos
	Descargando datos		Memoria del teléfono llena
	Eventos próximos		No se encontró tarjeta SIM
	Error al sincronizar		Zona Wi-Fi portátil activada
	Auriculares conectados		Modo de depuración USB habilitado

Ajustes de la barra de navegación

1 En la pantalla principal, pulse **Ajustes**.

2 En **Todos**, pulse **Barra de navegación**.

- 3** Seleccione una de las barras de navegación virtuales para personalizar su barra. Si selecciona la barra de navegación que contiene  , pulse  para abrir rápidamente el panel de notificaciones.

 Esta función solo está disponible en los teléfonos con teclas virtuales de navegación.


Pantalla principal

Las pantallas principales contienen los widgets favoritos y todas las aplicaciones del usuario. Se eliminó la lista de aplicaciones para brindar un acceso directo y más conveniente a las aplicaciones.



-
- 1** Barra de estado: Muestra notificaciones e iconos. Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
-
- 2** Área de visualización: Muestra iconos de aplicaciones, carpetas y widgets.
-
- 3** Indicador de posición de la pantalla: Muestra qué pantalla principal se ve.
-
- 4** Dock: Muestra las aplicaciones frecuentemente utilizadas.
-
- 5** Barra de navegación: Muestra las teclas virtuales (solo es aplicable a teléfonos con teclas de navegación virtuales).
-

Cómo alternar entre pantallas principales

Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para ver las extensiones de la pantalla principal. Pulse  **Inicio** para volver a la pantalla principal predeterminada.

Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver todas las pantallas principales. La aplicación




Rotación automática de pantalla




Si se rota el teléfono durante la navegación de una página web o cuando se está viendo una foto, la orientación de la pantalla se modificará automáticamente para quedar horizontal o vertical. Esta función permite usar aplicaciones que utilizan el sensor de inclinación, como los juegos de carreras de autos.

- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- 2 En **Accesos directos**, pulse **Giro automático** para habilitar o deshabilitar la rotación de la pantalla.

Organización de aplicaciones y widgets en la pantalla principal


Las siguientes operaciones permiten organizar las aplicaciones, los widgets o las carpetas:



- **Cómo añadir widgets:** En la pantalla principal, junte dos dedos para acceder al modo de edición de la pantalla principal. Pulse **Widgets** y seleccione un widget. El widget se añadirá en un área en blanco de la pantalla principal.
-  Debe haber suficiente espacio en la pantalla principal para añadir el widget. Si no hay espacio suficiente, añada otra pantalla principal o libere espacio en la pantalla actual.

- **Cómo mover aplicaciones o widgets:** En la pantalla principal, mantenga pulsado el widget o el icono de una aplicación hasta que el teléfono vibre. A continuación, podrá arrastrar el widget o el icono de la aplicación hasta la ubicación deseada.
- **Cómo eliminar aplicaciones o widgets:** En la pantalla principal, mantenga pulsado el widget o el icono de la aplicación que desea eliminar hasta que aparezca en pantalla . Arrastre el widget o el icono de la aplicación que desea eliminar hasta .
- **Creación de carpetas:** En la pantalla principal, arrastre un icono por encima de otro para crear una carpeta que contenga ambas aplicaciones. Para cambiar el nombre de una carpeta, abra la carpeta y mantenga pulsado el nombre de esta.
- **Cómo ocultar iconos de aplicaciones:** Coloque dos dedos sobre la pantalla principal y sepárelos. Pulse , seleccione los iconos de las aplicaciones que desea ocultar y pulse **Aceptar**. Las aplicaciones no aparecerán en la pantalla principal después de haber sido ocultadas.

Gestión de pantallas principales

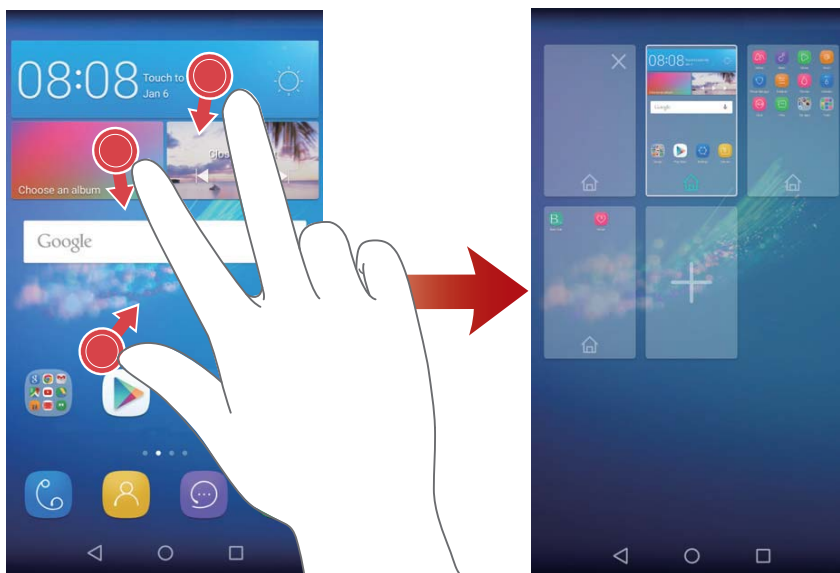En la pantalla principal, junte tres dedos para ver las vistas en miniatura.



- **Configuración de la pantalla principal predeterminada:** Pulse  en la parte inferior de la pantalla para configurar la pantalla principal actual como predeterminada.
- **Cómo mover pantallas principales:** Mantenga pulsada la pantalla principal hasta que el teléfono vibre. Arrastre las pantallas principales para ajustar sus ubicaciones.
- **Cómo añadir pantallas principales:** Pulse  para añadir una pantalla principal.

- **Eliminación de pantallas principales:** Pulse ✕ para eliminar una pantalla principal en blanco.

Notificaciones


Indicador de estado

El indicador de estado del teléfono brinda la siguiente información de estado:

- Rojo intermitente: El nivel de carga de la batería es bajo.
- Rojo sin parpadear (durante la carga): El nivel de carga de la batería es bajo.
- Amarillo sin parpadear (durante la carga): El nivel de carga de la batería es medio.
- Verde sin parpadear (durante la carga): La batería está casi o totalmente llena.
- Verde intermitente: Hay notificaciones o mensajes no leídos.

Panel de notificaciones

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para alternar entre las pestañas de accesos directos y notificaciones.

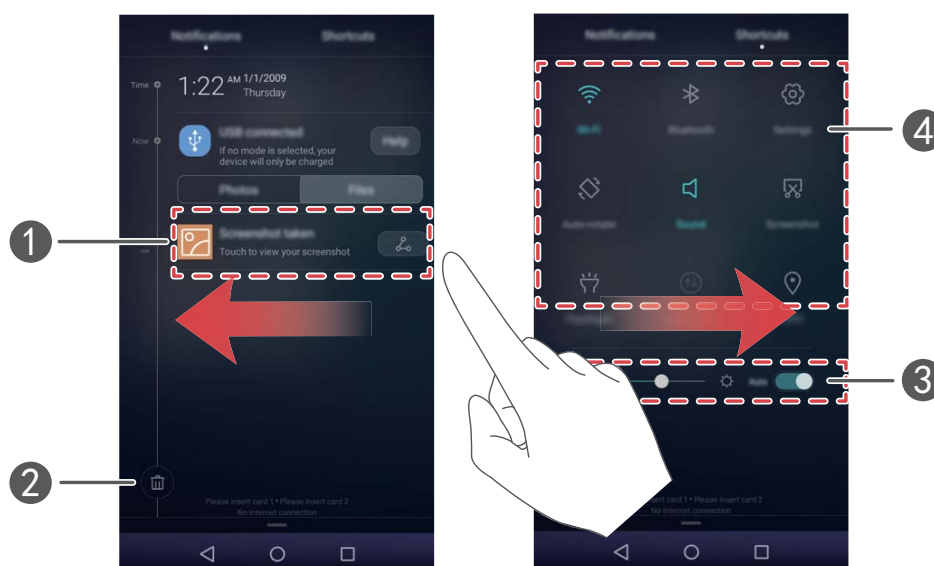

1

Pulse aquí para ver los detalles de notificaciones y deslice el dedo hacia la izquierda o derecha sobre una notificación para descartarla.

2

Permite borrar todas las notificaciones.

- 3 Permite habilitar o deshabilitar el brillo automático de la pantalla.
- 4 Pulse los selectores de los accesos directos para habilitar o deshabilitar las funciones correspondientes.

Acceso a aplicaciones

Cómo abrir aplicaciones y pasar de una a otra

En la pantalla principal, pulse el icono de la aplicación deseada para abrirla.

Para seleccionar otra aplicación, pulse **Inicio** para regresar a la pantalla principal y después pulse el icono de la aplicación que desea abrir.



- i** Si ha instalado muchas aplicaciones en el teléfono y no encuentra la deseada rápidamente en la pantalla principal, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y busque la aplicación en la barra de búsqueda.

Cómo ver aplicaciones recientemente utilizadas

Pulse **Recientes** para ver la lista de aplicaciones utilizadas recientemente.

A continuación:





- Pulse una miniatura para abrir la aplicación correspondiente.
- Deslice el dedo hacia la derecha o izquierda para ver aplicaciones usadas recientemente.
- Deslice el dedo hacia arriba sobre una miniatura para cerrar la aplicación.
- Deslice el dedo hacia abajo sobre una miniatura para ver  en la parte superior de la miniatura y bloquear la aplicación. Vuelva a deslizar el dedo hacia abajo sobre la miniatura para desbloquear la aplicación.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla hasta que se visualice  para cerrar todas las aplicaciones de la lista. Las aplicaciones bloqueadas no se cerrarán.



Personalización del teléfono

Cambio del estilo de la pantalla principal


Seleccione el estilo de pantalla estándar o simple, según lo desee.

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.
 - 2 En **Todos**, pulse **Estilo de pantalla principal**.
 - 3 Seleccione **Simple** y pulse .
-  Pulse **Inicio estándar** para alternar entre las pantallas principales simple y estándar.




Cambio de tema

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Temas**.
- 2 Deslícese hacia la izquierda o derecha para navegar por los temas. Puede hacer lo siguiente:
 - Seleccionar un tema.
 - Pulsar  y personalizar el estilo de tema, el fondo de pantalla, la fuente, etc.
- 3 Pulse .


Cambio del fondo de pantalla

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.
- 2 En **Generales**, pulse **Fondo de pantalla**.
- 3 En **Fondos de pantalla**, haga lo siguiente:
 - Pulse **Pantalla de bloqueo** para configurar el fondo de la pantalla de bloqueo.
 - Pulse **Fondo de pantalla principal** para configurar el fondo de la pantalla principal.
 - Pulse el selector **Agitar para cambiar** para que el fondo de la pantalla principal cambie al agitar el teléfono.
 - Pulse el selector **Cambio aleatorio** para que el fondo de la pantalla principal cambie automáticamente de forma periódica.

Cómo cambiar el tono

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.
- 2 En **Generales**, pulse **Sonido**.
- 3 Pulse **Tono de llamada de SIM 1/2** o **Tono predeterminado de notificación** y seleccione una de las siguientes pestañas:
 - **Tono**: Permite seleccionar uno de los tonos predeterminados.
 - **Música**: Permite seleccionar archivos de audio almacenados en el teléfono.
-  Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, se puede configurar un tono diferente para cada tarjeta.
- 4 Pulse  .

Cambio del tamaño de fuente

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.
- 2 En **Generales**, pulse **Fuente**.
- 3 Pulse **Tamaño de fuente**.
- 4 Siga las instrucciones de la pantalla para seleccionar el tamaño de la fuente.

Introducción de texto

Pulse un cuadro de introducción de texto para que aparezca el teclado en pantalla. Para ocultar el teclado, pulse \surd .

Cómo cambiar de método de introducción de texto

El teléfono cuenta con múltiples métodos de introducción de texto. Es posible seleccionar uno de ellos para introducir texto.

- 1 En la pantalla de introducción de texto, deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- 2 En **Notificaciones**, pulse **Seleccionar método de introducción**.
- 3 Seleccione el método de introducción de texto.

i Para cambiar el método de introducción de texto predeterminado del teléfono, pulse **Ajustes** en la pantalla principal. En **Todos**, pulse **Idioma e introducción > Teclado predeterminado** y seleccione un método de introducción de texto.


Método de introducción de texto Swype de Huawei



- 1 Deslice el dedo sobre las letras para introducir una palabra.
- 2 Permite alternar entre mayúsculas y minúsculas.
- 3 Mantenga pulsada esta tecla para acceder a los ajustes del método de introducción de texto.

-
- 4 Pulse aquí para introducir números y símbolos.
-
- 5 Mantenga pulsada esta tecla para ver más opciones de idioma de introducción.
-
- 6 Permite seleccionar la introducción por voz.
-
- Pulse aquí para borrar el carácter que se encuentra a la izquierda del cursor.
- 7
- Mantenga pulsada esta tecla para borrar muchos caracteres a la izquierda del cursor.
-

Método de introducción de texto de Android

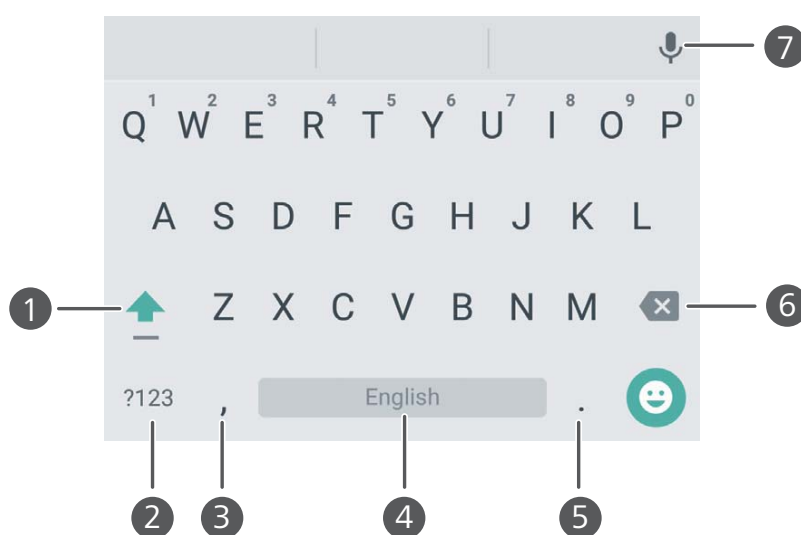

-
- Pulse aquí para cambiar de letras mayúsculas a minúsculas y viceversa.
- 1
- Mantenga pulsada esta tecla o púlsela dos veces rápidamente para activar las mayúsculas.
-
- 2
- Pulse aquí para introducir números y símbolos.
-
- Pulse aquí para introducir una coma.
- 3
- Mantenga pulsada esta tecla para acceder al menú de opciones de introducción de texto.
-
- Pulse aquí para introducir un espacio.
- 4
- Mantenga pulsada esta tecla para seleccionar otro método de introducción de texto.
-




-
- 5
 - Pulse aquí para introducir un punto.
 - Mantenga pulsada esta tecla para introducir símbolos.
-
- 6
 - Pulse aquí para borrar el carácter que se encuentra a la izquierda del cursor.
 - Mantenga pulsada esta tecla para borrar muchos caracteres a la izquierda del cursor.
-
- 7 Permite seleccionar la introducción por voz.
-


i Es posible que el método de introducción de texto de Android no esté disponible en todos los teléfonos.

Edición de texto

El teléfono permite seleccionar, cortar, copiar y pegar texto.



- **Seleccionar texto:** Mantenga pulsado el texto para que aparezca en pantalla . Después arrastre  o  para seleccionar más o menos texto, o pulse **Seleccionar todo** para seleccionar todo el texto de un cuadro de texto.
- **Copiar texto:** Seleccione el texto y pulse **Copiar**.
- **Cortar texto:** Seleccione el texto y pulse **Cortar**.
- **Pegar texto:** Mantenga pulsado el lugar donde desea insertar el texto y pulse **Pegar**.

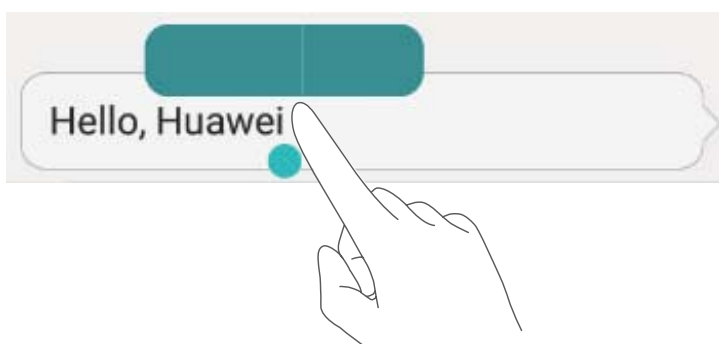





Llamadas y contactos




Cómo hacer llamadas

Marcación inteligente




La marcación inteligente permite buscar contactos rápidamente mediante la introducción de parte del nombre o del número.

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Llamadas**.
- 2 En **Llamadas**, introduzca las iniciales o las primeras letras del nombre de un contacto, o parte del número de teléfono. Aparecerán las coincidencias de Contactos o del registro de llamadas en la parte superior de la aplicación Llamadas.
- 3 En la lista, seleccione el contacto al que desea llamar. Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, pulse  o  para llamar.
- 4 Para finalizar la llamada, pulse .

Cómo hacer llamadas desde Contactos

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Llamadas**.
- 2 En **Contactos**, seleccione el contacto al que desea llamar.
- 3 Pulse el número del contacto. Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, pulse  o  para llamar.


Cómo hacer llamadas desde el registro de llamadas



- 1 En la pantalla principal, pulse  **Llamadas**.
- 2 En **Llamadas**, desde el registro de llamadas, seleccione el contacto o el número al que desea llamar. Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, pulse  o  para llamar.


Cómo hacer llamadas de emergencia

En caso de una emergencia, es posible hacer llamadas de emergencia con el teléfono, inclusive sin tarjeta SIM. Sin embargo, debe estar en un área con cobertura celular.

1 En la pantalla principal, pulse  **Llamadas**.


2 En **Llamadas**, introduzca el número de emergencia local y pulse .


 En el caso de algunos modelos de teléfono, se pueden hacer llamadas de emergencia incluso en la pantalla de bloqueo. En la pantalla de bloqueo, pulse **Llamada de emergencia**, introduzca el número de emergencia local y pulse .


 La capacidad de hacer llamadas de emergencia depende de las normas locales y de los operadores de la región. Es posible que la mala calidad de ciertas redes o las interferencias ambientales no permitan conectar la llamada. Nunca dependa exclusivamente del teléfono para realizar llamadas esenciales en situaciones de emergencia.

Marcación rápida




1 En la pantalla principal, pulse  **Llamadas**.

2 En **Llamadas**, pulse  > **Ajustes de marcación rápida**.






3 Pulse . Seleccione un contacto de la lista y asígnele una tecla numérica.

 La tecla numérica **1** es la tecla predeterminada del buzón de voz. No es posible configurarla como número de marcación rápida.


4 En la aplicación Llamadas, mantenga pulsada la tecla numérica asignada al contacto para llamarlo rápidamente.


 Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, en la aplicación Llamadas, mantenga pulsada la tecla numérica asignada al contacto y pulse  o  para llamarlo rápidamente.






Cómo hacer llamadas internacionales

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Llamadas**.
 - 2 En la aplicación Llamadas, mantenga pulsado **0** para introducir **+**.
 - 3 Introduzca el código de país o región, el código de área y el número de teléfono, en ese orden.
 - 4 Pulse . Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, pulse  o .
-  En itinerancia, es posible seleccionar el número de teléfono de un contacto guardado para llamarlo directamente.

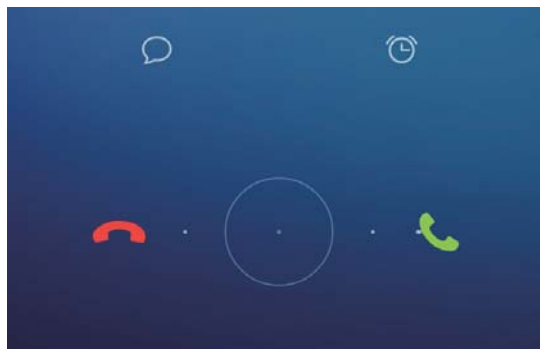
Cómo responder o rechazar llamadas

-  Cuando reciba una llamada, pulse el botón del volumen para silenciar el tono de llamada.



- Arrastre  hacia la derecha para responder la llamada.
 - Arrastre  hacia la izquierda para rechazar la llamada.
 - Arrastre  hacia arriba para rechazar la llamada y enviar un mensaje al usuario llamante.
-  En la pantalla de la aplicación Teléfono, pulse  > **Ajustes de llamadas** > **Rechazar llamadas con SMS** para editar el mensaje que se enviará.

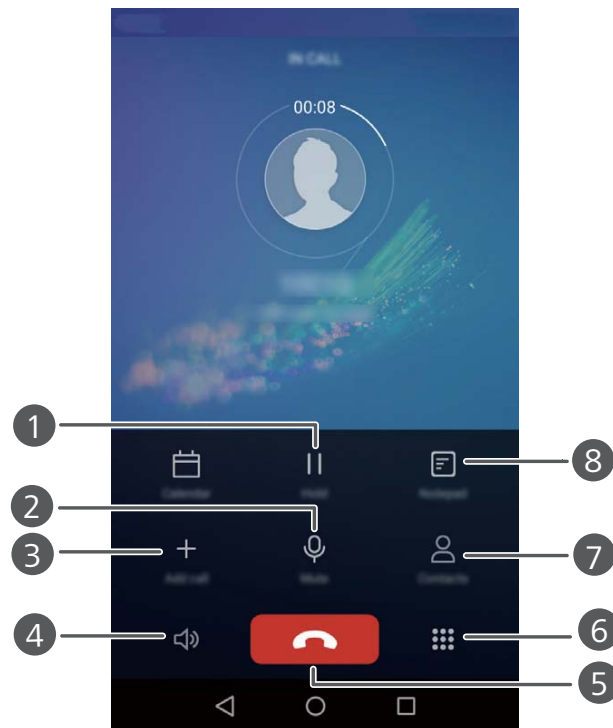

Menú de Llamadas



- 1 Permite poner la llamada actual en espera. Para reanudar la llamada, vuelva a pulsar **||**. (Asegúrese de que el operador admita esta función).
- 2 Permite silenciar la llamada para que el otro usuario no lo escuche.
- 3 Permite comenzar una llamada tripartita. (Asegúrese de que el operador admita esta función).
- 4 Permite activar el altavoz para utilizar la función manos libres.
- 5 Permite finalizar la llamada actual.
- 6 Permite abrir la aplicación Llamadas.
- 7 Permite ver sus contactos.
- 8 Permite ver las notas.




i Durante una llamada, pulse **Inicio** o **Volver** para ocultar el menú de llamadas. Para regresar al menú, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y pulse **Llamada actual**.

Cómo responder llamadas de un tercer usuario

- i** Para responder una llamada de un tercer usuario, asegúrese de haber habilitado la función de llamada en espera. Para obtener información detallada, consulte al operador.
- 1** Si recibe una llamada durante una llamada en curso, arrastre  hacia la derecha para responder la nueva llamada y retener la anterior.
 - 2** Para pasar de una llamada a otra, pulse .

Cómo hacer llamadas en conferencia






La función de llamada multipartita permite establecer una llamada en conferencia de manera simple. Llame a un número (o reciba una llamada de este) y después llame a otro número para añadirlo a la llamada en conferencia.

- i** Es posible que no todos los planes móviles admitan las llamadas en conferencia. Asegúrese de estar suscrito al servicio. Para obtener información detallada, consulte al operador.
- 1** Llame al primer participante.
 - 2** Cuando se establezca la llamada, pulse  para llamar al segundo participante. El primer participante se pondrá en espera.
 - 3** Cuando se establezca la segunda llamada, pulse  para iniciar la llamada en conferencia.
 - 4** Para añadir más personas a la llamada, repita los pasos 2 y 3.
 - 5** Pulse  para finalizar la llamada.



Uso del registro de llamadas

En el registro de llamadas, se guardan registros de todas las llamadas salientes, entrantes y perdidas.

Cómo añadir un contacto desde el registro de llamadas



- 1 En la pantalla principal, pulse  **Llamadas**.
 - 2 En **Llamadas**, pulse  al lado del número que desea añadir.
 - 3 Pulsar  o .
-  También puede mantener pulsado el número que desea añadir y pulsar **Crear contacto nuevo** o **Guardar en existente**.

Eliminación de registros de llamadas

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Llamadas**.
- 2 En **Llamadas**, es posible:
 - Mantener pulsado el nombre o el número de teléfono de un contacto y después pulsar **Eliminar entrada** para eliminar el registro de llamada.
 - Pulsar  > **Eliminar registro de llamadas** para eliminar múltiples registros a la vez.

Activación del modo bolsillo

Si le preocupa perder llamadas importantes cuando el teléfono está en el bolsillo o en un bolso, active el modo bolsillo. Una vez habilitado este modo, se incrementarán gradualmente el volumen del tono del teléfono y la intensidad de vibración de las llamadas entrantes.


- 1 En la pantalla principal, pulse  **Llamadas**.
- 2 En **Llamadas**, pulse  > **Ajustes de llamadas**.
- 3 Active **Modo bolsillo**.

Ajustes de llamadas

Habilitación del desvío de llamadas



Si no puede responder las llamadas en su teléfono, puede desviarlas a otro número.

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Llamadas**.

- 2 En **Llamadas**, pulse  > **Ajustes de llamadas**.
- 3 Pulse **Desvío de llamadas**. Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, pulse **Desvío de llamadas** en **Ajustes de tarjeta 1** o **Ajustes de tarjeta 2**.
- 4 Seleccione un modo de desvío.
- 5 Introduzca el número de teléfono al que desea desviar las llamadas y pulse **Habilitar**.




Habilitación de la función de llamada en espera

La función de llamada en espera permite responder una llamada entrante durante una llamada activa y pasar de una a la otra.


- 1 En la pantalla principal, pulse  **Llamadas**.
- 2 En **Llamadas**, pulse  > **Ajustes de llamadas**.
- 3 Pulse **Ajustes adicionales**. Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, pulse **Ajustes adicionales** en **Ajustes de tarjeta 1** o **Ajustes de tarjeta 2**.
- 4 Pulse el selector **Llamada en espera** para habilitar esta función.

Gestión de contactos


Creación de contactos

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Contactos**.
- 2 Pulse .
- 3 Seleccione la ubicación para guardar el contacto desde el menú de opciones.
- 4 Introduzca el nombre, el número de teléfono y demás información del contacto.
- 5 Pulse .

Edición de contactos

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Contactos**.
- 2 Mantenga pulsado el contacto que desea editar y después pulse **Editar**.

3 Edite la información del contacto.

4 Pulse  .

Eliminación de contactos

1 En la pantalla principal, pulse  **Contactos**.

2 Pulse  > **Eliminar**.

3 Seleccione los contactos que desea eliminar o pulse **Seleccionar todo** para seleccionar todos los contactos.

4 Pulse  .

5 Pulse **Eliminar**.

Búsqueda de contactos

1 En la pantalla principal, pulse  **Contactos**.

2 Introduzca el nombre del contacto o sus iniciales. Se mostrarán en pantalla los contactos coincidentes a medida que se introducen los datos.

Importación o exportación de contactos

El teléfono admite archivos de contacto **.vcf**. El formato del archivo **.vcf** es estándar para el almacenamiento de la información de contactos, que incluye nombres, direcciones y números de teléfono.




Cómo importar contactos guardados en un dispositivo de almacenamiento

1 En la pantalla principal, pulse  **Contactos**.



2 Pulse  > **Importar/Exportar** > **Importar desde memoria**.

3 Seleccione un archivo **.vcf** o más y pulse **Aceptar**.



Cómo importar contactos de una tarjeta SIM

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Contactos**.
- 2 Pulse  > **Importar/Exportar** > **Importar desde Tarjeta 1/2**. Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, seleccione la tarjeta SIM 1 o la SIM 2 para la importación.
- 3 Seleccione los contactos que desea importar o pulse **Seleccionar todo** para seleccionar todos los contactos y después pulse  .
- 4 Seleccione la ubicación donde desea importar los contactos. El teléfono automáticamente importará los contactos.

Cómo importar contactos de dispositivos Bluetooth

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Contactos**.
 - 2 Pulse  > **Importar/Exportar** > **Importar desde otro teléfono**.
 - 3 Seleccione **Admite Bluetooth** y pulse **Siguiente**.
 - 4 Active Bluetooth en el dispositivo desde el cual desea importar los contactos y configure que dicho dispositivo sea visible para otros dispositivos Bluetooth.
 - 5 Pulse **Siguiente**. El teléfono activará la función Bluetooth y buscará dispositivos Bluetooth.
 - 6 Pulse el dispositivo Bluetooth del cual desea importar contactos.
- Una vez conectados los dos dispositivos, el teléfono automáticamente importará los contactos del otro dispositivo Bluetooth.

Importación de contactos mediante Wi-Fi Directo

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Contactos**.
- 2 Pulse  > **Importar/Exportar** > **Importar desde otro teléfono**.
- 3 Seleccione **Importar vía Wi-Fi Directo** y pulse **Siguiente**. El teléfono solicita que se active la función Wi-Fi y busca dispositivos Wi-Fi Directo.
- 4 Pulse el dispositivo Wi-Fi Directo del cual desea importar los contactos.




Una vez conectados los dos dispositivos, el teléfono automáticamente importará los contactos del otro dispositivo.

Cómo exportar contactos a un dispositivo de almacenamiento




- 1 En la pantalla principal, pulse  **Contactos**.
- 2 Pulse  > **Importar/Exportar** > **Exportar a memoria**.
- 3 Pulse **Exportar**.
- 4 Seleccione desde dónde desea exportar los contactos y pulse **Aceptar**.

El archivo **.vcf** exportado se guarda en el directorio raíz de la memoria interna del teléfono por defecto. Abra **Archivos** para ver el archivo exportado.




Cómo exportar contactos a una tarjeta SIM

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Contactos**.
- 2 Pulse  > **Importar/Exportar** > **Exportar a Tarjeta 1/2**. Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, seleccione la tarjeta SIM 1 o la SIM 2 para la exportación.
- 3 Seleccione los contactos que desea exportar o pulse **Seleccionar todo** para seleccionar todos los contactos y después pulse  .
- 4 Pulse **Aceptar**.

Uso compartido de contactos

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Contactos**.
- 2 Pulse  > **Importar/Exportar** > **Compartir contacto**.
- 3 Seleccione los contactos que desea compartir o pulse **Seleccionar todo** para seleccionar todos los contactos.
- 4 Pulse  . Seleccione un método de uso compartido y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir los contactos.





Cómo añadir contactos a favoritos

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Contactos**.
 - 2 Mantenga pulsado el contacto que desea añadir a favoritos y pulse **Añadir a Favoritos**.
-  Mientras visualiza los detalles del contacto, puede pulsar  para añadirlo a favoritos.




Grupos de contactos

Es posible añadir contactos del teléfono a un grupo de contactos. Esto facilita el envío de mensajes o correos a todos los miembros del grupo simultáneamente.




Creación de grupos de contactos

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Contactos**.
- 2 Pulse **Grupos** y después, .
- 3 Introduzca un nombre para el grupo y pulse **Aceptar**.
- 4 Pulse .
- 5 Seleccione los contactos que desea añadir al grupo o pulse **Seleccionar todo** para seleccionar todos los contactos y a continuación pulse .



Edición de grupos de contactos

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Contactos**.
- 2 Pulse **Grupos** y seleccione el grupo que desea editar.
- 3 Pulse  y añada nuevos miembros al grupo.
- 4 Pulse . A continuación, podrá:
 - Pulsar **Eliminar miembros** para eliminar miembros del grupo.
 - Pulsar **Eliminar grupo** para eliminar el grupo.
 - Pulsar **Cambiar nombre** para editar el nombre del grupo.

Envío de mensajes o correos a grupos de contactos







- 1 En la pantalla principal, pulse  **Contactos**.
- 2 Pulse **Grupos** y seleccione el grupo de contactos al que desea enviar un mensaje o un correo.
- 3 Pulse  para enviar un mensaje o pulse  para enviar un correo.

Eliminación de grupos de contactos



- 1 En la pantalla principal, pulse  **Contactos**.
 - 2 Pulse **Grupos**.
 - 3 Mantenga pulsado el grupo de contactos que desea eliminar y después pulse **Eliminar**.
 - 4 Pulse **Eliminar**.
-  Cuando se elimina un grupo de contactos, los contactos respectivos no se eliminan del teléfono.

Correo y mensajes

Envío de mensajes de texto


- 1 En la pantalla principal, pulse  **Mensajes**.
- 2 En la lista de conversaciones de mensajes, pulse .
- 3 Seleccione el cuadro del destinatario e introduzca el nombre o el número de teléfono del contacto. También puede pulsar  para acceder a la lista de contactos y seleccionar un contacto o grupo de contactos.
- 4 Seleccione el campo de texto para comenzar a redactar el mensaje.
-  Pulse  para seleccionar un tipo de adjunto y seleccione el adjunto que desea añadir. Si adjunta imágenes, vídeos o archivos multimedia, el mensaje automáticamente se convertirá en uno multimedia.
- 5 Pulse .



Cómo responder mensajes

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Mensajes**.
- 2 En la lista de conversaciones de mensajes, pulse el nombre o el número de teléfono de un contacto para ver la conversación respectiva.
- 3 Seleccione el campo de texto para comenzar a redactar el mensaje.
- 4 Pulse .

Gestión de mensajes





Reenvío de mensajes

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Mensajes**.
- 2 En la lista de conversaciones de mensajes, pulse el nombre o el número de teléfono de un contacto para ver la conversación respectiva.



- 3 Mantenga pulsado el mensaje que desea reenviar y pulse .
- 4 Pulse el cuadro de texto del destinatario e introduzca el nombre o el número de teléfono del contacto.
- 5 Pulse .

Cómo añadir mensajes a favoritos




Es posible añadir mensajes importantes a favoritos. Los mensajes favoritos no se eliminarán cuando se elimine la conversación correspondiente.

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Mensajes**.
 - 2 En la lista de conversaciones de mensajes, pulse el nombre o el número de teléfono de un contacto para ver la conversación respectiva.
 - 3 Mantenga pulsado el mensaje que desea añadir a favoritos y pulse  > **Copiar en Favoritos**.
-  En la lista de conversaciones de mensajes, pulse  > **Favoritos** para ver los mensajes favoritos.

Eliminación de mensajes

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Mensajes**.
- 2 En la lista de conversaciones de mensajes, pulse el nombre o el número de teléfono de un contacto para ver las conversaciones.
- 3 Mantenga pulsado el mensaje que desea eliminar y pulse .
- 4 Pulse **Eliminar**.


Eliminación de conversaciones

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Mensajes**.
- 2 En la lista de mensajes, pulse  > **Eliminar**.
- 3 Seleccione la conversación que desea eliminar y pulse .
- 4 Pulse **Eliminar**.



Cómo configurar cuentas de correo

Cómo añadir cuentas de correo

Si no tiene certeza sobre los ajustes requeridos mientras añade una cuenta, comuníquese con el proveedor de servicios de correo.

- 1 En la pantalla principal, pulse  **E-mail**.
- 2 Pulse **Otra**.
- 3 Introduzca la dirección de correo y la contraseña correspondientes y pulse **Siguiente**.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la cuenta. El sistema se conectará automáticamente con el servidor.


Una vez configurada la cuenta, aparecerá en pantalla **Bandeja de entrada**.

-  Después de añadir una cuenta de correo, si desea añadir otras cuentas, en **Bandeja de entrada**, pulse  > **Ajustes** > **Añadir cuenta**.

Cómo añadir cuentas de Exchange






Exchange es un sistema de correo de Microsoft desarrollado para compañías. Algunos proveedores de servicios de correo también ofrecen cuentas de Exchange para particulares y familias.

Si no tiene certeza sobre los ajustes requeridos mientras añade una cuenta, comuníquese con el proveedor de servicios de correo.








- 1 En la pantalla principal, pulse  **E-mail**.
- 2 Pulse **Exchange**.
- 3 Introduzca la dirección de la cuenta de correo, el nombre de dominio, el nombre de usuario y la contraseña. A continuación, pulse **Siguiente**.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la cuenta. El sistema se conectará automáticamente con el servidor.

Una vez configurada la cuenta de Exchange, aparecerá en pantalla **Bandeja de entrada**.

Envío de correos

- 1 En la pantalla principal, pulse  **E-mail**.
- 2 Pulse .
- 3 Pulse **De:** para seleccionar una cuenta de correo.
- 4 Introduzca uno o más destinatarios.
-  Para enviar un correo a múltiples destinatarios en copia o en copia oculta, pulse **Cc/Cco:**.
- 5 Redacte el correo y pulse  para añadir adjuntos.
- 6 Pulse .



Cómo revisar correos

- 1 En la pantalla principal, pulse  **E-mail**.
- 2 En **Bandeja de entrada**, pulse  en el extremo superior izquierdo para seleccionar la cuenta de correo.
- 3 Pulse el correo que desea leer. A continuación podrá:
 - Pulsar  para eliminar el correo.
 - Pulsar  para responderlo.
 - Pulsar  para responder a todos.
 - Pulsar  para reenviar el correo.
 - Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha de la pantalla para leer el correo anterior o siguiente.
-  En **Bandeja de entrada**, deslice el dedo hacia abajo para actualizar la lista de correos.



Ajustes de cuentas

Cómo pasar de una cuenta de correo a otra

Si ha añadido múltiples cuentas de correo en el teléfono, asegúrese de estar en la correcta para leer o enviar correos.

- 1 En la pantalla principal, pulse  **E-mail**.
- 2 En **Bandeja de entrada**, pulse  en el extremo superior izquierdo para abrir la lista de cuentas.
- 3 Seleccione la cuenta de correo que desea utilizar.



Eliminación de cuentas de correo

- 1 En la pantalla principal, pulse  **E-mail**.
- 2 En **Bandeja de entrada**, pulse  > **Ajustes**.
- 3 Seleccione la cuenta que desea eliminar.
- 4 Pulse **Eliminar cuenta** y después, **Aceptar**.

Después de eliminar una cuenta de correo, el teléfono no enviará ni recibirá más correos por medio de esa cuenta.


Personalización de la cuenta de correo

Personalice su bandeja de entrada: Seleccione ver las fotos de los contactos, seleccione qué desea ver cuando se elimina un correo, cambie su firma, seleccione la frecuencia de actualización de la bandeja de entrada y cambie el tono de notificación de los correos.

- 1 En la pantalla principal, pulse  **E-mail**.
- 2 En **Bandeja de entrada**, pulse  > **Ajustes** y seleccione los ajustes deseada.



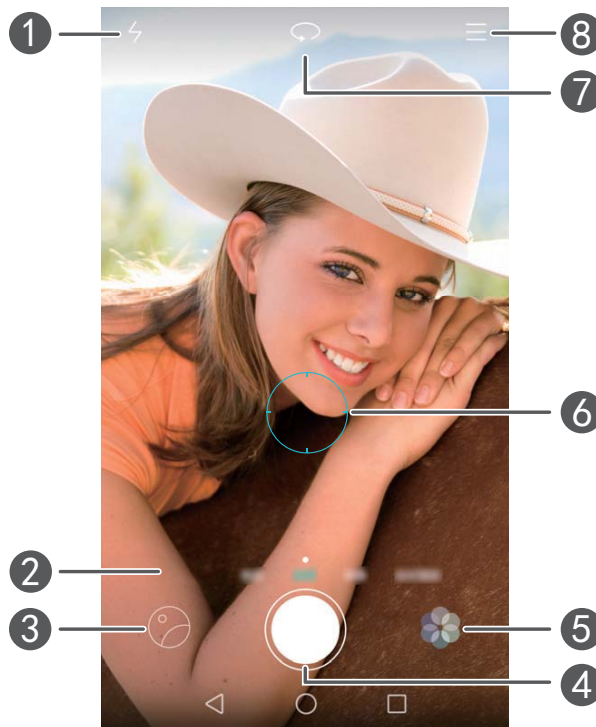

Cámara y Galería

Pantalla de captura







-
- 1 Permite seleccionar el modo con flash.
-
- 2 Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para seleccionar uno de los modos de captura comunes.
-
- 3 Permite ver fotos realizadas o vídeos grabados.
- Pulse aquí para hacer una foto.
-
- 4
- Mantenga pulsado aquí para hacer tomas en ráfaga. Levante el dedo para dejar de hacer fotos.
-
- 5 Permite aplicar efectos de filtro.
- Pulse un objeto en la pantalla para que la cámara haga foco en él.
-
- 6
- Separe dos dedos sobre la pantalla para acercar la imagen o pellizque la pantalla para alejar la imagen.
-
- 7 Permite seleccionar la cámara frontal o la posterior.
-
- 8 Permite ver más opciones.
-


Cómo hacer fotos







- 1 En la pantalla principal, pulse  **Cámara**.
- 2 Encadre la imagen que desea capturar. Deje que la cámara haga foco automáticamente o pulse la pantalla para que la cámara se enfoque en un objeto.
-  Si el cuadro de foco se pone de color rojo, la cámara no pudo hacer foco.
- 3 Pulse .
-  Si el selector **Localización GPS** estaba habilitado cuando se realizó la foto, esta se puede ver en **Galería** en **Mapa**.

Inicio de la cámara desde Galería





- 1 En la pantalla principal, pulse  **Galería**.
- 2 En **Fotos**, deslice el dedo hacia abajo en los álbumes para ver el visor en modo media pantalla y vuelva a deslizar el dedo hacia abajo para iniciar la cámara.
-  No todas las funciones de la cámara se encuentran disponibles en modo media pantalla.
- 3 Pulse  para hacer una foto.
- 4 Pulse  **Volver** para regresar a la Galería.

Modos de captura





-  Es posible que el teléfono no incluya todos estos modos de captura.
- **Belleza**: Arrastre el control deslizante para ajustar el nivel de belleza y aplicar la mejora del rostro.
- **Panorámica**: Este modo permite hacer tomas más amplias.
- **HDR**: Permite mejorar las fotos realizadas en lugares con excesiva o poca luz.
- **Foco total**: Permite volver a ajustar el punto focal de las fotos realizadas en este modo en otro momento.

- **Mejor foto:** A través de esta función, el teléfono hace varias fotos en rápida sucesión y automáticamente selecciona la mejor.
- **Marca de agua:** Permite añadir distintas marcas de agua a las fotos.
- **Nota de audio:** Permite grabar un breve archivo de audio después de hacer una foto.
- **Control de audio:** Pulse  y habilite este modo en **Ajustes**. Es posible decir comandos de voz para que la cámara haga fotos.
- **Temporizador:** Pulse  y habilite este modo en **Ajustes** para configurar un temporizador para hacer una foto.
- **Pulsar para capturar:** Pulse  y habilite este modo en **Ajustes**. Pulse la pantalla para hacer una foto.
- **Capturar sonrisas:** Pulse  y habilite este modo en **Ajustes**. La cámara realizará la foto automáticamente cuando detecte una sonrisa.
- **Seguimiento de objetos:** Pulse  y habilite este modo en **Ajustes**. Pulse un objeto en la pantalla. La cámara seguirá el objeto y mantendrá el foco en ese objeto.
- **Instantánea rápida:** Pulse  y habilite este modo en **Ajustes**. Cuando la pantalla está apagada o bloqueada, enfoque el objeto que desea capturar y pulse dos veces la tecla para bajar el volumen para hacer una foto.

Cómo hacer fotos panorámicas




- 1 En la pantalla principal pulse  **Cámara**.
- 2 Pulse  > **Panorámica** para seleccionar el modo de captura panorámica.
- 3 Pulse  para comenzar la toma.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y mueva el teléfono lentamente para capturar muchas fotos.
- 5 Pulse  para detener la toma. La cámara ensambla las fotos automáticamente para crear una foto panorámica.

Uso del modo mejor foto




- 1 En la pantalla principal, pulse  **Cámara**.
- 2 Pulse  > **Mejor foto** para seleccionar el modo de mejor foto.
- 3 Pulse  para comenzar la toma. El teléfono hace varias fotos seguidas y automáticamente selecciona la mejor.
- 4 Pulse .

También se pueden seleccionar otras fotos. El teléfono guardará automáticamente las fotos seleccionadas y eliminará las restantes.





Cómo añadir marcas de agua a las fotos

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Cámara**.
- 2 Pulse  > **Marca de agua** para seleccionar el modo.
- 3 Deslícese hacia la izquierda o derecha y seleccione la marca de agua deseada.
- 4 Arrastre la marca de agua para ajustar su posición.
- 5 Pulse .








Cómo hacer fotos mediante el control de audio

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Cámara**.
- 2 Pulse  > .
- 3 Pulse **Control de audio** para seleccionar el modo de control de audio. A continuación podrá:
 - Hacer que el teléfono haga una foto cuando se diga un comando de voz.
 - Hacer que el teléfono haga una foto cuando el ruido ambiente alcance determinado nivel de decibelios.
- 4 Encuadre la imagen que desea capturar. El teléfono realizará la foto automáticamente cuando se diga un comando de voz o cuando el sonido ambiente alcance determinado nivel de decibelios.



Modo seguimiento de objetos



- 1 En la pantalla principal, pulse  **Cámara**.
 - 2 Pulse  > .
 - 3 Pulse **Seguimiento de objetos** para habilitar el modo de seguimiento de objetos.
 - 4 Pulse un objeto en la pantalla. La cámara realizará el seguimiento del objeto y se mantendrá enfocada en él durante la toma.
-  El seguimiento de objetos y la captura de sonrisas no pueden usarse al mismo tiempo.


Modo de foco total

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Cámara**.
 - 2 Pulse  > **Foco total** para seleccionar el modo de foco total.
 - 3 Pulse  para hacer una foto.
 - 4 Acceda a la Galería y seleccione la foto que ha sido realizada con el modo de foco total.
-   indica qué fotos fueron realizadas en modo de foco total.
- 5 Pulse  para acceder al modo de edición de foco total.
 - 6 Pulse otra área de la foto donde desee hacer foco.
 - 7 Pulse .

Grabación de vídeos

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Cámara**.
- 2 Deslícese hacia la izquierda o derecha y seleccione **Vídeo**.
- 3 Pulse  para comenzar la grabación.



4 Durante la grabación, pulse un objeto o una posición en la pantalla para hacer foco allí. Pulse  para pausar la grabación y pulse  para reanudarla.

5 Pulse  para detener la grabación.

 Durante la grabación, pulse  para hacer una foto quieta.



Modos de grabación de vídeos



 Es posible que el teléfono no incluya todos estos modos de captura.

En la pantalla de grabación de vídeos, pulse  >  para seleccionar el modo de grabación de vídeos.

- **Modo belleza:** Mejora de rostros de forma automática durante la grabación.
- **Seguimiento de objetos:** Pulse un objeto en la pantalla. La cámara realizará el seguimiento del objeto y se mantendrá enfocada en él durante la grabación del vídeo.

Ajustes de la cámara

En la pantalla de captura, pulse  >  para configurar lo siguiente:



- **Resolución:** Permite configurar la resolución de la cámara. Para cambiar la resolución del vídeo, pulse  >  > **Resolución** en la pantalla de captura de vídeos.
- **Localización GPS:** Permite ver la ubicación donde se realizó la foto o se grabó el vídeo.
- **Guardar en:** Permite configurar la ubicación de almacenamiento predeterminada para fotos y vídeos.
- **ISO:** Permite configurar el ISO de la foto. Al aumentar el ISO, se reduce el efecto borroso generado por condiciones oscuras o movimiento.
- **Balance de blancos:** Permite configurar el balance de blancos de la foto. Ajuste el balance de blancos según el brillo del entorno.
- **Ajuste de imagen:** Permite ajustar la compensación de exposición, la saturación, el contraste y el brillo de las fotos.

Galería

Cómo ver fotos








- 1 En la pantalla principal, pulse  **Galería**.
- 2 A continuación, podrá:
 - Seleccionar la pestaña **Fotos** para ver las fotos en una línea de tiempo.
 - Seleccionar la pestaña **Fotos** y seleccionar **Mapa** para ver las fotos agrupadas por ubicación.
 - Seleccionar la pestaña **Álbumes** para ver las fotos agrupadas por álbum.




Reproducción de una presentación

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Galería**.
- 2 En **Fotos**, pulse  > **Presentación**.
- 3 Pulse la pantalla para detener la presentación de fotos.




Edición de fotos

Es posible ajustar el brillo, la saturación y el tamaño de la foto, entre otros. También está disponible la función de mejora de rostros, que permite mejorar retratos de varios modos.



- 1 En la pantalla principal, pulse  **Galería**.
- 2 Seleccione las fotos que desea editar y pulse  .
- 3 A continuación, podrá:
 - Pulsar  para girar la foto.
 - Pulsar  para recortar la foto.
 - Pulsar  para seleccionar un filtro.
 - Pulsar  para ajustar la saturación, el color, etc.
 - Pulsar  para añadir efectos para blanquear o suavizar, u otros efectos de embellecimiento de rostros.

- Pulsar  para añadir un efecto mosaico a la foto.
- Pulsar  para añadir una marca de agua a la foto.
- Pulsar  para añadir una etiqueta a la foto.

Cómo ocultar fotos



- 1 En la pantalla principal, pulse  **Galería**.
 - 2 En **Álbumes**, pulse  > **Ocultar álbumes**.
 - 3 Pulse el selector al lado del álbum para ocultar las fotos.
-  No es posible ocultar todos los álbumes locales de la memoria interna del teléfono.

Eliminación de fotos



- 1 En la pantalla principal, pulse  **Galería**.
- 2 Seleccione las fotos que desea eliminar y pulse  > **Eliminar**.

Cómo compartir fotos y vídeos


Es posible compartir fotos y vídeos de diferentes maneras.



- 1 En la pantalla principal, pulse  **Galería**.
- 2 Seleccione la foto o el vídeo que desea compartir.
- 3 Pulse , seleccione el método con el cual desea compartir la foto o el vídeo, y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Configuración de una foto como fondo de pantalla

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Galería**.
- 2 Seleccione la foto que desea configurar como fondo de pantalla.
- 3 Pulse  > **Configurar como** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la foto como fondo de pantalla.

Cómo hacer capturas de pantalla

Pulse el botón de encendido/apagado y el botón para bajar el volumen simultáneamente para hacer una captura de pantalla. Abra el panel de notificaciones y pulse  para compartir la captura. Por defecto, las capturas se guardan en la carpeta **Capturas de pantalla** en **Galería**.

 También puede deslizar el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y pulsar  en **Accesos directos**.

Música y vídeos

Cómo añadir canciones

Para escuchar música, deberá copiar las canciones en el teléfono. Añada canciones mediante estos pasos:

- Copie canciones de su ordenador a través de un cable USB.
- Descargue canciones de Internet.
- Copie canciones a través de Bluetooth. Para obtener información detallada, consulte la sección [Recepción de archivos por medio de Bluetooth](#).
- Copie canciones de otros dispositivos a través de Wi-Fi Directo. Para obtener información detallada, consulte la sección [Recepción de archivos mediante Wi-Fi Directo](#).


Cómo escuchar música

1 En la pantalla principal, pulse  **Música**.

2 Seleccione una categoría.

3 Pulse la canción que desea reproducir.

Pulse la canción que se está reproduciendo para acceder a la interfaz principal de reproducción.

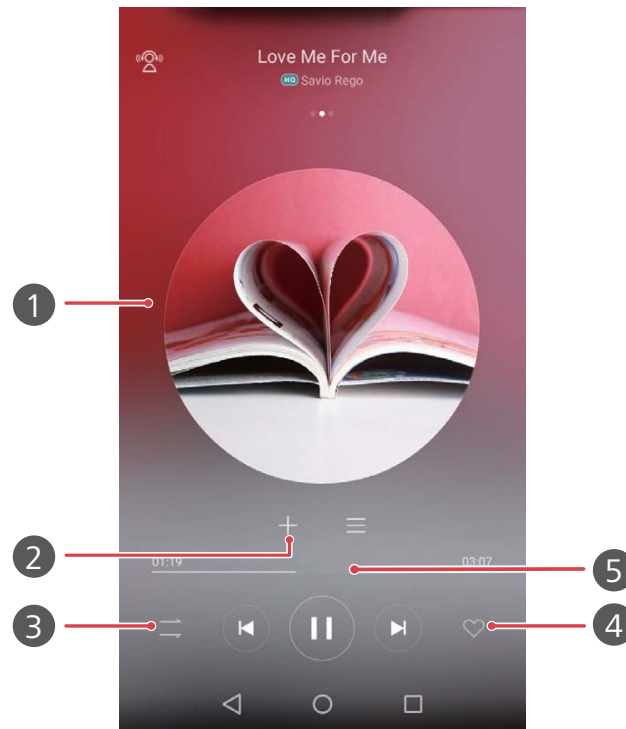

- Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para seleccionar la tapa del álbum, la lista de reproducción o la letra.
- Pulse aquí para ajustar el volumen, abrir el menú de opciones, entre otras acciones.

1

2

3

4

5

- Permite añadir la canción que está escuchando a la lista de reproducción.
- Utilice estos botones para controlar la reproducción.
- Permite añadir la canción que está escuchando a **Favoritos**.
- Arrastre el control deslizante para controlar la reproducción.


i Durante la reproducción de una canción, pulse **Inicio** para salir de la pantalla de reproducción sin detener la canción. Para regresar a la pantalla de reproducción de música, abra el panel de notificaciones y pulse la canción que se está reproduciendo.

Creación de listas de reproducción


- 1 En la pantalla principal, pulse **Música**.
- 2 Pulse **Listas rep > Nueva lista reproducción**.

- 3 Introduzca un nombre para la lista de reproducción y pulse **Guardar**.
- 4 En el cuadro de diálogo que aparece en pantalla, pulse **Añadir**.
- 5 Seleccione las canciones que desea añadir y pulse ✓.


Cómo escuchar listas de reproducción

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Música**.
- 2 Pulse **Listas rep.**
- 3 Seleccione la lista que desea reproducir. Pulse una de las canciones de la lista o seleccione la reproducción aleatoria de todas ellas.


Eliminación de listas de reproducción

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Música**.
- 2 Pulse **Listas rep.**
- 3 Pulse **⋮** al lado de la lista de reproducción que desea eliminar y pulse **Eliminar**.


Configuración de una canción como tono de llamada

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Música**.
- 2 Seleccione una categoría.
- 3 En la pantalla de lista de canciones, pulse **⋮** al lado de la canción y pulse **Configurar tono**.

Reproducción de vídeos

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Vídeos**.
- 2 Pulse el vídeo que desea reproducir.

3 Para detener la reproducción del vídeo, pulse **||** .

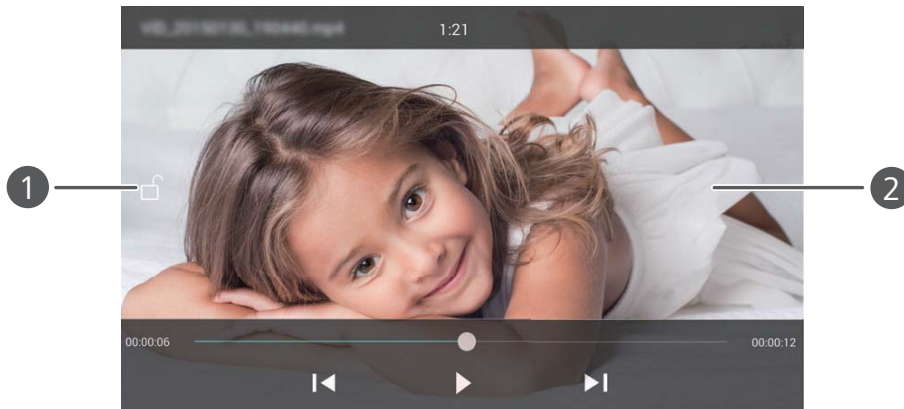

1

Permite bloquear la pantalla. Una vez bloqueada la pantalla, se deshabilitarán todas las operaciones de vídeo hasta que la desbloquee.



- Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para retroceder o adelantar el vídeo.

2

- Deslice el dedo hacia arriba o abajo sobre el costado izquierdo de la pantalla para ajustar el brillo.
- Deslice el dedo hacia arriba o abajo sobre el costado derecho de la pantalla para ajustar el volumen.


Red y uso compartido

Habilitación de datos móviles

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes** y acceda a la pestaña **Todos**.
 - 2 En **Redes inalámbricas y redes**, pulse **Más**.
 - 3 Pulse **Red móvil**.
 - 4 Pulse el selector **Datos móviles** para habilitar el servicio de datos móviles del teléfono.
-  Cuando no necesite acceder a Internet, desactive los datos móviles para ahorrar batería y reducir el uso de datos móviles.


Red Wi-Fi

Conexión a una red Wi-Fi

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Wi-Fi**.
- 3 Active **Wi-Fi**. El teléfono buscará las redes Wi-Fi disponibles y las mostrará en pantalla.
- 4 Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse.
 - Si es una red abierta, se conectará directamente a esta.
 - Si la red está cifrada, introduzca la contraseña cuando sea requerida y pulse **Establecer conexión**.

Conexión a una red Wi-Fi por medio de la función WPS

La función de Configuración Protegida de Wi-Fi (WPS) permite conectarse fácilmente a una red Wi-Fi. Pulse el botón WPS o introduzca el PIN para conectar el teléfono a un router Wi-Fi que admita WPS.

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Wi-Fi**.

3 Active **Wi-Fi**.

4 Pulse  > **Ajustes avanzados**. A continuación podrá:

- Pulsar **Conexión WPS** y pulsar el botón WPS en el router Wi-Fi.
- Pulsar **Conexión WPS por PIN** e introducir en el router el PIN generado en el teléfono.

Uso compartido de los datos móviles del teléfono

Zona Wi-Fi

El teléfono puede funcionar como zona Wi-Fi para otros dispositivos mediante el uso compartido de la conexión de datos móviles.

1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes** y acceda a la pestaña **Todos**.

2 En **Redes inalámbricas y redes**, pulse **Más**.

3 Pulse **Anclaje y zona Wi-Fi** > **Zona Wi-Fi portátil**.

4 Active la zona Wi-Fi.

5 Pulse **Configurar zona Wi-Fi**.

6 Configure el nombre de la zona Wi-Fi, el modo de cifrado y la contraseña.
A continuación, pulse **Guardar**.



 Se recomienda configurar el modo de cifrado como WPA2 PSK para mayor seguridad.

Anclaje a red vía USB

La conexión de datos del teléfono se puede compartir con un ordenador a través del cable USB.


Según el sistema operativo del ordenador, es posible que se deban instalar los controladores del teléfono en el ordenador o establecer una conexión de red para utilizar el anclaje a red vía USB.

1 Utilice un cable USB para conectar el teléfono al ordenador.

- 2 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes** y acceda a la pestaña **Todos**.
 - 3 En **Redes inalámbricas y redes**, pulse **Más**.
 - 4 Pulse **Anclaje y zona Wi-Fi**.
 - 5 Pulse el selector **Anclaje vía USB** para compartir la conexión de datos móviles.
-  La función de anclaje a red vía USB del teléfono no se puede utilizar cuando el dispositivo funciona en modo de almacenamiento masivo USB.


Anclaje a red vía Bluetooth

Otros dispositivos pueden compartir la conexión de datos móviles del teléfono a través de Bluetooth.

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes** y acceda a la pestaña **Todos**.
- 2 En **Redes inalámbricas y redes**, pulse **Más**.
- 3 Pulse **Anclaje y zona Wi-Fi**.
- 4 Pulse el selector **Anclaje por Bluetooth** para compartir la conexión de datos móviles.

Transferencia de datos a través de Bluetooth


Activación de la función Bluetooth y enlace del teléfono con otro dispositivo Bluetooth

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.
- 2 En **Todos**, pulse **Bluetooth**.
- 3 Pulse el selector **Activar Bluetooth** para activar la función. El teléfono automáticamente buscará los dispositivos Bluetooth disponibles y los mostrará.
- 4 Pulse un dispositivo y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para enlazar el teléfono con dicho dispositivo.

Para desenlazar los dos dispositivos, pulse  al lado del dispositivo enlazado y pulse **Desenlazar**.

Cómo cambiar el nombre del teléfono

Por defecto, una vez que se activa la función Bluetooth, el nombre del teléfono es el modelo del teléfono. Es posible cambiar el nombre para reconocer el teléfono más fácilmente.

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.
- 2 En **Todos**, pulse **Bluetooth**.
- 3 Pulse **Nombre del dispositivo**.
- 4 Cambie el nombre del teléfono y pulse **Sí**.

Envío de archivos por medio de Bluetooth

Para intercambiar datos con otro dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth en ambos dispositivos y asegúrese de que estén visibles.

Mantenga pulsado el archivo que desea enviar y pulse **Compartir > Bluetooth**. El teléfono automáticamente buscará los dispositivos disponibles y los mostrará. Seleccione el dispositivo receptor.

Recepción de archivos por medio de Bluetooth

Cuando el teléfono recibe una solicitud de transferencia de archivos, aparece en pantalla el cuadro de diálogo **Transferencia de archivos**. Pulse **Aceptar** para iniciar la recepción del archivo. Abra el panel de notificaciones y pulse **Notificaciones** para verificar el progreso de la transferencia de archivos.


Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **bluetooth** en **Archivos**.


Transferencia de datos mediante Wi-Fi

Directo

Wi-Fi Directo permite que dos dispositivos se conecten entre ellos para transmitir datos sin usar un punto de acceso.

Conexión de dos dispositivos mediante Wi-Fi Directo

-  Antes de conectarse, verifique que Wi-Fi Directo esté habilitado en ambos dispositivos.

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.
- 2 En **Todos**, pulse **Wi-Fi**.
- 3 Active **Wi-Fi**.
- 4 Pulse **Wi-Fi Directo** para habilitar Wi-Fi Directo. El teléfono buscará los dispositivos disponibles.
- 5 Seleccione el dispositivo con el cual desea conectarse.

Envío de archivos mediante Wi-Fi Directo

Mantenga pulsado el archivo que desea enviar y pulse **Compartir** > **Wi-Fi Directo**. El teléfono automáticamente buscará los dispositivos disponibles y los mostrará. Seleccione el dispositivo receptor.

Recepción de archivos mediante Wi-Fi Directo

Cuando se realiza una solicitud de transferencias de archivos mediante Wi-Fi Directo, aparece en pantalla el cuadro de diálogo **Transferencia de archivos**. Pulse **Aceptar** para recibir el archivo. Abra el panel de notificaciones y pulse **Notificaciones** para verificar el progreso de la transferencia de archivos.

Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **Wi-Fi Directo** en **Archivos**.

Transferencia de datos entre el teléfono y el ordenador

Cómo conectarse en modo de transferencia de imágenes

El Protocolo de Transferencia de Imágenes (PTP) se puede utilizar para transferir imágenes entre el teléfono y el ordenador de manera simple.

- 1 Utilice un cable USB para conectar el teléfono al ordenador.
- 2 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Configure **USB conectado** como **Fotos**. Los controladores necesarios se instalan automáticamente en el ordenador.

Una vez instalados los controladores, haga doble clic en el icono de la unidad nueva que aparece en el ordenador para ver las imágenes almacenadas en el teléfono.

Cómo conectarse en modo de transferencia de medios

El Protocolo de Transferencia de Medios (MTP) es un protocolo de comunicación que puede utilizarse para transferir archivos entre el teléfono y el ordenador. Para utilizar MTP, el ordenador debe contar con Windows Media Player 11 o versión posterior.

- 1 Utilice un cable USB para conectar el teléfono al ordenador.
- 2 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Configure **USB conectado** como **Archivos**. Los controladores necesarios se instalan automáticamente en el ordenador.

Una vez instalados los controladores, haga doble clic en el icono de la unidad nueva que aparece en el ordenador para ver los archivos almacenados en el teléfono. Es posible explorar los contenidos multimedia que están en el teléfono utilizando Windows Media Player.

Conexión en modo Unidad flash USB

Si el teléfono cuenta con una tarjeta microSD, podrá utilizar el teléfono como una unidad flash USB y transferir archivos entre la tarjeta microSD y el ordenador.

- 1 Utilice un cable USB para conectar el teléfono al ordenador.
- 2 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Configure **USB conectado** como **Unidad USB**. Los controladores necesarios se instalan automáticamente en el ordenador.

Una vez instalados los controladores, el ordenador reconocerá al teléfono como una unidad flash USB. Haga doble clic en el icono de la unidad nueva que aparece en el ordenador para ver los archivos de la tarjeta microSD del teléfono.

Aplicaciones


Gestión de aplicaciones

Descarga de aplicaciones




Las aplicaciones pueden descargarse a través de varios medios, entre ellos:

- Tienda de aplicaciones del teléfono.
- Páginas web a las que se accede desde el navegador del teléfono.
- Páginas web a las que se accede a través de un ordenador.
- Software de descarga de aplicaciones de terceros al que se accede a través de un ordenador.



Instalación de aplicaciones


- 1 En la pantalla principal, pulse  **Archivos**.
 - 2 En **Categorías**, pulse **Aplicaciones** > **Aplicaciones**.
 - 3 En la lista **Aplicaciones**, pulse la aplicación que desea instalar y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
-  Durante la instalación, es posible que aparezca en pantalla el mensaje **Instalación bloqueada**. Lea este mensaje atentamente. Si desea continuar con la instalación, siga las instrucciones de la pantalla para permitir que se instalen las aplicaciones de fuentes desconocidas.

Uso compartido de aplicaciones

- 1 En la pantalla principal, mantenga pulsada la aplicación que desea compartir hasta que aparezca  en la parte superior de la pantalla.
 - 2 Arrastre la aplicación hacia .
 - 3 Seleccione un método de uso compartido y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir la aplicación.
-  Algunas aplicaciones preinstaladas no se pueden compartir.

Desinstalación de aplicaciones


- 1 En la pantalla principal, mantenga pulsado el icono de la aplicación que desea desinstalar hasta que aparezca  en la parte superior de la pantalla.
- 2 Arrastre el icono hasta  y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para desinstalar la aplicación.

 Algunas aplicaciones preinstaladas no se pueden desinstalar.

Copia de seguridad


Copia de seguridad de datos en la memoria local

- 1 En la pantalla principal, pulse **Herramientas > Copia de seguridad**.
- 2 Pulse **Nueva copia de seguridad**.

 En algunos modelos de teléfono, las copias de seguridad pueden cifrarse y protegerse a través de contraseñas. Se debe introducir la contraseña para acceder a las copias de seguridad cifradas.

- 3 Seleccione los datos de los que desea hacer copias de seguridad y siga las instrucciones de la pantalla para realizar la copia.


Por defecto, los datos de copia de seguridad se guardan en la carpeta **HuaweiBackup** en **Archivos**.

 En algunos modelos, el procedimiento de copia de seguridad puede variar según la versión de la aplicación de copia de seguridad.

Restauración de datos de la memoria local

- 1 En la pantalla principal, pulse **Herramientas > Copia de seguridad**.

- 2 Seleccione los datos que desea restaurar.

 Consulte la fecha y la hora de la copia de seguridad en el nombre del archivo para ubicar los datos que desea restaurar.


- 3 Si el archivo de copia de seguridad está cifrado, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la contraseña y pulse **Aceptar**.

- 4 Seleccione los datos que desea restaurar y pulse **Restablecer**.

Gestor del teléfono

El Gestor del teléfono es una aplicación de gestión del sistema exclusiva de Huawei que permite proteger y gestionar el teléfono de mejor manera. Permite:

- Analizar si existen inconvenientes y vaciar la papelera del sistema para optimizarlo.
- Habilitar el modo de ahorro de energía, lo que maximiza el tiempo en espera del teléfono.
- Bloquear llamadas, notificaciones y mensajes no deseados.

 La disponibilidad de las funciones y los servicios del Gestor del teléfono depende de la región, el país o el operador.


Optimización del sistema

Analice el sistema para verificar si hay inconvenientes y optimícelo para que el teléfono funcione correctamente.

En la pantalla principal, pulse  **Admin. del tel.** A continuación podrá:

- Pulsar **Analizar** o **Pulse para analizar**. Podrá ver el estado operativo del teléfono, vaciar la papelera, optimizar el sistema y eliminar amenazas para la seguridad.
- Pulsar **Acelerador del teléfono** para ver las aplicaciones en ejecución y cerrar aquellas que no necesite.
- Pulsar **Liberador de espacio** para analizar la memoria caché, vaciar la papelera del sistema y eliminar aplicaciones que no se utilizan con frecuencia, paquetes de instalación y archivos no deseados.

Ahorro de energía

1 En la pantalla principal, pulse  **Admin. del tel.**


2 Pulse **Ahorro de energía** para verificar el consumo de energía y extender el tiempo en espera del teléfono. Seleccione diferentes modos de ahorro de energía, según lo necesite.

Filtro de acoso

En la pantalla principal, pulse  **Admin. del tel.** A continuación podrá:

- Pulsar **Filtro de acoso** para configurar una lista negra a través de la cual bloquear llamadas y mensajes no deseados.
- Pulsar **Centro de notificaciones** para bloquear notificaciones push no deseadas de aplicaciones específicas.
- Habilite **No molestar**. El teléfono sonará solamente al recibir llamadas de contactos permitidos. No sonará ni vibrará si recibe otros mensajes u otras llamadas y notificaciones.




Gestión del uso de datos

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Admin. del tel.**
- 2 Pulse **Gestor de tráfico** para configurar los límites del plan de datos y las alertas correspondientes, y ver información detallada del uso de datos.


Calendario

El calendario permite administrar sus asuntos de trabajo y personales. Por ejemplo, puede planear sus actividades diarias con anticipación y ver la información de festivos nacionales. Si ha guardado los cumpleaños de sus contactos, el calendario creará recordatorios automáticamente.




Creación de eventos

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Calendario**.
- 2 Pulse .
- 3 Introduzca los detalles del evento, como el nombre, la fecha y la hora de inicio y finalización, la ubicación y la frecuencia de repetición.
- 4 Pulse .

Visualización del calendario






- 1 En la pantalla principal, pulse  **Calendario**.
- 2 En la pantalla **Calendario**, haga lo siguiente:
 - Seleccione **Mes**, **Semana** y **Día** para seleccionar la vista por mes, semana o día.
 - En la vista de mes, semana o día, deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para cambiar el mes, la semana o el día que se muestra.

Sincronización de calendarios

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Calendario**.
- 2 Pulse  > **Calendarios visibles**.
- 3 Seleccione la cuenta cuyo calendario desea que aparezca en pantalla.
- 4 Pulse  > **Calendarios para sincronizar**.
- 5 Seleccione la cuenta y sincronice el calendario respectivo.

Reloj





Alarma

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Reloj**.
- 2 En **Alarma**, es posible:
 - Añadir alarmas: Pulse  y configure la hora de la alarma, el tono, la repetición, etc. Pulse  para que se implemente los ajustes.
 - Habilitar o deshabilitar alarmas: Pulse el selector que se encuentra al lado de la alarma para habilitarla o deshabilitarla:
 - Configurar alarmas: Pulse  para configurar la duración de la postergación de la alarma, el modo silencioso y la función de las teclas de volumen cuando suena la alarma.
 - Eliminar alarmas: Mantenga pulsada la alarma que desea eliminar y pulse .

Relojes

1 En la pantalla principal, pulse  **Reloj**.


2 En **Reloj univ**, es posible:


- Añadir ciudades: Pulse . Introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad de la lista.
- Configurar zona horaria: Pulse  para configurar la zona horaria local, y la fecha y la hora del sistema.
- Eliminar ciudades: Pulse **Editar ciudades**. Pulse  al lado de la ciudad que desea eliminar y pulse .


Cronómetro

1 En la pantalla principal, pulse  **Reloj**.

2 En **Cronómetro**, pulse  para comenzar a contar el tiempo.

3 Mientras se toma el tiempo, pulse  para contar las vueltas.



4 Pulse  para pausar el cronómetro.

Cuando el cronómetro está pausado, pulse  para eliminar todos los registros.

Temporizador

1 En la pantalla principal, pulse  **Reloj**.

2 En **Temporiz**, arrastre el punto por la rueda en el sentido de las agujas del reloj para configurar el periodo de cuenta regresiva.

 Pulse  para configurar el tono del temporizador.

3 Al finalizar, pulse  para iniciar el temporizador.

4 Cuando el temporizador finaliza, el teléfono reproduce un tono. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y deslice el dedo sobre la pantalla para detener el tono.



 Mientras el temporizador está en funcionamiento, pulse  para reiniciarlo.

El tiempo


La aplicación El tiempo permite consultar la información meteorológica del día y el pronóstico extendido de su ubicación y de otros destinos del mundo.

Cómo añadir ciudades




Añada ciudades de su interés para ver la información meteorológica en tiempo real.

- 1 En la pantalla principal, pulse **Herramientas > El tiempo**.
- 2 Pulse  >  e introduzca el nombre de la ciudad. Aparecerá una lista de las ciudades coincidentes debajo de la barra de búsqueda.
- 3 Seleccione la ciudad que desea añadir.

Cómo consultar la información meteorológica




- 1 En la pantalla principal, pulse **Herramientas > El tiempo**.
- 2 Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha hasta la ciudad deseada y consulte las condiciones climáticas.
- 3 Pulse  para ver información meteorológica detallada.

Eliminación de ciudades

- 1 En la pantalla principal, pulse **Herramientas > El tiempo**.
- 2 Pulse  y mantenga pulsada la ciudad que desea eliminar. Seleccione .
- 3 Pulse .


Actualización de la información meteorológica



- 1 En la pantalla principal, pulse **Herramientas > El tiempo**.
- 2 Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para buscar la ciudad cuya información meteorológica desea actualizar.
- 3 Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para actualizar la información meteorológica manualmente.

-  También es posible configurar actualizaciones automáticas de la información meteorológica. Pulse  >  . Habilite el selector **Actualización automática** y configure el **Actualización**. El teléfono comenzará a actualizar la información meteorológica con la periodicidad configurada.

Notas

Cómo añadir notas



- 1 En la pantalla principal, pulse  **Bloc de notas**.
- 2 Pulse **Nota nueva** e introduzca el contenido de la nota.

-  Pulse  para insertar una imagen.

- 3 Pulse .

Una vez guardada la nota, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir o eliminar la nota o para añadirla a las favoritas.




Modificación de los ajustes del bloc de notas

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Bloc de notas**.
- 2 Pulse  > **Ajustes** para ajustar el tamaño de la fuente o cambiar el formato de visualización.

Radio FM


Conecte auriculares al teléfono, ya que la Radio FM los utilizará como antena.

Búsqueda de estaciones

- 1 En la pantalla principal, pulse **Herramientas** > **Radio FM**.
 - 2 Pulse  >  . La Radio FM buscará y guardará automáticamente las estaciones encontradas.
-  El teléfono automáticamente buscará y guardará las estaciones la primera vez que utilice la Radio FM.

Cómo escuchar la Radio FM

En la pantalla principal, pulse **Herramientas > Radio FM**.

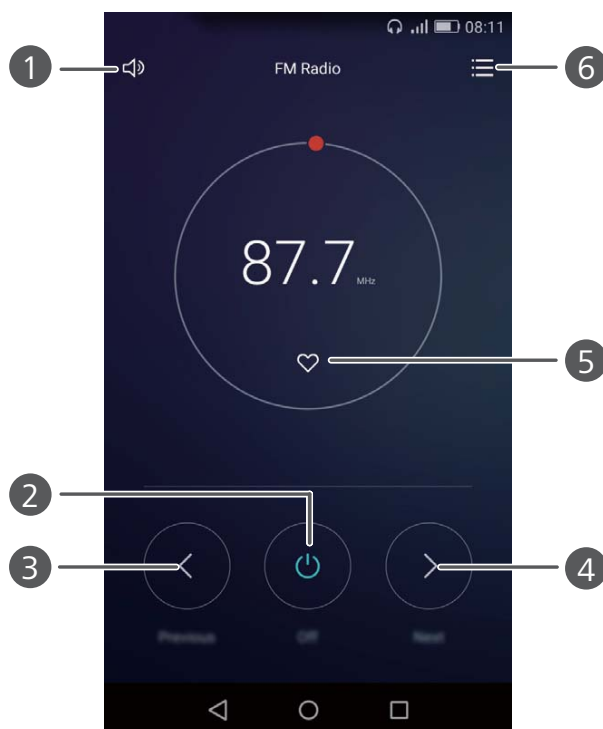

-
- 1 Permite activar o desactivar el altavoz.

 - 2 Permite encender o apagar la Radio FM.

 - 3 Permite volver a la estación anterior.

 - 4 Permite pasar a la siguiente estación.


 - 5 Permite añadir la estación actual a las favoritas.

 - 6 Permite acceder a la interfaz de ajustes, donde podrá ver y buscar la lista de estaciones, ver las estaciones favoritas y configurar un temporizador para apagar la Radio FM de forma automática.
-


Ajustes del teléfono

Activación de los servicios de ubicación


Asegúrese de haber activado los servicios de ubicación para utilizar la aplicación de navegación o el mapa.

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.
- 2 En **Todos**, pulse **Acceso a la ubicación**.
- 3 Pulse **Acceder a mi ubicación** para habilitar los servicios de ubicación del teléfono.
- 4 Pulse **Modo de ubicación**. A continuación podrá:
 - Pulsar **Alta precisión** para localizar su ubicación con GPS, Wi-Fi y datos móviles.
 - Pulsar **Ahorro de batería** para localizar su ubicación con Wi-Fi y datos móviles.
 - Pulsar **Solo dispositivo** para localizar su ubicación con GPS.

Cómo modificar los ajustes de sonido

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.
- 2 En **Todos**, pulse **Sonido**.
- 3 En la pantalla **Sonido**, haga lo siguiente:
 - Pulse **Volumen** y arrastre los controles deslizantes para configurar el volumen de la música, los tonos de llamada, los tonos de notificación, las alarmas, las llamadas, etc.
 - Pulse **Modo silencioso** para activar o desactivar el modo silencioso.
 - Pulse **Vibrar en modo silencioso** para habilitar o deshabilitar la vibración cuando el teléfono esté en modo silencioso.
 - Pulse **Tono de llamada de SIM 1/2** para seleccionar un tono de llamada. Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, se puede configurar un tono diferente para cada tarjeta.

- Pulse **Vibración y sonido para SIM 1/2** para habilitar o deshabilitar la vibración cuando el teléfono suena. Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, se puede configurar la vibración de forma diferente para cada tarjeta.
- Pulse **Tono predeterminado de notificación** para configurar un tono de notificación.
- En **Sistema**, pulse los selectores para activar o desactivar la vibración o el tono de notificación al pulsar o bloquear la pantalla, marcar un número, etc.

 Es posible que las opciones de sonido mencionadas no estén disponibles en todos los teléfonos.

Modificación de los ajustes de la pantalla


1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.

2 En **Todos**, pulse **Pantalla**.

3 En **Pantalla**, haga lo siguiente:


- Pulse **Temperatura de color** para ajustar la temperatura de color de la pantalla. Para ajustar la temperatura de color manualmente, deje sin seleccionar la casilla de verificación **Predeterminada**.
- Pulse **Fondo de pantalla** para configurar los fondos de pantalla correspondientes a las pantallas de bloqueo y principal.
- Pulse **Tamaño de fuente** para modificar el tamaño de fuente de la pantalla.
- Pulse **Protector de pantalla** para habilitar o deshabilitar el protector de pantalla. Si esta función está habilitada, el protector de pantalla se activará automáticamente cuando se cargue el teléfono.
- Pulse **Luz de indicador** para habilitar o deshabilitar el indicador parpadeante de recepción de notificaciones.
- Pulse **Mostrar nombre del operador** para mostrar u ocultar el nombre del operador en la barra de estado cuando la pantalla está bloqueada.
- Pulse **Mostrar la velocidad de la red** para mostrar u ocultar la velocidad de la red actual.
- Pulse **Brillo** para ajustar el brillo de la pantalla.


- Pulse **Reposo** para configurar cuándo se apaga la pantalla. Cuando el teléfono permanece inactivo durante un tiempo, la pantalla se bloquea automáticamente para ahorrar batería.
- Pulse **Giro automático de pantalla** para configurar si desea que la pantalla rote automáticamente. Si esta función está activada, la orientación de la pantalla cambiará automáticamente según la posición en la que el usuario sostenga el teléfono cuando realiza ciertas operaciones, como navegar por una página web, ver una imagen o redactar un mensaje.

 Es posible que las opciones de pantalla mencionadas no estén disponibles en todos los teléfonos.

Cómo habilitar la función Solo una mano

La función Solo una mano facilita el uso del teléfono con pantalla grande.


- 1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.
- 2 En **Todos**, pulse **IU una mano**.
- 3 En la pantalla **IU una mano**, haga lo siguiente:
 - Acceda a la pantalla **Diseño para una sola mano** y habilite **Diseño para una sola mano**. Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha en la barra de navegación virtual para reubicar la pantalla en cualquiera de los lados.
 - Acceda a la pantalla **Teclado para una sola mano** y habilite **Teclado para una sola mano**. Al utilizar la opción solo una mano, pulse las flechas que se encuentran en cualquiera de los dos lados de la pantalla para mover la aplicación Llamadas, el menú de llamada, etc., hacia el lado que esté más a su alcance.

 La función Solo una mano puede no estar disponible en todos los teléfonos.

Modo táctil deshabilitado


Esta función permite evitar operaciones no deseadas en la pantalla cuando el teléfono está en un bolsillo o un bolso.

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes** y acceda a la pestaña **Todos**.


- 2 En **Asistencia inteligente**, pulse **Más**.
 - 3 Habilite **Modo pulsar para deshabilitar**. Cuando esta función esté habilitada, la pantalla táctil se deshabilitará cuando la pantalla esté cubierta. La pantalla táctil funcionará con normalidad cuando la parte superior de la pantalla no esté cubierta.
-  Es posible que el modo táctil deshabilitado no esté disponible en todos los teléfonos.

Cambio del estilo de la pantalla de bloqueo


Configuración del patrón de desbloqueo de pantalla

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.
- 2 En **Todos**, pulse **Bloqueo de pantalla y claves**.
- 3 Pulse **Clave > Patrón**.
- 4 Dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla conectando al menos cuatro puntos. Vuelva a dibujarlo para confirmarlo.
- 5 Configure un PIN de desbloqueo de pantalla como método alternativo para desbloquear el teléfono en caso de olvidar el patrón.

Configuración del PIN de desbloqueo de pantalla

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.
- 2 En **Todos**, pulse **Bloqueo de pantalla y claves**.
- 3 Pulse **Clave > PIN**.
- 4 Introduzca un PIN que contenga al menos cuatro dígitos y vuelva a introducirlo para confirmarlo.

Configuración de una contraseña de desbloqueo de pantalla


- 1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.
- 2 En **Todos**, pulse **Bloqueo de pantalla y claves**.
- 3 Pulse **Clave > Contraseña**.


- 4 Introduzca una contraseña que contenga al menos cuatro caracteres y vuelva a introducirla para confirmarla.

Activación y desactivación del modo avión

- ⚠ • Es posible que los dispositivos inalámbricos interfieran con el sistema de vuelo del avión. Siga las instrucciones de la tripulación respecto al uso de dispositivos electrónicos a bordo de un avión.
- El modo avión deshabilita las funciones inalámbricas del teléfono pero permite seguir utilizándolo para escuchar música o disfrutar de juegos.

Utilice alguno de los siguientes métodos para activar o desactivar el **Modo avión**:


- Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. En **Accesos directos**, pulse el selector **Modo avión**.
- Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado y pulse **Modo avión**.
- En la pantalla principal, pulse  **Ajustes** y acceda a la pestaña **Todos**. En **Redes inalámbricas y redes**, pulse **Más** y, a continuación, el selector **Modo avión**.

Cuando el modo avión esté activado, aparecerá  en la barra de estado.

Configuración del PIN de la tarjeta SIM


El número de identificación personal (PIN) se entrega con la tarjeta SIM y permite proteger los datos del teléfono. Si habilita el bloqueo de la tarjeta SIM, deberá introducir el PIN cada vez que encienda el teléfono.

Para realizar las siguientes operaciones, asegúrese de haber obtenido el PIN de la tarjeta SIM suministrado por el operador.

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.
- 2 En **Todos**, pulse **Seguridad**.
- 3 Pulse **Bloqueo de tarjeta SIM**. Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, pulse **Configurar bloqueo de Tarjeta 1/2**.
- 4 Pulse **Bloquear tarjeta SIM**. Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, se puede configurar un PIN individual para cada tarjeta.

5 Introduzca el PIN y pulse **Aceptar**.

6 Pulse **Cambiar PIN de tarjeta SIM** para cambiar el PIN.

 Por lo general, hay un límite de intentos de introducción de PIN incorrectos. Si se supera el límite, deberá introducir la clave de desbloqueo de PIN (PUK), que deberá solicitar al operador. Por lo general, también hay un límite de intentos de introducción de PUK incorrectos. Si se supera el límite, la tarjeta SIM se deshabilita de forma permanente. Para obtener más detalles sobre estos límites, comuníquese con el operador.

Configuración de cuentas

Cómo añadir cuentas

1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.

2 En **Todos**, pulse **Cuentas**.

3 Pulse **Añadir cuenta**.

4 Seleccione un tipo de cuenta.

5 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla e introduzca la información de la cuenta.

Eliminación de cuentas

1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.

2 En **Todos**, pulse **Cuentas**.

3 En la pantalla **Cuentas**, seleccione el tipo de cuenta.


4 Seleccione la cuenta que desea eliminar.

5 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar la cuenta.


Sincronización de correos


1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.

2 En **Todos**, pulse **Cuentas**.


- 3 Pulse  y seleccione **Sincronización automática**. Siga las instrucciones en pantalla y pulse **Aceptar** para habilitar la sincronización de datos.
- 4 En la pantalla **Cuentas**, seleccione el tipo de cuenta.
- 5 Seleccione la cuenta de la cual desea sincronizar los datos.
- 6 Pulse el selector **Sincronizar E-mail** para sincronizar desde esta cuenta.

Cómo restablecer los ajustes de fábrica

 Al restablecer los ajustes de fábrica del teléfono, se borrarán todos los datos personales de la memoria del teléfono, lo que incluye la información sobre cuentas, los ajustes de aplicaciones y del sistema, y las aplicaciones descargadas. Antes de restablecer los ajustes de fábrica, haga copias de seguridad de los datos importantes guardados en el teléfono.


- 1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.
- 2 En **Todos**, pulse **Copia de seguridad / restablecer**.
- 3 Pulse **Restablecer datos de fábrica > Restablecer > Restablecer**. Se restablecerá los ajustes de fábrica del teléfono y se reiniciará automáticamente cuando finalice el proceso.


Actualización del teléfono

-  • El uso de software de terceros no autorizado para actualizar el teléfono puede dañarlo o incluso poner en riesgo la información personal. Se recomienda actualizar el teléfono a través de la función de actualizaciones en línea o descargar los paquetes de actualización oficiales del sitio web oficial de Huawei.
- Durante la actualización del sistema, es posible que se eliminen todos los datos personales. Se recomienda hacer copias de seguridad de los datos importantes antes de actualizar el teléfono.

Actualización en línea



Asegúrese de que el teléfono esté conectado a Internet antes de actualizarlo.

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.
- 2 En **Todos**, pulse **Actualizar software**.
- 3 Pulse **Buscar actualizaciones**. Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar las actualizaciones.


 Si se realizan actualizaciones en línea utilizando una red de datos móviles, es posible que se generen cargos adicionales por uso de datos. Se recomienda actualizar utilizando una red Wi-Fi.

Actualización local


Descargue el paquete de actualización de <http://consumer.huawei.com> y guarde la carpeta **dload** de este en el directorio raíz de la memoria interna del teléfono. Si el teléfono admite una tarjeta microSD, también se puede guardar la carpeta en el directorio raíz de la tarjeta microSD.

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.
- 2 En **Todos**, pulse **Actualizar software**.
- 3 Pulse  > **Actualización local** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para actualizar el teléfono.


Configuración de fecha y hora

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.
- 2 En **Todos**, pulse **Fecha y hora**.
- 3 En la pantalla **Fecha y hora**, haga lo siguiente:
 - Pulse el selector **Fecha y hora automáticas** para usar la fecha y la hora provistas por la red o configurarlas manualmente.
 - Pulse el selector **Zona horaria automática** para utilizar la zona horaria provista por la red o configurarla manualmente.

- Pulse el selector **Usar formato de 24 h** para seleccionar el formato de 24 horas o el de 12.
- Pulse **Formato de fecha** para seleccionar la forma en que desea que se vea la fecha en pantalla.
- Pulse **Reloj doble** para ver dos relojes cuando se utiliza itinerancia.

 Es posible que no todos los operadores admitan configurar manualmente los ajustes de fecha y hora.


Cambio del idioma del sistema

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.
- 2 En **Todos**, pulse **Idioma e introducción**.
- 3 Pulse **Idioma y región**.
- 4 Seleccionar el idioma deseado.

Protección de la privacidad


Evite que otros usuarios accedan a sus contenidos privados. Habilite la protección de la privacidad y configure dos contraseñas de desbloqueo diferentes, una para usted y una para los invitados.

Habilitación de la protección de la privacidad



- 1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.
- 2 En **Todos**, pulse **Seguridad**.
- 3 Pulse **Protección de privacidad > Inicio**.
- 4 Seleccione un tipo de contraseña.
- 5 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir las contraseñas de propietario e invitado.

Una vez habilitada la protección de privacidad, cuando se introduzca la contraseña de propietario, se podrá acceder a todo el contenido del teléfono. Si se introduce la contraseña de invitado, se permite el acceso al contenido no protegido.

Configuración de información privada


- 1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.
- 2 En **Todos**, pulse **Seguridad**.
- 3 Pulse **Protección de privacidad**.
- 4 Introduzca la contraseña del propietario y pulse **Siguiente**.
- 5 En **Configurar datos privados**, configure los álbumes, las aplicaciones y los contactos privados.

Deshabilitación de la protección de privacidad

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.
 - 2 En **Todos**, pulse **Seguridad**.
 - 3 Pulse **Protección de privacidad**.
 - 4 Introduzca la contraseña del propietario y pulse **Siguiente**.
 - 5 Deshabilite **Protección de privacidad**.
-  Una vez deshabilitada la protección de privacidad, la contraseña de propietario funcionará como contraseña de desbloqueo de pantalla y la contraseña de invitado quedará sin validez.

Accesibilidad

El teléfono cuenta con funciones de accesibilidad para usuarios con dificultades en la vista. Es posible habilitar o deshabilitar estas funciones según sea necesario, como los gestos para hacer zoom y el tamaño de fuente grande.

- 1 En la pantalla principal, pulse  **Ajustes**.
- 2 En **Todos**, pulse **Accesibilidad**.
- 3 Seleccione las funciones de accesibilidad que desea habilitar.



Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Reservados todos los derechos.

Se prohíbe reproducir o transmitir cualquier parte de este manual, de cualquier forma y por cualquier medio, sin el consentimiento previo por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd. y sus afiliados ("Huawei").

El producto descrito en este manual puede incluir software protegido por derechos de autor de Huawei y de posibles licenciadores. Los clientes no podrán en modo alguno reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, desenscriptar, extraer, alquilar ni ceder el software mencionado, como tampoco practicar ingeniería inversa en el software, ni conceder sublicencias de este, a menos que tales restricciones estén prohibidas por la legislación vigente o que dichas acciones reciban la aprobación de los respectivos titulares de los derechos de autor.

Marcas comerciales y permisos

  son marcas comerciales o registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ es una marca comercial de Google Inc.

Los logotipos y la marca denominativa *Bluetooth*® son marcas registradas propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.* y todo uso de dichas marcas por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. está sometido a un acuerdo de licencia.

Otros nombres de empresas, servicios, productos y marcas comerciales que se mencionan en este documento podrían ser propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso

Algunas características del producto y sus accesorios descritas en el presente documento dependen del software instalado, las capacidades y los ajustes de la red local y, por lo tanto, es posible que los operadores de red o los proveedores de servicios de red locales no las hayan activado o las hayan limitado.

Por lo tanto, las descripciones mencionadas en este manual podrían no coincidir exactamente con el producto o los accesorios adquiridos.

Huawei se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o las especificaciones contenidas en este manual sin aviso previo y sin responsabilidad comercial alguna.

Declaración de software de terceros

Huawei no es titular de la propiedad intelectual del software ni de las aplicaciones de terceros suministradas con este producto. Por lo tanto, Huawei no proporcionará ninguna garantía de ningún tipo para el software ni para las aplicaciones de terceros. Huawei tampoco proporcionará soporte a los clientes que utilicen dicho software y aplicaciones, ni será responsable de las funciones ni del rendimiento del software ni de las aplicaciones de terceros.

Los servicios del software y de las aplicaciones de terceros podrían interrumpirse o finalizarse en cualquier momento y Huawei no garantiza la disponibilidad de ningún contenido ni de ningún servicio. Los terceros proveedores de servicios ofrecen contenidos y servicios a través de herramientas de transmisión o redes fuera del control de Huawei. Hasta el máximo permitido por la ley vigente, se establece explícitamente que Huawei no será responsable ni compensará por los servicios proporcionados por proveedores de servicios de terceros, ni por la interrupción ni la finalización de contenido o servicios de terceros.

Huawei no será responsable de la legalidad, calidad ni cualquier otro aspecto de ningún software instalado en este producto, ni de ningún trabajo de terceros transmitido o descargado de cualquier forma posible, que incluye, entre otros, textos, imágenes, vídeos, software, etc. Los clientes asumirán el riesgo de todas y cada una de las consecuencias, incluso la incompatibilidad entre el software y este producto, resultantes de la instalación del software o la transmisión o descarga de trabajos de terceros.

Este producto está basado en la plataforma de código abierto Android™. Huawei ha realizado los cambios necesarios en dicha plataforma. Por lo tanto, es posible que este producto no admita todas las funciones compatibles con la plataforma Android estándar o podría ser incompatible con software de terceros. Huawei no ofrece ninguna garantía ni declaración relacionada con dicha compatibilidad y descarta expresamente toda responsabilidad relacionada con esas cuestiones.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL NO CONSTITUYE GARANTÍA ALGUNA. A EXCEPCIÓN DE LOS CASOS EN QUE ASÍ LO REQUIERA LA LEY APLICABLE, NO SE OTORGAN GARANTÍAS DE NINGUNA CLASE, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS. ENTRE OTRAS, A TÍTULO MERAMENTE

ENUNCIATIVO, NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN NI DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO RESPECTO DE LA PRECISIÓN, LA CONFIABILIDAD NI EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL.

HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO HUAWEI SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO NI RESULTANTE, NI DE PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, NEGOCIO, INGRESOS, DATOS, FONDO DE COMERCIO NI AHORROS ANTICIPADOS, CON INDEPENDENCIA DE SI TALES PÉRDIDAS SON PREVISIBLES O NO.

LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY VIGENTE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN) DE HUAWEI DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE MANUAL ESTARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD ABONADA POR LOS CLIENTES PARA ADQUIRIR ESTE PRODUCTO.

Normativa de importación y exportación

Los clientes cumplirán todas las leyes y normativas de exportación o importación vigentes y serán responsables de obtener todos los permisos y las licencias gubernamentales necesarios para exportar, re-exportar o importar el producto mencionado en este manual, incluidos el software y los datos técnicos.

Política de privacidad

Para comprender mejor cómo protegemos sus datos personales, consulte la política de privacidad en <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Nota: Recuerde la cuenta de Google con la que ha iniciado sesión desde el teléfono por última vez.

Durante el restablecimiento no fiable de los valores de fábrica o durante la actualización basada en la tarjeta microSD, el mecanismo antirrobo de Google requiere que acceda a la cuenta de Google con la que ha iniciado sesión por última vez desde la pantalla de navegación para autenticar la identidad. Solo una vez que la identidad haya sido autenticada, el teléfono podrá encenderse correctamente.

Consulte en <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> los datos actualizados de Líneas de Atención al Cliente y Correos electrónicos para su país y región.

Modelo: HUAWEI SCL-L01
HUAWEI SCL-L21

V100R001_01