

USER GUIDE

LG-K420n

Gracias por elegir LG. Lea atentamente esta guía de usuario antes de utilizar el dispositivo por primera vez para garantizar un uso seguro y correcto.

- Utilice siempre accesorios LG originales. Los elementos proporcionados están diseñados exclusivamente para este dispositivo y es posible que no sean compatibles con otros dispositivos.
- Este dispositivo no es adecuado para personas ciegas, ya que cuenta con un teclado de pantalla táctil.
- Las descripciones están basadas en la configuración predeterminada del dispositivo.
- Las aplicaciones predeterminadas del dispositivo pueden estar sujetas a actualizaciones por lo que el soporte para las mismas podrá retirarse sin previo aviso. Si tiene alguna pregunta sobre las aplicaciones incluidas en el dispositivo, póngase en contacto con un centro de servicios de LG. En el caso de las aplicaciones instaladas por el usuario, póngase en contacto con el proveedor de servicios pertinente.
- La modificación del sistema operativo del dispositivo o la instalación de software proveniente de fuentes no oficiales puede dañar el dispositivo y provocar la corrupción o pérdida de datos. Estas acciones infringen el acuerdo de licencia con LG y conllevan la anulación de su garantía.
- Algunos contenidos e ilustraciones pueden variar respecto a su dispositivo en función de la región, el proveedor de servicios, la versión del software o la versión del sistema operativo y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- La licencia del software, audio, fondo de pantalla, imágenes y demás medios suministrados con su dispositivo es de uso limitado. Si extrae y utiliza estos materiales para uso comercial o de cualquier otro tipo, es posible que esté incurriendo en una infracción de los derechos del copyright. Como usuario, es el único responsable del uso ilícito del material multimedia.
- Es posible que se apliquen cargos adicionales por los servicios de datos, como mensajería, carga, descarga, sincronización automática o los servicios de ubicación. Para evitar el cobro de dichos cargos, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

Avisos en las instrucciones



ADVERTENCIA

Situaciones que podrían provocar lesiones a su persona u otras personas o daños al dispositivo o u otras propiedades.



NOTA

Avisos o información adicional.

Contenido

Directrices para un uso seguro y eficaz.....	6	Bloqueo y desbloqueo del dispositivo	29
Funciones que le encantarán	13	KnockON.....	29
Captura+	14	Knock Code	30
Visualización de la nota guardada	14	Cambio del método de bloqueo de la pantalla.....	30
Disparo por Gesto.....	15	Smart Lock.....	31
Toma de fotos con un movimiento.....	15	Pantalla de inicio	31
Información básica.....	16	Familiarización con la pantalla de inicio.....	31
Accesorios.....	17	Cómo volver a aplicaciones utilizadas recientemente.....	33
Disposición del dispositivo	18	Personalización de la pantalla de página principal.....	33
Encendido y apagado del dispositivo.....	20	Panel de notificaciones.....	35
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería	20	Captura de una instantánea.....	37
Carga de la batería	22	Teclado en pantalla	37
Optimización de la duración de la batería	23	Uso del teclado e introducción de texto.....	38
Inserción de la tarjeta de memoria	24	Introducción de caracteres especiales	38
Extracción de la tarjeta de memoria	25	Transferencia de datos entre un PC y el dispositivo	39
Sugerencias sobre la pantalla táctil	25	Transferencia de datos mediante conexión USB.....	39
Presionar o tocar.....	25	LG Bridge.....	40
Mantener pulsado	26	Características de LG Bridge	40
Arrastrar	26	Para descargar el software LG Bridge.....	40
Deslizar o desplazarse	27	Aplicaciones	41
Pulsar dos veces.....	27	Instalación y desinstalación de aplicaciones.....	42
Pellicar para ajustar el tamaño de la imagen.....	27	Para abrir la aplicación Play Store.....	42
Configuración de la cuenta de Google.....	28	Para abrir una pantalla de información sobre una aplicación.....	42
Creación de una cuenta de Google.....	28	Para desinstalar aplicaciones.....	42
Inicio de sesión con su cuenta de Google....	28		

Llamadas	43	Música	55
Realizar una llamada.....	43	Reproducir una canción.....	56
Llamadas a contactos.....	43	Opciones de reproducción de música.....	56
Contestar y rechazar una llamada.....	43	Alarmas	57
Realizar una segunda llamada.....	44	Alarmas.....	57
Ver los registros de llamadas.....	44	Temporizador.....	57
Cambio de los ajustes de llamadas.....	44	Reloj mundial.....	58
Contactos	45	Cronómetro.....	58
Buscar un contacto.....	45	Calculadora	58
Agregar un contacto nuevo.....	45	Calendario	59
Contactos favoritos.....	45	Grabadora	59
Crear un grupo.....	46	Grabar sonido o voz.....	59
Mensajería	46	Descargas	59
Enviar un mensaje.....	47	Radio FM	60
Vista de conversación.....	47	LG Backup	60
Modificación de los ajustes de mensajes.....	47	Acerca de la copia de seguridad y restauración de los datos del dispositivo.....	60
Cámara	48	Para realizar una copia de seguridad de los datos del dispositivo.....	61
Hacer una foto.....	48	Aplicaciones de Google	61
Opciones de la cámara en el visor.....	48	Ajustes	63
Una vez haya hecho una foto.....	50	Acceso al menú Ajustes	64
Grabar un vídeo.....	50	Configuración de Redes	64
Después de grabar un vídeo.....	51	Wi-Fi.....	64
Galería	51	Wi-Fi Direct.....	65
Visualización de imágenes.....	52	Bluetooth.....	65
Edición de fotos.....	52	Datos móviles.....	67
Ajuste de un fondo de pantalla.....	52	Ajustes de llamadas.....	67
Acercar y alejar mediante el zoom.....	52	NFC.....	68
Reproducción de un vídeo.....	52	Android Beam.....	69
Borrar fotos y vídeos.....	54	Impresión.....	69
E-mail	54	Módem USB.....	69
Adición de una cuenta.....	54	Punto de acceso Wi-Fi.....	69
Trabajo con las carpetas de cuenta.....	54		
Redacción y envío de correo electrónico.....	54		
Cambio de los ajustes generales de correo electrónico.....	55		
Eliminación de una cuenta de correo electrónico.....	55		

Conexión a Internet mediante Bluetooth ...	70	Marcas comerciales	88
Modo avión.....	70	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD.....	89
Redes móviles	70	Póngase en contacto con la oficina para comprobar la conformidad de este producto	89
VPN.....	70		
Ajustes de Sonido y Notificación.....	71		
Más configuraciones.....	71		
Ajustes de la Pantalla	72		
Pantalla de inicio.....	72		
Bloqueo de pantalla.....	73		
Botones táctiles de Inicio.....	73		
Más ajustes de pantalla	74		
Ajustes General.....	74		
Idioma y teclado	74		
Ubicación.....	75		
Cuentas y sincronización.....	75		
Accesibilidad.....	76		
Tecla de acceso directo.....	77		
Seguridad.....	78		
Quick Cover View.....	79		
Fecha y hora.....	79		
Memoria	79		
Ahorro de batería y energía.....	80		
Aplicaciones	80		
Aplicación de mensaje predeterminada	80		
Copia de seguridad y reinicio	81		
Acerca del teléfono.....	81		
Apéndice	82		
Actualización de software del dispositivo	83		
Preguntas frecuentes	84		
Guía antirrobo	87		
Más información	88		
Información del aviso de software de código abierto.....	88		

Directrices para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Su desconocimiento puede ser peligroso o ilegal.

En el caso de que se produjera algún fallo, su dispositivo integra una herramienta de software que recopila el registro de fallos. La herramienta solo recopila los datos específicos del fallo, como la potencia de la señal, cell ID position cuando se interrumpe la llamada y las aplicaciones cargadas. El registro solo se utiliza para determinar la causa del fallo. Estos registros están encriptados y solo un centro de reparaciones de LG autorizado puede acceder a ellas. Deberá enviar su dispositivo a reparar.

Exposición a energía de radiofrecuencia

Información sobre exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción).

El diseño del teléfono móvil LG-K420n cumple la normativa de seguridad vigente en materia de exposición a las ondas de radio.

Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción (SAR). Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados con el teléfono mediante la transmisión al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg medido sobre diez 10 gramos de tejido.

- El valor más alto de SAR registrado para el uso auditivo de este modelo de teléfono es 0,462 W/kg (10 g), mientras que el valor más alto correspondiente a su transporte junto al cuerpo es 1,480 W/Kg (10 g).
- Este dispositivo cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza en posición normal junto al oído o cuando se sitúa a una distancia de al menos 5 mm del cuerpo. Si se utiliza una carcasa de transporte, un clip para el cinturón o cualquier otro tipo de soporte para el cuerpo, éstos no pueden contener partes metálicas y deben colocarse a una distancia de al menos 5 mm del cuerpo. Para poder transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión adecuada a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede que sufra retrasos hasta que dicha conexión esté disponible. Compruebe que sigue las instrucciones de distancia de separación mencionadas anteriormente hasta que se haya completado la transmisión.

Cuidado y mantenimiento del producto

- Utilice siempre baterías, cargadores y accesorios originales de LG aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, y puede resultar peligroso.
- Algunos contenidos e ilustraciones pueden variar respecto a su dispositivo sin previo aviso.
- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan normativas especiales. Por ejemplo, no lo utilice en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.

- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos ni humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (por ejemplo, los auriculares). No toque la antena si no es necesario.
- No utilice, toque ni intente retirar ni reparar el cristal agrietado si está astillado o presenta esquirlas. La garantía no cubre los daños en la pantalla causados por el uso incorrecto del dispositivo.
- El teléfono es un dispositivo electrónico que genera calor en modo normal de funcionamiento. Si se ha utilizado de forma prolongada, el contacto directo con la piel sin la ventilación adecuada puede ser molesto o provocar quemaduras. Tenga cuidado cuando manipule el teléfono durante su funcionamiento o después de éste.
- Si el teléfono se moja, desenchúfelo inmediatamente y déjelo secar por completo. No intente acelerar el proceso de secado con una fuente de calor externa, como un horno, un microondas o un secador de pelo.
- Si el teléfono resulta mojado, una etiqueta en el interior cambiará de color. La garantía no cubre los daños producidos en su dispositivo como consecuencia de la exposición a líquidos.

Funcionamiento eficaz del teléfono

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden recibir interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre marcapasos (es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa).
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.
- Utilice el teléfono a temperaturas entre 0 °C y 40 °C, si es posible. Exponer el teléfono a temperaturas extremadamente bajas o altas podría producir daños, un funcionamiento incorrecto o incluso una explosión.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales sobre el uso de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.
- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

Lesiones auditivas



Para evitar las posibles lesiones auditivas, no se exponga a altos niveles de volumen durante largos períodos de tiempo.

Es posible que el oído sufra daños cuando se ve expuesto a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

- Si utiliza auriculares, baje el volumen si no puede escuchar a las personas que le hablan de cerca o si la persona sentada a su lado puede escuchar lo que usted está escuchando.

NOTA

- Un nivel excesivo de sonido en los auriculares puede provocar pérdida de audición.

Piezas de cristal

Algunas piezas de su teléfono móvil están fabricadas con cristal. Este cristal puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte. Si el cristal se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el cristal.

Derribos

No utilice el teléfono mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga las normativas.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice su teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil o los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en los aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por ello, nunca debe depender únicamente de su teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte ni provoque cortocircuitos en la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como en el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, ya que se podría deteriorar su rendimiento.

- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto. Deshágase de las baterías usadas según las instrucciones.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.
- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los ajustes del producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.
- Asegúrese de que ningún elemento con bordes afilados, como dientes o uñas de animales, toca la batería. Podría provocar un incendio.



Funciones que le encantarán

Captura+

Puede utilizar la función Captura+ para tomar notas durante una llamada de forma sencilla y eficaz, con una imagen guardada, o bien, la pantalla actual.

- 1 También puede presionar y deslizar la barra de estado hacia abajo y presionar . Si no puede ver , presione  > active **Captura+** para activarlo.
- 2 Cree una nota utilizando las siguientes opciones:

	Presione para guardar la nota que ha creado.
	Presione para deshacer la última acción realizada.
	Presione para rehacer la última acción deshecha.
	Presione para insertar texto en la nota.
	Presione para seleccionar el tipo y el color del lápiz.
	Presione con el fin de utilizar el borrador para borrar las marcas de lápiz en la nota.
	Presione para recortar la imagen de la nota.
	Presione para seleccionar Compartir o Libro de estilo.
	Presione para ocultar o mostrar la barra de herramientas.

NOTA

- Use la punta del dedo para utilizar la función Captura+. No utilice la uña.

- 3 Presione  para guardar la nota actual en  o .

Visualización de la nota guardada

Presione  >  >  y seleccione el álbum de **Capture+**.

Disparo por Gesto

La función Disparo por Gesto permite hacer una fotografía con la cámara delantera con un movimiento de la mano.


Toma de fotos con un movimiento

Hay dos métodos para utilizar la función Gesto de la mano.

- Levante la mano con la palma abierta hasta que la cámara frontal la detecte y aparezca un cuadro en la pantalla. A continuación, cierre la mano en un puño para iniciar el temporizador y para que tenga tiempo para prepararse.

0

- Levante la mano con el puño cerrado hasta que la cámara frontal la detecte y aparezca un cuadro en la pantalla. A continuación, suelte el puño para iniciar el temporizador y para que tenga tiempo para prepararse.

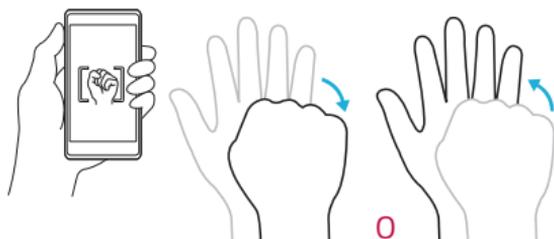



Información básica

Accesorios


Estos accesorios están disponibles para usarse con este dispositivo.

- Adaptador de viaje
- Guía de inicio rápido
- Auriculares estéreo
- Cable USB
- Batería

NOTA

- Los elementos que se describen anteriormente pueden ser opcionales.
- Utilice siempre accesorios LG originales. Los elementos proporcionados están diseñados exclusivamente para este dispositivo y es posible que no sean compatibles con otros dispositivos.
- Los elementos suministrados con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar en función de la región o el proveedor de servicios.

Disposición del dispositivo

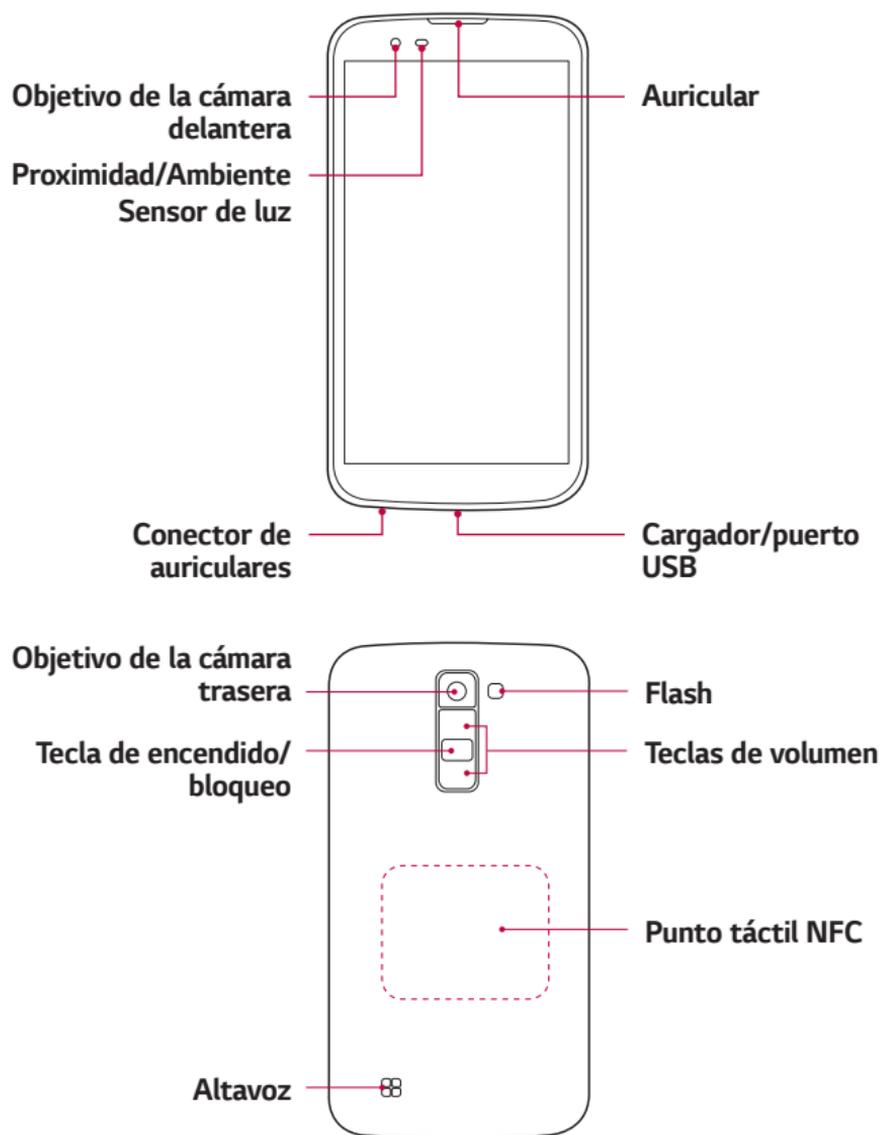

Tecla de encendido/ bloqueo	<ul style="list-style-type: none"> · Encienda y apague el dispositivo manteniendo pulsada esta tecla. · Pulsación breve para activar/desactivar la pantalla.
Teclas de volumen	<p>Con la pantalla apagada:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Pulsela tecla de Subir volumen dos veces para iniciar Captura+. · Pulse la tecla Bajar volumen dos veces para abrir la Cámara y hacer una fotografía. <p>En la pantalla de inicio:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Controlan el volumen del timbre. <p>Durante una llamada:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Controlan el volumen del auricular al reproducir audio/vídeo. · Controlan el volumen de forma continua.

 **NOTA: Sensor de proximidad**

- Al recibir y realizar llamadas, el sensor de proximidad apaga automáticamente la luz de fondo y bloquea la pantalla táctil cuando detecta que el teléfono está cerca de la oreja. Esto amplía la duración de la batería y evita que el teclado táctil se active por accidente durante las llamadas.

 **ADVERTENCIA**

- Si coloca un objeto pesado sobre el dispositivo o se sienta sobre él, puede dañar la pantalla y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad con protectores de pantalla o cualquier otro tipo de película de protección. Esto podría hacer que el sensor no funcionara correctamente.

 **ADVERTENCIA**

- La antena NFC para este modelo se encuentra en la cubierta posterior.
- Tenga cuidado de no dañar el punto táctil NFC del teléfono que forma parte de la antena NFC.

Encendido y apagado del dispositivo

Encendido del dispositivo

Mantenga pulsada la **tecla de encendido/bloqueo** durante unos segundos hasta que la pantalla se encienda.

Apagado del dispositivo

- 1 Mantenga pulsada la **tecla de encendido/bloqueo** hasta que aparezca el menú de opciones del dispositivo.
- 2 Presione **Apagar** > **ACEPTAR** para confirmar que desea apagar el dispositivo.

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

Inserte la tarjeta SIM proporcionada por el proveedor de servicios del dispositivo y la batería incluida.


ADVERTENCIA

- No inserte una tarjeta de memoria en la ranura para tarjeta SIM. Si hay una tarjeta de memoria en la ranura para tarjeta SIM, lleve el dispositivo a un centro de servicios de LG para extraerla.


NOTA

- Únicamente las tarjetas Nano SIM funcionan con el dispositivo.


- 1 Para quitar la cubierta posterior, sujete el dispositivo firmemente con una mano. Con el pulgar de la otra mano, extraiga la cubierta posterior tal y como se muestra en la siguiente figura.

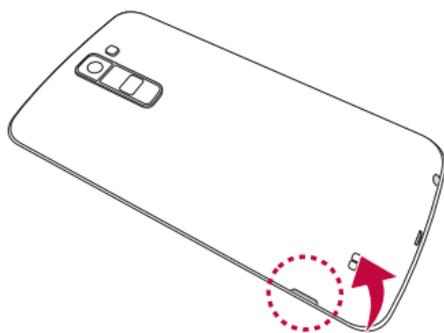


- 2 Inserte la tarjeta SIM deslizándola en la ranura para tarjeta SIM, tal y como se muestra en el dibujo. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo.

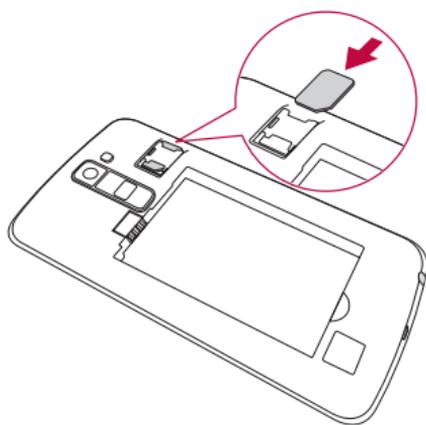

3 Inserte la batería.

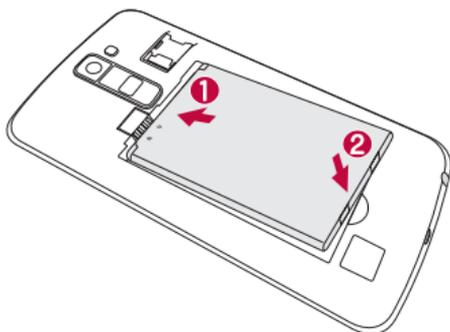

4 Para volver a colocar la cubierta en el dispositivo, alinee la cubierta posterior sobre el compartimento de la batería y presiónela hacia abajo hasta que encaje en su sitio con un clic .

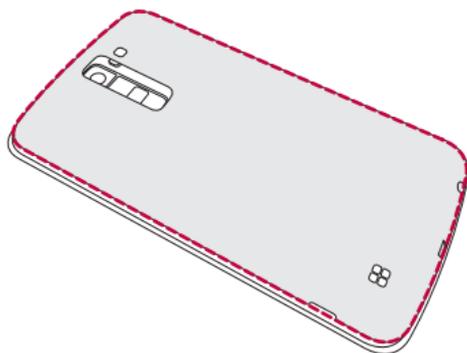


Carga de la batería

Cargue la batería antes de utilizar el teléfono por primera vez. Utilice el cargador de batería suministrado. También puede utilizar el ordenador para cargar la batería conectando el dispositivo a través del cable USB.

ADVERTENCIA

- Utilice solamente cargadores, baterías y cables aprobados por LG. Si utiliza cargadores, baterías y cables no aprobados puede causar retrasos en la carga de la batería. También pueden hacer que la batería explote o que el dispositivo resulte dañado. Dichas situaciones no están cubiertas por la garantía.

El conector del cargador se encuentra en la parte inferior del dispositivo. Introduzca el cargador y enchúfelo a una toma de corriente.

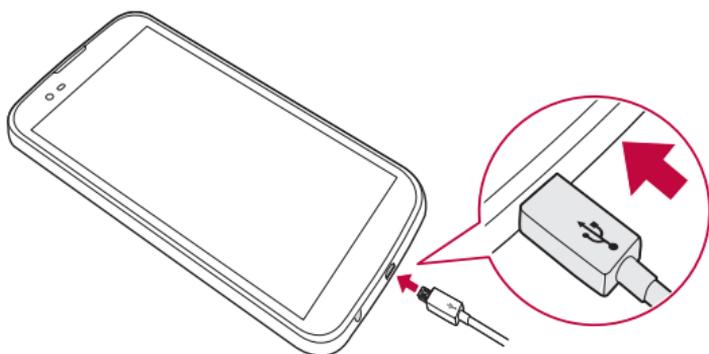

Optimización de la duración de la batería

Aumente la potencia de la batería mediante la desconexión de aquellas funciones que no necesita ejecutar de forma constante en segundo plano. Puede supervisar cómo las aplicaciones y recursos del sistema consumen la energía de la batería.

Para aumentar la duración de la batería del dispositivo:

- Desactive las comunicaciones por radio cuando no las esté utilizando. Si no está utilizando las funciones de Wi-Fi, Bluetooth® o GPS, apáguelas.
- Reduzca el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera de pantalla más breve.
- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calend., Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas de las aplicaciones que ha descargado pueden consumir energía de la batería.
- Compruebe el nivel de carga de la batería mientras utiliza aplicaciones descargadas.

Inserción de la tarjeta de memoria

El dispositivo admite tarjetas microSD de hasta 32 GB. En función del fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, puede que algunas no sean compatibles con su dispositivo.


ADVERTENCIA

- Puede que algunas tarjetas de memoria no sean totalmente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria, o dañar los datos almacenados en estos.

NOTA

- La escritura frecuente y el borrado de datos acortan la vida útil de las tarjetas de memoria.

- 1 Quite la cubierta posterior.
- 2 Inserte una tarjeta de memoria con los contactos dorados hacia abajo.

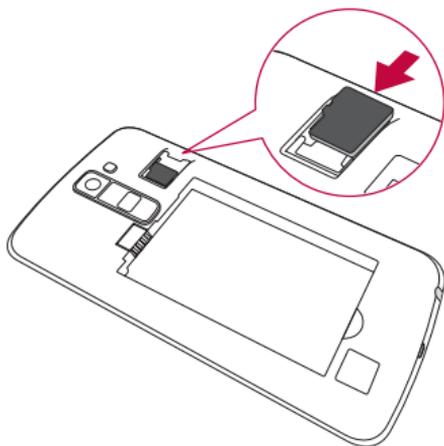

- 3 Vuelva a colocar la cubierta posterior.

Extracción de la tarjeta de memoria

Antes de extraer la tarjeta de memoria, desactívela para hacerlo de forma segura.

Presione  >  >  > ficha **General** > **Memoria** > **Desactivar tarjeta SD**.

ADVERTENCIA

- No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo o accediendo a información. De lo contrario, los datos pueden perderse o dañarse o bien, la tarjeta de memoria o el dispositivo pueden dañarse. LG no se responsabilizará por las pérdidas ocasionadas por el uso indebido de tarjetas de memoria dañadas, incluidas las pérdidas de datos.

Sugerencias sobre la pantalla táctil


A continuación, le presentamos algunas sugerencias sobre cómo navegar por el dispositivo.

NOTA

- No ejerza una presión excesiva. La pantalla táctil es lo suficientemente sensible como para detectar una presión ligera pero firme.
- Utilice la punta del dedo para presionar la opción que desee. Intente no presionar otros botones.


Presionar o tocar

Presione solo con un dedo para seleccionar elementos, enlaces, accesos directos y letras en el teclado en pantalla.

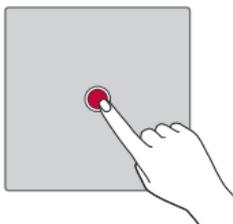


Mantener pulsado

Toque de manera continua un elemento en la pantalla sin levantar el dedo hasta que se produzca una acción.

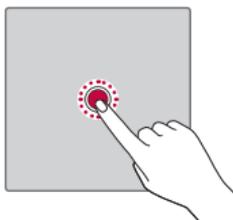


Arrastrar

Para arrastrar un elemento, manténgalo pulsado un momento y, a continuación, mueva el dedo por la pantalla sin levantarlo hasta que llegue a la posición de destino. Puede arrastrar elementos en la pantalla de inicio para recolocarlos.

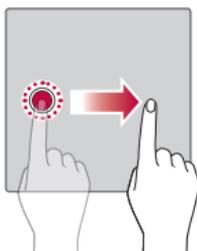


Deslizar o desplazarse

Para deslizar o desplazarse, desplace rápidamente el dedo sobre la superficie de la pantalla sin detenerlo desde el primer momento que toca la pantalla (para no arrastrar un elemento).

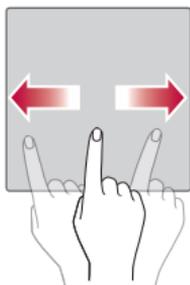


Pulsar dos veces

Pulse dos veces para ampliar una página Web o un mapa.

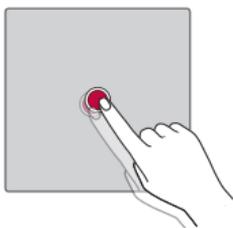

Pellizcar para ajustar el tamaño de la imagen

Utilice los dedos índice y pulgar juntándolos y separándolos para acercar o alejar la imagen cuando utilice el navegador, mapas o examine fotografías.

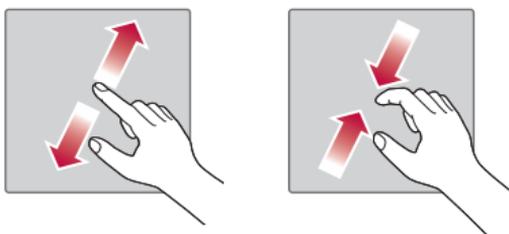

Configuración de la cuenta de Google

La primera vez que abra una aplicación de Google en su dispositivo, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no posee una cuenta de Google, se le invitará a crear una.

Creación de una cuenta de Google

- 1 Presione  >  >  > ficha **General** > **Cuentas y sincronización**.
- 2 Presione **AÑADIR CUENTA** > **Google** > **O crea una nueva cuenta**.
- 3 Introduzca su nombre y apellidos y, a continuación, presione **SIGUIENTE**.
- 4 Introduzca su número de dispositivo de seguridad y presione **SIGUIENTE**.
- 5 Siga las instrucciones e introduzca la información solicitada y opcional sobre la cuenta. Espere mientras el servidor crea su cuenta.

Inicio de sesión con su cuenta de Google

- 1 Presione  >  >  > ficha **General** > **Cuentas y sincronización**.
- 2 Presione **AÑADIR CUENTA** > **Google**.
- 3 Introduzca su dirección de e-mail y presione **SIGUIENTE**.
- 4 Introduzca su contraseña y presione **SIGUIENTE**.
- 5 Tras el inicio de sesión, ya podrá utilizar Gmail y los servicios de Google.
- 6 Una vez configurada su cuenta de Google, el dispositivo se sincronizará automáticamente con la cuenta de Google de la web (si hay una conexión de datos disponible).

Tras haber iniciado sesión, su dispositivo se sincronizará con sus servicios de Google, como Gmail, Google Contacts y Google Calendar. También podrá utilizar Maps, descargar aplicaciones de Play Store, realizar copias de seguridad de sus ajustes en los servidores de Google y aprovechar otros muchos servicios que Google le ofrece para su dispositivo.

Bloqueo y desbloqueo del dispositivo

Al pulsar la tecla de encendido/bloqueo se desactiva la pantalla y se bloquea el dispositivo. El dispositivo se bloquea automáticamente si no se utiliza durante un periodo específico. Esto contribuye a evitar que se presione accidentalmente y ahorra energía de la batería.

Para desbloquear el dispositivo, pulse la tecla de encendido/bloqueo y deslice la pantalla en cualquier dirección.

KnockON

La función Activar pantalla permite presionar dos veces sobre la pantalla para encenderla o apagarla fácilmente.

Encender la pantalla

- 1 Pulse dos veces en el centro de la pantalla de bloqueo para encenderla.
- 2 Desbloquee la pantalla o acceda a cualquiera de los accesos directos o widgets disponibles.

Apagar la pantalla

- 1 Presione dos veces en un área vacía de la pantalla de inicio o la barra de estado.
- 2 La pantalla se apagará.

NOTA

- Presione en el área central de la pantalla. Si presiona en el área inferior o superior, la tasa de reconocimiento podría disminuir.

Knock Code

La función Knock Code le permite crear su propio código de desbloqueo utilizando una combinación de pulsaciones en la pantalla. Puede acceder directamente a la pantalla de inicio cuando la pantalla está apagada presionando la misma secuencia en la pantalla.

NOTA

- Si introduce un Knock Code incorrecto 5 veces, deberá iniciar sesión obligatoriamente con su cuenta de Google o introducir su copia de seguridad PIN.
- Utilice la punta del dedo o la uña para presionar la pantalla y encenderla o apagarla.

Configuración de la función de Knock Code

- 1 Presione  >  >  > ficha **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Tipo de bloqueo** > **Knock Code**.
- 2 Presione los cuadrados siguiendo un patrón para establecer el Knock Code. El patrón de Knock Code puede tener entre 3 y 8 pulsaciones.

Desbloqueo de la pantalla utilizando el Knock Code

Cuando se apague la pantalla, puede desbloquearla introduciendo el patrón de Knock Code que ya ha establecido.

Cambio del método de bloqueo de la pantalla

Puede cambiar la forma de bloquear la pantalla para evitar que otros accedan a su información personal.

- 1 Presione  >  >  > ficha **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Tipo de bloqueo**.
- 2 Seleccione el bloqueo de pantalla que desee: Ninguno, Deslizamiento, Knock Code, Patrón, PIN y Contraseña.

NOTA

- Antes de establecer un patrón de desbloqueo, debe crear una cuenta de Google. No olvide la copia de seguridad PIN que estableció al crear el patrón de bloqueo.

Smart Lock

Puede utilizar Bloqueo inteligente para que le resulte más sencillo desbloquear el dispositivo. Puede establecerlo para que el dispositivo permanezca desbloqueado cuando tiene un dispositivo Bluetooth seguro conectado a él, cuando se encuentra en una ubicación conocida (como su casa o la oficina), o cuando reconoce su cara.


Configuración de la función Bloqueo inteligente

- 1 Presione  >  >  > ficha **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Smart Lock**.
- 2 Antes de agregar un dispositivo, lugar o cara seguros, deberá establecer un bloqueo de pantalla (Knock Code, Patrón, PIN o Contraseña).

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de inicio para la mayoría de aplicaciones y funciones. Permite agregar distintos tipos de elementos como accesos directos de aplicaciones y widgets de Google para ofrecer un acceso instantáneo a las aplicaciones y a la información. Este es el lienzo predeterminado y puede accederse a él desde cualquier menú presionando .

Familiarización con la pantalla de inicio

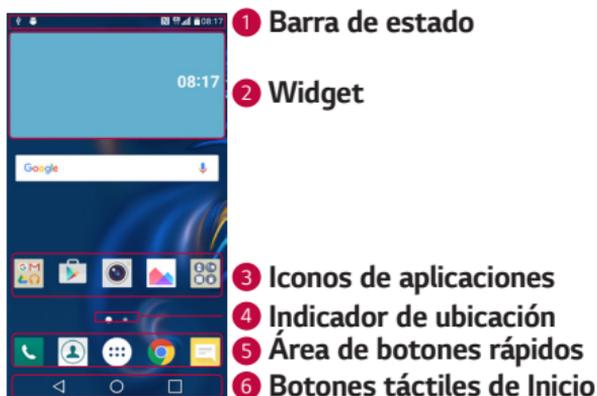

- 1 **Barra de estado:** muestra información sobre el estado del dispositivo, incluidos la hora, intensidad de la señal, estado de la batería e iconos de notificación.
- 2 **Widget:** los widgets son aplicaciones independientes a las que se puede acceder a través de la pantalla Aplicaciones o de la pantalla de inicio. Al diferencia de un acceso rápido, un widget puede funcionar como una aplicación en pantalla.
- 3 **Iconos de aplicaciones:** presione en un icono (de aplicación, carpeta, etc.) para abrirlo y utilizarlo.
- 4 **Indicador de ubicación:** indica el lienzo de pantalla de inicio que se está mostrando en ese momento.
- 5 **Área de botones rápidos:** permite acceder con un solo toque a la función en cualquier lienzo de la pantalla de inicio.
- 6 **Botones táctiles de Inicio**

 Botón Retroceder	Vuelve a la pantalla anterior. También cierra elementos emergentes, como menús, cuadros de diálogo y el teclado en pantalla.
 Botón Inicio	Vuelve a la pantalla de inicio desde cualquier otra pantalla.
 Botón Información general	Muestra las aplicaciones utilizadas recientemente. Si toca de manera continua este botón, abrirá el menú de opciones disponibles.

Cómo ver otros paneles de la pantalla de inicio

El sistema operativo ofrece varios lienzos de pantallas de inicio para proporcionar más espacio en el que añadir iconos, widgets u otros elementos.

- Deslice el dedo a la derecha o a la izquierda por la pantalla de inicio para acceder a lienzos adicionales.

Cómo volver a aplicaciones utilizadas recientemente

Realizar varias tareas resulta sencillo con Android porque es posible ejecutar más de una aplicación a la vez. No hay necesidad de salir de una aplicación para abrir otra. Puede utilizar varias aplicaciones abiertas y cambiar de una a otra.

Android gestiona cada aplicación, deteniéndola e iniciándola según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consumen recursos innecesariamente.

- 1 Presione . Aparecerá una lista de las aplicaciones utilizadas recientemente.
- 2 Presione la aplicación a la que desee acceder. Esto no detiene la ejecución en segundo plano de la aplicación anterior. Asegúrese de presionar para salir de una aplicación cuando termine de utilizarla.
 - Para cerrar una aplicación de la lista de aplicaciones recientes, deslice la vista previa de la aplicación hacia la izquierda o hacia la derecha.Para borrar todas las aplicaciones, presione **Limpiar todo**.

Personalización de la pantalla de página principal

Puede personalizar la pantalla de inicio mediante la incorporación de aplicaciones y widgets, y cambiando los fondos de pantalla.

Adición de elementos a la pantalla de inicio

- 1 También puede mantener pulsada la parte vacía de la pantalla de inicio.
- 2 En el menú del modo Añadir, seleccione los elementos que desee añadir. A continuación, podrá ver en la pantalla de inicio los elementos añadidos.
- 3 Arrástrelos a la ubicación que desee y levante el dedo.

NOTA

- Para añadir el icono de una aplicación a la pantalla de inicio desde la pantalla Aplicaciones, toque de manera continua la aplicación que desee añadir.

Eliminación de un elemento de la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, toque de manera continua el icono que desee eliminar y arrástrelo hasta .

Adición de una aplicación al área de botones rápidos

En la pantalla Aplicaciones o en la pantalla de inicio, toque de manera continua un icono de aplicación y arrástrelo al área de botones rápidos. A continuación, suéltelo en la ubicación deseada.

Eliminación de una aplicación del área de botones rápidos

Toque de manera continua el botón rápido que desee y arrástrelo a .

NOTA

- No se puede eliminar el **botón Aplicaciones** .

Personalización de los iconos de aplicaciones en la pantalla de inicio



- 1 Toque de manera continua el icono de una aplicación hasta que se desbloquee de su posición actual y, a continuación, suéltelo. El icono de edición  se muestra en la esquina superior derecha de la aplicación.
- 2 Vuelva a presionar el icono de la aplicación y seleccione su tamaño y diseño.
- 3 Presione **ACEPTAR** para guardar el cambio.

Panel de notificaciones

Las notificaciones le avisan de la llegada de nuevos mensajes, eventos de calendario o alarmas, así como de eventos que se estén realizando en ese momento, como cuando está en una llamada.

Apertura del panel de notificaciones

Desde la barra de estado, deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice la pantalla hacia arriba o presione ◀.

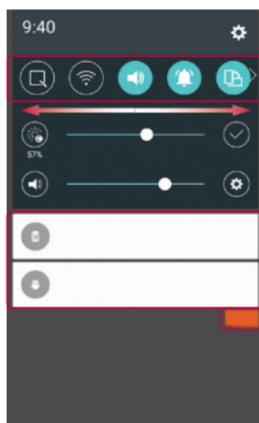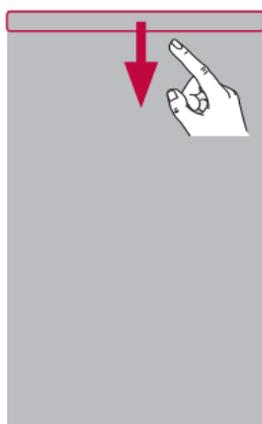

1 Área de ajustes rápidos

2 Notificaciones


3 BORRAR

- 1 Presione cada botón de ajuste rápido para activarlo/desactivarlo. Toque de manera continua el botón deseado para acceder directamente al menú de ajustes de la función. Para ver más botones de cambio, deslice el dedo a izquierda o derecha. Presione ☰ para eliminar, añadir o reordenar botones de ajustes rápidos.
- 2 Se muestran las notificaciones actuales, junto con una breve descripción de cada una. Presione sobre una notificación para verla.
- 3 Presione para borrar todas las notificaciones.

Cuando se recibe una notificación, se muestra el icono correspondiente en la parte superior de la pantalla. Los iconos de notificaciones pendientes se muestran a la izquierda, mientras que los iconos del sistema, como la intensidad de la batería o de la red Wi-Fi, se muestran a la derecha.

Iconos de indicador en la barra de estado

Los iconos de indicador se muestran en la barra de estado en la parte superior de la pantalla, e informan acerca de llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos de calendario y estados del dispositivo entre otros.

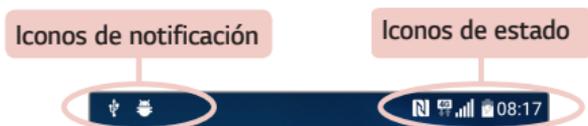

Los iconos que se muestran en la parte superior de la pantalla proporcionan información acerca del estado del dispositivo. En la tabla siguiente se muestran algunos de los iconos más habituales.

Icono	Descripción
	No se ha insertado ninguna tarjeta SIM
	No hay señal de red disponible
	Modo avión activado
	Conectado a una red Wi-Fi
	Auriculares de cable conectados
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Bluetooth está activado
	Advertencia del sistema
	Alarma establecida

Icono	Descripción
	Se está reproduciendo una canción actualmente
	Sin interrupciones, ni siquiera alarmas
	Modo de vibración activado
	Batería cargada por completo
	Batería en carga
	El dispositivo está conectado al ordenador mediante un cable USB
	Descargando datos
	Cargando datos
	GPS activado
	Los datos se están sincronizando

	Nuevo buzón de voz disponible		Seleccione el método de entrada
	Nuevo mensaje de texto o multimedia		El punto de acceso Wi-Fi está activo
	NFC activado		

NOTA

- La localización del icono en la barra de estado puede diferir según la función o el servicio.
- Las opciones disponibles pueden variar en función de la región o el proveedor de servicios.

Captura de una instantánea

Mantenga pulsada la **tecla Bajar volumen** y la de **encendido/bloqueo** al mismo tiempo durante 2 segundos para capturar una instantánea de la pantalla actual.

Para ver la imagen capturada, presione  >  >  > carpeta **Screenshots**.

Teclado en pantalla

Puede escribir texto utilizando el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece en la pantalla cuando presiona un campo de entrada de texto disponible.

Uso del teclado e introducción de texto

Icono	Descripción
	Presione este icono una vez para poner en mayúsculas la próxima letra que va a escribir. Presione dos veces para escribir siempre en mayúscula.
	Presione para acceder a los ajustes del teclado. Presione de manera continua para cambiar el método de introducción de texto.
	Presione este icono para introducir un espacio.
	Presione para crear una nueva línea.
	Presione este icono para eliminar el carácter anterior.

Introducción de caracteres especiales

El teclado en pantalla permite introducir caracteres especiales.

Por ejemplo, para escribir la letra "á", presione de manera continua la tecla "a" hasta que se muestre un menú emergente con los caracteres especiales relacionados. Sin levantar el dedo, arrástrelo hasta el carácter especial que desee. Una vez resaltado, levante el dedo.

NOTA

- El símbolo de la esquina superior derecha de una tecla indica los caracteres adicionales disponibles para esa tecla.

Transferencia de datos entre un PC y el dispositivo

Puede copiar o transferir datos entre un PC y el dispositivo.

Transferencia de datos mediante conexión USB

- 1 Conecte su dispositivo a un PC mediante el cable USB incluido con su dispositivo.
- 2 Abra el panel de notificaciones, presione el tipo de conexión actual y seleccione **Dispositivo de medios (MTP)**.
- 3 Aparecerá una ventana emergente en su PC que le permitirá transferir los datos deseados.

NOTA

- Deberá instalar el controlador de la plataforma Android de LG en su PC para poder detectar el dispositivo.
- Compruebe los requisitos para utilizar el **Dispositivo de medios (MTP)**.

Elementos	Requisito
SO	Microsoft Windows XP SP3, Vista o superior
Versión del Reproductor de Windows Media	Reproductor de Windows Media 10 o superior

LG Bridge

LG Bridge es una aplicación que le permite gestionar con comodidad en su PC las imágenes, música, vídeos, documentos, etc. guardados en un dispositivo LG. También puede crear una copia de seguridad de sus archivos, como contactos e imágenes en su equipo o actualizar el software de un dispositivo.

NOTA


- Puede consultar información detallada sobre cómo utilizar LG Bridge en el menú de Ayuda una vez que instale y abra el programa.
- Las características compatibles pueden variar en función del dispositivo.
- El controlador USB unificado de LG es un programa necesario para conectar un dispositivo de LG a un PC. Este se instala automáticamente al instalar LG Bridge.

Características de LG Bridge

- Administrar el contenido del dispositivo en un equipo a través de Wi-Fi o datos.
- Realice copias de seguridad y restaure los datos de su dispositivo mediante USB.
- Actualice el software de un dispositivo en su PC mediante USB.

Para descargar el software LG Bridge

- 1 Vaya a www.lg.com.
- 2 Presione el botón Buscar e introduzca el nombre del modelo para buscarlo.
- 3 Seleccione la información del modelo y haga clic en **IR**.
- 4 Desplácese hacia abajo y seleccione la ficha **PC SYNC** > **Windows** o **Mac OS** > **DESCARGAR** para descargar LG Bridge.

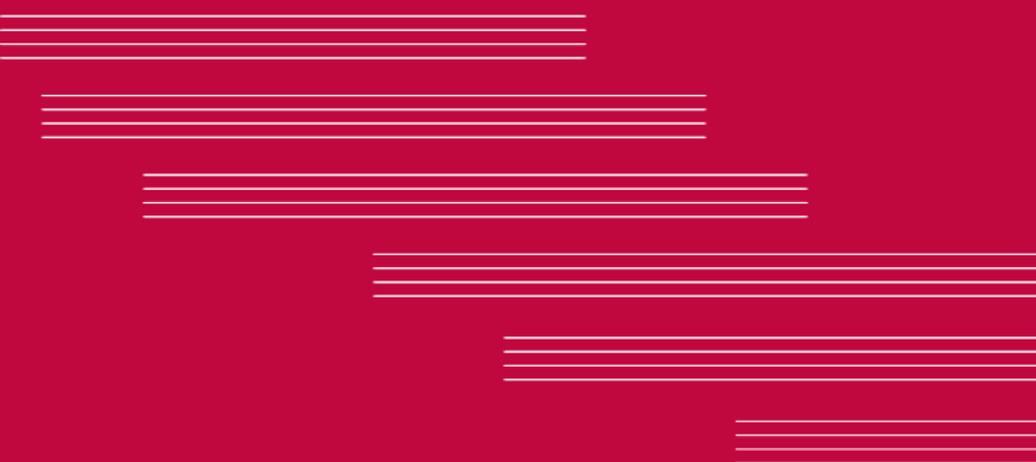

Aplicaciones

Instalación y desinstalación de aplicaciones

Play Store le permite explorar y buscar aplicaciones gratuitas y de pago.

Para abrir la aplicación Play Store

Presione  >  > .

Para abrir una pantalla de información sobre una aplicación

En cualquier momento, mientras explora en Play Store, presione una aplicación para abrir su pantalla de detalles.

La pantalla de detalles de la aplicación incluye una descripción, calificaciones, comentarios e información relacionada con la aplicación. Desde esta pantalla puede descargar, instalar, desinstalar y valorar la aplicación, entre otras cosas.

Para desinstalar aplicaciones

- 1 Presione  >  >  > ficha **General** > **Aplicaciones**.
- 2 Cuando se muestren todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que desea desinstalar.
- 3 Presione **Desinstalar**.

Llamadas

Puede disfrutar de llamadas claras en toda la región.

Realizar una llamada

- 1 Presione  > .
- 2 Introduzca el número utilizando el marcador. Para eliminar un dígito, presione .
- 3 Después de introducir el número deseado, presione  para realizar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, presione .

NOTA

- para introducir el signo "+" cuando realice llamadas internacionales, mantenga pulsado .

Llamadas a contactos

- 1 Presione  > .
- 2 Desplácese por la lista de contactos. También puede introducir el nombre del contacto en el campo de búsqueda o desplazarse por las letras del alfabeto que se muestran en el borde derecho de la pantalla.
- 3 En la lista que aparece, presione el contacto al que desea llamar.

Contestar y rechazar una llamada

- Deslice  en cualquier dirección para responder a una llamada entrante.
- Deslice  en cualquier dirección para rechazar la llamada.

NOTA

- Deslice  si desea rechazar una llamada y enviar un mensaje a la persona que llama.

Realizar una segunda llamada

- 1 En la primera llamada, presione  > **Añadir llamada** e introduzca el número.
- 2 Presione .
- 3 Ambas llamadas aparecerán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y se pondrá en espera.
- 4 Presione el número que se muestra para alternar entre llamadas. O presione  para iniciar una conferencia telefónica.
- 5 Para finalizar todas las llamadas, presione .

NOTA

- Se le cobrará por cada una de las llamadas realizadas.

Ver los registros de llamadas

- 1 Presione  >  > ficha **Registro**.
- 2 Permite ver la lista de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

NOTA

- Presione cualquier entrada del registro de llamadas para ver su fecha, hora y duración.
- Presione  > **Eliminar todo** para borrar todos los elementos registrados.

Cambio de los ajustes de llamadas

Puede configurar los ajustes de llamada, como el desvío de llamadas y la llamada en espera, así como el resto de funciones especiales que ofrezca su operador.

- 1 Presione  > .
- 2 Presione  > **Ajustes de llamadas** y configure las opciones deseadas.

Contactos

Puede añadir contactos al dispositivo y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que sean compatibles con la sincronización de contactos.

Buscar un contacto

- 1 Presione  > .
- 2 Presione **Buscar contactos** e introduzca el nombre del contacto mediante el teclado. Las coincidencias se muestran en cuanto empiece a escribir.

Agregar un contacto nuevo

- 1 Presione  > .
- 2 Introduzca el número del contacto nuevo.
- 3 Presione  > **Añadir a contactos** > **Nuevo Contacto**.
- 4 Si desea añadir una imagen al nuevo contacto, presione el icono de la imagen. Seleccione entre **Hacer una foto** o **Seleccionar de galería**.
- 5 Introduzca la información deseada para el contacto.
- 6 Presione **GUARDAR**.

Contactos favoritos

Puede clasificar los contactos a los que llame con frecuencia como favoritos.

Adición de un contacto a sus favoritos

- 1 Presione  > .
- 2 Presione un contacto para ver los detalles.
- 3 Presione la estrella que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. La estrella se pondrá amarilla.

Eliminación de un contacto de su lista de favoritos

- 1 Presione  >  > ficha **Favoritos**.
- 2 Presione un contacto para ver los detalles.
- 3 Presione la estrella amarilla que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. La estrella se vuelve de color oscuro y el contacto se elimina de los favoritos.

Crear un grupo

- 1 Presione  >  > ficha **Grupos**.
- 2 Presione  > **Nuevo grupo**.
- 3 Introduzca un nombre para el nuevo grupo. También puede establecer un tono exclusivo para el grupo recién creado.
- 4 Presione **Añadir miembros** para añadir contactos al grupo y, a continuación, presione **AÑADIR**.
- 5 Presione **GUARDAR** para guardar el grupo.

NOTA

- Si borra un grupo, no se perderán los contactos asignados a ese grupo. Continuarán almacenados en la lista de contactos.

Mensajería

Su dispositivo combina mensajes de texto y multimedia en un menú intuitivo y fácil de usar.

NOTA

- Puede que se le cobre por cada mensaje que envíe. Consulte a su proveedor de servicios.

Enviar un mensaje

- 1 Presione  >  > .
- 2 Presione , a continuación, seleccione una o más entradas de la lista de Contactos.
0
Introduzca un nombre de contacto o un número de teléfono en el campo **Para**. A medida que introduzca el nombre del contacto, aparecerán contactos que coincidan. Puede presionar un destinatario sugerido y añadir más de un contacto.
- 3 Presione el campo de texto y comience a introducir el mensaje.
- 4 Presione  para abrir el menú Opciones. Elija entre las distintas opciones disponibles.
- 5 Presione  para adjuntar al mensaje el archivo que desee compartir.
- 6 Presione **Enviar** para enviar el mensaje.

Vista de conversación

Los mensajes intercambiados con otra persona se visualizan por orden cronológico para que pueda ver y buscar las conversaciones cómodamente.

Modificación de los ajustes de mensajes

Los ajustes de mensajes del dispositivo están predefinidos para que pueda enviar mensajes desde el principio. Puede cambiar los ajustes conforme a sus preferencias.

- Presione  >  >  > **Ajustes**.

Cámara


Puede utilizar la cámara o videocámara para capturar y compartir fotos y vídeos.

- Presione  >  > .

Hacer una foto

- 1 Enfoque hacia el sujeto para que aparezca en la pantalla.
- 2 Aparecerá un recuadro alrededor para indicar que la cámara está enfocada.
- 3 Presione  para hacer una fotografía. La imagen se guardará automáticamente en la Galería.

Opciones de la cámara en el visor

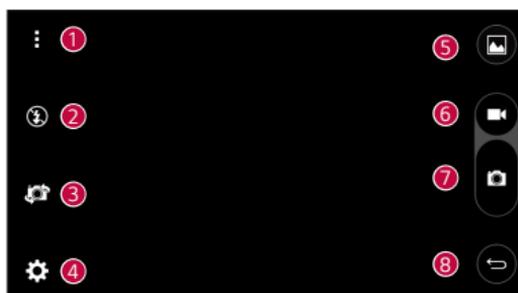

1		Presione para ocultar/visualizar las opciones de la cámara en el visor.
2		Le permite gestionar el flash de la cámara.
3		Presione para alternar entre el objetivo frontal de la cámara y la trasera.
4		Presione este icono para abrir el menú de ajustes de la cámara.
5		Presione para ver la última foto o el último vídeo que ha capturado.

6		Presione para iniciar la grabación.
7		Presione para hacer una fotografía.
8		Presione para salir de la cámara.

NOTA

- Asegúrese de limpiar la cubierta protectora del objetivo con un paño de microfibra antes de hacer fotografías. Un objetivo con manchas de huellas dactilares puede producir imágenes borrosas con un efecto de "aureola".

Utilizar la configuración avanzada

En el visor de la cámara, presione  para mostrar las opciones avanzadas. Presione cada icono para ajustar los siguientes ajustes de la cámara.

	Establece el formato de la imagen y la calidad del vídeo.
	Le permite hacer fotos por comandos de voz. Una vez activado, solo tiene que decir " Cheese ", " Smile ", " LG ", etc., para hacer una fotografía.
	Establece el temporizador de la cámara. Es ideal si desea salir en la imagen o el vídeo.
	Le permite hacer mejores fotos y grabar mejores vídeos mostrando una línea de cuadrícula para ayudarle con la alineación.
	Defina la ubicación de almacenamiento para las imágenes y los vídeos. Elija entre IN (memoria interna) y SD (tarjeta de memoria). Este menú solo aparece cuando se ha insertado una tarjeta SD.
	Le permite descubrir cómo funciona una opción. Este icono le proporciona una guía de ayuda.

Una vez haya hecho una foto

Presione la miniatura de la imagen en la pantalla para ver la última foto que hizo.

	Presione este icono para editar la fotografía.
	Presione este icono para hacer otra fotografía inmediatamente.
	Presione este icono para abrir las opciones de uso compartido disponibles.
	Presione este icono para borrar la fotografía.
	Presione este icono para acceder a opciones adicionales.
	Presione para añadir la foto a sus favoritos.

Grabar un vídeo

- 1 Presione  >  > .
- 2 Enfoque hacia el sujeto para que aparezca en la pantalla.
- 3 Presione  para comenzar a grabar vídeo.
- 4 La duración de la grabación aparece indicada en la parte superior de la pantalla.

NOTA

- Presione  para hacer fotos mientras graba vídeo.
- 5 Pulse  para pausar la grabación de vídeo. Presione  para continuar la grabación.
 - 0 Presione  para detener la grabación. El vídeo se guardará automáticamente en la Galería.

Después de grabar un vídeo

Presione la miniatura del vídeo en la pantalla para ver el último vídeo que grabó.

	Presione este icono para grabar otro vídeo inmediatamente.
	Presione este icono para abrir las opciones de uso compartido disponibles (como Mensajes o Bluetooth) y compartir.
	Presione este icono para borrar el vídeo.
	Presione este icono para acceder a opciones adicionales.
	Presione para añadir el vídeo a sus favoritos

Galería

La aplicación Galería muestra las fotografías y los vídeos almacenados, incluyendo tanto los que haya tomado con la aplicación Cámara como los que haya descargado de Internet o de otras ubicaciones.

1 Presione  >  > .

2 Presione un álbum para abrirlo y ver sus contenidos. (Las imágenes y los vídeos del álbum aparecen en orden cronológico).

3 Presione una fotografía en un álbum para verla.

NOTA

- En función del software instalado, puede que algunos formatos de archivo no sean compatibles.
- Puede que algunos archivos no se reproduzcan correctamente debido a su codificación.

Visualización de imágenes

La Galería muestra sus imágenes en carpetas. Cuando una aplicación, como Correo electrónico, guarda una imagen, se crea automáticamente la carpeta de descargas, en la que se guardará la fotografía. Del mismo modo, al realizarse una captura de pantalla, se crea la carpeta Capturas de pantalla.

Las imágenes se muestran ordenadas por las fechas en las que fueron creadas. Seleccione una fotografía para verla en pantalla completa. Desplácese a la derecha o a la izquierda para ver la imagen anterior o siguiente.

Edición de fotos

Cuando esté viendo una foto, presione .

Ajuste de un fondo de pantalla

Cuando esté viendo una foto, presione  > **Usar imagen como** para establecer la imagen como fondo de pantalla o asignársela a un contacto.

NOTA

- En función del software instalado, puede que algunos formatos de archivo no sean compatibles.
- Si el tamaño de archivo es superior a la capacidad de memoria disponible, puede producirse un error al abrir los archivos.

Acercar y alejar mediante el zoom

Para ampliar una imagen, utilice uno de los métodos siguientes:

- Presione dos veces la zona que desea ampliar.
- Coloque dos dedos sobre la zona de la imagen que desea ampliar y sepárelos. Júntelos o presione dos veces en la imagen para reducirla.

Reproducción de un vídeo

1 Presione  >  > .

2 Seleccione el vídeo que desea ver.

Opciones de vídeo



1		Presione este icono para pausar/reanudar la reproducción de vídeo.
2		Presione de manera continua para avanzar rápida y progresivamente. Presione para avanzar rápidamente 10 segundos.
3		Presione de manera continua para retroceder progresivamente. Presione para retroceder 10 segundos.
4		Presione para ajustar el volumen del vídeo.
5		Presione para bloquear/desbloquear la pantalla.
6		Presione este icono para acceder a opciones adicionales.

NOTA

- Durante la reproducción de un vídeo, deslice la parte derecha de la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.
- Durante la reproducción de un vídeo, deslice la parte izquierda de la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ajustar el brillo.
- Durante la reproducción de un vídeo, deslice el dedo de izquierda a derecha (o viceversa) para avanzar rápidamente o retroceder.

Borrar fotos y vídeos

Utilice uno de los métodos siguientes:

- Cuando esté en una carpeta, presione , seleccione las fotos o los vídeos y, a continuación, presione **BORRAR**.
- Cuando esté viendo una foto, presione .

E-mail

Puede utilizar la aplicación Correo electrónico para leer el correo electrónico de proveedores distintos a Gmail. La aplicación E-mail es compatible con los siguientes tipos de cuenta: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (para usuarios de Enterprise), entre otras.

- Presione  >  > .

Adición de una cuenta

La primera vez que abra la aplicación Correo electrónico, se abrirá un asistente de configuración para ayudarle a añadir una cuenta de correo electrónico. También puede añadir su cuenta de correo electrónico utilizando la aplicación **Ajustes**.

- Presione  > **Ajustes** > .

Trabajo con las carpetas de cuenta

- Presione  > **Mostrar todas las carpetas**.

Cada cuenta tiene las siguientes carpetas: Recibidos, VIP, Enviados, Borradores y Mostrar todas las carpetas. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

Redacción y envío de correo electrónico

- 1 Presione .
- 2 Introduzca la dirección del destinatario del mensaje. A medida que introduzca el texto, aparecerán las direcciones de sus contactos que coincidan. Separe las distintas direcciones con punto y coma.

- 3 Presione el campo **CC/CCO** para enviar una copia o una copia oculta a otros contactos/direcciones de correo electrónico.
- 4 Presione el campo de texto e introduzca el mensaje.
- 5 Pulse prolongadamente el campo de texto para editar las palabras seleccionadas (Negrita/Cursiva/Subrayado/Color).
- 6 Presione  para adjuntar el archivo que desee enviar con su mensaje.
- 7 Presione  para enviar el mensaje.

Cambio de los ajustes generales de correo electrónico

- Presione  > **Ajustes** > **Ajustes general**.

Eliminación de una cuenta de correo electrónico

- Presione  > **Ajustes** >  > **Borrar cuenta** > Seleccione la cuenta que desea borrar > **ELIMINAR** > **SÍ**.

Música

El dispositivo cuenta con un reproductor de música para que pueda escuchar todas sus canciones favoritas.

NOTA

- En función del software instalado, puede que algunos formatos de archivo no sean compatibles.
- Si el tamaño de archivo es superior a la capacidad de memoria disponible, puede producirse un error al abrir los archivos.
- El copyright de los archivos de música puede estar protegido por tratados internacionales y leyes nacionales de derechos de autor. Por tanto, puede que sea necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Antes de descargar o copiar el archivo, infórmese sobre la legislación relativa a este tipo de material en el país correspondiente.

Reproducir una canción

- 1 Presione  >  > .
- 2 Presione la ficha **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.
- 4 Dispone de las siguientes opciones.

Opciones de reproducción de música



1		Presione para poner en pausa la reproducción.
		Presione para continuar con la reproducción.
2		Presione para saltar a la pista siguiente del álbum, lista de reproducción o lista de reproducción aleatoria. Presione de manera continua para avanzar rápidamente.
3		Presione para reiniciar la pista actual o saltar a la pista anterior del álbum, lista de reproducción o lista de reproducción aleatoria. Mantenga pulsado para retroceder.
4		Presione para ajustar el volumen.
5		Presione para abrir la biblioteca de música.

6		Presione para reproducir la lista de reproducción actual en modo aleatorio (las pistas se reproducen en orden aleatorio).
7		Presione para cambiar entre repetir todas las canciones, repetir la canción actual y desactivar la repetición.
8		Presione para añadir la canción a sus favoritos.
9		Presione para abrir la lista de reproducción actual.
10		Presione este icono para acceder a opciones adicionales.

Alarmas

La aplicación Reloj le permite acceder a las funciones Alarmas, Temporizador, Reloj mundial y Cronómetro. Acceda a estas funciones presionando las fichas que aparecen en la parte superior de la pantalla o deslizando el dedo horizontalmente por la pantalla.

- Presione  >  > .

Alarmas

La ficha Alarmas le permite establecer alarmas.

- 1 Presione la ficha **Alarmas**.
- 2 Presione  para añadir una nueva alarma.
- 3 Establezca los ajustes necesarios y presione **GUARDAR**.

NOTA

- También puede presionar una alarma existente para editarla.

Temporizador

La ficha Temporizador puede avisarle con una señal sonora cuando ha transcurrido un periodo de tiempo establecido.

- 1 Presione la ficha **Temporizador**.
- 2 Establezca la hora deseada en el temporizador.
- 3 Presione **Inicio** para iniciar el temporizador.

4 Presione **Detener** para detener el temporizador.

Reloj mundial

La ficha Reloj mundial le permite comprobar fácilmente la hora actual en otras ciudades del mundo.

1 Presione la ficha **Reloj mundial**.

2 Presione  y seleccione la ciudad que desee.

Cronómetro

La ficha Cronómetro le permite utilizar su dispositivo como un cronómetro.

1 Presione la ficha **Cronómetro**.

2 Presione **Inicio** para iniciar el cronómetro.

· Presione **Vuelta** para registrar tiempos de vuelta.

3 Presione **Detener** para detener el cronómetro.

Calculadora

La aplicación Calculadora le permite realizar cálculos matemáticos mediante una calculadora estándar o científica.

1 Presione  >  > .

2 Presione los botones numéricos para introducir números.

3 Para cálculos sencillos, presione la función que desee realizar (+, -, x o ÷), seguida de =.

NOTA

· Para realizar cálculos más complejos, presione .

Calendario

La aplicación Calendario le permite realizar un seguimiento de su programación de eventos.

- 1 Presione  >  > .
- 2 Presione la fecha a la que desea añadir un evento. A continuación, presione .

Grabadora

La aplicación Grabadora de voz graba archivos sonoros para que los pueda utilizar de diversas formas.

Grabar sonido o voz

- 1 Presione  >  > .
- 2 Presione  para comenzar la grabación.
- 3 Presione  para finalizar la grabación.
- 4 Presione  para escuchar la grabación.

NOTA

- Presione  para acceder a sus grabaciones. Podrá escuchar las grabaciones guardadas.

Descargas

Utilice esta aplicación para ver qué archivos han sido descargados por medio de las aplicaciones.

- Presione  >  > .

Radio FM

El dispositivo dispone de una función de radio FM integrada que le permitirá sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas en cualquier parte.

- Presione  >  > .

NOTA

- Debe conectar los auriculares para usarlos como antena.

LG Backup

Acerca de la copia de seguridad y restauración de los datos del dispositivo

Se recomienda crear y guardar regularmente un archivo de copia de seguridad en el medio de almacenamiento interno, especialmente antes de actualizar cualquier software. El mantenimiento de un archivo de copia de seguridad actualizado en la memoria de almacenamiento puede permitir recuperar los datos del dispositivo si lo pierde, se lo roban o resulta dañado por un problema imprevisto.

La aplicación LG Backup es compatible entre dispositivos LG, otro software o versiones diferentes de sistema operativo. Por eso, al comprar un nuevo dispositivo LG, puede realizar una copia de seguridad de los datos que tenga en su dispositivo antiguo en el nuevo.

Si ha preconfigurado la aplicación LG Backup en su dispositivo, podrá realizar una copia de seguridad y restaurar la mayoría de los datos, incluidas las aplicaciones preinstaladas y descargadas, marcadores, entradas del calendario, contactos, ajustes de la pantalla de inicio y ajustes del sistema.

ADVERTENCIA

- Para evitar que se apague el dispositivo de forma inesperada por falta de energía durante las operaciones de copia de seguridad o restauración, asegúrese de que la batería esté completamente cargada.

NOTA

- Todos los archivos que estén almacenados en el dispositivo se borrarán antes de que se restaure el archivo de copia de seguridad. Asegúrese de copiar el archivo de seguridad en otra ubicación.
- Tenga en cuenta que los datos del dispositivo se sobrescribirán con el contenido de la copia de seguridad.

Para realizar una copia de seguridad de los datos del dispositivo

1 Presione  >  > .

2 Seleccione las opciones deseadas.

- **Copiar datos entre dispositivos:** permite copiar datos de un dispositivo antiguo al nuevo dispositivo.
- **Copia de seguridad & restaurar:** permite realizar una copia de seguridad de los datos o restaurarlos desde una copia.

Aplicaciones de Google

Google ofrece aplicaciones de entretenimiento, redes sociales y negocios. Es posible que necesite una cuenta de Google para acceder a algunas de ellas.

Para ver más información sobre las aplicaciones, acceda al menú de ayuda de cada una de las aplicaciones.

NOTA

- En función de su región y de su proveedor de servicios, es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles.

Google

Permite buscar elementos de forma rápida en Internet o en el dispositivo.

Chrome

Permite buscar información y navegar por páginas web.

Gmail

Permite enviar o recibir correos electrónicos a través del servicio de correo electrónico de Google.

Maps

Permite encontrar la ubicación en el mapa, buscar ubicaciones y ver información sobre la ubicación de diversos lugares.

YouTube

Permite ver o crear vídeos y compartirlos con otros usuarios.

Drive

Permite almacenar contenido en la nube, acceder a él desde cualquier sitio y compartirlo con otros usuarios.

Play Música

Permite descubrir, escuchar y compartir música en el dispositivo.

Play Películas

Permite ver vídeos almacenados en el dispositivo y descargar contenido diverso desde Play Store.

Hangouts

Permite chatear con amigos de forma individual o en grupo y utilizar imágenes, emoticonos y llamadas de vídeo mientras chatea.

Fotos

Permite gestionar fotos, álbumes y vídeos guardados en el dispositivo que haya subido a Google+.

Ajustes de Google

Permite configurar los ajustes de algunas funciones de Google.

Búsqueda por voz

Permite buscar elementos rápidamente diciendo una palabra clave o una frase.



Ajustes

Acceso al menú Ajustes

La aplicación Ajustes permite personalizar el dispositivo.

Para abrir la aplicación Ajustes

- Presione  > Toque de manera continua  > **Ajustes del sistema.**
- Presione  >  > .

Ajustes de visualización

Presione  para cambiar el modo de visualización.

- **Ver lista:** permite desplazarse hacia arriba y hacia abajo por la lista.
- **Vista del Tabulador:** permite deslizar a izquierda y derecha o presionar la ficha que desee.

NOTA

- Las instrucciones para realizar tareas en esta guía se basan en la vista predeterminada.

Configuración de Redes

Wi-Fi

Puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad con la cobertura del punto de acceso inalámbrico.

En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **Redes** > **Wi-Fi**.

- 1 Pulse  para activar esta función y comenzar a buscar redes Wi-Fi disponibles.
- 2 Presione una red para conectarse a ella.
 - Si la red está protegida con un icono de candado, deberá introducir una clave o contraseña de seguridad.
- 3 La barra de estado muestra iconos que indican el estado de la conexión Wi-Fi.

NOTA

- Si no se encuentra dentro de un área Wi-Fi o desactiva la opción de Wi-Fi, puede que el dispositivo se conecte automáticamente a la Web utilizando datos, lo cual puede tener cargos adicionales por datos.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct proporciona una conexión directa entre dispositivos con Wi-Fi habilitado sin necesidad de un punto de acceso.

- Presione  > **Wi-Fi avanzado** > **Wi-Fi Direct**.

NOTA

- Cuando se encuentre en este menú, su dispositivo será visible para otros dispositivos de Wi-Fi Direct cercanos.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que le permite conectarse de forma inalámbrica a varios dispositivos Bluetooth, como auriculares y kits de manos libres para coche, y terminales, ordenadores, impresoras y dispositivos inalámbricos compatibles con Bluetooth.

NOTA

- LG no se hace responsable de la pérdida, la interceptación o el uso indebido de los datos enviados o recibidos a través de la funcionalidad Bluetooth.
- Asegúrese siempre de que los dispositivos con los que comparte información, o de los que recibe datos, son fiables y seguros.
- Si hay obstáculos entre los dispositivos, la distancia de funcionamiento puede reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no cuentan con la certificación de Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su teléfono.

Emparejamiento de su dispositivos con otro dispositivo Bluetooth

- 1 En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **Redes** > **Bluetooth**.
- 2 Presione  para activar la conexión Bluetooth y comenzar a buscar dispositivos Bluetooth disponibles.

- Si también desea detectar los dispositivos visibles dentro del radio de alcance, presione **BUSCAR**.

3 Seleccione de la lista el dispositivo con el que desea asociarse. Una vez que el emparejamiento se haya realizado correctamente, el dispositivo se conectará al otro dispositivo.

NOTA

- El emparejamiento entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola operación. Una vez creado el emparejamiento, los dispositivos continuarán reconociéndolo e intercambiarán información.
- Para obtener información sobre el modo y la contraseña de vinculación (normalmente 0 0 0 0, cuatro ceros), consulte la documentación incluida con el dispositivo Bluetooth.

Envío de datos a través de Bluetooth

1 Seleccione un archivo o elemento, como un contacto o un archivo multimedia.

2 Seleccione la opción de envío de datos a través de Bluetooth.

3 Buscar y vincularse a un dispositivo Bluetooth.

NOTA

- Debido a las diferentes especificaciones y funciones de otros dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y las operaciones pueden diferir, y puede que determinadas funciones (como la de transferencia o intercambio) no se puedan utilizar con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Recepción de datos a través de Bluetooth

1 En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **Redes** > **Bluetooth**.

2 Pulse  para activar la conexión Bluetooth.

3 Recibirá una solicitud para aceptar un intento de emparejamiento del dispositivo de envío. Asegúrese de seleccionar **ACEPTAR**.

Datos móviles

Muestra el uso de los datos y el límite de uso de datos del dispositivo.

- Presione  para activar o desactivar la conexión de datos del dispositivo. Esto le permite administrar el uso de los datos del dispositivo. Puede utilizar una conexión de red Wi-Fi para los datos en su lugar.

Ajustes de llamadas

Permite configurar varios ajustes de llamadas.

En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **Redes** > **Ajustes de llamadas**.

- **Buzón de voz:** permite seleccionar el servicio de buzón de voz del operador.
- **Marcación fija:** permite administrar y reunir una lista con los números a los que se puede llamar desde el dispositivo. Necesitará el código PIN2 que el operador le haya suministrado. Si esta opción está activada, desde su dispositivo solo se podrá llamar a los números incluidos en la lista de marcación fija.
- **Aviso emergente de llamada entrante:** muestra una pantalla emergente con la llamada entrante cuando una aplicación está en uso.
- **Rechazar llamada:** permite establecer la función de rechazo de llamadas.
- **Rechazar con mensaje:** permite enviar un mensaje rápido cuando se rechaza una llamada. Esto es útil si tiene que rechazar una llamada durante una reunión.
- **Desvío de llamadas:** permite escoger cuándo desviar las llamadas.
- **Respuesta automática:** establece el tiempo antes de que el dispositivo manos libres conectado responda automáticamente a la llamada entrante.
- **Vibración de conexión:** el dispositivo vibra cuando la otra parte responde a la llamada.
- **Guardar números desconocidos:** permite añadir números desconocidos a los contactos después de una llamada.

- **La tecla de encendido termina la llamada:** permite utilizar la tecla de encendido para finalizar las llamadas.
- **Silenciar llamadas entrantes:** active esta opción para que al girar el dispositivo se silencien las llamadas entrantes.
- **Restringidas:** permite bloquear llamadas entrantes, salientes o internacionales.
- **Registro tiempos de llamadas:** permite ver la duración de la llamada para varios tipos de llamadas.
- **Configuración adicional:** permite modificar los siguientes ajustes, como el **Identificador de emisor** o la **Llamada en espera**, etc.

NFC

Su dispositivo es un teléfono móvil con NFC. NFC (del inglés Near Field Communication, comunicación de campo cercano) es una tecnología de conectividad inalámbrica que activa la comunicación de dos vías entre los dispositivos electrónicos. Funciona a una distancia de unos pocos centímetros. Puede compartir su contenido con una etiqueta NFC u otro dispositivo compatible con NFC simplemente presionándolos con su dispositivo. Si presiona una etiqueta NFC con su dispositivo, se mostrará el contenido de la etiqueta.

En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **Redes** > **Compartir y conectar** > **NFC**

- 1 Presione  para activar la conexión NFC.
- 2 Permite enviar y recibir archivos con solo poner cerca su dispositivo y otro compatible (normalmente con una separación de unos 20 mm entre sí) en la zona de contacto NFC.
 - **Tocar y pagar:** Cuando NFC está activado, puede utilizar la función **Tocar y pagar** para pagar por los artículos con solo tocar con su teléfono un lector en la caja registradora. Si su dispositivo no tiene una aplicación predeterminada, puede buscar otras aplicaciones de pago en Google Play.

Android Beam

When this feature is turned on, you can transfer app content to another NFC-capable device by holding the devices close together. Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **Android Beam**

- 1 Tap  to turn Android Beam on (Turn on Android Beam on each device).
- 2 Select the screen or files to share (e.g. images from Gallery).
- 3 Hold devices together.
- 4 Tap the screen that you want to send after shrinking the screen (Each app determines what is sent or received).

Impresión

Permite imprimir el contenido de determinadas pantallas (como páginas Web mostradas en Chrome) en una impresora conectada a la misma red Wi-Fi que el dispositivo Android.

En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **Redes** > **Compartir y conectar** > **Impresión**.

Módem USB

Permite compartir la conexión de Internet con el ordenador a través de un cable USB.

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.
- 2 En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **Redes** > **Anclaje a red**.
- 3 Presione  para activar la funcionalidad Módem USB.

Punto de acceso Wi-Fi

También puede utilizar su dispositivo para proporcionar una conexión de banda ancha. Cree un punto de acceso y comparta la conexión.

En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **Redes** > **Anclaje a red**.

- 1 Presione  para activar el punto de acceso Wi-Fi.
- 2 Presione Configurar punto de acceso Wi-Fi para cambiar el SSID, el tipo de seguridad, la contraseña y otras opciones del punto de acceso.

Conexión a Internet mediante Bluetooth

Permite conectarse a otros dispositivos a través de Bluetooth.

- En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **Redes** > **Anclaje a red**.
- Presione  para activar la conexión a Internet mediante Bluetooth y compartirla.

Modo avión

Permite utilizar muchas de las características del dispositivo, por ejemplo, juegos y música, mientras se encuentra en un área en la que está prohibido realizar o recibir llamadas, así como el uso de datos. Cuando pone su dispositivo en Modo avión, no podrá hacer ni recibir llamadas ni acceder a los datos en línea.

En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **Redes** > **Más** > **Modo avión**.

Redes móviles

Este menú permite configurar varios ajustes de la red del dispositivo como los **Modo de red**, **APN**, etc.

En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **Redes** > **Más** > **Redes móviles**.

VPN

Desde su dispositivo puede añadir, establecer y gestionar redes privadas virtuales (VPN) que le permiten conectarse y acceder a recursos de una red local segura, como su red corporativa.

En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **Redes** > **Más** > **VPN**.

Ajustes de Sonido y Notificación

Permite modificar la configuración de diversos sonidos del dispositivo.

En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **Sonido y Notificación**.

- **Perfil de sonido:** permite establecer el perfil de sonido del dispositivo.
- **Volumen:** modifique los ajustes de volumen del dispositivo para adaptarlos a sus necesidades y el entorno.
- **Tono:** permite establecer el tono de las llamadas. También puede añadir y eliminar tonos.
- **Tono de llamada de contacto:** permite componer tonos de llamada basados en el número de teléfono de la llamada entrante.
- **Sonido con vibración:** active esta opción para que el dispositivo vibre además de escucharse el tono al recibir llamadas.
- **Tipo de vibración:** permite elegir el tipo de vibración.
- **Interrupciones:** permite establecer una programación en función de la cual evitar las interrupciones de las notificaciones. Puede establecer que determinadas características interrumpan cuando se ha configurado la opción Solo prioridad.
- **Bloqueo de pantalla:** permite escoger si desea mostrar u ocultar las notificaciones en la pantalla de bloqueo.
- **Aplicaciones:** permite configurar notificaciones para aplicaciones individuales, por ejemplo, impedir que muestren notificaciones y o establecer su prioridad.

Más configuraciones

Permite definir otros ajustes de sonido y notificación.

En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **Sonido y Notificación** > **Más**.

- **Notificaciones:** le permite ajustar el tono de notificación. También puede añadir y eliminar notificaciones.
- **Vibrar al tocar:** active esta opción si desea que el teléfono vibre cuando se tocan los botones táctiles de Inicio y durante otras interacciones UI.

- **Efectos de sonido:** este menú le permite seleccionar si escuchar un tono cuando se presionan los números en el teclado, cuando se seleccionan las opciones en pantalla y mucho más.
- **Notificaciones de mensajes/llamadas de voz:** permite que el dispositivo lea las llamadas entrantes y mensajes automáticamente.

Ajustes de la Pantalla

Pantalla de inicio

Permite configurar los ajustes de la pantalla de inicio.

En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **Pantalla** > **Pantalla de inicio**.

- **Seleccionar inicio:** seleccione el tema de inicio deseado.
- **Tema:** establece el tema de la pantalla de su dispositivo. Puede descargar temas nuevos de LG SmartWorld.
- **Fondo de pantalla:** establece el fondo de pantalla que se usará en su pantalla de inicio.
- **Efecto de pantalla:** seleccione el tipo de efecto deseado que se mostrará cuando se deslice de un lienzo de la pantalla de inicio al siguiente.
- **Desplazar pantalla de inicio circularmente:** active esta opción para permitir el desplazamiento continuo de la pantalla de inicio (vuelve a la primera página después de la última).
- **Ayuda:** muestra la información de ayuda en la pantalla de inicio.

Bloqueo de pantalla

Permite configurar los ajustes de pantalla de bloqueo.

En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **Pantalla > Bloqueo de pantalla**.

- **Tipo de bloqueo:** permite establecer un tipo de bloqueo de pantalla para proteger el dispositivo.
- **Smart Lock:** permite mantener el dispositivo desbloqueado con un dispositivo o en un lugar de confianza. Si necesita más información, consulte la sección **Smart Lock de Bloqueo y desbloqueo del dispositivo**.
- **Efecto de pantalla:** Establece el efecto utilizado al deslizar el bloqueo de pantalla.
- **Fondo de pantalla:** seleccione el fondo de la pantalla de bloqueo.
- **Accesos directos:** permite escoger los accesos directos disponibles en la pantalla de bloqueo.
- **Mostrar información de contacto:** permite mostrar la información del propietario en la pantalla de bloqueo en el caso de que se pierda el dispositivo.
- **Temporizador de bloqueo:** le permite establecer la cantidad de tiempo que pasará hasta que la pantalla se bloquee automáticamente una vez se exceda el tiempo de espera.
- **Botón de encendido para bloquear:** active esta opción para bloquear la pantalla al instante cuando se pulse la tecla Power/Lock (Encendido/bloqueo). Este ajuste anula el ajuste de temporizador de bloqueo.

Botones táctiles de Inicio

Establezca los botones táctiles de Inicio mostrados en la parte inferior de todas las pantallas. Establezca los botones que se mostrarán, su posición en la barra y su aspecto.

En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **Pantalla > Botones táctiles de Inicio**.

Más ajustes de pantalla

Le permite establecer otros ajustes de pantalla.

En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **Pantalla**.

- **Tipo de fuente:** seleccione el tipo de fuente que desee.
- **Tamaño de fuente:** seleccione el tamaño de fuente que desee.
- **Brillo:** ajusta el brillo de la pantalla mediante el deslizador.
- **Pantalla giratoria:** establezca esta opción para cambiar la orientación automáticamente cuando gira el dispositivo.
- **Tiempo espera pantalla:** permite ajustar el retardo que transcurre hasta que la pantalla se apaga automáticamente.
- **Protector de pantalla:** seleccione esta opción para mostrar el protector de pantalla cuando el dispositivo esté en reposo mientras está acoplado o en carga.
- **Calibración del sensor de movimiento:** le permite mejorar la precisión de la inclinación y la velocidad del sensor.

Ajustes General

Idioma y teclado

Le permite cambiar la configuración de entrada de texto.

Seleccione el idioma del texto de su dispositivo y configure el teclado en pantalla, incluidas las palabras que ha añadido a este diccionario.

En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **General** > **Idioma y teclado**.

- **Idioma:** seleccione el idioma que desea usar en el dispositivo.
- **Teclado actual:** permite seleccionar el tipo de teclado actual.
- **Teclado LG:** permite cambiar configuración de teclado LG.
- **Dictado por voz de Google:** active esta opción para seleccionar la escritura por voz de Google para introducir datos. Presione el icono Ajustes para cambiar los ajustes de voz de Google.
- **Búsqueda por voz:** presione para iniciar la configuración de los ajustes de búsqueda por voz.

- **Salida de Texto a voz:** presione esta opción para establecer el motor preferido o los ajustes generales de la salida de texto a voz.
- **Velocidad del puntero:** ajuste la velocidad del puntero.
- **Invierta los botones:** permite invertir los botones del ratón para utilizar el botón derecho como primario.

Ubicación

Al activar el servicio de localización, el dispositivo determina su ubicación aproximada mediante la conexión Wi-Fi y las redes del dispositivo. Al seleccionar esta opción, se le solicitará que confirme si permite a Google utilizar su ubicación para proporcionar estos servicios.

En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **General** > **Ubicación**.

- **Modo:** establece cómo se determinará la información de ubicación actual.
- **Cámara:** active esta opción para etiquetar fotos o vídeos con sus localizaciones.
- **Historial de Ubicaciones de Google:** le permite escoger los ajustes de información de ubicación a los que acceden tanto Google como sus productos.

Cuentas y sincronización

Use este menú para añadir, quitar y administrar las cuentas de Google y otras cuentas compatibles. También puede utilizar estos ajustes para controlar cómo y si las aplicaciones envían, reciben y sincronizan datos en su programación y si todas las aplicaciones pueden sincronizar los datos de usuario de forma automática.

Es posible que Gmail™, Calendario y otras aplicaciones tengan sus propios ajustes para controlar el modo en que sincronizan los datos; para obtener más información, consulte las secciones sobre esas aplicaciones.

En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **General** > **Cuentas y sincronización**.

- **Sincronización automática:** active esta opción para sincronizar automáticamente todas las cuentas que haya añadido en el dispositivo.

- **CUENTAS:** muestra todas sus cuentas añadidas. Presione una para verla o gestionarla.
- **AÑADIR CUENTA:** presione para añadir una nueva cuenta.

Accesibilidad

Utilice la configuración de accesibilidad para configurar los complementos de accesibilidad que haya instalado en el dispositivo.

En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **General** > **Accesibilidad**.

- **Visión:** configura las opciones para las personas con problemas de visión.
 - **TalkBack:** permite configurar la función TalkBack, que ayuda a las personas con deficiencia visual mediante la proporción de instrucciones de voz.
 - **Notificaciones de mensajes/llamadas de voz:** permite escuchar alertas de voz automáticas para llamadas entrantes y mensajes.
 - **Protectores de pantalla:** active esta opción para establecer la pantalla en un contraste más oscuro.
 - **Tamaño de fuente:** establece el tamaño de la fuente.
 - **Zoom táctil:** le permiten ampliar y reducir la imagen pulsando la pantalla con tres dedos.
 - **Inversión color de pantalla:** active esta opción para invertir los colores de la pantalla y del contenido.
 - **Ajuste de color de pantalla:** permite ajustar los colores de la pantalla y el contenido.
 - **Filtro de color de la pantalla:** permite cambiar los colores de la pantalla y el contenido.
 - **La tecla de encendido termina la llamada:** active esta opción para poder finalizar las llamadas de voz pulsando la tecla de encendido/bloqueo.
- **Audición:** configura las opciones para las personas con problemas de audición.
 - **Subtítulo:** permite personalizar ajustes de subtulado para las personas con problemas auditivos.
 - **Alertas Flash:** active esta opción para establecer que el flash parpadee con llamadas entrantes y notificaciones.

- **Apagar todos los sonidos:** active esta opción para desactivar todos los sonidos del dispositivo.
- **Tipo Audio:** establece el tipo de audio.
- **Balance de sonido:** establece la ruta de audio. Mueva el regulador por la barra de deslizamiento para ajustar el valor.
- **Motor y cognición:** establece las opciones para las personas con habilidades motoras reducidas.
 - **Tiempo de realimentación táctil:** permite establecer el tiempo de respuesta táctil.
 - **Touch assistant:** proporciona un panel táctil fácil de usar para botones generales o gestos para acceder rápidamente.
 - **Tiempo espera pantalla:** establece el tiempo antes de que se apague automáticamente la luz de fondo.
 - **Áreas de control táctil:** permite seleccionar un área de la pantalla en la que limitar la activación táctil a tan solo esa área de la pantalla.
- **Acceso directo a funciones de accesibilidad:** permite acceder a funciones seleccionadas con rapidez al realizar un presione triple sobre el botón Inicio.
- **Pantalla giratoria:** active esta opción para permitir que el dispositivo gire la pantalla según la orientación física del dispositivo (retrato o paisaje).
- **Accesibilidad mediante interruptor:** le permite interactuar con el dispositivo utilizando uno o más conmutadores que funcionan como teclas del teclado. Este menú puede ser útil para usuarios con movilidad reducida que les impide interactuar directamente con el dispositivo.

Tecla de acceso directo

Presione las **teclas de volumen** para acceder rápidamente a aplicaciones cuando la pantalla esté apagada o bloqueada.

En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **General** > **Tecla de acceso directo**.

- Pulse la **tecla Subir volumen** dos veces para abrir la aplicación Captura+.

- Pulse la **tecla Bajar volumen** dos veces para abrir la aplicación Cámara.

Seguridad

Use este menú para configurar cómo desea proteger el dispositivo y sus datos.

En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **General** > **Seguridad**.

- **Bloqueo de contenido:** seleccione los tipos de bloqueo para bloquear notas de QuickMemo+.
- **Encriptar teléfono:** le permite encriptar datos en el dispositivo a efectos de seguridad. Se le solicitará que introduzca un PIN o contraseña para desencriptar su dispositivo cada vez que lo encienda.
- **Encriptar almacenamiento de tarjeta SD:** le permite encriptar el almacenamiento de la tarjeta SD y hacer los datos inaccesibles a otros dispositivos.
- **Bloqueo de tarjeta SIM:** establece el PIN que bloquea su tarjeta SIM y le permite cambiar el PIN.
- **Escritura de contraseña visible:** active esta opción para mostrar brevemente los caracteres de las contraseñas según las introduce para que pueda ver lo que escribe.
- **Administradores de dispositivos:** permite visualizar o desactivar los administradores del teléfono.
- **Orígenes desconocidos:** permite instalar aplicaciones distintas de Play Store.
- **Verificar aplicaciones:** no permitir o advertir antes de la instalación de aplicaciones que puedan causar daños.
- **Tipo de almacenamiento:** muestra el tipo de almacenamiento actual.
- **Administración de certificados:** permite administrar los certificados de seguridad.
- **Trust agents:** permite seleccionar aplicaciones para utilizarlas sin desbloquear la pantalla.
- **Anclaje de pantalla:** puede permitir que su dispositivo solo muestre la pantalla de determinada aplicación mediante el anclaje de pantalla.

- **Aplicaciones con acceso de uso:** permite ver información de uso de las aplicaciones del dispositivo.

Quick Cover View

Con una funda Quick Cover podrá comprobar las llamadas entrantes y detener la alarma/el temporizador con la cubierta cerrada. Para desbloquear con la cubierta puesta, el Bloqueo de pantalla se debe establecer en Deslizamiento.

En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **General** > **Quick Cover View**.

Fecha y hora

Establezca sus preferencias para mostrar la fecha y la hora.

En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **General** > **Fecha y hora**.

Memoria

Puede supervisar la memoria interna utilizada y disponible en el dispositivo.

En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **General** > **Memoria**.

ALMACENAMIENTO INTERNO

- **Espacio total:** muestra la cantidad total de espacio y el espacio disponible en la memoria interna del dispositivo en formato de texto y con una gráfica de barras de color (el espacio libre aparece en gris). Las aplicaciones correspondientes y la cantidad de espacio que ocupan aparece debajo de cada usuario de dispositivo.

TARJETA SD

- **Espacio total:** muestra la cantidad total de espacio restante y el espacio disponible en la tarjeta de memoria.
- **Activar/Desactivar tarjeta SD:** le permite activar o desactivar la tarjeta SD.
- **Borrar tarjeta SD:** permite borrar todos los datos en la tarjeta SD.

Ahorro de batería y energía

Muestra el estado actual de la batería, incluido el porcentaje de carga restante y el estado de carga.

En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **General** > **Ahorro de batería y energía**.

- **Uso de la Batería:** muestra el nivel de uso de la batería y sus detalles de uso. Presione uno de los elementos para ver más información detallada.
- **Barra de estado del porcentaje de la batería:** active esta opción para mostrar el porcentaje de nivel de la batería en la barra de estado junto al icono de la batería.
- **Ahorro de Energía:** presione el conmutador Ahorro de Energía para activarlo o desactivarlo. Establece el nivel de porcentaje de carga de la batería que activa automáticamente Ahorro de Energía.

Aplicaciones

Le permite ver detalles sobre las aplicaciones instaladas en su dispositivo, gestionar sus datos y obligarles a detenerse.

En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **General** > **Aplicaciones**.

Aplicación de mensaje predeterminada

Este menú le permite seleccionar qué tipo de aplicación de mensajería desea utilizar como predeterminada.

En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **General** > **Aplicación de mensaje predeterminada**.

Copia de seguridad y reinicio

Cambie los ajustes para administrar la configuración y los datos.


En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **General** > **Copia de seguridad y reinicio**.

- **LG Backup:** realiza una copia de seguridad de toda la información del dispositivo y la restaura en caso de que se pierdan o se sustituyan los datos. Si necesita más información, consulte la sección **LG Backup de Aplicaciones**.
- **Copia de seguridad de datos:** active esta opción para realizar una copia de seguridad de los datos, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes de los servidores de Google.
- **Cuenta copia seguridad:** muestra la cuenta que se utiliza actualmente para realizar una copia de seguridad de la información.
- **Restauración automática:** cuando esté reinstalando una aplicación, se restauran las configuraciones y datos guardados.
- **Restaurar datos de fábrica:** restablece los ajustes con los valores de fábrica y elimina todos sus datos. Si restablece el dispositivo de esta forma, se le solicitará que vuelva a introducir la misma información que la primera vez que inició Android.

Acerca del teléfono

Consulte la información legal, compruebe el estado del dispositivo y las versiones de software, y actualice el software.

En la pantalla **Ajustes**, presione la ficha **General** > **Acerca del teléfono**.

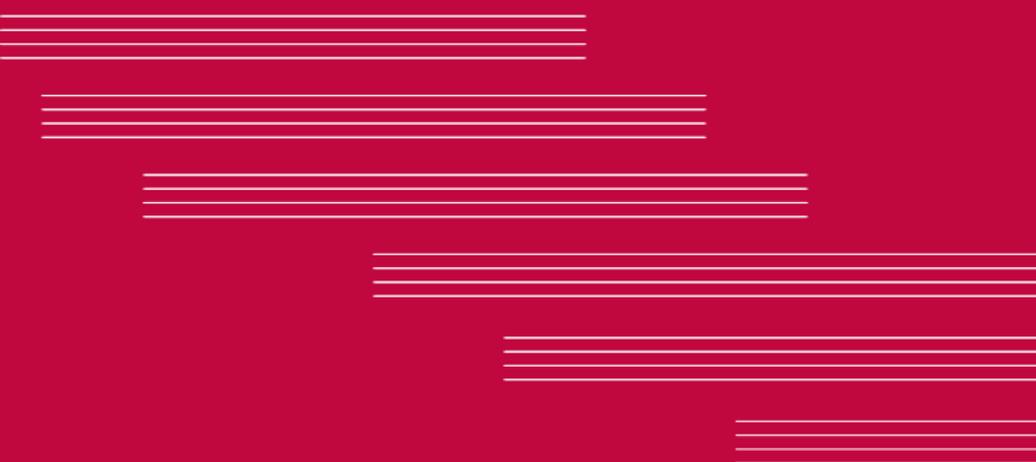

Apéndice

Actualización de software del dispositivo

Actualización de software del dispositivo LG desde Internet

Para obtener más información acerca del uso de esta función, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → y seleccione el país y el idioma. Esta opción le permite actualizar cómodamente el firmware del dispositivo con la última versión desde Internet, sin necesidad de visitar ningún centro de servicios. Esta característica solo estará disponible siempre y cuando LG publique una nueva versión de firmware para ese teléfono.

El programa de actualización del firmware del dispositivo requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas. Si extrae el cable de datos USB durante la actualización puede causar daños importantes en el dispositivo.

NOTA

- LG se reserva el derecho de ofrecer actualizaciones de firmware únicamente para modelos seleccionados según lo estime oportuno, y no garantiza la disponibilidad de una versión actualizada del firmware para todos los modelos de teléfono.

Actualización inalámbrica del software del dispositivo LG

Esta función le ayuda a actualizar cómodamente el software del dispositivo con una nueva versión a través de OTA, sin tener que conectarse mediante un cable de datos USB. Esta característica solo estará disponible siempre y cuando LG publique una nueva versión de firmware para ese teléfono.

En primer lugar, debe comprobar la versión del software del dispositivo:

Ajustes > ficha **General** > **Acerca del teléfono** > **Actualizar SW** > **Actualización de SW** > **Compruebe si existe nuevo SW.**

NOTA

- Los datos personales del almacén interno del dispositivo, incluida la información sobre la cuenta de Google y cualquier otra cuenta, los datos y ajustes del sistema y de las aplicaciones, cualquier aplicación descargada y la licencia DRM, podrían eliminarse en el proceso de actualización del software del dispositivo. Por tanto, LG le recomienda que realice una copia de seguridad de sus datos personales antes de actualizar el software del dispositivo. LG no se responsabiliza de las posibles pérdidas de datos personales.
- Esta función depende del proveedor de servicios de red, la región y el país.

Preguntas frecuentes

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir cuando use el dispositivo. Para solucionar algunos de ellos, deberá llamar a su proveedor de servicios, aunque la mayoría de problemas podrá solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Error de tarjeta SIM	No hay ninguna tarjeta SIM en el dispositivo o se ha insertado de forma incorrecta.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/Se ha perdido la conexión de red	Señal débil o el dispositivo está fuera de la red del proveedor de servicios.	Muévase hacia una ventana o a un área abierta. Compruebe el mapa de cobertura del operador de red.
	El operador ha aplicado nuevos servicios.	Compruebe si la tarjeta SIM tiene más de 6-12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta SIM en la oficina de su proveedor de red. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, debe volver a introducir el código nuevo para confirmarlo.	Si pierde el código, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
	Los dos códigos que ha introducido no coinciden.	
No se pueden establecer aplicaciones	El proveedor de servicios no admite la función o requiere registrarse.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
La aplicación descargada provoca muchos errores.	Elimine la aplicación.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Presione  >  > . 2 Presione la ficha General > Aplicaciones. 3 Presione la aplicación > Desinstalar.
Llamadas no disponibles	Error de marcación	Red nueva no autorizada.
	Se ha insertado una nueva tarjeta SIM.	Compruebe las nuevas restricciones.
	Límite de cargos por prepago alcanzado.	Póngase en contacto con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN2.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
No se puede encender el dispositivo	La tecla Activar/Desactivar se ha pulsado muy rápidamente.	Pulse la tecla Activar/Desactivar al menos durante dos segundos.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura exterior es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que el dispositivo se carga a temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe la conexión del cargador al dispositivo.
	No hay tensión	Enchufe el cargador en otra toma de corriente.
	Cargador defectuoso	Cambie el cargador.
	Cargador erróneo	Utilice sólo accesorios de LG originales.
Número no permitido.	La función Marcación fija está activada.	Compruebe el menú Ajustes y desactive la función.
No se pueden recibir/enviar SMS ni fotos	Memoria llena	Elimine algunos datos del dispositivo, como aplicaciones o mensajes, para liberar espacio en la memoria.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Compruebe los formatos de archivo admitidos.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Sin sonido	Modo de vibración	Compruebe el estado de configuración del menú de sonido para asegurarse de que no está en modo sin interrupciones o de vibración.
El dispositivo se bloquea	Problema de software intermitente	Si la pantalla se bloquea o el dispositivo no responde al intentar utilizarlo, extraiga la batería y vuelva a insertarla. A continuación, encienda el dispositivo de nuevo.  Intente actualizar el software a través del sitio Web.

Guía antirrobo

Puede configurar el dispositivo para evitar que otras personas lo usen en caso de que se hayan restablecido los ajustes de fábrica sin su permiso. Por ejemplo, si el dispositivo se pierde, se lo roban o lo formatea, solo quien conozca su cuenta de Google o su información de bloqueo de pantalla podrá utilizar el dispositivo.

Lo único que necesita para asegurarse de que el dispositivo está protegido es:

- **Establecer un bloqueo de pantalla:** si el dispositivo se pierde o se lo roban pero ha establecido un bloqueo de pantalla, el dispositivo no se podrá formatear mediante el menú de Ajustes a menos que la pantalla esté desbloqueada.
- **Agregar su cuenta de Google al dispositivo:** si alguien formatea el dispositivo pero tiene su cuenta de Google, el dispositivo no podrá finalizar el proceso de configuración hasta que se vuelva a introducir la información de su cuenta de Google.

Una vez que el dispositivo esté protegido, deberá desbloquear la pantalla o introducir la contraseña de su cuenta de Google si desea restablecer los ajustes de fábrica. Esto garantiza que sea usted o alguien de confianza quien realiza el restablecimiento.

NOTA

- No olvide la cuenta de Google y la contraseña que ha añadido a su dispositivo antes de realizar un restablecimiento de los ajustes de fábrica. Si no puede proporcionar la información de cuenta durante el proceso de instalación, no podrá utilizar el dispositivo después de realizar el restablecimiento.

Más información

Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente correspondiente GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, podrá descargar las condiciones de las licencias, exención de responsabilidad de la garantía y avisos de copyright. LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com. Esta oferta es válida durante tres (3) años a partir de la fecha de adquisición del producto.

Marcas comerciales

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Reservados todos los derechos. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y las entidades relacionadas. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ y Play Store™ son marcas comerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada en todo el mundo de Bluetooth SIG, Inc.

- Wi-Fi® y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- Las demás marcas comerciales y copyright son propiedad de sus respectivos propietarios.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, **LG Electronics** declara que el producto **LG-K420n** cumple con los requisitos imprescindibles y cualquier otra disposición relevante de la directiva **1999/5/EC**. Puede consultar una copia de la Declaración de conformidad en <http://www.lg.com/global/declaration>

Póngase en contacto con la oficina para comprobar la conformidad de este producto

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

NOTA: De acuerdo con la EN 60950-1 (§ 1.7.2)

- Para prevenir un consumo innecesario de energía, desconecte el dispositivo una vez esté totalmente cargado. Utilice siempre una base de toma de corriente cerca del equipo y fácilmente accesible.



Símbolo para marcar AEE

- 1 El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.
- 2 Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados.
- 3 Puede llevar el aparato a cualquiera de los centros autorizados para su recogida. Para obtener la información más actualizada para su país por favor visite www.lg.com/global/recycling



Cómo desechar las baterías y los acumuladores gastados

- 1 Si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio (Hg); 0,002% de cadmio (Cd) o 0,004% de plomo (Pb), este símbolo puede aparecer junto a los símbolos químicos del mercurio, cadmio o plomo.
- 2 Todas las baterías/acumuladores se deben desechar aparte del servicio municipal de recogida de basuras, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3 La eliminación correcta de baterías y acumuladores contribuye a evitar posibles riesgos para el medio ambiente, los animales y la salud pública.
- 4 Para obtener más información sobre cómo desechar las baterías y acumuladores inservibles, póngase en contacto con el ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde haya adquirido el producto.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN
Ante cualquier necesidad de asistencia,
puede ponerse en contacto con nosotros
mediante nuestra página Web, chat online,
correo electrónico o nuestro centro de
Atención al Cliente.



www.lg.com
www.lg.com/es/posventa
Atención al cliente
963 05 05 00

TARJETA DE GARANTÍA

- 1.-Antes de poner en marcha el producto, lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía. Asimismo, no ponga en funcionamiento el producto antes de leer de manera detallada el Manual de usuario.
- 2.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento comercializador junto con la factura de compra.
- 3.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 4.-Para cualquier información que requiera sobre nuestros productos o ante cualquier duda o consulta en relación a los mismos, puede hacerlo a través de nuestra web o por medio de nuestra línea de atención al cliente.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.U. (LGEES)

SE COMPROMETE A RESPETAR Y/O HACER CUMPLIR
LAS CONDICIONES DE COBERTURA DE LA PRESENTE GARANTÍA.

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA

- (1) La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados o comercializados por LG dentro de la Unión Europea y para beneficiarse de la misma deberá:
 - (1.1) En el periodo pre-venta el establecimiento comercializador deberá reflejar el modelo del dispositivo y número de IMEI o número de Serie (SN) del mismo.
 - (1.2) En el periodo de garantía será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar, junto a la presente garantía debidamente sellada por el establecimiento, el original del ticket o factura de compra que identifique el dispositivo incluyendo modelo del terminal e IMEI o número de Serie (SN) del mismo.
- (2) Para que la garantía sea válida es IMPRESCINDIBLE que el cliente final o establecimiento comercializador cumplimente, en el momento de efectuar la adquisición, los datos de todos los apartados que en la misma se indican.
- (3) Los beneficios de la presente garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos autorizados que LG Electronics España, S.A.U. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
- (4) El dispositivo debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en el manual de usuario.

PERIODO DE LA GARANTÍA

- (1) La garantía se aplica a todos los dispositivos comercializados por LG dentro de la Unión Europea. El periodo de garantía es el siguiente:
 - Dispositivo: 2 años.
 - Accesorios: 2 años.
 - Medios o soporte de software (CD-ROM, tarjetas de memoria, USB, etc): 90 días.
- (2) La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura) y será de conformidad con lo establecido en la legislación que se encuentre vigente en el momento de la fecha de la adquisición (fecha de factura compra).
- (3) LG Electronics España, S.A.U. (LGEES) garantiza cualquier pieza o producto reparado por un periodo de noventa (90) días a partir de su fecha de entrega, o hasta el final de la garantía, aplicándose aquella cuya duración sea más larga. Eventualmente, en beneficio del propio cliente, LGEES, solucionará la incidencia en el dispositivo sustituyendo el dispositivo por otro equipo en perfectas condiciones de uso siendo equivalente en prestaciones y fiabilidad al original, conservando el cliente todos los derechos y coberturas incluidos en la garantía. Todos aquellos componentes de hardware sustituidos en garantía pasarán a ser propiedad de LGEES.

COBERTURAS DE LA GARANTÍA

NOTA IMPORTANTE

- (1) La presente garantía comercial no afecta a los derechos que dispone el cliente final conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.
- (2) De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el cliente final tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.
- (3) El titular de la garantía disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento.
- (4) Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el cliente final dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente y/o por escrito dirigiéndose a las Oficinas Centrales (Calle Chile, nº 1 28290 Las Rozas de Madrid) o a la Central de Asistencia Técnica (Parque tecnológico de Paterna, C/Louis Pasteur, 1 Nave 2 C.P. 46980 Paterna – Valencia), o bien por la vía de la jurisdicción ordinaria.
- (5) Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán los daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- (6) Es responsabilidad del cliente guardar una copia de seguridad de los datos contenidos en el terminal previo a su envío para reparación, realizar un borrado completo de la información contenida en el dispositivo e inhabilitar todos los usuarios y contraseñas de acceso a sus cuentas en redes sociales y demás Sites que contengan información confidencial (entidades financieras, correo electrónico, etc..). En el transcurso del servicio, el contenido de los soportes de almacenamiento del producto podrá ser borrado, reemplazado o reformateado. En consecuencia, LG Electronics España S.A.U. no garantiza ni cubre las pérdidas financieras o de otra índole causadas por la pérdida de datos.
- (7) LG Electronics España, S.A.U. no se hace responsable de los daños que un dispositivo pueda causar a elementos externos.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

- (1) De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGPD cuyo responsable es LG Electronics España S.A.U. con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la dirección: Calle Chile nº 1, 28029 Las Rozas de Madrid o bien remitiendo un correo electrónico a la dirección: lgees.legal@lge.com, acompañando su solicitud de una copia de un documento oficial que acredite su identidad e indicando en la misma el derecho que desea ejercitar.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

La garantía de su producto está sujeta a las siguientes exclusiones y limitaciones:

- (1) Incumplimiento de cualquiera de los requisitos citados anteriormente.
- (2) Todo componente o accesorio interior o exterior del dispositivo, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía o no forme parte del producto original.
- (3) Puestas en marcha, configuraciones y demostraciones de funcionamiento al usuario.
- (4) Si la avería es producida por incendio, inundación, agentes meteorológicos, humedad excesiva o corrosión, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada o mal conexonado.
- (5) Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la compañía de transporte, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- (6) Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- (7) Los productos cuya avería se deba al mal uso y/o a no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- (8) Por la utilización de accesorios o componentes electrónicos no adecuados.
- (9) El uso inadecuado de elementos punzantes sobre las pantallas táctiles.
- (10) Los dispositivos que no llevan identificado número de IMEI y Nº de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- (11) Los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.
- (12) Si el dispositivo es reparado o manipulado por personal no autorizado por LG Electronics España S.A.U.
- (13) Las averías producidas por el desgaste normal debido a su uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- (14) Cuando la avería la produzca un componente o accesorio interno o externo al dispositivo no incluido o especificado en este certificado de garantía o no forme parte del producto original.
- (15) Los fallos de píxel que no excedan de la normativa vigente o la establecida por el fabricante (LG Electronics España, S.A.U.).
- (16) Cualquier tipo de pérdida de información en discos duros, discos en estado sólido o memorias. El cliente final es responsable de realizar una copia de seguridad de sus datos previa a la cesión del dispositivo al servicio técnico de conformidad con lo establecido en el punto (6) del apartado "Coberturas de la Garantía".
- (17) Cualquier tipo de soporte físico de información que estuviera en el equipo a la hora de cederlo al servicio oficial para su reparación.
- (18) Los sistemas operativos y/o programas no originales diferentes a los pre-cargados y/o su funcionamiento.
- (19) Las actualizaciones o versiones posteriores de software, no homologadas ni soportadas oficialmente por el fabricante (LG Electronics España, S.A.U.), cualquiera que sea su procedencia.
- (20) Los daños y fallos del dispositivo ocasionados por virus u otro tipo de programas maliciosos.
- (21) En los consumibles, como las baterías, pilas, etc, el periodo de garantía dependerá de la vida útil de aquéllos, determinada por los ciclos de carga / descarga y modo de uso, si bien a modo de referencia será de 1 año aproximadamente.
- (22) LG Electronics España S.A.U puede instalar actualizaciones del software de sistema dentro del servicio de garantía, lo que impedirá que el terminal vuelva a una versión anterior del software del sistema.

**RELLENAR TODOS LOS DATOS DEL
CLIENTE Y DEL PRODUCTO EN EL
MOMENTO DE LA COMPRA**

NOMBRE Y APELLIDOS:

MODELO:

Nº DE IMEI:

Nº DE SERIE (SN):

FECHA DE COMPRA:

SELLO DEL VENDEDOR:

LG Electronics España- Central Asistencia
Técnica
Parque Tecnológico de Paterna
C/ Louis Pasteur 1, Nave 2
(46980) Paterna (Valencia)

ESTA TARJETA DE GARANTÍA ES
INTRANSFERIBLE Y APLICABLE SOLO AL
COMPRADOR ORIGINAL.
CUMPLIMENTE LOS DATOS REQUERIDOS
Y GUÁRDELA JUNTO CON LA FACTURA DE
COMPRA EN LUGAR SEGURO.



Información general

<Centro de información al cliente de LG>

963 05 05 00

* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.

General Inquiries

<LG Customer Information Centre>

963 05 05 00

* Make sure the number is correct before making a call.

CE0168