



ESPAÑOL
ENGLISH

Información general

<Centro de información al cliente de LG>

902-500-234

* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

902-500-234

* Make sure the number is correct before making a call.

Guía del usuario

LG-A250



CE 0168

P/N : MFL00000000(1.0)

www.lg.com

Español

LG-A250 Guía del usuario

Esta guía le ayudará a conocer su nuevo teléfono móvil. Le ofrecerá útiles explicaciones sobre las características de su teléfono.

Algunos de los contenidos que aparecen en este manual podrían diferir de las opciones del teléfono dependiendo del operador.



Familiarización con el teléfono

Pantalla principal

Teclas de función

Cada una de estas teclas realiza las funciones indicadas por el texto que aparece en el área inmediatamente superior de la pantalla.

Tecla OK

Permite seleccionar opciones de menú y confirmar acciones.

Tecla de música

Vaya directamente a la función de música.

Tecla de llamada

Marca un número de teléfono y responde las llamadas entrantes.



Teclas de navegación

Utilícelas para acceder rápidamente a las funciones del teléfono.

Tecla de cámara

Vaya directamente a la función de cámara.



Tecla de finalización/encendido

Finaliza o rechaza una llamada. Enciende o apaga el teléfono. Permite volver a la pantalla de inicio cuando se usa el menú.

SUGERENCIA:


Hay varios widgets de aplicaciones instalados en la pantalla de inicio. En la pantalla de inicio, pulse la tecla de navegación arriba y seleccione el widget que quiere utilizar mediante las teclas de navegación izquierda y derecha.

Si accede a la aplicación SNS desde el widget de la pantalla de inicio, se le pedirá que inicie sesión en su cuenta de SNS.

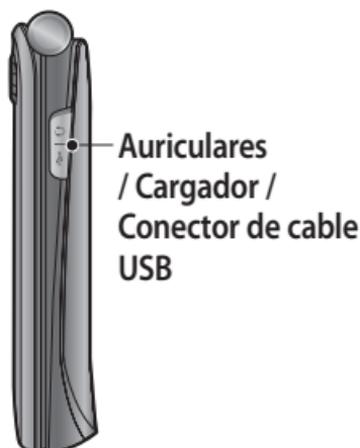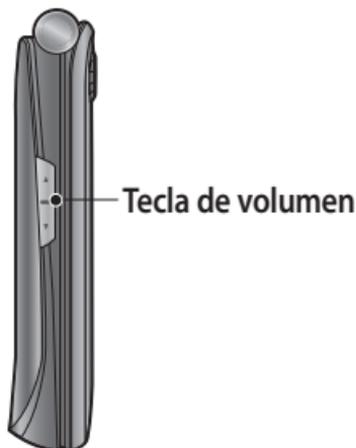

Instalación de la tarjeta de memoria

- 1 Extraiga la tapa de la batería.
- 2 Presione la ranura para tarjeta microSD para desbloquearla.
- 3 Levante la ranura.
- 4 Coloque la tarjeta micro SD en el soporte. Asegúrese que los contactos dorados de la SIM están colocados hacia abajo.
- 5 Vuelva a bajar la ranura y a presionar para bloquearla.

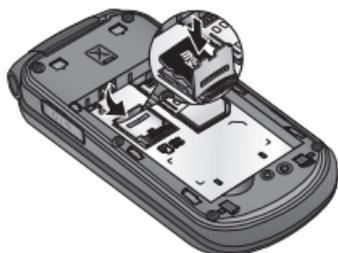

Nota: la tarjeta de memoria es un complemento opcional.

Formatear la tarjeta de memoria

En la pantalla de inicio, pulse **Menú** y seleccione **Ajustes**. Seleccione **Info. memoria**, seleccione **Memoria externa**, pulse **Formato**, e inserte el código de seguridad.

ADVERTENCIA: cuando se formatea la tarjeta de memoria, se borra todo el contenido. Si no desea perder todos los datos de la tarjeta de memoria, haga antes una copia de seguridad de los datos.

Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

Instalar la tarjeta SIM

Cuando se abone a una red de telefonía móvil, se le entregará una tarjeta SIM con la información relativa a su suscripción, como el número PIN o los servicios optativos de los que dispone, entre otros.

Importante

› La tarjeta SIM se puede dañar fácilmente si se raya o dobla, por lo que debe tener cuidado

al manipular, introducir o extraer la tarjeta. Mantenga las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

Ilustraciones

- 1 Abra la tapa de la batería.
- 2 Extraiga la batería.
- 3 Introduzca la tarjeta SIM.
- 4 Inserte la batería.
- 5 Cierre la tapa de la batería.
- 6 Cargue la batería.



ADVERTENCIA: no extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podría dañarlo.

Encender y apagar el teléfono

Para encender y apagar el teléfono, mantenga pulsada la tecla de encendido.

Llamadas

Realizar una llamada

- 1 Indique el número mediante el teclado. Para eliminar un dígito, pulse la tecla **Borrar**.
- 2 Pulse  para iniciar la llamada.
- 3 Para finalizar la llamada, pulse .

SUGERENCIA: Para introducir + al realizar una llamada internacional, mantenga pulsada la tecla **0**.

SUGERENCIA: Para controlar el volumen durante una llamada, pulse las teclas de volumen arriba y abajo.

SUGERENCIA: Puede grabar una nota de voz durante una llamada. Pulse **Opcs.** y seleccione **Grabar**.

Realizar una llamada desde los contactos

- 1 Seleccione **Contactos** en la pantalla de inicio.
- 2 Utilizando el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Pulse  para iniciar la llamada.

SUGERENCIA: Para desplazarse por los contactos, utilice las teclas de navegación arriba y abajo.

Contestar y rechazar una llamada

Si el teléfono suena, pulse  para responder la llamada.

Mientras el teléfono suena, seleccione **Silencio** para silenciar la melodía.

Esto resulta muy práctico si ha olvidado cambiar el perfil a **Silencio** en una reunión.

Pulse  o seleccione **Rechazar** para rechazar la llamada entrante.

SUGERENCIA: Puede cambiar los ajustes de su teléfono para responder a las llamadas de formas distintas. Pulse **Menú**, seleccione **Ajustes y Llamar**. Seleccione **Modo respuesta** y escoja entre **Pulse tecla de envío**, **Abrir tapa** o **Pulse cualquier tecla**.

Uso del teléfono con altavoz

Durante una llamada, puede activar el altavoz pulsando la tecla  y utilizar el teléfono en modo manos libres.

Si el altavoz está activo, pulse la tecla  de nuevo para reanudar el modo normal de conversación del teléfono.

Marcación rápida

Pulse **Menú**, seleccione **Contactos** y, a continuación, seleccione **Marcación rápida**. Puede asignar un número de marcación rápida a un contacto al que llame con frecuencia.

El número 1 de la marcación rápida está asignado a su buzón de voz y el 9 al modo SOS. Estos valores preconfigurados no se pueden modificar.

Una vez haya asignado la marcación rápida, puede iniciar una llamada manteniendo pulsado el número de marcación rápida.

Ver los registros de llamadas

Pulse  para ver los registros de llamadas. También puede consultar el registro de las llamadas perdidas, recibidas y realizadas mediante las teclas de navegación arriba y abajo.

Cambiar los ajustes de llamada

Puede establecer el menú correspondiente a una llamada. Pulse **Menú** y seleccione **Ajustes, Llamada**.

Contactos

Buscar un contacto

- 1 Seleccione **Contactos** en la pantalla de inicio.
- 2 Mediante el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Desplácese por los contactos.

Agregar un contacto nuevo

- 1 Seleccione **Contactos** en la pantalla de inicio. Pulse **Opcs.** y **Añadir nuevo contacto**.
- 2 Introduzca el nombre y apellido del nuevo contacto. No es necesario introducir ambos pero debe especificar uno u otro.
- 3 Introduzca el número y seleccione **Opcs.** y **Listo**.

Nota: si quiere añadir más información, pulse **Opcs.**, seleccione **Añadir detalle** y, a

continuación, seleccione las opciones deseadas.

Añadir un contacto a un grupo

Puede guardar sus contactos en grupos; por ejemplo, separar los compañeros de trabajo de sus familiares. Existen varios grupos, como **Compañeros**, **Familia**, **Amigos**, **Colegio** y **VIP** que ya vienen establecidos en el teléfono.

Mensajes

Enviar un mensaje

- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Mensajes** y **Escribir** para enviar un mensaje SMS o MMS.
- 2 Se abrirá un editor de mensajes nuevo. El editor de mensajes combina mensajes de texto y mensajes multimedia en un editor que permite cambiar entre ambos

modos de forma intuitiva y sencilla. La configuración predeterminada del editor de mensajes es mensaje de texto.

- 3 Introduzca el mensaje con el modo predictivo T9, con el modo manual Abc o con el modo 123. Para cambiar entre modos de entrada de texto, pulse la tecla #.
- 4 Introduzca el número de teléfono o pulse Opcs. y seleccione Enviar para añadir un contacto de la lista de contactos. Si marca múltiples contactos, puede añadirlos todos.

Nota: el mensaje puede enviarse a un grupo. Edite el mensaje y, a continuación, pulse Enviar, seleccione Grupo de contactos y el grupo deseado.

- 5 Inserte el mensaje.
- 6 Seleccione Opcs. e Insertar. Utilice las teclas de navegación izquierda

y derecha para añadir una imagen, un videoclip, un clip de sonido, planes, una tarjeta de visita, una nota, un campo de texto, tareas o una plantilla de texto.

- 7 Pulse **Enviar** para enviar el mensaje.

Se muestra el mensaje y las respuestas aparecen en la misma ventana, y se crea un hilo de mensajes con el contacto.

SUGERENCIA: Puede seleccionar el tipo de mensaje como SMS o MMS cuando introduzca un texto que ocupe más de 1 página en el campo del mensaje. Si desea cambiar el tipo de mensaje para enviar, pulse **Menú > Mensajes > Opcs. > Ajustes > SMS** y seleccione **Enviar texto largo como**.

SUGERENCIA: si se añade una imagen, un videoclip, un clip de sonido, planes, una tarjeta de visita, un campo de texto o un

asunto al editor de mensajes, se pasará automáticamente al modo de MMS y se cobrará la tarifa correspondiente.

Introducción de texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. El teléfono dispone de los siguientes métodos de entrada de texto: Modo T9, Modo Abc y Modo 123.

Para cambiar el modo, pulse la tecla #.

Nota: algunos campos sólo permiten un modo de entrada de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de contactos).

Modo T9

El Modo T9 utiliza un diccionario integrado que reconoce las palabras que escribe el usuario en función de las secuencias de teclas que pulse. Sólo es necesario pulsar

la tecla de número asociada a la letra que desee introducir y el diccionario identificará la palabra una vez introducidas todas las letras.

Uso del modo T9

- 1 En el modo de entrada predictiva de texto T9, puede empezar a introducir palabras pulsando las teclas de la  a la . Pulse una tecla por letra.
 - Si la palabra sigue siendo incorrecta, pulse una o varias veces la tecla  para consultar el resto de opciones de palabras.
 - Si no encuentra la palabra deseada en la lista de opciones de palabras, agréguela utilizando el Modo Abc.
- 2 Introduzca toda la palabra antes de editar o borrar alguna pulsación.
 - Para eliminar letras, pulse **Borrar**.

- Complete cada palabra con un espacio pulsando la tecla .

Modo Abc

Este modo le permite introducir letras pulsando la tecla rotulada con la letra pertinente. Deberá pulsar la misma tecla una, dos, tres o cuatro veces hasta que aparezca en pantalla la letra deseada.

Modo 123

Introduzca números utilizando una pulsación por número. También puede agregar números mientras continúa en el modo de escritura manteniendo pulsada la tecla correspondiente.

Insertar símbolos

Si desea insertar símbolos, pulse la tecla * y, a continuación, seleccione un símbolo. O bien, pulse **Opcs.** y, a continuación, **Insertar símbolo.**

Cambiar el idioma

El modelo LG-A250 admite varios idiomas.

Hay dos formas de cambiar el idioma de escritura desde la pantalla de escritura. Puede pulsar Opciones, ir a Idioma de escritura y, a continuación, definir el idioma deseado. O bien, puede mantener pulsada la tecla *. Las opciones de escritura pueden ser distintas según el idioma que seleccione.

Carpetas de mensajes

Pulse **Menú** y seleccione **Mensajes**. Seleccione **Opcs.** y seleccione la carpeta deseada.

Borradores: si no tiene tiempo para terminar de escribir un mensaje, puede guardar lo que lleva hecho hasta ese momento.

Enviando: es una carpeta de almacenamiento temporal mientras los mensajes se envían.

Elementos guardados: proporciona acceso a los **mensajes guardados**, **plantillas de texto** y **plantillas multimedia**.

Emoticonos: una lista de emoticonos útiles, ya escritos para poder responder rápidamente. Puede añadir, editar y eliminar emoticonos. Puede insertar el emoticono que desee en un mensaje escrito.

Ajustes: los ajustes de mensajes están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes. Si desea cambiarlos, puede hacerlo mediante las opciones de Ajustes.

Correo electrónico

Configuración del correo electrónico

Mantenga el contacto con los demás desde cualquier lugar con la función de correo

electrónico del LG-A250. La configuración de una cuenta de correo electrónico POP3 o IMAP4 es una tarea rápida y sencilla.

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **E-mail**.
- 2 La primera vez que abre la aplicación **E-mail**, debe configurar una cuenta de correo electrónico. Un asistente de configuración le ayudará a agregar una cuenta de correo electrónico.
- 3 Siga las instrucciones emergentes e introduzca la información necesaria.

Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva

Para enviar y recibir correos, debe configurar una cuenta de correo electrónico.

- 1 Seleccione **Menú**, **E-mail** y **Opcs**.

- 2 Seleccione **Escribir email** y se abrirá un nuevo mensaje de correo electrónico.
- 3 Introduzca la dirección del destinatario y escriba el asunto.
- 4 Escriba el mensaje.
- 5 Pulse **Opcs.**, seleccione **Adjuntar** para añadir una **imagen, un vídeo, un sonido, un nombre o un número, entre otros.**
- 6 Pulse **Enviar** para enviar el mensaje de correo.

Cámara

Hacer una foto rápida

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Multimedia**. Seleccione **Cámara** para abrir el visor.
- 2 Con el teléfono sujeto, apunte la lente hacia el tema de la fotografía.
- 3 Pulse la tecla  para hacer una fotografía.

Videocámara

Hacer un vídeo rápido

- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Multimedia** y, a continuación, **Videocám.**
- 2 Apunte la lente de la cámara hacia el objeto del vídeo.
- 3 Pulse la tecla  para comenzar la grabación.
- 4 Aparecerá **Grab.** en el visor y un temporizador mostrará la duración del vídeo.
- 5 Seleccione **Parar** para detener la grabación.

Música

El LG-A250 dispone de un reproductor de música incorporado con el que podrá escuchar su música favorita.

Reproducir una canción

- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Multimedia** y, a continuación, **Música**.

- 2 Seleccione **Todas las canciones** y elija la canción que desea reproducir.
- 3 Seleccione **||** para poner en pausa la canción.
- 4 Seleccione **▶▶** para pasar a la canción siguiente.
- 5 Seleccione **◀◀** para volver a la canción anterior.
- 6 Seleccione **Atrás** para regresar al menú del reproductor de música.

Nota: la música está protegida por derechos de copia en los tratados internacionales y las leyes de copyright nacionales. Es posible que sea necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Revise la legislación nacional del país correspondiente respecto del uso de tales materiales.

Radio FM

El LG-A250 tiene una función de radio FM que permite sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

Al escuchar la radio FM, también puede grabar un pequeño vídeo y guardarlo.

Nota: para escuchar la radio, deberá insertar los auriculares. Inserte la clavija en la toma para auriculares para poder escuchar la radio y mantener una buena recepción.

Buscar emisoras

- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Multimedia** y, a continuación, **Radio FM**.
- 2 Seleccione **Opcs.**, **Exploración automática** y, a continuación, **Establecer**. También puede utilizar las teclas de navegación izquierda y derecha para buscar emisoras.

Escuchar la radio

- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Multimedia** y, a continuación, **Radio FM**.
- 2 Seleccione el número de canal de la emisora que desea escuchar.

SUGERENCIA: Puede escuchar la radio por el altavoz integrado. Pulse **Opcs.** y seleccione **Escuchar por altavoz**.

Grabar de la radio

- 1 Pulse la tecla  mientras escucha la radio.
- 2 El tiempo de grabación se muestra en el teléfono. Si desea detener la grabación, pulse la **Parar**. Una vez realizada la grabación, los contenidos grabados se guardarán en **Galería** como archivo mp3.

Nota: para escuchar todas las grabaciones que ha guardado, seleccione **Opcs.** e **Ir a grabaciones de radio**.

SUGERENCIA: Para configurar ajustes de grabación como la memoria, el tipo de grabación o las grabaciones previas, pulse **Opcs.** y seleccione **Ajustes de grabación**.

SUGERENCIA: Las grabaciones previas permiten grabar desde unos segundos antes de pulsar el botón de grabación.

Grabadora de voz

Utilice la grabadora de voz para grabar notas de voz u otros sonidos.

Grabar notas de voz

- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Multimedia** y, a continuación, **Grabadora de voz**.
- 2 Pulse la tecla  para comenzar la grabación.
- 3 Seleccione **Fin** para detener la grabación.
- 4 Pulse **Opcs.** y seleccione **Reproduzca el último**

grabado para escuchar la grabación.

Galería

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, vídeos y juegos, entre otros. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria del teléfono. Todos sus archivos multimedia se guardarán en **Galería**. Pulse **Menú** y seleccione **Galería** para abrir una lista de carpetas.

Aplicaciones

El LG-A250 incluye juegos para que pueda entretenerse en los momentos de ocio. Si elige descargar juegos o aplicaciones adicionales, éstos se guardarán

en esta carpeta. Pulse **Menú** y seleccione **Aplicaciones**. Seleccione **Mis juegos y aplicaciones**.

Nota: la conexión a este servicio conlleva costes adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Organizador

Definir una alarma
(**Menú > Organizador > Alarma**)

Puede configurar hasta 5 relojes de alarma para que el teléfono suene a una hora específica.

Usar el calendario
(**Menú > Organizador > Calendario**)

Al acceder a este menú aparece un calendario. En la fecha actual aparecerá un cursor cuadrado. Puede desplazarse a cualquier otra fecha con las teclas de navegación.

Agregar un elemento a la lista de tareas (Menú > Organizador > Lista de tareas)

Puede ver, editar y añadir tareas pendientes.

Añadir una nota (Menú > Organizador > Notas)

Puede registrar todas sus notas aquí.

Notas secretas (Menú > Organizador > Notas secretas)

Puede escribir las notas privadas para proteger su intimidad. Introduzca el código de seguridad para utilizar este menú.

Añadir una localidad al reloj mundial (Menú > Organizador > Hora mundial)

Puede añadir una ciudad necesaria a la lista del reloj mundial. Puede consultar la hora actual de las principales ciudades del mundo.

Usar la calculadora (Menú > Organizador > Calculadora)

La calculadora ofrece las funciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación, división, así como funciones de calculadora científica.

Buscador de fechas (Menú > Organizador > Buscador fechas)

Buscador fechas es una herramienta útil que ayuda a calcular la fecha en el futuro.

Convertir una unidad (Menú > Organizador > Conversor)

Permite convertir numerosas medidas en la unidad que desee.

Usar el cronómetro (Menú > Organizador > Cronómetro)

Esta opción le permite utilizar la función de cronómetro.

Ir a (Menú > Organizador > Ir a)

Le ayuda a encontrar el menú que busca. Puede establecer los elementos de Ir a.

Servicios SIM (Menú > Organizador > Servicios SIM)

Este menú depende de la tarjeta SIM y de los servicios de la red.

En caso de que la tarjeta SIM admita los servicios SAT (es

decir, Kit de herramientas de aplicaciones SIM), este menú será el nombre del servicio específico del operador almacenado en la tarjeta SIM.

Internet

Acceder al navegador de Internet

Puede iniciar el navegador WAP y acceder a la página de inicio del perfil activado en los perfiles de Internet. También puede introducir de forma manual la dirección URL y acceder a la página WAP asociada. Pulse **Menú** y seleccione **Internet**.

Nota: la conexión a este servicio y la descarga de contenido comportan costes adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Ajustes

Personalizar los perfiles (Menú > Ajustes > Perfiles)

Puede personalizar cada ajuste de perfil. Elija el perfil deseado, seleccione **Opcs.** y, a continuación, **Editar**.

Usar el modo vuelo (Menú > Ajustes > Perfiles > Modo vuelo)

Utilice esta función para activar el modo de vuelo. Si la opción Modo vuelo está activada, no podrá realizar llamadas, conectarse a Internet ni enviar mensajes.

Cambiar los ajustes de pantalla (Menú > Ajustes > Pantalla)

Puede cambiar los ajustes de la pantalla del teléfono.

Cambiar la fecha y la hora (Menú > Ajustes > Fecha y hora)

Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.

Cambiar los ajustes de conectividad (Menú > Ajustes > Conectividad)

El operador de red ya ha configurado los ajustes de conectividad, de modo que puede disfrutar de su nuevo teléfono desde el principio. Si desea cambiar los ajustes, use este menú. En este menú puede configurar los ajustes de red y los perfiles de acceso a los datos.

Cambio de los ajustes de Bluetooth

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Ajustes**, a continuación, seleccione **Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Ajustes**
Realice cambios en:

- **Visibilidad dispositivo:** escoja si desea ser **Visible**, **Oculto** o **Visible 1 minuto** para los otros dispositivos.
- **Nombre dispositivo:** permite escribir un nombre para el LG-A250.
- **Servicios admitidos:** permite mostrar los servicios admitidos.
- **Mi dirección:** permite ver la dirección del dispositivo Bluetooth.

Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

- 1 Compruebe que Bluetooth esté **Activado** y **Visible**. Para cambiar la visibilidad en el menú **Ajustes Bluetooth**, seleccione **Visibilidad dispositivo** y, a continuación, **Visible**.
- 2 Seleccione **Buscar dispositivo nuevo** desde el menú Bluetooth.
- 3 El LG-A250 buscará otros dispositivos. Cuando se

complete la búsqueda, aparecerán en la pantalla las opciones **Añadir** y **Actualizar**.

- 4 Seleccione el dispositivo con el que desea vincularse y, a continuación, el teléfono creará un código de paso de manera predeterminada cada vez que se conecte.
- 5 El teléfono se conectará al otro dispositivo.
- 6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña ya estará lista.

SUGERENCIA:

- 1 Al utilizar un auricular Bluetooth, los perfiles A2DP y AVRCP no son compatibles con la reproducción de vídeos, lo que significa que no podrá escuchar el sonido de un vídeo si está utilizando un auricular Bluetooth.
- 2 La función de transferencia de archivos mediante Bluetooth se bloqueará durante la ejecución de ciertas aplicaciones (Llamadas de voz, Cámara/videocámara, Reproductor de música, USB/modo sincronización).

Cambiar los ajustes de pantalla (Menú > Ajustes > Teléfono)

Disfrute de la libertad de adaptar el LG-A250 a su estilo.

Teclas de Navegación: puede cambiar los accesos directos de las cuatro teclas de navegación.

Idioma: permite cambiar el idioma en el que se muestra el texto en el teléfono. Este cambio también afecta al modo de entrada de idioma.

Estado de la batería: seleccione esta opción para cambiar el estado de ahorro de energía entre **Automático**, **Siempre** o **Desac.S** i define **Siempre activo**, puede ahorrar energía de la batería.

Información del teléfono: permite ver la información técnica del LG-A250.

Cambiar los ajustes de seguridad (Menú > Ajustes > Seguridad)

Cambie sus ajustes de seguridad para mantener seguro su LG-A250 y la información importante.

- **Solicitud PIN:** permite elegir un código PIN que será necesario introducir cada vez que encienda el teléfono.
- **Bloqueo teléfono:** permite bloquear el teléfono.
- **Bloqueo de aplicaciones:** seleccione el menú de aplicaciones que desea bloquear de la lista.
- **Bloquear al cambiar la SIM:** si activa esta opción, el teléfono le pedirá un código de seguridad si cambia la tarjeta SIM.
- **Cambiar códigos:** cambiar su Código PIN, Código PIN2 o Código de seguridad.

Modo SOS

En una situación de emergencia, mantenga pulsada la tecla 9 para enviar un mensaje de socorro. El Modo SOS debe estar activado. Este mensaje se enviará a los destinatarios asignados. Si le devuelven la llamada, el teléfono la aceptará automáticamente. En ese caso, todos los sonidos de notificaciones se silenciarán y no podrá acceder a los otros menús. Para salir del Modo SOS, pulse la tecla Fin en la pantalla de inicio.

Ver el estado de la memoria (Menú > Ajustes > Info. memoria)

Puede usar el administrador de memoria para determinar cómo se usa cada memoria y ver cuánto espacio disponible hay: común, reservado, SIM y memoria externa. Permite definir también el

almacenamiento principal con una tarjeta de memoria insertada.

Reiniciar el teléfono (Menú > Ajustes > Restablecer configuración predeterminada)

Utilice **Restablecer configuración predeterminada** para restablecer toda la configuración a las definiciones de fábrica. Para activar esta función, necesita el código de seguridad. El código de seguridad predeterminado es "0000".

PC Suite

Puede sincronizar el PC con el teléfono para asegurarse de que toda la información y las fechas importantes coinciden. También puede realizar una copia de seguridad de los archivos y quedarse tranquilo.

Instalar LG PC Suite en el ordenador

Diríjase a <http://www.lg.com> y seleccione su región, país e idioma para descargar LG PC Suite. Cuando termine de realizar la descarga, descomprima el archivo e instale PC Suite. Siga las instrucciones de la pantalla para completar el asistente de LG PC Suite Installer. Una vez completada la instalación, el icono de LG PC Suite aparecerá en el escritorio.

Ver los archivos del teléfono en el PC

- 1** Conecte el cable USB al teléfono y al ordenador.
- 2** Seleccione el modo PC Suite en el menú emergente del teléfono. Finalmente, ejecute la aplicación PC Suite en el ordenador.
- 3** Se conectará automáticamente después de buscar el teléfono.

SUGERENCIA: La visualización de los contenidos del teléfono en el PC le ayudará a organizar los archivos y documentos y a quitar contenido que ya no necesite.

Actualización del software

Actualización de software de teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://update.lgmobile.com> o <http://www.lg.com/common/index.jsp> → y seleccione el país y el idioma.

Esta opción le permite actualizar cómodamente el firmware del teléfono con la última versión desde Internet sin necesidad de visitar ningún centro de servicios.

El programa de actualización del firmware del teléfono móvil

requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas. Si extrae el cable USB de transferencia de datos o la batería durante la actualización puede causar daños en el teléfono móvil.

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

Exposición a energía de radiofrecuencia

Información sobre exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción)

El diseño del teléfono móvil LG-A250 cumple con la normativa de seguridad vigente en materia de exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de usuarios, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados con el teléfono mediante

la transmisión al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg medido sobre 10 gramos de tejido.
- El valor más alto de SAR registrado para el uso cerca del oído de este modelo de teléfono en las pruebas de DASY4 realizadas es de 0,574 W/kg (10 g), mientras que el valor más

alto correspondiente a su transporte junto al cuerpo es de 0,823 W/kg (10 g).

- Información de datos para los residentes en países o regiones que han adoptado el límite SAR recomendado por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos), que es de 1,6 W/kg sobre un 1 gramo de tejido.

Cuidado y mantenimiento del producto

 **ADVERTENCIA:** utilice solo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su uso con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan normativas especiales. Por ejemplo, no lo utilice en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.

Normas para un uso seguro y eficaz (continuación)

- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos ni humedad.

- Utilice con cuidado los accesorios (por ejemplo, los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

Funcionamiento eficaz del teléfono

Dispositivos electrónicos

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre el marcapasos, es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa.
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales de utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.
- Si el vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o instalados. Podrían ocasionar fallos en el sistema del airbag y producir heridas graves debido a un funcionamiento inadecuado.
- Si escucha música mientras está en la calle, ajuste el

teléfono a un volumen razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede a su alrededor. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

Lesiones auditivas

Es posible que el oído sufra daños cuando se ve expuesto a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca del oído. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

Derribos

No utilice el teléfono mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga las normativas.

Normas para un uso seguro y eficaz (continuación)

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte ni almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- No lo utilice en el avión sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños.

Incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes de telefonía móvil. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.

- No desmonte ni cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como en el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- Si se reemplaza la batería por otra de un tipo incorrecto, existe riesgo de explosión.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Por favor, recíclelas siempre que sea posible. No las tire en contenedores domésticos.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.
- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los ajustes del producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.



Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos

- 1 Si en un producto aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que éste se acoge a la Directiva 2002/96/EC.
- 2 Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3 La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
- 4 Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde adquirió el producto.



Cómo desechar baterías y acumuladores

- 1 Si este símbolo de un contenedor con ruedas tachado aparece en la batería o acumulador, significa que se acoge a la Directiva europea 2006/66/EC.
- 2 Si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio; 0,002% de cadmio o 0,004% de plomo, este símbolo puede aparecer junto a los símbolos químicos del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb).
- 3 Todas las baterías y acumuladores se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 4 La correcta recogida y tratamiento de las baterías y acumuladores inservibles contribuye a evitar posibles riesgos para el medio ambiente, la fauna y la salud pública.
- 5 Para obtener más información sobre cómo desechar las baterías y acumuladores antiguos, póngase en contacto con el Ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde haya adquirido el producto.

Accesorios

Estos accesorios están disponibles para su uso con el LG-A250. (Los elementos que se describen a continuación pueden ser opcionales.)

Cargador



Batería



Manual de usuario

Facilita información acerca del le LG-A250.



NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar en las distintas regiones.

Datos técnicos

Temperaturas ambiente

Máx.: +55 °C (descargando)

+45 °C (cargando)

Mín.: -10 °C

Declaración de conformidad



LG Electronics

Detalles del fabricante

Nombre

LG Electronics Inc

Dirección

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Detalles del producto

Nombre del producto

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Modelo

LG-A250, LG-A258

Empresa

LG

CE0168

Estándares aplicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001/AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

Información Adicional

La conformidad con los estándares anteriores ha sido verificada por el siguiente organismo de aprobación (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaración

Prometo bajo nuestra entera responsabilidad que el producto mencionado arriba, al cual esta declaración se refiere, cumple con los estándares y directivas anteriormente mencionadas.

Nombre

Fecha

Doo Haeng Lee / Director

6 May 2011

LG Electronics Inc. - EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Firma del representante

English LG-A250 Quick Reference Guide

Welcome and thank you for choosing LG mobile phone.

This guide is the instruction for foreigners.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Getting to know your phone

Main screen

Soft keys

Each of these keys performs the functions indicated by the text on the display immediately above them.

OK key

Selects menu options and confirms actions.

Music key

Go to Music function directly.

Call key

Dials a phone number and answers incoming calls.

Navigation keys

Use for quick access to phone functions.

Camera key

Go to Camera function directly.



End/Power key

Ends or rejects a call. Turns the phone on/off. Returns to the home screen when you use the menu.




TIP!

A variety of widget applications is already set to your home screen. On the home screen, press the up navigation key and select the widget you want using the left and right navigation keys. If you access the SNS application by selecting the widget on your home screen, you will be required to sign in with your SNS account.

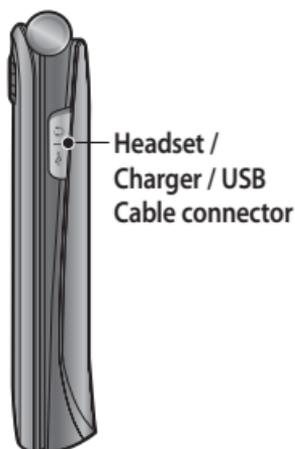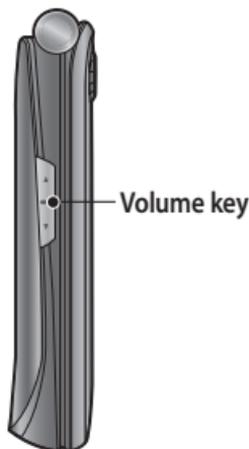

Installing a memory card

- 1 Remove the battery cover.
- 2 Slide the microSD card slot to release lock.
- 3 Flip up the slot.
- 4 Put the microSD card on the card tray. Make sure the gold colour contact area is facing downwards.
- 5 Flip down then push the slot to lock.

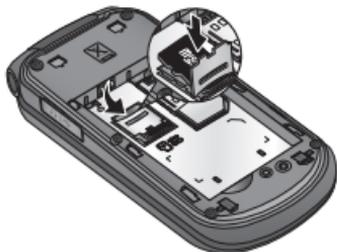

Note: A memory card is an optional accessory.

Formatting the memory card

From your home screen, press **Menu** and select **Settings**.

Choose **Memory info**, select **External memory** and press **Format**, and insert security code.

WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Press **Menu** and select **Media**. Select **Camera** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone and, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Press  key to take a photo.

Video camera

Shooting a quick video

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **Video camera**.
- 2 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 3 Press  key to start recording.
- 4 Rec will appear in the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 5 Select **Stop** to stop recording.

Music

Your LG-A250 has a built-in music player so you can play all your favourite music.

Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **Music**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play.
- 3 Select  to pause the song.
- 4 Select  to skip to the next song.
- 5 Select  to skip to the previous song.
- 6 Select **Back** to return to music player menu.

Note: Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or licence to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation

of the applicable country concerning the use of such materials.

FM radio

Your LG-A250 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.

During listening to the FM radio, you can also record a short clip and save it.

Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset connector in order to listen to the radio and keep the good radio reception.

Searching for stations

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Option** and choose **Auto scan** then select **Set**. You can also use the left and right navigation keys to search for stations.

Listening to the radio

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

TIP! You can listen to the radio via built-in speaker. Press **Options**, select **Listen via speaker**.

Recording your radio

- 1 Press  key during listening to the radio.
- 2 The recording time is displayed on your phone. If you want to stop the recording, press **Stop**. If recording is done, the recorded contents will be saved in **Gallery** as mp3 file.

Note: After recording your radio, you can listen to all of the radio recordings you have saved by selecting **Options** and **Go to Radio recordings**.

TIP! To configure your recording settings such as the saved memory, record type or Pre-recording, press **Options** and select **Recording settings**.

TIP! Pre-recording lets you record from some seconds before you press the record button.

Bluetooth

Changing your Bluetooth settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings** then choose **Bluetooth**.
- 2 Select **Settings**
Make your changes to:
 - **My device visibility** - Choose whether to **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min** your device to others.
 - **My device name** - Enter a name for your LG-A250.
 - **Supported services** - Shows what it supports.

- **My address** - View your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Bluetooth Settings** menu, by selecting **My device visibility**, then **Visible**.
- 2 Select **Search new device** from the Bluetooth menu.
- 3 Your LG-A250 will search for devices. When the search is completed **Add** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, then handset create passcode by default everytime you connect.
- 5 Your phone will then connect to the other device.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

TIP!

- 1 When you use a Bluetooth headset, A2DP and AVRCP profiles are not supported while you play video. It means you will not listen video sound if you use Bluetooth headset.
- 2 Bluetooth file transferring function will be blocked under some applications running. (Voice call, Camera/Camcorder, MusicPlayer, UMS/PCSync)

Language - You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the language input mode.

Battery status - Choose to switch the power save settings **Auto**, **Always on** or **Off**. If you set **Always on**, you can save the battery power.

Handset information - View the technical information for your LG-A250.

Changing your phone settings

(Menu > Settings > Phone)

Enjoy the freedom of adapting how your LG-A250 works for your own style.

My navi key - You can change the shortcuts of 4 navigation keys.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN
Ante cualquier necesidad de asistencia,
puede ponerse en contacto con nosotros
mediante nuestra página Web o nuestro
centro de Atención al Cliente.

www.lg.com

Atención al cliente

902 500 234



LG

Life's Good

CARTA DE GARANTÍA

TELEFONÍA MÓVIL

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento comercializador junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, duda o bien, si quiere realizar alguna consulta puede hacerlo a través de nuestra web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

CERTIFICADO DE GARANTÍA COMERCIAL

LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.U.

SE COMPROMETE A RESPETAR Y/O HACER CUMPLIR
LAS CONDICIONES DE COBERTURA DE ESTA GARANTÍA

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA

- (1) La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados o comercializados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. y para beneficiarse de la misma deberá:
 - (1.1) En el periodo pre-venta el establecimiento comercializador deberá reflejar el modelo del dispositivo y número de IMEI del mismo.
 - (1.2) En el periodo de Garantía Comercial (Cliente final) será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar, junto a la presente Carta de Garantía Comercial debidamente sellada por el establecimiento, el original del ticket o factura de compra que identifique el dispositivo incluyendo modelo e IMEI del mismo.
- (2) Para que la garantía sea válida es IMPRESCINDIBLE que el cliente final o establecimiento comercializador cumplimente, en el momento de efectuar la adquisición, los datos de todos los apartados que en la misma se indican.
- (3) Los beneficios de la garantía sólo serán validos si se utilizan los Servicios Técnicos autorizados que LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
- (4) El dispositivo debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

PERIODO DE LA GARANTÍA

- (1) La garantía se aplica a todos los dispositivos de Telefonía Móvil comercializados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.

El periodo de garantía es el siguiente:

- Dispositivo móvil (terminal): 2 años.
 - Accesorios: 2 años.
 - Medios o soporte de software (CD –roms, tarjetas de memoria, USB, etc): 90 días.
- (2) La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura) y será de conformidad con lo establecido en la legislación que se encuentre vigente en el momento de la fecha de la adquisición (fecha de factura compra).
- (3) LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. garantiza cualquier pieza o producto reparado por un periodo de noventa (90) días a partir de su fecha de entrega, o hasta el final de la garantía, aplicándose aquella cuya duración sea mas larga. Todos aquellos componentes hardware substituidos en garantía pasarán a ser propiedad de ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.

COBERTURAS DE LA GARANTÍA

NOTA IMPORTANTE

- (1) La presente garantía comercial no afecta a los derechos que dispone el cliente final conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.

- (2) De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el cliente final tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.
- (3) El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.
- (4) Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el cliente final dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigiéndose a las Oficinas Centrales o a la Central de Servicios Técnicos, o bien por la vía de jurisdicción ordinaria.
- (5) Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- (6) LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. no se hace responsable de los daños que un dispositivo pueda causar a elementos externos.
- (7) La garantía de LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. sustituye al impreso de origen para todo el territorio del estado español.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

- (1) De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGPD cuyo responsable es LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.U. con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la atención del Departamento Legal, a la dirección C/ Chile, 1 28290 Las Rozas (Madrid).

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- (1) Incumplimiento de cualquiera de los requisitos citados anteriormente.
- (2) Todo componente o accesorio interior o exterior del dispositivo, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía o no forme parte del producto original.
- (3) Puestas en marcha, configuraciones y demostraciones de funcionamiento al usuario.
- (4) Si la avería es producida por incendio, inundación, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada o mal conexionado.
- (5) Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la compañía de transporte, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- (6) Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- (7) Los productos cuya avería se deba al mal uso y/o a no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- (8) Por la utilización de accesorios o componentes electrónicos no adecuados.
- (9) El uso inadecuado de elementos punzantes sobre las pantallas táctiles.
- (10) Los dispositivos que no llevan identificado número de IMEI y Nº de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- (11) Los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.
- (12) Si el dispositivo es reparado o manipulado por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.

- (13) Las averías producidas por el desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- (14) Cuando la avería produzca un componente o accesorio interno o externo al dispositivo no incluido o especificado en este certificado de garantía o no forme parte del producto original.
- (15) fallos de píxel que no excedan de la normativa vigente o la establecida por el fabricante (LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.).
- (16) Cualquier tipo de pérdida de información en discos duros, discos en estado sólido o memorias. El cliente final es responsable de realizar una copia de seguridad de sus datos previa a la cesión del equipo al servicio técnico.
- (17) Cualquier tipo de soporte físico de información que estuviera en el equipo a la hora de cederlo al servicio oficial para su reparación.
- (18) Los sistemas operativos y/o programas no originales diferentes a los precargados y/o su funcionamiento.
- (19) Las actualizaciones o versiones posteriores de software, no homologadas ni soportadas oficialmente por el fabricante (LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.), cualquiera que sea su procedencia.
- (20) Los daños y fallos del dispositivo ocasionados por virus u otro tipo de programas maliciosos.
- (21) Las baterías, al tratarse de un elemento consumible, están garantizadas durante su vida útil (a modo de referencia 1 año de garantía en baterías).

DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE IMEI:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

**RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL
ESTABLECIMIENTO COMERCIALIZADOR EN
EL MOMENTO DE LA COMPRA**

**CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.**

Pol. In. El Oliveral Sector 13
Parcela 27 A
(46190) Ribarroja del Turia - VALENCIA
Tel: (+34) 902 .500. 234

ESTA TARJETA DE GARANTÍA ES
INTRANSFERIBLE Y APLICABLE SOLO AL
COMPRADOR ORIGINAL. CUMPLIMENTE LOS
DATOS REQUERIDOS Y GUÁRDELA JUNTO CON
LA FACTURA DE COMPRA EN LUGAR SEGURO.

