


ERABILTZAILEAREN GIDA

LG-H525n

Eskerrik asko LG aukeratzeagatik. Gailua erabiltzen hasi aurretik, irakurri arretaz gidaliburu hau, erabilera zuzena eta segurua bermatzeko.

- Erabili beti LGren jatorrizko osagarriak. Gailuarekin batera emandako elementuak gailu horretarako berariaz diseinatuta daude, eta baliteke beste gailu batzuekin bateragarriak ez izatea.
- Gailu hau ez da egokia itsuentzat, teklatura ukipen-pantailan baitu.
- Deskribapenak gailuaren aurrez zehaztutako konfigurazioari buruzkoak dira.
- Gailuarekin datozen aplikazio lehenetsiak eguneratu egin litezke, eta haientzako laguntza kendu egin daiteke aurrez jakinarazi gabe. Gailuak dakarren aplikazioaren batekin zalantzaren bat badaukazu, jarri harremanetan LGren Zerbitzu Zentroarekin. Erabiltzaileak instalatutako aplikazioen kasuan, berriz, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin.
- Gailuaren sistema eragilea aldatuz gero edo iturri ez-ofizialeko softwarea instalatuz gero, baliteke gailua hondatzea eta datuak kaltetzea edo galtzea. Ekintzok hautsi egiten dute LGrekin sinatutako lizentzia-hitzarmena, eta bermea bertan behera uztea dakarte ondorioztat.
- Litekeena da eduki edo argazki batzuk zure gailuarekin bat ez etortzea, eskualdearen, zerbitzu-hornitzailearen, softwarearen bertsioaren edo sistema eragilearen bertsioaren arabera, eta aldatu egin daitezke, aldez aurretik jakinarazi gabe.

Argibideetako abisuak

| | |
|--|---|
|  OHARRA | Erabiltzailea edo beste pertsona batzuk kaltetu ditzaketen egoerak. |
| Kontuz | gailuak edo beste tresna batzuk kaltetu ditzaketen egoerak |
| OHARRA | abisua edo informazio osagarria |
| IRADOKIZUNA: | funtzioak erabiltzeko iradokizunak |

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Segurtasunez eta eraginkortasunez erabiltzeko jarraibideak | 4 | Googleko kontu bat sortzea..... | 38 |
| Ohar garrantzitsua..... | 14 | Saioa Googleko zure kontuarekin hastea | 38 |
| Telefonoa ezagutzea..... | 17 | Sareetara eta gailuetara konektatzea | 40 |
| Telefonoaren diseinua | 17 | Wi-Fi-a | 40 |
| SIM edo USIM txartela eta bateria jartzea | 19 | Bluetootha | 41 |
| Bateria kargatzea..... | 21 | Wi-Fi Direct..... | 42 |
| Memoria-txartela sartzea | 22 | PC baten eta zure gailuaren artean datuak transferitzea | 43 |
| Memoria-txartela ateratzea..... | 23 | Deiak | 44 |
| Teklatua blokeatzea eta desblokeatzea..... | 24 | Dei bat egitea | 44 |
| Hasierako pantaila..... | 26 | Kontaktuei deitzea | 44 |
| Ukipen-pantailari buruzko iradokizunak | 26 | Dei bati erantzutea edo ez onartzea ... | 44 |
| Pantaila nagusia | 27 | Bigarren dei bat egitea..... | 45 |
| Pantaila pertsonalizatzea | 28 | Dei-erregistroak ikustea..... | 45 |
| Nola itzuli berriki erabiltako aplikazioetara | 29 | Deien konfigurazioa | 45 |
| Jakinarazpen-panela | 30 | Kontaktuak..... | 46 |
| Pantailako teklatua | 33 | Kontaktu bat bilatzea | 46 |
| Ezaugarri bereziak..... | 34 | Kontaktu berri bat gehitzea | 46 |
| Keinu batekin argazkia ateratzea | 34 | Gogoko kontaktuak | 46 |
| Ikuspegi azkarra | 35 | Taldea bat sortzea | 47 |
| KnockON | 35 | Mezularitza | 48 |
| KnockCode | 36 | Mezu bat bidaltzea..... | 48 |
| QuickMemo+..... | 36 | Elkarrizketaren ikuspegia..... | 49 |
| Googleko kontua konfiguratzea..... | 38 | Mezuen doikuntzak aldatzea..... | 49 |

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Posta elektronikoa..... | 50 | Pantaila | 74 |
| Postal elektronikoko kontuen | | Orokorra | 76 |
| administrazioa | 50 | LG Bridge aplikazioa..... | 83 |
| Kontuko karpetekin lan egitea | 50 | Telefonoaren softwarea | |
| Mezu elektronikokoak idaztea | | eguneratzea | 86 |
| eta bidaltzea | 51 | Telefonoaren softwarea | |
| Kamera eta bideoa..... | 52 | eguneratzea..... | 86 |
| Kameraren aukerak bisorean | 52 | Erabiltzailearen | |
| Konfigurazio aurreratua erabiltzea..... | 53 | eskuliburuari buruz | 88 |
| Argazki bat egitea | 54 | Erabiltzailearen eskuliburuari buruz ... | 88 |
| Argazkia atera osteko aukerak | 54 | Marka komertzialak | 89 |
| Bideo bat grabatzea | 55 | Osagarriak | 90 |
| Bideo bat grabatu ondoren..... | 55 | Arazoak konpontzea..... | 91 |
| Galeria | 56 | Maiz egiten diren galderak | 95 |
| Multimedia | 60 | | |
| Musika | 60 | | |
| Tresnak..... | 63 | | |
| Alarmak | 63 | | |
| Kalkulagailua | 64 | | |
| Egutegia | 65 | | |
| Grabagailua | 65 | | |
| Ahots bidezko bilaketa | 65 | | |
| Deskargak | 66 | | |
| FM irratia..... | 66 | | |
| Nabigatzailea | 67 | | |
| Internet | 67 | | |
| Chrome..... | 68 | | |
| Doikuntzak..... | 70 | | |
| Sareak | 70 | | |
| Soinuak eta jakinarazpenak | 72 | | |

Irakurri jarraibide erraz hauek. Ez ezagutzea arriskutsua edo legez kontrakoa izan liteke. Hutsegiteren bat gertatzen bada ere, zure gailuak hutsegiteen erregistroa gordetzen duen software-tresna bat du. Hutsegitearen datu espezifikoak soilik gordetzen ditu tresnak, hala nola seinalearen indarra, zelula-IDaren posizioa deia eteten denean eta kargatutako aplikazioak. Hutsegitearen arrazoia zehazteko soilik erabiltzen da erregistroa. Erregistroak enkriptatuta daude, eta LGren konponketa-zentro baimendu bat soilik sar daiteke haietara. Gailua konpontzera eraman beharko duzu.

Irrati-maiztasuneko energiarekiko esposizioa

Irrati-uhinen eraginpean egoteari eta SARi (Specific Absorption Rate, absortzio espezifikoaren tasa) buruzko informazioa.

LG-H525n telefono mugikorren diseinuak betetzen ditu irrati-uhinekiko esposizioari dagozkion segurtasun-araudiak. Pertsona ororen adina eta osasun-egoera gorabehera segurtasuna bermatzeko diseinatutako segurtasun-tarteak dituzten jarraibide zientifikoetan oinarritzen dira arau horiek.

- Irrati-uhinekiko esposizioaren jarraibideen neurketa-unitatea absortzio espezifikoaren tasa (SAR) da. Erabiltzen diren maiztasun-banda guztietan ziurtatutako potentzia-maila altuenean transmitituz telefonoarekin estandarizatutako metodoak erabiltzen dira SAR probak egiteko.
- LG telefono-modelo batetik bestera SARen mailan aldea izan baliteke ere, irrati-uhinekiko esposizioari dagozkion direktiba garrantzitsuetara egokitze moduan diseinatu dira telefono guztiak.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) Erradiazio ez-ionizatzaileetatik Babesteko Nazioarteko Batzordeak gomendatzen du SARen balio-muga hau izatea: 2 W/kg, ehunaren hamar (10) gramoko.

- Telefono-modelo hau belarriaren erabiltzeko erregistratu den SARen mailarik altuena 0,643 W/kg (10 g) da, eta gorputzaren kontra garraiatzeko baliorik altuena, berriz, 0,562 W/kg (10 g).
- Posizio normalean, belarriaren ondoan, edo gutxienez gorputzetik 1,5 cm-ra erabiltzen denean betetzen ditu gailu honek irrati-frekuentziarako esposizioari dagozkion arauak. Garraio-karkasa bat, gerrikorako klip bat edo gorputzerako beste euskarri bat erabiltzen bada, ez da komeni haiek zati metalikorik izatea, eta gutxienez gorputzetik 1,5 cm-ra jarri behar dira. Mezuak edo datu-fitxategiak transmititzeko, gailu honek sare-konexio egokia behar du. Kasu batzuetan, baliteke datu-fitxategien edo mezuen transmisioa atzeratzea konexioa erabilgarri egon arte. Egiaztatu aurretik aipatutako distantzia-jarraibideak betetzen dituzula transmisioa burutu arte.

Produktua zaintzea eta mantentze-lanak



OHARRA

Telefono-modelo honetan erabiltzeko onartu diren bateriak, kargagailuak eta osagarriak baino ez erabili. Bestela, telefonoari dagozkion onarpen edo bermeak baliorik gabe gera litezke, eta hori arrisksutsua izan liteke.

- Ez desmuntatu gailua. Konpondu behar bada, eraman gaitutako zerbitzu tekniko batera.
- Bermearen barruan egiten diren konponketetan, LGren arabera, ordezeko plaka edo pieza berriak edota konponduak sar daitezke, betiere ordeztutako piezen funtzionalitatea badute.
- Ekipoa tresna elektrikoetatik (telebista, irratia edota ordenagailu pertsonala) urrun eduki.
- Ez utzi ekipoa leku beroetan (erradiadore edo labeen ondoan).
- Ez dadila erori.

- Ez utzi telefonoa bibrazio mekanikoen mende. Ez kolpatu.
- Itzali telefonoa araudi bereziek hala eskatzen duten lekuetan. Adibidez, ez erabili telefonoa ospitaleetan, tresna mediko delikatuiei eragin baitiezaieke.
- Telefonoa kargatzen ari denean, ez ukitu telefonoa eskuak bustiak badituzu. Deskarga elektrikoa jasan eta telefonoa honda dezakezu.
- Ez kargatu telefonoa material sukoia hurbil badago; berotu, eta sute bat eragin dezake.
- Erabili zapi lehor bat unitatearen kanpoko aldea garbitzeko (ez erabili bentzenorik, disolbatzailerik, alkoholik edo antzeko disolbatzailerik).
- Ez kargatu telefonoa gainazal barrubigunen gainean.
- Behar bezala aireztatutako eremuetan kargatu behar da telefonoa.
- Ez utzi telefonoa ke edo hauts asko dagoen tokietan.
- Urrundu telefonoa kreditu-txarteletatik edo garraio-txarteletatik, haien banda magnetikoaren informazioa honda baitezake.
- Ez kolpatu pantaila objektu puntadunekin, telefonoa hondatu egin liteke.
- Babestu telefonoa uretatik eta hezetasunetik.
- Osagarriak kontuz erabili (entzungailuak, adibidez). Ez ukitu antena beharrezkoa ez bada.
- Kristala pitzatuta eta ezpalduta badago edo printzak baditu, ez erabili, ez ukitu eta ez saiatu kentzen edo konpontzen. Bermeak ez ditu estaltzen gailua gaizki erabiltzeagatik pantailan egindako kalteak.
- Telefonoa gailu elektroniko bat da, eta beroa sortzen du modu arruntan funtzionatzen ari denean. Luze erabili bada, aireztapen egokirik gabe azala ukitzen egoteak mina eta erredurak sor ditzake. Kontuz ibili telefonoa ukitzean, funtzionatzen ari denean eta ondoren.
- Telefonoa bustitzen bazaizu, atera entxufea berehala, eta lehortu erabat. Ez saiatu azkarrago lehortzen kanpoko bero-iturri batekin (labea, mikrouhin-labea edo ile-lehorgailua).

- Telefonoa bustitzen bada, barruko etiketa bati kolorea aldatuko zaio. Bermeak ez ditu estaltzen gailuari likidoek eragindako kalteak.

Telefonoaren funtzionamendu eraginkorra

Gailu elektronikoak

Telefono mugikor guztiak sor ditzakete errendimenduari eragin diezaioketen interferentziak.

- Ez erabili telefonoa ekipo medikoetatik gertu baimenik eskatu gabe. Ez ipini telefonoa taupada-markagailuaren gainean (alegia, ez ipini alkandoraren poltsikoan, adibidez).
- Telefono mugikorrek zenbait audiofono honda ditzakete.
- Telebista, irrati, ordenagailu eta abarretan ere interferentzia bixiak eragin ditzakete.
- 0 eta 40 °C arteko tenperaturetan erabili telefonoa, ahal izanez gero. Telefonoa tenperatura oso baxu edo oso altuetan erabiliz gero, baliteke kalteren bat izatea, ondo ez funtzionatzea edota lehertzea.

Bide-segurtasuna

Egin kasu gidatu bitartean telefono mugikorrek erabiltzeari buruzko legeei eta tokiko araei.

- Ez erabili telefono mugikorra gidatzen ari zarenean.
- Gidatu arreta osoz.
- Errepidearen kondizioek hala eskatzen badute, irten errepidetik eta aparkatu deiak egin edo deiei erantzun baino lehen.
- Irrati-maiztasunak ibilgailuaren sistema elektroniko batzuetan eragin lezake (autoko irrati edo segurtasun-ekipoa).

- Ibilgailuak airbaga badu, ez oztoporik jarri haririk gabeko ekipo eramangarriekin edo finkoekin. Horien ondorioz, airbagak huts egin lezake, eta larri zauritu zintezke.
- Klean zaudela musika entzuten ari bazara, ziurtatu bolumenaren intentsitatea arrazoizkoa dela, zure inguruan gertatzen denaz jabetu zaitezen. Oso garrantzitsua da hori, batik bat, zirkulazio-bideetatik hurbil.

Kalteak entzumenean



Entzumen-arazorik ez izateko, ez erabili bolumen altua denbora luzez.

Bolumen altuko soinuak entzuten denbora askoz egonez gero, baliteke zure belarriek kalteak jasatea. Horregatik, telefonoa belarrietatik hurbil ez piztea eta itzaltzea gomendatzen dizugu. Horrez gain, musikaren eta deien bolumena arrazoizko mailan ezartzea gomendatzen dizugu.

- Entzungailuak erabiltzen badituzu, jaitsi bolumena hurbiletik hitz egiten dizutenei entzuten ez badiezu edo zure albokoak zu entzuten ari zarena entzuten badu.

OHARRA

Entzungailuetan soinua altuegi jarriz gero, entzumen-galera gerta daiteke.

Kristalezko piezak

Zure telefono mugikorraren pieza batzuk kristalezkoak dira. Kristal hori hautsi egin liteke produktua gainazal gogor batera erortzen bada edo kolpe handi bat hartzen badu. Kristala apurtzen bada, ez kuitu, eta ez saiatu kentzen. Ez erabili zure telefonoa hornitzaile baimendu batek kristala ordeztu arte.

Eraispenak

Ez erabili telefonoa eraispenak egiten diren bitartean. Errespetatu murrizketak eta jarraitu arauai.

Lehergaiak egon litezkeen inguruak

- Ez erabili telefonoa gasolina-zerbitzuguneetan.
- Ez erabili produktu kimiko edo erregaietatik hurbil.
- Ez garraiatu edo ez gorde lehergai, likido edo gas sukoiarik telefono mugikorra edo haren osagarriak dauden ibilgailuko konpartimentuan.

Hegazkinetan

Haririk gabeko gailuek interferentziak eragin ditzakete hegazkinetan.

- Itzali telefono mugikorra hegazkinean sartu aurretik.
- Ez erabili lurrean tripulazioaren baimenik gabe.

Haurrak

Ez utzi telefonoa haur txikien eskueran. Toki seguruan gorde. Pieza txikiak ditu telefonoak, eta, haiek irensten badituzte, itozteko arriskua dute.

Larrialdi-deiak

Beharbada, larrialdi-deiak ezingo dira sare mugikor guztietan egin. Beraz, ezin duzu telefonoaren mende bakarrik egon larrialdietako deiak egiteko. Galdetu zure zerbitzu-hornitzaileari.

Bateriari buruzko informazioa eta mantentze-lanak

- Bateriak ez du zertan erabat deskargatuta egon berriz kargatzeko. Beste bateria-sistema batzuetan ez bezala, ez dago bateriaren errendimenduari kalte egin diezaiokeen memoria-efekturik.
- LGren bateriak eta kargagailuak baino ez erabili. Bateriaren bitzta ahalik eta gehiena luzatzeko diseinatu dira LGren kargagailuak.
- Ez desmuntatu bateria, eta ez egin zirkuitulaburrik.
- Garbi eduki bateriaren kontaktu metalikoak.
- Aldatu bateria behar bezala ez dabilenean. Bateria ehunka aldiz karga daiteke hondatu baino lehen.
- Aspaldian erabili ez baduzu, kargatu egin behar duzu bateria, ahalik eta funtzionaltasun handiena izan dezan.
- Ez jarri bateria-kargagailua eguzkitan, eta ez erabili ingurune hezeetan (komunean, adibidez).
- Ez utzi bateria toki hotz edo beroetan; errendimendua txikitu egin liteke.
- Bateria desegoki batekin ordeztuz gero, lehertzeko arriskua dago.
- Bete fabrikatzailearen jarraibideak bateriak botatzeko garaian. Mesedez, birziklatu ahal den guztietan. Ez bota bateriak etxeko zakarrontzira.
- Bateria ordeztu behar baduzu, eraman hornitzailearengana edo hurbilen duzun LG Electronicsen zerbitzu-puntu baimendura, laguntza jasotzeko.
- Deskonektatu beti kargagailua korrante-hargunetik telefonoa kargatu ondoren, kargagailuak energia alferrik kontsumi ez dezan.
- Sarearen konfigurazioaren, erabilera-ereduen, bateria-motaren eta ingurumen-kondizioen araberakoa da bateriaren iraupena.
- Ez ukitu bateria ertz zorrotzak dituzten elementuekin (animalien hortzak edo erpeak). Sutea eragin liteke.

Kode irekiko softwareari buruzko informazioa

GPL, LGPL eta MPLren eta produktu honek dituen kode irekiko beste lizentzia batzuei dagokien iturri-kodea eskuratzeko, joan webgune honetara: <http://opensource.lge.com/>.

Iturri-kodeaz gain, lizentziaren baldintzak, bermearen erantzukizun-salbuespenak eta copyright-oharrak ere deskargatu ditzakezu. LG Electronics-ek CD-ROMean ere emango dizu kode irekia, zenbateko baten truke (banaketa-gastuak estaltzeko, hala nola euskarria, bidalketa eta manipulazioa). Horretarako, aurrez eskatu behar da, opensource@lge.com helbidera mezu elektronikoa bidaliz. Eskaintza honek hiru (3) urtez balio du, produktua erosten den egunetik kontatzen hasita.

GAILUA NOLA EGUNERATU

Sartu firmware-merkaturatze berrietara, software-funtzio berrietara eta hobekuntzetara.

- **Hautatu softwarearen eguneraketa, gailuaren doikuntzen menuan.**
- **Eguneratu gailua PC batera konektatuta.** Funtzio horren erabilerari buruzko informazio gehiago jasotzeko, jo hona: <http://www.lg.com/common/index.jsp>. Ondoren, hautatu herrialdea eta hizkuntza.

ADOSTASUN-ADIERAZPENA

Honen bidez, **LG Electronics**ek adierazten du **LG-H525n**-en produktuak betetzen dituela ezinbesteko betekizunak eta **1999/5/EE** Direktibako beste xedapen garrantzitsu guztiak. Hemen duzu adostasun-deklarazioaren kopia bat: <http://www.lg.com/global/declaration>

**Jarri harremanetan produktu honen adostasuna egiaztatzeko
bulegoarekin:**

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Herbehereak

OHARRA: EN 60950-1 en arabera (§ 1.7.2)

Energiarik ez xahutzeko, deskonektatu gailua erabat kargatuta dagoenean.
Erabili beti ekipotik gertuen dagoen korrante-hargunea, erraz iristeko tokian
dagoena.



Nola bota gailu elektriko eta elektroniko zaharrak

- 1** Gailu elektriko edo elektronikoak ez dira bota behar udalak eskaintzen dituen zabor-zerbitzu arrunten bidez, gobernua edo tokiko erakundeek produktu horietarako prestatutako guneetara eraman behar dira.
- 2** Gailu erabilezinak behar bezala botaz gero, ingurumenari eta osasun publikoari arriskuak eragitea saihesten da.
- 3** Gailu zaharrak botatzeko moduari buruzko informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan udalarekin, zaborrak biltzeko zerbitzuarekin edo produktua erositako saltokiarekin.



Nola bota ahitutako bateriak eta metagailuak

- 1** Bateriak % 0,0005 merkurio (Hg), %0,002 kadmio (Cd) edo % 0,004 berun (Pb) baino gehiago badu, ikur hori agertuko da merkurioaren, kadmioaren eta berunaren ikur kimikoen ondoan.
- 2** Bateriak/Metagailuak ez dira bota behar udalak eskaintzen dituen zabor-zerbitzu arrunten bidez, gobernua edo tokiko erakundeek produktu horietarako prestatutako guneetara eraman behar dira.
- 3** Bateriak eta metagailuak behar bezala botatzen badira, ingurumenari, animaliei eta osasun publikoari arriskuak eragitea saihestu daiteke.
- 4** Bateria eta metagailu erabilezinak botatzeko moduari buruzko informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan udalarekin, zaborrak biltzeko zerbitzuarekin edo produktua erositako saltokiarekin.




Irakurri informazio hau telefonoa erabiltzen hasi baino lehen.

Bezeroarentzako arreta-zerbituari deitu edo telefonoa zerbitzu teknikora eraman aurretik, begiratu zure telefonoak dituen arazoak atal honetan deskribatzen diren.

1. Telefonoaren memoria

Telefonoaren memorian 10 MB baino gutxiago geratzen denean, telefonoak ezin izango du mezu gehiago jaso. Telefonoaren memoria zenbatekoa den begiratu, eta datu batzuk (aplikazioak edo mezuak, adibidez) ezabatu behar dira, memorian espazio gehiago izateko.

Aplikazioak desinstalatzeko:

- 1 Sakatu  >  >  > **Orokorra** fitxa > **Aplikazioak**.
- 2 Aplikazioak bistaratzean, mugitu eta hautatu desinstalatu nahi duzun aplikazioa.
- 3 Ukitu **Desinstalatu**.

2. Bateriaren iraupena optimizatzea

Bateriaren iraupena handitzeko, bigarren mailan etengabe exekutatuta izan behar ez dituzun funtzioak deskonekta ditzakezu. Halaber, aplikazioek eta sistemaren baliabideek bateriaren energia nola kontsumitzen duten gainbegira dezakezu.

Bateriak gehiago iraun dezan:

- Desaktibatu erabiltzen ari ez zaren irrtati bidezko komunikazioak. Ez bazara WiFi-aren, bluetootharen edo GPSaren funtzioak erabiltzen ari, itzal itzazu.
- Murriztu pantailaren distira, eta ezar ezazu pantailaren itxarote-denbora laburragoa.

- Desaktibatu Gmailen, egutegiaren, kontaktuen eta beste aplikazio batzuen sinkronizazio automatikoa.
- Baliteke deskargatutako aplikazio batzuek bateriaren iraupena murriztea.
- Deskargatutako aplikazioak erabiltzen ari zarela, begiratu karga-maila zenbatekoa den.



3. Iturri irekiko aplikazio edo sistema eragile bat instalatu aurretik

OHARRA

- Fabrikatzaileak emandakoa ez den beste sistema eragile bat instalatzen eta erabiltzen baduzu, baliteke telefonoak ez funtzionatzea behar bezala. Gainera, zure telefonoaren bermea bertan behera geratuko da.
- Telefonoa eta datu pertsonalak babesteko, aplikazioak iturri seguruetatik soilik deskargatu; esaterako, Play Store™-tik. Aplikazioak oker instalatu badituzu telefonoan, litekeena da telefonoak ongi ez funtzionatzea edo akats larriren bat gertatzea. Telefonotik aplikazio horiek eta haien datu eta doikuntza guztiak desinstalatu behar dituzu.

4. Aplikazioak irekitzea eta aldatzea

Androidekin, erraza da hainbat zeregin egitea, aldi berean aplikazio bat baino gehiago exekuta daitezkeelako. Ez dago aplikazio batetik atera beharrik beste bat irekitzeko. Zenbait aplikazio ireki ditzakezu aldi berean, eta batetik bestera aldatu. Androidek aplikazio bakoitza kudeatzen du, eta bakoitza behar denean gelditzen edo abiarazten du; hala, aktibo ez dauden aplikazioek ez dute baliabiderik kontsumituko beharrik ez dagoenean.


- 1 Ukitu . Duela gutxi erabilitako aplikazioen zerrenda agertuko da.
- 2 Sakatu sartu nahi duzun aplikazioa. Hala ere, aurreko aplikazioak bigarren mailan exekutatzen jarraitzen du. Erabili ondoren, ziurtatu  sakatu duzula aplikaziotik irteteko.

- Duela gutxi erabilitako aplikazioen zerrendako aplikazio bat ixteko, lerratu aplikazioaren aurrebista ezkerrera edo eskuinera. Aplikazio guztiak ezabatzeko, sakatu **Ezabatu guztiak**.

5. Pantaila blokeatzen denean

Pantaila blokeatzen bada edo telefonoa erabiltzen saiatzean erantzuten ez badu, atera bateria eta sartu berriz. Ondoren, piztu telefonoa.

Telefonoaren diseinua

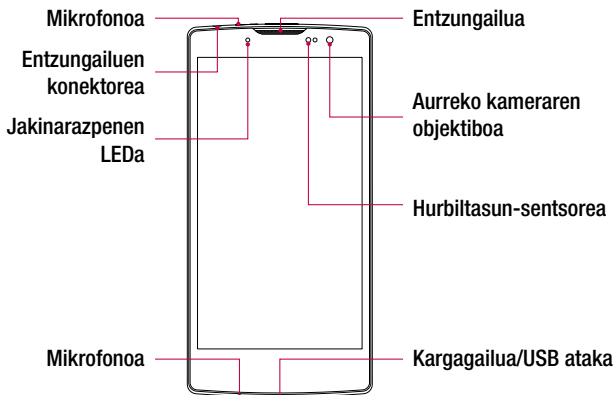


OHARRA: Hurbiltasun-sentsorea

- Deiak jasotzean eta egitean, hurbiltasun-sentsoreak, automatikoki, hondoko argia itzaltzen du, eta ukipen-pantaila blokeatzen du telefonoa belarriaren ondoan dagoela detektatzean. Bateriaen iraupena luzatzen du horrek, eta deitu bitartean ustekabeen ukipenezko teklatura aktibatzea eragozten du.

⚠ OHARRA

Telefonoaren gainean objektu astunen bat jarriz gero edo haren gainean eseriz gero, kaltetu egin litezke pantaila eta ukipen-pantailaren funtzioa. Ez estali hurbiltasun-sentsorea babes-geruza batekin edo beste edonolako babes-mota batekin. Hori eginez gero, baliteke sentsoreak behar bezala ez funtzionatzea.

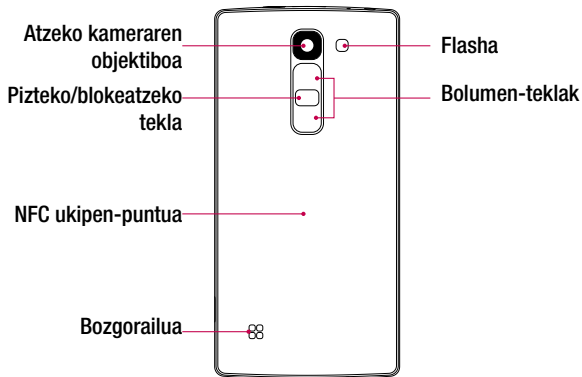

Pizteko/ blokeatzeko tekla

- Telefonoa piztu edo itzali egiten da tekla hau luze sakatuta.
- Labur sakatuta, pantaila blokeatu/desblokeatu egiten da.

Bolumen-teklak

(Pantaila itzalita)

- Sakatu bi aldiz bolumena igotzeko tekla QuickMemo+ abiarazteko
- Sakatu bi aldiz bolumena jaisteko tekla Kamera abiarazteko


OHARRA

- Modelo honen NFC antena estalkiaren atzeko aldean dago.
- Kontuz ibili, eta ez kaltetu telefonoaren NFC ukipen-puntua, NFC antenaren zati dena.


SIM edo USIM txartela eta bateria jartzea

Sartu telefonia mugikorreko zerbitzu-hornitzaileak emandako SIM edo USIM txartela eta gailuak dakarren bateria.

- 1 Atzeko estalkia kentzeko, ondo eutsi telefonoari esku batekin. Beste eskuarekin, jaso atzeko estalkia hatz lodiarekin, irudi honetan ikusten den bezala.

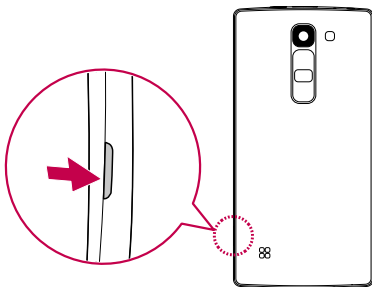

- 2 Lerratu SIM txartela dagokion zirrikitan, irudian adierazten den bezala. Ziurtatu txartelaren urre-koloreko kontaktuak behera begira daudela.

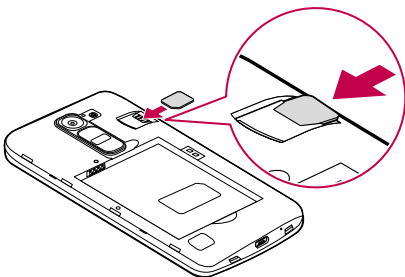


OHARRA

Ez sartu memoria-txartelik SIM txartelaren artekan. Memoria-txartela SIM txartelaren zirrikitan katigatuta geratzen bada, LGren zerbitzu-zentro batera eraman beharko duzu gailua, memoria-txartela atera dezaten.


OHARRA

- MicroSIM txartelek baino ez dute funtzionatzen gailu honekin.

3 Sartu bateria.

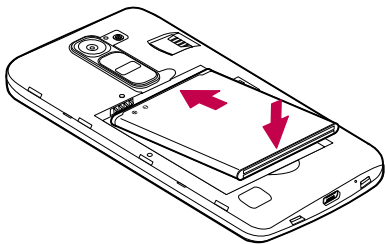

- 4 Estalkia berriro gailuan ezartzeko, jarri atzealdeko estalkia bateriaren konpartimentuaren parean ❶ eta sakatu beheantz, dagokion tokian sartuta gera dadin klik ❷ bat eginez.

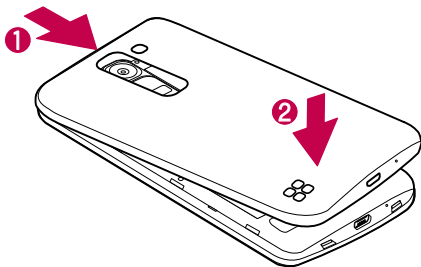


Bateria kargatzea

Kargatu bateria, telefonoa lehenengoz erabili baino lehen. Erabili emandako bateria-kargagailua. Ordenagailua ere erabil dezakezu bateria kargatzeko, USB kablearen bidez konektatuz.

OHARRA

LGk onartzen dituen kargagailuak, bateriak eta kableak soilik erabili. Onartu gabeko kargagailuak, bateriak eta kableak erabiliz gero, baliteke denbora gehiago behar izatea bateria kargatzeko. Horrez gain, bateria leherrarazi edo gailua kaltetu lezakete. Bermeak ez ditu estaltzen halakoak.

Kargagailuaren konektorea telefonoaren beheko aldean dago. Sartu kargagailua, eta entxufatu korrante-hargune batera.

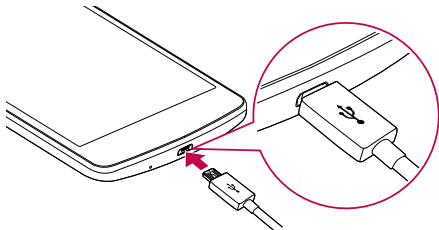

OHARRA

- Ez ireki atzealdeko estalkia telefonoa kargatzen ari den bitartean.

Memoria-txartela sartzea

32 GB-rainoko microSD memoria-txartelak onartzen du telefonoak. Fabrikatzailearen eta memoria-txartel motaren arabera, baliteke txartel batzuk gailuarekin bateragarriak ez izatea.


! OHARRA

Baliteke memoria-txartel batzuk gailuarekin erabat bateragarriak ez izatea. Bateragarria ez den txartel bat erabiltzen baduzu, baliteke gailua edo memoria-txartela hondatzea, baita han gordetako datuak hondatzea ere.

OHARRA

- Datuak sarri idazten eta ezabatzen arituz gero, memoria-txartelen bizitza erabilgarria murriztu egingo da.

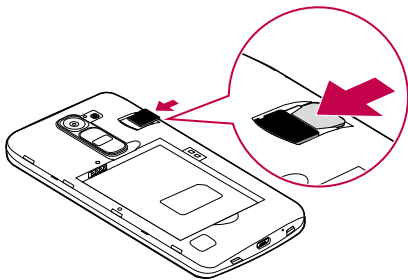


- 1 Kendu atzeko estalkia
- 2 Sartu memoria-txartel bat urre-koloreko kontaktuak behera begira dituela.



- 3 Jarri berriro atzeko estalkia

Memoria-txartela ateratzea

Memoria-txartel bat kendu aurretik, desgaitu, seguru erauzteko.

- 1 Sakatu  >  >  > **Orokorra fitxa > Biltegitratzea > Desaktibatu SD txartela.**
- 2 Kendu atzeko estalkia, eta atera memoria-txartela.



OHARRA

Ez kendu memoria-txartela gailua informazioa transferitzen edo informazioa sartzen ari den bitartean. Bestela, baliteke datuak galtzea edo kaltetzea, edo memoria-txartela edo gailua bera kaltetzea. Fabrikatzaileak ez du bere gain hartzen memoria-txartelak gaizki erabili eta kaltetzearen ondorioz sortutako galeren (datu-galerak, adibidez) ardurarik.

Gailua blokeatzea eta desblokeatzea



Pizteko/blokeatzeko botoia sakatzean, pantaila desaktibatzen da eta gailua blokeatzen da. Gailua blokeatu egiten da automatikoki denbora jakin batez erabiltzen ez bada. Horri esker, pantaila ez da ustekabean sakatuko, eta bateria aurreztuko du. Gailua desblokeatzeko, sakatu **pizteko/blokeatzeko botoia**, eta lerratu pantaila edozein norabidetan.

OHARRA

- Pantaila bi aldiz sakatuta ere aktiba daiteke, pizteko/blokeatzeko botoia sakatu beharrean.

Pantaila blokeatzeko modua aldatzea

Pantaila blokeatzeko modua aldatu egin dezakezu, beste inor zure datu pertsonaletara sar ez dadin.

- 1 Sakatu  >  >  > **Pantaila fitxa** > **Blokeatu pantaila** > **Aukeratu pantaila blokeoa**.
- 2 Hautatu pantailaren bloke-mota aukera hauen artean: Ezein ere, Irristatu, Knock Code, Patroia, PIN gakoa edo Pasahitza.




OHARRA

- Desblokeatze-eredu bat ezarri aurretik, Google-kontu bat sortu behar duzu. Ez ahaztu desblokeatze-eredua sortzean ezarri zenuen segurtasuneko PIN kodea.

IRADOKIZUNA: Smart Lock

Smart Lock erabil dezakezu errazago desblokeatzeko telefonoa. Aukera hori ezar dezakezu telefonoa desblokeatuta egon dadin Bluetooth darabilen gailu seguru bat konektatua duenean, leku ezagun batean dagoenean (hala nola etxean edo bulegoan) eta zure aurpegia ezagutzen duenean.

Smart Lock: doikuntza

- 1 Sakatu  >  > .
- 2 Sakatu **Pantaila** fitxa > **Blokeatu pantaila** > **Smart Lock**.
- 3 Gailu seguruak, leku seguruak edo aurpegi seguruak gehitu aurretik, pantaila-blokeoa ezarri behar duzu (eredua, PINa edo pasahitza).

Ukipen-pantailari buruzko iradokizunak


Hona hemen telefonoaren bidez nabigatzeko iradokizun batzuk.

- **Ukitu:** ukitu hatz bakar batekin, elementuak, estekak, zuzeneko sarbideak eta pantailako teklatuaren letrak hautatzeko.
- **Luze sakatu:** luze sakatu pantailako elementu bat, hatza altxatu gabe, ekintzaren bat egiten den arte.
- **Arrastatu:** elementu bat arrastatzeko, sakatuta eduki elementu bat une batez, eta, gero, mugitu hatza pantailatik altxatu gabe, helburuko posiziora iritsi arte. Pantaila nagusiko elementuak arrasta ditzakezu berriro kokatzeko.
- **Lerratu edo desplazatu:** lerratze edo mugitzeko, mugitu hatza azkar pantailaren gainean, gelditu gabe, pantaila ukitzen duzun unetik gelditu gabe (elementua ez arrastatzeko).
- **Bitan sakatu:** sakatu bi aldiz web-orri bat edo mapa bat zabaltzeko.
- **Irudiaren tamaina doitzeko hatzak elkartzea eta bereiztea:** erabili hatz adierazlea eta lodia, elkartuz eta bereiziz, irudia hurbiltzeko edo urruntzeko, nabigatzailea eta mapak erabiltzean edo argazkiak ikustean.
- **Pantaila biratu:** aplikazio eta menu askotan, pantailaren orientazioa gailuaren orientazio fisikoaren arabera egokitzen da.

OHARRA

- Ez sakatu gogorregi. Ukipen-pantaila sentikorra da, eta ukitu arin eta irmoak detektatzeko gai da.
- Erabili atzamarraren punta nahi duzun aukera ukitzeko. Saiatu beste teklarik ez ukitzen.

Pantaila nagusia

Aplikazio eta funtzio gehienetarako abiapuntua da pantaila nagusia. Aukera ematen du hainbat motatako elementuak gehitzeko, hala nola aplikazioetarako lasterbideak eta Googleko widgetak, aplikazioetarako eta informaziorako berehalako sarbidea eskaintzeko. Hau da atal nagusia, eta edozein menutatik irits daiteke hona,  sakatuz.



- 1 Telefonoaren egoerari buruzko informazioa bistaratzen du: ordua, seinalearen intentsitatea, bateriaren egoera eta jakinarazpen-ikonoak.
- 2 Widgetak aplikazio independenteak dira, eta aplikazio-pantailatik edo pantaila nagusitik sar daiteke haietara. Lasterbideek ez bezala, widgetek pantailako aplikazio gisa funtziona dezakete.
- 3 Sakatu ikono bat (aplikazio batena, karpeta batena...), ireki eta erabiltzeko.
- 4 Pantaila nagusiaren zein atal bistaratzen ari den adierazten du.
- 5 Ukitu bakar batekin pantaila nagusiaren edozein ataletatik funtziora sartzeko.

| | |
|---|---|
| 6 ◀ Atzera egiteko botoia | Aurreko pantailara itzultzen da. Horrez gain, elementu gainerakorrak ixten ditu (menuak, elkarrizketa-koadroak eta pantailako teklatura). |
| <input type="radio"/> Hasierako botoia | Pantaila nagusira itzultzen da beste edozein pantailatik. |
| <input type="checkbox"/> Duela gutxi erabilitako aplikazioak ikusteko botoia | Duela gutxi erabilitako aplikazio-zerrenda bistaratzen du. Tekla hori luze sakatzen baduzu, erabilgarri dauden aukeren menua irekiko da. |

Pantaila nagusi handitua

Pantaila nagusietarako zenbait atal eskaintzen ditu sistema eragileak, espazio gehiago izan dezazun ikonoak, widgetak edo beste elementu batzuk gehitzeko.

- Lerratu hatza ezkerrera edo eskuinera pantaila nagusian, atal gehigarrietara sartzeko.

Pantaila nagusia pertsonalizatzea


Pantaila nagusia pertsonaliza dezakezu, aplikazioak eta widgetak gehituz, eta pantaila-atzealdeak aldatuz.

Elementuak gehitzea pantaila nagusiari

- 1 Pantaila nagusiko zati hutsa luze sakatuta ere egin dezakezu.
- 2 Añadir moduko menuan, hautatu erantsi nahi dituzun elementuak. Ondoren, erantsitako elementuak ikusiko dituzu pantaila nagusian.
- 3 Arrastatu nahi duzun lekuraino, eta altxatu hatza.

IRADOKIZUNA: aplikazio baten ikonoa gehitzeko pantaila nagusian, Aplikazioak menuan, luze sakatu gehitu nahi duzun aplikazioa.

Pantaila nagusitik elementuak kentzea

- Pantaila nagusian, luze sakatu ezabatu nahi duzun ikonoa, eta arrastatu  ikonoraino.

Laster-teklen eremura aplikazio bat gehitzea

- Aplikazioak pantailan edo pantaila nagusian, luze ukitu aplikazioaren ikono bat, eta arrastatu laster-teklen eremuraino. Gero, askatu nahi duzun kokalekuan.


Laster-teklen eremuko aplikazio bat ezabatzea

- Luze sakatu kendu nahi duzun laster-tekla, eta arrastatu  ikonoraino.



OHARRA

Ezin da ezabatu **Aplikazioak**  botoia.

Pantaila nagusiko aplikazio-ikonoak pertsonalizatzea

- 1 Luze ukitu aplikazio-ikono bat, dagoen kokapenetik desblokeatu arte. Gero, askatu. Editatzeko ikonoa  bistaratuko da aplikazioaren goiko eskuineko ertzean.
- 2 Sakatu berriz aplikazioaren ikonoa, eta hautatu tamaina eta diseinua.
- 3 Sakatu **ONARTU**, aldaketa gordetzeko.

Nola itzuli duela gutxi erabilitako aplikazioetara

- 1 Ukitu . Duela gutxi erabilitako aplikazioen zerrenda agertuko da.
- 2 Sakatu aplikazio baten aurrebista, aplikazio hori irekitzeko.
edo
Sakatu  aurreko pantailara itzultzeko.


Jakinarazpen-panela

Jakinarazpenek ohartarazten dizute mezu berriak iritsi direla, egutegian gertaerak daudela edo alarmak, edo une horretan bertan zerbait martxan dagoela (adibidez, dei bat martxan dagoela).

Jakinarazpen bat jasotzean, hari dagokion ikonoa agertuko da pantailaren goiko aldean. Ikusi gabeko jakinarazpenen ikonoak ezkerrean ageri dira, eta sistemaren ikonoak (bateriaren edo WiFi sarearen intentsitatea erakusten dutenak), berriz, eskuinean.


OHARRA

- Lurraldearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera, aukera desberdinak izan daitezke.

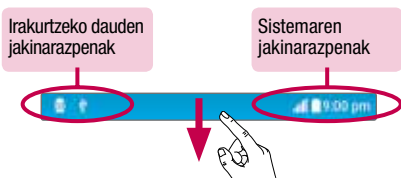

Jakinarazpen-panela irekitzea


Egoera-barratik, lerratu hatza pantailan behera, jakinarazpen-panela irekitzeko. Jakinarazpen-panela ixteko, lerratu pantaila gorantz, edo sakatu ◀.

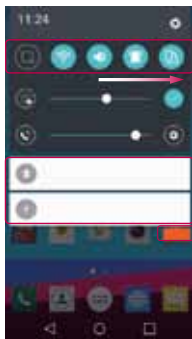

1 Doikuntza azkarren eremua

2 Jakinarazpenak

3 Ezabatu

- 1 Ukitu doikuntza azkarren teklak aktibatzeko/desaktibatzeko. Luze sakatu tekletako bakoitza, funtzioaren doikuntza-menura sartzeko. Aldaketa-tekla gehiago ikusteko, lerratu hatza ezkerrera edo eskuinera. Sakatu  doikuntza azkarren teklak ezabatzeko, gehitzeko edo berrantolatzeko.
- 2 Uneko jakinarazpenak bistaritzen dira, eta haietako bakoitzaren deskribapen labur bat. Sakatu jakinarazpen bat, ikusteko.
- 3 Sakatu, jakinarazpen guztiak ezabatzeko.

Egoera-barrako adierazleen ikonoak

Adierazleen ikonoak pantailaren goiko aldeko egoera-barran agertzen dira, eta dei galduen, mezu berrien, egutegiko gertaeren eta gailuaren egoeren berri ematen dute, besteak beste.



Pantailaren goiko aldean ageri diren ikonoek gailuaren egoerari buruzko informazioa ematen dute. Taula honetan, ikono erabilienak ageri dira.

| Ikonoa | Deskribapena |
|--|---------------------------------------|
|  | Ez da sartu SIM txartelik. |
|  | Ez da sare-seinalerik erabilgarri. |
|  | Hegazkin-modua aktibatuta |
|  | WiFi sare batera konektatuta |
|  | Entzungailu kabledunak konektatuta |
|  | Deia martxan |
|  | Dei galdua |
|  | Bluetootha aktibatuta dago |
|  | Sistemaren oharra |
|  | Alarma ezarrita |
|  | Ahots-postontzi berria eskuragarri |
|  | Testu-mezu edo multimedia-mezu berria |
|  | NFC aktibatuta |

| Ikonoa | Deskribapena |
|---|--|
|  | Abesti bat erreproduzitzen ari da |
|  | Etenik ez, alarmerik ere ez. |
|  | Bibraazio-modua aktibatuta |
|  | Bateria guztiz kargatuta |
|  | Bateria kargatzen |
|  | Telefonoa ordenagailu batera konektatuta dago, USB-kable baten bidez |
|  | Datuak deskargatzen |
|  | Datuak kargatzen |
|  | GPSa aktibatuta |
|  | Datuak sinkronizatzen ari dira |
|  | Aukeratu idazteko modua |
|  | WiFi sarbide-puntua aktibo dago |


OHARRA


- Funtzioaren edo zerbitzuaren arabera, egoera-barrako ikonoa leku desberdinetan egon daiteke.

Pantailako teklatura


Pantailako teklatura erabilia, testua idatz dezakezu. Testua idazteko aukera ematen duen eremu bat sakatzen duzunean azaltzen da pantailan pantailako teklatura.

Teklatuaren erabilera eta testua idaztea

 Uki ezazu ikono hori behin, idazten duzun hurrengo letra maiuskula izan dadin. Ukitu bitan, dena beti maiuskulaz idazteko.

 Ukitu hau, teklatuaren doikuntzetara sartzeko. Luze sakatu testua sartzeko modua aldatzeko.

 Ukitu ikono hau zuriune bat sartzeko.

 Ukitu, lerro berri bat sortzeko.

 Ukitu ikono hori aurreko karakterea ezabatzeko.

Letra azentudunak idaztea

Testua idazteko hizkuntza gisa frantsesa edo gaztelania hautatzen baduzu, hizkuntza bakoitzaren karaktere bereziak idatz ditzakezu (adibidez, “á”).

Adibidez, “á” idazteko, luze sakatu “a” tekla, handitze-tekla handitu eta hizkuntza desberdinetako karaktereak azaldu arte. Jarraian, hautatu nahi duzun karaktere berezia.

Keinu batekin argazkia ateratzea

Disparo en movimiento funtzioaren bidez, aurreko kamerarekin argazkiak atera daitezke, eskua mugituta.


Nola atera argazki bat

Gesto de la mano funtzioa erabiltzeko bi modu daude.


- Altxatu eskua, esku-ahurra irekita, kamerak detektatu arte eta pantailan koadro bat agertu arte. Ondoren, itxi eskua, tenporizadorea martxan jartzeko eta prestatzeko denbora izateko.

edo

- Eskua itxita duzula, altxatu eskua, kamerak detektatu arte eta pantailan koadro bat agertu arte. Ondoren, ireki eskua, tenporizadorea martxan jartzeko eta prestatzeko denbora izateko.

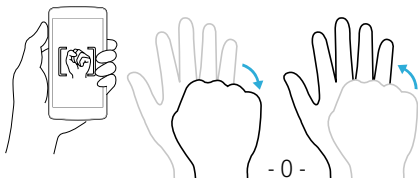


IRADOKIZUNA: Argazkiak tarteka ateratzea

Esku-ahurra bi aldiz ixten baduzu edo luze sakatzen baduzu , 4 argazki segidan egiten ditu kamerak.

Ikuspegi azkarra

Telefonoaren pantaila itzalita dagoenean, hatza pantailan behera arrastatuz ikus ditzakezu egoera-barra, ordua eta eguna.

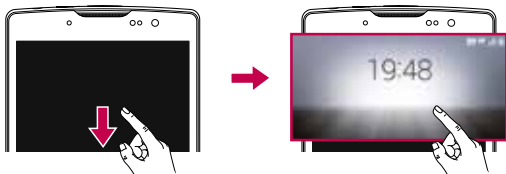

KnockON

KnockON funtzioak aukera ematen du pantaila bitan sakatuta hura erraz pizteko edo itzaltzeko.

Pantaila pizteko

- 1 Sakatu, bi aldiz, blokeatutako pantailaren erdialdea, pizteko.
- 2 Desblokeatu pantaila edo sartu edozein lasterbidetakara edo widget-etara.

Pantaila itzaltzeko

- 1 Sakatu bi aldiz pantaila nagusiaren gunehuts bat edo egoera-barra.
- 2 Pantaila itzali egiten da.

OHARRA

- Sakatu pantailaren erdiko aldea. Beheko edo goiko aldea sakatzen baduzu, jaitsi egin daiteke ezagutze-maila.

Knock Code

Knock Code funtzioaren bidez zure desblokeatze-kodea sor dezakezu, pantailan pultsazio-konbinazio bat erabilita. Pantaila nagusian zuzenean sar zaitezke, pantaila itzailita dagoela, sekuentzia berbera sakatuta pantailan.

OHARRA

- Knock Code patroia 6 aldiz oker sartzen baduzu, zure Google kontuaren saioa berrabiarazi beharko duzu nahitaez, edo zure segurtasuneko PINa sartu.
- Erabili hatzaren punta edo azazkala pantaila ukitzeko eta pizteko edo itzaltzeko.

1 Sakatu  >  >  **Pantaila fitxa > Blokeatu pantaila > Aukeratu pantaila blokeoa > Knock Code**

2 Sakatu koadroak patroiarri segituta, Knock Code patroia osatzeko. Knock Code patroiak 3 eta 8 pultsazio bitarte izan ditzake.


Knock Code erabiliz pantaila desblokeatzea

Pantaila itzaltzen denean, desblokeatu egin dezakezu lehendik ezarritako Knock Code patroia sartuta.

QuickMemo+








QuickMemo+ funtzioarekin, oharrak sortu eta pantaila-irudiak egin ditzakezu.

QuickMemo erabil dezakezu telefonoz hizketan ari zarela oharrak modu praktiko eta errazean hartzeko, gordetako irudi batekin edo telefonoaren uneko pantailarekin.

1 Sakatu eta arrastatu egoera-barra beherantz, eta sakatu .



2 Sortu ohar bat aukera hauek erabilita:

| | |
|---|---|
|  | Ukitu egindako azken ekintza desegiteko. |
|  | Ukitu desegindako azken ekintza berregiteko. |
|  | Sakatu oharrean testua idazteko. |
|  | Sakatu arkatz-mota eta kolorea hautatzeko. |
|  | Sakatu, oharrean arkatzez egindako markak ezabatzeko. |
|  | Sakatu sortutako oharra gordetzeko. |
|  | Sakatu tresna-barra bistaratzeko eta ezkutatzeko. |

OHARRA




- Erabili hatz-punta QuickMemo funtzioa baliatzeko. Ez erabili azazkala.




3 Sakatu  uneko oharra **QuickMemo+** edo **Galeria** atalean gordetzeko.

QuickMemo-ak ezabatzea

- Sakatu .

Gordetako oharra bistaratzea




- Sakatu  >  >  eta hautatu **QuickMemo+** albuma.
edo

Sakatu  >  >  eta hautatu nahi duzun oharra.




Googleko kontua konfiguratzea

Telefonoan Googleko aplikazioa lehen aldiz irekitzean, zure Googleko kontuarekin saioa hasteko eskatuko zaizu. Googleko konturik ez baduzu, bat sortu nahi duzun galdetuko dizu.

Googleko kontu bat sortzea

- 1 Sakatu  >  >  > **Orokorra** fitxa > **Kontuak eta sinkronizazioa**.
- 2 Ukitu **GEHITU KONTUA** > **Google** > **edo kontu bat sortu**.
- 3 Idatzi izen-abizenak, eta, gero, sakatu **HURRENGOA**.
- 4 Idatzi erabiltzaile-izena, eta sakatu **HURRENGOA**. Telefonoa Googleren zerbitzarietara harremanetan jarriko da, eta erabiltzaile-izen hori erabil daitekeen aztertuko du.
- 5 Sartu pasahitza eta hautatu **HURRENGOA**.
- 6 Jarraitu argibideei, eta sartu kontuari buruz eskatzen den informazioa. Itxaron zerbitzariak kontua sortu arte.

Googleko kontuarekin saioa hastea

- 1 Sakatu  >  >  > **Orokorra** fitxa > **Kontuak eta sinkronizazioa**.
- 2 Ukitu **AÑADIR CUENTA** > **Google**.
- 3 Sartu helbide elektronikoa, eta sakatu **HURRENGOA**.
- 4 Saioa hasi ondoren, Gmail erabil dezakezu, eta telefonoak dituen Googleko zerbitzu guztiez baliatu.
- 5 Zure Googleko kontua konfiguratzeko duzunean telefonoan, webean duzun Googleko kontuarekin sinkronizatuko da automatikoki (datu-konexio bat erabilgarri badago).

Saioa hasi ostean, zure telefonoa Google-ren zerbitzuekin sinkronizatuko da (esate baterako, Gmail, Google Contacts eta Google Calendar). Horrez gain, Maps erabil dezakezu, Play Storeko aplikazioak deskargatu, zure doikuntzen segurtasun-kopiak egin Googleren zerbitzarrietan eta zure telefonorako Googlek eskaintzen dizkizun beste zerbitzu ugari baliatu.

GARRANTZITSUA





- Zenbait aplikaziok, hala nola egutegiak, gehitzen duzun lehen Google kontuarekin bakarrik funtzionatzen dute. Zure telefonoan Google kontu bat baino gehiago erabiltzeko asmoa baduzu, ziurtatu aplikazio horiekin erabili nahi duzun kontuan saioa hasi duzula. Saioa hastean, zure kontaktuak, Gmail-eko mezuak, egutegiko gertaerak eta webeko aplikazio eta zerbitzu horien beste zenbait datu zure telefonoarekin sinkronizatuko dira. Konfigurazioa egitean ez baduzu Googleko kontu batean saiorik hasten, saioa hasteko edo Googleko kontu bat sortzeko eskatuko dizu telefonoak kontu bat eskatzen duen (Google Mail edo Android Market) aplikazio batean saioa hasten duzun lehenengo aldian.
- Enpresako kontu bat baduzu, baliteke IT sailak argibide bereziak izatea kontu horretako saioa hasteari buruz.

Sareetara eta gailuetara konektatzea

WiFi-a

Abiadura handiko Internetera sar daiteke, haririk gabeko sarbide-puntuko estaldura-rekin.

WiFi sareetara konektatzea

- 1 Sakatu  >  >  > **Sareak** fitxa > **Wi-Fi**
- 2 Sakatu  funtzio hori aktibatzeko eta eskura dauden WiFi sareak bilatzen hasteko.
- 3 Sakatu sare bat, hara konektatzeko.
 - Sarea giltzarrapo baten ikonoarekin babestua badago, segurtasun-gakoa edo pasahitza sartu beharko duzu.
- 4 Egoera-barran ikusten dira WiFi konexioaren egoera adierazten duten ikonoak.

OHARRA

- WiFi eremu batean ez bazaude, edo WiFi aukera desaktibatzen baduzu, baliteke gailua automatikoki datu mugikorrek erabiliz konektatzea Internetera, eta datuak erabiltzeak kargu gehigarriak izan litzake.

IRADOKIZUNA: Nola lortu MAC helbidea

Sakatu  >  >  > **Sareak** fitxa > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi aurreratua** > **Dirección MAC**.



Bluetootha

Bluetootha irismen txikiko komunikazio-teknologia bat da, aukera ematen duena haririk gabe zenbait Bluetooth gailutara konektatzeko (adibidez, entzungailuak eta autorako esku libreko kitak eta Bluetootharekin bateragarriak diren gailuak, ordenagailuak, inprimagailuak eta haririk gabeko gailuak).

OHARRA

- LGk ez du bere gain hartzen bluetooth funtzioaren bidez bidalitako edo jasotako datuak galtzearen, bidean atzematearen edo modu desegokian erabiltzearen ardura.
- Ziurtatu beti informazioa partekatzeko edo datuak jasotzeko erabiltzen dituzun gailuak fidagarriak eta seguruak direla.
- Gailuen artean oztopoak badaude, litekeena da distantzia operatiboa murriztea.
- Baliteke gailu batzuk Bluetooth SIG ziurtagiria ez dutenak, bereziki, eta zure telefonoa bateragarriak ez izatea.

Telefonoa bluetootha darabilen beste gailu batekin parekatzea

- 1 Sakatu  >  >  > **Sareak** fitxa > **Bluetooth**
- 2 Sakatu  Bluetooth funtzioa aktibatzeko eta eskura dauden Bluetooth gailuak bilatzen hasteko.
 - Sakatu **BILATU**, irismen-erradioan dauden gailuak ere ikusteko.
- 3 Zerrenda horretan, hautatu zer gailurekin lotu nahi duzun. Parekatze-prozesua behar bezala amaitutakoan, telefonoa beste gailuarekin konektatuko da.

OHARRA

- Nahikoa da behin egitea bluetootha duten bi gailu parekatzeko prozesua. Lotura sortutakoan, gailuak hura ezagutu egiten du eta informazioa truka dezake.

IRADOKIZUNA: lotzeko moduari eta pasahitzari buruzko informazio gehiago irakurri nahi izanez gero (normalean 0 0 0 0, lau zero), ikusi Bluetooth gailuarekin datorren dokumentazioa.





Datuak Bluetooth bidez bidaltzea

- 1 Aukeratu fitxategi bat edo elementu bat (adibidez, kontaktu bat edo fitxategi multimedia bat).
- 2 Hautatu datuak bluetooth bidez bidaltzeko aukera.
- 3 Bluetootha darabilen gailu bat bilatzea eta hari lotzea.

OHARRA

- Bluetootharekin bateragarriak diren beste gailuen ezaugarriak eta funtzioak direla eta, bistartzea eta eragiketak desberdinak izan daitezke, eta baliteke funtzio batzuk (adibidez, transferentzia edo trukea) erabiltzeko aukerarik ez izatea Bluetootharekin bateragarriak diren gailu guztietan.

Datuak bluetooth bidez jasotzea

- 1 Sakatu  >  >  > **Sareak** fitxa > **Bluetooth**
- 2 Sakatu . **Bluetooth** konexioa aktibatzeko.
- 3 Bidalketa-gailua parekatzen saiatu izana onartzeko eskaera bat jasoko duzu. Ziurtatu **ONARTU** hautatzen duzula.

Wi-Fi Direct

WiFi Direct-ek WiFi-a gaituta daukaten gailuen arteko zuzeneko konexioa ematen du, sarbide-puntuen beharrik gabe.

Wi-Fi Direct aktibatzea

- 1 Sakatu  >  >  > **Sareak** fitxa > **Wi-Fi**
- 2 Sakatu  > **Wi-Fi aurreratua** > **Wi-Fi Direct**

OHARRA

- Menu horretan zaudenean, zure gailua ikusgai egongo da Wi-Fi Direct darabilten hurbileko beste gailu batzuentzat.

PC baten eta zure gailuaren artean datuak transferitzea

PC baten eta zure gailuaren artean datuak kopiatu edo transferi ditzakezu.

Datu-transferentzia






- 1 Konektatu gailua PC batekin, telefonoarekin batera datorren USB kablearen bidez.
- 2 Ireki jakinarazpen-panela, sakatu uneko konexio-mota, eta hautatu **Dispositivo de medios (MTP)**.
- 3 Leiho gainerakor bat azalduko da zure PCan, eta, haren bidez, nahi dituzun datuak transferitu ahal izango dituzu.

OHARRA

- LGren Android plataformako kontrolatzailea instalatu beharko duzu PCan, telefonoa detektatzeko.
- Begiratu **Multimedia gailua (MTP)** erabiltzeko baldintzak.



| Elementuak | Baldintza |
|--|--|
| SE | Microsoft Windows XP SP3, Vista edo berriagoa |
| Windows Media erreproduzitzailearen bertsioa | Windows Media 10 erreproduzitzailea edo berriago bat |

Dei bat egitea



- 1 Sakatu  >  markatzailea irekitzeko
- 2 Sartu zenbakia markagailua erabilita. Zenbaki bat ezabatzeko, ukitu .
- 3 Zenbakia sartutakoan, sakatu  deia egiteko.
- 4 Deia amaitzeko, sakatu .

IRADOKIZUNA. Nazioarteko deiak egitean + ikurra sartzeko, luze sakatu .


Kontaktuei deitzea

- 1 Sakatu  >  kontaktu-zerrenda irekitzeko.
- 2 Mugitu gora edo behera kontaktuen zerrendan. Halaber, kontaktuaren izena idatz dezakezu bilaketa-eremuan, edo alfabetoko hizkietan gora eta behera mugi zaitezke (pantailaren eskuineko ertzean ageri dira).
- 3 Bistaratutako zerrendan, ukitu deitu nahi duzun kontaktoa.





Dei bati erantzutea edo ez onartzea

- Lerratu  edozein norabidetan, deiari erantzuteko.
- Lerratu  edozein norabidetan, deia ez onartzeko.

OHARRA

- Lerratu , deitu dizun pertsonari mezu bat bidali nahi badiozu.



Bigarren dei bat egitea

- 1 Hizketan ari zarela, sakatu  > **Gehitu deia**, eta markatu zenbakia.
- 2 Sakatu  deia egiteko.
- 3 Bi deiak agertuko dira deiaren pantailan. Lehen deia blokeatu egingo da, eta zain jarri.
- 4 Sakatu bistaratzen den zenbakia, dei batetik bestera aldatzeko. Halaber,  sakatu dezakezu telefono-konferentzia bat egiteko.
- 5 Dei guztiak amaitzeko, ukitu .


OHARRA

- Egindako dei bakoitza kobratu egingo da.

Dei-erregistroak ikustea




- 1 Sakatu  >  > **Dei-logak** fitxa.
- 2 Egindako dei guztien zerrenda (jasotakoena eta galdutakoena) ikusiko duzu.

IRADOKIZUNA:

- Sakatu dei-erregistroko edozein sarrera, haren data, ordua eta iraupena ikusteko.
- Sakatu  > **Ezabatu guztiak**, gordetako elementu guztiak ezabatzeko.

Deien doikuntzak



Deien konfigurazioa —deien desbideratzea eta zain dagoen deiarena, esaterako— zein operadoreak eskaintzen dizkizun gainerako funtzio bereziak doitu ditzakezu.

- 1 Sakatu  >  markatzailea irekitzeko
- 2 Sakatu  > **Dei ezarpenak**, eta konfiguratu zuk nahi dituzun aukerak.




Kontaktuak

Telefonoari kontaktuak gehi diezazkiokezu, eta Googleko kontuko kontaktuekin edo kontaktuen sinkronizazioarekin bateragarriak diren bestelako kontuekin sinkroniza ditzakezu.

Kontaktu bat bilatzea

- 1 Sakatu  >  kontaktu-zerrenda irekitzeko.
- 2 Sakatu **Bilatu kontaktuak**, eta sartu kontaktuaren izena teklatuaren bidez.



Kontaktu berri bat gehitzea

- 1 Sakatu  >  eta idatzi kontaktu berriaren zenbakia.
- 2 Sakatu  > **Gehitu kontaktuei** > **Editatu kontaktua**
- 3 Kontakto berriari irudi bat gehitu nahi badiozu, sakatu irudiaren ikonoa. Hautatu **Atera argazkia** edo **Hautatu galeriatik**.
- 4 Idatzi kontaktuaren informazioa.
- 5 Hautatu **GORDE**



Gogoko kontaktuak

Maiz deitzen dituzun kontaktuak gogoko gisa sailka ditzakezu.




Kontaktu bat gogoko gisa sailkatzea

- 1 Sakatu  >  kontaktu-zerrenda irekitzeko.
- 2 Sakatu kontaktu bat, xehetasunak ikusteko.
- 3 Sakatu pantailaren eskuineko goiko ertzean dagoen izarra. Izarrak kolore horia hartuko du.

Gogokoan zerrendatik kontaktu bat ezabatzea

- 1 Sakatu  >  > **Gogokoak** fitxa.
- 2 Hautatu erregistro bat xehetasunak ikusteko.
- 3 Sakatu pantailaren eskuineko goiko ertzean dagoen izarra. Izarra iluna izatera pasatuko da, eta kontaktua gogokoan zerrendatik kenduko da.

Talde bat sortzea




- 1 Sakatu  >  **Taldeak** fitxa.
- 2 Sakatu  > **Talde berria**
- 3 Sartu izen bat talde berriarentzat. Tonu eksklusibo bat hauta dezakezu talde sortu berriarentzat.
- 4 Sakatu **Gehitu kideak** taldeari kontaktuak eransteko. Gero, sakatu **GEHITU**
- 5 Sakatu **GORDE**, taldea gordetzeko.

OHARRA

- Talde bat ezabatzen baduzu ere, talde horri esleitutako kontaktuak ez dira ezabatzen. Kontaktuen zerrendan gordeko dira.


Telefonoak testu-mezuak eta multimedia-mezuak konbinatzen ditu menu intuitibo eta erabilerraz batean.


Mezu bat bidaltzea

- 1 Sakatu  >  > .
- 2 Sartu kontaktuaren izena edo telefono-zenbakia **Nori** eremuan. Kontaktua izena idatzi ahala, bat datozen kontaktuak agertuko dira. Iradokitako hartzaile bat sakatu dezakezu, eta kontaktu gehiago erantsi.

OHARRA

- Baliteke bidaltzen duzun mezu bakoitza kobratzea. Jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

- 3 Sakatu testu-eremua, eta hasi mezua idazten.
- 4 Sakatu , Opciones menua irekitzeko. Hautatu aukeretako bat.

IRADOKIZUNA:  sakatu dezakezu partekatu nahi duzun fitxategia mezuan sartzeko.

- 5 Sakatu **Bidali**, mezua bidaltzeko.

IRADOKIZUNA:

- 160 karaktereko muga aldatu egin daiteke herrialde batetik bestera, testu-mezua kodifikatzeko erabiltzen den moduaren eta mezua idazteko erabilitako hizkuntzaren arabera.
- Testu-mezu bati irudi-, bideo- edo soinu-fitxategi bat gehitzen badiozu, multimedia-mezu bihurtzen da automatikoki, eta halakoei dagokien kostua kobratuko zaizu.

OHARRA




- Dei batean SMS bat jasotzen baduzu, jakinarazpen-tonu bat entzungo duzu.

Elkarrizketaren ikuspegia

Beste pertsona batekin trukaturako mezuak ordena kronologikoan bistaratzen dira, elkarrizketen logikari eusteko eta errazago bilatzeko.

Mezuen doikuntzak aldatzea

Telefonoko mezuen doikuntzak aurrez ezarrita daude, mezuak hasieratik bidaltzeko aukera izan dezazun. Doikuntzak zure lehentasunen arabera alda ditzakezu.

- Sakatu  >  >  > **Ezarpenak**

Posta elektronikoa

Correo electrónico aplikazioa erabil dezakezu Gmail-ez kanpoko posta elektronikoko hornitzaileen mezuak irakurtzeko. Correo electrónico aplikazioa kontu-mota hauekin da bateragarria: POP3, IMAP eta Microsoft Exchange (Enterprise-ren erabiltzaileentzat).

Postal elektronikoko kontuen administrazioa

Correo electrónico aplikazioa irekitzeko


Correo electrónico aplikazioa irekitzen duzun lehen aldian, konfigurazio-laguntzaile bat irekiko da posta elektronikoko kontu bat eranstean laguntzeko.

- Sakatu  >  > 






Posta elektronikoko beste kontu bat gehitzeko:

- Sakatu  >  >  >  > **Ezarpenak** > 





Posta elektronikoaren doikuntzak aldatzeko:

- Sakatu  >  >  >  > **Ezarpenak** > **Ezarpen orokorrak**

Posta elektronikoko kontu bat ezabatzeko:







- Sakatu  >  >  >  > **Ezarpenak** >  > **Ezabatu kontua** > Hautatu ezabatu nahi duzun kontua > **EZABATU** > **BAI**

Kontuko karpetekin lan egitea

- Sakatu  >  >  >  > **Bistaratu eztabaida guztiak**

Kontu bakoitzak karpeta hauek ditu: Sarrerako ontzia, VIP, Bidaliak, Zirriborroak eta Karpeta guztiak erakutsi. Kontuaren zerbitzu-hornitzaileak onartzen dituen funtzioen arabera, karpeta gehiago izango dituzu.

Mezu elektronikoak idaztea eta bidaltzea

- 1 Sakatu  >  >  >  mezu elektroniko berri bat sortzeko.
- 2 Idatzi mezuaren hartzailearen helbidea. Testua idatzi ahala, idazten ari zarenarekin bat egin duten kontaktuen helbideak bistaratuko dira.
Bereizi helbideak, puntu eta koma erabiliz.
- 3 Sakatu **Cc/CCO** eremua, mezuaren kopia bat edo ezkutuko kopia bat bidaltzeko beste kontaktu edo helbide elektroniko batzuei.
- 4 Sakatu testua sartzeko eremua, eta idatzi mezua.
- 5 Sakatu  mezuarekin bidali nahi duzun fitxategia eransteko.
- 6 Sakatu  mezua bidaltzeko.

Kamera eta bideoa

Kameraren aukerak bisorean

Kamera edo bideokamera erabil dezakezu argazkiak eta bideoak ateratzeko eta partekatzeko.

- Sakatu ○ > ☰ > 📷










- 1 Aukerak:** sakatu aukera hau bisorean kamerako aukerak ezkutatzeko/ bistaratzeko.
- 2 Flashs:** kamerako flasha kudeatzeko aukera ematen du.
- 3 Kamera aldatu:** kameraren aurreko objektiboa edo atzekoa txandakatzeko aukera ematen du.
- 4 Ezarpenak:** Sakatu ikono hau kameraren doikuntzen menua irekitzeko.
- 5 Galeria:** sakatu ikono hau atera duzun azken argazkia edo bideoa ikusteko.
- 6 Grabatu:** sakatu bideoa grabatzen hasteko.
- 7 Kapturatu:** sakatu ikono hau argazkia ateratzeko.
- 8 Atzera:** sakatu ikono hau kameratik irteteko.

OHARRA





- Argazkiak atera aurretik, garbitu objektiboaren babes-estalkia mikrozuntzeko zapi batekin. Objektiboak hatz-markak baldin baditu, irudiak lausoagoak aterako dira, eta “aureola” efektuarekin.

Konfigurazio aurreratua erabiltzea

Kameraren bisorean, sakatu , aukera aurreratuak irekitzeko. Sakatu ikonoak kameraren doikuntza hauek doitzeko.







| | |
|---|--|
|  | Argazkiaren eta bideoaren neurria aldatzeko. |
|  | Argazki bat ahots-komando baten bidez ateratzeko aukera ematen du. Aktibatuz gero, “ Cheese ”, “ Smile ” edo “ LG ” esan besterik ez duzu argazkia ateratzeko. |
|  | Kameraren tenporizadorea ezartzeko. Norbera ere argazkian edo bideoan ateratzeko egokia. |
|  | Lauki-sare bat bistaratzen du, lerrokatzen lagundu eta argazki hobek egiteko eta bideoak hobeto grabatzeko. |
|  | Definitu irudientzako eta bideoentzako biltegitarte-kokapena. Aukeratu barne-memoria (IN) edo memoria-txartela (SD). Menu hau SD txartela sartuta baldin badago bakarrik bistaratuko da. |
|  | Aukerek nola funtzionatzen duten jakiteko. Ikono honek laguntza-gida bat ematen dizu. |

Argazki bat ateratzeko

- 1 Sakatu  >  > 
- 2 Jarri objektuari begira, pantailan ager dadin.
- 3 Koadro bat agertzen da inguruan, kamera fokotuta dagoela adierazteko.
- 4 Sakatu  argazki bat ateratzeko. Irudia Galeria karpetan gordetzen da automatikoki.

Argazkia atera osteko aukerak

Sakatu irudiaren koadro txikia pantailan, egin duzun azken argazkia ikusteko.

| | |
|---|---|
|  | Sakatu ikono hau, argazkia editatzeko. |
|  | Ukitu ikono hau, berehala beste argazki bat ateratzeko. |
|  | Sakatu ikono hau partekatzeko moduak bistaratzeko eta partekatzeko. |
|  | Sakatu ikono hau, argazkia ezabatzeko. |
|  | Sakatu ikono hau, aukera gehiagotara joateko. |
|  | Sakatu, argazkia zure gogokoei gehitzeko. |

Puntu askotako autofocusa

Argazki bat ateratzen duzunean, puntu askotako autofocus (AF) funtzioa automatikoki aktibatzen da, eta irudi argi bat ikusteko aukera emango dizu.

Disparo en ráfaga:

zenbait argazki bizkor ateratzeko balio du. Luze sakatu .





Zoom 4X

Atzeko kameraren objektiboa erabiltzean, zooma erabil dezakezu, gehienez 4x gerturatzeko edo urruntzeko.


OHARRA



- Eutsi pultsuari. Funtzio hau ez da guztiz bateragarria zenbait funtzioekin. Baliteke objektuak bata bestearen gainean jartzea objektuei mugimenduan argazkiak ateratzen dizkiezunean.

Bideo bat grabatzea


- 1 Sakatu  >  > 
- 2 Jarri objektuari begira, pantailan ager dadin.
- 3 Sakatu , bideoa grabatzen hasteko.
- 4 Grabazioaren iraupena pantailaren goiko aldean agertuko da.

OHARRA

- Sakatu , bideo bat grabatzen ari zaren bitartean argazkiak ateratzeko.






- 5 Sakatu , bideo baten grabaketa eteteko. Sakatu , grabazioa une batez gelditzeko.

edo

Ukitu , grabazioa gelditzeko. Bideoa Galeria karpetan gordetzen da automatikoki.




Bideo bat grabatu ondoren

Sakatu bideoaren koadro txikia pantailan, grabatu duzun azken bideoa ikusteko.

| | |
|---|--|
|  | Sakatu ikono hau berehala beste bideo bat grabatzeko. |
|  | Sakatu ikono hau partekatzeko moduak (adibidez, Mezuak edo Bluetootha) bistartzeko eta partekatzeko. |
|  | Sakatu ikono hau bideoa ezabatzeko. |
|  | Sakatu ikono hau, aukera gehiagotara joateko. |
|  | Sakatu, bideoa zure gogokoei gehitzeko. |

Galeria

Galeria aplikazioan, gailuan gordeta dituzun argazkiak eta bideoak daude, bai kamera aplikazioaren bidez ateratakoak, bai Internetetik edo beste toki batetik deskargatutakoak.

- 1 Sakatu  >  >  gordetako irudiak ikusteko
- 2 Sakatu bilduma bat hura irekitzeko eta haren edukiak ikusteko. (Bildumako irudiak eta bideoak ordena kronologikoan daude).
- 3 Sakatu argazki bat albumean, hura ikusteko.

OHARRA

- Gailuan instalatuta dagoen softwarearen arabera, baliteke fitxategi-formatu batzuk ez izatea bateragarriak.
- Kodeketa dela eta, baliteke fitxategi batzuk ez ondo erreproduzitzea.

Irudiak bistaratzea

Galeriako argazkiak karpetatari daude. Argazki bat beste aplikazio batetik gordetzean, adibidez, posta elektronikotik, deskargen karpeta sortzen da automatikoki, eta han gordeko da argazkia. Halaber, pantaila bat atzitzean, Capturas de Pantaila karpeta sortzen da.

Irudiak sortu ziren egunaren arabera ordenatuta bistaratzen dira. Aukeratu argazki bat, pantaila osoan ikusteko. Zoaz ezkerrera edo eskuinera, aurreko irudira edo hurrengora igarotzeko.

Zoomaren bidez gerturatzea edo urruntzea


Irudi bat zabaltzeko, erabili metodo hauetako bat:







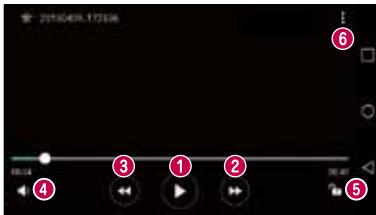

- Ukitu bi aldiz zabaldu nahi duzun eremua.
- Ipini bi hatz zabaldu nahi duzun argazkiaren eremuan, eta bereizi itzazu. Elkartu edo sakatu bi aldiz argazkian, txikiagotzeko.

Bideoaren aukerak

1 Sakatu  >  > .

2 Hautatu erreproduzitu nahi duzun bideoa.




| | | |
|---|---|---|
| 1 |  /  | Sakatu ikono hau bideo baten grabaketa eteteko/abiarazteko. |
| 2 |  | Luze sakatu ikono hau, 3 segundoko tarteekin aurrera egiteko. Ukitu 10 segundo bizkor aurreratzeko. |
| 3 |  | Luze sakatu ikono hau, 3 segundoko tarteekin atzera biltzeko. Ukitu 10 segundo atzera egiteko. |
| 4 |  | Ukitu bideoaren bolumena doitzeko. |
| 5 |  /  | Sakatu pantaila blokeatzeko/desblokeatzeko. |
| 6 |  | Sakatu ikono hau, aukera gehiagotara joateko. |

OHARRA



- Bideo bat ikusten ari zarela, lerratu pantailaren eskuineko aldea gorantz edo beherantz, pantailaren bolumena doitzeko.
- Bideo bat ikusten ari zarela, lerratu pantailaren ezkerreko aldea gorantz edo beherantz, distira doitzeko.
- Bideo bat erreproduzitzen ari denean, lerratu hatza ezkerretik eskuinera (edo alderantziz), bizkor aurreratzeko edo atzera egiteko.

Argazkiak editatzea


Argazki bat ikusten ari zarenean, sakatu .

Argazkiak eta bideoak ezabatzea

Erabili metodo hauetako bat:

- Karpeta batean zaudenean, sakatu , hautatu argazkiak edo bideoak, eta, ondoren, sakatu **EZABATU**.
- Argazki bat ikusten ari zarela, sakatu .

Pantailaren atzealdea konfiguratzeko

Argazki bat ikusten ari zarenean, sakatu  > **Ezarri irudia honela** irudia pantaila-atzealde gisa ezartzeko edo kontaktu bati esleitzeko.




OHARRA

- Gailuan instalatuta dagoen softwarearen arabera, baliteke fitxategi-formatu batzuk ez izatea bateragarriak.
- Fitxategiaren tamaina handiagoa bada erabilgarri dagoen memoria-edukiera baino, errorea gerta liteke fitxategiak irekitzean.












Musika

Telefonoak musika-errepoduzitzaile bat du, zure gustuko abesti guztiak entzun ditzazun.

Abesti bat errepoduzitzea

- 1 Sakatu  >  > 
- 2 Sakatu **Musika** fitxa.
- 3 Hautatu errepoduzitu nahi duzun abestia.
- 4 Aukera hauek ditu:



| | | |
|----|---|---|
| 1 |  | Sakatu (...) erreprodukzioan etengia egiteko. |
| |  | Sakatu erreprodukzioa berrabiarazteko. |
| 2 |  | Sakatu hau albumeko, (...) erreprodukzio-zerrendako edo ausazko erreprodukzio-zerrendako hurrengo pista joateko. Eduki sakatuta aurrera bizkor joateko. |
| 3 |  | Sakatu hau uneko pista berrabiarazteko edo albumeko, erreprodukzio-zerrendako edo ausazko erreprodukzio-zerrendako aurreko pista joateko. Luze sakatu atzera egiteko. |
| 4 |  | Sakatu hau bolumena doitzeko. |
| 5 |  | Ireki musika-biltegia |
| 6 |  | Sakatu, uneko erreprodukzio-zerrenda ausazko moduan erreproduzitzeko (pistak ausazko ordenan erreproduzitzen dira). |
| 7 |  | Sakatu hau aukera hauetako batetik bestera igarotzeko: errepikatu kanta guztiak, errepikatu uneko kanta eta desaktibatu errepikatzea. |
| 8 |  | Sakatu, abestia zure gogokoei gehitzeko. |
| 9 |  | Sakatu, uneko erreprodukzio-zerrenda irekitzeko. |
| 10 |  | Sakatu ikono hau, aukera gehiagotara joateko. |

OHARRA

- Gailuan instalatuta dagoen softwarearen arabera, baliteke fitxategi-formatu batzuk ez izatea bateragarriak.
- Fitxategiaren tamaina handiagoa bada erabilgarri dagoen memoria-edukiera baino, errorea gerta liteke fitxategiak irekitzean.
- Baliteke musika-fitxategien copyrighta estatuko eta nazioarteko hitzarmen eta legeek babestuta egotea. Beraz, litekeena da baimena edo lizentzia behar izatea musika erreproduzitzeko edo kopiatzeko. Herrialde batzuetan, estatuko legeen arabera, debekatuta dago copyrightaz babestutako materialak kopiatzea. Fitxategia deskargatu edo kopiatu aurretik, eskatu dagokion herrialdeko mota horretako materialari buruzko legeriaren informazioa.

Alarmak

Erlojua aplikazioaren bidez, funtzio hauek atzi ditzakezu: Alarmak, Tenporizadorea, Munduko erkojua eta Kronometroa. Funtzio horietara sartzeko, sakatu pantailaren goiko aldean agertzen diren fitxak, edo lerratu hatza horizontalki pantailan zehar.

- Sakatu ○ > ☰ > ■

Alarmak

Alarmak fitxaren bidez alarmak ezar ditzakezu.

- 1 Sakatu ○ > ☰ > ■ > **Alarmak** fitxa.
- 2 Sakatu ⊕ alarma berria konfiguratzeko
- 3 Egin nahi dituzun doikuntzak eta sakatu **GORDE**

OHARRA

- Lehendik dagoen alarma bat ere saka dezakezu, aldatzeko.





Tenporizadorea

Tenporizadorea fitxak soinu-seinale batekin abisa diezazuke ezarritako denbora-tartea igarotzen denean.

- 1 Sakatu ○ > ☰ > ■ > **Tenporizadorea** fitxa
- 2 Ezarri nahi duzun ordua tenporizadorean.
- 3 Sakatu **Abiarazi**, tenporizadorea abiarazteko.
- 4 Sakatu **Gelditu**, tenporizadorea geldiarazteko.




Munduko erlojua

Erlouja fitxaren bidez, munduko beste hiri batzuetan une horretan zer ordu den erraz ikus dezakezu.

- 1 Sakatu  >  >  > **Munduko erlojua** fitxa
- 2 Sakatu , eta nahi duzun hiria hautatu.




Kronometroa

Kronometroa fitxaren bidez telefonoa kronometro gisa erabil dezakezu.


- 1 Sakatu  >  >  > **Kronometroa** fitxa
- 2 Sakatu **Abiarazi**, Kronometroa abiarazteko.
 - Sakatu **Aurkibidea**, itzulien denborak erregistratzeko.
- 3 Sakatu **Gelditu**, kronometroa geldiarazteko.

Kalkulagailua

Kalkulagailuaren aplikazioaren bidez kalkulu matematikoak egin ditzakezu kalkulagailu estandar edo zientifikoa erabiliz.




- 1 Sakatu  >  > 
- 2 Sakatu zenbaki-teklak, zenbakiak sartzeko.
- 3 Kalkulu sinpleak egiteko, sakatu behar duzun funtzioa (+, -, x edo ÷), eta, ondoren, =.

OHARRA

- Kalkulu konplexuagoak egiteko, sakatu .

Egutegia







Egutegiaren aplikazioak zure gertaera-programazioaren segimendua egiteko aukera ematen dizu.

- 1 Sakatu  >  > 
- 2 Aukeratu gertaera zer datatan gehitu nahi duzun. Ondoren, sakatu .


Grabagailua

Ahots-grabagailuaren aplikazioak soinu-artxiboak grabatzen ditu, era askotara erabili ahal izateko.

Soinua edo ahotsa grabatzea




- 1 Sakatu  >  > 
- 2 Sakatu , grabazioa hasteko.
- 3 Sakatu  grabazioa amaitzeko.
- 4 Sakatu  grabazioa entzuteko.

OHARRA

- Sakatu  grabazioetara sartzeko. Gordetako grabazioak entzuteko aukera izango duzu.

Ahots bidezko bilaketa

Erabili aplikazio hau webguneak ahots bidez bilatzeko.

- 1 Sakatu  >  > **Google** karpeta > 
- 2 Pantailan **Entzuten...** bistaritzen denean, esan hitz bat edo esaldi bat. Aukeratu proposatzen diren gako-hitzetako bat.

OHARRA

- Baliteke aplikazio hau erabilgarri ez egotea, herrialdearen eta zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Deskargak

Erabili aplikazio hau aplikazioen bitartez zer fitxategi deskargatu diren ikusteko.




- Sakatu  >  > 

OHARRA

- Baliteke aplikazio hau erabilgarri ez egotea, herrialdearen eta zerbitzu-hornitzailearen arabera.

FM irratia

Telefonoak FM irrati integratua du, zure kate gogokoenak sintonizatu eta edozein lekutan entzun ditzazun.

- Sakatu  >  > .

IRADOKIZUNA: Entzungailuak konektatu behar dituzu antena gisa erabiltzeko.

OHARRA

- Baliteke aplikazio hau erabilgarri ez egotea, herrialdearen eta zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Internet

Interneti esker, zure telefono mugikorretik jokoz, musikaz, berriz, kirolez, aisialdiz eta beste hainbat gauzaz betetako mundura sar zaitezke azkar-azkar.






OHARRA

- Kargu gehigarriak ezarriko dira zerbitzu horietara konektatu eta edukia deskargatuz gero. Galdetu datuak transmititzearen gastuei buruz zure sare-hornitzaileari.

• Sakatu  >  > .

Web tresna-barra erabiltzea

Joan web-orriaren goiko aldera, nabigatzailearen tresna-barrara sartzeko.


| | |
|---|--|
|  | Sakatu ikono hau, aurreko orrira joateko. |
|  | Sakatu ikono hau hurrengo orrira joateko. |
|  | Sakatu ikono hau hasierako orrira joateko. |
|  | Sakatu ikono hau leiho berri bat irekitzeko. |
|  | Sakatu ikono hau gogokoetara joateko. |

Webguneak bistaratzea

Sakatu helbidearen eremua, idatzi web-helbidea, eta sakatu Ir teklatuan.

Orrialde bat irekitzea

Orrialde berri batera joateko, sakatu  > .

Beste webgune batera joateko, ukitu , joan gora edo behera, eta ukitu hautatu nahi duzun orria.


Sarean ahots bidez bilatzea


Sakatu Dirección eremua, eta, gero, sakatu . Eskatzen zaizunean, esan gako-hitz bat eta hautatu iradokitzen zaizkizun gako-hitzetako bat.

OHARRA

- Gune geografikoaren edo zerbitzu-hornitzailearen arabera, baliteke funtzio horiek erabilgarri ez egotea.

Gogokoak

Uneko orria zure gogokoetan gordetzeko, sakatu  > **Gehitu laster-markei** > **ONARTU**.

Gogokoetan gordetako webgune bat irekitzeko, sakatu , eta aukeratu nahi duzun gogoko elementua.

Historia

- Sakatu  > **Historia** fitxa, bisitatu dituzun azken web-orrien zerrenda ikusteko. Historia ezabatzeko, sakatu  > **BAI**

Chrome

Erabili Chrome webguneetan informazioa bilatzeko eta nabigatzeko.

- Sakatu  >  > 


OHARRA

- Baliteke aplikazio hau erabilgarri ez egotea, herrialdearen eta zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Webguneak bistaratzea

Sakatu helbidearen eremua, eta gero, idatzi webgune baten helbidea edo bilaketa-irizpide bat.

Orrialde bat irekitzea






Orri berri bat irekitzeko, sakatu  > **New tab**

Beste web-orri batera joateko, sakatu  eta hautatu nahi duzun orria.

Doikuntzak

Ezarpenak aplikazioak telefonoa pertsonalizatzeko eta konfiguratzeko behar diren tresna gehienak ditu. Atal honetan deskribatzen dira Ajusten aplikazioaren doikuntza guztiak.

Ezarpenak aplikazioa irekitzeko,

- Sakatu  > luze sakatu  > **Sistemaren ezarpenak.**
edo
- Sakatu  >  > .

Sareak

< HARIRIK GABEKO SAREAK >

WiFi

Eskura dauden WiFi sareei konektatzeko WiFi funtzioa aktibatzen du.

Bluetootha

Aktibatu edo desaktibatu bluetooth haririk gabeko funtzionalitatea, horren funtzioak erabiltzeko.

Datu mugikorrak

Datuen erabilera eta datu mugikorretarako erabilera-muga bistaritzen ditu.

Dei ezarpenak

Menu honen bidez deien zenbait doikuntza konfiguratu daitezke.

- **Ahots-posta:** operadorearen ahots-postontziaren zerbitzua hautatzeko.
- **Markazio-zenbaki finkoak:** telefonotik deituko zaien zenbakien zerrenda bat kudeatzeko eta osatzeko. Operadoreak emandako PIN2 kodea behar duzu. Aukera hori aktibatuta badago, zure telefonotik markaketa finkoko zerrendako telefono-zenbakietara soilik deitu ahal izango duzu.
- **Dei sartzan ari denaren popup-a:** sarrerako deien pantaila gainerakorra bistaritzen du aplikazio bat erabiltzen ari zarenean.

- **Deiak ukatzea:** deiak errefusatzeko funtzioa ezartzeko.
- **Mezu batekin uko egin:** dei bati uko egin eta berehala mezu bat bidaltzeko. Aukera hori erabilgarria da, bilera batean dei bati uko egin behar badiozu.
- **Dei-berbidaltzea:** deiak noiz desbideratu nahi dituzun aukeratzeko.
- **Erantzunak automatikoki:** konektatutako esku libreko gailuak sarrerako deiari automatikoki erantzun aurretik zenbat denbora igaroko den ezartzen du.
- **Konexio bibrazioa:** telefonoak bibratu egiten du beste pertsonak deiari erantzuten dionean.
- **Gorde zenbaki ezezagunak:** deia amaitutakoan, zenbaki ezezagunak kontaktuetara gehitzeko aukera ematen du.
- **Piztu/Itzali botoiak deia bukatzen du:** pizteko tekla deiak amaitzeko erabiltzeko aukera ematen du.
- **Isildu sarrerako deiak:** aktibatu aukera hau pantaila biratzen duzunean sarrerako deiak isilarazteko.
- **Murritzutako deia:** Sarrerako, irteerako edo nazioarteko deiak blokeatzeko aukera ematen du.
- **Deien ena:** deiaren iraupena ikusteko aukera ematen du, zenbait dei-motatarako.
- **Ezarpn gehiago:** doikuntza hauek aldatzeko aukera ematen du.

< KONEKTA. >

Partekatu eta Konektatu:

- **NFC:** telefono mugikor honek NFC du. NFC (ingelesez, Near Field Communication) haririk gabe konektatzeko erabiltzen den teknologia bat da, eta bi bideko komunikazioa aktibatzen du gailu elektronikoen artean. Zentimetro gutxiko distantzian funtzionatzen du. Zure edukiak NFC etiketa batekin edo NFCrekin bateragarria den beste gailu batekin partekatu ditzakezu; horretarako, nahikoa da gailuarekin ukitzea. Zure gailuarekin NFC etiketa bat ukitzen baduzu, etiketaren edukia bistaratuko da zure gailuan.
- **Android Beam:** Funtzio hau aktibatuta dagoenean, aplikazio baten edukia NFCrekin bateragarria den beste gailu batera alda dezakezu, bi gailuak elkarrengandik hurbil jarriz. Nahikoa da bi gailuak elkartzea (normalean, atzeko aldetik) eta pantaila ukitzea. Aplikazioak zehazten du zer datu transmitituko diren.

- **Inprimatze:** Pantaila jakin batzuen edukia inprimatzeko (adibidez, Chromen bistaratzen diren webguneak), Android gailuaren WiFi sare berera konektatuta dagoen inprimagailu batean.

Ainguratzea

- **USB ainguratzea:** Interneteko konexioa ordenagailuarekin partekatzeko aukera ematen du, USB kable baten bidez.
- **Wi-Fi hotspota:** banda zabaleko mugikor-konexioa emateko ere erabil dezakezu telefonoa. Sortu sarbide-puntu bat, eta partekatu konexioa.
- **Internetera Bluetooth bidez konektatzea:** Bluetoothen bidez beste gailu batzuetara konektatzeko aukera ematen du.
- **Laguntza:** informazio lagungarria ematen du Módem USB, Punto de acceso Wi-Fi eta Conexión a Internet mediante Bluetooth aukerei buruz.

Gehiago

- **Hegaldi modua:** hegaldi-moduaren bidez, deiak egitea edo jasotzea nahiz datuak erabiltzea debekatuta dagoen guneetan zaudenean, telefonoaren ezaugarri ugari erabili ahal izango dituzu, hala nola jokoak eta musika. Telefonoa hegaldi-moduan jartzen baduzu, ezingo duzu deirik egin edo jaso, ezta lineako daturik jaso ere.
- **Sare mugikorrak:** menu honen bidez sare mugikorren hainbat doikuntza konfiguratu daitezke.
- **VPN:** tokiko sare seguru bateko (adibidez, sare korporatibo bateko) baliabideetara konektatzeko edo haietara sartzeko aukera ematen dizuten sare pribatu birtualak (VPNak) gehitu, konfiguratu eta kudeatu ditzakezu telefonotik.

Soinuak eta jakinarazpenak

< OINARRIZKO >

Soinu profila:


Telefonoaren soinu-profila ezartzeko balio du. Aukeratu **soinuaren** eta **bibrazioaren** artean.

< SOINUA >

Bolumena

Aldatu telefonoaren bolumen-doikuntzak, zure beharretara eta ingurunera egokitzeko.

Tonua

Deien tonua ezartzen du. Pantailaren goiko eskuineko aldean  sakatuta ere gehitu dezakezu dei-tonu bat.

< BIBRAZIOA >

Solnua bibrazioarekin

Aktibatu aukera hau, deiak jasotzean tonua entzuteaz gainera telefonoak bibrazioa ere egin dezan.

Bibrazio modua

Bibrazio-mota aukeratzeko.

< JAKINARAZPENAK >

Etenak

Programazio bat ezar dezakezu, jakinarazpenek zure jarduna etetea saihesteko.

Lehenetsuna bakarrik aukera ezarrita duzunean, ezaugarri jakin batzuk dituzten jakinarazpenek bakarrik etetea ezar dezakezu.

Blokeatu pantaila

Blokeo-pantailan jakinarazpenak erakutsi edo ezkutatu nahi dituzun aukera dezakezu.

Aplikazioak

Aplikazioek jakinarazpenak erakustea eragotz dezakezu, edo aplikazioak konfiguratu egin ditzakezu lehenetsitako jakinarazpenak erakusteko, Ez molestatu aukeran Lehenetsuna bakarrik ezartzen duzunean.

Jakinarazteko LEDa

Sakatu kommutadorea aktibatzeke edo desaktibatzeke. Aktibatuz gero, LED Flash aktibatuko du hautatzen dituzun jakinarazpenetarako eta aukera bakoitzean ezarritako kolorean.

< KONFIGURAZIO AURRERATUA >

Gehiago

- **Jakinarazpena soinuak:** jakinarazpenen tonu lehenetsia doitzeko. Pantailaren goiko eskuineko aldean **+** sakatuta ere gehitu dezakezu jakinarazpen bat.
- **Bibratu sakatzean:** Hautatu hau, telefonoak bibratzea nahi baduzu hasi menuko ukipen-botoiak ukitzen dituzunean edo beste UI interakzio batzuetan.
- **Soinu-efektuak:** sakatu aukera hau, Tonos multifrecuencia, ukipen-tonuak eta pantaila blokeatzeko sinuak ezartzeko.
- **Mezu/Ahots dei jakinarazpenak:** sarrerako deiak eta mezuak automatikoki irakurtzeko aukera ematen du.

Pantaila

< HASIERA ETA BLOKEATZEA >

Pantaila nagusia

- **Etxea aukeratu:** hautatu nahi duzun hasierako gaia. Hautatu **Inicio** (Androiden aukera lehenetsia) edo **EasyHome** (Androiden nabigazioarekin hain ohituta ez dauden erabiltzaileentzako bertsio sinplifikatua).
- **Gaia:** gailuko pantailako gaia ezartzeko. **LG SmartWorld**-eko gai berriak deskarga ditzakezu.
- **Pantailaren atzealdea:** pantaila nagusian erabiliko den atzealdea ezartzeko.
- **Pantailaren irristapen efektua:** hautatu pantaila nagusiaren atal batetik hurrengora igarotzean erakutsiko den efektu-mota.
- **Hasierako pantailaren begizta ahalbidetzen du:** aktibatu aukera hau pantaila nagusiaren desplazamendu etengabea onartzeko (azken orritik lehenengora itzultzen da).
- **Laguntza:** hasierako pantailan laguntza-informazioa erakusten du.

Blokeatu pantaila

- **Aukeratu pantaila blokeoa:** pantaila babesteko pantaila-blokeo bat ezartzeko. Pantailaren desblokeatze-eredua sortzen lagunduko dizuten pantailak irekitzen ditu. Eredu bidezko blokeatzea gaitua baduzu, telefonoa piztean edo pantaila aktibatzean, desblokeatze-eredua marrazteko eskatuko dizu, pantaila desblokeatzeko.
- **Smart Lock:** aukera ematen du telefonoa desblokeatua uzteko gailu jakin batekin edo konfiantzazko leku batean.
- **Pantailaren irristapen efektua:** pantaila-efektuaren aukerak ezartzeko.
- **Pantailaren atzealdea:** blokeo-pantailaren pantaila-atzealdea ezartzeko.
- **Lasterbideak:** pertsonalizatu blokeo-pantailako lasterbideak.
- **Kontaktuaren informazioa galdutako telefonoarentzat:** telefonoa galduz gero, jabeari buruzko informazioa bistaratuko da blokeo-pantailan.
- **Blokeatu tenporizadorea:** itxarote-denbora gainditu ondoren pantaila automatikoki blokeatu arte igaroko den denbora ezartzeko balio du.
- **Energia botoia berehala blokeatzen da:** aktibatu aukera hau, pantaila berehala blokeatzen dadin pizteko/blokeatzeko tekla sakatzen duzunean. Doikuntza honek ezeztatzen egiten du Temp. blokeo segur. doikuntza.

Hasierako ukipen botoiak

Pantaila guztien beheko aldean agertuko diren Hasi menuko ukipen-teklak ezarri. Aukeratu bistaratuko diren teklak eta barran izango duten kokapena eta itxura.

< ITURRIA >

Letra-tipo mota:

Aukeratu erabili nahi duzun letra-tipoa.

Letraren tamaina

Aukeratu erabili nahi duzun letra-tamaina.

< OINARRIZKO EZARPENAK >

Distira

Pantailaren distira doitu dezakezu, lerragarria erabilia.

Biratzte automatikoko pantaila

Telefonoa biratzean orientazioa automatikoki ezartzeko.

Pantailaren deskonexio denbora

Pantaila automatikoki itzali dadin igaro behar duen denbora ezartzeko balio du.

< KONFIGURAZIO AURRERATUA >

Gehiago

- **Daydream:** telefonoa akoplatuta dagoela edo kargatzen ari dela, deiak jasotzeko/ egiteko egoeran, pantaila-babeslea bistaratzeko.
- **Mugimendu-sentsorearen:** sentsorearen inklinazioaren eta abiaduraren doitasuna hobetzeko.

Orokorra

< PERTSONALA >

Hizkuntza eta idazketa

Hautatu telefonoko hizkuntza, eta konfiguratu pantailako teklatura, baita hiztegi gehitutako hitzak ere.

- **Hizkuntza:** hautatu telefonoan erabili nahi duzun hizkuntza.
- **Lehenetsia:** teklatu-mota lehenetsi bat hautatzeko.
- **LG Teklatua:** sakatu Ezarpenak ikonoa LG teklatuaren doikuntzak aldatzeko.
- **Google ahots bidezko idazketa:** aktibatu aukera hau datuak sartzean Googleren ahots bidezko idazketa hautatzeko. Sakatu doikuntzen ikonoa Googleren ahots bidezko doikuntzak aldatzeko.
- **Ahots-bilaketa:** ukitu ahots bidezko bilaketaren doikuntzen konfigurazioa irekitzeko.

- **Testutik hizketarako irteera:** ukitu aukera hau ahots-motor gogokoena edo ahots bidezko testuaren irteeraren doikuntza orokorrak ezartzeko.
- **Erakuslearen abiadura:** doitu erakuslearen abiadura.

Kokalekua

Kokapen-zerbitzua aktibatzen baduzu, telefonoak bere gutxi gorabeherako kokapena zehaztuko du WiFi-aren eta sare mugikorren konexioaren bidez. Aukera hori hautatzean, zerbitzu horiek emateko Googleri zure kokapena erabiltzeko baimena ematen diozula berresteko eskatuko dizu.

- **Mode:** uneko kokapenaren informazioa nola zehaztuko den ezartzen du.
- **Kamera:** aktibatu aukera hau argazkiak eta bideoak zure kokapenen arabera etiketatzeko.
- **Google Kokapen-hautematea:** aukera ematen du kokapenaren informazioaren doikuntzak hautatzeko; Googleren eta haren produktuen bidez sar zaitezke informazio horretara.


Kontuak eta sinkronizazioa

Erabili Kontuak eta sinkronizazioa menua, Googleren kontuak eta beste kontu bateragarri batzuk eransteko, kentzeko eta kudeatzeko. Horrez gain, doikuntza hauek erabil ditzakezu jakiteko ea aplikazioek beren programazioaren arabera bidaltzen, jasotzen eta sinkronizatzen dituzten datuak eta ea aplikazio guztiek erabiltzailearen datuak automatikoki sinkroniza ditzaketan, eta hori kontrolatzeko.

Baliteke Gmail™, Calendario eta beste aplikazio batzuek haien doikuntzak edukitzea, datuak sinkronizatzeke modua kontrolatzeko; informazio gehiago behar izanez gero, ikusi aplikazio horiei buruzko sailak. Ukitu **GEHITU KONTUA**, kontu berri bat gehitzeko.

Eskuragarritasuna

Erabili irisgarritasun-doiuntzak telefonoan instalatu dituzun irisgarritasun-osagarriak konfiguratzeko.

- **Ikuspegia**
 - **TalkBack:** TalkBack funtzioa konfiguratzeko balio du. Funtzio honek ikusmen arazoak dituzten pertsoneri laguntzen die, ahots bidezko jarraibidea emanez.
 - **Mezu/Ahots dei jakinarazpenak:** Sakatu  kommutadore horiek aktibatzeke edo desaktibatzeke. Aktibatzen baduzu, ahots-alerta automatikoak entzungo dituzu sarrerako deietarako eta mezueterako.

- **Pantailako itzalak:** aktibatu aukera hau pantaila kontraste ilunago batekin ezartzeko.
- **Letraren tamaina:** letra-tipoaren tamaina aldatzeko balio du.
- **Ukipen zooma:** aukera ematen du irudia handitzeko eta murrizteko, pantaila hiru hatzekin sakatuta.
- **Pantailaren kolorea alderantzizkatu:** aktibatu aukera hau pantailaren eta edukiaren koloreak alderantzizkatzeko.
- **Pantailaren kolorea doitu:** aktibatu aukera hau pantailaren eta edukiaren koloreak doitzeko.
- **Pantailaren kolore-iragazkia:** aktibatu aukera hau pantailaren eta edukiaren koloreak aldatzeko.
- **Piztu/Itzali botoiak deia bukatzen du:** aktibatu aukera hau, ahots-deiak pizteko/blokeatzeko tekla sakatuz amaitzeko.
- **Entzumena**
 - **Kapturak:** azpтитuluen doikuntzak pertsonalizatzeko balio du, entzumen-arazoak dituzten pertsonentzat.
 - **Jakinarazteko LEDa:** aktibatu aukera hau LEDa aktibatzeke sarrerako deiak eta jakinarazpenak dituzunean.
 - **Flash alertak:** aktibatu aukera hau flashak keinu egin dezan deiak eta jakinarazpenak jasotzen dituzunean.
 - **Soinu guztiak itzali:** aktibatu aukera hau gailuaren doinu guztiak desaktibatzeke.
 - **Audio mota:** audio-mota ezartzeko balio du.
 - **Soinuaren balantzea:** audioaren bidea ezartzeko balio du. Mugitu erregulatzailea lerratze-barran, balioa doitzeko.
- **Motorra eta ezagutz**
 - **Erantzute-denbora ukitu:** ukipenezko erantzunaren denbora ezartzeko balio du.
 - **Touch assistant:** botoi orokorretara erraz sartzeko ukipen-panel bat bistaritzen du.

- **Pantailaren deskonexio denbora:** pantailaren atzeko argia automatikoki itzali aurretik igaroko den denbora ezartzeko balio du.
- **Kontrolako eremuak** ukitu aukera ematen du pantailako eremu bat hautatzeko, pantailaren eremu jakin horretara mugatzeko ukipen-aktibazioa.
- **Irrisgarritasun funtzioen lasterbidea:** Hasi botoia hiru aldiz ukituz azkar hautatutako funtzioetara sartzeko aukera ematen du.
- **Biratze automatikoko pantaila:** aktibatu aukera hau, telefonoak pantaila automatikoki bira dezan telefonoaren orientazio fisikoaren arabera (erretratu edo paisaia).
- **Accesibilidad mejorada:** gailuarekin elkarreragin dezakezu, teklatuko teklen gisa funtzionatzen duen botoi baten edo batzuen bidez. Oso lagungarria da menu hau gailuarekin zuzenean aritzeko mugikortasun-arazoak dituzten erabiltzaileentzat.

Lasterbide-tekla

Sakatu bi aldiz bolumen-tekla aplikazioetara bizkor sartzeko, pantaila itzalita edo blokeatuta dagoenean.

< **PRIBATUTASUNA** >

Segurtasuna

Erabili Segurtasuna menua, telefonoa eta zure datuak nola babestu konfiguratzeko.

- **Edukia blokeatu:** hautatu blokeo-mota, QuickMemo+eko oharrak blokeatzeko.
- **Encriptar dispositibo:** telefonoan datuak enkriptatzeko, segurtasun-arrazoiak direla eta. Zure telefonoa pizten duzun bakoitzean, hura deszifratzeko PIN edo pasahitz bat sartzeko eskatuko zaizu.
- **Encriptar almacenamiento de tarjeta SD:** aukera ematen du SD txarteleko datuak enkriptatzeko eta datuak beste gailuentzat eskuraezin bihurtzeko.
- **SIM txartelaren blokeoa:** SIM txartela blokeatuko duen PINa eta PINa aldatzeko aukera emango dizuna ezartzeko.
- **Pasahitza idaztea ikusgai:** aktibatu aukera hau pasahitzen karaktereak sartu ahala une labur batez erakusteko, zer idazten duzun ikus dezazun.

- **Gailuaren administratzaileak:** telefonoaren administratzaileak bistartzeko edo desaktibatzeke.
- **Jatorri ezezagunak:** Play Storekoak ez diren aplikazioak instala ditzakezu.
- **Aplikazioak egiaztatu:** ez du uzten kaltegarriak izan daitezkeen aplikazioak instalatzen, edo aurrez ohartarazi egiten du.
- **Gordetze modua:** hardware bidezko segurtasun-kopiak.
- **Ziurtagirien kudeaketa**
 - **Konfiantzazko ziurtagiriak:** aukera honekin, aplikazioak telefonoko ziurtagiri seguruen biltegi zifratua, pasahitz erlazionatueta eta beste ziurtagiri batzuetara sartu ahal izango dira. Erabil ezazu ziurtagirien biltegia VPN eta WiFi konexio-mota batzuk ezartzeko. Ez baduzu pasahitzik konfiguratu ziurtagiriak modu seguruan biltegitartzeko, doikuntza hori lausotuta azalduko da.
 - **Biltegitik instalatu:** ukitu aukera hau ziurtagiri seguru bat instalatzeko.
 - **Garbitu kredentzialak:** ziurtagiri seguru guztiak, ziurtagiri erlazionatuak eta biltegitarte seguruaren pasahitza ezabatzen ditu.
- **Trust agents:** aplikazioak hauta ditzakezu, pantaila desblokeatu gabe erabiltzeko.
- **Pantaila ainguratzea:** gailuak aplikazio jakin bat bakarrik bistartzeko pantailan, pantailaren ainguratzearen bidez.
- **Erabilera sarbidea duten aplikazioak:** telefonoko aplikazioen erabilerari buruzko informazioa bistartzen du.

< FUNTZIO ADIMENTSUAK >

QuickCircle kasua

Menu honen bidez hauta ditzakezu ikuspegi murriztuaren azalean QuickCircle bidez zuzenean erabil ditzakezun aplikazioak. Gogoan izan QuickCircle zorroaren konfigurazioak aktibatuz gero gailuak espero gabeko portaera izan dezakeela.

< GAILU-KUDEATZAILEA >

Data eta ordua

Eguna eta ordua bistaratzeko lehenetsunak ezar ditzakezu.

Biltegiratzea

Gailuaren barne-memoria zenbat erabili duzun eta zenbat dagoen libre ikus dezakezu.

Bateria eta energia aurreztea

- **Bateriaren erabilera:** bateriaren erabilera erakusten du.
- **Bateriaren portzentajea egoera barran:** aktibatu aukera hau bateria-mailaren ehuneko bistaratu dadin egoera-barran, bateriaren ikonoaren alboan.
- **Energia aurreztea:** sakatu energia aurrezko kommutadorea, aktibatze edo desaktibatze. Energia aurreztea aukera automatikoki aktibatze bateriaren karga-ehunekoa ezartzen du. Hauek dituzu aukeran: **Berehala, Bateria %5 eta Bateria %15**
- **Laguntza:** bateria aurrezteko aukeren informazioa bistaratzen du.

Aplikazioak

Telefonoan instalatutako aplikazioei buruzko xehetasunak ikus ditzakezu, haien datuak kudeatu eta haiek geldiarazi.

Lehenetsitako mezuen aplikazioa

Menu honen bidez hauta dezakezu mezularitzako zein aplikazio-mota nahi duzun ezarri lehenetsi gisa.

Babeskopia sortu eta berrezarri

Aldatu doikuntzak, konfigurazioa eta datuak kudeatzeko.

- **LG Backup:** gailuaren informazio guztiaren segurtasun-kopia egin, eta, datuak galdu edo ordeztuz gero, berrezarri egiten du.
- **Kopiatu nire datuak de datos:** zure datuen, WiFi pasahitzen eta Googleko zerbitzarien beste doikuntza batzuen segurtasun-kopiak egiteko.
- **Babeskopia kontua:** informazioaren segurtasun-kopia egiteko zein kontu erabiltzen den bistaratzen du.

- **Leheneratze automatikoa:** aplikazio bat berriz instalatzean, segurtasun-kopian dauden doikuntzak eta datuak berrezarri egiten dira.
- **Leheneartu fabrikako datuak:** doikuntzak fabrikako balioekin berrezartzen ditu, eta zure datu guztiak ezabatzen ditu. Telefonoa honela berrezartzen baduzu, Android abiarazi zenuen lehenengo aldian eskatu zitzaizun informazioa sartzeko eskatuko zaizu berriro.

Telefonoari buruz

Kontsultatu lege-informazioa, egiaztatu telefonoaren egoera eta softwareen bertsioak, eta eguneratu softwarea.

LG Bridge aplikazioa

LG Bridge aplikazioak aukera ematen dizu zure ordenagailuan erraz-erraz kudeatzeko LG gailu mugikor batean biltegitatuak dituzun irudiak, musika, bideoak eta dokumentuak. Halaber, gailu mugikor baten softwarea eguneratzeko edo ordenagailuan zure fitxategien segurtasun-kopiak egiteko (kontaktuak, irudiak, etab.) ere balio du.

IRADOKIZUNA:

- Programa instalatu eta ireki ondoren, LG Bridge erabiltzeko argibide xeheak irakur ditzakezu programaren Laguntza menuan.
- Ezaugarri bateragarriak aldatu egin daitezke gailu batetik bestera.
- LGren USB kontrolagailu bateratua behar da LG telefono bat PC batera konektatzeko. Programa hori automatikoki instalatzen da LG Bridge instalatzea.

LG Bridge-ren ezaugarriak

Eguneratu gailu mugikor baten softwarea ordenagailuan USB programaren bidez. Egin segurtasun-kopiak eta leheneratu zure gailu mugikorraren datuak USB programaren bidez.

LG Bridge softwarea deskargatzeko, hau egin:

- 1 Zoaz www.lg.com webgunera.
- 2 Zoaz aukera honetara: **SOPORTE > SERVICIO POSVENTA MÓVILES > PC Sync**.
- 3 Hautatu modeloaren informazioa, eta sakatu **IR**.
- 4 Zoaz behera eta hautatu **PC fitxa > SYNC > Windows** edo **Mac OS > DESCARGAR**, LG PC Suite deskargatzeko.

Sistemaren gutxieneko eskakizunak LG Bridge instalatzeko

| Elementua | Windows | Mac OS |
|---------------------|--|--|
| Sistema eragilea | Windows XP 32 bit (Service Pack 3), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit, Windows 8 32 bit/64 bit, Windows 8,1 32 bit/64 bit | Mac OS X 10.7 edo berriagoa (64 bit) |
| CPU | 1 GHz-eko edo gehiagoko prozesadorea | 1 GHz-eko edo gehiagoko prozesadorea |
| Memoria | 2 GB-ko edo gehiagoko RAMa. | 2 GB-ko edo gehiagoko RAMa. |
| Txartel grafikoa | 1024 x 768, koloretako 32 bit edo gehiago | 1024 x 768, koloretako 32 bit edo gehiago |
| Disko gogorra | Gutxienez 500 MB-ko espazio librea (baliteke espazio gehiago behar izatea biltegi-ratuko den datu-kantitatearen arabera) | Gutxienez 500 MB-ko espazio librea (baliteke espazio gehiago behar izatea biltegi-ratuko den datu-kantitatearen arabera) |
| Behar den softwarea | LG United kontrolagailu bateratua, Windows Media Player 10 edo berriagoa. | LGren USB kontrolagailu bateratua |

Nola konektatu telefono mugikorra LG Bridgen

USB kable bat erabiliz, beste gailu batean erabil eta konekta dezakezu LG Bridge.

| Ezaugarriak | Konexio-mota |
|---|----------------------------|
| Softwarea eguneratzea | USB kable bidezko konexioa |
| LG Backup (segurtasun-kopia/datuaen leheneratzea) | USB kable bidezko konexioa |

Telefonoaren softwarea eguneratzea

LG telefono mugikorren softwarea Internet bidez eguneratzea

Funtzio horren erabilerari buruzko informazio gehiago jasotzeko, jo helbide honetara: <http://www.lg.com/common/index.jsp>. Ondoren, hautatu herrialdea eta hizkuntza.

Aukera horren bidez telefonoaren firmwarearen azken bertsioa Internetetik modu erosoan eguneratu dezakezu, zerbitzu-zentrora joan beharrik gabe. Ezaugarri hori eskura egongo da baldin eta LGk telefono honentzako bertsio berri bat argitaratzen badu.

Telefono mugikorraren firmwarea eguneratzeko programa lanean ari den bitartean, arreta jarri behar dio erabiltzaileak, harik eta prozesua erabat amaitzen den arte. Ezer egin aurretik, ziurtatu jarraibide eta ohar guztiak ulertzen dituzula. Eguneratzen den bitartean USB datu-kablea kenduz gero, kalte egin diezaiokezu telefono mugikorrari.

OHARRA:

- LGk eskubidea du berak egokitzen irizten dien modeloetan bakarrik eskaintzeko firmwarearen eguneratzeak, eta ez du bermatzen firmwarearen bertsio eguneratuak egongo direnik telefonoaren modelo guztietarako.

LG telefono mugikorren softwarea haririk gabe eguneratzea

Funtzio horrek gailuaren softwarea bertsio berriarekin eguneratzen laguntzen dizu OTArekin bidez, USB datu-kable baten bidez konektatu beharrik gabe. Ezaugarri hori eskura egongo da baldin eta LGk telefono honentzako bertsio berri bat argitaratzen badu.

Lehendabizi, telefono mugikorrak egun duen softwarearen bertsioa egiaztatu behar duzu: **Ezarpenak > Orokorra fitxa > Telefonoari buruz > SW eguneratu > Actualización de SW > begiratu SW berririk dagoen.**

OHARRA:

- Telefonoaren softwarea eguneratzeko prozesuan, baliteke ezabatzea telefonoaren barne-biltegiko datu pertsonalak —Googleko kontuari eta bestelako kontuei buruzko informazioa barne—, datuak eta sistemaren eta aplikazioen doikuntzak, deskargatutako edozein aplikazio eta DRM lizentzia. Beraz, LGk gomendatzen du datu pertsonalen segurtasun-kopia bat egitea telefonoaren softwarea eguneratu aurretik. LGk ez ditu bere gain hartzen datu pertsonalen galerak.
- Funtzio hori sareko zerbitzuen hornitzailearen, eskualdearen edo herrialdearen mende dago.

Erabiltzailearen eskuliburuari buruz

- Gailua erabili aurretik, arretaz irakurri eskuliburu hau. Hala, telefonoa zuzen eta era seguruan erabiliko duzu.
- Baliteke eskuliburuan ageri diren pantaila-irudiak zure telefonoko irudien berdinak ez izatea.
- Baliteke eskuliburuaren edukia bat ez etortzea azken produktuarekin edo zerbitzu-hornitzaileek emandako softwarearekin. Baliteke edukian aldagetak egitea aurrez jakinarazi gabe. Eskuliburuaren azken bertsioa eskuratzeko, ikus LGren webgunea: www.lg.com.
- Telefonoaren aplikazioak eta funtzioak desberdinak izan daitezke herrialdearen, eskualdearen edo hardware-zehaztapenen arabera. LGk ez du bere gain hartzen LG ez den beste hornitzailearen batek garatuko aplikazioak erabiltzeagatik gerta daitekeen errendimendu-arazorik.
- LGk ez du bere gain hartzen sistema eragilearen softwarea aldatzean edo erregistro-doikuntzen edizioan gerta daitezkeen errendimendu- edo bateraezintasun-arazoak. Sistema eragilea aldatzen saiatzeak eragin dezake gailuak edo haren aplikazioek gaizki funtzionatzea.
- Gailuarekin emandako software lizentzia, audioa, pantaila-atzealdea, irudiak eta gainerako baliabideak erabilera mugatukoak dira. Material horiek atera eta erabilera komertzialerako edo bestelako erabileretarako erabiltzen badituzu, baliteke copyrightaren eskubideak urratzen aritzea. Erabiltzaile gisa, multimedia-materialaren legez kanpoko erabileraren erantzule bakarra zara.
- Gerta liteke datu-zerbitzuen truke (adibidez, mezularitza, karga eta deskarga, sinkronizazio automatikoa edo kokapen-zerbitzuak) kargu gehigarriak aplikatzea. Kargu horiek ez kobratzeko, hautatu zure beharrei egokitutako datu-plan bat. Informazio gehiago nahi baduzu, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin.

Marka komertzialak

- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Eskubide guztiak erreserbatuta. LG eta LGren logotipoa LG Group-en eta hari lotutako erakundeen marka komertzial erregistratuak dira. Gainerako marka komertzialak dagozkien jabeenak dira.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ eta Play Store™ Google, Inc. enpresaren marka komertzialak dira.
- Bluetooth Slg, Inc.-en marka komertzial erregistratua da Bluetooth®, mundu osoan.
- Wi-Fi® eta Wi-Fi-ren logotipoa Wi-Fi Alliance-ren marka erregistratuak dira.
- Gainerako marka komertzialak eta copyrighta dagozkien jabeenak dira.

Osagarriak

Osagarri hauek daude eskura, telefono honekin erabiltzeko. **(Hemen deskribatzen diren elementuak hautazkoak izan daitezke).**

- Bidaiarako egokigailua
- Bizkor hasteko gida
- Entzungailu estereofonikoak
- USB-kablea
- Bateria

OHARRA:

- Erabili beti LGren jatorrizko osagarriak. Gailuarekin batera emandako elementuak gailu horretarako berriaz diseinatuta daude, eta baliteke beste gailu batzuekin bateragarriak ez izatea.
- Gailuarekin batera datozen elementuak eta eskuragarri dauden osagarriak desberdinak izan litezke lekuaren edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Arazoak konpontzea

Kapitulu honetan, telefonoa erabiltzean sor daitezkeen zenbait arazo deskribatzen dira. Horietako batzuk konpontzeko, zure zerbitzu-hornitzaileari deitu beharko diozu. Hala ere, arazo gehienak zuk zeuk konpontzeko modukoak dira.


| Mezua | Zergatia | Konponbidea |
|---|--|---|
| SIM edo USIM txartelaren errorea | Telefonoan ez dago SIM edo USIM txartelik, edo gaizki sartu da. | Egiaztatu SIM txartela behar bezala sartuta dagoela. |
| Sare-konexiorik gabe/Konexioa galdu egiten da | Seinale ahula edo gailua zerbitzu-hornitzailearen zerbitzutik kanpo. | Joan leiho batera edo eremu ireki batera. Egiaztatu sare-operadorearen estaldura-mapa. |
| | Operadoreak zerbitzu berriak aplikatu ditu. | Begiratu SIM txartelak 6-12 hilabete baino gehiago dituen. Hala bada, aldatu SIM txartela zure sare-hornitzailearen hurbileneko bulegoan. Jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin. |

| Mezua | Zergatia | Konponbidea |
|--------------------------|---|--|
| Kodeak ez datoz bat | Segurtasun-kode bat aldatzeko, kode berria sartu behar duzu, hori berresteko. | Kodea galdu egin baduzu, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin. |
| | Sartu dituzun bi kodeak ez datoz bat. | |
| Ezin da deirik egin. | Zerbitzuen hornitzaileak ez du funtzio hori onartzen, edo erregistratu egin behar da. | Jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin. |
| Ezin da deirik egin. | Gaizki markatu duzu | Sare berria ez dago baimenduta. |
| | SIM edo USIM berria sartuta | Egiaztatu muga berriak. |
| | Aurrez ordaindutako karguen mugara heldu zara. | Jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin, edo ezarri berriro muga PIN2 kodea erabilita. |
| Ezin da telefonoa piztu. | Aktibatzeke eta desaktibatzeke tekla oso azkar sakatu da | Sakatu aktibatzeke eta desaktibatzeke tekla bi segundoz, gutxienez. |
| | Bateria ez dago kargatuta. | Kargatu bateria. Begiratu pantailako karga-adierazlea. |




| Mezua | Zergatia | Konponbidea |
|--|--|---|
| Errorea kargatzean. | Bateria ez dago kargatuta. | Kargatu bateria. |
| | Kanpoko tenperatura altuegia edo baxuegia da | Egiaztatu telefonoa tenperatura normalean kargatzen dela. |
| | Kontaktu-arazoak | Berrikusi telefonoaren kargagailuaren konexioa. |
| | Ez dago tentsiorik | Entxufatu kargagailua beste hargune batean. |
| | Kargagailu akastuna | Aldatu kargagailua. |
| | Okerreko kargagailua | LGren jatorrizko osagarriak soilik erabili. |
| Baimenik gabeko zenbakia | Markaketa finkoko funtzioa aktibatuta dago. | Egiaztatu Ezarpenak menua eta desaktibatu funtzioa. |
| Ezin da SMS eta argazkirik jaso/bidali | Memoria bete | Ezabatu telefonoko zenbait mezu. |
| Fitxategiak ezin dira ireki | Fitxategi-formatua ez da bateragarria | Egiaztatu zer fitxategi-formatu onartzen diren. |

| Mezua | Zergatia | Konponbidea |
|--|---------------------------------|--|
| Pantaila ez da pizten dei bat jasotzen dudanean. | Hurbiltasun-sentsorearen arazoa | Babes-geruza edo karkasa erabiltzen bada, begiratu hurbiltasun-sentsorearen inguruko eremua ere estalita dagoen. Egiaztatu hurbiltasun-sentsorearen inguruko eremua garbi dagoela. |
| Soinurik ez | Bibrazio-modua | Begiratu soinu-menuaren konfigurazioa, modu isilean edo bibrazio-moduan ez dagoela ziurtatzeko. |
| Gailua blokeatu egiten da | Software-arazo etena | Saiatu softwarea eguneratzen webgunearen bidez. |

Ohiko galderak

| Kategoria | Galdera | Erantzuna |
|------------------------------------|---|--|
| Bluetootha Gailuak | Zer funtzio dau- de eskuragarri bluetootharen bidez? | Bluetootha duen audio-gailu bat ko- nekta dezakezu, esaterako, estereo/ mono entzungailu batzuk edo autorako esku libreko kit bat. |
| Kontaktuak Segurtasun- kopia | Nola egin dezaket kontaktu segurtasun-kopia bat? | Telefonoko eta Gmail™-eko kontaktuak sinkronizatu egin daitezke. |
| Sinkronizazioa | Noranzko bakarre- ko sinkronizazioa konfigura daiteke Gmailekin? | Bi noranzkoko sinkronizazioa bakarrik dago eskura. |
| Sinkronizazioa | Badago aukerarik posta elektronikoko karpeta guztiak sinkronizatzeko? | Recibidos karpeta automatikoki sinkronizatzen da. Beste karpeta batzuk ikusteko, sakatu  , eta hautatu Karpeta guztiak erakutsi , karpeta bat aukeratzeko. |
| Gmail-eko saioa hasi | Gmailera sartu nahi dudan bakoitzean hasi behar al dut saioa Gmailen? | Gmailen saioa hasi ondoren, ez duzu berriz egin beharko. |

| Kategoria | Galdera | Erantzuna |
|--------------------|--|--|
| Google-reko kontua | Mezu elektronikoa iragaz daitezke? | Ez, zure gailua ez da bateragarria posta elektronikoko iragaztearekin. |
| Posta elektronikoa | Zer gertatzen da beste aplikazio bat exekutatzeko badut posta elektronikoa idazten ari naizen bitartean? | Mezu elektronikoa automatikoki zirriborroren karpeta gordeko da. |
| Tonua | .mp3 fitxategi bat tonu gisa erabili nahi badut, badago fitxategiarantz tamaina-mugarik? | Ez dago tamaina-mugarik. |
| Mezuaren ordua | Telefonoak ez du bistaratzen duela 24 ordu baino lehenago jasotako mezuen bidalketa-ordua. Nola alda dezaket hori? | Ireki elkarrizketa, eta luze sakatu nahi duzun mezua. Jarraian, sakatu Xehetasunak . |
| Nabigazioa | Instala daiteke beste nabigazio-aplikazioen bat telefonoan? | Play Store™ dendan dagoen eta hardwarearekin bateragarria den edozein aplikazio instalatu eta erabili daiteke. |
| Sinkronizazioa | Nire posta elektronikoko kontu guztietako kontaktuak sinkroniza ditzaket? | Gmaileko eta MS Exchange Serverreko (enpresako posta elektronikoko zerbitzaria) kontaktuak soilik sinkroniza daitezke. |

| Kategoria | Galdera | Erantzuna |
|--------------------------------|---|--|
| Itxarotea eta etenaldia egitea | Erabil daiteke itxaroteko eta etenaldia egiteko aukera telefono-zenbaki bat gordetzean? | <p>Kontaktua transferitzean zenbakiaren barruan itxaroteko eta etenaldia egiteko funtzioak gorde badituzu, ezingo dituzu funtzio horiek erabili. Berriz gorde beharko duzu zenbaki bakoitza. Itxaroteko eta etenaldiko aukera duen zenbaki bat gordetzeko modua: Zer segurtasun-funtzio ditu telefonoak?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sakatu  >  2. Markatu zenbakia, eta, ondoren, sakatu . 3. Ukitu Gehitu 2 segunduko etenaldia edo Gehitu itxarotea. |
| Segurtasuna | Zer segurtasun-funtzio ditu gailuak? | Telefonoa konfiguratu dezakezu desblokeatzeko eredu bat eska diezazun erabili ahal izateko. |

| Kategoria | Galdera | Erantzuna |
|-------------------|--|---|
| Desblokeoa eredia | Nola sortzen da desblokeatzeko eredia? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pantaila nagusian, luze sakatu <input type="checkbox"/>. 2. Sakatu Ezarpenak > Pantaila fitxa > Blokeatu pantaila 3. Sakatu Aukeratu pantaila blokeoa > Patroia. Konfiguratzen duzun lehen aldian, desblokeatzeko eredia sortzeari buruzko gida agertuko da. 4. Konfiguratu zure eredia behin marraztuta; eta, ondoren, hura berresteko, marraztu beste behin. <p>Blokeo-eredua erabiltzean kontuan izan beharrekoak.</p> <p>Garrantzitsua da ezarri den desblokeatze-eredua gogoratzea. Eredu okerra bost aldiz erabiliz gero, ezingo duzu telefonora sartu. Bost aukera dituzu desblokeatze-eredua, PINa edo pasahitza sartzeko. Bost aukerak agortu badituzu, 30 segundo itxaron ondoren saia zaitezke berriro. (Beste aukera bat ere baduzu: berrezarri segurtasun-kopiaren PINa, eta erabili eredia desblokeatzeko).</p> |

| Kategoria | Galdera | Erantzuna |
|----------------------------------|--|--|
| Desblokeoa eredua | Zer egin behar dut desblokeatzeko eredua ahaztu bazait eta telefonoan Googleren konturik sortu ez badut? | <p>Patroia ahaztu baduzu: Telefonotik zure Google-kontuan saioa hasi eta eredua sartzean bost aldiz oker sartu baduzu, ukitu Patroia ahaztu duzu botoia.</p> <p>Ondoren, Googleko zure kontuan saioa hasteko eskatuko zaizu, telefonoa desblokeatzeko. Ez baduzu Googleko konturik sortu telefonoan edo ahaztu egin bazaizu, berrezartze osoa egin beharko duzu.</p> <p>Kontuz. Fabrikazioan ezarritako doikuntzak berrezartzen badituzu, erabiltzailearen aplikazio eta datu guztiak ezabatuko dira. Fabrikazioan ezarritako doikuntzak berrezarri aurretik, egin datu garrantzitsu guztien segurtasun-kopia.</p> |
| Memoria | Memoria beteta dagoela jakinaraziko dit telefonoak? | Bai, jakinarazpen bat jasoko duzu. |
| Hizkuntza-bate- ragarritasuna | Aldatu al daiteke telefonoaren hizkuntza? | <p>Telefonoak hainbat hizkuntzatan erabil daiteke.</p> <p>Hizkuntza aldatzeko:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pantaila nagusian, luze sakatu <input type="checkbox"/>, eta sakatu Sistemaren Ezarpenak 2. Sakatu Orokorra fitxa >Hizkuntza eta idazketa > Hizkuntza 3. Hautatu zuk nahi duzun hizkuntza. |

| Kategoria | Galdera | Erantzuna |
|------------------------------|---|---|
| VPN | Nola konfiguratu dezaket VPN sare bat? | VPN sarbidearen konfigurazioa ezberdina da enpresa bakoitzarentzat. Telefonotik VPN sarbidea konfiguratzeko, enpresaren sare-administratzaileak eman behar dizkizu xehetasunak. |
| Pantailaren itxarote-denbora | Pantaila itzali egiten da 15 segundo igaro ondoren. Nola alda dezaket atzeko argia itzali arte igarotzen den denbora? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pantaila nagusian, luze sakatu <input type="checkbox"/>. 2. Sakatu Sistemaren Ezarpenak > Pantaila fitxa. 3. Sakatu Pantailaren deskonexio denbora 4. Sakatu pantailaren atzealdeko argiarentzat nahi duzun denbora. |
| WiFi-a eta sare mugikorra | WiFi konexioa eta sare mugikorra eskuragarri daudenean, bietatik zein zerbitzu erabiliko du telefonoak? | Datuak erabiltzean, telefonoak WiFi konexioa erabiliko du lehenespenez (telefonoan hori aktibatuta badago). Dena dela, ez du jakinaraziko telefonoa konexio batetik bestera aldatzen denean. Zer konexio erabiltzen ari zaren jakiteko, begiratu pantailaren goiko aldean sare mugikorraren ikonoa edo WiFi-arena dagoen. |

| Kategoria | Galdera | Erantzuna |
|------------------|---|--|
| Pantaila nagusia | Ken daiteke aplikazio bat pantaila nagusitik? | Bai. Horretarako, nahikoa da ikonoa luze sakatzea, pantailaren beheko aldean zakarrontziaren ikonoa agertzen den arte. Ondoren, hatza jaso gabe, arrastatu ikonoa zakarrontziraino. |
| Aplikazioa | Aplikazio bat jaitsi dut, eta errore ugari eragiten ditu. Nola ezaba dezaket? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pantaila nagusian, luze sakatu <input type="checkbox"/>. 2. Sakatu Sistemaren Ezarpenak > Orokorra fitxa > Aplikazioak (beharrezkoa baldin bada) DESKARGATUTAKO 3. Sakatu aplikazioa, eta, ondoren, Desinstalatu. |
| Kargagailua | Nire telefonoa kargatu daiteke USB kable-datuaren bidez, hari dagokion USB kontrolagailua instalatu gabe? | Bai, telefonoa USB kablearen bidez kargatuko da, beharrezko kontrolagailuak instalatuta egon ala ez. |

| Kategoria | Galdera | Erantzuna |
|-----------|--|--|
| Alarma | Musika-fitxategiak erabil ditzaket alarma gisa? | <p>Bai. Musika-fitxategia tonu gisa gorde ondoren, alarma bezala erabil dezakezu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luze sakatu liburutegiko zerrendako abestietako bat. Irekitzen den menuan, sakatu Ringtone gisa jarri > Telefonoaren dei-tonua edo Kontaktuaren dei-tonua. 2. Alarma-erlojua doitzeko pantailan, hautatu abesti bat alarma-tonu gisa. |
| Alarma | Alarma entzungo al da telefonoa itzalita badago? | Ez, funtzio hori ez da onartzen. |
| Alarma | Txirrinaren bolumena Desconnectado edo en vibración egoeran badago, entzungo al da alarma? | Egoera horietan ere jotzeko programatuta dago alarma. |

BETI ERANTZUTEKO PREST GAITUZU
Laguntza behar baduzu, gurekin
harremanetan jar zaitezke, gure
webgunearen bidez, onlineko txataren
bidez edo gure Bezeroarentzako Arretako
zentroaren bidez.



LG

Life's Good

www.lg.com

www.lg.com/es/posventa

Bezeroari arreta

963 05 05 00

BERME-GUTUNA

- 1.- Produktua martxan jarri aurretik, irakurri arretaz berme-txartel hau. Ez jarri produktua martxan erabiltzailearen eskuliburua ondo irakurri aurretik.
- 2.- Gorde txartel hau — behar bezala beteta eta saltokiaren zigiluarekin— eta erosketaren ordainagiria bermealdi osoan.
- 3.- Konponketa-zerbitzuak behar badituzu, berme-txartel hau erakutsi behar duzu.
- 4.- Gure produktuei buruzko informazioa behar baduzu edo zalantzaren bat argitu edo kontsultaren bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan gure web-orriaren bidez edo bezeroarentzako arreta-zerbitzuko linearen bidez.

BERME-ZIURTAGIRIA

LG ELECTRONICS ESPAÑA SAUK (LGEES)
KONPROMISOA HARTZEN DU BERME HONEN
ESTALDURA-BALDINTZAK BETETZEKO.

BERMEAREN BALIO-BALDINTZAK

- (1) LGk Europar Batasunean inportatutako edo merkaturatutako produktu ofizialetarako soilik da berme hau. Bermeaz baliatzeko, baldintza hauek bete behar dira:
 - (1.1) Salmentaren aurreko epean, saltokiak gailuaren modeloa eta IMEI-zenbakia adierazi behar ditu.
 - (1.2) Berme-epean, NAHITAEZKOAK izango da, saltokiak behar bezala zigilatutako Berme Komertzialeko Gutun honekin batera, jatorrizko erosketa-tiketeta edo faktura izateko. Dokumentu horretan, terminalaren modeloak eta IMEIak agertu behar dute.
- (2) Bermea baliozkotzeko, EZINBESTEKOAK DA azken bezeroak edo saltokiak bermean adierazitako ataletako datu guztiak betetzea gailua erosten den unean.
- (3) LG Electronics España SAUK laguntza-sare teknikoan dituen zerbitzu tekniko baimenduak erabiliz gero soilik balia daiteke berme hau.
- (4) Erabiltzailearen eskuliburuan zehazten diren jarraibideen arabera erabili behar da gailua.

BERMEAREN INDARRALDIA

- (1) Bermea LGk Europar Batasunean komertzializatutako telefonia mugikorreko gailu guztiei aplikatzen zaie.
Hau da bermealdia:
 - Gailu mugikorra (terminala): 2 urte.
 - Osagarriak: 2 urte.
 - Baliabideak edo software-euskarria (CD-romak, memoria-bartelak, USB eta abar): 90 egun.
- (2) Erosketa-datatik aurrera (fakturaren data) aplikatuko da bermea, eta erosketa-data horretan (fakturaren data horretan) indarrean dagoen legediak ezarritakoaren araberrakoa da.
- (3) LG Electronics España SAUK (LGEES) konpondutako edozein pieza edo produktu bermatzen du emate-datatik hasita hurrengo laurogeita hamar (90) eguneko epean, edo bermea amaitu arte, bi epeetan luzeena dena aplikatuta. Kasuan kasu, bezeroaren onerako, LGEESk telefonia mugikorreko gailuaren arazoa konponduko du gailuaren prestazio eta fidagarritasun parekoak dituen beste gailu bat emanez, eta bezeroak bermean sartzen diren eskubide eta estaldura guztiei eusten die. Bermealdian ordezkatutako hardware-osagai guztiak LGEESrenak izango dira.

BERMEAREN ESTALDURAK

OHAR GARRANTZITSUA

- (1) Merkataritza-berme honek ez die eragiten 2007ko azaroaren 16ko 1/2007 LEDaren arabera (2007ko azaroaren 30eko BOE, 287. zk.) azken bezeroak dituen eskubideei, berme honekiko independenteak eta bateragarriak direlako, nahiz eta saltzailearen adostasunik ez izan.
- (2) 1/2007 LEDaren V. atalean aurreikusiaran arabera, azken bezeroak eskubidea du legeak zehaztutako kasuetan saltzaileari eta/edo ekoizleari produktua konpontzeko eta ordeztzeko eskatzeko, bai eta, hala badagokio, prezioa merkatzeko edo kontratua bertan behera uzteko ere, neurritz kanpokoa ez bada behintzat.
- (3) Dokumentu honetako eskubideak eta estaldurak izango ditu bermearen titularrak.
- (4) Dokumentu honetako eskubideak eta estaldurak erreklamatzeko, bezeroarentzako arretako gure zerbakia erabil dezake bezeroak; bestela, idatziz jo dezake bulego nagusietara (Chile kalea, 1. 28290 Las Rozas de Madrid) edo zerbitzu teknikoaren zentrora (Paternako Parke Teknologikoa, Louis Pasteur kalea 1, 2. nabea. 46980 Paterna – Valentzia) edo ohiko jurisdikzio-bidea erabil dezake.
- (5) Konponketak irauin bitartean, ez da kalte-ordainik ordainduko gailua zerbitzutik kanpo egongo den denborarengatik.
- (6) Bezeroaren ardura da gailua konpontzera bidali baino lehen bere datuen segurtasun-kopia bat egitea; gailuan dagoen informazio guztia ezabatzea; eta sare sozialetan eta gainerako Siteetan dituen kontuetako erabiltzaile-izen eta pasahitz guztiak desgaitzea (kontuok informazio konfidentziala baldin badute: finantza-erakundeak, posta elektronikoa, etab.). Zerbitzua ematean, baliteke produktuaren biltegiratze-euskarrietako edukia ezabatzea, ordeztzea edo formateatzea. Beraz, LG Electronics España SAUK ez ditu bermatzen, ez eta estaltzen ere, datuak galtearen ondoriozko galera finantzarioak.
- (7) LG Electronics España SAUK ez ditu bere gain hartzen gailu batek kanpo-elementuetan eragin ditzakeen kalteak.

DATU PERTSONALEN BABESA

- (1) Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoari jarraituz, jakinarazten dizugu berme-zerbitzua emateko nahitaezkoak diren datu pertsonalak LG Electronics España SAUren ardurapeko RGPDKo fitxategi batean sartuko direla, zuri zerbitzua emateko eta produktuei, zerbitzuei eta halakoei buruzko informazioa izateko. Datu horiek eskuratzeko, zuzentzeko, ezereztzeko eta aurka egiteko eskubideak erabil ditzakezu. Horretarako, idatzi bat bidali behar duzu helbide honetara: Chile kalea 1, 28029 Las Rozas, Madrid). Bestela, mezu elektronikoa bat bidal dezakezu lgees.legal@lge.com helbide elektronikora. Zure eskaerarekin batera, dokumentu ofizial baten kopia bidali behar duzu, zure identitate egiaztatzeko, eta zer eskubide gauzatu nahi duzun adierazi behar duzu.

BERMEAREN SALBUESPENAK

Produktuaren bermeak salbuespen eta muga hauek ditu:

- (1) Aurretik aipatutako baldintzak ez betetzea.
- (2) Berme-ziurtagiri honetan zehaztu edo sartu ez diren gailuaren barneko zein kanpoko osagai edo osagarri guztiak edo jatorrizkoaren produktuaren osagarri ez direnak.
- (3) Erabiltzaileari gailua abian jartzea, konfiguratzea eta funtzionamenduaren erakustaldia.
- (4) Matxura suteen, uholdeen, eragile meteorologikoen, gehiegizko hezetasunaren edo korrosioaren, kolpeen edo zanpatzeen ondorioz gertatzen bada, edo tentsio edo energia desegokia aplikatzen bazaio edo gaizki konektatuta badago.
- (5) Gaizki erabiltzeagatiko kalteak, garraioan izandako kalteak barne, garraio-konpainiarekin langileei erreklamatu behar zaizkie; beraz, emate-agiriak berretsi baino lehen paketeak ikusatzeari komeni da.
- (6) Haustura fisikoen ondorioz gertatutako matxurak karkasak, plastikokoak, pinturak, esmalteak, kristalak, edergarriak eta antzekoak.
- (7) Gailuekin batera datozen funtzionamendu- eta erabilpen-jarraibideei kasurik ez egiteagatiko eta/edo gaizki erabiltzeagatiko matxurak.
- (8) Egokiak ez diren osagarri elektronikoak erabiltzeagatiko gertatutako matxurak.
- (9) Ukipen-pantailetan gailu zorrotzak oker erabiltzea.
- (10) IMEI zenbakirik eta serie-zenbakirik ez duten gailuak, aldatuta edo ezabatuta dituztenak, edo berme-ziurtagiriko edo erosketak-fakturako zenbakiarekin bat ez datozenak.
- (11) Sarea aktibatzeak behar den IMEIa eta Abonatu-zenbakia lotzeak berekin dakartzan arazoak.
- (12) Gailua LG Electronics España SAUK baimendu gabeko pertsonek konpontzea edo maneiatzea.
- (13) Erabileragatiko ohiko narriadurak eragindako matxurak (bateriena, kameren lenteena, pantailena, entzungailuena edo kanpoko esku librekoena barne).
- (14) Berme-ziurtagiri honetan sartutako edo zehaztutako barne- edo kanpo-osagarri batek edo jatorrizko produktuaren zati ez den osagarri batek sortutako matxura.
- (15) Indarrean dagoen araudiak edo fabrikatzaileak (LG Electronics España SAU) ezarritako gainditzen ez duten pixel-akatsak.
- (16) Disko gogorretan, egoera solidoko diskoetan edo memorietan gordetako informazioaren galera. Azken bezeroak egin behar du bere datuen segurtasun-kopia bat gailua zerbitzu teknikora eramanez aurretik, "Bermearen estaldurak" ataleko (6) puntuan ezarritako irizpideak jarraituz.
- (17) Zerbitzu ofizialera konpontzera eramatean ekipoan dagoen edozein informazio-euskarri fisiko.
- (18) Aurretik kargatutakoak ez diren sistema eragileak eta/edo originalak ez diren programak eta/edo haien funtzionamendua.
- (19) Fabrikatzaileak (LG Electronics España SAU) ofizialki onartu gabeko edo homologatu gabeko software-eguneratzeak edo bertsio berriak, jatorria edozein dela ere.
- (20) Birus batek edo bestelako programa maltzurren batek eragindako kalteak edo gailuaren hutsak.
- (21) Kontsumigarrien (adibidez, bateriak, pilak eta abar) bermealdia haien bizitza-erabilgarriaren arabera izango da (hots, kargatzeko/deskargatze zikloen eta erabiltze moduaren arabera), nahiz eta erreferentzia gisa urtebetekoa izango den gutxi gorabehera.
- (22) LG Electronics España SAUK sistemaren softwarearen eguneratzeak instalatu ditzake bermealdian, terminala sistemaren softwarearen aurreko bertsio batera itzuli ez dadin.

**BEZEROAREN DATU GUZTIAK BETE
BEHAR DIRA SALEROSKETAREN
UNEAN**

IZEN-ABIZENAK:

MODELOA:

IMEI-ZK.:

SERIE ZK (SN):

EROSKETA-DATA:

SALTZAILEAREN
ZIGILUA:

LG Electronics España- Central Asistencia Técnica
Parque Tecnológico de Paterna
C/ Louis Pasteur,1, Nave 2
(46980) Paterna (Valencia)

BERME-TXARTEL HAU BESTERENEZINA
DA, ETA JATORRIZKO EROSLEARI
SOILIK APLIKATZEN ZAIO. BETE ITZAZU
ESKATUTAKO DATUAK, ETA GORDE EZAZU
EROSKETA-FAKTURAREKIN BATERA, TOKI
SEGURUAN.



Informazio orokorra

<LGren bezeroarentzako informazio-zentroa>

963 05 05 00

*Deitu aurretik, ziurtatu zenbakia zuzena dela.

Galdera orokorrak

<LG Customer Information Centre>

963 05 05 00

* Make sure the number is correct before making a call.

CE0168