



LG

Life's Good

EUSKARA

**Euskaltelek itzultako eta
ekoiztutako eskuliburua**




Erabiltzailearen
eskuliburua

LG-D405n



Erabiltzailearen eskuliburua

- Baliteke hemen ageri diren pantailak eta ilustrazioak eta telefonokoak desberdinak izatea.
- Eskuliburu honen zatiren bat agian ezingo zaio aplikatu telefonoari; hori softwarearen edo zerbitzu-hornitzailearen araberakoa da. Dokumentu honetan ageri den informazioa aldatu egin liteke, aldeaz aurretik jakinarazi gabe.
- Telefono hau ez da egokia ikusmen-desgaitasun larria dutenentzat, teklaturak ukipen-pantailan baitu.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Eskubide guztiak erreserbatuta. LG eta LGren logotipoa LG Group-en eta hari lotutako erakundeen marka komertzial erregistratuak dira. Gainerako marka komertzialak dagozkien jabeenak dira.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ eta Play Store™ Google, Inc. enpresaren marka komertzialak dira.

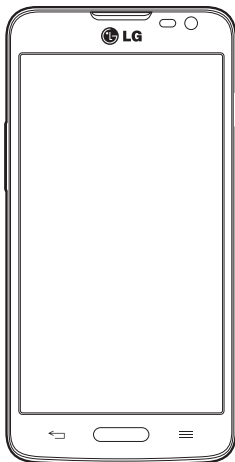

Segurtasunez eta eraginkortasunez erabiltzeko jarraibideak	5	USB bidez konektatzea, PCrako datu-kable baten bidez.....	36
Ohar garrantzitsua.....	12	Deiak	38
Telefonoa ezagutzea	17	Dei bat egitea	38
Telefonoari buruzko informazio orokorra	17	Kontaktuei deitzea	38
Telefonoa kargatzea	21	Dei bati erantzutea edo ez onartzea	38
Memoria-txartela erabiltzea	22	Sarrerako deiaren bolumena	
Pantaila blokeatzea eta desblokeatzea	24	doitzea	38
Pantaila nagusia	25	Bigarren dei bat egitea	39
Ukipen-pantailari buruzko iradokizunak ..	25	Dei-erregistroak ikustea	39
Pantaila nagusia	26	Deien doikuntzak.....	39
Pantaila nagusi handitua	26	Kontaktatuak.....	40
Pantaila nagusia pertsonalizatzea	26	Kontaktu bat bilatzea	40
Duela gutxi erabilitako aplikazioetara itzultzea	27	Kontaktu berri bat gehitzea	40
Jakinarazpen-panela	28	Gogoko kontaktuak	40
Jakinarazpenen panela irekitzea	29	Talde bat sortzea	41
Egoera-barrako adierazleen ikonoak	29	Mezuak	42
Pantailako teklatura	31	Mezu bat bidaltzea	42
Letra azentudunak idaztea	31	Izenaren arabera antolatzea.....	43
Googleko kontu bat konfiguratzea.....	32	Mezuen doikuntzak aldatzea.....	43
Sareetara eta gailuetara konektatzea	33	Posta elektronikoa.....	44
WiFi-a.....	33	Posta elektronikoko kontu bat administratzea.....	44
WiFi sareetara konektatzea	33	Kontuko karpetekin lan egitea.....	44
WiFi konexioa aktibatzea eta WiFi sare bati konektatzea	33	Mezu elektronikoko idaztea eta bidaltzea.....	44
Bluetootha.....	34	Kamera	45
Nola partekatu telefonoaren datu-konexioa	35	Bisorea ezagutzea	45
Wi-Fi Direct	36	Konfigurazio aurreratua erabiltzea	46
		Nola atera azkar argazkiak	47
		Atzeraeraginezko argazkien modua erabiltzea.....	47
		Argazki bat atera ondoren.....	48
		Zure galeriatik	49

Bideokamera	50		
Bisorea ezagutzea	50		
Konfigurazio aurreratu erabiltzea	51		
Nola grabatu azkar bideo bat	51		
Bideo bat grabatu ondoren	52		
Zure galeriatik	52		
Funtzioa	53		
Gonbidatu-modua	53		
Knock Code	53		
Pantaila aktibatzea	53		
Plug & Pop	54		
QuickMemo	55		
QuickMemoren aukerak erabiltzea	56		
Ohar azkarrak bistaratzea	56		
QSlide	57		
QuickRemote	58		
Multimedia	60		
Galeria	60		
Irudiak bistaratzea	60		
Bideoak erreproduzitzea	60		
Testu-edizioa	60		
Argazkiak eta bideoak ezabatzea	60		
Pantaila-atzealde gisa ezartzea	61		
Bideoak	61		
Bideo bat erreproduzitzea	61		
Musika	62		
Abesti bat erreproduzitzea	62		
Telefonoari musika-fitxategiak			
eranstea	64		
Musika transferitzea Sincronizar			
medios (MTP) erabiliz	64		
FM irratia	65		
Tresnak	66		
Alarma bat ezartzea	66		
Kalkulagailua erabiltzea	66		
Egutegiari gertaerak gehitzea	66		
Grabagailua	67		
Soinua edo ahotsa grabatzea	67		
Zereginen administratzailea	67		
Zereginak	67		
ThinkFree Viewer	68		
Google+	68		
Ahots bidezko bilaketa	68		
Deskargak	68		
LG SmartWorld	69		
Nola sartu telefonotik			
LG SmartWorld-era	69		
Nola erabili LG SmartWorld	69		
Sarea	70		
Internet	70		
Web tresna-barra erabiltzea	70		
Webguneak bistaratzea	70		
Orrialde bat irekitzea	70		
Sarean ahots bidez bilatzea	71		
Gogokoak	71		
Historia	71		
Chrome	71		
Webguneak bistaratzea	71		
Orrialde bat irekitzea	71		
Beste gailu batzuekin sinkronizatzea	72		
Doikuntzak	73		
Sareak	73		
Soinua	75		
Pantaila	76		
Orokorra	77		
PCrako softwarea (LG PC Suite)	82		
Telefonoaren softwarea eguneratzea	84		
Telefonoaren softwarea eguneratzea	84		

Erabiltzailearen eskuliburuari buruz	85
Erabiltzailearen eskuliburuari buruz	85
Marka komertzialak.....	85
DivX HD.....	85
Dolby Digital Plus	86
Osagarriak	87
Arazoen konponbidea.....	88
Ohiko galderak.....	92

Segurtasunez eta eraginkortasunez erabiltzeko jarraibideak

Iragurri jarraibide erraz hauek. Ez ezagutzea arriskutsua edo legez kontrakoa izan liteke.

Hutsegitearen bat gertatzen bada ere, zure gailuak hutsegitearen erregistroa gordetzen duen software-tresna bat du.

Hutsegitearen datu espezifikoak soilik gordetzen ditu tresnak, hala nola seinalearen indarra, zelula-IDaren posizioa deia eteten denean eta kargatutako aplikazioak. Hutsegitearen arrazoia zehazteko soilik erabiltzen da erregistroa. Erregistroak enkriptatuta daude, eta LGren konponketa-zentro baimendu bat soilik sar daiteke haietara.

Gailua konpontzera eraman beharko duzu.

Irrati-maiztasuneko energiarekiko esposizioa

Irrati-uhinen eraginpean egoteari eta SARI (Specific Absorption Rate, absortzio espezifikoaren tasa) buruzko informazioa. LG-D405n telefono mugikorraren diseinuak betetzen ditu irrati-uhinekiko esposizioari dagozkion segurtasun-araudiak. Pertsona ororen adina eta osasun-egoera gorabehera segurtasuna bermatzeko diseinatutako segurtasun-tarteak dituzten jarraibide zientifikoetan oinarritzen dira arau horiek.

- Irrati-uhinekiko esposizioaren jarraibideen neurketa-unitatea absortzio espezifikoaren tasa (SAR) da. Telefonoan erabiltzen diren maiztasun-banda guztietan ziurtatutako potentzia-maila altuenean transmititzen ari dela egiten zaizkio SAREN probak, metodo estandarra erabiliz.
- LG telefono-modelo batetik bestera SAREN mailan aldea izan badaiteke ere, irrati-uhinekiko esposizioari dagozkion direktiba garrantzitsuetara egokitzeko moduan diseinatu dira telefono guztiak.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) Erradiazio ez-ionizatzaileetatik Babesteko Nazioarteko Batzordeak gomendatzen du SAREN balio-muga hau izatea: 2 W/kg, ehunaren hamar (10) gramoko.
- Telefono-modelo hau belarrian erabiltzeko erregistratu den SAREN mailarik altuena 0,467 W/kg (10 g) da, eta gorputzaren kontra garraiatzeko baliorik altuena, berriz, 0,443 W/kg (10 g).
- Posizio normalean, belarriaren ondoan, edo gutxienez gorputzetik 1,5 cm-ra erabiltzen denean betetzen ditu gailu honek irrati-maiztasuneko esposizioari dagozkion arauak. Garraio-karkasa bat, gerrikorako klip bat edo gorputzerako beste euskarri bat erabiltzen bada, ez da komeni haiek zati metalikorik izatea, eta gutxienez gorputzetik 1,5 cm-ra jarri behar dira. Mezuak edo datu-fitxategiak transmititzeko, gailu honek sare-konexio egokia behar du. Kasu batzuetan, baliteke datu-fitxategien edo mezuen transmisioa atzeratzea konexioa erabilgarri egon arte. Egiaztatutako aurretik aipatutako distantzia-jarraibideak betetzen dituzula transmisioa burutu arte.

Produktua zaintzea eta mantentze-lanak

OHARRA.

Telefono-modelo honetan erabiltzeko onartu diren bateriak, kargagailuak eta osagarriak baino ez erabili. Bestela, telefonoari dagozkion onarpen edo bermeak baliorik gabe gera litezke, eta hori arriskutsua izan liteke

- Ez desmuntatu gailua. Konpondu behar bada, eraman gaitutako zerbitzu tekniko batera.
- Bermearen barruan egiten diren konponketetan, LGren arabera, ordezeko plaka edo pieza berriak edota konponduak sar daitezke, betiere ordeztutako piezen funtzionalitatea badute.
- Ekipoa tresna elektrikoetatik (telebista, irratia edota ordenagailu pertsonala) urrun eduki.
- Ez utzi ekipoa leku beroetan (erradiadore edo labeen ondoan).
- Ez dadila erori.
- Ez jarri telefona bibrazio mekanikoak dauden lekuan, eta ez kolpatu.
- Itzali telefona araudi bereziek hala eskatzen duten lekuetan. Adibidez, ez erabili telefona ospitaleetan, tresna mediko delikatuak eragin baitiezaieke.
- Telefona kargatzen ari denean, ez ukitu telefona eskuak bustiak badituzu. Deskarga elektrikoa jasan eta telefona honda dezakezu.
- Ez kargatu telefona material sukoia hurbil badago; berotu, eta sute bat eragin lezake.
- Erabili zapi lehor bat unitatearen kanpoko aldea garbitzeko (ez erabili bentzenorik, disolbatzailerik, alkoholik edo antzeko disolbatzailerik).
- Ez kargatu telefona gainazal barrubigunen gainean.
- Behar bezala aireztatutako eremuetan kargatu behar da telefona.
- Ez utzi telefona ke edo hauts asko dagoen tokietan.
- Urrundu telefona kreditu-txarteletatik edo garraio-txarteletatik, haien banda magnetikoaren informazioa honda baitezake.
- Ez kolpatu pantaila objektu puntadunekin, telefona honda daiteke.
- Babestu telefona urretatik eta hezetasunetik.
- Osagarriak kontuz erabili (entzungailuak, adibidez). Ez ukitu antena beharrezkoa ez bada.
- Kristala pitzatuta eta ezpalduta badago edo printzak baditu, ez erabili, ez ukitu eta ez saiatu kentzen edo konpontzen. Bermeak ez ditu estaltzen gailua gaizki erabiltzeagatik pantailan egindako kalteak.
- Telefona gailu elektroniko bat da, eta beroa sortzen du modu arruntean funtzionatzen ari denean. Luze erabili bada, aireztapen egokirik gabe azala ukitzen egoteak mina eta erredurak sor ditzake. Kontuz ibili telefona ukitzean, funtzionatzen ari denean eta ondoren.

- Telefonoa bustitzen bazaizu, atera entxufea berehala, eta lehortu erabat. Ez saiatu azkarrago lehortzen kanpoko bero-iturri batekin (labea, mikrouhin-labea edo ile-lehorgailua).
- Telefonoa bustitzen bada, barruko etiketa bati kolorea aldatuko zaio. Bermeak ez ditu estaltzen gailuari likidoek eragindako kalteak.

Telefonoaren funtzionamendu eraginkorra

Gailu elektronikoak

Telefono mugikor guztiek sor ditzakete errendimenduari eragin diezaioketen interferentziak.

- Ez erabili telefonoa ekipo medikoetatik gertu baimenik eskatu gabe. Ez ipini telefonoa taupada-markagailuaren gainean (alegia, ez ipini alkandoraren poltsikoan, adibidez).
- Telefono mugikorrek zenbait audiofono honda ditzakete.
- Telebista, irrati, ordenagailu eta abarretan ere interferentzia txikiak eragin ditzakete.
- 0 eta 40 °C arteko tenperaturetan erabili telefonoa, ahal izanez gero. Telefonoa tenperatura oso baxu edo oso altuetan erabiliz gero, baliteke kalteren bat izatea, ondo ez funtzionatzea edota lehortzea.

Bide-segurtasuna

Egin kasu gidatu bitartean telefono mugikorrek erabiltzeari buruzko legeei eta tokiko arauei.

- Ez erabili telefono mugikorra gidatzen ari zarenean.
- Gidatu arreta osoz.
- Errepidearen kondizioek hala eskatzen badute, irten errepidetik eta aparkatu deiak egin edo deiei erantzun baino lehen.
- Irrati-maiztasunak ibilgailuaren sistema elektroniko batzuetan eragin lezake (autoko irratia edo segurtasun-ekipoa).
- Ibilgailuak airbaga badu, ez oztoporik jarri haririk gabeko ekipo eramangarriekin edo finkoekin. Horien ondorioz, airbagak huts egin lezake, eta larri zauritu zintezke.
- Kanean zaudela musika entzuten ari bazara, ziurtatu bolumenaren intentsitatea arrazoizkoa dela, zure inguruan gertatzen denaz jabetu zaitezen. Oso garrantzitsua da hori, batik bat, zirkulazio-bideetatik hurbil.

Kalteak entzumenean



Entzumen-arazorik ez izateko, ez erabili bolumen altua denbora luzez.

Bolumen altuko soinuak entzuten denbora askoz egonez gero, baliteke zure belarriek kalteak jasatea. Horregatik, telefonoa belarrietatik hurbil ez piztea eta itzaltzea gomendatzen dizugu. Horrez gain, musikaren eta deien bolumena arrazoizko mailan ezartzea gomendatzen dizugu.

- Entzungailuak erabiltzen badituzu, jaitsi bolumena hurbiletik hitz egiten dizutenei entzuten ez badiezu edo zure albokoak zu entzuten ari zarena entzuten badu.

OHARRA: Entzungailuetan soinua altuegi jarriz gero, entzumen-galera gerta daiteke.

Kristalezko piezak

Zure telefono mugikorraren pieza batzuk kristalezkoak dira. Kristal hori hautsi egin liteke produktua gainazal gogor batera erortzen bada edo kolpe handi bat hartzen badu. Kristala apurtzen bada, ez ukitu, eta ez saiatu kentzen. Ez erabili zure telefonoa hornitzaile baimendu batek kristala ordeztu arte.

Eraispenak

Ez erabili telefonoa eraispenak egiten diren bitartean. Errespetatu murrizketak eta jarraitu arauak.

Lehergaiak egon litezkeen inguruak

- Ez erabili telefonoa gasolina-zerbitzuguneetan.
- Ez erabili produktu kimiko edo erreagaietatik hurbil.
- Ez garraiatu edo ez gorde lehergai, likido edo gas sukoirik telefono mugikorra edo haren osagarriak dauden ibilgailuko konpartimentuan.

Hegazkinetan

Haririk gabeko gailuek interferentziak eragin ditzakete hegazkinetan.

- Itzali telefono mugikorra hegazkinean sartu aurretik.
- Lurrean ere ez erabili tripulazioaren baimenik gabe.

Haurrak

Ez utzi telefona haur txikien eskueran. Toki seguruan gorde. Pieza txikiak ditu telefonoak, eta, haiek irensten badituzte, itotzeko arriskua dute.

Larrialdi-deiak

Beharbada, larrialdi-deiak ezingo dira sare mugikor guztietan egin. Beraz, ezin duzu telefonoaren mende bakarrik egon larrialdietako deiak egiteko. Galdetu zure zerbitzu-hornitzaileari.

Bateriari buruzko informazioa eta mantentze-lanak

- Bateriak ez du zertan erabat deskargatuta egon berriz kargatzeko. Beste bateria-sistema batzuetan ez bezala, ez dago bateriaren errendimenduari kalte egin diezaiokeen memoria-efekturik.
- LGren bateriak eta kargagailuak baino ez erabili. Bateriaren bizitza ahalik eta gehiena luzatzeko diseinatu dira LGren kargagailuak.
- Ez desmuntatu bateria, eta ez egin zirkuitulaburrik.
- Aldatu bateria behar bezala ez dabilenean. Bateria ehunka aldiz karga daiteke hondatu baino lehen.
- Aspaldian erabili ez baduzu, kargatu egin behar duzu bateria, ahalik eta funtzionaltasun handiena izan dezan.
- Ez jarri bateria-kargagailua eguzkitan, eta ez erabili ingurune hezeetan (komunean, adibidez).
- Ez utzi bateria toki hotz edo beroetan, errendimendua txikitu egin liteke.
- Bateria desegoki batekin ordeztuz gero, lehertzeko arriskua dago.
- Bete fabrikatzailearen jarraibideak bateriak ezabatzeko garaian. Mesedez, birziklatu ahal den guztietan. Ez bota bateriak etxeko zakarrontzira.

Segurtasunez eta eraginkortasunez erabiltzeko jarraibideak

- Bateria ordeztu behar baduzu, eraman hornitzailearengana edo hurbilen duzun LG Electronicsen zerbitzu-puntu baimendura, laguntza jasotzeko.
- Deskonektatu beti kargagailua korrante-hargunetik telefonoa kargatu ondoren, kargagailuak energia alferrik kontsumi ez dezan.
- Sarearen konfigurazioaren, erabilera-ereduen, bateria-motaren eta ingurumen-kondizioen araberakoa da bateriaren iraupena.
- Ez ukitu bateria ertz zorrotzak dituzten elementuekin (animalien hortzak edo erpeak). Sutea eragin liteke.

ADOSTASUN-ADIERAZPENA

Honen bidez, **LG Electronics**ek adierazten du **LG-D405n** produktuak betetzen dituela ezinbesteko betekizunak eta **1999/5/EE** Direktibako beste xedapen garrantzitsu guztiak. Hemen duzu adostasun-deklarazioaren kopia bat:
<http://www.lg.com/global/declaration>

Jarri harremanetan produktu honen adostasuna egiaztatzeko bulegoarekin:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, Herbehereak



Nola bota gailu elektriko eta elektroniko zaharrak

- 1** Gailu elektriko edo elektronikoak ez dira bota behar udalak eskaintzen dituen zabor-zerbitzu arrunten bidez; gobernuak edo tokiko erakundeek produktu horietarako prestatutako guneetara eraman behar dira.
- 2** Gailu erabilerazkinak behar bezala jaso eta tratatzen badira, ingurumenari eta osasun publikoari arriskuak sortzea saihestu daiteke.
- 3** Gailu zaharrak botatzeko moduari buruzko informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan udalarekin, zaborrak biltzeko zerbitzuarekin edo produktua erositako saltokiarekin.



Nola bota ahitutako bateriak eta metagailuak

- 1** Irudi horrekin batera, merkurioaren (Hg), kadmioaren (Cd) edo berunaren (Pb) ikur kimikoak azaldu litezke, baldin eta bateriaren % 0,0005 baino gehiago merkurioa bada, % 0,002 baino gehiago kadmioa, edota % 0,004 baino gehiago beruna.
- 2** Bateria edo metagailuak ez dira bota behar udalak eskaintzen dituen zabor-zerbitzu arrunten bidez, eta gobernuak edo tokiko erakundeek produktu horietarako prestatutako guneetara eraman behar dira.
- 3** Bateriak eta metagailuak behar bezala jaso eta tratatzen badira, ingurumenari, animaliei eta osasun publikoari arriskuak sortzea saihestu daiteke.
- 4** Bateria eta metagailu zaharrak botatzeko moduari buruzko informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan udalarekin, zaborrak biltzeko zerbitzuarekin edo produktua erositako saltokiarekin.



Irakurri informazio hau telefonoa erabiltzen hasi baino lehen.

Bezeroarentzako arreta-zerbitzuari deitu edo telefonoa zerbitzu teknikora eraman aurretik, begiratu zure telefonoak dituen arazoak atal honetan deskribatzen diren.

1. Telefonoaren memoria

Telefonoaren memorian dagoen espazioaren % 10 baino gutxiago geratzen denean, telefonoak ezin izango du mezu gehiago jaso. Telefonoaren memoria zenbatekoa den begiratu, eta datu batzuk (aplikazioak edo mezuak, adibidez) ezabatu behar dira, memorian espazio gehiago izateko.

Aplikazioak desinstalatzeko:

- 1 Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **Ezarpenak** > **Orokorra fitxa** > **Aplikazioak**.
- 2 Aplikazioak bistaritzen direnean, mugitu eta hautatu desinstalatu nahi duzun aplikazioa.
- 3 Ukitu **Desinstalar**.



2. Bateriaren iraupena optimizatzea

Bateriaren iraupena handitzeko, bigarren mailan etengabe exekutatuta izan behar ez dituzun funtzioak deskonekta ditzakezu. Halaber, aplikazioek eta sistemaren baliabideek bateriaren energia nola kontsumitzen duten gainbegira dezakezu.

Bateriak gehiago iraun dezan:



- Desaktibatu erabiltzen ari ez zaren irrati bidezko komunikazioak. Ez bazara WiFi-aren, bluetootharen edo GPSaren funtzioak erabiltzen ari, itzal itzazu.
- Murriztu pantailaren distira, eta ezarri pantailaren itxarote-denbora laburragoa.
- Desaktibatu Gmailen, egutegiaren, kontaktuen eta beste aplikazio batzuen sinkronizazio automatikoa.
- Baliteke deskargatutako aplikazio batzuek bateriaren iraupena murriztea.
- Deskargatutako aplikazioak erabiltzen ari zarela, begiratu karga-maila zenbatekoa den.

Bateriaren karga-maila ikusteko:

- Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **Ezarpenak** > **Orokorra fitxa** > **Telefonoari buruz** > **Bateria**.

Pantailaren goiko aldean ikus daitezke bateriaren egoera (kargatzen edo deskargatzen) eta maila (kargatzearen ehunekoa).

Bateria nola erabili begiratzeko eta kontrolatzeko:

- Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **Ezarpenak** > **Orokorra fitxa** > **Telefonoari buruz** > **Bateriaren erabilera**.

Bateriaren erabilera-denbora pantailan bistaritzen da. Azkenekoz elikadura-iturri bati konektatu zenetik igarotako denbora adierazten dizu, edo, elikadura-iturri bati konektatuta badago, bateria azkenekoz kargatu zenetik igaro den denbora. Pantailan, bateria erabiltzen duten aplikazio edo zerbitzuak bistaritzen dira, gehien kontsumitzen duenetik gutxien kontsumitzen duenera ordenatuta.

3. Iturri irekiko aplikazio edo sistema eragile bat instalatu aurretik



OHARRA.

Fabrikatzaileak emandakoa ez den beste sistema eragile bat instalatzen eta erabiltzen baduzu, baliteke telefonoak ez funtzionatzea behar bezala. Gainera, zure telefonoaren bermea bertan behera geratuko da.

OHARRA.

Telefonoa eta datu pertsonalak babesteko, aplikazioak iturri seguruetatik soilik deskargatu; esaterako, Play Store™-tik. Aplikazioak oker instalatu badituzu telefonoan, litekeena da telefonoak ongi ez funtzionatzea edo akats larriren bat gertatzea. Telefonotik aplikazio horiek eta haien datu eta doikuntza guztiak desinstalatu behar dituzu.

4. Desblokeatze-eredu bat erabiltzea

Telefonoa babesteko balio duen desblokeatze-eredu bat ezartzeko. Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **Ezarpenak** > **Pantaila fitxa** > **Blokeatu pantaila** > **aukeratu pantaila blokeoa** > **Patroia**. Pantailaren desblokeatze-eredua sortzen lagunduko dizun pantaila bat irekitzen du. Segurtasun-neurri gisa, desblokeatze-eredua ahazten baduzu ere, sortu segurtasuneko PIN kode bat.

Kontuz: desblokeatze-eredu bat ezarri aurretik, Googleko kontu bat sortu behar duzu. Ez ahaztu desblokeatze-eredua sortzean ezarri zenuen segurtasuneko PIN kodea.



OHARRA.

Blokeatze-eredua erabiltzeko neurriak.

Garrantzitsua da ezarri den desblokeatze-eredua gogoratzea. Bost aldiz eredu okerrak erabiliz gero, ezingo zara telefonora sartu. Bost aukera dituzu desblokeatze-eredua, PINa edo pasahitza sartzeko. Bost aukerak agortu badituzu, 30 segundo itxaron ondoren saia zaitezke berriro.

Ez baduzu desblokeatze-eredua, PINa edo pasahitza gogoratzen:

< Eredua ahaztu baduzu >

Telefonotik zure Googleko kontuan saioa hasi eta eredua bost aldiz oker sartu baduzu, ukitu pantailaren beheko aldean dagoen **Patroia ahaztu duzu?** botoia. Gero, zure Googleko kontuan saioa hasteko edo blokeatze-eredua sortzean sartutako segurtasuneko PIN kodea idazteko eskatuko zaizu.

Ez baduzu Googleko konturik sortu telefonoan edo PIN kodea ahaztu egin bazaizu, berrezartze osoa egin beharko duzu.

< PINa edo pasahitza ahaztu bazaizu >

PINa edo pasahitza ahaztu bazaizu, berrezartze osoa egin beharko duzu.

Kontuz: berrezartze osoa egiten baduzu, aplikazio eta erabiltzaile-datu guztiak ezabatuko dira.

OHARRA: Zure Googleko kontuan saioa hasi ez baduzu eta desblokeatze-eredua ahaztu bazaizu, segurtasuneko PIN kodea sartu beharko duzu.

5. Berrezartze osoa erabiltzea (fabrikako doikuntzak berrezartzea)

Telefonoa jatorrizko doikuntzetara itzultzen ez bada, egin berrezartze osoa (fabrikako doikuntzak berrezartzea), berrabiarazteko.

- 1 Itzali telefonoa.
- 2 Luze sakatu **pizteko/blokeatzeko tekla + bolumena jaisteko tekla**.
- 3 Askatu **pizteko/blokeatzeko tekla (...)**, LGren logotipoa bistaratzen denean. Gero, luze sakatu berri, berehala, **pizteko/blokeatzeko tekla**.
- 4 Restaurar datos de fábrica pantaila bistaratzen denean, askatu tekla guztiak.

- 5 Askatu **bolumen-tekla** nahi duzun aukeraraino joateko, eta, gero, sakatu **pizteko/blokeatzeko tekla**, berresteko.





OHARRA.



Berrezartze osoa egiten baduzu, erabiltzailearen aplikazio eta datu guztiak ezabatuko dira, baita DRM lizentzia ere. Gogoratu datu garrantzitsu guztien segurtasun-kopia egin behar dela telefonoa erabat berrabiarazi aurretik.

6. Aplikazioak irekitzea eta aldatzea

Androidekin, erraza da hainbat zeregin egitea, aldi berean aplikazio bat baino gehiago exekuta daitezkeelako. Ez dago aplikazio batetik atera beharrik beste bat irekitzeko. Zenbait aplikazio ireki ditzakezu aldi berean, eta batetik bestera aldatu. Androidek aplikazio bakoitza kudeatzen du, eta bakoitza behar denean gelditzen edo abiarazten du; hala, aktibo ez dauden aplikazioek ez dute ballabiderik kontsumituko beharrik ez dagoenean.

- 1 Luze sakatu **hasierako tekla** . Duela gutxi erabilitako aplikazioen zerrenda agertuko da.
 - 2 Sakatu sartu nahi duzun aplikazioa. Horrek ez du eragozten aurreko aplikazioak bigarren mailan exekutatzen jarraitzea gailuan. Erabili ondoren, ziurtatu **atzera tekla**  sakatu duzula aplikaziotik irteteko.
- Aplikazioak geldiarazteko, sakatu **Task manager**, duela gutxi erabilitako aplikazioen atalean, eta, gero, sakatu **Gelditu** edo **Dena gelditu**.
 - Aplikazio bat duela gutxi erabilitakoen zerrendatik ezabatzeko, lerratu aplikazioaren aurrebista ezkerrera edo eskuinera. Aplikazio guztiak ezabatzeko, sakatu **Ezabatu guztiak**.

7. Musika, argazkiak eta bideoak transferitzea Multimedia-sinkronizazioa (MPT) erabiliz

- 1 Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **Ezarpenak** > **Orokorra** fitxa > **Biltegitratzea**, biltegitratze-sistema aztertzeko.
- 2 Konektatu telefonoa PCra USB kablearen bidez.
- 3 **USB bidezko konexio mota** bistaratuko da telefonoaren pantailan. Hautatu **Multimedia-sinkronizazioa (MPT)** aukera.

- 4 Ireki memoria-karpeta, PCan. Orain, biltegitratze masiboko edukia ikus dezakezu ordenagailuan, eta fitxategiak PCTik gailuaren memoria-karpetara edo alderantziz eraman ditzakezu.

8. Eduki telefonoa posizio bertikalean

Eutsi posizio bertikalean telefonoari, ohiko telefono bati helduko zenukeen bezala. Zure telefonoak barne-antena bat du. Kontuz ibili telefonoaren atzeko aldeari kalterik edo arrastorik egin gabe, horrek errendimenduari eragingo bailioke.

Deiak egitean edo jasotzean edo datuak bidaltzean edo jasotzean, saiatu ez eusten telefonoaren beheko zatitari, han baitago antena. Horrek deien kalitatean eragin lezake.

9. Pantaila blokeatzen denean

Pantaila blokeatu egiten bada edo telefonoak ez badu erantzuten erabiltzen saiatzean:

Luze **sakatu pizteko/blokeatzeko tekla**, 10 segundoz, telefonoa itzaltzeko. Hala ere funtzionatzen ez badu, jar zaitetz harremanetan zerbitzuen zentroarekin

Telefonoa ezagutzea

Telefonoari buruzko informazio orokorra

Entzungailua

Hurbiltasun-sentsorea


Bolumen-teklak

Hasierako tekla

Pantaila nagusira itzultzen da beste edozein pantailatatik.

Atzera tekla

- Aurreko pantailara itzultzen da.
- Aplikazio bat erabili ondoren, handik irteten da.

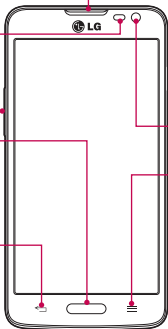

Pizteko/blokeatzeko tekla

- Telefonoa piztu edo itzali egiten da tekla hau luze sakatuta.
- Sakatu labur pantaila blokeatzeko/desblokeatzeko.

Aurreko kameraren lentea

Menu-tekla

Eskuragarri dauden pantailak bistaraten dira.

OHARRA. Hurbiltasun-sentsorea

Deiak jasotzean eta egitean, hurbiltasun-sentsoreak, automatikoki, hondoko argia itzaltzen du, eta ukipen-pantaila blokeatzen du telefonoa belarriaren ondoan dagoela detektatzean. Bateriaren iraupena luzatzen du horrek, eta deitu bitartean ustekabea ukipenezko teklatura aktibatzea eragozten du.




OHARRA.

Telefonoaren gainean objektu astunen bat jarriz gero edo haren gainean eseriz gero, kaltetu egin liteke LCD pantaila eta ukipen-pantailaren funtzioa. Ez estali LCD pantailako hurbiltasun-sentsorea babes-geruza batekin. Hori eginez gero, baliteke sentsoreak behar bezala ez funtzionatzea.


Telefonoa ezagutzea

Bolumen-teklak

- Pantaila nagusian: txirrinaren bolumena kontrolatzen dute.
- Telefonoz ari zaren bitartean: entzungailuaren bolumena kontrolatzen dute.
- Abesti bat erreproduzitzen ari den bitartean: bolumena era jarraituan kontrolatzen dute.



Pizteko/blokeatzeko tekla

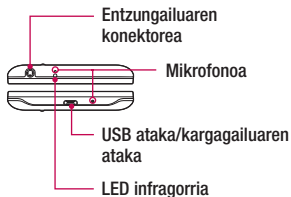


SIM txartelaren zirrikitua

Kameraren lentea

Flasha


MicroSD txartelaren zirrikitua

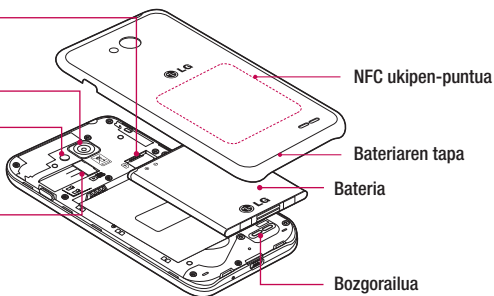

SIM txartela eta bateria jartzea


Zure telefono berria arakutzen hasi aurretik, konfiguratu egin behar duzu. SIM txartela eta bateria sartzeko:

- 1 Bateriaren estalkia kentzeko, ondo eutsi telefonoari eskuan. Atera bateriaren tapa beste eskuko hatz erakuslearekin, marrazkian ageri den bezala.

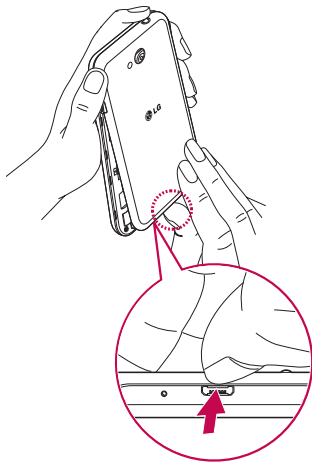


Telefonoa ezagutzea


- 2 Lerratu SIM txartela dagokion zirkuituan, irudian adierazten den bezala. Ziurtatu txartelaren urre-koloreko kontaktuak behera begira daudela.

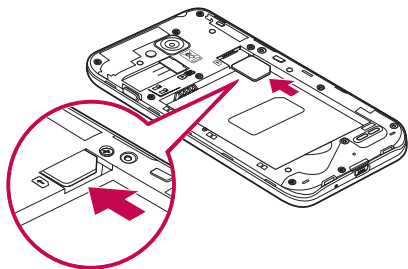

- 3 Sartu bateria bere tokian telefonoaren urre-koloreko kontaktuak eta bateriarenak lerrokatuz (1), eta presio egin beharrez, dagokion tokian sartuta gera dadin klik bat eginez (2).

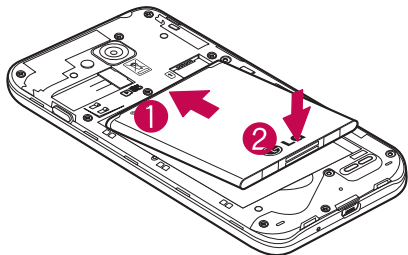

- 4 Jarri bateriaren estalkia konpartimentuaren parean (1) eta presio egin beherantz, dagokion tokian sartuta gera dadin klik bat eginez (2).

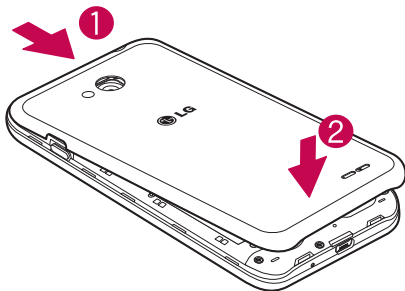


Telefonoa kargatzea

Kargatu bateria, telefonoa lehenengoz erabili baino lehen. Erabili emandako bateria-kargagailua. Ordenagailua ere erabil dezakezu gailua kargatzeko, USB kablearen bidez konektatuz.

OHARRA.

Telefonoaren gainean objektu astunen bat jarriz gero edo haren gainean eseriz gero, kaltetu egin liteke LCD pantaila eta ukipen-pantailaren funtzioa. Ez estali LCD pantailako hurbiltasun-sentsorea babes-geruza batekin. Hori eginez gero, baliteke sentsoreak behar bezala ez funtzionatzea.

Kargagailuaren konektorea telefonoaren beheko aldean dago. Sartu kargagailua telefonoan, eta entxufatu elektrizitate-hargune batera.

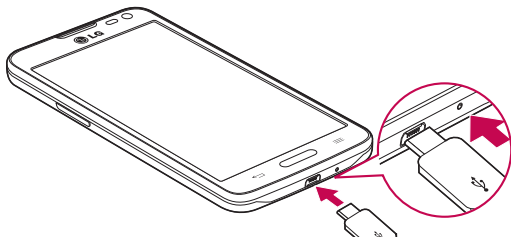

OHARRA:

- Lehen karga osorik egin behar da, bateriaren balio-bizitza hobetzeko.
- Ez ireki atzealdeko estalkia telefona kargatzen ari den bitartean.

Memoria-txartela erabiltzea


Telefonoan, 32 GB-rainoko microSDTM edo microSDHCTM memoria-txartelak erabil daitezke. Memoria-txartel horiek berariaz telefono mugikorretarako eta beste gailu ultrakompaktu batzuetarako diseinaturata daude. Gainera, oso egokiak dira multimedia-fitxategiak (adibidez, musika, programak, bideoak eta argazkiak) gordetzeko, telefonoan erabiltzeko.

Memoria-txartela sartzeko:

Sartu memoria-txartela zirikrituan. Egiaztatu urre-koloreko kontaktu-eremua beherantz jarrita dagoela.

Memoria-txartela seguru ateratzeko:

Sakatu  Aplikazioak fitxa > Ezarpenak > Orokorra fitxa > Biltegiratzea > Ezabatu SD txartela.

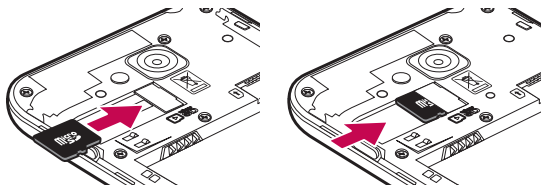

OHARRA:

- Telefonoarekin bateragarriak diren memoria-txartelak bakarrik erabili. Bateragarriak ez diren memoria-txartelak erabiltzen badituzu, txartela eta txartelean datuak honda daitezke, baita telefonoa ere.
- Gailuak FAT32 sistema erabiltzen duenez, fitxategiek gehienez 4 GB izan ditzakete.




OHARRA.

Ez sartu edo atera memoria-txartela telefonoa piztuta dagoenean. Baliteke memoria-txartelari eta telefonoari kalte egitea, bai eta memoria-txartelean gordeta dauden datuak hondatzea ere.

Memoria-txartela formateatzeko:

Baliteke memoria-txartela dagoeneko formateatua egotea. Hala ez bada, formateatu egin beharko duzu erabili ahal izateko.

OHARRA: Txartela formateatzen denean, fitxategi guztiak ezabatu egiten dira.

- 1 Sakatu  aplikazio-zerrenda irekitzeko.
- 2 Mugitu, eta ukitu **Ezarpenak > Orokorra fitxa > Biltegitratzea**
- 3 Sakatu **Ezabatu SD**.
- 4 Sakatu **Ezabatu SD > Ezabatu SD txartela > Ezabatu dena**
- 5 Blokeo-eredua konfiguratu baduzu, sar ezazu, eta hautatu **Ezabatu dena**.


OHARRA. Memoria-txartelean edukirik badago, karpeten egitura aldatu egingo da formateatzean, fitxategi guztiak ezabatuko baitira.

Pantaila blokeatzea eta desblokeatzea

Telefonoa denboraldi batez erabiltzen ez baduzu, pantaila automatikoki itzaltzen eta blokeatzen da. Horri esker, pantaila ez da ustekabean sakatuko, eta bateria aurreztuko du.

Ez bazara telefonoa erabiltzen ari, sakatu **pizteko/blokeatzeko tekla** , telefonoa blokeatzeko.

Pantaila blokeatzen duzunean programaren bat exekutatzen ari bada, baliteke exekutatzen jarraitzea blokeo-moduan. Gomendagarria da blokeo-moduan sartu aurretik programa guztietatik ateratzea, beharrezkoak ez diren kargatzeak egin ez daitezen (esaterako, telefono-deiak, web-era sartzea eta datu-komunikazioak).

Telefonoa berriro aktibatzeko, sakatu **pizteko/blokeatzeko tekla** . Blokeo-pantaila agertuko da. Sakatu blokeo-pantaila, eta lerratu hatza edozein norabidetan pantaila nagusia desblokeatzeko. Irekita zegoen azken pantaila bistaratuko da.

Ukipen-pantailari buruzko iradokizunak

Hona hemen telefonoaren bidez nabigatzeko iradokizun batzuk.

Ukitu edo sakatu: sakatu hatz bakar batekin, elementuak, estekak, zuzeneko sarbideak eta pantailako teklatuaren letrak hautatzeko.

Luze sakatu: luze sakatu pantailako elementu bat, hatza altxatu gabe, ekintzaren bat egiten den arte. Adibidez, kontaktu batean dauden aukerak irekitzeko, sakatuta eduki kontaktuen zerrendako kontaktua testuinguru-menua ireki arte.

Arrastatu: elementu bat arrastatzeko, luze sakatu elementu bat une batez, eta, gero, mugitu hatza pantailatik altxatu gabe, helburuko posiziora iritsi arte. Pantaila nagusiko elementuak arrasta ditzakezu berriro kokatzeko.

Lerratu edo desplazatu: lerratzeko edo mugitzeko, mugitu hatza azkar pantailaren gainean, gelditu gabe, pantaila ukitzen duzun unetik gelditu gabe (elementua ez arrastatzeko). Adibidez, hatza pantailatik gorantz edo beherantz lerra dezakezu zerrenda batean mugitzeko, edo ezkerretik eskuinera (eta alderantziz) pantaila nagusietan nabigatzeko.

Bitan sakatu: sakatu bi aldiz web-orri bat edo mapa bat zabaltzeko. Adibidez, sakatu bi aldiz web-orri bateko eremu bat, pantailaren zabalerara doitzeko. Bestalde, bi aldiz sakatuta, bistaratzen ari zaren irudia handitu eta txikitu egin dezakezu.


Irudia tamaina doitzeko hatzak elkartu eta bereizi: erabili hatz adierazlea eta lodia, elkartuz eta bereiziz, irudia hurbiltzeko edo urruntzeko, nabigatzailea eta mapak erabiltzean edo argazkiak ikustean.

Pantaila biratzea: aplikazio eta menu askotan pantailaren orientazioa gailuaren orientazio fisikoaren arabera egokitzen da.

OHARRA:

- Elementu bat hautatzeko, sakatu ikonoaren erdialdea.
- Ez sakatu gogorregi. Ukipen-pantaila sentikorra da, eta ukitu arin eta irmoak detektatzeko gai da.
- Erabili hatz-punta nahi duzun aukera ukitzeko. Saiatu beste tekларik ez ukitzen.

Pantaila nagusia

Aplikazio eta funtzio gehienetarako abiapuntua da pantaila nagusia. Aukera ematen du hainbat motatako elementuak gehitzeko, hala nola aplikazioetarako lasterbideak edo Googleko widgetak, aplikazioetarako eta informaziorako berehalako sarbidea eskaintzeko. Hau da atal nagusia, eta edozein menutatik irits daiteke hona,  sakatuz.



Pantaila nagusi handitua

Pantaila nagusietarako zenbait atal eskaintzen ditu sistema eragileak, espazio gehiago izan dezazun ikonoak, widgetak edo beste elementu batzuk gehitzeko.

▶ Lerratu hatza ezkerrean edo eskuinera pantaila nagusian.

Pantaila nagusia pertsonalizatzea

Pantaila nagusia pertsonaliza dezakezu, aplikazioak, edo widgetak gehituz edo pantaila-atzealdeak aldatuz.

Pantaila nagusiari elementuak gehitzeko

- 1 Pantaila nagusiko zati hutsa luze sakatuta ere egin dezakezu.
- 2 Añadir moduaren menuan, hautatu erantsi nahi dituzun elementuak. Ondoren, erantsitako elementuak ikusi ahal izango dituzu pantaila nagusian.
- 3 Arrastatu nahi duzun lekuraino, eta altxatu hatza.

IRADOKIZUNA. Aplikazio baten ikonoa gehitzeko pantaila nagusian, Aplikazioak menuan, ukitu gehitu nahi duzun aplikazioa, eta luze sakatu.

Pantaila nagusiko elementu bat ezabatzeko


- ▶ **Pantaila nagusian**, luze sakatu ezabatu nahi duzun ikonoa, eta arrastatu  ikonoraino

Aplikazio bat laster-tekla gisa gehitzeko


- ▶ Aplikazioak menuan edo pantaila nagusian, luze ukitu aplikazioaren ikono bat, eta arrastatu laster-teklen eremuraino.

Laster-teklen eremuko aplikazio bat ezabatzeko



- ▶ Luze sakatu kendu nahi duzun laster-tekla, eta arrastatu  ikonoraino.

OHARRA.  Aplikazioak tekla ezin da ezabatu.

Pantaila nagusiko aplikazio-ikonoak pertsonalizatzea

- 1 Luze ukitu aplikazio-ikono bat, dagoen kokapenetik desblokeatu arte. Gero, askatu pantailan. Editatzeko ikonoa  bistaratuko da aplikazioaren goiko eskuineko ertzean.
- 2 Sakatu berriz aplikazioaren ikonoa, eta hautatu tamaina eta diseinua.
- 3 Sakatu **Onartu**, aldaketa gordetzeko.


Nola itzuli duela gutxi erabilitako aplikazioetara

- 1 Luze sakatu . Azkenaldian erabilitako aplikazioen ikonoak dituen leihoa agertuko da.
- 2 Sakatu ikono bat dagokion aplikazioa irekitzeko.  Sakatuz gero ere aurreko pantailara itzultzen da.

Jakinarazpen-panela

Jakinarazpenek ohartarazten dizute mezu berriak iritsi direla, egutegian gertaerak daudela edo alarmak, edo une horretan bertan zerbait martxan dagoela (adibidez, dei bat martxan dagoela). Jakinarazpen bat jasotzean, hari dagokion ikonoa agertuko da pantailaren goiko aldean. Ikusi gabeko jakinarazpenen ikonoak ezkerrean ageri dira, eta sistemaren ikonoak (bateriaren edo WiFi sarearen intentsitatea erakusten dutenak), berriz, eskuinean.


OHARRA. Lurraldearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera, aukera desberdinak izan litezke.

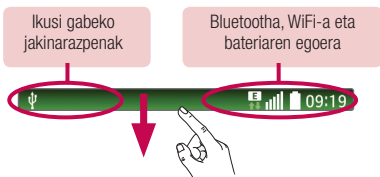


Jakinarazpen-panela irekitzea


Egoera-barratik, lerratu hatza pantailan behera, jakinarazpen-panela irekitzeko.

Azkar aldatzeko eremua

Sakatu aldatzeko teklak, aktibatzeko edo desaktibatzeko. Luze sakatu tekletako bakoitza, funtzioaren doikuntza-menura sartzeko. Aldaketa-tekla gehiago ikusteko, lerratu hatza ezkerrera edo eskuinera. Sakatu  aldaketa-teklak ezabatzeko, gehitzeko edo berrantolatzeko.

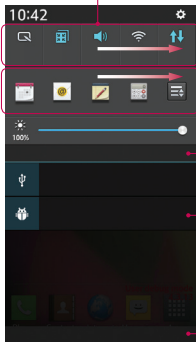

QSlide aplikazioak

Sakatu QSlide aplikazio bat, pantailako leiho txiki batean irekitzeko. Sakatu  QSlide aplikazioak ezabatzeko, gehitzeko edo berrantolatzeko..

Sakatu, jakinarazpen guztiak ezabatzeko.

Jakinarazpenak

Uneko jakinarazpenak bistaritzen dira, eta haietako bakoitzaren deskribapen labur bat. Sakatu jakinarazpen bat, ikusteko.

Jakinarazpen-panela ixteko, ukitu fitxa, eta arrastatu pantailaren goiko aldera.

Egoera-barrako adierazleen ikonoak

Adierazleen ikonoak pantailaren goiko aldeko egoera-barran agertzen dira, eta dei galduen, mezu berrien, egutegiko gertaeren eta gailuaren egoeren berri ematen dute, besteak beste.



Pantailaren goiko aldean ageri diren ikonoek gailuaren egoerari buruzko informazioa ematen dute. Taula honetan, ikono erabilienak ageri dira.

Pantaila nagusia


Ikonoa	Deskribapena	Ikonoa	Deskribapena
	Ez da sartu SIM txartelik.		Txirrina isilduta dago
	Ez da sare-seinalerik erabilgarri.		Bibrazio-modua aktibatuta
	Hegazkin-modua aktibatuta		Bateria guztiz kargatuta
	WiFi sare batera konektatuta		Bateria kargatzen
	Entzungailu kabledunak konektatuta		Telefonoa ordenagailura konektatuta dago USB kable baten bidez
	Deia martxan		Datuak deskargatzen
	Dei galdua		Datuak kargatzen
	Bluetootha aktibatuta dago		GPSa aktibatuta
	Sistemaren oharra		Datuak sinkronizatzen ari dira
	Alarma ezarrita		Gmaileko mezu berria eskuragarri
	Ahots-postontzi berria eskuragarri		Hangoutseko mezu berria eskuragarri
	Testu-mezu edo multimedia-mezu berria		Aukeratu idazteko modua
	Abesti bat erreproduzitzen ari da		Mugikorreko hotspot-a aktibo

OHARRA. Funtzioaren edo zerbitzuaren arabera, egoera-barrako ikonoak leku desberdinetan ego daitezke.

Pantailako teklatura


Pantailako teklatura erabilia, testua idatz dezakezu. Teklatura pantailan agertzen da automatikoki testu bat sartu behar duzun bakoitzean. Teklatura eskuz agerrarazteko, testua idatzi nahi duzun testu-eremua sakatu baino ez duzu egin behar.

Teklatuaren erabilera eta testua idaztea

 Sakatu ezazu ikono hau behin, idazten duzun hurrengo letra maiuskula izan dadin. Sakatu bitan, dena beti maiuskulaz idazteko.

  Sakatu ikono hau, zenbaki-teklatura eta ikurren teklatura joateko.

 Sakatu ikono hau zuriune bat sartzeko.

 Sakatu, lerro berri bat sortzeko.

 Sakatu ikono hau, aurreko karakterea ezabatzeko.

Letra azentudunak idaztea



Testua idazteko hizkuntza gisa frantsesa edo gaztelania hautatzen baduzu, hizkuntza bakoitzaren karaktere bereziak idatz ditzakezu (adibidez, “á”).

Adibidez, “á” idazteko, luze sakatu “a” tekla, handitze-tekla handitu eta karaktere bereziak azaldu arte. Jarraian, hautatu nahi duzun karaktere berezia.

Googleko kontu bat konfiguratzea

Telefonoa lehen aldiz piztean, sarea aktibatu ahal izango duzu, Googleko zure kontura sartu, eta Googleko zenbait zerbitzu nola erabili nahi dituzun aukeratu.

Googleko kontua konfiguratzeko:

- Hasi saioa Googleko kontu batean, bistaratzen den konfigurazio-pantailatik abiatuta.
Edo
- Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > hautatu Googleko aplikazio bat, **Gmail**, adibidez, > hautatu **Kontua sortu** kontu berri bat sortzeko.

Googleko kontu bat baduzu, sakatu Usar cuenta, idatzi zure helbide elektronikoa eta pasahitza, eta, ondoren, ukitu .

Telefonoan Googleko kontua konfiguratu ondoren, telefonoa sareko Googleko kontuarekin sinkronizatuko da automatikoki.

Zure kontaktuak, Gmaileko mezuak, egutegiko gertaerak eta Interneteko aplikazio eta zerbitzu horien bestelako informazioa zure telefonoarekin sinkronizatuko dira. (Sinkronizazio-doikuntzen arabera izango da hori).

Saioa hasi ondoren, Gmail™ erabil dezakezu, baita telefonoak dituen Googleko zerbitzu guztiak ere.

Sareetara eta gailuetara konektatzea

WiFi-a



WiFi-arekin, abiadura handiko Internetera sar daiteke, haririk gabeko sarbide-puntuko estaldurarekin. Goza ezazu kablerik gabeko Internetez, WiFi sare bat erabilia, kargu gehigarririk gabe.

WiFi sareetara konektatzea

Telefonoaren WiFi konexioa erabiltzeko, haririk gabeko sarbide-puntu edo "WiFi eremu" baten bidez sartu behar da. Sarbide-puntu batzuk irekita egoten dira, eta nahikoa da haietara konektatzea. Beste batzuk ezkutatuta egoten dira, edo bestelako segurtasun-funtzioak dituzte. Halakoetan, telefonoa konfiguratu egin behar da puntu horietara konektatu ahal izateko. Deskonektatu WiFi konexioa erabiltzen ari ez zarenean; hala, bateriak gehiago iraungo du.

OHARRA. WiFi eremu batean ez bazaude edo WiFi aukera desaktibatzen baduzu, baliteke zure mugikor-operadoreak kargu gehigarriak aplikatzea datu mugikorrek erabiltzeagatik.

WiFi konexioa aktibatzea eta WiFi sare bati konektatzea

- 1 Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **Ezarpenak** > **Sareak fitxa** > **Wi-Fi**
- 2 Jarri **Wi-Fi ON** egoeran, funtzio hori aktibatzeko eta eskura dauden WiFi sareak bilatzen hasteko.
- 3 Sakatu WiFi menua berriz ere, irismen-erradioaren barruan dauden WiFi sare aktiboen zerrenda ikusteko.
 - Sare seguruak giltzarrapo-ikonoarekin bistaratuko dira.
- 4 Sakatu sare bat, hara konektatzeko.
 - Sarea babestuta badago, eskatuko zaizu pasahitza edo bestelako egiaztagiriren bat sartzea. (Sare-administratzaileari eskatu xehetasunak).
- 5 Egoera-barran ikusten dira WiFi konexioaren egoera adierazten duten ikonoak.

Bluetootha



Bluetootha darabilen teknologia erabil dezakezu datuak bidaltzeko dagokion aplikazioa exekutatu, Bluetooth menuetik egin beharrean, gainerako telefono mugikor gehienetan bezala.

OHARRA.

- LGk ez du bere gain hartzen bluetooth haririk gabeko funtzioaren bidez bidaltako edo jasotako datuak galtzearen, bidean atzematearen edo modu desegokian erabiltzearen ardura.
- Ziurtatu beti informazioa partekatzeko edo datuak jasotzeko erabiltzen dituzun gailuak fidagarriak eta seguruak direla. Gailuen artean oztopoak badaude, litekeena da distantzia operatiboa murriztea.
- Baliteke gailu batzuk Bluetooth SIG ziurtagiria ez dutenak, bereziki, eta zure telefonoa bateragarriak ez izatea.

Bluetootha aktibatzea, eta telefonoa eta bluetootha darabilen gailu bat lotzea

Bi gailuak lotu egin behar dituzu, konektatu ahal izateko.

- 1 Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **Ezarpenak** > **Sareak fitxa** > ezarri **Bluetooth ON** egoeran.
- 2 Sakatu berriz **Bluetooth** menua. Zure telefonoa ikusgai egoteko aukera eta gailuak bilatzeko aukera bistaratuko dira. Ondoren, ukitu **Bilatu gailuak**, bluetootharen irismenean sartzen diren gailuak ikusteko.
- 3 Zerrenda horretan, hautatu zer gailurekin lotu nahi duzun.
Lotura-prozesua bukatutakoan, zure telefonoa beste gailuari konektatuko zaio.

OHARRA. Zenbait gailuk, batez ere entzungailuek eta autorako esku libreko kitek, bluetootheko PIN finko bat izan lezakete, adibidez, 0000. Beste gailuak PINa badu, sartzeko eskatuko du.



Bluetooth haririk gabeko funtzionalitatearen bidez datuak bidaltzea


- 1 Hautatu fitxategi edo elementu bat (kontaktu bat, egutegiko gertaera bat edo multimedia fitxategi bat, adibidez) dagokion aplikaziotik edo **Deskargak** ataletik.
- 2 Hautatu datuak bluetooth bidez bidaltzeko aukera.

OHARRA. Aukera bat hautatzeko metodoa datu-motaren araberakoa izango da.

- 3 Bluetootha darabilen gailu bat bilatzea eta hari lotzea.

Bluetooth haririk gabeko funtzionalitatearen bidez datuak jasotzea

- 1 Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **Ezarpenak** > **Sareak** fitxa > ezarri **Bluetooth ON** egoeran.
- 2 Sakatu berriz **Bluetooth** menua, eta markatu pantailaren goiko aldean dagoen kontrol-laukia, beste gailu batzuek ere ikus dezaten.

OHARRA. Gailua ikusgai egongo den denbora hautatzeko, sakatu  >
Beste gailuentzako ikusgai izatea.

- 3 Hautatu **Onartu** datuak gailuan jaso nahi dituzula baieztatzeko.



Nola partekatu telefonoaren datu-konexioa

USBaren ainguratze-funtzioa eta WiFi eramangarriaren eremuaren funtzioa oso baliagarriak dira haririk gabeko konexiorik ez dagoenean. Telefonoaren sare mugikorrek datu-konexioa ordenagailu bakarrarekin parteka dezakezu USB kable baten bidez (USB modema). Telefonoaren sare mugikorraren datu-konexioa gailu batekin baino gehiagorekin parteka dezakezu aldi berean. Horretarako, Mi zona Wi-Fi aukera aktibatu behar duzu telefonoan.

Telefonoak haren datu-konexioa partekatzen duenean, egoera-barran ikono bat agertzen da, eta jakinarazpenen postontzitik jakinarazpen bat ateratzen ikusiko da.

Ainguratzeari eta WiFi eramangarrien eremuei buruzko informaziorik berriena eskuratzeko, sistema eragile bateragarriak eta bestelako datuak barne, joan webgune honetara: <http://www.android.com/tether>.

Telefonoaren sareko datuen konexioa WiFi sarbide-puntu gisa partekatzeko:



- 1 Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **Ezarpenak** > **Sareak** fitxa > **Ainguratzea eta Sareak** > **Wi-Fi hotspota**, aktibatzeko.
- 2 Idatzi pasahitza, eta sakatu **Gorde**.

IRADOKIZUNA. Zure ordenagailuak Windows 7 sistema eragilea edo Linux-en bertsio berrienetako bat (Ubuntu, adibidez) badu, ez duzu ordenagailua prestatu beharrik USB modua aktibatzeko. Windowsen edo beste sistema eragile baten bertsio zaharrago bat baduzu, ordea, litekeena da ordenagailua prestatu behar izatea, USBaren bidez sare-konexio bat ezartzeko. USBaren ainguratzea onartzen duten sistema eragileei eta haiek konfiguratzeko moduari buruzko informazio eguneratuagoa eskuratzeko, joan helbide honetara: <http://www.android.com/tether>.

Sareetara eta gailuetara konektatzea

WiFi eramangarriaren eremuaren izena aldatzeko edo babesteko:

Telefonoaren WiFi (SSID) sarearen izena aldatu eta zure WiFi sarea babestu dezakezu.

- 1 Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **Ezarpenak** > **Sareak fitxa** > **Ainguratzea eta Sareak** > **Wi-Fi hotspota**.
- 2 Sakatu **Configurar punto de acceso Wi-Fi**.
 - **Konfiguratu WiFi hotspota** elkarrizketa-koadroa irekiko da.
 - Beste gailu batzuek, WiFi sareak arakatzean, ikusiko duten **sarearen izena (Network SSID)** alda dezakezu.
 - Halaber, **Segurtasuna** menua sakatu dezakezu, sarearen segurtasuna WiFi2-ko sarbide babestuekin (WPA2) eta aurretik partekatutako gako batekin (PSK) konfiguratzeko.
 - **WPA2 PSK** segurtasun-aukera ukitzen baduzu, pasahitz-eremua gehituko zaio **Konfiguratu WiFi hotspota** elkarrizketa-koadroari. Pasahitz bat sartzeko, ordenagailu bidez edo beste gailuren baten bidez konektatu behar duzu telefonoaren WiFi eremura. Bestela, ukitu **Segurtasuna** menuko **Ireki**, WiFi sareari segurtasuna kentzeko.
- 3 Hautatu **Gorde**

ADI. Segurtasun-aukera bat Abrir gisa ezartzen baduzu, ezingo duzu saihestu beste pertsona batzuek zure lineako zerbitzuak erabiltzea, eta baliteke horrek kargu gehigarriak eragitea. Baimenik gabe erabiltzea saihesteko, gomendatzen da segurtasun-aukera aktibatuta izatea.

Wi-Fi Direct

WiFi Direct bateragarria da WiFi-a gaituta daukaten eta sarbide-punturik ez duten gailuen arteko zuzeneko konexioarekin. WiFi Direct aukerak bateria-kontsumo handia du; beraz, WiFi Direct erabili behar baduzu, konektatu telefonoa korrante-hargune batera. Aldez aurretik, egiaztatu zure WiFi sarea eta WiFi Direct, eta ziurtatu beste erabiltzaileen sare berera konektatu zarela.

USB bidez konektatzea, PCrako datu-kable baten bidez

Ikas ezazu zure gailua PC bati konektatzen, USB datu-kable batekin USB konexio-moduetan.

Musika, argazkiak eta bideoak transferitzea USB biltegitarte masiboko moduaren bidez.

- 1 Konektatu telefonoa PCra, USB kablea erabiliz.
- 2 LGren Android plataformaren kontrolagailua ordenagailuan instalatu ez baduzu, doikuntzak eskuz aldatu beharko dituzu.

Hautatu **Ezarpenak del sistema > Orokorra fitxa > Ordenagailura konektatu > USB bidezko konexio** metodoa hautatu, eta hautatu **Multimedia-sinkronizazioa (MPT)**.

- 3 Orain, zure PCan ikus ditzakezu biltegitratze masiboko edukia, eta fitxategiak transferitu.





Windows Media Player-ekin sinkronizatzea

Egiaztatu Windows Media Player zure PCan instalatuta dagoela.

- 1 Erabili USB kablea telefonoa Windows Media Player instalatua duen PC bati konektatzeko.
 - 2 Hautatu **Multimedia-sinkronizazioa (MPT)** aukera. Konektatzean, leiho bat bistaratuko da ordenagailuan.
 - 3 Ireki Windows Media Player musika-fitxategiak sinkronizatzeko.
 - 4 Editatu edo idatzi zure gailuaren izena, leiho gainerakorrean (beharrezkoa bada).
 - 5 Hautatu nahi dituzun musika-fitxategiak, eta arrastatu sinkronizazio-zerrendara.
 - 6 Hasi sinkronizatzen.
- Windows Media Player-ekin sinkronizatzeko, baldintza hauek bete behar dira:



Elementuak	Baldintza
SE	Microsoft Windows XP SP2, Vista edo berriagoa
Windows Media Player-en bertsioa	Windows Media Player 10 edo berriagoa

Dei bat egitea


- 1 Sakatu  teklatura irekitzeko.
- 2 Sartu zenbakia, teklatura erabilia. Zenbaki bat ezabatzeko, ukitu .
- 3 Sakatu  deia egiteko.
- 4 Dei bat amaitzeko, sakatu **amaitzeko**  ikonoa.

IRADOKIZUNA. Nazioarteko deiak egitean + ikurra sartzeko, luze sakatu **0+**.

Kontaktuei deitzea

- 1 Sakatu  kontaktu-zerrenda irekitzeko.
- 2 Mugitu kontaktu-zerrendan edo sartu deitu nahi duzun kontaktuaren lehen letrak, eta sakatu **Bilatu kontaktuak**.
- 3 Zerrendan, sakatu , deitu nahi duzun kontaktuan.

Dei bati erantzutea edo ez onartzea

Telefonoa blokeo moduan dagoela dei bat jasotzen baduzu, lerratu  edozein norabidetan sarrerako deiari erantzuteko.

Lerratu  edozein norabidetan, sarrerako deia ez onartzeko.

Lerratu **Mezu batekin uko egin** ikonoa edozein norabidetan, dei-egileari mezu bat bidaltzeko.








IRADOKIZUNA: Mezu batekin uko egin

Aukera honekin, mezua berehala bidal dezakezu. Aukera hori erabilgarria da, bilera batean dei bati mezu batekin uko egin behar badiozu.

Sarrerako deiaren bolumena doitzea

Dei bat martxan dela bolumena doitzeko, erabili telefonoaren ezkerreko aldean dauden bolumena igotzeko eta jaisteko teklak.

Bigarren dei bat egitea

- 1 Lehen deian, ukitu  > **Gehitu deia**, eta markatu zenbakia. Halaber, markatutako azken zenbakien zerrenda ikus dezakezu  sakatuz edo kontaktuak bilatu,  sakatuz eta hots egin nahi diozun kontaktuak hautatuz.
- 2 Sakatu  deia egiteko.
- 3 Bi deiak agertuko dira deiaren pantailan. Lehen deia blokeatu egingo da, eta zain jarri.
- 4 Sakatu bistaritzen den zenbakia, dei batetik bestera aldatzeko. Bestela, ukitu  **Bateratu deiak** telefono-konferentzia bat egiteko.
- 5 Dei aktiboak amaitzeko, sakatu **Amaitu** edo sakatu , lerratu jakinarazpen-barra beheherantz, eta hautatu deia amaitzeko ikonoa .


OHARRA. Egindako dei bakoitza kobratu egingo da.

Dei-erregistroak ikustea

Pantaila nagusian, sakatu , eta, hautatu **Dei-logak** fitxa .



Egindako dei guztien zerrenda osoa (jasotakoena eta galdutakoena) ikusiko duzu.

IRADOKIZUNA.

- Sakatu dei-erregistroko edozein sarrera, haren data, ordua eta iraupena ikusteko.
- Sakatu , eta, ondoren, ukitu **Ezabatu**, gordetako elementu guztiak ezabatuz.

Deien doikuntzak


Deien doikuntzak konfiguratu ditzakezu, hala nola deien desbideratzea eta zain dagoen deia, bai eta operadoreak eskaintzen dizkizun gainerako funtzio bereziak.

- 1 Pantaila nagusian, sakatu .
- 2 Sakatu .
- 3 Sakatu **Dei ezarpenak**, eta hautatu doitu nahi dituzun aukerak.




Kontaktuak

Telefonoari kontaktuak gehitu, eta Googleko kontuko kontaktuekin edo kontaktuen sinkronizazioarekin bateragarriak diren bestelako kontuekin sinkroniza ditzakezu.

Kontaktu bat bilatzea

- 1 Sakatu , kontaktu-zerrenda irekitzeko.
- 2 Sakatu **Bilatu kontaktuak**, eta sartu kontaktuaren izena teklatuaren bidez.


Kontaktu berri bat gehitzea

- 1 Sakatu , idatzi kontaktu berriaren zenbakia, eta, gero, sakatu . Sakatu **Gehitu > Kontaktu berria**
- 2 Kontaktu berriari irudi bat gehitu nahi badiozu, sakatu irudiaren eremua. Hautatu **Atera argazkia** edo **Hautatu galeriatik**.
- 3 Hautatu kontaktu-mota; horretarako, ukitu .
- 4 Sakatu kontaktuaren informazio-kategoria bat, eta idatzi xehetasunak.
- 5 Sakatu **Gorde**.



Gogoko kontaktuak

Maiz deitzen dituzun kontaktuak gogoko gisa sailka ditzakezu.



Kontaktu bat gogoko gisa sailkatzea

- 1 Sakatu , kontaktu-zerrenda irekitzeko.
- 2 Sakatu kontaktu bat, xehetasunak ikusteko.
- 3 Sakatu kontaktuaren izenaren eskuineko ertzean dagoen izarra. Izarrak kolore horia hartuko du.

Gogokoen zerrendatik kontaktu bat ezabatzea

- 1 Sakatu , kontaktu-zerrenda irekitzeko.
- 2 Sakatu  fitxa, eta hautatu kontaktu bat, haren xehetasunak ikusteko.
- 3 Sakatu kontaktuaren izenaren eskuinean dagoen izar horia. Izarra grisa izatera pasatuko da, eta kontaktua gogokoen zerrendatik kenduko da.

Talde bat sortzea

- 1 Sakatu , kontaktu-zerrenda irekitzeko.
- 2 Hautatu **Taldeak** eta, gero,  Hautatu **Talde berria**
- 3 Sartu izen bat talde berriarentzat. Tonu bat hauta dezakezu talde sortu berriarentzat.
- 4 Sakatu **Gorde**, taldea gordetzeko.



OHARRA. Talde bat ezabatzen baduzu ere, talde horri esleitutako kontaktuak ez dira ezabatzen. Kontaktuzerrendan gordeta jarraituko dute.

Mezuak


Telefonoak SMS eta MMSak konbinatzen ditu menu intuitibo eta erabilerraz batean.


OHARRA. LGren mezularitza-zerbitzua ezarri behar da. Bestela, mezuen funtzio batzuk mugatuta egongo dira.

Mezu bat bidaltzea

- 1 Sakatu  ikonoa pantaila nagusian, eta sakatu , mezu zuri bat irekitzeko.
- 2 Sartu kontaktuaren izena edo telefono-zenbakia **Nori** eremuan. Kontaktua izena idatzi ahala, bat datozen kontaktuak agertuko dira. Iradokitako hartzaille bat sakatu dezakezu. Kontaktua bat baino gehiago gehi ditzakezu.

OHARRA. Hartzaille bakoitzeko testu-mezu bat kobratzen da.

- 3 Sakatu **Sartu mezua** eremua, eta hasi mezua idazten.
- 4 Sakatu , Aukerak menua irekitzeko. Hautatu hauetako bat: **Mezu azkarra**, **Sartu smiley**, **Programatutako bidaltzea** eta **Gehitu gisa**.

IRADOKIZUNA:  ikonoa sakatu dezakezu partekatu nahi duzun fitxategia mezuan sartzeko.

- 5 Sakatu **Bidali**, mezua bidaltzeko.
- 6 Erantzunak pantailan agertuko dira. Mezu gehiago kontsultatu eta bidaltzen dituzun bitartean, mezu-katea sortuko da.



OHARRA:

- 160 karaktereko muga aldatu egin daiteke herrialde batetik bestera, hizkuntzaren eta SMSa kodifikatzeko erabiltzen den moduaren arabera.
- SMS bati irudi-, bideo- edo soinu-fitxategi bat gehitzen badiozu, MMS bihurtzen da automatikoki, eta horri dagokion kostua kobratuko zaizu.

Izenaren arabera antolatzea

Beste pertsona bati bidalitako edo harengandik jasotako mezuak (SMSak eta MMSak) ordena kronologikoan bistaratu daitezke, hizketaldiaren ordena logikoari eusteko.

Mezuen doikuntzak aldatzea

Telefonoko mezuen doikuntzak aurrez ezarrita daude, mezuak berehala bidaltzeko aukera izan dezazun.

Doikuntzak zure lehentasunen arabera alda ditzakezu.

- Sakatu pantaila nagusiko **Mezuen** ikonoa, eta sakatu  eta **Ezarpenak**.

Posta elektronikoa

E-mail aplikazioa erabil dezakezu Gmail eta halako zerbitzuetako mezu elektronikoak irakurtzeko. E-mail aplikazioak kontu-mota hauek onartzen ditu: POP3, IMAP eta Exchange.

Zure zerbitzu-hornitzaileak edo sistema-administratzaileak eman diezazkizuke behar dituzun doikuntzak.

Posta elektronikoko kontu bat administratzea

E-mail aplikazioa irekitzen duzun lehen aldian, konfigurazio-laguntzaile bat irekiko da posta elektronikoko kontu bat konfiguratzeko.

Hasierako konfigurazioa egin eta gero, E-mail aukerak zure sarrerako postontziaren edukia erakusten du.

Posta elektronikoko kontu bat gehitzeko:

- Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **E-maila** > sakatu  **Ezarpenak** >  **Gehitu kontua**.


Posta elektronikoko kontuaren doikuntzak aldatzeko:

- Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **E-maila** > sakatu  > **Ezarpenak** > **Ezarpen orokorrak**.

Posta elektronikoko kontu bat ezabatzeko:

- Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **E-maila** > sakatu  > **Ezarpenak** > sakatu  > **Ezabatu kontua** > Hautatu ezabatu nahi duzun kontua > **Ezabatu** > hautatu **Bai**.





Kontuko karpetekin lan egitea

- Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **E-maila** > sakatu  eta hautatu **Karpetak**

Kontu bakoitzak karpeta hauek ditu: Sarrerako ontzia, Irteera, Bidaliak eta Zirriborroak. Kontuaren zerbitzu-hornitzaileak onartzen dituen funtzioen arabera, karpeta gehiago izango dituzu.

Mezu elektronikoak idaztea eta bidaltzea

Mezu bat idazteko eta bidaltzeko




- 1 **E-maila** aplikazioan, sakatu .
- 2 Idatzi mezuaren hartzailearen helbidea. Testua idatzi ahala, idazten ari zarenekin bat egin duten kontaktuen helbideak bistaratuko dira. Bereizi helbideak, puntu eta koma erabiliz.
- 3 Sakatu  Cc/Cco gehitzeko, eta ukitu  fitxategiak gehitzeko, hala behar izanez gero.
- 4 Sartu mezuaren testua.
- 5 Sakatu .

IRADOKIZUNA. Sarrerako ontzira mezu elektroniko berri bat iristen denean, jakinarazpen bat jasoko duzu, soinu edo bibrazio bidez.

Kameraren aplikazioa irekitzeko sakatu  > **Aplikazioak** fitxa > .



Bisorea ezagutzea

















- 1 Flasha:** hautatu **Desaktibatuta** , **Aktibatuta**  edo **Automatikoa** .
- 2 Kamera aldatzea.** Aldatu kameraren atzealdeko eta aurrealdeko lentearen artean.
- 3 Argazkia ateratzeko modua.** Hautatu **Arrunta**, **Panomara**, **Kaptura jarraia**, **Denbora harrapatzeko argazkia** edo **Kirolak**
- 4 Doikuntzak.** Sakatu ikono hau doikuntzen menua irekitzeko.
- 5 Bideo-modua.** Sakatu eta lerratu ikono hau beheara bideo-modura aldatzeko.
- 6 Argazkiak ateratzeko modua**
- 7 Galeria.** Sakatu aukera hau atera duzun azken argazkia ikusteko. Zure galerian sartu eta gordetako argazkiak kamera modutik ikusteko aukera ematen du.

OHARRA. Argazki bat atera aurretik, ziurtatu kameraren lentea garbi dagoela.

Konfigurazio aurreratua erabiltzea


Bisorean, sakatu , aukera aurreratuak irekitzeko. Kameraren doikuntzak alda ditzakezu zerrendan batetik bestera joanda. Aukeraketa egin ondoren, sakatu .

	Argazki bat ateratzeko, esan hitz hauetako bat: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi edo LG.
	Bideora sartzen den eguzki-argiaren kantitatea ezartzen eta kontrolatzen du.
	Sakatu hau fokuratzeko-modua aukeratzeko.
	Argazkiaren bereizmena hautatzeko balio du. Bereizmen handia hautatzen baduzu, fitxategiaren neurria ere handitu egingo da, eta, beraz, memoria argazki gutxiago gorde ahal izango duzu.
	ISO balioak kameraren argi-sentsorearen sentikortasuna adierazten du. ISO balioa zenbat eta handiagoa izan, kamera orduan eta sentikorragoa izango da. Oso erabilgarria da flasha erabili ezin den ingurune ilunetan.
	Kolorearen kalitatea hobetzen du, argiztapen-kondizioen arabera.
	Irudiei efektu artistikoak aplikatzeko balio du.
	Argazkia ateratzeko botoia sakatu ondoren aplikatzen den atzerapena konfiguratzen du. Oso eroso da norbera ere argazkian agertzeko.
	Aktibatu aukera hau telefonoaren kokapenean oinarritutako zerbitzuak erabiltzeko. OHARRA. GPSA aktibatuta dagoenean edo sare bati konektatuta zaudenean gido eskuragarri funtzio hau.
	Aukeratu argazkia ateratzeko soinu bat.
	Konfiguratu bolumen-tekla argazkiak ateratzeko edo zooma erabiltzeko.
	Hautatu irudiak gordetzeko biltegitratze-mota.
	Funtzioak azaltzen dituen laguntza-gida bat irekitzeko.
	Kameraren doikuntza lehenetsi guztiak berrabiarazten ditu.

IRADOKIZUNA.



- Kameraren funtziotik irtetean, doikuntza batzuk balio lehenetsietara itzuliko dira, hala nola zuriaren balantzea, kolore-efektua, tenporizadorea eta argazkiak ateratzeko modua. Egiaztatu hurrengo argazkia atera aurretik
- Doikuntzen menua bisorean bistaratzen da; beraz, argazkiaren kolorea edo kalitate-elementuak aldatzean, irudi aldatuaren aurrebista ikusiko duzu doikuntzen menuaren atzean.

Argazkiak azkar ateratzea

- 1 Ireki **Kamera** aplikazioa, eta jarri objektiboa argazkia atera nahi diozun subjektuari begira.
- 2 Fokuratze-laukiak bat agertuko dira bisore-pantailaren erdian. Halaber, pantailaren edozein puntu sakatu dezakezu, puntu hura fokuratzeko.
- 3 Fokatze-laukia berde jartzean, kamerak fokatuta edukiko du gaia.
- 4 Sakatu  argazkia ateratzeko.




Atzeraeraginezko argazkien modua erabiltzea

Konfiguratu kamera galdutako uneak harrapa ditzan  sakatu aurretik bost sekuentzia-argazki ateraz.

- 1 Ireki **Kamera** aplikazioa.
- 2 Sakatu **MODUA > Denbora harrapatzeko argazloa**
- 3 Sakatu  argazki bat ateratzeko.
- 4 Argazkia atera aurreko uneak ikusteko, sakatu kameraren pantailaren beheko aldean bistaratzen den irudiaren miniatura.
- 5 Hautatu gorde nahi dituzun irudiak, eta, gero, sakatu  pantailaren goiko aldean.

Argazki bat atera ondoren

Sakatu kameraren pantailaren beheko aldean dagoen irudi-miniatura, ateratako azken argazkia ikusteko.

	Sakatu ikono hau, berehala beste argazki bat ateratzeko.
	Sakatu ikono hau, argazkia beste batzuei bidaltzeko edo sare sozialen zerbitzuen bidez partekatzeko.
	Sakatu ikono hau, argazkia ezabatzeko.

IRADOKIZUNA. SNS kontu bat badaukazu eta telefonoan konfiguraturata badago, SNS komunitatearekin parteka dezakezu argazkia.

OHARRA. Mugikortasunean MMSak deskargatuz gero, kargu gehigarriak ezar daitezke.

Bisorean, sakatu , aukera aurreratu guztiak irekitzeko.

Ezarri irudia honela: sakatu aukera hau, argazkia **Blokeo-pantailaren horma-papera**, **Hasiera pantail horma-papera**, **Wallpaper** edo **Kontaktuaren argazkia** gisa erabiltzeko.

Mugitu: sakatu aukera hau argazkia beste leku batera eramateko.

Kopiatu: sakatu aukera hau, hautatutako argazkia kopiatu eta beste album batean gordetzeko.

Klipen erretiluan kopiatu: sakatu aukera hau, argazkia kopiatu eta Clip Tray aukeran gordetzeko.

Aldatu: sakatu aukera hau, hautatutako argazkiaren izena aldatzeko.

Biratu ezkerretara/eskuinetara: sakatu, ezkerrera edo eskuinera biratzeko.

Laboreak: argazkia mozteko. Mugitu behatza pantailan, ebaki nahi duzun eremua hautatzeko.

Editatu: argazkia ikusteko eta editatzeko aukera ematen du.

Diapo-aurkezpen: irekita dagoen karpeta irudiak segidan bistaratzen ditu automatikoki.

Gehitu kokapena: kokapen-informazioa gehitzeko.

Xehetasunak: fitxategiari buruzko informazio gehiago izateko balio du.




Zure galeriatik

Sakatu  **Galeria**.

- Argazki gehiago ikusteko, joan ezkerrera edo eskuinera.
- Irudia handitzeko edo txikitzeko, sakatu pantaila bi hatzekin, eta elkartu edo urrundu hatzak.

Bisorea ezagutzea












- 1 **Flasha:** hautatu **Desaktibatuta** , **Aktibatuta**  edo **Automatikoa** .
- 2 **Kamera aldatzea.** Aldatu kameraren atzealdeko eta aurrealdeko lentearen artean.
- 3 **Grabaketa-modua:** aukeratu **Arrunta** edo **Zuzeneko efektua**.
- 4 **Doikuntzak.** Sakatu ikono hau doikuntzen menua irekitzeko.
- 5 **Bideo-modua.** Sakatu eta lerratu ikono hau beheara bideo-modura aldatzeko.
- 6 **Grabatzen hastea**
- 7 **Galeria:** sakatu aukera hau grabatu den azken bideoa ikusteko. Galerian sartzeko eta bideo-moduan gordetako bideoak ikusteko.

IRADOKIZUNA.



Bideo bat grabatzen ari zarenean, jarri bi hatz pantailaren gainean eta elkartu itzazu zoomaren funtzioa erabiltzeko.

Konfigurazio aurreratua erabiltzea

Bisorean, sakatu  aukera aurreratu guztiak irekitzeko.



	Sakatu grabatuko duzun bideoaren tamaina (paxeletan) konfiguratzeko.
	Lentetik sartzen den eguzki-argiaren kantitatea ezartzen eta kontrolatzen du. Lerratu distira-adierazlea barran. Lerratu "-" dagoen aldera bideoaren distira gutxitzeko, eta "+" dagoen aldera handitzeko.
	Kolorearen kalitatea hobetzen du, argiztapen-kondizioen arabera.
	Hautatu kolore-tonu bat, ikuspegi berriari jartzeko.
	Aktibatu aukera hau telefonoaren kokapenean oinarritutako zerbitzuak erabiltzeko. OHARRA. GPSA aktibatuta dagoenean edo sare bati konektatuta zaudenean dago eskuragarri funtzio hau.
	Konfiguratu bolumen-tekla grabaketa edo zooma erabiltzeko.
	Hautatu bideoak gordetzeko biltegitratze-mota.
	Funtzioak azaltzen dituen laguntza-gida bat irekitzeko.
	Kameraren doikuntza lehenetsi guztiak berrabiarazteko.

Nola grabatu azkar bideo bat.

- 1 Ireki **Kamera** aplikazioa, eta lerratu **Bideo-moduaren** botoia.
- 2 Bideokameraren bisorea agertuko da pantailan.
- 3 Telefonoari heltzen diozun bitartean, jarri objektiboa bideoan grabatu nahi duzun objektuari edo pertsonari begira.
- 4 Grabazioari ekiteko, sakatu behin .
- 5 Argi gorri bat bistaratuko da bisorearen goiko ezkerreko aldean, bideoaren iraupena adierazten duen tenporizadore bat duena.
- 6 Sakatu  pantailan, grabatzen amaitzeko.




Bideokamera

IRADOKIZUNA.

- : Sakatu ikono hau bideo bat grabatzen ari zarela argazkiak ateratzeko.
- : Sakatu ikono hau bideo baten grabaketa eteteko.

Bideo bat grabatu ondoren

Bisorean, sakatu bideoaren miniatura, kameraren pantailaren beheko aldean, azkena grabatutako bideoa ikusteko.

	Sakatu ikono hau berehala beste bideo bat grabatzeko.
	Sakatu ikono hau bideoa beste batzuei bidaltzeko edo sare sozialen zerbitzuen bidez partekatzeko.
	Konfiguratu bolumen-tekla grabaketa edo zooma erabiltzeko.

OHARRA. Mugikortasunean MMSak deskargatuz gero, kargu gehigarriak ezar litezke.

Zure galeriatik

Sakatu  **Galeria**. Sakatu bideoa erreproduzitzeko ikonoa , bideoa erreproduzitzeko.

Gonbidatu-modua

Zure pribatasuna babesteko edo seme-alabek aplikazio jakin batzuez egin dezaketen erabilera mugatzeko, gonbidatu-modua erabil dezakezu.



Zure telefonoa beste pertsona batzuei uzten diezunean, ageri diren aplikazioak mugatu egin ditzakezu. Aurrez, ezarri gonbidatu-modua, eta pertsonalizatu aukerak.

OHARRA. Gonbidatu-modua erabiltzeko, aurrez desblokeatzeko ereduia ezarri behar duzu.

- 1 Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **Ezarpenak** > **Orokorra fitxa** > **Gonbidatu modua**
- 2 Sakatu gonbidatu-moduaren botoia , gaitzeko.

Knock Code



Pantaila itzalita badago, desblokeatu egin dezakezu leku egokian sekuentzia egokia sakatuta. **Knock Code funtzioa aktibatzeke**

- 1 Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **Ezarpenak** > **Pantaila fitxa** > **Blokeatu pantaila** > Aukeratu **pantaila blokeoa** > **Knock Code**.
- 2 Pantaila bat irekiko da, desblokeatze-sekuentzia aukeratzen lagunduko dizuna. Segurtasun-neurri gisa, desblokeatze-sekuentzia ahazten baduzu ere, sortu segurtasuneko PIN kode bat.

Pantaila aktibatzea

Pantaila aktibatu/desaktibatu egin dezakezu bi aldiz sakatze hutsarekin.

Pantaila aktibatzeko

- 1 Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **Ezarpenak** > **Orokorra fitxa** > **Keinuak**
- 2 Aukeratu **Pantaila piztu/Deskonektatuta**

Sakatu pantailaren erdialdea bi aldiz azkar-azkar, desblokeatzeko. Desblokeatzeko, ukitu bi aldiz edozein pantailatako egoera-barra (bideokameraren bisorean izan ezik) edo pantailako eremu huts bat.

OHARRA. Pantaila aktibatzean, ziurtatu ez zarela ari hurbiltasun-sentsorea estaltzen. Hala eginez gero, pantaila piztu orduko itzaliko da, nahi ez denean aktibatu ez dadin (poltsikoan edo poltsan).

Plug & Pop

Plug & Pop erabiliz, azkar aukeratu ditzakezu entzungailu bat konektatu ondoren erabiliko dituzun aplikazioak.


- 1 Konektatu entzungailua.
- 2 Aplikazio-panela bistaratuko da, eta exekutatu duzun aplikazioa aukeratu dezakezu han.

OHARRA. Aukeratu egin dezakezu panelean zein aplikazio bistaratu daitezen nahi duzun, eta aplikazio-panela ere konfiguratu egin dezakezu, bistaratu ez dadin.

- Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **Ezarpenak** > **Orokorra fitxa** > **Osagarria** > **Aurikularra Entxufatu eta Ireki.**

QuickMemo


QuickMemo funtzioarekin, oharrak sortu eta pantaila-irudiak egin ditzakezu. QuickMemo funtzioa erabiliz, pantaila-irudiak egin ditzakezu, haietan marrazkiak egin, eta lagun eta senideekin partekatu.


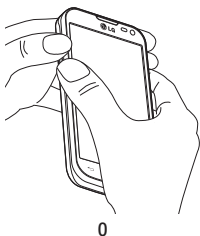


- 1 QuickMemo pantailan sar zaitzake aldi berean eta segundo batez bolumena igotzeko eta jaisteko teklak sakatuz, pantaila-irudia egin nahi duzun pantailan.


edo



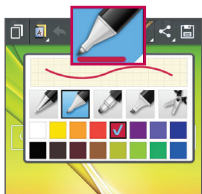

Beste aukera bat da egoera-barra sakatu, behera arrastatu, eta  ukitzea.

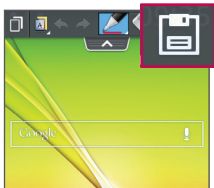

- 2 Hautatu nahi duzun menu-aukera **Arkatza mota**, **Kolorea** eta **Ezabatu guztia**, eta idatzi ohar bat.










- 3 Sakatu , Editar menuan, oharra uneko pantailarekin gordetzeko. Edozein unetan QuickMemotik irteteko, sakatu .

OHARRA. Erabili hatz-punta QuickMemo funtzioa baliatzeko. Ez erabili azazkala.

QuickMemoren aukerak erabiltzea

QuickMemo funtzioarekin, erraz erabil ditzakezu zure aukerak.

	Sakatu, uneko QuickMemo funtzioa mantentzeko pantailan gainjarritako testu gisa eta telefonoa erabiltzen jarraitzeko.
	Pantaila atzealde gisa erabili nahi duzun hautatzeko.
	Desegiteko edo berregiteko.
	Arkatz-mota eta kolorea hautatzeko.
	Sortutako oharra ezabatzeko.
	Sakatu, oharra beste erabiltzaile batzuekin partekatzeko eskuragarri dauden aplikazioen bidez.
	Gorde oharra uneko pantailarekin, Galerian .

Ohar azkarrak bistaratzea

Sakatu **Galeria**, eta hautatu QuickMemo albuma.

QSlide

Edozein pantailatan, ireki ohar-bloka, egutegia eta beste batzuk (adibidez, leiho bat) pantailan.




1		Sakatu hau QSlide funtziotik irteteko eta tamaina osoko leiho-modura itzultzeko.
2		Sakatu hau gardentasuna doitzeko.
3		Sakatu hau QSlide funtziotik irteteko.
4		Sakatu hau tamaina doitzeko.

- 1 Ukitu egoera-barra, eta lerratu beherantz > ukitu Aplikazioak QSlide, edo, QSlide funtzioarekin bateragarria den funtzioen bat erabiltzen ari bazara, ukitu Funtzioa etengabe bistaratuko da pantailako leiho txiki batean.
- 2 Dei bat egin dezakezu, Interneten nabigatu edo telefonoaren beste aukera batzuk hautatu. Bestela, erabili eta sakatu leiho txikien pantaila gardentasun-barra osatu gabe dagoela

OHARRA. QSlide funtzioak aldi berean irekita bi leiho izateko aukera ematen du.


QuickRemote

QuickRemote urrutiko agente unibertsal bihurtzen du zure telefonoa, TBa, DVDa/Blu-ray kontrolatzeko.

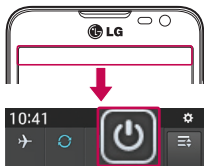


- 1 Ukitu eta lerratu egoera-barra behera, eta sakatu  > **QUICK REMOTE**

Bestela, sakatu  > **Aplikazioak fitxa** >  **QuickRemote** > sakatu .

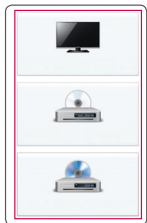

- 2 Aukeratu gailu-mota eta marka, eta bete pantailako jarraibideak, gailua konfiguratzeko.

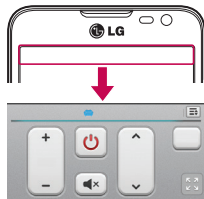

- 3 Ukitu eta lerratu egoera-barra behera, eta erabili QuickRemote funtzioak (agente azkarra).

Sakatu  menu-tekla, hauetako bat hautatzeko: **Urrutiko izena editatu**, **Urrutitik mugitu**, **Urrutiko kontrola ezabatu** **Editatu gela**, **Ezarpenak** eta **Laguntza**.

OHARRA. QuickRemotek (aginte azkarra) urrutiko aginte normal batek bezala funtzionatzen du, seinale infragorrien bidez (IR). Kontuz: ez estali telefonoaren goiko aldean dagoen infragorri-sentsorea QuickRemote (aginte azkarra) funtzioa erabiltzean. Baliteke funtzio hori ez onartzea modeloaren, fabrikatzailearen eta zerbitzua eskaintzen duen enpresaren arabera.

Galeria

Ireki **Galeria** aplikazioa, zure irudi eta bideoen albumak ikusteko.

1 Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **Galeria**.

Galerian, zure irudi- eta bideo-fitxategi guztiak kudeatu eta parteka ditzakezu.

OHARRA.

- Gailuan instalatuta dagoen softwarearen arabera, fitxategi-formatu batzuk ez dira bateragarriak.
- Kodetzearen arabera, baliteke fitxategi batzuk ongi ez bistaratzea.

Irudiak bistaratzea

Galería aplikazioa irekiz gero, eskuragarri dauden karpeta guztiak bistaratuko dira. Argazki bat beste aplikazio batetik gordetzean, adibidez, posta elektronikotik, deskargen karpeta sortzen da automatikoki, eta han gordeko da argazkia. Halaber, pantaila bat atzitzean, Capturas de pantalla karpeta sortzen da. Hautatu ireki nahi duzun karpeta.



Argazkiak sortze-dataren arabera ordenatuta bistaratzen dira karpetan. Aukeratu argazki bat, pantaila osoan ikusteko. Zoaz ezkerredera edo eskuinera, aurreko irudira edo hurrengora igarotzeko.

Zoomaren bidez gerturatzea edo urruntzea

Irudi bat zabaltzeko, erabili metodo hauetako bat:

- Sakatu bi aldiz zabaldu nahi duzun eremua.
- Ipini bi hatz zabaldu nahi duzun eremuan, eta bereizi itzazu. Elkartu hatzak txikitzeko edo sakatu bi aldiz hasierako ikuspegira itzultzeko.

Bideoak erreproduzitzea



Bideo-fitxategien aurrebistan,  ikonoa ageri da. Aukeratu ikusi nahi duzun bideoa, eta sakatu . Vídeos aplikazioa abiarazi egingo da.

Argazkiak editatzea


Argazki bat bistaratzean, sakatu  > **Editatu**.

Argazkiak eta bideoak ezabatzea

Erabili metodo hauetako bat:

- Karpeta batean, sakatu , hautatu argazkiak/bideoak, eta ukitu **Ezabatu**.
- Argazki bat ikusten ari zarela, sakatu .


Pantailaren horma-irudi gisa ezartzea

Argazki bat ikusten ari zarenean, sakatu menu-tekla  > **Ezarri irudia honela** irudia pantailaren horma-irudi gisa ezartzeko edo kontaktu bati esleitzeko.


OHARRA.

- Fitxategi-formatu batzuk ez dira bateragarriak, gailuan instalatu den softwarearen arabera.
- Fitxategi-tamaina handiagoa bada erabilgarri dagoen memoria-edukiera baino, errorea gerta liteke fitxategiak irekitzean.

Bideoak









Telefonoak bideo-erreproduzitzaile integratua du, zure gustuko bideoak erreproduzi ditzazun. Bideo-erreproduzitzaileara sartzeko, ukitu  **Aplikazioak fitxa > Bideoak**

Bideo-erreprodukzioa

- 1 Ukitu  **Aplikazioak fitxa > Bideoak**
- 2 Hautatu erreproduzitu nahi duzun bideoa.



Multimedia

1		
2		Ukitu 10 segundo aurrera egiteko.
3		Ukitu 10 segundo atzera egiteko.
4		Ukitu bideoaren bolumena kontrolatzeko.
5		Ukitu bideo-pantailaren itxura aldatzeko.
6		Sakatu ikono hau, bideo bat erreproduzitzen ari dela irudiaren argazkia egiteko.
7		Ukitu QSlide erabiltzeko.
8		Ukitu bideo-pantaila blokeatzeko/desblokeatzeko.

Bideoa ikusten ari zarela bolumena aldatzeko, sakatu gora edo behera bolumen-tekla (telefonoaren ezkerreko aldean).


Ukitu eta luze sakatu zerrendako edozein bideo. **Enviar, Ezabatu, Mugitu, Kopiatu, Aldatu** eta **Xehetasunak** aukerak bistaratuko dira.

Musika

Telefonoak musika-erreproduzitzaile integratua du, zure gustuko abesti guztiak entzun ditzazun. Bideo-erreproduzitzaileira sartzeko, ukitu  >  **Aplikazioak fitxa** > **Musika**.

Abesti bat erreproduzitzea

- 1 Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **Musika**
- 2 Sakatu **Kontakt**.
- 3 Hautatu erreproduzitu nahi duzun abestia.

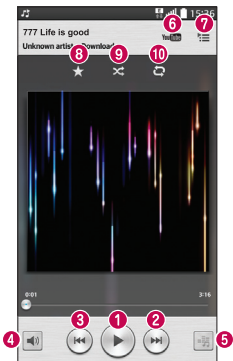

1		Sakatu ikono hau, erreprodukzioa gelditzeko/abiarazteko.
2		Sakatu ikono hau albumeko, erreprodukzio-zerrendako edo ausazko erreprodukzioko hurrengo pistara pasatzeko. Luze sakatu azkar aurrera egiteko.
3		Sakatu ikono hau albumeko, erreprodukzio-zerrendako edo ausazko erreprodukzioko uneko abestia hasieratik jartzeko edo aurreko pistara pasatzeko. Luze sakatu atzera egiteko.
4		Sakatu, bolumen-barra lerragarria bistaratzeko, eta, gero, doitu erreprodukzio-bolumena.
5		Sakatu, audio-efektuak berrezartzeko.
6		Sakatu, YouTube erabiliz fitxategiak bilatzeko.
7		Sakatu, uneko erreprodukzio-zerrenda irekitzeko.
8		Sakatu, abestia zure gogokoei gehitzeko.
9		Sakatu, uneko erreprodukzio-zerrenda ausazko moduan erreproduzitzeko (pistak ausazko ordenan erreproduzitzen dira).

10



Sakatu, errepikapen-moduak aldatzeko: abesti guztiak errepikatu, uneko abestia errepikatu eta ez errepikatu.

Musika entzuten ari zarela bolumena aldatzeko, sakatu gora edo behera bolumen-teklak (telefonoaren ezkerreko aldean daude).

Luze sakatu zerrendako edozein abesti. **Erreproduzitu**, **Gehitu erreproduzio zerrendari**, **Enviar**, **Ringtone giza jarri**, **Ezabatu**, **Xehetasunak** eta **Bilatu** aukerak bistaratuko dira.

Telefonoari musika-fitxategiak eranstea

Hasi telefonoari musika-fitxategiak eransten:

- Transferitu musika Sincronizar medios (MTP) erabiliz.
- Egin hariirik gabeko deskarga saretik.
- Sinkronizatu telefonoa ordenagailuarekin.
- Fitxategiak jasotzea bluetooth bidez.

Musika transferitzea Sincronizar medios (MTP) erabiliz

- 1 Konektatu telefonoa PCra USB kablearen bidez.
- 2 Hautatu **Multimedia-sinkronizazioa** (MPT) aukera. Zure telefonoa beste disko gogor bat bezala bistaratuko da telefonoan. Sakatu unitatea, ikusteko. Kopiatu PCko fitxategiak unitateko karpetara.

OHARRA.




- Fitxategi-formatu batzuk ez dira bateragarriak, gailuan instalatu den softwarearen arabera.
- Fitxategi-tamaina handiagoa bada erabilgarri dagoen memoria-educiera baino, errorea gerta liteke fitxategiak irekitzean.
- Baliteke musika-fitxategien copyrighta estatuko eta nazioarteko hitzarmen eta legeek babestuta egotea. Beraz, litekeena da baimena edo lizentzia behar izatea musika erreproduzitzeko edo kopiatzeko. Herrialde batzuetan, estatuko legeen arabera, debekatuta dago copyrightaz babestutako materialak kopiatzea. Fitxategia deskargatu edo kopiatu aurretik, eskatu dagokion herrialdeko mota horretako materialari buruzko legeriaren informazioa.


FM irratia

Telefonoak FM irrati integratua du, zure kate gogokoenak sintonizatu eta edozein lekutan entzun ditzazun.





OHARRA. Irratia entzuteko, entzungailuak erabili behar dituzu. Konektatu entzungailuen hargunean.

Alarma bat ezartzea




- 1 Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **Alarma** > .
- 2 Alarma konfiguratu ondoren, alarma aktibatzeko zenbat denbora falta den adieraziko dizu telefonoak.
- 3 Hauek konfiguratu ditzakezu: **Errepikatu**, **Atzeratzean iraupena**, **Bibrazioa**, **Alarm tone**, **Alarmaren bolumena**, **Aplik abiagailu automatikoa**, **Desblokeatze adimentsua**, eta **Kontuan izan**.
- 4 Hautatu **Gorde**.

OHARRA. Alarma-zerrenda duen pantailan alarmaren doikuntzak aldatzeko, sakatu **menu-tekla** , eta hautatu **Ezarpenak**.

Kalkulagailua erabiltzea

- 1 Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **Kalkulagailua**
- 2 Sakatu zenbaki-teklak, zenbakiak sartzeko.
- 3 Kalkulu sinpleak egiteko, sakatu behar duzun funtzioa (+, -, x edo ÷), eta, ondoren, =.
- 4 Kalkulu konplexuagoak egiteko, ukitu , hautatu **Kalkulagailu zientifikoa**, eta, gero, aukeratu sin, cos, tan, log eta abar.
- 5 Historia ikusteko, ukitu , eta aukeratu **Kalkuluen historia**.






Egutegiari gertaerak gehitzea


- 1 Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **Egutegia**
- 2 Pantailan, zenbait egutegi-ikuspegi bereizten dira (Eguna, Astea, Agenda).
- 3 Sakatu gertaera gehitu nahi duzun data, eta sakatu .
- 4 Sakatu **Gertaeraren izena**, eta sartu gertaeraren izena.
- 5 Sakatu **Kokalekua**, eta idatzi lekuaren izena. Egiaztatu data, eta zehaztu zer ordutan nahi duzun gertaera hastea eta amaitzea.
- 6 Gertaerari ohar bat gehitu nahi badiozu, sakatu **Memo**, gordetako oharra aukeratzeko. (Telefonoaren egutegian soilik dago eskuragarri).
- 7 Alarma errepika dadin nahi baduzu, hautatu **ERREPIKATU**, eta ezarri **OROIGARRIAK**, beharrezkoa bada.
- 8 Sakatu **Gorde**, gertaera egutegian gordetzeko.

Grabagailua

Erabili ahots-grabagailua ahots-fitxategiak edo bestelako audio-fitxategiak grabatzeko.

Soinua edo ahotsa grabatzea

- 1 Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **Voice recorder**.
- 2 Sakatu , grabazioa hasteko.
- 3 Sakatu , grabazioa amaitzeko.
- 4 Sakatu , grabazioa entzuteko.

OHARRA. Sakatu  albumera joateko. Gordetako grabazioa entzun ahal izango duzu. Baliteke grabatzeko dagoen denbora eta benetako grabazio-denbora desberdinak izatea.

Ataza-kudeatzailea

Ataza-kudeatzailearen bidez administra ditzakezu zure aplikazioak. Erraz ikus dezakezu zenbat aplikazio dituzun martxan, eta itxi nahi dituzunak itxi ditzakezu.

Zereginak

Zereginak MS Exchange kontuarekin sinkroniza daitezke. Zeregin bat sortu, berrikusi eta ezabatu dezakezu MS Outlook edo MS Office Outlook Web Access-en.

MS Exchange sinkronizatzeko

- 1 Pantaila nagusian, sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **Ezarpenak**.
- 2 Sakatu **Orokorra** fitxa > **Kontuak eta sinkronizazioa** > **Gehitu kontua**
- 3 Sakatu **Microsoft Exchange** helbide elektronikoa bat eta pasahitz bat sortzeko.
- 4 Egiatzatu sinkronizazio-atazan egiaztatze-marka dagoela.

OHARRA. Posta elektronikoko zerbitzariaren arabera, baliteke MS Exchange ez onartzea.

ThinkFree Viewer

Mobile Officeren irtenbide profesional bat da ThinkFree Viewer. Tresna horren bidez, erabiltzaileek Officeko dokumentu-mota ugari ikus ditzakete (Word, Excel eta PowerPoint dokumentuak, besteak beste) edozein unetan eta tokitan, gailu mugikorraren bidez.

Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **ThinkFree Viewer**.

Fitxategiak bistartzea

Gailu mugikorren erabiltzaileek, orain, gailuan dokumentu-mota ugari bistartzeko aukera dute, hala nola Microsoft Office-ko dokumentuak eta Adobe PDF dokumentuak. ThinkFree Viewer-ekin dokumentuak ikustean, dokumentuko objektuak eta diseinuak jatorrizkoaren antzekoak dira.

Google+



Erabili aplikazio hau beste nahi duzunarekin konektatuta egoteko Googleren sare sozialaren bitartez.

- Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **Google+**.

OHARRA. Baliteke aplikazio hau erabilgarri ez egotea, herrialdearen eta zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Ahots bidezko bilaketa

Erabili aplikazio hau webguneak ahots bidez bilatzeko.

- 1 Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **Voice search**.
- 2 Pantailan **Speak now** bistartzen denean, esan hitz bat edo esaldi bat. Aukeratu proposatzen diren gako-hitzetako bat.

OHARRA. Baliteke aplikazio hau erabilgarri ez egotea, herrialdearen eta zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Deskargak

Erabili aplikazio hau aplikazioen bitartez zer fitxategi deskargatu diren ikusteko.

- 1 Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **Deskargak**

OHARRA. Baliteke aplikazio hau erabilgarri ez egotea, herrialdearen eta zerbitzu-hornitzailearen arabera.


LG SmartWorld

LG SmartWorld-ek eduki interesgarriak betetako mundu bat eskaintzen dizu (jokoak, aplikazioak, pantaila-atzealdeak eta dei-tonuak, besteak beste), LG telefonoen erabiltzaileek Mobile Life bizitza mugikorren bizipen onenak izan ditzaten.

Nola sartu telefonotik LG SmartWorldera



- 1 LG SmartWorldera sartzeko, ukitu  >  **Aplikazioak fitxa** > .
- 2 Sakatu Acceder, eta idatzi LG SmartWorld-en IDa eta pasahitza. Oraindik erregistratuta ez bazaude, sakatu Registrar, LG SmartWorldera sartu ahal izateko.
- 3 Deskargatu nahi duzun edukia.

OHARRA. Eta ikonorik ez badago?

- 1 Sartu LG SmartWorld-en (www.lgworld.com) mugikorrentzako Interneteko nabigatzaile baten bidez, eta hautatu zure herrialdea.
- 2 Deskargatu LG SmartWorld aplikazioa.
- 3 Exekutatu eta instalatu deskargatu duzun fitxategia.
- 4 Sartu LG SmartWorldera  ikonoa ukituz.

Nola erabili LG SmartWorld

- Hartu parte LG SmartWorld-en hileroko sustapenetan.

	Bilatu edukia.
	Aurkitu kategoriaren araberako edukia (adibidez, jokoak, heziketa, aisialdia eta abar)

- Erabili **menuko** botoi praktikoak, bila zabilzan hori azkarrago aurkitzeko.
Ezarpenak: profila eta pantaila konfiguratzeko dituzte.
Acceder: IDa eta pasahitza ezartzen ditu.
- Probatu beste funtzio baliagarri hauek ere. (Edukiaren xehetasunen pantaila)

OHARRA. Baliteke hornitzaile guztientzat eta herrialde guztietan LG SmartWorld erabilgarri ez egotea.

Internet







Erabili aplikazio hau Interneten nabigatzeko. Nabigatzaileari esker, zure telefono mugikorretik jokoz, musika, berriz, kirolez, aisialdiz eta beste hainbat gauzaz betetako mundu koloretsura sar zaitezke azkar-azkar.

OHARRA. Kargu gehigarriak ezarriko dira zerbitzu horietara konektatu eta edukiak deskargatzu gero. Galdetu datuak transmititzearen gastuei buruz zure sare-hornitzaileari.

1 Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **Internet**.

Web tresna-barra erabiltzea

Irekitzeko, lerratu hatza gora.

	Sakatu ikono hau, aurreko orrira joateko.
	Sakatu ikono hau, uneko orriaren ondoren konektatu zaren orrira joateko. Atzera tekla  sakatzean, kontrakoa gertatzen da, aurreko orrira bidaltzen baitzaitu.
	Sakatu ikono hau hasierako orrira joateko.
	Sakatu ikono hau, leiho berri bat gehitzeko.
	Sakatu ikono hau, gogokoetara joateko.

Webguneak bistaratzea


Sakatu helbidearen eremua, idatzi web-helbidea, eta sakatu **Joan**.

Orrialde bat irekitzea

Orrialde berri batera joateko, sakatu  > .

Beste webgune batera joateko, sakatu  joan gora edo behera, eta sakatu hautatu nahi duzun orria.

Sarean ahots bidez bilatzea

Sakatu helbidearen eremua, ukitu , esan gako-hitza, eta, gero, aukeratu proposatutako gako-hitzetako bat.

OHARRA. Baliteke funtzio hau erabilgarri ez egotea, herrialdearen eta zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Gogokoak

Orrialdea zure gogokoetan gordetzeko, ukitu  > **Gehitu laster-markei** > **Onartu**. Gogokoetan gordetako webgune bat irekitzeko, sakatu , eta aukeratu bat.

Historia

Sakatu  > **Historial**, azkenaldian ikusitako orrialdeen zerrendako web-orri bat irekitzeko. Historia ezabatzeko, sakatu  > **Garbitu historia**

Chrome

Erabili Chrome webguneetan informazioa bilatzeko eta nabigatzeko.

1 Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **Chrome**.

OHARRA. Baliteke aplikazio hau erabilgarri ez egotea, herrialdearen eta zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Webguneak bistaratzea

Sakatu helbidearen eremua, eta gero, idatzi webgune baten helbidea edo bilaketa-irizpide bat.

Orrialde bat irekitzea

Orrialde berri batera joateko, sakatu  fitxa > **Fitxa berria**

Beste webgune batera joateko, ukitu , joan gora edo behera, eta ukitu hautatu nahi duzun orria.

Beste gailu batzuekin sinkronizatzea

Sinkronizatu irekita dauden fitxak eta gogokoak, Chromerekin erabiltzeko beste gailu batean Googleko kontu berarekin saioa hasiz gero.

Beste gailu batzuetan irekita dauden fitxak ikusteko, ukitu  > **Beste gailuak**

Hautatu ireki nahi duzun web-orria.

Gogokoak gehitzeko, ukitu .

Doikuntzak

Atal honetan, telefonoaren sistemako konfigurazio-menuen bidez alda ditzakezun elementuen deskribapena duzu.

Doikuntza-menura sartzeko:

Sakatu  >  > **Sistemaren ezarpenak**

edo

Sakatu  >  **Aplikazioak fitxa** > **Ezarpenak**.


Sareak



< WiFi >

Wi-Fi: aukera honen bidez eskura dauden WiFi sareei konektatzeko WiFi funtzioa aktibatzen da.

IRADOKIZUNA: Nola lortu MAC helbidea

MAC iragazkia duen hariarik gabeko sareekin konexioa konfiguratzeko, baliteke telefonoaren MAC helbidea bideratzailean sartu behar izatea.

MAC helbidea erabiltzaile-interfaze honetan aurkitu dezakezu: sakatu  >

 **Aplikazioak fitxa** > **Ezarpenak** > **Sareak fitxa** **Wi-Fi** >  > **Wi Fi aurreratua** > **MAC helbidea**.

< Bluetooth >

Aktibatu eta desaktibatu hariarik gabeko bluetooth funtzioa.

< Datu mugikorrek >

Datuen erabilera eta datu mugikorretarako ezarritako erabilera-muga bistaritzen ditu.

< Deia ezarpenak >

Telefono-deien doikuntzak konfiguratzeko; esaterako, deiak desbideratzea edo zure hornitzaileak eskaintzen dituen beste funtzio berezi batzuk.

Ahots-posta: operadorearen ahots-postontziko zerbitzua aukeratzeko.

Markazio-zenbaki finkoak: telefonotik deituko zaien zenbakien zerrenda bat aktibatzeko eta osatzeko.

Operadoreak emandako PIN2 kodea behar duzu. Markaketa finkoko zerrenda sortzen baduzu, zerrenda horretako zenbakietara bakarrik deitu ahal izango da telefonotik.

Deia sartzan ari denaren popup-a: sarrerako deien pantaila gainerakorra bistaritzen du kamera eta bideoak erabiltzen direnean.

Deiak ukatzea: deiak errefusatzeko funtzioa aktibatzeko. Aukeratu **Deiak baztertzeko modua** edo **Hemendik** egindako deiak ukatu:

Doikuntzak

Mezu batekin uko egin: dei bati uko egin eta berehala mezu bat bidaltzeko. Aukera hori erabilgarria da, bilera batean dei bati uko egin behar badiozu.

Pribatutasuna mantentzeko: deitzen ari den pertsonaren izena eta telefono-zenbakia ezkutatzen ditu.

Dei-berbidaltzea: hautatu dei guztiak desbideratzea edo funtzio hau erabiltzea linea okupatua dagoenean, erantzunik ez dagoenean edo estaldurarik ez duzunean.

Erantzunak automatikoki: adierazi zenbat denbora igaro behar duen konektatutako esku libreko gailuak sarrerako deiari automatikoki erantzun aurretik. Aukeratu: Desgaitu, 1 segundu, 3 segundu edo 5 segundu.

Konexio bibrazioa: telefonoak bibratu egiten du beste pertsonak deiari erantzuten dionean.

Gorde zenbakiak ezezegunak: gehitu zenbaki ezezegunak kontaktuetara dei bat egin ondoren.

Konexio botoia sakatuz deia amaitzen da: deiak nola bukatu aukeratzeko.

Murriztutako deia: Sarrerako, irteerako edo nazioarteko deiak blokeatzeko aukera ematen du.

Deien iraupena: deien iraupena ikusteko aukera ematen du, bai azken deiarena, bai egindako deiena, bai jasotako deiena eta bai dei guztiena.

Ezarpn gehiago: doikuntza hauek aldatzeko:

Dei egilearen Ida: deiaren hartzaileak zure zenbakia ikus dezan nahi duzun adieraz dezakezu.

Deia zain: Deia zain uzteko aukera aktibatzen baduzu, gailuak dei bat zain duzula jakinaraziko dizu beste batekin hitz egiten ari zarenean (sare-hornitzailearen araberakoa da).

<Partekatu eta Konektatu>

NFC: telefono mugikor honek NFC du. NFC (ingelesez, Near Field Communication) haririk gabe konektatzeko erabiltzen den teknologia bat da, eta bi bideko komunikazioa aktibatzen du gailu elektronikoen artean. Zentimetro gutxiko distantzian funtzionatzen du. Zure edukiak NFC etiketa batekin edo NFCrekin bateragarria den beste gailu batekin partekatu ditzakezu; horretarako, nahikoa da gailuarekin ukitzea. Zure gailuarekin NFC etiketa bat ukitzean baduzu, etiketaren edukiak bistaratuko dira zure gailuan.

NFC aktibatzeko eta desaktibatzeko: pantaila nagusitik abiatuta, hatzarekin ukitu eta lerratu jakinarazpenen postontzia beherantz, eta, ondoren, hautatu NFC ikonoa hura aktibatzeko.

OHARRA. NFC aplikazioa erabil daiteke hegazkin-modua aktibatuta dagoenean.

NFC erabilera: NFC erabiltzeko, ziurtatu gailua aktibatuta dagoela, eta, desaktibatuta badago, aktibatu

NFC. Android Beam: Funtzio hau aktibatuta dagoenean, aplikazio baten edukia NFCrekin bateragarria den beste gailu batera alda dezakezu, bi gailuak elkarrengandik hurbil jarriz.

Nahikoa da bi gailuak elkartzea (normalean, atzeko aldetik) eta pantaila ukitzea. Aplikazioak zehazten du zer datu transmitituko diren.

< Ainguratzea eta Sareak >

Wi-Fi hotspota: banda zabaleko mugikor-konexioa emateko ere erabil dezakezu telefonoa.

Sortu sarbide-puntu bat, eta partekatu konexioa. Informazio gehiago eskuratzeko, kontsultatu **“Nola partekatu telefonoaren datu-konexioa”**.

Bluetooth ainguratzea: telefonoa konfiguratzeko, zure Interneteko konexioa partekatzeko.

Laguntza: sakatu, Punto de acceso Wi-Fi eta Conexión a Internet mediante Bluetooth funtzioei buruzko laguntza-informazioa ikusteko.

Hegaldi modua: Hegazkin-modura aldatuz gero, haririk gabeko konexio guztiak desaktibatuko dira.

OHARRA. Pantaila blokeatzeko PIN bat edo pasahitz bat ezarri behar duzu ziurtagirien biltegitratzea erabili ahal izateko.

SMS aplikazioa lehenetsia: mezularitza-aplikazio lehenetsia ezartzeko.

VPN: Aldez aurretik konfiguratutako sare pribatu birtualen (VPN) zerrenda erakusten du. Zenbait VPN mota gehitzeko aukera ematen du.

Sare mugikorrak: datu-desplazamenduaren, operadorearen eta sareko moduaren, sarbide-puntuaren izenen (APN)... aukerak konfiguratzeke.

Soinua

Soinu profila: Soinua, Soilik bibrazioa edo Isilik aukeratu dezakezu.

Bolumenaren kontrolak: aldatu telefonoaren bolumen-doikuntzak, zure behar eta inguruneari egokitzeko.

Modu isila: konfiguratu zure modu isila.

Isilean modua piztu orain: sakatu kommutadorea, azkar aktibatzeke edo desaktibatzeke.

Alertarik gabeko uneak ezarri: sakatu kommutadorea, aktibatzeke edo desaktibatzeke. Modu isila automatikoki aktibatzeke egunak eta orduak ere ezar ditzakezu.

Bibrazioa: markatu aukera hau, modu isila aktibatuta dagoenean bibrazioa aktibatzeke.

Sartzen diren deien ezarpenak

Sartzen diren deiak blokeatu: aktibatu aukera hau, sarrerako dei guztiak blokeatzeko.

Errepikatutako deiak baimendu: aktibatu aukera hau, dei bat 3 minutu igaro aurretik errepikatzen uzteko.

Baimendutako kontaktuen zerrenda: zehaztu zein kontakturen deiak onartuko diren.

Erantzun automatikoa blokeatutako deientzat: ezarri nola erantzun nahi diezun automatikoki isilarazitako deiei.

Doikuntzak


Laguntza: ukitu hau modu isilari buruzko laguntza-informazioa ikusteko.

Telefonoaren dei-tonua: ezarri deietarako tonua. Pantailaren goiko eskuineko aldean  sakatuta ere gehitu dezakezu dei-tonu bat.

Sarreraren deien bibrazioa: sarrerako deiak jasotzen direnerako bibrazio-aukerak ezartzen ditu.

Soinua bibrazioarekin: aktibatuta aukera hau, deiak jasotzean tonua entzuteaz gainera telefonoak bibrazioa ere egin dezan.

Ahots jakinarazpenak: sakatu Notificaciones de voz **kommutadorea**, aktibatze edo desaktibatze. Aktibatuta badago, zure gailua gaitzen du sarrerako deiak eta mezuak automatikoki irakurtzeko.

Jakinarazpen soinuak: jakinarazpen-soinua ezartzeko. Bestela, pantailaren goiko eskuineko aldean  sakatuta ere gehitu dezakezu dei-tonu bat.

Ukitu txostenak eta sistema: gailua erabiltzen duzunean izango duzun erantzuna (tonuak eta/edo bibrazioa) ezartzeko balio ditu.

Pantaila

< Pantaila nagusia >

Ezarri hauek: **Seleccionar: Etxea aukeratu, Gaia, Pantailaren atzealdea, Pantailaren irristapen efektua, Hasierako pantailaren begizta ahalbidetzen du, Ikuspegi bertikalean bakarrik, Etxeko babeskopia eta Leheneratzea, Laguntza.**

< Blokeatu pantaila >

Aukeratu pantaila blokeoa: pantaila babesteko pantaila-blokeo bat ezartzeko. Pantailaren desblokeatze-eredua sortzen lagunduko dizuten pantailak irekitzen ditu. Aukeratu **Ezein ere, Irriatatu, Knock Code, Aurpegia Desblokeatu, Patroia, PIN gakoa edo Pasahitza.**

Eredu bidezko blokeatzea gaitua baduzu, telefonoa piztean edo pantaila aktibatzean, desblokeatze-eredua marrazteko eskatuko dizu, pantaila desblokeatzeko.

Pantailaren irristapen efektua: pantaila-efektuaren aukerak ezartzeko. Aukeratu bat: **Ihintza, White hole.**

OHARRA. Pantaila-efektua eredu-efektu bihurtzen da pantaila-blokeo gisa eredu ezarri gero.

Pantailaren atzealdea: blokeo-pantailaren pantaila-atzealdea ezartzeko. Aukeratu **Galeria** edo **Hormairudien** galeria aukeratik.

Lasterbideak: lerratz bidezko blokeo-pantailan bistaratzen diren lasterbideak aldatzeko.

Kontaktuaren informazioa galdutako telefonoarentzat: aktibatuta aukera hau, gailuaren jabearen izena bistaratu dadin blokeo-pantailan. Sakatu , mezu pertsonal gisa bistaratuko den testua idazteko.

Blokeatu tenporizadorea: itxarote-denbora gainditu ondoren pantaila automatikoki blokeatu arte igaroko den denbora ezartzeko.

Energia botoia berehala blokeatzen: aktibatu aukera hau, pantaila berehala blokea dadin pizteko/ blokeatzeko tekla sakatzen duzunean. Doikuntza honek ezeztatu egiten du Temp. bloqueo segur. doikuntza.

< PANTAILA >

Distira: pantailaren distira doitzeko. Bateriak ahalik eta errendimendu handiena izan dezan, erabili eroso erabil dezakezun distirarik leunena.

Pantailaren deskonexio denbora: pantailaren denbora agortu aurretik igaroko den denbora ezartzeko.

Pantaila itzali efektua pantaila itzaltzeko efektua ezartzeko. Aukeratu bat: **Reducir, Agujero negro** eta **TV retro**.

Biratzte automatikoko pantaila: aktibatu aukera hau, telefonoak pantaila automatikoki bira dezan telefonoaren orientazioaren arabera (erretratua edo paisaia).

Daydream: sakatu Daydream kommutadorea, aktibatzeko edo desaktibatzeko. Aktibatuta badago, pantaila-babesa bistaritzen da telefonoa lo dagoenean, akoplatuta badago edo kargatzen ari bada. Aukeratu: **Alarmas, Google Fotos**.

< LETRA TIPOA >

Letra-tipo mota: telefonorako eta menuetarako letra-tipoa ezartzeko.

Letraren tamaina: telefonoan eta menuetan bistaratuko den letra-tipoa ezartzeko.

< PIZTE ADIMENDUNA >

Pantaila adimentsua: aktibatu aukera hau pantaila piztu dadin gailuak zure begiak pantailara begira sumatzen baditu.

Bideo adimentsua: aktibatu aukera hau bideoa geldiarazteko zure begiak pantailara begira ez daudenean.

Orokorra

< Keinuak >

Pantaila piztuta/Deskonektatuta: aktibatu aukera hau Aktibatu pantalla gaitzeko, pantaila piztu eta itzali ahal izateko. Sakatu azkar-azkar, bi aldiz, pantailaren erdialdea, pizteko. Sakatu bi aldiz egoera-barra, pantaila nagusiko leku huts bat edo blokeo-pantaila, pantaila itzaltzeko. Emaitza hobeak eskuratzeko, ez mugitu telefonoa Aktibatu pantalla funtzioa erabiltzean.

Isildu sarrerako deiak: aktibatu aukera hau pantaila biratzen duzunean sarrerako deiak isilarazteko.

Azteratu edo gelditu alarma: aktibatu aukera hau, gailua biratzen duzunean alarma eteteko edo gelditzeko.

Pausatu bideoa: aktibatu aukera hau, erreproduzitzen ari den bideoa gelditzeko gailua biratzen duzunean.

Laguntza: zure gailuaren mugimendu-funtzioak erabiltzeari buruzko laguntza-gida bat irekitzeko.

Mugimendu-sentsorearen kalibratzea: sentsorearen inklinazioaren eta abiaduraren doitasuna hobetzeko.

<Esku bakarreko operazioa>

Markatze-teklatura: aktibatu aukera hau, markaketa-teklatura gailuaren eskuinera edo ezkerrera mugitzeko. Alde batera edo bestera eramateko, nahikoa duzu gezia sakatzea.

LG teklatura: aktibatu aukera hau, teklatura gailuaren eskuinera edo ezkerrera mugitzeko. Alde batera edo bestera eramateko, nahikoa duzu gezia sakatzea.

Blokeatutako pantaila: aktibatu aukera hau, gailuaren ezkerrera edo eskuinera mugitzeko PIN bidezko blokeo-pantailaren teklatura. Alde batera edo bestera eramateko, nahikoa duzu gezia sakatzea.

Laguntza: esku bakarrarekin erabiltzeari buruzko informazioa.

< Biltegitratzea >

BARNE-BILTEGIA: barne-biltegitratzearen erabilera ikusteko.

SD TXARTELA: SD txartelean eskuragarri dagoen tokia ikusteko. Ukitu Atera SD txartela, txartela segurtasunez ateratzeko. Ezabatu SD txartela, zure datu guztiak ezabatu nahi badituzu.

< Bateria >

BATERIARIAREN INFORMAZIOA

Bateriaren karga-informazioa bateria-grafiko batean bistaritzen da, geratzen den bateria-ehunekoarekin eta egoerarekin batera.

Ukitu bateriaren kargatze-ikonoa, bateriaren erabilerearen pantaila bistaratzeko eta bateriaren erabilera-maila eta hari buruzko informazio xehatua ikusteko. Bateriaren ehunekorik handiena erabiltzen zein osagarri eta aplikazio ari diren bistaritzen du. Sakatu sarreretako bat, informazio zehatzagoa ikusteko.

Bateriaren portzentajea egoera barran: aktibatu aukera hau bateria-mailaren ehuneko bistaratu dadin egoera-barran, bateriaren ikonoaren alboan.

ENERGIA AURREZTEA

Sakatu energia aurrezko konmutadorea, aktibatze edo desaktibatze. Sakatu Energia aurrezlea, doikuntza hauetara sartzeko:

Aktibatu energia aurrezlea aukera automatikoki aktibatze bateriaren karga-ehuneko ezartzeko. Hauek dituzu aukeran: Berehala, Bateria % 10, Bateria % 20, Bateria % 30, Bateria % 50

Laguntza: ukitu hau batera aurrezteari buruzko laguntza-informazioa ikusteko.

< Aplikazioak >

Zure aplikazioak ikusteko eta kudeatzeko.

< Kontuak eta sinkronizazioa >

Aplikazioek datuak bigarren mailan sinkronizatzeko, haiekin lanean aritu ala ez. Aukera hau desaktibatuz gero, batera aurreztu eta datuen erabilera murriztu (guztiz ezabatu gabe) ditzakezu.

< Gonbidatu-modua >

Zure pribatasuna babesteko edo seme-alabek aplikazio jakin batzuez egin dezaketen erabilera mugatzeko, gonbidatu-modua erabil dezakezu.

Zure telefonoa beste pertsona batzuei uzten diezunean, ageri diren aplikazioak mugatu egin ditzakezu.

Aurrez, ezarri gonbidatu-modua, eta pertsonalizatu aukerak.

< Kokalekua >

Kokapen-zerbitzua aktibatzen baduzu, telefonoak bere gubxi gorabeherako kokapena zehaztuko du GPSaren, WiFi-aren eta sare mugikorren konexioaren bidez.

Mode: kokapen-modu bat ezartzeko, **Doitasun handia**, **Bateria aurrezpena** edo **Gailuaren sentsoreak bakarrik**

< Segurtasuna >

Encriptar dispositivo telefonoan datuak enkriptatzeko, segurtasun-arrazoiak direla eta. Zure telefonoa pizten duzun bakoitzean, hura deszifratzeko PIN edo pasahitz bat sartzeko eskatuko zaizu.

Encriptar almacenamiento de tarjeta SD: SD txartelaren datuak enkriptatzeko telefonoan, seguru egon daitezen.

SIM txartelaren blokeoa: SIM txartela blokeatzeko edo SIM txartelaren PINa aldatzeko.

Pasahitza idatztea ikusgai: pasahitza ezkatuta egiten du, baina idatzi ahala azken karakterea bistaratzen du.

Gailuaren administratzaileak: telefonoaren administratzaileak bistartzeko edo desaktibatzeko.

Jatorri ezezagunak: Play Storekoak ez diren aplikazioak instalatzeko aurrez finkatutako doikuntza.

Aplikazioak egiaztatu: ez du uzten kalte egin dezaketen aplikazioak instalatzen, edo aurrez ohartarazi egiten du.

Gordetze-modua: Biltegitratze-mota bistaratzen du.

Konfiantzazko ziurtagiriak: konfiantzazko kautotze-ziurtagiriak bistartzeko.

Biltegitik instalatu: ziurtagiri enkriptatuak instalatzeko.

Garbitu kredentzialak: ziurtagiri guztiak ezabatzeko.

Doikuntzak

< Hizkuntza eta idazketa >

Erabili Hizkuntza eta idazketa ataleko doikuntzak telefonoko testuaren hizkuntza eta eskualdea hautatzeko eta pantailako teklatura konfiguratzeko, hiztegiaren gehitu dituzun hitzak barne.

< Babeskopia sortu eta berrezarri >

Aldatu doikuntzak, konfigurazioa eta datuak kudeatzeko.

Kopiatu nire datuak: ezarri balio hau zure doikuntzen eta Googleko zerbitzariko aplikazioetako datuen segurtasun-kopia egiteko.

Babeskopia-kontua: konfiguratu aukera hau zure kontuaren segurtasun-kopia bat egiteko.

Leheneratze automatikoa: zehaztu ezazu aukera hau zure doikuntzak eta aplikazio-datuak leheneratzeko, gailuan aplikazioak berriro instalatu behar dituzunean.

LG Babes-kopia zerbitzua: gailuaren informazio guztiaren segurtasun-kopia egin, eta, datuak galdu edo ordeztuz gero, berrezarri egiten du.

Leheneratu fabrikako datuak: doikuntzak fabrikako balioekin berrezartzen ditu, eta zure datu guztiak ezabatzen ditu. Telefonoa honela berrezartzen baduzu, Android abiarazi zenuen lehenengo aldiari eskatu zitzaizun informazioa sartzeko eskatuko zaizu berriro.

< Data eta ordua >

Erabili **Data eta ordua** ataleko doikuntzak, datak nola bistaratuko diren finkatzeko. Halaber, doikuntza horiek erabil ditzakezu zure ordua eta ordu-eremua ezartzeko, sare mugikorreko uneko ordua izan beharrean.

< Eskuragarritasuna >

Erabili **irigarritasun-doikuntzak** telefonoan instalatu dituzun irigarritasun-osagarriak konfiguratzeko.

< Ordenagailuara konektatu >

USB bidezko konexio metodoa hautatu: aukeratu nahi duzun modua: **Kargatu telefonoa**, **Multimedia-sinkronizazioa (MPT)**, **Ainguratzea**, **LG softwarea** edo **Irudiak bidali (PTP)**.

Galdetu konektatzean: ordenagailu batera konektatzean USB konexioa nolakoa izan nahi den galdetzeko.

Laguntza: USB konexiorako laguntza.

PC Suite: aktibatu aukera hau LG PC Suite WiFi konexioarekin erabiltzeko. Kontuan izan WiFi sareak konektatuta egon behar duela Conexiones inalámbricas doikuntzetan WiFi konexio baten bidez erabiltzeko LG PC Suite.

Laguntza: LG softwarearen laguntza.

< Osagarria >

QuickWindow estalkia: aktibatu aukera hau zenbait funtzio (musika, ordua eta alarma) gaitzeko, ikuspegi txikian, QuickWindow erabiltzean.

Aurikularra Entxufatu eta ireki: Aurikularra Entxufatu eta ireki funtzioa ezartzeko. Aplikazio-panela bistaratu da, automatikoki, entzungailuak konektatuz gero. Sakatu **gaitu nahi dituzun aplikazioak** aldatzeko.

< Inprimatzea >

Pantaila jakin batzuen edukia inprimatzeko (adibidez, Chromen bistaratzen diren webguneak), Android gailuaren WiFi sare berera konektatuta dagoen inprimagailu batean.

< Telefonoari buruz >

Lege-informazioa ikusiko duzu, bai eta telefonoaren egoera eta softwarearen bertsioa ere.

PCrako softwarea (LG PC Suite)

USB kable baten eta WiFi konexio baten bidez zure gailua PC batera konektatzeko PCrako softwarea da "LG PC Suite". Konektatu ondoren, Pctik erabil ditzakezu gailuaren funtzioak.

"LG PC Suite" erabiliz, hauek egin daitezke:

- Multimedia-edukia (musika, filmak eta argazkiak) PC batetik administratu eta erreproduzitu.
- Zure gailura multimedia-edukia bidali.
- Gailu baten eta PC baten artean datuak (egutegiak, kontaktuak, gogokoak) sinkronizatu.
- Telefonoak dituen aplikazioen segurtasun-kopia bat egin.
- Zure gailuaren softwarea eguneratu.
- Segurtasun-kopiak egin eta gailuaren datuak berrezarri.
- Ordenagailuko multimedia-edukia gailutik erreproduzitu.
- Segurtasun-kopia egin, eta gailuaren oharrak sortu eta editatu.

OHARRA: Aplikazioaren Ayuda menua erabil dezakezu "LG PC Suite" aplikazioa erabiltzen ikasteko.

PCrako softwarea instalatzea (LG PC Suite)

LGren webgunean deskargatu dezakezu PCrako "LG PC Suite" softwarea.

- 1 Joan www.lg.com helbidera, eta hautatu herrialde bat.
- 2 Aukeratu **Posventa > SERVICIO POSVENTA MÓVILES > Teléfonos móviles LG > aukeratu modelo**,
edo, bestela,
Posventa > Móviles > aukeratu modelo.
- 3 Sakatu **Sincronización con PC MANUALES Y DESCARGAS** atalean, eta sakatu **DESCARGAR "LG PC Suite"** PCrako softwarea deskargatzeko.

Sistemaren baldintzak "LG PC Suite" PCrako softwarearentzat

- Sistema eragilea: Windows XP (Service pack 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz-eko edo gehiagoko prozesadorea
- Memoria: gutxienez, 512 MB-ko RAM-memoria
- Txartel grafikoa: 1024 x 768 koloretako bereizmena, 32 bit edo gehiago
- Disko gogorra: 500 MB-ko edo gehiagoko lekua disko gogorrean (litekeena da diskoan leku gehiago behar izatea, gordetako datuen bolumenaren arabera).
- Behar den softwarea: LG kontrolagailu integratuak, Windows Media Player 10 edo handiagoa

OHARRA: LGren USB kontrolagailua integratua du

LGren USB kontrolagailua izatea beharrezkoa da LG gailu bat ordenagailu batekin konektatzeko, eta automatikoki instalatzen da "LG PC Suite" PCrako aplikazioa instalatzean.

Gailua PCarekin sinkronizatzea

Sinkronizatzea erosoagoa izan dadin, gailuaren eta PCaren datuak erraz sinkroniza daitezke "LG PC Suite" PCrako aplikazioaren bidez. Kontaktatuak, egutegiak eta gogokoak sinkroniza daitezke. Hau da prozedura:

- 1 Konektatu telefonoa ordenagailura. (erabili USB kable bat edo WiFi konexio bat).
- 2 **Seleccionar método de conexión USB** agertzen denean, hautatu **Software LG**.
- 3 Konexioa ezarri ondoren, exekutatu programa, eta hautatu dagokion kategoriarako telefonoaren aukera, pantailaren ezkerreko aldean.
- 4 Hautatzeko, sakatu **Información personal**.
- 5 Aktibatu sinkronizatu nahi duzun edukiaren aukera, eta sakatu **Sincronización** botoia.

OHARRA. Telefonoa PCarekin sinkronizatzeke, LG PC Suite programa instalatu behar duzu ordenagailuan. Ikus aurreko orrietan, LG PC Suite instalatzeko moduari buruzko jarraibideak.

Gailu zaharreko kontaktuak berrira eramatea

- 1 Esportatu kontaktuak CSV fitxategi moduan telefono zaharretik ordenagailura, sinkronizatzeke programa baten bidez.
- 2 Lehenik, instalatu LG PC Suite PCan. Exekutatu programa, eta konektatu Android telefono mugikorra ordenagailura, USB kablearen bidez.
- 3 Goiko menuan, hautatu **Dispositivo > Importar al dispositivo > Importar contactos**.
- 4 Leiho bat bistaratuko da, fitxategi-mota eta inportatu behar den fitxategia hautatzeko.
- 5 Bistaratzen den leihoan, sakatu **Seleccionar un archivo**, eta Windowsen arakatzailera bistaratuko da.
- 6 Hautatu Windowsen arakatzailera inportatuko diren kontaktuen fitxategia, eta sakatu **Abrir**.
- 7 Sakatu **OK**.
- 8 **Field mapping** leihoa bistaratuko da, gailuko kontaktuak eta kontaktu-datu berriak lotzeko.
- 9 Baldin eta gatazkaren bat sortzen bada PCko kontaktuen datuen eta gailuko kontaktuen datuen artean, egin LG PC Suiten beharrezkoak diren hautaketa edo aldaketa guztiak.
- 10 Sakatu **Aceptar**.

Telefonoaren softwarea eguneratzea

Telefonoaren softwarea eguneratzea

LG telefono mugikorren softwarea Internet bidez eguneratzea

Funtzio horren erabilerari buruzko informazio gehiago jasotzeko, jo helbide hauetako batera: <http://www.lg.com/common/index.jsp>. Ondoren, hautatu herrialdea eta hizkuntza.

Aukera horren bidez telefonoaren firmwarearen azken bertsioa Internetetik modu erosoan eguneratu dezakezu, zerbitzu-zentroa joan beharrik gabe. Ezaugarri hori eskura egongo da baldin eta LGk telefono honentzako bertsio berri bat argitaratzen badu.

Telefono mugikorraren firmwarea eguneratzeko programa lanean ari den bitartean, arreta jarri behar dio erabiltzaileak, harik eta prozesua erabat amaitzen den arte. Ezer egin aurretik, ziurtatu jarraibide eta ohar guztiak ulertzen dituzula. Eguneratzen den bitartean USB datu-kablea kenduz gero, kalte egin diezaiokezu telefono mugikorrari.

OHARRA. LGk eskubidea du berak egokitzat irizten dien modeloetan bakarrik eskaintzeko firmwarearen eguneratzeak, eta ez du bermatzen firmwarearen bertsio eguneratuak egongo direnik telefonoaren modelo guztietarako.

LG telefono mugikorren softwarea haririk gabe eguneratzea

Funtzio horrek gailuaren softwarea bertsio berriarekin eguneratzen laguntzen dizu OTAre bidez, USB datu-kable baten bidez konektatu beharrik gabe. Ezaugarri hori eskura egongo da baldin eta LGk telefono honentzako bertsio berri bat argitaratzen badu. Lehendabizi, telefono mugikorrak egun duen softwarearen bertsioa egiaztatu behar duzu: **Ezarpenak > Orokorra fitxa > Telefonoari buruz > SW eguneratu > Actualización de SW > begiratu SW berririk dagoen.**

OHARRA. Telefonoaren softwarea eguneratzeko prozesuan, baliteke telefonoaren barneko biltegitarte-euskarriaren datu pertsonalak, Googleko kontuari eta bestelako kontuei buruzko informazioa barne, datuak eta sistemaren eta aplikazioen doikuntzak, deskargatutako edozein aplikazio eta DRM lizentzia ezabatzea. Beraz, LGk gomendatzen du datu pertsonalen segurtasun-kopia bat egitea telefonoaren softwarea eguneratu aurretik. LGk ez ditu bere gain hartzen datu pertsonalen galerak.

OHARRA. Funtzio hori sareko zerbitzuen hornitzailearen, eskualdearen edo herrialdearen mende dago.

Erabiltzailearen eskuliburuari buruz

Erabiltzailearen eskuliburuari buruz

- Gailua erabili aurretik, arretaz irakurri eskuliburu hau. Hala, telefonoa zuzen eta era seguruan erabiliko duzu.
- Bali teke eskuliburuan ageri diren pantaila-irudiak zure telefonoko irudien berdinak ez izatea.
- Bali teke eskuliburuaren edukia eta azken produktua edo telefonia-operadoreek edo zerbitzu-hornitzaileek emandako softwarea bat ez etortzea. Bali teke edukian aldatetak egitea aurrez jakinarazi gabe. Eskuliburuaren azken bertsioa eskuratzeko, ikus LGren webgunea: www.lg.com.
- Telefonoaren aplikazioak eta funtzioak desberdinak izan daitezke herrialdearen, eskualdearen edo hardware-zehaztapenen arabera. LGk ez du bere gain hartzen LG ez den beste hornitzailearen batek garatutako aplikazioak erabiltzeagatik gerta daitezkeen errendimendu-arazorik.
- LGk ez du bere gain hartzen sistema eragilearen softwarea aldatzean edo erregistro-doikuntzen edizioan gerta daitezkeen errendimendu- edo bateraezintasun-arazoak. Sistema eragilea aldatzen saiatzeak eragin dezake gailuak edo haren aplikazioek ustekabean gaizki funtzionatzea.
- Gailuarekin emandako software lizentzia, audioa, pantaila-atzealdea, irudiak eta gainerako baliabideak erabilera mugatukoak dira. Material horiek atera eta erabilera komertzialerako edo bestelako erabileretarako erabiltzen badituzu, bali teke copyrightaren eskubideak urratzen aritzea. Erabiltzaile gisa, multimedia-materialaren legez kanpoko erabileraren erantzule bakarra zara.
- Gerta liteke datu-zerbitzuen truke (adibidez, mezularitza, karga eta deskarga, sinkronizazio automatikoa edo kokapen-zerbitzuak) kargu gehigarriak aplikatzea. Kargu horiek ez kobratzeko, hautatu zure beharrei egokitutako datu-plan bat. Informazio gehiago nahi baduzu, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin.

Marka komertzialak

- LG eta LGren logotipoa LG Electronics-en marka komertzial erregistratuak dira.
- Gainerako marka komertzialak eta copyrighta dagozkien jabeenak dira.

DivX HD 

DIVX VIDEO-RI BURUZ: DivX LLCk, Rovi Corporationen enpresa subsidiarioak, sortutako bideo digitaleko formatua da DivX®. Gailu honek DivX Certified® ziurtagiri ofiziala du. DivX bideo-erreproduktzioko proba zorrotzak gainditzen dituzten gailuek soilik eskuratzen dute ziurtagiri hori. Joan divx.com helbidera, zure fitxategiak DivX bideo-formatura bihurtzeko informazio eta software-erreminta gehiago jasatzeko.

Erabiltzailearen eskuliburuari buruz

DIVX VIDEO-ON-DEMAND-I BURUZ: DivX ziurtagiri ofiziala duen gailu hau erregistratu egin behar duzu erosi dituzun DivX Video-on-Demand (VOD) filmak erreproduzitzeko. Erregistro-kodea lortzeko, bilatu DivX VOD atala gailuaren konfigurazio-menuan. Joan vod.divx.com helbidera, erregistroa osatzeko moduari buruz informazio gehiago jasotzeko.

DivX Certified®, HD 720p arteko DivX® bideoak erreproduzitzeko, premium edukia barne.

DivX®, DivX Certified® eta horiei lotutako logotipoak Rovi Corporation-en edo horren enpresa subsidiarioen marka komertzialak dira, eta lizentziapean erabiltzen dira.

Dolby Digital Plus DOLBY. DIGITAL PLUS

Dolby Laboratories-en lizentziapean fabrikatua. Dolby Laboratories-en marka komertzialak dira Dolby, Dolby Digital Plus eta D bikoitzaren sinboloa.

OHARRA. iturri-kode irekiko softwarea


GPL, LGPL, MPL eta iturri-kode irekiko beste lizentzia batzuei dagokien iturri-kodea eskuratzeko, joan webgune honetara: <http://opensource.lge.com/>.

Lizentzia-baldintza guztiak, oharrak eta erantzukizunik ezaren oharrak deskargatzeko moduan daude iturri-kodearekin batera.

Osagarriak

Osagarri hauek daude eskura, telefono honekin erabiltzeko. (Hemen deskribatzen diren elementuak hautazkoak izan daitezke).

Bidaiarako egokigailua



Entzungailu estereofonikoak



Bizkor hasteko gida



Datu-kablea



Bateria



OHARRA.

- Erabili beti LGren jatorrizko osagarriak.
- Bestela, bermea bertan behera gera liteke.
- Osagarriak ezberdinak izan daitezke herrialdearen arabera.

Arazoen konponbidea

Kapitulu honetan, telefonoa erabiltzean sor daitezkeen zenbait arazo deskribatzen dira. Horietako batzuk konpontzeko, zure zerbitzu-hornitzaileari deitu beharko diozu. Hala ere, arazo gehienak zuk zeuk konpontzeko modukoak dira.

Mezua	Zergatia	Konponbidea
SIM txartelaren errorea	SIM txartela ez da telefonoan sartu, edo ez dago ondo sartuta.	Egiaztatu SIM txartela behar bezala sartuta dagoela.
Sare-konexiorik gabe/Konexioa galdu egiten da	Seinale ahula edo gailua zerbitzu-hornitzailearen zerbitzutik kanpo.	Joan leiho batera edo eremu ireki batera. Egiaztatu sare-operadorearen estaldura-mapa.
	Operadoreak zerbitzu berriak aplikatu ditu.	Begiratu SIM txartelak 6-12 hilabete baino gehiago dituen. Hala bada, aldatu SIM txartela zure sare-hornitzailearen hurbilenerako bulegoan. Jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.
Kodeak ez datoz bat	Segurtasun-kode bat aldatzeko, kode berria sartu behar duzu, hori berresteko.	Kodea galdu egin baduzu, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin.
	Sartu dituzun bi kodeak ez datoz bat.	

Mezua	Zergatia	Konponbidea
Ezin da deirik egin.	Zerbitzuen hornitzaileak ez du funtzio hori onartzen, edo erregistratu egin behar da.	Jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.
Ezin da deirik egin	Gaizki markatu duzu	Sare berria ez dago baimenduta.
	SIM txartel berria sartu duzu.	Egiaztatu muga berriak.
	Aurrez ordaindutako karguen mugara heldu zara.	Jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin, edo ezarri berriro muga PIN2 kodea erabilita.
Ezin da telefonoa piztu.	Aktibatzeke eta desaktibatzeke tekla oso azkar sakatu da.	Sakatu aktibatzeke eta desaktibatzeke tekla bi segundoz, gutxienez.
	Bateria ez dago kargatuta.	Kargatu bateria. Begiratu pantailako karga-adierazlea.

Arazoen konponbidea



Mezua	Zergatia	Konponbidea
Errorea kargatzean.	Bateria ez dago kargatuta.	Kargatu bateria.
	Kanpoko tenperatura altuegia edo baxuegia da	Egiaztatu telefonoa tenperatura normalean kargatzen dela.
	Kontaktu-arazoak	Berrikusi telefonoaren kargagailuaren konexioa.
	Ez dago tentsiorik	Entxufatu kargagailua beste hargune batean.
	Kargagailu akastuna	Aldatu kargagailua.
	Okerreko kargagailua	LGren jatorrizko osagarriak soilik erabili.
Baimenik ga-beko zenbakia	Markaketa finkoko funtzioa aktibatuta dago.	Egiaztatu Ezarpenak menua eta desaktibatu funtzioa.
Ezin da SMS eta argazkirik jaso/bidali	Memoria betea	Ezabatu telefonoko zenbait mezu.
Fitxategiak ezin dira ireki	Fitxategi-formatua ez da bateragarria	Egiaztatu zer fitxategi-formatu onartzen diren.


Mezua	Zergatia	Konponbidea
Pantaila ez da pizten dei bat jasotzen dudanean.	Hurbiltasun-sentsorearen arazoa	Babes-geruza edo karkasa erabiltzen bada, begiratu hurbiltasun-sentsorearen inguruko eremua ere estalita dagoen. Egiaztatu hurbiltasun-sentsorearen inguruko eremua garbi dagoela.
Soinurik ez	Bibrazio-modua	Begiratu soinu-menuaren konfigurazioa, modu isilean edo bibrazio-moduan ez dagoela ziurtatzeko.
Gailua blokeatu egiten da	Software-arazo etena	Saiatu softwarea eguneratzen webgunearen bidez.

Ohiko galderak


Kategoria Azpikategoria	Galdera	Erantzuna
BT Bluetootha dara- bilten gailuak	Zer funtzio daude eskuragarri bluetootharen bidez?	Bluetootha duen audio-gailu bat konekta dezakezu, esaterako, estereo/mono entzungailu batzuk edo autorako esku libreko kit bat. Halaber, FTP zerbitzari bat gailu bateragarri batera konektatuta dagoenean, biltegitratze-bitartekoan dauden edukiak parteka ditzakezu.
Datuak Kontaktuen se- gurtasun-kopia	Nola egin dezaket kontaktuen segurtasun-kopia bat?	Telefonoko eta Gmail™-eko kontaktuak sinkronizatu egin daitezke.
Datuak Sinkronizazioa	Noranzko bakarre- ko sinkronizazioa konfigura daiteke Gmailekin?	Bi noranzkoko sinkronizazioa bakarrik dago eskura.
Datuak	Badago aukerarik posta elektronikoko karpeta guztiak sinkronizatzeke?	Recibidos karpeta automatikoki sinkronizatzen da. Beste karpeta batzuk ikus ditzakezu menu-tekla  sakatzen baduzu. Ukitu Karpetak , karpeta bat hautatzeko.
Google™ Service Gmaileko saioa hastea	Gmailera sartu nahi dudan bakoitzean hasi behar al dut saioa Gmailen?	Gmailen saioa hasi ondoren, ez duzu berriz egin beharko.
Google™ Service Googleko kontua	Mezu elektronikoak iragaz daitezke?	Ez, mezu elektronikoak ezin dira iragazi telefonoaren bidez.

Kategoria Azpikategoria	Galdera	Erantzuna
Telefonoaren funtzioa Posta elektronikoa	Zer gertatzen da beste aplikazio bat exekutatzen badut posta elektronikoa idazten ari naizen bitartean?	Mezu elektronikoa automatikoki zirriborroen karpetan gordeko da.
Telefonoaren funtzioa Tonua	.mp3 fitxategi bat tonu gisa erabili nahi badut, badago tamaina-mugarik fitxategia-erentzat?	Ez dago tamaina-mugarik.
Telefonoaren funtzioa Mezuaren ordua	Telefonoak ez du bistaratzen duela 24 ordu baino lehenago jasotako mezuen bidalketa-ordua. Nola alda dezaket hori?	Egunean bertan jasotako mezuen ordua soilik ikus daiteke.
Telefonoaren funtzioa Nabigazioa	Instala daiteke beste nabigazio-aplikazioen bat telefonoan?	Google Play™-n dagoen eta hardwarearekin bateragarria den edozein aplikazio instalatu eta erabil daiteke.
Telefonoaren funtzioa Sinkronizazioa	Nire posta elektronikoko kontu guztietako kontaktuak sinkroniza ditzaket?	Gmaileko eta MS Exchange Serverreko (enpresako posta elektronikoko zerbitzaria) kontaktuak soilik sinkroniza daitezke.

Kategoria Azpikategoria	Galdera	Erantzuna
Telefonoaren funtzioa Itxarotea eta etenaldia egitea	Erabil daiteke itxaroteko eta etenaldia egiteko aukera telefono-zenbaki bat gordetzean?	Kontaktua transferitzean zenbakiaren barruan itxaroteko eta etenaldia egiteko funtzioak gorde badituzu, ezingo dituzu funtzio horiek erabili. Zenbaki bakoitza berriro gorde beharko duzu. Itxaroteko eta etenaldiko aukera duen zenbaki bat gordetzeko modua: <ol style="list-style-type: none">1. Pantaila nagusian, sakatu telefonoaren ikonoa .2. Markatu zenbakia, eta sakatu menu-tekla .3. Sakatu Gehitu 2 segundoko etenaldia edo Gehitu itxarotea.
Telefonoaren funtzioa Segurtasuna	Zer segurtasun-funtzio ditu gailuak?	Telefonoa konfiguratu dezakezu desblokeatzeko eredu bat eska diezazun erabili ahal izateko.

Kategoria Azpikategoria	Galdera	Erantzuna
<p>Telefonoaren funtzioa Desblokeatzeko eredia</p>	<p>Nola sortzen da desblokeatzeko eredia?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pantaila nagusian, Sakatu menu-tekla . 2. Sakatu Sistemaren ezarpenak > Blokeatu pantaila 3. Sakatu Aukeratu pantaila blokeoa > Patroia. Konfiguratzen duzun lehen aldian, desblokeatzeko eredia sortzeari buruzko gida agertuko da. 4. Konfiguratu ezazu. Horretarako, marraztu eredia, eta, hura berresteko, marraztu beste behin. <p>Blokeo-eredua erabiltzean kontuan izan beharrekoak.</p> <p>Garrantzitsua da ezarri den desblokeatze-eredua gogoratzea. Eredua okerra bost aldiz erabiliz gero, ezingo duzu telefonora sartu. Bost aukera dituzu desblokeatze-eredua, PINa edo pasahitza sartzeko. Bost aukerak agortu badituzu, 30 segundo itxaron ondoren saia zaitzke berriro. (Beste aukera bat ere baduzu: berrezarri segurtasun-kopiaren PINa, eta erabili eredia desblokeatzeko).</p>

Kategoria Azpikategoria	Galdera	Erantzuna
Telefonoaren funtzioa Desblokeatzeko eredia	Zer egin behar dut desblokeatzeko eredia ahaztu bazait eta telefonoan Googleren konturik sortu ez badut?	Eredua ahaztu baduzu: Telefonotik zure Google-kontuan saioa hasi eta eredia sartzean bost aldiz oker sartu baduzu, ukitu eredia ahaztu duzunerako ezarritako botoia. Ondoren, Googleko zure kontuan saioa hasteko eskatuko zaizu, telefonoa desblokeatzeko. Ez baduzu Googleko konturik sortu telefonoan edo ahaztu egin bazaizu, berrezartze osoa egin beharko duzu. Kontuz. Fabrikazioan ezarritako doikuntzak berrezartzen badituzu, erabiltzailearen aplikazio eta datu guztiak ezabatuko dira. Fabrikazioan ezarritako doikuntzak berrezarri aurretik, egin datu garrantzitsu guztien segurtasun-kopia.
Telefonoaren funtzioa Memoria	Memoria beteta dagoela jakinaraziko dit telefonoak?	Bai, jakinarazpen bat jasoko duzu.
Telefonoaren funtzioa Hizkuntza-bateagarritasuna	Aldatu al daiteke telefonoaren hizkuntza?	Telefonoak hainbat hizkuntzatan erabil daiteke. Hizkuntza aldatzeko: 1. Pantaila nagusian, ukitu menu-tekla (☰), eta sakatu Sistemaren ezarpenak 2. Sakatu Hizkuntza eta idazketa > Hizkuntza 3. Sakatu nahi duzun hizkuntza.

Kategoria Azpikategoria	Galdera	Erantzuna
Telefonoaren funtzioa VPN	Nola konfiguratu dezaket VPN sare bat?	VPN sarbidearen konfigurazioa ezberdina da enpresa bakoitzarentzat. Telefonotik VPN sarbidea konfiguratzeko, enpresaren sare-administratzaileak eman behar dizkizu xehetasunak.
Telefonoaren funtzioa Pantailaren itxarote-denbora	Pantaila itzali egiten da 15 segundo igaro ondoren. Nola alda dezaket atzeko argia itzali arte igarotzen den denbora?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pantaila nagusian, sakatu menu-tekla . 2. Sakatu Sistemaren ezarpenak > Pantaila fitxa. 3. Sakatu Pantailaren deskonexio denbora 4. Hautatu pantailaren atzealdeko argierentzat nahi duzun denbora.
Telefonoaren funtzioa WiFi-a eta sare mugikorra	WiFi konexioa eta sare mugikorra eskuragarri daudenean, bietatik zein zerbitzu erabiliko du telefonoak?	Datuak erabiltzean, telefonoak WiFi konexioa erabiliko du lehenespenez (telefonoan hori aktibatuta badago). Dena dela, ez du jakinaraziko telefonoa konexio batetik bestera aldatzen denean. Zer konexio erabiltzen ari zaren jakiteko, begiratu pantailaren goiko aldean sare mugikorraren ikonoa edo WiFi-arena dagoen.
Telefonoaren funtzioa Pantaila nagusia	Ken daiteke aplikazio bat pantaila nagusitik?	Bai. Horretarako, nahikoa da ikonoa luze sakatzea, pantailaren beheko aldean zakarrontziaren ikonoa agertzen den arte. Ondoren, hatza jaso gabe, arrastatu ikonoa zakarrontziraino.

Ohiko galderak

Kategoria Azpikategoria	Galdera	Erantzuna
Telefonoaren funtzioa Aplikazioa	Aplikazio bat jaitsi dut, eta errore ugari eragiten ditu. Nola ezaba dezaket?	<ol style="list-style-type: none">1. Pantaila nagusian, sakatu menu-tekla .2. Sakatu Sistemaren ezarpenak > Aplikazioak > DESKARGATUTAKO3. Sakatu aplikazioa, eta, ondoren, Desinstalatu.
Telefonoaren funtzioa Kargagailua	Nire telefonoa kargatu daiteke USB kable-datuaren bidez, hari dagokion USB kontrolagailua instalatu gabe?	Bai, telefonoa USB kablearen bidez kargatuko da, beharrezko kontrolagailuak instalatuta egon ala ez.
Telefonoaren funtzioa Alarma	Musika-fitxategiak erabil ditzaket alarma gisa?	Bai. Alarmaren doikuntzan, aukeratu abestia alarmaren soinu gisa.
Telefonoaren funtzioa Alarma	Alarma entzungo al da telefonoa itzalita badago?	Ez, funtzio hori ez da onartzen.
Telefonoaren funtzioa Alarma	Txirrinaren bolumena Desconectado edo en vibración egoeran badago, entzungo al da alarma?	Egoera horietan ere jotzeko programatuta dago alarma.
Berreskuratze-irtenbidea Berrezartze osoa (fabrikako doikuntzak berrezartzea)	Nola egin dezaket berrezartze osoa, telefonoaren doikuntza-menura sartzeko aukerarik ez badut?	Telefonoa jatorrizko doikuntzetara itzultzen ez bada, egin berrezartze osoa (fabrikako doikuntzak berrezartzea), berrabiarazteko.

BETI ERANTZUTEKO PREST GAITUZU
Laguntza behar baduzu, gurekin
harremanetan jar zaitezke, gure
webgunearen bidez, onlineko txataren
bidez edo gure Bezeroarentzako Arretako
zentroaren bidez.

www.lg.com

Bezeroarentzako arreta

902 500 234



LG
Life's Good

BERME-GUTUNA

TELEFONIA MUGIKORRA

- 1.- Produktua martxan jarri aurretik, irakurri arretaz berme-txartel hau. Ez jarri produktua martxan erabiltzailearen eskuliburua ondo irakurri aurretik.
- 2.- Gorde txartel hau — behar bezala beteta eta saltokiaren zigiluarekin — eta erosketaren ordainagiria bermealdi osoan.
- 3.- Konponketa-zerbitzuak behar badituzu, berme-txartel hau erakutsi behar duzu.
- 4.- Gure produktuei buruzko informazioa behar baduzu edo zalantza bat argitu edo kontsultaren bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan gure web-orriaren bidez edo bezeroarentzako arreta-zerbitzuko linearen bidez.

BERME-ZIURTAGIRIA

LG ELECTRONICS ESPAÑA SAUK (LGEES)
KONPROMISOA HARTZEN DU BERME HONEN
ESTALDURA-BALDINTZAK BETETZEKO.

BERMEAREN BALIO-BALDINTZAK

- (1) LGk Europar Batasunean inportatutako edo merkaturatutako produktu ofizialeterako soilik da berme hau. Bermeaz baliatzeko, baldintza hauek bete behar dira:
 - (1.1) Salmentaren aurreko epean, saltokiak gailuaren modeloa eta IMEI-zenbakia adierazi behar ditu.
 - (1.2) Berme-epean, NAHITAEZKOAK izango da, saltokiak behar bezala zigilatutako Berme Komertzialeko Gutun honekin batera, jatorrizko erosketa-tiketeta edo faktura izatea. Dokumentu horretan, terminalaren modeloak eta IMEIak agertu behar dute.
- (2) Bermea baliozkotzeko, EZINBESTEKOAK DA azken bezeroak edo saltokiak bermean adierazitako ataletako datu guztiak betetzea gailua erosten den unean.
- (3) LG Electronics España SAUK laguntza-sare teknikoan dituen zerbitzu tekniko baimenduak erabiliz gero soilik balia daiteke berme hau.
- (4) Erabiltzailearen eskuliburuan zehazten diren jarraibideen arabera erabili behar da gailua.

BERMEAREN INDARRALDIA

- (1) Bermea LGk Europar Batasunean komertzializatutako telefonia mugikorreko gailu guztiei aplikatzen zaie.
Hau da bermealdia:
 - Gailu mugikorra (terminala): 2 urte.
 - Osagarriak: 2 urte.
 - Baliabideak edo software-euskarria (CD-romak, memoria-bartelak, USB eta abar): 90 egun.
- (2) Erosketa-datatik aurrera (fakturaren data) aplikatuko da bermea, eta erosketa-data horretan (fakturaren data horretan) indarrean dagoen legediak ezarritakoaren araberrakoa da.
- (3) LG Electronics España SAUK (LGEES) konpondutako edozein pieza edo produktu bermatzen du emate-datatik hasita hurrengo laurogeita hamar (90) eguneko epean, edo bermea amaitu arte, bi epeetan luzeena dena aplikatuta. Kasuan kasu, bezeroaren onerako, LGEESk telefonia mugikorreko gailuaren arazoa konponduko du gailuaren prestazio eta fidagarritasun parekoak dituen beste gailu bat emanez, eta bezeroak bermean sartzen diren eskubide eta estaldura guztiei eusten die. Bermealdian ordezkatutako hardware-osagai guztiak LGEESrenak izango dira.

BERMEAREN ESTALDURAK

OHAR GARRANTZITSAUA

- (1) Merkataritza-berme honek ez die eragiten 2007ko azaroaren 16ko 1/2007 LEDaren arabera (2007ko azaroaren 30eko BOE, 287. zk.) azken bezeroak dituen eskubideei, berme honekiko independenteak eta bateragarriak direlako, nahiz eta saltzaileren adostasunik ez izan.
- (2) 1/2007 LEDaren V atalean aurreikusiararen arabera, azken bezeroak eskubidea du legeak zehaztutako kasuetan saltzailerei eta/edo ekizileari produktua konpontzeko eta ordezteko eskatzeko, bai eta, hala badagokio, prezioa merkatuzko edo kontratua bertan behera uzteko ere, neurritz kanpoko ez bada behintzat.
- (3) Dokumentu honetako eskubideak eta estaldurak izango ditu bermearen titularrak, estatu osorako.
- (4) Dokumentu honetako eskubideak eta estaldura errekiamatzeko, bezeroarentzako ametako gure zerbitzua erabil dezake bezeroak; bestela, idatziz jo dezake bulego nagusietara edo zerbitzu teknikoaren zentroa edo ohiko jurisdikzio-bidera jo dezake.
- (5) Konponketak irauten duen bitartean, ez dira ordainduko gailua zerbitzutzik kanpo dagoen denboragatiko kalte-galerak, ez eta gailuan dagoen informazioa gaitzake eragiten dituenak ere; bezeroak berak egin behar du segurtasun-kopia bat gailua konpontzera bidali aurretik. LG Electronics España SAUK ez ditu bere gain hartzen gailu batek kanpo-elementuetan eragin dituzkeen kalteak.
- (7) LG Electronics España SAUren bermeak estatu espainiar osorako jatorrizko inprimakia ordetzen du.

DATU PERTSONALEN BABESA

- (1) 15/1999 Lege Organikoari jarraituz, jakinarazten dizugu merkataritza-bermeko zerbitzua emateko nahitaezkoak diren datu pertsonalak LG Electronics España SAUren ardurapeko RGPDKo fitategi batean sartuko direla, zuri zerbitzua emateko eta produktuei, zerbitzuei eta halakoei buruzko informazioa izateko. Datu horietara sartzeko, aldatzeko eta ezeztatzeko eskubideak erabil ditzakezu. Horretarako, sinatutako idatzi bat eta NANaren fotokopia bidali behar dituzu helbide honetara: Departamento Legal, c/ Chile 1, 28290 Las Rozas (Madrid).

BERMEAREN SALBUESPENAK

- (1) Aurretik aipatutako baldintzak ez betetzea.
- (2) Berme-ziurtagiri honetan zehaztu edo sartu ez diren gailuaren barneko zein kanpoko osagai edo osagarri guztiak edo jatorrizkoaren produktuaren osagarri ez direnak.
- (3) Erabiltzaileari gailua abian jartzea, konfiguratzea eta funtzionamenduari erakustaldak.
- (4) Maturara suteen, uholdeen, eragile meteorologikoen, gehiegizko hezetasunaren edo korrosioaren, kolpeen edo zanpatzeen ondorioz gertatzen bada, edo tentsio edo energia desegokia aplikatzen bazaito edo gaizki konektatuta badago.
- (5) Gaizki erabiltzeagatik kalteak, garraioan izandako kalteak barne, garraio-konpainiarekin langileei errekiamatu behar zaizkie; beraz, emate-agiriak berretsi baino lehen paketeak ikuskatzea komeni da.
- (6) Haustura fisikoen ondorioz gertatutako maburak karkasak, plastikozkoak, pinturak, esmalteak, kristalak, edergarriak eta antzekoak.
- (7) Gailuekin batera datozen funtzionamendu- eta erabilpen-jarraidieiei kasurik ez egiteagatik eta/edo gaizki erabiltzeagatik maburak.
- (8) Egokiak ez diren osagarri elektronikozko erabiltzeagatik gertatutako maburak.
- (9) Ukipen-pantailatan gailu zorrotzak oker erabiltzea.
- (10) IME1 zenbakirik eta serie-zenbakirik ez duten gailuak, aldatuta edo ezabatuta dituztenak, edo berme-ziurtagiriko edo erosketa-fakturako zenbakiaekin bat ez datoztenak.
- (11) Sarea aktibatzeak behar den IME1a eta Abonatu-zenbakia lotzeak berekin dakartzan arazoak.
- (12) Gailua LG Electronics España SAUK baimendu gabeko pertsonen konpontzea edo maneiatzea.
- (13) Erabileragatik ohiko hariadurak eragindako maburak (bateriena, kameren lentea, pantaila, entzungailuena edo kanpoko esku librekoena barne).
- (14) Berme-ziurtagiri honetan sartutako edo zehaztutako barne- edo kanpo-osagarri batek edo jatorrizko produktuaren zati ez den osagarriak sortutako mabura.
- (15) Indarrean dagoen araudiak edo fabrikatzaileak (LG Electronics España SAU) ezarritako gailuzten ez duten pixel-akatsak.
- (16) Disko gogorretan, egoera solido-diskoetan edo memorietan gordetako informazioaren galera. Azken bezeroarena da gailua zerbitzu teknikoari utzi baino lehen bere datuen segurtasun-kopia bat egiteko araudia; izan ere, zerbitzu teknikoak, bezeroaren informazio pertsonala zainitzeko, gailuetan dagoen informazio guztia ezabatu behar du nahitaez.
- (17) Zerbitzu ofizialera konpontzera eramatean ekipaon dagoen edozein informazio-euskarri fisiko.
- (18) Aurretik kargatutakoak ez diren sistema eragileak eta/edo originalak ez diren programak eta/edo horien funtzionamendua.
- (19) Fabrikatzaileak (LG Electronics España SAU) ofizialki onartu gabeko edo homologatu gabeko software-eguneratzeak edo bertsio berriak, jatorria edozein dela ere.
- (20) Birus batek edo bestelako programa maitzuren batek eragindako kalteak edo gailuaren hutsak.
- (21) Kontsumigarrien (adibidez, bateriak, pilak eta abar) bermealdia haien bizitza-erabilgarriaren araberakoa izango da (hots, kargatzeko/deskargatzeko zikloen eta erabiltzeko moduaren araberakoa), nahiz eta erreferentzia gisa urtebetekoa izango den gubi gorabehera.

**BETE BEZEROARI ETA PRODUKTUARI
BURUZKO DATU GUZTIAK
EROSKETA-UNEAN**

IZEN-ABIZENAK:

MODELOA:

IMEI-ZK.:

TELEFONIA-OPERADOREA:

EROSKETA-DATA:

SALTOKIAREN/OPERADOREAREN
ZIGILUA:

LG Electronics España- Central Asistencia Técnica
Parque Tecnológico de Paterna
C/ Louis Pasteur,1, Nave 2
(46980) Paterna (Valencia)

BERME-TXARTEL HAU BETERENEZINA
DA ETA JATORRIZKO EROSLEARI
SOILIK APLIKATZEN ZAIO. BETE ITZAZU
ESKATUTAKO DATUAK ETA EROSKETA-
FAKTURAREKIN BATERA GORDE, TOKI
SEGURUAN.

Informazio orokorra

<LGren bezeroarentzako informazio-zentroa>

902-500-234

*Deitu aurretik, ziurtatu zenbakia zuzena dela.



CE0168