



SERVICIO DE GRABACIÓN

Manual de Usuario
Servicio de Grabación





Índice

1. Descripción	3
2. Funcionamiento	3
3. Uso del mando a distancia	5
4. Programas que se pueden grabar	6
5. Programación de grabaciones	8
6. Consulta de espacio disponible	9
7. Gestión de grabaciones	10
8. Mis grabaciones	11

1. Descripción

El servicio de grabación de la TV de Euskaltel es una función que te permite realizar la grabación de tus programas favoritos de la TV. Una vez grabados, podrás visualizar los contenidos en tu deco HD tantas veces como quieras durante el periodo de tiempo de disponibilidad del contenido grabado.

2. Funcionamiento

El funcionamiento del servicio de grabación de Euskaltel es similar a cualquier otro servicio de grabación que ya hayas usado antes. Tienes dos posibilidades:

• Grabar el evento actual que estás viendo para verlo más adelante pulsando directamente sobre la tecla REC del mando.



• Programar tus grabaciones a través de la 'Guía de programación' (GUÍA) o a través de la opción '7 días': En estos casos tienes dos opciones para hacer la grabación:

❖ Resaltar un evento y pulsar la tecla REC



❖ Resaltar un evento y pulsar sobre la tecla OK: Entonces saldrá, entre otras (Poner alarma, sintonizar canal, volver...), la opción de grabación.



2. Funcionamiento

Este servicio de grabación tiene algunas características especiales que lo hacen diferente de otros servicios de grabación:

• **No se pueden grabar partes de un evento: Los eventos se graban completos o no se graban. Por lo tanto:**

-Cuando grabes un evento que está en curso, da igual en qué momento del evento inicies la grabación porque el evento se grabará completo.

-Cuando canceles una grabación en curso perderás la grabación completa. No podrás quedarte con una parte de la grabación.

• **Podrás grabar de forma simultánea todos los programas que quieras.**

• **No podrás modificar la hora de comienzo y final de la grabación porque estas horas vienen marcadas por la EPG (Guía de programación electrónica).**

3. Uso del mando a distancia

En el siguiente esquema se muestran las teclas del mando a distancia con la que podrás hacer tus grabaciones:



Esta tecla te da acceso al menú de Configuración donde podrás comprobar la capacidad de grabación disponible.



La tecla de PVR te da acceso a la gestión de las grabaciones.



Estas teclas te permitirán pausar, reanudar, mover hacia adelante y hacia atrás los contenidos grabados y para cancelar una



La tecla de REC te permitirá poner a grabar el programa que estás viendo, o programar grabaciones desde la guía o en la opción de '7 días'.



En la guía o en la opción de '7 días', la tecla OK sirve para desplegar las distintas opciones asociadas a un evento. Te servirá para comprobar si un evento tiene la posibilidad de grabarse o no.


4. Programas que se pueden grabar

No todos los programas que se emiten se van a poder grabar. Para saber si un programa se puede grabar, comprueba que tiene un icono de una nube en la información del contenido cuando pulsas el botón de información.

Botón de información del mando que será necesario pulsar para saber si un contenido se puede grabar.



Icono de la nube que indica que el contenido se puede grabar

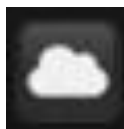

Se van a poder grabar los contenidos de los siguientes canales:

SERIES

FOX
AXN
AXN WHITE
TNT
FOX LIFE HD
SYFY
CALLE13
COSMO
COMEDY CENTRAL

INFANTIL

DISNEY JUNIOR
DISNEY CHANNEL
CLANTV
DISNEY XD
ETB3
PANDA
NICKELODEON

CINE

HOLLYWOOD
TCM
ACM
XTREME
SUNDANCE HD
BUZZ

4. Programas que se pueden grabar

DEPORTES

EUROSPORT HD
SPORTMANIA HD
TELEDEPORTE HD
GARAGE TV

GENERALISTA

ETB1
ETB2
LA 1
LA 2

TDT

ANTENA 3
TELE5
CUATRO
LA SEXTA
FDF
NOVA
NEOX
DIVINITY

DOCUMENTALES

NAT GEO WILD HD
NAT GEO HD
VIAJAR HD
HISTORIA
ODISEA HD
A&E
DISCOVERY
DISCOVERY MAX
IBERALIA
CAZA TV
COCINA
DCASA


5. Programación de grabaciones

En la siguiente imagen puedes ver las opciones que salen cuando pulsas la tecla OK de tu mando a distancia sobre un contenido que se puede grabar.

En esta primera imagen se ve la guía '7 días'



En la segunda imagen se ve la Guía de programación (la que sale al pulsar el botón GUIA del mando a distancia)

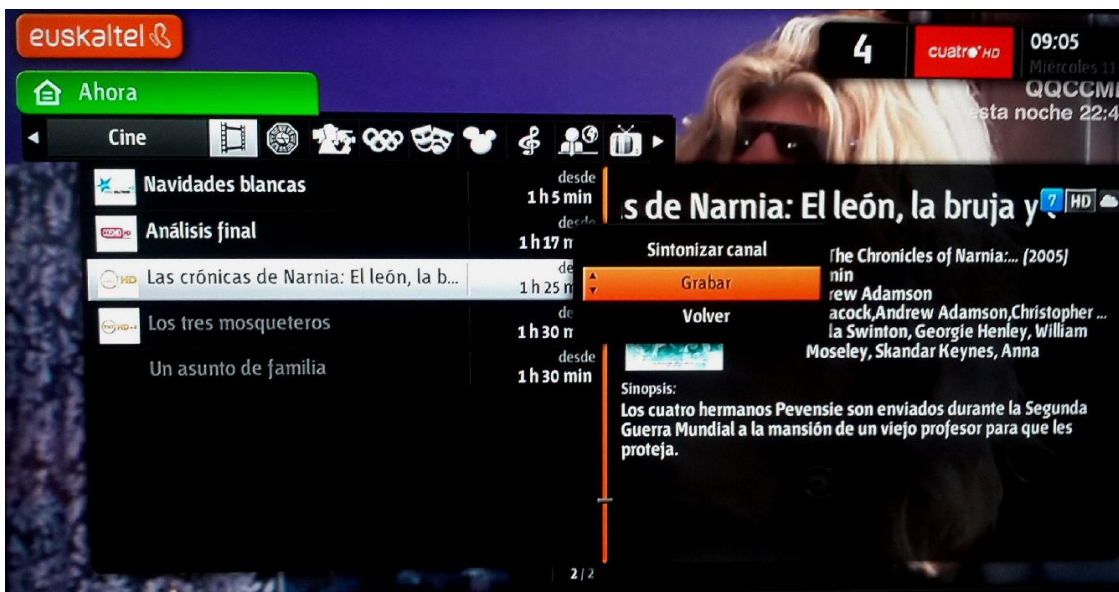

5. Programación de grabaciones

Cuando una grabación se encuentre en curso en el evento aparecerá el siguiente icono:




Cuando una grabación se encuentre programada en el evento aparecerá el siguiente icono:



6. Consulta de espacio disponible

Pulsa la tecla con la llave inglesa de tu mando a distancia. Dentro de las opciones elige 'Información del deco HD' y luego 'Ver estado'. Te saldrá una pantalla donde podrás consultar, de la capacidad total, las horas que tienes disponibles todavía para hacer grabaciones.

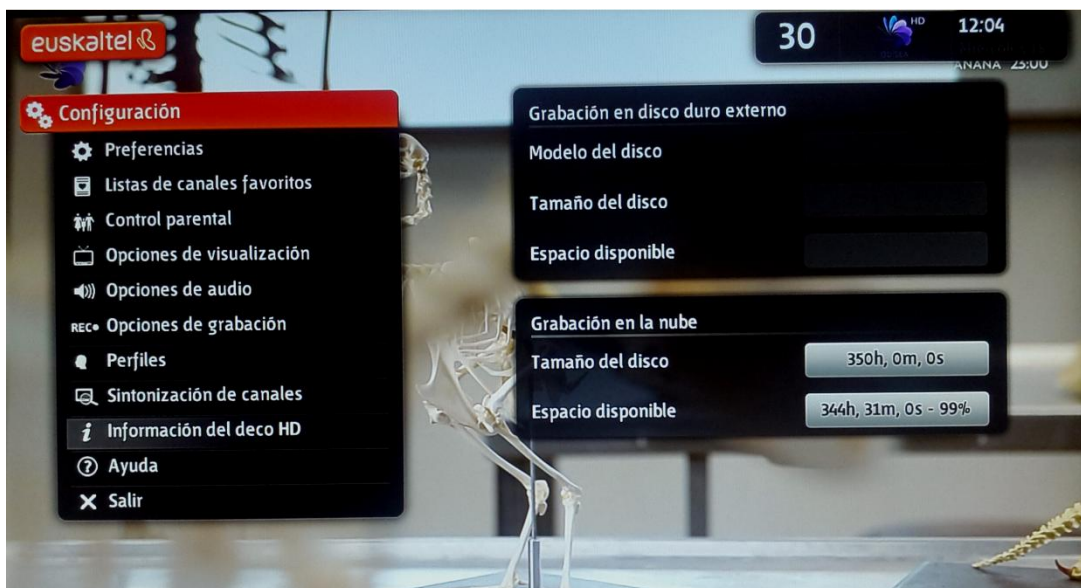

7. Gestión de las grabaciones

A la gestión de grabaciones se accede pulsando el botón PVR del mando a distancia.



En la opción de 'Mis Grabaciones' podrás consultar todas las grabaciones completadas (sin borrar) cuya fecha de caducidad no se haya alcanzado. Desde este menú podrás reproducir y borrar las grabaciones.



En la opción de 'Gestionar' podrás consultar todas las grabaciones que están en curso o programadas para los siguientes días. Tendrás posibilidad de ordenar y de cancelar las grabaciones.



Las opciones 'Nueva' y 'Recomendadas' no funcionan para el servicio de grabación

8. Mis grabaciones

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo del servicio de gestión de las grabaciones completadas. A este servicio se accede pulsando la tecla PVR. Y dentro de las opciones disponibles, hay que pulsar la opción 'Mis grabaciones'. En 'Mis grabaciones' aparecerá la lista de grabaciones completadas con el título, la fecha hasta la cual la grabación estará disponible, la fecha en la que se realizó la grabación y la duración de la misma. Desde aquí podrás reproducir, ordenar y borrar tus grabaciones.

