



# moto g<sup>5</sup>

# moto g<sup>5</sup> PLUS



De un vistazo



Comencemos



Pantalla principal  
y aplicaciones



Aplicaciones  
Moto



Control y  
personalización



Accesibilidad



Llamadas



Contactos



Mensajes



Correo electrónico



Escritura



Google Apps™



Navegación



Fotos y vídeos



Música



Ubicación y  
navegación



Organización



Conexiones y  
transferencias



Seguridad



¿Desea más?



Solución de  
problemas



Seguridad



Temas interesantes



Buscar temas



## De un vistazo

un vistazo rápido

### De un vistazo

Primeros pasos - Moto G<sup>5</sup>

Primeros pasos - Moto G<sup>5</sup> Plus

Temas interesantes

## Primeros pasos - Moto G<sup>5</sup>

¡Empecemos! Le guiaremos en la fase de inicio y le contaremos las funciones de su teléfono.

**Nota:** hay actualizaciones de software con frecuencia, por lo que es posible que el aspecto del teléfono varíe ligeramente.



## Primeros pasos - Moto G<sup>5</sup> Plus



Menú

Más



Atrás

Siguiente





## De un vistazo



### De un vistazo

Primeros pasos - Moto G<sup>5</sup>

Primeros pasos - Moto G<sup>5</sup> Plus

Temas interesantes



### Consejos y sugerencias

- **Primeros pasos:** inserte la tarjeta o tarjetas SIM en el teléfono y cárguelo. A continuación, encienda el teléfono y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurarlo. Consulte **“Primeros pasos: Moto G5 Plus”**.
- **Temas interesantes:** ¿le basta con una lista rápida de las cosas que puede hacer el teléfono? Consulte **“Temas interesantes”**.
- **Ayuda:** puede encontrar respuesta a todas las preguntas que le surjan sobre el dispositivo en el propio teléfono. Deslice hacia arriba  >  **Ayuda del dispositivo**. ¿Desea más? Consulte **“Obtención de ayuda y mucho más”**.

**Nota:** es posible que algunas aplicaciones y funciones no estén disponibles en todos los países.



Este producto cumple las normativas sobre exposición a radiofrecuencia (CAE) nacionales e internacionales aplicables si se usa de forma normal junto a la cabeza o a una distancia de 0,5 cm del cuerpo al llevarlo consigo. Las normas de la CAE incluyen un margen sustancial de seguridad concebido para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

**Precaución:** antes de utilizar el teléfono, lea la información legal deslizando hacia arriba  >  **Ajustes** > **Información legal**.

### Temas interesantes

Vea lo que el teléfono puede hacer.

Tema	Ubicación
Encuentre estas opciones rápidamente: Wi-Fi, modo avión y linterna, entre otros.	Consulte <b>“Ajustes rápidos”</b> .
Pellizcar, zoom, deslizar y mucho más.	Consulte <b>“Controles y gestos”</b> .
Elija un nuevo fondo de pantalla, añada widgets y mucho más.	Consulte <b>“Personalización de la pantalla principal”</b> .
Encuentre los ajustes correctos para obtener la toma perfecta.	Consulte <b>“Toma de fotos”</b> .
Acceda a Internet.	Consulte <b>“Navegación”</b> .
Busque, compre y descargue aplicaciones.	Consulte <b>“Descarga de aplicaciones”</b> .
Proteja sus datos. Configure su contraseña y mucho más.	Consulte <b>“Seguridad”</b> .
No vuelva a perderse nunca más.	Consulte <b>“Ubicación y navegación”</b> .
Ahorre en cargos por datos. Utilice una conexión Wi-Fi.	Consulte <b>“Redes Wi-Fi”</b> .
¿Bloqueado? ¿Confundido?	Consulte <b>“Obtención de ayuda y mucho más”</b> .



Menú

Más



Atrás

Siguiente





# Primeros pasos: Moto G<sup>5</sup>

para Moto G<sup>5</sup> Plus, consulte “Primeros pasos: Moto G<sup>5</sup> Plus”

## Primeros pasos: Moto G<sup>5</sup>

### Extraiga la tapa posterior y la batería

### Inserción de tarjetas



### Inserción de la cubierta y encendido del teléfono

## Extraiga la tapa posterior y la batería

Para insertar tarjetas de memoria o SIM, retire la cubierta trasera.


**Nota:** no utilice ninguna herramienta para retirar la cubierta, ya que podría dañar el teléfono.

### Retire la cubierta trasera.

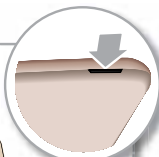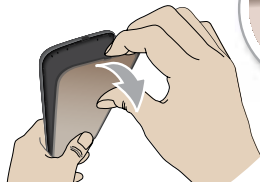

**Nota:** no tenga miedo de ejercer un poco de presión.

### Extraiga la batería.

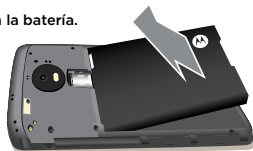

## Inserción de tarjetas

El teléfono puede admitir el uso de dos tarjetas SIM. Para insertar la tarjeta o tarjetas SIM o una tarjeta de memoria microSD opcional, siga estas instrucciones.

**Precaución:** asegúrese de que utiliza tarjetas SIM del tamaño correcto y no las recorte. No utilice ninguna herramienta para retirar la batería, ya que podría dañar el teléfono.



Nano SIM

### Para una tarjeta SIM:

1. Inserte la tarjeta SIM.
2. Inserte la tarjeta microSD opcional en la ranura que hay por encima de la ranura de la tarjeta SIM.



### Para dos tarjetas SIM:

1. Inserte la primera tarjeta SIM.
2. Inserte la segunda tarjeta SIM.
3. Inserte la tarjeta microSD opcional en la ranura que hay por encima de la primera tarjeta SIM.

\* **Nota:** para extraer la tarjeta SIM1, deslice la palanca en la ranura.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





## Primeros pasos: Moto G<sup>5</sup>

### Primeros pasos: Moto G<sup>5</sup>

Extraiga la tapa posterior y la batería

Inserción de tarjetas

Inserción de la cubierta y encendido del teléfono



Menú

Más



Atrás

Siguiente



### Inserción de la cubierta y encendido del teléfono

Coloque la cubierta trasera. Cargue el teléfono por completo y enciéndalo. A continuación, seleccione su idioma y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para empezar.

#### Colocación de la batería y de la cubierta



#### Cargue el dispositivo y enciéndalo.



**Nota:** cargue por completo el teléfono antes de usarlo.

Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que la pantalla se ilumine.



# Primeros pasos: Moto G<sup>5</sup> Plus

para Moto G<sup>5</sup>, consulte “Primeros pasos: Moto G<sup>5</sup>”

## Primeros pasos: Moto G<sup>5</sup> Plus Inserción de tarjetas SIM Encendido

### Inserción de tarjetas SIM

El teléfono puede admitir el uso de dos tarjetas SIM. Para insertar la tarjeta o tarjetas SIM o una tarjeta de memoria microSD opcional, siga estas instrucciones.

**Precaución:** asegúrese de que utiliza tarjetas SIM del tamaño correcto y no las recorte. No utilice ninguna herramienta para retirar la batería, ya que podría dañar el teléfono.



### Encendido

Cargue el teléfono por completo y enciéndalo. A continuación, seleccione su idioma y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para empezar.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





# Comencemos

puesta en marcha

Comencemos  
Inicio de sesión  
Duración de la batería



Menú

Más



Atrás

Siguiente






## Inicio de sesión

Después de encender el teléfono, solo tiene que seguir las instrucciones de la pantalla para empezar.

Si usa Gmail™, ya tiene una cuenta de Google™. Si no es así, puede crear una cuenta durante la configuración. Si inicia sesión en su cuenta de Google, puede acceder, sincronizar y realizar una copia de seguridad de sus contenidos. Consulte sus aplicaciones de Google, contactos, calendario, fotos y mucho más.

## Consejos y sugerencias

- **Red Wi-Fi:** para obtener un acceso a Internet más rápido o para no utilizar datos en exceso, deslice la barra de estado hacia abajo con dos dedos y, a continuación, toque  > **Wi-Fi**. Consulte más información en “**Redes Wi-Fi**”.
- **Cuentas:** para añadir, editar o eliminar cuentas, deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Cuentas**. Para configurar cuentas de correo electrónico, consulte “**Correo electrónico**”.


Para obtener ayuda sobre su cuenta de Google, vaya a [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).



**Nota:** este teléfono admite aplicaciones y servicios que pueden utilizar una gran cantidad de datos, por lo que le recomendamos que se asegure de que su plan de datos satisfice sus necesidades. Si desea más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.


## Duración de la batería

El teléfono procesa grandes cantidades de información. En función de lo que utilice, el teléfono puede consumir mucha energía.

Cuando el teléfono está inmóvil, sin cargar o sin usar durante un periodo de tiempo, se cierran los procesos en segundo plano que sean innecesarios para optimizar la duración de la batería.

Para ver qué está consumiendo batería, deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Batería**.

Para ayudar a ampliar la vida útil de la batería, deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Batería** > **Ahorro de batería** y actívelo.

**Consejo:** para abrir rápidamente **Ajustes**, deslice la barra de estado hacia abajo con dos dedos y toque .

## Consejos y sugerencias









Para que la batería dure más entre carga y carga, puede reducir:

- El uso de Bluetooth®: deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Bluetooth** y desactívelo cuando no lo necesite.
- El uso del GPS: deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Ubicación** > **Modo** > **Ahorro de batería** para desactivar el seguimiento GPS.
- Brillo de la pantalla: deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Pantalla** > **Nivel de brillo** y arrastre el control deslizante de brillo a la izquierda. Compruebe que **Brillo automático** también está activado.



# Comencemos

**Comencemos**  
**Inicio de sesión**  
**Duración de la batería**

- El tiempo de espera de la pantalla: deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Pantalla** > **Suspensión** > *(intervalo más breve).*
- La actividad de aplicaciones poco utilizadas: deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Batería** y, a continuación, toque  > **Optimización de batería** > **Todas las aplicaciones**. Seleccione la aplicación que desea ajustar y toque **Optimizar**.
- Los widgets que transmiten información a la pantalla principal como, por ejemplo, los widgets de noticias e información meteorológica.
- Las cuentas en línea sin usar que ha registrado: deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Cuentas**. Seleccione la cuenta que desea eliminar. Vuelva a tocarla y, a continuación, toque Menú  > **Eliminar cuenta**.
- La grabación y visualización de vídeos, la reproducción de música o la toma de fotografías.



Menú

Más



Atrás

Siguiente







# Pantalla principal y aplicaciones

tiene acceso rápido

- Pantalla principal y aplicaciones
- Inicio rápido: pantalla principal y aplicaciones
- Ayuda y más
- Búsqueda
- Estado y notificaciones
- Volumen e interrupciones
- No molestar
- Descarga de aplicaciones
- Cuidado de sus aplicaciones
- Actualización del teléfono



Menú

Más



Atrás


Siguiente



## Inicio rápido: pantalla principal y aplicaciones

La pantalla principal aparece cuando se enciende el teléfono. Desde aquí, puede explorar aplicaciones y realizar otras acciones.

**Nota:** hay actualizaciones de software con frecuencia, por lo que es posible que el aspecto de la pantalla varíe ligeramente.

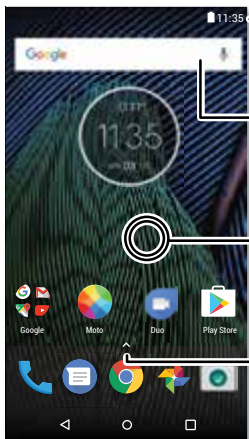







Deslice hacia abajo con un dedo para ver las notificaciones, o con dos dedos para ver los perfiles y ajustes.

Para buscar, escriba o diga "OK, Google".

Mantenga pulsado un punto vacío de la pantalla para cambiar widgets, el fondo de pantalla y mucho más.

Deslice hacia arriba para ver todas las aplicaciones.

## Consejos y sugerencias

- **Abrir la lista de aplicaciones:** deslice hacia arriba , y a continuación, deslice la pantalla hacia arriba para desplazarse por las aplicaciones.
- **Volver:** para volver a la pantalla principal desde cualquier ubicación, toque Inicio . Si "Navegación con un botón" está activado, toque el sensor de huellas digitales para volver al inicio. Consulte "**Control con un solo toque**" para obtener más información sobre esta función.
- **Páginas:** para añadir una página, arrastre una aplicación hacia el lateral derecho de la pantalla hasta que aparezca una barra blanca. Puede añadir varias páginas. Para ver otras páginas de accesos directos y widgets (si estuvieran disponibles), deslícese hacia la izquierda de la pantalla principal.
- **Ajustes:** para abrir rápidamente los ajustes comunes, deslice la barra de estado hacia abajo con dos dedos. Para abrir más ajustes, toque .
- **Accesos directos:** deslice hacia arriba , mantenga pulsada la aplicación y arrástrela a una de las páginas de la pantalla principal. Para ver todas las aplicaciones, deslice hacia arriba .
- **Aplicaciones:** para eliminar una aplicación de la página de pantalla principal, mantenga pulsada la aplicación y, a continuación, arrástrela a  **Eliminar**. (La aplicación no se elimina del teléfono, solo de la pantalla principal).  
Para desinstalar aplicaciones de la pantalla principal, mantenga pulsada la aplicación y, a continuación, arrástrela a Desinstalar. (Algunas aplicaciones no se pueden desinstalar. Consulte "**Cuidado de sus aplicaciones**".)



# Pantalla principal y aplicaciones


- Pantalla principal y aplicaciones
- Inicio rápido: pantalla principal y aplicaciones
- Ayuda y más
- Búsqueda
- Estado y notificaciones
- Volumen e interrupciones
- No molestar
- Descarga de aplicaciones
- Cuidado de sus aplicaciones
- Actualización del teléfono

- **Personalización:** para obtener más información sobre cómo modificar la pantalla principal, consulte **“Personalización de la pantalla principal”**.

## Ayuda y más

Vea un tutorial, lea las instrucciones, encuentre todo tipo de información sobre el teléfono.

**Vaya a:** deslice hacia arriba > ? **Ayuda del dispositivo**

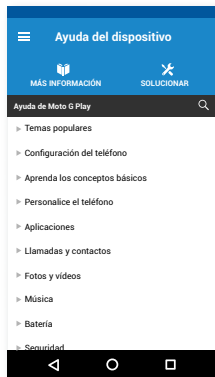

## Búsqueda

En la parte superior de la pantalla principal, toque el cuadro de búsqueda de Google para llevar a cabo una búsqueda de texto o toque para buscar por voz.

A medida que escribe, aparecerán sugerencias debajo del campo de búsqueda:


- Para buscar una sugerencia, tóquela.
- Para buscar el texto del campo de búsqueda, toque en el teclado.

**Consejo:** para cerrar el teclado, toque .

## Estado y notificaciones

En la parte superior de la pantalla, los iconos de la izquierda le informan sobre nuevos mensajes o eventos. Si no sabe lo que significa un icono, deslice la barra de estado hacia abajo para obtener más información.

**Consejo:** ¿recibe demasiadas notificaciones? Mantenga pulsada una notificación para ver qué aplicación se la está enviando. A continuación, puede desactivarla.

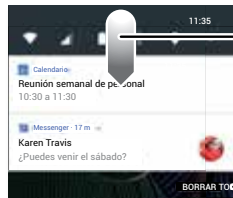

Deslice hacia abajo para ver las notificaciones.

**Sugerencia:** para eliminar una notificación, deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha.

Toque aquí para borrar sus notificaciones.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





# Pantalla principal y aplicaciones

## Pantalla principal y aplicaciones

**Inicio rápido: pantalla principal y aplicaciones**

**Ayuda y más**

**Búsqueda**

**Estado y notificaciones**

**Volumen e interrupciones**

**No molestar**

**Descarga de aplicaciones**

**Cuidado de sus aplicaciones**

**Actualización del teléfono**

**Consejo:** para cambiar rápidamente los ajustes comunes, deslice la barra de estado hacia abajo con dos dedos. Para obtener más información, consulte **"Ajustes rápidos"**.

Los iconos de la parte superior derecha de la pantalla le indican el estado del teléfono:

Iconos de estado	
intensidad de la red	no molestar
Wi-Fi en rango/ conectada	vertical/rotación automática
Bluetooth encendido/ conectado	protector de datos desactivado
modo avión	ajuste de alarma
batería cargándose/ llena	ubicación desactivada/activada

**Nota:** las aplicaciones descargadas de Google Play™ podrían mostrar otros iconos en la barra de estado para avisarle de eventos especiales.

## Volumen e interrupciones

Pulse los botones de volumen hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el volumen del timbre desde un volumen alto a vibración



Toque para mostrar todos los controles de volumen. Configure el timbre, el contenido multimedia o el volumen de la alarma arrastrando el control deslizante o pulsando los botones laterales de volumen. Toque un icono para configurar el timbre para que vibre o para silenciar el contenido multimedia o el volumen de la alarma.

## No molestar

Para desactivar algunos o todos los sonidos, deslice hacia abajo la barra de estado con dos dedos y toque **No molestar**. Seleccione una de estas opciones:

- **Silencio total:** apaga todos los sonidos y alarmas. Se anulan los ajustes de sonido de otras aplicaciones. puede establecer cuánto tiempo desea permanecer en este modo o elegir indefinidamente.
- **Solo alarmas:** puede establecer cuánto tiempo desea oír solo las alarmas o elegir indefinidamente. Toque **MÁS AJUSTES** para personalizar el resto de interrupciones que recibe.
- **Solo prioridad:** puede establecer cuánto tiempo desea oír solo las interrupciones prioritarias o elegir indefinidamente. Toque **MÁS AJUSTES** para personalizar las interrupciones que desea recibir.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





# Pantalla principal y aplicaciones

- Pantalla principal y aplicaciones
- Inicio rápido: pantalla principal y aplicaciones
- Ayuda y más
- Búsqueda
- Estado y notificaciones
- Volumen e interrupciones
- No molestar
- Descarga de aplicaciones
- Cuidado de sus aplicaciones
- Actualización del teléfono



Menú

Más



Atrás

Siguiente



**Consejo:** para crear una excepción para las llamadas repetidas que permita recibir una llamada de la misma persona dentro de un plazo de 15 minutos, toque **MÁS AJUSTES > Permitir solo prioritarias > Autores de llamada repetidos**.

## Descarga de aplicaciones

### Google Play™


Consiga música, películas, libros, aplicaciones, juegos y mucho más.

Vaya a:  **Play Store**

- **Buscar:** utilice la barra de búsqueda para buscar aplicaciones.
- **Descargar:** para descargar una aplicación, selecciónela para ver más detalles y, a continuación, toque **INSTALAR** o bien toque **COMPRAR**.
- **Compartir:** para compartir una aplicación que encuentre en Google Play, selecciónela para ver los detalles y luego toque .
- **Volver a instalar:** para mostrar o volver a instalar aplicaciones que haya descargado de Google Play, toque  > **Mis aplicaciones y juegos**.
- **Usar un ordenador:** para encontrar y administrar aplicaciones desde cualquier ordenador, vaya a <http://play.google.com> usando su cuenta y contraseña de Google.

Allí podrá explorar las aplicaciones en una pantalla grande, administrarlas en dispositivos (como teléfonos y tablets) e incluso configurar que se descarguen nuevas aplicaciones en sus dispositivos.

• **Disfrute de música, películas y mucho más:** también puede usar Google Play para descargar música, películas, programas de televisión y mucho más. Consulte las aplicaciones **“Fotos y vídeos”** y **“Organización”**.


• **Ayuda:** para obtener ayuda y más, toque 


## Aplicaciones de Internet

Puede obtener aplicaciones de otras tiendas de aplicaciones en línea mediante su navegador.

**Consejo:** seleccione las aplicaciones y las actualizaciones cuidadosamente, algunas pueden afectar al rendimiento del teléfono, consulte **“Cómo elegir con cuidado”**.

**Nota:** al instalar una aplicación, asegúrese de leer las alertas que indican el tipo de información al que accederá dicha aplicación. Si no desea que la aplicación acceda a esta información, cancele la instalación.

Para que su teléfono pueda instalar aplicaciones que no se encuentren en Google Play, deslice hacia arriba  >

 **Ajustes > Seguridad** y, a continuación, toque el interruptor **Orígenes desconocidos** para activarlo.

Para obtener información sobre cómo descargar archivos desde su navegador, consulte **“Descargas”**.

## Cómo elegir con cuidado

Tenga en cuenta estos consejos:

- Para evitar el software espía, el software de suplantación de identidad (phishing) o los virus, use aplicaciones de sitios de confianza, como Google Play.
- En Google Play, consulte las valoraciones y los comentarios de la aplicación antes de instalarla.



# Pantalla principal y aplicaciones

## Pantalla principal y aplicaciones

Inicio rápido: pantalla principal y aplicaciones

Ayuda y más

Búsqueda

Estado y notificaciones

Volumen e interrupciones

No molestar

Descarga de aplicaciones

Cuidado de sus aplicaciones

Actualización del teléfono

- Si duda de la seguridad de una aplicación, no la instale.
- Las aplicaciones utilizan memoria, datos, batería y potencia de procesamiento; unas más que otras. Si no está satisfecho con la cantidad de memoria, datos, batería o potencia de procesamiento que utiliza una aplicación, desinstálela.
- Controle el acceso de los niños a aplicaciones para evitar que accedan a contenidos poco adecuados.
- Puede que algunas aplicaciones ofrezcan información no del todo precisa. Tenga esto en cuenta, sobre todo en temas relacionados con la salud personal.

## Cómo establecer permisos de aplicaciones

Solo se le solicitarán permisos cuando use una función de una aplicación, en lugar de solicitar todos los permisos inmediatamente cuando se realice la instalación de la aplicación.

Para modificar los permisos de las aplicaciones en cualquier momento, deslice hacia arriba > **Ajustes** > **Aplicaciones**. A continuación, seleccione la aplicación y toque **Permisos**.

Para modificar los permisos de las aplicaciones por tipo de aplicación (por ejemplo, el calendario o la cámara) en cualquier momento, deslice hacia arriba > **Ajustes** > **Aplicaciones** y, a continuación, toque **Ajustes** > **Permisos de la aplicación**.

## Cuidado de sus aplicaciones

**Vaya a:** deslice hacia arriba y, a continuación, deslice la pantalla hacia arriba para desplazarse por las aplicaciones.

Para cerrar la pantalla de aplicaciones, toque Inicio o Atrás .

- **Desinstalar aplicaciones:** para eliminar una aplicación de la página de pantalla principal, mantenga pulsada la aplicación y, a continuación, arrástrela a **Eliminar**. La aplicación no se elimina del teléfono, solo de la pantalla principal.

Para eliminar una aplicación del teléfono, mantenga pulsada la aplicación y, a continuación, arrástrela a **Desinstalar**.

Para inhabilitar una aplicación o detenerla, deslice hacia arriba > **Ajustes** > **Aplicaciones**.

**INHABILITAR** elimina la aplicación del menú; para habilitarla, vuelva a abrir esta ventana y toque **HABILITAR** (toque **Inhabilitado** para obtener primero un acceso más rápido a la lista de aplicaciones inhabilitadas).

Si una aplicación se bloquea en el teléfono al encenderlo, reinicie en modo seguro: mantenga pulsado el botón de encendido. Cuando vea la opción de **Apagar el teléfono**, manténgala pulsada para seleccionar la opción **Reiniciar en modo seguro**. El teléfono se reinicia en **modo seguro** en la parte inferior izquierda. Después intente eliminar la aplicación.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





# Pantalla principal y aplicaciones

## Pantalla principal y aplicaciones

Inicio rápido: pantalla principal y aplicaciones

Ayuda y más

Búsqueda

Estado y notificaciones

Volumen e interrupciones

No molestar

Descarga de aplicaciones

Cuidado de sus aplicaciones

Actualización del teléfono



- **Volver a instalar aplicaciones:** para volver a instalar aplicaciones desde Google Play, toque  **Play Store** y, a continuación, toque  > **Mis aplicaciones y juegos**. Las aplicaciones que descargue se muestran en una lista y estarán disponibles para su descarga.
- **Ver uso de datos de aplicaciones:** para mostrar las aplicaciones que utilizan una mayor cantidad de datos, deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Uso de datos** > **Uso de datos móviles**. Para obtener más información, consulte “**Uso de datos**”.

## Actualización del teléfono

Puede utilizar el teléfono o el ordenador para consultar, descargar e instalar las actualizaciones de software del teléfono:

- Con el teléfono:

Si su teléfono le notifica una actualización, siga las instrucciones para descargar e instalarla.

Para buscar actualizaciones manualmente, deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Actualizaciones del sistema**.

El teléfono descarga las actualizaciones a través de una conexión Wi-Fi (si está disponible) o a través de la red móvil. Le recomendamos que descargue las actualizaciones a través de una conexión Wi-Fi. Recuerde que estas actualizaciones pueden ser bastante grandes (25 MB o más) y puede que no estén disponibles en todos los países. Si las actualizaciones a través de la red móvil no están disponibles en su país, puede realizarlas con un ordenador.

**Nota:** al actualizar el teléfono, asegúrese de que la batería cuenta con la suficiente carga para completar la actualización.

- Con el ordenador:

En el ordenador, vaya a [www.motorola.com/update](http://www.motorola.com/update).



Menú

Más



Atrás

Siguiente





# Aplicaciones Moto

*mira lo que puede hacer.*

## Aplicaciones Moto


### Descubra la aplicación Moto

## Descubra la aplicación Moto

La aplicación Moto puede facilitarle la vida y ayudarle. Siga las instrucciones para obtener más información.



**Vaya a:**  **Moto**

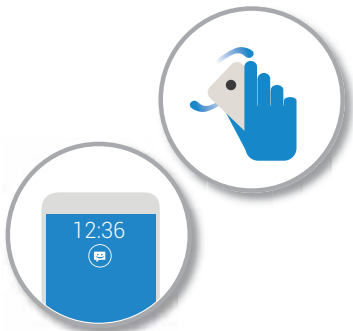- **Acciones:** el teléfono responde a sus gestos inmediatamente. Agite dos veces para encender la linterna, de la vuelta para activar el modo No molestar y mucho más.
- **Pantalla:** vea mensajes, llamadas y otras notificaciones, incluso con el teléfono en modo de suspensión.



**Nota:** es posible que su teléfono no tenga todas las funciones.

## Consejos y sugerencias

- ¿Quiere ocultar las notificaciones confidenciales? Toque  **Moto** > **Pantalla** y, a continuación, defina qué aplicaciones pueden mostrar las notificaciones y cuánta información aparece en pantalla.
- Use Pantalla Moto para pausar o reiniciar la música cuando el teléfono está en modo de suspensión.
- Toque  **Moto** > **Acciones** para silenciar rápidamente el tono de llamada cambiando las llamadas entrantes para que vibren al descolgar el teléfono.
- Active la función "Deslizar para reducir pantalla" para reducir el tamaño de la pantalla al deslizar un dedo y facilitar el uso con una sola mano.  
**Nota:** para usar "Deslizar para reducir pantalla", "Navegación con un botón" debe estar activado.

## Control con un solo toque

Bloquee y desbloquee el teléfono, navegue por él y haga compras con un solo toque.

**Vaya a:**  **Moto** > **Acciones** > **Navegación con un botón.**

La activación de "Navegación con un botón" eliminará los botones Atrás ◀, Inicio ○ y Recientes □ de la pantalla. En su lugar, podrá navegar por el teléfono mediante el uso del sensor de huellas digitales.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





# Aplicaciones Moto

## Aplicaciones Moto

Descubra la aplicación Moto



Menú

Más



Atrás


Siguiente



Para navegar con el sensor de huellas digitales, utilice estos gestos:

- **Inicio:** toque rápidamente el sensor de huellas digitales para ir a la pantalla principal.
- **Atrás:** deslice el dedo de derecha a izquierda en el sensor para volver a la pantalla anterior.
- **Recientes:** deslice hacia la izquierda en el sensor para ver las aplicaciones recientes.
- **Bloquear:** presione el sensor hasta que sienta una breve vibración y luego suelte para bloquear la pantalla.
- **Google:** mantenga pulsado el sensor hasta que sienta una vibración más larga para activar las funciones de Google (consulte **"Google™"** para obtener más información).



**Nota:** para elegir la dirección para los gestos de Atrás y Recientes, vaya a  **Moto > Acciones > Navegación con un botón** y toque la flecha abajo para seleccionar el ajuste de deslizamiento.





# Control y personalización

cómo funciona y qué aspecto tiene

## Control y personalización

Inicio rápido: control y personalización

Controles y gestos

Activación, desactivación, bloqueo y desbloqueo

Personalización de sonidos y apariencia

Personalización de la pantalla principal


Ajustes rápidos

Direct Share

## Inicio rápido: control y personalización

Tenga el teléfono bajo control.

- **Tocar, pulsar y hablar:** aprenda los gestos y comandos del teléfono. Consulte **“Controles y gestos”**.
- **Personalización de la pantalla principal:** para añadir widgets como un reloj o un calendario interactivo a la pantalla principal, consulte **“Personalización de la pantalla principal”**.

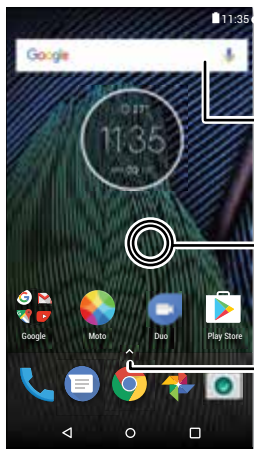

Deslice hacia abajo con un dedo para ver las notificaciones, o con dos dedos para ver los perfiles y ajustes.  
Para buscar, escriba o diga "OK, Google".

Mantenga pulsado un punto vacío de la pantalla para cambiar widgets, el fondo de pantalla y mucho más.

Deslice hacia arriba para ver todas las aplicaciones.

## Consejos y sugerencias

- **Hablar:** toque en una ventana de búsqueda o en un teclado.
- **Adición de una página de pantalla principal:** arrastre un icono de una aplicación al lateral derecho de la pantalla principal hasta que aparezca una barra blanca. Puede añadir varias páginas.
- **Ajustes rápidos:** para cambiar los ajustes de **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Modo avión** y otros, deslice la barra de estado hacia abajo con dos dedos. Para ver más ajustes, toque .
- **¿No encuentra un ajuste?** Deslice hacia arriba > **Ajustes** > .

## Controles y gestos

### Tocar

Encuentre su camino:

- **Tocar:** seleccione un icono o una opción.
- **Mantener pulsado:** para ver más opciones.
- **Arrastrar:** mueva elementos de la pantalla principal.
- **Deslizar:** desplácese por las listas o entre pantallas.
- **Pellizcar o tocar dos veces:** amplíe y reduzca el zoom sobre sitios web, fotografías y mapas.
- **Girar:** gire un mapa con dos dedos para rotarlo y deslícelo hacia abajo con dos dedos para inclinarlo.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





# Control y personalización

## Control y personalización

Inicio rápido: control y personalización

Controles y gestos

Activación, desactivación, bloqueo y desbloqueo

Personalización de sonidos y apariencia

Personalización de la pantalla principal

Ajustes rápidos

Direct Share



Menú




Más




Atrás

Siguiente






- **Atrás:** toque Atrás  para ir a la pantalla anterior.
- **Inicio:** toque Inicio  para volver a la pantalla principal.
- **Recientes:** toque Recientes  para mostrar las aplicaciones (o pestañas del navegador) recientes y toque una aplicación para volver a abrirla. Toque dos veces para cambiar rápidamente entre las aplicaciones recientes.

**Nota:** si la opción "Navegación con un botón" está activa, deslice rápidamente el dedo hacia la derecha dos veces para cambiar entre aplicaciones.

Para eliminar una aplicación de la lista de aplicaciones recientes, deslícela hacia la izquierda o hacia la derecha, o toque . Para desplazarse por la lista, deslícela arriba o abajo.

**Consejo:** no es necesario que elimine aplicaciones desde Información general para que el teléfono funcione de manera eficiente.

- **Pantalla dividida:** desde la lista de aplicaciones recientes, mantenga pulsada una aplicación y, a continuación, arrástrela a la parte superior de la pantalla para ver dos aplicaciones a la vez. No todas las aplicaciones funcionarán en la pantalla dividida.
- **Menús:** cuando aparece  o  en la pantalla, puede tocarlo para abrir las opciones de la pantalla actual.
- **Cerrar teclado:** para cerrar el teclado de la pantalla táctil, toque .

## Pulse el botón de encendido.

El botón de encendido puede ser de utilidad de varias maneras:

- **Apagar el teléfono:** mantenga pulsado el botón de encendido y, a continuación, toque **Apagar**.
- **Suspender:** para ahorrar batería, evitar que se toquen teclas accidentalmente o borrar las manchas de la pantalla táctil, active el modo de suspensión de la pantalla táctil pulsando el botón de encendido.
- **Activar el teléfono:** pulse de nuevo el botón de encendido.
- **Reiniciar:** para reiniciar el teléfono, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que la pantalla se apague y el teléfono se reinicie.

**Consejo:** para hacer el teléfono más seguro, consulte "**Conexiones y transferencias**".

## Pulse los botones de volumen

Los botones de volumen pueden ser de utilidad de varias maneras:

- **Volumen del tono:** pulse los botones cuando el teléfono esté sonando para silenciarlo.
- **Volumen del auricular:** pulse los botones durante una llamada.
- **Volumen de música/vídeo:** pulse los botones durante la reproducción de una canción o vídeo.

**Consejo:** para obtener más información sobre el control de volumen, consulte "**Volumen e interrupciones**".



# Control y personalización

## Control y personalización

Inicio rápido: control y personalización

Controles y gestos

Activación, desactivación, bloqueo y desbloqueo

Personalización de sonidos y apariencia

Personalización de la pantalla principal

Ajustes rápidos

Direct Share

## Hablar





Diga al teléfono lo que desee.

**Consejo:** hable con naturalidad pero de forma clara, como si utilizara un manos libres.

- **Marcación y comandos:** diga "OK Google" para controlar el teléfono mediante la voz. Consulte "**Descarga de aplicaciones**".

Para marcar, diga "Llamar" y el nombre o número de teléfono de un contacto. O bien diga un comando como "Enviar mensaje de texto", "Ir a" y la aplicación, o bien "Ayuda" para acceder a la ayuda de los comandos de voz.




**Consejo:** si un contacto tiene más de un número, puede decir a qué número llamar (por ejemplo, "Llamar a móvil de Joe Black" o "Llamar a Suzi Smith").



- **Búsqueda:** toque  en la pantalla principal para buscar por voz o diga "OK Google" para introducir la búsqueda por voz. Para cambiar la entrada de voz y los ajustes de síntesis de voz, deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Idioma y entrada de texto**.
- **Introducción de texto:** en el teclado, toque  y después dicte su mensaje o texto de búsqueda. También puede pronunciar los signos de puntuación.

**Consejo:** para que su teléfono lea en alto, consulte "**TalkBack**".

## Activación, desactivación, bloqueo y desbloqueo


La pantalla táctil se activa cuando la usa y se desactiva cuando no la necesita. Para activar la pantalla, pulse el botón de encendido.




- **Activación y desactivación de la pantalla:** pulse el botón de **encendido** para activar y desactivar la pantalla.
- **Bloqueo de pantalla:** para desbloquear la pantalla, toque  y arrástrelo hacia arriba. Para utilizar un patrón, PIN o contraseña para desbloquear la pantalla, deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla** (consulte "**Bloqueo de pantalla**").

También puede utilizar el sensor de huellas digitales en su teléfono. Después de haberlo configurado, podrá verlo en la pantalla de bloqueo en lugar de la habitual de bloqueo. Para ver los ajustes de bloqueo/desbloqueo, deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Seguridad** > **Huella digital**.

- **Notificaciones:** toque dos veces una notificación en la pantalla de bloqueo para abrirla. Se le solicitará que introduzca la contraseña.

**Consejo:** para evitar que aparezcan notificaciones en la pantalla de bloqueo, deslice hacia arriba  >

 **Ajustes** > **Notificaciones**, toque una aplicación y seleccione **En la pantalla de bloqueo** > **No mostrar notificaciones a todos**.

- **Información del propietario:** para añadir un mensaje a la pantalla de bloqueo, deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Seguridad**, toque  > **Mensaje en la pantalla de bloqueo**.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





# Control y personalización

## Control y personalización

Inicio rápido: control y personalización  
Controles y gestos

Activación, desactivación, bloqueo y  
desbloqueo

Personalización de sonidos y apariencia

Personalización de la pantalla principal

Ajustes rápidos

Direct Share



Menú

Más




Atrás

Siguiente



**Consejo:** no indique el número de móvil como información de contacto a menos que pueda acceder al buzón de voz desde otro dispositivo.

- **Tiempo de espera de la pantalla:** para cambiar el tiempo de espera (la pantalla se bloquea automáticamente), deslice hacia arriba > **Ajustes** > **Pantalla** > **Suspensión**.

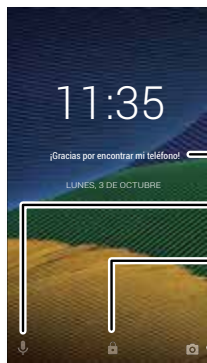

Añada un mensaje en la pantalla de bloqueo para quien encuentre su móvil.

Arrastre hacia arriba para abrir el asistente de voz.

Arrastre para desbloquear la pantalla.

Arrastre hacia arriba para abrir la cámara.

## Personalización de sonidos y apariencia

Personalice los ajustes de los sonidos y la pantalla del teléfono:

- **Tono y notificaciones:** deslice hacia arriba > **Ajustes** > **Sonido**.
- **Vibración o silencio:** para que su teléfono vibre, active **vibración para llamadas**. Para desactivar los tonos de

llamada de las llamadas entrantes, deslice hacia arriba > **Ajustes** > **Sonido** > **Tono del teléfono** > **Ninguno**.

- **Tono para un contacto:** para asignar un tono de llamada personal a un contacto, deslice hacia arriba > **Contactos**, toque el contacto y, a continuación, toque > **Menú** > **Establecer tono**.
- **Ajustes de pantalla:** para cambiar el brillo, la animación y otros ajustes de la pantalla, deslice hacia arriba > **Ajustes** > **Pantalla**.
- **Giratorio:** en muchas aplicaciones, la pantalla táctil cambia de orientación vertical a horizontal al girar el teléfono. Para activar o desactivar esta opción, deslice hacia abajo la barra de estado con dos dedos y toque **Rotación automática** o **Vertical**.
- **Idioma y región:** para configurar el idioma y la región del menú, deslice hacia arriba > **Ajustes** > **Idioma y entrada de texto** > **Idiomas**.

## Personalización de la pantalla principal

Para acceder rápidamente a sus cosas favoritas, personalice la pantalla principal del modo que desee.

- **Cambiar el fondo de pantalla:** mantenga pulsada una parte vacía en la pantalla principal y toque **FONDOS DE PANTALLA**.
- **Añadir una página de pantalla principal:** arrastre una aplicación al lateral derecho de la pantalla principal hasta que aparezca una barra blanca. Puede añadir varias páginas.



## Control y personalización

### Control y personalización

Inicio rápido: control y personalización

Controles y gestos





Activación, desactivación, bloqueo y desbloqueo

Personalización de sonidos y apariencia

Personalización de la pantalla principal


Ajustes rápidos

Direct Share

- **Añadir accesos directos:** deslice hacia arriba , mantenga pulsada una aplicación y arrástrela a una de las páginas de la pantalla principal. Para ver todas las aplicaciones, deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Aplicaciones**.
- **Crear carpetas de accesos directos:** arrastre un acceso directo sobre otro. Añada más accesos directos arrastrándolos sobre el primero. Para asignar un nombre a la carpeta, tóquelo y escriba un nombre bajo las aplicaciones.
- **Añadir widgets:** mantenga pulsado un punto vacío de la pantalla principal, toque **WIDGETS**, mantenga pulsado un widget y arrástrelo a la pantalla principal.
- **Cambiar el tamaño de los widgets:** para cambiar el tamaño de un widget, manténgalo pulsado hasta que note una vibración y, a continuación, suéltelo. Arrastre los círculos de color blanco que aparecen en los bordes para cambiar el tamaño.
- **Mover o eliminar widgets y accesos directos:** mantenga pulsado un widget o un acceso directo hasta que note una vibración (o vea el icono ampliado si la vibración está desactivada). A continuación, arrástrelo hasta otro lugar, otra página, o hasta  **Eliminar**.

**Nota:** eliminar el acceso directo de la pantalla principal no implica que se haya desinstalado la aplicación del teléfono.

## Ajustes rápidos

Para acceder rápidamente a los ajustes de **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Modo avión** o brillo, entre otros, deslice hacia abajo la barra de estado o la pantalla de bloqueo con dos dedos. Para ver más ajustes, toque .

**Nota:** es posible que sus ajustes rápidos tengan un aspecto diferente.



Toque **Editar** en la parte inferior de la pantalla para reorganizar los ajustes y añadir o quitar ajustes.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





# Control y personalización

## Control y personalización

**Inicio rápido: control y personalización**

**Controles y gestos**

**Activación, desactivación, bloqueo y desbloqueo**

**Personalización de sonidos y apariencia**

**Personalización de la pantalla principal**


**Ajustes rápidos**

**Direct Share**

## Direct Share

En algunas aplicaciones, puede compartir elementos directamente con un contacto o en una conversación.

Cuando selecciona la opción de compartir en una aplicación, aparece una lista de contactos con iconos de aplicaciones. Seleccione el contacto y envíe.

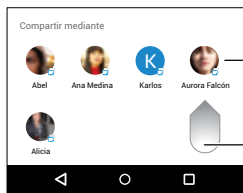

Toque un contacto para compartir la información.

Deslice el dedo hacia arriba para ver todas las opciones para compartir.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





# Accesibilidad

vea, oiga, hable, sienta y utilice.

## Accesibilidad

Inicio rápido: accesibilidad

Reconocimiento de voz

TalkBack

Braille

Accesos directos de accesibilidad

Identificación de llamada

Volumen y vibración

Zoom

Brillo de la pantalla

Pantalla táctil y teclas

Mensajes



Menú

Más



Atrás

Siguiente



## Inicio rápido: accesibilidad

Vea, oiga, hable, sienta y utilice. Las funciones de accesibilidad están disponibles para todo el mundo y su objetivo es facilitar las tareas.

**Vaya a:** deslice hacia arriba > **Ajustes** > **Accesibilidad**

**Nota:** para obtener información general o sobre accesorios u otros aspectos, visite [www.motorola.com/accessibility](http://www.motorola.com/accessibility).

## Reconocimiento de voz

Simplemente diga a su teléfono lo que le gustaría hacer: llamar, navegar, buscar, enviar un mensaje o cualquier otra acción. Toque en la parte superior de la pantalla principal para realizar una búsqueda por voz.

## TalkBack

Use TalkBack para leer la pantalla en voz alta: navegaciones, selecciones e incluso libros.

Para activar TalkBack, deslice hacia arriba >

**Ajustes** > **Accesibilidad** > **TalkBack** y, a continuación, toque el interruptor para activarlo.

**Nota:** puede que tenga que descargar un software de conversión de texto a voz (es posible que se apliquen cargos por datos).

- **Toque** algún elemento en la pantalla para oír una descripción o escuchar el texto leído en voz alta.
- **Toque dos veces** en cualquier lugar de la pantalla para abrir o activar el último elemento que haya tocado.
- **Deslice** usando dos dedos para desplazarse por las listas o entre pantallas.

**Consejo:** navegue por las aplicaciones y los menús para escuchar cómo funciona la lectura de voz en su teléfono.

Para desactivar TalkBack, deslice hacia arriba >

**Ajustes** > **Accesibilidad** > **TalkBack** y, a continuación, toque el interruptor para desactivarlo.

## Braille

Combine la pantalla en braille con TalkBack para obtener información en braille y comentarios de voz.

- 1 Descargue la aplicación BrailleBack™ en Google Play (toque **Play Store**) e instálela en el teléfono.
- 2 Deslice hacia arriba > **Ajustes** > **Accesibilidad** > **BrailleBack**.
- 3 Active la pantalla en braille y colóquela en el modo de sincronización Bluetooth.
- 4 En el teléfono, deslice hacia arriba > **Ajustes** > **Bluetooth** y, a continuación, toque el interruptor en la parte superior para activarlo y que comience a buscar.
- 5 Toque el nombre de la pantalla en braille para sincronizarla con el teléfono.

## Accesos directos de accesibilidad

Use gestos sencillos para activar rápidamente TalkBack y otras funciones de accesibilidad en el teléfono. Para obtener más información, deslice hacia arriba > **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Directo a accesibilidad**.



# Accesibilidad

## Accesibilidad

Inicio rápido: accesibilidad

Reconocimiento de voz

TalkBack

Braille

Accesos directos de accesibilidad

Identificación de llamada

Volumen y vibración

Zoom

Brillo de la pantalla

Pantalla táctil y teclas

Mensajes



Menú

Más



Siguiente






Atrás





## Identificación de llamada

Si desea escuchar quién está llamando:

**Tonos de llamada:** asigne un tono exclusivo a un contacto. Deslice hacia arriba  >  **Contactos**, toque el contacto, toque  y, a continuación, toque Menú  > **Establecer tono**.

## Volumen y vibración



**Vaya a:** deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Sonido**

- Arrastre los controles deslizantes de volumen para ajustar los niveles de volumen para la música o vídeos, alarmas y tonos/notificaciones.
- Para hacer que el teléfono vibre para las llamadas entrantes (incluso cuando el timbre está en silencio), toque **Vibrar también en llamadas**.



**Consejo:** para obtener más información sobre el control de volumen, consulte **“Volumen e interrupciones”**.



## Zoom

Obtenga una imagen ampliada.

- **Pellizco para ampliar o reducir:** puede pellizcar para ampliar o reducir mapas, páginas web y fotos. Para ampliar, toque la pantalla con dos dedos y, a continuación, sepárelos. Para reducir, arrastre los dedos acercándolos.  
**Consejo:** para ampliar, también puede tocar dos veces.
- **Ampliación de pantalla:** toque tres veces la pantalla para ampliarla por completo o toque tres veces y mantenga pulsado para ampliarla de forma temporal. Deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Gestos de ampliación**.

- **Texto grande:** muestra el texto más grande en el teléfono. Deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Tamaño de visualización**.

**Consejo:** también puede deslizar hacia arriba  >  **Ajustes** > **Pantalla** > **Tamaño de fuente** > **Grande o Más grande**.



- **Navegador:** seleccione el ajuste de texto y otros ajustes de accesibilidad para el navegador. Toque  **Chrome** > Menú  > **Ajustes** > **Accesibilidad**.

**Consejo:** seleccione **Forzar zoom** para permitir el zoom en todas las páginas web.



## Brillo de la pantalla

El teléfono ajusta automáticamente el brillo de la pantalla cuando está en lugares oscuros o con mucha luz. También puede establecer su propio nivel de brillo:

Deslice la barra de estado abajo con dos dedos y arrastre el control deslizante para ajustar el nivel de brillo.

**Nota:** establecer el brillo en un nivel más alto disminuye la duración de la batería del teléfono. Para maximizar la vida útil de la batería, deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Pantalla** > **Brillo automático** para que el teléfono ajuste automáticamente el brillo según la luz disponible.

## Pantalla táctil y teclas

Para oír o sentir cuando toca la pantalla, deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Sonido** > **Otros sonidos**:

- **Teclado:** para oír un tono al marcar un número, seleccione **Tonos del teclado**.





# Accesibilidad

## Accesibilidad

Inicio rápido: accesibilidad

Reconocimiento de voz

TalkBack

Braille

Accesos directos de accesibilidad

Identificación de llamada

Volumen y vibración

Zoom




Brillo de la pantalla

Pantalla táctil y teclas

Mensajes

- **Bloqueo de la pantalla:** para oír un clic al bloquear o desbloquear la pantalla, seleccione **Sonidos de bloqueo de pantalla**.
- **Carga:** para oír un sonido cuando se enchufa el cargador, seleccione **Sonidos de carga**.
- **Pantalla táctil:** para escuchar un clic al tocar algún elemento de la pantalla, seleccione **Sonido al tocar**.
- **Teclas:** para notar una vibración al tocar una tecla del teclado, seleccione **Vibrar al tocar**.

## Mensajes

Para que la introducción de texto sea aún más fácil, use las funciones de mayúsculas automáticas y autocorrección, entre otras. Deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Idioma y entrada de texto** > **Teclado virtual** > **Gboard** > **Preferencias o Corrección de texto**. Por supuesto, si no desea escribir, utilice la voz. Para ello, toque  en el teclado.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





# Llamadas

cuando necesita hablar

## Llamadas

Inicio rápido: Llamadas

Realización de llamadas

Respuesta y finalización de llamadas

Llamadas recientes

Llamadas a tres

Su número de teléfono

Llamadas de emergencia



Menú

Más



Atrás



Siguiente




## Inicio rápido: Llamadas

Llamar a contactos, números de marcación rápida, llamadas recientes o números, y realizar búsquedas, todo desde una aplicación.

Vaya a:  **Teléfono**

- Para llamar a un contacto o llamada reciente, selecciónelo.
- Para abrir el teclado, toque . Introduzca un número y, a continuación, toque  para llamar.

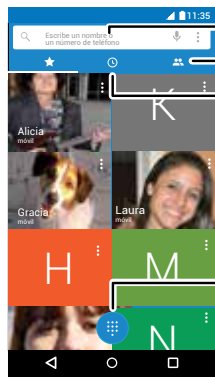

Busque en los contactos.

Toque para ver todos los contactos.

Toque para ver las llamadas recientes.

Abra el teclado para marcar un número.

Durante una llamada:



 Altavoz






 Retener

 Silenciar

 Añadir llamada


 Teclado

## Consejos y sugerencias

- **Durante una llamada:** la pantalla táctil se oscurece para evitar que se toque accidentalmente. Para activarla, apártese el teléfono de la cara o pulse el botón de encendido.
- **Multitarea:** durante la llamada, toque Inicio  para ocultar la pantalla de llamada y buscar un número de teléfono, dirección o abrir otras aplicaciones. Para volver a abrir la pantalla de llamada, deslice hacia abajo la barra de estado y toque **Llamada en curso**.
- **Contactos:** para buscar sus contactos, toque .
- **Contacto favorito:** ¿hay alguien al que llama con frecuencia? Mantenga pulsado un punto vacío de la pantalla principal, toque **WIDGETS** y, a continuación, mantenga pulsado el widget **Llamada directa**. Arrástrelo a la pantalla principal y, a continuación, seleccione el contacto. Toque el widget para marcar el teléfono del contacto.
- **Buzón de voz:**  aparece en la barra de estado cuando tiene un nuevo mensaje en el buzón de voz. Para escucharlo, toque  **Teléfono** >  y, a continuación, mantenga pulsada la tecla 1.

## Realización de llamadas

Cuando realiza una llamada, tiene varias opciones:

- Toque  **Teléfono** para ver las llamadas recientes, grupos y contactos a los que llama con mayor frecuencia. Seleccione un contacto o número para llamar.



# Llamadas

## Llamadas

Inicio rápido: Llamadas

Realización de llamadas

Respuesta y finalización de llamadas

Llamadas recientes

Llamadas a tres

Su número de teléfono

Llamadas de emergencia



Menú




Más





Atrás

Siguiente







- Para marcar un número, toque , introduzca un número y, a continuación, toque  para llamar.
- Para introducir el prefijo internacional (+), mantenga pulsado **0**. Para añadir una pausa o una espera después de los números, toque Menú .



## Respuesta y finalización de llamadas

- **Responder una llamada:** cuando el teléfono está bloqueado, toque  y arrastre a la derecha hacia .

Cuando el teléfono está desbloqueado, toque

### RESPONDER.




Con la llamada en espera activada, toque  y arrastre a  para contestar la nueva llamada y, a continuación, toque  **Retener y responder a llamada de voz** o  **Ignorar**.



- **Ignorar una llamada:** cuando el teléfono está bloqueado, toque  y arrastre hacia la izquierda hasta  para enviar la llamada al buzón de voz.

Cuando el teléfono está desbloqueado, toque

### DESCARTAR.

También puede pulsar el botón de encendido para ignorar la llamada o los botones de volumen para silenciar el timbre.

- **Responder con un mensaje de texto:** cuando el teléfono está bloqueado, toque  y arrastre a . Seleccione un mensaje para enviarlo inmediatamente.
- **Finalizar una llamada:** toque .

- **Durante una llamada:** toque  **Silenciar** en la pantalla de llamada para silenciar la llamada. Para ocultar la pantalla de llamada, toque Inicio . Para volver a abrirla, deslice la barra de estado hacia abajo y toque **Llamada en curso**.





**Nota:** cuando mantenga el teléfono junto al oído, la pantalla táctil se oscurecerá para evitar pulsaciones accidentales. Cuando lo separe del oído, la pantalla volverá a activarse.

No use cubiertas ni protectores de pantalla (ni siquiera protectores transparentes) que cubran el sensor de proximidad por encima de la pantalla táctil.

## Llamadas recientes

Visualice las llamadas (primero la más reciente) para llamar, mandar un mensaje o almacenarlas:

**Vaya a:**  **Teléfono** > 

- Para devolver una llamada, toque  junto al nombre o número de la persona que llama.
- Para enviar un mensaje de texto, almacenar el número o cualquier otra opción, toque la imagen de la persona que llama.
- Para eliminar una entrada del registro de llamadas, toque el nombre o el número y, a continuación, toque **Detalles de la llamada** > .
- Para borrar la lista, toque Menú  > **Historial de llamadas** y, a continuación, Menú  > **Borrar el historial de llamadas**.



# Llamadas

## Llamadas

Inicio rápido: Llamadas

Realización de llamadas

Respuesta y finalización de llamadas

Llamadas recientes

Llamadas a tres


Su número de teléfono



Llamadas de emergencia



## Llamadas a tres

Durante una llamada, puede iniciar otras llamadas, alternar entre ellas o unir las en una llamada a tres:

- Para responder a una segunda llamada, toque  **Retener y responder a llamada de voz** o  **Ignorar**.

La primera llamada se pone en espera si responde a la segunda. Para alternar entre las distintas llamadas, toque .

- Para realizar una segunda llamada, toque  introduzca un número y, a continuación, toque  para llamar.




La primera llamada queda en espera si toca . Para unir las llamadas después de que la segunda llamada responda, toque .



## Su número de teléfono

**Vaya a:** deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Estado** > **Estado de SIM** > **Mi número de teléfono**.

## Llamadas de emergencia

**Nota:** el proveedor de servicios programa uno o varios números de teléfono de emergencia a los que podrá llamar en cualquier momento, incluso cuando el teléfono esté bloqueado. Los números de emergencia varían en función del país. Los números de emergencia programados pueden no funcionar en todas partes y en ocasiones no se puede efectuar una llamada de emergencia debido a problemas de la red, del entorno o por interferencias.

- 1 Toque  **Teléfono** (si el teléfono está bloqueado, arrastre  hacia arriba para desbloquearlo y, a continuación, toque Emergencia).
- 2 Introduzca el número de emergencia.
- 3 Pulse  para llamar al número de emergencia.

**Nota:** el teléfono puede utilizar los servicios de localización (GPS y AGPS) para ayudar a los servicios de emergencia a encontrarle. Para obtener más información, deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Información legal** > **Legal y de seguridad** > **Servicios de ubicación**.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





# Contactos

puede ser una persona social

## Contactos

Inicio rápido: contactos

Creación de contactos

Llamadas, envío de mensajes de texto o

correos electrónicos a contactos

Favoritos

Edición, eliminación u ocultación de

contactos

Recuperación de contactos

Uso compartido de contactos


Mis detalles

## Inicio rápido: contactos

Combine la información de sus contactos de Google™ y redes sociales para acceder rápidamente a todos sus conocidos.

**Vaya a:** deslice hacia arriba ^ > Contactos

- **Crear:** toque .
- **Editar o eliminar:** toque un contacto y, a continuación, toque .
- **Llamada, mensaje de texto o mensaje de correo electrónico:** toque un contacto y, a continuación, toque una opción.

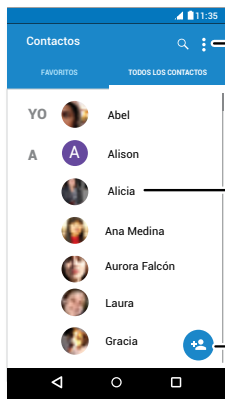

Ordene contactos, cambie los ajustes, cuentas y otras opciones.

Pulse para ver la información de contacto, llamar, enviar un mensaje de texto y mucho más.

Añada un contacto.

## Consejos y sugerencias

- **Buscar contactos:** en la lista **Contactos**, toque .   
**Consejo:** o, desde la pantalla principal, toque el cuadro de búsqueda de Google e introduzca el nombre de un contacto.
- **Compartir un contacto:** toque un contacto y, a continuación, toque Menú > **Compartir** para enviarlo en un mensaje o correo electrónico a través de una conexión Bluetooth®, o guardarlo en Google Drive™.   
**Consejo:** en algunas aplicaciones como Contactos, puede compartir algo directamente con el contacto. Consulte **“Direct Share”**.
- **Accesos directos:** toque un contacto y, a continuación, toque Menú > **Añadir a la pantalla principal** para añadir un acceso directo a este contacto en la pantalla principal.
- **Sincronizar:** en el teléfono, deslice hacia arriba ^ > **Ajustes** > **Cuentas**, seleccione su cuenta de Google y, a continuación, toque el nombre de la cuenta para sincronizarla (si no se ha actualizado recientemente). También puede ver estos contactos en [www.gmail.com](http://www.gmail.com).   
Para ayudar a transferir contactos, vaya a [www.motorola.com/transfercontacts](http://www.motorola.com/transfercontacts).



Menú

Más



Atrás

Siguiente





# Contactos

## Contactos

Inicio rápido: contactos

Creación de contactos

Llamadas, envío de mensajes de texto o

correos electrónicos a contactos

Favoritos

Edición, eliminación u ocultación de

contactos

Recuperación de contactos

Uso compartido de contactos

Mis detalles



Menú

Más



Atrás

Siguiente



## Creación de contactos

**Vaya a:** deslice hacia arriba > **Contactos** >

Seleccione un cuadro de texto para introducir el nombre y los detalles. Cuando finalice, toque **Guardar**.

**Nota:** para importar contactos o cambiar el lugar donde se almacenan, consulte **“Recuperación de contactos”**.

## Llamadas, envío de mensajes de texto o correos electrónicos a contactos

**Vaya a:** deslice hacia arriba > **Contactos**

Toque un contacto para ver más opciones. Según la información que tenga sobre esa persona, podrá llamar, enviar un mensaje de texto o un correo electrónico. También puede usar el reconocimiento de voz (consulte **“Hablar”**).

## Favoritos

Establezca los contactos más utilizados como favoritos para poder acceder a ellos con más rapidez.

- Para establecer un favorito, deslice hacia arriba > **Contactos**, seleccione un contacto y toque .
- Para ver los favoritos, deslice hacia arriba > **Contactos** > **FAVORITOS**.

Los contactos favoritos también aparecen en la parte superior de la lista **MARCACIÓN RÁPIDA** en la aplicación **Teléfono**.

## Edición, eliminación u ocultación de contactos

**Vaya a:** deslice hacia arriba > **Contactos**

- Para editar un contacto, selecciónelo y, a continuación, toque . Toque un campo para editarlo. Toque **CAMBIAR** para seleccionar la imagen del contacto.
- Para configurar un tono personal para el contacto, selecciónelo, toque y, a continuación, toque Menú > **Establecer tono**.
- Para eliminar el contacto, tóquelo y, a continuación, toque Menú > **Eliminar**.

Los contactos de redes sociales se ocultarán si toca **Eliminar**. Para ver estos contactos o eliminarlos permanentemente, use la aplicación o el sitio web de la red social.

- Para ocultar los contactos de una cuenta en su lista de **Contactos**, toque Menú > **Contactos para mostrar**. Seleccione un tipo de cuenta para mostrarlo. Toque **Personalizar** para desmarcar las cuentas que desea ocultar siempre.

## Recuperación de contactos

Reúna todos sus contactos en un solo lugar.

- Para añadir los contactos de redes sociales, deslice hacia arriba > **Ajustes** > **Cuentas** y, a continuación, toque **Añadir cuenta**.



# Contactos

## Contactos

Inicio rápido: contactos

Creación de contactos

Llamadas, envío de mensajes de texto o correos electrónicos a contactos

Favoritos

Edición, eliminación u ocultación de contactos

Recuperación de contactos

Uso compartido de contactos

Mis detalles



Menú

Más



Atrás

Siguiente



**Nota:** necesitará la aplicación de la red social en primer lugar. Para obtener aplicaciones, consulte “[Google Play™](#)”.

- Para añadir sus contactos de correo electrónico, consulte “[Correo electrónico](#)”.

**Consejo:** si añade una cuenta de **Exchange**, puede enviar mensajes a sus compañeros de trabajo incluso si no tiene su información de contacto almacenada.

- Para importar contactos desde la tarjeta SIM (si no se ha hecho automáticamente), deslice hacia arriba > **Contactos** > Menú > **Importar/Exportar** > **Importar desde tarjeta SIM**. Toque **Aceptar** para confirmar.
- Para importar contactos desde su ordenador, suba los contactos a su cuenta de Google en <http://contacts.google.com>. En el teléfono, deslice hacia arriba > **Contactos** > Menú > **Administrar cuentas** > Menú > **Sincronización automática**. También puede ver estos contactos en <http://mail.google.com>.

Para obtener ayuda sobre cómo transferir contactos, vaya a [www.motorola.com/transfercontacts](http://www.motorola.com/transfercontacts).

## Uso compartido de contactos

Envíe un contacto en un mensaje o correo electrónico a través de una conexión Bluetooth, o guárdelo en Google Drive™.

**Vaya a:** deslice hacia arriba > **Contactos**

Para compartir un contacto, selecciónelo, toque Menú > **Compartir** y, a continuación, elija cómo quiere enviarlo.

**Nota:** no puede compartir sus contactos de redes sociales.

## Mis detalles

**Vaya a:** deslice hacia arriba > **Contactos**

Para guardar su perfil de usuario, toque **Configurar mi perfil** en **YO** en la parte superior de la lista de contactos.



# Mensajes

decirlo y hacerlo

## Mensajes

### Inicio rápido: mensajes

Aplicación de mensajes predeterminada

Correo electrónico

Realización de videollamadas con Google Duo™

## Inicio rápido: mensajes

Siga en contacto con mensajes y fotos.

Vaya a: Messenger

- **Crear:** toque .
- **Adjuntar:** cuando esté escribiendo un mensaje, toque para adjuntar una imagen, audio, vídeo u otro.
- **Enviar:** toque para enviar el mensaje.
- **Responder:** abra una conversación y seguidamente escriba su respuesta en el cuadro de texto de la parte inferior y toque .



Cambie los ajustes.

Busque mensajes.

Deslice hacia la izquierda o derecha para archivar un mensaje.

Redacte un mensaje nuevo.

## Consejos y sugerencias

- **Reenviar un mensaje:** en una conversación, mantenga pulsado un mensaje para ver más opciones, como el reenvío.
- **Eliminar:** para borrar todo un hilo de mensajes, mantenga pulsado dicho hilo y, a continuación, toque para eliminarlo.
- **Búsqueda en pantalla:** para acceder a la información basada en su pantalla actual, mantenga pulsado Inicio . Para obtener más información, consulte **“Búsqueda en pantalla”**.
- **Guardar imágenes:** mantenga pulsada una imagen y, a continuación, toque para guardarla. Para mostrar la imagen, toque **Fotos**.
- **Búsqueda de Google:** toque para realizar una búsqueda en Google desde el teclado de Messenger.
- **Entrada de voz:** simplemente toque un cuadro de texto y, a continuación, toque en el teclado.  
**Consejo:** si no ve en el teclado, deslice hacia arriba > **Ajustes** > **Idioma y entrada de texto** > **Teclado virtual** > **Dictado por voz de Google** para activar la entrada de voz.
- **Desactivar notificaciones:** ¿inmerso en una conversación complicada? Puede desactivar las notificaciones. Toque la conversación y, a continuación, en Menú > **Contactos y opciones** > **Notificaciones**.



Menú

Más



Atrás

Siguiente







# Mensajes

## Mensajes

Inicio rápido: mensajes

Aplicación de mensajes predeterminada

Correo electrónico

Realización de videollamadas con Google Duo™

## Aplicación de mensajes predeterminada


Para establecer **Messenger** como su aplicación de mensajes predeterminada:

**Vaya a:** deslice hacia arriba > **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Messenger** y, a continuación, **Abrir de forma predeterminada**.

## Correo electrónico

Envíe y reciba correo electrónico de todas sus cuentas personales (incluso aunque no tengan cuentas de Gmail). Puede administrar las cuentas en Gmail y cambiar fácilmente entre ellas.

**Vaya a:** deslice hacia arriba > **Gmail**

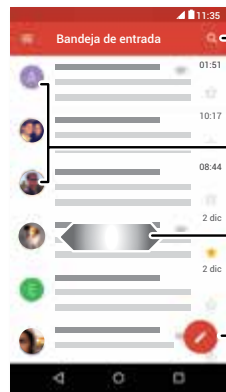

Busque un mensaje.

Mantenga pulsado para seleccionar varios mensajes y, a continuación, seleccione una opción en la parte superior.

Deslice hacia la izquierda o derecha para archivar un mensaje.

Redacte un nuevo mensaje de correo electrónico.

- **Añadir cuentas de Gmail:** probablemente, la primera vez que encendió el teléfono configuró o inició sesión en su cuenta de Google, de forma que configuró la aplicación **Gmail** para una cuenta. Para añadir más cuentas de Google, deslice hacia arriba > **Ajustes** > **Cuentas** y, a continuación, **Añadir cuenta** > **Google**.

**Consejo:** en la aplicación **Gmail**, toque > **Ajustes** > **Añadir cuenta**.

- **Añadir cuentas de correo electrónico:** la aplicación Gmail administra todas sus cuentas de correo electrónico. Para añadir otras cuentas de correo electrónico personales a la aplicación Gmail, deslice hacia arriba > **Ajustes** > **Cuentas** > **Añadir cuenta**. Para cuentas de correo electrónico de trabajo de Microsoft® Exchange Server, toque **Añadir cuenta** > **Exchange**, e introduzca los datos que le facilite su administrador de sistemas.

- **Cambiar ajustes de cuenta:** para cambiar los ajustes de una cuenta de correo electrónico o de Gmail, deslice hacia arriba > **Gmail** > > **Ajustes** y, a continuación, toque el nombre de la cuenta.

- **Eliminar cuentas:** deslice hacia arriba > **Ajustes** > **Cuentas** > **Google** y, a continuación, toque el nombre de la cuenta. Toque > **Eliminar cuenta**.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





# Mensajes

## Mensajes

Inicio rápido: mensajes

Aplicación de mensajes predeterminada

Correo electrónico

Realización de videollamadas con Google Duo™



Menú

Más



Atrás




Siguiente



## Realización de videollamadas con Google Duo™

Inicie sesión con su cuenta de Google para realizar y recibir videollamadas.

Vaya a:  Duo

- **Iniciar una nueva videollamada:** toque , a continuación, toque un nombre en la lista de contactos para iniciar la videollamada.
- **Previsualización de llamadas entrantes:** vea vídeo en vivo de la persona que llama antes de contestar. Para desactivar esta opción tanto para la persona que llama como para el receptor, toque  > **Ajustes** > **¿Estás ahí?**.
- **Cambiar ajustes:** toque  para cambiar el ajuste de vibración, bloquear números y mucho más.
- **Llamar a cualquier persona:** Duo funciona entre plataformas, lo que le permite llamar a amigos con la aplicación Duo en dispositivos que no son Android.  
**Consejo:** cuando está en una videollamada, el teléfono cambiará automáticamente de la red móvil a una red Wi-Fi, si está disponible.



# Escritura

teclado cuando lo necesite

## Escritura


Inicio rápido: escritura

Diccionario y configuración de escritura de texto

Cómo cortar, copiar y pegar

## Inicio rápido: escritura






Cuando toque un cuadro de texto, por ejemplo, al redactar un mensaje de texto o al realizar una búsqueda, dispone de varias opciones en el teclado.

- **Escritura o gesto:** introduzca las letras tocándolas de una en una. También puede introducir una palabra trazando una ruta por las letras.
- **Cerrar el teclado:** toque .



¿Ve un teclado diferente? Cambia según la aplicación. Este es para escribir mensajes de texto.

## Consejos y sugerencias

- **Movimiento del cursor:** toque un punto del texto para colocar el cursor, después arrastre la flecha que hay bajo el cursor para moverlo.
- **Símbolos:** mantenga pulsada una letra para introducir el número o símbolo pequeño que se encuentra encima. Para introducir varios números o símbolos, toque .
- **Letras dobles:** haga un círculo sobre la letra para introducirla dos veces seguidas.
- **Letras mayúsculas:** toque  o arrástrelo a la letra que desea poner en mayúsculas.
- **Caracteres especiales:** mantenga pulsada una letra para elegir entre otros caracteres especiales.
- **Texto predictivo:** mientras escribe, irán apareciendo sugerencias de palabras sobre el teclado. Toque una para seleccionarla.
- **Entrada de voz:** toque  en el teclado de la pantalla táctil y, a continuación, diga lo que desea escribir. Puede hablar el tiempo que quiera, parar cuando desee y dar indicaciones ortográficas.
- **Vibración:** ¿no le gusta que vibre el teléfono mientras escribe? Deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Idiomas y entrada de texto** > **Teclado virtual** > **Gboard** > **Preferencias**.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





# Escritura

## Escritura

Inicio rápido: escritura

Diccionario y configuración de escritura de texto

Cómo cortar, copiar y pegar



Menú

Más



Atrás


Siguiente



## Diccionario y configuración de escritura de texto

Elija el estilo de teclado y edite el diccionario de palabras que sugiere el teléfono.


**Vaya a:** deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Idioma y entrada de texto**

- Para elegir el teclado táctil, toque **Teclado virtual** >  **Administrar teclados**. Para poder realizar una entrada de voz desde el teclado, toque **Dictado por voz de Google**.
- Para cambiar las preferencias de su teclado, toque **Gboard**.
- Para añadir o editar las palabras que el teléfono sugiere y reconoce, toque **Diccionario personal**.

## Cómo cortar, copiar y pegar

Puede cortar, copiar y pegar nombres, números de teléfono, direcciones, frases o cualquier cosa en un cuadro de texto.

**1** Para resaltar una palabra, manténgala pulsada.

Para resaltar más palabras, arrastre el selector en el extremo del resaltado. O, para seleccionarlo todo, toque  > **Ajustes** > **SELECCIONAR TODO**.

**2** Toque **CORTAR** o **COPIAR**.

**Consejo:** toque **COMPARTIR** para enviar el texto a otra aplicación en su teléfono o a un contacto.

**3** Abra el cuadro de texto en el que desea pegar el texto (puede ser en una aplicación distinta).

**4** Toque dentro del cuadro de texto y, a continuación, manténgalo pulsado para que se muestre la opción **PEGAR**. Toque **PEGAR** para pegar el texto.



# Organización

*hágalo en cualquier momento*

## Organización

Reloj

Calendario

Sincronización de empresa

Red de la oficina

Google Drive™

Impresión



Menú

Más



Atrás

Siguiente



## Reloj

**Vaya a:** deslice hacia arriba > **Reloj**

Opciones	
<b>Alarma</b>	<p>Toque . Seleccione una alarma para editarla o toque  para añadir una nueva alarma.</p> <p><b>Consejo:</b> presione los botones de volumen hacia arriba o hacia abajo mientras está configurando una alarma para definir el nivel de volumen de la alarma.</p> <p>Cuando suena una alarma, toque y arrástrelo a  para desactivarla o a  para posponerla durante diez minutos.</p>
<b>Reloj</b>	<p>Para cambiar el volumen de la alarma, el tiempo que se pospone u otros ajustes, toque Menú  &gt;</p> <p><b>Ajustes.</b> Para otras zonas horarias, toque <b>Zona horaria local.</b></p>
<b>Temporizador</b>	<p>Para activar un temporizador, toque .</p>
<b>Cronómetro</b>	<p>Para activar un cronómetro, toque .</p>

**Consejo:** para definir la fecha y la hora actuales, la zona horaria y los formatos, deslice hacia arriba >

**Ajustes** > **Fecha y hora.**

## Calendario

Vea todos sus eventos en un solo lugar.

**Vaya a:** deslice hacia arriba > **Calendario**

The screenshot shows the calendar app interface for the month of January. Annotations point to various features:

- Top right:** Toque para actualizar la pantalla Calendario. (Tap to refresh the calendar screen.)
- Header:** Vaya a la fecha de hoy. (Go to today's date.)
- Event list:** Vaya a otro día. (Go to another day.)
- View toggle:** Cambie la vista del calendario, ajuste la configuración, obtenga ayuda y mucho más. (Change the calendar view, adjust the configuration, get help and much more.)
- Bottom right:** Pulse para añadir un nuevo evento. (Tap to add a new event.)

- **Cambiar la vista:** seleccione el mes en la parte superior de la pantalla para elegir la fecha que desea ver. También puede tocar para elegir **Programación**, **Día**, **3 días**, **Semana** o **Mes**.
- **Ir a la fecha de hoy:** toque en la parte superior.
- **Añadir eventos:** toque , introduzca los detalles del evento y, a continuación, toque **GUARDAR**.



# Organización

## Organización

Reloj  
Calendario  
Sincronización de empresa  
Red de la oficina  
Google Drive™  
Impresión



Menú

Más





Siguiente



Atrás



**Consejo:** también puede pulsar una hora en el calendario para introducir los detalles del evento.

- **Mostrar, editar o eliminar eventos:** toque un evento para abrirlo y, a continuación, toque editar . Toque **ELIMINAR** para eliminar el evento.
- **Mostrar, ocultar o añadir calendarios:** toque  para mostrar u ocultar los calendarios de la cuenta de Google™. Puede usar un ordenador para añadir o eliminar calendarios de la cuenta de Google en [www.google.com/calendar](http://www.google.com/calendar).

**Consejo:** añada un widget de **Calendario** a su pantalla principal. Mantenga pulsado un punto vacío de la pantalla principal, toque **WIDGETS** y, a continuación, mantenga pulsado el widget **Calendario** para arrastrarlo a la pantalla principal.

## Sincronización de empresa

Si usa Microsoft® Office Outlook en su ordenador de trabajo, el teléfono puede sincronizar mensajes de correo electrónico, eventos y contactos con el servidor de Microsoft Exchange Server.

- Para añadir su **cuenta de trabajo**, consulte **“Correo electrónico”**.
- Para seleccionar qué debe sincronizarse de la **Cuenta de trabajo**, deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Cuentas**, toque la cuenta y, a continuación, elija opciones como **Calendario**, **Contactos** o **Correo**.


## Red de la oficina

Para conectarse a la red de su oficina con una conexión de red privada virtual, consulte **“Redes privadas virtuales (VPN)”**.

## Google Drive™

Guarda todas las fotos, vídeos, documentos y mucho más con total seguridad en un lugar privado, a menos que elija compartirlos. Disponible en Google Drive en todos los dispositivos.

**Vaya a:** deslice hacia arriba  >  **Drive**

- Para crear un nuevo archivo o carpeta, toque .
- Seleccione un archivo para abrirlo.
- Para editar un documento, toque en cualquier parte del texto para empezar a escribir.

## Impresión

Para imprimir fotos, documentos y otros elementos desde el teléfono, compruebe si el fabricante de la impresora cuenta con alguna aplicación en Google Play. A continuación, deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Impresión** para comenzar.

También puede enviar fotos, documentos y otros elementos a cualquier dispositivo Android en la nube o a Google Drive. Solo tiene que descargar la aplicación Cloud Print de Google.



# Google Apps™

su mundo, su vida y sus amigos

Google Apps™  
Google Play™  
Google™  
Búsqueda en pantalla

## Google Play™

Google Play es una experiencia de contenido digital de Google donde podrá encontrar y disfrutar de su música, películas, programas de TV, libros, revistas y aplicaciones y juegos para Android favoritos.


- **Descarga de aplicaciones:** toque **Play Store**.
- Obtener más información sobre los **productos de Google:** consulte [www.google.com/about/products](http://www.google.com/about/products).
- Iniciar sesión o abrir una **cuenta de Google:** visite [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).
- **Ayuda de Google:** consulte [www.google.com/support](http://www.google.com/support).
- Acceder a todos los archivos **en la nube:** consulte **“La nube”**.

## Google™

Consulte el tiempo, el tráfico, horarios de transporte e, incluso, los resultados deportivos más recientes que aparecen automáticamente durante el día justo cuando los necesita.

Para empezar, mantenga pulsado Inicio y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

**Nota:** si **Navegación con un botón** está activado, mantenga pulsado el sensor de huellas digitales hasta que el teléfono vibre para iniciar Google.

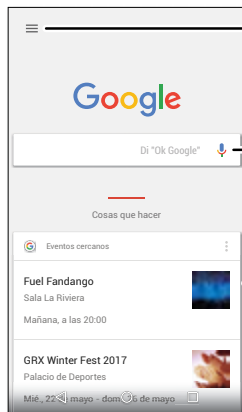

Establezca recordatorios, personalice o cambie los ajustes.

Toque para realizar una tarea o hacer una pregunta a Google.

Los eventos importantes aparecen aquí.

**Consejo:** para borrar una tarjeta, deslice hacia la izquierda o hacia la derecha.

## Búsqueda en pantalla

**Nota:** es posible que esta función no esté disponible en todos los idiomas.

La búsqueda en pantalla proporciona información basada en la aplicación en la que se encuentre.

Para activar/desactivar la Búsqueda en pantalla, deslice hacia arriba > **Ajustes** > **Google** > **Buscar y Now** > **Búsqueda en pantalla**.

Para acceder a esta información, como enlaces y accesos directos, mantenga pulsado Inicio cuando esté en la pantalla de la aplicación.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





# Play Películas y TV

películas y programas de televisión en cualquier sitio

Play Películas y TV  
Play Películas y TV  
YouTube™

## Play Películas y TV



Busque y alquile películas y programas de TV para verlos en la tablet o el ordenador:

**Vaya a:** deslice hacia arriba  >  **Play Películas y TV**

Para comprar, alquilar o ver películas en un ordenador, vaya a [www.google.com/play](http://www.google.com/play) y seleccione "Películas y TV".

## YouTube™

Mire los vídeos de los usuarios de YouTube desde cualquier lugar e inicie sesión para compartir sus propios vídeos.

Deslice hacia arriba  >  **YouTube**

 Menú

Más 

 Atrás

Siguiente 





# Navegación

buscar y encontrar

## Navegación

Inicio rápido: Chrome™

Conexión a Internet




Descargas


Opciones del navegador

Navegación y búsquedas seguras

## Inicio rápido: Chrome™





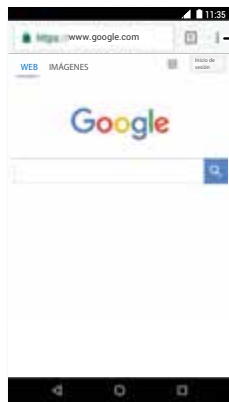


Vaya a:  Chrome

- **Ir a una página web:** para introducir una dirección, toque en la barra de direcciones de la parte superior de una página.
- **Añadir un marcador:** abra la barra de direcciones (arrastre hacia abajo si no la ve) y, a continuación, toque Menú  > .
- **Abrir un favorito:** abra la barra de direcciones y toque Menú  > **Marcadores.**



Acceda a opciones.

## Consejos y sugerencias

- **Acceso directo a página web:** para añadir un acceso directo a una página web a la pantalla principal, vaya a la página web y toque Menú  > **Añadir a pantalla principal.**
- **Buscar:** en la pantalla de inicio, toque el cuadro de búsqueda de Google y escriba el texto a buscar.  
**Nota:** si no puede conectarse, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
- **Sitios optimizados para móviles:** algunos sitios web muestran automáticamente una versión "móvil" de su página. Si desea ver la versión normal para ordenadores de todos los sitios web, toque Menú  > **Ver como en ordenador.**
- **Recarga:** si una página no se carga correctamente, toque Menú  > .
- **Pestañas:** para abrir una nueva pestaña, toque Menú  > **Nueva pestaña.** Si tiene más de una página web abierta, toque Recientes  para desplazarse por ellas.
- **Eliminación del historial:** en el navegador, toque Menú  > **Ajustes > Privacidad > Borrar historial de navegación.** A continuación, elija el historial, caché, cookies y otras opciones.
- **Ayuda:** para obtener más información sobre Google Chrome, toque Menú  > **Ayuda y comentarios** o visite [www.support.google.com/chrome](http://www.support.google.com/chrome).



Menú

Más



Atrás

Siguiente





# Navegación

## Navegación

[Inicio rápido: Chrome™](#)

[Conexión a Internet](#)

[Descargas](#)

[Opciones del navegador](#)

[Navegación y búsquedas seguras](#)



Menú

Más



Atrás

Siguiente



## Conexión a Internet


Para acceder a Internet, el teléfono usa una red Wi-Fi (o la red móvil del teléfono si no hay conectada una red Wi-Fi).




**Nota:** es posible que su proveedor de servicios le cobre una tarifa por navegar por Internet o por descargar datos mediante la red móvil del teléfono.

Para conectar a una red Wi-Fi, consulte [“Redes Wi-Fi”](#).

## Descargas


**Advertencia:** las aplicaciones descargadas de Internet pueden proceder de orígenes desconocidos. Para proteger el teléfono y sus datos personales de posibles casos de robo de información, descargue aplicaciones solo de Google Play™.

Para descargar un archivo, una imagen o una página web, toque  **Chrome** y vaya al sitio web:

- **Archivos:** toque el enlace de descarga. Para mostrar el archivo o aplicación, deslice hacia arriba  >  
 **Descargas.**
- **Imágenes:** mantenga pulsada la imagen y toque **Descargar imagen.** Para mostrar la imagen, toque  **Fotos** > **Descargar.**







Para descargar aplicaciones o actualizaciones del teléfono, consulte [“Descarga de aplicaciones”](#) o [“Actualización del teléfono”](#).



## Opciones del navegador

Para cambiar los ajustes de seguridad del navegador, el tamaño del texto y otras opciones, toque Menú  > **Ajustes.**

## Navegación y búsquedas seguras

Realice un seguimiento de lo que muestra el navegador y las búsquedas:

- **Incógnito:** para abrir una pestaña que no se muestre en el historial del navegador ni de las búsquedas, toque  **Chrome** > Menú  > **Nueva pestaña de incógnito.**
- **Borrar historial:** para borrar el historial del navegador y otros datos guardados, toque  **Chrome** > Menú  > **Historial** > **BORRAR HISTORIAL DE NAVEGACIÓN.**
- **Cumplimentación automática:** su navegador puede rellenar automáticamente información como nombres o direcciones en formularios web si ha introducido la misma información antes. Si no lo desea, toque  **Chrome** > Menú  > **Ajustes** > **Autocompletar formularios** y, a continuación, toque el interruptor para apagarlo.

**Ventanas emergentes:** para detener la apertura de ventanas emergentes, toque  **Chrome** > Menú  > **Ajustes** > **Ajustes del sitio** > **Ventanas emergentes** y, a continuación, toque el interruptor para apagarlo.



# Fotos y vídeos

grabe lo que vea y compártalo

## Fotos y vídeos

Inicio rápido: fotos y vídeos

Toma de fotos

Grabación de vídeos

Obtener la toma perfecta


Visualización, uso compartido y utilización de fotos y vídeos

Captura de pantalla

## Inicio rápido: fotos y vídeos

Utilice la cámara frontal o trasera para hacer fotos claras y nítidas.

- **Abrir:** toque **Cámara**.
- **Hacer una foto:** toque para hacer una foto.
- **Ver:** deslice hacia la izquierda para acceder a la galería de fotos ( **Fotos**).
- **Compartir:** visualice una foto o un vídeo de la galería y, a continuación, toque **Compartir** .

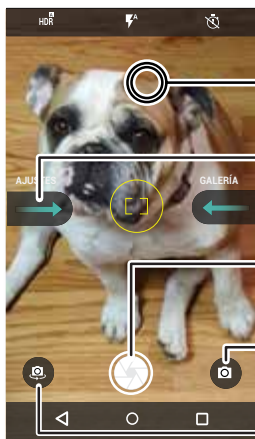

Toque en cualquier parte para cambiar el enfoque.

Deslice hacia la derecha para ver los ajustes de la cámara y la información de ayuda.

Toque para hacer una foto. Mantenga pulsado para hacer varias fotos.

Cambie a vídeo, panorámica, cámara lenta o modo profesional.

Cambie a la cámara delantera.

## Consejos y sugerencias

- **Hacer un selfie:** toque en la pantalla de la cámara para cambiar a la cámara frontal.
- **Grabar un vídeo:** toque en la pantalla de la cámara y seleccione **Vídeo** . Toque para comenzar la grabación. Vuelva a tocar para detener la grabación.
- **Captura de una imagen estática durante un vídeo:** toque en la pantalla durante la grabación para guardar una foto.
- **Ver, compartir o eliminar:** para abrir su galería, deslice la pantalla de la cámara a la izquierda. Elija una foto o un vídeo. Elija para compartirlo o **Menú** para ver más opciones como la impresión.
- **Cambiar los ajustes:** para abrir las opciones de la cámara, deslice la pantalla de la cámara a la derecha.
- **Zoom:** arrastre dos dedos separándolos. Para reducir, arrastre los dedos acercándolos.
- **Ráfaga:** mantenga pulsado para realizar una ráfaga de fotos.
- **Panorámica:** toque en la pantalla de la cámara y seleccione **Panorámica** . Toque y use la guía en pantalla para realizar lentamente la panorámica con el teléfono.
- **Editar:** toque la foto para seleccionarla y, a continuación, toque .
- **Imprimir:** ¿desea imprimir fotos? Consulte **“Impresión”**.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





# Fotos y vídeos

## Fotos y vídeos

Inicio rápido: fotos y vídeos

Toma de fotos

Grabación de vídeos

Obtener la toma perfecta

Visualización, uso compartido y utilización de fotos y vídeos

Captura de pantalla

## Toma de fotos

Vaya a: **Cámara**

Toque para hacer una foto.

## Grabación de vídeos

Vaya a: deslice hacia arriba > **Cámara** y, a continuación, toque en la pantalla de la cámara y seleccione **Vídeo** .

Toque para comenzar la grabación. Vuelva a tocar para detener la grabación.

**Consejo:** para compartir un vídeo, deslice la pantalla de la cámara a la izquierda para abrir la galería, toque el vídeo y, a continuación, seleccione para compartirlo.

## Obtener la toma perfecta

Apunte, toque y ya está. Pero si desea algo ligeramente diferente, pruebe con estas opciones de la cámara.

Estas opciones se encuentran en la parte superior de la pantalla de la cámara o de vídeo:

Opciones	
<b>HDR</b>	Active el efecto HDR (alto rango dinámico) para obtener mejores imágenes en situaciones de poca luz (como en exteriores).
<b>Flash</b>	Se establece en <b>Activado</b> , <b>Desactivado</b> o <b>Automático</b> .

Opciones	
<b>Belleza</b>	Con la cámara frontal, suaviza la piel y da un mejor aspecto a los rostros. Se establece en <b>Automático</b> , <b>Manual</b> o <b>Desactivado</b> .
<b>Temporizador</b>	Ajuste el temporizador en 3 o 10 segundos.

Para encontrar estas opciones, toque en la pantalla de la cámara:

Opciones	
<b>Panorámica</b>	Haga un disparo panorámico. Use la guía en pantalla para tomar la panorámica lentamente durante la foto.
<b>Vídeo</b>	Grabe un vídeo.
<b>Foto</b>	Haga una foto.

Para encontrar estas opciones, deslice hacia la derecha en la pantalla de la cámara:

Opciones	
<b>Sonido del obturador</b>	Active o desactive el sonido del obturador.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





## Fotos y vídeos

### Fotos y vídeos

Inicio rápido: fotos y vídeos

Toma de fotos

Grabación de vídeos

Obtener la toma perfecta

Visualización, uso compartido y utilización de fotos y vídeos

Captura de pantalla



Menú


Más



Atrás




Siguiente



Opciones	
<b>Almacenamiento</b>	Elija la ubicación de almacenamiento de sus fotos y vídeos ( <b>Teléfono</b> o <b>Tarjeta de memoria</b> ).
<b>Captura rápida</b>	Gire dos veces la muñeca para abrir la cámara o cambiar entre la cámara frontal y la trasera.
<b>Guardar ubicación</b>	Actívela para etiquetar fotos con una ubicación.
<b>Tamaño de foto (cámara trasera)</b>	Establezca la resolución de las fotos para la cámara trasera.
<b>Tipo de obturador</b>	Seleccione la acción que se utiliza para tomar una foto ( <b>toque en cualquier parte</b> de la pantalla o toque el <b>botón del obturador</b>  ).
<b>Tamaño de vídeo</b>	Configure la resolución del vídeo.
<b>Tamaño de cámara lenta (trasera)</b>	Establezca la resolución de vídeo para la captura de movimiento lento.
<b>Tutorial rápido</b>	Obtenga más información sobre la cámara.

## Visualización, uso compartido y utilización de fotos y vídeos


Vaya a: toque  **Fotos**


- **Reproducir, compartir o eliminar:** toque una miniatura para abrirla y, a continuación, toque  para compartirla,  para eliminarla o Menú  para ver opciones adicionales.


**Consejo:** para seleccionar varios archivos, abra una carpeta, mantenga pulsada una foto y, a continuación, seleccione más fotos. También puede agrupar las fotos en un álbum y compartir todo el álbum.

- **Zoom:** abra una foto en la galería y, a continuación, toque dos veces o separe o acerque dos dedos en la pantalla.

**Consejo:** gire el teléfono a la posición lateral para obtener una vista panorámica.

- **Foto como fondo de pantalla o imagen de contacto:** abra una imagen y, a continuación, toque Menú  > **Usar como** > **Fondo de pantalla** o **Foto de contacto**.

- **Editar:** abra una imagen y, a continuación, toque .

- **Presentación:** seleccione una imagen y, a continuación, toque Menú  > **Presentación**. Para detener la presentación, toque la pantalla.

**Consejo:** para reproducir la presentación en un televisor o en otro dispositivo, consulte **“Conexiones y transferencias”**.



# Fotos y vídeos

## Fotos y vídeos

Inicio rápido: fotos y vídeos

Toma de fotos

Grabación de vídeos

Obtener la toma perfecta

Visualización, uso compartido y utilización de fotos y vídeos

Captura de pantalla



Menú

Más



Atrás



Siguiente



## Captura de pantalla

Comparta una captura de pantalla de su lista de reproducción favorita, de su nueva puntuación más alta o la información de contacto de un amigo.

Para capturar la imagen de la pantalla del teléfono, mantenga pulsados simultáneamente tanto el botón de encendido como el botón para bajar el volumen.

Para ver la captura de pantalla, toque  **Fotos**, toque  y, a continuación, toque **Carpetas del dispositivo** > **Capturas de pantalla**.

**Consejo:** consulte también “**Función de fijar en pantalla**”.



# Play Música

la banda sonora de nuestras vidas

Play Música  
Inicio rápido: música


## Inicio rápido: música

La música está en todas partes y ahora puede escucharla, comprarla, guardarla y reproducirla. Cree listas de reproducción en cualquier momento.

**Vaya a:** deslice hacia arriba  >  **Play Música**





Para cargar su biblioteca de música en Google Play Música con un ordenador, visite [www.google.com/music](http://www.google.com/music).

Toque **Escuchar ahora** para ver las recomendaciones y mucho más.

**Consejo:** comparta canciones directamente con sus contactos. Toque Menú  junto a una canción > **Compartir**. Consulte **“Direct Share”**.



## Consejos y sugerencias

- **Volumen:** toque los botones de volumen.
- **Ocultar el reproductor de música:** para utilizar otra aplicación durante la reproducción de música, toque Inicio . Para volver al reproductor de música, deslice la barra de estado hacia abajo y seleccione el título de la canción.  
**Consejo:** también puede seleccionar **Siguiente**, **Pausar** o **Anterior** deslizando hacia abajo la barra de notificaciones o utilizando los controles en la pantalla de desbloqueo.
- **Widget de pantalla principal:** para controlar la reproducción de música desde la pantalla principal, añada el widget **Google Play Música**.
- **Listas de reproducción:** toque Menú  junto a una canción de la biblioteca para agregarla a una lista de reproducción o mostrar más opciones. Para editar, eliminar o cambiar el nombre de una lista de reproducción, mantenga pulsado su nombre en la biblioteca.
- **Descargue su biblioteca de música para escucharla sin conexión:** para descargarla, toque  junto a una canción, artista, álbum o lista de reproducción. Para escucharla sin conexión, toque , a continuación, **Solo descargadas** para evitar utilizar datos al reproducir su biblioteca de música en streaming.
- **Durante un vuelo:** el modo avión le permite escuchar su música sin conexión y desconecta todas las conexiones. Deslice la barra de estado hacia abajo con dos dedos y toque **Modo avión** para activarlo.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





# Play Música

Play Música  
Inicio rápido: música

- **Tipos de archivo:** el teléfono puede reproducir archivos MP3, AAC, AAC+ y MIDI.

**Nota:** copyright, ¿tiene los derechos? Cumpla siempre las normas. Consulte "**Derechos de autor del contenido**" en la información legal y de seguridad del teléfono.

 Menú

Más 

 Atrás

Siguiente 





# Ubicación y navegación

dónde está y adónde va

## Ubicación y navegación

### Inicio rápido: ubicación y navegación



Menú

Más



Siguiente



Atrás


## Inicio rápido: ubicación y navegación

Encuentre un restaurante cercano, obtenga indicaciones o navegación GPS paso a paso con la conocida aplicación Google Maps™, de toda confianza.

**Vaya a:** deslice hacia arriba > **Mapas**

Introduzca lo que desea buscar en la barra de búsqueda y toque para obtener más información y opciones.

**Nota:** su pantalla de mapa puede tener un aspecto diferente.

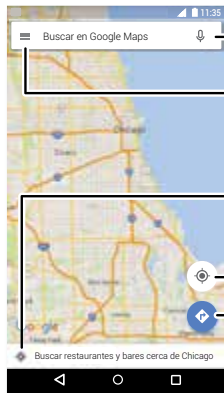

Busque una dirección o ubicación por voz.

Vea sus lugares, mapas, ajustes, ayuda y mucho más.

Encuentra restaurantes, bares o puntos de interés cercanos.

Consulte la ubicación actual.

Obtenga indicaciones e instrucciones de navegación.

## Consejos y sugerencias

- **Now on Tap™:** en la pantalla del mapa, mantenga pulsado Inicio para ver la información basada en el mapa actual. Consulte **“Búsqueda en pantalla”**.
- **Buscar una dirección:** en el campo de búsqueda, introduzca una dirección o algo que esté buscando, como “restaurante”. El mapa se desplaza para mostrar la dirección o las sugerencias locales. Seleccione la hoja de direcciones en la parte inferior de la pantalla para obtener más detalles.
- **Obtener indicaciones:** toque y, a continuación, introduzca un lugar o dirección.
- **Guardar una dirección:** seleccione la hoja de información de dirección en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, toque **GUARDAR**.
- **Hacer zoom:** para ampliar o reducir la imagen, acerque o separe dos dedos en la pantalla.
- **Girar e inclinar:** gire dos dedos en el mapa para girarlo o inclinarlo hacia abajo o hacia arriba.
- **Compartir una ubicación:** toque una ubicación, seleccione la dirección y, a continuación, toque Menú > **Compartir**.
- **Identificar una dirección:** mantenga pulsado un punto en el mapa para mostrar la dirección más cercana.
- **Obtener ayuda del mapa:** toque > **Ayuda**.



# Conexiones y transferencias

por cable o inalámbricas

## Conexiones y transferencias

Inicio rápido: conexiones y transferencias

Bluetooth inalámbrico

Redes Wi-Fi

Cables USB

Uso compartido de sus conexiones de datos

NFC (Moto G5 Plus solamente)

Uso de datos

La nube

Teléfono y tablet

Tarjeta de memoria

Redes privadas virtuales (VPN)


Red móvil

Modo avión

## Inicio rápido: conexiones y transferencias

Conecte accesorios, ordenadores, redes y mucho más.

Vaya a: deslice hacia arriba > **Ajustes**

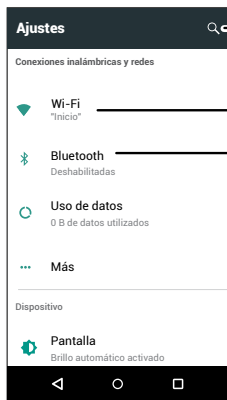

¿No encuentra un ajuste? Búsquelo.

Cambie los ajustes de Wi-Fi.

Cambie los ajustes de Bluetooth.



Menú

Más



Atrás

Siguiente



## Consejos y sugerencias

- **Ajustes rápidos:** Llegue en un abrir y cerrar de ojos a los ajustes más usados. Deslice la barra de estado hacia abajo con dos dedos. Consulte **“Ajustes rápidos”**.
- **Dispositivos Bluetooth:** para conectar auriculares, teclados u otros dispositivos mediante Bluetooth, toque **Bluetooth**.
- **Redes Wi-Fi:** para conectar, toque **Wi-Fi**.
- **Zona Wi-Fi:** para convertir su teléfono en una zona Wi-Fi móvil, consulte **“Zona Wi-Fi”**.
- **Cable USB:** puede usar el puerto micro USB del teléfono para intercambiar archivos multimedia y otros archivos con un ordenador conectado. Para cambiar el tipo de conexión USB, consulte **“Cables USB”**.
- **Conexiones automáticas:** cuando esté activada la conexión Bluetooth o Wi-Fi, el teléfono se volverá a conectar automáticamente a cualquier dispositivo o red disponible que haya utilizado anteriormente.
- **Modo avión:** ¿necesita apagar las conexiones inalámbricas de forma rápida? Deslice la barra de estado hacia abajo con dos dedos y toque **Modo avión** .
- **Impresión:** ¿desea imprimir fotos, documentos u otros elementos? Consulte **“Impresión”**.



# Conexiones y transferencias

## Conexiones y transferencias

Inicio rápido: conexiones y transferencias

Bluetooth inalámbrico

Redes Wi-Fi

Cables USB

Uso compartido de sus conexiones de datos

NFC (Moto G5 Plus solamente)

Uso de datos

La nube

Teléfono y tablet

Tarjeta de memoria

Redes privadas virtuales (VPN)

Red móvil

Modo avión



Menú

Más



Atrás

Siguiente



## Bluetooth inalámbrico

### Activación y desactivación de Bluetooth



**Vaya a:** deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Bluetooth** y, a continuación, toque el interruptor para activarlo.


**Nota:** deslice hacia abajo la barra de estado con dos dedos para activar y desactivar la conexión Bluetooth rápidamente.

**Consejo:** para prolongar la duración de la batería o detener las conexiones, apague la conexión Bluetooth cuando no la esté utilizando.

### Conexión de dispositivos

La **primera vez** que conecte un dispositivo Bluetooth, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 Asegúrese de que el dispositivo con el que se está realizando la sincronización se encuentra en modo visible (consulte la guía incluida con el dispositivo para obtener más información).
- 2 Deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Bluetooth**.
- 3 Compruebe que el interruptor esté activado.
- 4 Seleccione uno de los dispositivos encontrados para conectarlo (si fuese necesario, toque **VINCULAR** o introduzca una clave como, por ejemplo, **0000**).

**Consejo:** toque  para cambiar el nombre del dispositivo.

Cuando se conecte el dispositivo, el indicador de Bluetooth conectado  aparece en la parte superior de la pantalla.


Para **desconectar** o **volver a conectar** automáticamente un dispositivo en cualquier momento, por ejemplo, unos auriculares inalámbricos, solo tiene que apagar y volver a encender el dispositivo.




**Nota:** el uso de un accesorio o dispositivo móvil mientras se conduce puede provocar distracciones y está prohibido. Respete siempre las leyes y conduzca de forma segura.

### Administración de dispositivos

Para reconectar manualmente el teléfono con un dispositivo sincronizado, seleccione el nombre del dispositivo en la lista.

Para desconectar manualmente el teléfono de un dispositivo vinculado, seleccione el nombre del dispositivo en la lista y, a continuación, toque **Aceptar**.

Para eliminar un dispositivo vinculado, toque  junto al nombre del dispositivo y, a continuación, toque **OLVIDAR**.

Para cambiar el nombre que el teléfono muestra a otros dispositivos, deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Bluetooth**, active Bluetooth y, a continuación, toque Menú  > **Cambiar nombre del dispositivo**. Introduzca un nombre y toque **CAMBIAR NOMBRE**.

### Deje que los dispositivos busquen su teléfono

Para permitir que un dispositivo Bluetooth detecte el teléfono, toque el interruptor Bluetooth del teléfono para encenderlo.



# Conexiones y transferencias

## Conexiones y transferencias

Inicio rápido: conexiones y transferencias

Bluetooth inalámbrico

Redes Wi-Fi

Cables USB

Uso compartido de sus conexiones de datos

NFC (Moto G5 Plus solamente)

Uso de datos

La nube

Teléfono y tablet

Tarjeta de memoria

Redes privadas virtuales (VPN)

Red móvil

Modo avión



Menú

Más







Atrás

Siguiente



## Transferencia de archivos

- **Fotos o vídeos:** abra la foto o el vídeo y, a continuación, toque  > **Bluetooth**.
- **Contactos:** deslice hacia arriba  >  **Contactos**, seleccione una persona y, a continuación, toque Menú  > **Compartir** > **Bluetooth**.

## Redes Wi-Fi

### Activación y desactivación de la conexión Wi-Fi


**Vaya a:** deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Wi-Fi** y, a continuación, toque el interruptor para activarlo.

**Nota:** deslice hacia abajo la barra de estado con dos dedos para activar y desactivar la conexión Wi-Fi rápidamente.

### Conexión a redes

Para buscar redes dentro del rango de alcance:


- 1 Deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Wi-Fi**.

**Consejo:** para mostrar los ajustes de Wi-Fi del teléfono, toque Menú  > **Avanzados**.

- 2 Compruebe que la Wi-Fi esté activada.

- 3 Seleccione una de las redes que ha encontrado para realizar la conexión (si fuese necesario, introduzca **SSID de red**, **Seguridad** y **Contraseña de red inalámbrica** y, a continuación, toque **Conectar**).

Cuando el teléfono está conectado, el indicador de estado de la Wi-Fi  aparece en la barra de estado.



**Nota:** si ve un signo de interrogación  en el indicador de estado de Wi-Fi, deslice la barra de estado hacia abajo, seleccione la red e introduzca la contraseña de la red.

**Consejo:** cuando la conexión Wi-Fi está activada, el teléfono se vuelve a conectar automáticamente a las redes disponibles que ha utilizado. Si el router no tenía conexión a Internet, el teléfono no se conectará de forma automática.

## Zona Wi-Fi

Puede convertir su teléfono en una zona Wi-Fi para proporcionar acceso de forma móvil y práctica a Internet a otros dispositivos Wi-Fi activados. Esta función puede requerir una suscripción adicional de su operador.

**Nota:** la seguridad es lo primero. Para evitar que se acceda a su teléfono y zona Wi-Fi sin autorización, le recomendamos que configure un método de seguridad (WPA2 es el más seguro) y utilice una contraseña.

**Vaya a:** deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Más** > **Módem y zona Wi-Fi** y, a continuación, toque **Zona Wi-Fi móvil**

**Nota:** estos pasos pueden variar en función de su red.

- 1 El teléfono desconecta el Wi-Fi y utiliza la red móvil para conectarse a Internet. Toque **Configurar zona Wi-Fi** para configurar la seguridad:

- **SSID de red:** introduzca un nombre único para su zona Wi-Fi.
- **Seguridad:** seleccione el tipo de seguridad que desee: **Ninguno** o **WPA2 PSK**. Para **WPA2 PSK**, introduzca una contraseña única que otros usuarios necesitarán para acceder a su zona Wi-Fi.  
**Nota:** **WPA2 PSK** es la seguridad recomendada por el IEEE.
- **Contraseña:** cree una contraseña con al menos ocho caracteres.

- 2 Toque **GUARDAR** cuando los ajustes hayan finalizado.



# Conexiones y transferencias

## Conexiones y transferencias

Inicio rápido: conexiones y transferencias

Bluetooth inalámbrico

Redes Wi-Fi

Cables USB

Uso compartido de sus conexiones de datos

NFC (Moto G5 Plus solamente)

Uso de datos

La nube

Teléfono y tablet

Tarjeta de memoria

Redes privadas virtuales (VPN)

Red móvil

Modo avión

Cuando la zona Wi-Fi está activa, otros dispositivos con Wi-Fi activado se pueden conectar introduciendo el **Nombre de red** de su zona, seleccionando un tipo de **Seguridad** e introduciendo la **contraseña** de red inalámbrica correcta.

## Modos Wi-Fi

Para aquellos a los que les gusta conocer los datos técnicos, el teléfono es compatible con los siguientes modos Wi-Fi: 802.11 a, b, g, n.

## Cables USB

**Nota:** copyright, ¿tiene los derechos? Cumpla siempre las normas. Consulte “**Derechos de autor del contenido**” en la información legal y de seguridad del teléfono.

Para subir música, imágenes, vídeos, documentos u otros archivos desde el ordenador, conecte el teléfono al ordenador con un cable USB. Para cambiar el tipo de conexión USB (si es necesario), deslice la barra de estado hacia abajo y toque **USB**.

**Consejo:** asegúrese de conectar el teléfono a un puerto USB de potencia superior. Normalmente, estos se encuentran directamente en la parte frontal del ordenador.

**Nota:** la primera vez que use la conexión USB, puede que el ordenador le indique que se están instalando los controladores. Siga todas las instrucciones mostradas para completar la instalación. El proceso puede tardar varios minutos.

- Para Microsoft® Windows®: en el ordenador, seleccione Inicio y, a continuación, seleccione Explorador de Windows de la lista de programas. El teléfono aparecerá en el Explorador de Windows en forma de unidad conectada (dispositivo de almacenamiento masivo), a la que podrá arrastrar archivos. También puede aparecer como dispositivo MTP o PTP, que permite utilizar el Reproductor de Windows Media para transferir archivos. Para obtener más instrucciones o archivos de controladores, visite [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support).
- Para Apple™ Macintosh™: utilice Android File Transfer, disponible en [www.android.com/filetransfer](http://www.android.com/filetransfer).



## Uso compartido de sus conexiones de datos

Su ordenador puede acceder a Internet a través de la red móvil de su teléfono con un cable USB.

**Consejo:** para compartir la conexión Wi-Fi, consulte “**Zona Wi-Fi**”.

- 1 Conecte el teléfono al ordenador con un cable USB.

**Nota:** si el ordenador tiene un sistema operativo anterior a Microsoft® Windows® 7 o Apple™ Macintosh™ OS X, es posible que requiera una configuración especial.

- 2 En el teléfono, deslice hacia arriba  >  **Ajustes**, y, a continuación, asegúrese de que el interruptor de **Wi-Fi** está desactivado.
- 3 En **Ajustes**, toque **Más** > **Módem y zona Wi-Fi** y, a continuación, toque **Módem USB** para iniciar la conexión.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





# Conexiones y transferencias

## Conexiones y transferencias

Inicio rápido: conexiones y transferencias

Bluetooth inalámbrico

Redes Wi-Fi

Cables USB

Uso compartido de sus conexiones de datos

NFC (Moto G5 Plus solamente)

Uso de datos

La nube

Teléfono y tablet

Tarjeta de memoria

Redes privadas virtuales (VPN)

Red móvil


Modo avión

Para detener la conexión, deseleccione **Módem USB** y, a continuación, desconecte el teléfono del ordenador.

## NFC (Moto G<sup>5</sup> Plus solamente)

La tecnología NFC (Comunicación de campo cercano) permite compartir de manera inmediata un elemento del teléfono (como enlaces web, contactos y fotos) poniendo en contacto la parte posterior de su teléfono con otro dispositivo con NFC.

**Nota:** NFC no está disponible en todas las zonas ni en todos los modelos.

**Vaya a:** deslice hacia arriba  > **Ajustes** > **Más** > **NFC**

## Compartir con Android Beam™

Android Beam le permite compartir el contenido de su teléfono con otros teléfonos o tablets con NFC.

**Nota:** el otro dispositivo también debe ser compatible con NFC.

- 1 Abra la pantalla que contiene el elemento que desea compartir.
- 2 Ponga en contacto la parte posterior de su teléfono con la del otro dispositivo.  
Cuando se conecten los dispositivos, en el teléfono se mostrará el mensaje Toca para compartir.
- 3 Toque la pantalla para compartir el elemento.

## Recepción con NFC

Las etiquetas NFC permiten recibir enlaces web, cupones electrónicos, folletos, mapas y mucho más. Busque el logotipo NFC en los carteles, señales, expositores y otros

lugares. Para recibir la información de la etiqueta, solo tiene que poner en contacto la parte posterior del teléfono con el logotipo.

## Configuración de Bluetooth y Wi-Fi táctil

Para emparejar o conectar su teléfono con un dispositivo Bluetooth o un punto de acceso Wi-Fi habilitados para NFC, sólo tiene que ponerlos en contacto.

## Pago con el móvil

Puede utilizar una aplicación de pago seguro para pagar las compras que haga (si está disponible este servicio y es compatible).

Busque el logotipo NFC para confirmar que puede pagar con el móvil. Ponga en contacto la parte posterior del teléfono con el dispositivo de cobro para realizar el pago. Puede que sea necesario autenticar su compra mediante su huella digital o contraseña.

## Seguridad

El pago con móvil, las conexiones inalámbricas y el contenido compartido requieren seguridad:

- **Alcance:** NFC tiene un alcance muy reducido (alrededor de 4 cm), por lo que es muy improbable que se produzcan conexiones accidentales. No obstante, si esto llegara a suceder, tendría que aceptar la conexión para permitir el envío y la recepción de información.
- **Cifrado:** el teléfono dispone de las funciones de seguridad, cifrado y autenticación más avanzadas para proteger sus datos personales al realizar pagos con el móvil o compartir contenido.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





# Conexiones y transferencias

## Conexiones y transferencias

Inicio rápido: conexiones y transferencias

Bluetooth inalámbrico

Redes Wi-Fi

Cables USB

Uso compartido de sus conexiones de datos

NFC (Moto G5 Plus solamente)

Uso de datos

La nube

Teléfono y tablet

Tarjeta de memoria

Redes privadas virtuales (VPN)

Red móvil

Modo avión

## Uso de datos

Puede realizar un seguimiento de la cantidad de datos que el teléfono carga y descarga.

**Vaya a:** deslice hacia arriba > **Ajustes** > **Uso de datos** > **Uso de datos móviles**

El teléfono muestra un gráfico que indica el uso de los datos. Debajo del gráfico, las aplicaciones se ordenan en función del mayor o menor uso de datos. las aplicaciones que utilizan una gran cantidad de datos también pueden consumir mucha batería.



El encabezamiento muestra las fechas del ciclo de facturación actual.

Vea la cantidad total y el porcentaje de datos del plan utilizados durante este período.

Administre las aplicaciones que utilizan la mayor parte de los datos durante este ciclo.

Algunas aplicaciones transfieren datos en segundo plano cuando no las está utilizando. Para evitar que una aplicación se comporte de este modo, púlsela y desactive **Conexiones automáticas**.

**Nota:** la información de uso se proporciona para ayudarle a administrar su teléfono. Puede que dicha información no coincida con los importes cobrados por su proveedor de servicios, ya que no se miden de la misma manera.

## La nube

Una cuenta con acceso a todo desde cualquier lugar: teléfono, tablet y ordenador.

## Sincronización de la cuenta de Google

Cuando inicia sesión en una misma cuenta de Google todos los dispositivos pueden acceder a las mismas aplicaciones, películas, libros y música de Google Play™, además de compartir los mismos servicios de Gmail, Google Calendar™ y Google Mobile™. Para añadir cuentas a su teléfono, deslice hacia arriba > **Ajustes** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Google**.

## Teléfono y tablet

El teléfono y la tablet Android pueden funcionar de forma conjunta para ayudarle a sacar el máximo partido de ambos:

- **Transferencia de archivos y archivos multimedia:** puede copiar archivos al teléfono y transferirlos a otros dispositivos. Consulte **“Transferencia de archivos”**.
- **Zona Wi-Fi:** si tiene una tablet con Wi-Fi, configure el teléfono como una zona Wi-Fi para que la tablet pueda acceder a Internet en cualquier lugar. Consulte **“Zona Wi-Fi”**.
- **Accesorios de Bluetooth®:** si utiliza un teclado o cualquier otro accesorio Bluetooth con su tablet, recuerde que también puede utilizarlos con su teléfono. Para conectarlos, consulte **“Bluetooth inalámbrico”**.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





# Conexiones y transferencias

## Conexiones y transferencias

Inicio rápido: conexiones y transferencias

Bluetooth inalámbrico

Redes Wi-Fi

Cables USB

Uso compartido de sus conexiones de datos

NFC (Moto G5 Plus solamente)

Uso de datos

La nube

Teléfono y tablet

Tarjeta de memoria

Redes privadas virtuales (VPN)

Red móvil


Modo avión



## Tarjeta de memoria

Puede elegir entre utilizar la tarjeta microSD como almacenamiento portátil o como almacenamiento interno:

- **Almacenamiento portátil:** guarde sus imágenes, vídeos, archivos de audio y otros archivos multimedia. Puede extraer la tarjeta microSD en cualquier momento y transferirla a otro dispositivo.
- **Almacenamiento interno:** además de archivos multimedia, puede almacenar aplicaciones y juegos descargados. La tarjeta microSD actúa como una prolongación del almacenamiento interno del teléfono.

Cuando introduzca una tarjeta microSD en el teléfono, se le solicitará que seleccione almacenamiento portátil o interno.

Para definir manualmente la tarjeta microSD como almacenamiento interno, deslice hacia arriba  >

 **Ajustes** > **Almacenamiento**; a continuación, seleccione la tarjeta microSD y toque Menú  > **Ajustes** > **Formatear como interno**.




**Precaución:** si ha establecido la tarjeta microSD como almacenamiento interno, se formatea y cifra para proteger sus datos. Si desea usarla como almacenamiento portátil o en otro dispositivo, debe formatearla. Antes de hacerlo, recuerde que el proceso de formateo borrará todos los datos almacenados en la tarjeta microSD.

**Consejo:** utilice una tarjeta microSD de clase 10 para lograr una mejor experiencia de usuario.

**Nota:** el teléfono es compatible con tarjetas microSD de hasta 128 GB.



## Instalación y desinstalación de la tarjeta de memoria

Para colocar una tarjeta microSD, solo tiene que ponerla en su teléfono (consulte **Si necesita insertar tarjetas de memoria o SIM, abra la bandeja de la tarjeta SIM**).

Para desactivar la tarjeta microSD (para poder extraerla del teléfono), deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Tarjeta SD**. A continuación, toque  junto al nombre de la tarjeta microSD.

**Precaución:** no extraiga una tarjeta microSD mientras el teléfono la está utilizando o está escribiendo archivos en ella.

## Borrado del contenido de la tarjeta de memoria y formateo de la tarjeta

Para borrar toda la información (música, fotos y archivos) de la tarjeta microSD y volver a formatear la tarjeta, deslice hacia arriba  > **Ajustes** > **Almacenamiento**, toque la tarjeta microSD y, finalmente, toque Menú  > **Ajustes de almacenamiento** > **Formatear**.

## Redes privadas virtuales (VPN)

Una VPN permite acceder a los archivos en una red segura (como una red de oficina con un firewall). Póngase en contacto con el administrador de la red para preguntarle por los ajustes de la VPN y las aplicaciones o requisitos adicionales que se necesitan.



Menú

Más



Atrás

Siguiente







# Conexiones y transferencias

## Conexiones y transferencias

Inicio rápido: conexiones y transferencias

Bluetooth inalámbrico

Redes Wi-Fi

Cables USB

Uso compartido de sus conexiones de datos

NFC (Moto G5 Plus solamente)

Uso de datos

La nube




Teléfono y tablet

Tarjeta de memoria

Redes privadas virtuales (VPN)



Red móvil

Modo avión

Para introducir los ajustes de VPN, deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Más** > **VPN**. Toque  para añadir una nueva VPN. Elija el tipo de VPN e introduzca los ajustes que le proporcionó el administrador de la red. La red se almacena en la lista de **VPN** para que pueda seleccionarla cuando necesite conectarse a ella.


## Red móvil

No es necesario que cambie ningún ajuste de la red. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

Para ver las opciones de ajustes de red, deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Más** > **Redes móviles**.

**Nota:** su teléfono admite la mayoría de redes. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

## Modo avión

Use el modo avión para desactivar todas las conexiones inalámbricas mientras viaja en avión. Deslice la barra de estado hacia abajo con dos dedos y toque **Modo avión** .

**Nota:** al seleccionar el modo de avión, se desactivan todos los servicios inalámbricos. Puede volver a activar Wi-Fi o Bluetooth, si lo permite la línea aérea. Otros servicios inalámbricos de voz y datos (como las llamadas y los mensajes de texto) permanecen desactivados en el modo avión. Aún podrá realizar llamadas al número de emergencias de su región.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





# Seguridad

proteja su teléfono

## Seguridad

**Inicio rápido: proteja su teléfono**

**Bloqueo de pantalla**

**Función de fijar en pantalla**

**Cifrado del teléfono**

**Copia de seguridad y restablecimiento**

**Restablecimiento**


**¿Le han robado el teléfono?**

## Inicio rápido: proteja su teléfono

Asegúrese de que su información esté protegida en caso de pérdida o robo del teléfono.

**Vaya a:** deslice hacia arriba > **Ajustes** > **Seguridad**

La manera más sencilla de proteger su teléfono es usando el **Bloqueo de pantalla**. Puede elegir deslizar el dedo para desbloquear (menos seguro), o introducir un patrón, PIN o contraseña para desbloquear el teléfono.

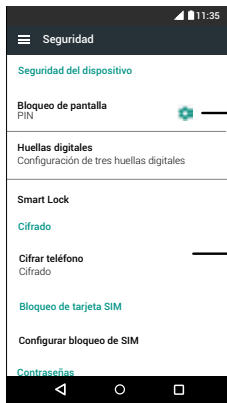

Como sistema de desbloqueo de pantalla, puede usar un patrón, una contraseña u otras opciones.

Administre la configuración de cifrado para el teléfono.

## Bloqueo de pantalla

Para mantener el teléfono protegido, puede configurar la pantalla táctil para que se bloquee cuando entre en el modo de suspensión.

**Vaya a:** deslice hacia arriba > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla** y, a continuación, seleccione el tipo de bloqueo:

- **Ninguno:** desactivar el bloqueo de pantalla.
- **Deslizar:** toque y arrastre hacia arriba para desbloquear.
- **Patrón:** dibuje un patrón para desbloquear.
- **PIN:** introduzca entre cuatro y dieciséis dígitos para el desbloqueo.
- **Contraseña:** introduzca entre cuatro y dieciséis letras, dígitos o símbolos para el desbloqueo.

Para cambiar el momento en el que la pantalla táctil entra en modo suspensión, deslice hacia arriba > **Ajustes** > **Pantalla** > **Suspender**.

**Nota:** puede realizar llamadas de emergencia con un teléfono bloqueado (consulte **“Llamadas de emergencia”**). Un teléfono bloqueado también suena y no necesita introducir el PIN o contraseña para responder las llamadas.

## ¿No puede desbloquear el teléfono?

**Patrón, PIN o contraseña:** si ha olvidado su patrón, PIN o contraseña, puede introducir el correo electrónico y la contraseña de su cuenta de Google™ en otro teléfono para desbloquear el teléfono.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





## Seguridad

**Inicio rápido: proteja su teléfono**

**Bloqueo de pantalla**

**Función de fijar en pantalla**

**Cifrado del teléfono**

**Copia de seguridad y restablecimiento**

**Restablecimiento**

**¿Le han robado el teléfono?**



Menú

Más



Siguiente



Atrás







Si no tiene una cuenta de Google en el teléfono, póngase en contacto con su proveedor de servicios para realizar un restablecimiento de fábrica del dispositivo.


**Advertencia:** un restablecimiento de fábrica eliminará todos los datos de su teléfono.

## Función de fijar en pantalla

¿Necesita tener a mano información importante, como una tarjeta de embarque o un cupón de descuento? Fije la pantalla para poder acceder a ella con facilidad.

Para **configurar** la función de anclar en pantalla, deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Seguridad** > **Fijación en pantalla** y, a continuación, toque el interruptor para activarlo.

Para **fijar** una pantalla, abra la aplicación que desea fijar, mantenga pulsado Recientes  y desplácese hacia arriba. Toque .



Para **dejar de fijar** la pantalla, mantenga pulsado Atrás  hasta que aparezca el mensaje **Pantalla no fijada**.

**Consejo:** para **proteger** el teléfono cuando se activa la función de fijar la pantalla, toque **Bloquear dispositivo al dejar de fijar**.



## Cifrado del teléfono

**Precaución:** si olvida el código de cifrado, no podrá recuperar los datos guardados en el teléfono o la tarjeta de memoria. El cifrado de datos puede tardar una hora o más. Deje el teléfono conectado a la corriente y tenga mucho cuidado de no interrumpir este proceso.



El cifrado protege las cuentas, los ajustes, las aplicaciones y los archivos del teléfono para evitar que se pueda acceder a ellos en caso de robo del teléfono.



**No tendría por qué utilizar esta opción**, pero si quiere cifrar el teléfono para que sea necesario introducir un PIN o contraseña cada vez que se encienda, deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Seguridad** > **Cifrar teléfono**.

## Copia de seguridad y restablecimiento

**Vaya a:** deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Copia de seguridad y restablecimiento**, y, a continuación, toque el interruptor **Copia de seguridad de datos** para activarlo.

Los datos de su cuenta de Google disponen de una copia de seguridad en línea. Si reinicia o se cambia de teléfono, solo tendrá que iniciar sesión en su cuenta de Google para restaurar los contactos, eventos y demás información que hubiera sincronizado con esa cuenta.

Para restaurar los datos de los que ha creado una copia de seguridad al volver a instalar una aplicación, deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Copia de seguridad y restablecimiento** > **Restauración automática**.

Para seleccionar qué se sincroniza con la cuenta, deslice hacia arriba  >  **Ajustes** > **Cuentas** > **Google**, toque su cuenta de Google y seleccione lo que quiera sincronizar.

**Nota:** los mensajes de texto, las aplicaciones descargadas, los registros de llamadas y los elementos almacenados en el teléfono no se restaurarán. Para restaurar las aplicaciones de Google Play™, consulte **“Cuidado de sus aplicaciones”**.



# Seguridad

## Seguridad

**Inicio rápido: proteja su teléfono**

**Bloqueo de pantalla**

**Función de fijar en pantalla**


**Cifrado del teléfono**

**Copia de seguridad y restablecimiento**

**Restablecimiento**

**¿Le han robado el teléfono?**

## Restablecimiento

Para restablecer la configuración de fábrica del teléfono y borrar todos los datos de este, deslice hacia arriba  >

 **Ajustes** > **Copia de seguridad y restablecimiento** >

**Restablecer datos de fábrica.**

**Advertencia:** todas las aplicaciones descargadas y los datos de usuario del teléfono se eliminarán. Los datos de la nube no se eliminarán.

## ¿Le han robado el teléfono?

El teléfono cuenta con un administrador de dispositivos Android que le permite bloquear o restablecer el dispositivo a distancia para protegerlo contra ladrones. Para obtener más información, consulte

[www.google.com/android/devicemanager](http://www.google.com/android/devicemanager).



Menú

Más



Atrás

Siguiente





# ¿Desea más?




siempre hay más

¿Desea más?



Obtención de ayuda y mucho más

## Obtención de ayuda y mucho más

Acceda a respuestas, actualizaciones e información:

- **Ayuda:** deslice hacia arriba  > **Ayuda del dispositivo** para acceder a tutoriales interactivos, instrucciones, preguntas frecuentes, vídeos y mucho más directamente desde el teléfono.
- **Todo sobre Moto G<sup>5</sup>:** puede encontrar software informático, guías de usuario y mucho más en [www.motorola.com/mymotog](http://www.motorola.com/mymotog).
- **Descarga de aplicaciones:** toque  **Play Store** para comprar y descargar aplicaciones.
- **Noticias:** nos encontrará en:
  -  YouTube™ [www.youtube.com/motorola](http://www.youtube.com/motorola)
  -  Facebook® [www.facebook.com/motorola](http://www.facebook.com/motorola)
  -  Twitter [www.twitter.com/motorola](http://www.twitter.com/motorola)
  -  Google+™ [www.google.com/+moto](http://www.google.com/+moto)

## Consejos y sugerencias

- **Interactividad:** para empezar a utilizar el dispositivo enseguida, deslice hacia arriba  > **Ayuda del dispositivo** para acceder a los tutoriales interactivos.
- **Ayuda de Google™:** en casi todas las aplicaciones de Google, puede pulsar Menú  > **Ayuda**. También puede ver los centros de ayuda en línea de [www.google.com/support](http://www.google.com/support).

## ¿Dónde puedo encontrar la información normativa, legal y de seguridad?

Para ofrecerle un mejor acceso a esta importante información, puede consultar el material desde el menú de ajustes del teléfono y también en la web. Revise este material antes de utilizar el dispositivo. Para acceder al material desde un teléfono conectado, vaya a **Ajustes** > **Información legal** y seleccione un tema. Para acceder al material en la Web, visite [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal).

## Recuperación de bloqueos

En el caso improbable de que el teléfono deje de responder a los toques y a los botones, intente reiniciarlo. Para ello, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que la pantalla se apague y se reinicie.

## Servicio y reparaciones

Estamos aquí para ayudarle si tiene alguna pregunta o necesita asistencia.

Vaya a [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support), donde podrá seleccionar un conjunto de opciones de atención al cliente.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





## Copyright y marcas comerciales

Motorola Mobility LLC  
222 W. Merchandise Mart Plaza  
Chicago, IL 60654 (Estados Unidos)  
[www.motorola.com](http://www.motorola.com)

Algunos servicios, funciones y aplicaciones dependen de la red y pueden no estar disponibles en todas las zonas; es posible que sean aplicables otros términos, condiciones y tarifas. Si desea más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Todas las funciones, características y otras especificaciones del producto, así como la información contenida en esta guía, están basadas en la información disponible más reciente y se consideran exactas en el momento de su impresión. Motorola se reserva el derecho a alterar o modificar cualquier información o las especificaciones sin previo aviso ni obligación.

Nota: las imágenes de esta guía se proporcionan sólo a modo de ejemplo.

MOTOROLA, el logotipo de la M estilizada, MOTO y la familia de marcas de MOTO son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. LENOVO es una marca comercial de Lenovo. Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google Inc. El logotipo de microSD es una marca comercial de SD-3C, LLC. Todos los demás nombres de productos o servicios son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2017 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

ID de producto: Moto G5 y G5 Plus  
Número de manual: 68018317005-A



Menú

Más



Atrás

Siguiente

