

Nokia 300 erabiltzailearen gida

Edukia		Sortu zure profila	19
		Pertsonalizatu tonuak	19
Segurtasuna	4	Telefonia	19
Lehen urratsak	5	Egin dei bat	19
Teklak eta piezak	5	Ikusi dei galduak	20
Sartu SIM txartela eta bateria	5	Deitu markatutako azken zenbakira	20
Sartu memoria-txartela	7	Desbideratu deiak ahots-postontzira edo beste telefono-zenbaki batera	20
Kargatu bateria	8	Gorde jasotako dei edo mezu baten zenbakia	21
Kargatu bateria USB bidez	9	Eragotzi deiak egitea edo jasotzea	21
Antenen kokapena	10	Kontaktuak	21
Ezarri uhala	10	Izena eta telefono zenbakia gordetzea	21
Piztea	10	Erabili markatze bizkorra	22
Sareko zerbitzuak eta kostuak	10	Zure kontaktu-informazioa bidaltzea	22
Sarbide kodeak	11	Kontaktu talde bat eratzea	22
Piztu edo itzali telefonia	12	Mugitu edo kopiatu kontaktuak SIM txartelera	23
Blokeatu tekla eta pantaila	12	Idatzi testua	23
Ukipen-pantailako ekintzak	12	Aldatu idazketa-metodoz	23
Desaktibatu ukipen-pantailaren dardara-feedbacka	14	Idatzi ohiko idazketa metodoa erabiliz	24
Hasierako pantaila interaktiboko elementuak	14	Erabili testu iragarlea idazketa metodoa	24
Aldatu deien, abestien edo bideoen bolumena	14	Mezuak	25
Adierazleak	15	Bidali mezu bat	25
Mezularitza-tekla	15	Bidali mezu bat talde bati	25
Kopiatu telefono zaharreko kontaktuak eta argazkiak	15	Gorde eranskin bat	26
Erabili telefonia SIM txartelik gabe	16	Ikusi elkarrizketa bat	26
Erabili telefonia lineaz kanpo	16	Entzun ahots-mezuak	26
Pertsonalizatu	17	Bidali audio-mezu bat	27
Hasierako pantailari buruz	17	Posta eta txata	27
Lasterbideak hasierako pantailan gehitzea	17	Posta aplikazioari buruz	27
Gehitu kontaktu garrantzitsuak hasierako pantailan	17	Bidali mezu elektronikoak	27
"Hona joan" menua pertsonalizatzea	18	Irakurri mezuak eta erantzun	27
Pertsonalizatu Hasierako pantaila	18	Istanteko mezularitzari buruz	28
Aldatu telefonoaren itxura	19		

Lagunekin txateatzea	28	Berezarri jatorrizko ezarpenak	44
Konexioak	28	Antolatutako fitxategiak	44
Bluetootha	28	Sinkronizatu egutegia eta kontaktuak	
USB datu-kablea	31	Ovi by Nokia zerbitzuarekin	44
Weba	31	Egin argazkien eta bestelako edukiaren babeskopia memoria-txartelean	44
Web-nabigatzaileari buruz	31	Babestu telefonoa	45
Nabigatu webean	31	Blokeatu telefonoa	45
Ezabatu nabigatze-historia	31	Babestu memoria-txartela pasahitz bidez.	45
Argazkiak eta bideoak	32	Formateatu memoria-txartel bat	45
Argazkiak ateratzea	32	Prestatu telefonoa birziklatzeko	46
Grabatu bideo bat	32	Nokia zerbitzuak	46
Bidali argazkiak edo bideoak	33	Nokia Zerbitzuen erabilgarritasuna eta kostuak	46
Argazkiak	33	Nokia zerbitzuak	46
Inprimatu argazki bat	34	Atzitu Nokia zerbitzuak	47
Musika eta audioa	34	Ovi Denda zerbitzuari buruz	47
Multimedia erreproduzitzaila	34	Nokia Ovi Suite zerbitzuari buruz	47
FM irratia	36	Instalatu Nokia Ovi Suite ordenagailuan	47
Erabili ahots-grabagailua	38	Nokia Ovi Player	48
Denbora kudeatzea	38	Babestu ingurumena	48
Aldatu ordua eta data	38	Aurreztu energia	48
Ezarri alarma bat	39	Birziklatu	49
Gehitu hitzordu bat	39	Produktu- eta segurtasun-informazioa	49
Jokoak eta aplikazioak	39	Aurkibidea	56
Jokoei eta aplikazioei buruz	39		
Hobetu jokoaren esperientzia	39		
Deskargatu joko edo aplikazio bat	40		
Komunitateei buruz	40		
Erabili kalkulagailua	40		
Bihurtu moneta eta neurriak	41		
Kudeatu telefonoa	42		
Laguntza	42		
Eguneratu telefonoaren softwarea			
telefonoa erabiliz	42		
Eguneratu telefonoaren softwarea ordenagailuaren bidez	43		

Segurtasuna

Jarraibide erraz hauek irakurri. Jarraibideak ez betetzea arriskutsua edo legez kanpkoa izan daiteke. Informazio gehiago behar izanez gero, erabiltzailearen gida osoa irakurri.

DEBEKATUTAKO TOKIETAN ITZALI



Itzali telefonoa mugikorrek erabiltzea debekatuta baldin badago edo interferentziarik edo arriskurik sor badezake, adibidez, hegazkinetan, ospitaleetan eta medikuntzako tresneria, erregai, produktu kimiko edo leherketen arriskua duten guneen inguruan. Bete argibideak eremu mugatuetan.

ERREPIDEAN KONTUZ IBILTzea DA GARRANTZITSUENA



Bete tokiko arau guztiak. Gidatzeko orduan, eduki eskuak beti libre autoa gidatzeko. Gidatzen ari zarenean, errepidean kontuz ibiltzea da garrantzitsuena.

INTERFERENTZIAK



Haririk gabeko telefono guztiek interferentziak jasan ditzakete, eta horrek telefonoaren jarduna kaltetu dezake.

ZERBITZU HOMOLOGATUA



Langile homologatuek bakarrik instalatu edo konpondu dezakete telefonoa.

BATERIAK, KARGAGAILUAK ETA BESTELAKO OSAGARRIAK



Erabili Nokia konpainiak gailu honekin erabiltzeko homologatu dituen bateriak, kargagailuak eta bestelako osagarriak soilik. Ez konektatu produktu bateraezinik.

TELEFONOA LEHOR MANTEN EZAZU



Zure telefonoak ez du urarekiko erresistentziarik. Lehor mantentzen ezazu.


ZURE ENTZUMENA BABES EZAZU



Erabili entzungailuak bolumen egokian eta ez eduki telefonoa belarriaren ondoan bozgorailua abian denean.

Lehen urratsak

Teklak eta piezak

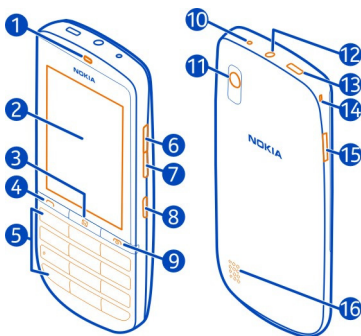

- 1 Belarriko entzungailua
- 2 Ukipen-pantaila
- 3 Mezularitza-tekla
- 4 Deitzeko tekla
- 5 Teklatura
- 6 Bolumena igotzeko tekla
- 7 Bolumena jaisteko tekla
- 8 Teklatura blokeatzeko botoia
- 9 Amaitzeko/Pizteko tekla
- 10 Kargagailuaren konektorea
- 11 Kameraren lentea
- 12 Nokia AV konektorea (3,5 mm)
- 13 Micro-USB konektorea
- 14 Uhalaren zirrikitua
- 15 Atzeko estalkia askatzeko zirrikitua
- 16 Bozgorailua

Pantailak edo kameraren lenteak babes-plastiko bat badakar, kendu plastikoa.

Sartu SIM txartela eta bateria

! **Garrantzitsua:** Ez erabili mini-UICC SIM txartel bat, micro-SIM txartela ere deitzen dena, micro-SIM txartel bat moldagailu batekin edo SIM txartel bat mini-UICC disjuntore batekin (ikusi irudia) gailu honetan. Mikro SIM txartelak SIM txartel orokorrak baino txikiagoak dira. Gailu honek ez ditu micro-SIM txartelak onartzen eta SIM txartel

6 Lehen urratsak


bateraezinen erabilerak txartela edo gailua kalte ditzake, baita txartelean gordetako informazioa hondatu ere.




Telefonoa BL-4U bateriarekin erabiltzeko egina dago. Erabil itzazu beti jatorrizko Nokia bateriak.

SIM txartela eta bertako kontaktuak erraz kalte daitezke urratze edo okertzeen ondorioz. Beraz, kontuz aritu txartela erabili, sartu edo ateratzerakoan.


- 1 Kokatu hatza telefonoaren ertzean dagoen hutsunean eta kontuz altxa eta kendu atzeko estalkia. Bateria sartuta badago, atera kanpora.

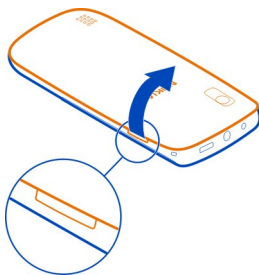


- 2 Irristatu SIM txartelaren euskarria desblokeatzeko eta erabili azazkala berori altxatzeko.

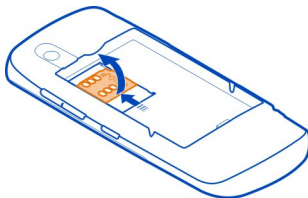

- 3 Ziurtatu SIM txartelaren kontaktu-eremua behera begira dagoela eta jarri txartela txartelaren euskarrian. Irristatu txartelaren euskarria blokea dadin

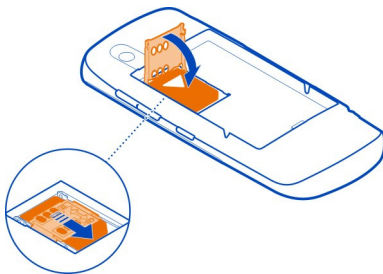


- 4 Lerrokatu bateriaren kontaktuak eta bateriaren konpartimentua, eta sartu bateria. Estalkia berriro jartzeko, zuzendu behealdeko kisketak beren zirrikituetara (1) eta sakatu estalkia bere lekuan helduta geratzen den arte (2).

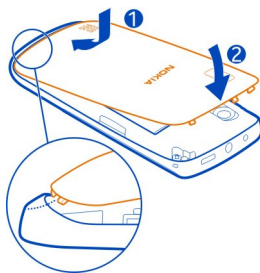

Sartu memoria-txartela

Erabili soilik Nokia-k telefono honetan erabiltzeko onartuta dituen memoria-txartel bateragarriak. Bateriaezina den txartel bat erabiliz gero, txartela eta telefonoa kaltetu eta txartelean gordetako datuak honda daitezke.

Telefonoak gehienez edukiera honetako memoria-txartelak onartzen ditu: 32 GB.

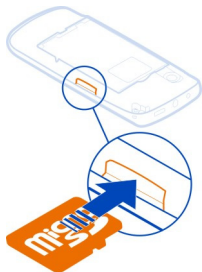

- 1 Atzeko estalkia kendu.
- 2 Ziurtatu txartelaren kontaktu-eremuak behera begira daudela. Bultza txartelari barrura, bere lekuan finkatu arte.
- 3 Jarri atzeko estalkia.

Memoria txartela kendu

! **Garrantzitsua:** Ez atera memoria-txartela aplikazio batek erabiltzen duen bitartean. Hori eginez gero, txartela eta telefonoa kaltetu eta txartelean gordetako datuak honda daitezke.


Telefonoa piztuta dagoela ere ken edo ordezkari dezakezu memoria-txartela.

- 1 Atzeko estalkia kendu.
- 2 Bultza txartelari askatzen den arte, eta atera txartela.
- 3 Jarri atzeko estalkia.

Kargatu bateria

Bateria zertxobait kargatu da fabrikari, baina baliteke berriro kargatu behar izatea telefonoa lehenengo aldiz piztu aurretik.

Telefonoak bateria gutxi duela adierazten badu, egin hurrengoak:

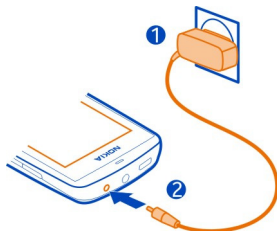

- 1 Konektatu bateria hartune batera.
- 2 Konektatu kargagailua telefonora.
- 3 Telefonoaren bateria erabat kargatutakoan, deskonektatu kargagailua telefonotik, eta, ondoren, hormako hartunetik.

Ez dago bateria kargatzeko denbora-tarte zehatzik, eta kargatzen ari den bitartean telefonoa erabil dezakezu. Kargatzen ari den bitartean, telefonoa bero egon daiteke.

Bateria guztiz deskargatuta baldin badago, kargagailuaren ikurra agertu arte edo deirik egin ahal izan arte minutu batzuk igaro litezke.

Bateria luzaroan erabili ez baldin bada, beharbada kargagailua konektatu, deskonektatu eta berriz ere konektatu egin beharko da bateria kargatzen has dadin.

Telefonoa irratia entzuten duzun bitartean kargatzeak, harreraren kalitateari eragin diezaioke.

Kargatu bateria USB bidez

Bateria gutxi gelditzen zaizu baina ez daramazu kargagailurik? USB kable bateragarri bat erabil dezakezu gailu bateragarri batera konektatzeko, hala nola, ordenagailura.

Kargagailuaren konektorea haustea ekiditeko, kontuz ibili kargagailuaren kablea konektatzean eta deskonektatzean.



USB bidez karga dezakezu korrante-hartune erabilgarririk ez duzunean. Telefonoa kargatzen den bitartean datuak transferi daitezke. USB bidez kargatzeko indarraren

eraginkortasuna nabarmenki alda daiteke, eta kargatzen hasteak eta telefonoak funtzionatzen hasteak luze har dezake.


Antenen kokapena



Antenaren eremua nabarmenduta dago.

Saihestu antena ukitzen erabiltzen ari den bitartean. Antena ukitzeak komunikazioaren kalitatean eragina du; gainera, telefonoak beharrezkoa baino batería gehiago gasta lezake eta, ondorioz, bateriaren iraupena murriz liteke.

Ezarri uhala

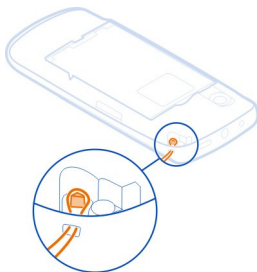

Piztea

Sareko zerbitzuak eta kostuak


Telefonoa GSM 850/900/1800/1900 MHz sareak eta WCDMA 850/900/1900/2100 MHz sareak erabiltzeko homologatuta dago. Telefonoa erabiltzeko zerbitzu-hornitzaile baten harpidedun izan behar duzu.


Sareko zerbitzuak erabiltzeko eta zure telefonora edukiak deskargatzeko sare-konexio bat behar da eta trafiko-kostuak sor ditzake. Zenbait produktuen eginbideek sareko laguntza eskatzen dute, eta baliteke harpidedun egitea beharrezkoa izatea.

Sarbidetako kodeak

<p>PIN edo PIN2 kodeak (4-8 digitu)</p>	<p>Honek SIM txartela baimenik gabeko erabileratik babesten du, edo zenbait eginbide atzitzeko eskatzen du.</p> <p>Telefonoa ezar dezakezu PIN kodea eska dezan pizten duzunean.</p> <p>Kodeak SIM txartelarekin batera ez badatoz, edo kodeak ahaztu bazaizkizu, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin.</p> <p>Kodea hiru aldiz jarraian oker idatziz gero, kodea desblokeatu behar duzu PUK edo PUK2 kodearekin.</p>
<p>PUK edo PUK2 kodeak (8 digitu)</p>	<p>Blokeatutako PIN eta PIN2 kodeak aldatzeko beharrezkoa da.</p> <p>SIM txartelarekin jaso ez baduzu, jarri zerbitzu-hornitzailearekin harremanetan.</p>
<p>IMEI zenbakia (15 digitu)</p>	<p>Zenbaki hau sarean dauden baliozko telefonoak identifikatzeko erabiltzen da. Lapurtutako telefonoak, adibidez, blokeatzeko ere erabil daitezke.</p> <p>IMEI zenbakia ikusteko, markatu *#06#.</p>
<p>Blokeo-kodea (segurtasun-kodea) (gutxienez 5 digitu)</p>	<p>Blokeo-kodeak telefonoa erabilera baimendu gabearen kontra babesten lagunduko ditu.</p> <p>Telefonoa konfiguratu dezakezu zerorrek zehaztutako blokeo-kodea eska dezan. Lehenetsitako blokeo kodea 12345 da.</p> <p>Kode berria ezkutuan, leku seguru batean eta telefonotik urrun gorde.</p> <p>Kodea ahazten baduzu eta telefonoa blokeatuta badago, baliteke telefonoak baimendutako zerbitzuetara eraman behar izatea. Kostu gehigarriak aplikatu daitezke, eta telefonoko datu pertsonal guztiak ezaba daitezke.</p> <p>Informazio gehiagorako, jo Nokia-ren Care gune batera edo zerbitzu-hornitzaileara.</p>

Piztu edo itzali telefonoa

Eduki sakatuta pizteko tekla .

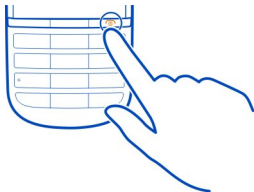

Baliteke konfigurazio-ekarpenak sarearen zerbitzu-hornitzailearengandik lortzeko eskatzea. Sareko zerbitzu honi buruzko informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan sarearen zerbitzu-hornitzailearekin.

Blokeatu teklak eta pantaila

Telefonoa patrikan edo poltsan daramazunean deiak nahi gabe egitea saihesteko, blokeatu telefonoaren teklak eta pantaila.

Sakatu teklak blokeatzeko botoia.

Desblokeatu teklak eta pantaila.

Sakatu teklak blokeatzeko botoia eta irristatu pantailaren ezkerretik eskuinera gezi bizidunaren eremuan.

Ukipen-pantailako ekintzak


Ukipen-pantailako erabiltzaile-interfazea erabiltzeko, ukitu edo eduki ukituta ukipen-pantaila.

Ireki aplikazio bat edo pantailako beste elementuren bat

Ukitu aplikazioa edo elementua.


Sartu elementuen berariazko aukeretara

Eduki ukituta elementua. Dauden aukerak agertzen diren laster-menua irekiko da.

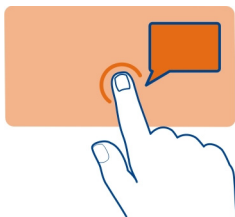

Mugitu zerrendan edo menuan

Ezarri hatza pantailan, lerratu bizkor pantailan gora edo behera eta, ondoren, altxa hatza. Hatza altxatzen duzun uneko abiaduran eta norabidean mugituko da pantailako edukia. Zerrenda mugikorreko elementuak hautatzeko eta mugimendua geldiarazteko, ukitu elementua.

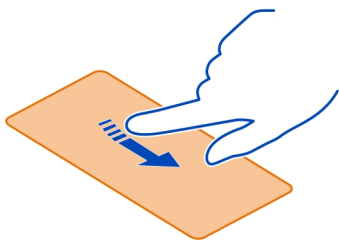

Pasa hatza

Ezarri hatza pantailan eta pasa hatza etengabe nahi duzun norabidean.



Adibidez, argazkiak ikustean, hurrengo argazkia ikusteko, pasa hatza ezkerrera. Argazkietan zehar nabigatzeko, pasa hatza bizkor eta, ondoren, mugitu ezkerrera edo eskuinera koadro txikien artean.

Desaktibatu ukipen-pantailaren dardara-feedbacka

Dardara-feedbacka aktibatuta badago, ukipen-pantailan elementu bat behar bezala sakatzen duzunean, pantailak dardara egingo du.

Hautatu **Menua** > **Ezarpenak eta Telefonoa** > **Ukipen ezarpenak**.

Hautatu **Dardara-feedbacka** > **Kenduta**.

Ukipen-pantailari zehaztasuna falta zaiola iruditzen bazaizu eta elementuak hautatzeko zailtasunak badituzu, baliteke ukipen-pantaila kalibratu behar izatea.

Kalibratu ukipen-pantaila

Hautatu **Kalibrazioa** eta jarraitu agertzen diren argibideak.

Hasierako pantaila interaktiboko elementuak

Hasierako pantailako elementuak interaktiboak dira. Adibidez, zuzenean ezar ditzakezu alarmak edo idatz ditzakezu egutegiko sarrerak hasierako pantailan.



Ezarri alarma bat

Hautatu erlojua (1).

Ikusi edo editatu agenda

Hautatu data (2).

Aldatu deien, abestien edo bideoen bolumena

Erabili bolumen-teklak.

Bozgorailu inkorporatuarekin, telefonoa belarritik distantzia gutxira edukiz hitz egin dezakezu, belarriaren parean jarri beharrik gabe.

Aldatu bozgorailura deian zehar

Hautatu Bozgorailua.

Adierazleak

Irakurri gabeko mezuak dituzu.



Bidali gabeko, huts egindako edo utzitako mezuak dituzu.



Telefonoak ez du soinurik egiten deiak edo testu-mezuak jasotzean.



Sartzen diren dei guztiak beste zenbaki batera desbideratzen dira.




Alarma ezarrita dago.



Telefonoa GPRS edo EGPRS sarean dago erregistratuta.



GPRS edo EGPRS konexioa irekita dago.



GPRS edo EGPRS konexioa zain utzi da.



Telefonoa 3G (UMTS) sare batean dago erregistratuta.



Telefonoa 3.5G (HSDPA) sare batean dago erregistratuta.



Bluetootha aktibatuta dago.




Unean aktibo dagoen profilaren iraupena kalkulatuta dago.



Entzungailu bat telefonora konektatuta dago.



Telefonoa beste gailu batera konektatuta dago USB datu-kablearen bidez.

Mezularitza-teklaMezuak idazteko edo sarrerako ontzia begiratzeko, sakatu mezularitza-tekla .**Kopiatu telefono zaharreko kontaktuak eta argazkiak**

Aurreko Nokia telefono bateragarriko edukia kopiatu eta telefono berria bizkor erabiltzen hasi nahi al duzu? Telefono berrian doan kopia ditzakezu, besteak beste, kontaktuak, egutegiko sarrerak eta irudiak.



- 1 Aktibatu Bluetootha telefono bietan.
Hautatu **Menua > Ezarpenak > Konektagarrit. > Bluetootha eta Piztuta.**
- 2 Hautatu **Menua > Ezarpenak > Sink. eta babes..**
- 3 Hautatu **Tel. aldaketa > Hona kopiatu.**
- 4 Hautatu kopiatu nahi duzun edukia eta **Eginda.**
- 5 Hautatu telefono zaharra zerrendan.
- 6 Beste telefonoak kodea eskatzen badu, idatzi kodea. Kodea zerorrek zehatz dezakezu eta bi telefonoetan idatzi behar duzu. Telefono batzuen kodea finkoa da. Xehetasunak eskuratzeko, ikusi beste telefonoaren erabiltzailearen gida.
Kodeak uneko konexiorako bakarrik balio du.
- 7 Galdetuz gero, onartu konektatzeko eta kopiatzeko eskaerak.

Erabili telefonoa SIM txartelik gabe

Haurrek telefonoarekin jolas egin nahi dute. Jolasterakoan nahigabe deitzea ekidin nahi duzu? Telefonoko eginbide batzuk, adibidez, jokoak eta egutegia, SIM txartelik sartu gabe erabil daitezke. Menuetan lausotuta ageri diren eginbideak ezin dira erabili.

Erabili telefonoa lineaz kanpo

Deiak egin edo jaso ezin dituzun lekuetan, hegaldia profila aktibatu eta jokoetan jolastu edo musika entzun dezakezu.

Hautatu **Menua > Ezarpenak > Profilak.**

Hautatu **Hegaldia > Aktibatu.**

Hegaldia profila aktibatuta dagoela adierazten du ✕ adierazleak.

Aholkua: Hasierako pantailako lasterbideen widgetean gehi ditzakezu profilen lasterbideak.

Abisua:

Hegaldi-profila aktibatuta dagoenean, ezin duzu deirik egin edo jaso, larrialdi-deiak barne, ezta sarearen estaldura behar duten beste eginbide batzuk erabili ere. Deiak egiteko, aktibatu beste profil bat.

Pertsonalizatu

Hasierako pantailari buruz

Hasierako pantailan hau egin dezakezu:

- Ikusi dei galduen eta jasotako mezuen jakinarazpenak.
- Ireki gogoko aplikazioak.
- Kontrolatu aplikazioak, hala nola, irratia.
- Gehitu hainbat eginbideren lasterbideak, hala nola, mezuak idaztekoarena.
- Ikusi gogoko kontaktuak eta horiei deitu edo mezuak bidali edo haiekin txateatu bizkor.

Lasterbideak hasierako pantailan gehitzea

Gogoko aplikazioak hasierako pantailatik zuzenean ireki nahi dituzu? Gehien erabiltzen dituzun eginbideen lasterbideak gehi ditzakezu.


- 1 Eduki hautatuta lasterbide-widgeta eta, laster-menuan, hautatu **Hautatu lasterb..**
- 2 Hautatu zehaztu nahi duzun lasterbidea eta hautatu nahi duzun elementua.

Aholkua: Lasterbide bat kentzeko, ordeztu beste batekin.

Aholkua: Lasterbideak "Hona joan" menuan ere gehi ditzakezu. Hautatu **Hona joan > Pertsonaliz. ikuspegia.**

Gehitu kontaktu garrantzitsuak hasierako pantailan

Gogoko kontaktuei bizkor deitu nahi diezu edo mezuak berehala bidali nahi dizkiezu? Hasierako pantailan hautatutako kontaktuen lasterbideak gehi ditzakezu.

- 1 Eduki hautatuta Gogoko kontaktuak barra.
- 2 Hautatu **Editatu gogokoak.**
- 3 Hautatu kontaktuaren ikonoa  eta zerrendako kontaktu bat. Kontaktuak telefonoaren memorian gordeta egon behar du.

Aholkua: Kontaktuari argazkia gehitu badiozu, argazkia Gogoko kontaktuak barran bistaratuko da.

Deitu edo bidali mezu bat kontaktu bati

Hautatu kontaktua Gogoko kontaktuak barran eta, laster-menuan, hautatu aukera egokia.

Kendu kontaktu bat hasierako pantailatik

- 1 Eduki hautatuta Gogoko kontaktuak barra.
- 2 Hautatu **Editatu gogokoak** eta kendu nahi duzun kontaktua.

Kontaktua Gogoko kontaktuak barratik kenduko da baina ez da kontaktuen zerrendatik ezabatuko.

"Hona joan" menua pertsonalizatzea

Gehien erabiltzen dituzun eginbideen lasterbideak gehi ditzakezu.

- 1 Hautatu **Hona joan** > **Pertsonaliz. ikuspegia**.
- 2 Hautatu menuko elementu bat eta zerrendako nahi duzun eginbidea.

Eginbide bat atzitzeko, hautatu **Hona joan** eta nahi duzun eginbidea.

Pertsonalizatu Hasierako pantaila

Hasierako pantailaren atzealdean familiaren argazki edo paisaia gogokoena ikusi nahi duzu? Hasierako pantailaren horma-papera aldatu eta elementuak berrantola ditzakezu, zure beharren arabera pertsonalizatzeko.

Hautatu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Pantaila**.

Aldatu horma-papera

Hautatu **Horma papera**, karpeta eta argazkia. Halaber, argazki bat atera dezakezu telefonoko kamerarekin eta hura erabili.

Aholkua: Deskargatu horma-paper gehiago Nokia-ren Dendatik. Informazio gehiago eskuratzeko, joan www.nokia.com/support helbidera.

Gehitu, aldatu edo kendu edukia hasiera pantailatik.

Hautatu **Has. pantaila** > **Pertsonaliz. ikuspegia** eta hautatu zerrendako elementu bat.

Aholkua: Mezularitza eta Kontaktuak aplikazioetako letra-tamaina handiagotzeko, hautatu **Letra tamaina**, webean nabigatzerakoan edo menu nagusian.

Aldatu telefonoaren itxura

Gaiekin, hasierako pantailaren kolorea eta itxura alda ditzakezu.

Hautatu **Menua > Ezarpenak** eta **Gaiak**.

Hautatu **Hautatu gaia > Gaiak** eta zerrendako gai bat.

Aholkua: Deskargatu gai gehiago Nokia Dendatik. Informazio gehiago eskuratzeko, joan www.nokia.com/support helbidera.

Sortu zure profila

Nola erantzun diezaieke telefonoak zure beharrei etxean, eskolan edo lanean? Egoera ezberdinetarako profilak sor eta izenda ditzakezu.

Hautatu **Menua > Ezarpenak > Profilak**.

- 1 Hautatu **Nire 1 estiloa** edo **Nire 2 estiloa**.
- 2 Hautatu **Pertsonalizatu**, eta zehaztu profilaren ezarpenak.
- 3 Sartu profilaren izena eta hautatu **Ados > Gorde**.

Pertsonalizatu tonuak

Profil bakoitzeko dei-tonuak eta teklen eta jakinarazpenen tonuak pertsonaliza ditzakezu.

Hautatu **Menua > Ezarpenak** eta **Tonuak**.

Dei-tonua aldatzea

Hautatu **Dei-tonua:** eta dei-tonu bat.

Aholkua: Deskargatu dei-tonu gehiago Nokia Dendatik. Informazio gehiago eskuratzeko, joan www.nokia.com/support helbidera.

Aldatu teklatuaren tonuen bolumena

Hautatu **Teklatu tonuak:**, eta arrastatu bolumen-barra.

Telefonoa**Egin dei bat**

- 1 Sartu telefono-zenbakia, eta area- eta herrialde-kodeak, beharrezkoak badira.
- 2 Sakatu deitzeko tekla.

Dei bat erantzutea

Sakatu deitzeko tekla.

Dei bat amaitzea

Sakatu amaitze tekla.

Uko egin dei bati

Sakatu amaitzeko tekla.

Ikusi dei galduak

Ikusi nahi duzu nork deitu dizun?

Hasierako pantailan, hautatu **Ikusi**. Kontaktuen zerrendan gordeta badago, dei egilearen izena agertuko da.

Sareak onartzen badu soilik erregistratzen dira galdutako eta jasotako deiak. Gainera, telefonoak piztuta eta estaldura-eremuan egon behar du horretarako.

Itzuli deia kontaktuari edo zenbakiari

Joan kontaktu edo zenbaki batera eta sakatu deitzeko tekla.

Ikusi dei galduak geroago

Hautatu **Menua** > **Kontaktuak** > **Erregistroa** eta **Galdutako deiak**.

Deitu markatutako azken zenbakira

Norbaiti deitzen saiatzen ari zara baina ez du erantzuten? Oso erraza da berriro deitzea.

Hasierako pantailan, sakatu deitzeko tekla, hautatu zenbakia zerrendan, eta sakatu deitzeko tekla berriro.

Desbideratu deiak ahots-postontzira edo beste telefono-zenbaki batera

Deiak erantzun ezin dituzunean, deiak desbidera ditzakezu.

Deien desbideraketa sareko zerbitzua da.

- 1 Aukeratu **Menua** > **Ezarpenak** > **Deia** > **Deien desbideraketa**.
- 2 Hautatu noiz desbideratu sarrerako deiak:

Ah.-dei guztiak — Desbideratu sarrerako dei guztiak.

Hartua badago — Desbideratu ahots-deiak telefonoa okupatuta dagoenean.

Erantz. ez badu — Desbideratu ahots-deiak erantzun ezean soilik.

Est. kanpo bad. — Desbideratu ahots-deiak, denbora-tarte jakin batean, telefonoa itzalita edo estaldurarik gabe dagoenean.

Esk. ez badago — Desbideratu ahots-deiak erantzun ezean, telefonoa okupatuta, itzalita edo estaldurarik gabe dagoenean.

- 3 Aukeratu **Aktibatu** > **Ahots postontz.** edo **Beste zenbakira.**
- 4 **Erantz. ez badu** edo **Esk. ez badago** hautatuta badago, zehaztu deia birbidali aurretik pasa beharreko denbora-tartea.

Gorde jasotako dei edo mezu baten zenbakia

Oraindik kontaktuen zerrendan gordeta ez daukazun pertsona baten telefono-zenbakitik egindako dei edo mezu bat jaso duzu? Zenbakia oso erraz gorde dezakezu kontaktuetan.

Gorde jasotako dei baten zenbakia

- 1 Hautatu **Menua** > **Kontaktuak** > **Erregistroa** eta **Jasotako deiak.**
- 2 Hautatu zenbakia eta **Aukerak** > **Gorde.**
- 3 Idatzi kontaktuaren izena eta hautatu **Gorde.**

Gorde jasotako mezu baten zenbakia

- 1 Hautatu **Menua** > **Mezularitza.**
- 2 Hautatu **Elkarrizketak** edo **Sarrera ontzia** eta mezu bat.
- 3 Sakatu deitzeko tekla.
- 4 Hautatu zenbakia eta **Gorde.**
- 5 Idatzi kontaktuaren izena eta hautatu **Gorde.**

Aholkua: Dagoen kontaktu bati beste telefono bat gehitzeko, hautatu zenbakia eta **Kontakt. gehitu.**

Eragotzi deiak egitea edo jasotzea

Hautatu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Segurtasuna.** Deiak eragozteko, zure zerbitzu-hornitzailearengandik dei-murrizketarako pasahitza lortu behar duzu.

Eragotzi dei mota jakin batzuk

- 1 Hautatu **Dei-murr. zerb.** eta nahi duzun aukera.
- 2 Hautatu **Aktibatu,** eta sartu murrizketen pasahitza.

Kontaktuak

Izena eta telefono zenbakia gordetzea

Hautatu **Menua** > **Kontaktuak.**

Hautatu **Gehitu berria.**

Gehitu edo editatu kontaktu baten xehetasunak

- 1 Hautatu **Izenak** eta kontaktu bat.
- 2 Hautatu **Aukerak** > **Geh. xehetasuna**.

Aholkua: Kontaktuei dei-tonuak, argazkiak edo bideoak gehitzeko, hautatu kontaktua eta **Aukerak** > **Geh. xehetasuna** > **Multimedia**.

Erabili markatze bizkorra

Lagunei eta senideei azkar dei diezaiekezu gehien erabiltzen dituzun telefono-zenbakiak telefonoko zenbaki-teklei esleituta.

Hautatu **Menua** > **Kontaktua** > **Markatze laster..**

Esleitu telefono-zenbaki bat zenbaki-tekla bati

- 1 Hautatu zenbaki-tekla bat. 1 tekla ahots-postontziarentzako erreserbatuta dago.
- 2 Idatzi zenbaki bat edo bilatu kontaktu bat.

Kendu edo aldatu zenbaki-tekla bati esleitutako telefono-zenbaki bat

Eduki hautatuta zenbaki-tekla eta, laster-menuan, hautatu **Ezabatu** edo **Aldatu**.

Egin dei bat

Hasierako pantailan, eduki sakatuta zenbaki-tekla.

Desaktibatu markatze bizkorra

Hautatu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Deia** > **Mark. bizkorra** > **Itzalita**.

Zure kontaktu-informazioa bidaltzea

Telefono-zenbakia edo helbide elektronikoa eman nahi diozu ezagutu berri duzun pertsona bati? Gehitu zure kontaktu-informazioa kontaktuen zerrendan, eta bidali bisita-txartela pertsona horri.

Hautatu **Menua** > **Kontaktua** eta **Izenak**.

- 1 Hautatu zure informazioa duen kontaktuen zerrendako sarrera.
- 2 Hautatu **Bisita-txartela** eta bidalketa mota.

Jasotako bisita-txartelak gordetzea

Hautatu **Erakutsi** > **Gorde**.

Kontaktu talde bat eratzea

Senideak edo lagunak kontaktuen talde batean biltzen badituzu, erraz bidali ahal izango dizkiezu mezuak guztiei aldi berean.


Hautatu **Menua** > **Kontaktuak**.

- 1 Hautatu **Taldeak** > **Gehitu**.
- 2 Sartu taldearen izena, nahi izanez gero, hautatu argazki bat eta dei-tonu bat, eta hautatu **Gorde**.
- 3 Taldean kontaktuak gehitzeko, hautatu taldea eta **Gehitu**.

Mugitu edo kopiatu kontaktuak SIM txartelera

SIM txartela beste telefono batean erabili nahi al duzu, kontaktueterako sarbidea mantenduz? Lehenespenez, kontaktuak telefonoaren memorian biltegitratzen dira, baina SIM txartelean ere kopia ditzakezu.

Hautatu **Menua** > **Kontaktuak**.

Telefonoaren memorian kontaktu gehiago gorde daitezke, eta SIM txartelean gordez gero, kontaktuek telefono-zenbaki bakarra izan dezakete.  kontaktua SIM txartelean gordeta dagoela adierazten du.

Kontaktu guztiak kopiatzea

Hautatu **Kop. kontaktuak** > **Telef. SIMera**.



Mugitu kontaktu guztiak





Hautatu **Mugitu kontakt.** > **Telef. SIMera**.

Aholkua: Kontaktuek telefonoaren memorian eta SIM txartelean biltegitratzen badira, baliteke kontaktuak bikoiztuta bistaratzeko kontaktuen zerrendan. Telefonoan gordetako kontaktuak soilik bistaratzeko, hautatu **Ezarpenak** > **Erab. memoria** > **Telefonoa**.

Idatzi testua

Aldatu idazketa-metodoz

Testua idaztean, idazketa-modu arrunta  edo iragarlea  erabil ditzakezu.

  eta  ikurrek maiuskulak eta minuskulak adierazten dituzte.  ikurrak zenbaki modua aktibatuta dagoela adierazten du.

Aldatu idazketa-metodoz

Aukeratu **Aukerak** > **Iragarpena**. Testu iragarleak ez ditu hizkuntza guztiak onartzen.

Aldatu maiuskulen eta minuskulen artean

Hautatu **#**.

Aldatu hizki eta zenbaki moduen artean

Hautatu eta mantendu #.

Ezarri idazteko hizkuntza

Hautatu Aukerak > Idazteko hizk..

Idatzi ohiko idazketa metodoa erabiliz

- 1 Sakatu zenbaki-tekla bat (2-9) behin eta berriro, nahi duzun karakterea bistaratzeko den arte.
- 2 Txertatu hurrengo karakterea. Tekla berean badago, itxaron kurtsorea bistaratu arte, edo mugitu kurtsorea.

Idazteko hautaturiko hizkuntza nolakoa, karaktereak halakoak.

Mugitu kurtsorea

Hautatu ◀edo ▶, edo ukitu kurtsorea utzi nahi duzun tokia.

Idatzi ohiko puntuazio-markak

Sakatu 1 behin eta berriro.

Idatzi karaktere berezi bat

Hautatu ?!£ eta nahi duzun karakterea.

Idatzi zuriune bat

Sakatu 0.

Erabili testu iragarlea idazketa metodoa

Idatzi testu iragarlea idazketa metodoa erabiliz

Integratutako hiztegiak hitzak proposatzen ditu zenbaki teklak hautatzen dituzun heinean.

- 1 Hautatu zenbaki tekla (2-9) bakoitza behin tekla bakoitzarentzako.
- 2 Nahi den hitza aurkitzeko, hautatu * behin eta berri.
- 3 Hitza berresteko, hautatu ▶.

Gehitu falta diren hitzak hiztegiari

Testu iragarlea metodoa erabiliz hitz bat idazten ari zarela ? agertzen bada, hitza ez dago hiztegiari. Nahi izanez gero, integratutako hiztegiari gehi dezakezu.

- 1 Hautatu Letreiatu.
- 2 Idatzi hitza ohiko idazketa metodoa erabiliz.

3 Hautatu Gorde.

Idatzi hitz-konposatuak

- 1 Idatzi hitzaren lehen zatia. Hitz berresteko, mugitu kurtsorea aurrera.
- 2 Idatzi hitzaren hurrengo zatia eta berretsi berriro.

Mezuak

Bidali mezu bat

Egon senideekin eta lagunekin harremanetan testu-mezuen eta multimedia mezuen bidez. Argazkiak, bideoak eta bisita-txartelak erants ditzakezu mezuetan.

Hautatu **Menua** > **Mezularitza**.

- 1 Hautatu **Mezua sortu**.
- 2 Eranskin bat gehitzeko, hautatu **Aukerak** > **Txertatu objekt..**
- 3 Idatzi mezua eta hautatu **Jarraitu**.
- 4 Telefono-zenbaki edo helbide elektronikoko bat eskuz idazteko, hautatu **Zk. edo post. el..** Idatzi telefono-zenbakia edo hautatu **Posta**, idatzi posta helbide bat eta hautatu **Ados**.
- 5 Hautatu **Bidali**.

Aholkua: Karaktere berezi bat edo aurpegiera bat sartzeko, hautatu **Aukerak** > **Txertatu ikurra**.

Eranskina duen mezu bat bidaltzea testu-mezu arrunt bat bidaltzea baino garestiagoa izan daiteke. Informazio gehiago jasotzeko jo ezazu zure zerbitzu-hornitzailearengana.

Mezu baten karaktere-muga gainditzen duten mezuak bidal ditzakezu. Mezu luzeagoak bi mezu edo gehiagotan banatuta bidaltzen dira. Zerbitzu-hornitzaileek bidalitako mezu kopuruaren arabera kobratu ohi dute.

Azentu-markek, bestelako ikurrek edo zenbait hizkuntzen aukerak leku gehiago hartzen dute, eta mezu batean bidal daitekeen karaktere-kopurua murrizten dute.

Multimedia mezu batean erantsitako elementua sarearentzat handiegia bada, telefonoak automatikoki tamaina murriztuko du.

Telefono bateragarriek soilik jaso eta bistara ditzakete multimedia mezuak. Mezuen itxura telefonoz telefono alda daiteke.

Bidali mezu bat talde bati

Mezu bat senide guztiei bidali nahi al diezu? Senideei talde bera esleitu badiezu, mezu bat bidal diezaiekezu guztiei aldi berean.

Hautatu **Menua** > **Mezularitza**.

- 1 Hautatu **Mezua sortu**.
- 2 Idatzi mezua eta hautatu **Jarraitu**.
- 3 Taldea hautatzeko, hautatu **Kontaktu taldeak**.
- 4 Hautatu **Bidali**.

Gorde eranskin bat

Multimedia-mezuetako eta mezu elektronikoetako eranskinak gorde ditzakezu telefonoan.

Hautatu **Menua** > **Mezularitza**.

Gorde eranskin bat

- 1 Ireki mezua.
- 2 Hautatu **Aukerak** > **Erakutsi edukiak**.
- 3 Hautatu nahi duzun fitxategia eta **Aukerak** > **Gorde**.

Gorde mezu elektroniko bateko eranskin bat

- 1 Ireki posta.
- 2 Hautatu eranskina.
- 3 Hautatu **Gorde**.

Argazkiak eta bideoak Galeria atalean gordetzen dira.

Ikusi elkarrizketa bat

Kontaktu bati bidali dizkiozun eta kontaktuarengandik jaso dituzun mezuak ikus ditzakezu ikuspegi bakarrean, eta ikuspegi horretan bertan jarrai dezakezu elkarrizketarekin.

Hautatu **Menua** > **Mezularitza**.

Irakurri elkarrizketa bateko mezu bat

Hautatu **Elkarrizketak**, elkarrizketa bat eta mezu bat.

Ezarri ohiko Sarr. erret. ikusp.

Hautatu **Aukerak** > **Sarr. erret. ikusp.**

Entzun ahots-mezuak

Erantzun ezin duzunean, deiak ahots-postontzira desbideratu eta geroago entzun ditzakezu mezuak.



Baliteke ahots-postontzira harpidetu behar izatea. Sareko zerbitzu honi buruzko informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin.

- 1 Hautatu **Menua** > **Mezularitza** > **Ahots mezuak** eta **Ahots-postontz. zk..**
- 2 Idatzi ahots-postontziko zenbakia eta hautatu **Ados**.
- 3 Ahots-postontzira deitzeko, eduki sakatuta **1** hasierako pantailan.

Bidali audio-mezu bat

Ez al duzu testu-mezu bat idazteko denborarik? Grabatu eta bidali audio-mezua horren orde.

Hautatu **Menua** > **Mezularitza**.

- 1 Hautatu **Bestelako mez.** > **Audio mezua**.
- 2 Mezua grabatzeko, hautatu .
- 3 Grabaketa gelditzeko, hautatu .
- 4 Hautatu **Jarraitu** eta kontaktu bat.

Posta eta txata

Posta aplikazioari buruz

Hautatu **Menua** > **Mezularitza** > **Posta**.

Telefonoa erabil dezakezu posta elektronikoa irakurtzeko eta bidaltzeko, zerbitzu-hornitzaile desberdinen posta-kontuetatik.

Oraindik posta-konturik ez baduzu, Nokia Posta zerbitzuko kontu bat sor dezakezu. Informazio gehiago eskuratzeko, joan www.nokia.com/support helbidera.

Bidali mezu elektronikoak

Hautatu **Menua** > **Mezularitza** > **Posta** eta posta-kontu bat.

- 1 Hautatu **Aukerak** > **Idatzi berria**.
- 2 Idatzi hartzailaren helbide elektronikoa eta gaia, eta idatzi mezua.
- 3 Fitxategi bat eransteko (adibidez, argazki bat), hautatu **Aukerak** > **Erantsi** > **Galeriatik**.
- 4 Argazki bat atera eta mezuan eransteko, hautatu **Aukerak** > **Erantsi** > **Kameratik**.
- 5 Hautatu **Bidali**.

Irakurri mezuak eta erantzun

Hautatu **Menua** > **Mezularitza** > **Posta** eta posta-kontu bat.

- 1 Hautatu mezu bat.
- 2 Mezu bati erantzuteko edo mezua birbidaltzeko, hautatu **Aukerak**.

Istanteko mezularitzari buruz

Hautatu **Menua** > **Mezularitza** > **Txata**.

Istanteko mezuak lagunekin truka ditzakezu. Txata zerbitzu-sare bat da.

Txata aplikazioa atzeko planoan abian utz dezakezu telefonoko beste eginbide batzuk erabiltzen dituzun bitartean eta, istanteko mezu berririk jasoz gero, jakinarazi egingo zaizu.

Zerbitzuak erabiltzeak edo edukiak deskargatzeak datu askoren transferentzia ekar dezake eta, horren ondorioz, datu-trafikoko kostuak egon litezke.

Lagunekin txateatzea

Hautatu **Menua** > **Mezularitza** > **Txata**.

Txat-zerbitzu bat baino gehiagotan has dezakezu saioa aldi berean. Banan-bana hasi behar duzu saioa zerbitzu bakoitzean.

Aldi berean kontaktu bat baino gehiagorekin izan ditzakezu elkarrizketak abian.

- 1 Txat-zerbitzu bat baino gehiago erabilgarri badaude, hautatu nahi duzun zerbitzua.
- 2 Hasi saioa zerbitzuan.
- 3 Kontaktuen zerrendan, hautatu kontaktua berarekin txat bidez hitz egiteko.
- 4 Idatzi mezua pantailaren behealdeko testu-koadroan.
- 5 Hautatu **Bidali**.

Konexioak

Bluetootha


Bluetooth konexioari buruz

Hautatu **Menua** > **Ezarpenak** > **Konektagarrit.** > **Bluetootha**.

Bluetootha erabil dezakezu gailu bateragarrietara hari gabe konektatzeko, adibidez, beste telefono mugikor batzuetara, ordenagailuetara, entzungailuetara eta autoko kitetara.

Konexio hori telefonoko elementuak bidaltzeko ere erabil dezakezu, baita PC bateragarrietatik fitxategiak koptatzeko eta inprimagailu bateragarriekin fitxategiak inprimatzeko ere.

Bluetooth hari gabeko konexioa irrati-uhinen bidez egiten denez, konektatutako gailuek ez dute elkarri begira egon beharrik. Halere, gehienez elkarrengandik 10 metrora egon behar dute, baina interferentziak jasan ditzakete tarteko hormak edo tresna elektronikoak direla eta.

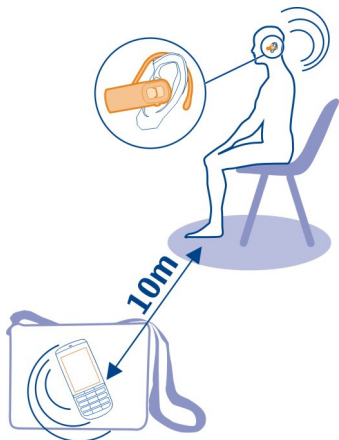

Telefonoa blokeatuta dagoenean, **Konekt. automat.** gisa hautatu den parekatutako gailura soilik konekta daitezke.

! **Oharra:** Zenbait herrialdetan Bluetooth teknologia erabiltzeko murrizketak egon daitezke. Frantzian adibidez, Bluetooth teknologia eraikinen barruan soilik erabili daitezke. Informazio gehiagorako, jar zaitez harremanetan tokian-tokiko arduradunekin.


Konektatu hari gabeko entzungailura

Ordenagailuarekin lanean jarraitu nahi duzu deian zehar? Erabili hari gabeko entzungailua. Deiak ere erantzun ditzakezu telefonoa eskura izan ez arren.

- 1 Hautatu **Menua > Ezarpenak > Konektagarrit. > Bluetootha eta Bluetootha > Piztuta.**
- 2 Piztu entzungailua.
- 3 Telefonoa eta entzungailua parekatzeko, hautatu **Konekt. audio-osag..**
- 4 Hautatu entzungailua.
- 5 Baliteke pasakodea sartu behar izatea. Xehetasunak eskuratzeko, ikus entzungailuaren erabiltzailearen gida.

Bidali argazkiak edo bestelako edukia beste gailu batera Bluetooth bidez

Erabili Bluetootha argazkiak, bideoak, bisita-txartelak eta zuk sortutako bestelako edukia ordenagailura edo lagun baten gailu bateragarriara bidaltzeko.

- 1 Hautatu bidali nahi duzun elementua.
- 2 Hautatu  > **Bidali** > **Bluetooth bidez**.
- 3 Hautatu gailua konektatzeko. Nahi duzun gailua bistaritzen ez bada, hautatu **Bilaketa berria** gailua bilatzeko. Estaldura-eremuan dauden Bluetooth gailuak bistaritzen dira.
- 4 Beste gailuak pasakodea eskatzen badu, sartu pasakodea. Pasakodea zerorrek zehatz dezakezu eta bi gailuetan sartu behar da. Gailu batzuetan pasakodea finkoa da. Informazio gehiago eskuratzeko, irakurri gailuaren erabiltzailearen gida. Pasakodeak uneko konexiorako bakarrik balio du.

Aukerak aldatu egin daitezke.

Konektatu automatikoki parekatutako gailuetara

Telefonoa maiz konektatzen duzu beste Bluetooth gailuetara, adibidez, autorako kitera, entzungailura edo PCra? Horrela bada, telefonoa konfiguratu dezakezu automatikoki konekta dadin.

Hautatu **Menua** > **Ezarpenak** > **Konektagarrit.** > **Bluetootha eta Gailu** parekatuak.

- 1 Hautatu telefonoa automatikoki konektatzea.
- 2 Laster-menuan, hautatu **Ezarpenak** > **Konekt. automat.** > **Bai**.

Babestu telefonoa

Bluetootha erabiltzerakoan telefonoa inork ikus dezakeen ziurtatu nahi duzu? Telefonoa inork aurki dezakeen eta telefonora inork konekta daitekeen kontrola dezakezu.

Hautatu **Menua** > **Ezarpenak** > **Konektagarrit.** > **Bluetootha**.

Eragotzi beste inork zure telefonoa detektatzea

Hautatu **Tel. ikusgaitasuna** > **Ezkutatuta**.

Telefonoa ezkutatuta dagoenean, ezin du inork detektatu. Halere, parekatutako gailuak zure telefonora konekta daitezke.

Desaktibatu Bluetootha

Hautatu **Bluetootha** > **Itzalita**.

Ez onartu edo uztartu ezezagunak diren konexio eskaerak. Horrela, telefonoa eduki kaltegarrien aurka babestuko duzu.

USB datu-kablea**Kopiatu argazkiak edo bestelako edukia gailuaren eta ordenagailuaren artean**

USB datu-kablea erabili dezakezu zure argazkiak eta bestelako edukia kopiatzeko gailuaren eta ordenagailu bateragarri baten artean.

- 1 Erabili USB datu-kable bateragarria gailua ordenagailura konektatzeko.
- 2 Hautatu aukera hauetariko bat:

Nokia Ovi Suite — Erabili modu hau ordenagailuan Nokia Ovi Suite instalatuta badago.

Multim.-transf. — Erabili modu hau ordenagailuan Nokia Ovi Suite instalatuta ez badago. Erabili modu hau gailua etxeko aisialdirako sistema batera edo inprimagailu batera konektatu nahi izanez gero.

Bilteg. masiboa — Erabili modu hau ordenagailuan Nokia Ovi Suite instalatuta ez badago. Gailu eramangarri gisa agertuko da gailua ordenagailuan. Erabili modu hau gailua beste gailuetara konektatu nahi izanez gero, hala nola, etxeko edo autoکو musika-ekipora.

- 3 Erabili ordenagailuko fitxategi-kudeatzailea edukia kopiatzeko.

Weba**Web-nabigatzaileari buruz**

Hautatu [Menua](#) > [Interneta](#).

Ezagutu azken berriak eta bisitatu gogoko webguneak. Telefonoko web-nabigatzailean ikus ditzakezu Interneteko web-orriak.

Weba arakatzeko, Internetera konektatu behar duzu.

Zerbitzu hauen eskuragarritasuna, tarifak eta argibideak ezagutzeko, jo sarearen zerbitzu-hornitzailea.

Arakatzeko beharrezko ezarpenak sarearen zerbitzu-hornitzailearen konfigurazio-mezu batean jaso ditzakezu.

Nabigatu webean

Hautatu [Menua](#) > [Interneta](#).

Joan webgune batera

Hautatu [Joan helbidera](#) eta idatzi helbidea.

Ezabatu nabigatze-historia

Hautatu [Menua](#) > [Interneta](#).

Cachea datuak denbora batez gordetzeko erabiltzen den memoriaren kokapena da. Pasahitza eskatzen duen ezkutuko informazioa sartu edo sartzen saiatu bazara, ezabatu cache-a erabili ondoren.

Garbitu cachea edo cookieak


Webgune batean nabigatzen ari zarela, hautatu **Aukerak** > **Tresnak** > **Ezabatu cachea edo Ezab. cookieak**.

Galarazi cookieak gordetzea

Hautatu **Aukerak** > **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Cookieak** > **Ezetsi**.

Argazkiak eta bideoak

Argazkiak ateratzea

- 1 Hautatu **Menua** > **Argazkiak** > **Kamera**.
- 2 Handiagotzeko edo txikiagotzeko erabili bolumen-teklak.
- 3 Hautatu .

Argazkiak Menua > **Argazkiak** > **Nire argazkiak** atalean gordeko dira.




Kamera ixtea

Sakatu amaitze tekla.

Grabatu bideo bat

Telefonoarekin argazkiak ateratzeaz gain, une berezien bideoak ere graba ditzakezu.

Hautatu **Menua** > **Argazkiak** > **Kamera**.

- 1 Argazki modutik bideo modura aldatzeko, beharrezkoa bada, hautatu  > **Bideo-kamera**.
- 2 Grabatzen hasteko, hautatu .
- 3 Grabaketa gelditzeko, .

Bideoak Menua > **Argazkiak** > **Nire bideoak** atalean gordeko dira.

Itxi kamera



Sakatu amaitzeko tekla.

Bidali argazkiak edo bideoak

Partekatu argazkiak eta bideoak lagunekin eta senideekin multimedia mezuen edo Bluetooth bidez.

Hautatu **Menua** > **Argazkiak**.

Bidali argazkiak

- 1 Hautatu argazkia duen karpeta.
- 2 Hautatu bidali nahi duzun argazkia.
Argazki bat baino gehiago bidaltzeko, hautatu  > **Markatu** eta markatu nahi dituzun argazkiak.
- 3 Hautatu  > **Bidali** edo **Bidali markatuak**.

Bidali bideoak

- 1 Hautatu bideoa duen karpeta.
- 2 Hautatu **Aukerak** > **Markatu** eta markatu bideoa. Hainbat bideo marka ditzakezu bidaltzeko.
- 3 Hautatu **Aukerak** > **Bidali markatuak** eta nahi duzun bidalketa-metodoa.

Argazkiak**Argazkiak**


Hautatu **Menua** > **Argazkiak**.

Argazkiak aplikazioan telefonoko argazki eta bideo guztiak ikus ditzakezu. Bideoak erreproduzi edo argazkiak araka ditzakezu, eta argazkirik onenak inprima ditzakezu.

Antolatu argazkiak


Argazkiak karpetan antola ditzakezu.

Hautatu **Menua** > **Argazkiak**.

- 1 Hautatu **Nire albumak**.
- 2 Hautatu  > **Sortu albuma**, eta idatzi albumaren izena.
- 3 Hautatu albumean gehitu beharreko argazkiak.


Editatu argazki bat

Atera zenuen argazkia ilunegia al da edo ez al dago behar bezala erdiratuta? Ateratako argazkiak biratu, irauli edo moztu egin ditzakezu eta haien argitasuna, kontrastea eta koloreak ere doi ditzakezu.

- 1 Hautatu argazkia Nire argazkiak, Denbora-lerroa, edo Nire albumak atalean.
- 2 Hautatu  eta nahi duzun efektua.

Inprimatu argazki bat

Argazkiak zuzenean inprima ditzakezu inprimagailu bateragarri bat erabiliz.

- 1 Erabili USB datu-kablea edo, inprimagailuak onartuz gero, Bluetootha, telefonoa PictBridge gaitasuneko inprimagailu batera konektatzeko.
- 2 Hautatu **Multim.-transf.** USB konexio gisa.
- 3 Hautatu inprimatu nahi duzun argazkia.
- 4 Hautatu  > **Inprimatu.**

Musika eta audioa

Multimedia erreproduzitzailea

Erreproduzitu abesti bat

Erreproduzitu gailuaren memorian edo memoria-txartelean gordetako musika.

Hautatu **Menua** > **Musika** > **Nire musika.**

Erreproduzitu abesti bat

Hautatu karpeta bateko abesti bat.

Erreprodukzioa eteteko, hautatu ; erreprodukzioari berrekiteko, hautatu .

Aurreratu eta atzeratu

Eduki hautatuta  edo .

Itxi multimedia jogailua



Sakatu eta eutsi sakatuta amaitzeko tekla.

Aholkua: Hasierako pantailara itzultzeko eta jogailua atzeko planoan erreproduzitzen uzteko, sakatu amaitzeko tekla.

Erreproduzitu bideo bat

Erreproduzitu gailuaren memorian edo memoria-txartelean gordetako bideoak.

Hautatu **Menua** > **Musika** > **Nire musika.**

- 1 Hautatu karpetako bideo bat.
- 2 Erreprodukzioa eteteko, hautatu ; erreprodukzioari berrekiteko, hautatu .

Aurreratu eta atzeratu


Eduki hautatuta  edo .

Itxi multimedia jogailua

Eduki sakatuta amaitzeko tekla.

Kopiatu musika ordenagailutik

Telefonoan entzun nahi duzun musika al duzu PCan? Erabili Nokia Ovi Player eta USB datu-kablea musika-bilduma kudeatzeko eta sinkronizatzeko.

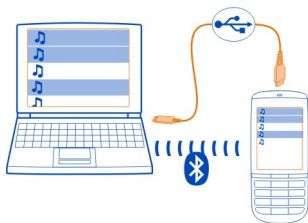

- 1 Erabili USB datu-kable bateragarria telefonoa ordenagailura konektatzeko. Egiatzatu telefonoan memoria-txartel bateragarria duzula sartuta.
- 2 **Multim.-transf.** aukeratu konexio modu bezala.
- 3 Ordenagailuan, ireki Nokia Ovi Player. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi Nokia Ovi Player-en laguntza.

Musika-fitxategi batzuk eskubideen kudeaketa digitalaren bidez (DRM) babestuta egon daitezke eta ezin dira telefono batean baino gehiagotan erreproduzitu.

Aldatu musikaren soinua edo tonua

Ba al dakizu musikaren soinua edo tonua alda ditzakezula, generora egoki dadin? Ekualizadorean hainbat musika-estiloen profilak pertsonaliza ditzakezu.

Hautatu **Menua > Musika > Nire musika > Joan Multim. jog. > Aukerak > Gehiago > Ekualizadorea.**

Aktibatu lehendik dagoen soinu-profil bat

Hautatu multzo bat eta **Aktibatu.**

Sortu soinu-profilak

- 1 Hautatu zerrendako azken bi multzoetako bat.
- 2 Hautatu graduatzaileak eta doitu.
- 3 Hautatu **Gorde.**

Konektatu bozgorailuak telefonora

Entzun musika telefonoan bozgorailu bateragarrien bidez (bereizita saltzen dira).

Egin zure musika-liburutegia eramangarri, eta entzun gogoko abestiak hari gabe. Kablerik gabeko Bluetooth teknologiaren bidez, musika transferitu egin daiteke gordeta dagoen telefonotik hura erreproduzitzeko duen gailura.

Irteera-seinalea igortzen duen produkturik ez konektatu, gailua kalte bailezakete. Ez konektatu tentsio-iturriarik Nokia AV konektorerera. Telefono honekin erabiltzeko Nokia-k onartu ez duen entzungailu edo bestelako gailu osagarri bat Nokia AV konektorerera konektatuz gero, jarri arreta berezia bolumenean.

Haridun bozgorailuak konektatzea

Konektatu bozgorailuak telefonoko 3,5 mm-ko AV konektorerera.

Bluetooth bidezko bozgorailuak konektatzea

- 1 Hautatu **Menua > Ezarpenak > Konektagarrit. > Bluetootha eta Piztuta.**
- 2 Piztu bozgorailuak.
- 3 Telefonoa eta bozgorailuak parekatzeko, hautatu **Konekt. audio-osag..**
- 4 Hautatu bozgorailuak.
- 5 Baliteke pasakodea sartu behar izatea. Xehetasunak eskuratzeko, ikusi bozgorailuen erabiltzailearen gida.

FM irratia


FM irratia buruz

Hautatu **Menua > Musika > Irratia.**

FM irradi-kateak entzun ditzakezu telefonoa erabiliz: besterik gabe, konektatu entzungailuak eta hautatu irradi-katea.

Irratia entzuteko, entzungailu bateragarriak telefonora konektatu behar dituzu. Entzungailuek antena gisa funtzionatzen dute.

Irratia ezin da Bluetooth entzungailuekin entzun.

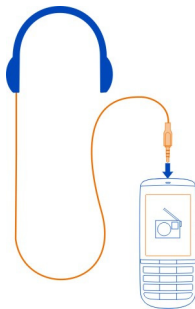

Entzun irratia

Hautatu Menua > Musika > Irratia.

Aldatu bolumena

Erabili bolumen-teklak.

Itxi irratia

Sakatu amaitzeko tekla.

Konfiguratu irratia atzeko planoan erreproduzitzeko

Aukeratu Ezkutatu.

Itxi irratia atzealdean erreproduzitzen ari denean

Eduki sakatuta amaitzeko tekla.

Irrati-kateak bilatzea eta gordetzea

Bilatu eta gorde zure gogoko irradi-kateak, geroago erraz entzun ahal izateko.

Hautatu Menua > Musika > Irratia.

Erabilgarri dagoen hurrengo irradi-katea bilatzea

Eduki sakatuta ◀◀ edo ▶▶

Irrati-kateak gordetzea

Hautatu Aukerak > Gorde irratia.

Irrati-kateak automatikoki bilatzea

Hautatu Aukerak > Bilat. irradi guzt..

Gordetako irrati-kate batera aldatzea

Hautatu  edo .

Irrati-katearen izena aldatzea

Hautatu **Aukerak** > **Irratiak**.

Eduki hautatuta irrati-katea eta, laster-menuan, hautatu **Berrizendatu**.

Aholkua: Gordetako irrati-kateen zerrendatik zuzenean irrati-kate bat atzitzeko, sakatu irrati-kateari dagokion zenbaki-tekla.

Hobetu irrati-seinalea

RDS aktibatuz gero, irratia automatikoki aldatuko da seinale hobea duen maiztasunera.

Hautatu **Menua** > **Musika** > **Irratia**.

1 Hautatu **Aukerak** > **Ezarpenak** > **RDSa** > **Piztuta**.

2 Hautatu **Frek. autom.** > **Piztuta**.

Erabili ahots-grabagailua

Naturako soinuak graba ditzakezu, hala nola, txorien txioa, baita ahots-oharrak edo telefono-elkarrizketak ere.

Hautatu **Menua** > **Aplikazioak** > **Grabagailua**.

Grabatu soinu-klipak

Hautatu .

Gelditu grabaketa

Hautatu . Grabaketak Galeria ataleko Grabaketak karpetan gordetzen dira.

Grabatu telefono-elkarrizketak

Deian zehar, hautatu **Aukerak** > **Gehiago** > **Grabatu**.

Bi alderdiek tonu bat entzungo dute denbora-tarte zehatzetan grabaketak dirauen bitartean.

Denbora kudeatzea

Aldatu ordua eta data

Hautatu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Data** eta ordua.

Aldatu ordu-zona bidaiatzerakoan

1 Hautatu **Data** eta ordu ezarp. > **Ordu-eremua**.

- 2 Hautatu zauden kokalekuari dagokion ordu-zona.
- 3 Hautatu **Gorde**.


Ordua eta data ordu-zonaren arabera ezarriko dira. Horrela, telefonoak jasotako eta bidalitako testu-mezuen eta multimedia-mezuen bidaltze-ordu zuzena bistaratuko duela ziurtatzen da.

Esaterako, GMT -5 New Yorkeko (AEB) ordu-zonak zera adierazten digu Greenwich, Londresetik (EB) 5 ordu mendebaldera dagoela.

Ezarri alarma bat

Telefonoa iratzargailu gisa erabil dezakezu.

Hasierako pantailan, hautatu erlojua.

- 1 Ezarri alarmaren ordua.
- 2 Hautatu  alarma ezartzeko.
- 3 Alarmak, adibidez, egunero ordu berean jo dezan, hautatu **Ezarp.** > **Alarm.** **errepikapena** > **Piztuta** eta alarmak jotzea nahi duzun egunak.

Aholkua: Alarma irekitzeko, **Menua** > **Aplikazioak** > **Alarma** ere hauta dezakezu.

Gehitu hitzordu bat

Gorde hitzordu garrantzitsuak egutegian bilera-sarrera gisa.

Hautatu **Menua** > **Aplikazioak** > **Egutegia**.

- 1 Joan nahi duzun datara eta hautatu **Aukerak** > **Ohar bat** egin.
- 2 Hautatu **Bilera** sarrera-motaren eremua eta bete eremuak.

Jokoak eta aplikazioak

Jokoei eta aplikazioei buruz

Hautatu **Menua** > **Aplikazioak** eta **Gehigarriak**.

Telefonoak jokoak eta aplikazioak izan ditzake. Telefonoaren memorian edo memoria-txartelean gorde daitezke eta karpetetan sailka daitezke.

Jokoen zerrenda ikusteko, hautatu **Jokoak**. Aplikazioen zerrenda ikusteko, hautatu **Bilduma**.

Hobetu jokoan esperientzia

Aktibatutako edo desaktibatutako soinuak, argiak edo dardara eta hobetu jokoan esperientzia.

Hautatu **Menua** > **Aplikazioak** eta **Gehigarriak** > **Aukerak** > **Aplik.** **ezarpenak**.

Deskargatu joko edo aplikazio bat

Jokoak eta aplikazioak zuzenean telefonora deskarga ditzakezu.

Hautatu **Menua** > **Aplikazioak** eta **Gehigarriak** > **Aukerak** > **Deskargak**.

Telefonoak .jad edo .jar fitxategi-luzapena duten Java™ ME aplikazioak onartzen ditu. Deskargatu aurretik, ziurtatu aplikazioa telefonoarekin bateragarria dela.

- 1 Hautatu **Aplik.-deskargak** edo **Jok. deskargak**. Zerbitzu erabilgarrien zerrenda bat bistaritzen da.
- 2 Hautatu zerbitzu bat eta jarraitu argibideak.

Aholkua: Deskargatu jokoak eta aplikazioak Nokia Ovi Dendatik. Ovi Denda zerbitzuari buruzko informazio gehiago eskuratzeko, joan www.ovi.com helbidera.

Komunitateei buruz

Hautatu **Menua** > **Aplikazioak** > **Gehigarriak** > **Bilduma** > **Komunitateak** eta hasi saioa nahi duzun sare sozialen zerbitzuan.

Komunitateak aplikazioarekin, sare sozialen esperientzia hobe dezakezu. Baliteke aplikazioa herrialde guztietan erabilgarri ez egotea. Sare sozialen zerbitzuetan, adibidez, Facebook edo Twitter sareetan, saioa hasita duzula hauek egin ditzakezu:

- Lagunen egoera-eguneratzeak ikusi
- Zure egoera-eguneratzea bidali
- Kamerarekin ateratako argazkiak berehala partekatu

Sare sozialen zerbitzuak onartzen dituen eginbideak soilik daude erabilgarri.

Sare sozialen zerbitzuak erabiltzeko, sarera konektatu behar da. Horrek, datu-kantitate handiak transmititzea suposa lezake, dagozkion datu-transmisioengatiko kostuekin. Datu-transmisioen kostuei buruzko informazioa jasotzeko, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin.

Sare sozialen zerbitzuak hirugarrenenak dira eta, beraz, ez ditu Nokia-k eskaintzen. Egiaztatu erabiltzen duzun sare sozialen zerbitzuaren pribatutasun-ezarpenak, informazioa jende askorekin parteka baitezakezu. Sare sozialen zerbitzuaren erabilera-baldintzak zerbitzu horretan partekatzen duzun informazioari aplikatzen zaizkio. Ezagutu zerbitzuaren erabilera-baldintzak eta pribatutasun-jardunbideak.

Erabili kalkulagailua

Hautatu **Menua** > **Aplikazioak** > **Kalkulagailu**.

- 1 Hautatu **Aukerak** eta kalkulagailu arrunta edo zientifikoa.
- 2 Sartu eragiketa eta hautatu =.

Aholkua: Erabili maileguen kalkulagailua maileguen interes-tasak, iraupena edo epeak kalkulatzeko. Maileguen kalkulagailura aldatzeko, hautatu **Aukerak**.

Bihurtu moneta eta neurriak

Bihurgailuari buruz

Hautatu **Menua** > **Aplikazioak** > **Gehigarriak** > **Bilduma** > **Bihurgailua**.

Bihurgailuarekin neurriak eta monetak unitate batetik bestera bihur ditzakezu.

Bihurtu neurriak

Neurriak (adibidez, luzera) unitate batetik bestera (adibidez, kilometroetatik milietara) bihur ditzakezu.

Hautatu **Menua** > **Aplikazioak** > **Gehigarriak** > **Bilduma** > **Bihurgailua** eta **Aukeratu**.

- 1 Hautatu bihurketa-kategoria bat.
- 2 Hautatu bihurketa-unitateak.
- 3 Sartu balio bat eremu batean. Bihurtutako balioa automatikoki bistaratzen da beste unitatearen eremuan.

Moneta bihurtu

Bihurgailuarekin, monetak bizkor bihur ditzakezu.

Hautatu **Menua** > **Aplikazioak** > **Gehigarriak** > **Bilduma** > **Bihurgailua**.

- 1 Hautatu **Aukeratu** > **Txanpona** eta moneta-parea.
- 2 Sartu moneta baten zenbatekoa. Bihurtutako balioa automatikoki bistaratzen da.

Ezarri kanbio-tasa

Hautatu **Menua** > **Aplikazioak** > **Gehigarriak** > **Bilduma** > **Bihurgailua**.

Monetak bihurtu ahal izateko, lehenik kanbio-tasa ezarri behar duzu.

- 1 Hautatu **Aukerak** > **Ezarri kanbio tasak**.
- 2 Hautatu moneta-parea.
- 3 Sartu moneta baten kanbio-tasa.

Gehitu moneta-parea

Moneta-pare gehiago gehi ditzakezu bihurtzeko.

Hautatu **Menua** > **Aplikazioak** > **Gehigarriak** > **Bilduma** > **Bihurgailua**.

- 1 Hautatu **Aukerak** > **Moneta konb. berria**.

- 2 Sartu bi moneten izenak eta hautatu **OK**.
- 3 Sartu moneta baten kanbio-tasa.

Kudeatu telefonoa

Laguntza

Produktua erabiltzeari buruzko informazio gehiago eskuratu nahi baduzu, edo telefonoak nola funtzionatu beharko lukeen jakin nahiko bazenu, irakurri zure telefonoan duzun erabiltzailearen gida sakonki.

Modu honetan arazoa konpontzea lortzen ez baduzu, egin hurrengo ekintzetako bat:

- Berrabiarazi telefonoa. Itzali telefonoa eta kendu batera. Minutu bat geroago, berrezarri batera eta piztu telefonoa.
- Eguneratu telefonoaren softwarea
- Berrezarri jatorrizko ezarpenak

Honela ere arazoa konpontzen ez bada, jarri harremanetan Nokia-rekin konpontzeko aukera gehiago lortzeko. Joan www.nokia.com/repair helbidera. Telefonoa konpontzera bidali aurretik, egin beti gailuko datuen babeskopia.

Eguneratu telefonoaren softwarea telefonoa erabiliz

Telefonoaren funtzionamendua hobetu nahi duzu eta aplikazioen eguneratzeak eta eginbide bikain berriak lortu nahi dituzu? Eguneratu softwarea erregularlari telefonoari ahalik eta etekin handiena ateratzeko. Horrela bada, telefonoa eguneratzeak automatikoki bilatzeko konfiguratu dezakezu.

Abisua:

Softwarearen bertsio berriak instalatzerakoan, ezin da gailua erabili, ezta larrialdi deietarako ere, instalazioa bukatu eta gailua berrabiarazi arte.

Zerbitzuak erabiltzeak edo edukiak deskargatzeak datu askoren transferentzia ekar dezake eta, horren ondorioz, datu-trafikoko kostuak egon litezke.

Eguneratzea hasi aurretik behar adina batera duzula egiaztatu edo kargagailura konektatu.

Hautatu **Menua** > **Ezarpenak**.



- 1 Hautatu **Telefonoa > Tel.-eguneratz..**
- 2 Uneko software-bertsioak bistaratzeko eta eguneratze erabilgarriak bilatzeko, hautatu **Uneko sw. xehet..**
- 3 Software-eguneratzeak deskargatzeko eta instalatzeko, hautatu **Desk. tel. sw.** Jarraitu agertzen diren argibideak.
- 4 Deskargatu ondoren instalazioa bertan behera utzi bada, hautatu **Inst. sw.-egun..**

Softwarea eguneratzeak hainbat minutu iraun ditzake. Instalatzean arazorik izanez gero, jarri harremanetan sarearen zerbitzu-hornitzailearekin.

Bilatu software-eguneratzeak automatikoki

Hautatu **SW-egun. aut.** eta zehaztu software-eguneratze berriak bilatzeko maiztasuna.

Sarearen zerbitzu-hornitzaileak software-eguneratzeak bidal ditzake hari gabe zuzenean telefonora. Sareko zerbitzu honi buruzko informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan sarearen zerbitzu-hornitzailearekin.

Eguneratu telefonoaren softwarea ordenagailuaren bidez

Nokia Ovi Suite PC aplikazioa erabil dezakezu zure telefonoko softwarea eguneratzeko. Ordenagailu bateragarri bat, Interneterako banda zabaleko konexioa eta telefonoa ordenagailura konektatzeko USB datu-kable bateragarri bat behar dituzu.

Informazio gehiago eskuratzeko eta Nokia Ovi Suite aplikazioa deskargatzeko, joan www.nokia.com/software helbidera.

Berrezarri jatorrizko ezarpenak

Telefonoa behar bezala ez badabil, jatorrizko zenbait ezarpen berrezar ditzakezu.

- 1 Amaitu dei eta konexio guztiak.
- 2 Hautatu **Menua > Ezarpenak** eta **Fabr. ezar. berr. > Ezarpenak soilik**.
- 3 Sartu segurtasun-kodea.

Horrek ez die telefonoan gordetako dokumentuei edo fitxategiei eragiten.

Jatorrizko ezarpenak berrezarritakoan, telefonoa itzali eta berriro piztu egiten da. Eragiketa honek ohi baino gehiago iraun dezake.

Antolatu fitxategiak

Telefonoaren memoriako edo memoria-txartelean fitxategiak eta karpetak mugi, kopia, ezaba eta sor ditzakezu. Fitxategiak karpetaan antolatuz gero, etorkizunean errazago bilatuko dituzu fitxategiak.

Hautatu **Menua > Aplikazioak > Galeria**.

Sortu karpeta berri bat

Azpikarpeta sortu nahi duzun karpetan, hautatu **Aukerak > Gehitu karpeta**.

Kopiatu edo mugitu fitxategi bat karpeta batera

Eduki hautatuta fitxategia, eta laster-menuan, hautatu dagokion aukera.

Aholkua: Musika edo bideoak ere erreproduzi dezakezu, baita Galeria ataleko argazkiak ikusi ere.

Sinkronizatu egutegia eta kontaktuak Ovi by Nokia zerbitzuarekin

Hautatu **Menua > Ezarpenak > Sink. eta babes..**

- 1 Hautatu **Sink. Ovi-rekin > Sink. orain**.
- 2 Hasi saioa Nokia kontuaren xehetasunekin. Konturik ez baduzu, erregistratu bat lortzeko.
- 3 Jarraitu argibideak.

Egin argazkien eta bestelako edukiaren babeskopia memoria-txartelean

Fitxategi garrantzitsurik galduko ez duzula ziurtatu nahi duzu? Telefonoaren memoriaren babeskopia egin dezakezu memoria-txartel bateragarri batean.

Hautatu **Menua > Ezarpenak > Sink. eta babes..**

Hautatu **Seg. kopia egin**.

Leheneratu babeskopia

Hautatu **Leh. babeskopia**.

Babestu telefonoa**Blokeatu telefonoa**

Telefonoa baimenik gabe erabiltzea saihestu nahi al duzu? Zehaztu segurtasun-kodea eta konfiguratu telefonoa automatikoki blokea dadin erabiltzen ez duzunean.

Ezarri segurtasun-kode pertsonalizatua

- 1 Hautatu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Segurtasuna** > **Sarbide kodeak** > **Ald. seg.-kodea**.
- 2 Sartu segurtasun-kode lehenetsia (12345).
- 3 Sartu kode berria. Gutxienez 5 zenbaki behar dira. Zenbakiak bakarrik erabil daitezke.

Goizeko segurtasun-kode berria ezkutuan, leku seguru batean eta telefonotik urrun. Segurtasun-kodea ahazten bazaizu eta telefonoa blokeatuta badago, baliteke telefonoa baimendutako zerbitzuetara eraman behar izatea. Kostu gehigarriak aplikatu daitezke, eta telefonoko datu pertsonal guztiak ezaba daitezke. Informazio gehiagorako, jo Nokia-ren Care gune batera edo zerbitzu-hornitzaileara.

Segurtasuneko teklen blokeoa aktibatzea

Hautatu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Telefonoa** > **Teklatuaren babeslea** > **Piztuta**.

Telefonoa blokeaturik dago tekla eta pantaila blokeatuta daudenean. Segurtasun-kodea behar duzu telefonoa desblokeatzeko.

Babestu memoria-txartela pasahitz bidez.

Memoria-txartela baimendu gabeko erabileren aurka babestu nahi duzu? Pasahitza ezar dezakezu datuak babesteko.

- 1 Hautatu **Menua** > **Aplikazioak** > **Galeria**.
- 2 Eduki hautatuta memoria-txartela eta, laster-menuan, hautatu **Mem.-tx. aukerak**.
- 3 Hautatu **Ezarri pasahitza**, eta sartu pasahitza.
Goizeko pasahitza isilpean eta toki seguruan, memoria-txarteleatik urrun.

Formateatu memoria-txartel bat

Memoria-txarteleko eduki guztia ezabatu nahi duzu? Memoria-txartela formateatzen duzunean, bertako datu guztiak ezabatzen dira.

- 1 Hautatu **Menua** > **Aplikazioak** > **Galeria**.

- 2 Eduki hautatuta memoria-txartela eta, laster-menuan, hautatu **Mem.-tx.** aukerak.
- 3 Hautatu **Format. mem.-tx.** > **Bai.**

Prestatu telefonoa birziklatzeko

Telefono berria erosten baduzu, edo telefono zahar bat bota nahi baduzu, Nokia-k telefonoa birziklatzea gomendatzen du. Horren aurretik, ordea, baliteke telefonoko informazio pertsonala eta eduki guztia ezabatu nahi izatea.

Ezabatu eduki guztia eta berrezarri jatorrizko ezarpenak

- 1 Egin gorde nahi duzun edukiaren babeskopia memoria-txartel bateragarri batean edo ordenagailu bateragarri batean.
- 2 Amaitu dei eta konexio guztiak.
- 3 Hautatu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Fabr. ezar. berr.** > **Guztiak.**
- 4 Telefonoa itzali eta berriro piztu egiten da. Egiaztatu arretaz eduki pertsonal guztia (kontaktuak, argazkiak, musika, bideoak, oharrak, mezuak, mezu elektronikoak, aurkezpenak eta jokoak) eta instalatutako gainerako aplikazioak ezabatu dituzula. Memoria-txartelean edo SIM txartelean gordetako edukia eta informazioa ez dira ezabatuko.

Nokia zerbitzuak

Nokia Zerbitzuen erabilgarritasuna eta kostuak

Nokia Zerbitzuen erabilgarritasuna desberdina izan daiteke herrialdearen arabera.

Zerbitzuak erabiltzeak edo edukiak deskargatzeak datu askoren transferentzia ekar dezake eta, horren ondorioz, datu-trafikoko kostuak egon litezke.

Informazio gehiago eskuratzeko, joan www.nokia.com/support helbidera.

Nokia zerbitzuak

Nokia zerbitzuek toki eta zerbitzu berriak aurkitzeko eta lagunekin harremanetan egoteko aukera eskaintzen dizute. Honakoa egin dezakezu, besteak beste:

- Lagunek sare sozialen zerbitzuetan egin dituzten egoeren eguneratzeak ikusi
- Jokoak, aplikazioak, bideoak eta dei-tonuak telefonora deskargatu
- Yahoo! enpresak eskainitako doako Nokia Mail kontu bat lortu

Elementu batzuk doakoak dira, beste batzuk lortzeko ordaindu egin beharko duzu.

Zerbitzu erabilgarriak desberdinak izan daitezke herrialdearen edo eskualdearen arabera eta ez dira hizkuntza guztiak onartzen.


Nokia zerbitzuak erabiltzeko, Nokia kontu bat behar duzu. Telefonoarekin zerbitzuren bat atzitzean, kontu bat sortzeko eskatuko zaizu.

Informazio gehiago eskuratzeko, joan www.nokia.com/support helbidera.

Atzitu Nokia zerbitzuak

Hautatu **Menua** > **Aplikazioak** > **Gehigarriak** > **Bilduma** eta nahi duzun zerbitzua.

Ovi Denda zerbitzuari buruz

 Ovi Dendarekin, mugikorrerako jokoak, aplikazioak, bideoak, argazkiak, gaiak eta dei-tonuak deskarga ditzakezu gailura. Elementu batzuk doakoak dira, eta beste batzuk kreditu-txartelaren edo telefonoko fakturaren bidez ordaindu beharko dituzu. Ordainketa-metodoen erabilgarritasuna bizi zaren herrialdearen eta duzun sare-hornitzailearen arabera dira. Ovi Dendak gailu mugikorrarekin bateragarria den eta zure zaletasunekin eta kokapenarekin bat datorren edukia eskaintzen dizu.

Hautatu **Menua** > **Denda** edo joan www.ovi.com helbidera.

Nokia Ovi Suite zerbitzuari buruz


Nokia Ovi Suite PC aplikazioarekin, telefonoko edukia kudea dezakezu eta ordenagailuko edukiarekin sinkroniza dezakezu.

Informazio gehiago lortzeko eta Nokia Ovi Suite aplikazioa deskargatzeko, joan www.ovi.com helbidera.

Instalatu Nokia Ovi Suite ordenagailuan

Gailuko edukia kudea dezakezu eta ordenagailuko edukiarekin sinkroniza dezakezu. Era berean, gailua software berriarekin egunera dezakezu eta mapak deskarga ditzakezu.

- 1 Erabili USB datu-kable bateragarria gailua ordenagailura konektatzeko. Memoria-txartela disko aldagarri gisa agertzen da ordenagailuan.

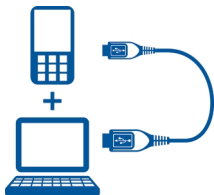

- 2 Gailuan, hautatu **Bilteg. masiboa**.
- 3 Ordenagailuan, hautatu **Instalatu Nokia Ovi Suite**.



Instalazio-leiho automatikoki irekitzen ez bada, ireki instalazio-fitxategia eskuz. Hautatu **Ireki karpeta fitxategiak ikusteko**, eta sakatu bitan **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



4 Jarraitu argibideak.

Nokia Ovi Suite aplikazioari buruzko informazio gehiago eskuratzeko, joan www.ovi.com helbidera.

Nokia Ovi Player

Nokia Ovi Player-ekin, musika erreproduzitu eta antolatu dezakezu, Ovi by Nokia zerbitzuko musika deskarga dezakezu, abestiak eta erreprodukzio-zerrendak PC bateragarriaren eta Nokia telefono mugikorren artean kopia ditzakezu eta audio CDak graba eta kopia ditzakezu.

Musika-bilduma kudeatzeko, ireki Nire Musika fitxa. Nokia Ovi Player aplikaziora hainbat telefono bateragarri konekta ditzakezu, eta telefono guztietan biltegitratutako musika ikus eta erreproduzi dezakezu.

Ovi by Nokia zerbitzuko milioika abesti proban entzuteko eta deskargatzeko, ireki Ovi Musika fitxa. Musika deskargatzeko, Nokia kontu bat sortu behar duzu.

Baliteke Nokia-ren Ovi Musika zerbitzuen erabilgarritasuna bera ez izatea eskualde guztietan.

Babestu ingurumena

Aurreztu energia

Ez duzu hainbestetan bateria kargatu behariko, hau egiten baduzu:

- Itxi aplikazioak eta datu-konexioak, esaterako Bluetooth konexioa, erabiltzen ez dituzunean.
- Desaktibatu beharrezkoak ez diren soinuak, adibidez, ukipen-pantailarenak edo teklenak.

Birziklatu



Telefonoa bere bizitzaren bukaerara ailegatzeko denean, material guztiak material edo energia gisa erreperera daitezke. Botatze eta berrerabilera zuzena bermatzeko, Nokia eta bere kideak elkarlanean ari dira We:recycle izena duen programan. Nokia produktu zaharren birziklatzeari buruzko informazioa jasotzeko eta biltegi bereziak non dauden jakiteko, joan www.nokia.com/wecycle helbidera, edo deitu Nokia-ren Harremanetarako Zentrora.

Birziklatu kaxa eta erabiltzailearen gidak zure tokiko birziklatze-zentroan.



Telefonoan, dokumentazioan edo kaxan agertzen den gurutze batez estalitako zaborrontziak produktu elektrikoak edo elektronikoak, bateriak eta metagailuak funtzionaltzeari uzten diotenean biltegi bereziataran eraman behar direla gogorarazten du. Eskakizun hau Europar Batasunean bete behar da. Produktu hauek ezin dira sailkatu gabeko udal-zabortegetan bota. Telefonoaren ingurumen-ezaugarriei buruzko informazio gehiago eskuratzeko, joan www.nokia.com/ecoprofile helbidera.

Produktu- eta segurtasun-informazioa

Bateria

Bateriaren eta kargagailuaren informazioa

Telefono hau BL-4U bateria kargagarri batekin erabili behar da. Baliteke Nokia-k bateria modelo gehiago eskuragarri izatea telefono honentzat. Erabil itzazu beti jatorrizko Nokia bateriak.

Telefono hau ondorengo bateriek emandako energiarekin erabili behar da: AC-8, AC-10, AC-11. Nokia kargagailuaren modelo zenbakia ezberdina izan daiteke entxufe motaren arabera, hala nola, E, X, AR, U, A, C, K edo B.

Bateria behin eta berriro karga edo deskarga daiteke, baina azkenean agortu egiten da. Hitz egiteko eta egoneko tarteak ohi baino nabarmen laburragoak badira, bateria aldatu egin beharra dago.

Bateriaren segurtasuna

Bateria kendu aurretik, beti telefonoa itzali eta kargagailua deskonektatu. Kargagailua edo osagarri bat deskonektatzean, eutsi entxufetik eta tira, ez eutsi kabletik.

Kargagailua erabiltzen ari ez bazara, desentxufatu eta deskonektatu telefonotik. Ez utzi guztiz kargatutako bateriarik kargagailura konektatuta, gehiegi kargatzeak bateriaren iraupena labur baitezake. Guztiz kargatutako bateria erabili gabe utziz gero, pixkanaka deskargatu egingo da.

Bateriak 15°C eta 25°C artean egon behar du. Tenperatura oso altu edo baxuek bateriaren bizitza eta gaitasuna murrizten dituzte. Baliteke bateria beroa edo hotza duen telefonoak denboraldi batean ez funtzionatzea.

Nahi gabe zirkuitulaburra sor daiteke, metalezko objekturen batek bateriaren banda metalikoak ukitzen dituenean, adibidez, poltsikoan ordezko bateria bat badaramazu. Zirkuitulaburrek bateria edo konektatutako objektua honda ditzakete.

Bateriak ez sutara bota, leheritu egin daitezke eta. Bateriak botatzeko garaian, tokian tokiko arauak bete behar dira. Ahal dela, birziklatu. Ez bota etxeko gainerako hondakinekin batera.

Ez desmuntatu, moztu, ireki, bihurritu, deformatu, zulatu edo txikitu telefonoa edo bateriak. Isurketarik gertatuz gero, ez utzi bateriaren likidoa azala edo begiak ukitzea. Hori gertatuz gero, busti urarekin kaltetutako tokiak ahal bezain laster edo zoaz medikuairengana.

Ez ezazu bateria itxuraldatu eta ez iezaiozu objektu arrotzik sartu. Era berean, ez ezazu bateria ur edo beste likidoren batean murgildu edo busti. Bateriak leheritu egin daitezke hondatuta badaude.

Erabili bateria eta kargagailua dagozkien helburuetarako soilik. Erabilera okerrak edo onartu gabeko bateria edo bateraezineko kargagailu bat erabiltzeak sute, leherketa edo bestelako arriskuren bat suposa lezake, eta edozein onarpen edo berme baliogabe dezake. Bateria edo kargagailua kaltetuta dagoela irudituko balitzaizu, eraman ezazu zerbitzu-zentronen batera erabiltzen jarraitu aurretik. Ez erabili hondatuta dagoen kargagailu edo bateriarik. Erabili kargagailua toki baten barruan soilik.

Telefonoa zaintzea

Erabili kontuz zure telefonoa, bateria, kargagailua eta osagarriak. Hurrengo proposamen hauek garantiaren estaldura babesten laguntzen dizute.

- Ez erabili edo gorde telefonoa toki zikin edo hautsez betetako tokietan. Atal higikorrek eta osagarri elektronikoak honda daitezke.
- Ez gorde telefonoa tenperatura altuak dauden tokietan. Tenperatura altuek gailuaren iraupena laburtu, bateria hondatu eta plastikoa deformatu edo ur ditzakete.
- Ez ezazu gorde gailua tenperatura baxuan. Gailuak bere tenperatura normala berreskuratzen duenean, barruan hezetasuna sor dakiok, eta horrek zirkuitu elektronikoak honda ditzake.
- Ez zaitetz telefonoa erabiltzailearen gida honetan azaltzen ez den modu batean zabalitzen saiatu.
- Baimenik gabeko aldaketek gailua honda dezakete eta irriti-tresnen araudiak urra ditzakete.
- Ez ezazu utzi telefonoa lurrera erortzen; ez kolpatu edo astindu telefonoa. Modu zakarrean erabili ez gero, barruko zirkuituen plakak eta mekanismoa apur daitezke.
- Erabili ehun leuna, lehorra eta garbia telefonoaren azala garbitzeko.
- Ez ezazu telefonoa margotu. Margoak atal mugikorrek buxatu eta funtzionamendu egokia galarazi dezake.
- Itzali telefonoa noizean behin eta kendu bateria etekinik onena lortzeko.
- Mantendu telefonoa iman eta eremu magnetiko handik urrun.
- Datu garrantzitsuak seguru mantentzeko, gorde gutxienez bi leku desberdinetan, hala nola, telefonoan, memoria-bartelean edo ordenagailuan, edo idatzi informazio garrantzitsua.

Eragiketa luzeetan telefonoa bero daiteke. Gehienetan hau normala izaten da. Telefonoa ongi ez dabilela irudituko balitzaizu, eraman ezazu zure inguruan dagoen baimendutako zerbitzu gunera.

Birziklatu

Eraman beti erabilitako produktu elektronikoak, bateriak eta paketatze-materialak dagokien bilketa tokietara. Honela kontrolik gabeko hondakinen erazketa ekiditen lagunduko duzu eta birziklatzea bultzatu. Ikusi Nokia produktuak nola birziklatu helbide honetan: www.nokia.com/recycling . .

Eskubide digitalen kudeaketa

Telefonoa erabiltzeko garaian, bete lege guztiak eta errespetatu tokian tokiko ohiturak eta besteen pribatutasun eta legezko eskubideak, copyright eskubideak barne. Copyright babesak irudiak, musika eta bestelako edukiak kopiatu, aldatu edo bidaltzea galaraz diezazuke.

Edukien jabe batzuek DRM edo eskubide digitalen kudeaketa (Digital Rights Management) teknologia ezberdinak erabil ditzakete, copyrightak barne, beraien jabetza intelektuala babesteko. Gailu honek DRM software desberdinak erabiltzen ditu DRM-arekin babestutako edukiak atzitzeko. Telefono honekin WMDRM 1.0, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 bidalketa blokeoa eta OMA DRM 2.0 bidez babestutako edukiak ikus ditzakezu. DRM softwarearen batek edukirik babesten ez badu, eduki honen jabeek DRM-en aurka babestutako edukira sartzeko DRM software honek duen gaitasuna baliogabetzeko eskatzeko eskubidea dute. Honek DRMrekin babestutako eduki hori zure telefonoan berritzea saihets dezake ere. DRM software hori baliogabetzeak ez du eraginik beste mota batzuetako DRM-arekin babesturiko edo babestu gabeko edukiak erabiltzerakoan.

Eskubide digitalen kudeaketak (DRM) babestutako edukiak, berari dagokion lizentzia bat dauka edukia erabiltzeko zure eskubideak azalduz.

Telefonoak OMA DRM bidez babestutako edukia badu, lizentzien eta edukia segurtasun-kopiak egiteko erabili Nokia Ovi Suite-ren eginbidea.

Beste transmisio-metodo batzuk ez dute lizentziarik transferitzen, baina hau edukiarekin batera berrezarri behar da telefonoaren memoria formateatu ondoren, OMA DRM bidez babestutako edukia erabiltzen jarraitu ahal izateko. Lizentziak berrezartzea beharrezkoa izan daiteke zure telefonoko fitxategiak hondatuz gero.

Telefonoak WMDRM bidez babestutako edukia badu, lizentziak eta edukia galduko dira telefonoaren memoria formateatuz gero. Lizentziak eta edukia gal ditzakezu zure telefonoko fitxategiak hondatuz gero. Lizentziak edo edukia galtzeak, telefonoan berriz eduki bera erabiltzeko aukera muga dezake. Informazio gehiago jasotzeko jo ezazu zure zerbitzu-hornitzailearengana.

Zenbait lizentzia SIM txartel jakin bati lotuak egon daitezke, eta eduki babestua SIM hori telefonoan sartzen bada soilik ikusi ahal izango da.

Segurtasun informazio osagarria**Nikela**

Oharra: Telefonoaren gainazalak ez du nikelzko estaldurarik. Telefono honen gainazalak altzairu herdoilgaitza dauka.

Ume txikiak

Telefonoa eta honen osagarriak ez dira jostailuak. Zati txikiak izan ditzakete. Haurren eskumenetik kanpo mantendu.

Inguru argilea

Telefono honek irrati-frekuentziakiko esposizio-arauak betetzen ditu baldin eta modu egokian erabiltzen bada edo belarritik honako gutxieneko tarte mantentzen bada: 1,5 zentimetroko(5/8 hazbete) . Soinean eramán ditzakezun zorro babesle, gerriko poltsatxo edo euskarriek ez lukete metalik izan behar eta telefonoa gorputzetik aurrez aipatutako distantziara eramán beharko zenuke.

Datu-fitxategiak edo mezuak bidaltzeko, kalitate oneko sare konexioa beharrezkoa da. Datu-fitxategiak edo mezuak beranduago bidaliko dira horrelako konexioaren bat eskuragarri egon arte. Jarraitu tarteari buruzko argibideak transmisioa amaitu arte.

52 Produktu- eta segurtasun-informazioa

Aparatu medikoak

Irrati-transmisioko ekipoei, telefono mugikorrek barne, modu ezegokian babestutako aparatu medikoen funtzionamenduan eragin dezakete. Jarri harremanetan medikuarekin edo gailu medikoaren egilearekin kanpoko irrati-frekuentziaren energiati ondo babestuta daudela zehazteko.

Medikuntzako tresna inplantatuak

Medikuntzako tresnen egileek hari gabeko gailuaren eta inplantatutako mediku tresnaren artean, taupada-markagailu edo desfibriladoreak esaterako, gutxienez 15,3 zentimetroko tartea egotea gomendatzen dute medikuntza tresnarekiko egon daitezkeen interferentziak ekiditeko. Tresna hauetakoren bat darabilten pertsonek:

- Eduki haririk gabeko gailua tresna medikotik 15,3 zentimetrotara baino gehiagotara.
- Ez eraman telefonoa paparreko zorro batean.
- Eduki haririk gabeko gailua tresna medikoa dagoen kontrako belarrian.
- Interferentziaren bat dela susmatu bezain laster, itzali hari gabeko telefonoa.
- Jarraitu egilearen argibideak inplantatutako gailu medikoari dagokionez.

Zure haririk gabeko telefonoa medikuntzako tresna batekin batera erabiltzeari buruzko zalantzarik izanez gero, jar zaitetz zure sendagilearekin harremanetan.

Entzumena

A **Abisua:**
Entzungailuak erabiliz gero, kanpotik datozen zaratak entzuteko gaitasuna gal dezakezu. Ez erabili entzungailuak zure segurtasuna arriskuan jar badezakezu.

Gailu mugikor batzuek audiofono batzuetan eragina izan dezakete.

Ibilgailuak

Irrati-frekuentziako seinaleek ibilgailuetan gaizki instalatutako edo gaizki babestutako sistema elektronikoetan eragina izan dezakete, hala nola, erregaia injektio elektronikoetan, balazten blokeoa saihesteko sistema elektronikoetan, abiaduraren kontrol elektronikoetan edo airbag sistemetan. Informazioa lortzeko, egiaztatu autoaren edo honen ekipamenduaren fabrikatzailearekin.

Langile kualifikatuek soilik instala ditzakete telefonoak ibilgailuetan. Behar bezala instalatu edo erabili ezean, arriskuak sor daitezke eta bermea baliogabe daiteke. Egiaztatu erregularik ibilgailuan instalatutako hari gabeko osagarriek behar bezala funtzionatzen dutela. Ez gorde edo eraman likido sukoiak, gasak edo material lehergarriak telefonoa, haren zatiak edo osagarriak daramatzazun toki berean. Gogoratu airbag-ak indar handiarekin puzten dela. Ez jarri telefonoa edo osagarriak airbag-a aterako den tokian.

Balizko ingurune leherkorak

Gailua itzali atmosfera leherkari potentzialeko tokitan, adibidez gasolindegietan gasolina inguruan dagoenean. Txinpartak horrelako inguruetan gertatuz gero, leherketak edo suteak gerta daitezke, kalte fisikoak edo heriotza eraginez. Jarraitu gasolina gordetzen eta banatzen den gasolindegietan erabiltzeko murriztapenak, bai eta gune kimikoetan edo eragiketa arriskutsuak abian direnean. Leher daitezkeen ingurumena duten lekuak argi eta garbi markatuta egon ohi dira, baina ez beti. Zure autoaren motorra itzaltzeko eskatzen zaizun tokiak, itsasontzietako bizkar azpian, transferentzia kimikoak egiteko edo biltegitratzeko eraikuntzak eta aireak alea, errautsa edo metalezko partikulak dituen ingurumenak barne. Likido egindako petroleo-gasa erabiltzen duten autoen egileekin egiaztatu behar duzu (butano edo propano, esaterako) hurbilean gailu hau segurtasunez erabil daitezkeen zehazteko.

Larrialdi-deiak egin

- 1 Ziurtatu gailua piztuta dagoela.
- 2 Seinaleak behar besteko indarra daukan begiratu. Beharbada, hurrengo urrats hauek ere jarraitu beharko dituzu:

- Sartu SIM txartela.
 - Desaktibatu gailuan aktibatu dituzun dei-murrizketak, hala nola, deiak blokeatzea, markatze finkoa edo erabiltzaile-talde itxia.
 - Ziurtatu hegaldi-profila ez dagoela aktibatuta.
 - Gailuaren pantaila eta tekla blokeatuta egonez gero, desblokea itzazu.
- 3 Sakatu bukatzeko tekla behin eta berriro hasierako pantaila agertu arte.
 - 4 Sartu zauden tokiko larrialdi zenbaki ofiziala. Larrialdi deien zenbakiak tokiaren arabera alda daitezke.
 - 5 Sakatu deitzeko tekla.
 - 6 Eman ezazu beharrezko informazioa ahalik eta zehatzen. Deia ez bukatu hori egiteko baimenik ez den bitartean.



Garrantzitsua: Zure gailuak Internet bidezko deiak onartzen baditu, aktibatu sare mugikor nahiz Internet bidezko deiak. Honela, telefonoak larrialdi-deiak egiteko mugikorren sarea eta Interneteko zerbitzu-hornitzailea erabiliko ditu. Ez da uneoro konektatzeko aukera izatea ziurtatzen. Ez zaituz inoiz egon haririk gabeko telefono baten menpe komunikazio garrantzitsuetarako, adibidez, osasun-larrialdi baterako.

Zure telefonoa eduki kaltegarrietatik babestu

Telefonoak birusak eta bestelako eduki kaltegarriak jaso ditzake. Hartu honako neurri hauek:

- Kontuz ibili mezuak irekitzean. Asmo txarreko softwarea eduki dezakete edo, edonola ere, zure telefono edo ordenagailua kalte dezakete.
- Kontuz ibili konektibitate-eskaerak onartzean, Interneten nabigatzean edo edukiak deskargatzean. Ez onartu Bluetooth konexioak iturri fidagarrietatik ez badatoz.
- Fidagarriak diren eta segurtasun eta babes egokia ematen duten iturrietatik datozen zerbitzuak eta softwareak soilik instalatu eta erabili.
- Instalatu birus kontrako edo bestelako segurtasuneko softwarea zure telefonoan eta hari konektatutako edozein ordenagailutan. Erabili birus kontrako aplikazio bakarra aldi berean. Bat baino gehiago erabiltzeak gailuaren eta/edo ordenagailuaren funtzionamendua kalte dezake.
- Kontuz ibili alde zurretik instalatutako Interneteko hirugarrenen guneetarako esteketara eta laster-marketara sartzen bazara. Nokiak ez ditu toki horiek onartzen edo babesten.

Ziurtagiri informazioa (SAR)

Telefono honek irradi uhinekiko arriskuari buruzko arauak betetzen ditu.

Zure telefono mugikorra irradi-igorlea eta irradi-hargailua da. Araudi internazionalak gomendatzen duten irradi uhinekiko arrisku egoerara ez heltzeko diseinatu dago. Araudi hauek ICNIRP elkarre zientifiko independenteak garatu ditu eta pertsona guztiak babesteko marjina daukate, adina edo osasuna kontutan izan gabe.

Telefono mugikorren arriskuen kontrako araudiak Berariazko Absortzio Tasa (Specific Absorption Rate) edo SAR moduan ezagutzen den neurri unitate bat erabiltzen du. ICNIRP araudian ezartzen den SAR limitea 2.0 watt/kilogramo (W/kg)-koa da, 10 gramoko ehunean erabilia batezbeste. SAR probak funtzionamendu posizio estandarretan egiten dira, telefonoak potentzia mailarik altuenean transmititzen duen bitartean probatutako frekuentzia banda guztietan. Funtzionatzen ari den telefono baten kasuan kasuko SAR maila, gehiengo balioaren azpitik egon daiteke, zeren telefonoa sarea atzitzeko behar duen indarra erabiltzeko bakarrik diseinatu baitago. Kantitatea faktore batzuen arabera alda daiteke, adibidez, sare estazio gune batekiko zein hurbil zauden.

SAR balio altuena ICNIRP araudien arabera telefonoa belarrian erabiltzeko honakoa da: 1,51 W/kg .

Telefonoaren osagarriak erabiltzeak SAR balio ezberdinak eman ditzake. SAR balioak proba eta informazio nazionalen eskakizunen eta sareko bandaren arabekoak izan daitezke. SAR-i buruzko informazio gehiago jasotzeko kontsultatu ezazu produktuari buruzko informazioa helbide honetan: www.nokia.com.

Copyright-a eta bestelako oharrak

ONESPEN ADIERAZPENA

CE 0434

Honen bidez, NOKIA CORPORATIONek adierazten du RM-781 telefonoak 1999/5/EC Artetzarauko oinarritzko baldintzak eta dagozkion gainerako xedapenak betetzen dituela. Onesp-en-adierazpen horren kopia bat http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ helbidean aurki daiteke.

© 2011 Nokia. Eskubide guztiak erreserbatuta.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress grabatua, Nokia Xpress audio-mezularitza eta Navi Nokia Corporation-en markak edo marka erregistratuak dira. Nokia tune, Nokia Corporation-en soinu-marka bat da. Hemen aipatutako gainerako produktu edo enpresen izenak jabeak dituzten merkataritza-markak edo izenak izan daitezke.

Galarazita dago dokumentu honen edukia, zatika nahiz osorik, kopiatzea, igortzea, zabaltzea edo gordetzea, edozein modutan, Nokia konpainiak alde aurretik idatzizko baimenik ematen ez badu. Nokia konpainiak etengabeko garapen politika du. Nokia konpainiak dokumentu honetan deskribatutako edozein produktutan aldaketak eta hobekuntzak egiteko eskubidea gordetzen du, alde aurretik horren berri eman gabe.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Produktu honek MPEG-4 Visual Portfolio License-ek emandako lizentzia du (i) jarduera pertsonal eta ez komertzialetan ari den kontsumitzaile batek MPEG-4 Visual Standard-en arabera kodetutako informazioarekin erlazioan dutako erabilpen pertsonal eta ez komertzialerako eta (ii) lizentziadun bideo hornitzaile batek emandako MPEG-4 bideoarekin erabiltzeko. Lizentzia batik ez da emango edo engeiatuko beste edozein erabilpenerako. Argibide gehigarriak, sustapena, barne edo erabilpen komertzialekin zerikusia dutenak barne, MPEG LA, LLC-tik lor daitezke. Ikus <http://www.mpegla.com> helbidea.

Legeak onartzen duen neurririk handienean, Nokiak edo bere beste edozein baimen hornitzailek ez du inondik inora erantzukizunik izango, edozein datu edo irabazien galeragatik edo edonola sortutako kalte berezi, ustekabeko, ondoriozko edo zeharkakoengatik.

Dokumentu honen edukia "bere horretan" hornitzen dira. Legeak eskatzen duenetik at, dokumentu honen zehaztasunari, fidagarritasunari edo edukia dagozkionez ez da inolako bermerik ematen, ez esplizitu ez inplizituki, salerosgarritasun eta helburu jakin baterako egokitasunari dagozkion bermeak barne, baina hauetara mugatu gabe. Nokia konpainiak dokumentu hau berrikusteko edo baztertzeko eskubidea gordetzen du, alde aurretik horren berri eman gabe. Produktuen, eginbideen, eta aplikazioen eta zerbitzuen erabilgarritasuna herraldearen arabera alda daiteke. Informazio gehiago jasotzeko, jo ezazu Nokia saltzailearengana edo zerbitzu-hornitzailearengana. Telefono honek Amerikako Estatu Batuetako eta beste herri batzuetako esportazio lege eta arauak bete behar dituzten osagai, teknologia edo softwarea izan ditzake. Debekatuta dago legea urratzea.

Nokia-k ez du bermerik ematen eta ez du inolako erantzukizunik hartuko ere zure gailuarekin datozen aparteko aplikazioen funtzionalitatean, edukian edo azken erabiltzaileentzako laguntzan. Aplikazio bat erabiliz, aplikazioa bere horretan eman

zaizula onartzen duzu. Nokia-k ez du adierazpenik egiten, bermerik ematen ezta inolako erantzukizunik hartzen zure gailuarekin datozen aparteko aplikazioen funtzionalitatean, edukian edo azken erabiltzaileentzako laguntzan.

FCCren eta Kanadako Industria Sailaren oharra

Zure telefonoak irrati eta telebista interferentziak sor ditzake (telefonoa hargailu elektronikoko batetik oso gertu erabiltzen denean, adibidez). FCCk edo Kanadako Industria Sailak zure telefonoa erabiltzeari uzteko eska diezazukete, interferentzia horiek ezabatzerik ez balego. Laguntzarik behar izanez gero, zure inguruko zerbitzu-gunera jo. Telefono honek FCC-ko araudiaren 15. atala eta Kanadako Industria Sailaren lizentziak salbuetsitako RSS arauak betetzen ditu. Telefonoa erabiltzeko bi baldintza hauek bete behar dira: (1) interferentzia kaltegarririk ez eragitea eta (2) jasotako interferentzia guztiak onartzea, nahi ez diren eragiketak sor ditzakeenak barne. Nokia konpainiak argiro onartzen ez duen aldaketarik eginez gero, erabiltzaileak ekipamendu hau erabiltzeko baimena gal lezake.

Modelo zenbakia: Nokia 300

/Argitalpena 1.1 EU

Aurkibidea**A**

adierazleak	15
ahots-mezuak	26
aktibatzea eta desaktibatzea	12
alarmak	39
antenak	10
aplikazioak	39, 40
argazkiak	
— antolatu	33
— ateratzea	32
— bidali	30
— bidaltzea	33
— editatu	33
— ikusi	33
— inprimatzea	34
— kopiatu	31
— kopiatzea	15
Ikus <i>argazkiak</i>	
argazkiak ateratzea	
Ikus <i>kamera</i>	

B

bateria	49, 50
— kargatu	9
— kargatzea	8
— sartzea	5
Bateria kargatzea	49
bateria kargatzea	8
bideoak	
— bidali	30
— bidaltzea	33
— erreproduzitu	33, 34
— grabatu	32
— kopiatu	31
— kopiatzea	15
bihurgailua	41
bilatzea	
— irrati-kateak	37

bilera-sarrerak	39
birziklatzea	48
bisita-txartelak	22, 30
blokeatzen	
— pantaila	12
— tekla	12
— telefonoa	45
blokeo kodea	11, 45
Bluetootha	28, 29, 30
bolumena	14
bozgorailua	14, 36

C

cache	31
-------	----

D

data eta ordua	38
datu-konexioak	
— Bluetootha	28, 29
dei-desbideratzea	20
dei-tonuak	19
deiak	
— deitu	19, 20
— desbideratzea	20
— eragotzi	21
— erregistroa	20, 21
Deitu	
— larrialdia	52
deskargak	
— aplikazioak	40
— jokoak	40

E

edukia kopiatzea	15
edukia kopiatzen	31, 35
edukia transferitzea	15
edukia transferitzen	31, 35
egin datuen babeskopia	44
eguneratzeak	
— telefonoaren softwarea	42, 43
Egutegia	39

egutegia	30
ekualizadorea	35
elkarrizketak	26
erlojua	38, 39
ezarpenak	
— leheneratu	44

F	
fabrikako ezarpenak, leheneratu	44
fitxategi-kudeaketa	44, 45
FM irratia	36, 37, 38

G	
gaiak	18, 19
gailua pertsonalizatzea	17, 18
grabatu	
— bideoak	32
— deiak	38
— soinuak	38

H	
hasierako pantaila	14, 17, 18
hegaldia profila	16
hiztegia	24

I	
idazketa	23
IM (istanteko mezularitza)	28
IMEI zenbakia	11
ingurumenari buruzko aholkuak	48
inprimatzea	34
Internet	31
iratzargailua	39
irratia	36, 37, 38
irudiak	
Ikus <i>argazkiak</i>	
istanteko mezularitzaren zerbitzuak (IM)28	

J	
jokoak	39, 40

K	
kable konexioa	31
kalkulagailua	40
kamera	
— argazkiak ateratzea	32
— argazkiak eta bideoak bidaltzea	33
— bideoak grabatzen	32
kargatu bateria	9
kargatu USB bidez	9
kontaktuak	
— bidaltzea	22
— gehitu	21
— gorde	21, 23
— kopiatu	23
— kopiatzea	15
— taldeak	22, 25
— widget-ak	17

L	
laguntza	42
larrialdi deiak	52
lasterbideak	14, 17, 18
leheneratu datuak	44
leheneratu ezarpenak	44
lineaz kanpo profila	16
lineaz kanpoko profila	16

M	
markatze bizkorra	22
memoria	46
memoria txartela	7
memoria-txartela	45
mezuak	26
— audioa	27
— bidali	25
— eranskinak	26
mezularitza-tekla	15
MMS (multimedia mezuen zerbitzua)	25
multimedia mezuak	25
musika	34, 35
— kopiatu	35

N		SIM txartela	16
nabigatzailea	31	— sartzea	5
Ikus <i>web-nabigatzailea</i>		sinkronizazioa	44
Nokia laguntzaren informazioa	42	SMS (mezu laburren zerbitzua)	25
Nokia Ovi Player	48	software-eguneratzeak	42
Nokia Ovi Suite	47	softwarearen eguneratzeak	43
Nokia Zerbitzuak	46	T	
Nokia zerbitzuak	46, 47	teklak eta atalak	5
O		telefonoa	
ordua eta data	38	— piztu/itzali	12
Ovi Denda	47	Telefonoz aldatzea	15
Ovi Player		testu iragarlea	23, 24
Ikus <i>Nokia Ovi Player</i>		testu-idazketa	24, 25
Ovi Suite		testu-mezuak	25
Ikus <i>Nokia Ovi Suite</i>		tonuak	19
P		txat-zerbitzuak (IM)	28
pertsonalizatu gailua	19	U	
pertsonalizatu telefonoa	18, 19	uhala	10
PIN kodeak	11	ukipen-pantaila	12, 14
piztea eta itzaltzea	12	USB konexioa	31
piztu/itzali	12	W	
posta	27	web-nabigatzailea	31
— bidaltzea	27	— cachea	31
— irakurri eta erantzun	27	— cookieak	31
— sortzea	27	— orriak nabigatzea	31
posta elektronikoa	27	Weba	31
postontzia		weba	31
— ahotsa	26	Z	
profilak		zorroa	12
— pertsonalizatu	19		
— sortu	19		
PUK kodeak	11		
S			
sarbide kodeak	11		
sare sozialak	40		
sarrerako ontzia, mezuak	26		
segurtasun kodea	11, 45		