

Nokia C2-05 erabiltzailearen gida

Edukia		Entzun ahots-mezuak	17
		Bidali audio mezua	17
Segurtasuna	4	Zure telefonoa pertsonalizatzea	18
Lehen urratsak	5	Hasierako pantailari buruz	18
Teklak eta piezak	5	Pertsonalizatu Hasierako pantaila	18
Sartu SIM txartela eta bateria	6	Pertsonalizatu telefonoaren tonuak	19
Sartu memoria-txartela	7	Konektagarritasuna	19
Bateria kargatu	8	Bluetootha	19
Piztu edo itzali telefonoa	9	USB datu-kablea	20
GSM antena	10	Erlojua	20
Ezarri uhala	10	Aldatu ordua eta data	20
Oinarrizko erabilera	10	Erlojuaren alarma	21
Sartzeko kodeak	10	Musika eta audioa	21
Teklak blokeatu	11	Multimedia erreproduktorea	21
Adierazleak	11	FM irratia	23
Kopiatu telefono zaharreko kontaktuak eta argazkiak	12	Posta eta Istanteko mezularitza	25
Aldatu deien, abestien edo bideoen bolumena	12	Posta aplikazioari buruz	25
Telefonoa lineaz kanpo erabiltzea	13	Bidali mezu elektronikoak	25
Deiak	13	Irakurri mezuak eta erantzun	25
Egin dei bat	13	Istanteko mezularitzari buruz	25
Deitu markatutako azken zenbakira	13	Lagunekin txateatzea	25
Ikusi dei galduak	13	Nabigatu webean	26
Kontaktuak	14	Web-nabigatzaileari buruz	26
Gorde izena eta telefono-zenbakia	14	Nabigatu webean	26
Erabili markatze bizkorra	14	Gehitu laster-markak	27
Idatzi testua	15	Doitu web-orriak telefonoko pantailara	27
Aldatu idazketa-metodoz	15	Murriztu datu-kostuak	28
Idatzi ohiko idazketa metodoa erabiliz	15	Garbitu nabigazio-historia	28
Erabili testu iragarlea idazketa metodoa	16	Nokia zerbitzuak	28
Mezularitza	16	Nokia zerbitzuak	28
Bidali mezuak	16	Nokia Zerbitzuen erabilgarritasuna eta kostuak	29
		Atzitu Nokia zerbitzuak	29

Argazkiak eta bideoak 29Argazkiak ateratzea 29Grabatu bideo bat 29Bidali argazkiak edo bideoak 29**Laguntza bilatu 30**Laguntza 30Harpidetu Aholkuak eta eskaintzak
zerbitzura. 30Mantendu telefonoa eguneratuta 31**Babestu ingurumena 33**Aurreztu energia 33Birziklatu 33**Produktu- eta segurtasun-
-informazioa 34****Aurkibidea 40**

Segurtasuna

Jarraibide erraz hauek irakurri. Jarraibideak ez betetzea arriskutsua edo legez kanpokoia izan daiteke. Informazio gehiago behar izanez gero, erabiltzailearen gida osoa irakurri.

DEBEKATUTAKO TOKIETAN ITZALI



Itzali telefonoa mugikorrek erabiltzea debekatuta baldin badago edo interferentziarik edo arriskurik sor badezake, adibidez, hegazkinetan, ospitaleetan eta medikuntzako tresneria, erregai, produktu kimiko edo leherketen arriskua duten guneen inguruan. Bete argibideak eremu mugatuetan.

ERREPIDEAN KONTUZ IBILTzea DA GARRANTZITSUENA



Bete tokiko arau guztiak. Gidatzeko orduan, eduki eskuak beti libre autoa gidatzeko. Gidatzen ari zarenean, errepidean kontuz ibiltzea da garrantzitsuena.

INTERFERENTZIAK



Haririk gabeko telefono guztiek interferentziak jasan ditzakete, eta horrek telefonoaren jarduna kaltetu dezake.

ZERBITZU HOMOLOGATUA



Langile homologatuek bakarrik instalatu edo konpondu dezakete telefonoa.

TELEFONOA LEHOR MANTEN EZAZU



Zure telefonoak ez du urarekiko erresistentziarik. Lehor manten ezazu.


ZURE ENTZUMENA BABES EZAZU



Erabili entzungailuak bolumen egokian eta ez eduki telefonoa belarriaren ondoan bozgorailua abian denean.

Lehen urratsak

Teklak eta piezak

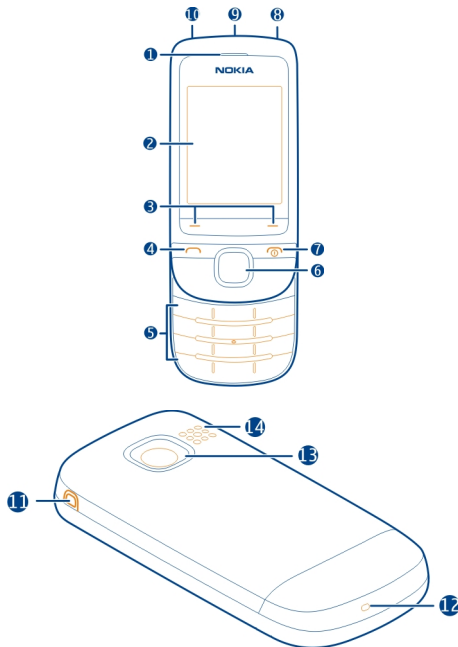

- 1 Belarriko entzungailua
- 2 Pantaila
- 3 Funtzio tekla
- 4 Deitzeko tekla
- 5 Teklatua
- 6 Navi™ tekla (nabigazio-tekla)
- 7 Amaitzeko/Pizteko tekla
- 8 Nokia AV konektorea (3,5 mm)
- 9 Micro-USB konektorea
- 10 Kargagailuaren konektorea
- 11 Uhalaren zirrikitua
- 12 Mikrofonoa

13 Kameraren lentea

14 Bozgorailua

Sartu SIM txartela eta bateria

! **Oharra:** Edozein estalki kendu aurretik, itzali telefonoa eta deskonektatu kargagailua eta gainerako gailuak. Estalkiak aldatzean ez ukitu osagai elektronikorik. Erabili eta gorde telefonoa beti estalkiak jarrita.

! **Garrantzitsua:** Ez erabili mini-UICC SIM txartel bat, micro-SIM txartela ere deitzen dena, micro-SIM txartel bat moldagailu batekin edo SIM txartel bat mini-UICC disjuntore batekin (ikus irudia) gailu honetan. Mikro SIM txartelak SIM txartel orokorrak baino txikiagoak dira. Gailu honek ez ditu micro-SIM txartelak onartzen eta SIM txartel bateraezinen erabilerak txartela edo gailua kalte ditzake, baita txartelean gordetako informazioa hondatu ere.




! **Garrantzitsua:** SIM txartela kaltetzea ekiditeko, kendu bateria SIM txartela sartu edo atera aurretik.


Telefonoa BL-4C bateriarekin erabiltzeko egina dago. Erabil itzazu beti jatorrizko Nokia bateriak.

SIM txartela eta bertako kontaktuak erraz kalte daitezke urratze edo okertzeen ondorioz. Beraz, kontuz aritu txartela erabili, sartu edo ateratzerakoan.


- 1 Kokatu hatza telefonoaren goiko aldean dagoen hutsunean eta kontuz kendu atzeko estalkia (1).
- 2 Bateria sartuta badago, altxatu eta atera bateria (2).

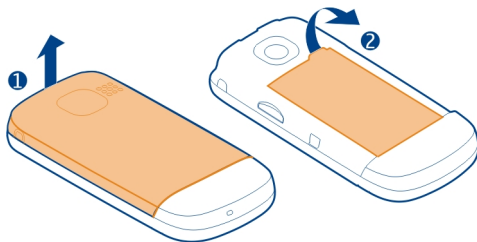

- 3 Sartu edo kendu SIM txartela (3 edo 4). Ziurtatu txartelaren kontaktu-eremuak behera begira daudela.

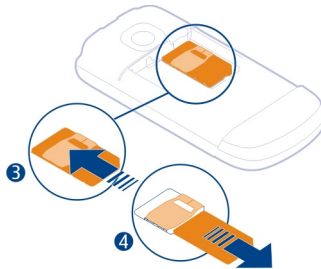


- 4 Lerrokatu bateriaren eta bateria-konpartimentuaren kontaktuak eta sartu bateria (5). Atzeko estalkia berriz jartzeko, zuzendu beheko ixteko kisketak bere zirrikietara (6) eta bultzatu estalkia bere tokian sartu arte (7).

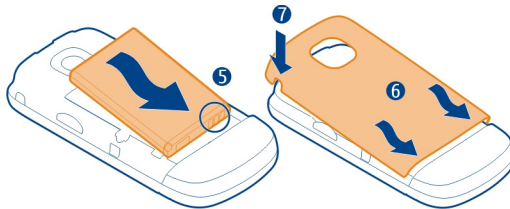

Sartu memoria-txartela

Erabili soilik Nokia-k telefono honetan erabiltzeko onartuta dituen memoria-txartel bateragarriak. Batera ezina den txartel bat erabiliz gero, txartela eta telefonoa kaltetu eta txartelean gordetako datuak honda daitezke.

Telefonoak 32 GB-ko memoria-txartelak onartzen ditu gehienez.

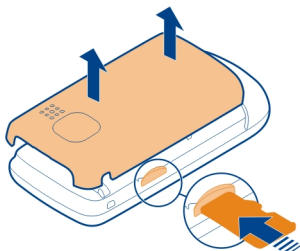

- 1 Atzeko estalkia kendu.
- 2 Ziurtatu memoria-txartelaren kontaktu-eremua behera begira dagoela, eta sartu txartela. Bultza txartelari barrura, bere lekuan finkatu arte.
- 3 Jarri atzeko estalkia.

Memoria txartela kendu

! **Garrantzitsua:** Ez atera memoria-txartela aplikazio batek erabiltzen duen bitartean. Hori eginez gero, txartela eta telefonoa kaltetu eta txartelean gordetako datuak honda daitezke.


Telefonoa piztuta dagoela ere ken edo ordezka dezakezu memoria-txartela.

- 1 Atzeko estalkia kendu.
- 2 Bultza txartelari askatzen den arte, eta atera txartela.
- 3 Jarri atzeko estalkia.

Bateria kargatu

Bateria partzialki kargatu da fabrian, baina baliteke berriro kargatu behar izatea telefonoa lehen aldiz piztu ahal izan aurretik.

Telefonoak bateria gutxi duela adierazten badu, egin hau:

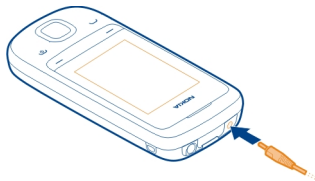

- 1 Konektatu bateria hormako hartune batera.
- 2 Konektatu kargagailua telefonora.
- 3 Telefonoak guztiz kargatuta dagoela adierazten duenean, deskonektatu kargagailua telefonotik eta, ondoren, hormako hartunetik.


Ez dago bateria kargatzeko denbora-tarte zehatzik, eta kargatzen ari den bitartean telefonoa erabil dezakezu. Kargatzen ari den bitartean, telefonoa bero egon daiteke.

Bateria guztiz deskargatuta baldin badago, kargagailuaren ikurra agertu arte edo deirik egin ahal izan arte minutu batzuk igaro litezke.

Bateria luzaroan erabili ez baldin bada, beharbada kargagailua konektatu, deskonektatu eta berriz ere konektatu egin beharko da bateria kargatzen has dadin.

Irratia entzuten duzun bitartean telefonoa kargatzeak, harreraren kalitateari eragin diezaioke.


Piztu edo itzali telefonoa

Eduki sakatuta pizteko tekla .



Baliteke konfigurazio-ezarpenak sarearen zerbitzu-hornitzailearengandik lortzeko eskatzea. Sareko zerbitzu honi buruzko informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan sarearen zerbitzu-hornitzailearekin.


GSM antena

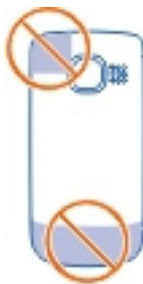

Antenaren eremua nabarmenduta dago.

Saihestu antena ukitzen erabiltzen ari den bitartean. Antena ukitzeak komunikazioaren kalitatean eragina du; gainera, telefonoak beharrezkoa baino batería gehiago gasta lezake eta, ondorioz, bateriaren iraupena murriz liteke.

Ezarri uhalak

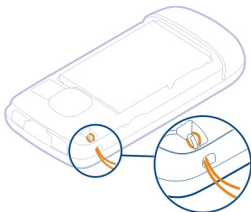

Baliteke uhalak bereizirik saltzea.

Oinarrizko erabilera

Sartzeko kodeak

Segurtasun-kodeak telefonoa baimendu gabeko erabileraren aurka babesten laguntzen du. Kodea sortu eta aldatu eta gailuka kodea eska dezan konfiguratu dezakezu. Gorde kodea ezkutuan eta leku seguru batean, zure gailutik aparte. Kodea ahazten bazaizu eta gailua blokeatuta badago, laguntza beharko duzu gailuarekin. Kargu gehigarriak aplikatu daitezke eta gailuko datu pertsonal guztiak ezaba daitezke. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan Nokia Care arretagune batekin edo gailuaren banatzailearekin.

SIM txartelarekin datorren SIM kodeak telefonoa baimenik gabe erabiltzea ekiditen lagutzen du. SIM txartel batzuekin datorren PIN2 kodea zerbitzu jakin batzuetara sartzeko erabiltzen da. Hiru aldiz jarraian PIN edo PIN2 kodea oker idazten baduzu, PUK edo PUK2 kodea eskatuko zaizu. Kode horiek ez badituzu, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin.

PIN modulua zure SIM txartelaren segurtasun modulua informazioan sartzeko beharrezkoa izango da. PIN sinadura beharrezkoa izan daiteke sinadura digitala gauzatzeko. Murrizketa-pasahitza beharrezkoa da dei-murrizketaren zerbitzua erabiltzeko.

Gailuak sartzeko kodeak eta segurtasun-baldintzak nola erabiliko dituen ezartzeko, hautatu **Menua > Ezarpenak > Segurtasuna**.

Teklak blokeatu

Telefonoa poltsikoan edo poltsan dagoen bitartean nahi gabe deiak egitea saihesteko, blokeatu tekla.

Itxi estalkia eta hautatu **Blokeo**.

Desblokeatu tekla

Tapa itxita badago, ireki ezazu edo hautatu **Desblokeo > Ados**.

Tapa irekita badago, hautatu **Desblokeo** eta sakatu *****.

Ezarri tekla pantaila automatikoki blokeatzeko

- 1 Hautatu **Menua > Ezarpenak** eta **Gailua > Tekla-babes. autom. > Jarrita**.
- 2 Zehaztu tekla automatikoki blokeatzeko denbora-tartea.

Adierazleak



Irakurri gabeko mezuak dituzu.



Bidali gabeko, bertan behera utzitako edo bidaltzean huts egindako mezuak dituzu.



Teklatua blokeatuta dago.



Telefonoak ez du soinurik egiten deiak edo testu-mezuak jasotzean.



Alarma bat ezartzen da.



Telefonoa erregistratuta dago GPRS edo EGPRS sarean.



GPRS edo EGPRS konexioa irekita dago.



GPRS edo EGPRS konexioa eseki egin da (zain dago).



Bluetooth-a aktibatuta dago.





Jasotzen diren dei guztiak beste zenbaki batera desbideratuko dira.



Deiak erabiltzaile talde itxi batera mugatuta daude.




Une honetako profil aktiboa tenporizatuta dago.

-  Aurikularrak daude gailuari konektatuta.
 Telefonoa beste telefono batera konektatuta dago USB datu-kable baten bidez.

Kopiatu telefono zaharreko kontaktuak eta argazkiak

Aurreko Nokia telefono bateragarriko edukia kopiatu eta telefono berria bizkor erabiltzen hasi nahi al duzu? Telefono berrian doan kopia ditzakezu, besteak beste, kontaktuak, egutegiko sarrerak eta irudiak.

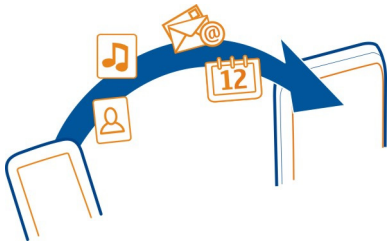

- 1 Aktibatu Bluetootha telefono bietan.
Hautatu **Menua > Ezarpenak > Konektagarrit. > Bluetootha.**
- 2 Hautatu **Menua > Ezarpenak > Sinkr. eta bab..**
- 3 Hautatu **Tel. aldaketa > Hona kopiatu.**
- 4 Hautatu kopiatu nahi duzun edukia eta **Eginda.**
- 5 Hautatu telefono zaharra zerrendan.
- 6 Beste telefonoak kodea eskatzen badu, idatzi kodea. Kodea zerorrek zehatz dezakezu eta bi telefonoetan idatzi behar duzu. Telefono batzuen kodea finkoa da. Xehetasunak eskuratzeko, ikusi beste telefonoaren erabiltzailearen gida.
Kodeak uneko konexiorako bakarrik balio du.
- 7 Galdetuz gero, onartu konektatzeko eta kopiatzeko eskaerak.

Aldatu deien, abestien edo bideoen bolumena

Mugitu gora edo behera.

Bozgorailu bateratuarekin telefonoa distantzia laburrera duzula hitz egin dezakezu, belarri ondoan eusteko beharrik gabe.

Aktibatu bozgorailua dei batean zehar

Hautatu **Bozgor.**

Telefonoa lineaz kanpo erabiltzea

Deiak egin edo jaso ezin dituzun lekuetan, hegaldia profila aktibatu eta jokoetan jolastu edo musika entzun dezakezu.

Hautatu **Menua** > **Ezarpenak** > **Profilak eta Hegaldia** > **Aktibatu**.

Hegaldia profila aktibatuta dagoela adierazten du ➔ adierazleak.

Abisua:

Hegaldi-profila aktibatuta dagoenean, ezin duzu deirik egin edo jaso, larrialdi-deiak barne, ezta sarearen estaldura behar duten beste eginbide batzuk erabili ere. Deiak egiteko, aktibatu beste profil bat.

Deiak

Egin dei bat

- 1 Sartu telefono-zenbakia, eta area- eta herrialde-kodeak, beharrezkoak badira.
- 2 Sakatu deitzeko tekla.

Dei bat erantzutea

Deitze tekla sakatu, edo karkasa ireki.

Dei bat amaitzea

Amaitze tekla sakatu, edo karkasa itxi.

Uko egin dei bati

Sakatu amaitzeko tekla.

Deitu markatutako azken zenbakira

Norbaiti deitzen saiatzen ari zara baina ez du erantzuten? Oso erraza da berriro deitzea.

Hasierako pantailan, sakatu deitzeko tekla, hautatu zenbakia zerrendan, eta sakatu deitzeko tekla berriro.

Ikusi dei galduak

Ikusi nahi duzu nork deitu dizun?

Hasierako pantailan, hautatu **Ikusi**. Kontaktuen zerrendan gordeta badago, dei egilearen izena agertuko da.

Sareak onartzen badu soilik erregistratzen dira galdutako eta jasotako deiak. Gainera, telefonoak piztuta eta estaldura-eremuan egon behar du horretarako.

Itzuli deia kontaktuari edo zenbakiari

Joan kontaktu edo zenbaki batera eta sakatu deitzeko tekla.

Ikusi dei galduak geroago

Hautatu **Menua** > **Kontaktuak** > **Erregistroa** eta **Galdutako deiak**.

Kontaktuak

Gorde izena eta telefono-zenbakia

Hautatu **Menua** > **Kontaktuak**.

Hautatu **Gehitu berria** eta sartu zenbakia eta izena.

Galdetuz gero, hautatu non gorde nahi dituzun kontaktuak.

Gehitu edo editatu kontaktu baten xehetasunak.

- 1 Hautatu **Izenak** eta kontaktu bat.
- 2 Hautatu **Aukerak** > **Gehitu xehetasuna**.

Aholkua: Kontaktua bati dei-tonu edo argazki bat gehitzeko, hautatu kontaktua eta **Aukerak** > **Gehitu xehetasuna** > **Multimedia**.

Erabili markatze bizkorra

Lagunei eta senideei azkar dei diezaiekezu gehien erabiltzen dituzun telefono-zenbakiak telefonoko zenbaki-teklei esleituta.

Hautatu **Menua** > **Kontaktuak** > **Gehiago** > **Markatze laster..**

Esleitu telefono-zenbaki bat zenbaki-tekla bati

- 1 Joan zenbaki-tekla batera, eta hautatu **Esleitu**. 1 tekla ahots-postontziarentzako erreserbatuta dago.
- 2 Idatzi zenbaki bat edo bilatu kontaktu bat.

Kendu edo aldatu zenbaki-tekla bati esleitutako telefono-zenbaki bat

Joan zenbaki-tekla batera eta hautatu **Aukerak** > **Ezabatu** edo **Aldatu**.

Egin dei bat

Hasierako pantailan, eduki sakatuta zenbaki-tekla.

Desaktibatu markatze bizkorra

Hautatu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Deia** > **Markatze bizkorra**.

Idatzi testua

Aldatu idazketa-metodoz

Testua idaztean, idazketa-modu arrunta  edo iragarlea  erabil dezakezu.

Abc abc eta ABC ikonoek adierazten duten karaktereak maiuskulak/minuskulak izango diren. 123 ikonoak adierazten du zenbaki modua aktibatuta dagoela.

Aktibatu edo desaktibatu testu iragarlea idazketa modua.

Hautatu **Aukerak** > **Iragarpena** > **Iragarpena aktib.** edo **Iragarp. desaktib.** Testu iragarleak ez ditu hizkuntza guztiak onartzen.

Aldatu maiuskulatik minuskulara

Sakatu #.

Aktibatu zenbaki modua

Eduki sakatuta # eta hautatu **Zenbaki modua**. Letren modura itzultzeko, eduki sakatuta #.

Aholkua: Zenbaki bakarra azkar sartzeko, eduki sakatuta zenbaki-tekla.

Ezari idazteko hizkuntza

Hautatu **Aukerak** > **Idazteko hizk.**

Aholkua: Zenbaki modua aktibatuzeko, aktibatu edo desaktibatu testu iragarlea idazketa metodoa edo zehaztu idazteko hizkuntza. Halaber, # sakatuta eduki eta dagokion aukera hauta dezakezu.

Idatzi ohiko idazketa metodoa erabiliz

- 1 Sakatu zenbaki-tekla bat (2-9) behin eta berriro, nahi duzun karakterea bistaratzeko den arte.
- 2 Txertatu hurrengo karakterea. Tekla berean badago, itxaron kurtsorea bistaratu arte, edo mugitu kurtsorea.

Idazteko hautaturiko hizkuntza nolakoa, karaktereak halakoak.

Mugitu kurtsorea

Mugitu ezkerrera edo eskuinera.

Idatzi ohiko puntuazio-markak

Sakatu **1** behin eta berriro.

Idatzi karaktere berezi bat

Sakatu * eta hautatu nahi duzun karakterea.

Idatzi zuriune bat

Sakatu 0.

Erabili testu iragarlea idazketa metodoa

Idatzi testu iragarlea idazketa metodoa erabiliz

Hiztegi bateratuak hitzak proposatzen ditu zenbaki-teklak sakatu ahala.

- 1 Sakatu zenbaki tekla (2-9) bakoitza behin letra bakoitzeko.
- 2 Sakatu * behin eta berriz eta hautatu nahi duzun hitza zerrendatik.
- 3 Hitza berresteko, mugitu kurtsorea aurrera.

Gehitu falta diren hitzak hiztegian

Testu iragarlea metodoa erabiliz hitz bat idazten ari zarela ? agertzen bada, hitza ez dago hiztegian. Nahi izanez gero, integratutako hiztegian gehi dezakezu.

- 1 Hautatu Letreiatu.
- 2 Idatzi hitza ohiko idazketa metodoa erabiliz.
- 3 Hautatu Gorde.

Idatzi hitz-konposatuak

- 1 Idatzi hitzaren lehen zatia. Hitz berresteko, mugitu kurtsorea aurrera.
- 2 Idatzi hitzaren hurrengo zatia eta berretsi berriro.

Mezularitza

Bidali mezuak

Egon senideekin eta lagunekin harremanetan testu-mezuen eta multimedia mezuen bidez. Argazkiak, bideoak eta bisita-txartelak erantsi diezazkiokezu mezuari.

Hautatu **Menua** > **Mezularitza**.

- 1 Hautatu **Mezua sortu**.
- 2 Idatzi mezua.
- 3 Eranskin bat gehitzeko, hautatu **Aukerak** > **Gehitu objektua**.
- 4 Hautatu **Bid. honi**.
- 5 Telefono-zenbaki edo helbide elektronikoko bat eskuz idazteko, hautatu **Zenb. edo post. el.** Idatzi telefono-zenbakia edo hautatu **Posta** eta sartu posta-helbidea.

Hartzaile edo kontaktu zerrenda bat hautatzeko, hautatu **Kontaktuak** edo **Kontaktu taldeak**.

6 Hautatu Bidali.

Aholkua: Karaktere berezi bat edo aurpegiera bat gehitzeko, hautatu **Aukerak > Gehitu ikurra**.

Eranskina duen mezu bat bidaltzea testu-mezu arrunt bat bidaltzea baino garestiagoa izan daiteke. Informazio gehiago jasotzeko jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin.

Mezu baten karaktere-muga gainditzen duten mezuak bidal ditzakezu. Mezu luzeagoak bi mezu edo gehiagotan banatuta bidaltzen dira. Zerbitzu-hornitzaileek bidalitako mezu kopuruen arabera kobratu ohi dute.

Azentu-markek, bestelako ikurrek edo zenbait hizkuntzen aukerak leku gehiago hartzen dute, eta mezu batean bidal daitezkeen karaktere-kopurua murrizten dute.

Multimedia mezu batean erantsitako elementua sarearentzat handiegia bada, telefonoak automatikoki tamaina murriztuko du.

Telefono bateragarriek soilik jaso eta bistara ditzakete multimedia mezuak. Mezuen itxura telefonoz telefono alda daiteke.

Entzun ahots-mezuak

Erantzun ezin duzunean, deiak ahots-postontzira desbideratu eta geroago entzun ditzakezu mezuak.

Baliteke ahots-postontzira harpidetu behar izatea. Sareko zerbitzu honi buruzko informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin.

- 1 Hautatu **Menua > Mezularitza > Gehiago > Ahots-mezuak** eta **Ahots-postontzizk**.
- 2 Idatzi ahots-postontziko zenbakia eta hautatu **Ados**.
- 3 Ahots-postontzira deitzeko, eduki sakatuta **1** hasierako pantailan.

Bidali audio mezu

Ez duzu testu-mezu bat idazteko denborarik? Zergatik ez duzu audio mezu bat grabatu eta bidaltzen?

Hautatu **Menua > Mezularitza**.

- 1 Hautatu **Gehiago > Bestelako mez. > Audio mezu**.
- 2 Mezua grabatzeko, hautatu .
- 3 Grabatzeari uzteko, hautatu .

4 Hautatu **Bid. honi** eta kontaktu bat.

Mezuak ezin du 300 kilobyte baino gehiago pisatu.

Begiratu mezuaren tamaina

Multimedia edo audio mezu idatzi ostean, hautatu **Aukerak > Aurrebista > Aukerak > Erakutsi edukiak**. Mezuaren banakako zatien xehetasunak erakutsiko dira.

Zure telefonoa pertsonalizatzea

Hasierako pantailari buruz

Hasierako pantailan, ekintza hauek egin ditzakezu:

- Ikusi dei galduen eta jasotako mezuen jakinarazpenak.
- Ireki gogoko aplikazioak.
- Gehitu hainbat eginbideren lasterbideak, hala nola, mezuak idaztekoarena.

Pertsonalizatu Hasierako pantaila

Hasierako pantailaren atzealdean familiaren argazki edo paisaia gogokoena ikusi nahi duzu? Hasierako pantailaren horma-papera aldatu eta elementuak berrantola ditzakezu, zure beharren arabera pertsonalizatzeko.

Aldatu horma-papera

- 1 Hautatu **Menua > Ezarpenak** eta **Pantaila > Horma-papera**.
- 2 Hautatu karpeta bat eta irudi bat.
Halaber, argazki bat atera dezakezu telefonoko kamerarekin eta hura erabili.

Aholkua: Deskargatu horma-paper gehiago Nokia-ren Dendatik. Informazio gehiago eskuratzeko, joan www.nokia.com/support helbidera.

Gehitu edo aldatu aplikazioak edo lasterbideak

- 1 Hasierako pantailan, joan barra batera eta hautatu **Aukerak > Pertsonalizatu**.
- 2 Hautatu barra bat, zerrendako elementu bat eta **Eginda**.

Kendu aplikazioak edo lasterbideak

- 1 Hasierako pantailan, joan barra batera eta hautatu **Aukerak > Pertsonaliz. ikuspeg..**
- 2 Joan kendu nahi duzun barrara eta hautatu **Aukerak > (hutsik) > Eginda**.

Aholkua: Mezularitza eta Kontaktuak aplikazioen edo menu nagusiaren letra-tamaina handitzeko, hautatu **Menua > Ezarpenak** eta **Pantaila > Letra tamaina**.

Bidali argazkiak edo bestelako edukia beste gailu batera Bluetooth bidez

Erabili Bluetootha bisita-txartelak, egutegiko sarrerak, argazkiak, bideoak, enpresa-txartelak eta zuk sortutako bestelako edukia ordenagailura edo lagunen baten telefono edo gailu bateragarrietara bidaltzeko.

- 1 Hautatu bidali nahi duzun elementua.
- 2 Hautatu **Aukerak > Bidali > Bluetooth bidez**.
- 3 Hautatu gailua konektatzeko. Zuk nahi duzun gailua agertzen ez bada, bilatzeko, hautatu **Bilaketa berria**. Estaldura-eremuan dauden Bluetooth gailuak bistaratuko dira.
- 4 Beste gailuak kodea eskatzen badu, idatzi kodea. Kodea zerorrek zehatz dezakezu eta bi gailuetan idatzi behar da. Gailu batzuetako kodea finkoa da. Informazio gehiago eskuratzeko, irakurri gailuaren erabiltzailearen gida.
Kodeak uneko konexiorako bakarrik balio du.

Aukerak aldatu egin daitezke.

USB datu-kablea

Kopiatu edukia telefonoaren eta ordenagailuaren artean

USB datu-kablea erabil dezakezu argazkiak eta bestelako edukia kopiatzeko telefonoaren eta ordenagailu bateragarri baten artean.

- 1 Erabili USB datu-kablea telefonoa ordenagailura konektatzeko.
- 2 Hautatu modu hauetako bat:

Nokia Ovi Suite — Nokia Suite ordenagailuan instalatuta dago.

Multim.-transf. — Nokia Suite ez dago ordenagailuan instalatuta. Erabili modu hau telefonoa etxeko aisialdirako sistema batera edo inprimagailu batera konektatu nahi izanez gero.

Bilteg. masiboa — Nokia Suite ez dago ordenagailuan instalatuta. Telefonoa gailu eramangarri gisa agertuko da ordenagailuan. Egiatzatu memoria-txartela telefonoan dagoela. Erabili modu hau telefonoa beste gailuetara konektatu nahi izanez gero, hala nola, etxeko edo autoko musika-ekipora.

- 3 Edukia kopiatzeko, erabili ordenagailuaren fitxategi kudeatzailea.
Kontaktuak, musika-fitxategiak, bideoak eta argazkiak kopiatzeko, erabili Nokia Suite.

Erlojua

Aldatu ordua eta data

Hautatu **Menua > Ezarpenak eta Data eta ordua**.

Aldatu ordu-zona bidaiatzerakoan

- 1 Hautatu **Data eta ordu ezarp.** > **Ordu-eremua.**
- 2 Zauden kokalekuari dagokion ordu-zona hautatzeko, mugitu ezkerrera edo eskuinera.
- 3 Hautatu **Gorde.**

Ordua eta data ordu-zonaren arabera ezarriko dira. Horrela, telefonoak jasotako eta bidalitako testu-mezuen eta multimedia-mezuen bidaltze-ordu zuzena bistaratuko duela ziurtatzen da.

Esaterako, GMT -5 New Yorkeko (AEB) ordu-zonak zera adierazten digu Greenwich, Londresetik (EB) 5 ordu mendebaldera dagoela.

Erlojuaren alarma

Alarma ezar dezakezu nahi duzun orduan jo dezan.

Alarma ezarri

- 1 Hautatu **Menua** > **Aplikazioak** > **Alarma.**
- 2 Alarma aktibatzeke, ezkerrera edo eskuinera eraman.
- 3 Sartu alarmaren ordua.
- 4 Alarma zehaztutako egunetan errepikatzeke, joan **Errepikatu** aukerara eta mugitu ezkerrera edo eskuinera.
- 5 Alarmaren tonua hautatzeko, joan **Alarmaren tonua** aukerara eta mugitu ezkerrera edo eskuinera. Irratia alarmaren tonu gisa hautatzen baduzu, konektatu entzungailuak telefonora.
- 6 Alarma errepikatzeke denbora-epea zehazteko, joan **Al.-errep. denb. kan.** aukerara eta idatzi nahi den denbora.
- 7 Hautatu **Gorde.**

Alarma gelditu

Hautatu **Gelditu.** Minutu batean alarma gelditzen ez baduzu edo **Errepika.** hautatzen baduzu, alarma geldituko da errepikapen-denbora amaitu arte, eta ondoren jotzeari berrekingo dio.

Musika eta audioa**Multimedia erreproduktorea****Erreproduzitu abesti bat**

Erreproduzitu telefonoaren memorian edo memoria-txartelean gordetako musika.

Hautatu **Menua** > **Musika** > **Nire musika eta Abesti guztiak.**

- 1 Hautatu abesti bat.
- 2 Hautatu **Errepro..**
- 3 Erreproduktzioa eteteko edo berrekiteko, sakatu nabigazio-tekla.

Saltatu uneko abestiaren hasierara

Mugitu ezkerrera.

Saltatu aurreko abestira

Mugitu ezkerrera bi aldiz.

Saltatu hurrengo abestira

Mugitu eskuinera.

Azkar aurreratu eta birbobinatu

Eduki sakatuta nabigazio-tekla eskuinera edo ezkerrera.

Mututu edo desmututu musika jogailua

Sakatu #.

Itxi musika jogailua

Sakatu bukatzeko tekla.

Ezarri musika jogailua atzealdean erreproduzitzeko

Hautatu **Aukerak** > **Errepr. atzealdean**.

Itxi musika jogailua atzealdean erreproduzitzen ari denean

Eduki sakatuta bukatzeko tekla.

Erreproduzitu bideo bat

Erreproduzitu telefonoaren memorian edo memoria-txartelean gordetako bideoak.

Hautatu **Menua** > **Musika** > **Nire musika eta Bideoak**.

- 1 Hautatu bideo bat.
- 2 Hautatu **Errepro..**
- 3 Erreproduktzioa eteteko edo berrekiteko, sakatu nabigazio-tekla.

Azkar aurreratu edo birbobinatu

Eduki sakatuta nabigazio-tekla eskuinera edo ezkerrera.

Itxi multimedia jogailua

Sakatu bukatzeko tekla.

Konektatu bozgorailuak telefonora

Entzun musika telefonoan bozgorailu bateragarrien bidez (berezita saltzen dira).

Egin zure musika-liburutegia eramangarri, eta entzun gogoko abestiak hari gabe. Kablerik gabeko Bluetooth teknologiaren bidez, musika transferitu egin daiteke gordeta dagoen telefonotik hura erreproduzitzeko duen gailura.

Irteera-seinalea igortzen duen produkturik ez konektatu, gailua kalte baitezakete. Ez konektatu tentsio-iturririk Nokia AV konektorera. Telefono honekin erabiltzeko Nokia-k onartu ez duen entzungailu edo bestelako gailu osagarri bat Nokia AV konektorera konektatuz gero, jarri arreta berezia bolumenean.

Haridun bozgorailuak konektatzea

Konektatu bozgorailuak telefonoko 3,5 mm-ko AV konektorera.

Bluetooth bidezko bozgorailuak konektatzea

- 1 Hautatu **Menua > Ezarpenak > Konektagarrit. > Bluetootha eta Piztuta.**
- 2 Piztu bozgorailuak.
- 3 Telefonoa eta bozgorailuak parekatzeko, hautatu **Konekt. audio-osag.**
- 4 Hautatu bozgorailuak.
- 5 Baliteke pasakodea sartu behar izatea. Xehetasunak eskuratzeko, ikusi bozgorailuen erabiltzailearen gida.

FM irratia

FM irratia buruz

Hautatu **Menua > Musika > Irratia.**

FM irradi-kateak entzun ditzakezu gailuarekin. Entxufatu aurikularrak eta hautatu katea.

Irratia entzuteko, entzungailu bateragarriak telefonora konektatu behar dituzu. Entzungailuek antena gisa funtzionatzen dute.



Irratia ezin da Bluetooth entzungailuekin entzun.

Entzun irratia

Hautatu **Menua** > **Musika** > **Irratia**.

Aldatu bolumena

Mugitu gora edo behera.

Itxi irratia

Eduki sakatuta bukatzeko tekla.

Konfiguratu irratia atzealdean erreproduzitzeko

Hautatu **Aukerak** > **Errepr. atzealdean**.

Itxi irratia atzealdean erreproduzitzen ari denean

Eduki sakatuta bukatzeko tekla.

Bilatu eta gorde irradi-kateak

Bilatu eta gorde gogoko irradi-kateak, geroago erraz entzun ahal izateko.

Hautatu **Menua** > **Musika** > **Irratia**.

Bilatu erabilgarri dagoen hurrengo irradi-katea

Eduki sakatuta nabigazio-tekla ezkerrera edo eskuinera.

Gorde irradi-kateak

Hautatu **Aukerak** > **Gorde irratia**.

Bilatu automatikoki irradi-kateak

Hautatu **Aukerak** > **Bilatu irradi guztiak**. Emaizta hobeak lortzeko, bilatu kateak kanpoan edo leiho batetik hurbil zaudenean.

Aldatu gordetako irradi-kate batera

Mugitu ezkerrera edo eskuinera.

Aldatu izena irradi-kateari

- 1 Hautatu **Aukerak** > **Irratiak**.
- 2 Hautatu irradi-katea eta **Aukerak** > **Berrizendatu**.

Aholkua: Gordetako irradi-kateen zerrendatik zuzenean irradi-kate bat atzitzeko, sakatu irradi-kateari dagokion zenbaki-tekla.

Posta eta Istanteko mezularitza

Posta aplikazioari buruz

Hautatu Menua > Mezuak.

Telefonoa erabil dezakezu posta elektronikoa irakurtzeko eta bidaltzeko, zerbitzu-hornitzaile desberdinen posta-kontuetatik.

Oraindik posta-konturik ez baduzu, Nokia Posta zerbitzuko kontu bat sor dezakezu. Informazio gehiago eskuratzeko, joan www.nokia.com/support helbidera.

Bidali mezu elektronikoak

Hautatu Menua > Mezuak eta posta-kontu bat.

- 1 Hautatu **Aukerak** > **Idatzi berria**.
- 2 Idatzi hartzailaren helbide elektronikoa eta gaia, eta idatzi mezua.
- 3 Fitxategi bat eransteko (adibidez, argazki bat), hautatu **Aukerak** > **Erantsi** > **Erantsi fitxategia**.
- 4 Argazki bat atera eta mezuan eransteko, hautatu **Aukerak** > **Erantsi** > **Erantsi argazkia**.
- 5 Hautatu **Bidali**.

Irakurri mezuak eta erantzun

Hautatu Menua > Mezuak eta posta-kontu bat.

- 1 Hautatu mezu bat.
- 2 Mezu bati erantzuteko edo mezua birbidaltzeko, hautatu **Aukerak**.

Istanteko mezularitzari buruz

Hautatu Menua > Mezularitza > Txata.

Istanteko mezuak lagunekin truka ditzakezu. Txata zerbitzu-sare bat da. Txat-konturik ez baduzu, Nokia kontu bat sortu eta Nokia-ren Txata erabil dezakezu.

Txata aplikazioa atzeko planoan abian utz dezakezu telefonoko beste eginbide batzuk erabiltzen dituzun bitartean eta, istanteko mezu berririk jasoz gero, jakinarazi egingo zaizu.

Zerbitzuak erabiltzeak edo edukiak deskargatzeak datu askoren transferentzia ekar dezake eta, horren ondorioz, datu-trafikoko kostuak egon litezke.

Lagunekin txateatzea

Hautatu Menua > Mezularitza > Txata.

Aldi berean kontaktu bat baino gehiagorekin izan ditzakezu elkarrizketak abian.

- 1 Txat-zerbitzuan saioa hasia.
- 2 Kontaktuen zerrendan, hautatu kontaktua berarekin txateatzeko.
- 3 Idatzi mezua pantailaren behealdeko testu-koadroan.
- 4 Hautatu **Bidali**.

Nabigatu webean

Web-nabigatzaileari buruz

Aukeratu **Menua > Interneta**.

Ezagutu azken berriak eta bisitatu gogoko webguneak. Web-nabigatzailea erabil dezakezu Interneteko web-orriak ikusteko.

Web-nabigatzaileak webetako edukia konprimitzen eta optimizatzen du telefonoan erabili ahal izateko. Horrela, azkarrago araka dezakezu weba eta datu-kostuak aurrez ditzakezu.

Weba arakatzeko, Internetera konektatu behar duzu.

Zerbitzuaren erabilgarritasunari, prezioari eta argibideei buruzko informazioa lortzeko, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin.

Arakatzeko beharrezko ezarpenak zerbitzu-hornitzailearen konfigurazio-mezu batean jaso ditzakezu.

Nabigatu webean

Hautatu **Menua > Interneta**.

Ikusi nabigazio-historia, nabarmendutako orriak edo laster-markak

Historia, Erakutsia eta Gogokoak fitxa batetik bestera aldatzeko, mugitu ezkerrera edo eskuinera.

Joan webgune batera

Hautatu helbide-barra eta idatzi helbidea.

Handiagotu

Mugitu web-orriko nahi duzun eremura eta hautatu eremua.

Txikiagotu

Hautatu **Atzera**.

Bilatu Interneten

Hautatu bilaketa eremua eta idatzi bilatu beharreko hitza. Galdetuz gero, hautatu bilatzaile lehenetsia.

Itzuli aurretik bisitatutako web-orrira.

Ireki Historia fitxa eta hautatu web-orrira.

Aholkua: Web-aplikazioak deskarga ditzakezu Nokia Dendatik. Web-aplikazioa lehenengo aldiz irekitzean, laster-marka gisa gehitzen da. Informazio gehiago eskuratzeko, joan www.nokia.com helbidera.

Gehitu laster-markak

Beti webgune berberak bisitatzeko badituzu, gehitu orri horiek laster-marka gisa, erraz atzitu ahal izateko.

Hautatu **Menua** > **Interneta**.

Nabigatzean, hautatu **Aukerak** > **Gogokoak-en gordeta**.

Joan laster-marka jarritako webgune batera

Ireki Gogokoak fitxa eta hautatu laster-marka.







Doitu web-orriak telefonoko pantailara

Web-nabigatzaileak web-orriak optimiza ditzake telefonoko pantailara doitzeko. Handiagotu beharrean, web-orria zutabe bakar batean antolatzen da, irakurtzeko testu eta irudi handiagoekin.

Hautatu **Menua** > **Interneta**.

Hautatu **Aukerak** > **Tresnak** > **Zutabe-ikuspegia**.

Web-orriko beste zati batera azkar joateko, hautatu aukera hauetako bat:

-  /  Joan web-orriko aurreko edo hurrengo atalera.
-  Hasi saioa web-orrian.
-  Joan web-orriaren zati nagusira.
-  Bilatu web-orrian.
-  Irakurri RSS jarioak.

Aukerak aldatu egin daitezke.

Ikuspegi hori ez dago erabilgarri mugikorretan erabiltzeko diseinatuta dauden webguneetarako.

Murriztu datu-kostuak

Web-a arakatzeagatiko kostuak murriztu nahi dituzu? Datu-plan finkorik izan ezean, irudi-kalitatea murriztz dezakezu. Erabiltzen ari zaren datu kopurua ere kontutan izan beharko zenuke.

Aukeratu **Menua > Interneta**.

Web-nabigatzaileak irudi-kalitate murriztua erabili ohi du lehenespenez. Irudi-kalitatea areagotuz gero, datu-trafikoagatiko kostuak areago daitezke.

Aldatu irudi-kalitatea

Hautatu **Aukerak > Tresnak > Ezarpenak > Irudi kalitatea** eta nahi duzun irudi-kalitatea.

Ikusi deskargatutako eta kargatutako datu kopurua.

Aukeratu **Aukerak > Tresnak > Datuen erabilera**.

Garbitu nabigazio-historia

Hautatu **Menua > Interneta**.

Ireki Historia fitxa eta hautatu **Aukerak > Garbitu historia**.

Garbitu gordetako cookieak eta web-formularioetan gordetako testua

Hautatu **Aukerak > Tresnak > Ezarpenak > Garbitu cookie-ak** edo **Garbitu bete.-auto..**

Nokia zerbitzuak

Nokia zerbitzuak

Nokia zerbitzuek toki eta zerbitzu berriak aurkitzeko eta lagunekin harremanetan egoteko aukera eskaintzen dizute. Honakoa egin dezakezu, besteak beste:

- Jokoak, aplikazioak, bideoak eta dei-tonuak telefonora deskargatu
- Doako Nokia Posta kontu bat eskuratu

Elementu batzuk doakoak dira, beste batzuk lortzeko ordaindu egin beharko duzu.

Zerbitzu erabilgarriak desberdinak izan daitezke herrialdearen edo eskualdearen arabera eta ez dira hizkuntza guztiak onartzen.

Nokia zerbitzuak erabiltzeko, Nokia kontu bat behar duzu. Telefonoarekin zerbitzuren bat atzitzean, kontu bat sortzeko eskatuko zaizu.

Informazio gehiago eskuratzeko, joan www.nokia.com/support helbidera.

Nokia Zerbitzuen erabilgarritasuna eta kostuak

Nokia Zerbitzuen erabilgarritasuna desberdina izan daiteke herrialdearen arabera.

Zerbitzuak erabiltzeak edo edukia deskargatzeko datu askoren transferentzia ekar dezake eta, horren ondorioz, datu-trafikoko kostuak egon litezke.

Informazio gehiago eskuratzeko, joan www.nokia.com/support helbidera.

Atzitu Nokia zerbitzuak

Hautatu **Menua** > **Aplikazioak** > **Nire aplikazioak** eta nahi duzun zerbitzua.

Argazkiak eta bideoak**Argazkiak ateratzea**

- 1 Hautatu **Menua** > **Argazkiak** > **Kamera**.
- 2 Handiagotzeko edo txikiagotzeko, mugitu gora edo behera.
- 3 Hautatu **Kaptur..**
Argazkiak **Menua** > **Argazkiak** > **Nire argazkiak** atalean gordeko dira.

Kamera ixtea

Sakatu amaitze tekla.

Grabatu bideo bat

Telefonoarekin argazkiak ateratzeaz gain, une berezien bideoak ere graba ditzakezu.

Hautatu **Menua** > **Argazkiak** > **Bideo-grabagailua**.

- 1 Argazki-modutik bideo-modura aldatzeko, beharrezkoa bada, hautatu **Aukerak** > **Bideo-grabagailua**.
- 2 Grabaketa abiarazteko, aukeratu **Grabatu**.
Handiagotzeko edo txikiagotzeko, mugitu gora edo behera.
- 3 Grabaketa gelditzeko, hautatu **Gelditu**.

Bideoak **Menua** > **Argazkiak** > **Nire bideoak** atalean gordeko dira.

Itxi kamera

Sakatu amaitzeko tekla.

Bidali argazkiak edo bideoak

Argazkiak eta bideoak lagunekin eta senideekin partekatu nahi dituzu? Bidali multimedia mezu bat edo bidali argazkia Bluetootha erabiliz.

Hautatu Menua > Argazkiak.

Bidali argazkiak

- 1 Hautatu argazkia duen karpeta.
- 2 Hautatu bidali nahi duzun argazkia.
Argazki bat baino gehiago bidaltzeko, hautatu **Aukerak** > **Markatu** eta markatu nahi dituzun argazkiak.
- 3 Hautatu **Aukerak** > **Bidali** edo **Bidali markatuak** eta nahi duzun bidalketa-metodoa.

Bidali bideoak

- 1 Hautatu bideoa duen karpeta.
- 2 Hautatu **Aukerak** > **Markatu** eta markatu bideoa. Bideo bat baino gehiago marka ditzakezu bidaltzeko.
- 3 Hautatu **Aukerak** > **Bidali markatuak** eta nahi duzun bidalketa-metodoa.

Laguntza bilatu

Laguntza

Produktua erabiltzeari buruzko informazio gehiago eskuratu nahi baduzu, edo telefonoak nola funtzionatu beharko lukeen jakin nahiko bazenu, irakurri zure telefonoan duzun erabiltzailearen gida sakonki.

Modu honetan arazoa konpontzea lortzen ez baduzu, egin hurrengo ekintzetako bat:

- Berrabiarazi telefonoa. Itzali telefonoa eta kendu bateria. Minutu bat geroago, berrezarri bateria eta piztu telefonoa.
- Eguneratu telefonoaren softwarea
- Berrezarri jatorrizko ezarpenak

Honela ere arazoa konpontzen ez bada, jarri harremanetan Nokia-rekin konpontzeko aukera gehiago lortzeko. Joan www.nokia.com/repair helbidera. Telefonoa konpontzera bidali aurretik, egin beti gailuko datuen babeskopia.

Harpidetu Aholkuak eta eskaintzak zerbitzura.

Aholkuak eta eskaintzak oso zerbitzu komenigarria da telefonoari ahalik eta etekin handiena ateratzeko; aholkuak eta laguntza-mezuak eskaintzen dizkizu baita joko eta aplikazioen eguneratzeak ere.

Hautatu Menua > Aplikazioak > Nire aplikazioak > Aholk. eta eskain..

Baliteke harpidetzeko edo harpidetza ezeztatzeko bidalitako testu-mezuak ordaindu behar izatea. Zehaztapenak eta baldintzak ezagutzeko, ikusi telefonoaren erabiltzailearen gida edo joan www.nokia.com/mynokia webgunera.

Mantendu telefonoa eguneratuta

Ikasi telefonoko fitxategiak eta aplikazioak kudeatzen, bai eta telefonoaren softwarea eguneratzen ere.

Eguneratu telefonoaren softwarea telefonoa erabiliz

Telefonoaren funtzionamendua hobetu nahi duzu eta aplikazioen eguneratzeak eta eginbide bikain berriak lortu nahi dituzu? Eguneratu softwarea erregulariki telefonoari ahalik eta etekin handiena ateratzeko. Telefonoa eguneratzeak automatikoki bilatzeko ere konfiguratu dezakezu.

Abisua:

Softwarearen bertsio berriak instalatzerakoan, ezin da gailua erabili, ezta larrialdi deietarako ere, instalazioa bukatu eta gailua berrabiarazi arte.

Zerbitzuak erabiltzeak edo edukiak deskargatzeak datu askoren transferentzia ekar dezake eta, horren ondorioz, datu-trafikoko kostuak egon litezke.

Eguneratzea hasi aurretik behar adina bateria duzula egiaztatu edo kargagailura konektatu.

Aukeratu Menu > Ezarpenak.



- 1 Aukeratu **Gailua** > **Gail.-eguneratzeak**.
- 2 Uneko software-bertsioa bistaratzeko, hautatu **Uneko sw. xehet..**
- 3 Software-eguneratzeak deskargatzeko eta instalatzeko, hautatu **Deskargatu gail. sw..** Jarraitu agertzen diren argibideak.
- 4 Deskargatu ondoren instalazioa bertan behera utzi bada, hautatu **Inst. softw.-eguner..**

Softwarea eguneratzeak hainbat minutu iraun ditzake. Instalazioarekin arazorik izanez gero, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin.

Bilatu software-eguneratzeak automatikoki

Hautatu **SW-egun. aut.** eta zehaztu software-eguneratze berriak bilatzeko maiztasuna.

Sarearen zerbitzu-hornitzaileak telefonoaren software-eguneratzeak bidal ditzake hari gabe zuzenean telefonora. Sareko zerbitzu honi buruzko informazio gehiago eskuratzeko, jarri sarearen zerbitzu-hornitzailearekin harremanetan.

Berrezarri jatorrizko ezarpenak

Telefonoa behar bezala ez badabil, jatorrizko zenbait ezarpen berrezar ditzakezu.

- 1 Amaitu dei eta konexio guztiak.
- 2 Hautatu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Fabr. ezar. berr.** > **Ezarpenak soilik.**
- 3 Sartu segurtasun-kodea.

Horrek ez die telefonoan gordetako dokumentuei edo fitxategiei eragiten.

Jatorrizko ezarpenak berrezarritakoan, telefonoa itzali eta berriro piztu egiten da. Eragiketa honek ohi baino gehiago iraun dezake.

Antolatu fitxategiak

Telefonoaren memoriako edo memoria-txarteleko fitxategiak eta karpetak mugi, kopia, ezaba eta sor ditzakezu. Fitxategiak karpetan antolatuz gero, etorkizunean errazago bilatuko dituzu fitxategiak.

Hautatu **Menua** > **Aplikazioak** > **Galeria**.

Sortu karpeta berri bat

Azpikarpeta sortu nahi duzun karpetan, hautatu **Aukerak** > **Gehitu karpeta**.

Kopiatu edo mugitu fitxategi bat karpeta batera

Joan fitxategira eta hautatu **Aukerak** > **Mugitu**.

Aholkua: Musika edo bideoak ere erreproduzi dezakezu, baita Galeria ataleko argazkiak ikusi ere.

Egin argazkien eta bestelako edukiaren babeskopia memoria-txartelean

Fitxategi garrantzitsurik galduko ez duzula ziurtatu nahi duzu? Telefonoaren memoriaren babeskopia egin dezakezu memoria-txartel bateragarri batean.

Hautatu **Menua** > **Ezarpenak** > **Sinkr. eta bab..**

Hautatu **Sortu babesk..**

Leheneratu babeskopia

Hautatu **Leh. babeskopia.**

Babestu ingurumena

Aurreztu energia

Ez duzu hainbestetan bateria kargatu beharko, hau egiten baduzu:

- Itxi aplikazioak eta datu-konexioak, esaterako Bluetooth konexioa, erabiltzen ez dituzunean.
- Desaktibatu beharrezkoak ez diren soinuak, esaterako, teklen tonuak.

Birziklatu



Telefonoa bere bizitzaren bukaerara ailegatzten denean, material guztiak material edo energia gisa errekuera daitezke. Botatze eta berrerabilera zuzena bermatzeko, Nokia eta bere kideak elkarlanean ari dira We:recycle izena duen programan. Nokia produktu zaharren birziklatzeari buruzko informazioa jasotzeko eta biltegi bereziak non dauden jakiteko, joan www.nokia.com/werecycle helbidera, edo deitu Nokia-ren Harremanetarako Zentrora.

Birziklatu kaxa eta erabiltzailearen gidak zure tokiko birziklatze-zentroan.



Telefonoan, dokumentazioan edo kaxan agertzen den gurutze batez estalitako zaborrontziak gogorarazten du produktu elektrikoek edo elektronikoek, bateriek eta metagailuek funtzionatzeari uzten diotenean biltegi berezietara eraman behar direla. Eskakizun hau Europar Batasunean bete behar da. Produktu hauek ezin dira sailkatu gabeko udal-zabortegetan bota. Telefonoaren ingurumen-ezaugarriei buruzko informazio gehiago eskuratzeko, joan www.nokia.com/ecoprofile helbidera.

Produktu- eta segurtasun-informazioa

Sareko zerbitzuak eta kostuak

Telefonoa (E)GSM 900, 1800 MHz sareak sarean erabiltzeko homologatuta dago.

Telefonoa erabiltzeko zerbitzu-hornitzaile baten harpidedun izan behar duzu.

Sareko zerbitzuak erabiltzeko eta zure telefonora edukiak deskargatzeko sare-konexio bat behar da eta trafiko-kostuak sor ditzake. Zenbait produktuen eginbideek sareko laguntza eskatzen dute, eta baliteke harpidedun egitea beharrezkoa izatea.

Telefonoa zaintzea

Erabili kontuz zure telefonoa, bateria, kargagailua eta osagarriak. Hurrengo proposamen hauek garantiaren estaldura babesten laguntzen dizute.

- Telefonoa lehor mantentzen ezazu. Euriak, hezetasunak eta mota guztietako likidoek edo egoera bustiek, zirkuitu elektronikoak herdoiltz ditzaketen mineralak izan ditzakete. Zure gailua bustiz gero, atera bateria eta utzi iezaiozu lehortzen.
- Ez erabili edo gorde telefonoa toki zikin edo hautsez betetako tokietan. Atal higikorrek eta osagarri elektronikoak honda daitezke.
- Ez gorde telefonoa tenperatura altuak dauden tokietan. Tenperatura altuek gailuaren iraupena laburtu, bateria hondatu eta plastikoak deformatu edo ur ditzakete.
- Ez ezazu gorde gailua tenperatura baxuan. Gailuak bere tenperatura normala berreskuratzen duenean, barruan hezetasuna sor dakioko, eta horrek zirkuitu elektronikoak honda ditzake.
- Ez zaitetz telefonoa erabiltzailearen gida honetan azaltzen ez den modu batean zabaltzen saiatu.
- Baimenik gabeko aldaketek gailua honda dezakete eta irrati-tresnen araudiak urra ditzakete.
- Ez ezazu utzi telefonoa lurrera erortzen; ez kolpatu edo astindu telefonoa. Modu zakarrean erabiliz gero, barruko zirkuituen plakak eta mekanismoa apur daitezke.
- Erabili ehun leuna, lehorra eta garbia telefonoaren azala garbitzeko.
- Ez ezazu telefonoa margotu. Margoak atal mugikorrek buxatu eta funtzionamendu egokia galarazi dezake.
- Itzali telefonoa noizean behin eta kendu bateria etekinik onena lortzeko.
- Mantendu telefonoa iman eta eremu magnetikoengandik urrun.
- Datu garrantzitsuak seguru mantentzeko, gorde gutxienez bi leku desberdinetan, hala nola, telefonoan, memoria-txartelean edo ordenagailuan, edo idatzi informazio garrantzitsua.

Birziklatu

Eraman beti erabilitako produktu elektronikoak, bateriak eta paketatze-materialak dagokien bilketa tokietara. Honela kontrolik gabeko hondakinen erauzketa ekiditen lagunduko duzu eta birziklatzea bultzatu. Ikusi Nokia produktuak nola birziklatu helbide honetan: www.nokia.com/recycling . .

Eskubide digitalen kudeaketa

Telefonoa erabiltzeko garaian, bete lege guztiak eta errespetatu tokian tokiko ohiturak eta besteen pribatutasun eta legezko eskubideak, copyright eskubideak barne. Copyright babesak argazkiak, musika eta bestelako edukiak kopia, aldatu edo bidaltzea galaraz diezazuke.

Edukien jabe batzuek DRM edo eskubide digitalen kudeaketa (Digital Rights Management) teknologia ezberdinak erabil ditzakete, copyrightak barne, beraien jabetza intelektuala babesteko. Gailu honek DRM software desberdinak erabiltzen ditu DRM-arekin babestutako edukiak atzitzeko. Telefono honekin WM DRM 1.0 eta OMA DRM 1.0 bidez babestutako edukiak ikus ditzakezu. DRM softwarearen batek edukirik babesten ez badu, eduki honen jabeek DRM-en aurka babestutako edukira sartzeko DRM software honek duen gaitasuna baliogabetzeko eskatzeko eskubidea dute. Honek DRMekin babestutako eduki hori zure telefonoan berritzea saihestu dezake ere. DRM software hori baliogabetzeak ez du eraginik beste mota batzuetako DRM-arekin babesturiko edo babestu gabeko edukiak erabiltzerakoan.

Eskubide digitalen kudeaketak (DRM) babestutako edukiak, berari dagokion lizentzia bat dauka edukia erabiltzeko zure eskubideak azalduz.

Telefonoak WMDRM bidez babestutako edukia badu, lizentziak eta edukia galtzen dira telefonoaren memoria formateatuz gero. Lizentziak eta edukia gal ditzakezu telefonoko fitxategiak hondatuz gero. Lizentziak edo edukia gaitzeak, telefonoan berriz eduki bera erabiltzeko aukera muga dezake. Informazio gehiago jasotzeko jo ezazu zure zerbitzu-hornitzailearengana.

Bateriak eta kargagailuak

Bateriaren eta kargagailuaren informazioa

Telefono hau BL-4C bateria kargagarri batekin erabili behar da. Baliteke Nokia-k bateria modelo gehiago eskuragarri izatea telefonoa honentzat. Erabil itzazu beti jatorrizko Nokia bateriak.

Telefono hau ondorengo bateriek emandako energiarekin erabili behar da: AC-3. Nokia kargagailuaren modelo zenbakia ezberdina izan daiteke entxufe motaren arabera, hala nola, E, X, AR, U, A, C, K edo B.

Bateria behin eta berriro karga edo deskarga daiteke, baina azkenean agortu egiten da. Hitz egiteko eta egoneko tarteak ohi baino nabarmen laburragoak badira, bateria aldatu egin beharra dago.

Bateriaren segurtasuna

Bateria kendu aurretik, beti telefonoa itzali eta kargagailua deskonektatu. Kargagailua edo osagarri bat deskonektatzean, eutsi entxufetik eta tira, ez eutsi kabletik.

Kargagailua erabiltzen ari ez bazara, desentxufatu eta deskonektatu telefonotik. Ez utzi guttiz kargatutako bateriarik kargagailura konektatuta, gehiegi kargatzeak bateriaren iraupena labur baitezake. Guttiz kargatutako bateria erabili gabe utziz gero, pixkanaka deskargatu egingo da.

Bateriak 15°C eta 25°C artean egon behar du. Temperatura oso altu edo baxuek bateriaren bizitza eta gaitasuna murrizten dituzte. Baliteke bateria beroa edo hotza duen telefonoak denboraldi batean ez funtzionatzea.

Nahi gabe zirkuitulaburra sor daiteke, metalezko objekturen batek bateriaren banda metalikoak ukitzen dituenean, adibidez, poltsikoan ordezko bateria bat badaramazu. Zirkuitulaburrek bateria edo konektatutako objektua honda ditzakete.

Bateriak ez sutara bota, lehertu egin daitezke eta. Bateriak botatzeko garaian, tokian tokiko arauak bete behar dira. Ahal dela, birziklatu. Ez bota etxeko gainerako hondakinekin batera.

Ez desmuntatu, moztu, ireki, bihurritu, deformatu, zulatu edo txikitu telefonoa edo bateriak. Isurketarik gertatuz gero, ez utzi bateriaren likidoa azala edo begiak ukitzea. Hori gertatuz gero, busti urarekin kaltetutako tokiak ahal bezain laster edo zoaz medikuarengana.

Ez ezazu bateria itxuraldatu eta ez leiaiozu objektu arrotzik sartu. Era berean, ez ezazu bateria ur edo beste likidoren batean murgildu edo busti. Bateriak lehertu egin daitezke hondatuta badaude.

Erabili bateria eta kargagailua dagozkien helburuetarako soilik. Erabilera okerrak edo onartu gabeko bateria edo bateraezineko kargagailu bat erabiltzeak sute, leherketa edo bestelako arriskuren bat suposa lezake, eta edozein onarpen edo berme baliogabe dezake. Bateria edo kargagailua kaltetuta dagoela irudituko balitzazu, eraman ezazu zerbitzu-zentroren batera erabiltzen jarraitu aurretik. Ez erabili hondatuta dagoen kargagailu edo bateriarik. Erabili kargagailua toki baten barruan soilik.

Segurtasun informazio osagarria

Larrialdi-deiak egin

- 1 Ziurtatu gailua piztuta dagoela.
- 2 Egiaztatu seinaleak behar besteko indarra daukan ala ez. Beharbada, hurrengo urrats hauek ere jarraitu beharko dituzu:
 - Sartu SIM txartela.
 - Desaktibatu gailuan aktibatuta dituzun dei-murrizketak, hala nola, deiak blokeatzea, markatze finkoa edo erabiltzaile-talde itxia.
 - Ziurtatu zure gailua ez dagoela hegaldi profileen.
- 3 Sakatu bukatzeko tekla behin eta berriro hasierako pantaila agertu arte.
- 4 Idatzi zauden tokiko larrialdi zenbaki ofiziala. Larrialdi deien zenbakiak tokiaren arabera alda daitezke.
- 5 Sakatu deitzeko tekla.
- 6 Eman ezazu beharrezko informazioa ahalik eta zehatzen. Ez amaitu deia hori egiteko baimenik ez den bitartean.

! **Garrantzitsua:** Zure gailuak Internet bidezko deiak onartzen baditu, aktibatuta sare mugikor nahiz Internet bidezko deiak. Honela, telefonoak larrialdi-deiak egiteko mugikorren sare eta Interneteko zerbitzu-hornitzailea erabiliko ditu. Ez da uneoro konektatzeko aukera izatea ziurtatzen. Ez zaitez inoiz egon haririk gabeko telefono baten menpe komunikazio garrantzitsuetarako, adibidez, osasun-larrialdi baterako.

Ume txikiak

Telefonoa eta honen osagarriak ez dira jostailuak. Zati txikiak izan ditzakete. Haurren eskumenetik kanpo mantendu.

Aparatu medikoak

Irrati-transmisioko ekipoei, telefono mugikorrek barne, modu ezegokian babestutako aparatu medikoen funtzionamenduan eragin dezakete. Jarri harremanetan medikuekin edo gailu medikoaren egilearekin kanpoko irrati-frekuentziaren energiatik ondo babestuta daudela zehazteko.

Medikuntzako tresna inplantatuak

Medikuntzako tresnen egileek hari gabeko gailuaren eta inplantatutako mediku tresnaren artean, taupada-markagailu edo desfibriladoreak esaterako, gutxienez 15,3 zentimetroko tartea egotea gomendatzen dute medikuntza tresnarekiko egon daitezkeen interferentziak ekiditeko. Tresna hauetakoren bat darabilten pertsonek:

- Eduki haririk gabeko gailua tresna medikotik 15,3 zentimetrotara baino gehiagotara.
- Ez eraman telefonoa paparreko zorro batean.
- Eduki haririk gabeko gailua tresna medikoa dagoen kontrako belarrian.
- Interferentziaren bat dela susmatu bezain laster, itzali hari gabeko telefonoa.
- Jarraitu egilearen argibideak inplantatutako gailu medikoari dagokionez.

Zure haririk gabeko telefonoa medikuntzako tresna batekin batera erabiltzeari buruzko zalantzarik izanez gero, jar zaitez zure sendagilearekin harremanetan.

Entzumena

! Abisua:

Entzungailuak erabiliz gero, kanpotik datozen zaratak entzuteko gaitasuna gal dezakezu. Ez erabili entzungailuak zure segurtasuna arriskuan jar badezakezu.

Gailu mugikor batzuek audiofono batzuetan eragina izan dezakete.

Nikela

Telefono honen gainazalak ez du nikelik.

Zure telefonoa eduki kaltegarrietatik babestu

Telefonoak birusak eta bestelako eduki kaltegarriak jaso ditzake. Hartu honako neurri hauek:

- Kontuz ibili mezuak irekitzean. Asmo txarreko softwarea eduki dezakete edo, edonola ere, zure telefono edo ordenagailua kalte dezakete.
- Kontuz ibili konektibitate-eskaera onartzean, Interneten nabigatzean edo edukiak deskargatzean. Ez onartu Bluetooth konexioak iturri fidagarrietatik ez badatoz.
- Fidagarriak diren eta segurtasun eta babes egokia ematen duten iturrietatik datozen zerbitzuak eta softwareak soilik instalatu eta erabili.
- Instalatu birus kontrako edo bestelako segurtasuneko softwarea zure telefonoan eta hari konektatutako edozein ordenagailutan. Erabili birus kontrako aplikazio bakarra aldi berean. Bat baino gehiago erabiltzeak gailuaren eta/edo ordenagailuaren funtzionamendua kalte dezake.
- Kontuz ibili aldez aurretik instalatutako Interneteko hirugarrenen guneetarako esteketara eta laster-marketara sartzen bazara. Nokiak ez ditu toki horiek onartzen edo babesten.

Inguru eragilea

Telefono honek irrati-frekuentzietako esposizio-arauak betetzen ditu, baldin eta modu egokian erabiltzen bada edo belarritik honako gutxieneko tartea mantentzen bada: 1,5 zentimetro (5/8 hazbete). Soinean eraman ditzakezun zorro babesle, gerriko poltsatxo edo euskarriek ez lukete metalik izan behar eta telefonoa gorputzetik aurrez aipatutako distantziara eraman beharko zenuke.

Datu-fitxategiak edo mezuak bidaltzeko, kalitate oneko sare konexioa beharrezkoa da. Datu-fitxategiak edo mezuak beranduago bidaliko dira horrelako konexioren bat eskuragarri egon arte. Jarraitu tertari buruzko argibideak transmisioa amaitu arte.

Ibilgailuak

Irrati-frekuentziako seinaleek ibilgailuetan gaizki instalatutako edo gaizki babestutako sistema elektronikoetan eragina izan dezakete, hala nola, erregaiaren injekzio elektronikoetan, balazten blokeoa saihesteko sistema elektronikoetan, abiaduraren kontrol elektronikoetan edo airbag sistemetan. Informazioa lortzeko, egiaztatu autoaren edo honen ekipamenduaren fabrikatzailearekin.

Langile kualifikatuek soilik instala ditzakete telefonoak ibilgailuetan. Behar bezala instalatu edo erabili ezean, arriskutsu sor daitezke eta bermea baliogabe daiteke. Egiaztatu erregulariki ibilgailuan instalatutako hari gabeko osagarriek behar bezala funtzionatzen dutela. Ez gorde edo eraman likido sukoiak, gasak edo material lehergarriak telefonoa, haren zatiak edo osagarriak daramatzazun toki berean. Gogoratu airbag-ak indar handiarekin puzean dela. Ez jarri telefonoa edo osagarriak airbag-a aterako den tokian.

Balitzko ingurune leherkorak

Gailua itzali atmosfera leherkeri potentzialeko tokietan, adibidez gasolindegietan gasolina inguruan dagoenean. Txinpartak horrelako inguruetan gertatuz gero, leherketak edo suteak gerta daitezke, kalte fisikoak edo heriotza eraginez. Jarraitu gasolina gordetzen eta banatzen den gasolindegietan erabiltzeko murriztapenak, bai eta gune kimikoetan edo eragiketa arriskutsuak abian direnean. Leher daitekeen ingurumena duten lekuak argi eta garbi markatuta egon ohi dira, baina ez beti. Zure autoaren motorra itzaltzeko eskatzen zaizun tokiak, itsasontzietako bizkar azpian, transferentzia kimikoak egiteko edo biltegitratzeko eraikuntzak eta aireak alea, errautsa edo metalezko partikulak dituen ingurumenak barne. Likido egindako petroleo-gasa erabiltzen duten autoen egileekin egiaztatu behar duzu (butano edo propano, esaterako) hurbilean gailu hau segurtasunez erabil daitekeen zehazteko.

Ziurtagiri informazioa (SAR)

Telefono honek irrati uhinekiko arriskuari buruzko arauak betetzen ditu.

Zure telefono mugikorra irrati-igorlea eta irrati-hargailua da. Araudi internazionalak gomendatzen duten irrati uhinekiko arrisku egoerara ez heltzeko diseinatua dago. Araudi hauek ICNIRP elkarre zientifiko independenteak garatu ditu eta pertsona guztiak babesteko marjina daukate, adina edo osasuna kontutan izan gabe.

Telefono mugikorren arriskuen kontrako araudiak Berariazko Absortzio Tasa (Specific Absorption Rate) edo SAR moduan ezagutzen den neurri unitate bat erabiltzen du. ICNIRP araudian ezartzen den SAR limitea 2.0 watt/kilogramo (W/kg)-koa da, 10 gramoko ehunean erabiltzaitez. SAR probak funtzionamendu posizio estandarretan egiten dira, telefonoak potentzia mailarik altuenean transmititzen duen bitartean probatutako frekuentzia banda guztietan. Funtzionatzen ari den telefono baten kasuan kasuko SAR maila, gehiengo balioaren azpitik egon daiteke, zeren telefonoa sarea atzitzeko behar duen indarra erabiltzeko bakarrik diseinatuta baitago. Kantitate faktore batzuen arabera alda daiteke, adibidez, sare estazio gune batekiko zein hurbil zauden.

ICNIRP araudiak gailua belarrian erabiltzeko onartzen duen gehieneko SAR balioa 0,60 W/kg da.

Telefonoaren osagarriak erabiltzeko SAR balio ezberdinak eman ditzake. SAR balioak proba eta informazio nazionalen eskakizunen eta sareko bandaren araberaok izan daitezke. SAR balioei buruzko informazio gehiago eskuratzeko, kontsultatu produktuari buruzko informazioa helbide honetan: www.nokia.com.

Copyright-a eta bestelako oharrak

ONESPEN ADIERAZPENA

CE 0434

Honen bidez, NOKIA CORPORATIONek adierazten du RM-724 telefonoak 1999/5/EC Zuzentarauko oinarriko eskakizunak eta dagozkion gainerako xedapenak betetzen dituela. Onespen-adierazpen horren kopia bat http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ helbidean aurki daiteke.

© 2011 Nokia. Eskubide guztiak erreserbatuta.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi eta WE: logotipoak Nokia Corporation-en marka komertzialak edo marka erregistratuak dira. Nokia tune, Nokia Corporation-en soinu-marka bat da. Hemen aipatutako gainerako produktu edo enpresen izenak jabeak dituzten merkatal marka edo izenak izan daitezke.

Galarazita dago dokumentu honen edukia, zatika nahiz osorik, kopiaetzea, igortzea, zabaltzea edo gordetzea, edozein modutan, Nokia konpainiak alde aurretik idatzizko baimenik ematen ez badu. Nokia konpainiak etengabeko garapen politika du. Nokia konpainiak dokumentu honetan deskribatutako edozein produktutan aldaketak eta hobekuntzak egiteko eskubidea gordetzen du, alde aurretik horren berri eman gabe.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Produktu honek MPEG-4 Visual Portfolio License-ek emandako lizentzia du (i) jarduera pertsonal eta ez komertzialetan ari den kontsumitzaile batek MPEG-4 Visual Standard-en arabera kodetutako informazioarekin erlazioan tutako erabilpen pertsonal

eta ez komertzialerako eta (ii) lizentziadun bideo hornitzaile batek emandako MPEG-4 bideoarekin erabiltzeko. Lizentzia batik ez da emango edo engaiatuko beste edozein erabilpenerako. Argibide gehigarriak, sustapena, barne edo erabilpen komertzialekin zerikusia dutenak barne, MPEG LA, LLC-tik lor daitezke. Ikus <http://www.mpegla.com> helbidea.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Legeak onartzen duen neurririk handienean, Nokiak edo bere beste edozein baimen hornitzailek ez du inondik inora erantzukizunik izango, edozein datu edo irabazien galeragatik edo edonola sortutako kalte berezi, ustekabeko, ondoriozko edo zeharkakoengatik.

Dokumentu honen edukia "bere horretan" hornitzen dira. Legeak eskatzen duenetik at, dokumentu honen zehaztasunari, fidagarritasunari edo edukiari dagokionez ez da inolako bermerik ematen, ez esplizitu ez inplizituki, salerosgarritasun eta helburu jakin baterako egokitasunari dagozkion bermeak barne, baina hauek mugatu gabe. Nokia konpainiak dokumentu hau berrikusteko edo baztertzeko eskubidea gordetzen du, aldeaz aurretik horren berri eman gabe. Produktuen, eginbideen, eta aplikazioen eta zerbitzuen erabilgarritasuna herrialdearen arabera alda daiteke. Informazio gehiago jasotzeko, jo ezazu Nokia saltzailearengana edo zerbitzu-hornitzailearengana. Telefono honek Amerikako Estatu Batuetako eta beste herri batzuetako esportazio lege eta arauak bete behar dituzten osagai, teknologia edo softwarea izan ditzake. Debehatuta dago legea urratzea.

Nokia-k ez du bermerik ematen eta ez du inolako erantzukizunik hartuko ere zure gailuarekin datozen aparteko aplikazioen funtzionalitatean, edukian edo azken erabiltzaileentzako laguntzan. Aplikazio bat erabiliz, aplikazioa bere horretan eman zaizula onartzen duzu. Nokia-k ez du adierazpenik egiten, bermerik ematen ezta inolako erantzukizunik hartzen zure gailuarekin datozen aparteko aplikazioen funtzionalitatean, edukian edo azken erabiltzaileentzako laguntzan.

Nokia zerbitzuen erabilgarritasuna desberdina izan daiteke herrialdearen arabera.

/Argitalpena 1.0 EU

Aurkibidea**A**

adierazleak	11
Aholkuak eta eskaintzak zerbitzua	30
ahots-mezuak	17
aktibatzea eta desaktibatzea	9
alarma	21
antena	10
argazkiak	
— ateratzea	29
— bidaltzea	20, 29
— kopiatzea	12, 20
argazkiak ateratzea	
Ikus <i>kamera</i>	

B

bateria	6, 35
— kargatu	8
bateria kargatu	8
Bateria kargatzea	35
bideoak	
— bidaltzea	20, 29
— erreproduzitzea	22
— grabatu	29
— kopiatzea	12, 20
bilatzea	
— irrati-kateak	24
birziklatzea	33
bisita-txartelak	20
blokeatzea	
— teklak	11
Bluetootha	19, 20
bolumena	12
bozgorailua	12, 23
browser	
Ikus <i>web-nabigatzailea</i>	

D

data eta ordua	20
----------------	----

datu-konexioak

— Bluetootha	19
datuen konexioak	
— datu-paketea	28
— kostuak	28
dei-tonuak	19
deiak	
— deitu	13
— erregistroa	13
— larrialdia	36

E

edukia kopiatzea	12, 20
edukia transferitzea	12, 20
egin datuen babeskopia	33
eguneratzeak	
— telefonoaren softwarea	31
erlojua	20
ezarpenak	
— lehenerratu	32

F

fabrikako ezarpenak, lehenerratu	32
fitxategi-kudeaketa	32
FM irrati	23, 24

G

gaiak	18
grabatu	
— bideoak	29

H

hasierako pantaila	18
hegaldia profila	13
hiztegia	16

I

IM (istanteko mezularitza)	25
ingurumenari buruzko aholkuak	33
internet	
Ikus <i>web-nabigatzailea</i>	

irratia	23, 24
istanteko mezularitzaren zerbitzuak (IM)	25

K

kable konexioa	20
kamera	
— argazkiak ateratzea	29
— argazkiak eta bideoak bidaltzea	29
— bideoak grabatzen	29
konektagarritasuna	19
kontaktuko	
— gehitzea	14
— gordetzea	14
— kopiatzea	12

L

laguntza	30
larrialdi deiak	36
laster-markak	27
leheneratu datuak	33
leheneratu ezarpenak	32
lineaz kanpo profila	13

M

markatze bizkorra	14
memoria txartela	7
mezuak	
— audioa	17
— bidaltzea	16
MMS (multimedia mezuen zerbitzua)	16
multimedia mezuak	16
musika	21

N

Nokia laguntzaren informazioa	30
Nokia zerbitzuak	28, 29

O

ordua eta data	20
----------------	----

P

pasahitzak	10
personalizatu telefonoa	18, 19
PIN kodea	10
piztea eta itzaltzea	9
piztu/itzali	9
posta	25
— bidaltzea	25
— irakurri eta erantzun	25
— sortzea	25
posta elektronikoa	25
postontzia	
— ahotsa	17
profilak	
— aldatu	13
— lineaz kanpo	13
— personalizatzea	19

S

sartzeko kodeak	10
segurtasun-kodea	10
SIM txartela	6
SMS (mezu laburren zerbitzua)	16
softwarearen eguneratzea	31

T

tekla-babeslea	11
teklak eta atalak	5
telefonoa	
— piztu/itzali	9
Telefonoz aldatzea	12
testu iragarlea	15, 16
testu-idazketa	15, 16
testu-mezuak	16
tonuak	
— personalizatzea	19

U

uhala	10
USB konexioa	20

W

web-nabigatzailea	26, 28
— cookieak	28
— laster-markak	27
— orriak nabigatzea	26, 27