


Su teléfono.....

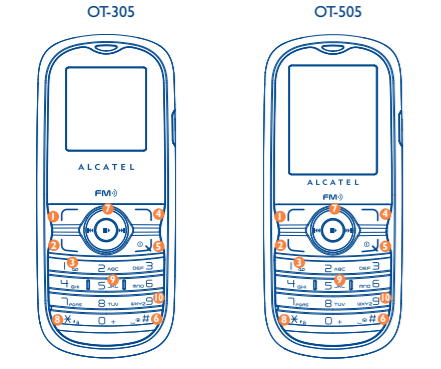

- 1 Tecla de función izquierda
 - 2 Descolgar/Realizar la llamada
 - 3 Registro de llamadas
 - 4 Buzón de voz
 - 5 Tecla de función derecha
 - 6 Encender
 - 7 Apagar
 - 8 Colgar
 - 9 Vibrador
- 1 Tecla de navegación (1) (2): Menú/Confirmar una opción
 - 2 Agenda
 - 3 Perfiles
 - 4 Cámara
 - 5 Calendario
 - 6 Bloqueo/Desbloqueo del teclado
 - 7 Encendido/Apagado linterna LED (pulsación prolongada)
 - 8 Activar simulación de llamada (pulsación prolongada)

(1) Según su operador de red.
 (2) Desactivar cuando la Pantalla Inicial esté encendida.



1.1 Teclas

- Tecla de navegación (1)
- Confirmar una opción (pulsar en el centro de la tecla)
- Acceder a la configuración del fondo de pantalla (pulsación prolongada)
- Descolgar
- Realizar la llamada
- Acceder al registro de llamadas (rellamada) (pulsación corta)
- Encender/Apagar el teléfono (pulsación prolongada)
- Colgar
- Volver a la pantalla inicial
- Tecla de función izquierda
- Tecla de función derecha
- Tecla de función izquierda
- Tecla de función derecha
- Consultar el buzón de voz (pulsación prolongada)
- En modo edición:
 - Pulsación corta: acceder a la lista de idiomas
 - Pulsación prolongada: introducir cero
- En modo edición:
 - Pulsación corta: cambiar los métodos de introducción
 - Pulsación prolongada: acceder a la tabla de símbolos
- Desde la pantalla inicial
 - Pulsación corta: #
 - Pulsación prolongada: activar/desactivar el vibrador
- En modo edición:
 - Pulsación corta: (espacio)
 - Pulsación prolongada: añadir palabra
- Tecla de cámara (2) : acceda a "Cámara" (pulsación corta)
- Tecla de música (3) : acceda a "Reproductor de música" (pulsación corta)

(1) Según su operador de red.
 (2) OT-305 únicamente.
 (3) OT-505 únicamente.

1.2 Iconos de la pantalla inicial


- Nivel de carga de la batería.
- Modo vibrador:** su teléfono vibra pero no emite ni timbre, ni bip, salvo en caso de alarmas.
- Estado del Bluetooth** (Azul - Activado) (1).
- Estado del Bluetooth** (Conectado a un aparato de audio) (1).
- Auriculares conectados.**
- Desvío de llamadas activado:** sus llamadas son desviadas.
- Despertador programado.**
- Nuevo mensaje en su buzón de voz.**
- Radio FM encendida.**
- Llamadas perdidas.**
- Alarmas WAP** (2).
- Roaming.**
- Línea 2** (2): indica la línea seleccionada.
- Estado de conexión GPRS** (Azul - Activado).
- Se muestra sólo en modo no cifrado al realizar una llamada o al recibir/enviar SMS.
- Indicador de cobertura.**
- Recepción de un mensaje en curso.**
- Envío de un mensaje.**
- Modo silencio:** su teléfono no emite ni timbre, ni bip y no vibra, salvo en el caso de alarmas.
- Mensaje no leído.**
- Lista de mensajes cortos llena:** su teléfono ya no puede aceptar nuevos mensajes. Tiene que acceder a la lista de mensajes para suprimir al menos uno de la tarjeta SIM.
- Falta la tarjeta SIM.**
- Exploración de la tarjeta de memoria en curso.**
- Exploración de la tarjeta de memoria terminada.**
- Modo vuelo.**

(1) OT-505 únicamente.
 (2) Según su operador de red.

2 Puesta en marcha

2.1 Puesta en servicio


Quitar la tapa trasera

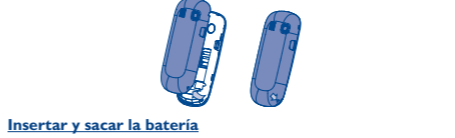

Insertar y sacar la batería



Insertar y sacar la tarjeta SIM

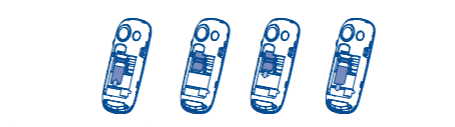

Coloque la tarjeta SIM con el chip hacia abajo y deslicela en su alojamiento. Verifique que está correctamente insertada. Para sacar la tarjeta, presiónela y deslicela hacia afuera.

2.2 Encender su teléfono

Mantenga pulsada la tecla hasta que se encienda el teléfono.

2.3 Apagar su teléfono

Mantenga pulsada la tecla de la pantalla inicial.

3 Llamadas

3.1 Realizar una llamada

Marque el número deseado y pulse la tecla para realizar la llamada. En caso de error, utilice la tecla de función derecha para borrar las cifras.

Para colgar pulse la tecla .

Realizar una llamada de emergencia

Si su teléfono está en la zona de cobertura de su red, marque el número de emergencia y pulse en para realizar una llamada de emergencia, incluso sin tarjeta SIM, sin necesidad de introducir el código PIN ni desbloquear el teclado.

3.2 Llamar a su buzón de voz (1)

Para acceder a su buzón de voz, mantenga pulsada la tecla .

3.3 Recibir una llamada

Al recibir una llamada, pulse la tecla para descolgar y luego cuelgue con la tecla .

3.4 Funciones disponibles en el transcurso de una llamada

En el transcurso de una llamada, usted puede utilizar su agenda, su calendario, los mensajes cortos, etc. utilizando la tecla sin perder la comunicación.

4 Agenda

4.1 Consultar su agenda

Para acceder a la agenda desde la pantalla inicial, pulse la tecla y seleccione el icono en el menú.

4.2 Añadir un contacto

Seleccione el directorio en el que desea añadir un contacto, pulse la tecla de función "Opciones" y seleccione "Añadir contacto".

5 Mensajes

5.1 Crear un mensaje

Desde el menú principal, seleccione "Mensajes" para crear un mensaje de texto/multimedia. Podrá escribir y también modificar un mensaje predefinido en Plantillas o personalizar sus mensajes añadiendo imágenes, fotos, sonidos, títulos, etc. (únicamente al modificar un MMS). Mientras lo redacta, seleccione "Opciones" para acceder a todas las opciones de los mensajes. Podrá guardar los mensajes que envía frecuentemente como Borradores o como Plantillas (solo MMS).

6 Mis Ajustes

Desde la pantalla inicial seleccione el icono del menú y luego seleccione la función que desee para personalizar su teléfono: Color, Pantalla, Reloj, Teclas, Más ajustes...

6.1 Pantalla inicial

Desde la pantalla inicial puede acceder rápidamente a las funciones que más utilice.

Cuando esté activada, pulse la tecla para desplazarse por los accesos directos de las aplicaciones uno a uno, o pulse la tecla para acceder a una lista de funciones disponibles de las aplicaciones seleccionadas. Para cerrar la lista, pulse la tecla .

Esta función se activa por defecto. Para salir de esta función, puede desactivarla desde "Configuración Pantalla inicial Desactivar".

7 Bluetooth™ (1)

Acceda a esta función pulsando la tecla para entrar en el menú principal y, seguidamente, seleccione "Bluetooth".

8 Herramientas

8.1 Calendario

Al entrar en este menú desde "Herramientas", podrá encontrar un calendario mensual para registrar las reuniones y citas importantes. Los días con acontecimientos aparecerán en color.

8.2 Alarma

Su teléfono móvil incluye un despertador con una función de repetición.

8.3 Calculadora

Mantenga pulsada la tecla para obtener la coma decimal. Confirme con la tecla o la tecla de función izquierda.

8.4 Conversor

Conversor de unidad/Conversor de moneda.

8.5 Grabación de voz

Esta función le permitirá grabar una llamada seleccionando "Grabación de voz" al mismo tiempo que está hablando. Para registrar un sonido, seleccione "Grabación de voz" y, a continuación, "Nueva grabac.".

8.6 Simulación de llamada

Esta función le permite realizar una llamada a su propio teléfono a la hora programada simulando que se trata de un número o nombre de teléfono, un tono de llamada o una foto de un contacto. De esta forma, en una situación embarazosa, puede activar la función de simulación de llamada para simular que alguien le está llamando y tiene que contestar. Para rechazar la llamada, pulse la tecla .

Configuración • Configuración predefinida de Nombre/número de llamada, Hora de llamada, Tono de llamada, Imagen (Foto de contacto).

Activar • Permite activar una llamada falsa seleccionando "Herramientas Simulación de llamada Activar" o pulsando durante unos segundos la tecla de la pantalla principal. De este modo, la llamada se realizará a la hora predeterminada.

8.7 Estado de memoria

Indicará el espacio que se está utilizando y el que queda disponible en su teléfono y su tarjeta de memoria.

8.8 Mis Atajos

Acceda a los accesos directos que ya están programados. Para programar nuevos accesos directos, seleccione "Mis Atajos" en caso de que desee crear un acceso rápido a una función, agenda, o a los favoritos WAP, etc.

9 WAP

Opciones en WAP: Página Inicio, Favoritos, Páginas recientes, Páginas sin conexión, Ir a URL, Perfiles.

10 Álbum Multimedia (1)

Podrá acceder a todos los archivos de audio almacenados en el teléfono en el álbum multimedia.

10.1 Mis sonidos

Podrá seleccionar un sonido para asociarlo a las llamadas entrantes, a las notificaciones de mensajes, melodía Encendido/Apagado o a las alarmas o al planificador de tareas.

10.2 Mis imágenes

Podrá elegir una imagen o una foto y usarla como pantalla inicial o como la pantalla de Encendido/Apagado.

10.3 Mis creaciones

Esta función almacena todas las fotos capturadas con su móvil.

10.4 Archivos desconocidos

Almacene archivos de formato no compatible.


10.5 Formatos y compatibilidad

- Sonidos: midi, amr, MP3, ...
- Imágenes: jpg, gif

10.6 Tarjeta de memoria

Podrá acceder a todos los archivos almacenados en la tarjeta de memoria.

Introducir la tarjeta de memoria



Para abrir el soporte de tarjeta microSD, deslicelo en la dirección de la flecha y levántelo. Inserte la tarjeta microSD con los contactos dorados hacia abajo. Finalmente, vuelva a bajar el soporte de tarjeta y deslicelo en dirección opuesta para cerrarlo.

11 Reproductor de música (1)

Acceda a esta función desde el menú principal seleccionando "Lector música" o pulse la tecla de selección lateral.

12 Diversión

12.1 Juegos

Su teléfono Alcatel puede incluir juegos.

12.2 Radio FM

Su teléfono está equipado con una radio FM (1) con función RDS. Puede utilizar el teléfono como una radio convencional y guardar las emisoras, con información visual paralela sobre el programa de radio en la pantalla cuando sintoniza emisoras que ofrecen el servicio Visual Radio. Puede escuchar la radio mientras ejecuta otras aplicaciones.

12.3 Álbum Multimedia (2)

Consulte la página 9.

12.4 Reproductor de música (2)

Consulte la página 10.

13 Cámara

Su móvil está equipado con una cámara con la que podrá sacar fotos que podrá utilizar de distintas maneras:

- almacenándolas en su "Álb. Multimedia".
- enviándolas en un mensaje multimedia (MMS) a un móvil o una dirección de correo electrónico.
- personalizando su pantalla inicial.
- asignándolas como imagen de llamada entrante a un contacto de su agenda.

14 Perfil

Con este menú, puede personalizar melodías para diferentes eventos y ambientes.

15 Modo de entrada de texto

Para escribir mensajes, existen dos métodos de escritura.

- Normal: Este modo le permite teclear texto eligiendo una letra o secuencia de caracteres asociados con una tecla.
- Introducción predictiva de texto en el modo eZi: Este modo acelera la redacción del texto.
- Tecla en modo edición: Pulsación corta: Acceder a la lista de idiomas Pulsación prolongada: Introducir cero

ALCATEL es una marca registrada de Alcatel-Lucent e utilizada bajo licencia por TCT Mobile Limited

Todos derechos reservados © Copyright 2010 TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited se reserva el derecho de modificar las características de sus equipos sin previo aviso.

La escucha prolongada de música a todo volumen puede dañar el oído del usuario. Ajuste adecuadamente el volumen de su móvil para una escucha sin riesgo. Utilice siempre auriculares de TCT Mobile Limited.

(1) OT-505 únicamente. (2) OT-305 únicamente.

