

GT-E2200

Manual de usuario

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre


- Es posible que parte del contenido sea distinto en su dispositivo, en función de cada región o cada proveedor de servicios.
- Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo.
- Este producto incluye software gratuito o de código abierto. Los términos exactos de las licencias, exenciones de responsabilidad, reconocimientos y avisos están disponibles en el sitio Web de Samsung en opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-38061X
Spanish. 02/2013. Rev. 1.0



Diseño del dispositivo

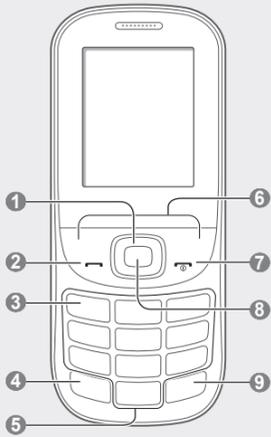

1

Botón de navegación

Desde la Pantalla de inicio, permite acceder a los menús definidos por el usuario; En la Pantalla de menú, permite desplazarse por las opciones del menú

Es posible que los menús predefinidos sean distintos, en función del proveedor de servicios

2

Botón de marcación

Permite realizar o responder una llamada; Desde la Pantalla de inicio, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos

Botón del servicio de buzón de voz

Desde la Pantalla de inicio, permite acceder a los mensajes del buzón de voz (si se mantiene pulsado)

4

Botón de bloqueo del teclado

Desde la Pantalla de inicio, permite bloquear o desbloquear el teclado (si se mantiene pulsado)

5

Botones alfanuméricos

6

Teclas de función

Permiten realizar las acciones indicadas en la parte inferior de la pantalla

7

Botón de encendido

Permite encender o apagar el dispositivo (si se mantiene pulsado); Finalizar una llamada; En la Pantalla de menú, permite cancelar una entrada y volver a la Pantalla de inicio

8

Botón Confirmar

Desde la Pantalla de inicio, permite ejecutar Música; En la Pantalla de menú, permite seleccionar la opción de menú resaltada o confirmar la información introducida

Es posible que la tecla funcione de forma diferente, en función de cada región

9

Botón de modo Silencio

Desde la Pantalla de inicio, permite activar o desactivar el modo Silencio (si se mantiene pulsado)

El dispositivo muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

Icono	Descripción
	No hay tarjeta SIM
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Red GPRS conectada
	Nivel de carga de la batería
	Llamada en curso
	Desvío de llamadas activado
	Nuevo mensaje de texto (SMS)
	Nuevo mensaje multimedia (MMS)

Icono	Descripción
	Función de mensaje de emergencia activada
	Perfil Normal activado
	Perfil Silencio activado
	Función Bluetooth activada
	Alarma activada
	Radio FM encendida
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Tarjeta de memoria insertada


Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

- Extraiga la cubierta trasera e inserte la tarjeta SIM.



- No doble ni tuerza demasiado la cubierta trasera. De hacerlo, podría dañarla.

- Inserte la batería y vuelva a colocar la cubierta trasera.

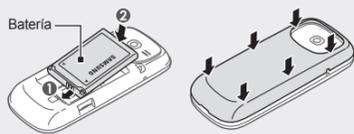

Carga de la batería



A enchufe

- Conecte el extremo pequeño del cargador en la toma multifunción del dispositivo, y el extremo grande en un enchufe.
- Tras cargar por completo el dispositivo, desconéctelo del cargador. Desconecte el cargador primero del dispositivo y luego del enchufe.



- Use únicamente cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores y los cables no aprobados por Samsung pueden provocar la explosión de la batería o dañar el dispositivo.
- No quite la batería antes de desconectar el cargador. De hacerlo, podría dañar el dispositivo.



El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Este dispositivo acepta tarjetas de memoria con capacidad máxima de 16 GB. Es posible que algunas tarjetas de memoria no sean compatibles con el dispositivo en función del fabricante y del tipo de tarjeta de memoria.



Tarjeta de memoria

Inserte la tarjeta de memoria como se muestra en la ilustración.



- Si se formatea la tarjeta de memoria en un ordenador, es posible que se produzca una incompatibilidad con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- No utilice herramientas afiladas para quitar la tarjeta de memoria del dispositivo.

Encendido y apagado del dispositivo

Encendido del dispositivo

Mantenga pulsado [**Encendido**] y, a continuación, introduzca el PIN y pulse **<Aceptar>**, si fuera necesario.

Apagado del dispositivo

Mantenga pulsada [**Apagado**].

- Si la batería se descarga por completo o se saca del dispositivo, se restablecerán la hora y la fecha.

Acceso a los menús

Para acceder a los menús u opciones del dispositivo,

Botón de navegación	Permite desplazarse a cada menú.
Botón Confirmar	Permite ejecutar un menú o una aplicación.
<Menú>	Permite abrir la Pantalla de menú.
<Atrás>	Permite regresar a la pantalla anterior.
[Encendido]	Permite cerrar el menú o aplicación y volver a la Pantalla de inicio.



- Cuando acceda a un menú que le solicite el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado por la tarjeta SIM. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
- Samsung no se responsabiliza por cualquier pérdida de contraseñas o información privada o por otros daños causados por software ilegal.

Realización o contestación de llamadas

- Para hacer una llamada, introduzca un número de teléfono y pulse [**Enviar**].
- Para finalizar una llamada, pulse [**Encendido**].
- Para llamar a un número marcado recientemente, pulse [**Atrás**] para seleccionar un número, y pulse de nuevo [**Enviar**] para marcarlo.
- Para hacer una llamada mediante la agenda de teléfonos, pulse <Menú> → **Contactos**, seleccione un contacto y pulse [**Enviar**].
- Para responder a una llamada entrante, pulse [**Enviar**].

Envío y visualización de mensajes

<Menú> → **Mensajes**

Enviar mensajes

- Pulse **Crear mensaje**.
- Pulse <Opciones> → **Añadir destinatarios** → **Lista de contactos** para abrir la agenda de teléfonos.
- Seleccione un contacto. O bien introduzca directamente un número de contacto.

- Desplácese hacia abajo y escriba el texto del mensaje. *Consulte "Introducción de texto"*.
- Para adjuntar archivos al mensaje, pulse <Opciones> → **Añadir multimedia** y seleccione los archivos.
- Pulse <Opciones> → **Enviar**.

Ver mensajes

Pulse **Buzón de entrada** y seleccione el mensaje que desea leer.

Gestión de contactos

En la memoria del dispositivo o la tarjeta SIM puede guardar datos, como nombres, números de teléfono e información personal.



<Menú> → **Contactos**



Los usuarios pueden cambiar la ubicación de memoria; para ello deben pulsar **Administración** → **Guardar contactos en** y seleccionar una ubicación de memoria.

Añadición de nuevos contactos

- Pulse **Crear contacto** → una ubicación de memoria (si fuera necesario).
- Seleccione un tipo de número (si es necesario).
- Introduzca la información de contacto y pulse el Botón Confirmar.

Edición de contactos

- Pulse **Lista de contactos**, seleccione un contacto y pulse el Botón Confirmar.
- Edite los elementos y pulse el Botón Confirmar para guardar.

Eliminación de contactos

Pulse **Lista de contactos**, seleccione un contacto y pulse <Opciones> → **Eliminar contacto**.

Usar la cámara



<Menú> → **Cámara**

Tomar fotografías

- Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios; para ello, presione <Opciones>.
- Pulse el Botón Confirmar para tomar una fotografía. Las fotografías se guardan automáticamente.

Grabación de videos

- Pulse <Opciones> → **Cámara de video**.
- Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios; para ello, presione <Opciones>.
- Pulse el Botón Confirmar para comenzar la grabación.
- Pulse <Detener> para finalizar la grabación. Los videos se guardan automáticamente.

Ver fotografías y videos

Desde la Pantalla de inicio, pulse <Menú> → **Mis archivos** → **Imágenes** o **Videos** y seleccione el elemento que desea ver.

Reproducción de música



<Menú> → **Música**

Botones	Función
Botón Confirmar	Permite reproducir, interrumpir o reanudar música.
Botón de navegación	<ul style="list-style-type: none"> Izquierda: Pista anterior (pulsar); Permite retroceder dentro del mismo archivo (manténgala pulsada). Derecha: Pista posterior (pulsar); Permite avanzar dentro del mismo archivo (manténgala pulsada). Arriba/Abajo: Permite ajustar el volumen.

Navegación en la web



<Menú> → **Navegador**



- Cuando los usuarios acceden a **Navegador** por primera vez, es posible que deban crear un perfil de Internet.
- Puede que el navegador no sea compatible con algunos sitios WAP.

Navegación de páginas web

Botones	Función
Botón de navegación	Permiten desplazarse hacia arriba o hacia abajo en una página web.
Botón Confirmar	Seleccione un elemento.
<Atrás>	Permite volver a la página anterior.

Usar la alarma



<Menú> → **Organizador** → **Alarmas**

Configurar alarmas

- Seleccione una ubicación de alarma vacía.
- Introduzca los detalles y pulse <Guardar>.

Detener alarmas

Cuando suena una alarma,

- Pulse <Confirmar> para detener la alarma.
- Pulse <Apagar...> para silenciar la alarma durante el período de repetición.

Eliminar alarmas

Seleccione un elemento y configure **Activación de alarma** como **Desactivado**.

Gestión del calendario



<Menú> → **Organizador** → **Calendario**

Crear eventos

- Pulse <Opciones> → **Crear**.
- Introduzca los detalles del evento y pulse el Botón Confirmar.

Ver eventos

Seleccione una fecha.

Usar la radio FM



<Menú> → **Aplicaciones** → **Radio FM**

Activación de la radio FM

- Conecte un auricular al dispositivo.
- Pulse el Botón Confirmar para encender la radio FM.
- Pulse <Si> para comenzar la sintonización automática.

Es posible sea necesario iniciar la sintonización automática al acceder a la radio FM por primera vez.

- Utilice los siguientes botones para controlar la radio FM:

Botones	Función
Botón Confirmar	Encender o apagar la radio FM.
Botón de navegación	<ul style="list-style-type: none"> Izquierda/Derecha: Permite sintonizar la frecuencia. Arriba/Abajo: Permite ajustar el volumen.

Añadir emisoras de radio a la lista de favoritos

- Conecte un auricular al dispositivo.
- Pulse <Opciones> → **Añadir a favoritos**.
- Asigne un botón y pulse <Seleccionar>.

Uso de la función Bluetooth



<Menú> → **Aplicaciones** → **Bluetooth**

Encendido de la función Bluetooth

- Pulse <Opciones> → **Configuración** y configure **Activación** como **Activado**.
- Configure **Visibilidad de mi teléfono** para permitir que otros dispositivos puedan encontrar su dispositivo.

Buscar otros dispositivos Bluetooth y vincularse con ellos

- Pulse **Buscar nuevos dispositivos** para encontrar otros dispositivos Bluetooth.
- Seleccione un dispositivo.
- Pulse <Si> para aceptar el PIN entre los dispositivos.
- Cuando el otro dispositivo acepte la conexión, la vinculación se habrá completado.



Es posible que los usuarios deban introducir un PIN, lo que dependerá de cada dispositivo.

Apagado de la función Bluetooth

Seleccione <Opciones> → **Configuración** y configure **Activación** como **Desactivado**.

Enviar datos mediante la función Bluetooth

- Seleccione los elementos que enviar desde una de las aplicaciones del dispositivo.
- Pulse <Opciones> → **Enviar vía** → **Bluetooth**.

