

Samsung

GT-I9505

Erabiltzailearen eskuliburua



Euskaltelek itzulitako eta
ekoiztutako eskuliburua



Eskuliburuari buruz

Gailu honek Samsungen estandar altuetan eta esperientzia teknologikoan oinarritutako komunikazio- eta entretenimendu-zerbitzuak eskaintzen ditu. Gailuaren funtzioak zehatz deskribatzeko berariaz diseinatua da erabiltzailearen eskuliburu hau.

- Gailua erabiltzen hasi aurretik, irakurri eskuliburu hau, erabilera zuzena eta segurua bermatzeko.
- Deskribapenak gailuaren aurrez zehaztutako doikuntzei buruzkoak dira.
- Gerta liteke irudiak eta pantaila-irudiak ez izatea produktu errealak dituen berak.
- Baliteke eskuliburu honen edukia eta azken produktua edo zerbitzu-hornitzaile edo -transmisoreek emandako softwarea desberdinak izatea. Hala bada, ez da aurrez jakinaraziko. Eskuliburuaren azken bertsioa eskuratzeko, ikus Samsungen webgunea www.samsung.com.
- CPUaren eta RAM memoriaren erabilera handia eskatzen duten edukiek (kalitate handiko edukia) gailuaren errendimendu orokorrari eragiten diote. Baliteke edukari lotutako aplikazioek behar bezala ez funtzionatzea, gailuaren zehaztapenen eta erabiltzen den inguruaren arabera.
- Erabilgarri dauden funtzioak eta zerbitzu osagarriak aldatu egin litezke gailuaren, softwarearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Aplikazioak eta funtzioak aldatu egin litezke herrialdearen, eskualdearen edo hardware-zehaztapenen arabera. Samsungek ez du bere gain hartzen bera ez den hornitzaile baten aplikazioek eragindako errendimendu-arazoan erantzukizunik.
- Samsungek ez du bere gain hartzen erregistro-doikuntzak editatze-agatik edo sistema eragilearen softwarea aldatzeagatik sortzen diren errendimendu-arazoan erantzukizunik. Sistema eragilea pertsonalizatzen saiatuz gero, baliteke gailuak edo aplikazioek ondo ez funtzionatzea.
- Softwareak, soinu-iturriek, pantaila-atzealdeek, irudiek eta gailuarekin batera datozen gainerako multimedia-edukiek erabilera-lizentzia mugatua dute. Material horiek helburu komertzialekin edo beste helburu batzuekin erabiltzea egile-eskubideen legeak urratzea da. Erabiltzaileak guztiz erantzule dira multimedia-baliabideak legez kanpo erabiltzen badituzte.
- Gerta liteke gastu gehigarriak izatea datu-zerbitzu hauek erabiltzeagatik, besteak beste: mezuak, kargatzea eta deskargatzea, sinkronizazio automatikoa edo kokapen-zerbitzuak. Kargu gehigarriak ez izateko, hautatu datu-plan egoki bat. Xehetasun gehiago jakiteko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

- Gailuarekin datozen aplikazio lehenetsiak eguneratu egin litezke, eta baliteke bateragarri izateari uztea, aurrez jakinarazi gabe. Gailuak dakarren aplikazioren batekin zalantzaren bat badaukazu, jakinarazi Samsungeko zerbitzu-zentro bati. Erabiltzaileak instalatutako aplikazioen kasuan, berriz, jakinarazi dagokion zerbitzu-hornitzaileari.
- Gailuaren sistema eragilea aldatzen baduzu edo iturri ez-ofizialeko softwarea instalatzen baduzu, baliteke gailuak ondo ez funtzionatzea eta datuak kaltetzea edo galtzea. Hori eginez gero, Samsungekiko lizentzia-hitzarmena urratzen da, eta bermea ezeztatuta geratzen da.

Jakinarazpen-ikonoak



Oharra: Zu zeu edo beste pertsona batzuk kaltetu ditzaketen egoerak.



Kontuz: Zure gailua edo beste tresna batzuk kaltetu ditzaketen egoerak.



Oharra: Oharrak, erabilera-gomendioak edo informazio gehigarria.

Copyrighta

Copyrighta (c) 2013 Samsung Electronics

Eskuliburu hau egile-eskubideen nazioarteko legeek babesten dute.

Debekatuta dago eskuliburu honen zatiak erreproduzitzea, banatzea, itzultzea edo bidaltzea bitarteko elektronikoko edo mekanikoak erabiliz (fotokopiak, grabaketak edo informazioa biltegitartzeko eta berreskuratzeke edozein sistema), Samsung Electronicsek alde aurretik idatzizko baimena ematen ez badu.

Marka komertzialak

SAMSUNG eta SAMSUNGen logotipoa Samsung Electronicsen marka erregistratuak dira.

- Google, Inc.-en marka komertzialak dira Google(tm), Google Maps(tm), Google Mail(tm), YouTube(tm), Google Play(tm) Store eta Google Talk(tm)-ren logotipoak.
- Bluetooth SIG, Inc.-en marka komertzial erregistratua da Bluetooth(r), mundu osoan.
- WiFi Allianceren marka komertzial erregistratuak dira Wi-Fi(r), Wi-Fi Protected Setup(tm), Wi-Fi Direct(tm), Wi-Fi CERTIFIED(tm), eta WiFi logotipoa.
- Gainerako marka komertzialak eta egile-eskubideak beren jabeenak dira.

DivX(r), DivX Certified(r) eta haiei lotutako logotipoak Rovi Corporation-en edo haren subsidiarioen marka komertzialak dira, eta lizentziapean erabiltzen dira.



DIVX VIDEO-RI BURUZ

DivX LLCk, Rovi Corporationen enpresa subsidiarioak, sortutako bideo digitaleko formatua da DivX(r). DivX Certified(r) gailu ofizial bat da hau, eta DivX bideoak erreproduzitzeko gaitasuna aztertzeko proba zorrotzak gainditu ditu. Joan www.divx.com helbidera, zure fitxategiak DivX bideo-formatura bihurtzeko behar duzun informazioa eta software-tresna gehiago eskuratzeko.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND-I BURUZ

DivX Certified(r) gailu honek erregistratuta egon behar du erositako DivX Video-on-Demand (VOD) filmak erreproduzitzeko. Erregistro-kodea sortzeko, bilatu DivX VOD atala gailuaren konfigurazio-menuan. Joan vod.divx.com helbidera, zure erregistroa osatzeko moduari buruzko informazio gehiago ikusteko.

DivX Certified(r)-k onartu du HD-ko DivX(r) bideoak 720 p-rainoko bereizmen handian erreproduzitzeko, premium edukiak barne.

Edukia

Hasteko

- 7 Gailuaren diseinua
- 8 Botoiak
- 9 Kaxaren edukia
- 10 SIM edo USIM txartela eta bateria sartzea
- 13 Batería kargatzea
- 15 Memoria-txartel bat sartzea
- 17 Gailua piztea eta itzaltzea
- 18 Gailuari eustea
- 18 Bolumena doitzea
- 18 Profil isilera aldatzea

Oinarrizko kontzeptuak

- 19 Jakinarazpen-ikonoak
- 20 Ukipen-pantaila erabiltzea
- 23 Kontrol-mugimenduak
- 26 Esku-ahurrarekin mugitzea
- 27 Air Gesture
- 30 Air view
- 30 Samsung Smart Pause
- 31 Samsung Smart Scroll
- 31 Eskularru-modua aktibatzea
- 32 Leiho ugariko aukera aktibatzea
- 33 Jakinarazpenak
- 33 Doikuntza azkarren panela
- 34 Pantaila nagusia

- 37 Pantaila blokeatua
- 39 Aplikazioak erabiltzea
- 39 Aplikazio-pantaila
- 40 Laguntza
- 41 Testua idaztea
- 43 WiFi sare batera konektatzea
- 44 Kontuak konfiguratzeko
- 45 Fitxategiak transferitzea
- 46 Gailua babestea
- 48 Gailua eguneratzea

Komunikazioa

- 50 Telefonoa
- 55 Kontaktuak
- 59 Mezuak
- 60 Posta elektronikoa
- 62 Google Mail
- 63 Google Talk
- 64 Google+
- 64 Messenger
- 65 ChatON

Sareak eta Internet

- 66 Internet
- 67 Chrome

- 68 Bluetootha
- 69 Screen Mirroring
- 69 Samsung Link
- 71 Group Play
- 72 NFC
- 73 S Beam
- 74 WatchON

Multimedia-baliabideak

- 75 Musika
- 76 Kamera
- 84 Galeria
- 87 Story Album
- 89 Bideoak
- 91 YouTube
- 92 Flipboard

Aplikazioen eta multimedia- edukien dendak

- 93 Play Store
- 94 Samsung Hub
- 94 Samsung Apps
- 95 Play Books
- 95 Play Movies
- 96 Play Music
- 96 Play Magazines

Tresnak

- 97 Oharrak
- 100 Egutegia

- 102 Dropbox
- 103 Cloud
- 104 Erlojua
- 106 Kalkulagailua
- 106 S Health
- 108 S Translator
- 109 Ahots-grabagailua
- 111 S Voice
- 112 Google
- 113 Ahots bidezko bilaketa
- 113 Nire fitxategiak
- 114 Deskargak
- 114 TripAdvisor
- 115 Optical Reader

Bidaiek eta lekuei buruzko informazioa

- 116 Mapak
- 117 Lekuak
- 118 Navigation


Doikuntzak

- 119 Doikuntzei buruz
- 119 Konexioak
- 123 Nire gailua.
- 138 Kontuak
- 138 Gehiago

Arazoak konpontzea

Hasteko

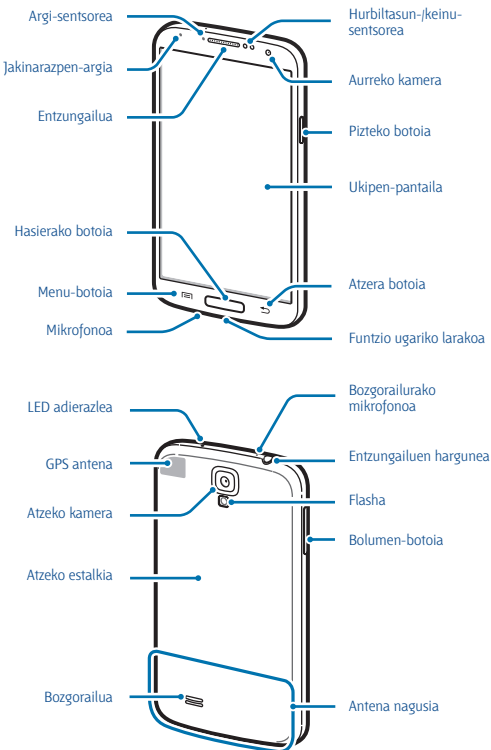




Gailuaren diseinua



Gailuaren goiko aldean dagoen mikrofonoa bozgorailua erabiltzen duzunean edo bideoak grabatzen dituzunean soilik egongo da aktibo.

- Ez estali antena eskuekin edo beste objekturen batekin. Bali-teke konektagarritasun-arazoak eragitea edo bateria agortzea.
- Ez erabili pantaila-babeslerik. Sentsoreak ez du ondo funtzionatzen.
- Ukipen-pantailak ez du urik ukitu behar. Litekeena da ukipen-pantailak ongi ez funtzionatzea ingurune hezeetan edo bustitzen denean.

Botoiak

Botoia	Funtzioa
 Pizteko botoia	<ul style="list-style-type: none">• Luze sakatu telefonoa pizteko eta itzaltzeko.• Gailuak errore handiak izaten baditu, eseki egiten bada edo izoztuta geratzen bada, sakatu gutxienez 7 segundoz, gailua berrabiarazteko.• Sakatu teklatura blokeatzeko edo desblokeatzeko. Ukipen-pantaila itzaltzen denean, gailua blokeo-moduan geratzen da.
 Menu-botoia	<ul style="list-style-type: none">• Sakatu uneko pantailan erabilgarri dauden aukeren zerrenda irekitzeko.• Luze sakatu pantaila nagusia, Google search abiarazteko.
 Hasierako botoia	<ul style="list-style-type: none">• Sakatu pantaila nagusira itzultzeko.• Luze sakatu azkena erabilitako aplikazioen zerrendara joateko.
 Atzera botoia	<ul style="list-style-type: none">• Sakatu aurreko pantailara itzultzeko.
 Bolumen-botoia	<ul style="list-style-type: none">• Sakatu gailuaren bolumena doitzeko.

Kaxaren edukiak

Elementu hauek dituzu produktuaren kaxan:

- Gailua
- Bateria
- Bizkor hasteko gida



- Gailuarekin batera datozen elementuak eta eskuragarri dauden osagarriak desberdinak izan litezke lekuaren edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Gailuarekin batera emandako elementuak gailu horretarako berariaz diseinatuta daude, eta baliteke beste gailu batzuekin bateragarriak ez izatea.
- Itxura eta zehaztapenak aldatu egin litezke aurretik jakinarazi gabe.
- Hainbat osagarri eros ditzakezu Samsungen tokiko hornitzailearen bidez. Erosi aurretik, ziurtatu gailuarekin bateragarriak direla.
- Gerta liteke beste osagarri batzuk ez izatea bateragarriak gailu honekin.
- Samsungek onartutako osagarriak soilik erabili. Onartu gabeko osagarriak erabiltzeagatik sortzen diren funtzionamendu-akatsak ez ditu estaltzen berme-zerbitzuak.
- Osagarrien eskuragarritasuna aldatu egin liteke, enpresa fabrikatzaileen arabera. Eskuragarri dauden osagarriei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus Samsungen webgunea.


SIM edo USIM txartela eta bateria sartzea

Sartu telefonia mugikorreko zerbitzu-hornitzaileak emandako SIM edo USIM txartela eta gailuak dakarren bateria.



- Gailuak microSIM txartelak soilik onartzen ditu.
- Baliteke LTE zerbitzuetako batzuk eskuragarri ez egotea zerbitzu-hornitzailearen arabera. Zerbitzuaren erabilgarritasunari buruzko xehetasun gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin.

1 Kendu atzeko estalkia.

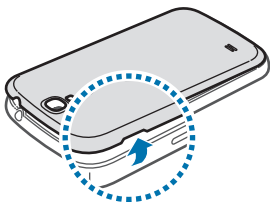


Kontuz kendu atzeko estalkia, azazkaletan minik ez hartzeko.



Ez tolestu eta ez biratu gehiegi atzeko estalkia. Kaltetu egin liteke.

2 Sartu SIM edo USIM txartela urre-koloreko kontaktuak beherantz begira dituela.

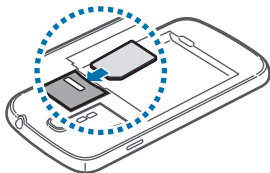


3 Egin bultza SIM edo USIM txartelari arteka barruan, bere lekuan finko geratu arte.




- Ez sartu memoria-txartelik SIM txartelaren artekan. Memoria-txartela SIM txartelaren zirrikituan katigatuta geratzen bada, Samsungen zerbitzu-zentro batera eraman beharko duzu gailua, memoria-txartela atera dezaten.
- Kontuz: ez galdu SIM edo USIM txartela, eta ez utzi beste inori erabiltzen. Samsungek ez du bere gain hartzen txartelak galtzearen edo lapurtzearen ondorioz sortutako kalte eta eragozpenen ardurarik.

4 Sartu bateria.

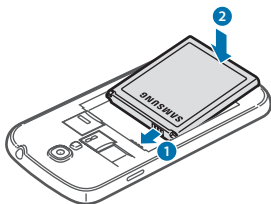


5 Jarri berriro atzeko estalkia.

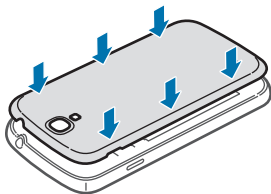


SIM edo USIM txartela eta bateria kentzea

- 1 Kendu atzeko estalkia.
- 2 Kendu bateria.

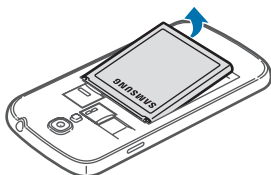

- 3 Egin bultza SIM edo USIM txartelari gailutik atera arte, eta, gero, kendu.

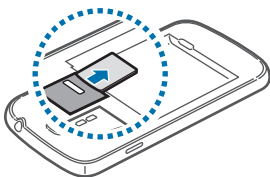

Bateria kargatzea

Erabili kargagailua bateria kargatzeko lehen aldiz erabili aurretik. Orde-nagailu batean ere kargatu dezakezu, USB kable baten bitartez.




Samsungek onartzen dituen kargagailuak, bateriak eta kableak soilik erabili. Onartu gabeko kargagailu edo kableek bateria leherrarazi edo gailua kaltetu lezakete.



- Bateriaren kargatze-maila baxua denean, gailuak ohartarazpen-tonua igortzen du, eta bateria baxu dagoela dioen mezua bistaratzen du.
- Bateria batera kargarik gabe badago, ezingo duzu gailua piztu kargagailua konektatu eta berehala. Utzi bateria deskargatua minutu batzuek kargatzen, gailua berriro piztu aurretik.
- Aplikazio bat baino gehiago erabiltzen badituzu aldi berean edo sareko aplikazioak edo beste gailu batekin konektatu beharreko aplikazioak erabiltzen badituzu, bateria azkar agortuko da. Saretik ez deskonektatzeko edo datu-transferentzia egin bitartean energiari ez galtzeko, bateria osorik kargatu ondoren erabili beti aplikazio horiek.

Kargagailuarekin kargatzea

Konektatu USB kablea USB korrante-egokigailura, eta, gero, konektatu USB kablearen muturra erabilera ugari larakoari.

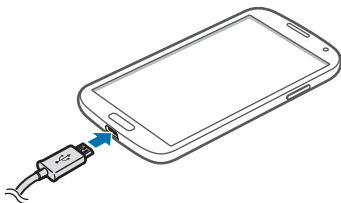

Kargagailua gaizki konektatzen baduzu, baliteke gailuari kalte larriak eragitea. Okerreko erabilerak eragindako kalteak ez dira bermean sartzen.



- Gailua erabil dezakezu kargatzen ari dela, baina baliteke guztiz kargatzeko denbora gehiago behar izatea.
- Gailuak, kargatzen ari dela, elikadura ezegonkorra jasotzen bada, gerta liteke ukipen-pantailak ez funtzionatzea. Hori gertatzen bada, deskonektatu kargagailua gailutik.
- Kargatzen ari den bitartean, gerta liteke gailua berotzea. Hori normala da, eta ez du eraginik telefonoaren bizitza erabilgarrian edo errendimenduan. Bateria ohikoa baino gehiago berotzen bada, baliteke kargagailuak kargatzeari uztea.
- Gailua behar bezala kargatzen ez bada, eraman ezazu kargagailuarekin batera Samsungen zerbitzu-zentro batera.

Gutziz kargatu ondoren, deskonektatu gailua kargagailutik. Deskonektatu kargagailua; lehenengo gailutik, eta, gero, elektrizitate-hargunetik.



Ez kendu bateria aurrez kargagailua kendu gabe. Baliteke horrek gailua kaltetzea.



Kargagailuak ez du pizteko eta itzaltzeko etengailurik, eta, beraz, ez du elektrizitate-hornidura eteteko aukerarik; ondorioz, erabiltzaileak kendu behar du kargagailua saretik. Gainera, konektatuta dagoenean, entxufetik gertu egon behar du. Energia aurrezteko, deskonektatu kargagailua erabiltzen ari ez zarenean.

Bateriaren karga-egoera ikustea

Gailua itzalita badago edo kargatzen ari bada, ikono hauetan agertzen da bateriaren karga-maila.



Kargatzen



Kargatuta

Bateria-kontsumoa murriztea

Bateria aurrezten laguntzen duten zenbait funtzio ditu gailuak. Gailu horiek pertsonalizatu eta bigarren mailako funtzioak desaktibatuz gero, denbora gehiago iraungo dizu gailuak karga batetik bestera.

- Gailua erabiltzen ari ez bazara, aldatu modu inaktibora, pizteko tekla sakatuta.
- Itxi behar ez dituzun aplikazioak, ataza-kudeatzailearen bidez.
- Desaktibatu bluetootharen funtzioa.
- Desaktibatu WiFi funtzioa.
- Desaktibatu aplikazioen sinkronizazio automatikoa.
- Murriztu atzealdeko argiztapeneko denbora.
- Murriztu pantailaren distira.

Memoria-txartel bat sartzea

Gehienez ere 64 GB-ko gaitasuna duten memoria-txartelak onartzen ditu gailuak. Fabrikatzailearen eta memoria-txartel motaren arabera, baliteke txartel batzuk gailuarekin bateragarriak ez izatea.



- Baliteke memoria-txartel guztiak ez izatea guztiz bateragarriak gailuarekin. Bateragarria ez den memoria-txartel bat erabiltzen baduzu, baliteke gailua edo memoria-txartela hondatzea, baita txartelean gordetako datuak hondatzea ere.

- Ziurtatu memoria-txartela norabide egokian sartu duzula.



- Gailu honetan FAT eta exFAT fitxategi-sistemak erabil daitezke memoria-txarteletarako. Fitxategi-sistema ezberdin batekin formateatu den txartel bat txertatzen baduzu, berriz formateatzeko eskatuko dizu gailuak.

- Datuak sarri idazten eta ezabatzen arituz gero, memoria-txartelaren bizitza erabilgarria murriztu egiten da.

- Gailuan memoria-txartel bat sartzen duzunean, memoria-txartelaren fitxategi-direktoria SD memory card karpetan agertuko da, barne-memoriaren barruan.

Memoria-txartela formateatzea

Baliteke ordenagailu batean formateatutako memoria-txartel bat ez izatea bateragarria gailuarekin. Formateatu memoria-txartela gailuan.

Pantaila nagusian, hautatu **Menua > Ezarpenak > Gehiago > Memoria > SD txartela txartela > Ezabatu dena**




Memoria-txartela formateatu aurretik, gogoan izan gailuan gordetako datu garrantzitsu guztien segurtasun-kopia egin behar dela. Fabrikatzailearen bermeak ez ditu estaltzen erabiltzaileen ekintzek eragindako datu-galerak.

Gailua piztea eta itzaltzea

Gailua lehen aldiz piztean, jarraitu pantailako argibideei gailua konfiguratzeko.

Gailua pizteko eta itzaltzeko, luze sakatu pizteko botoia segundo batzuez.

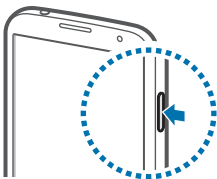

- Haririk gabeko gailuak debekatuta dauden eremuetan (hegazkinetan eta ospitaletan, adibidez) zaudenean, bete langile ofizialek egindako ohar eta argibide guztiak.
- Haririk gabeko funtzioak desaktibatzeke, luze sakatu pizteko botoia, eta ukitu **Hegaldi moduan**, haririk gabeko funtzioak desaktibatzeke.

Gailua itzaltzeko, luze sakatu pizteko botoia, eta ukitu **Itzalita**.

Gailuari eustea

Ez estali antena eskuekin edo beste objekturen batekin. Baliteke konektagarritasun-arazoak eragitea edo bateria agortzea.

Bolumena doitzea

Sakatu bolumen-tekla gora edo behera melodiaren edo soinuaren bolumena doitzeko musika edo bideoak erreproduzitzen dituzun bitartean.

Profil isilera aldatzea




















Erabili metodo hauetako bat:








- Luze sakatu bolumen-tekla beherantz, gailua profil isilera igaro arte.
- Luze sakatu pizteko tekla, eta, gero, ukitu **Isilarazi** edo **Bibrazioa**.
- Ireki jakinarazpen-panela (pantailaren goiko aldean), eta ukitu **Soinua** edo **Bibrazioa**.

Oinarrizko kontzeptuak

Jakinarazpen-ikonoak

Pantailaren goiko aldean ageri diren ikonoek gailuaren egoerari buruzko informazioa ematen dute. Taula honetan jasotzen dira ikono ohikoenak.

Ikonoa	Esanahia
	Ez dago seinalerik
	Seinalearen intentsitatea
	Desplazamenduan (ohiko zerbitzu-eremutik kanpo)
	GPRS sarea konektatuta
	EDGE sarea konektatuta
	UMTS sarea konektatuta
	HSDPA sarea konektatuta
	HSPA+ sarea konektatuta
	LTE sarea konektatuta
	WiFi-a konektatuta
	Bluetootha aktibatuta
	GPSa aktibatuta
	Deia martxan
	Dei galduta
	Air gesture funtzioa aktibatuta
	Smart screen funtzioa aktibatuta
	Sarearekin sinkronizatuta
	Ordenagailu batekin konektatuta
	SIM eta USIM txartelik gabe

Ikonoa	Esanahia
	Testu-mezu edo multimedia-mezu berria
	Alarma aktibatuta
	Profil isila aktibatuta
	Bibrazio-modua aktibatuta
	Hegazkin modua aktibatuta
	Errore bat gertatu da edo kontuz ibili behar da
	Bateriaren karga-maila

Ukipen-pantaila erabiltzea

Hatzak bakarrik erabili ukipen-pantailarako.



- Ukipen-pantailak ez du ukitu behar beste gailu elektrikorik. Deskarga elektrostatikoek ukipen-pantailaren funtzionamenduan eragin dezakete.
- Ukipen-pantailak ez du urik ukitu behar. Litekeena da ukipen-pantailak ongi ez funtzionatzea ingurune hezeetan edo bustitzen denean.
- Ukipen-pantailak kalterik izan ez dezan, ez ukitu objektu puntadunekin, eta ez sakatu gehiegi hatzekin.
- Ukipen-pantaila denbora luzez inaktibo utziz gero, baliteke isla-irudiak (erretakoak) edo mamu-itxurakoak agertzea. Gailua erabili behar ez baduzu, itzali ukipen-pantaila.

Hatzarekin keinuak egitea

Ukitzea

Aplikazio bat irekitzeko, menuko elementu bat aukeratzeko, pantailako botoi bat sakatzeko edo pantailako teklatuarekin karaktere bat idazteko, ukitu hatzarekin.



Luze sakatzea

Sakatu elementu bat 2 segundo baino luzaroago, eskuragarri dauden aukeren zerrenda irekitzeko.



Arrastatzea

Ikono bat edo miniatura bat mugitzeko edo kokapen berri bat aurrez ikusteko, luze sakatu elementua, eta arrastatu nahi duzun lekuraino.



Bi aldiz sakatzea

Sakatu bi aldiz webgune bat, mapa bat edo irudi bat zooma handitzeko. Sakatu berriro bi aldiz jatorrizko tamainara itzultzeko.



Lerratzea

Lerratu pantaila nagusia edo aplikazio-pantaila ezkerrera edo eskuinera, beste panel bat ikusteko. Lerratu pantaila gora edo behera webgune batean edo zerrenda batean mugitzeko; adibidez, kontaktu-zerrendan.



Pantailak automatikoki biratzerik nahi ez baduzu, ireki jakinarazpen-panela, eta aukeratu **Biratu pantaila**.



- Aplikazio batzuek ez dute ematen pantaila biratzeko aukerarik.
- Aplikazio batzuek pantaila desberdinak bistaraten dituzte norabidearen arabera. Ikuspegi horizontalean, kalkulagailua kalkulagailu zientifiko bihurtzen da.

Altxatzea

Denbora batez inaktibo egon ondoren edo pantaila itzalita egon ondoren gailua altxatzen baduzu, bibratu egingo du dei galduren bat edo mezu berriren bat dagoenean.




Gailua belarritik hurbil edukitzea

Dei bat, mezu bat edo kontaktu baten datuak ikusten ari zarela, jarri gailua belarritik hurbil deia egiteko.




Nabigatzeko mugitzea

Irudi bat handituta dagoela, luze sakatu pantailako puntu bat, eta mugitu gailua edozein norabidetan, irudian desplazatzeko.

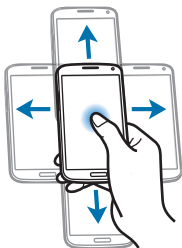


Iraultzea

Iraultu gailua melodia isilarazteko edo multimedia-erreprodukzioa geratzeko.

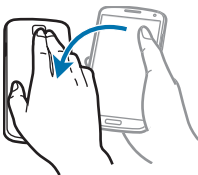

Etzatea

Luze sakatu pantailako bi puntu, eta, gero, etzan gailua aurrera edo atzera, zooma handitzeko edo txikitzeko.

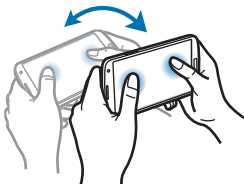


Esku-ahurrarekin mugitzea

Erabili esku-ahurraren mugimenduak, pantaila ukituz gailua kontrolatzeko.

Mugimenduak erabili aurretik, ziurtatu mugimendu-funtzioa aktibatuta dagoela. Pantaila nagusian, ukitu **Menua > Ezarpenak > Nire gailuak > Mugimenduak eta keinuak > Ezku azpi mugimendua**, eta, gero, arrastatu **Ezku azpi mugimendua** etengailua eskuinera.

Lerratzea

Pasatu eskua pantailaren gainetik irudi bat hartzeko. Irudia **Galeria > Screenshots** aukeran gordeko da. Zenbait aplikazio erabili bitartean ezin da hartu pantaila-irudirik.

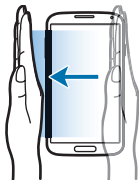

Estaltzea

Estali pantaila eskuarekin multimedia-erreprodukzioa geldiarazteko.



Air Gesture

Erabili funtzio hau funtzioak kontrolatzeko pantaila ukitu gabe.

Funtzio hau erabili aurretik, ziurtatu Air Gesture funtzioa aktibatuta dagoela. Pantaila nagusian, ukitu **Menua > Ezarpenak > Nire gailuak > Mugimenduak eta keinuak > Air gesture**, eta, gero, arrastatu **Air gesture** etengailua eskuinera.



Gailutik urrunegi eginez gero edo arropa iluna erabiliz gero (adibidez, eskularruak) baliteke gailuak ez ulertzea zure keinuak.


Quick glance

Pantaila itzalita dagoela, mugitu eskua sentsorearen gainean jakinarazpenak, dei gailuak, mezu berriak, data eta ordua eta beste hainbat aukera ikusteko.




Air jump

Mezu elektronikoak edo webguneak ikusi bitartean, mugitu eskua gora edo behera sentsorean orria igotzeko edo jaisteko.

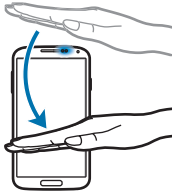

Air browse

Mugitu eskua ezkerrera edo eskuinera sentsorean, irudiak, webguneak, abestiak edo oharrak bilatzeko.

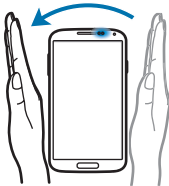

Aire-mugimendua


Luze sakatu ikono bat esku batekin, eta, gero, mugitu beste eskua ezkerredera edo eskuinera sentsorean, ikonoa beste leku batera mugitzeko.

Eguneko edo asteko egutegia erabiltzen ari zarela, luze sakatu gertaera bat eta mugitu beste eskua ezkerredera edo eskuinera, gertaera hori asteko beste egun batera mugitzeko.



Aireko erantzuna


Dei bat jasotzen duzunean, mugitu esku sentsorean, lehenik ezkerredera eta gero eskuinera, erantzuteko.

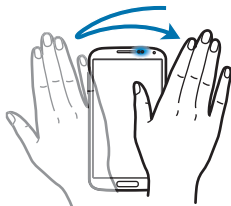

Air view

Pantaila nagusian, ukitu **Menua > Ezarpenak > Nire gailuak > Air view**, eta, gero, arrastatu **Air view** etengailua eskuinera.


Seinalatu elementu bat hatzarekin edukia aurrez ikusteko edo informazioa leiho gainerakor batean ikusteko. Segundo batzuek webgune bateko atal bat seinalatzen baduzu, gailuak handitu egingo du eremu hori.

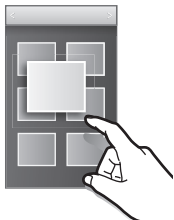

Samsung Smart Pause

Pantaila nagusian, ukitu **Menua > Ezarpenak > Nire gailuak > Pantaila adimenduna** eta, gero, aukeratu **Eten adimenduna**.

Bideoa erreproduzitzen ari denean, utzi pantailara begiratzeari bideoa gelditu dadin. Erreprodukzioa berriro martxan jartzeko, begiratu berriro pantailara.

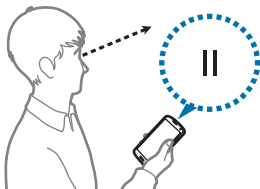


Samsung Smart Scroll

Pantaila nagusian, ukitu **Menua > Ezarpenak > Nire gailuak > Pantaila adimenduna > Korritze adimenduna**, eta, gero, arrastatu **Korritze adimenduna** etengailua eskuinera.

Mezu elektronikoak edo webguneak ikusi bitartean, mugitu burua gora edo behera orria norabide horretan mugitzeko. Bestela, konfiguratu gailua zuk atzerantz edo aurrerantz etzatean gora edo behera mugi dadin.

Pantailako seinale-ikonoa aktibatu edo desaktibatu ahal izango duzu. Gailuak zure buruaren edo gailuaren mugimendua ezagutzen duenean, ikonoa berde jarriko da.

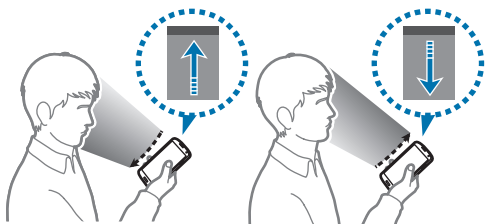

Eskularru-modua aktibatzea

Aktibatu modu hau ukipen-pantaila eskularruekin erabiltzeko.

Pantaila nagusian, ukitu **Menua > Ezarpenak > Nire gailuak > Pantaila**, eta, gero, hautatu **Ukimen sentsibilitate handia**.



- Erabili larruzko eskularruak pantaila ukitzean gailuak hobeto uler dezan. Baliteke gailuak ez ezagutzea bestelako materialak.
- Eraitza hobeak eskuratzeko, tinko ukitu pantaila eskularruekin erabili behar baduzu.
- Eskularru-moduan, baliteke nahi gabe aukeraren bat ukitzea.

Leiho ugariko aukera aktibatzea



Erabili funtzio hau pantailan bi aplikazio aldi berean exekutatzeko.



- Leiho ugariko aukeraren panelean dauden aplikazioak soilik exekutatu ahal izango dituzu.
- Multimedia-fitxategiak dituzten aplikazioak martxan jartzean, bi fitxategien soinua erreproduzituko da.
- Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Leiho ugariko aukera erabiltzeko, aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Nire gailuak > Pantaila**, eta, gero, hautatu **Multi window**.

Leiho ugariko aukeraren panela erabiltzea

Leiho ugariko aukeraren panelak aktibatzeko, luze sakatu . Pantailaren ezkerreko aldean bistaratuko da leiho ugariko aukeraren panela. Aukeratu aplikazio bat, eta, gero, arrastatu beste aplikazio bat beste kokapen bateraino. Leiho ugariko aukeraren panela ezkutatzeko, luze sakatu berriro .






Panelen tamaina doitzeko, arrastatu barra gora edo behera aplikazio-panelean.

Ukitu panelaren adierazlea, panela ezkutatzeko edo bistartzeko. Panel bat irekita dagoela, luze sakatu adierazlea, eta arrastatu pantailaren ezkerrera edo eskuinera, panela mugitzeko. Panel bat ezkutatuta badago, luze sakatu adierazlea, eta arrastatu gora edo behera, adierazlea mugitzeko.

Leiho ugariko aplikazioak erabiltzea


Leiho ugariko aplikazioak erabili bitartean, ukitu  edo , eta erabili aukera hautetako bat:

-  : Leiho ugariko aplikazioen kokapena txandakatzeko.
-  : Leihoa maximizatzeko, pantailara egokitu dadin.
-  : Aplikazioa ixteko.

Jakinarazpenak

Jakinarazpen-ikonoak pantailaren goiko aldeko egoera-barran agertzen dira, dei galduen, mezu berrien, egutegiko gertaeren eta beste gauza askoren berri emateko. Arrastatu kurtsorea beherantz egoera-barratik, jakinarazpen-panela irekitzeko. Alerta gehiago ikusteko, mugitu zerrenda. Jakinarazpen-panela ixteko, arrastatu gorantz pantailaren behealdean dagoen barra.

Doikuntza azkarren panela



Doikuntza azkarren panelean, gailuaren gaur egungo doikuntzak ikus ditzakezu. Arrastatu hatza beherantz egoera-barran, ukitu  doikuntza azkarren panela irekitzeko, eta, gero, erabili aukera hauek:

- **Wi-Fi:** WiFi funtzioa aktibatzeke eta desaktibatzeke.
- **GPS:** GPS funtzioa aktibatzeke edo desaktibatzeke.
- **Soinua:** Profil isila aktibatzeke edo desaktibatzeke. Profil isilean, gailua defini dezakezu bibra dezan edo inolako alertarik erabil ez dezan.
- **Biratu pantaila automatikoki:** Gailua biratzen duzunean interfazea ere bira dadin edo bira ez dadin konfiguratzeko.
- **Bluetooth:** Bluetootharen funtzioa aktibatzeke edo desaktibatzeke.
- **Sare mugikorrak:** Datu-konexioa aktibatzeke edo desaktibatzeke.
- **Blokeo modua:** Blokeo-modua aktibatzeke edo desaktibatzeke. Blokeo-moduan, gailuak blokeatu egingo ditu jakinarazpenak. Zein jakinarazpen blokeatu nahi dituzun aukeratzeko, ukitu **> Ezarpenak > Nire gailuak > Blokeo modua**.
- **Energia aurrezteko modua:** Energia aurrezteko modua aktibatzeke edo desaktibatzeke.

- **Screen Mirroring:** Screen Mirroring funtzioa aktibatzen edo desaktibatzen.
- **Multi window:** Leihatu ugari aukera erabiltzeko.
- **Zona Wi-Fi:** WiFi eremuaren funtzioa aktibatzen edo desaktibatzen.
- **S Beam:** S Beam funtzioa aktibatzen edo desaktibatzen.
- **NFC:** NFC funtzioa aktibatzen edo desaktibatzen.
- **Air view:** Air view funtzioa aktibatzen edo desaktibatzen.
- **Air gesture:** Air Gesture funtzioa aktibatzen edo desaktibatzen.
- **Modo coche:** Gidatzeko modua aktibatzen edo desaktibatzen.
- **Smart stay:** Smart stay funtzioa aktibatzen edo desaktibatzen.
- **Smart scroll:** Smart Scroll funtzioa aktibatzen edo desaktibatzen.
- **Sinc:** Aplikazioen sinkronizazio automatikoa aktibatzen edo desaktibatzen.
- **Modo avión:** Hegazkin-modua aktibatzen edo desaktibatzen.



Eskuragarri dauden aukerak aldatu egin daitezke lurraldearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Jakinarazpen-panelaren aukerak berrantolatzen, ireki jakinarazpen-panela, ukitu  > , luze sakatu elementu bat, eta arrastatu bere kokapen batera.

Pantaila nagusia

Gailuaren funtzio guztietara sartzeko abiapuntua da pantaila nagusia. Jakinarazpen-ikonoak, widgetak, aplikazioetarako lasterbideak eta beste funtzio asko ditu.

Pantaila nagusiak hainbat panel izan ditzake. Joan ezkerrera edo eskuinera, panel gehiago ikusteko.

Pantaila nagusiaren modua aldatzea

Pantaila nagusiak bi modu ditu: estandarra eta erraza. Modu errazean, zure kontaktu, aplikazio eta doikuntza gogokoenetara sartzeko aukera izango duzu pantailari lasterbideak gehituz.

Modu errazera aldatzeko, pantaila nagusian, ukitu **Menua > Ezarpenak > Nire gailuak > Pantaila nagusi modua > Modu erraza > Ezarri**.

Elementuak antolatzea

Aplikazio-ikono bat gehitzea

Pantaila nagusian, ukitu **Menua**, luze sakatu aplikazio baten ikonoa, eta, gero, arrastatu panel baten aurrebistaraino.

Elementu bat gehitzea

Pertsonalizatu pantaila nagusia widgetak, karpetak edo orrialdeak gehituta.

Luze sakatu pantaila nagusiaren eremu hutsa, eta, gero, aukeratu kategoria hauetako bat:

- **Aplikazioak eta widgetak:** Pantaila nagusira widgetak edo aplikazioak eransteko.
- **Karpeta:** Karpeta berri bat sortzeko.
- **Orria:** Orrialde berri bat sortzeko.

Elementu bat mugitzea

Luze sakatu elementu bat, eta arrastatu kokaleku berri batera. Beste panel batera eramateko, arrastatu pantailaren alboetako bateraino.

Elementu bat ezabatzea


Luze sakatu elementu bat, eta arrastatu zakarrontziraino (pantaila nagusiaren goiko aldean dago). Zakarrontzia gorri jartzen denean, askatu elementua.

Panelak antolatzea

Panel berri bat gehitzea

Ukitu  > **Orria editatu** > .

Panel bat mugitzea

Ukitu  > **Orria editatu**, luze sakatu panel baten aurrebista, eta, gero, arrastatu beste kokapen bateraino.

Panel bat ezabatzea

Ukitu  > **Orria editatu**, luze sakatu panel baten aurrebista, eta arrastatu zakarrontzira (pantailaren goiko aldean dago).

Pantaila-atzealde bat definitzea

Definitu gailuan gordeta daukazu irudi bat edo argazki bat pantaila nagusirako atzealde gisa.

Pantaila nagusian, ukitu  > **Ezarri pantaila atzealdea** > **Hasierako pantaila**, eta, gero, aukeratu hauetako bat:

- **Galeria:** Gailuaren kamerarekin ateratako argazkiak edo Internetetik deskargatutako irudiak ikusteko.
- **Horma paper animatuak:** Irudi animatuak ikusteko.
- **Pantaila atzealdea:** Pantaila-atzealdeko irudiak ikusteko.

Gero, aukeratu irudi bat, eta ukitu **Ezarri hor. pap.** Bestela, aukeratu irudi bat, aldatu tamaina markoa arrastatuz, eta, gero, ukitu **Eginda**.

Widgetak erabiltzea

Widgetak aplikazio txikiak dira, eta funtzio eta informazio erabilgarri ugari eskaintzen dute pantaila nagusian. Erabiltzeko, gehitu widgetak pantaila nagusiko widgeten paneletik.




- Widget batzuk web-zerbitzuetara konektatzen dira. Widget web bat erabiltzean, baliteke kargu gehigarriak kobratzea.
- Eskuragarri dauden widgetak aldatu egin litezke lurraldearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Widgetak gehitzea

Pantaila blokeatuarekin widgetak erabiltzeko, aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Nire gailua > Blokeatu pantaila**, eta, gero, hautatu **Askotariko widgetak**



Modu errazean, ezingo dituzu erabili widgetak pantaila blokeatuan.

Arrastatu widgeten panela beherantz, zabaltzeko. Joan ezkerrera, azken orrialderaino, ukitu , eta, gero, aukeratu widget bat pantaila nagusiari gehitzeko.



Panelak antolatzea

Panel bat mugitzea

Arrastatu widgeten panela beherantz, joan ezkerrera edo eskuinera, luze sakatu panel baten aurrebista, eta, gero, arrastatu beste kokapen bateraino.

Panel bat ezabatzea

Arrastatu widgeten panela beherantz, joan ezkerrera edo eskuinera, luze sakatu panel baten aurrebista, eta, gero, arrastatu zakarrontziraino (pantailaren goiko aldean dago).

Aplikazioak erabiltzea

Gailuak era askotako aplikazioak erabil ditzake, hasi multimedia-elementuetatik eta Internetera arte.

Aplikazio bat irekitzea

Pantaila nagusian edo aplikazio-pantailan, aukeratu aplikazio baten ikonoa, irekitzeko.

Azkena erabilitako aplikazioetatik irekitzea

Luze sakatu hasierako botoia, azkena erabilitako aplikazioen zerrenda irekitzeko. Aplikazio bat irekitzeko, hautatu haren ikonoa.

Aplikazio bat ixtea

Itxi erabili behar ez dituzun aplikazioak, bateria aurrezteko eta gailuaren errendimenduari eusteko.

Luze sakatu hasierako botoia, ukitu , eta ukitu **Amaitu**, aplikazio baten ondoan, ixteko. Aktibatuta dauden aplikazio guztiak ixteko, ukitu **Amaitu guztia**. Bestela, luze sakatu hasierako botoia, eta ukitu .


Aplikazio-pantaila

Aplikazio-pantailan, aplikazio guztietako ikonoak daude; baita orain dela gutxi instalatutakoenak ere.

Pantaila nagusian, ukitu **Menua**, aplikazio-pantaila irekitzeko.


Joan ezkerrera edo eskuinera, panel gehiago ikusteko.

Aplikazioak antolatzea

Ukitu  > **Orria editatu**, luze sakatu aplikazio bat, eta arrastatu beste leku bateraino. Beste panel batera eramateko, arrastatu pantailaren alboetako bateraino.

Aplikazioak karpetaan antolatzea

Elkartu lotura daukaten aplikazio guztiak karpeta batean, egokiago egon daitezten.

Ukitu  > **Orria editatu**, luze sakatu aplikazio bat, eta arrastatu **Karpeta sortu** aukeraraino. Sartu karpeta izena, eta ukitu **Onartu**. Aplikazioak karpeta berria jartzeko, arrastatu, eta ukitu **Gorde**, guztia gordetzeko.


Panelak antolatzea

Egin atximur pantailari, luze sakatu panel baten aurrebista, eta, gero, arrastatu beste kokapen bateraino.

Aplikazioak instalatzea

Erabili aplikazio-dendak, **Samsung Apps** adibidez, aplikazioak deskargatzeko eta instalatzeko.

Aplikazioak desinstalatzea


Ukitu  > **Desinstalatu**, eta, gero, hautatu aplikazio bat, desinstalatzeko.



Gailuak dakartzan aplikazio lehenetsiak ezin dira desinstalatu.

Aplikazioak partekatzea

Partekatu deskargatutako aplikazioak beste erabiltzaile batzuekin, posta elektronikoa, bluetootha edo beste metodo batzuk erabiliz.

Ukitu  > **Partekatu aplikazioak**, aukeratu aplikazioak, ukitu **Egina**, eta, gero, aukeratu partekatzeko metodo bat. Hurrengo pausoak desberdinak dira, aukeratzen duzun metodoaren arabera.

Laguntza

Eskuratu gailua eta aplikazioak erabiltzeko edo doikuntza garrantzitsuak konfiguratzeko ikasteko informazioa.

Aplikazio-pantailan, ukitu Laguntza. Hautatu kategoria bat, iradokizunak ikusteko.

Kategoriak ordena alfabetikoan ordenatzeko, ukitu .

Hitz gakoak bilatzeko, ukitu .

Testua idaztea

Testua idazteko, erabili Samsung teklatura edo ahots bidez idazteko funtzioa.




Testua sartzeko moduak ez du funtzionatzen hizkuntza batzuetan. Testua idazteko, hizkuntza bateragarrietako batera aldatu behar duzu idazteko hizkuntza.

Teklatu-mota aldatzea

Ukitu edozein testu-eremu, ireki jakinarazpenen panela, ukitu **Hautatu sarrera metodoa**, eta, gero, hautatu zer teklatu-mota erabili nahi duzun.


Samsung teklatura erabiltzea

Teklatuaren diseinua aldatzea

Ukitu  > **Erakutsi teklatu motak**, eta, gero, ukitu **Qwerty teklatura** edo **3x4 Teklatura**



3x4 teklaturan, tekla bakoitzak hiru edo lau karaktere ditu. Karaktere bat sartzeko, sakatu tekla behin baino gehiagotan, dagokion karaktereraino iritsi arte.

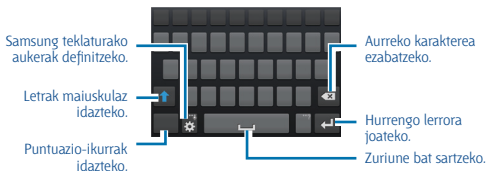

Maiuskulak sartzea

Ukitu  karaktere bat idatzi aurretik. Letra guztiak maiuskulaz idazteko, sakatu bi aldiz.

Teklatu-mota aldatzea



Luze sakatu , eta, gero, ukitu , teklatu-mota aldatzeko. Luze sakatu,  eta mugitu teklatua beste norabait.

Teklatu finkora aldatzeko, ukitu .



Teklatuaren hizkuntza aldatzea

Gehitu hizkuntzak teklatuari, eta, gero, lerratu zuriune-barra ezkerrean edo eskuinera, hizkuntza aldatzeko.

Eskuz idaztea

Luze sakatu , ukitu , eta, gero, idatzi hitz bat hatzarekin. Karaktereak idazten ari zaren heinean, hitzen iradokizunak agertuko dira. Hautatu iradokizunetako bat.



Erabili eskuz idazteko keinuak zenbait ekintza egiteko, hala nola karaktereak editatzeko edo ezabatzeke eta zuriuneak sartzeko. Keinu-gidak ikusteko, luze sakatu , eta, gero, ukitu  > **Laguntza** > **Erabili eskuz idazkera keinuak.**

Testua ahots bidez sartzea

Aktibatu ahots bidez sartzeko funtzioa, eta hitz egin mikrofonotik hurbil. Gailuan zure hitzak bistaratuko dira.

Gailuak ez badu ulertu zuk esandakoa, ukitu azpimarratutako testua, eta hautatu hitz bat edo esaldi bat zerrendatik.

Hizkuntza aldatzeko edo ahots-ezagutzarako hizkuntzak gehitzeko, ukitu uneko hizkuntza.

Kopiatzea eta itsastea

Luze sakatu testu bat, arrastatu  edo  testu gehiago edo gutxiago aukeratzeko, eta, gero, ukitu **Kopiatu**, kopiatzeko, edo **Moztu**, ebakitzeko. Hautatutako testua transferentzia-eremuan gordeko da.

Testua idazteko eremu batean itsasteko, luze sakatu testua sartu behar den lekua, eta, gero, ukitu **Itsatsi**.

WiFi sare batera konektatzea

Konektatu gailua WiFi sare batera, Internet erabiltzeko edo beste gailu batzuekin multimedia-fitxategiak partekatzeko. (119. or.)

WiFi funtzioa aktibatzea eta desaktibatzea

Ireki jakinarazpen-panela, eta, gero, ukitu **Wi-Fi**, WiFi funtzioa aktibatze-ko edo desaktibatze-ko.



- Bateratu gabeko frekuentzia erabiltzen du gailuak, eta Europako herrialde guztietan erabiltzeko diseinatuta dago. WLAN sarea mugarik gabe erabili daiteke Europar Batasuneko eraikinen barruan; ezin da erabili, ordea, handik kanpora.
- Erabili behar ez baduzu, desaktibatu WiFi funtzioa, bateria aurrezteko.

WiFi sareekin konektatzea

Aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Konexioak > Wi-Fi**, eta, gero, arrastatu Wi-Fi etengailua eskuinera.

Aukeratu detektatutako WiFi sareen zerrendako sare bat, sartu pasahitza beharrezkoa bada, eta, gero, ukitu **Konektatu**. Pasahitza eskatzen duten sareek giltzarrapo-formako pasahitz bat izango dute. Gailua WiFi sare bati lotzen zaionean, automatikoki konektatuko da eskuragarri dagoen guztietan.

WiFi sareak gehitzea

Konektatu nahi duzun sarea ez badago sare-zerrendan, ukitu **Gehitu Wi-Fi sarea** (zerrendaren beheko aldean dago). Sartu sarearen izena **Sarearen SSID** eremuan, aukeratu segurtasun-mota, sartu pasahitza (sare irekia ez bada), eta ukitu **Gorde**

WiFi sareak ahaztea

Erabili duzun edozein sare ahaztu dezakezu (baita unekoa ere), gailua automatikoki konekta ez dadin. Aukeratu sarea sare-zerrendatik, eta, gero, ukitu **Ezeztatu**.

Kontuak konfiguratzeko

Googleko aplikazioak erabiltzeko (**Play Store**, adibidez), Googleko kontu bat eduki behar da; **Samsung Apps** erabiltzeko, berriz, Samsung kontu bat eduki behar da. Sortu Googleko eta Samsungeko kontuak, gailua ahalik eta gehiena aprobetxatzeko.

Kontuak gehitzea

Googleko kontu bat konfiguratzeko, jarraitu Googleko aplikazio bat saioa hasi gabe irekitzean bistaritzen diren jarraibideei.

Googleko kontu batean saioa hasteko edo erregistratzeko, aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Kontuak > Kontua gehitu > Google**. Gero, ukitu **New erregistratzeko**, edo ukitu **Existing**, eta jarraitu pantailan bistaritzen diren jarraibideei kontua konfiguratzeko amaitzeko. Googleko kontu bat baino gehiago erabil ditzakezu gailu honetan.

Samsungeko kontu bat ere konfiguratu beharko duzu.

Kontuak ezabatzea

Aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Kontuak**, aukeratu **Nire kontuak** barruko kontu baten izena, aukeratu ezabatu nahi duzun kontua, eta, gero, ukitu **Kendu kontua**.

Fitxategiak transferitzea

Mugitu audio-, bideo- eta irudi-fitxategiak edo beste motaren batekoak ordenagailutik gailura eta alderantziz.

Hemen adierazten diren fitxategi-formatuak onartzen dituzte aplikazio batzuek. Litekeena da zenbait fitxategi-formatu ez onartzea, gailuaren software-bertsioaren edo ordenagailuaren sistema eragilearen arabera.

- **Musika:** mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac eta flac.
- **Irudia:** bmp, gif, jpg eta png.
- **Bideoa:** 3gp, mp4, avi, wmv, flv, eta mkv
- **Dokumentuak:** doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf eta txt

Samsung Kiesekin konektatzea

Samsung Kies aplikazio informatiko bat da. Multimedia-liburutegiak, kontaktuak eta egutegiak administratzen ditu, eta Samsung gailuekin sinkronizatu. Deskargatu Samsung Kiesen azken bertsioa Samsungen webgunean.

1 Konektatu gailua ordenagailura USB kable baten bidez.

Samsung Kies automatikoki abiaraziko da ordenagailuan. Samsung Kies ez bada abiatzen, egin klik bi aldiz zure ordenagailuko Samsung Kiesen ikonoan.

2 Transferitu fitxategiak telefonoaren eta ordenagailuaren artean.

Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus Samsung Kiesen laguntza.

Windows Media Playerrekin konektatzea

Ziurtatu Windows Media Player instalatuta dagoela ordenagailuan.

- 1- Konektatu gailua ordenagailura USB kable baten bidez.
- 2- Ireki Windows Media Player, eta sinkronizatu musika-fitxategiak.

Multimedia-gailu gisa konektatzea

- 1- Konektatu gailua ordenagailura USB kable baten bidez.
- 2- Ireki jakinarazpen-panela, eta sakatu **Multimedia gailu gisa konektatuta > Multimedia gailua (MTP)**.

Ordenagailuak multimedia-transferentziako protokoloa (MTP) onartzen ez badu edo kontrolagailuak instalatuta ez badaude, ukitu **Kamera (PTP)**.

- 3- Transferitu fitxategiak telefonoaren eta ordenagailuaren artean.

Gailua babestea

Segurtasun-funtzioen bidez, eragotzi beste norbaitek gailua erabiltzea edo zure datu pertsonaletara eta gailuan gordetako informazioa sartzea. Gailuak kode bat eskatuko du desblokeatzen saiatzen zaren bakoitzean.

Aurpegiaren bidez desblokeatzeko definitzea

Aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Nire Gailua > Blokeatu pantaila > Pantailaren blokeoa > Aurpegia desblokeatuta**.

Jarri aurpegia markoan, ondo har dezan. Gero, definitu PINa edo bigarren mailako eredua, aurpegiaren bidezko desblokeatzeak funtzionatzen ez badu erabiltzeko.

Aurpegiaren eta ahotsaren bidez desblokeatzea definitzea


Aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Nire Gailua > Blokeatu pantaila > Pantailaren blokeoa > Aurpegia eta ahotsa**.

Jarri aurpegia markoan, ondo har dezan, eta, gero, definitu ahots-komando bat. Gero, definitu PINa edo bigarren mailako eredia, aurpegiaren eta ahotsaren bidezko desblokeatzeak funtzionatzen ez badu erabiltzeko.

Eredu bat definitzea

Aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Nire Gailua > Blokeatu pantaila > Pantailaren blokeoa > Diseinua**

Marratzu eredu bat, lau puntu edo gehiago elkartzuz, eta, gero, marraztu berriro, berresteko. Definitu bigarren mailako desblokeatzeko PIN bat, eredia ahazten baduzu pantaila desblokeatzeko.

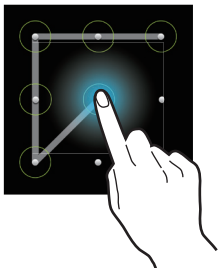

PINa definitzea

Aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Nire Gailua > Blokeatu pantaila > Pantailaren blokeoa > PIN**.

Idatzi gutxienez lau zenbaki, eta, gero, idatzi berriro pasahitza, berresteko.

Pasahitz bat definitzea

Aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Nire Gailua > Blokeatu pantaila > Pantailaren blokeoa > Pasahitza**.

Idatzi gutxienez lau karaktere (zenbakiak eta ikurrak erabiliz), eta, gero, idatzi berriro pasahitza, berresteko.

Gailua desblokeatzea

Aktibatu pantaila, pizteko botoia edo hasierako botoia erabiliz, eta, gero, idatzi desblokeatzeko kodea.



Desblokeatzeko kodea ahazten baduzu, eraman gailua Samsung-en zerbitzu-zentro batera, berrezar dezaten.

Gailua eguneratzea

Software berrienarekin eguneratu dezakezu telefonoa.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Samsung Kiesekin eguneratzea

Jarri martxan Samsung Kies, eta konektatu gailua ordenagailura. Samsung Kiesek automatikoki ezagutuko du gailua, eta elkarrizketa-koadroan bistaratuko ditu eskuragarri dauden eguneraketak, halakorik balego. Sakatu Eguneratu botoia, elkarrizketa-koadroan, eguneraketa martxan jartzeko. Eguneraketari buruzko xehetasun gehiago eskuratzeko, kontsultatu Samsung Kiesen laguntza.



- Ez itzali ordenagailua eta ez deskonektatu USB kablea gailua eguneratzen ari den bitartean.
- Gailua eguneratzen ari dela ez konektatu multimedia-gailurik ordenagailura. Bestela, baliteke eguneraketa-prozesua oztopatzea.

“Over-the-air” zerbitzuaren bidez eguneratzea

Gailua eguneratu dezakezu firmware over-the-air (FOTA) zerbitzuaren software-bertsio berrienarekin.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Gehiago > Gailuari buruz > Software eguneratzea > Eguneratu.**

Komunikazioa

Telefonia


Erabili aplikazio hau deiak egiteko edo erantzuteko.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Telefonia**.

Deiak egitea

Dei bat egitea

Erabili metodo hauetako bat:


- **Teklatua:** Idatzi zenbakia teklatuaren bidez, eta, gero, ukitu .
- **Erregistroak:** Egin dei bat dei-historiatik edo sarrerako eta irteerako mezuetatik.
- **Gogokoak:** Egin dei bat gogoko kontaktuen zerrendatik.
- **Kontaktuak:** Egin dei bat kontaktu-zerrendatik.

Markaketa bizkorreko zenbakiak

Markaketa bizkorreko zenbakiak erabiltzeko, luze sakatu dagokion digitua.

Zenbakiak auresatea


Teklatuarekin zenbakiak idatzi ahala, aurreikuspen automatikoak bistaratuko dira. Aukeratu bat, dei bat egiteko.



Kontaktuak bilatzea







Idatzi izen bat, telefono-zenbaki bat edo helbide elektronikoko bat zerrendan kontaktu bat bilatzeko. Karaktereak idazten ari zaren heinean, kontaktuen iradokizunak agertuko dira. Aukeratu bat, deitzeko.



Nazioarteko dei bat egitea

Luze sakatu 0, + ikurra bistaratu arte. Idatzi herrialde-kodea, lurralde-kodea eta telefono-zenbakia; eta, ondoren, sakatu .

Dei bat martxan dagoenean

Aukera hauek dituzu:

- : Ekualizadorearen aukera bat erabiltzeko dei bat martxan dela.
- : Zarata murrizteko funtzioa desaktibatzeke; aukera horrekin, atzealdeko zarata ezabatzen da, solaskideak argiago entzun dezan.
- : Bolumena igotzeko.
- **Mantendu:** Dei bat atxikitzeko. Bestela, luze sakatu entzungailuaren botoia. Ukitu Berreskuratu atxikitako deia jasotzeko, edo luze sakatu entzungailuaren botoia.
- **Gehi. deia:** Bigarren dei bat markatzeko.
- **Teklatua:** Teklatua irekitzeko.
- **Deia am.:** Uneko deia amaitzeko.
- **Bozgor.:** Bozgorailua aktibatzeko. Urrundu gailua belarrietatik bozgorailua erabili behar baduzu.
- **Isilarazi:** Mikrofonoa desaktibatzeko, beste solaskideak ez dezan entzun.
- **Bluetooth:** Bluetooth entzungailu batera aldatzeko, halakorik badago gailuari konektatuta.
- **Ordez:** Dei batetik bestera txandakatzeko.
- **Bateratu:** Multikonferentzia bat egiteko bi dei konektatuta daudenean. Errepikatu prozesu hori solaskide gehiago gehitzeko. Multikonferentzia-zerbitzua aktibo badago soilik egongo da eskuragarri funtzio hori.
-  > **Kontaktuak:** Kontaktu-zerrenda irekitzeko.
-  > **Oroigarriak:** Ohar bat sortzeko.
-  > **Mezua:** Mezu bat bidaltzeko.


-  > **Transferitu:** Lehen solaskidea bigarrenarekin konektatzeko. Hori eginez gero, elkarrizketatik kanpo geratuko zara.
-  > **Kudeatu konferentzia deia:** Elkarrizketa pribatu bat izateko solaskide batekin multikonferentzia bat egin bitartean, edo solaskide bat multikonferentziatik deskonektatzeko.

Kontaktuak gehitzea

Teklatua erabiliz kontaktu-zerrendari telefono-zenbaki bat gehitzeko, idatzi zenbakia, eta ukitu **Kontaktuetara gehitu**.

Dei-erregistroak ikustea

Ukitu **Erregistroak**, sarrerako eta irteerako deien historia ikusteko.

Dei-erregistro bat iragazteko, ukitu  > **Honen arabera ikusi**, eta, gero, hautatu aukera bat.

Markaketa finkoko zenbakiak

Gailua konfiguratu dezakezu zenbait aurrezenbaki dituzten zenbakietarako irteerako deiak soilik murrizteko. Aurrezenbaki horiek SIM edo USIM txartelean gordetzen dira.

Ukitu  > **Deien konfigurazioa > Ezarpen gehigarriak > Markatze finko zenbakiak > Gaitu FDN**, eta, gero, idatzi SIM edo USIM txartelarekin datorren PIN2 zenbakia. Ukitu **FDN zerrenda**, eta gehitu zenbakiak.

Deiak murriztea

Gailua defini dezakezu zenbait dei egin ez daitezten. Adibidez, nazioarteko deiak desaktiba ditzakezu.

Ukitu  > **Deien konfigurazioa > Ezarpen gehigarriak > Dei murrizketa**, aukeratu dei-mota bat eta deiak murrizteko aukera bat, eta, gero, idatzi pasahitz bat.

Deiak jasotzea


Dei bati erantzutea

Dei bat jasotzen duzunean, arrastatu  zirkulu handitik kanpora, edo sakatu entzungailuaren botoia.

Deiak zain uzteko zerbitzua aktibo badago, beste dei bat egin ahal izango duzu. Bigarren solaskideak erantzuten duenean, lehen deia zain geratuko da.

Dei bat ez onartzea

Dei bat jasotzen duzunean, arrastatu  zirkulu handitik kanpora, edo luze sakatu entzungailuaren botoia.

Sarrerako dei bat onartzen ez duzunean mezu bat bidaltzeko, arrastatu gorantz ez onartzearen mezuaren barra. Deia ez onartzearen mezua sor-tzeko, ukitu  > **Deien konfigurazioa > Konfiguratu dei ukatze mezuak.**

Deirik jaso nahi ez den zenbakien deiak automatikoki ez onartzea

Ukitu  > **Deien konfigurazioa > Dei ukatzea > Ukatze automatiko modua**, eta, gero, ukitu **Ukatze automatikoen zerrenda**. Ukitu **Sortu**, idatzi zenbaki bat, esleitu kategoria bat, eta, gero, ukitu **Gorde**.

Dei galduak

Dei bat galtzen baduzu,  bistaratuko da egoera-barran. Dei galduen zerrenda ikusteko, ireki jakinarazpen-panela.

Deia zain

Deia zain uzteko zerbitzua zerbitzu-hornitzaileak ematen du. Erabil-tzaileak zerbitzu hori erabil dezake martxan dagoen deia zain utzi eta sartzen ari den dei bati erantzuteko. Zerbitzu hori ez dago eskuragarri bideo-deietarako.

Zerbitzua erabiltzeko, ukitu  > **Deien konfigurazioa > Ezarpen gehigarriak > Deia zain.**

Deiak desbideratzea

Gailua defini dezakezu sarrerako deiak zenbaki jakin batera bideratu ditzan.


Ukitu  > **Deien konfigurazioa > Ezarpen gehigarriak > Dei birbidaltzea**, eta, gero, aukeratu dei-mota bat eta baldintza bat. Idatzi zenbaki bat, eta ukitu Gaitu.

Dei bat amaitzea

Ukitu **Deia am.** deia amaitzeko. Bestela, sakatu entzungailuaren botoia.








Bideo-deiak

Bideo-dei bat egitea

Idatzi zenbakia edo hautatu zerrendako kontaktu bat, eta, gero, ukitu  bideo-dei bat egiteko.

Bideo-dei bat martxan dela

Aukera hauek dituzu:

- **Trukatu kamara:** Aurreko kameraren eta atzekoaren artean aldatzeko.
- **Isilarazi:** Mikrofonoa desaktibatzeko, beste solaskideak ez dezan entzun.
- **Deia amaitu:** Uneko deia amaitzeko.
-  > **Ezkutatu:** Solaskideak zure irudia ikus ez dezan.
-  > **Irteerako irudia:** Solaskideari erakusteko irudi bat hautatzeko.
-  > **Teklatua:** Teklatua irekitzeko.
-  > **Entzungailua:** Bluetooth entzungailu batera aldatzeko, halakorik badago gailuari konektatuta.
-  > **Bozgorailua desaktibatu:** Bozgorailuaren funtzioa desaktibatzeko.
-  > **Emozio animatuak:** Zure irudiari aurpegierak jartzeko.
-  > **Gai ikuspegia:** Zure irudiari apaintzeko ikonoak jartzeko.
-  > **Gaitu marrazki ikusp:** Bistaratze-modua aldatu, eta marrazki bizidunen ikuspegia jartzeko.
-  > **Gaitu kamera duala:** Aurrealdeko eta atzealdeko kamera erabilitzeko, solaskideak zu eta zure ingurukoak ikusteko aukera izan dezan.



Kamera bikoitzaren moduan, 3 minuturainoko bideo-deiak egin ahal izango dituzu. 13 minutu igaro ondoren, gailuak atzealdeko kamera itzaliko du, errendimendurik onena lortzeko.

Luze sakatu solaskidearen irudia, aukera hauetara sartzeko:

- **Irudia kapturatu:** Solaskideari argazki bat ateratzeko.
- **Grabatu bideoa:** Solaskidearen irudien bideo bat grabatzeko.




Herralde askotan, legez kanpokoa da dei bat grabatzea solaskideak aurrez baimenik ematen ez badu.

Luze sakatu zure irudia aukera hauetara sartzeko:

- **Trukatu kamera:** Aurreko kameraren eta atzekoaren artean aldatzeko.
- **Irteerako irudia:** Solaskideari erakusteko irudi bat hautatzeko.

Irudiak trukatzea

Arrastatu solaskide baten irudia beste baten irudiaren aldera, trukatzeko.

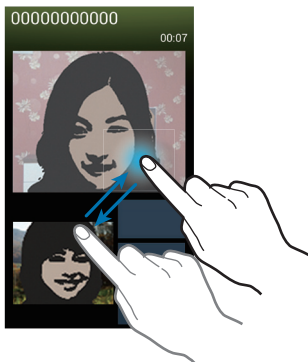

Kontaktuak




Erabili aplikazio hau kontaktuak administratzeko (telefono-zenbakiak, helbide elektronikoak eta beste zenbait datu barne).

Aplikazio-pantailan, ukitu **Kontaktuak**

Kontaktuak administratzea

Kontaktu bat sortzea

Ukitu , eta idatzi kontaktu bati buruzko informazioa.

-  : Irudi bat gehitzeko.
-  /  : Kontaktu-eremu bat gehitzeko edo ezabatzeneko.


Kontaktu bat editatzea

Hautatu kontaktu bat editatzeko, eta, gero, ukitu .

Kontaktu bat ezabatzea

Ukitu  > **Ezabatu**

Bizkor markatzeko zenbaki bat zehaztea






Ukitu  > **Markaketa ezarpenak**, aukeratu markaketa bizkorreko zenbaki bat, eta, gero, hautatu kontaktu bat, hari esleitzeko. Bizkor markatzeko zenbaki bat ezabatzeko, luze sakatu, eta, gero, ukitu **Ezabatu**

Kontaktuak bilatzea

Erabili bilaketa-metodo hauetako bat:

- Mugitu gora edo behera kontaktu-zerrendan.
- Erabili kontaktu-zerrendaren eskuinean dagoen aurkibidea azkar mugitzeko, hatz bat arrastatuz.
- Ukitu bilaketa-eremua (kontakutu-zerrendaren goiko aldean dago), eta sartu bilaketa-irizpideak.

Kontaktu bat aukeratu ondoren, egin hauetako bat.

-  : Gogoko kontaktuei gehitzeko.
-  /  : Ahots-dei bat edo bideo-dei bat egiteko.
-  : Mezu bat idazteko.
-  : Mezu elektronikoko bat idazteko.

Kontaktuak bistaratzea


Lehenespenez, gailuan, SIM edo USIM txartelean edo beste kontu batean gordetako kontaktu guztiak bistaratuko dira.

Ukitu  > **Bistaratzeko kontaktuak**, eta, gero, aukeratu kontaktuak gorde-tzeko kokapen bat.

Kontaktuak mugitzea


Kontaktuak Googlera mugitzea

Ukitu  > **Bateratu kontaktuak -> Googlerekin bateratu**

Googlera mugitzen dituzun kontaktuek  ikurra izango dute kontaktu-zerrendan.

Kontaktuak Samsungera mugitzea

Ukitu  > **Bateratu kontaktuak > Bateratu Samsung account-ekin**

Samsungera mugitzen dituzun kontaktuek  ikurra izango dute kontaktu-zerrendan.

Kontaktuak inportatzea eta esportatzea


Kontaktuak inportatzea

Ukitu  > **Inportatu/esportatu > Inportatu SIM txarteletik, Inportatu SD txarteletik edo Inportatu USB memoriatik**

Kontaktuak esportatzea

Ukitu  > **Inportatu/esportatu > Esportatu SIM txartelera, Esportatu SD txartelera edo Esportatu USB memoriara**

Kontaktuak partekatzea

Ukitu  > **Inportatu/esportatu > Partekatu txartelaren izena** honela, aukeratu kontaktuak, ukitu Egina, eta, gero, aukeratu partekatzeko metodo bat.


Gogoko kontaktuak

Ukitu , eta, gero, egin ekintza hauetakoren bat:

- **Bilatu:** Kontaktuak bilatzeko.
- **Gehitu gogokoetara:** Gogokoen zerrendari kontaktuak gehitzeko.
- **Gogokoenetatik kendu:** Gogokoen zerrendatik kontaktuak ezabatzeneko.
- **Sareta ikuspegia:** : Kontaktuak lauki-sare gisa edo zerrenda gisa ikusteko.
- **Laguntza:** Kontaktuen erabilerari buruzko laguntza-informaziora sartzeko.


Kontaktu-taldeak

Talde bati kontaktuak gehitzea

Aukeratu talde bat, eta ukitu . Aukeratu gehitu nahi dituzun kontaktuak, eta ukitu **Finalizado**.

Taldeak administratzea

Ukitu , eta, gero, egin ekintza hauetakoren bat:


- **Sortu:** Talde berri bat sortzeko.
- **Bilatu:** Kontaktuak bilatzeko.
- **Ordena aldatu:** Luze sakatu  (taldearen izenaren alboan dago), arrastatu gora edo behera, beste kokapen bateraino eraman arte, eta, gero, ukitu Egina.
- **Ezabatu taldeak:** Aukeratu zuk gehitutako taldeak, eta, gero, ukitu Ezabatu.. Talde lehenetsiak ezin dira ezabatu.
- **Laguntza:** Kontaktuen erabilerari buruzko laguntza-informaziora sartzeko.


Mezu bat edo mezu elektronikoa bidaltzea talde bateko kideei

Aukeratu talde bat, ukitu  > **Mezua bidali** edo **Mezu elektronikoa bidali**, aukeratu kideak, eta ukitu **Egina**.

Bisita-txartela

Sortu bisita-txartel bat, eta bidali beste pertsona batzuei.

Ukitu Editatu, sartu xehetasunak (adibidez, telefono-zenbaki bat, helbide elektronikoa bat eta posta-helbide bat), eta, gero, ukitu **Gorde**. Gailua konfiguratzean erabiltzaile-datuak gorde badituzu, aukeratu merkataritza-txartela **Nik** atalean, eta, gero, ukitu  editatzeko.

Ukitu  > **Partekatu txartelaren izena honela**, eta, gero, aukeratu partekatzeko metodo bat.

Mezuak

Erabili aplikazio hau testu-mezuak (SMS) edo multimedia-mezuak (MMS) bidaltzeko.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Mezuak**




Litekeena da tokiko zerbitzu-eremutik kanpo zaudenean mezuak bidali edo jasotzeagatik kargu osagarriak izatea. Xehetasun gehiago jakiteko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.



Mezuak bidaltzea

Ukitu , gehitu hartzaileak, idatzi mezua, eta, gero, ukitu .


Erabili metodo hauetako bat hartzaileak gehitzeko:

- Sartu telefono-zenbaki bat.
- Ukitu , hautatu kontaktuak, eta, gero, ukitu **Egina**

Erabili metodo hauek multimedia-mezu bat sortzeko:

- Ukitu , eta erantsi irudiak, bideoak, kontaktuak, oharrak, gertaerak eta beste datu batzuk.
- Ukitu  > **Onartu**, gai bat idazteko.


Mezu programatuak bidaltzea


Mezu bat idatzi bitartean, ukitu  > **Programatutako mezua**. Definitu egun bat eta ordu bat, eta, gero, ukitu **Onartu**. Gailuak mezua bidaliko du zehaztutako egunean eta orduan.



- Zehaztutako orduan itzalita badago gailua, ez badago sarera konektatuta edo sarea ezegonkorra bada, mezua ez da bidaliko.
- Funtzio hori gailuan programatutako datan eta orduan oinarritzen da. Ordu-eremuz aldatuz gero, sareak datuak eguneratzen ez baditu, baliteke eguna eta ordua okerrak izatea.

Mezuak itzuli eta bidaltzea

Itzulpen-funtzioa erabiltzeko, mezu bat idaztean, ukitu  > **Itzuli**, arrastatu **Itzuli** etengailua eskuinera, definitu hizkuntza-pare bat, eta, gero, ukitu **Onartu**.

Ukitu  mezua itzultzeko, eta, gero, ukitu **Amaitu**. Itzultitako mezuak jatorrizko hizkuntzakoa ordeztuko du.

Sarrerako mezuak ikustea

Kontaktuen araberako katetan elkartzen dira mezuak. Aukeratu kontaktu bat, pertsona horren mezua ikusteko.

Ahots-mezu bat entzutea

Luze sakatu 1 teklatuan, eta, gero, bete zure zerbitzu-hornitzailearen jarraibideak.

Posta elektronikoa

Erabili aplikazio hau mezu elektronikoak bidaltzeko eta jasotzeko. Aplikazio-pantailan, ukitu **Posta elektronikoa**.



Posta elektronikoko kontuak konfiguratzea

Posta elektronikoa lehen aldiz irekitzen duzunean, konfiguratu kontu bat.

Idatzi zure helbide elektronikoa eta pasahitza. Posta elektronikoko kontu pribatu baterako (Google Mail, esaterako), ukitu **Hurrengoa**; enpresa-kontu baterako, ukitu **Eskuzko konfig Gero**, segi pantailako jarraibideei, konfigurazioa amaitzeko.


Posta elektronikoko beste kontu bat konfiguratzeko, ukitu  > **Ezarpenak** > **Kontua gehitu**

Mezuak bidaltzea


Ukitu erabili nahi duzun posta elektronikoko kontua, eta ukitu  (pantailaren goiko aldean dago). Idatzi hartzaileak, gaia eta mezua, eta, gero, ukitu .

Kontaktu-zerrendako hartzaile bat gehitzeko, ukitu .

Ukitu  irudiak, bideoak, kontaktuak, oharrak, gertaerak eta beste datu batzuk eransteko.

Ukitu  mezuan irudiak, gertaerak, kontaktuak eta kokapenari buruzko informazioa eta beste zenbait datu gehitzeko.

Mezu programatuak bidaltzea

Mezu bat idatzi bitartean, ukitu  > **Antolatzen**. Aukeratu **Iraupena**, definitu data bat eta ordu bat, eta, gero, ukitu **Egina**. Gailuak mezua bidaliko du zehaztutako egunean eta orduan.




- Zehaztutako orduan itzalita badago gailua, ez badago sarera konektatuta edo sarea ezegonkorra bada, mezua ez da bidaliko.
- Funtzio hori gailuan programatutako datan eta orduan oinarritzen da. Ordu-eremuz aldatuz gero, sareak datuak eguneratzen ez baditu, baliteke eguna eta ordua okerrak izatea.

Mezuak irakurtzea

Aukeratu erabili nahi duzun posta-kontua, eta mezu berriak berreskuratuko dira. Mezu berriak eskuz berreskuratzeko, ukitu .

Ukitu mezu bat, irakurtzeko.

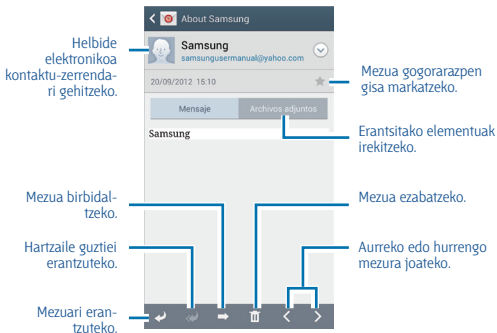

Ukitu fitxategi erantsien fitxa erantsitako elementuak irekitzeko, eta, gero, ukitu **Gorde**, gordetzeko.

Google Mail

Erabili aplikazio hau Google Mail zerbitzura zuzenean eta azkar sartzeko. Aplikazio-pantailan, ukitu **Gmail**.



- Baliteke aplikazioa erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Baliteke aplikazioak beste izen bat edukitzea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Mezuak bidaltzea

Edozein posta-laukitan, ukitu , gehitu hartzaileak, gaia eta mezu bat, eta, gero, ukitu .

Irudiak eransteko, ukitu  > **Attach picture**

Bideoak eransteko, ukitu  > **Attach video**

Hartzaile gehiago gehitzeko, ukitu  > **Add Cc/Bcc**

Mezua gordetzeko eta beste noizbait bidaltzeko, ukitu  > **Save draft**

Berrir hasteko, ukitu  > **Discard**

Mezuak irakurtzea


Mezua gogorarazpen gisa markatzeko.

Helbide elektronikoa kontaktu-zerrendari gehitzeko.

Elementu erantsiaren aurrebista ikusteko.

Mezua epe luzerako gordetzeko.

Mezua ezabatzeko.

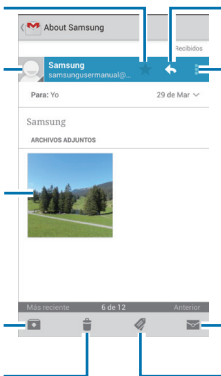

Mezuari erantzuteko.

Hartzaile guztiei erantzuteko edo mezua beste pertsona batzuei birbidaltzeko.

Mezua irakurri gabeko mezu gisa markatzeko.

Mezuari etiketa bat gehitzeko.

Etiketak

Google Mailek ez du karpetarik erabiltzen; etiketak erabiltzen ditu. Google Mail martxan jartzean, Buzón de entrada etiketa daukaten mezuak bistaratzen dira.

Ukitu  beste etiketa batzuetako mezuak ikusteko.

Mezu bati etiketa bat gehitzeko, ukitu mezua, ukitu , eta, gero, aukeratu esleitu nahi diozun etiketa.

Google Talk

Beste pertsona batzuekin Google Talk bitartez hitz egiteko erabil dezakezu aplikazio hau.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Google Talk**.




Baliteke aplikazioa erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.


Profil publikoa

Ukitu kontuaren IDa (lagun-zerrendaren goian dago) eskuragarritasuna, irudia edo egoera-mezua aldatzeko.


Lagunak gehitzea

Ukitu , idatzi gehitu nahi duzun lagunaren helbide elektronikoa, eta, gero, ukitu **LISTO**.

Lagunekin hitz egitea

Aukeratu kontaktu-zerrendako lagun bat, idatzi mezu bat pantailaren beheko aldean dagoen eremuan, eta, gero, ukitu .

Lagun bat gehitzeko eta harekin hitz egiteko, ukitu  > **Add to chat**

Elkarrizketa amaitzeko, sakatu  > **End chat**.

Elkarrizketa batetik bestera joatea

Joan zaitetz ezkerrera edo eskuinera.

Elkarrizketa-historia ezabatzea

Elkarrizketak automatikoki gordetzen dira. Elkarrizketa-historia ezabatze-ko, ukitu  > **Turn history off**.

Google+

Erabili aplikazio hau beste pertsona batzuekin konektatuta egoteko Googleren sare sozialaren bitartez.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Google+**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Ukitu **Todos los círculos** kategoria aldatzeko, eta, gero, zoaz gora edo behera, zure lagun-taldeko argitalpenak ikusteko.

Ukitu  sare sozialen beste funtzio batzuk erabiltzeko.


Messenger

Erabili aplikazio hau beste pertsona batzuekin hitz egiteko Googleren berehalako mezularitzako zerbitzuaren bitartez.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Messenger**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Aukeratu kontaktu-zerrendako lagun bat, idatzi mezu bat pantailaren beheko aldean dagoen eremuan, eta, gero, ukitu 

ChatON

Erabili aplikazio hau edozein gailurekin hitz egiteko. Aplikazio hau erabiltzeko Samsungeko zure kontuan saioa hasi beharko duzu.

Aplikazio-pantailan, ukitu **ChatON**.




Baliteke aplikazioa erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Sortu lagun-zerrenda bat telefono-zenbakiak edo Samsungeko helbide elektronikoak sartuz edo iradokizunen zerrendan lagunak hautatuz.

Sinkr. Kontaktuak.

ukituz gero, eskuz sinkroniza ditzakezu gailuaren kontaktuak.

Ukitu **Chats > Start chat**, eta aukeratu lagun bat elkarrizketa hasteko.

Ahots edo bideo bidezko txatera aldatzeko, ukitu  **ChatON Voice Chat** edo **ChatON video chat**.



Kamera bikoitzaren moduan, 3 minuturaingo bideo-txatak egin ahal izango dituzu. 3 minutu igaro ondoren, gailuak atzealdeko kamera itzaliko du, errendimendurik onena lortzeko.

Sareak eta Internet


Internet

Erabili aplikazio hau Interneten nabigatzeko.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Internet**.

Webguneak ikustea

Ukitu helbidearen eremua, idatzi web-helbidea, eta, gero, ukitu Joan

Webgune bat ikusten ari zarela uneko orria partekatzeko, gordetzeko edo inprimatzeko, ukitu .



Bilaketa-motorra aldatzeko, ukitu helbide-eremua, eta ukitu bilaketa-motorraren ikonoa (web-helbidearen alboan dago).

Beste orri bat irekitzea



Ukitu  > **Leiho berria**.

Beste webgune batera joateko, ukitu , joan gora edo behera, eta ukitu orria, aukeratzeko.

Gogokoak

Uneko webgunea gogoko gisa markatzeko, ukitu  > **Laster-marka** gehitu.. Gogokoetan gordetako webgune bat irekitzeko, ukitu , eta, gero, aukeratu bat.

Historia

Ukitu  > **Historia**, orain dela gutxi bisitatutako orrien zerrenda bistaratu dadin web-orri batean. Historia ezabatzeko, ukitu  > **Garbitu** historia.

Estekak

Webgune bat beste orri batean irekitzeko, gordetzeko, partekatzeko edo kopiatzeko, luze sakatu haren esteka.

Gordetako estekak ikusteko, ukitu  > **Deskargak** (114. or.)

Webguneak partekatzea

Webgune baten helbidea beste batzuekin partekatzeko, ukitu  > **Share**.

Webgune baten zati bat partekatzeko, luze sakatu nahi duzun testua, eta, gero, ukitu **Compartir**.

Chrome

Erabili aplikazio hau webguneetan informazioa bilatzeko eta nabigatzeko.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Chrome**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Webguneak ikustea


Ukitu helbidearen eremua, eta gero, idatzi webgune baten helbidea edo bilaketa-irizpide bat.

Beste orri bat irekitzea

Ukitu  > **New tab**.

Beste webgune batera joateko, ukitu  > webgune bat.

Interneten nabigatzea ahotsaren bitartez

Ukitu helbidearen eremua, ukitu , esan hitz gakoa, eta, gero, aukeratu proposatutako hitz gakoetako bat.

Beste gailu batzuekin sinkronizatzea

Sinkronizatu irekita dauden fitxak eta gogokoak, Chromerekin erabili ahal izan ditzazun beste gailu batean Googleko kontu berarekin saioa hasiz gero.

Beste gailu batzuetan irekita dauden fitxak ikusteko, ukitu  > **Other devices**. Hautatu webgune bat, irekitzeko.

Gogoko webguneak ikusteko, ukitu .

Bluetootha

Bluetoothak haririk habeko zuzeneko konexio bat sortzen du bi gailuren artean, distantzia laburretan. Erabili bluetootha beste gailu batzuekin datuak edo multimedia-fitxategiak partekatzeko.



- Samsungek ez du bere gain hartzen bluetootharen bidez bidalitako edo jasotako datuak galtzearen, bidean atzematearen edo modu desegokian erabiltzearen ardura.
- Egiazta ezazu beti segurtasun egokia duten gailu fidagarriekin partekatzen dituzula datuak. Gailuen artean oztopoak badaude, baliteke distantzia operatiboa murriztea.
- Gerta liteke gailu batzuk (Bluetooth SIG-ek probatu edo baimendu gabekoak batez ere) gailuarekin bateragarriak ez izatea.
- Ez erabili bluetootha legez kanpoko helburuetarako (adibidez, fitxategien kopiak pirateatzeko edo helburu komertzialetarako elkarrizketak legez kanpo grabatzeko).


Samsungek ez du bere gain hartzen bluetootha legez kanpo erabiltzeak ekar litzakeen ondorioen erantzukizunik.

Bluetootha aktibatzeko, aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Konexioak > Bluetooth**, eta, gero, arrastatu **Bluetooth** etengailua eskuinera.

Bluetootha darabilten beste gailu batzuekin lotzea

Aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Bluetooth > Arakatu**, eta detektatutako gailuak bistaratuko dira. Aukeratu zer gailurekin lotu nahi duzun, eta onartu bi gailuetan automatikoki sortuko den pasahitza, berresteko.

Datuak bidaltzea eta jasotzea

Aplikazio askok bluetooth bidez datuak transferitzeko aukera ematen dute. **Galeria** da aplikazio horietako bat. Ireki **Galeria**, aukeratu irudi bat, ukitu  **> Bluetooth**, eta, gero, aukeratu bluetootha darabilten gailuetako bat. Gero, onartu beste gailuan bluetootha konektatzeko baimen-eskaera, irudia jasotzeko. Transferitutako fitxategia **Bluetooth** karpetan gordeko da. Kontaktua bat jasotzen baduzu, kontaktu-zerrendan gordeko da automatikoki.

Screen Mirroring

Erabili funtzio hau gailua pantaila handi bati konektatzeko AllShare Cast edo HomeSync segurtasun-giltza baten bidez, eta, gero, partekatu zure edukiak. Miracast WiFi funtzioa erabiltzen duten beste gailu batzuekin ere erabil dezakezu funtzio hau.



- Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Baliteke banda-zabalera handia behar duten eduki digitalak (HDCP) ez izatea bateragarriak funtzio honekin.
- Fitxategi batzuk bufferrean gorde daitezke erreproduzitu bitartean, sareko konexioaren arabera.
- Energia aurrezteko, desgaitu funtzioa erabiltzen ari ez zarenean.
- WiFi-aren frekuentzia bat zehazten baduzu, baliteke ezin ikusi izatea AllShare Cast edo HomeSync segurtasun-giltzak eta haietara konektatzerik ez izatea.
- Telebista batean bideoak erreproduzitzen edo jokoak erabiltzen ari bazara, aukeratu telebistaren modu egokia, AllShare Cast-en esperientzia ahalik eta ondoena aprobetxatzeko.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Konexioak > Screen Mirroring**, eta, gero, arrastatu **Screen Mirroring** etengailua eskuinera. Aukeratu gailu bat, ireki edo erreproduzitu fitxategi bat, eta, gero, kontrolatu pantaila gailuko teklak erabiliz. PINa erabiliz gailu batekin konektatzeko, luze sakatu gailuaren izena, PINa sartzeko.

Samsung Link

Erabili aplikazio hau gailu ugaritan gordetako edukiak Internet bidez erreproduzitzeko. Fitxategiak edozein gailutan edo web-biltegitratzeko edozein zerbitzutan erreproduzitzeko eta bidaltzeko aukera izango duzu.

Aplikazio hau erabiltzeko, zure Samsung kontuan saioa hasi behar duzu, eta gutxienez bi gailu erregistratu behar dituzu. Eskura dauden erregistratze-metodoak gailuaren arabera alda litezke. Xehetasun gehiago jakiteko, ukitu

 > **Bezero-arreta**.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Samsung Link**.



- Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Aplikazio hau irekitzean, erregistratutako gailu guztien azken edukiak bistaratuko dira. Haietan nabigatzeko eta erreproduzitzeko aukera izango duzu. Fitxategiak partekatzen hasteko, joan **GAILUAK ETA BILTEGITATZE** aukeraraino, eta hautatu aukera bat.

Fitxategiak bidaltzea


Bidali fitxategiak beste gailu batzuetara, edo kargatu web-biltegitzeko zerbitzuetan. Aukeratu gailu bat, ukitu , hautatu fitxategiak, eta ukitu

Egina

Fitxategiak partekatzea

Aukeratu gailu bat edo web-biltegitze bat, ukitu , aukeratu fitxategiak, eta, gero, aukeratu partekatzeko modu bat.


Fitxategiak erreproduzitzea urruneko gailu batean

Aukeratu gailu bat edo web-biltegitze bat, ukitu , aukeratu fitxategi bat, eta, gero, hautatu gailu bat.



- Onartutako fitxategi-formatuak aldatu egin litezke, multimedia-erreproduzizaile gisa konektatutako gailuen arabera.
- Fitxategi batzuk bufferrean gorde litezke erreproduzitu bitartean, sareko konexioaren arabera.



Group Play funtzioa erabiltzea

Partekatu pantailak gailu ugariarekin. autatu multimedia kategoria bat, eta ukitu . Hautatu fitxategiak, ukitu **Egina**, eta, gero, ukitu **Group Play**. Group Play saio bat sortuko da, eta fitxategiak saioko gainerako gailuekin partekatuko dira.

Web-biltegitzeko zerbitzu baten edukiak administratzea

Aukeratu web-biltegitzeko zerbitzu bat, eta, gero, ikusi eta administratu zure fitxategiak.

Web-biltegitzeko zerbitzu batetik fitxategiak deskargatzeko, ukitu , hautatu fitxategiak, eta ukitu **Egina**

Gailuan web-biltegitzeko zerbitzuak erregistratzeko, ukitu , > **Konfigurazioa** > **Biltegitze erreg.** > , eta, gero, hautatu web-biltegitzeko zerbitzu bat.

Group Play

Erabili aplikazio hau gailu ugarirekin pantailak partekatzeko. Sortu Group Play saio bat edo elkartu lehendik sortuta dagoen batera, eta partekatu irudiak, dokumentuak edo musika.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Group Play**.



- Baliteke aplikazioa erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Aplikazio hau martxan den bitartean, ezingo duzu Internet erabili.

Group Playrako talde bat sortzea

Ukitu **Sortu taldea**, eta, gero, erabili funtzio hauek:

- **Musika partekatu:** Partekatzeko musika-fitxategiak aukeratzeko. Bi gailu edo gehiago konektatu, eta soinu-efektu bat sortzeko erabil ditzakezu.
- **Irudiak partekatu:** Partekatzeko irudiak aukeratzeko.
- **Dokumentuak partekatu:** Partekatu nahi dituzun dokumentuak aukeratzeko.
- **Jokatu jokoen eta gehiago:** Zure lagunekin lineako jokoetan jokatzeko.

Ukitu  ohar bat idazteko edo pantailan marrazteko. Parte-hartzaile guztiek ikusi ahal izango dute zuk sortu duzuna.

Ukitu  partekatutako irudi guztiak ikusteko mosaiko-diseinuan.

Ukitu  irudi edo dokumentu gehiago hautatzeko.

Ukitu  taldeko parte-hartzaileak ikusteko.

Group Playra elkartzea

- Ukitu **Batu taldera**, eta, gero, hautatu Group Playko saio bat, hara elkartzeko. Aukeratu multimedia-kategoria bat, eta unean partekatua duzun edukia gailuan bistaratuko da.
- Aktibatu NFC funtzioa, eta jarri gailuaren atzealdea saioa irekitzen ari den beste gailuaren atzealdearen kontra.

NFC

Gailuak hurbileko komunikazio-etiketak (NFC), produktuei buruzko informazioa dakartenak, irakur ditzake. Halaber, funtzio hori erabil dezake ordainketak egiteko eta garraio-txartelak eta ikuskizunetako sarrerak erosteko, deskargatu beharreko aplikazioak deskargatuz gero.



NFC antena integratu bat dauka bateriak. Kontuz erabili bateria NFC antena ez hondatzeko.



Pantaila blokeatuta dagoela, gailuak ez du NFC etiketarik irakurriko, ez eta daturik jasoko ere.

NFC funtzioa aktibatzeko, aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Konexioak > NFC**. Arrastatu **NFC** etengailua eskuinera.

NFC etiketa bateko informazioa irakurtzea

Jarri NFC antenaren eremua (gailuaren atzealdean dago) NFC antena batetik hurbil. Etiketa informazioa bistaratuko da.

Erosketa bat egitea NFC funtzioaren bidez

NFC funtzioa ordainketak egiteko erabili ahal izateko, alde zuzenetik ordainketa mugikorretako zerbitzuaren bidez erregistratu beharko duzu. Erregistratzeko nahiz zerbitzu honi buruzko xehetasunak jasotzeko, jo zure zerbitzu-hornitzailearengana.

Jarri NFC antenaren eremua (gailuaren atzealdean dago) NFC txartel-irakurgailuaren gainean.

SIM edo USIM txartel bat erabiltzeko ordainketa-metodo lehenetsi gisa, aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Konexioak > NFC > NFC Ordainketa > SIM. zorroa**.

Datuak bidaltzea Android Beam erabiliz


Erabili Android Beam funtzioa datuak bidali ahal izateko, hala nola webguneak eta kontaktuak, NFCrako gaitutako gailuetara.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Konexioak > NFC**. Arrastatu **Android Beam** etengailua eskuinera.

Aukeratu elementu bat, jarri gailuaren atzealdea beste gailuaren atzealdearen kontra, eta, gero, ukitu pantaila.


S Beam


Erabili funtzio hau datuak bidaltzeko, hala nola bideoak, irudiak eta dokumentuak.

-  Ez bidali egile-eskubideen legez babestutako datuak S Beam erabiliz. Hori eginez gero, baliteke egile-eskubideen legeak urratzea. Samsungek ez du bere gain hartuko erabiltzaileak datu babestuak legez kanpo erabiltzeak eragindako inolako erantzukizunik.

Aplikazio-pantailan, hautatu **Ezarpenak > <Konexioak > S Beam**. Arrastatu S Beam etengailua eskuinera.

Aukeratu fitxategi bat, jarri gailuaren atzealdea beste gailuaren atzealdearen kontra, eta, gero, ukitu pantaila.

-  Bi gailuak aldi berean saiatzen badira datuak bidaltzen, fitxategi-transferentziak huts egin lezake.

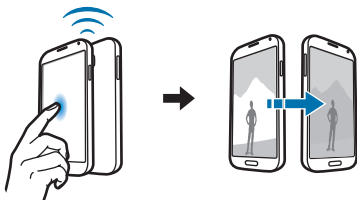

WatchON


Erabili aplikazio hau telebista batera konektatu eta zure gogoko ikuskinak eta filmak ikusteko.


Aplikazio-pantailan, ukitu **WatchON**.

Lehenik, gailua sare batera konektatu behar duzu, eta ziurtatu behar duzu gailuaren ataka infragorria TBrantz begira dagoela.

Telebista batera konektatzea

Konektatu telebista batera gailuaren pantaila azalera handiagoan ikusteko eta telebista urrunetik kontrolatzeko gailuaren bidez.

Aukeratu herrialde bat eta eremu bat. Ukitu  > **Konfig. orain**, eta, gero, jarraitu pantailako argibideei telebista gailuan erregistratzeko. Jarraitu beharreko pausoak aldatu egiten dira hautatzen dituzun aukeren arabera.

Beste gailu batzuekin konektatzeko, ukitu  > **Ezarpenak > Nire gela > Gailuak gehitu**

Telebista ikustea

Aukeratu telebista-saioen iradokizunetako bat (telebista bat erregistratzean hautatutako aukeran oinarritzen dira), edo hautatu kategorია bat pantailaren goiko aldean. Aukeratu telebista-saio bat, eta ukitu Ikusi orain. Aukeratutako saioa konektatutako telebistan bistaratuko da.

Ukitu  eta ireki kontrol-panela telebista kontrolatzeko.

Saio-gogorazpenak konfiguratzea

Ukitu ordua, pantailaren beheko aldean, eta aukeratu ikusi nahi duzun telebista-saio baten ordutegia. Aukeratu programa bat, ukitu **Ordua ezarri**, eta, gero, konfiguratu alarma bat, telebista-saioa gogorarazteko.

Multimedia-baliabideak

Musika

Erabili aplikazio hau musika entzuteko.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Musika**.




- Gailuaren software-bertsioaren arabera, fitxategi-formatu batzuk ez dira bateragarriak.
- Zifratze-metodoaren arabera, baliteke fitxategi batzuk ondo erreproduzitzerik ez izatea.

Musika erreproduzitzea

Aukeratu musika-kategoria bat, eta, gero, hautatu abesti bat, erreproduzitzeko.


Ukitu albumaren irudia, pantailaren beheko aldean, musika-erreproduzitzailaren pantaila irekitzeko.



Abestiak bolumen-maila beretan entzuteko, ukitu  > **Ezarpenak** > **Bolumen adimenduna**



Bolumen adimenduna aktibatuz gero, gailuaren bolumen-maila baino altuagoa izan daiteke bolumena. Kontuz ibili, eta ez entzun bolumen altuko soinuak denbora luzez, entzumenean kalterik ez izateko.


Entzungailu batetik abestiak entzuteko soinu pertsonalizatu bat definitzeko, ukitu  > **Ezarpenak** > **Adapt Sound** > **Aktibatuta**. Bolumen-maila 14raino edo gorago igotzen bada, soinu egokituaren aukera ez da aplikatuko musika-erreprodukzioan. Bolumena 13 mailaraino edo beherago jaisten bada, aukera hori berriro aplikatuko da.

Definitu abesti bat dei-melodia gisa

Erreproduzitzen ari den abestia dei-melodia gisa erabiltzeko, ukitu  > **Honela zehaztu** > **Telefonoaren dei tonua**

Erreprodukzio-zerrendak sortzea

Aukeratu nahi dituzun abestiak.

Aukeratu **Erreprodukzio zerrenda**, eta, gero, ukitu  > **Erreproduzio zerrenda sortu**. Sartu izenburu bat, eta ukitu Sortu errepord. zerrenda. Sartu izenburu bat, eta ukitu **Onartu**. Ukitu **Gehitu musika**, aukeratu sartu nahi dituzun abestiak, eta, gero, ukitu **Egina**.

Erreproduzitzen ari den abestia erreprodukzio-zerrenda bati gehitzeko, ukitu  > **Gehitu erreprod. zerrenda**.

Zure gogo-aldartearen araberako musika erreproduzitzea

Zure gogo-aldartearen araberako musika erreproduzitzeko aukera duzu. Gailuak automatikoki sortuko du erreprodukzio-zerrenda bat. Abesti bat gehitzen duzunean, ukitu **Music square** >  > **Refresh**

Ukitu **Music square**, eta hautatu gelaxka bat, zure gogo-aldartearen arabera. Bestela, aukeratu gelaxka bat baino gehiago, hatza arrastatuz.

Kamera

Erabili aplikazio hau argazkiak ateratzeko edo bideoak grabatzeko.

Galeria aplikazioak gailuaren kameraz hartutako argazkiak eta bideoak ikusteko aukera ematen du. (84. or)

Aplikazio-pantailan, ukitu **Kamera**.




- Kamera automatikoki itzaliko da erabiltzen ari ez bazara.
- Begiratu lentea garbi dagoen. Garbi ez badago, baliteke gailuak ondo ez funtzionatzea bereizmen handia behar duten modu batzuetan.

Kamera erabiltzeko arauak

- Ez egin inori argazkirik edo ez grabatu bideorik baimenik gabe.
- Ez egin argazkirik eta ez grabatu bideorik legez debekatuta dagoen lekuetan.
- Ez egin argazkirik eta ez grabatu bideorik inoren pribatutasunari eragin diezaiokезun lekuetan.

Argazkiak ateratzea

Argazki bat ateratzea

Aurrebistako pantailan, ukitu kamerarekin fokuratu nahi duzun irudia. Irudia fokuratuta dagoenean, fokatze-markoak kolore berdea izango du. Ukitu  argazki bat ateratzeko.




Argazkiak ateratzeko modua

Argazki-efektu ugari erabili ahal izango dituzu.

Ukitu **MODUA**, eta, gero, joan gora edo behera pantailaren eskuineko aldean.


- **Auto:** Erabili funtzio hau kamerak ingurua aztertu eta argazkirako modurik onena zehaztu dezan.
- **Aurpegi ederra:** Argazki bat ateratzeko aurpegiak argizatuz, irudi leunagoak ateratzeko.
- **Argazkirik onena:** Argazki ugari atera eta onena gordetzeko.

- **Best face:** Erabili funtzio hau taldeko argazki ugari ateratzeko eta gero konbinatzeko, ahalik eta irudi onena sortzeko.

Ukitu  argazki ugari ateratzeko. Argazkirik onena eskuratzeko, eutsi tinko kamerari, eta egon geldi argazkiak ateratzen. **Galeria** funtzioa irekitzen denean, ukitu aurpegi bakoitzaren inguruko marko horia, eta aukeratu pertsona bakoitzaren irudirik onena. Bakoitzaren irudirik onena aukeratu ondoren, ukitu **Egina**, irudiak konbinatuz argazki bakarra osatzeko, eta gorde.

- **Soinua eta atera:** Erabili funtzio hau argazkia soinuarekin ateratzeko.


Ukitu  argazkia ateratzeko. Gailuak audio-segundo batzuk grabatuko ditu argazki bat atera ondoren.

 Modu horretan argazkiak atera bitartean, bameko mikrofonoak soinua grabatuko du.

- **Dramatikoa:** Erabili funtzio hau argazki ugari atera eta, haiek konbinatuz, mugimendu-arrastoa erakusten duen irudi bat sortzeko.

Irudirik onena eskuratzeko, jarraitu aholku hauei. Baliteke gailuak argazkiak ondo ez ateratzea beste baldintza batzuetan.

- Eutsi tinko kamerari, eta egon geldi argazkiak ateratzen.
- Norabide batean mugitzen ari diren subjektuei atera argazkiak.
- Atzealdean objekturik mugitzen ari ez denean atera argazkiak.
- Argazkiak ateratzen, subjektuak eta atzealdeak ez ditzatela antzeko koloreak izan.
- Ez atera argazkirik, ahal dela, bisorean sartzeko hurbilegi edo urrunegi dauden subjektuei edo luzeegiei (autobus bati edo tren bati, esaterako).
- **Argazki animatua:** Erabili funtzio hau bideo batetik abiatuta argazki bizidunak sortzeko.
- **HDR:** Erabil funtzio hau argazkiak kontraste-tarte hobetuarekin ateratzeko.
- **Borratzekoa:** Erabili aukera hau atzealdeko subjektuen mugimendua ezabatzeko.

Ukitu  argazki-serie bat ateratzeko. Gailuak ezabatu egingo ditu mugitzen ari diren subjektuen arrastoak. Jatorrizko argazkira itzultzeko, ukitu **Mostrar objetos mov**, eta, gero, ukitu nabarmendutako eremua.

Irudirik onena eskuratzeko, jarraitu aholku hauei.

- Eutsi tinko kamerari, eta egon geldi argazkiak ateratzen.
- Argazkiak ateratzen, subjektuak eta atzealdeak ez ditzatela antzeko koloreak izan.
- Oso motel edo oso azkar mugitzen ari den subjektu bati argazkiak atera-

tzear, baliteke kamerak ez ezagutzea mugimendu guztiak.

- Atzealdean subjektu bat baino gehiago ari badira mugitzen, baliteke kamerak mugimendu guztiak ez ezagutzea.

• **Panorama:** Argazki ugari elkartuz argazki bat osatzeko. Irudirik onena eskuratzeko, jarraitu aholku hauei.

- Mugitu kamera, poliki, norabide batean.

- Mantendu kameraren bisorea gidako markoaren barruan.

- Saiatu ez ateratzen argazkirik subjektua atzealde ezagutezinen aurrean dela (zeru hutsa, kolore bakarreko hormak...).



• **Kirolak:** Erabili doikuntza hau mugitzen ari diren helburuetarako.

• **Gaua:** Erabili doikuntza hau ilunetan ateratako irudietarako.

Argazki panoramikoak

Argazki panoramiko bat paisaia baten irudi zabala da, argazki ugarik osatua.



Ukitu **MODUA > Panorama**


Ukitu , eta mugitu kamera edozein norabidetan. Marko urdina bisorearekin lerrokatzen denean, kamerak beste argazki bat aterako du automatikoki, sekuentzia panoramiko bati jarraituz. Argazkiak ateratzeari utzteko, ukitu .

Kamera norabide horretatik kanpo badago, gailuak argazkiak ateratzeari utziko dio.

Bideoak grabatzea

Bideo bat grabatzea

Ukitu  bideo bat grabatzeko. Grabazioa une batez gelditzeko, ukitu . Grabazioa geldiarazteko, ukitu .

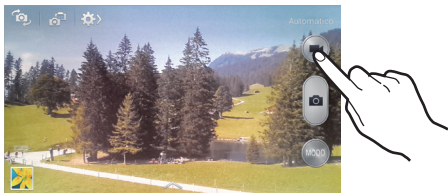

Grabatu bitartean, hauek egin ditzakezu:

- Fokua aldatzeko, ukitu pantaila fokuratu nahi duzun puntuan. Pantailaren erdian fokuratzeko, ukitu .
- Grabatu bitartean bideoko irudi bat gorde nahi baduzu, ukitu .

Grabazio-modua

Ukitu  >  grabatzeko modua aldatzeko.

- **Arrunta:** Erabili modu hau kalitate normala izateko.
- **MMS muga:** Erabili modu hau kalitatea murriztu dezan, bideoa mezu gisa bidaltzeko.
- **Kamera geldoa:** Erabili modu hau bideo bat grabatzeko mugitzen ari den helburu batekin. Gailuak kamera geldoan erreproduzituko du bideoa.
- **Kamera azkarra:** Erabili modu hau bideo bat grabatzeko mugitzen ari den helburu batekin. Gailuak kamera azkarrean erreproduzituko du bideoa.

Zooma handitzea eta txikitzea



Erabili metodo hauetako bat:




- Sakatu bolumen-botoia irudia hurbiltzeko edo urrutiratzeko.
- Bereizi bi hatz pantailan zooma handitzeko, eta elkartu txikitzeko.



Zoom-efektua erabil dezakezu bideo bat grabatu bitartean zoom-funtzioa aukeratuz gero.

Dual Camera modua

Atzeko kamerarekin paisaia baten argazkia ateratzean, aurreko kamerarekin ateratako irudia edo bideoa leiho batean bistaratu da, eta alderantziz. Erabili funtzio hau paisaia ederrei argazkiak ateratzeko eta, aldi berean, zeure buruari argazkia ateratzeko.

Hautatu  Dual Camera modura aldatzeko. Ukitu  argazki bat ateratzeko, edo ukitu  bideo bat grabatzeko.



- Kamera bikoitzaren moduan, 5 minuturainoko bideoak grabatu ahal izango dituzu Full HD moduan, eta 10 minuturainokoak HD moduan.
- Modu horretan bideoak grabatu bitartean, barneko mikrofonoak soinua grabatuko du.




Argazkia partekatzea

Ukitu  > , eta, gero, hautatu aukera hauetako bat:



- **Partekatu argazkia:** Argazki bat zuzenean beste gailu batera bidaltzeko, Wi-Fi Directo edo NFC erabiliz.
- **Lagun argazkiak partekatzea:** Gailua definitzeko, argazki batean etiketatutako pertsona baten aurpegia ezagutu eta dagokionari bidal diezaion.
- **ChatON arg. partekatzea:** Argazki bat beste gailu batera bidaltzeko, ChatON erabiliz.
- **Urrut. Ikus. bilatzailea:** Gailua konfiguratzeko kamera urrunetik kontrolatu ahal izateko.

Gailua urrunetik kontrolatzea

Konfiguratu gailua bisore gisa, kamera urrunetik kontrolatzeko.

Ukitu  >  > **Urrut. Ikus. bilatzailea**, eta konektatu gailua eta kamera Wi-Fi Directo edo NFC erabiliz. Ukitu  argazkia urrunetik ateratzeko gailua bisore gisa erabiliz.

Kameraren doikuntzak konfiguratzeko

Ukitu  >  kameraren doikuntzak konfiguratzeko. Baliteke aukereta-
tako batzuk eskuragarri ez egotea kamera- eta bideokamera-moduetan.
Eskuragarri dauden aukerak desberdinak dira erabiltzen den moduaren
arabera.

- **Argazkiaren/Bideoaren neurria:** Bereizmena aukeratzeko. Erabili bereizmen handiagoa kalitate handiagoa izateko. Hori eginez gero, memorian leku gehiago hartuko da.
- **Jarraikako ateratzea:** Mugitzen ari diren helburuen argazki-serie bat ateratzeko.
- **Aurpegi detekzioa:** Gailua definitzeko jendearen aurpegia araka dezan eta argazkiak ateratzen lagundu diezazun.
- **Neurketa:** Neurketa-metodo bat aukeratzeko. Argiztapen-balioak nola kalkulatu zehazten du. Zentratuta aukerak eszenaren erdialdeko atzeko argia neurtzen du. Puntua aukerak, berriz, leku espezifiko bateko argi-balioa neurtzen du. Matrizea aukerak eszena guztia orekatzen du.
- **ISO:** ISO balio bat hautatzeko. Kamerak argirako duen sentsibilitatea kontrolatzen du. Film-kamera baliokidetan neurtzen da. Balio txikiak objektu finkoetarako edo ondo argiztatuetarako erabiltzen dira. Balio handienak argi gutxiko objektuetarako edo azkar mugitzen direnetarako dira egokiak.
- **Dardara murrizketa:** Mugimenduaren aurkako funtzioa aktibatzeko edo desaktibatzeko. Funtzio horrek helburua fokuratzen laguntzen du kamera mugitzen ari dela.
- **Gaua automatikoki antzematea:** Gailua konfiguratzeko automatikoki detekta ditzan kondiziorik ilunenak eta argazkiaren distira doitu dezan flashik gabe.
- **Honela gorde:** Gailua konfiguratzeko jatorrizko argazkia ezaba dezan tonu aberatsen moduarekin argazkiak ateratzean.
- **GPS etiketa:** Argazkiari GPS kokapen-etiketa bat eransteko. Aktibatu funtzio hau albumak automatikoki sortzeko **Story Albumen**.



- GPS seinalea hobetzeko, ez atera argazkirik seinalea oztopatu litekeen tokietan edo egoeretan, besteak beste, eraikinen artean, eremu baxuetan edo eguraldi txarra egiten duenean.
- Zure kokapena argazkietan ager liteke Interneten kargatzean. Halakorik ez gertatzeko, indargabetu GPS etiketaren doikuntza.

- **Berrikusi:** Denbora labur batean ateratako argazkiak bistaratzeko.
- **Bolumen tekla:** Gailua konfiguratzeko bolumen-botoia erabili ahal izan dadin obturadorea edo zooma kontrolatzeko.
- **Temporizadorea:** Erabili doikuntza hau argazkia denbora-tarte jakin batera atzeratzeko.
- **Zuri-balantzea:** Aukeratu zurien balantze egoki bat, irudiek erreallitateko kolorearen antzekoa izan dezaten. Argi-egoera espezifikoe-tarako diseinatuta daude doikuntzak. Kamera profesionaletan zurien balantzearen esposizioarako egon ohi den bero-tartearen antzekoak dira doikuntza horiek.
- **Irekidura balioa:** Esposizioaren balioa aldatzeko. Kameraren sensoreak jasotzen duen argi-kantitatea zehazteko. Argi gutxi dagoen lekuetan, esposizio handiagoa erabili behar da.
- **Gida marrak:** Bisorean gidak agertzeko, helburuak hautatzean argazkia osatzen laguntzeko.
- **Flasha:** Flasha aktibatze edo desaktibatze.
- **Ahots kontrola:** Kamera konfiguratzeko, ahots-komandoak erabiliz argazkiak atera ditzan.
- **Fitxategi izen kontestuala:** Kamera definitzeko, testuinguru-etiketak bistaratu ditzan. Aktibatu aukera hau Tag Buddy erabiltzeko **Galeria** eta **Story Album** aukeretan.
- **Biltegiatzea:** Memoriako zer kokapenetan gorde aukeratzeko.
- **Berrezarri:** Kameraren doikuntzak leheneratzeko.

Lasterbideak

Berrantolatu lasterbideak kameraren aukeretara erraz sartzeko.

Ukitu  > **Editatu ezarpen azkarrak**

Luze sakatu aukera bat, eta arrastatu pantailaren goiko aldean dagoen zirrikituraino. Zerrendako gainerako ikonoak ere mugi daitezke, ukitu eta arrastatuta.

Galeria

Erabili aplikazio hau irudiak eta bideoak ikusteko.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Galeria**.



- Litekeena da zenbait fitxategi-formatu ez onartzea, gailuan instalatutako softwarearen arabera.
- Zifratzearen arabera, baliteke fitxategi batzuk ondo erreproduzitzerik ez izatea.

Irudiak ikustea

Galeria aplikazioa irekiz gero, eskuragarri dauden karpetak bistaratuko dira. Beste aplikazio batek (**Posta elektronikoa** aplikazioak, adibidez) irudi bat gordetzen duenean, **Download** karpeta bat sortuko da automatikoki, irudia gordetzeko. Pantaila-irudi bat egiten baduzu ere **Screenshots** karpeta sortuko da automatikoki. Aukeratu karpeta bat, irekitzeko.

Karpetetan, irudiak sortze-dataren arabera ordenatuta ageri dira. Aukeratu irudi bat, pantaila osoan ikusteko.

Zoaz ezkerrera edo eskuinera aurreko irudira edo hurrengora igarotzeko.

Zooma handitzea eta txikitzea

Erabili metodo hauetako bat irudi batean zooma handitzeko:

- Ukitu bi aldiz pantailaren edozein puntu zooma handitzeko.
- Zooma handitzeko, bereizi bi hatz edozein puntutan. Elkartu hatzak edo ukitu pantaila bi aldiz zooma txikitzeko.



Irudiak ikustea mugimendu-funtzioarekin

Erabili mugimendu-funtzioa mugimendu jakin batekin funtzio bat martxan jartzeko.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Nire gailua > Mugimenduak eta keinuak > Mugimendua**, arrastatu **Mugimendua** etengailua eskuinera, eta, gero, aktibatu funtzio bakoitzaren etengailua.

Mugimendu-funtzio bat erabiltzeari uzteko, desaktibatu dagokion etengailua.

Bideoak erreproduzitzea


Bideo-fitxategiek  ikonoa dute aurrebistan. Aukeratu bideo bat, ikusteko, eta ukitu .

Bideo baten zatiak moztea

Aukeratu bideo bat, eta ukitu . Mugitu hasierako kortxetea zuk nahi duzun hasiera-punturaino, mugitu bukaerako kortxeta nahi duzun amaiera-punturaino, eta, gero, gorde bideoa.

Irudiak editatzea

Irudi bat ikusi bitartean, ukitu , eta erabili funtzio hauek:

- **Gogokoena:** Irudia gogokoen zerrendara gehitzeko.
- **Aurkezpena:** Uneko karpetako irudiekin diapositiba-aurkezpena abiarazteko.
- **Argazki markoa:** Erabili funtzio hau irudiaren azpian ohar bat idazteko. Editatutako irudia Photo frame karpetan gordeko da.
- **Argazkiaren oharra:** Irudiaren atzean ohar bat gehitzeko balio du. Ukitu  oharra editatzeko.
- **Kopiatu arbelera:** Testua arbelean kopiatzeko.
- **Inprimatu:** USB edo WiFi konexio baten bidez inprimatzeko. Zure gailua Samsung inprimagailu batzuekin soilik da bateragarria.
- **Berrizendatu:** Fitxategiaren izena aldatzeko.
- **Honela zehaztu:** Irudia pantaila-atzealde gisa edo kontaktu baten irudi gisa definitzeko.
- **Lagun argazkiak partekatu:** Aurpegia irudian etiketatua duen pertsona bati irudia bidaltzeko.
- **Ezkerrera biratu:** Ezkerrera biratzeko.
- **Eskuinera biratu:** Eskuinera biratzeko.
- **Moztu:** Irudia ebakitzeko eta gordetzeko marko laranjaren tamaina aldatzeko.
- **Hauteman testua: Optical Reader** martxan jartzeko iruditik testua erazi ahal izateko.
- **Gailua aukeratu:** Multimedia-fitxategiak partekatzeko funtzioa aktibo duten gailuak bilatzeko.
- **Xehetasunak:** Irudiaren xehetasunak ikusteko.
- **Ezarpinak:** Galeriaren doikuntzak aldatzeko.

Irudiak aldatzea

Irudi bat ikusi bitartean, ukitu , eta erabili funtzio hauek:



- **Biratu:** Irudia biratzeko.
- **Moztu:** Irudia ebakitzeko.
- **Kolorea:** Irudiaren saturazioa edo distira doitzeko.
- **Efektua:** Irudiari efektuak aplikatzeko.
- **Erretratua:** Begi gorriak zuzentzeko, aurpegiak doitzeko eta hobetzeko edo atzealdea lausotzeko.
- **Pegatina:** Kalkomaniak jartzeko.
- **Marrazkia:** Irudien gainean marrazkiak egiteko.
- **Markoa:** Irudiari markoak aplikatzeko.

Gogoko irudiak

Irudi bat bistaratu bitartean, ukitu  > **Gogokoena**, gogokoen zerrendari gehitzeko.

Irudien collageak egitea

Karpeta batean, ukitu  > **Aukeratu elementua**, eta aukeratu 2-4 irudi.

Markatu kontrol-laukiak, eta, gero, ukitu  > **Sortu collage**. Aukeratu estilo bat pantailaren beheko aldean, eta, gero, ukitu .



Irudiak gehitzeko, ukitu  > **Gehitu irudia**.

Irudiak ezabatzeko, ukitu .

Banatzeko modua aldatzeko, ukitu .




Irudiak ezabatzea

Erabili metodo hauetako bat:

- Karpeta batean, ukitu  > **Aukeratu elementua**, aukeratu irudiak kontrol-laukiak markatuz, eta, gero, ukitu .
- Irudi bat ikusi bitartean, ukitu .

Irudiak partekatzea


Erabili metodo hauetako bat:

- Karpeta batean, ukitu  > **Aukeratu elementua**, aukeratu irudiak kontrol-laukiak markatuz, eta, gero, ukitu  beste pertsona batzuei bidaltzeko.
- Irudi bat ikusi bitartean, ukitu  beste pertsona batzuei bidaltzeko edo sare sozialetako zerbitzuen bidez partekatzeko.

Irudi bat pantaila-atzealde gisa ezartzea

Irudi bat ikusi bitartean, ukitu  > **Honela zehaztu**, irudia pantaila-atzealde gisa definitzeko edo kontaktu bati esleitzeko.

Aurpegiak etiketatzea


Ukitu  > **Ajustes**, eta, gero, markatu **Aurpegi-etiketa**. Marko hori bat bistaratuko da irudian ezagutzen dituen aurpegiengintan. Ukitu aurpegia, ukitu **Izena gehitu**, eta, gero, aukeratu edo gehitu kontaktu bat.

Irudi batean aurpegiaren etiketa bistaritzen denean, ukitu etiketa, eta erabili eskuragarri dauden aukerak (deiak egitea edo mezuak bidaltzea, adibidez).



Hainbat arrazoiengatik huts egin lezake aurpegia ezagutzeak: angelua, tamaina, azalaren kolorea, aurpegiera, argia, pertsona horrek dituen osagarriak...

Tag Buddy erabiltzea

Ukitu  > **Ezarpenak** > **Tag buddy**, eta, gero, arrastatu **Tag buddy** etengailua eskuinera, testuinguru-etiketa bat bistaratzeko (ordua, kokapena, ordua eta pertsonaren izena) irudi bat irekitzean.

Story Album

Erabili aplikazio hau zeure album digitala sortzeko eta zure istorioak gordetzeko, irudiak modu automatiko eta zainduan antolatuz.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Story Album**.

Istorio-albumak sortzea

Ukitu **Albuma sortu > Story Album** bat sortzeko automatikoki. Aukeratu irizpideak, eta, gero, ukitu **Gehitu argazkiak**. Idatzi izenburu bat albumari, aukeratu gai bat, eta, gero, ukitu **Albuma sortu**

Eskez sortzeko, ukitu **Albuma sortu > Galeriatik**

Album gomendatuak sortzea

Leku batean argazkiak ateratzen dituzunean, gailuak automatikoki antolatuko ditu albumetan, zuk zehaztutako irizpideei jarraituz, eta album berriak sortzeko iradokiko ditu.

Ukitu  > **Ezarpenak > Sartu nire kokapena**, eta, gero, zehaztu zure kokapena aurkitzeko metodo bat. Aukeratu album-mota bat, eta definitu gutxieneko argazki-kopuru bat.

Zuk ezarritako irizpideak betetzen dituzten argazkiak ateratzen dituzunean, gailuak albumak sortzeko iradokiko ditu.

Ukitu **Albuma sortu > Etiketa informazioaren arabera**. Aukeratu album bat, jarri izenburua, eta, gero, ukitu **Egina**



Egun bakar batean aurrez zehaztutako argazki-kopurua gaindizen duzunean, istorio-albumak sortzeko gomendatuko ditu gailuak.

Story Album ikustea

Aukeratu Story Album bat. Azaleko irudia lehen orrialdean bistaratuko da. Joan ezkerrera edo eskuinera Story Albumeko irudiak ikusteko.

Irudi bat ikusi bitartean, ukitu , eta erabili funtzio hauek:

- **Gehitu edukia:** Uneko orriari edukiak gehitzeko.
- **Kendu edukia:** Uneko orriko edukiak ezabatzeko.
- **Aldatu gaia:** Orrialdearen kokapenaren gaia aldatzeko.
- **Diaporama:** Uneko albumeko irudiekin diapositiba-aurkezpena abiarazteko.
- **Partekatu honen bidez:** Albuma beste pertsona batzuei bidaltzeko.

- **Inprimitu:** Albuma inprimatzeko USB edo WiFi konexio baten bidez. Gailua Samsung inprimagailu batzuekin soilik da bateragarria.
- **Eskatu argazki albuma:** Album inprimatu bat eskatzeko.
- **Esportatu:** Albuma beste biltegiatze-kokapen batzuetara esportatzeko.
- **Ezabatu albuma:** Albuma ezabatzeko.

Irudiak editatzea

Ukitu orrialdeko irudi bat, album batean.


Irudi-testua gehitzeko, ukitu .

Irudia beste pertsona batzuei bidaltzeko, hautatu .

Irudia ezabatzeko, ukitu .

Irudiari efektuak aplikatzeko, ukitu .

Diapositiba-aurkezpen bat abian jartzeko, ukitu  **Diaporama Hasi diaporama**

Irudia album baten azaleko irudi gisa definitzeko, ukitu  **> Ezarri azal gisa.**

Irudia ezkerrera biratzeko, ukitu  **> Ezkerrera biratu**

Irudia eskuinera biratzeko, ukitu  **> Eskuinera biratu**

Bideoa

Erabili aplikazio hau bideo-fitxategiak erreproduzitzeko. Aplikazio-pantailan, ukitu **Bideoa**.



- Ez blokeatu gailuaren pantaila Video-On-Demand DivX bat erreproduzitzen ari zarela. Video-On-Demand DivX bat erreproduzitzen ari zarela pantaila blokeatzen duzun bakoitzean, errentan hartzeko dauden kontuetako bat galdu egingo da.
- Gailuaren softwareak ez ditu onartzen fitxategi-formatu batzuk.
- Zifratzearen arabera, baliteke fitxategi batzuk ondo erreproduzitzerik ez izatea.

Bideoak erreproduzitzea


Hautatu erreproduzitu nahi duzun bideoa.

DLNArako gaitutako gailuak bifartzeko.

Aurrera edo atzera egiteko, barra arrastatuz.

Pantailaren proportzioa aldatzeko.

Uneko bideoa berriro hasieratik hasteko edo hurrengora igarotzeko. Luze sakatu azkar atzera egiteko.

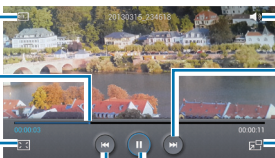


Bolumena doitzeko.

Hurrengo bideoa joateko. Luze sakatu azkar aurrera egiteko.


Bideo-pantailaren neurria txikitzeko.

Erreprodukzioa gelditzeko eta berrabiarazteko.


Bideoak ezabatzea

Ukitu  > **Ezabatu**, aukeratu bideoak kontrol-laukiak markatuz, eta, gero, ukitu Ezabatu

Bideoak partekatzea

Ukitu  > **Partekatu honen bidez**, aukeratu bideoak kontrol-laukiak markatuz, ukitu **Amai.**, eta, gero, aukeratu partekatzeko metodo bat.

Popup Video erabiltzea

Erabili funtzio hau beste aplikazio batzuk erabiltzeko bideo-erreproduzitzailerak itxi gabe. Bideo bat ikusi bitartean, ukitu  **Popup video** erabiltzeko.

Berezi bi hatz pantailan erreproduzitzailerak handitzeko, eta elkartu txikitzeko. Erreproduzitzailerak mugitzeko, arrastatu beste leku bateraino.

Bideoak erostea

Ukitu **Bideo Denda**, eta, gero, aukeratu bideo bat.


YouTube

Erabili aplikazio hau YouTuberen webgunean bideoak ikusteko. Aplikazio-pantailan, ukitu **YouTube**.




Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.


Bideoak ikustea

Ukitu , eta idatzi hitz gakoa. Aukeratu bilaketa-emaitezako bat bideo bat ikusteko.

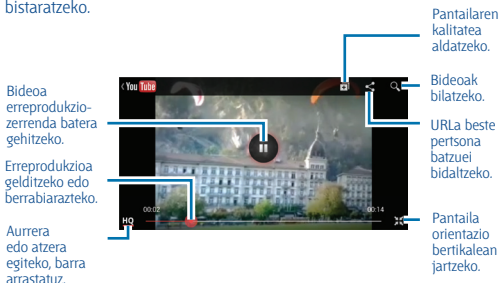

Biratu gailua ikuspegi horizontala ikusteko eta bideoa pantaila osoan bistaratzeko.



Bideoak partekatzea

Aukeratu ikusi nahi duzun bideoa, ukitu , eta, gero, aukeratu partekatzeko metodo bat.

Bideoak kargatzea

Aukeratu zure kontua, ukitu , aukeratu bideo bat, idatzi bideoaren informazioa, eta, gero, ukitu .

Flipboard

Erabili aplikazio hau zure aldizkari pertsonalizatuera sartzeko. Aplikazio-pantailan, ukitu **Flipboard**.







Baliteke aplikazioa erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Flipboard martxan jartzeko, lerratu orrialde nagusia gora, aukeratu albisteen gaiak, eta, gero, ukitu **Done**.

Aukeratu historia bat edo gai bat, lerratu Flipboardeko orrialdeak, eta aukeratu artikulu bat, irakurtzeko.

Artikulu bat irakurri bitartean, erabili ikono hauek:

-  : Aurreko orrira joateko.
-  : Facebooken adierazteko artikulua atsegin duzula.
-  : Beste pertsona batzuek artikuluari egin dizkieten iruzkinak ikusteko.
-  : Artikulua beste pertsona batzuekin partekatzeko.

Aplikazioen eta multimedia- edukien dendak

Play Store


Erabili aplikazio hau gailuan exekutatzeko aplikazioak eta jokoak erosteko eta deskargatzeko.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Play Store**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Aplikazioak instalatzea

Bilatu aplikazioak kategoriaren arabera edo ukitu , hitz gako bat erabiliz bilaketa egiteko.

Aukeratu aplikazio bat, informazioa ikusteko. Deskargatzeko, ukitu **Install Aplikazioak** kostua badu, ukitu prezioa eta jarraitu pantailako jarraibideei erosketa-prozesua osatzeko.



- Instalatutako aplikazioetako edozeinen bertsio berri bat badago, ikono bat bistaratuko da pantailaren goiko aldean, eguneraketaren berri emateko. Ireki jakinarazpen-panela eta ukitu ikonoa aplikazioa eguneratzeko.

- Beste iturri batzuetatik deskargatutako aplikazioak instalatzeko, aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Gehiago > Segurtasuna > Iturri ezezagunak**.

Aplikazioak desinstalatzea

Desinstalatu **Play Store**n erositako aplikazioak.

Ukitu  > **Aplikazioak**, aukeratu ezabatu nahi duzun aplikazioa instalatutako aplikazioen zerrendan, eta, gero, ukitu **Desinstalatu**.

Samsung Hub

Erabili aplikazio hau multimedia-edukia eskuratzeko eta deskargatzeko. Gailuaren edukia administratzeko aukera ere izango duzu.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Samsung Hub**.

Multimedia-edukia erostea

Aukeratu zerbitzu-kategoria bat, aukeratu multimedia-edukia, eta, gero, osatu erosketa-prozesua.

Gailuan edukia administratzea.

Aukeratu zerbitzu-kategoria bat, joan ezkerrera, eta, gero, administratu gailuaren edukiak.

Samsung Apps


Erabili aplikazio hau Samsungeko aplikazio espezifikoak erosteko eta deskargatzeko. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi **www.samsungapps.com**.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Samsung Apps**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Aplikazioak instalatzea

Bilatu aplikazioak kategoriaren arabera. Ukitu  kategoria bat aukeratzeko.

Aplikazio bat bilatzeko, ukitu  (pantailaren goiko aldean), eta, gero, idatzi gako-hitz bat bilaketa-eremuan.

Aukeratu aplikazio bat, informazioa ikusteko. Deskargatzeko, ukitu **Onartu eta deskarg.** edo **Erosi**.



Instalatutako aplikazioetako edozeinen bertsio berri bat badago, ikono bat bistaratuko da pantailaren goiko aldean, eguneraketaren berri emateko. Ireki jakinarazpen-panela eta ukitu ikonoa aplikazioa eguneratzeko.

Play Books

Erabili aplikazio hau liburu-fitxategiak irakurtzeko eta deskargatzeko. Aplikazio-pantailan, ukitu **Play Books**.



Baliteke aplikazioa erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Aukeratu fitxategi bat, ezkerrera edo eskuinera mugituz. Liburu-fitxategi bat irakurri bitartean, ukitu  aukera gehigarrietara sartzeko.

Liburu-fitxategiak erosteko, ukitu  .

Play Movies

Erabili aplikazio hau filmak edo telesailak ikusteko, deskargatzeko eta alokatzeko.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Play Movies**.



Baliteke aplikazioa erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Aukeratu kategoria bat pantailaren goiko aldean, eta, gero, aukeratu film bat, telebista-saio bat edo bideo bat, erreproduzitzeko edo alokatzeko.

Play Music

Erabili aplikazio hau gailutik musika entzuteko edo Googleren hodeiko zerbitzutik musika transmititzeko.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Play Music**.



Baliteke aplikazioa erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Erreproduzitu musika kategoriatu bat aukeratuz, edo partekatu abestiak beste pertsona batzuekin Googleren hodeiko zerbitzura kargatuz.

Play Magazines

Erabili aplikazio hau aldizkariak irakurtzeko eta deskargatzeko. Aplikazio-pantailan, ukitu **Play Magazines**.



Baliteke aplikazioa erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Aukeratu kategoriatu bat, eta, gero, aldizkari bat.

Tresnak

Oharrak


Erabili aplikazio hau oharrak sortzeko irudiak eta ahots-grabaketak erabiliz.


Aplikazio-pantailan, ukitu **S Oroigarria**



Oharrak idaztea


Sortu eduki aberastuko oharrak, hatzez zirriborroak eginez edo irudiak edo ahots-oharrak gehituz.

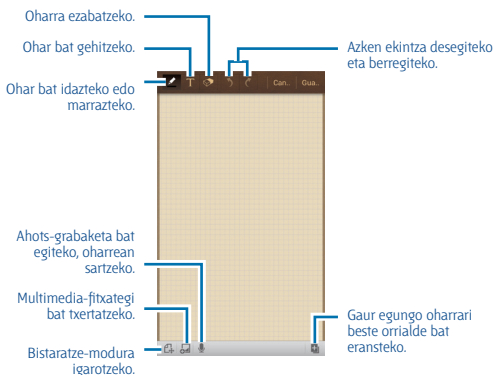Ukitu **+📎** pantailan idazteko edo marrazkiak egiteko, edo ukitu **+T** testua teklatuarekin idazteko.



Ohar bat idaztean, ukitu  berriro boligrafo-mota, lerroaren lodiera edo kolorea aldatzeko.

Eskuz idatzitako oharra ezabatzean, ukitu , eta, gero, ukitu  ezabagomaren tamaina aldatzeko. Bestela, ukitu **Borrar todo**, oharra ezabatzeko.

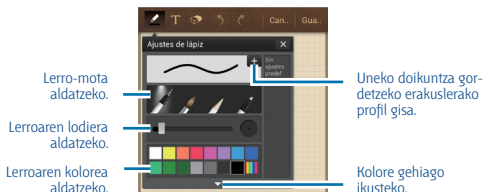

Orriaren atzealdea aldatzeko, ukitu  > **Aldatu hondea**.

Etiketak gehitzeko, ukitu  > **Gehi. etik.**

Multimedia-fitxategiak edo ahots-grabaketa bat txertatzea

Ukitu  multimedia-fitxategiak txertatzeko. Ukitu  ahots-grabazio bat txertatzeko.




Oharrak aztertzea

Ikusi oharren miniaturako ikuspegiak, gora edo behera eginez.

Ohar bat bilatzeko, ukitu  > **Bilatu**

Oharrak ezabatzeko, ukitu  > **Ezabatu**

Oharrak dataren, izenburuaren edo beste irizpide batzuen arabera ordenatzeko, ukitu  > **Honen bidez antolatu**.


Ikusteko modua aldatzeko, hautatu  > **Zerrenda ikuspegia**
Fitxategi bat inportatuz ohar bat sortzeko, ukitu  > **Inportatu**
Beste fitxategi-formatu batekin oharrak esportatzeko, ukitu  > **Esportatu**

Karpeta berri bat sortzeko, ukitu  > **Karpeta sortu**

Oharrak beste karpeta batera mugitzeko, ukitu  > **Mugitu**

Oharrak kopiaatzeko, ukitu  > **Kopiatu**

S Memoren doikuntzak aldatzeko, ukitu  > **Ezarpenak.**

S Memori buruzko laguntza-informazioa eskuratzeko, ukitu  > **Laguntza.**

Ohar bat ikustea

Oharra irekitzeko, ukitu haren miniaturako ikuspegia.


Oharrak ezabatzeko, ukitu  > **Ezabatu**

Oharra beste pertsona batzuei bidaltzeko, ukitu  > **Partekatu honen bidez**

Oharra irudi-fitxategi edo PDF gisa gordetzeko, ukitu  > **Esportatu**

Oharra gogokoen zerrendari gehitzeko, ukitu  > **Gogokoenetara gehitu**

Oharra zeregin gisa gehitzeko, ukitu  > **Sortu gertaera**

Oharra widget gisa edo pantaila-atzealde gisa ezartzeko pantaila nagusian, ukitu  > **Honela zehaztu**

Oharra inprimatzeko USB edo WiFi konexio baten bidez, ukitu  > **Inprimitu.** Gailua Samsung inprimagailu batzuekin soilik da bateragarria.

Oharra editatzeko, ukitu .

Ukitu  ahots-grabazioa erreproduzitzeko.

Egutegia

Erabili aplikazio hau gertaerak eta zereginak administratzeko.

Aplikazio-pantailan, ukitu **S planifikagailua**

Gertaerak edo zereginak sortzea

Ukitu **+**, eta, gero, erabili metodo hauetako bat.


- **Gehitu gertaera:** Gertaera bat gehitzeko, errepikapen-doikuntza bat ezartzeko aukerarekin.
- **Gehitu ataza:** Zeregin bat gehitzeko, lehentasun-doikuntza bat ezartzeko aukerarekin.

Gertaera bat edo zeregin bat azkarrago gehitzeko, ukitu data bat, aukeratzeko, eta, gero, ukitu berriro.



Idatzi izenburu bat, eta zehaztu zer egutegi erabili edo sinkronizatu nahi duzun. Gero, ukitu **Editatu gertaera** edo **Editatu ataza**, xehetasun gehiago gehitzeko; adibidez, zer maiztasunekin errepikatuko den gertaera, noiz daukan alerta aurreratua edo non izango den.

Gonbidatu beste pertsona batzuk gertaerara mezu bat edo mezu elektronikoa bidaliz. Idatzi telefono-zenbakia edo helbide elektronikoa **Partaideak** eremuan, edo ukitu **👤** kontaktu-zerrenda irekitzeko.


Erantsi gertaeraren kokapena jasotzen duen mapa bat. Idatzi kokapena **Kokalekua** eremuan, ukitu  eremuaren alboan, eta, gero, seinalatu kokapen zehatza, mapan luze sakatuta.

Erantsi ohar bat S Memo erabiliz. Ukitu **Memorandumak**, eta, gero, idatzi ohar berri bat edo aukeratu lehendik dauden oharretako bat.

Erantsi irudi bat. Ukitu **Irudiak**, eta, gero, atera argazki bat edo aukeratu argazkietako bat.

Data bati oharrak eranstea

Luze sakatu data bat, hautatzeko, eta ohar-panela bistaratuko da.

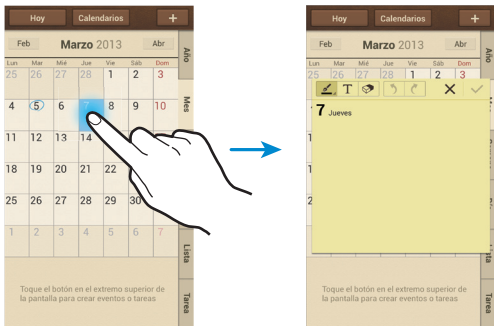

Google Calendarrekin sinkronizatzea

Aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Kontuak > Google, Kontuak barruan > Googleko kontu bat > Sinkronizatu Egutegia**. Eskuz sinkronizatu eta eguneratzeko, aplikazio-pantailan, ukitu **Egutegia > ☰ > Síncronizatu**

Sinkronizatutako gertaerak edo zereginak bistartzeko, ukitu **☰ > Ezarpenak > Egutegiak > Pantaila**, aukeratu Googleko kontua, eta, gero, ukitu **Amaituta**

Egutegi-mota aldatzea

Aukeratu egutegi-mota bat pantailaren eskuineko aldean. Hainbat mota dituzu aukeran: urtekoa, hilabetekoa, astekoa... Atximur-keinu bat eginez, egutegi-mota alda dezakezu. Adibidez, elkartu hatzak hileko egutegitik urtekora igarotzeko, eta bereizi hatzak urteko egutegitik berriro hileko egutegira igarotzeko.


Gertaerak bilatzea

Ukitu  > **Bilatu**, eta, gero, idatzi bilatu nahi duzun hitz gakoa. Egune-ko gertaerak ikusteko, ukitu Gaur (pantailaren goiko aldean dago).

Gertaerak ezabatzea

Aukeratu data bat edo gertaera bat, eta, gero, ukitu  > **Ezabatu**

Gertaerak partekatzea

Aukeratu gertaera bat, ukitu  > **Partekatu** honen bidez, eta, gero, aukeratu partekatzeko metodo bat.

Dropbox



Erabili aplikazio hau fitxategiak gordetzeko eta beste pertsona batzuekin partekatzeko Dropbox-en hodeiko biltegitratze-zerbitzua erabiliz. Fitxategiak Dropbox-en gordetzen dituzunean, gailua automatikoki sinkronizatuko da web-zerbitzariarekin eta Dropbox instalatuta daukan beste edozein ordenagailurekin.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Dropbox**.



Baliteke aplikazioa erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Dropbox lehen aldiz irekitzen duzunean, ukitu **Continue**, aktibatzeko. Segitu pantailan agertuko diren jarraibideei konfigurazioa osatzeko.

Dropbox aktibatu ondoren, gailuaren kamerarekin ateratako argazkiak eta bideoak Dropbox-en kargatuko dira automatikoki. Kargatutako argazkiak edo bideoak ikusteko, ukitu . Fitxategiak partekatzeko edo ezabatzeko edo albumak sortzeko, ukitu , eta hautatu fitxategiak.

Dropboxen fitxategiak kargatzeko, ukitu  >  > **Upload here > Photos or videos** edo **Other files**. Dropboxen fitxategiak irekitzeko, aukeratu fitxategi bat.

Argazkiak edo bideoak bistaratu bitartean, ukitu , gogokoen zerrendari gehitzeko. Gogokoen zerrendako fitxategiak irekitzeko, ukitu .

Cloud

Erabili funtzio hau zure Samsung account edo Dropbox-eko fitxategiak sinkronizatzeko edo aplikazioetako doikuntza eta datuen segurtasun-kopiak egiteko.

Aplikazio-pantailan, hautatu **Ezarpenak > Kontuak > Cloud**.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Samsung account-ekin sinkronizatzea

Ukitu zure Samsung account edo **sinkronizazio-doikuntzak**, fitxategiak sinkronizatzeko.

Segurtasun-kopiak egitea edo datuak berrezartzea

Ukitu **Segurtasun-kopia** segurtasun-kopia bat egiteko edo zure Samsung account-ekin datuak berrezartzeko.

Dropbox-ekin sinkronizatzea


Ukitu **Unlink device from Dropbox**, eta, gero, sartu Dropbox-eko kontua. Segitu pantailan agertuko diren jarraibideei konfigurazioa osatzeko.

Saioa hasi ondoren, ukitu **Unlink**, eta gailuak automatikoki sinkronizatuko ditu fitxategiak Dropbox-ekin aldaketaren bat egiten den bakoitzean.

Erlojua

Erabili aplikazio hau alarmak definitzeko, munduko edozein lekutako ordua ikusteko, gertaera baten iraupena neurtzeko, tenporizadore bat definitzeko edo iratzargailua erabiltzeko.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Ordularia**

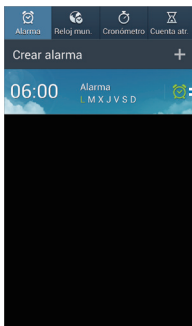

Alarma aktibatzen edo desaktibatzen.



Alarma

Alarmak konfiguratzeko

Ukitu **Alarma sortu**, definitu alarma aktibatzeneko ordu bat, aukeratu zer egunetan errepika dadin nahi duzun, eta, gero, ukitu **Gorde**

- **Kokapen alarma:** Kokapen bat ezartzeko. Kokapen horretan soilik aktibatuko da alarma.
- **Alarma atzeratu:** Zehaztutako ordua igaro ondoren alarma zer tartekin eta zenbat aldiz errepika dadin nahi duzun definitzeko.
- **Alarma adimenduna:** Definitutako ordua baino lehen alarma aktibatzeneko ordu bat definitzeko.

Alarmak gelditzea

Arrastatu  zirkulu handitik kanpora alarma bat geldiarazteko. Arrastatu  zirkulu handitik kanpora denbora-tarte jakin baten ondoren alarma errepika dadin.

Alarmak ezabatzea

Luze sakatu alarma, eta, gero, ukitu **Ezabatu**.

Munduko erlojua

Erlojuak sortzea

Ukitu **Hiria gehitu**, eta, gero, idatzi hiri baten izena edo aukeratu zerrendako hiri bat.

Udako ordutegia aplikatzeko, luze sakatu erlojua, eta ukitu **Udako ordutegia ezarpenak**

Erlojuak ezabatzea

Luze sakatu erlojua, eta, gero, ukitu **Ezabatu**

Kronometroa

Ukitu **Abiarazi** gertaera baten iraupena kontrolatzeko. Ukitu **Bira** denbora etapen arabera erregistratzeko.

Ukitu **Berrezarri** etapa-erregistro guztiak ezabatzeko.

Atzerako kontaketa

Definitu iraupena, eta, gero, ukitu **Abiarazi**

Tenporizadoreak jotzen duenean, arrastatu  zirkulu handitik kanpora.

Iratzargailua

Ukitu  erlojua pantaila osoan ikusteko.

Kalkulagailua

Erabili aplikazio hau kalkulu sinpleak nahiz konplexuak egiteko.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Kalkulagailua** Biratu gailua ikuspegi horizontala izateko eta kalkulagailu zientifikoa bistaratzeko. **Biratu pantaila** funtzioa desaktibatuta badago, ukitu  > **Kalkulagailu zientifikoa**.

Kalkuluen historia ikusteko, ukitu , teklatua ezkuta dadin.

Historia ezabatzeko, ukitu  > **Historia ezabatu**

Historiako karaktereen tamaina aldatzeko, ukitu  > **Testu tamaina**.

S Health

Erabili aplikazio hau zure osasuna kontrolatzeko. Aplikazio-pantailan, ukitu **S Health**.

Doikuntza-profila

Ukitu **Hurrengoa**, irakurri terminoak eta baldintzak, onartu, eta, gero, ukitu **Hurrengoa**. Sartu zure estatistika fisikoak, eta ukitu **Hasi**.



Zure estatistika fisikoen arabera, zure tarte metaboliko basala kalkulatu du gailuak, eta egunean zenbat kaloria jatea komeni zaizun esango dizu. Baliteke haren gomendioa ez izatea egokia adin, gorputz-mota eta elikadura-behar guztietarako.

Zure osasun-informazioa aztertzea

Zure informazioa ikus dezakezu osasun-arbelaren pantailan. Hautatu aukera hauetako bat xehetasunak ikusteko:

- **Erretako kaloriak:** Zenbat kaloria erre duzun ikusteko.
- **Kaloria kontsumoa:** Zenbat kaloria jan duzun ikusteko.

Gomendatutako tenperatura eta hezetasuna ikustea

Ukitu  > **Hasiera orria**, gailuak zer tenperatura eta hezetasun gomen-
datzen duen ikusteko.




- Neurtu tenperatura eta hezetasuna giro itxi eta egonkor batean.
- Tenperatura eta hezetasuna aldatu egin litezke inguruaren, gailuaren tenperaturaren edo gailuarekin duzun kontaktu fisikorekin arabera.
- Tenperatura edo hezetasuna bat-batean aldatzen badira, baliteke denbora behar izatea kalkuluak egiteko.
- Neurri zehatzak eskuratzeko, erabili termohigrometro bat.

Kaloria administratzea

Ukitu  > **Oinez ibilizeko laguna** pausoak kontatzeko, edo ukitu **En-
trenamendua**, eta sartu zure ariketa-historia. Zenbat kaloria kontsumitu
duzun ikusiko duzu. Ariketa-historia grafiko gisa ikusteko, ukitu beheko
eskuineko ikonoa.




- Baliteke atzerapen apur bat izatea entrenatzailea zure pausoak kontrolatzen eta pauso-kontakteta bistaritzen ari den bitartean.
- Autoan edo trenean zoazela erabiltzen baduzu entrenatzailea, baliteke bibrazioak pauso-kontaktetari eragitea.

Ukitu  > **Elikagai segitzailea**, eta sartu kontsumitu dituzun elikagaiak.
Zenbat kaloria jan duzun ikusiko duzu. Jan dituzun kalorien historia
grafiko gisa ikusteko, ukitu beheko eskuineko ikonoa.

Bizi-estatistikak administratzea

Ukitu  > **Pisua**, eta, gero, sartu balio bat.

Ukeno estatistikak ikusi ahal izango dituzu. Estatistika-historia grafiko
gisa ikusteko, ukitu beheko eskuineko ikonoa.

S Healthen menu-barrari menuak gehitzeko, ukitu  > **Ezarpenak** >
Funtzio gehiago gehitu.

S Healthen doikuntzak konfiguratzeko


Ukitu  > **Ezarpenak**, eta, gero, hautatu aukera hauetako bat:



- **Profila editatu:** Zure estatistika fisikoak editatzeko.
- **Segurtasuna:** PIN bat ezartzeko S Health blokeatu edo desblokeatu ahal izateko.
- **Unitate ezarpenak:** Unitate-aukerak definitzeko.
- **Funtzio gehiago gehitu:** S Healthen menu-barran bistaratuko diren menu gehigarriak aukeratzeko eta deskargatzeko.
- **Erretako kaloriak gehitu:** Menu bat ezartzeko, osasun-arbelaren pantailan **Erretako kaloriak** sakatzean mugi dadin.
- **Osagarri bateragarriak:** Gailuaren konexioak ikusteko eta administratzeko.
- **Berrezarri datuak:** S Healthen datuak berrezartzeko.
- **Erabilera baldintzak:** Terminoak eta baldintzak ikusteko, datu pertsonalak eta datuen atxikipena bane.
- **S Health-i buruz:** S Healthi buruzko informazioa ikusteko.

S Itzultzailea

Erabili aplikazio hau testua beste hizkuntza batzuetara itzultzeko. Aplikazio-pantailan, ukitu **S Translator**.


S Translator erabiltzea


Definitu jatorrizko eta helburuko hizkuntzak, idatzi testua dagokion eremuan, eta, gero, ukitu .

Gogokoen zerrendari hizkuntza-bikote bat gehitzeko, ukitu . Beste persona batzuei hizkuntza-bikote bat bidaltzeko, ukitu .

Itzultzailearekin elkarrizketa bat abiatzea

Ukitu pantailaren beheko aldeko botoiak beste pertsona batekin hitz egiteko ahozko itzulpen bidez.

Ukitu **Hablar** (Gaztelera) zure hizkuntzan, eta, gero, hitz egin mikrofonotik hurbil. Zuk esaten duzuna itzuliko du gailuak. Ukitu , helburuko hizkuntzaren eremuan, gailuak ozenki irakur dezan itzulpena.

Gero, ukitu **Speak** (Ingelesa), zure solaskidearen hizkuntzan, eta itxaron beste pertsonak bere hizkuntzan erantzun arte. Beste pertsonak esaten duena itzuli egingo du gailuak. Ukitu , helburuko hizkuntzaren eremuan, gailuak ozenki irakur dezan itzulpena.

Ahots-grabagailua

Erabili aplikazio hau ahots-oharrak grabatzeko edo erreproduzitzeko. Aplikazio-pantailan, ukitu **Ahots-grabagailua**.






Ahots-oharrak grabatzea


Ukitu , grabatzen hasteko. Mikrofonotik hurbil hitz egin; gailuaren beheko aldean dago. Ukitu  grabazioa gelditzeko. Ukitu  grabazioa amaitzeko.



Ahots-oharrak erreproduzitzea

Aukeratu ahots-ohar bat, erreproduzitzeko.

-  : Ahots-oharra ebakitzeko.
-  : Erreprodukzioaren abiadura doitzeko.
-  : Erreprodukzioa une batez gelditzeko.
-  : 60 segundo aurrera edo atzera egiteko.
-  : Aurreko edo hurrengo oharrera joateko.


Beste pertsona batzuei ahots-ohar bat bidaltzeko, ukitu  > **Partekatu** honen bidez eta aukeratu partekatzeko metodo bat.

Ahots-oharrak administratzea

Ahots-oharren zerrendan, ukitu  , eta aukeratu hauetako bat:

- **Partekatu honen bidez:** Bidali nahi diren ahots-oharrak aukeratzeko, eta, gero, partekatzeko metodo bat hautatzeko.
- **Ezabatu:** Ahots-oharrak aukeratu eta ezabatzen.
- **Ezarpenak:** Ahots-grabagailuaren konfigurazioa aldatzeko.
- **Amaitu:** Ahots-grabagailua ixteko.

Testuinguru-etiketak dituzten fitxategiak gordetzea

Ahots-oharren zerrendan, ukitu  > **Ezarpenak** > **Fitxategi izen kontes-tuala** > **Aktibatuta**

S Voice

Erabili aplikazio hau gailua ahots bidez kontrolatzeko zenbaki bat markatzeko, mezu bat bidaltzeko, ohar bat idazteko eta askoz gauza gehiago egiteko.

Aplikazio-pantailan, ukitu **S Voice**. Bestela, sakatu bi aldiz hasierako botoia.



Baliteke aplikazioa erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Ahots-komandoen adibide batzuk dira hauek:

- Ireki musika
- Abiarazi kalkulagailua
- Deitu Luluri, mugikorrera
- Deitu Luluri, lantokira
- Ikusi kronograma


Ahots-ezagutzak hobeto funtzionatzeko iradokizunak

- Argi hitz egin.
- Leku isiletan hitz egin.
- Ez erabili hitz iraingarri edo jergarik.
- Ez erabili dialektorik.


Baliteke gailuak komandoak ez ezagutzea edo nahi ez dituzun ekintzak egitea, zu zauden ingurua edo hitz egiteko modua dela eta.

Gidatzeko modua

Gidatzeko moduan, gailuak edukiak ozenki irakurriko ditu deiak, mezuak eta jakinarazpenak jasotzen dituzunean. Hala, gailua eskurik gabe erabili ahal izango duzu gidatu bitartean. Adibidez, dei bat jasotzen duzunean, gailuak ozenki irakurriko du deitzen ari den pertsonaren izena edo telefono-zenbakia.

Gidatzeko modua aktibatzeke, esan **“modo manejo activado”**, edo ukitu  > **Modo conducir encendido**.

Zenbait lekutan automatikoki gidatzeko modua aktibatzeke, ukitu  > **Ajustes > Modo conducción > Mi lugar para modo de conducción > Definir mi lugar**.

Erabili behar ez baduzu, desaktibatu gidatzeko modua, edukiak ozenki irakur ez ditzan. Gidatzeko modua desaktibatzeke, ukitu  > **Ajustes > Modo conducción**, eta, gero, arrastatu **Modo conducción** etengailua ezkerredera.

Google


Erabili aplikazio hau Interneten nahiz gailuaren aplikazioetan eta haien edukietan nabigatzeko.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Google**.



Baliteke aplikazioa erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.


Gailuan nabigatzea

Ukitu bilaketa-eremua, eta idatzi gako-hitz bat. Bestela, ukitu , eta esan hitz gakoa.

Aplikazioek emaitzarik ematen ez badute, web-nabigatzailea irekiko da, bilaketaren emaitzekin.


Irudi baten bidez bilatzeko, ukitu  > **Buscar con la cámara**. Jarri kameraren atzealdeko lentea irudi bati begira, eta ukitu .

Bilaketaren irismena

Bilaketa zein aplikaziotan egin nahi duzun aukeratzeko, ukitu  > **Settings > Phone search**, eta, gero, markatu bilatu nahi dituzun elementuak.

Google Now

Jarri martxan Googleren bilaketa-aplikazioa Google Nowko txartelak ikusteko. Eguraldiari, zirkulazioari, zure hurrengo bilerei eta beste zenbait datu interesgarri buruzko informazioa ematen dute.

Eman izena Google Nown Googleren bilaketa-aplikazioa lehen aldiz irekitzen duzunean. Google Nowren doikuntzak aldatzeko, ukitu  > **Settings > Google Now**.

Ahots bidezko bilaketa

Erabili aplikazio hau webguneak ahots bidez bilatzeko.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Voice Search**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Pantailan **Speak now** bistaratzen denean, esan gako-hitz bat edo esaldi bat.

Nire fitxategiak

Erabili aplikazio hau gailuan biltegitratuta dauden mota guztietako fitxategietara sartzeko (irudiak, bideoak, abestiak eta grabaketa, besteak beste).

Aplikazio-pantailan, ukitu **Nire fitxategiak**.

Fitxategiak ikustea

Aukeratu karpeta bat, irekitzeko. Karpeta nagusira itzultzeko, ukitu . Jatorrizko direktoria itzultzeko, ukitu .

Karpeta batean, ukitu , eta erabili aukera hauetako bat.

- **Hautatu denak:** Fitxategi guztiak aukeratu eta guztiei aukera bera aplikatzeko.
- **Karpeta sortu:** Karpeta bat sortzeko.
- **Bilatu:** Fitxategiak bilatzeko.
- **Honen arabera ikusi:** Bistaratzeko-modua aldatzeko.
- **Honen bidez antolatu:** Fitxategiak edo karpetak ordenatzeko.
- **Ezarpinak:** Fitxategi-administratzailearen doikuntzak aldatzeko.

Karpetetarako lasterbideak gehitzea

Gehitu maizen erabiltzen dituzun karpetetarako lasterbide bat jatorrizko direktorioan. Ukitu  > **Gehitu laster-bidea**, idatzi lasterbiderako izen bat, aukeratu karpeta bat, eta ukitu **Ezarri hemen**.

Deskargak

Erabili aplikazio hau aplikazioen bitartez deskargatutako fitxategiak ikusteko.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Deskargak**



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Aukeratu fitxategi bat, dagokion aplikazioarekin irekitzeko. Fitxategiak tamainaren arabera ordenatzeko, hautatu **Sailkatu neurriaren arabera**. Fitxategiak dataren arabera ordenatzeko, hautatu **Sailkatu dataren arabera**.

TripAdvisor


Erabili aplikazio hau bidaietarako informazioa eskuratzeko, lekuei edo hotelei buruzkoa, adibidez. Logela bat erreserbatzeko edo zure iruzkinak beste pertsona batzuekin partekatzeko ere balio du.

Aplikazio-pantailan, ukitu **TripAdvisor**.

Optical Reader

Erabili aplikazio hau eskaneatzeko eta irudietatik, dokumentuetatik, negozio-txarteletatik edo QR kodeetatik testua edo datuak erazteko.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Optical Reader**.

Gailuak ezagutuko dituen hizkuntzak aukeratzeko, ukitu  > **Hizkuntza ezarpenak**.

Testua eskaneatzea




Jarri erakuslea irudi batean, dokumentu batean edo QR dokumentu batean.


- **Testua:** Erauzitako hitzen definizioa ikusteko.
- **Bisita-txartelak:** Deiak egiteko edo mezuak bidaltzeko eskaneatutako harremanetarako datuekin.
- **QR kodea:** QR kodeen datuak ikusteko.




- Baliteke gailuak ez ezagutzea QR kodeetako batzuk.
- Baliteke gailuak ez ezagutzea honelako testuak: eskuz idatziak, letra txikikoak, letra-tipo grafikoak, letra etzana edo irudietako testua.

Testua erazi eta itzultzea

Ukitu , eta, gero, aukeratu zer hizkuntza itzuli nahi dituzun. Ukitu , jarri atzealdeko kamera testuaren bati begira, eta ukitu , testuaren irudia hartzeko.

Testu handia duen eta bisorean sartzen ez den irudi bat hartzeko, ukitu , irudia zenbait ataletan hartzeko.

- Ukitu nabarmendutako hitza, itzultzeko.
- Ukitu , irudiaren testua erazteko.

Bidaiak eta lekuei buruzko informazioa

Maps




Erabili aplikazio hau gailuaren kokapena zehazteko, lekuak bilatzeko edo argibideak eskuratzeko.


Aplikazio-pantailan, ukitu **Maps**.




Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Kokapenak bilatzea


Ukitu , idatzi helbide bat, eta, gero, ukitu . Hautatu kokapen bat informazio xehatua ikusteko. Hurbil dauden lekuak bilatzeko, ukitu .

Gailuak kokapena aurkitu ondoren, ukitu , eta erabili funtzio hauetako bat:

- **Clear Map:** Mapa ezabatzeko.
- **Make available offline:** Leku jakin bateko mapa gordetzeko, desko- nektatuta egonda ere ikusi ahal izateko.
- **Get directions:** Kokapenera iristeko argibideak eskuratzeko.
- **Layers:** Kapa ugari gainjartzeko: satellite-irudiak, zirkulazio-datuak eta beste hainbat.
- **Settings:** Maparen doikuntzak aldatzeko.
- **Help:** Mapa erabiltzeko informazioa ikusteko. Zure uneko kokapena ikusteko, ukitu .

Leku batera iristeko argibideak eskuratzea

1 Ukitu .

2 Ukitu , eta, gero, aukeratu jatorriko eta helburuko kokapenak sartzeko metodo bat:

- **My location:** Uneko kokapena erabiltzeko jatorriko kokapen gisa.
- **Latitude:** Kontaktu-zerrendan kokapen bat aukeratzeko.
- **Local:** Mapa ukituz kokapen bat seinalatzeko.
- **My places:** Gogoko lekuen zerrendan kokapen bat aukeratzeko.

3 Aukeratu bidaia-metodo bat (autoa, garraio publikoa edo oinez), eta, gero, ukitu **GET DIRECTIONS**.

4 Aukeratu iradokitako bideetako bat, eta, gero, ukitu **MAP VIEW**, zehetasunak ikusteko.

Lekuak

Erabili aplikazio hau jatetxeak, bankuak, autobus-geltokiak eta hurbileko beste leku batzuk bilatzeko.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Local**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Aukeratu kategoria bat, eta, gero, aukeratu leku bat bilaketaren emaitzen zerrendan.

- **Map:** Mapan kokapen bat seinalatzeko.
- **Directions:** Leku batera iristeko bidea bilatzeko.
- **Call:** Leku horretako telefono-zenbakira deitzeko.

Leku-kategoria bat gehitzeko, ukitu  > **Add a search** kategoria-zerrendan, eta idatzi testu-eremuan bilatzeko hitz gakoa.

Navigation

Erabili aplikazio hau helburu batera iristeko bide bat bilatzeko. Aplikazio-pantailan, ukitu **Navigation**.



- Baliteke nabigazio-mapak, zure uneko kokapena eta beste nabigazio-datu batzuk ez etortzea bat informazio errealarekin. Arreta jarri behar diezu beti bidearen kondizioei, zirkulazioari eta zure bidaiari eragin diezaioketen beste faktore guztiei. Gidatu bitartean, jarraitu ohar eta segurtasun-arau guztiei.
- Baliteke aplikazioa erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Zehaztu zure norakoa metodo hauetako baten bidez:

- Esan helburuko helbidea.
- Idatzi helburuko helbidea.
- Kontaktu-zerrendan, aukeratu helburuko helbidea.
- Zure leku gogokoen zerrendan, hautatu helburua.

Gailuak bide bat aurkitzen duenean, bete pantailako jarraibideak helburura iristeko.

Doikuntzak

Doikuntzei buruz

Erabili aplikazio hau gailua konfiguratzeko, aplikazioen aukerak definitzeko eta kontuak gehitzeko.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak**.

Konexioak

WiFi-a

WiFi funtzioa aktibatzeko, WiFi sarbide batera konektatzeko eta Internetera nahiz sareko beste gailuetara sartzeko.

Aukerak erabiltzeko, ukitu **Wi-Fi** > .

- **Aurreratua:** WiFi-aren doikuntzak pertsonalizatzeko.
- **WPS sakatze-botoia:** WPS botoi batekin babestutako WiFi sare batera konektatzeko.
- **WPS PIN sarrera:** WPSko PIN batekin babestutako WiFi sare batera konektatzeko.
- **Laguntza:** WiFi-aren erabilerari buruzko laguntza-informazioa sartzeko.

WiFi-a aktibo ez izateari buruzko politika konfiguratzea


Ukitu **Wi-Fi** >  > **Aurreratua** > **Utzi Wi-Fia piztuta gauean**.



Pantaila desaktibatuta dagoela, gailuak automatikoki desaktibatuko ditu WiFi bidezko konexioak. Hori gertatzen denean, gailua automatikoki sartzen da datu-sareetara, haiek erabiltzeko konfiguratuta badago. Baliteke horrek datuak transferitzeagatik kostuak izatea. Datuak erabiltzeagatik gasturik ez izateko, konfiguratuta aukera hori **Beti** gisa.

Sareko jakinarazpenak konfiguratzeko

Gailuak WiFi sare irekiak detektatzen ditu, eta ikono bat bistaratzen du egoera-barran eskuragarri noiz dauden jakinarazteko.


Ukitu **Wi-Fi** >  > **Aurreratua**, eta hautatu **Sarearen jakinarazpena** funtzio hori aktibatzeko.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct funtzioak bi gailu konektatzen ditu WiFi sare baten bidez, sarbide-puntu baten beharrik gabe.

Ukitu **Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

Bluetootha

Aktibatu bluetootha informazioa distantzia txikietan trukatzeko. Aukera gehiago erabiltzeko, ukitu .

- **Ikuspena denboraz kanpo:** Gailua ikusgai egongo den denbora definitzeko.
- **Jasotako fitxategiak:** Bluetooth funtzioaren bidez jasotako fitxategiak ikusteko.
- **Laguntza:** Bluetootharen erabilerari buruzko laguntza-informaziora sartzeko.

Datuak erabiltzea

Datuen erabilera kontrolatzeko eta muga-doikuntzak pertsonalizatzeko balio du.

- **Datu mugikorrak:** Gailua konfiguratzeko, edozein sare mugikorretan erabil ditzan datu-konexioak.
- **Ezarri mugikorren datu...:** Datu mugikorren erabilerari muga bat ezartzeko.
- **Datu erabiltze zikloa:** Berrezartzeko hileko eguna ezartzeko, hala, datuen erabilera kontrolatu ahal izateko.

Aukera gehiago erabiltzeko, ukitu .

- **Datu roaminga:** Gailua konfiguratzeko, desplazamenduan dagoela datu-konexioak erabiltzeko.
- **Mugatu atzeko plan...:** Gailua konfiguratzeko, bigarren mailako sinkronizazioa desaktiba dezan sare mugikor bat erabili bitartean.
- **Sinkronizatu automa...:** Gailua definitzeko kontaktuak, egutegia, posta elektronikoa, markagailuak eta sare sozialetako irudiak automatikoki sinkroniza ditzan.

- **Erakutsi Wi-Fiaren e.:** Gailua konfiguratzeko, WiFi bidezko datuen erabilera bistaratu dezan.
- **Berogune ibiltariak:** WiFi eremuak aukeratzeko, bigarren mailako aplikazio aktiboek erabili ez ditzaten.

Sare gehiago

Pertsonalizatu konfigurazioa sareak kontrolatzeko.

Hegazkin-modua

Gailuko haririk gabeko funtzio guztiak desaktibatzen ditu doikuntza honek. Sarerik gabeko zerbitzuak soilik erabil daitezke.

Sare mugikorrak

- **Datu mugikorrak:** Sare-zerbitzuetarako trukaturako datu-paketeen sareak erabiltzeko.
- **Datu roaminga:** Atzerrian zaudenean edo zure sare lokala erabilgarri ez dagoenean gailua beste sare batera konekta dadin konfiguratzeko.
- **Sarbide izenak:** Sarbide-puntuaren izenak (APN) konfiguratzeko.
- **Sare modua:** Sare-mota bat hautatzeko.
- **Sareko operadoreak:** Atzerrian zaudenean erabilgarri dauden sareak bilatzeko eta sare bat hautatzeko.

WiFi eremua eta USB modema

- **Wi-Fi bero gune ibiltaria:** WiFi eremua erabiltzeko gailuaren sare-konexio mugikorra partekatzeko WiFi bidez ordenagailuekin edo beste gailu batzuekin.
- **USB ainguraketa:** USB modem bat erabiltzeko gailuaren sare-konexio mugikorra partekatzeko USB bidez ordenagailu batekin. Ordenagailu batera konektatzen denean, gailua ordenagailurako haririk gabeko modem gisa erabiltzen da.
- **Bluetooth ainguraketa:** Bluetooth bidezko modem bat erabiltzeko gailuaren sare-konexio mugikorra partekatzeko bluetooth bidez ordenagailu batekin.
- **Laguntza:** USB, WiFi eta bluetooth saretarako ainguratzei buruz gehiago jakiteko.

VPN

Konfiguratu sare pribatu birtualak (VPN), eta konektatu haietara.

NFC

- **NFC:** NFC funtzioa aktibatzen, hartara NFC etiketa informaziodunak irakurtzeko eta idazteko.
- **Android Beam:** Android Beam funtzioa aktibatzen datuak bidali ahal izateko, hala nola webguneak eta kontaktuak, NFCrako gaitutako gailuetara.
- **NFC ordainketa:** Ordainketa-metodo lehenetsia ezartzeko.

S Beam

Aktibatu S Beam funtzioa datuak bidali ahal izateko, hala nola bideoak, irudiak eta dokumentuak, NFCrekin eta WiFi Direct-ekin bateragarriak diren gailuetara.

Hurbileko gailuak

- **Fitxategi partekatzea:** Multimedia fitxategiak partekatzeko funtzioa aktibatzen, hartara DLNArako gaitutako gailuek gailuko multimedia fitxategiak ikusi ahal izan ditzaten.
- **Partekatutako edukiak:** Gailua konfiguratzeko, beste gailu batzuekin edukiak partekatzeko.
- **Baimendutako gailuen zerrenda:** Zure gailura sartzeko baimena duten gailuen zerrenda ikusteko.
- **Baimenik gabeko gailuen zerrenda:** Blokeatuta dauden eta zure gailura sartu ezin duten gailuen zerrenda ikusteko.
- **Deskargatu hona:** Multimedia-fitxategiak gordetzeko memoria-kokapen bat hautatzeko.
- **Kargatu beste gailu batzuetan:** Gailua konfiguratzeko, beste gailu batzuetako kargatzeak onar ditzan.

Screen Mirroring

Pantaila beste pertsona batzuekin partekatzeko funtzioa aktibatzen.

Kies WiFi bidez

Konektatu gailua Samsung Kiesera WiFi sare baten bitartez.

Nire gailua

Blokeo-pantaila

Pantaila blokeatuko doikuntzak aldatzeko. Eskuragarri dauden aukerak aldatu egin litezke, aukeratutako pantaila-blokeoko funtzioaren arabera.

- **Pantailaren blokeoa:** Pantaila blokeatzeko funtzioa aktibatzeko. Aukera hauek aldatu egin litezke, aukeratutako pantaila-blokeoko funtzioaren arabera.
- **Askotariko widgetak:** Gailua konfiguratzeko, pantaila blokeatuan widgetak erabiltzen utz dezan.
- **Blokeo pantaila wiegetak:**
 - **Gogoko aplikazioak edo Kamera:** Gailua konfiguratzeko, aplikazio bakoitzerako lasterbideak bistaratu ditzan edo kamera automatikoki martxan jar dezan pantaila blokeatuan panelak ezkerrera mugitzean.
 - **Erlojua edo mezu pertsonala:** Gailua konfiguratzeko, erloju bat edo mezu pertsonal bat bistaratu dezan pantaila blokeatuan. Aukera hauek aldatu egin litezke zuk hautatzen duzunaren arabera.

Mezu pertsonal bat jartzeko:

- **Editatu mezu pertsonala:** Mezu pertsonala editatzeko. Erloju bat jartzeko:
- **Erloju duala:** Gailua konfiguratzeko, erloju duala bistaratu dezan.
- **Erlojuaren neurria:** Erlojuaren tamaina aldatzeko.
- **Data erakutsi:** Gailua konfiguratzeko, data ere bistaratu dezan erlojuarekin batera.
- **Jabearen informazioa:** Erlojuarekin batera bistaratuko den zuri buruzko informazioa sartzeko.
- **Lasterbideak:** Gailua konfiguratzeko, blokeatutako pantailako aplikazioetarako lasterbideak bistaratzeko eta editatzeko.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- **Desblokeatu efektua:** Pantailako desblokeatzean bistartzeko efektu bat hautatzeko.
- **Laguntza testua:** Gailua konfiguratzeko, pantaila blokeatuan laguntza-testua bistartu dezan.
- **Esnatu blokeo pantailan:** Pantaila blokeatuta dagoela gailuak aktibatze-agindua ezagut dezan konfiguratzeko.
- **Ezarri esnatze agindua:** S Voice abiarazteko edo bestelako funtzio espezifiko bat egiteko aktibatze-agindu bat definitzeko.

Pantaila

Aldatu pantailaren doikuntzak.

- **Pantaila atzealdea**
 - **Pantaila nagusia:** Pantaila nagusirako atzealde bat aukeratzeko.
 - **Blokeatu pantaila:** Pantaila blokeaturako atzealdeko irudi bat aukeratzeko.
 - **Hasiera eta blokeo pantailak:** Pantaila nagusirako eta pantaila blokeaturako atzealde bat aukeratzeko.
- **Jakinazpen panela:** Jakinarazpen-panelean bistartzen diren elementuak pertsonalizatzeko.
- **Multi window:** Gailua konfiguratzeko, leiho ugariko aukera erabiltzeko.
- **Pantaila modua:**
 - **Optimizatu pantaila:** Erabili modu hau pantaila optimizatzeko aukeratu duzun konfigurazioaren arabera.
 - **Dinamikoa:** Erabili modu hau pantailaren tonua distiratsuagoa izan dadin.
 - **Estandarra:** Erabili modu hau ohiko inguruneetarako.
 - **Argazki profesionala:** Erabili modu hau pantailaren tonuak kolore errealaok izan ditzan.
 - **Pelikula:** Erabili modu hau argi gutxiko inguruneetarako; adibidez, gela ilun baterako.

- **Argitasuna:** Pantailaren distira zehazteko.
- **Biratu pantaila automatikoki:** Gailua defintzeko biratzean edukia ere bira dezan.
- **Pantaila denboraz kanpo:** Pantailaren atzeko argiztapena itzali aurretik zenbat denbora igarotzea nahi duzun zehazteko.
- **Fantasia:** Gailua konfiguratzeko, pantaila-babeslea martxan jar dezan idazmahai-oinarri batera konektatzen duzunean edo kargatzen ari den bitartean.
- **Letra estiloa:** Testuak pantailan duen letra-tipoa aldatzeko.
- **Letraren neurria:** Letra-tipoaren neurria aldatzeko.
- **Sakatu argi iraupenaren tekla:** Ukipen-teklen atzeko argiaren iraupena zehazteko.
- **Bateriaren ehunekoa ibistaratu:** Gailua konfiguratzeko, zenbat bateria geratzen zaion bistaratu dezan.
- **Editatu pantaila kapturaren o.:** Gailua konfiguratzeko, pantaila-irudia egin ondoren edita dezan.
- **Egok. pant. tonua autom.:** Gailua konfiguratzeko, energia aurrezteko pantailaren distira doitzuz.
- **Handitu ukimen sentsib.:** Gailua defintzeko sentsibilitatea handitu dezan, eta, hala, eskularruekin ere ukipen-pantaila erabili ahal izateko.



Eskularruen materialaren arabera, gerta liteke komando batzuek ez funtzionatzea.

LED adierazlea

- **Kargatzen:** Gailua konfiguratzeko, jakinarazpen-argia piztu dezan bateria kargatzen ari denean.
- **Bateria gutxi:** Gailua konfiguratzeko, jakinarazpen-argia aktiba dezan bateriaren karga-maila txikia denean.
- **Jakinarazpenak:** Gailua konfiguratzeko, jakinarazpen-argia piztu dezan dei galduak, mezuak edo jakinarazpenak dituenean.
- **Ahots grabaketa:** Gailua konfiguratzeko, jakinarazpen-argia piztu dezan ahots-oharrak grabatzean.

Soinua

Aldatu zure gailuko soinuen doikuntzak.

- **Bolumena:** Dei-doinu, musika, bideo, sistema-soinu eta jakinarazpenen bolumen-maila doitzeko.
- **Dei doinuak:** Sarrerako deietarako doinu bat hautatzeko.
- **Bibrazioak:** Bibrazio-eredu bat gehitzeko nahiz hautatzeko.
- **Jakinarazpenak:** Gertaeretakoko doinu bat aukeratzeko, adibidez, sarrerako mezuetakoko eta dei galduetakoko.
- **Bibratu doinua jotzean:** Gailu bat definitzeko deiak jasotzean bibratu eta melodia bat erreproduzi dezan.
- **Markaketa teklatu tonua:** Gailua definitzeko teklatuko teklak ukitzean soinua egin dezan.
- **Ukimen soinuak:** Gailua definitzeko ukipen-pantailan aplikazio bat edo aukera bat hautatzen duzun bakoitzean soinu bat egin dezan.
- **Pantaila blokeoaren soinua:** Gailua definitzeko ukipen-pantaila blokeatzen edo desblokeatzen duzunean soinu bat egin dezan.
- **Adapt Sound:** Soinua pertsonalizatzeko, deiak egiteko edo musika entzuteko gehiena erabiltzen duzun belarrira.

Pantaila nagusiaren modua

Pantaila nagusirako modu bat aukeratzeko (oinarrizkoa edo erraza).

Deiak

Dei-funtzioetako konfigurazio pertsonalizatzeko.

- **Dei ukatzea:** Telefono-zenbaki jakin batzuen deiei automatikoki uko egiteko. Telefono-zenbakiak erants ditzakezu uko egiteko zerrendan.
- **Konfiguratu dei ukatze mezuak:** Dei bati uko egitean bidaliko den mezua eransteke edo editatzeko.
- **Deiak erantzutea/amaitzea:**
 - **Tekla nagusiak deiak erantzu.:** Gailua definitzeko hasierako tekla sakatzean sarrerako deiak erantzun ditzan.
 - **Ahots kontrola:** Gailua konfiguratzeko deiak erantzun ditzan edo uko egin diezaien ahots-komandoen bidez.
 - **Energia tek. Deiak amaitu:** Gailua konfiguratzeko pizteko tekla sakatzean deiak buka ditzan.
- **Itzali pantaila deien bitartean:** Gailua konfiguratzeko deietan hurbiltasun-sentsorea aktiba dezan.
- **Dei alertak:**
 - **Erantzun bibrazioa:** Gailua konfiguratzeko, solaskideak dei bati erantzutean bibra dezan.
 - **Dei amaierako bibrazioa:** Gailua konfiguratzeko, solaskideak dei bat amaitzen duenean bibra dezan.
 - **Dei konexio doinua:** Deien konexio-tonua aktibatzeke edo desaktibatzeke.
 - **Minutu-orratza:** Minutuen gogorarazpen-tonua aktibatzeke edo desaktibatzeke.
 - **Dei amaierako doinua:** Deien deskonexio-tonua aktibatzeke edo desaktibatzeke.
 - **Alertak deietan:** Gailua definitzeko dei bat martxan den bitartean dauden gertakizun garrantzitsuak jakinarazteko.
- **Deien osagarriak:**
 - **Erantzute automatikoa:** Gailua konfiguratzeko automatikoki erantzun dezan denbora jakin bat igaro ondoren (entzungailu bat konektatuta badago soilik).
 - **Erantz. tenp. automatikoa:** Deiei erantzun aurretik gailuak itxarongo duen denbora hautatzeko.

- **Irteerako dei baldintzak:** Gailua konfiguratzeko irteerako deiak egin ditzan bluetootha darabilen entzungailu batekin, baita gailua blokeatuta egonda ere.
- **Irteera dei mota:** Bluetootha darabilen entzungailu batekin nolako irteerako deiak egin nahi dituzun aukeratzeko.
- **Ezarpen gehigarriak:**
 - **Dei egilearen IDa:** Irteerako deietan zure dei-identifikazioa erakusteko solaskideei.
 - **Dei birbidaltzea:** Sarrerako deiak beste zenbaki batera desbideratzeko.
 - **Eremu kode automatikoa:** Gailua konfiguratzeko aurrezenbaki bat jar dezan (lurralde- edo herrialde-kodea) telefono-zenbakien aurretik.
 - **Dei murrizketa:** Sarrerako edo irteerako deiak blokeatzeko.
 - **Deia zain:** Dei-oharrak jasotzeko dei bat martxan dela.
 - **Birmarkatze automatikoa:** Konektatu ezin diren edo mozten diren deiei berriro automatikoki deitzeko aukera aktibatzeko.
 - **Markatze finko zenbakiak:** FDN modua aktibatzeko, FDN zerrendako zenbakietarako deiak murrizteko. Sartu SIM edo USIM txartelarekin batera emandako PIN2 kodea.
- **Dei tonua eta tekl. tonuak:**
 - **Dei tonuak:** Sarrerako deietarako doinu bat hautatzeko.
 - **Bibrazioak:** Bibrazio-eredu bat gehitzeko nahiz hautatzeko.
 - **Bibratu doinua jotzean:** Gailua definitzeko deiak jasotzean bibratu eta melodia bat erreproduzi dezan.
 - **Teklatuaren doinuak:** Gailua definitzeko, teklatuko teklak sakatzean soinua egin dezan.
- **Pertsonilizatu deien soinua:** Aukeratu dei-soinu bat, entzungailuekin erabiltzeko.
- **Igo bolumena poltsikoan:** Gailua konfiguratzeko melodiaren bolumena igo dezan gailua leku itxi batean dagoela (poltsa batean edo poltsiko batean, adibidez).
- **Bideo deien irudia:** Irudi bat hautatzeko, zure solaskideak ikus dezan.
- **Dei akats aukerak erabili:** Ahots-deia erabiltzeko bideo-deia konektatu ezin bada.
- **Ahots posta zerbitzua:** Ahots-postarako zerbitzuen hornitzaile bat hautatzeko edo ezartzeko.

- **Ahots mezular. ezarpenak:** Ahots-postontzira sartzeko zenbakia idazteko. Zenbaki hori zure zerbitzu-hornitzaileak emango dizu.
- **Soinua:** Ahots-postako mezu berrietarako melodia bat aukeratzeko.
- **Bibrazioa:** Ahots-mezuak jasotzean gailuak bibra dezan konfiguratzeko.
- **Kontuak:** Gailua konfiguratzeko IP deiak onar ditzan eta kontuak konfiguratzeko IP deien zerbitzuetarako.
- **Erabili Internet deiak:** IP dei-zerbitzuak dei guztietarako edo IP deietarako soilik erabili nahi dituzun definitzeko.

Blokeo-modua

Blokeatuko diren jakinarazpenak aukeratzeko edo kontaktu jakin batzuei deien jakinarazpenak onartzeko blokeo-moduan.

Segurtasun-laguntza

Gailua konfiguratzeko, zenbait hartzaileri mezu bat bidal diezaien larrialdi-kasuetan. Luze sakatu bolumen-tekla 3 segundoz mezua bidaltzeko.

- **Editatu larrialdi mezua:** Larrialdi-kasuan bidaliko den mezua editatzeko.
- **Bidali larrialdi argazkiak:** Gailua konfiguratzeko, argazkiak atera ditzan eta mezuarekin batera bidal diezazkien hartzailerei.
Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- **Mezu tarte:** Mezua berriro bidaltzeko tarte bat ezartzeko.
- **Larrialdi kontaktuak:** Mezuaren hartzaileak aukeratzeko edo editatzeko.

Energia aurrezte

Aktibatu energia aurrezteko modua, eta aldatu aldatu beharreko doikuntzak.

- **CPU bateria aurrezte:** Gailua konfiguratzeko sistemaren baliabideak ahalik eta gutxiena erabil ditzan.
- **Pantailaren bateria aurrezte.:** Gailua konfiguratzeko pantailaren distira txikitu dezan.
- **Ikasi Bateria aurrezteko moduar.:** Bateriaren kontsumoa nola txikitu jakiteko.

Osagarriak


Aldatu osagarrien doikuntzak.

- **Dock-aren soinua:** Gailua definitzeko, soinu bat egin dezan gailua mahaigaineko oinarri batean konektatzean edo deskonektatzean.
- **Audio irteera modua:** Gailua konfiguratzeko, oinarriko bozgorailua erabil dezan gailua mahaigaineko oinarri bati konektatuta dagoenean.
- **Bistaratu idazmahaiako hasie:** Gailua konfiguratzeko, mahaigaineko oinarri batera konektatuta dagoenean mahaigaineko erlojua bistaratzeko.
- **Desblokeo automatikoa:** Gailua konfiguratzeko, automatikoki desblokea dadin estalkia irekitzean.
- **Audio irteera:** Soinua irteteko formatu bat aukeratzeko, gailua HDMI gailuetara konektatzean erabiltzeko. Baliteke gailu batzuek ez onartzea soinu inguratzailearen doikuntza.

Irisgarritasuna

Desgaitasun fisikoren bat duten pertsonentzako funtzio bereziak dira irisgarritasun-zerbitzuak. Sartu eta aldatu doikuntza hauek gailuaren irisgarritasuna hobetzeko.

- **Biratu pantaila automatikoki:** Gailua biratzean interfazea ere bira dezan konfiguratzeko.
- **Pantaila denboraz kanpo:** Pantailaren atzeko argiztapena itzali aurretik zenbat denbora igarotzea nahi duzun zehazteko.
- **Esan pasahitzak:** Gailua konfiguratzeko TalkBack-ekin sartzen dituzun pasahitzak ozen irakur ditzan.
- **Deiak erantzutea/amaitzea**
 - **Tekla nagusiak deiak erantzu.:** Gailua definitzeko hasierako tekla sakatzean sarrerako deiak erantzun ditzan.
 - **Erantzun deiak ukitutuz:** Gailua konfiguratzeko, sarrerako deiak erantzun ditzan deiei erantzuteko botoia bi aldiz sakatu.
 - **Ahots kontrola:** Gailua konfiguratzeko deiak erantzun ditzan edo uko egin diezaien ahots-komandoen bidez.
 - **Energia tek. deiak amaitu:** Gailua konfiguratzeko pizteko tekla sakatzean deiak buka ditzan.

- **Erakutsi lasterbidea:** Menu azkarrean Erabilgarritasuna aukerarako lasterbide bat definitzeko; pizteko botoia luze sakatuta bistaratzen da.
- **Kudeatu erabilgarritasuna:** Irisgarritasun-doikuntzak esportatzeko edo inportatzeko, beste gailu batzuekin partekatu ahal izateko.
- **TalkBack:** TalkBack aktibatzeke, ahotsezko erantzunak izateko.
- **Letra neurria:** Letra-tipoaren neurria aldatzeko.
- **Lupa:** Gailua konfiguratzeko, hatzekin keinuak egiten dituzunean zooma handitzeko eta txikitzeko.
- **Kolore negatiboak:** Pantailako koloreak alderantzizatzeko eta, hartara, ikusgarritasuna hobetzeko.
- **Kolore egokitzea:** Pantailarako kolore-eskema doitzeko, gailuan zehatzuz gero daltonikoa zarela edo irakurtzeko zailtasunen bat duzula.
- **Irisgarritasun lasterbidea:** Gailua konfiguratzeko, Talkback aktiba dezan pizteko botoia luze sakatu, eta, ondoren, pantaila bi hatzez luze sakatuz gero.
- **Estutik hizketarako aukerak:**
 - **TTS motor lehenetsia:** Ahotsa sintetizatzeko motor bat hautatzeko. Ahotsa sintetizatzeko motorren doikuntzak aldatzeko, ukitu .
 - **Hizketaren abiadura:** Texto a voz funtzioaren abiadura hautatzeko.
 - **Erantzun adibide bat:** Ozen irakurritako adibide bat entzuteko.
- **Hobetu web irisgarritasuna:** Aplikazioak konfiguratzeko web-scriptak instalatzeko moduan, hartara haien web-edukia irisgarriago bihurtzeko.
- **Soinu oreka:** Entzungailu dual bat erabiltzeko soinu-balantzea doitzeko.
- **Mono audioa:** Audioa entzungailu batekin entzun behar baduzu soinu monofonikoa aktibatzeko.
- **Itzali soinu guztiak:** Gailuaren soinu guztiak isilarazteko.
- **Flash jakinarazpena:** Flasha konfiguratzeko, keinu egin dezan sarre-rako deiak, mezu berriak edo jakinarazpenak daudenean.
- **Laguntzaile menua:** Gailua konfiguratzeko, laguntzailerako lasterbidearen ikonoa bistaratu dezan. Hala, errazagoa izango da kanpoko botoiekin bateragarriak diren funtzioetara edo jakinarazpen-paneleko funtzioetara sartzea. Lasterbidearen ikonoaren menua ere editatu ahal izango duzu.
- **Ukitu eta eutsi atzerapena:** Pantaila luze sakatu dela jitzeko zenbat denboran sakatu behar den definitzeko.

- **Elkarreragin kontrola:** Pantailaren eremu bat zehazteko, ukipen-sarreretatik kanpo gera dadin.

Hizkuntza eta testua sartzea

Aldatu testua idazteko doikuntzak. Hautatu den hizkuntzaren arabera, baliteke aukera batzuk erabilgarri ez egotea.

Hizkuntza

Pantailako hizkuntza hautatzeko (menu eta aplikazio guztietarako).

Lehenetsia

Testua idazteko teklatu-mota bat hautatzeko.


Google voice typing

Ahots bidezko sarreraren doikuntzak aldatzeko, ukitu .

- **Choose input languages:** Testua sartzeko hizkuntzak aukeratzeko.
- **Block offensive words:** Gailua konfiguratzeko, ahots bidezko sarreretan hitz iraingarririk ezagutu ez dezan.
- **Download offline speech recognition:** Hizkuntza-datuak deskargatzeko eta instalatzeko, lineaz kanpoko ahots-irteera erabili ahal izateko.

Samsung teklatura

Samsung teklatuaren doikuntzak aldatzeko, ukitu .

 Eskuragarri dauden aukerak aldatu egin litezke lurraldearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- **Erakutsi teklatu motak:** Teklatuaren antolaera aldatzeko.
- **Sarrera hizkuntzak:** Testua idazteko hizkuntzak aukeratzeko.
- **Testu iragarlea:** Testu prediktiboaren modua aktibatzeko, idazten duzunaren arabera hitzak iradokitzeke. Hitzen iradokizunetarako doikuntzak ere pertsonaliza daitezke.
- **Sarrera etengabea:** Gailua konfiguratzeko, testua sartu ahal izateko teklaturan mugituz.
- **Kurtsorearen kontrola:** Teklaturako nabigazio adimenduneko funtzioa aktibatzeko edo desaktibatzeko, kurtsorea mugi dezazun teklaturan aurrera eta atzera ibiltzean.

- **Eskuz idaztekoa:** Eskuz idazteko moduaren doikuntzak pertsonalizatzen, hala nola ezagutzeko denbora, trazaduraren lodiera edo kolorea.
- **Aurreratua**
 - **Maiuskula jartze automatikoa:** Gailua konfiguratzeko puntuazio-zeinu baten atzetik (adibidez, puntua, galdera-ikurra edo harridura-ikurra) lehen karakterea maiuskulaz idatz dezan.
 - **Espazio automatikoak:** Gailua doitzeko, hitzen artean zuriuneak txerta ditzan automatikoki.
 - **Jari puntuazioa automatiko.:** Gailua konfiguratzeko zuriune-barra bi aldiz sakatzean amaierako puntu bat txerta dezan.
 - **Karaktere aurrebista:** Gailua konfiguratzeko karaktere bakoitzaren irudi handi bat erakuts dezan zuk ukitu ahala.
 - **Tekla ukitze soinua:** Gailua konfiguratzeko tekla bat sakatzean soinu bat egin dezan.
- **Laguntza:** Samsung teklatua erabiltzeko laguntza-informaziora sartzeko.
- **Berrezarri ezarpenak:** Samsung teklatuaren doikuntzak berrezartzeko.

Ahots bilaketa

Ahotsa ezagutzeko modu bat hautatzeko.


Ahotsez bilatzea

Samsungen ahotsa ezagutzeko funtzioa erabiltzeko, aukera hauek dituzu:

- **Language:** Ahotsa ezagutzeko funtziorako hizkuntza hautatzeko.
- **Open via the home key:** S Voice martxan jartzeko hasierako botoia bi aldiz sakatuz.
- **Use location data:** Zure kokapen-informazioa erabiltzeko ahots bidezko bilaketaren emaitzetarako.
- **Hide offensive words:** Ahots bidezko bilaketaren emaitzetan hitz iraingarriak ezkutatzeko.
- **Help:** S Voice aplikazioaren laguntza-informaziora sartzeko.
- **About:** Bertsioaren informazioa ikusteko.

- **Esku libreak modua:** Aktibatu gidatze-modua gailuak ozen irakur dezan edukia, eta zehaztu zer aplikazio erabili nahi dituzun gidatze-moduan.
 - **Voice control:** Aplikazioak kontrolatzeko ahots-komandoak erabiliz.
 - **Auto-start speaker:** Bozgorailua automatikoki pizteko S Voice aplikazioarekin dei bat egitean.
 - **Show body of message:** Gidatze-moduan jasotako testu-mezu berri baten testua ikusteko.
 - **Wake up command:** Ahotsaren ezagutza martxan jartzeko, aktibazio-komando bat esanda, S Voice erabili bitartean.
 - **Comprobar eventos perdidos:** Zure dei galduak, mezuak edo zereginak ikusteko S Voice martxan jartzean, entzungailuaren botoia sakatuta.
 - **Home adress:** Zure tokiko informazioa sartzeko, kokapen-informazioa erabili ahal izateko ahots-komandoaren funtzioarekin.
 - **Log in to Facebook:** Zure Facebookeko kontuko datuak sartzeko
 - **Log in to Twitter:** Zure Twitterreko kontuko datuak sartzeko.
- Googleren ahotsa ezagutzeko funtziorako, erabili aukera hauek:
- **Language:** Ahotsa ezagutzeko funtziorako hizkuntza hautatzeko.
 - **Speeck output:** Gailua konfiguratzeko ahots-erantzunak eman ditzan uneko ekintzaren berri emateko.
 - **Block offensive words:** Ahots bidezko bilaketaren emaitzetan hitz iraingarriak ezkatatzeko.
 - **Download offline speec recognition:** Hizkuntza-datuak deskargatzeko eta instalatzeko, lineaz kanpoko ahots-irteera erabili ahal izateko.
 - **Bluetooth headset:** Gailua definitzeko, bluetooth bidezko entzungailu batetik ahots bidezko bilaketa egin dezan, beste entzungailu bat gailura konektatuta egonda ere.

Testutik hizketarako aukerak

- **TTS motor lehenetsia:** Ahotsa sintetizatzeke motor bat hautatzeko. Ahotsa sintetizatzeke motorren doikuntzak aldatzeko, ukitu .
- **Hizketaren abiadura:** Texto a voz funtzioaren abiadura hautatzeko.
- **Erantzun adibide bat:** Ozen irakurritako adibide bat entzuteko.

Kurtsorearen abiadura

Kurtsorearen abiadura doitzeko gailuari konektatutako sagurako edo ukipen-panelerako.

Mugimenduak eta keinuak

Mugimendua ezagutzeko funtzioa aktibatzeke eta gailuak mugimendua ezagutzea kontrolatzen duten doikuntzak aldatzeko.

- **Air gesture:**
 - **Ikasi sentsore eta ikonoari bur.:** Air Gestureri eta hura erabiltzean bistaratzen den adierazleari buruzko informazioa ikusteko.
 - **Quick glance:** Pantaila itzalita dagoela, mugitu eskua sentsorearen gainean jakinarazpenak, dei gailuak, mezu berriak, data eta ordua eta beste hainbat aukera ikusteko.
 - **Air jump:** Mezu elektronikoak edo webguneak ikusi bitartean, mugitu eskua gora edo behera sentsorean orria igotzeko edo jaisteko.
 - **Air browse:** Mugitu eskua ezkerrean edo eskuinera sentsorean, irudiak, webguneak, abestiak edo oharrak bilatzeko.
 - **Air move:** Luze sakatu ikono bat esku batekin, eta, gero, mugitu beste eskua ezkerrean edo eskuinera sentsorean, ikonoa beste leku batera mugitzeko.
 - **Air call-accept:** Dei bat jasotzen duzunean, mugitu eskua lehenik ezkerrean eta gero eskuinera sentsorean, erantzuteko.

- **Mugimendua**

- **Zuzeneko deia:** Ahots dei bat egiteko gailua altxatuta eta belarririk hurbil atxikita, dei baten, mezu baten nahiz kontaktu baten xehetasunak ikusten dituzun bitartean.

- **Alerta adimenduna:** Gailua defintzeko, hura altxatzean dei galduak edo mezu berriak badaude alerta bat egin dezan.

- **Zooma:** Zooma handitu edo txikitzeko galeriako irudiak ikustean edo web-orrietan nabigatzean. Horretarako, sakatu bi puntu hatzekin, eta etzan gailua, aurrerantz eta atzerantz.

- **Bilatu irudia:** Irudi bat handituta dagoela, hartan barrena mugitzeko gailua noranahi mugituta.

- **Mututu/jeten:** Gailua konfiguratzeko, behera begira jarriz gero sarre-rako deien, alarmen eta musikaren soinua desaktiba dezan.

- **Ezku azpi mugimendua**

- **Mututu/jeten:** Gailua konfiguratzeko, multimedia-erreprodukzioa geldid ezan pantaila esku-ahurraz ukituz gero.

- **Giroskopia kalibratzea:** Giroskopia kalibratzeko, gailuak biraketa behar bezala ezagut dezan.



- Jarri gailua gainazal egonkor batean kalibrazioa egiteko. Baliteke kalibratze-prozesuak huts egitea gailuak kalibratzean bibratzen badu edo mugitzen bada.

- Kalibratu giroskopia nahi gabeko mugimenduak edo inklinazio-mugimenduak egitean, inklinazio-funtzioak, mugimendu horizontalekoak edo mugimendu-jokoak erabili bitartean.

Smart screen

- **Smart stay:** Atzeko argiztapena ez itzaltzeko pantailara begira zaudela.

- **Biraketa adimenduna:** Interfazea defintzeko aurpegiaren orientazioaren arabera biratu ez dezan.

- **Eten adimenduna:** Gailua konfiguratzeko, bideo-erreprodukzioa geldid ezan pantailara begiratzeari utziz gero.

- **Korritze adimenduna:**

- **Korritu honela:** Pantailan gora edo behera mugitzeko metodo bat aukeratzeko.
- **Abiadura:** Pantailaren desplazamendu-abiadura doitzeko.
- **Erantzun bisualaren pantaila:** Gailua konfiguratzeko, seinale-ikono bat bistaratu dezan zure ekintza ulertzen duenean.



Baliteke funtzio horrek ondo ez funtzionatzea leku oso argietan edo oso ilunetan edo gailua mugitzen edo astintzen ari bazara.

Air view

Edukien edo informazioaren aurrebista ikusteko leiho gainerakor batean, elementu bat hatzarekin seinalatuz gero.

- **Informazioaren aurrebista:** Informazioaren ikusteko leiho gainerakor batean, elementu bat hatzarekin seinalatuz gero.
- **Aurrerapen aurrebista:** Musika edo bideoak erreproduzitzean, ikusi eszena baten aurrebista edo zenbat denbora igaro den aurrerapen-barra hatzaz seinalatuz.
- **Markaketa azk. aurrebista:** Markaketa bizkorreko zenbakien informazioa ikusteko leiho gainerakor batean, hatzaz markaketa bizkorreko zenbaki bat seinalatuz gero.
- **Web orriaren lupa:** Interneten nabigatzen ari zarela, handitu edukia pantaila seinalatuz.
- **Soinu eta haptic feedback:** Gailua konfiguratzeko, soinua eta bibratzioa egin ditzan elementuak hatzaz seinalatuz gero.

Ahots-kontrola

Aldatu doikuntzak, aukerak ahots-komandoen bitartez kontrolatzeko.

Kontuak

Kontua gehitzea

Posta elektronikoko kontuak edo sare sozialetakoak gehitzeko balio du.

Cloud

Aukera ematen du zure Samsung kontuarekin edo Dropboxeko hodeiko biltegitratze-zerbitzuarekin datu-sinkronizaziorako doikuntzak aldatzeko.

Segurtasun-kopiak egitea eta leheneratzea

Doikuntzak aldatzeko, eta, hala, doikuntzak eta datuak kudeatzeko balio du.

- **Egin nire datuen babesk.:** Zure doikuntzen eta aplikazioetako datuen segurtasun-kopia egiteko Googleren zerbitzari batean.
- **Babes kopia kontua:** Googleren segurtasun-kopiako kontua konfiguratzeko edo editatzeko.
- **Berrezarpen automatikoa:** Gailuan berriro instalatzen dituzunean zure aplikazioetako doikuntzak eta datuak berrezartzeko.
- **Berrezarri fabrika datuak:** Doikuntza lehenetsiak berrezartzeko eta datu guztiak ezabatzeko.

Gehiago

Pertsonalizatu kokapen- eta segurtasun-zerbitzua eta beste zenbait aukera.

Kokapen-doikuntzak

Aldatu kokapen-informazioaren baimenen doikuntzak.

- **Sartu nire kokapena:** Gailua konfiguratzeko, aplikazioei baimena eman diezaien uneko kokapenari buruzko datuak erabiltzeko.
- **Erabili GPS sateliteak:** GPS satelitea erabiltzeko zure kokapena bilatzeko.

- **Erabili hari gabeko sareak:** Gailua konfiguratzeko, aukera eman dezan datuak biltzeko eta galdutako edo lapurtutako gailuaren kokapena zehazteko WiFi-aren edo sare mugikorraren bidez.
- **Nire tokiak:** Zure kokapena bilatzeko GPS, WiFi eta bluetooth funtzioak erabiltzean kokapen espezifiko batzuetarako erabiliko diren profilak konfiguratzeko.

Segurtasuna

Aldatu doikuntzak, gailua eta SIM edo USIM txartela babesteko.

- **Enkriptatu gailua:** Gailuan gordetako datuak zifratzeko pasahitz bat definitzeko. Pasahitza sartu beharko duzu telefonoa pizten duzun bakoitzean.



Kargatu bateria doikuntza hori aktibatu aurretik; izan ere, baliteke ordubete baino gehiago behar izatea datuak zifratzeko.

- **Enkriptatu kanpo SD txartela:**

- **Cifrar:** Memoria-txartel batean gordez gero fitxategiak zifratzeko.
- **Cifrado completo:** Memoria-txarteleko fitxategi guztiak zifratzeko.
- **Excluir los archivos multimedia:** Memoria-txarteleko fitxategi guztiak zifratzeko, multimedia fitxategiak izan ezik.



Doikuntza hau aktibatuta dagoela balio lehenetsiak jartzen badizkiozu berriro gailuari, gailuak ezin izango ditu irakurri zifratutako fitxategiak. Desaktibatu doikuntza hori gailua leheneratu aurretik.

Urrutiko aginteak: Gailua galtzen baduzu edo lapurtzen badizute Internet bidez urrutitik kontrolatzeko. Funtzio hau erabiltzeko Samsungeko zure kontuan saioa hasi beharko duzu.

- **Kontuaren erregistroa:** Zure Samsung kontua gehitzeko edo ikusteko.
- **Sareak erabili:** Gailua konfiguratzeko, aukera eman dezan datuak biltzeko eta galdutako edo lapurtutako gailuaren kokapena zehazteko WiFi-aren edo sare mugikorraren bidez.
- **SIM aldaketa alerta:** Gailua galdu edo lapurtuz gero hura aurkitzen lagunduko dizun mugikor-bilatzailearen funtzioa aktibatzeko zein desaktibatzeko.

- **Bilatu mugikor. webgunea:** SamsungDive-ren webgunera (www.samsungdive.com) sartzeko. SamsungDive webgunean, galdutako edo lapurtutako gailuaren arrastoari jarraitu diezaiokazu, eta hura kontrolatu.
- **Ezarri SIM txartelaren blokeoa**
 - **Blokeatu SIM txartela:** PINa blokeatzeko funtzioa aktibatzeko edo desaktibatzeko, gailuak PINa eska dezan gailua erabili aurretik.
 - **Aldatu SIMaren PINa:** SIM nahiz USIM datuetara sartzeko erabiltzen den PINa aldatzeko.
- **Jarri pasahitza ikusgai:** Gailuak, lehenespenez, ezkutatu egiten ditu zure pasahitzak, zure segurtasunerako. Gailua konfiguratu dezakezu sartu ahala pasahitza bistaratu dezan.
- **Gailu administratzaileak:** Gailuan instalatutako administratzaileak ikusteko. Gailu-administratzaileei baimena eman diezaietke politika berriak zureari aplikatzeko.
- **Iturri ezezagunak:** Edozein iturritako aplikazioak deskargatzeko. Aukera hori hautatzen ez baduzu, Play Storeko aplikazioak soilik deskargatu ahal izango dituzu
- **Egiaztatu aplikazioak:** Konfiguratu aukera hau Googleri baimena emateko aplikazioa instalatu aurretik portaera kaltegarriarik duen aztertzeko.
- **Egiaztagiri fidagarriak:** Ziurtagiriak eta kredentzialak erabiltzeko aukera ematen du, aplikazioak modu seguruan erabiltzen direla bermatzeko.
- **Instalatu gailuaren memoriatik:** USB biltegitatzeko ziurtagiri zifratuak instalatzeko.
- **Garbitu egiaztapenak:** Gailuko kredentzialetako edukiak ezabatzeko eta pasahitza berrezartzeko.

Aplikazio-administratzailea

Ikusi eta kudeatu gailuko aplikazioak.

Bateria

Ikusi gailuak zenbat energia kontsumitzen duen.

Biltegitratzea



Ikusi gailuari eta memoria-txartelari buruzko informazioa edo formateatu memoria-txartel bat. Memoria-txartel bat formateatzen baduzu, datu guztiak betiko ezabatuko dituzu.



Barne-memoriaren gaitasuna zehaztutakoa baino txikiagoa da, sistema eragileak eta lehenetsitako aplikazioek haren zati bat hartzen baitute.

Eguna eta ordua

Sartu doikuntza hauetara, eta aldatu, zure gailuan eguna eta ordua agertzeko modua kontrolatzeko.



Bateria guztiz deskargatuta edo gailutik kanpo badago, eguna eta ordua berrabiarazi egingo dira.

- **Data eta ordua automatikoa:** Data eta ordua automatikoki eguneratzeko ordu-eremu batetik bestera joaten zarenean.
- **Data ezarri:** Data eskuz zehazteko.
- **Ordua ezarri:** Ordua eskuz zehazteko.
- **Ordu zona automatikoa:** Ordu-eremuari buruzko informazioa automatikoki jasotzeko ordu-eremu batetik bestera joaten zarenean.
- **Aukeratu ordu eremua:** Tokiko ordu-eremua definitzeko.
- **Erabili 24 orduko formatua:** Ordua 24 orduko formatuan bistaratzeko.
- **Aukeratu dateren formatua:** Data-formatu bat hautatzeko.

Gailuari buruz

Telefonoari buruzko informazioa sartzeko eta softwarea eguneratzeko balio du.

Arazoak konpontzea

Gailua pizten duzunean edo erabiltzen ari zarenean, kode hauetako bat sartzeko eskatzen dizu:

- Pasahitza: Gailua blokeatzeko funtzioa aktibatuta badago, gailuari ezarri zenion pasahitza idatzi behar duzu.
- PINa: Gailua lehen aldiz erabiltzean edo PIN kodearen eskaera aktibatuta dagoenean, SIM edo USIM txartelarekin batera emandako PIN kodea sartu behar duzu. Funtzio hori desaktibatzeko, erabili **SIM txartelaren blokeoa** menua.
- PUKa: SIM edo USIM txartela blokeatuta dago; normalean, PINa behin baino gehiagotan gaizki idazteagatik gertatzen da. Idatzi zerbitzu-hornitzaileak emandako PUK kodea.
- PIN2: PIN 2 kodea eskatzen duen menu batera sartzeko bazara, SIM edo USIM txartelarekin emandako PIN 2 kodea sartu behar duzu. Xehetasun gehiago jakiteko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

Zure gailuan sare- edo zerbitzu-errorea ageri da

- Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, harrera gal liteke. Joan beste leku batera, eta saiatu berriro.
- Aukera batzuetara ezin da sartu harpidetu gabe. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

Ukipen-pantailak geldo edo desegoki erantzuten du

Gailuaren ukipen-pantailak ondo erantzuten ez badu, saiatu hauek egiten:

- Kendu ukipen-pantailaren babes-estalkiak. Baliteke babes-estalkiek ez uztea gailuari aginduak ezagutzen, eta ez da gomendatzen halako estalkiak erabiltzea ukipen-pantailak dituzten gailuetan.
- Egiaztatu eskuak garbi eta lehor dituzula ukipen-pantaila ukitzean.
- Berrabiarazi gailua softwarearen behin-behineko erroreak erazteko.
- Egiaztatu gailuaren softwarea bertsio berrienekin eguneratua dagoela.
- Ukipen-pantaila marratua edo kaltetua badago, eraman ezazu Samsungen zerbitzu teknikoaren zentro batera.

Gailuak ez du erantzuten edo errore larriak ditu

Gailuak ez badu erantzuten edo guztiz geldi geratzen bada, baliteke programa guztiak itxi eta gailua berrezarri behar izatea gailuak berriz funtziona dezan. Gailua izoztu egiten bada edo ez badu erantzuten, sakatu pizteko tekla gutxienez 7 segundoz. Gailua automatikoki berrabiaraziko da.

Arazoa ez bada konpontzen, berrezarri fabrikatik ekarritako datuak. Aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Kontuak > Babes kopia eta berrezarri > Berrezarru fabrika datuak > Berrezarri gailua > Guztiak ezabatu**.

Deiak deskonektatu egiten dira

Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, baliteke sarerako konexioa galtzea. Joan beste leku batera, eta saiatu berriro.

Ezin da egin irteerako deirik

- Egiatzatu markaketa-tekla sakatu duzula.
- Ziurtatu sare mugikor egokian sartzen ari zarela.
- Ziurtatu markatu nahi duzun telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

Ezin da deirik jaso

- Ziurtatu gailua piztuta dagoela.
- Ziurtatu sare mugikor egokian sartzen ari zarela.
- Ziurtatu telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

Solaskideak ez dizu entzuten deia egitean

- Ziurtatu ez zarela ari mugikorraren mikrofonoa estaltzen.
- Ziurtatu mikrofonoa zure ahotik hurbil dagoela.
- Entzungailuak erabiltzen badituzu, ziurtatu behar bezala konektatuta daudela.

Soinuaren kalitatea txarra da

- Egiaztatu ez zarela ari gailuaren barneko antena blokeatzen.
- Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, harrera gal liteke. Joan beste leku batera, eta saiatu berriro.

Ezin da deirik egin kontaktuetatik markatzean

- Ziurtatu kontaktu-zerrendan gordetako zenbakia zuzena dela.
- Behar izanez gero, idatzi eta gorde berriro zenbakia.
- Ziurtatu kontaktuaren telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

Gailuak soinu bat egiten du, eta bateriaren ikonoa hutsik ageri da

Materia-maila baxua du. Kargatu bateria edo jarri beste bat gailua erabiltzen jarraitzeko.

Bateria ez da behar bezala kargatzen edo gailua itzali egiten da

- Baliteke bateriaren terminalak zikinak egotea. Garbitu urre-koloreko kontaktuak zapi garbi eta leun batekin, eta saiatu bateria berriro kargatzen.
- Bateria osoa kargatzen ez bada, bota bateria zaharra behar bezala, eta jarri berri bat (kontsultatu behar bezala botatzeari buruzko tokiko arauak).

Gailua bero dago

Gailua berotu egin daiteke aplikazioak denbora luzez erabiltzen badira edo energia gehiago behar duten aplikazioak erabiltzen badira. Hori normala da, eta ez du eraginik telefonoaren bizitza erabilgarrian edo errendimenduan.

Errore-mezuak bistaratzen dira kamera abiaraztean

Samsung gailuak nahikoa memoria eta bateria izan behar du kameraren aplikazioa erabili ahal izateko. Kamera abiaraztean errore-mezuak agertzen badira, saiatu hau egiten:

Kargatu bateria edo jarri haren ordez guztiz kargatuta dagoen beste bat.

- Eraman datuak ordenagailu batera edo ezabatu gailutik, memorian toki gehiago egiteko.
- Berrabiarazi gailua. Iradokizun hauei kasu eginda ere kameraren aplikazioarekin oraindik ere arazoak badituzu, jarri harremanetan Samsungen zerbitzu teknikoko zentro batekin.

Errore-mezuak agertzen dira musika-fitxategiak irekitzean

Litekeena da hainbat arrazoiengatik musika-fitxategi batzuk ez erreproduzitzea Samsung gailuan. Gailuan musika-fitxategiak irekitzean errore-mezuak agertzen badira, saiatu hau egiten:

- Eraman datuak ordenagailu batera edo ezabatu gailutik, memorian toki gehiago egiteko.
- Egiaztatu musika-fitxategia ez duela babesten eskubide digitalen kudeaketa-sistema batek (DRM). Babestua badago, egiaztatu fitxategia erreproduzitzeko beharrezkoa den lizentzia edo gakoa duzula.
- Egiaztatu gailuak fitxategi-mota hori onartzen duela.

Ezin da aurkitu bluetootha darabilen beste gailurik

- Ziurtatu beste gailuan haririk gabeko bluetooth funtzioa aktibatuta dagoela.
- Ziurtatu haririk gabeko bluetooth funtzioa aktibatuta dagoela konektatu nahi duzun gailuan, beharrezkoa bada.
- Egiaztatu bluetootha darabilten bi gailuak bluetootharen gehienezko irismen-tartearen barruan daudela (10 metro).

Ohar horiei jarraitu ondoren arazoak bere horretan badirau, jarri harremanetan Samsungen zerbitzu teknikoko zentro batekin.

Ez da konexiorik ezartzen gailua ordenagailu bati konektatzea

- Egiaztatu erabiltzen ari zaren USB kablea gailuarekin bateragarria dela.
- Egiaztatu ordenagailuak behar dituen kontrolagailu guztiak instalatuta eta eguneratuta daudela.
- Windows XP erabiltzen baduzu, egiaztatu ordenagailuak Windows XP Service Pack 3 edo berriago bat instalatuta daukala.
- Egiaztatu ordenagailuak Samsung Kies 2.0 edo Windows Media Player 10 edo berriago bat instalatuta daukala.

Hutsune txiki bat dago gailuaren zorroaren kanpoaldearen inguruan

- Hutsune hori fabrikazioko nahitaezko ezaugarri bat da, eta baliteke zati batzuk mugitzea edo bibratzea eragitea.
- Denborarekin, aldean kontaktuaren ondorioz, baliteke hutsune hori apur bat handitzea.

Baliteke edukiaren zati bat gailuaren edukiarekin bat ez etortzea, eremuaren, zerbitzu-hornitzailearen edo software-bertsioaren arabera, eta aldatu egin liteke aurrez jakinarazi gabe.



Adostasun-deklarazioaren laburpena

SAMSUNGek adierazten du, bere ardurapean, tresna honek Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1999ko martxoaren 9ko 99/05/EE Direktiban finkatutakoa betetzen duela; Direktiba hori 2000ko azaroaren 20ko 1890/2000 Errege Dekretuaren bidez egokitu zen espainiar estatuko legeriara.