

Antes de usar el dispositivo, lea la siguiente información a fin de evitar situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

### Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones

**No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni tomacorrientes sueltos.**

**No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador**

**No doble ni dañe el cable de alimentación**

**No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas**

**No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería**
**No golpee ni deje caer el cargador o la batería**

**No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante**

**No utilice su dispositivo durante una tormenta de rayos**
Su dispositivo podría fallar aumentando su riesgo de recibir una descarga eléctrica.

**No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.**

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

**Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución**

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.

- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.
- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos, microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.

- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 0 °C y 40 °C.

**No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares.**

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

**No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos**

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No utilice estuches o accesorios con cierre magnético ni permita que el dispositivo esté en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

**No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos**

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

**No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes**

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

**Si su dispositivo posee una lámpara o un flash para la cámara, no lo utilice cerca de los ojos de personas o mascotas**

Puede producir una pérdida temporal de la visión o dañar los ojos.

**Garantice la máxima duración de la batería y el cargador**

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas para usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

- Nunca aplaste ni perforo la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

**Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores**

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

### Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad

**Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso**

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

**No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos.**

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

**No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos**

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

**Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante.**

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.

- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.


**No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería**

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

**Cuando hable por el dispositivo:**

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable cerca del micrófono.

Evite el contacto con la antena interna del dispositivo. Es posible que se reduzca la calidad de la llamada si toca la antena. También puede dar como resultado una mayor transmisión de radiofrecuencia que la necesaria.

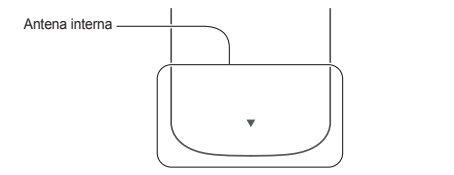

- Sostenga el dispositivo en forma relajada, pulse las teclas con suavidad, utilice las funciones especiales que reducen la cantidad de teclas que debe pulsar (por ejemplo, plantillas y texto predictivo) y realice pausas frecuentes.

**No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.**

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

**Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio**

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

**Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos**

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o químicos, ni en áreas de demolición.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

**Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión.**

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Este puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

**Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo**

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo.

Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

**Proteja su audición**



- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración de volumen mínimo necesaria para escuchar música o una conversación.

**Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve**
Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

**No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura**

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

**No desarme, modifique ni repare el dispositivo**

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.

- No desarme ni perforo la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

**No pinte su dispositivo ni le coloque autoadhesivos**

La pintura y los autoadhesivos pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si usted es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del producto, podrá sufrir de picazón, eccema o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de utilizar el producto y consulte a su médico.

**Cuando limpie el dispositivo:**

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

**No utilice el dispositivo si la pantalla está quebrada o rota**

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

### Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo

Mientras conduce, su responsabilidad principal es controlar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirías.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo. Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir de forma segura.
- Marque prudentemente y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Intente programar las llamadas cuando el automóvil se encuentre estacionado. Si necesita realizar una llamada, marque sólo unos pocos números, verifique el estado del camino mirando por los retrovisores o siga marcando.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerle. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.

**No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó**

**Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás**

**No permita que los niños usen el dispositivo**

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

**Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución**

Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura.

- Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando los airbags se inflan rápidamente.

**Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo**

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

**Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado**

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.

- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.

- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

**Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia**

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

**Asegúrese de realizar una copia de seguridad de los datos importantes**

Samsung no se hace responsable de la pérdida de datos.

- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencia médica.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.

- Siempre que sea necesario, llame al servicio de asistencia en carretera o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico estropeada, un accidente de tráfico de poca importancia en el que nadie parece herido o un vehículo que sabe a ciencia cierta que ha sido robado, llame a los servicios de asistencia en carretera o a cualquier otro número especial de asistencia.

### Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil

**Mantenga el dispositivo seco**

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- Si está húmedo, extraiga la batería sin encender el dispositivo. Séquelo con una toalla y líveelo a un centro de servicios.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

**No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios**

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

**No deje el dispositivo en superficies inclinadas**

Si se cae, puede dañarse.

**No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 50 °C.**

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).

**No distribuya material protegido por derechos de autor**
No distribuya material protegido por derechos de autor que usted haya filmado a otros sin el permiso de los propietarios del contenido. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. El fabricando no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

### Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate)

El dispositivo cumple con las normas de la Unión Europea (UE) que limitan los niveles de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas impiden la venta de dispositivos móviles que superen el nivel de exposición máximo (conocido como tasa de absorción específica o SAR) de 2.0 W/kg.

En las pruebas, el valor máximo de SAR registrado para este modelo fue de 0,562 W/kg. Durante el uso normal, es probable que el valor real de SAR sea mucho menor, puesto que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles inferiores cada vez que es posible, el dispositivo reduce la exposición general del usuario a la energía de RF.

El comunicado de Declaración de conformidad en la parte posterior de este manual demuestra el cumplimiento del dispositivo con la directiva europea de equipos de terminales de radio y telecomunicaciones (R&TTE). Para obtener más información acerca de la SAR y las normas relacionadas de la UE, visite el sitio web de Samsung.

### Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)


La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

## Instalación de la tarjeta SIM y la batería

- Extraiga la cubierta trasera e inserte la tarjeta SIM.




- Inserte la batería y vuelva a colocar la cubierta trasera.

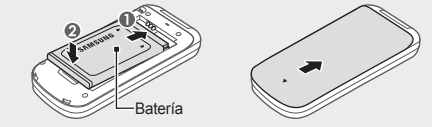

### Carga de la batería

- Conecte un cargador en la toma multifunción.
- Cuando la carga esté completa, desconecte el cargador.



### Uso de la barra de herramientas de accesos directos


Puede utilizar la barra de herramientas de accesos directos para acceder a sus menús favoritos.


Para añadir menús a la barra de herramientas de acceso directo:
---

- En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Barra de herramientas de accesos directos**.
- Pulse **<Opciones>** → **Editar**.
- Seleccione sus menús favoritos.
- Pulse **<Opciones>** → **Abrir** para seleccionar submenús (si es necesario).
- Pulse **<Guardar>**, o pulse **<Opciones>** → **Guardar**.





Para acceder a un menú desde la barra de herramientas de accesos directos
---


En el modo inactivo, desplácese hacia la derecha o la izquierda hasta el menú deseado y pulse la tecla de confirmación.

-  Cuando la barra de herramientas de acceso directo está activada, la tecla de navegación no funciona como acceso directo en algunas regiones.

-  No quite la batería del teléfono sin desconectar previamente el cargador. De lo contrario, podría dañarse el teléfono.
- El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

### Iconos de instrucciones

	<b>Nota:</b> notas, consejos de uso e información adicional
	<b>Seguidos por:</b> el orden de las opciones o menús que debe seleccionar para llevar a cabo un paso. Por ejemplo: En el modo de menús, seleccione <b>Mensajes</b> → <b>Crear mensaje</b> (representa <b>Mensajes</b> , seguido de <b>Crear mensaje</b> )
	<b>Corchetes:</b> teclas del teléfono; por ejemplo: [ <b>*☎*</b> ] (representa la tecla de encendido/apagado y fin de llamadas)
	<b>Paréntesis angulares:</b> teclas de función que controlan distintas funciones en cada pantalla; por ejemplo: <b>&lt;Aceptar&gt;</b> (representa la tecla de función <b>Aceptar</b> )



### Bloqueo del teléfono

- En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo del teléfono** → **Activado**.
- Introduzca una nueva contraseña de cuatro o ocho dígitos y pulse **<Aceptar>**.
- Vuelva a introducir la nueva contraseña y pulse **<Aceptar>**.

### Bloqueo de la tarjeta SIM

Puede bloquear su tarjeta SIM para que el teléfono pueda usar sólo esa tarjeta SIM y para evitar que otras personas puedan usarla.

Para permitir que el teléfono use sólo su tarjeta SIM
---

- En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de SIM** → **Activado**.
- Introduzca una nueva contraseña de cuatro o ocho dígitos y pulse **<Aceptar>**.
- Vuelva a introducir la nueva contraseña y pulse **<Aceptar>**.

Para evitar que otras personas puedan usar la tarjeta SIM
---

- En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de PIN** → **Activado**.
- Introduzca el PIN de 4 dígitos proporcionado con la tarjeta SIM y pulse **<Aceptar>**.

### Encendido o apagado del teléfono

Para encender el teléfono:


- Mantenga pulsado [**\*☎\***].
- Introduzca su PIN y pulse **<Aceptar>** (si es necesario).

Para apagar el teléfono, vuelva a llevar a cabo el paso 1 descrito anteriormente.


### Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

- En el modo inactivo, pulse **<Menú>** para acceder al modo de menús.

-  Es posible que deba pulsar la tecla de confirmación para acceder al modo de menús en función de la región en la que se encuentre o del proveedor de servicios.

- Utilice la tecla de navegación para desplazarse hasta un menú o una opción.
- Pulse **<Selecc.>**, **<Guardar>** o la tecla de confirmación para confirmar la opción que está resaltada.
- Pulse **<Atrás>** para subir un nivel; pulse [**\*☎\***] para volver al modo inactivo.

-  Cuando acceda a un menú que le solicite el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado por la tarjeta SIM. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
- Samsung no se responsabiliza por cualquier pérdida de contraseñas o información privada o por otros daños causados por software ilegal.

### Introducción de texto

Para cambiar el modo de introducción de texto
---

- Mantenga pulsada [**#**] para cambiar entre los modos T9 y ABC. La disponibilidad del acceso al modo de introducción para un idioma específico variará en función de cada región.
- Pulse [**#**] para cambiar a mayúsculas o minúsculas, o para pasar al modo numérico.
- Pulse [**\***] para cambiar al modo de símbolo.
- Mantenga pulsada [**\***] para seleccionar un modo de introducción de texto o cambiar el idioma de introducción de texto.

Modo T9
---------

- Pulse las teclas alfanuméricas correspondientes para escribir una palabra completa.
- Cuando la palabra se muestre correctamente, pulse [**0**] para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, pulse la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una palabra alternativa.

Modo ABC
----------

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente hasta que aparezca el carácter que desea en la pantalla.

Modo numérico
---------------

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para introducir un número.

### Realización de una llamada

- En la pantalla de inicio, introduzca el código de área y el número de teléfono.
- Pulse [**↔**] para marcar el número.
- Para finalizar la llamada, pulse [**\*☎\***].


### Respuesta a una llamada

- Cuando reciba una llamada, pulse [**↔**].
- Para finalizar la llamada, pulse [**\*☎\***].

### Ajuste del volumen

Para ajustar el volumen de la melodía o tono
--


- En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles**.
- Desplácese hasta el perfil que está usando.


-  Si está utilizando el perfil Silencio, no podrá ajustar el volumen de la melodía o tono.

- Pulse **<Opciones>** → **Editar**.
- Seleccione **Volumen** y desplácese hasta **Alerta llamada**.
- Desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda para ajustar el nivel del volumen.
- Pulse **<Guardar>**.

Para ajustar el volumen de la voz durante una llamada
---


Durante la llamada, pulse la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.

-  En entornos ruidosos, es posible que tenga dificultad para escuchar las llamadas si utiliza la función del altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para lograr un mejor rendimiento de audio.




Modo simbólico
----------------

Pulse la tecla alfanumérica adecuada para introducir un símbolo.

-  Para mover el cursor, pulse la tecla de navegación.
- Para borrar los caracteres de a uno, pulse **<Borrar>**. Para borrar todos los caracteres, mantenga pulsada **<Borrar>**.
- Para insertar un espacio entre los caracteres, pulse [**0**].
- Para escribir signos de puntuación, pulse [1].


### Adición de un nuevo contacto

-  La ubicación de la memoria para guardar nuevos contactos puede estar predefinida según el proveedor de servicios. Para cambiar la ubicación de la memoria, en el modo de menús, seleccione **Contactos** → **Administración** → **Guardar nuevos contactos en** → una ubicación de memoria.

- En el modo inactivo, introduzca un número de teléfono y pulse **<Opciones>**.
- Seleccione **Crear contacto** → una ubicación de memoria (si es necesario).
- Seleccione un tipo de número (si es necesario).
- Introduzca la información de contacto.
- Pulse la tecla de confirmación o pulse **<Opciones>** → **Guardar** para agregar el contacto a la memoria.

### Cambio de la melodía o tono

- En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles**.
- Desplácese hasta el perfil que está usando.


-  Si está utilizando el perfil silencioso, de reunión o de fuera de línea, no podrá cambiar la melodía de llamada.

- Pulse **<Opciones>** → **Editar**.
- Seleccione **Melodía de llamada**.
- Seleccione una melodía.

Para cambiar a otro perfil, selecciónelo de la lista.

### Llamada a un número marcado recientemente

- En el modo inactivo, pulse [**↔**] para mostrar una lista de números recientes.
- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar un tipo de llamada.
- Desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar un número o un nombre.
- Pulse la tecla de confirmación para ver los detalles de la llamada o [**↔**] para marcar el número.



### Envío y visualización de mensajes

Para enviar un mensaje de texto
---------------------------------

- En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje**.
- Introduzca un número de destino y desplácese hacia abajo.
- Escriba el texto del mensaje.
  - Introducción de texto*
- Pulse la tecla de confirmación para enviar el mensaje.

Para visualizar mensajes de texto
-----------------------------------

- En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Entrada**.
- Seleccione un mensaje de texto.

### Realización de llamadas falsas

Puede simular una llamada entrante para salir de reuniones o evitar conversaciones no deseadas.

Para activar la función de llamada falsa
--

En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada falsa** → **Tecla de función de llamada falsa**.


Para realizar una llamada falsa
---------------------------------

- En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla de navegación hacia abajo.

### Activación del rastreador del móvil

Cuando alguien inserta una nueva tarjeta SIM en el teléfono, la función de rastreador del móvil envía de forma automática el número de contacto a los destinatarios especificados para poder localizar y recuperar el teléfono. Para activar el rastreador del móvil:

- En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
- Introduzca su contraseña y pulse **<Aceptar>**.

-  La primera vez que acceda al rastreador del móvil se le solicitará que cree y confirme una contraseña.

- Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Activado**.
- Desplácese hacia abajo y pulse la tecla de confirmación para abrir la lista de destinatarios.
- Pulse **<Opciones>** → **Contactos** para abrir su lista de contactos.
- Seleccione un contacto.
- Seleccione un número (si es necesario).
- Pulse la tecla de confirmación para guardar los destinatarios.
- Desplácese hacia abajo e introduzca el nombre del remitente.
- Pulse **<Guardar>** → **<Aceptar>**.

### Activación de la linterna

La función de linterna lo ayuda a ver en lugares oscuros al hacer que la pantalla y la luz de fondo alcancen su brillo más intenso.

En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla de navegación hacia arriba para activar la retroiluminación de la pantalla. También puede seleccionar **Aplicaciones** → **Luz de antorcha** → **<Activado>**.

Para desactivar la retroiluminación de la pantalla, pulse **<Desactivado>**.

### Configuración y uso de alarmas

Para configurar una nueva alarma
----------------------------------


- En el modo de menús, seleccione **Alarmas**.
- Seleccione una ubicación de alarma vacía.
- Defina la información de la alarma.
- Pulse **<Guardar>**, o pulse **<Opciones>** → **Guardar**.

Para detener una alarma
-------------------------

- Cuando suene la alarma,
  - Pulse **<Aceptar>** o la tecla de confirmación para detener la alarma sin la función de repetición.
  - Pulse **<Aceptar>** o la tecla de confirmación para detener la alarma con la función de repetición, o pulse **<Repetir>** para parar la alarma durante el período de repetición.

Para desactivar una alarma
----------------------------

- En el modo de menús, seleccione **Alarmas**.
- Seleccione la alarma que desea desactivar.
- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Desactivado**.
- Pulse **<Guardar>**.

-  Si se ha quitado la batería la alarma programada no sonará.

<p>SAMSUNG ELECTRONICS</p>	<p></p>
<p><b>Declaración de conformidad (R&amp;TTE)</b></p>	
<p><b>Nosotros,</b> <b>Samsung Electronics</b> declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Teléfono móvil GSM<span> </span>: GT-E1190</b></p>	
<p>al cual hace referencia esta declaración, cumple con los siguientes estándares y con otras normativas.</p>	
<p>SEGURIDAD</p>	<p>EN 60950-1<span> </span>: 2006 + A11:2009</p>
<p>SAR</p>	<p>EN 50360<span> </span>: 2001 / AC 2006</p> <p>EN 62209-1<span> </span>: 2006</p>
<p>EMC</p>	<p>EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)</p> <p>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)</p>
<p>RADIO</p>	<p>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</p>
<p>Por la presente, se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple con todos los requisitos básicos de la directiva 1999/5/EC.</p>	
<p>El procedimiento de evaluación de conformidad mencionado en el Artículo 10, detallado en el Anexo [IV] de la Directiva 1999/5/EC, se ha realizado con la participación de las siguientes entidades notificadas:</p>	
<p>BABT, Forayth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*  Marca de identificación: 0168</p>	
<p>La documentación técnica se conserva en :  Samsung Electronics QA Lab.</p>	
<p>Se entregará si se la solicita previamente.  (Representante en la UE)</p>	
<p>Samsung Electronics Euro QA Lab.  Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</p>	
<p>2011.06.08  (Lugar y fecha de emisión)</p>	<p>  Joong-Hoon Choi / Lab Manager  (Lugar y firma de la persona autorizada)</p>
<p>* Ésta no es la dirección del centro de servicio técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del centro de servicio técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el producto.</p>	

