

Samsung

GT-I9100-aren erabiltzailearen eskuliburua



Baliteke eskuliburu honetan aipatzen diren deskribapenek zure telefonoan aplikaziorik ez izatea, zerbitzu-homitzailearen, herrialdearen edo instalatutako softwarearen arabera.

Kies nola instalatu (PC Sync) Kies

1. Deskargatu Kies-en bertsiorik berriena Samsung-en webgunean (www.samsungmobile.com), eta instalatu zure ordenagailuan.
2. Konektatu telefona eta PCa, PCrako datu-kablearekin. Samsung Kies automatikoki irekiko da. Samsung Kies ez bada automatikoki irekitzen, egin klik bi aldiz zure ordenagailuko Samsung Kies-en ikonoan. Ikus Kies-en laguntza-atala, informazio gehiago eskuratzeko.

Adostasun-deklarazioaren laburpena

SAMSUNGek adierazten du, bere ardurapean, tresna honek Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1999ko martxoaren 9ko 99/05/EE Direktiban finkatutakoa betetzen duela; Direktiba hori azaroaren 20ko 1890/2000 Errege Dekretuaren bidez egokitu zen espainiar estatuko legeriara.

www.samsungmobile.com

Euskaltelek itzultitako eta
ekoiztutako eskuliburua



Eskuliburuaren erabilera

Eskerrak ematen dizkizugu Samsung telefono mugikorra aukeratzeagatik. Samsung-en aparteko teknologian eta goi-mailako estandarretan oinarritutako kalitate handiko komunikazio mugikorra eta entretenimendua emango dizu gailu honek.

Zure gailuaren funtzioak eta ezaugarriak azaltzeko bereziki diseinatua da erabiltzailearen eskuliburu hau.

Lehenengo irakurri beharrekoa

- Gailua erabiltzen hasi aurretik, irakurri arretaz eskuliburu hau, erabilera zuzena eta segurua bermatzeko.
- Gailuaren aurrez zehaztutako doikuntzetan oinarrituta daude eskuliburu honetako deskribapenak.
- Gerta daiteke eskuliburu honetan erabiltzen diren irudiak eta pantaila-kapturak ez izatea produktu errealak dituen berak.
- Gerta daiteke eskuliburu honetako edukiak eta zerbitzu-hornitzaileak edo telefono-operadoreak emandako produktua edo softwarea bat ez etortzea. Gainera, aurrez abisatu gabe alda daiteke. Eskuliburu honen bertsio eguneratua eskuratzeko, ikus <http://www.samsung.com/>.
- Erabilgarri dauden funtzioak eta zerbitzu osagarriak aldatu egin daitezke gailuaren, softwarearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Erabiltzailearen eskuliburu honen formatua eta entrega Google Android sistema eragilean oinarritzen da, baina erabiltzailearen sistema eragilearen arabera alda daiteke.
- Aplikazioak eta funtzioak aldatu egin daitezke herrialdearen, eskualdearen edo hardware-zehaztapenen arabera. Samsung-ek ez ditu bere gain hartzen hirugarrenen aplikazioek sorrarazitako errendimendu-arazoak.
- Samsung-ek ez ditu bere gain hartzen erabiltzaileak erregistroaren parametroetan egindako aldaketen ondorioz sortutako errendimendu-arazoak edo bateraezintasunak.

- Gailu mugikorren softwarea eguneratzeko, ikus <http://www.samsung.com/>.
- Gailu honek hornitzen dituen soinu-iturriek, pantailaren atzealdeek eta irudiek Samsung-en eta haien jabeen lizentzia dute, erabilera mugaturako. Material horiek helburu komertzialekin edo beste helburu batzuekin erabiltzea egile-eskubideen legeak urratzea da. Samsung ez da erabiltzailearen arau-hauste horien arduradun egingo.
- Gorde eskuliburu hau behar duzunean kontsultatu ahal izateko.

Jakinarazpenak egiteko ikonoak

Hasi aurretik, eskuliburu honetan agertzen diren ikonoak ezagutzea komeni da:



Abisua>zure telefonoa edo beste tresna batzuk kaltetu ditzaketen egoerak.



Kontuz>zure gailua edo beste tresna batzuk kaltetu ditzaketen egoerak.



Oharra>oharrak, erabilera-gomendioak edo informazio gehigarria.



Kontsultatu>lotutako informazioa duten orrialdeak. Adibidez: ► 12. or (esan nahi du 12. orria ikusi behar duzula)



Jarraian>pauso bat emateko hautatu behar dituzun aukeren edo menuen ordena. Adibidez: Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Acerca del teléfono** (horrek esan nahi du **Ajustes** ondoren **Acerca del telefono** hautatu behar duzula).



Kortxeteak>telefonoaren teklak; adibidez: [≡] (menuaren tekla adierazten du)

Egile-eskubideak

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Erabiltzailearen eskuliburu hau nazioarteko egile-eskubideen legeek babestuta dago.

Ezin da eskuliburu honen zatirik erreproduzitu, banatu, itzuli ez eta transmititu ere bitarteko elektronikoko edo mekanikoak erabiliz (fotokopiatzea eta grabatzea barne), eta ezingo da informazioa gordetzeko eta berreskuratzeko sistemetan gorde Samsung Electronics-en aurretiazko idatzizko baimenik gabe.

Marka komertzialak

- SAMSUNG eta SAMSUNGen logotipoa Samsung Electronics-en marka erregistratuak dira.
- Google, Inc.-en marka erregistratuak dira Google™, Google Maps®, Google Mail®, YouTube®, Google Talk® eta Android Market®-ren logotipoak.
- Bluetooth Sig, Inc.-en marka komertzial erregistratua da Bluetooth®, mundu osoan.
- Oracle eta Java Oracle-ren etajedo haren bazkideen marka erregistratuak dira. Beste izen batzuk ere izan daitezke jabe horien marka erregistratuak.
- Wi-Fi Allianceren marka komertzial erregistratuak dira Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIEDen logotipoa eta WiFi-ren logotipoa.

- DivX®, DivX Certified® eta horiei lotutako logotipoak DivX, Inc.-en marka erregistratuak dira, eta lizentziapean erabiltzen dira.

DivX[™]
HD

- Gainerako marka komertzialak eta egile-eskubideak beren jabeenak dira.



CE 0168

VIDEO DIVX-RI BURUZ

DivX, Inc.-ek sortutako bideo digitaleko formatua da DivX®. DivX bideoak erreproduzitzen dituen gailua da hau, DivX Certified®-k modu ofizialean ziurtatua. Joan www.divx.com helbidera, zure fitxategiak DivX bideo-formatura bihurtzeko behar duzun informazio eta software-tresna gehiago jasotzeko.

DivX Certified®-k onartu du 720 p-ko HD-ko DivX® bideoak erreproduzitzeko, premium-edukiak barne.

1080 p-ko HD-rainoko DivX bideoak erreproduzi ditzake.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND-i BURUZ

DivX®-ek ziurtatutako gailu honek DivX-en erregistratu behar du DivX VOD (Video-On-Demand) bidez erositako filmak erreproduzitzeko. Erregistro-kodea lortzeko, bilatu DivX VOD atala gailuaren konfigurazio-menuan. Joan vod.divx.com helbidera, informazio gehiago jasotzeko zure erregistroa osatzeko moduari buruz.

Edukiak

Instalazioa	10
Bilgarria kentzea	10
SIM edo USIM txartela eta bateria jartzea	10
Bateriaren karga	12
Memoria-txartela sartzea	15
Eskuko uhala jartzea	17
Hasiera	18
Gailua piztea eta itzaltzea	18
Gailuaren aurkezpena	19
Ukipen-pantaila erabiltzea	23
Ukipen-pantaila eta teklak blokeatzea eta desblokeatzea	24
Hasierako pantailaren aurkezpena	24
Aplikazioetara sartzea	27
Gailua personalizatzea	29
Testua idaztea	34
Android Market-etik aplikazioak deskargatzea	39
Saretik fitxategiak deskargatzea	40
Datuak sinkronizatzea	40
Komunikazioa	42
Deiak	42
Mezuak	49
Google Mail	51
Posta elektronikoa	53
Google Talk	56
Social Hub	57
BM	57

Entretanimendua	58
Kamera	58
Bideoak	68
Galeria	69
Argazki-editorea	71
Bideoa editatzea	72
Musika	74
Music Hub	76
FM irratia	77
Game Hub	80
Informazio pertsonala	81
Kontaktuak	81
Egutegia	85
Zereginak	87
Oharrak	87
Ahots-grabagailua	88
Weba	89
Nabigatzailea	89
Mapak	92
Latitude	94
Lekuak	94
Nabigazioa	95
Google-ko bilaketa	96
YouTube	96
Samsung Apps	97
Market	98
Readers Hub	98
Albisteak eta eguraldia	99

Konektagarritasuna	100
Bluetooth-a	100
WiFi-a	102
Wi-Fi Direct	104
AllShare	105
Sare mugikorra partekatzea	108
GPSa	109
PCra konektatzea	110
VPNrako konexioak	112
Tresnak	114
Erlojua	114
Kalkulagailua	116
Descargas (Deskargak)	117
Kies air	118
Egunkari txikia	119
Nire fitxategiak	120
Polaris Office	120
Zereginen administratzailea	121
Ahots-komandoak	122
Ahots bidezko bilaketak	122
Voice talk	123
Doikuntzak	124
Ajustes menura sartzea	124
Haririk gabeko konexioak	124
Deiak	126
Soinua	128
Pantaila	129

Energia aurrezteko modua	130
Kokapena eta segurtasuna	131
Aplikazioak	132
Kontuak eta sinkronizazioa	133
Mugimendua	134
Pribatutasuna	134
Biltegitratzea	135
Teklatua eta hizkuntza	135
Ahotsaren sarrera eta irteera	137
Irisgarritasuna	139
Dock-aren doikuntzak	139
Data eta ordua	139
Telefonoari buruz	139
Arazoak konpontzea	140
Segurtasun-neurriak	146
Aurkibidea	157

Instalazioa

Bilgarria kentzea

Egiaztatu produktuaren kaxak elementu hauek dituela:

- Gailu mugikorra
- Bateria
- Bidaiarako egokigailua (kargagailua)
- Bizkor hasteko gida



Erabili beti Samsung-ek software-osagarriak. Legez kanpoko softwareak eta kopia piratek kalteak edo erroreak eragin ditzakete gailuaren funtzionamenduan, eta fabrikatzailearen bermeak ez ditu estaltzen kalte horiek.




- Baliteke telefonoak dakartzan elementuak aldatzea zure lurraldean eskuragarri dauden zerbitzu-hornitzailearen edo softwarearen eta osagarrien arabera edo eskaintzaren arabera.
- Hainbat osagarri eskura ditzakezu Samsung-en tokiko hornitzailearen bidez.
- Emandako osagarriak dira gailuarentzako aproposenak.
- Gerta daiteke gailuarekin batera eman ez diren osagarriak eta gailua bateraezinak izatea.

SIM edo USIM txartela eta bateria jartzea

Zerbitzu zelular batean izena ematean, harpidedunaren identifikazio-zenbakia (SIM txartela) jasoko duzu; han daude izen-ematearen datu guztiak, hala nola identifikazio pertsonaleko zenbakia (PIN) eta aukerako zerbitzuak. UMTS edo HSDPA zerbitzuak erabiltzeko, harpidedunaren identifikazio-modulu unibertsalaren txartel bat (USIM) eskuratu dezakezu.


SIM edo USIM txartela eta bateria sartzeko:

- 1 Gailua piztuta badago, luze sakatu pizteko/jitzaltzeko tekla, eta hautatu **Apagar > Aceptar**, telefonoa itzaltzeko.
- 2 Kendu atzeko estalkia.

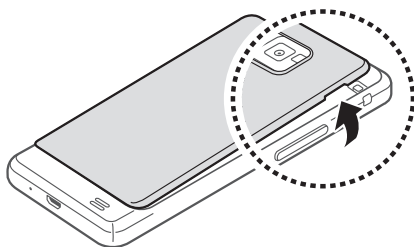


Kontuz izan azazkalekin atzeko estalkia kentzean.

- 3 Sartu SIM edo USIM txartela urre-koloreko kontaktuak beherantz begira dituela.

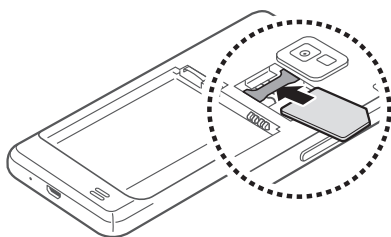


Ez sartu memoria-txartelik SIM txartelaren artean.

4 Sartu bateria.

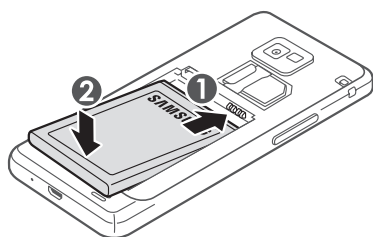

5 Jarri berriro atzeko estalkia.

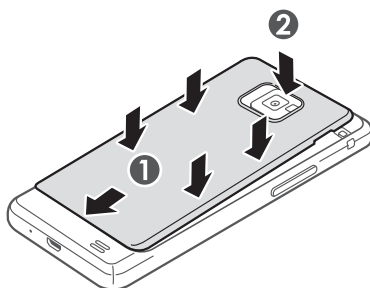

Bateriaren karga


Gailua lehen aldiz erabili aurretik, bateria kargatu behar duzu.

Gailua kargatzeko, emandako kargagailua erabil dezakezu edo PC batera konektatu datu-kable baten bidez.




Erabili beti Samsung-ek onartzen dituen kargagailu eta kableak. Baimendu gabeko kargagailuak edo kableak erabiliz gero, bateria lehertu daiteke edo gailuak kalteak izan ditzake.



- Bateria maila baxua denean, gailuak ohartarazpen-tonua igortzen du, eta bateria baxu dagoela dioen mezua bistaratzen du. Gainera, bateriaren ikonoa  hutsik agertuko da. Bateria maila baxuegia bada telefonoak funtzionatzeko, deskonektatu egingo da automatikoki. Kargatu bateria gailua erabiltzen jarraitzeko.
- Bateria guztiz deskargatuta badago, ezingo duzu gailua piztu, ezta kargagailua konektatuta dagoela ere. Utzi bateria deskargatua ordu batzuez kargatzen, gailua berriro pizten saiatu aurretik.

» Kargagailuarekin kargatzea

1 Konektatu kargagailuaren mutur txikia funtzio ugariko hartunera.

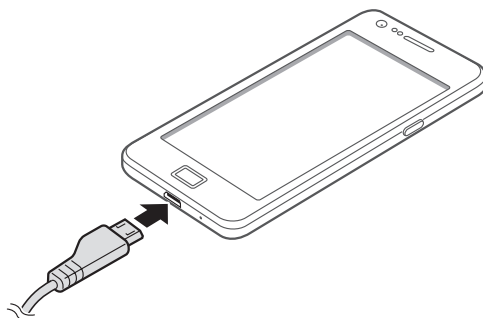

Kargagailua behar bezala konektatzen ez baduzu, gailuak kalte larriak jasan ditzake. Bermeak ez ditu barne hartzen okerreko erabileragatik sortutako kalteak.

2 Konektatu kargagailuaren mutur handia korrante-hartune batera.



- Gailua erabil dezakezu kargatzen ari dela, baina baliteke guztiz kargatzeko denbora gehiago behar izatea.
- Gailua kargatzen ari den bitartean, gerta daiteke ukipen-pantailak ez funtzionatzea, energia-homidura ez delako egonkorra. Hori gertatzen bada, deskonektatu gailuaren kargagailua.
- Kargatzen ari den bitartean, gerta daiteke gailua berotzea. Hori normala da, eta du eraginik telefonoaren bizitza erabilgarrian edo errendimenduan.
- Gailua ez bada ongi kargatzen, joan Samsung-en zerbitzu-zentro batera gailuarekin eta kargagailuarekin.

3 Bateria guztiz kargatuta dagoenean (bateriaren ikonoa mugitzen ez denean), deskonektatu kargagailua elikadura-iturritik.



Ez kendu bateria aurrez kargagailua kendu gabe. Hala eginez gero, gailuak kalteak izan ditzake.



Kargagailuak ez du pizteko eta itzaltzeko etengailurik, eta, beraz, ez du elektrizitate-homiketa eteteko aukerarik; ondorioz, erabiltzaileak kendu behar du kargagailua saretik. Gainera, konektatuta dagoenean, entxufetik gertu egon behar du. Energia aurrezteko, kargagailua deskonektatu erabiltzen ari ez zarenean.

» **Gailua kargatzea PCrako datu-kablearen bidez**

Kargatu aurretik, egiaztatu PCa piztuta dagoela.

1 Konektatu PCrako datu-kablearen mutur bat (mikro USBa) funtzio ugari hartunean.

2 Konektatu PCrako datu-kablearen beste muturra PCaren USB ataketako batean.



Erabiltzen duzun PCrako datu-kablearen arabera, gerta daiteke kargatzearen hasiera segundo batzuk atzeratzea.

3 Bateria guztiz kargatuta dagoenean (bateriaren ikonoak mugitzeari utziko dio), deskonektatu PCrako datu-kablea gailutik eta ordenagailutik.

Memoria-txartela sartzea

Multimedia-fitxategi gehiago biltegitratzeko, memoria-txartela sartu behar duzu. 32 GB-ra arteko ahalmena duten microSD® edo microSDHC® memoria-txartelak onartzen ditu telefonoak (fabrikatzailearen eta memoria-txartel motaren arabera).




Samsung-ek industriak memoria-txartelentzat onartutako estandarrak erabiltzen ditu, baina baliteke marka batzuk ez izatea guztiz bateragarriak gailuarekin. Bateragarria ez den memoria-txartela erabiltzen baduzu, gailua edo memoria-txartela hondatu dezakezu, baita txartelean gordetako datuak ere.



- Memoria-txarteletan, FAT fitxategi-egitura soilik onartzen du gailuak. Fitxategi-egitura ezberdinarekin formateatu den txartela txertatzen baduzu, berriz formateatzeko eskatuko dizu gailuak.
- Datuak sarri idazten eta ezabatzen arituz gero, memoria-txartelen bizitza erabilgarria murriztu egingo da.
- Gailuan memoria-txartel bat sartzen duzunean, memoria-txartelaren fitxategi-direktorioa sdcard/external_sd karpetan agertuko da, barne-memoriaren barruan (moviNAND™).

- 1 Kendu atzeko estalkia eta bateria.
- 2 Sartu memoria-txartela urre-koloreko kontaktuak beherantz begira dituela.

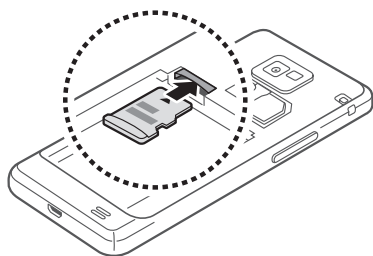

- 3 Sartu memoria-txartela horretarako dagoen zirrikituan, dagokion tokian doitzen den arte.
- 4 Jarri berriro bateria eta atzeko estalkia.

» Memoria-txartela kentzea

Memoria-txartel bat kendu aurretik, desmuntatu, seguru erazteko.

- 1 Hasiera-pantailan, hautatu **Aplicaciones > Ajustes > Almacenamiento > Retirar tarjeta SD > Aceptar**.
- 2 Kendu atzeko estalkia eta bateria.
- 3 Sakatu leun memoria-txartelean, gailutik ateratzeko.
- 4 Tira egin txarteletik, zirrikitutik ateratzeko.
- 5 Kendu memoria-txartela
- 6 Jarri berriro bateria eta atzeko estalkia.



Ez atera memoria-txartela gailua informazioa transferitzen ari den bitartean edo txartelera sarbidea duzunean; izan ere, datuak gal ditzakezu, eta txartela edo gailua hondatu.

» Memoria-txartela formateatzea

Memoria-txartela PC batean formateatzen baduzu, litekeena da gailuarekin bateragarria ez izatea. Formateatu memoria-txartela gailuan bakarrik.


Hasiera-pantailan, hautatu **Aplicaciones > Ajustes > Almacenamiento > Retirar tarjeta SD > Aceptar > Formatear tarjeta SD > Formatear tarjeta SD > Borrar todo**.



Memoria-txartela formateatu aurretik, gogoan izan gailuan gordetako datu garrantzitsu guztiek segurtasun-kopia egin behar dela. Fabrikatzailearen bermeak ez ditu estaltzen erabiltzaileen ekintzek eragindako datu-galerak.

Eskuko uhala jartzea

- 1 Kendu atzeko estalkia.
- 2 Pasatu eskuko uhala zirrikitutik, eta lot iezaiozu irtengune txikiari.

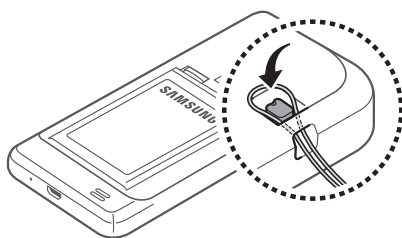

- 3 Jarri berriro atzeko estalkia.

Hasiera

Gailua piztea eta itzaltzea

Telefonoa pizteko,

- 1 Luze sakatu pizteko/blokeatzeko tekla.
- 2 Gailua lehen aldiz piztean, jarraitu pantailako argibideei gailua konfiguratzeko.

Telefonoa itzaltzeko, luze sakatu pizteko/blokeatzeko tekla, eta hautatu


Apagar > Aceptar.




- Bete argitaratutako oharrak eta langile ofizialek ematen dituzten argibide guztiak haririk gabeko gailuak debekatuta dauden eremuetan (hegazkinetan eta ospitaleetan, adibidez) zaudenean.
- Gailuaren sarerik gabeko zerbitzuak bakarrik erabiltzeko, hegaldi moduan jarri gailua. Luze sakatu pizteko/blokeatzeko tekla, eta hautatu Modo avión.

Gailuaren aurkezpena



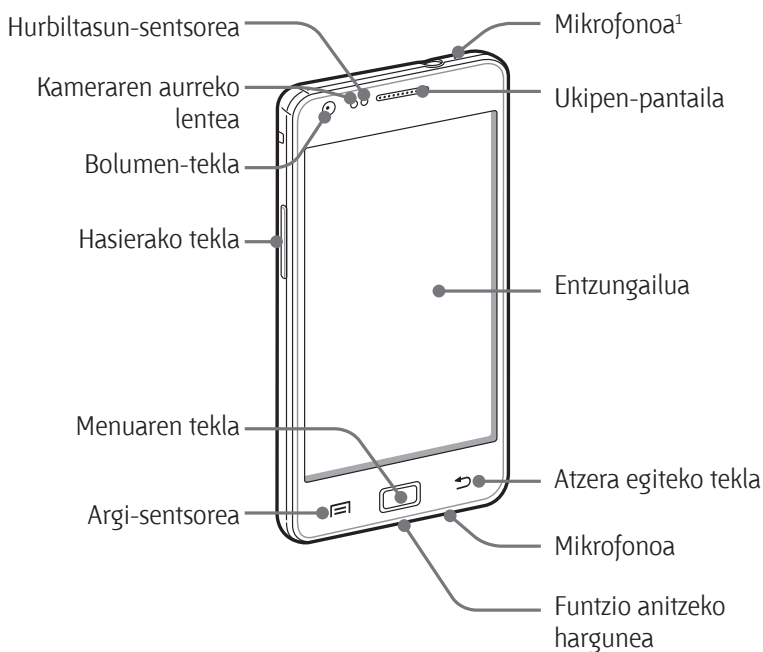


» Gailuaren diseinua

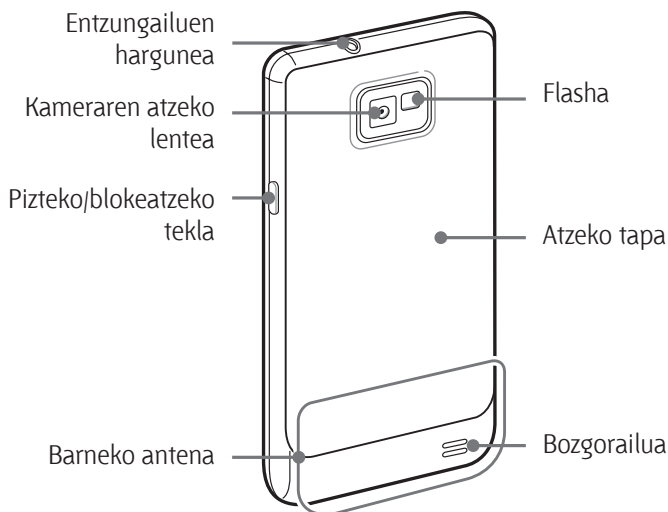

1. Bozgorailuaren funtzioa erabiltzen denean edota bideoak grabatzen direnean bakarrik dago aktibo.



» Teklak


Tekla	Funtzioa
 Pizteko / Blokeatzeko tekla	Gailua pizteko (luze sakatuta); menu bizkorretara sartzeko (luze sakatuta); ukipen-pantaila blokeatzeko.
 Menu-tekla	Uneko pantailan eskura dauden aukeren zerrenda zabaltzea, Google Search barra irekitzea (luze sakatu).
 Hasiera-tekla	Hasierako pantailara itzultzeko, ireki berri diren aplikazioen zerrenda irekitzeko (luze sakatu)
 Atzera-tekla	Aurreko pantailara itzultzeko
 Bolumen-tekla	Gailuaren bolumena doitzeko.

» Ikono adierazleak



Pantailan bistaratzen diren ikonoak aldatu egin daitezke herrialdearen eta zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Ikonoa	Definizioa
	Ez dago seinalerik
	Seinalearen intentsitatea
	GPRS sarea konektatuta
	EDGE sarea konektatuta
	UMTS sarea konektatuta
	WLAN irekiak erabilgarri
	WLAN konektatuta
	Zuzeneko WLAN konektatuta
	Bluetooth-a aktibatuta
	Bluetooth entzungailua konektatuta
	GPSa aktibatuta
	Deia martxan
	Deia zain
	Bozgorailua aktibatuta
	Dei galdua
	Webarekin sinkronizatuta
	Datuak kargatzen
	Datuak deskargatzen

Ikonoa	Definizioa
	Deiak desbideratzeko aukera aktibatuta
	PC batekin konektatuta
	USB modema aktibatuta
	WLAN sarbide-puntua aktibatuta
	SIM edo USIM txartelik gabe
	Testu-mezu edo multimedia mezu berria
	Mezu elektronikoa berria
	Mezu berria ahots-postontzian.
	Alarma aktibatuta
	Gertakizunen jakinarazpenak
	Desplazamenduan (ohiko zerbitzu-eremutik kanpo)
	Isilik modua aktibatuta
	Bibrazio modua aktibatuta
	Hegazkin modua aktibatuta
	Musika erreproduzitzen
	Musikaren erreproduzioa etenda
	FM irratia piztuta bigarren mailan
	Errorea gertatu da edo kontuz ibili behar da
	Bateriaren karga-maila
10:00	Uneko ordua

Ukipen-pantaila erabiltzea

Gailuko ukipen-pantailaren bidez, erraz hauta ditzakezu elementuak, bai eta funtzioak egin ere. Ikas itzazu ukipen-pantaila erabiltzeko oinarriko ekintzak.



- Pantailan arrastorik ez egiteko, ez erabili tresna puntadunik.
- Ukipen-pantailak ez du ukitu behar beste gailu elektrikorik. Deskarga elektrostatiakoek ukipen-pantailaren funtzionamenduan eragin dezakete.
- Ukipen-pantailak ez du ura ukitu behar. Litekeena da ukipen-pantailak ongi ez funtzionatzea ingurune hezeetan edo bustitzen denean.



- Ukipen-pantaila ahalik eta ondoen erabiltzeko, kendu pantailaren geruza babeslea gailua erabili aurretik.
- Ukipen-pantailak geruza bat du giza gorputzak emititzen dituen karga elektriko txikiak detektatzen dituena. Errendimendu hobea izateko, hatz-mamiarekin sakatu ukipen-pantaila. Ukipen-pantailak ez du erreakzionatuko puntadun tresnekin (erakusle edo boligrafo batekin, adibidez) sakatuz gero.

Ekintza hauen bidez kontrola dezakezu ukipen-pantaila:

- Sakatzea: hatzarekin behin ukitu, menu bat, aukera bat edo aplikazio bat hautatzeko edo abiarazteko.
- Luze sakatzea: elementu bat 2 segundo baino luzaroago sakatu, bistaratutako aukeren zerrenda bat irekitzeko.
- Arrastatzea: sakatu eta arrastatu hatza gorantz, beherantz, ezkerrerantz edo eskuinerantz, zerrendetako elementuak mugitzeko.
- Edukia arrastatu eta askatzea: luze sakatu elementu bat hatzarekin, eta, gero, arrastatu hatza elementua mugitzeko.
- Sakaldi bikoitza: sakatu arin hatzarekin bi aldiz argazkiak edo web-orriak ikusten ari zarela, horiek handitzeko edo txikitzeko.



- Gailuak desaktibatu egiten du ukipen-pantaila denbora-tarte jakin batean erabiltzen ez baduzu. Pantaila aktibatzeko, sakatu Pizteko/Blokeatzeko tekla edo Hasierako tekla.
- Atzeko argiztapeneko denbora ere doitu dezakezu. Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Pantalla > Pantalla tiempo de espera**.

Ukipen-pantaila eta teklak blokeatzea eta desblokeatzea

Gailuarekin egin nahi ez dituzun eragiketarik ez egiteko, ukipen-pantaila eta teklak blokea ditzakezu.

Blokeatzeko, sakatu pizteko/blokeatzeko tekla. Pantaila desblokeatzeko, sakatu pizteko/jitzaltzeko tekla edo Hasierako tekla, eta, hatzekin, ukitu leihoa.

Hasierako pantailaren aurkezpena

Gailua modu honetan dagoenean, hasierako pantaila ikusiko duzu.

Pantaila inaktibotik, gailuaren egoera ikus daiteke, eta aplikazioetara sar daiteke.

Pantaila inaktiboak panel ugari ditu. Mugitu ezkerredera edo eskuinera, hasierako pantailaren panel batera iritsi arte. Halaber, pantailaren goiko aldeko puntu bat hauta dezakezu hasierako pantailari dagokion panela horra mugitzeko.

» Hasierako pantailara elementuak eranstea

Hasierako pantaila pertsonalizatzeko, aplikazioei lasterbideak erantsi edo aplikazioei elementuak, widgetak edota karpetak gehitu diezazkiekezu.

Hasierako pantailara elementuak eransteako:

- 1 Sakatu [☰] > **Añadir** edo luze sakatu hasierako pantailaren eremu hutsa.
- 2 Hautatu elementuaren kategoria > elementu bat.
 - **Widgets:** Hasierako pantailara widgetak erants ditzakezu.
 - **Accesos:** elementuetara (aplikazioak, gogokoak eta kontaktuak, besteak beste) zuzeneko sarbideak gehitzeko.
 - **Carpetas:** karpeta berri bat sortzeko edo kontaktuentzako karpetak gehitzeko.
 - **Fondos de pantalla:** atzeko irudia zehazteko.

» Hasierako pantailan elementuak lekuz aldatzea

- 1 Luze sakatu elementu bat, lekuz aldatzeko.
- 2 Arrastatu elementua nahi duzun tokiraino.

» Hasierako pantailatik elementuak kentzea

- 1 Luze sakatu elementu bat, ezabatzeko.
Zakarrontzia pantaila inaktiboaren beheko aldean azalduko da.
- 2 Arrastatu elementua zakarrontzira.
- 3 Elementua gorri azaltzen denean, askatu.

» Zuzeneko sarbideen panela erabiltzea

Hasierako pantailan, edo aplikazio bat erabiltzen ari zarela, sakatu ikono adierazleen eremua eta arrastatu hatza beheerantz, zuzeneko sarbideen panela irekitzeko. Haririk gabeko konexioaren funtzioak aktiba edo desaktiba ditzakezu, eta jakinarazpenen zerrendara sartu, mezuak, deiak, gertaerak edo prozesaketaren egoera ezagutzeko. Zerrenda ezkutatzeko, arrastatu zerrendaren beheko aldea gorantz.

Zuzeneko sarbideen panelean, aukera hauek erabil ditzakezu:


- **WiFi:** WLAN konexioaren funtzioa aktibatzekeo edo desaktibatzekeo. ▶ 103. or.
- **Bluetooth:** Bluetooth haririk gabeko funtzioa aktibatzekeo edo desaktibatzekeo. ▶ 100. or.
- **GPS:** GPS funtzioa aktibatzekeo edo desaktibatzekeo.
- **Sonido/Vibración:** Bibrazio profila aktibatu edo desaktibatzekeo.
- **Rotación autom:** Biraketa automatikoa aktibatzekeo edo desaktibatzekeo.



Eskuragarri dauden aukerak aldatu egin daitezke zerbitzu-hornitzailearen edo zu zauden eremuaren arabera.


> Hasierako pantailan panelak jarri edo kentzea

Hasierako pantailako panelak gehitu edo ezabatu ditzakezu, widgetak nahi duzun bezala antolatzekeo.

1 Hasierako pantailan, sakatu [] > **Editar**.

Hatzak pantailan jarri eta azkar elkartu ditzakezu, Editar modura igarotzeko.

2 Gehitu edo ezabatu panelak, funtzio hauek erabilia:

- Panel bat kentzeko, luze sakatu panelaren miniatura, eta arrastatu zakarrontzira (pantailaren behealdean).
- Panel berri bat gehitzeko, hautatu .
- Panelen ordena aldatzeko, luze sakatu panelaren miniatura, eta arrastatu nahi duzun lekura.

3 Amaitutakoan, sakatu [].


Aplikazioetara sartzea

Gailuaren aplikazioetara sartzeko:

- 1 Hasierako pantailan, hautatu **Aplicaciones** aplikazioen zerrendara sartzeko.
- 2 Mugitu ezkererantz edo eskuinerantz, beste aplikazio-pantaila batera. Halaber, pantailaren beheko aldeko puntu bat aukeratu dezakezu, elementuak zuzenean dagozkien menu nagusira mugitzeko.
- 3 Hautatu aplikazio bat.



- Google-k emandako aplikazioak erabiltzeko, Google-n kontu bat izan behar duzu. Google-ko konturik ez baduzu, bat eska dezakezu.
- Aplikazio baterako zuzeneko sarbidea gehitu dezakezu, aplikazioen zerrendan aplikazioaren ikonoa luze sakatuta. Hasierako pantailan nahi duzun lekura mugi dezakezu ikonoa.

- 4 Sakatu () aurreko pantailara itzultzeko; sakatu Inicio tekla hasierako pantailara itzultzeko.



- Funtzio jakin batzuk erabiltzen dituzun bitartean gailua biratzen baduzu, interfazea ere automatikoki biratuko da. Interfazeak biratzea saihesteko, ireki zuzeneko sarbideen panela, eta aukeratu **Rotación autom.**
- Gailua erabiltzen ari zarenean, aukera duzu pantaila baten argazkia ateratzeko, Inicio tekla eta Pizteko/itzaltzeko tekla aldi berean sakatuta. Irudia hemen gordeko da: **Mis archivos > ScreenCapture.**

» Aplikazioak antolatzea

Aplikazioen zerrendako aplikazioak berrantola ditzakezu, kategoriatan sailkatuta, zure beharren arabera.

1 Hasierako pantailan, sakatu [☰] > **Editar** > **Aceptar**.

2 Luze sakatu aplikazio bat.

3 Arrastatu aplikazioaren ikonoa nahi duzun tokira. Menu nagusiko beste pantailara mugi dezakezu aplikazio baten ikonoa. Halaber, gehien erabiltzen dituzun aplikazioak **Inicio**-ren ondoan jar ditzakezu.

Sakatu [☰] > **Guardar**. Menu-pantailara karpeta bat edo panel bat gehitzeko,

1 Aplikazioen zerrendan, sakatu [☰] > **Editar**.

2 Luze sakatu aplikazio bat.

3 Arrastatu aplikazioaren ikonoa **Añadir carpeta** edo **Añadir página** aukerara, pantailaren behealdean.

4 Eman berriro 2. eta 3. pausoak, aplikazio gehiago eransteko.

5 Arrastatu **Añadir carpeta** edo **Añadir página** menuko pantailarantz. Karpeta edo panel berri bat gehituko da, aplikazioekin, menuko pantailan.

6 Karpeta bat gehitu baduzu, jarri izena eta aukeratu **Aceptar**.

7 Sakatu [☰] > **Guardar**.

Menu nagusiko pantailen ordena aldatzeko:

1 Aplikazioen zerrendan, jarri bi hatz pantailaren gainean, eta elkartu itzazu azkar.

2 Luze sakatu pantaila baten miniaturazko ikuspegia, eta arrastatu nahi duzun lekura.

» Duela gutxi erabilitako aplikazioetara sartzea

- 1 Luze sakatu Inicio tekla, duela gutxi erabili dituzun aplikazioen zerrenda irekitzeko.
- 2 Hautatu zer aplikaziotara sartu nahi duzun.

» Ataza-kudeatzailea erabiltzea

Gailuak aukera ematen du zeregin bat baino gehiago egiteko. Aplikazio bat baino gehiago exekuta ditzakezu aldi berean. Dena den, zeregin bat baino gehiago eginez gero aldi berean, aplikazioak gelditu edo bertan behera gera daiteke, eta memoria-arazoak edo energia-konsumo gehigarria izan ditzake. Arazo horiek saihesteko, itxi behar ez dituzun programak ataza-kudeatzailearen bidez.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Administr. de tareas > Aplicaciones activas**.

Gailuan exekutatzen ari diren aplikazio guztien zerrenda azalduko da.

- 2 Aplikazio bat ixteko, hautatu **Salir**.

Aplikazio aktibo guztiak ixteko, hautatu **Salir de todo**.

Gailua pertsonalizatzea

Pertsonalizatu gailua zure lehenespenean arabera, ahalik eta gehien aprobetxatzeko.

» Uneko data eta ordua definitzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Fecha y hora**.
- 2 Definitu data eta ordua, eta aldatu beste aukerak.

» Ukipen-tonuak piztu edo itzaltzea

Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Sonido > Selección audible**.

» Melodiaren bolumena doitzea



Sakatu bolumen-tekla gorantz edo beherantz, melodiaren bolumena doitzeko.

» Isilik modura aldatzea

Gailuaren soinua aktibatzen edo desaktibatzen, hauetako bat egin:

- Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, hautatu **Teléfono > Teclado** eta luze sakatu **#**.
- Luze sakatu pizteko/blokeatzeko tekla, eta hautatu Modo avión.



Zenbait gertaeratan Isilik moduan abisatzeko defini dezakezu gailua. Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Sonido > Vibración > Siempre** edo **Solo en modo silencio**. Isilik modura igarotzen zarenean,  azalduko da -ren ordez.

» Melodia aldatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Sonido > Melodía del teléfono**.
- 2 Hautatu zerrendako melodia bat, eta sakatu **Aceptar**.

» Leihoak aldatzeko animazioa aktibatzea

Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Pantalla > Animación > Algunas animaciones** edo **Todas las animaciones**.

» Hasierako pantailarako atzealdea hautatzeko

- 1 Hasierako pantailan, sakatu [F≡] > **Fondos** > aukera bat.
- 2 Aukeratu irudia.
- 3 Hautatu **Guardar** edo **Definir fondo de pantalla**.



Samsung ez da irudi lehenetsiak edo hondoko irudiak erabiltzen diren moduaren arduraduna.

» Pantailaren distira doitzeko

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Pantalla > Brillo**.
- 2 Desaktibatu **Brillo automático**-ren ondoko egiaztapen-laukia.
- 3 Arrastatu kontrol lerragarria, distira-maila doitzeko.
- 4 Hautatu **Aceptar**.



Pantailaren distira-mailak eragiten du gailuak bateria kontsumitzeko duen abiadura.

» Pantaila-blokea bat zehaztea

Pantaila blokea dezakezu, blokeatzeko funtzioa aktibatuta. Gailuak desblokeatzeko kodea eskatuko dizu pizten duzun bakoitzean, edota ukipen-pantaila desblokeatzean.



- Desblokeatzeko kodea ahazten baduzu, joan Samsung-en zerbitzu-zentro batera gailuarekin, berrezar dezaten.
- Legez kanpoko softwareak erabiltzearen ondorioz segurtasun-kodeak edo informazio pribatua galduz gero edo beste kalte bat jasanez gero, Samsung ez da kalte horien arduradun egingo.

Desblokeatzeko eredia zehaztea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Ubicación y seguridad > Defin bloqueo de pantalla > Patrón.**
- 2 Irakurri pantailako argibideak, eta ikusi adibide gisa emandako ereduak, eta hautatu **Siguiente.**
- 3 Eredu bat marraz dezakezu, gutxienez lau puntu lotzeko, hatza arrastatuz.
- 4 Hautatu **Continuar.**
- 5 Marraztu berriro eredia, berresteko.
- 6 Hautatu **Confirmar.**

Desblokeatzeko PIN kodea zehaztea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Kokapena eta segurtasuna > Defin bloqueo de pantalla > PINa.**
- 2 Sartu PIN berria (zenbakizkoa), eta hautatu **Continuar.**
- 3 Sartu PINa, eta hautatu **Aceptar.**

Desblokeatzeko pasahitza zehaztea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Kokapena eta segurtasuna > Defin bloqueo de pantalla > Contraseña.**
- 2 Sartu beste pasahitz bat (alfanumerikoa), eta hautatu **Continuar**
- 3 Sartu pasahitza berriro, eta hautatu **Aceptar.**

» SIM edo USIM txartela sartzea

Zure SIM edo USIM txartelarekin batera emandako PIN-zenbakia aktiba dezakezu, gailua blokeatzeko.

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Ubicación y seguridad > Definir bloqueo de tarjeta SIM > Bloquear tarjeta SIM**.

2 Sartu PINa eta sakatu **Aceptar**.

PINaren bidez blokeatzeko funtzioa aktibatuta dagoela, PINa idatzi behar duzu gailua pizten duzun bakoitzean.



- PIN okerra gehiegitan idazten baduzu, SIM edo USIM txartela blokeatu egingo da. PINa desblokeatzeko kodea (PUKa) sartu behar duzu, SIM edo USIM txartela desblokeatzeko.
- PUK okerra idatzi eta SIM edo USIM txartela blokeatzen bada, eraman txartela zerbitzuen hornitzaileari desblokea dezan.

» Mugikor-bilatzailea aktibatzea

Gailuan SIM edo USIM txartel berri bat sartzen denean, mugikor-bilatzailearen funtzioak kontaktu-zenbakia bidaltzen die bi hartzaileri, gailua kokatu eta berreskuratu ahal izateko.

Funtzio hori erabiltzeko, Samsung-eko kontu bat behar duzu, gailua webgunearen bidez urrutitik kontrolatzeko.

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Ubicación y seguridad > Alerta de cambio de SIM**.

2 Sartu zure helbide elektronikoa eta Samsung-eko kontuaren pasahitza, eta hautatu **Iniciar sesión**.

Samsung-eko kontu bat sortzeko, hautatu **Registrarse**.

- 3 Irakurri zehaztapan eta baldintzak, eta hautatu **Aceptar**.
- 4 Hautatu **Enviar mensaje a**.
- 5 Sartu Samsung-eko zure kontuaren pasahitza berriro, eta sakatu **Aceptar**.
- 6 Idatzi telefono-zenbaki bat, herrialdeko kodea barne (+ sartuta).
- 7 Idatzi hartzaileei bidali nahi zaien testu-mezua.
- 8 Hautatu **Finalizado**.



Funciones remotas aktibatzen baduzu, galdutako gailu bat kontrola dezakezu webgunetik. Ikus www.samsungdive.com funtzio horri buruzko informazio xehatua eskuratzeko.

Testua idaztea

Testua idazteko, teklatu birtualeko karaktereak hauta ditzakezu edo eskuz idatz dezakezu pantailan.




Zenbait hizkuntzatan ezingo dituzu testuak idatzi. Testua idazteko, bateragarria den hizkuntzetako batera aldatu behar duzu hizkuntza. ► 135. or.


» Teklatu-mota aldatzea

Teklatu-mota alda dezakezu. Luze sakatu testua sartzeko eremua, eta hautatu **Método de introducción** > teklatu-mota bat (Swype edo Samsung teklatura).

» Swype teklatuaren bidez testua sartzea

- 1 Hautatu hitz baten lehen karakterea, eta arrastatu hatza bigarren karakterera hatza pantailatik kendu gabe.
- 2 Jarraitu, hitza osatu arte.

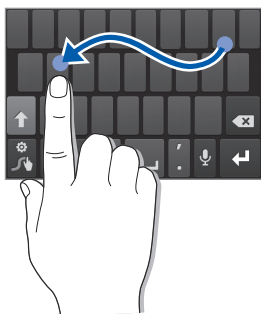



- 3 Altxatu hatza azken karakterean.
- 4 Nahi duzun hitza pantailan ondo idatzita bistaratzeko, sakatu  tarte sartzeko. Hitz zuzena agertzen ez bada, hautatu aukerako hitz bat bistaratutako zerrendan.
- 5 Errepikatu 1etik 4ra arteko urratsak, testua osatzeko.



- Teklak sakatuta ere idatz dezakezu testua.
- Tekla bat luze sakatu dezakezu teklaren goiko aldeko karaktereak sartzeko. Tekla bat luze sakatzen baduzu karaktereen zerrenda agertu arte, karaktere bereziak eta sinboloak sar ditzakezu.

Tekla hauek ere erabil ditzakezu:

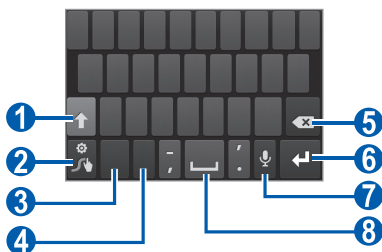

Zenbakia	Funtzioa
1	Maiuskulak eta minuskulak aldatzeko.
2	Swype aholku-pantailara sartzeko; hautatutako karaktereen aukerako hitzak ikusteko; testua idazteko metodoa aldatzeko (luze sakatuta).
3	Zenbakizko moduaren, ikur moduaren eta ABC moduaren artean aldatzeko.
4	Sarrerako hizkuntza aldatzeko.
5	Sarrera ezabatzeko.
6	Beste lerro bat hasteko.
7	Testua ahots bidez sartzeko.  Testua sartzeko hautatu den hizkuntzaren arabera, baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea.
8	Zuriune bat sartzeko.


» Samsung teklaturen bidez testua sartzea


1 Hautatu  > **Tipos de teclados verticales**, eta hautatu testua sartzeko metodo bat.


Testua idazteko metodoetako bat hauta dezakezu (QWERTY teklatura edo ohikoa) edo eskuz idazteko metodoak.

2 Hautatu tekla alfanumerikoak edo idatzi pantailan testua idazteko.

Tekla hauek ere erabil ditzakezu:

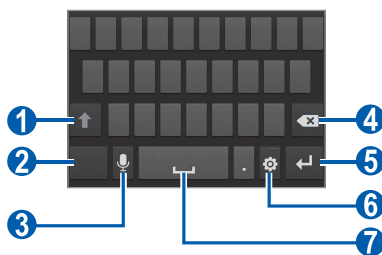





Zenbakia	Funtzioa
1	Maiuskulak eta minuskulak aldatzeko.
2	Zenbakizko moduaren, ikur moduaren eta ABC moduaren artean aldatzeko.
3	Testua ahotsaren bidez sartzeko; Samsung teklaturen testua ahots bidez sartzeko funtzioa aktibatzen denean soilik dago erabilgarri ikono hau.  Testua sartzeko hautatu den hizkuntzaren arabera, baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea.
4	Sarrera ezabatzeko.
5	Beste lerro bat hasteko.

Zenbakia	Funtzioa
6	Testuak idazteko modua aldatzeko eta teklatuaren doikuntzetara sartzeko (luze sakatu).
7	Zuriune bat sartzeko; amaierako puntua sartzeko (bi aldiz sakatuta); testua idazteko hizkuntza aldatzeko (luze sakatu eta mugitu ezkerredera edo eskuinera).  Baliteke tekla horren funtzioak aldatzea zerbitzu-hornitzailearen arabera.

» Testua kopiatzea eta itsastea

Testua sartzen duzun bitartean, kopiatzeko eta itsasteko funtzioa erabil dezakezu, testua beste aplikazio batzuetan erabiltzeko.

- 1 Kokatu kurtsorea kopiatu nahi duzun testuan.
- 2 Hautatu .
- 3 Nahi duzun testua hautatzeko, hautatu **Seleccionar palabra** edo **Seleccionar todo**.
- 4 Arrastatu  edo , nahi duzun testua hautatzeko.
- 5 Testua kopiatzeko, hautatu **Copiar**, eta testua moztu eta transferentzia-gunean jartzeko, hautatu **Cortar**.
- 6 Beste aplikazio batean, jarri kurtsorea testua itsatsi nahi duzun tokian.
- 7 Hautatu  > **Pegar** arbeleko testua testu-eremuan sartzeko.

Android Market-etik aplikazioak deskargatzea

Zure gailuaren funtzionalitatea, Android plataforman oinarritua, zabaldu egin daiteke aplikazio gehigarriak instalatuta.

Jokoak eta aplikazio mugikorrek erosteko modu erraza eta bizkorra da Android Market.



- Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- moviNAND®barne-memorian deskargatutako aplikazioen erabiltzaile-fitxategiak gordeko ditu zure gailuak. Fitxategiak SD memoria-txartelean gordetzeko, konektatu zure gailua PCra, eta kopiatu moviNAND memoriatik txartelera.

» Aplikazio bat instalatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Market**.
- 2 Hautatu **Aceptar**, zehaztapenak eta baldintzak agertzen direnean.
- 3 Bilatu fitxategi edo aplikazio bat, eta deskargatu.

» Aplikazio bat desinstalatzea

- 1 Android Market-en pantaila nagusian, hautatu **Descargadas**.
- 2 Hautatu ezabatu nahi duzun elementua.
- 3 Hautatu **Desinstalar > Aceptar**.

Saretik fitxategiak deskargatzea

Saretik fitxategiak edo aplikazioak deskargatzen dituzunean, memoria-tartel batean gordetzen ditu gailuak.



Baliteke saretik deskargatutako fitxategiek gailua kalte dezaketen birusak edukitzea. Arriskua murrizteko, iturri fidagarrietako fitxategiak bakarrik deskargatu.



Multimedia fitxategi batzuek eskubide digitalen administrazioa dute (Digital Rights Management), jabetza intelektualeko eskubideak babesteko. Babes horri esker, zenbait fitxategi ezin dira deskargatu, kopia, aldatu edo transferitu.

Saretik fitxategiak deskargatzeko:

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Navegador**.
- 2 Bilatu fitxategi edo aplikazio bat, eta deskargatu.

Android Market ez diren webguneetatik deskargatutako aplikazioak instalatzeko, hautatu **Ajustes > Aplicaciones > Fuentes desconocidas > Aceptar**.

Datuak sinkronizatzea

Sareko hainbat zerbitzarirekin sinkroniza ditzakezu datuak, haien segurtasun-kopiak egin eta datuak berrezar ditzakezu.

Sinkronizatzen amaitutakoan, sarera konektatuta egoten da gailua. Sarean aldaketaren bat egiten bada, eguneratutako informazioa zure gailuan azalduko da, eta sinkronizatzen hasiko da (eta alderantziz).



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

» Zerbitzari-kontu bat konfiguratzeari

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
- 2 Hautatu **Añadir cuenta >** kontu-mota bat.
- 3 Jarraitu pantailan agertuko diren jarraibideei kontuaren konfigurazioa osatzeko.
Sare sozialetako lineako zerbitzuentzat (Facebook edo MySpace-ko zerbitzuentzat, adibidez), idatzi zure erabiltzaile-izena eta pasahitza, eta hautatu **Iniciar sesión**.

» Sinkronizazio automatikoa aktibatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
- 2 Hautatu **Autosinc**.
- 3 Hautatu kontu bat.
- 4 Hautatu sinkronizatu nahi dituzun aplikazioak.

Sinkronizazio automatikoko aplikazioak baztertzeko, kendu alde batera utzi nahi duzun aplikazioaren ondoko egiaztapen-laukitxoaren marka.

» Datuak eskuz sinkronizatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
- 2 Hautatu kontu bat.
- 3 Hautatu **Sincr ahora**. Sinkronizatzeke hautatutako datuak sinkronizatzen hasiko da gailua.

Komunikazioa

Deiak

Atal honetan hauek ikasiko dituzu: deiaren funtzioak erabiltzen, deiak egiten eta jasotzen, hitz egiten ari zarela eskura dauden aukerak erabiltzen, deiekin erlazioatutako funtzioak pertsonalizatzen eta erabiltzen.



» Deiak egitea eta deiei erantzutea

Botoiak edo ukipen-pantaila erabil ditzakezu deiak egiteko, onartzeko, amaitzeko edo ez onartzeko.



- Hurbiltasun-sentsorea aktibatzen duzunean, zure gailua automatikoki itzaliko da, eta ukipen-pantaila blokeatu egingo da, telefonoa aurpegitik gertu duzunean nahigabeko sarrerak saihesteko. ► 127. or.
- Zure gorputzaren edo arroparen elektrizitate estatikoak hurbiltasun-sentsoreari eragin diezaioke dei bat egiten ari zarenean.

Deitzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, hautatu **Teléfono > Teclado**, eta sartu eremuko kodea eta telefono-zenbakia.
- 2 Hautatu  deia egiteko. Bideo-dei bat egiteko, hautatu .
- 3 Dei bat bukatzeko, hautatu **Finalizar llamada**.



- Erabili agenda maiz markatzen dituzun zenbakiak gordetzeko. ► 81. or.
- Egin diren azken zenbakiak berriz markatzeko deien erregistrora azkar sartzeko, hautatu **Teléfono > Registros**.

Dei bati erantzutea

1 Dei bat jasotzen duzunean, arrastatu  eskuinera.



Gailua jotzen ari dela, sakatu bolumenaren tekla gailua isilarazteko.

2 Dei bat amaitzeko, hautatu **Fin. lllam.**

Dei bat ez onartzea

Dei bat jasotzen duzunean, arrastatu  ezkerrera.


Sarrerako dei bat ez onartzean mezu bat bidaltzeko, hautatu **Rechazar lllamada con mensaje.**



Lehenik eta behin, definitu dei-egileari bidali nahi diozun testu-mezua. Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Llamadas > Definir mens. de rechazo.**

Nazioarteko zenbaki batera deitzea

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, hautatu **Teléfono > Teclado** eta luze sakatu **0, +** karakterea sartzeko.

2 Idatzi markatu nahi duzun zenbaki osoa (herrialdearen kodea, eskualdeko kodea eta telefono-zenbakia), eta, gero, hautatu , markatzeko.




» Entzungailua erabiltzea

Entzungailuak telefonora konektatuz gero, eskuak libre dituzula erantzun eta kontrolatu ahal izango dituzu deiak:

- Dei bat erantzuteko, sakatu entzungailuen botoia.
- Dei bat ez onartzeko, luze sakatu entzungailuen botoia.
- Dei bat zain uzteko edo berreskuratzeke, luze sakatu entzungailuaren botoia.
- Dei bat amaitzeko, sakatu entzungailuen botoia.



» Ahots-dei batean aukerak erabiltzea

Aukera hauek erabil ditzakezu deia egiten ari zarela:

- Bolumena doitzeko, sakatu bolumen-teklak gora edo behera.
- Dei bat zain uzteko, hautatu . Zain dagoen dei bat berreskuratzeko, sakatu .
- Beste dei bat egiteko, hautatu **Añadir llamada** eta, gero, markatu zenbaki berria.
- Bigarren dei bat erantzuteko, arrastatu  eskuinera, zain dagoen dei baten tonua entzutean. Gailuak galdetuko dizu lehen deia amaitu edo atxiki nahi duzun. Zain dagoen deiaren zerbitzuan izena eman behar duzu, funtzio hori erabiltzeko.
- Telefonoaren markatze-pantaila irekitzeko, hautatu **Teclado**.
- Bozgorailuaren funtzioa aktibatzeko, hautatu **Altavoz**.



Zarata handia dagoen lekuetan, baliteke deiak ez entzutea bozgorailuaren funtzioarekin hitz egitean. Erabili telefonoaren modu arrunta audioak errendimendu hobea izan dezan.

- Mikrofonoa desaktibatzeko (beste solaskideak ez diezazun entzun), hautatu Silencio.
- Solaskideari entzun eta, Bluetooth entzungailuaren bidez, harekin hitz egiteko, hautatu Auricul.
- Telefono-agenda irekitzeko, sakatu  > **Contactos**.
- Ohar bat gehitzeko, sakatu  > **Notas**.
- Dei batetik bestera joateko, hautatu **Cambiar**.
- Dei anizkoitz bat egiteko (multikonferentzia), egin edo jaso bigarren deia, eta hautatu **Combinar** bigarren solaskidearekin konektatzean. Errepikatu prozesu hori solaskide gehiago gehitzeko. Dei anizkoitzen zerbitzuan izena eman behar duzu, funtzio hori erabiltzeko.

» Bideo-deian dituzun aukerak erabiltzea

Aukera hauek erabil ditzakezu bideo-deia egiten ari zarela:

- Kameraren aurreko lentearen eta atzekoaren artean aldatzeko, hautatu **Cambiar cámara**.
- Mikrofonoa desaktibatzen (beste solaskideak ez diezazun entzun), hautatu **Silencio**.
- Solaskideari zure irudia ez erakusteko, sakatu [≡] > **Ocultarme**.
- Solaskideari zurea ez den beste irudi bat erakusteko, sakatu [≡] > **Imagen saliente**.
- Markatze-pantaila irekitzeko, sakatu [≡] > **Teclado de marcación**.
- Solaskideari entzun eta, Bluetooth entzungailuaren bidez, harekin hitz egiteko, sakatu [≡] > **Auricular**.
- Bozgorailuaren funtzioa aktibatzen, hautatu [≡] > **Altavoz**.
- Solaskidearen irudia erabiltzeko, luze sakatu irudian. Pantailako irudi bat hartu edo bideo-dei bat grabatu dezakezu.

» Galdutako deiak ikustea eta markatzea

Pantailan agertuko dira galdutako deiak. Galdutako dei baten zenbakia markatzeko, ireki zuzeneko sarbideen panela eta hautatu galdutako deia.

» Funtzio osagarriak erabiltzea

Deiekin erlazionatutako beste funtzioak erabil ditzakezu; besteak beste: automatikoki ez onartzeko funtzioa, FDN modua (markaketa finkoko zenbakiak) eta deien desbideratze- eta murrizte-funtzioak.

Blokeo automatikoa definitzea

Deiak automatikoki ez onartzeko funtzioa erabil dezakezu, zenbaki jakinen deiak automatikoki ez onartzeko. Deiak automatikoki ez onartzeko aukera aktibatze eta ez onartzeko zenbakien zerrendak sortzeko,

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Llamadas > Rechazo de llamada**.

2 Hautatu **Modo de rechazo automático >** aukera bat.

Aukera	Funtzioa
Todos los números	Batere deirik ez onartzea.
Sólo lista negra	Zerrenda beltzeko telefono-zenbakien deiak ez onartzea.

3 Hautatu **Lista negra**.

4 Hautatu **Añadir**.

5 Hautatu **Coincidir criterios** ataleko aukera bat (beharrezkoa bada).

6 Sartu telefono-zenbaki bat, eta hautatu **Guardar**.

7 Zenbaki gehiago gehitzeko, errepikatu 4 eta 6 pausoak.

FDN modua erabiltzea (markaketa finkoko zenbakia)

FDN moduan, irteerako deiak mugatzen ditu telefonoak. FDN zerrendan gordetako zenbakietara bakarrik deitu daiteke. FDN modua aktibatzeke:

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda eta hautatu **Ajustes > Llamadas > Ajustes adicionales > Números de marcación fija > Activar número de marcación directa.**
- 2 Sartu SIM edo USIM txartelarekin batera emandako PIN 2 kodea, eta hautatu **Acceptar.**
- 3 Hautatu Lista FDN, eta gehitu FDN moduan erabiliko diren kontaktuak.

Deien desbideratzea zehaztea

Deiak desbideratzeko sare-funtzioari esker, sartzen diren deiak zehaztutako beste telefono-zenbaki batera bidal ditzakezu. Funtzio honi esker, konfigurazio jakin bat ezar dezakezu deiak erantzun ezin dituzun egoera bakoitzerako; adibidez, beste dei bat egiten ari zarenean, edo zerbitzu-eremutik kanpo zaudenean.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Llamadas > Desvío de llamadas > dei-mota bat.**
- 2 Aukeratu egoera bat.
- 3 Sartu desbideratutako deiak jasoko dituen zenbakia eta hautatu **Habilitar.**
Doikuntza sarera bidaliko da.

Deien murrizketa zehaztea

Deien murrizketaren bidez, dei-mota jakin batzuk murriztu daitezke eta beste pertsonak zure gailuarekin deiak egitea galarazi.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Llamadas > Ajustes adicionales > Restricción de llamadas** > dei-mota bat.
- 2 Hautatu deiak murrizteko aukera bat.
- 3 Sartu deiak blokeatzeko pasahitza eta ondoren sakatu **Aceptar**.

Doikuntza sarera bidaliko da.

Zain dagoen deia zehaztea

Zain dagoen deia sareko funtzio bat da, eta dei bat martxan duzunean sarrerako deirik dagoen jakinarazten dizu. Funtzio hori ahots-deientzat soilik dago erabilgarri.

Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Llamadas > Ajustes adicionales > Llamada en espera**. Doikuntza sarera bidaliko da.

» Deien erregistroak ikustea

Deien erregistroak motaren arabera iragaz daitezke.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Teléfono > Registro**.
- 2 Sakatu [☰] > **Ver por** > aukera bat, deien erregistroak antolatzeko.



Kontaktu bati deien erregistrotik zuzenean deitzeko edo mezu bat bidaltzeko, sakatu azkar kontaktu bat ezkerrean edo eskuinera.

- 3 Hautatu erregistro bat xehetasunak ikusteko.



Xehetasunen ikuspegian, zenbaki bat markatu dezakezu, zenbaki horri mezua bidali eta zenbakia kontaktuen helbide-liburura edo zerrenda beltzera sar dezakezu.




Mezuak

Testu-mezuak (SMS) edo multimedia-mezuak (MMS) sortzeko eta bidaltzeko, edo bidalitako eta jasotako mezuak ikusteko edo kudeatzeko.




Gerta daiteke zure zerbitzu-eremutik kanpo zaudenean mezuak bidaltzeak edo jasotzeak gastu gehigarriak izatea. Xehetasun gehiago behar izanez gero, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin.


» Testu-mezuak bidaltzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Mensajes**.
- 2 Hautatu .
- 3 Erantsi zure mezuaren hartzaileak.
 - Sartu eskuz telefono-zenbakiak, eta bereiz itzazu koma batekin edo puntu eta koma batekin.
 - Telefono-zenbakiak zerrenda batetik hautatzeko, sakatu .
- 4 Hautatu **Toque para escribir mensaje**, eta idatzi testu-mezua. Aurpegierak txertatzeko, sakatu  > **Inserter emoticono** .
- 5 Hautatu Enviar mezua bidaltzeko.

» Multimedia-mezuak bidaltzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Mensajes**.
- 2 Hautatu .

3 Erantsi zure mezuaren hartzaileak.

- Sartu eskuz telefono-zenbakiak edo helbide elektronikoak, eta bereiz itzazu koma batekin edo puntu eta koma batekin.
- Telefono-zenbakiak edo helbide elektronikoak zerrendetatik hautatzeko, sakatu .



Helbide elektroniko bat sartzean, gailuak mezua multimedia-mezu bilakatuko du.

4 Sakatu [≡] > **Añadir asunto**, eta erantsi mezuaren gaia.

5 Hautatu **Toque para escribir mensaje**, eta idatzi testu-mezua.

Aurpegierak txertatzeko, sakatu [≡] > **Instertar emoticono** .

6 Hautatu , eta gehitu elementu bat.

Fitxategien zerrendatik fitxategi bat hautatu edo argazki bat atera dezakezu, bideo bat edo soinu-fitxategi bat.

7 Hautatu Enviar mezua bidaltzeko.

» Testu-mezua edo multimedia-mezua bidaltzea

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Mensajes**.

Mezuak kontaktukako mezu-elkarrizketatan taldekatzen dira, berehalako mezularitza-programa batean bezala.

2 Hautatu kontaktua.

3 Multimedia mezu baterako, hautatu mezu bat, haren xehetasunak ikusteko.

» Ahots-postako mezuak entzutea

Galdutako deiak ahots-postako zerbitzarira desbideratzeko doitu baduzu gailua, deitzen dutenek ahots-mezuak utz ditzakete sarrerako deiei erantzuten ez diezunean. Ahots-postako sarrerako postontzira sartu eta mezuak entzuteko:

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, hautatu **Teléfono > Teclado** eta luze sakatu 1 zenbakia.
- 2 Jarraitu ahots-postaren zerbitzariaren argibideei.



Ahots-postaren zerbitzariaren zenbakia gorde behar duzu, zerbitzarira sartu aurretik. Zerbitzu-hornitzaileak emango dizu zenbaki hori.

Google Mail


Google Mail-eko mezu elektronikoak zure sarrerako postontzian berreskura ditzakezu. Aplikazio horretara sartzean, sarrerako postontziaren pantaila agertzen da. Irakurri ez diren mezuen kopurua letra lodiz nabarmentzen du titulu-barrak. Mezuren bat etiketatu baduzu, etiketa hori koloretako lauki batean azalduko da mezuan.



- Baliteke zerbitzu hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Google Mail-eko menuak izen bat edo beste bat izan dezake, zerbitzu-hornitzailearen arabera.

» Mezu elektronikoak bidaltzea






- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Google Mail**.
- 2 Aplikazio hau lehenengo aldiz abiarazten ari bazara, hautatu **Aceptar**.

- 3 Sakatu [F11] > **Redactar**.
- 4 Idatzi izen bat edo helbide bat hartzaileen eremuan.
- 5 Idatzi gai bat eta mezu bat.
- 6 Irudi-fitxategi bat eransteko, sakatu [F11] > **Adjuntar** > fitxategi bat.
- 7 Hautatu  mezuak bidaltzeko.

» Mezu elektronikoak ikustea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Google Mail**.
- 2 Hautatu mezu elektroniko bat.

Mezuen ikuspegian, aukera hauek erabili:

- Mezua erantzuteko, hautatu .
- Mezuaren erantzunean hartzaile guztiak sartzeko, hautatu  > **Responder a todos**.
- Mezua beste lagun batzuei birbidaltzeko, hautatu  > **Reenviar**.
- Erantsitako fitxategia ikusteko, hautatu Vista previa. Gailua gordetzeko, hautatu **Descargar**.
- Mezua gordetzeko, hautatu **Archivar**.
- Mezua ezabatzeko, hautatu **Suprimir**.
- Aurreko mezura itzuli edo hurrengora igarotzeko, hautatu  edo .

» Mezu elektronikoak etiketen arabera antolatzea

Mezu elektronikoak mezuei aplikatzen zaizkien etiketen bidez antola dezakezu, edo, mezu garrantzitsuak markatzeko, izarrak erants ditzakezu. Etiketen iragazkien arabera sailka ditzakezu mezuak.

Mezu bati etiketa eranstea

- 1 Sarrerako postontziaren pantailan, luze sakatu mezu bat.
- 2 Hautatu **Cambiar etiquetas**.
- 3 Hautatu aplikatu nahi duzun etiketa, eta, gero, **Aceptar**.

Mezu bati izarra eranstea

- 1 Sarrerako postontziaren pantailan, luze sakatu mezu bat.
- 2 Hautatu **Añadir estrella**. Mezuaren ondoko izarren ikonoa aktibatuko da.

Mezuak iragaztea

- Sarrerako postontziaren pantailan, sakatu [☰] > **Ir a etiquetas**.
- 2 Hautatu ikusi nahi dituzun mezuen etiketak.

Posta elektronikoa

Ikas ezazu zure kontu pertsonaleko edo komertzialeko mezu elektronikoak bidaltzen eta ikusten.

» Posta elektronikoko kontu bat konfiguratzea

- 1 Modu inaktiboan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Email**.
- 2 Idatzi zure helbidea elektronikoa eta pasahitza.
- 3 3 Hautatu **Siguiente** (Google Mail, Yahoo AOL eta antzeko posta elektronikoko kontu orokorren kasuan) edo **Config. manual** (beste kontu korporatibo batzuen kasuan).

4 Jarraitu pantailako argibideei.


Posta elektronikoko kontua konfiguratzean, mezu elektronikoa gailuan deskargatuko dira. Bi kontu baino gehiago sortu badituzu, zure posta elektronikoko kontu batetik bestera joan zaitezke: hautatu kontu baten izena pantailaren goialdean, ezkerretan; eta hautatu mezuak berreskuratu nahi dituzun kontua.

» Mezu elektronikoa bidaltzea

1 Modu inaktiboan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Email**.

2 Hautatu .

3 Erantsi zure mezuaren hartzaileak.

- Sartu eskuz posta elektronikoko kontuak, eta bereiz itzazu koma batekin edo puntu eta koma batekin.
- Zerrendetako helbide elektronikoa hautatzeko, hautatu .
- Sakatu [☰] > **Añadir Cc/Bcc**, hartzaile gehiago gehitzeko.

4 Hautatu gaia sartzeko eremua, eta idatzi gaia.

5 Hautatu testua sartzeko eremua, eta idatzi mezua.

6 Hautatu **Adjuntar**, eta erantsi fitxategi bat.



Ezin da erantsi eskubide digitalen administrazioak (DRM) babestutako fitxategirik.

7 Hautatu **Enviar** mezua bidaltzeko.



Konektatuta ez bazaude, edo zerbitzu-eremutik kanpo bazaude, mezu-elkarrizketen zerrendan geratuko da mezua konektatu arte eta zerbitzu-eremuaren barruan egon arte.

» Mezu elektronikoko bat ikustea









Posta elektronikoko kontu bat irekitzean, konexiorik gabe ikus ditzakezu aurrez berreskuratutako mezuak, edo, bestela, posta elektronikoko zerbitzarira konekta zaitezke mezu berriak ikusteko. Mezu elektronikokoak berreskuratutakoan, konektatu gabe ere ikus ditzakezu.

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu Email > posta elektronikoko kontu bat.

2 Sakatu [☰] > **Actualizar** mezuen zerrenda eguneratzeko.

3 Hautatu mezu elektronikoko bat.

Mezuen ikuspegian, aukera hauek erabili:

- Aurreko mezura itzuli edo hurrengora igarotzeko, hautatu  edo .
- Mezua beste karpeta batera eramateko, hautatu .
- Mezua ezabatzeko, hautatu .
- Mezuari erantzuteko, hautatu  > **Responder**.
- Mezua beste lagun batzuei birbidaltzeko, hautatu  > **Reenviar**.
- Fitxategi erantsi bat ikusteko, hautatu  > el archivo adjunto. Zure gailuan gordetzeko, hautatu .

Google Talk

Txateatu lagunekin eta senitartekoekin, Google Talk™ erabilia.



Baliteke zerbitzu hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

» Lagunen zerrendara lagunak gehitzea

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Google Talk**.

Lagunen zerrendan begiratu bakarrean ikus ditzakezu Google Talk-eko kontaktu guztiak.

2 Sakatu [☰] > **Añadir amigo**.

3 Sartu lagun baten posta elektronikoko helbidea eta hautatu **Enviar invitación**.

Zure lagunak gonbidapena onartzen duenean, zure lagunen zerrendari gehituko zaio.

» Elkarrizketa bat hastea

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Google Talk**.

2 Hautatu lagun bat lagun zerrendan. Elkarrizketa-pantaila irekiko da.

3 Idatzi mezua, eta hautatu **Enviar**.

Aurpegierak txertatzeko, sakatu [☰] > **Más** > **Instertar emoticono** .

4 Elkarrizketa aktiboak txandakatzeko, sakatu [☰] > **Cambiar de chat**.

5 Elkarrizketa amaitzeko, sakatu [☰] > **Finalizar chat**.

Social Hub

Ikas ezazu Social Hub™-era sartzen. Sare sozialetarako edo zerbitzuetarako komunikazio integratuko aplikazio horren bidez, posta elektronikoko informazioa, mezuak, berehalako mezuak, kontaktuak eta egutegiko informazioa bateratuta izango dituzu. Joan <http://socialhub.samsungmobile.com> helbidera, informazio gehiago eskuratzeko.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Social Hub**.
- 2 Ikus eta erabili Social Hub-ek eskaintzen dituen edukiak.

BM

Ikasi lagunekin eta familiakoekin berehalako mezularitzako zerbitzu unibertsaleko edozeinetatik hitz egiten.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **MI**.
- 2 Aplikazio hori lehenengo aldiz abiarazi baduzu, markatu **Acepto todos los términos** aukeraren ondoko egiaztapen-laukia, eta hautatu **Acepto**.
- 3 Seleccione **Añadir cuenta >** mezularitza-zerbitzua.
- 4 Idatzi zure erabiltzaile-izena eta pasahitza, saioa hasteko.
- 5 Hitz egin zure lagunekin eta familiakoekin unean bertan.

Entretanimendua

Kamera


Ikas ezazu argazkiak eta bideoak egiten eta ikusten. Bereizmen hau duten argazkiak eta bideoak egin daitezke: argazkien kasuan, 3264 x 2448 pixel artekoak (8 megapixel) eta, bideoen kasuan, 1920 x 1080 pixel artekoak.






- Kamera automatikoki itzaltzen da, denbora jakin bat igarota erabiltzen ez bada.
- Memoriaren gaitasuna ezberdina izango da hartu nahi den irudiaren edo kondizioen arabera.

» Argazkia ateratzea

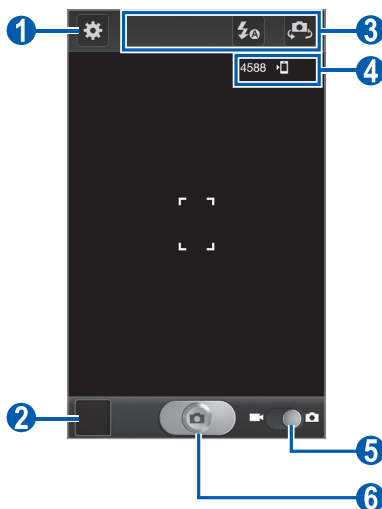- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Cámara**, kamera pizteko.
- 2 Jarri lentea argazkia atera nahi diozun horri begira, eta egin beharrezko doikuntzak.




Zenbakia	Funtzioa
1	Kamerako doikuntzak aldatzeko.
2	Irudien bisorea irekitzeko, ateratako argazkiak ikusteko.
3	Kamerarako lasterbideak erabiltzea. <ul style="list-style-type: none"> • : Flash-aren konfigurazioko doikuntzak aldatzeko. • : Kameraren aurreko lentetik atzeko lentera aldatzeko, eta alderantziz. Askotan erabiltzen dituzun aukeratarako lasterbideak gehitu edo kendu ditzakezu. ► 68. or.
4	Kameraren egoera egiaztatzeko <ul style="list-style-type: none"> • 4588: Egin daitekeen argazki-kopurua (eskura dagoen memoriaren arabera) • : Biltegiaren kokapen lehenetsia
5	Bideokamera modura aldatzeko.
6	Argazki bat ateratzeko.

3 Sakatu bolumenaren tekla irudia hurbiltzeko edo urrutiratzeko. Bestela, bi hatz pantailan jarri eta bereiz ditzakezu (irudia urruntzeko, elkartu itzazu).



Baliteke zoom funtzio hori ez egotea erabilgarri bereizmen handiena erabiltzen duzunean.

- 4 Saka ezazu fokuratu nahi duzun tokian, aurretiko bistaren pantailan. Fokuaren markoa sakatu duzun tokirantz mugituko da, eta objektiboa fokuan dagoenean, berde jarriko da.
- 5 Hautatu  argazki bat ateratzeko. Argazkia automatikoki gordetzen da.



Argazkiak atera ondoren, hautatu irudien bisorearen ikonoa, argazkiak ikusteko.

- Joan ezkerrera edo eskuinera argazki gehiago ikusteko.
- Irudia gerturatu edo urrutiratzeko, jarri bi hatz pantailan, eta bereiz itzazu (elkartu, irudia urruntzeko), edo sakatu bi aldiz pantaila.
- Argazkia beste pertsona batzuei bidaltzeko, hautatu **Compartir**.
- Argazki bat hondoko irudi gisa erabiltzeko, edo deitzen duen kontaktu bat identifikatzeko erabiltzeko, hautatu **Definir como**.
- Argazkia ezabatzeko, hautatu **Eliminar**.

» Zenbait eszenatarako definitutako aukeren bidez argazkiak ateratzea



Zenbait eszenatarako doikuntza lehenetsiak ematen ditu kamerak. Argazkiko pertsonen eta argazkia ateratzeko baldintzen araberako modurik egokiena hauta dezakezu.

Adibidez, argazkiak gauez atera behar badituzu, hautatu gaueko modua (esposizio luzea erabiltzen du).

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Cámara**, kamera pizteko.
- 2 Hautatu  > **Modo Escena** > eszena bat.
- 3 Egin beharrezko doikuntzak.
- 4 Hautatu  argazki bat ateratzeko.



» Kliskatze automatikoaren bidez argazkiak ateratzea

Zure buruaren argazkiak erraz har ditzakezu kameraren aurreko lentearekin.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Cámara**, kamera pizteko.
- 2 Hautatu  > **Autoretrato**.
- 3 Egin beharrezko doikuntzak.
- 4 Hautatu  argazki bat ateratzeko.

» Irribarre bakoitzeko argazkiak ateratzea



Kamerak pertsonen aurpegiak ezagutu ditzake, eta aurpegi irribarretsuen argazkiak ateratzen lagundu.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Cámara**, kamera pizteko.
- 2 Hautatu  > **Modo de disparo > Disp. sonrisa**.
- 3 Egin beharrezko doikuntzak.
- 4 Hautatu .
- 5 Fokuratu objektiboa kamerarekin.

Gailuak pertsonak ezagutzen ditu irudian, eta irribarreak detektatzen ditu. Pertsonak irribarre egiten duenean, gailuak argazki bat ateratzen du automatikoki.

» Edertasun-argazkia ateratzea

Aurpegiko akatsak ezkuta ditzakezu, argazkiak edertasun moduan aterata.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Cámara**, kamera pizteko.
- 2 Hautatu  > **Modo de disparo > Belleza**.
- 3 Egin beharrezko doikuntzak.
- 4 Hautatu  argazki bat ateratzeko.

» Argazki panoramikoaren egitea

Argazki panoramikoak zabalak har ditzakezu argazki panoramikoaren modua erabilita. Modu hau paregabea da paisaien argazkiak ateratzeko.

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioaren zerrenda, eta hautatu **Cámara**, kamera pizteko.

2 Hautatu  > **Modo de disparo > Panorámica**.

3 Egin beharrezko doikuntzak.

4 Hautatu  lehenengo argazkia ateratzeko.

5 Mugitu gailua poliki nahi duzun norabidean, eta lerrotatu marko berdea bisorearekin.

Marko berdea eta bisorea lerrotatzean, hurrengo argazkia automatikoki hartuko du kamerak.

6 Errepikatu 5. pausoa argazki panoramikoaren osatzeko.

» Ekintza-argazkia ateratzea

Mugitzen ari den pertsona baten irudiak hartu, eta, gero, ekintza erakusten duen argazki bakarrean konbina dezakezu.

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioaren zerrenda, eta hautatu **Cámara**, kamera pizteko.

2 Hautatu  > **Modo de disparo > Toma de acción**.

3 Egin beharrezko doikuntzak.



4 Hautatu  lehen argazkia ateratzeko.

5 Mugitu gailua, mugitzen ari denari jarraitzeko. Gailuak automatikoki aterako ditu hurrengo argazkiak.

6 Mugitzen ari denari jarraitu gailuak ekintza-argazkia osatzeko behar dituen argazki guztiak atera arte.

» Argazkiak animazio moduan ateratzea

Animazio-efektuak dituzten argazkiak atera ditzakezu.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Cámara**, kamera pizteko.
- 2 Hautatu  > **Modo de disparo > Animación**.
- 3 Egin beharrezko doikuntzak.
- 4 Hautatu  argazki bat ateratzeko.

» Kameraren doikuntzak pertsonalizatzea


Argazki bat atera aurretik, hautatu  aukera hauetara sartzeko:

Aukera	Funtzioa
Autorretrato	Kameraren aurreko lentetik atzeko lentera aldatzeko, eta alderantziz.
Flash	Flasharen konfigurazioa aldatzeko. Flasha eskuz piztu edo itzali daiteke, edo kamera konfiguratu daiteke flasha automatikoki erabiltzeko, beharrezkoa denean.
Modo de disparo	Argazkia ateratzeko modua aldatzeko.
Modo Escena	Eszenaren modua aldatzeko.
Valor de exposición	Esposizioaren balioa doitzeko.
Modo de enfoque	Lehen planoen argazkiak ateratzeko, edo kamera pertsona fokatu dezan konfiguratzeko edo aurpegiak automatikoki fokatzeko.
Temporizador	Argazkia atera aurretik denbora-tarte jakin bat igarotzea konfiguratzeko.
Efectos	Argazkiari efektu berezia aplikatzeko, sepia kolorea edo zuri-beltzeko argazkia.
Resolución	Bereizmena aldatzeko.


Aukera	Funtzioa
Balance de blancos	Argiztapen-kondizioen arabera, koloreen balantzea doitzeko.
ISO	Kameraren irudiaren sentsorearen sentikortasuna doitzeko.
Medición	Esposizioaren neurketa-mota aukeratzeko balio du.
Visibilidad en exterior	Aktiba ezazu kanpoaldeetako ikusgaitasuna, argiztapen egokia hautatzeko.
Antivibración	Gailuaren bibrazioak edo mugimenduak eragindako itxura lausoa gutxitzeko balio du
Contraste automático	Pertsonaren eta hondoaren arteko kontrastea automatikoki doitzeko.
Detección de parpadeo	Pertsonak begiak ixtean, kamerak alerta bat igortzeko aukera konfiguratzeko.
Instrucciones	Aurrebistaren pantailan argibideak bistaratzeko.
Revisar	Kamerak hartutako irudia bistaratzeko moduan konfiguratzeko balio du.
Calidad de imagen	Argazkien kalitate-maila ezartzeko.
Etiqueta GPS	Kamerak argazkien kokapenari buruzko informazioa gordetzeko moduan konfiguratzeko aukera ematen du. Funtzio hau erabiltzeko, kokapen-zerbitzuak aktibatu beharko dituzu. ► 110. or.
Almacenamiento	Argazkiak gordetzeko memoria-kokalekua hautatzeko balio du.
Restablecer	Menuak eta argazkia ateratzeko aukerak berrezartzeko.

» Bideo bat grabatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Cámara**, kamera pizteko.
- 2 Arrastatu kontrol irristagarria bideokamerarantz, bideokamera igarotzeko.
- 3 Jarri lentea argazkia atera nahi diozun horri begira, eta egin beharrezko doikuntzak.

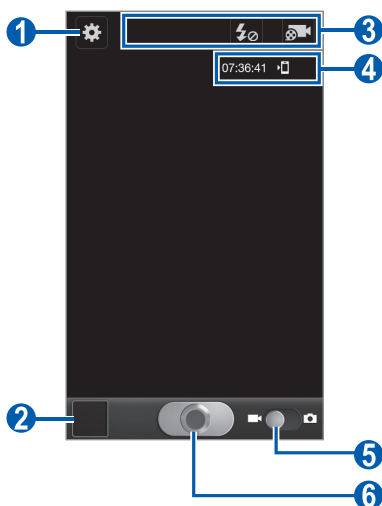

Zenbakia	Funtzioa
1	Bideokamerako doikuntzak aldatzeko.
2	Irudien bisorea irekitzeko, ateratako argazkiak ikusteko.
3	Bideokamerarako lasterbideak erabiltzea. <ul style="list-style-type: none">• : Flash-aren konfigurazioko doikuntzak aldatzeko.• : Grabazio modura igarotzeko edo kameraren aurreko lentetik atzeko lentera (eta alderantziz) igarotzeko aukera ematen du. Askotan erabiltzen dituzun aukeretarako lasterbideak gehitu edo kendu ditzakezu. ► 68. or.

Zenbakia	Funtzioa
4	Bideokameraren egoera egiaztatzeko. <ul style="list-style-type: none"> • 07:36:41: Grabazioaren luzera (memoria erabilgarriaren arabera) • : Biltegiaren kokapen lehenetsia
5	Kamera modura igarotzeko.
6	Bideo bat grabatzeko

4 Sakatu bolumenaren tekla irudia hurbiltzeko edo urrutiratzeko.

Bestela, bi hatz pantailan jarri eta bereiz ditzakezu (irudia urruntzeko, elkartu itzazu).



Baliteke zoom funtzio hori ez egotea erabilgarri bereizmen handiena erabiltzen duzunean.

5 Hautatu  grabatzen hasteko.

6 Hautatu  grabazioa geldiarazteko.

Bideoa automatikoki gordetzen da.



Litekeena da bideokamerak bideoak zuzen ez grabatzea transferentzia-abiadura baxua duen memoria-txartela erabiltzen ez bada.

Bideoak grabatu ondoren, hautatu irudien bisorearen ikonoa, bideoak ikusteko.

- Joan ezkerrera edo eskuinera bideo gehiago ikusteko.
- Bideoa beste pertsona batzuei bidaltzeko, hautatu **Compartir**.
- Bideo bat ikusteko, hautatu **Reprod**.
- Bideo bat ezabatzeko, hautatu **Eliminar**.



» Bideokameraren doikuntzak pertsonalizatzea

Bideo bat grabatu aurretik, hautatu  aukera hauetara sartzeko:

Aukera	Funtzioa
Flash	Aldatu flasharen doikuntzak. Flasha eskuz aktiba edo desaktiba dezakezu.
Modo de grabación	Grabazio-modua aldatzeko.
Valor de exposición	Esposizioaren balioa doitzeko.
Temporizador	Bideo bat grabatzen hasi aurretik denbora-tarte jakin bat igarotzea konfiguratzeko.
Efectos	Argazkiari efektu berezia aplikatzeko, sepia kolorea edo zuri-beltzeko argazkia.
Resolución	Bereizmena aldatzeko.
Balance de blancos	Argiztapen-kondizioen arabera, koloreen balantzea doitzeko.
Visibilidad en exterior	Aktiba ezazu kanpoaldeetako ikusgaitasuna, argiztapen egokia hautatzeko.
Calidad de vídeo	Bideoen kalitate-maila ezartzeko.
Instrucciones	Aurrebistaren pantailan argibideak bistartzeko.
Revisar	Kamera grabatutako bideoa bistartzeko moduan konfiguratzeko.
Almacenamiento	Bideoak gordetzeko memoria-kokalekua hautatzeko.
Restablecer	Menuak eta argazkia ateratzeko aukerak berrezartzeko.

» Lasterbideen ikonoak editatzeko aukera ematen du

Askotan erabiltzen dituzun aukeretarako lasterbideak gehitu edo kendu ditzakezu.

- 1 Aurreko pantailan, sakatu  > Edit accesos directos edo luze sakatu lasterbideen eremua.
- 2 Luze sakatu aukeren zerrendako ikono bat, eta arrastatu lasterbideen eremura.
Lasterbideak ezabatzeko, luze sakatu ikono bat, eta arrastatu aukeren zerrendara.
- 3 Sakatu  aurreko pantailara itzultzeko.

Bideoak









Ikas ezazu bideo-erreproduzitzailea erabiltzen, bideo-mota ezberdinak erreproduzitzeko. Fitxategi-formatu hauek onartzen ditu bideo-erreproduzitzaileak: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodekak: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).



- Gailuaren softwareak ez ditu onartzen fitxategi-formatu batzuk.
- Fitxategiaren tamaina eskura dagoen memoria baino handiagoa bada, errorea gerta daiteke fitxategiak irekitzen dituzunean.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Videos**.
- 2 Hautatu erreproduzitu nahi duzun bideoa.
- 3 Biratu gailua, ikuspegi horizontala ikusteko.

4 Erabili ikono hauek erreprodukzioa kontrolatzeko:

Ikonoa	Funtzioa
	Bideo-pantailaren itxura aldatzeko.
	Atzera egiteko; fitxategi batean atzera egiteko (luze sakatu).
	Erreprodukzioa eteteko. Hautatu berriro  erreproduzitzeari ekiteko.
	Aukera ematen du hurrengo fitxategira joateko eta fitxategi berean aurrera egiteko (sakatu luze).
	Entzungailua konektatzean, 5,1 kanaleko soinu inguratzailearen sistema aktibatzeko.
	Bolumena doitzeko.
	Erreprodukzioa eten eta zerrendara itzultzeko aukera ematen du.

Galeria

Ikas ezazu memoria-txartelean eta gailuaren memorian gordetako argazkiak ikusten eta bideoak erreproduzitzen.

» Onartutako fitxategi-formatuak

Mota	Formatua
Irudia	bmp, gif, jpg, png
Bideoa	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodekak: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).



- Ez blokeatu gailuaren pantaila Video-On-Demand DivX bat erreproduzitzen ari zarela. Video-On-Demand DivX bat erreproduzitzen ari zarela pantaila blokeatzen duzun bakoitzean, errentan hartzeko dauden kontuetako bat ezabatu egingo da.
- Gailuaren softwareak ez ditu onartzen fitxategi-formatu batzuk.
- Fitxategiaren tamaina eskura dagoen memoria baino handiagoa bada, errorea gerta daiteke fitxategiak irekitzen dituzunean.

» Argazkiak ikustea

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Galería**.

2 Aukeratu karpeta bat.

3 Ikuspegia aldatzeko, hautatu  edo , pantailaren goialdean, eskuinetara.

4 Hautatu ikusi nahi duzun argazkia (ikono gabe).

Argazkia ikusten ari zarela, aukera hauek erabil ditzakezu:


- Joan ezkerrera edo eskuinera argazki gehiago ikusteko.
- Irudia gerturatzeko edo urruntzeko, jarri bi hatz pantailan eta bereiz itzazu (irudia urruntzeko, elkartu itzazu).



Inklinazio mugimendua aktibatu baduzu, zooma gehitu edo murriztu dezakezu zure hatzekin bi puntutan luze sakatuta, eta gero gailua atzera eta aurrera inklinatuta.

- Argazkia beste pertsona batzuei bidaltzeko, hautatu **Enviar por**.
- Argazki bat hondoko irudi gisa erabiltzeko, edo deitzen duen kontaktu bat identifikatzeko erabiltzeko, hautatu **Definir como**.
- Argazkia ezabatzeko, sakatu **Eliminar**.
- Hautatutako karpetan diapositiba-aurkezpen bat hasteko, sakatu **[≡] > Más > Presentación de diapositivas**. Ukitu pantailan diapositiba-aurkezpena eteteko.

» Bideo bat erreproduzitzea








- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Galería**.
- 2 Hautatu erreproduzitu nahi duzun bideoa ( ikonoarekin).
- 3 Biratu gailua, ikuspegi horizontala ikusteko.
- 4 Kontrolatu erreprodukzioa tekla birtualekin. ▶ 68. or.

Argazki-editorea



Argazkiak editatu eta zenbait efektu aplika ditzakezu.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu Editor de fotos.
- 2 Hautatu **Seleccionar imagen** > irudi bat.

Hautatu  > **Selección nueva** > **Aceptar**.

- Hautatze-ertzean gehitu edo kentzeko, hautatu  > **Añadir a la selección** edo **Eliminar de la selección**.
- Itzultzeko, hautatu  > **Selección inversa**.
- Hautatutakoaren tamaina aldatzeko, hautatu .
- Biratzeko edo irudia alderantzikatzeko, hautatu .
- Irudia mozteko, hautatu .
- Zure azken ekintza desagiteko edo berregiteko, hautatu  edo .

- 4 Arrastatu hatza hautatu nahi duzun eremuan zehar.

5 Hautatu  kolore efektua emateko, edo hautatu  iragazki efektua emateko.

- 6 Hautatu aplikatu nahi duzun efektua.

Beharrezkoa izanez gero, doitu irudia, eta hautatu Hecho.



Amaitutakoan, sakatu [] > **Guardar**.

Bideoa editatzea

Bideoak editatu eta zenbait efektu aplikatu ditzakezu.

» Bideo bat sortzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Editor de vídeo**.
- 2 Biratu gailua, ikuspegi horizontala ikusteko.
- 3 Hautatu **Nuevo**.
- 4 Hautatu markoko gaia, eta aukeratu **Aplicar**.
- 5 Hautatu ikonoa pantailako ezkerreko panelean, multimedia fitxategiak gehitzeko.
- 6 Luze sakatu fitxategi bat, arrastatu pantailako beheko panelera, eta gero hautatu **Hecho**.
 - Fitxategi gehiago gehitzeko, errepikatu 6. urratsa.
 - Irudi bat erakutsi nahi duzun denbora hautatzeko, arrastatu irudia lerro gorriantz, eta hautatu iraupenaren ikonoa aurretiko bistaren pantailan.
 - Irudiak edo bideoak ezabatzeko, luze sakatu elementu bat, eta gero arrastatu zakarrontzirantz.
 - Irudiak edo bideoak berrantolatzeko, luze sakatu elementu bat, eta gero arrastatu kokapen berrira.

Hautatu , eta gehitu irudien edo bideoen arteko igarotze-efektu bat. Amaitutakoan, sakatu [] > **Guardar**.

» Bideo baten segmentu bat moztea

Abiarazi bideo-editorea, eta gehitu multimedia fitxategiak.

2 Hautatu .

3 Arrastatu irudi edo bideo bat lerro gorriara.

4 Mugitu hasierako kortxetea fitxategia hastea nahi duzun punturantz.

5 Mugitu bukaerako kortxetea fitxategia bukatzea nahi duzun punturantz.

6 Gorde editatutako bideoa.

» Bideo bat zatitzea

Abiarazi bideo-editorea, eta gehitu multimedia fitxategiak.

2 Hautatu .

3 Arrastatu irudi edo bideo bat lerro gorriara.

4 Zoaz fitxategia bi klipetan banatu nahi duzun tokira, eta hautatu .

5 Gorde editatutako bideoa.

» Bideo bati efektu bat aplikatzea

Abiarazi bideo-editorea, eta gehitu multimedia fitxategiak.

2 Hautatu .

3 Arrastatu irudi edo bideo bat lerro gorriara.

4 Hautatu efektu-aukera bat.

5 Gorde editatutako bideoa.

Musika

Ikas ezazu zure musika gogokoa entzuten musika-erreproduzitzailean, mugitzen zaren bitartean. Fitxategi-formatu hauek onartzen ditu musika-erreproduzitzaileak: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Gailuaren softwareak ez ditu onartzen fitxategi-formatu batzuk.
- Fitxategiaren tamaina eskura dagoen memoria baino handiagoa bada, errorea gerta daiteke fitxategiak irekitzen dituzunean.

» Gailuari musika-fitxategiak eranstea




Hasteko, transferitu fitxategiak gailura edo memoria-txartelera:






- Deskargatu fitxategiak haririk gabeko saretik. ► 89. or.
- Deskargatu PC batetik Samsung Kies-ekin. ► 110. or.
- Jaso fitxategiak Bluetooth bidez. ► 102. or.
- Kopiatu Memoria-txartelera. ► 111. or.

» Musika erreproduzitzea

Fitxategiak gailura edo memoria-txartelera transferitu ondoren:

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu Música.
- 2 Hautatu musika-kategoria bat.
- 3 Hautatu musika-fitxategi bat.
- 4 Erabili ikono hauek erreprodukzioa kontrolatzeko:

Ikonoa	Funtzioa
	Bolumena doitzeko.
	Entzungailua konektatzean, 5,1 kanaleko soinu inguratzailearen sistema aktibatzeko.
	Ausazko modua aktibatzeko.

Ikonoa	Funtzioa
	Errepikapen-modua aldatzeko (desaktibatzea, fitxategi bat errepikatzea edo fitxategi guztiak errepikatzea).
	Atzera egiteko; fitxategi batean atzera egiteko (luze sakatu).
	Erreprodukzioa eteteko. Hautatu  berriro erreproduzitzeari ekiteko.
	Aukera ematen du hurrengo fitxategira joateko eta fitxategi berean aurrera egiteko (sakatu luze).

1. Erreproduzitzailaren pantaila sakatzean agertzen dira ikono horiek.

» Erreprodukzio-zerrenda bat sortzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Música**.
 - 2 Hautatu **Listas de reproducción**.
 - 3 Sakatu **[≡]** > **Crear**.
 - 4 Idatzi erreprodukzio-zerrendarentzat izenburu bat, eta sakatu **Guardar**.
 - 5 Hautatu **Añadir música**.
 - 6 Hautatu nahi dituzun programak, eta gero, hautatu **Añadir**.
- Erreproduzitzen ari dela, fitxategiak gehi ditzakezu zerrendari, hau sakatuta: **[≡]** > **Añadir a lista de reproducción**.

» Zerrenda bizkorrari abestiak gehitzea

Zerrenda bizkorrari abestiak gehitu eta erreprodukzio-zerrendan gorde ditzakezu. Erreproduzitzen ari dela, sakatu [≡] > **Añadir a lista ráp**, uneko abestia zerrenda bizkor bati gehitzeko.

Zerrenda bizkor batera joateko, musika-erreproduzitzailaren pantaila nagusitik, hautatu **Listas de reproducción > Lista rápida**. Zerrenda bizkorra erreprodukzio-zerrenda gisa gortzeko, sakatu [≡] > **Guardar como lista de reproducción**.

» Musika-erreproduzitzailaren ezarpenak pertsonalizatzea

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu Música.

2 Sakatu [≡] > **Ajustes**.

3 Zehaztu ezarpen hauek, musika-erreproduzitzaila pertsonalizatzeko:

Aukera	Funtzioa
Ecuilizador	Ekualizadore-mota lehenetsi bat hautatzeko.
Efectos de sonido	Soinu-efektua aukeratzeko.
Menú de música	Musika-liburutegiaren pantailan agertuko diren musika-kategoriak hautatzeko.
Visualización	Erreproduzitzen ari dela irudi animatua bistaratzeko.

Music Hub

Lineako musika-dendara sartu, eta zure gogoko abestiak bilatu eta eros ditzakezu.



Baliteke zerbitzu hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Music Hub**.
- 2 Aplikazio hori lehenengo aldiz abiarazi baduzu, markatu **No mostrar durante 90 días** aukeraren ondoko egiaztapen-laukia, eta hautatu **Confirmar**.
- 3 Bilatu abestiak, eta entzun edo erosi zure gogoko abestiak.

FM irratia

Ikas ezazu musika eta berriak FM irrastian entzuteko modua. FM irratia entzuteko, entzungailua konektatu behar da, irrati-antena gisa funtzionatzen baitu.

» FM irratia entzutea

- 1 Konektatu entzungailu bat gailuan.
- 2 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Radio FM**.
FM irratiak automatikoki bilatzen eta gordetzen ditu eskuragarri dauden irrati-kateak.



FM irratia lehen aldiz pizten duzunean, sintonizazio automatikoa hasiko da.

- 3 Irrati-kateen zerrendatik, hautatu nahi duzun irrati-katea, eta sakatu [↵], FM Irratiaren pantailara itzultzeko.

4 Erabili tekla hauek FM irratia kontrolatzeko:



Zenbakia	Funtzioa
1	FM irratia pizteko edo itzaltzeko.
2	Eskura dagoen irratia-katea bilatzeko.
3	Uneko irratia-katea gogokoena zehazteko.
4	Bolumena doitzeko.
5	Maiztasuna sintonizatzeko.

» Irrati-kate bat automatikoki gordetzeko

1 Konektatu entzungailu bat gailuan.



2 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Radio FM**.

3 Sakatu [☰] > **Buscar** > bilaketa-aukera bat.


FM irratia automatikoki bilatzen eta gordetzen ditu eskuragarri dauden irratia-kateak.

4 Irrati-kateen zerrendatik, hautatu nahi duzun irratia-katea, eta sakatu [↩], FM Irratiaren pantailara itzultzeko.

» Uneko irradi-kanala gogokoen zerrendara gehitzea

- 1 Konektatu entzungailu bat gailuan.
- 2 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Radio FM**.
- 3 Hautatu  FM irratia pizteko.
- 4 Mugitu nahi duzun irradi-kanalera arte. Hautatu  irradi-katea gogokoen zerrendari gehitzeko.

» FM irradiaren doikuntzak pertsonalizatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Radio FM**.
- 2 Sakatu  > **Ajustes**.
- 3 Egin doikuntza hauek, FM irratia pertsonalizatzeko:

Aukera	Funtzioa
REGIÓN	Eskualdea zehazteko.
Reproducción en 2º plano	FM irratia bigarren mailan exekutatzeko, beste aplikazio batzuk erabiltzen ari garenean. Funtzioa piztuta badago, zuzeneko sarbideen paneletik kontrolatu ahal izango duzu FM irratia.
Mostrar ID de estación	FM irradiaren pantailan, irradi-katearen IDa bistaratu nahi den edo ez zehazteko. Informazio hori ematen duten irradi-kateen IDak bakarrik daude eskuragarri.
Frecuencia alternativa	Seinalea ahula denean, FM irratia irradi-kanala berriz sintonizatzen saiatzea nahi den edo ez zehazteko.
FM automática desactivada	Denbora-tarte jakin bat igaro ondoren, FM irratia automatikoki desaktibatzea zehazteko.

Game Hub

Ikasi joko sozialetan eta premiumen jolasten.

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Game Hub**.

2 Aplikazio hori lehenengo aldiz abiarazi baduzu, markatu **No mostrar durante 90 días** aukeraren ondoko egiaztapen-laukia, eta hautatu **Confirmar**.

3 Hautatu edo instalatu jokoak.

4 Jarraitu pantailako argibideei.



- Eskuragarri dauden jokoak aldatu egin daitezke zerbitzu-hornitzailearen edo zu zauden eremuaren arabera.
- Kontrolak eta jokoaren aukerak aldatu egin daitezke.

Informazio pertsonala

Kontaktuak

Ikasi kontaktu pertsonalen edo negozioko kontaktuen zerrenda bat sortzen eta administratzen Aukera izango duzu izenak, telefono mugikorretako eta finkoetako zenbakiak, helbide elektronikoak, urtebetetzeak eta kontaktuei buruzko informazio gehiago gordetzeko.

» Kontaktu bat sortzea

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Contactos**.

2 Hautatu .

3 Hautatu memoriako atal bat.

Kontu bat baino gehiago badituzu, hautatu kontaktua gehitu nahi duzun kontua.

4 Idatzi kontaktuaren informazioa.

5 Hautatu **Guardar** memorian kontaktu bat gehitzeko.

Markatzeko pantailatik ere sor dezakezu kontaktu bat.

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Teléfono > Teclado**.

2 Sartu telefono-zenbaki bat.

3 Hautatu **Agregar a Contactos > Crear contacto**.

4 Hautatu memoriako atal bat.

Kontu bat baino gehiago badituzu, hautatu kontaktua gehitu nahi duzun kontua.





5 Idatzi kontaktuaren informazioa.

6 Hautatu **Guardar** memorian kontaktu bat gehitzeko.


» Kontaktuak bilatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Contactos**.
- 2 Mugitu gora edo behera kontaktuen zerrendan. Bestela, hatza arrastatu dezakezu aurkibidearen eskuinaldetik, zerrendan azkar mugitzeko.
- 3 Hautatu kontaktu baten izena.

Kontaktua aurkitzen duzunean, aukera hauek izango dituzu:

- Kontaktuari deitzeko, hautatu  edo .
- Mezua bidaltzeko, aukeratu .
- Kontaktua informazioa editatzeko, sakatu  > **Editar**



» Bizkor markatzeko zenbaki bat zehaztea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Contactos**.
- 2 Sakatu  > **Más** > **Ajuste de marcación rápida**.
- 3 Hautatu kokaleku-zenbaki bat > kontaktu bat.
- 4 Hautatu telefono-zenbaki bat (beharrezkoa bada).



Zenbakia azkar markatzeko, sakatu luze kokaleku-zenbakia markatzeko pantailan.

» Kontaktu-txartela sortzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Contactos**.
- 2 Sakatu  > **Mi perfil**.
- 3 Sakatu  > **Editar**.

4 Idatzi zure informazio pertsonala.

5 Hautatu **Guardar**.



Zure kontaktu-txartela bidaltzeko, erantsi mezu bati edo mezu elektronikoa bati, edo bidali Bluetooth haririk gabeko funtzioaren bidez.

» Sare sozialetako kontuetako kontaktuak berreskuratzea

Sare sozialetako kontuen zerrenda ikusi eta kontu bat hauta dezakezu, sare sozial bateko kontaktu bat telefonoko kontaktuetara gehitzeko.

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Contactos**.

2 Pulse [] > **Más** > **Ver amigos**.

3 Hautatu kontu bat.

4 Hautatu kontaktuak, eta, gero, hautatu **Guardar**.

Zure kontaktuek jarritako mezuei iruzkinak gehitu eta haien argazki partekatuak ikus ditzakezu. Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Contactos** > kontaktu bat > **Actividades edo Multimedia**.

» Kontaktu-talde bat sortzea

Kontaktutaldeak sortzen badituzu, aukera izango duzu aldi berean zenbait kontaktu kudeatzeko eta mezuak edo mezu elektronikoak talde oso bati bidaltzeko. Hasteko, sortu talde bat.

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Contactos**.

2 Joan ezkerrera edo eskuinera, **Grupos**-era.

- 3 Sakatu [≡] > **Crear**.
- 4 Sartu izen bat taldearentzat, eta hautatu melodia bat.
- 5 Hautatu **Añadir miembro**, hautatu taldera gehitzeko kontaktuak, eta hautatu **Añadir**.
- 6 Hautatu **Guardar**.

» **Kontaktuak kopiatzea**

SIM edo USIM txarteleko kontaktuak zure gailura kopiatzeko:

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Contactos**.
- 2 Sakatu [≡] > **Importar/exportar** > **Importar desde tarjeta SIM**.
- 3 Hautatu memoriako atal bat.
Kontu bat baino gehiago badituzu, hautatu kontaktua gehitu nahi duzun kontua.
- 4 Hautatu kopiatu nahi dituzun kontaktuak, eta aukeratu **Importar**.

SIM edo USIM txarteleko kontaktuak zure gailura kopiatzeko:

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Contactos**.
- 2 Sakatu [≡] > **Importar/exportar** > **Exportar a tarjeta SIM**.
- 3 Hautatu kopiatu nahi dituzun kontaktuak, eta aukeratu **Exportar** > **Aceptar**.

» **Kontaktuak esportatzea edo inportatzea**

Memoria-txartetik kontaktu-fitxategiak zure gailura inportatzeko (vcf formatuan):

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Contactos**.
- 2 Sakatu [≡] > **Importar/exportar** > **Importar desde tarjeta**

3 Hautatu memoriako atal bat.

Kontu bat baino gehiago badituzu, hautatu kontaktua gehitu nahi duzun kontua.

4 Hautatu kontaktu-fitxategi bakarra, fitxategi bat baino gehiago edo fitxategi guztiak inportatzeko aukera bat, eta hautatu **Aceptar**.

5 Hautatu inportatu nahi dituzun kontaktu-fitxategiak, eta hautatu **Aceptar**.

Kontaktuak zure gailutik memoria-txartel batera inportatzeko:

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Contactos**.

2 Sakatu [≡] > **Importar/exportar** > **Exportar a tarjeta SD**.

3 Sakatu **Aceptar** berresteko.

Egutegia

Ikas ezazu eguneroko, asteroko edo hileroko gertaerak sortzen eta kudeatzen, eta ezarri gertaera garrantzitsuak gogorarazteko alarmak.

» Gertaera bat sortzea

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Calendario**.

2 Hautatu **Pulse para crear evento**, edo sakatu [≡] > **Crear**.

3 Idatzi gertaerari buruzko informazioa, beharrezkoa dena.

4 Hautatu **Guardar**.

» Gertaerak ikustea

Egutegiaren ikuspegia aldatzeko:

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Calendario**.
- 2 Hautatu bistaratze modu bat egutegiaren goiko aldean.

Data zehatz bateko gertaerak ikusteko:

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Calendario**.
- 2 Hautatu data bat egutegian. Hileko ikuspegian, planifikatutako gertaerak dituzten egunak lauki txiki batekin ikusten dira.

Data eskuz sartu eta egun jakin batera pasatu nahi baduzu, sakatu [☰] > **Ir a**, sakatu data + edo - erabiliz, eta hautatu **Definir**. Uneko data hautatzeko, sakatu [☰] > **Hoy**.

- 3 Hautatu ekitaldi bat xehetasunak ikusteko.



Gertaera beste pertsona batzuei bidaltzeko, sakatu [☰] > **Enviar por** > aukera bat.

» Gertaera baten alarma geldiaraztea

Egutegiko gertaera baterako alarma zehazten baduzu, gertaeraren alarma-ikonoa agertuko da adierazitako ordutegian.

- 1 Ireki zuzeneko sarbideen panela pantailaren goiko aldean.
- 2 Hautatu gogorarazle bat, ekitaldiaren xehetasun gehiago ikusteko.
- 3 Gogorarazlea errepikatzeko edo baztertzeko, hautatu **Repetir todo** edo **Descartar todo**.

Zereginak

Ikasi zereginen zerrenda bat sortzen, eta zeregin garrantzitsuak gogorarazteko alarmak ezartzen.

» Zeregin bat sortzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Tareas**.
- 2 Hautatu **Crear tarea** edo sakatu [☰] > **Crear**, zeregin bat sortzeko.
- 3 Idatzi zereginaren xehetasunak.
- 4 Hautatu **Guardar**.

» Zeregin bat ikustea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Tareas**.
- 2 Sakatu [☰] > **Ordenar por** > zereginak ordenatzeko aukera bat.
- 3 Hautatu zeregin bat xehetasunak ikusteko.
Iraungitze-datarekin egindako zereginetarako, eginda daudela ezar dezakezu, egiaztapen-laukia hautatuta.

Oharrak

Ikas ezazu informazio garrantzitsua grabatzen, gordetzeko eta aurrerago ikusteko.

» Ohar bat sortzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Notas**.
- 2 Ohar bat baldin badago gordeta, hautatu **Crear nota** edo sakatu [☰] > **Crear** ohar bat sortzeko.
- 3 Idatzi oharra eta sakatu **Guardar**.

» Oharrak ikustea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Notas**.
- 2 Sakatu [☰] > **Buscar** edo luze sakatu [☰] ohar bat bilatzeko (behar izanez gero).
- 3 Hautatu ohar bat xehetasunak ikusteko. Oharra editatzeko, hautatu



Beste pertsona batzuei bidal diezaiekezu oharra, luze sakatu eta **Enviar** hautatuta.

Ahots-grabagailua

Ikas ezazu zure gailuko ahots-grabagailua erabiltzen.

» Ahots-ohar bat grabatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Grabadora de voz**.
- 2 Sakatu **Grabar** grabazioa hasteko.
- 3 Mikrofonotik hurbil hitz egin.
- 4 Amaitzean, hautatu Parar. Ahots-oharra automatikoki gordeko da. Ahots-ohar gehiago grabatzeko, hautatu berriro **Grabar**.

» Ahots-ohar bat erreproduzitzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Grabadora de voz**.
- 2 Hautatu **Lista**.
- 3 Aukeratu ahots-ohar bat, erreproduzitzeko.



Ahots-oharra beste pertsona batzuei bidaltzeko, sakatu [☰] > **Compartir**.

Weba

Web-zerbitzuak erabiltzeko, datu-konexioa behar da. Jarri zure operadorearekin harremanetan, datu-planik onena hautatzeko.

Nabigatzailea


Ikas ezazu webguneetara sartzen eta gogokoei gehitzen.




- Baliteke kargu gehigarriak ordaindu behar izatea Interneten sartu edo multimedia-edukia deskargatuz gero. Xehetasun gehiago behar izanez gero, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin.
- Eskuragarri dauden jokoak aldatu egin daitezke lurraldearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

» Webguneetan nabigatzea

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Navegador**, hasierako pantaila jakin bat irekitzeko.

Web-orri jakin batera sartzeko, hautatu URL helbidea sartzeko eremua, idatzi web-orriaren helbidea, eta hautatu .

2 Erabili tekla hauek web-orrietan nabigatzeko:

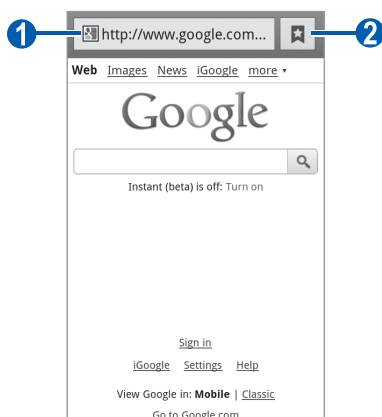

Baliteke pantaila hori aldatzea eskualdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Zenbakia	Funtzioa
1	Sartu nahi duzun web-orriaren helbidea idazteko.
2	Gordetako helbide gogokoen zerrendara, maiz bisitatutako orrietara eta Interneteko historiaren azkeneko orrietara sartzeko.

Erabili aukera hauek web-orrian nabigatzeko:

- Irudia gerturatzeko edo urruntzeko, jarri bi hatz pantailan eta bereiz itzazu (irudia urruntzeko elkartu itzazu).



Inklinazio mugimendua aktibatu baduzu, zooma gehitu edo murriztu dezakezu zure hatzekin bi puntutan luze sakatuta, eta gero gailua atzera eta aurrera inklinatuta.


- Leiho berria irekitzeko, sakatu [F11] > **Nueva ventana.**
- Aktibo dauden leihoak ikusteko, sakatu [F11] > **Ventanas.** Web-orri bat baino gehiago ireki ditzakezu, eta batetik bestera joan zaitezke.
- Pantailaren distira doitzeko, sakatu [F11] > **Brillo del navegador.** Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, une horretan zauden herrialdearen arabera.
- Uneko webgunea berriro kargatzeko, sakatu [F11] > **Actualizar.**
- Historiako hurrengo orrira joateko, sakatu [F11] > **Reenviar.**
- Uneko web-orria markatzeko, sakatu [F11] > **Más > Añadir elemento favorito.**
- Uneko webgunearen lasterbidea gehitzeko hasierako pantailan, sakatu [F11] > **Más > Añadir acc dir a inicio.**
- Web-orrian testua bilatzeko, sakatu [F11] > **Más > Buscar en página.**
- Web orriaren xehetasunak ikusteko, sakatu [F11] > **Más > Info pág.**
- Web-orriaren URL helbidea besteei bidaltzeko, sakatu [F11] > **Más > Compartir página.**

- Deskargen historia bistartzeko, sakatu [☰] > **Más** > **Descargas**.
- Nabigatzailearen doikuntzak pertsonalizatzeko, sakatu [☰] > **Más** > **Ajustes**.
- Uneko web-orria edo pantaila konektatuta dagoen inprimagailu baten bidez inprimatzeko, sakatu [☰] > **Más** > **Imprimir**. Zure gailua Samsung inprimagailuekin soilik da bateragarria.

» Informazioa ahotsaren bidez bilatzea




Baliteke zerbitzu hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Navegador**.
- 2 Sakatu URL sartzeko eremua.
- 3 Hautatu , eta esan gako-hitz bat gailuaren mikrofonoan. Gailuak gako-hitzarekin loturiko informazioa eta web-orriak bilatuko ditu.

» Gogokoetan webguneak eranstea


Web-orri baten helbidea ezagutzen baduzu, gogoko bat eskuz sar dezakezu. Gogokoak gehitzeko:

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Navegador**.
- 2 Hautatu  > **Favoritos**.
- 3 Hautatu **Añadir** edo sakatu [☰] > **Marcar como favorita la última página visitada**.
Ikusten ari zaren web-orria gogoko moduan markatzeko, joan 5. urratsera.
- 4 Idatzi orri baten izenburua eta web helbidea (URL).
- 5 Hautatu **Aceptar**.

Gogokoen zerrendan, luze sakatu gogoko helbide bat, eta aukera hauek erabili:

- Web-orria uneko leihoan irekitzeko, hautatu Abrir.
- Web-orri bat leiho berrian irekitzeko, hautatu Abrir en nueva vent.
- Gogokoaren xehetasunak aldatzeko, hautatu Editar elemento favorito.
- Hasierako pantailari zuzeneko sarbidea gehitzeko, hautatu Añadir acc dir a inicio.
- Web-orriaren URL helbidea besteei bidaltzeko, hautatu Comp vínculo.
- Web-orriaren URL helbidea kopiatzeko, hautatu Cop URL de vínc.
- Elementu gogokoa ezabatzeko, hautatu Borrar favorito.
- Web-orria nabigatzailearen hasierako orri gisa erabiltzeko, hautatu Definir como página de inicio.

» Maiz bisitatutako orrietara edo historia berrienera sartzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Navegador**.
- 2 Hautatu  > **Más visitados** edo **Historial**.
- 3 Hautatu web-orri bat, hara sartzeko.











Web-orri bat gogokoen zerrendan gehitu dezakezu,  hautatuta.


Mapak

Ikas ezazu Google Maps™ erabiltzen, kokalekua bilatzeko, kaleen, hirien edota herrialdeen lineako mapak bilatzeko eta argibideak lortzeko.

» Kokapen jakin bat bilatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Maps**.
- 2 Aplikazio hau lehenengo aldiz abiarazten ari bazara, hautatu **Aceptar**.
Zure uneko kokapena erakutsiko dizu mapak.
- 3 Sakatu [☰] > **Buscar**.
- 4 Sartu gako-hitza eta hautatu .
 - Zure bilaketaren emaitza guztien zerrenda ikusteko, hautatu .
 - Kokapen bat ahotsaren bidez bilatzeko, hautatu .
 - Handitzeko edo txikitzeko, hautatu  edo .
 - Gertuko toki bat bilatzeko, hautatu .
 - Mapari geruzak gehitzeko, hautatu .
 - Zure uneko kokapena ikusteko, sakatu .

» Helmuga jakin baten helbidea lortzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu Maps.
- 2 Sakatu [☰] > **Indicaciones**.
- 3 Idatzi hasierako kokapenaren eta amaierako kokapenaren helbidea.
Kontaktuen zerrendatik helbide bat sartzeko edo mapan kokapena zehazteko, hautatu  > **Contactos** edo **Punto en el mapa**.
- 4 Hautatu garraiobide bat (autoa, autobusa edo oinez), eta hautatu **Ir**.
- 5 Hautatu ibilbide bat, bidaiaren xehetasunak ikusteko (beharrezkoa bada).

6 Hautatu .


Mapan adierazten da bidea. Ibilbidearen zati indibiduala bakarrik ikusteko, hautatu  edo .

7 Amaitzean, sakatu  > **Borrar resultados.**

Latitude

Ikas ezazu zure lagunekin zure kokapena partekatzen eta haien kokapena bistaritzen Google Latitude™-ekin.

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Latitude**.
Gailuak automatikoki bat egingo du Latitude-rekin.

2 Hautatu  **Seleccionar entre los contactos** edo **Añadir mediante dirección de correo electrónico**.

3 Hautatu gehitu nahi duzun laguna edo sartu posta elektronikoko helbide bat, eta hautatu **Añadir amigos**.

4 Hautatu **Sí**.

Zure lagunek gonbidapena onartzen dutenean, kokapenak partekatu ahal izango dituzu haiekin.

5 Sakatu  > **Ver mapa**.

Zure lagunen kokapena haien argazkiekin markatuko dugu mapan.

Lekuak

Ikasi gertuko lekuak bilatzen.





Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Sitios**.

2 Hautatu kategoria bat.

Kategoria horrekin loturik zure kokapenetik gertu dauden lekuak bilatzeko ditu gailuak.

3 Hautatu leku baten izena, xehetasunak ikusteko.

4 Leku horretako mapa ikusteko, hautatu . Leku horretarako bidea ikusteko, hautatu .

Nabigazioa

Ikasi GPS nabigazio-sistema erabiltzen, zure norakoa ahots-gidekin bilatzeko eta erakusteko.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Navigation**.

2 Aplikazio hau lehenengo aldiz abiarazten ari bazara, hautatu **Acceptar**.

3 Sartu zure norakoa metodo hauetako baten bidez:

- **Di el destino:** esan zure norakoa; esaterako, "Navegar hacia norakoa".
- **Teclear destino:** norakoa teklatu birtualarekin sartzeko.
- **Contactos:** zure kontaktuen helbideetatik zure norakoa hautatzeko.
- **Lugares destacados:** leku gogokoen zerrendan zure kokapena hautatzeko.

Google-ko bilaketa

Gailuan eta webean gordetako datuak bilatu ditzakezu.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Búsqueda de Google**.
- 2 Idatzi bilatu nahi duzun informazioaren letra bat edo hitz bat.
- 3 Hautatu sartu nahi duzun elementuaren izena.

YouTube

Ikasi YouTube-n bideoak ikusten eta partekatzen.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.





» Bideoak ikustea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **YouTube**.
- 2 Aplikazio hau lehenengo aldiz abiarazten ari bazara, hautatu **Aceptar**.
- 3 Hautatu bideo bat zerrendan.
- 4 Biratu gailua, ikuspegi horizontala ikusteko.
- 5 Kontrolatu erreprodukzioa pantailako ikonoen bidez.

» Bideoak partekatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **YouTube**.
- 2 Hautatu bideo bat.
- 3 Hautatu **Más > Compartir >** aukera bat.

» Bideoak kargatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu YouTube.
- 2 Sakatu  > **Subir**, eta hautatu bideo bat. Zoaz 8. urratsera.
Bideo berriak kargatu nahi badituzu, hautatu  kamera pizteko.
- 3 Fokatu atera nahi duzuna kamerarekin, eta egin beharrezko doikuntzak.
- 4 Hautatu  grabatzen hasteko.
- 5 Hautatu  grabazioa geldiarazteko.
- 6 Hautatu **Guardar**, grabatutako bideoa kargatzeko.
- 7 Idatzi zure erabiltzaile-izena eta pasahitza, eta hautatu **Acceder** (beharrezkoa bada).
- 8 Idatzi kargatzearen xehetasunak, eta hautatu **Subir**.

Samsung Apps

Samsung Apps-ek aukera ematen dizu aplikazio ugari deskargatzeko zure gailuan, modu errazean. Elementu hauetako ugari eskaintzen dizkizu: jolasak, albisteak, erreferentziak, sare sozialak, nabigazioa, osasunarekin loturiko aplikazioak, eta, askoz ere gehiago. Horrez gain, Samsung Apps-ek mugikorreko zenbait esperientzietara berehala sartzeko aukera ematen du.

Gailua gero eta adimentsuagoa bilakatuko da Samsung Apps-en aplikazio guztiz optimizatuekin. Ezagutu itzazu aplikazio harrigarriak, eta hobetu zure bitzta mugikorra.



- Baliteke zerbitzu hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi www.samsungapps.com.

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Samsung Apps**.

2 Bilatu eta deskargatu nahi dituzun aplikazioak.

Market

Jokoak, melodiak eta bestelako aplikazioak deskarga ditzakezu Android Market-etik.



- Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Market**.

2 Bilatu fitxategi bat, eta deskargatu gailuan. ► 39. or.

Readers Hub

Ikasi Readers Hub funtzio integratua erabiltzen, irakurketa-materialetara sartzeko.



- Baliteke funtzio batzuk erabilgarri ez egotea.

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Readers Hub**.

- 2 Aplikazio hori lehenengo aldiz abiarazi baduzu, markatu **No mostrar durante 90 días** aukeraren ondoko egiaztapen-laukia, eta hautatu **Confirmar**.
- 3 Hautatu irakurketa-materialaren irudi bat.
- 4 Bilatu eta deskargatu irakurketa-materiala Interneteko dendan.

Albistek eta eguraldia

Ikasi nola ikus dezakezun eguraldiari buruzko informazioa, albiste nagusiak eta beste zenbait artikulu.

» Eguraldiari buruzko informazioa ikustea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Noticias y tiempo**.
- 2 Aukeratu **Tiempo** (pantailaren goialdean dago). Gailuak uneko kokapena bilatu eta eguraldiari buruzko informazioa erakusten du.



Kokapena alda dezakezu beste eskualde bateko eguraldiari buruzko informazioa ikusteko. Sakatu [☰] > **Ajustes** > **Ajustes de Tiempo**, eta kendu **Utilizar Mi ubicación**-en ondoko egiaztapen-laukia. Gero, hautatu kokapen bat **Establecer ubicación** aukeran.

» Albiste-artikuluak irakurtzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Noticias y tiempo**.
- 2 Mugitu ezkerrean pantailaren goiko aldean, albiste-kategoria bateraino.
- 3 Hautatu artikulu bat, irekitzeko.



Albiste-gaiak eransteko, sakatu [☰] > **Ajustes** > **Ajustes de Noticias** > **Seleccionar temas de noticias**.

Konektagarritasuna

Bluetooth-a

Irismen laburreko haririk gabeko komunikazio-teknologia da Bluetooth-a. Horri esker, 10 metro inguruko distantzian informazioa trukatu daiteke, konexio fisikorik izan gabe.

Bluetooth teknologiarekin, ez da beharrezkoa gailuak lerrokatzea informazioa transmititzeko. Gailuak irismen-tartean badaude, haien artean informazioa truka dezakete, guztiak gela berean egon beharrik gabe.



- Samsung-ek ez du bere gain hartzen Bluetooth haririk gabeko funtzioaren bidez bidalitako edo jasotako datuak galtzearen, bidean atzematearen edo modu desegokian erabiltzearen ardura.
- Ziurta ezazu beti segurtasun egokia duten gailu fidagarriekin partekatzen dituzula datuak. Gailuen artean oztopoak badaude, litekeena da distantzia operatiboa murriztea.
- Gerta daiteke gailu batzuk (Bluetooth SIG-ek probatu edo baimendu gabekoak batez ere) gailuarekin bateragarriak ez izatea.

» Bluetooth haririk gabeko funtzioa aktibatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes de Bluetooth**.
- 2 Hautatu **Bluetooth**, Bluetooth haririk gabeko funtzioa aktibatzeko.

» Bluetooth-erako gaitutako beste gailu batzuk bilatzea eta haiekin konektatzea

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes de Bluetooth > Buscar dispositivos**.

2 Hautatu gailu bat.

3 Sartu Bluetooth haririk gabeko funtzioaren PINa edo beste gailuaren Bluetooth-aren PINa (baldin badu), eta hautatu **Aceptar**. **Aceptar** ere hauta dezakezu, gailuen PINak bat egin dezaten.

Beste gailuaren jabeak PIN bera sartzen duenean, edo konexioa onartzen duenean, biak lotuta egongo dira. Lotura zuzen egiten bada, gailuak automatikoki bilatuko ditu eskura dauden zerbitzuak.



Zenbait gailuk, batez ere entzungailuek eta autorako esku libreko kitek, Bluetooth-erako PIN finko bat izan dezakete, adibidez, 0000. Beste gailuak PINa badu, sartu egin beharko duzu.

» Bluetooth haririk gabeko funtzioaren bidez datuak bidaltzea

1 Hautatu fitxategi edo elementu bat (kontaktu bat, egutegiko gertaera bat, ohar bat edo multimedia fitxategi bat, adibidez) aplikazio batetik edo **Mis archivos** ataletik.

2 Hautatu datuak Bluetooth bidez bidaltzeko aukera bat.



Baliteke aukera bat hautatzeko metodoa aldatzea datu-motaren arabera.

3 Bilatu Bluetooth-erako gaitutako gailu bat eta horri konektatu.

» Bluetooth haririk gabeko funtzioaren bidez datuak jasotzea

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes de Bluetooth > Visible**.

Beste Bluetooth gailu batzuek 120 segundoan detekta dezakete zure gailua.

2 Hala eskatzean, idatzi Bluetooth haririk gabeko funtziorako PINa eta sakatu **Aceptar** (beharrezkoa bada).

3 Hautatu **Aceptar** datuak gailuan jaso nahi dituzula baieztatzeko.

Bluetooth karpetan gordetzen dira jasotzen diren datuak. kontaktu bat jasotzen baduzu, agendan gordeko da automatikoki.

WiFi-a

Ikas ezazu gailuaren haririk gabeko sarearen gaitasunak erabiltzen, IEEEren 802.11 b/g/n estandarrekin bateragarria den tokiko haririk gabeko sarea aktibatzeke eta horri konektatzeko.

Internetera edo sareko beste gailu batzuetara konekta zaitezke sarbide puntu bat edo haririk gabeko sarbide puntu mugikor bat dagoen edozein tokitan.



Bateratu gabeko maiztasuna erabiltzen du gailuak, eta Europako herrialde guztietan erabiltzeko diseinatuta dago. WLAN sarea mugarik gabe erabil daiteke Europako Batasuneko eraikinen barruan; Frantzian, berriz, ezin da kanpoaldean erabili.

» WLAN funtzioa aktibatzea

Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes Wi-Fi > Wi-Fi**.



WLANa bigarren mailan aktibatuta uzten baduzu, bateria kontsumituko du. Bateria gordetzeko, behar denean bakarrik aktibatu WLAN sarea.

» WLAN bat bilatzea eta hara konektatzea

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes Wi-Fi**.

Gailuak eskura dauden WLAN sareen bilaketa automatikoa egingo du.

2 Hautatu sare bat **Redes Wi-Fi** eremuan.

3 Sartu pasahitz bat sarerako (beharrezkoa bada).

4 Hautatu **Conectar**.

» WLAN bat eskuz gehitzea

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes Wi-Fi > Añadir red Wi-Fi**.

2 Sartu sarerako SSID eta hautatu segurtasun-mota.

3 Ezarri segurtasun-konfigurazioa, hautatutako segurtasun-motaren arabera.

4 Hautatu **Guardar**.

» WLAN bati konektatzea, babestutako WiFi konfigurazioaren (WPS) bidez

WPS funtzioarekin, sare seguru batera konektatu ahal izango zara. WLAN bati WPS botoi bat konektatzeko,

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes Wi-Fi**.
- 2 Hautatu **Conexión del botón de WPS**.
- 3 Sakatu WPS botoi bat sarbide-puntuan, 2 minuturen barruan.

WLAN bati WPS PIN bat konektatzeko,

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes Wi-Fi**.
- 2 Hautatu WPS ikonoarekin adierazitako sare bat, eta hautatu **PIN WPS**.
- 3 Sarbide-puntuan, sartu PINa eta sakatu Iniciar botoian.

Wi-Fi Direct

Ikas ezazu WLAN Direct erabiltzen bi gailu WLAN baten bidez konektatzeko, sarbide-puntu baten beharrik gabe.

» Zure gailua beste WLAN gailu batera konektatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes Wi-Fi Direct > Aceptar > Wi-Fi Direct**.
- 2 Sakatu [☰] > **Buscar**.

- 3 Aukeratu gailu bat, eta hautatu **Conectar**. Beste gailuaren jabeak konexioa onartzen duenean, lotura osatuta egongo da.
- 4 WLAN Direct funtzioa desaktibatzeko, hautatu **Desconectar Wi-Fi Direct**.

» Datuak WLAN bidez bidaltzea

- 1 Hautatu fitxategi bat edo elementu bat (adibidez, multimedia fitxategi bat edo web-helbide bat) aplikazio batetik edo **Mis archivos**-etik.
- 2 Hautatu datuak WLAN bidez bidaltzeko aukera bat.



Baliteke aukera bat hautatzeko metodoa aldatzea datu-motaren arabera.

- 3 Bilatu eta hautatu WLAN gailu bat.

» Datuak WLAN bidez jasotzea

Eskatzen zaizunean, hautatu Aceptar, datuak jaso nahi dituzula baieztatzeko. ShareViaWifi karpeta gordetzen dira jasotzen diren datuak.

AllShare

Ikas ezazu DLNA (Digital Living Network Alliance) zerbitzua erabiltzen. Zerbitzu horren bidez, DLNarako gaitutako gailuen artean multimedia-fitxategiak partekatu ditzakezu zure etxetik WLAN baten bidez. Horretarako, WLAN funtzioa aktibatu behar duzu, eta WLAN profila gehitu.


►103. or.

» DLNAren doikuntzak pertsonalizatzea, multimedia-fitxategiak partekatzeko

DLNArako gaitutako gailuak zure gailuko multimedia-fitxategietara sartzeko aukera izan dezaten, multimedia-edukiak partekatzeko aukera aktibatu behar duzu.



Baliteke fitxategi batzuk ez erreproduzitzea DLNA gailuan, gailuen arabera.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **AllShare**.
- 2 Sakatu [] > **Ajustes**.
- 3 Doikuntza hauek egin, DLNA funtzioa pertsonalizatzeko:

Aukera	Funtzioa
Nombre de dispositivo	Multimedia-zerbitzari gisa gailuak duen izena sartzeko.
Compartir vídeo	Aktibatu bideoak beste DLNA gailu batzuetara transferitzeko aukera.
Compartir imagen	Aktibatu irudiak beste DLNA gailu batzuetara transferitzeko aukera.
Compartir audio	Aktibatu musika beste DLNA gailu batzuetara transferitzeko aukera.
Cargar desde otros dispositivos	Beste gailu batzuetatik kargak onartuko diren zehazteko.
Memoria predeterminada	deskargatutako multimedia-fitxategiak gordetzeko aurrez zehaztutako memoria-kokapena hautatzeko.
Subtítulos	Azpitituluak erakusteko.

» Fitxategiak erreproduzitzea, DLNArako gaitutako beste gailu batean

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **AllShare**.
- 2 Hautatu **Mi dispositivo**.
- 3 Hautatu multimedia kategoría bat eta fitxategi bat.
- 4 Hautatu multimedia fitxategia erreproduzituko duen erreproduzitzailea. Erreprodukzioa hasiko da hautatutako erreproduzitzailean.
- 5 Erreprodukzioa kontrola dezakezu gailuaren ikonoekin.



Erreprodukzioa bufferrean gorde daiteke, gailua konektatuta dagoen sareko konexioaren eta zerbitzariaren arabera.

» Fitxategiak gailu batetik bestera erreproduzitzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **AllShare**.
- 2 Hautatu **Disp. remoto**.
DLNArako gaitutako gailuen bilaketa automatikoa egiten du gailuak.
- 3 Hautatu multimedia fitxategiak dituen gailua, eta multimedia-zerbitzari gisa ezarri.
- 4 Hautatu multimedia kategoría bat eta fitxategi bat.
- 5 Hautatu multimedia fitxategia erreproduzituko duen erreproduzitzailea. Erreprodukzioa hasiko da hautatutako erreproduzitzailean.
- 6 Erreprodukzioa kontrola dezakezu gailuaren ikonoekin.

Sare mugikorra partekatzea

Ikasi zure gailua hari gabeko modem gisa edo PCrako nahiz beste gailu batzuetarako sarbide-puntu gisa definitzen, eta partekatu zure gailuaren sare mugikorraren konexioa.

» Zure gailuaren sare mugikorra partekatzea WLAN bidez

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Zona Wifi y modem USB**.
- 2 Hautatu Ajustes de **AP móvil > Aceptar**.
- 3 Hautatu **AP móvil** WLAN sarbide-puntua aktibatzeko.
- 4 Hautatu **Configurar AP móvil** WLAN sarbide-puntua pertsonalizatzeko.

Aukera	Funtzioa
Red SSID	Kanpoko gailuei agertuko zaien gailu-izena ikusteko eta aldatzeko.
Seguridad	Aukeratu segurtasun-mota.

- 5 Amaitzean, hautatu **Guardar**.
- 6 Beste gailu batetik, jarri zure gailuaren izena erabilgarri dauden konexioen zerrendan, eta konektatu sarera. Zure gailuak beste gailu batekin partekatzen du sare mugikorreko konexioa.

» Zure gailuaren sare mugikorra partekatzea USB bidez

- 1 PCrako datu-kable batekin, konektatu gailuaren funtzio anitzeko hartunea PC batera.
- 2 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Zona Wifi y modem USB**.
- 3 Hautatu **Modem USB**, USBra ainguratzeko funtzioa aktibatzeko. Zure gailuak ordenagailuarekin partekatzen du sare mugikorreko konexioa. Sareko konexioa partekatzeari uzteko, desaktibatu Modem USB aukeraren ondoko egiaztapen-laukia.



Sareko konexioa partekatzeko erabiltzen den metodoa desberdina izan daiteke ordenagailuaren sistema eragilearen arabera.

GPSa

Zure gailuak kokapen sistema globalaren (GPS) hargailua du. Ikasi kokapen-zerbitzuak aktibatzen.

GPS seinale hobeak jasotzeko, saiatu baldintza hauetan gailua ez erabiltzen:

- eraikinen artean, tuneletan, lur azpiko pasabideetan edo eraikinen barruan
- eguraldi txarra egiten duenean
- eremu elektromagnetikoetatik edo tentsio garaiko eremuetatik gertu



Ez ukitu barruko antena eta ez estali eremu hori eskuekin edo bestelako objektuekin GPSaren funtzioak erabiltzen ari zarenean.



Baliteke zerbitzu hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Kokapen-zerbitzuak aktibatzea

Kokapen-zerbitzuak aktibatu behar dituzu informazioa jasotzeko eta mapan bilatzeko.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Ubicación y seguridad**.
- 2 Egin doikuntza hauek kokapen-zerbitzuak aktibatzeko:

Aukera	Funtzioa
Utilizar redes	WLAN sareak edo sare mugikorak erabiltzeko kokapena bilatzeko.
Usar satélites GPS	GPS satelitea erabiltzeko kokapena bilatzeko.
Usar ayuda de sensor	GPS seinaleak oztopoak dituenean kokapen hobetzeko sentsoreak erabiltzeko. Baliteke diferentziak aldea egotea sentsorearen kalkuluen eta kokapen errealaren artean.

PCra konektatzea

Ikas ezazu zure gailua PC bati konektatzen, PCrako datu-kable batekin eta USB konexio-modu bat baino gehiagorekin. Zure gailua PC batera konektatuta, datuak pasatu ditzakezu gailutik eta gailura zuzenean, eta Samsung Kies programa erabil dezakezu.

» Samsung Kies-ekin konektatzea

Egiaztatu Samsung Kies PCan instalatua duzula. Samsung-en web-orritik (www.samsung.com) deskarga dezakezu programa.

- 1 PCrako datu-kable batekin, konektatu gailuaren funtzio anitzeko hartunea PC batera.
Samsung Kies automatikoki irekiko da.
Samsung Kies ez bada automatikoki abiatzen, egin klik bi aldiz zure ordenagailuko Samsung Kies-en ikonoan.
- 2 Kopiatu PCko fitxategiak gailura.
Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus Samsung Kies-en laguntza.

» Gailua biltegitratze masiboko gailu gisa konektatzea

Zure gailua PCra konekta dezakezu, disko aldagarri bat bezala, eta fitxategien direktoria sar zaitezke. Memoria-txartel bat sartzen baduzu gailuan, aukera izango duzu memoria-txarteleko fitxategien direktoria sartzeko gailua memoria-txartelen irakurle moduan erabiliz.



Memoria-txartelaren fitxategien direktoria disko aldagarri gisa agertuko da, barruko memoriatik aparte.

- 1 Memoria-txarteletik edo txartelera fitxategiak transferitu nahi badituzu, sartu memoria-txartel bat gailuan.
- 2 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Utilidades de USB > Conectar almacenamiento a PC**.
- 3 Hautatu **Aceptar** berresteko (beharrezkoa bada).
- 4 PCrako datu-kable batekin, konektatu gailuaren funtzio anitzeko hartunea PC batera.
- 5 Konektatuta zaudenean, hautatu **Conectar almacenamiento USB**.
- 6 Hautatu **Aceptar** berresteko (beharrezkoa bada).
- 7 Ireki karpeta fitxategiak ikusteko.
- 8 Kopiatu PCko fitxategiak memoria-txartelean.
- 9 Amaitzean, hautatu **Desconecte el almacenamiento del equipo**.



Gailua PCtik deskonektatzeko, egin klik Windowsen ataza-barran agertzen den USB gailuen ikonoan, eta, gero, klik egin biltegitarte masiborako gailua modu seguruan kentzeko aukeran. Ondoren, deskonektatu datu-kablea PCtik. Hala egiten ez baduzu, memoria-txartelean gordetako datuak galdu edo honda daitezke.

VPNrako konexioak

Sare pribatu birtualak (VPN) sortu eta zure sare pribatura konekta zaitzke modu seguruan sare publiko baten bidez, kasurako, Internet bidez.



Zure gailuak Interneterako sarbidea konfiguratuta eduki behar luke. Internetera sartzeko arazoak baldin badituzu, konexioak aldatu beharko dituzu. Jarri beharreko konexio-informazioari buruzko zalantzak badituzu, galdetu zerbitzu-hornitzaileari.

» VPNrako konexioak konfiguratzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes de VPN > Añadir VPN**.
- 2 Hautatu VPN-mota bat.
- 3 Pertsonalizatu konexioari buruzko informazioa.



Erabilgarri dauden funtzioak aldatu egin daitezke VPN-motaren arabera.

Aukera	Funtzioa
Nombre de VPN	VPN zerbitzarirako izen bat jartzeko.
Definir servidor de VPN	VPNaren zerbitzariaren IP helbidea idazteko.
Activar Cifrado	VPNaren zerbitzariaren enkriptatzea konfiguratzeko.

Aukera	Funtzioa
Definir clave IPsec compartida previamente	Aldez aurretik partekatutako gakoa jartzeko.
Activar L2TP secreto	L2TP pasahitz sekretua erabiltzeko.
Definir L2TP secreto	L2TP pasahitz sekretua erabiltzeko.
Definir certificado de usuario	VPNaren zerbitzariak erabiltzailea definitzeko erabiltzen duen erabiltzaile-ziurtagiria definitzeko. VPNaren zerbitzariaren ziurtagiriak inportatzeko edo webetik deskargatzeko.
Definir certificado de CA	VPNaren zerbitzariak identifikatzeko erabiltzen duen ziurtagiriaren baimen-ziurtagiria (CA) aukeratzeko. VPNaren zerbitzariaren ziurtagiriak inportatzeko edo webetik deskargatzeko.
Dominios de búsqueda DNS	Domeinu-izena (DNS) duen zerbitzariaren helbideak ezartzeko.

4 Amaitutakoan, sakatu [☰] > **Guardar**.

» Sare pribatu batera konektatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes de VPN**.
- 2 Hautatu konektatu nahi duzun sare pribatua.
- 3 Idatzi zure erabiltzaile-izena eta pasahitza, eta hautatu **Conectar**.

Tresnak

Erlojua

Ikas ezazu alarmak eta munduko erlojuak konfiguratzeko eta kontrolatzeko. Halaber, kronometroa eta mahaigaineko erlojua ere erabili ditzakezu.

» Alarma berri bat zehaztea

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Reloj > Alarma**.

2 Hautatu Crear alarma edo sakatu [≡] > **Crear**.



3 Definitu alarmaren xehetasunak.

Aktibatu **Alarma inteligente** aukeraren ondoko egiaztapen-laukia, natura simulatzen duten soinuak gaitzeko alarmaren pantailan, alarma nagusiaren aurretik entzun daitezkeen .

4 Amaitzean, hautatu **Guardar**.

» Alarma bat geldiaraztea

Alarmak jotzean:

- Alarma geratzeko, arrastatu  eskuinera.
- Adierazitako denbora-tarte baten ondoren alarma errepikatzeke, arrastatu  ezkerreara.

» Alarma ezabatzea


1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Reloj > Alarma**.

2 Sakatu [≡] > **Eliminar**.

3 Hautatu desaktibatu nahi dituzun alarmak.

4 Hautatu **Eliminar**.

» Munduko erloju bat sortzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Reloj > Reloj mundial**.
 - 2 Hautatu **Añadir ciudad** edo sakatu [☰] > **Añadir**.
 - 3 Idatzi hiri baten izena edo aukeratu bat zerrendatik.
- Munduko maparen bistan, hiri bat aukeratzeko, hautatu .
- 4 Munduko erloju gehiago gehitzeko, errepikatu aurreko 2 eta 3 pausoak.




Erlojuei udako ordutegia aplikatzeko, luze sakatu erlojuan eta hautatu **Ajustes de horario de verano**.

» Kronometroa erabiltzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Reloj > Cronómetro**.
- 2 Sakatu **Iniciar** kronometroa martxan jartzeko.
- 3 Hautatu **Vuelta**, itzulien denborak erregistratzeko.
- 4 Amaitzean, hautatu **Detener**.
- 5 Hautatu **Restablecer**, erregistratutako denborak ezabatzeko.

» Atzerako kontaketa tenporizadorearen erabilera

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Reloj > Temporizador**.
- 2 Definitu zenbatu nahi duzun denbora.
- 3 Hautatu **Iniciar** atzerako kontaketa martxan jartzeko.
- 4 Tenporizadorea iraungitzen denean, arrastatu  eskuinera.

» Mahaigaineko erlojuaren erabilera

Mahaigaineko erlojuak uneko data eta ordua ematen ditu, eta eguraldia ere bai.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Reloj > Despertador**.
- 2 Sakatu [≡] > **Ajustes**.
- 3 Aldatu aukera hauek:

Aukera	Funtzioa
Visual de Hora/ Calendario	Erlojua edo egutegia bistaratzeko.
AccuWeather	Zure uneko kokapeneko eguraldia erakusteko. Mahaigaineko erlojua defini dezakezu automatikoki eguneratu dadin azken informazioarekin, eta temperatura-unitate bat hauta dezakezu.
Restab valores predeterm	Mahaigaineko erlojuaren doikuntzak aurrez zehaztutako balioen arabera berrezartzeko.
Ajustes del dock	konektatutako dock-aren mintzatzailea erabiltzeko, auto batera edo zure mahaigaineko dock batera konektatuta dagoenean.

Kalkulagailua

Ikas ezazu kalkulu matematikoak gailuan zuzenean egiten, kalkulagailu eramangarria edo mahai gainekoa balitz bezala.


» Egin kalkulua.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Calculadora**.
- 2 Erabili pantailako kalkulagailuaren teklak oinarritzko matematika-eragiketak egiteko.



Biratu gailua ikuspegi horizontala izateko eta kalkulagailu zientifikoa erabiltzeko. Bira automatikoa desaktibatzen baduzu, sakatu [≡] > **Calculadora científica**.

» Kalkuluen historia ikustea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Calculadora**.
- 2 Egin kalkulua.
- 3 Hautatu  kalkulagailuaren teklatura ixteko. Kalkuluen historia azalduko da.
- 4 Historia ezabatzeko, sakatu [≡] > **Borrar historial**.

Descargas (Deskargak)

Ikas ezazu webetik eta mezu elektronikoetatik deskargatutako fitxategiak ireki eta administratzen.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Descargas**.
- 2 Hautatu deskargatzeko karpeta bat.
- 3 Fitxategi bat irekitzeko, hautatu fitxategia.
Fitxategi bat ezabatzeko, hautatu egiaztapen-laukia eta, gero, hautatu **Eliminar**.

Kies air

Kies air-en bidez, PCa zure gailura konektatu ahalko duzu WLAN baten bidez. PCaren nabigatzailetik, multimedia fitxategiak, kontaktuak, mezuak eta zure gailuan gordetako beste edozein datu ikusi eta kontrolatu ahal izango duzu.

» Kies air-en doikuntzak pertsonalizatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Kies air**.
- 2 Sakatu [≡] > **Ajustes**.
- 3 Aldatu aukera hauek:

Aukera	Funtzioa
Solicitud de acceso	Zure gailua PC batera konektatuta dagoen bitartean, beste gailu batzuetako baimen-eskaerak jasotzeko.
Activar visibilidad	Gailua PC batek ikusteko moduan definitzeko.
Tiempo agotado	Konexioa bukatu aurretik gailuak itxarongo duen denbora hautatzeko.
Bloquear contenido	PCaren nabigatzailean agertuko ez diren data-motak aukeratzeko.
Restablecer ajustes	Doikuntzak aurrez zehaztutako balioen arabera berrezartzeko.

» PC bat zure gailura konektatzea WLAN baten bidez

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Kies air > Iniciar**.

- 2 Jar ezazu Kies air-en azaltzen den web-helbidea zure PCaren nabigatzailean.
Konektatzen zarenean, zure gailuaren datuak PCaren nabigatzailean ikusiko dituzu.
- 3 Konexioa amaitzeko, hautatu **Detener**.

Egunkari txikia

Ikas ezazu argazki-egunkaria eramaten.

» Egunkari txikia sortzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Minidiario**.
- 2 Egunkari bat baldin badago gordeta, hautatu **Crear diario** beste sarrera bat sortzeko.
- 3 Aldatu eguneko data eta zehaztu eguraldia (beharrezkoa bada).
- 4 Hautatu **Pulsar añad foto**, eta gehitu irudi bat edo argazki bat atera.
- 5 Hautatu **Pulsar para añadir texto**, idatzi testua, eta hautatu **Hecho**.
- 6 Hautatu **Guardar**.

» Egunkari txikia ikustea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Minidiario**.
- 2 Hautatu egunkari bat.



Egunkari txiki bat komunitate-webgunera kargatzeko, sakatu [☰] > **Publicar**.

Nire fitxategiak

Ikas ezazu gailuan edo memoria-txartelean gordeta dituzun irudi, bideo, musika, soinu-fitxategi eta bestelako fitxategietara azkar eta erraz sartzen.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Mis archivos**.
- 2 Hautatu karpeta bat > fitxategi bat.


Karpeta batean, sakatu [≡] aukera hauek erabiltzeko:

- Fitxategi bat beste pertsona batzuei bidaltzeko, hautatu **Compartir**.
- Karpeta berri bat sortzeko, hautatu **Crear carpeta**.
- Fitxategiak edo karpetak ezabatzeko, hautatu **Eliminar**.
- Ikusteko modua aldatzeko, hautatu **Ver por**.
- Fitxategiak edo karpetak ordenatzeko, hautatu **Ordenar por**.
- Fitxategi baten funtzio gehigarriak erabiltzeko, adibidez, mugitzeko, kopiatzeko eta izena aldatzeko, hautatu **Más**.

Polaris Office

Ikas ezazu Polaris Office-ko dokumentuak sortzen eta zure gailuan eta memoria-txartelean ikusten.

» Dokumentu bat sortzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Polaris Office**.
- 2 Hautatu  > dokumentu-mota bat.
- 3 Jarri edukiak dokumentuan.
- 4 Amaitutakoan, sakatu [≡] > **Guardar** > **Guardar**.

5 Idatz ezazu dokumentuarentzako izen bat, eta hautatu non gorde nahi duzun.

6 Hautatu **Guardar**.

» Dokumentu bat irekitzea

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Polaris Office**.

2 Hautatu **Mis archivos** > dokumentu bat.

Zereginen administratzailea

Ataza-kudeatzailearekin, gauzatzen ari diren aplikazioak eta memoriaren informazioa ikus ditzakezu.

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Administr. de tareas**.

2 Erabili aukera hauek:

- **Aplicaciones activas**: gailuan exekutatzen ari diren aplikazio guztien zerrenda ikusteko.
- **Descarga**: zure gailuan instalatutako aplikazioetarako erabiltzen den memoria-kantitatearen gutzizkoa ikusteko.
- **RAM**: zure gailuaren RAM memoria egiaztatzeko eta administratzeko.
- **Almacenamiento**: gailuan eta memoria-txartelean erabilitako eta libre dagoen memoria-kopurua ikusteko.
- **Ayuda**: bateriaren balio-bizitza luzatzeko laguntza-informazioa ikusteko.

Ahots-komandoak

Zure gailuak ahots-komando adimendunaren funtzioa du, zure ahotsaren aginduak gauzaten dituena. Zenbaki bat markatu, mezu bat bidali, kokalekuak edo informazioa bilatu edota beste lan batzuk egin ditzakezu zure gailuari hitz eginda.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Comandos de voz**.
- 2 Aplikazio hau lehenengoz erabiltzen ari bazara, irakurri laguntza-informazioa, eta hautatu **Siguiente > Acepto > Terminar**.
- 3 Hautatu **Tocar & Hablar**.
- 4 Esan agindu bat mikrofonotik hurbil.

Ahots bidezko bilaketak

Ikas ezazu ahots-komandoen funtzioa erabiltzen zenbakiak markatu, mezuak bidali edota informazioa eta kokalekuak bilatzeko.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Búsqueda por voz**.
- 2 Hautatu **Habla ahora**.
- 3 Esan agindu bat mikrofonotik hurbil.

Voice talk

Ikas ezazu Voice talk-ek eskaintzen duen ahots-komandoaren funtzioa erabiltzen. Zenbaki bat markatu, mezu bat bidali, ohar bat idatzi edota beste lan batzuk egin ditzakezu mugitzen ari zaren artean.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Voice Talk**.
- 2 Aplikazio hau lehenengo aldiz abiarazten ari bazara, hautatu **Continuar > Comenzar**.
- 3 Hautatu **Pulsar para hablar**.
- 4 Esan agindu bat mikrofonotik hurbil.

Doikuntzak

Ajustes menura sartzea

Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu Ajustes.

Hautatu doikuntza-kategoria bat, eta, gero, aukera bat.

Haririk gabeko konexioak

Haririk gabe konexioen konfigurazioa aldatzeko.

» Hegaldi modua

Gailuko haririk gabeko funtzio guztiak desaktibatuzko. Haririk gabeko zerbitzuak soilik erabil daitezke.

» WiFi doikuntzak

- **Wi-Fi:** WLAN funtzioa pizteko edo itzaltzeko. ► 103. or.
- **Notificación de red:** sare ireki bat erabilgarri dagoenean jakinaraz diezazun konfiguratzeko gailua.
- **Conexión del botón de WPS:** WiFi Konfigurazio Babestua (WPS) botoiaren bidez WLAN batera konektatzeko.
- **Añadir red Wi-Fi:** WLAN sarbide-puntuak eskuz gehitzeko.

» Wi-Fi Direct doikuntzak

- **Wi-Fi Direct:** Aktibatu WLAN Direct funtzioa bi gailu WLAN baten bidez konektatzeko, sarbide-puntu baten beharrik gabe. ► 104. or.
- **Configurar Wi-Fi Direct:** Zure gailuaren pasahitza eta izena ikusi edo editatzeko.
- **Estado:** Konexio-egoera ikusteko.
- **Desconectar Wi-Fi Direct:** WLAN Direct funtzioa desaktibatzea.

» Kies WiFi bidez

Konektatu zure gailua Samsung Kies-era WLAN bidez.

» Bluetootharen doikuntzak

- **Bluetooth:** Bluetooth haririk gabeko funtzioa aktibatzeko edo desaktibatzeko. ► 100. or.
- **Nombre de dispositivo:** gailuarentzako Bluetooth izen bat zehazteko.
- **Visible:** beste Bluetooth gailu batzuek gailua ikus dezaten konfiguratzeko.
- **Buscar dispositivos:** erabilgarri dauden Bluetooth gailuak bilatzeko.

» USB utilitateak

Zure gailua PC batera biltegitratze masibo gisa konektatzeko aukera ematen du. ► 111. or.

» WiFi eremua eta USB modema

- **Modem USB:** USBra ainguratzeko funtzioa aktibatzeko, gailuaren sare mugikorreko konexioa ordenagailu batekin partekatu dezan USB bidez. Ordenagailu batera konektatzen denean, gailua haririk gabeko modem gisa erabiltzen da. ► 109. or.
- **AP mugikorreko doikuntzak:**
 - **AP movil:** WLAN eremu aktiboko funtzioa gailuaren sare mugikorreko konexioa ordenagailu batekin edo beste gailu batzuekin partekatzeko WLAN funtzioaren bidez. ► 108. or.
 - **Configurar AP movil:** Sareko doikuntzak zure WLAN sarbide-punturako konfiguratzeko.
- **Ayuda:** USB eta WLAN sareetarako ainguratzeei buruz gehiago jakiteko.

» VPN doikuntzak

Sare pribatu birtualak (VPN) konfiguratzeko eta kudeatzeko. ► 112. or.

» Sare mugikorrak

- **Usar datos de paquete:** sare-zerbitzuetarako aldatutako datu-paketeen sareak erabiltzeko.
- **Itinerancia de datos:** atzerrian zaudenean edo zure sare lokala erabilgarri ez dagoenean gailua beste sare batera konekta dadin konfiguratzeko.
- **Nombres de punto de acceso:** sarbide-puntuaren izenak (APN) konfiguratzeko.
- **Modo de red:** sare-mota bat hautatzeko
- **Operadores de red:** atzerrian zaudenean erabilgarri dauden sareak bilatzeko eta sare bat hautatzeko.

Deiak

Dei-funtzioetako doikuntzak pertsonalizatzeko.

- **Rechazo de llamada:** zenbaki jakinen deiei automatikoki uko egiteko. Telefono-zenbakiak erants ditzakezu uko egiteko zerrendan. ► 46. or.
- **Definir mens. de rechazo:** dei bati uko egitean bidaliko den mezua eransteko edo editatzeko.
- **Alerta llamada:**
 - **Vibración de llamada saliente:** gailua konfiguratzeko, solaskideak dei bati erantzutean dar-dar egin dezan.
 - **Tonos de estado de llamada:** deiaren konexio-tonua, minutuen ohar-tonua edo deiaren deskonexio-tonua aktibatzen edo desaktibatzen.
 - **Alertas durante llamada:** dei batean sarrerako deien berri gailuak nola emango dizun hautatzeko.
- Resp./fin. llamada:
 - **Tecla de respuesta:** gailua konfiguratzeko, hasierako tekla sakatuta deiei erantzun dezan.
 - **Respuesta automática:** denbora jakin bat igarotakoan automatikoki erantzuteko (entzungailu bat konektatzean soilik dago erabilgarri aukera hau).
 - **Tecla encen. fin. llamada:** Gailua konfiguratzeko, pizteko/blokeatzeko tekla sakatzean dei bat amaitzeko.

- **Activar sensor proximidad:** dei batean hurbiltasun-sentsorea aktibatzen.
- **Desvío de llamadas:** sarrerako deiak beste zenbaki batera desbideratzeko.
- **Ajustes adicionales:**
 - **Identificador de llamadas:** irteerako deietan besteei erakusteko lineako identifikazioa.
 - **Restricción de llamadas:** sarrerako edo irteerako deiak blokeatzeko.
 - **Llamada en espera:** deia zain jartzeko modua aktibatzen dei bati erantzuteko beste bat martxan den bitartean.
 - **Rellamada automática:** egiterik izan ez den edo moztu den dei bat berriro egiteko markaketa automatikoa aktibatzen.
 - **Números de marcación fija:** FDN modua aktibatzen edo desaktibatzen, FDN zerrendako zenbakietarako deiak murrizten. SIM edo USIM PIN 2 kodea sartu, eta berrabiarazi gailua.
- **Imagen de videollamada:** solaskideari erakusteko irudi bat hautatzeko.
- **Vídeo propio en llamada recibida:** solaskideari zuzeneko irudia edo aurretik zehaztutako irudia bistaratuko zaion zehazteko.
- **Usar opciones de fallo de llamada:** bideo-dei bat konektatu ezin denean ahots-dei bat berriro egiten saiaturiko den edo ez hautatzeko.
- **Servicio de buzón de voz:** zerbitzu-hornitzailea edo ahots-mezuak jasotzeko beste hornitzaile bat hautatzeko.
- **Buzón de voz:** ahots-postontzira sartzeko zenbakia idazteko. Zure zerbitzu-hornitzaileak emango dizu zenbaki hori.

Soinua

Aldatu zure gailuko soinuen doikuntzak.

- **Modo Silencio:** Silencio modua aktibatzeko soinu guztiak isilaraz daitezzen, multimedia soinuak eta alarma-melodiak izan ezik.
- **Vibración:** gailuak zenbait gertaeretan dar-dar egingo duen ala ez zehazteko.
- **Volumen:** dei-doinu, musika, bideo, sistema-soinu eta jakinarazpen-doinuen bolumen-maila doitzeko.
- **Melodía del teléfono:** doinu bat hautatzeko, sarrerako deiak ezagut ditzazun.
- **Melodía de notificación:** doinu bat hautatzeko gertakizunetarako (adibidez, sarrerako deiak, galdutako deiak eta alarmak).
- **Tonos táctiles audibles:** gailua markaketa-pantailan teklak sakatzean soinua emititzeko moduan definitzeko.
- **Selección audible:** gailua definitzeko, ukipen-pantailan aplikazio bat edo aukera bat hautatzen duzun bakoitzean soinu bat egin dezan.
- **Sonidos de bloqueo de pantalla:** gailua definitzen du, ukipen-pantaila blokeatzen edo desblokeatzen duzunean soinu bat egin dezan.
- **Vibración al pulsar:** teklak sakatzean telefonoak dar-dar egin dezan definitzeko.
- **Intensidad de la vibración:** ukipenari erantzuteko bibrazioaren intentsitatea doitzeko.

Pantaila

Pantailako doikuntzak aldatzeko.

- **Pantalla:**
 - **Tipo de fuente:** pantailako testuak duen letra-mota aldatzeko. Letra-tipoak deskargatu ditzakezu Android Market-etik. Horretarako, sakatu *Obtener fuentes en línea*.
 - **Fondos:** hasierako pantailarako atzealde bat aukeratzeko.
 - **Fondos:** pantaila blokeatuta dagoenean agertuko den irudia hautatzeko.
 - **Posición del reloj:** erlojuak blokeatutako pantailan duen kokapena aukeratzeko.
- **Brillo:** pantailaren distira zehazteko.
- **Efecto de segundo plano:** pantaila-modua hautatzeko.
- **Girar automáticamente la pantalla:** gailua biratzean edukia ere automatikoki biratzea nahi duzun ala ez zehazteko.
- **Animación:** gailua zehazten du animazio bat bistaratu dezan leiho batetik bestera aldatzen denean.
- **Pantalla tiempo de espera:** pantailaren atzeko argiztapena itzali aurretik zenbat denbora igarotzea nahi duzun zehazteko.
- **Duración de iluminación de teclas del panel tác:** ukipen-teklen atzeko argiaren iraupena zehazteko.
- **Auto ajust energía pant:** pantailaren distira doitu eta energia aurrezteko.
- **Calibración horizontal:** azelerometroa modu horizontalean kalibratzeko, keinuak hobeto ezagut ditzan.

- **Calibrar sensor giroscópico:** giroskopia kalibratzeko, gailuak biraketa behar bezala ezagut dezan.



- Jarri gailua azalera egonkor batean kalibrazioa egiteko. Baliteke kalibrazio-prozesuak huts egitea gailuak kalibrazioan dar-dar egiten bada edo mugitzen bada.
- Inklinazio- eta biraketa-mugimenduak edo mugimendu-jokoak okertuta badaude edo ez badira nahita egin, kalibratu giroskopia.

Energia aurrezteko modua

- **Usar modo ahorro energía:** bateria deskargatuta dagoenean energia aurrezteko modua automatikoki aktibatzen da.
- **Modo ahorro energía en:** energia aurrezteko modurako karga-maila bat hautatzeko.
- **Desactivar Wi-Fi:** gailua WLAN sarbide-puntu batekin konektatua ez dagoenean WLAN funtzioa desaktibatzen da.
- **Desactivar Bluetooth:** Bluetooth funtzioa erabiltzen ari ez garenean desaktibatzen da.
- **Desactivar GPS:** GPS funtzioa erabiltzen ari ez garenean desaktibatzen da.
- **Desactivar sincronización:** Gailua webgune batekin sinkronizatzen ari ez denean sinkronizazioa desaktibatzen da.
- **Brillo:** energia aurrezteko modurako distira-maila aktibatzen da.

- **Brillo:** pantailaren distira zehazteko.
- **Pantalla tiempo de espera:** pantailaren atzeko argiztapena itzali aurretik zenbat denbora igarotzea nahi duzun zehazteko.
- **Sugerencias ahorro energ:** bateriaren kontsumoa nola txikitu jakiteko.

Kokapena eta segurtasuna

Aldatu doikuntzak, gailua eta SIM edo USIM txartela eta GPSaren funtzioak babesteko.

- **Utilizar redes:** WLAN sareak edo sare mugikorrak erabiltzeko kokapena bilatzeko.
- **Usar satélites GPS:** GPS satelitea erabiltzeko kokapena bilatzeko.
- **Usar ayuda de sensor:** GPS seinaleak oztopoak dituenean kokapen hobetzeko sentsoreak erabiltzeko. Baliteke diferentziak aldea egotea sentsorearen kalkuluen eta kokapen errearen artean.
- **Definir bloqueo de pantalla:** gailua desblokeatzeko segurtasun-kodea zehazteko. Segurtasun-kodea zehaztutakoan, aukera hau jarriko da aurrekoaren ordeztu: **Cambiar bloq. de pantalla.**
 - **Ninguno:** pantailaren blokeoa desaktibatzen.
 - **Patrón:** gailua desblokeatzeko eredu bat definitzeko.
 - **PIN:** pantaila desblokeatzeko zenbakizko PIN bat definitzeko.
 - **Contraseña:** pantaila desblokeatzeko pasahitz alfanumeriko bat definitzeko.
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM:**
 - **Bloquear tarjeta SIM:** gailua erabili aurretik PINa eskatzeko moduan PINaren blokeoa aktibatzen nahiz desaktibatzen.
 - **Cambiar PIN de la tarjeta SIM:** SIM nahiz USIM datuetara sartzeko erabiltzen den PINa aldatzeko.

- **Alerta de cambio de SIM:** gailua galdu edo lapurtuz gero, hura aurkitzen lagunduko dizun mugikor-bilatzailea funtzioa aktibatzekeo zein desaktibatzekeo. ► 33. or.
- **Enviar mensaje a:** alerta-mezurako hartzaileak erantsi eta editatzeko.
- **Funciones remotas:** galdutako gailuak web bidez kontrolatzeko.
- **Contraseñas visibles:** zure segurtasunerako, gailuak modu lehenetsian erakutsiko du pasahitza. Gailua konfiguratzeko, sartzen ari zaren pasahitza bistaratu dezan.
- **Selec. admin. de dispositivos:** gailuan instalatutako administratzaileak ikusteko. Gailu-administratzaileak aktiba ditzake, politika berriak zureari aplikatzeko.
- **Usar credenciales seguras:** ziurtagiriak eta kredentzialak erabiltzeko aukera ematen du, aplikazioak modu seguruan erabiltzen direla bermatzeko.
- **Instalar desde almacén USB:** USB-biltegitratzean dauden ziurtagirik kodetuak instalatzeko.
- **Definir contraseña:** kredentzialetara sartzeko pasahitza sortzeko eta berresteko.
- **Borrar almacenamiento:** gailuko kredentzialetako edukiak ezabatzekeo eta pasahitza berrezartzeko.

Aplikazioak

Doikuntzak alda ditzakezu instalatutako aplikazioak kudeatzeko.

- **Fuentes desconocidas:** hautatu aukera hau aplikazioak edozein iturritatik deskargatzeko. Aukera hau hautatzen ez baduzu, Android Market-etik bakarrik deskargatu ahal izango dituzu aplikazioak.
- **Administrar aplicaciones:** gailuan instalatutako aplikazioen zerrendara sartu eta aplikazioari buruzko informazioa ikusteko.
- **Servicios en ejecución:** erabiltzen ari zaren zerbitzuak ikusi eta zerbitzu horietara sartu eta haiek kudeatzeko.

- **Uso de memoria:** zure gailuko aplikazioetan erabilgarri dagoen memoria eta erabili den memoria ikusteko.
- **Uso de batería:** gailua kontsumitu duen energia ikusteko.
- **Desarrollo:**
 - **Depuración de USB:** PCrako datu-kable baten bidez gailua PC batera konektatzeko. Aplikazioak garatzeko egiten da hori.
 - **Permitir ubicaciones falsas:** gezurrezko kokapenak eta zerbitzu-informazioa kokapenen administrazio-zerbitzu batera bidal daitezke, egiaztatzeko. Aplikazioak garatzeko egiten da hori.
- **Samsung Apps:** konexio bat hautatzeko (WiFi-a edo paketea kommutatutako datuen sarea), Samsung Apps-eko aplikazio berrien inguruko jakinarazpenak eskuratzeko.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Kontuak eta sinkronizazioa

Aldatu sinkronizazio automatikoaren doikuntzak edo kudeatu itzazu kontuak, sinkronizatzeko.

- **Datos de fondo:** hautatu funtzio hau sinkronizazio automatikoa erabiltzeko. Sinkronizazio automatikoa bigarren mailan exekutatu da, eta ez ditu aplikazioak irekiko datuak sinkronizatzeko.
- **Autosinc:** gailua konfiguratzeko, kontaktuak, egutegia eta posta elektronikoa automatikoki sinkroniza ditzan.

Mugimendua

Zure gailuaren mugimendua ezagutzeko funtzioa kontrolatzen duten doikuntzak aldatzeko.

- **Activación de movimiento:** mugimendua ezagutzeko funtzioa ezagutzeko.
- **Girar:** sarrerak deiak, alarmak, musika eta FM irratia isiltzeko, gailua buruz behera jarrita.
- **Inclinar:** zooma handitu edo txikitzeko galeriako irudiak ikustean edo web-orrietan nabigatzean. Horretarako, sakatu bi puntu zure hatzekin eta mugi itzazu aurrera eta atzera.
- **Panorámica:** elementu bat beste orri batera mugitzeko. Horretarako, luze sakatu elementua, eta okertu gailua ezkerrera edo eskuinera.
- **Doble pulsación:** Voice talk aktibatzeko, gailua bi aldiz ukituta.
- **Tutorial:** mugimendua kontrolatzen ikasteko.

Pribatutasuna

Aldatu doikuntzak, doikuntzak eta datuak kudeatzeko.

- **Hacer copia de seguridad de mis datos:** zure doikuntzen eta aplikazioetako datuen segurtasun-kopia egiteko Google-ren zerbitzari batean.
- **Restauración automática:** gailuan berriro instalatzen dituzunean zure aplikazioetako doikuntzak eta datuak berrezartzeko.
- **Restablecer datos de fábrica:** fabrikan aurrez definitutako ezarpenak berrezartzeko, eta datu guztiak ezabatzeko.

Biltegitratzea

Zure gailuaren eta memoria-txartelaren memoria-informazioa ikusteko. Memoria-txartela formateatzeko aukera ere baduzu.



Memoria-txartela formateatzen baduzu, datu guztiak ezabatuko dituzu.

Teklatua eta hizkuntza

Aldatu testua idazteko doikuntzak.

» Hizkuntza hautatzea

Pantailako hizkuntza hautatzeko aukera ematen du (menu eta aplikazio guztietarako).

» Idazteko metodoa hautatzea

Testua idazteko teklatu lehenetsia hautatzeko.

» Swype

- **Idioma:** Idatziko den testuaren hizkuntza aukeratzeko.



Zenbait hizkuntzatan ezingo dituzu testuak idatzi. Testua idazteko, bateragarria den hizkuntzetako batera aldatu behar duzu hizkuntza.

- **Predicción de palab.:** gailua doitzeko, sakatzen dituzun tekletan hitzak iragar ditzan eta hitzen iradokizunak ager ditzan.
- **Sonidos:** gailua zehazteko, hitz batean bi aldiz klik egiten duzunean aukerako hitzik ez dagoenean jakinarazi dezan.
- **Vibración del tecl.:** teklak sakatzean telefonoak dar-dar egin dezan definitzeko.

- **Espaciado automático:** gailua doitzeko, hitzen artean zuriuneak txertatu ditzan automatikoki.
- **Mayús. automáticas:** esaldi-amaierako puntuazio-zeinu baten atzetik (adibidez, puntua, galdera-ikurra edo harridura-ikurra) lehen letra automatikoki maiuskulaz idatz dezan konfiguratzeko gailua.
- **Mostrar trayecto:** teklatuan hatzak arrastatzean hatzen arrastoa ikusteko.
- **Vent. lista de palab.:** hitz-zerrenda zer maiztasunekin agertuko den zehazteko.
- **Velocidad vs exactitud:** abiaduraren eta zehaztasunaren arteko balantzea zehazteko.
- **Ayuda de Swype:** laguntza-informaziora sartzeko, Swype teklatura erabiltzeko.
- **Guía:** Swype teklatuarekin testua azkar idazten ikasteko.
- **Versión:** bertsioaren informazioa ikusteko.

» Samsung teklatura

- **Tipos de teclados verticales:** aurrez zehaztutako idazteko modua definitzeko, adibidez, QWERTY teklatura (ohiko teklatura) edo eskuz idazteko pantaila.
- **Idiomas de entrada:** Idatziko den testuaren hizkuntza aukeratzeko.



Zenbait hizkuntzatan ezingo dituzu testuak idatzi. Testua idazteko, bateragarria den hizkuntzetako batera aldatu behar duzu hizkuntza.

- **XT9:** XT9 modua aktibatzeko, idazteko modu prediktiboan idazteko.
- **Configuración avanzada de XT9:** XT9 moduaren konfigurazio aurreratua aktibatzeko, adibidez automatikoki betetzea, automatikoki zuzentzea, automatikoki ordeztea eta zehaztu zure hitz-zerrenda.
- **Desplazamiento por el teclado:** teklatuko desplazamendu-funtzioa aktibatu edo desaktibatzeko testua idazteko moduan. Datuak sartzeko modua alda dezakezu, teklatura ezkererantz edo eskuinerantz lerratuta.

- **Uso de mayúsculas automático:** esaldi-amaierako puntuazio-zeinu baten atzetik (adibidez, puntua, galdera-ikurra edo harridura-ikurra) lehen letra automatikoki maiuskulaz idatz dezan konfiguratzeko gailua.
- **Configuración de escritura a mano:** eskuz idazteko moduan ezagutze-denbora pertsonalizatzeko.
- **Entrada de voz:** ahots bidez sartzeko funtzioa aktibatzeke, testua ahotsaren bidez sartzeko Samsung teklatuan.
- **Punto automático:** gailua konfiguratzeke, zuriune-barra bi aldiz sakatzean puntu bat txerta dezan.
- **Tutorial:** testua Samsung teklatuarekin idazten ikasteko.

Ahotsaren sarrera eta irteera

Ahotsa ezagutzeko eta Texto para pronunciar funtzioa aldatzeko.

» Ahotsa ezagutzeko funtzioa

Ahotsa ezagutzeko modu bat hautatzeko.

» Ahotsa ezagutzearen doikuntzak

Samsung-en ahotsa ezagutzeko funtzioa erabiltzeko, erabili aukera hauek:

- **Idioma:** hizkuntza hautatzeko ahotsa ezagutzeko funtziorako.
- **Marcado automático:** ahotsa ezagutzeko funtzioaren emaitzak fidagarriak direnean zenbaki bat automatikoki markatzeko.
- **Esconder palabras ofens:** ahots bidezko bilaketan gailuak detektatzen dituen hitz iraingarriak ezkutatzeko.
- **Ajustes Conversación de voz:** doikuntzak aldatzeko, Voice talk erabiltzeko.
- **Ajustes sociales:** Webgune komunitarioetara sartzeko doikuntzak aldatzeko.

- **Ajustes avanzados:** ezarpen aurreratuak aldatzeko. Google-ren ahotsa ezagutzeko funtzioa erabiltzeko, erabili aukera hauek:
- **Idioma:** hizkuntza hautatzeko ahotsa ezagutzeko funtziorako.
- **SafeSearch:** gailua konfiguratzeko, ahots bidezko bilaketako emaitzetan **testu eta irudi esplizituak iragaz ditzan**.
- **Palabras ofensivas:** ahots bidezko bilaketan gailuak detektatzen dituen hitz iraingarriak ezkutatzeko.

» **Ahotsetik testurako funtzioa konfiguratzea**

- **Escuchar un ejemplo:** ozen irakurritako adibide bat entzuteko. Instalatu ahots-datuak Texto para pronunciar funtzioa erabiltzeko.
- **Modo de conducción:** gidatzeko modua aktibatuzeko, gailuak ozen irakurritako edukiak irakur ditzan.
- **Ajustes del modo de conducción:** gidatzeko moduan erabiltzeko aplikazioak zehazteko.
- **Usar siempre mi config.:** gailua aplikazioetarako zehaztutako konfigurazioa erabil dezan konfiguratzeko, aurrez zehaztutako doikuntzak erabili beharrez.
- **Motor predeterminado:** ahots-sintesiko motorra konfiguratzeko, ahozko testuarekin erabil dezan.
- **Instalar datos de voz:** ahots-datuak deskargatu eta instalatzeko, Texto para pronunciar funtzioa erabiltzeko.
- **Índice de velocidad:** Texto para pronunciar funtzioaren abiadura hautatzeko.
- **Idioma:** Texto para pronunciar funtzioaren hizkuntza hautatzeko.
- **Motores:** Texto para pronunciar funtziorako motorrak ikusteko (Android Market-etik deskargatutakoak).

Irisgarritasuna

- **Accesibilidad:** deskargatu duzun irisgarritasun-aplikazio bat aktibatzeko, adibidez Talkback edo Kickback. Ahots-programa horiek ahots, melodia eta bibrazio bidezko erantzunak ematen dituzte.
- **Tecla encen. fin. llamada:** Gailua konfiguratzeko, pizteko/blokeatzeko tekla sakatzean dei bat amaitzeko.

Dock-aren doikuntzak

- **Modo salida de audio:** konektatutako dock-aren mintzatzailea erabiltzeko, auto batera edo zure mahaigaineko dock batera konektatuta dagoenean.

Data eta ordua

Sartu doikuntza hauetara, eta aldatu, zure gailuan data eta ordua agertzeko modua kontrolatzeko.

- **Automático:** ordua automatikoki eguneratzeko ordu-eremu batetik bestera joaten zarenean.
- **Definir fecha:** data eskuz zehazteko.
- **Seleccionar zona horaria:** tokiko ordu-eremua definitzeko.
- **Definir hora:** data eskuz zehazteko.
- **Usar formato de 24 h:** ordua 24 orduko formatuan ager dadin zehazteko.
- **Formato de fecha:** data-formatu bat hautatzeko.

Telefonoari buruz

Gailuari buruzko informazioa ikusteko, haren egoera aztertzeko, eta erabiltzen ikasteko.

Arazoak konpontzea

Gailua pizten duzunean edo erabiltzen ari zarenean, kode hauetako bat sartzeko eskatzen dizu:

Kodea	Arazoa konpontzeko, saiatu hau egiten:
Pasahitza	Gailua blokeatzeko funtzioa aktibatuta badago, gailuari ezarri zenion pasahitza idatzi behar duzu.
PINa	Gailua lehen aldiz erabiltzean edo PIN kodearen eskaera aktibatuta dagoenean, SIM edo USIM txartelarekin batera emandako PIN kodea sartu behar duzu. Funtzio hori desaktibatuzko, erabili Bloquear tarjeta SIM menua.
PUKa	SIM edo USIM txartela blokeatuta dago; normalean, PINa behin baino gehiagotan gaizki idazteagatik gertatzen da. Idatzi zerbitzu-hornitzaileak emandako PUK kodea.
2. PINa	PIN 2 kodea eskatzen duen menu batera sartzen bazara, SIM edo USIM txartelarekin emandako PIN 2 kodea sartu behar duzu. Xehetasun gehiago jakiteko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

Zure gailuan sare- edo zerbitzu-errorea ageri da

- Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, harrera gal daiteke. Joan beste leku batera, eta saiatu berriro.
- Aukera batzuetara ezin da sartu harpidetu gabe. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

Ukipen-pantailak geldo edo modu desegokian erantzuten du

Gailuak aginduei zuzen erantzuten ez dien ukipen-pantaila badu, saiatu honekin:

- Kendu ukipen-pantailaren estalki babesleak. Baliteke estalki babesleak ez uztea gailuari aginduak ezagutzen, eta ez da gomendatzen halako estalkien erabilera ukipen-pantailak dituzten gailuetan.
- Egiaztatu eskuak garbi eta lehor dituzula ukipen-pantaila ukitzean.
- Berrabiarazi gailua softwarearen uneko erroreak erauzteko.
- Egiaztatu gailuaren softwarea bertsio berrienekin eguneratua dagoela.
- Ukipen-pantaila marratua edo kaltetua badago, eraman ezazu Samsung-en zerbitzu teknikoen zentro batera.

Gailuak ez du erantzuten edo errore larriak ditu

Gailuak ez badu erantzuten edo guztiz geldi geratzen bada, baliteke programa guztiak itxi eta gailua berrezarri behar izatea, gailuak berriz funtziona dezan. Gailua izoztu egiten bada edo ez badu erantzuten, sakatu pizteko/blokeatzeko tekla 8-10 segundoz. Gailua automatikoki berrabiaraziko da.

Arazoa ez bada ebazten, berrezarri fabrikatik ekarritako datuak. Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda eta hautatu **Ajustes > Privacidad > Restablecer datos de fábrica > Restablecer teléfono > Borrar todo**.

Deiak deskonektatu egiten dira

Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, sarerako konexioa gal daiteke. Joan beste leku batera, eta saiatu berriro.

Ezin da irteerako deirik egin

- Egiaztatu markaketa-tekla sakatu duzula.
- Ziurtatu sare mugikor egokian sartzen ari zarela.
- Ziurtatu markatu nahi duzun telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deirik murrizteko aukeran.

Ezin da deirik jaso

- Ziurtatu gailua piztuta dagoela.
- Ziurtatu sare mugikor egokian sartzen ari zarela.
- Ziurtatu telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

Solaskideak ezin zaitu entzun deia egitean

- Ziurtatu ez zarela ari mugikorraren mikrofonoa estaltzen.
- Ziurtatu mikrofonoa zure ahotik hurbil dagoela.
- Entzungailuak erabiltzen badituzu, ziurtatu behar bezala konektatuta daudela.

Soinuaren kalitatea txarra da

- Egiaztatu ez duzula blokeatzen gailuaren barneko antena.
- Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, harrera gal daiteke. Joan beste leku batera, eta saiatu berriro.

Ezin da deirik egin kontaktuetatik markatzean

- Ziurtatu kontaktuen zerrendan gordetako telefonoa zuzena dela.
- Behar izanez gero, idatzi eta gorde berriro zenbakia.
- Ziurtatu kontaktuaren telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

Gailuak soinu bat egiten du, eta bateriaren ikonoa keinuka ari da

Materia-maila baxua du. Kargatu bateria edo jarri beste bat gailua erabiltzen jarraitzeko.

Bateria ez da behar bezala kargatzen edo gailua itzali egiten da

- Baliteke bateriaren terminalak zikinak egotea. Garbitu urre koloreko kontaktuak zapi garbi eta leun batekin, eta saiatu bateria berriro kargatzen.
- Bateria osoa kargatzen ez bada, bota bateria zaharra behar bezala eta jarri berri bat (kontsultatu tokiko arauak behar bezala botatzeko).

Zure gailua beroa dago

Gailua berotu egin daiteke gailuaren aplikazioak denbora luzez erabiltzen badira edo energia gehiago behar duten aplikazioak erabiltzen badira. Hori normala da, eta ez luke eraginik izan behar telefonoaren bizitza erabilgarrian edo errendimenduan.

Errore-mezuak agertzen dira kamera abiaraztean

Samsung-en gailu mugikorrek nahikoa memoria eta batera izan behar du kameraren aplikazioa erabiltzeko. Kamera abiaraztean, errore-mezuak agertzen badira, saiatu hau egiten:

- Kargatu bateria edo ordezkia ezazu guztiz kargatuta dagoen baten orde.
- Eraman datuak PC batera edo gailutik kendu, memorian tokia uzteko.
- Berrabiarazi gailua. Iradokizun hauei kasu eginda ere kameraren aplikazioarekin oraindik ere arazoak badituzu, jarri harremanetan Samsung-en zerbitzu teknikoko zentro batekin.

Errore-mezuak agertzen dira FM irratia abiaraztean

Zure Samsung gailu mugikorraren FM irratia aplikazioak entzungailuen kablea erabiltzen du antena gisa. Entzungailuak konektatzen ez badira, FM irratia ezingo ditu irati-kateen seinaleak jaso. FM irratia entzuteko, lehendabizi egiaztatu entzungailuak zuzen konektatuta daudela. Ondoren, bilatu eta gorde eskura dauden irati-kateak.

Pauso horiek egin ondoren FM irratirik ezin baduzu entzun, saia zaitez irati-kate hori hartzen beste gailu batekin. Beste gailuan irati-kate entzun badezakezu, litekeena da zure gailuak zerbitzu teknikoak behar izatea. Jarri harremanetan Samsung-en zerbitzu teknikoekin zentro batekin.

Errore-mezuak agertzen dira musika-fitxategiak irekitzean

Litekeena da hainbat arrazoiengatik musika-fitxategi batzuk ez erreproduzitzea Samsung gailu mugikorrean. Gailuan musika-fitxategiak irekitzean errore-mezuak agertzen badira, saiatu hau egiten:

- Eraman datuak PC batera edo gailutik kendu, memorian tokia uzteko.
- Egiaztatu musika-fitxategia ez duela babesten eskubide digitalen kudeaketa-sistema batek (DRM). Babestua badago, egiaztatu fitxategia erreproduzitzeko beharrezkoa den lizentzia edo gakoak duzula.
- Egiaztatu gailuak fitxategi-mota hori onartzen duela.

Ezin da beste Bluetooth gailu bat kokatu

- Ziurtatu beste gailuan Bluetooth haririk gabeko funtzioa aktibatuta dagoela.
- Ziurtatu Bluetooth haririk gabeko funtzioa aktibatuta dagoela konektatu nahi duzun gailuan, beharrezkoa bada.
- Egiaztatu bi Bluetooth gailuak Bluetooth-aren gehienezko irismen-tartearen barruan daudela (10 metro/30 oin).

Ohar horiei jarraitu ondoren, arazoak bere horretan badirau, jarri harremanetan Samsung-en zerbitzu teknikoen zentro batekin.

Ez da konexiorik ezartzen gailua PC bati konektatzean

- Egiaztatu erabiltzen ari zaren PCrako datu-kablea gailuarekin bateragarria dela.
- Ziurtatu PCan dagozkien kontrolagailu guztiak instalatuta eta eguneratuta dituzula.

Segurtasun-neurriak

Gailua erabili aurretik, irakurri ondorengo informazioa, zuri edo beste norbaiti lesiorik ez eragiteko eta gailua ez hondatzeko.

Oharra: saihestu deskarga elektrikoak, suteak eta leherketak.

Ez erabili elikatze-kable edo konektore hondaturik, ez eta entxufe solterik ere.

Ez ukitu elikatze-kableak esku bustiekin, eta ez egin tira kabletik kargagailua deskonektatzeko.

Ez tolestu eta ez hondatu elikatze-kablea.

Ez erabili gailua kargatzen ari den bitartean, eta ez ukitu esku bustiekin.

Ez eragin zirkuitulaburrik kargagailuan, ez eta baterian ere.

Ez kolpatu kargagailua eta bateria, eta ez utzi erortzen.

Ez kargatu bateria fabrikatzaileak onartu ez dituen bateriekin.

Ez erabili gailua tximista-ekaitza dagoenean.

Zure gailuak huts egin dezake, eta deskarga elektriko bat jasotzeko arriskua areagotu egin daiteke.

Ez manipulatu hondatuta dauden edo ihesak dituzten litio-ioizko bateriak.

Litio-ioizko bateriak modu seguruan botatzeko, jarri harremanetan gertuen duzun baimendutako zerbitzu-zentroarekin.

Kontuz erabili eta bota bateriak eta kargagailuak

- Samsung-ek onartutako eta bereziki gailuarentzat diseinatutako bateriak eta kargagailuak soilik erabili. Bateragarriak ez diren bateriek eta kargagailuek lesio fisiko larriak eragin diezazkizukete zuri edo kalteak eragin diezazkiokete gailuari.
- Ez bota bateriak eta gailuak sutara. Erabilitako bateriak edo gailuak botatzean, bete tokiko arau guztiak.

- Ez jarri inoiz bateriak edo gailuak berotzen duten tresnen gainean (adibidez, labeak, mikrouhin-labeak, berogailuak edo erradiadoreak). Bateriak lehertu egin daitezke gehiegi berotuz gero.
- Inoiz ez zanpatu edo zulatu bateria. Saihestu goi-presioko tokietan jartzea; izan ere, bameko zirkuitulabur bat gerta daiteke eta gehiegi berotu daiteke.

Saia zaitetz telefonoari, bateriei eta kargagailuei kalterik ez eragiten.

- Saia zaitetz bateriak tenperatura oso altuetan edo oso baxuetan ez jartzen.
- Muturreko tenperaturek gailua deformatzea eragin dezakete, eta kargatzeko gaitasuna eta baterien bizitza erabilgarria murriztu dezakete.
- Saia zaitetz bateria ez jartzen objektu metalikoak ukitzeko moduan; izan ere, bateriaren terminal positiboen eta negatiboen artean konexioa sor dezake horrek, eta bateria aldi baterako edo behin betiko hondatu.
- Ez erabili inoiz hondatutako kargagailurik, ez eta bateriarik ere.

Kontuz: gailua gune murriztuetan erabiltzen baduzu, segi aholkuei eta segurtasun-arauei.

Itzali gailua erabiltzea galarazita dagoen tokietan.

Eremu partikularretan gailu mugikorren erabilera murrizten duten arau guztiak bete.

Ez erabili gailua beste gailu elektronikoetatik gertu.

Gailu elektroniko gehienek irradi-maiztasuneko seinaleak erabiltzen dituzte. Gailuak interferentziak sor ditzake beste gailu elektroniko batzuekin.

Ez erabili telefonoa taupada-markagailuetatik gertu.

- Ahal dela, erabili gailua taupada-markagailutik 15 cm-ra gutxienez, gailuak interferentziak sor baititzake.
- Erabili behar baduzu, eduki ezazu taupada-markagailutik 15 cm-ra gutxienez.
- Taupada-markagailuarekiko interferentziak ahalik eta gehiena gutxitzeko, erabili gailua taupada-markagailua ez duzun gorputzeko aldean.

Ez erabili gailua erietxeetan, ez eta irradi-maiztasunaren ondorioz interferentziak sor ditzaketen ekipo medikoetatik gertu ere.

Ekipo medikoren bat erabiltzen baduzu, jarri harremanetan fabrikatzailearekin ekipoak irradi-maiztasunetatik babestuta daudela ziurtatzeko.

Audifono bat erabiltzen baduzu, jarri harremanetan fabrikatzailearekin irradi-maiztasunari buruzko informazioa eskuratzeko.

Audifono batzuek interferentziak izan ditzakete gailuaren irradi-maiztasunak eraginda. Jarri harremanetan fabrikatzailearekin, audifonoa babestuta dagoela ziurtatzeko.

Itzali gailua lehergaiak egon daitezkeen inguruetan

- Lehergaiak egon daitezkeen inguruetan, itzali gailua batera kendu behar.
- Bete beti lehergaiak egon daitezkeen inguruetakoa arauak, jarraibideak eta ohar-seinaleak.
- Ez erabili gailua erregaia hartzeko lekuetan (zerbitzuguneak), ez eta erregai edo gai kimikoen ondoan ere.
- Ez biltegitatu eta ez eraman suak har dezakeen likidorik, gasik edo leher daitezkeen materialik gailua eta haren piezak edo osagarriak doazen leku berean.

Itzali gailua hegazkin baten barruan zaudenean.

Legez kanpokoa da gailua hegazkin baten barruan erabiltzea. Interferentziak izan ditzake hegazkinaren nabigazio-tresna elektronikoekin.

Baliteke ibilgailu motordun baten gailu elektronikoek behar bezala ez funtzionatzea gailuaren irradi-maiztasuna dela eta.

Baliteke zure ibilgailuaren gailu elektronikoek behar bezala ez funtzionatzea gailuaren irradi-maiztasuna dela eta. Jar zaituz fabrikatzailearekin harremanetan informazio gehiago eskuratzeko.

Bete itzazu ibilgailu bat gidatzean gailu mugikorrek erabiltzeari buruzko aholku eta arau guztiak.

Gidatzen duzun bitartean, ibilgailua modu seguruan eramatea da zure ardura nagusia. Legez galarazita badago, ez erabili gailu mugikorra gidatzen duzun bitartean. Zure eta gainerakoen segurtasunerako, jokatu zentzuz, eta gogoratu aholku hauek:

- Erabili esku libreko gailu bat.
- Ezagutu gailua eta haren funtzio praktikoak, markaketa bizkorra eta berriro deitzeko funtzioa esate baterako. Funtzio horiei esker, laburtu egiten da gailu mugikorrarekin deiak egiteko edo jasotzeko denbora.

- Jarri gailua erraz har dezakezun toki batean. Jar ezazu erreperidera begiratuz iristeko moduko toki batean. Egokia ez den une batean dei bat jasotzen baduzu, utzi zure ahots-postontziari erantzuten.
- Esan deitzaileari gidatzen ari zarela. Eten deiak zirkulazio handia edo eguraldi txarra dagoenean. Euria, elur bustia, elurra, izotza edo zirkulazio handia arriskutsuak izan daitezke.
- Ez idatzi edo bilatu telefono-zenbakirik. Zeregin bat idazteak edo agendan begiratzeak arreta galaraz diezazuke zure arduraren nagusian, ziurtasunez gidatzean.
- Zuhurtziaz markatu eta ebaluatu zirkulazioa. Mugitzen ari ez zarenean edo abiatu aurretik egin deiak. Saiatu autoa geldirik dagoela programatzen deiak. Dei bat egin behar baduzu, markatu zenbaki batzuk bakarrik, egiaztatu errepedearen egoera atzerako ispiluetatik, eta jarraitu markatzen.
- Ez izan arreta galaraz diezazukeen eta estresa edo emozioa eragin diezazukeen elkarriketarik. Esan deitzaileari gidatzen ari zarela, eta eten errepedeko arreta galarazten dizuten deiak.
- Erabili gailua laguntza eskatzeko. Sute, auto-istripu edo larrialdi medikoren bat gertatuz gero, markatu larrialdi-zenbakia.
- Erabili mugikorra larrialdi-egoeran dauden beste pertsoneri laguntzeko. Auto-istripu bat, delitu bat edo larrialdi handi bat ikusten baduzu eta norbaiten bizia arriskuan badago, deitu tokiko larrialdi-zenbakira.
- Behar den kasu guztietan, deitu errepedeetako laguntza-zerbitzuetara edo laguntza-zerbitzu berezi batera, hain larria ez den gertaeraren bat izan denean. Arriskurik eragiten ez duen eta matxuratuta dagoen ibilgailu bat, hondatutako trafiko-seinale bat, zauriturik izan ez den garrantzi gutxiko istripuren bat edo lapurtu egin dutela ziur dakizun ibilgailu bat ikusi baduzu, deitu errepedeko laguntza-zerbitzuetara edo beste larrialdi-zerbitzu berezietara.

Gailu mugikorraren zaintza eta erabilera egokiak

Ez busti telefonoa.

- Hezetasunak eta likidoek gailuko piezak edo zirkuitu elektronikoak honda ditzakete.
- Heze baldin badago, atera batera gailua piztu gabe. Lehortu eskuoihal batekin, eta eraman zerbitzu-zentro batera.
- Urak gailuaren barruan eragindako kalteak adierazten dituen etiketaren kolorea aldatzen dute likidoek. Urak gailuan kalteak eraginez gero, baliorik gabe gera daiteke fabrikatzailearen bermea.

Ez erabili eta ez gorde gailua leku zikinetan edo hautsez betetakoetan.

Gailuak ondo ez funtzionatzea eragin dezake hautsak.

Ez utzi gailua inklinatutako gainazaletan.

Erortzen bada, hondatu egin daiteke.

Ez gorde gailua toki bero edo hotzetan. Erabili beti $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ eta $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ bitartean.

- Gailua ibilgailu itxi batean utziz gero, baliteke lehertzea, barruko tenperatura $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ra irits baitaiteke.
- Ez utzi gailua denbora luzean eguzkiaren argiak zuzenean jotzen duela (adibidez, autoaren aginte-mahaiaren gainean).
- Gorde bateria $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ eta $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ bitartean.

Ez gorde gailua metalezko objektuekin (txanponak, giltzak eta lepokoak, adibidez).

- Deformatu egin daiteke, edo ongi ez ibiltzea eragin dezakete.
- Bateriaren terminalek metalezko objektuak ukitzen badituzte, sutea sor daiteke.

Ez gorde gailua eremu magnetikoetatik gertu.

- Gerta daiteke gailua gaizki funtzionatzen hastea eta bateria deskargatzea eremu magnetikoen ondorioz.
- Banda magnetikoak dituzten txartelak (kreditu-txartelak, telefono-txartelak, aurrezki-libretak eta ontziratze-txartelak) hondatu egin daitezke eremu magnetikoen ondorioz.
- Ez erabili itxiera magnetikoak dituzten kutxatilak edo osagarriak, eta ez utzi gailua eremu magnetikoekin kontaktuan denbora luzez.

Ez gorde gailua berogailuetan, mikrouhin-labeetan, sukaldeko ekipo beroetan eta goipresioko edukiontzietan, ezta horietatik gertu ere.

- Bateriak ihesak izan ditzake.
- Bateria gehiegi berotu daiteke, eta sutea eragin.

Ez utzi gailuari erortzen, eta ez eman kolpe handirik.

- Pantaila hondatu egin daiteke.
- Tolestean edo itxuraldatzen baduzu, litekeena da gailua hondatzea eta piezek ondo ez funtzionatzea.

Ez erabili flasha pertsonen edo animalien begietatik gertuegi.

Ikusmena aldi batez gal daiteke edo begiak kaltetu ditzake.

Saiatu bateriak eta kargagailuak ahalik eta bizitza erabilgarri luzeena izan dezaten

- Ez kargatu bateria astebate baino gehiago, gehiegizko kargak haren bizitza erabilgarria moztu baitezake.
- Denborarekin, bateriak deskargatu egiten dira erabiltzen ez badira, eta beharrezkoa da berriro erabiltzeko kargatzea.
- Erabili behar ez direnean, deskonektatu kargagailuak energia-iturrietatik.
- Erabili bateriak diseinatuta dauden helbururako bakarrik.

Fabrikatzaileak onartutako bateriak, kargagailuak, osagarriak eta hornigaiak bakarrik erabili.

- Bateria edo kargagailu generikoak erabiltzearen ondorioz, gailuaren bizitza erabilgarria laburtu egin daiteke, edo funtzionamendu okerra eragin daiteke.
- Samsung ez da erabiltzailearen segurtasunaren arduradun, markak onartutakoak ez diren osagarriak edo hornidurak erabiliz gero.

Ez kosk egin edo miazkatu gailua edo bateria.

- Gailua honda daiteke edo leherketa bat eragin.
- Gailua umek erabiltzen dutenean, ziurtatu behar bezala erabiltzen dutela.

Telefonoz hitz egiten ari zarela:

- Eduki ezazu bertikalean, betiko telefonoarekin egingo zenukeen bezala.
- Mikrofonotik hurbil hitz egin.
- Saiatu gailuaren barneko antenarekin kontakturik ez izaten. Antena ukitzen baduzu, deiaren kalitatea okertu egin daiteke. Behar baino irrtati-maiztasun bidezko transmisio gehiago eragin dezake.
- Gailua erabiltzean, eutsi eskua erlaxatuta duzula, kontuz sakatu teklak, erabili tekla gutxiago sakatzeko teklak (adibidez, txantiloiak eta testu prediktiboa) eta maiz hartu atsedena.

Babestu entzumena



- Soinuen gehiegizko mailak entzumenari kalte egin diezaioke.
- Gidatzen ari zarela soinua altuegi izanez gero, arreta galaraz dezake, eta istripua eragin.
- Jaitsi bolumena entzungailuak audio-iturri batera konektatu aurretik, eta erabili behar duzun bolumen minimoa musika edo elkarrizketa entzuteko.

Ibiltzen edo mugitzen ari zarenean, erabili gailua arretaz.

Arretaz begiratu inguruetara, zuri eta ingurukoiei lesio fisikoak ez eragiteko.

Ez eraman gailua kanpoko poltsikoetan edo gerriaren inguruan.

Eroriz gero, min hartu dezakezu, edo gailua hondatu egin daiteke.

Ez desmuntatu, aldatu edo konpondu gailua.

- Gailuan aldatetaren b at eginez gero, fabrikatzailearen bermea bertan behera gera daiteke. Laguntza teknikoa jasotzeko, eraman gailua Samsung-en zerbitzu-zentro batera.
- Ez desmuntatu edo zulatu bateria, horrek leherketa edo sute bat eragin baitezake.

Ez margotu gailua, eta ez jarri eranskailurik

Pinturak eta eranskailuek zati mugikorrei traba egin diezaiekete, eta baliteke gailuak behar bezala ez funtzionatzea. Pinturari edo produktuaren alde metalikoei alergia badiezu, baliteke azkura, ekzemak edo hanturak izatea azalean. Hori gertatzen bada, ez erabili gehiago produktua, eta galdetu medikuari.

Telefonoa garbitzen duzunean:

- Erabili eskuoihal bat edo trapu bat gailua edo kargagailua garbitzeko.
- Garbitu bateriaren terminalak kotoiaz edo eskuoihal batez.
- Ez erabili gai kimikorik ez eta garbigarririk ere.

Ez erabili gailua, pantaila pitzatuta edo hautsita badago.

Hautsitako beirak zauriak eragin ditzake eskuetan eta aurpegian. Eraman gailua Samsung-en zerbitzu-zentro batera, konpontzeko.

Ez erabili diseinatuta dagoen helbururako ez bada.

Gailua jendaurrean erabiltzen duzunean, saiatu ingurukoak ez molestatzen.

Ez utzi hurrei gailua erabiltzen.

Gailua ez da jostailu bat. Ez utzi umeei mugikorrek in jolasten; min har dezakete, eta beste batzuei min egin, gailua honda dezakete, edo kontsumo-gastua areagotuko duten deiak egin ditzakete.

Kontuz instalatu gailu mugikorak eta gainerako tresnak

- Ziurtatu gailu mugikor osoa eta zure ibilgailuak instalatutako lotutako tresnak modu ziuurrean muntatuta daudela.
- Ez jarri gailua eta osagarriak airbag-etik gertu edo airbag-a zabaltzen den tokian. Ongi instalatuta ez dauden haririk gabeko ekipoei lesio larriak eragin ditzakete airbag-ak bizkor puzten direnean.

Langile adituei soilik utzi gailuaren mantentze-lanak egiten

Baliteke kalteak sorraraztea eta fabrikatzailearen bermea bertan behera geratzea, baldin eta adituak ez diren langileei gailuaren mantentze-lanak egiten uzten badiezu.

Kontuz erabili SIM txartelak eta memoria-txartelak

- Ez atera txartela gailua informazioa transferitzen ari den bitartean edo txartelera sarbidea duzunean; izan ere, datuak gal ditzakezu, eta txartela edo gailua hondatu.
- Babestu txartelak deskarga bortitzetatik, elektrizitate estatikotik eta beste gailu batzuek eragindako zarata elektrikotik.
- Ez ukitu urre koloreko kontaktuak edo terminalak hatzekin edo metalezko objektuekin. Txartela zikina badago, garbitu zapi leun batekin.

Bermatu larrialdi-zerbitzuetarako sarbidea

Baliteke eremu edo egoera batzuetan larrialdi-deiak egiteko aukerarik ez izatea. Urruneko herrialdeetara edo garabidean daudenetara joan aurretik, planifikatu larrialdi-zerbitzuekin harremanetan jartzeko metodo bat.

Ziurtatu datu garrantzitsuen segurtasun-kopia egin duzula.

Samsung-ek ez du bere gain hartzen datuak galtzearen ardura.

Ez zabaldu egile-eskubideekin babestutako materialik.

Ez zabaldu egile-eskubideekin babestutako materialik, baldin eta eduki horien jabeen baimenik gabe grabatu baduzu. Hori eginez gero, baliteke egile-eskubideen legeak urratzea. Fabrikatzaileak ez du bere gain hartzen erabiltzaileak materialaren legez kanpoko erabilera egitea.

Absortzio espezifikoa ren tasaren ziurtagiriari buruzko informazioa (SAR, Specific Absorption Rate)

Irratien eta telekomunikazio-tresnen irrati-maiztasunaren energiarekiko esposizioa mugatzen duten Europako Batasuneko (EB) arauak betetzen ditu gailuak. Arau hauek gehienezko esposizio-maila (absortzio espezifikoa ren tasa edo SAR deitua), hau da, 2,0 W/kg, gairatzen duten gailu mugikorren salmenta eragotzi egiten dute. Probetan, modelo honetarako gehienezko SAR balioa 0,338 W/kg izan zen. Erabilera normalarekin baliteke benetako SAR maila baxuagoa izatea, hurbileneko estaziora seinalea igortzeko beharrezkoa den irrati-maiztasuneko energia soilik igortzeko diseinatuta baitago telefonoa. Ahal izanez gero automatikoki maila txikiagoak igortzen dituzenez, gailuak murriztu egiten du erabiltzaileak jasotzen duen irrati-maiztasuneko energia. Erabiltzailearen eskuliburu honen atzealdeko adostasun-deklarazioak frogatzen du gailuak betetzen duela irrati eta telekomunikazioko ekipo terminaleri buruzko Europako direktiba (R&TTE). SARi eta horren inguruko EBko arauei buruzko informazio gehiago eskuratzeko, ikus Samsung-en webgunea.

Produktu hau behar bezala botatzea

(Gailu elektriko eta elektronikoen hondakinak)



(Europako Batasuneko eta hondakinaren gaikako bilketako sistemak dituzten Europako beste herrialde batzuetan)

Produktuan, osagarrietan edo harekin batera doan material informatiboan ikur hori agertzen bada, horrek esan nahi du produktuaren edo haren osagarri elektronikoen (kargagailua, entzungailuak, USB kablea) bizitza baliagarria amaitzean ez direla bota behar etxeko gainerako hondakinekin. Hondakinak kontrolik gabe botatzeagatik ingurumenari edo osasunari sor dakizkiokeen kalteak saihesteko, bereizi produktu horiek gainerako hondakinetatik, eta birziklatu behar bezala. Horrela, baliabide materialen berrerabilpen jasangarria bultzatzen da. Erabiltzaile partikularrak produktua erosi zuten saltokiarekin edo tokiko agintariarekin harremanetan jar daitezke, modu ekologiko eta seguruan birziklatzeko nora eraman dezaketen jakiteko.

Enpresa-erabiltzaileak hornitzailearekin harremanetan jar daitezke, erosketa-kontratuaren baldintzen berri jakiteko. Produktu hau eta berekin dakartzan osagarri elektronikoak ez dira bota behar enpresako gainerako hondakinekin.

Produktu honen bateriak behar bezala botatzeko



(Europako Batasunean eta baterien gaikako bilketako sistemak dituzten Europako beste herrialde batzuetan)

Produktuaren baterietan, eskuliburuan edo paketeen marka hau badago, horrek esan nahi du baterien bizitza erabilgarria amaitzean ez direla bota behar etxeko beste hondakinekin batera. Markatuta badaude, Hg, Cd edo Pb ikur kimikoez esan nahi dute bateriak merkurioa, kadmioa edo beruna

dituela EBren 2006/66 Direktiban erreferentziatutako jarritako balioen gainetik. Bateriak behar bezala botatzen ez badira, substantzia horiek norbaiten osasuna edo ingurumena kaltetu dezakete.

Baliabide naturalak babesteko eta birziklatzea bultzatzeko, bereizi bateriak gainerako hondakinetatik, eta birziklatu zure herriko doako bilketa-sistemaren bidez.

Erantzukizunetatik salbuesteko klausula

Gailu honen bidez erabil ditzakezun zenbait eduki edo zerbitzu beste hirugarren batzuenak dira, eta egile-eskubideen, patenteen, marka erregistratuen eta/edo jabetza intelektualeko beste zenbait legeren babespean daude. Eduki eta zerbitzu horiek erabilera pertsonalerako soilik ematen dira, ez enpresetan erabiltzeko. Baliteke edukiak edo zerbitzuak erabiltzerik ez izatea edukiaren jabeak edo zerbitzu-hornitzaileak baimendu ez duen moduren batean. Aurrez esandakoa alde batera utzi gabe, gailu honen bidez erakusten diren edukiak edo zerbitzuak ezin dira inolaz ere aldatu, kopiatu, berrargitaratu, kargatu, argitaratu, transmititu, itzuli, saldu, eratorritako obrarik sortu, ustiatu edo banatu, edukiaren jabeak edo zerbitzuen hornitzaileak espresuki baimena ematen ez badu behintzat. EDUKIA ETA HIRUGARRENEAN ZERBITZUAK "BERE HORRETAN" EMATEN DIRA. SAMSUNG-EK EZ DU EMANDAKO EDUKIEN NAHIZ ZERBITZUEN BERMERIK EMATEN, EZ ESPRESUKI, EZ INPLIZITUKI, HELBURUA EDOZEIN DELA ERE. SAMSUNG-EK ESPRESUKI EGITEN DIE UKO BERME INPLIZITU GUZTIEI; BESTEAK BESTE, MERKATURATZE-BERMEEI ETA XEDE JAKIN BATERAKO EGOKITASUNARI. SAMSUNG-EK EZ DU BERMATZEN GAILU HONEN BIDEZ ERABIL DAITEKEEN INONGO EDUKI EDO ZERBITZUREN EGIAZKOTASUNIK, BALIOZKOTASUNIK, ERREPRODUKZIOARIK, LEGEZKOTASUNIK EDO OSOTASUNIK; HORREZ GAIN, SAMSUNG EZ DA INOIZ IZANGO EZ KONTRATU BIDEZ, EZ BIDEGABEKERIAZ (EZ ETA ZABARKERIAGIATIK GERTATZEN DENEAN ERE), ZUZENEKO KALTEEN, ZEHARKAKOEN, ISTRIPUENGATIKOEN, BEREZIEN, ONDORIOZKOEN, ABOKATUEN ORDAINSARIEN, GASTUEN EDO HEMEN AGERTZEN DEN INFORMAZIOAREN ERABILERAREN ONDORIOZKO KALTEEN EDO HORRI LOTUTAKOEN ARDURADUN. BESTALDE, EZ DA IZANGO ZURE EDO HIRUGARREN BATEN ERABILERAREN ONDORIOZKO KALTEEN ARDURADUN, EZ ETA KALTE HORI GERTA ZITEKEELA OHARTARAZI BAZEN ERE.

Hirugarrenen zerbitzuak noiznahi amaitu edo eten daitezke, eta Samsung-ek ez du eskaintzen edukia edo zerbitzua inongo denbora-epetan erabilgarri egoteko ordezkartzarik nahiz bermerik. Edukia eta zerbitzuak transmisio-sareen eta -instalazioen bidez helarazten dituzte hirugarrenek, eta Samsung-ek ez du kontrolik horietan. Klausula honen orokortasuna mugatu gabe, Samsung-ek berariaz uko egiten dio gailu honen bidez erabil daitekeen edozein eduki edo zerbitzu eteteari edo amaitzeari. Edukiari eta zerbitzuei lotutako bezeroarentzako arreta-zerbitzuaren ardurarik ez du Samsung-ek. Edukiari edo zerbitzuei lotutako galdera edo eskaeraren bat izanez gero, zerbitzuen eta edukiaren hornitzaileei bidali behar zaie, zuzenean.

Aurkibidea

ahots bidezko bilaketa 122

ahots-deiak

egitea 42

erantzutea 43

aukerak erabiltzea 44

ahots-komandoak 122

ahots-oharrak

grabatzea 88

erreproduzitzea 88

ahots-posta 51

alarmak

sortzea 114

desaktibatzea 114

gelditzea 114

albisteak eta eguraldia 99

AllShare 106

argazkiak

ateratzea 58

ekintza ateratzea 62

kliskatze automatikoaren bidez

ateratzea 60

animazio moduan ateratzea 63

edertasun moduan ateratzea 61

argazki konbinatuak ateratzea 62

irribarre bakoitzeko ateratzea 61

argazki panoramikoak ateratzea 62

eszenako argazki bat ateratzea 60

ikustea 70

ataza-kudeatzailea 121

automatikoki ez onartzea 46

bateria

kargatzea 12

instalatu 10

berehalako mezularitza 57

bideoak

grabatzea 65

erreproduzitzea 68, 71

bideo-deiak

egitea 42

erantzutea 43

aukerak erabiltzea 45

bideo-editorea 72

bideo-egilea 72

bideo-erreproduzitzaila 68, 71

bilgarria kentzea 10

Bluetooth-a

aktibatzea 100

beste gailuak bilatzea eta

haiekin lotzea 101

datuak bidaltzea 101

datuak jasotzea 102

data eta ordua zehaztea 29

deia zain 48

deiak

desbideratzea 47

zain 48

askotarikoak 44

nazioarteko zenbakiak 43

ez onartzea 43

erantzutea 43

murriztea 48

entzungailuak erabiltzea 43

ahots-deiaren aukerak erabiltzea 44

galdutako deiak ikustea 45

deiak desbideratzea 47

deiak murriztea 48

deien erregistroa 48

deskargak

kudeatzea 117

aplikazioak 39

fitxategiak 40

distira, pantaila 31

DLNA

ikus AllShare

doikuntzak

irisgarritasuna 139

telefonoari buruz 139

Dock-en doikuntzak 139

deiaren doikuntzak 126

SD txartelean eta telefonoan

gordetzea 135

aplikazioak 132

haririk gabeko konexioak eta

sarea 124

egunkari txikia 119

egutegia

gertaerak sortzea 85

gertaerak ikustea 86

fitxategi-administratzailea 120

FM irratia

entzutea 77

irradi-kateak gordetzea 78

gailua

doikuntzak 124

antolamendua 19

piztea edo itzaltzea • 18

ikono adierazleak 21

zuzeneko sarbideen panela 25

pertsonalizatzea 29

teklak 20

galeria

fitxategien formatuak 69

bideoak erreproduzitzea 71

argazkiak ikustea 70

game hub 80

Google Mail 51

Google maps 92

Google Search 96

Google Talk 56

hasierako pantaila

elementuak gehitzea 24

panelak eranstea 26

hegazkin modua 18

Internet

ikus web-nabigatzailea

irudi-editorea 71

isilik modua 30

kalkulagailua 116

kamera

bideoak grabatzea 65

kamera pertsonalizatzea 63

bideokamera pertsonalizatzea 67

argazkiak ateratzea 58

Kies air 118

konexioak

Bluetooth-a 100

DLNA 105

PCa 110

VPN 112

WLAN 102

kontaktuak

bilatzea 82

kontaktuak bilatzea 82

kopiatzea 84

sortzea 81

kontaktuak sortzea 81

taldeak sortzea 83

kontaktu-txartela sortzea 82

- markaketa bizkorra zehaztea 82
- inportatzea edo esportatzea 84
- kronometroa 115
- markaketa finkoko zenbakien modua 47
- memoria-txartela
 - formateatzea 17
 - sartzea 15
 - kentzea 16
- menu-pantaila
 - sarbidea 27
 - karpetak edo panelak eranstea 28
 - aplikazioak antolatzea 28
 - mezuak
 - ahots-postara sartzea 51
 - posta elektronikoko kontuak konfiguratzea 53
 - mezu elektronikoa bidaltzea 54
 - multimedia bidaltzea 49
 - testua bidaltzea 49
- mugikor-bilatzailea 33
- mugimendu-konfigurazioa 134
 - kontuak eta sinkronizazioa 133
 - Ahotsaren sarrera eta irteera 137
 - data eta ordua 139
 - Hizkuntza eta teklatura 135
 - energia aurrezteko modua 130
 - pantaila 129
 - pribatutasuna 134
 - soinua 128
 - kokapena eta segurtasuna 131
- multimedia-mezuak
 - bidaltzea 49
 - ikustea 50
- munduko erlojua 115
- music hub 76
- musika-erreproduzitailea
 - fitxategiak eranstea 74
 - erreproduzio-zerrendak sortzea 75
 - musika erreproduzitzea, 74
- oharrak
 - sortzea 87
 - ikustea 88
- Pantailako hizkuntza 135
- PCra konektatzea
 - biltegitratze masiboak 111
 - Samsung Kies 110
- PINa blokeatzea 33
- Polaris Office 120
- posta elektronikoa
 - kontuak konfiguratzea 53
 - bidaltzea 54
 - ikustea 55
- readers hub 98
- Samsung Apps 97
- Samsung Kies 110
- sarbide-kodeak 140
- SIM txartela
 - blokeatzea 33
 - instalatzea 10
- sinkronizazioa
 - web-kontuekin 40
- Social Hub 57
- testua idaztea 34
- testu-mezuak
 - bidaltzea 49
 - ikustea 50
- testu-oharrak 87
- ukipen-pantaila
 - blokeatzea 24
 - erabiltzea 23

USIM txartela

blokeatzea 33

instalatzea 10

VPNrako konexioak

konektatzea 113

sortzea 112

web-nabigatzailea

gogokoenak gehitzea 91

web-orrietan nabigatzea 89

WLAN

aktibatzea 103

sareak bilatzea eta horietara

konektatzea 103

WPS erabiltzea 104

YouTube

bideoak kargatzea 97

bideoak ikustea 96

zereginak

sortzea 87

ikustea 87

Adostasun-deklarazioa (R&TTE)

Guk, **Samsung Electronics-ek**

produktu hau ziurtatzen dugu:

GSM WCDMA Wi-Fi : GT-I9100 telefono mugikorra

Horri egiten dio erreferentzia deklarazio honek, eta bat dator estandar hauekin eta/edo beste arautegi batzuekin.

SEGURTASUNA	EN 60950- 1 : 2006+A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 300 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Honen bidez adierazten da [oinarrizko irrati-probak egin direla eta] aurrez aipatutako produktuak betetzen dituela 1999/5/EE Direktibaren oinarrizko eskakizunak.

1999/5/EE Direktibaren 10. artikuluan eta [IV.] eranskinean aipatutako adostasun-balorazioaren prozedura jakinarazitako erakunde hauen parte-hartzearekin egin da:

BABT, Forsyth House,
Churchfeld Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Identifikazio-marka: 0168

Dokumentazio teknikoa hemen dago:

Samsung Electronics QA Lab.

eta aurrez eskatuta emango da.

(EBn duen ordezkaria)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.04.05



Joong-Hon Choi /Lab Manager

[gorpen-lekua eta data]

[persona baimendunaren izena eta sinadura]

* Hori ez da Samsung-en Zerbitzu Teknikoaren Zentroa. Samsung-en Zerbitzu Teknikoaren helbidea edo telefono-zenbakia jakin nahi baduzu, begiratu berme-txartelean edo galdetu produktua erosi zenuen dendan.



2008ko Kudeaketaren Kalitatearen
Urrezko Q saria



Q Oro Premio a la Calidad de
Gestión 2008