

Samsung

GT-N7100

Erabiltzailearen eskuliburua



Euskaltelek itzulitako eta
ekoiztutako eskuliburua



Eskuliburuari buruz

Gailu honek Samsungen estandar altuetan eta esperientzia teknologikoan oinarritutako kalitate handiko komunikazio- eta entretenimendu-funtzioak eskaintzen ditu.

- Gailua erabiltzen hasi aurretik, irakurri eskuliburu hau, erabilera zuzena eta segurua bermatzeko.
- Deskribapenak gailuaren aurrez zehaztutako doikuntzei buruzkoak dira.
- Gerta daiteke irudiak eta pantaila-irudiak ez izatea produktu errealak dituen berak.
- Baliteke eskuliburu honen edukia eta azken produktua edo zerbitzu-hornitzaile edo -transmisoreek emandako softwarea desberdinak izatea. Hala bada, ez da aurrez jakinaraziko. Eskuliburuaren azken bertsioa eskuratzeko, ikus Samsungen webgunea (www.samsung.com).
- Erabilgarri dauden funtzioak eta zerbitzu osagarriak aldatu egin daitezke gailuaren, softwarearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Aplikazioak eta funtzioak aldatu egin daitezke herrialdearen, eskualdearen edo hardware-zehaztapenen arabera. Samsungek ez du bere gain hartzen bera ez den hornitzaile baten aplikazioek eragindako errendimendu-arazoen erantzukizunik.
- Samsungek ez du bere gain hartzen editatutako erregistroak doitzeagatik edo sistema eragileko softwarean aldaketak egiteagatik sor daitezkeen errendimendu- edo bateraezintasun-arazoen ardurarik. Sistema eragilea pertsonalizatzen saiatuz gero, baliteke gailuak edo aplikazioek ondo ez funtzionatzea.
- Softwareak, soinu-iturriek, pantaila-atzealdeek, irudiek eta gailuarekin batera datozen gainerako multimedia-edukiek erabilera-lizentzia mugatua dute. Material horiek helburu komertzialekin edo beste helburu batzuekin erabiltzea egile-eskubideen legeak urratzea da. Erabiltzaileak guztiz erantzule dira multimedia-baliabideak legez kanpo erabiltzen badituzte.
- Gerta daiteke gastu gehigarriak izatea datu-zerbitzu hauek

erabiltzeagatik, besteak beste: mezuak, kargatzea eta deskargatzea, sinkronizazio automatikoa edo kokapen-zerbitzuak erabiltzea. Kargu gehigarriak saihesteko, hautatu datu-plan egoki bat. Xehetasun gehiago jakiteko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

- Gailuarekin datozen aplikazio lehenetsiak eguneratu egin litezke, eta baliteke bateragarri izateari uztea, aurrez jakinarazi gabe. Gailuak dakarren aplikazioen batekin zalantzaren bat badaukazu, jakinarazi Samsungeko zerbitzu-zentro bati. Erabiltzaileak instalatutako aplikazioen kasuan, berriz, jakinarazi dagokion zerbitzu-hornitzaileari.
- Gailuaren sistema eragilea aldatzen baduzu edo iturri ez-ofizialekako softwarea instalatzen baduzu, baliteke gailuak ondo ez funtzionatzea eta datuak kaltetzea edo galtzea. Hori eginez gero, Samsungekiko lizentzia-hitzarmena urratzen da, eta bermea ezeztatuta geratzen da.

Jakinarazpenak egiteko ikonoak



Oharra: zu zeu edo beste pertsona batzuk kaltetu ditzaketen egoerak.



Kontuz: zure gailua edo beste tresna batzuk kaltetu ditzaketen egoerak.



Oharra: oharra, erabilera-gomendioak edo informazio gehigarria.

Copyrighta

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Eskuliburu hau egile-eskubideen nazioarteko legeek babesten dute.

Debekatuta dago eskuliburu honen zatiak erreproduzitzea, banatzea, itzultzea edo bidaltzea bitarteko elektronikoa edo mekanikoa erabiliz (fotokopiak, grabaketak edo informazioa biltegitratzeko eta berreskuratzeko edozein sistema), Samsung Electronicsek aldeaz aurretik idatzizko baimena ematen ez badu.

Marka komertzialak

- SAMSUNG eta SAMSUNGen logotipoa Samsung Electronicsen marka erregistratuak dira.
- Google, Inc.-en marka komertzialak dira Google™, Google Maps®, Google Mail®, YouTube®, Google Play® Store eta Google Talk®-ren logotipoak.
- Bluetooth SIG, Inc.-en marka komertzial erregistratua da BluetoothÆ, mundu osoan.
- Microsoft Corporation-en marka komertzial erregistratua da Windows Media Player®.
- WiFi Alliance-ren marka komertzial erregistratuak dira Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup®, Wi-Fi Direct®, Wi-Fi CERTIFIED®, eta Wi-Fi-ren logotipoa.
- Gainerako marka komertzialak eta egile-eskubideak beren jabeenak dira.

DivX®, DivX Certified® eta horiei lotutako logotipoak Rovi Corporation-en edo horren subsidiarioen marka komertzialak dira, eta lizentziapean erabiltzen dira.



DIVX VIDEO-RI BURUZ

DivX LLCk, Rovi Corporationen enpresa subsidiarioak, sortutako bideo digitaleko formatua da DivX®.

DivX bideoak erreproduzitzen dituen gailua da hau, DivX Certified®-k modu ofizialean ziurtatua. Joan www.divx.com helbidera, zure fitxategiak DivX bideo-formatura bihurtzeko behar duzun informazio eta software-tresna gehiago jasotzeko.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND-i BURUZ

DivX Certified® gailu honek erregistratuta egon behar du erositako DivX Videoon- Demand (VOD) filmak erreproduzitzeko. Erregistro-kodea sortzeko, bilatu DivX VOD atala gailuaren konfigurazio-menuan. Joan vod.divx.com helbidera, informazio gehiago jasotzeko zure erregistroa osatzeko moduari buruz.

DivX Certified®-k onartu du HD-ko DivX® bideoak 720 p-rainoko bereizmen handian erreproduzitzeko, premium edukiak barne.

Edukiak

Hasteko

- 8 Gailuaren diseinua
- 9 Botoiak
- 10 S Pen
- 10 Kaxaren edukiak
- 11 SIM edo USIM txartela eta bateria sartzea
- 14 Bateria kargatzea
- 16 Memoria-txartel bat sartzea
- 18 Gailua piztea eta itzalzea
- 19 Gailuari eustea
- 19 Gailua blokeatzea eta desblokeatzea
- 19 Bolumena doitzea
- 20 Profil isilera aldatzea

Oinarrizko

kontzeptuak

- 21 Ikono adierazleak
- 22 Ukipen-pantaila erabiltzea
- 25 Kontrol-mugimenduak
- 32 Buddy page
- 32 Leiho ugariko aukera aktibatzea
- 33 S Pen-en erabilera
- 37 S Pen Air View
- 38 S Pen Keeper

- 38 Komando azkarrak
- 39 Jakinarazpenak
- 40 Pantaila nagusia
- 42 Widgetak erabiltzea
- 42 Aplikazioak erabiltzea
- 43 Aplikazioen pantaila
- 44 Laguntza
- 44 Esku bakarrarekin erabiltzea
- 45 Testua idaztea
- 47 WiFi sare batera konektatzea
- 48 Kontuak konfiguratzea
- 49 Fitxategiak transferitzea
- 50 Gailua babestea
- 52 Gailua eguneratzea

Komunikazioa

- 53 Telefonoa
- 58 Kontaktuak
- 62 Mezuak
- 63 Posta elektronikoa
- 65 Google Mail
- 66 Google Talk
- 67 Google+
- 67 Messenger
- 68 ChatON

Sareak eta Internet

- 69 Internet
- 71 Bluetootha
- 72 AllShare Cast
- 72 AllShare Play
- 73 Group Cast
- 74 NFC
- 75 S Beam

Multimedia-baliabideak

- 76 Musika-erproduzi-tzailea
- 77 Kamera
- 84 Galeria
- 87 Paper Artist
- 88 Bideoa
- 89 YouTube
- 90 FM irratia
- 91 Flipboard

Aplikazioen eta multimedia- edukien dendak

- 92 Play Store
- 93 Samsung Apps
- 93 S Suggest

- 94 Game Hub
- 94 Music Hub
- 95 Play Books
- 95 Play Movies
- 96 Play Music
- 96 Play Magazines
- 96 Readers Hub
- 97 Video Hub
- 97 Learning Hub

Tresnak

- 98 Nota S
- 101 Egutegia
- 103 Dropbox
- 104 Cloud
- 105 Erlojua
- 107 Kalkulagailua
- 107 Ahots-grabagailua
- 109 S Voice
- 110 Google
- 110 Ahots bidezko bilaketa
- 111 Nire fitxategiak
- 111 Deskargatzea
- 112 Google Wallet

Bidaiak eta lekuei buruzko informazioa

- 113 Maps
- 114 Lokala
- 115 Latitude
- 115 Navigation
- 116 Google Earth

Doikuntzak


- 117 Doikuntzei buruz
- 117 Wi-Fi-a
- 118 Bluetootha
- 118 Datuak erabiltzea
- 118 Doikuntza gehiago
- 120 Pantaila nagusiaren modua
- 120 Blokeo-modua
- 121 Soinua
- 121 Pantaila
- 122 Biltegitratzea
- 123 Energia aurreztea
- 123 Bateria
- 123 Aplikazioen kudeatzailerak
- 123 Kokapen-zerbitzuak
- 124 Blokeo-pantaila
- 125 Segurtasuna
- 126 Esku bakarrarekin erabiltzea
- 126 Hizkuntza eta testua sartzea
- 129 Cloud
- 129 Segurtasun-kopiak egitea eta lehenera-

- tzea
- 129 Kontua gehitzea
- 129 Mugimendua
- 131 S Pen
- 131 Osagarria
- 132 Data eta ordua
- 132 Erabilgarritasuna
- 133 Garatzailearen aukerak
- 134 Gailuari buruz

Arazoak konpontzea

Hasteko

Gailuaren diseinua

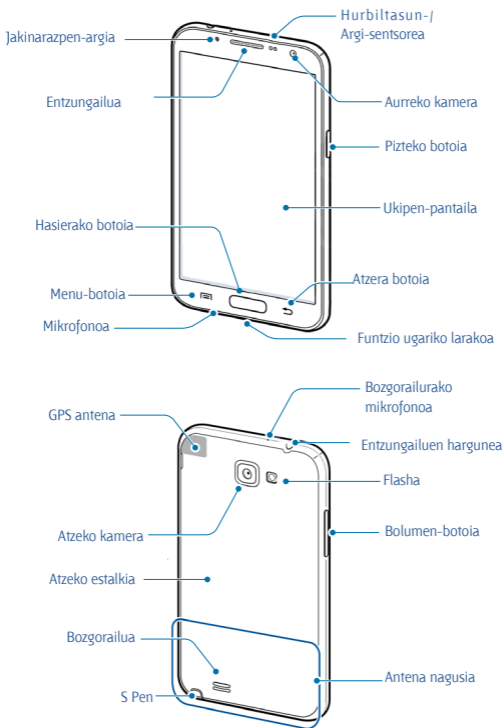






Gailuaren goiko aldean dagoen mikrofonoa bozgorailua erabiltzen duzunean edo bideoak grabatzen dituzunean soilik egongo da aktibo.




- Ez estali antena eskuekin edo beste objekturen batekin. Baliteke konektagarritasun-arazoak eragitea edo bateria agortzea.
- Ez erabili pantaila-babeslerik. Sentsoreak ez du ondo funtzionatzen.
- Ukipen-pantailak ez du urik ukitu behar. Litekeena da ukipen-pantailak ongi ez funtzionatzea ingurune hezeetan edo bustitzen denean.

Botoiak

Botoia	Funtzioa
 Pizteko tekla	<ul style="list-style-type: none">● Luze sakatu telefonoa pizteko eta itzaltzeko.● Gailuak errore handiak izaten baditu, eseki egiten bada edo izoztuta geratzen bada, sakatu 8-10 segundoz, gailua berrabiarazteko.● Sakatu teklatura blokeatzeko edo desblokeatzeko. Ukipen-pantaila itzaltzen denean, gailua blokeo-
 Menu-tekla	<ul style="list-style-type: none">● Uneko pantailan erabilgarri dauden aukeren zerrenda irekitzeko.● Luze sakatu pantaila nagusian, Google search abiarazteko.
 Hasierako tekla	<ul style="list-style-type: none">● Sakatu pantaila nagusira itzultzeko.● Luze sakatu orain dela gutxi erabilitako aplikazioen zerrendara joateko.● Sakatu bi aldiz S Voice martxan jartzeko.
 Atzera tekla	<ul style="list-style-type: none">● Sakatu aurreko pantailara itzultzeko.● Luze sakatu leiho ugariko aukera aktibatzeko edo desaktibatzeko.
 Bolumen-tekla	<ul style="list-style-type: none">● Sakatu gailuaren bolumena doitzeko.

S Pen



S Pen-en botoia

S Pen-en punta

Izena	Funtzioa
S Pen-en punta	● S Pen-ekin oinarritzko ekintzak egiteko. (22. or.)
S Pen-en botoia	

Kaxaren edukiak

Bilatu elementu hauek produktuaren kaxan:

- Gailua
- Bateria
- Bizkor hasteko gida



Samsungek onartutako softwarea soilik erabili. Software piratak kalteak edo arazoak eragin ditzake gailuaren funtzionamenduan, eta bermeak ez ditu estaltzen kalte horiek.



- Gailuarekin batera datozen elementuak eta eskuragarri dauden osagarriak desberdinak izan daitezke lekuaren edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Gailuarekin batera emandako elementuak gailu horretarako berriaz diseinatuta daude, eta gerta daiteke beste gailu batzuekin bateragarriak ez izatea.
- Itxura eta zehaztapenak aldatu egin litezke aurretik jakinarazi gabe.
- Hainbat osagarri erosi ditzakezu Samsungen tokiko hornitzailearen bidez. Erosi aurretik, ziurtatu gailuarekin bateragarriak direla.
- Gerta liteke beste osagarri batzuk ez izatea bateragarriak gailu honekin.
- Samsungek onartutako osagarriak soilik erabili. Onartu gabeko osagarriak erabiltzeagatik sortzen diren funtzionamendu-akatsak ez ditu estaltzen berme-zerbitzuak.
- Osagarrien eskuragarritasuna aldatu egin liteke, enpresa fabrikatzaileen arabera. Eskuragarri dauden osagarriei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus Samsungen webgunea.


SIM edo USIM txartela eta bateria sartzea

Sartu telefonia mugikorreko zerbitzu-hornitzaileak emandako SIM edo USIM txartela eta gailuak dakarren bateria.




Gailuak microSIM txartelak soilik onartzen ditu.

1 Kendu atzeko estalkia.

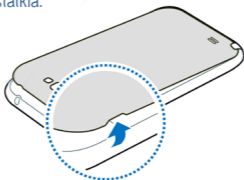

- Kontuz kendu atzeko estalkia, azazkaletan minik ez hartzeko.
- Ez tolestu eta ez biratu gehiegi atzeko estalkia. Kaltetu egin liteke.


- 2** Sartu SIM edo USIM txartela urre-koloreko kontaktuak beherantz begira dituela.

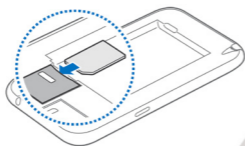


- ❗ Ez kendu antena estaltzen duen zinta babeslea, hori egiteak antena kaltetu baitezake.
- Ez sartu memoria-txartelik SIM txartelaren artean. Memoria-txartela SIM txartelaren zirrikitan katigatuta geratzen bada, Samsungen zerbitzu-zentro batera eraman beharko duzu gailua, memoria-txartela atera dezaten.
- Kontuz: ez galdu SIM edo USIM txartela, eta ez utzi beste inori erabiltzen. Samsungek ez du bere gain hartzen txartelak galtzearen edo lapurtzearen ondorioz sortutako kalte eta eragozpenen ardurarik.

- 3** Egin bultza SIM edo USIM txartelari arteka barruan, bere lekuan finko geratu arte.

- 4** Sartu bateria.

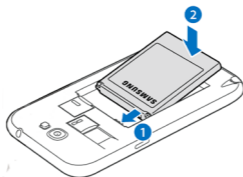


5 Jarri berriro atzeko estalkia.

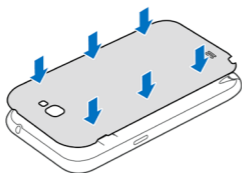


SIM edo USIM txartela eta bateria kentzea

1 Kendu atzeko estalkia.

2 Kendu bateria.

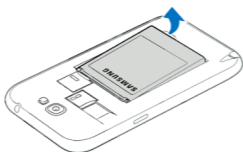

3 Egin bultza SIM edo USIM txartelari gailutik atera arte, eta, gero, kendu.

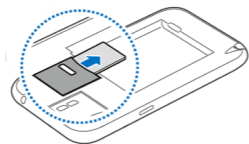

Bateria kargatzea

Gailua lehen aldiz erabili aurretik, bateria kargatu behar duzu. Erabili kargagailua bateria kargatzeko. Ordenagailu batean ere kargatu dezakezu, USB kable baten bitartez.




Samsungek onartzen dituen kargagailuak, bateriak eta kableak soilik erabili. Onartu gabeko kargagailu edo kableek bateria leherrarazi edo gailua kaltetu lezakete.



- Bateriaren maila baxua denean, gailuak ohartarazpen-tonua igortzen du, eta bateria baxu dagoela dioen mezua bistaratzen du.
- Bateria batere kargarik gabe badago, ezingo duzu gailua piztu kargagailua konektatu eta berehala. Utzi bateria deskargatua minutu batzuek kargatzen, gailua berriro piztu aurretik.
- Aplikazio bat baino gehiago aldi berean, sareko aplikazioak edo beste gailu batekin konektatu beharreko aplikazioak erabiltzen badituzu, bateria azkar agortuko da. Saretik ez deskonektatzeko edo datu-transferentzia egin bitartean energiarik ez galtzeko, bateria osorik kargatu ondoren erabili beti aplikazio horiek.

Kargagailuarekin kargatzea

Konektatu kargagailuaren mutur txikia gailuaren funtzio ugariko larakoari, eta konektatu mutur handia elektrizitate-hargune bati.

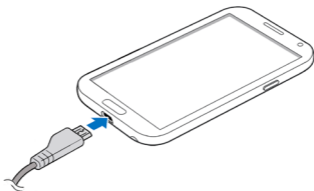

Kargagailua gaizki konektatzen baduzu, baliteke gailuari kalte larriak eragitea. Okerreko erabilerak eragindako kalteak ez dira bermean sartzen.



- Gailua erabil dezakezu kargatzen ari dela, baina baliteke guztiz kargatzeko denbora gehiago behar izatea.
- Gailuak, kargatzen ari dela, elikadura ezegonkorra jasotzen badu, gerta daiteke ukipen-pantailak ez funtzionatzea. Hori gertatzen bada, deskonektatu kargagailua gailutik.
- Kargatzen ari den bitartean, gerta liteke gailua berotzea. Hori normala da, eta ez du eraginik telefonoaren bizitza erabilgarrian edo errendimenduan. Bateria ohikoa baino gehiago berotzen bada, baliteke kargagailuak kargatzeari uztea.
- Gailua behar bezala kargatzen ez bada, eraman ezazu kargagailuarekin batera Samsungen zerbitzu-zentro batera.

Guztiz kargatu ondoren, deskonektatu gailua kargagailutik. Deskonektatu kargagailua; lehenengo gailutik, eta, gero, elektrizitate-hargunetik.



Ez kendu bateria aurrez kargagailua kendu gabe. Horrek gailua kaltetu dezake.



Kargagailuak ez du pizteko eta itzaltzeko etengailurik, eta, beraz, ez du elektrizitate-hornidura eteteko aukerarik; ondorioz, erabiltzaileak kendu behar du kargagailua saretik. Gainera, konektatuta dagoenean, entxufetik gertu egon behar du. Energia aurrezteko, deskonektatu kargagailua erabiltzen ari ez zarenean.

Bateriaren karga-egoera ikustea

Gailua itzalita badago edo kargatzen ari bada, ikono hauetan agertzen da bateriaren karga-maila.



Kargatzen



Kargatuta



Bateria-kontsumoa murriztea

Bateria aurrezten laguntzen duten zenbait funtzio ditu gailuak. Gailu horiek personalizatu eta bigarren mailako funtzioak desaktibatuz gero, denbora gehiago iraugo dizu gailuak karga batetik bestera.


- Energia aurrezteko modua aktibatzea.
- Gailua erabiltzen ari ez bazara, aldatu modu inaktibora, pizteko tekla sakatuta.
- txi behar ez dituzun aplikazioak, ataza-kudeatzailearen bidez.
- Desaktibatu bluetootharen funtzioa.
- Desaktibatu WiFi-aren funtzioa.
- Desaktibatu aplikazioen sinkronizazio automatikoa.
- Murriztu atzealdeko argiztapeneko denbora.
- Murriztu pantailaren distira.

Memoria-txartel bat sartzea

Gehienez ere 64 GB-ko gaitasuna duten memoria-txartelak onartzen ditu gailuak. Fabrikatzailearen eta memoria-txartel motaren arabera, baliteke txartel batzuk gailuarekin bateragarriak ez izatea.

-  • Baliteke memoria-txartel guztiak ez izatea gailuarekin guztiz bateragarriak. Bateragarria ez den memoria-txartel bat erabiltzen baduzu, gailua edo memoria-txartela honda dezakezu, baita txartelean gordetako datuak ere.
- Ziurtatu memoria-txartela norabide egokian sartu duzula.
-  • Memoria-txarteletan, FAT fitxategi-egitura soilik onartzen du gailuak. Fitxategi-sistema ezberdin batekin formateatu den txartel bat txertatzen baduzu, berriz formateatzeko eskatuko dizu gailuak.
- Datuak sarri idazten eta ezabatzen arituz gero, memoria-txartelaren bizitza erabilgarria murriztu egiten da.
- Gailuan memoria-txartel bat sartzen duzunean, memoria-txartelaren fitxategi-direktorioa extSdCard karpetan agertuko da, bame-memoriaren barruan.

- 1 Kendu atzeko estalkia.
- 2 Sartu memoria-txartel bat urre-koloreko kontaktuak beherantz begira dituela.
- 3 Sartu memoria-txartela artekan, bere lekuan geratu arte.

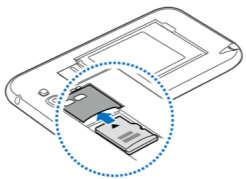


- 4 Jarri berriro atzeko estalkia.

Memoria-txartela kentzea

Memoria-txartel bat kendu aurretik, desmuntatu, seguru erauzteko. Pantaila nagusian, hautatu **Menua > Ezarpenak > Memoria > Kendu SD txartela**.

- 1 Kendu atzeko estalkia.
- 2 Egin bultza memoria-txartelari gailutik irten arte, eta, gero, atera.
- 3 Jarri berriro atzeko estalkia.

 Ez kendu memoria-txartela informazioa transferitzen edo informazioa sartzen ari den bitartean. Baliteke datuak galtzea edo kaltetzea, edo memoria-txartela edo gailua bera kaltetzea. Samsungek ez du bere gain hartzen memoria-txartelak gaizki erabili eta kaltetzearen ondorioz sortutako galeren (datu-galerak, adibidez) ardurarik.

Memoria-txartela formateatzea

Baliteke ordenagailu batean formateatutako memoria-txartel bat ez izatea bateragarria gailuarekin.

Formateatu memoria-txartela gailuan.

Pantaila nagusian, hautatu **Menua > Ezarpenak > Memoria > SD txartela formateatu > SD txartela formateatu > Ezabatu guztia**.




Memoria-txartela formateatu aurretik, gogoan izan gailuan gordetako datu garrantzitsu guztien segurtasun-kopia egin behar dela. Fabrikatzailearen bermeak ez ditu estaltzen erabiltzaileen ekintzek eragindako datu-galerak.

Gailua piztea eta itzaltzea

Gailua lehen aldiz piztean, jarraitu pantailako argibideei gailua konfiguratzeko.

Gailua pizteko, luze sakatu pizteko botoia segundo batzuez.

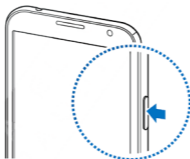

- Haririk gabeko gailuak debekatuta dauden eremuetan (hega-zkinetan eta ospitaletan, adibidez) zaudenean, langile ofizialek egindako ohar eta argibide guztiak bete.
- Haririk gabeko funtzioak desaktibatzeko, luze sakatu pizteko botoia, eta ukitu **Hegaldi modua**.

Gailua itzaltzeko, luze sakatu pizteko botoia, eta ukitu **Itzali**.

Gailuari eustea

Ez estali antena eskuekin edo beste objekturen batekin. Baliteke konektagarritasun-arazoak eragitea edo bateria agortzea.

Gailua blokeatzea eta desblokeatzea

Erabili behar ez baduzu, blokeatu gailua, nahi gabe ezer ez zapaltzeko. Pizteko botoia sakatzen baduzu, pantaila itzali egingo da, eta gailua blokeo-modura igaroko da. Denbora jakin batez gailua erabili behar ez baduzu, blokeatu egingo da automatikoki.

Gailua desblokeatzeko, sakatu pizteko botoia edo hasierako botoia ukipen-pantaila itzalita dagoela, ukitu pantailaren edozein eremu, eta lerratu pantaila edozein norabidetan.

Gailua desblokeatzeko mugimenduak erabil ditzakezu. Pantaila nagusian, ukitu **Menu** > **Ezarpenak** > **Blokeatu pantaila** > **Pantailaren blokeoa** > **Mugitu**. Mugimenduekin gailua desblokeatzeko, luze sakatu pantailako puntu bat, eta etzan gailua aurrerantz.



Bolumena doitzea

Sakatu bolumen-tekla gora edo behera melodiaren edo soinuaren bolumena doitzeko musika edo bideoak erreproduzitzen dituzun bitartean.

Profil isilera aldatzea

Erabili metodo hauetako bat:























- Luze sakatu bolumen-tekla beherantz, gailua profil isilera igaro arte.
- Luze sakatu pizteko tekla, eta, gero, ukitu **Isilarazi**.
- Ireki lasterbideen panela (pantailaren goiko aldean), eta hautatu **Bolumena**.

Zenbait gertaeratan modu isilean abisatzeko defini dezakezu gailua. Luze sakatu pizteko tekla, eta, gero, ukitu **Bibratu**.

Oinarrizko kontzeptuak

Ikono adierazleak

Pantailaren goiko aldean ageri diren ikonoek gailuaren egoerari buruzko informazioa ematen dute. Taula honetan jasotzen dira ikono ohikoenak.

Ikonoa	Esanahia
	Ez dago seinalerik
	Seinalearen intentsitatea
	Desplazamenduan (ohiko zerbitzu-eremutik kanpo)
	GPRS sarea konektatuta
	EDGE sarea konektatuta
	UMTS sarea konektatuta
	HSDPA sarea konektatuta
	WiFi-a konektatuta
	Bluetootharen funtzioa aktibatuta
	GPSa aktibatuta
	Deia martxan
	Dei galdua
	Sarearekin sinkronizatuta
	Ordenagailu batekin konektatuta
	SIM edo USIM txartelik gabe
	Testu-mezu edo multimedia-mezu berria
	Alarma aktibatuta
	Profil isila aktibatuta
	Bibrazio-modua aktibatuta
	Hegazkin-modua aktibatuta
	Errorea gertatu da edo kontuz ibili behar da
	Bateriaren karga-maila

Ukipen-pantaila erabiltzea

Hatzak edo S Pen bakarrik erabili ukipen-pantailarako.



- Ukipen-pantailak ez du ukitu behar beste gailu elektrikorik. Deskarga elektrostatiakoek ukipen-pantailaren funtzionamenduan eragin dezakete.
- Ukipen-pantailak ez du urik ukitu behar. Litekeena da ukipen-pantailak ongi ez funtzionatzea ingurune hezeetan edo bustitzen denean.
- Ukipen-pantailak kalterik izan ez dezan, ez ukitu objektu puntadunekin, eta ez sakatu gehiegi hatzekin.
- Ukipen-pantaila denbora luzez inaktibo utziz gero, baliteke isla-irudiak (erretakoak) edo mamu-itxurakoak agertzea. Gailua erabili behar ez baduzu, itzali ukipen-pantaila.

Hatzarekin keinuak egitea

Ukitzea

Aplikazio bat irekitzeko, menuko elementu bat aukeratzeko, pantailako botoi bat sakatzeko edo pantailako teklatuarekin karaktere bat idazteko, ukitu hatzarekin.



Luze sakatzea

Sakatu elementu bat 2 segundo baino luzarago, eskuragarri dauden aukeren zerrenda irekitzeko.



Arrastatzea

Ikono bat edo miniatura bat mugitzeko edo kokapen berri bat aurrez ikusteko, luze sakatu elementua, eta arrastatu nahi duzun lekuraino.



Bi aldiz sakatzea

Sakatu bi aldiz webgune bat, mapa bat edo irudi bat zooma handitzeko. Sakatu berriro bi aldiz jatorrizko tamainara itzultzeko.



Lerratzea

Lerratu pantaila nagusia edo aplikazioen pantaila ezkerrera edo eskuinera, beste panel bat ikusteko. Lerratu pantaila gora edo behera webgune batean edo zerranda batean mugitzeko; adibidez, kontaktu-zerrendan.



Atximur egitea

Bereizi bi hatz webgune batean, mapa batean edo irudi batean, zooma handitzeko. Zooma txikitzeko, berriz, elkartu itzazu.



Altxatzea

Denbora batez inaktibo egon ondoren edo pantaila itzalita egon ondoren gailua altxatzen baduzu, bibratu egingo du dei galduren bat edo mezu berriren bat dagoenean.



Gailua belarritik hurbil edukitzea

Dei bat, mezu bat edo kontaktu baten datuak ikusten ari zarela, jarri gailua belarritik hurbil deia egiteko.




Mugitzeko desplazatzea

Luze sakatu elementu bat, eta mugitu gailua ezkerrerantz edo eskuinerantz elementua pantaila nagusiko beste panel batera edo aplikazioen pantailara mugitzeko.



Nabigatzeko mugitzea

Irudi bat handituta dagoela, luze sakatu pantailako puntu bat, eta mugitu gailua edozein norabidetan, irudian desplazatzeko.

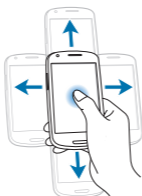

Bi aldiz sakatzea

Ukitu gailua bi aldiz kontaktu-zerrenda bateko edo mezu elektronikoen zerrenda bateko goiko aldera igarotzeko.



Biratzea

Pantaila blokeatuta dagoela, luze sakatu pantaila, eta biratu gailua horizontalera, kamera martxan jartzeko. Mugimendu hori erabiltzeko, pantaila nagusian, ukitu **Menua** > **Ezarpenak** > **Blokeatu pantaila** > **Blokeo pantailaren aukerak**, eta, gero, arrastatu **Kameraren sarbide azkarra** etengailua eskuinera.



Iraultzea

Jarri gailua buruz behera melodia isilarazteko, multimedia-erreproduktzioa geldiarazteko edo FM irratia isilarazteko.



Astintzea

- Astindu gailua bluetootha darabilten gailuak bilatzeko.
- Astindu gailua mezu elektronikoen zerrenda edo Yahoo News, Yahoo Finance edo AccuWeather-eko informazioa eguneratzeko.




Eguneraketek ez dira aplikatuko pantaila nagusiko widgetetarako.



Lerratzea

Pasatu eskua pantailaren gainetik irudi bat hartzeko. Irudia **Galeria** > **Screenshots** aukeran gordeko da. Zenbait aplikazio erabili bitartean ezin da hartu pantaila-irudirik.




Estaltzea

Estali pantaila eskuarekin multimedia-erreprodukzioa geldiarazteko.



Etzatea

Luze sakatu pantailako bi puntu, eta, gero, etzan gailua aurrera edo atzera, zooma handitzeko edo txikitzeko.

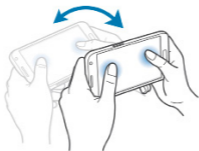

Mugitzea

Ukipen-pantaila desaktibatuta dagoela, mugitu eskua hurbiltasun-/argi-sensorearen gainean pantaila aktibatzeko eta ikusteko zenbat dei galdu eta mezu berri dauden, bateriak zer kargatze-maila duen eta abar.



Buddy page

Erabili funtzio hau egin behar duzun ekintzaren arabera aplikazio espezifikoa erabiltzeko. Zure ekintzei lotutako orrialdeak hauen arabera bistaratuko dira:


- S Pen artekatik ateratzean.
- Gailuari entzungailu bat edo oinarri bat konektatzean.
- Mugitzen ari zarenean.

Leiho ugariko aukera aktibatzea

Erabili funtzio hau pantailan bi aplikazio aldi berean exekutatzeko.



- Leiho ugariko aukeraren panelean dauden aplikazioak soilik exekutatu ahal izango dituzu.
- Multimedia-fitxategiak dituzten aplikazioak martxan jartzean, bi fitxategien soinua erreproduzituko da.
- Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Leiho ugariko aukera aktibatzeko, luze sakatu . Pantailaren ezkerreko aldean bistaratuko da leiho ugariko aukeraren panela. Aukeratu aplikazio bat, eta, gero, arrastatu beste aplikazio bat beste kokapen bateraino.


Panelen tamaina doitzeko, arrastatu barra gora edo behera aplikazioen panelean.

Ukitu panelaren adierazlea, ezkutatzeko edo bistartzeko. Panel bat irekita dagoela, luze sakatu adierazlea, eta arrastatu pantailaren ertzetako batera, mugitzeko. Panel bat ezkutatuta badago, luze sakatu adierazlea, eta arrastatu gora, behera, ezkerrera edo eskuinera adierazlea mugitzeko.

S Pen-en erabilera

Gailuak dakarren S Pen erabil dezakezu elementuak erraz aukeratzeko edo zenbait ekintza erraz egiteko. Botoia sakatu bitartean S Pen erabiliz egiten dituzun ekintzek funtzio gehiago ematen dituzte, hala nola pantaila-irudiak egitea.

S Pen erabiltzeko, atera artekatik.

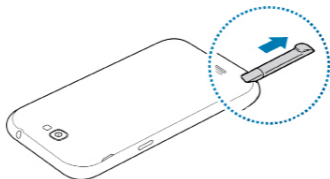

S Pen artekatik ateratzean, gailuak detektatu egiten du, eta hauek egiten ditu:

- Ukipen-pantaila aktibatzen du (desaktibatuta bada).
- Nota S abiarazten du (dei bat martxan dela).
- S Pen-en orria irekitzen du (pantaila nagusitik).




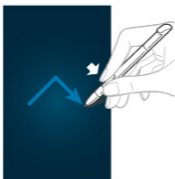
- S Pen-en punta ezin da ordeztu. Punta kaltetzen bada, beste S Pen bat erosi behar da.
- S Pen-ek ez badu ondo funtzionatzen, eraman ezazu Samsung-en zerbitzu-zentro batera.

S Pen-i buruzko informazio gehiago eskuratzeko, ikus Samsung-en webgunea.

- Emaitza hobekia lortzeko, ukipen-pantailarekiko perpendikularrean jarri S erakuslea, eta saiatu angelu zorrotzietan ez erabiltzen.
- S Pen-ek ezin ditu aktibatu menu-tekla eta atzera tekla.

Menu bat irekitzea

S Pen-en botoia sakatu bitartean, marraztu , eskuragarri dauden aukeren zerrenda bat ireki dadin pantailan.



Azken ekintza desegitea

S Pen-en botoia sakatu bitartean, marraztu  azken ekintza desegiteko.



Pantaila-irudi bat egitea

S Pen-en botoia sakatu bitartean, ukitu pantaila, “klik” bat entzun arte.

Galeria > Screenshots karpetan, irudi bat gordeko da.

Pantaila-irudi baten gainean marrazteko edo idazteko aukera daukazu.

Editatutako irudia **Galeria > IMG_edited** karpetan gordeko da.

Zenbait aplikazio erabili bitartean ezin da hartu pantaila-irudirik.



Nota S abiaraztea

S Pen botoia sakatu bitartean, sakatu bi aldiz pantaila, Nota S martxan jartzeko.



Testua aukeratzea

S Pen-en botoia sakatu bitartean, arrastatu erakuslea ezkerrera edo eskuinera testu gainean, aukeratzeko. S Pen bi lerroren artean arrastatuz gero, erabili nahi ez duzun testua hauta dezakezu. Erabili nahi duzun testua soilik aukeratzeko, arrastatu S Pen testuaren erdian edo arrastatu testua aukeratzeko ikonoak.



Komando azkarren funtzioa abiaraztea

S Pen-en botoia sakatu bitartean, arrastatu S Pen gorantz pantailan, komando azkarren funtzioa abiarazteko.

Komando azkarren pantailan, marraztu keinu-komando bat, dagokion aplikazioa edo funtzioa abiarazteko. Esleitutako keinu-komandoak ikus-teko, sakatu behin baino gehiagotan S Pen-en botoia komando azkarren pantailan mugitu bitartean.



Irudi bat aukeratzea eta haren irudia egitea

S Pen-en botoia sakatu bitartean, marraztu lerro bat eremu baten inguruan, aukeratzeko. Aukeratutako eremua **Galeria > Screenshots** karpetan gordeko da. Pantailaren beheko aldean bistaratzen diren ikonoetatik, aukeratu aplikazio bat, hautatutako eremuarekin erabiltzeko.



S Pen Air View

S Pen-i pantailatik gertu eusten badiozu, pantailan kursora bat bistaratuko da. Mugitu kursora fitxategietara, gaietara eta aukeretara, leiho gainerakorren edukia ikusteko edo haietako informazioa sartzeko. Paneletan edo zerrendetan mugitu ahal izango duzu, kursora pantailaren ertzetako bateraino mugituz (goraino/beheraino/ezkerrera/eraino).



Ukipen-pantaila itzalita eta S Pen gailutik kanpora dela oinez hasten bazara, gailuan alerta bat bistaratuko da, eta soinu bat egingo du. Funtzio hori aktibatzekeo edo desaktibatzekeo, sartu S Pen-en doikuntzetara.

Komando azkarak

Erabili funtzio hau dei bat egiteko, mezu bat bidaltzeko edo edukiak bilatzeko pantailan keinu-komandoak marraztuz. S Pen-en botoia sakatu bitartean, arrastatu S Pen gorantz pantailan, komando azkarren funtzioa abiarazteko.

Keinu-komandoak gehitzea

Ukitu  > **Gehitu komando bat** > **Hautatu aplikazio bat** edo **Aukeratu funtzioak**.

Aukeratu aplikazio bat edo funtzio bat > aukera bat. Marraztu keinu-komando berri bat, eta, gero, ukitu Hecho.

Keinu-komandoak erabiltzea

Marraztu keinu-komando bat, aplikazioak edo funtzioak abiarazteko.

Zeregin espezifikokoak egiteko, marraztu gako-hitz bat (izen bat edo telefono-zenbaki bat, esaterako), eta, gero, keinu-komandoa. Adibidez, @ marrazten baduzu, posta elektronikoko aplikazioa abiaraziko da. Hartzaile baten izena eta @ idazten baduzu, mezu elektronikoa idazteko pantaila bat irekiko da, hartzaileari mezu bat bidali ahal izan diezaiozun.

Jakinarazpenak

Jakinarazpen-ikonoak pantailaren goiko aldeko egoera-barran agertzen dira, dei galduen, mezu berrien, egutegiko gertaeren eta beste gauza askoren berri emateko. Arrastatu kurtsorea beherantz egoera-barratik, jakinarazpen-panela irekitzeko. Alerta gehiago ikusteko, mugitu zerrenda. Jakinarazpen-panela ixteko, arrastatu gorantz pantailaren behealdean dagoen barra.

Jakinarazpen-panelean, gailuaren uneko egoera ikus dezakezu, eta aukera hauek erabili:

- **Wi-Fi:** WiFi funtzioa aktibatzeko eta desaktibatzeko.
- **GPS:** GPS funtzioa aktibatzeko edo desaktibatzeko.
- **Soinua:** profil isila aktibatzeko edo desaktibatzeko. Profil isilean, gailua defini dezakezu bibra dezan edo inolako alertarik erabil ez dezan.
- **Pantaila biraketa:** gailua biratzen duzunean interfazea ere bira dadin edo bira ez dadin konfiguratzeko.
- **Bluetooth:** bluetootharen funtzioa aktibatzeko edo desaktibatzeko.
- **Datu mugik.:** datu-konexioak aktibatzeko edo desaktibatzeko.
- **Blokeo modua:** blokeo-modua aktibatzeko edo desaktibatzeko. Blokeo-moduan, gailuak blokeatu egingo ditu jakinarazpen guztiak.
- **Bateria aurrez.:** energia aurrezteko modua aktibatzeko edo desaktibatzeko.
- **AllShare Cast:** AllShare Cast funtzioa aktibatzeko edo desaktibatzeko.
- **Sinkron.:** aplikazioen sinkronizazio automatikoa aktibatzeko edo desaktibatzeko.



Eskuragarri dauden aukerak aldatu egin daitezke lurraldearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Pantaila nagusia

Gailuaren funtzio guztietara sartzeko abiapuntua da pantaila nagusia.

Ikono adierazleak, widgetak, aplikazioetarako lasterbideak eta beste funtzio asko ditu.

Pantaila nagusiak hainbat panel izan ditzake. Joan ezkerrera edo eskuinera panel gehiago ikusteko.

Pantaila nagusiaren modua aldatzea

Pantaila nagusiak bi modu ditu: oinarrizkoa eta erraza. Modu errazean, zure kontaktu, aplikazio eta doikuntza gogokoenetara sartzeko aukera izango duzu pantailari lasterbideak gehituz.

Modu errazera igarotzeko, pantaila nagusian, ukitu **Menua > Ezarpenak > Pantaila nagusi modua > Oinarrizko modua > Modu erraza > Aplikar.**

Elementuak antolatzea

Aplikazio-ikono bat gehitzea

Pantaila nagusian, ukitu **Menua**, luze sakatu aplikazio baten ikonoa, eta, gero, arrastatu panel baten aurrebistaraino.

Elementu bat gehitzea

Pertsonalizatu pantaila nagusia widgetak edo karpetak gehituta.

Luze sakatu pantaila nagusiaren eremu hutsa, eta, gero, aukeratu kategoria hauetako bat:

- **Aplikazioak eta widgetak:** pantaila nagusiari widgetak eransteko.
- **Karpeta:** karpeta berri bat sortzeko.

Elementu bat mugitzea

Luze sakatu elementu bat, eta arrastatu kokaleku berri batera. Beste panel batera eramateko, arrastatu pantailaren alboetako bateraino.

Elementu bat ezabatzeke

Luze sakatu elementu bat, eta arrastatu zakarrontziraino (pantaila nagusiaren goiko aldean dago). Zakarrontzia gorri jartzen denean, askatu elementua.

Panelak antolatzea

Panel berri bat gehitzea

Ukitu [☰] > **Editatu** > 

Panel bat mugitzea

Ukitu [☰] > **Editatu**, luze sakatu panel baten aurrebista, eta, gero, arrastatu beste kokapen bateraino.

Panel bat ezabatzea

Ukitu [☰] > **Editar página**, luze sakatu panel baten aurrebista, eta arrastatu zakarrontzira (pantailaren behealdean dago).

Pantaila-atzealde bat definitzea

Definitu gailuan gordeta daukazun irudi bat edo argazki bat pantaila nagusirako atzealde gisa.

Pantaila nagusian, ukitu [☰] > **Ezarri pantaila atzealdea** > **Hasierako pantaila**, eta, gero, aukeratu hauetako bat:

- **Galeria**: gailuaren kamerarekin ateratako argazkiak edo Internetetik deskargatutako irudiak ikusteko.
- **Horma paper animatuak**: irudi animatuak ikusteko.
- **Pantaila atzealdea**: pantaila-atzealdeko irudiak ikusteko.

Gero, aukeratu irudi bat, eta ukitu **Ezarri horma-papera**. Bestela, aukeratu irudi bat, aldatu tamaina markoa arrastatuz, eta, gero, ukitu **Egina**.

Widgetak erabiltzea

Widgetak aplikazio txikiak dira, eta funtzio eta informazio erabilgarri ugari eskaintzen dute pantaila nagusian. Erabiltzeko, gehitu widgetak pantaila nagusiko widgeten paneletik.



- Widget batzuk web-zerbitzuetara konektatzen dira. Widget web bat erabiltzean, baliteke kargu gehigarriak kobratzea.
- Eskuragarri dauden jokoak aldatu egin daitezke lurraldearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Pantaila nagusiari widgetak eranstea

Pantaila nagusian, ukitu **Menua > Widgeta**. Zoaz ezkerrera edo eskuinera widgeten panelean, eta, gero, luze sakatu widget bat, pantaila nagusiari gehitzeko.

Doikuntzetarako lasterbidearen widgeta erabiltzea

Pantaila nagusian, ukitu **Menua > Widgeta**, eta, gero, luze sakatu **Ezarpenen lasterbideak**, doikuntza-aukeren zerrenda bat irekitzeko. Aukeratu doikuntza-aukera bat, pantaila nagusiari gehitzeko lasterbide gisa.

Aplikazioak erabiltzea

Gailuak era askotako aplikazioak erabil ditzake, hasi multimedia-elementuetatik eta Internetera arte.

Aplikazio bat irekitzea

Pantaila nagusian edo aplikazioen pantailan, aukeratu aplikazio baten ikonoa, irekitzeko.

Orain dela gutxi erabilitako aplikazioetatik irekitzea

Luze sakatu hasierako botoia, orain dela gutxi erabilitako aplikazioen zerrenda irekitzeko.

Aplikazio bat irekitzeko, hautatu haren ikonoa.

Aplikazio bat ixtea

Itxi erabili behar ez dituzun aplikazioak, bateria aurrezteko eta gailuaren errendimenduari eusteko.

Luze sakatu hasierako botoia, ukitu , eta ukitu **Amaitu**, aplikazio baten ondoan, ixteko. Aktibatuta dauden aplikazio guztiak ixteko, ukitu **Amai gu**. Bestela, sakatu hasierako botoia, eta ukitu .


Aplikazioen pantaila

Aplikazioen pantailan, aplikazio guztietako ikonoak daude; baita orain dela gutxi instalatutakoenak ere.

Pantaila nagusian, ukitu **Menua**, aplikazio-pantaila irekitzeko.

Joan ezkerrera edo eskuinera, panel gehiago ikusteko.

Aplikazioak antolatzea

Ukitu  > **Editatu**, luze sakatu aplikazio bat, eta arrastatu beste leku bateraino. Beste panel batera eramateko, arrastatu pantailaren alboetako bateraino.

Aplikazioak karpetatan antolatzea

Elkartu lotura daukaten aplikazio guztiak karpeta batean, egokiago egon daitezten.

Ukitu  > **Editatu**, luze sakatu aplikazio bat, eta arrastatu **Karpeta sortu** aukeraraino.

Sartu karpetaren izena, eta ukitu **Onartu**. Aplikazioak karpeta berrian jartzeko, arrastatu, eta ukitu **Gorde**, guztia gordetzeko.


Panelak antolatzea

Egin atximur pantailari, luze sakatu panel baten aurrebista, eta, gero, arrastatu beste kokapen bateraino.

Aplikazioak instalatzea

Erabili aplikazio-dendak, **Samsung Apps** adibidez, aplikazioak deskargatzeko eta instalatzeko.

Aplikazioak desinstalatzea

Ukitu  > **Desinstalatu**, eta, gero, hautatu aplikazio bat, desinstalatzeko.



Gailuak dakartzan aplikazio lehenetsiak ezin dira desinstalatu.

Aplikazioak partekatzea

Partekatu deskargatutako aplikazioak beste erabiltzaile batzuekin, posta elektronikoa, bluetootha edo beste metodo batzuk erabiliz.

Ukitu  > **Partekatu aplikazioak**, aukeratu aplikazioak, ukitu **Egina**, eta, gero, aukeratu partekatzeko metodo bat. Hurrengo pausoak desberdinak dira, aukeratzen duzun metodoaren arabera.

Laguntza

Sartu informaziora, gailua eta aplikazioak erabiltzen edo doikuntza garrantzitsuak konfiguratzeko ikasteko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Laguntza**. Hautatu elementu bat, iradokizunak ikusteko.

Ezkutatuta badaude eta leiho gainerakorrak berrezarri nahi badituzu, ukitu **Erakutsi laguntza aholkuen agerkaria**, eta, gero, hautatu elementuak, kontrol-laukiak markatuta.


Esku bakarrarekin erabiltzea

Nahi baduzu, esku bakarrarekin erabiltzeko modua aktiba dezakezu. Modu honetan, aplikazioen interfazea aldatu egiten da, esku batekin erabiltzea erraza izan dadin.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Ezarpenak** > **Esku bakarreko eragiketa**. Markatu modu honekin erabili nahi dituzun aplikazioak edo funtzioak.

Testua idaztea

Testua idazteko, erabili Samsung teklatura edo ahots bidez idazteko funtzioa.

-  Testua sartzeko moduak ez du funtzionatzen hizkuntza batzuetan. Testua idazteko, bateragarria den hizkuntzetako batera aldatu behar duzu idazteko hizkuntza.

Teklatu-mota aldatzea


Ukitu edozein testu-eremu, ireki jakinarazpenen panela, ukitu **Samsung teklatuaren ezarpenak**, eta, gero, hautatu zer teklatu-mota erabili nahi duzun.

Samsung teklatura erabiltzea

Teklatuaren diseinua aldatzea

Luze sakatu  ukitu  > **Erakutsi teklatu motak**, eta, gero, ukitu **Qwerty teklatura** edo **3x4 teklatura**.

-  3x4 teklaturan, tekla bakoitzak hiru edo lau karaktere ditu. Karaktere bat sartzeko, sakatu tekla behin baino gehiagotan, dagokion karaktereraino iritsi arte.

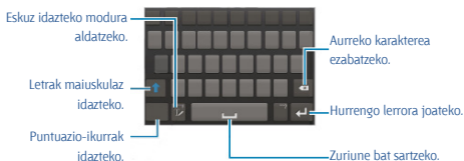


Maiuskulak sartzea

Ukitu  karaktere bat idatzi aurretik. Letra guztiak maiuskulaz idazteko, sakatu bi aldiz.

Teklatuaren hizkuntza aldatzea

Eraman zuriune-tekla ezkerrera edo eskuinera teklatuaren hizkuntza aldatzeko.

Eskuz idaztea

Ukitu  eta, gero, idatzi hitz bat hatza edo S Pen erabiliz. Karaktereak idazten ari zaren heinean, hitzen iradokizunak agertuko dira. Hautatu iradokizunetako bat.



Testua ahots bidez idaztea

Aktibatu ahots bidez idazteko funtzioa, eta hitz egin mikrofonotik hurbil. Gailuan zure hitzak bistaratu dira.

Gailuak ez badu ondo ezagutzen zure ahotsa, ukitu azpimarratutako testua, eta hautatu hitz bat edo esaldi bat zerrendatik.

Hizkuntza aldatzeko edo ahots-ezagutzarako hizkuntzak gehitzeko, ukitu uneko hizkuntza (pantailaren beheko aldean dago).

Amaitutakoan, sakatu .

Kopiatzea eta itsastea

Luze sakatu testu bat, arrastatu  edo  testu gehiago edo gutxiago aukeratzeko, eta, gero, ukitu  kopiatzeko edo  ebakitzeko. Hautatu-tako testua transferentzia-eremuan gordeko da.

Testua idazteko eremu batean itsasteko, luze sakatu testua sartu behar den lekua, eta, gero, ukitu **Itsatsi**.

WiFi sare batera konektatzea

Konektatu gailua WiFi sare batera, Internet erabiltzeko edo beste gailu batzuekin multimedia-fitxategiak partekatzeko. (117. or.)

WiFi funtzioa aktibatzea eta desaktibatzea

Ireki jakinarazpen-panela, eta, gero, ukitu **Wi-Fi** funtzioa aktibatzeko edo desaktibatzeko.



- Bateratu gabeko maiztasuna erabiltzen du gailuak, eta Europako herrialde guztietan erabiltzeko diseinatuta dago. WLAN sarea mugarik gabe erabil daiteke Europar Batasuneko eraikinen barruan; ezin da erabili, ordea, handik kanpora.
- Erabili behar ez baduzu, desaktibatu WiFi funtzioa, bateria aurrezteko.

WiFi sareekin konektatzea

Aplikazioen pantailan, ukitu **Ezarpenak** > **Wi-Fi**, eta, gero, arrastatu **Wi-Fi** etengailua eskuinera.

Aukeratu detektatutako WiFi sareen zerrendako sare bat, sartu pasahitza beharrezkoa bada, eta, gero, ukitu **Konektatu**. Pasahitza eskatzen duten sareek giltzarrapo-formako pasahitz bat izango dute. Gailua WiFi sare bati lotzen zaionean, automatikoki konektatuko da eskuragarri dagoen guztietan.

WiFi sareak gehitzea

Konektatu nahi duzun sarea ez badago sare-zerrendan, ukitu **Gehitu Wi-Fi sarea** (zerrendaren beheko aldean dago). Sartu sarearen izena **Sarearen SSID** eremuan, aukeratu segurtasun-mota, sartu pasahitza (sare irekia ez bada), eta ukitu **Gorde**.

WiFi sareak ahaztea

Erabili duzun edozein sare ahaztu dezakezu (baita unekoa ere), gailua automatikoki konekta ez dadin. Aukeratu sarea sare-zerrendatik, eta, gero, ukitu **Ahaztu**.

Kontuak konfiguratzeko

Googleko aplikazioak erabiltzeko (**Play Store**, adibidez), Googleko kontu bat eduki behar da; **Samsung Apps** erabiltzeko, berriz, Samsung kontu bat eduki behar da. Sortu Googleko eta Samsungeko kontuak, gailua ahalik eta gehiena aprobetxatzeko.

Kontuak gehitzea

Googleko kontu bat konfiguratzeko, jarraitu Googleko aplikazio bat saioa hasi gabe irekitzean bistaratzen diren jarraibideei.

Googleko kontu batean saioa hasteko edo erregistratzeko, aplikazioen pantailan, ukitu **Ezarpenak** > **Kontua gehitu** > **Google**. Gero, ukitu **New** erregistratzeko, edo ukitu **Existing**, eta jarraitu pantailan bistaratzen diren jarraibideei kontua konfiguratzeko amaitzeko. Googleko kontu bat baino gehiago erabil ditzakezu gailu honetan.

Samsungeko kontu bat ere konfiguratu beharko duzu.

Kontuak ezabatzea

Aplikazioen pantailan, ukitu **Ezarpenak**, aukeratu **Kontuak** barruko kontu baten izena, aukeratu ezabatu nahi duzun kontua, eta, gero, ukitu **Kendu kontua**.

Fitxategiak transferitzea

Mugitu audio-, bideo- eta irudi-fitxategiak edo beste motaren batekoak ordenagailutik gailura eta alderantziz.



Hemen adierazten diren fitxategi-formatuak onartzen dituzte aplikazio batzuek. Litekeena da zenbait fitxategi-formatu ez onartzea, gailuaren softwarearen bertsioaren arabera.

- Musika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac eta flac.
- Irudia: bmp, gif, jpeg eta png.
- Bideoa: 3gp, mp4, avi, wmv, flv eta mkv.
- Dokumentuak: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx pdf eta txt.

Samsung Kiesekin konektatzea

Samsung Kies aplikazio informatiko bat da, eta multimedia-liburutegiak, kontaktuak eta egutegiak administratzen ditu, eta Samsung gailuekin sinkronizatu. Deskargatu Samsung Kiesen azken bertsioa Samsungen webgunean.

1 Konektatu gailua ordenagailura USB kable baten bidez.

Samsung Kies automatikoki abiaraziko da ordenagailuan. Samsung Kies ez bada abiatzen, egin klik bi aldiz zure ordenagailuko Samsung Kiesen ikonoan.

2 Transferitu fitxategiak telefonoaren eta ordenagailuaren artean.

Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus Samsung Kiesen laguntza.

Windows Media Player-ekin konektatzea

Ziurtatu Windows Media Player instalatuta dagoela ordenagailuan.

1 Konektatu gailua ordenagailura USB kable baten bidez.

2 Ireki Windows Media Player, eta sinkronizatu musika-fitxategiak.

Multimedia-gailu gisa konektatzea

- 1 Konektatu gailua ordenagailura USB kable baten bidez.
- 2 Ireki jakinarazpen-panela, eta sakatu **Multimedia gailu gisa konektatuta** > **Multimedia gailua (MTP)**.
Ordenagailuak multimedia-transferentziako protokoloa (MTP) onartzen ez badu edo kontrolagailuak instalatuta ez badaude, ukitu **Kamera (PTP)**.
- 3 Transferitu fitxategiak telefonoaren eta ordenagailuaren artean.

Gailua babestea

Segurtasun-funtzioen bidez, saihestu beste norbaitek gailua erabiltzea edo zure datu pertsonaletara eta gailuan gordetako informaziora sartzea. Gailuak kode bat eskatuko du desblokeatzen saiatzen zaren bakoitzean.

Aurpegiaren bidez desblokeatzeko definitzea

Pantaila nagusian, ukitu **Ezarpenak** > **Blokeatu pantaila** > **Pantailaren blokeoa** > **Aurpegia desklokeatuta**.

Jarri aurpegia markoan, ondo har dezan. Gero, definitu PINa edo eredia, aurpegiaren bidezko desblokeatzeak funtzionatzen ez badu erabiltzeko.

Aurpegiaren edo ahotsaren bidez desblokeatzea definitzea

Pantaila nagusian, ukitu **Ezarpenak** > **Blokeatu pantaila** > **Pantailaren blokeoa** > **Aurpegia eta ahotsa**.


Jarri aurpegia markoan, ondo har dezan, eta, gero, definitu ahots-komando bat. Gero, definitu PINa edo eredia, aurpegiaren eta ahotsaren bidezko desblokeatzeak funtzionatzen ez badu erabiltzeko.

Eredu bat definitzea

Pantaila nagusian, ukitu **Ezarpenak** > **Blokeatu pantaila** > **Pantailaren blokeoa** > **Diseinua**.

Marratzu eredu bat, lau puntu edo gehiago elkartuz, eta, gero, marratzu berriro, berresteko.

Definitu desblokeatzeko bigarren mailako PINa.

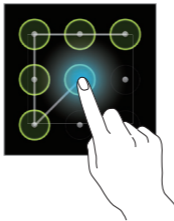

PINa definitzea

Pantaila nagusian, ukitu **Ezarpenak** > **Blokeatu pantaila** > **Pantailaren blokeoa** > **PIN**.

Idatzi gutxienez lau zenbaki, eta, gero, idatzi berriro pasahitza, berresteko.

Pasahitz bat definitzea

Pantaila nagusian, ukitu **Ezarpenak** > **Blokeatu pantaila** > **Pantailaren blokeoa** > **Pasahitza**.

Idatzi gutxienez lau karaktere (zenbakiak eta ikurrak erabiliz), eta, gero, idatzi berriro pasahitza, berresteko.

Gailua desblokeatzea

Aktibatu pantaila, pizteko botoia edo hasierako botoia erabiliz, eta, gero, idatzi desblokeatzeko kodea.



Desblokeatzeko kodea ahazten baduzu, eraman gailua Samsung-en zerbitzu-zentro batera, berrezar dezaten.

Gailua eguneratzea

Software berrienarekin eguneratu dezakezu telefonoa.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Samsung Kiesekin eguneratzea

Jarri martxan Samsung Kies, eta konektatu gailua ordenagailura. Samsung Kiesek automatikoki ezagutuko du gailua, eta elkarrizketa-koadroan bistaratuko ditu eskuragarri dauden eguneraketak, halakorik balego. Sakatu **Eguneratu**, elkarrizketa-koadroan, eguneraketa martxan jartzeko. Eguneraketari buruzko xehetasun gehiago eskuratzeko, kontsultatu Samsung Kiesen laguntza.



- Ez itzali ordenagailua, eta ez deskonektatu USB kablea gailua eguneratzen ari den bitartean.
- Gailua eguneratzen ari dela ez konektatu multimedia-gailurik ordenagailura. Bestela, baliteke eguneraketa-prozesua oztopatzea.

“Over-the-air” zerbitzuaren bidez eguneratzea

Gailua eguneratu dezakezu firmware over-the-air (FOTA) zerbitzuaren software-bertsio berrienarekin.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Ezarpenak** > **Gailuari buruz** > **Software eguneratzea** > **Eguneratu**.

Komunikazioa

Telefonia


Erabili aplikazio hau deiak egiteko edo erantzuteko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Telefonia**.

Deiak egitea

Dei bat egitea

Erabili metodo hauetako bat:


- **Teklatua:** idatzi zenbakia teklatuaren bidez, eta, gero, ukitu .
- **Erregistroak:** egin dei bat dei-historiatik edo sarrerako eta irteerako mezuetatik.
- **Gogokoak:** egin dei bat gogoko kontaktuen zerrendatik.
- **Kontaktuak:** egin dei bat kontaktuen zerrendatik.

Markaketa bizkorreko zenbakiak

Markaketa bizkorreko zenbakiak erabiltzeko, luze sakatu dagokion digitua.

Zenbakiak auresatea

Teklatuarekin zenbakiak idatzi ahala, aurreikuspen automatikoak bistaruko dira. Aukeratu bat, dei bat egiteko.




Kontaktuak bilatzea

Idatzi izen bat, telefono-zenbaki bat edo helbide elektronikoko bat zerrendan kontaktu bat bilatzeko. Karaktereak idazten ari zaren heinean, kontaktuen iradokizunak agertuko dira.




Aukeratu bat, deitzeko.



Nazioarteko dei bat egitea

Luze sakatu 0, + ikurra bistaratu arte. Idatzi herrialde-kodea, area-kodea eta telefono-zenbakia; eta, ondoren, sakatu 

Telefonoz hizketan ari zarenean

Aukera hauek dituzu:

- : dei bat atxikitzeko. Bestela, luze sakatu entzungailuaren botoia. Ukitu  atxikitako deia jasotzeko, edo luze sakatu entzungailuaren botoia.
- **Gehi. deia:** bigarren dei bat markatzeko.
- **Teklatua:** teklatura irekitzeko.
- **Bozgor:** bozgorailua aktibatzeko. Urrundu gailua belarrietatik bozgorailua erabili behar baduzu.
- **Isilarazi:** mikrofonoa itzaltzeko, beste solaskideak ez dezan entzun.
- **Bluetooth:** bluetooth bidezko entzungailu batera aldatzeko, halakorik badago gailuari konektatuta.
- **Aldatu:** dei batetik bestera txandakatzeko.
- **Bateratu:** multikonferentzia bat egiteko bi dei konektatuta daudenean. Errepikatu prozesu hori solaskide gehiago gehitzeko. Multikonferentzia-zerbitzua aktibo badago soilik egongo da eskuragarri funtzio hori.
-  **Kontaktuak:** Kontaktuzerrenda irekitzeko balio du.
-  **S Note:** Ohar berri bat sortzeko.
-  **Transferitu:** lehen solaskidea bigarrenarekin konektatzeko. Hori eginez gero, elkarrizketatik kanpo geratuko zara.
-  **Kudeatu konferentzia deia:** elkarrizketa pribatu bat izateko solaskide batekin multikonferentzia bat egin bitartean, edo solaskide bat multikonferentziaz deskonektatzeko.
-  **Mezua:** mezu bat bidaltzeko.

-  **Zarata murriztekoa itzalita:** zarata murrizteko funtzioa desaktibatzen da; aukera horrekin, atzealdeko zarata ezabatzen da, solaskideak argiago entzun dezan.
-  **My call sound:** ekualizadorearen aukera bat erabiltzeko dei bat martxan dela.

Kontaktuak gehitzea

Teklatua erabiliz kontaktu-zerrendari telefono-zenbaki bat gehitzeko, idatzi zenbakia, eta ukitu **Kontaktuetara gehitu**.

Dei-erregistroak ikustea

Ukitu **Erregistroak**, sarrerako eta irteerako deien historia ikusteko.

Dei-erregistro bat iragazteko, ukitu  **Honela ikusi**, eta, gero, hautatu aukera bat.


Markaketa finkoko zenbakiak

Gailua konfiguratu dezakezu zenbait aurrezenbaki dituzten zenbakietarako irteerako deiak soilik murrizteko. Aurrezenbaki horiek SIM edo USIM txartelean gordetzen dira.

Ukitu  **> Deien konfigurazioa > Ezarpen gehigarriak > Markatze finko zenbakiak > Gaitu FDN**, eta, gero, idatzi SIM edo USIM txartelarekin datorren PIN2 zenbakia. Ukitu **FDN zerrenda**, eta gehitu zenbakiak.

Deiak murriztea

Gailua defini dezakezu zenbait dei egin ez daitezen. Adibidez, nazioarteko deiak desaktiba ditzakezu.

Ukitu  **> Deien konfigurazioa > Ezarpen gehigarriak > Dei ukatzea**, aukeratu dei-mota bat eta deiak murrizteko aukera bat, eta, gero, idatzi pasahitz bat.

Deiak jasotzea


Dei bati erantzutea

Dei bat jasotzen duzunean, arrastatu  zirkulutik kanpora, edo sakatu entzungailuaren botoia.

Deiak zain uzteko zerbitzua aktibo badago, beste dei bat egin ahal izango duzu. Bigarren solaskideak erantzuten duenean, lehen deia zain geratuko da.

Dei bat ez onartzea

Dei bat jasotzen duzunean, arrastatu  zirkulutik kanpora, edo luze sakatu entzungailuaren botoia.

Sarrerako dei bat ez onartzean mezu bat bidaltzeko, ukitu **Ezetsi mezudun deia**. Deia ez onartzearen mezua sortzeko, ukitu  > **Deien konfigurazioa** > **Ezarri ukatze mezuak**.

Deirik jaso nahi ez den zenbakien deiak automatikoki ez onartzea

Ukitu  > **Deien konfigurazioa** > **Dei ukatzea**, arrastatu **Ukatze automatiko modua** eta, gero, ukitu **Ukatze automatikoen zerrenda**. Ukitu **Sortu**, idatzi zenbaki bat, esleitu kategoria bat, eta, gero, ukitu **Gorde**.

Dei galduak

Dei bat galtzen baduzu,  bistaratuko da egoera-barran. Dei galduen zerrenda ikusteko ireki jakinarazpenen panela.

Deia zain

Deia zain uzteko zerbitzua zerbitzu-hornitzaileak ematen du. Erabiltzaileak zerbitzu hori erabil dezake martxan dagoen deia zain utzi eta sartzen ari den dei bati erantzuteko. Zerbitzu hori ez dago eskuragarri bideo-deietarako.

Zerbitzua erabiltzeko, ukitu  > **Deien konfigurazioa** > **Ezarpen osagarriak deirako** > **Deia zain**.

Deiak desbideratzea

Gailua defini dezakezu sarrerako deiak zenbaki jakin batera bideratu ditzan.

Ukitu  > **Deien konfigurazioa** > **Dei birbidaltzea**, eta, gero, aukeratu dei-mota bat eta baldintza bat. Idatzi zenbaki bat, eta ukitu **Habilitar**.

Dei bat amaitzea

Dei bat amaitzeko, ukitu **Deia am..** Bestela, sakatu entzungailuaren botoia.

Bideo-deiak

Bideo-dei bat egitea

Idatzi zenbakia edo hautatu zerrendako kontaktu bat, eta, gero, ukitu  bideo-dei bat egiteko.

Bideo-dei bat egitean

Aukera hauek dituzu:

- **Trukatu kamera:** aurreko kameraren eta atzekoaren artean aldatzeko.
- **Isilarazi:** mikrofonoa desaktibatzeko, beste solaskideak ez dezan entzun.
-  **Ezkutatu:** solaskideak zure irudia ikus ez dezan.
-  **Irteerako irudia:** solaskideari erakusteko irudi bat hautatzeko.
-  **Teklatua:** teklatura irekitzeko.
-  **Entzungailua aldatu:** bluetooth entzungailu batera aldatzeko, halakorik badago gailuari konektatuta.
-  **Bozgorailua desaktibatuta:** bozgorailuaren funtzioa desaktibatzeko.
-  **Emozio animatuak:** zure irudiari aurpegierak jartzeko.
-  **Gai ikuspegia:** zure irudiari apaintzeko ikonoak jartzeko.
-  **Gaitu marrazki ikusp.:** bistaratze-modua aldatu, eta marrazki bizidunen ikuspegia jartzeko.

Luze sakatu solaskidearen irudia, aukera hauetara sartzeko:

- **Irudia kapturatu:** solaskideari argazki bat ateratzeko.
- **Grabatu bideoa:** solaskidearen irudien bideo bat grabatzeko.




Herralde askotan, legez kanpoko da dei bat grabatzea solaskideak aurrez baimenik ematen ez badu.

Luze sakatu solaskidearen irudia aukera hauetara sartzeko:

- **Trukatu kamera:** aurreko kameraren eta atzekoaren artean aldatzeko.
- **Irteerako irudia:** solaskideari erakusteko irudi bat hautatzeko.

Irudiak trukatzea

Arrastatu solaskide baten irudia beste baten irudiaren aldera, trukatzeko.

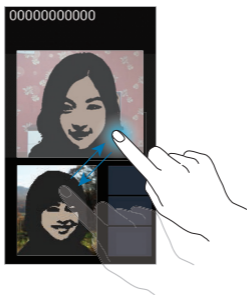

Kontaktuak

Erabili aplikazio hau kontaktuak administratzeko (telefono-zenbakiak, helbide elektronikoak eta beste zenbait datu bane).

Aplikazioen pantailan, ukitu **Kontaktuak**.

Kontaktuak administratzea

Kontaktu bat sortzea

Ukitu **+** eta idatzi kontaktu bati buruzko informazioa.

- : irudi bat gehitzeko.
- / : kontaktu-eremu bat gehitzeko edo ezabatzeko.


Kontaktua editatzea

Hautatu kontaktu bat editatzeko, eta, gero, ukitu .

Kontaktua ezabatzea

Ukitu  > **Ezabatu**.

Bizkor markatzeko zenbaki bat zehaztea






Ukitu  > **Markaketa bizkorren ezarpenak**, aukeratu markaketa bizkorreko zenbaki bat, eta, gero, hautatu kontaktu bat, hari esleitzeko. Markaketa bizkorreko zenbaki bat ezabatzeko, luze sakatu, eta, gero, ukitu **Ezabatu**.

Kontaktuak bilatzea

Erabili bilaketa-metodo hauetako bat:

- Mugitu gora edo behera kontaktuen zerrendan.
- Erabili kontaktu-zerrendaren eskuinean dagoen aurkibidea azkar mugitzeko, hatz bat arrastatuz.
- Ukitu bilaketa-eremua (kontaktua-zerrendaren goiko aldean dago), eta sartu bilaketa-irizpideak.

Kontaktua aukeratu ondoren, aukeratu hauetako bat.

- : gogoko kontaktuei gehitzeko.
-  : ahots-dei bat edo bideo-dei bat egiteko.
- : mezu bat idazteko.
- : mezu elektronikoa bat idazteko.

Kontaktuak inportatzea eta esportatzea

Googleko kontaktuekin sinkronizatzea


Ukitu  > **Googlerekin bateratu**.

Googleko kontaktuekin sinkronizatzen diren kontaktuek  ikurra izango dute kontaktu-zerrendan.

Gailuan kontaktu bat gehitzen edo ezabatzen bada, Googleko kontaktuetan ere gehitu edo ezabatu egingo da, eta alderantziz.

Samsungeko kontaktuekin sinkronizatzea

Ukitu  > **Bateratu Samsung account-ekin.**

Samsungeko kontaktuekin sinkronizatzen diren kontaktuek  ikurra izango dute kontaktu-zerrendan.

Gailuan kontaktu bat gehitzen edo ezabatzen bada, Samsungeko kontaktuetan ere gehitu edo ezabatu egingo da, eta alderantziz.

Kontaktua inportatzea

Ukitu  > **Inportatu/esportatu > Inportatu SIM txarteletik, Inportatu SD txarteletik, edo Inportatu USB memoriatik.**

Kontaktua esportatzea

Ukitu  > **Inportatu/esportatu > Esportatu SIM txartelera, EEsportatu SD txartelera, edo Esportatu USB memoriara.**

Kontaktua partekatzea

Ukitu  > **Inportatu/esportatu > Partekatu txartelaren izena honela,** aukeratu kontaktuak, ukitu **Egina**, eta, gero, aukeratu partekatzeko metodo bat.


Gogoko kontaktuak

Ukitu , eta, gero, egin ekintza hauetakoren bat:

- **Bilatu:** kontaktuak bilatzeko.
- **Gogokoenetara gehitu:** gogokoen zerrendari kontaktuak gehitzeko.
- **Kendu gogokoetatik:** gogokoen zerrendatik kontaktuak ezabatzeko.
- **Sareta ikuspegia / Zerrenda ikuspegia:** kontaktuak lauki-sare gisa edo zerrenda gisa ikusteko.


Kontaktu-taldeak

Talde bati kontaktuak gehitzea

Hautatu talde bat, eta, ondoren, ukitu . Aukeratu gehitu nahi dituzun kontaktuak, eta, gero, ukitu Finalizado.

Taldeak administratzea

Ukitu , eta, gero, egin ekintza hauetakoren bat:

- **Sortu:** talde berri bat gehitzeko.
- **Bilatu:** kontaktuak bilatzeko.
- **Ordena aldatu:** luze sakatu  (taldearen izenaren alboan dago), arrastatu gora edo behera, beste kokapen bateraino eraman arte, eta, gero, ukitu **Egina**.
- **Ezabatu taldeak:** aukeratu zuk gehitutako taldeak, eta, gero, ukitu **Ezabatu**. Talde lehenetsiak ezin dira ezabatu.


Mezu bat edo mezu elektronikoa bidaltzea talde bateko kideei


Aukeratu talde bat, ukitu  > **Mezua bidali** edo **Mezu elektronikoa bidali**

, aukeratu kideak, eta, gero, ukitu **Egina**.

Negozio-txartela

Sortu negozio-txartel bat, eta bidali beste pertsona batzuei.

Ukitu **Konfiguratu nire profila**, sartu xehetasunak (adibidez, telefono-zenbaki bat, helbide elektronikoa bat eta posta-helbide bat), eta, gero, ukitu **Gorde**. Gailua konfiguratzeko erabiltzailearen datuak gorde badituzu, aukeratu merkataritza-txartela YO atalean, eta, gero, ukitu  editatzeko.

Ukitu  > **Partekatu txartelaren izena.**, eta, gero, aukeratu partekatze-ko metodo bat.

Mezuak

Erabili aplikazio hau testu-mezuak (SMS) edo multimedia-mezuak (MMS) bidaltzeko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Mezularitza**.




Litekeena da tokiko zerbitzu-eremutik kanpo zaudenean mezuak bidali edo jasotzeagatik kargu osagarriak izatea. Xehetasun gehiago behar izanez gero, jarri harremanetan zerbitzu-homitzailearekin.




Mezuak bidaltzea

Ukitu , gehitu hartzaileak, idatzi mezua, eta, gero, sakatu .


Erabili metodo hauetako bat hartzaileak gehitzeko:

- Sartu telefono-zenbaki bat.
- Ukitu , hautatu kontaktuak, eta, gero, ukitu **Egina**.

Erabili metodo hauek multimedia-mezu bat sortzeko:

- Ukitu , eta erantsi irudiak, bideoak, kontaktuak, oharrak, gertaerak eta beste datu batzuk.
- Ukitu  > **Gehitu emotikonoa**, aurpegierak txertatzeko.
- Ukitu  > **Gaia gehitu**, gai bat idatzeko.

Mezu programatuak bidaltzea

Mezu bat idatzi bitartean, ukitu  > **Programatutako mezua**. Definitu egun bat eta ordu bat, eta, gero, ukitu **Onartu**. Gailuak mezua bidaliko du zehaztutako egunean eta orduan.



- Zehaztutako orduan itzalita badago gailua, ez badago sarera konektatuta edo sarea ezegonkorra bada, mezua ez da bidaliko.
- Funtzio hori gailuan programatutako datan eta orduan oinarritzen da. Ordu-eremuz aldatuz gero, sareak datuak eguneratzen ez baditu, baliteke eguna eta ordua okerrak izatea.

Sarrerako mezuak ikustea

Kontaktuen arabera katetan elkartzen dira mezuak. Aukeratu kontaktu bat, pertsona horren mezua ikusteko.

Ahots-mezu bat entzutea

Luze sakatu 1 teklatuan, eta, gero, jarraitu zure zerbitzu-hornitzailearen jarraibideei.



Posta elektronikoa

Erabili aplikazio hau mezu elektronikoak bidaltzeko eta jasotzeko. Aplikazioen pantailan, ukitu **Posta elektronikoa**.



Posta elektronikoko kontuak konfiguratzea

Posta elektronikoa lehen aldiz irekitzen duzunean, konfiguratuta kontu bat. Idatzi zure helbidea elektronikoa eta pasahitza. Posta elektronikoko kontu pribatu baterako, ukitu **Hurrengoa**; enpresa-kontu baterako, ukitu **Eskuzko konfig.**

Gero, segi pantailako jarraibideei, konfigurazioa amaitzeko.


Posta elektronikoko beste kontu bat konfiguratzeko, ukitu  > **Ezarpenak** > .


Mezuak bidaltzea

Ukitu erabili nahi duzun posta elektronikoko kontua, eta ukitu  (pantailaren goiko aldean dago). Idatzi hartzaileak, gaia eta mezua, eta, gero, ukitu .

Kontaktu-zerrendako hartzaile bat gehitzeko, ukitu .

Hartzaile gehiago gehitzeko, ukitu  > **Gehitu Cc/Cco**.

Ukitu  irudiak, bideoak, kontaktuak, oharrak, gertaerak eta beste datu batzuk eransteko.

Ukitu  mezuan irudiak, gertaerak, kontaktuak eta kokapenari buruzko informazioa gehitzeko.

Mezu programatuak bidaltzea

Mezu bat idatzi bitartean, ukitu  > **Egutegiak bidaltzea**. Aukeratu **Egutegiak bidaltzea**, definitu data bat eta ordu bat, eta, gero, ukitu **Amaituta**. Gailuak mezua bidaliko du zehaztutako egunean eta orduan.



- Zehaztutako orduan itzalita badago gailua, ez badago sarera konektatuta edo sarea ezegonkorra bada, mezua ez da bidaliko.
- Funtzio hori gailuan programatutako datan eta orduan oinarritzen da. Ordu-eremuz aldatuz gero, sareak datuak eguneratzen ez baditu, baliteke eguna eta ordua okerrak izatea.

Mezuak irakurtzea

Aukeratu erabili nahi duzun posta-kontua, eta mezu berriak berreskuratuko dira. Mezu berriak eskuz berreskuratzeke, ukitu .

Ukitu mezu bat, irakurtzeko.

Mezuari erantzuteko.


Mezua birbidaltzeko.

Helbide elektronikoa
kontaktu-zerrendari
gehitzeko.

Mezua ezabatzeko.

Mezua gogorazpen
gisa markatzeko.

Erantsitako elementuak
irekitzeko.



Ukitu fitxategi erantsien fitxa erantsitako elementuak irekitzeko, eta, gero, ukitu  (fitxategi erantsiaren alboan), gordetzeko.

Google Mail

Erabili aplikazio hau Google Mail zerbitzura zuzenean eta azkar sartzeko. Aplikazio-zerrendan, ukitu Google Mail.



- Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Baliteke aplikazio horrek beste izen bat edukitzea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Mezuak bidaltzea

Edozein posta-laukitan, ukitu , gehitu hartzaileak, gaia eta mezu bat, eta, gero, ukitu .

Ukitu  > **Attach file**, irudiak eransteko.

Ukitu  > **Add Cc/Bcc**, hartzaile gehiago gehitzeko.

Ukitu  > **Save draft** mezua gordetzeko eta beste noizbait bidaltzeko.

Ukitu  > **Discard** berriro hasteko.

Mezuak irakurtzea


Mezua gogorarazpen gisa markatzeko.

Helbide elektronikoa kontaktu-zerrendari gehitzeko.

Elementu erantsiaren aurrebista ikusteko.

Mezua epe luze-rako gordetzeko.

Mezua ezabatzeko.

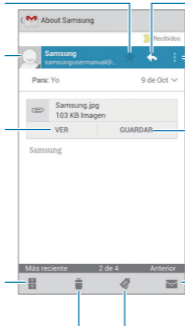

Mezuari erantzuteko.

Hartzaile guztiei erantzuteko edo mezua beste pertsona batzuei birbidaltzeko.

Elementu erantsia deskargatzeko.

Mezua irakurri gabeko mezu gisa markatzeko.

Mezuari etiketa bat gehitzeko.

Etiketak

Google Mailek ez du karpetarik erabiltzen; etiketak erabiltzen ditu. Google Mail martxan jartzean, **Inbox** etiketa daukaten mezuak bistaraten dira.

Ukitu  beste etiketa batzuetako mezuak ikusteko.

Mezu bati etiketa bat gehitzeko, ukitu mezua, ukitu , eta, gero, aukeratu esleitu nahi diozun etiketa.

Google Talk

Beste pertsona batzuekin Google Talk bitartez hitz egiteko erabil dezakezu aplikazio hau.

Aplikazio-zerrendan, ukitu **Google Talk**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.


Profil publikoa

Ukitu kontuaren IDa (lagun-zerrendaren goian dago) eskuragarritasuna, irudia edo egoera-mezua aldatzeko.

Lagunak gehitzea

Ukitu  idatzi gehitu nahi duzun lagunaren helbide elektronikoa, eta, gero, ukitu **DONE**.

Lagunekin hitz egitea

Aukeratu kontaktu-zerrendako lagun bat, idatzi mezu bat pantailaren beheko aldean dagoen eremuan, eta, gero, ukitu .

Lagun bat gehitzeko eta harekin hitz egiteko, ukitu  > **Send feedback**.

Elkarrizketa amaitzeko, sakatu  > **Finish feedback**.

Elkarrizketa batetik bestera joatea

Mugitu ezkerraldera edo eskuinaldera.

Elkarrizketa-historia ezabatzea

Elkarrizketak automatikoki gordetzen dira. Elkarrizketa-historia ezabatze-ko, ukitu  > **Clear history**.

Google+

Erabili aplikazio hau beste pertsona batzuekin konektatuta egoteko Googleren sare sozialaren bitartez.

Aplikazio-zerrendan, ukitu **Google+**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Ukitu Todos los círculos kategoría aldatzeko, eta, gero, zoaz gora edo behera, zure lagun-taldeko argitalpenak ikusteko.

Messenger

Erabili aplikazio hau beste pertsona batzuekin hitz egiteko Googleren berehalako mezularitzako zerbitzuaren bitartez.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Messenger**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Aukeratu kontaktu-zerrendako lagun bat, idatzi mezu bat pantailaren beheko aldean dagoen eremuan, eta, gero, ukitu (...).

ChatON

Erabili aplikazio hau mugikor-zenbakia daukan edozein gailurekin hitz egiteko.

Aplikazio-zerrendan, ukitu **ChatON**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Sortu lagun-zerrenda telefono-zenbakiak edo Samsungeko helbide elektronikoak sartuz edo iradokizunen zerrendan lagunak hautatuz.

Elkarrizketa hasteko, aukeratu lagun bat.

Gailuko kontaktuak ChatONekin sinkronizatzeko, ukitu **Ezarpenak > Sync contacts**.

Sareak eta Internet

Internet

Erabili aplikazio hau Interneten nabigatzeko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Internet**.

Webguneak ikustea


Ukitu helbidearen eremua, idatzi web-helbidea, eta, gero, ukitu **Joan**.

Beste orri bat irekitzea

Ukitu  > **Leiho berria**.

Beste webgune batera joateko, ukitu , joan ezkerrera edo eskuinera, eta ukitu orria, aukeratzeko.


Webgunean nabigatzea ahotsaren bitartez

Ukitu helbidearen eremua, ukitu  esan gako-hitza, eta, gero, aukeratu proposatutako gako-hitzetako bat.


 Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Gogokoak


Uneko webgunea gogoko gisa markatzeko, ukitu  > **Laster-marka gehitu**.

Gogokoetan gordetako webgune bat irekitzeko, ukitu , eta, gero, aukeratu bat.

Historia

Ukitu  > **Historia**, orain dela gutxi bisitatutako orrien zerrenda bistaratu dadin web-orri batean.

Historia ezabatzeko, ukitu  > **Garbitu historia**.

Ukitu  > **Historia** > **Gehien bisitat. guneak**, gehiena bisitatutako orrien zerrenda bistaratu dadin web-orri batean.

Estekak

Webgune bat beste orri batean irekitzeko, gogoko gisa markatzeko, gordetzeko, partekatzeko edo kopiatzeko, luze sakatu haren esteka.

Gordetako webguneak ikusteko, ukitu  > **Deskargak**.

Webguneak partekatzea

Webgune baten helbidea beste batzuekin partekatzeko, ukitu  > **Partekatu orria**.

Webgune baten zati bat partekatzeko, luze sakatu nahi duzun testua, eta, gero, ukitu  > **Partekatu**.

Nabigatzaile gainerakorra erabiltzea

Erabili funtzio hau erabiltzen ari zaren aplikazioa itxi gabe Internetera sartzeko.

Edukiak ikusi bitartean (web-helbideak dituzten kontaktuak edo oharrak, adibidez), aukeratu web-helbide bat, eta ukitu **Navegador emergente**, nabigatzaile gainerakorra irekitzeko. Ukitu eta arrastatu nabigatzailea beste kokapen batera mugitzeko.

Orrialde bat berriro kargatzeko, ukitu .

Nabigatzailea pantaila osoan ikusteko, ukitu .

Nabigatzailea ixteko, ukitu .

Bluetootha

Bluetoothak haririk habeko zuzeneko konexio bat sortzen du bi gailuren artean, distantzia laburretarako. Erabili bluetootha beste gailu batzuekin datuak edo multimedia-fitxategiak partekatzeke.




- Samsungek ez du bere gain hartzen bluetootharen bidez bidalitako edo jasotako datuak galtzearen, bidean atzematearen edo modu desegokian erabiltzearen ardura.
- Ziurta ezazu beti segurtasun egokia duten gailu fidagarriekin partekatzen dituzula datuak. Gailuen artean oztopoak badaude, litekeena da distantzia operatiboa murriztea.
- Gerta daiteke gailu batzuk (Bluetooth SIGek probatu edo baimendu gabekoak batez ere) gailuarekin bateragarriak ez izatea.
- Ez erabili bluetootha legez kanpoko helburuetarako (adibidez, fitxategien kopiak pirateatzeko edo elkarrizketak legez kanpo grabatzeko, helburu komertzialetarako). Samsungek ez du bere gain hartzen bluetootha legez kanpo erabiltzeak ekar litzakeen ondorioen erantzukizunik.

Bluetootha aktibatzeke, aplikazioen pantailan, ukitu **Ezarpenak > Bluetooth**, eta, gero, arrastatu **Bluetooth** etengailua eskuinera.

Bluetootha darabilten beste gailu batzuekin lotzea

Aplikazioen pantailan, ukitu **Ezarpenak > Bluetooth > Bilatu**, eta detektatutako gailuen zerrenda bat bistaratuko da. Aukeratu zer gailurekin lotu nahi duzun eta onartu bi gailuetan automatikoki sortuko den pasahitza, berresteko.

Datuak bidaltzea eta jasotzea

Aplikazio askok bluetooth bidez datuak transferitzeko aukera ematen dute. **Galeria** da aplikazio horietako bat. Ireki **Galeria**, aukeratu irudi bat, ukitu  > **Bluetooth**, eta, gero, aukeratu bluetootha darabilten lotutako gailuetako bat. Gero, onartu beste gailuan bluetootha konektatzeko baimen-eskaera, irudia jasotzeko. Transferitutako fitxategia **Bluetooth** karpetan gordeko da. Kontaktu bat jasotzen baduzu, kontaktu-zerrendan gordeko da automatikoki.

AllShare Cast

Erabil funtzio hau gailua pantaila handi bati konektatzeko AllShare Cast segurtasun-giltza baten bidez, eta, gero, partekatu zure edukiak.




- Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Fitxategi batzuk bufferrean gorde daitezke erreproduzitu bitartean, sareko konexioaren arabera.
- Energia aurrezteko, desgaitu AllShare Cast funtzioa erabiltzen ari ez zarenean.
- WiFi maiztasun-tarte bat definitzen baduzu, baliteke gailuak ez aurkitzea AllShare Cast-en segurtasun-giltza, edo hara ezin konektatu izatea.
- Telebista batean bideoak erreproduzitzen edo jokoak erabiltzen ari bazara, aukeratu telebistaren modu egokia, AllShare Cast-en esperientzia ahalik eta ondoena aprobetxatzeko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Ezarpenak > Ezarpen gehiago > AllShare Cast**, eta, gero, arrastatu **AllShare Cast** etengailua eskuinera. Aukeratu gailu bat, ireki edo erreproduzitu fitxategi bat, eta, gero, kontrolatu pantaila gailuko teklak erabiliz.

AllShare Play

Erabili aplikazio hau gailu ugaritan gordetako edukiak Internet bidez erreproduzitzeko.

Fitxategiak gailu batetik bestera edo web-biltegitratzeko zerbitzaritik bidaltzeko edo haietan erreproduzitzeko aukera izango duzu.

Aplikazio hau erabiltzeko, zure Google eta Samsung kontuetan saioa hasi behar duzu, eta gutxienez bi gailu izendatu behar dituzu fitxategi-zerbitzari. Eskura dauden erregistratze-metodoak gailuaren arabera alda litezke. Xehetasun gehiago jakiteko, ukitu  > **Laguntza**.

Aplikazioen pantailan, ukitu **AllShare Play**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Fitxategiak bidaltzea

Aukeratu gailu bat edo web-biltegitratze bat, aukeratu fitxategi bat, eta, gero, ukitu .

Fitxategiak partekatzea

Aukeratu gailu bat edo web-biltegitratze bat, aukeratu fitxategi bat, ukitu  eta, gero, erabili aukera hauek:

- **Gertuko erabiltzaileei bidali:** Fitxategiak partekatzeko AllShare Play funtzioa aktibatuta daukaten hurbileko gailuekin.
- **Facebook/Twitter/Flickr/Picasa:** sare sozial batera fitxategiak kargatzeko.

Fitxategiak urruneko gailu batean erreproduzitzea

Aukeratu gailu bat edo web-biltegitratze bat, aukeratu fitxategi bat, ukitu  eta, gero, aukeratu gailu bat.



- Onartzen diren fitxategi-formatuak desberdinak izan daitezke erreproduzitaile gisa konektatuta dagoen gailuaren arabera.
- Fitxategi batzuk bufferrean gorde daitezke erreproduzitu bitartean, sareko konexioaren arabera.

Biltegitratzeko web-zerbitzari baten edukia administratzea

Aukeratu web-biltegitratzeko zerbitzari bat, eta, gero, ikusi eta administratu zure fitxategiak.

Group Cast

Erabili aplikazio hau WiFi sare berera konektatuta dauden beste gailu batzuekin irudiak, dokumentuak eta musika partekatzeko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Group Cast**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Fitxategiak partekatzea

- 1 Ukitu **Partekatu irudia**, **Partekatu dokumentoa**, edo **Partekatu musika**, aukeratu partekatu nahi dituzun fitxategiak, eta, gero, ukitu Finalizado.
- 2 Sartu PIN kode bat, eta ukitu **Done**.

Group Cast-eko beste talde batera sartzea

Ukitu Join barruko beste gailu bat, sartu PIN kodea, eta, gero, ukitu **Aceptar**.

NFC

Gailuak hurbileko komunikazio-etiketak (NFC), produktuei buruzko informazioa dakartenak, irakur ditzake. Halaber, funtzio hori erabil dezake ordainketak egiteko eta garraio-txartelak eta ikuskizunetako sarrerak erosteko, deskargatu beharreko aplikazioak deskargatuz gero.



NFC antena integratu bat dauka atzeko estalkiak. Kontuz erabili atzeko estalkia, NFC antena ez hondatzeko.



Pantaila blokeatuta dagoela, gailuak ez du NFC etiketarik irakuriko, ez eta daturik jasoko ere.

NFC funtzioa aktibatzeko, aplikazioen pantailan, ukitu **Ezarpenak** > **Ezarpen gehiago** > **NFC**.

Arrastatu **NFC** etengailua eskuinera.

NFC etiketa bateko informazioa irakurtzea

Jarri gailua NFC etiketa batetik hurbil. Etiketaren informazioa bistaratuko da.

Erosketa bat NFC funtzioaren bidez egitea

NFC funtzioa ordainketak egiteko erabili ahal izateko, aldez aurretik ordainketa mugikorretako zerbitzuaren bidez erregistratu beharko duzu. Erregistratzeko nahiz zerbitzu honi buruzko xehetasunak jasotzeko, jo zure zerbitzu-homitzailearengana.

Jarri gailuaren atzealdea NFC etiketa-irakurgailuaren gainean.

Datuak bidaltzea Android Beam erabiliz


Erabili Android Beam funtzioa datuak bidali ahal izateko, hala nola webguneak eta kontaktuak, NFCrako gaitutako gailuetara.

Aplikazioen pantailan, hautatu **Ezarpenak** > **Ezarpen gehiago** > **NFC**. Arrastatu **Android Beam** etengailua eskuinera.

Aukeratu elementu bat, jarri gailuaren atzealdea beste gailuaren atzealdearen kontra, eta, gero, ukitu pantaila.

S Beam


S Beam funtzioaren bidez, datuak bidal ditzakezu, hala nola musika, bideoak, irudiak eta dokumentuak.

-  Ez bidali egile-eskubideen legez babestutako datuak S Beam-en bitartez. Hori eginez gero, baliteke egile-eskubideen legeak urratzea. Samsungek ez du bere gain hartuko erabiltzaileak datu babestuak legez kanpo erabiltzeak eragindako inolako erantzukizunik.

Aplikazioen pantailan, hautatu **Ezarpenak** > **Ezarpen gehiago** > **S Beam**. Arrastatu S Beam etengailua eskuinera.

Aukeratu fitxategi bat, jarri gailuaren atzealdea beste gailuaren atzealdearen kontra, eta, gero, ukitu pantaila.

-  Bi gailuak aldi berean saiatzen badira datuak bidaltzen, fitxategi-transferentziak huts egin lezake.

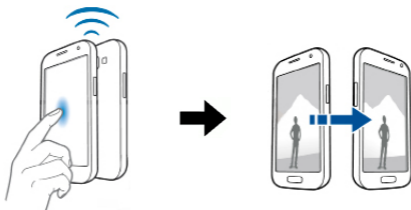

Multimedia-baliabideak

Musika-erreproduzitailea

Erabili aplikazio hau musika entzuteko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Musika jogailea**.



- Gailuaren software-bertsioaren arabera, fitxategi-formatu batzuk ez dira bateragarriak.
- Zifratze-metodoaren arabera, baliteke fitxategi batzuk ondo erreproduziterik ez izatea.

Musika erreproduzitzea

Aukeratu musika-kategoria bat, eta, gero, hautatu abesti bat, erreproduzitzeko.




Definitu abesti bat dei-melodia gisa

Erreproduzitzen ari den abestia dei-melodia gisa erabiltzeko, ukitu  > **Honela zehaztu** > **Telefonoaren dei tonua**.

Erreproduzio-zerrendak sortzea

Aukeratu nahi dituzun abestiak.

Aukeratu **Erreproduzio zerrendak**, eta, gero, ukitu  > **Erreproduzio zerrenda sortu**. Sartu izenburu bat, eta ukitu **Onartu**. Ukitu **Gehitu musika**, aukeratu sartu nahi dituzun abestiak, eta, gero, ukitu **Eginda**.

Erreproduzitzen ari den abestia erreproduzio-zerrenda bati gehitzeko, ukitu  > **Erreproduzio zerrendara gehitu**.

Zure gogo-aldartearen arabera musika erreproduzitzea

Zure gogo-aldartearen arabera musika erreproduzitzeko aukera duzu. Gailuak automatikoki sortuko du erreproduzio-zerrenda bat. Abesti bat gehitzen duzunean, ukitu **Musika plaza** >  > **Liburutegi eguneraketa**.

Ukitu **Musika plaza**, eta hautatu gelaxka bat, zure gogo-aldartearen arabera.

Kamera

Erabili aplikazio hau argazkiak ateratzeko edo bideoak grabatzeko.

Galeria aplikazioak gailuaren kameraz hartutako argazkiak eta bideoak ikusteko aukera ematen du. (84. or.)

Aplikazio-zerrendan, ukitu **Kamera**.





Kamera automatikoki itzaliko da erabiltzen ari ez bazara.


Kamera erabiltzeko arauak

- Ez egin inori argazkirik edo ez grabatu bideorik baimenik gabe.
- Ez egin argazkirik eta ez grabatu bideorik grabatu legez debekatuta dagoen lekuetan.
- Ez egin argazkirik eta ez grabatu bideorik inoren pribatutasunari eragin diezaiokezun lekuetan.

Argazkiak ateratzea

Argazki bat ateratzea

Aurrebistako pantailan, ukitu kamerarekin fokuratu nahi duzun irudia. Irudia fokuratuta dagoenean, fokatze-markoak kolore berdea izango du. Sakatu  argazki bat ateratzeko. Luze sakatu  argazki-segida bat ateratzeko.

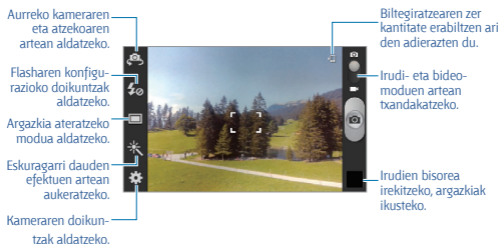

Eszena-modua

Doikuntza lehenetsiek argazkiak ateratzen laguntzen dute, kamerarekin fokuratu eta argazkiak ateraz.

Ukitu  > **Eszena modua**.


- **Erretratua:** erabili doikuntza hau pertsoneri argazkiak ateratzeko.
- **Horizontala:** erabili doikuntza hau ikuspegi zabalagoa izateko.
- **Kirolak:** erabili doikuntza hau mugitzen ari diren helburuetarako.
- **Festa/Etxe barruan:** erabili doikuntza hau nahikoa argi duten barrualdeko eszenetarako.
- **Hondartza/Elurra:** erabili doikuntza hau argi asko duten eszenetarako edo argi asko duten kanpoaldeko eszenetarako.
- **Ilunabarra:** erabili doikuntza hau kolore aberatsagoak eta kontraste argiagoak eskuratzeko.
- **Egunguentia:** erabili doikuntza hau kolore leunak eskuratzeko.
- **Udazkenaren kolorea:** erabili doikuntza hau kolore gorria nabarmentzen den paisaietarako.

- **Testua:** erabili doikuntza hau liburu edo karteletarako.
- **Kandelak:** erabili doikuntza hau atzealde ilunen gainean argi distiratsua duten irudietarako.

Argazkia ateratzeko modua

Zenbait argazki-efektu daude, adibidez, marrazki bizidunen efektua.



Ukitu  > **Kliskatze modua.**

- **Kliskatze bat:** argazki bakar bat ateratzeko.
- **Argazkirik onena:** argazki ugari atera eta onena gordetzeko.
- **Aurpegi Onenak** erabili funtzio hau taldeko argazki ugari ateratzeko eta gero konbinatzeko, ahalik eta irudi onena sortzeko.
Sakatu  argazki ugari ateratzeko. Argazkirik onena eskuratzeko, eutsi tinko kamerari, eta geldi egon argazkiak ateratzean. **Galeria** funtzioa irekitzen denean, ukitu aurpegi bakoitzaren inguruko marko horia, eta aukeratu pertsona bakoitzaren irudirik onena. Bakoitzaren irudirik onena aukeratu ondoren, ukitu **Eginda**, irudiak konbinatuz argazki bakarra osatzeko, eta gorde.
- **Aurpegi detekzioa:** gailua definitzeko jendearen aurpegia araka dezan eta argazkiak ateratzen lagundu diezazun.
- **Panorama:** argazki ugari elkartuz argazki bat osatzeko.
- **Partekatu argazkia:** argazki bat zuzenean beste gailu batera bidaltzeko, WiFi Directo erabiliz.
- **HDR:** hiru argazki ateratzeko esposizio desberdinak erabiliz eta gero konbinatzeko, kontrastea hobetzeko.
- **Lagun argazkiak partekatzea:** gailua definitzeko, argazki batean etiketatutako pertsona baten aurpegia ezagutu eta dagokionari bidal diezaion. Hainbat arrazoiengatik huts egin lezake aurpegia ezagutzeak: angelua, tamaina, azalaren kolorea, aurpegiera, argia, pertsona horrek dituen osagarriak...
- **Ederra:** argazki bat ateratzeko, aurpegiak argiztatuz, irudi leunagoak ateratzeko.
- **Irri klisk.:** argazki bat atera behar denean kamera zain egoteko norbait irribarre egin arte.
- **Argi baxua:** argazki batzuk ateratzeko eta konbinatzeko, irudiaren kalitatea hobetzeko.

Argazki panoramikoak




Argazki panoramiko bat paisaia baten irudi zabala da, argazki ugari osatua.


Ukitu  > **Kliskatze modua** > **Panorama**.

Ukitu  eta mugitu kamera edozein norabidetan. Marko urdina bisorearekin lerrotatzen denean, kamerak beste argazki bat aterako du automatikoki, sekuentzia panoramiko bati jarraituz. Argazkiak ateratzeari uzteko, ukitu berriro .

Bideoak grabatzea

Bideo bat grabatzea

Lerratu irudiaren/bideoaren etengailua bideoaren ikonoraino, eta, gero, ukitu  bideo bat grabatzeko. Grabazioa une batez gelditzeko, ukitu . Grabazioa geldiarazteko, ukitu .

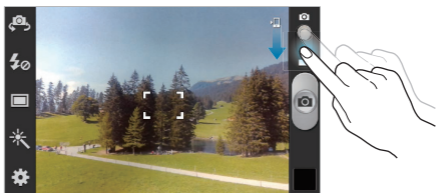


Grabatu bitartean, hauek egin ditzakezu:

- Fokua aldatzeko, ukitu pantaila fokuratu nahi duzun puntuan. Pantailaren erdian fokuratzeko, ukitu .
- Grabatu bitartean bideoko irudi bat gorde nahi baduzu, ukitu . Funtzio hori ez da martxan egongo mugimenduaren aurkako funtzioa aktibatuta badago.

 Baliteke zoom-funtzioa ez egotea erabilgarri bereizmen handiena erabiltzen duzunean grabatzeko.


Grabazio-modua

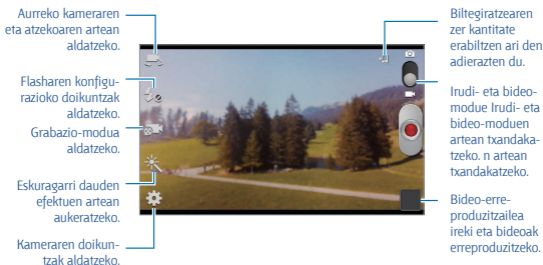


Ukitu  grabatzeko modua aldatzeko.

- **Arrunta:** erabili modu hau kalitate normala izateko.
- **MMS muga:** erabili modu hau kalitatea murriztu dezan, bideoa mezu gisa bidaltzeko.
- **Kamera geldoa:** erabili modu hau bideo bat grabatzeko mugitzen ari den helburu batekin. Gailuak kamera geldoan erreproduzitu du bideoa.
- **Kamera azkarra:** erabili modu hau bideo bat grabatzeko mugitzen ari den helburu batekin. Gailuak kamera azkarrean erreproduzitu du bideoa.


Zooma handitzea eta txikitzea

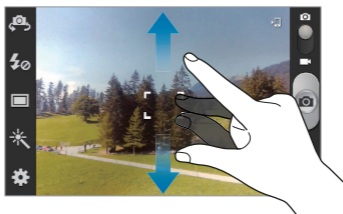


Erabili metodo hauetako bat:

- Sakatu bolumen-tekla irudia hurbiltzeko edo urrutiratzeko.
 - Bereizi bi hatz pantailan zooma handitzeko, eta elkartu txikitzeko.
- 
- Baliteke zoom-funtzioa ez egotea erabilgarri bereizmen handiena erabiltzen duzunean grabatzeko.
 - Zoom-efektua erabil dezakezu bideo bat grabatu bitartean zoom-funtzioa aukeratuz gero.

Kameraren doikuntzak konfiguratzea

Ukitu  kameraren doikuntzak konfiguratzeko. Baliteke aukeretako batzuk eskuragarri ez egotea kamera- eta bideokamera-moduetan. Eskuragarri dauden aukerak desberdinak dira erabiltzen den moduaren arabera.

- **Editatu lasterbideak:** sarri erabiltzen diren aukeretarako lasterbideak berrantolatzeko.
- **Jarraikako ateratzea:** mugitzen ari diren helburuen argazki-serie bat ateratzeko.
- **Autoerreturatu:** norberaren argazki bat ateratzeko.
- **Norberaren grabaketa:** norberaren bideo bat grabatzeko.
- **Flasha:** flasha aktibatzeko edo desaktibatzeko.
- **Kliskatze modua:** argazkia ateratzeko modua aldatzeko.
- **Grabaketa modua:** grabazio-modua aldatzeko.
- **Efektuak:** eskuragarri dauden argazki-efektuen artean aukeratzeko.
- **Eszena modua:** eszena-modua aldatzeko.
- **Irekidura balioa:** kameraren sentsoreak jasotzen duen argi-kantitatea zehazteko. Argi gutxi dagoen lekuetan, esposizio handiagoa erabili behar da.
- **Fokatze modua:** fokuratze-modu bat hautatzeko. Kamerak fokuratzea kontrolatzeko da **Autofokua. Makroa**, berriz, oso hurbil dauden objektuetarako da.
- **Tenporizadorea:** erabili doikuntza hau argazkia denbora-tarte jakin batera atzeratzeko.
- **Bereizmena:** bereizmena aukeratzeko. Erabili bereizmen handiagoa kalitate handiagoa izateko. Hori eginez gero, memoria leku gehiago hartuko da.

- **Zuri-balantzea:** aukeratu zurien balantze egoki bat, irudiek errealtateko kolorearen antzekoa izan dezaten. Argi-egoera espezifikoetarako diseinatuta daude doikuntzak. Kamera profesionaletan zurien balantzearen espozitorako egon ohi den bero-tartearen antzekoak dira doikuntza horiek.
- **ISO:** ISO balio bat hautatzeko. Kamerak argirako duen sentsibilitatea kontrolatzen du. Film-kamera baliokidetan neurtzen da. Balio txikiak objektu finkoetarako edo oso argietarako erabiltzen dira. Balio handienak argi gutxiko objektuetarako edo azkar mugitzen direnetarako dira egokiak.
- **Neurketa:** neurketa-metodo bat aukeratzeko. Argiztapen-balioak nola kalkulatu zehazten du. **Zentratuta** aukerak eszenaren erdialdeko atzeko argia neurtzen du.
Puntua aukerak, berriz, leku espezifiko bateko argi-balioa neurtzen du.
Matrizea aukerak eszena guztia orekatzen du.
- **Kanpoko ikuspena:** erabili doikuntza hau kanpoalderako, argi asko dagoenerako.
- **Kontraste automatikoa:** kamera definitzeko, kontraste automatikoa erabil dezan. Kontraste automatikoak kontraste-mailak definitzen ditu, eskuz doitu beharrik gabe.
- **Gida marrak:** bisorean gidak agertzeko, helburuak hautatzean argazkia osatzen laguntzeko.
- **Partek. autom. ateraldia:** Wi-Fi Directo automatikoki aktibatzeke eta argazkiak ateratzeko modu partekatura igartzeko gailuaren atzealdea NFC daukan beste gailu batekin kontaktuan jarri eta gailuaren pantaila ukitzean.
- **Dardara murrizketa:** mugimenduaren aurkako funtzioa aktibatzeke edo desaktibatzeke. Funtzio horrek helburua fokuratzen laguntzen du kamera mugitzen ari dela.
- **GPS etiketa:** argazkiari GPS kokapen-etiketa bat eransteko.
 -  GPS seinalea hobetzeko, ez atera argazkirik seinalea oztopatu litekeen tokietan edo egoeretan, besteak beste, eraikinen artean, eremu baxuetan edo eguraldi txarra egiten duenean.
 - Zure kokapena argazkietan ager liteke Interneten kargatzean. Halakorik ez gertatzeko, indargabetu GPS etiketaren doikuntza.
- **Fitxategi izen kontestuala:** kamera definitzeko, testuinguru-etiketak bistaratu ditzan.
- **Atera argazkiak ahotsa erabiliz:** kamera definitzeko, ahots-komandoak erabiliz argazkiak atera ditzan.

- **Gorde itzulitako gisa:** Irudia alderantzikatzeko, jatorrizko eszenaren aurkako irudia sortzeko.
- **Irudi kalitatea:** kalitate handiko irudiek toki gehiago behar dute.
- **Bideo kalitatea:** bideoen kalitate-maila ezartzeko.
- **Biltegitratzea:** memoriako zer kokapenetan gorde aukeratzeko.
- **Berrezarri:** kamerako doikuntzak leheneratzeko.

Lasterbideak

Berrantolatu lasterbideak kameraren aukeretara erraz sartzeko.

Ukitu  > **Editatu lasterbideak.**

Luze sakatu aukera bat, eta arrastatu pantailaren ezkerreko aldean dagoen zirrikituraino. Zerrendako gainerako ikonoak ere mugi daitezke, ukitu eta arrastatuta.

Galeria

Erabili aplikazio hau irudiak eta bideoak ikusteko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Galeria.**



- Litekeena da zenbait fitxategi-formatu ez onartzea, gailuan instalatutako softwarearen arabera.
- Zifratzea dela eta, baliteke fitxategi batzuk ondo erreproduzitzetik ez izatea.

Irudiak ikustea

Galeria aplikazioa irekiz gero, eskuragarri dauden karpetak bistaratuko dira. Beste aplikazio batek (**Posta elektronikoa** aplikazioak, adibidez) irudi bat gordetzen duenean, deskarga-karpeta bat sortuko da automatikoki, irudia gordetzeko. Pantaila-irudi bat egiten baduzu ere **Screenshots** karpeta sortuko da automatikoki. Aukeratu karpeta bat, irekitzeko.

Karpetetan, irudiak sortze-dataren arabera ordenatuta ageri dira. Aukeratu irudi bat, pantaila osoan ikusteko.

Zoaz ezkerrera edo eskuinera aurreko irudira edo hurrengora igarotzeko.

Zooma handitzea eta txikitzea

Erabili metodo hauetako bat irudi batean zooma handitzeko:

- Ukitu bi aldiz pantailaren edozein puntu zooma handitzeko.
- Zooma handitzeko, bereizi bi hatz edozein puntutan. Elkartu hatzak edo ukitu pantaila bi aldiz zooma txikitzeko.

Irudiak ikustea mugimendu-funtzioarekin



Erabili mugimendu-funtzioa mugimendu jakin batekin funtzio bat martxan jartzeko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Ezarpenak** > **Mugimendua**, arrastatu **Mugimendua** etengailua eskuinera, eta, gero, aukeratu funtzioak, kontrol-laukiak aukeratzuz.

Mugimendu-funtzio bat erabiltzeari uzteko, arrastatu **Mugimendua** etengailua ezkerrera.


Mugimendu-funtzio bakoitzerako sentsibilitatea definitzeko, ukitu **Ezarpen aurreratuak**, aukeratu funtzio bat, era erabili kontrol lerragarri doigarria.

Bideoak erreproduzitzea

Bideo-fitxategiek  ikonoa dute aurrebistan. Aukeratu ikusi nahi duzun bideoa, eta ukitu  **Bideo** aplikazioa martxan jarriko da.

Irudiak editatzea

Irudi bat ikusi bitartean, ukitu , eta erabili funtzio hauek:

- **Aurkezpena**: uneko karpetako irudiekin diapositiba-aurkezpena abiarazteko.
- **Aurpegi-etiketa**: irudiko argazkiak erregistratzeko aurpegi-etiketa gisa.
- **Etiketatze Laguna**: kamera definitzeko, testuinguru-etiketak bistaratu ditzan.
- **Gehitu argazki oina**: pertsona horri buruzko ohar bat gehitzeko balio du. Ukitu  ohar bat, editatzeko.
- **Kopiatu arbelera**: testua arbelean kopiatzeko.
- **Ezkerrera biratu**: ezkerrera biratzeko.
- **Eskuinera biratu**: eskuinera biratzeko.
- **Moztu**: irudia ebakitzeko eta gordetzeko marko laranjaren tamaina aldatzeko.




- **Editatu:** Paper Artist abiarazteko, irudia editatzeko.
- **Honela zehaztu:** irudia pantaila-atzealde gisa edo kontaktu baten irudi gisa definitzeko.
- **Lagun argazkiak partekatzea:** aurpegia irudian etiketatua duen pertsona bati irudia bidaltzeko.
- **Inprimatu:** irudia inprimatzeko USB edo WiFi konexio baten bidez. Zure gailua Samsung inprimagailu batzuekin soilik da bateragarria.
- **Berrizendatu:** fitxategiaren izena aldatzeko.
- **Hurbileko gailuak bilatu:** multimedia-fitxategiak partekatzeko funtzioa aktibo duten gailuak bilatzeko.
- **Xehetasunak:** irudiaren xehetasunak ikusteko.
- **Edit. eguraldi etik.:** denbora adierazten duen etiketa bat gehitzeko.

Gogoko irudiak

Irudi bat bistaratu bitartean, ukitu  gogokoen zerrendari gehitzeko.




Irudiak ezabatzea

Erabili metodo hauetako bat:

- Karpeta batean, ukitu  > **Aukeratu elementua**, aukeratu irudiak kontrol-laukiak markatuz, eta, gero, ukitu .
- Irudi bat ikusi bitartean, ukitu .

Irudiak partekatzea

Erabili metodo hauetako bat:

- Karpeta batean, ukitu  > **Aukeratu elementua** aukeratu irudiak kontrol-laukiak markatuz, eta, gero, ukitu  beste pertsona batzuei bidaltzeko.
- Irudi bat ikusi bitartean, ukitu  beste pertsona batzuei bidaltzeko edo sare sozialetako zerbitzuen bidez partekatzeko.

Irudi bat pantaila-atzealde gisa ezartzea

Irudi bat ikusi bitartean, ukitu  > **Honela zehaztu**, irudia pantaila-atzealde gisa definitzeko edo kontaktu bati esleitzeko.

Aurpegiak etiketatzea

Irudi bat ikusi bitartean, ukitu **☰ Aurpegi-etiketa > Aktibatuta**. Marko hori bat bistaratuko da ezagutzen dituen aurpegin inguruan. Ukitu aurpegia, ukitu **Izena gehitu**, eta, gero, aukeratu edo gehitu kontaktu bat.

Irudi batean aurpegiaren etiketa bistaratzen denean, ukitu etiketa, eta erabili eskuragarri dauden aukerak (deiak egitea edo mezuak bidaltzea, adibidez).

Hainbat arrazoiengatik huts egin lezake aurpegia ezagutzeak: angelua, tamaina, azalaren kolorea, aurpegiera, argia, pertsona horrek dituen osagarriak...



Tag Buddy erabiltzea

Irudi bat ikusi bitartean, ukitu **☰ > Etiketatze Laguna**, testuinguru-etiketa bat bistartzeko (denbora, kokapena, data eta pertsonaren izena) irudi bat irekitzean.

Paper Artist

Erabili aplikazio hau irudiak aldatzeko eta efektuak dituzten ilustrazio edo marko dibertigarri bihurtzeko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Paper Artist**.

Erabili irudi bat editatzeko tresna artistikoak. Editatutako irudia **Galeria > Paper Pictures** karpetan gordeko da.



Bideoa

Erabili aplikazio hau bideo-fitxategiak erreproduitzeko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Vídeo**.



- Ez blokeatu gailuaren pantaila Video-On-Demand DivX bat erreproduzitzen ari zarela.

Video-On-Demand DivX bat erreproduzitzen ari zarela pantaila blokeatzen duzun bakoitzean, errentan hartzeko dauden kontuetako bat galdu egingo da.

- Gailuaren softwareak ez ditu onartzen fitxategi-formatu batzuk.
- Zifratzea dela eta, baliteke fitxategi batzuk ondo erreproduzitzeko ez izatea.

Bideoak erreproduzitzea

Hautatu erreproduzitu nahi duzun bideoa.

Irudi bat ateratzeko.

Aurrera edo atzera egiteko, barra arrastatuz.

Pantailaren proportzioa aldatzeko.

Uneko bideoa berriro hasieratik hasteko edo hurrengora igarotzeko. Luze sakatu azkar atzera egiteko.



Bolumena doitzeko.

Hurrengo bideoa joateko. Luze sakatu azkar aurrera egiteko.


Bideo-pantailaren neurria txikitzeko.

Erreproduzioa gelditzeko edo berrabiarazteko.


Bideoak ezabatzea

Ukitu  > **Ezabatu**, aukeratu bideoak kontrol-laukiak markatuz, eta, gero, ukitu **Ezabatu**.

Bideoak partekatzea

Ukitu  > **Partekatu honen bidez**, aukeratu bideoak kontrol-laukiak markatuz, ukitu **Eginda**, eta, gero, aukeratu partekatzeko metodo bat.

Popup Video erabiltzea

Erabili funtzio hau beste aplikazio batzuk erabiltzeko bideo-erreproduzitailea itxi gabe. Bideo bat ikusi bitartean, ukitu  **Popup video** erabiltzeko.

Berezi bi hatz pantailan erreproduzitailea handitzeko, eta elkartu txikitzeko. Erreproduzitailea mugitzeko, luze sakatu, eta arrastatu beste norabait.

YouTube


Erabili aplikazio hau **YouTube**ren webgunean bideoak ikusteko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **YouTube**.




Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Bideoak ikustea

Ukitu  eta idatzi gako-hitz bat. Aukeratu bilaketa-emaitezako bat bideo bat ikusteko.

Biratu gailua ikuspegi horizontala ikusteko eta bideoa pantaila osoan bistartzeko.

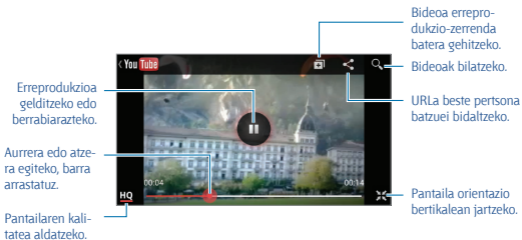

Bideoak partekatzea

Aukeratu ikusi nahi duzun bideoa, ukitu , eta, gero, aukeratu partekatze metodo bat.

Bideoak kargatzea

Aukeratu zure kontua, ukitu , aukeratu bideo bat, idatzi bideoaren informazioa, eta, gero, ukitu **Upload**.

FM irratia

Entzun musika eta albistek FM irratan. FM irratia entzuteko, entzungailua konektatu behar da, irradi-antena gisa funtzionatzen baitu.

Aplikazioen pantailan, ukitu **FM irratia**.

FM irratia entzutea


Konektatu entzungailu bat gailuari FM irratia martxan jarri aurretik.


FM irratiek eskuragarri dauden irradi-kateak bilatu eta gordeko ditu lehen aldiz martxan jartzen denean.

Hautatu , FM irratia pizteko. Irradi-kateen zerrendatik, hautatu nahi duzun irradi-katea, eta ukitu , FM Irratiaren pantailara itzultzeko.



Irrati-kateak bilatzea

Ukitu  > **Bilatu**, eta, gero, hautatu bilaketa-aukera bat. FM irratia automatikoki bilatzen eta gordetzen ditu eskuragarri dauden irradi-kateak.

Irrati-kateen zerrendatik, hautatu nahi duzun irradi-katea, eta ukitu , FM Irratiaren pantailara itzultzeko.

Irrati-kateak gehitzea gogokoen zerrendara

Zoaz irradi-kate bateraino, eta, gero, ukitu , katea gogokoen zerrendara gehitzeko.

Flipboard

Erabili Flipboard zure aldizkari pertsonalizatuetara sartzeko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Flipboard**.




Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.



Flipboard martxan jartzeko, lerratu lehen orrialdea gora, ukitu **Create**, aukeratu albisteen gaiak, eta, gero, ukitu **Done**.

Aukeratu historia bat edo gai bat, lerratu Flipboardeko orrialdeak, eta aukeratu artikulu bat, irakurtzeko.

Artikulu bat irakurri bitartean, erabili ikono hauek:

- : aurreko orrira joateko.
- : artikulu beste pertsona batzuekin partekatzeko.
- : beste pertsona batzuek artikuluari egin dizkieten iruzkinak ikusteko.

Aplikazioen eta multimedia- edukien dendak

Play Store


Erabili aplikazio hau gailuan exekutatzeko aplikazioak eta jokoak erosteko eta deskargatzeko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Play Store**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Aplikazioak instalatzea

Bilatu aplikazioak kategoriaren arabera edo ukitu , gako-hitz bat erabiliz bilaketa egiteko.


Aukeratu aplikazio bat, informazioa ikusteko. Deskargatzeko, ukitu Instalar. Aplikazioak kostua badu, ukitu prezioa eta jarraitu pantailako jarraibideei erosketa-prozesua osatzeko.



- Instalatutako aplikazioetako edozeinen bertsio berri bat badago, ikono bat bistaratuko da pantailaren goiko aldean, eguneraketaren berri emateko. Ireki jakinarazpenen panela eta ukitu ikonoa aplikazioa eguneratzeko.
- Beste iturri batzuetatik deskargatutako aplikazioak instalatzeko, aplikazioen pantailan, ukitu **Ezarpenak > Segurtasuna > Iturri ezezagunak**.

Aplikazioak desinstalatzea

Desinstalatu **Play Storen** erositako aplikazioak.

Ukitu  > **My apps**, aukeratu ezabatu nahi duzun aplikazioa instalatutako aplikazioen zerrendan, eta, gero, ukitu **Uninstall**.

Samsung Apps

Erabili aplikazio hau Samsungeko aplikazio espezifikoak erosteko eta deskargatzeko. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi www.samsungapps.com.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Samsung Apps**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Samsung account bat erregistratu ez baduzu, jarraitu Samsung account bat sortzeko pantailan bistaratuko diren jarraibideei. Harpidetza-prozesua amaitzeko, irakurri terminoak eta baldintzak, eta ukitu **Ados**, onartzeko.

Aplikazioak instalatzea

Bilatu aplikazioak kategoriaren arabera. Ukitu  kategoria bat aukeratzeko.

Aplikazio bat bilatzeko, ukitu  (pantailaren goiko aldean), eta, gero, idatzi gako-hitz bat bilaketa-eremuan.

Aukeratu aplikazio bat, informazioa ikusteko. Deskargatzeko, ukitu **Lortu**.



Instalatutako aplikazioetako edozeinen bertsio berri bat badago, ikono bat bistaratuko da pantailaren goiko aldean, eguneraketaren berri emateko. Ireki jakinarazpenen panela eta ukitu ikonoa aplikazioa eguneratzeko.

S Suggest

Erabili aplikazio hau Samsungek iradokitako azken aplikazioak bilatzeko eta deskargatzeko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **S Suggest**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Game Hub

Erabili aplikazio hau joko ugaritara sartzeko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Game Hub**.

Zoaz ezkerrera edo eskuinera, eta ukitu joko bat, **Samsung Apps**-etik deskargatzeko.

Music Hub

Erabili aplikazio hau gailuan edo Music Hub-en web-zerbitzarian abestiak entzuteko eta erosteko.


Music Hub-en premium zerbitzura harpidetzen bazara, zerbitzu pertsonalizatuak izango dituzu: abestiak edo artistak gomendatuko dizkizu, nahi beste abesti transmititzeko aukera izango duzu, eta irrati-kate pertsonalak izango dituzu. Xehetasun gehiago jakiteko, ukitu **Laguntza**, edo sartu **Music Hub**-en webgunera.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Music Hub**.



Baliteke aplikazio hori edo haren funtzioetako batzuk erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Abestiak sinkronizatzea Music Hub-en liburutegiarekin

Ukitu **My Music** >  > **Refresh**. Music Hub-en liburutegia eguneratu egingo da, gailuko abestiekin.

Music Hub-eko zure liburutegiko abestietako bat ez badago datu-basean, Music Hub-ek automatikoki kargatuko du datu-basean.

Musika erreproduzitzea

Ukitu **My Music**, aukeratu musika-kategoria bat, eta, gero, hautatu abesti bat, erreproduzitzeko.

Antzeko abestiak bilatu eta entzuteko, ukitu  > **Add to queue**.

Abestiak erostea

Ukitu **Store**, eta, gero, aukeratu genero bat > kategoria bat. Ukitu  > **Buy song**, eta segi pantailako jarraibideei erosketa-prozesua amaitzeko.

Play Books

Erabili aplikazio hau liburu-fitxategiak irakurtzeko eta deskargatzeko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Play Books**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Aukeratu fitxategi bat, ezkerrera edo eskuinera mugituz. Liburu-fitxategi bat irakurri bitartean, ukitu  aukera gehigarrietara sartzeko.

Liburu-fitxategiak erosteko, ukitu .

Play Movies

Erabili aplikazio hau filmak edo telesailak ikusteko, deskargatzeko eta alokatzeko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Play Movies**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Aukeratu kategoria bat pantailaren goiko aldean, eta, gero, aukeratu film bat, telebista-saio bat edo bideo bat, erreproduzitzeko edo alokatzeko.

Play Music

Erabili aplikazio hau musika transmititzeko Googleren hodeiko zerbitzutik.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Play Music**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Erreproduzitu musika kategoría bat aukeratuz, edo partekatu abestiak beste pertsona batzuekin Googleren hodeiko zerbitzura kargatuz.

Play Magazines

Erabili aplikazio hau aldizkariak irakurtzeko eta deskargatzeko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Play Magazines**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Aukeratu kategoría bat, eta, gero, aldizkari bat.

Readers Hub

Erabili aplikazio hau liburu-fitxategiak deskargatzeko eta irakurtzeko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Readers Hub**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Aukeratu kategoría bat, bilatu liburu-fitxategi bat, eta deskargatu.

Video Hub

Erabili aplikazio hau irudiak ikusteko eta erosteko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Video Hub**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Aukeratu kategoria bat, eta, gero, bideo bat.

Learning Hub

Erabili aplikazio hau irakurketa-materialera sartzeko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Learning Hub**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Aukeratu kategoria bat, eta, gero, liburu bat edo bideo-ikasgai bat.

Tresnak

Nota S

Erabili aplikazio hau ohar bat sortzeko irudiak eta ahots-grabaketak erabiliz.

Aplikazioen pantailan, ukitu **S Note**.


S Pen erabil dezakezu Nota S irekitzeko. S Pen-en botoia sakatu bitartean, ukitu pantaila bi aldiz.

Ohar-txantiloak hautatzea

Ukitu  eta hautatu txantilo hauetako bat:


- **Oharra/Ideia oharra/Oharrak:** orrialde huts batetik abiatuta ohar soil bat sortzeko.
- **Bilera oharra:** bileren, konferentzien edo aurkezpenen erregistro bat sortzeko.
- **Aldizkaria:** multimedia-ohar bat sortzeko, multimedia-fitxategiak sartuz.
- **Egunkaria:** argazki-eguneroko bat sortzeko.
- **Errezeta:** zeure errezeta sortzeko.
- **Bidaia:** bidaia bati buruzko saiakera bat sortzeko.
- **Urtebetzea:** urtebetetze-txartel bat sortzeko.

Oharrak sortzea

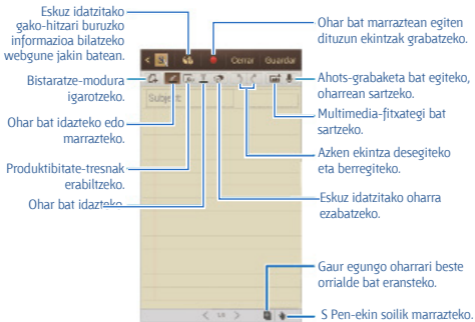

Ohar bat idaztean, ukitu  boligrafo-mota, lerroaren lodiera edo kolorea aldatzeko.

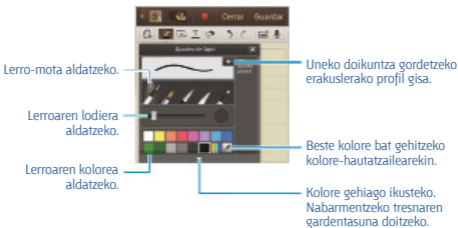

Eskuz idatzitako ohar bat ezabatzean, ukitu  zirriborroaren tamaina aldatzeko edo ohar guztia ezabatzeko.




Oriaren atzealdea aldatzeko, ukitu  > **Aldatu hondoa.**

Etiketak gehitzeko, ukitu  > **Gehi. etik.**

Multimedia-fitxategiak edo ahots-grabaketa bat txertatzea

Ukitu  multimedia-fitxategiak txertatzeko. Ukitu  ahots-grabazio bat txertatzeko.

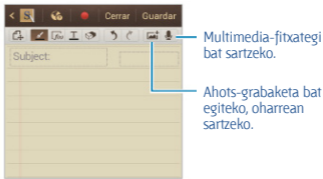

Produktibitate-tresnak erabiltzea

Ukitu  bi aldiz eta hautatu txantiloia hauetako bat:

- **Formula bat-etortzea:** eskuz marraztutako forma bat aldatzeko.
- **Forma bat-etortzea:** eskuz egindako formula bat ondo antolatutako formula bihurtzeko. Ukitu **Buscar** formulari buruzko informazio zehatza eskuratzeko.
- **Eskuzkotik testura:** eskuz idatzitako ohar bat aldatzeko.


Oharrak aztertzea


Ikusi oharren miniaturako ikuspegiak, gora edo behera eginez.

Oharrak Samsung accountekin sinkronizatzeko, ukitu  > **Eguneratu**.

Oharrak dataren, izenburuaren edo beste irizpide batzuen arabera ordenatzeko, ukitu  > **Honen bidez antolatu**.

Ikusteko modua aldatzeko, hautatu  > **Zerrenda ikuspegia**.

PDF bat, irudi-fitxategi bat edo ohar bat inportatuz ohar bat sortzeko, ukitu  > **Inportatu**.

Google Docs edo Evernote erabiliz oharrak sinkronizatzeko, ukitu  > **Sink**.

Karpeta berri bat sortzeko, ukitu  > **Karpeta sortu**.

Oharren ordena aldatzeko, ukitu  > **Ordena aldatu**.

Oharrak kopiatzeko, ukitu  > **Kopiatu**.

Oharrak beste karpeta batera mugitzeko, ukitu  > **Mugitu**.

Nota S-ren doikuntzak aldatzeko, ukitu  > **Ezarpenak**.


Nota S-ren tutoretza ikusteko, ukitu  > **Gidaliburua**.

Ohar bat ikustea

Oharra irekitzeko, ukitu haren miniaturako ikuspegia.

Oharraren beste orrialde batzuetara igarotzeko, zoaz ezkerrera edo eskuinera.

Ohar bat sortzeko, ukitu  > **Sortu oharra**.

Oharra beste pertsona batzuei bidaltzeko, ukitu  > **Partekatu honen bidez**.


Oharra irudi-fitxategi edo PDF gisa gordetzeko, ukitu  > **Esportatu**.

Oharra gehitzeko edo ezabatzeko, ukitu  > **Editatu orriak**.


Oharra ezabatzeko, ukitu  > **Ezabatu**.

Etiketak gehitzeko, ukitu  > **Gehi etik**.

Oharra zeregin gisa gehitzeko, ukitu  > **Sortu gertaera**.

Pantaila nagusian oharrerako lasterbide bat gehitzeko, ukitu  > **Lasterbide gisa ezarri**.

Oharra pantaila-atzealde gisa definitzeko edo kontaktu bati esleitzeko, ukitu  > **Honela zehaztu**.

Oharra inprimatzeko USB edo WiFi konexio baten bidez, ukitu  > **Inprimatu**. Zure gailua Samsung inprimagailu batzuekin soilik da bateragarria.

Egutegia

Erabili aplikazio hau gertaerak eta zereginak administratzeko.


Aplikazioen pantailan, ukitu **S planifikagailu**.

Gertaerak edo zereginak sortzea


Ukitu  eta, gero, erabili metodo hauetako bat.

- **Quick add**: ohar batekin gertaera bat edo zeregin bat sortzeko. Funtzio hori ingeleserako eta koreerarako soilik dago eskuragarri.
- **Gehitu gertaera**: gertaera bat gehitzeko, errepikapen-doikuntza bat ezartzeko aukerarekin.
- **Gehitu ataza**: zeregin bat gehitzeko, lehentasun-doikuntza bat ezartzeko aukerarekin.

Gertaera bat edo zeregin bat azkarrago gehitzeko, ukitu data bat, aukeratzeko, eta, gero, ukitu berriro.

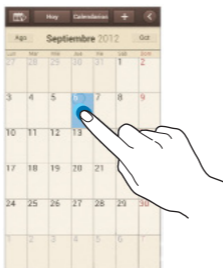


Idatzi izenburu bat, eta zehaztu zer egutegi erabili edo sinkronizatu nahi duzun. Gero, ukitu **Edit. gertaeraren zehazt.** edo **Edit. atazaren zehazt.**, xehetasun gehiago gehitzeko; adibidez, zer maiztasunekin errepikatuko den gertaera, noiz daukan alerta aurreratua edo non izango den.

Erantsi gertaeraren kokapena jasotzen duen mapa bat. Idatzi kokapena **Kokalekua** eremuan, ukitu  eremuaren alboan, eta, gero, seinalatu kokapen zehatza, mapan luze sakatuta.

Erantsi ohar bat Nota S erabiliz. Ukitu **Oharrak**, eta, gero, idatzi ohar berri bat edo aukeratu lehendik dauden oharretako bat.


Erantsi irudi bat. Ukitu **Irudiak**, eta, gero, atera argazki bat edo aukeratu argazkietako bat.

Google Calendarrekin sinkronizatzea

Aplikazioen pantailan, **Kontuak** barruan, ukitu **Ezarpenak** > Google, Googleko kontu bat > **Sinkronizatu Egutegia** > **Sink. orain**. Eskuz sinkronizatu eta eguneratzeko, aplikazioen pantailan, ukitu **Egutegia** >  > **Sinkronizazioa**.

Google Calendarren sinkronizatutako gertaerak edo zereginak bistaratzeko, ukitu  > **Ezarpenak** > **Egutegiak**, aukeratu Googleko kontua, eta, gero, ukitu **Amaituta**.

Egutegi-mota aldatzea

Ukitu  eta, gero, aukeratu egutegi-mota bat (urtekoa, hilekoa, aste-koa...). Atximur-keinu bat eginez, egutegi-mota alda dezakezu. Adibidez, elkartu hatzak hileko egutegirik urtekora igarotzeko, eta berezi hatzak urteko egutegitik berriro hileko egutegira igarotzeko.

Gertaerak bilatzea

Ukitu  > **Bilatu**, eta, gero, idatzi bilatu nahi duzun gako-hitza. Eguneko gertaerak ikusteko, ukitu **Gaur** (pantailaren goiko aldean dago).

Gertaerak ezabatzea

Aukeratu data bat edo gertaera bat, eta, gero, ukitu  > **Ezabatu**.

Gertaerak partekatzea

Aukeratu gertaera bat, ukitu  > **Partekatu honen bidez**, eta, gero, aukeratu partekatzeko metodo bat.

Dropbox


Erabili aplikazio hau fitxategiak gordetzeko eta beste pertsona batzuekin partekatzeko Dropbox-en hodeiko biltegitratze-zerbitzua erabiliz. Fitxategiak Dropbox-en gordetzen dituzuenean, gailua automatikoki sinkronizatuko da web-zerbitzariarekin eta Dropbox instalatuta daukan beste edozein ordenagailurekin.


Aplikazioen pantailan, ukitu **Dropbox**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Dropbox lehen aldiz irekitzen duzunean, ukitu **I'm new to Dropbox**, aktibatzeko. Segitu pantailan agertuko diren jarraibideei konfigurazioa osatzeko.

Dropbox-en fitxategiak kargatzeko, ukitu  > **Photos or videos** edo **Other files**.

Dropbox-en fitxategi bat irekitzeko, ukitu , eta, gero, aukeratu fitxategi bat. Fitxategi bat bistaratu bitartean, ukitu Favorito, gogokoen zerrendari gehitzeko.

Gogoko fitxategiak irekitzeko, ukitu .

Cloud

Erabili funtzio hau zure Samsung account edo Dropbox-eko fitxategiak sinkronizatzeko edo aplikazioetako doikuntza eta datuen segurtasun-kopiak egiteko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Ezarpenak** > **Lainoa**.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Samsung account-ekin sinkronizatzea

Ukitu zure Samsung account edo sinkronizazio-doikuntzak, fitxategiak sinkronizatzeko.

Segurtasun-kopiak egitea edo datuak berrezartzea

Ukitu **Gailuaren babes kopia** segurtasun-kopia bat egiteko edo zure Samsung account-ekin datuak berrezartzeko.

Dropbox-ekin sinkronizatzea

Kontu bat konfiguratuta badaukazu, ukitu **Ezarri kontua**, eta, gero, sartu Dropbox-eko kontua.


Segitu pantailan agertuko diren jarraibideei konfigurazioa osatzeko.

Saioa hasi ondoren, ukitu **Allow**, eta gailuak automatikoki sinkronizatuko ditu fitxategiak Dropbox-ekin aldaketaren bat egiten den bakoitzean.

Erlojua

Erabili aplikazio hau alarmak definitzeko, munduko edozein lekutako ordua ikusteko, gertaera baten iraupena neurtzeko, tenporizadore bat definitzeko edo iratzargailua erabiltzeko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Ordularia**.

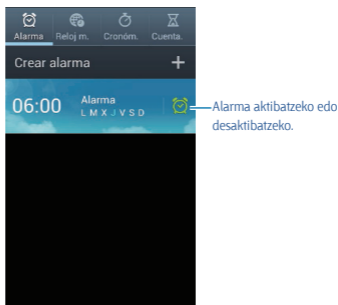

Alarma


Alarmak konfiguratzea

Ukitu **Alarma sortu**, definitu alarma aktibatzeneko ordua, aukeratu zer egunetan errepika dadin nahi duzun, eta, gero, ukitu **Gorde**.

Erabili aukera hauek:

- Kokapen bat definitzeko, ukitu **Gehiago** > **Kokapen alarma**. Kokapen horretan soilik aktibatuko da alarma.
- Zehaztutako ordua igaro ondoren alarma zer tarterekin eta zenbat aldiz errepika dadin nahi duzun definitzeko, ukitu **Gehiago** > **Alarma errepikatu**.
- Definitutako ordua baino lehen alarma aktibatzeneko ordua bat definitzeko, ukitu **Gehiago** > **Alarma adimenduna**.

Alarmak gelditzea

Arrastatu  zirkulutik kanpora alarma bat geldiarazteko. Arrastatu  zirkulutik kanpora denbora-tarte jakin baten ondoren alarma errepika dadin.

Alarmak ezabatzea

Luze sakatu alarma, eta, gero, ukitu **Ezabatu**.

Munduko erlojua

Erlojuak sortzea

Ukitu **Hiria gehitu**, eta, gero, idatzi hiri baten izena edo aukeratu zerrendako hiri bat.

Udako ordutegia aplikatzeko, luze sakatu erlojua, eta ukitu **Udako ordutegia ezarpenak**.

Erlojuak ezabatzea

Ukitu  > **Ezabatu**, aukeratu erlojuak, eta, gero, ukitu **Ezabatu**.

Kronometroa

Ukitu **Abiarazi** gertaera baten iraupena kontrolatzeko. Ukitu **Bira** denbora etapaka erregistratzeko.

Ukitu **Berrekin** etapa-erregistro guztiak ezabatzeko.

Atzerako kontaketa

Definitu iraupena, eta, gero, ukitu **Abiarazi**.

Tenporizadoreak jotzen duenean, arrastatu  zirkulu handitik kanpora.


Iratzargailua

Ukitu  erlojua pantaila osoan ikusteko.

Kalkulagailua

Erabili aplikazio hau kalkulu sinpleak nahiz konplexuak egiteko.


Aplikazioen pantailan, ukitu **Kalkulag.**

Biratu gailua ikuspegi horizontala izateko eta kalkulagailu zientifikoa bistaratzeko. **Biratu pantaila** funtzioa desaktibatuta badago, ukitu  > **Kalkulagailu zientifikoa**.

Kalkuluen historia ikusteko, ukitu , teklatua ezkuta dadin.

Historia ezabatzeko, ukitu  > **Historia ezabatu**.

Historiako karaktereen tamaina aldatzeko, ukitu  > **Testu tamaina**.



Kalkulagailua konfiguratzeko esku bakarrarekin ondo erabili ahal izan dezazun, ukitu  > **Esku bakar. erag. pizt.**

Ahots-grabagailua

Erabili aplikazio hau ahots-oharrak grabatzeko edo erreproduzitzeko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Ahots Grabagailua**.




Ahots-oharrak grabatzea


Ukitu  grabatzen hasteko. Mikrofonotik hurbil hitz egin; gailuaren beheko aldean dago. Ukitu  grabazioa une batez gelditzeko. Ukitu  grabazioa gelditzeko.



Ahots-oharrak erreproduzitzea

Aukeratu ahots-ohar bat, erreproduzitzeko.

- : bolumena doitzeko, bolumen-barra gora edo behera arrastatuz.
- : erreprodukzioa gelditzeko.
- : erreprodukzioa une batez gelditzeko.

Beste pertsona batzuei ahots-ohar bat bidaltzeko, ukitu  > **Partekatu honen bidez**, aukeratu ahots-ohar bat, eta, gero, aukeratu partekatzeko metodo bat.

Ahots-oharrak administratzea

Ahots-oharren zerrendan, ukitu , eta aukeratu hauetako bat:

- **Partekatu honen bidez**: ahots-oharrak partekatzeko eta bidaltzeko metodo bat aukeratzeko.
- **Ezabatu**: ahots-oharrak aukeratu eta ezabatzeko.
- **Ezarpenak**: ahots-grabagailuaren konfigurazioa aldatzeko.
- **Amaitu**: ahots-grabagailua ixteko.

Testuinguru-etiketak dituzten fitxategiak gordetzea

Ahots-oharren zerrendan, ukitu  > **Ezarpenak** > **Fitxategi izen kontes-tuala** > **Aktibatuta**.

S Voice

Erabili aplikazio hau gailua ahots bidez kontrolatzeko zenbaki bat markatzeko, mezu bat bidaltzeko, ohar bat idazteko eta askoz gauza gehiago egiteko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **S Voice**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Ahots-komandoen adibide batzuk dira hauek:

- Ireki musika
- Abiarazi kalkulagailua
- Deitu Luluri, mugikorrera
- Deitu Luluri, lantokira
- Ikusi kronograma

Ahots-ezagutzak hobeto funtzionatzeko iradokizunak

- Argi hitz egin.
- Leku isiletan hitz egin.
- Ez erabili hitz iraingarri edo jergarik.
- Ez erabili dialektorik.

Baliteke gailuak komandoak ez ezagutzea edo nahi ez dituzun ekintzak egitea, zu zauden ingurua edo hitz egiteko modua dela eta.

Google

Erabili aplikazio hau Interneten nahiz gailuaren aplikazioetan eta haien edukietan nabigatzeko.

Aplikazio-zerrendan, ukitu **Google**.

Gailuan nabigatzea

Ukitu bilaketa-eremua, eta idatzi gako-hitz bat. Bestela, ukitu , esan gako-hitz bat, eta aukeratu proposatutako gako-hitzetako bat.


Aplikazioek emaitzarik ematen ez badute, web-nabigatzailea irekiko da, bilaketaren emaitzekin.

Bilaketaren irismena

Bilaketa zein aplikaziotan egin nahi duzun aukeratzeko, ukitu  > **Settings** > **Phone search**, eta, gero, markatu bilatu nahi dituzun elementuak.

Google Now

Jarri martxan Googleren bilaketa-aplikazioa Google Now-ko txartelak ikusteko. Eguraldiari, zirkulazioari, zure hurrengo bilerei eta beste zenbait datu interesgarri buruzko informazioa ematen dute.

Eman izena Google Now-n Googleren bilaketa-aplikazioa lehen aldiz irekitzen duzunean. Google Now-ren doikuntzak aldatzeko, ukitu  > **Settings** > **Google Now**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Ahots bidezko bilaketa

Erabili aplikazio hau webguneak ahots bidez bilatzeko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **S voice**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Pantailan **Speak now** bistaratzen denean, esan gako-hitz bat edo esaldi bat. Aukeratu proposatzen diren gako-hitzetako bat.

Nire fitxategiak

Erabili aplikazio hau gailuan biltegitratuta dauden mota guztietako fitxategietara sartzeko (irudiak, bideoak, abestiak eta grabaketa, besteak beste).

Aplikazio-zerrendan, ukitu **Nire Fitxategiak**.

Fitxategiak ikustea

Aukeratu karpeta bat, irekitzeko. Karpeta nagusira itzultzeko, ukitu . Jatorrizko direktoriaira itzultzeko, ukitu .

Karpeta batean, ukitu , eta erabili aukera hauetako bat.

- **Karpeta sortu:** karpeta bat sortzeko.
- **Bilatu:** kontaktuak bilatzeko.
- **Honela ikusi:** bistaratze-modua aldatzeko.
- **Honen bidez antolatu:** fitxategiak edo karpetak ordenatzeko.
- **Ezarpenak:** fitxategi-administratzailearen doikuntzak aldatzeko.
- **Hautatu denak:** fitxategi guztiak aukeratu eta guztiei aukera bera aplikatzeko.

Karpetetarako lasterbideak gehitzea

Gehitu maizen erabiltzen dituzun karpetetarako lasterbide bat jatorrizko direktorioan. Ukitu  > **Gehitu laster-bidea**, idatzi lasterbiderako izen bat, aukeratu karpeta bat, eta ukitu **Onartu**.

Deskargatzea

Erabili aplikazio hau aplikazioen bitartez deskargatutako fitxategiak ikusteko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Deskarg**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Internetetik deskargatutako fitxategiak ikusteko, ukitu **Interneteko deskargak**; beste aplikazio batzuetatik (adibidez, **Posta elektronikoa** aplikaziotik) deskargatutako fitxategiak ikusteko, berriz, ukitu **Bestelako deskargak**.

Aukeratu fitxategi bat, dagokion aplikazioarekin irekitzeko.

Google Wallet

Erabili aplikazio hau zure kreditu- edo zordunketa-txartelaren datuak gehitzeko, gailu mugikorretik ordainketak egiteko edo ordainketa-historia administratzeko.

Aplikazio-zerrendan, ukitu **Google Wallet**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Sartu zure kreditu-txartelari buruzko datuetara, haiek editatzeko, erosketa-metodo gehigarriak erregistratzeko edo ordainketa-historia administratzeko.

Ordainketa bat egiteko, jarri gailuaren atzealdea NFC etiketa-irakurgailuaren gainean.

Bidaiak eta lekuei buruzko informazioa

Maps

Erabili aplikazio hau gailuaren kokapena zehazteko, lekuak bilatzeko edo argibideak eskuratzeko.

Aplikazioen pantailan, ukitu Maps.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Mapak ikustea

Mugitu edozein norabidetan leku bat ikusteko edo bide bat aurkitzeko.

Mapako zooma handitzeko edo txikitzeko, bereizi bi hatz pantailan (handitzeko), edo elkartu (txikitzeko).

Kapa ugari gainiartzeko (satelite-irudiak, zirkulazio-datuak eta beste hainbat), ukitu

Kokapenak bilatzea



Ukitu idatzi helbide bat, eta, gero, ukitu Hautatu kokapen bat informazio xehatua ikusteko. Hurbil dauden lekuak bilatzeko, ukitu

Gailuak kokapen aurkitu ondoren, ukitu eta erabili funtzio hauetako bat:

- **Clear Map:** mapa ezabatzeko.
- **Make available offline:** leku jakin bateko mapa gordetzeko, deskonektatuta egonda ere ikusi ahal izateko.
- **Settings:** maparen doikuntzak aldatzeko.
- **Help:** mapa erabiltzeko informazioa ikusteko.

Zure uneko kokapena ikusteko, ukitu

Leku batera iristeko argibideak eskuratzea

- 1 Ukitu .
- 2 Ukitu , eta, gero, aukeratu jatorriko eta helburuko kokapenak sartzeko metodo bat:
 - **My current location**: uneko kokapena erabiltzeko jatorriko kokapen gisa.
 - **Contacts**: kontaktu-zerrendan kokapen bat aukeratzeko.
 - **Point on map**: mapa ukituz kokapen bat seinalatzeko.
 - **My places**: gogoko lekuen zerrendan kokapen bat aukeratzeko.
- 3 Aukeratu bidaia-metodo bat (autoa, garraio publikoa edo oinez), eta, gero, ukitu **GET DIRECTIONS**.
- 4 Aukeratu iradokitako bideetako bat, eta, gero, ukitu **MAP VIEW**, xehetasunak ikusteko.

Lokala

Erabili aplikazio hau jatetxeak, bankuak, autobus-geltokiak eta hurbileko beste leku batzuk bilatzeko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Local**.

 Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Aukeratu kategoria bat, eta, gero, aukeratu leku bat bilaketaren emaitzen zerrendan.

- **Map**: mapan kokapen bat seinalatzeko.
- **Directions**: leku batera iristeko bidea bilatzeko.
- **Call**: leku horretako telefono-zenbakira deitzeko.

Leku-kategoria bat gehitzeko, ukitu  > **Add a search** kategoria-zerrendan, eta idatzi testu-eremuan bilatzeko gako-hitza.


Latitude

Erabili aplikazio hau zure lagunekin kokapen-datuak partekatzeko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Latitude**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Kokapen-datuak partekatu nahi dituzun lagun bat gehitzeko, ukitu  > **Select from Contacts** edo **Add via email address**. Contactos atalean, aukeratu bat, edo idatzi helbide elektronikoa bat; gero, ukitu **Add friends**, gonbidapen bat bidaltzeko. Zure lagunak gonbidapena onartzen duenean, biok jakin ahal izango duzue bestea non dagoen.

Navigation

Erabili aplikazio hau helburu batera iristeko bide bat bilatzeko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Navigation**.



- Baliteke nabigazio-mapak, zure uneko kokapena eta beste nabigazio-datu batzuk ez etortzea bat informazio errealekin. Arreta jarri behar diezu beti bidearen kondizioei, zirkulazioari eta zure bidaiari eragin diezaiokeen beste edozein faktoreri. Gidatu bitartean, jarraitu ohar eta segurtasun-arau guztiei.
- Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Zehaztu zure norakoa metodo hauetako baten bidez:

- Esan helburuko helbidea.
- Idatzi helburuko helbidea.
- Kontaktu-zerrendan, aukeratu helburuko helbidea.
- Zure leku gogokoen zerrendan, hautatu helburua.

Gailuak bide bat aurkitzen duenean, jarraitu pantailako jarraibideei helburura iristeko.

Google Earth

Erabili aplikazio hau munduko edozein leku esploratzeko satelite-maparekin.

Aplikazio-zerrendan, ukitu **Google Earth**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Doikuntzak

Doikuntzei buruz

Erabili aplikazio hau gailua konfiguratzeko, aplikazioen aukerak definitzeko eta kontuak gehitzeko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Ezarpenak**.

WiFi-a

Aktibatu WiFi funtzioa WiFi sarbide batera konektatzeko eta Internetera nahiz sareko beste gailuetara sartzeko.

Aukerak erabiltzeko, ukitu .

- **Aurreratua:** WiFi-aren doikuntzak pertsonalizatzeko.
- **WPS sakatze-botoia:** WPS botoi batekin babestutako WiFi sare batera konektatzeko.
- **WPS PIN sarrera:** WPSko PIN batekin babestutako WiFi sare batera konektatzeko.

WiFi-a aktibo ez izateari buruzko politika konfiguratzeari buruz

Doikuntzen pantailan, ukitu **Wi-Fi** >  > **Aurreratua** > **Utzi Wi-Fi piztuta gauean**.



Gailua energia aurrezteko moduan jartzen denean, WiFi bidezko konexioak automatikoki desaktibatzen dira. Hori gertatzen denean, gailua automatikoki sartzen da datu-sareetara, haiek erabiltzeko konfiguraturuta badago. Baliteke horrek datuak transferitzeagatiko kostuak izatea.

Datuak erabiltzeagatiko gasturik ez izateko, konfiguratu aukera hori **Beti** gisa.

Sareko jakinarazpenak konfiguratzeari buruz

Gailuak WiFi sare irekiak detektatzen ditu, eta ikono bat bistaratzen du egoera-barran eskuragarri noiz dauden jakinarazteko.

Doikuntzen pantailan, ukitu **Wi-Fi** >  > **Aurreratua**, eta lerratu **Sarearen jakinazpena**, funtzio hori aktibatzeko.

Bluetootha

Aktibatu bluetootha informazioa distantzia txikietan trukatzeko.

Datuak erabiltzea

Datuen erabilera kontrolatzeko eta muga-doikuntzak pertsonalizatzeko balio du.

- **Datu mugikorrak** : edozein sare mugikorretan datu-konexioak erabiltzeko.
- **Ezari mugikorraren datu mugikorrak**: datu mugikorren erabilerari muga bat ezartzeko.
- **Datu erabiltze zikloa**: berrezartzeko hileko eguna ezartzeko, hala, datuen erabilera kontrolatu ahal izateko.

Aukera gehiago erabiltzeko, ukitu .

- **Datu roaminga**: datu-konexioak erabiltzeko desplazamenduan zaudela.
- **Mugatu atzeko planoko datuak**: sare mugikor bat erabiltzean bigarren mailako sinkronizazioa desaktibatzen.
- **Sinkronizatu automatikoki datuak**: gailua definitzeko, kontaktuak, egutegia, posta elektronikoa, markagailuak eta sare sozialetako irudiak automatikoki sinkroniza ditzan.
- **Erakutsi Wi-Fiaren erabilera**: WiFi bidezko datu-erabilera bistaratzeko.
- **Berogune ibiltariak**: beste gailu baten sare mugikorra bilatzeko eta erabiltzeko.

Doikuntza gehiago

Pertsonalizatu doikuntzak, beste gailu edo sare batzuekiko konexioa kontrolatzeko.

Hegazkin-modua

Gailuko haririk gabeko funtzio guztiak desaktibatzen ditu doikuntza honek. Sarerik gabeko zerbitzuak soilik erabil daitezke.

Sare mugikorrak

- **Datu mugikorrak:** sare-zerbitzuetarako trukaturako datu-paketeen sareak erabiltzeko.
- **Datu roaminga:** atzerrian zaudenean edo zure sare lokala erabilgarri ez dagoenean gailua beste sare batera konekta dadin konfiguratzeko.
- **Sarbidetza izenak:** sarbidetza-puntuaren izenak (APN) konfiguratzeko.
- **Sare modua:** sare-mota bat hautatzeko.
- **Sareko operadoreak:** atzerrian zaudenean erabilgarri dauden sareak bilatzeko eta sare bat hautatzeko.

WiFi eremua eta USB modema

- **Wi-Fi bero gune ibiltaria:** WiFi eremua erabiltzeko gailuaren sare-konexio mugikorra partekatzen WiFi bidez ordenagailuekin edo beste gailu batzuekin.
- **USB ainguraketa:** USB modem bat erabiltzeko gailuaren sare-konexio mugikorra partekatzen USB bidez ordenagailu batekin. Ordenagailu batera konektatzen denean, gailua ordenagailurako haririk gabeko modem gisa erabiltzen da.
- **Bluetooth ainguraketa:** bluetooth bidezko modem bat erabiltzeko gailuaren sare-konexio mugikorra partekatzen bluetooth bidez ordenagailu batekin.
- **Laguntza:** USB, WiFi eta bluetooth sareetarako ainguratzei buruz gehiago jakiteko.

VPN

Konfiguratu sare pribatu birtualak (VPN), eta konektatu haietara.

NFC

- **NFC:** NFC funtzioa aktibatzen, hartara NFC etiketa informaziodunak irakurtzeko eta idazteko.
- **Android Beam:** Android Beam funtzioa aktibatzen datuak bidali ahal izateko, hala nola webguneak eta kontaktuak, NFCrekin gaitutako gailuetara.

S Beam

Aktibatu S Beam funtzioa datuak bidali ahal izateko, hala nola musika, bideoak, irudiak eta dokumentuak, NFCrekin eta WiFi Direct-ekin batera-garriak diren gailuetara.

Gertuko gailuak

- **Fitxategi partekatzea:** multimedia fitxategiak partekatzeko funtzioa aktibatzeke, hartara DLNArako gaitutako gailuek gailuko multimedia fitxategiak ikusi ahal izan ditzaten.
- **Partekatutako edukiak:** zure edukiak beste gailu batzuekin partekatzeko.
- **Gailuaren izena:** gailuari multimedia-zerbitzari izen bat ezar-tzeko.
- **Baimendutako gailuen zerrenda:** zure gailura sartzeko baimena duten gailuen zerrenda ikusteko.
- **Baimenik gabeko gailuen zerrenda:** blokeatuta dauden eta zure gailura sartu ezin duten gailuen zerrenda ikusteko.
- **Deskargatu hona:** multimedia-fitxategiak gordetzeko memoria-kokapen bat hautatzeko.
- **Kargatu beste gailu batzuetatik:** beste gailuetatik datozen kargak onartzeko.

AllShare Cast

Aktibatu AllShare Cast eta partekatu zure pantaila beste pertsonekin.

Kies WiFi bidez

Konektatu gailua Samsung Kiesera WiFi sare baten bitartez.

Pantaila nagusiaren modua

Pantaila nagusirako modu bat aukeratzeko (oinarrizkoa edo erraza).

Blokeo-modua

Aukeratu funtzioak eta definitu gailua funtzio horiei lotutako jakinarazpen-ikonoak ezkutatu edo bistaratu ditzan denbora-tarte jakin batzuetan.

Soinua

Aldatu zure gailuko soinuen doikuntzak.

- **Bolumena:** dei-doinu, musika, bideo, sistema-soinu eta jakinarazpenen bolumen-maila doitzeko.
- **Dardara intentsitatea:** Bibrazio bidezko jakinarazpenaren intentsitatea doitzeko.
- **Gailuaren dei tonua:** doinu bat hautatzeko, sarrerako deiak ezagut ditzazun.
- **Gailu bibrazioa:** bibrazio-modu bat gehitzeko nahiz hautatzeko.
- **Jakinarazpen lehenetsiak:** doinu bat hautatzeko gertaeretarako (adibidez, sarrerako deiak, galdutako deiak eta alarmak).
- **Bibratu eta soinu egin:** deiak iristen direnean gailuak bibra dezan eta doinu bat jo dezan konfiguratzeko.
- **Tekla tonua:** gailua definitzeko, teklatuko teklak jotzean soinua egin dezan.
- **Ukimen soinuak:** gailua definitzeko, ukipen-pantailan aplikazio bat edo aukera bat hautatzen duzun bakoitzean soinu bat egin dezan.
- **Pantaila blokeoaren soinua:** gailua definitzeko, ukipen-pantaila blokeatzen edo desblokeatzen duzunean soinu bat egin dezan.
- **Haptic feed-backa:** teklak ukitzean telefonoak bibra dezan definitzeko.

Pantaila

Aldatu pantailaren doikuntzak.

- **Pantaila atzealdea:**
 - **Pantaila nagusia:** pantaila nagusirako atzealde bat aukeratzeko.
 - **Blokeatu pantaila:** pantaila blokeaturako atzealde bat aukeratzeko.
 - **Hasiera eta blokeo pantailak:** pantaila nagusirako eta pantaila blokeaturako atzealde bat aukeratzeko.
- **LED adierazlea:**
 - **Kargatzen:** jakinarazpen-argia aktibatzeko bateria kargatzen ari dela.
 - **Bateria gutxi:** jakinarazpen-argia aktibatzeko bateriaren karga-maila txikia denean.
 - **Jakinarazpenak:** jakinarazpen-argia aktibatzeko dei galduak, mezuak edo jakinarazpenak dituzunean.
 - **Ahots grabaketa:** ahots-oharrak grabatzean jakinarazpen-argia aktibatzeko.

- **Buddy page:** gailua definitzeko, testuinguru-orriak ireki ditzen egiten diren ekintzen arabera.
- **Pantaila modua:** fokuratze-modu bat hautatzeko.
- **Argitasuna:** pantailaren distira zehazteko.
- **Biratu pantaila automatikoki:** gailua definitzeko, biratzean edukia ere bira dezan.
- **Pantaila denboraz kanpo:** pantailaren atzeko argiztapena itzali aurretik zenbat denbora igarotzea nahi duzun zehazteko.
- **Biraketa adimenduna:** interfazea definitzeko aurpegiaren orientazioaren arabera biratu ez dezan.
- **Egonaldi azkarra:** atzeko argiztapena ez itzaltzeko pantailara begira zaudela.
- **Letra estiloa:** testuak pantailan duen letra-mota aldatzeko.
- **Letraren neurria:** letra-tipoaren neurria aldatzeko.
- **Sakatu argi iraupenaren tekla:** ukipen-teklen atzeko argiaren iraupena zehazteko.
- **Bateriaren ehuneko bistaratu:** zenbat bateria geratzen den ikusteko.
- **Egok. pant. tonua autom. :** pantailaren distira doitu eta energia aurrezteko.

Biltegitratzea

Ikusi gailuari eta memoria-txartelari buruzko informazioa edo formateatu memoria-txartel bat.



Memoria-txartel bat formateatzen baduzu, datu guztiak betiko ezabatuko dituzu.



Barne-memoriaren gaitasuna esandakoa baino txikiagoa da, sistema eragileak eta lehenetsitako aplikazioek haren zati bat hartzen baitute.

Energia aurreztea

Aktibatu energia aurrezteko modua, eta aldatu aldatu beharreko doikuntzak.

- **CPU bateria aurreztea:** gailua konfiguratzeko sistemaren baliabideak ahalik eta gutxiena erabil ditzan.
- **Pantailaren bateria aurrezpena:** gailua konfiguratzeko pantailaren argitasuna txikitu dezan.
- **Atzealdeko kolorea:** gailua definitzeko, posta elektronikoaren eta Interneten atzeko planoaren argitasuna txikitu dezan.
- **Itzali feedback haptikoa:** gailua definitzeko, teklak sakatzean bibrazioa desaktiba dezan.
- **Ikasi energia aurrezpenari buruz:** bateriaren kontsumoa nola txikitu jakiteko.

Bateria

Ikusi gailuak zenbat energia kontsumitzen duen.

Aplikazioen kudeatzailea

Ikusi eta kudeatu gailuko aplikazioak.

Kokapen-zerbitzuak

- **Erabili haririk gabeko sareak** WiFi sareak edo sare mugikorrek erabiltzeko zure kokapena bilatzeko.
- **Erabili GPS sateliteak:** GPS satelitea erabiltzeko zure kokapena bilatzeko.
- **Kokapena eta Google bilaketa:** zure kokapena erabiltzeko bilaketa-zerbitzuetan eta Googleren beste zerbitzu batzuetan.

Blokeo-pantaila

Aldatu doikuntzak, gailua babesteko.

- **Pantailaren blokeoa:** pantaila blokeatzeko funtzioa aktibatzeko.
- **Blokeo pantailaren aukerak:** pantaila blokeatuko doikuntzak aldatzeko. Lerratze bidezko blokeoaren aukera definituz gero soilik aplikatzen dira doikuntza horiek.
 - **Lasterbideak:** blokeatutako pantailako aplikazioetarako lasterbideak bistartzeko eta editatzeko.
 - **Informazio adierazlea:** blokeatutako pantailan burtsari buruzko albisteak edo informazioa bistartzeko.
 - **Ordularia:** blokeatutako pantailan erlojua bistartzeko.
 - **Erloju duala:** blokeatutako pantailan erloju bikoitza bistartzeko.
 - **Eguraldia:** blokeatutako pantailan eguraldiari buruzko informazioa bistartzeko.
 - **Domino efektua:** blokeatutako pantailan uhin-efektua bistartzeko.
 - **Laguntza testua:** blokeatutako pantailan laguntza-testua bistartzeko.
 - **Kameraren sarbide azkarra:** gailua definitzeko, kamera martxan jar dadin, pantaila blokeatuta dela hura luze sakatu eta gailua biratuz gero.
 - **Esnatu blokeo pantailan:** pantaila blokeatuta dagoela gailuak aktibatze-agindua ezagut dezan konfiguratzeko.
 - **Ezarri esnatze agindua:** S Voice abiarazteko edo bestelako funtzio espezifikoko bat egiteko aktibatze-komando bat definitzeko.
- **Popup Note blokeo pantailan:** ukipen-pantaila itzalita dagoela bi aldiz ukituz gero Nota S abiarazteko.
- **Jabearen informazioa:** blokeatutako pantailan bistaratuko den informazioa, zuri buruzkoa, sartzeko.

Segurtasuna

Aldatu doikuntzak, gailua eta SIM edo USIM txartela babesteko.

- **Enkriptatu gailua:** gailuan gordetako datuak zifratzeko pasahitz bat definitzeko. Pasahitza sartu beharko duzu telefonoa pizten duzun bakoitzean.



Kargatu bateria doikuntza hori aktibatu aurretik; izan ere, baliteke ordubete baino gehiago behar izatea datuak zifratzeko.

- **Enkriptatu kanpo SD txartela:**

- **Enkriptatu:** memoria-txartel batean gordez gero fitxategiak zifratzeko.
- **Enkriptatze osoa:** memoria-txarteleko fitxategi guztiak zifratzeko.
- **Salbuetsi multimedia fitxategiak:** memoria-txarteleko fitxategi guztiak zifratzeko, multimedia fitxategiak izan ezik.



Doikuntza hau aktibatuta dagoela balio lehenetsiak jartzen badikiozu berriro gailuari, gailuak ezin izango ditu irakurri zifratutako fitxategiak. Desaktibatu doikuntza hori gailua leheneratu aurretik.

- **Urrutiko aginteak:** gailua galtzen baduzu edo lapurtzen badizute Internet bidez urrutitik kontrolatzeko. Funtzio hau erabiltzeko Samsungeko zure kontuan saioa hasi beharko duzu.
 - **Sign in:** zure Samsung kontua gehitzeko edo ikusteko.
 - **Sareak erabili:** kokapen-datuak biltzeko eta galdutako edo lapurtutako gailuaren kokapena WiFi sareen eta sare mugikorren bidez argitzeko baimena emateko.
- **Sim aldaketa alerta:** Localizar mi móvil funtzioa aktibatzeko.
- **Bilatu mugikor. webgunea:** SamsungDive-ren webgunera (www.samsungdive.com) sartzeko. SamsungDive webgunean, galdutako edo lapurtutako gailuaren arrastoari jarraitu diezaiokezu, eta hura kontrolatu, SamsungDive-ren webgunean.
- **Ezarri SIM txartelaren blokeoa:**
 - **Blokeatu SIM txartela:** PINa blokeatzeko funtzioa aktibatzeko edo desaktibatzeko, gailuak PINa eska dezan gailua erabili aurretik.
 - **Aldatu SIMaren PINa:** SIM nahiz USIM datuetara sartzeko erabiltzen den PINa aldatzeko.
- **Jarri pasahitza ikusgai:** gailuak, lehenespenez, ezkutatu egiten ditu zure pasahitzak, zure segurtasunerako. Gailua konfiguratu dezakezu sartu ahala pasahitza bistaratu dezan.

- **Gailu administratzaileak:** gailuan instalatutako administratzaileak ikusteko. Gailu-administratzaileei baimena eman diezaietke politika berriak zureari aplikatzeko.
- **Iturri ezezagunak:** edozein iturritako aplikazioak deskargatzeko. Aukera hori hautatzen ez baduzu, Play Storeko aplikazioak soilik deskargatu ahal izango dituzu.
- **Egiaztagiri fidagarriak:** ziurtagiriak eta kredentzialak erabiltzeko aukera ematen du, aplikazioak modu seguruan erabiltzen direla bermatzeko.
- **Instalatu gailuaren memoriatik:** USB biltegitratzeko ziurtagiri zifratuak instalatzeko.
- **Garbitu egiaztapenak:** gailuko kredentzietako edukiak ezabatzeko eta pasahitza berrezartzeko.

Esku bakarrarekin erabiltzea

Esku bakarrarekin erabiltzeko modua aktibatzeko, erosoago erabil dezazun gailua esku bakarrarekin.

Hizkuntza eta testua sartzea

Aldatu testua idazteko doikuntzak.

Hizkuntza

Pantailako hizkuntza hautatzeko (menu eta aplikazio guztietarako).

Lehenetsia

Testua idazteko teklatu-mota bat hautatzeko balio du.

Google voice typing

Ahots bidezko sarreraren doikuntzak aldatzeko, ukitu .

- **Choose input languages:** testua idazteko hizkuntzak aukeratzeko.
- **Block offensive words:** ahots bidezko sarreretan gailuak hitz iraingarri-rik ez ezagutzeko.
- **Download offline speech recognition:** hizkuntza-datuak deskargatzeko eta instalatzeko, lineaz kanpoko ahots-irteera erabiltzeko.

Samsung teklatura

Samsung teklatuaren doikuntzak aldatzeko, ukitu .

 Eskuragarri dauden aukerak aldatu egin daitezke lurraldearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- **Erakutsi teklatu motak:** teklatuaren antolaera aldatzeko.
- **Sarrera hizkuntzak:** testua idazteko hizkuntzak aukeratzeko.
- **Testu iragarlea:** testu prediktiboaren modua aktibatzeke, idazten duzunaren arabera hitzak iradokitzeke. Hitzen iradokizunetarako doikuntzak ere pertsonaliza daitezke.
- **Sarrera etengabea:** hatza teklaturan barrena lerratuta testua idazteko.
- **Control del cursor:** teklaturako nabigazio adimenduneko funtzioa aktibatzeke edo desaktibatzeke, kurtsorea mugi dezazun teklaturan aurrera eta atzera ibiltzean.
- **Teklatu aldaketa:** testua sartzeko moduen artean aldatzeko, hatza teklatuaren ezkerraldera zein eskuinaldera eramanda.
- **Boligrafo hautematea:** gailua definitzeko eskuz idazteko panela ireki dezan eremua S Pen-ekin ukitzean.
- **Esku bakarreko eragiketa:** teklatura definitzeko, pantailako edozein lekutan (komeni den lekuan) ager dadin testua esku bakarrarekin idaztean.
- **Eskuzko idazkera:** eskuz idazteko moduaren doikuntzak pertsonalizatzeko, hala nola ezagutzeko denbora, trazaduraren lodiera edo kolorea.


• **Aurreratua:**

- **Maiuskula jartze automat.:** gailua konfiguratzeko puntuazio-zeinu baten atzetik (adibidez, puntua, galdera-ikurra edo harridura-ikurra) lehen karakterea maiuskulaz idatz dezan.
 - **Jarri puntuazioa automatikoki:** gailua konfiguratzeko zuriune-barra bi aldiz sakatzean amaierako puntu bat txerta dezan.
 - **Karaktere aurrebista:** gailuak karaktere bakoitzaren irudi handi bat erakusteko zuki ukitu ahala.
 - **Tekla ukitze bibrazioa:** tekla bat sakatzean telefonoak dar-dar egin dezan konfiguratzeko.
 - **Tekla ukitze soinua:** tekla bat sakatzean telefonoak soinu bat egin dezan konfiguratzeko.
- **Gidaliburua:** testua Samsung teklatuarekin idazten ikasteko.
 - **Berrezarri ezarpenak:** Samsung teklatuaren doikuntzak berrezartzeko.

Ahots ezagutzea

- **Hizkuntza:** ahotsa ezagutzeko funtziorako hizkuntza hautatzeko.
- **Hizketa irteera:** gailua konfiguratzeko ahots-erantzunak eman ditzan, uneko ekintzaren berri emateko.
- **Block offensive words:** ahots bidezko bilaketaren emaitzetan hitz iraingarriak ezkutatzeko.
- **Download offline speech recognition:** hizkuntza-datuak deskargatzeko eta instalatzeko, lineaz kanpoko ahots-irteera erabiltzeko.

Testutik-hizketara irteera

- **TTS motor lehenetsia:** ahotsa sintetizatze modu bat hautatzeko. Ahots-sintesirako motorren doikuntzak aldatzeko, ukitu .
- **Hizketaren abiadura:** Texto a voz funtzioaren abiadura hautatzeko.
- **Entzun adibide bat:** ozen irakurritako adibide bat entzuteko.
- **Gidatze modua:** aktibatu gidatze-modua gailuak ozen irakur dezan edukia, eta zehaztu zer aplikazio erabili nahi dituzun gidatze-moduan.

Puntero abiadura

Kurtsorearen abiadura doitzeko gailuari konektatutako sagurako edo ukipen-panelerako.

Cloud

Zure Samsung account-ekin edo Dropbox-eko hodeiko biltegitatze-zerbitzuarekin datu-sinkronizaziorako doikuntzak aldatzeko.

Segurtasun-kopiak egitea eta leheneratzea

Doikuntzak aldatzeko, eta, hala, doikuntzak eta datuak kudeatzeko balio du.

- **Egin nire datuen babesk.:** zure doikuntzen eta aplikazioetako datuen segurtasun-kopia egiteko Googleren zerbitzari batean.
- **Babes kopia kontua:** Googleren segurtasun-kopiako kontua konfiguratzeko edo editatzeko.
- **Berrezarpen automatikoa:** gailuan berriro instalatzen dituzunean zure aplikazioetako doikuntzak eta datuak berrezartzeko.
- **Berrezarri fabrika datuak:** doikuntza lehenetsiak berrezartzeko eta datu guztiak ezabatzeko.

Kontua gehitzea

Posta elektronikoko kontuak edo sare sozialetakoak gehitzeko.

Mugimendua

Aktibatu mugimendu-funtzioa, eta aldatu mugimendua ezagutzeko doikuntzak.

- **Begirada azkarra:** ukipen-pantaila aktibatzeko eta informazioa bistartatzeko (jakinarazpenak, dei galduak, mezu berriak, data eta ordua, gailuaren egoera eta askoz gehiago) eskua pantailaren goiko aldean pasatuz gero.
- **Zuzeneko deia:** ahots dei bat egiteko gailua altxatuta eta belarritik hurbil atxikita, dei baten, mezu baten nahiz kontaktu baten xehetasunak ikusten dituzun bitartean.

- **Alerta adimenduna:** gailua definitzeko, hura altxatzean dei galduak edo mezu berriak badaude alerta bat egin dezan.
 - **Bi aldiz ukitu igotzeko:** gailua bitan ukituta kontaktu-zerrenda baten nahiz mezu elektronikoen zerrenda baten hasierara joateko.
 - **Inklinatu zoomerako:** zooma handitu edo txikitzeko galeriako irudiak ikustean edo web-orrietan nabigatzean. Horretarako, sakatu bi puntu hatzekin, eta mugitu aurrera eta atzera.
 - **Eragin ikonoa mugitzeko:** elementu bat beste orri batera mugitzeko. Horretarako, luze sakatu elementua, eta okertu gailua ezkerredera edo eskuinera.
 - **Eragin irudiak bilatzeko:** irudi bat handituta dagoela, hartan barrena mugitzeko gailua noranahi mugituta.
 - **Astindu eguneratzeko:** gailua astintzean bluetootha darabilten gailuak bila ditzan konfiguratzeko.
 - **Itzuli isilarazteko/eteteko:** sarrerak deiak, alarmak, musika eta FM irratia isiltzeko, gailua buruz behera jarrita.
 - **Ezarpn aurreratuak:**
 - **Begirada azkarra:** elementuak aukeratzeko air view pantailan bistaratu daitezten eskua hurbiltasun-jargi-sentsorearen gainetik pasatuz gero.
 - **Giroskopia kalibratzea:** giroskopia kalibratzeko, gailuak biraketa behar bezala ezagut dezan.
-
- Kalibratu bitartean, jarri gailua gainazal egonkor batean. Baliteke kalibratze-prozesuak huts egitea gailuak kalibratzean bibratzen bada edo mugitzen bada.
 - Kalibratu giroskopia nahi gabeko mugimenduak edo inklinazio-mugimenduak egitean inklinazio-funtzioak, mugimendu horizontalekoak edo mugimendu-jokoak erabiltzean.
 - **Sentzibilitate ezarpenak:** mugimendu bakoitzerako erreakzio-abiadura doitzeko.
- **Ikasi mugimenduei buruz:** mugimenduak kontrolatzeko tutoretza ikusteko.
 - **Irristatu esku-azpia kapturatzeko:** pantaila-irudi bat egiteko eskua pantailan zehar ezkerredera nahiz eskuinera mugituta.
 - **Ukitu esku-azpiak isilarazteko/eteteko:** multimedia-fitxategien erreproduktzioa eteteko nahiz FM irratia isilarazteko pantaila esku-ahurraz ukituta.
 - **Ikasi eskuen mugimenduei buruz:** esku-mugimenduak kontrolatzeko tutoretza ikusteko.

S Pen

Aldatu S Pen erabiltzeko doikuntzak.

- **Esku menderatzailea:** idazteko zein esku erabiliko duzun aukeratzeko, hala, S Pen-ekin egindako sarrerak hobetzeko.
- **Boligrafo eranstearen/kentzearen soinua:** gailua definitzeko, soinu bat egin dezan S Pen artekan sartzean edo ateratzean.
- **Ireki Popup Note:** S Pen artekatik ateratzean ohar azkar bat egiteko.
- **Bateria aurrezte:** pantaila definitzeko, S Pen sartzean edo ateratzean erantzun ez dezan.
- **S Pen gordetzekoa:** gailua definitzeko, alerta bat bistaratu dezan eta soinu bat egin dezan ukipen-pantaila itzalita eta S Pen gailutik kanpo dela oinez abiatuz gero.
- **Aire ikuspegia:** S Pen-en kurtsorea bistaratzeko S Pen pantailan mugitzean.
- **Soinu eta haptic feedback:** gailua definitzeko soinua eta bibrazioa egin ditzan fitxategien, gaien edo aukeren gainetik igarotzean.
- **Komando Azkarraren ezarpenak:** komando azkarren doikuntzak konfiguratzeko.
- **S Pen laguntza:** S Pen erabiltzeko laguntza-informaziora sartzeko.

Osagarria

Aldatu osagarrien doikuntzak.

- **Dock-aren soinua:** gailua definitzeko, soinu bat egin dezan gailua mahaigaineko oinarri batean konektatzean edo deskonektatzean.
- **Audio irteera modua:** oinarriko bozgorailua erabiltzeko gailua mahaigaineko oinarri bati konektatuta dagoenean.
- **Bistaratu idazmahaiko hasierako orria:** gailua konfiguratzeko, mahaigaineko oinarri batera konektatuta dagoenean mahaigaineko erlojua bistaratzeko.
- **Audio irteera:** soinua irteteko formatu bat aukeratzeko, gailua HDMI gailuetara konektatzean erabiltzeko. Baliteke gailu batzuek ez onartzea soinu inguratzailearen doikuntza.

Data eta ordua

Sartu doikuntza hauetara, eta aldatu, zure gailuan eguna eta ordua agertzeko modua kontrolatzeko.



Bateria guztiz deskargatuta edo gailutik kanpo badago, eguna eta ordua berrabiarazi egingo dira.

- **Data eta ordu automatikoa:** data eta ordua automatikoki eguneratzeko ordu-eremu batetik bestera joaten zarenean.
- **Data ezarri:** data eskuz zehazteko.
- **Ordua ezarri:** ordua eskuz zehazteko.
- **Ordu zona automatikoa:** ordu-eremuari buruzko informazioa automatikoki jasotzeko ordu-eremu batetik bestera joaten zarenean.
- **Aukeratu ordu eremua:** tokiko ordu-eremua definitzeko.
- **Erabili 24 orduko formatua:** ordua 24 orduko formatuan bistaratzeko.
- **Aukeratu dataren formatua:** data-formatu bat hautatzeko.

Erabilgarritasuna

Desgaitasun fisikoren bat duten pertsonentzako funtzio bereziak dira irisgarritasun-zerbitzuak. Sartu eta aldatu doikuntza hauek gailuaren irisgarritasuna hobetzeko.

- **Biratu pantaila automatikoki:** gailua biratzean interfazea ere bira dezan konfiguratzeko.
- **Pantaila denboraz kanpo:** pantailaren atzeko argiztapena itzali aurretik zenbat denbora igarotzea nahi duzun zehazteko.
- **Esan pasahitzak:** gailua definitzeko TalkBack-ekin sartzen dituzun pasahitzak ozen irakur ditzan.
- **Deiak erantzutea/amaitzea:**
 - Tecla de respuesta: gailua definitzeko, hasierako tekla sakatzean sarrerako deiak erantzun ditzan.
 - Tecla de encendido finaliza llamada: gailua definitzeko, pizteko tekla sakatzean deiak buka ditzan.
- **Irisgarrit. lasterbidea:** menu azkarrean Accesibilidad aukerarako lasterbide bat definitzeko; pizteko botoia luze sakatuta bistaratzen da.
- **TalkBack:** TalkBack aktibatzeko, ahotsezko erantzunak izateko.

- **Letraren neurria:** letra-tipoaren neurria aldatzeko.
- **Kolore negatiboak:** pantailako koloreak alderantzikatzeko eta, hartara, ikusgarritasuna hobetzeko.
- **Testutik-hizketara irteera:**
 - **TTS motor lehenetsia:** ahotsa sintetizatze modu bat hautatzeko. Ahotsa sintetizatze motorren doikuntzak aldatzeko, ukitu .
 - **Hizketaren abiadura:** Texto a voz funtzioaren abiadura hautatzeko.
 - **Entzun adibide bat:** ozen irakurritako adibide bat entzuteko.
 - **Gidatze modua:** aktibatu gidatze-modua gailuak ozen irakur dezan edukia, eta zehaztu zer aplikazio erabili nahi dituzun gidatze-moduan.
- **Hobetu web irisgarritasuna:** aplikazioak web-scriptak instalatzeko moduan konfiguratze, hartara haien web-edukia irisgarriago bihurtzeko.
- **Soinu oreka:** entzungailu dual bat erabiltzeko soinu-balantzea doitzeko.
- **Mono audioa:** audioa entzungailu batekin entzun behar baduzu soinu monofonikoa aktibatze.
- **Itzali soinu guztiak:** gailuaren soinu guztiak isilarazteko.
- **Ukitu eta eutsi atzerapena:** pantaila luze sakatu dela jotzeko zenbat denboran sakatu behar den definitzeko.

Garatzailearen aukerak

Alda itzazu aplikazioen garapen-doikuntzak.

- **Mahai gainaren babes kopiaren pasahitza:** segurtasun-kopiako datuak babesteko pasahitz bat definitzeko.
- **Esna gelditu:** pantaila konfiguratze, bateria kargatzen den bitartean pantaila piztuta egon dadin.
- **Babestu SD txartela:** memoria-txartel bateko datuak irakurtzean berrespena eskatzeko.
- **USB arazketa:** USB arazte-modua aktibatze, gailua ordenagailu batera konektatzeko USB kable baten bidez.
- **Baimendu itxurazko kokapenak:** gezurrezko kokapenak eta zerbitzu-informazioa kokapenen administrazio-zerbitzu batera bidal daitezke, egiaztatze.

- **Hautatu arazteko aplikazio bat:** arazteko aplikazioak aukeratzeko eta arazte-prozesua geldiaraztean egon litezkeen akatsak saihesteko.
- **Itxaron araztailea:** aukeratutako aplikazioa kargatu ez dadin arazteko aplikazioa prest egon arte.
- **Erakutsi ukituak:** pantaila ukitzean erakuslea bistaratzeko.
- **Erakutsi erakusle kokapena:** pantaila ukitzean kurtsorearen koordinatuak eta arrastoak bistaratzeko.
- **Erakutsi diseinuaren mugak:** mugak bistaratzeko.
- **Ikusi GPU ikuspegiaren eguneraketak:** pantaila definitzeko, GPUrekin eguneratutako eremuek keinu egin dezaten.
- **Erakutsi pantailaren eguneraketak:** pantailako eremuek keinu egin dezaten eguneratzean.
- **Leiho animazioaren eskala:** leiho gainerakorrak zer abiaduratan zabaltzen eta ixten diren hautatzeko.
- **Trantsizioko animazioaren eskala:** pantaila batetik bestera joateko abiadura hautatzeko.
- **Animatzailearen iraupen eskala:** leiho gainerakorren iraupena aukeratzeko.
- **Ezgaitu hardware euskarriak:** hardwarearen gainjartzeak ezkutatzeko.
- **Behatu GPUren errendatzea:** hardwarearen bi dimentsioko azelerazioa erabiltzeko, grafikoen errendimendua hobetzeko.
- **Modu zorrotza:** gailua definitzeko, pantaila keinuka has dadin aplikazioak eragiketa luzeak egiten ari direla.
- **Erakutsi CPU erabilera:** aktibo dauden prozesuen zerrenda bistaratzeko.
- **GPU errendatze profila:** GPUaren renderizazio-denbora ikusteko.
- **Gaitu aztarnak:** aplikazioen eta sistemaren errendimendu-aztarnak harrapatzeko.
- **Ez mantendu jarduerarik:** aplikazio aktibo bat itxiarazteko beste aplikazio bat martxan jartzean.
- **Mugatu hondoko prozesuak:** atzeko planoan exekuta daitekeen prozesu-kopurua mugatzeko.
- **Erakutsi ANR guztiak:** gailua konfiguratzeko erantzuten ez duten eta atzeko planoan exekutatzen ari diren aplikazioen berri emateko.

Gailuari buruz

Telefonoari buruzko informaziora sartzeko eta softwarea eguneratzeko balio du.

Arazoak konpontzea

Gailua pizten duzunean edo erabiltzen ari zarenean, kode hauetako bat sartzeko eskatuko dizu:

- **Contraseña:** gailua blokeatzeko funtzioa aktibatuta badago, gailuari ezarri zenion pasahitza idatzi behar duzu.
- **PIN:** gailua lehen aldiz erabiltzean edo PIN kodearen eskaera aktibatuta dagoenean, SIM edo USIM txartelarekin batera emandako PIN kodea sartu behar duzu. Funtzio hori desaktibatzeke, erabili Bloquear tarjeta SIM menua.
- **PUK:** SIM edo USIM txartela blokeatuta dago; normalean, PINa behin baino gehiagotan gaizki idazteagatik gertatzen da. Idatzi zerbitzu-hornitzaileak emandako PUK kodea.
- **PIN2:** PIN 2 kodea eskatzen duen menu batera sartzeko, SIM edo USIM txartelarekin emandako PIN 2 kodea sartu behar duzu. Xehetasun gehiago jakiteko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

Zure gailuan sare- edo zerbitzu-errorea ageri da

- Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, harrera gal daiteke. Joan beste leku batera, eta saiatu berriro.
- Aukera batzuetara ezin da sartu harpidetu gabe. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

Ukipen-pantailak geldo edo desegoki erantzuten du

Gailuak aginduei zuzen erantzuten ez dien ukipen-pantaila badu, saiatu honekin:

- Kendu ukipen-pantailaren estalki babesleak. Baliteke estalki babesleek ez uztea gailuari aginduak ezagutzen, eta ez da gomendatzen halako estalkiak erabiltzea ukipen-pantailak dituzten gailuetan.
- Egiaztatu eskuak garbi eta lehor dituzula ukipen-pantaila ukitzean.
- Berrabiarazi gailua softwarearen uneko erroreak erazteko.
- Egiaztatu gailuaren softwarea bertsio berrienekin eguneratua dagoela.
- Ukipen-pantaila marratua edo kaltetua badago, eraman ezazu Samsungen zerbitzu teknikoaren zentro batera.

Gailuak ez du erantzuten edo errore larriak ditu

Gailuak ez badu erantzuten edo guztiz geldi geratzen bada, baliteke programa guztiak itxi eta gailua berrezarri behar izatea, gailuak berriz funtziona dezan. Gailua izoztu egiten bada edo ez badu erantzuten, sakatu pizteko tekla 8-10 segundoz. Gailua automatikoki berrabiaraziko da.

Arazoa ez bada konpontzen, berrezarri fabrikatik ekarritako datuak.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Ezarpenak** > **Babes kopia egin eta berrezarri** > **Berrezarri fabrika datuak** > **Berrezarri gailua** > **Ezabatu datu guztiak**.

Deiak deskonektatu egiten dira

Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, sarerako konexioa gal daiteke. Joan beste leku batera, eta saiatu berriro.

Ezin da egin irteerako deirik

- Egiastatu markaketa-tekla sakatu duzula.
- Ziurtatu sare mugikor egokian sartzen ari zarela.
- Ziurtatu markatu nahi duzun telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

Ezin da deirik jaso

- Ziurtatu gailua piztuta dagoela.
- Ziurtatu sare mugikor egokian sartzen ari zarela.
- Ziurtatu telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

Solaskideak ezin dizu entzuten deia egitean

- Ziurtatu ez zarela mugikorraren mikrofonoa estaltzen ari.
- Ziurtatu mikrofonoa zure ahotik hurbil dagoela.
- Entzungailuak erabiltzen badituzu, ziurtatu behar bezala konektatuta daudela.

Soinuaren kalitatea txarra da

- Egiaztatu ez duzula blokeatzen gailuaren barneko antena.
- Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, harrera gal daiteke. Joan beste leku batera, eta saiatu berriro.

Ezin da deirik egin kontaktuetatik markatzean

- Ziurtatu kontaktuen zerrendan gordetako telefonoa zuzena dela.
- Behar izanez gero, idatzi eta gorde berriro zenbakia.
- Ziurtatu kontaktuaren telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

Gailuak soinu bat egiten du, eta bateriaren ikonoa hutsik ageri da

Materia-maila baxua du. Kargatu bateria edo jarri beste bat gailua erabiltzen jarraitzeko.

Bateria ez da behar bezala kargatzen edo gailua itzali egiten da

- Baliteke bateriaren terminalak zikinak egotea. Garbitu urre-koloreko kontaktuak zapi garbi eta leun batekin, eta saiatu bateria berriro kargatzen.
- Bateria osoa kargatzen ez bada, bota bateria zaharra behar bezala eta jarri berri bat (kontsultatu tokiko arauak behar bezala botatzeko).

Zure gailua beroa dago

Gailua berotu egin daiteke gailuaren aplikazioak denbora luzez erabiltzen badira edo energia gehiago behar duten aplikazioak erabiltzen badira. Hori normala da, eta ez du eraginik telefonoaren bizitza erabilgarrian edo errendimenduan.

Errore-mezuak bistaratzen dira kamera abiaraztean

Samsung gailuak nahikoa memoria eta bateria izan behar du kameraren aplikazioa erabili ahal izateko. Kamera abiaraztean errore-mezuak agertzen badira, saiatu hau egiten:

- Kargatu bateria edo ordezka ezazu guztiz kargatuta dagoen baten orde.
- Eraman datuak ordenagailu batera edo ezabatu gailutik, memoria toki gehiago egiteko.
- Berrabiarazi gailua. Iradokizun hauei kasu eginda ere kameraren aplikazioarekin oraindik ere arazoak badituzu, jarri harremanetan Samsungen zerbitzu teknikoko zentro batekin.

Errore-mezuak agertzen dira FM irratia abiaraztean

Zure Samsung gailuaren FM irratia aplikazioak entzungailuen kablea erabiltzen du antena gisa. Entzungailuak konektatzen ez badira, FM irratia ezingo ditu jaso irradi-kateen seinaleak. FM irratia entzuteko, lehendabizi egiaztatu entzungailuak zuzen konektatuta daudela. Ondoren, bilatu eta gorde eskura dauden irradi-kateak.

Pauso horiek egin ondoren FM irratirik ezin baduzu entzun, saia zaitez irradi-kate hori hartzen beste gailu batekin. Beste gailuan irradi-katea entzun badezakezu, litekeena da zure gailuak zerbitzu teknikoak behar izatea. Jarri harremanetan Samsungen zerbitzu teknikoaren zentro batekin.

Errore-mezuak agertzen dira musika-fitxategiak irekitzean

Litekeena da hainbat arrazoiengatik musika-fitxategi batzuk ez erreproduzitzea Samsung gailuan. Gailuan musika-fitxategiak irekitzean errore-mezuak agertzen badira, saiatu hau egiten:

- Eraman datuak ordenagailu batera edo ezabatu gailutik, memoria toki gehiago egiteko.
- Egiaztatu musika-fitxategia ez duela babesten eskubide digitalen kudeaketa-sistema batek (DRM). Babestua badago, egiaztatu fitxategia erreproduzitzeko beharrezkoa den lizentzia edo gako duzula.
- Egiaztatu gailuak fitxategi-mota hori onartzen duela.

Ezin da aurkitu bluetootha darabilen beste gailurik

- Ziurtatu beste gailuan Bluetooth haririk gabeko funtzioa aktibatuta dagoela.
- Ziurtatu Bluetooth haririk gabeko funtzioa aktibatuta dagoela konektatu nahi duzun gailuan, beharrezkoa bada.
- Egiatzatu bluetootha darabilten bi gailuak bluetootharen gehienezko irismen-tartearen barruan daudela (10 metro).

Ohar horiei jarraitu ondoren arazoak bere horretan badirau, jarri harremanetan Samsungen zerbitzu teknikoen zentro batekin.

Ez da konexiorik ezartzen gailua ordenagailu bati konektatzean

- Egiatzatu erabiltzen ari zaren USB kablea gailuarekin bateragarria dela.
- Egiatzatu ordenagailuan dagozkien kontrolagailu guztiak instalatuta eta eguneratuta dituzula.
- Windows XP erabiltzen baduzu, egiatzatu ordenagailuak Windows XP Service Pack 3 nahiz berriagoa instalatuta daukala.
- Egiatzatu ordenagailuak Samsung Kies 2.0 edo Windows Media Player 10 nahiz berriago bat instalatuta daukala.

Hutsune txiki bat dago gailuaren zorroaren kanpoaldearen inguruan

- Hutsune hori fabrikazioko nahitaezko ezaugarri bat da, eta baliteke zati batzuk mugitzea edo bibratzea eragitea.
- Denborarekin, aldean kontaktuaren ondorioz, baliteke hutsune hori apur bat handitzea.

Baliteke eskuliburu honetako eduki batzuk eta gailuarenak bat ez etortzea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.



Adostasun-deklarazioaren laburpena

SAMUNGek adierazten du, bere ardurapean, tresna honek Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1999ko martxoaren 9ko 99/05/EE Direktiban finkatutakoa betetzen duela; Direktiba hori 2000ko azaroaren 20ko 1890/2000 Errege Dekretuaren bidez egokitu zen espainiar estatuko legeriara.

www.samsung.com