



SAMSUNG

GT-S5330 -aren erabiltzailearen eskuliburua

Baliteke eskuliburu honen edukia zure gailuarekin erabat bat ez etortzea, gailuaren softwarearen edo zure zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Kies (PCarekin sinkronizazioa) instalatzeko

1. Deskargatu Kies-en azken bertsioa web-orri honetatik: www.samsungmobile.com eta instalatu zure ordenagailuan
2. Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ezarpinak >Konektibitatea> USB > Samsung Kies > Ezarri.**
3. Konektatu zure gailua ordenagailura datu-kable bat erabiltuta. Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus Kies-en laguntza.

Adostasun-deklarazioaren laburpena

SAMSUNGek adierazten du, bere ardurapean, tresna honek Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1999ko martxoaren 9ko 99/05/EE Direktiban finkatutakoa betetzen duela; Direktiba hori azaroaren 20ko 1890/2000 Errege Dekretuaren bidez egokitu zen espainiar estatuko legeriara.

www.samsungmobile.com



Euskaltelek itzultitako eta
ekoiztutako eskuliburua



Eskuliburuaren erabilera

Eskerrak ematen dizkizugu Samsung telefono mugikorra aukeratzeagatik. Samsung-en aparteko teknologian eta goi-mailako estandarretan oinarritutako kalitate handiko komunikazio mugikorra eta entretenimendua emango dizu gailu honek.

Zure gailuaren funtzioak eta ezaugarriak azaltzeko bereziki diseinatua da erabiltzailearen eskuliburu hau.

Lehenengo irakurri beharrekoa

- Gailua erabiltzen hasi aurretik, irakurri arretaz eskuliburu hau, erabilera zuzena eta segurua bermatzeko.
- Gailuaren aurrez zehaztutako doikuntzetan oinarrituta daude eskuliburu honetako deskribapenak
- Gerta daiteke eskuliburu honetan erabiltzen diren irudiak eta pantaila-kapturak ez izatea produktu errealak dituen berak.

- Gerta daiteke eskuliburu honetako edukiak eta zerbitzu-hornitzaileak edo telefono-operadoreak emandako produktua edo softwarea bat ez etortzea. Gainera, aurrez abisatu gabe alda daiteke. Eskuliburu honen bertsio eguneratuena eskuratzeko, ikus www.samsungmobile.com.
- Erabilgarri dauden funtzioak eta zerbitzu osagarriak aldatu egin daitezke gailuaren, softwarearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Erabiltzailearen eskuliburu honen formatua eta entrega Android sistema eragilean oinarritzen da, baina erabiltzailearen sistema eragilearen arabera alda daiteke.
- Aplikazioak eta funtzioak aldatu egin daitezke herrialdearen, eskualdearen edo hardware-zehaztapenen arabera. Samsung-ek ez ditu bere gain hartzen hirugarrenen aplikazioek sorrarazitako errendimendu-arazoak.
- Samsung-ek ez ditu bere gain hartzen erabiltzaileak erregistroaren parametroetan egindako aldaketen ondorioz sortutako errendimendu-arazoak edo bateraezintasunak.
- Gailu mugikorraren softwarea eguneratzeko, ikus www.samsungmobile.com.

- Gailu honek hornitzen dituen soinu-iturriek, pantailaren atzealdeek eta irudiek Samsung-en eta haien jabeen lizentzia dute, erabilera mugaturako. Material horiek helburu komertzialekin edo beste helburu batzuekin erabiltzea egile-eskubideen legeak urratzea da. Samsung ez da erabiltzailearen arau-hauste horien arduradun egingo.
- Gorde eskuliburu hau behar duzunean kontsultatu ahal izateko.

Jakinarazpenak egiteko ikonoak

Hasi aurretik, eskuliburu honetan agertzen diren ikonoak ezagutzea komeni da:



Abisua—zure telefonoa edo beste tresna batzuk kaltetu ditzaketen egoerak.



Kontuz—zure gailua edo beste tresna batzuk kaltetu ditzaketen egoerak.



Oharra—oharrak, erabilera-gomendioak edo informazio gehigarria.



Kontsultatu—lotutako informazioa duten orrialdeak. Adibidez: ► 12. or (esan nahi du 12. orria ikusi behar duzula)



Jarraian—pauso bat emateko hautatu behar dituzun aukeren edo menuen ordena. Adibidez: Menuen moduan, hautatu **Mezuak** > **Sortu** (hau esan nahi du: sakatu **Mezuak**, eta, ondoren, **Sortu**)



Kortxeteak—telefonoaren teklak; adibidez: [] (pizteko/jitzaltzeko eta deiak amaitzeko tekla)

Egile-eskubideak



Copyright © 2010 Samsung Electronics

Erabiltzailearen eskuliburu hau nazioarteko egile-eskubideen legeek babestuta dago. Ezin da eskuliburu honen zatirik erreproduzitu, banatu, itzuli ez eta transmititu ere bitarteko elektronikoko edo mekanikoak erabiliz (fotokopiatzea eta grabatzea bane), eta ezingo da informazioa gordetzeko eta berreskuratzeko sistemetan gorde Samsung Electronics-en aurretiazko idatzizko baimenik gabe.

Marka komertzialak

Gailu hau osatzen duten teknologia eta produktu guztien eskubideak haien jabeenak dira.

- SAMSUNG eta SAMSUNGEN logotipoa Samsung Electronics-en marka erregistratuak dira.

- Bluetooth SIG, Inc.-en marka komertzial erregistratua da Bluetooth®, mundu osoan.
- Oracle eta Java Oracle-ren eta/edo haren bazkideen marka erregistratuak dira. Beste izen batzuk ere izan daitezke jabe horien marka erregistratuak.
- Microsoft Corporation-en marka komertzial erregistratua da Windows Media Player®.
- SRS Labs, Inc.-en marka erregistratuak dira  eta . SRS Labs, Inc.-en lizentziapean erabiltzen dira CS Headphone eta WOW HD teknologiak.
- Wi-Fi Allianceren marka komertzial erregistratuak dira Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIEDen logotipoa eta WiFi-ren logotipoa.
- Gainerako marka komertzialak eta egile-eskubideak beren jabeenak dira.

CE0168!

Edukiak

Instalazioa 8

Bilgarria kentzea.....	8
SIM txartela eta bateria sartzea.....	8
Bateria kargatzea.....	10
Memoria-txartela sartzea (hautazkoa).....	12
Eskurako zinta jartzea (hautazkoa).....	14

Nola hasi 15

Gailua piztea eta itzaltzea.....	15
Gailuaren aurkezpena.....	16
Ukipen-pantaila erabiltzea.....	20
Ukipen-pantaila eta teklak blokeatzea eta desblokeatzea	22

Menuetara sartzea.....	22
Aplikazioak hasieratzea eta kudeatzea.....	24
Widget-ak erabiltzea.....	24
Gailua pertsonalizatzea.....	25
Testua idaztea.....	29

Komunikazioa 33

Deiak.....	33
Erregistroak.....	38
Mezuak.....	39
Posta elektronikoa.....	45
BM.....	48
Social Hub.....	48

Entretanimendua 49

Kameraren tekla	49
Bideo-erreproduzitailea	57
Musika	59
FM irratia	63
Jokoak eta gehiago.....	65

Informazio pertsonala 67

Kontaktuak.....	67
Egutegia.....	69
Zeregina.....	70
Oharrak.....	71
Ahots-grabagailua	71

Weba.....73

Internet.....	73
Samsung Apps	77
Sinkronizatu	78
Komunitateetako webguneak.....	79
YouTube.....	79

Konektagarritasuna 80

Bluetooth-a	80
WiFi-a	83
GPSa.....	85
PC konexioak.....	86

Tresnak89

Erlojua.....	89
Kalkulagailua	90
Nire kontuak	90
Nire fitxategiak.....	91
Bilaketa adimenduna.....	95

Doikuntzak.....96

Doikuntzen menurako sarbidea	96
Hegazkin modua.....	96
Konektagarritasuna.....	96
Soinu-profilak.....	97
Pantaila eta argiztapena	98
Orokorra.....	98

Data eta ordua	99
Menua eta widget-ak.....	99
Aplikazioak.....	100
Segurtasuna	105
Memoria.....	106
Berrezartzea.....	107
Telefonoari buruz.....	107
Softwarea eguneratzea	107
SIM aplikazioak	107

Arazoak konpontzea 108

Segurtasun-neurriak..... 113

Aurkibidea 123

Instalazioa

Bilgarria kentzea

Egiaztatu produktuaren kaxak elementu hauek dituela:

- Gailu mugikorra
- Bateria
- Bidaiarako egokigailua (kargagailua)
- Erabiltzailearen eskuliburua



Erabili beti Samsung-ek software-osagarriak. Legez kanpoko softwareak eta kopia piratek kalteak edo erroreak eragin ditzakete gailuaren funtzionamenduan, eta fabrikatzailearen bermeak ez ditu estaltzen kalte horiek.




- Baliteke telefonoak dakartzan elementuak aldatzea zure lurraldean eskuragarri dauden zerbitzu-hornitzailearen edo softwarearen eta osagarrien arabera edo eskaintzaren arabera.
- Hainbat osagarri eskura ditzakezu Samsung-en tokiko hornitzailearen bidez.
- Emandako osagarriak dira gailuarentzako aproposenak.
- Gerta daiteke gailuarekin batera eman ez diren osagarriak eta gailua bateraezinak izatea.

SIM txartela eta bateria sartzea

Telefonia mugikorreko zerbitzu batean izena ematean, SIM txartela (abonatuaren identifikazio-modulua) jasoko duzu. Hor, izen-emateari buruzko informazioa duzu; adibidez, identifikazio pertsonaleko zenbakia (PINa) edo hautazko zerbitzuak.


SIM txartela eta bateria sartzeko:

- 1 Gailua piztuta badago, luze sakatu (ⓘ) eta hautatu **Bai** itzaltzeko.
- 2 Kendu atzeko tapa.

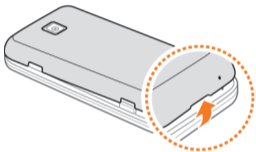


Kontuz kendu atzeko estalkia, azazkaletan kalterik ez izateko.

3 Sartu SIM txartela.

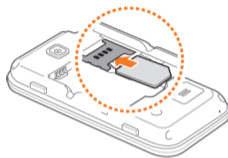


- Jarri SIM txartela gailuan, urre-koloreko kontaktuak behera begira direla.
- SIM txartela sartu gabe, sarerik gabeko zerbitzuak eta gailuaren menu batzuk erabil ditzakezu.

4 Sartu bateria.

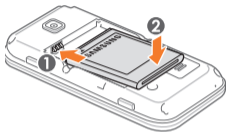

5 Ezarri berriro atzeko estalkia.

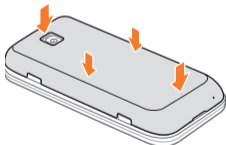

Bateria kargatzea


Gailua lehen aldiz erabili aurretik, bateria kargatu behar duzu.

Gailuarekin batera emandako kargagailuarekin kargatu dezakezu telefonoa. Halaber, PCra datu-kable baten bidez konektatuta ere karga dezakezu.




Samsung-ek baimendutako kargagailuak eta kableak bakarrik erabili. Baimenik gabeko kargagailuek eta kableek bateria leherrarazi dezakete eta gailua kaltetu.



Bateriaren maila baxua denean, gailuak ohartarazpen-tonua igortzen du, eta bateria baxu dagoela dioen mezua bistartzen du. Gainera, bateriaren ikonoa  hutsik eta keinuka agertuko da. Bateriaren maila baxuegia bada telefonoak funtzionatzeko, deskonektatu egingo da automatikoki. Kargatu bateria gailua erabiltzen jarraitzeko.

» Bidaiarako kargagailuarekin kargatzea

- 1 Ireki estalkia gailuaren gaineko funtzio ugariko hartunerantz.
- 2 Konektatu bidaiarako kargagailuaren mutur txikia funtzio ugariko hartunera.

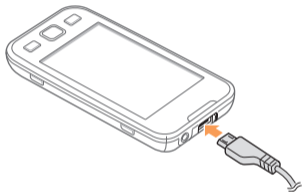

! Bidaiarako kargagailua behar bezala konektatzen ez baduzu, gailuak kalte larriak jasan ditzake. Bermeak ez ditu barne hartzen okerreko erabileragatik sortutako kalteak.

- 3 Konektatu bidaiarako egokigailuaren mutur handia korrontehartune batera.



- Gailua erabil dezakezu kargatzen ari dela, baina baliteke guztiz kargatzeko denbora gehiago behar izatea.
 - Gailua kargatzen ari den bitartean, gerta daiteke ukipen-pantailak ez funtzionatzea, energia-homidura ez delako egonkorra. Hori gertatzen bada, deskonektatu gailuaren bidaiarako egokigailua.
 - Litekeena da kargatzen ari dela gailua berotzea. Hori normala da, eta ez luke eraginik izan behar telefonoaren bizitza erabilgarrian edo errendimenduan.
 - Gailua ez bada ongi kargatzen, joan Samsung-en zerbitzu-zentro batera gailuarekin eta kargagailuarekin.
- 4 Bateria osorik kargatuta dagoenean (bateriaren ikonoak mugitzeaz uzten dionean), deskonektatu bidaiarako kargagailua elikadura-iturritik.



» Gailua kargatzea PCrako datu-kablearen bidez

Kargatu aurretik, egiaztatu PCa piztuta dagoela.

- 1 Ireki estalkia gailuaren gaineko funtzio ugariko hartunerantz.
- 2 Konektatu PCrako datu-kablearen mutur bat (mikro USBa) funtzio ugariko hartunean.
- 3 Konektatu PCrako datu-kablearen beste muturra PCaren USB atakan.



Erabiltzen ari zaren PCrako datu-kable motaren arabera, baliteke kargatze-prozesuaren hasiera atzeratzea.

- 4 Bateria guztiz kargatuta dagoenean (bateriaren ikonoak mugitzeari utziko dio), deskonektatu PCrako datu-kablea gailutik eta ordenagailutik.

Memoria-txartela sartzea (aukerakoa)

Multimedia-fitxategi gehiago gordetzeko, memoria-txartela sartu behar duzu. 16 GB-ra arteko microSD® edo microSDHC® memoria-txartelak onartzen ditu telefonoak (fabrikatzailearen eta memoria-txartel motaren arabera).




Industriak memoria-txartelentzat onartutako estandarrak erabiltzen ditu Samsung-ek, baina baliteke gailu honekin erabat bateragarriak ez izatea marka batzuk. Bateragarria ez den memoria-txartela erabiltzen baduzu, gailua edo memoria-txartela hondatu dezakezu, baita txartelean gordetako datuak ere.



- Gailuak memoria-txartelentzako FAT fitxategi-egitura soilik onartzen du (fitxategi-esleipenen taula). Fitxategi-egitura ezberdinarekin formateatu den memoria-txartela txertatzen baduzu, berriz formateatzeko eskatuko dizu gailuak.
- Datuak maiz idazten eta ezabatzen badituzu, memoria-txartelaren bitiza erabilgarria murriztuko da.

- 1 Kendu atzeko tapa.
- 2 Sartu memoria-txartela urre-koloreko kontaktuak beherantz begira dituela.

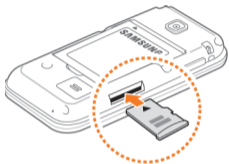

- 3 Sakatu memoria-txartelari zirrikituaren barnealdera, bere lekuan gelditu arte.
- 4 Ezarri berriro atzeko estalkia.

» Memoria-txartela kentzea

- 1 Lehenik eta behin, ziurtatu gailua ez dela memoria-txartela erabiltzen ari.
- 2 Kendu atzeko tapa.
- 3 Egin bultza memoria-txartelari poliki-poliki gailutik askatu arte.
- 4 Tira egin memoria-txartelari, txartelaren zirrikitutik ateratzeko.
- 5 Ezarri berriro atzeko estalkia.



Ez kendu txartelik gailua informazioa transferitzen edo erabiltzen ari dela; datuak gal daitezke edo jeta txartela edo telefonoa kaltetu.

» Memoria-txartela formateatzea

Memoria-txartela PC batean formateatzen bada, litekeena da gailuarekin bateragarria ez izatea. Formateatu memoria-txartela gailuan bakarrik.

Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Memoria > Memoria txartelaren xehetasunak > Ezabatu > Bai**.



Memoria-txartela formateatu aurretik, gogoan izan gailuan gordetako datu garrantzitsu guztiek segurtasun-kopia egin behar dela. Fabrikatzailearen bermeak ez ditu estaltzen erabiltzaileen ekintzek eragindako datu-galerak.

Eskurako zinta jartzea (hautazkoa)

- 1 Kendu atzeko tapa.
- 2 Pasatu eskurako zinta zirrikitutik, eta lot iezaiozu irtengune txikiari.



- 3 Ezarri berriro atzeko estalkia.

Nola hasi

Gailua piztea eta itzaltzea

Gailua pizteko

- 1 Luze sakatu (ⓘ).
- 2 Idatzi zure PIN zenbakia eta sakatu **Amaituta** (beharrezkoa bada).
- 3 Hautatu pantailarako nahi duzun hizkuntza, eta sakatu **Ezarri**.
- 4 Hautatu testua idazteko nahi duzun hizkuntza, eta sakatu **Ezarri**.
- 5 Hautatu zure ordu-zona, eta sakatu **Ezarri**.
- 6 Definitu data eta ordua, eta sakatu **Gorde**.



Gailua itzaltzeko, luze sakatu (ⓘ) eta hautatu **Bai**.








- Bete langile ofizialek egindako ohar eta argibide guztiak haririk gabeko gailuak debekatuta dauden eremuetan (hegazkinetan eta ospitaletan, adibidez) zaudenean.
- Gailuaren sarerik gabeko zerbitzuak bakarrik erabiltzeko, hegazkin moduan jarri gailua. Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Hegaldi modua**.

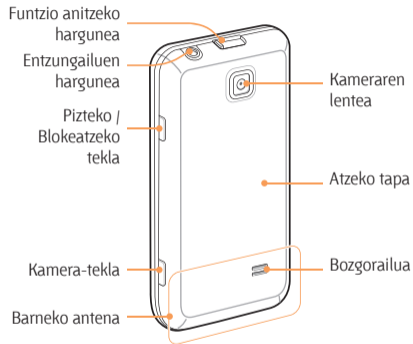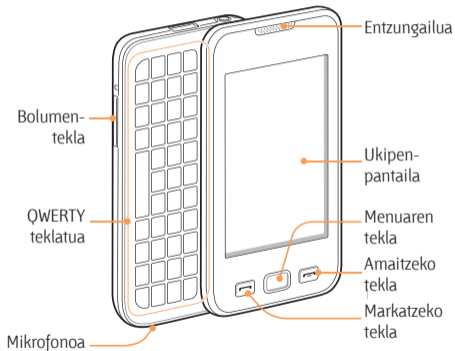
Gailuaren aurkezpena

» Gailuaren diseinua



» Teklak



Tekla	Funtzioa
 Markatzeko tekla	Dei bati erantzuteko edo dei bat egiteko balio du. Hasierako pantailan, aukera izango duzu deien eta mezuen erregistroak berreskuratzeko.
 Menu-tekla	Menuen modura sartzeko. Abiarazi ataza-kudeatzailea, aktibatuta dauden aplikazio guztiak ikusteko (luze sakatuta).
 Amaitzeko tekla	Dei bat amaitzeko; menuen moduan, hasierako pantailara itzultzeko.
 Bolumen-tekla	Gailuaren bolumena doitzeko.
 Pizteko / Blokeatzeko tekla	Ukitzeko pantaila eta teklak blokeatzeko edo desblokeatzeko balio du (luze sakatuta).






Tekla	Funtzioa
 Kameraren tekla	Hasierako pantailan, kamera pizteko. Kamera moduan, argazkiak ateratzeko edo bideoa grabatzeko balio du.





QWERTY teklatura



Baliteke QWERTY teklatuaren osaera desberdina izatea eskualdearen arabera.

Tekla	Funtzioa
 Alfanumerikoa	Zenbakiak, letrak eta zenbait karaktere berezi idazteko balio dute.
 Maiuskulak	Testua idazteko eremuan maiuskuletatik minuskuletara eta minuskuletatik maiuskuletara aldatzeko balio du

Tekla	Funtzioa
 Alt	Testua idazteko eremuan teklen goiko aldeko karaktereak erabiltzeko balio du
 Sinboloa	Testua idazteko eremuan sinboloak sartzeko balio du.
 Mezularitza	Hasierako pantailan, mezu berriaren pantaila irekitzeko balio du.
 Idazteko hizkuntza	Testua idazteko eremuan zuriunea sartzeko balio du.
 Zuriunea	Hasierako pantailan, Silencio profila aktibatzeko edo desaktibatzeko balio du (luze sakatuta).

Tekla	Funtzioa
 4 noranzkotan nabigatzea	Testua idazteko eremuan, kurtsorea gorantz, beherantz, eskuinerantz eta ezkererantz mugitzeko balio du.
 Ezabatzea	Permite borrar caracteres; En el modo de menús, permite volver al nivel anterior.
 Intro	Testua idazteko eremuan sinboloak sartzeko balio du.
 Berretsi	Menuen moduan, nabarmendutako menu-aukera hautatzeko edo sarrera bat berresteko balio du.

» Hasierako pantaila

Gailua modu horretan dagoenean, hasierako pantaila ikusiko duzu. Hasierako pantailatik gailuaren egoera ikus daiteke eta aplikazioetara sar daiteke.

Hasierako pantailan hainbat panel daude, eta gehiago gehitu daitezke. ► 25 orr.

Mugitu ezkerrera edo eskuinera, hasierako pantailaren panel batera iritsi arte. Halaber, pantailaren goiko aldeko puntu bat hauta dezakezu hasierako pantailari dagokion panela horra mugitzeko.












» Ikono adierazleak




Pantailan bistaritzen diren ikonoak aldatu egin daitezke herrialdearen eta zerbitzu-homitzailearen arabera.

Ikonoa	Definizioa
	Seinalearen intentsitatea
	GPRS sarea eskuragarri; Gailua konektatzen denean, kolore urdina agertzen da.

Ikonoa	Definizioa
	EDGE sarea eskuragarri; Gailua konektatzen denean, kolore urdina agertzen da.
	WLAN aktibatuta
	Bluetooth-a aktibatuta
	Telefonia blokeatuta
	Ahots-deia abian da
	Larrialdi-mezuaren funtzioa aktibatuta
	Galdutako deia
	Deiak desbideratzeko aukera aktibatuta
	Ekipoarekin sinkronizatzen
	ActiveSync abian.
	Memoria-txartela jarrita


Ikonoa	Definizioa
	Webean nabigatzea
	Webgune seguru batera konektatuta
	Testu- edo multimedia-mezu berria
	Mezu elektronikoa berria
	Mezu berria ahots-postontzian.
	Alarma aktibatuta
	Desplazamenduan (ohiko zerbitzu-eremutik kanpo)
	Normal profila aktibatuta
	Silencio profila aktibatuta
	Uneko ordua
	Bateriaren karga-maila

› Zuzeneko sarbideen panela

Hasierako pantailan edo aplikazio bat erabiltzen ari zarenean, hautatu  ikono adierazleen eremuan, zuzeneko sarbideen panela irekitzeko.

Hautatu Bluetooth eta WLAN funtzioak aktibatzeko edo desaktibatzeko ikonoak. Gailuaren bolumena ere aktiba edo desaktiba dezakezu, eta mezu eta alarma berririk duzun berrikerik dezakezu.

Ukipen-pantaila erabiltzea

 Gailuko ukipen-pantailaren bidez, erraz hauta ditzakezu elementuak, bai eta funtzioak egin ere. Ikas itzazu ukipen-pantaila erabiltzeko oinarriko ekintzak.

- Pantailan arrastorik ez egiteko, ez erabili tresna puntadunik.
- Ukipen-pantailak ez du ukitu behar beste gailu elektrikorik. Deskarga elektrostatiakoek ukipen-pantailaren funtzionamenduan eragin dezakete.
- Ukipen-pantailak ez du ura ukitu behar. Litekeena da ukipen-pantailak ongi ez funtzionatzea ingurune hezeetan edo bustitzen denean.



- Ukipen-pantaila ahalik eta ondoen erabiltzeko, kendu pantailaren geruza babeslea gailua erabili aurretik.
- Ukipen-pantailak geruza bat du giza gorputzak emititzen dituen karga elektriko txikiak detektatzen dituen. Errendimendu hobea izateko, hatz-mamiarekin sakatu ukipen-pantaila. Ukipen-pantailak ez du erreakzionatuko puntadun tresnekin (erakusle edo boligrafo batekin, adibidez) sakatzuz gero.

Ekintza hauen bidez kontrola dezakezu ukipen-pantaila:

- Sakatzea: hatzarekin behin sakatu, menu bat, aukera bat edo aplikazio bat hautatzeko edo abiarazteko.
- Luze sakatzea: elementu bat 2 segundo baino luzarago sakatu, bistaratutako aukeren zerrenda bat irekitzeko.
- Sakaldi bikoitza: sakatu arin hatzarekin bi aldiz argazkiak edo web-orriak ikusten ari zarela, horiek handitzeko edo txikitzeko.

- Mugimendua: sakatu eta arrastatu hatza, elementuak hautatzeko.
- Edukia arrastatu eta askatzea: luze sakatu elementu bat hatzarekin, eta, gero, arrastatu hatza elementua mugitzeko. Ukitzea: Ukitu pantaila azkar, aplikazio bat aktibatuzeko.
- Zoom: ezarri bi hatz pantailan eta bereiz itzazu, irudia handitzeko, edo elkartu itzazu, irudia txikitzeko.



- Gailuak desaktibatu egiten du ukipen-pantaila denbora-tarte jakin batean erabiltzen ez baduzu. Pantaila aktibatuzeko, edozein tekla sakatu.
- Atzeko argiztapeneko denbora ere doitu dezakezu. Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Pantaila eta argiztapena > Atzealdeko argiaren denbora**.
- Zenbait zerrendak aurkibidea dute eskuinean. Sakatu tekla bat letra horrekin hasten diren elementuetara joateko. Arrastatu hatza aurkibidean, azkar mugitzeko zerrendan.

Ukipen-pantaila eta teklak blokeatzea eta desblokeatzea

Gailuarekin egin nahi ez dituzun eragiketarik ez egiteko, ukipen-pantaila eta teklak blokea ditzakezu.

Blokeatzeko, sakatu (ⓘ). Desblokeatzeko, sakatu (ⓘ) edo sakatu menuaren tekla eta arrastatu leiho grisa hatzarekin, edozein noranzkotan.

Menuetara sartzea

Gailuaren menuetara sartzeko:

- 1 Hasierako pantailan, sakatu menuaren tekla menuen modura sartzeko.
- 2 Mugitu ezkerrera edo eskuinera, menuen moduko pantaila batera iritsi arte.

Halaber, pantailaren goiko aldeko puntu bat aukeratu dezakezu, elementuak zuzenean dagozkien menu nagusira mugitzeko.

- 3 Hautatu menu edo aplikazio bat.
- 4 Sakatu (↔) hasierako pantailara itzultzeko.



- Gailuak mugimendu-sentsorea du, orientazioa detektatzeko. Zenbait funtzio erabiltzen ari zarela gailua biratzen baduzu, interfazea automatikoki aldatzen da ikuspegi horizontalera. Interfazearen konfigurazioa aldatu eta gailua biratzean orientazioa ez aldatzeko moduan izan nahi baduzu, hautatu **Ezarpenak > Orokorra > Keinuak > Orientazioa > Aldatu orientazioa**.
- Gailua erabiltzen ari zarenean, aukera duzu pantaila baten argazkia ateratzeko, menuaren tekla eta (ⓘ) tekla aldi berean sakatuta. Irudia hemen gordeko da: **Nire fitxategiak > Irudiak**.

» Menuen moduan aplikazioak antolatzea

Menuen moduan aplikazioen ordena alda dezakezu, edo kategoriatan sailka ditzakezu, zure lehentasunen eta beharren arabera antolatzeko.

- 1 Hasierako pantailan, sakatu menuaren tekla menuen modura sartzeko.
- 2 Aukeratu **Editatu** (pantailaren goiko ezkerreko aldean dago).
- 3 Luze sakatu aplikazio baten ikonoa eta arrastatu nahi duzun tokiraino.

Menu nagusiko beste pantailara mugitu dezakezu aplikazio baten ikonoa. Halaber, beheko lerroan gehien erabilitako aplikazioak beste batzuentatik ordezkatu ditzakezu, haiek zuzenean hasierako pantailan erabiltzeko.

- 4 Hautatu **Amait** pantailaren goiko ezkerreko aldean.

» Menu nagusian pantaila gehiago eranstea

- 1 Hasierako pantailan, sakatu menuaren tekla menuen modura sartzeko.
- 2 Aukeratu **Editatu** (pantailaren goiko ezkerreko aldean dago).
- 3 Biratu gailua ezkerreko, horizontalean gelditu arte.
- 4 Hautatu **+** menu nagusian pantaila berri bat eransteko.



Gehienez 10 pantaila gehitu ditzakezu. Hautatu **-** menu nagusiko pantaila bat ezabatzeko.

- 5 Biratu gailua ezkerreko, horizontalean gelditu arte.
- 6 Hautatu **Amait** pantailaren goiko ezkerreko aldean.

Aplikazioak hasieratzea eta kudeatzea


› Hainbat aplikazio hasieratzea

Gailuak zenbait zeregin egiteko aukera ematen du, aldi berean zenbait aplikazio exekutatuta.

Hainbat aplikazio hasieratzeko, sakatu menuaren tekla menu nagusira itzultzeko eta hasieratu nahi duzun aplikazioa hautatzeko.

› Ataza-kudeatzailea erabiltzea

Ataza-kudeatzaileari esker, hainbat aplikazio kudeatu ditzakezu . Ataza-kudeatzailea hasieratzeko:

- 1 Luze sakatu menuaren tekla. Aktibatuta dauden aplikazioen ikonoak agertuko dira.
- 2 Kontrolatu aktibo dauden aplikazioak honela:
 - Aplikazioak trukatzeko, hautatu aktibo dauden aplikazioen zerrendako ikono bat.
 - Aplikazio bat ixteko, hautatu .
 - Aktibatuta dauden aplikazio guztiak ixteko, hautatu **Aplikazioak amaitu**.

Widget-ak erabiltzea

Widget-ak aplikazio txikiak dira eta funtzio eta informazio erabilgarri eskaintze dute hasierako pantailan.



- Widget batzuek web-zerbitzuetara konektatzen dira. Widget web bat erabiltzean, baliteke kargu gehigarriak kobratzea.
- Eskuragarri dauden widget-ak aldatu egin daitezke zerbitzu-hornitzailearen edo zu zauden eremuaren arabera.

› Widget-en tresna-barra irekitzea

Widget-en tresna barra ireki eta widget-etara sartzeko:

- 1 Hasierako pantailan, hautatu **Hasiera** pantailaren goiko ezkerreko aldean, widget-en tresna-barra irekitzeko.
- 2 Irakurri widget-aren erantzukizunik ezaren oharra, eta hautatu **Onartu** (beharrezkoa bada).
- 3 Joan ezkerredera edo eskuinera widget-en tresna-barran, erabili nahi duzun widget-a aukeratzeko.

- 4 Arrastatu widget-a hasierako pantailara.
- 5 Widget-a tresna-barrara berriro mugitzeko, luze sakatu marko hori bat agertu arte, eta, gero, arrastatu widget-a tresna-barrarantz.
- 6 Hautatu **Hecho** pantailaren goiko aldean, widget-en tresna-barra ixteko.



Hasierako pantailako panelak antolatu ditzakezu gogokoen dituzun widget-ekin. Mugitu ezkerrera edo eskuinera, panel batera iritsi arte, eta, gero, kokatu widget-ak pantailako edozein lekutan. Widget bat hasierako pantailara eramateko, luze sakatu widget-a marko horia agertu arte, eta kokatu ezazu pantailako edozein tokitan.

» Webeko Widget-ak kudeatzea

Widget-en profil bat hauta dezakezu web-zerbitzuetara konektatu eta widget-ak deskargatzeko.

Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Menua eta widgetak > ElMezularitza tua**.

Gailua pertsonalizatzea

Pertsonalizatu gailua zure lehenespenen arabera, ahalik eta gehien aprobetxatzeko.

» Hasierako pantailan panel berriak eranstea

Hasierako pantailari panel berriak gehitzeko aukera duzu, widget-ak zure lehenetasunen eta beharren arabera antolatzeko.

- 1 Hasierako pantailan, hautatu **Hasiera** pantailaren goiko ezkerreko aldean.
- 2 Biratu gailua ezkerrera, horizontalean gelditu arte.
- 3 Hautatu **+** hasierako pantailan panel berriak eransteko. Gehienez 10 panel izan ditzakezu.



Hautatu **-** panel bat hasierako pantailatik kentzeko.

- 4 Biratu gailua ezkerrera, horizontalean gelditu arte.
- 5 Hautatu **Amait** pantailaren goiko ezkerreko aldean.

› Uneko data eta ordua definitzea

- 1 Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Data eta ordua**.
- 2 Hautatu ordu-zonaren aukera, eta, ondoren, ordu-zona bat.
- 3 Sartu uneko data eta ordua, eta zehaztu dataren eta orduaren formatua.
- 4 Hautatu **Atzera**.

› Teklen tonuen bolumena doitzea

- 1 Hasierako pantailan, sakatu bolumen-tekla gora edo behera.
- 2 Sakatu bolumen-tekla edo arrastatu kontrol lerragarria teklen tonuaren bolumena doitzeko.

› Silencio profilera aldatzea

Hasierako pantailan, hautatu **Teklatua**, eta, gero, luze sakatu **#** zure gailuan silencio modua aktibatzeko edo desaktibatzeko. Halaber, zuzeneko sarbideen panela ireki, eta **Isila** hauta dezakezu.

› Soinuaren profila konfiguratzeko

Uneko soinu-profila pertsonaliza dezakezu edo beste profil batera alda dezakezu, gailuaren soinuak aldatzeko. Profil bat konfiguratzeko:

- 1 Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Soinuen profilak**.
- 2 Hautatu erabiltzen ari zaren profila.
- 3 Pertsonalizatu soinuaren aukerak sarrerako deietarako, sarrerako mezueterako eta gailuaren beste soinuetarako.
▶ 97 orr.



Erabilgarri dauden soinu-aukerak aldatu egiten dira hautatu duzun profilaren arabera.

- 4 Hautatu **Ezarri**.

Beste profil batera aldatzeko, hautatu profilaren ondoko egiaztapen-laukia, eta, ondoren, hautatu **Ezarri**.

› Hasierako pantailarako atzealdea hautatzeko

- 1 Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Pantaila eta argiztapena > Pantaila atzealdea**.
- 2 Hautatu irudi bat.
Irudien karpetako irudi bat aukeratzeko, hautatu karpeta.
- 3 Hautatu **Ezarri**.



Samsung ez da irudi lehenetsiak edo hondoko irudiak erabiltzen diren moduaren arduraduna.

› Pantailaren distira doitzea

- 1 Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Pantaila eta argiztapena**.
- 2 Arrastatu **Argitasuna** azpiko barra, distira-maila doitzeko.
- 3 Hautatu **Ezarri**.



Pantailaren distira-mailak eragiten du gailuak bateria kontsumitzeko duen abiadura.

› Fitxen hurrenkera aldatzea

Aplikazio bateko fitxen hurrenkera alda dezakezu.

- 1 Hasieratu fitxak dituen aplikazio bat pantailaren goiko aldean.
- 2 Luze sakatu fitxen eremua.
- 3 Hautatu elementu bat, eta mugitu kokaleku berri batera.
- 4 Amaitzean, hautatu pantailako edozein toki, fitxen eremutik kanpo.

› Gailua blokeatzea

Gailuaren blokeatzeko pasahitza aktiba dezakezu.

- 1 Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Segurtasuna**.
- 2 Hautatu **Telefono blokeoa**.
- 3 Idatzi pasahitz berria (4 eta 8 digitu artean), eta hautatu **Amaituta**.

4 Sartu berriro pasahitz berria eta sakatu **Amaituta**.



Pasahitza behar den menu batean lehen aldiz sartzean, pasahitz bat sortzeko eta berresteko eskatuko zaizu.

Gailuaren blokea aktibatuta dagoenean, pasahitza idatzi beharko duzu gailua pizten duzun bakoitzean.



- Pasahitza ahazten baduzu, joan Samsung-en zerbitzu-zentro batera gailuarekin, desblokeatu dezaten.
- Legez kanpoko softwareak erabiltzearen ondorioz pasahitzak edo informazio pribatua galduz gero edo beste kalte bat jasanez gero, Samsung ez da kalte horien arduradun egingo.

› SIM txartela blokeatzea

Zure gailua blokeatzeko aukera duzu, zure SIM txartelarekin batera emandako PIN zenbakia aktibatuta.

- 1 Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Segurtasuna**.
- 2 Hautatu **PIN blokeoa**.
- 3 Sartu zure SIM edo USIM txartelaren PINa, eta hautatu **Amaituta**.

PINaren bidez blokeatzeko funtzioa aktibatuta dagoela, PINa idatzi behar duzu gailua pizten duzun bakoitzean.



- PIN okerra gehiegitan idazten baduzu, SIM txartela blokeatu egingo da. PINa desblokeatzeko kodea (PUKa) sartu behar duzu, SIM txartela desblokeatzeko.
- PUK zuzena sartuta SIM txartela blokeatzen baduzu, eraman txartela zerbitzu-hornitzaileari desblokeatu dezan.

› Mugikor-bilatzailea aktibatzea

Gailuan SIM edo USIM txartel berri bat sartzen denean, mugikor-bilatzailearen funtzioak kontaktu-zenbakia bidaltzen die bi hartzaileri, gailua kokatu eta berreskuratu ahal izateko.

Funtzio hori erabiltzeko, Samsung-eko kontu bat behar duzu, gailua webgunearen bidez urrutitik kontrolatzeko.

- 1 Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Segurtasuna**.
- 2 Hautatu **Arakatzaille mugikorra**.
- 3 Sartu pasahitza, eta hautatu **Amaituta**.

- 4 Jarraitzeko, hautatu **Onartu**.
 - 5 Sartu zure helbide elektronikoa eta Samsung-eko kontuaren pasahitza, eta hautatu **Saioa hasi**.
- Samsung-eko kontu bat sortzeko, hautatu **Erreg. orain**
- 6 Hautatu **Hartzaileak** hartzaileen zerrenda irekitzeko.
 - 7 Idatzi telefono-zenbaki bat, herrialdeko kodea bame (+ sartuta).
 - 8 Hartzaileak zehaztu ondoren, hautatu **Onartu**.
 - 9 Sakatu hartzailea idazteko eremua.
 - 10 Idatzi bidaltzailearen izena.
 - 11 Hautatu **Gorde**.



Gailua galtzen baduzu, web bidez kontrola dezakezu. Joan <http://www.samsungdive.com> helbidera, funtzio horri buruzko informazio zehatua izateko.

Testua idaztea

Testua idazteko, teklatu birtualeko karaktereak hauta ditzakezu edo eskuz idatz dezakezu pantailan.


Testua sartzeko modua aldatzeko

Testua idazteko eremua ukitzean, teklatu birtuala duen sarrerako panela agertuko da lehenespenez.



Zenbakia	Funtzioa
1	Maiuskulak eta minuskulak aldatzeko.
2	Zenbakizko moduaren, ikur-moduaren eta ABC moduaren artean aldatzeko.

Zenbakia	Funtzioa
3	Zuriune bat txertatzeko, puntu eta zuriune bat jartzeko (bi aldiz sakatuta).
4	Sarrera ezabatzeko.
5	Beste lerro bat hasteko.
6	Testuak idazteko modua aldatzeko eta teklatuaren doikuntzetara sartzeko (luze sakatu).

Testua sartzeko modua aldatzeko, luze sakatu  eta hautatu **Teklatu mota >** testua sartzeko modu bat.


Aukera	Funtzioa
Teklatua	Karakterek teklatuan hautatzeko.
Qwerty teklatua	Karakterek Qwerty teklatuan hautatzeko.

Aukera	Funtzioa
Pantailan idatzi	Pantailaren edozein tokitan idazteko.
Idazketa-koadroa	Idazketa-koadroetan idazteko.



Testua idazteko metodoekin idaztea


- 1 Testua sartzeko metodoa aldatu.
- 2 Testua sartzeko modua aldatu.
- 3 Hautatu dagozkion tekla birtualak edo idatzi pantailan testua idazteko.



Testua idaztean, biratu gailua ezkererantz QWERTY teklatura pantaila zabalagoan bistaratzeko. Hautatu tekla birtualak, testua idazteko behar duzunaren arabera. Luze sakatu  eta hautatu **Testu iragarlea** aukeran dauden hitzak ikusteko.

Testua teklatuarekin idazteko, modu hauek erabil ditzakezu:

Modua	Funtzioa
ABC	Dagokion tekla birtuala hautatu dezakezu nahi duzun karakterea pantailan agertu arte.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. ABC moduan, hautatu T9 (puntuak kolore berdea hartzen du). 2. Sakatu hitz oso bat idazteko tekla birtualak. 3. Nahi duzun hitza pantailan ondo idatzita bistaratzen denean, sakatu  tarte sartzeko. Hitz zuzena agertzen ez bada, hautatu  eta aukerako hitz bat bistaratutako zerrendan. <p>Hitz bat T9 hiztegiaren sartzea</p> <p>Ez baduzu hitz bat aurkitzen aukerako hitzen zerrendan, hitza T9 hiztegiaren txerta dezakezu. Hautatu Hitza gehitu aukerako hitzen zerrendaren beheko aldean.</p>






Modua	Funtzioa
Zenbakia	<p>Hautatu dagokion tekla alfanumerikoa zenbaki berri bat sartzeko.</p> <p> Zenbakiak sartzeko, sakatu luze ABC edo T9 moduan tekla birtual bat.</p>
Sinboloa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hautatu ◀ edo ▶ nahi duzun sinbolo-multzora joateko. 2. Hautatu dagokion tekla alfanumerikoa ikur berri bat sartzeko.

Testua sartzea QWERTY teklatuaren bidez

Ireki gailua QWERTY teklatua erabiltzeko. Sakatu dagozkion tekla alfanumerikoak, hizkiak, zenbakiak eta sinboloak sartzeko.


Tekla hauek ere erabil ditzakezu:

Tekla	Funtzioa
	Maiuskulak eta minuskulak aldatzeko.

Tekla	Funtzioa
Alt	Teklen goiko aldean dauden karaktereak behin sartzeko.
sym	Sinboloen modura aldatzeko.
	Testuak idazteko hizkuntza aldatzeko eta teklatuaren doikuntzetara sartzeko (luze sakatu).
	Zuriune bat sartzeko.
	Mugitu kursora nahi duzun posizioraino.
	Sarrera ezabatzeko.
	Beste lerro bat hasteko.

Testua kopiazea eta itsastea

Testua sartzen duzun bitartean, kopiatzeko eta itsasteko funtzioa erabil dezakezu, testua beste aplikazio batzuetan erabiltzeko.

- 1 Luze sakatu testua sartzeko eremua,  agertu arte.
- 2 Hautatu **Aukeratu** aukeren zerrendan.
- 3 Arrastatu zure behatza testuan zehar. Nabarmendu nahi duzun hitz bi aldiz sakatu dezakezu.
- 4 Hautatu **Kopiatu** edo **Ebaki**, arbeleko testua kopiatzeko edo itsasteko.
- 5 Beste aplikazio batean, luze sakatu testua idazteko eremua.
- 6 Hautatu **Itsatsi** arbeleko testua testu-eremuan sartzeko.

Komunikazioa

Deiak

Atal honetan hauek ikasiko dituzu: deiaren funtzioak erabiltzen, deiak egiten eta jasotzen, hitz egiten ari zarela eskura dauden aukerak erabiltzen, deiekin erlazionatutako funtzioak pertsonalizatzen eta erabiltzen.

› Deiak egitea eta deiei erantzutea

Botoiak edo ukipen-pantaila erabil ditzakezu deiak egiteko, onartzeko, amaitzeko edo ez onartzeko.

Deitzea

- 1 Hasierako pantailan, hautatu **Teklatua** eta idatzi area-kodea eta telefono-zenbakia.
- 2 Sakatu (↵) deia egiteko.
- 3 Deia amaitzeko, sakatu (↵).



- Erabili helbide-liburua maiz markatzen dituzun zenbakiak gordetzeko. ▶ 67 orr.
- Egin diren azken zenbakiak berriz markatzeko deien erregistrora azkar sartzeko, hautatu sakatu (↵).

Dei bati erantzutea

- 1 Dei bat jasotzen duzunean, sakatu [↵].



Gailua jotzen ari denean, sakatu bolumenaren tekla bolumena doitzeko edo sakatu ezazu luze deiaren tonua isilarazteko.

- 2 Deia amaitzeko, sakatu (↵).

Dei bat ez onartzea

Dei bat jasotzen duzunean, sakatu [↵]. Deia egiten ari den pertsona okupatuta dagoela adierazten duen tonua entzungo du.



- Zenbaki-zerrenda bat konfiguratu dezakezu zenbaki horien deiak automatikoki ez onartzeko. ▶ 35 orr.
- Mezu bat bidal dezakezu mezuak onartzen ez dituzunean.

Nazioarteko zenbaki batera deitzea

- 1 Hasierako pantailan, hautatu **Teklatua** eta luze sakatu **0**, + karakterea sartzeko.
- 2 Idatzi markatu nahi duzun zenbaki osoa (herrialdearen kodea, eskualdeko kodea eta telefono-zenbakia), eta, gero, sakatu (**↵**) markatzeko.

› Entzungailuak erabiltzea

Gailuak dakartzan entzungailua konektatzean, deiak egin eta erantzun ahal izango dituzu.

- Azken zenbakia berriro markatzeko, luze sakatu entzungailuen botoia.
- Dei bat erantzuteko, sakatu entzungailuen botoia.
- Dei bat amaitzeko, luze sakatu entzungailuen botoia.



Gailuarekin batera emandako entzungailua gailu horrekin bakarrik erabil daiteke, eta baliteke bateragarria ez izatea beste telefonoekin edo mp3 erreproduzitzaileekin.

› Aukerak erabiltzea hitz egiten ari zarenean

Aukera hauek erabil ditzakezu deia egiten ari zarela:

- Ahotsaren bolumena doitzeko, sakatu bolumenaren tekla gorantz edo beherantz.
- Dei bat zain jartzeko, hautatu Egon. jar. **Zain** dagoen dei bat berreskuratzeko, hautatu **Berresk.**
- Bozgorailuaren funtzioa aktibatzeko, hautatu **Bozgorai.**



Zarata handia dagoen lekuetan, baliteke deiak ez entzutea bozgorailuaren funtzioarekin hitz egitean. Erabili telefonoaren modu arrunta audioak errendimendu hobea izan dezan.

- Solaskideak entzun ez dezan, mikrofonoa itzaltzeko, hautatu **Isilarazi.**
- Solaskideari entzun eta, entzungailuen bidez harekin hitz egiteko, hautatu **Entzung.**
- Beste dei bat egiteko, jarri lehen deia zain, eta, gero, markatu zenbaki berria.

- Dei berri bati erantzuteko, hautatu **Onartu** zain dagoen deiaren tonuak jotzean. Lehen deia zain geratuko da automatikoki. Zain dagoen deiaren zerbitzuan izena eman behar duzu, funtzio hori erabiltzeko.
- Dei batetik bestera igarotzeko, hautatu **Ordez.**
- Zain dagoen deia amaitzeko, hautatu **Ordez.** > **Deia am.**
- Dei anizkoitz bat egiteko (multikonferentzia), egin edo jaso bigarren deia, eta hautatu **Elkartu** bigarren solaskidearekin konektatzean. Errepikatu prozesu hori solaskide gehiago gehitzeko. Dei anizkoitzen zerbitzuan izena eman behar duzu, funtzio hori erabiltzeko.
- Uneko solaskidea zain dagoen solaskidearekin konektatzeko, hautatu **...** > **Transferitu**. Elkarrizketatik deskonektatuko zara.

› Galdutako deiak ikustea eta markatzea

Zuzeneko sarbideen panelean, dei galduak agertuko dira.

Dei galduak ikusteko, ireki zuzeneko sarbideen panela eta hautatu dei galduaren jakinarazpena. Deien erregistroaren zerrendan, hautatu dei galdu bat xehetasunak ikusteko eta zenbaki horri deitzeko.

› Funtzio osagarriak erabiltzea

Deiekin erlazioatutako beste funtzioak erabil ditzakezu; besteak beste: automatikoki ez onartzeko funtzioa, FDN modua (markaketa finkoko zenbakiak) eta deien desbideratze- eta murrizte-funtzioak.

Deiak automatikoki ez onartzeko funtzioa konfiguratzea

Deiak automatikoki ez onartzeko funtzioa erabil dezakezu, zenbaki jakinen deiak automatikoki ez onartzeko.. Deiak automatikoki ez onartzeko funtzioa aktibatze eta ez onartzeko zenbakien zerrenda konfiguratzeko:

- 1 Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Aplikazioak > Deitu > Dei guztiak > Automatikoki ukatu**.

- 2 Hautatu **Sortu**.
- 3 Hautatu **Honen bera** ataleko aukera bat (beharrezkoa bada).
- 4 Hautatu zenbakiak sartzeko eremua, sartu ez onartzea nahi duzun zenbakia, eta hautatu **Gorde**.
- 5 Zenbaki gehiago gehitzeko, errepikatu 2 eta 4 pausoak.
- 6 Sakatu zenbakien ondoko kontrol-laukitxoak.

Gezurrezko deiak egitea

Dei bat jaso duzun itxurak egin ditzakezu bilera batetik ihes egiteko edo nahi ez duzun elkarrizketarik ez izateko.

Gezurrezko deiak egiteko funtzio-tekla aktibatzeke, menuen moduan hautatu **Ezarpenak > Aplikazioak > Deitu > Dei faltsua > Dei faltsuaren laster tekla > Gorde**.

Gezurrezko dei bat egiteko, luze sakatu bolumenaren tekla modu inaktiboan. Denbora jakin bat igarotakoan, gezurrezko dei bat egingo da.



Gezurrezko deiak jaso arteko denbora alda dezakezu. Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Aplikazioak > Deitu > Dei faltsua > Dei zenbatzaile faltsua**.

Gezurrezko deiek erreagoen itxura izan dezaten, aurrez grabatutako ahots bat erreproduzitu dezakezu. Ahots bat grabatzeko:

- 1 Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Aplikazioak > Deitu > Dei faltsua**.
 - 2 Hautatu **Erabili ahots dei faltsua > Ahotsa grabatu**.
 - 3 Hautatu ● grabatzen hasteko.
 - 4 Mikrofonotik hurbil hitz egin.
- Grabaketan, hautatu || gelditzeko eta ● berriro ekiteko.
- 5 Amaitutakoan, aukeratu ■ edo **Gorde**.

Gezurrezko deiek erreagoen itxura izan dezaten, dei-egilearen linearen identifikazioaren irudi bat eta izena edo deitzen duen pertsonaren zenbakia bistaratu ditzakezu.

- 1 Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Aplikazioak > Deitu > Dei faltsua**.
- 2 Hautatu **Izena** edo **Zenbakia**.
- 3 Sartu izen bat edo zenbaki bat.
- 4 Hautatu **Deitzaile faltsuaren irudia**.

- 5 Hautatu irudiaren eremua > aukera bat.
- 6 Dei bat eransteko, hautatu karpetako irudi bat edo atera beste argazki bat.
- 7 Hautatu **Atzera > Gorde**.

FDN modua erabiltzea (markaketa finkoko zenbakia)

FDN moduan, irteerako deiak automatikoki mugatzen ditu gailuak. SIM txartelean gordetako zenbakietara bakarrik deitu daiteke. FDN modua erabiltzeko, lehenik eta behin FDN zerrenda bat zehaztu behar da helbide-liburuan. FDN modua aktibatzeko:

- 1 Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Markaketa finko modua**.
- 2 Sartu SIM txartelarekin batera emandako PIN 2 kodea, eta hautatu **Amaituta**.

Deiak desbideratzea konfiguratu

Deiak desbideratzeko sare-funtzioari esker, sartzen diren deiak zehaztutako beste zenbaki batera bidal ditzakezu. Deiak jaso ezin dituzun egoeratarako era independentean konfiguratu dezakezu funtzio hori, esatera, une horretan telefonoa erabiltzen ari bazara edo zerbitzu-eremutik kanpo bazaude.

- 1 Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Aplikazioak > Deitu > Ahots deia > Dei desbideratzea**.
- 2 Hautatu baldintza bat.
- 3 Hautatu **Hona desbideratu > Kontaktuak** kontaktu berri bat gehitzeko, edo hautatu **Beste zenbaki batera** deiak zer zenbakitara desbideratuko diren zehazteko.
- 4 Hautatu **Egoera** egiaztatu.
Doikuntzak sarera bidaliko dira.

Deien murrizketa konfiguratzea

Deien murrizketaren bidez, dei-mota jakin batzuk murriztu daitezke eta beste pertsonen zure gailuarekin deiak egitea galarazi.

- 1 Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Aplikazioak > Deitu > Ahots deia > Dei murrizketa**.
- 2 Hautatu murriztu nahi den dei-mota.
- 3 Hautatu **Aktibatu**.
- 4 Sartu deiak blokeatzeko pasahitza, eta ondoren sakatu **Amaituta**.
Doikuntzak sarera bidaliko dira.

Zain dauden deiak konfiguratzeko

Zain dauden deien funtzioaren bidez, deitzen ari zarela beste dei bat sartu dela ohartaraziko dizu gailuak.

1. Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Aplikazioak > Deitu > Ahots deia > Deia zain**.
2. Hautatu **Aktibatu**.
Doikuntzak sarera bidaliko dira.

Erregistroak

Ikasi egindako, jasotako edo galdutako deien eta bidalitako eta jasotako mezuen erregistroak ikusten eta kudeatzen.

› Deien eta mezuen erregistroak ikustea

Deien eta mezuen erregistroak motaren arabera iragaz daitezke.

1. Menuen moduan, hautatu **Erregistroak**.
2. Joan ezkerreko edo eskuineko pantailaren goiko aldeko erregistro-mota hautatzeko.



Deien eta mezuen erregistrotik, dei bat egin edo mezu bat bidal diezaiokezu zuzenean kontaktu bati, kontaktua ezkerreko edo eskuineko azkar mugituz.

3. Hautatu erregistro bat xehetasunak ikusteko.



Xehetasunen ikuspegian, zenbaki bat markatu dezakezu, zenbaki horri mezua bidali eta zenbakia kontaktuen helbide-liburura edo ez onartuen zerrendara sar dezakezu.

› Erregistro-kudeatzailea ikustea

Erregistro-kudeatzailean, bidalitako edo jasotako mezu-kopurua eta deien kostua eta iraupena egiaztatu ditzakezu.

1. Menuen moduan, hautatu **Erregistroak > [Menu] > Erregistro kudeatzailea**.
2. Aukeratu nahi duzun aukera.

Aukera	Funtzioa
Deiaren iraupena	Deien denborari buruzko datuak, azken deiaren iraupena eta dei guztien iraupena ikusteko.
Mezuen kontagailua	Bidalitako edo jasotako mezu-kopurua ikusteko.
Mezu elektronikoen kontagailua	Bidalitako edo jasotako mezu elektronikoen kopurua ikusteko.
Deien kostua	Deien kostu-erregistroak, azken deiaren kostua eta dei guztien kostua ikusteko. Dibisa eta unitate bakoitzaren prezioa ere konfiguratu dezakezu, edo deiak mugatzeko kostuaren muga ere konfiguratu dezakezu, zerbitzu-planaren arabera. Litekeena da kontuen kontagailua eskuragarri ez egotea, SIM txartel-motaren arabera.

Erregistroak berriro ezar ditzakezu erregistro-kudeatzailean. Pantaila bakoitzean, hautatu **Berrezarri**.

Mezuak

Testu-mezuak (SMS), multimedia-mezuak (MMS) edo mezu elektronikoak sortzeko eta bidaltzeko edo bidalitako eta jasotako mezuak ikusteko edo kudeatzeko.



Litekeena da tokiko zerbitzu-eremutik kanpo zaudenean mezuak bidali edo jasotzeagatik kargu osagarriak izatea. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

› Testu-mezua bidaltzea

- 1 Menuen moduan, hautatu **Mezuak > Sortu**.
- 2 Hautatu **Kontaktuak**.

Zenbaki bat eskuz sar dezakezu, edo deien erregistrotik edo dei-talde batetik zenbaki bat hauta dezakezu, beste aukeraren bat hautatuz gero.

- 3 Hautatu kontaktuen ondoko egiaztapen-laukiak, eta hautatu **Gehitu**.

4 Hautatu testua sartzeko eremua, eta idatzi mezua.

5 Hautatu **Bidali** mezua bidaltzeko.



- Mezua berehala ez bidaltzea erabakitzen baduzu, zirriborroen karpetan gorde dezakezu, etorkizunean erabiltzeko.
- Mezu bat bidaltzen ari zarenean erroreren bat sortzen bada, mezua irteerako postontzian gordeko da, geroago berriro bidaltzen saia zaitezten.
- Behar bezala bidalitako mezuek bidalitakoen postontzian gordetzen dira.

» Multimedia-mezuen profil bat zehaztea

Multimedia-mezuak bidali eta jasotzeko, konexio-profil bat aktibatu behar duzu, MMSen zerbitzarira konektatu ahal izateko. Zure zerbitzu-hornitzaileak aurrez zehaztutako profilez gain, zure konexio-profila gehitu dezakezu.

- 1 Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Konektabitatea > Sarea > Konexioak > Bai**.
- 2 Hautatu **Sortu**.

3 Pertsonalizatu konexio-profilaren parametroak.

Aukera	Funtzioa
Izena ezarri	Profilarentzat izen bat sartzeko.
Sarbidearen izena	Sarbide-puntuaren izena sartzeko.
Baimen mota	Autentifikazio-mota bat hautatzeko
ErabiltzaileIDa	Erabiltzaile-izena sartzeko.
Pasahitza	Pasahitza sartzeko.
Protokoloa	Sare-protokolo bat hautatzeko.
Hasiera URLa	MMS zerbitzariaren helbide bat sartzeko.
Proxy helbidea	Proxy zerbitzariaren helbidea idazteko.

Aukera	Funtzioa
Atzeratze denbora(seg)	Gailuak sareko erantzunak jaso arte zenbat denbora itxarongo duen zehazteko.
Ezarpen aurreratuetak	IP eta DNS helbideak eta zirkulazio-mota pertsonalizatzeko.

4 Amaitzean, hautatu **Gorde**.

5 Menuen moduan, hautatu **Mezuak** >  > **Ezarpenak** > **Multimedia mezuak** > **Multimedia mezu profila**.

6 Hautatu konexio-profil bat > **Ezarri**.

› **Multimedia-mezuak bidaltzea**

1 Menuen moduan, hautatu **Mezuak** > **Sortu**.

2 Hautatu **Kontaktuak**.

Zenbaki bat edo helbide elektronikoko bat eskuz sar dezakezu edo beste aukera bat hauta dezakezu, dei-erregistroko edo dei-talde bateko zenbaki bat hautatzeko.

3 Hautatu kontaktuen ondoko egiaztapen-laukiak, eta hautatu **Gehitu**.

Helbide elektronikoko bat sartzen baduzu, multimedia-mezu bat bidali nahi duzun galdetuko dizu gailuak. Sakatu **Onartu** berresteko.

4 Hautatu testua sartzeko eremua, eta idatzi mezua.

5 Hautatu , eta erantsi fitxategi bat.


Fitxategien zerrendatik fitxategi bat hautatu edo argazki bat atera dezakezu, bideo bat edo soinu-fitxategi bat.

6 Hautatu **Bidali** mezua bidaltzeko.


› **Testu-mezua edo multimedia-mezua bidaltzea**

Jasotako, bidalitako eta gordetako mezuak automatikoki ordenatuko dira mezu-karpeta hauetan.






- **Sar. ontz.:** jasotako mezuak
- **Bid. ontz.:** bidalitako mezuak
- **Irt. ontz.:** bidaltzen ari diren mezuak edo bidaltzeko zain daudenak
- **Zirriborr.:** etorkizunean erabiltzeko gorde dituzun mezuak





- 1 Menuen moduan, hautatu **Mezuak**, eta hautatu kontaktu bat. Lehenespenez, mezuak kontaktuen arabera multzokatuko dira, mezu-elkarrizketa baten moduan. Ikusteko modua aldatzeko, hautatu  > **Karpet. ikuspeg.**
- 2 Hautatu testu-mezu bat edo multimedia-mezu bat.



Bidalitako edo jasotako testu-mezu bat bistaratzen ari zarela, hautatu  > **Segurtasun kopia...** mezuaren segurtasun-kopia egiteko txertatutako memoria-txartelean.

Mezuen zerrendan, aukera hauek erabili:

- Mezuak zuhaitz-ikuspegian ikusteko, hautatu  > **Elkarrizketaren ikuspegia.**
- Mezuak ezabatzeko, hautatu  > **Ezabatu**
- Mezu bat bilatzeko, hautatu  > **Bilatu.**
- Mezua sortutako karpeta batera mugitzeko, hautatu  > **Nire karpetara mugitu** mezu-zerrendan.
- Mezu-txantiloia ikusteko edo sortutako karpetetara sartzeko, hautatu  > **Nire karpetak.**

- Mezu bat kanal guztietatik edo nire kanaletatik jasotzeko, hautatu  > **Difusio mezuak.**
- Nahi ez dituzun mezuak ikusteko, hautatu  > **Spam postontzia.**
- Mezuak nahi duzun moduan ordenatzeko, hautatu  > **Honen arabera zerrendatu.**
- Mezuen doikuntzak doitzeko, sakatu  > **Ezarpenak.**

> Ahots-postako mezuak entzutea

Dei galduak ahots-postako zerbitzarira desbideratzeko moduan konfiguratu baduzu gailua, deitzen dutenek ahots-mezuak uzteko aukera izango dute deia hartzen ez duzunean. Ahots-postako sarrerako postontzira sartu eta mezuak entzuteko:

- 1 Hasierako pantailan, hautatu **Teklatua**, eta luze sakatu **1** tekla.
- 2 Jarraitu ahots-postaren zerbitzariaren argibideei.



Ahots-postaren zerbitzariaren zenbakia gorde behar duzu, hara sartzeko. Zerbitzu-hornitzaileak emango dizu zenbaki hori.

› Mezu-txantiloak erabiltzea


Ikasi testu-txantiloak eta multimedia-txantiloak sortzen eta erabiltzen mezu berriak azkar eta erraz sortzeko.

Testu-txantiloia bat sortzea

- 1 Menuen moduan, hautatu **Mezuak**.
- 2 Hautatu  > **Nire karpetak > Txantiloak > Sortu**.
- 3 Idatzi testua, eta sakatu **Guardar**.

Testu-mezu bat, multimedia-testu bat edo mezu elektronikoa bat sortzean, testu-txantiloia bat sar dezakezu txantiloia sartzeko aukeraren bidez.


Multimedia-txantiloia bat sortzea

- 1 Menuen moduan, hautatu **Mezuak**.
- 2 Hautatu  > **Nire karpetak > MMS txartelak > Sortu**.
- 3 Sortu multimedia-mezu bat, jarri gaia eta erantsi nahi dituzun fitxategiak, eta erabili txantiloia gisa. ▶ 41 orr.
- 4 Hautatu **Gorde**.

Orain, multimedia-txantiloia bat erabil dezakezu multimedia-mezu berri bat sortzeko. MMS txartelaren zerrendan, luze sakatu txantiloia, eta hautatu Bidali. Multimedia-mezu berri gisa irekiko da txantiloia.

› Mezuak administratzeko karpeta bat sortzea

Ikasi karpetak sortzen, mezuak zure hobespen eta beharren arabera kudeatzeko.

- 1 Menuen moduan, hautatu **Mezuak**.
- 2 Hautatu  > **Nire karpetak > Sortu**.
- 3 Idatzi beste karpeta-izen bat, eta hautatu **Amaituta**.


Orain, aukera izango duzu mezu garrantzitsuak sarrerako postontzitik edo bidalitakoen karpetatik karpeta pertsonalizatu batera mugitzeko, errazago kudeatu ditzazun eta nahi gabe ez ezabatuzko.

» Larrialdi-mezuak bidaltzea

Larrialdi-kasuetan, larrialdi-mezu bat bidali diezaiekezu hartzaile jakin batzuei, laguntza eskatzeko.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- 1 Menuen moduan, hautatu **Mezuak**.
- 2 Hautatu  > **Ezarpenak** > **Larrialdi mezuak** > **Bidalketa aukerak**.
- 3 Hautatu **Larrialdi mezuak bidaltzen** larrialdi-mezuak bidaltzeko funtzioa aktibatzeko.
- 4 Hautatu **Hartzaileak** hartzaileen zerrenda irekitzeko.
- 5 Hautatu testua sartzeko eremua, idatzi hartzailearen zenbakia eta hautatu **Onartu**. Zoaz 9. urratsera.

Kontaktuen zerrendan gordetako zenbaki bat hautatzeko, hautatu **Berriki**, **Kontaktuak** edo **Taldeak**, eta, gero, egin hurrengo urratsa.

- 6 Hautatu kontaktuak, eta, gero, hautatu **Gehitu**.
- 7 Hautatu telefono-zenbaki bat (beharrezkoa bada).
- 8 Hartzaileak zehaztu ondoren, hautatu **Onartu**.
- 9 Sakatu **Errepikatu**, eta hautatu zenbat aldiz errepikatu nahi duzun larrialdi-mezua.
- 10 Hautatu **Ezarri** > **Ezarri** > **Bai**.

Larrialdi-mezu bat bidaltzeko, ukipen-pantailak eta teklek blokeatuta egon behar dute. Sakatu bolumen-tekla lau aldiz.



Larrialdi-mezua bidali ondoren, telefonoaren funtzio guztiak eten egingo dira, (ⓘ) luze sakatu arte.

Posta elektronikoa

Ikas ezazu mezu elektronikoak sortzen eta bidaltzen eta bidalitako eta jasotako mezuak bistaritzen eta kudeatzen.

» Posta elektronikoko kontu bat eta profil bat konfiguratzeko

Zure zerbitzu-hornitzaileak aurrez homitutumako posta elektronikoko kontuaz gain, posta elektronikoko zure kontu pertsonalak ere gehitu ditzakezu. Zure konexio-profila ere gehitu dezakezu, posta elektronikoko zerbitzuak erabiltzeko.

Posta elektronikoko kontu bat konfiguratzeko

- 1 Menuen moduan, hautatu **Posta...mezuak > Besteak**.
Posta elektronikoko zerbitzu jakin baterako kontu bat konfiguratzeko, hautatu zerbitzuaren izena.

- 2 Jarraitu pantaila hauei kontuaren konfigurazioa pertsonalizatzeko:


Aukera	Funtzioa
Kontuaren izena	Kontuarentzako izena idazteko. Posta elektronikoko kontu berri bat konfiguratzeko soilik dago erabilgarri aukera hau.
Posta elektronikoaaren helbidea	Zure helbide elektronikoa sartzeko.
Erabiltzaile izena	Kontuaren erabiltzailearen izena sartzeko.
Pasahitza	Kontuaren pasahitza idazteko.
SMTP zerbitzaria	SMTP zerbitzariaren helbidea sartzeko (irteerako zerbitzaria).
SMTP ataka	SMTP zerbitzariaren ataka-zenbakia idazteko.

Aukera	Funtzioa
Konexio segurua	SMTP zerbitzarirako segurtasun-protokoloa hautatzeko.
Sarrerako zerbitzari mota	Sarrerako zerbitzari-mota hautatzeko (POP3 edo IMAP4).
POP3 zerbitzaria o IMAP4 zerbitzaria	Sarrerako zerbitzariaren helbidea sartzeko.
POP3 ataka edo IMAP4 ataka	Sarrerako zerbitzariaren ataka-zenbakia idazteko.
Konexio segurua	Sarrerako zerbitzarirako segurtasun-protokoloa hautatzeko.



Posta elektronikoko profil bat hautatzea

- 1 Menuen moduan, hautatu **Posta...mezuak** >  > **Ezarpenak** > **Posta elektronikoko profilak**.
- 2 Hautatu profil bat, eta, gero, **Ezarri**.

› Mezu elektronikoak bidaltzea

- 1 Menuen moduan, hautatu **Posta...mezuak** > **kontu bat** > **Sortu**. **Kontu zerrenda** hauta dezakezu, beste kontu batzuk ikusteko.
- 2 Hautatu **Kontaktuak**.
Zenbaki bat edo helbide elektronikoa bat eskuz sar dezakezu edo beste aukera bat hauta dezakezu, dei-erregistroko edo dei-talde bateko zenbaki bat hautatzeko.
- 3 Hautatu CC/CCO eremua hartzaile gehiago gehitzeko.
- 4 Hautatu gaia sartzeko eremua, eta idatzi gaia.
- 5 Hautatu testua sartzeko eremua, eta idatzi mezua.
- 6 Hautatu  > **Erantsi elementuak**, eta erantsi fitxategi bat.
Fitxategien zerrendatik fitxategi bat hautatu edo argazki bat atera dezakezu, bideo bat edo soinu-fitxategi bat.
- 7 Hautatu **Bidali** mezua bidaltzeko.

» Mezu elektroniko bat ikustea

- 1 Menuen moduan, hautatu **Posta...mezuak** > kontu bat.
- 2 Joan sarrerako ontzira.
- 3 Hautatu  > **Deskargatu**.
- 4 Hautatu mezu elektroniko bat edo goiburuko bat.
- 5 Goiburuko bat hautatu baduzu, hautatu  > **Berreskuratu** mezua ikusteko.

» Posta elektronikoa Exchange zerbitzariarekin sinkronizatzea

Sinkronizazio-doikuntzak zehaztu ondoren, aukera izango duzu posta elektronikoa Exchange zerbitzariarekin sinkronizatzeko. Exchange zerbitzaria konfiguratzeko:

- 1 Menuen moduan, hautatu **Posta...mezuak** >  > **Ezarpenak** > **Posta elektroniko kontuak** > **Berria** > **Exchange ActiveSync**.

- 2 Jarraitu pantaila hauei Exchange zerbitzariaren doikuntzak pertsonalizatzeko.

Aukera	Funtzioa
Posta elektronikoaren helbidea	Exchange zerbitzarirako helbide elektronikoa sartzeko.
Erabiltzaile izena	Exchange zerbitzariko erabiltzailearen izena sartzeko.
Pasahitza	Exchange zerbitzariaren pasahitza sartzeko.
Domeinua	Helbide elektronikoaren domeinua sartzeko.
Zerbitzariaren URLa	Exchange zerbitzariaren URL helbidea sartzeko.
SSL erabili	SSL protokoloa erabiltzeko (Socket segurua), segurtasuna handitzeko.

- 3 Zerbitzariaren doikuntzak pertsonalizatu ondoren, hautatu sinkronizatzeko datu-moten ondoko puntua.
Mezu elektronikoa eta egutegiko gertaerak sinkronizatzeko sinkronizazio-tartea konfiguratu dezakezu.

- 4 Hautatu **Onartu**, berresteko.

Posta elektronikoa sinkronizatzeko:

- 1 Menuen moduan, hautatu **Posta...mezuak > Exchange** zerbitzariaren kontua.
- 2 Hautatu  **> Deskargatu**.

IM

Ikasi lagun eta senideekin hitz egiten berehalako mezularitza-zerbitzu guztietatik (esaterako, Palringo eta Yahoo Messenger).

- 1 Menuen moduan, hautatu **IM**.
- 2 Hautatu mezularitza-zerbitzu bat.
- 3 Idatzi zure erabiltzaile-izena eta pasahitza, saioa hasteko.

- 4 Hitz egin lagun eta senideekin istantean.



Palringo mezularitza-zerbitzua zerbitzu-hornitzailearen eta zure eskualdearen arabera kudeatuko da.

Social Hub

Ikas ezazu Social Hub™-era sartzen. Komunikazio integratuko aplikazio horren bidez, posta elektronikoko informazioa, mezuak, berehalako mezuak, kontaktuak eta egutegia bateratuta izango dituzu. Joan <http://socialhub.samsungmobile.com> helbidera, informazio gehiago eskuratzeko.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- 1 Menuen moduan, hautatu **Social Hub**.
- 2 Kontsultatu eta erabili Social Hub-etik bidalitako edukiak.

Denbora-pasak

Kamera

Ikas ezazu argazkiak eta bideoak egiten eta ikusten. Bereizmen hau duten argazkiak eta bideoak egin daitezke: argazkien kasuan, 2048 x 1536 pixel artekoak (3,2 megapixel) eta, bideoen kasuan, 320 x 240 pixel artekoak. Argazkiak jpg formatuan gordetzen dira, eta bideoak mp4 formatuan.

› Argazkiak ateratzea

- 1 Hasierako pantailan, sakatu kameraren tekla kamera pizteko.
- 2 Biratu gailua ezkerrera, horizontalean gelditu arte.



- Kameraren interfazea agertzen da gailua horizontalean jartzean.
 - Kamera automatikoki itzaltzen da, denbora jakin bat igarota erabiltzen ez bada.
 - Memoriaren gaitasuna ezberdina izango da hartu nahi den irudiaren edo kondizioen arabera.
- 3 Fokatu atera nahi duzuna kamerarekin, eta egin beharrezko doikuntzak.



Zenbakia	Funtzioa
1	Egiaztatu kameraren egoera eta doikuntzak. <ul style="list-style-type: none"> : bereizmena : Esposizioaren neurketa : Biltegiaren kokapen lehenetsia : Har daitekeen argazki-kopurua (eskura dagoen memoriaren arabera)
2	Bideokamera-modura igarotzeko.
3	Argazkia ateratzeko modua aldatzeko.
4	Eszenaren modua aldatzeko.
5	Kamerako doikuntzak aldatzeko.
6	Bisorean ikonoak ezkutatzeko edo bistaratzeko.
7	Argiztapen-kondizioen arabera, koloreen balantzea doitzeko.

Zenbakia	Funtzioa
8	Argazkia atera aurretik denbora-tarte jakin bat igarotzea konfiguratzeko.
9	Distira doitzeko. Hautatu + handitzeko eta – txikitzeko.
10	Hartutako azken argazkia edo bideoa ikusteko.




4 Erabili bolumenaren tekla irudia hurbiltzeko edo urrutiratzeko.

5 Sakatu kameraren tekla argazkia ateratzeko.

Argazkia automatikoki gordetzen da.

Argazkia atera ondoren, hautatu ikusteko.



- Argazki gehiago ikusteko, joan ezkerrera edo eskuinera, edo okertu gailua ezkerrera edo eskuinera.
- Irudia handitzeko, jarri bi hatz pantailan eta bereiz itzazu (irudia txikitzeko, elkartu itzazu). Zoomaren modutik ateratzeko, hautatu **Benetako tamaina**.

- Argazkiak eta bideoak dituen aurkezpen bat hasieratzeko, hautatu  Sakatu pantailan aurkezpena eteteko.
- Argazki baten xehetasunak ikusteko, hautatu 
- Argazki bat ezabatzeko, hautatu **Ezabatu > Bai**.
- Argazkiarekin funtzio osagarriak erabiltzeko, hautatu  eta, ondoren, aukera hauetako bat:
 - **Honen bidez bidali:** multimedia-mezu batean, posta elektronikoko bidez edo haririk gabeko Bluetooth funtzioaren bidez argazki bat bidaltzeko.
 - **Kargatu:** argazki bat webgune batean edo komunitate-blog batean argitaratzeko.
 - **Honela zehaztu:** argazki bat pantailaren atzealdean jartzeko edo kontaktu baten identifikazio-irudi gisa jartzeko.
 - **Editatu:** Argazki irudi-editorearen bidez editatzeko.
 - **Honen bidez inprimatu:** USB konexioaren bidez edo haririk gabeko Bluetooth funtzioaren bidez argazkia inprimatzeko.

› Argazkiak ateratzea aurrez definitutako hainbat aukerarekin


Kamerak aurrez definitutako aukerak ditu. Argazkia zer kondiziotan eta zeri atera behar diozun kontuan hartuta, hautatu modu zuzena.

Esaterako, gauez argazkiak ateratzean, gaueko modua hautatu, esposizio luzea erabiltzen baitu.

- 1 Hasierako pantailan, sakatu kameraren tekla kamera pizteko.
- 2 Biratu gailua ezerrerera, horizontalean gelditu arte.
- 3 Hautatu  > egoera bat > .
- 4 Egin beharrezko doikuntzak.
- 5 Sakatu kameraren tekla argazkia ateratzeko.

› Irribarre bakoitzeko argazkiak ateratzea


Kamerak pertsonen aurpegiak ezagutu ditzake, eta aurpegi irribarretsuen argazkiak ateratzen lagundu.

- 1 Hasierako pantailan, sakatu kameraren tekla kamera pizteko.
- 2 Biratu gailua ezkerrera, horizontalean gelditu arte.
- 3 Hautatu  > **Irribarre kliskatzea.**
- 4 Egin beharrezko doikuntzak.
- 5 Sakatu kamera-tekla.

Fokatu nahi duzuna kameraren lentearekin. Gailuak pertsonak ezagutzen ditu irudian, eta irribarreak detektatzen ditu. Pertsonak irribarre egiten duenean, gailuak argazki bat ateratzen du automatikoki.

› Argazki-serie bat ateratzea



Mugitzen ari diren gaien argazki-seriea erraz har dezakezu. Aukera hori erabilgarria da haurrak jolasten ari direla edo kirol-ekitaldi batean argazkiak ateratzeko.

- 1 Hasierako pantailan, sakatu kameraren tekla kamera pizteko.
- 2 Biratu gailua ezkerrera, horizontalean gelditu arte.
- 3 Hautatu  > **Jarraian.**
- 4 Egin beharrezko doikuntzak.
- 5 Luze sakatu kameraren tekla. Kamerak argazkiak ateratzen jarraituko du, kameraren tekla askatzen duzun arte.

› Argazki panoramiko bat ateratzea

Argazki panoramiko zabalak har ditzakezu argazki panoramikoen modua erabilita. Paisaiei argazkiak ateratzeko modu egokia da.


- 1 Hasierako pantailan, sakatu kameraren tekla kamera pizteko.

- 2 Biratu gailua ezkerrera, horizontalean gelditu arte.
- 3 Hautatu  > **Panorama.**
- 4 Hautatu helbide bat.
- 5 Egin beharrezko doikuntzak.
- 6 Lehen argazkia ateratzeko, sakatu kameraren tekla.
- 7 Mugitu gailua poliki hautatu duzun norabidean, eta lerrokatu marko berdea bisorearekin. Marko berdea eta bisorea lerrokatzean, hurrengo argazkia automatikoki hartuko du kamerak.
- 8 Errepikatu 7. pausoa argazki panoramikoaren osatzeko.
- 9 Hautatu  argazki panoramikoaren gordetzeko.


➤ **Argazki mosaiko bat ateratzea**

Argazki asko hartu eta automatikoki konbina ditzakezu mosaiko bat eratzeko.

- 1 Hasierako pantailan, sakatu kameraren tekla kamera pizteko.

- 2 Biratu telefonoa ezkerrera ikuspegi horizontala eskuratzeko.
- 3 Hautatu  > **Mosaikoa.**
- 4 Hautatu irudi-diseinu bat, eta sakatu kameraren tekla.
- 5 Egin beharrezko doikuntzak.
- 6 Sakatu kameraren tekla segmentu bakoitzeko argazkiak ateratzeko.

➤ **Marko apaingarria duten argazkiak ateratzea**

- 1 Hasierako pantailan, sakatu kameraren tekla kamera pizteko.
- 2 Biratu telefonoa ezkerrera ikuspegi horizontala eskuratzeko.
- 3 Hautatu  > **Markoa.**
- 4 Hautatu marko bat, eta sakatu kameraren tekla.
- 5 Egin beharrezko doikuntzak.
- 6 Sakatu kameraren tekla argazkia ateratzeko eta ezarri marko apaingarria automatikoki.


» Kameraren doikuntzak personalizatzea

Argazki bat atera aurretik, hautatu  >  aukera hauetara sartzeko:


Aukera	Funtzioa
Bereizmena	Bereizmena aldatzeko.
Efektuak	Argazkiari efektu berezia aplikatzeko, sepia kolorea edo zuri-beltzeko argazkia.
Irekidura neurtzekoa	Esposizioaren neurgailu-mota aukeratzeko balio du.
Irudi kalitatea	Argazkien kalitate-maila ezartzeko.

Argazki bat atera aurretik, hautatu  >  doikuntza hauetara sartzeko:


Aukera	Funtzioa
Gida marrak	Aurrebistaren pantailan argibideak bistaratzeko.
Berrikusi	Kamerak hartutako irudia bistaratzeko moduan konfiguratzeko.

Doikuntza	Funtzioa
GPS konexioa	<p>Kamerak argazkien kokapenari buruzko informazioa gordetzeko moduan konfiguratzeko aukera ematen du.</p> <p> GPS seinalea hobetzeko, ez atera argazkirik seinalea oztopatu dezaketen tokietan edo egoeretan, besteak beste, eraikinen artean, eremu baxuetan edo eguraldi txarra egiten duenean. GPS konexioaren doikuntzak ere personalizatu ditzakezu, GPSa hobeto jasotzeko. ► 96 orr.</p>
Obturadorearen soinua	Kameraren obturadorea konfiguratu daiteke, argazkia ateratzean soinu bat emititu dezan.
Biltegitratzea	Argazkiak gordetzeko memoria-kokalekua hautatzeko balio du.
Konfigurazioa berrezarri	Menuak eta argazkia ateratzeko aukerak berrezartzeko.


► Bideoa grabatzea

- 1 Hasierako pantailan, sakatu kameraren tekla kamera pizteko.
- 2 Biratu gailua ezkerrera, horizontalean gelditu arte.
- 3 Sakatu  bideokamera modura aldatzeko.
- 4 Fokatu objektiboa kamerarekin eta egin beharrezko doikuntzak.




Zenbakia	Funtzioa
1	Bideokameraren egoera eta doikuntzak egiaztatzeko. <ul style="list-style-type: none"> • 320 240: bereizmena •  Biltegiaren kokapen lehenetsia • 00:12:31: Grabatu daitekeen bideoaren iraupena (eskura dagoen memoriaren arabera)
2	Kamera modura igarotzeko.
3	Grabatzeko modura aldatzeko (multimedia-mezu bati atxikitzeko edo normal gordetzeko).
4	Bideokamerako doikuntzak aldatzeko.
5	Bisorean ikonoak ezkutatzeko edo bistaratzeko.
6	Argiztapen-kondizioen arabera, koloreen balantzea doitzeko.





Zenbakia	Funtzioa
7	Bideo bat grabatzen hasi aurretik denbora-tarte jakin bat igarotzea konfiguratzeko.
8	Distira doitzeko. Hautatu + handitzeko eta – txikitzeko.
9	Hartutako azken argazkia edo bideoa ikusteko.

- Erabili bolumenaren tekla irudia hurbiltzeko edo urrutiratzeko.
- Sakatu kameraren tekla grabazioa hasteko.
- Hautatu  edo sakatu kameraren tekla grabazioa gelditzeko. Bideoa automatikoki gordetzen da.



Litekeena da kamerak bideoak zuzen ez grabatzea transferentzia-abiadura baxua duen memoria-txartela erabiltzen ez bada.

Bideoak grabatu ondoren, hautatu  bideoak ikusteko.

- Bideo gehiago ikusteko, joan ezkerrera edo eskuinera, edo okertu gailua ezkerrera edo eskuinera.
- Bideo bat erreproduzitzeko, hautatu  pantailaren erdian.
- Argazkiak eta bideoak dituen aurkezpen bat hasieratzeko, hautatu . Sakatu pantailan aurkezpena eteteko.
- Bideoari buruzko xehetasunak ikusteko, hautatu .
- Bideoa ezabatzeko, hautatu **Ezabatu > Bai**.
- Funtzio osagarriak erabiltzeko, hautatu  eta hautatu aukera hauetako bat:
 - Honen bidez bidali:** multimedia-mezu batean, posta elektronikoko bidez edo haririk gabeko Bluetooth funtzioaren bidez bideo bat bidaltzeko.
 - Kargatu:** Bideoa bat webgune batean edo komunitate-blog batean argitaratzeko.

» Bideokameraren doikuntzak pertsonalizatzea

Bideo bat grabatu aurretik, hautatu  >  aukera hauetara sartzeko:

Aukera	Funtzioa
Bereizmena	Bereizmena aldatzeko.
Efektuak	Argazkiari efektu berezia aplikatzeko, sepia kolorea edo zuri-beltzeko argazkia.
Bideo kalitatea	Bideoen kalitate-maila ezartzeko.

Bideo bat grabatu aurretik, hautatu  >  doikuntza hauetara sartzeko:

Aukera	Funtzioa
Gida marrak	Aurrebistaren pantailan argibideak bistartzeko.

Aukera	Funtzioa
Audio grabaketa	Audioa aktibatzeko edo desaktibatzeko.
Biltegitratzea	Bideoak gordetzeko memoria-kokalekua hautatzeko.
Konfigurazioa berrezarri	Menuak eta argazkia ateratzeko aukerak berrezartzeko.

Bideo-erreproduzitailea


Ikas ezazu bideo-erreproduzitailea erabiltzen, bideo-mota ezberdinak erreproduzitzeko. Fitxategi-formatu hauek onartzen ditu bideo-erreproduzitaileak: mp4, 3gp.



- Telefonoaren softwarearen arabera, baliteke fitxategi-formatu batzuk bateragarriak ez izatea.
- Fitxategiaren tamaina eskura dagoen memoria baino handiagoa bada, errorea gerta daiteke fitxategiak irekitzen dituzunean.

» Bideo bat erreproduzitzea

- 1 Menuen moduan, hautatu Bideo...zitailea.
- 2 Hautatu erreproduzitu nahi duzun bideoa.
- 3 Erabili tekla hauek erreproduzioa kontrolatzeko:

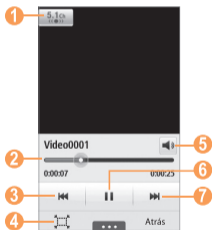

Zenbakia	Funtzioa
1	Entzungailua konektatzean, 5.1 kanaleko soinu inguratzailearen sistema aktibatzeko.
2	Barra arrastatuz, fitxategiaren puntu jakin batera mugitzeko.
3	Fitxategian bertan atzera egiteko.
4	Bideo-pantailaren itxura aldatzeko.
5	Bolumena doitzeko.
6	Erreproduzioa eteteko. Hautatu ► berriro erreproduzitzeari ekiteko.
7	Fitxategian bertan aurrera egiteko.

» Bideo-errepuzitzailearen doikuntzak personalizatzea

Bideo bat erreproduzitzean, hautatu  doikuntza hauetara sartzeko:

Aukera	Funtzioa
Argitasuna	Bideoaren distira doitzeko.
Mosaiko bilaketa	Bideoa zatitan banatu, eta zati bakoitzari doikuntza ezberdina aplikatzeko.
Honen bidez bidali	multimedia-mezu batean, posta elektronikoa bidez edo haririk gabeko Bluetooth funtzioaren bidez bideo bat bidaltzeko.
Web-gunera kargatu	Bideoa bat webgune batean edo komunitate-blog batean argitaratzeko.
Xehetasunak	Bideo baten xehetasunak ikusteko.

Musika

Ikas ezazu zure musika gogokoa entzuten, musika-errepuzitzailean mugitzen zaren bitartean. Fitxategi-formatu hauek onartzen ditu musika-errepuzitzaileak: mp3, aac, wma, m4a.



- Telefonoaren softwarearen arabera, baliteke fitxategi-formatu batzuk bateragarriak ez izatea.
- Fitxategiaren tamaina eskura dagoen memoria baino handiagoa bada, errorea gerta daiteke fitxategiak irekitzen dituzunean.

» Gailuari musika-fitxategiak eranstea

Hasteko, transferitu fitxategiak gailura edo memoria-txartelera:

- Deskargatu fitxategiak haririk gabeko saretik. ► 73 or.
- Deskargatu fitxategiak ordenagailu batetik, Samsung Kies aukerako programa erabilia. ► 87 orr.
- Jaso fitxategiak Bluetooth bidez. ► 82 orr.
- Kopiatu fitxategiak memoria-txartel batean. ► 88 orr.
- Sinkronizatu Windows Media 11-ren erreproduzitailearekin. ► 87 orr.



Gailuarekin batera emandako musika-fitxategiak erabiltzen diren moduaren arduraduna ez da Samsung.

» Musika erreproduzitzea

Fitxategiak gailura edo memoria-txartelera transferitu ondoren:

- 1 Menuen moduan, hautatu **Musika**.
- 2 Mugitu eskuinera edo ezkerrera, musika-kategoria batera iritsi arte.
- 3 Hautatu musika-fitxategi bat.
- 4 Erabili tekla hauek erreproduzioa kontrolatzeko:



Zenbakia	Funtzioa
1 ¹	Entzungailua konektatzean, 5.1 kanaleko soinu inguratzailearen sistema aktibatzeko.
2 ¹	Musika-fitxategiaren xehetasunak ikusteko.
3 ¹	Barra arrastatuz, fitxategiaren puntu jakin batera mugitzeko.


Zenbakia	Funtzioa
4	Aurreko fitxategira joateko edo fitxategian bertan atzera egiteko (luze sakatuta)
5 ¹	Ausazko erreprodukzioaren modua aktibatzeko.
6 ¹	Errepikapen-modua aldatzeko (desaktibatuta, fitxategi bat errepikatzea edo fitxategi guztiak errepikatzea).
7	Bolumena doitzeko.
8	Erreprodukzioa eteteko. Hautatu ► berriro erreproduzitzeari ekiteko.
9	Avanزار; fitxategi baten barruan aurrera egiteko (luze sakatu).

1. Ikono horiek bistaritzen dira erreproduzitzaileraren pantailan sakatzean.



- SRS CS Headphone®-ek 5.1 soinu inguratzailea eskaintzen du entzungailu eta audifono estandarrekin, hainbat kanaletako edukia entzutean, adibidez, DVDn dauden filmetan.
- WOW HD® softwareak audio-fitxategien erreprodukzio kalitatea nabarmen hobetzen du, eta 3D entretenimendu-esperientzia dinamikoa eskaintzen du, baxu sakonak eta goi-maiztasuneko argitasuna emanez, xehetasunak garbiagoa lortzeko.

» Erreprodukzio-zerrenda bat sortzea

- 1 Menuen moduan, hautatu **Musika**.
- 2 Hautatu **Errepr. zerrendak** >  > **Sortu**.
- 3 Idatzi erreprodukzio-zerrendarentzako izenburu bat, eta sakatu **Amaituta**.
- 4 Hautatu erreprodukzio-zerrenda bat.
- 5 Hautatu **Gehitu**.
- 6 Hautatu zerrendan sartu nahi dituzun programak, eta gero, hautatu **Gehitu**.

› Zerrenda bizkorrari abesti bat gehitzea

- 1 Erreproduzitzen ari dela, hautatu **Gehi. zerr. azk.** gogokoen dituzun abestiak zerrenda bizkorrean gordetzeko.
- 2 Zerrendako beste abesti batzuk ikusteko, hautatu **Joan zerr. azkarrera.**

› Musikari buruzko informazioa bilatzea

Ikasi lineako musika-zerbitzu batera sartzen, abesti bati buruzko informazioa eskuratzeko.



- Zenbait hornitzailek ez dute zerbitzu hori.
- Baliteke datu-basean abesti guztiei buruzko informazioa ez egotea.

- 1 Menuen moduan, hautatu **Musika > [Menu] > Musika ezagutzeko aplikazioa.**
- 2 Hautatu ● abesti baten zati bat grabatzeko. 10segundo igaro ondoren, grabazioa automatikoki etengo da.
- 3 Jarraitu pantailan ageri diren argibideei zerbitzarian musikari buruz dagoen informazioa eskuratzeko.

› Desio-zerrendari abesti bat gehitzea

- 1 Musika ezagutzeko zerbitzuaren emaitzen zerrendan (edo musikari buruzko informazioa duen zerrendan), hautatu album baten irudia, eta hautatu **> Nahikoen zerrendara** gehitu, musikari buruzko informazioa desio-zerrendan gordetzeko.
- 2 Desio-zerrendako beste abesti batzuk ikusteko, hautatu **Musika > [Menu] > Nahitakoen zerrenda.**

› Musika-erreproduzitzailaren doikuntzak pertsonalizatzea

- 1 Menuen moduan, hautatu **Musika.**
- 2 Hautatu **[Menu] > Ezarpenak.**
- 3 Doikuntza hauek definitu, musika-erreproduzitzaila pertsonalizatzeko:

Aukera	Funtzioa
Ekualizadorea	Ekualizadore-mota lehenetsi bat hautatzeko.
Efektua	Soinu-efektua aukeratzeko.

Aukera	Funtzioa
Musikaren menua	Musika-liburutegiaren pantailan agertuko diren musika-kategoriak hautatzeko.
Bistaratzea	Erreprodukzioan bistaratuko den irudi animatua hautatzeko.

FM irrataria

Ikas ezazu musika eta berriak FM irrartian entzuteko modua. FM irrataria entzuteko, gailuarekin batera emandako entzungailua konektatu behar da, irrati-antena gisa funtzionatzen baitu.

FM irrataria entzutea

- 1 Konektatu emandako entzungailua gailuari.
- 2 Menuen moduan, hautatu **FM irrataria**.
- 3 Hautatu **Bai** sintonizazio automatikoa hasteko.

FM irrataria automatikoki bilatzen eta gordetzen ditu eskuragarri dauden irrati-kateak.



FM irrataria lehen aldiz pizten duzunean, sintonizazio automatikoa hasteko eskatuko dizu.

- 4 Erabili tekla hauek FM irrataria kontrolatzeko:




Zenbakia	Funtzioa
1	FM irrataria konfiguratzeko, kateen frekuentziak automatikoki sintoniza ditzan, uneko irrati-seinalea ahula denean.

Zenbakia	Funtzioa
2	FM irratia itzaltzeko. Hautatu ► FM irratia pizteko.
3	Frekuentzia 0,1 MHz aldatzeko.
4	Eskura dagoen irradi-katea bilatzeko.
5	Uneko irradi-katea gogokoen zerrendara gehitzeko.
6	Soinuaren irteera-modua aldatzeko (entzungailua edo gailuaren bozgorailua).
7	Eskala-barra eskuinerantz edo ezkererantz mugituta, maiztasuna aldatzeko.
8	Bolumena doitzeko.

► FM irratitik abestiak grabatzea

- 1 Konektatu emandako entzungailua gailuari.
- 2 Menuen moduan, hautatu **FM irratia**.

- 3 Hautatu ► FM irratia pizteko.
- 4 Mugitu nahi duzun irrati-katera arte.
- 5 Hautatu  > **Grabatu** grabazioa hasteko.
- 6 Grabazioa amaitutakoan, hautatu **Gorde**.

Grabatutako fitxategia **Soinuak** karpetan gordeko da (menuen moduan, hautatu **Nire fitxategiak > Soinuak**). Grabatutako fitxategi bat entzuteko, hautatu  > **Soinuetara joan >** fitxategi bat.

► Irrati-kateak automatikoki gordetzea

- 1 Konektatu emandako entzungailua gailuari.
- 2 Menuen moduan, hautatu **FM irratia**.
- 3 Hautatu  > **Eskaneatzea**.
- 4 Sakatu **Bai** berresteko (beharrezkoa bada).
FM irratia automatikoki bilatzen eta gordetzen ditu eskuragarri dauden irradi-kateak.


› Uneko irrati-kanala gogokoen zerrendara gehitzea

- 1 Konektatu emandako entzungailua gailuari.
- 2 Menuen moduan, hautatu **FM irratia**.
- 3 Hautatu ► FM irratia pizteko.
- 4 Mugitu nahi duzun irrati-kanalera arte.
- 5 Hautatu  irrati-kanala gogokoen zerrendari gehitzeko.



Irrati-kanal gogoko bat ezabatzeko edo horren izena aldatzeko, luze sakatu irrati-kanal gogokoen zerrendan.

› FM irratia ren doikuntzak pertsonalizatzea

- 1 Menuen moduan, hautatu **FM irratia**.
- 2 Hautatu  > **Ezarpenak**.
- 3 Doikuntza hauek egin, FM irratia pertsonalizatzeko:

Aukera	Funtzioa
Frekuentzia alternatiboa	Seinalea ahula denean, FM irratia irati-kanala berriz sintonizatzen saiatzea nahi den edo ez zehazteko.

Aukera	Funtzioa
FM irratia automatikoki itzali	Denbora-tarte jakin bat igaro ondoren, FM irratia automatikoki desaktibatzea zehazteko.
Grabazioaren kokapena	Memoriako kokape bat zehazteko, FM irratitik grabatutako fitxategiak gordetzeko.
Grabazio fitxategien izen lehenetsia	Aurrez zehaztutako aurrizki bat zehazteko, FM irratitik grabatutako fitxategiei.

Jokoak eta gehiago

Ikas ezazu Java teknologia sarituaren jokoak eta aplikazioak erabiltzen.



Baliteke Java jokoak edo aplikazioak deskargatzea bateragarria ez izatea, gailuak duen software-motaren arabera.

» **Jokoak edo aplikazioak deskargatzea**


- 1 Menuen moduan, hautatu **Jokoak > Más juegos**.
Zerbitzu-hornitzaileak aurrez definitutako webgunera konektatuko da gailua.
- 2 Bilatu aplikazio bat edo joko bat, eta deskargatu gailura.

» **Jokoekin jolastea edo aplikazioak abiaraztea**

- 1 Menuen moduan, hautatu **Jokoak**.
- 2 Hautatu joko bat edo aplikazio bat zerrendatik, eta segitu pantailako jarraibideei.



- Eskuragarri dauden jokoak edo aplikazioak aldatu egin daitezke zerbitzu-hornitzailearen edo zu zauden eremuaren arabera.
- Kontrolak eta joko edo aplikazioen aukerak aldatu egin daitezke.
- Hautatu **Babesa** jokoak edo aplikazioak nahi gabe ez ezabatzeko.

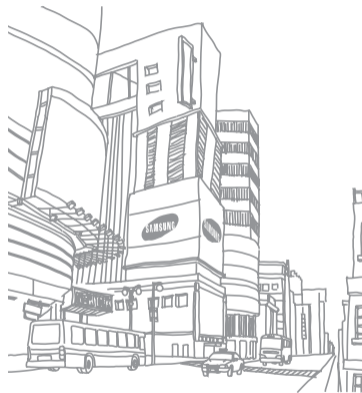

Informazio pertsonala

Kontaktuak

Ikasi gailuaren memorian edo SIM txartelean gordetako kontaktu pertsonalen edo laneko kontaktuen zerrenda bat sortzen eta kudeatzen. Aukera izango duzu izenak, telefono mugikorretako eta finkoetako zenbakiak, helbide elektronikoak, urtebetetzeak eta kontaktuei buruzko informazio gehiago gordetzeko.

» Kontaktu bat sortzea

- 1 Menu-moduan, hautatu **Kontaktuak > Sortu**.
- 2 Idatzi kontaktuaren informazioa.
- 3 Hautatu **Amaituta** memorian kontaktu bat gehitzeko.

Markatzeko pantailatik ere sor dezakezu kontaktu bat.



- 1 Hasierako pantailan, hautatu **Teklatua**, eta idatzi telefono-zenbakia.
- 2 Hautatu **Kontaktuetara gehitu > Kontaktua sortu**.

- 3 Idatzi kontaktuaren informazioa.
- 4 Hautatu **Amaituta** memorian kontaktu bat gehitzeko.

» Kontaktu bat bilatzea

- 1 Menu-moduan, hautatu **Kontaktuak**.
- 2 Hautatu **Bilatu** eta idatzi bilatu nahi duzun izenaren lehen hizkiak.
- 3 Hautatu kontaktuen zerrendan nahi duzun kontaktuaren izena.

Kontaktua aurkitzen duzunean, aukera hauek izango dituzu:


- Testu-mezua edo multimedia-mezua bidaltzea, hemen sakatuz .
- Ahots-deia egitea, () sakatuta.
- Kontaktua informazio guztia editatzea, **Editatu** hautatuta.

» Gogoko zenbaki bat zehaztea

- 1 Menuen moduan, hautatu **Kontaktuak > Gogokoenak > Gehitu**.
- 2 Hautatu kontaktu ondoko kontrol-laukia, eta sakatu **Gehitu**. Gogoko zenbakiaren zerrendan gordeko da kontaktua.

Zenbakia gogokoen zerrendan gehitzeko, hautatu kontaktu bat zerrendatik, eta, gero, hautatu kontaktu-izenaren ondoko ★.



Gogoko zenbakiak lagunen zerrendan sartuko dira  widget-en tresna-barran.

› **Kontaktu-txartela sortzea**

- 1 Menu-moduan, hautatu **Kontaktuak** >  > **Nire profila**.
- 2 Idatzi zure informazio pertsonala.
- 3 Hautatu **Amaituta**.



Zure kontaktu-txartela bidaltzeko, erantsi mezu bati edo mezu elektronikoa bati, edo bidali Bluetooth haririk gabeko funtzioaren bidez.

› **Sare sozialetako kontuetako kontaktuak berreskuratzea**

Sare sozialetako kontuen zerrenda ikusi eta kontu bat hauta dezakezu, sare sozial bateko kontaktu bat telefonoko kontaktuetara gehitzeko.

- 1 Menuen moduan, hautatu **Kontaktuak** >  > **Lortu lagunak**

Gehitu duzun kontuen zerrenda agertuko da.

- 2 Hautatu kontu bat.

› **Kontaktu-talde bat sortzea**

Kontaktu-taldeak sortzen badituzu, aukera izango duzu aldi berean zenbait kontaktu kudeatzeko eta mezuak edo mezu elektronikoak talde oso bati bidaltzeko. Hasteko, sortu talde bat.


- 1 Menu-moduan, hautatu **Kontaktuak** > **Taldeak** > **Sortu**.
- 2 Hautatu memoria bat talde bat gordetzeko.
- 3 Sartu izen bat taldearentzat, eta hautatu melodia bat.



Taldea SIM txartelean gorde nahi baduzu, taldearen izena bakarrik zehaztu dezakezu.

- 4 Hautatu **Gorde**.

» Kontaktuak kopiatzea

- 1 Menu-moduan, hautatu **Kontaktuak** >  > **Kontaktuak kopiatu**.
- 2 Hautatu kopiatzeko aukera bat (gailutik SIM txartelera, edo SIM txarteletik gailura).
- 3 Hautatu kopiatu nahi dituzun kontaktuak.
- 4 Kontaktuak hautatzen dituzunean, sakatu **Kopiatu**.

Egutegia

Ikasi eguneroko, asteroko edo hileroko gertaerak sortzen eta kudeatzen, eta ezarri gertaera garrantzitsuak gogorarazteko alarmak.

» Gertaera bat sortzea

- 1 Menu-moduan, hautatu **Egutegia**.
- 2 Hautatu **Sortu**.
- 3 Idatzi gertaerari buruzko informazioa, beharrezkoa dena.
- 4 Hautatu **Gorde**.



» Gertaerak ikustea

Egutegiaren ikuspegia aldatzeko:

- 1 Menu-moduan, hautatu **Egutegia**.
- 2 Hautatu bistaratze-modu bat egutegiaren goiko aldean.
- 3 Hautatu ekitaldi bat xehetasunak ikusteko.

Data zehatz bateko gertaerak ikusteko:

- 1 Menu-moduan, hautatu **Egutegia**.
- 2 Hautatu data bat egutegian.
Hileko ikuspegian, planifikatutako gertaerak dituzten egunak hiruki txiki batekin ikusten dira.
Data eskuz sartuz egun jakin batera joateko, hautatu **Joan**, eta idatzi data, eta, ondoren, sakatu **Joan**.
- 3 Hautatu ekitaldi bat xehetasunak ikusteko.

- Gertaera beste batzuei bidaltzeko, hautatu  > **Honen bidez bidali** > aukera bat.
- Gertaera Bluetooth bidez inprimatzeko, hautatu  > **Bluetooth bidez inprimatu**.
- Sinkronizazio-doipenak ezarri ondoren, zure egutegia Exchange zerbitzari batekin sinkronizatu ahal izango duzu. ► orr. 47

› Gertaera baten alarma geldiaraztea

Egutegiko gertaera bati alarma ezarriz gero, esandako orduan joko du. Alarma itzaltzeko, eduki **Gelditu** sakatuta.

Zeregina


Ikasi zereginen zerrenda birtual bat sortzen, eta definitu alarmak zeregin garrantzitsuak gogorarazteko edo definitu lehentasunak.

> Zeregin bat sortzea

- 1 Menu-moduan, hautatu **Ataza**.
- 2 Hautatu **Sortu**.



- 3 Idatzi zereginaren xehetasunak.
- 4 Hautatu **Gorde**.

› Zereginak ikustea

- 1 Menu-moduan, hautatu **Ataza**.
- 2 Hautatu  > **Honen arabera zerrendatu**, eta gero, hautatu zereginak ordenatzeko kategoria bat.
- 3 Hautatu gertaera bat xehetasunak ikusteko.

Iraungipen-dataren barruan betetako zereginen egoeran jar dezakezu zeregina, goiko lerroko kontrol-laukia hautatuz. Ez zaizu berriro zeregin horien gogorarazpenik iritsiko.



- Zeregina beste batzuei bidaltzeko, hautatu  > **Honen bidez bidali** > eta aukera bat.
- Gertaera Bluetooth bidez inprimatzeko, hautatu  > **Bluetooth bidez inprimatu**.
- Sinkronizazio-doipenak ezarri ondoren, zure gertaerak Exchange zerbitzari batekin sinkronizatu ahal izango duzu. 47 orr.

Oharrak

Ikas ezazu informazio garrantzitsua grabatzen, gordetzeko eta aurrerago ikusteko.

» Oharra sortzea

- 1 Menu-moduan, hautatu **Memoranduma**.
- 2 Hautatu **Sortu**.
- 3 Idatzi oharraren testua eta sakatu **Atzera**.
- 4 Hautatu kolore bat hondoko kolorea aldatzeko.
- 5 Hautatu **Gorde**.

» Oharrak ikustea

- 1 Menu-moduan, hautatu **Memoranduma**.
- 2 Hautatu ohar bat xehetasunak ikusteko.
Zerrendako oharren xehetasunak ikusteko, hautatu **Maximizatu**.





Oharra beste batzuei bidaltzeko, hautatu  **Honen bidez bidali** >aukera bat.


Ahots-grabagailua

Ikas ezazu zure gailuko ahots-grabagailua erabiltzen. Ahots-oharrak dei-melodia gisa edo alarma gisa defini ditzakezu.

» Ahots-ohar bat grabatzea

- 1 Menu-moduan, hautatu **Ah. gra**.
- 2 Hautatu  grabatzen hasteko.
- 3 Mikrofonotik hurbil hitz egin.
- 4 Amaitutakoan, aukeratu  edo **Gorde**.
Ahots-oharra automatikoki gordeko da.
- 5 Ahots-ohar gehiago grabatzeko, errepikatu 2. urratsetik 4.era.

» Ahots-ohar bat erreproduzitzea

- 1 Menu-moduan, hautatu **Ah. gra**.
- 2 Ahots-oharren zerrendara joateko, hautatu .
- 3 Erreprodukzio-zerrenda batean, hautatu erreproduzitu nahi duzun ahots-oharra.


4 Erabili tekla hauek erreproduzioa kontrolatzeko:



Zenbakia	Funtzioa
1	Barra arastatuz, fitxategiaren puntu jakin batera mugitzeko.
2	Erreproduzioa eteteko. Hautatu ► berriro erreproduzitzeari ekiteko.
3	Bolumena doitzeko.



Ahots-ohar bat berriro bidali nahi baduzu, luze sakatu eta hautatu bidalketa-aukera bat.

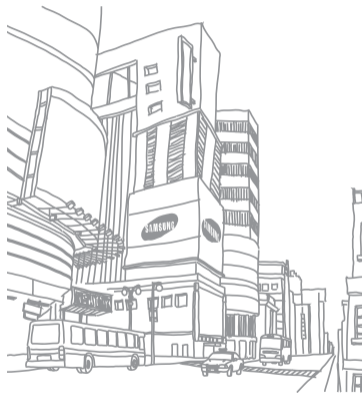

Weba

Internet

Ikas ezazu webguneetara sartzen eta gogokoei gehitzen.



- Baliteke kargu gehigarriak ordaindu behar izatea Interneten sartu edo multimedia-edukia deskargatuz gero. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.
- Web-nabigatzailearen menuak izen bat edo beste bat izan dezake, zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Eskuragarri dauden ikonoak aldatu egin daitezke zerbitzu-hornitzailearen edo zu zauden eremuaren arabera.

› Interneteko profila konfiguratzeko

Sarean sartu eta Internetera konektatzeko, konexio-profil bat aktibatu behar duzu. Zure zerbitzu-hornitzaileak aurrez zehaztutako profilez gain, zure konexio-profila gehitu dezakezu.


- 1 Menuen moduan, hautatu **Ezarpnak > Konektibitatea > Sarea > Konexioak > Bai**.
- 2 Hautatu **Sortu**.
- 3 Pertsonalizatu sarearen doikuntzak.
 - ▶ “Multimedia-mezuen profil bat zehaztea” (40. orria)
- 4 Menuen moduan, hautatu **Internet > ... > Interneteko ezarpnak > Internet profilak**.
- 5 Hautatu konexio-profil bat > **Ezarri**.

› Webguneetan nabigatzea

- 1 Menuen moduan, hautatu **Internet** hasierako orri jakin bat abiarazteko.

Web-orri jakin batera sartzeko, hautatu URL helbidea sartzeko eremua, idatzi web-orriaren helbidea, eta hautatu **Joan**.

2 Erabili tekla hauek web-orrietan nabigatzeko:

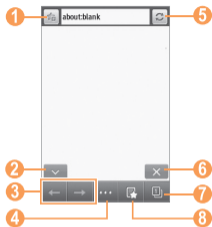

Zenbakia	Funtzioa
1	Uneko webgunea gogokoetan sartzeko.
2	Ikuspegiaren modua aldatzeko.
3	Historiako orrietan aurrera edo atzera egiteko.
4	Web-nabigatzailearen aukera-zerrenda batera joateko.


Zenbakia	Funtzioa
5	Uneko web-orria eguneratzeko.
6	Interneteko konexioa amaitzeko
7	Web-orri bat leiho berri batean irekitzeko, edo leiho batetik bestera aldatzeko.
8	Gordetako helbide gogokoan zerrendara, maiz bisitatutako orrietara, RSS iturrietara eta Interneteko historiaren azkeneko orrietara sartzeko.

1. Ikono horiek bistaratzen dira pantailan sakatzean.


Erabili aukera hauek web-orrian nabigatzeko:

- Irudia handitzeko, jarri bi hatz pantailan eta bereiz itzazu (irudia txikitzeko, elkartu itzazu).
- Hurbiltzeko edo urruntzeko, ukitu bi aldiz pantaila.
- Hitz bat itzultzeko, luze sakatu itzuli nahi duzun hitza, eta hautatu **Itzuli**.

» Gogoko web-orriak markatzea

Maiz bisitatzun dituzun web-orriak markatu ditzakezu, orri horietara azkar sartzeko. Interneten nabigatzean, hautatu  uneko web-orria markatzeko.


Web-orri baten helbidea ezagutzen baduzu, gogoko bat eskuz sar dezakezu. Gogokoak gehitzeko:

- 1 Menuen moduan, hautatu **Internet** > .
- 2 Hautatu **Gehitu**.
- 3 Idatzi orri baten izenburua eta web-helbidea (URL).
- 4 Hautatu **Gorde**.

» RRS irakurgailua erabiltzea


Ikas ezazu RSS irakurgailua zure gogoko webguneetako azken albisteak irakurtzeko erabiltzen.

RSS iturriaren helbide bat gehitzea

- 1 Menuen moduan, hautatu **Internet** >  > **RSS jarioak**
- 2 Hautatu **Gehitu**.

- 3 Idatzi RSS iturri baten helbidea, eta hautatu **Gorde**.

RSS iturriak eguneratzea eta irakurtzea

- 1 Menuen moduan, hautatu **Internet** >  > **RSS jarioak**
- 2 Hautatu **Eguneratzea** > iturri bat.
- 3 Hautatu eguneratutako iturri bat.

» Nabigatzailearen doikuntzak pertsonalizatzea

- 1 Menuen moduan, hautatu **Internet** >  > **Interneteko ezarpenak**.
- 2 Egin doikuntza hauek, web-nabigatzailea pertsonalizatzeko:

Aukera	Funtzioa
Hasiera orria	Webgune baten helbidea sartzeko, hasierako orria izan dadin.

Aukera	Funtzioa
Ikuspegia	Pantaila arruntaren modua edo pantaila osoaren modua hautatzeko.
Automatikoki gordetzeko pasahitza	Pasahitza gordetzeko.
Internet profilak	Konexio-profil bat hautatzeko, Interneteko konexioetan erabiltzeko.
Cookie aukerak	Cookie-ak gordetzeko edo ez gordetzeko. Informazio pertsonala duten elementuak dira cookie-ak, eta web-zerbitzarira bidaltzen dira nabigatzean.

Aukera	Funtzioa
RSS eguneratzea	Web-nabigatzailean maiz harpidetzen diren RSS iturriak automatikoki eguneratzea zehazteko. Automatikoki eguneratzeko funtzioa aktibatzen baduzu, handitu egingo da deskargatutako datuen kopurua, eta baliteke kargu gehigarriak kobratzea.
Zerbitzariaren ziurtagiriak	Ziurtagirien xehetasunak ikusteko:
Lehentasunak	Pantailako doikuntzak eta web-nabigatzaileko soinua aldatzeko.
Interneti buruz	Bertsioari eta esploratzaileko copyright-ari buruzko informazioa sartzeko.

Aukera	Funtzioa
Ezabatu automatikoki bilaketa datuak	IDa eta pasahitza automatikoki gordetzen diren ala nabigazioan gordetzen diren datuak (historia, cache memoria, cookie-ak, identifikazioak eta pasahitzak) ezabatu egingo diren zehazteko
Cachea hustu	Cache-memoria ezabatzeko. Cache-memoria aldi baterako memoria-kokapen bat da, eta bisitatutako azken orrien informazioa gordetzen da.
Cookie-ak ezabatu	Gailuan gordetako cookie-ak ezabatzeko.
Ezabatu gordetako ID/ pasahitza	Gordetako ID eta pasahitz guztiak ezabatzeko.
Ezabatu datu basea	Webeko datu-base guztiak ezabatzeko.

Samsung Apps

Samsung Apps-ek aukera ematen dizu zenbait aplikazio erabilgarri gailuan deskargatzeko, modu errazean. Samsung Apps-ek elementu hauetako ugari eskaintzen dizkizu: jolasak, albisteak, erreferentziak, sare sozialak, widget-ak, osasunarekin loturiko aplikazioak, eta, askoz ere gehiago. Horrez gain, mugikorreko zenbait esperientzietara berehala sartzeko aukera ematen du.

Gailua adimentsuagoa izango da Samsung Apps-en aplikazio guztiz optimizatuekin. Ezagutu itzazu aplikazio harrigarriak, eta hobetu zure bizitza mugikorra.

- 1 Menuen moduan, hautatu **Samsung Apps**.
- 2 Bilatu eta deskargatu aplikazioak edo widget-ak nahi duzun bezala.



- Samsung Apps erabiltzeko, gailuak Internetera konektatuta egon behar du mugikor bidezko konexioaren bidez edo WiFi bidez.
- Baliteke kargu gehigarriak ordaindu behar izatea Interneten sartu edo aplikazioak deskargatuz gero.
- Widget-en tresna-barra beteta badago, deskargatzen dituzun widget-ak ez dira automatikoki erantsiko. Widget batzuk kendu behar dituzu tresna-barratik, eta eskuz sartu behar dituzu berriak.
- Xehetasun gehiago eskuratzeko, ikusi www.samsungapps.com. Edo ikusi Samsung Apps-en liburuxka.
- Baliteke zerbitzu hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Sinkronizatu

Ikas ezazu zehaztutako web-zerbitzariarekin kontaktuak, egutegiko gertaerak, zereginak eta oharrak sinkronizatzen.

› Sinkronizazio-profila konfiguratzea

- 1 Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Konektibitatea > Sinkronizatu**.
- 2 Hautatu **Sortu**, eta zehaztu profilaren aukerak:

Aukera	Funtzioa
Profil izena	Profilarentzat izen bat sartzeko.
Sinkronizazio kategoria	Sinkronizatu nahi dituzun datu-motak hautatzeko.
Sinkronizazio mota	Gailua zerbitzariarekin nola sinkronizatu zehazteko.
Sinkronizazio zerbitzaria	Sinkronizatu nahi duzun zerbitzariko web-helbidea sartzeko.
Sare mota	Sinkronizaziorako konexio-profil bat hautatzeko.

- 3 Amaitzean, hautatu **Gorde**.

» Sinkronizazioa abiaraztea

- 1 Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Konektibitatea > Sinkronizatu**.
- 2 Hautatu sinkronizazio-profil bat.
- 3 Zehaztu den web-zerbitzariarekin sinkronizazioa abiarazteko, hautatu **Sinkronizazioa abiarazi**.

Komunitateetako webguneak

Erabili Facebooken eta Twitterren zerbitzuak.

- 1 Menuen moduan, hautatu **Facebook** edo **Twitter**.
- 2 Idatzi zure erabiltzaile-izena eta pasahitza, eta hasi saioa.
- 3 Partekatu argazkiak, bideoak edo mezuak lagunekin eta senideekin.

YouTube

Bideoak linean transmititzeko doako zerbitzu bat da YouTube. Ikasi bideoak YouTube-n nola ikusi.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- 1 Menuen moduan, hautatu **YouTube**.
- 2 Hautatu bideo bat bideo nabarmenduen zerrendan.
- 3 Erabili pantailako teklak erreprodukzioa kontrolatzeko. ► 58 orr.

Konektagarritasuna

Bluetooth-a

Irismen laburreko haririk gabeko komunikazio-teknologia da Bluetooth-a. Horri esker, 10 metro inguruko distantzian informazioa trukatu daiteke, konexio fisikorik izan gabe.


Bluetooth teknologiarekin, ez da beharrezkoa gailuak lerrokatzea informazioa transmititzeko. Gailuak irismen-tartean badaude, haien artean informazioa truka dezakete, guztiak gela berean egon beharrik gabe.




- Samsung-ek du bere gain hartzen Bluetooth haririk gabeko funtzioaren bidez bidalitako edo jasotako datuak galtzearen, bidean atzematearen edo modu desegokian erabiltzearen ardura.
- Ziurta zaitez beti segurtasun egokia duten gailu fidagarriekin partekatzen dituzula datuak. Gailuen artean oztopoak badaude, litekeena da distantzia operatiboa murriztea.
- Baliteke zenbait gailu, batez ere Bluetooth SIGek onartzen edo baimentzen ez dituztenak, gailuarekin bateragarriak ez izatea.

› Bluetooth haririk gabeko funtzioa aktibatzea

- 1 Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Konektibitatea > Bluetooth**.
- 2 Halaber, zuzeneko sarbideen panela ireki, eta **Bluetooth** hauta dezakezu.
- 3 Hautatu pantailaren goiko eskuineko aldean dagoen puntua, haririk gabeko Bluetooth funtzioa aktibatzeko.

- 3 Beste gailu batzuek zurea aurkitu dezaten, hautatu  > **Ezarpenak > Nire telefonoaren ikusgaitasuna > Beti aktibatuta > Gorde.**

Pertsonalizatua hautatu baduzu, zehaztu zenbat denboran egongo den gailua ikusgai, eta hautatu **Amaituta**.

Haririk gabeko Bluetooth funtzioa aktibatuta dagoenean, hautatu  eta erabili aukera hauek:

- Gailuaren izena aldatzeko, hautatu **Ezarpenak > Nire telefonoaren izena**.
- Zure fitxategietan nabigatzeko muga ezartzeko, hautatu **Ezarpenak > Modu segurua**.
- Gailuan erabilgarri dauden Bluetooth-eko zerbitzuak eta zerbitzu horiei buruzko informazioa kontsultatzeko, hautatu **Bluetooth zerbitzuak**.

› Bluetooth-erako gaitutako beste gailu batzuk bilatzea eta haiekin konektatzea

- 1 Menduen moduan, hautatu **Ezarpenak > Konektibitatea > Bluetooth > Bilatu**.

- 2 Hautatu gailu bat.

- 3 Sartu Bluetooth haririk gabeko funtzioaren PINa edo beste gailuaren Bluetooth-aren PINa (baldin badu), eta hautatu **Amaituta**. Bai ere hauta dezakezu, gailuen PINak bat egin dezaten.

Beste gailuaren jabeak PIN bera sartzen duenean, edo konexioa onartzen duenean, biak konektatuta egongo dira. Lotura zuzen ezartzen bada, gailuak automatikoki bilatuko ditu eskura dauden zerbitzuak.




Zenbait gailuk, batez ere entzungailuek eta autorako esku libreko kitek, Bluetooth-erako PIN finko bat izan dezakete, adibidez, 0000. Beste gailuak PINa badu, sartu egin beharko duzu.

Hautatu konektatutako gailu bat, eta erabili aukera hauetakoren bat:

- Konektatutako gailuaren (telefonoa edo PCa) fitxategiak aztertzeko, hautatu **Fitxategiak arakatu**.
- Gailu batera konektatzeko (entzungailuak edo esku libreko kita), hautatu **Konektatu**.

- Konektatutako gailuaren zerbitzu-zerrenda ikusteko, hautatu **Zerbitzu zerrenda**.
- Konektatutako gailuaren izena aldatzeko, hautatu **Berrizendatu**.
- Konektatutako gailua zure fitxategietara sartzea baimentzeko, hautatu **Gailua baimendu**.
- Konektatutako gailuari zure fitxategiak bidaltzeko, hautatu **Nire fitxategiak bidali**.
- Konexioa amaitu eta konektatutako gailua ezabatzeko, hautatu **Ezabatu**.

› Bluetooth haririk gabeko funtzioaren bidez datuak bidaltzea



- 1 Hautatu fitxategi edo elementu bat (kontaktu bat, egutegiko gertaera bat, ohar bat, zeregin bat edo multimedia fitxategi bat, adibidez) aplikazio batetik edo **Nire fitxategiak** ataletik.
- 2 Hautatu  > Bluetooth bidez bidaltzeko aukera bat.
- 3 Bilatu Bluetooth-erako gaitutako gailu bat eta horri konektatu.

› Bluetooth haririk gabeko funtzioaren bidez datuak jasotzea

- 1 Sartu Bluetooth haririk gabeko funtzioaren PINa, eta hautatu **Amaituta**, edo hautatu **Bai** PINa bat etor dadin (beharrezkoa bada).
- 2 Hautatu **Bai** gailuaren datuak jaso nahi dituzula berresteko (beharrezkoa bada).

Jasotako datuak dagokion aplikazioan edo karpetan gordeko dira. Esaterako, musika- edo soinu-fitxategi bat soinu-karpetan gordeko da, eta kontaktu bat, berriz, kontaktuen helbide-liburuan.

› Bluetooth haririk gabeko funtzioaren bidez datuak inprimatzea

- 1 Hautatu fitxategi edo elementu bat (mezu bat, egutegiko gertaera bat, zeregin bat edo irudi bat, adibidez) aplikazio batetik edo **Nire fitxategiak** ataletik.
- 2 Hautatu  > **Honen bidez inprimatu** > **Bluetooth**, edo hautatu  > **Bluetooth bidez inprimatu**.

- 3 Bilatu Bluetooth-erako gaitutako inprimagailu bat, eta konektatu horrekin.
- 4 Konexioa egindakoan, pertsonalizatu inprimatzeko aukerak, eta inprimatu datuak.

» Urruneko SIM modua erabiltzea

Urruneko SIM modua erabilia, deiak egin edo erantzun ditzakezu autorako esku libreko Bluetooth kit bat konektatuta soilik, gailuaren SIM txartelaren bidez. Urruneko SIM modua aktibatzeke:

- 1 Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Konektibitatea > Bluetooth**.
- 2 Hautatu  > **Ezarpenak > Urruneko SIM modua**.

Urruneko SIM modua erabiltzeko, hasi Bluetooth konexioa autorako esku libreko Bluetooth kit bat erabilia.



Autorako esku libreko Bluetooth kita baimendu behar duzu.

WiFi-a

Ikas ezazu gailuaren haririk gabeko sarearen gaitasunak erabiltzen, IEEEren 802.11 b/g/n estandarrekin bateragarria den tokiko haririk gabeko sarea aktibatzeke eta horri konektatzeko.

Internetera edo sareko beste gailu batzuetara konekta zaitzke sarbide puntu bat edo haririk gabeko sarbide puntu mugikor bat dagoen edozein tokitan.



Bateratu gabeko frekuentzia erabiltzen du gailuak, eta Europako herrialde guztietan erabiltzeko diseinatuta dago. WLAN Europako Batasunean erabil daiteke bamealdean, baina ezin da kanpoaldean erabili Frantzian.

» WLAN funtzioa aktibatzea

Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Konektibitatea > Wi-Fi**. Halaber, zuzeneko sarbideen panela ireki, eta **Wi-Fi** hauta dezakezu.



WLANa bigarren mailan aktibatuta uzten baduzu, bateria kontsumituko du. Bateria gordetzeko, behar denean bakarrik aktibatu WLAN sarea.

» WLAN bat bilatzea eta hara konektatzea

- 1 Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Konektibitatea > Wi-Fi**.
Gailuak eskura dauden WLAN sareen bilaketa automatikoa egingo du.
- 2 Hautatu sare baten ondoko kontrol-laukitxo.
- 3 Sartu pasahitz bat sarerako eta hautatu **Onartu** (beharrezkoa bada).

» Konexio-profila pertsonalizatzea

- 1 Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Konektibitatea > Wi-Fi**.
 - 2 Hautatu aurkitu den WLAN sarea.
- Sarerako uneko konexio-profila agertuko da.

- 3 Pertsonalizatu hautatuko WLAN sarearen konexio-profila:

Aukera	Funtzioa
Izena	Konexio-profilaren izena ikusteko.
Segurtasun mota	AP WLAN sarearen segurtasun-mota ikusteko.
IP helbidea	AP WLAN sarearen IP helbidea ikusteko.
IP helbide mota	IP eta DNS helbideak pertsonalizatzeko.
Proxy helbidea eta ataka	Proxy-zerbitzariaren ataka-zenbakia eta – helbidea sartzeko.
AP MAC	AP WLAN sarearen Mac helbidea ikusteko.

- 4 Amaitzean, hautatu **Atzera**.



Konexio-profilaren xehetasun guztiak ezabatzeko, hautatu **Ahaztu**.

» WLAN bati konektatzea, babestutako WiFi konfigurazioaren (WPS) bidez

- 1 Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Konektibitatea > Wi-Fi**.
- 2 Hautatu **WPS PBC** edo **WPS PINa**, AP gailu-motaren arabera.
- 3 Sakatu WPS botoi bat AP gailuan, 2 minuturen barruan.
Bestela, sartu PINa AP gailuan, eta hautatu **Hasi**, 2 minutu igaro aurretik.

GPSa

Zure gailuak kokapen sistema globalaren (GPS) hargailua du. Ikasi GPS funtzioa aktibatzen eta GPSaren doikuntzak pertsonalizatzen.



Baliteke zenbait funtzio erabilgarri ez egotea, zure gailuaren modeloaren arabera.

GPS seinale hobeak jasotzeko, saiatu baldintza hauetan gailua ez erabiltzen:

- eraikinen artean, tuneletan, lur azpiko pasabideetan edo eraikinen barruan
- eguraldi txarrarekin
- eremu elektromagnetikoetatik edo tentsio garaiko eremuetatik gertu

» GPS funtzioa aktibatzea

- 1 Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Konektibitatea > Kokalekua**.
- 2 Hautatu **Gaitu kokapen zerbitzuak** aukeraren ondoan dagoen puntua.
- 3 Hautatu **Onartu**, berresteko.



Ez ukitu barruko antena eta ez estali eremu hori eskuekin edo bestelako objektuekin GPSaren funtzioak erabiltzen ari zarenean.

» GPS funtzioa hobetzea

Ikas ezazu GPS funtzioa hobetzen. Horretarako, deskargatu datu-fitxategiak GPSaren web-zerbitzaritik. Kokapen-gaitasunaren abiadura eta zehaztasuna hobetu ditzakezu.



Beharbada ordaindu egin beharko duzu GPSko datu-fitxategiak deskargatzeagatik.

- 1 Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Konektibitatea > Kokalekua**.
- 2 Hautatu **Gaitu GPS aurreratua** aukeraren ondoan dagoen puntua.
- 3 Irakurri erantzukizunik ezaren oharra, eta hautatu **Onartu**.

› Kokapen-zerbitzurako sare mugikorak erabiltzea

Ikasi kokapenari buruzko informazioa jasotzen sare mugikorren bidez. Honi esker, GPS seinalerik ez dagoenean edo seinalea ahula denean, informazio gehiago emango dizu gailuak.



Baliteke sare mugikorretara sartzearatik kargu gehigarriak ordaindu behar izatea.

- 1 Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Konektibitatea > Kokalekua**.
- 2 Hautatu **Gaitu sare kokapena** aukeraren ondoan dagoen puntua.
- 3 Hautatu **Bai** berresteko.
- 4 Hautatu **Profilak > konexio-profil bat > Ezarri**.

› Zure kokapena bilatzea

Ikasi zure uneko kokapenaren latitudea, longitudea eta altitudea zehazten GPSaren bidez.

Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Konektibitatea > kokalekua > Nire kokapena**.

GPSa duen aplikazio batera sartzean, GPSko datu-fitxategiak automatikoki deskargatuko dira.



Beharrezkoak ez diren sare-konexioengatik kargu osagarriak kobratzea saihesteko, desaktibatu ezazu funtzio hori.

PC konexioak

Ikas ezazu zure gailua PC bati konektatzen, PCrako datu-kable batekin eta USB konexio-modu bat baino gehiagorekin. Gailua PC bati konektatzean, Windows Media erreproduzitzailearekin sinkroniza ditzakezu fitxategiak, datuak zuzenean transferi ditzakezu gailutik eta gailura, Samsung Kies programa erabil dezakezu edo gailua PCrako haririk gabeko modem gisa erabili.



Bug-ak bilatu eta ezabatzeko eta etorkizunean akatsak saihesteko, menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Konektibitatea > USB > USB arazketa > Ezarri**.

» Samsung Kies-ekin konektatzea

Egiatzatu Samsung Kies PCan instalatua duzula. Samsung-en web-orritik (www.samsungmobile.com) deskarga dezakezu programa.

- 1 Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Konektibitatea > USB > Samsung Kies > Ezarri**.
- 2 Sakatu (⇐) hasierako pantailara itzultzeko.
- 3 PCrako hautazko datu-kable batekin, konektatu gailuaren funtzio anitzeko hartunea PC batera.
- 4 Exekutatu Samsung Kies, eta erabili haririk gabeko konexioak edo kopiatu datuak eta fitxategiak.

Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus Samsung Kies-en laguntza.

» Windows Media-ren erreproduzitzailearekin sinkronizatzea

Egiatzatu zure PCan Windows Media erreproduzitzailea instalatuta duzula.

- 1 Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Konektibitatea > USB > DRM multimedia > Ezarri**.
- 2 Sakatu (⇐) hasierako pantailara itzultzeko.
- 3 PCrako hautazko datu-kable batekin, konektatu gailuaren funtzio anitzeko hartunea Windows Media erreproduzitzailea duen PC batera.
Konektatzean, leiho bat bistaratuko da ordenagailuan.
- 4 Ireki Windows Media Player, musika-fitxategiak sinkronizatzeke.
- 5 Editatu edo idatzi zure gailuaren izena bistaratuko den leihoan (beharrezkoa bada).
- 6 Hautatu nahi dituzun musika-fitxategiak, eta arrastatu sinkronizazio-zerrendara.
- 7 Hasi sinkronizatzen.

» Gailua biltegitratze masiboko gailu gisa konektatzea

Zure gailua PCra konekta dezakezu, disko aldagarri bat bezala, eta fitxategien direktoria sar zaitezke. Sartu memoria-txartel bat gailuan, eta sartu memoria-txarteleko fitxategien direktoria gailua irakurle moduan erabiliz.

- 1 Txertatu memoria-txartel bat dago gailuan.
- 2 Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Konektibitatea > USB > Biltegitratze masiboa > Ezarri.**
- 3 Sakatu (⏏) hasierako pantailara itzultzeko.
- 4 PCrako hautazko datu-kable batekin, konektatu gailuaren funtzio anitzeko hartunea PC batera.
Konektatzean, leiho bat bistaratuko da ordenagailuan.
- 5 Ireki karpeta fitxategiak ikusteko.
- 6 Kopiatu PCko fitxategiak memoria-txartelean.



Gailua PCtik deskonektatzeko, egin klik Windowsen atazabarran agertzen den USB gailuen ikonoan, eta, gero, klik egin biltegitratze masiborako gailua modu seguruan kentzeko aukeran. Ondoren, deskonektatu datu-kablea PCtik. Hala egiten ez baduzu, memoria-txartelean gordetako datuak galdu edo honda daitezke.

> Gailua haririk gabeko modem gisa erabiltzea

Gailua PCko modem gisa erabil dezakezu, sare mugikorren zerbitzuaren bidez Internetera sartzeko.


- 1 Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak > Konektibitatea > USB > Internet partekatzea > Ezarri.**
- 2 PCrako hautazko datu-kable batekin, konektatu gailuaren funtzio anitzeko hartunea PC batera.
- 3 Modem bidezko konexioa sortu PCan.
Modem bidezko konexioa sortzeko modua aldatu egingo da PCaren sistema eragilearen arabera.
- 4 Hautatu sortu duzun modem bidezko konexioa, eta, gero, sartu zerbitzuen hornitzaileak emandako IDa eta pasahitza.

Tresnak

Erlojua

Ikas ezazu alarmak eta munduko erlojuak konfiguratzeko eta kontrolatzeko. Halaber, kronometroa eta atzerako kontaktaren tenporizadorea ere erabili ditzakezu.

> Alarma berri bat geharaztea

- 1 Menuen moduan, hautatu **Ordularia** > .
- 2 Hautatu **Sortu**.
- 3 Definitu alarmaren xehetasunak.
- 4 Amaitzean, hautatu **Gorde**.





Hautatu  > **Autom. pizteko ezarpena** automatikoki pizteko funtzioa aktibatzeke. Gailua itzalita badago, pizteko funtzio automatikoak ezartzen du gailua automatikoki piztu eta ezarritako orduan alarma jotzeko.

> Alarma bat geldiaraztea


Alarmak jotzean:

- Luze sakatu **Gelditu** alarma geldiarazteke.
- Luze sakatu **Errepikatu** errepikatzen ari denean alarma isilarazteke.

> Alarma ezabatzea


- 1 Menuen moduan, hautatu **Ordularia** > .
- 2 Hautatu  > **Ezabatu**.
- 3 Hautatu ezabatu nahi duzun alarmaren ondoan dagoen egiaztapen-laukia, eta hautatu **Ezabatu**.

> Munduko erloju bat sortzea


- 1 Menuen moduan, hautatu **Ordularia** > .
- 2 Hautatu **Gehitu**.
- 3 Hautatu testua idazteko eremua, eta sartu hiri baten izenaren lehen letra.
Munduko maparen bistan, hiri bat aukeratzeko, hautatu **Mapa ikuspegia**.

- 4 Hautatu nahi duzun hiriaren izena.
- 5 Munduko erloju gehiago gehitzeko, errepikatu aurreko pausoak, 2tik 4ra.

› **Kronometroa erabiltzea**

- 1 Menuen moduan, hautatu **Ordularia** > .
- 2 Hautatu **Abiarazi**, kronometroa martxan jartzeko.
- 3 Hautatu **Bira**, itzulien denborak grabatzeko.
- 4 Amaitzean, hautatu **Gelditu**.
- 5 Hautatu **Rest.**, grabatutako denborak ezabatzeko.

› **Atzerako kontaktaren tenporizadorea erabiltzea**

- 1 Menuen moduan, hautatu **Ordularia** > .
- 2 Konfiguratu atzerako kontaktaren iraupena.
- 3 Hautatu **Abiarazi** atzerako kontaketa martxan jartzeko.
Orain, beste funtzio batzuk erabil ditzakezu, eta tenporizadoreak atzerako kontaketa bigarren mailan egiteko ezarri. Sakatu menuko tekla, eta sartu beste aplikazio batera.
- 4 Tenporizadoreak amaitzean, luze sakatu **Gelditu** alerta gelditzeko.

Kalkulagailua

Ikas ezazu kalkulu matematikoak gailuan zuzenean egiten, kalkulagailu eramangarria edo mahai gainekoa balitz bezala.

- 1 Menuen moduan, hautatu **Kalkulagailua**.
- 2 Erabili pantailako kalkulagailuaren teklak oinarritzko matematika-eragiketak egiteko.
- 3 Biratu gailua ezkererantz ikuspegi horizontala izateko eta kalkulagailu zientifikoa erabiltzeko.

Nire kontuak

Ikasi zure webeko kontuak kudeatzen, datuen lineako sinkronizazioa erabiltzeko edo sare sozialetako zerbitzuak erabiltzeko. Beste kontu bat sortu eta sinkronizazio-tarte automatikoa aldatu dezakezu.

› **Web-kontu bat sortzea**

- 1 Menuen moduan, hautatu **Nire kontuak**.
- 2 Hautatu **Kontua gehitu** (beharrezko bada).

3 Hautatu kontu-mota.



Samsung kontua erabiltzaile-kontu bat da aukera ematen duena Samsung telefono adimendunen zerbitzuetara, hala nola Samsung Apps eta Samsung Dive, sartzeko. Samsung kontu bat sor dezakezu "My accounts"-en.

4 Sartu zure kontuari buruzko informazioa, eta, jarraian, sakatu **Gorde**.

5 Idatzi zereginaren xehetasunak.

► "Posta elektronikoko kontu bat konfiguratzea" (45. or.)

6 Amaitzean, hautatu **Onartu**.

Bi kontu baino gehiago sortu badituzu, kontuen hurrenkera alda dezakezu zerrendan. Hautatu Kontu lehent.

› Kontuak ezeztatu edo editatzea

1 Menuen moduan, hautatu **Nire kontuak**.

2 Hautatu kontu bat, ezeztatzeko edo editatzeko.

Kontu bat editatzeko, hautatu hura eta aldatu zehetasunak > **Gorde**.

Kontu bat ezabatzeko, hautatu **Ezabatu > Bai**.

› Sinkronizazio automatikoaren plangintza aldatzea

1 Menuen moduan, hautatu **Nire kontuak**.

2 Hautatu  .

3 Hautatu tarte bat, datuak zure kontuekin sinkronizatzeko, eta, gero, aukeratu **Ezarri**.

Nire fitxategiak

Ikas ezazu gailuan edo memoria-txartelean gordeta ditzun irudi, bideo, musika, soinu-fitxategi eta bestelako fitxategietara azkar eta erraz sartzen.

› Fitxategi-formatu bateragarriak

Fitxategi-formatu hauek onartzen ditu telefonoak:

Mota	Formatu bateragarria
Irudiak	bmp, jpg, gif, a-gif, png, tff, wbmp
Bideoak	mp4, 3gp

Mota	Formatu bateragarria
Soinuak	i-melody, mmf, midi, wav, mp3, amr, aac, aac+, e-aac+, wma, m4a
Gaiak	smt
Besteak	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der, svg, swf



- Telefonoaren softwarearen arabera, baliteke fitxategi-formatu batzuk bateragarriak ez izatea.
- Fitxategiaren tamaina eskura dagoen memoria baino handiagoa bada, errorea gerta daiteke fitxategiak irekitzen dituzunean.

» Fitxategi bat ikustea

- 1 Menuen moduan, hautatu **Nire fitxategiak** > fitxategi-mota bat. Memoria-txarteleko karpetak edo fitxategiak memoria-txartelaren ikono batekin markatuko dira.
- 2 Hautatu karpeta bat > fitxategi bat.
 - **Irudiak**-en ikus ditzakezu egindako argazkiak eta behera kargatutako edo beste iturri batzuetatik jasotako irudiak.

- **Bideoak**-en erreproduzi ditzakezu zeuk grabatutako eta behera kargatutako edo beste iturri batzuetatik jasotako bideoak.
- **Soinuak**-en erreproduzi ditzakezu grabatutako melodia, musika-fitxategi eta soinu-fitxategi guztiak, ahots-oharrak eta FM irrati-fitxategiak barne.
- **Gaiak**-en, gaien fitxategiak ikus daitezke pantailan.
- **Besteak**-en, beste dokumentu eta datu-fitxategi batzuk ikus ditzakezu, onartzen ez diren formatuetako fitxategiak barne.

Karpeta batean, hautatu aukera hauek erabiltzeko:


- Fitxategiak beste karpeta batean kopiatzeko edo beste karpeta batera mugitzeko, aukeratu **Kopiatu** edo **Mugitu**.
- Fitxategi bat ezabatzeko, hautatu **Ezabatu**.
- Fitxategi baten izena aldatzeko, hautatu **Berrizendatu**.
- Fitxategiak miniaturazko ikuspegian ikusteko, aukeratu **Miniatura ikusp.**
- Fitxategiak nahi duzun bezala ordenatzeko, hautatu **Honen arabera zerrendatu**.
- Fitxategi bat Bluetooth bidez bidaltzeko, aukeratu **Bluetooth bidez bidali**.

- Beste fitxategi batzuentzako Bluetooth ikusgaitasuna definitzeko, aukeratu **Bluetooth ikusgaitasuna**.
- Fitxategiak nahi gabe ezabatzetik babesteko, aukeratu **Babesa**.
- Memoria-txartel batetik mezu-txartel batera pasatako mezu baten segurtasun-kopia berrezartzeko, hautatu **Berrezarri**.


› Irudi bat inprimatzea

Irudiak inprima ditzakezu USB konexio batekin edo Bluetooth haririk gabeko funtzioaren bidez.

Irudi bat USB konexio baten bidez inprimatzea

- 1 Konektatu gailua PictBridge-rako egokitutako inprimagailu batera, PCrako datu-kable batekin.
- 2 Menuen moduan, hautatu **Nire fitxategiak > Irudiak>** irudi bat.
- 3 Hautatu  **> Honen bidez inprimatu > USB**.
- 4 Ezarri inprimatzeko aukerak eta inprimatu irudia.

Bluetooth haririk gabeko funtzioaren bidez irudi bat inprimatzea

- 1 Menuen moduan, hautatu **Nire fitxategiak > Irudiak>** irudi bat.
- 2 Hautatu  **> Honen bidez inprimatu > Bluetooth**.
- 3 Aukeratu Bluetooth-ekin bateragarri den inprimagailu bat eta konektatu harekin. ▶ 82 or.
- 4 Ezarri inprimatzeko aukerak eta inprimatu irudia.

› Irudia pantailaren hondo gisa ezartzeko

Argazkiak edo irudiak jar ditzakezu pantaila-hondoko irudi gisa hasierako pantailarako.

- 1 Menuen moduan, hautatu **Nire fitxategiak > Irudiak>** irudi bat.
- 2 Hautatu  **> Honela zehaztu > Pantaila atzealdea**.

» Soinu-fitxategi bat jarri melodia gisa


Edozein soinu- edo musika-fitxategi jar dezakezu, soinu-karpetakoetatik, jasotako deiaren edo alarma-doinuen melodia gisa.

- 1 Menuen moduan, hautatu **Nire fitxategiak > Soinuak >** soinu klip bat.
- 2 Erreproduzitzean, hautatu  **> Honela zehaztu >** aukera bat.

» Irudi bat editatzea

Editatu irudiak eta eman efektu politak.

Irudi bat doitzea

- 1 Menuen moduan, hautatu **Nire fitxategiak > Irudiak >** irudi bat.
- 2 Hautatu  **> Editatu.**
- 3 Biratu gailua ezkerrean, horizontalean gelditu arte.



Irudi-editorearen interfazea gailua horizontalean jartzean bakarrik agertzen da.

- 4 Hautatu **Doitu >** doitzeko aukera bat (argitasuna, kontrastea edo kolorea).
Irudia automatikoki doitzeko, hautatu **Automatikoki berdindu.**
- 5 Doitu irudia nahi duzun bezala, eta hautatu **Ezarri.**
- 6 Amaitzean, hautatu **Gorde.**
- 7 Hautatu memoriako kokaleku bat (beharrezkoa bada).
- 8 Sartu beste fitxategi-izen bat irudiarentzat, eta hautatu **Amaituta.**

Irudiei efektuak jartzea

- 1 Ireki irudi bat editatzeko.
- 2 Hautatu **Efektuak**-en efektu-aukera bat (iragazkia, estiloa, distortsioa edo zati bat lausotzea).
- 3 Hautatu aplikatu nahi duzun efektua eta sakatu **Ezarri.**
Irudiaren eremu zehatz bat lausotzeko, hautatu **Lausotasun partziala**, mugitu edo doitu laukizuzenaren neurria, eta hautatu **Ezarri.**
- 4 Gorde editatutako irudia beste fitxategi-izen batekin.

Irudi bat aldatzea

- 1 Ireki irudi bat editatzeko.
- 2 Hautatu **Eraldatu** > aldatzeko aukera bat.
- 3 Aldatu irudia nahi duzun bezala.
 - Irudiaren tamaina aldatzeko, mugitu desplazamendu barra nahi duzun tamainaraino, eta hautatu **Gorde**.
 - Irudia biratzeko, hautatu orientazio bat > **Ezarri**.
 - Irudia mozteko, mugitu edo aldatu laukizuzenaren tamaina, moztu nahi duzun eremuaren gainean, eta hautatu **Ezarri**.
- 4 Gorde editatutako irudia beste fitxategi-izen batekin.

Ikusizko funtzio bat txertatzea

- 1 Ireki irudi bat editatzeko.
- 2 Hautatu **Idatzi** > ikusizko funtzio mota bat (testua edo clip art).
- 3 Sartu testua eta hautatu **Amaituta**, edo hautatu ikusizko funtzio bat.

- 4 Mugitu edo aldatu tamainaz ikusizko funtzioa edo testua, eta hautatu **Ezarri**.
- 5 Gorde editatutako irudia beste fitxategi-izen batekin.

Bilaketa adimenduna

Ikasi zure gailuan biltegitratutako datuak bilatzen.

- 1 Menuen moduan, hautatu **Bilatu**.
- 2 Sakatu testua idazteko eremua.
- 3 Sartu bilaketako emaitzak eguneratzeko hitz gako bat.
- 4 Hautatu ikusi nahi dituzun datuak.

Doikuntzak

Doikuntzen menurako sarbidea


- 1 Menuen moduan, hautatu **Ezarpenak**.
- 2 Hautatu doikuntza-kategoria bat, eta, gero, aukera bat.
- 3 Pertsonalizatu doikuntzak, eta hautatu **Atzera** edo **Ezarri**.

Hegazkin modua

Gailuko haririk gabeko funtzio guztiak desaktibatu egiten dira. Haririk gabeko zerbitzuak soilik erabil daitezke.

Konektibitatea

- **Bluetooth:** Bluetooth funtzioa aktibatzeke aukera ematen du, distantzia batera informazioa trukatzeko. ► orr. 80
- **Wi-Fi:** WLAN funtzioa aktibatzeke aukera ematen du, Internetera edo sareko beste gailu batzuetara konektatzeko. ► orr. 83

- **Sinkronizatu:** sinkronizazio-profila konfiguratzeko aukera ematen du. ► 78 orr.
 - **Kokalekua:** GPS konexioei lotutako doikuntzak pertsonalizatzeko aukera ematen du. ► 86 orr.
 - **Gaitu kokapen zerbitzuak:** Aktibatu funtzio hau zure gailua GPS bidez kokatzeko.
 - **Gaitu GPS aurreratua:** GPSa hobeto jasotzeko aukera ematen du.
 - **Gaitu sare kokapena:** Zure posizioa inguruko sarbide-puntuen bidez kokatzeko aukera ematen du.
 - **Nire kokapena:** Zure uneko posizioa latitudea, longitudea eta altitudea erabiliz ikusteko aukera ematen du.
 - **Profilak:** GPS funtzioa erabiltzeko konexio-profil bat hautatzeko aukera ematen du.
-  Baliteke zenbait funtzio erabilgarri ez egotea, zure gailuaren modeloaren arabera.
- **Sarea:** Doikuntza hauetan sartzeko aukera ematen du, gailuak sareak nola hautatuko dituen eta horietara nola konektatuko den kontrolatzeko.
 - **Sarea aukeratu:** Sarea eskuz edo automatikoki hautatuko den konfiguratzeko aukera ematen du.

- **Sare modua:** sare-banda bat hautatzeko aukera ematen du.
- **Konexioak:** sareko funtzioekin erabiltzeko konexio-profilak zehazteko aukera ematen du.
- **Ziurtagiriak:** sareko zerbitzuetarako behar diren ziurtagiriak ikusteko aukera ematen du.
- **Pakete datua:** estaldura-eremutik kanpo zaudenean datu-zerbitzuak erabiltzea zehazteko aukera ematen du.
- **Erabili pakete datuak:** sare-zerbitzuetarako aldatutako datu-paketeen sareak erabiltzeko.
- **Pakete datuen kontagailua:** bidalitako edo jasotako datu-kopurua ikusteko.
- **USB:** USB modu bat zehazteko aukera ematen du, gailua PC batera konektatzen denean aktibatu dadin. ► 86 orr.

Soinu-profilak

Hautatu soinu-profil bat, erabiltzeko, edo pertsonalizatu profiletako soinu-aukerak nahi duzun moduan.

Profil bat pertsonalizatzeko, hautatu profil bat eta pertsonalizatu soinu-aukera hauek:

- **Deiak:**
 - **Alerta mota:** sarrerako deien berri gailuak nola emango dizun hautatzeko balio du.
 - **Dei doinua:** melodia bat aukeratzeko balio du, baldin eta zehaztu baduzu gailuak melodia baten bidez emango dizula sarrerako deien berri.
 - Doitu melodiaren bolumena behealdeko kontrol lerratzailearen bidez.
- **Mezua eta posta elektronikoa:**
 - **Mezu abisu mota:** sarrerako mezuen berri gailuak nola emango dizun hautatzeko balio du.
 - **Mezu abisu doinua:** melodia bat aukeratzeko balio du, baldin eta zehaztu baduzu gailuak melodia baten bidez emango dizula sarrerako mezuen berri.
 - **Posta abisu mota:** sarrerako mezu elektronikoen berri gailuak nola emango dizun hautatzeko balio du.
 - **Posta abisu doinua :** melodia bat aukeratzeko balio du, baldin eta zehaztu baduzu gailuak melodia baten bidez emango dizula sarrerako mezu elektronikoen berri.

- Doitu melodiaren bolumena behealdeko kontrol lerratzailearen bidez.
- **Sistema:** sistemaren soinuen bolumena doitzeko balio du.

Pantaila eta argiztapena

Sartu doikuntza hauetara eta alda itzazu, pantaila eta gailuaren argiztapena kontrolatzeko.

- **Pantaila atzealdea:** pantaila inaktiborako atzealde bat aukeratzeko.
- **Gaia:** pantaila inaktiborako deskargatutako fitxategi bat hautatzeko.
- **Letra mota:** letra-estiloa hautatzeko.
- **Argitasuna:** definitu pantailaren distira.
- **Atzealdeko argiaren denbora:** definitu pantailaren atzeko argiztapena itzali aurretik zenbat denbora igarotzea nahi duzun.

Orokorra

Sartu doikuntza hauetara eta alda itzazu, gailuaren doikuntza orokorrak kontrolatzeko:

- **Pantaila hizkuntza:** gailuaren pantailan erabiliko den hizkuntza aukeratzeko.
- **Teklatua:**
 - **Teklatuaren hizkuntza:** teklatuarekin testua idazteko hizkuntzak hautatzeko.
 - **Sarbide azkarra:** hautatu gailua irekitzean abiaraziko den aplikazioa.
- **Gertaeren jakinarazpenak:** sarrerako berehalako mezuen, testu-mezuen, multimedia-mezuen edo ahots-mezuen alertak aktibatzeke edo desaktibatzeke fitxategiak transferitzean. Sarrerako mezuen edukia agertzeko ere konfiguratu dezakezu.
- **Keinuak:** sartu doikuntza hauetara eta alda itzazu, gailuaren mugimenduak kontrolatzeko:
 - **Sakatze bikoitza (Sarrera zuzenak):** modu inaktiboan dagoenean, gailuan bi aldiz klik egin eta hasieratuko den aplikazioa hautatzeko.

- **Orientazioa:** gailua biratzean edo okertzean aplikazio bat aktibatzeke.
- Aldatu orientazioa:** gailua biratzean interfazea ere automatikoki biratzea nahi duzun ala ez zehazteko.
Mugitu elementuak alderatzearen norabidean: gailua norabide jakin batean okertzean elementuen lekualdaketa gaitu nahi duzun ala ez zehazteko.
- **Iraultzen (Etiquette pause):** etenaldiko etiketaren funtzioa aktibatzeke, gailua behera begira jartzen denean soinu guztiak isilarazteko.
- **Lizentzia:** lizentzia-gakoekin loturiko doikuntzak pertsonalizatzeko (esaterako, segimendua, iraungitze-alarma edo atzerrian egiten diren deskargak).

Data eta ordua

Sartu doikuntza hauetara, eta aldatu, zure gailuan data eta ordua agertzeko modua kontrolatzeko.

- **Ordu eremua:** zehaztu tokiko ordu-eremua.

- **Data eta ordua:** uneko data eta ordua eskuz doitzeko.
- **Ordu formatua:** ordu-formatu bat hautatzeko.
- **Data formatua:** hautatu data-formatu bat.
- **Ordua automatikoki eguneratu:** eguneratu ordua automatikoki ordu-eremu batetik bestera joaten zarenean.

Menua eta widget-ak

- **Moldaera menuaren ordena:** hasierako pantailako ikonoak automatikoki lekuz aldatzeko.
- **ElMezularitza tua:**
 - **Widget profilak:** widget-etan erabiliko den konexio-profila hautatzeko.
 - **Deskargatutako widgetak:** deskargatutako widget-en zerrenda ikusteko.
 - **Ezespena:** widget baten erantzukizunik ezaren oharra ikusteko.

Aplikazioak

Sartu doikuntza hauetara eta alda itzazu, gailuaren aplikazioak kontrolatzeko:

» Deiak

Dei-funtzioetako doikuntzak pertsonalizatzeko:

- **Dei guztiak**

- **Nire zenbakia erakutsi:** hartzaileei zure mugikor-zenbakia bistartzeko (SIM txartela sartu behar duzu funtzio hau erabiltzeko).
- **Automatikoki ukatu:** deiari automatikoki uko egiteko dei-egileen zerrenda bat zehazteko.
- **Aurrezenbakiaren markazioa:** aurrezenbakiak markatzea aktibatzeko eta aurrezenbakiak markatzeko zenbakiak definitzeko.
- **Ezetsi mezudun deia:** dei bat errefusatzan denean deitu duen personari bidaltzeko mezu bat hautatzeko.

- **Erantzute modua:** deiei nola erantzun zehazteko (↩) tekla edo beste edozein tekla sakatuta) edo denbora jakin bat igarotakoan gailuak automatikoki erantzun dezan zehazteko (entzungailua konektatuta dagoenean soilik dago erabilgarri aukera hori).
- **Dei egoera doinuak:** deiaren konexioa, minutu-kontagailua eta deskonexio-tonuak aktibatzeko edo desaktibatzeko.
- **Alertak deietan:** dei batean alertak aktibatzeko edo desaktibatzeko.
- **Ahots-deiak**
 - **Dei desbideratzea:** sarrerako deiak beste zenbaki batera desbideratzeko.
 - **Dei murrizketa:** sarrerako edo irteerako deiak blokeatzeko.
 - **Deia zain:** aktibatu deia zain jartzeko modua dei bati erantzuteko beste bat martxan den bitartean.
 - **Birmarkatze automatikoa:** konektatu gabeko dei bati automatikoki deituko zaion edo ez zehazteko.
- **Dei faltsua:** gezurrezko deien doikuntzak pertsonalizatzeko.
 - ▶ 36 orr.

» Mezuak

Mezu-funtzioetako doikuntzak pertsonalizatzeko:

- **Ezarpen orokor**

- **Kopia bat mantendu:** mezuen kopia bat gordeko den ala ez zehazteko.
- **Karpeta bidez ezabatu:** ezabatu beharreko mezuen karpeta bat hautatzeko.
- **Ezabatze automatikoa:** mezuak automatikoki ezabatuko diren ala ez zehazteko.
- **Mezuak blokeatu:** helbide jakin batzuetako mezuak eta gai jakin batzuk dituzten mezuak blokeatzeko.
- **Abisu doinua:** gailuak mezu berrien berri zer maiztasunekin ematea nahi duzun zehaztea.

- **Testu mezuak**

- **Karaktere bateragarritasuna:** karaktereen kodifikazio-mota aukeratzeko. Unicode kodifikazioa erabiltzen baduzu, mezuen gehieneko karaktere-kopurua erdira-edo txikituko da.
- **Erantzute bidea:** hartzaileek testu-mezuen zerbitzariaren bidez erantzuteko.

- **Emate txostena eskatu:** mezuak entregatu ondoren txostena bidaltzeko konfiguratzeko.
- **Zerbitzu zentroa:** testu-mezuetarako helbide-zentroa sartzeko.
- **Hemen gorde:** testu-mezu berriak non gorde nahi dituzun hautatzeko.

- **Multimedia mezuak**

- **Bidalketa aukerak:**

Lehentasuna: mezuen lehentasun-maila zehazteko.

Iraungitzea: multimedia-mezuen zerbitzarian mezuak zenbat denboran gorde behar diren definitzeko.

Banaketa ordua: mezuak bidali aurretik zenbat denbora igaro behar den ezartzeko.

Emate txostena eskatu: mezua iristean entrega-txostena bidaltzeko eskaera bidaltzeko, zure mezuak entregatu direnean jakinarazteko.

Irakurtze txostena eskatu: mezuarekin irakurtzean irakurri izanaren txostena bidaltzeko eskaera bidaltzeko, zure mezuak irakurri direnean jakinarazteko.

Nire izen txartela gehitu: irteerako mezuei zure kontaktu-txartela erantsi ala ez zehazteko.

- **Jasotze aukerak:**

Deskarga mota: multimedia-mezu berriak nola deskargatu zehazteko.

Bidaltze txostena bidali: mezuak entregatu ondoren txostena bidaltzeko konfiguratzeko.

Irakurtze txostena bidali: zuk mezuak irakurtzean bidaltzailei jakinarazi ala ez zehazteko.

Anonimoak onartu: bidaltzaile ezezagunen mezuak jaso nahi dituzun zehazteko.

Onartu publizitatea: publizitate-iragarkien mezuak onartu nahi dituzun zehazteko.

- **Multimedia mezu profila:** mezuak bidali eta jasotzeko konexio-profil bat erabiltzea hautatzeko.

- **Mezu tamaina:** mezuek gehienez izan dezaketen tamaina aukeratzeko. Baliteke eskualdearen arabera mezuaren tamaina aldatzea.

- **Irudiaren tamaina automatikoki aldatu:** irudi bat multimedia-mezu batean eranstean tamaina aldatu behar zaion ala ez zehazteko.

- **Sortze modua:** multimedia-mezuak sortzeko modu bat aukeratzeko. Edozein eduki eta tamaina duten mezuak sortzea aukeratu dezakezu, edo eduki-motari edo tamainari buruzko alerta-mezuak jasotzea.

- **Estilo lehenetsia:** mezu-atributu lehenetsiak zehazteko (esaterako, letra-mota, tamaina, kolorea eta atzealdearen kolorea).

• **Difusio mezuak**

- **Jasotze aukera:** web-zerbitzarietatik bidalitako mezuak jaso nahi dituzun zehazteko.

- **Zerbitzua kargatzen:** push mezu bat irekitzean mezu horri lotutako web-orrira sartu nahi duzun zehazteko.

• **Difusio mezuak:**

- **Aktibazioa:** hedapen-mezuaren funtzioa aktibatze edo desaktibatze.

- **Kanalak jasotzen:** kanal guztietako edo zure kanaletako mezuak jasotzen diren zehazteko.

- **Nire kanalak:** kanal gogokoenak hautatzeko.

- **Hizkuntza:** hedatutako mezuen hizkuntzak hautatzeko.

- **Ahots posta zenbakia:** ahots-postaren izen eta helbide nagusiak idazteko.
- **Larrialdi mezuak:** larrialdi-kasuetan larrialdi-mezuak zehazteko. ► 44 orr.

» Posta elektronikoa

- **Posta elektronikoko kontuak:** posta elektronikoko kontuak ikusteko, zehazteko edo ezabatzeke.
- **Bidalketa aukerak:**
 - **Lehenetsit. kontua:** posta elektronikoko kontu lehenetsi bat hautatzeko. Bi kontu edo gehiago badituzu soilik agertuko da aukera hori.
 - Noiztik:** zure helbide elektronikoa igorlearen helbide elektronikoko gisa konfiguratzeko.
 - Lehentasuna:** mezuen lehentasun-maila zehazteko.
 - Kopia bat mantendu:** bidalitako mezuen kopia bat zerbitzarian gordeko den ala ez zehazteko.
 - Gorputzdun erantzuna:** mezu bati erantzutean jatorrizko mezua erantsiko den ala ez zehazteko.

Artiboekin birbidali: mezu bat birbidaltzean erantsitako fitxategiak ere bidaliko diren zehazteko.

Irakur-txostena jaso: mezua irakurtzean irakurri dela berresten duen txostena bidaltzeko eskaera bidaltzeko, zure mezuak irakurri direnean jakinarazteko.

Banaketa-txostena jaso: mezua entregatzean entregatu izanaren txostena bidaltzeko eskaera bidaltzeko, zure mezuak entregatu direnean jakinarazteko.

Nire izen txartela gehitu: irteerako mezuei zure kontaktu-txartela erantsi ala ez zehazteko.

Beti CC niri: irteerako mezu guztietan zure helbide elektronikoa erantsi nahi duzun ala ez zehazteko.

Sinadura gehitu: irteerako mezuei zure sinadura erantsi ala ez zehazteko.

Sinadura: zure sinadura eransteko.

- Kontuaren beste doikuntza batzuk pertsonalizatzeko.

- **Jasotze aukerak:**

- **P.elek.neuria:** mezuek gehienez izan dezaketen tamaina aukeratzeko.
- **Irakurtze txostena bidali:** zuk mezuak irakurtzean bidaltzaileei jakinarazi ala ez zehazteko.

- **Kargatu urrutiko irudiak:** telefonoa konfiguratzeko aukera ematen du, mezu elektronikoa erantsitako irudiak kargatzeko
- **Ezabaketa aukerak:** gailuko mezuak ala gailuko eta zerbitzariko mezuak ezabatzen diren hautatzeko.
- **Blokeatu mezu elektronikoak:** helbide eta pertsona jakin batzuen mezu elektronikoak blokeatzeko.
- **Posta elektronikoko profilak:** mezuak bidali eta jasotzeko konexio-profil bat erabiltzea hautatzeko.

› Kontaktuak

- **Memoria erabiltzen:** kontaktu berriak gordetzeko eta erakusteko leku bat zehazteko.
- **Ezizenen antolaketa:** kontaktuen izenak nola agertuko diren zehazteko.
- **Norberaren zenbakiak:** zure zenbakiak gordetzeko eta kudeatzeko.
- **Zerbitzu zenbakiak:** zerbitzu-hornitzaileari deitzeko, behar duzun informazioa eskuratzeko.

› Egutegia

Egutegiko doikuntzak pertsonalizatzeko.

- **Egutegiak:** egutegi lehenetsi bat hautatzeko.
- **Egutegiaren sinkronizazioa:** webeko egutegi bat gailuko egutegiarekin sinkronizatzeko. ▶ 78 orr.
- **Honen arabera ikusi:** egutegi lehenetsiaren ikuspegia zehazteko (hilabeteka edo egunka).
- **Hasiera eguna:** astea zein egunetan hasten den zehazteko (igandean ala astelehenean).

› Internet

Interneteko nabigatzailearen doikuntzak pertsonalizatzeko.

▶ 75 orr.

› Multimedia erreproduzitzailea

musika-erreproduzitzailearen eta bideo-erreproduzitzailearen doikuntzak pertsonalizatzeko.

- **Musika erreproduzitzailearen konfigurazioa:** musika-erreproduzitzailearen aukerak zehazteko. ▶ 62 orr.

- **VOD konfigurazioa:** sareko konexio bat hautatzeko, VOD edukiak erreproduzitzean erabiltzeko (Video-On-Demand).

› SamsungApps

- **Eguneratu jakinarazpena:** konexio bat hautatzeko (WiFi-a edo paketea kommutatutako datuen sarea), Samsung Apps-eko aplikazioen eguneraketan inguruko jakinarazpenak eskuratzeko.
- **Sare Profilak:** zure zerbitzu-hornitzaileak lehenetsitako konexio-profil bat hautatzeko, Samsung Apps erabili edo Samsung Apps-eko aplikazioak deskargatzeko. Ez badago konexio-profil lehenetsirik, jar zaituz harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin, xehetasun gehiago eskuratzeko.

› Argazkiak kargatzeko ezarpenak

- **Blogen zerrendak:** webguneen edo blogen zerrendak eguneratzeko.
- **Xehetasunak kargatu:** azken kargaren xehetasunak ikusteko.

- **Argazkiak kargatzeko profilak:** argazki-karga erabiltzeko konexio-profil bat hautatzeko aukera ematen du.
- **Ezespena:** erantzukizunik ezaren ohar orokorra ikusteko.

› Sare sozialeko profilak

komunitateko webguneetarako konexio-profil bat hautatzeko aukera ematen du.

› Instalazioaren ezarpenak

Memoria-kokapen lehenetsia hautatzeko aukera ematen du, aplikazio berriak instalatzeko.

Segurtasuna

Sartu doikuntza hauetara eta alda itzazu, zure gailua eta zure datuak babesteko:

- **Telefono blokeoa:** gailuaren blokeo-funtzioa aktibatze edo desaktibatze, erabili aurretik pasahitz bat eska dezan.

- **Pribatutasun blokeoa:** zenbait datu-mota pribatu bihurtzeko. Datu pribatuetara sartzeko, gailuaren pasahitza sartu behar duzu.
- **Arakatzaille mugikorra:** gailua galdu edo lapurtuz gero, hura aurkitzen lagunduko dizun mugikor-bilatzaillea funtzioa aktibatzen zein desaktibatzen. ► p. 28
- **Pasahitza aldatu:** gailuaren pasahitza aldatzeko.
- **SIM blokeoa:** SIM txartelaren blokeo-funtzioa aktibatzen edo desaktibatzen, SIM txartela aldatzean SIMaren pasahitza eska dezan.
- **PIN blokeoa:** gailua erabili aurretik PINa eskatzeko moduan PINaren blokeoa aktibatzen nahiz desaktibatzen.
- **PINa aldatu:** SIM datuetara sartzeko erabiltzen den PINa aldatzeko.
- **Markaketa finko modua:** FDN modua aktibatzen edo desaktibatzen, FDN zerrendako zenbakietarako deiak murrizteko.
- **PIN2 aldatu:** PIN nagusia babesteko erabiltzen den PIN 2 kodea aldatzeko.

Memoria

Sartu doikuntza hauetara eta aldatu itzazu, gailuaren memoriaren erabilera kontrolatzeko:

- **Memoria txartelaren xehetasunak:** memoria-txartel bat sartzen duzunean, zure txarteleko xehetasunetara joateko. Memoria-txartela formatea dezakezu edo izena alda diezaiokezu.



Memoria-txartel bat formateatzen, gailuaren memoria hautatutako datu guztiak betiko ezabatuko dira.

- **Memoria lehenetsia:** fitxategiak gordetzeko memoria-kokaleku lehenetsia hautatzeko.
- **Memoriaren egoera:** erabilitako memoria ikusteko eta fitxategi-mota guztientzat erabilgarri dagoen memoria ikusteko.
- **Telefonoaren memoria ezabatu:** gailuaren memoria hautatutako datuak ezabatzen.

Berrezarri

Berrezarri doikuntzak aurrez zehaztutako balioen arabera. Hautatu berrezarri nahi dituzun doikuntzak. Gailuaren pasahitza sartu behar duzu doikuntzak berrezartzeko.

Telefonoari buruz

- **Sist. inf.:** erabilgarri dagoen bateria, PUZaren erabilera eta biltegitratzeko memoria ikusteko. Zure telefonoaren modelo-zenbakia eta Bluetooth-aren eta WLANaren helbideak ere ikus ditzakezu.
- **Ireki iturri baimenak:** deskargatutako programen kode irekiko lizentziak egiaztatzeko.

Software eguneratzea

Firmware-aren eguneraketa ikusteko, eta gailuaren firmware berria deskargatzeko. Menu hau erabiltzeko, Samsung kontu bat izan behar duzu.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

SIM aplikazioak

Zerbitzu-hornitzaileak eskainitako zerbitzu gehigarriak erabiltzeko. Litekeena da menu honek beste izen bat izatea, SIM txartelaren arabera.

Arazoen konponketa

Gailua pizten duzunean edo erabiltzen ari zarenean, kode hauetako bat sartzeko eskatzen dizu:

Kodea	Arazoa konpontzeko, saiatu hau egiten:
Pasahitza	Gailua blokeatzeko funtzioa aktibatuta badago, gailuari ezarri zenion pasahitza idatzi behar duzu.
PINa	Gailua lehen aldiz erabiltzean edo PIN kodearen eskaera aktibatuta dagoenean, SIM edo USIM txartelarekin batera emandako PIN kodea sartu behar duzu. Funtzio hori desaktibatuzeko, erabili Bloqueo de PIN menua.

Kodea	Arazoa konpontzeko, saiatu hau egiten:
PUK	SIM edo USIM txartela blokeatuta dago; normalean, PINa behin baino gehiagotan gaizki idazteagatik gertatzen da. Idatzi zerbitzu-hornitzaileak emandako PUK kodea.
PIN2a	PIN 2 kodea eskatzen duen menu batera sartzen bazara, SIM edo USIM txartelarekin emandako PIN 2 kodea sartu behar duzu. Xehetasun gehiago jakiteko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

Gailuan “Servicio no disponible” edo “Error de red” mezua agertzen da

- Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, harrera gal daiteke. Joan beste leku batera, eta saiatu berriro.
- Aukera batzuetara ezin da sartu harpidetu gabe. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

Ukipen-pantailak geldo edo modu desegokian erantzuten du

Gailuak aginduei zuzen erantzuten ez dien ukipen-pantaila badu, saiatu honekin:

- Kendu ukipen-pantailaren estalki babesleak. Baliteke estalki babesleak ez uztea gailuari aginduak ezagutzen, eta ez da gomendatzen halako estalkien erabilera ukipen-pantailak dituzten gailuetan.
- Egiartzatu eskuak garbi eta lehor dituzula ukipen-pantaila ukitzean.
- Berrabiarazi gailua softwarearen uneko erroreak erazteko.
- Egiartzatu gailuaren softwarea bertsio berrienekin eguneratua dagoela.
- Ukipen-pantaila marratua edo kaltetua badago, eraman ezazu Samsung-en zerbitzu teknikoen zentro batera.

Deiak deskonektatu egiten dira

Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, sarerako konexioa gal daiteke. Joan beste leku batera, eta saiatu berriro.

Ezin da irteerako deirik egin

- Egiartzatu markaketa-tekla sakatu duzula.
- Ziurtatu sare mugikor egokian sartzen ari zarela.
- Ziurtatu markatu nahi duzun telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

Ezin da deirik jaso

- Ziurtatu gailua piztuta dagoela.
- Ziurtatu sare mugikor egokian sartzen ari zarela.
- Ziurtatu telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

Solaskideak ezin zaitu entzun deia egitean

- Ziurtatu ez zarela ari mugikorraren mikrofonoa estaltzen.
- Ziurtatu mikrofonoa zure ahotik hurbil dagoela.
- Entzungailuak erabiltzen badituzu, ziurtatu behar bezala konektatuta daudela.

Soinuaren kalitatea txarra da

- Egiaztatu ez duzula blokeatzen gailuaren barmeko antena.
- Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, harrera gal daiteke. Joan beste leku batera, eta saiatu berriro.

Ezin da deirik egin kontaktuetatik markatzean

- Ziurtatu kontaktuen zerrendan gordetako telefonoa zuzena dela.
- Behar izanez gero, idatzi eta gorde berriro zenbakia.
- Ziurtatu kontaktuaren telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

Gailuak soinu bat egiten du, eta bateriaren ikonoa keinuka ari da

Materia-maila baxua du. Kargatu bateria edo jarri beste bat gailua erabiltzen jarraitzeko.

Bateria ez da behar bezala kargatzen edo gailua itzali egiten da

- Baliteke bateriaren terminalak zikinak egotea. Garbitu urre koloreko kontaktuak zapi garbi eta leun batekin, eta saiatu bateria berriro kargatzen.
- Bateria osoa kargatzen ez bada, bota bateria zaharra behar bezala eta jarri berri bat (kontsultatu tokiko arauak behar bezala botatzeko).

Zure gailua beroa dago

Gailua berotu egin daiteke gailuaren aplikazioak denbora luzez erabiltzen badira edo energia gehiago behar duten aplikazioak erabiltzen badira. Hori normala da, eta ez luke eraginik izan behar telefonoaren bizitza erabilgarrian edo errendimenduan.

Errore-mezuak agertzen dira kamera abiaraztean

Samsung-en gailu mugikorrak nahikoa memoria eta batera izan behar du kameraren aplikazioa erabiltzeko. Kamera abiaraztean, errore-mezuak agertzen badira, saiatu hau egiten:

- Kargatu bateria edo ordezka ezazu guztiz kargatuta dagoen baten ordez.
- Eraman datuak PC batera edo gailutik kendu, memorian tokia uzteko.
- Berrabiarazi gailua. Iradokizun hauei kasu eginda ere kameraren aplikazioarekin oraindik ere arazoak badituzu, jarri harremanetan Samsung-en zerbitzu teknikoko zentro batekin.

Errore-mezuak agertzen dira FM irratia abiaraztean

Zure Samsung gailu mugikorraren FM irratia aplikazioak entzungailuen kablea erabiltzen du antena gisa. Entzungailuak konektatzen ez badira, FM irratia ezingo ditu irradi-kateen seinaleak jaso. FM irratia entzuteko, lehendabizi egiaztatu entzungailuak zuzen konektatuta daudela. Ondoren, bilatu eta gorde eskura dauden irradi-kateak.

Pauso horiek egin ondoren FM irratirik ezin baduzu entzun, saia zaitez irradi-kate hori hartzen beste gailu batekin. Beste gailuan irradi-katea entzun badezakezu, litekeena da zure gailuak zerbitzu teknikoak behar izatea. Jarri harremanetan Samsung-en zerbitzu teknikoekin zentro batekin.

Errore-mezuak agertzen dira musika-fitxategiak irekitzean

Litekeena da hainbat arrazoiengatik musika-fitxategi batzuk ez erreproduzitzea Samsung gailu mugikorrean. Gailuan musika-fitxategiak irekitzean errore-mezuak agertzen badira, saiatu hau egiten:

- Eraman datuak PC batera edo gailutik kendu, memorian tokia uzteko.
- Egiaztatu musika-fitxategia ez duela babesten eskubide digitalen kudeaketa-sistema batek (DRM). Babestua badago, egiaztatu fitxategia erreproduzitzeko beharrezkoa den lizentzia edo gakoa duzula.
- Egiaztatu gailuak fitxategi-mota hori onartzen duela.

Ezin da beste Bluetooth gailu bat kokatu

- Ziurtatu beste gailuan Bluetooth haririk gabeko funtzioa aktibatuta dagoela.
- Ziurtatu Bluetooth haririk gabeko funtzioa aktibatuta dagoela konektatu nahi duzun gailuan, beharrezkoa bada.
- Egiaztatu bi Bluetooth gailuak Bluetootharen gehienezko irismen-tartearen barruan daudela (10 metro).

Ohar horiei jarraitu ondoren, arazoak bere horretan badirau, jarri harremanetan Samsung-en zerbitzu teknikoen zentro batekin.

Ez da konexiorik ezartzen gailua PC bati konektatzean

- Egiaztatu erabiltzen ari zaren PCrako datu-kablea gailuarekin bateragarria dela.
- Ziurtatu PCan dagozkien kontrolagailu guztiak instalatuta eta eguneratuta dituzula.

Gailuak ez du erantzuten edo erroreak ditu

Gailuak ez badu erantzuten edo guztiz gelditu geratzen bada, baliteke programa guztiak itxi eta gailua berrezarri behar izatea, gailuak berriz funtziona dezan. Gailuak erantzuten badu baina programa batek ez, itxi programa ataza-kudeatzailearen bidez. Gailuak ez badu erantzuten edo guztiz gelditu bada, sakatu bolumen-tekla gorantz eta (ⓘ) aldi berean, gailua berrezartzeko.

Segurtasun-neurriak

Gailua erabili aurretik, irakurri ondorengo informazioa, zuri edo beste norbaiti lesiorik ez eragiteko eta gailua ez hondatzeko.

Oharra: saihestu deskarga elektrikoak, suteak eta leherketak.

Ez erabili elikatze-kable edo konektore hondaturik, ez eta entxufe solterik ere.

Ez ukitu elikatze-kableak esku bustiekin, eta ez egin tira kabletik kargagailua deskonektatzeko.

Ez tolestu eta ez hondatu elikatze-kablea.

Ez erabili gailua kargatzen ari den bitartean, eta ez ukitu esku bustiekin.

Ez eragin zirkuitulaburrik kargagailuan, ez eta baterian ere. Ez kolpatu kargagailua eta bateria, eta ez utzi erortzen.

Ez kargatu bateria fabrikatzaileak onartu ez dituen bateriekin.

Ez erabili gailua tximista-ekaitza dagoenean.

Zure gailuak huts egin dezake, eta deskarga elektriko bat jasotzeko arriskua areagotu egin daiteke.

Ez manipulatu hondatuta dauden edo ihesak dituzten litio-ioizko bateriak.

Litio-ioizko bateriak modu seguruan botatzeko, jarri harremanetan gertuen duzun baimendutako zerbitzu-zentroarekin.

Kontuz erabili eta bota bateriak eta kargagailuak

- Samsung-ek onartutako eta bereziki gailuarentzat diseinatutako bateriak eta kargagailuak soilik erabili. Bateragarriak ez diren bateriek eta kargagailuek lesio fisiko larriak eragin diezazkizukete zuri edo kalteak eragin diezazkiokete gailuari.
- Ez bota bateriak eta gailuak sutara. Erabilitako bateriak edo gailuak botatzean, bete tokiko arau guztiak.

- Ez jarri inoiz bateriak edo gailuak berotzen duten tresnen gainean (adibidez, labeak, mikrouhin-labeak, berogailuak edo erradiadoreak). Bateriak lehertu egin daitezke gehiegi berotuz gero.
- Inoiz ez zanpatu edo zulatu bateria. Saihestu goi-presioko tokietan jartzea; izan ere, barneko zirkuitulabur bat gerta daiteke eta gehiegi berotu daiteke.

Saia zaitetz telefonoari, bateriei eta kargagailuei kalterik ez eragiten.

- Saia zaitetz bateriak tenperatura oso altuetan edo oso baxuetan ez jartzen.
- Muturreko tenperaturek gailua deformatzea eragin dezakete, eta kargatzeko gaitasuna eta baterien bizitza erabilgarria murriztu dezakete.
- Saia zaitetz bateria ez jartzen objektu metalikoak ukitzeko moduan; izan ere, bateriaren terminal positiboen eta negatiboen artean konexioa sor dezake horrek, eta bateria aldi baterako edo behin betiko hondatu.
- Ez erabili inoiz hondatutako kargagailurik, ez eta bateriarik ere.

Kontuz: gailua gune murriztuetan erabiltzen baduzu, segi aholkuei eta segurtasun-arauei.

Itzali gailua erabiltzea galarazita dagoen tokietan.

Eremu partikularretan gailu mugikorren erabilera murrizten duten arau guztiak bete.

Ez erabili gailua beste gailu elektronikoetatik gertu.

Gailu elektroniko gehienek irrati-maiztasuneko seinaleak erabiltzen dituzte. Gailuak interferentziak sor ditzake beste gailu elektroniko batzuekin.

Ez erabili telefonoa taupada-markagailuetatik gertu.

- Ahal dela, erabili gailua taupada-markagailutik 15 cm-ra gutxienez, gailuak interferentziak sor baititzake.
- Erabili behar baduzu, eduki ezazu taupada-markagailutik 15 cm-ra gutxienez.
- Taupada-markagailuarekiko interferentziak ahalik eta gehiena gutxitzeko, erabili gailua taupada-markagailua ez duzun gorputzeko aldean.

Ez erabili gailua erietxeetan, ez eta irrati-maiztasunaren ondorioz interferentziak sor ditzaketen ekipo medikoetatik gertu ere.

Ekipo medikoren bat erabiltzen baduzu, jarri harremanetan fabrikatzailearekin ekipoak irrati-maiztasunetatik babestuta daudela ziurtatzeko.

Audifono bat erabiltzen baduzu, jarri harremanetan fabrikatzailearekin irrati-maiztasunari buruzko informazioa eskuratzeko.

Audifono batzuek interferentziak izan ditzakete gailuaren irrati-maiztasunak eraginda. Jarri harremanetan fabrikatzailearekin, audifonoa babestuta dagoela ziurtatzeko.

Itzali gailua lehergaiak egon daitezkeen inguruetan

- Lehergaiak egon daitezkeen inguruetan, itzali gailua bateria kendu beharrean.
- Bete beti lehergaiak egon daitezkeen inguruetakoa arauak, jarraibideak eta ohar-seinaleak.
- Ez erabili gailua erregaia hartzeko lekuetan (zerbitzuguneak), ez eta erregai edo gai kimikoen ondoan eta eremu leherkorretan ere.
- Ez biltegitatu eta ez eraman suak har dezakeen likidorik, gasik edo leher daitezkeen materialik gailua eta haren piezak edo osagarriak doazen leku berean.

Itzali gailua hegazkin baten barruan zaudenean.

Legez kanpokoa da gailua hegazkin baten barruan erabiltzea. Interferentziak izan ditzake hegazkinaren nabigazio-tresna elektronikoekin.

Baliteke ibilgailu motordun baten gailu elektronikoen behar bezala ez funtzionatzea gailuaren irrti-maiztasuna dela eta.

Baliteke zure ibilgailuaren gailu elektronikoen behar bezala ez funtzionatzea gailuaren irrti-maiztasuna dela eta. Jar zaituzte fabrikatzailearekin harremanetan informazio gehiago eskuratzeko.

Bete itzazu ibilgailu bat gidatzean gailu mugikorrek erabiltzeari buruzko aholku eta arau guztiak.

Gidatzen duzun bitartean, ibilgailua modu seguruan eramatea da zure ardura nagusia. Legez galarazita badago, ez erabili gailu mugikorra gidatzen duzun bitartean. Zure eta gainerakoen segurtasunerako, jokatuz zentzuz, eta gogoratu aholku hauek:

- Erabili esku libreko gailu bat.
- Ezagutu gailua eta haren funtzio praktikoak, markaketa bizkorra eta berriro deitzeko funtzioa esate baterako. Funtzio horiei esker, laburtu egiten da gailu mugikorrarekin deiak egiteko edo jasotzeko denbora.
- Jarri gailua erraz har dezakezun toki batean. Jar ezazu errepedera begiratuz iristeko moduko toki batean. Egokia ez den une batean dei bat jasotzen baduzu, utzi zure ahots-postontziari erantzuten.
- Esan deitzaileari gidatzen ari zarela. Eten deiak zirkulazio handia edo eguraldi txarra dagoenean. Euria, elur bustia, elurra, izotza edo zirkulazio handia arriskutsuak izan daitezke.
- Ez idatzi edo bilatu telefono-zenbakirik. Zeregin bat idazteak edo agendan begiratzeak arreta galaraz diezazuke zure ardura nagusian, ziurtasunez gidatzean.

- Zuhurtziaz markatu eta ebaluatu zirkulazioa. Mugitzen ari ez zarenean edo abiatu aurretik egin deiak. Saiatu autoa geldirik dagoela programatzen deiak. Dei bat egin behar baduzu, markatu zenbaki batzuk bakarrik, egiaztatu errepidearen egoera atzerako ispiluetatik, eta jarraitu markatzen.
- Ez izan arreta galaraz diezazukeen eta estresa edo emozioa eragin diezazukeen elkarrizketarik. Esan deitzaileari gidatzen ari zarela, eta eten errepideko arreta galarazten dizuten deiak.
- Erabili gailua laguntza eskatzeko. Sute, auto-istripu edo larrialdi medikoren bat gertatuz gero, markatu larrialdi-zenbakia.
- Erabili mugikorra larrialdi-egoeran dauden beste pertsoneri laguntzeko. Auto-istripu bat, delitu bat edo larrialdi handi bat ikusten baduzu eta norbaiten bizia arriskuan badago, deitu tokiko larrialdi-zenbakira.
- Behar den kasu guztietan, deitu errepideetako laguntza-zerbitzuetara edo laguntza-zerbitzu berezi batera, hain larria ez den gertaeraren bat izan denean. Arriskurik eragiten ez duen eta matxuratuta dagoen ibilgailu bat, hondatutako trafiko-seinale bat, zauriturik izan ez den garrantzi gutxiko istripuren bat edo lapurtu egin dutela ziur dakizun ibilgailu bat ikusi baduzu, deitu errepideko laguntza-zerbitzuetara edo beste larrialdi-zerbitzu berezietara.

Gailu mugikorraren zaintza eta erabilera egokiak

Ez busti telefonoa.

- Hezetasunak eta likidoek gailuko piezak edo zirkuitu elektronikoak honda ditzakete.
- Heze baldin badago, atera bateria gailua piztu gabe. Lehortu eskuoihal batekin, eta eraman zerbitzu-zentro batera.
- Urak gailuaren barruan eragindako kalteak adierazten dituen etiketaren kolorea aldatzen dute likidoek. Urak gailuan kalteak eraginez gero, baliorik gabe gera daiteke fabrikatzailearen bermea.

Ez erabili eta ez gorde gailua leku zikinetan edo hautsez betetakoetan.

Gailuak ondo ez funtzionatzea eragin dezake hautsak.

Ez utzi gailua inklinatutako gainazaletan.

Erortzen bada, hondatu egin daiteke.

Ez gorde gailua toki bero edo hotzetan. Erabili beti -20 °C eta 45 °C bitartean.

- Gailua ibilgailu itxi batean utziz gero, baliteke lehertzea, barruko temperatura 80 °C-ra irits baitaiteke.
- Ez utzi gailua denbora luzean eguzkiaren argiak zuzenean jotzen duela (adibidez, autoaren aginte-mahaiaren gainean).
- Gorde bateria -20 °C eta 45 °C bitartean.

Ez gorde gailua metalezko objektuekin (txanponak, giltzak eta lepokoak, adibidez).

- Deformatu egin daiteke, edo ongi ez ibiltzea eragin dezakete.
- Bateriaen terminalek metalezko objektuak ukitzen badituzte, sutea sor daiteke.

Ez gorde gailua eremu magnetikoetatik gertu.

- Gerta daiteke gailua gaizki funtzionatzen hastea eta bateria deskargatzea eremu magnetikoen ondorioz.
- Banda magnetikoak dituzten txartelak (kreditu-txartelak, telefono-txartelak, aurrezki-libretak eta ontziratze-txartelak) hondatu egin daitezke eremu magnetikoen ondorioz.
- Ez erabili itxiera magnetikoak dituzten kutxatilak edo osagarriak, eta ez utzi gailua eremu magnetikoekin kontaktuan denbora luzez.

Ez gorde gailua berogailuetan, mikrouhin-labeetan, sukaldeko ekipo beroetan eta goi-presioko edukiontzietan, ezta horietatik gertu ere.

- Bateriai ihesak izan ditzake.
- Bateria gehiegi berotu daiteke, eta sutea eragin.

Ez utzi gailuari erortzen, eta ez eman kolpe handirik.

- Pantaila hondatu egin daiteke.
- Tolestean edo itxuraldatzen baduzu, litekeena da gailua hondatzea eta piezek ondo ez funtzionatzea.

Ez erabili flasha pertsonen edo animalien begietatik gertuegi.

Ikusmena aldi batez gal daiteke edo begiak kaltetu ditzake.

Saiatu bateriak eta kargagailuak ahalik eta bizitza erabilgarri luzeena izan dezaten

- Ez kargatu bateria astebete baino gehiago, gehiegizko kargak haren bizitza erabilgarria moztu baitezake.
- Denborearekin, bateriak deskargatu egiten dira erabiltzen ez badira, eta beharrezkoa da berriro erabiltzeko kargatzea.
- Erabili behar ez direnean, deskonektatu kargagailuak energia-iturrietatik.
- Erabili bateriak diseinatuta dauden helbururako bakarrik.

Fabrikatzaileak onartutako bateriak, kargagailuak, osagarriak eta hornigaiak bakarrik erabili.

- Bateria edo kargagailu generikoak erabiltzearen ondorioz, gailuaren bizitza erabilgarria laburtu egin daiteke, edo funtzionamendu okerra eragin daiteke.
- Samsung ez da erabiltzailearen segurtasunaren arduradun, markak onartutakoak ez diren osagarriak edo hornidurak erabiliz gero.

Ez kosk egin edo miazkatu gailua edo bateria.

- Gailua honda daiteke edo leherketa bat eragin.
- Gailua umeez erabiltzen dutenean, ziurtatu behar bezala erabiltzen dutela.

Telefonoz hitz egiten ari zarela:

- Eduki ezazu bertikalean, betiko telefonoarekin egingo zenukeen bezala.
- Mikrofonotik hurbil hitz egin.
- Saiatu gailuaren barneko antenarekin kontakturik ez izaten. Antena ukitzen baduzu, deiaren kalitatea okertu egin daiteke. Behar baino irrati-maiztasun bidezko transmisio gehiago eragin dezake.
- Gailua erabiltzean, eutsi eskua erlaxatuta duzula, kontuz sakatu teklak, erabili tekla gutxiago sakatzeko teklak (adibidez, txantiloiak eta testu prediktiboak) eta maiz hartu atseden.

Babestu entzumena



- Soinuen gehiegizko mailak entzumenari kalte egin diezaiokie.
- Gidatzen ari zarela soinua altuegi izanez gero, arreta galaraz dezake, eta istripua eragin.
- Jaitsi bolumena entzungailuak audio-iturri batera konektatu aurretik, eta erabili behar duzun bolumen minimoa musika edo elkarrizketa entzuteko.

Ibiltzen edo mugitzen ari zarenean, erabili gailua arretaz.

Arretaz begiratu inguruetara, zuri eta ingurukoei lesio fisikoak ez eragiteko.

Ez eraman gailua kanpoko poltsikoetan edo gerriaren inguruan.

Ereriz gero, min hartu dezakezu, edo gailua hondatu egin daiteke.

Ez desmuntatu, aldatu edo konpondu gailua.

- Gailuan aldaketaren b at eginez gero, fabrikatzailearen bermea bertan behera gera daiteke. Laguntza teknikoa jasotzeko, eraman gailua Samsungen zerbitzu-zentro batera.
- Ez desmuntatu edo zulatu bateria, horrek leherketa edo sute bat eragin baitezake.

Ez pintatu telefonoa.

Pinturak trabak sor ditzake gailuaren zati mugikorretan, eta ongi funtzionatzea eragotzi. Gailuaren pinturari edo metalezko piezei alergia badiezu, ez erabili gehiago, eta jo medikuarengana.

Telefonoa garbitzen duzunean:

- Erabili eskuoihal bat edo trapu bat gailua edo kargagailua garbitzeko.
- Garbitu bateriaren terminalak kotoiaz edo eskuoihal batez.
- Ez erabili gai kimikorik ez eta garbigaririk ere.

Ez erabili gailua, pantaila pitzatuta edo hautsita badago.

Hautsitako beirak zauriak eragin ditzake eskuetan eta aurpegian. Eraman gailua Samsungen zerbitzu-zentro batera, konpontzeko.

Ez erabili diseinatuta dagoen helbururako ez bada. Gailua jendaurrean erabiltzen duzunean, saiatu ingurukoak ez molestatzen. Ez utzi hurrei gailua erabiltzen.

Gailua ez da jostailu bat. Ez utzi umeei mugikorrek jolasten; min har dezakete, eta beste batzuei min egin, gailua honda dezakete, edo kontsumo-gastua areagotuko duten deiak egin ditzakete.

Kontuz instalatu gailu mugikorak eta gainerako tresnak

- Ziurtatu gailu mugikor osoa eta zure ibilgailuak instalatutako lotutako tresnak modu ziuurrean muntatuta daudela.
- Ez jarri gailua eta osagarriak airbag-etik gertu edo airbag-a zabaltzen den tokian. Ongi instalatuta ez dauden haririk gabeko ekipoen lesio larriak eragin ditzakete airbag-ak bizkor puzten direnean.

Langile adituei soilik utzi gailuaren mantentze-lanak egiten

Baliteke kalteak sorraraztea eta fabrikatzailearen bermea bertan behera geratzea, baldin eta adituak ez diren langileei gailuaren mantentze-lanak egiten uzten badiezu.

Kontuz erabili SIM txartelak eta memoria-txartelak

- Ez atera txartela gailua informazioa transferitzen ari den bitartean edo txartelera sarbidea duzunean; izan ere, datuak gal ditzakezu, eta txartela edo gailua hondatu.
- Babestu txartelak deskarga bortitzetatik, elektrizitate estatikotik eta beste gailu batzuek eragindako zarata elektrikutik.
- Ez ukitu urre koloreko kontaktuak edo terminalak hatzekin edo metalezko objektuekin. Txartela zikina bada, garbitu zapi leun batekin.

Bermatu larrialdi-zerbitzuetarako sarbidea

Baliteke eremu edo egoera batzuetan larrialdi-deiak egiteko aukerarik ez izatea. Urruneko herrialdeetara edo garabidean daudenetara joan aurretik, planifikatu larrialdi-zerbitzuekin harremanetan jartzeko metodo bat.

Absortzio espezifikokoaren tasaren ziurtagiriari buruzko informazioa (SAR, Specific Absorption Rate)

Irratien eta telekomunikazio-tresnen irrati-maiztasunaren energiarekiko esposizioa mugatzen duten Europako Batasuneko (EB) arauak betetzen ditu gailuak. Arau hauek gehienezko esposizio-maila (absortzio espezifikokoaren tasa edo SAR deitua), hau da, 2,0 W/kg, gainditzen duten gailu mugikorren salmenta eragotzi egiten dute.

Probetan, modelo honetarako gehieneko SAR balioa 1,07 W/kg izan zen. Erabilera normalarekin baliteke benetako SAR maila baxuagoa izatea, hurbileneko estaziora seinalea igortzeko beharrezkoa den irrati-maiztasuneko energia soilik igortzeko diseinatuta baitago telefonoa. Ahal izanez gero automatikoki maila txikiagoak igortzen dituenaz, gailuak murriztu egiten du erabiltzaileak jasotzen duen irrati-maiztasuneko energia.

Erabiltzailearen eskuliburu honen atzealdeko adostasun-deklarazioak frogatzen du gailuak betetzen duela irrati eta telekomunikazioko ekipu terminalei buruzko Europako direktiba (R&TTE).

Produktu hau behar bezala botatzea

(Gailu elektriko eta elektronikoen hondakinak)

(Europako Batasunean eta hondakinaren gaikako bilketako sistemak dituzten Europako beste herrialde batzuetan)



Produktuan, osagarrietan edo harekin batera doan material informatiboan ikur hori agertzen bada, horrek esan nahi du produktuaren edo haren osagarri elektronikoen (kargagailua, entzungailuak, USB kablea) bizitza baliagarria amaitzean ez direla bota behar eteko gainerako hondakinekin. Hondakinak kontrolik gabe botatzeagatik ingurumenari edo osasunari sor dakizkioken kalteak saihesteko, bereizi produktu horiek gainerako hondakinetatik eta birziklatu behar bezala. Horrela, baliabide materialen berrerabilpen jasangarria bultzatzen da. Erabiltzaile partikularrak produktua erosi zuten saltokiarekin edo tokiko agintariekin harremanetan jar daitezke, modu ekologiko eta seguruan birziklatzeko nora eraman dezaketen jakiteko.

Enpresa-erabiltzaileak hornitzailearekin harremanetan jar daitezke, erosketa-kontratuaren baldintzen berri jakiteko. Produktu hau eta berekin dakartzan osagarri elektronikoak ez dira bota behar enpresako gainerako hondakinekin.

Produktu honen bateriak behar bezala botatzea



(Europako Batasunean eta baterien gaikako bilketako sistemak dituzten Europako beste herrialde batzuetan)

Produktuaren baterietan, eskuliburuan edo paketean marka hau bada, horrek esan nahi du baterien bizitza erabilgarria amaitzean ez direla bota behar eteko beste hondakinekin batera. Markatuta badaude, Hg, Cd edo Pb ikur kimikoek esan nahi dute bateriak merkurioa, kadmioa edo beruna dituela EBren 2006/66 Direktiban erreferentziatutako jarritako balioen gainetik. Bateriak behar bezala botatzen ez badira, substantzia horiek norbaiten osasuna edo ingurumena kaltetu dezakete.

Baliabide naturalak babesteko eta birziklatzea bultzatzeko, bereizi bateriak gainerako hondakinetatik, eta birziklatu zure herriko doako bilketa-sistemaren bidez.

Erantzukizunetatik salbuesteko klausula

Gailu honen bidez erabil ditzakezun zenbait eduki edo zerbitzu beste hirugarren batzuenak dira, eta egile-eskubideen, patenteen, marka erregistratuen etajedo jabetza intelektualeko beste zenbait legeren babespean daude. Eduki eta zerbitzu horiek erabilerara pertsonalerako soilik ematen dira, ez enpresetan erabiltzeko. Baliteke edukiak edo zerbitzuak erabiltzerik ez izatea edukiaren jabeak edo zerbitzu-hornitzaileak baimendu ez duen moduren batean. Aurrez esandakoa alde batera utzi gabe, gailu honen bidez erakusten diren edukiak edo zerbitzuak ezin dira inolaz ere aldatu, kopiatu, berrargitaratu, kargatu, argitaratu, transmititu, itzuli, saldu, eratorritako obrarik sortu, ustiatu edo banatu, edukiaren jabeak edo zerbitzuen hornitzaileak espresuki baimena ematen ez badu behintzat. EDUKIA ETA HIRUGARRENEN ZERBITZUAK "BERE HORRETAN" EMATEN DIRA. SAMSUNG-EK EZ DU EMANDAKO EDUKIEN NAHIZ ZERBITZUEN BERMERIK EMATEN, EZ ESPRESUKI, EZ INPLIZITUKI, HELBURUA EDOZEIN DELA ERE. SAMSUNG-EK ESPRESUKI EGITEN DIE UKO BERME INPLIZITU GUZTIEI; BESTEAK BESTE, MERKATURATZE-BERMEEI ETA XEDE JAKIN BATERAKO EGOKITASUNARI. SAMSUNG-EK EZ DU BERMATZEN GAILU HONEN BIDEZ ERABIL DAITEKEEN INONGO EDUKI EDO ZERBITZUREN EGIAZKOTASUNIK, BALIOZKOTASUNIK, ERREPRODUKZIORIK, LEGEZKOTASUNIK EDO OSOTASUNIK; HORREZ GAIN, SAMSUNG EZ DA INOIZ IZANGO EZ KONTRATU BIDEZ, EZ BIDEGABEKERIAZ (EZ ETA ZABARKERIAGATIK GERTATZEN DENEAN ERE), ZUZENEKO KALTEEN, ZEHARKAKOEN, ISTRIPUENGATIKOEN, BEREZIEN, ONDORIOZKOEN, ABOKATUEN ORDAINSARIEN, GASTUEN EDO HEMEN AGERTZEN DEN INFORMAZIOAREN ERABILERAREN ONDORIOZKO KALTEEN EDO HORRI LOTUTAKOEN ARDURADUN. BESTALDE, EZ DA IZANGO ZURE EDO HIRUGARREN BATEN ERABILERAREN ONDORIOZKO KALTEEN ARDURADUN, EZ ETA KALTE HORI GERTA ZITEKEELA OHARTARAZI BAZEN ERE.

Hirugarrenen zerbitzuak noiznahi amaitu edo eten daitezke, eta Samsung-ek ez du eskaintzen edukia edo zerbitzua inongo denbora-epetan erabilgarri egoteko ordezkaritzarik nahiz bermerik. Edukia eta zerbitzuak transmisio-sareen eta -instalazioen bidez helarazten dituzte hirugarrenek, eta Samsung-ek ez du kontrolirik horietan. Klausula honen orokortasuna mugatu gabe, Samsung-ek berariaz uko egiten dio gailu honen bidez erabil daitekeen edozein eduki edo zerbitzu eteteari edo amaitzeari.


Edukiari eta zerbitzuei lotutako bezeroarentzako arreta-zerbitzuaren ardurarik ez du Samsung-ek. Edukiari edo zerbitzuei lotutako galdera edo eskaeraren bat izanez gero, zerbitzuen eta edukiaren hornitzaileei bidali behar zaie, zuzenean.

Albumetik Samsung-en musika-erreproduzitailera material grafikoa deskargatuz gero, material hori manipulatu, aldatu edo bestelakotu egingo da.

Albumetako material grafikoa baimenik gabe deskargatuz gero, baliteke albumetako material grafikoaren etajedo artistaren eskubide moralen copyright-a ez betetzea.

Samsung-ek ez du onartzen, eta uko egiten dio erabiltzaileak albumetako material grafikoa Samsung-en musika-erreproduzitailera deskargatzeagatik copyright-a edo eskubide moralak ez betetzeagatiko erantzukizunari.

Erabiltzaileek egiaztatu behar dute musika-hornitzailearen baimena dutela, lizentzia honen arabera, albumetako material grafikoa deskargatzeko eta aldatzeko.

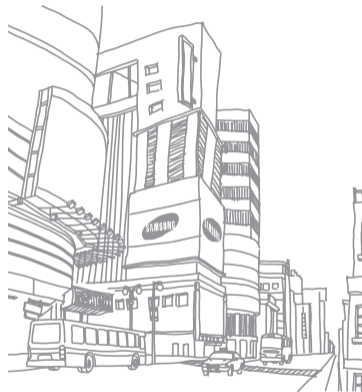

Aurkibidea

ahots-deiak

- egitea 33
- erantzutea 33
- aukerak erabiltzea 34

ahots-grabatzailea 71

ahots-oharrak

- grabatzea 71
- errepuzitzea 71

ahots-posta 42

alarmak

- sortzea 89
- desaktibatzea 89
- gelditzea 89

argazkiak

- egitea 49
- irribarre bakoitzeko ateratzea 52
- markoa duten argazkiak ateratzea 53

- zaitutako argazkiak ateratzea 53
- eszenako bat ateratzea 51
- argazki panoramikoak ateratzea 52
- segida bat ateratzea 52
- pantailaren atzealdea konfiguratzeko 93
- inprimatzea 93

ataza-kudeatzailea 24

automatikoki ez onartzea 35

bateria

- kargatzea 10
- instalatzeko 8

bideoak

- egitea 55
- errepuzitzea 57

bideo-errepuzitzailea 58

bilaketa adimenduna 95

bilgarria kentzea 8

Bluetooth-a

- aktibatzea 80

gailuak bilatzea eta horiekin konektatzea 81

- datuak bidaltzea 82
- datuak inprimatzea 82
- urruneko SIM modua 83
- datuak jasotzea 82

data eta ordua zehaztea 26

deia zain 38

deiak

- desbideratzea 37
- zain 38
- anizkoitzak 35
- nazioarteko zenbakiak 34
- egitea 33

- gezurrezko deiak egitea 36
- ez onartzea 33
- erantzutea 33
- murriztea 37
- entzungailuak erabiltzea 34
- aukerak erabiltzea, ahots-deia egiten ari dela 34
- galdutako deiak ikustea 35
- deiak desbideratzea 37
- deiak murriztea 37
- deien erregistroa 38
- deien erregistroa 38
- deien iraupena 39
- deskargak
 - Java jokoak 66
- distira, pantaila 27
- doikuntzak
 - aplikazioa 100
 - konektagarritasuna 96

- data eta ordua 99
- orokorra 98
- memoria 106
- menua eta widget-ak 99
- hegazkin modua 15, 96
- mugitu 98
- pantaila eta argiztapena 98
- soinu-profilak 97
- sarea 96
- berrito ezarri • 107
- segurtasuna 105
- soinua 97

egutegia

- gertaerak sortzea 69
- gertaerak ikustea 69

etenaldiko etiketa 99

FDN modua 37

fitxategi-administratzailea 91

FM irratia

- entzutea 63

- grabatzea 64
- irradi-kateak gordetzea 64

gailua blokeatzea 27

gailua

- doikuntzak 96
- blokeatzea 27
- diseinua 16
- piztea edo itzaltzea • 15
- ikono adierazleak 19
- zuzeneko sarbideen panela 20
- hasierako pantaila 19
- pertsonalizatzea 25
- teklak 17

gezurrezko deiak 36

GPSa

- aktibatzea 85
- fitxategiak eguneratzea 85
- kokapena ikustea 86

hainbat zeregin 24

hizkuntza 98

inprimatzea

- datuak Bluetooth bidez inprimatzea 82
- irudiak Bluetooth bidez inprimatzea 93
- irudiak USB bidez inprimatzea 93

Internet

- ikus web-nabigatzailea

irudi-editorea

- doitzea 94
- efektuak aplikatzea 94
- ikusizko funtzioak txertatzea 95
- eraldatzea 95

Java jokoak

- deskargatzea 66
- erreproduzitzea 66

kalkulagailua 90

kamera

- argazkiak ateratzea 49
- bideoak grabatzea 55
- kamera pertsonalizatzea 54
- bideokamera pertsonalizatzea 57

konexioak

- Bluetooth-a 80
- GPSa 85
- PCa 86
- WLAN 83

kontaktuak

- bilatzea 67
- kopiatzea 69
- sortzea 67
- taldeak sortzea 68
- Kontaktu-txartela sortzea
- gogoko zenbakiak zehaztea 67
- berreskuratzea 68

kronometroa 90

larrialdi-mezuak 44

markaketa finkoko zenbakien modua 37

melodia

- ahots-deiak 97
- mezua 97

memoria-txartela

- ateratzea 13
- formateatzea 14
- sartzea 12

menu-pantaila

- sarbidea 22
- gehitzea 23
- antolaketa 23

mezuak

- ahots-postara sartzea 42
- kudeatzea 43
- posta elektronikoko kontuak konfiguratzea 45
- posta elektronikoko profilak konfiguratzea 46
- MMS profilak konfiguratzea 40
- mezu elektronikoa bidaltzea 46
- larrialdi-mezuak bidaltzea 44
- multimedia-mezuak bidaltzea 41
- testua bidaltzea 39
- txantiloiak erabiltzea 43
- posta elektronikoa ikustea 47

- testu-mezuak ikustea 41
- multimedia-mezuak ikustea 41
- mugikor-bilatzailea 28
- multimedia-mezuak
 - profilak konfiguratzea 40
 - bidaltzea 41
 - ikustea 42
- munduko erlojua 89
- musika
 - bilatzea 62
 - ezagutzea 62
- musika-errepuzitzailea
 - fitxategiak eranstea 59
 - errepuzizio-zerrendak sortzea 61
 - musika errepuzitzea, 60
 - oharrak
 - sortzea 71
 - ikustea 71
- pantailaren atzealdea 27
- PC konexioak
 - biltegitze masiboa 88
 - Windows Media-ren errepuzitzailea 87
 - Samsung Kies 87
- PINa blokeatzea 28
- posta elektronikoa
 - kontuak konfiguratzea 45
 - profilak konfiguratzea 46
 - bidaltzea 46
 - ikustea 47
- profil isila 26
- RSS irakurgailua 75
- Samsung Apps
- Samsung Kies 87
- Sarbide-kodeak 108
- SIM txartela
 - blokeatzea 28
 - instalatzea 8
- sinkronizazioa
 - Windows Media-ren errepuzitzailearekin 87
 - Exchange zerbitzari batekin 47
 - web-zerbitzari batekin 78
- soinu-profilak 26
- tekla-tonua
 - mota 98
 - bolumena 26
- tenporizadorea 90
- testua idaztea 29
- testu-mezuak
 - bidaltzea 39
 - ikustea 42
- testu-oharrak 71
- ukipen-pantaila
 - blokeatzea 22
 - erabiltzea 20
- web-nabigatzailea
 - gogokoenak gehitzea 75

- profilak konfiguratzeko 73
- web-orrietan nabigatzeko 73

widget-ak

- sarbidea 24
- webeko widget-ak administratzeko 25
- Windows Media-ren
- erreproduzitzailerako 87

WLAN

- aktibatzea 83
- sareak bilatzea eta horietara
- konektatzeko 84
- WPS erabiltzeko 85

zereginak

- sortzea 70
- ikustea 70

Adostasun-deklarazioa (R&TTE)

Guk, Samsung Electronics-ek

produktu hau ziurtatzen dugu:

GSM WiFi telefono mugikorra: GT-s5330

(hain zuzen ere, mugikor horri dagokio deklarazio hau) estandar hauek eta beste arautegi batzuk betetzen dituela.

Segurtasuna EN 60950-1 : 2001 +A11:2009

EN 50332-1 : 2000

EN 50332-2 : 2003

SAR EN 50360 : 2001

EN 62209-1 : 2006

EMC EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)

EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)

EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)

EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)

Radio EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Honen bidez deklaritzen da [oinarrizko irratzi-probak egin direla eta] aurrez aipatutako produktuak betetzen dituela 1999/5/EE Direktibaren oinarriko eskakizunak.

1999/5/EE Direktibaren 10. artikuluan eta [IV.] eranskinean aipatutako adostasun-balorazioaren prozedura jakinarazitako erakunde hauen parte-hartzearekin egin da:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD,
Erresuma Batua*

Identifikazio-marka: 0168

CE0168

Dokumentazio teknikoa hemen dago:

Samsung Electronics QA Lab.

eta aurrez eskatuta emango da.

(EBn duen ardezkaria)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.08.27


Joong-Hoon Choi | Lab Manager

(igorpen-lekua eta data)

(pertsona baimendunaren izena eta sinadura)

* Hori ez da Samsung-en Zerbitzu Teknikoaren Zentroa. Samsung-en Zerbitzu Teknikoaren helbidea edo telefono-zenbakia jakin nahi baduzu, begiratu berme-txartelean edo galdetu telefonoa erosi zenuen dendan.



2008ko Kudeaketaren Kalitatearen
Urrezko Q saria



Q Oro Premio a la Calidad de
Gestión 2008