

SAMSUNG

SM-J330FN
SM-J530F
SM-J530F/DS
SM-J730F/DS

Erabiltzailearen eskuliburua

**Euskaltelek itzuditako eta
ekoiztutako eskuliburua**



Edukia

Oinarrizko kontzeptuak

- 4 Hasi aurretik, irakurri informazio hau
- 5 Gailua gehiegi berotu daitekeen egoerak, eta irtenbideak
- 8 Kaxaren edukia
- 9 Gailuaren diseinua
- 11 Bateria
- 13 SIM edo USIM txartela (nanoSIM txartela)
- 18 Memoria-txartela
- 21 Gailua piztea eta itzaltzea
- 22 Ukipen-pantaila kontrolatzea
- 24 Pantaila nagusia eta aplikazioen pantaila
- 29 Blokeo-pantaila
- 30 Always On Display
- 32 Jakinarazpen-panela
- 34 Testua idaztea
- 36 Pantaila-irudia
- 36 Aplikazioak irekitzea
- 37 Karpeta segurua
- 41 Multiwindow
- 46 Samsung account
- 47 Beste gailu batetik datuak transferitzea
- 50 Gailuen eta datuen administrazioa
- 52 Erabilera partekatuko funtzioak
- 53 Larrialdi modua

Aplikazioak

- 54 Aplikazioak instalatzea edo desinstalatzea
- 56 Telefonoa
- 60 Kontaktuak
- 65 Mezuak
- 68 Internet
- 69 Posta elektronikoa
- 70 Kamera
- 81 Galeria
- 86 Samsung Pay
- 89 Samsung Members
- 90 Game Launcher
- 93 Samsung Oharrak
- 94 Egutegia
- 95 Samsung Health
- 98 Ahots-grabagailua
- 99 Nire fitxategiak
- 99 Erlojua
- 101 Kalkulagailua
- 101 Irratia
- 102 Google apps

Doikuntzak

- 104 Sarrera
- 104 Konexioak
- 115 Soinua eta bibrazioa
- 116 Jakinarazpenak
- 116 Pantaila
- 118 Pantaila-atzealdea eta gaiak
- 118 Funtzio aurreratuak
- 121 Gailuaren mantentze-lanak
- 123 Aplikazioak
- 123 Blokeo- eta segurtasun-pantaila
- 131 Hodeia eta kontuak
- 133 Google
- 133 Irisgarritasuna
- 134 Kudeaketa orokorra
- 135 Softwarea eguneratzea
- 135 Erabiltzailearen eskuliburua
- 135 Telefonoari buruz

Eranskina

- 136 Arazoak konpontzea
- 141 Bateria jartzea/ateratzea

Oinarrizko kontzeptuak

Hasi aurretik, irakurri informazio hau

Gailua erabiltzen hasi aurretik, irakurri eskuliburu hau, erabilera zuzena eta segurua bermatzeko.

- Deskribapenak gailuaren aurrez zehaztutako doikuntzei buruzkoak dira.
- Baliteke eskuliburu honetako eduki batzuk eta gailuarenak guztiz bat ez etortzea, eskualdearen, zerbitzu-hornitzailearen, modeloaren ezaugarrien edo gailuaren softwarearen arabera.
- PUZaren eta RAM memoriaren erabilera handia eskatzen duten edukiek (kalitate handiko edukia) gailuaren errendimendu orokorrari eragiten diote. Baliteke edukiari lotutako aplikazioek behar bezala ez funtzionatzea, gailuaren zehaztapenen eta erabiltzen den inguruaren arabera.
- Samsungek ez du bere gain hartzen bera ez den hornitzaile baten aplikazioek eragindako errendimendu-arazoen erantzukizunik.
- Samsungek ez du bere gain hartzen erregistro-doikuntzak editatzeagatik edo sistema eragilearen softwarea aldatzeagatik sortzen diren errendimendu-arazoen erantzukizunik. Sistema eragilea pertsonalizatzen saiatuz gero, baliteke gailuak edo aplikazioek ondo ez funtzionatzea.
- Softwareak, soinu-iturriek, pantaila-atzealdeek, irudiek eta gailuarekin batera datozen gainerako multimedia-edukiek erabilera-lizentzia mugatua dute. Material horiek helburu komertzialekin edo beste helburu batzuekin erabiltzea egile-eskubideen legeak urratzea da. Erabiltzaileak guztiz erantzule dira multimedia-edukiak lege kanpo erabiltzen badituzte.
- Zure datu-planaren arabera, gerta liteke gastu gehigarriak izatea datu-zerbitzu hauek erabiltzeagatik, besteak beste: mezuak, kargatzea eta deskargatzea, sinkronizazio automatikoa edo kokapen-zerbitzuak. Datu-kantitate handiak transferitzeko WiFi konexioa erabiltzea gomendatzen da.
- Gailuarekin datozen aplikazio lehenetsiak eguneratu egin litezke, eta baliteke bateragarri izateari uztea, aurrez jakinarazi gabe. Gailuak dakarren aplikazioen batekin zalantzaren bat badaukazu, jarri harremanetan Samsungen Laguntza Teknikoko Zerbitzuarekin. Erabiltzaileak instalatutako aplikazioen kasuan, berriz, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin.
- Gailuaren sistema eragilea aldatzen baduzu edo iturri ez-ofizialetako softwarea instalatzen baduzu, baliteke gailuak ondo ez funtzionatzea eta datuak hondatzea edo galtzea. Hori eginez gero, Samsungekiko lizentzia-hitzarmena urratzen da, eta bermea ezeztatuta geratzen da.

- Modeloaren eta eskualdearen arabera, litekeena da gailu batzuek FCCren onespina behar izatea (Federal Communications Commission). Gailu honek onspen hori baldin badu, dagokion IDa ikusi ahal izango duzu. ID hori ikusteko, ireki **Ezarpenak** aplikazioa, eta sakatu **Gailuari buruz** → **Bateriaren informazioa**.

Jakinarazpen-ikonoak



Oharra: zu zeu edo beste pertsona batzuk kaltetu ditzaketen egoerak.



Kontuz: zure gailua edo beste tresna batzuk kaltetu ditzaketen egoerak.



Oharra: oharrak, erabilera-aholkuak edo informazio gehigarria.

Gailua gehiegi berotu daitekeen egoerak, eta irtenbideak

Bateria kargatzen ari den bitartean gailua berotu egiten bada

Kargatzen ari den bitartean, gerta liteke gailua eta kargagailua berotzea. Baliteke gailua beroago egotea haririk gabe kargatzen ari denean edo kargatze bizkorra erabiltzen denean. Ez du eraginik telefonoaren bitzta erabilgarrian edo errendimenduan; funtzionamenduaren parte da. Bateria gehiegi berotzen bada, baliteke kargagailuak kargatzeari uztea.

Gailua berotzean, segi jarraibide hauei:

- Deskonektatu gailuaren kargagailua eta itxi irekita dauden aplikazioak. Itxaron gailua hoztu arte, eta, ondoren, jarri berriro kargatzen.
- Gailuaren beheko aldea gehiegi berotzen bada, litekeena da konektatutako USB kablea hondatuta egotea. Ordezkatu USB kable hondatua Samsungek onartutako berri batekin.
- Haririk gabeko kargagailu bat erabiltzen baduzu, ez jarri material arrotzik (adibidez, objektu metalikoak, imanak edo banda magnetikoak dituzten txartelak) gailuaren eta haririk gabeko kargagailuaren artean.



Haririk gabe kargatzeko edo bizkor kargatzeko funtzioak modelo bateragarrietan bakarrik daude aukeran.

Erabiltzen ari garela gailua berotzen denean

Bateria-karga handiagoa eskatzen duten funtzioak edo aplikazioak luzaroan erabiltzen badituzu, gerta daiteke gailua aldi baterako berotzea, bateria-kontsumo handiagoa dela eta. Itxi zabalik dauden aplikazioak, eta ez erabili gailua puska batean.

Hona hemen gailua gehiegi berotzea eragin dezaketen zenbait egoera. Erabiltzen dituzun funtzio eta aplikazioen arabera, baliteke adibide hauek ez aplikatzea zure modeloari:

- Hasierako konfigurazioan, erosi ondoren, edo datuak berrezartzean
- Fitxategi handiak deskargatzean
- Bateria-karga handiagoa behar duten aplikazioak erabiltzean, edo aplikazioak luzaroan erabiltzean:
 - Kalitate handiko jokoak luzaroan erreproduzitzean
 - Bideoak luzaroan grabatzean
 - Distira-doikuntza maximoa erabiliz transmititzean bideoak
 - Telebista batera konektatzea
- Zenbait zeregin aldi berean egiten direnean edo aplikazio asko atzeko planoan exekutatzeko direnean:
 - Multiwindow erabiltzean
 - Bideo-grabazio batean aplikazioak eguneratzen edo instalatzen direnean
 - Bideo-dei batean fitxategi handiak deskargatzen direnean
 - Nabigazio-aplikazio bat erabili bitartean bideoak grabatzen direnean

- Datu-kantitate handia erabiltzen denean hodeiarekin, posta elektronikoarekin edo beste kontu batzuekin sinkronizatzeko
- Auto batean nabigazio-aplikazio bat erabiltzen denean gailua eguzki-argitan dagoela
- Konexio partekatua erabiltzen denean
- Seinaleko ahuleko edo seinalerik gabeko eremuetan erabiltzen denean gailua
- Hondatutako USB kable batekin kargatzen denean bateria
- Gailuaren erabilera ugariko larakoa hondatuta dagoenean edo material arrotzen eraginpean dagoenean, hala nola likidoa, hauts metalikoa edo grafitoa
- Desplazamenduan zaudenean

Gailua berotzean, segi jarraibide hauei:

- Eduki eguneratuta telefonoa azken softwarearekin.
- Aplikazio irekien arteko gatazken ondorioz, gailua berotu liteke. Berrabiarazi gailua.
- Desaktibatu WiFi, GPS eta bluetooth funtzioak, behar ez dituzunean.
- Itxi bateria-kontsumoa handitzen duten aplikazioak edo bigarren mailan exekututzen direnak erabiltzen ez dituzunean.
- Ezabatu behar ez dituzun fitxategiak edo erabiltzen ez dituzun aplikazioak.
- Murriztu pantailaren distira.
- Gailua gehiegi berotzen bada edo denbora luzez berotuta baldin badago, ez erabili minutu batzuez. Gehiegi berotzen jarraitzen badu, jarri harremanetan Samsungen Laguntza Teknikoko Zerbitzuarekin (LTZ).

Gailuaren mugak gehiegi berotzen denean

Gailua berotzen denean, baliteke haren funtzioak eta errendimendua mugatzea edo gailua itzaltzea hozteko. Funtzio hau modelo bateragarrietan bakarrik dago erabilgarri.

- Gailua ohikoa baino gehiago berotzen bada, mezu bat bistaratuko da gehiegi berotu dela adieraziz. Gailuaren tenperatura jaisteko, pantailaren distira eta errendimenduaren abiadura mugatuko dira, eta bateria kargatzeari utziko dio. Gainera, exekututzen ari diren aplikazioak itxi egingo dira, eta larrialdietako deiak baino ezingo dira egin gailua hoztu arte.
- Gailua gehiegi berotzen bada edo denbora luzez berotuta baldin badago, mezu bat bistaratuko da itzaltzeko esanez. Itzali gailua, eta itxaron hoztu arte.

Ingurune operatiborako kontuan hartu beharrekoak

Inguruneak gailua berotzea eragin dezake, kondizio hauetan: Kontuz! Ez laburtu bateriaren bizitza erabilgarria, ez hondatu gailua eta ez eragin sutarik.

- Ez gorde gailua tenperatura oso hotzak edo beroak dauden lekuetan.
- Ez utzi gailua denbora luzez eguzkiaren argiak zuzenean jotzen duela.
- Ez erabili eta ez gorde gailua denbora luzez leku oso beroetan (adibidez, udan, auto barruan).
- Ez jarri gailua gehiegi berotu daitekeen lekuetan (adibidez, manta elektriko baten gainean).
- Ez gorde gailua berogailuetan, mikrouhin-labeetan, sukaldeko ekipo beroetan eta goi-presioko edukiontzietan, ezta haietatik gertu ere.
- Ez erabili inoiz hondatutako kargagailurik, ez eta bateriarik ere.

Kaxaren edukia


Kaxan artikulua hauek dituzu:

- Gailua
- Bizkor hasteko gida



- Gailuarekin batera datozen elementuak eta eskuragarri dauden osagarriak desberdinak izan litezke eskualdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Gailuarekin batera emandako elementuak gailurako berariaz diseinatuta daude, eta baliteke beste gailu batzuekin bateragarriak ez izatea.
- Gailuaren itxura eta zehaztapenak aldatu egin litezke aurretik jakinarazi gabe.
- Hainbat osagarri erosi ditzakezu Samsungen tokiko hornitzailearen bidez. Erosi aurretik, ziurtatu gailuarekin bateragarriak direla.
- Samsungek onartutako osagarriak soilik erabili. Hori egin ezean, baliteke bermeak estaltzen ez dituen errendimendu-arazoak eta funtzionamendu-erroreak eragitea.
- Osagarrien eskuragarritasuna aldatu egin liteke, fabrikatzaileen arabera. Eskuragarri dauden osagarriei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikusi Samsungen webgunea.



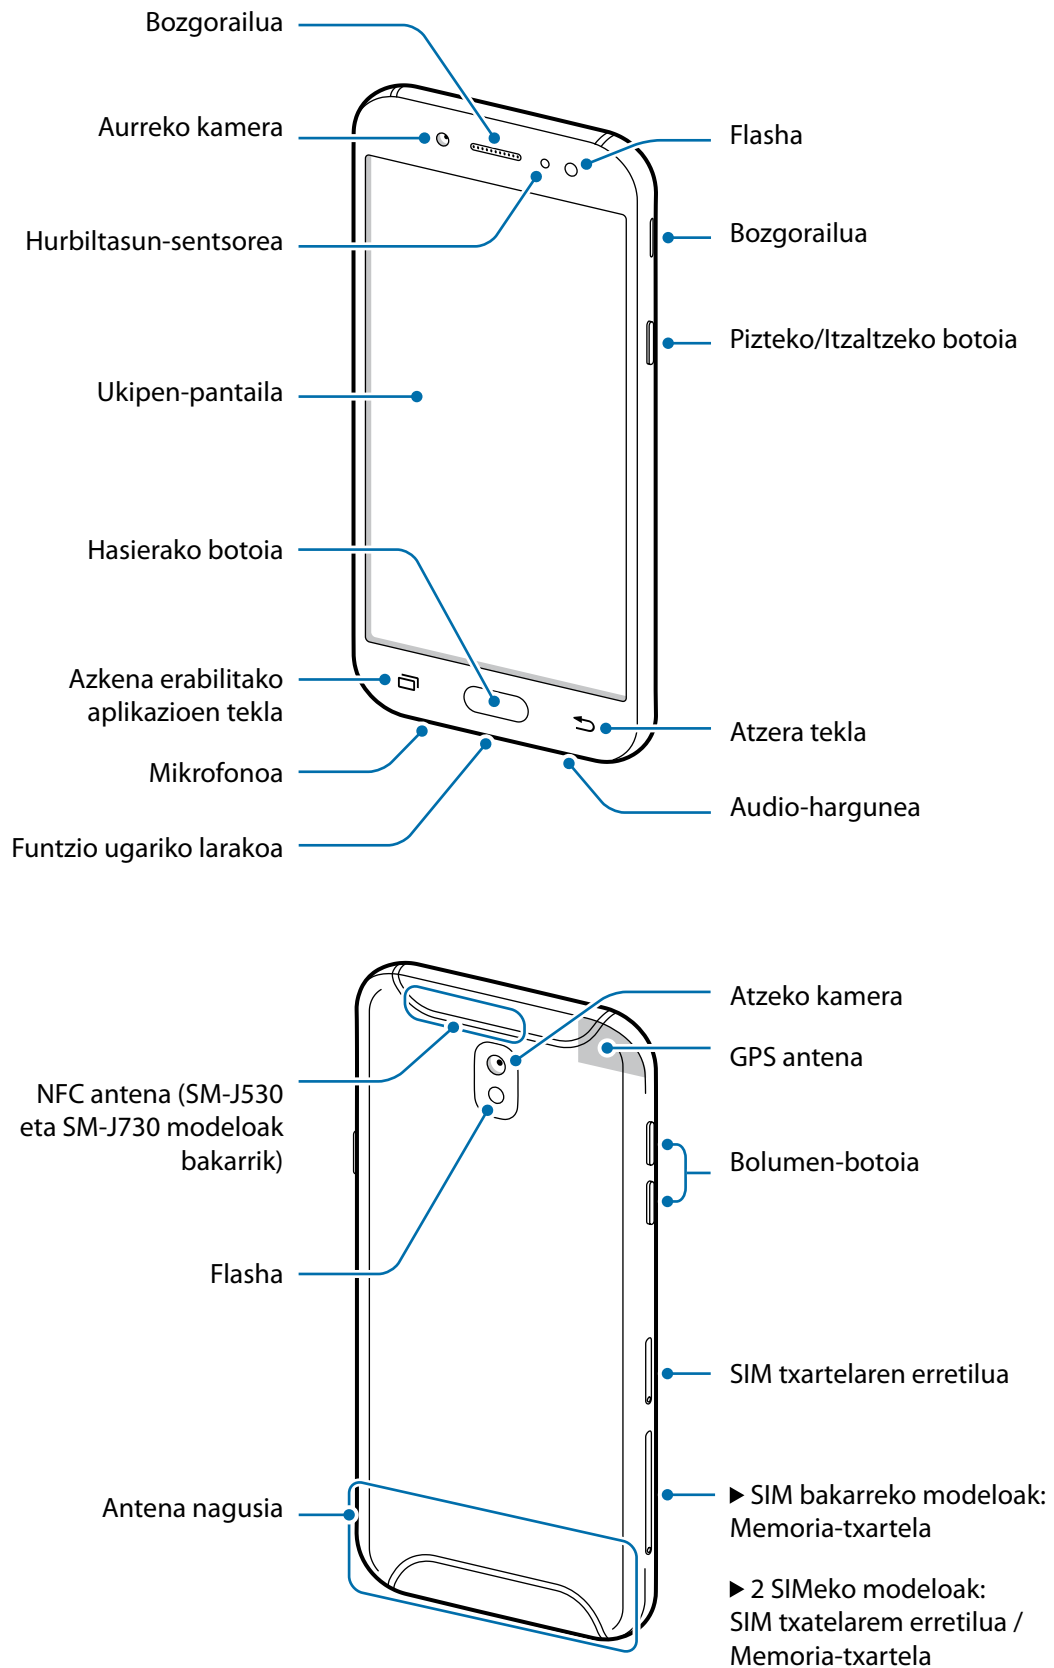

Gailuaren diseinua





- Egoera hauetan konektagarritasun-arazoak gerta daitezke, edo bateria deskargatu egin daiteke:
 - Gailuaren antenaren tokian metalezko itsasgarriak jartzen badituzu.
 - Metalezko materialekin egindako zorroa jartzen badiozu gailuari.
 - Funtzio jakin batzuk (adibidez, deiak edo datu-konexioak) erabiltzen ari zarela gailuaren antenaren ingurua eskuekin edo beste objektu batekin estaltzen baduzu.
- Samsungek onartutako pantaila-babesle bat erabiltzea gomendatzen da. Bestela. Baliteke sentsoreek ez ondo funtzionatzea.
- Ez estali hurbiltasun-sentsorea pantailarako osagarriekin (adibidez, pantaila-babesekin edo pegatinekin). Bestela. Baliteke sentsoreak ez ondo funtzionatzea.

Teklak/Botoiak

| Tekla/Botoia | Funtzioa |
|---|--|
|  Pizteko/Itzaltzeko botoia | <ul style="list-style-type: none"> • Luze sakatu telefonoa pizteko eta itzaltzeko. • Sakatu, pantaila pizteko edo blokeatzeko. |
|  Azkena erab. aplikazioak | <ul style="list-style-type: none"> • Sakatu, azkena erabilitako aplikazio-zerrenda irekitzeko. |
|  Hasierako botoia | <ul style="list-style-type: none"> • Sakatu, pantaila blokeatuta dagoela, pizteko. • Sakatu, pantaila nagusira itzultzeko. • Luze sakatu Google abiarazteko. |
|  Atzera tekla | <ul style="list-style-type: none"> • Sakatu, aurreko pantailara itzultzeko. • Luze sakatu uneko pantailako aukera gehigarrietara sartzeko. |
|  Bolumen tekla | <ul style="list-style-type: none"> • Sakatu gailuaren bolumena doitzeko. |

Bateria

Bateria kargatzea

Kargatu bateria gailua lehen aldiz erabili aurretik edo denbora luzean erabili ez bada.



Samsungek onartzen dituen kargagailuak, bateriak eta kableak soilik erabili. Onartu gabeko kargagailu edo kableek bateria leherrarazi edo gailua hondatu lezakete.




Kargagailua gaizki konektatzen baduzu, baliteke gailuari kalte larriak eragitea. Okerreko erabilerak eragindako kalteak ez dira bermean sartzen.



Kargagailuak ez du pizteko eta itzaltzeko etengailurik, eta, beraz, ez du elektrizitate-hornidura eteteko aukerarik; ondorioz, erabiltzaileak kendu behar du kargagailua saretik. Gainera, konektatuta dagoenean, entxufetik gertu egon behar du. Energia aurrezteko, deskonektatu kargagailua erabiltzen ari ez zarenean.

- 1 Konektatu USB kablea USB elektrizitate-egokigailura eta gailuko erabilera ugariko larakora.

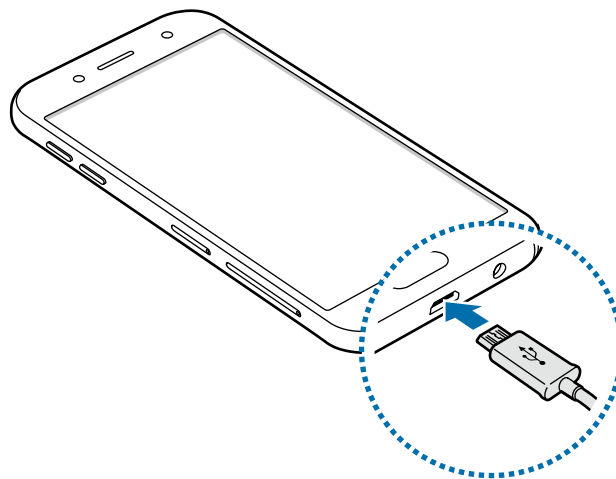

- 2 Konektatu USB elikadura-egokigailua korrante-hargune batera.
- 3 Bateria guztiz kargatuta dagoenean, deskonektatu gailua kargagailutik. Horretarako, deskonektatu kargagailua telefonotik, eta, gero, korrante-hargunetik.

Bateria-kontsumoa murriztea

Bateria aurrezten laguntzen duten zenbait funtzio ditu gailuak:

- Optimizatu kontsumoa gailuaren mantentze-lanetarako funtzioa erabilita.
- Gailua erabiltzen ari ez bazara, itzali pantaila, pizteko tekla sakatuta.
- Aktibatu energia aurrezteko modua.
- Itxi behar ez dituzun aplikazioak.
- Desaktibatu Bluetooth funtzioa, behar ez duzunean.
- Desaktibatu WiFi funtzioa, behar ez duzunean.
- Desaktibatu sinkronizatu behar diren aplikazioen sinkronizazio automatikoa (adibidez, posta elektronikoa).
- Gutxitu ezazu pantailaren atzeko argiztapenaren denbora.
- Murriztu pantailaren distira.

Bateriaren kargatzeari buruzko aholkuak eta oharrak

- Bateria-maila txikia bada, bateriaren ikonoa hutsik egongo da.
- Bateria batere kargarik gabe badago, ezingo duzu gailua piztu kargagailua konektatu eta berehala. Utzi bateria minutu batzuez kargatzen, berriro saiatu aurretik.
- Aplikazio bat baino gehiago erabiltzen badituzu aldi berean, sareko aplikazioak nahiz beste gailu batekin konektatu beharrekoak, bateria azkar agortuko da. Datu-transferentzia egin bitartean bateriarik gabe ez geratzeko, bateria osorik kargatu ondoren erabili beti aplikazio horiek.
- Kargagailuaz bestelako energia-iturri bat erabiliz gero (adibidez, ordenagailua), baliteke mantsuago kargatzea, korrante elektrikoa baxuagoa baita.
- Gailua erabil dezakezu kargatzen ari dela, baina guztiz kargatzeko denbora gehiago beharko du.
- Gailuak, kargatzen ari dela, elikadura ezegonkorra jasotzen badu, gerta liteke ukipen-pantailak ez funtzionatzea. Hori gertatzen bada, deskonektatu kargagailua gailutik.
- Kargatzen ari den bitartean, gerta liteke gailua eta kargagailua berotzea. Hori normala da, eta ez du eraginik telefonoaren bizitza erabilgarrian edo errendimenduan. Bateria ohikoa baino gehiago berotzen bada, baliteke kargagailuak ez ondo funtzionatzea.
- Erabilera ugariko larakoa bustita dagoenean kargatzen baduzu gailua, hondatu egin daiteke. Lehortu ondo erabilera ugariko larakoa, gailua kargatu aurretik.
- Gailua behar bezala kargatzen ez bada, eraman ezazu kargagailuarekin batera Samsungen Laguntza Teknikoko Zerbitzu batera.

SIM edo USIM txartela (nanoSIM txartela)

SIM edo USIM txartela sartzea

Sartu telefonia mugikorreko zerbitzu-hornitzaileak emandako SIM edo USIM txartela.




Kontuz: ez galdu SIM edo USIM txartela, eta ez utzi beste inori erabiltzen. Samsungek ez du bere gain hartzen txartelak galtzearen edo lapurtzearen ondorioz sortutako kalte eta eragozpenen ardurarik.




- **Bi SIMeko modeloak:** alor batzuetan, moteldu egin daiteke datuak transferitzeko abiadura, SIM txartel bakarraren ordeztu bi txartel sartzen badira.
- Baliteke LTE zerbitzu batzuk erabilgarri ez izatea, zure zerbitzu-hornitzailearen arabera. Zerbitzuaren erabilgarritasunari buruzko informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan hornitzailearekin.

► SIM bakarreko modeloak:

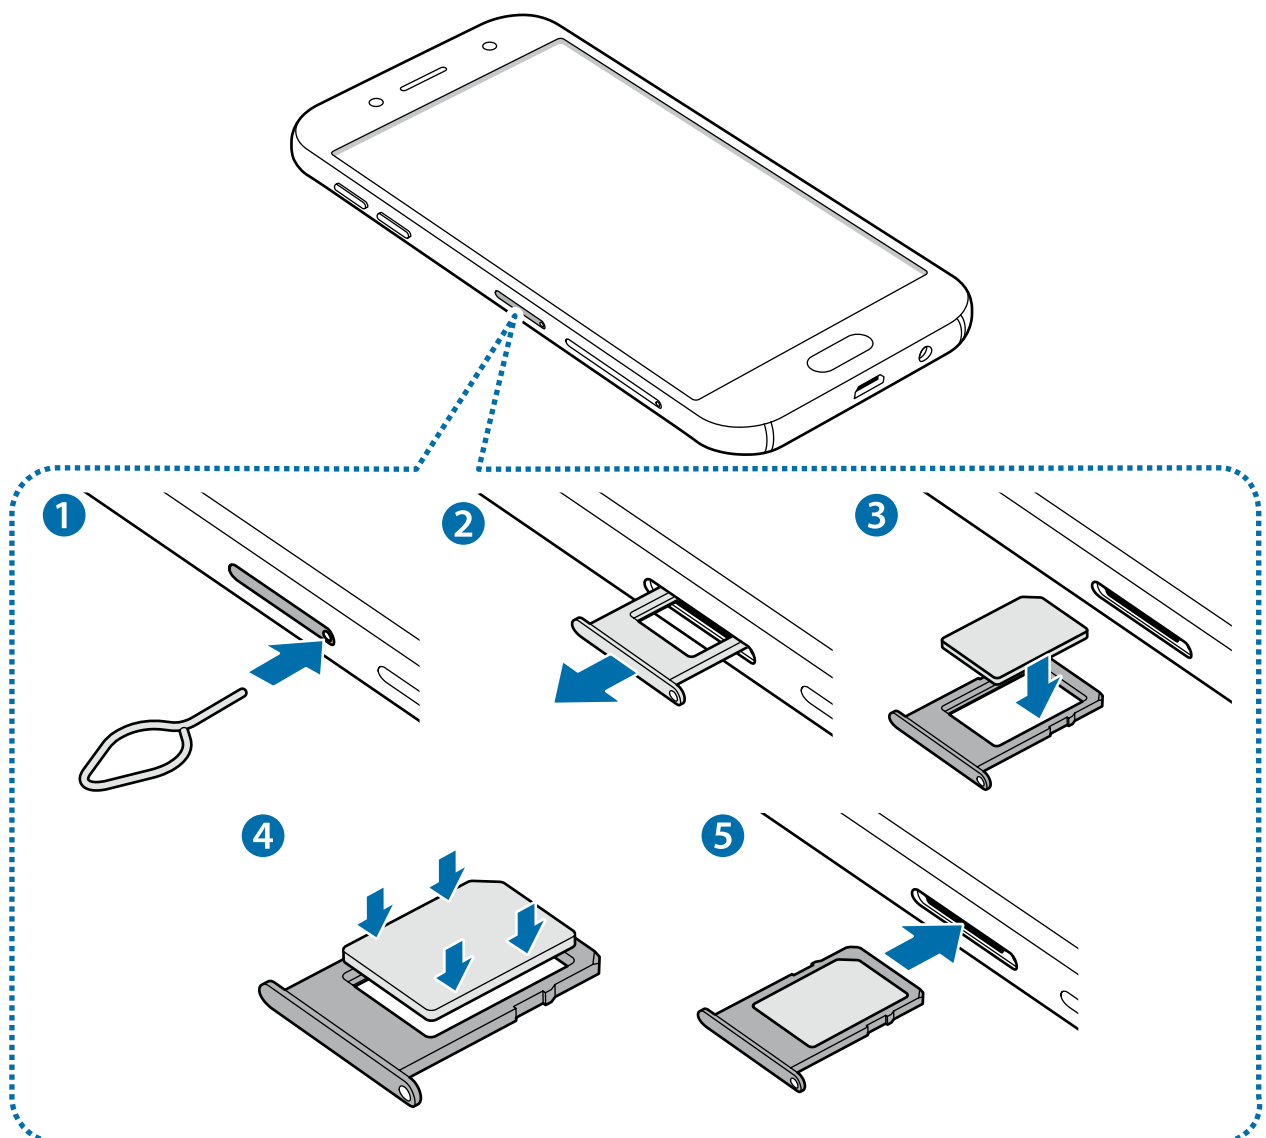


► **Bi SIMeko modeloak:**


- **1. SIM txartelaren erretilua:**

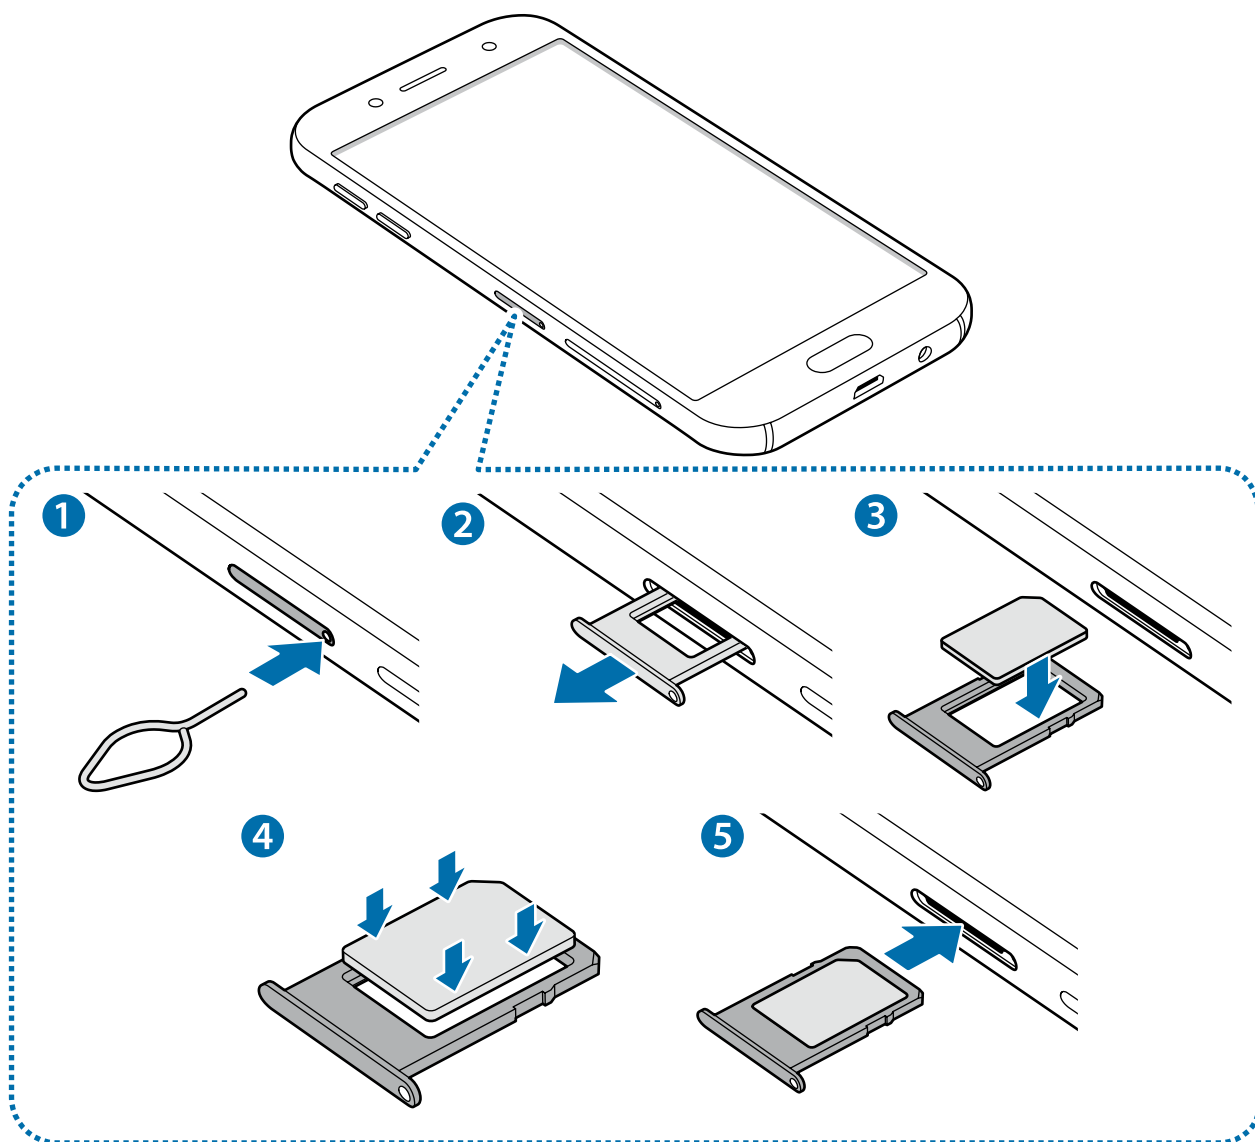

- 2. SIM txartelaren erretilua:

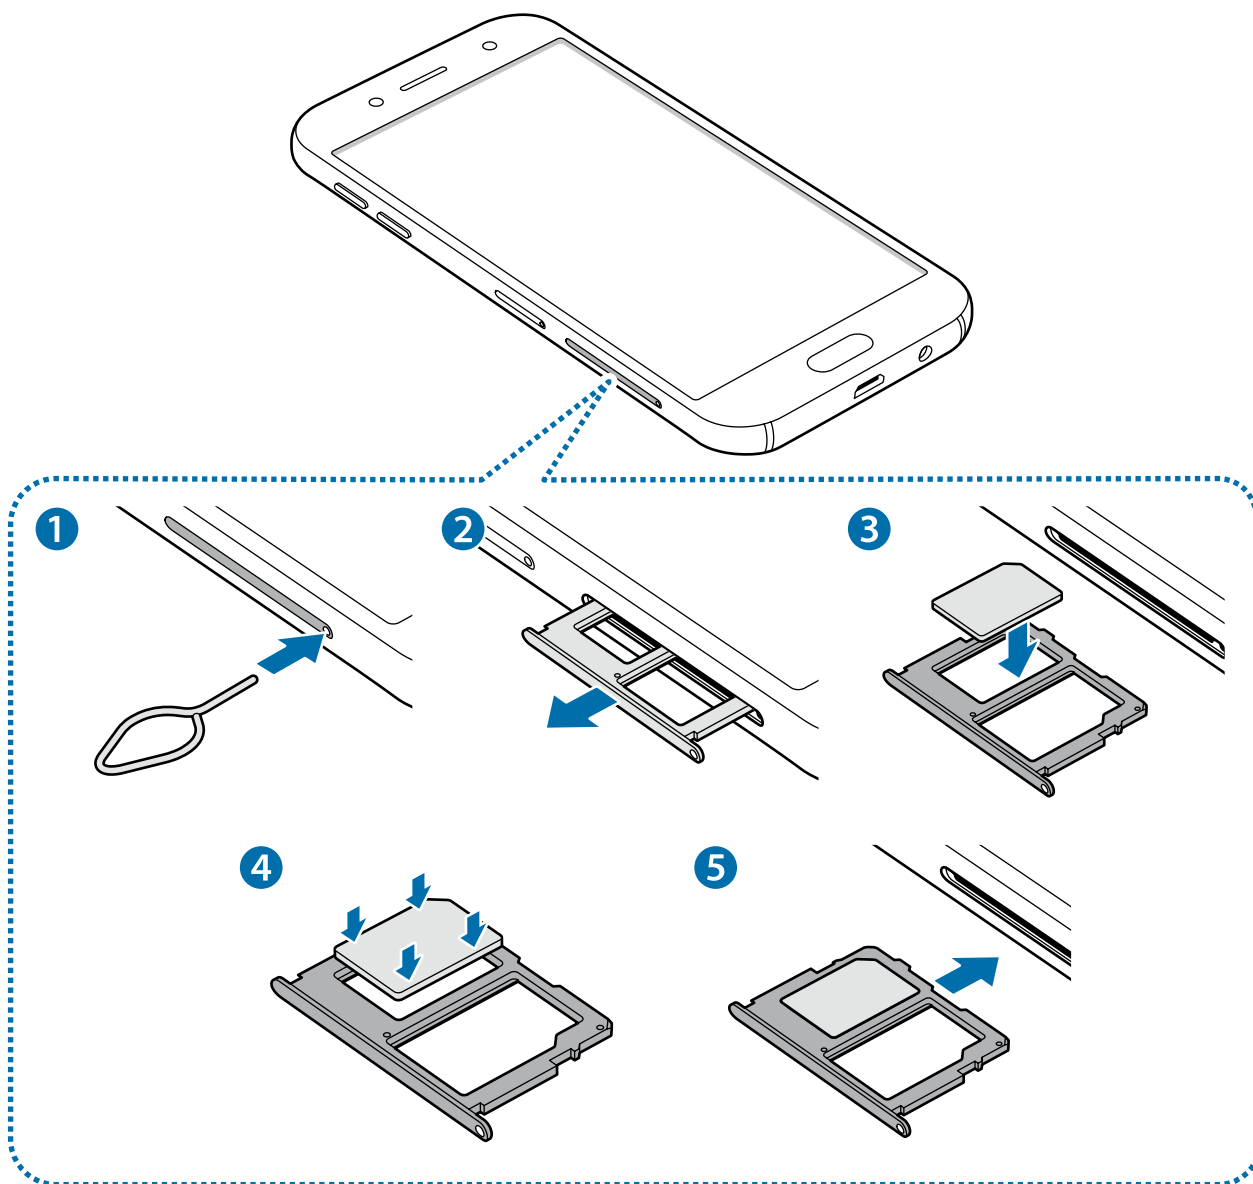

1 SIM txartelaren erretilua ateratzeko, sartu ateratze-eraztuna erretiluaren zuloan.

 Ziurtatu ateratze-eraztuna zuloari perpendikular dagoela. Hala ez bada, gailua honda daiteke.

2 Atera poliki SIM txartelaren erretilua bere zirrikitutik.

3 ▶ SIM bakarreko modeloak: sartu SIM edo USIM txartela dagokion erretiluan, urre-koloreko kontaktuak beherantz dituela.

▶ Bi SIMeko modeloak: sartu SIM edo USIM txartela dagokion erretiluan, urre-koloreko kontaktuak beherantz dituela.

Jarri SIM edo USIM txartel nagusia 1. SIM txartelaren erretiluan, eta bigarren SIM edo USIM txartela, 2. SIM txartelaren erretiluan.

4 Sakatu poliki SIM edo USIM txartela erretiluan, ondo sartuta geratu dadin.



Txartela ez badago ondo jarrita erretiluan, SIM txartela erretilutik atera edo eror daiteke.

5 Sartu berriro SIM txartelaren erretilua bere zirikituan.




- Erretilua bustita dagoela sartzen baduzu gailuan, gailua hondatu egin daiteke. Ziurtatu une oro erretilua lehorra dagoela.

- Sartu erabat erretilua bere zirikituan, gailuan likidorik sar ez dadin.

Txartela ongi instalatzea

▶ Bi SIMeko modeloak:

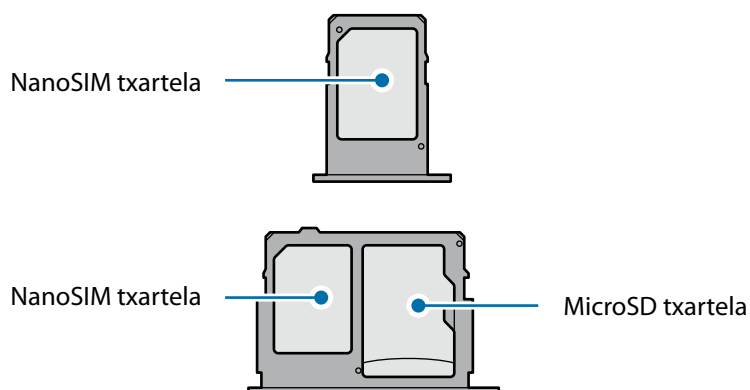


Erabili nanoSIM txartelak bakarrik.


SIM edo USIM txartela ateratzea

- 1 SIM txartelaren erretilua ateratzeko, sartu ateratze-eraztuna erretiluaren zuloan.
- 2 Atera poliki SIM txartelaren erretilua bere zirrikitutik.
- 3 Atera SIM edo USIM txartela.

► **SIM bakarreko modelook:**

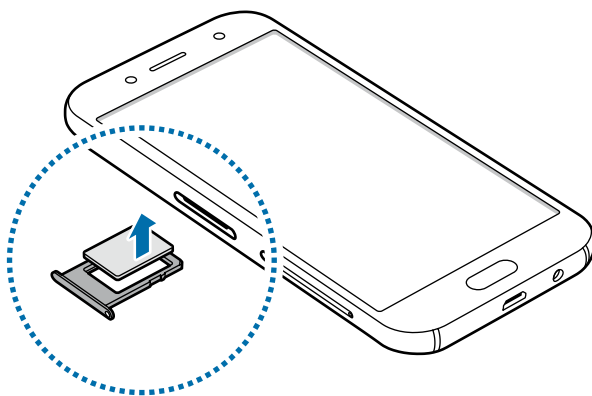

► **Bi SIMeko modelook:**

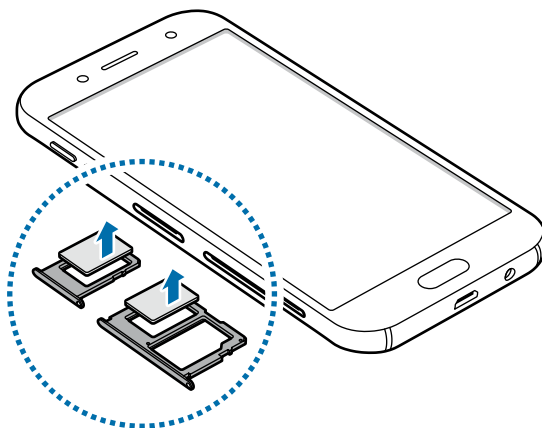

- 4 Sartu berriro SIM txartelaren erretilua bere zirrikituan.

Bi SIM edo USIM txartel erabiltzea (Bi SIMeko modelook)

Bi SIM edo USIM txartel sartzen badituzu, gailu berean bi telefono-zenbaki edo bi zerbitzu-hornitzaile eduki ditzakezu.

SIM edo USIM txartelak aktibatzea

Aplikazioen pantailan, sakatu **Ezarpenak** → **Konexioak** → **Sim txartel kudeatzailea**. Hautatu SIM edo USIM txartel bat, eta lerratu etengailua hura aktibatzeko.

SIM edo USIM txartelak pertsonalizatzea

Aplikazioen pantailan, sakatu **Ezarpenak** → **Konexioak** → **Sim txartel kudeatzailea**, eta hautatu SIM edo USIM txartel bat aukera hauetara sartzeko:

- **Ikonoa**: SIM edo USIM txartelaren ikonoa aldatzen du.
- **Izena**: SIM edo USIM txartelaren izena aldatzen du.
- **Sare modua**: aukeratu SIM edo USIM txartelarekin erabiltzeko sare-mota.

SIM edo USIM txartela gogokoenak konfiguratzea

Bi txartel aktibatzen direnean, txartel jakin bati eslei dakizkioke ahots-deiak, mezuak eta datu-zerbitzuak.

Aplikazioen pantailan, sakatu **Ezarpenak** → **Konexioak** → **Sim txartel kudeatzailea**, eta konfiguratuzure txarteletarako lehentasunak **SIM TXARTEL LEHENETSIA** aukeran.

Memoria-txartela

Memoria-txartel bat sartzea


Baliteke gailuaren memoria-txartelaren edukiera beste modelo batzuetakoen desberdina izatea, eta baliteke memoria-txartel batzuk zure gailuarekin bateragarriak ez izatea, memoria-txartel motaren eta haren fabrikatzailearen arabera. Gailuaren memoria-txartelaren gehieneko edukiera egiaztatzeko, kontsultatu Samsungen webgunea.



- Baliteke memoria-txartel batzuk gailuarekin erabat bateragarriak ez izatea. Bateragarria ez den memoria-txartel bat erabiltzen baduzu, baliteke gailua edo memoria-txartela hondatzea, baita txartelean gordetako datuak hondatzea ere.
- Ziurtatu memoria-txartela norabide egokian sartu duzula, gora begira.



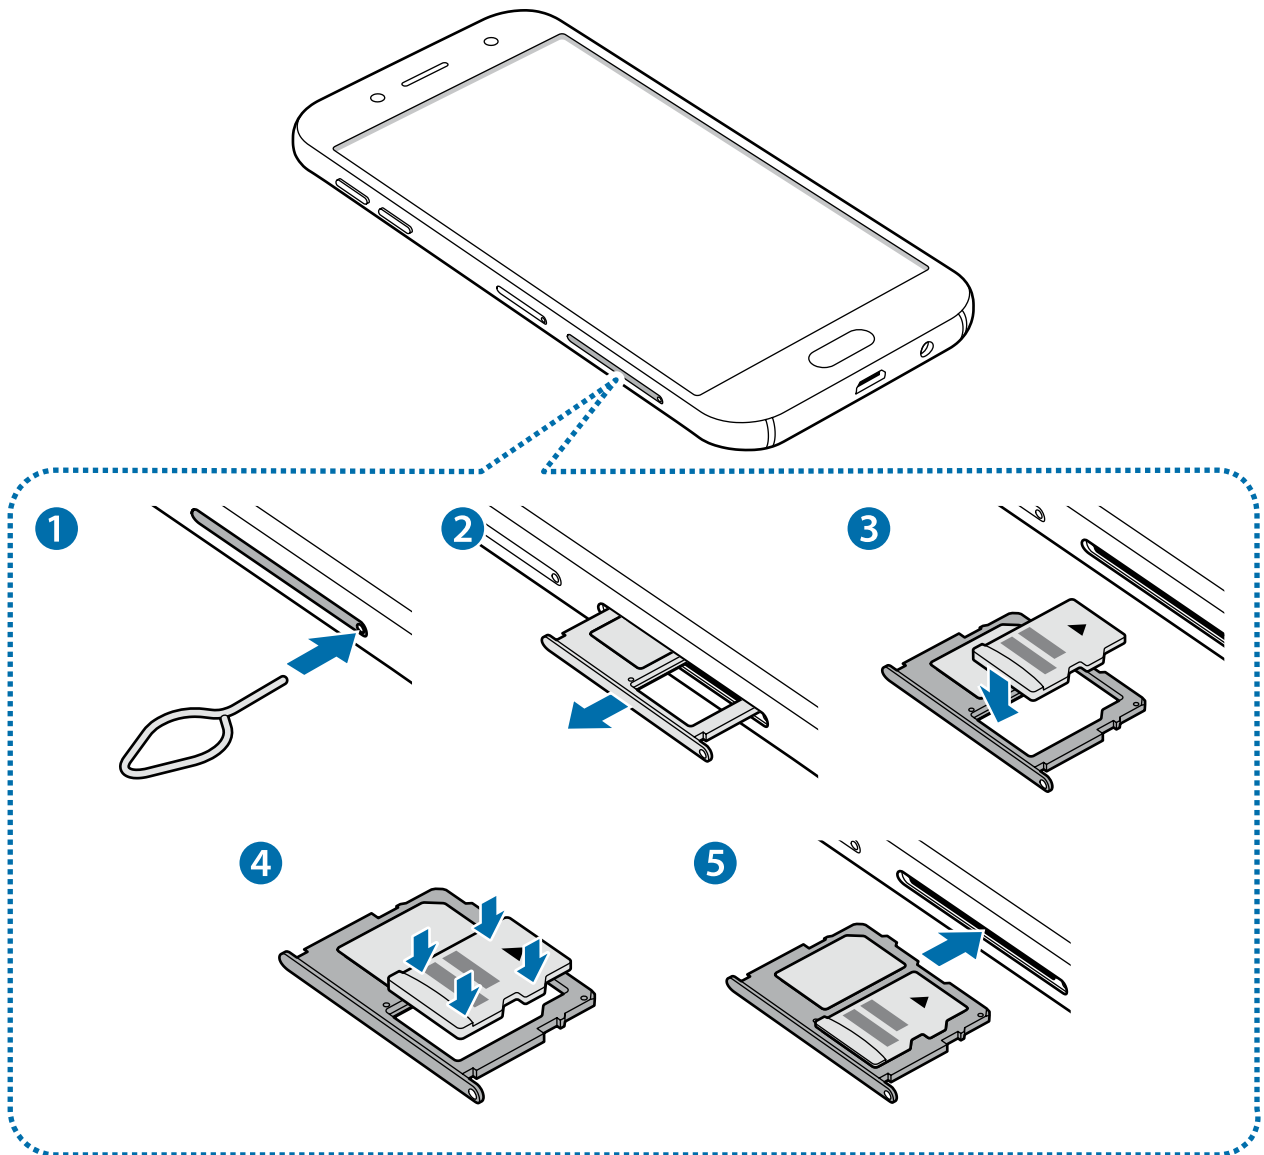

- Gailu honetan, FAT eta exFAT fitxategi-sistemak erabil daitezke memoria-txarteletarako. Fitxategi-sistema ezberdin batekin formateatu den txartel bat txertatzen baduzu, txartela berriz formateatzeko eskatuko dizu gailuak; bestela, ez du ezagutuko. Gailuak memoria-txartela ezagutzen ez badu, formateatu ezazu ordenagailuan.
- Datuak sarri idazten eta ezabatzen arituz gero, memoria-txartelaren bizitza erabilgarria murriztu egiten da.
- Gailuan memoria-txartel bat sartzen duzunean, txartelaren fitxategi-direktoria **Nire fitxategiak** → **SD txartela** karpetan agertuko da, barne-memoriaren barruan.



1 Memoria-txartelaren erretilua ateratzeko, sartu ateratze-eraztuna erretiluaren zuloan.




Ziurtatu ateratze-eraztuna zuloari perpendikular dagoela. Hala ez bada, gailua honda daiteke.

- 2 Atera kontu handiz memoria-txartelaren erretilua zirrikitutik.
 - 3 Sartu memoria-txartel bat erretiluan urre-koloreko kontaktuak behera begira dituela.
 - 4 Sakatu poliki memoria-txartela erretiluan, ondo sartuta geratu dadin.
-  Txartela ez badago ondo jarrita erretiluan, memoria-txartela erretilutik atera edo eror daiteke.
- 5 Sartu berriro memoria-txartelaren erretilua bere zirrikituan.
-  • Erretilua bustita dagoela sartzen baduzu gailuan, gailua hondatu egin daiteke. Ziurtatu une oro erretilua lehorra dagoela.
- Sartu erabat erretilua bere zirrikituan, gailuan likidorik sar ez dadin.

Memoria-txartela ateratzea

Memoria-txartel bat kendu aurretik, desaktibatu, seguru erazteko.

Aplikazioen pantailan, sakatu **Ezarpenak** → **Gailuaren mantentze lanak** → **Biltegitratzea** →  → **Biltegitratzea ezarpenak** → **Sd txartela** → **DESMUNTATU**

- 1 Memoria-txartelaren erretilua ateratzeko, sartu ateratze-eraztuna erretiluaren zuloan.
 - 2 Atera kontu handiz memoria-txartelaren erretilua zirrikitutik.
 - 3 Atera memoria-txartela.
 - 4 Sartu berriro memoria-txartelaren erretilua bere zirrikituan.
-  Ez kendu memoria-txartela gailua informazioa transferitzen edo informazioa sartzen ari den bitartean. Baliteke datuak galtzea edo hondatzea, edo memoria-txartela edo gailua bera hondatzea. Samsungek ez du bere gain hartzen memoria-txartelak gaizki erabili eta kaltetzearen ondorioz sortutako galeren (datu-galerak, adibidez) ardurarik.

Memoria-txartela formateatzea

Baliteke ordenagailu batean formateatutako memoria-txartel bat ez izatea bateragarria gailuarekin. Formateatu memoria-txartela gailuan.

Aplikazioen pantailan, sakatu **Ezarpenak** → **Gailuaren mantentze lanak** → **Biltegitratzea** → **Biltegitratzea ezarpenak** → **Sd Txartela** → **Desmuntatu**



Memoria-txartela formateatu aurretik, gogoan izan han gordetako datu garrantzitsu guztien segurtasun-kopia egin behar dela. Fabrikatzailearen bermeak ez ditu estaltzen erabiltzaileen ekintzek eragindako datu-galerak.

Gailua piztea eta itzaltzea

Gailua pizteko, luze sakatu pizteko/itzaltzeko botoia segundo batzuez.

Gailua lehen aldiz piztean, edo fabrikako balioak berrezarri ondoren, jarraitu pantailako argibideei, gailua konfiguratzeko.


Gailua itzaltzeko, luze sakatu pizteko/itzaltzeko botoia, eta ukitu **Itzalita**



Haririk gabeko gailuak debekatuta dauden eremuetan zaudenean (hegazkinetan eta ospitaletan, adibidez), bete langileek egindako ohar eta argibide guztiak.

Gailua berrabiaraztea

Gailua blokeatu egiten bada eta ez badu erantzuten, sakatu pizteko/itzaltzeko tekla eta bolumena jaistekoa batera gutxienez 7 segundoz, berrabiarazteko.

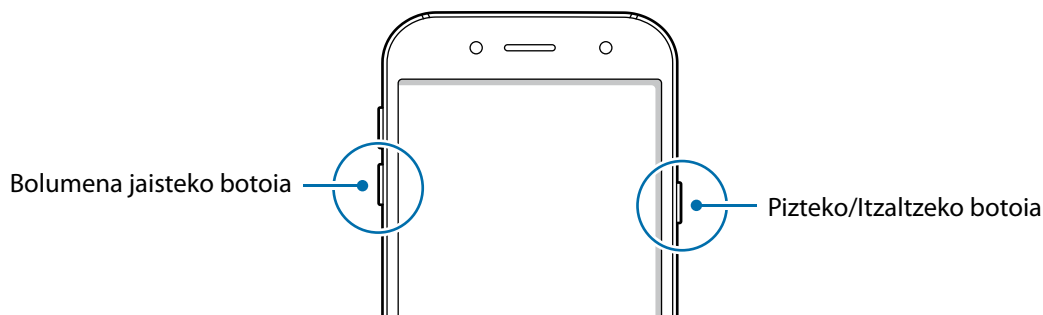

Ukipen-pantaila kontrolatzea




- Ukipen-pantailak ez du ukitu behar beste gailu elektrikorik. Deskarga elektrostatikoek ukipen-pantailaren funtzionamenduan eragin dezakete.
- Ukipen-pantailak kalterik izan ez dezan, ez ukitu edo sakatu objektu puntadunekin, eta ez sakatu gehiegi hatzekin.



- Pantailaren ertzetatik hurbil ukituz gero, baliteke gailuak ez ezagutzea, ertzak ukipen bidez idazteko eremutik kanpo daudelako.
- Ukipen-pantaila denbora luzez inaktibo utziz gero, baliteke irudiak bata bestearen gainean edo ahulduta agertzea. Gailua erabili behar ez baduzu, itzali ukipen-pantaila.
- Ukipen-pantaila hatzez erabiltzea gomendatzen da.


Sakatzea

Aplikazio bat irekitzeko, menuko elementu bat aukeratzeko, pantailako botoi bat sakatzeko edo pantailako teklatuarekin karaktere bat idazteko, sakatu pantaila hatzarekin.

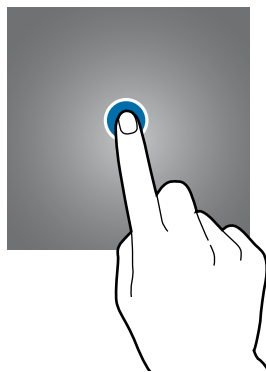


Luze sakatzea

Sakatu elementu bat edo pantaila 2 segundo baino luzaingo, eskuragarri dauden aukeren zerrenda irekitzeko.

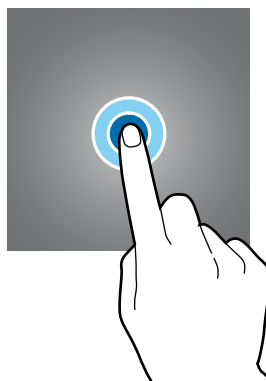


Mugitzea

Elementu bat mugitzeko, luze sakatu elementua, eta arrastatu nahi duzun lekuraino.

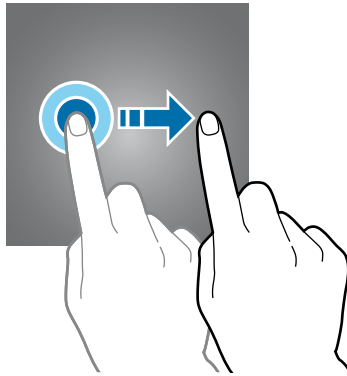


Bi aldiz sakatzea

Sakatu bi aldiz webgune bat edo irudi bat, zooma handitzeko. Sakatu beste bi aldiz, jatorrizko tamainara itzultzeko.

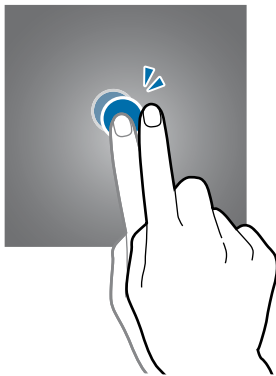


Lerratzea

Beste panel batzuk ikusteko, lerratu hatza ezkererantz edo eskuinerantz aplikazioen pantailan edo aplikazioen pantailan. Lerratu pantaila gora edo behera webgune batean edo elementu-zerrenda batean mugitzeko; adibidez, kontaktu-zerrendan.

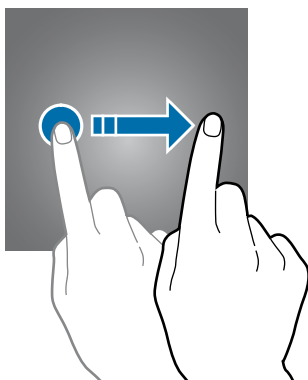

Atximur egitea

Berezi bi hatz webgune batean, mapa batean edo irudi batean, zooma handitzeko. Elkartu, txikitzeko.

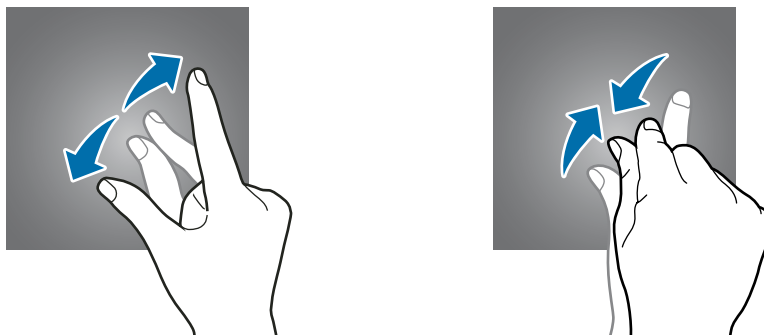

Pantaila nagusia eta aplikazioen pantaila

Sarrera

Gailuaren funtzio guztietara sartzeko abiapuntua da pantaila nagusia. Widgetak, aplikazioetarako lasterbideak eta beste funtzio asko ditu.

Aplikazioen pantailan, aplikazioetako ikonoak daude; baita azkena instalatutakoenak ere.




Pantailaren itxura aldatu egin liteke eskualdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.



Nola txandakatu pantaila nagusiaren eta aplikazioen pantailaren artean

Pantaila nagusian, irristatu hatza gorantz edo beherantz aplikazioen pantaila irekitzeko. Pantaila nagusira itzultzeko, irristatu hatza gorantz edo beherantz aplikazioen pantailan. Hasierako botoia edo atzera tekla ere sakatu dezakezu.

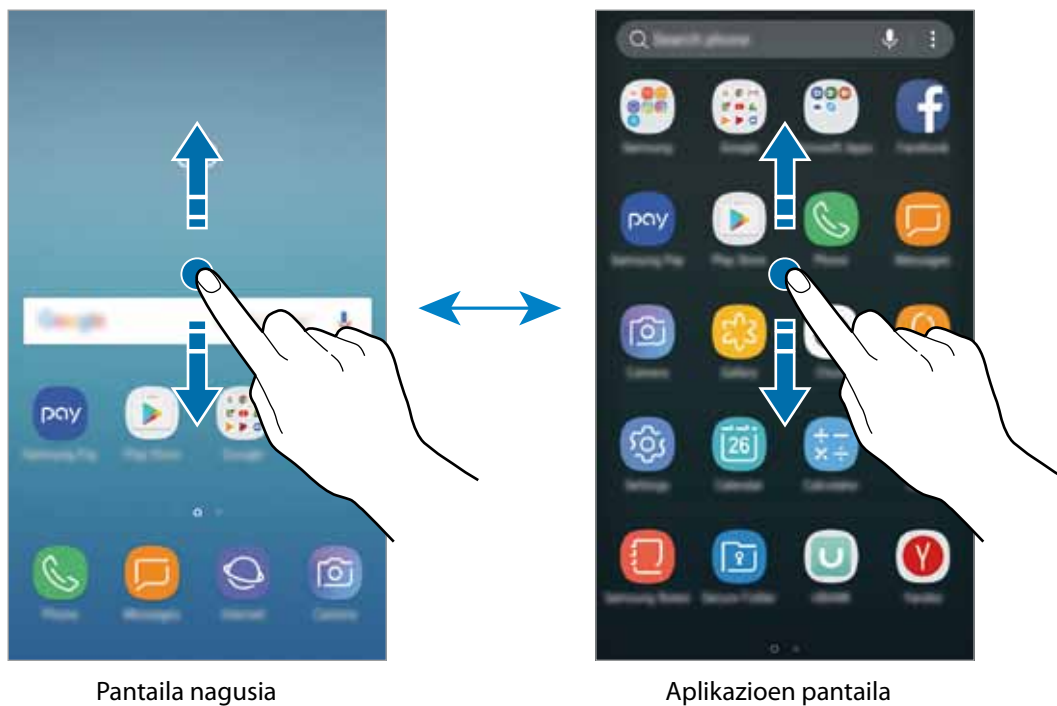

Elementuak mugitzea

Luze sakatu elementu bat, eta, ondoren, mugitu kokaleku berri batera. Elementu bat beste panel batera eramateko, mugitu pantailaren alboetako bateraino.

Aplikazio baten lasterbide bat eransteko pantaila nagusian, luze sakatu elementua aplikazioen pantailan, eta, ondoren, mugitu pantailaren goiko edo beheko aldera. Pantaila nagusian aplikaziorako lasterbidea gehituko da.

Aukera duzu, halaber, sarrien erabiltzen dituzun aplikazioak lasterbideen eremura eramateko (pantaila nagusiaren beheko aldean).


Karpetak sortzea

Karpetak sor ditzakezu antzeko aplikazioak gordetzeko eta horietara bizkorrago sartzeko.

- 1 Pantaila nagusian edo aplikazioen pantailan, luze sakatu aplikazio bat, eta, ondoren, eraman beste aplikazio batera.

2 Askatu aplikazioa, inguruan karpeta-marko bat azaltzen denean.

Hautatutako aplikazioak izango dituen karpeta berri bat sortuko da. Sakatu **Karpeta izena idatzi**, eta idatzi izen bat.

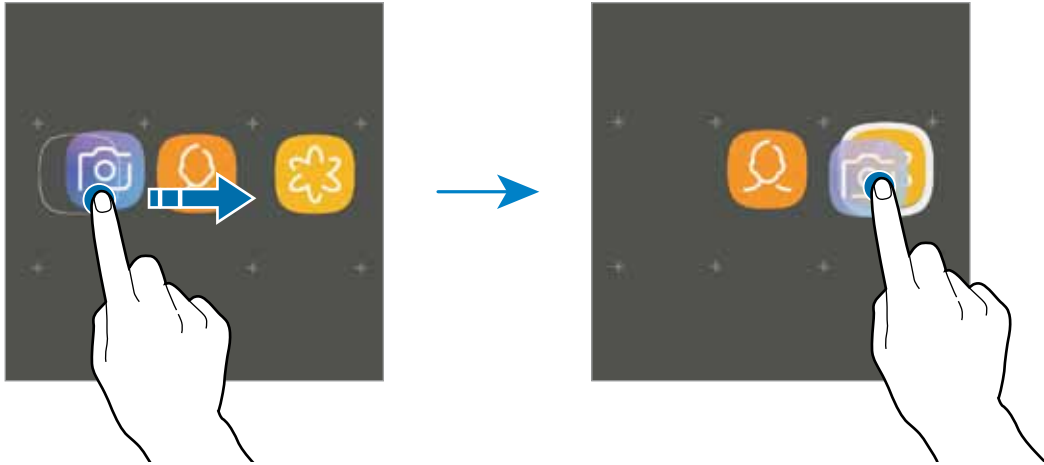

Aplikazio gehiago eranstea

Sakatu **GEHITU APLIKAZIOAK** karpetan. Markatu erantsi nahi dituzun aplikazioak, eta sakatu **GEHITU**. Bestela, eraman aplikazioa karpeta horretara.

Aplikazioa karpeta batetik mugitzea


Luze sakatu aplikazio bat, kokaleku berri batera mugitzeko.


Karpeta bat ezabatzea

Luze sakatu karpeta bat, eta, gero, sakatu **Ezabatu karpeta**. Karpeta baino ez da ezabatuko; izan ere, barruko aplikazioak aplikazio-pantailan kokatuko dira berriro.

Pantaila nagusia editatzea

Pantaila nagusian, luze sakatu eremu huts bat, edo egin atximur, editatzeko eskuragarri dauden aukeretara sartzeko. Pantaila-atzealde bat konfiguratu dezakezu, widgetak gehitu ditzakezu, eta askoz gehiago. Horrez gain, pantaila nagusian panelak erantsi, ezabatu edo berrantolatu ditzakezu.

- Orriak gehitzeko: mugitu hatza ezkerrera, eta, ondoren, sakatu **+**.
- Orriak mugitzeko: luze sakatu panel baten aurrebista, eta, ondoren, mugitu beste kokapen bateraino.
- Orriak ezabatzea: sakatu  ezabatu nahi den orrian.

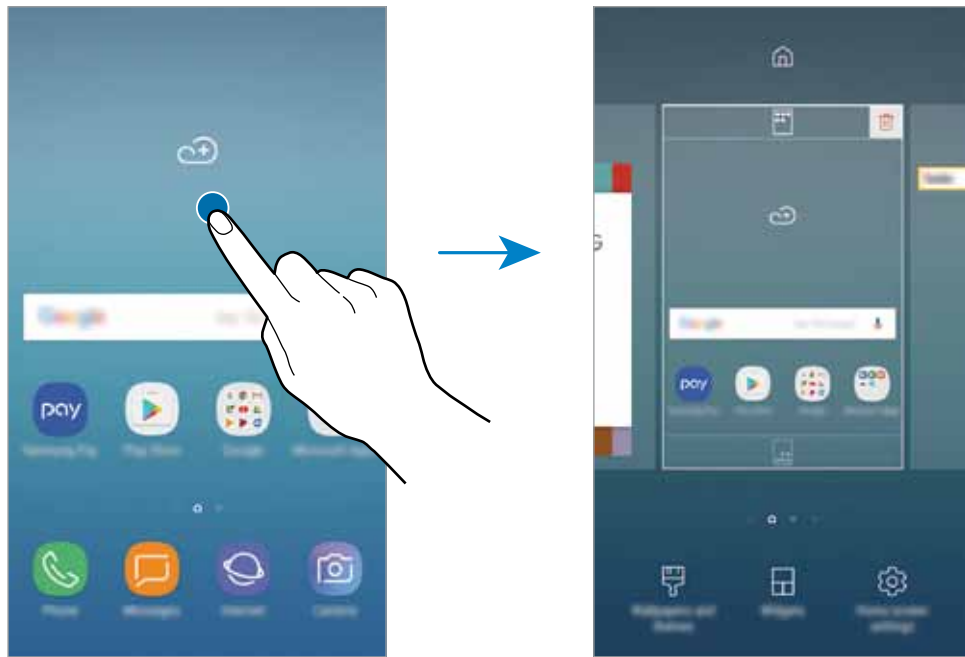

- **Pantaila-atzealdea eta gaiak:** gailuko pantaila-atzealdea, gaia edo ikonoak alda ditzakezu.
- **Widgetak:** aplikazio txikiak dira, funtzio jakin batzuk martxan jartzen dituztenak, pantaila nagusian informazioa eta sarbide erosoak izateko. Luze sakatu widget bat, eta, ondoren, mugitu pantaila nagusira. Widgeta pantaila nagusira erantsiko dira.
- **Pantaila nag. ezarpenak:** laukiaren tamaina aldatzeko pantaila nagusian elementu gehiago edo gutxiago bistaratzeko, eta aukera gehiago ere badaude.

Pantaila nagusian aplikazio guztiak bistaratzea

Aplikazioen beste pantaila bat erabili beharrik gabe, gailua konfiguratu dezakezu pantaila nagusian aplikazio guztiak bistara ditzan. Pantaila nagusian, luze sakatu eremu huts bat, eta, ondoren, sakatu **Pantaila nag. ezarpenak** → **Pantaila Nagusiaren diseinua** → **Pantaila nagusia soilik** → **Ezarri**

Aplikazio guztietara sartu ahal izango duzu hatza ezkerrean mugituta pantaila nagusian.







Jakinarazpen-ikonoak

Jakinarazpen-ikonoak egoera-barran bistaratzen dira, pantailaren goiko aldean. Taula honetan jasotzen dira ikono ohikoenak.



Aplikazio batzuetan, baliteke egoera-barra ez bistaratzea pantailaren goiko aldean. Bistaratzeko, irristatu pantailaren goiko aldea beherantz.

| Ikonoa | Esanahia |
|--------|---|
| | Ez dago seinalerik |
| | Seinalearen intentsitatea |
| | Desplazamendua (roaminga) |
| | SIM edo USIM txartel gogokoena deietarako (bi SIMeko modeloetarako) |
| | GPRS sarea konektatuta |
| | EDGE sarea konektatuta |
| | UMTS sarea konektatuta |
| | HSDPA sarea konektatuta |
| | HSPA+ sarea konektatuta |
| | LTE sarea konektatuta |
| | WiFi-ra konektatuta |
| | Bluetootha aktibatuta |
| | Erabiltzen ari zaren kokapen-zerbitzuak |
| | Deia, martxan |
| | Dei galdua |
| | Testu-mezu edo multimedia-mezu berria |
| | Alarma aktibatuta |


| Ikonoa | Esanahia |
|---|--|
|  | Isilik modua aktibatuta |
|  | Bibrazio modua aktibatuta |
|  | Hegazkin modua aktibatuta |
|  | Errore bat gertatu da edo ohar bat dago. |
|  | Bateria kargatzea |
|  | Bateriaren karga-maila. |

Blokeo-pantaila

Pizteko/Itzaltzeko botoia sakatzen baduzu, pantaila itzali egingo da, eta gailua blokeatu egingo da. Gainera, pantaila itzali eta automatikoki blokeatuko da, gailua denbora-tarte jakin batez erabiltzen ez baduzu.

Pantaila desblokeatu egiten da **Mugitu** funtzioarekin, pantaila desblokeatzeko modu lehenetsiarekin.

Sakatu pizteko/itzaltzeko botoia edo hasierako botoia, eta lerratu hatza edozein norabidetan pantaila desblokeatzeko

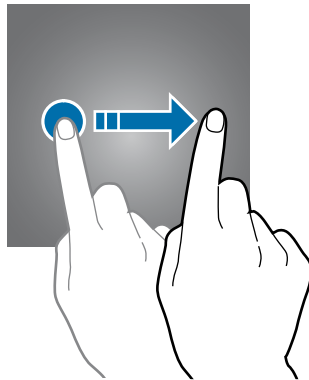

Pantaila blokeatzeko modua aldatzeko, aplikazio-pantailan, sakatu **Ezarpenak** → **Pan.blokeo eta segurtas.** → **Pantaila blokeo mota**, eta, gero, aukeratu metodo bat.

Pantaila blokeatzeko eredu bat, PIN bat edo pasahitz bat jarrita, beste pertsona batzuk gailura sartzea eragotziko duzu, eta zure informazio pertsonala babestu dezakezu. Pantaila blokeatzeko modua konfiguratu ondoren, desblokeatze-kodea behar da gailua desblokeatzeko.

- **Lerratu:** irristatu hatza pantailan edozein norabidetan, desblokeatzeko.
- **Diseinua:** marraztu patroia bat lau punturekin edo gehiagorekin, pantaila desblokeatzeko.
- **PINa:** idatzi gutxienez lau zenbaki dituen PIN bat, pantaila desblokeatzeko.

- **Pasahitza:** idatzi gutxienez lau karaktere, zenbaki edo ikur dituen pasahitz bat, pantaila desblokeatzeko.
- **Batere ez:** ez konfiguratu pantaila blokeatzeko modurik.
- **Hatz markak:** erregistratu zure hatz-markak, pantaila desblokeatzeko. Ikusi [Hatz-markak ezagutzea](#) atala, informazio gehiago lortzeko.



Gailua konfiguratu dezakezu desblokeatzeko kodea zenbait aldiz segidan gaizki sartu eta saiakera-kopuru jakin bat gaindituz gero gailuan fabrikako datuak berrezartzeko moduan. Aplikazioen pantailan, sakatu **Ezarpenak** → **Pan. Blokeo eta segurtas** → **Pantaila blokeo mota**, eta irristatu **Fabrikako ezarp. auto. berrezart...** etengailua, aktibatzen.

Always On Display

Une oro ikusi ahal izango duzu informazioa —hala nola erlojua eta egutegia— edo musika-erreproduzioa pantailan kontrolatu pantaila itzalita dagoela.


Horrez gainera, jakinarazpen berriak kontsultatu ahal izango dituzu; mezuak edo dei galduak, adibidez.



Baliteke funtzio hau gailu batzuetan erabilgarri ez egotea.

Jakinarazpen bat irekitzea pantaila itzalita dagoenean

Mezuak, dei galduak edo aplikazioen jakinarazpenak jasotzen dituzunean, pantailan jakinarazpen-ikonoak bistara daitezke, pantaila itzalita egon arren. Sakatu bi aldiz jakinarazpen-ikono bat, haren edukia ikusteko.

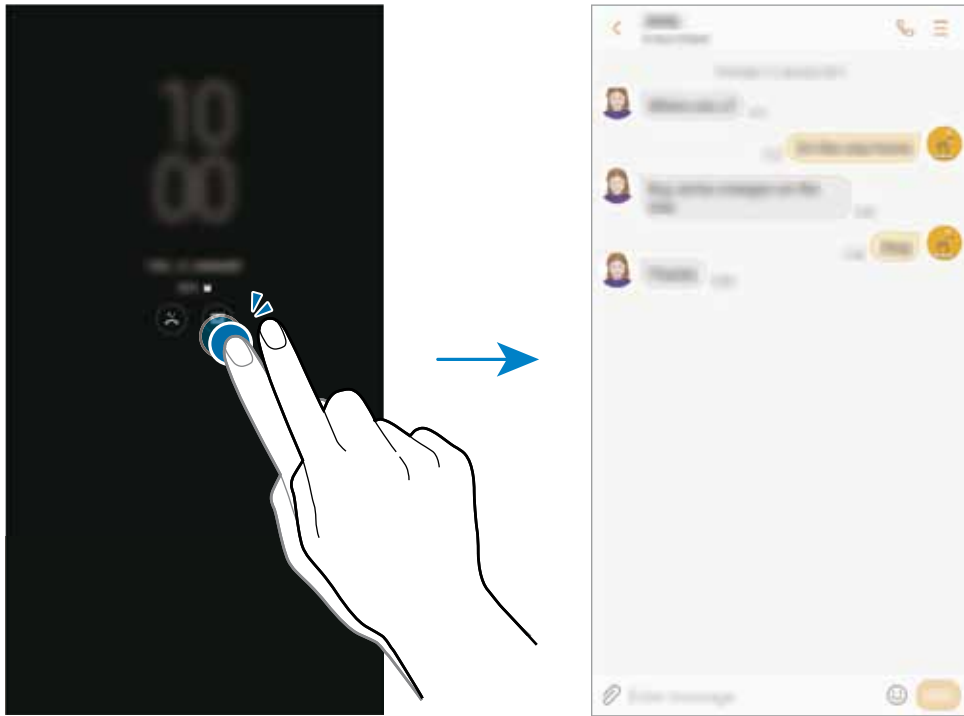

Pantaila blokeatuta badago, desblokeatu egin beharko duzu jakinarazpenak ikusteko.

Always on Display funtzioa programatzea

Aplikazioen pantailan, sakatu **Ezarpenak** → **Pan. blokeo eta segurtas.** → **Always On Display** eta, gero, irristatu **Erakutsi beti** etengailua, desaktibatzeke. Ondoren, sakatu **Ezarri agenda** eta konfiguratu hasierako eta amaierako orduak.

Musika-erreprodukzioa pantaila itzalita kontrolatzea

Musika-erreprodukzioa pantaila itzalita dagoela kontrola dezakezu pantaila piztu beharrik gabe.


- 1 Aplikazioen pantailan, sakatu **Ezarpenak** → **Pan. blokeo eta segurtas.** → **Informazioa eta FaceWidget-ak** → **FaceWidgets** eta, gero, irristatu **Musika kontrolagailua** etengailua, aktibatzeke.
- 2 Musika-erreprodukzioa pantaila itzalita dagoela kontrolatzeko, sakatu bi aldiz erlojua.
- 3 Sakatu ikonoak, erreprodukzioa kontrolatzeko.

Jakinarazpen-panela

Jakinarazpen-panela erabiltzea

Jakinarazpenak jasotzen dituzunean (mezuak edota dei galduak), ikonoak bistaratuko zaizkizu egoera-barran. Ikonoei buruzko informazio gehiago ikusteko, ireki jakinarazpen-panela, eta ikusi xehetasunak.


Jakinarazpen-panela irekitzeko, irristatu behera egoera-barra. Ixteko, irristatu pantaila gorantz.

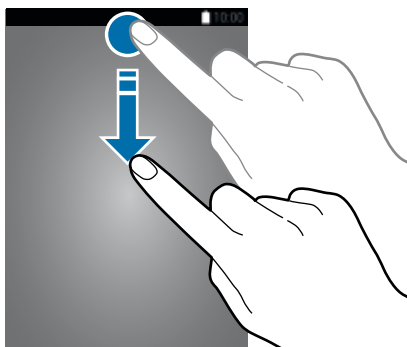


Pantaila blokeatuta dagoenean ere ireki dezakezu jakinarazpen-panela.

Jakinarazpen-panelean, funtzio hauek erabili ahal izango dituzu.

► SIM bakarreko modeloak:

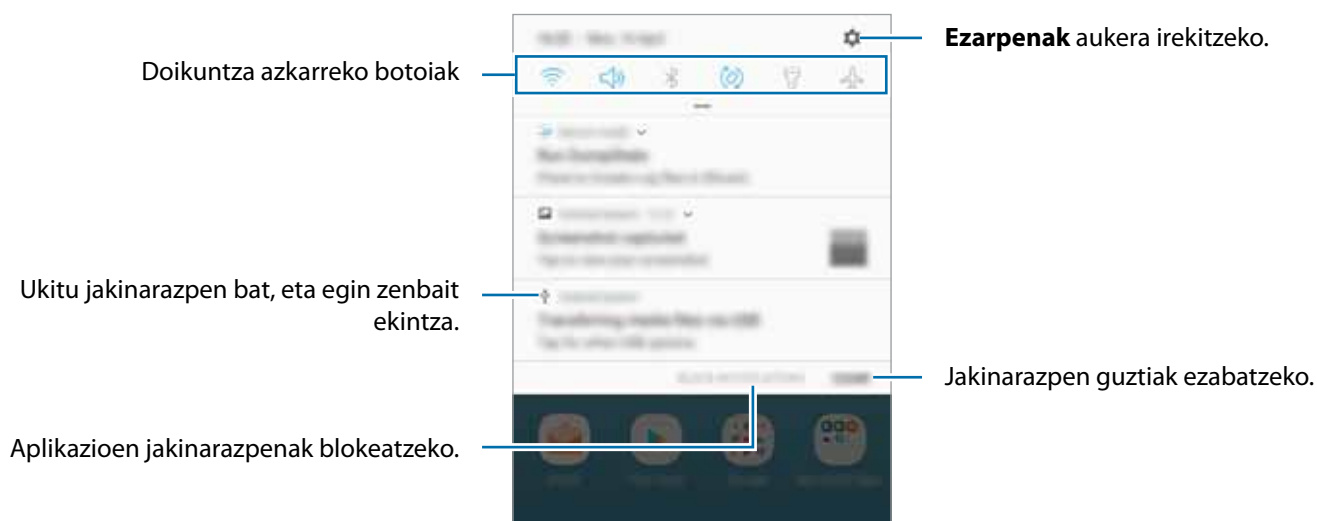


► **Bi SIMeko modeloak:**

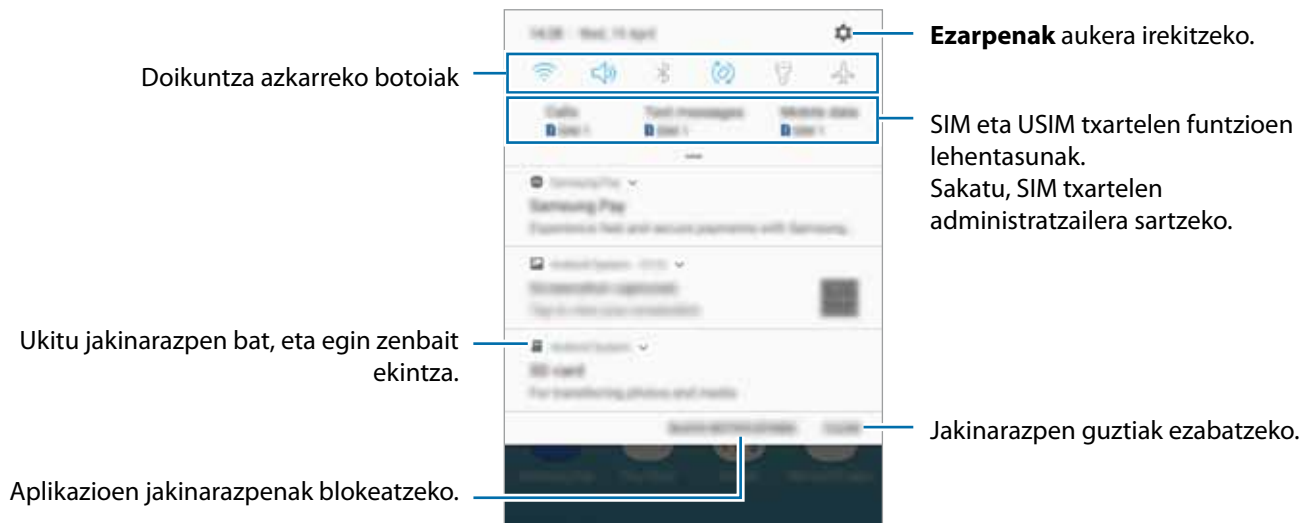


Doikuntza azkarreko botoien erabilera

Sakatu doikuntza azkarreko botoiak, funtzio batzuk aktibatzeko. Mugitu hatza jakinarazpen-panelean gorantz botoi gehiago ikusteko.

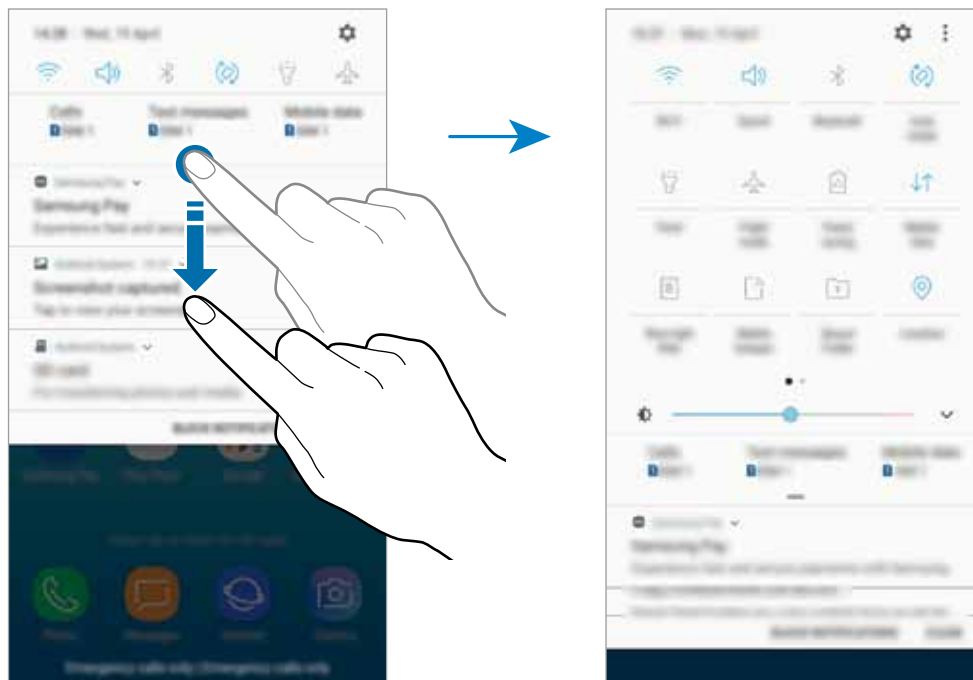

Funtzioen doikuntzak aldatzeko, sakatu botoi bakoitzaren azpian dagoen testua. Doikuntza zehatzagoak ikusteko, luze sakatu botoi bat.

Botoiak berrantolatzeko, sakatu  → **Botoien ordena**, luze sakatu botoi bat, eta, ondoren, eraman beste kokaleku batera.


Testua idaztea

Teklatuaren kokapena


Mezuak bidaltzeko, oharrak sortzeko edo beste aukeraren baterako testua idazteko, teklatura bistaratu da automatikoki.




Testua ahoz sartzeko moduak ez du funtzionatzen hizkuntza batzuetan. Testua sartzeko, bateragarria den hizkuntzetako batera aldatu behar duzu idazteko hizkuntza.

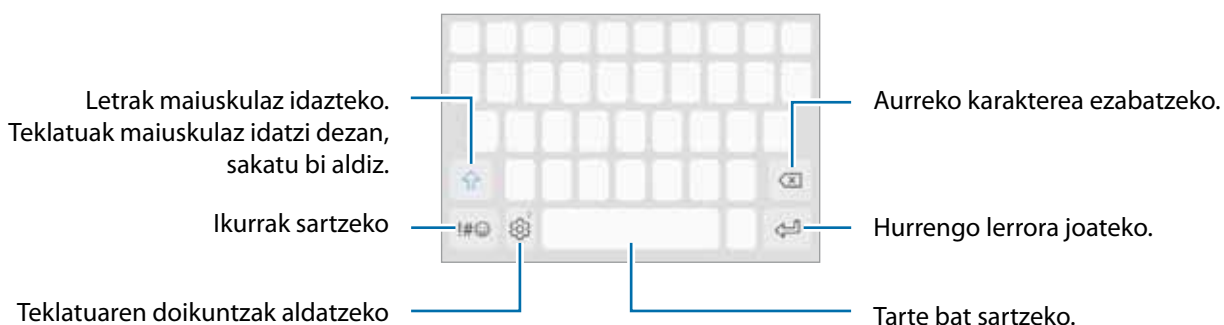

Sarrerako hizkuntza aldatzea

Sakatu  → **Hizkuntzak eta motak** → **KUD. IDAZKETA HIZKUNTZAK** eta, gero, aukeratu erabili nahi dituzun hizkuntzak. Bi hizkuntza edo gehiago aukeratzeko badituzu, idazteko hizkuntza alda dezakezu, zuriune-barra ezkerrean edo eskuinean eramanda.



Teklatuaren antolamendua aldatzea

Sakatu  → **Hizkuntzak eta motak**, hautatu hizkuntza bat, eta, ondoren, hautatu erabili nahi duzun teklatuaren antolamendua.








3x4 teklatuan, tekla bakoitzak hiru edo lau karaktere ditu. Karaktere bat sartzeko, sakatu tekla behin baino gehiagotan, nahi duzun karakterea bistaratu arte.

Teklatuaren funtzio gehigarriak

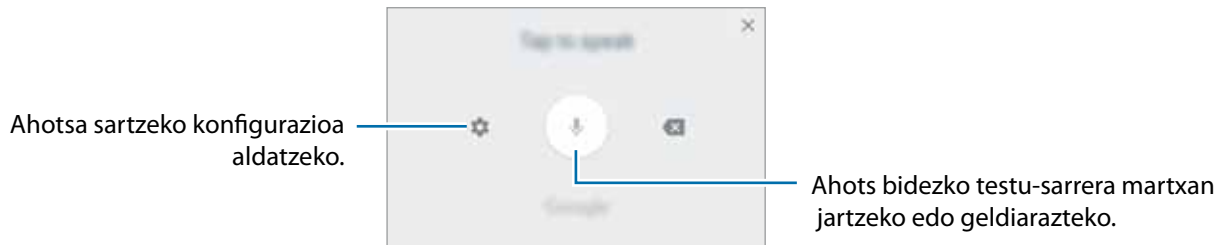

Luze sakatu  zenbait funtzio erabiltzeko.  ez beste ikonoak bistaratu litezke, erabili duzun azken funtzioaren arabera.

-  : testua ahots bidez idazteko.







-  : arbeleko elementu bat gehitzeko.
-  : aurpegierak gehitzeko.
-  : teklatua aldatzeko esku bakarrarekin erabiltzeko modua aktibatzeko.
-  : teklatuaren doikuntzak aldatzeko.

Kopiatzea eta itsastea

- 1 Luze sakatu testu bat.
- 2 Mugitu  edo , nahi duzun testua aukeratzeko, edo ukitu **Hautatu dena**, testu osoa aukeratzeko.
- 3 Sakatu **Kopiatu** edo **Moztu**.
Hautatutako testua arbelean gordetzen da automatikoki.
- 4 Luze sakatu testua sartu nahi duzun lekua, eta sakatu **Itsatsi**.
Aurrez kopiatutako testua itsasteko, sakatu **Arbela**, eta aukeratu testua.

Hiztegia

Hitzen definizioak bila ditzakezu zenbait funtzio erabiltzen dituzun bitartean, hala nola webguneak arakatzea.

- 1 Luze sakatu bilatu nahi duzun hitza.
Bilatu nahi duzun hitza hautatzen ez bada, lerratu  edo  zuk nahi duzun testua hautatzeko.
- 2 Sakatu **Gehiago** → **Hiztegia**, aukeren zerrendan.
Hiztegi bat gailuan alde aurretik instalatua ez badago, sakatu **Move to Manage dictionaries** →  (hiztegiaren ondoan), deskargatzeko.
- 3 Ikusi definizioa hiztegiaren leiho gainerakorrean.
Pantaila osoko ikuspegira aldatzeko, sakatu . Definizio gehiago ikusteko, sakatu definizioa pantailan. Ikuspegi xehatuan, sakatu ★ hitza hitz gogokoen zerrendara gehitzeko, edo **Webgunean bilatu** hitza bilaketa-termino gisa erabiltzeko.

Pantaila-argazkia hartzea

Egin pantaila-argazki bat gailua erabiltzen ari zarela.


Luze sakatu, aldi berean, hasierako botoia eta pizteko/itzaltzeko botoia. Hartutako irudiak ikusteko, zoaz **Galeria** atalera.




Zenbait aplikazio eta funtzio erabiltzen ari zaren bitartean ezin dira hartu pantaila-argazkiak.

Aplikazioak irekitzea

Pantaila nagusian edo aplikazio-pantailan, aukeratu aplikazio baten ikonoa, irekitzeko.

Azkena erabilitako aplikazio-zerrendako aplikazio bat irekitzeko, sakatu  eta hautatu aplikazio baten leihoa.

Aplikazio bat ixtea

Sakatu  eta sakatu **X**, edo lerratu azkena erabilitako aplikazio baten leihoa ezkerrera edo eskuinera, ixteko. Aktibatuta dauden aplikazio guztiak ixteko, sakatu **ITXI DENA**.

Karpeta segurua

Sarrera

Karpeta seguruak zure aplikazioak eta eduki pribatuak babesten ditu, hala nola argazkiak eta oharrak, beste inork haiek atzitzea galarazteko. Zure aplikazioak eta eduki pribatuak gailua desblokeatuta dagoela ere babestu ditzakezu.



Karpeta segurua biltegitratze-eremu seguru eta independente bat da. Karpeta seguruko datuak ezin dira beste gailuetara transferitu baimendu gabeko erabilera partekatuko metodoen bidez, adibidez, USB edo Wi-Fi Direct bidez. Sistema eragilea pertsonalizatzen edo softwarea aldatzen saiatuz gero, karpeta segurua blokeatu egingo da, eta eskura egoteari utziko dio, automatikoki. Datuak karpeta seguruan gorde aurretik, ziurtatu datuen segur-kopia bat egin duzula beste leku seguru batean.

Karpeta segurua sortzea

- 1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Ezarpenak** → **Pan blokeo eta segurtas.** → **Karpeta segurua.**
- 2 Sakatu **KONEKTATU**, eta hasi saioa zure Samsung Account-en.
- 3 Hautatu zer blokeo-mota erabili nahi duzun karpeta seguruan, eta segi pantailako jarraibideei, konfiguratzeko.



Karpeta segurua desblokeatzeko kodea ahaztu bazaizu, zure Samsung account kontua erabiliz berrezar dezakezu. Sakatu desblokeatze-kode oker bat sartzean agertzen den berrezartze-botoia, eta idatzi Samsung account-eko pasahitza.

Blokeo automatikoa ezartzea karpeta seguruan

Konfiguratu gailua, karpeta segurua automatikoki blokeatu dezan erabiltzen ari ez denean.

- 1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Karpeta Segurua.**
- 2 Sakatu **:** → **Ezarpenak** → **Blokeatu Karpeta segurua auto.**
- 3 Hautatu blokeo-aukera bat.



Karpeta segurua eskuz blokeatzeko, sakatu **Babestu.**

Edukia lekuz aldatzea

Eraman edukia, hala nola argazkiak eta kontaktuak, karpeta segurura. Hona hemen adibide batzuk ikusteko nola eraman daitekeen biltegi lehenetsiko irudi bat karpeta segurura.

- 1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Galeria.**
- 2 Hautatu irudi bat eta sakatu **:** → **Mugitu Karpeta segurua zerbitzura**
Hautatutako elementuak karpeta seguruko dagokien aplikaziora mugituko dira.



Karpeta seguruko edukia biltegi lehenetsian dagokion aplikaziora eraman dezakezu. Hautatu irudi bat eta sakatu **:** → **Atera Karpeta segurua aplikaziotik.**

Aplikazioak gehitzea

Gehitu karpeta seguruan erabili nahi duzun aplikazioa.

- 1 Aplikazioen pantailan, sakatu **Karpeta Segurua**.
- 2 Sakatu **Gehitu aplikazioak**.
- 3 Markatu gailuan instalatutako aplikazio bat edo gehiago, eta sakatu **GEHITU**.
Play Storeko aplikazioak instalatzeko, sakatu **DEKARGATU PLAY STORE-TIK**.
Galaxy Apps-eko aplikazioak instalatzeko, sakatu **DESKARG. GALAXY APPS-ETIK**.

Karpeta seguruko aplikazioak ezabatzea

Sakatu **Editatu aplikazioak**, markatu aplikazioak, eta, ondoren, sakatu **Desinstalatu**.

Kontuak gehitzea

Gehitu zure Samsung account-eko kontua, Googleko kontua edo beste kontu batzuk, karpeta seguruko aplikazioekin sinkronizatzeko.

- 1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Karpeta Segurua**.
- 2 Sakatu **⋮** → **Ezarpenak** → **Kontuak** → **Gehitu kontua**.
- 3 Hautatu kontuaren zerbitzua.
- 4 Jarraitu pantailan agertuko diren jarraibideei kontuaren konfigurazioa osatzeko.

Karpeta segurua ezkutatzea

Karpeta seguruaren lasterbidea ezkuta dezakezu aplikazioen pantailan.


- 1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Karpeta Segurua**.
- 2 Sakatu **⋮** → **Ezarpenak**, eta lerratu **Erakutsi Karpeta segurua** etengailua, desaktibatzeke.

Karpeta seguruaren lasterbidea berriro bistaratzeko, ireki aplikazio-pantaila, sakatu **Ezarpenak** → **Pan. Blokeo eta segurtas.** → **Karpeta Segurua** eta, gero, lerratu **Erakutsi Karpeta segurua** etengailua, aktibatzeke.


Karpeta seguruaren segurtasun-kopia egitea eta leheneratzea

Egin karpeta seguruaren edukiaren eta aplikazioen segurtasun-kopia bat Samsung Cloud-en, zure Samsung account kontua erabiliz, eta leheneratu geroago.

Datuen segurtasun-kopiak egitea

- 1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Karpeta Segurua**.
- 2 Sakatu  → **Ezarpenak** → **Babesk. Eta berrezartzea**
- 3 Sakatu **Gehitu kontua**, eta erregistratu eta hasi saioa zure Samsung account kontuan.
- 4 Sakatu **Egin Karpeta segurua datu babes-kopia**.
- 5 Markatu zer elementuren segurtasun-kopia egin nahi duzun, eta sakatu **BABESKOPIA ORAIN**.
Samsung Cloud-en datuen segurtasun-kopia egingo da.

Datuak berrezartzea:

- 1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Karpeta Segurua**
- 2 Sakatu  → **Ezarpenak** → **Babesk. Eta berrezartzea**
- 3 Sakatu **Leheneratu babeskopia**
- 4 Hautatu zer datu eta datu-mota leheneratu nahi dituzun, eta sakatu **Berrezarri**.
Segurtasun-kopia egin zaien datuak gailuan leheneratuko dira.

Karpeta segurua desinstalatzea

Karpeta segurua desinstala dezakezu, haren edukiak eta aplikazioak barne.

- 1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Ezarpenak** → **Pan. Blokeo eta segurtas.** → **Karpeta segurua** → **Desinstalatu.**
- 2 Sakatu **DESINSTALATU.**

Karpeta segurua desinstalatu aurretik edukiaren segurtasun-kopia bat egiteko markatu **Atera multimedia fitxategiak Karpeta segurutik**, eta sakatu **Desinstalatu**. Karpeta segurutik segurtasun-kopia egin zaien datuetara sartzeko, ireki **Samsung** karpeta, ireki **Nire fitxategiak** aplikazioa, eta, ondoren, sakatu **Barne biltegia** → **Secure Folder**.



Ez da egingo **Samsung Notes**etan gordetako oharren segurtasun-kopiarik.

Multiwindow

Sarrera

Multiwindow-rekin, bi aplikazio batera exekuta daitezke pantaila berean.



Litekeena da aplikazio batzuk funtzio horrekin bateragarriak ez izatea.






Pantaila zatituaren ikuspegia



Leiho gainerakorren ikuspegia

Pantaila zatituaren ikuspegia

- 1 Sakatu , azkena erabilitako aplikazio-zerrenda irekitzeko.
- 2 Irriatu hatza gorantz edo beherantz, eta sakatu  azkena erabilitako aplikazio baten leihoan. Hautatutako aplikazioa goiko leihoan hasieratuko da.

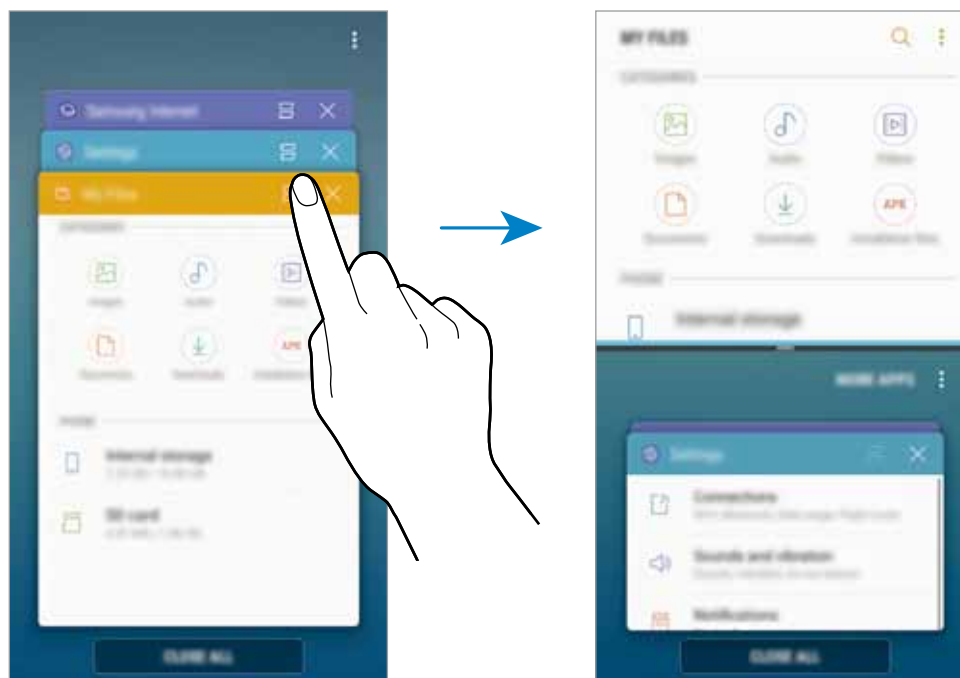


- 3 Beheko leihoan, irriatu hatza gorantz edo beherantz exekutatu nahi duzun beste aplikazio bat hautatzeko.

Azkena erabilitako aplikazioen zerrendan ez dauden aplikazioak exekutatzeko, sakatu **APLIK GEH** eta hautatu bat.


Aukera osagarriak erabiltzea

Sakatu aplikazioen leihoen arteko barra, aukera gehigarrietara sartzeko:

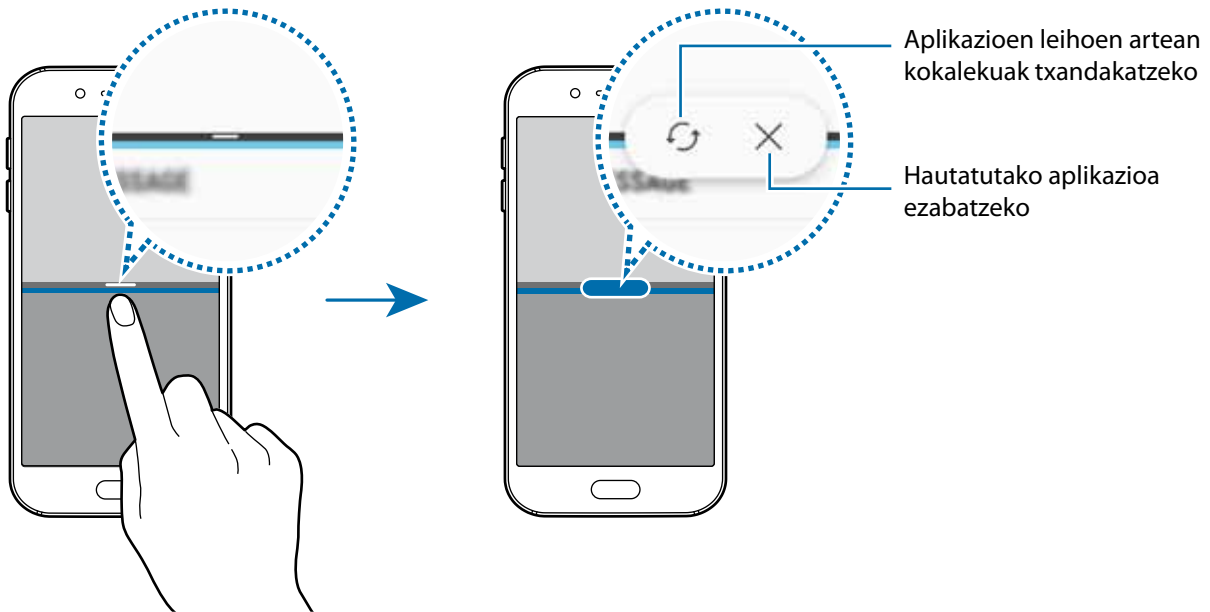


Leihoaren tamaina doitzea

Leihoen tamaina doitzeko, eraman aplikazio-leihoen artean dagoen barra gora edo behera.

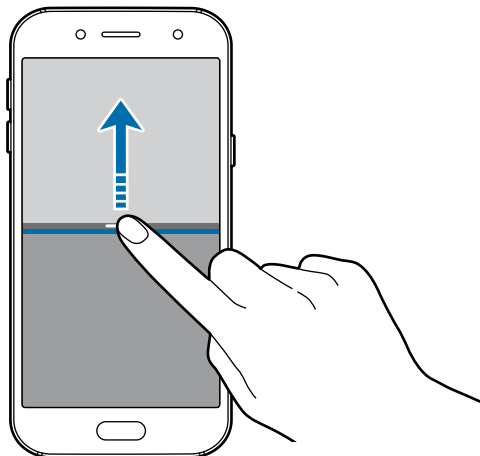


Leihoen artean testua edo irudiak partekatzea


Mugitu eta askatu kopiatutako testua edo irudiak leiho batetik bestera. Luze sakatu elementu bat aukeratutako leihoan, eta eraman beste leiho batera.

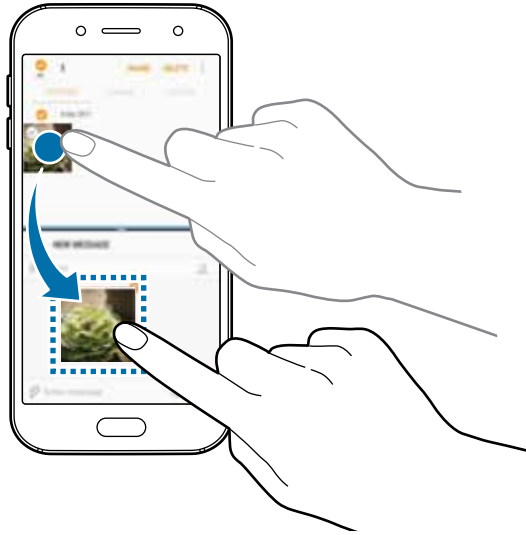

Litekeena da aplikazio batzuk funtzio horrekin bateragarriak ez izatea.

Pantaila zatituaren ikuspegia ikonotzea

Sakatu hasierako botoia, pantaila zatituaren ikuspegia ikonotzeko.  ikonoa agertuko da egoera-barran. Beheko leihoko aplikazioa itxi egingo da, eta goiko leihoa aktibo mantenduko pantaila zatituaren ikuspegi ikonotuan.

Pantaila zatituaren ikuspegi ikonotua ixteko, ireki jakinarazpen-panela eta sakatu  ikonoa Multiwindow jakinarazpenean.


Leiho bat maximizatzea

Sakatu aplikazio baten leihoan, eta mugitu aplikazioen leihoen arteko barra pantailaren goialde edo behealderantz.


Leiho gainerakorren ikuspegia



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, zure herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- 1 Sakatu , azkena erabilitako aplikazioen zerrenda irekitzeko.
- 2 Irristatu hatza gora edo behera, luze sakatu aplikazio baten leiho bat, eta, ondoren, mugitu **Utzi hemen bereizitako pantailaren ikuspegia izateko** aukerara.

Leiho gainerakorraren ikuspegian azalduko da aplikazioaren leihoa.

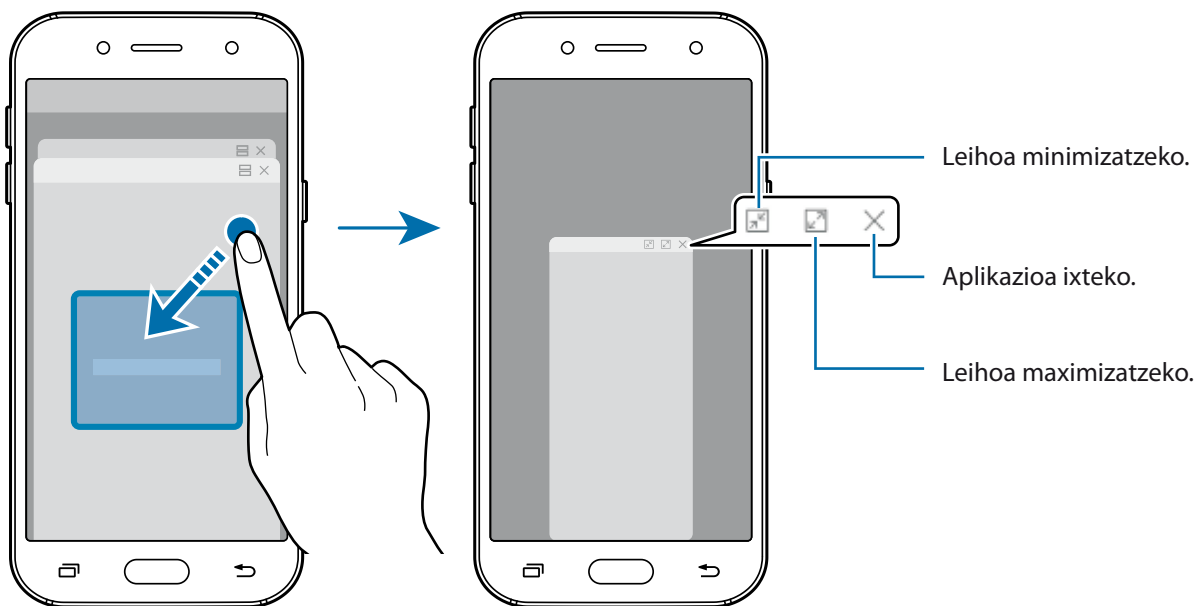

Leiho gainerakorrak lekuz aldatzea

Leiho gainerakor bat mugitzeko, sakatu leihoaren tresna-barra, eta mugitu leihoa beste toki batera.

Samsung account

Sarrera

Samsung account kontu-zerbitzu bat da, aukera ematen duena Samsungen zenbait zerbitzu Samsungen gailu mugikor, telebista eta webgune bidez erabiltzeko. Zure Samsung account kontua erregistratutakoan, Samsung-en aplikazioak erabil ditzakezu zure kontuan saiorik abiarazi beharrik gabe.

Sortu Samsung account bat zure helbide elektronikoarekin.

Zure Samsung account-ekin erabil ditzakezun zerbitzuen zerrenda ikusteko, zoaz gune honetara: account.samsung.com. Samsung account kontuei buruzko informazio gehiago jasotzeko, ireki aplikazioen pantaila, eta sakatu **Ezarpenak** → **Hodei eta Kontuak** → **Kontuak** → **Samsung account** → **Laguntza**.

Zure Samsung account kontua erregistratzea

Samsung account kontu bat lehen aldiz erregistratzea

Samsung account konturik ez baduzu, bat sortu behar duzu.

- 1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Ezarpenak** → **Hodei eta Kontuak** → **Kontuak** → **Gehitu kontua**
- 2 Sakatu **Samsung account** → **Kontu Sortu**
- 3 Segi pantailako jarraibideei, kontua sortzeko.

Lehendik sortuta dagoen Samsung account bat erregistratzea


Lehendik sortuta baldin baduzu Samsung account kontu bat, erregistratu gailuan.

- 1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Ezarpenak** → **Hodei eta kontuak** → **Kontuak** → **Gehitu kontua**
- 2 Sakatu **Samsung account** → **Hasi Saioa**.
- 3 Idatzi zure helbide elektronikoa eta pasahitza, eta, ondoren, hautatu **Hasi Saioa**.

Zure kontuaren informazioa ahaztu baduzu, sakatu **Zure ID edo pasahitza ahaztu duzu?**. Zure kontuaren informazioa bilatu dezakezu, pantailan bistaratzen den informazioa eta segurtasun-kodea sartuta.

Zure Samsung account kontua ezabatzea

Zure gailuan erregistratutako Samsung account kontua ezabatzen baduzu, zure datuak (adibidez, kontaktuak eta gertaerak) ezabatzen dira.

- 1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Ezarpenak** → **Hodeia eta kontuak** → **Kontuak**.
- 2 Sakatu **Samsung account** →  → **Kendu kontua** → **Ados**
- 3 Sartu berriz zure Samsung account-eko pasahitza berriro, eta sakatu **KENDU KONTUA**.

Beste gailu batetik datuak transferitzea

Kontaktuak, argazkiak eta beste datu batzuk transferitu ditzakezu gailu zaharretik zure gailura Smart Switch edo Samsung Cloud erabilita.



- Baliteke funtzio hau gailu edo ordenagailu batzuetan erabilgarri ez egotea.
- Badira muga batzuk. Ikusi www.samsung.com/smartswitch xehetasun gehiago izateko. Samsungentzat, copyrighta oso garrantzitsua da. Zure edukiak edo eskubideak dituzun edukiak bakarrik transferitu.

Datuak Smart Switch erabilia transferitzea

Aurreko gailutik zure gailura datuak ekar ditzakezu Samsung Smart Switch erabiliz. Samsung Smart Switch-en bertsio hauek daude eskuragarri:

- **Mugikorrerako bertsioa:** datuak mugikorren artean transferitzeko. **Galaxy Apps**-etik edo **Play Store**-tik deskargatu dezakezu aplikazioa.
- **Ordenagailurako bertsioa:** datuak mugikorraren eta ordenagailuaren artean transferitzeko. Hemen deskargatu dezakezu aplikazioa: www.samsung.com/smartswitch.

Datuak haririk gabe transferitzea Wi-Fi Direct erabilita

Datuak transferitu ditzakezu lehengo gailutik gailu berrira Wi-Fi Direct erabilita.




- 1 Bi gailuetan, deskargatu eta instalatu Smart Switch **Galaxy Apps**-etik edo **Play Store**-tik.
- 2 Hurbildu gailuak.
- 3 Abiarazi **Smart Switch** bi gailuetan.
- 4 Lehengo gailuan, sakatu **Hari Gabe** → **BIDALI** → **KONEKTATU**.
- 5 Gailu berrian, sakatu **Hari Gabe** → **JASO** eta hautatu lehengo gailu-mota.
- 6 Jarraitu pantailako argibideei datuak zure lehengo gailutik berrira transferitzeko.

Segurtasun-kopiako datuak ordenagailu batetik transferitzea

Transferitu datuak telefonoaren eta ordenagailuaren artean. Ordenagailuan Smart Switch aplikazioa deskargatu behar duzu hemendik: www.samsung.com/smartswitch. Lehengo gailuko datuen Segurtasun-kopia bat egin ordenagailuan, eta inportatu datuak zure gailura.



- 1 Ordenagailuan, joan www.samsung.com/smartswitch helbidera, Smart Switch deskargatzeko.
 - 2 Ordenagailuan, jarri martxan Smart Switch.
-  Gailu zaharra Samsung gailu bat ez bada, egin datuen segurtasun-kopia bat ordenagailuan, gailuaren fabrikatzaileak emandako programa baten bidez. Ondoren, egin bosgarren urratsa.
- 3 Konektatu gailu zaharra ordenagailura USB kable baten bidez.
 - 4 Ordenagailuan, jarraitu pantailako argibideei gailutik datuen segurtasun-kopiak egiteko. Ondoren, deskonektatu gailu zaharra ordenagailutik.
 - 5 Konektatu gailua ordenagailura USB kable baten bidez.
 - 6 Ordenagailuan, jarraitu pantailako argibideei datuak zure gailura transferitzeko.

Datuak Samsung Cloud erabilia transferitzea

Segurtasun-kopia bat egin gailu zaharretik Samsung Clouden, eta berrezarri datuak gailuan. Samsung account-en erregistratu eta saioa hasi behar duzu Samsung Cloud erabili ahal izateko. Informazio gehiago nahi baduzu, ikusi [Samsung account](#) atala.

- 1 Aurreko gailuan, egin zure datuen segurtasun-kopia zure Samsung account kontuan.
- 2 Gailu berrian, ireki **Ezarpenak** aplikazioa, eta sakatu **Hodeia eta kontuak** → **Samsung Cloud** → **Berrezarri**.
- 3 Sakatu ▼, eta, hautatu aurreko gailua gailuen zerrendan.
- 4 Markatu berrezarri nahi dituzun datu-motak, eta sakatu **Berrezarri Orain**.

Gailuen eta datuen administrazioa

Gailua ordenagailu batera konektatzea datuak transferitzeko

Mugitu audio-, bideo- eta irudi-fitxategiak edo beste motaren batekoak ordenagailutik gailura eta alderantziz.



Ez deskonektatu USB kablea gailutik fitxategiak transferitzen ari diren bitartean. Hala eginez gero, baliteke datuak galtzea edo gailuak kalteak izatea.



Baliteke gailuak behar bezala ez konektatzea USB hub bat erabilten baduzu. Konektatu gailua zuzenean ordenagailuaren USB atakara.

- 1 Konektatu gailua ordenagailura USB kable baten bidez.
- 2 Ireki jakinarazpen-panela, eta, ondoren, sakatu **USB multim. Fitx. transferitzen** —> **Transfer. multim.fitx.**
Ordenagailuak zure gailua ezagutzen badu, sakatu **Transferitu irudiak**.
- 3 Sakatu **BAIMENDU**, ordenagailuak zure gailuko datuak atzi ditzan. Gailua Ordenagailua aukeran agertuko da ordenagailuak ezagutu bezain laster.
- 4 Transferitu fitxategiak telefonoaren eta ordenagailuaren artean.

Gailua eguneratzea

Software berrienarekin eguneratu dezakezu telefonoa.

“Firmware Over-the-air” zerbitzuaren bidez eguneratzea

Gailua eguneratu dezakezu firmware over-the-air (FOTA) zerbitzuaren software-bertsio berrienarekin.

Aplikazio-pantailan, sakatu **Ezarpenak** —> **Software eguneratzea** —> **Deskargatu eguneraketak eskuz**.



Deskargatu eguneraketak auto etengailua lerritzen baduzu aktibatzeke, gailua WiFi sare batera konektatuta dagoenean deskargatuko dira eguneratzeak.

Smart Switch-ekin eguneratzea

Konektatu gailua ordenagailu batekin, eta eguneratu gailuaren softwarea azken bertsioarekin.

- 1 Ordenagailuan, zoaz www.samsung.com/smartswitch helbidera, Smart Switch deskargatu eta instalatzeko.
 - 2 Ordenagailuan, jarri martxan Smart Switch.
 - 3 Konektatu gailua ordenagailura USB kable baten bidez.
 - 4 Softwarearen eguneratze bat baldin badago, segi jarraibideei gailuan eguneratzeko.
- Ez itzali ordenagailua, eta ez deskonektatu USB kablea gailua eguneratzen ari den bitartean.
 - Gailua eguneratzen ari dela ez konektatu multimedia-gailurik ordenagailura. Bestela, baliteke eguneraketa-prozesua oztopatzea. Eguneratzen hasi aurretik, deskonektatu multimedia-gailu guztiak ordenagailutik.

Segurtasun-kopiak egitea edo datuak berrezartzea

Babestu datu pertsonalak, aplikazioen datuak eta haien doikuntzak gailuan. Datu konfidentzialen segurtasun-kopia bat egin dezakezu, eta haien beste une batean eskuratu. Googleko edo Samsung account kontu batean erregistratu behar duzu datuen segurtasun-kopia egiteko edo haien berrezartzeko. Informazio gehiago eskuratzeko, kontsultatu [Samsung account](#) eta [Kontuak](#).

Samsung account erabiltzea

Aplikazio-pantailan, sakatu **Ezarpenak** → **Hodei eta kontuak** → **Babeskopia eta leheneratu** → **Babeskop.eg.ezarp.** Aplikazio-pantailan, sakatu **Ezarpenak** → **Babes kopia eta berrezarri** → **Egin nire datuen babes-kopia** Samsung account kontuan, lerratu segurtasun-kopiak egiteko elementuen ondoan dauden etengailuak, aktibatzeke, eta, ondoren, sakatu **EGIN BABES KOPIA ORAIN**.

Samsung Cloud-en datuen segurtasun-kopia egingo da. Informazio gehiago nahi baduzu, ikusi [Samsung Cloud](#) atala.

Gailuak segurtasun-kopia automatikoki egiteko, irristatu **EGIN BABES KOPIA AUTOMATIKOKI** aukeraren etengailua, aktibatzeke.

Samsung Cloud-en segurtasun-kopiako datuak Samsung account erabiliz berrezartzeko, sakatu **Berrezarri**. Hautatu zer datu eta datu-mota leheneratu nahi dituzun, eta sakatu **Berrezarri Orain**. Hautatutako datuak gailuan berrezarriko dira.

Google kontuak erabiltzea

Aplikazio-pantailan, sakatu **Ezarpenak** → **Hodeia eta kontuak** → **Babeskopia eta leheneratu**, eta irristatu Googleko kontuko **Egin nire datuen babeskopia** etengailua, aktibatzeko. Sakatu **Babes kopia kontua**, eta hautatu kontu bat, segurtasun-kopia gisa.

Datuak Googleko kontu bat erabiliz berrezartzeko, irristatu **Berrezarpen automatikoa** aukeraren etengailua, aktibatzeko. Aplikazioak berriro instalatzen dituzunean, segurtasun-kopian gordetako doikuntzak eta datuak berrezarriko dira.

Datuak berrezartzea:

Ezabatu gailuaren doikuntza guztiak eta gailuko datu guztiak. Fabrikako balioak berrezarri aurretik, ziurtatu gailuan gordetako datu garrantzitsu guztien segurtasun-kopia egin dela. Kontsultatu [Segurtasun-kopiak egitea edo datuak berrezartzea](#) atala, informazio gehiago eskuratzeko.

Aplikazio-pantailan, sakatu **Ezarpenak** → **Kudeaketa Orokorra** → **Berrezarri** → **Berrezarri fabrikako datuak** → **BERREZARRI GAILUA** → **EZABATU GUZTIA**. Gailua automatikoki berrabiaraziko da.


Erabilera partekatuko funtzioak

Edukia parteka dezakezu erabilera partekatuko zenbait aukera erabilita. Irudiak partekatzearen adibide batzuk dira ekintza hauek.



Sare mugikorraren bidez fitxategiak partekatzen dituzunean, baliteke gastu gehigarriak sortzea.

- 1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Galeria**.
- 2 Hautatu irudi bat.
- 3 Sakatu **Partekatu**, eta hautatu erabilera partekatuko modu bat: adibidez, bluetooth-konexioa edo posta elektronikoa.

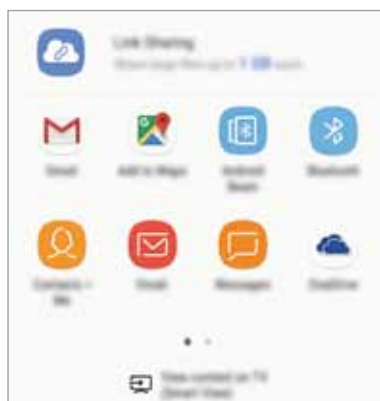

Aukera hauek ere erabil ditzakezu:

- **Estekak partekatzea:** edukia Samsungen biltegitratze-zerbitzarira kargatzen du, eta esteka eta sarbide-kodea partekatzen du beste pertsona batzuekin, bai eta kontaktuen zerrendan gordeta ez badaude ere. Funtzio hau erabiltzeko, haren telefono-zenbakia egiaztatu beharko duzu.
- **Ikusi edukia telebistan (Smart View):** zure gailuan ikusten duzuna pantaila handiago batean ikusteko, haririk gabeko konexioa erabilia.



Erabilera partekatuaren edo komunikazioen historia baldin baduzu, zurekin harremanetan egon diren pertsonak erabilera partekatuko aukeren panelean agertuko dira. Nahi duzun aplikazioarekin edukia zuzenean haiekin partekatzeko, hautatu pertsona horren ikonoa. Funtzio hau aktibatuta ez baldin badago, ireki aplikazio-pantaila, sakatu **Ezarpenak** → **Eginbide Aurreratuak** eta, ondoren, lerratu **Partek. zuzenean** etengailua, aktibatzeko.

4 Jarraitu pantailan agertuko diren jarraibideei argazki bat beste pertsona batzuekin partekatzeko.

Argazkia hartzaileen gailuetara bidaltzen denean, jakinarazpen bat agertuko da haien gailuetan. Sakatu jakinarazpena, irudia ikusteko edo deskargatzeko.

Larrialdi modua

Larrialdi modua aktibatu dezakezu gailuan, bateriaren kontsumoa murrizteko. Aplikazio eta funtzio batzuen erabilera mugatu egingo da. Larrialdi moduan, ekintza hauek egin ditzakezu: larrialdi-dei bat egin, zure uneko kokalekuari buruzko informazioa bidali, larrialdi-alarma bat martxan jarri, eta beste.

Luze sakatu pizteko/itzaltzeko tekla, eta, gero, sakatu **Larrialdi modua**.



Geratzen den erabilera-denborak erakusten du zenbat denbora gelditzen den bateria erabat agortu arte. Kargatze-denbora aldatu egin liteke, gailuaren doikuntzen eta funtzionamendu-baldintzen arabera.

Larrialdi modua desaktibatzea

Larrialdi modua desaktibatzeko, sakatu  → **Ezgaitu Larrialdi modua**, edo luze sakatu pizteko botoia, eta, ondoren, sakatu **Larrialdi modua**.

Aplikazioak

Aplikazioak instalatzea edo desinstalatzea

Galaxy Apps

Samsung Galaxy gailuetarako diseinatutako aplikazioak erosi eta deskargatu ditzakezu. Aplikazio-pantailan, sakatu **Galaxy Apps**.




Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Aplikazioak instalatzea

Bilatu aplikazioak kategoriaren arabera, edo ukitu bilaketa-eremua, hitz gako bat erabilita bilatzeko.

Aukeratu aplikazio bat, hari buruzko informazioa ikusteko. Doako aplikazioak deskargatzeko, sakatu **INSTALATU**. Ordaintzeko aplikazioak erosteko eta deskargatzeko, sakatu prezioa, eta bete pantailako jarraibideak.



Automatikoki eguneratzeko doikuntza aldatzeko, sakatu  → **Ezarpenak** → **Eguneratu aplikazioak automatikoki**, eta, ondoren, hautatu aukera bat.

Play Store


Sakatu **Play Store** aplikazio-pantailan, aplikazioak erosi eta deskargatzeko.

Aplikazioak instalatzea

Bilatu aplikazioak kategoriaren arabera, edo gako-hitzaren arabera.

Aukeratu aplikazio bat, hari buruzko informazioa ikusteko. Doako aplikazioak deskargatzeko, sakatu **INSTALATU**. Ordaintzeko aplikazioak erosteko eta deskargatzeko, sakatu prezioa, eta bete pantailako jarraibideak.



Automatikoki eguneratzeko doikuntzak aldatzeko, sakatu  → **Ezarpenak** → **Eguneratu aplikazioak automatikoki**, eta, gero hautatu aukera bat.

Aplikazioak kudeatzea

Aplikazioak desinstalatzea eta aplikazioen etenaldia modua erabiltzea

Luze sakatu aplikazio bat, eta hautatu aukera bat:

- **Desgaitu:** gailuan desinstalatu ezin diren hautatutako zenbait aplikazio lehenetsi desaktibatzen.
- **Loa:** aplikazioen etenaldia modua aktibatu dezakezu batera aurrezteko, ez baitira bigarren mailan exekutatu.
- **Desinstalatu:** deskargatutako aplikazioak desinstalatzeko.

Aplikazioak aktibatzea

Aplikazio-pantailan, sakatu **Ezarpenak** → **Aplikazioak** → ▼ → **Desgaituta**, hautatu aplikazio bat, eta, gero, sakatu **Gaitu**.

Aplikazioen baimenak konfiguratzeko

Aplikazio batzuek ondo funtziona dezaten, baliteke baimenak behar izatea zure gailuko informazioa erabiltzeko edo ikusteko. Aplikazio batzuk irekitzean, leiho gainerakorrek ager daitezke funtzio edo datu jakin batzuetara sartzeko eskatzeko. Sakatu **Baimendu** leiho gainerakorrean, aplikazioari baimena emateko.

Aplikazioen baimenen doikuntzak ikusteko, ireki aplikazio-pantaila, eta sakatu **Ezarpenak** → **Aplikazioak**. Hautatu aplikazio bat, eta sakatu **Baimenak**. Aplikazioen baimenen zerrenda ikus dezakezu, eta baimenak aldatu.

Kategoriaren arabera ikusteko edo aldatzeko, ireki aplikazio-pantaila, eta sakatu **Ezarpenak** → **Aplikazioak** → ⋮ → **Aplikazio baimenak**. Baimenak emateko, hautatu elementu bat, eta sakatu aplikazioen ondoan dauden etengailuak.



Aplikazioei baimenak ematen ez badizkiezu, baliteke aplikazio horien oinarriko funtzioak behar bezala ez ibiltzea.

Telefonia


Sarrera



Deitu edo erantzun ahots-deiei edo bideo-deiei.


Deitzea


1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Telefonia**.


2 Sartu telefono-zenbaki bat.

Teklatua pantailan azaltzen ez bada, sakatu  teklata irekitzeko.

3 ► **SIM bakarreko modelook:** Sakatu  ahots-dei bat egiteko, edo  bideo-dei bat egiteko.

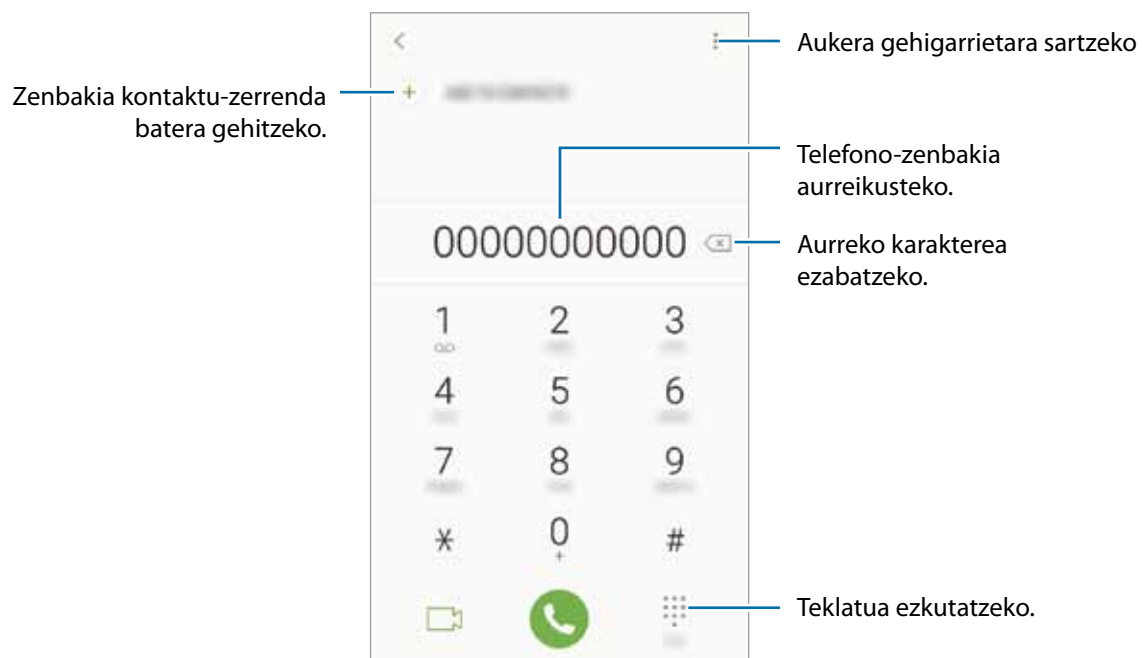


► **Bi SIMeko modeloak:** sakatu  edo  ahots-dei bat egiteko, edo  bideo-dei bat egiteko.

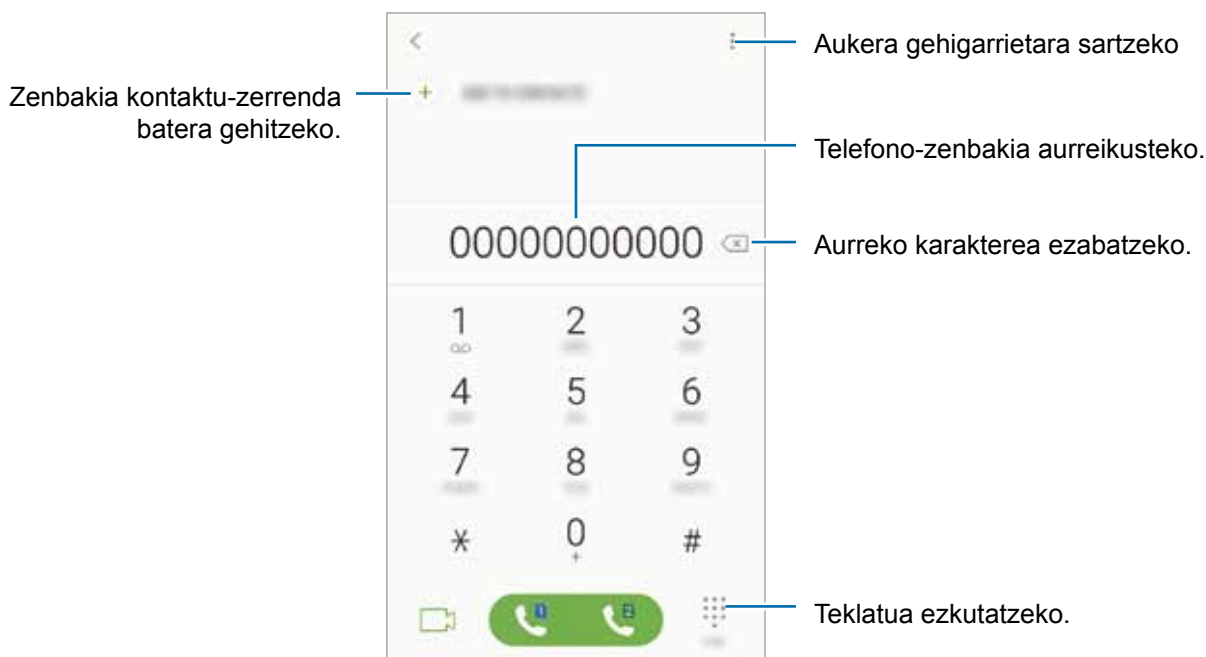

Markaketa bizkorra erabiltzea

Konfiguratu markaketa bizkorreko zenbakiak, deiak bizkorrago egiteko.

Zenbaki bat markaketa bizkor gisa konfiguratzeko, sakatu  → **Markaketa Azkarra**, hautatu markaketa bizkorreko zenbaki bat, eta gero, hautatu telefono-zenbaki bat.

Dei bat egiteko, luze sakatu markaketa bizkorreko zenbakietako bat zenbakizko teklatuan. 10etik aurreragoko markaketa bizkorreko zenbakiak sartu nahi badituzu, sakatu zenbakiaren lehenengo digituak, eta, gero, luze sakatu azken digitua.

Adibidez, **123** markaketa bizkorreko zenbaki gisa konfiguratzen baduzu, sakatu **1**, sakatu **2** eta, ondoren, luze sakatu **3**.





Pantaila blokeatuta dagoela deitzea

Blokeo-pantailan, mugitu  zirkulu handitik kanpora.

Erregistro- edo kontaktu-zerrenda erabiliz deiak egitea

Sakatu **AZKENAK** edo **KONTAKTUAK**, eta, ondoren, arrastatu hatza eskuinerantz kontaktu edo telefono-zenbaki baten gainean, dei bat egiteko.

Nazioarteko dei bat egitea

- 1 Sakatu  teklatura irekitzeko, teklatura pantailan azaltzen ez bada.
- 2 Luze sakatu **0**, + ikurra bistaratu arte.
- 3 ▶ **SIM bakarreko modeloak:** idatzi herrialdeko kodea, area-kodea eta telefono-zenbakia; eta, ondoren, sakatu .
- ▶ **Bi SIMeko modeloak:** idatzi herrialdeko kodea, area-kodea eta telefono-zenbakia; eta, ondoren, sakatu  edo .

Deiak jasotzea



Dei bati erantzutea

Dei bat jasotzen duzunean, arrastatu  zirkulu handitik kanpora.


Dei bat ez onartzea

Dei bat jasotzen duzunean, arrastatu  zirkulu handitik kanpora.

Sarrerako dei bat onartzen ez duzunean mezu bat bidaltzeko, mugitu gorantz ukapen-mezuaren barra.


Uko egiteko mezuak sortzeko, ireki aplikazio-pantaila, sakatu **Telefonoa** →  → **Ezarpenak** → **Ukatu azkar mezuak**, idatzi mezu bat, eta, ondoren, sakatu .

Dei galduak

Dei galdu bat baduzu,  ikonoa bistaratu da egoera-barran. Galdutako deien zerrenda ikusteko, ireki jakinarazpen-panela, edo, bestela, aplikazio-pantailan, sakatu **Telefonoa** → **Azkenak** galdutako deiak ikusteko.

Telefono-zenbakiak blokeatzea

Blokea itzazu blokeatuen zerrendan dauden zenbakien deiak.

1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Telefonoa** →  → **Ezarpenak** → Blokeatu zenbakiak.

2 Sakatu , markatu kontaktuak, eta, gero, sakatu **EGINA**.

Zenbaki bat eskuz sartzeko, sakatu **Adierazi tel. zenbakia**, idatzi telefono-zenbakia, eta, ondoren, sakatu .

Blokeatutako zenbakiak zurekin harremanetan jartzen saiatzen direnean, ez duzu jakinarazpenik jasoko. Deiak deien erregistroan agertzen dira.





Halaber, solaskidearen IDa erakusten ez duten pertsonen sarrerako deiak blokeatu ditzakezu. Sakatu **Blokeatu dei anonimoak** etengailua, funtzio hori aktibatzeke.

Hitz egiten ari zarela dituzun aukerak



Ahots-dei bat martxan dagoenean

Aukera hauek dituzu:

- : aukera gehigarrietara sartzeko.
- **Gehitu deia**: bigarren dei bat markatzeko.
- **Bolumen osagarria**: bolumena igotzeko.
- **Bluetooth**: audioaren irteera bluetooth entzungailu batera aldatzeko, halakorik badago gailuari konektatuta.
- **Bozgor.**: bozgorailua aktibatzeke edo desaktibatzeke. Bozgorailu bat erabiltzen duzunean, urrundu gailua belarritik.
- **Teklatua / Ezkutatu**: teklatua irekitzeko edo ixteko.
- **Isilarazi**: mikrofonoa desaktibatzeke, beste solaskideak ez diezazun entzun.
- : uneko deia amaitzeko.

Bideo-dei bat martxan dela

Sakatu pantaila, aukera hauek erabiltzeko:

- : aukera gehigarrietara sartzeko.
- **Kamera**: kamera itzaltzeko, solaskideak ikus ez zaitzan.
- **Aldatu**: aurreko kameraren eta atzekoaren artean aldatzeko.
- : uneko deia amaitzeko.
- **Isilarazi**: mikrofonoa desaktibatzen, beste solaskideak ez diezazun entzun.
- **Bozgor**: bozgorailua aktibatzen edo desaktibatzen. Bozgorailu bat erabiltzen duzunean, urrundu gailua belarritik.


Kontaktuak

Sarrera


Sortu kontaktu berriak, edo kudea itzazu gailuan.

Kontaktuak gehitzea

Kontaktu berria sortzea

- 1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Kontaktuak**.
- 2 Sakatu , eta hautatu non gorde nahi duzun.

3 Idatzi kontaktuaren informazioa.

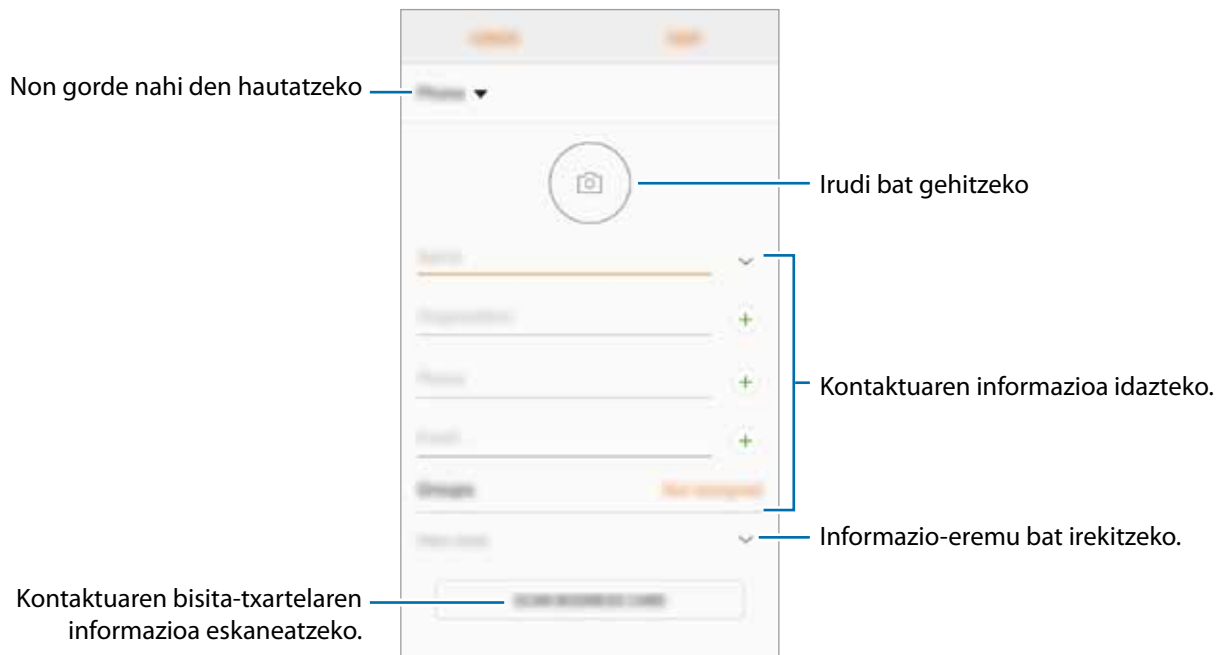


Gorde daitezkeen informazio-motak aldatu egin daitezke gordetzeko hautatutako kokapenaren arabera.

4 Sakatu **GORDE**.

Telefono-zenbaki bat kontaktuetan gordetzea teklatura erabilia

1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Telefonoa**.

2 Sartu zenbakia, eta sakatu **Gehitu kontaktuetara**.

Teklatua pantailan azaltzen ez bada, sakatu  teklatura irekitzeko.


3 Sakatu **Kontaktua sortu** kontaktu berri bat sortzeko, edo sakatu **Eguneratu leheng**. Informazio berria lehendik dagoen kontaktu bati eransteko.

Telefono-zenbaki bat kontaktuetan gordetzea dei-zerrenda erabilia

- 1 Aplikazio-pantailan, ukitu **Telefonoa** → **Azkenak**.
- 2 Sakatu solaskide baten argazkia, edo sakatu telefono-zenbaki bat → **Info**.
- 3 Sakatu **KONTAKTUA SORTU** kontaktu berri bat sortzeko, edo sakatu **EGUNERATU LEHENG.** datu berri bat lehendik dagoen kontaktu bati eransteke.

Kontaktuak inportatzea

Zure gailuko beste toki batzuetatik inportatu ditzakezu kontaktuak.

- 1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Kontaktuak**.
- 2 Sakatu  → **Kudeatu kontaktuak** → **Inportatu/esportatu kontaktuak** → **INPORTATU**.
- 3 Hautatu nondik inportatu nahi dituzun kontaktuak.
- 4 Markatu inportatu nahi dituzun kontaktuak edo VCF fitxategiak, eta sakatu **EGINA**.
- 5 Hautatu non gorde nahi dituzun kontaktuak eta sakatu **INPORTATU**.

Kontaktuak web-kontuetakoekin sinkronizatzea

Sinkronizatu gailuko kontaktuak web-eko kontuetan (adibidez, Samsung account-en) gordeta dituzun kontaktuekin.

Aplikazio-pantailan, sakatu **Ezarpenak** → **Hodeia eta kontuak** → **Kontuak**, hautatu kontuaren izena, hautatu zer konturekin nahi duzun sinkronizatu, eta, ondoren, sakatu **Kontaktuak (Samsung account)** edo **Sinkronizatu kontaktuak**.

Kontaktuak bilatzea

Aplikazio-pantailan, sakatu **Kontaktuak**.

Erabili bilaketa-modu hauetako bat:


- Irristatu pantaila gora edo behera kontaktuen zerrendan.
- Arrastatu hatz bat kontaktu-zerrendaren eskuinean dagoen aurkibidean, kontaktuen zerrendan barrena azkar mugitzeko.
- Sakatu bilaketa-eremua (kontaktu-zerrendaren goiko aldean dago), eta sartu bilaketa-irizpideak.

Sakatu kontaktuaren argazkia edo izena → **Xehetas**. Gero, egin eragiketa hauetako bat:

- ☆: kontaktua gogokoetara erantsi.
- 📞 / 📺: ahots-dei bat edo bideo-dei bat egin.
- 💬: mezu bat idatzi.
- ✉: mezu elektronikoa bat ezabatu.

Kontaktuak partekatzea

Kontaktuak beste pertsona batzuekin partekatzeko aukera ugari daude.


- 1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Kontaktuak**.
- 2 Sakatu  → **Partekatu**
- 3 Hautatu nahi dituzun kontaktuak, eta sakatu **PARTEKATU**.
- 4 Hautatu partekatzeko metodo bat.

Profil bat gordetzea eta partekatzea

Partekatu zure profileko informazioa —hala nola argazkia eta egoera-mezua— profila partekatzeko funtzioa erabiltzen duten beste erabiltzaile batzuekin.



- Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, zure herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Gailuan profila partekatzeko funtzioa aktibatua duten kontaktuek bakarrik dute erabilgarri funtzio hori.

- 1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Kontaktuak**.
- 2 Hautatu profil bat.
- 3 Sakatu **EDITATU**, editatu zure profila eta sakatu **GORDE**.
- 4 Sakatu  → **Profila partekatzea**, eta, ondoren, irristatu etengailua, aktibatzeke.


Funtzio hau erabiltzeko, haren telefono-zenbakia egiaztatu beharko duzu. Zure kontaktuen profilari buruzko informazio eguneratua **Kontaktuak**-en kontsultatu dezakezu.

Partekatzeko elementu osagarriak konfiguratzeko, sakatu **Contenido compartido**, eta hautatu elementuak.


Profila partekatzeko kontaktu-talde bat konfiguratzeko, sakatu **Partekatu honekin** eta hautatu aukera bat.


Nola fusionatu kontaktu bikoiztuak

Kontaktuak beste toki batzuetatik inportatzen badituzu edo zure kontuetako kontaktuak sinkronizatzen edo mugitzen badituzu, kontaktu batzuk bikoiztuta egon daitezke zure zerrendan. Bikoiztutako kontaktuak bakarrean fusiona ditzakezu, kontaktuen zerrenda optimizatzeke.

- 1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Kontaktuak**.
- 2 Sakatu  → **Kudeatu kontaktuak** → **Bateratu kontaktuak**.
- 3 Hautatu kontaktuak, eta sakatu **BAT EGIN**.

Kontaktuak ezabatzea

- 1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Kontaktuak**.
- 2 Sakatu  → **Ezabatu**.
- 3 Hautatu kontaktuak, eta sakatu **Ezabatu**.

Kontaktuak banaka ezabatzeko, ireki zerrenda, eta sakatu kontaktuaren argazkia edo izena → **Xehetas**. Ondoren, sakatu  → **Ezabatu**.

Mezuak


Sarrera

Mezuak bidaltzea eta elkarrizketen arabera ikustea.


Mezuak bidaltzea




Litekeena da atzerrian zaudenean mezuak bidaltzeagatik kargu osagarriak izatea.

- 1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Mezuak**.
- 2 Sakatu .
- 3 Gehitu hartzaileak, eta sakatu **Sortu**.
- 4 Mezu bat txertatzeko.

► **SIM bakarreko modelook:**

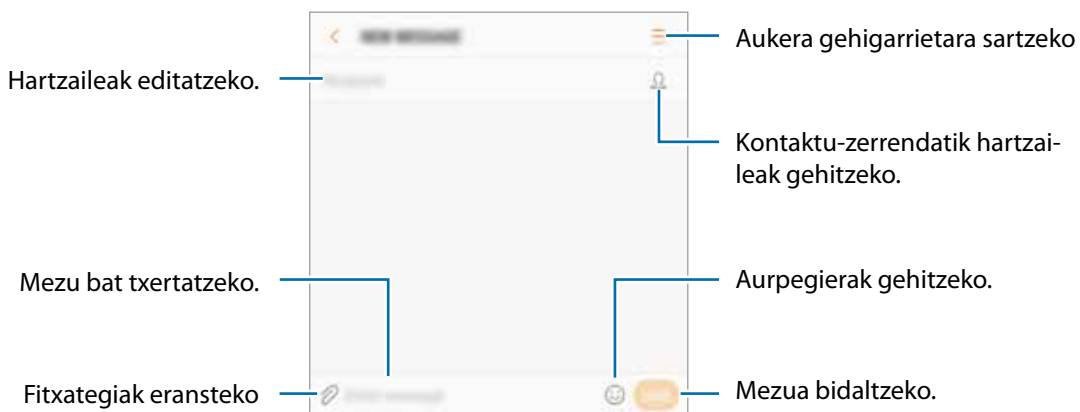

► **Bi SIMeko modelook:**

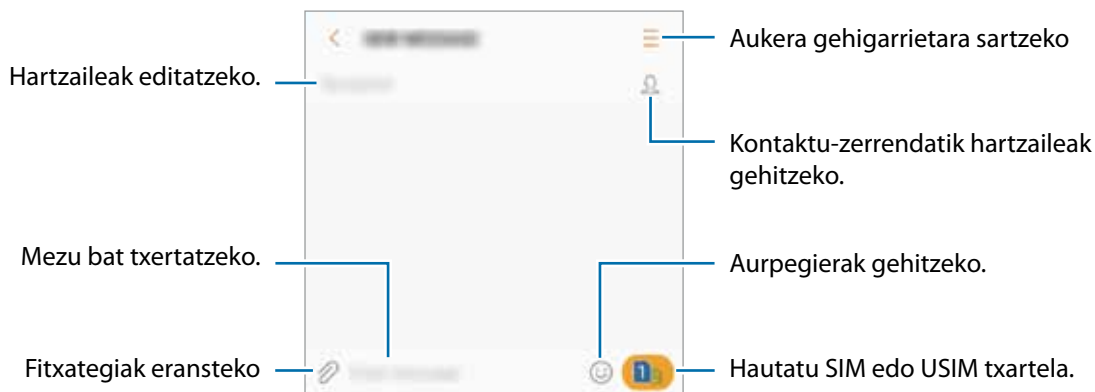

5 ► **SIM bakarreko modelook:** sakatu **BID.** mezua bidaltzeko.

► **Bi SIMeko modelook:** sakatu  edo  mezua bidaltzeko.

Mezuak ikustea

Kontaktuen arabera ordenatutako kateetan sailkatzen dira mezuak.



Litekeena da atzerrian zaudenean mezuak jasotzeagatik gastu osagarriak izatea.

1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Mezuak**.

2 Hautatu kontaktu bat mezuen zerrendan.



3 Ikusi elkarrizketa.

► **SIM bakarreko modelook:** mezuari erantzuteko, idatzi mezua, eta sakatu **BID**.

► **2 SIMeko modelook:** mezuari erantzuteko, idatzi mezua, eta sakatu  edo .


Nahi ez diren mezuak blokeatzea

Blokea itzazu blokeatuen zerrendan dauden zenbaki jakin batzuen mezuak.

- 1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Aplikazioak**.
- 2 Sakatu  → **Ezarpenak** → **Blokeatu mezuak** → **Blokeatu zenbakiak**
- 3 Sakatu **Sarr.Ontzia** edo **KONTAKTUAK**, kontaktuak hautatzeko, eta sakatu .
Zenbaki bat eskuz sartzeko, sakatu **Adierazi zenbakia** eta, gero, zehaztu telefono-zenbakia.

Mezuen jakinarazpena konfiguratzeko

Jakinarazpen-soinua, pantaila-aukerak eta beste aukera batzuk alda ditzakezu.

- 1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Mezuak**.
- 2 Sakatu  → **Ezarpenak** → **Jakinarazpenak**, eta, ondoren, irristatu etengailua, aktibatzeke.
- 3 Aldatu jakinarazpenen doikuntzak.
 - **Jakinarazpen soinua:** jakinarazpenaren soinua aldatzeko.
 - **Bibrazioak:** gailua konfiguratzeko, mezuak jasotakoan bibra dezan.
 - **Agerkariak erakustea:** gailua konfiguratzeko, mezuak leiho gainerakorretan bistartzeko.
 - **Mezua aurreikusi:** gailua konfiguratzeko, mezuaren edukia blokeatutako pantailan eta leiho gainerakorretan bistara dezan.

Mezu-gogorazlea konfiguratzeko:

Alerta bat tarteka konfigura dezakezu, egiaztatu beharrik gabe jakinarazpenen berri eman diezazun. Funtzio hau aktibatuta ez baldin badago, ireki aplikazio-pantaila, sakatu **Ezarpenak** → **Erabilgarritasuna** → **Jakinarazpen gogorazlea** eta, ondoren, lerratu etengailua, aktibatzeke. Ondoren, aktibatu **Mezuak** etengailua.

Internet

Sarrera

Interneten nabigatu dezakezu informazioa bilatzeko eta gogoko dituzun webguneak markatu ditzakezu gogoko gisa, haietara erosotasunez sar zaitezten.


Webguneetan nabigatzea

1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Samsung** → **Internet**.

2 Sakatu bilaketa-eremua.

3 Idatzi web-helbidea edo hitz gako bat, eta sakatu **Joan**.

Tresna-barrak ikusteko, arrastatu poliki hatza pantailan behera.

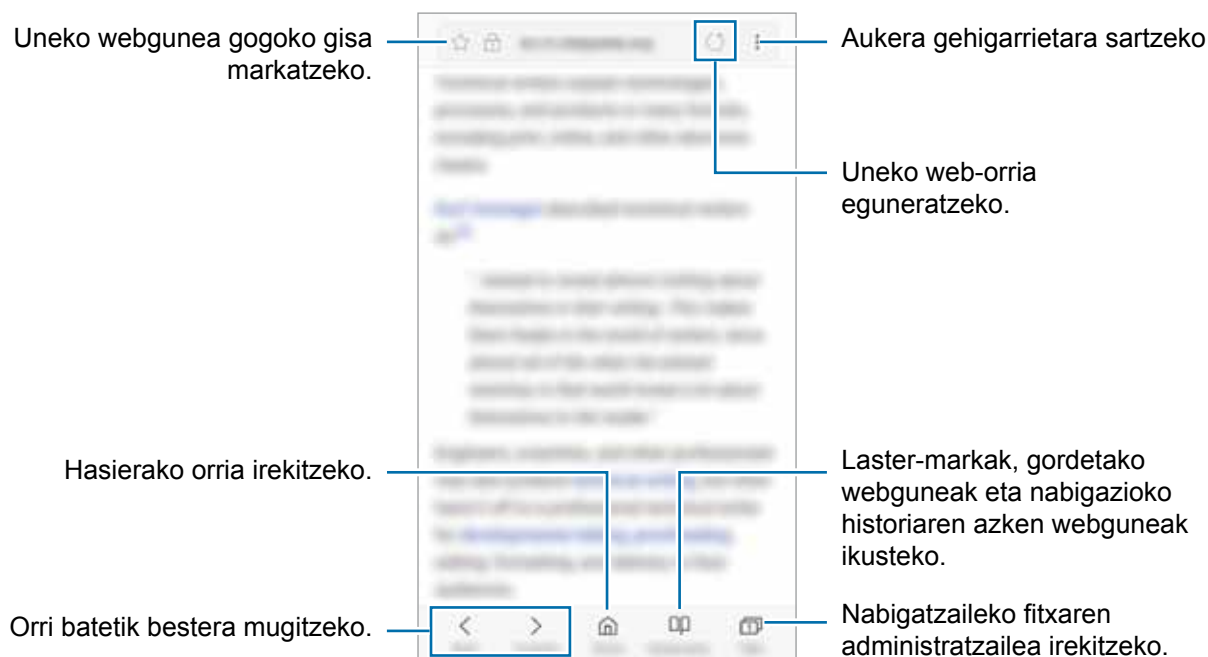

Ezkutuko modua erabiltzea

Ezkutuko moduan, irekitako fitxak, laster-markak eta gordetako orriak banaka kudeatu ditzakezu. Ezkutuko modua blokeatu dezakezu pasahitz bat erabilita.

Ezkutuko modua aktibatzea


Pantailaren beheko aldean dagoen tresna-barran, sakatu **Fitxak** → **Aktibatu Modu Sekretua**. Funtzio hau lehen aldiz erabiltzen ari bazara, adierazi Ezkutuko modurako pasahitz bat erabili nahi duzun.



Ezkutuko moduan ezingo dituzu funtzio batzuk erabili; adibidez, pantaila-argazkia. Ezkutuko moduan, gailuak tresna-barren kolorea aldatuko du.

Segurtasun-doikuntzak aldatzea

Zure pasahitza edo blokeatzeko modua alda ditzakezu.

Sakatu  → **Ezarpenak** → **Pribatutasuna** → **Modu sekretu segurtasuna** → **Aldatu pasahitza**. Pasahitzarekin batera blokeatzeko modu gisa erregistratutako hatz-marka konfiguratzeko, sakatu **Hatz aztarna** etengailua, funtzio hori aktibatzeko. Hatz-marken erabilerari buruzko informazio gehiago edukitzeko, ikusi [Hatz-marken bidezko ezagutza](#) atala.

Ezkutuko modua desaktibatzea

Pantailaren beheko aldean dagoen tresna-barran, sakatu **Fitxak** → **Desaktibatu Modu Sekretua**.

Posta elektronikoa




Posta elektronikoko kontuak konfiguratzeko

Posta elektronikoa lehen aldiz irekitzen duzunean, konfiguratu kontu bat.


- 1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Samsung** → **Posta elektronikoa**.
- 2 Idatzi helbide elektronikoa eta pasahitza, eta, ondoren, hautatu **SAIO HASIERA**.
Posta elektronikoko kontu bat eskuz erregistratzeko, sakatu **ESKUZKO KONFIG**.

3 Segitu pantailan agertuko diren jarraibideei konfigurazioa osatzeko.

Posta elektronikoko beste kontu bat konfiguratzeko,  →  → **Gehitu kontua.**

Posta elektronikoko kontu bat baino gehiago badituzu, haietako bat konfiguratu dezakezu kontu lehenetsi gisa. Sakatu  →  →  → **Ezarri lehenetsitako kontua.**

Mezu elektronikoak bidaltzea

1 Sakatu  mezu elektroniko bat sortzeko.

2 Gehitu hartzaile bat, eta idatzi mezuaren edukia.



3 Sakatu **BIDALI** mezua bidaltzeko.

Mezu elektronikoak irakurtzea

Posta elektronikoa aplikazioa irekita dagoenean, mezu berriak automatikoki berreskuratuko ditu gailuak. Eskuz berreskuratuzeko, irristatu pantaila beherantz.

Sakatu pantaila agertzen diren mezu elektronikoetako bat, irakurtzeko.



Mezu elektronikoaren sinkronizazioa desaktibatuta badago, ezingo dira berreskuratu mezu elektroniko berriak. Mezu elektronikoaren sinkronizazioa aktibatuzeko, sakatu  →  → kontuaren izena, eta, gero, lerratu **Sinkronizatu kontua** etengailua, aktibatuzeko.

Kamera

Sarrera


Atera argazkiak eta grabatu bideoak hainbat modu eta doikuntzarekin.

Kamera erabiltzeko arauak

- Ez egin inori argazkirik edo ez grabatu bideorik baimenik gabe.
- Ez egin argazkirik eta ez grabatu bideorik legez debekatuta dagoen lekuetan.
- Ez egin argazkirik eta ez grabatu bideorik inoren pribatutasunari eragin diezaioketuz lekuetan.

Kamera abiarazteko

Erabili metodo hauetako bat kamera exekutatzeko:

- Aplikazio-pantailan, sakatu **Kamera**.
- Sakatu Hasi botoia, bizkor, bi aldiz.
- Blokeo-pantailan, mugitu  zirkulu handitik kanpora.



- Baliteke funtzio batzuk erabilgarri ez egotea, zure herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Kameraren funtzio batzuk ez dira egoten erabilgarri **Kamera** blokeo-pantailatik abiaraztean edo pantaila itzaltzean, segurtasun-funtzioak aktibatuta dauden bitartean.

Irristatze-keinuak erabiltzea

Aurrebistaren pantaila bizkor kontrola dezakezu, hatza zenbait aldetara irristatuta. Argazkiak ateratzeko modua aldatu dezakezu, kamera batetik bestera aldatu zaitezke, edo iragazki-efektuak aplikatu.



Aurreko kameraren aurrebista



Argazkiak ateratzeko modua



Atzeko kameraren aurrebista



Iragazki-efektuak

Kamera aldatzea

Aurrebistaren pantailan, irristatu hatza gora edo behera, kamera batetik bestera aldatzeko.

Argazkiak ateratzeko moduak ikustea

Aurrebistaren pantailan, lerratu pantaila ezkerrerantz edo eskuinerantz, argazkiak ateratzeko moduen zerrenda irekitzeko.

Iragazki-efektuak ikusteko








Aurrebistaren pantailan, lerratu pantaila eskuinetik ezkerrerantz, iragazki-efektuen zerrenda irekitzeko eta ukitu berezi-berezia emateko zure argazki eta bideoei.



Funtzio hori argazkiak ateratzeko modu batzuetan soilik dago erabilgarri.

Oinarrizko argazki-ateratzea

Argazkiak ateratzea edo bideoak grabatzea

- 1 Aurrebistako pantailan, sakatu kamerarekin fokuratu nahi duzun irudia.
- 2 Sakatu  argazki bat ateratzeko, edo sakatu  bideo bat grabatzeko.
 - Bereizi bi hatz pantailan, zooma handitzeko, eta elkartu, txikitzeko.
 - Argazkien edo bideoen distira doitzeko, sakatu pantaila. Doikuntza-barra agertzen denean, lerratu   edo  aukerara.
 - Grabatzen ari zarela bideoan grabatzen ari zarenaren argazki bat egin nahi baduzu, sakatu .
 - Bideo bat grabatzen ari zarela fokua aldatzeko, sakatu pantaila, fokuratu nahi duzun puntuan. Pantailaren erdian fokuratzeko, sakatu .



- Aurrebistaren pantaila aldatu egin daiteke argazkia ateratzeko moduaren eta erabiltzen ari zaren kameraren arabera.
- Kamera automatikoki itzaliko da erabiltzen ari ez bazara.
- Begiratu lentea garbi dagoen. Garbi ez badago, baliteke gailuak ondo ez funtzionatzea bereizmen handia behar duten modu batzuetan.
- Aurrealdeko kamerak objektibo angelu handi bat du. Baliteke angelu zabaleko argazkietan distortsio txikiagoa egotea; horrek ez du esan nahi gailuak funtzionamendu-arazoak dituenik.

Fokuratzea eta esposizioa blokeatzea

Hautatutako gune baten fokuratze automatikoa (AF) eta esposizioa (AE) funtzioak blokea ditzakezu, kamerak doikuntza automatikorik egin ez dezan subjektuetan edo argi-iturrietan egon daitezkeen aldaketen arabera.

Luze sakatu fokuratu beharreko eremua. AF/AE zirkulua azalduko da eremuan, eta fokuratze- eta esposizio-doikuntzak blokeatu egingo dira. Doikuntza hori blokeatuta egongo da argazki bat atera ondoren ere.




Funtzio hori argazkiak ateratzeko modu batzuetan soilik dago erabilgarri.

Argazkia ateratzeko modua pertsonalizatzea

Aurrebistaren pantailan, irristatu hatza eskuinerantz, argazkiak ateratzeko moduen zerrenda irekitzeko, eta modu bat hautatzeko.

Modu bakoitzaren deskribapena ikusteko, sakatu  → **Info**.

Moduak berrantolatzeko, sakatu  → **Editatu**, luze sakatu modu baten ikonoa, eta, ondoren, eraman beste kokaleku batera.


Pantaila nagusian moduen lasterbideak gehitzeko, sakatu  → **Lasterbidea pant. nagusian**




Modu automatikoa

Modu automatikoaren bidez, kamerak ingurua aztertu eta argazkirako modurik onena zehaztu dezake. Argazkiak ateratzeko moduen zerrendan, sakatu **Auto**.

Pro modua

Atera argazkiak, parametroak eskuz doitu, hala nola esposizio-balioa eta ISO balioa.

Argazkiak ateratzeko moduen zerrendan, sakatu **Pro**. Hautatu aukerak eta pertsonalizatu doikuntzak, eta, ondoren, sakatu  argazkia ateratzeko.

- : zurien balantze egoki bat aukeratzeko, irudiek errealitateko kolorearen antzekoa izan dezaten. Kolore-tenperatura konfiguratu dezakezu.
-  balio bat hautatzeko. Kamerak argirako duen sensibilitatea kontrolatzen du. Balio txikiak objektu finkoetarako edo ondo argizatuetarako erabiltzen dira. Balio handienak argi gutxiko objektuetarako edo azkar mugitzen direnetarako dira egokiak. Dena den, ISO sensibilitate-maila altuek zarata eragin dezakete argazkietan.
- : esposizioaren balioa aldatzeko. Kameraren sensoreak jasotzen duen argi-kantitatea zehazteko. Argi gutxi dagoen lekuetan, esposizio handiagoa erabili behar da.

Panoramikoa

Atera argazki batzuk horizontalean edo bertikalean, eta, gero, elkartu eszena zabal bat sortzeko.



Argazkirik onenak ateratzeko, jarraitu aholku hauei.

- Mugitu kamera, poliki, norabide batean.
- Mantendu argazkia kameraren bisorearen markoaren barruan. Aurrebistako irudia gidari gisa balio duen markotik kanpo baldin badago edo gailua mugitzen ez baduzu, gailuak automatikoki utziko dio argazkiak ateratzeari.
- Saiatu ez ateratzen argazkiak xehetasunik gabeko atzealdeekin (zeru hutsa edo horma laua).

1 Argazkiak ateratzeko moduen zerrendan, sakatu **Panorama**.

2 Sakatu , eta mugitu gailua poliki norabide batean.

3 Sakatu argazkiak ateratzeari uzteko.

4 Aurrebistaren pantailan, sakatu aurrebistaren miniatura.

Argazki-sorta

Mugitzen ari diren objektuen argazki-serie bat ateratzeko.

Argazkiak ateratzeko moduen zerrendan, sakatu **Ater.jarr**.

Luze sakatu argazki bat baino gehiago segidan ateratzeko.

HDR

Atera kolore biziko argazkiak eta hartu xehetasun guztiak eremu oso argi edo ilunetan ere.

Argazkiak ateratzeko moduen zerrendan, sakatu **HDR**.



Efekturik gabe



Efektuarekin

Gaua

Atera argazkiak argi gutxi dagoenean flasha erabili beharrik gabe.

Argazkiak ateratzeko moduen zerrendan, sakatu **Gaua**

Kirolak

Mugitzen ari den objektuei argazkia ateratzea.

Argazkiak ateratzeko moduen zerrendan, sakatu **Ater.jar**.


Sound & shot

Argazkia soinu eta guzti ateratzeko Gailuak  ikurra jarriko die argazkiei **Galería** barruan.


Argazkiak ateratzeko moduen zerrendan, sakatu **Sound & shot**.

Selfiea

Atera selfieak aurreko kamerarekin. Pantailan edertasun-efektuen aurrebista eduki dezakezu.



- 1 Aurrebistaren pantailan, irristatu hatza gora edo behera, edo sakatu  aurreko kamera aldatzeko eta selfieak ateratzeko.
- 2 Argazkiak ateratzeko moduen zerrendan, sakatu **Selfie**.
- 3 Jarri aurreko kameraren lentearen aurrealdean.
- 4 Gailuak zure aurpegia detektatzen duenean, erakutsi esku-ahurra aurreko kamerari. Esku-ahurra ezagutu ondoren, atzerako kontaktako tenporizadorea bistaratuko da. Amaierara iristen denean, gailuak argazkia aterako du.



Aurreko kameran argazkiak ateratzeko zenbait modu erabiltzeko, sakatu  → **Argazki Metodoak** eta, ondoren, irristatu etengailuak aktibatuzeko.

Flasha erabiltzea selfieak ateratzeko

Aurreko kamerarekin argi gutxi dagoen tokietan selfieak ateratzeko, ukipen-pantaila flash gisa erabil daiteke.

Aurretiko bistaren pantailan, sakatu  zenbait aldiz  aukerara iritsi arte.


Argazkia atera ondoren, ukipen-pantailak keinu egingo du.

Edertasun-efektuak aplikatzea

Aurpegiko ezaugarriak alda ditzakezu (azalaren tonua, aurpegiaren forma...) selfie bat atera aurretik.






Funtzio hori soilik **Selfie** aukeran dago eskuragarri.

- 1 Aurrebistaren pantailan, sakatu .
- 2 Hautatu ondoren agertzen diren aukerak, aurrebistan edertasun-efektuak aplikatzeko, eta argazkia ateratzeko.
 - **Azal tonua:** azalaren tonua argitsuagoa eta argiagoa izateko.
 - **Aurp.arg:** aurpegiaren forma doitzeko eta luzeagoa emateko.
 - **Begi hand:** begiak handiago ikusteko.

Selfie panoramiko

Atera selfie panoramiko bat, eta sartu ahalik eta pertsona gehien guztiak atera daitezzen.


- 1 Aurrebistaren pantailan, irristatu hatza gora edo behera, edo sakatu  aurreko kamera aldatzeko eta selfieak ateratzeko.
- 2 Argazkiak ateratzeko moduen zerrendan, sakatu **Selfie Zabala**
- 3 Jarri aurreko kameraren lentearen aurrealdean.
- 4 Gailuak zure aurpegia detektatzen duenean, erakutsi esku-ahurra aurreko kamerari. Esku-ahurra ezagutu ondoren, atzerako kontaktako tenporizadorea bistaratuko da. Amaierara iristen denean, gailuak argazkia aterako du.

 Aurreko kameran argazkiak ateratzeko zenbait modu erabiltzeko, sakatu  → **Argazki Metodoak** eta, ondoren, irristatu etengailuak aktibatuzeko.

- 5 Biratu poliki-poliki gailua ezkererantz, eta gero eskuinerantz, edo alderantziz, selfie panoramiko bat egiteko.

Gailuak argazki gehiago aterako ditu, marko zuria bisorearen leihoaren ertz bakoitzera mugitzen denean.



-  • Ziurtatu marko zuria bisorearen leihoaren barruan dagoela.
- Izakiek geldirik egon behar dute selfie panoramikoak egiten diren bitartean.
- Aurrebistaren pantailan bistaratzen den irudiaren goiko eta beheko aldeak moztuta ager daitezke argazkian, argazkia nola ateratzen den.

Kameraren doikuntzak

Doikuntza azkarrak

Aurrebistaren pantailan, erabili doikuntza azkar hauek:



Aukera erabilgarriak aldatu egin daitezke argazkia ateratzeko moduaren eta erabiltzen ari zaren kameraren arabera.

- : neurketa-metodo bat hautatzeko. Argiztapen-balioak nola kalkulatu zehazten du. **Neurketa: erdian** aukerak argazkiaren erdialdeko argia erabiltzen du argazkia ateratzean esposizioa kalkulatzeko. **Neurketa: gunea** aukerak argazkiaren erdialdeko argi kontzentratua erabiltzen du esposizioa kalkulatzeko. **Neurketa: matrizea** aukerak eszena guztia orekatzen du.
- : flasha aktibatzeke edo desaktibatzeke.



Ez erabili flasha begietatik gertu. Hori egiten baduzu, kaltetu egin ditzakezu begiak edo aldi batez ikusmena galdu.

- : argazkia atera aurretik edo ondoren soinua graba dezan konfiguratzeko.

Kameraren doikuntzak

Aurrebistaren pantailan, sakatu .



Aukera erabilgarriak aldatu egin daitezke argazkia ateratzeko moduaren eta erabiltzen ari zaren kameraren arabera.

ATZEKO KAMERA

- **Argazkiaren neurria:** argazkiak ateratzeko bereizmena aukeratzeko. Bereizmen altuagoak kalitate handiagoko argazkiak sortuko ditu, baina leku gehiago hartuko dute memorian.
- **Bideoaren neurria:** bideoak ateratzeko bereizmena aukeratzeko. Bereizmen altuagoak kalitate handiagoko bideoak sortuko ditu, baina leku gehiago hartuko dute memorian.
- **Tenporizadorea:** kamerak argazki bat automatikoki atera baino lehen zenbat denbora pasatuko den hautatzeko.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, zure herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

AURREKO KAMERA

- **Argazkiaren neurria:** argazkiak ateratzeko bereizmena aukeratzeko. Bereizmen altuagoak kalitate handiagoko argazkiak sortuko ditu, baina leku gehiago hartuko dute memorian.
- **Bideoaren neurria:** bideoak ateratzeko bereizmena aukeratzeko. Bereizmen altuagoak kalitate handiagoko bideoak sortuko ditu, baina leku gehiago hartuko dute memorian.
- **Gorde argazkia aurreikusitakogi..:** aurreko kamerarekin argazkiak ateratzean automatikoki sortzen den ispilu-efektua alderantzizatzeko.
- **Argazki metodoak:** argazkiak ateratzeko zer modu erabili nahi dituzun aukeratzeko.
- **Tenporizadorea:** kamerak argazki bat automatikoki atera baino lehen zenbat denbora pasatuko den hautatzeko.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, zure herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

OHIKOA

- **Tenporizadorea:** kamerak argazki bat automatikoki atera baino lehen zenbat denbora pasatuko den hautatzeko.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, zure herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- **Sareta lerroak:** bisorean gidak agertzeko, helburuak hautatzean argazkia osatzen laguntzeko.
- **Kokapen etiketak:** erantsi GPS kokapeneko etiketa bat argazkiari.



- Baliteke GPSaren seinalearen intentsitatea gutxitzea seinalea oztopatzen den kokalekuetan — besteak beste, eraikinen artean edo eremu baxuetan— edo eguraldi txarra egiten duenean.
- Zure kokapena argazkietan ager liteke Internetera igotzen dituzunean. Halakorik ez gertatzeko, desaktibatu kokaleku-etiketaren doikuntza.


- **Berrikusi argazkiak:** gailua konfiguratzeko, argazkiak atera ondoren haiek bistaratu ditzan.
- **Abiarazte azkarra:** gailua konfiguratzeko, hasierako tekla bitan azkar-azkar sakatuta kamera abiaraz dezan.
- **Bitegir. kokapena:** argazkiak eta bideoak memoriako zein kokapenetan gordeko diren aukeratzeko.
- **Kamera botoi mugikorra:** aurreko pantailan obturadorearen botoi pertsonalizagarria eransteko.

- **Bolumen tekla funtzioa:** gailua konfiguratzeko, bolumen-tekla erabili ahal izan dadin obturadorea kontrolatzeko.
- **Konfigurazioa berrezarri:** kameraren doikuntzak berrezartzeko.
- **Jarri gurekin harremanetan:** galderak edin ditzakezu, edo sarrien egiten diren erantzunak ikusi. Informazio gehiago nahi baduzu, ikusi [Samsung Members](#) atala.

Galeria

Sarrera

Zure gailuan gordetako argazki eta bideoak ikus ditzakezu. Horrez gain, argazki eta bideoak kudeatu ditzakezu bildumen arabera, edo istorioak sortu gainerakoekin partekatzeko.

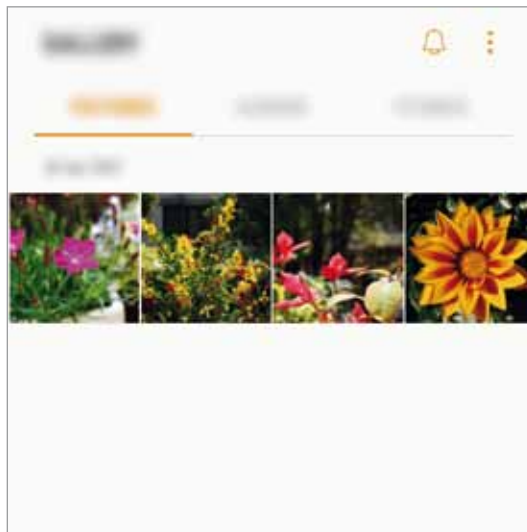


Argazkiak eta bideoak ikustea

Irudiak ikustea


1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Galeria** → **Irudiak**.

2 Hautatu irudi bat.

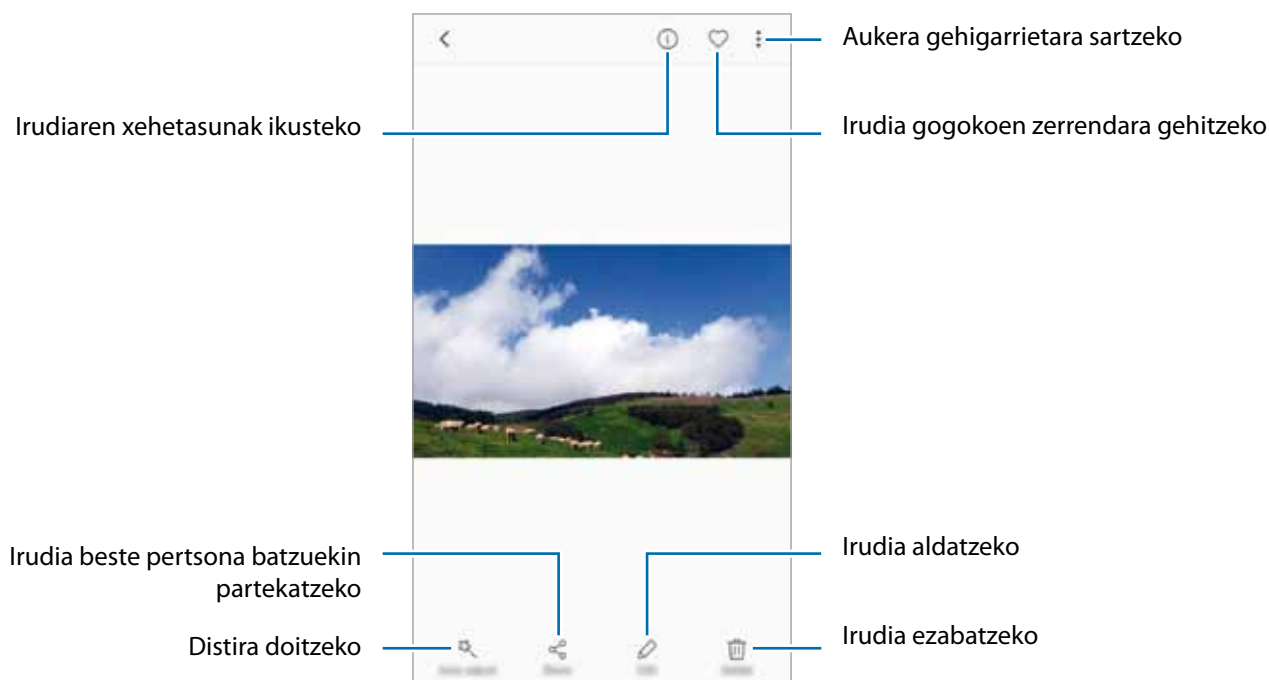


Menuak ezkutatzeko edo bistartzeko, sakatu pantaila.



GIF animazioak sor ditzakezu edo collage bat zenbait argazkirekin. Sakatu  → **Animatua** edo **Collagea** eta, ondoren, hautatu argazkiak. Gehienez sei argazki aukeratu ditzakezu zure collagerako.

Bideoak ikustea

- 1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Galeria** → **Irudiak**.
- 2 Hautatu erreproduzitu nahi duzun bideoa. Bideo-fitxategiek **▶** ikonoa dute aurrebistan.

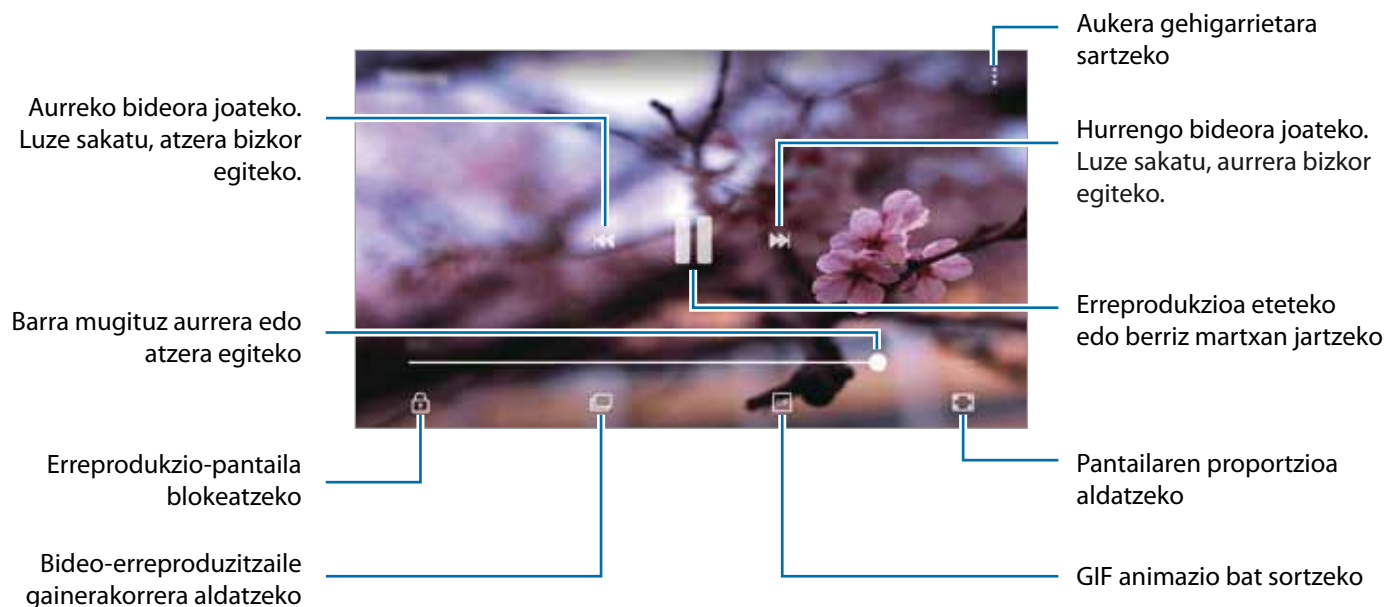

Distira doitzeko, irristatu hatza gorantz edo beherantz, erreprodukzio-pantailaren ezkerrean; edo bolumena doitzeko, eskuineko aldean.

Albumak ikustea

Gailuan gordetako irudiak eta bideoak karpetan edo albumetan ordenatu ditzakezu. Sortutako collageak edo animazioak ere beren karpetan ordenatuko dira, albumen zerrendan.


Aplikazio-pantailan, sakatu **Galeria** → **ALBUMAK**, eta aukeratu album bat.

Istorioak ikustea



Irudiak eta bideoak egiten edo gordetzen badituzu, gailuak haien kokapen-etiketak eta data irakurriko ditu, irudiak eta bideoak ordenatuko ditu, eta istorioak sortuko. Istorioak automatikoki sortzeko, zenbait irudi eta bideo hartu edo gorde behar dituzu.

Istorioak sortzea

Hainbat gaitako istorioak sor ditzakezu.

- 1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Galeria** → **Istorioak**.
- 2 Pulse  → **Sortu istorioa**.
- 3 Markatu istorioan sartzea nahi duzun irudiak edo bideoak, eta sakatu **Egina**.
- 4 Idatzi istorioaren izenburua, eta sakatu **Sortu**.

Irudiak edo bideoak gehitzeko, hautatu istorio bat eta sakatu **GEHITU**.

Istorio bateko irudiak edo bideoak ezabatzeko, hautatu istorioa, sakatu  → **Editatu**, markatu ezabatu nahi dituzun argazkiak edo bideoak, eta, ondoren, sakatu  → **Kendu istoriotik**.

Istorioak partekatzea

Istorioak kontaktuekin parteka ditzakezu.

- 1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Galeria** → **ISTORIOAK**.
- 2 Hautatu partekatu nahi duzun istorioa.
- 3 Sakatu **GONBIDATU**, markatu kontaktuak, eta, gero, sakatu **ADOS**.

Kontaktuek erabilera partekatuko eskaera onartzen dutenean, istorioa partekatu egiten da, eta kontaktuek ere argazkiak eta bideoak gehitu ahal izango dituzte.




- Funtzio hau erabiltzeko, haren telefono-zenbakia egiaztatu beharko duzu.
- Sare mugikorraren bidez fitxategiak partekatzen dituzunean, baliteke gastu gehigarriak sortzea.
- Hartzaileek egiaztatu ez badituzte beren telefono-zenbakiak edo beren gailuak ez badira bateragarriak funtzioarekin, fitxategietarako esteka bat bidaliko zaie testu-mezu baten bidez. Baliteke estekaren hartzaileek funtzio batzuk erabiltzeko aukerarik ez edukitzea. Esteka iraungi egingo da denbora jakin bat igaro ondoren.

Istorioak ezabatzea

- 1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Galeria** → **ISTORIOAK**.
- 2 Luze sakatu ezabatu nahi duzun istorioa, eta sakatu **EZABATU**.

Irudiak eta bideoak sinkronizatzea Samsung Cloud-ekin

Galerian gordetako irudiak eta bideoak Samsung Cloud-ekin sinkroniza ditzakezu, eta beste gailu batzuetatik atzitu. Samsung account-en erregistratu eta saioa hasi behar duzu Samsung Cloud erabili ahal izateko. Informazio gehiago nahi baduzu, ikusi [Samsung account](#) atala.

Aplikazio-pantailan, sakatu **Galeria** →  → **Ezarpenak**, eta, gero, lerratu **Samsung Cloud** etengailua, aktibatzeko. Gailuarekin egindako irudiak eta bideoak Samsung Cloud-en gordeko dira automatikoki.

Argazkiak edo bideoak ezabatzea

Argazki bat edo bideo bat ezabatzea

Hautatu argazki bat edo bideo bat, eta sakatu **Ezabatu** pantailaren behealdean.

Irudi edo bideo bat baino gehiago ezabatzea

- 1 Galeria pantailan, luze sakatu argazki edo bideo bat hura ezabatzeko.
- 2 Hautatu ezabatu nahi dituzun argazkiak edo bideoak.
- 3 Sakatu **EZABATU**.

Irudiak edota bideoak partekatzea

Hautatu irudi edo bideo bat, sakatu **Partekatu** pantailaren beheko aldean, eta gero, aukeratu partekatzeko metodo bat.

Samsung Pay

Sarrera

Erregistratu gehien erabiltzen dituzun txartelak Samsung Payn, mugikorraren bidez ordaintzeko Samsungen zerbitzuan, ordainketak bizkor eta modu seguruan egin ditzazun. Samsung Payk eremu hurbileko komunikazioa (NFC) onartzen du, ordainketak kreditu-txartel estandarren irakurgailuekin egiteko.

Funtzio hori onartzen duten txartelei buruzko informazio gehiago duzu gune honetan: www.samsung.com/samsungpay. Halaber, aplikazioen pantaila ireki dezakezu, eta aukera honetara joan: **Samsung Pay**

→ **Gehiago** → **Laguntza**.



- Lurraldearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera, desberdinak izan daitezke aplikazio honen erabilgarritasuna eta funtzio bateragarriak.
- Hasierako konfigurazioko prozedura eta txartelaren erregistroa desberdinak izan litezke eskualdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.



Hasi aurretik

- Funtzio hau erabiltzeko, saioa hasi behar duzu zure Samsung accounten, eta zure hatz-markak erregistratu. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi [Samsung account](#) eta [Hatz-marken bidezko ezagutza](#).
- Samsung Payrekin ordaintzeko, baliteke gailuak sare mugikor baterako edo WiFi-rako konexioa behar izatea, eskualdearen arabera.

Samsung Pay konfiguratzeari

Aplikazio hau lehen aldiz edo fabrikako balioak berrezarri ondoren exekutatzeko duzunean, jarraitu pantailako argibideei, gailua konfiguratzeko.

- 1 Aplikazioen pantailan, sakatu **Samsung Pay**.
- 2 Hasi saioa zure Samsung account-en.
- 3 Irakurri eta onartu terminoak eta baldintzak.
- 4 Erregistratu zure hatz-marka, ordainketak egiteko garaian erabil dezazun.
- 5 Sortu PIN bat, ordainketak egiteko garaian erabil dezazun.



PIN hori Samsung Payko ekintzak egiaztatzeko (adibidez, ordainketak egiteko eta aplikazioa desblokeatzeko) erabiliko da.

Txartelak erregistratzea

Txartelak erraz erregistra ditzakezu, kamerarekin haien argazkia aterata.




Samsung Payren webgunean (www.samsung.com/samsungpay) ikus dezakezu zer txartelek onartzen duten funtzio hau.


Aplikazio-pantailan, sakatu **Samsung Pay** → **Gehitu**, eta segi pantailako jarraibideei, txartelaren erregistroa osatzeko.

Ordainketak egitea

- 1 Luze sakatu txartelaren irudia pantailaren beheko aldean, eta irrista ezazu gora. Halaber, **Samsung Pay** sakatu dezakezu, aplikazioen pantailan.

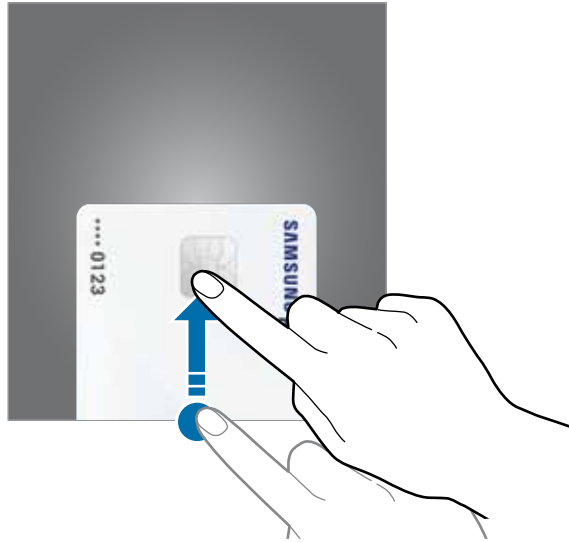

- 2 Txartelen zerrendan, irristatu hatza ezkerrera edo eskuinera, eta hautatu erabili nahi duzun txartela.

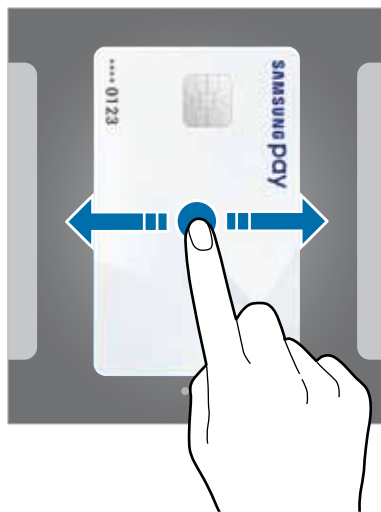

- 3 Jarri hatza hasteko botoian, zure hatz-marka eskaneatzeko. Bestela, idatzi Samsung Pay konfiguratu zenuenean ezarri zenuen PIN kodea.
- 4 Jarri gailuaren atzealdea etiketa-irakurgailuaren gainean. Txartel-irakurgailuak txarteleko informazioa ezagutzen duenean prozesatuko da ordainketa.



- Baliteke ordainketa batzuk ez prozesatzea, sare-konexioaren arabera.
- Ordainketak egiaztatzeko metodoa desberdina izan daiteke txartel-irakurgailuen arabera.

Ordainketak bertan behera uztea

Ordainketak bertan behera utz ditzakezu, ordainketa egindako gunera joanda.

Txartelen zerrendan, irristatu hatza ezkerrera edo eskuinera, eta hautatu erabili zenuen txartela. Segitu pantailan agertuko diren jarraibideei ordainketa bertan behera uzteko.


Samsung Payren doikuntzak aldatzea

Samsung Payren pantailan, sakatu **Gehiago** → **Ezarpenak**. Hautatu Samsung Pay aktibatzeke txartelaren irudia zer pantailatan agertuko den: pantaila nagusian edo blokeo pantailan, edo, bestela, pantaila itzaltzen denean agertuko den.

Samsung Members

Samsung Membersek laguntza teknikoko zerbitzuak ematen dizkie bezeroei —besteak beste, gailuen arazoak diagnostikatzea—, eta erabiltzaileei aukera ematen die galderak eta errore-txostenak bidaltzeko. Galaxyren erabiltzaile-komunitateko beste pertsona batzuekin ere partekatu ahalko duzu informazioa edo Galaxy gailuei buruzko azken albisteak eta aholkuak ikusi. **Samsung Membersek** gailua erabiltzen duzun bitartean izan ditzakezun arazoak konpontzen lagundu diezazuke.

Aukera gehigarriak ikusteko

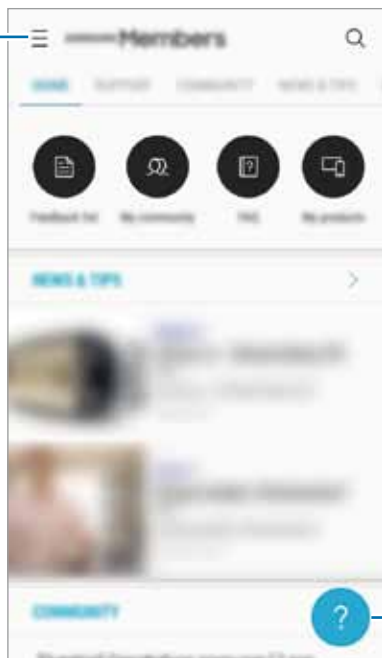

Iritzia bidaltzeko




- Lurraldearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera, desberdinak izan daitezke aplikazio honen erabilgarritasuna eta funtzio bateragarriak.
- Baliteke aplikazio hau **Samsung** karpetan egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Iritziak bidaltzeko edo iruzkinak argitaratzeko, hasi saioa Samsung account-en. Informazio gehiago nahi baduzu, ikusi [Samsung account](#) atala.

Game Launcher

Sarrera

Game Launcher-ek **Play Store** eta **Galaxy Apps-etik** deskargatutako jokoak toki bakar batean jasotzen ditu erraz atzitzeko. Konfiguratu gailua Jokoak moduan, jokoetan errazago aritzeko.

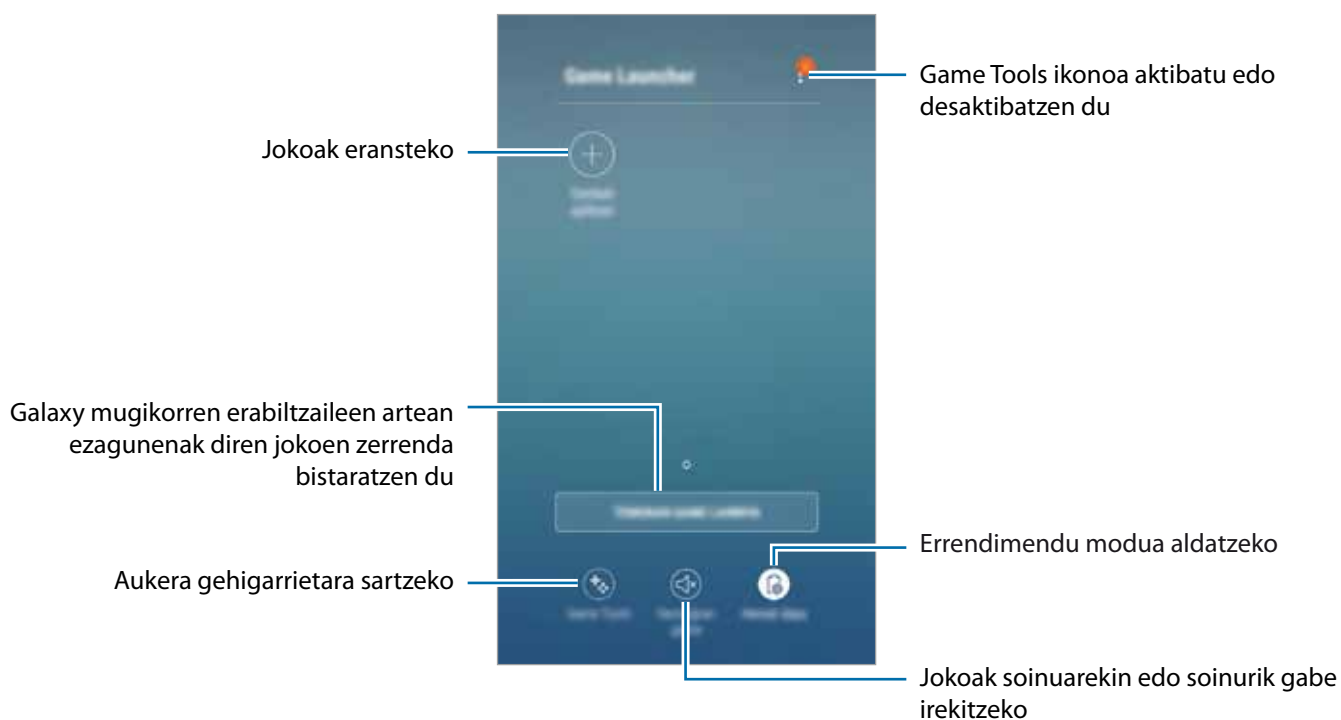

Game Launcher erabiltzea

1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Ezarpenak** → **Eginbide aurreratuak** → **Game Launcher**, eta sakatu etengailua, aktibatzeke.

Game Launcher pantaila nagusian eta aplikazio-pantailan agertzen da.



Funtzioa desaktibatzen duzunean, **Game Launcher** desagertu egiten da pantaila nagusitik eta aplikazioen pantailatik.

2 Aplikazio-pantailan, sakatu **Game Launcher**.

3 Sakatu zerrendako joko bat.



Play Store eta **Galaxy Apps** dendetatik deskargatutako jokoak automatikoki bistaratuko dira Game Launcher pantailan. Ezin badituzu ikusi, sakatu **Gehitu aplikazioak**.

Jokoak Game Launcher-etik ezabatzea

Luze sakatu joko bat eta, gero, sakatu **Kendu**.

Errendimendu modua aldatzea

Jokoen errendimendu modua aldatzeko aukera duzu.

- **Aurreztatu bateria:** bateria-kontsumoa murrizten du, baina sistemaren errendimendua txikitzen du.



Bateriaren kargaren eraginkortasuna desberdina izan daiteke jokoaren arabera.


Game Tools erabiltzea

Game Tools-en ikonoa konfiguratu dezakezu, jokoan pantailan ikono mugikor bat ager dadin.


Aplikazio-pantailan, sakatu **Ezarpenak** → **Eginbide aurreratuak** → **Jokoak**, eta lerratu **Game Tools** etengailua, aktibatzeke.

Jokatzen ari zaren bitartean, sakatu , Game Tools ikonoaren tresnak bistaratzeko.



Ikonoa lekuz aldatzeko, sakatu , eta eraman kokapen berrira.

Uneko jokoko pantailaren ikonoa ezkutatzeko, luze sakatu , eta lerratu **Ezkatatu** aukerara, pantailaren goiko aldean.

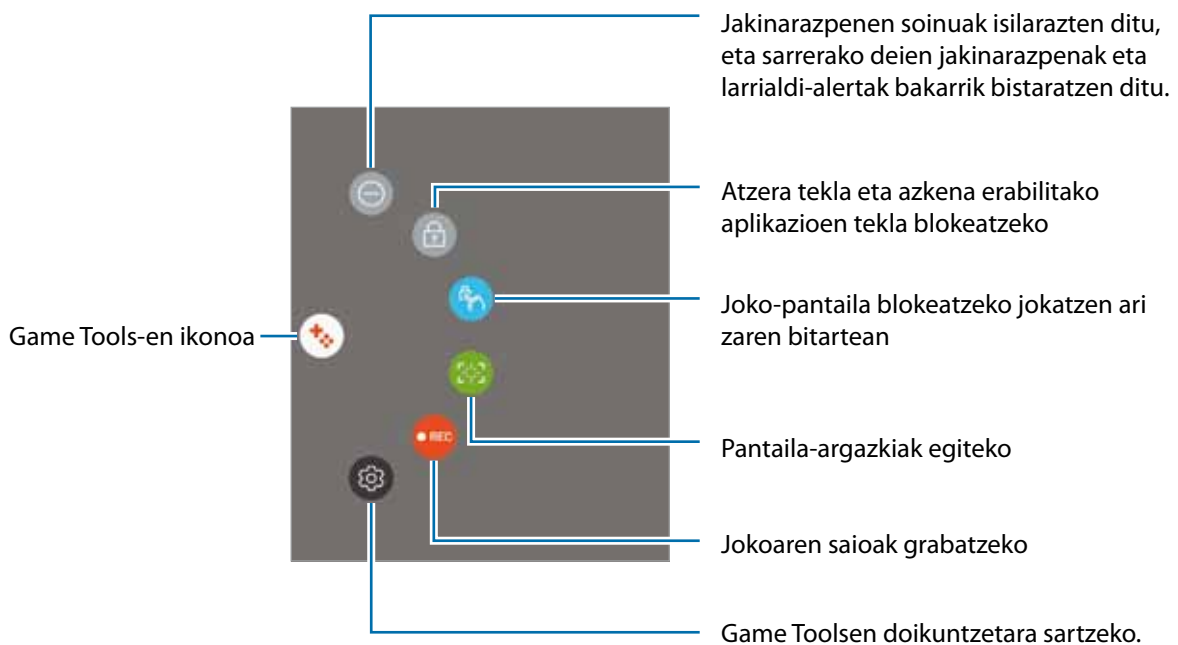Joko-pantailan ikonoa berriro bistaratzeko, ireki jakinarazpen-panela, eta sakatu Game Tools-en jakinarazpena.



Jokoetan jakinarazpenak blokeatzea


Sakatu  →  jakinarazpenen soinuak isilarazteko, eta sarrerako deien jakinarazpenak eta larrialdi-alertak bakarrik bistaratzeko, lasai jolastu zaitezten inork molestatu gabe. Dei bat jasotzen baduzu, jakinarazpen txiki bat bistaratuko da pantailaren goiko aldean.


Samsung Oharrak


Sarrera

Sortu oharrak testua teklatu bidez idatziz edo pantailan marraztuz. Irudiak edo ahots-grabazioak ere txerta ditzakezu oharretan.

Oharrak sortzea

- 1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Samsung Notas** → **Guztiak** → 
- 2 Hautatu idazteko metodo bat pantailaren goiko aldean dagoen tresna-barran, eta ohar bat sortu.
 - Sakatu **Boligr**, idazteko edo marrazteko.
 - Sakatu **Pintzela**, zenbait pintzelekin pintatzeko.
 - Sakatu **Irudia**, irudi bat txertatzeko, **Galerian** hautatuz edo argazki bat eginez.
 - Sakatu **Ahotsa**, ahots-grabazio bat egiteko eta oharrean txertatzeko. Berehala hasten da ahotsa grabatzen.

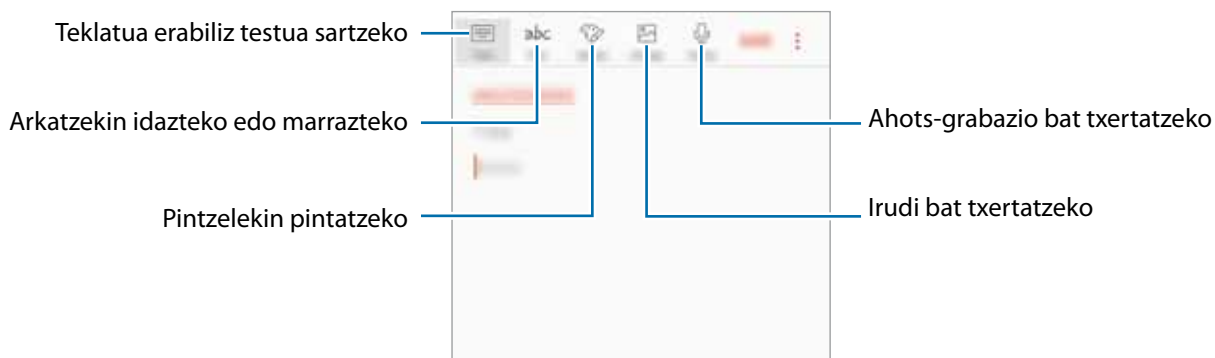

- 3 Oharra sortzen bukatzen duzunean, sakatu  → **Gorde**.

Oharrak ezabatzea

- 1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Samsung Notas**.
- 2 Sakatu **GUZTIAK** edo **BILDUMAK**, eta hautatu kategoria bat.

3 Luze sakatu ohar bat, ezabatzeko. Zenbait ohar batera ezabatzeko, markatu ohar gehiago.

4 Sakatu **EZABATU**.

Egutegia


Sarrera

Kudeatu zure agenda, egutegian gertaerak eta zereginak sartuta.


Gertaerak sortzea

1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Egutegia**.

2 Sakatu  edo sakatu bi bider egun bat.


Egun horretan gertaera edo zereginen bat gordeta badago, sakatu eguna, eta, gero, .

3 Idatzi gertaeraren xehetasunak.

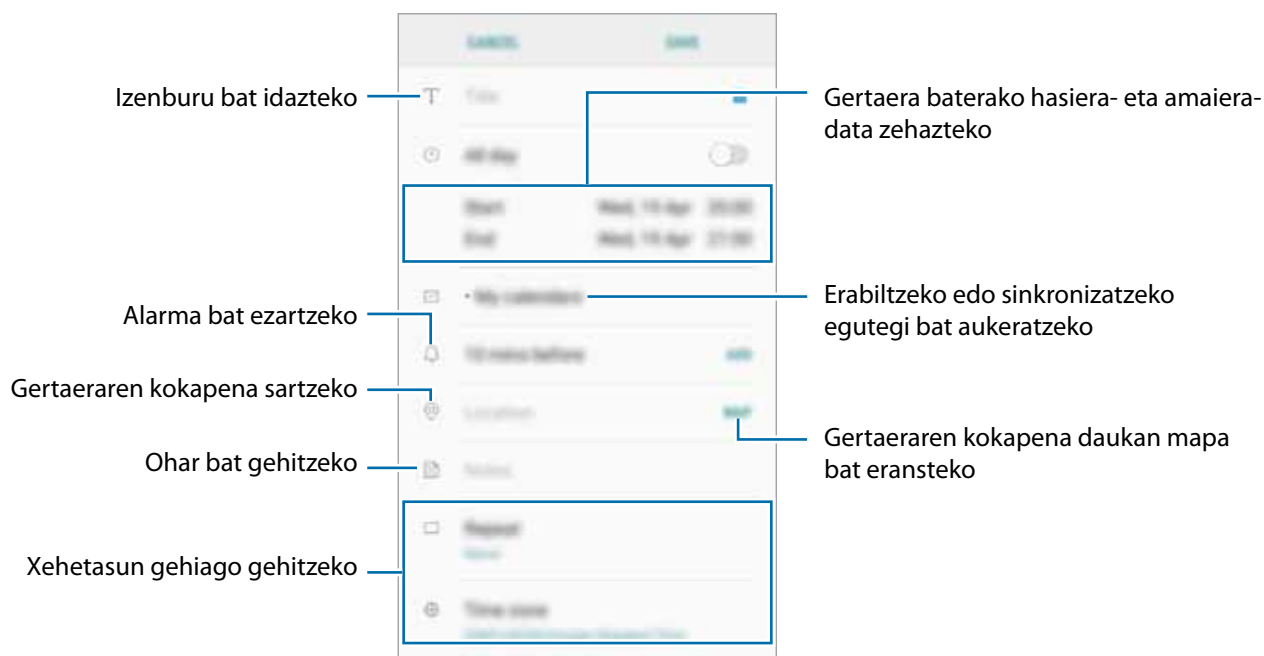


4 Gertaera gordetzeko, sakatu **GORDE**.

Zereginak sortzea

- 1 Aplikazioen pantailan, sakatu Egutegia.
- 2 Sakatu **IKUSI** → **Atazak**.
- 3 Sakatu , eta idatzi zereginari buruzko informazioa.
- 4 Sakatu **GORDE** zeregina gordetzeko.

Gertaerak eta zereginak zure kontuekin sinkronizatzeko

Aplikazio-pantailan, sakatu **Ezarpenak** → **Hodeia eta kontuak** → **Kontuak**, hautatu kontuaren izena, hautatu zer kontuekin nahi duzun sinkronizatu, eta, ondoren, sakatu **Egutegia (Samsung account)** edo **Sinkronizatu egutegia**.

Sinkronizatu nahi dituzun kontuak gehitzeko, ireki aplikazio-pantaila, eta sakatu **Egutegia** →  → **Egutegiak kudeatu** → **Gehitu kontua**. Gero, aukeratu sinkronizatu nahi duzu kontu bat, eta hasi saioa. Kontua gehitutakoan, zerrendan agertuko da.

Samsung Health

Sarrera

Samsung Healthek ongizatea eta sasoiak kudeatzen lagunduko dizu. Jarri helburuak zeure buruari, kontrolatu egindako aurrerapenak, eta egin ongizatearen eta sasoiaren segimendua.

Samsung Health erabiltzen hastea

Aplikazio hau lehen aldiz edo fabrikako datuak berrezarri ondoren exekutatzan duzunean, jarraitu pantailako argibideei, gailua konfiguratzeko.

- 1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Samsung** → **Samsung Health**.
- 2 Segitu pantailan agertuko diren jarraibideei konfigurazioa osatzeko.

Samsung Health-en erabilera

Samsung Health-en menuetan, zure ongizatearen eta sasoiaren informazio gakoa eta erregistroak ikusi ditzakezu. Halaber, pauso-kontaktako erregistroak Samsung Healthen beste erabiltzaile batzuekin konparatzeko edo lagunekin lehiatzeko, lagunekin lehiatu eta osasunari buruzko aholkuak ikusi.

Aplikazio-pantailan, sakatu **Samsung** → **Samsung Health**.



Baliteke funtzio batzuk erabilgarri ez egotea eskualdearen arabera.



Samsung Health-en pantailan elementuak gehitzeko, sakatu → **Kudeatu elementuak**, eta, gero, aukeratu elementuak fitxa bakoitzean.

- **MONITOREAK**: aztertu zure jarduerak, hartutako elikagaiak, eta gorputzaren erregistroen segimendua egin.
- **HELBURUAK**: ezarri zure eguneroko helburuak eta ikusi egindako aurrerapena.
- **PROGRAMAK**: erabili ariketa-programa pertsonalizagarriak.

Informazio osagarria

- Samsung Health sasoia eta ongizatea mantentzeko soilik diseinatuta dago, eta ez da erabili behar gaixotasunak edo beste asalduraren bat diagnostikatzeko, ezta gaixotasunak sendatzeko, arintzeko, tratatzeko edo prebenitzeko ere.
- Samsung Health-erako erabilgarri dauden funtzioak, ezaugarriak eta aplikazioak desberdinak izan daitezke herrialde batetik bestera, tokian tokiko lege eta arauengatik. Erabili aurretik, egiaztatu zer funtzio eta aplikazio dituen zure eskualdean.
- Samsung Health-en aplikazioak eta zerbitzua aldeztu aurretik jakinarazi beharrik gabe aldatu edo eten daitezke.
- Erabiltzaileak eskatutako zerbitzua emateko biltzen dira datuak; besteak beste, ongizate-maila hobetzeko informazioa, sinkronizazio-datuak, zerbitzu hobeak garatzeko eta emateko datu-analisiak eta estatistikak. Edonola ere, Samsung Health-en Samsung account-en saioa hasten baduzu, baliteke zure datuak zerbitzarian gordeta geratzea, datuen segurtasun-kopia egiteko. Helburu horiek bete arte gera daitezke gordeta datu pertsonalak. Samsung Health-en gordetako datu pertsonalak ezaba ditzakezu Ezarpenak menuko **Berrezarri datuak** aukera erabiliz. Sare sozialetan partekatutako edo biltegi-gailuetara bideratu dituzun datuen bat ezabatzeke, bereiz egin behar duzu.
- Zure datuak Samsungen zerbitzu osagarriekin partekatutako edo sinkronizatu ditzake, edo zuk hautatutako hirugarren zerbitzu bateragarriekin, baita konektatuta dituzun zure beste edozein gailuarekin ere. Samsung Health-en informazioa beste zerbitzu osagarri edo gailu horien bidez atzitzeko, zure berriazko baimena behar da.
- Sare sozialetan partekatzen dituzun edo beste pertsona batzuei transmititzen dizkiezun datuen erabilera desegokiagatik erantzule bakarra zeu zara. Kontuz ibili zure datuak beste pertsona batzuekin partekatzean.
- Gailua neurketa-gailuekin konektatuta badago, begiratu komunikazio-protokoloa, ondo dabilela ziurtatzeko. Haririk gabeko konexio bat erabiltzen baduzu (adibidez, bluetootha), baliteke gailuak beste gailu batzuen interferentzia elektronikoa jasotzea. Saiatu ez erabiltzen irrati-uhinak igortzen dituzten beste gailu batzuetatik hurbil.
- Samsung Health erabiltzen hasi aurretik, irakurri adi haren baldintzak eta pribatutasun-politika.

Ahots-grabagailua


Erabili aplikazio hau ahots-oharrak grabatzeko edo erreproduzitzeko.

1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Samsung** → **Ahots grabagailua**.

2 Sakatu , grabatzen hasteko. Mikrofonotik hurbil hitz egin.

Sakatu , gelditzeko.

Ahots-grabazio bat egitean, sakatu **LASTER-MARKA**, markagailu bat txertatzeko.

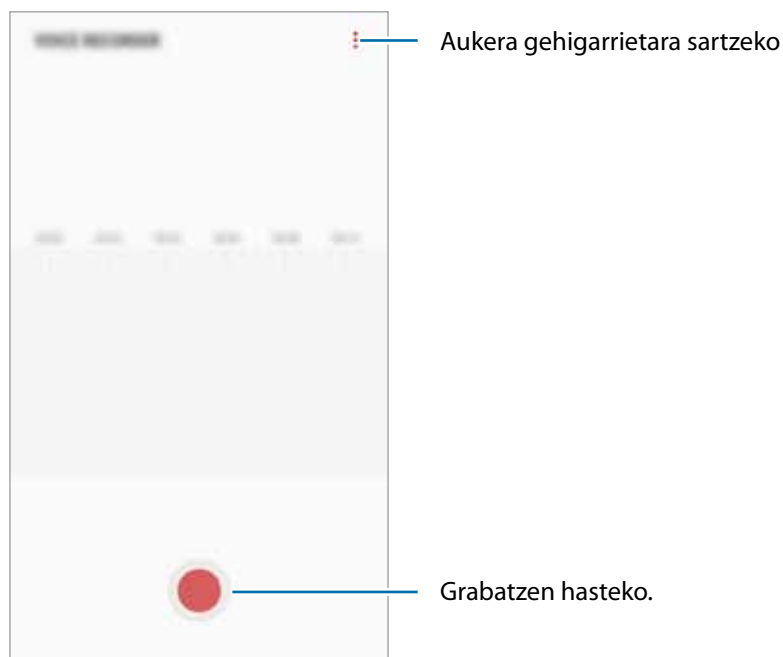

3 Sakatu  grabazioa amaitzeko.

4 Sartu izen bat fitxategiarentzat eta sakatu **GORDE**.

Nire fitxategiak

Gailuan gordetako fitxategietan sar zaitezke, eta kudea itzazu.

Aplikazio-pantailan, sakatu **Samsung** → **Nire fitxategiak**.

Bistaratu kokaleku bakoitzean gordetako fitxategiak. Zure gailuko edo memoria-txarteleko fitxategiak mailaka ere ikus ditzakezu.

Gailuan tokia egiteko, sakatu  → **Lortu toki gehiago**.

Fitxategiak edo karpetak bilatzeko, sakatu .

Erlojua


Sarrera

Alarmak konfiguratzeko, munduko hirietako ordua ikusteko, gertaera bat kronometratzeko edo iraupen jakin bat ezartzeko.

ALARMA

Aplikazio-pantailan, sakatu **Ordularia** → **ALARMA**.

Alarmak konfiguratzea

Sakatu  alarma-zerrendan, konfiguratu alarma-ordua, aukeratu zein egunetan errepikatuko den, konfiguratu beste aukera batzuk, eta sakatu **GORDE**.

Teklatua ireki eta alarma-ordua idazteko, sakatu ordua idazteko eremua.

Alarmak aktibatze edo desaktibatze, irristatu zerrendan alarmaren alboan dagoen etengailua.

Alarmak gelditzea

Sakatu **BAZTERTU** alarma bat eteteko. Errepikatze aukera aktibatuta dagoela **ERREPIKATU** sakatzen baduzu, alarmak berriro joko du minutu batzuk igarotakoan.

Alarmak ezabatzea

Luze sakatu alarma bat, markatu ezabatu nahi dituzun alarmak, eta, ondoren, sakatu **EZABATU**.

MUNDUKO ERLOJUA

Aplikazio-pantailan, sakatu **Ordularia** → **MUNDUKO ERLOJ.**

Erlojuak sortzea

Sakatu  idatzi hiri baten izena edo hautatu munduko hiri bat, eta, ondoren, sakatu **GEHITU**.

Erlojuak ezabatzea

Luze sakatu erloju bat, markatu ezabatu nahi dituzun erlojuak, eta, ondoren, sakatu **EZABATU**.

KRONOMETROA

- 1 Aplikazio-pantailan, ukitu **Ordularia** → **KRONOMETROA**.
- 2 Sakatu **ABIARAZI**, gertaera baten iraupena kronometratzeko. Kronometratzean itzulien denborak erregistratzeko, sakatu **BIRA**.
- 3 Denbora neurtzeari uzteko, sakatu **GELDI**.
Kronometroa berrabiarazteko, sakatu **BERRABIARAZI**.
Erregistratutako denborak ezabatzeko, sakatu **BERREZARRI**.


ATZERAKO KONTAKETA

- 1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Ordularia** → **Tenporizadorea**.
- 2 Ezarri iraupena, eta, gero, sakatu **ABIARAZI**.
Teklatua ireki eta iraupena idazteko, sakatu iraupena idazteko eremua.
- 3 Tenporizadorearen alarma desaktibatzean, sakatu **EZEZTATU**.

Kalkulagailua

Kalkulu errazak nahiz konplexuak egiteko.

Aplikazio-pantailan, sakatu **Kalkulagailua**.

Biratu gailua, ikuspegi horizontala izateko eta kalkulagailu zientifikoa bistaratzeko. **Biratu autom** aukera desgaituta badago, sakatu  bistaratzeko.

Kalkuluen historia ikusteko, sakatu **HISTORIA**. Kalkuluen historiaren panela ixteko, sakatu **TEKLATUA**.

Historia ezabatzeko, sakatu **HISTORIA** → **GARBITU HISTORIA**.

Unitateak bihurtzeko tresna erabiltzeko, sakatu . Zenbait balio —eremua, luzera edo tenperatura, adibidez— beste unitate batzuetara bihurtu dezakezu.

Irratia


FM irratia entzutea


Aplikazio-pantailan, sakatu **Irratia**.

Aplikazio hau erabili aurretik, entzungailuak konektatu behar dituzu gailura, irrati-antena gisa funtzionatzen baitute.



FM irratia eskuragarri dauden irrati-kateak bilatu eta gordeko ditu lehen aldiz martxan jartzen denean.

Sakatu , FM irratia pizteko. Hautatu nahi duzun irradi-kanala irradi-kanalen zerrendan.

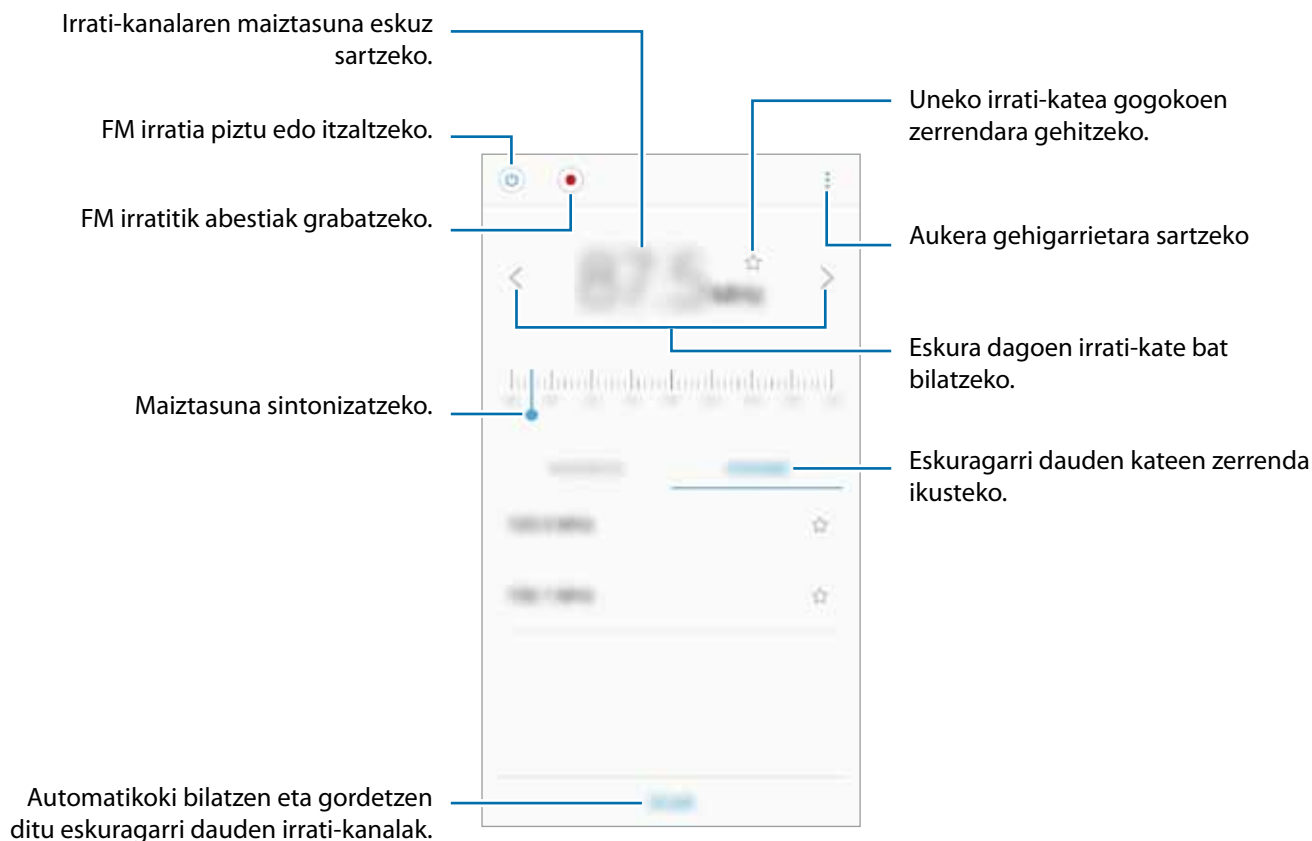

Irrati-kateak bilatzea

Aplikazio-pantailan, sakatu **Irratia**.

Sakatu **BILATU**, eta, gero, hautatu bilaketa-aukera bat. FM irratia automatikoki bilatzen eta gordetzen ditu eskuragarri dauden irradi-kateak.

Hautatu nahi duzun irradi-kanala irradi-kanalen zerrendan.

Google Apps

Googlek entretenimenduko, negozioetako eta sare sozialetako aplikazioak eskaintzen ditu. Baliteke Googleko kontu bat behar izatea aplikazio batzuetara sartzeko. Informazio gehiago eskuratzeko, kontsultatu [Kontuak](#).

Aplikazioei buruzko informazio gehiago behar izanez gero, joan aplikazio bakoitzaren laguntza-menura.



Baliteke aplikazio batzuk erabilgarri ez egotea edo beste izen bat edukitzea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Chrome

Bilatu informazioa, eta nabigatu webguneetan.

Gmail

Bidali edo jaso mezu elektronikoak Google Mail zerbitzuaren bidez.

Maps

Aurkitu zure kokapena mapan, bilatu munduko mapan, eta ikusi zure inguruko zenbait lekuri buruzko kokapen-datuak.

Play Music

Bilatu, entzun eta partekatu musika gailutik. Gailuan gordetako musika-bildumak hodeian karga ditzakezu, eta aurrerago sartu horietara.

Play Movies

Bideoak (adibidez, filmak edo telebistako saioak) erosi edo aloka ditzakezu, **Play Storen**.

Drive

Biltegiratu zure edukiak hodeian, sartu haietara edozein lekutatik, eta partekatu beste pertsona batzuekin.

YouTube

Ikusi edo sortu bideoak, eta partekatu beste pertsona batzuekin.

Fotos

Bilatu, kudeatu eta editatu jatorri desberdineko argazki eta bideo guztiak leku bakar batean.

Duo

Egin bideo-deiak beste pertsona batzuekin.

Google


Bilatu azkar Interneten edo gailuan.

Doikuntzak

Sarrera

Funtzioen eta aplikazioen doikuntzak pertsonalizatu ditzakezu. Are gehiago pertsonaliza dezakezu zure gailua, zenbait aukera konfiguratuta.

Aplikazio-pantailan, sakatu **Ezarpenak**.

Doikuntzak gako-hitzak erabiliz bilatzeko, sakatu .

Konexioak

WiFi-a

Aktibatu WiFi funtzioa, WiFi sare batera konektatzeko eta Internetera nahiz sareko beste gailu batzuetara sartzeko.



Erabili behar ez baduzu, desaktibatu WiFi funtzioa, bateria aurrezteko.

WiFi sare batera konektatzea

- 1 Doikuntza-pantailan, sakatu **Konexioak** → **Wi-Fi**, eta, gero, irristatu etengailua, aktibatzeko.
- 2 Aukeratu sare bat WiFi sareen zerrendan.
Pasahitza eskatzen duten sareek giltzarrapo-formako ikono bat dute.
- 3 Sakatu **KONEKTATU**.



- Gailua WiFi sare bati lotzen zaionean, automatikoki konektatuko da sare horretara eskuragarri dagoen guztietan, pasahitza eskatu gabe. Gailua sarera automatikoki konekta ez dadin, aukeratu sare-zerrendan, eta sakatu **EZEZTATU**.
- WiFi sare batera ezin bazara behar bezala konektatu, berrabiarazi gailuaren WiFi funtzioa edo haririk gabeko bideratzailea.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct funtzioak gailuak konektatzen ditu WiFi sare baten bidez, sarbide-puntu baten beharrik gabe.

1 Doikuntza-pantailan, sakatu **Konexioak** → **Wi-Fi**, eta, gero, irristatu etengailua, aktibatzeke.

2 Sakatu **Wi-Fi Direct**.

Detektatu diren gailu guztien zerrenda azalduko da.

Zure gailuarekin konektatu nahi duzun gailua ez badago zerrendan, eskatu hari bere Wi-Fi Direct funtzioa aktibatzeke.

3 Hautatu konektatzeko gailu bat.

Beste gailuak Wi-Fi Direct funtzioaren konexio-eskaera onartutakoan konektatuko dira gailuak.

Datuak bidaltzea eta jasotzea

Datuak, hala nola kontaktuak edo multimedia-fitxategiak, beste gailu batzuekin parteka ditzakezu. Ekinza hauek erakusten dute nola bidaltzen den irudi bat beste gailu batera:

1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Galeria**.

2 Hautatu irudi bat.

3 Sakatu **Partekatu** → **Wi-Fi Direct**, eta aukeratu gailu bat, irudia hara bidaltzeko.

4 Onartu Wi-Fi Direct-en konexio-eskaera beste gailuan.

Gailuak jada konektatuta badaude, konexio-eskaeraren prozedurarik gabe bidaliko da irudia beste gailura.

Gailuaren konexioa amaitzea

- 1 Doikuntza-pantailan, **Konexioak** → **Wi-Fi**
- 2 Sakatu **Wi-Fi Direct**.
Konektatutako gailuak bistaratuko ditu gailuak zerrendan.
- 3 Horiek deskonektatzeko, sakatu gailuaren izena

Bluetootha

Erabili bluetooth funtzioa beste gailu batzuekin datuak edo multimedia-fitxategiak partekatzeko.



- Samsungek ez du bere gain hartzen bluetooth bidez bidalitako edo jasotako datuak galtzearen, bidean atzematearen edo modu desegokian erabiltzearen ardura.
 - Egiazta ezazu beti segurtasun egokia duten gailu fidagarriekin partekatzen dituzula datuak. Gailuen artean oztopoak badaude, baliteke distantzia operatiboa murriztea.
 - Gerta liteke gailu batzuk (Bluetooth SIG-ek probatu edo baimendu gabekoak batez ere) gailuarekin bateragarriak ez izatea.
 - Ez erabili bluetootha legez kanpoko helburuetarako, hala nola, fitxategien kopiak pirateatzeko edo helburu komertzialetarako elkarrizketak legez kanpo grabatzeko.
- Samsungek ez du bere gain hartzen bluetootha legez kanpo erabiltzeak ekar litzakeen ondorioen erantzukizunik.

Bluetootha darabilten beste gailu batzuetara konektatzea

- 1 Doikuntza-pantailan, sakatu **Konexioak** → **Bluetooth**, eta, gero, irristatu etengailua, aktibatzeke. Detektatu diren gailu guztien zerrenda azalduko da.
- 2 Hautatu konektatzeko gailu bat.
Lotu nahi duzun gailua ez badago zerrendan, eskatu gailuak ikusgaitasun-aukera aktiba dezan. Kontsultatu beste gailuaren erabiltzailearen eskuliburua.



Zure gailua beste gailuentzat ikusgai dago bluetootharen konfigurazio-pantaila irekita dagoen bitartean.

3 Onartu bluetooth bidezko konexio-eskaera zure gailuan, berresteko.

Beste gailuak bluetooth bidezko konexio-eskaera onartutakoan konektatuko dira gailuak.

Datuak bidaltzea eta jasotzea

Aplikazio askok bluetooth bidez datuak transferitzeko aukera ematen dute. Datuak, hala nola kontaktuak edo multimedia-fitxategiak, beste bluetooth gailu batzuekin parteka ditzakezu. Ekintza hauek erakusten dute nola bidaltzen den irudi bat beste gailu batera:

1 Aplikazio-pantailan, sakatu **Galeria**.

2 Aukeratu irudia.

3 Sakatu **Partekatu** → **Bluetooth**, eta, gero, aukeratu gailu bat, irudia hara transferitzeko.

Gailua aurrez beste gailu batekin lotu bada, sakatu gailuaren izena, automatikoki sortutako pasahitza berretsi gabe.

Lotu nahi duzun gailua ez badago zerrendan, eskatu gailuak ikusgaitasun-aukera aktiba dezan.

4 Onartu bluetootharen baimen-eskaera beste gailuan.

Bluetooth gailuak deskonektatzea

1 Doikuntza-pantailan, **Konexioak** → **Bluetooth**. Gailuak lotutako gailuak bistaratuko ditu zerrendan.

2 Sakatu , gailuaren izenaren ondoan, lotura kentzeko.

3 Sakatu **Desparekatu**.

Datuen erabilera

Kontrolatu datuen erabilera eta pertsonalizatu erabilera-mugak. Doikuntza-pantailan, sakatu **Konexioak** → **Datuen erabilera**.

- **Fondoko datuak:** bigarren mailan exekutatzan ari diren aplikazioek datu mugikorren konexioa erabil ez dezaten erabiltzen da aukera hau.
- **Datu mugikorrak:** gailua konfiguratzeko, edozein sare mugikorretan erabil ditzan datu-konexioak.
- **Datuen erabilera:** datu mugikorren erabilera kontrolatzen du.
- **Fakturazio zikloa eta datu abisua.:** datu mugikorren erabilerarako muga bat zehazten du.
- **Wi-Fi datu erabilera:** WiFi datuen datu erabilera kontrolatzen du.
- **Mugatu sareak:** WiFi eremuak aukeratzen ditu, bigarren mailan exekutatzan ari diren aplikazioek erabil ez ditzaten.

Kontrol-aldiaren hileko birdoitze-eguna aldatzeko, sakatu → **Fakturazio zikloa eta datu abisua** → **Fakturazio zikl. Lehen eguna**

Datuen erabilera mugatzea

Konfiguratu gailua datu-konexioa automatikoki desaktibatu dezan erabilitako datu mugikorren kantitatea muga jakin batera iritsitakoan.

- 1 Doikuntza-pantailan, sakatu **Konexioak** → **Datuen erabilera** → **Fakturazio zikloa eta datu abisua**, eta, gero, lerratu **Datu muga**, aktibatzeke.
- 2 Sakatu **Datu muga**, sartu muga, eta, gero, sakatu **Ezarri**.
- 3 Sakatu **Datu erabileraren abisua**, sartu datu-erabilerarako alerta-muga, eta, gero, sakatu **Ezarri**.
Ezarritako mugara iristean, gailuak jakinarazi egingo dizu.

Hegazkin modua

Gailuko haririk gabeko funtzio guztiak desaktibatzen ditu doikuntza honek. Sarerik gabeko zerbitzuak soilik erabili ahal izango dituzu.

Doikuntza-pantailan, sakatu **Konexioak**, eta lerratu **Hegaldi modua** etengailua, aktibatzeke.



Ziurtatu gailua itzalita dagoela aireratzeko eta lur hartzeko prozeduretan. Aireratu ondoren, gailua hegazkin moduan erabili ahal izango duzu, betiere hegazkineko langileek uzten badizute.

NFC eta ordainketa

Gailuak hurbileko komunikazio-etiketak (NFC), produktuei buruzko informazioa dakartenak, irakur ditzake. Halaber, funtzio hori erabil dezakezu ordainketak egiteko eta garraio-txartelak eta ikuskizunetako sarrerak erosteko, deskargatu beharreko aplikazioak deskargatuz gero.



NFC antena integratu bat dauka gailuak. Hura honda ez dadin, kontuz erabili gailua.




Baliteke funtzio hau gailu batzuetan erabilgarri ez egotea.

NFC funtzioa erabiltzea

Erabili NFC funtzioa beste gailu batzuetara irudiak edo kontaktuak bidaltzeko eta produktuei buruzko informazioa irakurtzeko NFC etiketak erabiliz.

- 1 Doikuntza-pantailan, sakatu **Konexioak**, eta irristatu **NFC eta ordainketa** etengailua, aktibatzen.
- 2 Jarri NFC antenaren eremua (gailuaren atzealdean dago) NFC etiketa batetik hurbil.
Etiketaren informazioa bistaratuko da.

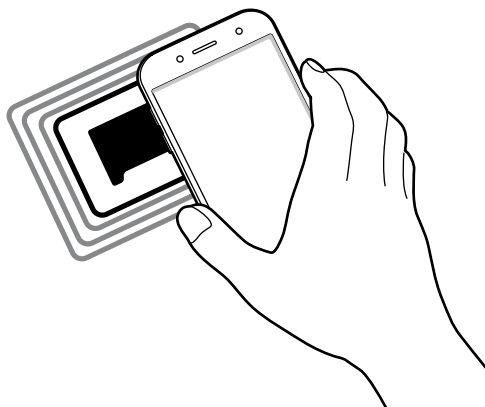

Egiaztatu gailuaren pantaila desblokeatuta dagoela. Bestela, gailuak ez ditu irakurriko NFC etiketak, eta ez du daturik jasoko.

Erosketa bat egitea NFC funtzioaren bidez

NFC funtzioa ordainketak egiteko erabili ahal izateko, aldez aurretik ordainketa mugikorretako zerbitzuaren bidez erregistratu beharko duzu. Erregistratzeko edo zerbitzuari buruzko informazio gehiago jasotzeko, galdetu zerbitzu-hornitzaileari.

1 Doikuntza-pantailan, sakatu **Konexioak**, eta irristatu **NFC eta ordainketa** etengailua, aktibatzeke.

2 Jarri NFC antenaren eremua (gailuaren atzealdean dago) NFC txartel-irakurgailuaren gainean.

Ordainketa-aplikazio lehenetsia konfiguratzeko, ireki doikuntza-pantaila, eta sakatu **Konexioak** → **NFC eta ordainketa** → **Ukitu eta ordaindu** → **ORDAINKETA** eta, ondoren, hautatu aplikazio bat.



Baliteke erabilgarri dauden ordainketa-aplikazio guztiak ez egotea ordainketa-zerbitzuen zerrendan.

Datuak bidaltzea

Zure gailuaren NFC antenak beste gailu baten NFC antena ukitzean datuak trukatzeko.

1 Doikuntza-pantailan, sakatu **Konexioak** → **NFC eta ordainketa**, eta irristatu etengailua, aktibatzeke.


2 Irriatu **Android Beam** etengailua, aktibatzeke.

3 Aukeratu elementu bat, eta jarri beste gailuaren NFC antena zurea gailuaren NFC antenarekin kontaktuan.

4 Pantailan **Sakatu bidaltzeko** bistaratzen denean, sakatu gailuaren pantaila fitxategiak bidaltzeko.



Bi gailuak aldi berean saiatzen badira datuak bidaltzen, fitxategi-transferentziak huts egin lezake.

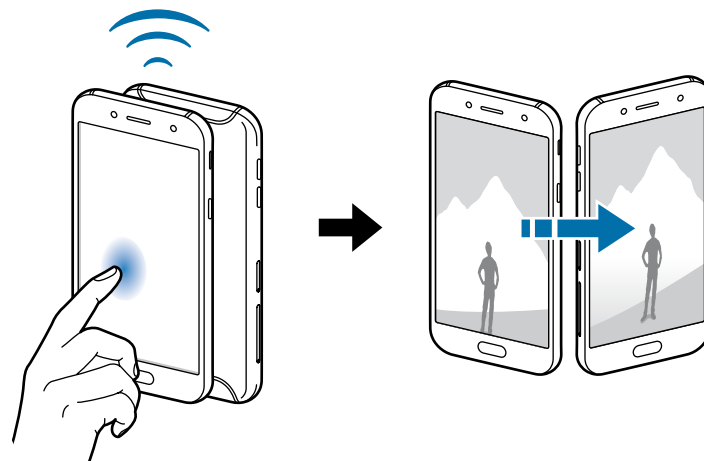

Konexio partekatua

Erabili gailua konexio partekatuko eremu baten modura, sareko konexio erabilgarririk ez dagoenean beste gailu batzuekin datu-konexioa partekatzeko. WiFi, USB edo bluetooth funtzioen bidez ezarri ahal izango dituzu konexioak.

Doikuntza-pantailan, sakatu **Konexioak** → **Partekatutako konexioa**.



Baliteke gastu gehigarriak ordaindu behar izatea funtzio hau erabiltzeagatik.

- **Partekatutako konexioa:** erabili partekatutako konexioa, datu mugikorren konexioa partekatzeko ordenagailuekin edo beste gailu batzuekin.
- **Bluetooth ainguraketa:** modema bluetooth bidez erabiltzeko, gailuaren datu mugikorren konexioa partekatzeko ordenagailuekin edo beste gailu batzuekin, bluetooth bidez.
- **Usb ainguraketa:** USB modem bat erabiltzeko, gailuaren datu mugikorren konexioa USB bidez ordenagailu batekin partekatu ahal izateko. Ordenagailu batera konektatzen denean, gailua haririk gabeko modem gisa erabiltzen da.

Konexio partekatua erabiltzea


Erabili gailua Konexio partekatu eramangarri gisa, beste gailu batzuekin datu-konexioa partekatzeko.

1 Doikuntzen pantailan, sakatu **Konexioak** → **Partekatutako konexioa** → **Partekatutako konexioa**.

2 Irristatu etengailua, aktibatzeke.



ikonoa agertuko da egoera-barran. Gainerako gailuek zurea aurkitu ahal izango dute WiFi sareen zerrendan.

Konexio partekaturako pasahitz bat ezartzeko, sakatu  → **Konfiguratu Partekatutako konexioa**, eta aukeratu segurtasun-maila. Gero, idatzi pasahitza, eta sakatu **GORDE**.

3 Beste gailuaren pantailan, bilatu eta aukeratu zurea WiFi sareen zerrendan.

4 Gailua konektatuta dagoela, erabili beste gailuaren datu mugikorren konexioa Internetera sartzeko.

Sare mugikorrak

Zure sare mugikorraren doikuntzak konfiguratzeko.

Doikuntza-pantailan, sakatu **Konexioak** → **Sare mugikorrak**.

- **Datu-roaminga:** gailua konfiguratzeko, desplazamenduan dagoela datu-konexioak erabiltzeko.
- **Sare modua** (SIM bakarra duten modeloak): sare-mota bat aukeratzeko.
Sare modua SIM 1 / Sare modua SIM 2 (bi SIMeko modeloak): sare-mota bat hautatzeko.
- **Sarbide izenak:** sarbide-puntuaren izenak konfiguratzeko (APN).
- **Sareko operadoreak:** sareak eskuz bilatzeko eta haietako bat aukeratzeko.

SIM txartelen administratzailea (bi SIMeko modeloak)

Aktibatu zure SIM edo USIM txartelak, eta pertsonalizatu SIM txartelaren doikuntzak. Ikus [Bi SIM edo USIM txartel erabiltzea](#) (Bi SIMeko modeloak) informazio gehiago eskuratzeko.

Doikuntza-pantailan, sakatu **Konexioak** → **SIM txartel kudeatzailea**.

- **Ahots-deiak:** ahots-deietarako SIM edo USIM txartel bat hautatzeko.
- **Testu-mezuak:** testu-mezuetarako SIM edo USIM txartel bat hautatzeko.
- **Datu mugikorrak:** datu-zerbitzuetarako SIM edo USIM txartel bat hautatzeko.
- **Berretsi deitarako SIM txart.:** defina una tarjeta SIM o USIM para la próxima llamada cuando llame sin usar su tarjeta SIM preferida.
- **Dual SIM beti piztuta:** dei batean, beste SIM edo USIM txartelean deiak jasotzeko aukera emateko gailuari.



Funtzio hau aktibatzen baduzu, baliteke gastu handiagoak izatea deia desbideratzeagatik, eskualdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Kokapena

Kokapen-informazioaren baimenen doikuntzak aldatzeko balio du. Doikuntza-pantailan, sakatu **Konexioak** → **Kokalekua**.

- **Kokapen metodoa:** sare bat hautatzeko eta, hala, gailua kokatzeko.
- **Hebtu zehaztasuna:** gailua konfiguratzeko WiFi funtzioa edo Bluetootha erabili dezan zure kokapenari buruzko informazioa zehaztasun gehiagorekin emateko, baita funtzioak desaktibatuta daudenean ere.
- **BERRIKI EGINDAKO KOKAPEN ESKAERAK:** uneko kokapenari buruzko informazioa zer aplikaziok eskatzen duten erakusten du, bai eta haiek zenbat bateria erabiltzen duten ere.
- **KOKAPEN ZERBITZUAK:** gailua erabiltzen ari den kokapen-zerbitzuak ikusteko.

Konexio-doikuntza gehiago

Beste funtzio bat zuk kontrolatzeko doikuntzak pertsonalizatzeko.

Doikuntza-pantailan, sakatu **Konexioak** → **Konexio ezarpen gehiago**.

- **Inguruko gailuak bilatzea:** konektatzen denean gertuko gailuak bilatu ditzan konfiguratzeke gailua.
- **Inprimatzea:** konfiguratuta instalatutako inprimagailuaren pluginen doikuntzak. Eskuragarri dauden inprimagailuak bila ditzakezu edo bat eskuz gehitu, fitxategiak inprimatzeko. Informazio gehiago eskuratzeko, kontsultatu [Inprimatzea](#).
- **VPN:** konfiguratuta sare pribatu birtualak (VPN), eta konektatu haietara.

Inprimatzea

Konfiguratuta instalatutako inprimagailuaren pluginen doikuntzak. Konektatu gailua inprimagailu batekin Wi-Fi edo Wi-Fi Direct funtzioa erabiliz, eta inprimatu irudiak edo dokumentuak.




Litekeena da inprimagailu batzuk telefonoarekin bateragarriak ez izatea.

Inprimagailuko pluginak

Gehitu inprimagailuko pluginak, gailura konektatu nahi dituzun inprimagailuetarako.

- 1 Doikuntza-pantailan, sakatu **Konexioak** → **Konexio ezarpen gehiago** → **Inprimatu** → **Deskargatu plugin-a**.
- 2 Bilatu inprimagailu baten osagarria **Play Storen**.
- 3 Aukeratu inprimagailuko plugin bat, eta instalatu.
- 4 Hautatu inprimagailuaren plugina, eta lerratu etengailua, aktibatzeke.
Gailuak gailua bera konektatuta dagoen WiFi sare berera konektatuta dauden inprimagailuak bilatuko dugu.
- 5 Hautatu gehitu nahi duzun inprimagailua.



Inprimagailuak eskuz gehitzeko, sakatu  → **Gehitu inprimagailua**.

Edukiak inprimatzea

Edukiak bistaritzen dituzun bitartean (argazkiak edo dokumentuak adibidez), aukeren zerrendan sartu, sakatu **Inprimatu** → ▼ → **Inprimagailu guztiak** eta, ondoren, hautatu inprimagailu bat.



Eskura dauden inprimatze-moduak edukiaren arabera alda litezke.

Soinuak eta bibrazioa:

Aldatu zure gailuko soinuen doikuntzak. Doikuntza-pantailan, sakatu **Soinuak eta bibrazioa**.

- **Soinu modua:** gailua konfiguratzeko, soinu-profila edo profil isila erabiltzeko.
- **Bibratu eta jo doinua:** gailua konfiguratzeko, deiak jasotzean bibratu eta melodia bat erreproduzi dezan.
- **Bol. Kontrolatzeko tekla lehen.:** lehenetsitako bolumena kontrolatzen du.
- **Bolumena:** dei-doinu, musika, bideo, sistema-soinu eta jakinarazpenen bolumena doitzeko.
- **Dei-doinua** (SIM bakarreko modeloak): dei-doinua aldatzeko.
- **Dei-doinua** (2 SIMeko modeloak): dei-doinua aldatzeko.
- **Dardara modua:** bibrazio-eredu bat aukeratzeko.
- **Jakinarazpen soinuak:** aplikazio bakoitzaren jakinarazpen-soinuaren doikuntzak aldatzeko.
- **Ez molestatu:** onartutako salbuespenen kasuan izan ezik, sarrerako deiak, jakinarazpen-soinuak eta multimedia-edukia isilarazteko moduan konfiguratzeko gailua.
- **Ukim. soinuak:** gailua konfiguratzeko, ukipen-pantailan aplikazio bat edo aukera bat hautatzen duzun bakoitzean soinu bat egin dezan.
- **Pantaila blokeo soinuak:** gailua konfiguratzeko, ukipen-pantaila blokeatzen edo desblokeatzen duzunean soinu bat egin dezan.
- **Soinua kargatzen:** gailua konfiguratzeko soinuak egin ditzan kargagailu batera konektatzen denean.
- **Telef. Teklatuaren tonuak:** gailua konfiguratzeko, teklatuko teklak sakatzean soinua egin dezan.
- **Teklatuaren soinua:** gailua konfiguratzeko, tekla bat sakatzean soinua egin dezan.
- **Soinu kalit. eta efektuak:** soinu-doikuntza osagarriak konfiguratzeko.

Jakinarazpenak

Aplikazio bakoitzaren jakinarazpen-doikuntzak aldatu ditzakezu.

Doikuntza-pantailan, sakatu **Jakinarazpenak**.

Jakinarazpenen doikuntzak pertsonalizatzeko, sakatu **AURRERATU** eta hautatu aplikazio bat.

- **Onartua:** hautatutako aplikazioaren jakinarazpenak onartzeko.
- **Erakutsi isilean:** gailua konfiguratzeko, jakinarazpen-soinuak isilaraz ditzan eta jakinarazpenen aurrebistak ezkuta ditzan.
- **Erakutsi blokeo pantailan:** hautatutako aplikazioaren jakinarazpenak bistaratzen edo ezkututzen ditu, gailua blokeatuta dagoenean.
- **Ezarri lehenetsun gisa:** jakinarazpen-paneleko goiko aldean jakinarazpenak bistaratzen ditu, eta **Ez molestatu** aukera aktibatuta dagoenean onartutako jakinarazpenen zerrendan sartzen ditu.

Pantaila

Aukerak

Pantailaren eta pantaila nagusiaren doikuntzak aldatzeko. Doikuntza-pantailan, sakatu **Pantaila**.

- **Argitasuna:** pantailaren distira doitzeko.
- **Argitasun automatikoa:** gailua konfiguratzeko energia aurrezteko pantailaren distira automatikoki doitzuz.



Baliteke funtzio hau gailu batzuetan erabilgarri ez egotea.

- **Kanpoan modua:** modu hau aktibatzeko argi asko dagoenean pantaila hobeto ikusteko.



Baliteke funtzio hau gailu batzuetan erabilgarri ez egotea.

- **Argi urdinaren iragazkia:** argi urdinaren iragazkia aktibatzeko eta iragazki-doikuntzak aldatzeko balio du. Informazio gehiago lortzeko, kontsultatu [Argi urdinaren iragazkia](#) atala.



Baliteke funtzio hau gailu batzuetan erabilgarri ez egotea.

- **Pantaila modua:** pantaila modua aldatzeko, pantailaren kolorea eta kontrastea doitzeko.

Baliteke funtzio hau gailu batzuetan erabilgarri ez egotea.

- **Pant. Zooma eta letra:** pantailaren zoom-doikuntza edo letra-tipoa eta -tamaina aldatzeko.
- **Pantaila nagusia:** Pertsonalizatu pantaila nagusia panelak erantsiz, kenduz edo berrantolatuz eta beste aukera gehiago baliatuz. Kontsultatu [Pantaila Nagusiaren diseinua](#) informazio gehiago lortzeko.
- **Modu erraza:** modu errazera aldatzeko, ikonoak handiago bistara daitezen eta pantaila nagusiaren diseinua sinpleagoa izan dadin.
- **Ikonoen markoak:** ikonoak nabarmentzeko atzeko aldea itzalarekin bistara dadin ezartzeko.
- **Egoera barra:** doikuntzak pertsonalizatzeko, jakinarazpenak edo adierazleak egoera-barran bistara daitezen.
- **Pantailaren denbora muga:** pantailaren atzeko argiztapena itzali aurretik zenbat denbora igarotzea nahi duzun aukeratzeko.
- **Mantendu pant. itzalita:** gailua konfiguratzeko pantaila ez dadin piztu leku ilun batean dagoenean (adibidez, poltsikoan edo poltsan).



Baliteke funtzio hau gailu batzuetan erabilgarri ez egotea.

- **Pantaila babeslea:** gailua konfiguratzeko, pantaila-babesa martxan jar dezan kargatzen ari denean.

Argi urdinaren iragazkia

Ikusmen-nekea murriztu dezakezu pantailak igortzen duen argi urdin kantitatea murriztuta.



HDR bideo-zerbitzu eskusiboetako HDR bideoak bistaratzen dituzunean, ez da argi urdinaren iragazkia aplikatuko.

- 1 Doikuntza-pantailan, sakatu **Pantaila** → **Argi urdinaren iragazkia**, eta, gero, sakatu **orain aktibatu** aukeraren etengailua, aktibatzeko.
- 2 Irristatu doikuntza-barra, iragazkiaren opakutasuna doitzeko.
- 3 Programatzeko eta pantailari argi urdinaren iragazkia aplikatzeko, irristatu **Gaitu programatu gisa** etengailua, aktibatzeko, eta hautatu aukera bat.
 - **Ilunabarretik egunsentira:** gailua konfiguratzeko argi urdinaren iragazkia gauez aplikatu dezan eta goizez desaktibatu, kokapenaren arabera.
 - **Programatu modu pertsonalizatuan:** argi urdinaren iragazkirako denbora-tarte jakin bat konfiguratzeko.

Pantaila-atzealdeak eta gaiak

Pantaila nagusiko eta blokeo-pantailako pantaila-atzealdearen doikuntzak alda ditzakezu edo zenbait gai aplikatu gailuari.

Doikuntza-pantailan, sakatu **Horma paperak eta gaiak**.

- **Horma paperak eta.:** pantaila-atzealdeko irudia alda dezakezu pantaila nagusian eta blokeo-pantailan.
- **Gaiak:** gailuaren gaia aldatzeko.
- **Ikonoak:** ikonoen estiloa aldatzeko.

Funtzio aurreratuak

Aukerak

Funtzio aurreratuak aktibatu ditzakezu eta horiek kontrolatzeko doikuntzak aldatu. Doikuntza-pantailan, sakatu **Eginbide aurreratuak**.



Gailua gogorregi astinduz edo kolpatuz gero, funtzio batzuk aktibatu egin daitezke ustekabeen.

- **Osagarriak:** osagarrien sorkuntzak aldatzeko. Baliteke funtzio hau gailu batzuetan erabilgarri ez egotea.
- **Jokoak:** Game Launcher eta Game Tools ikonoak aktibatzeke eta jokoei lotutako doikuntzak aldatzeko. Informazio gehiago nahi baduzu, ikusi [Game Launcher](#).
- **Identifikatu gorde gabeko zenbakiak:** gailua konfiguratzeko gordeta ez daukazun telefono-zenbakiak identifika ditzan mezu bat edo dei bat jasotzen duzunean.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, zure herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- **Esku bakarreko eragiketa modua:** esku bakarrarekin erabiltzeko modua aktibatzeke, erosoago erabil dezazun gailua esku bakarrarekin.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, zure herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- **Kameraren Abiarazte azkarra:** gailua konfiguratzeko, hasierako tekla bitan azkar-azkar sakatuta kamera abiaraz dezan.
- **Multiwindow:** hautatu Multiwindow exekutatzeko modu bat.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, zure herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- **Direct call:** pantailan dei-erregistro bat edo mezu bat ageri denean, haren kontaktuari deitzeko, aski duzu gailua belarrira hurbiltzea.



Baliteke funtzio hau gailu batzuetan erabilgarri ez egotea.

- **Smart alert:** gailua konfiguratzeko, galduak edo mezu berriak badaude alerta bat egin dezan.



Baliteke funtzio hau erabilgarri ez egotea pantaila piztuta badago edo gailua gainazal lau batean ez badago.

- **Mututzeko aukera erraza:** gailua konfiguratzeko, pantaila behera begira jarriz sarrerako deien edo alarmen soinua isilaraz dezan.
- **Irris. Deit. Edo mez. bidaltzeko:** gailua konfiguratzeko, kontaktuen zerrendan kontaktua ezkerrean edo eskuinera arrastatuta, dei bat egiteko edo mezu bat bidaltzeko.
- **Mezularitza duala:** bigarren aplikazio gisa erabil daitezkeen mezularitza-aplikazioak hautatzeko. Bi kontu desberdin erabil daitezke aplikazio bererako.



Mezularitzako aplikazio nagusia desaktibatzen edo desinstalatzen baduzu, bigarren aplikazioa desaktibatu egingo da automatikoki.

- **Bidali SOS mezua:** gailua konfiguratzeko, pizteko/itzaltzeko botoia hiru aldiz sakatutakoan laguntza-mezuak bidal ditzan. Mezuekin batera soinu-grabazioak bidal diezazkiekezu hartzaileei. Informazio gehiago nahi baduzu, Ikusi [SOS mezuak bidaltzea](#).
- **Partek. zuzenean:** gailua konfiguratzeko erabilera partekatuko aukeren panelean bistara dezan norekin jarri zaren harremanetan edukia zuzenean partekatzeko.

SOS mezuak bidaltzea

Larrialdi-egoera batean bazaude, sakatu hiru aldiz, azkar-azkar, pizteko/itzaltzeko botoia. Gailuak mezuak bidaliko dizkie zure larrialdietarako kontaktuei. Mezu horietan, zure kokapen-datuak ere bidaliko zaizkie.

- 1 Doikuntza-pantailan, sakatu **Eginbide aurreratuak** → **Bidali SOS mezua**, eta, gero, lerratu etengailua, aktibatzeke.
- 2 Segitu pantailan agertuko diren jarraibideei larrialdietarako kontaktuak eransteke, oraindik egin ez baduzu.

Laguntza-mezuak audio-grabazioekin edo argazkiekin bidaltzeko, lerratu **Erantsi audio grabaketa** edo **Erantsi argazkiak** etengailua aktibatzeke.



Baliteke **Erantsi argazkiak** aukera erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Larrialdietarako kontaktuak eranstea

Doikuntza-pantailan, sakatu **Eginbide aurreratuak** → **Bidali SOS mezua** → **Bidali mezuak honi** → **GEHITU**. Sakatu **Kontaktua sortu**, eta idatzi kontaktu baten informazioa. Bestela, sakatu **Aukeratu kontaktuetatik**, lehendik dagoen kontaktu bat gehitzeko larrialdietarako kontaktu gisa.

Gailuaren mantentze-lanak

Gailuaren mantentze-lanak egiteko funtzioak hauen egoerari buruzko ikuspegi orokorra ematen du: gailuaren bateria, biltegitratzea, memoria eta sistemaren segurtasuna. Bestalde, gailua automatikoki optimizatzen da ukitze hutsarekin.



“Optimizazio bizkorra” funtzioa erabiltzea

Doikuntza-pantailan, sakatu **Gailuaren mantentze lanak** → **KONPONDU** edo **OPTIMIZATU**.

“Optimizazio bizkorra” funtzioak gailuaren errendimendua hobetzen du, honela:

- Biltegitratzeko lekua eginda.
- Behar ez diren fitxategiak ezabatuta eta atzeko planoan exekutatzen ari diren aplikazioak itxita.
- Bateriaren erabilera irregularra kudeatuta.
- Malwarea bilatzeko analisiak eginda.

Bateria

Egiaztatu bateriaren karga-maila eta gailuari zenbat denbora geratzen zaion hura agortu aurretik. Bateriak karga gutxi duenean, aurreztu bateria energia aurrezteko funtzioak aktibatuta.

Doikuntza-pantailan, sakatu **Gailuaren mantentze lanak** → **Bateria**.




- Geratzen den erabilera-denborak erakusten du zenbat denbora gelditzen den bateria erabat agortu arte. Kargatze-denbora aldatu egin liteke, gailuaren doikuntzen eta funtzionamendu-baldintzen arabera.
- Energia aurrezteko modua erabiltzen duten aplikazioen jakinarazpenak ezingo dituzu jaso.

Energia aurrezteko modua

- **ERTAINA:** aktibatu energia aurrezteko modua bateriaren erabilera-iraupena luzatzeko.
- **GEHI:** Energia asko aurrezteko moduan, gailuak bateriaren kontsumoa murrizten du, gai ilun bat aplikatuta eta erabilgarri dauden aplikazio eta funtzioak mugatuta. Sare-konexioak, sare mugikorra salbu, desaktibatu egingo dira.

Bateria kudeatzea

Bateria aurreztu dezakezu, bigarren planoan exekututzen diren aplikazio batzuk erabiltzen ez dituzunean haiek bateria erabiltzea saihestuz. Hautatu zerrendako aplikazioak, eta sakatu **AURREZTU**. Sakatu  → **Ezrapen aurreratuak**, aplikazioen energia-kontrolako aukerak ezartzeko.

Biltegitratzea

Ikusi zenbat memoria erabil daitekeen eta zenbat dagoen erabilita.

Doikuntza-pantailan, sakatu **Gailuaren mantentze lanak** → **Biltegitratzea**.



Barne-memoriaren gaitasuna zehaztutakoa baino txikiagoa da, sistema eragileak eta lehenetsitako aplikazioek haren zati bat hartzen baitute. Eskuragarri dagoen gaitasuna aldatu egin liteke gailua eguneratu ondoren.

Memoria kudeatzea

Fitxategi hondarrak ezabatzeko (adibidez, caché memoria), sakatu **GARBITU**. Fitxategiak ezabatzeko edo erabiltzen ez dituzun aplikazioak desinstalatzeko, hautatu kategoria bat **Erabiltzailearen datuak** aukeran. Ondoren, markatu hautatu nahi duzun elementua, eta sakatu **EZABATU** edo **DESINSTALATU**.

Memoria

Doikuntza-pantailan, sakatu **Gailuaren mantentze lanak** → **Memoria**.

Erabiltzen ari zaren memoria-kantitatea murriztu eta gailua bizkortzeko, markatu aplikazioak aplikazio-zerrendan eta sakatu **GARBITU**.

Segurtasuna

Ikusi gailuaren segurtasun-egoera. Funtzio honek gailua analizatzen du malware bila.

Doikuntza-pantailan, sakatu **Gailuaren mantentze lanak** → **Segurtasuna** → **BILATU TELEFONOAN**.

Aplikazioak

Gailuen aplikazioak kudeatzeko eta haien konfigurazioa aldatzeko aukera ematen du. Aplikazioaren erabilerari buruzko informazioa ikus dezakezu, jakinarazpenen do baimenen doikuntzak aldatu edo behar ez dituzun aplikazioak desgaitu.

Doikuntza-pantailan, sakatu **Aplikazioak**.

Blokeo- eta segurtasun-pantaila

Aukerak

Aldatu doikuntzak, gailua eta SIM edo USIM txartela babesteko. Doikuntza-pantailan, sakatu **Pan. blokeo eta segurtas**.



Eskuragarri dauden aukerak aldatu egin litezke, pantaila desblokeatzeko aukeratutako moduaren arabera.

- **Pantaila blokeo mota:** pantaila blokeatzeko modua aldatzeko.
- **Hatz markak:** zure hatz-markak gailuan erregistratzeko, gailua babesteko edo Samsung account-en saioa hasteko. Ikusi [Hatz-markak ezagutzea](#) atala, informazio gehiago lortzeko.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, zure herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- **Smart Lock:** gailua konfiguratzeko, egoera jakin batzuetan automatikoki desblokea dadin.
- **Segurtasun blokeoaren ezarpenak:** Hautatutako blokeatze-moduaren pantaila blokeatzeko doikuntzak aldatzeko.
- **Always On Display:** gailua konfiguratzeko irudia edo informazioa bistaratu dezan pantaila itzalita dagoenean. Informazio gehiago nahi baduzu, ikusi [Always on Play](#) atala.



Baliteke funtzio hau gailu batzuetan erabilgarri ez egotea.

- **Informazioa eta FaceWidget-ak:** pantaila itzalita edo blokeatuta dagoela bistaritzen diren elementuetako doikuntzak aldatzeko.
- **Jakinarazpenak:** pantaila blokeatuta dagoela jakinarazpenen edukia bistaratzea nahi duzun ala ez konfiguratzeko eta zer jakinarazpen nahi duzun bistaratzea aukeratzeko.
- **Blokeo pantailako jakinarazpenak:** blokeatutako pantailan zer aplikazioen lasterbideak bistaratzea nahi duzun hautatzeko.
- **Samsung Pass:** egiaztatu zure identitatea modu erraz eta seguru batean, datu biometrikoen bidez. Informazio gehiago nahi baduzu, ikusi [Samsung Pass](#) atala.



Baliteke funtzio hau gailu batzuetan erabilgarri ez egotea.

- **Bilatu nire mugikorra:** gailua aurkitzen lagunduko dizun mugikor-bilatzailaren funtzioa aktibatzeko zein desaktibatzeko. Sartu Find My Mobile (findmymobile.samsung.com) webgunean, galdutako edo lapurtutako gailua arakatu eta kontrolatzeko.
- **Iturri ezezagunak:** gailua konfiguratzeko, iturri ezezagunetako aplikazioak instala ditzan.
- **Karpeta segurua:** karpeta seguru bat sortzeko, zure eduki eta aplikazio pribatuak babestu ditzan. Informazio gehiago nahi baduzu, ikusi [Karpeta segurua](#).
- **Abiarazte segurua:** gailua babesteko, gailua pizteko sartu beharreko desblokeatze-kode bat konfiguratu. Desblokeatze-kodea sartu behar duzu, gailua pizteko eta mezuak eta jakinarazpenak jasotzeko.
- **Enkriptatu SD txartela:** gailua konfiguratzeko, memoria-txarteleko fitxategiak zifratu ditzan.



Doikuntza hau aktibatuta dagoela balio lehenetsiak jartzen badizkiozu berriro gailuari, gailuak ezin izango ditu irakurri zifratutako fitxategiak. Desaktiba ezazu berrezarri aurretik.

- **Bestelako segurtasun ezarpenak:** segurtasuneko aukera gehigarriak kontrolatzeko.

Hatz-markak ezagutzea

Hatz-markak ezagutzeko aukerak funtziona dezan, hatz-marken informazioa gailuan erregistratu eta biltegitatu behar da. Erregistratu ondoren, gailua konfiguratu dezakezu ondorengo funtzioetan hatz-markak ezagutzeko aukera erabiltzeko:

- Pantaila blokeatzea
- Web-saioa hastea
- Zure Samsung account egiaztatzea
- Karpeta segurua
- Samsung Pay



- Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, zure herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Hatz-markak ezagutzeko aukerak hatz-marka bakoitzaren bereizgarriak erabiltzen ditu gailuaren segurtasuna hobetzeko. Oso baxua da hatz-marken sentsoarek bi hatz-marka desberdin nahasteko probabilitatea. Baina, hatz-markak oso antzekoak baldin badira (oso zaila da hori), gerta daiteke sentsoarek berdintzat jotzea.
- Hatz-marka erabiltzen baduzu pantaila blokeatzeko modu gisa, ezingo duzu pantaila desblokeatzeko erabili gailua piztean. Gailua erabiltzeko, pantaila desblokeatu behar duzu hatz-marka erregistratu zenuenean konfiguratu zenuen patroia, PINa edo pasahitza erabilia. Ez ahaztu zurea.
- Zure hatz-markak ez baditu ezagutzen, desblokeatu gailua hatz-marka erregistratzean ezarri zenuen patroia, PINa edo pasahitza erabilia, eta, gero, berriro erregistratu hatz-markak. Patroia, PINa edo pasahitza ahazten bazaizu, ezingo duzu gailua erabili, baldin eta berrezartzen ez baduzu. Samsungek ez ditu bere gain hartzen ez datuen galerak ez desblokeatze-kodeak ahaztu izanagatik sortutako eragozpenak.

Gailuak zure hatz-markak hobeto ezagutzeko

Hatzak gailuaren gainean jartzen dituzunean, kontuan izan funtzioaren errendimenduari eragin diezaioketen egoera hauek:

- Hasierako botoiak hatz-markak ezagutzeko sentsore bat du. Kontuz ibili, botoi hori ez dadin marratu metalezko objektuekin, hala nola txanpon, giltza edo lepokoekin.
- Hatz-markak ezagutzeko eremua babes-geruza, itsasgarri edo beste zerbaitekin batekin estaliz gero, baliteke sentsoreak ez ondo funtzionatzea. Eremu hori babes-geruza batez estalita baldin baduzu, ken ezazu sentsorea erabili aurretik.
- Ziurtatu hatz-markak ezagutzeko eremua eta zure hatzak garbi eta lehor daudela.
- Baliteke gailuak hatz-markak ez ezagutzea, zimurrak edo orbainak badituzte.
- Baliteke gailuak ez ezagutzea hatz txiki edo finen markak.
- Hatza tolesten baduzu edo hatz baten punta erabiltzen baduzu, baliteke gailuak ez ezagutzea zure hatz-markak. Ziurtatu hasierako tekla erabat estali duzula hatzarekin.
- Hobeto ezagutzeko, erregistratu gailuko lanak egiteko sarrien erabiltzen duzun eskuko hatz-markak.
- Inguru lehorretan, baliteke elektrizitate estatikoa pilotzea gailuan. Ahal dela, ez erabili funtzio hau horrelako lekuetan. Bestela, funtzioa erabili aurretik, deskargatu elektrizitate estatikoa metalezko objektu bat ukituz.

Hatz-markak erregistratzea

- 1 Doikuntzen pantailan, sakatu **Pan. Blokeo eta segurtas.** → **Hatz markak.**
- 2 Pantaila blokeatzeko aurrez ezarritako modua erabiltza desblokeatu pantaila. Pantaila blokeatzeko modurik ez baduzu ezarri, sortu ezazu bat.

Jarri hatza Hasierako teklan.
- 3 Gailuak hatza detektatzen duenean, altxa ezazu eta jarri berriro hasteko botoiaren gainean.
- 4 Egin berriro gauza bera, hatz-marka erregistratu arte. Zure hatz-markak erregistratu ondoren, sakatu **EGINDA.**

Blokeo-pantaila gainerakor bat agertzen bada, sakatu **GAITU** pantaila hatz-markarekin desblokeatzeko.

Hatz-markak ezabatzea

Erregistratutako hatz-markak ezaba ditzakezu.

- 1 Doikuntzen pantailan, sakatu **Pan. Blokeo eta segurtas.** → **Hatz markak.**
- 2 Pantaila blokeatzeko aurrez ezarritako modua erabilia desblokeatu pantaila.
- 3 Sakatu **EDITATU**.
- 4 Hautatu ezabatu nahi dituzu hatz-markak, eta sakatu **ALDATU IZENA**.

Samsung account-eko pasahitza egiaztatzea

Erabili hatz-markak Samsung account-eko pasahitza egiaztatzeko. Hatz-marka bat erabil dezakezu pasahitza idatzi ordez, adibidez **Galaxy Apps**-eko edukiak erostean.

- 1 Doikuntzen pantailan, sakatu **Pan. Blokeo eta segurtas.** → **Hatz markak.**
- 2 Pantaila blokeatzeko aurrez ezarritako modua erabilia desblokeatu pantaila.
- 3 Irristatu **Samsung account** etengailua, aktibatzeke.
- 4 Hasi saioa zure Samsung account-en.

Hatz-markak erabiltzea kontuen saioak abiarazteko

Zure hatz-markak Samsung Passen erregistratu ondoren, IDa eta pasahitza gordetzeko aukera ematen duten webguneetako saioak abiarazteko erabil ditzakezu. Informazio gehiago nahi baduzu, ikusi [Samsung Pass](#) atala.

Funtzio hau bakarrik dago **Internet** aplikazioaren bidez sartzen zaren webguneetan.

Samsung Pay-rekin hatz-marka erabiltzea

Samsung Pay-rekin hatz-markak erabil ditzakezu ordainketa bizkor eta seguru egiteko. Informazio gehiago nahi baduzu, ikusi [Samsung Pay](#) atala.

Baliteke Samsung Pay erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Pantaila desblokeatzea zure hatz-marken bidez

Pantaila hatz-markarekin desblokeatu dezakezu patroiarekin, PINarekin edo pasahitzarekin egin beharrean.

- 1 Doikuntzen pantailan, sakatu **Pan. Blokeo eta segurtas.** → **Hatz markak.**
- 2 Pantaila blokeatzeko aurrez ezarritako modua erabilia desblokeatu pantaila.
- 3 Irristatu **Hatz aztarnen desblokeoa** etengailua, aktibatzeko.
- 4 Pantaila blokeatuta dagoela, jarri hatza hasteko botoian, zure hatz-marka digitala eskaneatzeko.

Samsung Pass

Erabili Samsung Pass aplikazio-zerbitzuetara edo webguneetara sartzean zure identitatea modu seguruan egiaztatzeko, hau da, ID edo pasahitz bidez sartu beharrean zure datu biometrikoak erabiliz sartzeko.

Hasi aurretik

- Funtzio hori erabiltzeko, gailuak edo sare mugikor batera konektatuta egon behar du.
- Horrez gain, saioa hasi behar duzu Samsung account-en. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi [Samsung account](#).
- **Internet** aplikazioaren bidez sartzen zaren webguneetan bakarrik dago saioa hasteko funtzioa. Litekeena da webgune batzuk funtzio horrekin bateragarriak ez izatea.

Samsung Pass-en erregistratzea

Samsung Pass erabili aurretik, erregistratu zure datu biometrikoak:

- 1 Doikuntzen pantailan, sakatu **Pan. Blokeo eta segurtas.** → **Samsung Pass.**
- 2 Irakurri pantailako jarraibideak, eta sakatu **HASI SAIOA.**
- 3 Sartu zure Samsung account-eko IDa eta pasahitza, eta sakatu **HASI SAIOA.**
- 4 Irakurri eta onartu baldintzak, eta sakatu **HURRENGOA.**

- 5 Sakatu **HATZ MARKAK ERREGISTRATU** eta erregistratu zure hatz-markak.
Ikusi [Hatz-markak ezagutzea](#) atala, informazio gehiago lortzeko.
- 6 Jarri hatza Hasi botoian, eta eskaneatu zure hatz-marka, Samsung Passen erregistratzeko prozesua amaitzeko.



Samsung Pass erabiltzea webguneetan saioa hasteko

Samsung Pass erabili ahal izango duzu IDa eta pasahitza gordetzeko aukera ematen duten webguneetan saioa erraz-erraz hasteko.

- 1 Ireki saioa hasteko erabili nahi duzun webgunea.
- 2 Idatzi zure erabiltzaile-izena eta pasahitza, eta, ondoren, sakatu saioa hasteko botoia.
- 3 Markatu **Erabili hatz aztarnak pasahitza berresteko**, eta, ondoren, sakatu **GOGORATU**.
Dagoeneko erabil dezakezu Samsung Passen erregistratutako hatz-marka, webgunean saioa hasten duzunean.

Saio hasteko informazioa kudeatzea

Begiratu Samsung Pass erabiltzeko webgune hautatuen zerrenda, eta kudeatu saioa hasteko informazioa.

- 1 Doikuntzen pantailan, sakatu **Pan. Blokeo eta segurtas.** → **Samsung Pass.**
- 2 Pantaila blokeatzeko aurrez ezarritako modua erabilia desblokeatu pantaila.
- 3 Sakatu **Información inicio sesión web.**
- 4 Hautatu webgune bat zerrendan.
- 5 Sakatu  → **Editatu**, eta aldatu zure IDa, pasahitza eta webgunearen izena.
Webgune bat ezabatzeko, sakatu  → **Ezabatu**.

Samsung Pass aplikazioekin erabiltzea

Samsung Pass-ekin bateragarriak diren aplikazioak erabiltzen badituzu, erraz-erraz hasiko duzu saioa funtzio honekin.

Samsung Pass-ekin bateragarriak diren aplikazioen zerrenda ikusteko, ireki ezarpen-pantaila, eta sakatu **Pan. blokeo eta segurtas.** → **Samsung Pass** → **Aplikazio bateragarriak**. Samsung Pass-eki bateragarria den aplikaziorik ez badago, **Aplikazio bateragarriak** aukera ez da azalduko.



- Lurraldearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera, aplikazio desberdinak egon daitezke erabilgarri.
- Samsungek ez du bere gain hartzen Samsung Pass bidez zenbait aplikaziotan saioa hastek ekar litzakeen galera edo eragozpenen ardurarik.

Samsung Pass-eko datuak ezabatzea

Aukera duzu zure datu biometrikoak, webgunean saioa hasteko informazioa eta Samsung Pass-en erregistratutako aplikazioen datuak ezabatzeko. Horretarako, sakatu **Datuak ezabatu** aukera. Baldintzen onarpena eta Samsung account aktibo mantenduko dira.

- 1 Doikuntzen pantailan, sakatu **Pan. Blokeo eta segurtas.** → **Samsung Pass.**
- 2 Pantaila blokeatzeko aurrez ezarritako modua erabilia desblokeatu pantaila.
- 3 Sakatu **Datuak ezabatu.**
- 4 Idatzi Samsung account-eko zure pasahitza. Samsung Pass-eko zure datuak ezabatu egingo dira.

Hodeia eta kontuak

Sarrera

Sinkronizatu, berrezarri edo egin zure gailuko datuen segurtasun-kopia bat Samsung Cloud erabiliz. Kontuak erregistra eta kudeatu ditzakezu, hala nola zure Samsung account edo Googleko kontua.

Doikuntza-pantailan, sakatu **Hodeia eta kontuak**.



Datuen segurtasun-kopia bat egin aldizka leku seguru batean, esaterako Samsung Cloud-en edo ordenagailuan, berrezarri ahal izateko baldin eta datuak hondatzen badira edo galtzen badira nahi gabe fabrikako datuak berrezarri direlako.

- **Samsung Cloud:** modu seguruan gorde nahi duzun edukia kudeatzeko. Begiratu Samsung Cloud-en biltegiatzearen erabilera-egoera, eta sinkronizatu, leheneratu edo egin zure datuen segurtasun-kopia bat. Informazio gehiago nahi baduzu, ikusi [Samsung Cloud](#) atala.
- **Nire profila:** zure informazio pertsonala eta Samsung account-eko datuak kudeatzeko.
- **Kontuak:** zure Samsung account kontua, Googleko kontua edo beste kontu batzuk gehitzeko, sinkroniza daitezten. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi [Kontuak](#).
- **Babeskopia eta leheneratu:** gailuan dituzun datu pertsonalak, zure aplikazioen datuak eta doikuntzak babesteko. Datu konfidentzialen segurtasun-kopia bat egin dezakezu, eta haiek beste une batean eskuratu. Googleko edo Samsung account kontu batean erregistratu behar duzu datuen segurtasun-kopia egiteko edo haiek berrezartzeko. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi [Kopiatzea eta berrezartzea](#) atala.

Samsung Cloud

Samsung Clouden modu seguruan gorde nahi duzun edukia kudeatu dezakezu. Begiratu Samsung Cloud-en biltegiatzearen erabilera-egoera, eta sinkronizatu, leheneratu edo egin zure datuen segurtasun-kopia bat.

Doikuntza-pantailan, sakatu **Hodei eta kontuak** → **Samsung Cloud**.

Kudeatu "Hodeia".

Begiratu Samsung Cloud-en zenbat leku ari zaren erabiltzen gordetzeko eta zer kantitate erabiltzen ari zaren datuen arabera. Gailu zaharretako datuen segurtasun-kopiak ere ezaba ditzakezu datuak berrezarri eta gero.

SEGURTASUN-KOPIAK EGITEA ETA LEHENERATZEA

Egin aplikazioko datuen eta gailuko doikuntzen segurtasun-kopia bat Samsung Cloud-en, eta berrezarri behar dituzuenen. Kontsultatu [Segurtasun-kopiak egitea edo datuak berrezartzea](#), informazio gehiago eskuratzeko.

DATUAK SINKRONIZATZEA

Pertsonalizatu zuren datuen (kontaktuak, egutegiko gertaerak, irudiak eta bideoak) sinkronizazio-doikuntzak.

Kontuak

Gehitu zure Samsung account, Googleko kontua edo beste kontu batzuk, sinkronizatzeko.

Kontuak gehitzea

Gailuak erabiltzen dituen aplikazioetako batzuetarako kontu bat erregistratua izan behar da. Sortu kontuak gailuari etekinik handiena ateratzeko.

1 Doikuntza-pantailan, sakatu **Hodei eta kontuak** → **Kontuak** → **Gehitu kontua**.

2 Hautatu kontuaren zerbitzua.

3 Jarraitu pantailan agertuko diren jarraibideei kontuaren konfigurazioa osatzeko.

Edukiak zure kontuekin sinkronizatzeko, aukeratu kontu bat, eta sinkronizatu nahi dituzun elementuak.

Kontuak ezabatzea

Doikuntza-pantailan, sakatu **Hodei eta kontuak** → **Kontuak**, hautatu kontu baten izena, hautatu ezabatu nahi duzun kontua, eta, ondoren, sakatu  → **Kendu kontua**.

Kopiatzea eta berrezartzea

Aldatu doikuntzak, doikuntzak eta datuak kudeatzeko.

Doikuntza-pantailan, sakatu **Hodei eta kontuak** → **Babeskopia eta leheneratu**.

SAMSUNG ACCOUNT

- **Babeskop.eg.ezarp.:** Samsungen zerbitzarian dauden informazio pertsonalaren eta datuen segurtasun-kopia egiteko. Segurtasun-kopiak automatikoki egiteko ere konfiguratu dezakezu gailua.
- **Berrezarri:** informazio pertsonala eta aplikazioen datuak Samsung accounteko segurtasun-kopiatik berreskuratzeko.

GOOGLEKO KONTUA

- **Egin nire datuen babes-kopia:** gailua konfiguratzeko, zure doikuntzen eta aplikazioetako datuen segurtasun-kopia egin dezan Googleren zerbitzari batean.
- **Babes kopia kontua:** segurtasun-kopien Googleko kontua konfiguratzeko edo editatzeko.
- **Berrezarpen automatikoa:** aplikazioa berriro instalatzean Googleren zerbitzaritik automatikoki berrezar daitezten aplikazioetako doikuntzak eta datuak.

Google

Konfiguratu Googleren funtzioetako batzuen doikuntzak.

Doikuntzen pantailan, sakatu **Google**.

Irisgarritasuna

Konfiguratu doikuntza batzuk, gailuaren irisgarritasuna hobetu ahal izateko. Doikuntza-pantailan, sakatu **Erabilgarritasuna**.

- **Ikusmena:** ikusmen-desgaitasuna duten erabiltzaileek mugikorra errazago erabil dezaten konfigurazioa pertsonalizatzeko.
- **Entzumena:** entzumen-desgaitasuna duten erabiltzaileek mugikorra errazago erabil dezaten konfigurazioa pertsonalizatzeko.
- **Gaitasun murriztua eta elkarregaina:** eskuak erabiltzeko zailtasunak dituzten erabiltzaileek mugikorra errazago erabil dezaten konfigurazioa pertsonalizatzeko.
- **Testurik hizketara:** Voice Assistant erabiltzen denean testua ahots bihurtzeko erabiltzen diren funtzioen doikuntzak alda ditzakezu (adibidez, hizkuntza, abiadura eta beste hainbat).

- **Keinu bidezko blokeoa:** pantaila desblokeatzeko norabide-konbinazioaren doikuntzak aldatzeko.



Baliteke funtzio hau gailu batzuetan erabilgarri ez egotea.

- **Zuzeneko sarbidea:** gailua konfiguratzeko, hasierako botoia hiru aldiz bizkor sakatuta hautatutako irisgarritasuneko menuak ireki ditzan.
- **Jakinarazpen gogorazlea:** gailua konfiguratzeko tarte horretan begiratu ez dituzun jakinarazpenen berri emateko.
- **Deiak erantzutea eta amaitzea:** deiak erantzuteko edo bukatzeko modua aldatzeko.
- **Ukipen bakarra:** gailua konfiguratzeko, sarrerako deiak kontrolatzeko botoia ukituz botoia irristatuz kontrolatu beharrea.
- **Zerbitzuak:** gailuan instalatuta dauden irisgarritasun-zerbitzuak ikusteko.

Kudeaketa orokorra

Gailuaren sistemaren doikuntzak pertsonalizatu ditzakezu, edo jatorrizkoak berrezarri. Doikuntza-pantailan, sakatu **Kudeaketa orokorra**.

- **Hizkuntza eta idazketa:** hautatu gailuaren hizkuntza, eta aldatu doikuntzak, hala nola teklatuak eta ahotsa sartzeko moduak. Baliteke aukera batzuk erabilgarri ez egotea, hautatutako hizkuntzaren arabera.
- **Data eta ordua:** doikuntza hauetara sartu, eta aldatu egin ditzakezu, zure gailuan eguna eta ordua agertzeko modua konfiguratzeko.



Bateria guztiz deskargatuta edo gailutik kanpo badago, eguna eta ordua berrabiarazi egingo dira.

- **Jarri gurekin harremanetan:** galderak edin ditzakezu, edo sarrien egiten diren erantzunak ikusi. Informazio gehiago nahi baduzu, ikusi [Samsung Members](#) atala.
- **Salatu diagnostiko infor.:** gailua konfiguratzeko, diagnostikoen eta gailuaren erabileraren informazioa automatikoki bidal dezan Samsungera.
- **Marketin informazioa:** Samsungen marketineko informazioa jaso nahi duzun ala ez aukeratzeko (eskaintza bereziak, kideentzako abantailak eta albiste-buletinak).
- **Berrezarri:** gailuaren doikuntzak berrezartzeko edo fabrikako datuak berrezartzeko.

Softwarea eguneratzea

Gailuko softwarea eguneratu dezakezu edo eguneratze-doikuntzak aldatu. Doikuntzen pantailan, sakatu **Software eguneratzea**.

- **Deskargatu eguneraketak eskuz:** eguneraketak eskuz bilatzeko eta instalatzeko.
- **Deskargatu eguneraketak auto:** gailua konfiguratzeko eguneraketak automatikoki bilatu eta deskargatu ditzan, WiFi-sare batera konektatuta dagoenean.
- **Software eguneraketa program.:** gailua konfiguratzeko deskargatutako eguneraketak une jakin batean instala ditzan.

Erabiltzailearen eskuliburua

Ikusi gailua eta aplikazioak erabiltzeko edo doikuntza garrantzitsuak konfiguratzeko ikasteko informazioa.

Doikuntza-pantailan, sakatu **Erabiltzailearen eskuliburua**.

Telefonoari buruz

Zure gailuari buruzko informazioa ikus dezakezu.

Doikuntza-pantailan, sakatu **Gailuari buruz**.

- **Nire telefono zenbakia:** gailuaren telefono-zenbakia bistaratzen du.
- **Egoera:** gailuari buruzko zenbait informazio ematen du: SIM txartelaren egoera, WiFi konexioaren MAC helbidea eta serie-zenbakia.
- **Lege-informazioa:** gailuari buruzko lege-informazioa bistaratzen du, hala nola segurtasun-informazioa eta kode irekiaren lizentzia.
- **Gailuaren izena:** zure gailua beste gailu batzuetara konektatzen duzunean (bluetooth, WiFi Direct edo beste modu batzuen bidez) agertuko den izena bistaratzen du, eta editatu egin daiteke.
- **Modeloaren zenbakia:** gailuaren modeloaren zenbakia bistaratzen du.
- **Softwarearen informazioa:** gailuaren softwareari buruzko informazioa bistaratzen du, hala nola, sistema-eragilearen bertsioa eta firmwarearen bertsioa.
- **Bateriaren informazioa:** gailuko bateriari buruzko informazioa eta egoera bistaratzen du.

Eranskina

Arazoak konpontzea

Samsungen Laguntza Teknikoko Zerbitzuaren zentroarekin harremanetan jarri aurretik, egin proba hauekin: Litekeena da egoerak batzuk zure gailuan ez aplikatzea.

Gailua pizten duzunean edo erabiltzen ari zarenean, kode hauetako bat sartzeko eskatzen dizu:

- Pasahitza: gailua blokeatuta badago, ezarri zenion pasahitza idatzi behar duzu.
- PINa: gailua lehen aldiz erabiltzean edo PIN kodearen eskaera aktibatuta dagoenean, SIM edo USIM txartelarekin batera emandako PIN kodea sartu behar duzu. Funtzio hori desaktibatzeke, erabili **SIM txartela blokeatu** menua.
- PUKa: SIM edo USIM txartela blokeatuta dago; normalean, PINa behin baino gehiagotan gaizki idazteagatik gertatzen da. Idatzi zerbitzu-hornitzaileak emandako PUK kodea.
- PIN2: PIN 2 kodea eskatzen duen menu batera sartzen bazara, SIM edo USIM txartelarekin emandako PIN 2 kodea sartu behar duzu. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

Zure gailuan sare- edo zerbitzu-errorea ageri da

- Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, estaldura gal dezake. Aldatu tokiz eta eta saiatu berriro. Mugitu bitartean, baliteke errore-mezuak behin baino gehiagotan bistaratzea.
- Aukera batzuetara ezin da sartu harpidetu gabe. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

Zure gailua ez da pizten

Bateria guztiz deskargatuta badago, gailua ez da piztuko. Kargatu bateria erabat gailua piztu aurretik.

Ukipen-pantailak geldo edo desegoki erantzuten du

- Ukipen-pantailan babes-estalki bat edo aukerako osagarriak jartzen badituzu, baliteke ondo ez funtzionatzea.
- Eskularruekin edo esku zikinekin ukipen-pantaila sakatuz gero edo pantaila objektu puntadunekin ukituz gero, baliteke ondo ez funtzionatzea.
- Litekeena da ukipen-pantailak ongi ez funtzionatzea ingurune hezeetan edo bustitzen denean.
- Berrabiarazi gailua softwarearen behin-behineko erroreak erazteko.
- Egiaztatu gailuaren softwarea bertsio berrienekin eguneratua dagoela.
- Ukipen-pantaila marratua edo kaltetua badago, jo ezazu Samsungen laguntza-zentro batera.

Gailuak ez du erantzuten edo errore larri bat du

Probatu konponbide hauek. Arazoa ez bada konpondu, jarri harremanetan Samsungen Laguntza Teknikoko Zerbitzuarekin (LTZ).

Gailua berrabiaraztea

Gailua erabat gelditzen bada edo eseki egiten bada, baliteke aplikazioak itxi behar izatea edo gailua itzali eta berriro piztu behar izatea.

Berrabiaraztera behartzea

Gailua blokeatu egiten bada eta ez badu erantzuten, sakatu pizteko/itzaltzeko tekla eta bolumena jaistekoa batera gutxienez 7 segundoz, berrabiarazteko.

Gailua leheneratzea

Arazoa ez bada konpontzen, berrezarri fabrikako balioak.

Aplikazio-pantailan, sakatu **Ezarpenak** → **Kudeajeta orokorra** → **Berrezarri** → **Berrezarri fabrikako datuak** → **BERREZARRI GAILUA** → **EZABATU GUZTIA**. Fabrikako datuak berrezarri aurretik, gogoan izan gailuan gordetako datu garrantzitsu guztien segurtasun-kopia egin behar dela.

Gailuan Googleren kontu bat erregistratu baduzu, Googleren kontu berean hasi beharko duzu saioa gailua berrezarri ondoren.

Ezin da deirik egin/jaso

- Ziurtatu sare mugikor egokian sartzen ari zarela.
- Ziurtatu markatu nahi duzun telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.
- Ziurtatu telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

Solaskideak ezin dizu entzuten deia egitean

- Ziurtatu ez zarela ari mugikorraren mikrofonoa estaltzen.
- Ziurtatu mikrofonoa zure ahotik hurbil dagoela.
- Entzungailuak erabiltzen badituzu, ziurtatu behar bezala konektatuta daudela.

Deiak egitean oihartzuna entzuten da

Doitu bolumena, bolumen-tekla sakatuz, edo mugitu lekuz.

Sare mugikorrak edo Internet sarri deskonektatzen dira, edo soinua kalitate txarrekoa da

- Egiatzatu ez zarela ari gailuaren barneko antena blokeatzen.
- Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, estaldura gal dezake. Baliteke konektatzeko arazoak izatea zerbitzu-hornitzailearen oinarri-estazioan arazoren bat dagoelako. Aldatu tokiz eta eta saiatu berriro.
- Mugitzen ari zarela gailua erabiliz gero, baliteke haririk gabeko sare-zerbitzuak desgaitzea, zerbitzu-hornitzailearen sareko arazoen ondorioz.

Bateriaren ikonoa hutsik dago

Materia-maila baxua du. Kargatu bateria.

Bateria ez da behar bezala kargatzen (Samsungek onartutako baterietarako)

- Ziurtatu kargagailua ondo konektatuta dagoela.
- Joan Samsungen Laguntza Teknikoko Zerbitzura, bateria ordeztu dezaten.

Gailua erosi nuenean baino azkarrago deskargatzen da bateria

- Gailua edo bateria tenperatura altuegietan edo baxuegietan erabiliz gero, kargagailuaren bizitza erabilgarria murriztu egin liteke.
- Bateria-kontsumoa handitu egiten da mezularitza-funtzioak eta zenbait aplikazio erabiliz gero (adibidez, jokoak edo Internet).
- Bateria kontsumitu egiten da, eta ohiko kargatzea laburragoa bihurtzen da denborarekin.

Errore-mezuak agertzen dira kamera abiaraztean

Gailuak nahikoa memoria eta bateria izan behar du kameraren aplikazioa erabili ahal izateko. Kamera abiaraztean errore-mezuak agertzen badira, saiatu hau egiten:

- Kargatu bateria.
- Eraman datuak ordenagailu batera edo ezabatu gailutik, memorian toki gehiago egiteko.
- Berrabiarazi gailua. Iradokizun hauei kasu eginda ere kameraren aplikazioarekin oraindik ere arazoak badituzu, jarri harremanetan Samsungen Laguntza Teknikoko Zerbitzuarekin.

Argazkien kalitatea ez da aurrebistarena bezain ona

- Argazkien kalitatea aldatu egin liteke, ingurunearen eta argazkilaritza-tekniken arabera.
- Leku ilunetan, gauez edo leku itxietan argazkiak ateraz gero, baliteke irudiak zarata izatea edo irudiak fokutik kanpo egotea.

Errore-mezuak bistaratzen dira multimedia-fitxategiak irekitzean

Gailuan multimedia-fitxategiak irekitzean errore-mezuak agertzen badira edo halako fitxategiak ez badira erreproduzitzen gailuan, saiatu hau egiten:

- Eraman datuak ordenagailu batera edo ezabatu gailutik, memorian toki gehiago egiteko.
- Egiaztatu musika-fitxategia ez duela babesten eskubide digitalen kudeaketa-sistema batek (DRM). DRMz babestua badago, egiaztatu fitxategia erreproduzitzeko beharrezkoa den lizentzia edo gakoa duzula.
- Egiaztatu gailuak fitxategi-formatuak onartzen dituela. Fitxategi-formatu bat ez bada bateragarria, hala nola DivX edo AC3, instalatu haiek onartzeko aplikazio bat. Gailuak zer fitxategi-formatu onartzen dituen jakiteko, kontsultatu www.samsung.com webgunea.
- Gailuarekin ateratako argazkiak eta bideoak onartzen ditu gailuak. Baliteke beste gailu batzuekin egindako argazkiek eta bideoek ondo ez funtzionatzea.
- Zure sare-hornitzaileak edo zerbitzu osagarrien hornitzaileek baimendutako multimedia-fitxategiak onartzen ditu gailuak. Baliteke Internetetik hartutako eduki batzuek (melodiak, bideoak edota pantaila-atzealdeak) ondo ez funtzionatzea.

Ezin da aurkitu bluetootha darabilen beste gailurik

- Ziurtatu beste gailuan haririk gabeko bluetooth funtzioa aktibatuta dagoela.
- Ziurtatu haririk gabeko bluetooth funtzioa aktibatuta dagoela konektatu nahi duzun gailuan.
- Egiaztatu zure gailua eta bluetootha darabilen beste gailua bluetootharen gehienezko irismen-tartearen barruan daudela (10 metro).

Ohar horiei jarraitu ondoren arazoak bere horretan badirau, jarri harremanetan Samsungen Laguntza Teknikoko Zerbitzuarekin.

Ez da konexiorik ezartzen gailua ordenagailu bati konektatzean

- Egiaztatu erabiltzen ari zaren USB kablea gailuarekin bateragarria dela.
- Egiaztatu ordenagailuak behar duen kontrolagailua instalatuta eta eguneratuta dagoela.
- Windows XP erabiltzen baduzu, egiaztatu ordenagailuak Windows XP Service Pack 3 edo berriago bat instalatuta daukala.

Gailuak ezin du aurkitu uneko kokapena

GPS seinaleak ez dira iristen leku batzuetara; adibidez, leku itxietara. Halakoetan, konfiguratu gailua WiFi-a edo sare mugikor bat erabil dezan zure uneko kokapena bilatzeko.

Gailuan biltegitratutako datuak galdu egin dira

Egin beti gailuan gordetako datu garrantzitsu guztien segurtasun-kopiak. Bestela, ezingo dituzu berrezarri kaltetutako edo galdutako datuak. Samsungek ez du bere gain hartzen gailuan gordetako datuak galtzeagatiko erantzukizunik.

Hutsune txiki bat dago gailuaren zorroaren kanpoaldearen inguruan

- Hutsune hori fabrikazioko nahitaezko ezaugarri bat da, eta baliteke zati batzuk mugitzea edo bibratzea eragitea.
- Denborarekin, aldean kontaktuaren ondorioz, baliteke hutsune hori apur bat handitzea.

Ez dago nahiko toki gailuaren biltegian

Egin gailuaren mantentze-lanak, behar ez dituzun datuak (adibidez, cachéa) ezabatzeke, edo ezabatu eskuz erabiltzen ez dituzun fitxategiak edo aplikazioak biltegitratzeko lekua egiteko.

Bateria ateratzea

- **Bateria ateratzeko, jarri harremanetan zerbitzu-zentro baimenduarekin. Bateria ateratzeko jarraibideak ikusteko, zoaz webgune honetara www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Zure segurtasunerako, **ez saiatu** bateria **ateratzen**. Bateria behar bezala ateratzen ez bada, baliteke bateria nahiz gailua hondatzea, eta horrek kalte pertsonalak eragin diezazkizuke edo zure segurtasuna arriskuan jar dezake gailua erabiltzean.
- Samsungek ez du bere gain hartzen ohar edo jarraibide hauek behar bezala ez segitzeagatik sor daitezkeen kalteen edo galeren erantzukizuna (kontratuzko edo kontratuz kanpoko kalteak, arduragabekeria barne); hemendik kanpo geratzen dira Samsungen arduragabekeriagatik eragindako heriotzak edo lesio pertsonalak.

Adostasun-deklarazioaren laburpena

SAMSUNGek adierazten du, bere ardurapean, tresna honek Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1999ko martxoaren 9ko 2014/53/EE Direktiban finkatutakoa betetzen duela; Direktiba hori azaroaren 20ko 188/2016 Errege Dekretuaren bidez egokitu zen espainiar estatuko legeriara.

Copyrighta

Copyrighta © 2017 Samsung Electronics

Eskuliburu hau egile-eskubideen nazioarteko legeek babesten dute.

Debekatuta dago eskuliburu honen zatiak erreproduzitzea, banatzea, itzultzea edo bidaltzea bitarteko elektronikoko edo mekanikoak erabiliz (fotokopiak, grabaketak edo informazioa biltegitatzeko eta berreskuratzeko edozein sistema), Samsung Electronicsek alde aurretik idatzizko baimena ematen ez badu.

Marka komertzialak

- SAMSUNG eta SAMSUNGen logotipoa Samsung Electronicsen marka erregistratuak dira.
- Bluetooth SIG, Inc.-en marka komertzial erregistratua da Bluetooth®, mundu osoan.
- WiFi Allianceren marka komertzial erregistratuak dira Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, eta WiFi logotipoa.
- Gainerako marka komertzialak eta egile-eskubideak beren jabeenak dira.

HEVC Advanceri buruz



PRODUKTU HAU LIZENTZIA MUGATU BATEKIN SALTZEN DA, ETA HIRU BALDINTZA HAUETAKO BAT BETETZEN DUEN HEVCren EDUKIAREKIN BAKARRIK ERABILTZEKO BAIMENTZEN DA: (1) ERABILERA PERTSONALERAKO SOILIK DEN HEVCren EDUKIA; (2) SALGAI EZ DAGOEN HEVCren EDUKIA; ETA (3) PRODUKTUAREN JABEAK SORTUTAKO HEVCren EDUKIA.

PRODUKTU HAU EZIN DA ERABILI HIRUGARREN BATEK SORTUTAKO ETA ERABILTZAILEAK HIRUGARREN BATI ESKATU EDO EROSITAKO EDUKI KODIFIKATURAKO, SALBU ETA LIZENTZIA DUEN SALTZAILE BATEK ERABILTZAILEARI EMAN BADIZKIO BERARIAZ EDUKI HORI ERABILTZEKO ESKUBIDEAK.

PRODUKTU HAU HEVCren EDUKI KODIFIKATURAKO ERABILTZE HUTSAREKIN JOTZEN DA ONARTZEN DELA ERABILERA MUGATURAKO BAIMENA LEHEN ADIERAZITAKO TERMINOETAN.