

# Samsung

## GT-I8190



Euskaltelek itzultako eta  
ekoiztutako eskuliburua



# Eskuliburuari buruz

Gailu honek Samsungen estandar altuetan eta esperientzia teknologikoan oinarritutako komunikazio- eta entretenimendu-zerbitzuak eskaintzen ditu. Gailuaren funtzioak zehatz deskribatzeko berariaz diseinatua da erabiltzailearen eskuliburu hau.

- Gailua erabiltzen hasi aurretik, irakurri eskuliburu hau, erabilera zuzena eta segurua bermatzeko.
- Deskribapenak gailuaren aurrez zehaztutako doikuntzei buruzkoak dira.
- Gerta daiteke irudiak eta pantaila-irudiak ez izatea produktu errealak dituen berak.
- Baliteke eskuliburu honen edukia eta azken produktua edo zerbitzu-hornitzaile edo -transmisoreek emandako softwarea desberdinak izatea. Hala bada, ez da aurrez jakinaraziko. Eskuliburuaren azken bertsioa eskuratzeko, ikus Samsungen webgunea ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).
- Erabilgarri dauden funtzioak eta zerbitzu osagarriak aldatu egin daitezke gailuaren, softwarearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Aplikazioak eta funtzioak aldatu egin daitezke herrialdearen, eskualdearen edo hardware-zehaztapenen arabera. Samsungek ez du bere gain hartzen bera ez den hornitzaile baten aplikazioek eragindako errendimendu-arazoen erantzukizunik.
- Samsungek ez du bere gain hartzen editatutako erregistroak doitzeagatik edo sistema eragileko softwarean aldaketak egiteagatik sor daitezkeen errendimendu- edo bateraezintasun-arazoen ardurarik. Sistema eragilea pertsonalizatzen saiatuz gero, baliteke gailuak edo aplikazioek ondo ez funtzionatzea.
- Softwareak, soinu-iturriek, pantaila-atzealdeek, irudiek eta gailuarekin batera datozen gainerako multimedia-edukiek erabilera-lizentzia mugatua dute. Material horiek helburu komertzialekin edo beste helburu batzuekin erabiltzea egile-eskubideen legeak urratzea da. Erabiltzaileak guztiz erantzule dira multimedia-baliabideak legez kanpo erabiltzen badituzte.
- Gerta daiteke gastu gehigarriak izatea datu-zerbitzu hauek erabiltzeagatik, besteak beste: mezuak, kargatzea eta deskargatzea, sinkronizazio automatikoa edo kokapen-zerbitzuak erabiltzea. Kargu gehigarriak saihesteko, hautatu datu-plan egoki bat. Xehetasun gehiago behar izanez gero, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin.

- Gailuarekin datozen aplikazio lehenetsiak eguneratu egin litezke, eta baliteke bateragarri izateari uztea, aurrez jakinarazi gabe. Gailuak dakarren aplikazioen batekin zalantzaren bat badaukazu, jakinarazi Samsungeko zerbitzu-zentro bati. Erabiltzaileak instalatutako aplikazioen kasuan, berriaz, jakinarazi dagokion zerbitzu-hornitzaileari.
- Gailuaren sistema eragilea aldatzen baduzu edo iturri ez-ofizialetako softwarea instalatzen baduzu, baliteke gailuak ondo ez funtzionatzea eta datuak kaltezea edo galtzea. Hori eginez gero, Samsungekiko lizentzia-hitzarmena urratzen da, eta bermea ezeztatuta geratzen da.

## Jakinarazpenak egiteko ikonoak



**Oharra:** zu zeu edo beste pertsona batzuk kalteu ditzaketen egoerak.



**Kontuz:** zure gailua edo beste tresna batzuk kalteu ditzaketen egoerak.



**Oharra:** oharra, erabilera-gomendioak edo informazio gehigarria.

## Copyrighta

Copyright (c) 2012 Samsung Electronics

Eskuliburu hau egile-eskubideen nazioarteko legeek babesten dute.

Debekatuta dago eskuliburu honen zatiak erreproduzitzea, banatzea, itzultzea edo bidaltzea bitarteko elektroniko edo mekanikoak erabiliz (fotokopiak, grabaketak edo informazioa biltegitratzeko eta berreskuratzeko edozein sistema), Samsung Electronicsek alde aurretik idatzizko baimena ematen ez badu.

## **Marka komertzialak**

- SAMSUNG eta SAMSUNGen logotipoa Samsung Electronicsen marka erregistratuak dira.
- Google, Inc.-en marka komertzialak dira Google <sup>TM</sup>, Google Maps <sup>TM</sup>, Google Mail <sup>TM</sup>, YouTube <sup>TM</sup>, Google Play <sup>TM</sup> Store eta Google Talk <sup>TM</sup>-ren logotipoak.
- Bluetooth SIG, Inc.-en marka komertzial erregistratua da Bluetooth <sup>®</sup>, mundu osoan.
- Gainerako marka komertzialak eta egile-eskubideak beren jabeenak dira.

# Edukiak

## Hasteko

- 7 Gailuaren diseinua
- 8 Botoiak
- 9 Kaxaren edukiak
- 10 SIM edo USIM txartela eta bateria sartzea
- 13 Bateria kargatzea
- 15 Memoria-txartel bat sartzea
- 18 Gailua piztea eta itzaltzea
- 18 Gailuari eustea
- 19 Gailua blokeatzea eta desblokeatzea
- 19 Bolumena doitzea
- 20 Profil isilera aldatzea

## Oinarrizko kontzeptuak

- 21 Ikono adierazleak
- 22 Ukipen-pantaila erabiltzea
- 25 Kontrol-mugimenduak
- 30 Jakinarazpenak
- 31 Pantaila nagusia
- 33 Aplikazioak erabiltzea
- 33 Aplikazioen pantaila
- 35 Laguntza
- 35 Testua idaztea
- 37 WiFi sare batera konektatzea
- 38 Kontuak konfiguratzea

- 39 Fitxategiak transferitzea
- 40 Gailua babestea
- 42 Gailua eguneratzea

## Komunikazioa

- 43 Telefonoa
- 48 Kontaktuak
- 52 Mezuak
- 53 Posta elektronikoa
- 54 Google Mail
- 56 Google Talk
- 57 Google+
- 57 Messenger
- 58 ChatON

## Sareak eta Internet

- 59 Internet
- 60 Chrome
- 61 Bluetootha

## Multimedia-baliabideak

- 63 Musika-erreproduzizailea
- 64 Kamera
- 70 Galeria
- 73 Bideoa
- 74 YouTube
- 75 FM irratia
- 76 Flipboard

## **Aplikazioen eta multimedia- edukien dendak**

- 77 Play Store
- 78 Samsung Apps
- 78 S Suggest
- 79 Game Hub
- 79 Video Hub

## **Tresnak**

- 80 Oharrak
- 81 Egutegia
- 83 Erlojua
- 85 Kalkulagailua
- 86 Ahots-grabagailua
- 87 S Voice
- 87 Google
- 88 Ahots bidezko bilaketa
- 89 Nire fitxategiak
- 89 Deskargak

## **Bidaia eta lekuei buruzko in- formazioa**

- 90 Maps
- 91 Lokala
- 92 Latitude
- 92 Navigation

## **Doikuntzak**


- 93 Doikuntzei buruz
- 93 WiFi-a

- 94 Bluetootha
- 94 Datuak erabiltzea
- 94 Doikuntza gehiago
- 96 Pantaila nagusiaren modua
- 96 Blokeo-modua
- 96 Soinua
- 97 Pantaila
- 98 Biltegitratzea
- 98 Energia aurrezteko modua
- 98 Bateria
- 98 Aplikazio-administratzailea
- 99 Kokapen-zerbitzuak
- 99 Blokeo-pantaila
- 100 Segurtasuna
- 101 Hizkuntza eta testua sartzea
- 104 Segurtasun-kopiak egitea  
eta leheneratzea
- 104 Kontua gehitzea
- 104 Mugimendua
- 105 Osagarria
- 105 Data eta ordua
- 106 Erabilgarritasuna
- 107 Garatzailearen aukerak
- 108 Gailuari buruz

## **Arazoak konpontzea**

# Hasteko

## Gailuaren diseinua

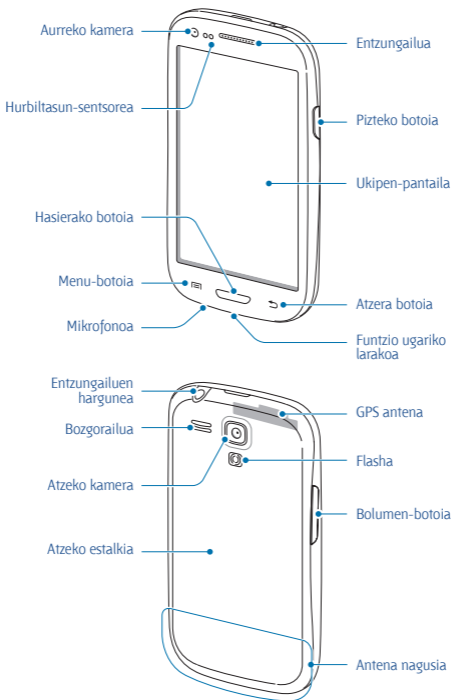






Gailuaren goiko aldean dagoen mikrofonoa bozgorailua erabiltzen duzunean edo bideoak grabatzen dituzunean soilik egongo da aktibo.



- Ez estali antena eskuekin edo beste objekturen batekin. Bali-teke konektagarritasun-arazoak eragitea edo bateria agortzea.
- Ez erabili pantaila-babeslerik. Sentsoreak ez du ondo funtzionatzen.
- Ukipen-pantailak ez du urik ukitu behar. Litekeena da ukipen-pantailak ongi ez funtzionatzea ingurune hezeetan edo bustitzen denean.



## Botoiak

Botoia	Funtzioa
 <b>Pizteko tekla</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luze sakatu telefonoa pizteko eta itzaltzeko.</li><li>• Gailuak errore handiak izaten baditu, eseki egiten bada edo izoztuta geratzen bada, sakatu 8-10 segundoz, gailua berrabiarazteko.</li><li>• Sakatu teklatura blokeatzeko edo desblokeatzeko. Ukipen-pantaila itzaltzen denean, gailua blokeo-moduan geratzen da.</li></ul>
 <b>Menu-tekla</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uneko pantailan erabilgarri dauden aukeren zerrenda irekitzeko.</li></ul>
 <b>Hasierako tekla</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sakatu pantaila nagusira itzultzeko.</li><li>• Luze sakatu orain dela gutxi erabilitako aplikazioen zerrendara joateko.</li></ul>
 <b>Atzera tekla</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sakatu aurreko pantailara itzultzeko.</li></ul>
 <b>Bolumen-tekla</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sakatu gailuaren bolumena doitzeko.</li></ul>



## Kaxaren edukiak


Bilatu elementu hauek produktuaren kaxan:

- Gailua
- Bateria
- Bizkor hasteko gida
  -  Samsungek onartutako softwarea soilik erabili. Software piratak kalteak edo arazoak eragin ditzake gailuaren funtzionamenduan, eta bermeak ez ditu estaltzen kalte horiek.
  -  Gailuarekin batera datozen elementuak eta eskuragarri dauden osagarriak desberdinak izan daitezke lekuaren edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Gailuarekin batera emandako elementuak gailu horretarako berariaz diseinatuta daude, eta gerta daiteke beste gailu batzuekin bateragarriak ez izatea.
- Itxura eta zehaztapenak aldatu egin litezke aurretik jakinarazi gabe.
- Hainbat osagarri erosi ditzakezu Samsungen tokiko hornitzailearen bidez. Erosi aurretik, ziurtatu gailuarekin bateragarriak direla.
- Gerta daiteke beste osagarri batzuk ez izatea bateragarriak gailu honen.
- Samsungek onartutako osagarriak soilik erabili. Onartu gabeko osagarriak erabiltzeagatik sortzen diren funtzionamendu-akatsak ez ditu estaltzen berme-zerbitzuak.
- Osagarrien eskuragarritasuna aldatu egin liteke, enpresa fabrikatzaileen arabera. Eskuragarri dauden osagarriei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus Samsungen webgunea.

## SIM edo USIM txartela eta bateria sartzea


Sartu telefonia mugikorreko zerbitzu-hornitzaileak emandako SIM edo USIM txartela eta gailuak dakarren bateria.

### 1 Kendu atzeko estalkia.

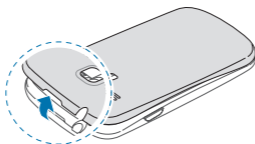

- Kontuz kendu atzeko estalkia, azazkaletan minik ez hartzeko.
- Ez tolestu eta ez biratu gehiegi atzeko estalkia. Kaltetu egin liteke.


### 2 Sartu SIM edo USIM txartela urre-koloreko kontaktuak beherantz begira dituela.

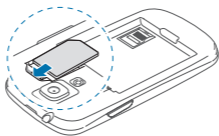




- Ez kendu antena estaltzen duen zinta babeslea, hori egiteak antena kaltetu baitezake.
- Ez sartu memoria-txartelik SIM txartelaren artean. Memoria-txartela SIM txartelaren zirrikituan katigatuta geratzen bada, Samsungen zerbitzu-zentro batera eraman beharko duzu gailua, memoria-txartela atera dezaten.
- Gailuaren SIM txartelentzako zirrikituan SIM txartel estandarrak soilik sar daitezke. MicroSIM txartel bat edo baimendu gabeko euskarria duen microSIM txartel bat sartzen baduzu, baliteke gailuaren SIM txartelerako zirrikitua kaltetzea.
- Kontuz: ez galdu SIM edo USIM txartela, eta ez utzi beste inori erabiltzen. Samsungek ez du bere gain hartzen txartelak galtzearen edo lapurtzearen ondorioz sortutako kalte eta eragozpenen ardurarik.

### 3 Sartu bateria.

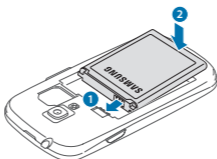


### 4 Jarri berriro atzeko estalkia.

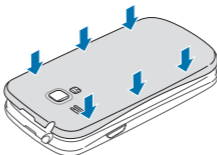


## SIM edo USIM txartela eta bateria kentzea

- 1 Kendu atzeko estalkia.
- 2 Kendu bateria.

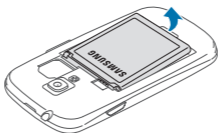

- 3 Kendu SIM edo USIM txartela.

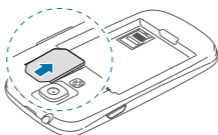

## Bateria kargatzea

Gailua lehen aldiz erabili aurretik, bateria kargatu behar duzu. Erabili kargagailua bateria kargatzeko. Ordenagailu batean ere kargatu dezakezu, USB kable baten bitartez.



Samsungek onartzen dituen kargagailuak, bateriak eta kableak soilik erabili. Baimenik gabeko kargagailuek edo kableek bateria leherrarazi eta gailua kaltetu dezakete.




- Bateriaren maila baxua denean, gailuak ohartarazpen-tonua igortzen du, eta bateria baxu dagoela dioen mezua bistaratzen du.

- Bateria batere kargarik gabe badago, ezingo duzu gailua piztu kargagailua konektatu eta berehala. Utzi bateria deskargatua minutu batzuez kargatzen, gailua berriro piztu aurretik.

## Kargagailuarekin kargatzea

Konektatu kargagailuaren mutur txikia gailuaren funtzio ugari larakoari, eta konektatu mutur handia elektrizitate-hargune bati.

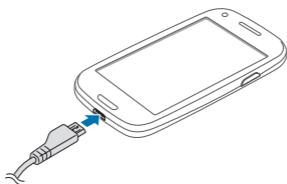

Kargagailua gaizki konektatzen baduzu, baliteke gailuari kalte larriak eragitea. Okerreko erabilerak eragindako kalteak ez dira bermean sartzen.



- Gailua erabil dezakezu kargatzen ari dela, baina baliteke guztiz kargatzeko denbora gehiago behar izatea.
- Gailuak, kargatzen ari dela, elikadura ezegonkorra jasotzen badu, gerta daiteke ukipen-pantailak ez funtzionatzea. Hori gertatzen bada, deskonektatu kargagailua gailutik.
- Kargatzen ari den bitartean, gerta liteke gailua berotzea. Hori normala da, eta ez du eraginik telefonoaren bitzta erabilgarrian edo errendimenduan. Bateria ohikoa baino gehiago berotzen bada, baliteke kargagailuak kargatzeari uztea.
- Gailua behar bezala kargatzen ez bada, eraman ezazu kargagailuarekin batera Samsungen zerbitzu-zentro batera.

Guztiz kargatu ondoren, deskonektatu gailua kargagailutik. Deskonektatu kargagailua; lehenengo gailutik, eta, gero, elektrizitate-hargunetik.



Ez kendu bateria aurrez kargagailua kendu gabe. Horrek gailua kaltetu dezake.



Kargagailuak ez du pizteko eta itzaltzeko etengailurik, eta, beraz, ez du elektrizitate-homidura eteteko aukerarik; ondorioz, erabiltzaileak kendu behar du kargagailua saretik. Gainera, konektatuta dagoenean, entxufetik gertu egon behar du. Energia aurrezteko, deskonektatu kargagailua erabiltzen ari ez zarenean.

### Bateriaren karga-egoera ikustea

Gailua itzalita badago edo kargatzen ari bada, ikono hauetan agertzen da bateriaren karga-maila.



Kargatzen



Kargatuta

## Bateria-kontsumoa murriztea

Bateria aurrezten laguntzen duten zenbait funtzio ditu gailuak. Gailu horiek pertsonalizatu eta bigarren mailako funtzioak desaktibatuz gero, denbora gehiago iraungo dizu gailuak karga batetik bestera.

- Gailua erabiltzen ari ez bazara, aldatu modu inaktibora, pizteko tekla sakatuta.
- Itxi behar ez dituzun aplikazioak, ataza-kudeatzailearen bidez.
- Desaktibatu bluetootharen funtzioa.
- Desaktibatu WiFi funtzioa.
- Desaktibatu aplikazioen sinkronizazio automatikoa.
- Murriztu atzealdeko argiztapeneko denbora.
- Murriztu pantailaren distira.

## Memoria-txartel bat sartzea

Gehenez ere 32 GB-ko gaitasuna duten memoria-txartelak onartzen ditu gailuak. Fabrikatzailearen eta memoria-txartel motaren arabera, baliteke txartel batzuk gailuarekin bateragarriak ez izatea.




- Baliteke memoria-txartel guztiak ez izatea gailuarekin guztiz bateragarriak. Bateragarria ez den memoria-txartel bat erabiltzen baduzu, gailua edo memoria-txartela honda dezakezu, baita txartelean gordetako datuak ere.




- Ziurtatu memoria-txartela norabide egokian sartu duzula.
- Memoria-txarteletan, FAT fitxategi-egitura soilik onartzen du gailuak. Fitxategi-sistema ezberdin batekin formateatu den txartel bat txertatzen baduzu, berriz formateatzeko eskatuko dizu gailuak.
- Datuak sarri idazten eta ezabatzen arituz gero, memoria-txartelaren bizitza erabilgarria murriztu egiten da.
- Gailuan memoria-txartel bat sartzen duzunean, memoria-txartelaren fitxategi-direktorioa extSdCard karpetan agertuko da, barne-memoriaren barruan.

**1** Kendu atzeko estalkia eta bateria.

**2** Sartu memoria-txartel bat, urre-koloreko kontaktuak behera begira dituela, eta, gero, egin bultza memoria-txartelari beherantz.

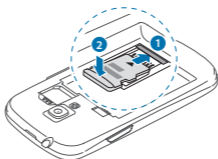

**3** Egin bultza memoria-txartelari beherantz zirrikituan, eta lerratu atzerantz, bere lekuan geratu arte.

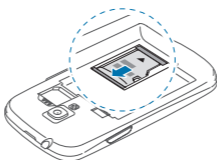

**4** Jarri berriro bateria eta atzeko estalkia.



## Memoria-txartela kentzea

Memoria-txartel bat kendu aurretik, desmuntatu, seguru erauzteko. Pantaila nagusian, hautatu Menú > Ajustes > Almacenamiento > Retirar tarjeta SD.

1 Kendu atzeko estalkia eta bateria.

2 Egin bultza memoria-txartelari zirrikitan gailutik irten arte, eta, gero, atera.

3 Jarri berriro bateria eta atzeko estalkia.



Ez kendu memoria-txartela informazioa transferitzen edo informaziora sartzen ari den bitartean. Baliteke datuak galtzea edo kaltetzea, edo memoria-txartela edo gailua bera kaltetzea. Samsungek ez du bere gain hartzen memoria-txartelak gaizki erabili eta kaltetzearen ondorioz sortutako galeren (datu-galerak, adibidez) ardurarik.

## Memoria-txartela formateatzea

Baliteke ordenagailu batean formateatutako memoria-txartel bat ez izatea bateragarria gailuarekin. Formateatu memoria-txartela gailuan.

Pantaila nagusian, hautatu **Menua > Ezarpenak > Memoria > SD txartela formateatu > Ezabatu**




Memoria-txartela formateatu aurretik, gogoan izan gailuan gordetako datu garrantzitsu guztien segurtasun-kopia egin behar dela. Fabrikatzailearen bermeak ez ditu estaltzen erabiltzaileen ekintzek eragindako datu-galerak.

## Gailua piztea eta itzaltzea

Gailua lehen aldiz piztean, jarraitu pantailako argibideei gailua konfiguratzeko.

Gailua pizteko, luze sakatu pizteko botoia segundo batzuez.

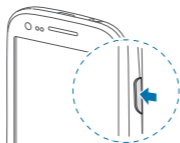

- Haririk gabeko gailuak debekatuta dauden eremuetan (hegazkintan eta ospitaletan, adibidez) zaudenean, langile ofizialek egindako ohar eta argibide guztiak bete.
- Haririk gabeko funtzioak desaktibatzeke, luze sakatu pizteko botoia, eta ukitu **Hegaldi modua**.

Gailua itzaltzeko, luze sakatu pizteko botoia, eta ukitu **Itzali**.

## Gailuari eustea

Ez estali antena eskuekin edo beste objekturen batekin. Baliteke konektagarritasun-arazoak eragitea edo bateria agortzea.

## Gailua blokeatzea eta desblokeatzea

Erabili behar ez baduzu, blokeatu gailua, nahi gabe ezer ez zapaltzeko. Pizteko botoia sakatzen baduzu, pantaila itzali egingo da, eta gailua blokeo-modura igaroko da. Denbora jakin batez gailua erabili behar ez baduzu, blokeatu egingo da automatikoki.

Gailua desblokeatzeko, sakatu pizteko botoia edo hasierako botoia ukipen-pantaila itzalita dagoela, ukitu pantailaren edozein eremu, eta lerratu pantaila edozein norabidetan.

Gailua desblokeatzeko mugimenduak erabil ditzakezu. Pantaila nagusian, ukitu **Menua > Ezarpenak > Blokeatu pantaila > Pantailaren blokeoa > Mugimendua**. Mugimenduekin gailua desblokeatzeko, luze sakatu pantailako puntu bat, eta etzan gailua aurrerantz.



## Bolumena doitzea

Sakatu bolumen-tekla gora edo behera melodiaren edo soinuaren bolumena doitzeko musika edo bideoak erreproduzitzen dituzun bitartean.

## Profil isilera aldatzea

Erabili metodo hauetako bat:

- Luze sakatu bolumen-tekla beherantz, gailua profil isilera igaro arte.
- Luze sakatu pizteko tekla, eta, gero, ukitu **Isilarazi**.
- Ireki lasterbideen panela (pantailaren goiko aldean), eta hautatu **Soinua**.

Zenbait gertaeratan modu isilean abisatzeko defini dezakezu gailua. Luze sakatu pizteko tekla, eta, gero, ukitu **Bibrazioa**.

# Oinarrizko kontzeptuak

## Ikono adierazleak

Pantailaren goiko aldean ageri diren ikonoek gailuaren egoerari buruzko informazioa ematen dute. Taula honetan jasotzen dira ikono ohikoenak.

Ikonoa	Esanahia
	Ez dago seinalerik
	Seinalearen intentsitatea
	Desplazamenduan (ohiko zerbitzu-eremutik kanpo)
	GPRS sarea konektatuta
	EDGE sarea konektatuta
	UMTS sarea konektatuta
	HSDPA sarea konektatuta
	WiFi-a konektatuta
	Bluetootharen funtzioa aktibatuta
	GPSa aktibatuta
	Deia martxan
	Dei galdua
	Sarearekin sinkronizatuta
	Ordenagailu batekin konektatuta
	SIM edo USIM txartelik gabe
	Testu-mezu edo multimedia-mezu berria
	Alarma aktibatuta
	Profil isila aktibatuta
	Bibrazio-modua aktibatuta
	Hegazkin-modua aktibatuta
	Errorea gertatu da edo kontuz ibili behar da
	Bateriaren karga-maila

## Ukipen-pantaila erabiltzea

Hatzak bakarrik erabili ukipen-pantailarako.



- Ukipen-pantailak ez du ukitu behar beste gailu elektrikorik. Deskarga elektrostatikoek ukipen-pantailaren funtzionamenduan eragin dezakete.
- Ukipen-pantailak ez du urik ukitu behar. Litekeena da ukipen-pantailak ongi ez funtzionatzea ingurune hezeetan edo bustitzen denean.
- Ukipen-pantailak kalterik izan ez dezan, ez ukitu objektu puntadunekin, eta ez sakatu gehiegi hatzekin.
- Ukipen-pantaila denbora luzez inaktibo utziz gero, baliteke isla-irudiak (erretakoak) edo mamu-itxurakoak agertzea. Gailua erabili behar ez baduzu, itzali ukipen-pantaila.

## Hatzarekin keinuak egitea

### Ukitzea

Aplikazio bat irekitzeko, menuko elementu bat aukeratzeko, pantailako botoi bat sakatzeko edo pantailako teklatuarekin karaktere bat idazteko, ukitu hatzarekin.





## Lerratzea

Lerratu pantaila nagusia edo aplikazioen pantaila ezkerrera edo eskuinera, beste panel bat ikusteko. Lerratu pantaila gora edo behera webgune batean edo zerrenda batean mugitzeko; adibidez, kontaktu-zerrendan.



## Atximur egitea

Bereizi bi hatz webgune batean, mapa batean edo irudi batean, zooma handitzeko. Zooma txikitzeko, berriz, elkartu itzazu.






## Kontrol-mugimenduak

Mugimendu sinpleei esker, gailua erraz kontrola daiteke.

Mugimenduak erabili aurretik, ziurtatu mugimendu-funtzioa aktibatuta dagoela. Pantaila nagusian, ukitu **Menua**. > **Ezarpenak** > **Mugimendua**, eta, gero, arrastatu **Mugimendua** etengailua eskuinera.

## Pantaila biratzea

Aplikazio askok ematen dute aukera bertikalean edo horizontalean bistaratzeko. Gailua biratzen baduzu, pantaila automatikoki doitu da norabide berrira egokitzeko.

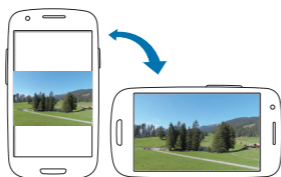

Pantailak automatikoki biratzerik nahi ez baduzu, ireki Erabilgarritasun panela, eta aukeratu **Biratu pantaila automat**.



- Aplikazio batzuek ez dute ematen pantaila biratzeko aukerarik.
- Aplikazio batzuek pantaila desberdinak bistaritzen dituzte norabidearen arabera. Ikuspegi horizontalean, kalkulagailua kalkulagailu zientifiko bihurtzen da.

## Altxatzea

Denbora batez inaktibo egon ondoren edo pantaila itzalita egon ondoren gailua altxatzen baduzu, bibratu egingo du dei galduren bat edo mezu berriren bat dagoenean.




## Gailua belarritik hurbil edukitzea

Dei bat, mezu bat edo kontaktu baten datuak ikusten ari zarela, jarri gailua belarritik hurbil deia egiteko.




## Mugitzeko desplazatzea

Luze sakatu elementu bat, eta mugitu gailua ezkererantz edo eskuinerantz elementua pantaila nagusiko beste panel batera edo aplikazioen pantailara mugitzeko.

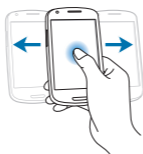

## Nabigatzeko mugitzea

Irudi bat handituta dagoela, luze sakatu pantailako puntu bat, eta mugitu gailua edozein norabidetan, irudian desplazatzeko.

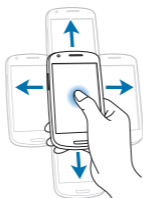

## Bi aldiz sakatzea

Ukitu gailua bi aldiz kontaktu-zerrenda bateko edo mezu elektronikoen zerrenda bateko goiko aldera igarotzeko.



## Biratzea

Pantaila blokeatuta dagoela, luze sakatu pantaila, eta biratu gailua horizontalera, kamera martxan jartzeko. Mugimendu hori erabiltzeko, pantaila nagusian, ukitu **Menu > Ezarpenak > Blokeatu pantaila > Blokeo pantailaren aukerak**, eta, gero, arrastatu **Kameraren sarbi** etengailua eskuinera.




## Iraultzea

Iraultu gailua melodia isilarazteko edo multimedia-erreprodukzioa geratzeko.




## Astintzea

- Astindu gailua bluetootha darabilten gailuak bilatzeko.
- Astindu gailua mezu elektronikoen zerrenda edo Yahoo News, Yahoo Finance edo AccuWeather-eko informazioa eguneratzeko.

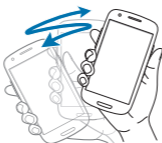

## Etzatea

Luze sakatu pantailako bi puntu, eta, gero, etzan gailua aurrera edo atzera, zooma handitzeko edo txikitzeko.

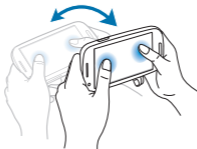

## Jakinarazpenak

Jakinarazpen-ikonoak pantailaren goiko aldeko egoera-barran agertzen dira, dei galduen, mezu berrien, egutegiko gertaeren eta beste gauza askoren berri emateko. Arrastatu kurtsorea beherantz egoera-barratik, jakinarazpen-panela irekitzeko. Alerta gehiago ikusteko, mugitu zerrenda. Jakinarazpen-panela ixteko, arrastatu gorantz pantailaren behealdean dagoen barra.

Jakinarazpen-panelean, gailuaren uneko egoera ikus dezakezu, eta aukera hauek erabili:

- **Wi-Fi:** WiFi funtzioa aktibatzeko eta desaktibatzeko.
- **GPS:** GPS funtzioa aktibatzeko edo desaktibatzeko.
- **Soinua:** profil isila aktibatzeko edo desaktibatzeko. Profil isilean, gailua defini dezakezu bibra dezan edo inolako alertarik erabil ez dezan.
- **Pantaila biraketa:** gailua biratzen duzunean interfazea ere bira dadin edo bira ez dadin konfiguratzeko.
- **Bluetooth:** bluetootharen funtzioa aktibatzeko edo desaktibatzeko.
- **Datu mugik:** datu-konexioak aktibatzeko edo desaktibatzeko.
- **Modo bloqueo:** blokeo-modua aktibatzeko edo desaktibatzeko. Blokeo-moduan, gailuak blokeatu egingo ditu jakinarazpenak. Zein jakinarazpen blokeatu nahi dituzun aukeratzeko, ukitu **Ezarpenak > Blokeo modua**.

- **Bateria aurrez:** energia aurrezteko modua aktibatzen edo desaktibatzen.
- **Sinkron:** aplikazioen sinkronizazio automatikoa aktibatzen edo desaktibatzen.



Eskuragarri dauden aukerak aldatu egin daitezke lurraldearen edo zerbitzu-homitzailearen arabera.

## Pantaila nagusia

Gailuaren funtzio guztietara sartzeko abiapuntua da pantaila nagusia. Ikono adierazleak, widgetak, aplikazioetarako lasterbideak eta beste funtzio asko ditu.

Pantaila nagusiak hainbat panel izan ditzake. Joan ezkerrera edo eskuinera panel gehiago ikusteko.

## Elementuak antolatzea

### Aplikazio-ikono bat gehitzea

Pantaila nagusian, ukitu **Menua**, luze sakatu aplikazio baten ikonoa, eta, gero, arrastatu panel baten aurrebistaraino.

### Elementu bat gehitzea

Personalizatu pantaila nagusia widgetak, karpetak edo orrialdeak gehituta.

Luze sakatu pantaila nagusiaren eremu hutsa, eta, gero, aukeratu kategoria hauetako bat:

- **Aplikazioak eta widgetak:** pantaila nagusira widgetak edo aplikazioak eransteko.
- **Karpeta:** karpeta berri bat sortzeko.
- **Page:** orrialde berri bat sortzeko.

Gero, aukeratu elementu bat, eta arrastatu pantaila nagusiraino.

### Elementu bat mugitzea

Luze sakatu elementu bat, eta arrastatu kokaleku berri batera. Beste panel batera eramateko, arrastatu pantailaren alboetako bateraino.

## Elementu bat ezabatzeko


Luze sakatu elementu bat, eta arrastatu zakarrontziraino (pantaila nagusiaren goiko aldean dago). Zakarrontzia gorri jartzen denean, askatu elementua.

## Panelak antolatzea

### Panel berri bat gehitzea

Ukitu  > **Editatu** > 

### Panel bat mugitzea


Ukitu  > **Editatu**, luze sakatu panel baten aurrebista, eta, gero, arrastatu beste kokapen bateraino.

### Panel bat ezabatzea

Ukitu  > **Editatu**, luze sakatu panel baten aurrebista, eta arrastatu zakarrontzira (pantailaren behealdean dago).

## Pantaila-atzealde bat definitzea

Definitu gailuan gordeta daukazu irudi bat edo argazki bat pantaila nagusirako atzealde gisa.

Pantaila nagusian, ukitu  > **Ezarri pantaila atzealdea** > **Hasierako pantaila**, eta, gero, aukeratu hauetako bat:

- **Galeria:** gailuaren kamerarekin ateratako argazkiak edo Internetetik deskargatutako irudiak ikusteko.
- **Horma paper animatuak:** irudi animatuak ikusteko.
- **Pantaila atzealdea:** pantaila-atzealdeko irudiak ikusteko.

Gero, aukeratu irudi bat, eta ukitu **Ezarri hor. pap.** Bestela, aukeratu irudi bat, aldatu tamaina markoa arrastatuz, eta, gero, ukitu **Amaitu**.



## Aplikazioak erabiltzea

Gailuak era askotako aplikazioak erabil ditzake, hasi multimedia-elementuetatik eta Internetera arte.

### Aplikazio bat irekitzea


Pantaila nagusian edo aplikazioen pantailan, aukeratu aplikazio baten ikonoa, irekitzeko.

### Orain dela gutxi erabilitako aplikazioetatik irekitzea

Luze sakatu hasierako botoia, orain dela gutxi erabilitako aplikazioen zerrenda irekitzeko. Aplikazio bat irekitzeko, hautatu haren ikonoa.

### Aplikazio bat ixtea

Itxi erabili behar ez dituzun aplikazioak, bateria aurrezteko eta gailuaren errendimenduari eusteko.

Luze sakatu hasierako botoia, ukitu , eta ukitu **Amaitu**, aplikazio baten ondoan, ixteko. Aktibatuta dauden aplikazio guztiak ixteko, ukitu **Amaigu**. Bestela, sakatu hasierako botoia, eta ukitu .


## Aplikazioen pantaila

Aplikazioen pantailan, aplikazio guztietako ikonoak daude; baita orain dela gutxi instalatutakoenak ere.

**1** Pantaila nagusian, ukitu **Aplik** aplikazio-pantaila irekitzeko.


Joan ezkerrera edo eskuinera panel gehiago ikusteko.

## Aplikazioak antolatzea

Ukitu  > **Editatu**, luze sakatu aplikazio bat, eta arrastatu beste leku bateraino. Beste panel batera eramateko, arrastatu pantailaren alboetako bateraino.

## Aplikazioak karpetatan antolatzea

Elkartu lotura daukaten aplikazio guztiak karpeta batean, egokiago egon daitezten.

Ukitu  > luze sakatu aplikazio bat, eta arrastatu **Karpeta** aukeraraino. Sartu karpetaren izena, eta ukitu **Onartu**. Aplikazioak karpeta berrian jartzeko, arrastatu, eta ukitu **Gorde**, guztia gordetzeko.

## Panelak antolatzea

Egin atximur pantailari, luze sakatu panel baten aurrebista, eta, gero, arrastatu beste kokapen bateraino.

## Aplikazioak instalatzea

Erabili aplikazio-dendak, Samsung Apps adibidez, aplikazioak deskargatzeko eta instalatzeko.

## Aplikazioak desinstalatzea

Ukitu  > **Desinstalatu**, eta, gero, hautatu aplikazio bat, desinstalatzeko.



Gailuak dakartzan aplikazio lehenetsiak ezin dira desinstalatu.

## Aplikazioak partekatzea

Partekatu deskargatutako aplikazioak beste erabiltzaile batzuekin, posta elektronikoa, bluetootha edo beste metodo batzuk erabiliz.

Ukitu  > **Partekatu aplikazioak**, aukeratu aplikazioak, ukitu **Egina**, eta, gero, aukeratu partekatzeko metodo bat. Hurrengo pausoak desberdinak dira, aukeratzen duzun metodoaren arabera.

## Laguntza

Sartu informaziora, gailua eta aplikazioak erabiltzen edo doikuntza garrantzitsuak konfiguratzeko ikasteko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Laguntza**. Hautatu elementu bat, iradokizunak ikusteko.

Ezkutatuta badaude eta leiho gainerakorrak berrezarri nahi badituzu, ukitu **Erakutsi laguntza aholkuen agerkaria**, eta, gero, hautatu elementuak, kontrol-laukiak markatuta.

## Testua idaztea

Testua idazteko, erabili Samsung teklatura edo ahots bidez idazteko funtzioa.




Testua sartzeko moduak ez du funtzionatzen hizkuntza batzuetan. Testua idazteko, bateragarria den hizkuntzetako batera aldatu behar duzu idazteko hizkuntza.


## Teklatu-mota aldatzea

Ukitu edozein testu-eremu, ireki jakinarazpenen panela, ukitu **Seleccionar método de ent.**, eta, gero, hautatu zer teklatu-mota erabili nahi duzun.

## Samsung teklatura erabiltzea

### Teklatuaren diseinua aldatzea

Ukitu  > **Erakutsi teklatu motak**, eta, gero, ukitu **Qwerty teklatura** edo **3x4 teklatura**.

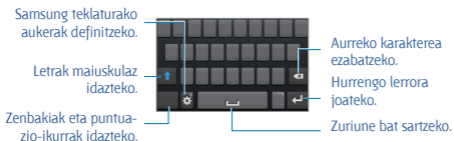



## Kopiatzea eta itsastea

Luze sakatu testu bat, arrastatu  edo  testu gehiago edo gutxiago aukeratzeko, eta, gero, ukitu  kopiatzeko edo  ebakitzeko. Hautatu-tako testua transferentzia-eremuan gordeko da.

Testua idazteko eremu batean itsasteko, jarri kurtsorea testua sartu behar den lekuan, eta, gero, ukitu  > **Itsatsi**.

## WiFi sare batera konektatzea

Konektatu gailua Wi-Fi sare batera, Internet erabiltzeko edo beste gailu batzuekin multimedia-fitxategiak partekatzeko. (93. or.)

### WiFi funtzioa aktibatzea eta desaktibatzea

Ireki jakinarazpen-panela, eta, gero, ukitu Wi-Fi funtzioa aktibatzeko edo desaktibatzeko.



- Bateratu gabeko frekuentzia erabiltzen du gailuak, eta Euro-pako herrialde guztietan erabiltzeko diseinatuta dago. WLAN sarea mugarik gabe erabil daiteke Europar Batasuneko eraiki-nen barruan; ezin da erabili, ordea, handik kanpora.
- Erabili behar ez baduzu, desaktibatu WiFi funtzioa, bateria aurrezteko.

### WiFi sareekin konektatzea

Aplikazioen pantailan, ukitu **Ezarpenak** > **Wi-Fi**, eta, gero, arrastatu Wi-Fi etengailua eskuinera.

Aukeratu detektatutako WiFi sareen zerrendako sare bat, sartu pasahitza beharrezkoa bada, eta, gero, ukitu **Konektatu**. Pasahitza eskatzen duten sareek giltzarrapo-formako pasahitz bat izango dute. Gailua WiFi sare bati lotzen zaionean, automatikoki konektatuko da eskuragarri dagoen guztietan.

### WiFi sareak gehitzea

Konektatu nahi duzun sarea ez badago sare-zerrendan, ukitu **Gehitu Wi-Fi sarea** (zerrendaren beheko aldean dago). Sartu sarearen izena **Sarearen SSID** eremuan, aukeratu segurtasun-mota, sartu pasahitza (sare irekia ez bada), eta ukitu **Gorde**.

## WiFi sareak ahaztea

Erabili duzun edozein sare ahaztu dezakezu (baita unekoa ere), gailua automatikoki konekta ez dadin. Aukeratu sarea sare-zerrendatik, eta, gero, ukitu **Ezeztatu**.

## Kontuak konfiguratzeko

Googleko aplikazioak erabiltzeko (**Play Store**, adibidez), Googleko kontu bat eduki behar da; **Samsung Apps** erabiltzeko, berriz, Samsung kontu bat eduki behar da. Sortu Googleko eta Samsungeko kontuak, gailua ahalik eta gehiena aprobetxatzeko.

## Kontuak gehitzea

Googleko kontu bat konfiguratzeko, jarraitu Googleko aplikazio bat saioa hasi gabe irekitzean bistaratzen diren jarraibideei.

Googleko kontu batean saioa hasteko edo erregistratzeko, aplikazioen pantailan, ukitu **Ezarpenak > Kontua gehitu > Google**. Gero, ukitu **New** erregistratzeko, edo ukitu **Existing**, eta jarraitu pantailan bistaratzen diren jarraibideei kontua konfiguratzeko amaitzeko. Googleko kontu bat baino gehiago erabil ditzakezu gailu honetan.

Samsungeko kontu bat ere konfiguratu beharko duzu.

## Kontuak ezabatzea

Aplikazioen pantailan, ukitu **Ezarpenak**, aukeratu **Kontuak** barruko kontu baten izena, aukeratu ezabatu nahi duzun kontua, eta, gero, ukitu **Kendu kontua**.

## Fitxategiak transferitzea

Mugitu audio-, bideo- eta irudi-fitxategiak edo beste motaren batekoak ordenagailutik gailura eta alderantziz.



Hemen adierazten diren fitxategi-formatuak onartzen dituzte aplikazio batzuek. Litekeena da zenbait fitxategi-formatu ez onartzea, gailuaren softwarearen bertsioaren arabera.

- Música: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac eta flac.
- Irudia: bmp, gif, jpg eta png.
- Bideoa: 3gp, mp4, avi, wmv, flv eta mkv.
- Dokumentuak: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf, eta zip.

## Samsung Kiesekin konektatzea

Samsung Kies aplikazio informatiko bat da, eta multimedia-liburutegiak, kontaktuak eta egutegiak administratzen ditu, eta Samsung gailuekin sinkronizatu. Deskargatu Samsung Kiesen azken bertsioa Samsungen webgunean.

**1** Konektatu gailua ordenagailura USB kable baten bidez.

Samsung Kies automatikoki abiaraziko da ordenagailuan. Samsung Kies ez bada abiatzen, egin klik bi aldiz zure ordenagailuko Samsung Kiesen ikonoan.

**2** Transferitu fitxategiak telefonoaren eta ordenagailuaren artean.

Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus Samsung Kiesen laguntza.

## Multimedia-gailu gisa konektatzea

**1** Konektatu gailua ordenagailura USB kable baten bidez.

**2** Ireki jakinarazpen-panela, eta sakatu **Multimedia gailugisa konektatuta > Multimedia gailua (MTO)**.

Ordenagailuak multimedia-transferentziako protokoloa (MTP) onartzen ez badu edo kontrolagailuak instalatuta ez badaude, ukitu **Kamera (PTP)**.

**3** Transferitu fitxategiak telefonoaren eta ordenagailuaren artean.

## Gailua babestea

Segurtasun-funtzioen bidez, saihestu beste norbaitek gailua erabiltzea edo zure datu pertsonaletara eta gailuan gordetako informazioa sartzea. Gailuak kode bat eskatuko du desblokeatzen saiatzen zaren bakoitzean.

### Aurpegiaren bidez desblokeatzeko definitzea

Pantaila nagusian, ukitu **Ezarpenak > Blokieatu pantaila > Pantailaren blokeoa > Aurpegia desblokeatuta**.

Jarri aurpegia markoan, ondo har dezan. Gero, definitu PINa edo bigarren mailako eredu, aurpegiaren bidezko desblokeatzeak funtzionatzen ez badu erabiltzeko.

### Aurpegiaren edo ahotsaren bidez desblokeatzea definitzea

Pantaila nagusian, ukitu **Ezarpenak > Blokeatu pantaila > Pantailaren blokeoa > Aurpegia eta ahotsa**.


Jarri aurpegia markoan, ondo har dezan, eta, gero, definitu ahots-komando bat. Gero, definitu PINa edo bigarren mailako eredu, aurpegiaren eta ahotsaren bidezko desblokeatzeak funtzionatzen ez badu erabiltzeko.



## Eredu bat definitzea

Pantaila nagusian, ukitu **Ezarpenak > Blokeatu pantaila > Pantailaren blokeoa > Diseinua**.

Marraztu eredu bat, lau puntu edo gehiago elkartuz, eta, gero, marraztu berriro, berresteko. Definitu bigarren mailako desblokeatzeko PIN bat, eredua ahazten baduzu pantaila desblokeatzeko.

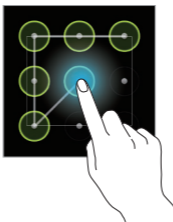

## PINa definitzea

Pantaila nagusian, ukitu **AEzarpenak > Blokieatu pantaila > Pantailaren blokeoa > PIN**.

Idatzi gutxienez lau zenbaki, eta, gero, idatzi berriro pasahitza, berresteko.

## Pasahitz bat definitzea

Pantaila nagusian, ukitu **Ezarpenak > Blokeatu pantaila > Pantailaren blokeoa > Pasahitza**.

Idatzi gutxienez lau karaktere (zenbakiak eta ikurrak erabiliz), eta, gero, idatzi berriro pasahitza, berresteko.

## Gailua desblokeatzea

Aktibatu pantaila, pizteko botoia edo hasierako botoia erabiliz, eta, gero, idatzi desblokeatzeko kodea.



Desblokeatzeko kodea ahazten baduzu, eraman gailua Samsung zerbitzu-zentro batera, berrezar dezaten.

## Gailua eguneratzea

Software berrienarekin eguneratu dezakezu telefonoa.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

## Samsung Kiesekin eguneratzea

Jarri martxan Samsung Kies, eta konektatu gailua ordenagailura. Samsung Kiesek automatikoki ezagutuko du gailua, eta elkarrizketa-koadroan bistaratuko ditu eskuragarri dauden eguneraketak, halakorik balego. Sakatu **Eguneratu**, elkarrizketa-koadroan, eguneraketa martxan jartzeko. Eguneraketari buruzko xehetasun gehiago eskuratzeko, kontsultatu Samsung Kiesen laguntza.



- Ez itzali ordenagailua, eta ez deskonektatu USB kablea gailua eguneratzen ari den bitartean.
- Gailua eguneratzen ari dela ez konektatu multimedia-gailurik ordenagailura. Bestela, baliteke eguneraketa-prozesua oztopatzea.

## “Over-the-air” zerbitzuaren bidez eguneratzea

Gailua eguneratu dezakezu firmware over-the-air (FOTA ) zerbitzuaren software-bertsio berrienarekin.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Ezarpenak > Gailuari buruz > Software eguneratzea > Eguneratu**.

# Komunikazioa


## Telefonia

Erabili aplikazio hau deiak egiteko edo erantzuteko. Aplikazioen pantailan, ukitu **Telefonia**.

### Deiak egitea

#### Dei bat egitea

Erabili metodo hauetako bat:


- **Teklatua:** idatzi zenbakia teklatuaren bidez, eta, gero, ukitu .
- **Erregistroak:** egin dei bat dei-historiatik edo sarrerako eta irteerako mezuetatik.
- **Gogokoak:** egin dei bat gogoko kontaktuen zerrendatik.
- **Kontaktuak:** egin dei bat kontaktuen zerrendatik.

## Markaketa bizkorreko zenbakiak

Markaketa bizkorreko zenbakiak erabiltzeko, luze sakatu dagokion digitua.

### Zenbakiak auresatea

Teklatuarekin zenbakiak idatzi ahala, aurreikuspen automatikoak bistaratu dira. Aukeratu bat, dei bat egiteko.



## Kontaktuak bilatzea


Idatzi izen bat, telefono-zenbaki bat edo helbide elektronikoa bat zerrendan kontaktu bat bilatzeko. Karaktereak idazten ari zaren heinean, kontaktuen iradokizunak agertuko dira. Aukeratu bat, deitzeko.

## Nazioarteko dei bat egitea

• Luze sakatu 0, + ikurra bistaratu arte. Idatzi herrialdeko kodea, area-kodea eta telefono-zenbakia; eta, ondoren, sakatu .

## Telefonoz hizketan ari zarenean

Aukera hauek dituzu:

 : dei bat atxikitzeko. Bestela, luze sakatu entzungailuaren botoia. Ukitu  atxikitako deia jasotzeko, edo luze sakatu entzungailuaren botoia.

- **Gehi. deia:** bigarren dei bat markatzeko.
- **Teklatua:** teklatua irekitzeko.
- **Bozgor:** bozgorailua aktibatzen. Urrundu gailua belarrietatik bozgorailua erabili behar baduzu.
- **Isilarazi:** mikrofonoa desaktibatzen, beste solaskideak ez dezan entzun.
- **Bluetooth:** bluetooth entzungailu batera aldatzeko, halakorik badago gailuari konektatuta.
- **Aldatu:** dei batetik bestera txandakatzeko.
- **Bateratu:** multikonferentzia bat egiteko bi dei konektatuta daudenean. Errepikatu prozesu hori solaskide gehiago gehitzeko. Multikonferentzia-zerbitzua aktibo badago soilik egongo da eskuragarri funtzio hori.
-  > **Kontaktuak:** kontaktuen zerrenda irekitzeko.
-  > **S Note:** ohar bat sortzeko.
-  > **Transferitu:** lehen solaskidea bigarrenarekin konektatzeko. Hori eginez gero, elkarrizketatik kanpo geratuko zara.
-  > **Kudeatu konferentzia deia:** elkarrizketa pribatu bat izateko solaskide batekin multikonferentzia bat egin bitartean, edo solaskide bat multikonferentziaz deskonektatzeko.
-  > **Mezua:** mezu bat bidaltzeko.
-  > **Zarata murriztekoa itzalita:** zarata murrizteko funtzioa desaktibatzen; aukera horrekin, atzealdeko zarata ezabatzen da, solaskideak argiago entzun dezan.

## Kontaktuak gehitzea

Teklatua erabiliz kontaktu-zerrendari telefono-zenbaki bat gehitzeko, idatzi zenbakia, eta ukitu **Kontaktueta** gehitu.


## Dei-erregistroak ikustea

Ukitu **Erregistroak**, sarrerako eta irteerako deian historia ikusteko.

Dei-erregistro bat irabazteko, ukitu  > **Honela ikusi**, eta, gero, hautatu aukera bat.

## Markaketa finkoko zenbakiak

Gailua konfiguratu dezakezu zenbait aurrezenbaki dituzten zenbakietarako irteerako deiak soilik murrizteko. Aurrezenbaki horiek SIM edo USIM txartelean gordetzen dira.

Ukitu  > **Deien konfigurazioa** > **Ezarpen gehigarriak** > **Markatze finko zenbakiak**, eta, gero, idatzi SIM edo USIM txartelarekin datorren PIN2 zenbakia. Ukitu Lista FDN, eta gehitu zenbakiak.

## Deiak murriztea

Gailua defini dezakezu zenbait dei egin ez daitezten. Adibidez, nazioarteko deiak desaktiba ditzakezu.

Ukitu  > **Deien konfigurazioa** > **Ezarpen gehigarriak** > **Dei murrizketa**, aukeratu dei-mota bat eta deiak murrizteko aukera bat, eta, gero, idatzi pasahitz bat.


## Deiak jasotzea


### Dei bati erantzutea

Dei bat jasotzen duzunean, arrastatu  zirkulutik kanpora, edo sakatu entzungailuaren botoia.


Deiak zain uzteko zerbitzua aktibo badago, beste dei bat egin ahal izango duzu. Bigarren solaskideak erantzuten duenean, lehen deia zain geratuko da.

## Dei bat ez onartzea

Dei bat jasotzen duzunean, arrastatu  zirkulutik kanpora, edo luze sakatu entzungailuaren botoia.

Sarrerako dei bat ez onartzean mezu bat bidaltzeko, ukitu **Ezetsi mezudun deia**. Deia ez onartzearen mezua sortzeko, ukitu  > **Deien konfigurazioa** > **Ezarri ukatze mezuak**.

## Deirik jaso nahi ez den zenbakiak automatikoki ez onartzea

Ukitu  **Deien konfigurazioa** > **Dei ukatzea**, arrastatu **Ukatze automatikoa** etengailua eskuinera, eta, gero, ukitu **Ukatze automatikoen zerrenda**. Ukitu **Sortu**, idatzi zenbaki bat, esleitu kategoria bat, eta, gero, ukitu **Gorde**.

## Dei galduak

Dei bat galtzen baduzu,  bistaratuko da egoera-barran. Dei galduen zerrenda ikusteko ireki jakinarazpenen panela.

## Deia zain

Deia zain uzteko zerbitzua zerbitzu-hornitzaileak ematen du. Erabiltzai-leak zerbitzu hori erabil dezake martxan dagoen deia zain utzi eta sartzen ari den dei bati erantzuteko. Zerbitzu hori ez dago eskuragarri bideo-deietarako.

Zerbitzua erabiltzeko, ukitu  > **Deien konfigurazioa** > **Ezarpen gehigarriak** > **Deia zain**.

## Deiak desbideratzea

Gailua defini dezakezu sarrerako deiak zenbaki jakin batera bideratu ditzan.


Ukitu  > **Deien konfigurazioa** > **Dei birbidaltzea**, eta, gero, aukeratu dei-mota bat eta baldintza bat. Idatzi zenbaki bat, eta ukitu **Gaitu**.

## Dei bat amaitzea

Ukitu **Deia am.** deia amaitzeko. Bestela, sakatu entzungailuaren botoia.





## Bideo-deiak

### Bideo-dei bat egitea


Idatzi zenbakia edo hautatu zerrendako kontaktu bat, eta, gero, ukitu  bideo-dei bat egiteko.

### Bideo-dei bat egitean

Aukera hauek dituzu:

- **Trukatu kamera:** aurreko kameraren eta atzekoaren artean aldatzeko
- **Isilarazi:** mikrofonoa desaktibatzeko, beste solaskideak ez dezan entzun.
-  > **Ezkutatu:** solaskideak zure irudia ikus ez dezan.
-  > **Irteerako irudia:** solaskideari erakusteko irudi bat hautatzeko.
-  > **Teklatua:** teklatura irekitzeko.
-  > **Entzungailua:** bluetooth entzungailu batera aldatzeko, halakorik badago gailuari konektatuta.
-  > **Entzungailua aldatu:** bozgorailuaren funtzioa desaktibatzeko.
-  > **Emozio animatuak:** zure irudiari aurpegierak jartzeko.
-  > **Gai ikuspegia:** zure irudiari apaintzeko ikonoak jartzeko.
-  > **Gaitu marrazki ikusp.:** bistaratze-modua aldatu, eta marrazki bidez ikuspegiak jartzeko.

Luze sakatu solaskidearen irudia, aukera hauetara sartzeko:


- **Irudia kapturatu:** solaskideari argazki bat ateratzeko.
- **Grabatu bideoa:** solaskidearen irudien bideo bat grabatzeko.
  -  Herrialde askotan, legez kanpoko da dei bat grabatzea solaskideak aurrez baimenik ematen ez badu.

Luze sakatu solaskidearen irudia aukera hauetara sartzeko:

- **Trukatu kamera:** aurreko kameraren eta atzekoaren artean aldatzeko.
- **Irteerako irudia:** solaskideari erakusteko irudi bat hautatzeko.

## Irudiak trukatzea

Arrastatu solaskide baten irudia beste baten irudiaren aldera, trukatzeko.

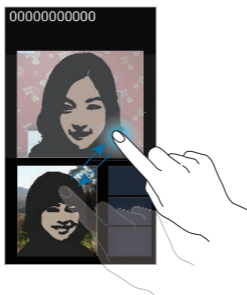

## Kontaktuak




Erabili aplikazio hau kontaktuak administratzeko (telefono-zenbakiak, helbide elektronikoak eta beste zenbait datu bame).

Aplikazioen pantailan, ukitu **Kontaktuak**.

### Kontaktuak administratzea

Kontaktu bat sortzea

Ukitu **+**, eta idatzi kontaktu bati buruzko informazioa.

-  : irudi bat gehitzeko.
-  /  : kontaktu-eremu bat gehitzeko edo ezabatzeko.




## Kontaktu bat editatzea

Hautatu kontaktu bat editatzeko, eta, gero, ukitu .

## Kontaktua ezabatzea

Ukitu  > **Ezabatu**.

## Bizkor markatzeko zenbaki bat zehaztea






Ukitu  > **Markaketa bizkorrearen ezarpenak**, aukeratu markaketa bizkorreko zenbaki bat, eta, gero, hautatu kontaktu bat, hari esleitzeko. Markaketa bizkorreko zenbaki bat ezabatzeko, luze sakatu, eta, gero, ukitu **Ezabatu**.

## Kontaktuak bilatzea

Erabili bilaketa-metodo hauetako bat:

- Mugitu gora edo behera kontaktuen zerrendan.
- Erabili kontaktu-zerrendaren eskuinean dagoen aurkibidea azkar mugitzeko, hatz bat arrastatuz.
- Ukitu bilaketa-eremua (kontakto-zerrendaren goiko aldean dago), eta sartu bilaketa-irizpideak.

Kontaktua aukeratu ondoren, aukeratu hauetako bat.

-  : gogoko kontaktuei gehitzeko.
-  /  : ahots-dei bat edo bideo-dei bat egiteko.
-  : mezu bat idazteko.
-  : mezu elektronikoa bat idazteko.

## Kontaktuak inportatzea eta esportatzea

### Googleko kontaktuekin sinkronizatzea


Ukitu  > **Googlerekin bateratu**.

Googleko kontaktuekin sinkronizatzen diren kontaktuek  ikurra izango dute kontaktu-zerrendan.

Gailuan kontaktu bat gehitzen edo ezabatzen bada, Googleko kontaktuetan ere gehitu edo ezabatu egingo da, eta alderantziz.

## Samsungeko kontaktuekin sinkronizatzea

Ukitu  > **Bateratu Samsung account-ekin.**

Samsungeko kontaktuekin sinkronizatzen diren kontaktuek  ikurra izango dute kontaktu-zerrendan.

Gailuan kontaktu bat gehitzen edo ezabatzen bada, Samsungeko kontaktuetan ere gehitu edo ezabatu egingo da, eta alderantziz.


## Kontaktuak inportatzea

Ukitu  > **Inportatu/esportatu > Inportatu SIM txarteletik, Inportatu SD txarteletik, edo Inportatu USB memoriatik.**

## Kontaktuak esportatzea

Ukitu  > **Inportatu/esportatu Esportatu SIM txartelera, Esportatu SD txartelera, edo Esportatu USB memoriara.**

## Kontaktuak partekatzea

Ukitu  > **Inportatu/esportatu > Partekatu txartelaren izena honela, aukeratu kontaktuak, ukitu **Egina**, eta, gero, aukeratu partekatzeko metodo bat.**

## Gogoko kontaktuak

Ukitu  eta, gero, egin ekintza hauetakoren bat:

- **Bilatu:** kontaktuak bilatzeko.
- **Gogokoenetara gehitu:** gogokoen zerrendari kontaktuak gehitzeko.
- **Kendu gogokoetatik:** gogokoen zerrendatik kontaktuak ezabatzeko.
- **Sareta ikuspegia / Zerrenda ikuspegia:** kontaktuak lauki-sare gisa edo zerrenda gisa ikusteko.


## Kontaktu-taldeak

### Talde bati kontaktuak gehitzea

Hautatu talde bat, eta, ondoren, ukitu . Aukeratu gehitu nahi dituzun kontaktuak, eta, gero, ukitu **Egina**.

### Taldeak administratzea

Ukitu , eta, gero, egin ekintza hauetakoren bat:


- **Sortu**: talde berri bat gehitzeko.
- **Bilatu**: kontaktuak bilatzeko.
- **Ordena aldatu**: luze sakatu  (taldearen izenaren alboan dago), arrastatu gora edo behera, beste kokapen bateraino eraman arte, eta, gero, ukitu **Egina**.
- **Ezabatu taldeak**: aukeratu zuk gehitutako taldeak, eta, gero, ukitu **Ezabatu**. Talde lehenetsiak ezin dira ezabatu.


### Mezu bat edo mezu elektronikoa bidaltzea talde bateko kideei

Aukeratu talde bat, ukitu  > **Mezua bidali** edo **Mezu elektronikoa bidali**, aukeratu kideak, eta, gero, ukitu **Egina**.

## Negozio-txartela

Sortu negozio-txartel bat, eta bidali beste pertsona batzuei.

Ukitu **Konfiguratu nire profila**, sartu xehetasunak (adibidez, telefono-zenbaki bat, helbide elektronikoa bat eta posta-helbide bat), eta, gero, ukitu **Gorde**. Gailua konfiguratzean erabiltzailearen datuak gorde badituzu, aukeratu merkataritza-txartela **YO** atalean, eta, gero, ukitu  editatzeko.

Ukitu  > **Partekatu txartelaren izena**, eta, gero, aukeratu partekatzeko metodo bat.



## Mezuak


Erabili aplikazio hau testu-mezuak (SMS) edo multimedia-mezuak (MMS) bidaltzeko. Aplikazioen pantailan, ukitu **Mezularitza**.






Litekeena da tokiko zerbitzu-eremutik kanpo zaudenean mezuak bidali edo jasotzeagatik kargu osagarriak izatea. Xehetasun gehiago behar izanez gero, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin.

### Mezuak bidaltzea

Ukitu , gehitu hartzaileak, idatzi mezua, eta, gero, sakatu . Erabili **metodo** hauetako bat hartzaileak gehitzeko:

- Sartu telefono-zenbaki bat.
- Ukitu , hautatu kontaktuak, eta, gero, ukitu **Egina**.

Erabili metodo hauek multimedia-mezu bat sortzeko:

- Ukitu , eta erantsi irudiak, bideoak, kontaktuak, oharrak, gertaerak eta beste datu batzuk.
- Ukitu  > **Gehitu emotikonoa** aurpegierak txertatzeko.
- Ukitu  > **Gaia gehitu**, gai bat idazteko.

### Sarrerako mezuak ikustea

Kontaktuen arabera katetan elkartzen dira mezuak. Aukeratu kontaktu bat, pertsona horren mezua ikusteko.

### Ahots-mezu bat entzutea

Luze sakatu 1 teklatuan, eta, gero, jarraitu zure zerbitzu-hornitzailearen jarraibideei.

## Posta elektronikoa

Erabili aplikazio hau mezu elektronikoak bidaltzeko eta jasotzeko. Aplikazioen pantailan, ukitu **Posta elektronikoa**.

### Posta elektronikoko kontuak konfiguratzea

Posta elektronikoa lehen aldiz irekitzen duzunean, konfiguratu kontu bat. Idatzi zure helbide elektronikoa eta pasahitza. Posta elektronikoko kontu pribatu baterako, ukitu **Hurrengoa**; enpresa-kontu baterako, ukitu **Es-kuzko konfig.**. Gero, segi pantailako jarraibideei, konfigurazioa amaitzeko.

Posta elektronikoko kontu bat konfiguratzeko, ukitu  > **Ezarpenak** > .

### Mezuak bidaltzea

Ukitu erabili nahi duzun posta elektronikoko kontua, eta ukitu  (pantailaren goiko aldean dago). Idatzi hartzaileak, gaia eta mezua, eta, gero, ukitu .

Kontaktu-zerrendako hartzaile bat gehitzeko, ukitu .

Hartzaile gehiago gehitzeko, ukitu  > **Gehitu Cc/Cco**.


Ukitu  irudiak, bideoak, kontaktuak, oharrak, gertaerak eta beste datu batzuk eransteko.

Ukitu  mezuan irudiak, gertaerak, kontaktuak eta kokapenari buruzko informazioa gehitzeko.

## Mezuak irakurtzea

Aukeratu erabili nahi duzun posta-kontua, eta mezu berriak berreskuratuko dira. Mezu berriak eskuz berreskuratuzeko, ukitu .

Ukitu mezu bat, irakurtzeko.

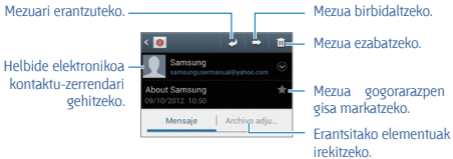

Ukitu fitxategi erantsien fitxa erantsitako elementuak irekitzeko, eta, gero, ukitu  (fitxategi erantsiaren alboan), gordetzeko.



## Google Mail

Erabili aplikazio hau Google Mail zerbitzura zuzenean eta azkar sartzeko. Aplikazio-zerrendan, ukitu Google Mail.



- Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Baliteke aplikazio horrek beste izen bat edukitzea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

## Mezuak bidaltzea

Edozein posta-laukitan, ukitu , gehitu hartzaileak, gaia eta mezu bat, eta, gero, ukitu .


Ukitu  > **Attach file**, irudiak eransteko.

Ukitu  > **Add Cc/Bcc**, hartzaile gehiago gehitzeko.

Ukitu  > **Save draft** mezua gordetzeko eta beste noizbait bidaltzeko.

Ukitu  > **Discard** berriro hasteko.

## Mezuak irakurtzea

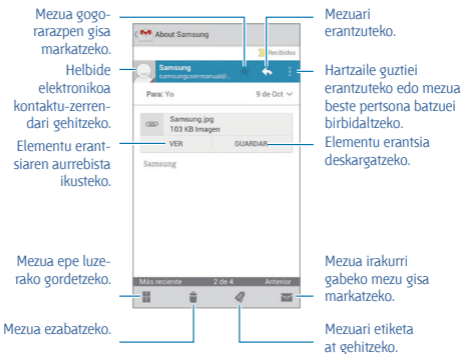

## Etiketak

Google Mailek ez du karpetarik erabiltzen; etiketak erabiltzen ditu. Google Mail martxan jartzean, **Inbox** etiketa daukaten mezuak bistaratzen dira.

Ukitu  beste etiketa batzuetako mezuak ikusteko.

Mezu bati etiketa bat gehitzeko, ukitu mezua, ukitu , eta, gero, aukeratu esleitu nahi diozun etiketa.

## Google Talk

Beste pertsona batzuekin **Google Talk** bitartez hitz egiteko erabil dezakezu aplikazio hau. Aplikazio-zerrendan, ukitu **Google Talk**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.


## Profil publikoa

Ukitu kontuaren IDa (lagun-zerrendaren goian dago) eskuragarritasuna, irudia edo egoera-mezua aldatzeko.

## Lagunak gehitzea

Ukitu , idatzi gehitu nahi duzun lagunaren helbide elektronikoa, eta, gero, ukitu **DONE**.

## Lagunekin hitz egitea

Aukeratu kontaktu-zerrendako lagun bat, idatzi mezu bat pantailaren beheko aldean dagoen eremuan, eta, gero, ukitu .

Lagun bat gehitzeko eta harekin hitz egiteko, ukitu  > **Send feedback**.

Elkarrizketa amaitzeko, sakatu  > **Finish feedback**.



## Elkarrizketa batetik bestera joatea

Mugitu ezkerraldera edo eskuinaldera.

## Elkarrizketa-historia ezabatzea

Elkarrizketak automatikoki gordetzen dira. Elkarrizketa-historia ezabatze-ko, ukitu  > **Clear history**.

## Google+

Erabili aplikazio hau beste pertsona batzuekin konektatuta egoteko Googleren sare sozialaren bitartez.

Aplikazio-zerrendan, ukitu **Google+**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Ukitu **Todos los círculos** kategoria aldatzeko, eta, gero, zoaz gora edo behera, zure lagun-taldeko argitalpenak ikusteko.


## Messenger

Erabili aplikazio hau beste pertsona batzuekin hitz egiteko Googleren behalako mezularitzako zerbitzuaren bitartez.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Messenger**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Aukeratu kontaktu-zerrendako lagun bat, idatzi mezu bat pantailaren beheko aldean dagoen eremuan, eta, gero, ukitu  .

## ChatON

Erabili aplikazio hau mugikor-zenbakia daukan edozein gailurekin hitz egiteko. Aplikazio-zerrendan, ukitu **ChatON**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Sortu lagun-zerrenda telefono-zenbakiak edo Samsungeko helbide elektronikoa sartuz edo iradokizunen zerrendan lagunak hautatuz.

Elkarrizketa hasteko, aukeratu lagun bat.

Gailuko kontaktuak ChatONekin sinkronizatzeko, ukitu **Ezarpenak > Sync contacts**.

# Sareak eta Internet

## Internet

Erabili aplikazio hau Interneten nabigatzeko. Aplikazioen pantailan, ukitu **Internet**.

### Web-orriak ikustea

Ukitu helbidearen eremua, idatzi web-helbidea, eta, gero, ukitu **Joan**.


Webgune bat ikusten ari zarela uneko orria partekatzeko, gordetzeko edo inprimatzeko, ukitu .

### Beste orri bat irekitzea

Ukitu  > **Leiho berria**.

Beste webgune batera joateko, ukitu , joan ezkerrera edo eskuinera, eta ukitu orria, aukeratzeko.



### Webgunean nabigatzea ahotsaren bitartez.

Ukitu helbidearen eremua, ukitu , esan hitz gakoa, eta, gero, aukeratu proposatutako hitz gakoetako bat.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

### Gogokoak

Uneko webgunea gogoko gisa markatzeko, ukitu  > **Laster-marka gehitu**. Gogokoetan gordetako webgune bat irekitzeko, ukitu , eta, gero, aukeratu bat.

## Historia

Ukitu  > **Historia**, orain dela gutxi bisitatutako orrien zerrenda bistaratu dadin web-orri batean. **Historia** ezabatzeko, ukitu  > **Garbitu historia**.

Ukitu  > **Historia > Gehien bisitat. guneak**, gehiena bisitatutako orrien zerrenda bistaratu dadin web-orri batean.

## Gordetako orriak


Gordetako web-orriak ikusteko, ukitu  > **Lastermarkak**.

## Estekak

Webgune bat beste orri batean irekitzeko, gordetzeko, partekatzeko edo kopiatzeko, luze sakatu haren esteka.

Gordetako estekak ikusteko, ukitu  > **Deskargak**.

## Webguneak partekatzea

Webgune baten helbidea beste batzuekin partekatzeko, ukitu  > **Partekatu orria**.

Webgune baten zati bat partekatzeko, luze sakatu nahi duzun testua, eta, gero, ukitu  > **Partekatu**.

## Chrome

Erabili aplikazio hau webguneetan informazioa bilatzeko eta nabigatzeko. Aplikazioen pantailan, ukitu **Chrome**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

## Webguneak ikustea


Ukitu helbidearen eremua, eta gero, idatzi webgune baten helbidea edo bilaketa-irizpide bat.

## Beste orri bat irekitzea

Ukitu  > **Leiho berria**.

Beste webgune batera joateko, ukitu  > webgune bat.

## Webgunean nabigatzea ahotsaren bitartez

Ukitu helbidearen eremua, ukitu , esan hitz gakoa, eta, gero, aukeratu proposatutako hitz gakoetako bat.

## Beste gailu batzuekin sinkronizatzea

Sinkronizatu irekita dauden fitxak eta gogokoak Chromerekin erabiltzeko beste gailu batean Googleko kontu berarekin saioa hasiz gero.

Beste gailu batzuetan irekita dauden fitxak ikusteko, ukitu  > Otros dispositivos. Hautatu webgune bat, irekitzeko.

Gogoko webguneak ikusteko, ukitu  .

## Bluetootha

Bluetoothak haririk habeko zuzeneko konexio bat sortzen du bi gailuren artean, distantzia laburretarako. Erabili bluetootha beste gailu batzuekin datuak edo multimedia-fitxategiak partekatzeko.



- Samsungek ez du bere gain hartzen bluetootharen bidez bidalitako edo jasotako datuak galtzearen, bidean atzematearen edo modu desegokian erabiltzearen ardura.
- Ziurta ezazu beti segurtasun egokia duten gailu fidagarriekin partekatzen dituzula datuak. Gailuen artean oztopoak badaude, litekeena da distantzia operatiboa murriztea.
- Gerta daiteke gailu batzuk (Bluetooth SIG-ek probatu edo baimendu gabekoak batez ere) gailuarekin bateragarriak ez izatea.
- Ez erabili bluetootha legez kanpoko helburuetarako (adibidez, fitxategien kopiak pirateatzeko edo elkarrizketak legez kanpo grabatzeko, helburu komertzialetarako).


Samsungek ez du bere gain hartzen bluetootha legez kanpo erabiltzeak ekar litzakeen ondorioen erantzukizunik.

Bluetootha aktibatzen, aplikazioen pantailan, ukitu **Ezarpenak > Bluetooth**, eta, gero, arrastatu Bluetooth etengailua eskuinera.

### **Bluetootha darabilten beste gailu batzuekin lotzea**

Aplikazioen pantailan, ukitu **Ezarpenak > Bluetooth > Arakatu**, eta dektatutako gailuen zerrenda bat bistaratuko da. Aukeratu zer gailurekin lotu nahi duzun eta onartu bi gailuetan automatikoki sortuko den pasahitza, berresteko.

### **Datuak bidaltzea eta jasotzea**

Aplikazio askok bluetooth bidez datuan transferitzeko aukera ematen dute. **Galeria** da aplikazio horietako bat. Ireki **Galeria**, aukeratu irudi bat, ukitu  **> Bluetooth**, eta, gero, aukeratu bluetootha darabilten lotutako gailuetako bat. Gero, onartu beste gailuan bluetootha konektatzeko baimen-eskaera, irudia jasotzeko. Transferitutako fitxategia **Bluetooth** karpetan gordeko da. Kontaktu bat jasotzen baduzu, kontaktu-zerrendan gordeko da automatikoki.

# Multimedia-baliabideak

## Musika-erreproduzitailea

Erabili aplikazio hau musika entzuteko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Musika jogailua**.



- Gailuaren software-bertsioaren arabera, fitxategi-formatu batzuk ez dira bateragarriak.

- Zifratze-metodoaren arabera, baliteke fitxategi batzuk ondo erreproduzitzerik ez izatea.

## Musika erreproduzitzea

Aukeratu musika-kategoria bat, eta, gero, hautatu abesti bat, erreproduzitzeko.




## Definitu abesti bat dei-melodia gisa

Erreproduzitzen ari den abestia dei-melodia gisa erabiltzeko, ukitu  > **Honela zehaztu > Telefonoaren dei tonua.**

## Erreproduzio-zerrendak sortzea

Aukeratu nahi dituzun abestiak.

Aukeratu **Erreproduzio zerrendak**, eta, gero, ukitu  > **Sortu erreprod. zerrenda**. Sartu izenburu bat, eta ukitu **Onartu**. Ukitu **Gehitu musika**, aukeratu sartu nahi dituzun abestiak, eta, gero, ukitu **Egina**.

Erreproduzitzen ari den abestia erreproduzio-zerrenda bati gehitzeko, ukitu  > **Erreproduzio zerrendara gehitu**.

## Zure gogo-aldartearen arabera musika erreproduzitzea

Zure gogo-aldartearen arabera musika erreproduzitzeko aukera duzu. Gailuak automatikoki sortuko du erreproduzio-zerrenda bat. Abesti bat gehitzen duzunean, ukitu **Musika plaza** >  > **Liburutegi eguneraketa**.

Ukitu **Musika plaza**, eta hautatu gelaxka bat, zure gogo-aldartearen arabera. Bestela, aukeratu gelaxka bat baino gehiago, hatza arrastatuz.

## Kamera

Erabili aplikazio hau argazkiak ateratzeko edo bideoak grabatzeko.

**Galeria** aplikazioak gailuaren kameraz hartutako argazkiak eta bideoak ikusteko aukera ematen du. (70. or.)

Aplikazio-zerrendan, ukitu **Kamera**.



Kamera automatikoki itzaliko da erabiltzen ari ez bazara.


## Kamera erabiltzeko arauak

- Ez egin inori argazkirik edo ez grabatu bideorik baimenik gabe.
- Ez egin argazkirik eta ez grabatu bideorik grabatu legez debekatuta da-  
goen lekuetan.
- Ez egin argazkirik eta ez grabatu bideorik inoren pribatutasunari eragin  
diezaiokezun lekuetan.




## Argazkiak ateratzea

### Argazki bat ateratzea

Aurrebistako pantailan, ukitu kamerarekin fokuratu nahi duzun irudia. Irudia fokuratuta dagoenean, fokatze-markoak kolore berdea izango du. Ukitu  argazki bat ateratzeko.



### Eszena-modua

Doikuntza lehenetsiek argazkiak ateratzen laguntzen dute, kamerarekin fokuratu eta argazkiak ateraz. Ukitu  > **Eszena modua**.

- **Horizontala:** erabili doikuntza hau ikuspegi zabalagoa izateko.
- **Kirolak:** erabili doikuntza hau mugitzen ari diren helburuetarako.
- **Festa/Etxe barruan:** erabili doikuntza hau nahikoa argi duten barrualdeko eszenetarako.
- **Hondartza/Elurra:** erabili doikuntza hau argi asko duten eszenetarako edo argi asko duten kanpoaldeko eszenetarako.
- **Ilunabarra:** erabili doikuntza hau kolore aberatsagoak eta kontraste argiagoak eskuratzeko.
- **Egusentia:** erabili doikuntza hau kolore leunak eskuratzeko.

- **Udazkenaren kolorea:** erabili doikuntza hau kolore gorria nabarmen-tzen den paisaietarako.
- **Testua:** erabili doikuntza hau liburu edo karteletarako.
- **Kandelak:** erabili doikuntza hau atzealde ilunen gainean argi distiratsua duten irudietarako.
- **Su artifizialak** erabili doikuntza hau kontraste handiko eszenetarako.
- **Atzeko argia:** erabili doikuntza hau atzealdean argi distiratsuak dituzten helburuetarako.
- **Gaua:** erabili doikuntza hau ilunetan ateratako irudietarako.

## Argazkia ateratzeko modua

Zenbait argazki-efektu daude, adibidez, marrazki bizidunen efektua. Ukitu



 > **Kliskatze modua.**

- **Kliskatze bat:** argazki bakar bat ateratzeko.
- **Jarraia:** mugitzen ari diren gaien argazki-serie bat ateratzeko. La me-jor foto aktibatuz gero, argazkiak aukeratu eta gorde ahal izango dituzu. Modu hori 960 x 720 pixeleko bereizmenetan soilik dago eskuragarri.
- **Panorama:** argazki ugari elkartzuz argazki bat osatzeko.
- **Lagun argazkiak partekatzea:** gailua definitzeko, argazki batean etike-tatutako pertsona baten aurpegia ezagutu eta dagokionari bidal diezaion. Hainbat arrazoiengatik huts egin lezake aurpegia ezagutzeak: angelua, tamaina, azalaren kolorea, aurpegiera, argia, pertsona horrek dituen osa-garriak...
- **Irri klisk.:** argazki bat atera behar denean, kamera zain egoteko nor-baitek irribarre egin arte.
- **Marrazkia:** marrazki-itxurako argazki bat ateratzeko.

## Argazki panoramikoak

Argazki panoramiko bat paisaia baten irudi zabala da, argazki ugarik osatua.


Ukitu  > **Kliskatze modua > Panorama.**

Ukitu , eta mugitu kamera edozein norabidetan. Marko urdina bi-sorearekin lerrokatzen denean, kamerak beste argazki bat aterako du automatikoki, sekuentzia panoramiko bati jarraituz. Argazkiak ateratzeari uzteko, ukitu berriro .

## Bideoak grabatzea


### Bideo bat grabatzea

Lerratu irudiaren/bideoaren etengailua bideoaren ikonoraino, eta, gero, ukitu  bideo bat grabatzeko. Grabazioa geldiarazteko, ukitu .

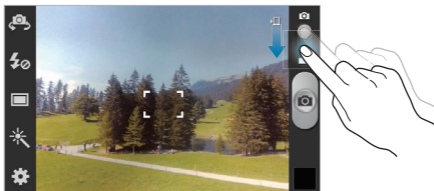

- Eskuzko fokuratzea ez dago eskuragarri bideo-moduan.
- Baliteke zoom-funtzioa ez egotea erabilgarri bereizmen handiena erabiltzen duzunean grabatzeko.


### Grabazio-modua

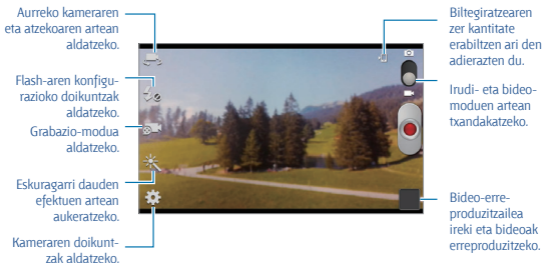


Ukitu  grabatzeko modua aldatzeko.

- **Arrunta:** erabili modu hau kalitate normala izateko.
- **MMS muga:** erabili modu hau kalitatea murriztu dezan, bideoa mezu gisa bidaltzeko.


## Zooma handitzea eta txikitzea

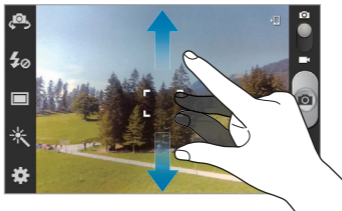


Erabili metodo hauetako bat:

- Sakatu bolumen-tekla irudia hurbiltzeko edo urrutiratzeko.
- Bereizi bi hatz pantailan zooma handitzeko, eta elkartu txikitzeko.
  -  Baliteke zoom-funtzioa ez egotea erabilgarri bereizmen handiena erabiltzen duzunean grabatzeko.
  - Zoomaren efektua erabil dezakezu bideo bat grabatu bitartean zoomaren funtzioa aukeratuz gero.

## Kameraren doikuntzak konfiguratzea

Ukitu  kameraren doikuntzak konfiguratzeko. Baliteke aukeretako batzuk eskuragarri ez egotea kamera- eta bideokamera-moduetan. Eskuragarri dauden aukerak desberdinak dira erabiltzen den moduaren arabera.

- **Editatu lasterbideak:** sarri erabiltzen diren aukeretarako lasterbideak berrantolatzeko.
- **Autoerretatua:** norberaren argazki bat ateratzeko.
- **Norberaren grabaketa:** norberaren bideo bat grabatzeko.

- **Flasha:** flasha aktibatzen edo desaktibatzen.
- **Kliskatze modua:** argazkia ateratzeko modua aldatzeko.
- **Grabaketa modua:** grabazio-modua aldatzeko.
- **Efektuak:** eskuragarri dauden argazki-efektuen artean aukeratzeko.
- **Eszena modua:** eszenaren modua aldatzeko.
- **Irekidura balioa:** kameraren sentsoreak jasotzen duen argi-kantitatea zehazteko. Argi gutxi dagoen lekuetan, esposizio handiagoa erabili behar da.
- **Fokatze modua:** fokuratze-modu bat hautatzeko. Kamerak fokuratzea kontrolatzeko da Enfoq auto. Macro, berriz, oso hurbil dauden objektuetarako da.
- **Tenporizadorea:** erabili doikuntza hau argazkia denbora-tarte jakin batera atzeratzeko.
- **Bereizmena:** bereizmena aukeratzeko. Erabili bereizmen handiagoa kalitate handiagoa izateko. Hori eginez gero, memorian leku gehiago hartuko da.
- **Zuri-balantzea:** aukeratu zurien balantze egoki bat, irudiek errealtateko kolorearen antzekoa izan dezaten. Argi-egoera espezifikoetarako diseinatuta daude doikuntzak. Kamera profesionaletan zurien balantzearen esposiziorako egon ohi den bero-tartearen antzekoak dira doikuntza horiek.
- **ISO:** ISO balio bat hautatzeko. Kamerak argirako duen sentsibilitatea kontrolatzen du. Film-kamera baliokidetan neurtzen da. Balio txikiak objektu finkoetarako edo oso argietarako erabiltzen dira. Balio altuak, berriz, mugitzen ari diren edo gaizki argizatuta dauden objektuetarako dira.
- **Neurketa:** neurketa-metodo bat aukeratzeko. Argiztapen-balioak nola kalkulatu zehazten du. Centr-compensado aukerak eszenaren erdialdeko atzeko argia neurtzen du. Punto aukerak, berriz, leku espezifiko bateko argi-balioa neurtzen du. Matriz aukerak eszena gutzia orekatzen du.
- **Gida marrak:** bisorean gidak agertzeko, helburuak hautatzean argazkia osatzen laguntzeko.
- **GPS etiketa:** argazkiari GPS kokapen-etiketa bat eransteko.
  -  GPS seinalea hobetzeko, ez atera argazkirik seinalea oztopatu litekeen tokietan edo egoeretan, besteak beste, eraikinen artean, eremu baxuetan edo eguraldi txarra egiten duenean.
  - Zure kokapena argazkietan ager liteke internetera eskitzean. Halakorik ez gertatzeko, indargabetu GPS etiketaren doikuntza.

- **Irudi kalitatea:** kalitate handiko irudiek toki gehiago behar dute.
- **Bideo kalitatea** bideoen kalitate-maila ezartzeko.
- **Biltegitratzea:** memoriako zer kokapenetan gorde aukeratzeko.
- **Berezarri:** kamerako doikuntzak leheneratzeko.

## Lasterbideak

Berrantolatu lasterbideak kameraren aukeretara erraz sartzeko.

Ukitu  > **Editatu lasterbideak.**

Luze sakatu aukera bat, eta arrastatu pantailaren ezkerreko aldean da-  
goen zirrikituraino. Zerrendako gainerako ikonoak ere mugi daitezke,  
ukitu eta arrastatuta.

## Galeria

Erabili aplikazio hau irudiak eta bideoak ikusteko. Aplikazioen pantailan,  
ukitu **Galeria.**



- Litekeena da zenbait fitxategi-formatu ez onartzea, gailuan instalatutako softwarearen arabera.
- Zifratzearen arabera, baliteke fitxategi batzuk ondo errepro-  
duzitzerik ez izatea.

## Irudiak ikustea

**Galeria** aplikazioa irekiz gero, eskuragarri dauden karpetak bistaratuko  
dira. Beste aplikazio batek (**Posta elektronikoa** aplikazioak, adibidez) irudi  
bat gordetzen duenean, deskarga-karpeta bat sortuko da automatikoki,  
irudia gordetzeko. Pantaila-irudi bat egiten baduzu ere **Screenshots** kar-  
peta sortuko da automatikoki. Aukeratu karpeta bat, irekitzeko.

Karpetetan, irudiak sortze-dataren arabera ordenatuta ageri dira. Aukera-  
tu irudi bat, pantaila osoan ikusteko.

Zoaz ezkerrera edo eskuinera aurreko irudira edo hurrengora igarotzeko.

## Zooma handitzea eta txikitzea

Erabili metodo hauetako bat irudi batean zooma handitzeko:

- Ukitu bi aldiz pantailaren edozein puntu zooma handitzeko.
- Zooma handitzeko, bereizi bi hatz edozein puntutan. Elkartu hatzak edo ukitu pantaila bi aldiz zooma txikitzeko.

## Irudiak ikustea mugimendu-funtzioarekin



Erabili mugimendu-funtzioa mugimendu jakin batekin funtzio bat mar-txan jartzeko.

Aplikazioen pantailan, ukitu Ajustes > Movimiento, arrastatu Movimiento etengailua eskuinera, eta, gero, aukeratu funtzioak, kontrol-laukiak aukeratu-z.

Mugimendu-funtzio bat erabiltzeari uzteko, arrastatu Movimiento eten-gailua ezkerrera.

Mugimendu-funtzio bakoitzerako sentsibilitatea definitzeko, ukitu Ajustes de sensibilidad, aukeratu funtzio bat, era erabili kontrol lerragarri doig-arria.

## Bideoak erreproduzitzea

Bideo-fitxategiek  ikonoa dute aurrebistan. Aukeratu ikusi nahi duzun bideoa, eta ukitu ; Vídeo aplikazioa martxan jarriko da.

## Irudiak editatzea




Irudi bat ikusi bitartean, ukitu , eta erabili funtzio hauek:

- **Ezabatu:** irudia ezabatzeko.
- **Aurpegi-etiketa:** irudiko argazkiak erregistratzeko aurpegi-etiketa gisa.
- **Kopiatu arbelera:** testua arbelean kopiatzeko.
- **Ezkerrera biratu:** ezkerrera biratzeko.
- **Eskuinera biratu:** eskuinera biratzeko.
- **Moztu:** irudia ebakitzeko eta gordetzeko marko laranjaren tamaina aldatzeko.
- **Editatu:** argazki-editorearen aplikazioa martxan jartzeko.
- **Honela zehaztu:** irudia pantaila-atzealde gisa edo kontaktu baten irudi gisa definitzeko.
- **Lagun argazkiak partekatzea:** aurpegia irudian etiketatua duen per-sona bati irudia bidaltzeko.

- **Inprimatu:** irudia inprimatzeko WiFi konexio baten bidez. Gailua Samsung inprimagailu batzuekin soilik da bateragarria.
- **Berrizendatu:** fitxategiaren izena aldatzeko.
- **Hurbileko gailuak bilatu:** multimedia-fitxategiak partekatzeko funtzioa aktibo duten gailuak bilatzeko.
- **Xehetasunak:** irudiaren xehetasunak ikusteko.




### Irudiak ezabatzea

Erabili metodo hauetako bat:

- Karpeta batean, ukitu  > **Aukeratu elementua**, aukeratu irudiak kontrol-laukiak markatuz, eta, gero, ukitu  > **Ezabatu**.
- Irudi bat ikusi bitartean, ukitu  > **Ezabatu**.

### Irudiak partekatzea

Erabili metodo hauetako bat:

- Karpeta batean, ukitu  > **Aukeratu elementua**, aukeratu irudiak kontrol-laukiak markatuz, eta, gero, ukitu  beste pertsona batzuei bidaltzeko.
- Irudi bat ikusi bitartean, ukitu  beste pertsona batzuei bidaltzeko edo sare sozialetako zerbitzuen bidez partekatzeko.

### Irudi bat pantaila-atzealde gisa ezartzea

- Irudi bat ikusi bitartean, ukitu  > **Honela zehaztu**, irudia pantaila-atzealde gisa definitzeko edo kontaktu bati esleitzeko.



## Bideoa


Erabili aplikazio hau bideo-fitxategiak erreproduzitzeko. Aplikazioen pantailan, ukitu Video.




- Gailuaren softwareak ez ditu onartzen fitxategi-formatu batzuk.
- Zifratzearen arabera, baliteke fitxategi batzuk ondo erreproduzitzerik ez izatea.

## Bideoak erreproduzitzea


Hautatu erreproduzitu nahi duzun bideoa.

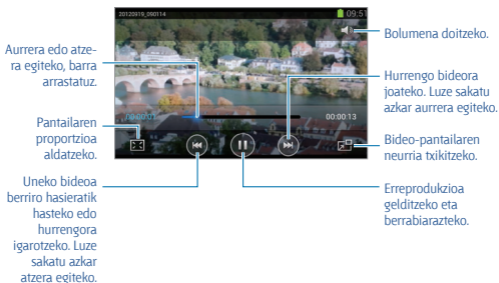

## Bideoak ezabatzea

Ukitu  > **Ezabatu**, aukeratu bideoak kontrol-laukiak markatuz, eta, gero, ukitu **Ezabatu**.

## Bideoak partekatzea

Ukitu  > **Partekatu honen bidez**, aukeratu bideoak kontrol-laukiak markatuz, ukitu Hecho, eta, gero, aukeratu partekatzeko metodo bat.


## YouTube

Erabili aplikazio hau YouTuberen webgunean bideoak ikusteko. Aplikazioen pantailan, ukitu YouTube.




Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

### Bideoak ikustea

Ukitu , eta idatzi hitz gakoa. Aukeratu bilaketa-emaitzetako bat bideo bat ikusteko.

Biratu gailua ikuspegi horizontala ikusteko eta bideoa pantaila osoan bistaratzeko.

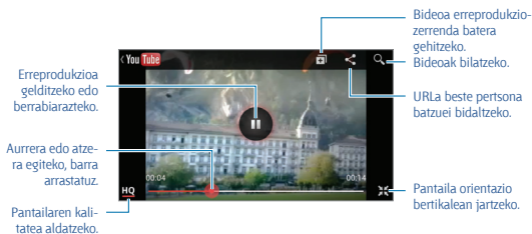

### Bideoak partekatzea

Aukeratu ikusi nahi duzun bideoa, ukitu , eta, gero, aukeratu partekatzeko metodo bat.

### Bideoak kargatzea

Aukeratu zure kontua, ukitu , aukeratu bideo bat, idatzi bideoaren informazioa, eta, gero, ukitu **Upload**.

## FM irratia

Entzun musika eta albisteak FM irratan. FM irratia entzuteko, entzungailua konektatu behar da, irrati-antena gisa funtzionatzen baitu.

Aplikazioen pantailan, ukitu **FM irratia**.

### FM irratia entzutea

Konektatu entzungailu bat gailuari FM irratia martxan jarri aurretik.



FM irratia eskuragarri dauden irrati-kateak bilatu eta gordeko ditu lehen aldiz martxan jartzen denean.

Ukitu  FM irratia pizteko. Irrati-kateen zerrendatik, hautatu nahi duzun irrati-katea, eta ukitu , FM Irratiaren pantailara itzultzeko.



## Irrati-kateak bilatzea

Ukitu  > **Bilatu**, eta, gero, hautatu bilaketa-aukera bat. FM irratiak automatikoki bilatzen eta gordetzen ditu eskuragarri dauden irrati-kateak.

Irrati-kateen zerrendatik, hautatu nahi duzun irrati-katea, eta ukitu , FM Irratiaren pantailara itzultzeko.

## Irrati-kateak gehitzea gogokoen zerrendara

Zoaz irrati-kate bateraino, eta, gero, ukitu , katea gogokoen zerrendara gehitzeko.

## Flipboard

Erabili Flipboard zure aldizkari pertsonalizatuera sartzeko. Aplikazioen pantailan, ukitu Flipboard.






Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Flipboard martxan jartzeko, lerratu lehen orrialdea gora, ukitu **Create**, aukeratu albisten gaiak, eta, gero, ukitu **Done**.

Aukeratu historia bat edo gai bat, lerratu Flipboardeko orrialdeak, eta aukeratu artikulua bat, irakurtzeko.

Artikulu bat irakurri bitartean, erabili ikono hauek:

-  : Aurreko orrira joateko.
-  : Artikulua beste pertsona batzuekin partekatzeko.
-  : Beste pertsona batzuek artikuluari egin dizkieten iruzkinak ikusteko.

# Aplikazioen eta multimedia- edukien dendak

## Play Store


Erabili aplikazio hau gailuan exekutatzeko aplikazioak eta jokoak erosteko eta deskargatzeko.

Aplikazioen pantailan, ukitu Play Store.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

## Aplikazioak instalatzea

Bilatu aplikazioak kategoriaren arabera edo ukitu , hitz gako bat erabiliz bilaketa egiteko.


Aukeratu aplikazio bat, informazioa ikusteko. Deskargatzeko, ukitu Instalar. Aplikazioak kostua badu, ukitu prezioa eta jarraitu pantailako jarraibideei eresketa-prozesua osatzeko.



- Instalaturako aplikazioetako edozeinen bertsio berri bat badago, ikono bat bistaratu da pantailaren goiko aldean, eguneraketaren berri emateko. Ireki jakinarazpenen panela eta ukitu ikonoa aplikazioa eguneratzeko.
- Beste iturri batzuetatik deskargaturako aplikazioak instalatzeko, aplikazioen pantailan, ukitu **Ezarpenak > Segurtasuna > Iturri ezezagunak**.

## Aplikazioak desinstalatzea

Desinstalatu Play Storen erositako aplikazioak.

Ukitu  > **My apps**, aukeratu ezabatu nahi duzun aplikazioa instalaturako aplikazioen zerrendan, eta, gero, ukitu **Uninstall**.

## Samsung Apps

Erabili aplikazio hau Samsungeko aplikazio espezifikoak erosteko eta deskargatzeko. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).


Aplikazioen pantailan, ukitu **Samsung Apps**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Samsung account bat erregistratu ez baduzu, jarraitu Samsung account bat sortzeko pantailan bistaratuko diren jarraibideei. Harpidetza-prozesua amaitzeko, irakurri terminoak eta baldintzak, eta ukitu **Ados**, onartzeko.

## Aplikazioak instalatzea

Bilatu aplikazioak kategoriaren arabera. Ukitu  kategoria bat aukeratzeko.

Aplikazio bat bilatzeko, ukitu  (pantailaren goiko aldean), eta, gero, idatzi gako-hitz bat bilaketa-eremuan.

Aukeratu aplikazio bat, informazioa ikusteko. Deskargatzeko, ukitu **Lortu** edo **Erosi**.



Instalatutako aplikazioetako edozeinen bertsio berri bat bada-go, ikono bat bistaratuko da pantailaren goiko aldean, eguneraketaren berri emateko. Ireki jakinarazpenen panela eta ukitu ikonoa aplikazioa eguneratzeko.

## S Suggest

Erabili aplikazio hau Samsungek iradokitako azken aplikazioak bilatzeko eta deskargatzeko. Aplikazioen pantailan, ukitu **S Suggest**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

## Game Hub

Erabili aplikazio hau joko ugaritara sartzeko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Game Hub**.

Zoaz ezkerrera edo eskuinera, eta ukitu joko bat, **Samsung Apps**-etik deskargatzeko.

## Video Hub

Erabili aplikazio hau irudiak ikusteko eta erosteko. Aplikazioen pantailan, ukitu **Video Hub**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Aukeratu kategoria bat, eta, gero, bideo bat.

# Tresnak

## Oharrak

Erabili aplikazio hau gorde eta hurrengo batean ikusi nahi duzun informazio garrantzitsua erregistratzeko. Aplikazioen pantailan, ukitu **Oroigarriak**.

### Oharrak idaztea

Ukitu , idatzi ohar bat, eta, gero, ukitu **Gorde**.

Atzealdeko kolorea aldatzeko, ukitu  > .

Oharra blokeatzeko, beste inork ikusi ez dezan, ukitu  > .

### Oharrak aztertzea


Ikusi oharren miniaturako ikuspegiak, gora edo behera eginez.

Oharra editatzeko, ukitu .


Ohar bat bilatzeko, ukitu  > **Bilatu**.

Oharrak ezabatzeko, ukitu  > **Ezabatu**.

Beste pertsona batzuei oharrak bidaltzeko, ukitu  > **Bidali**.



Oharrak dataren edo kolorearen arabera ordenatzeko, ukitu  > **Sailkatu honela**.

Oharrak Googleko kontu batekin sinkronizatzeko, ukitu  **Sinkronizatu oharra**.



Ohar bat blokeatzeko edo desblokeatzeko PIN bat definitzeko, ukitu  > **PIN blokeoa**.

### Ohar bat ikustea

Ukitu ohar bat, irekitzeko. Joan ezkerrera edo eskuinera ohar gehiago ikusteko. Ukitu , eta erabili aukera hauek.

-  : oharra ezabatzeko.
-  : atzealdeko kolorea aldatzeko.



-  : oharra blokeatzeko, beste inork ikusi ez dezan.
-  : oharra inprimatzeko WiFi edo USB konexio baten bidez. Zure gailua Samsung inprimagailu batzuekin soilik da bateragarria.

## Egutegia

Erabili aplikazio hau gertaerak eta zereginak administratzeko. Aplikazioen pantailan, ukitu **S Planifikagailu**.

### Gertaerak edo zereginak sortzea


Ukitu , eta, gero, erabili metodo hauetako bat.

- **Quick add:** ohar batekin gertaera bat edo zeregin bat sortzeko. Funtzio hori ingeleserako eta koreerarako soilik dago eskuragarri.
- **Gehitu gertaera:** gertaera bat gehitzeko, errepikapen-doikuntza bat ezartzeko aukerarekin.
- **Gehitu ataza:** zeregin bat gehitzeko, lehentasun-doikuntza bat ezartzeko aukerarekin.

Gertaera bat edo zeregin bat azkarrago gehitzeko, ukitu data bat, aukeratzeko, eta, gero, ukitu berriro.




Idatzi izenburu bat, eta zehaztu zer egutegi erabili edo sinkronizatu nahi duzun. Gero, ukitu **Editatu** edo **Editatu** xehetasun gehiago gehitzeko; adibidez, zer maiztasunekin errepikatuko den gertaera, noiz daukan alerta aurreratua edo non izango den.

Erantsi gertaeraren kokapena jasotzen duen mapa bat. Idatzi kokapena **Kokalekua** eremuan, ukitu  eremuaren alboan, eta, gero, seinalatu kokapen zehatza, mapan luze sakatuta.


Erantsi irudi bat. Ukitu Imāgenes, eta, gero, atera argazki bat edo aukeratu argazkietako bat.

## Google Calendarrekin sinkronizatzea

Aplikazioen pantailan, Cuentas barruan, ukitu **Ezarpenak > Google**, aukeratu Googleko kontua, eta, gero, markatu **Sinkronizatu Egutegia**. Eskuz sinkronizatu eta eguneratzeko, aplikazioen pantailan, ukitu **Egutegia >  > Sinkronizatu**.

Sinkronizatutako gertaerak edo zereginak bistaratzeko, ukitu  > **Ezarpenak > Egutegiak**, aukeratu Googleko kontua, eta, gero, ukitu **Amaituta**.

## Egutegi-mota aldatzea

Ukitu , eta, gero, aukeratu egutegi-mota bat (urtekoa, hilekoa, aste-koa...). Atximur-keinu bat eginez, egutegi-mota alda dezakezu. Adibidez, elkartu hatzak hileko egutegirik urtekora igarotzeko, eta bereizi hatzak urteko egutegitik berriro hileko egutegira igarotzeko.

## Gertaerak bilatzea

Ukitu  > **Bilatu**, eta, gero, idatzi bilatu nahi duzun hitz gakoa. Eguneko gertaerak ikusteko, ukitu **Gaur** (pantailaren goiko aldean dago).

## Gertaerak ezabatzea

Aukeratu data bat edo gertaera bat, eta, gero, ukitu  > **Ezabatu**.


## Gertaerak partekatzea

Aukeratu gertaera bat, ukitu  > **Partekatu honen bidez**, eta, gero, aukeratu partekatzeko metodo bat.

## Erlojua

Erabili aplikazio hau alarmak definitzeko, munduko edozein lekutako ordua ikusteko, gertaera baten iraupena neurtzeko, tenporizadore bat definitzeko edo iratzargailua erabiltzeko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Ordularia**.

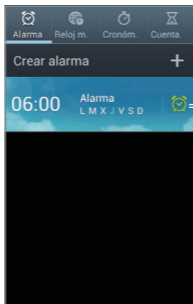

Alarma aktibatzeneko edo desaktibatzeneko.



## Alarma

### Alarmak konfiguratzea

Ukitu **Alarma sortu** definitu alarma aktibatzeke ordu bat, aukeratu zer egunetan errepika dadin nahi duzun, eta, gero, ukitu **Guardar**.

- **Alarma errepikatu:** zehaztutako ordua igaro ondoren alarma zer tarterekin eta zenbat aldiz errepika dadin nahi duzun definitzeko.
- **Alarma adimenduna:** definitutako ordua baino lehen alarma aktibatzeke ordu bat definitzeko.

### Alarmak gelditzea

Arrastatu  zirkulutik kanpora alarma bat geldiarazteko. Arrastatu  zirkulutik kanpora denbora-tarte jakin baten ondoren alarma errepika dadin.

### Alarmak ezabatzea

Luze sakatu alarma, eta, gero, ukitu **Ezabatu**.

## Munduko erlojua

### Erlojuak sortzea

Ukitu **Hiria gehitu** eta, gero, idatzi hiri baten izena edo aukeratu zerrendako hiri bat.

Udako ordutegia aplikatzeko, luze sakatu erlojua, eta ukitu **Udako ordutegia ezarpenak**.

### Erlojuak ezabatzea

Ukitu  > **Ezabatu**, aukeratu erlojuak, eta, gero, ukitu **Ezabatu**.

## Kronometroa

Ukitu **Abiarazi** gertaera baten iraupena kontrolatzeko. Ukitu **Bira** denbora etapaka erregistratzeko.

Ukitu **Berrezarri** etapa-erregistro guztiak ezabatzeko.

## Atzerako kontaketa

Definitu iraupena, eta, gero, ukitu Iniciar.

Tenporizadoreak jotzen duenean, arrastatu  zirkulu handitik kanpora.


## Iratzargailua

Ukitu  erlojua pantaila osoan ikusteko.

## Kalkulagailua

Erabili aplikazio hau kalkulu sinpleak nahiz konplexuak egiteko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Kalkulag.**

Biratu gailua ikuspegi horizontala izateko eta kalkulagailu zientifikoa bistaratzeko. **Biratu pantaila** funtzioa desaktibatuta badago, ukitu  > Calculadora científica.

Kalkuluen historia ikusteko, ukitu , teklatura ezkuta dadin.




Historia ezabatzeko, ukitu  > **Historia ezabatu.**

Historiako karaktereen tamaina aldatzeko, ukitu  > **Testu tamaina.**

## Ahots-grabagailua

Erabili aplikazio hau ahots-oharrak grabatzeko edo erreproduzitzeko. Aplikazioen pantailan, ukitu **Ahots Grabagailua**.






### Ahots-oharrak grabatzea


Ukitu , grabatzen hasteko. Mikrofonotik hurbil hitz egin; gailuaren beheko aldean dago. Ukitu  grabazioa gelditzeko. Ukitu  grabazioa amaitzeko.



### Ahots-oharrak erreproduzitzea

Aukeratu ahots-ohar bat, erreproduzitzeko.

-  : erreprodukzioaren abiadura doitzeko.
-  : ahots-oharra ebakitzeko.
-  : bolumena doitzeko, bolumen-barra gora edo behera arrastatuz.
-  : erreprodukzioa geldiarazteko.
-  : erreprodukzioa gelditzeko.

Beste pertsona batzuei ahots-ohar bat bidaltzeko, ukitu  > **Partekatu**, aukeratu ahots-ohar bat, eta, gero, aukeratu partekatzeko metodo bat.

## Ahots-oharrak administratzea

Ahots-oharren zerrendan, ukitu  eta aukeratu hauetako bat:

- **Partekatu honen bidez:** ahots-oharrak partekatzeko eta bidaltzeko metodo bat aukeratzeko.
- **Ezabatu:** ahots-oharrak aukeratu eta ezabatzeko.
- **Ezarpenak:** ahots-grabagailuaren konfigurazioa aldatzeko.
- **Amaitu:** ahots-grabagailua ixteko.

## S Voice

Erabili aplikazio hau gailua ahots bidez kontrolatzeko zenbaki bat markatzeko, mezu bat bidaltzeko, ohar bat idazteko eta askoz gauza gehiago egiteko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **S Voice**.

Ahots-komandoen adibide batzuk dira hauek:

- Ireki musika
- Abiarazi kalkulagailua
- Deitu Luluri, mugikorrera
- Deitu Luluri, lantokira
- Ikusi kronograma

## Google

Erabili aplikazio hau Interneten nahiz gailuaren aplikazioetan eta haien edukietan nabigatzeko.


Aplikazio-zerrendan, ukitu **Google**.

## Gailuan nabigatzea

Ukitu bilaketa-eremua, eta idatzi hitz gako bat. Bestela, ukitu  , esan hitz gako bat, eta aukeratu proposatutako hitz gakoetako bat.

Aplikazioek emaitzarik ematen ez badute, web-nabigatzailea irekiko da, bilaketaren emaitzekin.

## Bilaketaren irismena

Bilaketa zein aplikaziotan egin nahi duzun aukeratzeko, ukitu  > **Settings** > **Phone search**, eta, gero, markatu bilatu nahi dituzun elementuak.

## Ahots bidezko bilaketa

Erabili aplikazio hau webguneak ahots bidez bilatzeko. Aplikazioen pantailan, ukitu **S voice**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Pantailan **Speak now** bistaratzen denean, esan hitz gako bat edo esaldi bat. Aukeratu proposatzen diren hitz gakoetako bat.



## Nire fitxategiak

Erabili aplikazio hau gailuan biltegitratuta dauden mota guztietako fitxategietara sartzeko (irudiak, bideoak, abestiak eta grabaketa, besteak beste).

Aplikazio-zerrendan, ukitu **Nire fitxategiak**.

Aukeratu kategoria bat, eta, gero, aukeratu karpeta bat, irekitzeko. Karpeta nagusira itzultzeko, ukitu . Jatorrizko direktoriaira itzultzeko, ukitu .

Karpeta batean, ukitu , eta erabili aukera hauetako bat.

- **Hautatu denak:** fitxategi guztiak aukeratu eta guztiei aukera bera aplikatzeko.
- **Karpeta sortu:** karpeta bat sortzeko.
- **Bilatu:** fitxategiak bilatzeko.
- **Honela ikusi:** bistaratze-modua aldatzeko.
- **Honen bidez antolatu:** fitxategiak edo karpetak ordenatzeko.
- **Ezarpenak:** fitxategi-administratzailearen doikuntzak aldatzeko.

## Deskargak

Erabili aplikazio hau aplikazioen bitartez deskargatutako fitxategiak ikusteko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Deskargak**.

Internetetik deskargatutako fitxategiak ikusteko, ukitu **Interneteko deskargak**; beste aplikazio batzuetatik (adibidez, **Posta elektronikoa** aplikaziotik) deskargatutako fitxategiak ikusteko, berriz, ukitu **Bestelako deskargak**.

Aukeratu fitxategi bat, dagokion aplikazioarekin irekitzeko.

# Bidaiak eta lekuei buruzko informazioa




## Maps

Erabili aplikazio hau gailuaren kokapena zehazteko, lekuak bilatzeko edo argibideak eskuratzeko. Aplikazioen pantailan, ukitu **Maps**.




Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

## Kokapenak bilatzea

Ukitu  , idatzi helbide bat, eta, gero, ukitu  . Hautatu kokapen bat informazio xehatua ikusteko. Hurbil dauden lekuak bilatzeko, ukitu  .

Gailuak kokapen aurkitu ondoren, ukitu  , eta erabili funtzio haueko bat:

- **Clear Map:** mapa ezabatzeko.
- **Make available offline:** leku jakin bateko mapa gordetzeko, deskonektatuta egonda ere ikusi ahal izateko.
- **Directions:** kokapenera iristeko argibideak eskuratzeko.
- **Layers:** kapa ugari gainjartzeko: satelite-irudiak, zirkulazio-datuak eta beste hainbat.
- **Settings:** maparen doikuntzak aldatzeko.
- **Help:** mapa erabiltzeko informazioa ikusteko. Zure uneko kokapena ikusteko, ukitu  .

## Leku batera iristeko argibideak eskuratzea

1 Ukitu .

2 Ukitu , eta, gero, aukeratu jatorriko eta helburuko kokapenak sartzeko metodo bat:

- **My current location:** uneko kokapena erabiltzeko jatorriko kokapen gisa.
- **Contacts:** kontaktu-zerrendan kokapen bat aukeratzeko.
- **Point on map:** mapa ukituz kokapen bat seinalatzeko.
- **My places:** gogoko lekuen zerrendan kokapen bat aukeratzeko.

3 Aukeratu bidaia-metodo bat (autoa, garraio publikoa edo oinez), eta, gero, ukitu **GET DIRECTIONS**.

4 Aukeratu iradokitako bideetako bat, eta, gero, ukitu **MAP VIEW**, xehetasunak ikusteko.

## Lokala

Erabili aplikazio hau jatetxeak, bankuak, autobus-geltokiak eta hurbileko beste leku batzuk bilatzeko. Aplikazioen pantailan, ukitu **Local**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Aukeratu kategoria bat, eta, gero, aukeratu leku bat bilaketaren emaitzen zerrendan.

- **Map:** mapan kokapen bat seinalatzeko.
- **Directions:** leku batera iristeko bidea bilatzeko.
- **Call:** leku horretako telefono-zenbakira deitzeko.


Leku-kategoria bat gehitzeko, ukitu  > **Add a search** kategoria-zerrendan, eta idatzi testu-eremuan bilatzeko hitz gakoa.

## Latitude

Erabili aplikazio hau zure lagunekin kokapen-datuak partekatzeko. Aplikazioen pantailan, ukitu **Latitude**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Kokapen-datuak partekatu nahi dituzun lagun bat gehitzeko, ukitu  > **Select from Contacts** edo **Add via email address**. **Contacts** atalean, aukeratu bat, edo idatzi helbide elektronikoa bat; gero, ukitu **Add friends**, gonbidapen bat bidaltzeko. Zure lagunak gonbidapena onartzen duenean, biok jakin ahal izango duzue bestea non dagoen.

## Navigation

Erabili aplikazio hau helburu batera iristeko bide bat bilatzeko. Aplikazioen pantailan, ukitu **Navigation**.



- Baliteke nabigazio-mapak, zure uneko kokapena eta beste nabigazio-datu batzuk ez etortzea bat informazio errealarekin. Arreta jarri behar diezu beti bidearen kondizioei, zirkulazioari eta zure bidaiari eragin diezaiokkeen beste edozein faktoreri. Gidatu bitartean, jarraitu ohar eta segurtasun-arau guztiei.
- Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Zehaztu zure norakoa metodo hauetako baten bidez:

- Esan helburuko helbidea.
- Idatzi helburuko helbidea.
- Kontaktu-zerrendan, aukeratu helburuko helbidea.
- Zure leku gogokoen zerrendan, hautatu helburua.

Gailuak bide bat aurkitzen duenean, jarraitu pantailako jarraibideei helburura iristeko.

# Doikuntzak

## Doikuntzei buruz

Erabili aplikazio hau gailua konfiguratzeko, aplikazioen aukerak definitzeko eta kontuak gehitzeko.

Aplikazioen pantailan, ukitu **Ezarpenak**.


## WiFi-a

Aktibatu WiFi funtzioa WiFi sarbide batera konektatzeko eta Internetera nahiz sareko beste gailuetara sartzeko.

Aukerak erabiltzeko, ukitu .

- **Aurreratua:** WiFi-aren doikuntzak pertsonalizatzeko.
- **WPS sakatze-botoia:** WPS botoi batekin babestutako WiFi sare batera konektatzeko.
- **WPS PIN sarrera:** WPSko PIN batekin babestutako WiFi sare batera konektatzeko.

## WiFi-a aktibo ez izateari buruzko politika konfiguratzeari buruz

Doikuntzen pantailan, ukitu **Wi-Fi** >  > **Aurreratua** > **Utzi Wi-Fia piztuta gauean**.



Gailua energia aurrezteko moduan jartzen denean, WiFi bidezko konexioak automatikoki desaktibatzen dira. Hori gertatzen denean, gailua automatikoki sartzen da datu-sareetara, haiek erabiltzeko konfiguraturuta badago. Baliteke horrek datuak transferitzeagatik kostuak izatea. Datuak erabiltzeagatik gasturik ez izateko, konfiguratu aukera hori **Beti** gisa.

Sareko jakinarazpenak konfiguratzeari buruz

Gailuak WiFi sare irekiak detektatzen ditu, eta ikono bat bistaratzen du egoera-barran eskuragarri noiz dauden jakinarazteko.

Doikuntzen pantailan, ukitu **Wi-Fi** >  > **Aurreratua**, eta markatu **Sarearen jakinarazpena**, funtzio hori aktibatzeko.

## Bluetootha

Aktibatu bluetootha informazioa distantzia txikietan trukatzeko.

## Datuak erabiltzea

Datuen erabilera kontrolatzeko eta muga-doikuntzak pertsonalizatzeko balio du.

- **Datu mugikorrak** : edozein sare mugikorretan datu-konexioak erabiltzeko.
- **Ezari mugikorraren datu mugikorrak**: datu mugikorraren erabilerari muga bat ezartzeko.
- **Datu erabiltze zikloa**: berrezartzeko hileko eguna ezartzeko, hala datuen erabilera kontrolatu ahal izateko.

Aukera gehiago erabiltzeko, ukitu .

- **Datu roaminga**.: datu-konexioak erabiltzeko desplazamenduan zaudela.
- **Mugatu atzeko planoko datuak**.: sare mugikor bat erabiltzean bigarren mailako sinkronizazioa desaktibatzeko.
- **Sinkronizatu automatikoki datuak**.: gailua definitzeko, kontaktuak, egutegia, posta elektronikoa, markagailuak eta sare sozialetako irudiak automatikoki sinkroniza ditzan.
- **Erakutsi Wi-Fiaren erabilera**: WiFi bidezko datu-erabilera bistaratzeko.
- **Berogune ibiltariak**: beste gailu baten sare mugikorra bilatzeko eta erabiltzeko.

## Doikuntza gehiago

Pertsonalizatu doikuntzak, beste gailu edo sare batzuekiko konexioa kontrolatzeko.

## Hegazkin-modua

Gailuko haririk gabeko funtzio guztiak desaktibatzen ditu doikuntza honen. Sarerik gabeko zerbitzuak soilik erabil daitezke.

## Sare mugikorrak

- **Datu mugikorrak:** sare-zerbitzuetarako trukaturako datu-paketeen sareak erabiltzeko.
- **Datu roaminga:** atzerrian zaudenean edo zure sare lokala erabilgarri ez dagoenean gailua beste sare batera konekta dadin konfiguratzeko.
- **Sarbide izenak:** sarbide-puntuaren izenak (APN) konfiguratzeko.
- **Sare modua** sare-mota bat hautatzeko.
- **Sareko operadoreak:** atzerrian zaudenean erabilgarri dauden sareak bilatzeko eta sare bat hautatzeko.

## WiFi eremua eta USB modema

- **Wi-Fi bero gune ibiltaria:** WiFi eremua erabiltzeko gailuaren sare-konexio mugikorra partekatzeko WiFi bidez ordenagailuekin edo beste gailu batzuekin.
- **USB ainguraketa:** USB modem bat erabiltzeko gailuaren sare-konexio mugikorra partekatzeko USB bidez ordenagailu batekin. Ordenagailu batera konektatzen denean, gailua ordenagailurako haririk gabeko modem gisa erabiltzen da.
- **Bluetooth ainguraketa:** bluetooth bidezko modem bat erabiltzeko gailuaren sare-konexio mugikorra partekatzeko bluetooth bidez ordenagailu batekin.
- **Laguntza:** USB, WiFi eta bluetooth sareetarako ainguratzei buruz gehiago jakiteko.

## VPN

Konfiguratu sare pribatu birtualak (VPN), eta konektatu haietara.

## Gertuko gailuak

- **Fitxategi partekatzea:** multimedia fitxategiak partekatzeko funtzioa aktibatzeko, hartara DLNarako gaitutako gailuek gailuko multimedia fitxategiak ikusi ahal izan ditzaten.
- **Partekatutako edukiak:** zure edukiak beste gailu batzuekin partekatzeko.
- **Gailuaren izena:** gailuari multimedia-zerbitzari izen bat ezartzeko.
- **Baimendutako gailuen zerrenda:** zure gailura sartzeko baimena duten gailuen zerrenda ikusteko.

- **Baimenik gabeko gailuen zerrenda:** blokeatuta dauden eta zure gailura sartu ezin duten gailuen zerrenda ikusteko.
- **Deskargatu hona:** multimedia-fitxategiak gordetzeko memoria-kokapen bat hautatzeko.
- **Cargar desde otros dispositivos:** beste gailuetatik datozen kargak onartzeko.

### Kies WiFi bidez

Konektatu gailua Samsung Kiesera WiFi sare baten bitartez.

### Pantaila nagusiaren modua

Pantaila nagusirako modu bat aukeratzeko (oinarrizkoa edo erraza).

### Blokeo-modua

Blokeatuko diren jakinarazpenak aukeratzeko edo kontaktu jakin batzuei deien jakinarazpenak onartzeko blokeo-moduan.

### Soinua

Aldatu zure gailuko soinuen doikuntzak.

- **Bolumena:** dei-doinu, musika, bideo, sistema-soinu eta jakinarazpenen bolumen-maila doitzeko.
- **Gailuaren dei tonua:** doinu bat hautatzeko, sarrerako deiak ezagut ditzazun.
- **Gailu bibrazioa:** bibrazio-modu bat gehitzeko nahiz hautatzeko.
- **Jakinarazpen lehenitsiak:** doinu bat hautatzeko gertakizunetarako (adibidez, sarrerako deiak, galdutako deiak eta alarmak).



- **Bibratu doinua jotzean:** deiak iristen direnean gailuak bibra dezan eta doinu bat jo dezan konfiguratzeko.
- **Tekla tonua:** gailua definitzeko, teklatuko teklak jotzean soinua egin dezan.
- **Ukimen soinuak:** gailua definitzeko, ukipen-pantailan aplikazio bat edo aukera bat hautatzen duzun bakoitzean soinu bat egin dezan.
- **Pantaila blokeoaren soinua:** gailua definitzeko, ukipen-pantaila blokeatzen edo desblokeatzen duzunean soinu bat egin dezan.

## Pantaila

Aldatu pantailaren doikuntzak.

- **Pantaila atzealdea:**
  - **Pantaila nagusia:** pantaila nagusirako atzealde bat aukeratzeko.
  - **Blokeatu pantaila:** pantaila blokeaturako atzealde bat aukeratzeko.
  - **Hasiera eta blokeo pantailak:** hasierako pantailarako eta pantaila blokeaturako atzealde bat aukeratzeko.
- **Argitasuna:** pantailaren distira zehazteko.
- **Biratu pantaila automatikoki:** gailua biratzean edukia ere bira dezan konfiguratzeko.
- **pantaila denboraz kanpo:** pantailaren atzeko argiztapena itzali aurretik zenbat denbora igarotzea nahi duzun zehazteko.
- **Egonaldi azkarra:** atzeko argiztapena ez itzaltzeko pantailara begira zaudela.
- **Letra estiloa:** testuak pantailan duen letra-mota aldatzeko.
- **Letraren neurria:** letra-tipoaren neurria aldatzeko.
- **Sakatu argi iraupenaren tekla:** ukipen-teklen atzeko argiaren iraupena zehazteko.
- **Bateriaren ehunekoa bistaratu:** zenbat bateria geratzen den ikusteko.
- **Egok. pant. tonua autom. :** pantailaren distira doitu eta energia aurrezteko.

## Biltegitratzea

Ikusi gailuari eta memoria-txartelari buruzko informazioa edo formateatu memoria-txartel bat.



Memoria-txartel bat formateatzen baduzu, datu guztiak betiko ezabatuko dituzu.



Barene-memoriaren gaitasuna esandakoa baino txikiagoa da, sistema eragileak eta lehenetsitako aplikazioek haren zati bat hartzen baitute.

## Energia aurrezteko modua

Aktibatu energia aurrezteko modua, eta aldatu aldatu beharreko doikuntzak.

- **CPU bateria aurreztea:** gailua konfiguratzeko sistemaren baliabideak ahalik eta gutxiena erabil ditzan.
- **Pantailaren bateria aurrezpena:** gailua konfiguratzeko pantailaren argitasuna txikitu dezan.
- **Ikasi energia aurrezteko modua:** bateriaren kontsumoa nola txikitu jakiteko.

## Bateria

Ikusi gailuak zenbat energia kontsumitzen duen.

## Aplikazio-administratzailea

Ikusi eta kudeatu gailuko aplikazioak.

## Kokapen-zerbitzuak

- **Erabili haririk gabeko sareak:** WiFi sareak edo sare mugikorrek erabiltzeko zure kokapena bilatzeko.
- **Erabili GPS sateliteak:** GPS satelitea erabiltzeko zure kokapena bilatzeko.
- **Kokapena eta Google bilaketa:** zure kokapena erabiltzeko bilaketa-zerbitzuetan eta Googleren beste zerbitzu batzuetan.

## Blokeo-pantaila

Aldatu doikuntzak, gailua babesteko.

- **Blokeatu pantaila:** pantaila blokeatzeko funtzioa aktibatzeko.
- **Blokeo pantailaren aukerak:** pantaila blokeatuko doikuntzak aldatzeko. Lerratzte bidezko blokeoaren aukera definituz gero soilik aplikatzen dira doikuntza horiek.
  - **Lasterbideak:** blokeatutako pantailako aplikazioetarako lasterbideak bistaratzeko eta editatzeko.
  - **Informazio adierazlea:** blokeatutako pantailan burtsari buruzko albisteak edo informazioa bistaratzeko.
  - **Ordularia:** blokeatutako pantailan erlojua bistaratzeko.
  - **Erloju duala:** blokeatutako pantailan erloju bikoitza bistaratzeko.
  - **Eguraldia:** blokeatutako pantailan eguraldiari buruzko informazioa bistaratzeko.
  - **Domino efektua:** blokeatutako pantailan uhin-efektua bistaratzeko.
  - **Laguntza testua:** blokeatutako pantailan laguntza-testua bistaratzeko.
  - **Kameraren sarbide azkarra:** gailua definitzeko, kamera martxan jar dadin, pantaila blokeatuta dela hura luze sakatu eta gailua biratuz gero.
  - **Esnatu blokeo pantailan:** pantaila blokeatuta dagoela gailuak aktibatze-agindua ezagut dezan konfiguratzeko.
  - **Ezari esnatze agindua:** S Voice abiarazteko edo bestelako funtzio espezifiko bat egiteko aktibatze-agindu bat definitzeko.
- **Jabearen informazioa:** blokeatutako pantailan bistaratuko den informazioa, zuri buruzkoa, sartzeko.

## Segurtasuna

Aldatu doikuntzak, gailua eta SIM edo USIM txartela babesteko.

- **Enkriptatu gailua:** gailuan gordetako datuak zifratzeko pasahitz bat definitzeko. Pasahitza sartu beharko duzu telefonoa pizten duzun bakoitzean.



Kargatu bateria doikuntza hori aktibatu aurretik; izan ere, bali-teke ordubete baino gehiago behar izatea datuak zifratzeko.

- **Enkriptatu kanpo SD txartela:**

- **Enkriptatu:** memoria-txartel batean gordez gero fitxategiak zifratzeko.
- **Enkriptatze osoa:** memoria-txarteleko fitxategi guztiak zifratzeko.
- **Salbuetsi multimedia fitxategiak:** memoria-txarteleko fitxategi guztiak zifratzeko, multimedia fitxategiak izan ezik.



Doikuntza hau aktibatuta dagoela balio lehenetsiak jartzen badizkiozu berriro gailuari, gailuak ezin izango ditu irakurri zifratutako fitxategiak. Desaktibatu doikuntza hori gailua lehenerratu aurretik.

- **Urrutiko aginteak:** gailua galtzen baduzu edo lapurtzen badizute Internet bidez urrutitik kontrolatzeko. Funtzio hau erabiltzeko Samsungeko zure kontuan saioa hasi beharko duzu.

- **Kontua gehitu:** zure Samsung kontua gehitzeko edo ikusteko.
- **Erabili hari gabeko sarea:** kokapen-datuak biltzeko eta galdutako edo lapurtutako gailuaren kokapena WiFi sareen eta sare mugikorren bidez argitzeko baimena emateko.

- **SIM aldaketa alerta: Localizar mi móvil** funtzioa aktibatzeko.

- **Bilatu mugikor. webgunea:** SamsungDive-ren webgunera ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)) sartzeko. SamsungDive webgunean, galdutako edo lapurtutako gailuaren arrastoari jarraitu diezaiokezu, eta hura kontrolatu, SamsungDive-ren webgunean.

- **Earri SIM txartelaren blokeoa:**

- **Blokeatu SIM txartela:** PINa blokeatzeko funtzioa aktibatzeko edo desaktibatzeko, gailuak PINa eska dezan gailua erabili aurretik.
- **Aldatu SIMaren PINa:** SIM nahiz USIM datuetara sartzeko erabiltzen den PINa aldatzeko.

- **Jari pasahitza ikusgai:** gailuak, lehenespenez, ezkutatu egiten ditu zure pasahitzak, zure segurtasunerako. Gailua konfiguratu dezakezu sartu ahala pasahitza bistaratu dezan.

- **Gailu administratzaileak:** gailuan instalatutako administratzaileak ikusteko. Gailu-administratzaileei baimena eman diezaieke politika berriak zureari aplikatzeko.
- **Iturri ezezagunak:** Hautatu aukera hau aplikazioak edozein iturritatik deskargatzeko. Aukera hori hautatzen ez baduzu, Play Storeko aplikazioak soilik deskargatu ahal izango dituzu.
- **Egiaztagiri fidagarriak:** ziurtagiriak eta kredentzialak erabiltzeko aukera ematen du, aplikazioak modu seguruan erabiltzen direla bermatzeko.
- **Instalatu gailuaren memorian:** USB biltegitratzeko ziurtagiri zifratuak instalatzeko.
- **Garbitu egiaztapenak:** gailuko kredentzialetako edukiak ezabatzeko eta pasahitza berrezartzeko.

## Hizkuntza eta testua sartzea

Aldatu testua idazteko doikuntzak.

### Hizkuntza

Pantailako hizkuntza hautatzeko (menu eta aplikazio guztietarako).

### Lehenetsia

Testua idazteko teklatu-mota bat hautatzeko balio du.

### Google voice typing

Ahots bidezko sarreraren doikuntzak aldatzeko, ukitu .

- **Choose input languages:** ahotsa ezagutzeko funtziorako hizkuntza hautatzeko.
- **Block offensive words:** ahots bidezko sarreretan gailuak hitz iraingarriak ez ezagutzeko.
- **Download offline speech recognition:** hizkuntza-datuak deskargatzeko eta instalatzeko, lineaz kanpoko ahots-irteera erabiltzeko.

### Samsung teklatura

Samsung teklatuaren doikuntzak aldatzeko, ukitu .

- **Erakutsi teklatu motak:** teklatuaren antolaera aldatzeko.
- **Idazkera hizkuntza:** testua idazteko hizkuntzak aukeratzeko.

- **Testu iragarlea:** testu prediktiboaren modua aktibatzeko, idazten duzunaren arabera hitzak iradokitzeke. Hitzen iradokizunetarako doikuntzak ere pertsonaliza daitezke.
- **Sarrera etengabea:** hatza teklatuan barrena lerratuta testua idazteko.
- **Teklatu aldaketa:** testua sartzeko moduen artean aldatzeko, hatza teklatuaren ezkeraldera zein eskuinaldera eramanda.
- **Eskuzko idazkera:** eskuz idazteko moduaren doikuntzak pertsonalizatzeko, hala nola ezagutzeko denbora, trazaduraren lodiera edo kolorea.
- **Ahots sarrera:** ahots bidez idazteko modura nola sartu nahi duzun aukeratzeko.
- **Maiuskula jartze automatik.:** gailua konfiguratzeko puntuazio-zeinu baten atzetik (adibidez, puntua, galdera-ikurra edo harridura-ikurra) lehen karakterea maiuskulaz idatz dezan.
- **Jarri puntuazioa autom.:** gailua konfiguratzeko zuriune-barra bi aldiz sakatzean amaierako puntu bat txerta dezan.
- **Karaktere aurrebista:** gailuak karaktere bakoitzaren irudi handi bat erakusteko zuki ukitu ahala.
- **Tekla ukitze soinua:** tekla bat sakatzean telefonoak soinu bat egin dezan konfiguratzeko.
- **Gidaliburua:** testua Samsung teklatuarekin idazten ikasteko.
- **Berrezarri ezarpenak:** Samsung teklatuaren doikuntzak berrezartzeko.

## Ahots ezagutzea

Ahotsa ezagutzeko modu bat hautatzeko.


## S Voice

Samsungen ahotsa ezagutzeko funtzioa erabiltzeko, aukera hauek dituzu:

- **Language:** ahotsa ezagutzeko funtziorako hizkuntza hautatzeko.
- **Open via the home key: S Voice** martxan jartzeko hasierako botoia bi aldiz sakatuz.
- **Use location data:** zure kokapen-informazioa erabiltzeko ahots bidezko bilaketaren emaitzetarako.
- **Hide offensive words:** ahots bidezko bilaketaren emaitzetan hitz iraingarriak ezkutatzeko.
- **Help: S Voice** aplikazioaren laguntza-informaziora sartzeko.

- **About:** bertsioaren informazioa ikusteko.
- **Auto-start speaker:** bozgorailua automatikoki pizteko **S Voice** aplikazioarekin dei bat egitean.
- **Show body of the message:** gidatze-moduan jasotako testu-mezu berri baten testua ikusteko.
- **Wake up command:** ahotsaren ezagutza martxan jartzeko, aktibazio-komando bat esanda S Voice erabili bitartean.
- **Wake up in lock screen:** pantaila blokeatuta dagoela gailuak kontrol-komandoa ezagut dezan konfiguratzeko.
- **Set wake-up command:** S Voice abiarazteko edo bestelako funtzio espezifiko bat egiteko aktibatze-agindu bat definitzeko.
- **Check missed events:** zure dei galduak, mezuak edo zereginak ikusteko S Voice martxan jartzean, entzungailuaren botoia sakatuta.
- **Home adress:** zure tokiko informazioa sartzeko, kokapen-informazioa erabili ahal izateko ahots-komandoaren funtzioarekin.
- **Log in to Facebook:** zure Facebookeko kontuko datuak sartzeko ahots bidez.
- **Log in to Twitter:** zure Twitterreko kontuko datuak sartzeko ahots bidez. Googleren ahotsa ezagutzeko funtziorako, erabili aukera hauek:
  - **Language:** ahotsa ezagutzeko funtziorako hizkuntza hautatzeko.
  - **Salida de voz:** gailua konfiguratzeko ahots-erantzunak eman ditzan, uneko ekintzaren berri emateko.
  - **Block offensive words:** ahots bidezko bilaketaren emaitzetan hitz iraingarriak ezkutatzeko.
  - **Download offline speech recog.:** hizkuntza-datuak deskargatzeko eta instalatzeko, lineaz kanpoko ahots-irteera erabiltzeko.

## Testutik-hizketara irteera

- **TTS motor lehenetsia:** ahotsa sintetizatze modu bat hautatzeko. Ahots-sintesirako motorren doikuntzak aldatzeko, ukitu .
- **Hizketaren abiadura:** Texto a voz funtzioaren abiadura hautatzeko.
- **Entzun adibide bat:** ozen irakurritako adibide bat entzuteko.
- **Gidatze modua:** aktibatu gidatze-modua gailuak ozen irakur dezan edukia, eta zehaztu zer aplikazio erabili nahi dituzun gidatze-moduan.

## Puntero abiadura

Kurtsorearen abiadura doitzeko gailuari konektatutako sagurako edo ukipen-panelerako.

## Babes kopia egin eta berrezarri

Doikuntzak aldatzeko, eta, hala, doikuntzak eta datuak kudeatzeko baliodu.

- **Egin nire datuen babesk.:** zure doikuntzen eta aplikazioetako datuen segurtasun-kopia egiteko Googleren zerbitzari batean.
- **Babes kopia kontua:** Googleren segurtasun-kopiako kontua konfiguratzeko edo editatzeko.
- **Berrezarpen automatikoa:** gailuan berriro instalatzen dituzunean zure aplikazioetako doikuntzak eta datuak berrezartzeko.
- **Berrezarri fabrika datuak:** doikuntza lehenetsiak berrezartzeko eta datu guztiak ezabatzeko.

## Kontua gehitzea

Posta elektronikoko kontuak edo sare sozialetakoak gehitzeko.

## Mugimendua

Aktibatu mugimendu-funtzioa, eta aldatu mugimendua ezagutzeko doikuntzak.

- **Zuzeneko deia:** ahots dei bat egiteko gailua altxatuta eta belarritik hurbil atxikita, dei baten, mezu baten nahiz kontaktu baten xehetasunak ikusten dituzun bitartean.
- **Alerta adimenduna:** gailua definitzeko, hura altxatzean dei galduak edo mezu berriak badaude alerta bat egin dezan.
- **Bi aldiz ukitu igotzeko:** gailua bitan ukituta kontaktu-zerrenda baten nahiz mezu elektronikoen zerrenda baten hasierara joateko.
- **Inklinatu zoomerako:** zooma handitu edo txikitzeko galeriako irudiak ikustean edo web-orrietan nabigatzean. Horretarako, sakatu bi puntu hatzekin, eta mugitu aurrera eta atzera.



- **Eragin ikonoa mugitzeko:** elementu bat beste orri batera mugitzeko. Horretarako, luze sakatu elementua, eta okertu gailua ezkerrera edo eskuinera.
- **Eragin irudiak bilatzeko:** irudi bat handituta dagoela, hartan barrena mugitzeko gailua noranahi mugituta.
- **Astindu eguneratzeko:** gailua astintzean bluetootha darabilten gailuak bila ditzan konfiguratzeko.
- **Itzuli isilarazteko/eteteke:** sarrerak deiak, alarmak, musika eta FM irratia isiltzeko, gailua buruz behera jarrita.
- **Sentzibilitate ezarpenak:** mugimendu bakoitzerako erreakzio-abiadura doitzeko.
- **Ikasi mugimenduei buruz:** mugimenduak kontrolatzeko tutoretza ikusteko.

## Osagarria

Aldatu osagarrien doikuntzak.

- **Dock-aren soinua:** gailua definitzeko, soinu bat egin dezan gailua autoko edo mahaigaineko oinarri batean konektatzean edo deskonektatzean.
- **Audio irteera modua:** oinarriko bozgorailua erabiltzeko gailua autoko edo mahaigaineko oinarri bati konektatuta dagoenean.
- **Bistaratu idazmahaiako hasierako orria:** gailua konfiguratzeko, mahaigaineko oinarri batera konektatuta dagoenean mahaigaineko erlojuak bistaratzeko.
- **Audio aplikazioak:** gailua definitzeko, entzungailu bat konektatzean eskuragarri dauden aplikazioak bistaratu ditzan.

## Data eta ordua

Sartu doikuntza hauek, eta aldatu, zure gailuan data eta ordua agertzeko modua kontrolatzeko.




Bateria guztiz deskargatuta edo gailutik kanpo badago, eguna eta ordua berrabiarazi egingo dira.

- **Data eta ordu automatikoa:** data eta ordua automatikoki eguneratzeko ordu-eremu batetik bestera joaten zarenean.
- **Data ezarri:** data eskuz zehazteko.

- **Ordua ezarri:** ordua eskuz zehazteko.
- **Ordu zona automatikoa:** ordu-eremuari buruzko informazioa automatikoki jasotzeko ordu-eremu batetik bestera joaten zarenean.
- **Aukeratu ordu eremua:** tokiko ordu-eremua definitzeko.
- **Erabili 24 orduko formatua:** ordua bistaratzeko 24 orduko formatuan.
- **Aukeratu dataren formatua:** data-formatu bat hautatzeko.

## Erabilgarritasuna

Minusbaliotasun fisikoren bat duten pertsonentzako funtzio bereziak dira irisgarritasun-zerbitzuak. Sartu eta aldatu doikuntza hauek gailuaren irisgarritasuna hobetzeko.

- **Biratu pantaila automatikoki:** Gailua biratzean interfazea ere bira dezan konfiguratzeko.
- **Pantaila denboraz kanpo:** pantailaren atzeko argiztapena itzali aurretik zenbat denbora igarotzea nahi duzun zehazteko.
- **Esan pasahitzak:** gailua definitzeko TalkBack-ekin sartzen dituzun pasahitzak ozen irakur ditzan.
- **Deiak erantzutea/amaitzea:**
  - **Tekla nagusia deiak er.:** gailua konfiguratzeko hasierako tekla sakatzean sarrerako deiak erantzun ditzan.
  - **Answer calls using voice:** sarrerako deiak erantzuteko edo ez onartzeko ahots-komandoak erabiliz.
  - **Energia tekalak deiak am.:** gailua konfiguratzeko pizteko tekla sakatzean deiak buka ditzan.
- **Irisgarrit. lasterbidea:** menu azkarrean **Erabilgarritasuna** aukerarako lasterbide bat definitzeko; pizteko botoia luze sakatuta bistaritzen da.
- **TalkBack:** TalkBack aktibatzeke, ahotsezko erantzunak izateko.
- **Letraren neurria:** letra-tipoaren neurria aldatzeko.
- **Testutik-hizketara irteera:**
  - **TTS motor lehenetsia:** ahotsa sintetizatzeke modu bat hautatzeko. Ahotsa sintetizatzeke motorren doikuntzak aldatzeko, ukitu .
  - **Hizketaren abiadura: Testutik hizketara** funtzioaren abiadura hautatzeko.

- **Entzun adibide bat:** ozen irakurritako adibide bat entzuteko.
- **Gidatze modua:** aktibatu gidatze-modua gailuak ozen irakur dezan edukia, eta zehaztu zer aplikazio erabili nahi dituzun gidatze-moduan.
- **Hobetu web irisgarritasuna:** aplikazioak web-scriptak instalatzeko moduan konfiguratzeko, hartara haien web-edukia irisgarriago bihurtzeko.
- **Mono audioa:** audioa entzungailu batekin entzun behar baduzu soinu monofonikoa aktibatzeko.
- **Itzali soinu guztiak:** gailuaren soinu guztiak isilarazteko.
- **Ukitu eta eutsi atzerapena:** pantaila luze sakatu dela jotzeko zenbat denboran sakatu behar den definitzeko.

## Garatzailearen aukerak

Alda itzazu aplikazioen garapen-doikuntzak.

- **Mahai gainaren babes kopiaren pasahitza:** segurtasun-kopiako datuak babesteko pasahitz bat definitzeko.
- **Esnatuta egon:** pantaila konfiguratzeko, bateria kargatzen den bitartean pantaila piztuta egon dadin.
- **Babestu SD txartela:** memoria-txartel bateko datuak irakurtzean berrespena eskatzeko.
- **USB arazketa:** USB arazte-modua aktibatzeko, gailua ordenagailu batera konektatzeko USB kable baten bidez.
- **Baimendu itxurazko kokapenak:** gezurrezko kokapenak eta zerbitzu-informazioa kokapenen administrazio-zerbitzu batera bidal daitezke, egiaztatzeko.
- **Hautatu arazteko aplikazio bat:** arazteko aplikazioak aukeratzeko eta arazte-prozesua geldiaraztean egon litezkeen akatsak saihesteko.
- **Itxaron araztailea:** aukeratutako aplikazioa kargatu ez dadin, arazteko aplikazioa prest egon arte.
- **Erakutsi ukituak:** pantaila ukitzean kurtsorea erakusteko.
- **Erakutsi erakusle kokapena:** pantaila ukitzean kurtsorearen koordena-tuak eta arrastoak bistaratzeko.
- **Erakutsi diseinuaren mugak:** mugak bistaratzeko.

- **Ikusi GPU ikuspegiaren eguneraketak:** pantaila definitzeko, GPUrekin eguneratutako eremuek keinu egin dezaten.
- **Erakutsi pantailaren eguneraketak:** pantailako eremuek keinu egin dezaten eguneratzean.
- **Leiho animazioaren eskala:** leiho gainerakorrak zer abiaduratan zabal-tzen eta ixten diren hautatzeko.
- **Trantsizioko animazioaren eskala:** pantaila batetik bestera joateko abiadura hautatzeko.
- **Animatzailearen iraupen eskala:** leiho gainerakorren iraupena auke-ratzeko.
- **Ezgaitu hardware euskarriak:** hardwarearen gainjartzeak ezkutatzeko.
- **Behatu GPUren errendatzea:** hardwarearen bi dimentsioko azelera-zioa erabiltzeko, grafikoaren errendimendua hobetzeko.
- **Modu zorrotza:** gailua definitzeko, pantaila keinuka has dadin aplika-zioak eragiketa luzeak egiten ari direla.
- **Erakutsi CPU erabilera:** aktibo dauden prozesuen zerrenda bistarat-zeko.
- **GPU errendatze profila:** GPUaren renderizazio-denbora ikusteko.
- **Gaitu aztarnak:** aplikazioen eta sistemaren errendimendu-aztarnak harrapatzeko.
- **Ez mantendu jarduerarik:** aplikazio aktibo bat itxiarazteko beste aplikazio bat martxan jartzean.
- **Mugatu hondoko prozesuak:** atzeko planoan exekuta daitekeen pro-zesu-kopurua mugatzeko.
- **Erakutsi ANR guztiak:** gailua konfiguratzeko erantzuten ez duten eta atzeko planoan exekutatzen ari diren aplikazioen berri emateko.

## Gailuari buruz

Telefonoari buruzko informaziora sartzeko eta softwarea eguneratzeko balio du.

# Arazoak konpontzea

**Gailua pizten duzunean edo erabiltzen ari zarenean, kode hauetako bat sartzeko eskatzen dizu:**

- **Pasahitza:** gailua blokeatzeko funtzioa aktibatuta badago, gailuari eza-ri zenion pasahitza idatzi behar duzu.
- **PINa:** gailua lehen aldiz erabiltzean edo PIN kodearen eskaera aktibatuta dagoenean, SIM edo USIM txartelarekin batera emandako PIN kodea sartu behar duzu. Funtzio hori desaktibatuzko, erabili Bloquear tarjeta SIM menua.
- **PUKa:** SIM edo USIM txartela blokeatuta dago; normalean, PINa behin baino gehiagotan gaizki idazteagatik gertatzen da. Idatzi zerbitzu-hornitzaileak emandako PUK kodea.
- **PIN2a:** PIN 2 kodea eskatzen duen menu batera sartzen bazara, SIM edo USIM txartelarekin emandako PIN 2 kodea sartu behar duzu. Xehetasun gehiago behar izanez gero, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin.

**Zure gailuan sare- edo zerbitzu-errorea ageri da**

- Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, harrera gal daiteke. Joan beste leku batera, eta saiatu berriro.
- Aukera batzuetara ezin da sartu harpidetu gabe. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

**Ukipen-pantailak geldo edo desegoki erantzuten du**

Gailuak aginduei zuzen erantzuten ez dien ukipen-pantaila badu, saiatu honekin:

- Kendu ukipen-pantailaren estalki babesleak. Baliteke estalki babesleek ez uztea gailuari aginduak ezagutzen, eta ez da gomendatzen halako estalkiak erabiltzea ukipen-pantailak dituzten gailuetan.
- Egiartzatu eskuak garbi eta lehor dituzula ukipen-pantaila ukitzean.
- Berrabiarazi gailua softwarearen uneko erroreak erauzteko.
- Egiartzatu gailuaren softwarea bertsio berrienekin eguneratua dagoela.
- Ukipen-pantaila marratua edo kaltetua badago, eraman ezazu Samsungen zerbitzu teknikoaren zentro batera.

## Gailuak ez du erantzuten edo errore larriak ditu

Gailuak ez badu erantzuten edo guztiz geldi geratzen bada, baliteke programa guztiak itxi eta gailua berrezarri behar izatea, gailuak berriz funtziona dezan. Gailua izoztu egiten bada edo ez badu erantzuten, sakatu pizteko tekla 8-10 segundoz. Gailua automatikoki berrabiaraziko da.

Arazoa ez bada konpontzen, berrezarri fabrikatik ekarritako datuak. Aplikazioen pantailan, ukitu **Ezaugarriak > Babes kopia egin eta berrezarri > Berrezarri fabrika datuak > Berrezarri gailuak > Guztiak ezabatu**

## Deiak deskonektatu egiten dira

Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, sarerako konexioa gal daiteke. Joan beste leku batera, eta saiatu berriro.

## Ezin da egin irteerako deirik

- Egiaztatu markaketa-tekla sakatu duzula.
- Ziurtatu sare mugikor egokian sartzen ari zarela.
- Ziurtatu markatu nahi duzun telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

## Ezin da deirik jaso

- Ziurtatu gailua piztuta dagoela.
- Ziurtatu sare mugikor egokian sartzen ari zarela.
- Ziurtatu telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

## Solaskideak ezin dizu entzuten deia egitean

- Ziurtatu ez zarela ari mugikorraren mikrofonoa estaltzen.
- Ziurtatu mikrofonoa zure ahotik hurbil dagoela.
- Entzungailuak erabiltzen badituzu, ziurtatu behar bezala konektatuta daudela.

## **Soinuaren kalitatea txarra da**

- Egiaztatu ez duzula blokeatzen gailuaren barneko antena.
- Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, harrera gal daiteke. Joan beste leku batera, eta saiatu berriro.

## **Ezin da deirik egin kontaktuetatik markatzean**

- Ziurtatu kontaktuen zerrendan gordetako telefonoa zuzena dela.
- Behar izanez gero, idatzi eta gorde berriro zenbakia.
- Ziurtatu kontaktuaren telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

## **Gailuak soinu bat egiten du, eta bateriaren ikonoa hutsik ageri da**

Materia-maila baxua du. Kargatu bateria edo jarri beste bat gailua erabiltzen jarraitzeko.

## **Bateria ez da behar bezala kargatzen edo gailua itzali egiten da**

- Baliteke bateriaren terminalak zikinak egotea. Garbitu urre-koloreko kontaktuak zapi garbi eta leun batekin, eta saiatu bateria berriro kargatzen.
- Bateria osoa kargatzen ez bada, bota bateria zaharra behar bezala eta jarri berri bat (kontsultatu tokiko arauak behar bezala botatzeko).

## **Zure gailua beroa dago**

Gailua berotu egin daiteke gailuaren aplikazioak denbora luzez erabiltzen badira edo energia gehiago behar duten aplikazioak erabiltzen badira. Hori normala da, eta ez du eraginik telefonoaren bizitza erabilgarrian edo errendimenduan.

## **Errore-mezuak agertzen dira kamera abiaraztean**

Samsung gailuak nahikoa memoria eta bateria izan behar du kameraren aplikazioa erabili ahal izateko. Kamera abiaraztean errore-mezuak agertzen badira, saiatu hau egiten:

- Kargatu bateria edo ordezkia ezazu guztiz kargatuta dagoen baten orde.
- Eraman datuak ordenagailu batera edo ezabatu gailutik memorian toki gehiago egiteko.
- Berrabiarazi gailua. Iradokizun hauei kasu eginda ere kameraren aplikazioarekin oraindik ere arazoak badituzu, jarri harremanetan Samsungen zerbitzu teknikoko zentro batekin.

## **Errore-mezuak agertzen dira FM irratia abiaraztean**

Zure Samsung gailuaren FM irratia aplikazioak entzungailuen kablea erabiltzen du antena gisa. Entzungailuak konektatzen ez badira, FM irratia ezingo ditu jaso irradi-kateen seinaleak. FM irratia entzuteko, lehendabizi egiaztatu entzungailuak zuzen konektatuta daudela. Ondoren, bilatu eta gorde eskura dauden irradi-kateak.

Pauso horiek egin ondoren FM irratirik ezin baduzu entzun, saia zaitetz irradi-kate hori hartzen beste gailu batekin. Beste gailuan irradi-katea entzun badezakezu, litekeena da zure gailuak zerbitzu teknikoak behar izatea. Jarri harremanetan Samsungen zerbitzu teknikoaren zentro batekin.

## **Errore-mezuak agertzen dira musika-fitxategiak irekitzean**

Litekeena da hainbat arrazoiengatik musika-fitxategi batzuk ez erreproduzitzea Samsung gailuan. Gailuan musika-fitxategiak irekitzean errore-mezuak agertzen badira, saiatu hau egiten:

- Eraman datuak ordenagailu batera edo ezabatu gailutik memorian toki gehiago egiteko.
- Egiaztatu musika-fitxategia ez duela babesten eskubide digitalen kudeaketa-sistema batek (DRM). Babestua badago, egiaztatu fitxategia erreproduzitzeko beharrezkoa den lizentzia edo gakoa duzula.
- Egiaztatu gailuak fitxategi-mota hori onartzen duela.



## **Ezin da aurkitu bluetootha darabilen beste gailurik**

- Ziurtatu beste gailuan haririk gabeko bluetooth funtzioa aktibatuta dagoela.
- Ziurtatu haririk gabeko bluetooth funtzioa aktibatuta dagoela konektatu nahi duzun gailuan, beharrezkoa bada.
- Egiaztatu bluetootha darabilten bi gailuak bluetootharen gehienezko irismen-tartearen barruan daudela (10 metro).

Ohar horiei jarraitu ondoren arazoak bere horretan badirau, jarri harremanetan Samsungen zerbitzu teknikoen zentro batekin.

## **Ez da konexiorik ezartzen gailua ordenagailu bati konektatzean**

- Egiaztatu erabiltzen ari zaren USB kablea gailuarekin bateragarria dela.
- Egiaztatu ordenagailuan instalatu beharreko kontrolagailu guztiak instalatuta eta eguneratuta dauzkazula.
- Windows XP erabiltzen baduzu, egiaztatu ordenagailuak Windows XP Service Pack 3 nahiz berriagoa instalatuta daukala.
- Egiaztatu ordenagailuak Samsung Kies 2.0 edo Windows Media Player 10 nahiz berriago bat instalatuta daukala.

## **Hutsune txiki bat dago gailuaren zorroaren kanpoaldearen inguruan**

- Hutsune hori fabrikazioko nahitaezko ezaugarri bat da, eta baliteke zati batzuk mugitzea edo bibratzea eragitea.
- Denborarekin, aldean kontaktuaren ondorioz, baliteke hutsune hori apur bat handitzea.

Baliteke eskuliburu honetako eduki batzuk eta gailuarenak bat ez etortzea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.



### **Adostasun-deklarazioaren laburpena**

SAMSUNGek adierazten du, bere ardura-  
pean, tresna honek Europako Parlamentua-  
ren eta Kontseiluaren 1999ko martxoaren  
9ko 99/05/EE Direktiban finkatutakoa betet-  
zen duela; Direktiba hori 2000ko azaroaren  
20ko 1890/2000 Errege Dekretuaren bidez  
egokitu zen espainiar estatuko legeriara.

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)