

SONY[®]

Erabiltzailearen gida

Xperia[™] X
F5121

Edukia

Lehen urratsak.....	7
Erabiltzailearen gida honi buruz.....	7
Ikuspegi orokorra.....	7
Muntaketa.....	8
Pantaila babestea.....	9
Gailua lehen aldiz abiaraztea.....	9
Zergatik behar dut Google™ kontu bat?.....	10
Gailua kargatzea.....	11
Gailu segurtasuna.....	12
Gailua babestuta dagoela ziurtatzea.....	12
Pantaila blokeatzea.....	12
Hatz marken kudeatzailea.....	14
Gailua automatikoki desblokeatzea.....	15
SIM txartelen babesa	19
Gailuaren identifikazio zenbakia bilatzea.....	19
Galdutako gailu bat aurkitzea	20
Oinarrizko ezagutzak.....	22
Ukipen pantaila erabiltzea.....	22
Pantaila blokeatzea eta desblokeatzea.....	23
Hasierako pantaila.....	24
Aplikazioen pantaila.....	25
Aplikazioetan zehar nabigatzea.....	26
Widget-ak.....	27
Laster teklak eta karpetak.....	27
Atzeko plano eta gaiak.....	28
Bateria and bateriaren kudeaketa.....	29
Pantailaren argazkia ateratzea.....	29
Jakinarazpenak.....	29
Egoera barrako ikonoak.....	32
Aplikazioen ikuspegi orokorra.....	34
Aplikazioak deskargatzea.....	36
Google Play™-etik aplikazioak deskargatzea.....	36
Beste iturburuetako aplikazioak deskargatzea.....	36
Internet eta sareak.....	37
Weba arakatzea.....	37
Internet eta MMS ezarpenak	37
Wi-Fi®	38
Datu mugikorren konexioa partekatzea.....	40
Datu erabilera kontrolatzea.....	41

Sare mugikorak hautatzea.....	42
Sare pribatu birtualak (VPN).....	43
Gailuko datuak sinkronizatzea.....	44
Lineako kontuekin sinkronizatzea.....	44
Microsoft® Exchange ActiveSync® zerbitzuarekin sinkronizatzea.....	44
Oinarrizko ezarpenak.....	46
Ezarpenak atzitzea.....	46
Bolumen ezarpenak	46
Ez molestatu modua.....	47
Pantailaren ezarpenak.....	48
Aplikazio ezarpenak.....	49
Aplikazioak berrezartzea.....	50
Daydream.....	51
Hizkuntza ezarpenak.....	51
Data eta ordua.....	52
X-Reality™ for mobile.....	52
Super-bizia modua.....	52
Soinu irteera hobetzea.....	53
Zarata desagerraraztea.....	53
Erabiltzaile ugariako kontuak.....	54
Testua idaztea.....	57
Pantailako teklatura.....	57
Testua editatzea.....	58
Deitzea.....	59
Deiak egitea.....	59
Deiak jasotzea.....	60
Deiak kudeatzeko funtzio adimenduna.....	62
Abian diren deiak.....	62
Deien erregistroa erabiltzea.....	62
Deiak desbideratzea.....	63
Deiak murriztea.....	63
Aldi bereko deiak.....	64
Konferentzia deiak.....	65
Erantzungailua.....	65
Larrialdi deiak.....	65
Kontaktuak	67
Kontaktuak transferitzea.....	67
Kontaktuak bilatzea eta ikustea.....	68
Kontaktuak gehitzea eta editatzea.....	69
Osasun eta larrialdietarako harremanetarako informazioa gehitzea....	70
Gogokoak eta taldeak.....	71
Harremanetan jartzeko informazioa bidaltzea.....	72

Kopia bikoitzak saihestea Kontaktuak aplikazioan.....	72
Kontaktuen babeskopia egitea.....	72
Posta elektronikoa.....	74
Posta elektronikoa konfiguratzea.....	74
Mezu elektronikoak bidaltzea eta jasotzea.....	74
Mezu elektronikoak antolatzea.....	75
Posta elektronikoko kontuaren ezarpenak.....	76
Gmail™.....	77
News Suite.....	78
News Suite aplikazioa erabiltzea.....	78
Mezularitza eta txata.....	79
Mezuak irakurtzea eta bidaltzea.....	79
Mezuak antolatzea.....	80
Mezu batetik deitzea.....	80
Mezularitza ezarpenak.....	81
Istanteko mezularitza eta bideo txata.....	81
Musika	82
Musika gailura transferitzea:	82
Musika entzutea.....	82
Musikaren hasierako pantaila.....	84
Erreproduzio zerrendak.....	84
Musika partekatzea.....	85
Soinua hobetzea.....	85
TrackID™ teknologiarekin musika ezagutzea.....	86
FM irratia.....	88
Irratia entzutea.....	88
Gogoko irrati kateak.....	89
Soinu ezarpenak.....	89
Kamera.....	90
Argazkiak ateratzea eta bideoak grabatzea.....	90
Aurpegi hautematea.....	91
Irribarreka dauden aurpegiei argazkiak ateratzeko Smile Shutter™ erabiltzea.....	91
Argazkietan kokapen geografikoak gehitzea.....	92
Kameraren ezarpen orokorrak.....	92
Kameraren ezarpenak.....	95
Bideokameraren ezarpenak.....	98
Albumeko argazkiak eta bideoak.....	101
Argazkiak eta bideoak ikustea.....	101
Argazkiak eta bideoak partekatzea eta kudeatzea.....	102
Argazkiak Argazki editorea aplikazioarekin editatzea.....	103
Bideoak Bideo editorea aplikazioarekin editatzea.....	104

Argazkiak eta bideoak ezkutatzea.....	104
Albuma aplikazioaren hasierako pantailaren menua.....	105
Argazkiak mapan ikustea.....	105
Bideoak.....	107
Bideoa aplikazioa.....	107
Bideo edukia gailura transferitzea	108
Bideo edukia kudeatzea.....	108
Movie Creator.....	109
Konektagarritasuna.....	110
Gailuaren pantaila telebistan hari gabe islatzea.....	110
DLNA Certified™ gailuekin edukia partekatzea.....	110
Gailua USB osagarrietara konektatu.....	112
Zure gailua hari gabeko DUALSHOCK™ kontrolagailuetara konektatzea.....	112
NFC.....	112
Bluetooth® hari gabeko teknologia.....	114
Denbora aurrezteko aplikazio eta eginbide adimendunak.....	117
Gailua diru zorro gisa erabiltzea.....	117
Bidaiak eta mapak.....	118
Kokapen zerbitzuak erabiltzea.....	118
Google Maps™ eta nabigazioa.....	118
Bidaietan datu trafikoa erabiltzea.....	118
Gailua autorako informazio eta multimedia sistemarekin erabiltzea..	119
Hegaldi modua.....	119
Egutegia eta alarma.....	121
Egutegia.....	121
Alarma eta erlojua.....	121
Erabilerraztasuna.....	124
Handiagotzeko keinuak.....	124
Testu handia.....	124
Kolarearen zuzenketa.....	124
TalkBack.....	124
TTY (Teletypewriter) modua.....	125
Laguntza eta mantentzea.....	126
Gailuaren laguntza.....	126
Ordenagailurako tresnak.....	126
Gailua eguneratzea.....	127
Memoria eta biltegia.....	127
Fitxategiak kudeatzea ordenagailua erabilita.....	129
Edukiaren babeskopia egitea eta berrezartzea.....	129
Diagnostiko probak gailuan egitea.....	132
Zure gailua berrabiaraztea eta berrezartzea.....	132

Bermea, SAR tasa eta erabilera gidalerroak.....	134
Zerbitzuen eta eginbideen mugak.....	134
Lege-informazioa.....	134

Lehen urratsak


Erabiltzailearen gida honi buruz

Android™ 6.0 software bertsioaren **Xperia™ X** erabiltzailearen gida da hau. Gailuak zein software bertsio darabilen ziur ez badakizu, Ezarpenak menuan begira dezakezu. Software eguneratzeei buruzko informazio gehiago lortzeko, irakurri *Gailua eguneratzea* orrialdeko 127 atala.

Gailuaren uneko software bertsioa begiratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Telefonoari buruz** > **Android™ bertsioa**.

Ikuspegi orokorra

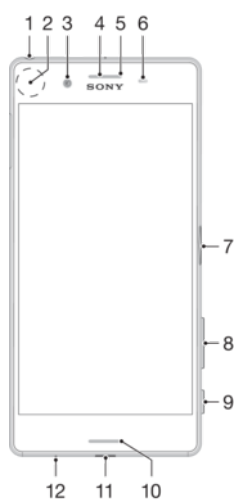


1. Entzungailuaren konektorea
2. NFC™ hautemate eremua
3. Aurreko kameraren lentea
4. Belarriko entzungailua
5. Kargatze eta jakinarazpen argia
6. Hurbiltasun eta argi sentsorea
7. Gailua pizteko eta itzaltzeko tekla / Hatz marken sentsorea
8. Bolumen eta zoom tekla
9. Kamera tekla
10. Bozgorailu nagusia
11. Kargagailuaren eta USB kablearen ataka
12. Mikrofono nagusia
13. Wi-Fi, Bluetooth eta GPS antenen eremua
14. Kamera nagusiaren lentea
15. Kamera nagusiaren argia
16. Bigarren mikrofonoa
17. Nano SIM/memoria txartelaren zirrikituaren estalkia

Muntaketa

Gailuak nano SIM txartelak soilik onartzen ditu. Nano SIM txartelek eta memoria txartelek euskarri berdina dute, baina euskarrian zirrikitu desberdinak dituzte. Ziurtatu zirrikitu egokia erabiltzen duzula.

- ! Datuak galtzea saihesteko, nano SIM txartela edo memoria txartela gailutik ateratzeko euskarria kendu aurretik, ziurtatu gailua itzali duzula edo memoria txartela desmuntatu duzula.

Nano SIM txartela sartzeko

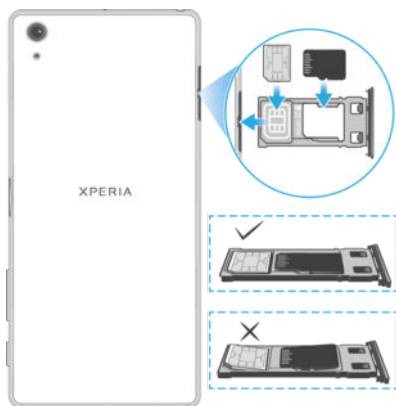

- ! SIM/memoria txartelaren euskarria gailua piztuta dagoenean kentzen baduzu, gailua automatikoki berrabiaraziko da.
- 1 Pantaila behera begira dagoela, azazkala erabilita, atera SIM/memoria txartelaren euskarria.
 - 2 Jarri irmoki nano SIM txartela euskarrian, orientazio egokian, ilustrazioak erakusten duen moduan. Ziurtatu nano SIM txartela horizontalki dagoela ezarrita euskarrian.
 - 3 Bultzatu poliki euskarria zirrikituan, dagokion lekuan finkatu arte.


Memoria txartela sartzeko

- 1 Pantaila behera begira duzula, ireki nano SIM/memoria txartelaren zirrikituaren estalkia.
- 2 Jarri memoria txartela dagokion zirrikituan, orientazio egokian, ilustrazioak erakusten duen moduan.
- 3 Bultzatu poliki euskarria zirrikituan, dagokion lekuan finkatu arte.

Nano SIM txartela kentzeko

- 1 Pantaila behera begira duzula, ireki nano SIM/memoria txartelaren zirrikituaren estalkia.
- 2 Arrastatu nano SIM/memoria txartelaren euskarria, azazkala erabilita.
- 3 Kendu nano SIM txartela; ondoren bultzatu poliki euskarria zirrikituan, dagokion lekuan finkatu arte.

Memoria txartela kentzeko

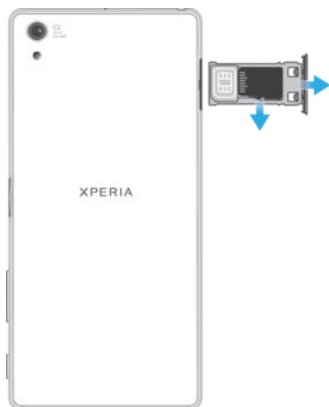

- 1 Desaktibatu gailua edo desmuntatu memoria txartela **Ezarpenak > Biltegitzea eta memoria > ⋮ > Ezarpen aurreratuak > Biltegia > ▲** ataletik, **SD txartela** ondotik.
- 2 Pantaila behera begira duzula, ireki nano SIM/memoria txartelaren zirrikituaren estalkia.
- 3 Arrastatu nano SIM/memoria txartelaren euskarria, azazkala erabilia.
- 4 Kendu memoria txartela; ondoren bultzatu poliki euskarria zirrikituan, dagokion lekuan finkatu arte.

Pantaila babestea


- ! Gailua erabili baino lehen, kendu film babeslea askatuta dagoen ertzari tiratuta.


Gailua Sony markako pantaila babeslearekin edo Xperia™ modelorako babeslearekin babestea gomendatzen dizugu. Hirugarrenen pantaila babesteko osagarriak erabiliz gero, baliteke gailuaren sentsoreak, lenteak, bozgorailuak edo mikrofonoak estalita geratzea eta behar bezala ez funtzionatzea. Horrez gain, bermea baliogabe gera daiteke.

Gailua lehen aldiz abiaraztea


Gailua abiarazten duzun lehenengo aldian, konfigurazio gida irekiko da oinarritzko ezarpenak konfiguratzeko, gailua pertsonalizatzeko eta kontuetan saioa hasteko (adibidez, Google™ kontuan).

Gailua pizteko

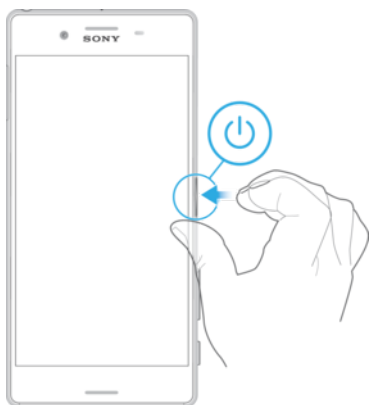

- 1 Eduki sakatuta  pizteko tekla gailuak dardara egin arte.
- 2 Idatzi SIM txartelaren PINa eskatzen zaizunean, eta punteatu ✓.
- 3 Itxaron gailua abiarazi arte.

Gailua itzaltzeko

- 1 Eduki sakatuta  pizteko tekla aukeren menua irekitzen den arte.
 - 2 Aukeren menuan, sakatu **Itzali**.
- ! Baliteke zenbait denbora behar izatea gailua itzali arte.

Zergatik behar dut Google™ kontu bat?


Sony-ren Xperia™ gailuak Google™ enpresak garatutako Android™ plataforman funtzionatzen du. Gailua erosten duzunean Google™ aplikazio eta zerbitzu sorta izango duzu erabilgarri gailuan, besteak beste, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ eta Play-Store™ aplikazioa, Android™ aplikazioak deskargatzeko lineako Google Play™ dendan sartzen uzten dizun aplikazioa. Zerbitzu horiei etekin handiena ateratzeko, Google™ kontua behar duzu. Adibidez, Google™ kontu batek ondokoa egiteko aukera ematen dizu:

- Google Play™ dendatik aplikazioak deskargatzeko eta instalatzeko.
- Gmail™ erabiliz posta elektronikoa, kontaktuak eta egutegia sinkronizatzeko.
- Hangouts™ aplikazioaren bidez lagunekin txateatzeko.
- Sinkronizatu arakatzeko historia eta laster markak, Google Chrome™ web arakatzaileraren erabiliz.
- Identifikatu erabiltzaile baimendu gisa, Xperia™ Companion erabiliz software konpondu ostean.
- Aurkitu, blokeatu edo garbitu urrunetik galdutako edo lapurtutako gailuak, my Xperia™ edo Android™ gailuak kudeatzeko zerbitzua erabiliz.

Android™ sistemari eta Google™ enpresari buruzko informazio gehiagorako, joan <http://support.google.com> orrialdera.



- ! Funtsezkoa da Google™ kontuaren erabiltzaile izena eta pasahitza gogoratzea. Zenbait egoeretan, baliteke segurtasun arrazoiengatik zeure burua identifikatu behar izatea Google™ kontua erabiliz. Egoera horietan ez badituzu Google™ erabiltzaile izena eta pasahitza ematen, gailua blokeatuta dago. Gainera, Google™ kontu bat baino gehiago badituzu, ziurtatu dagokion kontuaren kredentzialak idazten dituzula.

Gailuan Google™ kontua konfiguratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Kontuak eta sinkronizazioa > Gehitu kontua > Google**.
- 3 Jarraitu erregistratzeko laguntzailea Google™ kontu bat sortzeko; edo hasi saioa, dagoeneko kontua baduzu.

- 💡 Gailuan hasten duzun lehen aldian, konfigurazio laguntzailetik ere has dezakezu saioa edo sor dezakezu Google™ kontu bat. Bestela, sarean sor dezakezu kontua www.google.com/accounts helbidean.

Google™ kontu bat kentzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak > Kontuak eta sinkronizazioa > Google**.
- 3 Hautatu kendu nahi duzun Google™ kontua.
- 4 Punteatu  > **Kendu kontua**.
- 5 Punteatu **Kendu kontua** berriz, berresteko.

- ! Google™ kontua kentzen baduzu, Google™ kontura estekatutako edozein segurtasun eginbide ez da aurrerantzean erabilgarri egongo.


- 💡 Gailua beste norbaiti uzten badiozu denbora luzez, gomendatzen da beste erabiltzailearentzako gonbidatu kontua sortzea eta pantailaren blokeoa konfiguratzeko zure kontua babesteko.

Gailua kargatzea

Gailuak berriz kargatzeko bateria du barruan; baimendutako Sony konponketen zentro batek soilik ordeztu dezake. Ez saiatu inoiz gailua zeure kabuz irekitzen edo desmuntatzen. Hala ez bada, eragiten diren matxurek bermea baliogabetu dezakete.

Gailua lehen aldiz abiarazi aurretik, bateria gutxienez 30 minutuz kargatzea gomendatzen da. Kargatzen ari den bitartean, gailua normaltasunez erabil dezakezu. Bateriaren errendimendua hobetzeko moduari buruz gehiago irakurtzeko ikusi *Bateria and bateriaren kudeaketa* orriko 29 atala.

Gailua kargatzeko

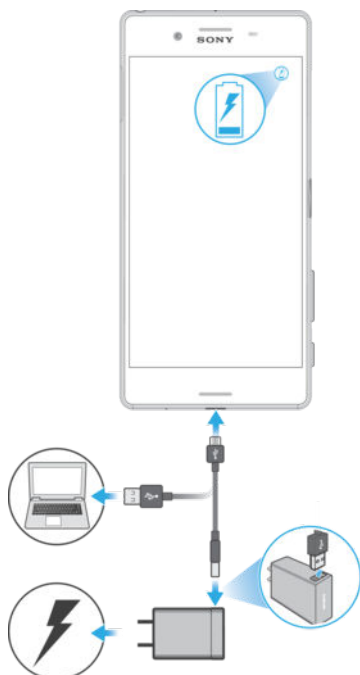

- 1 Konektatu kargagailua korrante hartune batera.
 - 2 Konektatu USB kablearen mutur bat kargagailuan (edo ordenagailuaren USB atakan).
 - 3 Entxufatu kablearen beste muturra gailuaren micro USB atakan, USB ikurra gora begira dagoela. Jakinarazpen argia piztuko da kargatzen hasierakoan.
 - 4 Gailua guztiz kargatuta dagoenean, deskonektatu kablea gailutik kanpora tiratuta. Ziurtatu konektorea tolesten ez dela.
- 💡 Bateria guztiz deskargatuta badago, hainbat minutu beharko dira jakinarazpen argia piztu eta kargatze ikonoa (⚡) agertu arte.

Bateria jakinarazpen argiaren egoera

Berdea	Bateria kargatzen ari da eta karga maila % 90etik gorakoa da
Laranja	Bateria kargatzen ari da eta karga maila % 90etik beherakoa da
Gorria	Bateria kargatzen ari da eta karga maila % 15etik beherakoa da

Gailu segurtasuna

Gailua babestuta dagoela ziurtatzea

Gailuak hainbat segurtasun aukera jasotzen ditu, oso gomendagarriak baldin eta galtzen baduzu edo lapurtzen badizute.

Hauek dira aukerak:

- Ezarri pantaila blokeo segurua gailuan, hau da, PINa, pasahitza, eredia edo hatz marka, inork gailua atzitzea edo berrezartzea eragozteko. Informazio gehiagorako, ikusi *Pantaila blokeatzea* atala, 12 orrialdean.
- Gehitu Google™ kontua bestek gailua erabiltzea eragozteko, lapurtzen badizute edo datu guztiak garbitzen badituzte. Informazio gehiagorako, ikusi *Zergatik behar dut Google™ kontu bat?* atala, 10 orrialdean.
- Aktibatu "my Xperia-ren babesa" edo Android™ Gailu kudeatzailea web zerbitzua. Zerbitzu horietako bat erabiliz, urrunetik kokatu, blokeatu edo fortateatu egin dezakezu galdutako gailua. Informazio gehiagorako, ikusi *Galdutako gailu bat aurkitzea* atala, 20 orrian.

Gailua norena den egiaztatzea

Babesteko eginbide batzuk erabiltzeko, pantaila desblokeatu behar duzu PIN kodea, pasahitza edo eredia erabilia edo Google™ kontuari buruzko informazioa idatzita. Hona hemen babes eginbideen adibideak eta beharrezko kredentzialetako batzuk:

Jatorrizko datuak berrezarrita babestea	Jatorrizko datuak berrezarri ahal izateko, pantaila desblokeatu behar duzu.
Protection by my Xperia	Zerbitzu hori erabiliz gailua urrunetik berrezartzen baduzu, zerbitzuarekin lotutako Google™ kontuaren erabiltzaile izena eta pasahitza idatzi behar dituzu. Gailuak Internetera konektatuta egon behar du konfigurazio prozesua konfiguratu baino lehen. Bestela, ezin izango duzu gailua erabili datuak berrezarri ondoren.
Android™ Gailu kudeatzailea	Zerbitzu hori erabiliz gailua urrunetik berrezartzen baduzu, Google™ kontuaren erabiltzaile izena eta pasahitza idatzi behar dituzu. Gailuak Internetera konektatuta egon behar du konfigurazio prozesua konfiguratu baino lehen. Bestela, ezin izango duzu gailua erabili datuak berrezarri ondoren.
Softwarea konpontzea	Softwarea konpontzeko Xperia™ Companion softwarea erabiltzen baduzu, konponketa lanak bukatutakoan, Google™ kontuaren erabiltzaile izena eta pasahitza idatzeko eskatuko zaizu gailua abiaraztean.

- ! Android™ Gailu Kudeatzaileerako, Google™ kontuaren informazioa idatzi behar da. Gailuan konfiguraturuta duzun edozein Google™ kontu izan daiteke. Konfigurazio prozesuan beharrezko informazioa ematerik ez baduzu, ezin izango duzu erabili gailua.

Pantaila blokeatzea

Hainbat aukera daude erabilgarri pantaila blokeatzeko. Blokeo mota bakoitzaren segurtasun maila zerrendatu dugu behean, ahulenetik sendoenera:

- Irristatuta: babesik gabe, baina bizkor sartuko zara Hasierako pantailan.
- Eredua: marraztu eredu simple bat gailua hatzaz desblokeatzeko.
- PIN kodea: idatzi gutxienez lau digitu dituen zenbakizko PINa gailua desblokeatzeko.
- Pasahitza: idatzi alfazenbakizko pasahitz bat gailua desblokeatzeko.
- Hatz marka: jarri erregistratutako hatza pizteko eta itzaltzeko teklaren gainean gailua desblokeatzeko.
- 💡 Oso garrantzitsua da pantaila desblokeatzeko eredia, PINa edo pasahitza gogoratzea. Informazio hori ahaztuz gero, baliteke datu garrantzitsuak (esaterako, kontaktuak eta mezuak) berrezarri ezin izatea.
- 💡 Xperia™ gailuan Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) kontu bat konfiguratu baduzu, baliteke EAS segurtasun ezarpenek pantaila desblokeatzeko metodoak PIN koderako edo pasahitzera mugatzea. Batzuetan, enpresen segurtasun arrazoiengatik, sareko administratzaileak pantaila blokeatzeko metodo jakinak zehazten ditu EAS kontu guztietarako.

Jarri zure enpresako edo erakundeko sareko administratzailearekin harremanetan, gailu mugikorrei ezarritako sareko segurtasun arauak jakiteko.

💡 Hatz marken funtzioa ez dago erabilgarri AEBetan.

Pantaila blokeatzeko ereduak sortzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu ☰ .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Blokeatutako pantaila eta segurtasuna > Pantailaren blokeoa > Eredua.**
- 3 Jarraitu gailuko jarraibideei.

! Blokeatzeko eredia bost aldiz txarto sartzen baduzu, 30 segundo itxaron beharko dituzu berriro saiatu baino lehen.

Pantailaren blokeo mota aldatzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu ☰ .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Blokeatutako pantaila eta segurtasuna > Pantailaren blokeoa.**
- 3 Jarraitu gailuko jarraibideei.

Pantaila desblokeatzeko eredia aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰ .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Blokeatutako pantaila eta segurtasuna > Pantailaren blokeoa.**
- 3 Marraztu pantaila desblokeatzeko eredia.
- 4 Punteatu **Eredua** eta jarraitu gailuko jarraibideei.

Pantaila blokeatzeko PINak sortzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰ .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Blokeatutako pantaila eta segurtasuna > Pantailaren blokeoa > PINa.**
- 3 Idatzi zenbakizko PINa, ondoren punteatu **Jarraitu.**
- 4 Idatzi berriro eta berretsi PINa, ondoren punteatu **Ados.**

Pantaila blokeatzeko pasahitzak sortzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰ .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Blokeatutako pantaila eta segurtasuna > Pantailaren blokeoa > Pasahitza.**
- 3 Sartu pasahitza eta ondoren punteatu **Jarraitu.**
- 4 Sartu berriro eta berretsi zure pasahitza, ondoren punteatu **Ados.**

Hatza pasata desblokeatzeko funtzioa aktibatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰ .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Blokeatutako pantaila eta segurtasuna > Pantailaren blokeoa.**
- 3 Jarraitzeko, marraztu pantaila desblokeatzeko eredia edo idatzi PINa edo pasahitza, pantaila desblokeatzeko gaituta dagoen moduaren arabera.
- 4 Punteatu **Pasatu hatza.**


Hatz marka bidez desblokeatzea

! Hatz marka bidez desblokeatzeko metodoa gaitzen baduzu, pantaila desblokeatzeko konfiguratu duzun PIN kodea edo pasahitza ordezko desblokeatze metodo gisa erabil dezakezu. Pantaila desblokeatzeko beste metodo bat hautatuz gero, hatz marken ezarpen guztiak garbituko dira.


Gailua bizkor desblokeatzeko erabil dezakezu hatz marka. Eginbidea erabiltzeko, lehenik, erregistratu hatz marka eta gaitu eginbidea Hatz marken kudeatzailean. Hatz markak erregistratzeari buruzko informazio gehiago behar baduzu, ikusi *Hatz marken kudeatzailea* 14 orrian.

💡 Hatz marken funtzioa ez dago erabilgarri AEBetan.

Hatz marka bidez desblokeatzea gaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Blokeatutako pantaila eta segurtasuna > Hatz marken kudeatzailea**.
- 3 Behar izanez gero, berretsi eredua, PIN kodea edo pasahitza.
- 4 Jarraitu gailuko jarraibideei, hatz marka bidez desblokeatzea erregistratzeko.

Hatz markarekin gailua desblokeatzea


- Blokeatzeko pantaila aktibo dagoenean, jarri hatza pizteko eta itzaltzeko teklaren gainean, gailuak hatz marka eskaneatzeko eta pantaila desblokeatzeko. Ziurtatu Hatz marken kudeatzailean erregistratu duzun hatz bat erabiltzen duzula.
-  Bost aldiz saiatu ondoren ezin baduzu pantaila hatz markaz desblokeatu, ordezeko PIN kodea edo pasahitza erabil ditzakezu.

Ahaztutako pantailaren blokeoa berrezartzea


Pantaila blokeatzeko PIN zenbakia, pasahitza edo eredua ahaztu baduzu, baliteke hura berrezartzeko aukera edukitzea Protection by my Xperia zerbitzuarekin. Pantailaren blokeoa zerbitzu hau erabiliz berrezarri gero, ez da gailuko edukirik galduko.

Protection by my Xperia zerbitzua aktibatzeko, irakurri *Galdutako gailu bat aurkitzea*, 20 orrian.


Pantailaren blokeoa berrezartzea Protection by my Xperia erabiliz

- 1 Ziurtatu zure Google™ kontuaren erabiltzaile izena eta pasahitza badakizula eta gaituta duzula Protection by my Xperia zerbitzua gailuan.
 - 2 Joan *myxperia.sonymobile.com* helbidera Internetera konektatutako edozein gailu erabiliz.
 - 3 Hasi saioa gailuan konfiguraturuta duzun Google™ kontu bera erabiliz.
 - 4 Egin klik zure gailuaren irudian, **Zure gailuak** atalean.
 - 5 Hautatu **Blokeatu** edo **Aldatu PIN2 kodea** uneko pantailaren blokeoa PIN kode berri batekin ordeztzeko.
 - 6 Jarraitu Protection by my Xperia zerbitzuak emandako pantailako jarraibideei.
-  Segurtasun ezarpenen arabera, baliteke gailua blokeatzea pantailaren blokeoa berrezarri eta gero. Gailua erabiltzeko, Google™ kontuaren erabiltzaile izena eta pasahitza idatzi behar dituzu.


Hatz marken kudeatzailea


-  Hatz marken sentsorea erabili aurretik, egiaztatu sentsorea garbi dagoela eta ez duela hezetasunik.


Hatz marken kudeatzaileak hatz marken informazioa erregistratzen du, gailua desblokeatzeko edo erosketak baimentzeko segurtasun metodo gehigarri gisa erabil dezazun. Gailuan gehienez 5 hatz marka erregistra ditzakezu.

-  Hatz marken funtzioa ez dago erabilgarri AEBetan.



Hatz aztarnak lehen aldiz erregistratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Blokeatutako pantaila eta segurtasuna > Hatz marken kudeatzailea**.
- 3 Jarraitu pantailan agertzen diren argibideei hatz aztarnak erregistratzen amaitzeko.


-  Pantaila blokeatzeko PINik edo pasahitzik konfiguratu ez baduzu, Hatz aztarnaren kudeatzaileak PIN edo pasahitza konfiguratzeko lagunduko dizu, hatz aztarnaren segurtasuneko babeskopia gisa. Pantailaren blokeoa konfiguratzeari buruzko informazio gehiago lortzeko, ikusi *Pantaila blokeatzea*, 12 orrialdean.

-  Hatz aztarnaren sentsorea pizteko eta itzaltzeko teklaren gainean dagoenean eta gailuaren pantailan egon beharrean. Hatz marken sentsorea erabili aurretik, egiaztatu sentsorea garbi dagoela eta ez duela hezetasunik.


Beste hatz marka batzuk erregistratzea

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Blokeatutako pantaila eta segurtasuna > Hatz marken kudeatzailea**.
- 3 Punteatu  eta jarri hatza gailua pizteko/itzaltzeko teklaren gainean, gailuak hatz marka eskaneatzeko eta zure identitatea egiaztatzeko. Ziurtatu Hatz marken kudeatzailean aurretik erregistratu duzun hatz bat erabiltzen duzula.
- 4 Jarraitu pantailako argibideei, bestelako hatz markak erregistratzeko.

Erregistratutako hatz aztarnak ezabatzea

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Blokeatutako pantaila eta segurtasuna > Hatz marken kudeatzailea**.
- 3 Punteatu erregistratutako hatz aztarna eta punteatu **Ezabatu > Ezabatu**.

Erregistratutako hatz markei izena aldatzea

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Blokeatutako pantaila eta segurtasuna > Hatz marken kudeatzailea**.
- 3 Punteatu zerrendako erregistratutako hatz marka bat eta sartu hatz markarako izen bat.
- 4 Punteatu **Ados**.


Gailua automatikoki desblokeatzea

Smart Lock eginbidearekin, errazago desblokeatuko duzu gailua, eta egoera jakinetan automatikoki desblokeatzeko ezarri ahal izango duzu. Gailua desblokeatuta izango duzu, adibidez, Bluetooth® gailuetara konektatuta dagoenean edo soinean daramazunean.

Gailua automatikoki desblokea dadin prestatzeko urrats hauek egin behar dituzu, emandako ordenan:

- Ziurtatu Interneteko konexio aktiboa duzula, ahal bada, Wi-Fi® bidezko konexioa, datu-trafikoaren kostuak mugatzeko.
 - Ziurtatu aplikazio guztiak Play Store™ aplikazioa erabilia eguneratzen dituzula, Google Play™ zerbitzuen aplikazioa eguneratuta dagoela ziurtatzeko. Google Play™ zerbitzuen aplikazioa eguneratuta baduzu, azken Smart Lock eginbideak erabili ahal izango dituzu.
 - Gaitu Smart Lock.
 - Ezarri noiz nahi duzun gailua automatikoki desblokeatzea.
- !
- Smart Lock eginbidea Google™ enpresak garatu du, eta baliteke denboraren poderioz haren funtzio zehatzak aldatzea Google™ enpresak eginbidea eguneratu ahala.
 - Baliteke Smart Lock eginbidea erabilgarri ez egotea merkatu, herrialde edo eskualde guztietan.

Smart Lock gaitzeko

- 1 Ziurtatu eredia, PIN kodea edo pasahitza ezarri dituzula pantailaren blokeorako.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Blokeatutako pantaila eta segurtasuna > Agente fidagarriak**.
- 4 Arrastatu **Blokeo adimenduna (Google)** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.
- 5 Punteatu **Agente fidagarriak** ondoko atzera gezia.
- 6 Bilatu eta punteatu **Blokeo adimenduna**.
- 7 Idatzi eredia, PIN kodea edo pasahitza. Pantailaren blokeoa idatzi beharko duzu Smart Lock ezarpenak aldatu nahi dituzunean.
- 8 Hautatu Smart Lock mota.

Gailua automatikoki desblokeatuta izateko ezarpena

Gailua desblokeatuta izateko, Smart Lock ezar dezakezu ezarpen hauek erabilia:

- **Gailu fidagarriak**— Izan gailua desblokeatuta Bluetooth® gailu edo NFC gailu fidagarria konektatuta dagoenean.

- **Toki fidagarriak**— Izan gailua desblokeatuta toki fidagarri batean zaudenean.
- **Gorputza detektatzean**— Izan gailua desblokeatuta gailua soinean daramazunean.
- **Aurpegi fidagarria** — Desblokeatu telefonoa, telefonoa begiratzean.
- **Ahots fidagarria** — Konfiguratu ahotsa hautematea, edozein pantailatan bilatzeko.

Lau orduz erabiltzen ez duzunean eta berrabiarazten duzunean, eskuz desblokeatu behar duzu gailua.

Bluetooth® gailu fidagarrietara konektatzea

Konektatutako Bluetooth® gailua "fidagarri" gisa ezar dezakezu, eta zure Xperia™ gailua desblokeatuta izan fidagarriara konektatuta dagoen bitartean. Beraz, aldi-aldi Bluetooth® gailuetara konektatzen bazara (adibidez, autoko bozgorailuak, etxeko zinema-sistemak, Bluetooth® erlojuak edo kirol-jarduerak erregistratzeko gailuak), gailu fidagarri gisa gehi ditzakezu, eta pantaila blokeatuaren segurtasun gehigarria saihestu, denbora aurrezteko. Gailu horiek toki seguru samarrean erabiltzen badituzu da egokia eginbidea. Zenbaitetan baliteke eskuz desblokeatu behar izatea gailua, gailu fidagarrietako bat konektatu aurretik.

- ! Ez da gomendatzen gailura gailu fidagarri gisa beti konektatuta dauden gailuak gehitzea, adibidez, Bluetooth® teklatuak edo entzungailuak.
- 💡 Bluetooth® gailu fidagarria itzaltzen denean edo barrutitik kanpo geratzen denean, pantaila blokeatu egiten da eta, desblokeatzeko, PIN kodea, eredia edo pasahitza behar duzu.

Bluetooth® gailu fidagarriak gehitzeko

- 1 Ziurtatu gailua parekatuta dagoela, eta gailu fidagarri gisa gehitu nahi duzun Bluetooth® gailura konektatuta.
- 2 Smart Lock menuan, punteatu **Gailu fidagarriak**.
- 3 Punteatu **Gehitu gailu fidagarria > Bluetootha**.
- 4 Punteatu gailuaren izena konektatutako gailuen zerrendatik gailua hautatzeko. Parekatutako gailuak soilik agertzen dira zerrenda horretan.
- 5 Konexioaren segurtasunaren arabera, baliteke eskuz desblokeatu behar izatea gailua, gailu fidagarriak desblokeatuta izan aurretik.

Bluetooth® gailu fidagarriak kentzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Blokeatutako pantaila eta segurtasuna > Blokeo adimenduna > Gailu fidagarriak**.
- 3 Punteatu kendu nahi duzun gailua.
- 4 Punteatu **Kendu gailu fidagarriak**.

Gailu fidagarriak erabiltzean seguru zaudela ziurtatzea

Bluetooth® gailu guztiek ez dituzte Bluetooth® arau eta segurtasun gaitasun berberak. Baliteke beste norbaitek zure Xperia™ gailua desblokeatuta izatea zure Bluetooth® konexioa imitatuta, nahiz eta gailu fidagarria inguruan ez egon. Gailua ez da beti gai beste norbaitek imitatzen duen konexioa segurua den edo ez bereizteko.

Gailuak ezin duenean bereizi konexio segurua erabiltzen ari zarela, jakinarazpen bat jasoko duzu Xperia™ gailuan, eta baliteke eskuz desblokeatu behar izatea gailu fidagarriak hura desblokeatuta izateko aukera izan aurretik.

- 💡 Bluetooth® konektagarritasun barrutia hainbat faktoreren arabera alda daiteke, besteak beste, gailuaren modeloa, konektatutako Bluetooth® gailua, eta ingurunea. Faktore horien arabera, Bluetooth® konexioek gehienez 100 metrora funtziona dezakete.


Toki fidagarrietara konektatzea

Toki fidagarrien eginbidea konfiguratuta dagoenean, Xperia™ gailuko pantaila blokeatzeko segurtasuna desgaitu egiten da fidagarri gisa izendatutako kokapenetan zaudenean. Eginbideak funtzionatzeko, Internetera konektatuta egon behar duzu (ahal dela, Wi-Fi® bidez), eta gailuari uneko kokapena erabiltzea baimendu behar diozu.


Toki fidagarriak konfiguratzeko, ziurtatu zehaztasun handiko kokapen modua edo bateria aurrezteko kokapen modua gaituta dagoela gailuan, etxeko kokapena edo kokapen pertsonalizatua gehitu aurretik.

- ! Toki fidagarriaren hedadura zehatza gutxi gorabeherakoa da, eta baliteke kokapen fidagarri gisa gehitu duzun etxearen edo bestelako eremuen horma fisikoez haraindi egotea. Eginbide honek gehienez 80 metroko inguruan izan dezake gailua desblokeatuta. Horretaz gain, kontuan izan kokapen seinaleak manipulatu egin daitezkeela, edo haien erreplikak egin. Ekipamendu espezializaturako sarbidea dutenek gailua desblokea lezakete.

Etxeko kokapena gehitzeko


- 1 Ziurtatu kokapena aktibatuta dagoela eta **Zehaztasun handia** edo **Bateria aurrezte**a kokapen moduaren ezarpena erabiltzen ari zarela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Blokeatutako pantaila eta segurtasuna** > **Blokeo adimenduna** > **Toki fidagarriak** > **Hasiera**.
- 4 Punteatu **Aktibatu kokapen hau**.

Etxeko kokapena editatzeko

- 1 Ziurtatu kokapen modua aktibatuta dagoela eta **Zehaztasun handia** edo **Bateria aurrezte**a ezarpena erabiltzen ari zarela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Blokeatutako pantaila eta segurtasuna** > **Blokeo adimenduna** > **Toki fidagarriak**.
- 4 Hautatu etxeko kokapena.
- 5 Punteatu **Editatu**.
- 6 Bilaketa barran, idatzi etxeko kokapen gisa erabili nahi duzun kokapena.

- 💡 Beste etxe batzuk kale helbide berean badaude, eraikin konplexuaren barruko etxearen uneko kokapena toki pertsonalizatu gisa gehi dezakezu.


Etxeko kokapena kentzeko

- 1 Ziurtatu kokapen modua aktibatuta dagoela eta **Zehaztasun handia** edo **Bateria aurrezte**a ezarpena erabiltzen ari zarela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Blokeatutako pantaila eta segurtasuna** > **Blokeo adimenduna** > **Toki fidagarriak** > **Hasiera**.
- 4 Punteatu **Desaktibatu kokapen hau**.


Kokapen pertsonalizatuak erabiltzea

Edozein kokapen gehi dezakezu toki fidagarri eta pertsonalizatu gisa, gailua desblokeatuta eduki ahal izateko.


Toki pertsonalizatuak gehitzeko

- 1 Ziurtatu kokapen modua aktibatuta dagoela eta **Zehaztasun handia** edo **Bateria aurrezte**a ezarpena erabiltzen ari zarela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Blokeatutako pantaila eta segurtasuna** > **Blokeo adimenduna** > **Toki fidagarria**.
- 4 Punteatu **Gehitu toki fidagarria**.
- 5 Uneko kokapena toki fidagarri eta pertsonalizatu gisa erabiltzeko, punteatu **Hautatu kokapen hau**.
- 6 Bestela, beste kokapen bat gehitzeko, punteatu luparen ikonoa eta idatzi helbidea. Gailuak idatzi duzun kokapena bilatuko du. Iradokitako helbidea erabiltzeko, punteatu helbidea.
- 7 Kokapena doitzeko, punteatu helbidearen ondoko atzera gezia. Ondoren, arrastatu kokapenaren klipa nahi duzun tokira eta punteatu **Hautatu kokapen hau**.

Toki pertsonalizatua editatzeko

- 1 Ziurtatu kokapen modua aktibatuta dagoela eta **Zehaztasun handia** edo **Bateria aurrezte**a ezarpena erabiltzen ari zarela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Blokeatutako pantaila eta segurtasuna** > **Blokeo adimenduna** > **Toki fidagarriak**.
- 4 Hautatu editatu nahi duzun tokia.
- 5 Punteatu **Editatu helbidea**.
- 6 Beste kokapen bat sartzeko, punteatu luparen ikonoa eta idatzi helbidea. Gailuak idatzi duzun kokapena bilatuko du. Iradokitako helbidea erabiltzeko, punteatu helbidea.
- 7 Kokapena doitzeko, punteatu helbidearen ondoko atzera gezia. Ondoren, arrastatu kokapenaren klipa nahi duzun tokira eta punteatu **Hautatu kokapen hau**.

Toki pertsonalizatuak kentzeko


- 1 Ziurtatu kokapen modua aktibatuta dagoela eta **Zehaztasun handia** edo **Bateria aurrezte**a ezarpena erabiltzen ari zarela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Blokeatutako pantaila eta segurtasuna** > **Blokeo adimenduna** > **Toki fidagarriak**.
- 4 Hautatu kendu nahi duzun tokia.
- 5 Punteatu **Ezabatu**.

Gailua desblokeatuta izatea soinean daramazunean

Soinean daramazula hautemateko eginbidea erabiltzaileak, gailua desblokeatuta izan dezakezu soinean daramazunean, eskuan, patrikan edo poltsan. Gailuko azelerometroak gailua desblokeatuta izango du soinean daramazula nabaritzen duenean. Gailua blokeatu egiten da azelerometroak nabaritzen duenean gailua nonbait utzi dela.

- ! Soinean daramazula hautemateko eginbideak ezin du bereizi nork daraman. Desblokeatuta eta soinean daramazula hautemateko eginbidea aktibatuta dagoela gailua beste norbaiti ematen badiozu, baliteke desblokeatuta egoten jarraitzea beste erabiltzailearentzat ere. Gogoan izan, segurtasun eginbide gisa, soinean daramazula hautemateko eginbidea ez dela erredua, PIN kodea edo pasahitza bezain segurua.

Gorputza detektatzea gaitzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Blokeatutako pantaila eta segurtasuna** > **Blokeo adimenduna** > **Gorputza detektatzean**.
- 3 Arrastatu **Desaktibatuta** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera, ondoren punteatu **Jarraitu**.

Soinean daramazula hautemateko eginbidea erabiltzea

Soinean daramazula hautemateko eginbidea erabiltzen duzunean, portaera hauetaz jabetu behar duzu:

- Gailuak nabaritzen duenean soinean daramazula, desblokeatuta geratzen da desblokeatu ondoren.
- Gailua uzten duzunean eta soinean ez daramazula nabaritzen duenean, gailua automatikoki blokeatzen da.
- Gailua utzi ondoren (adibidez, mahai gainean jartzen baduzu), minutu bat behar izan dezake blokeatzeko.
- Autoan, autobusean, trenean edo lurreko beste ibilgailu batzuetan sartzean, gailuak 5 eta 10 minutu artean behar izan ditzake blokeatzeko.
- Kontuan izan, hegazkinean edo itsasontzian sartzean (edo lurrekoa ez den ibilgailu batean), baliteke gailua automatikoki ez blokeatzea; beraz, blokea ezazu eskuz, behar izanez gero.
- Gailua berriro hartzen duzunean edo ibilgailutik ateratzen zarenean, desblokea ezazu behin, eta desblokeatuta geratuko da soinean badaramazu.

Gorputza detektatzea desaktibatzen


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Blokeatutako pantaila eta segurtasuna > Blokeo adimenduna > Gorputza detektatzean**.
- 3 Arrastatu **Aktibatuta** aukeraren ondoko graduatzailea ezkererantz.

SIM txartelen babesa


Gailuan erabiltzen duzun SIM txartel bakoitza blokea eta desblokea dezakezu PINa (Personal Identification Number) erabilita. SIM txartela blokeatzean, txartelari lotutako harpidetza erabilera okerren aurka babesten da, gailua pizten den bakoitzean PINa idatzi behar delako.

PINa zuzen idazteko baimendutako saiakera kopurua gainditzen baduzu, SIM txartela blokeatzen da. Desblokeatzeko, PUKa (Personal Unblocking Key) sartu behar duzu eta, jarraian, PIN berri bat. Sareko operadoreak ematen dizkizu PINa eta PUKa.


SIM txartelaren blokeoa konfiguratzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Blokeatutako pantaila eta segurtasuna > Konfiguratu SIM txartelaren blokeoa**.
- 3 Arrastatu **Blokeatu SIM txartela** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.
- 4 Sartu SIM txartelaren PIN kodea eta punteatu **Ados**. SIM txartelaren blokeoa aktibo dago eta gailua berrabiarazten duzun bakoitzean PIN hori sartzeko eskatuko zaizu.

SIM txartelaren blokeoa kentzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Blokeatutako pantaila eta segurtasuna > Konfiguratu SIM txartelaren blokeoa**.
- 3 Arrastatu **Blokeatu SIM txartela** aukeraren ondoko graduatzailea ezkererantz.
- 4 Sartu SIM txartelaren PIN kodea eta punteatu **Ados**.

SIM txartelaren PIN kodea aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Blokeatutako pantaila eta segurtasuna > Konfiguratu SIM txartelaren blokeoa**.
- 3 Punteatu **Aldatu SIM PIN kodea**.
- 4 Sartu SIM txartelaren PIN kode zaharra eta punteatu **Ados**.
- 5 Idatzi SIM txartelaren PIN kode berria eta punteatu **Ados**.
- 6 Idatzi berriro SIM txartelaren PIN kode berria eta punteatu **Ados**.

PUK kodearen bidez blokeatutako SIM txartela desblokeatzeko

- 1 Idatzi PUK kodea eta punteatu ✓.
 - 2 Idatzi PIN kodea eta punteatu ✓.
 - 3 Idatzi berriro PIN berria eta punteatu ✓.
- ! PUK okerra gehiegitan idazten baduzu, sareko operadorearekin harremanetan jarri beharko duzu SIM txartel berria lortzeko.

Gailuaren identifikazio zenbakia bilatzea


Zure gailuak ID (identifikazio) zenbaki eskusiboa dauka. Gailuaren zenbaki horri IMEI esaten zaio. Zenbaki hori koptatu eta nonbaiten gorde beharko zenuke. Baliteke zenbaki hori behar izatea, adibidez, Xperia™ Care laguntza zerbitzuan sartu eta gailua erregistratu behar duzunean. Gailua lapurtzen badizute, zenbaki hori erabil dezakete sare hornitzaile batzuek gailua, zure herrialdean, sarera sartzeko geldiarazteko.

IMEI zenbakia etiketen erretiluan ikusteko



- 1 Ireki nano SIM eta memoria txartelaren zirrikituen estalkia.
 - 2 Jarri azkazala edo punta luze eta fina duen beste objektu bat etiketa erretiluaren ertzaren azpian eta atera erretilua kanpora. IMEI zenbakia bistaratuko da bistaratuko dira etiketa erretiluan.
- 💡 Halaber, IMEI zenbakia ikusteko, gailuaren markagailua ireki dezakezu eta ***#06#** idatzi.

Zure IMEI zenbakia gailuaren ezarpenetan ikusteko.

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Telefonoari buruz > Egoera**.
- 3 **IMEI** zenbakia ikusteko, joan **IMEI** atalera.


Galdutako gailu bat aurkitzea



Gailua galtzen bazaizu eta Google™ kontu bat baduzu, gailua aurkitu eta babes dezakezu "Protection by my Xperia" web zerbitzuaren bidez. Zerbitzu hau zure gailuan aktibatuta badaukazu, honako hauek egin ditzakezu:

- Gailua mapan aurkitu.
 - Alerta soinu bat joarazi, gailua Ez molestatu moduan badago ere.
 - Blokeatu gailua urrunetik eta bistaratu zurekin kontaktuan jartzeko xehetasunak pantailan, aurkitzen duenak ikus ditzan.
 - Garbitu urrunetik gailuaren kanpo zein barne memoriak, azken baliabide gisa.
- ! Baliteke "Protection by my Xperia" zerbitzua herrialde/eskualde guztietan erabilgarri ez egotea.
- ! Gailuaren barne memoria "Protection by my Xperia" web zerbitzuaren bidez garbitu baduzu, gailua pizten duzun hurrengo aldian, gailuan aurretik sinkronizatutako Google™ kontu batean saioa hasi behar duzu.

Protection by my Xperia aktibatzeno

- 1 Ziurtatu datu konexio aktibo bat duzula, eta gaitu gailuko kokapen zerbitzuak.
 - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Blokeatutako pantaila eta segurtasuna > my Xperia aplikazioaren babesa > Aktibatu**.
 - 4 Markatu egiaztapen laukian ados zaudela zerbitzua erabiltzeko baldintzekin, eta punteatu **Onartu**.
 - 5 Eskatuz gero, hasi saioa Google™ kontuarekin edo, ez baldin badaukazu, sortu kontua.
- ! Protection by my Xperia zerbitzua gailuaren kokapena lortzeko gai ote den egiaztatzen, joan myxperia.sonymobile.com webgunera eta hasi saioa gailuan erabiltzen duzun Google™ kontuarekin.
- ! Hainbat erabiltzaile dituen gailua erabiltzen ari bazara, jabeak soilik erabil dezake Protection by my Xperia zerbitzua.

Galdutako gailu bat aurkitzea Android™ Gailu kudeatzailea erabiliz

Android™ Gailu kudeatzailea izeneko kokalekuari eta segurtasunari buruzko web zerbitzua eskaintzen du Google™ enpresak. my Xperia zerbitzuarekin batera edo haren alternatiba gisa erabil dezakezu. Gailua galtzen baduzu, Android™ Gailu kudeatzailea erabil dezakezu:

- Zure gailua aurkitzeko eta non dagoen adierazteko.
- Gailuak jo dezan edo blokeatzeko, dituen gauza guztiak ezabatzeke edo blokeatutako pantailan telefono zenbaki bat gehitzeko.

Android™ Gailu kudeatzailea zerbitzuari buruz gehiago jakiteko, joan www.support.google.com helbidera.

- ! Android™ Gailu kudeatzailea zerbitzuak ez du funtzionatzen gailua itzalita badago edo ez badago Interneterako konexiorik. Baliteke Android™ Gailu kudeatzailea zerbitzua erabilgarri ez egotea herrialde edo eskualde guztietan.

Android™ Gailu kudeatzailea aktibatzeno

- 1 Erabiltzaile ugari dituen gailu badarabilzu, ziurtatu jabe gisa duzula saioa hasita.
- 2 Ziurtatu datu konexio aktibo bat duzula eta kokapen zerbitzuak gaituta daudela.
- 3 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 4 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Google > Segurtasuna**.
- 5 Arrastatu **Kokatu urrunetik gailu hau** eta **Baimendu urrunetik blokeatzea eta ezabatzea** aukeren ondoko graduatzaileak piztuta posizioa.
- 6 Galdetuz gero, onartu baldintzak **Aktibatu** punteatuta.
- 7 Zerbitzua aktibatu ostean Android™ Gailu kudeatzaileak zure gailua kokatu dezakeela ziurtatzeko, joan www.android.com/devicemanager helbidera eta hasi saioa Google™ kontua erabiliz.

Oinarrizko ezagutzak

Ukipen pantaila erabiltzea

Punteatzea




- Ireki edo hautatu elementua
- Markatu edo kendu marka kontrol laukiari edo aukerari.
- Sartu testua pantailako teklatura erabilia.

Gauzak sakatuta edukitzea




- Eraman elementuak
- Aktibatu elementurako berariazkoa den menua.
- Aktibatu hautapen modua, adibidez, zerrendako hainbat elementu hautatzea.

Hatzak elkartzea eta aldentzea

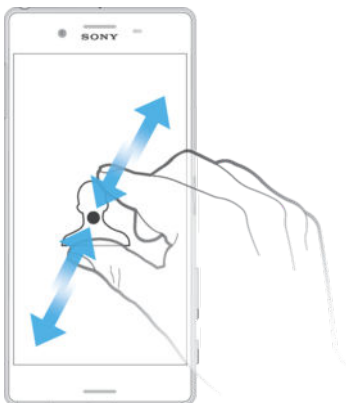


- Handitu edo txikitu web orriak, argazkiak eta mapak, eta argazkiak ateratzen edo bideoak grabatzen dituzunean.

Hatza pasatzea

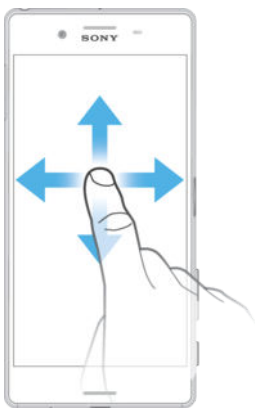

- Korritu zerrendan gora eta behera
- Korritu ezkerreko edo eskuineko aldeko alde, adibidez, hasierako pantailaren paneletan zehar.


Korritzea

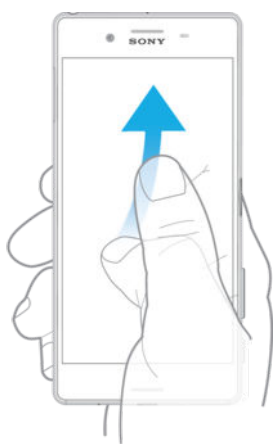

- Korritu pantailan zehar bizkor, adibidez, zerrenda batean edo web orri batean. Korritze mugimendua gelditu dezakezu pantaila punteatuta.

Pantaila blokeatzea eta desblokeatzea


Gailua piztuta dagoela, aurrez ezarritako denbora tartean egonean uzten bada, pantaila iluntzen eta automatikoki blokeatzen da, bateria aurrezteko. Blokeo horri esker, gailua erabiltzen ari ez zarenean, ukipen pantailan nahigabeko ekintzak egitea saihestuko duzu. Gailua erosten duzunean, irristatze bidezko oinarrizko blokeoa dakar ezarrita. Beraz, gailua desblokeatzeko, hatza pasa behar duzu pantailaren azpiko aldetik gorantz. Geroago izango duzu aukera segurtasun ezarpenak aldatzeko eta bestelako blokeoak gehitzeko. Ikusi *Pantaila blokeatzea* atala, 12 orrian.

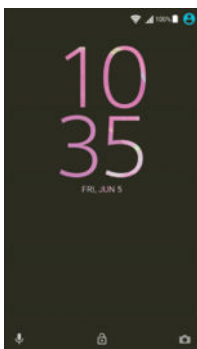

Pantaila aktibatzeke


- Sakatu labur  pizteko tekla.

Pantaila blokeatzeko

- Pantaila aktibo dagoenean, sakatu azkar  pizteko tekla.

Hasierako pantaila

Hasierako pantaila Gailua erabiltzeko abiapuntua da. Ordenagailuaren pantailaren mahaigainaren antzekoa da. Hasierako pantailak hogei panelera arte izan ditzake, pantailaren zabalera normala baino handiagoak. Hasierako pantailako panel kopurua behealdean dagoen puntu multzoarekin adierazten da. Nabarmendutako puntuak unean zein paneletan zauden adierazten du.

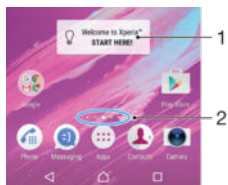

- 1 Xperia™ widgetaren aurkezpena: punteatu widgeta irekitzeko eta hautatu egiteko bat, adibidez, gailu zaharreko edukia kopiatzea edo Xperia™ zerbitzuak konfiguratzeko
- 2 Puntuak: hasierako pantailako panel kopurua adierazten dute

Hasierako pantailara joateko

- Sakatu .

Hasierako pantaila arakatzeko




Hasierako pantailako panelak


Hasierako pantailan panel berriak gehi ditzakezu (hogei gehienez) eta daudenak ezabatu. Hasierako pantailako panel nagusi gisa erabili nahi duzun panela ere ezar dezakezu.




Panel bat hasierako pantailako panel gisa ezartzeko

- 1 Eduki ukituta hasierako pantailan hutsik dagoen eremu bat gailuak dardara egin arte.
- 2 Irristatu ezkerrera edo eskuinera hasierako pantailako panel nagusi gisa ezarri nahi duzun panelera eta punteatu .

Panela hasierako pantailan gehitzeko

- 1 Eduki ukituta hasierako pantailako edozein eremu gailuak bibratu arte.
- 2 Panelak arakatzeko, pasatu hatza eskuinera edo ezkerrerat, ondoren sakatu .

Panela hasierako pantailatik ezabatzeko


- 1 Eduki ukituta hasierako pantailako edozein eremu gailuak bibratu arte.
- 2 Irristatu ezkerrera edo eskuinera ezabatu nahi duzun panelera eta punteatu , panelaren goialdeko eskuineko ertzean.

Hasierako pantailako ezarpenak

Hasierako pantailako aplikazioak desinstalatzeko


- 1 Eduki ukituta hasierako pantailan hutsik dagoen eremu bat gailuak dardara egin arte.
- 2 Pasatu hatza ezkerrera edo eskuinera panelak arakatzeko. Desinstala daitezkeen aplikazio guztiak irudiarekin adierazten dira.
- 3 Sakatu desaktibatu nahi duzun aplikazioa eta, ondoren, punteatu **Ezabatu**.

Ikonoen tamaina doitzeko zure Hasierako pantailan


- 1 Eduki ukituta hasierako pantailako edozein eremu gailuak bibratu arte eta punteatu .
- 2 Punteatu **Ikono tamaina**, eta hautatu aukera bat.

Aplikazioen pantaila

Hasierako pantailatik irekitzen den aplikazioen pantailan, gailuan aurretik instalatutako aplikazioak eta deskargatutakoak agertzen dira.

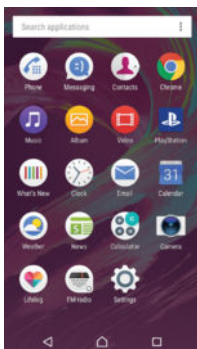

Aplikazioen pantailan aplikazio guztiak ikusteko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Irristatu hatza ezkerrera edo eskuinera aplikazioen pantailan.

Aplikazioen pantailako aplikazio bat irekitzeko

- Aplikazioaren pantaila irekita dagoenean, irristatu ezkerrera edo eskuinera, eta punteatu aplikazioa.

Aplikazioen pantailako aplikazioak bilatzeko

- 1 Aplikazioen pantaila irekita dagoenean, punteatu **Bilatu aplikazioak**.
- 2 Sakatu bilatu nahi duzun aplikazioaren izena.


Antolatu aplikazioak Aplikazioen pantailan

- 1 Aplikazioen pantaila irekita dagoenean, punteatu .
- 2 Punteatu **Ordenatu aplikazioak**, eta hautatu aukera bat.


Aplikazioen laster markak hasierako pantailan gehitzeko

- 1 Aplikazioak pantailan, eduki ukituta aplikazio ikono bat hautatzen den arte eta arrastatu ikonoa pantailaren goialdera arte. Hasierako pantaila irekiko da.
- 2 Arrastatu ikonoa hasierako pantailako nahi duzun tokira, eta jaso hatza.


Aplikazioen pantailan aplikazioak mugitzeko


- 1 Aplikazioen pantaila irekita dagoenean, punteatu .
- 2 Ziurtatu **Neure ordena** hautatuta dagoela **Ordenatu aplikazioak** atalean.
- 3 Eduki ukituta aplikazioa, hautatuta agertu arte, eta arrastatu kokapen berrira.

Aplikazioen pantailako aplikazioak desinstalatzeko

- 1 Eduki ukituta Aplikazioa pantailan hutsik dagoen eremu bat gailuak dardara egin arte. Desinstala daitezkeen aplikazioak  bidez adierazten dira.
- 2 Hautatu desinstalatu nahi duzun aplikazioa eta punteatu **Ezabatu**.

Aplikazioetan zehar nabigatzea

Aplikazioen artean nabiga dezakezu nabigazio teklak, gogokoen barra eta erabilitako azken aplikazioen leihoa erabilia. Azken horrekin, erraz alda zaitezke erabilitako azken aplikazioen artean. Nabigazio teklak hauek dira: hasierako tekla, azken aplikazioen tekla eta atzera tekla. Zenbait aplikazio itxi egiten dira irteteko  hasierako tekla sakatzen duzunean; beste batzuk, berriz, pausatu egiten dira edo atzeko planoan exekutatzan jarraitzen dute. Aplikazioa pausatzen bada edo atzeko planoan exekutatzan bada, aplikazioa irekitzen duzun hurrengo aldian, utzi zenuen tokitik hasi ahal izango duzu.

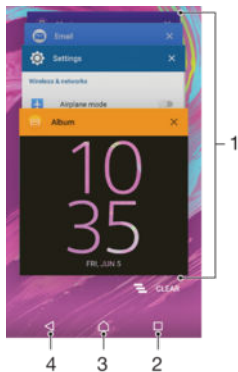



- 1 Erabilitako azken aplikazioen leihoa: ireki erabilitako azken aplikazioetako bat
- 2 Azken aplikazioen tekla: ireki erabilitako azken aplikazioen leihoa eta gogokoen barra
- 3 Hasierako tekla: irten aplikaziotik eta itzuli hasierako pantailara
- 4 Atzera tekla: itzuli aplikazioaren aurreko pantailara edo itxi aplikazioa


Ireki erabilitako azken aplikazioen panela

- Sakatu .

Erabilitako azken aplikazio guztiak ixteko


- Punteatu  eta, ondoren, punteatu .

Aplikazioetako menuak irekitzeko

- Aplikazioa erabili bitartean, sakatu .
- ! Aplikazio guztiek ez dute menurik erabilgarri.

Widget-ak

Hasierako pantailan zuzenean erabil ditzakezun aplikazio txikiak dira widget-ak. Laster tekla gisa ere funtzionatzen dute. Adibidez, Eguraldia widget-arekin, eguraldiari buruzko oinarritzko informazioa ikus dezakezu hasierako pantailan zuzenean. Widget-a punteatzean, ordea, Eguraldia aplikazio osoa irekitzen da. Google Play™ dendatik widget gehiago deskarga ditzakezu.

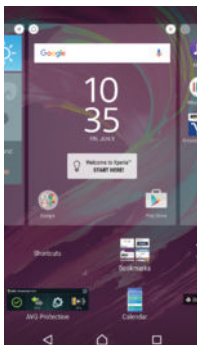

Widget-ak hasierako pantailan gehitzeko

- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegian hutsik dagoen eremua bat gailuak bibratu arte eta punteatu **Widgetak**.
- 2 Bilatu eta punteatu gehitu nahi duzun widget-a.

Widget bati tamaina aldatzeko

- 1 Eduki ukituta widget bat handitu eta gailuak dardara egin arte. Orduan, askatu widgeta. Widgetari tamaina aldatu badiezioketu, adibidez, Egutegia widgetari, narbarmendutako marko bat eta tamainaz aldatzeko puntuak agertuko dira.
- 2 Arrastatu puntuak barrurantz edo kanporantz widgeta txikitu edo hedatzeko.
- 3 Widgetaren tamaina berria berresteko, punteatu Hasierako pantaila ikuspegiko punturen batean.

Widget bat mugitzeko

- Eduki ukituta widgeta handitu eta gailuak dardara egin arte. Ondoren, arrastatu elementua kokapen berrira.

Widgetak kentzeko

- Eduki ukituta widgeta hautatuta egon arte. Orduan, arrastatu elementua **Kendu hasierako pantailatik** ikuspegira.

Laster teklak eta karpetak

Erabili laster teklak eta karpetak aplikazioak kudeatzeko eta hasierako pantaila txukunduta izateko.



1 Atzitu aplikazioa laster teklaren bidez

2 Atzitu aplikazioak dituen karpeta

Aplikazioen laster markak hasierako pantailan gehitzeko

- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegian hutsik dagoen eremu bat.
- 2 Pertsonalizazio menuan, punteatu **Widgetak** > **Laster teklak**.
- 3 Korritu aplikazio zerrendan zehar eta hautatu aplikazioa. Hautatutako aplikazioa Hasierako pantaila atalean gehituko da.

Eraman elementuak hasierako pantailara

- Eduki ukituta elementu bat hautatuta egon arte. Orduan, arrastatu elementua kokapen berrira.

Elementuak hasierako pantailatik kentzeko

- Eduki ukituta elementua, hautatuta agertu arte, eta arrastatu pantailaren goialdeko **Kendu hasierako pantailatik** atalera.

Karpetak hasierako pantailan sortzeko

- Eduki ukituta aplikazioaren ikonoa edo laster tekla hautatuta egon arte. Gero, arrastatu eta askatu beste aplikazio baten ikonoaren edo laster teklaren gainean.

Hasierako pantailako karpetan elementuak gehitzeko

- Eduki ukituta elementu bat hautatuta egon arte. Ondoren, arrastatu elementua karpetara.

Hasierako pantailako karpetari izena aldatzeko

- 1 Punteatu karpeta, hura irekitzeko.
- 2 Punteatu karpetaren izenburu barra **Karpetaren izena**, eremua erakusteko.
- 3 Sartu karpetaren izen berria eta punteatu **Eginda**.

Atzeko plano eta gaiak

Hasierako pantaila nahi bezala egoki dezakezu horma paper eta gai desberdinak erabilia.



Hasierako pantailaren horma-papera aldatzeko

- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegian hutsik dagoen eremu bat gailuak dardara egin arte.
- 2 Punteatu **Horma paperak** eta hautatu aukera bat.


Gaiak ezartzeko

- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegian hutsik dagoen eremu bat gailuak dardara egin arte.
 - 2 Punteatu **Gaiak**.
 - 3 Hautatu aukera bat eta jarraitu gailuko jarraibideei.
- ! Gaia aldatzen duzunean, zenbait aplikazioen atzeko plano ere aldatzen da.


Bateria and bateriaren kudeaketa

Gailuak bateria kapsulatua du. Bateriaren kontsumoaren jarraipena egin eta aplikazioek zenbat bateria erabiltzen duten ikus dezakezu. Aplikazioak ken ditzakezu eta bateria aurrezteko modu bat baino gehiago aktiba ditzakezu, bateriak gehiago iraun dezan. Gutxi gorabehera zenbat bateria dagoen ikusi eta bateriaren ezarpenak doi ditzakezu errendimendua hobetzeko eta bateriak gehiago irauteko.

Zure bateria kontsumoa eta bateriaren gutxi gorabeherako denbora ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Bateria**. Bateria ehunekoa eta bateriaren gutxi gorabeherako iraupena erakusten duen ikuspegi orokorra agertzen da.
- 3 Bateria aurrezteko moduak konfiguratu eta aktiba ditzakezu orrialde honetan.
- 4 Punteatu **ERAKUTSI BATERIAREN ERAB.**, azken karga ziklotik bateria kontsumitu duten eginbide eta zerbitzuak ikusteko. Punteatu edozein aukera, energia kontsumoaren xehetasunak ikusteko.


Aplikazioek zenbat bateria erabiltzen duten ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Aplikazioak**.
- 3 Hautatu aplikazio bat eta ikusi haren bateria kontsumoa **Aplikazioaren inf.** > **Bateriaren erabilera** bidez.


Pantailaren argazkia ateratzea

Gailuko edozein pantailatako irudi finkoak pantailaren argazki gisa atera ditzakezu. Ateratzen dituzun pantailako argazkiak automatikoki gordeko dira albumean.

Pantaila argazkiak ateratzeko

- 1 Eduki sakatuta pizteko tekla leiho gainerakor bat agertzen den arte.
 - 2 Punteatu [+].
-  Bestela, pantaila argazki bat ateratzeko, pizteko eta itzaltzeko tekla eta bolumena jaisteko tekla aldi berean saka eta manten ditzakezu. Pantaila argazkia atera ondoren, teklak aska ditzakezu.

Pantailako argazkiak ikusteko

- Arrastatu egoera barra beheraino; ondoren, punteatu ikusi nahi duzun pantaila argazkia.
-  Aluma aplikazioan irekita ere ikus ditzakezu pantailako argazkiak.

Jakinarazpenak

Jakinarazpenek mezu berrien eta egutegiko gertaeren berri emango dizute, besteak beste, baita abian diren jarduerena ere, esaterako, fitxategi deskargena. Jakinarazpenak toki hauetan agertuko dira:

- Egoera barran
- Jakinarazpenen panelean
- Blokeatutako pantailan

Jakinarazpenen panela irekitzeko edo ixteko



- 1 Jakinarazpenen panela irekitzeko, arrastatu egoera barra behera.
- 2 Jakinarazpenen panela ixteko, arrastatu panela gora.

Jakinarazpen baten gainean zerbait egitea jakinarazpenen panelean

- Punteatu jakinarazpena.

Jakinarazpenen paneletik jakinarazpenak garbitzea

- Jarri hatza jakinarazpen baten gainean eta korritu ezkerrera edo eskuinera.

Jakinarazpen bat zabaltzeko jakinarazpenen panelean

- Arrastatu jakinarazpenak beherantz
- ! Ezin dira jakinarazpen guztiak zabaldu.

Jakinarazpenen paneletik jakinarazpen guztiak ezabatzeko

- Punteatu ☰.

Jakinarazpen baten gainean zerbait egitea blokeatutako pantailatik

- Punteatu jakinarazpena birritan.

Blokeatutako pantailatik jakinarazpenak garbitzea

- Jarri hatza jakinarazpenen gainean eta korritu ezkerrera edo eskuinera.

Jakinarazpen bat zabaltzeko blokeatutako pantailan

- Arrastatu jakinarazpenak beherantz
- ! Ezin dira jakinarazpen guztiak zabaldu.

Jakinarazpenak kudeatzea blokeatutako pantailan

Gailua konfiguratu dezakezu hautatutako jakinarazpenak blokeatutako pantailan agertzeko. Zure jakinarazpenak eta horien edukiak atzitu, jakinarazpen guztietarako edo aplikazio jakin batzuetarako ikustea nahi ez duzun materiala ezkutatu edo jakinarazpen bat bera ez erakustea aukera dezakezu.

Blokeatutako pantailan bistaratuko diren jakinarazpenak hautatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ⋮.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Soinua eta jakinarazpenak** > **Gailua blokeatuta dagoenean**.
- 3 Hautatu aukera bat.


Jakinarazpenak bistartzeko aukerak blokeatutako pantailan

Erakutsi jakinarazpenen eduki guztia	Ikusi jakinarazpen guztiak blokeatutako pantailan Ezarpen hau aktibatuta duzunean, eduki kontutan eduki guztiak (postontziko mezu elektronikoen eta txatak barne) ikusiko direla blokeatutako pantailan dagozkien aplikazioak Ezkutatu isilpeko informazioa moduan Aplikazioen jakinarazpenak esleitzen ez dituzun bitartean ezarpenak menuan.
Ezkutatu jakinarazpenen isilpeko edukia	Ezarpen hau eskuragarri egoteko PIN, pasahitz edo eredu bat konfiguratu izan beharko duzu zure pantaila blokeatzeko. Edukiak ezkutatuta daude bistaratuko da blokeatutako pantailan, jakinarazpenak iristen direnean. Adibidez, sarrera ontziko posta elektronikoa edo txat baten jakinarazpena jasoko duzu, baina hauen edukia ezingo duzu ikusi blokeatutako pantailan.
Ez erakutsi jakinarazpenik	Ez duzu jakinarazpenik jasoko blokeatutako pantailan.

Aplikazio batentzako jakinarazpen maila konfiguratzeko

Jakinarazpen-portaera desberdina konfiguratu dezakezu bakarkako aplikazioentzat. Esaterako, posta elektronikoen jakinarazpen guztiak blokeatu, Facebook™-eko jakinarazpenei lehentasuna eman eta mezuen jakinarazpenen edukia ez ikustea aukera dezakezu blokeatutako pantailan.

Aplikazio batentzako jakinarazpen maila konfiguratzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua eta jakinarazpenak > Aplikazioen jakinarazpenak**.
- 3 Hautatu jakinarazpenen konfigurazioa aldatu nahi diozun aplikazioa.
- 4 Arrastatu dagokion graduatzailea eskuinera.

Aplikazio jakin batzuen jakinarazpen mailak eta aukerak

Blokeatu guztiak	Ez erakutsi inoiz hautatutako aplikazioaren jakinarazpenak.
Hartu lehentasunezko zatia	Jaso hautatutako aplikazioaren jakinarazpenak Ez molestatu modua Lehentasunezkoak soilik gisa ezarrita dagoenean.
Baimendu agerraraztea	Utzi hautatutako aplikazioari jakinarazpen jakin batzuk indartzen, uneko pantailako bisorean apur bat lerratuta.


Jakinarazpen argia

Jakinarazpen argiak bateriaren egoera islatzen du eta gertaeren berri ematen du. Adibidez, argi urdin keinukariak mezu berri bat edo dei galdu bat duzula esan nahi du. Jakinarazpen argia modu lehenetsian gaituta dago, baina eskuz desgaitu daiteke.




























- ! Jakinarazpen argia desgaitzen denean, bateriaren egoera jakinarazteko bakarrik piztuko da, adibidez, bateriaren maila ehuneko 15etik jaisten denean.

jakinarazpenaren argia gaitzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua eta jakinarazpenak**.
- 3 Arrastatu **Jakinarazpen argia** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.


Egoera barrako ikonoak

Egoera ikonoa



























	Ez dago SIM txartelik
	Seinalearen indarra
	Seinalerik ez
	Ibilitaritzan
	LTE datuak bidaltzen eta deskargatzen
	GPRS datuak bidaltzen eta deskargatzen
	EDGE datuak bidaltzen eta deskargatzen
	3G datuak bidaltzen eta deskargatzen
	Datu mugikorak bidaltzen eta deskargatzen
	Wi-Fi® konexioa gaituta dago eta datuak transmititzen ari dira
	Wi-Fi® konexioa gaituta dago, baina ez dago Interneterako konexiorik. Wi-Fi® sare seguru batera konektatzen saiatzen zarenean ere agertzen da ikono hau. Saioa behar bezala hasi ostean, harridura marka desagertzen da. Google™ blokeatuta dagoen tokietan, baliteke harridura marka agertzea gailua Wi-Fi® sare batera konektatuta dagoenean eta Interneterako konexioak funtzionatzen duenean ere.
	60% Bateriaren egoera
	Bateria kargatzen ari da
	STAMINA modua aktibatuta dago
	Hegaldi modua aktibatuta dago
	Bluetooth® funtzioa aktibatuta dago
	Mikrofonoa isilarazita dago
	Bozgorailua aktibatuta dago
	Ez molestatu modua aktibatuta dago
	Dardara modua
	Alarma ezarrita dago
	GPS aktibatuta dago
	Sinkronizatzen ari da
	Arazo bat izan da saioa hasterakoan edo sinkronizatzerakoan
	Entzuteko laguntzaren funtzioa aktibatuta dago

! Zerbitzu hornitzailearen, sarearen edota herrialdearen arabera, baliteke zerrenda honetako ikonoek ordezkatzeko funtzio edo zerbitzuetako batzuk erabilgarri ez egotea.

Egoera barrako ikonoak kudeatzeko


- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Pantaila** > **Sistemaren ikonoak**.
- 3 Markatu egoera barran agertzea nahi duzun sistema ikonoen kontrol laukiak.

Jakinarazpen ikonoak

	SMS edo MMS berria
	Dei galdua
	Deia zain
	Deien desbideratzea aktibatuta dago
	Erantzungailuko mezu berria
	Mezu elektronikoko berria
	Datuak deskargatzen
	Datuak kargatzen
	Datu mugikorrek desgaituta daude
	Gauzatu gailuaren oinarriko konfigurazioa
	Software eguneratze bat erabilgarri dago
	Sistemaren eguneratzeak erabilgarri daude
	Sistemaren eguneratzeak deskargatzen
	Punteatu hau, deskargatutako sistemaren eguneratzeak instalatzeko
	Ultra STAMINA modua aktibatuta dago
	Zarata desagerrarazteko aukera aktibatuta dago
	Pantaila argazkia atera da
	Hangouts™ txat mezu berria
	Egin bideo txatak lagunekin Hangouts™ aplikazioa erabilia
	Egutegiko gertaera gertu
	Abesti bat erreproduzitzen ari da
	Irratia erreproduzitzen ari da
	Gailua ordenagailu batera konektatuta dago USB bidez
	Barneko biltegiaren % 75 beteta dago. Datuak memoria txartel batera transferitzeko, punteatu hau
	Abisua
	Jakinarazpen gehiago (bistaratu gabeak)












! Gailuan agertzen diren ikono guztiak ez dira zerrenda honetan agertuko. Ikonoak erreferentzia gisa azaldu dira, eta inolako jakinarazpenik gabe alda daitezke.









[Aplikazioak jakinarazpenak bidaltzea blokeatzeko](#)

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Soinua eta jakinarazpenak** > **Aplikazioen jakinarazpenak**.
- 3 Hautatu aplikazio bat.
- 4 Arrastatu **Blokeatu guztia** alboko graduatzailea eskuinera.

Aplikazioen ikuspegi orokorra

! Baliteke gailuak aplikazio batzuk ez jasotzea edo sare edo zerbitzu hornitzaile guztiek aplikazio horiek ez onartzea eremu guztietan.

-  Erabili Alarma eta erlojua aplikazioa hainbat alarma mota ezartzeko.
-  Erabili web arakatzaila web orrietara nabigatu eta horiek ikusteko, laster markak, testuak eta irudiak kudeatzeko.
-  Erabili Kalkulagailua aplikazioa oinarriko kalkuluak egiteko.
-  Erabili "Egutegia" aplikazioa gertaeren jarraipena egiteko eta hitzorduak kudeatzeko.
-  Erabili kamera argazkiak atera eta bideoak grabatzeko.
-  Erabili "Kontaktuak" aplikazioa telefono zenbakiak, helbide elektronikoak eta kontaktuekin lotutako bestelako informazioa kudeatzeko.
-  Atzitu deskargatutako aplikazioak, dokumentuak eta argazkiak.
-  Erabili "Posta aplikazioa" mezu elektronikoak kontu pertsonalen nahiz laneko kontuen bidez bidaltzeko eta jasotzeko.
-  Erabili Facebook™ aplikazioa sare sozialean lagunekin, familiako kideekin eta mundu guztiko lankideekin aritzeko.
-  Arakatu eta entzun FM irrati kateak.
-  Erabili Aluma aplikazioa zure argazki eta bideoak ikusi eta haiekin lan egiteko.
-  Erabili "Gmail™" aplikazioa mezu elektronikoak irakurtzeko, idazteko eta antolatzeko.
-  Bilatu informazioa gailuan eta webean.
-  Ikusi uneko kokapena, bilatu beste kokapen batzuk eta planifikatu ibilbideak Google Maps™ erabilita.
-  Erabili "Play Store™" aplikazioa gailurako doako eta ordainpeko aplikazioak deskargatzeko.
-  Erabili "Mezularitza" aplikazioa SMSak eta MMSak bidaltzeko eta jasotzeko.
-  Erabili "Bideoa" aplikazioa, bideoak gailuan erreproduzitu eta edukia lagunekin partekatzeko.
-  Erabili Musika aplikazioa musika eta audio liburuak antolatu eta erreproduzitzeko.
-  Ikusi News Suite aplikazioko albiste hariak.
-  Erabili Eguraldia aplikazioa eguraldiaren iragarpenak ikusteko.
-  Egin deiak zenbakiak eskuz markatuta edo markatze adimenduna funtzioa erabiliz.
-  Optimizatu gailuaren ezarpenak zeure beharretara egokitzeko.
-  Erabili "Hangouts™" aplikazioa lagunekin linean hitz egiteko.
-  Identifikatu inguruan entzuten dituzun musika pistak eta jakin nor den artista, aluma eta bestelako informazioa.
-  Erabili YouTube™ mundu osoko bideoak partekatzeko eta ikusteko.
-  Xperia™ Movie Creator aplikazioak automatikoki sortzen ditu bideo laburrak, lehendik dauden argazkiak eta bideoak erabiliz.

-  Erabili Lifelog aplikazioa zure eguneroko gertaerak automatikoki erregistratzeko. Adibidez, helburuak zehaz ditzakezu eta haiek lortzeko aurrerapenaren jarraipena egin dezakezu, edota une berezien laster markak egin.
-  Erabili Laguntza aplikazioa gailuko erabiltzailearen laguntza teknikora sartzeko. Adibidez, erabiltzailearen gida, irtenbideen informazioa eta aholkuak eta trikimailuak atzi ditzakezu.
-  Erabili Zirriborroa aplikazioa irudiak sortu eta arakatzeko; ondoren, parteka itzazu mundu osoarekin.
-  Erabili Zer berri aplikazioa joko, aplikazio eta multimedia eduki berriak aurkitzeko.
-  Gozatu gailuko musika, filme, aplikazio eta jokoez. Adibidez, Xperia™ gailuekin soilik erabilgarri dagoen edukia eskusiboki atzi dezakezu.
-  Egon zaitetz konektatuta zurekin jolasten duten lagunetik eta gogokoen dituzun jokoekin, egin erosketak eta PlayStation®Store dendan eta askoz gehiago.
-  Arakatu, bilatu eta erosi milioika produktu gailutik zuzenean.
-  Babestu gailua birus, malware, spyware, phishing saiakera eta lineako ustiapenenen aurka.


Aplikazioak deskargatzea

Google Play™-etik aplikazioak deskargatzea

Google Play™ da Google-ren lineako denda ofiziala aplikazioak, jokoak, musika, filmak eta liburuak deskargatzeko. Doako eta ordainpeko aplikazioak ditu. Google Play™ dendatik gauzak deskargatzen hasi aurretik, egiaztatu Interneteko konexioa abian dela, ahal bada Wi-Fi® konexioa, datu trafikoaren kostuak murrizteko.

- ! Google Play™ erabili ahal izateko, Google™ kontua behar duzu. Baliteke Google Play™ herrialde edo eskualde guztietan erabilgarri ez izatea.

Google Play™ dendatik aplikazioak deskargatzeko


- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Play Store**.
 - 3 Bilatu deskargatu nahi duzun elementua kategoriak arakatuta edo bilaketa funtzioa erabilia.
 - 4 Punteatu elementua bere xehetasunak ikusteko eta jarraitu argibideak instalazioa osatzeko.
- ! Aplikazio batzuek datuak, ezarpenak edo gailuko hainbat funtzio atzitu behar izan ditzakete, behar bezala funtzionatzeko. Fidagarriak diren aplikazioak soilik instalatu eta baimendu. Deskargatutako aplikazio bati emandako baimenak ikusteko eta euren egoera aldatzeko, punteatu aplikazioa **Ezarpenak** > **Aplikazioak** atalean.

Beste iturburuetakoa aplikazioak deskargatzea

Gailua Google Play™ ez diren iturburuetakoa deskargak onartzeko konfiguratuta dagoenean, aplikazioak beste webguneetatik deskarga ditzakezu zuzenean, deskargei dagozkien jarraibideak kontuan hartuta.

- ! Ezagunak edo fidagarriak ez diren jatorrietako aplikazioak instalatzeak gailua kalte dezake. Deskargatu iturburu fidagarrietako aplikazioak soilik. Jarri aplikazio hornitzailearekin harremanetan galderak eta zalantzak argitzeko.
- ! Erabiltzaile ugari dituen gailua erabiltzen ari bazara, jabeak soilik, hau da, erabiltzaile nagusiak, baimen ditzake Google Play™ ez beste iturburuetakoa deskargak. Jabeak egindako aldaketek gainerako erabiltzaile guztiei eragiten diete.

Aplikazioak beste iturburuetatik deskargatzea onartzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Blokeatutako pantaila eta segurtasuna** .
 - 3 Arrastatu **Iturburu ezezagunak** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.
 - 4 Punteatu **Ados**.
- ! Aplikazio batzuek datuak, ezarpenak edo gailuko hainbat funtzio atzitu behar izan ditzakete, behar bezala funtzionatzeko. Fidagarriak diren aplikazioak soilik instalatu eta baimendu. Deskargatutako aplikazio bati emandako baimenak ikusteko eta euren egoera aldatzeko, punteatu aplikazioa **Ezarpenak** > **Aplikazioak** atalean.

Internet eta sareak

Weba arakatzea

Merkatu gehienetan, Android™ gailuetarako Google Chrome™ web arakatzaila aurrez instalatuta egon ohi da. Joan <http://support.google.com/chrome> gunera eta sakatu "Mugikorrerako Chrome" esteka web arakatzaille hori nola erabiltzen denari buruzko informazio xeheagoa eskuratzeko.

Google Chrome™ arakatzaila erabiltzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu .
- 3 Google Chrome™ erabiltzen duzun lehenengo aldia bada, hautatu Google™ kontuan saioa hasteko aukera edo arakatu Google Chrome™ arakatzaillearekin modu anonimoan.
- 4 Idatzi bilaketa terminoa edo web helbidea bilaketan eta helbideen eremuan, eta punteatu **Joan hona**: teklatuan.

Internet eta MMS ezarpenak



Multimedia mezuak bidaltzeko edo Interneten sartzeko Wi-Fi® sarerik erabilgarri ez dagoenean, funtzionatzen duen mugikorreko datu konexio bat izan behar duzu Internet eta MMS ezarpen egokiek. Hona hemen aholku batzuk:

- Mugikorraren sare eta operadore gehienek kasuan, Internet eta MMS ezarpenak gailuak aldez aurretik instalatuta datoz. Hala bada, Internet erabiltzen eta multimedia mezuak bidaltzen has zaitzke.
- Ezarpen horiek Wi-Fi® bidez deskarga daitezke.
- Gailuaren Internet eta MMS ezarpenak noiznahi gehitu, aldatu edo ezaba ditzakezu eskuz. Nahi gabe Internet edo MMS ezarpen bat aldatu edo ezabatu baduzu, deskargatu Internet eta MMS ezarpenak berriro.
- Ezin baduzu Internet sare mugikorraren bidez atzitu edo multimedia mezularitzak funtzionatzen ez badu, Internet eta MMS ezarpenak behar bezala deskargatuta ere, joan irtenbideetara zure gailuari buruzko aholkuak jasotzeko (www.sonymobile.com/support) sarearen estaldurari, mugikorreko datuei eta MMS arazoei buruz.
- Bateria aurrezteko Bateria aurrezlea aktibatuta badago, datu mugikorraren trafiko guztia pausatu egiten da pantaila itzalita dagoenean. Egoera horrek konexio arazoak sortzen baditu, probatu aplikazio eta zerbitzu batzuk ez pausatzeko ezarrita edo desaktibatuta Bateria aurrezlea modua aldi baterako.
- Hainbat erabiltzailetako gailua erabiltzen baduzu, jabeak (erabiltzaile nagusiak) soilik deskarga ditzake Interneteko eta mezularitzako ezarpenak Ezarpenak menuetik, baina deskargatutako ezarpenok erabiltzaile guztiei aplikatzen zaizkie.


Internet eta MMS ezarpenak deskargatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago > Internet ezarpenak**.
 - 3 Punteatu **Onartu**. Ezarpenak behar bezala deskargatu ostean, agertuko da egoera barran eta datu mugikorraren trafikoa automatikoki aktibatuko da.
- ! Ezarpenak gailura deskargatu ezin badira, egiaztatu sare mugikorraren seinalea. Joan oztopo edo interferentziarik ez dagoen leku ireki batera edo hurbildu leiho batera, eta saiatu berriro.

Internet eta MMS ezarpenak eskuz gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago > Sare mugikorrek**.
- 3 Punteatu **Sarbide puntuaren izenak > +**.
- 4 Punteatu **Izena** eta idatzi nahi duzun izena.
- 5 Punteatu **APN** eta idatzi sarbide puntuaren izena.
- 6 Idatzi behar den beste edozein informazio. Ez badakizu zein informazio eskatzen den, jarri harremanetan sareko operadorearekin xehetasun gehiago eskuratzeko.
- 7 Amaitutakoan, punteatu  eta punteatu **GORDE**.

Deskargatutako Internet eta MMS ezarpenak ikusteko




- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago** > **Sare mugikorrak**.
- 3 Punteatu **Sarbide puntuen izenak**.
- 4 Xehetasun gehiago ikusteko, punteatu erabilgarri dagoen edozein elementu.

Wi-Fi®



Erabili Wi-Fi® konexioak Interneten ibiltzeko, aplikazioak deskargatzeko edo mezu elektronikoak bidaltzeko eta jasotzeko. Wi-Fi® sare batera konektatutakoan, gailuak sare hori gogoratuko du eta automatikoki konektatuko da behar adina hurbiltzen zaren hurrengo aldian.

Wi-Fi® sare batzuetara sartzeko, web orri batean saioa hasi beharko duzu. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan Wi-Fi® sarearen administratzailearekin.





Wi-Fi® sare erabilgarriak irekiak zein seguruak izan daitezke.

- Sareak irekiak direnean,  agertuko da Wi-Fi® sarearen izenaren ondoan.
 - Sareak seguruak direnean,  agertuko da Wi-Fi® sarearen izenaren ondoan.
-  Wi-Fi® sare batzuk ez dira agertzen sare erabilgarrien zerrendan, ez dutelako sarearen izena (SSID) igortzen. Sarearen izena badakizu, eskuz gehi dezakezu Wi-Fi® sare erabilgarrien zerrendan.




Wi-Fi® aktibatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Wi-Fi**.
 - 3 Punteatu Wi-Fi® funtzioko piztu-itzali botoia.
-  Baliteke zenbait segundo behar izatea Wi-Fi® konexioa gaitu arte.

Wi-Fi® sare batera automatikoki konektatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Wi-Fi**.
 - 3 Punteatu **Wi-Fi** funtzioko piztu-itzali botoia. Erabilgarri dauden Wi-Fi® sareak bistaritzen dira.
 - 4 Punteatu Wi-Fi® sare bat bertara konektatzeko. Sare seguruei dagokienez, idatzi bere pasahitza.  bistaratuko da egoera barran, konektatzen zarenean.
-  Erabilgarri dauden sare berriak bilatzeko, punteatu , ondoren, punteatu **Freskatu**. Ezin bazara **Wi-Fi** sare batera behar bezala konektatu, zure gailuari dagokien arazoak konpontzeko irtenbideak www.sonymobile.com/support/webguneko atalean.

Wi-Fi® sareak eskuz gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Wi-Fi**.
 - 3 Punteatu  > **Gehitu sarea**.
 - 4 Sartu **Sarearen izena (SSID)** informazioa.
 - 5 Segurtasun mota hautatzeko, punteatu **Segurtasuna** eremua.
 - 6 Beharrezkoa izango balitz, idatzi pasahitza.
 - 7 Zenbait aukera aurreratu editatzeko, hala nola proxya eta IP ezarpenak, punteatu **Aukera aurreratuak** kontrol laukia eta, ondoren, editatu aukerak nahi duzun bezala.
 - 8 Punteatu **Gorde**.
-  Jarri Wi-Fi® sarearen administratzailearekin harremanetan sarearen SSIDa eta pasahitza lortzeko.

Wi-Fi® seinalea hobetzea

Wi-Fi® seinalea hobetzeko hainbat gauza egin ditzakezu:

- Hurbildu gailua Wi-Fi® sarbide puntura.
- Urrundu Wi-Fi® sarbide puntua oztopo edo interferentzia posibleengandik.



- Ez estali gailuaren Wi-Fi® antenaren eremua (irudian nabarmendutako eremua).




Wi-Fi® ezarpenak

WLAN sare batera konektatuta zaudenean edo inguruan Wi-Fi® sareak erabilgarri dituzunean, Wi-Fi® sare horien egoera ikus dezakezu. Era berean, gailua gai dezakezu Wi-Fi® sare ireki bat hautematen duen bakoitzean jakinaraz diezazun.



Wi-Fi® sarearen jakinarazpenak gaitzeko

- 1 Aktibatuta Wi-Fi® konexioa, oraindik aktibatuta ez badago.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Wi-Fi**.
- 4 Punteatu  > **Aurreratua**.
- 5 Arrastatu **Sareko jakinarazpena** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.

Wi-Fi® sare konektatu bati buruzko informazio xehatua bistaratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Wi-Fi**.
- 3 Punteatu unean konektatuta zauden Wi-Fi® sarea. Sarearen informazio xehatua bistaratuko da.

Wi-Fi® lokartze gidalerroa gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Wi-Fi**.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak > Wi-Fi aktibatuta lokartzean**.
- 4 Hautatu aukera bat.



WPS

WPS (Wi-Fi® Protected Setup; Wi-Fi® bidez Babestutako Konfigurazioa) hari gabeko konexio seguruak ezartzen laguntzen duen hari gabeko sareko estandarra da. Hari gabeko segurtasunari buruz gutxi badakizu, WPS-ek WPA (Wi-Fi Protected Access; Wi-Fi bidez Babestutako Sarbidea) enkriptatzea konfiguratzeko lagunduko dizu zure sarea babesteko. Dagoeneko sortutako sareetan gailu berriak ere gehi ditzakezu, pasahitz luzeak idatzi gabe.



Erabili metodo hauetako bat WPS gaitzeko:

- Botoia sakatzea metodoa: sakatu botoia WPS darabilen gailu batean, adibidez, bideratzailean.
- PIN metodoa: gailuak ausazko PIN (Personal Identification Number; Identifikazio Zenbaki Pertsonala) bat sortzen du, WPS darabilen gailuan idazteko.

Wi-Fi® sare batera WPS botoi bat erabilita konektatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Wi-Fi**.
- 3 Punteatu ; ondoren, punteatu **Aurreratua > WPS Push botoia**, eta sakatu WPS botoia WPS darabilen gailuan.

Wi-Fi® sare batera WPS PIN bat erabilita konektatzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Wi-Fi**.
- 3 Aktibatuta Wi-Fi®, oraindik aktibatuta ez badago.
- 4 Punteatu  > **Aurreratua > WPS PIN sarrera**.
- 5 WPS darabilen gailuan, idatzi zure gailuan agertzen den PINa.

Datu mugikorren konexioa partekatzea




Hainbat modutara parteka dezakezu datu mugikorren konexioa beste gailu batzuekin:

- USB bidezko konexioa: partekatu datu mugikorren konexioa ordenagailu bakar batekin USB kable bat erabilita.
- Bluetooth® bidezko konexioa: partekatu datu mugikorren konexioa gehienez beste bost gailurekin Bluetooth® bidez.
- Wi-Fi publiko Wi-Fi® eramangarria: partekatu datu mugikorren konexioa gehienez beste hamar gailurekin aldi berean, WPS teknologia darabilten gailuekin barne.

Datu konexioa USB kablearen bidez partekatzeko

- 1 Desaktibatu gailuko USB kable bidezko konexio guztiak.
 - 2 Konektatu gailua ordenagailura gailuarekin batera datorren USB kablearen bidez.
 - 3 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 4 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago > Tel. kon. eta Wi-Fi publiko eram..**
 - 5 Arrastatu **USB konexioa** alboko graduatzailea eskuinera, ondoren punteatu **Ados** eskatzen bazaizu.  bistaratuko da egoera barran, behin konektatuta zaudenean.
 - 6 Zure datuen konexioa partekatzeari uzteko, arrastatu **USB konexioa** alboko graduatzailea ezkerrera edo deskonektatu USB kablea.
- ! Ezin dituzu gailuaren datu konexioa eta SD txartela USB kablearen bidez partekatu aldi berean.



Datu mugikorren konexioa beste Bluetooth® gailu batekin partekatzeko

- 1 Ziurtatu gailua eta Bluetooth® gailua bikotetuta daudela elkarrekin eta datu mugikorren trafikoa aktibatuta dagoela gailuan.
 - 2 **Zure gailua:** Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago > Tel. kon. eta Wi-Fi publiko eram.** eta, ondoren, arrastatu **Bluetooth lotura** aukeraren alboko graduatzailea eskuinera.
 - 4 **Bluetooth® gailua:** Konfiguratu gailua sare konexioa Bluetooth® bidez lor dezan. Gailua ordenagailua bada, jarraitu dagozkien argibideei konfiguratzeko amaitzeko. Gailuak Android™ sistema eragilea exekutatzeko bada, punteatu gailuarekin bikotetuta dagoen gailuaren izenaren alboan dagoen ezarpenen ikonoa **Ezarpenak > Bluetootha > Bikotetutako gailuak** aukeran eta markatu **Internet sarbidea** kontrol laukia.
 - 5 **Zure gailua:** Itxaron  egoera barran agertu arte. Agertzen denean, konfiguratu da.
 - 6 Datu mugikorren konexioa partekatzen amaitzeko, arrastatu **Bluetooth lotura** aukeraren alboko graduatzailea ezkerrera.
- ! **Bluetooth lotura** funtzioa desaktibatu egiten da gailua itzali edo Bluetooth® funtzioa desaktibatzen duzun bakoitzean.
-  Datu mugikorren trafikoa bikotetzeari eta aktibatzeari buruzko informazio gehiago lortzeko, ikusi *Gailua beste Bluetooth® gailuekin bikotetzeko* 115 . eta *Sare pribatu birtualak gehitzeko* 43 orrialdeetan.


Gailua Wi-Fi® publiko eramangarri gisa erabiltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago > Tel. kon. eta Wi-Fi publiko eram..**
- 3 Punteatu **Wi-Fi pub. eramangarriaren ez. > Konfiguratu Wi-Fi publikoa.**
- 4 Sartu **Sarearen izena (SSID)** informazioa.
- 5 Segurtasun mota hautatzeko, ukitu **Segurtasuna** eremua. Beharrezkoa izango balitz, idatzi pasahitza.
- 6 Punteatu **Gorde.**
- 7 Punteatu  eta arrastatu **Wi-Fi publiko eramangarria** alboko graduatzailea eskuinera.
- 8 Eskatzen bazaizu, punteatu **Ados** berresteko.  agertuko da egoera barran, Wi-Fi® hotspot eramangarria aktibatuta dagoenean.
- 9 Zure datu konexioa Wi-Fi® bidez partekatzeari uzteko, arrastatu **Wi-Fi publiko eramangarria** alboko graduatzailea ezkerrera.

WPS darabilen gailu batek zure datu mugikorren konexioa erabiltzea baimentzeko

- 1 Ziurtatu zure gailua Wi-Fi® publiko eramangarri gisa dabilela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago > Tel. kon. eta Wi-Fi publiko eram. > Wi-Fi pub. eramangarriaren ez.**
- 4 Arrastatu **Ikusgai** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.
- 5 **Konfiguratu Wi-Fi publikoa** atalean, ziurtatu telefono bidezko konexioa pasahitz bidez babestuta duzula.
- 6 Punteatu **WPS Push botoia** eta, ondoren, jarraitu dagozkion argibideei. Bestela, punteatu  > **WPS PIN sarrera** eta, ondoren, idatzi WPS darabilen gailuan agertzen den PINa.

Wi-Fi publikoa eramangarri berrizendatzeko edo babesteko


- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago > Tel. kon. eta Wi-Fi publiko eram.**
- 3 Punteatu **Wi-Fi pub. eramangarriaren ez.** > **Konfiguratu Wi-Fi publikoa.**
- 4 Idatzi sarearen **Sarearen izena (SSID).**
- 5 Segurtasun mota hautatzeko, punteatu **Segurtasuna** eremua.
- 6 Beharrezkoa izango balitz, idatzi pasahitza.
- 7 Punteatu **Gorde.**

Datu erabilera kontrolatzea


Datu mugikorren edo Wi-Fi® konexio bidez eta epe jakin batean, gailutik eta gailura transferitutako datu kopuruaren segimendua egin dezakezu. Adibidez, banakako aplikazioek erabilitako datu kopurua ere muga dezakezu. Datu mugikorreko konexioaren bidez datuak transferitzeko, datu erabileraren abisuak eta mugak ezar ditzakezu, kostu gehigarriak saihesteko.

- ! Datu erabileraren ezarpena doituz, datu erabileraren gainean kontrol handiagoa izan dezakezu, baina ezingo duzu kostu gehigarriak saihestea bermatu.


Datu trafikoa aktibatzeke edo desaktibatzeke

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Datuen erabilera.**
 - 3 Punteatu **Mugikorra** fitxa.
 - 4 Arrastatu **Sare mugikorreko datuak** aukeraren alboko graduatzailea, datu trafikoa aktibatzeke edo desaktibatzeke.
- 💡 Datu trafikoa desaktibatuta dagoenean, gailuak Wi-Fi® eta Bluetooth® konexioak ezartzen jarrai dezake.


Datu erabileraren abisua ezartzeko

- 1 Egiaztatu datu mugikorren trafikoa aktibatuta dagoela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Datuen erabilera.**
- 4 Abisuaren maila ezartzeko, arrastatu abisu lineak nahi diren balioetara. Datu trafikoaren kopurua ezarri duzun mailara iristen denean, jakinarazpen abisu bat jasoko duzu.



Datu mugikorren erabileraren muga ezartzeko

- 1 Egiaztatu datu mugikorren trafikoa aktibatuta dagoela.
 - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Datuen erabilera**.
 - 4 Punteatu **Mugikorra** fitxa.
 - 5 Arrastatu **Ezari datu mugikorren muga** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera, ondoren punteatu **Ados**.
 - 6 Datu mugikorren erabileraren muga ezartzeko, arrastatu datuen muga lineak nahi diren balioetara.
- ! Datu mugikorren erabilera zehaztutako mugara iristen denean, gailuko datu mugikorren trafikoa automatikoki desaktibatuko da.

Banakako aplikazioen datu erabilera kontrolatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Datuen erabilera**.
 - 3 Punteatu kontrolatu nahi duzun aplikazioa, ondoren, arrastatu elementuaren ondoko graduatzailea eskuinera. **Murritu atzeko planoko datuak** eskuinera eta punteatu **Ados**.
 - 4 Aplikazio baten ezarpen zehatzagoetara sartzeko (halakorik balego), punteatu **Aplikazioaren ezarpenak** eta egin nahi dituzun aldaketak.
- 💡 Banako aplikazioarekin lotutako datu erabileraren ezarpenak aldatzen badituzu, haren errendimenduan eragina izan dezake.

Datuen erabilera begiratzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Datuen erabilera**.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, **Erakutsi Wi-Fia**.
- 4 Wi-Fi® bidez transferitutako datu kopuruari buruzko informazioa ikusteko, punteatu **Wi-Fi** fitxa.
- 5 Datu mugikorren konexioaren bidez transferitutako datu kopuruari buruzko informazioa ikusteko, punteatu **Mugikorra** fitxa.

Sare mugikorrek hautatzea


Gailua automatikoki aldatzen da mugikorren sare batetik bestera, zauden tokian erabilgarri dauden mugikorren sareen arabera. Eskuz ere ezarri dezakezu gailua mugikorren sare mota zehatz bat erabiltzeko, adibidez, WCDMA edo GSM.

Konektatuta zauden sare mota edo moduaren arabera, ikono desberdinak bistaratuko dira egoera barran. Begiratu *Egoera ikonoa* . orrialdean 32 , egoera ikonoek zer nolako itxura duten ikusteko.


Sare modua hautatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago > Sare mugikorrek**.
- 3 Punteatu **Sare mota hobetsia** eta hautatu sare modu bat.

Beste sare bat eskuz hautatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago > Sare mugikorrek > Sare-operadoreak**.
 - 3 Punteatu **Bilaketa modua** eta hautatu **Eskuzkoa**.
 - 4 Hautatu sarea.
- ! Sarea eskuz hautatzen baduzu, gailuak ez du beste sarerik bilatuko, eskuz hautatutako sarearen estaldura eremutik irten arren.

Sare hautapen automatikoa aktibatzeke

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago** > **Sare mugikorrek** > **Sareko operadoreak**.
- 3 Punteatu **Bilaketa modua** eta hautatu **Automatikoa**.


Sare pribatu birtualak (VPN)

Erabili gailua sare pribatu birtualetara (VPN) konektatzeko. Horiekin, sare lokal seguru bateko baliabideak atzi ditzakezu sare publiko batetik. Adibidez, enpresek eta hezkuntza erakundeek maiz erabili ohi dituzte VPN konexioak, euren erabiltzaileek intranetetara eta bestelako barneko zerbitzuetara sartzeko beharra baitute barneko saretik at daudenean (adibidez, bidaiatzean).


VPN konexioak era askotan konfiguratu daitezke, sarearen arabera. Zenbait sarek segurtasun ziurtagiri bat gailura transferitzea eta instalatzea eskatzen dute. Sare pribatu birtualerako konexio bat konfiguratzeari buruzko informazioa lortzeko, jarri harremanetan zure enpresako edo erakundeko sareko administratzailearekin.

- ! Erabiltzaile ugari dituen gailua erabiltzen ari bazara, jabe gisa hasi behar duzu saioa, hau da, erabiltzaile nagusi gisa, VPNaren ezarpenak doitzeko.

Sare pribatu birtualak gehitzeke

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago** > **VPN**.
- 3 Punteatu .
- 4 Hautatu gehitu nahi duzun VPN mota.
- 5 Sartu VPNaren ezarpenak.
- 6 Punteatu **Gorde**.

Sare pribatu birtualetara konektatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago** > **VPN**.
- 3 Sare erabilgarrien zerrendan, punteatu zein VPN sarera konektatu nahi duzun.
- 4 Sartu beharrezko informazioa.
- 5 Punteatu **Konektatu**.

Sare pribatu birtual batetik deskonektatzeko


- 1 Arrastatu egoera barra behera.
- 2 Punteatu VPN konexioaren jakinarazpena konexioa desaktibatzeke.

Gailuko datuak sinkronizatzea


Lineako kontuekin sinkronizatzea

Sinkronizatu gailua lineako kontuetako kontaktu, posta, egutegiko gertaera eta bestelako informazioarekin, hala nola, Gmail™ eta Exchange ActiveSync posta kontuetakoak, bai eta Facebook™ eta Flickr™ zerbitzuetakoak ere. Kontu guztietako datuak automatikoki sinkroniza ditzakezu sinkronizazio automatikoaren funtzioa aktibatuta. Bestela, kontu bakoitza eskuz sinkroniza dezakezu.



Lineako kontuen sinkronizazioa konfiguratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak** > **Kontuak eta sinkronizazioa** > **Gehitu kontua** eta, ondoren, hautatu gehitu nahi duzun kontua.
- 3 Jarraitu kontua sortzeko edo saioa hasteko argibideei.

Lineako kontuekin eskuz sinkronizatzeke

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  > **Ezarpenak** > **Kontuak eta sinkronizazioa**.
- 2 Punteatu sinkronizatu nahi duzun kontuaren izena. Elementuen zerrenda bat agertuko da, kontuarekin zer sinkroniza dezakezun adieraziz.
- 3 Punteatu sinkronizatu nahi duzun elementuaren alboko pizteko eta itzaltzeko etengailuan.


Lineako kontuak kentzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  > **Ezarpenak** > **Kontuak eta sinkronizazioa**.
- 2 Punteatu kendu nahi duzun kontuaren izena.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Kendu kontua**.
- 4 Punteatu **Kendu kontua** berriz, berresteko.



Microsoft® Exchange ActiveSync® zerbitzuarekin sinkronizatzea

Zure enpresak Microsoft Exchange ActiveSync kontua erabiltzen badu, enpresako mezu elektronikoak, egutegiko hitzorduak eta kontaktuak atzi ditzakezu gailuan zuzenean. Konfiguratu eta gero, bilatu zure informazioa **Posta elektronikoa**, **Egutegia** eta **Kontaktuak** aplikazioetan.



EAS kontuen sinkronizazioa konfiguratzeko

- 1 Ziurtatu enpresako sarearen administratzaileak emandako domeinuaren eta zerbitzariaren xehetasunak dituzula (enpresako sareko administratzaileak eman dituen moduan)
 - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 3 Punteatu **Ezarpenak** > **Kontuak eta sinkronizazioa** > **Gehitu kontua** > **Exchange ActiveSync**.
 - 4 Sartu laneko helbide elektronikoa eta pasahitza.
 - 5 Punteatu **Hurrengoa**. Gailua kontuko informazioa berreskuratzen hasiko da. Errorerik gertatuz gero, idatzi eskuz kontuari dagozkion domeinuaren eta zerbitzariaren xehetasunak eta, ondoren, punteatu **Hurrengoa**.
 - 6 Punteatu **ADOS** laneko zerbitzariari gailua kontrolatzen uzteko.
 - 7 Hautatu sinkronizatzeko metodoa, sinkronizatzeko tartea eta gailuarekin zer datu sinkronizatu nahi dituzun, esaterako, kontaktuak eta egutegiko sarrerak.
 - 8 Punteatu **Hurrengoa** eta, ondoren, hautatu mezu elektronikoko berrietarako jakinarazpen mota.
 - 9 Punteatu **Hurrengoa** berriz. Sartu enpresaren konturako izena eta punteatu **Amaitu konfigurazioa**.
 - 10 Eskatuz gero, aktibatu gailuaren administratzailea enpresaren zerbitzariari gailuan hainbat segurtasun arau ezartzeko baimena emateko, adibidez, ahots grabaketa ezgaitzea eta biltegitzearen enkriptatzea erabiltzea. Bestela, kontuaren konfigurazioak huts egingo du.
- ! EAS kontuen saioa hasteko pasahitza ordenagailuan aldatuz gero, EAS kontuan berriro hasi beharko duzu saioa gailua erabilia.



EAS kontuen ezarpenak aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Punteatu **Posta elektronikoa** eta, ondoren, punteatu .
- 3 Punteatu **Ezarpenak** eta hautatu EAS kontua. Ondoren, aldatu EAS kontuaren ezarpenak nahi duzun bezala.

EAS kontuaren sinkronizazio maiztasuna ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Punteatu **Posta elektronikoa** eta, ondoren, punteatu .
- 3 Punteatu **Ezarpenak** eta hautatu EAS kontua.
- 4 Punteatu **Egiaztatze maiztasuna** > **Egiaztatze maiztasuna** eta hautatu maiztasuna.

EAS kontuak kentzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  > **Ezarpenak** > **Kontuak eta sinkronizazioa** .
- 2 Punteatu **Exchange ActiveSync** eta, ondoren, hautatu kendu nahi duzun EAS kontua.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Kendu kontua**.
- 4 Punteatu **Kendu kontua** berriz, berresteko.

Oinarrizko ezarpenak

Ezarpenak atzitzea

Ikusi eta aldatu gailuaren ezarpenak Ezarpenak menuan. Ezarpenak menua Aplikazioa pantailatik eta ezarpen bizkorren paneletik atzi daiteke.

Gailuaren ezarpenen menua aplikazioen pantailatik irekitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak**.

Gailuari buruzko informazioa ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Telefonoari buruz**.

Punteatu esnatzeko modua erabiliz pantaila aktibatzeko

- 1 Ziurtatu Punteatu esnatzeko modua aktibatuta dagoela. Pizteko, punteatu **Ezarpenak** > **Pantaila** eta, ondoren, arrastatu **Punteatu esnatzeko** elementuaren ondoko graduatzailea eskuinera.
- 2 Punteatu bi aldiz pantaila.

Ezarpen bizkorren panela irekitzeko edo ixteko

- Ezarpen bizkorren panela irekitzeko, arrastatu egoera barra beherantz.

Ezarpen bizkorren panelean bistaratu beharreko ezarpenak hautatzeko

- 1 Arrastatu egoera barra behera eta, ondoren, punteatu **Editatu**.
- 2 Pantailaren goiko barran, eduki ukituta gehitu nahi duzun ezarpen bizkorren ikonoa eta, ondoren, arrastatu eta jaregin pantailaren beheko aldera.

Ezarpen bizkorren panela berrantolatzeko

- 1 Arrastatu egoera barra behera eta, ondoren, punteatu **Editatu**.
- 2 Eduki ukituta ikono bat, eta, ondoren, mugitu nahi duzun tokira.

Bolumen ezarpenak

Dei tonuen eta jakinarazpen tonuen bolumena doi dezakezu, baita musika eta bideo erreprodukzioena ere.

Doitu tonuen bolumena bolumen-teklarekin doitzeko

- Sakatu bolumen tekla gora edo behera.


Multimedia erreprodukzioaren bolumena bolumen teklarekin doitzeko


- Musika erreproduzitzean edo bideoak ikustean, sakatu bolumen tekla gora edo behera, baita pantaila blokeatuta badago ere.

Bibrazio modua aktibatzeko

- Sakatu bolumen tekla gora edo behera  agertu arte.

Bolumen mailak doitzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Soinua eta jakinarazpenak**.
- 3 Arrastatu bolumen graduatzaileak nahi diren tokira.

- ! Bolumen tekla gora edo behera ere saka dezakezu eta, ondoren, behearanzko gezia punteatu ostean, punteatu  dei tonuaren, multimedia erreprodukzioaren edo alarmaren bolumen mailak bereizita doitzeko.



Gailua dardara moduan konfiguratzeke deiak sartzen direnean


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua eta jakinarazpenak**.
- 3 Arrastatu **Egin dardara deietan ere** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.

Dei tonua ezartzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua eta jakinarazpenak > Telefonoaren tonua**.
- 3 Hautatu zerrendako aukera bat, edo punteatu **+** eta hautatu gailuan gordetako musika fitxategi bat.
- 4 Berresteko, punteatu **Eginda**.

Jakinarazpenaren soinua hautatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua eta jakinarazpenak > Jakinarazpenen soinua**.
- 3 Hautatu zerrendako aukera bat edo punteatu **+** eta punteatu  eta hautatu gailuan gordetako musika fitxategi bat.
- 4 Berresteko, punteatu **Eginda**.

-  Zenbait aplikaziok euren jakinarazpen soinuak dituzte eta aplikazioen ezarpenetan hauta ditzakezu soinu horiek.


Ukipen tonuak gaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua eta jakinarazpenak > Beste soinu batzuk**.
- 3 Arrastatu **Markagailuaren tonuak** eta **Ukipen soinuak** aukeren ondoko graduatzaileak eskuinera.






Ez molestatu modua

Gailua Ez molestatu moduan ezar dezakezu eta gailua egoera horretan zenbat denboran egongo den erabaki dezakezu eskuz. Gailua automatikoki Ez molestatu moduan noiz egongo den ere aurrezar dezakezu.


Ez molestatzeko modua aktibatzeko

- 1 Arrastatu egoera barra beherantz, Ezarpen bizkorren panela atzitzeko.
- 2 Bilatu eta punteatu .
- 3 Hautatu aukera bat eta, ondoren, punteatu **Eginda**.

Ez molestatzeko/Bibrazio/Soinu moduak bizkor aukeratzeko

- 1 Sakatu bolumen tekla gora edo behera  edo  edo  agertu arte.
- 2 Punteatu,  edo  Dardara/Soinua moduen artean azkar aldatzeko. Ez molestatzeko modua aktibatzeko, sakatu bolumen tekla beherantz dardara moduan.

Ez molestatzeko moduaren denbora tartea antolatzea


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Soinua eta jakinarazpenak** > **Ez molestatu** > **Arau automatikoak**.
- 3 Hautatu Ez molestatzeko modurako ordua edo gertaera edo gehitu arau bat.
- 4 Idatzi araurako nahi duzun izena eta punteatu **Ados**.
- 5 Bilatu eta punteatu **Egunak**, eta markatu dagozkion egunen kontrol laukiak. Ondoren, punteatu **Eginda**.
- 6 Hasierako ordua doitzeko, punteatu **Hasiera-ordua** eta hautatu balio bat, ondoren punteatu **Ados**.
- 7 Amaierako ordua doitzeko, punteatu **Amaiera-ordua** eta hautatu balio bat, ondoren punteatu **Ados**. Gailua Ez molestatzeko moduan egongo da, aukeratutako denbora tartean.

Salbuespenen ezarpenak Ez molestatzeko modurako

Ez molestatzeko moduan, entzun daitezkeen jakinarazpen motak hauta ditzakezu, eta jakinarazpenak bidali dituenaren arabera iragaz ditzakezu salbuespenak. Hona hemen salbuespen mota ohikoak:

- Gertaerak eta gogorazteko abisuak
- Deiak
- Mezuak
- Alarmak

Salbuespenak Ez molestatzeko moduan baimentzeko



- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Soinua eta jakinarazpenak** > **Ez molestatu** > **Lehentasunezkoak soilik**.
- 3 Arrastatu ondoko graduatzailea nahi duzun aukerara.

Kontaktu mota jakin batzuei salbuespenak lotzeko


- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Soinua eta jakinarazpenak** > **Ez molestatu** > **Lehentasunezkoak soilik**.
- 3 Punteatu **Deiak** edo **Mezuak**.
- 4 Hautatu aukera bat.

Pantailaren ezarpenak




Pantailaren argitasuna doitzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Pantaila** > **Argitasun maila**.
 - 3 Argitasuna doitzeko, arrastatu graduatzailea.
-  Argitasun maila gutxitzeak bateriaren errendimendua handitzen du.

Pantaila ukitzean dardara egin dezan ezartzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Soinua eta jakinarazpenak** > **Beste soinu batzuk**.
- 3 Arrastatu **Egin dardara ukitzean** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera. Hautapen teklak eta zenbait aplikazio punteatzen badituzu, pantailak dardara egingo du.

Pantaila itzali aurretik gailua inaktibo egon beharreko denbora doitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Pantaila** > **Lo**.
 - 3 Hautatu aukera bat.
-  Pantaila bizkor itzaltzeko, sakatu labur pizteko tekla .

Atzealdeko argiaren kontrol adimenduna

Atzealdeko argiaren kontrol adimendunari esker, pantaila piztuta mantentzen da gailua zure eskuetan dagoen bitartean. Gailua uztean, pantaila itzaltzen da lo moduaren ezarpenaren arabera.

Atzealdeko argi adimenduna kontrolatzeko funtzioa aktibatzeke


- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Pantaila** > **Atz. argiaren kontrol adim..**
- 3 Arrastatu graduatzailea eskuinera.

Pantaila ainguraketa

Erabili pantaila ainguraketa gailua pantailan aplikazio jakin bat soilik bistara dezan konfiguratzeko. Esaterako, joko batera jolasten ari bazara eta, nahi gabe, hasierako nabigazio tekla sakatzen baduzu, pantaila ainguraketa eginbideari esker aktibo dagoen jokoaren pantaila ez da minimizatuko. Halaber, gailua beste pertsona bati uzten diozunean ere erabil dezakezu eginbide hau, pantaila edo aplikazio batean baino gehiagotan sartzea zailagoa izan dadin beraiantzat. Esaterako, gailua norbaiti uzten diozunean argazkiak ateratzeko, pantailan Kamera aplikazioa aingura dezakezu, pertsona horrek Posta elektronikoa eta bestelako aplikazioak erabil ez ditzan.




- ! Pantaila ainguraketa ez da segurtasun eginbidea eta ez du ziurtatzen beste erabiltzaileek pantaila desainguratu eta zure gailura sartuko ez direnik. Zure datuak babesteko, pantaila desblokeatzeko PIN, pasahitz edo eredu bat eskatzeko konfiguratu beharko zenuke gailua, inork pantaila desainguratzea saihesteko.

Pantaila ainguraketa aktibatzeke



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Blokeatutako pant. eta seg.** > **Pantaila ainguraketa**.
- 3 Arrastatu graduatzailea eskuinera.
- 4 Gailuko pantaila eredu, PIN kode edo pasahitz bidez blokeatzeko aukera ezarri ez baduzu, arrastatu **Blokeatu gailua aingura kentzean** ondoko graduatzailea eskuinera eta hautatu aukera bat. Pantaila blokeatzeko aukera gaituta baduzu, arrastatu graduatzailea dagokion segurtasun aukera aktibatzeke pantaila ainguraketa aktibatuta ondoren.

- 💡 Pantaila ainguraketak funtzionatzeko, ez da nahitaezkoa eredu, PIN kodea edo pasahitza ezartzea.

Pantailak ainguratzeko

- 1 Ziurtatu pantaila ainguraketa aktibatuta dagoela zure gailuan.
- 2 Ireki aplikazio bat eta zoaz ainguratu nahi duzun pantailara.
- 3 Punteatu .
- 4  pantaila ainguraketaren ikonoa bistaratzeko, pasatu hatza gorantz.
- 5 Punteatu .
- 6 Agertuko den leiho gainerakorrean, punteatu **Ulertu dut**.

Pantaila bat desainguratzeko

- 1 Ainguratutako pantailan eduki ukituta  eta  aldi berean.
- 2 Askatu bi botoiak.

- 💡 Pantaila ainguratzeko funtzioa aktibatzen duzunean segurtasun-aukera hautatzen baduzu, eredu, PIN kodea edo pasahitza idatzi behar duzu pantaila desainguratu aurretik gailua desblokeatzeko.

Aplikazio ezarpenak

Zenbait aplikaziok baimenak eskatuko dizkizu erabiltzen hasten zarenean. Aplikazio bakoitzaren baimenak banaka baimendu edo ukatu ditzakezu Ezarpenak menutik edo Berretsi baimena elkarrizketatik. Baimen eskakizunak aplikazioaren diseinuaren arabekoak dira.

Baimenak baimentzea edo ukatzea

Elkarrizketa erakusten denean, baimenak baimentzea edo ukatzea aukera dezakezu. Aurrez beste Android bertsio bat erabili baduzu, aplikazio gehienek dagoeneko baimenduta izango dituzte behar diren baimenak.

Baimenak baimentzeko

- 1 Baimenak baimentzeko, punteatu **Baimendu**.
- 2 Berrespen elkarrizketa bigarren aldiz agertzen denean, **Ez galdetu berriro** aukera hauta dezakezu nahi baduzu.
- 3 Elkarrizketak, gainera, aplikazioak zergatik behar dituen baimenak eta zertarako erabiltzen diren azaltzen da. Elkarrizketa ezesteko, punteatu **Ados**.


Baimenak ukatzeko

- Baimenak ukatzeko, punteatu **Eragotzi** elkarrizketa bistaratzen denean.
-  Zenbait aplikazio erabiltzen jarrai daiteke, baita baimenak ukatu badizkiezu ere.



Baimen garrantzitsuak

Baimen batzuk derrigorrezkoak dira, aplikazioek espero bezala funtzionatzeko. Halakoetan, elkarrizketa batek emango dizu horren berri.

Baimen garrantzitsuak baimentzeko

- 1 Baimenak baimentzeko, punteatu **Jarraitu** > **Aplikazioaren inf.** > **Baimenak**.
 - 2 Aurkitu behar duzun baimen garrantzitsua.
 - 3 Arrastatu graduatzailea eskuinera.
-  **Ezarpenak** > **Aplikazioak** aukeran ere kudea ditzakezu baimenak. Punteatu aplikazioa eta aldatu baimenak nahi dituzun moduan.



Aplikazioak konfiguratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Aplikazioak** > .
- 3 Hautatu konfigurazio aukera bat, adibidez, **Aplikazio baimenak**, eta, ondoren, aukeratu konfiguratu nahi duzun aplikazioa.

Aplikazioa estekatzea

Gailuak aplikazio lehenetsia zehatz dezake web esteka jakin bat maneiatzeko. Horrek esan nahi du esteka ezarrita badago, ez duzula aplikaziorik hautatu behar esteka irekitzen duzun bakoitzean. Noiznahi alda dezakezu aplikazio lehenetsia.




Ezarpenak menutik aplikazioen estekak kudeatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Aplikazioak**.
- 3 Punteatu  eta aurkitu **Aplikazioen estekak**.
- 4 Hautatu onartutako estekak ezarri nahi dizkiozun aplikazioa.
- 5 Ezarri **Aplikazioen estekak** propietatea **Ireki aplikazio honetan** aukeran.


Aplikazioak berrezartzea

Aplikazioak erantzuten ez badu edo gailuarekin arazoak sortzen badizkizu, berrezar dezakezu, edo aplikazioko datuak garbi ditzakezu.

Aplikazioen hobespenak berrezartzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Aplikazioak**.
 - 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Berrezarri aplik. hobespenak** > **Berrezarri aplikazioak**.
-  Aplikazioen hobespenak berrezarrita, ez dira ezabatuko gailuko aplikazioetako datuak.

Aplikazio datuak garbitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Aplikazioak**.
- 3 Hautatu aplikazio edo zerbitzu bat eta, ondoren, punteatu **Biltegia** > **EZABATU DATUAK** > **Ados**.


- ! Aplikazio datuak garbitzen dituzunean, hautatutako aplikazioaren datuak behin betiko ezabatzen dira gailutik. Aplikazio datuak garbitzeko aukera ez dago erabilgarri aplikazio edo zerbitzu guztietan.

Aplikazio cachea garbitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Aplikazioak**.
- 3 Hautatu aplikazio edo zerbitzu bat eta, ondoren, punteatu **Biltegia** > **EZABATU CACHEA**.

- ! Aplikazio cachea garbitzeko aukera ez dago erabilgarri aplikazio edo zerbitzu guztietan.


Aplikazioaren ezarpen lehenetsiak garbitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Aplikazioak**.
- 3 Hautatu aplikazio edo zerbitzu bat eta, ondoren, punteatu **Ireki modu lehenetsian** > **EZABATU LEHENESPENAK**.

- ! Aplikazioaren ezarpen lehenetsiak garbitzeko aukera ez dago erabilgarri aplikazio edo zerbitzu guztietan.

Daydream


Daydream, gailua euskarrian edo kargatzen dagoenean eta pantaila inaktibo dagoen bitartean, koloreak, argazkiak edo diapositiba aurkezpenak automatikoki bistaratzen dituen pantaila babes interaktiboa da.

-  Erabiltzaile ugari dituzten gailuetan, erabiltzaile bakoitzak nahi dituen Daydream ezarpenak izan ditzake.




Daydream pantaila babes aktibatzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Pantaila** > **Daydream**.
- 3 Arrastatu graduatzailea eskuinera.

Daydream pantaila babeserako edukia hautatzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Pantaila** > **Daydream**.
- 3 Arrastatu graduatzailea eskuinera.
- 4 Hautatu pantaila babes aktibatuta dagoenean bistaratu nahi duzuna.


Daydream pantaila babes noiz hasi ezartzeko



- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Pantaila** > **Daydream**.
- 3 Arrastatu graduatzailea eskuinera.
- 4 Daydream pantaila babes berehala aktibatzeko, punteatu ; ondoren punteatu **Hasi orain**.
- 5 Automatikoki aktibatzeko aukerak ezartzeko, punteatu ; ondoren punteatu **Daydream noiz** eta hautatu aukera bat.

Hizkuntza ezarpenak

Gailurako hizkuntza lehenetsia hauta dezakezu, eta geroago ere alda dezakezu. Testua idazteko hizkuntza ere alda dezakezu.

Hizkuntza ezarpenak aldatzeko


- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Hizkuntza eta idazketa > Hizkuntza**.
- 3 Hautatu aukera bat.
- 4 Punteatu **Ados**.

! Hizkuntza okerra hautatzen baduzu eta ezin baduzu menuko testua ulertu, bilatu eta punteatu . Orduan, hautatu  aukeraren alboko testua eta hautatu irekitzen den menuko lehen sarrera. Hemen, nahi duzun hizkuntza hauta dezakezu.


Data eta ordua

Gailuko data eta ordua alda ditzakezu.


Data eskuz ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Ordua eta data**.
- 3 Arrastatu **Data eta ordu automatikoak** aukeraren ondoko graduatzailea ezkererantz.
- 4 Punteatu **Ezarri data**.
- 5 Korritu ezkerredera edo eskuinera, edo erabili geziak nahi duzun data ezartzeko.
- 6 Punteatu **Ados**.

Ordua eskuz ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Ordua eta data**.
- 3 Arrastatu **Data eta ordu automatikoak** aukeraren ondoko graduatzailea ezkererantz.
- 4 Punteatu **Ezarri ordua**.
- 5 Hautatu balio egokiak ordu eta minutuentzat.
- 6 Punteatu **Ados**.

Ordu zona ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Ordua eta data**.
- 3 Arrastatu **Ordu zona automatikoa** aukeraren ondoko graduatzailea ezkererantz.
- 4 Punteatu **Hautatu ordu zona**.
- 5 Hautatu aukera bat.

X-Reality™ for mobile

Sony-ren X-Reality™ for mobile teknologiak argazkiak eta bideoak kalitate handiagoz ikusteko aukera ematen du. Irudi argiagoak, garbiagoak eta naturalagoak izango dituzu. X-Reality™ for mobile lehenespenez aktibatuta dago, baina desaktibatu egin dezakezu bateria gutxiago kontsumitzea nahi baduzu.


X-Reality™ for mobile aktibatzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Pantaila > Irudi hobekuntza**.
- 3 Punteatu **X-Reality for mobile** irradi botoia, oraindik hautatu gabe badago.

Super-bizia modua

Super-bizia moduak zure argazki eta bideoen distira eta asetasun-maila hobetzen ditu zure gailuan ikusten dituzunean.

Super bizia modua aktibatzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Pantaila > Irudi hobekuntza**.
- 3 Punteatu **Bizi-bizi modua** irradi botoia, oraindik hautatu gabe badago.


Soinu irteera hobetzea


Gailuaren soinua eskuz hobe dezakezu, banako soinu ezarpenak eskuz gaituta, hala nola Ekualizadorea eta Soinu inguratzaila. Normalizatzaile dinamikoa gaitu dezakezu, soinuen eta bideoen arteko bolumen diferentziak minimizatzeko. Haridun aurikularrak erabiliz, konprimatutako musika fitxategien kalitatea ia bereizmen handiko audio kalitatera ere hobetu dezakezu.

Soinua automatikoki hobetzeko


- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Soinua eta jakinarazpenak** > **Audio ezarpenak**.
- 3 Arrastatu eskuinera **ClearAudio+** aukeraren alboko graduatzailea.

Soinuaren ezarpenak eskuz doitzeko


- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Soinua eta jakinarazpenak** > **Audio ezarpenak**.
- 3 Arrastatu **ClearAudio+** aukeraren ondoko graduatzailea ezkererantz.
- 4 Punteatu **Soinu efektuak** > **Ekualizadorea**.
- 5 Doitu soinuaren ezarpenak frekuentzia bandaren botoiak gora edo behera arrastatuta.


-  Soinuaren ezarpenak eskuz gaituta, ez da aldaketarik izango ahots bidezko komunikazioaren aplikazioetan. Adibidez, ez da aldaketarik izango ahots deien audio kalitatean.

Bolumenaren desberdintasunak normalizatzaile dinamikorekin murrizteko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Soinua eta jakinarazpenak** > **Audio ezarpenak**.
- 3 Arrastatu **Normalizagailu dinamikoa** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.


Konprimitutako musika fitxategien kalitatea handitzea

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Soinua eta jakinarazpenak** > **Audio ezarpenak**.
- 3 Arrastatu **DSEE HX** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.


-  Ezarpen hau bereizmen altuko audioa onartzen duten haridun entzungailuetarako soilik da.


Zarata desagerraraztea

Gailua zarata desagerrarazteko entzungailuekin da bateragarria. Zarata desagerrarazteko entzungailuei esker, audio kalitate hobea lortuko duzu musika entzuterakoan, adibidez, ingurune zaratatsu batean musika entzutean (autobusean, trenean edo hegazkinean). Halaber, ikasteko, lan egiteko edo irakurtzeko ingurune isila sortzeko erabil dezakezu eginbidea.


-  Emaizarik onenak ziurtatzeko, zarata desagerrarazteko Sony entzungailuak erabiltzea gomendatzen da.

Zarata desagerrarazteko entzungailuak erabiltzeko

- 1 Konektatu zarata desagerrarazteko entzungailuak gailura.
- 2 Hasierako pantailan, punteatu  > **Ezarpenak** > **Soinua eta jakinarazpenak** > **Osagarri ezarpenak** > **Zarata isilaraztea** eta arrastatu **Zarata isilaraztea** alboan dagoen graduatzailea eskuinera.
- 3 **Zarata isilaraztea** aukera gaitzea nahi baduzu musika edo bideoa erreproduzitzean soilik edo pantaila aktibatuta dagoenean, arrastatu **Bateria aurrezteko modua** alboko graduatzailea eskuinera.
- 4 **Zarata isilaraztea** aukera gaitzea nahi baduzu entzungailuak konektatuta dauden bitartean, arrastatu **Bateria aurrezteko modua** alboko graduatzailea ezkererantz.

-  Baliteke zarata desagerrarazteko entzungailuak gailuarekin batera ez etortzea.

Ingurune zaratatsuetan ezarpenak doitzea

- 1 Ziurtatu zarata desagerrarazteko entzungailuak gailura konektatuta daudela.
- 2 Hasierako pantailan, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Soinua eta jakinarazpenak** > **Osagarri ezarpenak** > **Zarata isilaraztea** > **Ingurune zaratatsua**.
- 4 Hautatu dagokion zarata ingurune mota eta punteatu **Ados**.

Erabiltzaile ugariko kontuak


Gailuak erabiltzaile ugariko kontuak onartzen ditu. Horrela, erabiltzaile ugarik hasi eta erabil dezakete saioa gailuan bereizita. Erabiltzaile ugariko kontuak egokiak dira gailu bera beste pertsonekin partekatzen duzunean edo norbaiti une batez zure gailua erabiltzen uzten diozunean. Gailua lehen aldiz konfiguratzeko duen erabiltzailea izango da gailuaren jabea. Jabeak bakarrik kudea ditzake beste erabiltzaileen kontuak. Jabearen kontuaz gain, beste bi motatako kontuak daude:

- Ohiko erabiltzailea: Kontu mota hau zure gailua maiz erabiltzen duen norbaitentzat egokia da.
 - Erabiltzaile gonbidatua: Gaitu gonbidatu kontua aukera zure gailua une jakin batean soilik erabili nahi duen norbaitentzat.
- ! Zenbait eginbide jabeak soilik gauza ditzake. Adibidez, jabeak bakarrik baimen ditzake Google Play™ ez beste iturburuetako deskargak.



Ohiko erabiltzaile kontuari buruz

Ohiko erabiltzaileen kontuak gehitzean, erabiltzaile bakoitzak hasierako pantaila, horma paper eta ezarpen orokor desberdinak eduki ditzakete. Aplikazioetarako eta memoriarako sarbide banandua izango dute ere, musika edo argazkiak bezalako fitxategiak lortzeko. Gehienez hiru ohiko erabiltzaile kontu gehi ditzakezu zure gailuan.



Ohiko erabiltzailearen kontu bat gehitzeko

- 1 Ziurtatu jabe gisa duzula saioa hasita, hau da, gailua lehen aldiz konfiguratu zuen erabiltzaile gisa.
 - 2 Hasierako pantailan, punteatu .
 - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Erabiltzaileak** > **Gehitu erabiltzailea**.
 - 4 Punteatu **Ados**. Sortu da kontua.
 - 5 Punteatu **KONFIGURATU**. Pantaila blokeatu egingo da eta gehitu berri den erabiltzailea adierazten duen ikonoa agertuko da goiko eskuinaldean.
 - 6 Desblokeatu pantaila hatza gora pasatuta.
 - 7 Jarraitu pantailako argibideei erabiltzailearen kontua konfiguratzeko.
- 💡 Kontu berria darabilen pertsonak kontua konfiguratu nahi badu baina une horretan erabilgarri ez badago, **ORAIN EZ** puntea dezakezu 5. urratsean. Erabiltzailea prest egotean, **Erabiltzaileak** ataleko **Ezarpenak** hauta dezakezu, eta kontu berria ikusi (**Erabiltzaile berria** gisa ageri da). Punteatu kontua eta jarraitu argibideei kontua konfiguratzeko.
- 💡 Ohiko erabiltzailearen kontu bat ere gehi dezakezu edozein pantailako egoera-barratik. Bi hatz erabilia, arrastatu egoera barra beherantz eta punteatu erabiltzailearen ikonoa. Ondoren, punteatu **Gehitu erabiltzailea**.

Ohizko erabiltzaile bati telefono deiak egitea eta SMSak bidaltzea baimendu

- 1 Ziurtatu jabe gisa duzula saioa hasita.
- 2 Hasierako pantailan, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Erabiltzaileak**.
- 4 Sakatu  erabiltzailearen izenaren alboan, ondoren arrastatu ondoko graduatzailea **Aktibatu deiak eta SMSak** eskuinera.



Gailutik ohizko erabiltzaile baten kontua ezabatzeko

- 1 Ziurtatu jabe gisa duzula saioa hasita.
- 2 Hasierako pantailan, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Erabiltzaileak**.
- 4 Punteatu ezabatu nahi duzun erabiltzailearen alboan dagoen  eta, ondoren, punteatu **Kendu erabiltzailea** > **Ezabatu** .



Erabiltzaile gonbidatuaren kontuari buruz

Norbaitek zure gailua erabili nahi badu denbora batez, gonbidatu kontu bat gaitu dezakezu erabiltzaile horrentzat. Gonbidatu moduan, sistema instalatu berri izango balitz bezala abiaraziko da gailua, aurrez instalatutako aplikazioak bakarrik agertuko direlarik. Zure gonbidatuak gailua erabiltzen amaitzen duenean, saioa ezaba dezakezu hurrengo gonbidatuak berriro hasieratik hasteko aukera izan dezan. Erabiltzaile gonbidatuaren kontua aurrez instalatuta dago eta ezin da ezabatu.



Erabiltzaile gonbidatuaren kontua aktibatzea

- 1 Ziurtatu jabe gisa duzula saioa hasita, hau da, gailua lehen aldiz konfiguratu zuen erabiltzaile gisa.
 - 2 Hasierako pantailan, punteatu .
 - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Erabiltzaileak** > **Gonbidatua**.
-  Erabiltzaile gonbidatuaren kontua edozer pantailatako egoera barratik ere aktiba dezakezu. Bi hatz erabilia, arrastatu egoera-barra beherantz eta punteatu erabiltzailearen ikonoa. Ondoren, punteatu **Gehitu gonbidatua**.

Erabiltzaile gonbidatuari telefono deiak egitea baimendu



- 1 Ziurtatu jabe gisa duzula saioa hasita.
- 2 Hasierako pantailan, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Erabiltzaileak**.
- 4 Sakatu  **Gonbidatua** alboan, ondoren arrastatu ondoko graduatzailea **Aktibatu telefono deiak** eskuinera.

Gonbidatuaren saioko datuak garbitzeko

- 1 Ziurtatu saioa hasita duzula gonbidatu-kontuan.
 - 2 Hasierako pantailan, punteatu .
 - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Erabiltzaileak**.
 - 4 Bilatu eta punteatu **Kendu gonbidatua**.
 - 5 Punteatu **Kendu**.
-  Edozein pantailako egoera-barran ere garbi ditzakezu gonbidatuaren saioko datuak, betiere, gonbidatu-kontuan saioa hasita baduzu. Bi hatz erabilia, arrastatu egoera-barra beherantz eta punteatu erabiltzailearen ikonoa. Ondoren, punteatu **Kendu gonbidatua**.

Erabiltzaile ugariko kontuen artean aldatzea

Erabiltzaile ugariko kontuen artean aldatzeko

- 1 Erabiltzaileen zerrenda bistaratzeko, arrastatu egoera barra beherantz bi hatzak erabiliz, eta ondoren punteatu pantailaren goi eskuin aldeko erabiltzailearen ikonoa.
 - 2 Punteatu aldatzea nahi duzun erabiltzailearen kontua irudikatzen duen ikonoa. Erabiltzaile-kontuaren pantaila-blokeoa agertzen da.
-  Gonbidatuaren kontura aldatzean, punteatu **Berriro hasi** aurreko saioa garbitu nahi baduzu edo bestela, punteatu **Bai, jarraitu** aurreko saioarekin jarraitzeko.
-  Erabiltzaile bakoitzak bere pantaila-blokeoa ezar dezake. Ikusi *Pantaila blokeatzea* atala, 12 orrian.

Erabiltzaile ugariko kontuen ezarpenak

Hiru ezarpen mota dauden erabiltzaile ugariko gailuetan:

- Edozein erabiltzailek alda ditzakeen eta erabiltzaile guztiengan eragina duten ezarpenak. Adibideen barruan, Wi-Fi®, Hegaldi modua, NFC eta Bluetooth® aurkitzen dira.
- Banako erabiltzaile kontuei bakarrik eragiten dieten ezarpenak. Esate baterako, datuen sinkronizazio automatikoa, blokeatutako pantaila, gehitutako hainbat kontu eta horma papera.
- Jabeek soilik ikus ditzaketan eta erabiltzaile guztiengan eragina duten ezarpenak, esaterako, VPN ezarpenak.

Testua idaztea

Pantailako teklatura

Testua idazteko hornitzaile lehenetsia da SwiftKey®. Testua idazteko, pantailako teklaturako teklak puntea ditzakezu edo SwiftKey® fluxu eginbidea erabil dezakezu, hatza hizki batetik bestera irristatuta hitzak sortzeko.

SwiftKey® ezarpenak pertsonaliza ditzakezu, SwiftKey® teklatura atziz aplikazioen pantailan.



- 1 Ezabatu kurtsorearen aurreko karakterea.
- 2 Punteatu hau arpegjerak atzitzeko, edo eduki ukituta orga itzulera sartzeko.
- 3 Sartu puntuazioa.
- 4 Sartu zuriunea.
- 5 Punteatu hau koma sartzeko, edo eduki ukituta ahots bidezko idazketa erabiliz testua sartzeko.
- 6 Bistaratu zenbakiak eta ikurrak.
- 7 Aldatu letra xeheak, letra larriak eta Maius artean.

💡 SwiftKey® aplikazioari buruzko informazio gehiagorako, joan <https://swiftkey.com/> web orrira.

Bistaratu pantailako teklatura testua sartzeko

- Punteatu testua sartzeko eremu bat.

Erabili pantailako teklatura orientazio horizontalean

- Pantailako teklatura bistaratzen denean, jarri gailua alboka.
- ! Agian aplikazio batzuetako ezarpenak doitu beharko dituzu orientazio horizontala gaitzeko.

Karaktereak banaka sartzeko

- 1 Teklaturan ikusgai dagoen karaktere bat sartzeko, punteatu karakterea.
- 2 Karaktere baten aldagaia idazteko, eduki ukituta teklaturako karaktere arrunt bat erabilgarri dauden aukeren zerrenda lortzeko, eta, ondoren, hautatu zerrendatik. Adibidez, "é" sartzeko, eduki ukituta "e" beste aukera bat agertu arte; ondoren, oraindik ere hatza teklaturan sakatuta duzula, arrastatu eta hautatu "é".

Puntuak idazteko

- Hitzen bat idatzitakoan, punteatu birritan zuriune barra.

SwiftKey® fluxu bidezko idazketa funtzioa erabiliz testua idazteko

- 1 Pantailako teklatura bistaratzen denean, irristatu hatza letra batetik bestera eta idatzi nahi duzun hitza trazatu arte.
- 2 Hitza idazten amaitu ostean, altxa hatza. Trazatu berri dituzun hizkietan oinarritutako hitza iradokiko dizu.
- 3 Nahi duzun hitza agertzen ez bada, punteatu ✕ beste aukera batzuk ikusi eta horren arabera hautatzeko. Nahi duzun aukera agertzen ez bada, ezabatu hitz osoa eta trazatu berriro, edo idatzi hitza, letra bakoitza banan banan punteatuta.

Testua editatzea

Idatzi ahala, testua hautatu, moztu eta itsats dezakezu. Idatzitako testuan bi aldiz punteatuta, edizio aukerak atzi ditzakezu. Edizio aukerak aplikazio barraren bidez egongo dira erabilgarri.

Aplikazio barra

Hautatutako testuetan daude erabilgarri ekintza hauek:

- **Moztu**
- **Kopiatu**
- **Erantsi**
- **Partekatu**
- **Hautatu guztiak**

! **Erantsi** arbelean testua biltegitratuta duzunean bakarrik azaltzen da.

Testua hautatzeko

- 1 Eduki punteatuta hitz bat, hura nabarmentzeko.
- 2 Nabarmendutako hitzaren bi alboetako fitxak arrasta dezakezu, testu gehiago hautatzeko

Testua editatzeko

- 1 Punteatu birritan hitz bat, aplikazioaren barra agertzeko.
- 2 Hautatu editatu nahi duzun testua, gero erabili aplikazioaren barra nahi duzun aldaketak egiteko.


Handitzailea erabiltzeko

- Testua sartzen duzunean, testuaren eremua punteatu eta eutsi testua handiagotu arte eta gero kurtsorea jarri testuan, nahi duzun lekuan.

Deitzea

Deiak egitea

Deiak egiteko, eskuz marka dezakezu telefono zenbakia, kontaktuen zerrendan gordetako zenbaki bat puntea dezakezu edo deien erregistroko telefono zenbaki bat puntea dezakezu. Markatze bizkorreko funtzioa ere erabil dezakezu kontaktuen zerrendan eta deien erregistroetan zenbakiak bizkor bilatzeko, kontaktuaren zenbakiaren edo izenaren zati bat idatzita eta agertuko diren iradokizunetako bat hautatuta. Bideo deiak egiteko, gailuko istanteko mezularitzarako eta bideo txatetarako Hangouts™ aplikazioa erabil dezakezu. Ikusi *Istanteko mezularitza eta bideo txata* orriko 81 atala.

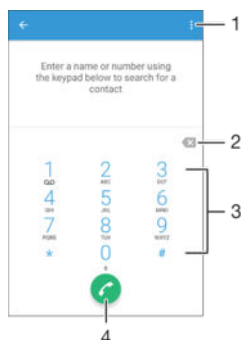

1	Ikusi aukera gehiago
2	Ezabatu zenbakia
3	Markagailua
4	Deitzeko botoia

Markagailua irekitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu
- 2 Bilatu eta punteatu
- 3 Markagailua agertzen ez bada, punteatu

Telefono zenbakiak markatzeko

- 1 Ireki markagailuak.
 - 2 Idatzi telefono zenbakia eta, ondoren, punteatu
- Nahi gabe markatutako zenbaki bat ezabatzeko, punteatu

Deiak markatze bizkorreko funtzioa erabilita egiteko

- 1 Ireki markagailua.
- 2 Idatzi deitu nahi duzun kontaktuaren letrak edo zenbakiak. Letra edo zenbaki bat sartzen duzun bitartean, balizko bat-etortzeak agertuko dira.
- 3 Punteatu deitu nahi duzun kontaktua.

Nazioarteko deiak egiteko

- 1 Ireki markagailua.
- 2 Eduki ukituta 0 tekla "+" ikurra agertzen den arte.
- 3 Sartu herrialde-kodea, eremu-kodea (lehen zerorik gabe) eta telefono-zenbakia; ondoren, punteatu

Hasierako pantailan markatze zuzeneko zenbakiak gehitzeko

- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegian hutsik dagoen eremu bat gailuak dardara egin eta pertsonalizazio menua erakutsi arte.
- 2 Pertsonalizazio menuan, punteatu **Widgetak** > **Laster tekla**.
- 3 Korritu aplikazio zerrendan zehar eta hautatu **Markatze zuzena**.
- 4 Hautatu markatze zuzeneko zenbaki gisa erabili nahi duzun kontaktua eta zenbakia.

Telefono zenbakia erakustea edo ezkutatzea

Deiak egiten dituzunean hartzaileei zure telefono zenbakia erakustea edo ezkutatzea hauta dezakezu.

Telefono zenbakia erakusteko edo ezkutatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Deia** > **Ezarpen gehigarriak** > **Deitzaile IDa**.

Deiak jasotzea

Gailua lo moduan dagoenean edo pantaila blokeatuta dagoenean sarrerako dei bat jasotzen baduzu, telefonoaren aplikazioa irekiko da pantaila osoko formatuan. Pantaila aktibo dagoenean sarrerako deiak jasotzen dituzunean, sarrerako deia abisu jakinarazpen gisa bistaratzen da, hau da, irekita dagoen edozein pantailaren goialdean leiho flotagarri gisa agertzen da minimizatuta. Halako jakinarazpena iristen denean, deia erantzun eta telefonoa aplikazioko pantaila irekitzea erabaki dezakezu edo deia ukatu eta uneko pantailan egotea erabaki dezakezu.

Dei bati erantzutea pantaila inaktibo dagoenean

- Arrastatu  eskuinera.

Pantaila aktibo dagoenean, sarrerako deiei erantzuteko

- Pantailaren goialdean agertzen den aurrerapen jakinarazpenean, punteatu **ERANTZUN**.
- 💡 Deia erantzun beharrean, telefonoa aplikazioaren pantaila nagusira joan zaitezke, aurrerapen jakinarazpenaren leihoaren goialdeko zati bat punteatuz. Metodo hau erabiliz, deia kudeatzeko aukera gehiago lor ditzakezu. Adibidez, deia mezu batekin ukatzea edo deia erantzungailu batera desbidera dezakezu.

Dei bat ukatzeko pantaila inaktibo dagoenean

- Arrastatu  ezkerrera.

Pantaila aktibo dagoenean, sarrerako deiak ukatzeko

- Pantailaren goialdean agertzen den aurrerapen jakinarazpenean, punteatu **BAZTERTU**.
- 💡 Deia ukatu beharrean, telefonoa aplikazioaren pantaila nagusira joan zaitezke, aurrerapen jakinarazpenaren leihoaren goialdeko zati bat punteatuz. Metodo hau erabiliz, deia kudeatzeko aukera gehiago lor ditzakezu. Adibidez, deia mezu batekin ukatzea edo deia erantzungailu batera desbidera dezakezu.

Sarrerako deien tonuak isilarazteko

- Deia jasotzen duzunean, sakatu bolumen tekla.


Erantzungailua erabiltzea

Gailuko erantzungailua deiei erantzuteko erabil dezakezu lanpetuta zaudenean edo deiei erantzun ezin dituzunean. Automatikoki erantzuteko funtzioa gai dezakezu eta deiak automatikoki erantzun arte igaro beharreko segundo kopurua ezarri. Halaber, deiak


erantzungailura eskuz bidera ditzakezu horiei erantzuteko lanpetuta zaudenean. Eta erantzungailuan utzitako mezuak atzi ditzakezu gailutik bertatik.

- ! Erantzungailua erabili aurretik, agur moduko mezua grabatu behar duzu.

Erantzungailurako agur moduko mezua grabatzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Xperia™ erantzungailua > Agurrak**.
- 3 Punteatu **Grabatu beste agur bat** eta jarraitu pantailako argibideei.

Erantzun automatikoak gaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Xperia™ erantzungailua**.
- 3 Arrastatu **Erantzungailua** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.

- 💡 Deiei automatikoki erantzuteko epea ezarri ezean, balio lehenetsia erabiliko da.

Erantzun automatikoak aktibatze epea ezartzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Xperia™ erantzungailua**.
- 3 Punteatu **Erantzun geroago**.
- 4 Doitu ordua gora eta behera korrituta.
- 5 Punteatu **Eginda**.

Dei bat erantzungailu automatikora birbidaltzeko

- Dei bat sartzen denean, arrastatu **Erantzuteko aukerak** gorantz eta ondoren hautatu **Ukatu erantzungailuarekin**.

- 💡 dei bat sartzen denean, uneko itxaron denbora amaitu arte itxaron dezakezu erantzungailu automatikoak deia automatikoki hartzeko.

Erantzungailuko mezuak entzuteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Xperia™ erantzungailua > Mezuak**.
- 3 Hautatu entzun nahi duzun ahots mezua.

- 💡 Erantzungailuko mezuak deien erregistrotik zuzenean entzun ditzakezu,  punteatuta.

Deiei SMS baten bidez uko egitea

SMS batekin egin diezaiekezu uko deiei. Deiei uko egiteko mezuak erabiltzen dituzunean, mezua automatikoki bidaliko zaio deitzaileari eta Mezularitzako elkarrizketan gordeko da kontaktuarekin batera.

Gailuan aurrez zehaztutako mezu ugari dituzu aukeran. Bestela, mezu berri bat sor dezakezu. Mezu pertsonalizatuak ere sor ditzakezu, aurrez zehaztutakoak editatuta.

Dei bat testu mezu batekin uko egiteko pantaila inaktibo dagoenean

- 1 Sarrerako dei bat heltzen denean, punteatu **Erantzuteko aukerak**.
- 2 Hautatu aurrez definitutako mezua edo punteatu **Idatzi mezu berri bat**.

Dei bat testu mezu batekin uko egiteko pantaila aktibo dagoenean

- 1 Sarrerako dei bat heltzen denean, punteatu mugitzen den jakinarazpenaren leihoko goialdea, telefono zenbakia edo kontaktuaren izena agertzen den tokian.
- 2 Punteatu **Erantzuteko aukerak**.
- 3 Hautatu aurrez definitutako mezua edo punteatu **Idatzi mezu berri bat**.

Bigarren deiak SMS baten bidez baztertzeko

- 1 Deia abian dela bip soinua behin eta berriro errepikatzen bada, punteatu **Erantzuteko aukerak**.
- 2 Hautatu aurrez definitutako mezua edo punteatu **Idatzi mezu berri bat**.

Deiei uko egiteko SMSa editatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Deia** > Erantzun bizkorrak.
- 3 Punteatu editatu nahi duzun mezua eta egin beharrezko aldaketak.
- 4 Punteatu **Ados**.

Deiak kudeatzeko funtzio adimenduna


Sarrerako deiak pantaila ukitu gabe kudea ditzakezu, deiak kudeatzeko funtzio adimenduna aktibatuta. Aktibatutakoan, modu haueetan kudeatu ahal izango dituzu deiak:

- Erantzun: hurbildu gailua belarrira.
- Uko egin: astindu gailua.
- Isilarazi: jarri gailua behera begira.

Deiak kudeatzeko funtzio adimenduna aktibatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Deia**.
- 3 Punteatu **Deien kudeatze ad..**
- 4 **Deien kudeatze ad.** atalean, arrastatu graduatzailea eskuinera.

Abian diren deiak

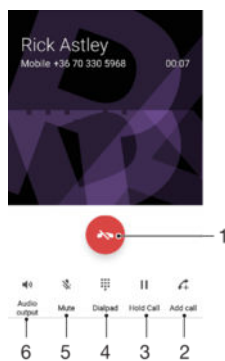

- 1 Amaitu deia bat
- 2 Egin bigarren deia bat
- 3 Jarri zain abian den deia edo berreskuratu zain dagoen deia
- 4 Idatzi zenbakiak dei batean zehar
- 5 Mututu mikrofonoa dei batean zehar
- 6 Aktibatu bozgorailua dei batean zehar

Aldatu entzungailuaren bolumena deian zehar

- Sakatu bolumen tekla gora edo behera.


Deien erregistroa erabiltzea

Dei erregistroan, dei galduak 📞, jasotako deiak 📞 eta markatutako deiak 📞 ikus ditzakezu.

Deien erregistroa irekitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu 📞.

Dei galduak ikusteko

- 1 Deiren bat galdu duzunean,  agertzen da egoera barran. Arrastatu egoera barra beherantz.
- 2 Punteatu **Dei galdua**.


Deien erregistroko zenbaki batera deitzeko

- Punteatu zenbakia.
- 💡 Deitu aurretik zenbakia editatzeko, eduki ukituta deien erregistroko zenbakia eta, ondoren, punteatu **Editatu deitu aurretik**.

Deien erregistroko zenbakiak kontaktuetan gehitzeko

- 1 Eduki punteatuta deien erregistroan agertzen den zenbakia eta, ondoren, punteatu **Gehitu kontaktuetan**.
- 2 Hautatu zenbakia gehitu nahi diozun kontaktua, edo punteatu **Sortu kontaktua**
- 3 Editatu kontaktuaren xehetasunak eta, ondoren, punteatu **GORDE**.


Deien erregistroaren aukerak bistartzeko

- Deien erregistroa irekita dagoenean, punteatu .
- 💡 Deien ezarpen orokorrak ere atzi ditzakezu, goiko argibidea erabilita.


Deiak desbideratzea

Deiak beste hartzaile bati bidera diezazkiokezu, esaterako, beste telefono zenbaki batera, beste gailu batera edo erantzungailu zerbitzu batera.

Deiak desbideratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia**.
- 3 Punteatu **Deien desbideratzeak** eta hautatu aukera bat.
- 4 Idatzi deiak desbideratzeko erabili nahi duzun zenbakia eta, ondoren, punteatu Aktibatu.

Deien desbideratzea desaktibatzen


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Deien desbideratzeak**.
- 3 Hautatu aukera bat eta, ondoren, punteatu **Desaktibatu**.

Deiak murriztea


Sarrerako zein irteerako deien kategoria batzuk edo guztiak blokea ditzakezu. Zerbitzu hornitzaileak PIN2 kodea eman badizu, markatze finkoko zenbakien (FDN) zerrenda ere erabil dezakezu irteerako deiak murrizteko. Harpidetzan erantzungailua sartzen bazaizu, kontaktu jakinen sarrerako dei guztiak erantzungailura bidal ditzakezu. Zenbaki jakin bat blokeatu nahi izanez gero, zoaz Google Play™ dendara eta deskargatu funtzio hori onartzen duten aplikazioak.

- 💡 Sareko operadore batzuek ez dute onartzen FDN. Jarri harremanetan zure sareko operadorearekin SIM txartelak edo sareko zerbitzuak eginbide hori onartzen duten egiaztatzen.

Sarrerako edo irteerako deiak blokeatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia**.
 - 3 Punteatu **Deien debekua**, eta hautatu aukera bat.
 - 4 Idatzi pasahitza, eta punteatu **Ados**.
- ! Dei debekua lehen aldiz konfiguratzeko duzunean, pasahitza idatzi behar duzu deiak debekatzeko funtzioa aktibatzen. Pasahitz hori bera erabili behar duzu geroago, dei debekuaren ezarpenak editatu nahi badituzu.


Markatze finkoa gaitu edo desgaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia**.
- 3 Hautatu SIM txartela.
- 4 Punteatu **Gehitu markatze finkoko zenbakiak**.
- 5 Punteatu **Aktibatu markatze finkoa** edo **Desaktibatu markatze finkoa**.
- 6 Sartu PIN2 kodea eta punteatu **Ados**.





Dei hartzaile onartuen zerrenda atzitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Gehitu markatze finkoko zenbakiak > Gehitu markatze finkoko zenbakiak**.

SIM txartelaren PIN2 kodea aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia**.
- 3 Punteatu **Gehitu markatze finkoko zenbakiak > Aldatu PIN2 kodea**.
- 4 Idatzi SIM txartelaren PIN2 kode zaharra eta punteatu **Ados**.
- 5 Idatzi SIM txartelaren PIN2 kode berria eta punteatu **Ados**.
- 6 Berretsi PIN2 kode berria eta punteatu **Ados**.


Kontaktu jakin baten sarrerako deiak zuzenean erantzungailura bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu .
- 3 Hautatu zein kontakturen sarrerako dei guztiak bidali nahi dituzun automatikoki erantzungailura.
- 4 Punteatu  > .
- 5 Markatu Dei guztiak erantzungailura aukeraren ondoko kontrol laukia.
- 6 Punteatu **GORDE**.


Aldi bereko deiak

Deiak zain uzteko eginbidea aktibatuta baduzu, aldi berean hainbat dei kudea ditzakezu. Aktibatuta dagoenean, bip soinu bat entzungo duzu dei batean zaudela beste dei bat jasotzen duzunean.


Deia zain zerbitzua aktibatu edo desaktibatuzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Ezarpen gehigarriak**.
- 3 Deia zain zerbitzua aktibatuzeko edo desaktibatuzeko, punteatu **Deia zain**.




Bigarren dei bati erantzuteko eta abian duzuna zain uzteko

- 1 Deia bat abian dela bip soinua behin eta berriro errepikatzen bada, arrastatu  eskuinera.
- 2 Punteatu **Utzi zain deia**.

Bigarren deiak baztertzeko

- Dei bat abian dela bip soinua behin eta berriro errepikatzen bada, arrastatu  ezkerredera.

Bigarren dei bat egiteko

- 1 Deia abian dela, punteatu . Deien erregistroa bistaratuko da.
- 2 Sakatu  markagailua bistartzeko.
- 3 Sartu hartzailearen zenbakia eta punteatu . Lehen deia zain uzten da.

Dei batetik bestera aldatzeko





- Beste dei batera aldatzeko eta unekoa zain uzteko, punteatu **Zain**.

Konferentzia deiak


Konferentzia deietan eta alderdi anitzeko deietan bi pertsonekin edo gehiagorekin hitz egin dezakezu.

- ! Konferentzia deira gehi ditzakezun parte hartzaileen kopuruari buruzko xehetasunak eskuratzeko, jarri harremanetan sare operadorearekin.


Konferentzia deiak egiteko

- 1 Deia abian dela, punteatu . Deien erregistroa agertzen da.
- 2 Markagailua bistartzeko, punteatu .
- 3 Markatu bigarren parte hartzailearen zenbakia eta punteatu . Lehen parte hartzailea zain utziko da une batez.
- 4 Bigarren parte hartzailea deian gehitzeko eta konferentzia hasteko, punteatu .
- 5 Deian parte hartzaile gehiago gehitzeko, errepikatu goiko pausoak.


Konferentzia deietako parte hartzaileekin elkarrizketa pribatuak izateko

- 1 Konferentzia deia abian dela, punteatu **Kudeatu konferentzia**.
- 2 Punteatu parte hartzailearen telefono zenbakia, elkarrizketa pribatu bat izateko.
- 3 Elkarrizketa pribatua amaitu eta konferentzia deira itzultzeko, punteatu .

Parte hartzaileak konferentzia deietatik kanporatzeko

- 1 Konferentzia deia abian dela, punteatu **Kudeatu konferentzia**.
- 2 Punteatu kanporatu nahi duzun parte hartzailearen ondoko  aukera.


Konferentzia deia amaitzeko

- Konferentzia deia abian dela, punteatu .

Erantzungailua

Harpidetzan erantzungailu zerbitzua sartzen bada, deitzaileek ahotsezko mezuak utz ditzakete zuretzat, deiak erantzun ezin dituzunean. Erantzungailuaren zenbakia, normalean, SIM txartelean gordeta dago. Horrela ez bada, zerbitzu hornitzailearengandik eskura dezakezu zenbakia eta eskuz idatzi.

Erantzungailuaren zenbakia sartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Erantzungailua > Erantzungailuaren ezarpenak > Erantzungailuko zenbakia**.
- 3 Sartu erantzungailuaren zenbakia.
- 4 Punteatu **Ados**.



Erantzungailu zerbitzura deitzeko

- 1 Ireki markagailua.
 - 2 Eduki ukituta **1** erantzungailu zenbakia markatzen den arte.
- 💡 Erantzungailu zenbakira deitzen duzun lehenengo aldian, sareko operadorearen erantzungailu sistemak erantzungailua konfiguratzeko eskatu ohi ditu. Adibidez, kaixo esateko eta pasahitza ezartzeko eska diezazuke.



Larrialdi deiak

Zure gailuak nazioarteko larrialdi deiak onartzen ditu, 112 edo 911, esaterako. Zenbaki hauek beti bezala erabil ditzakezu edozein herrialdetatik deitzeko, SIM txartela sartuta edo gabe, betiere sare baten eremuan bazaude.




Larrialdi deiak egiteko

- 1 Ireki markagailua.
 - 2 Sartu larrialdi deietarako zenbakia eta, ondoren, punteatu .
-  SIM txartela sartu gabe dagoenean edo irteerako deiak blokeatuta daudenean ere egin ditzakezu larrialdi deiak.

Larrialdi deiak egiteko SIM txartela blokeatuta dagoela

- 1 Punteatu Larrialdi ikonoa .
- 2 Sartu larrialdi deietarako zenbakia eta punteatu .

Larrialdi-deiak gailua blokeatuta dagoela egiteko

- 1 Pantaila aktibatzeko, sakatu labur gailua pizteko/itzaltzeko tekla .
- 2 Pasatu hatza ezkerrera edo gora eta punteatu Larrialdi ikonoa .
- 3 Sartu larrialdi deietarako zenbakia eta punteatu .

Kontaktuak

Kontaktuak transferitzea

Kontaktuak gailu berrira transferitzeko modu ugari daude. Kontaktuak sareko kontu batetik sinkroniza ditzakezu edo zuzenean beste gailu batetik inporta ditzakezu.

Ordenagailu bat erabiliz kontaktuak transferitzea

Xperia™ Transfer aplikazioak gailu zaharreko kontaktuak bildu eta gailu berrira transferitzen laguntzen ditu. Xperia™ Transfer eginbidera Xperia™ Companion softwarearen ordenagailuko programatik sar zaitezke eta iOS/iCloud eta Android™ exekutatzen duten gailu mugikorrek bateragarria da. iOS gailutik ari bazara aldatzen, App Matching eginbideak iradokiko dizkizu iOS aplikazioen Android baliokideak.

Xperia™ Transfer erabiltzeko, zera behar duzu:

- Internetera konektatutako ordenagailua.
 - Android™ gailu berria.
 - Android™ gailu berriaren USB kablea.
 - Gailu zaharra.
 - Gailu zaharraren USB kablea.
- 💡 Baliteke gailu zaharra beharrik ez izatea. iOS gailuetarako ezin duzu zuzenean konektatu iCloud-era edo ezin duzu tokiko babeskopia erabili. Lehenagoko Sony gailu zaharretarako, tokiko babeskopiak erabil ditzakezu.





Kontaktuak gailu berrira transferitzeko

- 1 Bilatu eta deskargatu Xperia™ Companion (PC edo Mac® ordenagailu batean) <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion> helbidetik, softwarea oraindik instalatu gabe badago.
- 2 Ongi instalatu ostean, ireki Xperia™ Companion softwarea, eta sakatu *Xperia™ Transfer* eta jarraitu kontaktuak transferitzeko argibideei.

Lineako kontuaren bidez kontaktuak transferitzea

Gailu zaharreko edo ordenagailuko kontaktuak lineako kontu batekin sinkronizatzen badituzu, adibidez, Google Sync™, Facebook™ edo Microsoft® Exchange ActiveSync® kontu batekin, kontu horren bidez transferi ditzakezu kontaktuak gailu berrira.




Sinkronizazio kontu baten bidez kontaktuak gailu berriarekin sinkronizatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
 - 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak > Kontuak eta sinkronizazioa**.
 - 3 Hautatu kontaktuak zer konturekin sinkronizatu nahi dituzun eta punteatu  > **Sinkronizatu**.
- ! Dagokion sinkronizazio kontuan saioa hasi behar duzu horrekin kontaktuak sinkronizatu ahal izateko.

Kontaktuak transferitzeko bestelako metodoak

Gailu zaharretik berrira kontaktuak transferitzeko bestelako modu ugari daude. Adibidez, kontaktuak memoria txartel batean kopia ditzakezu, Bluetooth® teknologia erabil dezakezu edo kontaktuak SIM txartel batean gorde ditzakezu. Kontaktuak gailu zaharretik transferitzeari buruzko informazio xehatuagoa nahi baduzu, ikusi horri buruzko erabiltzaile gida.

Memoria txarteleko kontaktuak inportatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Inportatu kontaktuak > SD txartela**.
- 3 Hautatu kontaktuak non gorde nahi dituzun.
- 4 Hautatu inportatu nahi dituzun fitxategiak eta punteatu **Ados**.

Bluetooth® erabilia kontaktuak inportatzea

- 1 Ziurtatu Bluetooth® funtzioa aktibatuta duzula eta gailua ikusgai dagoela.
- 2 Gailura fitxategi bat datorkizula dion jakinarazpena jasotzen duzunean, arrastatu egoera barra beherantz eta punteatu jakinarazpena fitxategiaren transferentzia onartzeko.
- 3 Punteatu **Onartu** fitxategia transferitzen hasteko.
- 4 Arrastatu egoera barra beherantz. Transferentzia osatuta dagoenean, punteatu jakinarazpena.
- 5 Punteatu jasotako fitxategia eta hautatu non gorde nahi dituzun kontaktuak.

Kontaktuak SIM txartelitik inportatzeko

- ! Kontaktuak SIM txartelaren bidez transferitzen badituzu, baliteke informazioa galtzea edo kontaktuen sarrera bikoiztuak izatea.
- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰ ; ondoren, punteatu 👤 .
 - 2 Punteatu ☰ eta, ondoren, punteatu **Inportatu kontaktuak** > SIM txartela.
 - 3 Hautatu kontaktuak non gorde nahi dituzun.
 - 4 Kontaktu bakar bat inportatzeko, bilatu eta punteatu kontaktua. Kontaktu guztiak inportatzeko, punteatu **Inportatu guztiak**.

Kontaktuak bilatzea eta ikustea



- 1 Bilatu kontaktuak
- 2 Ikusi aukera gehiago
- 3 Kontaktuak, Gogokoak eta Taldeak fitxak
- 4 Editatu eta ikusi osasun eta larrialdietarako harremanetarako informazioa
- 5 Ikusi kontaktuaren xehetasunak
- 6 Saltatu hautatutako hizkiarekin hasten diren kontaktuetara
- 7 Gehitu kontaktua

Kontaktuak bilatzeko




- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰ eta, ondoren, punteatu 👤 .
- 2 Punteatu 🔍 eta idatzi telefono zenbakia, izena edo bestelako daturen bat **Bilatu kontaktuak** eremuan. Emaizten zerrenda karaktere bakoitza idaztearekin batera iragaziko da.

Hautatu zein kontaktu bistaratu behar diren Kontaktuak aplikazioan




- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰ ; ondoren, punteatu 👤 .
- 2 Sakatu ☰ eta, ondoren, punteatu **Iragazi**.
- 3 Agertzen den zerrendan, markatu edo desmarkatu nahi dituzun aukerak. Kontaktuak sinkronizazio kontu batekin sinkronizatu badituzu, kontu hori zerrendan agertuko da. Aukeren zerrenda gehiago zabalitzeko, punteatu kontua.

Kontaktuak gehitzea eta editatzea





Kontaktuak gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
 - 2 Punteatu .
 - 3 Kontaktuak kontu batekin edo gehiagorekin sinkronizatu badituzu eta kontaktu bat lehen aldiz gehitzera bazoaz, kontaktu hori zein kontutan gehitu nahi duzun hautatu behar duzu. Bestela, kontaktua gailuan erabili eta gorde bakarrik egin nahi baduzu, punteatu **Babeskopiarik ez**.
 - 4 Idatzi edo hautatu nahi duzun informazioa kontaktuari buruz.
 - 5 Amaitutakoan, punteatu **GORDE**.
- ! 3. urratsean sinkronizazio kontua hautatu ondoren, kontu hori kontu lehenetsi gisa agertuko da kontaktu bat gehitzen duzun hurrengo aldian. Kontaktuak kontu jakin batean gordetzean, kontu hori kontu lehenetsi gisa agertuko da kontaktu bat gehitzen duzun hurrengo aldian. Kontaktu bat kontu jakin batean gorde ondoren beste kontu batera eraman nahi baduzu, beste kontaktu bat sortu eta hori gordetzeko beste kontu bat hautatu beharko duzu.
- 💡 Gehi ikurra eta herrialdearen aurrezenbakia kontaktuaren telefono zenbakiaren aurretik jartzen baduzu, ez duzu zenbakia editatu beharko deiak beste herrialdeetatik egiten dituzunean.






Kontaktuak editatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
 - 2 Punteatu editatu nahi duzun kontaktua eta, ondoren, punteatu .
 - 3 Editatu nahi duzun informazioa.
 - 4 Amaitutakoan, punteatu **GORDE**.
- ! Sinkronizazio zerbitzu batzuek ez dizute kontaktuaren xehetasunak editatzen utziko.




Argazkiak kontaktuekin lotzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
 - 2 Punteatu editatu nahi duzun kontaktua eta, ondoren, punteatu .
 - 3 Punteatu , eta, ondoren, hautatu kontaktuaren argazkia gehitzeko eta nahi bezala editatzeko metodoa.
 - 4 Argazkia gehitu duzunean, punteatu **GORDE**.
- 💡 Halaber, kontaktuaren argazkia **Albuma** aplikaziotik ere gehi dezakezu zuzenean. Sareko kontu batean gordetako argazki bat gehitu nahi baduzu, lehendabizi argazkia deskargatu behar duzu.




Kontaktuen dei tonua pertsonalizatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu editatu nahi duzun edukia eta, ondoren, punteatu .
- 3 Punteatu  > **Ezarri dei tonua**.
- 4 Hautatu zerrendako aukera bat edo punteatu  gailuan gordetako musika fitxategi bat hautatzeko, eta ondoren, punteatu **Eginda**.
- 5 Punteatu **GORDE**.



Kontaktuak ezabatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Eduki ukituta ezabatu nahi duzun kontaktua.
- 3 Kontaktu guztiak ezabatzeko, punteatu behera gezia beherako menua irekitzeko, eta gero hautatu **Markatu guztiak**.
- 4 Punteatu  eta, ondoren, **Ezabatu**.

Zeure buruari buruzko kontaktu informazioa editatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu **Ni** eta, ondoren, punteatu .
- 3 Sartu informazio berria edo aldatu nahi duzuna.
- 4 Amaitutakoan, punteatu **GORDE**.

SMSetatik kontaktuak sortzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Sakatu telefono-zenbakiaren alboko ikonoa eta, ondoren, sakatu **Gorde**.
- 3 Hautatu lehendik den kontaktu bat, edo punteatu **Sortu kontaktua**.
- 4 Editatu kontaktuaren informazioa eta punteatu **GORDE**.

Osasun eta larrialdietarako harremanetarako informazioa gehitzea

ICE (ingelesetik, "In Case of Emergency") informazioa Kontaktuak aplikazioan gehitu eta edita dezakezu. Osasunarekin erlazionatutako informazioa sar dezakezu, alergiak eta hartzen dituzun sendagaiak, esaterako, bai eta larrialdirik izanez gero abisatu beharreko senideen eta lagunen informazioa ere. Konfiguratu ondoren, ICE informazioa segurtasunerako blokeatutako pantailatik atzi daiteke. Horri esker, pantaila PIN, eredu edo pasahitz baten bidez blokeatuta badago ere, larrialdi zerbitzuetan lan egiten duten langileek ICE informazioa aurkitu ahal izango dute.






- 1 Itzuli Kontaktuen pantaila nagusira
- 2 Ikusi aukera gehiago
- 3 Erakutsi osasun informazioa eta informazio pertsonala ICE informazioaren barnean
- 4 Osasun informazioa
- 5 ICE kontaktuen zerrenda
- 6 Sortu ICE kontaktuak
- 7 Erabili lehendik dauden kontaktuak ICE kontaktu gisa




Osasun informazioa eta informazio pertsonala ICE informazioaren barnean erakusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu **ICE – In Case of Emergency**.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, markatu **Erakutsi informazio pertsonala** kontrol laukia.




Osasun informazioa sartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu **ICE – In Case of Emergency**.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Editatu osasun informazioa**.
- 4 Editatu nahi duzun informazioa.
- 5 Amaitutakoan, punteatu **GORDE**.




ICE kontaktu berriak gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
 - 2 Punteatu **ICE – In Case of Emergency** eta, ondoren, punteatu .
 - 3 Kontaktuak kontu batekin edo gehiagorekin sinkronizatu badituzu eta kontaktu bat lehen aldiz gehitzera bazoaz, kontaktu hori zein kontutan gehitu nahi duzun hautatu behar duzu. Bestela, kontaktua gailuan erabili eta gorde bakarrik egin nahi baduzu, punteatu **Babeskopiarik ez**.
 - 4 Idatzi edo hautatu nahi duzun informazioa kontaktuari buruz.
 - 5 Amaitutakoan, punteatu **GORDE**.
- ! ICE kontaktuek telefono zenbaki bat izan behar dute gutxienez, larrialdi zerbitzuetako langileek bertara deitu ahal izan dezaten. Gailuaren pantaila segurtasunerako blokeatuta badago, larrialdi zerbitzuetako langileek ICE kontaktua telefono zenbakia soilik ikus dezakete, Kontaktuak aplikazioan kontaktuei buruzko informazio gehiago izan arren.




Lehendik dauden kontaktuak ICE kontaktu gisa erabiltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
 - 2 Punteatu **ICE – In Case of Emergency** eta, ondoren, .
 - 3 Markatu ICE kontaktu gisa erabili nahi dituzun kontaktuak.
 - 4 Amaitutakoan, punteatu **Eginda**.
- ! Hautatzen dituzun ICE kontaktuek telefono zenbaki bat izan behar dute gutxienez, larrialdietako langileen bertara deitu ahal izan dezaten. Gailuaren pantaila segurtasunerako blokeatuta badago, larrialdi zerbitzuetako langileek ICE kontaktuen telefono zenbakiak soilik ikus ditzakete, Kontaktuak aplikazioan kontaktuei buruzko informazio gehiago izan arren.

ICE informazioa segurtasuneko blokeo pantailan ikusgai ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
 - 2 Punteatu **ICE – In Case of Emergency**.
 - 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
 - 4 Markatu **ICE blokeatutako pantailan** kontrol laukia.
- ! ICE informazioa segurtasuneko blokeo pantailan ikusgai dago modu lehenetsian.




Segurtasuneko blokeo pantailatik ICE kontaktuetarako deiak gaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
 - 2 Punteatu **ICE – In Case of Emergency**.
 - 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
 - 4 Markatu **Gaitu deiak ICE ikuspegian** kontrol laukia.
- ! Baliteke sareko operadore batzuk ICE deiak ez onartzea.



Gogokoak eta taldeak

Kontaktuak gogoko gisa marka ditzakezu, Kontaktuak aplikaziotik bizkor atzitu ahal izateko. Gainera, taldeei kontaktuak esleitzen diezazkiekezu, Kontaktuak aplikaziotik kontaktu taldeak bizkorrago atzitu ahal izateko.


Kontaktuak gogoko gisa markatzeko edo marka kentzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu gogokoetan gehitu edo gogokoetatik kendu nahi duzun kontaktua.
- 3 Punteatu .

Gogoko kontaktuak ikusteko




- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu **Gogokoak**.

Kontaktuak talde bati esleitzeko




- 1 Kontaktuak aplikazioan, punteatu talde bati esleitu nahi diozun kontaktua.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Taldeak** azpiko barra.
- 3 Markatu kontaktua gehitu nahi duzun taldeen kontrol laukiak.
- 4 Punteatu **GORDE**.

Harremanetan jartzeko informazioa bidaltzea





Bisita txartela bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu **Ni**.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, **Partekatu**.
- 4 Hautatu erabilgarri dauden transferentzia metodoetako bat eta jarraitu pantailako argibideak.

Kontaktuak bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu kontaktuaren informazioa bidali nahi duzun kontaktua.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, **Partekatu**.
- 4 Hautatu erabilgarri dauden transferentzia metodoetako bat eta jarraitu pantailako argibideak.




Kontaktu bat baino gehiago batera bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Markatu batzuk**.
- 3 Markatu bidali nahi dituzun kontaktuak; bestela, denak hautatu kontaktu guztiak batera bidali nahi badituzu.
- 4 Punteatu  erabilgarri dauden transferentzia metodoetako bat eta jarraitu pantailako argibideak.




Kopia bikoitzak saihestea Kontaktuak aplikazioan

Zure kontaktuak kontu berri batekin sinkronizatzen badituzu edo kontaktuen informazioa beste modu batera inportatzen baduzu, informazioaren kopia bikoitzarekin buka dezakezu azkenean Kontaktuak aplikazioan. Hori gertatzen bada, bikoitzeta horiek elkartu ahal izango dituzu sarrera bakarra izan dadin. Eta sarrerak gaizki badaude, berriro banandu ahal izango dituzu beranduago.

Kontaktuak estekatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu beste kontaktu batekin estekatu nahi duzun kontaktua.
- 3 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Estekatu kontaktua**.
- 4 Punteatu lehen kontaktuarekin bateratu nahi duzun informazioaren kontaktua; ondoren, punteatu **Ados** berresteko. Lehenengo kontaktua bigarrenarekin konbinatuko da, eta estekatutako kontaktuak kontaktu bakar gisa bistaratuko dira Kontaktuak zerrendan.




Estekatutako kontaktuak bereizteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu editatu nahi duzun estekatutako kontua eta, ondoren, punteatu .
- 3 Punteatu **Kendu esteka** > **Desestekatu**.




Kontaktuen babeskopia egitea

Memoria txartela, SIM txartela edo USB biltegitarte gailu bat erabil dezakezu kontaktuen babeskopia egiteko. Kontaktuak gailuan leheneratzeko moduari buruzko informazio gehiago lortzeko, irakurri *Kontaktuak transferitzea* orriko 67 atala.

Kontaktu denak memoria txartelera esportatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Esportatu kontaktuak** > **SD txartela**.
- 3 Punteatu **Ados**.

Kontaktuak SIM txartelera esportatzeko



- ! Kontaktuak SIM txartelera esportatzen dituzunean, baliteke informazio guztia ez esportatzea. SIM txartelaren memoriaren murrizketa da horren arrazoia.
- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
 - 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Esportatu kontaktuak** > **SIM txartela**.
 - 3 Markatu esportatu nahi dituzun kontaktuak edo, kontaktu guztiak esportatu nahi badituzu, punteatu **Markatu guztiak**.
 - 4 Punteatu **Esportatu**.
 - 5 SIM txartelean dauden kontaktuetan kontaktuak gehitu nahi badituzu, hautatu **Gehitu kontaktuak** edo, SIM txartelean dauden kontaktuak ordeztu nahi badituzu, hautatu **Ordeztu kontaktu guztiak**.

Posta elektronikoa



Posta elektronikoa konfiguratzeko

Erabili posta elektronikoaren aplikazioa posta elektronikoko kontuen bidez mezu elektronikoa bidaltzeko eta jasotzeko. Posta elektronikoko kontu bat edo batzuk izan ditzakezu aldi berean, besteak beste, enpresako Microsoft Exchange ActiveSync kontuak.


Posta elektronikoko kontu bat konfiguratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
 - 3 Jarraitu konfigurazioa osatzeko pantailan agertzen diren argibideak.
-  Posta elektronikoaren zenbait zerbitzuetarako, baliteke posta elektronikoaren zerbitzu hornitzailearekin harremanetan jarri behar izatea, posta elektronikoko kontuaren ezarpen xehatuei buruzko informazioa eskuratzeko.

Posta elektronikoko kontuak gehitzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak** > **Gehitu kontua**.
- 4 Idatzi zure helbide elektronikoa eta pasahitza eta, ondoren, punteatu **Hurrengoa**. Posta kontuaren ezarpenak automatikoki deskarga ezin badaitezke, osatu konfigurazioa eskuz.
- 5 Amaitutakoan, punteatu **Hurrengoa**.

Mezu elektronikoa bidaltzea eta jasotzea

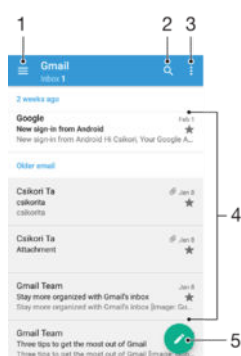




- 1 Ikusi posta kontu elektronikoen guztien eta azken karpeten zerrenda
- 2 Bilatu mezu elektronikoa
- 3 Atzitu ezarpenak eta aukerak
- 4 Mezu elektronikoen zerrenda
- 5 Idatzi mezu elektronikoa





Mezu elektronikoen berriak deskargatzeko

- Sarrerako ontzia irekita dagoela, pasa hatza mezuen zerrendan behera.
-  Mezu elektronikoen berriak deskargatzen saiatu aurretik, ziurtatu datu konexioa abian duzula. Datu konexioak behar bezala funtzionatzen duela ziurtatzeari buruzko informazio gehiago lortzeko, ikusi *Internet eta MMS ezarpenak* atala 37 orrian.


Mezu elektronikoak irakurtzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 3 Posta elektronikoko kontu asko erabiltzen badituzu, punteatu  eta hautatu begiratu nahi duzun kontua. Kontu elektroniko guztiak batera begiratu nahi badituzu, punteatu , eta, ondoren, punteatu **Sarrerako ontzi konbinat.**
- 4 Posta elektronikoa, korritu gora edo behera eta punteatu irakurri nahi duzun mezu elektronikoa.


Mezu elektronikoak sortzeko eta bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 2 Posta elektronikoko kontu asko erabiltzen badituzu, punteatu  eta hautatu posta elektronikoa zein kontutatik bidali nahi duzun.
- 3 Punteatu, , ondoren idatzi hartzailearen izena edo helbide elektronikoa eta hautatu hartzaile bat edo gehiago goitibeherako zerrendatik.
- 4 Idatzi mezu elektronikoaren gaiaren eta mezua testua eta punteatu .


Mezu elektronikoei erantzuteko

- 1 Posta elektronikoa sarrerako ontzian, bilatu eta punteatu erantzun nahi diozun mezua eta, ondoren, punteatu **Erantzun** edo **Erantzun guzti**.
- 2 Idatzi erantzuna eta punteatu .

Mezu elektronikoak birbidaltzeko

- 1 Posta elektronikoa sarrerako ontzian, bilatu eta punteatu birbidali nahi duzun mezua eta, ondoren, punteatu **Birbidali**.
- 2 Idatzi hartzailearen izena edo helbide elektronikoa, ondoren hautatu hartzaile bat edo gehiago goitibeherako zerrendatik.
- 3 Idatzi SMSa eta, ondoren, punteatu .

Mezu elektronikoetako eranskinak ikusteko





- 1 Bilatu eta punteatu ikusi nahi duzun eranskina duen mezu elektronikoa. Eranskinak dituzten mezu elektronikoek  adierazlea dute.
- 2 Mezu elektronikoa ireki ondoren, punteatu **Kargatu**. Eranskina deskargatzen hasiko da.
- 3 Eranskina deskargatzen amaitzean, punteatu **Ireki**.

Bidaltzaileen helbide elektronikoak kontaktuetan gordetzeko






- 1 Bilatu eta punteatu mezua posta elektronikoko sarrerako ontzian.
- 2 Punteatu bidaltzailearen izena eta punteatu **Gehitu kontaktuetan** eta, ondoren, punteatu **Ados**.
- 3 Hautatu lehendik den kontaktu bat, edo punteatu **Sortu kontaktua**.
- 4 Editatu kontaktuaren informazioa, nahi izanez gero, eta punteatu **Gorde**.

Mezu elektronikoak antolatzea



Mezu elektronikoak ordenatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 3 Posta elektronikoko kontu asko erabiltzen badituzu, punteatu  eta hautatu ordenatu nahi duzun sarrerako ontzia duen kontua. Posta elektronikoko kontu guztietan posta elektronikoa batera ordenatu nahi baduzu, punteatu  eta, ondoren, punteatu **Sarrerako ontzi konbinat.**
- 4 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ordenatu**.
- 5 Hautatu ordenatzeko aukera bat.

Mezu elektronikoak bilatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 2 Posta elektronikoko kontu asko erabiltzen badituzu, punteatu  eta hautatu bilatu nahi duzun kontua. Posta elektronikorako kontu guztiak batera bilatu nahi badituzu, punteatu  eta, ondoren, punteatu **Sarrerako ontzi konbinat.**
- 3 Punteatu .
- 4 Sartu bilatu beharreko testua eta punteatu  teklatuan.
- 5 Bilaketaren emaitzak zerrenda batean azalduko zaizkizu, dataren arabera antolatuta. Punteatu ireki nahi duzun mezu elektronikoa.

Karpeta guztiak posta elektronikoko kontu batetik ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, hautatu egiaztatu nahi duzun kontua.
- 3 Egiaztatu nahi duzun kontuan, hautatu **Erakutsi karpetak**.

Mezu elektronikoak ezabatzeko



- Posta elektronikoaren sarrerako ontzian, eraman ezabatu nahi duzun mezua eskuinera.

Mezu elektroniko bat beste karpeta batera eramateko



- 1 Posta elektronikoaren sarrerako ontzian, eraman ezabatu nahi duzun mezua ezkerredera.
- 2 Punteatu **Mugitu** eta hautatu karpeta bat.

Posta elektronikoko kontuaren ezarpenak



Posta gailutik kentzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 3 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 4 Hautatu kendu nahi duzun kontua.
- 5 Punteatu **Ezabatu kontua > Ados**.

Sarrerako ontzia egiaztatzeko maiztasuna aldatzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 4 Hautatu sarrerako ontzia egiaztatzeko maiztasuna aldatu nahi diozun kontua.
- 5 Punteatu **Egiaztatze maiztasuna > Egiaztatzeko maiztasuna** eta hautatu aukera bat.

Bulegotik kanpo erantzun automatikoa Exchange Active Sync kontuan jartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 3 Hautatu Bulegotik kanpo erantzun automatikoa ezarri nahi diozun EAS (Exchange Active Sync) kontua.
- 4 Punteatu **Bulegotik kanpo**.
- 5 Funtzioa aktibatzeko, arrastatu **Bulegotik kanpo** aukeraren alboko graduatzailea eskuinera.
- 6 Beharrezkoa bada, markatu **Ezarri denbora tartea** kontrol laukia eta ezarri erantzun automatikoaren denbora tartea.
- 7 Sartu Bulegotik kanpo mezua gorputzaren testu eremuan.
- 8 Punteatu **Ados** berresteko.

Gmail™

Google™ kontu bat baduzu, Gmail™ aplikazioa erabil dezakezu mezu elektronikoak irakurtzeko eta idazteko.

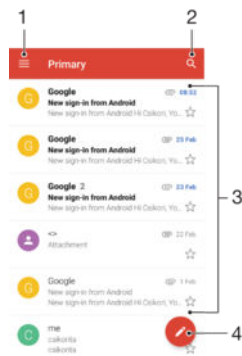

- 1 Ikusi Gmail kontu eta karpeta guztien zerrenda
- 2 Bilatu mezu elektronikoak
- 3 Mezu elektronikoaren zerrenda
- 4 Idatzi mezu elektronikoak

Gmail™ aplikazioari buruz gehiago jakiteko

- Gmail aplikazioa irekita dagoela, punteatu ☰; ondoren, bilatu eta punteatu **Laguntza**.



News Suite

News Suite aplikazioa erabiltzea

Sony-ren News Suite aplikazioa erabilia, toki berean izango dituzu gogoko dituzun albisteak, bideoak eta sare sozialetako iturriak. News Suite aplikazioaren hasierako pantailak lagunen Facebook eta Twitter™ jardueren ikuspegi orokor garbia eskaintzen dizu, baita harpidetuta zauden albiste iturriena ere. Artikuluak hainbat kolore eta tamainatan sailkatzen ditu, argazkiak gehituta eta lagunen aurpegiak irudiak moztuta, istorio bakoitza ilustratzeko.

! News Suite aplikazioa ez dago erabilgarri merkatu guztietan.

News Suite aplikazioa irekitzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu .

Mezularitza eta txata

Mezuak irakurtzea eta bidaltzea

Mezularitza aplikazioak mezuak elkarrizketa gisa agertuko erakusten ditu, hau da, kontaktu bakoitzak bidalitako mezuak eta hari bidali dizkiozunak taldekatuta agertuko dira. MMSak bidaltzeko, MMS ezarpen zuzenak izan behar dituzu gailuan konfiguraturata. Ikusi *Internet eta MMS ezarpenak 37.* orrialdea.

- ! Mezu bakar batean bidal ditzakezun karaktere kopurua desberdina izango da erabiltzen duzun operadorearen eta hizkuntzaren arabera. Multimedia mezu baten gehienezko tamaina, gehitutako multimedia fitxategiaren tamaina barne, operadorearen arabera da. Informazio gehiago nahi izanez gero, jarri sareko operadorearekin harremanetan.

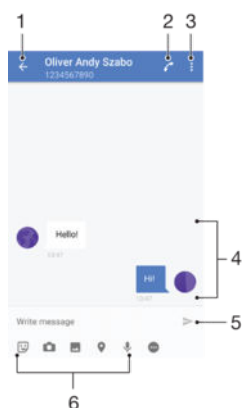

- 1 Itzuli elkarrizketen zerrendara
- 2 Deitu mezuaren igorleari
- 3 Ikusi aukera gehiago
- 4 Bidalitako eta jasotako mezuak
- 5 Bidali amaitutako mezuak
- 6 Gehitu eranskinak




Mezu bat sortzeko eta bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
 - 2 Punteatu .
 - 3 Idatzi hartzaillearen izena, telefono zenbakia edo aurretik gordeta zenuen kontaktu informazioa eta, ondoren, hautatu agertzen den zerrendatik. Hartzaila kontaktuen zerrendan ez baduzu, idatzi hartzaillearen zenbakia eskuz.
 - 4 Taldeko mezua bidali nahi baduzu, errepikatu goiko prozedura hartzaille gehiago gehitzeko.
 - 5 Punteatu **Idatzi mezua** eta idatzi mezuaren testua.
 - 6 Eranskin bat gehitu nahi baduzu, eta hautatu eranskin aukera egokia.
 - 7 Mezua bidaltzeko, punteatu botoietariko bat, erabili nahi duzun SIM txartelaren arabera.
- 💡 Bidali aurretik mezutik irteten bazara, zirriborro gisa gordeko da. Elkarrizketa **Zirriborroa** hitzarekin etiketatuko da.




Jasotako mezuak irakurtzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
 - 2 Punteatu nahi duzun elkarrizketa.
 - 3 Mezua oraindik deskargatu gabe badago, punteatu mezua.
- 💡 Jasotako mezu guztiak gailuaren memorian gordetzen dira lehenespenez.



Erantzun mezuei

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu mezua duen elkarrizketa.
- 3 Idatzi erantzuna eta punteatu .

Mezuak birbidaltzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu birbidali nahi duzun mezua daukan elkarrizketa.
- 3 Eduki ukituta birbidali nahi duzun mezua eta, ondoren, punteatu **Birbidali mezua**.
- 4 Idatzi hartzailearen izena, telefono zenbakia edo aurretik gordeta zenuen kontaktu informazioa eta, ondoren, hautatu agertzen den zerrendatik. Hartzailea kontaktuen zerrendan ez baduzu, idatzi hartzailearen zenbakia eskuz.
- 5 Beharrezkoa bada, editatu mezua eta punteatu .

Jasotako mezu batek duten fitxategia gordetzeko





- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Mezua oraindik deskargatu gabe badago, ukitu mezua.
- 3 Eduki ukituta gorde nahi duzun mezua eta, ondoren, hautatu nahi duzun aukera.

Mezuak antolatzea



Mezuak ezabatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu ezabatu nahi duzun mezua duen elkarrizketa.
- 3 Eduki ukituta ezabatu nahi duzun mezua eta, ondoren, punteatu **Ezabatu mezua** > **Ezabatu**.




Elkarrizketak ezabatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu  eta, ondoren, **Ezabatu elkarrizketak**.
- 3 Markatu ezabatu nahi dituzun elkarrizketen kontrol laukiak eta, ondoren, punteatu  > **Ezabatu**.




Mezu bati izarra jartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu ireki nahi duzun elkarrizketa.
- 3 Eduki ukituta izarra jarri nahi duzun mezua eta, ondoren, punteatu **Gehitu izarra**.
- 4 Mezu bati izarra kentzeko, eduki ukituta izarra duen mezua, ondoren punteatu **Ezabatu izarra**.

Izardun mezuak ikusteko





- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Mezu izardunak**.
- 3 Izardun mezu guztiak zerrenda batean agertuko dira.

Mezuak bilatzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu .
- 3 Idatzi bilaketaren gako hitza. Bilaketa emaitzak zerrenda batean agertzen dira.

Mezu batetik deitzea

Mezuen bidaltzaileei deitzeko





- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Sakatu elkarrizketa bat eta punteatu , ondoren punteatu .

Bidaltzaileen zenbakiak kontaktuetan gordetzeko




- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Sakatu telefono-zenbakiaren alboko ikonoa eta, ondoren, sakatu **Gorde**.
- 3 Hautatu lehendik den kontaktu bat, edo punteatu **Sortu kontaktua**.
- 4 Editatu kontaktuaren informazioa eta punteatu **Gorde**.

Mezularitza ezarpenak

Mezuen jakinarazpenen ezarpenak aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 3 Jakinarazpen soinua ezartzeko, punteatu **Jakinarazpenaren soinua** eta, ondoren, hautatu aukera bat edo punteatu  eta hautatu gailuan gordetako musika fitxategi bat.
- 4 Berresteko, punteatu **Eginda**.
- 5 Jakinarazpenen beste ezarpen batzuei dagokienez, arrastatu dagozkion graduatzaileak eskuinera edo ezkerrera.

Irteerako mezuetarako bidalagiri funtzioa aktibatze edo desaktibatze

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
 - 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
 - 3 Arrastatu **Bidalagiria** ondoko graduatzailea eskuinera edo ezkerrera.
- ! Bidalagiri funtzioa aktibatu ondoren, hautamarka bat bistaratuko da behar bezala bidali diren mezuetan.

Istanteko mezularitza eta bideo txata

Istanteko mezularitzako eta bideo txateko Google Hangouts™ aplikazioa erabil dezakezu gailuan lagunekin txateatzeko, haiek ere aplikazio hori erabiltzen badute euren ordenagailuetan, Android™ gailuetan eta bestelako gailuetan. Edozer elkarriketa bihur dezakezu bideo txat hainbat lagunekin, eta lagunei mezuak bidal diezazkiekezu lineaz kanpo badaude ere. Gainera, argazkiak erraz ikus eta parteka ditzakezu.

Hangouts™ aplikazioak Interneterako sarbidea eta Google™ kontu bat behar ditu. Joan <http://support.google.com/hangouts> helbidera eta egin klik "Android-erako Hangouts" estekan, aplikazioa nola erabili azaltzen duen informazio gehiago eskuratzeko.

- ! Bideo deiaren funtzioak gailuak aurreko kamera badu soilik funtzionatzen du.

Hangouts™ aplikazioa erabiltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Hangouts**.

Musika


Musika gailura transferitzea:

Hainbat modu daude musika ordenagailutik gailura transferitzeko:

- Windows® sistema eragilerako bakarrik: Konektatu gailua ordenagailura USB kable baten bidez eta, ondoren, arrastatu musika fitxategiak zuzenean ordenagailuko fitxategi kudeatzailearen aplikazioaren bidez. Irakurri *Fitxategiak kudeatzea ordenagailua erabiltza* orrialdeko 129 atala.
 - Xperia™ Companion softwarea erabil dezakezu multimedia fitxategiak ordenagailu baten eta zure gailuaren artean transferitzeko. Informazio gehiago lortzeko eta Xperia™ Companion deskargatzeko, joan www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion orrialdera.
- ! Musika aplikazioak agian ez ditu musika fitxategi formatu guztiak onartuko. Onartutako fitxategi formatuei eta multimedia elementuen (audioa, irudiak eta bideoak) erabilerari buruzko informazioa lortzeko, deskargatu gailuari dagozkion produktu oharrak www.sonymobile.com/support atalean.



Musika entzutea

Erabili Musika aplikazioa gogoko musika eta audio liburuak entzuteko.

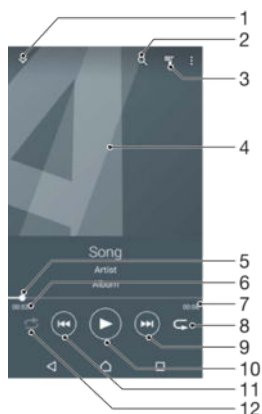

- 1 Joan Musika aplikazioaren hasierako pantailara
- 2 Bilatu gailuan gordetako abesti guztiak
- 3 Ikusi uneko erreproduzio ilara
- 4 Albumaren azala (erabilgarri badago)
- 5 Garapen adierazlea: arrastatu adierazlea edo punteatu lerroan zehar azkar aurreratu edo atzeratzeko
- 6 Uneko abestian igarotako denbora
- 7 Uneko abestiaren iraupena
- 8 Errepikatu uneko erreproduzio ilararen abesti guztiak
- 9 Punteatu erreproduzio ilarako hurrengo abestira joateko
Eduki sakatuta uneko abestia azkar aurreratzeko
- 10 Erreproduzitu edo pausatu abestia
- 11 Punteatu erreproduzio ilarako aurreko abestira joateko
Eduki ukituta uneko abestian atzera egiteko
- 12 Nahasi uneko erreproduzio ilararen abestien ordena

Musika aplikazioaren hasierako pantaila

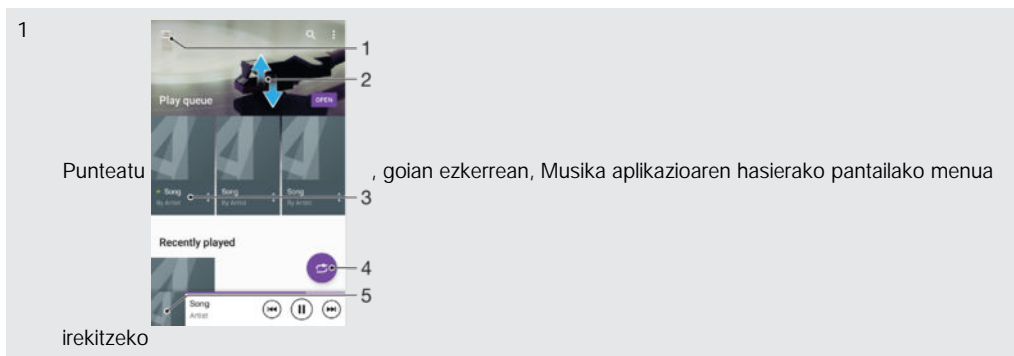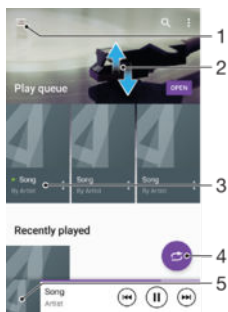

- 2 Korritu gora edo behera edukia ikusteko
- 3 Erreproduzitu abestiak Musika aplikazioarekin
- 4 Erreproduzitu abesti guztiak ausaz
- 5 Itzuli musika erreproduzigailuaren pantailara

Musika aplikazioaren bidez abestiak erreproduzitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu .
- 3 Hautatu musika kategoria.
- 4 Punteatu abestia, erreproduzitzeko.

! Agian ezingo dituzu copyright-arekin babestutako elementuak erreproduzitu. Egiaztatu badituzula partekatu nahi duzun materialaren gaineko beharrezko eskubideak.

Abestiekin lotutako informazioa sarean bilatzeko

- Musika aplikazioan abestia erreproduzitzen ari den bitartean, punteatu albumaren azala eta, ondoren, **Honi buruzko informazio gehiago**.
- 💡 Abestiekin erlazionatutako sareko baliabideek YouTube™ bideoak, abestien letrak eta artistari buruzko Wikipediako informazioa har ditzakete barnean.

Audioaren bolumena doitzeko

- Sakatu bolumen-tekla.

Musika erreproduzitailea minimizatzeko


- Abesti bat erreproduzitzen ari denean, punteatu eta joan Hasierako pantaila atalera. Musika aplikazioak atzeko planoan jarraituko du.

Musika aplikazioa ireki atzealdean erreproduzitzen ari denean

- 1 Abestia erreproduzitzen ari dela, punteatu duela gutxi erabilitako aplikazioen leihoa irekitzeko.
- 2 Punteatu Musika aplikazioa.

Musikaren hasierako pantaila

Musika aplikazioaren hasierako pantailako menuaren bidez, gailuan dituzun abesti guztien ikuspegi orokorra izango duzu. Albumak eta erreprodukzio zerrendak kudea ditzakezu.

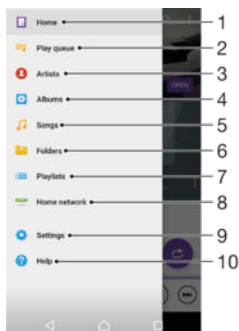

- 1 Itzuli Musika aplikazioaren hasierako pantailara
- 2 Ikusi uneko erreprodukzio ilara
- 3 Arakatu artista guztiak
- 4 Arakatu album guztiak
- 5 Arakatu abesti guztiak
- 6 Arakatu musika liburutegia eta iragazi artistaren, albumaren edo abestiaren izenaren arabera.
- 7 Arakatu erreprodukzio zerrenda guztiak
- 8 Erreproduzitu musika fitxategi partekatuak beste gailu batean
- 9 Ireki Musika aplikazioaren ezarpenen menua
- 10 Ireki Musika aplikazioaren laguntzaren menua

Musika aplikazioaren hasierako pantailako menua irekitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu .

Musika aplikazioaren hasierako pantailara itzultzeko

- Musika aplikazioaren hasierako pantailako menua irekita duzula, punteatu **Hasiera**.
- Musika aplikazioaren hasierako pantailako menua irekita duzula, punteatu pantaila menuaren eskuinaldean.

Abestiak ezabatzeko

- 1 Musika aplikazioaren hasierako pantailan, joan ezabatu nahi duzun abestira.
- 2 Eduki ukituta abestiaren izenburua eta, ondoren, punteatu **Ezabatu** agertzen den zerrendan.
- 3 Punteatu **Ezabatu** berriro, berresteko.

Erreprodukzio zerrendak

Musika atalaren hasierako orrian, zeure erreprodukzio zerrendak sortu ahal izango dituzu gailuan gordetako musikarekin.

Erreproduzio zerrendak sortzeko

- 1 Musika aplikazioaren hasierako pantailan, eduki ukituta erreproduzio zerrendan gehitu nahi duzun albumaren edo abestiaren izena.
 - 2 Irekitzen den menuan, punteatu **Gehitu erreproduzio zerrendan > Sortu zerrenda**.
 - 3 Jarri izena erreproduzio zerrendari, eta punteatu **Ados**.
- 💡 Albumaren azala ere puntea dezakezu, eta, ondoren, **Gehitu erreproduzio zerrendan** punteatu, erreproduzio zerrenda sortzeko.

Zeure erreproduzio zerrendak erreproduzitzeko

- 1 Ireki Musika aplikazioaren hasierako pantailako menua eta, ondoren, punteatu **Zerrendak**.
- 2 **Zerrendak** atalean, hautatu ireki nahi duzun erreproduzio zerrenda.
- 3 Abesti guztiak erreproduzitu nahi badituzu, punteatu **Guztiak ausaz**.

Abestiak erreproduzio zerrendetan gehitzeko

- 1 Musika aplikazioaren hasierako pantailan, joan erreproduzio zerrendan gehitu nahi duzun abesti edo albumera.
- 2 Eduki ukituta abestiaren edo albumaren izenburua eta, ondoren, punteatu **Gehitu erreproduzio zerrendan**.
- 3 Punteatu erreproduzio zerrendaren izena, bertan albuma edo abestia gehitzeko. Erreproduzio zerrendan gehitu da albuma edo abestia.

Abestiak erreproduzio zerrendetatik kentzeko

- 1 Erreproduzio zerrendan, eduki ukituta ezabatu nahi duzun abestiaren izenburua.
 - 2 Punteatu **Ezabatu zerrendatik**.
- ! Baliteke ezin ezabatu izatea memoria txartelean edo gailuaren barneko biltegian gordeta dauden abestiak.

Erreproduzio zerrendak ezabatzeko

- 1 Ireki Musika aplikazioaren hasierako pantailako menua eta, ondoren, punteatu **Zerrendak**.
 - 2 Eduki ukituta ezabatu nahi duzun erreproduzio zerrenda.
 - 3 Punteatu **Ezabatu**.
 - 4 Punteatu **Ezabatu** berriro, berresteko.
- ! Ezin dituzu erreproduzio zerrenda dinamikoak ezabatu.

Musika partekatzea

Abestiak partekatzeko

- 1 Musika aplikazioaren hasierako pantailan, joan partekatu nahi duzun abesti edo albumera.
 - 2 Eduki ukituta abestiaren izenburua eta, ondoren, punteatu **Partekatu**.
 - 3 Hautatu aplikazioa zerrendatik eta, ondoren, jarraitu pantailako argibideei.
- 💡 Albumak eta erreproduzio zerrendak ere modu berean parteka ditzakezu.

Soinua hobetzea

Soinuaren kalitatea ekualizadorea erabilia hobetzeko


- 1 Ireki Musika aplikazioaren hasierako pantailako menua eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak > Audio ezarpenak > Soinu efektuak > Ekualizadorea**.
- 2 Soinua eskuz doitzeko, arrastatu frekuentzia bandaren botoiak gora edo behera. Soinua automatikoki doitzeko, punteatu **∨**, eta, gero, hautatu estiloa.

Soinu inguratzailearen eginbidea aktibatzeko

- 1 Ireki Musika aplikazioaren hasierako pantailako menua eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak** > **Audio ezarpenak** > **Soinu efektuak** > **Surround soina (VPT)**.
- 2 Korritu ezkerrera edo eskuinera ezarpen bat hautatzeko eta punteatu **Ados** berresteko.

TrackID™ teknologiarekin musika ezagutzea

Erabili TrackID™ musika hautemateko zerbitzua inguruan entzuten dituzun abestiak identifikatzeko. Grabatu abesti baten lagin labur bat eta artistari, izenburuari eta albumari buruzko informazioa eskuratuko duzu segundo gutxi batzuen buruan. TrackID™ teknologiak identifikatutako abestiak eros ditzakezu eta TrackID™ zerrendak ikus ditzakezu mundu guztiko TrackID™ erabiltzaileek zer biltzen duten ikusteko. Emaitza hobeak lortzeko, erabili TrackID™ leku isil batean.

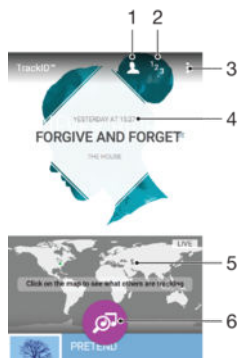

- 1 Sortu lineako TrackID™ profila
- 2 Ikusi uneko musika zerrendak
- 3 Ikusi TrackID™ aukerak
- 4 Ikusi aurreko bilaketaren historia
- 5 Ikusi besteak zeren jarraipena egiten ari diren
- 6 Identifikatu entzuten ari zaren musika

- ! TrackID™ aplikazioa eta TrackID™ zerbitzua ez dira onartzen herrialde edo eskualde guztietan, eta ez dira eremu guztietako sare eta zerbitzu hornitzaile guztiekin bateragarriak. TrackID™ zure herrialdean erabilgarri dauden musikako zuzeneko erreprodukzio zerbitzuetara konekta daiteke.

TrackID™ teknologia erabiliz musika identifikatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu 🎵.
 - 2 Bilatu eta punteatu **TrackID™**, eta jarri gailua musika datorren lekutik gertu.
 - 3 Punteatu 🎵. TrackID™ zerbitzuak abestia ezagutzen badu, emaitzak pantailan agertuko dira.
- 💡 **TrackID™** aplikazioaren hasierako pantailara itzultzeko, punteatu ◀.

Abesti baten artistari buruzko informazioa ikusteko

- 1 **TrackID™** aplikazioak abesti bat ezagutzen badu, emaitza TrackID™ aplikazioaren hasierako pantailan bistaratuko da.
- 2 Korritu ikusi nahi duzun emaitzara eta, ondoren, punteatu irekitzeko.

Abestiak historiatik ezabatzeko

- 1 Ireki **TrackID™** aplikazioa eta joan ezabatu nahi duzun abestira.
- 2 Eduki ukituta pantaila 🗑️ agertzeko.
- 3 Punteatu 🗑️.

TrackID™ LIVE erabiltzeko


TrackID™ LIVE erabil dezakezu mundu osoko denbora errealeko LIVE jarraipenak egiteko. TrackID™ LIVE abiarazteko bi modu daude:

- Punteatu TrackID™ aplikazioaren hasierako pantailako mapa.
 - Edo sakatu . Ondoren, punteatu TrackID™ LIVE.
- 💡 Jarraipenak eskuratu nahi dituzun maiztasuna alda dezakezu, eta abestien aurrebistak isilarazi edo haien audioa aktiba dezakezu.

FM irratia

Irratia entzutea

Gailuko FM irratia beste edozein FM irratik bezala funtzionatzen du. Adibidez, FM irratia kateak araka eta entzun ditzakezu, baita gogoko gisa gorde ere. Irratia erabili aurretik, haridun entzungailua edo aurikularrak konektatu behar dituzu gailura. Izan ere, entzungailuak eta aurikularrek antena gisa funtzionatzen dute. Gailu horietako bat konektatu ondoren, audioa bozgorailura alda dezakezu nahi izanez gero.

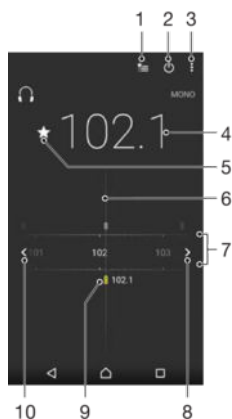

- 1 Gogokoen zerrenda
- 2 Irratia pizteko eta itzaltzeko botoia
- 3 Ikusi menuko aukerak.
- 4 Sintonizatutako frekuentzia
- 5 Gorde edo kendu gogoko kateak
- 6 Sintonizatzeko diala
- 7 Frekuentzia banda: kanalen artean mugitzeko, arrastatu ezkererantz edo eskuinerantz
- 8 Kate bat bilatzeko, igo frekuentzia banda
- 9 Gordetako gogoko kate bat
- 10 Kate bat bilatzeko, jaitsi frekuentzia banda

FM irratia entzuteko

- 1 Konektatu entzungailua edo aurikularrak gailura.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 3 Bilatu eta punteatu **FM irratia** 📻. Kate erabilgarriak agertzen dira frekuentzia bandan zehar mugitu ahala.

- ! FM irratia abiarazten duzunean, kate erabilgarriak agertzen dira automatikoki. Kateak RDS informazioa badu, katea entzuten hasi eta segundo gutxira bistaratuko da.




Irrati kate batetik bestera mugitzeko

- Arrastatu frekuentzia banda ezkerretik eskuinera.




Irrati kateen bilaketa berri bat hasteko

- 1 Irratia irekita dagoela, sakatu ☰.
- 2 Punteatu **Bilatu kanalak**. Irratiak frekuentzia banda osoan egiten du bilaketa, eta kate erabilgarriak bistaratzen dira.

Irratiaren soinua bozgorailura aldatzeko


- 1 Irratia irekita dagoela, sakatu .
 - 2 Punteatu **Errepr. bozgorailuan**.
-  Soinua berriro haridun entzungailura aldatzeko, sakatu  eta sakatu **Errepr. aurikularretan**.

TrackID™ bidez FM irratiko abesti bat identifikatzeko


- 1 Zure gailuaren FM irratian abestia erreproduzitzen ari denean, punteatu  eta hautatu **TrackID™**.
 - 2 Garapenaren adierazle bat agertuko da TrackID™ aplikazioak abestia aztertzen duen bitartean. Abestia identifikatzen badu, emaitza ikusiko da, edo izan daitezkeen zerrenda.
 - 3 Punteatu  FM irratira itzultzeko.
-  TrackID™ aplikazioa eta TrackID™ zerbitzua ez dira onartzen herrialde edo eskualde guztietan, eta ez dira eremu guztietako sare edota zerbitzu hornitzaile guztiekin bateragarriak.

Gogoko irrati kateak


Gorde kateak gogoko gisa

- 1 Irratia irekita dagoela, nabigatu gogoko gisa gorde nahi duzun katera.
- 2 Punteatu .
- 3 Idatzi izen bat eta hautatu kolore bat katearentzat eta sakatu **Gorde**.

Gogoko irrati kateak entzuteko



- 1 Punteatu .
- 2 Hautatu aukera bat.

Gogoko kateak kentzeko


- 1 Irratia irekita dagoela, nabigatu kendu nahi duzun katera.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, sakatu **Ezabatu**.

Soinu ezarpenak

Mono eta estereo soinu moduen artean aldatzeko

- 1 Irratia irekita dagoela, sakatu .
- 2 Punteatu **Gaitu soinu estereo**.
- 3 Irratia mono soinu moduan berriro entzuteko, sakatu  eta punteatu **Behartu mono soinua**.

Irratiaren eskualdea hautatzeko

- 1 Irratia irekita dagoela, sakatu .
- 2 Punteatu **Ezarri irrati eskualdea**.
- 3 Hautatu aukera bat.

Kamera

Argazkiak ateratzea eta bideoak grabatzea



- 1 Aurreko kameraren lentea
- 2 Hautatu ateratzeko modua
- 3 Aldatu aurrealdeko kameraren eta kamera nagusiaren artean
- 4 Handitu edo txikitu
- 5 Kamera tekla – Aktibatu kamera / Atera argazkiak / Grabatu bideoak
- 6 Ikusi argazkiak eta bideoak
- 7 Gorde kokapena
- 8 Atera argazkiak edo grabatu bideoak
- 9 Itzuli aurreko urratsera edo irten kameratik
- 10 Ateratzeko moduaren ezarpenak
- 11 Flash ezarpenak

Blokeatutako pantailan argazkiak ateratzea

- 1 Pantaila aktibatzeko, sakatu labur gailua pizteko/itzaltzeko tekla (⏻).
 - 2 Kamera aktibatzeko, eduki ukituta kameraren ikonoa 📷, ondoren arrasta ezazu ezkerrean.
 - 3 Kamera irekitzen denean, punteatu 📷.
- 💡 Aktibatu kamera pantaila blokeatuta eta inaktibo dagoenean. Hori egiteko, sakatu kamera tekla hondoraino. Sakatu berriro argazkia ateratzeko.

Atera argazkiak kamera tekla erabiliz

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Sakatu kamera tekla erabat.

Aurrealdeko kamera erabilia selfieak ateratzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Punteatu 📷.
- 3 Argazki bat ateratzeko, sakatu kamera tekla. Hatza altxa bezain laster ateratzen da argazkia.


Argazki-kameraren flasha erabiltzeko

- 1 Kamera irekita dagoela, punteatu ⚡.
- 2 Hautatu nahi duzun flasharen ezarpena.
- 3 Atera argazkia.





Zooma erabiltzeko

- Kamera irekita dagoenean, sakatu bolumen tekla gora edo behera.
- Kamera irekita dagoenean, elkartu hatzak elkarrengana edo aldentu elkarrengandik kameraren pantailan.


Bideoak kamera tekla erabilia grabatzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Pasatu hatza pantailan  Bideo modura joateko.
- 3 Bideo bat grabatzen hasteko, sakatu kamera tekla.
- 4 Grabaketa gelditzeko, sakatu kamera tekla berriro.

Grabatu bideoak

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Jarri kamera argazkia atera nahi diozun elementuari begira.
- 3 Grabatzen hasteko, punteatu .
- 4 Bideoa grabatzen ari zarela pausatzeko, punteatu . Grabatzen jarraitzeko, punteatu .
- 5 Grabatzeari uzteko, punteatu .



Bideoak grabatzean argazkiak ateratzeko

- Bideoak grabatzean argazkiak ateratzeko, punteatu . Hatza jaso bezain laster ateratzen da argazkia.

Argazkiak eta bideoklipak ikusteko

- 1 Aktibatu kamera eta punteatu miniatura argazkia edo bideoa irekitzeko.
- 2 Korritu ezkerrera edo eskuinera argazkiak eta bideoklipak ikusteko.

Grabatutako argazkiak eta bideoak ezabatze

- 1 Nabigatu ezabatu nahi duzun argazkira edo bideora.
- 2 Punteatu pantaila  ager dadin.
- 3 Punteatu .
- 4 Punteatu **Ezabatu** berresteko.

Aurpegi hautematea

Kamerak automatikoki hautematen ditu aurpegiak eta markoen bidez adierazi. Marko koloredunak fokatzeko erabiliko den aurpegia adierazten du. Kameratik gertuen dagoen aurpegia fokatzeko ezarrita dago. Markoetako bat ere puntea dezakezu fokatu beharreko aurpegia hautatzeko.

Irribarreka dauden aurpegiei argazkiak ateratzeko Smile Shutter™ erabiltzea

Erabili Smile Shutter™ teknologia aurpegi bati irribarre egiten duen bitartean argazkia ateratzeko. Kamerak bost aurpegi hautematen ditu gehienez eta bat hautatzen du haren irribarreka hauteman eta automatikoki fokatzeko. Hautatutako aurpegiak irribarre egiten duenean, kamerak automatikoki aterako du argazkia.

Smile Shutter™ aktibatze



- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Punteatu .
- 3 Aurkitu eta punteatu **Smile Shutter** eta hautatu irribarre maila bat.

Argazkiak Smile Shutter™ erabiliz ateratzea



- 1 Kamera irekita dagoenean eta Smile Shutter™ aktibatuta dagoenean, zuzendu kamera argazkian atera nahi duzun gaira. Kamerak hautatutakoa du zein aurpegi fokatu.
- 2 Hautatutako aurpegia koloredun marko batean agertuko da eta argazkia automatikoki aterako da.
- 3 Irribarrerik hautematen ez bada, sakatu kamera tekla argazkia automatikoki ateratzeko.

Argazkietan kokapen geografikoak gehitzea

Gaitu Gorde kokapena eginbidea, argazkiak ateratzen dituzunean gutxi gorabeherako kokapen geografikoa gehitzeko argazkietan. Kokapen geografikoa hari gabeko sareak edo GPS teknologia erabiliz zehazten da.











Kameraren pantailan  agertzen denean, kokapena gordetzeko eginbidea aktibatuta dagoela baina kokapen geografikoa ez dela aurkitu adierazten da.  Agertzen denean, kokapena gordetzeko eginbidea aktibatuta dagoela eta kokapen geografikoa erabilgarri dagoela adierazten da, beraz, argazkietan kokapen geografikoa gehitu ahal izango da. Bi ikur horietako bat agertu ezean, kokapena gordetzeko eginbidea desaktibatuta egongo da.

Geoetiketak aktibatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak** > **Kokapena**.
- 3 Punteatu pizteko eta itzaltzeko etengailua.
- 4 Aktibatu kamera.
- 5 Punteatu .
- 6 Bilatu **Gorde kokapena**. Arrastatu graduatzailea eskuinera.

Kameraren ezarpen orokorrak

Ateratzeko moduak

-  **Automatiko hobetsia**
Optimizatu ezarpenak egoeretara egokitzeko.
-  **Eskuz**
Doitu kameraren ezarpenak eskuz.
-  **EA efektua**
Atera argazkiak edo grabatu bideoak eszena eta pertsonaia birtualekin.
-  **Sound Photo**
Atera argazkiak atzeko planoko soinuarekin.
-  **Apaindu erretratuak**
Atera argazkiak denbora errealeko erretratu estiloekin.
-  **Sormen efektua**
Aplikatu efektuak argazkietan edo bideoetan.
-  **Eranskailu sortzailea**
Sortu eranskailu bereziak zure argazki gogokoenekin edo kameraren bisorearekin.
-  **Aurpegia argazkian**
Atera argazkiak aurreko eta atzeko kamerak aldi berean erabilia.
-  **Panoramikoa**
Atera angelu zabaleko argazkiak eta argazki panoramikoa.
-  **Timeshift video**
Grabatu fotograma abiadura handiko bideoak eta aplikatu mugimendu geldoen efektuak.



Argazki hobeak ateratzeari buruz gehiago jakin nahi baduzu, joan support.sonymobile.com helbidera.

Argazki moduen artean aldatzeko

- 1 Eduki sakatuta kamera tekla.
- 2 Pasatu hatza pantailan nahi den argazki modura joateko.

Goi mailako modu automatikoa

Goi mailako modu automatikoa argazkiak zein egoeratan ateratzen ari diren detektatzen du eta automatikoki doitzen ditu ezarpenak, ahalik eta argazkirik onenak ateratzen dituzula ziurtatzeko.

Eskuzko modua

Erabili eskuzko modua argazkiak eta bideoak grabatzeko kameraren ezarpenak eskuz doitu nahi badituzu.




EA efektua

Argazkiei edo bideoei errealtate areagotuko (EA) efektuak aplikatu eta dibertigarriago egin ditzakezu. Kamera erabiltzen duzunean, ezarpen honi esker 3D eszena integra diezaiekezu argazkiei edo bideoei. Hautatu nahi duzun eszena eta doitu bere posizioa bisorean.




Erretratuaren estiloa

Erretratuaren estiloa erabil dezakezu emaitza onenak bermatzearen, erretratu argazkiak egitean berrukipen efektuak emateko. **Izpi magikoa** ezarpena erabil dezakezu ere begietarako argi efektu eredu gehitzeko.

Estilo erretratuaren eginbidea erabiltzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Pasatu hatza pantailan  atalera joateko eta, ondoren, hautatu .
- 3 Estilo guztiak bistaratzeko, punteatu une horretan hautatutako estilo izena, adibidez, **Burbuila**.
- 4 Estilo gehiago gehitzeko, punteatu **Gehiago**.
- 5 Hautatu aplikatu nahi duzun estiloa eta punteatu , argazkia ateratzeko.

Magic beam eginbidea erabiltzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Pasatu hatza pantailan  atalera joateko eta, ondoren, punteatu  > .
- 3 Begi barruko argi efektua emateko, hautatu eredu pertsonalizatua.

Sormenezko efektuak

Hainbat efektu aplika diezazkiekezu argazkiei edo bideoei. Adibidez, Nostalgia efektua gehi dezakezu argazkiek itxura zaharragoa izan dezaten, edo Zirriborroa efektua itxura freskoagoa izan dezaten.




Aurpegia argazkian

Aurpegia argazkian modua erabil dezakezu aurreko kamera eta kamera nagusia aldi berean pizteko, zu eta beste objektua argazki berean ateratzeko.

Sweep Panorama

Argazki angelu zabal eta panoramiko atera dezakezu hala bertikalki nola horizontalki, sakatu eta arrastatu mugimendu erraz batekin.

Argazki panoramiko bat ateratzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Pasatu hatza pantailan  atalera joateko eta, ondoren, hautatu .
- 3 Argazkia ateratzeko norabide bat hautatzeko, punteatu .
- 4 Sakatu kamera tekla eta mugitu kamera poliki eta finko pantailan adierazitako norabidean.



Timeshift bideoak

120 fotograma segundoko abiadura handian graba ditzakezu bideoak eta, ondoren, efektuak aplikatu, bideo osoa edo bideoaren zati batzuk kamera geldo moduan erreproduzitzeko.

Kamera aplikazioak deskargatzea

Google Play™ zerbitzutik edo beste iturri batzuetatik deskarga ditzakezu doako edo ordaindutako kamera aplikazioak. Deskargatzen hasi aurretik, ziurtatu Interneteko konexioa abian dela, ahal bada Wi-Fi® konexioa, datu trafikoaren kostuak murrizteko.

Kamera aplikazioak deskargatzeko

- 1 Ireki kamera aplikazioa.
- 2 Pasatu hatza pantailan  atalera joateko eta, ondoren, punteatu .
- 3 Hautatu deskargatu nahi duzun aplikazioa eta jarraitu instalazioa osatzeko argibideei.

Gorde kokapena

Gehitu kokapen geografikoari buruzko informazioa (geoetiketa) zure argazkiei.

Ukipen bidezko kaptura

Identifikatu fokatze eremua eta, ondoren, ukitu kameraren pantaila hatzarekin. Hatza jaso bezain laster ateratzen da argazkia.

Saretak

Aukeratu kameraren bisoreko sarea aktibatzea edo desaktibatzea.

Argazkien aurrebista automatikoa

Argazkiak atera bezain laster, horien aurrebista ikusteko aukera duzu.

Aktibatuta

Argazki bat atera eta gero, horren aurrebista ageriko da pantailaren eskuineko beheko ertzean 3 segundoz.

Aurreko kamera soilik

Aurreko kamerarekin argazki bat atera eta gero, horren aurrebista ageriko da pantailaren eskuineko beheko ertzean 3 segundoz.

Desaktibatuta

Argazkia edo bideoa atera ondoren gordetzen da, baina ez da aurrebistarik agertzen.

Erabili bolumen tekla honela:

Bolumen teklak argazkiak ateratzerakoan zer egitea nahi duzun aukera dezakezu.

Zooma

Erabili bolumen tekla handitzeko edo txikitzeko.

Bolumena

Erabili bolumen tekla bolumena doitzeko.

Kliskagailua

Erabili bolumen tekla argazkiak ateratzeko.

Soinua

Aukeratu soinua aktibatzea edo desaktibatzea.

Datuen biltegitratzea

Datuak SD txartel eramangarri batean edo gailuaren barne biltegitratzean gordetzea aukera dezakezu.

Barneko biltegia

Argazkiak edo bideoak gailuaren memorian gordeko dira.

SD txartela

Argazkiak edo bideoak SD txartelean gordeko dira.


Abiarazte bizkorra

Erabili Abiarazte bizkorraren ezarpenak kamera abiarazteko pantaila blokeatuta dagoenean.

Touch Block


Ukipen-pantaila desgaitu dezakezu, kamera erabiltzen ari zaren bitartean nahigabeko ukitzeak ekiditeko.

Kolorea eta argitasuna

Kolorea eta argitasuna eskuz doitu ditzakezu, kolore eta argitasun ezarpenen ikonoa  bistaratzen denean.

- ! Ezarpena **Automatiko hobetsia** ateratzeko moduan eta bideo moduan baino ez dago erabilgarri.

Zurien balantzea

Ezarpen hori soilik **Eskuz** argazki moduan erabil daiteke, eta koloreen balantzea argi baldintzetara doitzen du. Esposizioa eskuz ere doitu dezakezu, -2.0 EV-tik +2.0 EV-ra. Adibidez, irudiaren argitasuna handitu edo esposizio orokorra txikitu egin dezakezu plus eta minus kontrolak hurrenez hurren punteatzen, zurien balantzearen ezarpen ikonoa  bistaratzen denean.



Automatikoa

Automatikoki koloreen balantzea argi baldintzetara doitzen du.



Goria

Doitu koloreen balantzea argi baldintza beroetara, adibidez, bonbilla argiaren azpira.



Fluoreszentea

Koloreen balantzea argitasun fluorezentera doitzen du.



Egun argia

Koloreen balantzea kanpoko baldintza eguzkitsura doitzen du.




Lainotua

Koloreen balantzea zero lainotuetara doitzen du.

Kameraren ezarpenak

Argazki kameraren ezarpenak doitzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Ezarpen guztiak bistartzeko, punteatu .
- 3 Hautatu doitu nahi duzun ezarpena eta, ondoren, editatu nahi bezala.

Argazki kameraren ikuspegi orokorra

Bereizmena

Argazkiak atera baino lehen, aukeratu bereizmena eta aspektu erlazioa. Argazkiek zenbat eta bereizmen handiagoa izan, orduan eta memoria gehiago behar dute.

23MP

5520×4140(4:3)

23 megapixeiko bereizmena 4:3 aspektu erlazioarekin. Egokia pantaila zabala ez duten gailuetan ikusi edo bereizmen handiarekin inprimatu nahi diren argazkietarako.

20MP

5984×3366(16:9)

20 megapixeiko bereizmena 16:9 aspektu erlazioarekin. Egokia pantaila zabaleko gailuetan ikusi nahi dituzun argazkietarako.

8MP

3264×2448(4:3)

8 megapixe leko bereizmena 4:3 aspektu erlazioarekin. Egokia pantaila zabala ez duten gailuetan ikusi edo bereizmen handiarekin inprimatu nahi diren argazkietarako.

8MP
3840×2160(16:9)

8 megapixe leko bereizmena 16:9 aspektu erlazioarekin. Egokia pantaila zabaleko gailuetan ikusi nahi dituzun argazkietarako.

3MP
2048×1536(4:3)

3 megapixe leko bereizmena 4:3 aspektu erlazioarekin. Egokia pantaila zabala ez duten gailuetan ikusi edo bereizmen handiarekin inprimatu nahi diren argazkietarako. Ezarpena **Eskuz** ateratzeko moduan baino ez dago erabilgarri.

2MP
1920×1080(16:9)

2 megapixe leko bereizmena 16:9 aspektu erlazioarekin. Egokia pantaila zabaleko gailuetan ikusi nahi dituzun argazkietarako. Ezarpena **Eskuz** ateratzeko moduan baino ez dago erabilgarri.

Tenporizadorea

Gailuari eutsi gabe atera ditzakezu argazkiak tenporizadorea erabiliz. Erabili funtzio hori autorretratuak ateratzeko edo taldeen argazkiak ateratzeko, argazkiak guztiak ager daitezkeen. Tenporizadorea erabili dezakezu ere, argazkiak ateratzerakoan kamera mugitzea saihestea nahi baduzu.

Aktibatuta (10 s.)

Ezarri 10 segundoko atzerapena, kamera tekla punteatzen duzunik argazkia ateratzen denera arte.

Aktibatuta (2 s.)

Ezarri 2 segundoko atzerapena, kamera tekla punteatzen duzunik argazkia ateratzen denera arte.

0,5 segundo

Ezarri segundo erdiko atzerapena, kamera tekla punteatzen duzunik argazkia ateratzen denera arte.

Desaktibatuta

Kameraren pantaila punteatu bezain laster aterako da argazkia.

Smile Shutter™

Erabili Smile Shutter™ funtzioa argazkia atera aurretik kamerak zein motatako irribarrea hautemango duen zehazteko.

Objektuen jarraipena

Bisorea ukituta objektu bat hautatzen duzunean, kamerak automatikoki egingo du haren jarraipena.

HDR

Erabili HDR (High-Dynamic Range) ezarpena atzeko argi biziaren aurrean edo kontraste handia duten baldintzetan argazkia ateratzeko. HDR funtzioak xehetasunen galera konpentsatzen du eta eremu argi eta ilun esanguratsuak dituen argazkia sortzen du.

! Ezarpen hori **Eskuz** moduan soilik dago erabilgarri.

ISO

Iluntasunak edo subjektuen mugimenduek eragindako irudi lausotzeak murrizteko, handitu ISO sentikortasuna. Era berean, argi baldintza ilunak direnean ere, irudi distiratsua lortu nahi baduzu, ISO sentikortasuna igo dezakezu.

Automatikoa

ISO sentikortasuna automatikoki ezartzen du.

50

ISO sentikortasuna 50ean ezartzen du.

100

ISO sentikortasuna 100ean ezartzen du.

200

ISO sentikortasuna 200ean ezartzen du.

400

ISO sentikortasuna 400ean ezartzen du.

800

ISO sentikortasuna 800ean ezartzen du.

1600

ISO sentikortasuna 1600ean ezartzen du.

3200

ISO sentikortasuna 3200ean ezartzen du.

! Ezarpena **Eskuz** argazki moduan baino ez dago erabilgarri.

Neurketa

Funtzio honek automatikoki zehazten du esposizio orekatua, argazkian atera nahi duzun irudian dagoen argi kopurua neurtuta.

Aurpegia

Aurpegiko argi kopurua neurtu, eta esposizioa neurtzen du aurpegia ilunegi edo argiegi ez ateratzeko.

Hainbat

Irudia hainbat puskatan zatitzen du eta puska bakoitza neurtzen du, ongi orekatutako esposizioa zehazteko.

Erdia

Irudiaren erdigunea neurtzen du eta, hango subjektuaren argitasuna haintzat hartuta, esposizioa zehazten du.

Puntua

Esposizioa artera nahi duzun argazkiaren zati txiki batera doitzen du.

! Ezarpena **Eskuz** ateratzeko moduan baino ez dago erabilgarri.

Flasha

Erabili flasha argazkiak ateratzeko, argi baldintzak kaxkarrak direnean edo hondoko argia dagoenean. Aukera hauek daude erabilgarri flash ikonoa (A) punteatzen duzunean kameraren pantailan:

**Automatikoa**

Kamerak automatikoki zehaztuko du argi baldintzek flasha erabiltzea eskatzen duten ala ez.

**Erabili flasha beti**

Erabili ezarpen hau atzeko plano subjektua baino distiratsuagoa denean. Horrela, nahi ez diren itzalak kenduko dira.

**Ekidin begi gorriak**

Begietako kolore gorria murrizten du argazkia ateratzerakoan.

**Desaktibatuta**

Flasha desaktibatuta dago. Batzuetan argazkiaren kalitatea hobea izan daiteke flashik gabe, argi gutxi dagoenean ere. Flashik gabe argazki on bat ateratzeko eskuari tinko eutsi behar diozu. Erabili tenporizadorea argazkiak lausotzea ekiditeko.

**Linterna**

Flasharen argia pizten da argazkiak ateratzean.

Eszenak hautatzea

Eszenak hautatzeko eginbidea erabilita, aurrez programatutako eszenen bidez kamera bizkor konfiguratu ahal izango duzu egoera arruntetarako. Kamerak hautatutako eszenara doitzeko hainbat ezarpen zehazten ditu, ahalik eta argazkirik onena aterako dela ziurtatzeko.

**Desaktibatuta**

Eszenak hautatzeko eginbidea desaktibatzen du eta argazkiak eskuz atera daitezke.

**Azal leuna**

Atera aurpegien argazkiak edertasun efektua hobetua erabilia.



Nabarmentze leuna

Erabili atzealde suabeen aurrean argazkiak ateratzeko.



Mugimenduaren murrizketa

Erabili inguru ilun samarretan kameraren mugimendua murrizteko.



Horizontala

Erabili paisaien argazkiak ateratzeko. Urruneko objektuak fokatuko ditu kamerak.



Argiaren HDR zuzenketa

Erabili kontraste handiko argazkietan xehetasunak areagotzeko. Atzealdeko argiaren zuzenketa irudia aztertzen du eta automatikoki doitzen du argiztatze bikaina duen argazkia emateko.



Gaueko argazki bertikala

Erabili gauez edo argi gutxiko lekuetan erretratuak ateratzeko. Esposizio denbora luzea dela eta, kamerari tinko eutsi behar zaio edo azalera egonkor batean ezarri behar da.



Gaueko agertokia

Erabili argazkiak gauean edo argitasun urriko lekuetan ateratzeko. Esposizio denbora luzea dela eta, kamerari tinko eutsi behar zaio edo azalera egonkor batean ezarri behar da.



Pultsuan argi gutxirekin

Erabili argitasun gutxirekin eskuz ateratako argazkietarako, zarata eta lausotzea murrizteko.



Sentikortasun handia

Erabili argitasun gutxiko tokietan argazkiak flashik gabe ateratzeko. Lausotzea murrizten du.



Gourmet

Erabili jakien argazkiak ateratzeko kolore distiratsuekin.



Animalia

Erabili animalien argazkiak ateratzeko. Lausotzea eta begi gorriak murrizten ditu.



Hondartza

Erabili itsasoaren edo lakuen argazkiak ateratzeko.



Elurra

Erabili inguru argietan esposizio handiegiko argazkiak saihesteko.



Festa

Erabili, argi baldintza eskasetan, barrualdeko argazkiak ateratzeko. Barrualdeko atzeko planoko argiak eta kandelen argiak hartzen ditu eszenak. Esposizio denbora luzea dela eta, kamerari tinko eutsi behar zaio edo azalera egonkor batean ezarri behar da.



Kirolak

Erabili bizkor mugitzen diren objektuei argazkiak ateratzeko. Esposizio denbora laburrak mugimenduek eragindako lausotze efektua murrizten du.



Dokumentua

Erabili testuei edo marrazkiei argazkiak ateratzeko. Argazkiari kontraste handiagoa, zorrotzagoa ematen dio.



Su artifizialak

Erabili su artifizialen argazkiak ateratzeko.

! Ezarpena **Eskuz** moduan baino ez dago erabilgarri.

Bideokameraren ezarpenak

Bideokameraren ezarpenak doitzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Pasatu hatza aukerara.
- 3 Ezarpenak bistaratzeko, punteatu .
- 4 Hautatu doitu nahi duzun ezarpena eta, ondoren, egin aldaketak.

Bideokameraren ezarpenen ikuspegi orokorra

Kolorea eta argitasuna

Kolorea eta argitasuna eskuz doitu ditzakezu, kolore eta argitasun ezarpenen ikonoa ✨ bistaratzen denean.

- ! Ezarpena **Automatiko hobetsia** ateratzeko moduan eta bideo moduan baino ez dago erabilgarri.


Agertokiaren hautapena


Agertokiaren hautapena eginbidea erabilita, aurrez programatutako bideo eszenen bidez bizkor konfiguratu dezakezu kamera egoera arruntetarako. Eszena ezarpen bakoitza kalitate oneneko bideoak sortzeko diseinatuta dago grabaketa ingurune jakin batean.

AUTO Automatikoa
Agertokia automatikoki hautatzen da

SCN Desaktibatuta
Agertokiaren hautapena eginbidea desaktibatuta dago eta bideoak eskuz graba daitezke.


 **Nabarmen leuna**
Erabili atzealde suabeen aurrean bideoak grabatzeko.


 **Horizontala**
Erabili paisaien bideoetarako. Kamerak urruneko objektuak fokatuko ditu.

 **Gaueko agertokia**
Aktibatzen denean, argiaren sentikortasuna areagotzen da. Erabili argi gutxiko lekuetan. Azkar mugitzen diren objektuak dituzten bideoak lausotuta atera litezke. Eskua egonkor mantendu edo erabili euskarri bat. Argi baldintzak onak direnean, desaktibatu gau modua bideoaren kalitatea hobetzeko.

 **Hondartza**
Erabili itsasoaren edo lakuen bideoak grabatzeko.

 **Elurra**
Erabili inguru argitsuetan esposizio handiko bideoak ekiditeko.

 **Kirolak**
Erabili bizkor mugitzen diren objektuen bideoak grabatzeko. Esposizio denbora laburrak mugimenduek eragindako lausotze efektua murrizten du.

 **Festa**
Erabili argi baldintza eskasetan, barrualdeko bideoak grabatzeko. Barruko hondoko argiak eta kandela argiak hartzen ditu eszenak. Azkar mugitzen diren objektuak dituzten bideoak lausotuta atera litezke. Eskua egonkor mantendu edo erabili euskarri bat.

Bideoaren bereizmena

Doitu bideoaren bereizmena hainbat formatutara egokitzeko.

Full HD (30 fps)
1920×1080(16:9)
Full HD (erabateko bereizmen handia) formatua 30 fps eta 16:9 aspektu erlazioarekin.

Full HD (60 fps)
1920×1080(16:9)
Full HD (erabateko bereizmen handia) formatua 60 fps eta 16:9 aspektu erlazioarekin.

HD
1280×720(16:9)
HD (bereizmen handia) formatua 16:9 aspektu erlazioarekin.

VGA
640×480(4:3)
VGA formatua 4:3 aspektu erlazioarekin.

MMSa
Grabatu MMSetan bidaltzeko egokiak diren bideoak. Bideo formatu horren grabaketa denbora mugatua da, bideoaren fitxategiak MMSetan sartu ahal izateko.

Objektuen jarraipena

Bisorea ukituta objektu bat hautatzen duzunean, kamerak automatikoki egingo du haren jarraipena.

Smile Shutter™ (bideoa)

Erabili Smile Shutter™ funtzioa bideoa grabatu aurretik kamerak zein motatako irribarrea hautemango duen zehazteko.

SteadyShot™

Bideo bat grabatzerakoan, gailua egonkor mantentzea zaila izan daiteke. Egonkortzaileak eskuaren mugimendu txikiak konpentsatzen laguntzen du.

Adimenduna aktibo

Aktibatu kameraren dardara orokorrak eta xehatuak kentzeko.

Estandarra

Aktibatu maiztasun handiko kamera-dardarak kentzeko.

Desaktibatuta

Egonkortzailea desaktibatuta dago.

Albumeko argazkiak eta bideoak

Argazkiak eta bideoak ikustea

Erabili Albuma aplikazioa kamerarekin ateratako argazkiak ikusteko eta bideoak erreproduzitzeko, edo gailuan gorde duzun antzeko edukia ikusteko. Kronologikoki antolatutako sareta batean bistaratuko dira argazki eta bideo guztiak.



- 1 Punteatu ikonoa Albuma aplikazioko hasierako pantailako menua irekitzeko
- 2 Ikusi irudi guztien aurkezpena edo gogokoetan gehitu dituzunenak soilik
- 3 Arrastatu pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz Albuma aplikazioaren hasierako pantailako menua irekitzeko
- 4 Talde honetan dauden elementuen data tartea
- 5 Punteatu argazki edo bideo bat pantaila osoan irekitzeko
- 6 Korritu gora edo behera edukia ikusteko

Argazkiak eta bideoak ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
 - 2 Bilatu eta punteatu **Albuma**.
 - 3 Punteatu partekatu nahi duzun argazkia edo bideoa. Eskatuz gero, punteatu ▶.
 - 4 Korritu ezkerrera hurrengo argazkia edo bideoklipa ikusteko. Korritu eskuinera aurreko argazkia edo bideoa ikusteko.
- 💡 Gailua alde batera okertzen duzunean pantaila automatikoki biratzea ezartzeko, punteatu **Aldatu pantailaren orientazioa, Ezarpenak > Pantaila > Gailua biratzen denean** atalean.

Miniaturen tamaina aldatzeko

- Albumeko argazkien eta bideoen miniatura ikusten ari zarenean, aldentu hatz bat bestetik handitzeko eta elkartu bi hatzak txikitzeko.


Argazkiak handitzeko edo txikitzeko

- Argazki bat ikusten ari zarenean, aldentu hatz bat bestetik handitzeko eta elkartu bi hatzak txikitzeko.


Argazkien aurkezpena ikusteko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarenean, punteatu pantaila tresnen barra ikusteko, gero punteatu ⋮ > **Aurkezpena** albumeko argazki guztiak erreproduzitzen hasteko.
- 2 Punteatu argazki bat aurkezpena amaitzeko.

Bideoak erreproduzitzeko

- 1 Album batean, bilatu eta punteatu erreproduzitu nahi duzun bideoa.
- 2 Punteatu .
- 3 Ez bada erreproduzio kontrolik erakusten, punteatu pantaila horiek erakusteko. Kontrolak ezkutatzeko, punteatu pantaila berriro.

Pausatu bideoak

- 1 Bideo bat erreproduzitzen ari denean, sakatu pantaila kontrolak bistaratzeko.
- 2 Punteatu .

Aurreratu eta atzeratu bideoak

- 1 Bideo bat erreproduzitzen ari denean, sakatu pantaila kontrolak bistaratzeko.
- 2 Arrastatu progresio barraren markatzailea ezkerrera, birbobinatzeneko; edo eskuinera, azkar aurreratzeko.

Bideoen bolumena doitzeko


- Sakatu bolumen tekla.

Argazkiak eta bideoak partekatzea eta kudeatzea


Gailuan gorde dituzun argazki eta bideoak parteka ditzakezu. Hainbat modutan ere kudea ditzakezu. Adibidez, argazkiak multzotan lan ditzakezu, argazkiak ezabatu eta kontaktuetara estekatu. Gailuan argazki asko gorde badituzu, ideia ona da argazkiak aldiro ordenagailura edo kanpoko biltegiatze gailura transferitzea; horrela, aurretik jakin ezin diren datu galerak saihestuko dituzu. Hori egitean, gainera, gailuko memoria hustuko duzu. Irakurri *Fitxategiak kudeatzea ordenagailua erabilia* orrialdeko 129 atala.

- ! Agian ezingo dituzu copyright bidez babestutako elementuak kopia, bidali, edo transferitu. Halaber, baliteke zenbait elementu ez bidaltzea, fitxategiaren tamaina handiegia bada.


Argazkiak edo bideoak partekatzeko

- 1 Albumean, bilatu eta punteatu partekatu nahi duzun argazkia edo bideoa.
- 2 Punteatu pantaila tresna barrak bistaratzeko eta punteatu .
- 3 Punteatu argazkia partekatzeko erabili nahi duzun aplikazioa eta gauzatu urratsak bidaltzeko.


Erabili argazkiak kontaktuen argazki gisa

- 1 Argazki bat ikusten ari zarenean, punteatu pantaila tresna barra bistaratzeko, eta punteatu  > **Erabili honela** > **Kontaktuen argazkia**.
- 2 Hautatu kontaktua eta editatu argazkia nahi duzun bezala.
- 3 Punteatu **Gorde**.


Argazkiak horma paper gisa erabiltzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarenean, punteatu pantaila tresna barra bistaratzeko, eta punteatu  > **Erabili honela** > **Horma papera**.
- 2 Gauzatu pantailako jarraibideak.


Argazkiak biratzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila eta punteatu .
- 2 Punteatu **Biratu**, eta hautatu aukera bat. Argazkia orientazio berriarekin gordeko da.

Argazkiak edo bideoak ezabatzen

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila eta punteatu .
- 2 Punteatu **Ezabatu**.


Albumeko argazki eta bideo multzoak lantzeko

- 1 Albuma aplikazioan argazki eta bideoen miniaturak ikustean, eduki ukituta elementu bat nabarmentzen den arte.
- 2 Punteatu erabili nahi dituzun gainerako elementuak hautaketa egiteko. Elementu guztiak hautatu nahi badituzu, punteatu  eta, ondoren, **Hautatu guztiak**.
- 3 Erabili tresna barretako tresnak hautatutako elementuekin lan egiteko.




Argazkiak Argazki editorea aplikazioarekin editatzea

Kamerarekin ateratako jatorrizko argazkiak editatzeko eta haietan efektuak aplikatzeko aukera duzu. Adibidez, argi efektuak alda ditzakezu. Editatutako argazkia gorde ondoren, jatorrizko bertsioa ere geldituko da gailuan, aldatu gabe.





Argazkiak editatzeko

- Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila eta punteatu .



Argazkiak mozteko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila eta punteatu .
- 2 Eskatuz gero, hautatu **Argazki editorea**.
- 3 Punteatu  > **Moztu**.
- 4 Punteatu **Moztu** aukera bat hautatzeko.
- 5 Mozte markoa doitzeko, eduki ukituta mozte markoaren ertza. Ertzetako zirkuluak desagertzen direnean, arrastatu barrura edo kanpora markoaren tamaina aldatzeko.
- 6 Mozte markoaren alde guztien tamaina aldi berean aldatzeko, eduki ukituta lau ertzetako bat. Ertzetako zirkuluak desagertzen direnean, arrastatu ertzak eskatu moduan.
- 7 Mozte marko argazkiaren beste eremu batera eramateko, eduki ukituta markoaren barrualdea, eta arrastatu nahi duzun kokapenera.
- 8 Punteatu .
- 9 Moztu ahala argazkiaren kopia gordetzeko, punteatu **Gorde**.



Argazkietan efektu bereziak aplikatzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila, eta ondoren punteatu .
- 2 Eskatuz gero, hautatu **Argazki editorea**.
- 3 Punteatu ,  edo , eta hautatu aukera bat.
- 4 Editatu argazkia nahi bezala eta, ondoren, punteatu **Gorde**.



Iragazki markoa argazki batean ezartzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila, eta ondoren punteatu .
- 2 Eskatuz gero, hautatu **Argazki editorea**.
- 3 Punteatu , eta hautatu aukera bat.
- 4 Editatutako argazkiaren kopia gordetzeko, punteatu **Gorde**.

Argazkien argiaren ezarpenak doitzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila, eta ondoren, punteatu .
- 2 Eskatuz gero, hautatu **Argazki editorea**.
- 3 Sakatu , ondoren hautatu aukera bat eta editatu nahi duzun moduan.
- 4 Editatutako argazkiaren kopia gordetzeko, punteatu **Gorde**.


Argazkien koloreen saturazio maila ezartzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistartzeko pantaila, eta ondoren punteatu .
- 2 Eskatuz gero, hautatu **Argazki editorea**.
- 3 Punteatu , eta hautatu aukera bat.
- 4 Editatutako argazkiaren kopia gordetzeko, punteatu **Gorde**.


Bideoak Bideo editorea aplikazioarekin editatzea

Kamerarekin grabatutako bideoak edita ditzakezu. Adibidez, bideoa nahi duzun luzeran moztu dezakezu edo haren abiadura doitu dezakezu. Editatutako bideoa gorde ondoren, jatorrizko bertsioa ere geldituko da gailuan, aldatu gabe.


Bideoak mozteko

- 1 Album batean, bilatu eta punteatu editatu nahi duzun bideoa.
- 2 Punteatu pantaila tresna barrak bistartzeko eta, ondoren, punteatu .
- 3 Eskatuz gero, hautatu **Bideo editorea** eta, ondoren, punteatu **Moztu**.
- 4 Moztuko den markoa denbora barraren beste alde batera mugitzeko, eduki ukituta moztuko den markoaren ertza eta arrastatu nahi den lekura. Ondoren, punteatu **Aplikatu**.
- 5 Moztutako bideoaren kopia gordetzeko, punteatu **Gorde**.

Bideoen abiadura doitzeko

- 1 Album batean, bilatu eta punteatu erreproduzitu nahi duzun bideoa.
- 2 Punteatu pantaila tresna barrak bistartzeko eta, ondoren, punteatu .
- 3 Eskatuz gero, hautatu **Bideo editorea** eta, ondoren, punteatu **Abiadura**.
- 4 Hautatu aukera bat; ondoren, eduki ukituta denbora barraren ertza eta arrastatu nahi den tokira; gero, punteatu **Aplikatu**.
- 5 Editatutako bideoaren kopia gordetzeko, punteatu **Gorde**.


Bideoetan argazkiak ateratzeko

- 1 Albumean, bilatu eta punteatu erreproduzitu nahi duzun bideoa.
- 2 Punteatu pantaila tresna barrak bistartzeko eta, ondoren, punteatu .
- 3 Eskatuz gero, hautatu **Bideo editorea** eta, ondoren, punteatu **Argazki Kapturatzea**.
- 4 Gezien bidez edo markatzailea progresio barran arrastatuz, hautatu kapturatu nahi duzun marko lehenetsia; ondoren, punteatu **Gorde**.


Argazkiak eta bideoak ezkutatzea

Argazkiak eta bideoak ezkuta ditzakezu Albuma aplikazioaren hasierako pantailatik. Argazkiak eta bideoak Albuma aplikazioaren hasierako pantailatik ezkutatzean, ezkutatutako karpetan bakarrik ikus daitezke.



Argazkiak edo bideoak ezkutatzeko

- 1 Albuma aplikazioan, bilatu eta punteatu ezkutatu nahi duzun argazkia edo bideoa.
- 2 Punteatu pantaila tresna barrak bistartzeko eta punteatu .
- 3 Punteatu **Ezkutatu** > **Ados**.

Ezkutatutako argazkiak eta bideoak ikusteko


- 1 Albumean, punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezkutukoa**.
- 2 Punteatu argazki edo bideo bat hura ikusteko.
- 3 Korritu ezkerrera hurrengo argazkia edo bideoklipa ikusteko. Korritu eskuinera aurreko argazkia edo bideoa ikusteko.

Argazkiak edo bideoak erakusteko

- 1 Albumean, punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezkutukoa**.
- 2 Punteatu erakutsi nahi duzun argazkia edo bideoa.
- 3 Punteatu pantaila tresna barrak bistartzeko eta, ondoren, punteatu .
- 4 Punteatu **Ez ezkutatu**.

Albuma aplikazioaren hasierako pantailaren menua

Albuma aplikazioaren hasierako pantailako menua erabiliz, argazki album guztiak araka ditzakezu, baita kameraren efektu bereziak erabiliz ateratako argazki eta bideoetara eta PlayMemories Online, Picasa™ eta Facebook™ bezalako zerbitzuen bidez linean partekatu duzun edukira ere. Zerbitzu horietan saioa hasi ostean, edukia kudeatu eta lineako irudiak ikus ditzakezu. Albuma aplikaziotik, geoetiketak gehi ditzakezu argazkietan, oinarritzko editatze zereginak gauza ditzakezu, eta hari gabeko Bluetooth® teknologia edo posta elektronikoa bezalako metodoak erabil ditzakezu edukia partekatzeke.

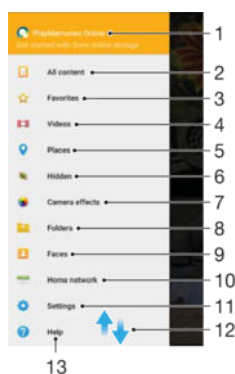

- 1 Ikusi argazkiak eta bideoak PlayMemories Online zerbitzuaren bidez
- 2 Itzuli Albuma aplikazioaren hasierako pantailara eduki osoa ikusteko
- 3 Ikusi gogoko argazkiak eta bideoak
- 4 Ikusi gailuan gordetako bideo guztiak
- 5 Ikusi argazkiak mapan edo Mundu ikuspegian
- 6 Ikusi ikuspegitik ezkutatutako argazkiak eta bideoak
- 7 Ikusi gailuko kameraren efektu bereziak erabiliz ateratako argazkiak eta bideoak
- 8 Ikusi gailuko hainbat karpetatan gordetako argazki eta bideo guztiak
- 9 Ikusi sare bereko gailuetako argazki eta bideoak
- 10 Ireki Albuma aplikazioaren ezarpenen menua
- 11 Korritu gora edo behera edukia ikusteko
- 12 Ireki webeko laguntza

! PlayMemories Online zerbitzua ez dago herrialde edo eskualde guztietan erabilgarri.

Lineako zerbitzuetako argazkiak Albuma aplikazioan ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Albuma** eta, ondoren, punteatu ☰.
- 3 Punteatu nahi duzun lineako zerbitzua eta, ondoren, jarraitu pantailako argibideei hura erabiltzen hasteko. Zerbitzuan kargatu dituzun eta erabilgarri dauden lineako album guztiak bistaratuko dira.
- 4 Punteatu edozein album bere edukia ikusteko eta, ondoren, albumeko argazki bat.
- 5 Korritu ezkerrera hurrengo argazkia edo bideoklipa ikusteko. Korritu eskuinera aurreko argazkia edo bideoa ikusteko.

Argazkiak mapan ikustea

Kokapenaren informazioa argazkietan gehitzeari geoetiketatzea deritzo. Argazkiak mapa batean ikus ditzakezu eta lagunei nahiz familiari erakuts diezaiekezu argazki jakin hori non

atera zenuen. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi *Argazkietan kokapen geografikoak gehitzea* atala 92 orrian.

- 💡 Kokapenaren hautematea aktibatu baduzu eta kameran geoetiketatzea aktibatu baduzu, argazkiak zuzenean edita ditzakezu mapan geroago ikusteko.



- 1 Ikusi geoetiketatutako argazkiak Globe view ikuspegian.
- 2 Bilatu kokapena mapan.
- 3 Ikusi menuko aukerak.
- 4 Punteatu birritan handiagotzeko. Atximurkatu txikiagotzeko. Arrastatu maparen zati desberdinak ikusteko.
- 5 Kokapen berarekin geoetiketatutako argazki edota bideo multzoa.
- 6 Hautatutako argazki edota bideo multzoen miniaturak. Punteatu elementu bat pantaila osoan ikusteko.

- 💡 Hainbat argazki kokapen berean atera badira, bakarra agertuko da mapan. Argazkien guztizko kopurua goiko eskuin ertzean agertzen da, adibidez, 📷. Multzoko argazki guztiak ikusteko, punteatu azaleko argazkia eta, ondoren, pantailaren behealdeko miniaturretako bat.

Argazki baten geoetiketa gehitu edo editatzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu pantaila tresna barrak bistaratzeko.
- 2 Punteatu 📷, ondoren punteatu **Gehitu geoetiketa** edo **Editatu geoetiketa** pantailan mapa irekitzeko.
- 3 Punteatu mapa argazkiaren kokapena ezartzeko.
- 4 Argazkiaren kokapena berrezartzeko, punteatu kokapen berria mapan.
- 5 Amaitutakoan, punteatu **Ados**.

Geoetiketatutako argazkiak mapan ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu 🗺️.
- 2 Bilatu eta punteatu **Albuma**.
- 3 Punteatu ☰ eta, ondoren, punteatu **Tokiak**.
- 4 Punteatu mapan ikusi nahi duzun argazkia.

Geoetiketatutako argazkiak munduko mapan ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu 🗺️.
- 2 Bilatu eta punteatu **Albuma**.
- 3 Punteatu ☰ eta, ondoren, punteatu **Tokiak** > 🌐.
- 4 Punteatu munduko mapan ikusi nahi duzun argazkia.

Argazkien geoetiketa aldatzeko

- 1 Albumeko mapan argazki bat ikusten ari zarenean, eduki ukituta argazkia markoa urdin jarri arte, eta punteatu nahi duzun kokapena mapan.
- 2 Punteatu **Ados**.

Maparen ikuspegia aldatzeko


- Albumean mapa ikusterakoan, punteatu 📷; ondoren aldatu **Ikuspegi klasikoa** eta **Satellite ikuspegia** artean.

Bideoak

Bideoa aplikazioa

Erabili Bideoa aplikazioa gailura deskargatutako edo bertan gordetako filmak eta bideo edukiak erreproduzitzeko. TB programen gida ere bada aplikazioa, programei buruzko informazio zehatza eta erlazioatutako edukia ikusteko aukera ematen du, zure interesekoa den programari buruz sare sozialetan argitaratzen dena barne. Erabat funtzionala den urruneko kontrol gisa erabil dezakezu aplikazioa etxeko gailu bateragarriarekin. Sare berera konektatuta edo hodeian gordeta dauden gailuetan ere erreproduzi ditzakezu filmak.

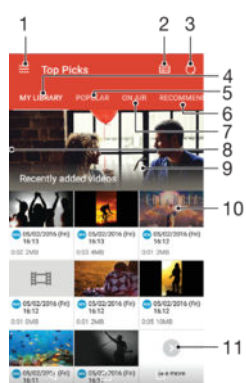

- ! Agian Bideoak aplikazioan ezin izango dira bideo fitxategi batzuk erreproduzitu. Merkatuaren eta konektatuko gailuaren arabera dira TB programen gidan eta urruneko kontrolen eskaintzak.



- 1 Ireki hasierako pantailaren menua
- 2 Ikusi programa gida
- 3 Freskatu edukia
- 4 Urruneko kontrola
- 5 Bilatu edukia
- 6 Aldatu liburutegiko, programa arrakastatsuetako, airean dauden programetako, telesailtako, filmeetako eta gomendatutako programetako edukien artean
- 7 Arrastatu pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz menua irekitzeko, arakatu edukia eta doitu ezarpenak
- 8 Punteatu programa bat, informazio zehatza eta erlazioatutako edukia eskuratzeko



Gailua urruneko kontrol gisa erabiltzeko

Gailua urruneko kontrol gisa erabili ahal izateko etxeko gailu bateragarriarekin, lehenik eta behin gailuak bikotetu behar dituzu. Horretarako, gailu biek sare berera konektatuta egon behar dute. Gailu bateragarriari buruzko informazio gehiagorako, bisitatu *Gailu bateragarrien zerrenda*.





- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Bideoa**.
- 2 Punteatu  hasierako pantailaren menua irekitzeko; ondoren, punteatu **Gehitu gailua**.
- 3 Hautatu zerrendako etxeko gailua.
- 4 Sartu etxeko gailuan erakusten den erregistro zenbakia eta jarraitu argibideak bikotetzea amaitzeko.

Bikotetzea ondo gauzatu ostean urruneko kontrolaren funtzioari dagokion ikonoa agertuko da, eta gailua etxeko gailuarentzat guztiz funtzionala den urruneko kontrol gisa erabiltzeko gaituko du.


Ezarpenak aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Bideoa**.
- 2 Punteatu  hasierako pantailaren menua irekitzeko; ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 3 Aldatu ezarpenak nahi bezala.


Bideoak erreproduzitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Bideoa**.
- 2 Bilatu eta punteatu erreproduzitu nahi duzun bideoa. Bideoa pantailan bistaritzen ez bada, punteatu  hasierako pantailaren menua irekitzeko eta, ondoren, bilatu eta punteatu erreproduzitu nahi duzun bideoa.
- 3 Kontrolak bistaratu edo ezkutatzeko, punteatu pantaila.
- 4 Erreproduzitzea eteteko, punteatu . Erreproduzitzen jarraitzeko, punteatu .
- 5 Atzera egiteko, arrastatu garapen barra markagailua ezkererantz. Aurrera azkar egiteko, arrastatu garapen barra markagailua eskuinerantz.

Bideoa erreproduzitzen ari denean soinu ezarpenak aldatzeko

- 1 Bideoa erreproduzitzen ari denean kontrolak ikusteko, punteatu pantaila.
- 2 Punteatu  > **Audio ezarpenak** eta, ondoren, aldatu ezarpenak.
- 3 Amaitutakoan, punteatu **Ados**.

Bideoak partekatzeko

- 1 Bideo bat erreproduzitzen ari denean, punteatu  eta **Partekatu**.
- 2 Punteatu hautatutako bideoa partekatzeko erabili nahi duzun aplikazioa eta jarraitu bidaltzeko urratsei.



Bideo edukia gailura transferitzea

Bideoa aplikazioa erabiltzen hasi aurretik, komenigarria da filmak, telesaioak eta bestelako bideo edukia beste gailuetatik (adibidez, ordenagailutik) zure gailura transferitzea. Hainbat modu daude edukia transferitzeko:




- Windows® sistema eragilerako bakarrik: Konektatu gailua ordenagailura USB kable baten bidez eta arrastatu bideo fitxategiak zuzenean ordenagailuko fitxategi kudeatzailearen aplikazioaren bidez. Irakurri *Fitxategiak kudeatzea ordenagailua erabiltza* orrialdeko 129 atala.
- PC bat edo Apple® Mac® ordenagailu bat baduzu, erabili Xperia™ Companion edukia antolatzeko eta bideo fitxategiak gailura transferitzeko.

Bideo edukia kudeatzea

Filmearen informazioa ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Bideoa**.
- 2 Punteatu  hasierako pantailaren menua irekitzeko; ondoren, punteatu **Mobile device**.
- 3 Arakatu kategoriak eta aurkitu bideo fitxategia, zeinaren inguruan gehiago jakin nahi duzun.
- 4 Punteatu bideoaren miniatura.


Bideoak ezabatzeke

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Bideoa**.
- 2 Punteatu  hasierako pantailaren menua irekitzeko; ondoren, punteatu **Mobile device**.
- 3 Arakatu kategoriak eta aurkitu bideo fitxategia, zeinaren inguruan gehiago jakin nahi duzun.
- 4 Punteatu bideoaren miniatura eta, ondoren, punteatu .
- 5 Punteatu **Ezabatu** berriz, berresteko.



Movie Creator

Xperia™ Movie Creator aplikazioak automatikoki sortzen ditu bideo laburrak, lehendik dauden argazkiak eta bideoak erabiliz. Aplikazioak automatikoki zehazten du denbora lerroa bere bideoa sortzeko. Adibidez, larunbat arratsaldeko irteerako edo asteko, hilabeteko eta urte bateko tarteko ausazko argazki edo bideo hautapena egin eta bideo bat sor dezake zuretzat. Nabarmenduen filma prest dagoenean, jakinarazpena jasoko duzu. Jarraian, nahi duzun moduan editatu ahal izango duzu filma. Adibidez, izena editatu, eszenak ezabatu, musika aldatu, edo argazki eta bideo gehiago gehi ditzakezu. Nabarmenduen filma sor dezakezu, argazkiak eta bideoak eskuz hautatuz.



Movie Creator irekitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Movie Creator**.



Movie Creator aplikazioaren jakinarazpenak desaktibatzeke

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu Movie Creator.
- 3 Punteatu ; ondoren punteatu Ezarpenak eta desaktibatu Jakinarazpenak.

Nabarmenduen filmak automatikoki sortzea desaktibatzeke

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu Movie Creator.
- 3 Punteatu ; ondoren punteatu Ezarpenak eta desaktibatu **Sortze automatikoa**.

Nabarmenduen filma eskuz sortzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Movie Creator**.
- 3 Punteatu  > **Sortu berria** > **Hautatu argazkiak/bideoak**.
- 4 Ukitu elementu bat hura hautatzeko; ondoren, punteatu gehitu nahi dituzun beste elementu batzuk horiek hautatzeko.
- 5 Punteatu **Sortu**. Nabarmenduen filma editatzeko, punteatu **Ikusi istorioa** eta erabili tresna barrako tresnak nahi duzun bezala editatzeko.


Konektagarritasuna

Gailuaren pantaila telebistan hari gabe islatzea


Pantaila islatzeko eginbidea gailuaren pantaila telebistan edo bestelako pantaila handi batean erakusteko erabil dezakezu, kable bidezko konexiorik gabe. Wi-Fi Direct™ teknologiak hari gabeko konexioa sortzen du bi gailuen artean, zure argazki gogokoenak sofan eroso zaudela ikusi ahal izan ditzazun. Gailutik telebistako bozgorailuen biez musika entzuteko ere erabil dezakezu eginbide hau.

- ! Pantaila islatzea erabiltzerakoan, baliteke batzuetan irudiaren kalitateak eragin negatiboa izatea beste Wi-Fi® sare batzuen interferentzia badago.

Gailuaren pantaila telebistan islatzeko

- 1 **Telebista:** Jarraitu telebistaren Erabiltzailearen gidako argibideei pantaila islatzeko funtzioa aktibatzeko.
 - 2 **Zure gailua:** Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gailu konexioa** > **Pantaila islatzea**.
 - 4 Punteatu **Hasi**.
 - 5 Punteatu **Ados** eta hautatu gailu bat.
- ! Funtzio horrek funtziona dezan, telebistak Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ zerbitzuan oinarritutako pantaila islatzea onartu behar du. Telebistak pantaila islatzea onartzen ez badu, pantailaren hari gabeko moldagailua erosi behar duzu aparte. Gainera, pantaila islatzea erabiltzean, ez estali gailuaren Wi-Fi antenaren eremua.

Gailuen arteko pantaila islatzea gelditzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta -punteatu **Ezarpenak** > **Gailu konexioa** > **Pantaila islatzea**.
- 3 Punteatu **Deskonektatu** eta, ondoren, punteatu **Ados**.

DLNA Certified™ gailuekin edukia partekatzea




Gailuan gordetako edukia beste hainbat gailutan ikusi edo erreproduzi dezakezu, hala nola telebistan edo ordenagailuan. Gailu horiek hari gabeko sare berean egon behar dute, eta Sony-ren telebistak, bozgorailuak, edo Digital Living Network Alliance-k eskainitako DLNA Certified™ produktuak izan behar dute. Beste DLNA Certified™ gailu batzuetako edukia ere ikus edo erreproduzi dezakezu gailuan.

Gailuen artean multimedia edukia partekatzeko aukera konfiguratu ondoren, zure etxeko ordenagailuan gordetako musika fitxategiak entzun ahal izango dituzu gailuan, edo zure gailuko kamerarekin ateratako argazkiak ikusi telebistaren pantaila handian.



DLNA Certified™ gailuetatik fitxategiak zure gailuan erreproduzitu

Beste DLNA Certified™ gailu batetik jasotako fitxategiak zure gailuan erreproduzitzen dituzunean, zerbitzari gisa jarduten du lehenak. Beste hitz batzuetan esanda, edukia sarearen bidez partekatzen du. Zerbitzari gailuak edukia partekatzeko funtzioa eduki behar du gaituta eta zure gailuari baimena eman behar dio sartzeko. Gainera, zure gailuaren sare berera Wi-Fi® egon behar da konektatuta.



Gailuko partekatutako musika pista erreproduzitzeko

- 1 Egiaztatu fitxategia partekatzeko aukeratu duzun gailua zurearen Wi-Fi® sare berera konektatuta dagoela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Tokiko sarea**.
- 4 Hautatu gailua konektatutako gailuen zerrendan.
- 5 Konektatutako gailuaren karpetak arakatu eta erreproduzitu nahi duzun pista hautatu. Hautatu ostean, automatikoki hasiko da pista erreproduzitzen.

Partekatutako bideoa gailuan erreproduzitzeko

- 1 Egiaztatu fitxategia partekatzeko aukeratu duzun gailua zurearen Wi-Fi® sare berera konektatuta dagoela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Albuma**.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Tokiko sarea**.
- 4 Hautatu gailua konektatutako gailuen zerrendan.
- 5 Konektatutako gailuaren karpetak arakatu eta erreproduzitu nahi duzun bideoa hautatu.


Partekatutako argazkia gailuan ikusteko

- 1 Egiaztatu fitxategia partekatzeko aukeratu duzun gailua zurearen Wi-Fi® sare berera konektatuta dagoela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Albuma**.
- 3 Punteatu  eta punteatu **Tokiko sarea**.
- 4 Hautatu gailua konektatutako gailuen zerrendan.
- 5 Konektatuta dauden gailuen karpetak arakatu eta aukeratu argazkia ikusteko.


DLNA Certified™ gailuetatik fitxategiak zure gailuan erreproduzitzea

Gailuko multimedia-fitxategiak beste DLNA Certified™ gailuetan ikusi ahal izan aurretik, fitxategiak partekatzea konfiguratu behar duzu gailuan. Gailuak gailu bezero deitzen gailuekin partekatzen dute edukia. Adibidez, telebista, ordenagailu edo tableta bat izan daiteke gailu bezero. Gailuak multimedia zerbitzari gisa funtzionatzen du edukia gailu bezeroentzako erabilgarri egiten duenean. Gailuan fitxategia partekatzea konfiguratzeko duzunean, sartzeko baimena ere eman behar diezu gailu bezeroei. Hori egindakoa, gailu horiek erregistratutako gailu gisa agertuko dira. Sartzeko baimenaren zain dauden gailuak zain dauden gailu gisa zerrendatuko dira.


Beste DLNA Certified™ gailuekin fitxategiak partekatzeko aukera konfiguratzeko

- 1 Konektatu gailua Wi-Fi® sare batera.
 - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gailu konexioa > Multimedia zerbitzaria**.
 - 3 Arrastatu **Partekatu edukia** graduatzailea eskuinera.
 - 4 Erabili ordenagailua edo beste DLNA™ gailu bezero bat Wi-Fi® sare berean, zure gailura konektatzeko.
 - 5 Gailuaren egoera barran agertuko da jakinarazpena. Ireki jakinarazpena eta ezarri zure gailura konektatzen saiatzen diren gailu bezero bakoitzaren sarbide baimenak.
- ! Baliteke DLNA™ bezeroa erabiliz gailuko multimedia atzitzeko urratsak desberdinak izatea gailu bezero batetik bestera. Begiratu gailu bezeroaren erabiltzailearen gida informazio gehiago eskuratzeko. Gailua ezin bada bezerora konektatu sarean, begiratu Wi-Fi® sarea funtzionatzen ari ote den.
- 💡 Musika edo Albuma gisako aplikazioetako **Multimedia zerbitzaria** menura ere atzi dezakezu, aplikazioen hasierako pantailako ezker ertza eskuinera arrastatuta eta **Ezarpenak > Multimedia zerbitzaria** aukera punteatuta.


Fitxategiak beste DLNA Certified™ gailuekin partekatzeari uzteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta -punteatu **Ezarpenak > Gailu konexioa > Multimedia zerbitzaria**.
- 3 Arrastatu **Partekatu edukia** aukeraren alboko graduatzailea ezkerredera.


Zain dagoen gailuarentzako sartzeko baimenak ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta -punteatu **Ezarpenak > Gailu konexioa > Multimedia zerbitzaria**.
- 3 Hautatu **Onarpenaren zain dauden gailuak** zerrendako gailu bat.
- 4 Hautatu sartzeko baimenaren maila.



Erregistratutako gailuen izena aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gailu konexioa** > **Multimedia zerbitzaria**.
- 3 Hautatu gailu bat **Erregistratutako gailuak** zerrendatik eta hautatu **Aldatu izena**.
- 4 Idatzi gailuaren izen berria, eta, ondoren, punteatu **Ados**.

Erregistratutako gailuen sarbide maila aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta -punteatu **Ezarpenak** > **Gailu konexioa** > **Multimedia zerbitzaria**.
- 3 Hautatu **Erregistratutako gailuak** zerrendako gailu bat.
- 4 Punteatu **Aldatu sarbide maila** eta hautatu aukera bat.

Beste DLNA Certified™ gailu batzuekin edukia partekatzeari buruzko laguntza eskuratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gailu konexioa** > **Multimedia zerbitzaria**.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Laguntza**.

Gailua USB osagarrietara konektatu


USB Host egokigailua erabil dezakezu gailua USB osagarrietara konektatzeko, hala nola, USB memoria osagarriko gailuetara eta USB saguetara. USB gailuak mikro USB konektore bat badu, USB Host egokigailu bat behar da.

- ! Gailuak buru gabeko USB ataka bat du. Gailuak urarekin kontakturen bat izaten badu, ziurtatu USB ataka erabat lehor dagoela, USB kablea sartu baino lehen.
- ! USB Host egokigailuak aparte saltzen dira. Sony-k ez du bermatzen USB osagarri guztiak bateragarriak izango direnik gailu honekin.

Zure gailua hari gabeko DUALSHOCK™ kontrolagailuetara konektatzea.

Jolas egin zure gailuan biltegitratutako jokoetara hari gabeko DUALSHOCK™ kontrolagailuak erabiliz.

DUALSHOCK™4 hari gabeko kontrolagailua gailura konektatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gailu konexioa** > **DUALSHOCK™4**.
- 3 Punteatu **Bikotetu kontroladorea** eta jarraitu konexioa gauzatzeko pantailako argibideei.

NFC

Erabili Near Field Communication (NFC) datuak beste gailuekin partekatzeko (bideoak, argazkiak, web orrien helbideak, musika eta kontaktuak, esaterako). Produktu edo zerbitzu baten inguruan informazioa ematen duten etiketak eskaneatzeko ere erabil dezakezu NFC, baita gailuko hainbat funtzio aktibatzeko ere.

NFC zentimetro bateko gehienezko tartea duen hari gabeko teknologia da. Horregatik, gailuak bata bestetik oso hurbil jarri behar dira. NFC erabili ahal izan aurretik, NFC funtzioa aktibatu behar duzu aurrena, eta gailuaren pantailak aktibo egon behar du.

NFC hautemate eremua gailuaren aurrealdean dago. Jarri eta mantendu beste gailu batetik edo NFC irakurgailu batetik hurbil, gailu bakoitzaren NFC hautemate eremuek elkar uki dezaten.



- ! Agian NFC ez da erabilgarri egongo herrialde eta/edo eskualde guztietan. Aplikazio jakin batzuk erabiliz gero, NFC funtzio batzuk gaitu egin daitezke gailua itzalita badago ere. Kontuan izan gailu guztiek ez dutela eginbide hori onartzen.
- ☞ NFC funtzio batzuk ez daude erabilgarri kamera erabiliz gero.

NFC funtzioa aktibatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago**.
- 3 Punteatu **NFC** alboko piztu-itzali botoia.


NFC erabiliz kontaktuak beste gailu batekin partekatzeko

- 1 Egiaztatu gailuek NFC funtzioa aktibatuta dutela eta bi pantailak aktibo daudela.
- 2 Kontaktuak ikusteko, joan Hasierako pantaila ikuspegira, punteatu ☰, eta punteatu 👤.
- 3 Punteatu partekatu nahi duzun kontaktua.
- 4 Eutsi zure gailua eta edukia jasoko duen gailua elkarren ondoan, gailu bakoitzaren NFC hautemate eremuak elkar ukitzeko moduan. Gailuak konektatzen direnean, kontaktuaren miniatura agertuko da.
- 5 Punteatu miniatura transferitzen hasteko.
- 6 Transferentzia amaitzean, kontaktu informazioa gailu hartzailean gordeko da eta pantailan bistaratuko.



Musika fitxategiak NFC darabilten beste gailuekin partekatzeko

- 1 Egiaztatu zure gailuak eta jasotzen duen gailuak NFC funtzioa aktibatuta dutela eta bi pantailak aktibo daudela.
- 2 Musika aplikazioa irekitzeko, punteatu ☰ eta, ondoren, bilatu eta punteatu 🎵.
- 3 Hautatu musika kategoria bat eta arakatu partekatu nahi duzun pista.
- 4 Punteatu pista hura erreproduzitzeko. Gero, ⏸ puntea dezakezu, pista pausatzeko. Transferentziak pista erreproduzitzen ari denean zein pausatuta dagoenean funtzionatzen du.
- 5 Eutsi zure gailua eta edukia jasoko duen gailua elkarren ondoan, gailu bakoitzaren NFC hautemate eremuak elkar ukitzeko moduan. Gailuak konektatzen direnean, pistaren miniatura agertuko da.
- 6 Punteatu miniatura transferitzen hasteko.
- 7 Transferentzia amaitzean, musika fitxategia gailu hartzailean gordeko da eta pantailan bistaratuko.

NFC erabiliz argazkiak edo bideoak beste gailu batekin partekatzeko

- 1 Egiaztatu gailuek NFC funtzioa aktibatuta dutela eta bi pantailak aktibo daudela.
- 2 Gailuko argazkiak eta bideoak ikusteko, joan Hasierako pantaila ikuspegira, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Albuma**.
- 3 Punteatu partekatu nahi duzun argazkia edo bideoa.
- 4 Eutsi zure gailua eta edukia jasoko duen gailua elkarren ondoan, gailu bakoitzaren NFC hautemate eremuak elkar ukitzeko moduan. Gailuak konektatzen direnean, argazkiaren edo bideoaren miniatura agertuko da.
- 5 Punteatu miniatura transferitzen hasteko.
- 6 Transferentzia amaitzean, argazkia edo bideoa gailu hartzailean gordeko dira eta pantailan bistaratuko.

NFC erabiliz web helbideak beste gailu batekin partekatzeko

- 1 Egiaztatu gailuek NFC funtzioa aktibatuta dutela eta bi pantailak aktibo daudela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Web arakatzalea irekitzeko, bilatu eta punteatu .
- 4 Kargatu partekatu nahi duzun web orria.
- 5 Eutsi zure gailua eta edukia jasoko duen gailua elkarren ondoan, gailu bakoitzaren NFC hautemate eremuak elkar ukitzeko moduan. Gailuak konektatzen direnean, web orriaren miniatura agertuko da.
- 6 Punteatu miniatura transferitzen hasteko.
- 7 Transferitzen amaitutakoan, web orria jaso duen gailuaren pantailan agertuko da.

NFC etiketak eskaneatzea

Gailuak hainbat NFC etiketa mota eskaneatzen ditu. Adibidez, poster edo iragarkien taulan kapsulatutako etiketak edo txikizkako saltzaile baten produktuaren alboko etiketak eskaneatu ditzake. Informazio osagarria ere jaso dezakezu; web helbide bat, esaterako.

NFC etiketak eskaneatzeko

- 1 Egiaztatu gailuak NFC funtzioa aktibatuta eta pantaila aktibo dagoela.
- 2 Jarri gailua etiketaren gainean, NFC hautemate eremua ukitzen duela. Gailuak etiketa eskaneatu eta bildutako edukia erakusten du. Punteatu etiketaren edukia irekitzeko.

NFC gailu bateragarri batera konektatzea


Gailua Sony-k ekoiztutako NFCrekin bateragarria den beste gailu batekin konektatu dezakezu, bozgorailuekin edo entzungailuekin esaterako. Halako konexio bat ezartzerakoan, begiratu gailu bateragarriaren erabiltzailearen gida informazio gehiago eskuratzeko.

Bluetooth® hari gabeko teknologia

Erabili Bluetooth® funtzioa beste Bluetooth® gailu bateragarri batzuetara fitxategiak bidalita, edo osagarri eskulibreetara konektatzeko. Bluetooth® konexioak hobeto dabilta 10 metroko distantzian, tartean objektu solidorik utzi gabe. Zenbait kasutan, eskuz parekatu behar duzu gailua beste Bluetooth® gailu batekin.

- ! Bluetooth® gailuen arteko eraginkortasuna eta bateragarritasuna alda daiteke batetik bestera.
- ! Erabiltzaile ugari dituen gailua erabiltzen ari bazara, erabiltzaile bakoitzak Bluetooth® ezarpenak alda ditzake eta aldaketa horiek erabiltzaile guztiei eragiten diete.



Bluetooth® funtzioa aktibatzeko.

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Bluetootha**.
- 3 Punteatu **Bluetootha** ikurraren ondoko etengailua Bluetooth® funtzioa aktibatzeko. Zure gailua ikusgarri dago orain inguruko gailuentzat eta erabilgarri dauden Bluetooth® duten gailuen zerrenda bat agertuko da.

Gailuari izena jartzea

Gailuari izena jar diezaiokezu. Bluetooth® funtzioa aktibatuta ostean, beste gailuei erakutsiko zaie izen hori eta gailua ikusgai izango da.

Gailuari izena ezartzeko

- 1 Ziurtatu Bluetooth® funtzioa aktibatuta dagoela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bluetootha**.
- 4 Punteatu  > **Aldatu gailuaren izena**.
- 5 Sartu gailuaren izena.
- 6 Punteatu **Aldatu izena**.


Beste Bluetooth® gailuekin parekatzea

Gailua beste gailu batekin parekatzean, gailua Bluetooth® entzungailuekin edo Bluetooth® autorako kitarekin konekta dezakezu, esaterako, eta gailu horiek musika partekatzeke erabili.


Gailua beste Bluetooth® gailu batekin parekatutakoan, gailuak parekatzea gogoratuko du. Gailua Bluetooth® gailu batekin parekatzen duzunean, baliteke pasakode bat behar izatea. Gailuak 0000 pasakode orokorrarekin parekatzen saiatuko da automatikoki. Horrek funtzionatzen ez badu, zoaz Bluetooth® gailuaren erabiltzailearen gidara gailuaren pasakodea eskuratzeko. Parekatutako Bluetooth® gailu batera konektatzen zaren hurrengo aldi ez duzu berriro pasakodea sartu beharrik izango.

- ! Bluetooth® gailu batzuk, adibidez, Bluetooth® entzungailu gehienak, beste gailuarekin konektatu eta parekatu egin behar dira.
- ! Gailua hainbat Bluetooth® gailuekin pareka dezakezu, baina ezin zara Bluetooth® profil bat baino gehiagora konektatu aldi berean.

Gailua beste Bluetooth® gailuekin bikotetzeko

- 1 Ziurtatu bikotetzeko hautatu duzun gailuak Bluetooth® funtzioa aktibatuta duela eta gainerako Bluetooth® gailuentzat ikusgai dagoela.
- 2 Zure gailuaren Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bluetootha**.
- 4 Arrastatu **Bluetootha** ikurraren ondoko graduatzailea Bluetooth® funtzioa aktibatzeke. Erabilgarri dauden Bluetooth® gailuen zerrenda agertuko da.
- 5 Punteatu bikotetzeko hautatu duzun Bluetooth® gailua.
- 6 Idatzi pasakodea, eskatuz gero, edo berretsi pasakode bera bi gailuetan.

Gailua beste Bluetooth® gailuetara konektatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bluetootha**.
- 3 Punteatu zure gailuarekin konektatu nahi duzun Bluetooth® gailua.

Bikotetutako Bluetooth® gailuekiko lotura eteteko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bluetootha**.
- 3 **Bikotetutako gailuak** aukeran, punteatu  bikotetuta eduki nahi ez duzun gailuaren alboan.
- 4 Punteatu **Ahaztu**.

Bluetooth® teknologia erabiliz elementuak bidaltzea eta jasotzea

Erabili Bluetooth® teknologia elementuak beste Bluetooth® bateragarridun gailuekin partekatzeko, hala nola telefonoekin edo ordenagailuekin. Elementu mota hauek bidali eta jaso ditzakezu:

- Argazkiak eta bideoak
- Musika eta beste audio fitxategi batzuk
- Web orriak

Bluetooth® erabiliz elementuak bidaltzeko

- 1 **Jasotzeko gailua:** Egiaztatu Bluetooth® funtzioa aktibatuta dagoela eta gainerako Bluetooth® gailuek ikus dezaketela.
- 2 **Bidaltzeko gailua:** Ireki bidali nahi duzun elementua dagoen aplikazioa eta mugitu elementura.
- 3 Aplikazioaren eta bidali nahi duzun elementuaren arabera, baliteke, adibidez, elementua ukituta eduki behar izatea elementua irekitzeko edo , sakatu behar izatea. Baliteke bidaltzeko modu gehiago izatea.
- 4 Hautatu **Bluetootha**.
- 5 Aktibatu Bluetooth®, hori egiteko eskatuz gero.
- 6 Punteatu jasoko duen gailuaren izena.
- 7 **Jasotzeko gailua:** Galdetuz gero, onartu konexioa.
- 8 **Bidaltzeko gailua:** Galdetuz gero, berretsi jasotzeko gailurako transferentzia.
- 9 **Jasotzeko gailua:** Onartu sarrerako elementua.

Bluetooth® erabiliz elementuak jasotzeko

- 1 Ziurtatu Bluetooth® funtzioa aktibatuta dagoela eta beste Bluetooth® gailuentzat ikusgai dagoela.
- 2 Bidaltzeko gailua, gailura datuak bidaltzen hasiko zaizu.
- 3 Galdetuz gero, idatzi pasakode bera bi gailuetan edo berretsi proposatutako pasakodea.
- 4 Gailura fitxategi bat datorkizula dion jakinarazpena jasotzen duzunean, arrastatu egoera barra beheantz eta punteatu jakinarazpena fitxategiaren transferentzia onartzeko.
- 5 Punteatu **Onartu** fitxategia transferitzen hasteko.
- 6 Transferentziaren bilakaera ikusteko, arrastatu egoera barra beheantz.
- 7 Jasotako elementu bat irekitzeko, arrastatu egoera barra behera eta punteatu dagokion jakinarazpena.

Bluetooth® erabilia jaso dituzun fitxategiak ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bluetootha**.
- 3 Sakatu  eta hautatu **Erakutsi jasotako fitxategiak**.

Denbora aurrezteko aplikazio eta eginbide adimendunak

Gailua diru zorro gisa erabiltzea

Erabili gailua izakinak ordaintzeko diru zorro gisa, diru zorro fisikoa atera gabe. Instalaturako ordainketa zerbitzu guztiak batera jarri dira, ikusi eta kudeatu ahal izateko. Kontuan izan ordainketa bat egitean, NFC funtzioa aktibatu behar duzula gailuak txartel irakurgailua ukitu baino lehen. NFC aplikazioari buruz gehiago jakiteko, ikusi *NFC* orrialdean 112 .

- ! Baliteke mugikor bidezko ordainketa zerbitzuak eskualde guztietan erabilgarri ez egotea.

Ordainketa zerbitzuak kudeatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago** > **Ukitu eta ordaindu**. Ordainketa zerbitzuen zerrenda agertuko da.
- 3 Kudeatu nahi dituzun ordainketa zerbitzuak, adibidez, aldatu ordainketa zerbitzu lehenetsia.

Bidaiak eta mapak

Kokapen zerbitzuak erabiltzea

Kokapen zerbitzuen bidez, Maps, kamera eta antzeko aplikazioek sare mugikorretako nahiz Wi-Fi® sareetako informazioa erabil dezakete Global Positioning System edo GPS sistemarekin batera, gutxi gorabeherako kokapena zehazteko. Ez baduzu GPS sateliteekiko ikusmen lerro garbirik, gailuak Wi-Fi® funtzioa erabil dezake kokapena zehazteko. Eta ez bazaude Wi-Fi® sare baten estaldura eremuan, gailuak sare mugikorra erabil dezake kokapena zehazteko.

Gailua non zauden jakiteko erabili nahi baduzu, kokapen zerbitzuak gaitu behar dituzu.

- ! Gailuaren bidez Internetera konektatzean, datu konexioengatikoko gastuak sor daitezke.

Kokapen zerbitzuak gaitzea edo desgaitzea

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Kokapena**, ondoren punteatu piztu-itzali botoia kokapen zerbitzuak gaitzeko edo desgaitzeko.

GPSaren zehaztasuna hobetzea

GPSa erabiltzen duzun lehenengo aldian, minutu batzuk igaro daitezke kokapena aurkitu arte. Bilatzen laguntzeko, ziurtatu zerua garbi-garbi ikusten duzula. Egon geldi eta ez estali GPSaren antena (irudian nabarmendutako eremua). GPS seinaleek hodeiak eta plastikoa zeharka ditzakete, baina ezin dituzte objektu solido gehienak zeharkatu, besteak beste, eraikinak eta mendiak. Minutu batzuk igarotakoan ez baduzu kokapena aurkitzen, zoaz beste norabait.




Google Maps™ eta nabigazioa

Erabili Google Maps™ uneko kokapenaren jarraipena egiteko, trafikoaren egoera denbora errealean ikusteko eta zure helmugara iristeko jarraibide xehatuak jasotzeko.

Google Maps™ aplikazioa linean erabiltzeko, Interneterako konexioa behar da. Gailuaren bidez Internetera konektatzean, datu konexioengatikoko gastuak sor daitezke. Aplikazio hau erabiltzeari buruzko informazio gehiago lortzeko, joan <http://support.google.com> gunera eta egin klik "Mugikorrerako mapak" estekan.

- ! Baliteke Google Maps™ aplikazioa erabilgarri ez egotea merkatu, herrialde edo eskualde guztietan.

Google Maps™ erabiltzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Google** > **Mapak**.

Bidaietan datu trafikoa erabiltzea

Ettxeko sare mugikorretik kanpora bidaiatzen duzunean, baliteke Interneten sartu beharra datu mugikorraren trafikoa erabiliz. Hala bada, ibiltaritzako datuak aktibatu behar dituzu gailuan. Baliteke ibiltaritzako datuak aktibatzen dituzunean kostu osagarriak sortzea. Aldez aurretik transmisio kostuak begiratzea gomendatzen da.

- ! Erabiltzaile ugari dituen gailua erabiltzen ari bazara, jabe gisa hasi behar duzu saioa, hau da, erabiltzaile nagusi gisa, datu ibiltaritza aktibatu edo desaktibatzeko.

Datuak ibiltaritzan aktibatzeke


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago** > **Sare mugikorrak**.
- 3 Arrastatu **Ibiltaritzako datuak** alboko graduatzailea eskuinera.

! Ezin duzu ibiltaritzako datu mugikorren trafikoa itzalita dagoenean.

Gailua autorako informazio eta multimedia sistemarekin erabiltzea

Konektatu gailua MirrorLink™ ziurtagiridun autorako informazio eta multimedia sistema batera USB kablea erabilia, gidatzen duzun bitartean nabigazio aplikazioak erabiltzeko edo gailuko musika erreproduzitzeko. Konektatutakoan, aplikazioetan barrena nabiga dezakezu autorako informazio eta multimedia sistemaren kontrolak erabilia.


! Baliteke aplikazio batzuk erabilgarri ez egotea MirrorLink™ konexioan. Halaber, babestutako datuak ez daude erabilgarri MirrorLink™ bidez, Eskubide Digitalen Kudeaketak (DRM) babestutako bideoak kasu.

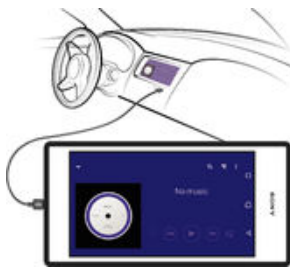

Gailua autorako informazio eta multimedia sistemarekin konektatzeko

- Konektatu gailua autorako informazio eta multimedia sistemarekin USB kable bat erabilia. Zure gailuaren pantaila informazio eta multimedia sistemaren pantailan agertzen da.
- ! MirrorLink™ eskuz abiarazi beharko duzu gailuaren eta informazio eta multimedia sistemaren arteko konexioak automatikoki ezartzen ez bada.

MirrorLink™ eskuz abiarazteko

- 1 Ziurtatu gailua autoko informazio entretenimenduko sistemara konektatuta dagoela USB kablea erabiliz.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta -punteatu **Ezarpenak** > **Gailu konexioa** > **MirrorLink™**.
- 4 Punteatu **Hasi MirrorLink™** eta, ondoren, punteatu **Ados**.
- 5 Hala eta guztiz ere konexioak huts egiten badu, punteatu **Sareko helbidea** beste sare helbide batera aldatzeko, beste zerbitzu batek (Bluetooth® edo Wi-Fi®, esaterako) helbide sare bera erabiltzen duenean. Ondoren, saiatu berriro.

Hegaldi modua

Hegaldi modua aktibatuta dagoenean, sare eta irati transmisoreak deskonektatuta egoten dira ekipamendu sentikorrekiko arazoak saihesteko. Alabaina, bien bitartean jokoetan jolasten, musika entzuten, bideoak eta beste bideo batzuk ikusten jarrai dezakezu, baldin eta eduki hori guztia memoria txartelean edo barneko memorian gordeta badago. Alarmen bidez ere jakinarazpenak jasotzen jarrai dezakezu, alarmak aktibatuta badaude.

💡 Hegaldi modua aktibatuz gero, bateria gutxiago gastatzen da.

Hegaldi kanpoko modua aktibatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu 🌐.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak**.
- 3 Arrastatu **Hegaldi modua** ondoko graduatzailea aktibatuta posiziora.

Egutegia eta alarma

Egutegia

Erabili Egutegia aplikazioa agenda kudeatzeko. Egutegiak dituen lineako kontu batean edo gehiagotan saioa hasi eta gailua horiekin sinkronizatzen baduzu, esaterako, Google™ kontua edo Xperia™ gailua Facebook kontuarekin sinkronizatzen baduzu, kontu horietako egutegiko gertaerak ere agertuko zaizkizu Egutegia aplikazioan. Egutegiaren ikuspegi konbinatuan zein egutegi ikusi nahi duzun hauta dezakezu.

Hitzordu baten garaia hurbiltzen denean, gailuak jakinarazpen soinu laburra erreproduzituko du hitzordua gogorarazteko.



- 1 Atzitu ezarpenak, hautatu ikusi nahi duzun ikuspegi mota eta egutegiak
- 2 Itzuli uneko datara
- 3 Atzitu beste aukerak
- 4 Korritu ezkerrera edo eskuinera bizkorrago arakatzeko
- 5 Gehitu gertaera bat egutegian


Egutegia aplikazioari buruz gehiago jakiteko

- Egutegia aplikazioa irekita dagoela, punteatu ≡; ondoren, bilatu eta punteatu **Laguntza**.

Alarma eta erlojua

Alarma bat edo gehiago ezar ditzakezu eta gordetako edozein soinu erabil dezakezu alarmaren seinale gisa. Alarmak ez du jotzen gailua itzalita badago.

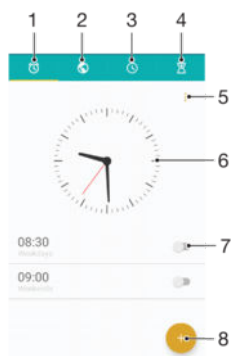

Alarmaren ordua bistaratzeko formatua ordu ezarpen orokorretan hautatutako bera da, adibidez, 12 ordukoa edo 24 ordukoa.



- 1 Atzitu alarmaren hasierako pantaila
- 2 Ikusi munduko erlojua eta doitu ezarpenak
- 3 Atzitu kronometroaren funtzioa

- 4 Atzitu tenporizadorearen funtzioa
- 5 Ikusi aukerak
- 6 Ireki erlojuaren data eta ordu ezarpenak
- 7 Aktibatu edo desaktibatu alarma
- 8 Gehitu beste alarma bat




Alarma berri bat ezartzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Erlojua**.
- 3 Punteatu .
- 4 Punteatu **Ordua** eta hautatu nahi duzun balioa.
- 5 Punteatu **Ados**.
- 6 Nahi izanez gero, editatu alarmaren ezarpen gehiago.
- 7 Punteatu **Gorde**.

Errepikatu alarma behin jotzen duenean

- Punteatu **Errepikatu**.

Behin jo ondoren alarma desaktibatzeke

- Arrastatu  eskuinera.
-  Errepikatzen den alarma desaktibatzeke, egoera barra behera arrastatu dezakezu jakinarazpenen panela irekitzeko eta, ondoren, punteatu .

Dagoeneko sortuta dituzun alarmak editatzeko

- 1 Bilatu eta punteatu **Erlojua** eta, ondoren, punteatu editatu nahi duzun alarma.
- 2 Egin nahi dituzun aldaketak.
- 3 Punteatu **Gorde**.


Alarma aktibatzeke edo desaktibatzeke


- Bilatu eta punteatu **Erlojua** eta, ondoren, arrastatu graduatzailea aktibatzeke edo desaktibatzeke posizioa.

Alarmak ezabatzeke

- 1 Bilatu eta punteatu **Erlojua** eta, ondoren, eduki ukituta ezabatu nahi duzun alarma.
- 2 Punteatu **Ezabatu alarma** eta, ondoren, punteatu **Bai**.

Alarmen soinua ezartzeko

- 1 Bilatu eta punteatu **Erlojua** eta, ondoren, punteatu editatu nahi duzun alarma.
- 2 Punteatu **Alarmaren soinua** eta hautatu aukera bat, edo punteatu  eta hautatu musika fitxategi bat.
- 3 Punteatu **Eginda** eta, ondoren, punteatu **Gorde**.

-  Alarmaren bolumen mailak doitzeko informazio gehiago eskuratzeko, ikusi *Bolumen ezarpenak* 46 orrian.

Alarmaren bolumen maila doitzeko

- 1 Bilatu eta punteatu **Erlojua** eta, ondoren, punteatu editatu nahi duzun alarma.
- 2 Arrastatu **Alarmaren bolumena** ataleko bolumenaren graduatzailea nahi duzu tokira.
- 3 Punteatu **Gorde**.

Alarma errepikariak ezartzeko

- 1 Bilatu eta punteatu **Erlojua** eta, ondoren, punteatu editatu nahi duzun alarma.
- 2 Punteatu **Errepikatu**.
- 3 Markatu alarma errepikatu beharreko egunen kontrol laukiak, ondoren, sakatu **Ados**.
- 4 Punteatu **Gorde**.

Alarmaren dardara funtzioa aktibatzeko

- 1 Bilatu eta punteatu **Erlojua** eta, ondoren, punteatu editatu nahi duzun alarma.
- 2 Markatu **Egin dardara** kontrol laukia.
- 3 Punteatu **Gorde**.

Alboko teklen portaera ezartzeko


- 1 Bilatu eta punteatu **Erlojua** eta, ondoren, hautatu editatu nahi duzun alarma.
- 2 Punteatu **Alboko teklen ekintzak**. Ondoren, hautatu alboko teklek zer portaera izatea nahi duzun alarmak jotzean sakatzen direnean.
- 3 Punteatu **Gorde**.

Erabilerraztasuna

Handiagotzeko keinuak

Handiagotzeko keinuei esker, pantaila zatiak handitu daitezke. Horretarako, sakatu ukipen pantailako eremu bat hiru aldiz segidan.

Lupa keinuak gaitzeko edo desgaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Erabilerraztasuna** > **Handitze keinuak**.
- 3 Punteatu pizteko eta itzaltzeko etengailua.

Eremua handitzeko eta pantailan zehar mugitzeko

- 1 Ziurtatu **Handitze keinuak** gaituta dagoela.
- 2 Sakatu eremua hiru aldiz. Ondoren, mantendu sakatuta eta arrastatu hatza pantailan zehar.

Testu handia

Testu handiaren aukera gai dezakezu gailuan agertzen den testuaren tamaina lehenetsia handitzeko.


Testu handia gaitzeko edo desgaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Erabilerraztasuna**.
- 3 Arrastatu **Hizki handiak** aukeraren alboko graduatzailea.

Kolorearen zuzenketa

Kolorearen zuzenketaren ezarpenak pantailako koloreak doitzen ditu koloreak bereizten ez dituzten edo horretarako zailtasunak dituzten erabiltzaileentzat.


Kolore zuzenketa gaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Erabilerraztasuna** > **Kolorea zuzentzea**.
 - 3 Punteatu pizteko eta itzaltzeko etengailua.
 - 4 Punteatu **Zuzenketa modua** eta hautatu dagokion kolore sentsibilitatea.
- ! Kolore zuzenketa probako eginbidea da eta baliteke gailuaren errendimenduari eragitea.

TalkBack

TalkBack ikusmen-urrituei pantaila irakurtzeko zerbitzua da. TalkBack zerbitzuak ahozko argibideak erabiltzen ditu Android gailuan izandako gertaerak edo ekintzak azaltzeko. TalkBack zerbitzuak erabiltzaile-entzafaza azaltzen du, eta ozen irakurtzen ditu software-erroreak, jakinarazpenak eta mezuak.


TalkBack gaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Erabilerraztasuna** > **TalkBack**.
- 3 Punteatu pizteko eta itzaltzeko etengailua eta punteatu **Ados**.

- ! TalkBack eginbidearen hizketaren, feedbackaren eta ukipenaren hobespenak aldatzeko, punteatu **Ezarpenak**.

- 💡 TalkBack eginbideak tutorial bat abiarazten du, eginbidea gaitu eta berehala. Tutorialetik irteteko, punteatu **Irten** botoia bi aldiz.


TalkBack desgaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu bi aldiz .
- 2 Bilatu eta punteatu bi aldiz **Ezarpenak** > **Erabilerraztasuna** > **TalkBack**.
- 3 Punteatu bi aldiz pizteko eta itzaltzeko etengailua eta punteatu bi aldiz **Ados**.

TTY (Teletypewriter) modua

Gailuko TTY (Teletypewriter) eginbideari esker, gorrak, entzumen-urrituak edo hitz egiteko ezintasuna dutenak TTY gailua edo birtransmisio-zerbitzua erabilia komunika daitezke.

TTY modua gaitzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Deia** > **Erabilerraztasuna** > **TTY modua**.
- 3 Hautatu dagokion TTY modua.

Laguntza eta mantentzea


Gailuaren laguntza

Erabili gailuko Laguntza aplikazioa, Erabiltzailearen gida bat aurkitu, irtenbideen gidak irakurri eta software eguneratzeei eta bestelako produktuekin lotutako informazioari buruzko informazioa bilatzeko.

Laguntza aplikazioan sartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu  eta, ondoren, hautatu behar duzun laguntza-elementua.
- ! Laguntzarik onena lortzeko, Laguntza aplikazioa darabilzunean Internetera konektatzea gomendatzen dizugu.


Menuetako eta aplikazioetako laguntza

Zenbait aplikaziok eta ezarpenek aukeren menuan dute erabigarri laguntza. Aukera horren berri, normalean,  ikurraren bidez adierazten da aplikazio jakin horietan.

Lagun iezaguzu softwarea hobetzen

Gailuaren erabilera informazioa bidaltzea gai dezakezu. Horrela, Sony Mobile-k gure softwarea hobetzen laguntzen duten arazo txosten anonimoak eta estatistikak jaso ditzake. Bildutako ezein informazio ez da datu pertsonala.

Erabilera informazioa bidaltzea onartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Telefonoari buruz > Erabilera informazioaren ezarp..**
- 3 Markatu **Bidali erabilera informazioa** kontrol laukia, oraindik markatu gabe badago.
- 4 Punteatu **Onartu**.

Ordenagailurako tresnak

Hainbat tresna dituzu erabilgarri gailua ordenagailuarekin konektatzeko eta edukia kudeatzeko, hala nola kontaktuak, filmak, musika eta argazkiak.

- ! Gailu honek estalki gabeko USB ataka du. Gailua bustiz gero, ziurtatu USB ataka guztiz lehorra dagoela USB kablea sartu aurretik.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion ordenagailuko softwarea da gailua ordenagailura konektatzen duzunean erabil ditzakezun tresnen eta aplikazioen bildumekin. Xperia™ Companion softwarearekin zera egin dezakezu:


- Gailuaren softwarea eguneratu edo konpondu.
- Xperia™ Transfer erabiliz gailu zaharretik edukia transferitu.
- Edukiaren babeskopia ordenagailuan egin eta leheneratu.
- Multimedia edukia sinkronizatu, kamera edukia, gailuaren eta ordenagailuaren arteko musika eta erreproduktzio zerrendak.
- Gailuko fitxategiak arakatu.

Xperia™ Companion erabiltzeko, sistema eragile hauetakoren bat exekutatzeko duen eta Internetera konektatuta dagoen ordenagailu bat erabili behar duzu:

- Microsoft® Windows® 7 edo berriagoa
- Mac OS® X 10.8 edo berriagoa

<http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion> helbidean deskarga dezakezu Xperia™ Companion.

Gailua eguneratzea

Gailuko softwarea eguneratu behar duzu, azken funtzioak, hobekuntzak eta errore konponketak lortuta errendimendu optimoa ziurtatzeko. Software eguneratzeak erabilgarri daudenean,  agertzen da egoera barran. Eskuz ere egiazta dezakezu eguneratze berririk dagoen.


Software eguneratze bat instalatzeko modurik errazena gailutik bertatik eta haririk gabe da. Dena den, eguneratze batzuk ez daude erabilgarri hari gabe deskargatzeko.

Ondoren, Xperia™ Companion softwarea erabili behar duzu PCan edo Apple® Mac® ordenagailu batean gailua eguneratzeko.


Software eguneratzeei buruzko informazio gehiago lortzeko, joan www.sonymobile.com/update helbidera

- ! Erabiltzaile ugari dituen gailua erabiltzen ari bazara, jabe gisa hasi behar duzu saioa, hau da erabiltzaile nagusi gisa, gailua eguneratzeko.
- ! Toki libre gutxi izateak eguneratzea eragotz dezake. Ziurtatu toki nahikoa duzula eguneratzen saiatu baino lehen.

Software berririk badagoen begiratzeko

- 1 Erabiltzaile ugari dituen gailu badarabilzu, ziurtatu jabe gisa duzula saioa hasita.
 - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Telefonoari buruz** > **Software eguneratzea**.
- ! Ez badago software berririk erabilgarri, baliteke gailuan nahikoa toki libre ez izatea. Xperia™ gailuak 500 MB baino gutxiago baditu libre barneko memorian (gailuaren memorian), ez duzu software berriei buruzko informaziorik jasoko. Jakinarazpen hau agertzen da jakinarazpenen panelean, biltegian toki gutxi duzula abisatzeko: Memorian toki gutxi geratzen da. Baliteke sistemaren funtzio batzuek ez funtzionatzea. Jakinarazpen hori jasoz gero, barneko memorian (gailuaren memorian) tokia egin behar duzu, software berria erabilgarri dagoela dioten jakinarazpenak jaso ahal izateko.

Sistema eguneratze bat deskargatzeko eta instalatzeko

- 1 Erabiltzaile ugari dituen gailu badarabilzu, ziurtatu jabe gisa duzula saioa hasita.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Telefonoari buruz** > **Software eguneratzea**.
- 4 Sistema eguneratze bat erabilgarri badago, punteatu **Deskargatu** gailura deskargatzeko.
- 5 Deskarga amaitutakoan, punteatu **Jarraitu** eta jarraitu pantailako argibideei instalazioa osatzeko.

Sistemaren eguneratze bat jakinarazpenen paneletik deskargatzeko eta instalatzeko

- 1 Erabiltzaile ugari dituen gailu badarabilzu, ziurtatu jabe gisa duzula saioa hasita.
- 2 Arrastatu egoera barra behera jakinarazpenen panela irekitzeko.
- 3 Korritu behera eta hautatu nahi duzun eguneratzea. Ondoren, punteatu **Deskargatu**.
- 4 Deskarga amaitutakoan, ireki jakinarazpenen panela berriro, itxita badago, ondoren punteatu **Jarraitu** eta jarraitu pantailako argibideei instalazioa bukatzeko.

Memoria eta biltegia

Zure gailuak hainbat motako memoria eta biltegitratze aukera ditu.

- eMMC (embedded Multi-Media Controller) memoriak, sistemako memoriak eta barneko biltegiak osatua, **32 GB** ditu. Sistemako memoria Android™ sistema eragilerako eta aurretik instalaturiko aplikazio gehienetarako erabiltzen da. Barneko biltegiak, ezarpen nahiz datu pertsonalekin batera, deskargatutako edo transferitutako edukiak biltegitratzeko erabiltzen da. Hauek dira barneko biltegian gordetzen diren datuen adibideetako batzuk: alarma, bolumena eta hizkuntza ezarpenak; mezu elektronikoak; laster markak; egutegiko gertaerak; argazkiak; bideoak, eta musika.
- Biltegitratzeko toki gehiago izateko, gehienez **200 GB** dituen memoria txartel aldagarria erabil dezakezu. Multimedia fitxategiak eta aplikazio batzuk (baita horietako datuak ere)

mota horretako memoriara mugitu daitezke barneko biltegian tokia egiteko. Aplikazio batzuek, adibidez, Kamera aplikazioak, zuzenean memoria txartelean gorde ditzakete datuak.

- Memoria dinamikoak (RAM) **3 GB** ditu gutxi gorabehera eta ezin da biltegitzeko erabili. Abian diren aplikazioak eta sistema eragilea kudeatzeko erabiltzen da RAM memoria.

! Baliteke memoria txartel bat erosi behar izatea.

💡 Lortu informazio gehiago Android™ gailuen memoriaren erabilerari buruz gailuari dagokion Liburu zuria hemendik deskargatuta: www.sonymobile.com/support.

Memoriaren errendimendua hobetzea

Gailuaren memoriak betetzeko joera du erabilera normalaren ondorioz. Gailua moteltzen hasten bada edo aplikazioak ustekabean ixten badira, alderdi hauek kontuan izan beharko zenituzke:

- Eduki beti **500 MB** libre barneko biltegian.
 - Itxi erabiltzen ari ez zaren baina abian dauden aplikazioak.
 - Garbitu aplikazio guztien cache memoria.
 - Desinstalatu deskargatu ondoren erabiltzen ez dituzun aplikazioak.
 - Mugitu aplikazioak memoria txartelera barneko biltegia beteta badago.
 - Transferitu argazkiak, bideoak eta musika barneko memoriatik memoria txartelera.
 - Gailuak ezin badu memoria txartelera edukirik irakurri, baliteke txartela formateatu behar izatea. Memoria txartela formateatzean, dauzkan eduki guztiak ezabatzen dira.
- ! Hainbat erabiltzaile dituen gailu bat badarabilzu, jabe gisa hasi behar duzu saioa, hau da, erabiltzaile nagusi gisa, ekintza jakin batzuk gauzatu ahal izateko, hala nola datuak memoria txartelera transferitzeko eta memoria txartela formateatzeko.

Memoriaren egoera ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Biltegitzea eta memoria**.

Libre dagoen eta erabili den RAM kopurua ikusteko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Aplikazioak**.

Aplikazio guztien cacheko memoria garbitzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Biltegitzea eta memoria**.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Aurreratua > Biltegia > Barneko biltegia** eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Cache datuak > Ados**.

💡 Cachearen memoria garbitzen duzunean, ez duzu informazio edo ezarpen garrantzitsurik galtzen.

Multimedia fitxategiak memoria txartelera transferitzeko

- 1 Ziurtatu memoria txartela sartuta duzula gailuan.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Biltegitzea eta memoria > Transferitu datuak**.
- 4 Markatu memoria txartelera transferitu nahi dituzun fitxategi motak.
- 5 Punteatu **Transferitu**.

Aplikazioak eta zerbitzuak exekutatzeari uzteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Aplikazioak**.
- 3 Hautatu aplikazio edo zerbitzu bat eta, ondoren, punteatu **GELDITZE BEHARTUA > Ados**.

Memoria txartela formateatzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Biltegitzea eta memoria**.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Aurreratua** > **Biltegia** > **SD txartela** >  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak** > **Formateatu** > **Ezabatu eta formateatu**.

- ! Memoria txartela formateatzean, dauzkan eduki guztiak ezabatzen dira. Ziurtatu gorde nahi dituzun datu guztien babeskopia egin duzula lehendabizi. Edukien babeskopia egiteko, ordenagailuan kopia ditzakezu. Informazio gehiago lortzeko, irakurri *Fitxategiak kudeatzea ordenagailua erabilia* atala 129 orrialdean.

Fitxategiak kudeatzea ordenagailua erabilia

Fitxategiak transferitzeko eta kudeatzeko, erabili USB kable bidezko konexioa Windows® sistema eragilea darabilen ordenagailu baten eta zure gailuaren artean. Gailu bi konektatuta daudenean, ondokoen artean aukera dezakezu: Gailua kargatzea, Fitxategiak ordenagailura transferitzea edo Gailua erabiltzea MIDI sarrerarako.

PC bat edo Apple® Mac® ordenagailu bat baduzu, Xperia™ Companion softwarea erabil dezakezu gailuko fitxategi-sistema atzitzeko.

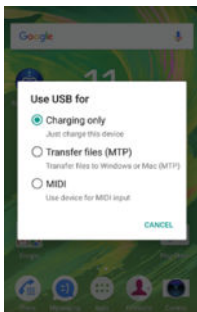

Edukiaren babeskopia egitea eta berrezartzea

Ez zenituzke argazkiak, bideoak edo bestelako eduki pertsonala gailuaren barneko memorian soilik gorde behar. Hardwareari zerbait gertatzen bazaio, edo gailua galtzen baduzu edo lapurtzen badizute, barneko memorian gordetako datuak betiko galduko dituzu. Xperia™ Companion softwarea erabiltzea gomendatzen dizugu, babeskopiak egiteko. Aplikazio horiek datuak ordenagailuan gordeko dituzte, hau da, kanpoko gailu batean. Batez ere, gailuaren softwarea Android bertsio berriago batera eguneratzen duzunean erabiltzen gomendatzen dizugu metodo hau.

Babeskopia eta leheneratzea erabiliz, oinarrizko ezarpenen eta datuen lineako babeskopia bizkorra egin dezakezu Google™ kontuarekin.

- ! Datuen babeskopia egiten duzunean, garrantzitsua da ezarritako pasahitza gogoratzea. Pasahitz hori ahaztuz gero, baliteke datu garrantzitsuak (esaterako, kontaktuak eta mezuak) berrezarri ezin izatea.

Datuen babeskopia egitea eta ordenagailuan gordetzea

Erabili Xperia™ Companion softwarea gailuko datuen babeskopia PC batean edo Apple® Mac® ordenagailu batean egiteko. Honako datu mota hauen babeskopia egin dezakezu:

- Kontaktuak eta deien erregistroak
- SMSak
- Egutegia
- Ezarpenak eta laster markak
- Multimedia fitxategiak, adibidez, musika eta bideoak
- Argazkiak eta irudiak

Datuen babeskopia ordenagailu bat erabiliz egiteko

- 1 Ziurtatu Xperia™ Companion softwarea instalatuta duzula PCan edo Apple® Mac® ordenagailuan.
- 2 Konektatu gailua ordenagailura USB kablearen bitartez.
- 3 **Ordenagailua:** Ireki Xperia™ Companion softwarea. Une batez itxaron ostean, ordenagailuak gailua hautematen du.
- 4 Hautatu **Babeskopia** pantaila nagusian.
- 5 Jarraitu pantailako argibideei, datuen babeskopia egiteko gailutik.

Datuak ordenagailua erabiliz leheneratzeko

- 1 Ziurtatu Xperia™ Companion softwarea instalatuta duzula PCan edo Apple® Mac® ordenagailuan.
- 2 Konektatu gailua ordenagailura USB kablearen bitartez.
- 3 **Ordenagailua:** Ireki Xperia™ Companion softwarea.
- 4 Egin klik **Leheneratu** aukeran.
- 5 Hautatu babeskopia fitxategi bat babeskopien erregistrotik eta punteatu **Hurrengoa** eta jarraitu gailuko datuak leheneratzeko pantailako argibideei.


Datuen babeskopia egitea Xperia™ Backup & Restore (Egin babeskopia eta leheneratu) aplikazioa erabiliz

Xperia™ Backup & Restore (Egin babeskopia eta leheneratu) aplikazioarekin, datuen babeskopia egin dezakezu, sarean edo ordenagailu lokalean. Adibidez, datuen babeskopia eskuz egin dezakezu, edo babeskopia automatikoki egiteko funtzioa aktibatu, datuak aldizka gordetzeko.



Jatorrizko datuak berrezarri aurretik, Xperia™ Backup & Restore (Egin babeskopia eta leheneratu) aplikazioa erabiltzea gomendatzen da datuen babeskopia egiteko. Aplikazioari esker, datu mota hauen babeskopiak egin eta sareko kontu batean, SD txartelean edo kanpoko USB gailu batean (USB egokigailu baten bidez konektatuta) gorde ditzakezu:

- Laster markak
- Kontaktuak eta deien erregistroa
- Elkarrizketak
- Egutegiko datuak
- Posta kontuak
- Wi-Fi® sareak
- Gailuko ezarpenak
- Aplikazioak
- Xperia™ hasierako pantailaren diseinua


Lineako kontu batean edukiaren babeskopia egiteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Egin babeskopia eta berrezarri**.
- 3 Babeskopia automatikoki egiteko funtzioa gaitzeko, punteatu **Babeskopia auto**. eta, ondoren, sakatu pizteko eta itzaltzeko botoia.
- 4 Eskuzko babeskopia gaitzeko, punteatu **Gehiago** > **Eskuzko babeskopia**.
- 5 **Fitxategiak non gorde** atalean, punteatu **Hautatu biltegitratzea** > **Lineako kontua**.
- 6 Eskatuz gero, irakurri baldintzak eta haiek onartzen badituzu, punteatu **Ados nago**. Ondoren jarraitu pantailako argibideei Google™ kontuan saioa hasteko.
- 7 Aukeratu zein datuen babeskopia egin nahi duzun, eta punteatu **Egin babeskopia**.


Babeskopia automatikoki egiteko funtzioa konfiguratzeko

- 1 Edukien babeskopia egin eta USB gailu batean biltegitratuko baduzu, ziurtatu biltegitratzeko gailua USB Host egokigailu baten bidez konektatzen duzula gailura. Babeskopia SD txartel batean gordetzen ari bazara, ziurtatu SD txartela behar bezala sartuta dagoela gailuan. Edukiaren babeskopia online kontu batean gordetzen ari bazara, ziurtatu Google™ kontuan saioa hasi duzula.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Egin babeskopia eta berrezarri.**
- 4 **Xperia™ babeskopia eta leheneratzea** atalean, punteatu **Babeskopia auto..**
- 5 Babeskopia automatikoki egiteko funtzioa gaitzeko, sakatu pizteko eta itzaltzeko botoia.
- 6 Hautatu babeskopia egiteko maiztasuna, babeskopien fitxategiak non gordeko diren, babeskopia egiteko ordua eta zein datu moten babeskopia egingo den.
- 7 Ezarpenak gordetzeko, punteatu .


Edukiaren babeskopia eskuz egiteko

- 1 Edukien babeskopia egin eta USB gailu batean biltegitratuko baduzu, ziurtatu biltegitratzeko gailua USB Host egokigailu baten bidez konektatzen duzula gailura. Babeskopia SD txartel batean gordetzen ari bazara, ziurtatu SD txartela behar bezala sartuta dagoela gailuan. Edukiaren babeskopia online kontu batean gordetzen ari bazara, ziurtatu Google™ kontuan saioa hasi duzula.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Egin babeskopia eta berrezarri.**
- 4 **Xperia™ babeskopia eta leheneratzea** atalean, punteatu **Gehiago.**
- 5 Punteatu **Eskuzko babeskopia** eta, ondoren, hautatu babeskopia gordetzeko tokia eta zer datu motaren babeskopia egin nahi duzun.
- 6 Punteatu **Egin babeskopia.**
- 7 Datuen babeskopia eginda dagoenean, punteatu **Amaitu.**

Babeskopiako fitxategiak editatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Egin babeskopia eta berrezarri.**
- 3 **Xperia™ babeskopia eta leheneratzea** atalean, punteatu **Gehiago.**
- 4 Punteatu **Editatu babesk. fitx.** eta, ondoren, hautatu babeskopiarako iturburu bat eta ezabatu nahi dituzun datu motak.
- 5 Punteatu **Ezabatu datuak.**
- 6 Punteatu **Ados** berresteko.
- 7 Datuak ezabatu ondoren, punteatu **Amaitu.**

Babeskopia egindako edukia leheneratzeko

- 1 USB gailu bateko edukia leheneratzen ari bazara, ziurtatu biltegitratze gailua eta zure gailua dagokion USB Host egokigailu bidez konektatuta daudela. SD txartel bateko edukia leheneratzen ari bazara, ziurtatu SD txartela gailuan behar bezala sartuta dagoela. Online kontu bateko edukia berreskuratzen ari bazara, ziurtatu Google™ kontuarekin hasi duzula saioa.
 - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Egin babeskopia eta berrezarri.**
 - 4 **Xperia™ babeskopia eta leheneratzea** aukeran, sakatu **Leheneratu datuak** eta hautatu berreskuratze-iturria eta berreskuratu nahi dituzun datu motak.
 - 5 Punteatu **Leheneratu datuak.**
 - 6 Edukia leheneratuta dagoenean, punteatu **Amaitu.**
- ! Gogoan izan babeskopia sortu ondoren leheneratze prozedurari ekiten diozunean, datuetan eta ezarpenetan egin dituzun aldaketa guztiak, deskargatutako aplikazioak barne, ezabatuko direla.

Datuen babeskopiak egitea Google Backup & Restore aplikazioa erabiliz


Google Backup & Restore aplikazioarekin, datuen babeskopia egin eta Google zerbitzari batean gorde dezakezu. Automatikoki leheneratzeko funtzioa ere aktiba dezakezu,

aplikazio bat berriro instalatu ondoren, aplikazioaren datuak eta ezarpenak leheneratzeko.


Aplikazioari esker, honako datu mota hauen babeskopia egin dezakezu:

- Aplikazioak
- Laster markak
- Wi-Fi® sareak
- Bestelako ezarpenak

Lineako kontu batean datuen babeskopia egiteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Egin babeskopia eta berrezarri**.
- 3 **Google™ babeskopia eta leheneratzea** atalean, punteatu **Egin nire datuen babeskopia** eta arrastatu graduatzailea eskuinera.


Leheneratze automatikoa gaitzea aplikazio bat berrinstalatzean

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Egin babeskopia eta berrezarri**.
- 3 **Google™ babeskopia eta leheneratzea** atalean, arrastatu **Leheneratu automatikoki** egitekoaren ondoko graduatzailea eskuinera.


Diagnostiko probak gailuan egitea

Xperia™ Diagnostics aplikazioak funtzio jakin baten proba egin dezake edo diagnostiko proba osoa egin dezake Xperia™ gailua behar bezala dabilela egiaztatzeko.


Xperia™ Diagnostics aplikazioaren bidez honako hauek egin daitezke:

- Xperia™ gailuak izan ditzakeen hardware edo software arazoak ebaluatu.
 - Gailuko aplikazioek zer nolako errendimendua duten aztertu.
 - Aurreko 10 egunetan moztutako deien kopurua erregistratu.
 - Instalatutako softwarea identifikatu eta gailuari buruzko xehetasun baliagarriak eman.
-  Xperia™ Diagnostics aplikazioa aurrez instalatuta dago Sony-ren Android™ gailu gehienetan. Diagnostics aukera ez badago erabilgarri **Ezarpenak** > **Telefonoari buruz** atalean, bertsio arina deskarga dezakezu Play Store™ aplikazioa erabiliz.

Diagnostiko proba jakin bat egiteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Telefonoari buruz** > **Diagnostics** > **Probatu**.
- 3 Hautatu zerrendako proba bat.
- 4 Jarraitu argibideei eta punteatu **Bai** edo **Ez** eginbideak funtzionatzen duela berresteko.

Diagnostiko proba guztiak egiteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Telefonoari buruz** > **Diagnostics** > **Probatu** > **Exekutatu guztiak**.
- 3 Jarraitu argibideei eta punteatu **Bai** edo **Ez** eginbideak funtzionatzen duela berresteko.

Gailuari buruzko xehetasunak ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Telefonoari buruz** > **Diagnostics** > **Datuak**.

Zure gailua berrabiaraztea eta berrezartzea

Gailua berrabiaraztera edo itzaltzera behartu dezakezu blokeatu egiten denean; bestela, ez da ohiko moduan berrabiaraziko. Ez da ezarpenik edo datu pertsonalik ezabatuko.


Zure gailuaren fabrikako ezarpenak ere berrezar ditzakezu. Hori beharrezkoa da batzuetan gailuak behar bezala funtzionatzeari uzten badio, baina kontuan izan datu

garrantzitsuak mantentzeko aurrena datu horien babeskopiak egin behar dituzula memoria txartelean edo bestelako kanpoko memoria batean. Informazio gehiago lortzeko, ikusi *Edukiaren babeskopia egitea eta berrezartzea* 129. orrialdean.


Gailua ez bada pizten edo gailuaren softwarea berrezarri nahi baduzu, Xperia™ Companion erabil dezakezu gailua konpontzeko. Xperia™ Companion erabiltzeari buruzko informazio gehiago lortzeko, ikusi *Ordenagailurako tresnak* 126 . orrialdean.

- ! Bateria gutxi gelditzen bada, baliteke gailuak berrabiarazi ezin izatea. Konektatu gailua kargagailura eta saiatu berriro berrabiarazten.
- ! Erabiltzaile ugari dituen gailua partekatzen ari bazara, jabe gisa hasi behar duzu saioa, hau da, erabiltzaile nagusi gisa, gailuaren jatorrizko konfigurazioa berrezartzeko.


Gailua berrabiarazteko

- 1 Eduki sakatuta gailua pizteko/itzaltzeko tekla .
- 2 Irekitzen den menuan, punteatu **Berrabiarazi**. Telefonoa automatikoki berrabiaraziko da.

Gailua berrabiaraztera edo itzaltzera behartzeko

- 1 Eduki sakatuta aldi berean gailua pizteko/itzaltzeko tekla  eta bolumen tekla 10 segundoz.
- 2 Gailuak dardara egingo du behin. Gailua berrabiarazteko edo itzaltzeko, jarraitu dagozkion argibideei.
 - Gailua berrabiaraztera behartu nahi baduzu: Utzi botoiak sakatzeari. Gailua berrabiaraziko da.
 - Gailua itzaltzera behartu nahi baduzu: Jarraitu botoiak sakatzen. Segundo gutxi batzuk geroago, gailua hirutan dardara egin eta itzaliko da.

Jatorrizko datuak berrezartzeko

- ! Hasi aurretik, egin gailuaren barne memorian gordetako datu garrantzitsuen babeskopia eta gorde memoria txartel batean edo bestelako kanpo memoria batean. Jatorrizko datuak berrezartzeak gailuaren barne biltegitartzeko datu guztiak ezabatuko ditu eta ezingo duzu aurrerantzean enkriptatutako SD txarteletako fitxategirik atzitu.
 - ! Gailuari konpon ezin daitekeen kalterik ez eragiteko, ez berrabiarazi berrezartze prozeduraren bat abian bada.
- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Egin babeskopia eta berrezarri** > **Berrezarri jatorrizko datuak**.
 - 3 Punteatu **Berrezarri telefonoa**.
 - 4 Jarraitzeko, behar izanez gero, marraztu pantaila desblokeatzeko eredua edo idatzi pantaila desblokeatzeko pasahitza edo PINa.
 - 5 Berresteko, punteatu **Ezabatu guztia**.
- ! Jatorrizko datuak berrezartzen dituzunean, gailua ez da Android™ bertsio zaharrago batera itzultzen.
 - ! Pantaila desblokeatzeko pasahitza, PINa edo eredua ahazten baduzu, gailua konpontzeko eginbidea erabil dezakezu Xperia™ Companion aplikazioan, segurtasun geruza kentzeko. Eragiketa gauzatzeko, Google kontuan saioa hasteko xehetasunak eman behar dituzu. Konponketa eginbidea exekutatuta, gailuaren softwarea berriro instalatuko duzu eta agian datu pertsonal batzuk galduko dituzu prozesu horretan.

Xperia™ Companion erabiliz gailuaren softwarea konpontzeko

- ! Softwarea konpontzen hasi baino lehen, ziurtatu ezagutzen dituzula Google™ kredentzialak. Segurtasun-ekarpenen arabera, baliteke ezarpen horietan sartu behar izatea softwarea konpondu ostean gailua abiarazteko.

- 1 Ziurtatu Xperia Companion instalatuta dagoela PCan edo Mac® ordenagailuan.
- 2 Ireki Xperia™ Companion softwarea ordenagailuan eta sakatu pantaila nagusian.
- 3 Jarraitu pantailan agertzen diren argibideei softwarea berriro instalatzeko eta konpontzen amaitzeko.

Bermea, SAR tasa eta erabilera gidalerroak

Bermeari, SAR tasari (Specific Absorption Rate; absorzio tasa espezifikoa) eta segurtasun gidalerroei buruzko informazioa eskuratzeko, irakurri **Informazio garrantzitsua**, gailuaren **Ezarpenak > Telefonoari buruz > Lege informazioa** atalean. FCC ID buruzko informazioarako, punteatu **Ezarpenak > Telefonoari buruz > Ziurtagiriak**.

Gailua birziklatzea

Baduzu gailu zaharrik baztertuta etxean? Zergatik ez duzu birziklatzen? Birziklatuz gero, bere materialak eta osagaiak berrerabiltzen lagunduko diguzu eta baita ingurumena babesten ere! Zure eskualdean birziklatzeko aukerei buruzko informazio gehiago eskuratzeko, joan www.sonymobile.com/recycle helbidera.

Zerbitzuen eta eginbideen mugak

Erabiltzailearen gida honetan deskribatutako zerbitzu eta eginbide guztiak ez dira herrialde guztietako sare eta zerbitzu hornitzaile guztiekin bateragarriak. Hori GSM sareko Nazioarteko Larraldi Deietarako 112 zenbakiaren kasuan ere gerta daiteke. Jarri zure sareko operadorearekin edo zerbitzu hornitzailearekin harremanetan zerbitzu edo eginbide jakin baten erabilgarritasuna eta aplika dakizkiokeen tarifa gehigarriak ezagutzeko.

Gida honetan deskribatutako hainbat eginbide eta aplikazio erabiltzeko, litekeena da Internetarako sarbidea behar izatea. Datu konexio karguak aplika daitezke gailuaren bidez Internetera konektatzeagatik. Informazio gehiago lortzeko, jarri hari gabeko zerbitzu hornitzailearekin harremanetan.

Lege-informazioa

Sony F5121

Sony Mobile Communications Inc. enpresak edo haren tokiko filial batek argitaratu du, inolako bermerik gabe, Erabiltzailearen gida hau. Sony Mobile Communications Inc. enpresak akats tipografikoen, informazioaren zehaztasun faltaren edo programaren zein ekipamenduaren hobekuntzen ondoriozko aldaketak edonoiz eta jakinarazpenik gabe egin ahal izango ditu Erabiltzailearen gida honetan. Dena den, aldaketa horiek Erabiltzailearen gidaren azken argitalpenetan sartuko dira. Irudiak adibidetzat hartu behar dira eta baliteke egiazko gailuaren itxura zehatza ez izatea.

Hemen aipaturiko produktu eta enpresa guztiak marka komertzialak edo dagozkien jabeen marka erregistratuak dira. Gainerako marka komertzial bakoitzak bere jabea du. Dokumentu honetan berariaz eman ez den eskubide oro erreserbatuta dago. Informazio gehiago lortzeko, joan www.sonymobile.com/us/legal/webgunera.

Baliteke Erabiltzailearen gida honetan hirugarrenek eskainitako aplikazioak edo zerbitzuak aipatzea. Programa edo zerbitzu horiek erabili ahal izateko, baliteke hirugarren hornitzailearen zerbitzuan erregistratu behar izatea eta programak nahiz zerbitzuak erabilera baldintza gehigarriak izatea. Hirugarrenen webguneean edo hirugarrenen webguneen bidez atzitutako aplikazioak erabili aurretik, irakurri webgune horien erabilera baldintzak eta pribatutasun gidalerro aplikagarriak. Sony enpresak ez du ez ziurtatzen ez bermatzen hirugarrenen webguneen edo eskainitako zerbitzuen erabilgarritasuna ezta funtzionamendua ere.

Gailu mugikorrek eduki gehigarriak, adibidez, dei tonuak, deskargatzeko, biltegitatzeko eta birbidaltzeko gaitasuna du. Hirugarrenek eduki horien erabilera murriztu edo debeka dezakete euren eskubideak erabiltzaileak erabiltzen dituzten aplikazioak erabiltzeko. Zuzeneko erabilera mugatu gabe, Zu, eta ez Sony, izango zara gailura deskargatzen duzun edo handik birbidaltzen duzun edukia erantzule bakarra. Edozein eduki gehigarri erabili aurretik, ziurtatu zilegi erabiltzera zoazela edo, bestela, erabilera hori egiteko baimena duzula. Sony-k ez du ez eduki gehigarriaren ez hirugarrenen edukia zehaztasuna, osotasuna edota kalitatea ziurtatzen. Sony ez da inolara ere zure eduki gehigarriaren edo hirugarrenen edukien erabilera okerraren erantzule izango.

Informazio gehiago lortzeko, joan www.sonymobile.com webgunera.

Produktu hau Microsoft enpresaren jabetza intelektualaren gaineko hainbat legerekin babestuta dago. Microsoft enpresaren lizentziarik gabe, debekatuta dago teknologia hori produktu honetatik kanpo erabiltzea edo banatzea. Edukiaren jabeek eskubide digitalak kudeatzeko Windows Media programaren teknologia (WMDRM) erabiltzen dute euren jabetza intelektual babesteko, copyrightak barne. Gailu honek WMDRM softwarea erabiltzen du WMDRM bidez babestutako edukia atzitzeko. WMDRM softwareak ez badu edukia babestea lortzen, edukia jabeek Microsoft enpresari eska diezaiokete softwareak eduki babestua WMDRM bidez erreproduzitzeko edo kopiatzeko duen gaitasuna ezeztatzea. Ezeztatze horrek ez dio babesik gabeko edukia erabiltzen. Babestutako edukietarako lizentziak deskargatzen dituzenean, onartu egiten duzu Microsoft enpresak lizentzietan errebokazio zerrendak gehi ditzakeela. Edukiaren jabeek euren edukia atzitzeko WMDRM softwarearen bertsioa berritzea eska diezazukete. Bertsio berritzeari uko egiten badiozu, ezingo duzu bertsio berritzea eskatzen duen edukia atzitu.

Produktu honek MPEG-4 visual eta AVC patenteen lizentzia du erabilera pertsonalerako eta ez komertzialerako, bezeroak haxe egin dezan: (i) MPEG-4 visual estandarren ("MPEG-4 video") edo AVC estandarren ("AVC video") arabera bideoak kodetu edota (ii) kontsumitzaile batek jardueran pertsonal eta ez komertzial batean kodetutako MPEG-4 edo AVC bideoak deskodetu, edota MPEG-4 edo AVC bideoak hornitzeko MPEG LA lizentzia

duen bideo hornitzaille batengandik lortutako MPEG-4 edo AVC bideoak deskodetu. Ez da beste inongo erabileretarako lizentziarik emango, ez inplizituki eta ez esplizituki. Informazio gehigarria, sustapenari, barneko erabilerari zein erabilera komertzialari eta lizentziei buruzkoa, MPEG LA, L.L.C. enpresaren eskutik lor daiteke. Ikusi www.mpegla.com. MPEG Layer-3 audio dekodezte teknologia, Fraunhofer IIS eta Thomson-en lizentziarekin.

SONY MOBILE EZ DA, ERABILTZAILAAREN GIDA HONETAN EDO DOKUMENTAZIOAN AZALDUTAKO METODOEN BIDEZ GAILUA EGUNERATZEAREN ONDORIOZ, GERTATZEN DIREN GORDETAKO DATU PERTSONALEN EDO FITXATEGIEN GALERAREN, EZABAKETAREN EDO TA GINEAN IDATZITAKO DATUEN ERANTZULE IZANGO. SORTUTAKO KALTEENGATIK, GALERENGATIK ETA LEGE EKINTZENGATIK (KONTRATUKO ZATI EDO KONTRATU URRATZE IZANDA ERE, ZABARKERIA EDO BESTELAKOAK BARNE, BAINA HORIETARA MUGATU GABE) SONY MOBILE EDO HAREN HORNITZAILEEK ZUREKIKO DUTEN ERANTZUKIZUNA EZ DA INOIZ ZUK GAILUARENGATIK ORDAINDU DUZUN ZENBATEKOA BAINO HANDIAGO IZANGO.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.
Eskubide oro erreserbatuta.