



Euskaltelek itzulitako eta
ekoiztutako eskuliburua



RIDGE ^{4G}

Erabiltzailearen eskuliburua

*Baliteke eskuliburu honen edukia eta zure telefonoarena
desberdinak izatea, softwarearen bertsioaren edo zure
operadorearen arabera.*

ZORIONAK!

WIKO RIDGE 4G telefono mugikor bat eskuratu berri duzu. Eskuliburu honetan aurkituko duzu telefono mugikorra erabiltzeko informazio guztia, WIKO unibertsioan sar zaitezten lehenbailehen.

Copyright © 2014 WIKO

Eskuliburu honek dakarren informazioa ezin da inola ere transmititu edo erreproduzitu WIKOren idatzizko baimenik gabe.

Marka komertzialak

WIKO WIKO SASen marka erregistratua da.

Oharra

WIKOk eskubidea du edozein unetan eskuliburu honetako informazioa aldatzeko. Kontu handiz egin dugu eskuliburu hau, baina hemen jasotzen den informazioa eta gomendioak ezin dira berme gisa hartu.

Erantzukizuna mugatzea

Gailu honen bidez eskura dituzun zerbitzu eta eduki guztiak hirugarren batzuen jabetzakoak dira, eta, beraz, legeak babesten ditu (egile-eskubideak, patenteak, lizentziak eta jabetza intelektualeko beste lege batzuk). Zerbitzu hauek zure erabilera pertsonalerako bakarrik dira, ez erabilera komertzialerako. Eduki eta zerbitzu horiek ezin dira erabili edukiaren jabearen idatzizko baimenik izan gabe. Inola ere ezin dira kopiatu, argitaratu, transferitu, saldu edo ustiatu, bidea edozein dela, gailu hau erabilita editatutako edukiak edo zerbitzuak, ez eta haietatik eratorritako formarik ekoitzi ere.

HIRUGARREN BATZUEN ZERBITZUAK ETA EDUKIAK "BERE HORRETAN" EMATEN DIRA. WIKOK EZ DITU BERMATZEN HORRELA EMANDAKO EDUKIAK EZ ZERBITZUAK —EZ ESPRESUKI, EZ INPLIZITUKI—, EDOZEIN DELARIK ERE HELBURUA; ETA EZ DU BERMATZEN, HALABER, KALITATE KOMERTZIALA ETA ERABILERA JAKIN BATERAKO EGOKITASUNA. WIKOK EZ DU BERMATZEN GAILU HONEN BIDEZ EMANDAKO EDUKIEN EDO

ZERBITZUEN ZEHAZTASUNA, BALIOZKOTASUNA, LEGEZKOTASUNA EZTA SAKONTASUNA ERE.

WIKOk ez du inolako kontrolik hirugarren batzuek sare edo transmisio-gailuen bidez transmititzen dituzten edukiei eta zerbitzuei buruz. Gainera, hirugarren batzuen zerbitzuak noiznahi eten edo deusezta daitezke. Alde horretatik, **WIKO**k ez du bermatzen inolako ordezkariarik, ez bermerik, hirugarrenen edozein zerbitzuren eskuragarritasunari dagokionez, eta espresuki uko egiten dio etete edo deuseztatze horri lotutako edozein erantzukizuni.

WIKOk ezin da inola ere erantzuletzat hartu tresna honekin eskuratu daitezkeen hirugarrenen eduki eta zerbitzuen tratamenduari eta jarraipenari dagokionez. Eduki edo zerbitzu horiei lotutako galderak edo eskaerak zerbitzu edo eduki horien hornitzaileei zuzenean bidali behar zaizkie. Hirugarren independente batek, operadoreak, ematen ditu tresna honek funtzionatzeko behar dituen SIM txartela eta sarea edo sistema (telefono bidezkoa edo bestelakoa). **WIKO**k

espresuki uko egiten dio sarearen edo sistemaren (telefono bidezkoa edo bestelakoa) funtzionamenduari, eskuragarritasunari, estaldurari, zerbitzuei edo ahalmenari lotutako edozein erantzukizuni. **WIKO**ren eta haren saldu osteko zerbitzu baimenduaren erantzukizuna ekipoa konpontzearen edo ordeztearen kostura mugatzen da, eta bermepeko aldian betiere.


WIKO EZ DA ARDURATUKO, ARDURAGABEKERIA-KASUAN, DELA KONTRATU-ERANTZUKIZUNARI ZEIN KONTRATUZ KANPOKOARI DAGOKIONEZ, TRESNA HONEN ERABILTZAILEAK EDO HIRUGARREN BATEK TRESNA HONEN BIDEZ ESKURATU DAITEZKEEN EDUKI EDO ZERBITZUAK ERABILTZEAGATIK ERAGINDAKO INOLAKO ZUZENEKO, ZEHARKAKO EDO ISTRIPUZKO KALTEZ; EZTA KALTE BEREZIEZ, ABOKATUEN ORDAINSARIEZ, GASTUEZ EDO BESTE EDOZEIN KALTEZ ERE.

HERRIALDE BATZUEK EZ DUTE ONARTZEN BERME INPLIZITUAK EDO KONTSUMITZAILEEN LEGE-ESKUBIDEEN MUGAK KANPOAN UZTEA. BALITEKE, BERAZ, UKO ETA MUGA HORIEK APLIKATZEKOAK EZ IZATEA ZURE KASUAN.




Kaxaren edukia:

1. WIKO RIDGE 4G mugikorra
2. Korrante-egokigailua
3. MicroUSB kablea
4. Entzungailuak
5. Erabiltzailearen eskuliburua

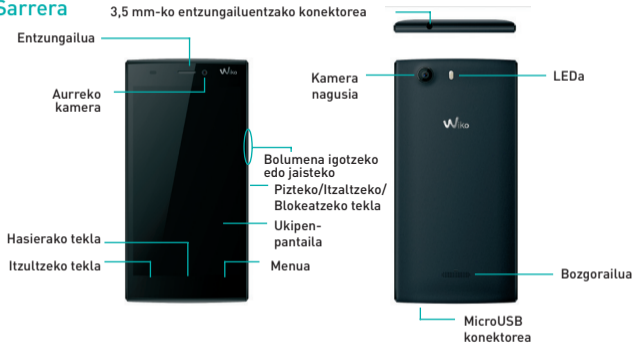Sarrera



~ Telefonoko teklak

Teklak	Funtzioa
Pizteko/Itzaltzeko/Blokeatzeko tekla	Tekla hau luze sakatuz gero, telefonoa piztu edo itzali egiten da. Labur sakatuz gero, ukipen-pantaila blokeatu egiten da.
Hasierako tekla 	Tekla hau arin sakatuz gero, pantaila nagusia bistaratzen da. Tekla luze sakatuta, Google Now irekitzen da.
Menu tekla 	Luze sakatuz gero, azkena erabilitako aplikazioen zerrenda irekitzen da.
Itzultzeko tekla 	Sakatu tekla hau, aurreko pantailara itzultzeko eta teklatura desagerrarazteko.
Bolumena +/-	Sakatu, deiaren, tonuaren, musikaren, jokoen eta beste audio-funtzio batzuen bolumena handitzeko edo txikitzeko. Telefonoak jotzen duenean, modu isilean jartzeko aukera ematen du. Bilera-modua aktibatzeko, luze sakatu bolumen-tekla.



Hasi aurretik

~ SIM txartelak sartzea

SIM txartelak sartzeko ontziak telefonoaren bi aldeetan daude.

Ontzi horietan bi SIM txartel (1 microSIM + 1 nano-SIM) edo microSIM txartel bat + microSD txartel sar ditzakezu.

Sartu SIM txartelak eskema hauei jarraituz.

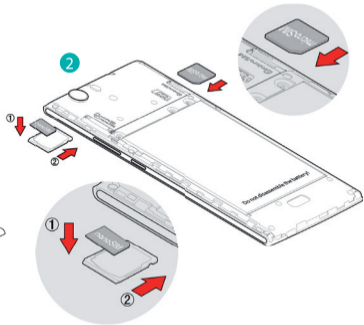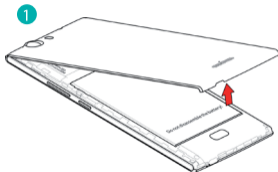

~ Memoria-txartel bat jartzea

Zure telefonoak 64 gigarainoko microSD memoria-txartelak onartzen ditu.

Sartu memoria-txartela eskema hauei jarraituz.

~ Bateria kargatzea

Telefono hau berri kargatzen den eta atera ezin den bateria baten bidez elikatzen da.


Adierazleak argi keinukari gorria izango du, bateria-maila oso baxua bada. Jarri kargatzen, karga baxuegiak bizitza erabilgarria txikitu baitezake.

Konektatu kargagailua korrante-hargune batera, eta mikro USBaren muturra telefonoaren USB konektorerara.

Adierazlea gorri jarriko da, telefonoa kargatzen ari dela adierazteko.

Kargatutakoan, adierazlea berde jarriko da. Deskonektatu, orduan, kargagailua telefonotik.

[Informazio gehiago lortzeko, ikus "Segurtasuna" atala.](#)

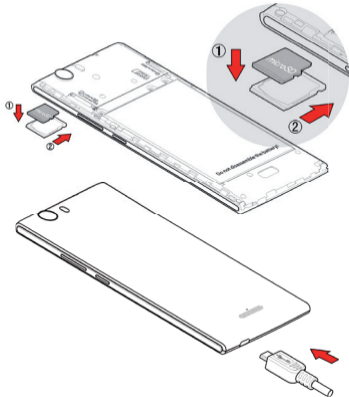

~ Martxan jartzea eta deskonektatzea

Telefonoa pizteko, luze sakatu pizteko/itzaltzeko te-
kla. SIM txartela blokeatuta badago, sartu dagokion
PIN kodea, desblokeatzeko, telefonoa martxan jar-
tzean. PIN kodea telefono-operadoreak ematen du.
Ez badaukazu edo galdu egin bazaizu, jarri harre-
manetan zure operadorearekin. PIN kodea hiru aldiz
gaizki sartuz gero, mugikorra blokeatu egingo da, eta
PUK kodea erabiltzeko eskatuko du (SIM txartelare-
kin batera ematen da. Horrela ez bada, jarri harre-
manetan telefono-operadorearekin).

Telefonoa itzaltzeko, luze sakatu pizteko/itzaltzeko
botoia, menua bistaratu arte. Ondoren, sakatu Apa-
gar. Gero, sakatu Ok, berresteko.

Erabat itzali aurretik, telefonoak bibratu egingo du.

Oinarrizko funtzioak

~ SIM txartelak administratzea

SIM1 txartela SIM txartel lehenetsi gisa konfiguratuta dago datu-konexioetarako. Lehenetsita datuen doikuntzak aldatzeko, zoaz hona: Ajustes > DISPOSITIVO > Ajustes de doble SIM.

Aukera hauek dituzu:


1. Pertsonalizatu SIM txartelei buruzko informazioa, aldatu nahi den txartelean klik eginez. SIM txartelaren ikonoa eta izena aldatu daitezke.

2. SIM lehenetsia* aukera hauetarako defini dezakezu: ahots-deiak, bide-deiak, SMS/MMS mezuak eta Interneteko datu-konexioak.


**Ekintza bakoitza egin baino lehenago hautatu dezakezu SIM txartela, adibidez, deiak egin aurretik edo SMS/MMS mezuak bidali aurretik.*

~ Datu-konexioa

Telefonoa lehen aldiz piztean, edo SIM txartelez aldatu eta telefonoa berriro piztean, Configurar APN menua agertuko da (Interneten ondoan). Gero, sakatu *Modificar*.

Sakatu SIM txartelaren izena, sarbide-puntuen zerrenda bistaratu dadin. Aukeratu zure telefono-operadoreari dagokiona eskuineko botoia sakatuz, eta gero sakatu itzultzeko botoia , aurreko menura joateko.

- **APNa (sarbide-puntuaren izena) ez dago erabilgarri**

Zure telefono-operadorea zerrendan ageri ez bada edo zerrenda hutsik badago, jarri harremanetan zure operadorearekin, APNak eskuz konfiguratzeko. Horretarako, sakatu  botoia eta osatu zure operadoreak emandako informazioa. Aurreko menura pasatzean, aukeratu gorde berri duzun APNa.

- **Datu-konexioa aktibatzea**

Datu-konexioaren konfigurazioa ikusteko:

1. Aukeratu *Ajustes* > *CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES* > *Más...* > *Redes móviles* > *APN*, eta aktibatu sarbide-puntua, operadorearen/kontratuaren arabera.

2. Itzuli Haririk gabeko konexioak eta sareak menura, eta egiaztatu datu mugikorren botoiak aktibatuta da-goela. *Jakinarazpen-panela beherantz lerratuta ere aktiba dezakezu datu-konexio bat.

- **4G zerbitzua**




Bi SIM txartel badauzkazu txertatuta, haietako bakarra aktiba daiteke 4G zerbitzurako. SIM1 aktibatzea gomendatzen dugu, errendimendu egoki bat izateko. SIM txartelez aldatu nahi baduzu, aukeratu *Ajustes* > *CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES* > *Más...* > *Redes móviles* > *Tipo de red preferido* > *4G*.

- **Datu-desplazamendua**






Kontuan izan desplazamenduko SIM txarteletarako **datu-desplazamendua** aktibatu behar duzula: *Ajustes* > *CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES* > *Datos móviles* > *itinerancia de datos* Bestela, Interneteko konexioa lehenespenez desaktibatuko da. Operadore birtual baten datu-konexioa erabiltzen baduzu, bali-teke aukera hori aktibatu behar izatea.

~ Egoera-barra

Egoera-barrako jakinarazpen-ikonoak

	Seinalearen potentzia
4G	4G sarea konektatuta
H+	HSPA+ (3G++) konektatuta
H	HSPA (3G+) konektatuta
3G	3G sarea konektatuta
E	EDGE sarea konektatuta
G	GPRS sarea konektatuta
	Ez dago seinalerik
R	Desplazamenduan
	WiFi sarea erabilgarri



	WiFi sarea konektatuta
	Bluetootha aktibatuta
	GPSa martxan
	Deia martxan
	Deia zain
	Dei galdua
	Sinkronizazioa
	Mezu elektronikoko berria
	Alarma aktibatuta
	Modu isila aktibatuta
	Ahots-mezu berria

-  Deskarga martxan
-  Ordenagailura konektatuta
-  Bateriaren kargatze-maila
-  SMS edo MMS berria
-  Hegazkin-modua aktibatuta

Aplikazioen arabera, jakinarazpenek soinu-seinale bat, bibrazio bat edo adierazleen keinu bat egin dezakete.

Jakinarazpen-panela

Jakinarazpenak ikusteko: Mezu berriei, agendako etorkizuneko gertaerei, deskargen egoerari eta abarri buruzko informazioa honela bistaratuko da. Operadorearen izena panelaren beheko aldean bistaratuko da.

Sakatu  jakinarazpen puntual guztiak ezabatzen. Martxan dauden aplikazioak zerrendan geratuko dira. Jakinarazpen bat ezabatzeko, lerratu ezkerrera edo eskuinera. Panela ixteko, lerratu gorantz, edo sakatu ITZULTZEKO tekla .

Doikuntzen panelera joateko, sakatu .

Bizkorrago egiteko, lerratu jakinarazpen-panela beherantz bi hatzekin.

~ Menuak erabiltzea


Zure telefonoaren menuak testuinguru-menu gisa edo aukera-menu gisa agertzen dira.

Testuinguru-menua

Testuinguru-menu bat bistaratzeko, luze sakatu pantailako elementua, eta testuinguru-menuak hari lotutako ekintzak proposatuko ditu. Adibidez, SMS bat luze sakatuz gero, mezu horren aukerak agertuko dira.

Adi: elementu guztiek ez dute testuinguru-menua. Menuei lotu gabeko elementu bat luze sakatzen baduzu, ez da ezer gertatuko.

Aukera-menua

Aukera-menu bat ager dadin, sakatu  tekla. Aukera-menuak uneko aplikazioari edo pantailari lotutako ekintzak edo doikuntzak proposatzen ditu, baina ez elementu jakin bati lotutakoak, testuinguru-menuak egiten duen bezala.

Adi: pantaila batzuek ez dute aukera-menurik.

Segurtasuna

Telefono hau segurtasun-baldintza egokietan erabiltzeko, irakurri arretaz jarraibide hauek:

1. Haurrak: Arreta berezia jarri hurrei.

Telefono mugikorrek pieza solte asko dituzte. Horregatik, arreta berezia jarri behar duzu haur bat telefono mugikor batekin kontaktuan dagoenean. Produktu honek pieza txikiak ditu, irents daitezkeenak edo ustekabeen irentsiz gero asfisia eragin dezaketenak. Zure telefonoak argazki-kamera bat edo argizatze-gailuren bat badu, ez erabili haurren edo animalien begietatik gertu.

2. Entzumena: Entzungailuen bidez potentzia altuan denbora luzez entzuten egoteak kalteak eragin ditzake entzumenean. Saiatu gutxieneko bolumena jartzen musika entzuten ari zarenean edo dei batean. Saiatu luzaroan ez entzuten bolumen altuan.

3. Gidatzen: Arretaz ibili gidatzean. Gidatzeko, arreta handia eta etenik gabea jarri behar da, hala, istripu-arriskuak murrizteko. Telefono mugikor bat erabiltzean, erabiltzaileak arreta gal dezake, eta istripu bat eragin. Ezinbestekoa da gidatzean telefono mugikorren erabilerarako indarrean dauden tokiko legedia eta arauak betetzea. Ondorioz, debekatuta dago telefonoa erabiltzea gidatzen ari zarela, eta entzungailuak erabiltzea ezin daiteke irtenbidetzat jo.

Hegazkinean: Itzali telefonoa hegazkinetan.

Gogoratu telefonoa itzaltzea hegazkinean zoazenean (GSM + Bluetooth), interferentziak eragin baititzake.

4. Ospitaleetan: Itzali telefonoa gailu medikoren bat gertu dagoenean.

Oso arriskutsua da telefono bat martxan jartzea gailu mediko bat gertu dagoenean. Horrek interferentziak eragin ditzake gailu horiekin. Ondorioz, errespetatu ospitaletako edo osasun-zentroetako jarraibide eta ohar guztiak.

Gogoratu telefonoa itzaltzea **gasolindegietan**. Ez erabili mugikorra gasolindegietan, erregaietatik gertu. Arriskutsua da telefonoa **konponketa-tailer** baten barruan erabiltzea.

5. Inplante elektronikoak eta taupada-markagailuak: Inplante elektroniko bat edo taupada-markagailu bat dutenek, deiak egitean, telefonoa inplantearen kontrako aldean jarri behar dute. Telefonoak taupada-markagailu bati interferentziak eragiten dizkiola ohartzen bazara, itzali berehala telefonoa, eta jarri harremanetan taupada-markagailuaren fabrikatzailearekin edo zure medikuarekin, zer egin behar duzun jakiteko.

6. Sute-arriskua: Ez utzi telefonoa bero-iturri batetik gertu; esaterako, erradiadore edo gasezko sukalde batetik gertu. Ez kargatu telefonoa materia sukoietatik gertu (sute-arriskua ukalezina da).

7. Likidoekin kontaktuan: Telefonoak ez dezala izan kontakturik likidoekin edo esku bustiekin. Urak kalte konponezinak eragin ditzake.

8. Erabili WIKOk homologatutako osagarriak bakarririk. Osagarri ez-homologatuak erabiltzeak zure telefonoa honda dezake edo arriskuak eragin ditzake.

9. Ez manipulatu ez bateriak, ez kargagailuak. Inoiz ez erabili hondatutako bateriarik edo kargagailurik. Ez jarri bateriak objektu magnetizatuekin kontaktuan, baterien + eta - borneen artean zirkuitulabur bat gerta baitaiteke edo baterian edo telefonoan kalte konponezinak eragin baititzake. Oro har, ez eduki bateriak tenperatura oso baxu edo oso altuetan (0 °C-tik behera edo 45 °C-tik gora). Tenperatura-alde horiek baterien autonomia edo bizitza baliagarria murriztu dezakete.

10. Erorketak edo kolpeak: Kontu handiz erabili eta maneiatu telefonoa.

Babestu telefonoa honda dezaketen erorietatik edo kolpeetatik. Telefonoaren elementu batzuk beirazkoak dira; beraz, hautsi egin litezke eroriz gero edo kolpe handiak jasoz gero. Ez dadila telefonoa erori. Inoiz ez ukitu pantaila objektu puntadunekin.

11. Elektrizitate-deskarga: Ez saiatu telefonoa desmuntatzen. Elektrizitate-deskarga bat eragin diezazuke.

12. Mantentze-lanak: Telefonoa garbitu nahi baduzu, erabili zapi lehor bat (inoiz ez disolbatzaileak, hala nola bentzenoa edo alkohola).

13. Kargatzea. Ondo aireztatutako lekuan kargatu telefonoa. Ez kargatu oihal baten gainean dagoela.

14. Banda magnetikoak hondatzea: Ez jarri telefonoa kreditu-txarteletatik gertu, haien banda magnetikoak honda baitaitezke, eta, ondorioz, txarteletako datuak ere bai.

15. Telefonoaren tenperatura: Ez erabili mugikorra tenperatura altuegietan edo baxuegietan. Ez jarri eguzki-erradiazio edo hezetasun handia dagoen lekuetan. Zure terminalerako tenperaturarik egokiena $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ eta $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$ artekoa da. Fabrikatzaileak gomenatzen duenez, kargatzeko gehieneko tenperatura $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ da.

16. Telefono mugikorraren karkasa egiteko erabiltzen den materiala dela eta, 2.0 edo bertsio berriagoko USB interfaze batera konektatu behar da.

Debekatuta dago USB deiturikoa bezalako elikadura-iturrietara konektatzea.

17. Elektrizitate-egokigailua da ekipoa deskonektatzeko gailua. Korronte-harguneak ekipotik gertu egon behar du, erraz iristeko toki batean.

18. Kargagailu hau barnealdean soilik erabiltzeko egina da. Honelakoa da kargagailua:

EREMUA	HERRIALDEAK	KARGAGAILU MOTA
1. eremua	Frantzia, Alemania, Italia, Portugal, Espainia, Belgika, Herbehereak, Suitza, Luxenburgo, Polonia, Aljeria	UD36A50100. Irteerako tentsioa/ korrontea 5.0 V / 1.0 A-koa da
2. eremua	Arabiar Emirerri Batuak, Nigeria, Kenia	TN-050100B4. Irteerako tentsioa/ korrontea 5.0 V / 1.0 A-koa da

~ Erabilera-ohar garrantzitsuak

1. Bateriaren bizitza baliagarria handitzeko, erabili WIKOren kargagailuak eta bateriak bakarrik. Jatorrizko bateria baten ordean onespenez gabeko bateria bat erabiltzeak azken hori leherraraz dezake.
2. Inoiz ez bota bateriak sutara. Errespetatu erabilitako bateriak eta telefonoak birziklatzeari buruz indarrean dauden arauak.
3. Saiatu bateriarik ez hondatzen eta ez zapaltzen. Horrek barneko zirkuitulabur bat edo gehiegi berotzea eragin dezake.
4. Ez desmuntatu bateria.
5. Bateria ehunka aldiz kargatu daiteke ordeztu aurretik. Bateriaren errendimendua jaitsitakoan, jarri hurremanetan zerbitzu teknikoarekin, beste bat jartzeko.
6. Telefonoa ez baduzu erabiliko denbora luzez, gogoratu bateria kargatzea; hala, haren bizitza baliagarria optimizatuko duzu.
7. Ez bota bateriak etxeko hondakinekin batera, bereizi gabe. Kontuan hartu birziklatzeko aukera, eta bete fabrikatzailearen jarraibideak. Bateria honda-

tuta badago, eraman saldu osteko zerbitzura edo WIKOren hurbileneko banatzaileara.

8. Energia-kontsumoa murrizteko, deskonektatu kargagailua korrante-hargunetik bateria kargatutakoan.

9. Ez utzi bateria kargatzen egunetan, gehiegi kargatu baitaiteke eta produktuaren bizitza baliagarria txikitu baitaiteke.

10. Arretaz maneiatu SIM txartelak. Garbitu egin behar badituzu, oihal lehor bat pasatu suabe-suabe.

11. Larrialdi-deiak: Baliteke larrialdi-zenbakiak erabilgarri ez egotea telefonia mugikorreko sare guztietan, hala nola eremu isolatuetan edo estaldurarik gabekoetan. Aurrez, kontsultatu zure telefonia-operadorearekin.

12. Irrati-maiztasunarekiko esposizioa:

Maiztasun erradioelektrikoekiko esposizioari dagokionez nazioarteko direktibak (ICNIRP¹) errespeta ditzan pentsatu eta egin da zure telefono mugikorra. Direktiba horiek erakunde zientifiko independenteek ezartzen dituzte, telefono mugikorrek erabiltzen dituzten pertsona guztien segurtasuna bermatzeko

egiten diren azterketa eta ikerketen bidez. Irrati-uhinekiko esposizioari buruzko kontsignek SAR (Absortzio Espezifikokoaren Koefizientea). izeneko neurketa-unitate bat erabiltzen dute. Nazioarteko direktibek 2 W/kg-ean* ezarri dute muga hori. SAR koefizientea identifikatzeko testak egitean, funtzionamendu-posizio estandarretan erabiltzen da telefonoa.

1Erradiazio ez-ionizatzailetik Babesteko Nazioarteko Batzordea

Absortzio Espezifikokoaren Koefizientea potentzia-mailarik altuenaren bidez zehazten bada ere, telefonoak martxan dagoela duen egiazko koefizientea gehieneko balioa baino askoz txikiagoa izan liteke. Hainbat potentzia-mailatan funtzionatzeko eginak dira telefonoak, sarera konektatzeko behar duten potentzia soilik erabil dezaten.

Gainera, merkaturatu aurretik, telefono-modelo guztiei hainbat test egiten zaizkie, Europako R&TTE direktiba betetzen dutela bermatzeko. Direktiba horrek arau zorrotzak ezartzen ditu erabiltzaileen se-

gurtasuna bermatzeko eta osasunerako arriskuak prebenitzeko.

Modelo hau belarritik hurbil erabiltzeko onartutako gehieneko SAR balioa 0,291 W/kg da, eta, gorputzetik hurbil erabiltzekoa, berriz, 0,575 W/kg, gutxienez 1,5 cm-ko tartea utzita. Balio horiek betetzen dituzte maiztasun erradioelektrikoekiko esposizioko arauak, posizio normalean erabiliz gero, belarriaren parean, edo gorputzetik gutxienez 1,5 cm-ra. Fitxategiak, datuak edo mezuak transmititzeko, sarerako kalitateko konexio bat erabiltzen du gailu honek. Batzuetan, baliteke fitxategi edo mezuen transmisioa atzeratzea konexioa egin ahal izan arte. Hala bada, ez ahaztu transmisioa ezartzeko behar den distantziari buruzko jarraibideak betetzea. Zorro bat, gerrirako pintza bat edo telefonoa eramateko bestelako euskarriren bat erabiltzen baduzu, ez du izan behar metalezko piezarik, eta gailuak gorputzetik gutxienez 1,5 cm-ra egon behar du. *Telefono mugikorretarako SAR muga 2,0 Watt/kilogramo (W/kg) da batez bestekoa, ehun zelularraren hamar gramoko. SAR balioak

aldatu egin litezke, herrialde bakoitzean dauden informazioa aurkezteko moduen arabera.

Esposizio-maila murrizteko aholkuak

Jasotako erradiazio-kantitatea murrizteko, seinalea hartzeko baldintza onetan erabili zure telefonoa. Ahal dela, ez erabili lurpeko aparkalekuetan edota autoan, trenean... zoazenean. Seinalea hartzeko baldintzak barra bertikal batzuen bidez bistaratzen dira telefonon. Zenbat eta barra gehiago bistaratu, orduan eta hobeto jasotzen da seinalea.

Erradiaziorako esposizioa murrizteko, esku libreko kita erabiltzea gomendatzen dizugu.

13. Zure telefonoa teknikari baimenduek konpondu behar dute. Baimenik gabeko norbaiti ematen badiozu telefonoa konpontzeko, WIKOk ez du bere gain hartuko telefonoaren bermea.

14. IMEIa terminalaren serie-zenbakia da, eta hura identifikatzeko eta saldu osteko segimendua kudeatzeko erabiltzen da. Modu bat baino gehiago daude IMEI-kodea jakiteko:

- ***#06#** markatzea telefonoaren teklatuan.
- Telefonoaren kaxa kontsultatzea.
- Zure telefonoaren bateria kentzea (ateratzeko modukoa bada). Atzealdean aurkituko duzu IMEI kodea duen etiketa.
(Bateria atera ezin bada, kontsultatu telefonoaren atzeko aldeko etiketa).

ADI

Produktuaren ohiko erabileragatik higidura (bateriak, pantailak, teklatuak, argazki-kameraren objektiboak) ez da sartzen **WIKO**ren bermean.

Datuak erabiltzeko hitzarmena

WIKOk doan erregistratzen du zure telefonoa. Zerbitzu horren bidez, WIKOk teknikiariak zure telefonoaren datuekin konektatuta egon daitezke eta denbora errealean ikus ditzakete zure zehaztapenak eta modeloa, eta, era berean, zure sistemarako zer eguneraketa dituzun jakinaraz diezazukete, eta zure modeloan edo haren seriean akats teknikoren bat badago, horren berri eman. Gainera, arazoren bat badago, zerbitzuak berehala bidaltzen digu oharra, zuri irtenbide tekniko bat emateko lehenbailehen.

Beharrezkoa da informazio hori edukitzea, WIKOk zure mugikorrerako eguneratze egokiak eskaini ahal izateko.

Zure telefonoa erregistratzen duzunean, onartzen duzu WIKOk eta hango teknikariek jaso, gorde, aztertu eta erabili egin dezaketela diagnostiko-informazioa, informazio teknikoa, erabilera-informazioa eta haiei lotutakoak, baita zure WIKO gailuari, sistemen softwareari eta zure aplikazioei buruzkoa ere

(mugarik gabe). Informazio hori maiz jasotzen dugu, zuri errazago helarazteko softwarearen eguneraketak, produktuetarako laguntza eta zure gailuaren softwareari lotuta bezeroei proposatzen zaizkien hainbat zerbitzu. WIKOk informazio hori erabil dezake, bezeroaren identitatea jakinarazi gabe, erabiltzaileari bere produktu edo zerbitzuetarako hobekuntzak proposatzeko. Zerbitzu horrek ez digu ematen zure eduki eta fitxategi pertsonalearako sarbiderik.

Zure WIKO telefonoa erregistratzeko, mugikorreko datu-sarerako konexioa behar duzu. Baliteke hori dela-eta komunikazio-gastuak ordaindu behar izatea, telefonia mugikorreko operadorearekin duzun kontratuaren arabera. Prozesu horretarako WiFi konexio bat erabiltzea gomendatzen dizugu.

WiFi-a erabiliz gero, ez duzu datu-mugarik (zure telefono-kontratuak datu-trukea mugatzen badu), eta konexioa azkarragoa da.

Zure terminalak bidaltzen duen informazioari tratamendu informatiko bat ezartzen zaio, zure telefonoaren datuetara sartzeko.

WIKOk gune espezifiko eta seguru batean edukiko ditu, gehienez hiru urtez eskuratzen dituen egunetik kontatzen hasita, datuen izaeraren arabera.

Erregistroan emandako informazio pertsonalera sartzeko eta zuzentzeko edo ezabatzeko eskubidea duzu. Eskubide hori gauzatzeko, hona idatzi behar duzu: WIKO SAS, 1, rue Capitaine Dessemond, MARSEILLA, FRANTZIA.

~ Birziklatzea



Eskuliburu honetan, edukiontzi ezabatu baten irudiak adierazten du produktua Europako direktiba baten mende dagoela, 2002/96/EE Direktibaren mende: produktu elektriko edo elektronikoak, bateriak eta metagailuak eta bestelako osagarriak gaika jaso behar dira nahitaez. Telefonoaren bizitza erabilgarria bukatzen denean, erabili birziklatzeko edukiontziak edo eraman telefono mugikorren denda batera. Hala, osasunerako arriskuak murrizten eta ingurumena zaintzen lagunduko duzu. Udalek eta banatzaileek eta eraikuntzako elkarte nazionalak emango dizkizute gailu zaharra botatzeko oinarritzko zehaztapenak.

«Gure fabrikatzaile-bermearen xehetasunak eta baldintzak webgune honetan daude: es.wikomobile.com»

ADOSTASUN-ADIERAZPENA



Hau sinatzen duen enpresak, WIKO SASek (Helbidea: 1, rue Capitaine Dessemond - 13007 Marseille - FRANTZIA) honen bidez adierazten du RIDGE 4G telefono mugikorrek betetzen dituela direktiben arau eta xedapenak.

SEGURTASUNA: EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 201 0 +A1 2 : 2011; EN 5332-1: 2000; EN 50332-2: 2003; EN 62471:2008 EMC: EN 301 489-1 V 1.9.2; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V 1.3.1; EN 301 489-17 V2.2.1; EN 301 489- 24 V 1 .5.1; EN 300 440-1 V 1.6.1; EN 300 440-2 V 1.4.1 / SAR: EN 5 03 60:2001; EN 50566:2013; E N 6 2209-1: 2006; EN 62209-2:2010; EN 62479 : 2010 / IRRATIA: EN 301 511 V9.0.2 (2003-03); EN 300 328 V1 .8.1:201 2; EN 301 908-1 V6 .2.1; EN 301 908-2 V6. 2.1

Adostasun-adierazpenaren prozedura, 1999/5/EE Direktibaren 10.5 artikuluan zehaztua, erakunde honek gainbegiratuta egin da:

PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10

D-32825 Blomberg, Alemania

www.phoenix-testlab.de

Telefonoa: +49(0)5235-9500-0 / Faxa: +49(0)5235-9500-10

CE 0700

Gailuaren Adostasun Adierazpenaren testu osoa eskuratzeko, posta arrunt bidez egin behar da eskaera, helbide honetan: WIKO SAS - 1, rue Capitaine Dessemond - 13007 Marseille - FRANTZIA

2015/01/15

[data]

MICHEL ASSADOURIAN / CEO

(behar den baimena duen pertsonaren izena eta sinadura)



WIKO SAS

1, rue Capitaine Dessemond.
13007 Marseille
FRANTZIA

www.wikomobile.com



BEZEROARENTZAKO INFORMAZIOA

Fabrikatzailea eta LTZ zentrala

Wikomobile Iberia SL. Arabako Parke Teknologikoa
Leonardo Da Vinci kalea, 14. 01510 Miñao (Araba)
ESPAINIA

Bezeroarentzako Arretarako Telefonoa: 947 593 979

Laguntza teknikoa: sat@wikomobile.es



Entzungailuen bidez potentzia altuan denbora
luzez entzuten egoteak kalteak eragin ditzake
entzumenean.