

SONY®

Erabiltzailearen gida

Xperia™ E1
D2004/D2005

Edukia

Lehen urratsak.....	6
Ikuspegi orokorra.....	6
Muntaketa.....	7
Gailua lehen aldiz piztea.....	8
Zergatik behar dut Google™ kontu bat?.....	9
Gailua kargatzea.....	9
Oinarrizko ezagutzak.....	11
Ukipen pantaila erabiltzea.....	11
Pantaila blokeatzea eta desblokeatzea.....	13
Hasierako pantaila.....	13
Aplikazioen pantaila.....	15
Aplikazioetan zehar nabigatzea.....	16
Widget-ak.....	16
Laster teklak eta karpetak.....	17
Atzeko plano eta gaiak.....	18
Pantailaren argazkia ateratzea.....	19
Egoera eta jakinarazpenak.....	19
Egoera barrako ikonoak.....	20
Aplikazioen ikuspegi orokorra.....	22
Aplikazioak deskargatzea.....	23
Google Play™-etik aplikazioak deskargatzea.....	23
Beste iturburuetako aplikazioak deskargatzea.....	23
Internet eta sareak.....	24
Weba arakatzea.....	24
Internet eta mezularitza ezarpenak.....	24
Wi-Fi®.....	25
Datu mugikorren konexioa partekatzea.....	26
Datu erabilera kontrolatzea.....	27
Sare mugikorrak hautatzea.....	28
Sare pribatu birtualak (VPN).....	29
Gailuko datuak sinkronizatzea.....	30
Gailuan datuak sinkronizatzeari buruz.....	30
Google™-rekin sinkronizatzea.....	30
Enpresako posta elektronikoa, egutegia eta kontaktuak sinkronizatzea.....	30
Oinarrizko ezarpenak.....	32
Ezarpenak menua.....	32
Soinua, tonua eta bolumena.....	32
SIM txartelen babesa.....	33


Pantailaren ezarpenak.....	33
Blokeatutako pantaila.....	34
Hizkuntza ezarpenak.....	35
Data eta ordua.....	35
Soinuaren irteera hobetzea.....	35
Testua idaztea.....	37
Pantailako teklatua.....	37
Ahots bidezko idazketa erabilita testua sartzea.....	38
Testua editatzea.....	38
Xperia teklatua pertsonalizatzea.....	39
Deitzea.....	40
Deiak egitea.....	40
Deiak jasotzea.....	41
Abian diren deiak.....	42
Deien erregistroa erabiltzea.....	42
Birbidali deiak.....	43
Deiak mugatzea.....	43
Aldi bereko deiak.....	44
Konferentzia deiak.....	44
Erantzungailua.....	44
Larrialdi deiak.....	45
Kontaktuak.....	46
Kontaktuak transferitzea.....	46
Kontaktuak bilatzea eta ikustea.....	47
Kontaktuak gehitzea eta editatzea.....	48
Gogokoak eta taldeak.....	49
Harremanetan jartzeko informazioa bidaltzea.....	49
Kopia bikoitzak saihestea Kontaktuak aplikazioan.....	50
Kontaktuen babeskopiak egitea.....	50
Mezularitza.....	51
Mezuak irakurtzea eta bidaltzea.....	51
Mezuak antolatzea.....	52
Mezu batetik deitzea.....	53
Mezularitza ezarpenak.....	53
Istanteko mezularitza eta bideo txata.....	53
Posta elektronikoa.....	55
Posta elektronikoa konfiguratzea.....	55
Mezu elektronikoak bidaltzea eta jasotzea.....	55
Posta elektronikoaren aurrebista panela.....	57
Mezu elektronikoak antolatzea.....	57
Posta elektronikoko kontuaren ezarpenak.....	58
Gmail™.....	59

Musika.....	60
Musika gailura transferitzea.....	60
Musika entzutea.....	60
WALKMAN hasierako pantaila	61
Erreproduzio zerrendak.....	62
Musika partekatzea.....	63
Soinua hobetzea.....	64
Bistaratzailea	64
TrackID™-rekin musika ezagutzea.....	64
FM irratia.....	66
Irratia entzutea.....	66
Gogoko irrati kateak.....	67
Soinu ezarpenak.....	67
Kamera.....	68
Argazkiak ateratzea eta bideoak grabatzea.....	68
Gehitu kokapen geografikoa argazkietan.....	69
Kameraren ezarpen orokorrak.....	69
Kameraren ezarpenak.....	70
Bideokameraren ezarpenak.....	72
Albumeko argazkiak eta bideoak.....	73
Argazkiak eta bideoak ikustea.....	73
Argazkiak eta bideoak partekatzea eta kudeatzea.....	74
Argazkiak Argazki editorea aplikazioarekin editatzea.....	75
Argazki albumak.....	76
Argazkiak mapan ikustea.....	77
Bideoak.....	79
Filmak aplikazioan bideoak ikustea.....	79
Bideo edukiak gailura transferitzea.....	80
Bideo edukia kudeatzea.....	80
Konektagarritasuna.....	81
Bluetooth® hari gabeko teknologia.....	81
Gailua ordenagailura konektatu.....	83
Entzungailua erabiltzea	85
Smart Connect.....	86
Bidaiak eta mapak.....	88
Kokapen zerbitzuak erabiltzea.....	88
Google Maps™ eta nabigazioa.....	88
Bidaietan datu trafikoa erabiltzea.....	90
Hegaldi modua.....	90
Egutegia eta alarma.....	91
Egutegia.....	91
Alarma eta erlojua.....	92

Laguntza eta mantentzea.....	94
Gailuaren laguntza.....	94
Gailua eguneratzea.....	94
IMEI zenbakia.....	95
Bateria eta energia kudeaketa.....	95
Memoria eta biltegitzea.....	96
Gailua berrezartzea.....	98
Zure telefonoa birziklatzea.....	98
Informazio garrantzitsua.....	99
Informazio garrantzitsuaren liburuxka.....	99
Zerbitzuen eta eginbideen mugak.....	99
Lege-informazioa.....	99

Lehen urratsak

Ikuspegi orokorra

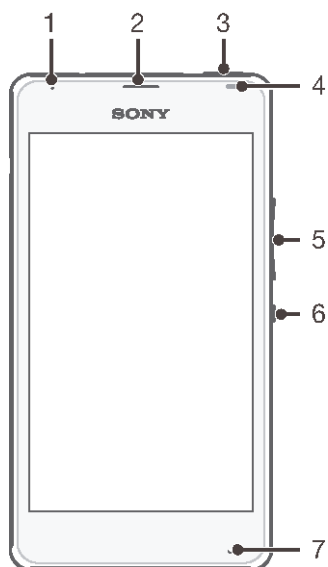

- 1 Kargatze argia / Jakinarazpen argia
- 2 Belarriko entzungailua
- 3 WALKMAN tekla
- 4 Hurbiltasun sentsorea / Argi sentsorea
- 5 Bolumen / Zoom tekla
- 6 Pizteko tekla
- 7 Mikrofono nagusia




- 8 Bigarren mikrofonoa
- 9 Entzungailuaren konektorea
- 10 Kameraren lentea
- 11 Kargagailua / USB atakaren estalkia

Muntaketa


Plastikozko xafla babesle bat dago pantailara erantsita. Film hori kendu egin beharko zenuke ukipen pantaila erabiltzen hasi aurretik. Bestela, baliteke ukipen pantailak behar bezala ez funtzionatzea.

Atzeko estalkia kentzeko

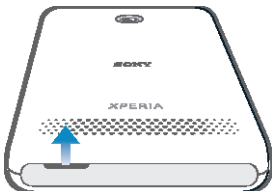


- Sartu azazkala tartean (ilustrazioan ikus daitekeen bezala) eta altxatu estalkia.

SIM txartela sartzeko

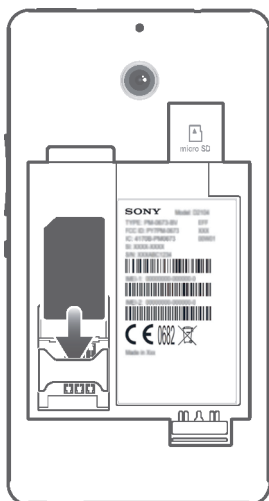


- Kendu bateriaren estalkia eta bateria, eta sartu SIM txartela zirikuituan, urre koloreko kontaktu eremua behera begira dagoela.

Memoria txartel bat sartzeko

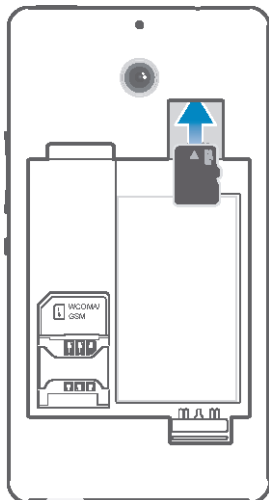

- 1 Atzeko estalkia eta bateria kendu.
- 2 Sartu memoria txartela dagokion zirikuituan, urre koloreko konektoreak behera begira dituela.

Atzeko estalkia ezartzeko

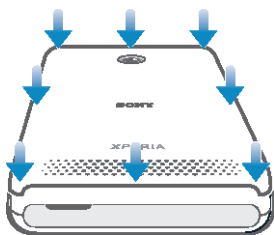


- 1 Ezarri atzeko estalkia gailuaren atzealdean, eta bultzatu beheko ertzak beherantz, euren tokian sartzeko.
- 2 Behetik gora mugitzeko, sakatu estalkiaren alboak, estalkiak bere tokian klik egin arte.




Gailua lehen aldiz piztea


Gailua abiarazten duzun lehenengo aldian, konfigurazio gida irekiko da oinarrizko ezarpenak konfiguratzeko, kontutan saioa hasten eta gailua pertsonalizatzen lagun zaitzan. Adibidez, Sony Entertainment Network kontua baduzu, hemen has dezakezu saioa, dena berehala konfiguratzeko. Interneteko eta Wi-Fi® konexioko ezarpenak ere deskarga ditzakezu.

- 💡 Era berean, geroago ere atzi dezakezu konfigurazio gida Ezarpenak menutik.

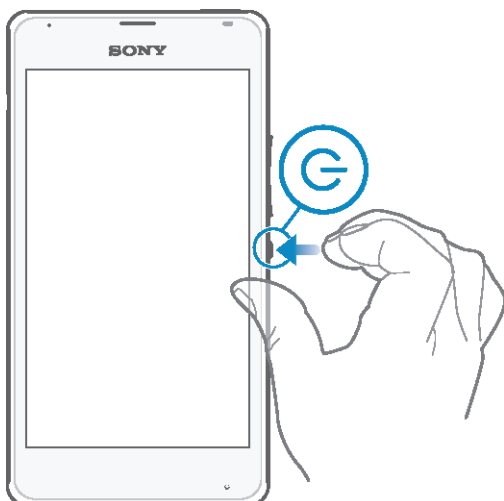
Gailua pizteko



- 1 Eduki sakatuta  pizteko tekla gailuak dardara egin arte.
- 2 Pantaila iluntzen bada, sakatu labur pizteko tekla  pantaila aktibatzen.
- 3 Idatzi SIM txartelaren PINa eskatzen zaizunean, eta punteatu .
- 4 Pantaila blokeatuta badago, jarri hatza pantailan eta pasa hatza gora edo behera desblokeatzeko.
- 5 Itxaron gailua abiarazi arte.

- 💡 Sare hornitzaileak emango dizu hasierako SIM txartelaren PINa, baina gero Ezarpenak menuan aldatu ahal izango duzu. SIM txartelaren PIN kodea sartzean egindako akatsak zuzentzeko, punteatu .

Gailua itzaltzeko

- 1 Eduki sakatuta  pizteko tekla aukeren menua irekitzen den arte.
 - 2 Aukeren menuan, punteatu **Itzali**.
 - 3 Punteatu **Ados**.
- ! Baliteke zenbait denbora behar izatea gailua itzali arte.

Zergatik behar dut Google™ kontu bat?

Sony-ren Xperia™ gailuak Google™-k garatutako Android™ plataforman funtzionatzen du. Gailua erosten duzunean, Google™ aplikazio eta zerbitzu sorta dago bertan erabilgarri, adibidez, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ eta Google Play™ (Android™ aplikazioak deskargatzeko lineako denda da azken hori). Zerbitzu horiei etekin handiena ateratzeko, Google™ kontua behar duzu. Adibidez, derrigorrezkoa da Google™ kontua izatea ekintza hauetarako:

- Google Play™ dendatik aplikazioak deskargatzeko eta instalatzeko.
- Posta elektronikoa, kontaktuak eta egutegia sinkronizatzeko.
- Hangouts™ aplikazioaren bidez lagunekin txateatzeko.
- Arakatzeko historia eta laster markak sinkronizatzeko.

Android™ sistemari eta Google™ enpresari buruzko informazio gehiago lortzeko, ikusi www.sonymobile.com/support.


Gailuan Google™ kontua konfiguratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehitu kontua > Google**.
 - 3 Jarraitu erregistratzeko laguntzailea Google™ kontu bat sortzeko, edo hasi saioa, dagoeneko kontua baduzu.
- 💡 Gailuan hasten duzun lehen aldian, konfigurazio laguntzailetik ere has dezakezu saioa edo sor dezakezu Google™ kontu bat. Edo linean sor dezakezu kontua www.google.com/accounts helbidean.

Gailua kargatzea

Bateriak karga pixka bat izaten du gailua erosten duzunean. Kargatzen ari den bitartean, gailua normaltasunez erabil dezakezu. Irakurri bateriari eta bere errendimendua nola hobetzeari buruzko informazio gehiago *Bateria eta energia kudeaketa* orriko 95 atalean.

Gailua kargatzeko

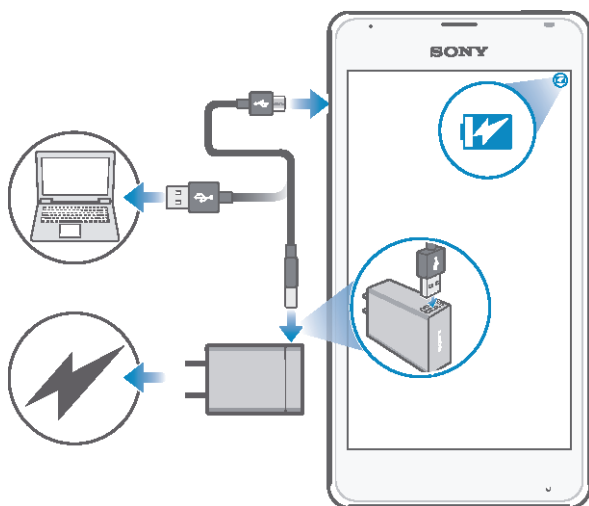

- 1 Entxufatu kargagailua korrante hartune batera.
 - 2 Entxufatu USB kablearen mutur bat kargagailuan (edo ordenagailuaren USB atakan).
 - 3 Entxufatu kablearen beste muturra gailuaren micro USB atakan, USB ikurra gora begira dagoela. Jakinarazpen argia piztuko da kargatzen hasitakoan.
 - 4 Jakinarazpen argia berde dagoenean, gailua erabat kargatuta dago. Deskonektatu USB kablea gailutik kanpora tiratuz. Ziurtatu konektorea okertzen ez duzula kablea gailutik kentzean.
- 💡 Bateria erabat deskargatuta badago, baliteke minutu batzuk behar izatea jakinarazpen argiak pizteko kargagailuaren kablea energia hartune batera konektatzen duzunean.


Bateriaren jakinarazpen argiaren egoera

Berdea	Bateria maila % 90etik gorakoa da
Gorri keinukaria	Bateria gutxi gelditzen da
Laranja	Bateria kargatzen ari da eta bateria maila % 90etik beherakoa da

Oinarrizko ezagutzak


Ukipen pantaila erabiltzea

Punteatzea

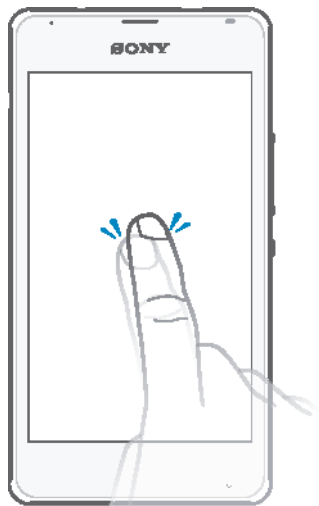


- Ireki edo hautatu elementua
- Markatu edo kendu marka kontrol laukiari edo aukerari.
- Sartu testua pantailako teklatura erabilia.

Gauzak sakatuta edukitzea

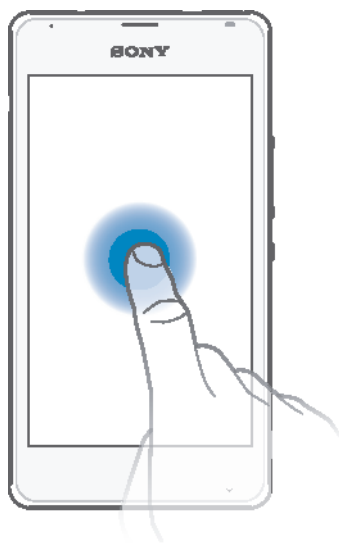


- Eraman elementuak
- Aktibatu elementurako berriazkoa den menua.
- Aktibatu hautapen modua, adibidez, zerrendako hainbat elementu hautatzea.

Hatzak elkartzea eta aldentzea

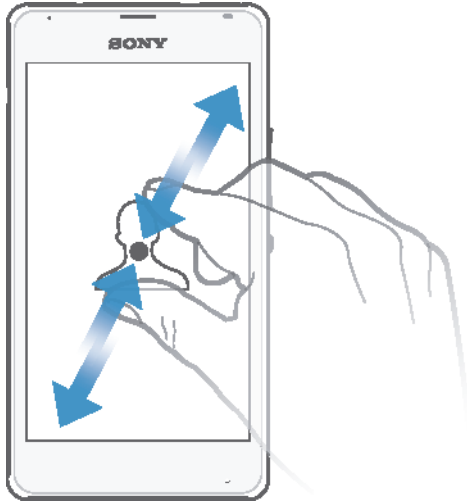


- Handitu edo txikitu web orriak, argazkiak edo mapak.

Hatza pasatzea

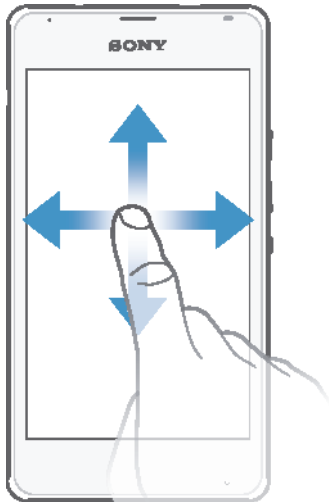

- Korritu zerrendan gora eta behera
- Korritu ezkerrera edo eskuinera, adibidez, hasierako pantailaren paneletan zehar.


Korritzea

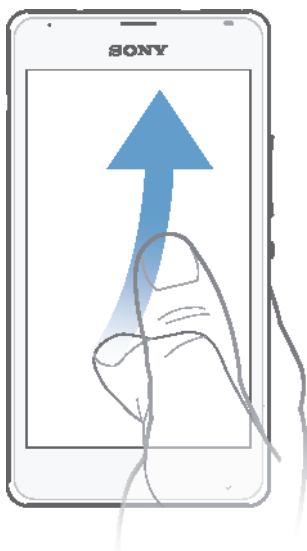

- Korritu pantailan zehar bizkor, adibidez, zerrenda batean edo web orri batean. Korritze mugimendua geld dezakezu pantaila punteatuta.

Pantaila blokeatzea eta desblokeatzea


Gailua piztuta dagoela, aurrez ezarritako denbora tartean egonean uzten bada, pantaila iluntzen da eta automatikoki blokeatzen, bateria aurrezteko. Blokeo horri esker, gailua erabiltzen ari ez zarenean, ukipen pantailan nahigabeko ekintzak egitea saihestuko duzu. Gailua erosten duzunean, irristatze bidezko oinarritzko blokeoa dakar ezarrita. Bestela esanda, gailua desblokeatzeko, pantailan gora edo behera irristatu beharko duzu hatza. Geroago izango duzu aukera segurtasun ezarpenak aldatzeko eta bestelako blokeoak gehitzeko. Ikusi *Blokeatutako pantaila* atala, 34 orrian.

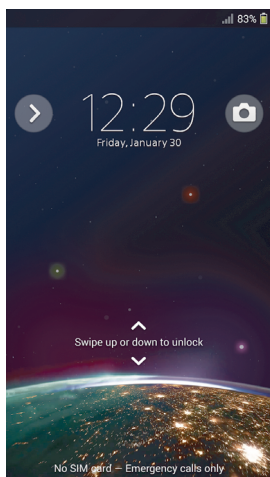

Pantaila aktibatzeko

- Sakatu labur  pizteko tekla.


Pantaila blokeatzeko

- Pantaila aktibo dagoenean, sakatu azkar  pizteko tekla.

Hasierako pantaila

Hasierako pantaila gailua erabiltzeko abiapuntua da. Ordenagailuaren pantailaren mahaigainaren antzekoa da. Hasierako pantailak zazpi panelera arte izan ditzake, pantailaren zabalera normala baino handiagoak. Hasierako pantailako panel kopurua

adierazten da goialdean dagoen puntu multzoarekin. Nabarmendutako puntuak adierazten du unean zein paneletan zauden.



Hasierako pantailara joateko

- Sakatu .

Hasierako pantaila arakatzeko




Hasierako pantailako panelak


Hasierako pantailan panel berriak gehi ditzakezu (zazpi gehienez) eta daudenak ezabatu. Hasierako pantailako panel nagusi gisa erabili nahi duzun panela ere ezar dezakezu.




Panel bat hasierako pantailako panel gisa ezartzeko

- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegian hutsik dagoen eremu bat gailuak dardara egin arte.
- 2 Irristatu ezkerrera edo eskuinera hasierako pantailako panel nagusi gisa ezarri nahi duzun panelera eta punteatu .

Panelak hasierako pantailan gehitzeko


- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegian hutsik dagoen eremua bat gailuak bibratu arte.
- 2 Pasa hatza ezkerrera edo eskuinera panelak arakatzeko eta punteatu .

Panela hasierako pantailatik ezabatzeko


- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegiko eremu huts bat gailuak dardara egin arte.
- 2 Korritu ezkerrera edo eskuinera ezabatu nahi duzun panelera iristeko eta punteatu .

Aplikazioen pantaila

Aplikazioen pantailan, Hasierako pantailatik irekitzen duzunean, gailuan aurretik instalatutako aplikazioak eta deskargatutakoak agertzen dira.

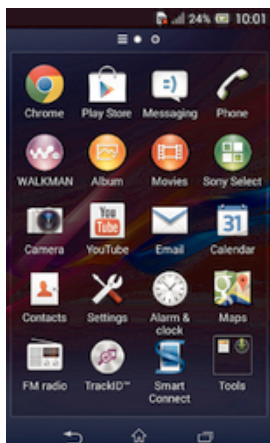

Aplikazioen pantailan aplikazio guztiak ikusteko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Irristatu hatza ezkerrera edo eskuinera aplikazioen pantailan.

Aplikazioen pantailako aplikazio bat irekitzeko

- Irristatu hatza ezkerrera edo eskuinera aplikazioa bilatzeko, eta punteatu aplikazioa.

Aplikazioen pantailako menua irekitzeko

- Aplikazioen pantaila irekita dagoenean, arrastatu pantaila horretako ezkerreko ertza eskuinera.

Aplikazioen pantailan aplikazioak mugitzeko

- 1 Aplikazioen pantailaren menua irekitzeko, arrastatu aplikazioen pantailaren ezkerreko ertza eskuinetara.
- 2 Egiatzatu **Neure** ordena hautatuta dagoela **ERAKUTSI APLIKAZIOAK** atalean.
- 3 Eduki ukituta aplikazioa handitu arte eta gailuak dardara egin arte. Ondoren, arrastatu elementua kokapen berrira.

Aplikazioen laster markak hasierako pantailan gehitzeko

- 1 Aplikazioak pantailatik, eduki aplikazio ikono bat sakatuta pantailak dardara egin arte, era arrastatu ikonoa pantailaren goialdera arte. Hasierako pantaila irekiko da.
- 2 Arrastatu ikonoa hasierako pantailako nahi duzun tokira, eta jaso hatza.


Antolatu aplikazioak Aplikazioen pantailan

- 1 Aplikazioak pantailaren menua irekitzeko, arrastatu pantaila horretako ezkerreko ertza eskuinera.
- 2 Hautatu nahi duzun aukera **ERAKUTSI APLIKAZIOAK** atalean.


Aplikazioen pantailako aplikazioak bilatzeko

- 1 Aplikazioen pantailaren menua irekitzeko, arrastatu Aplikazioen pantailaren ezkerreko ertza eskuinetara.
- 2 Punteatu **Bilatu aplikazioak**.
- 3 Sakatu bilatu nahi duzun aplikazioaren izena.

Aplikazioen pantailako aplikazioak desinstalatzeko

- 1 Aplikazioak pantailaren menua irekitzeko, arrastatu pantaila horretako ezkerreko ertza eskuinera.
- 2 Punteatu **Desinstalatu**. Desinstala daitezkeen aplikazio guztiak  irudiaren bidez adierazten dira.
- 3 Sakatu desaktibatuta nahi duzun aplikazioa eta, ondoren, punteatu **Desinstalatu**.

Aplikazioetan zehar nabigatzea

Aplikazioen artean nabiga dezakezu nabigazio teklak, aplikazio txikien barra eta erabilitako azken aplikazioen leihoa erabilita. Horiekin, erraz alda dezakezu erabilitako azken aplikazioen artean. Zenbait aplikazio itxi egiten dira  sakatzen duzunean irteteko; beste aplikazio batzuk, ordea, atzeko planoan abian jarraituko dute. Aplikazioa pausatzen bada edo atzeko planoan exekutatzen bada, aplikazioa irekitzen duzun hurrengo aldian, utzi zenuen tokitik hasi ahal izango zara.




- 1 Erabilitako azken aplikazioen leihoa: ireki erabilitako azken aplikazioetako bat
- 2 Egitekoen nabigazio tekla: ireki erabilitako azken aplikazioen leihoa
- 3 Hasierako orriko nabigazio tekla: irten aplikaziotik eta itzuli hasierako pantailara
- 4 Atzera nabigazio tekla: itzuli aurreko pantailara aplikazioaren barnean edo itxi aplikazioa

Ireki erabilitako azken aplikazioen panela

- Sakatu .

Aplikazioetako menuak irekitzeko

- Aplikazioa erabili bitartean, sakatu .
- ! Aplikazio guztiek ez dute menurik erabilgarri.

Widget-ak

Hasierako pantailan zuzenean erabil ditzakezun aplikazio txikiak dira widget-ak. Laster tekla gisa ere funtzionatzen dute. Adibidez, Eguraldia widget-arekin, eguraldiari buruzko oinarritzko informazioa ikus dezakezu hasierako pantailan zuzenean. Widget-a punteatzean, ordea, Eguraldia aplikazio osoa irekitzen da. Google Play™ dendatik widget gehiago deskarga ditzakezu.



Widgetak hasierako pantailan gehitzeko

- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegian hutsik dagoen eremua bat gailuak bibratu arte eta punteatu **Widgetak**.
- 2 Bilatu eta ukitu birbidali nahi duzun widgeta.


Widget bati tamaina aldatzeko

- 1 Eduki ukituta widget bat handitu eta gailuak dardara egin arte. Orduan, askatu widgeta. Widgetari tamaina aldatu badieziokezu, adibidez, Egutegia widgetari, narbarmendutako marko bat eta tamainaz aldatzeko puntuak agertuko dira.
- 2 Arrastatu puntuak barrurantz edo kanporantz widgeta txikitu edo hedatzeko.
- 3 Widgetaren tamaina berria berresteko, punteatu Hasierako pantaila ikuspegiko punturen batean.



Widget bat mugitzeko

- Eduki ukituta widgeta handitu eta gailuak dardara egin arte. Ondoren, arrastatu elementua kokapen berrira.

Widget bat ezabatzeko

- Eduki ukituta widgeta handitu eta gailuak dardara egin arte. Orduan, arrastatu elementua  karpetara.

Widgetak blokeatutako pantailan gehitzeko

- 1 Pantaila aktibatzeko, sakatu labur pizteko tekla .
- 2 Pasa hatza barrurantz pantailako ezkerreko aldean  agertu arte eta, ondoren, hori sakatu.
- 3 Behar izanez gero, sartu PIN kodea, eredu edo pasahitza pantaila desblokeatzeko.
- 4 Bilatu eta punteatu gehitu nahi duzun widgeta.
- 5 Gauzatu pantailan agertzen diren argibideak, behar izanez gero, widgeta gehitzen amaitzeko.

Laster teklak eta karpetak

Erabili laster teklak eta karpetak aplikazioak kudeatzeko eta hasierako pantaila txukunduta izateko.



- 1 Atzitu aplikazioak dituen karpeta
- 2 Atzitu aplikazioa laster teklaren bidez

Laster markak hasierako pantailan gehitzeko

- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegian hutsik dagoen eremu bat gailuak dardara egin eta pertsonalizazio menua agertu arte
 - 2 Pertsonalizazio menuan, punteatu **Aplikazioak**.
 - 3 Korritu aplikazio zerrendan zehar eta hautatu aplikazioa. Hautatutako aplikazioa Hasierako pantaila atalean gehituko da.
- 💡 3. urratsean, bestela, **Last. teklak** puntea dezakezu eta zerrendako beste aplikazio bat hautatu. Metodo hori erabiltzen baduzu laster teklak gehitzeko, erabilgarri dauden aplikazioetako batzuek funtzionaltasun zehatza gehitzen diote laster teklari.

Eraman elementuak hasierako pantailara

- Eduki ukituta elementu bat handitu eta gailuak dardara egin arte. Orduan, arrastatu elementua kokapen berrira.

Widgetak hasierako pantailatik ezabatzeko

- Eduki ukituta elementu bat handitu eta gailuak dardara egin arte. Orduan, arrastatu elementua 🗑️ karpetara.

Karpetak hasierako pantailan sortzeko

- Eduki ukituta aplikazioaren ikonoa edo laster tekla handiagotu eta gailuak dardara egin arte. Gero, arrastatu eta askatu beste aplikazio baten ikonoaren edo laster teklaren gainean.

Hasierako pantailako karpetan elementuak gehitzeko

- Eduki ukituta elementu bat handitu eta gailuak dardara egin arte. Orduan, arrastatu elementua karpetara.

Hasierako pantailako karpetari izena aldatzeko

- 1 Punteatu karpeta, hura irekitzeko.
- 2 Punteatu karpetaren izenburu barra **Karpetaren izena**, eremua erakusteko.
- 3 Sartu karpetaren izen berria eta punteatu **Eginda**.

Atzeko plano eta gaiak

Hasierako pantaila nahi bezala egoki dezakezu horma-paper eta gai desberdinak erabilita. Blokeatutako pantailako horma papera ere alda dezakezu.



Hasierako pantailaren horma-papera aldatzeko

- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegian hutsik dagoen eremu bat gailuak dardara egin arte.
- 2 Punteatu **Horma pap.** eta hautatu aukera bat.

Gaiak ezartzeko

- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegian hutsik dagoen eremu bat gailuak dardara egin arte.
 - 2 Punteatu **Gaiak** eta, ondoren, hautatu gaia.
- ! Gaia aldatzen duzunean, zenbait aplikazioren atzeko plano ere aldatuko da.

Blokeatutako pantailaren horma papera aldatzeko

- 1 Arrastatu egoera barra behera eta, ondoren, punteatu ✕.
- 2 Punteatu **Pertsonalizazioa > Blokeatutako pantaila**.
- 3 Hautatu aukera bat eta gauzatu jarraibideak horma irudia aldatzeko.

Pantailaren argazkia ateratzea

Gailuko edozein pantailatako irudi finkoak pantailaren argazki gisa atera ditzakezu. Ateratzen dituzun pantailako argazkiak automatikoki gordeko dira albumean.

Pantailaren argazki bat ateratzeko

- 1 Eduki sakatuta pizteko eta itzaltzeko tekla eta bolumen tekla batera, klik soinua entzun arte.
- 2 Pantailaren argazkia ikusteko, arrastatu egoera barra erabat behera.

Egoera eta jakinarazpenak

Egoera barrako ikonoek hainbat gertaeren berri ematen dizute, hala nola, mezu berriak eta egutegi jakinarazpenak, abian diren jardueren garapena (adibidez, fitxategien deskargak), eta egoera informazioa, esaterako, seinalearen indarra eta bateriaren egoera. Egoera barra beherantz arrasta dezakezu, jakinarazpen panela irekitzeko eta jakinarazpenak kudeatzeko.

Jakinarazpen panela irekitzeko edo itxeko



Jakinarazpen baten ondorioz zerbait egitea

- Punteatu jakinarazpena.

Jakinarazpenen paneletik jakinarazpenak garbitzea

- Jarri hatza jakinarazpen baten gainean eta korritu ezkerrera edo eskuinera.

Jakinarazpenen paneletik jakinarazpen guztiak garbitzea

- Punteatu Garbitu.

Jakinarazpen argia















Jakinarazpen argi batek esango dizu bateriaren egoera zein den eta beste gertaeren berri ere emango dizu. Adibidez, argi urdin keinukariak mezu berri bat edo dei galdu bat dagoela esan nahi du.



Egoera barrako ikonoak



















Egoera ikonoak

	Seinalearen indarra
	Seinalerik ez
	Ibiltaritzan
	GPRS sarea erabilgarri dago
	EDGE sarea erabilgarri dago
	3G sarea erabilgarri dago
	Datu sare mugikorra erabilgarri
	GPRS datuak bidaltzen eta deskargatzen
	EDGE datuak bidaltzen eta deskargatzen
	3G datuak bidaltzen eta deskargatzen

-  Datu mugikorrek bidaltzen eta deskargatzen
-  Bateriaren egoera
-  Bateria kargatzen ari da
-  STAMINA modua aktibatuta dago
-  Hegaldi modua aktibatuta dago
-  Bluetooth® funtzioa aktibatuta dago
-  SIM txartela ez dago sartuta
-  Mikrofonoa desaktibatuta dago
-  Bozgorailua aktibatuta dago
-  Isilik modua
-  Dardara modua
-  Alarma ezarrita dago
-  Sinkronizatzen ari da
-  Arazo bat izan da saioa hasterakoan edo sinkronizatzerakoan

Jakinarazpen ikonoak

Jakinarazpen ikono hauek pantailan ager dakizkizuke:

-  Mezu elektronikoa berria
-  SMS edo MMS berria
-  Erantzungailuko mezu berria
-  Egutegiko gertaera gertu
-  Abesti bat erreproduzitzen ari da
-  Gailua ordenagailu batera konektatuta dago USB bidez
-  Abisu mezua
-  Errore mezua
-  Dei galdua
-  Deia abian
-  Deia zain
-  Deien desbideratzea aktibatuta dago
-  Wi-Fi® konexioa gaituta dago eta hari gabeko sareak erabilgarri daude
-  Software eguneratzeak erabilgarri
-  Datuak deskargatzen
-  Datuak kargatzen
-  Jakinarazpen gehiago (bistaratu gabeak)
-  GPSa aktibatuta dago

Aplikazioen ikuspegi orokorra

-  Erabili Alarma eta erlojua hainbat alarma mota ezartzeko.
-  Erabili web arakatzaila web orrietara nabigatzeko, web orriak ikusteko, laster markak kudeatzeko eta testuak nahiz irudiak kudeatzeko.
-  Erabili Kalkulagailua oinarrizko kalkuluak egiteko.
-  Erabili Egutegia zure gertaeren segimendua egiteko eta hitzorduak kudeatzeko.
-  Erabili kamera argazkiak ateratzeko eta bideoak grabatzeko.
-  Erabili Kontaktuak telefono zenbakiak, helbide elektronikoak eta kontaktuekin lotutako bestelako informazioa kudeatzeko.
-  Atzitu deskargatutako aplikazioak.
-  Erabili Posta elektronikoa mezu elektronikoak kontu pertsonalen nahiz laneko kontuen bidez bidaltzeko eta jasotzeko.
-  Erabili Facebook lagunekin, senideekin eta mundu guztiko jendearekin batera sare sozialean aritzeko.
-  Arakatu eta entzun FM irrati kateak.
-  Erabili Albuma zure argazkiak eta bideoak ikusteko eta eurekin lan egiteko.
-  Erabili gailuko Gmail™ aplikazioa mezu elektronikoak irakurtzeko, idazteko eta antolatzeko.
-  Bilatu informazioa gailuan eta webean.
-  Ikusi uneko kokapena, bilatu beste kokapen batzuk eta kalkulatu ibilbideak Google Maps™ erabilita.
-  Joan Google Play™ zerbitzura gailurako doako eta ordainpeko aplikazioak deskargatzeko.
-  Erabili Mezularitza SMSak eta MMSak bidaltzeko eta jasotzeko.
-  Erabili Filmak bideoak gailuan erreproduzitzeko eta lagunekin edukiak partekatzeko.
-  Erabili "WALKMAN" aplikazioa musika, audio liburuak nahiz podcastak antolatzeko eta erreproduzitzeko.
-  Ikusi albisteak eta eguraldi iragarpenak.
-  Egin deiak zenbakiak eskuz markatuta edo markatze adimenduna erabilita.
-  Optimizatu gailuaren ezarpenak zeure beharretara egokitzeko.
-  Erabili Hangouts™ aplikazioa lagunekin linean hitz egiteko.
-  Identifikatu inguruan entzuten dituzun musika pistak eta eskuratu haiei buruzko informazioa, hala nola, artista eta albuma.
-  Erabili YouTube™ mundu osoko bideoak partekatzeko eta ikusteko.
-  Erabili Laguntza aplikazioa gailuko erabiltzailearen laguntza teknikora sartzeko. Adibidez, Erabiltzailearen gida, irtenbideen informazioa edota aholkuak eta trikimailuak atzi ditzakezu.
-  Deskargatu eta instalatu aplikazio eta eguneratze berriak.

! Zenbait aplikazio ez dira eremu batzuetako sareekin edo zerbitzu hornitzaile guztiekin bateragarriak.

Aplikazioak deskargatzea

Google Play™-etik aplikazioak deskargatzea

Google Play™ da Google-ren lineako denda ofiziala aplikazioak, jokoak, musika, filmak eta liburuak deskargatzeko. Doako eta ordainpeko aplikazioak ditu. Google Play™ dendatik gauzak deskargatzen hasi aurretik, egiaztatu Interneteko konexioa abian dela, ahal bada Wi-Fi® konexioa, datu trafikoaren kostuak murrizteko.

- ! Google Play™ erabili ahal izateko, Google™ kontua behar duzu. Baliteke Google Play™ herrialde edo eskualde guztietan erabilgarri ez izatea.

Google Play™ dendatik aplikazioak deskargatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
 - 2 Bilatu eta punteatu **Play Store**.
 - 3 Bilatu deskargatu nahi duzun elementua kategoriak arakatuta edo bilaketa funtzioa erabilita.
 - 4 Punteatu elementua bere xehetasunak ikusteko eta jarraitu argibideak instalazioa osatzeko.
- ! Aplikazio batzuek datuak, ezarpenak edo gailuko hainbat funtzio atzitu behar izan ditzakete, behar bezala funtzionatzeko. Fidagarriak diren aplikazioak soilik instalatu eta baimendu.
 - 💡 Deskargatutako aplikazio bati emandako baimenak ikusteko, sakatu aplikazioa **Ezarpenak > Aplikazioak** atalean.

Beste iturburuetako aplikazioak deskargatzea

Gailua Google Play™ ez diren iturburuetako deskargak onartzeko konfiguratuta dagoenean, aplikazioak beste webguneetatik deskarga ditzakezu zuzenean, deskargei dagozkien jarraibideak kontuan hartuta.

- ! Ezagunak edo fidagarriak ez diren jatorrietako aplikazioak instalatzeak gailua kalte dezake. Deskargatu soilik iturburu fidagarrietako aplikazioak. Jarri aplikazio hornitzailearekin harremanetan galderak eta zalantzak argitzeko.

Aplikazioak beste iturburuetatik deskargatzea onartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna**.
 - 3 Markatu **Iturburu ezezagunak kontrol** laukia.
 - 4 Punteatu **Ados**.
- ! Aplikazio batzuek datuak, ezarpenak edo gailuko hainbat funtzio atzitu behar izan ditzakete, behar bezala funtzionatzeko. Fidagarriak diren aplikazioak soilik instalatu eta baimendu.
 - 💡 Deskargatutako aplikazio bati emandako baimenak ikusteko, sakatu aplikazioa **Ezarpenak > Aplikazioak** atalean.


Internet eta sareak

Weba arakatzea

Merkatu gehienetan, Android™ gailuetarako Google Chrome™ web arakatzailerak aurrez instalatuta egon ohi da. Joan <http://support.google.com/chrome> gunera eta sakatu "Mugikorrerako Chrome" esteka web arakatzailerari hori nola erabiltzen denari buruzko informazio xeheagoa eskuratzeko.

Google Chrome™ arakatzailerak erabiltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu 🔍.
- 3 Idatzi bilaketa terminoa edo web helbidea bilaketan eta helbideen eremuan, eta punteatu Joan hona: teklaturak.

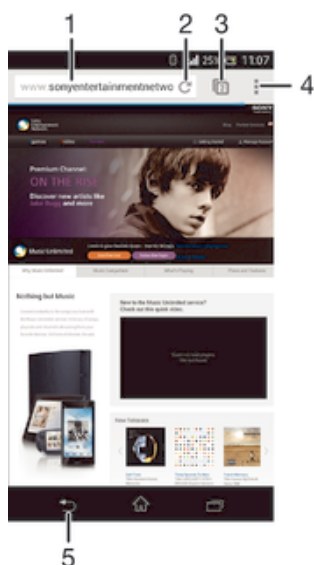

- 1 Bilaketa eta helbide barra
- 2 Freskatu orria
- 3 Sartu arakatzaileraren fitxetara
- 4 Ikusi laguntza eta aukerak
- 5 Itzuli orri bat arakatzaileraren historian

Internet eta mezularitza ezarpenak

Internetera sartzeko eta MMSak bidaltzeko, datu mugikorraren konexioa eta ezarpenak zuzenak izan behar dituzu, APN (Access Point Name edo sarbide puntuaren izena) ezarpenak, alegia. APNak gailu mugikorra konektatu daitekeen sarea identifikatzen du.

Normalean, Interneteko eta mezularitzako ezarpenak deskarga ditzakezu gailua lehen aldiz konfiguratzeko duzunean SIM txartela sartuta dagoela. Bestelako kasuetan, ezarpenak aurretik instalatuta egon daitezke. Bestela, ezarpenak deskarga ditzakezu edo eskuz gehi ditzakezu. Jarri harremanetan sareko operadorearekin Interneteko eta mezularitzako ezarpenei buruzko informazio xehatua lortzeko.

- 💡 Ezin bazara Internetera sartu, datu konexiorik ez baduzu edo MMSak ezin badituzu jaso edo bidali, saiatu Interneteko eta mezularitzako ezarpen guztiak ezabatzen eta berriro gehitzen.

Interneteko eta mezularitzako ezarpenak deskargatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu Ezarpenak > Gehiago... > Internet ezarpenak.
- 3 Punteatu Onartu.

Interneteko ezarpenak eskuz gehitzeko

- 1 Arrastatu egoera barra behera eta ondoren punteatu ✕.
- 2 Punteatu **Gehiago...** > **Sare mugikorak**.
- 3 Punteatu **Sarbide** puntuen izenak eta, ondoren, punteatu ☰.
- 4 Punteatu **APN berria**, punteatu **Izena** eta sartu sortu nahi duzun sare profilaren izena.
- 5 Punteatu **APN** eta idatzi sarbide puntuaren izena.
- 6 Sartu sare operadoreak eskatutako gainerako informazioa.
- 7 Amaitutakoan, punteatu ☰ eta punteatu **Gorde**.

Uneko APN ikusteko

- 1 Arrastatu egoera barra behera eta ondoren punteatu ✕.
 - 2 Bilatu eta punteatu **Gehiago...** > **Sare mugikorak**.
 - 3 Punteatu **Sarbide** puntuen izenak.
- ! Konexio erabilgarri bat baino gehiago badituzu, sare konexio aktiboa markatutako botoi batez adieraziko da.

Interneteko eta mezularitzako ezarpen guztiak ezabatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago...** > **Sare mugikorak**.
- 3 Punteatu **Sarbide** puntuen izenak eta, ondoren, punteatu ☰.
- 4 Punteatu **Berrezarri** lehenetsiak. Interneteko eta mezularitzako ezarpenak ezabatuko dira.

Wi-Fi®

Erabili Wi-Fi® konexioak Interneten ibiltzeko, aplikazioak deskargatzeko edo mezu elektronikoak bidaltzeko eta jasotzeko. Wi-Fi® sare batera konektatutakoan, gailuak sare hori gogoratuko du eta automatikoki konektatuko da behar adina hurbiltzen zaren hurrengo aldian.

Wi-Fi® sare batzuetara sartzeko, web orri batean saioa hasi beharko duzu. Jarri harremanetan Wi-Fi® sarearen administratzailearekin informazio gehiago lortzeko.

Wi-Fi® sareek seinale indar desberdina izan dezakete. Wi-Fi® sarbide puntura hurbilduta, seinalearen indarra areagotuko da.

Wi-Fi® sare erabilgarriak irekiak zein seguruak izan daitezke.

- Sareak irekiak direnean 📶 agertuko da Wi-Fi® sarearen izenaren ondoan.
 - Sareak seguruak direnean 🔒 agertuko da Wi-Fi® sarearen izenaren ondoan.
- 💡 Wi-Fi® sare batzuk ez dira agertzen sare erabilgarrien zerrendan, ez dutelako sarearen izena (SSID) igortzen. Sarearen izena badakizu, eskuz gehi dezakezu Wi-Fi® sare erabilgarrien zerrendan.

Wi-Fi® konexioa gaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak**.
 - 3 Arrastatu **Wi-Fi** aukeraren alboko graduatzailea eskuinera Wi-Fi® funtzioa aktibatzeko.
- ! Baliteke zenbait segundo behar izatea Wi-Fi® konexioa gaitu arte.

Wi-Fi® sare batera automatikoki konektatzeko

- 1 Ziurtatu Wi-Fi® funtzioa aktibatuta dagoela.
 - 2 Arrastatu egoera barra behera eta, ondoren, punteatu ✕.
 - 3 Punteatu **Wi-Fi**. Erabilgarri dauden Wi-Fi® sareak bistaratzen dira.
 - 4 Punteatu Wi-Fi® sare bat bertara konektatzeko. Sare seguruei dagokienez, idatzi bere pasahitza. 📶 bistaratuko da egoera barran, konektatzen zarenean.
- 💡 Punteatu ☰ eta punteatu **Bilatu** sare erabilgarriak bilatzeko.

Wi-Fi® sare bat eskuz gehitzeko

- 1 Ziurtatu Wi-Fi® funtzioa aktibatuta dagoela.
- 2 Arrastatu egoera barra behera eta, ondoren, punteatu ✕.
- 3 Punteatu Wi-Fi.
- 4 Punteatu +.
- 5 Sartu **Sarearen SSIDa** informazioa.
- 6 Segurtasun mota hautatzeko, ukitu **Segurtasuna** eremua.
- 7 Beharrezkoa izango balitz, idatzi pasahitza.
- 8 Punteatu **Gorde**.

! Jarri Wi-Fi® sarearen administratzailearekin harremanetan sarea (SSID) eta pasahitza lortzeko.

Wi-Fi® ezarpenak

WLAN sare batera konektatuta zaudenean edo inguruan Wi-Fi® sareak erabilgarri ditzunean, Wi-Fi® sare horien egoera ikus dezakezu. Era berean, gailua gai dezakezu Wi-Fi® sare ireki bat hautematen duen bakoitzean jakinaraz diezazun.

Wi-Fi® sarera konektatuta ez bazaude, gailuak mugikorreko datu konexioa erabiltzen du Internet atzitzeko (gailuan mugikorreko datu konexioa gaitu baduzu). Wi-Fi® lokartze gidalerroa gehituta, Wi-Fi® saretik datu mugikorrera noiz aldatu zehatz dezakezu.

Wi-Fi® sarearen jakinarazpenak gaitzeko

- 1 Aktibatu Wi-Fi® konexioa, oraindik aktibatuta ez badago.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Wi-Fi**.
- 4 Sakatu ☰.
- 5 Punteatu **Aurreratua**.
- 6 Markatu **Sareko jakinarazpena** kontrol-laukia.

Wi-Fi® sare konektatu bati buruzko informazio xehatua bistartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Wi-Fi**.
- 3 Punteatu unean konektatuta zauden Wi-Fi® sarea. Sarearen informazio xehatua bistaratuko da.

Wi-Fi® lokartze-gidalerroak gehitzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Wi-Fi**.
- 3 Sakatu ☰.
- 4 Punteatu **Aurreratua**.
- 5 Punteatu **Wi-Fi aktibatuta lokartzean**.
- 6 Hautatu aukera bat.

Datu mugikorren konexioa partekatzea



Ordenagailu bakar batekin parteka ditzakezu gailuaren datu mugikorren konexioa, USB kable bat erabiliz. USB bidezko konexio deritzo prozesu horri. Gailuaren datu konexioa zortzi gailurekin parteka dezakezu aldi berean. Horretarako, gailua Wi-Fi® publiko eramangarri bihurtu behar duzu. Gailuaren datu konexioa behar bezala partekatu ondoren, hori partekatzen duten gailuek zure gailuaren datu konexioa erabil dezakete, adibidez, Interneten ibiltzeko, aplikazioak deskargatzeko edo mezu elektronikoak bidaltzeko eta jasotzeko.

💡 Ordenagailua prestatu behar duzu sare konexio bat USB kable bidez ezartzeko. Joan www.android.com/tether orrira informazio eguneratuena eskuratzeko.

Datu konexioa USB kablearen bidez partekatzeko

- 1 Desaktibatu gailuko USB kable bidezko konexio guztiak.
 - 2 Konektatu gailua ordenagailura gailuarekin batera datorren USB kablearen bidez.
 - 3 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
 - 4 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago...** > **Tel. konexioa eta mugik. Wi-Fi eremua**.
 - 5 Markatu **USB konexioa** kontrol laukia eta, ondoren, punteatu **Ados**, galdetuz gero. Konektatzen zarenean,  bistaratuko da egoera barran.
 - 6 Datu konexioa partekatzeari uzteko, kendu marka **USB konexioa** kontrol laukiari edo deskonektatu USB kablea.
- ! Ezin dituzu gailuaren datu konexioa eta SD txartela USB kablearen bidez partekatu aldi berean.

Gailua Wi-Fi® publiko eramangarri gisa erabiltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago...** > **Tel. konexioa eta mugik. Wi-Fi eremua**.
- 3 Punteatu **Wi-Fi eramangarriaren ezarpenak > Konfiguratu Wi-Fi publikoa**.
- 4 Sartu **Sarearen SSIDa** informazioa.
- 5 Segurtasun mota hautatzeko, punteatu **Segurtasuna** eremua. Beharrezkoa izango balitz, idatzi pasahitza.
- 6 Punteatu **Gorde**.
- 7 Punteatu  eta markatu **Wi-Fi gune eramangarria** kontrol laukia.
- 8 Eskatuz gero, punteatu **Ados** berresteko. Wi-Fi® publiko eramangarria aktibo dagoenean,  agertuko da egoera barran.
- 9 Datu konexioa Wi-Fi® bidez partekatzen gelditzeko, kendu marka **Wi-Fi gune eramangarria** kontrol laukiari.

Wi-Fi publikoa eramangarri berrizendatzeko edo babesteko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago...** > **Tel. konexioa eta mugik. Wi-Fi eremua**.
- 3 Punteatu **Wi-Fi eramangarriaren ezarpenak > Konfiguratu Wi-Fi publikoa**.
- 4 Idatzi sarearen **Sarearen SSIDa**.
- 5 Segurtasun mota hautatzeko, punteatu **Segurtasuna** eremua.
- 6 Beharrezkoa izango balitz, idatzi pasahitza.
- 7 Punteatu **Gorde**.

Datu erabilera kontrolatzea

Datu mugikorren edo Wi-Fi® konexio bidez eta epe jakin batean, gailutik eta gailura transferitutako datu kopuruaren segimendua egin dezakezu. Adibidez, banakako aplikazioek erabilitako datu kopurua ere muga dezakezu. Datu mugikorreko konexioaren bidez datuak transferitzeko, datu erabileraren abisuak eta mugak ezar ditzakezu, kostu gehigarriak saihesteko.

- ! Datu erabileraren ezarpena doitu, datu erabileraren gainean kontrol handiagoa izan dezakezu, baina ezingo duzu kostu gehigarriak saihestea bermatu.

Datu trafikoa aktibatzeko edo desaktibatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Datuen erabilera**.
 - 3 Datu trafikoa aktibatu edo desaktibatzeko, punteatu **Sare mugikorreko datuak** aukeraren alboko aktibatzeko edo desaktibatzeko etengailua, dagokiona.
- 💡 Bestela, **Datu mugikorren trafikoa** aukerako **Ezarpenak > Gehiago...** > **Sare mugikorrak** kontrol laukia markatuta ere aktiba dezakezu datu trafikoa.

Datu erabileraren abisua ezartzeko

- 1 Egiartzatu datu trafikoa aktibatuta dagoela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Datuen erabilera**.
- 4 Abisuaren maila ezartzeko, arrastatu lineak nahi diren balioetara arte. Datu trafikoaren kopurua ezarri duzun mailara iristen denean, jakinarazpen abisu bat jasoko duzu.

Datu erabileraren muga ezartzeko

- 1 Egiartzatu datu trafikoa aktibatuta dagoela.
 - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
 - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Datuen erabilera**.
 - 4 Markatu **Ezarri mugikorreko datu muga kontrol** laukia, oraindik markatu gabe badago, eta punteatu **Ados**.
 - 5 Datu erabileraren muga ezartzeko, arrastatu lineak nahi diren balioetara arte.
- ! Datu erabilera ezarritako mugara iristen denean, gailuko datu trafikoa automatikoki desaktibatuko da.

Banakako aplikazioen datu erabilera kontrolatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Datuen erabilera**.
- 3 Aurkitu eta punteatu nahi duzun aplikazioa.
- 4 Markatu **Murriztu atzeko planoko datuak kontrol** laukia.
- 5 Aplikazio baten ezarpen zehatzagoetara sartzeko, punteatu **Ikusi aplikazioaren ezarpenak** eta egin nahi dituzun aldaketak.

! Baliteke aplikazio baten ezarpen zehatzak beti erabilgarri ez egotea.

💡 Banakako aplikazioarekin lotutako datu erabileraren ezarpenak aldatzen badituzu, haren errendimenduan eragina izan dezake.

Wi-Fi® bidez transferitutako datuak ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Datuen erabilera**.
- 3 Punteatu ☰ eta markatu **Erakutsi Wi-Fi erabilera kontrol** laukia, markatu gabe badago.
- 4 Punteatu **Wi-Fi fitxa**.

Sare mugikorrek hautatzea

Gailua automatikoki aldatzen da mugikorren sare batetik bestera, eremuetan erabilgarri dauden mugikorren sareen arabera. Eskuz ere ezarri dezakezu gailua mugikorren sare mota zehatz bat erabiltzeko, adibidez, WCDMA edo GSM.

Sare mota hautatzeko

- 1 Arrastatu egoera barra behera eta ondoren punteatu ✕.
- 2 Bilatu eta punteatu **Gehiago... > Sare mugikorrek**.
- 3 Punteatu **Sare modua**.
- 4 Hautatu sare mota bat.

Beste sare bat eskuz hautatzeko

- 1 Arrastatu egoera barra behera eta ondoren punteatu ✕.
 - 2 Bilatu eta punteatu **Gehiago... > Sare mugikorrek > Zerbitzu hornitzaileak**.
 - 3 Punteatu **Bilaketa modua > Eskuzkoa**.
 - 4 Hautatu sarea.
- ! Sarea eskuz hautatzen baduzu, gailuak ez du beste sarerik bilatuko, eskuz hautatutako sarearen estaldura eremutik irten arren.

Sare hautapen automatikoa aktibatzeko

- 1 Arrastatu egoera barra behera eta ondoren punteatu ✕.
- 2 Bilatu eta punteatu **Gehiago...** > **Sare mugikorrak** > **Zerbitzu hornitzaileak**.
- 3 Punteatu **Bilaketa modua** > **Automatikoa**.

Sare pribatu birtualak (VPN)

Erabili gailua sare pribatu birtualetara (VPN) konektatzeko, zeinek sare lokal seguruetako baliabideetara sartzea ahalbidetuko dizun. Adibidez, enpresek eta hezkuntza erakundeek maiz erabili ohi dituzte VPN konexioak, euren erabiltzaileek intranetetara eta bestelako barneko zerbitzuetara sartzeko beharra baitute barneko saretik at daudenean (adibidez, bidaiatzean).

VPN konexioak era askotan konfiguratu daitezke, sarearen arabera. Zenbait sarek segurtasun ziurtagiri bat gailura transferitzea eta instalatzea eskatzen dute. Zure sare pribatu birtualerako konexio bat konfiguratzeari buruzko informazioa lortzeko, jarri harremanetan zure enpresako edo erakundeko sareko administratzailearekin.

Sare pribatu birtualak gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago...** > **VPN**.
- 3 Punteatu +.
- 4 Hautatu gehitu nahi duzun VPN mota.
- 5 Sartu VPNaren ezarpenak.
- 6 Punteatu **Gorde**.

Sare pribatu birtualetara konektatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago...** > **VPN**.
- 3 Sare erabilgarrien zerrendan, punteatu zein VPN sarera konektatu nahi duzun.
- 4 Sartu beharrezko informazioa.
- 5 Punteatu **Konektatu**.

Sare pribatu birtual batetik deskonektatzeko

- 1 Arrastatu egoera barra behera.
- 2 Punteatu VPN konexioaren jakinarazpena konexioa desaktibatzeko.

Gailuko datuak sinkronizatzea

Gailuan datuak sinkronizatzeari buruz

Kontaktuak, posta elektronikoa, egutegiko gertaerak eta bestelako informazioa sinkroniza dezakezu gailuaren eta hainbat posta elektronikoko konturen, sinkronizazio zerbitzuren eta bestelako konturen artean, zure gailuan instalatutako aplikazioen arabera. Gailua beste informazio iturri batzuekin sinkronizatzea eguneratuta egoteko modu erraza eta baliagarria da.

Google™-rekin sinkronizatzea

Sinkronizatu gailua hainbat Google™ zerbitzurekin informazioa eguneratuta edukitzeko, Google™ kontuan gailutik sartu zaren ala ez inportarik gabe. Adibidez, kontaktuak, Gmail™ eta egutegiko datuak sinkroniza ditzakezu.

Google™ kontuak sinkroniza daitezen konfiguratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Punteatu **Ezarpenak > Gehitu kontua > Google**.
- 3 Jarraitu erregistratzeko laguntzailea Google™ kontu bat sortzeko, edo hasi saioa, dagoeneko kontua baduzu.
- 4 Punteatu sortu berri duzun Google™ kontua eta, ondoren, punteatu sinkronizatu nahi dituzun elementuak.

Google™ kontuarekin eskuz sinkronizatzeko

- 1 Hasierako pantaila, punteatu ☰.
- 2 Punteatu **Ezarpenak > Google**.
- 3 Punteatu sinkronizatu nahi duzun Google™ kontua.
- 4 Sakatu ☰ eta punteatu **Sinkronizatu**.

Google™ kontua kentzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Punteatu **Ezarpenak > Google**.
- 3 Punteatu kendu nahi duzun Google™ kontua kontuen zerrendatik.
- 4 Sakatu ☰ eta, ondoren, punteatu **Kendu kontua**.
- 5 Punteatu **Kendu kontua** berriro, berresteko.

Enpresako posta elektronikoa, egutegia eta kontaktuak sinkronizatzea

Sartu zuzenean gailutik enpresako posta elektronikoko mezuetera, egutegiko hitzorduetara eta kontaktuetara. Ikusi eta kudea itzazu ordenagailuan bezain erraz. Konfiguratu eta gero, bilatu zure informazioa **Posta elektronikoa, Egutegia eta Kontaktuak** aplikazioetan.

- ! Goian azaldutako funtzionaltasunera sartzeko, enpresako informazioa gordeta izan behar da Microsoft® Exchange zerbitzarian.

Laneko posta kontua, egutegia eta kontaktuak konfiguratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Punteatu **Ezarpenak > Gehitu kontua > Exchange ActiveSync**.
- 3 Sartu laneko helbide elektronikoa eta pasahitza.
- 4 Punteatu **Hurrengoa**. Telefonoa kontuko informazioa berreskuratzen hasiko da. Hutsegitea gertatzen bada, jarri harremanetan zure laneko sarearen administratzailearekin informazio gehiago eskuratzeko; hala nola domeinuaren izena eta Exchange zerbitzariaren helbidea.
- 5 Ukitu **Ados** zure laneko zerbitzariari zure telefonoa kontrolatzen uzteko.
- 6 Hautatu telefonoarekin zer datu sinkronizatu nahi dituzun; esaterako, kontaktuak eta egutegiko sarrerak.
- 7 Nahi izanez gero, aktibatu gailuaren administratzailea laneko zerbitzariari telefonoko segurtasun-eginbide batzuk kontrolatzea baimentzeko. Adibidez, eman laneko zerbitzariari pasahitzaren arauak ezartzeko eta biltegiatzearen enkriptatzea ezartzeko baimena.
- 8 Konfiguraturutakoan, sartu laneko kontuaren izena.

Enpresako posta elektronikoaren, egutegiaren eta kontaktuen konfigurazioa editatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Punteatu **Posta elektronikoa** eta, ondoren, punteatu ☰.
- 3 Punteatu **Ezarpenak** eta hautatu enpresako kontua.
- 4 Aldatu nahi dituzun ezarpenak.

Ezarri laneko kontuaren sinkronizazio tarteak

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Punteatu **Posta elektronikoa** eta, ondoren, punteatu ☰.
- 3 Punteatu **Ezarpenak** eta hautatu enpresako kontua.
- 4 Punteatu **Sarr. ontziaren maiztasuna** eta hautatu tarte bat.

Enpresako kontu bat kentzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Punteatu **Ezarpenak > Exchange ActiveSync**. Ondoren, hautatu enpresa kontua.
- 3 Punteatu ☰ eta, ondoren, punteatu **Kendu kontua**.
- 4 Punteatu **Kendu kontua** berriro, berresteko.

Oinarrizko ezarpenak

Ezarpenak menua

Ikusi eta aldatu gailuaren ezarpenak Ezarpenak menuan.

Gailuaren ezarpenen menua jakinarazpen paneletik irekitzeko

- 1 Arrastatu egoera barra behera.
- 2 Punteatu ✕.

Gailuaren ezarpenen menua aplikazioen pantailatik irekitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Punteatu Ezarpenak.

Gailua Jakinarazpen paneletik ezartzea



- 1 Dardara modua edo Isilik modua aktibatuta/desaktibatuta
- 2 Bluetooth® aktibatuta/desaktibatuta
- 3 Wi-Fi® aktibatuta/desaktibatuta
- 4 Doitu distira maila
- 5 Ezarpenak menua

Ezarpen azkarrak Jakinarazpen panelean hautatzeko

- 1 Arrastatu egoera barra behera eta, ondoren, punteatu ✕.
- 2 Bilatu eta punteatu **Pertsonalizazioa > Ezarpen bizkorak**.
- 3 Hautatu nahi dituzun ezarpen azkarrak.

Ezarpen azkarrak Jakinarazpen paneletik berriro antolatzeko

- 1 Arrastatu egoera barra behera eta, ondoren, punteatu ✕.
- 2 Bilatu eta punteatu **Pertsonalizazioa > Ezarpen bizkorak**.
- 3 Eduki ukituta ezarpen azkar barten ondoko ☰ ikonoa eta, ondoren, mugitu nahi duzun tokira.

Soinua, tonua eta bolumena

Dei tonuen eta jakinarazpen tonuen bolumena doi dezakezu, baita musika eta bideo erreprodukzioena ere. Gailua Isilik moduan ere ezar dezakezu, bilera batean zaudenean jo ez diezazun.

Doitu tonuen bolumena bolumen-teklarekin doitzeko

- Sakatu bolumen tekla gora edo behera.

Doitu multimedia erreprodukzioaren bolumena bolumen-teklarekin

- Musika erreproduzitzerakoan edo bideoak ikusterakoan, sakatu bolumen-tekla gora edo behera.

Gailua dardara moduan ezartzeko

- Sakatu bolumen tekla behera egoera barran irudia agertu arte.

Gailua isilik moduan ezartzeko

- 1 Sakatu bolumen tekla gailuak bibratzen duen arte eta egoera barran irudia agertzen den arte.
- 2 Sakatu bolumen tekla behera berriro. Egoera barran irudia agertuko da.

Gailua dardara eta soinua egiteko moduan ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua**.
- 3 Markatu **Egin dardara deiak** jasotzean kontrol laukia.

Jakinarazpenaren soinua hautatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua > Jakinarazpenen soinua**.
- 3 Hautatu jakinarazpenak iritsitakoan erreproduziturako den soinua.
- 4 Punteatu **Eginda**.

Ukipen tonuak gaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua**.
- 3 Markatu **Markatze teklen ukipen tonuak eta Ukipen soinuak** kontrol laukiak.

SIM txartelen babesa

Gailuan erabiltzen duzun SIM txartel bakoitza blokea eta desblokea dezakezu PINa (Personal Identity Number) erabilita. SIM txartela blokeatzean, txartelari lotutako harpidetza erabilera okerren aurka babesten da, gailua pizten den bakoitzean PINa idatzi behar delako.

PINa zuzen idazteko baimendutako gehienezko saiakera kopurua gainditzen baduzu, SIM txartela blokeatu egingo da. Desblokeatzeko, PUKa (Personal Unblocking Key) sartu behar duzu eta, jarraian, PIN berri bat. Sareko operadoreak ematen dizkizu PINa eta PUKa.

SIM txartelak blokeatzeko edo desblokeatzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Konfiguratu SIM blokeoa**.
- 3 Markatu edo kendu marka **Blokeatu SIM txartela** kontrol laukiari.
- 4 Sartu SIM txartelaren PIN kodea eta punteatu **Ados**.

Aldatu SIM txartelaren PIN kodea

- 1 Hasierako pantailan, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Konfiguratu SIM blokeoa**.
- 3 Punteatu **Aldatu SIM PIN kodea**.
- 4 Sartu SIM txartelaren PIN kode zaharra eta sakatu **Ados**.
- 5 Sartu SIM txartelaren PIN2 kode berria eta sakatu **Ados**.
- 6 Berridatzi SIM txartelaren PIN kode berria eta punteatu **Ados**.

PUK kodearen bidez blokeatutako SIM txartela desblokeatzeko

- 1 Idatzi PUK kodea eta punteatu ←].
- 2 Idatzi PIN kodea eta punteatu ←].
- 3 Idatzi berriro PIN berria eta punteatu ←].

- ! PUK okerra gehiegitan idazten baduzu, sareko operadorearekin harremanetan jarri beharko duzu SIM txartel berria lortzeko.


Pantailaren ezarpenak

Pantailaren argitasuna doitzeko




- 1 Hasierako pantailan, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Pantaila > Argitasuna**.
- 3 Desmarkatu **Egokitu argitasun baldintzetara** kontrol laukia, markatuta badago.
- 4 Argitasuna doitzeko, arrastatu graduatzailea.
- 5 Punteatu **Ados**.

- 💡 Argitasun maila jaisten baduzu, bateriak luzaroago iraungo du.

Pantaila ukitzean dardara egin dezan ezartzeko


- 1 Arrastatu egoera barra behera eta, ondoren, punteatu  > **Soinua**.
- 2 Markatu **Egin dardara ukitzean kontrol** laukia. Tekla leunak eta zenbait aplikazio punteatzen dituzunean, pantailak dardara egingo du.

Pantaila itzali aurretik gailua inaktibo egon beharreko denbora doitzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Pantaila > Lo**.
 - 3 Hautatu aukera bat.
-  Pantaila bizkor itzaltzeko, sakatu labur pizteko tekla .

Blokeatutako pantaila


Hainbat modu daude pantaila blokeatzeko. Blokeo mota bakoitzaren segurtasun maila zerrendatu dugu behean, ahulenetik sendoenera:

- **Irristatze bidez desblokeatzea:** babesik ez, baina bizkor sartuko zara Hasierako pantailan
 - **Eredu bidez desblokeatzea:** marraztu eredu sinplea hatzaz gailua desblokeatzeko
 - **PIN bidez desblokeatzea:** idatzi gutxienez lau digitu dituen zenbakizko PINa gailua desblokeatzeko
 - **Pasahitz bidez desblokeatzea:** sartu alfazenbakizko pasahitza gailua desblokeatzeko
-  Oso garrantzitsua da pantaila desblokeatzeko eredua, PINa edo pasahitza gogoratzea. Informazio hori ahaztuz gero, baliteke datu garrantzitsuak berrezarri ezin izatea, esaterako, kontaktuak eta mezuak.




Pantaila blokeatzeko ereduak sortzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Pantailaren blokeoa > Eredua**.
 - 3 Jarraitu gailuko jarraibideei.
-  Gailua desblokeatzeko bost saiakera oker jarraian egiten badituzu, 30 segundoz itxaron beharko duzu berriz saiatu ahal izateko.




Pantaila desblokeatzeko eredua aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Pantailaren blokeoa**.
- 3 Marraztu pantaila desblokeatzeko eredua.
- 4 Punteatu **Eredua** eta jarraitu gailuko jarraibideei.


Pantaila blokeatzeko PINak sortzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Pantailaren blokeoa > PINa**.
- 3 Idatzi zenbakizko PINa.
- 4 Behar izanez gero, ukitu  teklatura minimizatzeke.
- 5 Punteatu **Jarraitu**.
- 6 Idatzi berriro eta berretsi PINa.
- 7 Behar izanez gero, ukitu  teklatura minimizatzeke.
- 8 Punteatu **Ados**.

Pantaila blokeatzeko pasahitzak sortzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  > **Ezarpenak > Segurtasuna > Pantailaren blokeoa > Pasahitza**.
- 2 Idatzi pasahitz bat.
- 3 Behar izanez gero, ukitu  teklatura minimizatzeke.
- 4 Punteatu **Jarraitu**.
- 5 Sartu berriro eta berretsi zure pasahitza.
- 6 Behar izanez gero, ukitu  teklatura minimizatzeke.
- 7 Punteatu **Ados**.




Pantailaren blokeo mota aldatzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Pantailaren blokeoa**.
- 3 Jarraitu gailuko argibideei eta hautatu beste pantaila blokeo bat.

Hizkuntza ezarpenak

Gailuarentzat hizkuntza lehenetsia hauta dezakezu eta geroago aldatu.


Hizkuntza ezarpenak aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Hizkuntza eta idazketa > Hizkuntza**.
 - 3 Hautatu aukera bat.
 - 4 Punteatu **Ados**.
- ! Hizkuntza okerra hautatzen baduzu eta ezin baduzu menuko testua ulertu, bilatu eta punteatu . Orduan, hautatu  aukeraren alboko testua eta hautatu irekitzen den menuko lehen sarrera. Hemen, nahi duzun hizkuntza hauta dezakezu.


Data eta ordua

Gailuko data eta ordua alda ditzakezu.


Data eskuz ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Ordua eta data**.
- 3 Desmarkatu **Data eta ordu automatikoak** kontrol-laukia, markatuta badago.
- 4 Punteatu **Ezarri data**.
- 5 Doitu data gora eta behera mugituz.
- 6 Punteatu **Ezarri**.

Ordua eskuz ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Ordua eta data**.
- 3 Desmarkatu **Data eta ordu automatikoak** kontrol laukia, markatuta badago.
- 4 Punteatu **Ezarri ordua**.
- 5 Korritu gora edo behera ordua eta minutua doitzeko.
- 6 Behar bada, korritu **AM** adierazlea **PM** adierazlera aldatzeko, eta alderantziz.
- 7 Punteatu **Ezarri**.

Ezarri ordu-zona

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Ordua eta data**.
- 3 Desmarkatu **Ordu zona automatikoa** kontrol-laukia, markatuta badago.
- 4 Punteatu **Hautatu ordu zona**.
- 5 Hautatu aukera bat.

Soinuaren irteera hobetzea

Gailuko bozgorailuetatik ateratzen den soinua hobetu dezakezu, Clear Phase™ eta xLoud™ gisako teknologiadun eginbideak erabiliz.

Clear Phase™ teknologia erabiltzea

Erabili Sony-ren Clear Phase™ teknologia gailuaren barne bozgorailuetako soinuaren kalitatea automatikoki doitu eta soinu garbiago eta naturalagoa eskuratzeko.

Bozgorailuaren soinu kalitatea Clear Phase™ erabiliz hobetzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua**.
 - 3 Markatu **Clear Phase™** kontrol laukia.
- ! Clear Phase™ eginbidea aktibatzeak ez dio ahots bidezko komunikazioko aplikazioei eragingo. Adibidez, ez da ahots deiaren soinu kalitatea aldatzen.

xLoud™ teknologia erabiltzea

Erabili Sony-ren xLoud™ audio iragazkiaren teknologia, bozgorailuaren bolumena hobetzeko kalitatea sakrifikatu gabe. Eskuratu soinu dinamikoagoa abesti gogokoak entzuten dituzun bitartean.

Bozgorailuaren bolumena xLoud™ erabiliz hobetzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua**.
 - 3 Markatu **xLOUD™** kontrol laukia.
- ! xLoud™ eginbidea aktibatzeak ez dio ahots bidezko komunikazioko aplikazioei eragingo. Adibidez, ez da ahots deiaren soinu kalitatea aldatzen.

Testua idaztea

Pantailako teklatura

Testua idatz dezakezu pantailako QWERTY teklatuarekin tekla bakoitza punteatuta, edo mugimendu bidezko idazketa erabil dezakezu eta hatza irrista dezakezu hizki batetik bestera, hitzak sortzeko.

Hiru hizkuntza latindar erabil ditzakezu testua idazteko. Erabiltzen duzun hizkuntza detektatzen du teklatuak, eta hizkuntza horretarako hitzak aurrez aurre dituz. Aplikazio batzuek pantailako teklatura automatikoki irekitzen dute, adibidez, posta elektronikoak eta SMS aplikazioek.



- 1 Ezabatu kurtsorearen aurreko karakterea.
- 2 Sartu orga itzulera edo berretsi testu idazketa.
- 3 Sartu zuriune bat.
- 4 Pertsonalizatu zure teklatura. Tekla hori teklatura pertsonalizatzen denean desagertu egingo da.
- 5 Bistaratu zenbakiak eta ikurrak. Ikur gehiago eskuratzeko, punteatu +=\$.
- 6 Aldatu minuskula ⇩, maiuskula ⇧ eta Maius ⇧ artean. Zenbait hizkuntzatan, tekla hori hizkuntzaren karaktere gehigarriak atzitzeko erabiltzen da.

Bistaratu pantailako teklatura testua sartzeko

- Punteatu testua sartzeko eremu bat.

Erabili pantailako teklatura orientazio horizontalean

- Pantailako teklatura bistaratzen denean, jarri gailua alboka.
- ! Agian aplikazio batzuetako ezarpenak doitu beharko dituzu orientazio horizontala gaitzeko.

Karaktereak banaka sartzeko

- 1 Teklatuan ikusgai dagoen karaktere bat sartzeko, punteatu karakterea.
- 2 Karaktere baten aldagaia idazteko, eduki ukituta teklatuako karaktere arrunt bat erabilgarri dauden aukeren zerrenda lortzeko, eta, ondoren, hautatu zerrendatik. Adibidez, "é" sartzeko, eduki ukituta "e" beste aukera bat agertu arte; ondoren, oraindik ere hatza teklaturan sakatuta duzula, arrastatu eta hautatu "é".

Puntuak idazteko

- Hitzen bat idatzitakoan, punteatu birritan zuriune barra.

Mugimendu bidezko idazketa funtzioa erabiliz testua idazteko

- 1 Pantailako teklatura bistaratzen denean, irristatu hatza letra batetik bestera eta idatzi nahi duzun hitza trazatu arte.
- 2 Hitza idazten amaitu ostean, altxa hatza. Trazatu berri dituzun hizkietan oinarritutako hitza iradokiko dizu.
- 3 Nahi duzun hitza agertzen ez bada, punteatu ✕, beste aukera batzuk ikusi eta horren arabera hautatzeko. Nahi duzun aukera agertzen ez bada, ezabatu hitz osoa eta trazatu berriro, edo idatzi hitza, letra bakoitza banan banan punteatuta.

Pasa hatza idazteko ezarpenak aldatzeko

- 1 Pantailako teklata bistaraten denean, punteatu ¹²!
- 2 Punteatu ✕ eta, ondoren, punteatu Teklatuaren ezarpenak > Testu sarrera ezarpenak.
- 3 Mugimendu bidezko idazketa aktibatzeke edo desaktibatzeke, markatu edo kendu marka Pasa hatza idazteko kontrol laukiari.

Ahots bidezko idazketa erabilia testua sartzea

Testua sartzean, hitzak idatzi beharrean, ahots bidezko idazketaren funtzioa erabil dezakezu. Sartu nahi dituzun hitzak esan besterik ez duzu egin behar. Ahots bidezko idazketa Google™ teknologia esperimental da eta hizkuntza eta eskualde ugartan dago eskuragarri.

Ahots bidezko idazketa gaitzeko

- 1 Pantailako teklata erabiliz testua sartzerakoan, punteatu ¹²!
- 2 Punteatu ✕ eta, ondoren, punteatu Teklatuaren ezarpenak.
- 3 Markatu Google ahotserako tekla kontrol laukia.
- 4 Punteatu ↵ ezarpenak gordetzeko. Mikrofonoaren ikonoa 🗣 azalduko zaizu pantailako teklaturan.

Ahots bidezko idazketa erabilia testua idazteko

- 1 Ireki pantailako teklata.
- 2 Punteatu 🗣. 🔊 agertzen denean, hitz egin testua idazteko.
- 3 Amaitutakoan, punteatu 🔊 berriro. Iradokitako testua agertuko da.
- 4 Editatu testua eskuz, behar izanez gero.

💡 Teklata bistaratu eta testua eskuz idazteko, punteatu .

Testua editatzea

Idatzi ahala, testua hautatu, moztu eta itsats dezakezu, modu bertikalean nahiz horizontalean, idatzitako testua sakatuta. Orientazio bertikalean, editatzeko behar diren tresnak erabilgarri daude aplikazio barran. Orientazio horizontalean, Editatu botoiak tresna berak eskaintzen ditu.

Aplikazio barra



- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Itxi aplikazio barra |
| 2 | Hautatu testu osoa |
| 3 | Moztu testua |
| 4 | Kopiatu testua |
| 5 | Itsatsi testua |

!  arbelean testua biltegitatuta duzunean bakarrik azaltzen da.

Testua hautatzeko

- 1 Idatzi testua, gero punteatu birritan testua. Punteatzen duzun hitza nabarmendu egingo da fitxen bidez bi aldetan.
- 2 Arrastatu fitxak ezkerredera edo eskuinera testu gehiago hautatzeko.

Testua orientazio bertikalean editatzeko

- 1 Sartu testua, gero punteatu birritan sartutako testia aplikazioaren barra agertzeko.
- 2 Hautatu editatu nahi duzun testua, gero erabili aplikazioaren barra nahi duzun aldaketak egiteko.

Testua orientazio horizontalean editatzeko

- 1 Idatzi testua, gero punteatu birritan sartutako testua.
- 2 Hautatu landu nahi duzun testua eta punteatu **Editatu...** eta hautatu aukera bat.

Xperia teklatura pertsonalizatzea

Testua pantailako teklatuaren bidez idazterakoan, teklatuaren eta testu idazketaren ezarpenen menua atzi dezakezu eta, horrela, idazketa hizkuntzen, testu iragarlearen, testu zuzentzailearen, zuriune automatikoen nahiz puntu bizkorren aukerak ezarri ahal izango dituzu, besteak beste. Mezuen datuak ere eskanea ditzakezu, hitzen iragarpenak zure idazketa estilora egokitzeko. Bizkor hasi nahi izanez gero, ezarpen oinarrikoenak laburki azaltzen dituen Pertsonalizazio gida ere baduzu.

Pantailako teklatuaren ezarpenak pertsonalizatzeko

- 1 Pantailako teklatura erabiliz testua sartzerakoan, punteatu ¹²!
- 2 Punteatu ✕, eta punteatu **Teklatuaren ezarpenak**. Ondoren, aldatu ezarpenak nahi bezala.
- 3 Testua idazteko hizkuntza gehitzeko, punteatu **Idazketa hizkuntzak** eta markatu kontrol lauki egokiak.
- 4 Punteatu **Ados** berresteko.


Testu sarrera ezarpenak aldatzeko

- 1 Pantailako teklatura erabiliz testua sartzerakoan, punteatu ¹²!
- 2 Punteatu ✕, punteatu **Teklatuaren ezarpenak** > **Testu sarrera ezarpenak** eta hautatu ezarpen esanguratsuak.

Aurpegieren tekla bistartzeko

- 1 Pantailako teklatura erabiliz testua sartzerakoan, punteatu ¹²!
- 2 Punteatu ✕ eta, ondoren, punteatu **Teklatuaren ezarpenak** > **Ikurrak eta aurpegierak**.
- 3 Markatu **Aurpegieren tekla** kontrol laukia.

Teklatuaren diseinua aldatzeko

- ! Teklatuaren diseinua pantailako teklaturan soilik daude erabilgarri idazteko bi edo hiru hizkuntza hautatzen dituzunean, eta baliteke idazteko hizkuntza guztietan erabilgarri ez egotea.
- 1 Pantailako teklatura erabiliz testua sartzerakoan, punteatu ¹²!
 - 2 Punteatu ✕ eta, ondoren, punteatu **Teklatuaren ezarpenak**.
 - 3 Punteatu **Idazketa hizkuntzak** eta, ondoren, punteatu .
 - 4 Hautatu teklatuaren diseinua.
 - 5 Punteatu **Ados** berresteko.

Deitzea

Deiak egitea

Deiak egiteko telefono zenbakia eskuz marka dezakezu, kontaktuen zerrendan gordetako zenbaki bat puntea dezakezu, edo deien erregistroko telefono zenbakiak puntea ditzakezu. Markatze adimenduna eginbidea ere erabil dezakezu kontaktuen zerrendan eta deien erregistroan zenbakiak azkar aurkitzeko. Bideo deiak egiteko, Hangouts™ istanteko mezularitza eta bideo berriketa aplikazioa erabil dezakezu gailuan. Ikusi *Istanteko mezularitza eta bideo txata*⁵³. orrialdea.

Dei bat egiten duzunean, gailuaren mikrofono nagusiak bigarren mikrofonoarekin batera funtzionatzen du, atzeko planoko zarata murrizteko.

- ! Ez estali bigarren mikrofonoa deiak abian diren bitartean.



- | | |
|---|--|
| 1 | Ireki kontaktuen zerrenda |
| 2 | Ikusi deien erregistroko sarrerak |
| 3 | Ikusi gogoko kontaktuak |
| 4 | Ikusi gailuan gordetako kontaktu talde guztiak |
| 5 | Ezabatu zenbakia |
| 6 | Markagailua |
| 7 | Ezkutatu edo garbitu deien erregistroa |
| 8 | Deitzeko botoia |
| 9 | Ezkutatu edo erakutsi markagailua |

Egin deiak markatuta

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Telefonoa**.
- 3 Sartu hartzaillearen zenbakia eta punteatu ↗.

Markatze dinamikoa erabiliz dei bat egiteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Telefonoa**.
- 3 Erabili markagailua deitu nahi duzun kontaktuaren letrak edo zenbakiak sartzeko. Letra edo zenbaki bat sartzen duzun bitartean, balizko bat etortzeak agertuko dira.
- 4 Punteatu deitu nahi duzun kontaktua.

Nazioarteko deiak egiteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu Telefonoa.
- 3 Eduki ukituta 0 tekla "+" ikurra agertzen den arte.
- 4 Sartu herrialde- kodea, eremu-kodea (lehen 0 digitua gabe) eta telefono-zenbakia; ondoren, punteatu ↵.

Telefono zenbakia erakustea edo ezkutatzea


Deiak egiten dituzunean hartzaileei zure telefono zenbakia erakustea edo ezkutatzea hauta dezakezu.

Telefono-zenbakia erakutsi edo ezkutatzea


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu Ezarpenak > Dei ezarpenak > Ezarpen gehigarriak > Dei egilearen IDa.

Deiak jasotzea

Deiak erantzuteko



Deiak baztertzeko



Sarrerako deien tonuak isilarazteko

- Deia jasotzen duzunean, sakatu bolumen tekla.

Dei bati mezu batekin uko egitea

Aurrez definitutako mezu batekin uko egin diezaiokezu dei bati. Halako mezu batekin dei bati uko egiten diozunean, mezua automatikoki bidaliko zaio deitzaileari eta gailuan gordeko da.

Sei mezu aurrez definituta daude gailuan. Aurrez definitutako mezuetatik hauta dezakezu, eta nahi izanez gero editatu egin daitezke.

Aurrez definitutako mezu batekin dei bati uko egiteko

- Arrastatu Ukatu mezu bidez gora eta hautatu mezu bat.


Bigarren dei bati uko egin aurrez definitutako mezu baten bidez

- Dei batean zaude bip errepikatuak entzuntzen dituzunean, arrastatu Ukatu mezu bidez gora eta hautatu mezu bat.

Deiari uko egiteko mezua editatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu Ezarpenak > Dei ezarpenak > Ukatu deia mezu bidez.
- 3 Punteatu editatu nahi duzun mezua eta egin editatu egin beharrezko aldaketak.
- 4 Punteatu Ados.

Abian diren deiak

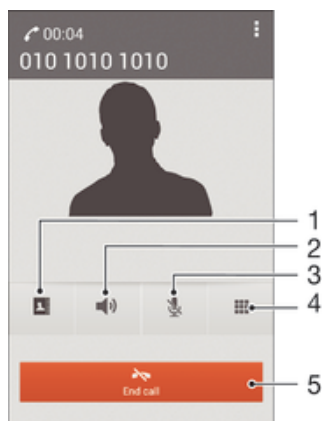

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Ireki kontaktuen zerrenda |
| 2 | Aktibatu bozgorailua dei batean zehar |
| 3 | Mututu mikrofonoa dei batean zehar |
| 4 | Sartu zenbakiak dei batean zehar |
| 5 | Amaitu deiak |

Aldatu entzungailuaren bolumena deian zehar

- Sakatu bolumen tekla gora edo behera.

Deia abian dela mikrofonoa aktibatzeko

- Sakatu labur

Deien erregistroa erabiltzea

Dei erregistroan, dei galduak , jasotako deiak eta markatutako deiak ikus ditzakezu.

Dei galduak ikusteko

- 1 Deiren bat galdu duzunean, agertzen da egoera barran. Arrastatu egoera barra beherantz.
- 2 Punteatu Dei galdua.

Deitu deien erregistroko zenbaki batera

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu Telefonoa. Dei-erregistroaren ikuspegia agertuko da pantailaren goialdean.
- 3 Zuzenean zenbaki batera deitzeko, punteatu zenbakia. Deitu aurretik zenbaki bat editatzeko, eduki ukituta zenbakia eta, ondoren, punteatu **Editatu deitu aurretik**.

! > Deitu punteatuta ere dei dezakezu zenbakira.

Gehitu dei-erregistroko zenbakiak kontaktuetan

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu Telefonoa. Dei-erregistroaren ikuspegia agertuko da pantailaren goialdean.
- 3 Eduki ukituta zenbakia. Ondoren, punteatu **Gehitu kontaktuetan**.
- 4 Punteatu aldatu nahi duzun kontaktua edo punteatu **Sortu kontaktua**.
- 5 Editatu kontaktuaren xehetasunak eta punteatu **Eginda**.

Deien erregistroa ezkutatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu Telefonoa.
- 3 Punteatu ☰ > Ezkutatu deiak.

Birbidali deiak

Deiak birbidal ditzakezu, esaterako, beste telefono-zenbaki batera edo erantzungailu-zerbitzu batera.

Deiak desbideratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu Ezarpenak > Dei ezarpenak.
- 3 Punteatu Deien desbideratzea eta hautatu aukera bat.
- 4 Adierazi deiak zein zenbakitara desbideratu nahi dituzun eta, ondoren, punteatu Gaitu.

Deien desbideratzeak desaktibatze

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu Ezarpenak > Dei ezarpenak > Deien desbideratzea.
- 3 Hautatu aukera bat eta, ondoren, punteatu Desgaitu.

Deiak mugatzea

Sarrerako zein irteerako deien kategoria batzuk edo guztiak blokea ditzakezu. Zerbitzu-hornitzaileak PIN2 kodea eman badizu, markatze finkoko zenbakien (FDN) zerrenda ere erabil dezakezu irteerako deiak mugatzeko.

Sarrerako edo irteerako deiak blokeatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu Ezarpenak > Dei ezarpenak.
- 3 Punteatu Deien debekuak eta hautatu aukera bat.
- 4 Sartu pasahitza eta punteatu Gaitu.

- ! Deien blokeoa lehen aldiz konfiguratzeko duzunean, pasahitza aktibatu behar duzu deien blokeoaren funtzioa aktibatze. Pasahitz hori bera erabili behar duzu geroago, deien blokeoaren ezarpena editatu nahi baduzu.

Markatze finkoa gaitu edo desgaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu Ezarpenak > Dei ezarpenak > Markatze finkoko zenbakiak.
- 3 Markatze finkoa gaitu nahi baduzu, hautatu Aktibatu markatze finkoa. Markatze finkoa desgaitu nahi baduzu, hautatu Desaktibatu markatze finkoa.
- 4 Sartu PIN2 kodea eta sakatu Ados.

Dei hartzaile onartuen zerrenda atzitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu Ezarpenak > Dei ezarpenak > Markatze finkoko zenbakiak > Markatze finkoko zenbakiak.


Aldatu SIM txartelaren PIN2 kodea

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu Ezarpenak > Dei ezarpenak.
- 3 Punteatu Markatze finkoko zenbakiak > Aldatu PIN2 kodea.
- 4 Sartu SIM txartelaren PIN2 kode zaharra eta sakatu Ados.
- 5 Sartu SIM txartelaren PIN2 berria eta punteatu Ados.
- 6 Berretsi PIN2 kode berria eta punteatu Ados.


Aldi bereko deiak

Deiak zain uzteko eginbidea aktibatuta baduzu, aldi berean hainbat dei kudea ditzakezu. Aktibatuta dagoenean, bip soinu bat entzungo duzu dei batean zaudela beste dei bat jasotzen duzunean.


Deiak zain uzteko eginbidea aktibatu edo desaktibatze

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Dei ezarpenak > Ezarpen gehigarriak**.
- 3 Deiak zain uzteko eginbidea aktibatze edo desaktibatze, sakatu **Deia zain**.

Bigarren dei bati erantzuteko eta abian duzuna zain uzteko

- Deia bat abian dela bip soinua behin eta berriro errepikatzen bada, arrastatu  eskuinera.

Bigarren deiak baztertze

- Dei bat abian dela bip soinua behin eta berriro errepikatzen bada, arrastatu  ezkerrera.

Bigarren dei bat egiteko

- 1 Deia abian dela, punteatu .
- 2 Sartu hartzailearen zenbakia eta punteatu . Lehen deia zain uzten da.

Dei batetik bestera aldatze




- Beste dei batera aldatze eta unekoa zain uzteko, punteatu **Aldatu dei honetara**.

Konferentzia deiak


Konferentzia deietan eta alderdi anitzeko deietan bi pertsonekin edo gehiagorekin hitz egin dezakezu.

- ! Konferentzia deira gehi ditzakezun parte hartzaileen kopuruari buruzko xehetasunak eskuratzeko, jarri harremanetan sare operadorearekin.


Konferentzia deiak egiteko

- 1 Deia abian dela, punteatu .
- 2 Markatu bigarren parte hartzailearen zenbakia eta punteatu . Bigarren parte hartzaileak erantzuten duenean, lehen deia zain uzten da.
- 3 Punteatu  telekonferentzian bigarren parte hartzailea gehitzeko.
- 4 Errepikatu 1 eta 3 urratsak deian parte hartzaile gehiago gehitzeko.

Izan elkarrizketa pribatuak telekonferentzietako parte hartzaileekin

- 1 Konferentzia deia abian dela, punteatu **{0} partaide**.
- 2 Punteatu parte hartzaile baten telefono zenbakia harekin bakarka hitz egiteko.
- 3 Elkarrizketa pribatua amaitu eta telekonferentziara itzultzeko, punteatu .

Baztertu parte-hartzaile bat telekonferentzia batetik

- 1 Abian den telekonferentzia batean, punteatu parte-hartzaile kopurua erakusten duen botoia. Adibidez, punteatu deian **3 partaide** hiru parte-hartzaile badaude.
- 2 Punteatu baztertu nahi duzu parte-hartzailearen ondoko  aukera.

Amaitu konferentzia-deiak

- Deian zehar, sakatu .

Erantzungailua

Harpidetzan erantzungailu zerbitzua sartzen bada, deitzaileek ahotsezko mezuak utz ditzakete zuretzat, deiak erantzun ezin dituzunean. Erantzungailuaren zenbakia,

normalean, SIM txartelean gordeta dago. Horrela ez bada, zerbitzu hornitzailearengandik eskura dezakezu zenbakia eta eskuz idatzi.

Erantzungailua konfiguratzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Dei ezarpenak > Erantzungailua >Erantzungailuaren ezarpenak > Erantzungailuko zk..**
- 3 Idatzi erantzungailuaren zenbakia.
- 4 Punteatu **Ados**.

Deitu erantzungailu-zerbitzura

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Telefonia**.
- 3 Eduki ukituta **1**.

Larrialdi deiak

Zure gailuak nazioarteko larrialdi deiak onartzen ditu, 112 edo 911, esaterako. Zenbaki hauek beti bezala erabil ditzakezu edozein herrialdetatik deitzeko, SIM txartela sartuta edo gabe, betiere sare baten eremuan bazaude.

Egin larrialdi deiak

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
 - 2 Bilatu eta punteatu **Telefonia**.
 - 3 Sartu larrialdi deietarako zenbakia eta punteatu ↵. Zenbaki bat ezabatzeko, punteatu ✕.
- 💡 SIM txartela sartu gabe dagoenean edo irteerako deiak debekatuta daudenean ere egin ditzakezu larrialdi-deiak.

Egin larrialdi deiak SIM txartela blokeatuta dagoela

- 1 Blokeatutako pantailan, punteatu **Larrialdi deia**.
- 2 Sartu larrialdi deietarako zenbakia eta punteatu ↵.

Kontaktuak

Kontaktuak transferitzea

Kontaktuak gailu berrira transferitzeko modu ugari daude. Eskuratu informazio gehiago transferitzeko metodoa aukeratzeari buruz www.sonymobile.com/support gunean.

Ordenagailuaren kontaktuak transferitzea

PC Companion ordenagailu programaren barneko aplikazio dira Xperia™ Transfer eta Kontaktuen konfigurazioa. Horiei esker, gailu zaharreko kontaktuak bildu eta gailu berrira transferi ditzakezu. Aplikazio horiek hainbat gailu marka onatzen dituzte, hala nola iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola edo Nokia.

Zera behar duzu:

- Internetera konektatutako ordenagailua.
- Gailu zaharraren USB kablea.
- Android™ gailu berriaren USB kablea.
- Gailu zaharra.
- Android™ gailu berria.





Ordenagailuaren bidez kontaktuak gailu berrira transferitzeko

- 1 Ziurtatu *PC Companion* instalatuta dagoela PCan.
- 2 Ireki PC Companion aplikazioa eta, ondoren, sakatu *Xperia™ Transfer* edo *Kontaktuen konfigurazioa* eta gauzatu kontaktuak transferitzeko argibideak.

Lineako kontuaren bidez kontaktuak transferitzea

Gailu zaharreko edo ordenagailuko kontaktuak lineako kontu batekin sinkronizatzen badituzu, adibidez, Google Sync™, Facebook™ edo Microsoft® Exchange ActiveSync® kontu batekin, kontu horren bidez transferi ditzakezu kontaktuak gailu berrira.




Sinkronizazio kontu baten bidez kontaktuak gailu berriarekin sinkronizatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
 - 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak > Kontuak/Sinkronizazioa**.
 - 3 Hautatu kontaktuak zer konturekin sinkronizatu nahi dituzun eta punteatu  > **Sinkronizatu**.
- ! Dagokion sinkronizazio kontuan saioa hasi behar duzu horrekin kontaktuak sinkronizatu ahal izateko.

Kontaktuak transferitzeko bestelako metodoak

Gailu zaharretik berrira kontaktuak transferitzeko bestelako modu ugari daude. Adibidez, kontaktuak memoria txartel batean kopia ditzakezu, Bluetooth® teknologia erabil dezakezu edo kontaktuak SIM txartel batean gorde ditzakezu. Kontaktuko gailu zaharretik transferitzeari buruzko informazio xehatuagoa nahi baduzu, ikusi horri buruzko erabiltzaile gida.

Memoria txarteleko kontaktuak inportatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Inportatu kontaktuak > SD txartela**.
- 3 Hautatu inportatu nahi duzun fitxategia.

Bluetooth® erabilia kontaktuak inportatzea

- 1 Ziurtatu Bluetooth® funtzioa aktibatuta duzula eta gailua ikusgai dagoela.
- 2 Gailura fitxategi bat datorkizula dion jakinarazpena jasotzen duzunean, arrastatu egoera barra beherantz eta punteatu jakinarazpena fitxategiaren transferentzia onartzeko.
- 3 Punteatu **Onartu** fitxategia transferitzen hasteko.
- 4 Arrastatu egoera barra beherantz. Transferentzia osatuta dagoenean, punteatu jakinarazpena.
- 5 Punteatu jasotako fitxategia.

Kontaktuak SIM txarteletik inportatzeko

- ! Kontaktuak SIM txartelaren bidez transferitzen badituzu, agian informazioa galduko duzu edo kontaktuen sarrera bikoiztuak izango dituzu.
- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰ eta, ondoren, punteatu 👤.
 - 2 Punteatu ☰ eta, ondoren, punteatu **Inportatu kontaktuak > SIM txartela**.
 - 3 Kontaktu bakar bat inportatzeko, bilatu eta punteatu kontaktua. Kontaktu guztiak inportatzeko, punteatu **Inportatu guztiak**.

Kontaktuak bilatzea eta ikustea



1 Kontaktuak, Deitzea, Gogokoak eta Taldeak fitxak

2 Ikusi kontaktuaren xehetasunak

3 Saltatu hautatutako hizkiarekin hasten diren kontaktuetara

4 Sartu kontaktuaren komunikazio aukeretara

5 Bilatu kontaktuak

6 Gehitu kontaktua

7 Ikusi aukera gehiago

Kontaktuak bilatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰ eta, ondoren, punteatu 👤.
- 2 Punteatu **Q** eta idatzi telefono zenbakia, izena edo bestelako daturen bat **Bilatu kontaktuak** eremuan. Emaizten zerrenda karaktere bakoitza idaztearekin batera iragaziko da.

Hautatu zein kontaktu bistaratu behar diren Kontaktuak aplikazioan

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Sakatu eta, ondoren, punteatu **Iragazi**.
- 3 Agertzen den zerrendan, markatu eta desmarkatu nahi dituzun aukerak. Kontaktuak sinkronizazio kontu batekin sinkronizatu badituzu, kontu hori zerrendan agertuko da. Aukeren zerrenda gehiago zabaltzeko, punteatu kontua.
- 4 Amaitutakoan, punteatu **Ados**.

Kontaktuak gehitzea eta editatzea

Kontaktuak urrats soil batzuetan sortu, editatu eta sinkroniza ditzakezu. Kontu desberdinetan gordetako kontaktuak hautatu eta horiek gailuan nola bistaratu kudeatu dezakezu.

Kontaktuak kontu batekin baino gehiagorekin sinkronizatzen badituzu, kontaktuak gailuan sar ditzakezu, kopiak saihesteko.

- ! Zenbait sinkronizazio zerbitzuek, sare sozialeko zerbitzu batzuk kasu, ez dizute baimentzen kontaktuaren xehetasunak editatzea.

Kontaktuak gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
 - 2 Punteatu .
 - 3 Kontuak sinkronizatu badituzu kontu batekin edo gehiagorekin eta kontaktu bat lehen aldiz gehitzera bazoaz, kontaktu hori zein kontutan gehitu nahi duzun aukeratu behar duzu. Bestela, kontaktua gailuan erabili eta gorde bakarrik egin nahi baduzu, punteatu **Telefonoko kontaktua**.
 - 4 Idatzi edo hautatu kontaktuari buruzko nahi duzun informazioa.
 - 5 Amaitutakoan, punteatu **Eginda**.
- ! Sinkronizatzeko kontua aukeratzen duzunean 3. urratsean, kontu hori kontu lehenetsi gisa agertuko da kontaktuak gehitzen dituzun hurrengo aldirian, baina kontua aldatzeko aukera duzu kontaktua gorde eta gero hori editatuta.
 - 💡 Gehi ikurra eta herrialdearen kodea kontaktuaren telefono zenbakiaren aurretik gehitzen baduzu, ez duzu zenbakia berriro editatu behar beste herrialde batzuetatik deiak egiten dituzunean.

Kontaktuak editatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
 - 2 Punteatu editatu nahi duzun kontaktua eta, ondoren, punteatu .
 - 3 Editatu nahi duzun informazioa.
 - 4 Amaitutakoan, punteatu **Eginda**.
- ! Sinkronizazio zerbitzu batzuek ez dizute kontaktuaren xehetasunak editatzen utziko.

Argazki bat kontaktu batekin lotzea

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
 - 2 Punteatu editatu nahi duzun edukia eta, ondoren, punteatu .
 - 3 Punteatu eta hautatu nahi duzun metodoa kontaktuaren argazkia gehitzeko.
 - 4 Argazkia gehitu duzunean, punteatu **Eginda**.
- 💡 Halaber, kontaktuaren argazkia **Albuma** aplikaziotik ere gehi dezakezu zuzenean.

Kontaktuen dei tonua personalizatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu editatu nahi duzun edukia eta, ondoren, punteatu .
- 3 Punteatu > **Ezarri dei tonua**.
- 4 Hautatu aukera bat eta, ondoren, punteatu **Eginda**.
- 5 Punteatu **Eginda**.

Kontaktuak ezabatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰; ondoren, punteatu 👤.
- 2 Eduki ukituta ezabatu nahi duzun kontaktua.
- 3 Kontaktu guztiak ezabatzeko, punteatu behera gezia beherako menua irekitzeko, eta gero hautatu **Markatu guztiak**.
- 4 Punteatu ☰ eta, ondoren, punteatu **Ezabatu**.

Zeure buruari buruzko kontaktu informazioa editatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰; ondoren, punteatu 👤.
- 2 Sakatu **Ni** eta, ondoren, sakatu 👤.
- 3 Idatzi informazio berria edo aldatu nahi duzuna.
- 4 Amaitutakoan, punteatu **Eginda**.

SMSetatik kontaktuak sortzea

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰ eta, ondoren, punteatu 📧.
- 2 Punteatu 📧 > **Gorde**.
- 3 Hautatu lehendik den kontu bat, edo punteatu **Sortu kontaktua**.
- 4 Editatu kontaktuaren informazioa eta punteatu **Eginda**.

Gogokoak eta taldeak

Kontaktuak gogoko gisa marka ditzakezu, Kontaktuak aplikaziotik bizkor atzitu ahal izateko. Gainera, kontaktuak taldeetara esleiri ditzakezu azkarrago sartzeko Kontaktuak aplikaziotik.

Kontaktuak gogoko gisa markatzeko edo marka kentzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰; ondoren, punteatu 👤.
- 2 Punteatu gogokoetan gehitu edo gogokoetatik kendu nahi duzun kontaktua.
- 3 Punteatu ☆.

Gogoko kontaktuak ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰; ondoren, punteatu 👤.
- 2 Punteatu ★.

Kontaktu bat talde bati esleitzeko

- 1 Kontaktuak aplikazioan, punteatu talde bati esleitu nahi diozun kontaktua.
- 2 Punteatu 👤 eta, ondoren, punteatu **Taldeak** azpiko barra zuzenean.
- 3 Markatu kontaktua gehitu nahi duzun taldeen kontrol laukiak.
- 4 Punteatu **Eginda**.

Harremanetan jartzeko informazioa bidaltzea

Bisita txartela bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰; ondoren, punteatu 👤.
- 2 Punteatu **Ni**.
- 3 Sakatu ☰ eta, ondoren, punteatu **Bidali kontaktua** > **Ados**.
- 4 Hautatu erabilgarri dauden transferentzia metodoetako bat eta jarraitu pantailako argibideak.

Kontaktuak bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰; ondoren, punteatu 👤.
- 2 Punteatu kontaktuaren informazioa bidali nahi duzun kontaktua.
- 3 Sakatu ☰ eta, ondoren, punteatu **Bidali kontaktua** > **Ados**.
- 4 Hautatu erabilgarri dauden transferentzia metodoetako bat eta jarraitu pantailako argibideak.

Kontaktu bat baino gehiago batera bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Sakatu eta, ondoren, punteatu **Markatu batzuk**.
- 3 Markatu bidali nahi dituzun kontaktuak; bestela, denak hautatu kontaktu guztiak batera bidali nahi badituzu.
- 4 Punteatu , erabilgarri dauden transferentzia metodoetako bat eta jarraitu pantailako argibideak.

Kopia bikoitzak saihestea Kontaktuak aplikazioan

Zure kontaktuak kontu berri batekin sinkronizatzen badituzu edo kontaktuen informazioa beste modu batera inportatzen baduzu, informazioaren kopia bikoitzarekin buka dezakezu azkenean Kontaktuak aplikazioan. Hori gertatzen bada, bikoitzeta horiek elkartu ahal izango dituzu sarrera bakarra izan dadin. Eta sarrerak gaizki badaude, berriro banandu ahal izango dituzu beranduago.

Kontaktuak estekatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu beste kontaktu batekin estekatu nahi duzun kontaktua.
- 3 Sakatu eta, ondoren, punteatu **Estekatu kontaktua**.
- 4 Punteatu lehen kontaktuarekin bateratu nahi duzun informazioaren kontaktua; ondoren, punteatu **Ados** berresteko. Lehenengo kontaktua bigarrenarekin konbinatuko da, eta estekatutako kontaktuak kontaktu bakar gisa bistaratuko dira Kontaktuak zerrendan.

Estekatutako kontaktuak bereizteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu editatu nahi duzun estekatutako kontua eta, ondoren, punteatu .
- 3 Punteatu **Kendu esteka > Desestekatu**.

Kontaktuen babeskopiak egitea

Memoria txartela edo SIM txartela erabil dezakezu kontaktuen babeskopia egiteko.

Kontaktu denak memoria txartelera esportatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Sakatu eta, ondoren, punteatu **Esportatu kontaktuak > SD txartela**.
- 3 Punteatu **Ados**.

Kontaktuak SIM txartelera esportatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu eta, ondoren, punteatu .
 - 2 Sakatu eta punteatu **Esportatu kontaktuak > SIM txartela**.
 - 3 Markatu esportatu nahi dituzun kontaktuak eta punteatu **Markatu guztiak**, kontaktu guztiak esportatu nahi badituzu.
 - 4 Punteatu **Esportatu**.
 - 5 Hautatu **Gehitu kontaktuak** kontaktuak gehitu nahi badizkiozu zure SIM txartelean dauden kontaktuei; bestela, hautatu **Ordeztu kontaktu guztiak** zure SIM txartelean dauden kontaktuak ordeztu nahi badituzu.
- ! Kontaktuak SIM txartelera esportatzen dituzunean, baliteke informazio guztia ez esportatzea. SIM txartelaren memoriaren murrizketa da horren arrazoia.

Mezularitza

Mezuak irakurtzea eta bidaltzea

Mezularitza aplikazioak mezuak elkarriketa gisa agertuko erakusten ditu, hau da, kontaktu bakoitzak bidalitako mezuak eta hari bidali dizkiozunak taldekatuta agertuko dira. MMSak bidaltzeko, MMS ezarpen zuzenak izan behar dituzu gailuan konfiguraturuta. Ikusi *Internet eta mezularitza ezarpenak* atala 24 orrian.



- 1 Itzuli elkarrizketen zerrendara
- 2 Ikusi aukerak
- 3 Bidali eta jaso mezuak
- 4 Bidali botoia
- 5 Erantsi fitxategia
- 6 Erantsi kokapena
- 7 Erantsi soinu klipa
- 8 Atera argazki bat eta erantsi
- 9 Erantsi gailuan gordetako argazkia
- 10 Testu eremua



Mezuak sortzeko eta bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu eta, ondoren, punteatu .
 - 2 Punteatu .
 - 3 Punteatu ; ondoren, punteatu Gehitu hartzailera eta hautatu Kontaktuak zerrendako kontaktu bat. Hartzailera kontaktuen zerrendan ez baduzu, idatzi hartzailerearen zenbakia eskuz eta punteatu .
 - 4 Hartzailera gehitzeaz amaitutakoan, ukitu **Eginda**.
 - 5 Punteatu **Idatzi mezua** eta sartu mezuaren testua.
 - 6 Multimedia fitxategi bat gehitu nahi baduzu, punteatu eta hautatu aukera bat.
 - 7 Mezua bidaltzeko, punteatu **Bidali**.
- Bidali aurretik mezutik irteten bazara, zirriborro gisa gordeko da. Elkarrizketa **Zirriborroa**: hitzarekin etiketatuko da.




Jasotako mezuak irakurtzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu nahi duzun elkarrizketa.
- 3 Mezua oraindik deskargatu ez bada, eduki punteatuta mezua eta, ondoren, punteatu **Deskargatu mezua**.



Erantzun mezuei

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu mezua duen elkarrizketa.
- 3 Idatzi erantzuna eta punteatu **Bidali**.

Mezuak birbidaltzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
 - 2 Punteatu birbidali nahi duzun mezua duen elkarrizketa.
 - 3 Eduki ukituta birbidali nahi duzun mezua eta, ondoren, punteatu **Birbidali mezua**.
 - 4 Punteatu  ondoren, punteatu **Gehitu hartzailea** eta hautatu **Kontaktuak** zerrendako kontaktu bat. Hartzailea kontaktuen zerrendan ez baduzu, idatzi kontaktuaren zenbakia eskuz eta punteatu **+**.
 - 5 Hartzaileak gehitzeaz amaitutakoan, punteatu **Eginda**.
 - 6 Editatu mezua, beharrezkoa bada, eta punteatu **Bidali**.
- 💡 4. urratsean, **Hartzailea** ere puntea dezakezu eta hartzailearen zenbaki osoa eskuz idazten has zaitezke.

Mezu batean jasotako fitxategiak gordetzeko





- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu ireki nahi duzun elkarrizketa.
- 3 Mezua oraindik deskargatu gabe badago, eduki punteatuta mezua eta, ondoren, punteatu **Deskargatu mezua**.
- 4 Eduki ukituta gorde nahi duzun mezua eta, ondoren, hautatu nahi duzun aukera.

Mezuak antolatzea





Mezuak ezabatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu ezabatu nahi duzun mezua duen elkarrizketa.
- 3 Eduki ukituta ezabatu nahi duzun mezua eta, ondoren, punteatu **Ezabatu mezua > Ezabatu**.




Elkarrizketak ezabatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu  eta punteatu **Ezabatu elkarrizketak**.
- 3 Markatu ezabatu nahi dituzun elkarrizketen kontrol laukiak eta, ondoren, punteatu  **Ezabatu**.




Mezu bati izarra jartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu ireki nahi duzun elkarrizketa.
- 3 Izarra jarri nahi diozun mezuan, punteatu .
- 4 Mezu bati izarra kentzeko, punteatu .

Izardun mezuak ikusteko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Mezu izardunak**.
- 3 Izardun mezu guztiak zerrenda batean agertuko dira.

Mezuak bilatzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Bilatu**.
- 3 Idatzi bilaketaren gako hitza. Bilaketa-emaizak zerrenda batean agertzen dira.

Mezu batetik deitzea

Deitu mezuen bidaltzaileei



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰ eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu elkarrizketa bat.
- 3 Punteatu hartzailearen izena edo zenbakia pantailaren goialdean eta, ondoren, hautatu hartzailearen izena edo zenbakia agertzen den zerrendatik.
- 4 Hartzailea kontaktuetan gordeta badago, punteatu deia egiteko erabili nahi duzun zenbakia. Hartzailea kontaktuetan gordeta ez badago, punteatu .

Bidaltzaileen zenbakiak kontaktuetan gordetzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰ eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu  > **Gorde**.
- 3 Hautatu lehendik den kontu bat, edo punteatu **Sortu kontaktua**.
- 4 Editatu kontaktuaren informazioa eta punteatu **Eginda**.

Mezularitza ezarpenak

Mezuen jakinarazpen ezarpenak aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰ eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 3 Jakinarazpen soinu bat zehazteko, punteatu **Jakinarazpen tonua** eta hautatu aukera bat.
- 4 Beste jakinarazpen ezarpen batzuetarako, markatu edo kendu marka dagozkien kontrol laukiei.

Irteerako mezuetarako bidalgiri funtzioa aktibatu edo desaktibatzea


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰ eta, ondoren, punteatu .
 - 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
 - 3 Markatu edo kendu marka **Bidalagiria** kontrol laukiari, nahi bezala.
- ! Bidalagiri funtzioa aktibatu ondoren, hautamarka bat bistaratuko da behar bezala bidali diren mezuetan.

Istanteko mezularitza eta bideo txata

Istanteko mezularitzako eta bideo txateko Google Hangouts™ aplikazioa erabil dezakezu gailuan lagunekin txateatzeko, haiek ere aplikazio hori erabiltzen badute euren ordenagailuetan, Android™ gailuetan eta bestelako gailuetan. Edozer elkarrizketa bihur dezakezu bideo txat hainbat lagunekin, eta lagunei mezuak bidal diezazkiekezu lineaz kanpo badaude ere. Gainera, argazkiak erraz ikus eta parteka ditzakezu.

Hangouts™ erabiltzen hasi aurretik, ziurtatu funtzionatzen duen Interneteko konexioa eta Google™ kontua dituzula. Joan <http://support.google.com/hangouts> helbidera eta egin klik "Android-erako Hangouts" estekan, aplikazioa nola erabili azaltzen duen informazio gehiago eskuratzeko.

- ! Bideo deiaren funtzioak gailuak aurreko kamera badu soilik funtzionatzen du.

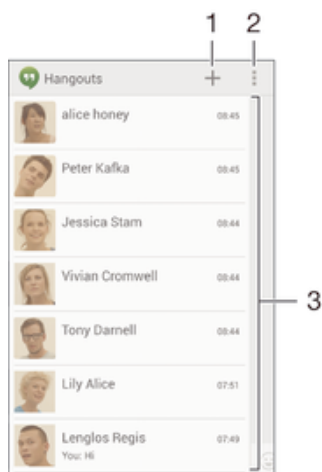

1 Hasi txat edo bideo dei berria

2 Aukerak

3 kontaktu zerrenda

Istanteko mezu bat edo bideo dei bat hasteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Hangouts**.
- 3 Punteatu +, eta idatzi kontaktuaren izena, helbide elektronikoa, telefono zenbakia edo zirkuluaren izena eta hautatu sarrera egokia iradokitako zerrendatik.
- 4 Istanteko mezularitzako saioa hasteko, punteatu ≡.
- 5 Bideo deia hasteko, punteatu ▶.

Txat mezu bati erantzuteko edo bideo dei batera sartzeko

- 1 Norbait zurekin harremanetan jartzen bada **Hangouts** erabilia, 📞 edo 📧 agertzen da egoera barran.
- 2 Arrastatu egoera barra behera, eta punteatu mezua edo bideo deia eta hasi txateatzen.

Hangouts™ aplikazioari buruz gehiago jakiteko

- Hangouts™ aplikazioa irekita dagoela, punteatu ☰ eta **Laguntza**.

Posta elektronikoa

Posta elektronikoa konfiguratzea

Erabili posta elektronikoen aplikazioa posta elektronikoko kontuen bidez mezu elektronikoa bidaltzeko eta jasotzeko. Posta elektronikoko kontu bat edo batzuk izan ditzakezu aldi berean, besteak beste, enpresako Microsoft Exchange ActiveSync kontuak.

Posta elektronikoko kontu bat konfiguratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
 - 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
 - 3 Jarraitu konfigurazioa osatzeko pantailan agertzen diren argibideak.
- 💡 Posta elektronikoen zenbait zerbitzuetarako, baliteke posta elektronikoen zerbitzu hornitzailearekin harremanetan jarri behar izatea, posta elektronikoko kontuaren ezarpen xehatuei buruzko informazioa eskuratzeko.


Posta elektronikoko kontuak gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 3 Posta kontu bat baino gehiago erabiltzen ari bazara, punteatu ✉ eta punteatu **Gehitu kontua**.
- 4 Idatzi zure helbide elektronikoa eta pasahitza eta, ondoren, punteatu **Hurrengoa**. Posta kontuaren ezarpenak automatikoki deskarga ezin badaitezke, osatu konfigurazioa eskuz.
- 5 Eskatzean, idatzi posta elektronikoko kontuaren izena, erraz identifika dadin.
- 6 Amaitutakoan, punteatu **Hurrengoa**.

Posta elektronikoko kontu bat lehenetsitako kontu gisa ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
 - 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
 - 3 Sakatu ☰ eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
 - 4 Hautatu mezu elektronikoa idazteko eta bidaltzeko lehenetsi gisa erabili nahi duzun kontua.
 - 5 Markatu **Kontu lehenetsia** kontrol laukia. Sarrerako ontziaren kontu lehenetsia agertuko da posta elektronikoen aplikazioa irekitzen duzun bakoitzean.
- 💡 Kontu bakarra baduzu, hori izango da automatikoki lehenetsia.

Mezu elektronikoa bidaltzea eta jasotzea

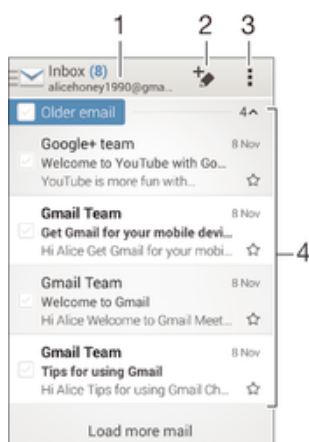

- 1 Ikusi posta kontu elektronikoen guztien eta azken karpeten zerrenda
- 2 Idatzi mezu elektronikoa

Mezu elektroniko berriak deskargatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
 - 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
 - 3 Posta kontu bat baino gehiago erabiltzen ari bazara, punteatu ☑ eta hautatu egiaztatu nahi duzun kontua; ondoren, punteatu **Sarrerako ontzia**, goitibeherako menuan.
 - 4 Mezu berriak deskargatzeko, punteatu ☰; ondoren, punteatu **Freskatu**.
- 💡 Sarrerako ontzia irekita dagoenean, pasa hatza pantailan behera, mezuen zerrenda freskatzeko.

Mezu elektronikoak irakurtzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 3 Posta kontu bat baino gehiago erabiltzen ari bazara, punteatu ☑ eta hautatu egiaztatu nahi duzun kontua; ondoren, punteatu **Sarrerako ontzia**, goitibeherako menuan. Kontu elektroniko guztiak batera begiratu nahi badituzu, punteatu ☑ eta, ondoren, punteatu **Sarrerako ontzi konbinat**. goitibeherako menuan.
- 4 Posta elektronikoan, korritu gora edo behera eta punteatu irakurri nahi duzun mezu elektronikoa.

Mezu elektronikoak sortzeko eta bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰; ondoren, bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 2 Posta kontu bat baino gehiago erabiltzen ari bazara, punteatu ☑ eta hautatu mezu elektronikoa bidali nahi duzun kontua; ondoren, punteatu **Sarrerako ontzia**, goitibeherako menuan.
- 3 Punteatu ➕ eta idatzi hartzailearen izena edo helbide elektronikoa, edo punteatu 👤+ eta hautatu kontaktuen zerrendako hartzaile bat edo gehiago.
- 4 Idatzi mezu elektronikoaren gaiaren eta mezua testua eta punteatu ✉.

Mezu elektronikoei erantzuteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 3 Posta elektronikoaren sarrerako ontzian, bilatu eta punteatu erantzun nahi diozun mezua eta, ondoren, punteatu **Erantzun** edo **Erantzun guztiei**.
- 4 Idatzi erantzuna eta punteatu ✉.

Mezu elektronikoak birbidaltzeko

- 1 Posta elektronikoaren sarrerako ontzian, bilatu eta punteatu birbidali nahi duzun mezua eta, ondoren, punteatu **Birbidali**.
- 2 Sartu hartzailearen helbide elektronikoa eskuz edo punteatu 👤+ eta hautatu hartzaile bat kontaktuen zerrendatik.
- 3 Idatzi SMSa eta, ondoren, punteatu ✉.

Mezu elektronikoetako eranskinak ikusteko


- 1 Bilatu eta punteatu ikusi nahi duzun eranskina duen mezu elektronikoa. Eranskinak dituzten mezu elektronikoek @ adierazlea dute.
- 2 Mezu elektronikoa ireki ostean, punteatu **Kargatu**. Eranskina deskargatzen hasiko da.
- 3 Eranskina deskargatzen amaitutzean, punteatu **Ireki**.

Bidaltzaileen helbide elektronikoak kontaktuetan gordetzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektroniko**.
- 3 Bilatu eta punteatu mezua posta elektronikoko sarrerako ontzian.
- 4 Punteatu bidaltzailearen izena eta punteatu **Ados**.
- 5 Hautatu lehendik dagoen kontaktu bat edo punteatu **Sortu kontaktua**.
- 6 Editatu kontaktuaren informazioa, nahi izanez gero, eta punteatu **Eginda**.

Posta elektronikoaren aurrebista panela

Aurrebista panela erabilgarri dago mezu elektronikoak orientazio horizontalean ikusteko eta irakurtzeko. Aktibatu ondoren, hori erabil dezakezu mezu elektronikoen zerrenda eta hautatutako mezu elektronikoa aldi berean ikusteko.

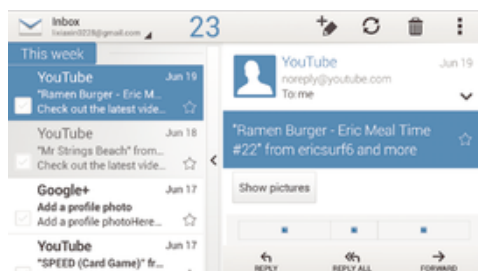

Aurrebista panela erabiltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰; ondoren, bilatu eta punteatu **Posta elektroniko**.
- 2 Punteatu ☰; ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 3 Punteatu **Orokorra > Aurrebista panela**.
- 4 Hautatu aukera bat, edo aukeren konbinazio bat eta punteatu **Ados**.

Mezu elektronikoak aurrebista panelaren bidez irakurtzeko

- 1 Ziurtatu aurrebista panela aktibatuta dagoela.
- 2 Ireki posta elektroniko.
- 3 Korritu gora edo behera eta punteatu irakurri nahi duzun mezu elektronikoa.
- 4 Mezu elektronikoa pantaila osoko formatuan ikusteko, punteatu zatitze barra (mezu elektronikoen zerrendaren eta mezuaren gorputzaren artean dagoena).
- 5 Sarrerako ontziaren ohiko ikuspegira itzultzeko, punteatu zatitze barra berriro.

Mezu elektronikoak antolatzea

Mezu elektronikoak ordenatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektroniko**.
- 3 Posta kontu bat baino gehiago erabiltzen ari bazara, punteatu ☑ eta hautatu ordenatu* nahi duzun kontua; ondoren, punteatu **Sarrerako ontzia**, goitibeherako menuan. Posta elektronikoko kontu guztiak batera ordenatu nahi badituzu, punteatu ☑ eta punteatu **Sarrerako ontzi konbinat**.
- 4 Punteatu ☰; ondoren, punteatu **Ordenatu**.
- 5 Hautatu antolatzeko aukera bat.

Mezu elektronikoak bilatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰ eta, ondoren, punteatu **Posta elektronikoa**.
- 2 Posta elektronikorako kontu bat baino gehiago erabiltzen ari bazara, punteatu ☑, hautatu egiaztatu nahi duzun kontuaren izena eta, ondoren, punteatu **Sarrerako ontzia** goitibeherako menuan. Posta elektronikorako kontu guztiak batera bilatu nahi badituzu, punteatu ☑ eta, ondoren, punteatu **Ikuspegi konbinatua**.
- 3 Punteatu ☰ eta, ondoren, punteatu **Bilatu**.
- 4 Sartu bilatu beharreko testua eta punteatu 🔍 teklatuan.
- 5 Bilaketaren emaitzak zerrenda batean azalduko zaizkizu, dataren arabera antolatuta. Punteatu ireki nahi duzun mezu elektronikoa.

Karpeta guztiak posta elektronikoko kontu batetik ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰; ondoren, bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 2 Posta kontu asko erabiltzen badituzu, punteatu ☑ eta hautatu begiratu nahi duzun kontua.
- 3 Hautatu begiratu nahi duzun kontuaren azpiko **Erakutsi karpetak aukera**.

Mezu elektronikoak ezabatzeko

- 1 Posta elektronikoen sarrerako ontzian, markatu ezabatu nahi dituzun mezuaren kontrol laukia eta, ondoren, punteatu ☒.
- 2 Punteatu **Ezabatu**.

- 💡 Posta elektronikoko sarrerako ontziaren ikuspegian, mezua eskuinera bira dezakezu, hura ezabatzeko.

Posta elektronikoko kontuaren ezarpenak

Posta gailutik kentzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 3 Sakatu ☰ eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 4 Hautatu kendu nahi duzun kontua.
- 5 Punteatu **Ezabatu kontua > Ados**.

Sarrerako ontzia egiaztatzeko maiztasuna aldatzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 3 Punteatu ☰ eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 4 Hautatu sarrerako ontzia egiaztatzeko maiztasuna aldatu nahi diozun kontua.
- 5 Punteatu **Sarr. ontziaren maiztasuna > Egiaztatze maiztasuna** eta hautatu aukera bat.

Bulegotik kanpo erantzun automatikoa Exchange Active Sync kontuan jartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰ eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 2 Sakatu ☰ eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 3 Hautatu Bulegotik kanpo erantzun automatikoa ezarri nahi diozun EAS (Exchange Active Sync) kontua.
- 4 Punteatu **Bulegotik kanpo**.
- 5 Punteatu **Bulegotik kanpo alboko** Ⓞ aukera, ① eremua Ⓞ aukerara aldatzeko.
- 6 Beharrezkoa bada, markatu **Ezarri denbora tartea** kontrol laukia eta ezarri erantzun automatikoaren denbora tartea.
- 7 Sartu Bulegotik kanpo mezua gorputzaren testu eremuan.
- 8 Punteatu **Ados** berresteko.

Gmail™

Google™ kontu bat baduzu, Gmail™ aplikazioa erabil dezakezu mezu elektronikoak irakurtzeko eta idazteko.

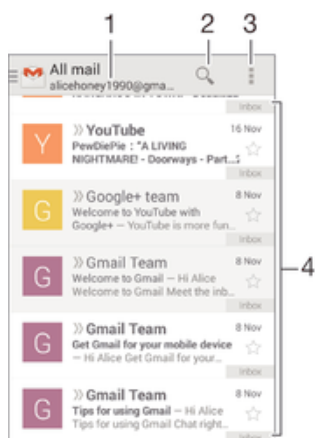

- 1 Ikusi Gmail kontu guztien eta azken karpeten zerrenda
- 2 Bilatu mezu elektronikoak
- 3 Atzitu ezarpenak eta aukerak
- 4 Mezu elektronikoen zerrenda

Gmail™ aplikazioari buruz gehiago jakiteko

- Gmail aplikazioa irekita dagoela, punteatu ☰ eta Laguntza.

Musika


Musika gailura transferitzea

Hainbat modu daude musika ordenagailutik gailura transferitzeko:

- Konektatu gailua ordenagailura USB kable baten bidez eta arrastatu musika fitxategiak zuzenean ordenagailuko fitxategi kudeatzailearen aplikazioaren bidez. Ikusi *Gailua ordenagailura konektatu* atala 83 orrian.
- Ordenagailua PCa bada, Sony-ren Media Go™ aplikazioa erabil dezakezu fitxategiak antolatzeko, erreproduzio zerrendak sortzeko, podcast-etara harpidetzeko eta abar. Informazio gehiago lortzeko eta Media Go™ aplikazioa deskargatzeko, ikusi <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Ordenagailua Apple® Mac® bada, Sony™ Bridge for Mac aplikazioa erabil dezakezu multimedia fitxategiak iTunes-etik gailura transferitzeko. Informazio gehiago lortzeko eta Sony™ Bridge for Mac deskargatzeko, ikusi www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.




Musika entzutea

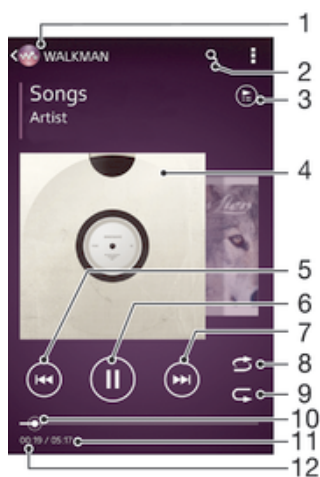Erabili "WALKMAN" aplikazioa gogoko musika eta audio liburuak entzuteko.






- 1 Bilatu musika
- 2 Bilatu Music Unlimited zerbitzuko abestiak eta gailuan gordetako guztiak
- 3 Ikusi uneko erreproduzio ilara
- 4 Albumaren azala (erabilgarri badago)
- 5 Punteatu erreproduzio ilarako aurreko abestira joateko
Eduki sakatuta uneko abestia atzera eramateko
- 6 Erreproduzitu edo pausatu abestia
- 7 Punteatu erreproduzio ilarako hurrengo abestira joateko
Eduki sakatuta uneko abestia azkar aurreratzeko
- 8 Nahasi uneko erreproduzio ilararen abestien ordena
- 9 Errepikatu uneko erreproduzio ilararen abesti guztiak
- 10 Garapen adierazlea: arrastatu adierazlea edo punteatu lerroan zehar azkar aurreratu edo atzeratzeko
- 11 Uneko abestiaren iraupena
- 12 Uneko abestian igarotako denbora

Abestiak erreproduzitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
 - 2 WALKMAN hasierako pantaila bistaratzeko ez bada, punteatu .
 - 3 Hautatu musika kategoria, adibidez, **Artistak**, **Albumak** edo **Abestiak**, eta arakatu ireki nahi duzun abestira.
 - 4 Punteatu abestia, erreproduzitzeko.
- ! Agian ezingo dituzu copyright-arekin babestutako elementuak. Egiatzatu partekatu nahi duzun materialaren eskubideak dituzula.


Abestiekin lotutako informazioa linean bilatzea

- Pista bat "WALKMAN" aplikazioan erreproduzitzen ari den bitartean, punteatu albumaren azala infinitu botoia bistaratzeko () eta punteatu .
- 💡 Infinitu botoiak () hainbat informazio iturbururako sarbidea ematen du, adibidez, YouTube™ guneke bideoak, letrak eta artistaren informazioa Wikipedia-n.


Audioaren bolumena doitzeko

- Sakatu bolumen-tekla.

"WALKMAN" aplikazioa minimizatzeko


- Abesti bat erreproduzitzen ari denean, punteatu  eta joan Hasierako pantaila atalera. "WALKMAN" aplikazioak atzealdean jarraituko du erreproduzitzen.

"WALKMAN" aplikazioa atzealdean erreproduzitzen ari dela irekitzeko

- 1 Abestia erreproduzitzen ari dela, punteatu  duela gutxi erabilitako aplikazioen leihoa irekitzeko.
- 2 Punteatu "WALKMAN" aplikazioa.

WALKMAN hasierako pantaila

WALKMAN hasierako pantailan, gailuko abesti guztien ikuspegi orokorra ikus dezakezu, baita Music Unlimited zerbitzuan erabilgarri dauden abestiena ere. Bertatik, albumak eta erreprodukzio zerrendak kudea ditzakezu, laster tekla sor ditzakezu eta musika zure aldarteren eta orduaren arabera antola dezakezu SensMe™ kateen bidez.

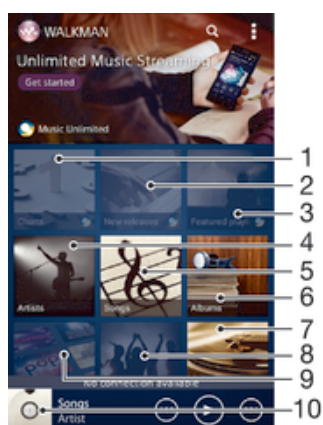




- 1 Music Unlimited zerbitzuak hornitutako zerrendak
- 2 Music Unlimited zerbitzuak hornitutako argitalpen berriak
- 3 Music Unlimited zerbitzuak hornitutako erreprodukzio zerrenda nagusiak
- 4 Arakatu musika artistaren arabera
- 5 Arakatu musika abestiaren arabera
- 6 Arakatu musika albumaren arabera
- 7 Arakatu erreprodukzio-zerrenda guztiak

- 8 Bildu zuk eta zure lagunek lineako zerbitzuen bidez partekatutako musikarako eta harekin lotutako edukietarako estekak
- 9 Kudeatu eta editatu musika Music Unlimited kateen bidez
- 10 Ireki "WALKMAN" musika erreproduzitzaila

! Sony Entertainment Network ez dago erabilgarri merkatu guztietan Video Unlimited eta Music Unlimited aplikazioekin. Beste harpidetza bat behar da. Zehaztapen eta baldintza gehigarriak aplikatuko dira.

WALKMAN hasierako pantaila bistaratzea.

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  > .
- 2 WALKMAN hasierako pantaila bistaritzen ez bada, punteatu .


Abesti bati laster tekla gehitzeko


- 1 WALKMAN hasierako orritik, arakatu laster marka sortu nahi diozun abestira.
 - 2 Eduki ukituta abestiaren izenburua.
 - 3 Punteatu Gehitu lasterbide gisa. Lasterbidea WALKMAN hasierako pantailan agertuko da.
- ! Ezin duzu Music Unlimited zerbitzuko abestietarako laster teklarik gehitu.

Laster teklak berrantolatzeko


- WALKMAN hasierako pantailatik, eduki ukituta laster tekla bat handitzen den arte eta gailuak dardara egin arte. Ondoren, arrastatu elementua kokapen berrira.

Laster teklak ezabatzeko

- WALKMAN hasierako pantailatik, eduki ukituta laster tekla bat handitzen den arte eta gailuak dardara egin arte. Ondoren, arrastatu elementua  karpetara.
- ! Zeuk sortutako laster teklak soilik ezaba ditzakezu.


💡 Laster tekla lehenetsiak ere arrasta ditzakezu  atalera, baina ezkutatu soilik egiten dira, ez dira ezabatzen.

Musika azken informazioarekin eguneratzeko

- 1 WALKMAN hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Punteatu **Deskargatu informazioa > Hasi**. Gailuak linean bilatzen du informazioa, eta musikaren albumaren azala eta abestiaren informazio berriena deskargatzen du.

💡 SensMe™ kateak aplikazioa aktibatu egingo da musikaren informazioa deskargatzen duzunean.

SensMe™ kateen aplikazioa gaitzeko

- WALKMAN hasierako pantailan, punteatu  eta punteatu **Deskargatu informazioa > Hasi**.
- ! Aplikazio honek sare mugikorreko edo Wi-Fi® sareko konexioa behar du.

Abestiak ezabatzeko

- 1 Ireki WALKMAN hasierako orria eta arakatu ezabatu nahi duzun abestira.
 - 2 Eduki ukituta abestiaren izenburua. Ondoren, punteatu **Ezabatu**.
- 💡 Albumak ere modu berean ezaba ditzakezu.

Erreprodukzio zerrendak

WALKMAN hasierako orrian, zeure erreprodukzio zerrendak sortu ahal izango dituzu zure gailuan gordetako musikarekin.

Zeure erreprodukzio zerrendak sortzeko

- 1 Ireki WALKMAN hasierako pantaila.
 - 2 Artista, album edo abesti bat erreprodukzio zerrendan gehitzeko, eduki ukituta artistaren izena edo albumaren edo abestiaren izenburua.
 - 3 Irekitzen den menuan, punteatu **Gehitu hemen**: > **Sortu zerrenda**.
 - 4 Sartu izen bat erreprodukzio zerrendarentzat eta punteatu **Ados**.
- 💡 Albumaren azala ere puntea dezakezu eta, ondoren, **+** puntea dezakezu erreprodukzio zerrenda sortzeko.

Zeure erreprodukzio zerrendak erreproduzitzeko

- 1 Ireki WALKMAN hasierako pantaila eta punteatu **Zerrendak**.
- 2 **Zerrendak** atalean, punteatu erreprodukzio zerrenda bat.
- 3 Punteatu abestia, erreproduzitzeko.

Abestiak erreprodukzio zerrendetan gehitzeko

- 1 Ireki WALKMAN hasierako pantaila.
- 2 Arakatu erreprodukzio zerrendan gehitu nahi duzun abestira edo albumera, eta eduki sakatuta abestiaren edo albumaren izenburua.
- 3 Punteatu **Gehitu hemen**.
- 4 Punteatu erreprodukzio zerrendaren izena, bertan albuma edo abestia gehitzeko. Albuma edo abestia erreprodukzio zerrendan gehituko da.

Abestiak erreprodukzio zerrendatik kentzeko

- 1 Erreprodukzio zerrendan, eduki ukituta ezabatu nahi duzun abestiaren izenburua.
- 2 Punteatu **Ezabatu zerrendatik** agertzen den zerrendan.

Erreprodukzio-zerrendak ezabatzeko

- 1 Ireki WALKMAN hasierako pantaila eta punteatu **Zerrendak**.
- 2 Eduki ukituta ezabatu nahi duzun erreprodukzio zerrenda.
- 3 Punteatu **Ezabatu**.
- 4 Punteatu **Ezabatu** berriro, berresteko.

- ! Ezingo duzu lehenetsitako erreprodukzio zerrenda ezabatu.

Musika partekatzea

Abestiak bidaltzeko

- 1 Ireki WALKMAN hasierako pantaila.
- 2 Arakatu bidali nahi duzun abestira edo albumera, eta eduki sakatuta abestiaren izenburua.
- 3 Punteatu **Partekatu**.
- 4 Hautatu aplikazioa zerrendan, eta gero jarraitu pantailako jarraibideak.

- 💡 Albuma eta erreprodukzio zerrenda ere bidal dezakezu modu berean.


Musika Facebook™-en partekatzea

Lagunen musika funtzioak zuk eta lagunek Facebook™ erabilia partekatu dituzuen musika eta musikarekin erlazionatutako edukien estekak biltzen ditu.

Abestiei Facebook™-en "Atsegin dut" ezartzeko

- 1 Abesti bat "WALKMAN" aplikazioan erreproduzitzen ari den bitartean, punteatu albumaren azala.
- 2 Punteatu 👍 Facebook™-en abesti "Atsegin" duzula erakusteko. Nahi baduzu, zerbait idatzi iruzkinen eremuan.
- 3 Punteatu **Partekatu** abestia Facebook™-era bidaltzeko. Abestia ongi jaso bada, Facebook™-eko berrespen mezua iritsiko zaizu.

Lagunen musika kudeatzeko



- 1 Ireki WALKMAN hasierako pantaila eta punteatu **Lagunen musika > Azkenak**.
- 2 Punteatu elementu bat irekitzeko, eta landu nahi duzun bezala.
- 3 Punteatu  Facebook™-eko abestia "Atsegin" duzula erakusteko. Nahi baduzu, idatzi zerbait iruzkinen eremuan.

Partekatutako musika ikusteko


- 1 Ireki WALKMAN hasierako pantaila eta punteatu **Lagunen musika > Partekatzeak**.
- 2 Korritu ireki nahi duzun elementura eta punteatu. Elementuari buruzko irazki guztiak, baldin badaude, bistaratuko dira.

Soinua hobetzea

Soinuaren kalitatea ekualizadorea baliatuz hobetzeko

- 1 "WALKMAN" aplikazioa irekita, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak > Soinuaren hobekuntzak**.
- 3 Soinua eskuz doitzeko, arrastatu frekuentzia bandaren botoiak gora edo behera. Soinua automatikoki doitzeko, punteatu  eta gero hautatu estiloa.



Soinu ingurutzaila aktibatzeke

- 1 "WALKMAN" aplikazioa irekita dagoela, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak > Soinuaren hobekuntzak > Ezarpenak > Surround soinua (VPT)**.
- 3 Hautatu ezarpen bat eta punteatu **Ados** berresteko.



Bistaratzailea

Bistaratzaileak efektu bisualak gehitzen dizkie abestiei, horiek erreproduzitzen dituzunean. Abesti bakoitzaren efektuak musikaren ezaugarrietan oinarritzen dira. Adibidez, musikaren altutasunaren, eritmoaren eta maiztasun mailaren arabera aldatzen dira. Atzealdeko gaia ere alda dezakezu.

Bistaratzailea aktibatzeke

- 1 "WALKMAN" aplikazioan, punteatu .
 - 2 Punteatu **Ikustailea**.
-  Punteatu pantaila, pantaila osoko ikuspegira aldatzeko.

Hondoko gaia aldatzeko

- 1 "WALKMAN" aplikazioan, punteatu .
- 2 Punteatu **Ikustailea**.
- 3 Punteatu  > **Gaia** eta hautatu gai bat.

TrackID™-rekin musika ezagutzea

Erabili TrackID™ musika hautemateko zerbitzua inguruan entzuten dituzun abestiak identifikatzeko. Grabatu abesti baten lagin labur bat eta artistari, izenburuari eta albumari buruzko informazioa eskuratuko duzu segundo gutxi batzuren buruan. TrackID™ teknologiak identifikatutako pistak erosi ditzakezu eta TrackID™ zerrendak ikus ditzakezu mundu guztiko TrackID™ erabiltzaileek zer biltzen duten ikusteko. Emaiza hobeak lortzeko, erabili TrackID™ teknologia leku lasai batean.



- 1 Ikusi TrackID aukerak
- 2 Ikusi uneko musika zerrendak
- 3 Ikusi bilaketa emaitzen historia
- 4 Grabatu eta identifikatu musika

! TrackID™ aplikazioa eta TrackID™ zerbitzua ez dira onartzen herrialde edo eskualde guztietan, eta ez dira eremu guztietako sare eta zerbitzu-hornitzaile guztiekin bateragarriak.

TrackID™ teknologia erabiliz musika identifikatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰
 - 2 Bilatu eta punteatu TrackID™, eta jarri gailua musika datorren lekura begira.
 - 3 Punteatu 🎧. TrackID™ zerbitzuak pista ezagutzen badu, emaitzak pantailan azalduko dira.
- 💡 TrackID™ aplikazioaren hasierako pantailara itzultzeko, sakatu ↩.

TrackID™ zerrendak ikusteko

- Ireki TrackID™ aplikazioa eta punteatu **Zerrendak**. Zeure eskualdeko zerrenda erakutsiko da.

Beste eskualdetako TrackID™ zerrendak ikusteko

- 1 Ireki TrackID™ aplikazioa eta punteatu **Zerrendak**.
- 2 Punteatu ☰ > **Lurraldeak** eta hautatu herrialde edo eskualde bat.

TrackID™ aplikazioak ezagututako pistak erosteko

- 1 TrackID™ aplikazioak pistaren bat ezagutzen duenean, punteatu **Deskarga**.
 - 2 Jarraitu gailuko jarraibideak erosteta osatzeko.
- 💡 Halaber, erosteko pista hauta dezakezu **Historia** edo **Zerrendak** fitxa irekita TrackID™ hasierako pantailatik.

Pistak partekatzeko

- 1 TrackID™ aplikazioak pistaren bat ezagutzen duenean, punteatu **Partekatu**, eta hautatu partekatzeko metodoa
- 2 Jarraitu gailuko jarraibideak prozedura osatzeko.

Pista baten artistaren informazioa ikusteko

- TrackID™ aplikazioak pistaren bat ezagutzen duenean, punteatu **Artistaren info..**


Pista bat historiatik erreproduzitzeko

- 1 Ireki TrackID™ aplikazioa eta punteatu **Historia**.
- 2 Punteatu pistaren titulua eta punteatu **Ezabatu**.
- 3 Punteatu **Bai** berresteko.

FM irratia

Irratia entzutea

Gailuaren FM irratia beste edozein FM irratik bezala funtzionatzen du. Adibidez, FM irratia kateak araka eta entzun ditzakezu, baita gogoko gisa gorde ere. Irratia erabili aurretik, haridun entzungailua edo aurikularrak konektatu behar dituzu gailura. Izan ere, entzungailuak eta aurikularrek antena gisa funtzionatzen dute. Gailu horietako bat konektatu ondoren, irratia soinua bozgorailura alda dezakezu nahi izanez gero.

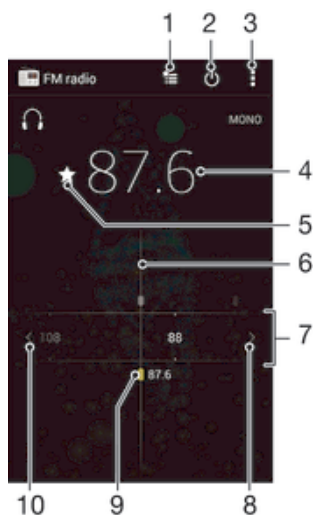

- 1 Gogokoen zerrenda
- 2 Irratia pizteko eta itzaltzeko botoia
- 3 Ikusi menuko aukerak
- 4 Sintonizatutako frekuentzia
- 5 Gorde edo kendu gogoko kateak
- 6 Sintonizatzeko diala
- 7 Frekuentzien banda: kanalen artean mugitzeko, arrastatu ezkerretara edo eskuinetara
- 8 Kate bat bilatzeko, igo frekuentzia banda
- 9 Gordetako gogoko kate bat
- 10 Kate bat bilatzeko, jaitsi frekuentzia banda

FM irratia entzuteko

- 1 Konektatu entzungailua edo aurikularrak gailura.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 3 Bilatu eta punteatu **FM irratia** 📻. Kate erabilgarriak agertzen dira frekuentzia bandan zehar mugitu ahala.

- ! FM irratia abiarazten duzunean, kate erabilgarriak agertzen dira automatikoki. Kateak RDS informazioa badu, katea entzuten hasi eta segundo gutxira bistaratuko da.




Irrati kate batetik bestera mugitzeko

- Arrastatu frekuentzia banda ezkerretik eskuinera.




Irrati kateen bilaketa berri bat hasteko

- 1 Irratia irekita dagoela, sakatu ☰.
- 2 Punteatu **Bilatu kanalak**. Irratiak frekuentzia banda osoan egiten du bilaketa, eta kate erabilgarriak bistaratzen dira.

Irratiaren soinua bozgorailura aldatzeko


- 1 Irratia irekita dagoela, sakatu .
 - 2 Punteatu Errepr. bozgorailuan.
-  Soinua berriro haridun entzungailura aldatzeko, sakatu  eta sakatu Errepr. aurikularretan.

TrackID™ bidez FM irratiko abesti bat identifikatzeko

- 1 Zure gailuaren FM irratiaren abestia erreproduzitzen ari denean, punteatu  eta hautatu TrackID™.
 - 2 Progresioaren adierazle bat agertuko da TrackID™ aplikazioak abestia aztertzen duen bitartean. Lortzen badu, pistaren emaitza ikusiko da, edo izan daitezkeen zerrenda.
 - 3 Sakatu  FM irratira itzultzeko.
-  TrackID™ aplikazioa eta TrackID™ zerbitzua ez dira onartzen herrialde edo eskualde guztietan, eta ez dira eremu guztietako sare eta zerbitzu hornitzaile guztiekin bateragarriak.

Gogoko irrati kateak


Gorde kateak gogoko gisa

- 1 Irratia irekita dagoela, nabigatu gogoko gisa gorde nahi duzun katera.
- 2 Punteatu .
- 3 Idatzi izen bat eta hautatu kolore bat katearentzat eta sakatu Gorde.

Gogoko irrati kateak entzuteko



- 1 Punteatu .
- 2 Hautatu aukera bat.

Gogoko kateak kentzeko


- 1 Irratia irekita dagoela, nabigatu kendu nahi duzun katera.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, sakatu Ezabatu.

Soinu ezarpenak


Mono eta estereo soinu moduen artean aldatzeko

- 1 Irratia irekita dagoela, sakatu .
- 2 Punteatu Gaitu soinu estereo.
- 3 Irratia mono soinu moduan berriro entzuteko, sakatu  eta punteatu Behartu mono soinua.

Irratiaren eskualdea hautatzeko


- 1 Irratia irekita dagoela, sakatu .
- 2 Punteatu Ezarri irrati eskualdea.
- 3 Hautatu aukera bat.

Bistaratzailea doitzeko

- 1 Irratia irekita dagoela, punteatu .
- 2 Punteatu Bistaratzailea.
- 3 Hautatu aukera bat.

Kamera

Argazkiak ateratzea eta bideoak grabatzea

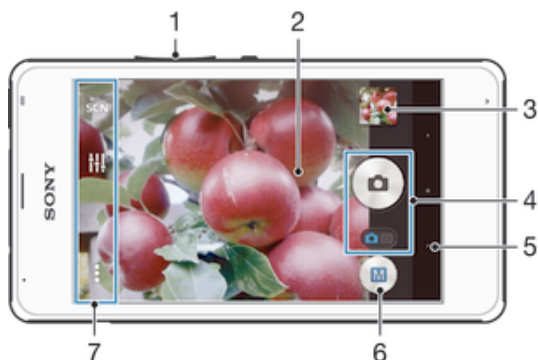

- 1 Handitu edo txikiagotu
- 2 Kamera nagusiaren pantaila
- 3 Ikusi argazkiak eta bideoak
- 4 Atera argazkiak edo grabatu bideoklipak
- 5 Itzuli aurreko urratsera edo irten kameratik
- 6 Argazki moduaren ezarpenen ikonoa
- 7 Kamera ezarpenen ikonoa eta laster teklen ikonoak

Blokeatutako pantailan argazkiak ateratzea

- 1 Pantaila aktibatzeko, sakatu labur pizteko tekla (⏻).
- 2 Kamera aktibatzeko, pasa hatza ezkerrera pantailaren goialdean.
- 3 Kamera irekitzen denean, punteatu (⦿).

Pantailako kamera botoia punteatuta argazkiak ateratzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Jarri kamera gauzari begira.
- 3 Punteatu pantailako kamera botoia (⦿). Hatza altxa bezain laster ateratzen da argazkia.

Pantaila punteatuta bideoklipa grabatzeko

- 1 Aktibatu kamera.
 - 2 Jarri kamera gauzari begira.
 - 3 Punteatu (⦿) grabatzen hasteko.
 - 4 Punteatu (⦿) grabatzen gelditzeko.
- 💡 Grabatu bideoklipa modu horizontalean, emaitza onena eskuratzeko.

Argazkiak eta bideoklipak ikusteko



- 1 Aktibatu kamera eta punteatu miniatura argazkia edo bideoa irekitzeko.
- 2 Korritu ezkerrera edo eskuinera argazkiak eta bideoklipak ikusteko.

Grabatutako argazkiak eta bideoak ezabatzeko




- 1 Arakatu ezabatu nahi duzun argazkia edo bideoa.
- 2 Punteatu pantaila (🗑️) ager dadin.
- 3 Punteatu (🗑️).
- 4 Punteatu **Ezabatu** berresteko.

Gehitu kokapen geografikoa argazkietan

Aktibatu geoetiketak, argazkiak ateratzen dituzunean gutxi gorabeherako kokapen geografikoa (geoetiketak) gehitzeko argazkietan. Kokapen geografikoa hari gabeko sareak (mugikorreko sareak eta Wi-Fi® sareak) edo GPS teknologia erabiliz zehazten da.





Kameraren pantailan  agertzen denean, geoetiketak aktibatuta daudela baina kokapen geografikoa ez dela aurkitu adierazten da.  agertzen denean, geoetiketak aktibatuta daudela eta kokapen geografikoa erabilgarri dagoela adierazten da, beraz, argazkietan geoetiketak gehitu ahal izango dira. Bi ikur horietako bat bera ere agertzen ez bada, geoetiketak desaktibatuta daude.

Geoetiketak aktibatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak > Kokapen zerbitzuak**.
- 3 Arrastatu graduatzailea **Atzitu nire kokapena** aukeraren ondora, eskuinean.
- 4 Aktibatu kamera.
- 5 Punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 6 Arrastatu graduatzailea **Geoetiketak** aukeraren ondora, eskuinean.
- 7 Punteatu Ados.

Kameraren ezarpen orokorrak

Argazki moduaren ezarpenen ikuspegi orokorra

-  **Eszena ezagutze automatikoa**
Optimizatu ezarpenak eszenetara egokitzeko.
-  **Eskuz**
Doitu kameraren ezarpenak eskuz.
-  **Irudiaren efektua**
Aplikatu efektuak argazkiei.
-  **Panoramikoa**
Erabili ezarpen hau angelu zabaleko argazki panoramikoak ateratzeko.

Abiarazte bizkorra

Erabili Abiarazte bizkorraren ezarpenak kamera abiarazteko pantaila blokeatuta dagoenean.

Abiarazi soilik

Ezarpen hori aktibatuta dagoenean, kamera abiaraz dezakezu pantaila blokeatuta dagoenean, kamera tekla sakatuta edukita.

Abiarazi eta atera argazkia

Ezarpen hori aktibatuta dagoenean, kamera abiaraz dezakezu eta argazkia automatikoki kapturatu pantaila blokeatuta dagoenean, kamera tekla sakatuta edukita.

Abiarazi eta grabatu bideoa

Ezarpen hori aktibatuta dagoenean, kamera abiaraz dezakezu eta bideo kapturatzen hasi pantaila blokeatuta dagoenean, kamera tekla sakatuta edukita.

Desaktibatuta

Geoetiketak

Etiketatu argazkiak atera zenituen lekuko xehetasunekin.

Ukipen bidezko kaptura

Identifikatu fokatzeko eremua eta, ondoren, ukitu kameraren pantaila hatzarekin. Hatza jaso bezain laster ateratzen da argazkia.

Obturadorearen soinua

Aukeratu obturadorearen soinua aktibatu edo desaktibatu nahi duzun.

Datuen biltegitratzea

Datuak SD txartel eramangarri batean edo gailuaren barne biltegitratzean gordetzea aukera dezakezu.

Barne biltegia

Argazkiak edo bideoak gailuaren memorian gordeko dira.

SD txartela

Argazkiak edo bideoak SD txartelean gordeko dira.

Zurien balantzea

Funtzio honekin koloreen balantzea doitzen da argi baldintzetara. Zurien balantzearen ezarpenen ikonoa (III) kameraren pantailan dago erabilgarri.



Automatikoa

Automatikoki koloreen balantzea argi baldintzetara doitzen du.



Goria

Doitu koloreen balantzea argi baldintza beroetara, adibidez, bonbilla argiaren azpira.



Fluoreszentea

Koloreen balantzea argitasun fluoreszentera doitzen du.



Egun argia

Koloreen balantzea kanpoko baldintza eguzkitsura doitzen du.



Lainotua

Koloreen balantzea zero lainotuetara doitzen du.

! Ezarpen hori Eskuz moduan soilik dago erabilgarri.

Kameraren ezarpenak

Argazki kameraren ezarpenak doitzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Ezarpen guztiak bistartzeko, punteatu
- 3 Hautatu doitu nahi duzun ezarpena eta, ondoren, editatu nahi bezala.

Argazki kameraren ikuspegi orokorra

Bereizmena

Argazkia atera baino lehen, aukeratu bereizmen eta formatu ratio ugarien artetik bana. Argazkiek zenbat eta bereizmen handiagoa izan, orduan eta memoria gehiago behar izaten dute.

3MP

2048×1536(4:3)

3 megapixe leko bereizmena 4:3 formatu erlazioarekin. Egokia pantaila zabala ez duten gailuetan ikusi edo bereizmen handiarekin inprimatu nahi diren argazkietarako.

2MP

1920×1080(16:9)

2 megapixe leko bereizmena 16:9 formatu erlazioarekin. Egokia pantaila zabaleko gailuetan ikusi dituzun argazkietarako.

2MP

1632×1224(4:3)

2 megapixe leko bereizmena 4:3 formatu erlazioarekin. Egokia pantaila zabala ez duten gailuetan ikusi edo bereizmen handiarekin inprimatu nahi diren argazkietarako.

1MP

1280×720(16:9)

1 megapixe leko bereizmena 16:9 formatu erlazioarekin. Egokia pantaila zabaleko gailuetan ikusi nahi dituzun argazkietarako.

1MP

1280×960(4:3)

1 megapixe leko bereizmena 4:3 formatu erlazioarekin. Egokia pantaila zabala ez duten gailuetan ikusi edo bereizmen handiarekin inprimatu nahi diren argazkietarako.

WVGA

800×600(4:3)

WVGA formatua 4:3 formatu erlazioarekin. 800x600 pixel.

VGA

640×480(4:3)

VGA formatua 4:3 formatu erlazioarekin. 640 x 480 pixel.

- ! Ezarpena **Eskuz** moduan baino ez dago erabilgarri.

Tenporizadorea

Gailuari eutsi gabe atera ditzakezu argazkiak tenporizadorea erabiliz. Erabili funtzio hori autorretratuak ateratzeko edo taldeen argazkiak ateratzeko, argazkiak guztiak ager daitezkeen. Tenporizadorea erabili dezakezu ere argazkiak ateratzerakoan kamera mugitzea saihesteko.

Aktibatuta (10 s.)

Ezarri 10 segundoko atzerapena, kamera tekla punteatzen duzunez argazkia ateratzen denera arte.

Aktibatuta (2 s.)

Ezarri 2 segundoko atzerapena, kamera tekla punteatzen duzunez argazkia ateratzen denera arte.

Desaktibatuta

Kameraren pantaila punteatu bezain laster aterako da argazkia.

HDR

Erabili HDR (High-Dynamic Range) ezarpena atzeko argi biziaren aurrean edo kontraste handia duten baldintzetan argazkia ateratzeko. HDR funtzioak xehetasunen galera konpentsatzen du eta eremu argi eta ilun esanguratsuak dituen argazkia sortzen du.

- ! Ezarpen hori **Eskuz** moduan soilik dago erabilgarri.

Irudi egonkortzailea

Argazki bat ateratzerakoan, zaila izan daiteke gailua egonkor mantentzea. Egonkortzaileak eskuaren mugimendu txikiak konpentsatzen laguntzen du.

- ! Ezarpen hori **Eskuz** moduan soilik dago erabilgarri.

Aurrebista

Argazkiak eta bideoak atera bezain laster, horien aurrebista ikusteko aukera duzu.

Mugagabea

Argazkiaren edo bideoaren aurrebista agertzen da, hura atera ondoren.

5 segundo

Argazkiaren edo bideoaren aurrebista 5 segundotan agertzen da, hura atera ondoren.

3 segundo

Argazkiaren edo bideoaren aurrebista 3 segundotan agertzen da, hura atera ondoren.

Editatu

Argazkia edo bideoa editatzeko ateratzen da, hura atera ondoren.

Desaktibatuta


Argazkia edo bideoa atera ondoren gordetzen da, baina ez da aurrebistarik agertzen.

Aurpegiaren erregistroa

Aurpegiak erregistra ditzakezu Kamera aplikazioarekin, bisoreak aurpegi horiek automatikoki foka ditzan, bisorean agertzen direnean.

Bideokameraren ezarpenak

Bideokameraren ezarpenak doitzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Punteatu ezarpen ikonoetako bat pantailan.
- 3 Ezarpen guztiak bistaratzeko, punteatu .
- 4 Hautatu doitu nahi duzun ezarpena eta, ondoren, egin aldaketak.

Bideokameraren ezarpenen ikuspegi orokorra

Bideoaren bereizmena

Doitu bideoaren bereizmena hainbat formatutara egokitzeko.

VGA

640x480(4:3)

VGA formatua 4:3 formatu erlazioarekin.

QVGA

320x240(4:3)

QVGA formatua 4:3 formatu erlazioarekin.

MMSa

Grabatu MMSetan bidaltzeko egokiak diren bideoak. Bideo formatu horren grabaketa denbora mugatua da, MMSetan sartu ahal izateko.

Tenporizadorea

Tenporizadorearekin bideo bat graba dezakezu gailuari eutsi gabe. Erabili taldeko bideoak grabatzeko, bertan guztiak ager daitezten. Bideoak grabatzerakoan kamera mugitzea saihesteko ere erabil dezakezu tenporizadorea.

Aktibatuta (10 s.)

Ezarri 10 segundoko atzerapena, kameraren pantaila punteatzen duzuniket bideoa grabatzen hasten denera arte.

Aktibatuta (2 s.)

Ezarri 2 segundoko atzerapena, kameraren pantaila punteatzen duzuniket bideoa grabatzen hasten denera arte.

Desaktibatuta

Kameraren tekla punteatu bezain laster hasiko da bideoa grabatzen.

Mikrofonoa

Hautatu bideoak grabatzerakoan inguruko soinuak grabatzea nahi duzun.

Albumeko argazkiak eta bideoak

Argazkiak eta bideoak ikustea

Erabili Irudiak fitxa eta Albuma aplikazioa kamerarekin ateratako argazkiak ikusi eta bideoak erreproduzitzeko, edo gailuarekin gorde duzun antzerako edukia ikusteko. Kronologikoki antolatutako sareta batean erakutsiko dira argazki eta bideo guztiak.



- 1 Ikusi argazkiak eta bideoak Irudiak fitxan
- 2 Ikusi argazkiak eta bideoak Nire albumak fitxan
- 3 Ikusi menuko aukerak
- 4 Taldean dauden elementuen data
- 5 Punteatu argazki edo bideo bat, hura ikusteko
- 6 Korritu gora edo behera edukia ikusteko

Argazkiak eta bideoak ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu
 - 2 Bilatu eta punteatu **Albuma**.
 - 3 Punteatu argazki edo bideo bat hura ikusteko.
 - 4 Korritu ezkerrera hurrengo argazkia edo bideoklipa ikusteko. Korritu eskuinera aurreko argazkia edo bideoa ikusteko.
- Pantailaren orientazioa automatikoki aldatzen ez bada gailua alde batera okertzen duzunean, **Ezarpenak > Pantaila atalean**, markatu **Biratu pantaila automatikoki kontrol** laukia.

Miniaturen tamaina aldatzeko

- Albumeko argazkien eta bideoen miniatura ikusten ari zarenean, aldendu hatz bat bestetik handitzeko eta elkartu bi hatzak txikitzeko.




Argazkiak handitzeko edo txikitzeko

- Argazki bat ikusten ari zarenean, aldendu hatz bat bestetik handitzeko eta elkartu bi hatzak txikitzeko.

Argazkien aurkezpena ikusteko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarenean, punteatu pantaila tresnen barra ikusteko, gero punteatu > **Aurkezpena** albumeko argazki guztiak erreproduzitzen hasteko.
- 2 Punteatu argazki bat aurkezpena amaitzeko.


Argazkien aurkezpena musikarekin ikusteko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu pantaila tresna barrak bistartzeko; ondoren, punteatu  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Hautatu diapositiban erabili nahi duzun musika eta gaia eta gero punteatu . Album aplikazioak zure argazkiak aztertzen ditu eta SensMe™ aplikazioko musika erabiltzen du argazki-aurkezpena erreproduzitzeko.
- 3 Erreproduzitzea eteteko, punteatu pantaila aginteak pantailan ikusteko eta punteatu .

Bideoak erreproduzitzeko

- 1 Ireki Albumeko **Argazkiak** fitxa edo **Nire albumak** fitxa.
- 2 Sareta ikuspegia edo zerrenda ikuspegia erabiliz, kokatu ireki nahi duzun bideoa.
- 3 Punteatu bideoklipa erreproduzitzeko.
- 4 Ez bada erreproduzio kontrolik erakusten, punteatu pantaila horiek erakusteko. Kontrolak ezkutatzeko, punteatu pantaila berriro.

Pausatu bideoak

- 1 Bideo bat erreproduzitzen ari denean, sakatu pantaila kontrolak bistartzeko.
- 2 Punteatu .

Aurreratu eta atzeratu bideoak

- 1 Bideo bat erreproduzitzen ari denean, sakatu pantaila kontrolak bistartzeko.
- 2 Arrastatu progresio barraren markatzailea ezkerrera, birbobinatzeko; edo eskuinera, azkar aurreratzeko.

Doitu bideoen bolumena


- Sakatu bolumen-tekla.

Argazkiak eta bideoak partekatzea eta kudeatzea


Gailuan gordetako argazkiak eta bideoak parteka ditzakezu. Hainbat modutan ere kudea ditzakezu. Adibidez, argazkiak multzotan lan ditzakezu, argazkiak ezabatu eta kontaktuetara estekatu.

- ! Agian ezingo dituzu copyright bidez babestutako elementuak kopia, bidali edo transferitu. Halaber, baliteke zenbait elementu ez bidaltzea, fitxategiaren tamaina handiegia bada.


Argazkiak edo bideoak partekatzeko

- 1 Albumean, bilatu eta punteatu partekatu nahi duzun argazkia edo bideoa.
- 2 Punteatu pantaila tresna barrak bistartzeko eta punteatu .
- 3 Punteatu argazkia partekatzeko erabili nahi duzun aplikazioa eta gauzatu urratsak bidaltzeko.


Argazkiak kontaktuen argazki gisa erabiltzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarenean, punteatu pantaila tresna barra bistartzeko, eta punteatu  > **Erabili honela** > **Kontaktuaren argazkia**.
- 2 Galdetzen badizute, hautatu **Kontaktuak** > **Behin soilik** eta hautatu kontaktua.


Argazkiak horma paper gisa erabiltzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarenean, punteatu pantaila tresna barra bistartzeko, eta punteatu  > **Erabili honela** > **Horma papera**.
- 2 Gauzatu pantailako jarraibideak.



Argazkiak biratzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistartzeko pantaila eta punteatu .
- 2 Hautatu **Biratu**. Argazkia orientazio berriarekin gordeko da.

Argazkiak edo bideoak ezabatzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistartzeko pantaila eta punteatu .
- 2 Punteatu **Ezabatu**.


Albumeko argazki eta bideo multzoak lantzeko

- 1 Albumeko argazkien eta bideoen miniatura ikusterakoan, punteatu  eta punteatu **Hautatu elementuak**.
 - 2 Punteatu landu nahi dituzun elementuak. Hautatutako elementuak marko urdin batekin adierazten dira.
 - 3 Erabili tresna barretako elementuak, hautatutako elementuekin lan egiteko.
-  Hautatze modua aktibatzeko, elementu bat ukituta eduki behar duzu markoa urdin bihurtzen den arte. Gero, beste elementu batzuk punteatu ditzakezu eurak hautatzeko.

Albumeko argazkietako aurpegiak aztertzea

Aurpegiak erakusten dituzten gailuko argazki guztiak analiza ditzakezu. Aktibatutakoan, argazkiak analizatzeko eginbidea aktibatuta mantenduko da, eta argazki berriak gehitu ahala analizatuko dira. Analisia amaitutakoan, pertsona beraren argazki guztiak karpeta bakar batean elkar ditzakezu.


Argazkiak analizatzeko eginbidea aktibatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Albuma > Nire albumak > Aurpegiak**.
- 3 Gailuko argazki guztiak analizatzen dira eta, horren arabera, lizenziatutako gabeko aurpegiak karpeta taldekatzen dira.

Aurpegiei izena jartzeko

- 1 **Aurpegiak** lauzan, punteatu **lizenziatutako gabeko aurpegiak** karpeta, arakatu **Aurpegi gehiago** karpetara eta aukeratu izena jarri nahi diozun aurpegia.
- 2 Punteatu **Gehitu izena**.
- 3 Idatzi izena eta, ondoren, punteatu **Eginda > Gehitu pertsona berri gisa**.

Aurpegien izenak editatzeko

- 1 Argazki bat pantaila osoan ikusten ari zarenean, punteatu pantaila tresna barra bistartzeko, eta punteatu  > **Editatu izenen etiketak**.
- 2 Punteatu **Ados**.
- 3 Sakatu editatu nahi duzun aurpegiaren izena.
- 4 Editatu izena eta, ondoren, punteatu **Eginda > Gehitu pertsona berri gisa**.




Argazkiak Argazki editorea aplikazioarekin editatzea

Kamerarekin ateratako jatorrizko argazkiak editatzeko eta haietan efektuak aplikatzeko aukera duzu. Adibidez, argi efektuak alda ditzakezu. Editatutako argazkia gorde ondoren, jatorrizko bertsioa ere geldituko da gailuan, aldatu gabe.



Argazkiak editatzeko

- Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistartzeko pantaila eta punteatu .



Argazkiak mozteko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila eta punteatu .
- 2 Eskatuz gero, hautatu **Argazki editorea > Behin soilik**.
- 3 Punteatu  > **Moztu**.
- 4 Punteatu  aukera bat hautatzeko.
- 5 Mozte-markoa doitzeko, eduki ukituta mozte-markoaren ertza. Ertzetako laukiak desagertzen direnean, arrastatu barrura edo kanpora markoaren tamaina aldatzeko.
- 6 Mozte markoaren alde guztien tamaina aldi berean aldatzeko, eduki ukituta lau ertzetako bat ertzetako laukiak desagerrarazteko eta arrastatu ertza nahi den bezala.
- 7 Mozte marko argazkiaren beste eremu batera eramateko, eduki ukituta markoaren barrualdea, eta arrastatu nahi duzun kokapenera.
- 8 Punteatu **Aplikatu Uzta**.
- 9 Argazkiaren kopia moztu bezala gordetzeko, punteatu **Gorde**.



Argazki batean efektu bereziak aplikatzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila eta punteatu .
- 2 Eskatuz gero, hautatu **Argazki editorea > Behin soilik**.
- 3 Punteatu , eta hautatu aukera bat.
- 4 Editatu argazkia nahi bezala eta, ondoren, punteatu **Gorde**.



Ezarpen aurreratuekin argazkiak hobetzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila eta punteatu .
- 2 Eskatuz gero, hautatu **Argazki editorea > Behin soilik**.
- 3 Punteatu , eta hautatu aukera bat.
- 4 Editatutako argazkiaren kopia gordetzeko, punteatu **Gorde**.

Argazkien argiaren ezarpenak doitzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila eta punteatu .
- 2 Eskatuz gero, hautatu **Argazki editorea > Behin soilik**.
- 3 Punteatu , eta hautatu aukera bat.
- 4 Editatutako argazkiaren kopia gordetzeko, punteatu **Gorde**.

Argazki bateko koloreen saturazio maila ezartzeko


- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila eta punteatu .
- 2 Eskatuz gero, hautatu **Argazki editorea > Behin soilik**.
- 3 Punteatu , eta hautatu aukera bat.
- 4 Editatutako argazkiaren kopia gordetzeko, punteatu **Gorde**.

Argazki albumak


Albuma aplikazioko Nire albumak fitxan biltzen dira zure argazki album guztiak, besteak beste, kamerarekin ateratako argazkiak eta bideoak, eta PlayMemories, Picasa eta Facebook zerbitzuen bidez linean partekatzen duzun edukia. Zerbitzu horietan saioa hasi ondoren, edukia kudeatzeko, argazkiak eta bideoak iruzkintzeko eta lagunen iruzkinak ikusteko gai izango zara. Albuma aplikaziotik, geoetiketak gehi ditzakezu argazkietan, oinarritzko editatze zereginak gauza ditzakezu eta hari gabeko Bluetooth® teknologia bezalako metodoak, posta elektronikoa eta mezularitza erabil ditzakezu edukia partekatzeko.

- ! PlayMemories lineako zerbitzua ez dago herrialde edo eskualde guztietan erabilgarri.

Lineako albumeko edukiaren iruzkinak ikusteko eta gehitzeko

- 1 Argazki bat lineako albumean ikusterakoan, punteatu pantaila tresna barrak bistartzeko eta punteatu  iruzkinak ikusteko.
- 2 Idatzi iruzkinak sarrera eremuan, eta punteatu Bidali.

Argazkiei edo bideoei "atsegin dut" jarri Facebook™-en

- Facebook™ aplikazioko album bateko argazki edo bideo bat ikusten ari zaren bitartean, punteatu pantaila tresna-barrak bistartzeko eta, ondoren, punteatu  Facebook™ aplikazioko elementua "Atsegin" duzula erakusteko.


Argazkiak mapan ikustea

Kokapenaren informazioa argazkietan gehitzeari geoetiketatzea deritzo. Argazkiak mapa batean ikus ditzakezu eta lagunei nahiz familiari erakuts diezaiekezu argazki jakin hori non atera zenuen. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi *Gehitu kokapen geografikoa argazkietan* atala 69 orrian.

- 💡 Kokapenaren hautematea aktibatu baduzu eta kameran geoetiketatzea aktibatu baduzu, argazkiak zuzenean edita ditzakezu mapan geroago ikusteko.



- 1 Bilatu kokapena mapan.
- 2 Ikusi menuko aukerak.
- 3 Punteatu birritan handiagotzeko. Atximurkatu txikiagotzeko. Arrastatu maparen zati desberdinak ikusteko.
- 4 Kokapen berarekin geoetiketatutako argazki edota bideo multzoa.
- 5 Hautatutako argazki edota bideo multzoen miniaturak. Punteatu elementu bat pantaila osoan ikusteko.

- 💡 Hainbat argazki kokapen berean atera badira, bakarra agertuko mapan. Argazkien guztizko kopurua goiko eskuin ertzean agertzen da, adibidez, . Taldeko argazki guztiak ikusteko, punteatu azaleko argazkia eta punteatu pantailaren behealdeko miniaturetako bat.

Argazki bati geoetiketa gehitzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistartzeko pantaila eta punteatu **Punteatu ezartzeko**, maparen pantaila irekitzeko.
- 2 Bilatu eta punteatu nahi duzun kokapena argazkia mapan jartzeko.
- 3 Argazkiaren kokapena doitzeko, punteatu argazkia mugitu nahi duzun kokapena mapan.
- 4 Amaitutakoan, punteatu **Ados** geoetiketa gordetzeko eta itzuli argazki ikustailera.

Geoetiketadun argazkiak mapa batean bistartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Albuma > Nire albumak > Mapak**.
- 3 Punteatu argazki bat pantaila osoan ikusteko.

Geoetiketadun argazkiak munduko mapan bistartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Albuma > Nire albumak > Mundua**.
- 3 Punteatu argazki bat pantaila osoan ikusteko.

Argazkien geoetiketa aldatzeko

- 1 Albumeko mapan argazki bat ikusten ari zarenean, eduki ukituta argazkia markoa urdin jarri arte, eta punteatu nahi duzun kokapena mapan.
- 2 Punteatu **Ados**.

Maparen ikuspegia aldatzeko


- Mapa Albumean ikusterakoan, punteatu ☰ eta hautatu Ikuspegi klasikoa edo **Satelite ikuspegia**.

Bideoak

Filmak aplikazioan bideoak ikustea

Erabili Movies aplikazioa zure gailura deskargatutako edo bertan gordetako filmak eta bideo edukiak erreproduzitzeko. Filmak aplikazioak filmen posterrak, laburpenak eta generoari zein zuzendariari buruzko informazioa eskuratzen lagunduko dizu. Gainera, sare berera konektatuta dauden beste gailu batzuetan ere erreproduzi ditzakezu filmak.

- ! Gailuaren kamerarekin grabatutako bideoak Albuma aplikazioan bistaratzen dira, ez Filmak aplikazioan.
- ! Agian Filmak aplikazioan ezin izango dira bideo fitxategi batzuk erreproduzitu.

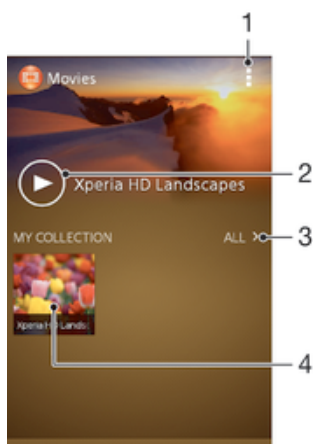

- 1 Ikusi menuko aukerak
- 2 Punteatu ikusi duzun azken bideoa erreproduzitzeko
- 3 Arakatu gailuan deskargatutako edo gordetako bideoak
- 4 Punteatu gordetako edo deskargatutako bideo fitxategiak

Bideoak Filmak aplikazioan erreproduzitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu eta, ondoren, punteatu **Filmak**.
- 2 Bilatu eta punteatu erreproduzitu nahi duzun bideoa. Bideoa pantailan bistaratzen ez bada, punteatu **Nire bilduma** fitxako **Guztiak** aukera eta, ondoren, bilatu eta punteatu erreproduzitu nahi duzun bideoa.
- 3 Kontrolak bistaratu edo ezkutatzeko, punteatu pantaila.
- 4 Erreproduzitzea eteteko, punteatu . Erreproduzitzen jarraitzeko, punteatu .
- 5 Atzera egiteko, arrastatu garapen barra ezkererantz. Aurrera azkar egiteko, arrastatu garapen barra eskuinerantz.


Filmak aplikazioaren ezarpenak aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu eta, ondoren, punteatu **Filmak**.
- 2 Punteatu > **Ezarpenak** eta, ondoren, aldatu ezarpenak, nahi bezala.

Soinuaren konfigurazioa aldatu bideoa erreproduzitzen ari denean

- 1 Bideoa erreproduzitzen ari denean, punteatu pantaila kontrolak ikusteko.
- 2 Sakatu eta, ondoren, sakatu **Soinu ezarpenak**.
- 3 Markatu aktibatu nahi duzun soinuaren ezarpenei dagozkien karratuak.
- 4 Amaitutakoan, punteatu **Ados**.

Bideoklipak partekatzeke

- 1 Bideo bat erreproduzitzen ari denean, punteatu  eta punteatu **Partekatu**.
- 2 Agertzen den menuan, punteatu hautatutako bideoklipa partekatzeke erabili nahi duzun aplikazioa eta jarraitu dagozkion urratsak bidaltzeko.


Bideo edukiak gailura transferitzea

Filmak aplikazioa erabiltzen hasi aurretik, komenigarria da filmak, telesaioak eta bestelako bideo edukia gailura beste gailuetatik (adibidez, ordenagailutik) zure gailura transferitzea. Hainbat modu daude edukia transferitzeko:


- Konektatu gailua ordenagailura USB kable baten bidez eta arrastatu bideo fitxategiak zuzenean ordenagailuko fitxategi kudeatzailearen aplikazioaren bidez. Ikusi *Gailua ordenagailura konektatu* atala 83 orrian.
- PCa baduzu, erabili Sony™-ren Media Go™ aplikazioa edukia antolatzeko eta bideo fitxategiak gailura transferitzeko PCaren bidez. Informazio gehiago lortzeko eta Media Go™ aplikazioa deskargatzeko, ikusi <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Ordenagailua Apple® Mac® bada, Sony™ Bridge for Mac aplikazioa erabil dezakezu bideo fitxategiak iTunes-etik gailura transferitzeko. Informazio gehiago lortzeko eta Sony™ Bridge for Mac deskargatzeko, ikusi www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Bideo edukia kudeatzea


Filmaren informazioa eskuz eskuratzeko

- 1 Egiaztatu gailuak datu konexio aktiboa duela.
 - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu **Filmak**.
 - 3 Punteatu **Nire bilduma** fitxako **Guztiak** aukera informazioa lortu nahi duzun fitxategiaren miniatura joateko.
 - 4 Eduki ukituta bideoaren miniatura eta, ondoren, punteatu **Bilatu informazioa**.
 - 5 Galdetuz gero, eman baimena gailuari bideoaren xehetasunak deskargatzeko datu mugikorren konexioaren bidez.
 - 6 Bilaketa eremuan, bilatu bideoaren gako hitzak eta, ondoren, punteatu teklatuko **Onartu** tekla. Bat datozen guztiak zerrendan bistaratuko dira.
 - 7 Hautatu bilaketa emaitza eta punteatu **Eginda**. Informazioa deskargatzen hasiko da.
- ! Ezarpenak ataleko **Lortu bideoaren xehetasunak** kontrol laukia markatuta, Gehitutako azken bideoen informazioa automatikoki eskura dezakezu Filmak aplikazioa irekitzen den bakoitzean. Baliteke datuak transmititzeagatik kostuak aplikatzea.
- 💡 Deskargatutako informazioa ez bada zuzena, bilatu berriro beste hitz batzuek erabilita.

Bideo bati buruzko informazioa ezabatzeke

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu **Filmak**.
- 2 Punteatu **Nire bilduma** fitxako **Guztiak** aukera editatu nahi duzun bideoa arakatzeko.
- 3 Eduki ukituta bideoaren miniatura eta, ondoren, punteatu **Garbitu informazioa**.

Bideoak ezabatzeke

- 1 Hasierako pantailan, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Filmak**.
- 2 Punteatu **Nire bilduma** fitxako **Guztiak** aukera ezabatu nahi duzun bideoa arakatzeko.
- 3 Eduki ukituta bideo miniatura eta, ondoren, punteatu **Ezabatu** agertzen den zerrendatik.
- 4 Punteatu **Ezabatu** berriro, berresteko.

Konektagarritasuna

Bluetooth® hari gabeko teknologia


Erabili Bluetooth® funtzioa Bluetooth® gaitasuna duten beste gailu batzuetara fitxategiak bidaltzeko edo osagarri eskulibre eta konektatzeko. Aktibatu gailuko Bluetooth® funtzioa eta sortu hari gabeko konexioak beste Bluetooth® gailu bateragarriekin, hala nola, ordenagailu, osagarri eskulibre eta telefonoekin. Bluetooth® konexioak 10 metroko barrutian (33 oin) funtzionatzen du ondoen, tartean objektu solidorik izan gabe. Zenbait kasutan, gailua beste Bluetooth® gailuekin eskuz parekatu beharko duzu.

- ! Bluetooth® gailuen arteko eraginkortasuna eta bateragarritasuna desberdina izan daiteke gailu batetik bestera.

Bluetooth® funtzioa aktibatzeko eta telefonoa ikusgai ezartzeko

- 1 Arrastatu egoera barra behera eta, ondoren, punteatu ✕.
- 2 Punteatu Bluetootha ikurraren ondoko etengailua Bluetooth® funtzioa aktibatzeko.
- 3 Punteatu Bluetootha. Zure gailua eta erabilgarri dauden Bluetooth® gailuen zerrenda agertuko da.
- 4 Punteatu zure gailuaren izena beste Bluetooth® gailuentzat ikusgai egon dadin.


Gailuaren ikusgarritasun tartea beste Bluetooth® gailu batzuetan doitzea

- 1 Arrastatu egoera barra behera eta, ondoren, punteatu ✕.
- 2 Bilatu eta punteatu Bluetootha.
- 3 Sakatu  eta hautatu Ikusgaitasun denbora muga.
- 4 Hautatu aukera bat.

Gailuari izena jartzea

Gailuari izena jar diezaiokezu. Bluetooth® funtzioa aktibatu ostean, beste gailuei erakutsiko zaie izen hori eta gailua ikusgai izango da.

Gailuari izena ezartzeko

- 1 Ziurtatu Bluetooth® funtzioa aktibatuta dagoela.
- 2 Arrastatu egoera barra behera eta, ondoren, punteatu ✕.
- 3 Bilatu eta punteatu Bluetootha.
- 4 Punteatu  eta hautatu Aldatu telefonoaren izena.
- 5 Sartu gailuaren izena.
- 6 Punteatu Aldatu izena.

Beste Bluetooth® gailuekin parekatzea

Gailua beste gailu batekin parekatzean, gailua Bluetooth® entzungailuekin edo Bluetooth® autorako kitarekin konekta dezakezu, esaterako, eta gailu horiek musika partekatzeko erabili.

Gailua beste Bluetooth® gailu batekin parekatutakoan, gailuak parekatzea gogoratuko du. Gailua Bluetooth® gailu batekin parekatzen duzunean, baliteke pasakode bat behar izatea. Gailuak 0000 pasakode orokorrarekin parekatzen saiatuko da automatikoki. Horrek funtzionatzen ez badu, zoaz Bluetooth® gailuaren erabiltzailearen gidara gailuaren pasakodea eskuratzeko. Parekatutako Bluetooth®

gailu batera konektatzen zaren hurrengo aldian ez duzu berriro pasakodea sartu beharrik izango.

- ! Bluetooth® gailu batzuk, adibidez, Bluetooth® entzungailu gehienak, beste gailuarekin konektatu eta parekatu egin behar dira.
- ! Gailua hainbat Bluetooth® gailurekin pareka dezakezu, baina ezin zara Bluetooth® profil bat baino gehiagora konektatu aldi berean.

Gailua beste Bluetooth® gailuekin parekatzeko

- 1 Ziurtatu gailuarekin parekatu nahi duzun gailuak Bluetooth® funtzioa aktibatuta duela eta gainerako Bluetooth® gailuentzat ikusgai dagoela.
- 2 Arrastatu egoera barra behera eta, ondoren, punteatu ✕.
- 3 Bilatu eta punteatu **Bluetootha**. Erabilgarri dauden Bluetooth® gailu guztiak zerrenda batean azalduko dira.
- 4 Punteatu gailuarekin parekatu nahi duzun Bluetooth® gailua.
- 5 Idatzi pasakodea, eskatuz gero, edo berretsi pasakode bera bi gailuetan. Zure gailua eta Bluetooth® gailua parekatuta daude.

Gailua beste Bluetooth® gailu batera konektatzeko

- 1 Konektatu aurretik telefonoa parekatzea eskatzen dizun Bluetooth® gailu batera konektatzen ari bazara, jarraitu gailua gailu horrekin parekatzeko urratsei.
- 2 Arrastatu egoera barra behera eta, ondoren, punteatu ✕.
- 3 Bilatu eta punteatu **Bluetootha**.
- 4 Punteatu gailuarekin konektatu nahi duzun Bluetooth® gailua.

Bluetooth® gailuak desparekatzeko

- 1 Arrastatu egoera barra behera eta, ondoren, punteatu ✕.
- 2 Bilatu eta punteatu **Bluetootha**.
- 3 **Bikotetutako gailuak aukeran**, punteatu ✕ desparekatu nahi duzun gailuaren alboan.
- 4 Punteatu **Ezeztatu bikotetzea**.

Bluetooth® teknologia erabiliz elementuak bidaltzea eta jasotzea

Partekatu elementuak beste Bluetooth® gaitasuna duten gailuekin, hala nola telefonoekin edo ordenagailuekin. Hainbat elementu bidali edo jaso ditzakezu Bluetooth® funtzioa erabiliz, adibidez:

- Argazkiak eta bideoak
- Musika eta beste audio fitxategi batzuk
- Kontaktuak
- Web orriak


Bluetooth® erabiliz elementuak bidaltzeko

- 1 **Gailu hartzailea:** Egiaztatu Bluetooth® funtzioa aktibatuta dagoela eta gainerako Bluetooth® gailuek ikus dezaketela.
- 2 **Gailu bidaltzailea:** Ireki bidali nahi duzun elementua dagoen aplikazioa eta mugitu elementura.
- 3 Aplikazioaren eta bidali nahi duzun elementuaren arabera, baliteke, adibidez, elementua ukituta eduki behar izatea elementua irekitzeko edo ↵ sakatu behar izatea. Baliteke elementua bidaltzeko beste modu bat erabili behar izatea.
- 4 Hautatu **Bluetootha**.
- 5 Aktibatu Bluetooth®, hori egiteko eskatuz gero.
- 6 Punteatu gailu hartzailearen izena.
- 7 **Gailu hartzailea:** Eskatuz gero, onartu konexioa.
- 8 **Gailu bidaltzailea:** Galdetuz gero, berretsi gailu hartzailearen transferentzia.
- 9 **Gailu hartzailea:** Onartu jasotzeko elementua.

Bluetooth® erabiliz elementuak jasotzeko

- 1 Ziurtatu Bluetooth® funtzioa aktibatuta dagoela eta beste Bluetooth® gailuentzat ikusgai dagoela.
- 2 Bidaltzeko gailua, gailura datuak bidaltzen hasiko zaizu.
- 3 Galdetuz gero, idatzi pasakode bera bi gailuetan edo berretsi proposatutako pasakodea.
- 4 Gailura fitxategi bat datorkizula dion jakinarazpena jasotzen duzunean, arrastatu egoera barra beherantz eta punteatu jakinarazpena fitxategiaren transferentzia onartzeko.
- 5 Punteatu **Onartu** fitxategia transferitzen hasteko.
- 6 Transferentziaren bilakaera ikusteko, arrastatu egoera barra beherantz.
- 7 Jasotako elementu bat irekitzeko, arrastatu egoera barra behera eta punteatu dagokion jakinarazpena.

Bluetooth® erabilia jaso dituzun fitxategiak ikusteko

- 1 Arrastatu egoera barra behera eta, ondoren, punteatu ✕.
- 2 Bilatu eta punteatu **Bluetootha**.
- 3 Sakatu  eta hautatu **Erakutsi jasotako fitxategiak**.

Gailua ordenagailura konektatu

Konektatu gailua ordenagailura eta hasi argazkiak, musika eta fitxategi mota gehiago transferitzen. USB kablea erabiltzea edo Bluetooth hari gabeko teknologia erabiltzea da konektatzeko modu errazena.

USB kablea erabiliz gailua ordenagailura konektatzen duzunean, ordenagailuan PC Companion aplikazioa instalatzeko eskatuko zaizu. PC Companion-ek ordenagailurako aplikazio gehigarrietan sartzen laguntzen dizu, multimedia fitxategiak transferitu eta antolatzeke, gailua eguneratzeko, gailuko edukia sinkronizatzeko eta abarrerako.

- ! Baliteke copyrightarekin babestutako zenbait material transferitzeko gai ez izatea gailuaren eta ordenagailuaren artean.

Edukia USB kablea erabiliz transferitzea eat kudeatzea

Erabili USB kable bidezko konexio bat ordenagailutik gailura, eta alderantziz, fitxategiak erraz transferitzeko eta kudeatzeko. Bi gailuak konektatuta daudela, arrastatu eta edukia utzi zure gailuaren eta ordenagailuaren artean, edo zure gailuaren barne memoriaren eta SD txartelaren artean, ordenagailuko fitxategi esploratzailearen bitartez.

Musika, bideoak, argazkiak edo beste multimedia fitxategi mota bat transferitzen ari bazara gailura, ordenagailuan Media Go™ aplikazioa erabiltzea da onena. Media Go™ aplikazioak multimedia-fitxategiak bihurtzen ditu, gailuan erabili ahal izan ditzazun.


Gailuaren eta ordenagailu baten artean edukia USB kable bidez transferitzeko

- 1 Konektatu gailua ordenagailura USB kablea erabiliz. **Barneko biltegia eta SD txartela konektatu dira** azalduko da egoera-barran gailuaren pantailan.
- 2 **Ordenagailua:** Ireki Microsoft® Windows® arakatzaila mahaigainetik eta itxaron gailuaren barneko memoria eta SD txartela Microsoft® Windows® arakatzailaren kanpoko disko gisa azaldu arte.
- 3 **Ordenagailua:** Arrastatu eta jaregin nahi dituzun fitxategiak gailuaren eta ordenagailuaren artean.

Barneko biltegitzearen eta SD txartelaren artean edukia transferitzeko USB bidez

- 1 Konektatu gailua ordenagailura USB kablea erabiliz. **Barneko biltegia eta SD txartela konektatu dira** azalduko da egoera-barran gailuaren pantailan.
- 2 **Ordenagailua:** Ireki Microsoft® Windows® arakatzaila mahaigainetik eta itxaron gailuaren barneko memoria eta SD txartela Microsoft® Windows® arakatzailaren kanpoko disko gisa azaldu arte.
- 3 **Ordenagailua:** Arrastatu eta jaregin nahi dituzun fitxategian gailuaren barneko memoriaren eta SD txartelaren artean.

Fitxategiak barne biltegitzetik zuzenean gailuko SD txartelera transferitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Biltegia > Transferitu datuak SD txartelera**.
- 3 Markatu SD txartelera transferitu nahi dituzun fitxategi motak.
- 4 Punteatu **Transferitu**.

- 💡 Transferentzia metodo zuzenak USB kablea ordenagailu batera konektatzea ez dela beharrezkoa esan nahi du.

Fitxategiak Wi-Fi® sareen bidez Multimedia transferentzia modua erabiliz transferitzeko

Gailuaren eta Multimedia transferentzia modua (MTP) onartzen duten gailuen artean fitxategiak transferi ditzakezu, Wi-Fi® konexioa erabiliz. Konektatu aurretik, bi gailuak bikotetu behar dituzu. Musika, bideoak, argazkiak edo bestelako multimedia-fitxategiak transferitzen ari bazara gailuaren eta ordenagailuaren artean, ordenagailuan Media Go™ aplikazioa erabiltzea da onena. Media Go™ aplikazioak multimedia-fitxategiak bihurtzen ditu, gailuan erabili ahal izan ditzazun.


- 💡 Eginbide hori erabiltzeko, multimedia transferentzia onartzen duen Wi-Fi® gaitasuneko gailu bat behar duzu, adibidez, Microsoft® Windows Vista® edo Windows® 7 darabilen ordenagailu bat.

Bikotetu gailua haririk gabe ordenagailu batekin Multimedia transferentzia modua erabiliz

- 1 Ziurtatu Multimedia transferentzia modua gaituta dagoela gailuan. Normalean, lehenespenez gaituta dago.
- 2 Konektatu gailua ordenagailura USB kablea erabiliz.
- 3 **Ordenagailua:** Pantailan gailuaren izena agertzen denean, egin klik *Sare-konfigurazioa* aukeran eta jarraitu ordenagailua bikotetzeko argibideak.
- 4 Bikotetzea amaitutakoan, deskonektatu USB kablea bi gailuetatik.


- ! Emandako argibideek ordenagailuan Windows® 7 instalatuta badago eta ordenagailua sareko kablearen bidez Wi-Fi® sarbide-puntu batera konektatuta badago soilik balio dute.

Parekatutako gailuak hari gabe konektatzeko Multimedia transferentzia moduan

- 1 Ziurtatu Multimedia transferentzia modua gaituta dagoela gailuan. Normalean, lehenespenez gaituta dago.
- 2 Arrastatu egoera barra beheara eta, ondoren, punteatu .
- 3 Punteatu **Xperia™ konektagarritasuna > USB konexioak**.
- 4 Punteatu konektatu nahi duzun parekatutako gailua **Gailu fidagarriak** atalean.
- 5 Punteatu **Konek..**

- ! Ziurtatu Wi-Fi® funtzioa aktibatuta dagoela.

Hari gabe parekatutako gailuak Multimedia transferentzia moduan deskonektatzeko

- 1 Arrastatu egoera barra beheara eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > USB konexioak**.
- 3 Punteatu deskonektatu nahi duzun parekatutako gailua **Gailu fidagarriak** atalean.
- 4 Punteatu **Deskonektatu**.

Beste gailu batekiko parekatzea kentzeko

- 1 Arrastatu egoera barra behera eta, ondoren, punteatu ✕.
- 2 Punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > USB konexioak**.
- 3 Punteatu kendu nahi duzun parekatutako gailua.
- 4 Punteatu **Ahaztu**.

PC Companion

PC Companion zure gailutik eta gailura musika, bideoak eta argazkiak transferitzen lagunduko dizuten eginbide eta zerbitzu osagarrietarako sarbidea emango dizun ordenagailuko aplikazioa da. Gainera, PC Companion erabil dezakezu gailua eguneratzeko eta erabilgarri dagoen software bertsio berriena eskuratzeko. PC Companion instalatzeko fitxategiak gailuan gordeko dira eta instalazioa gailutik abiaraziko da USB kablearen bidez ordenagailura konektatzen duzunean.

PC Companion aplikazioa erabiltzeko, sistema eragile hauetakoren bat exekutatzeko duen eta Internetera konektatuta dagoen ordenagailu bat erabili behar duzu:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 edo berriagoa)

Instalatu PC Companion PC batean

- 1 Konektatu gailua PCra USB kablea erabiliz.
- 2 **Gailua:** Punteatu **Instalatu** softwarearen instalazio leihoan.
- 3 **Ordenagailua:** PC Companion instalatzailea automatikoki abiarazten da segundo batzuk igarotakoan. Jarraitu pantailako jarraibideak PC Companion instalatzeko.

💡 Lehenespenez, software instalatzailea gaituta dago gailuan. Aukera hori gailuaren ezarpenetan desgai dezakezu.

PC Companion abiarazteko

- 1 Ziurtatu PC Companion ordenagailuan instalatuta duzula.
- 2 Ireki PC Companion aplikazioa ordenagailua eta, ondoren egin klik **Abiarazi** aukeran erabili nahi duzun eginbidea irekitzeko.

Entzungailua erabiltzea



! Erabili gailuarekin batera banatutako osagarriak edo osagarri bateragarriak, errendimendua optimoa izateko.

Entzungailua erabiltzeko

- 1 Konektatu entzungailua gailura.
- 2 Deiarri erantzuteko, sakatu dei tekla.
- 3 Deia amaitzeko, sakatu dei tekla.

! Gailuak entzungailurik ez badakar, bereizita eros dezakezu.

💡 Musika entzuten ari bazara, musika gelditu egingo da dei bat erantzuten duzunean eta berrekin egingo dio deia amaitzen duzunean.



Smart Connect

Erabili Smart Connect aplikazioa osagarri bat konektatu edo deskonektatzen duzunean gailuan zer gertatzen den zehazteko. Gailua eguneko ordu jakin batean ekintza jakin bat edo ekintza multzo bat ezartzeko ere erabil dezakezu Smart Connect.

Adibidez, entzungailua konektatzen duzunean, gertaera bat sor dezakezu, gailuan ekintza hauek abiarazteko:

- Goizeko 7etatik 9etara, lanera zoazenean, "WALKMAN" aplikazioa abiaraziko da eta web arakatzaila irekiko da egunkariarekin. Deia ren bolumena bibrazioan jarriko da.
- Lanetik etxerako bueltan, FM irratia abiaraziko da eta oharren aplikazioa irekiko da erosketa zerrenda erakutsiz.

Smart Connect aplikazioa abiarazteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu .



Smart Connect gertaera sortzeko

- 1 Abiarazi Smart Connection aplikazioa. Smart Connect lehen aldiz ireki baduzu, punteatu **Ados** sarrerako pantaila ixteko.
- 2 Punteatu **+**.
- 3 Jarri izena gertaerari eta punteatu **Sortu**.
- 4 **Noiz** ikuspegian, gehitu osagarri bat edo denbora tarte bat, edo bi gauzak.
- 5 **Egin** hau ikuspegian, gehitu osagarria gailuan konektatzean edo ordu jakin batean zer gertatzea nahi duzun.
- 6 **Amaieran** ikuspegian, gehitu osagarria deskonektatutakoan edo denbora tartea amaitutakoan zure gailuan gertatzea nahi duzuna. Bi baldintza horiek ezarrita badaude, ekintza osagarria deskonektatzen duzunean edo denbora tartea amaitzen denean hasiko da.

 Bluetooth® osagarri bat gehitzeko, lehenik zure gailuarekin parekatu behar duzu.

Smart Connect gertaera editatzeko

- 1 Abiarazi Smart Connection aplikazioa.
- 2 **Gertaerak** fitxan, punteatu gertaera bat.
- 3 Gertaera desaktibatuta badago, arrastatu graduatzailea eskuinera.
- 4 Doitu ezarpenak nahi bezala.

 Gertaera bat kentzeko, punteatu gertaeraren errenkada eta punteatu  > **Ezabatu gertaera** eta punteatu **Ezabatu**, berresteko.

Gailuak kudeatzea

Konexio adimendunaren aplikazioak osagarri adimendun multzoa kudeatzen du, horiek gailura konektatu ahal izateko. Horren barne daude Sony-ren SmartTags, SmartWatch eta Smart Wireless Headset pro. Konexio adimendunak beharrezko aplikazioak deskargatzen ditu eta hirugarrenen aplikazioak ere bilatzen ditu, erabilgarri daudenean. Aurretik konektatutako gailuak zerrenda batean agertzen dira, gailu bakoitzari buruzko informazio gehiago lortu ahal izateko.

Parekatzeko eta osagarriak konektatzeko

- 1 Abiarazi Smart Connection aplikazioa. Smart Connect irekitzen duzun lehenengo aldia bada, punteatu **Ados** aurkezpen pantaila ixteko.
- 2 Punteatu **Gailuak** eta, ondoren, punteatu **+**.
- 3 Punteatu **Ados** gailuak bilatzen hasteko.
- 4 Bilaketa emaitzen zerrendan, punteatu gehitu nahi duzun gailuaren izena.

Konektatutako osagarrien ezarpenak doitzeko

- 1 Parekatu eta konektatu osagarria gailura.
- 2 Abiarazi Smart Connection aplikazioa.
- 3 Punteatu Gailuak eta punteatu konektatutako osagarriaren izena.
- 4 Doitu nahi dituzun ezarpenak.

Bidaiak eta mapak

Kokapen zerbitzuak erabiltzea

Kokapen zerbitzuen bidez, Maps, kamera eta antzeko aplikazioek sare mugikorretako nahiz Wi-Fi® sareetako informazioa erabil dezakete Global Positioning System edo GPS sistemarekin batera, gutxi gorabeherako kokapena zehazteko. Ez baduzu GPS sateliteekiko ikusmen-lerro garbirik, gailuak Wi-Fi® funtzioa erabil dezake kokapena zehazteko. Eta ez bazaude Wi-Fi® sare baten estaldura eremuan, gailuak sare mugikorra erabil dezake kokapena zehazteko.

Gailua non zauden jakiteko erabili nahi baduzu, kokapen zerbitzuak gaitu behar dituzu.

Kokapen zerbitzuak gaitzeko

- 1 Arrastatu egoera barra behera eta, ondoren, punteatu ✕.
 - 2 Punteatu **Kokapen zerbitzuak**.
 - 3 Arrastatu graduatzailea **Atzitu nire kokapena** aukeraren ondora, eskuinean.
 - 4 Berresteko, punteatu birritan **Onartu**.
- ! Kokapen zerbitzuak gehitzean, **GPS sateliteak** eta **Google-ren kokapen zerbitzua** (Wi-Fia eta sare mugikorrak) gehitzen dira lehenespenez. Aukera horiek eskuz desgai ditzakezu.

Google aplikazioei zure kokapena atzitzeko baimena emateko

- 1 Arrastatu egoera barra behera eta, ondoren, punteatu ✕.
 - 2 Punteatu **Google > Kokapen ezarpenak**.
 - 3 Arrastatu graduatzailea **Utzi Google aplik. kokapena atzitzen** aukeraren ondora, eskuinean.
- ! Google™ kontuan saioa hasi beharko duzu kokapen zerbitzuak erabiltzeko.

GPSaren zehaztasuna hobetzea

GPSa erabiltzen duzun lehenengo aldian, 5 eta 10 minutu bitartean igaro daitezke kokapena aurkitu arte. Bilatzen laguntzeko, ziurtatu zerua garbi-garbi ikusten duzula. Egon geldi eta ez estali GPSaren antena (irudian nabarmendutako eremua). GPS seinaleek hodeiak eta plastikoa zeharka ditzakete, baina ezin dituzte objektu solido gehienak zeharkatu, besteak beste, eraikinak eta mendiak. Minutu batzuk igarotakoan ez badizu kokapena aurkitzen, zoaz beste kokapen batetara.




Google Maps™ eta nabigazioa

Erabili Google Maps™ uneko kokapenaren jarraipena egiteko, trafikoaren egoera denbora errealean ikusteko eta helmugara iristeko jarraibide xehatuak jasotzeko.

Mapak ikusten dituzunean, datu trafikoa erabiltzen da Internetera konektatzeko eta datuak gailura transferitzen dira. Beraz, ideia ona da bidaiari ekin aurretik mapak deskargatu eta gailuan gordetzea, lineaz kanpo ere erabilgarri izateko. Horrela, ibiltaritza kostu handiak saihestu ditzakezu.

- ! Google Maps™ aplikazioa linean erabiltzeko, Interneterako konexioa behar da. Gailuaren bidez Internetera konektatzean, datu konexioengatikoko gastuak sor daitezke. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan sare operadorearekin. Baliteke Google Maps™ aplikazioa erabilgarri ez egotea merkatu, herrialde edo eskualde guztietan.

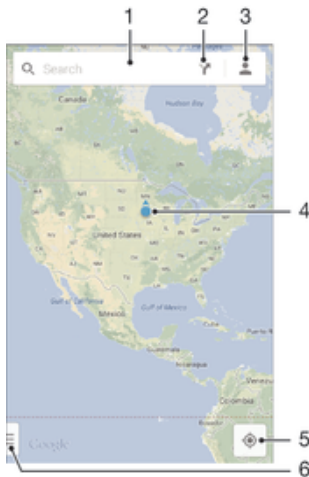

- 1 Kokapenak bilatzeko, idatzi helbidea edo izena, esaterako, delako jatetxearen izena edo helbidea.
- 2 Hautatu garraio mota bat eta lortu helmugara heltzeko jarraibideak.
- 3 Ikusi kontu profila.
- 4 Kokapen marka: jada bilatutako kokapena erakusten du mapan.
- 5 Erakutsi uneko kokapena.
- 6 Ikusi laguntza eta aukerak.

Kokapena mapan erakusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Maps** eta, ondoren, punteatu 📍.

Kokapenak bilatzea

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Maps**.
- 3 Bilaketa eremuan, idatzi aurkitu nahi duzun kokapenaren izena.
- 4 Bilaketa hasteko, punteatu teklatuko Sartu tekla edo hautatu iradokitako kokapen bat zerrendatik. Bilaketak arrakasta badu, kokapena 📍 bidez adieraziko da mapan.

Jarraibideak lortzeko

- 1 Mapa bat ikusten ari zarela, punteatu 🗺️.
- 2 Hautatu garraio modua eta, ondoren, idatzi abiapuntua eta helmuga. Gomendatutako ibilbideak zerrenda batean agertzen dira.
- 3 Jarraibideak mapan ikusteko, punteatu zerrendako aukera bat.

Mapak lineaz kanpo erabilgarri jartzeko

- 1 Mapa bat ikusten ari zarela, punteatu bilaketa eremua.
- 2 Korritu behearaino eta punteatu **Jarri maparen zati hau lineaz kanpo erabilgarri**. Mapan ikusten den eremua gailuan gordeko zaizu.

Google Maps™ aplikazioari buruz gehiago jakiteko

- Google Maps™ erabiltzen duzunean, punteatu ☰ eta ondoren punteatu **Laguntza**.

Bidaietan datu trafikoa erabiltzea

Tokiko sare mugikorretik kanpora bidaiatzen duzunean, baliteke Interneten sartzeko datu trafikoa erabili behar izatea. Kasu horretan, datu ibiltaritza aktibatu behar duzu gailuan. Aldez aurretik transmisio kostuak begiratzea gomendatzen da.

Datuen ibiltaritza aktibatzeke edo desaktibatzeke


- 1 Arrastatu egoera barra behera eta punteatu ✕.
 - 2 Punteatu **Gehiago...** > **Sare mugikorrak**.
 - 3 Markatu edo kendu marka **Ibiltaritzako datuak** kontrol laukiari.
- ! Ezin duzu datuen ibiltaritza aktibatu datu mugikorrak desaktibatuta daudenean.

Hegaldi modua

Hegaldi modua aktibatuta dagoenean, sare eta irrati transmisoreak deskonektatuta egoten dira ekipamendu sentikorrekiko arazoak saihesteko. Alabaina, bien bitartean jokoetan jolasten, musika entzuten, bideoak eta beste bideo batzuk ikusten jarrai dezakezu, baldin eta eduki hori guztia memoria txartelean edo barneko memorian gordeta badago. Alarmen bidez ere jakinarazpenak jasotzen jarrai dezakezu, alarmak aktibatuta badaude.

- 💡 Hegaldi modua aktibatuz gero, bateria gutxiago gastatzen da.

Hegaldi kanpoko modua aktibatzeke

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago...**
 - 3 Markatu **Hegaldi modua** kontrol laukia.
- 💡 Era berean, pizteko tekla  sakatuta eduki eta **Hegaldi modua** hauta dezakezu irekiko den menuan.


Egutegia eta alarma

Egutegia

Erabili Egutegia agenda kudeatzeko. Egutegiak dituen lineako kontu batean edo gehiagotan saioa hasi eta gailua horiekin sinkronizatzen baduzu, esaterako, Google™ kontuan saioa hasten baduzu edo Xperia™ gailua Facebook kontuarekin sinkronizatzen baduzu, kontu horiek ere agertuko zaizkizu Egutegia aplikazioan. Egutegiaren ikuspegi konbinatuan zein egutegi ikusi nahi duzun hauta dezakezu.

Hitzordu baten garaia hurbiltzen denean, gailuak jakinarazpen soinu laburra erreproduzitzeko du hitzordua gogorarazteko. Halaber, [31] agertzen da egoera barran.

- Outlook egutegia ere gailuarekin sinkroniza dezakezu PC Companion erabilia. Hori eginda, Outlook egutegian dituzun hitzordu guztiak gailuko egutegi ikuspegian agertuko zaizkizu. Informazio gehiago lortzeko, ikusi *PC Companion* atala, 85 orrian.

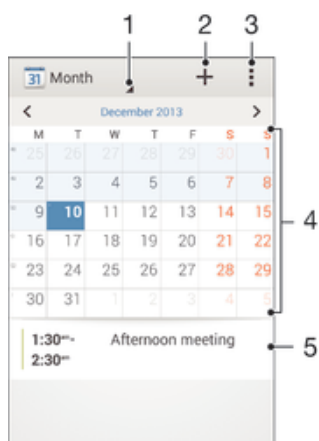

- 1 Hautatu ikuspegi mota bat
- 2 Gehitu gertaera bat egutegian
- 3 Sartu ezarpenak eta beste aukerak atalera
- 4 Korritu ezkerretara edo eskuinetara bizkorrago arakatzeko
- 5 Hautatutako egunerako agenda

Egutegiko gertaerak sortzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰; ondoren, punteatu **Egutegia**.
- 2 Punteatu +.
- 3 Egutegia kontu batekin edo gehiagorekin sinkronizatu baduzu, hautatu gertaera zein kontutan gehitu nahi duzun. Gailuan gertaera hori bakarrik gehitu nahi baduzu, punteatu **Gailuko egutegia**.
- 4 Idatzi edo hautatu nahi duzun informazioa eta gehitu parte hartzaileak.
- 5 Gertaera gorde eta gonbidapenak bidaltzeko, punteatu **Eginda**.

Ikusi egutegiko gertaerak

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰; ondoren, punteatu **Egutegia**.
- 2 Punteatu ikusi nahi duzun gertaera.

Hainbat egutegi ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰; ondoren, bilatu eta punteatu **Egutegia**.
- 2 Punteatu ☰; ondoren, punteatu **Egutegiak**.
- 3 Sakatu ezabatu nahi dituzun egutegiak hautatzeko.

Egutegiaren ikuspegia zooma erabiltzeko

- Astea edo Eguna ikuspegia hautatuta duzula, atximurkatu pantaila handitzeko.

Alarma eta erlojua

Alarma bat edo gehiago ezar dezakezu eta gailuan gordetako edozein tonu alarma seinale gisa hautatu. Gailua itzalita badago, alarmak ez du jotzen. Hala ere, gailua isilik moduan badago, alarma jotzen du.

Alarmaren ordua bistartzeko formatua ordu-ezarpen orokorretan hautatutako bera da, adibidez, 12 ordukoa edo 24 ordukoa.



- 1 Sartu alarmaren hasierako pantailan
- 2 Ikusi munduko erlojua eta doitu ezarpenak
- 3 Sartu kronometro funtzioan
- 4 Sartu tenporizadore funtzioan
- 5 Ireki erlojuaren data eta ordu ezarpenak
- 6 Aktibatu edo desaktibatu alarma
- 7 Ikusi aukerak
- 8 Gehitu alarma

Alarma berri bat ezartzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Alarma eta erlojua**.
- 3 Punteatu +.
- 4 Punteatu **Ordua** eta doitu ordua gora eta behera mugituz.
- 5 Punteatu **Ezarri**.
- 6 Nahi izanez gero, editatu alarmaren ezarpen gehiago.
- 7 Punteatu **Eginda**.

Errepikatu alarma behin jotzen duenean

- Punteatu **Errepikatu**.

Behin jo ondoren alarma desaktibatuzeko

- Irristatu 🕒 eskuinera.

Dagoeneko sortuta dituzun alarmak editatzeko

- 1 Ireki **Alarma eta erlojua** aplikazioa eta, ondoren, punteatu editatu nahi duzun alarma.
- 2 Egin nahi dituzun aldaketak.
- 3 Punteatu **Eginda**.

Alarmak aktibatze edo desaktibatze

- Ireki Alarma eta erlojua aplikazioa eta, ondoren, arrastatu graduatzailea aktibatze edo desaktibatze posiziora.

Alarmak ezabatze

- 1 Ireki Alarma eta erlojua aplikazioa eta, ondoren, eduki ukituta ezabatu nahi duzun alarma.
- 2 Punteatu **Ezabatu** alarma eta, ondoren, punteatu **Bai**.

Alarmen soinua ezartzeko

- 1 Ireki Alarma eta erlojua aplikazioa eta, ondoren, punteatu editatu nahi duzun alarma.
- 2 Punteatu **Alarmaren soinua** eta hautatu aukera bat edo punteatu 🎵 musika fitxategietako bat hautatzeko.
- 3 Punteatu **Eginda** bi aldiz.

Alarma errepikariak ezartzeko

- 1 Ireki Alarma eta erlojua aplikazioa eta, ondoren, punteatu editatu nahi duzun alarma.
- 2 Punteatu **Errepikatu**.
- 3 Markatu alarma errepikatu beharreko egunen kontrol-laukiak eta, ondoren, sakatu **Ados**.
- 4 Punteatu **Eginda**.

Alarmaren dardara funtzioa aktibatze

- 1 Ireki Alarma eta erlojua aplikazioa eta, ondoren, punteatu editatu nahi duzun alarma.
- 2 Markatu **Dardara** egin kontrol laukia.
- 3 Punteatu **Eginda**.

Gailua isilik moduan dagoenean alarmak jo dezaten ezartzeko



- 1 Ireki Alarma eta erlojua aplikazioa eta, ondoren, punteatu editatu nahi duzun alarma.
- 2 Markatu **Alarma isilik moduan** kontrol laukia eta, ondoren, punteatu **Eginda**.

Laguntza eta mantentzea


Gailuaren laguntza

Erabili gailuko Laguntza aplikazioa, Erabiltzailearen gida bat aurkitu, irtenbideen gidak irakurri eta software eguneratzeei eta bestelako produktuekin lotutako informazioari buruzko informazioa bilatzeko.

Laguntza aplikaziora sartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu . Ondoren, hautatu behar duzun laguntza elementua.
- ! Ziurtatu funtzionatzen duen Interneteko konexioa duzula eta ahal bada Wi-Fi® bidezkoa, datu trafikoaren kostuak mugatzeko, Laguntza aplikazioa erabiltzean.

Menuetako eta aplikazioetako laguntza

Zenbait aplikaziok eta ezarpenek aukeren menuan dute erabigarri laguntza. Aukera horren berri, normalean,  ikurraren bidez adierazten da aplikazio jakin horietan.


Gailua eguneratzea

Eguneratu gailua software bertsio berrienera, funtzionamendu hobea eta azken hobekuntzak eskuratzeko. Gailuko Eguneratze zentroa aplikazioa erabil dezakezu haririk gabeko eguneraketak abiarazteko edo PC Companion aplikazioa erabil dezakezu ordenagailuan USB kable bidezko konexioa erabilita eguneraketak abiarazteko.

Haririk gabeko eguneraketak eginez gero, mugikorraren sarea edo Wi-Fi® sarearen konexioa erabil dezakezu. Eguneraketak egin aurretik, ziurtatu gailuko datuak gordetzen dituzula eta datu guztien babeskopia egiten duzula.

- ! Baliteke softwarearen bertsio berriak ez izatea gailu guztietarako bateragarriak. Eguneraketak Eguneratze-zentroa aplikazioarekin egiten dituzunean, datuen konexioa ezarriko da eta litekeena da horregatik ordaindu behar izatea. Horrez gain, mugikorraren sarea eguneraketak egiteko aukera operadorearen araberakoa izango da. Informazio gehiago lortzeko, jarri sare operadorearekin harremanetan.




Software berria dagoen begiratzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Update Center**.
- 3 Sistema softwarerik berriena instalatuta ote duzun egiaztatzeko, punteatu **Sistema**. Gailuan instalatutako aplikazioetarako eguneratzeak ote dauden begiratzeko, punteatu **Eguneratz**.

Gailua hari gabe eguneratzea

Gailua hari gabe eguneratzeko, erabili Eguneratze zentroa aplikazioa. Aplikazioen nahiz sistemaren eguneratzeak kudeatzen ditu eta gailurako diseinatzen diren aplikazio berria deskargatzeko aukera ere ematen du. Sareko operadorearen araberakoak izango dira deskarga ditzakezun eguneratzeak. Software berria deskargatzean datu trafikoarengatik kostuak saihesteko, Wi-Fi® sarea erabiltzea gomendatzen da sare mugikorra erabili beharrean.

Sistema eguneratzeak deskargatzeko eta instalatzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Update Center > Sistema**.
- 3 Hautatu nahi duzun sistema eguneratzea eta, ondoren, punteatu .
- 4 Deskarga bukatutakoan, punteatu  eta jarraitu pantailako argibideei instalazioa bukatzeko.

Aplikazioetarako eguneratzeak deskargatzeko eta instalatzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Update Center > Sistema**.
- 3 Aplikazio eguneratze jakin bat deskargatzeko, hautatu eguneratzea eta, ondoren, punteatu ↓. Aplikazio eguneratze erabilgarri guztiak deskargatzeko, punteatu ⌵. Eguneratzeak automatikoki instalatzen dira deskargatu ondoren.

Ordenagailua erabilia gailua eguneratzea

Software eguneratzeak deskarga eta instala ditzakezu Interneterako konexioa duen ordenagailu bat erabilia. USB kablea eta PC Companion aplikazioa duen PCa behar duzu.

- 💡 Ez baduzu PC Companion aplikazioa dagokion ordenagailuan instalatu, konektatu gailua ordenagailura USB bidez eta jarraitu pantailako instalazio argibideei.

Ordenagailua erabilia gailua eguneratzeko

- 1 Ziurtatu PC Companion aplikazioa ordenagailuan instalatuta duzula.
- 2 Konektatu telefonoa ordenagailura USB kablearen bitartez.
- 3 **Ordenagailua:** Abiarazi PC Companion aplikazioa. Ordenagailuak berehala hautemango du telefonoa eta software berria bilatuko du.
- 4 **Ordenagailua:** Software eguneratze berria detektatzen bada, popup leihoa zabalduko da. Jarraitu pantailako argibideei softwarearen eguneraketa esanguratsuak exekutatzeko.

IMEI zenbakia

Gailu bakoitzak bere IMEI zenbakia du. Zenbaki hori kopiatu eta nonbaiten gorde beharko zenuke. Gailua lapurtzen badizute, IMEI zenbakia erabil dezake sare hornitzaileak gailua, zure herrialdean, sarera sartzea geldiarazteko.

IMEI zenbakia ikusteko

- IMEI zenbakia ikusteko, itzali gailua eta kendu bateriaren estalkia eta bateria bera.
- Ireki telefonoaren markagailua gailuan eta sakatu ***#06#**.

IMEI zenbakia gailuan ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Telefonoari buruz > Egoera**.
- 3 **IMEI** zenbakia ikusteko, joan **IMEI** atalera.

Bateria eta energia kudeaketa

Bateria kontsumoaren jarraipena egin eta energia gehien kontsumitzen duten aplikazioak zeintzuk diren ikus dezakezu. Bateria agortzeko falta den gutxi gorabeherako denbora ere ikus dezakezu. Aurreikuspen hori azken aldian izan duzun erabilera ereduaren oinarritzen da.

Bateriak luzarago iraun dezan, bateria aurrezteko modu bat edo gehiago erabil ditzakezu, besteak beste STAMINA modua, Bateria gutxi modua eta Kokapenaren araberrako Wi-Fi® modua. Modu bakoitzak era desberdinean funtzionatzen du energia asko kontsumitzen duten hainbat funtzio kontrolatzeko.

Bateria gehien erabiltzen duten aplikazioak ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bateriaren kudeaketa > Bateriaren erabilera**.


Bateriaren gutxi gorabeherako iraupena ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bateriaren kudeaketa**.


STAMINA modua erabiliz bateriaren iraupena hobetzea

STAMINA moduak gailua erabiltzen ez denean behar ez diren funtzioak desaktibatzen ditu. Adibidez, STAMINA moduak Wi-Fi® konexioa, datu trafikoa eta hainbat energia kontsumitzeko hainbat aplikazio pausatzen ditu, gailua piztuta egon baina pantaila inaktibo dagoenean. Beraz, bateria aurrezten duzu, baina telefono deiak, testuak eta multimedia mezuak jasotzen jarraituko duzu, etorri ahala. STAMINA moduak bakarkako aplikazioak ez pausatzea ere hauta dezakezu. Pantaila aktibatzean, pausatutako funtzio guztiei berrekingo zaie.

STAMINA modua aktibatzeko

- 1 Arrastatu egoera barra behera eta ondoren punteatu ✕.
- 2 Bilatu eta punteatu **Bateriaren kudeaketa**.
- 3 Arrastatu **STAMINA** modua alboko graduatzailea eskuinera eta punteatu egoera barran agertzen den **Aktibatu**.  aukera, STAMINA modua aktibatuta dagoenean.

STAMINA moduan zein aplikazio exekutatu hautatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bateriaren kudeaketa** eta, ondoren, punteatu **STAMINA modua**.
- 3 Gehitu edo kendu aplikazioak nahi bezala.
- 4 Amaitutakoan, punteatu **Eginda**.



Bateria gutxi modua erabiliz bateriaren iraupena hobetzea

Erabili **Bateria gutxi** modua eginbidea, bateria maila jakin batera iristen denean energia automatikoki aurrezten hasteko. Bateria maila hori nahi bezala ezarri eta birdoi dezakezu. Horrez gain, aktibo mantentzeko funtzioak erabaki ditzakezu, adibidez, datu mugikorren trafikoa, Wi-Fi® edo sinkronizazio automatikoa.

Bateria gutxi modua aktibatzeko

- 1 Arrastatu egoera barra behera eta ondoren punteatu ✕.
- 2 Bilatu eta punteatu **Bateriaren kudeaketa**.
- 3 Arrastatu **Bateria gutxi** modua aukeraren alboko graduatzailea eskuinera.


Bateria gutxi moduaren ezarpenak aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bateriaren kudeaketa**.
- 3 Ezarpenen menua irekitzeko, punteatu **Bateria gutxi** modua.
- 4 Doitu ezarpenak nahi bezala.
- 5 Amaitutakoan, punteatu .

Bateriaren iraupena hobetzea kokapen Wi-Fi® erabiliz

Kokapen Wi-Fi eginbidea gordetako Wi-Fi® sare baten barrutian dagoenean soilik aktibatzen du Wi-Fi® funtzioa. Horrela, bateria aurrezten duzu, baina Wi-Fi® konexio automatiko egokia izaten jarraitzen duzu.

Kokapen Wi-Fi® eginbidea aktibatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bateriaren kudeaketa**.
- 3 Arrastatu graduatzailea **Kokapen Wi-Fi** aukeraren ondora, eskuinean.

Memoria eta biltegitratzea

Gailuak hainbat memoria mota eta biltegitratze aukera eskaintzen dizu argazki, aplikazio nahiz beste fitxategietarako:

- **Barne biltegitratzeak** 2 GB dauzka gutxi gorabehera eta, ezarpen nahiz datu pertsonalekin batera, deskargatutako edo transferitutako edukiak biltegitratzeko erabiltzen da. Gordetzen diren elementuak dira, besteak beste, alarmaren, bolumenaren eta hizkuntzaren ezarpenak, mezu elektronikoak, laster markak, deien

erregistroak, kontaktuak, mezuak, egutegiko gertakizunak, argazkiak, bideoak eta musika.

- Biltegitratze espazio gehiago izateko, **memoria txartel** aldagarria erabil dezakezu, **32 GB**koa, gehienez ere. Aplikazio gehienek irakur ditzakete memoria txarteletako datuak, baina aplikazio jakin batzuek baino ezin dituzte fitxategiak gorde mota horretako memorietan. Esaterako, argazkiak zuzenean memoria txartelean gordetzeko konfiguratu dezakezu kamera.
 - **Memoria dinamikoa (RAM)** 2 GB dauzka gutxi gorabehera eta ezin da biltegitratzeko erabili. Abian dauden aplikazioak eta sistema eragilea kudeatzeko erabiltzen da RAM memoria.
- ! Baliteke memoria txartel bat erosi behar izatea.

Memoria Android gailuetan erabiltzeari buruz gehiago irakurtzeko, deskargatu gailuari dagokion Liburu zuria www.sonymobile.com/support orritik.

Memoriaren errendimendua hobetzea

Gailuaren memoriak erabilera normalaren ondorioz betetzeko joera du. Gailua moteltzen hasten bada edo aplikazioak ustekabean ixten badira, alderdi hauek kontuan izan beharko zenituzke:

- Barne biltegitratzerako **100 MB** baino gehiago izan behar dituzu libre, baina **100 MB** RAM libre ere.
- Itxi erabiltzen ari ez zaren baina abian dauden aplikazioak.
- Garbitu aplikazio guztien cache memoria.
- Desinstalatu deskargatu ondoren erabiltzen ez dituzun aplikazioak.
- Transferitu argazkiak, bideoak eta musika barne memoriatik memoria txartelera.
- Gailuak ezin badu memoria txarteletako edukirik irakurri, baliteke txartela formateatu behar izatea.

Memoriaren egoera ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Biltegia**.

Erabilitako eta libre dagoen RAM kopurua ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Aplikazioak > Abian**.

Aplikazio guztien cache memoria gordetzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Biltegia**.
- 3 Punteatu **Cache datuak > Ados**.

- ! Cache memoria garbitzean ez duzu informazio edo ezarpen garrantzitsurik galduko.

Multimedia fitxategiak memoria txartelera transferitzeko

- 1 Egiaztatu memoria txartela gailuan sartuta duzula.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Biltegia > Transferitu datuak SD txartelera**.
- 4 Markatu memoria txartelera transferitu nahi dituzun fitxategi motak.
- 5 Punteatu **Transferitu**.

Aplikazioak eta zerbitzuak exekutatzeari uzteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Aplikazioak > Abian**.
- 3 Hautatu aplikazio edo zerbitzua eta, ondoren, punteatu **Gelditu**.

Memoria-txartela formateatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Biltegia > Ezabatu SD txartela**.
- 3 Berresteko, punteatu **Ezabatu SD txartela > Ezabatu guztia**

! Memoria txartela formateatzean, dauzkan eduki guztiak ezabatzen dira. Memoria txartela formateatu aurretik, ziurtatu gorde nahi dituzun datu guztien babeskopia egin duzula. Edukien babeskopia egiteko, ordenagailuan kopia ditzakezu. Informazio gehiago lortzeko, ikusi *Gailua ordenagailura konektatu* atala, 83 orrian.

Gailua berrezartzea

Gailua bere jatorrizko konfiguraziora itzul dezakezu, zure datu pertsonalak kenduta ala kendu gabe. Berrezarri aurretik, ziurtatu gailuko datu garrantzitsu guztien babeskopia egin duzula.

Jatorrizko datuak berrezartzeko

- ! Gailuari konpon ezin daitekeen kalterik ez eragiteko, ez berrabiarazi berrezartze prozeduraren bat abian bada.
- 1 Hasi aurretik, egin gailuaren barne memorian gordetako datu garrantzitsuen babeskopia eta gorde memoria txartel batean edo bestelako kanpo memoria batean.
 - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
 - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Egin babeskopia eta berrezarri > Berrezarri jatorrizko datuak**.
 - 4 Barne biltegitzetik informazioa, esaterako, irudiak eta musika ezabatzeko, markatu **Ezabatu barneko biltegia** kontrol laukia.
 - 5 Punteatu **Berrezarri telefonoa**.
 - 6 Berresteko, punteatu **Ezabatu guztia**.

Zure telefonoa birziklatzea

Baduzu telefono zaharrik baztertuta etxean? Zergatik ez duzu birziklatzen? Birziklatuz gero, bere materialak eta osagaiak berrerabiltzen lagunduko diguzu eta baita ingurumena babesten ere! Zure eskualdean birziklatzeko aukerei buruzko informazio gehiago eskuratzeko, joan blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/ helbidera.

Informazio garrantzitsua

Informazio garrantzitsuaren liburuxka

Gailua erabili aurretik, irakurri gailuko Konfigurazio gidan edo kaxan banatutako Informazio garrantzitsua liburuxka.

Konfigurazio laguntzailera sartzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu ☰.
- 2 Punteatu Ezarpenak > Konfigurazio gida.

Zerbitzuen eta eginbideen mugak

Erabiltzailearen gida honetan deskribatutako zerbitzu eta eginbide guztiak ez dira herrialde guztietako sare eta zerbitzu hornitzaile guztiekin bateragarriak. Hori GSM sareko Nazioarteko Larraldi Deietarako 112 zenbakiaren kasuan ere gerta daiteke. Jarri zure sareko operadorearekin edo zerbitzu hornitzailearekin harremanetan zerbitzu edo eginbide jakin baten erabilgarritasuna eta aplika dakizkikeen tarifa gehigarriak ezagutzeko.

Gida honetan deskribatutako hainbat eginbide eta aplikazio erabiltzeko, litekeena da Interneterako sarbidea behar izatea. Datu konexio karguak aplika daitezke gailuaren bidez Internetera konektatzeagatik. Informazio gehiago lortzeko, jarri hari gabeko zerbitzu hornitzailearekin harremanetan.

Lege-informazioa

SonyD2004/D2005

Erabiltzailearen gida hau Sony Mobile Communications AB konpainiak edo haren enpresa afiliatu batek argitaratu du, inolako bermerik gabe. Akats tipografikoak, informazioaren zehaztasun faltaren edo programaren zein ekipamenduaren hobekuntzen ondorioz, Sony Mobile Communications ABk Erabiltzailearen gida honetan aldaketak egin behar baditu, edonoiz eta jakinarazpenik gabe egiteko eskubidea du. Dena den, aldaketak Erabiltzailearen gidaren argitalpen berriagoetan gaituko dira.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Eskubide oro erreserbatuta.

Gailu mugikorrek eduki gehigarriak deskargatzeko, biltegitzeko eta birbidaltzeko gaitasuna du, adibidez, dei tonuak. Hirugarrenek eduki horien erabilera murriz edo debeka dezakete euren eskubideak erabilia eta murriztapen horiek copyright lege aplikagarriei lotuta egon daitezke, baina horietara mugatu gabe. Zuk izango duzu gailura deskargatzen edo handik birbidaltzen dituzun edukien inguruko erantzukizun oro eta ez Sonykonpainiak. Edozein eduki gehigarri erabili aurretik, ziurtatu dagokion lizentzia edo baimena duzula horretarako. Sony konpainiak ez ditu ziurtatzen eduki gehigarrien edo hirugarrenen edukien zehaztasunik, osotasunik edo kalitatearik. Sony ez da inolaz ere zure eduki gehigarrien edo hirugarrenen edukien erabilera okerraren arduradun izango.

Baliteke Erabiltzailearen gida honetan hirugarrenek eskaintako aplikazioak edo zerbitzuak aipatzea. Programa edo zerbitzu horiek erabili ahal izateko, baliteke hirugarren hornitzailearen zerbitzuan erregistratu behar izatea eta programak nahiz zerbitzuak erabilera baldintza gehigarriak izatea. Hirugarrenen webguneetan edo hirugarrenen webguneen bidez atzitutako aplikazioak erabili aurretik, irakurri webgune horien erabilera baldintzak eta pribatasun gidalarro aplikagarriak. Sony konpainiak ez du ziurtatzen edo bermatzen hirugarrenek eskaintako webguneen eta zerbitzuen erabilgarritasunik edo errendimendurik.

Lege informazioa, esaterako, CE marka ikusteko, kendu batera.

Sony Corporation enpresaren marka komertziala edo marka erregistratua da Sony. Bluetooth SIG, Inc. enpresaren marka komertziala edo marka erregistratua da Bluetooth eta lizentziapekoak dira mota horretako erabilerak. Google, Inc. enpresaren marka erregistratua edo komertziala da Android.

Informazio gehiago eskuratzeko, joan www.sonymobile.com orrira.

Irudi guztiak laguntzeko dira soilik eta baliteke egiazko gailuaren itxura zehatza ez izatea.

Microsoft enpresaren jabetza intelektualaren legeekin babestuta dago produktu hau. Microsoft enpresaren lizentziarik gabe, debekatuta dago teknologia hau produktu honetatik kanpo erabiltzea edo banatzea.

Eskubide digitalak kudeatzeko Windows Media programaren teknologia (WMDRM) erabiltzen dute edukien jabeek euren jabetza intelektualaren babesteko, copyright-ak barne. Gailu honek WMDRM softwarea erabiltzen du WMDRM bidez babestutako edukia atzitzeko. WMDRM softwareak ez badu edukia babesterik lortzen, edukien jabeek Microsoft enpresari eska diezaioke softwareak eduki babestua WMDRM bidez erreproduzitzeko edo kopiatzeko duen gaitasuna ezeztatu. Ezeztatze horrek ez dio babesik gabeko edukiri eragiten. Babestutako edukietarako lizentziarik deskargatzen dituzunean, onartu egiten duzu Microsoft enpresak lizentzietan ezeztatze zerrendak gehi ditzakeela. Edukiaren jabeek WMDRM softwarearen bertsioa berritzea eska diezaioke euren edukia atzitzeko. Bertsio berritzea baztertzeko baduzu, ezingo duzu bertsio berritzea eskatzen duen edukia atzitu.

Produktu honek MPEG-4 visual eta AVC patente zorroren lizentzia du erabilera pertsonalerako eta ez komertzialerako eta, beraz, eintza hauek baimentzen dizkio bezeroari: (i) bideoak MPEG-4 visual estandarren ("MPEG-4 video") edo AVC estandarren ("AVC video") arabera kodetzea edota (ii) kontsumitzaile batek jarduera pertsonal eta ez komertzial batean kodetutako MPEG-4 edo AVC bideoak nahiz MPEG-4 edo AVC bideoak hornitzeko MPEG LA lizentzia duen bideo hornitzaile batengandik lortu dituen MPEG-4 edo AVC bideoak deskodetzea. Ez da ez lizentziarik, ezta lizentzia inpliziturik ere eman beste edozein erabilerarako. MPEG LA, L.L.C. enpresarengandik lor daiteke informazio gehigarria, barne erabilera, sustapen erabilera zein erabilera komertzialei lotutakoak ere. Ikusi <http://www.mpegla.com> orria. Fraunhofer IIS and Thomson enpresak eman du MPEG Layer-3 audioa deskodetzeko teknologiaren lizentzia.

SONY MOBILE ENPRESA EZ DA ERANTZULE IZANGO GAILUAN GORDETAKO DATU PERTSONALAK ETA FITXATEGIAK KALTETU, GALDU, EZABATU EDO GAINDATZI IZANAGATIK (KONTAKTUAK, MUSIKA ETA ARGAZKIAK BARNE, BAINA HORIETARA MUGATU GABE), ERABILTZAILA GIDA HONETAN AZALTZEN DIREN METODOETAKO BATEN BIDEZ EGINDAKO GAILU EGUNERATZEEN ONDORIOZ EDO DOKUMENTU HONETAKO "KONTAKTUAK TRANSFERITZEKO METODOAK" ETA "DATU BILTEGIRATZEA" AZPI-ATALETAN AZALTZEN DIREN ARGIBIDEAK EDO AHOLKUAK ERABILTZEAGATIK SORTUKO BALIRA ERE. SONY MOBILE EDO HAREN HORNITZAILAK EZ DIRA INOLAZ ERE ZUREKIKO ERANTZULE IZANGO SORTUTAKO KALTEENGATIK, GALERENGATIK ETA LEGE-EKINTZENGATIK (KONTRATUKO ZATI EDO KONTRATU URRATZE IZANDA ERE, ZABARKERIA EDO ANTZEKOAK BARNE, BAINA HORIETARA MUGATU GABE), GAILUARENGATIK ORDAINDU DUZUN ZENBATEKOA GAINDITZEN BADUTE.