

SONY[®]

Guía del usuario

Xperia[™] L
C2105/C2104

Contenido

Xperia™ L Guía del usuario.....	6
Introducción.....	7
¿Qué es Android™?.....	7
Descripción general del teléfono.....	7
Montaje y preparación.....	8
Encender y apagar el dispositivo	9
Bloqueo de pantalla.....	10
Asistente de configuración.....	10
Cuentas y servicios.....	10
Descripción del dispositivo.....	12
Uso de las teclas.....	12
Batería.....	12
Uso de la pantalla táctil.....	15
Uso de la pantalla de bloqueo.....	17
Pantalla Inicio.....	18
Acceso y uso de aplicaciones.....	20
Estado y notificaciones.....	22
Menú de Ajustes.....	24
Escribir texto.....	24
Personalización del dispositivo.....	29
Mejora de la salida de sonido.....	31
Memoria.....	32
Uso de auriculares	33
Ajustes para mensajes e Internet.....	33
Control del uso de datos.....	34
Ajustes de red móvil.....	35
Google Play™.....	37
Primeros pasos con Google Play™.....	37
Descargar de Google Play™.....	37
Borrar sus datos de aplicaciones.....	37
Permisos.....	38
Instalar aplicaciones desde un lugar diferente de Google Play™	38
Llamar.....	39
Llamadas de emergencia.....	39
Gestión de llamadas.....	39
Buzón de voz.....	41
Llamadas múltiples.....	41
Llamadas de conferencia.....	41
Ajustes de llamada.....	42

Contactos	44
Acerca de Contactos.....	44
Transferir contactos al nuevo dispositivo.....	44
Contactos Descripción general de la pantalla.....	46
Administración de contactos.....	46
Comunicaciones con sus contactos.....	48
Compartir los contactos.....	48
Copia de seguridad de los contactos.....	49
Mensajería	50
Uso de mensajes de texto y multimedia.....	50
Opciones de los mensajes de texto y multimedia.....	52
Google Talk™	52
Correo electrónico	53
Inicio rápido con el correo electrónico.....	53
Uso del correo electrónico.....	54
aplicación "WALKMAN"	58
Acerca de la aplicación "WALKMAN"	58
Transferencia de archivos multimedia al dispositivo	58
Uso de la aplicación "WALKMAN"	59
Visualizador	60
Obtener más información de una pista o intérprete.....	60
Uso de Mi música para organizar las pistas	60
Gestión de listas de reproducción.....	62
Widget de la aplicación "WALKMAN"	63
Protección del oído.....	63
Servicios de música	64
Tecnología TrackID.....	64
Music Unlimited™.....	65
Acerca del servicio PlayNow™.....	65
radio FM	67
Acerca de la radio FM.....	67
Uso de emisoras de radio favoritas.....	68
Ajustes de sonido.....	68
Identificación de pistas de radio con TrackID™.....	69
Cámara	70
Acerca de la cámara.....	70
Uso de la cámara de fotos.....	70
Detección de rostros.....	71
Uso de Smile Shutter™ para capturar rostros sonrientes.....	71
Adición de la posición geográfica a las fotos.....	72
Uso de los ajustes de la cámara de fotos.....	72
Uso de la cámara de vídeo.....	76

Álbum	81
Acerca de Álbum.....	81
Visualización de fotos y vídeos en la pestaña Imágenes	81
Ver fotos y vídeos en la pestaña Mis álbumes	82
Visualización de sus fotos en un mapa.....	86
Visualización de los álbumes en línea.....	87
Películas	89
Acerca de las películas.....	89
Usar películas.....	89
Video Unlimited™	91
Acerca de Video Unlimited™	91
Alquiler o compra de un vídeo.....	91
Visualización de un vídeo de Video Unlimited™.....	92
Navegador web	93
Acerca del navegador web.....	93
Conectividad	94
Conexión a redes inalámbricas.....	94
Compartir el contenido con otros dispositivos DLNA Certified™.....	97
NFC.....	100
Tecnología inalámbrica Bluetooth™.....	102
Conexión de su dispositivo a un ordenador.....	105
Duplicación de pantalla.....	107
Escaneado de códigos de barras con la aplicación NeoReader™...	108
Conexión inteligente.....	108
Sincronizar datos en el dispositivo	110
Acerca de sincronizar datos en el dispositivo.....	110
Sincronización con Google™	110
Sincronización de su correo electrónico, calendario y contactos de empresa.....	110
Sincronización con Facebook™.....	111
Mapas y ubicaciones	113
Acerca de los servicios de ubicación.....	113
Uso del GPS.....	113
Google Maps™.....	113
Uso de Google Maps™ para proporcionar direcciones.....	114
Calendario y alarma	115
Calendario.....	115
Alarma.....	115
Asistencia y mantenimiento	118
Actualización del dispositivo.....	118
Aplicación de copia de seguridad y restauración.....	119

Restablecer el dispositivo.....	121
Bloquear y proteger el dispositivo.....	121
Cómo encontrar su dispositivo.....	124
Aplicación de asistencia.....	124
Reciclaje del dispositivo.....	125
Referencias.....	126
Descripción general de los ajustes.....	126
Descripción general de los iconos de estado y notificación.....	127
Descripción general de las aplicaciones.....	128
Información importante.....	130
Folleto de información importante.....	130
Restricciones en los servicios y características.....	130
Información legal.....	130
Índice.....	131

Xperia™ L Guía del usuario



Introducción


¿Qué es Android™?

Su teléfono Xperia de Sony se ejecuta en la plataforma Android. Un teléfono Android puede realizar muchas de las funciones que pueden hacerse con un ordenador, y puede personalizarlo según sus propios requisitos. Por ejemplo, puede agregar y eliminar aplicaciones, o actualizarlas para mejorar la funcionalidad. En Google Play™ puede descargar un amplio conjunto de aplicaciones y juegos para tener una colección en continuo crecimiento. También puede integrar las aplicaciones de su teléfono Android™ con otras aplicaciones y con servicios en línea que utilice. Por ejemplo, puede hacer una copia de seguridad de sus contactos, acceder a diferentes cuentas de correo electrónico y calendarios desde una ubicación, controlar sus citas y participar en redes sociales.

Los teléfonos Android™ están en desarrollo continuo. Cuando exista una nueva versión del software y el teléfono admita este nuevo software, es posible actualizarlo para que incluya las nuevas características y las últimas mejoras.

- 💡 Su teléfono Android™ dispone de servicios Google™ precargados. Para sacar el máximo provecho de los servicios Google™, debe crear una cuenta de Google™ e iniciar la sesión cuando encienda por primera vez el teléfono. También debe tener acceso a Internet para utilizar muchas de las características de Android™.
- ! El último software puede no ser compatible con todos los teléfonos.

Descripción general del teléfono

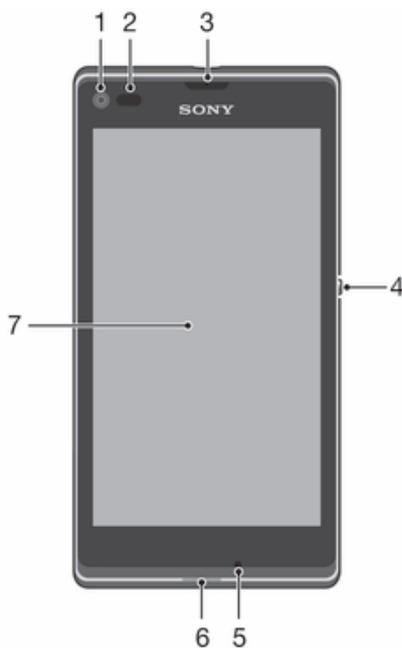

- | | |
|---|--|
| 1 | Lente de la cámara frontal |
| 2 | Sensor de proximidad/Sensor de luz ambiental |
| 3 | Altavoz para el oído |
| 4 | Tecla Encendido |
| 5 | Micrófono principal |
| 6 | LED de notificación |
| 7 | Pantalla táctil |



8 Segundo micrófono

9 Lente de la cámara

10 Luz de la cámara

11 Conector de auriculares

12 Conector para el cargador/cable USB

13 Área de detección NFC™

14 Altavoz

15 Orificio para la correa

16 Tecla de la cámara

17 Tecla de volumen/de zoom


Montaje y preparación

Para extraer la tapa trasera



- Introduzca la uña del pulgar en el espacio que se encuentra entre la tapa trasera y un lado del dispositivo; a continuación, levante la tapa.

Para insertar la tarjeta de memoria y la tarjeta SIM

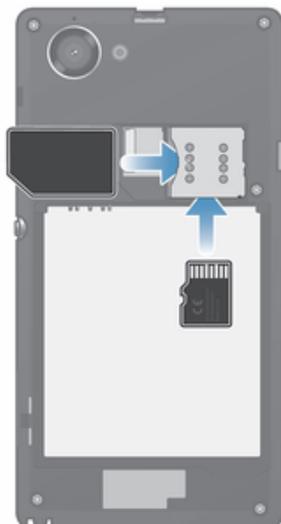

- Apague el móvil, extraiga la tapa trasera e introduzca la tarjeta de memoria y la tarjeta SIM en sus ranuras correspondientes.
- ! Es posible que la tarjeta de memoria no se incluya en algunos países.


Para colocar la tapa trasera



- 1 Coloque la tapa trasera sobre la parte posterior del dispositivo y, a continuación presiónela hacia abajo en las esquinas superiores para acoplarla en su sitio.
- 2 Desplazándose de arriba abajo, pulse los lados de la tapa. Las pestañas del interior de la tapa producirán "clicks" audibles según vayan acoplándose.

Encender y apagar el dispositivo

Para activar el dispositivo

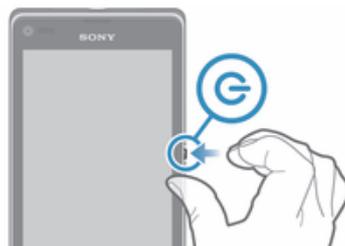

- 1 Mantenga pulsada la tecla de encendido  hasta que vibre el dispositivo.
 - 2 Si la pantalla se oscurece, pulse brevemente la tecla de encendido  para activar la pantalla.
 - 3 Para desbloquear la pantalla, arrastre  hacia arriba o  hacia abajo.
 - 4 Introduzca el PIN de la tarjeta SIM, en caso de que se le solicite, y seleccione **Aceptar**.
 - 5 Espere un momento a que se inicie el dispositivo.
- ! Su operador de red es el responsable de suministrar el PIN de su tarjeta SIM, aunque puede cambiarla posteriormente desde el menú **Ajustes**. Si se equivoca al introducir el PIN de la tarjeta SIM y desea corregirlo, pulse .

Para apagar el dispositivo

- 1 Mantenga pulsada la tecla de encendido  hasta que aparezca el menú de opciones.
 - 2 En el menú de opciones, púntee **Apagar**.
 - 3 Púntee **Aceptar**.
- ! El dispositivo puede tardar algunos segundos en apagarse.

Bloqueo de pantalla

Cuando no utilice el dispositivo durante un periodo establecido de tiempo, la pantalla se oscurecerá para ahorrar energía y se bloqueará de forma automática. El bloqueo de pantalla evita que se realicen acciones no deseadas en la pantalla táctil cuando no esté utilizando el dispositivo. En la pantalla de bloqueo puede seguir tomando fotos y reproduciendo pistas de audio.

Para activar la pantalla

- Pulse brevemente la tecla de encendido .

Para desbloquear la pantalla



- Arrastre  hacia arriba o arrastre  hacia abajo.

Para bloquear la pantalla manualmente

- Pulse brevemente la tecla de encendido  mientras la pantalla está activa.

Asistente de configuración

Cuando enciende el dispositivo por primera vez, el asistente de configuración se abre, le explica las funciones básicas y le ayuda a introducir los ajustes básicos. Este es un buen momento para configurar el dispositivo según sus necesidades específicas. También podrá acceder a la guía de configuración posteriormente desde el menú de ajustes.

Para acceder manualmente a la guía de configuración

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Púntee **Ajustes** > **Asistente de configuración**.

Cuentas y servicios

Inicie la sesión en sus cuentas de servicios en línea desde su dispositivo para acceder fácilmente cuando vaya de un sitio a otro. Por ejemplo, puede integrar los contactos de sus cuentas de Google™ en su agenda para tener todo en un solo lugar. Puede registrarse en sus cuentas de servicios en línea desde su dispositivo, así como desde su ordenador.

Cuenta de Google™

Una cuenta de Google™ es esencial para utilizar un conjunto de aplicaciones y servicios con su dispositivo Android. Por ejemplo, necesita una cuenta de Google™ para utilizar la aplicación **Gmail™** en su dispositivo, conversar con los amigos mediante la aplicación **Google Talk™** y para sincronizar el calendario del dispositivo con **Google Calendar™**. Con una cuenta de Google™ también puede descargar aplicaciones y juegos, música, películas y libros de **Google Play™**.

Cuenta de Microsoft® Exchange ActiveSync®

Sincronice su dispositivo con su cuenta corporativa de Microsoft® Exchange ActiveSync®. De esta forma, puede mantener consigo su correo electrónico, sus contactos y sus eventos de calendario en todo momento.

Cuenta de Facebook™

Facebook™ es un servicio de red social que permite conectar con amigos, la familia y colegas en todo el mundo. Configure Facebook en su dispositivo para mantener contacto desde cualquier lugar.

Descripción del dispositivo

Uso de las teclas



Atrás

- Regresa a la pantalla anterior.
- Cierra el teclado en pantalla, un cuadro de diálogo, un menú de opciones o el panel de Notificaciones



Inicio

- Vaya a la **Pantalla de inicio**.



Tarea

- Puntee para abrir una ventana que mostrará las aplicaciones que ha utilizado recientemente y una barra de pequeñas aplicaciones.


Batería

Cargar la batería

La batería se encuentra parcialmente cargada al comprar el dispositivo. Pueden transcurrir unos minutos antes de que aparezca el icono de batería en la pantalla.  Al conectar el cargador a una fuente de alimentación, como un puerto USB o un cargador, es posible que el icono de la batería tarde unos minutos en aparecer en pantalla. Puede usar su dispositivo incluso cuando se está cargando. Cargar el dispositivo durante un largo periodo de tiempo, por ejemplo, durante toda la noche, no daña la batería ni el dispositivo.

- ! Cuando el cargador del dispositivo esté conectado, la batería empezará a descargarse ligeramente una vez que esté completamente cargada, para posteriormente volver a cargar energía pasado cierto tiempo. Esto se produce para prolongar la duración de la batería y puede provocar que el estado de la carga muestre un nivel inferior al 100%.

Para cargar el dispositivo

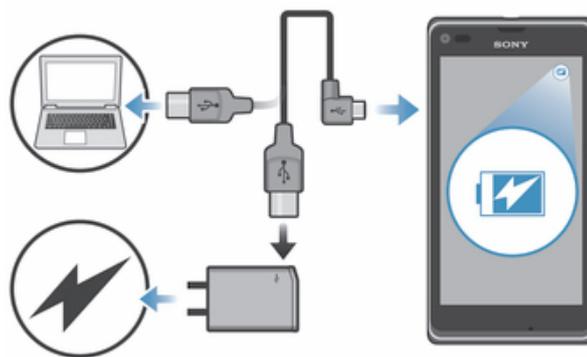

- 1 Enchufe el cargador a una toma de corriente eléctrica.
 - 2 Conecte un extremo del cable USB al cargador (o al puerto USB de un ordenador).
 - 3 Conecte el otro extremo del cable al micropuerto USB del dispositivo con el símbolo de USB hacia arriba. El LED de estado de la batería se ilumina cuando se inicia la carga.
 - 4 Cuando el LED de estado de la batería se ponga verde, el dispositivo estará totalmente cargado. Desconecte el cable USB del dispositivo tirando de él en línea recta. Asegúrese de no doblar el conector al extraer el cable del dispositivo.
- ! Use el cargador y el cable USB que se proporcionan con el dispositivo para tener la seguridad de que la carga se realiza más rápido.
- 💡 Si la batería está completamente descargada, puede que transcurran unos minutos hasta que se ilumine el LED después de conectar el cable del cargador del dispositivo a una fuente de alimentación.

Estado del LED de la batería

Verde	La batería se encuentra completamente cargada
Rojo parpadeante	La batería tiene poca carga
Naranja	La batería se está cargando. La carga de la batería está entre baja y completa

Para comprobar el nivel de la batería

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Estado** > **Nivel de batería** y púntéelas.

Maximizar el rendimiento de la batería

Los consejos siguientes le ayudarán a mejorar el rendimiento de la batería:

- Cargue el dispositivo con frecuencia. No influirá en la vida útil de la batería.
- Descargar los datos de Internet consume energía. Si no utiliza Internet, puede ahorrar energía desactivando todas las conexiones de datos realizadas en redes móviles. Este ajuste no impide que su dispositivo transmita datos en otras redes inalámbricas.
- Desactive las funciones Bluetooth™ y Wi-Fi® cuando no las necesite. Puede activar y desactivar estas funciones más fácilmente agregando el widget de Ajustes rápidos en la **Pantalla de inicio**.
- Utilice las características **Modo STAMINA** y **Modo batería baja** para reducir el consumo de batería. Seleccione el modo de ahorro de energía que mejor se adapte a la forma en que utilice su dispositivo. También puede personalizar los ajustes de cada modo de ahorro de energía.
- Configure las aplicaciones de sincronización (utilizadas para sincronizar su correo electrónico, calendarios y contactos) para que se sincronicen manualmente. También puede realizar la sincronización automáticamente, pero aumentando los intervalos.
- Compruebe el menú del uso de la batería en el dispositivo para ver qué aplicaciones utilizan más energía. Su batería consume más energía cuando se utilizan aplicaciones de

vídeo y streaming de música, por ejemplo YouTube™. Es posible que algunas aplicaciones descargadas desde Google Play™ puedan consumir también más energía.

- Cierre y salga de las aplicaciones que no esté utilizando.
- Reduzca el nivel del brillo de la pantalla.
- Si se encuentra en una zona sin cobertura de red, apague el dispositivo o active el ajuste **Modo avión**. De lo contrario, su dispositivo buscará repetidamente las redes disponibles, y esto consume energía.
- Utilice un dispositivo de manos libres original de Sony para escuchar música. Estos dispositivos consumen menos batería que los altavoces de su dispositivo.
- Tenga ajustado el dispositivo en el modo en espera siempre que sea posible. El tiempo de espera hace referencia al tiempo durante el que está conectado el dispositivo a la red y no se utiliza.
- Deshabilite los fondos en directo.

Para acceder al menú de uso de la batería

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Administración de energía > Uso de la batería** y púntéelas.

Para añadir el widget de tráfico de datos a la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsada un área vacía en la **Pantalla de inicio**.
- 2 Púntee **Widgets > Herramientas**.
- 3 Púntee un área vacía en el widget de **Datos móviles** y arrástrelo a un área vacía en su pantalla de inicio.

Para agregar el widget de Ajustes rápidos a la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsada un área vacía en la **Pantalla de inicio**.
- 2 Púntee **Widgets > Herramientas**.
- 3 Púntee un área vacía en el widget de **Ajustes rápidos** y arrástrelo a un área vacía en su pantalla de inicio. **Pantalla de inicio**.

Uso del modo RESISTENCIA

Active la característica **Modo STAMINA** para poner en pausa la conexión **Wi-Fi** característica, el tráfico de datos y varias aplicaciones que consumen energía cuando la pantalla esté inactiva. Cuando esté activado el modo RESISTENCIA, aún podrá seguir recibiendo llamadas, mensaje de texto y mensajes multimedia. También puede configurar una lista de aplicaciones para que algunas aplicaciones sigan ejecutándose cuando la pantalla esté inactiva. Una vez que la pantalla vuelva a estar activa, se reanudan todas las funciones detenidas.

Para activar el modo RESISTENCIA

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Administración de energía**.
- 3 Púntee  junto a **Modo STAMINA**, a continuación, púntee **Activar**.

Para desactivar el modo RESISTENCIA

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Administración de energía**.
- 3 Púntee  junto al **Modo STAMINA**.

Para cambiar los ajustes del modo RESISTENCIA

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Administración de energía**.
- 3 Para abrir el menú de ajustes, púntee **Modo STAMINA**.
- 4 Añada o quite las aplicaciones según desee.
- 5 Cuando haya terminado, púntee **Finalizar**.

Estimación del tiempo en espera de su dispositivo

El tiempo en espera se refiere a la cantidad de tiempo de funcionamiento de la batería cuando el dispositivo está conectado a la red pero no se encuentra en uso activo, por

ejemplo para recibir o realizar llamadas telefónicas. Cuando está activado el modo STAMINA, se evalúa continuamente el tiempo en espera restante, que puede variar según el uso que haga del dispositivo. El modo STAMINA prolonga de forma más eficaz el tiempo en espera si mantiene bloqueada la pantalla del dispositivo. Si bloquea la pantalla con muy poca frecuencia, es posible que no observe una mejora significativa en el rendimiento de la batería.

- ! Cuando utilice el dispositivo por primera vez, es posible que el tiempo en espera estimado no sea exacto ya que no existe un historial previo de uso para realizar la estimación.

Para ver el tiempo en espera estimado

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Administración de energía** y púntéelas.

Uso del modo de ahorro de energía

Puede activar la características **Modo batería baja** cuando el nivel de la batería sea bajo. Esta característica le ayuda a cambiar los ajustes de brillo de pantalla, tráfico de datos y la función de vibración para reducir el consumo de batería.

Para activar el modo de ahorro de energía

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Administración de energía**.
- 3 Púntee  junto a **Modo batería baja**, a continuación, púntee **Activar**.

Para desactivar el modo de ahorro de energía

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Administración de energía**.
- 3 Púntee  junto al **Modo batería baja**.

Para cambiar los ajustes del modo de ahorro de energía

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Administración de energía**.
- 3 Para abrir el menú de ajustes, púntee **Modo batería baja**.
- 4 Cambie los ajustes como desee.
- 5 Cuando haya terminado, púntee .

Uso de la pantalla táctil

Al adquirir el dispositivo, este presenta una lámina de plástico adherida a la pantalla. Debe retirar esta lámina antes de utilizar la pantalla táctil. De lo contrario, es posible que no funcione correctamente.

Cuando no utilice el dispositivo durante un periodo establecido de tiempo, la pantalla se oscurecerá para ahorrar energía y se bloqueará de forma automática. El bloqueo de pantalla evita que se realicen acciones no deseadas en la pantalla táctil cuando no esté utilizando el dispositivo. También puede configurar claves personales para proteger su suscripción y asegurarse de que sólo puede acceder al contenido del dispositivo.

- ! La pantalla de su dispositivo es de cristal. No toque la pantalla si el cristal está agrietado o roto. No intente reparar una pantalla dañada. Las pantallas de cristal son sensibles a las caídas y golpes. El manejo negligente no está cubierto por el servicio de garantía de Sony.

Para abrir o resaltar un elemento

- Pulse el elemento.

Opciones de marcado



Casilla de verificación marcada



Casilla de verificación no marcada

- Opción de lista marcada
- Opción de lista no marcada


Para marcar o anular la selección de opciones

- Puntee la casilla de verificación u opción de lista correspondiente.

Utilizar el zoom

Las opciones de zoom disponibles dependen de la aplicación que esté utilizando.

Para usar el zoom

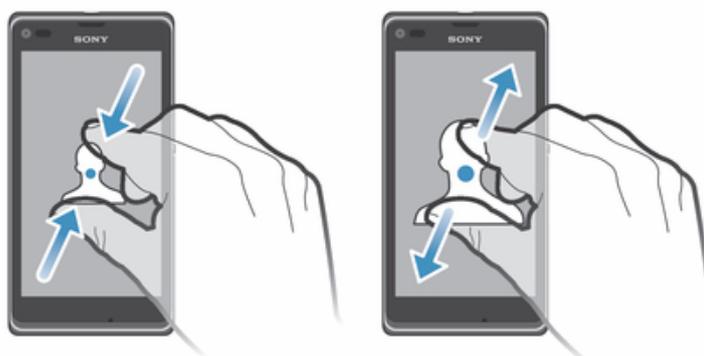


- Coloque dos dedos en la pantalla al mismo tiempo y acérquelos (para alejarse) o sepárelos (para acercarse).
- Cuando utilice dos dedos aplicar el zoom en la pantalla, sólo puede utilizar el zoom si los dos dedos se encuentran dentro del área de uso del zoom. Por ejemplo, si desea aplicar el zoom a una foto, asegúrese de que los dos dedos se encuentren dentro del área enmarcada de la foto.

Desplazamiento

Desplácese moviendo el dedo arriba y abajo de la pantalla. En algunas páginas web también se puede desplazar a los lados.


- ! Si arrastra o da toques rápidos no activará nada en la pantalla.

Para desplazarse

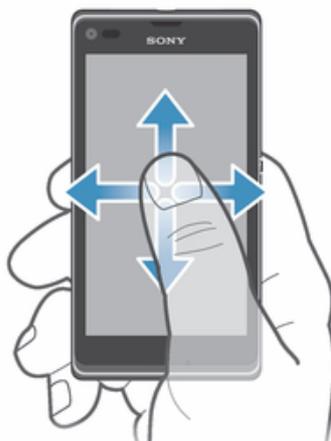

- Roce el dedo en la dirección por la que desee desplazarse en la pantalla.
- Para desplazarse más rápidamente, roce su dedo en la dirección que desee ir en la pantalla.

Rozar

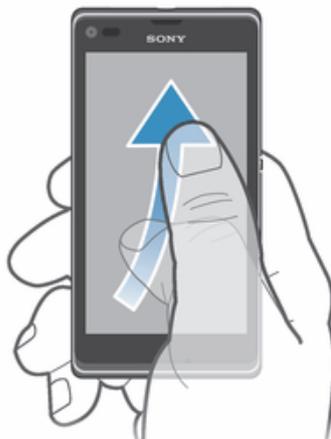

- Para desplazarse más rápidamente, desplace su dedo en la dirección que desee ir en la pantalla. Puede esperar a que el desplazamiento se detenga por sí solo o puede detenerlo inmediatamente tocando la pantalla.

Sensores

Su dispositivo posee sensores que detectan tanto la luz como la proximidad. El sensor de luz mide el grado de iluminación ambiental y ajusta el brillo de la pantalla a él. El sensor de proximidad desactiva la pantalla táctil durante las llamadas de voz cuando su cara toca la pantalla. Esto impide que active sin querer funciones del dispositivo mientras se atiende una llamada.

Uso de la pantalla de bloqueo

En la pantalla de bloqueo puede reproducir pistas, realizar fotos y grabar vídeos sin desbloquear la pantalla.

Para realizar una foto desde la pantalla de bloqueo



- 1 Para activar la pantalla, pulse brevemente la tecla de encendido .
- 2 Para activar los controles de la cámara, arrastre  hacia la derecha por la pantalla.
- 3 Puntee .

Para reproducir una pista de audio en la pantalla de bloqueo



- 1 Para activar la pantalla, pulse brevemente la tecla de encendido .
- 2 Para que aparezcan los controles del reproductor de música, arrastre  hacia la derecha por la pantalla.
- 3 Puntee .

Para poner en pausa una pista de audio desde la pantalla de bloqueo

- 1 Para activar la pantalla, pulse la tecla de encendido  durante poco tiempo.
- 2 Cuando aparezcan los controles del reproductor de música, puntee .

Para cambiar la pista de audio en reproducción desde la pantalla de bloqueo

- 1 Para activar la pantalla, pulse la tecla de encendido  durante poco tiempo.
- 2 Cuando aparezcan los controles del reproductor de música, puntee  o .

Pantalla Inicio

La pantalla Inicio es la puerta de entrada a las principales funciones del dispositivo. Puede personalizar su **Pantalla de inicio** con widgets, accesos directos, carpetas, temas, fondos y otros elementos.

La **Pantalla de inicio** ocupa más de la anchura normal de la pantalla, por lo que necesita deslizar la pantalla a la izquierda y derecha para ver el contenido en todos los paneles de la pantalla Inicio.  indica en qué parte de la **Pantalla de inicio** se encuentra. Puede establecer un panel como el panel principal de la pantalla Inicio, y añadir o eliminar paneles.



- 💡 Los elementos situados en la barra de la parte inferior de la pantalla están siempre disponibles para un acceso rápido.

Para ir a la pantalla de inicio

- Pulse .

Para examinar la pantalla de inicio

- Desplácese a derecha o izquierda.

Para establecer un panel como la pantalla de inicio principal



- 1 Mantenga el toque sobre un área vacía en la **Pantalla de inicio** hasta que vibre el dispositivo.
- 2 Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para ir hasta el panel que desee establecer como su pantalla de inicio principal y, a continuación, puntee .

Para agregar un panel a la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsada un área vacía en la **Pantalla de inicio** hasta que el dispositivo vibre.
- 2 Desplácese hacia la izquierda o la derecha para ver los paneles y, a continuación, puntee

Para eliminar un panel de la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsada un área vacía en la **Pantalla de inicio** hasta que el dispositivo vibre.
- 2 Desplácese hacia la izquierda o la derecha para buscar el panel que desee eliminar y, a continuación, puntee

Widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que puede utilizar directamente en su **Pantalla de inicio**. Por ejemplo, el widget del “WALKMAN” le permite reproducir música directamente.

Es posible cambiar el tamaño de algunos widgets, de tal forma que puede ampliarlos y ver más contenido, o contraerlos para ahorrar espacio en la **Pantalla de inicio**.

Para añadir un widget a la pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga pulsada un área vacía en la **Pantalla de inicio** hasta que vibre el dispositivo y, a continuación, puntee **Widgets**.
- 2 Busque y puntee el widget que desee agregar.

Para cambiar el tamaño de un widget

- 1 Mantenga pulsado un widget hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, suelte el widget. Si es posible cambiar el tamaño del widget, por ejemplo el widget de Calendario, aparece un cuadro resaltado y puntos de redimensionamiento.
- 2 Arrastre los puntos hacia dentro o hacia fuera para reducir o ampliar el widget.
- 3 Puntee en cualquier lugar de la **Pantalla de inicio** para confirmar el nuevo tamaño del widget.

Reordenar la pantalla de inicio

Personalice la apariencia de su pantalla de inicio y elija a qué funciones puede acceder desde ella. Cambie el fondo de la pantalla, distribuya los elementos que contiene a su gusto, cree carpetas y añada accesos directos y widgets.

Opciones de personalización

Cuando mantiene el toque sobre un área vacía de la pantalla de inicio, aparecerán las opciones de personalización siguientes:

- Para añadir widgets a la pantalla de inicio.
- Uso de widgets y acceso directos.
- Establezca un fondo para la pantalla de inicio.
- Establezca un tema para el fondo.

Para ver las opciones de personalización de la pantalla de inicio

- Mantenga pulsada un área vacía en la **Pantalla de inicio** hasta que el dispositivo vibre y aparezcan las opciones de personalización en la parte inferior de la pantalla..

Para agregar un acceso directo a la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsada un área vacía en la **Pantalla de inicio** hasta que el dispositivo vibre.
- 2 Puntee **Aplicaciones > Accesos dir..**
- 3 Seleccione un acceso directo.

- 💡 Mantenga pulsada la aplicación para añadir un acceso directo desde la pantalla de aplicación.

Para mover un elemento en la pantalla de inicio

- Mantenga pulsado el elemento hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, arrastre el elemento a la nueva ubicación.

Para eliminar un elemento de la pantalla de inicio

- Mantenga pulsado un elemento hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, arrastre el elemento a .

Para crear una carpeta a la pantalla Inicio

- 1 Mantenga pulsado un icono de aplicación o un acceso directo hasta que se amplíe y vibre el dispositivo, y arrastre y suelte el icono encima de otro icono de aplicación o escritorio.
- 2 Introduzca un nombre para la carpeta y puntee **Listo**.

Para añadir elementos a una carpeta a la pantalla de inicio

- Mantenga pulsado un elemento hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, arrastre el elemento a la carpeta.

Para cambiar el nombre de una carpeta

- 1 Puntee la carpeta para abrirla.
- 2 Toque la barra de título de la carpeta para abrir el campo **Nombre de carpeta**.
- 3 Introduzca el nuevo nombre del campo y puntee **Listo**.

Cambio del fondo de la pantalla de inicio

Adapte la pantalla **Pantalla de inicio** a su propio estilo con distintos fondos y temas.

Para cambiar el fondo de la pantalla Inicio

- 1 Mantenga el toque sobre un área vacía de la **Pantalla de inicio** hasta que vibre el dispositivo.
- 2 Puntee **Fondos** y seleccione una opción.

Para establecer un tema en la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsada un área vacía en la **Pantalla de inicio** hasta que el dispositivo vibre.
 - 2 Puntee **Temas** y seleccione un tema.
- ! Al cambiar un tema, el fondo de algunas aplicaciones también cambia.

Acceso y uso de aplicaciones


Abra las aplicaciones desde los accesos directos en **Pantalla de inicio** o desde la pantalla de aplicación.

Pantalla de aplicación

La pantalla de aplicación, que puede abrir desde la **Pantalla de inicio**, contiene las aplicaciones que vienen instaladas con su dispositivo, así como las aplicaciones que haya descargado.

La pantalla de aplicación ocupa más que la anchura normal de la pantalla, por lo que debe desplazarse hacia la izquierda y derecha para ver todo el contenido.

Para abrir la pantalla de aplicación

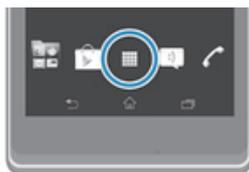

- En **Pantalla de inicio**, puntee .

Para examinar la pantalla de aplicación

- En la pantalla de aplicación, desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda.

Para crear un acceso directo a una aplicación en la pantalla de inicio

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Mantenga pulsado un icono de aplicación hasta que la pantalla vibre y, a continuación, arrastre el icono a la parte superior de la pantalla. Se abre la **Pantalla de inicio**.
- 3 Arrastre el icono a la ubicación deseada en la **Pantalla de inicio** y suelte el dedo.

Para compartir una aplicación en la pantalla de aplicación

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Puntee , a continuación, puntee **Compartir**. Todas las aplicaciones que pueden compartirse se muestran con .
- 3 Puntee la aplicación que desee compartir y, a continuación, seleccione una opción y confirme si es necesario. Se envía un enlace para descargar la aplicación a las personas que haya seleccionado.

Abrir y cerrar aplicaciones

Para abrir una aplicación

- En su **Pantalla de inicio** o en la pantalla de aplicación, puntee la aplicación.

Para cerrar una aplicación

- Pulse .

- 💡 Algunas aplicaciones se detienen cuando pulsa  para salir, mientras que otras aplicaciones pueden continuar ejecutándose en segundo plano. En el primer caso, la próxima vez que abra la aplicación puede seguir trabajando desde el punto en el que lo dejó por última vez. Tenga en cuenta que pueden aplicarse tarifas de conexión de datos en algunas aplicaciones cuando se ejecutan en segundo plano, por ejemplo los servicios de redes sociales.

Ventana de aplicaciones utilizadas recientemente

Desde esta ventana puede ver y acceder a las aplicaciones que ha utilizado recientemente.

Para abrir la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente

- Pulse . La ventana de las últimas aplicaciones utilizadas se muestra a la derecha de la pantalla.

Menú de la aplicación

Cuando esté usando una aplicación, puede abrir un menú en cualquier momento. El menú tendrá un aspecto distinto dependiendo de la aplicación que esté usando.

Para abrir un menú de una aplicación

- Mientras esté usando la aplicación, pulse .
- ! No todas las aplicaciones tienen un menú.

Reordenar la pantalla de aplicación

Desplace las aplicaciones por la pantalla de aplicación según sus preferencias.

Para ordenar sus aplicaciones en la pantalla de aplicación

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  para abrir la pantalla de aplicación.
- 2 Púntee la lista desplegable situada en la esquina superior izquierda de la pantalla y seleccione una opción.

Para mover una aplicación en la pantalla de aplicación

- 1 Abra la pantalla de aplicación.
 - 2 Mantenga pulsado un elemento hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, arrastre el elemento a la nueva ubicación.
- ! Solo puede mover sus aplicaciones cuando **Propio orden** esté seleccionado.

Para desinstalar una aplicación en la pantalla de aplicación

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Desinstalar**. Todas las aplicaciones que se puedan desinstalar están marcadas con un .
- 3 Púntee la aplicación que desee instalar y, a continuación, púntee **Desinstalar**.

Estado y notificaciones

La barra de estado en la parte superior de la pantalla muestra lo que se está ejecutando en su dispositivo. En la parte izquierda se muestran notificaciones cuando se ejecuta una tarea nueva o hay una tarea en curso. Por ejemplo, aquí se muestran notificaciones de nuevos mensajes y de calendario. El lado derecho muestra la intensidad de señal, el estado de la batería y otra información.



La barra de estado le permite realizar los ajustes básicos en su dispositivo, por ejemplo Wi-Fi®, Bluetooth™, tráfico de datos y sonido. También puede abrir el menú de ajustes desde el panel Notificaciones para cambiar otros ajustes.


Una luz de aviso también proporciona información sobre el estado de la batería y algunas notificaciones. Por ejemplo, una luz azul parpadeante significa que hay un nuevo mensaje o una llamada perdida. Es posible que la luz de aviso no funcione cuando el nivel de la batería sea bajo.



Comprobación de notificaciones y actividades continuas

Puede arrastrar hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y para obtener más información. Por ejemplo, puede usar el panel para abrir un nuevo mensaje o ver un evento de calendario. También puede abrir algunas aplicaciones que se ejecutan en segundo plano, como el reproductor de música.

Para abrir el panel Notificaciones

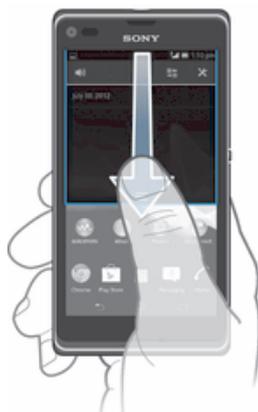

- Arrastre la barra de estado hacia abajo.

Para cerrar el panel de notificaciones



- Arrastre hacia arriba la ficha en la parte inferior del panel de notificaciones.

Para abrir una aplicación en ejecución desde el panel Notificaciones

- Puntee el icono de la aplicación que está ejecutándose para abrirla.

Para cerrar una notificación del panel Notificaciones

- Ponga el dedo sobre una notificación y desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda.

Para borrar el panel Notificación

- En el panel Notificación, puntee en **Borrar**.

Uso del panel Notificaciones para ajustar el dispositivo

Puede abrir el menú de ajustes del dispositivo desde el panel Notificaciones para cambiar los ajustes básicos del dispositivo. Por ejemplo, puede activar Wi-Fi®.

Para abrir el menú de ajustes del dispositivo desde el panel Notificaciones

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Puntee .

Para cambiar los ajustes de sonido desde el panel Notificaciones

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Puntee .

Para controlar la función Bluetooth™ desde el panel Notificaciones

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Puntee .

Para controlar la función Wi-Fi® desde el panel Notificaciones

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Puntee .

Para habilitar o deshabilitar el tráfico de datos del panel Notificaciones.

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Puntee .

Menú de Ajustes

El menú de Ajustes del dispositivo le permite ver y cambiar los ajustes del dispositivo.

Para acceder a los ajustes del dispositivo

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
 - 2 Puntee **Ajustes**.
-  También puede arrastrar la barra de estado hacia abajo en la pantalla de inicio y puntear  para acceder a los ajustes del dispositivo.

Escribir texto

Puede seleccionar de entre varios teclados y métodos de entrada de datos para escribir texto que contenga letras, números y otros caracteres.

Teclado en pantalla

Puntee las teclas del teclado QWERTY que aparece en pantalla para escribir con comodidad. Algunas aplicaciones abren automáticamente el teclado en pantalla. También puede abrirlo si toca un campo de texto.

Uso del teclado en pantalla



- 1 Cambia entre caracteres en mayúsculas o minúsculas y activa el bloqueo de mayúsculas. Para algunos idiomas, esta tecla se utiliza para acceder a caracteres adicionales del idioma específico.
- 2 Cierra la vista del teclado en pantalla. Tenga en cuenta que este icono no se muestra en modo retrato.
- 3 Abre los números y símbolos.
- 4 Personaliza el teclado. Esta tecla desaparece después de personalizar el teclado.
- 5 Introduce un espacio.
- 6 Introduce un salto de línea o confirmar la entrada de texto.

7 Elimina el carácter anterior al cursor.

- ! Todas las ilustraciones se muestran solo como referencia y no constituyen una descripción exacta del dispositivo.

Para mostrar el teclado en pantalla e introducir texto

- Puntee un campo de entrada de texto.

Para ocultar el teclado telefónico de la pantalla

- Cuando el teclado en pantalla esté abierto, puntee .

Para personalizar el teclado en pantalla

- 1 Abra el teclado en pantalla y, a continuación, puntee .
- 2 Siga las instrucciones para personalizar el teclado en pantalla, por ejemplo marque la casilla de verificación **Tecla de emoticono**.

- 💡 Si no marca la casilla de verificación **Tecla de emoticono** cuando personalice el teclado en pantalla, el emoticono no aparecerá.

Para usar el teclado en pantalla con orientación horizontal

- Cuando esté escribiendo un texto, ponga el dispositivo en posición horizontal.
- ! Para que el dispositivo admita el uso de esta función, la aplicación que esté usando debe ser compatible con la orientación horizontal y los ajustes de orientación de la pantalla deben estar seleccionados en modo automático.

Para introducir texto mediante el teclado en pantalla

- Para introducir un carácter visible en el teclado, puntee el carácter.
- Para introducir una variante de un carácter, mantenga pulsado un carácter del teclado para obtener una lista de las opciones disponibles y a continuación selecciónela en la lista. Por ejemplo, para escribir "é", mantenga pulsada la letra "e" hasta que aparezcan otras opciones y, mientras mantiene el dedo en el teclado, arrastre y seleccione "é".

Para cambiar entre mayúsculas y minúsculas

- Antes de introducir una letra, puntee  para cambiar a mayúsculas  o viceversa.

Para activar el bloqueo de mayúsculas

- Antes de escribir una palabra, puntee  o  hasta que aparezca .

Para introducir números o símbolos

- Cuando esté escribiendo un texto, puntee . Aparecerá un teclado con números y símbolos. Puntee  para ver más opciones.

Para introducir signos de puntuación comunes

- 1 Cuando haya terminado de introducir una palabra, puntee la barra de espacio.
- 2 Seleccione un signo de puntuación de la barra de sugerencias. La marca seleccionada se inserta antes del espacio.

- 💡 Para introducir rápidamente un punto, puntee dos veces la barra de espacio cuando haya terminado de introducir la palabra.

Para eliminar caracteres

- Puntee para colocar el cursor después del carácter que desee borrar, y luego puntee .

Para insertar un retorno de carro

- Cuando esté introduciendo el texto, puntee  para insertar un retorno de carro.

Para seleccionar texto

- 1 Introduzca texto y puntee dos veces el texto. La palabra que toque se resaltará con pestañas a ambos lados.
- 2 Arrastre las pestañas hacia la derecha o la izquierda para seleccionar más texto.


Para editar texto con orientación horizontal

- 1 Introduzca texto y puntee dos veces el texto introducido.
- 2 Elija el texto con el que desee trabajar y, a continuación, puntee **Editar...** y seleccione una opción.

Para editar texto con orientación vertical

- 1 Cuando introduzca texto, puntee dos veces en el texto introducido para que aparezca la barra de aplicaciones.
- 2 Seleccione el texto que desee editar y, a continuación, utilice la barra de aplicaciones para realizar los cambios que quiera.

Barra de aplicaciones

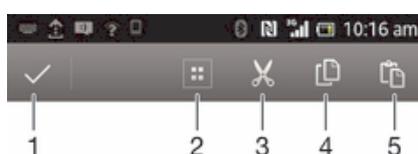

- 1 Cerrar la barra de aplicaciones
- 2 Seleccionar todo el texto
- 3 Cortar el texto
- 4 Copiar el texto
- 5 Pegar el texto

!  sólo aparecerá si tiene texto almacenado en el portapapeles.

Uso de la función Deslizar para escribir para escribir palabras

Es posible escribir texto pasando el dedo de letra a letra en el teclado en pantalla.

! **Deslizar para escribir** sólo puede utilizarse cuando utiliza el teclado en pantalla.

Para introducir texto con la función Deslizar para escribir

- 1 Cuando introduzca texto con el teclado en pantalla, pase el dedo de letra a letra para deletrear la palabra que desee escribir.
 - 2 Levante el dedo cuando haya terminado de introducir una palabra. El dispositivo sugiere una palabra según las letras que ha introducido. Si es necesario, seleccione la palabra correcta en la barra de sugerencias.
 - 3 Para ver más opciones, desplácese hacia la derecha o izquierda en la barra de sugerencias de palabras. Si no puede encontrar la palabra deseada, puntee una vez  para eliminar toda la palabra. A continuación, pruebe de nuevo a deletrear la palabra con la función de escritura con gestos, o puntee cada letra para introducir la palabra.
 - 4 Si el ajuste **Espacio antes de deslizar** está activado, deletree la palabra siguiente que desee introducir. Si el ajuste no está activado, punte la barra de espacio y deletree la palabra siguiente que desee introducir.
- 💡 Para introducir palabras compuestas cuando está activado el ajuste **Espacio antes de deslizar**, introduzca la primera parte de la palabra pasando el dedo y después introduzca el resto punteando cada letra.

Para cambiar los ajustes de Deslizar para escribir

- 1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, púntee 12!?:.
- 2 Púntee ✕ y, a continuación, púntee **Ajustes del teclado**.
- 3 Púntee **Ajustes de entrada de texto**.
- 4 Marque o desactive la casilla de verificación **Deslizar para escribir**.
- 5 Para agregar automáticamente un espacio entre pasadas sin tener que púntear cada vez la barra de espacio, marque la casilla de verificación **Espacio antes de deslizar**.

Teclado telefónico

El teclado telefónico es similar a los teclados estándar de 12 botones. Le brinda opciones para hacer varios punteos simultáneos y de texto predictivo. Con los ajustes del teclado puede activar el método de introducción de texto mediante el teclado telefónico. El teclado telefónico solamente está disponible en orientación vertical.

Uso del teclado telefónico



- 1 Elija una opción de entrada de texto.
- 2 Cambie entre caracteres en mayúsculas o minúsculas y active el bloqueo de mayúsculas.
- 3 Muestre los números.
- 4 Muestre los símbolos y emoticonos.
- 5 Introduzca un espacio
- 6 Introduzca un retorno de carro o confirme la entrada de texto
- 7 Elimine un carácter antes del cursor

! Todas las ilustraciones se muestran solo como referencia y no constituyen una descripción exacta del dispositivo.

Para abrir el teclado del teléfono por primera vez

- 1 Púntee un campo de entrada de texto y, a continuación, púntee 12!?:.
- 2 Púntee ✕ y, a continuación, púntee **Ajustes del teclado**.
- 3 Púntee **Aspecto del teclado > Diseño del teclado**.
- 4 Seleccione el teclado telefónico.

💡 El teclado telefónico sólo puede utilizarse en modo retrato.

Para introducir texto con el teclado del teléfono

- Si  aparece en el teclado del teléfono, púntee cada tecla de carácter sólo una vez, incluso aunque la letra que desee escribir no sea la primera letra de la tecla. Púntee la palabra que aparece o púntee ► para ver más sugerencias y seleccionar una palabra de la lista.
- Si  aparece en el teclado del teléfono, púntee la tecla en pantalla para elegir el carácter de quiera escribir. Siga pulsando esa tecla hasta seleccionar el carácter deseado. A continuación, repita la operación para el siguiente carácter, siga así hasta completar el texto.

Para introducir números mediante el teclado telefónico

- Con el teclado telefónico abierto, púntee 123. Aparecerá un teclado telefónico con números.

Para insertar símbolos y emoticonos con el teclado telefónico

- 1 Con el teclado telefónico abierto, púntee &☺. Aparecerá una cuadrícula con emoticonos y símbolos.
- 2 Desplácese hacia arriba o abajo para ver más opciones. Púntee un símbolo o emoticono para seleccionarlo.

Ajustes de los teclados

Puede elegir los ajustes correspondientes al al teclado en pantalla y al teclado telefónico, como la configuración del lenguaje de escritura y la corrección automática.

Para acceder a los ajustes del teclado en pantalla y del teclado telefónico

- 1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla o con el teclado del teléfono, púntee 12!? o 123.
- 2 Púntee ✕ y, a continuación, púntee **Ajustes del teclado**.

Para añadir un idioma para introducir texto

- 1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla o con el teclado del teléfono, púntee 12!? o 123.
- 2 Púntee ✕ y, a continuación, púntee **Ajustes del teclado**.
- 3 Púntee **Idiomas > Idiomas de escritura** y marque las casillas de verificación correspondientes. Púntee **Aceptar** para confirmar.

-  Para cambiar entre los idiomas, púntee la tecla del idioma de entrada. por ejemplo **EN**.

Ajustes de entrada de texto

Cuando esté escribiendo un texto con el teclado en pantalla o el teclado telefónico, puede acceder al menú de ajustes de entrada de texto que le permite configurar las opciones de predicción de texto, espaciado automático y correcciones rápidas. Puede decidir, por ejemplo, cómo se presentan las opciones de palabras y las palabras correctas a medida que escribe. Puede también habilitar la aplicación de entrada de texto para recordar las nuevas palabras que escribe.

Para cambiar los ajustes de entrada de texto

- 1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla o con el teclado del teléfono, púntee 12!? o 123.
- 2 Púntee ✕ y, a continuación, púntee **Ajustes del teclado > Ajustes de entrada de texto** y seleccione los ajustes correspondientes.

Introducir texto mediante entrada de voz

Al introducir texto, puede utilizar la función de entrada de voz en lugar de escribir palabras. Simplemente diga las palabras que desea introducir. La entrada de voz es una tecnología experimental de Google™, y está disponible para varias regiones e idiomas.

Para habilitar la característica de voz

- 1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla o con el teclado del teléfono, púntee  o 123.
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes del teclado**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Tecla de escritura voz Google**.
- 4 Pulse  para guardar la configuración. Aparece un icono de micrófono  en el teclado de pantalla o en el teclado telefónico.

Para introducir texto mediante entrada de voz

- 1 Abra el teclado en pantalla o el teclado telefónico.
- 2 Si  está disponible, púntéelo. En caso contrario, púntee la tecla del idioma de entrada, por ejemplo **EN**.
- 3 Cuando  aparezca en la pantalla, hable para introducir texto. Cuando haya terminado, púntee  de nuevo. Aparece el texto sugerido.
- 4 Edite el manual de texto si es necesario.

Personalización del dispositivo

Puede cambiar varios ajustes del dispositivo para adaptarse a sus necesidades. Por ejemplo, puede cambiar el idioma, añadir un tono personal o cambiar el brillo de la pantalla.

Ajustar el volumen

Puede ajustar el volumen del tono de llamada de las llamadas telefónicas y de las notificaciones, así como de la música y de la reproducción de vídeo.

Para ajustar el volumen del timbre con la tecla de volumen

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Para ajustar el volumen de reproducción de archivos multimedia con la tecla de volumen

- Cuando esté reproduciendo música o viendo un vídeo, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Cambio de los ajustes de sonido

Puede cambiar varios ajustes de sonido. Por ejemplo, puede establecer el dispositivo al modo silencio para que no suene cuando se encuentra en una reunión.

Para establecer el dispositivo en modo vibración

- Pulse la tecla de volumen hasta que aparezca  en la barra de estado.
- Pulse la tecla de volumen hasta que aparezca  y, a continuación, púntee  en el menú que se abre para establecer el dispositivo en modo vibración.

Para establecer el dispositivo en modo silencio

- 1 Pulse hacia abajo la tecla del volumen hasta que el dispositivo vibre y aparezca  en la barra de estado.
 - 2 Pulse de nuevo la tecla de volumen hacia abajo.  aparece en la barra de estado.
- También se puede mantener pulsada la tecla de encendido  y después púntee  en el menú, que se abre para establecer el dispositivo en modo silencio.

Para establecer el dispositivo en modo vibración y timbre

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Vibrar al sonar**.

Hora y fecha

Puede modificar la hora y la fecha del dispositivo.

Para establecer manualmente la fecha

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Fecha y hora**.
- 3 Anule la selección de la casilla de verificación **Fecha y hora automáticas** en caso de que no se encuentre marcada.
- 4 Púntee **Establecer fecha**.
- 5 Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar la fecha.
- 6 Púntee **Listo**.

Para establecer manualmente la hora

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Fecha y hora**.
- 3 Anule la selección de la casilla de verificación **Fecha y hora automáticas** en caso de que no se encuentre marcada.
- 4 Púntee **Establecer hora**.
- 5 Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar la hora y los minutos.
- 6 Si procede, desplácese hacia arriba para cambiar **am** a **pm**, o viceversa.
- 7 Púntee **Listo**.

Para establecer la zona horaria

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Fecha y hora** y púntéelas.
- 3 Anule la selección de la casilla de verificación **Zona horaria automática**, en caso de que se encuentre marcada.
- 4 Púntee **Seleccionar zona horaria**.
- 5 Seleccione una opción.

Ajustes del tono de llamada

Para definir un tono de llamada

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Sonido > Tono del teléfono** y púntéelas.
- 3 Seleccione un tono de llamada.
- 4 Púntee **Listo**.

Para habilitar los sonidos táctiles

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Sonido** y púntéelas.
- 3 Marque las casillas de verificación **Tonos de toque del teclado** y **Sonidos al tocar**.

Para seleccionar un sonido de notificación

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Sonido > Notificación predeterminada** y púntéelas.
- 3 Seleccione el sonido de notificación que se reproducirá cuando haya una notificación.
- 4 Púntee **Listo**.

Ajustes de pantalla

Para ajustar el brillo de la pantalla

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Pantalla > Brillo** y púntéelas.
- 3 Arrastre el control deslizante para ajustar el brillo.
- 4 Púntee **Aceptar**.

-  El nivel de brillo afecta al rendimiento de la batería. Para obtener consejos sobre cómo aumentar el rendimiento de la batería, consulte *Maximizar el rendimiento de la batería*.

Para establecer que la pantalla vibre

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Sonido** y púntéelas.
- 3 Marque la casilla de verificación **Vibrar al tocar**. La pantalla vibra cuando usted púntea las teclas del software y algunas aplicaciones.

Para ajustar el tiempo de espera antes de que se apague la pantalla

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla > Modo de suspensión**.
- 3 Seleccione una opción.

- 💡 Para apagar la pantalla rápidamente, pulse la tecla de encendido  durante poco tiempo.

Para mantener la pantalla activa mientras se carga el dispositivo

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Opciones del desarrollador**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Pantalla activa**.

Ajustes de idioma

Puede elegir un idioma predeterminado para su dispositivo y cambiarlo de nuevo posteriormente.

Para cambiar el idioma

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Idioma y entrada > Idioma** y púntéelas.
- 3 Seleccione una opción.
- 4 Púntee **Aceptar**.

- ! Si selecciona un idioma equivocado y no puede leer el texto de los menús, busque y púntee . A continuación, seleccione la entrada junto a  y seleccione la primera entrada en el menú siguiente. Ahora puede seleccionar el idioma que desee.

Modo avión

En el modo Avión, los transmisores de red y radio se apagan para evitar posibles interferencias con equipos delicados. Sin embargo, todavía puede reproducir juegos, escuchar música, ver vídeos y otros contenidos, siempre que estos contenidos estén almacenados en la tarjeta de memoria o en la memoria interna. También se le puede notificar a través de alarmas, si están activadas.

- 💡 La activación del modo Avión reduce el consumo de batería.

Para activar el modo avión

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Más...**
- 3 Marque la casilla de verificación **Modo avión**.

- 💡 También puede mantener pulsada la tecla de encendido  y, a continuación, seleccione **Modo avión** en el menú que se abre.

Mejora de la salida de sonido

Es posible mejorar la salida de sonido de los altavoces de su dispositivo con las funciones de las tecnologías Clear Phase™ y xLOUD™.

Uso de la tecnología Clear Phase™

Utilice la tecnología Clear Phase™ de Sony para ajustar automáticamente la calidad de sonido de los altavoces internos de su dispositivo y obtener un sonido más nítido y natural.

Para mejorar la calidad de sonido con Clear Phase™

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido**.
 - 3 Marque la casilla de verificación **Clear Phase™**.
- ! La activación de la característica Phase™ no tiene ningún efecto sobre la aplicación de comunicaciones. Por ejemplo, no hay ningún cambio en la calidad de sonido de la llamada de voz.

Uso de la tecnología xLOUD™

Utilice la tecnología de filtro xLOUD™ de Sony para aumentar el volumen de los altavoces sin sacrificar la calidad. Obtenga un sonido más dinámico cuando escuche sus canciones favoritas.

Para mejorar el volumen de los altavoces con xLOUD™

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido**.
 - 3 Marque la casilla de verificación **xLOUD™**.
- ! La activación de la característica xLOUD™ no tiene ningún efecto sobre las aplicaciones de comunicaciones de voz. Por ejemplo, no hay ningún cambio en la calidad de sonido de la llamada de voz.

Memoria

Puede guardar contenido en el almacenamiento interno del dispositivo y en la tarjeta de memoria.

Tarjeta de memoria

El dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD™ que se utilizan para almacenar contenidos multimedia. Este tipo de tarjetas también se puede utilizar como tarjetas de memoria portátiles con otros dispositivos compatibles.

- ! Es probable que la tarjeta de memoria deba adquirirse por separado.

Retirada de la tarjeta de memoria con seguridad

Puede retirar la tarjeta de memoria del teléfono con total seguridad siempre que esté apagado. Si quiere retirar la tarjeta de memoria del teléfono mientras está encendido, debe desmontarla del teléfono antes de proceder a su extracción física. Así evitará dañar la tarjeta de memoria o perder los datos que tenga almacenados en ella.

Para desmontar la tarjeta de memoria

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Almacenamiento > Desmontar tarjeta SD**.

Formatear la tarjeta de memoria

Puede formatear la tarjeta de memoria en su dispositivo, por ejemplo, para liberar memoria. Esto significa que puede borrar todos los datos almacenados en la tarjeta.

- ! Todo el contenido de la tarjeta de memoria se borra cuando la formatea. Asegúrese de haber realizado copias de seguridad de todo el contenido que se desee guardar antes de formatear la tarjeta de memoria. Para realizar una copia de seguridad del contenido, puede copiarlo en su ordenador. Para obtener más información, consulte el capítulo *Conexión de su dispositivo a un ordenador* en la página 105.

Uso de auriculares



- ! Utilice los accesorios suministrados con su dispositivo u otros accesorios compatibles para garantizar un rendimiento óptimo.

Para usar unos auriculares

- 1 Conecte los auriculares a su dispositivo.
 - 2 Para responder a una llamada, pulse la tecla de gestión de llamadas.
 - 3 Para finalizar la llamada, pulse la tecla de gestión de llamadas.
- ! Si su dispositivo no incluye unos auriculares, puede adquirirlos por separado.
 - 💡 Si está escuchando música, ésta se detendrá cuando responda una llamada y se reanudará cuando la finalice.

Ajustes para mensajes e Internet

Para enviar texto y mensajes multimedia y acceder a Internet, debe tener una conexión de datos móvil y los ajustes correctos. Hay varias formas de obtener esos ajustes:

- Con la mayoría de las redes y los operadores de telefonía móvil, los ajustes de Internet y de mensajería vienen preinstalados en el dispositivo. Así, puede empezar a utilizar Internet y a enviar mensajes directamente.
- En algunos casos, tendrá la opción de descargar los ajustes de Internet y de mensajería la primera vez que encienda el dispositivo. También puede descargar estos ajustes posteriormente desde el menú **Ajustes**.
- Puede añadir y cambiar manualmente los ajustes de Internet y de red de su dispositivo en cualquier momento. Póngase en contacto con su operador de red para obtener información detallada acerca de sus ajustes de mensajería e Internet.

Para descargar los ajustes para mensajes e Internet

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Xperia™** > **Ajustes de Internet** y púntéelas.
- 3 Púntee **Aceptar**.

Para restablecer los ajustes de Internet predeterminados

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee
- 2 Púntee **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles** > **APN**.
- 3 Pulse
- 4 Púntee **Valores predeterminados**.

Nombres de puntos de acceso (APN)

Un APN se utiliza para establecer conexiones de datos entre su dispositivo e Internet. El APN define qué tipo de dirección IP se debe utilizar, qué métodos de seguridad deben invocarse y qué conexiones de extremo fijo deben utilizarse. La comprobación del APN es útil cuando no es posible acceder a Internet, no hay conexión de datos o no puede enviar ni recibir mensajes multimedia.

Para ver el APN actual

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles** y púntéelas.
 - 3 Púntee **APN**.
- ! Si tiene varias conexiones disponibles, el botón marcado indicará cuál es la conexión de red que se encuentra activa.

Para agregar manualmente los ajustes de Internet

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles** > **APN**.
- 3 Púntee .
- 4 Púntee **APN nuevo**.
- 5 Pulse **Nombre** e introduzca el nombre del perfil de red que desee crear.
- 6 Pulse **APN** e introduzca el nombre del punto de acceso.
- 7 Introduzca la información restante que le solicite su operador de red.
- 8 Púntee , y, a continuación, púntee **Guardar**.

Control del uso de datos

Supervise y controle la cantidad de datos transferidos a y desde su dispositivo durante un período determinado. Por ejemplo, puede establecer advertencias y límites de uso de datos en el dispositivo para evitar tarifas adicionales. También puede limitar la cantidad de datos utilizados por las aplicaciones individuales.

- ! El ajuste del uso de datos puede ayudarle a tener un mayor control sobre el uso de datos, pero no permite garantizar la prevención de tarifas adicionales.

Para acceder a los ajustes de uso de datos

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Uso de datos** y púntéelas.

Para activar o desactivar el tráfico de datos

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Uso de datos** y púntéelas.
 - 3 Para activar o desactivar el tráfico de datos, púntee el interruptor de encendido/apagado situado junto a **Datos móviles**.
- 💡 También puede activar o desactivar el tráfico de datos, seleccionando o cancelando la casilla de verificación **Tráfico de datos móviles** debajo de **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles**.

Para establecer una advertencia de uso de datos

- 1 Asegúrese de que esté activado el tráfico de datos.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 3 Busque las opciones **Ajustes** > **Uso de datos** y púntéelas.
- 4 Para establecer el nivel de advertencia, arrastre las líneas a los valores deseados. La notificación de advertencia se recibe cuando la cantidad de tráfico de datos alcanza el nivel establecido.

Para establecer un límite de uso de datos

- 1 Asegúrese de que esté activado el tráfico de datos.
 - 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 3 Busque y púntee **Ajustes** > **Uso de datos**.
 - 4 Marque la casilla de verificación **Establecer límite de datos móviles** en caso de que no se encuentre marcada y, a continuación, púntee **Aceptar**.
 - 5 Para establecer el límite de uso de datos, arrastre las líneas a los valores deseados.
- ! Una vez que el uso de datos alcance el límite establecido, el tráfico de datos en el dispositivo se apagará automáticamente.

Para controlar el uso de datos de las aplicaciones individuales

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Uso de datos**.
 - 3 Busque y púntee la aplicación que desee.
 - 4 Marque la casilla de verificación **Restringir datos de referencia**.
 - 5 Para acceder a ajustes más específicos para la aplicación, púntee **Ver ajustes de aplicación** y realice los cambios deseados.
- ! No siempre es posible acceder los ajustes específicos de una aplicación.
- 💡 El rendimiento de las aplicaciones individuales puede verse afectado si cambia los ajustes de uso de datos correspondientes.

Ajustes de red móvil

El dispositivo pasa de una a otra red móvil automáticamente, según la disponibilidad de las mismas en distintos lugares. También puede establecer manualmente el dispositivo para acceder a un tipo de red móvil específico, por ejemplo WCDMA o GSM.

Para seleccionar un modo de red

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Más... > Redes móviles**.
- 3 Púntee **Modo de red**.
- 4 Seleccione un modo de red.

Para seleccionar otra red manualmente

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Más... > Redes móviles > Operadores de red**.
 - 3 Púntee **Modo de búsqueda > Manual**.
 - 4 Seleccione una red.
- ! Si selecciona una red manualmente, el dispositivo no buscará otras redes, incluso si se sale del alcance de la red que haya seleccionado manualmente.

Para activar la selección automática de red

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Más... > Redes móviles > Operadores de red** y púntéelas.
- 3 Púntee **Modo de búsqueda**.
- 4 Púntee **Automático**.

Desactivación del tráfico de datos

Puede deshabilitar todas las conexiones de datos en redes móviles para evitar las descargas y sincronizaciones de datos no deseados. Para obtener información detallada sobre su plan de suscripción y el coste del tráfico de datos, póngase en contacto con su operador de red.

- 💡 Cuando se desactiva el tráfico de datos, aún puede utilizar las conexiones de Wi-Fi® y Bluetooth™. También puede enviar y recibir mensajes multimedia.

Para desactivar todo el tráfico de datos

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Más... > Redes móviles**.
- 3 Anule la selección de la casilla de verificación **Tráfico de datos móviles**.

Itinerancia de datos

Algunos operadores de red permiten emplear conexiones de datos móviles mediante redes móviles fuera de su red doméstica (itinerancia). Tenga en cuenta que es posible

que se le apliquen tarifas por la transmisión de datos. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.

- ! Puede que algunas aplicaciones utilicen en ocasiones la conexión a Internet de su red doméstica sin informarle de ello, como por ejemplo cuando se envían solicitudes de búsqueda y sincronización. Pueden aplicarse tarifas adicionales cuando se establecen estas conexiones a Internet en itinerancia. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.

Para activar la itinerancia de datos

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles** y púntéelas.
 - 3 Marque la casilla de verificación **Itinerancia de datos**.
- ! No puede activar la itinerancia de datos cuando las conexiones de datos están desactivadas.

Google Play™

Primeros pasos con Google Play™

Abra Google Play™ y entre en un mundo de aplicaciones y juegos. Puede examinar estas aplicaciones y juegos por diferentes categorías. También puede puntuar una aplicación o un juego y dar su opinión sobre él.

Para usar Google Play™, debe tener una cuenta de Google™. Consulte *Para configurar una cuenta de Google™ en el dispositivo* en la página 54.

- ! Es posible que Google Play™ no se encuentre disponible en todos los países ni en todas las regiones

Para abrir Google Play™

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque la opción **Play Store** y púntela.

Descargar de Google Play™

En Google Play™ puede descargar aplicaciones de todo tipo, incluidas aplicaciones gratuitas.

Antes de descargar aplicaciones

Antes de descargar aplicaciones de Google Play™, asegúrese de que dispone de una conexión a Internet que funcione.

Además, recuerde que la descarga de contenido en el dispositivo puede generar gastos por el tráfico de datos. Póngase en contacto con su operador para obtener más información.

Para descargar una aplicación gratuita

- 1 En Google Play™, busque el elemento que desee descargar explorando las categorías o mediante la función de búsqueda.
- 2 Puntee el elemento correspondiente para ver los detalles y siga las instrucciones del dispositivo para la instalación.

Para descargar una aplicación de pago

- 1 En Google Play™, busque el elemento que desee descargar explorando las categorías o mediante la función de búsqueda.
- 2 Puntee el elemento correspondiente para ver los detalles y siga las instrucciones del dispositivo para completar la compra.

Para abrir una aplicación descargada

- 1 En Google Play™, pulse  y, a continuación, puntee **Mis Aplicaciones**.
- 2 Puntee la aplicación descargada.

- 💡 También puede acceder a las aplicaciones descargadas desde la pantalla de aplicaciones.

Borrar sus datos de aplicaciones

A veces, podría necesitar borrar los datos de una aplicación. Este caso podría darse, por ejemplo, cuando la memoria de la aplicación se llena o cuando quiere borrar las puntuaciones altas de un juego. También podría querer borrar los mensajes de correo electrónico y los mensajes de texto y multimedia que recibe en algunas aplicaciones.

Para borrar toda la caché de una aplicación

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción **Ajustes** y púntéela.
- 3 Púntee **Aplicaciones**.
- 4 Púntee la aplicación de la que desea borrar toda la caché.
- 5 Púntee **Borrar caché**.

! No se puede borrar la caché de determinadas aplicaciones.

Para eliminar una aplicación instalada

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción **Ajustes** y púntéela.
- 3 Púntee **Aplicaciones**.
- 4 Seleccione la aplicación que desea eliminar.
- 5 Púntee **Desinstalar**.

! Algunas aplicaciones preinstaladas no se pueden eliminar.

Permisos

Es posible que algunas aplicaciones tengan que acceder a datos, ajustes y varias funciones de su dispositivo para que puedan funcionar correctamente. En este caso, necesitarán los permisos correspondientes de usted. Por ejemplo, una aplicación de navegación necesita permisos para enviar y recibir tráfico de datos y acceder a su ubicación. Algunas aplicaciones podrían utilizar sus permisos indebidamente para robar o eliminar datos, o para comunicar su ubicación. Asegúrese de instalar y conceder permisos únicamente a las aplicaciones en las que confíe.

Para ver los permisos de una aplicación

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción **Ajustes** y púntéela.
- 3 Púntee **Aplicaciones**.
- 4 Púntee la aplicación que desee.
- 5 Desplácese hacia abajo para ver la información correspondiente debajo de **Permisos**.

Instalar aplicaciones desde un lugar diferente de Google Play™

Si instala aplicaciones de origen desconocido o poco fiable, su dispositivo podría resultar dañado. El dispositivo está configurado de fábrica para impedir estas instalaciones. Sin embargo, puede modificar este ajuste y permitir que se instalen aplicaciones de origen desconocido.

! Sony no ofrece garantía alguna sobre el funcionamiento de las aplicaciones o contenidos de otros fabricantes transferidos al dispositivo mediante descargas o a través de una interfaz. Del mismo modo, Sony no se hace responsable de ningún daño ni problemas de funcionamiento del dispositivo que sean atribuibles a la transferencia de contenidos de otros fabricantes. Le recomendamos que utilice exclusivamente contenidos de origen fiable. Si tiene alguna duda o pregunta, póngase en contacto con el proveedor del contenido.

También puede permitir la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play™

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Seguridad** y púntéelas.
- 3 Marque la casilla de verificación **Orígenes desconocidos**.

Llamar

Llamadas de emergencia

El dispositivo admite los números de emergencia internacionales, por ejemplo, 112 o 911. Estos números se pueden usar para realizar llamadas de emergencia en cualquier país, con o sin la tarjeta SIM insertada en el aparato, si se encuentra dentro de la cobertura de una red.

Para realizar una llamada de emergencia

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción **Teléfono** y púntéela.
- 3 Introduzca el número de emergencias y púntee **Llamar**. Para eliminar un número, púntee .

 Podrá realizar llamadas de emergencia aunque no se haya insertado una tarjeta SIM o se hayan restringido las llamadas salientes.

Para realizar una llamada de emergencia cuando la tarjeta SIM está bloqueada

- 1 Púntee **Llam. emergencia**.
- 2 Introduzca el número de emergencias y púntee **Llamar**. Para eliminar un número, púntee .

Gestión de llamadas

Para realizar una llamada, marque manualmente un número de dispositivo punteando un número almacenado en la lista de contactos del dispositivo o punteando un número de teléfono en la vista del registro de llamadas. También puede utilizar la característica de marcación inteligente para buscar rápidamente números en su lista de contactos y registro de llamadas.

Al hacer una llamada, el micrófono principal del dispositivo funciona en coordinación con el segundo micrófono para eliminar los ruidos y el sonido de fondo.

 No cubra el segundo micrófono mientras llama por teléfono.

Para realizar una llamada con marcación

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción **Teléfono** y púntéela.
- 3 Introduzca el número del destinatario y púntee **Llamar**. Para eliminar un número, púntee .

Para realizar llamadas usando la marcación inteligente

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción **Teléfono** y púntéela.
- 3 Utilice el teclado de marcación para introducir las letras o los números que correspondan al contacto al que desee llamar. A medida que introduce cada letra o número, aparece una lista de posibles correspondencias.
- 4 Púntee el contacto al que desee llamar.


Para finalizar una llamada

- Púntee .

Para realizar una llamada internacional

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción **Teléfono** y púntéela.
- 3 Mantenga pulsado 0 hasta que aparezca el signo "+".
- 4 Introduzca el código de país, el código de área (sin el primer 0) y el número de teléfono y, a continuación, púntee **Llamar**.

Para responder a una llamada



- Arrastre a la derecha de la pantalla.

Para rechazar una llamada

- Arrastre hacia la izquierda por la pantalla.

Para rechazar una segunda llamada

- Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, puntee .

Para cambiar el volumen del altavoz para el oído durante una llamada

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Para activar el altavoz durante una llamada

- Puntee .

Para silenciar el micrófono durante una llamada

- Puntee .

Para activar la pantalla durante una llamada

- Pulse brevemente .

Para introducir números durante una llamada

- 1 Durante la llamada, puntee **Teclado**. Aparecerá un teclado numérico.
- 2 Puntee los números que desee introducir.

Para silenciar el tono de llamada de una llamada entrante

- Cuando reciba la llamada, pulse la tecla de volumen.

Llamadas recientes

En el registro de llamadas puede ver las llamadas perdidas , recibidas y realizadas .

Para ver las llamadas perdidas

- 1 Cuando tenga una llamada perdida, aparecerá en la barra de estado. Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Puntee **Llamada perdida**.

Para llamar a un número desde el registro de llamadas

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Teléfono**. Aparece la vista de registro de llamadas en la parte superior de la pantalla.
- 3 Para llamar directamente a un número, puntee el número. Para editar un número antes de realizar la llamada, mantenga pulsado el número y, a continuación, puntee **Editar número antes de llamar**.

- ! También puede puntear > **Volver a llamar** para llamar a un número.

Para añadir un número del registro de llamadas a los contactos

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Teléfono**. Aparece la vista de registro de llamadas en la parte superior de la pantalla.
- 3 Mantenga pulsado el número y puntee **Añadir a Contactos**.
- 4 Puntee el contacto deseado, o puntee **Crear contacto nuevo**.
- 5 Edite los detalles del contacto y puntee **Listo**.

Buzón de voz

Si su suscripción incluye el servicio de buzón de voz, los emisores de la llamada pueden dejarle mensajes de voz cuando no pueda responder a las llamadas. El número del servicio de buzón de voz se guarda normalmente en la tarjeta SIM. En caso contrario, puede obtener el número del proveedor del servicio e introducirlo manualmente.

Para introducir su número de buzón de voz

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Buzón de voz** > **Configuración de buzón de voz** > **Número buzón de voz**.
- 3 Introduzca su número de buzón de voz.
- 4 Púntee **Aceptar**.

Para llamar al servicio de buzón de voz

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción **Teléfono** y púntéela.
- 3 Mantenga pulsado **1**.

Llamadas múltiples

Si ha activado la llamada en espera, puede gestionar múltiples llamadas al mismo tiempo. Cuando haya activado esta función, oírás un pitido si recibe otra llamada.

Para activar o desactivar las llamadas en espera

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Configuración adicional**.
- 3 Para activar o desactivar las llamadas en espera, púntee **Llamada en espera**.

Para responder a otra llamada y poner en espera la llamada en curso

- Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, púntee .

Para realizar una segunda llamada

- 1 Durante una llamada, púntee **Teclado**.
- 2 Introduzca el número del destinatario y púntee **Llamar**.
- 3 Se pone en espera la primera llamada.

- 💡 Este mismo procedimiento se aplica a cualquier llamada adicional.

Para cambiar entre varias llamadas

- Para cambiar a otra llamada y poner la llamada actual en espera, púntee .

Para finalizar la llamada en curso y volver a la siguiente llamada en espera

- Púntee **Finalizar llamada**.

Llamadas de conferencia

Con una llamada múltiple o de conferencia, puede mantener conversaciones simultáneas con dos o más personas.

Para realizar una llamada de conferencia

- 1 Durante una llamada, púntee **Teclado**.
- 2 Marque el número del segundo participante y púntee **Llamar**. Tras la respuesta del segundo participante, la primera llamada se pondrá en espera.
- 3 Púntee  para agregar el segundo participante a la llamada de conferencia.
- 4 Repita los pasos 1 a 3 para agregar más participantes a la llamada.

Para mantener una conversación privada con un participante de una llamada de conferencia

- 1 Durante una llamada de conferencia, púntee **{0} participantes**.
- 2 Púntee el número de teléfono del participante con quien quiera hablar en privado.
- 3 Para finalizar la conversación privada y volver a la llamada de conferencia, púntee .

Para eliminar un participante de una llamada de conferencia

- 1 Durante una llamada de conferencia en curso, púntee el botón que muestra el número de participantes. Por ejemplo, púntee **3 participantes** si hay tres participantes.
- 2 Púntee a continuación  junto al participante que quiera eliminar.

Para finalizar una llamada de conferencia

- Durante la llamada, púntee .

Ajustes de llamada

Restricción de llamadas

Puede restringir todas las categorías de llamadas entrantes y salientes o solo algunas de ellas. Al utilizar por primera vez la restricción de llamadas, debe introducir el PUK (Clave de desbloqueo personal) y, a continuación, una nueva contraseña para activar esta función.

Para restringir llamadas entrantes o salientes

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Bloqueo de llamadas**.
- 3 Seleccione una opción.
- 4 Introduzca la contraseña y púntee **Habilitar**.

Rechazar una llamada con un mensaje

Puede rechazar una llamada con un mensaje predefinido. Cuando rechace una llamada con un mensaje, el mensaje se enviará automáticamente al emisor de la llamada y se guardará en el dispositivo.

El dispositivo incluye seis mensajes predefinidos. Puede seleccionar uno de estos mensajes predefinidos, que pueden editarse si es necesario.

Para rechazar una llamada con un mensaje predefinido.

- Arrastre **Rechazar con mensaje** hacia arriba y seleccione un mensaje.

Para rechazar una segunda llamada con un mensaje predefinido.

- Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, arrastre **Rechazar con mensaje** hacia arriba y seleccione un mensaje.

Para modificar el mensaje utilizado para rechazar una llamada

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Rechazar llamadas con mensaje** y púntéelas.
- 3 Púntee el mensaje que desee modificar y efectúe los cambios necesarios.
- 4 Cuando haya terminado, púntee **Aceptar**.

Reenviar llamadas

Puede reenviar llamadas, por ejemplo, a otro número de teléfono o a un servicio de contestador automático.

Para desviar llamadas

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Desvío de llamadas**.
- 3 Seleccione una opción.
- 4 Introduzca el número al que desee desviar las llamadas y, a continuación, púntee **Habilitar**.

Para apagar el desvío de llamada

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Desvío de llamadas**.
- 3 Seleccione una opción y, a continuación, púntee **Deshabilitar**.

Mostrar u ocultar su número de teléfono

Puede elegir entre mostrar u ocultar su número de teléfono en los dispositivos de los destinatarios a los que llame.

Para mostrar u ocultar su número de teléfono

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Configuración adicional** > **ID de emisor de llamada** y púntéelas.

Números de marcación fija

Si ha recibido un código PIN2 de su proveedor de servicios, podrá utilizar una lista de números de marcación fija (FDN) para restringir las llamadas salientes.

Para habilitar o deshabilitar la marcación fija

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Números de marcación fija**.
- 3 Púntee **Activar marcación fija** o **Desact. marcación fija**.
- 4 Introduzca su PIN2 y púntee **Aceptar**.

Para acceder a la lista de destinatarios de llamadas aceptados

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Números de marcación fija** > **Números de marcación fija** y púntéelas.

Contactos

Acerca de Contactos

Utilice la aplicación de Contactos para guardar y gestionar todos sus números de móvil, direcciones de correo electrónico y otros datos de los contactos en una sola ubicación. Simplemente púntee en el contacto para ver fácilmente todos los mensajes del contacto.

Puede añadir nuevos contactos a su dispositivo y sincronizarlos con los contactos almacenados en su cuenta de Google™, Microsoft® Exchange ActiveSync® o de otras cuentas que admitan la sincronización de contactos. La aplicación de Contactos crea automáticamente nuevos contactos y le ayuda a emparejar determinada información, por ejemplo direcciones de correo electrónico, con los contactos existentes.

Transferir contactos al nuevo dispositivo

Hay varias formas de transferir los contactos al nuevo dispositivo. Elija el método de transferencia que mejor se adapte a su situación.

Transferencia de los contactos con un ordenador

Puede utilizar un ordenador para transferir los contactos de dispositivos de varias marcas, entre los que se incluyen iPhone, Samsung, HTC y Nokia.

Componentes necesarios:

- Un ordenador con conexión a Internet que ejecute Windows®
- Un cable USB para su dispositivo antiguo
- Un cable USB para su nuevo dispositivo Android™
- Su dispositivo antiguo
- Su nuevo dispositivo Android™

Uso del programa PC Companion para transferir contactos

Si transfiere contactos mediante un PC, utilice el programa PC Companion. Es gratuito y los archivos de instalación ya se encuentran almacenados en su nuevo dispositivo. PC Companion ofrece también diversas funciones adicionales, incluida la ayuda para actualizar el software del dispositivo.

Para instalar PC Companion

- 1 **Nuevo dispositivo:** Encienda el dispositivo Android™ y conéctelo a un PC a través de un cable USB.
- 2 **Nuevo dispositivo:** Púntee **Instalar** Para instalar PC Companion en el ordenador.
- 3 **Ordenador:** Si aparece una ventana emergente para notificarle acerca del software de PC disponible, seleccione *Ejecuta Startme.exe*.
- 4 **Ordenador:** Haga clic en *Instalar* para iniciar la instalación y siga las instrucciones para completar la instalación.

Para transferir los contactos a su nuevo dispositivo por medio de PC Companion

- 1 Asegúrese de que PC Companion esté instalado en su ordenador.
- 2 Abra PC Companion en el ordenador, a continuación haga clic en *Contacts Setup* y siga las instrucciones para transferir su agenda.

Transferencia de los contactos con un ordenador Apple® Mac®

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo utilizar un ordenador Apple Mac para transferir los contactos de su dispositivo antiguo, consulte *Transfer your contacts*.

Transferencia de los contactos mediante cuentas de sincronización

Su dispositivo funciona con cuentas de sincronización en línea ampliamente utilizadas, como por ejemplo Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® o Facebook™. Si

ha sincronizado los contactos de su dispositivo antiguo o su ordenador con una cuenta en línea, puede transferir sus contactos a su nuevo dispositivo utilizando esa cuenta. Para obtener información más detallada sobre la sincronización, consulte *Sincronización de su correo electrónico, calendario y contactos de empresa* en la página 110.

Para sincronizar sus contactos del dispositivo con una cuenta de sincronización

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
- 3 Si ya ha configurado una cuenta de sincronización y desee sincronizar con esa cuenta, púntee la cuenta, púntee  y, a continuación, púntee **Sincronizar ahora**.

Transferencia de contactos desde una tarjeta SIM

Para importar contactos desde una tarjeta SIM

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Pulse  y, a continuación, púntee **Importar contactos > Tarjeta SIM**.
- 3 Si ha configurado una cuenta de sincronización, puede agregar los contactos de la tarjeta SIM en esa cuenta. O puede elegir utilizar solamente estos contactos en el dispositivo. Seleccione la opción que desee.
- 4 Para importar un contacto, búsquelo y púntéelo. Para importar todos los contactos, púntee **Importar todos**.

Transferencia de contactos desde una tarjeta de memoria.

Para importar contactos desde una tarjeta de memoria

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Importar contactos > Tarjeta SD**.
- 3 Si ha configurado una cuenta de sincronización, puede agregar los contactos importados de la tarjeta de memoria en esa cuenta. O puede elegir utilizar solamente los contactos importados en el dispositivo. Seleccione la opción que desee.
- 4 Si tiene más de un archivo vCard en la tarjeta SD, aparecerá una lista con los diferentes grupos de contactos del dispositivo junto con las fechas en que se crearon. Seleccione el grupo que desee importar.

Recibir contactos de otros dispositivos


Para recibir datos de contactos enviados con tecnología Bluetooth™

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth™ está activada y que el dispositivo esté establecido como visible. Si no es así, no podrá recibir datos de otros dispositivos.
- 2 Cuando se le pregunte que confirme si desea recibir el archivo, púntee **Aceptar**.
- 3 Arrastre hacia abajo el panel de notificaciones y púntee el archivo que ha recibido para importar los datos de contacto.

Para recibir los contactos enviados con un servicio de mensajería

- 1 Cuando reciba un nuevo mensaje de texto, un mensaje multimedia o un mensaje de correo electrónico, abra el mensaje.
- 2 Los datos de contacto recibidos aparecen como elemento adjunto vCard. Púntee o mantenga pulsado el archivo vCard para abrir un menú, de forma que pueda guardar los datos de contacto.

Contactos Descripción general de la pantalla

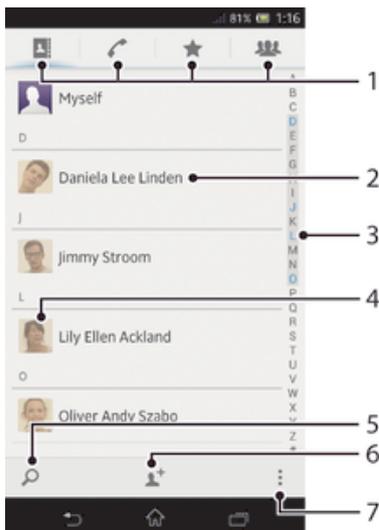

- 1 Pestañas de acceso directo
- 2 Puntee un contacto para ver sus detalles
- 3 Índice alfabético para explorar los contactos
- 4 Puntee una miniatura de contacto para abrir el menú de contacto rápido
- 5 Buscar contactos
- 6 Crear un contacto
- 7 Abrir más opciones

Administración de contactos

Cree, edite y sincronice sus contactos en sólo unos pasos. Puede seleccionar los contactos almacenados en cuentas diferentes y gestionar cómo se muestran en el dispositivo.

Si sincroniza sus contactos con más de una cuenta, puede combinar los contactos en su dispositivo para evitar duplicados.

- ! Algunos servicios de sincronización, por ejemplo los servicios de redes sociales, no permiten la edición de detalles de contactos.

Para ver los contactos

- En **Pantalla de inicio**, puntee  y después puntee . Sus contactos aparecen aquí.

Para seleccionar qué contactos mostrar en la aplicación de contactos

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee  y después puntee .
- 2 Pulse  y a continuación puntee **Filtrar**.
- 3 En la lista que aparece, seleccione y desactive las opciones deseadas. Si ha sincronizado los contactos con una cuenta de sincronización, ésta se muestra en la lista. Puede puntear la cuenta para ampliar la lista de opciones. Cuando haya terminado, puntee **Aceptar**.

Para añadir un contacto

- 1 En la pantalla de inicio **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee .
- 3 Si ha sincronizado sus contactos con una o varias cuentas, seleccione la cuenta a la que desee agregar este contacto, o púntee **Contacto local** si sólo desea guardar la información del contacto en su dispositivo.
- 4 Introduzca o seleccione la información que desee para el contacto.
- 5 Cuando haya terminado, púntee **Listo**.

Para editar un contacto

- 1 En la pantalla **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee el contacto que desee editar y, a continuación, púntee .
- 3 Edite la información que desee. Cuando haya terminado, púntee **Listo**.

Para asociar una imagen a un contacto

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y después púntee .
- 2 Púntee el contacto que desee editar y, a continuación, púntee .
- 3 Púntee  y seleccione el método deseado para agregar la imagen del contacto.
- 4 Cuando haya agregado la imagen, púntee **Listo**.

 También puede agregar una imagen a un contacto desde la aplicación **Álbum**.

Para eliminar contactos

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y después púntee .
- 2 Toque y mantenga pulsado el contacto que desee eliminar. Para eliminar todos los contactos, pulse  y, a continuación, púntee **Marcar varios**.
- 3 Púntee la flecha hacia abajo para abrir el menú desplegable y, a continuación, seleccione **Marcar todos**.
- 4 Púntee  y, a continuación, púntee **Aceptar**.

Para editar su información de contacto

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y después púntee .
- 2 Púntee **Yo** y, a continuación, púntee .
- 3 Introduzca los nuevos datos o realice las modificaciones que desee.
- 4 Cuando haya terminado, púntee **Listo**.

Evite los registros duplicados en la aplicación de contactos

Si sincroniza sus contactos con una nueva cuenta o importa la información de contacto de otra forma, es posible que acabe teniendo contactos duplicados en sus contactos. En este caso, puede combinar estos contactos duplicados para crear un solo contacto. Y si combina contactos por error, puede separarlas de nuevo más adelante.

Para vincular contactos

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y después púntee .
- 2 Púntee el contacto que desee asociar a otro contacto.
- 3 Pulse  y, a continuación, púntee **Enlazar contacto**.
- 4 Púntee el contacto cuya información desee unir con el primer contacto y, a continuación, púntee **Aceptar** para confirmar. La información del primer contacto se agrega al segundo contacto, y el primer contacto deja de mostrarse en la lista de contactos.

Para separar contactos vinculados

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y después púntee .
- 2 Púntee el contacto vinculado que desee editar y, a continuación, púntee .
- 3 Púntee **Desenlazar cont..**
- 4 Púntee **Aceptar**.

Favoritos

Puede marcar los contactos como favoritos para que tener un acceso rápido a ellos desde la aplicación Agenda.

Para marcar o anular la selección de un contacto como favorito

- 1 En la pantalla **Pantalla de inicio**, púntee , y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee el contacto que desee añadir a sus favoritos o eliminar de los mismos.
- 3 Púntee .

Para ver sus contactos favoritos

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y después púntee .
- 2 Púntee .

Grupos

Puede asignar contactos a grupos para acceder a ellos más rápidamente desde la aplicación de contactos.

Para asignar un contacto a un grupo

- 1 En la aplicación de Contactos, mantenga pulsado el contacto que desee asignar a un grupo.
- 2 Púntee , y, a continuación, púntee la barra situada directamente debajo de **Asignar al grupo**.
- 3 Marque las casillas de verificación de los grupos a los que desee agregar el contacto y, a continuación, púntee **Listo**.
- 4 Púntee **Listo**.

Comunicaciones con sus contactos

Para buscar un contacto

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y después púntee .
- 2 Púntee  e introduzca las primeras letras del nombre del contacto en el campo **Buscar contactos**. Aparecerán todos los contactos que comiencen por esas letras.

Menú de contactos rápidos

Púntee una miniatura del contacto para ver las opciones de comunicación rápida con un contacto específico. Las opciones incluyen llamar al contacto, enviar un mensaje de texto o multimedia e iniciar un chat con la aplicación Google Talk™.

- ! Para que una aplicación aparezca como una opción en el menú de contactos rápidos, debe configurar la aplicación en su dispositivo e iniciar la sesión en la aplicación. Por ejemplo, tiene que iniciar la aplicación **Gmail™** e introducir sus datos de inicio de sesión antes de utilizar **Gmail™** desde el menú de contactos rápidos.

Compartir los contactos

Para añadir su tarjeta de visita

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y después púntee .
- 2 Púntee **Yo**.
- 3 Pulse  y a continuación púntee **Enviar contacto > Aceptar**.
- 4 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Para enviar un contacto

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y después púntee .
- 2 Púntee el contacto cuyos detalles desee enviar.
- 3 Pulse  y a continuación púntee **Enviar contacto > Aceptar**.
- 4 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Para enviar varios contactos de una vez

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y después púntee .
- 2 Pulse  y, a continuación, púntee **Marcar varios**.
- 3 Marque los contactos que desee enviar, o seleccione todos si desea enviar todos los contactos.
- 4 Púntee , seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Copia de seguridad de los contactos

Puede utilizar una tarjeta de memoria, una tarjeta SIM o una herramienta de sincronización en línea como, por ejemplo, Microsoft® Exchange ActiveSync® para realizar una copia de seguridad de los contactos.

Para exportar todos los contactos a una tarjeta de memoria

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y después púntee .
- 2 Pulse  y a continuación púntee **Exportar contactos > Tarjeta SD**.
- 3 Púntee **Aceptar**.

Para exportar contactos a la tarjeta SIM

- 1 En **Pantalla de inicio**, púntee  y después púntee .
 - 2 Pulse  y a continuación púntee **Exportar contactos > Tarjeta SIM**.
 - 3 Marque los contactos que desee enviar, o púntee **Marcar todos** si desea exportar todos sus contactos.
 - 4 Púntee **Exportar**.
 - 5 Seleccione **Añadir contactos** si desea agregar los contactos a los contactos existentes en su tarjeta SIM, o seleccione **Sustituir todos contactos** si desea sustituir los contactos existentes en su tarjeta SIM.
- ! Cuando exporte los contactos a la tarjeta SIM, es posible que no se importe toda la información. Esto se debe a que las tarjetas SIM tienen una memoria limitada.

Mensajería

Uso de mensajes de texto y multimedia

Puede enviar y recibir mensajes de texto desde su dispositivo mediante la función SMS (Servicio de mensajes cortos). Si su suscripción incluye MMS (Servicio de mensajes multimedia), también podrá enviar y recibir mensajes que contengan archivos multimedia como, por ejemplo, imágenes y vídeos. El número de caracteres que puede enviar en un solo mensaje de texto varía según el operador y el idioma que utilice. Si sobrepasa el límite de caracteres, se combinarán todos sus mensajes individuales y se enviarán de forma conjunta. Se le cobrará por cada mensaje de texto individual que envíe. Cuando vea sus mensajes, aparecen como conversaciones, lo que significa que los mensajes a y desde una persona en particular están agrupados.

- ! Para enviar mensajes multimedia, debe utilizar los ajustes correctos de MMS en su dispositivo. Puntee *Ajustes para mensajes e Internet*.

Para crear y enviar un mensaje

- 1 En **Pantalla de inicio**, puntee  y, a continuación, busque y puntee .
- 2 Puntee .
- 3 Puntee  y, a continuación, seleccione los destinatarios deseados de la lista de contactos. Si el destinatario no aparece como contacto, introduzca el contacto manualmente y puntee .
- 4 Cuando haya terminado de añadir los destinatarios, puntee **Listo**.
- 5 Puntee **Escribir mensaje** e introduzca el texto del mensaje.
- 6 Si desea añadir una foto o un vídeo, puntee  y seleccione una opción.
- 7 Puntee **Enviar** para enviar el mensaje.

- 💡 Si sale de un mensaje antes de enviarlo, el mensaje se guardará como un borrador. La conversación se etiqueta con la palabra **Borrador**.

Para leer un mensaje recibido

- 1 En **Pantalla de inicio**, puntee  y, a continuación, busque y puntee .
- 2 Puntee la conversación que desee.
- 3 Si el mensaje aún no se ha descargado, púntelo y, a continuación, puntee **Descargar mensaje**.

- 💡 También puede abrir mensajes desde la barra de estado cuando se muestre . Simplemente arrastre hacia abajo la barra y puntee el mensaje.

Para responder a un mensaje

- 1 En **Pantalla de inicio**, puntee  y, a continuación, busque y puntee .
- 2 Puntee la conversación que contenga el mensaje.
- 3 Introduzca su respuesta y puntee **Enviar**.

Para reenviar un mensaje

- 1 En **Pantalla de inicio**, puntee  y, a continuación, busque y puntee .
- 2 Puntee la conversación que contenga el mensaje que desee reenviar.
- 3 Toque y mantenga pulsado el mensaje que desee enviar y, a continuación, puntee **Reenviar mensaje**.
- 4 Puntee  y, a continuación, seleccione los destinatarios de la lista de contactos. Si el destinatario no aparece como contacto, introduzca el contacto manualmente y puntee .
- 5 Cuando haya terminado de añadir los destinatarios, puntee **Listo**.
- 6 Edite el mensaje (si es necesario) y puntee **Enviar**.

- 💡 En el paso 4 también puede puntear **Para** e introducir manualmente el número de teléfono del destinatario.

Para eliminar un mensaje

- 1 En **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee la conversación que contenga el mensaje que desee eliminar.
- 3 Toque y mantenga pulsado el mensaje que desee eliminar y, a continuación, púntee **Eliminar mensaje** > **Eliminar**.

Para eliminar conversaciones

- 1 En **Pantalla de inicio** púntee  y, a continuación localice y púntee .
- 2 Pulse  y, a continuación, púntee **Eliminar conversaciones**.
- 3 Marque la casillas de verificación de las conversaciones que desee eliminar y, a continuación, púntee  > **Eliminar**.

Para guardar el número de un remitente

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee  > **Guardar**.
- 3 Seleccione un contacto que ya exista o púntee **Crear contacto nuevo**.
- 4 Edite la información del contacto y púntee **Listo**.

Para llamar al remitente de un mensaje

- 1 En **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee una conversación.
- 3 Púntee el nombre o el número del destinatario en la parte superior de la pantalla y, a continuación, seleccione el nombre o el número del destinatario de la lista que aparece.
- 4 Si el destinatario se encuentra entre sus contactos, púntee el número de teléfono al que quiera llamar. Si no ha guardado el destinatario entre los contactos, púntee .

Para guardar un archivo recibido en un mensaje

- 1 En **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee la conversación que desee abrir.
- 3 Si el mensaje aún no se ha descargado, púntelo y, a continuación, púntee **Descargar mensaje**.
- 4 Mantenga pulsado el archivo que desee guardar y, a continuación, seleccione la opción deseada.

Para marcar un mensaje

- 1 En **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee la conversación que desee abrir.
- 3 En el mensaje que desee marcar, púntee .
- 4 Para desmarcar un mensaje, púntee .

Para ver los mensajes marcados

- 1 En **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Pulse  y, a continuación, púntee **Mensajes destacados**.
- 3 Todos los mensajes marcados aparecen en una lista.

Para buscar mensajes

- 1 En **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Pulse  y, a continuación, púntee **Búsqueda**.
- 3 Introduzca sus palabras clave de búsqueda y púntee la tecla de confirmación.

Opciones de los mensajes de texto y multimedia

Para cambiar sus ajustes de notificación de mensajes

- 1 En **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Pulse  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 3 Para establecer un sonido de notificación, púntee **Tono de notificación** y seleccione una opción.
- 4 Para otros ajustes de notificación, marque o desactive las casillas de verificación correspondientes.

Para cambiar los ajustes de los informes de entrega de los mensajes salientes

- 1 En **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Pulse  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 3 Púntee **Informe de entrega** para activar o desactivar los informes de entrega.

Para ver los mensajes guardados en la tarjeta SIM

- 1 En **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes > Mensajes SIM**.

Google Talk™

Puede utilizar la aplicación de mensajería instantánea Google Talk™ en su dispositivo para chatear con amigos que también la utilicen.

Para iniciar Google Talk™

- 1 En **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Talk**.

Para responder a un mensaje instantáneo en Google Talk™

- 1 Cuando alguien contacte con usted en Google Talk™,  aparece en la barra de estado.
- 2 Arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, pulse el mensaje para comenzar a chatear.

Correo electrónico

Inicio rápido con el correo electrónico

Puede gestionar varias cuentas de correo electrónico al mismo tiempo con la aplicación Correo electrónico, incluidas cuentas corporativas de Microsoft Exchange Active Sync. Desde las aplicaciones de Correo electrónico y Gmail™ de su dispositivo es posible acceder a los correos electrónicos que reciba en su cuenta de Gmail™.

Uso de cuentas de correo electrónico

Para configurar una cuenta de correo electrónico en el dispositivo

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque la opción **Email** y púntéela.
 - 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.
-  En algunos servicios de correo electrónico, es posible que tenga que ponerse en contacto con su proveedor de servicios de correo electrónico para obtener información sobre los ajustes detallados de la cuenta de correo electrónico.

Para configurar una cuenta de correo electrónico como la cuenta predeterminada

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque la opción **Email** y púntéela.
 - 3 Pulse  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
 - 4 Seleccione la cuenta que desee utilizar como cuenta predeterminada para componer y enviar correos electrónicos.
 - 5 Marque la casilla de verificación **Cuenta predeterminada**. La bandeja de entrada de la cuenta predeterminada aparece cada vez que abra la aplicación de correo electrónico.
-  Si sólo tiene una cuenta de correo electrónico, esta será la cuenta predeterminada de forma automática.

Para añadir una cuenta de correo electrónico adicional al dispositivo

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Email**.
- 3 Púntee  en la parte superior de la pantalla y, a continuación, púntee **Añadir cuenta**.
- 4 Introduzca su dirección de correo electrónico de empresa y, a continuación, púntee **Siguiente**. Si los ajustes de la cuenta de correo electrónico no se pueden descargar automáticamente, realice la configuración manualmente.
- 5 Si se le pide, introduzca un nombre para la cuenta de correo electrónico que sea fácilmente identificable. El mismo nombre se mostrará en los correos electrónicos que envíe desde esta cuenta.
- 6 Cuando haya terminado, púntee **Siguiente**.

Para quitar una cuenta de correo electrónico del dispositivo

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Email**.
- 3 Pulse  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 4 Seleccione la cuenta que desea quitar.
- 5 Púntee **Eliminar cuenta** > **Aceptar**.

Gmail™ y otros servicios de Google™

Si dispone de una cuenta de Google™, puede utilizarla con la aplicación Gmail™ de su dispositivo para leer, escribir y organizar los mensajes de correo electrónico. Después de configurar su cuenta de Google™ para su dispositivo, también puede conversar con los

amigos mediante la aplicación Google Talk™, sincronizar la aplicación de calendario del dispositivo con Google Calendar™, y descargar aplicaciones y juegos de Google Play™.

- ! Es posible que algunos de los servicios y características que se describen en este capítulo no se encuentren disponibles en todos los países o regiones, ni sean compatibles con todas las redes o los operadores de red en todas las zonas.

Para configurar una cuenta de Google™ en el dispositivo

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Añadir cuenta** > **Google** y púntéelas.
 - 3 Siga las instrucciones del asistente de registro para crear una cuenta de Google™ o inicie sesión si ya dispone de una cuenta.
- 💡 También puede iniciar una sesión o configurar una cuenta de Google™ desde el asistente de configuración la primera vez que inicie el dispositivo. O bien puede conectarse a Internet para crear una cuenta en www.google.com/accounts.

Para abrir la Aplicación Gmail™

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Gmail**.

Uso del correo electrónico

Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico

- 1 En **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Email**.
- 2 Si tiene varias cuentas de correo electrónico, púntee  en la parte superior de la pantalla y seleccione aquella desde la cual desea enviar el mensaje y, a continuación, púntee .
- 3 Púntee **Para** y empiece a escribir la dirección del destinatario. Las correspondencias se muestran en una lista dinámica. Púntee la correspondencia o siga escribiendo la dirección de correo electrónico completa. Para agregar más destinatarios, introduzca una coma (,) o un punto y coma (;) y escriba otro nombre. Para eliminar un destinatario, púntee .
- 4 Para seleccionar una dirección de correo electrónico almacenada en sus contactos, púntee  y marque la casilla de verificación situada junto al campo del destinatario. Para agregar más de un destinatario, marque las casillas de verificación de los destinatarios deseados. Cuando haya terminado, púntee **Listo**.
- 5 Púntee **Asunto** y escriba el asunto del correo electrónico.
- 6 Púntee  para adjuntar un archivo. Seleccione el tipo de archivo y, púntee en el archivo que desee adjuntar de la lista que aparece.
- 7 En el área del mensaje, escriba el texto del mensaje.
- 8 Para establecer un nivel de prioridad, púntee ; a continuación púntee **Establecer prioridad** y seleccione una opción.
- 9 Para agregar campos Cc/Bcc, pulse  y, a continuación, púntee **Mostrar CC/CCO**.
- 10 Para enviar el correo electrónico, púntee .

Para recibir mensajes de correo electrónico

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Email**.
 - 3 Si utiliza varias cuentas de correo electrónico, púntee  en la parte superior de la pantalla y seleccione la que desee comprobar. Si desea consultar todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, púntee **Vista combinada**.
 - 4 Para descargar mensajes nuevos, púntee .
- 💡 Si ha configurado una cuenta de correo electrónico de empresa, puede configurar la frecuencia de comprobación a **Automática (Push)**.

Para leer sus mensajes de correo electrónico

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción **Email** y púntéela.
- 3 Si tiene varias cuentas de correo electrónico, púntee  en la parte superior de la pantalla y seleccione la cuenta que desee comprobar. Si desea consultar todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, púntee **Vista combinada**.
- 4 En la bandeja de entrada de correo electrónico, desplácese hacia arriba o hacia abajo y púntee el correo electrónico que desee leer.

Para utilizar el panel de vista previa de correo electrónico

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee , a continuación, busque y púntee **Email**.
- 2 Si utiliza varias cuentas de correo electrónico, púntee  y seleccione la que desee comprobar. Si desea consultar todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, púntee **Vista combinada**.
- 3 Sostenga su dispositivo horizontalmente. Aparece el panel de vista previa de correo electrónico.
- 4 En la bandeja de entrada de correo electrónico, desplácese hacia arriba o hacia abajo y púntee el correo electrónico que desee leer. El correo electrónico se mostrará en el panel de vista previa. Para ver más información sobre el correo electrónico, púntee la flecha hacia abajo situada junto al nombre del emisor. En el cuerpo del mensaje, separe dos dedos o júntelos para acercar o alejar el zoom.
- 5 Para ver el correo electrónico en formato de pantalla completa, púntee la barra divisoria (situada entre la lista de correo electrónico y el cuerpo del mensaje) según corresponda. En el formato de pantalla completa, utilice las teclas hacia la izquierda o derecha para leer el mensaje anterior o siguiente.
- 6 Para volver a la vista de la bandeja de entrada, púntee la barra divisoria según corresponda.

 Antes de utilizar el panel de vista previa, actívelo en los ajustes del panel de vista previa.

 Para ocultar el panel de vista previa, sostenga verticalmente el dispositivo o cambie los ajustes del panel de vista previa.

Para cambiar los ajustes del panel de vista previa del correo electrónico

- 1 En **Pantalla de inicio**, púntee , y, a continuación, busque y púntee **Email**.
- 2 Pulse , y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 3 Púntee **General** > **Panel de previsualización** y, a continuación, seleccione una opción.

Para ver un archivo adjunto de un mensaje de correo electrónico

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Email**.
- 3 Busque y púntee el mensaje de correo electrónico que contenga el archivo adjunto que desee ver. Los correos electrónicos con archivos adjuntos se identifican con .
- 4 Una vez que se abra el correo electrónico, púntee , y, a continuación, púntee **Ver**.

Para guardar la dirección de correo electrónico de un remitente en sus contactos

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Email**.
- 3 Busque y púntee un mensaje que desee en el buzón de entrada de correo electrónico.
- 4 Púntee el nombre del remitente y, a continuación, púntee **Aceptar**.
- 5 Seleccione un contacto que ya exista o púntee **Crear contacto nuevo**.
- 6 Si lo desea, edite la información del contacto y, a continuación, púntee **Listo**.

Para responder a un mensaje de correo electrónico

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción **Email** y púntéela.
- 3 En el buzón de entrada de correo electrónico, busque y púntee el mensaje que desee responder y, a continuación, púntee .
- 4 Púntee **Responder** o **Responder a todos**.
- 5 Introduzca su respuesta y púntee .

Para reenviar un mensaje de correo electrónico

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción **Email** y púntéela.
- 3 En su buzón de entrada de correo electrónico, busque y púntee el mensaje que desee enviar y púntee .
- 4 Púntee **Reenviar**.
- 5 Púntee **Para** e introduzca manualmente la dirección de correo electrónico del destinatario, o púntee  para seleccionar un destinatario de sus contactos.
- 6 Introduzca el texto del mensaje y púntee .

Para eliminar un mensaje de correo electrónico

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción **Email** y púntéela.
- 3 En su buzón de entrada de correo electrónico, mantenga pulsado el mensaje que desee eliminar y púntee .
- 4 Púntee **Sí**.

Para ordenar sus correos electrónicos

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción **Email** y púntéela.
- 3 Si tiene varias cuentas de correo electrónico, púntee  en la parte superior de la pantalla y seleccione la que desee comprobar. Si desea consultar todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, púntee **Vista combinada**.
- 4 Pulse  y, a continuación, púntee **Ordenar**.
- 5 Seleccione una opción de orden.

Para buscar correos electrónicos

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Email**.
- 2 Púntee  en la parte superior de la pantalla y seleccione la cuenta que desee comprobar.
- 3 Púntee .
- 4 Introduzca el texto de búsqueda y, a continuación, púntee  en el teclado.
- 5 El resultado de la búsqueda aparece en una lista ordenada por fecha. Púntee el correo electrónico que desee abrir.

 Para cambiar las opciones de búsqueda, púntee  y seleccione otra opción.

Para ver todas las carpetas de una cuenta de correo electrónico

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee . A continuación, busque y púntee **Email**.
- 2 Púntee  en la parte superior de la pantalla y seleccione la cuenta que desee comprobar. A continuación, púntee de nuevo  **Mostrar todas las carpetas** y seleccione para ver todas las carpetas en esta cuenta.

Para cambiar la frecuencia de comprobación de la bandeja de entrada

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción **Email** y púntéela.
- 3 Pulse  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 4 Seleccione la cuenta en la que desee cambiar la frecuencia de comprobación de la bandeja de entrada.
- 5 Púntee **Frecuencia comprobación buzón** y seleccione una opción.

Para establecer una respuesta automática de 'Temporalmente ausente' en una cuenta de Exchange Active Sync

- 1 En **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Email**.
- 2 Pulse  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 3 Seleccione la cuenta EAS (Exchange Active Sync) en la que desee establecer una respuesta automática de 'Temporalmente ausente'.
- 4 Púntee **Fuera de la oficina**.
- 5 Púntee junto a **Fuera de la oficina** de tal forma que cambie a .
- 6 Si es necesario, marque la casilla de verificación **Establecer interv. de tiempo** y ajuste el intervalo de tiempo para la respuesta automática.
- 7 Introduzca el mensaje de 'Temporalmente ausente' en el cuerpo del mensaje.
- 8 Púntee **Aceptar** para confirmar.

aplicación "WALKMAN"

Acerca de la aplicación "WALKMAN"

Saque el máximo partido de la aplicación "WALKMAN". Escuche y organice la música y libros de audio que haya transferido al dispositivo desde un ordenador, o que haya comprado y descargado de las tiendas en línea.

Para que el contenido esté fácilmente disponible para la aplicación "WALKMAN", puede usar la aplicación Media Go™. Media Go™ ayuda a transferir contenido de música entre un ordenador y el dispositivo. Para más información, vea *Conexión de su dispositivo a un ordenador* en la página 105.

Descripción general de la aplicación "WALKMAN"



- 1 Para buscar música
- 2 Busque todas las pistas almacenadas en el dispositivo
- 3 Puntee el botón infinito para buscar información y plug-ins relacionados en Google Play™
- 4 Carátula (si se encuentra disponible)
- 5 Permite avanzar o pasar a la pista siguiente de la cola de reproducción actual
- 6 Tiempo transcurrido total de la pista
- 7 Tiempo transcurrido de la pista actual
- 8 Indicador de progreso – arrastre el indicador o puntee a lo largo de la línea para avanzar y rebobinar
- 9 Botón Reproducir/Pausa
- 10 Permite retroceder o ir a la pista anterior de la cola de reproducción actual

Transferencia de archivos multimedia al dispositivo

Antes de utilizar la aplicación "WALKMAN", es una buena idea transferir todos su contenidos multimedia favoritos desde un ordenador al dispositivo y, posteriormente, reproducir o ver este contenido en su dispositivo. Los contenidos multimedia pueden incluir música, fotos y vídeos. La forma más sencilla de transferir archivos es con un cable USB. Una vez que haya conectado el dispositivo y el ordenador con el cable USB, puede utilizar la aplicación del administrador de archivos en el ordenador o la aplicación Media Go™ para transferir los archivos.

Consulte *Conexión de su dispositivo a un ordenador* en la página 105 para obtener información general sobre la conexión del dispositivo y la transferencia de archivos.

Uso de la aplicación "WALKMAN"

Para reproducir contenido de audio

- 1 En **Pantalla de inicio**, puntee  y, a continuación, busque y puntee .
 - 2 En **Mi música** seleccione una categoría de música y localice la pista que desee abrir.
 - 3 Pulse una pista para reproducirla.
- ! No puede reproducir elementos que se encuentren protegidos por copyright. Verifique que tenga los derechos necesarios en el material que desee compartir.

Para cambiar de pista

- Cuando una pista se está reproduciendo, puntee  o .
- Cuando una pista se está reproduciendo, pase la carátula hacia la izquierda o derecha.

Para poner en pausa una pista

- Puntee .

Para avanzar y rebobinar música

- Mantenga pulsado  o .
- 💡 También puede arrastrar el marcador del indicador de progreso hacia la derecha o hacia la izquierda.

Para ajustar el volumen del audio

- Pulse la tecla de volumen.

Para mejorar la calidad de sonido con el ecualizador

- 1 Cuando la aplicación "WALKMAN" esté abierta, puntee .
- 2 Puntee **Ajustes > Mejoras de sonido**.
- 3 Para ajustar el sonido manualmente, arrastre los botones de banda de frecuencia hacia arriba o hacia abajo. Para ajustar el sonido automáticamente, puntee  y seleccione un estilo.

Para activar la característica de sonido envolvente

- 1 Cuando la aplicación "WALKMAN" esté abierta, puntee .
- 2 Puntee **Ajustes > Mejoras de sonido > Ajustes > Sonido de ambiente (VPT)**.
- 3 Seleccione el ajuste y, a continuación, puntee **Aceptar**.

Para ver la cola de la lista de reproducción actual

- 1 Mientras se reproduce una pista en la aplicación "WALKMAN", puntee .
- 2 Puntee **Cola de reproducción**.

Para minimizar la aplicación "WALKMAN"

- Cuando la aplicación "WALKMAN" se esté reproduciendo, puntee  para regresar a la pantalla anterior, o puntee  para ir a la **Pantalla de inicio**. El reproductor "WALKMAN" empieza a reproducirse en segundo plano.

Para abrir la aplicación "WALKMAN" cuando se reproduce en segundo plano

- 1 Mientras se reproduce una pista en segundo plano, arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir el panel Notificaciones.
 - 2 Puntee el título de la pista para abrir la aplicación "WALKMAN".
- 💡 Si lo prefiere, puede mantener pulsado  y, a continuación, seleccionar la aplicación "WALKMAN".

Para eliminar una pista

- 1 En **Mi música** localice el vídeo que desee eliminar.
 - 2 Mantenga pulsado el título de la pista y, a continuación, puntee **Eliminar**.
- 💡 También puede eliminar los álbumes de esta forma.

Para enviar una pista

- 1 Cuando busque pistas en **Mi música**, mantenga pulsado el título de la pista.
 - 2 Puntee **Enviar**.
 - 3 Seleccione una aplicación de la lista y siga las instrucciones en pantalla.
- 💡 También puede enviar álbumes y listas de reproducción de esta forma.

Para seleccionar "Me gusta" en una pista en Facebook™

- 1 Mientras se reproduce una pista en la aplicación "WALKMAN" puntee la carátula del álbum.
- 2 Puntee 👍 para indicar que le gusta la pista en Facebook™. Si lo desea, agregue un comentario en el campo de comentario.
- 3 Puntee **Compartir** para enviar la pista a Facebook™. Si la pista se recibe correctamente, recibirá un mensaje de comunicación de Facebook™.

Visualizador

El visualizador permite incluir efectos visuales en sus pistas de música a medida que las reproduce. Los efectos de cada pista se basan en las características de la música. Los efectos cambian, por ejemplo, en respuesta a los cambios en el volumen, el ritmo y el nivel de frecuencia de la música. También puede cambiar el estilo de fondo.

Para activar el visualizador

- 1 En la aplicación "WALKMAN", puntee ☰.
 - 2 Puntee **Visualizador**.
- 💡 Puntee ▼ para cambiar a la vista de pantalla completa.

Para cambiar el estilo de fondo

- 1 En la aplicación "WALKMAN", puntee ☰.
- 2 Puntee **Visualizador**.
- 3 Puntee ☰ > **Tema** y seleccione un tema.

Obtener más información de una pista o intérprete.

En la aplicación "WALKMAN" puede puntear el botón infinito ∞ para obtener más información sobre el intérprete que esté escuchando.

El botón infinito ∞ también le ofrece acceso a contenido relacionado, por ejemplo:

- Vídeos musicales en YouTube™
 - Información del intérprete en Wikipedia
 - Letras de canciones en Google
 - Vídeos de karaoke en YouTube™
 - Búsquedas extendidas en Internet
 - Contenidos del servicio Playnow™
- ! La exactitud de los resultados de la búsqueda puede variar.

Para obtener más información sobre un intérprete o una pista


- Cuando se reproduzca una pista en la aplicación "WALKMAN", puntee ∞.

Uso de Mi música para organizar las pistas

Puntee la pestaña Mi música en la aplicación "WALKMAN" para tener una descripción de todas las pistas que tenga almacenadas en el dispositivo. En Mi música puede

administrar los álbumes y las listas de reproducción, crear accesos directos y organizar la música por estado de ánimo y tempo.

Descripción general de Mi música

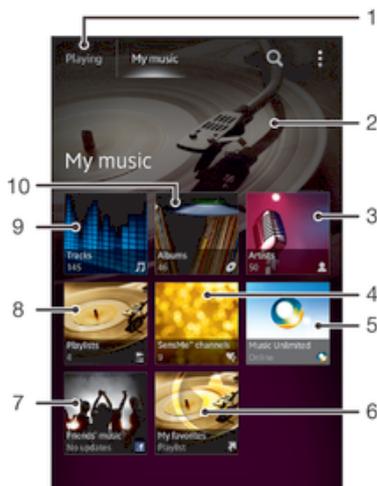

- 1 Regresa a la pista actual
- 2 Imagen del artista actualmente en reproducción (si está disponible)
- 3 Busca música por artista
- 4 Clasifica la música mediante las emisoras de SensMe™
- 5 Administra y editar su música con Music Unlimited™
- 6 Explora sus listas reproducción favoritas
- 7 Recopila los enlaces a la música y el contenido relacionado que usted y sus amigos han compartido con servicios en línea
- 8 Examina todas las listas de reproducción
- 9 Examina el audio por pista
- 10 Examina por álbum

Para añadir un acceso directo a una pista

- 1 En **Mi música**, púntee , , o y busque la pista para la que desee crear un acceso directo.
- 2 Toque y mantenga pulsado el título de la pista.
- 3 Púntee **Añadir como acceso directo**. El acceso directo aparecerá en la vista principal de "Mi música".

Para reorganizar los accesos directos

- En **Mi música** mantenga pulsado un acceso directo hasta que se amplíe y el dispositivo vibre y, a continuación, arrastre el elemento a una nueva ubicación.

Para eliminar un acceso directo

- En **Mi música**, mantenga pulsado un acceso directo hasta que se amplíe y el dispositivo vibre y, a continuación, arrastre el elemento a .
- ! No se pueden eliminar las siguientes pestañas: **Canciones**, **Álbumes**, **Intérpretes**, **Listas reprod.**, **Music Unlimited**, **Música de amigo** y **SensMe™ channels**.

Para actualizar la música con la información más reciente

- 1 En **Mi música**, púntee .
- 2 Púntee **Descargar info. de música** > **Iniciar**. El dispositivo realiza una búsqueda en línea y descarga la última carátula disponible y la información de pista disponible para su música.

 La aplicación de canales SensMe™ se activa cuando descargue información de música.

Clasificación de la música mediante los canales SensMe™

La aplicación de canales SensMe™ le permite organizar su música por estado de ánimo y tempo. SensMe™ agrupa todas sus pistas en doce categorías o canales, por lo que puede seleccionar la música que se adapte a su estado de ánimo o momento del día.

Para habilitar la aplicación de canales SensMe™

- En la **Mi música**, púntee , a continuación, púntee **Descargar info. de música**.
- ! Esta aplicación requiere una conexión de red móvil o de red Wi-Fi®.

Uso de la aplicación de música Amigos para compartir música

La aplicación de música Amigos obtiene enlaces a música y contenido musical que usted y sus amigos han compartido a través de Facebook™.

Para gestionar la música de sus amigos

- 1 En **Mi música**, púntee **Música de amig.** > **Reciente**.
- 2 Púntee un elemento para abrirlo, y realice las acciones deseadas en éste.
- 3 Púntee  para indicar que le gusta la pista en **Facebook™**. Si lo desea, agregue un comentario en el campo de comentario.

Para ver su música compartida

- 1 En la **Mi música**, púntee **Música de amig.** > **Mis compartid..**
- 2 Desplácese hasta el elemento que desee abrir y púntelo. Todos los comentarios del elemento se muestran en la pantalla, en caso de que haya alguno.

Reproducir música en orden aleatorio

Puede reproducir aleatoriamente las pistas de las listas de reproducción. La lista de reproducción puede ser una que haya creado usted o un álbum.

Para reproducir pistas en orden aleatorio

- 1 En **Mi música**, púntee  y desplácese hasta un álbum o púntee  y vaya a una lista de reproducción.
- 2 Púntee la carátula del álbum y, a continuación, púntee  para activar **Modo aleatorio**.

Para desactivar el modo aleatorio

- Cuando se reproduzcan pistas en modo aleatorio, púntee la carátula del álbum > .

Gestión de listas de reproducción

En **Mi música** puede crear sus propias listas de reproducción a partir de la música almacenada en su dispositivo.

Además, puede instalar la aplicación Media Go™ en un ordenador y utilizarla para copiar listas de reproducción del ordenador al dispositivo. Para obtener más información, consulte *Conexión de su dispositivo a un ordenador* en la página 105.

Para crear sus propias lista de reproducción

- 1 En **Mi música** para agregar un intérprete, un álbum o una pista a una lista de reproducción, toque y mantenga pulsado el nombre del intérprete o el título del álbum o pista.
- 2 En el menú que se abre, púntee **Añadir a** > **Crear nueva lista reprod..**
- 3 Introduzca el nombre de una lista de reproducción y púntee **Aceptar**.

Para añadir pistas a una lista de reproducción

- 1 Cuando busque pistas en **Mi música**, mantenga pulsado el nombre del intérprete o el título del álbum o de la pista que desee añadir.
- 2 Púntee **Añadir a**.
- 3 Púntee el nombre de la lista de reproducción a la que desee añadir el intérprete, el álbum o la pista. El intérprete, el álbum o la pista se añaden a la lista de reproducción.

Para reproducir sus propias listas de reproducción

- 1 En **Mi música**, púntee .
- 2 En **Listas reprod.**, púntee una lista de reproducción.
- 3 Pulse una pista para reproducirla.

Para quitar pistas de una lista de reproducción

- 1 En una lista de reproducción, mantenga pulsado el título de la pista que desee eliminar.
- 2 Púntee **Eliminar de lista de reprod.** en la lista que aparece.

Para eliminar una lista de reproducción

- 1 En **Mi música** seleccione **Listas reprod..**
- 2 Mantenga pulsada la lista de reproducción que desee eliminar.
- 3 Púntee **Eliminar**.
- 4 Púntee **Eliminar** de nuevo para confirmar.

! No es posible eliminar listas de reproducción predeterminadas.

Widget de la aplicación "WALKMAN"

El widget de la aplicación "WALKMAN" es una aplicación en miniatura que le proporciona acceso directo a la la aplicación "WALKMAN" desde la **Pantalla de inicio**. Debe añadir este widget a la **Pantalla de inicio** para poder utilizarlo.

Para agregar el widget de la aplicación "WALKMAN" a la pantalla de inicio

- 1 Púntee un área vacía en la **Pantalla de inicio**, a continuación, púntee **Widgets**.
- 2 Busque y púntee **WALKMAN**.

Protección del oído

Escuchar música en la aplicación "WALKMAN" o en otros reproductores multimedia a un volumen excesivo durante un periodo de tiempo prolongado puede dañar su oído, incluso cuando el volumen está a un nivel medio. Para avisarle de este riesgo, se muestra una advertencia cuando el volumen es demasiado alto y después de utilizar la aplicación "WALKMAN" durante más de 20 horas.

Para desactivar el aviso del nivel de volumen

- Cuando aparezca , púntee **Aceptar** para cerrar la advertencia.
- 💡 Cada vez que reinicie el dispositivo, el volumen se ajusta automáticamente a un nivel medio.

Servicios de música

Tecnología TrackID

Identificación de música con la tecnología TrackID

Utilice el servicio del reconocimiento de música TrackID™ para identificar una pista de música que escuche en su proximidad. Simplemente grabe una pequeña muestra de la canción y obtendrá el nombre del intérprete, el título y el álbum en pocos segundos. Puede adquirir las pistas que haya identificado TrackID™ y las listas de éxitos de TrackID para ver lo que los usuarios de TrackID en todo el mundo están buscando. Para obtener mejores resultados, utilice TrackID™ en una zona tranquila.

- ! La aplicación y el servicio TrackID™ no se encuentran disponibles en todos los países/regiones ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios en todas las zonas.

Para abrir la aplicación TrackID™

- 1 En **Pantalla de inicio** puntee .
 - 2 Busque la opción **TrackID™** y puntéela.
- 💡 También puede utilizar el widget TrackID™ para abrir la aplicación **TrackID™**.

Para buscar información sobre la pista con TrackID™

- 1 Abra la aplicación **TrackID™** y acerque el dispositivo hacia la fuente de la música.
 - 2 Puntee . Si TrackID™ reconoce la pista, los resultados aparecerán en la pantalla.
- 💡 Para volver a la pantalla de inicio de **TrackID™**, pulse .

Para ver las listas de éxitos de TrackID™

- 1 Abra la aplicación **TrackID™** y, a continuación, puntee **Gráficos**. La primera vez que vea una lista de éxitos se ajustará a su propia región.
- 2 Para ver las listas de éxitos de las búsquedas más populares en otras regiones, puntee  > **Regiones**.
- 3 Seleccione el país o región.

Usar los resultados de la tecnología TrackID™

La información sobre la pista aparece cuando la aplicación TrackID™ la reconoce. Puede adquirir la pista o compartirla mediante correo electrónico, SMS, o una red social. También puede obtener más información sobre el intérprete de la pista.

Para comprar una pista reconocida por la aplicación TrackID™

- 1 Después de que la aplicación **TrackID™** reconozca una pista, puntee **Descargar**.
 - 2 Siga las instrucciones del dispositivo para completar la compra.
- 💡 También puede seleccionar una pista que desee comprar abriendo las pestañas **Historial** o **Gráficos** de la pantalla inicial de **TrackID™**.
 - ! Es posible que la característica de compra de pistas no se encuentre disponible en todos los países o regiones, ni sea compatible con todas las redes o proveedores de servicios en todas las zonas.

Para compartir una pista

- 1 Después de que la aplicación **TrackID™** reconozca la pista, púntee **Compartir** y seleccione un método para compartir.
 - 2 Siga las instrucciones del dispositivo para completar el procedimiento.
- 💡 También puede seleccionar una pista para compartir abriendo las pestañas **Historial** o **Gráficos** en la pantalla de inicio de **TrackID™**.

Para ver la información del intérprete en una pista

- Después de que la aplicación **TrackID™** reconozca una pista, púntee **Info. intérprete**.
- 💡 También puede ver la información del intérprete de una pista abriendo las pestañas **Historial** o **Gráficos** en la pantalla inicial de **TrackID™**.

Para eliminar una pista del historial de pistas

- 1 Abra la aplicación **TrackID™** y, a continuación, púntee **Historial**.
- 2 Púntee un título de pista y, a continuación, púntee **Eliminar**.
- 3 Púntee **Sí** para confirmar.

Music Unlimited™

Usar Music Unlimited™

Music Unlimited™ es un servicio de suscripción que ofrece acceso a millones de canciones a través de una conexión de red móvil o Wi-Fi®. Puede administrar y editar su biblioteca musical personal en la nube desde diversos dispositivos, o sincronizar sus listas de reproducción y su música mediante un PC que ejecute el sistema operativo Windows®. Visite www.sonyentertainmentnetwork.com para obtener más información.

- ! Es posible que Music Unlimited™ no se encuentre disponible en todos los países ni en todas las regiones.

Para abrir Music Unlimited™

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción  y púntéela.

Acerca del servicio PlayNow™

Puede usar el servicio PlayNow™ para descargar aplicaciones, música, juegos, tonos de llamada y fondos. Este servicio ofrece descargas tanto gratuitas como no gratuitas. Tenga en cuenta que las opciones de pago para las aplicaciones no gratuitas puede variar según el país.

- 💡 El servicio PlayNow™ no se encuentra disponible en todos los países.

Antes de descargar contenidos

Antes de descargar, asegúrese de que dispone de una conexión a Internet. Asimismo, puede que necesite tener una tarjeta de memoria insertada en el dispositivo para descargar contenido.

- ! Cuando descargue contenido a su dispositivo, podría cobrarse por la cantidad de datos transferidos. Póngase en contacto con su operador para obtener información acerca de las tarifas de transferencia de datos en su país.

Para iniciar PlayNow™

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción  y púntéela.

Descargas del servicio PlayNow™

El servicio PlayNow™ le permite descargar una amplia gama de contenidos directamente en el dispositivo. Puede elegir entre una gran variedad de aplicaciones, juegos, música, tonos de llamada y otros contenidos. Tenga en cuenta que las opciones de pago para las aplicaciones no gratuitas puede variar según el país.

Para descargar un elemento de PlayNow en su dispositivo

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **PlayNow™**.
- 3 Busque lo que quiera descargar explorando las categorías o mediante la función de búsqueda.
- 4 Púntee el elemento para ver los detalles.
- 5 Haga clic en "Buy now!" para iniciar el proceso de compra. Cuando se haya validado su compra podrá empezar a descargar los contenidos.

radio FM

Acerca de la radio FM

La radio FM del dispositivo funciona igual que cualquier radio FM. Por ejemplo, puede examinar y escuchar estaciones de radio FM y guardarlas como favoritas. Para poder usar la radio, debe conectar unos auriculares con cable al dispositivo. El motivo es que los auriculares hacen de antena. Una vez conectados, puede pasar el sonido de la radio al altavoz, si así lo desea.

- ⚡ Cuando encienda la radio FM, las emisoras que se encuentren disponibles se mostrarán de forma automática. Si una emisora dispone de información RDS, aparecerá unos segundos después de que comience a escuchar la emisora.

Para iniciar la radio FM

- 1 Conecte unos auriculares al dispositivo.
 - 2 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
 - 3 Busque y puntee **Radio FM** . Los canales que se encuentren disponibles aparecerán a medida que se desplace por la banda de frecuencia.
- ! Cuando inicie la radio FM, las emisoras que se encuentren disponibles se mostrarán de forma automática. Si una emisora dispone de información RDS, ésta aparecerá unos segundos después de que comience a escuchar la emisora.

Para desplazarse entre emisoras de radio

- Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha por la banda de frecuencia.
- Arrastre el dial de sintonización hacia la derecha o izquierda.


Para seleccionar la región de radio

- 1 Cuando la radio esté abierta, pulse .
- 2 Puntee **Establecer región de radio**.
- 3 Seleccione una opción.

Para ajustar el visualizador

- 1 Cuando la radio esté abierta, puntee .
- 2 Puntee **Visualizador**.
- 3 Seleccione una opción.

Descripción general de la radio FM

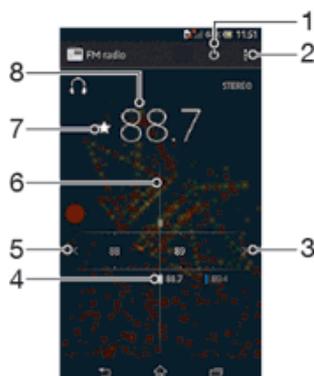

- 1 Botón de encendido/apagado de la radio
- 2 Opciones del menú de visualización.
- 3 Desplazar hacia arriba la banda de frecuencias para buscar una emisora
- 4 Una emisora favorita guardada

- 5 Desplazar hacia abajo la banda de frecuencias para buscar una emisora
- 6 Dial de sintonización
- 7 Guardar o eliminar una emisora como favorita
- 8 Frecuencia sintonizada

Uso de emisoras de radio favoritas

Puede guardar las emisoras de radio que escuche con mayor frecuencia como favoritas. El uso de los favoritos le permitirá volver rápidamente a una emisora de radio.

Para guardar una emisora como favorita

- 1 Cuando se abra la radio, navegue hasta la emisora que desee guardar como favorita.
- 2 Puntee ☆.
- 3 Introduzca el nombre de la emisora y seleccione un color de emisora. A continuación, pulse **Guardar**.

Para eliminar una emisora como favorita

- 1 Cuando se abra la radio, desplácese hasta la emisora que desee eliminar como favorita.
- 2 Puntee ★ y, a continuación, puntee **Eliminar**.

Realizar una nueva búsqueda de emisoras de radio

En caso de que ahora se encuentre en otro lugar o de que la recepción haya mejorado en el lugar en el que se encuentra actualmente, puede realizar una nueva búsqueda de emisoras de radio.

- ! La nueva búsqueda no afectará a las emisoras favoritas que haya guardado.

Para iniciar una nueva búsqueda de emisoras de radio

- 1 Cuando se abra la radio, pulse ⏏.
- 2 Puntee **Buscar canales**. La radio buscará en toda la banda de frecuencia y se mostrarán las emisoras que se encuentren disponibles.

Ajustes de sonido

Alternar el sonido de la radio entre un dispositivo y otro

Puede escuchar la radio a través de unos auriculares con cable o inalámbricos. Una vez conectado cualquiera de los dispositivos, puede cambiar el sonido al altavoz del dispositivo, si así lo desea.

Para pasar el sonido de la radio al altavoz

- 1 Cuando la radio esté abierta, pulse ⏏.
- 2 Puntee **Reproducir en altavoz**.

- 💡 Para pasar de nuevo el sonido a los auriculares con cable, pulse ⏏ y puntee **Reproducir en auriculares**.

Cambiar entre el modo de sonido mono y estéreo

Puede escuchar su radio FM en modo mono o estéreo. En algunas situaciones, cambiar al modo mono puede reducir el ruido y mejorar la calidad del sonido.

Para alterna entre el modo de sonido mono y estéreo

- 1 Cuando se abra la radio, pulse .
- 2 Puntee **Habilitar sonido estéreo**.
- 3 Para escuchar de nuevo la radio en modo mono, pulse  y puntee **Forzar sonido mono**.

Identificación de pistas de radio con TrackID™

Utilice **TrackID™** para identificar las pistas de música a medida que se reproducen en la radio FM de su dispositivo.

Para identificar una canción en la radio FM con TrackID™


- 1 Mientras se reproduce la canción en la radio FM del dispositivo, puntee **TrackID™**.
 - 2 Aparece un indicador de progreso mientras la aplicación TrackID™ comprueba la canción. Si es correcta, aparecerá un resultado de la pista, o una lista de las posibles pistas.
 - 3 Pulse  para volver a la radio FM.
- ! La aplicación y el servicio TrackID™ no se encuentran disponibles en todos los países/regiones ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios en todas las zonas.

Cámara

Acerca de la cámara

La cámara del dispositivo está equipada con un sensor Exmor R de alta sensibilidad, que le ayuda a capturar fotos y vídeos nítidos incluso en condiciones de baja iluminación. Desde la cámara, puede por ejemplo enviar sus fotos y vídeos a amigos como mensajes, o cargarlos en un servicio web. El dispositivo también tiene una cámara frontal, útil para realizar autorretratos.

Descripción general de los controles de la cámara

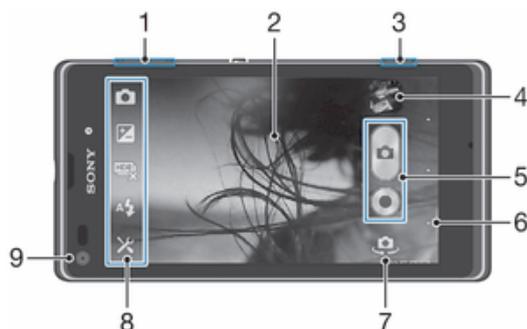

- 1 Permite acercar o alejar la imagen con el zoom.
- 2 Pantalla principal de la cámara.
- 3 Tecla de la cámara: permite activar la cámara, sacar fotos o grabar vídeos.
- 4 Permite ver fotos y vídeos.
- 5 Permite sacar fotos y grabar videoclips.
- 6 Permite retroceder un paso o salir de la cámara.
- 7 Permite cambiar entre la cámara frontal y la cámara principal.
- 8 Iconos de ajustes de la cámara.
- 9 Cámara frontal

Para abrir la cámara

- Cuando la pantalla esté activa, mantenga pulsada la tecla de la cámara.

Para cerrar la cámara

- Pulse ↶ en la pantalla principal de la cámara.

Uso de la cámara de fotos

Existen tres formas de realizar fotos con la cámara de fotos. Puede pulsar la tecla de la cámara, puntear el botón en pantalla de la cámara o tocar un punto de la pantalla.

Para realizar una foto utilizando la tecla de la cámara

- 1 Active la cámara.
- 2 Pulse la tecla de cámara hasta el fondo.

Para hacer una foto punteando el botón de la pantalla de la cámara

- 1 Active la cámara.
- 2 Apunte con la cámara hacia el objeto.
- 3 Puntee el botón de la pantalla de la cámara La foto se tomará cuando suelte el dedo.

Para realizar un autorretrato utilizando la cámara frontal

- 1 Active la cámara.
- 2 Puntee el icono de la parte superior izquierda de la pantalla y, a continuación, busque y seleccione **Cámara frontal**.
- 3 Para realizar la foto, pulse la tecla de la cámara. La foto se tomará cuando suelte el dedo.

Para utilizar la función de zoom

- Cuando la cámara esté abierta, pulse la tecla de volumen arriba o abajo para acercar o alejar el zoom.

Para utilizar el flash de la cámara de fotos

- 1 Cuando la cámara esté abierta, puntee ✕.
- 2 Puntee **Flash** y seleccione el ajuste de flash que desee.
- 3 Realice la foto.

Para ver sus fotos y vídeos

- 1 Abra la cámara y puntee una miniatura en la esquina superior derecha de la pantalla para abrir una foto o un vídeo.
- 2 Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver las fotos y los vídeos. Los vídeos se identifican mediante el símbolo ▶.

Para eliminar una foto

- 1 Abra la foto que desee eliminar.
- 2 Puntee un área de la pantalla hasta que aparezca 🗑️.
- 3 Puntee 🗑️.
- 4 Puntee **Eliminar** para confirmar.

Detección de rostros

Puede utilizar la función de detección de rostros para enfocar un rostro que no esté centrado. La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros y los indica con un marco blanco. Aparecerá un marco amarillo alrededor del rostro sobre el que se haya enfocado. El enfoque se establece en el rostro que se encuentra más cerca de la cámara. También puede pulsar en uno de los marcos para seleccionar el rostro que desee enfocar.

Para activar la detección de rostros

- 1 Activar la cámara.
- 2 Puntee el icono de la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione **Normal**.
- 3 Para mostrar todos los ajustes, puntee ✕.
- 4 Puntee **Modo enfoque > Detección de rostros**.

Para realizar una foto utilizando la función de detección de rostro

- 1 Cuando la cámara esté abierta y la función **Detección de rostros** esté activada, apunte la cámara hacia las personas que quiera fotografiar. Es posible detectar hasta cinco rostros; cada cara detectada aparece enmarcada.
- 2 Pulse la tecla de cámara hasta la mitad de su recorrido. Un marco amarillo indicará el rostro que se ha enfocado.
- 3 Para realizar la foto, pulse completamente la tecla de cámara.

Uso de Smile Shutter™ para capturar rostros sonrientes

Utilice la tecnología Smile Shutter™ para fotografiar una cara cuando sonría. La cámara detecta hasta cinco rostros y selecciona uno de ellos para detectar la sonrisa y realizar el enfoque automático. Cuando la persona seleccionada sonría, la cámara realizará una foto automáticamente.

Para activar la función Smile Shutter™

- 1 Active la cámara.
- 2 Para mostrar todos los ajustes, púntee .
- 3 Púntee **Captador de sonrisas** y seleccione un nivel de sonrisa.

Para realizar una foto utilizando Smile Shutter™

- 1 Cuando la cámara esté abierta y la opción Smile Shutter esté activada, apunte la cámara hacia las personas que quiera fotografiar. La cámara seleccionará el rostro que enfocará.
- 2 La cara seleccionada aparece dentro de un marco verde y la foto se toma automáticamente.
- 3 Si no se detecta ninguna sonrisa, pulse la tecla de la cámara para realizar la foto manualmente.

Adición de la posición geográfica a las fotos

Active el geoetiquetado para añadir la ubicación geográfica (o geoetiqueta) aproximada a las fotos cuando las realice. La ubicación geográfica se determina mediante el uso de redes inalámbricas (redes móviles o Wi-Fi®) o de la tecnología GPS.

Cuando aparece  en la pantalla de la cámara, significa que el geoetiquetado está activado pero no se encontró la posición geográfica. Cuando aparece , significa que el geoetiquetado se ha activado y la ubicación geográfica está disponible, por lo tanto la foto se puede geoetiquetar. Cuando no aparece ninguno de estos dos símbolos, significa que el geoetiquetado se encuentra desactivado.

Para activar el etiquetado geográfico

- 1 Active la cámara.
- 2 Púntee , a continuación, púntee **Etiquetado geográfico > Encendido**.
- 3 Púntee **Aceptar** para aceptar la habilitación de las redes inalámbricas y/o de GPS.
- 4 Marque las opciones que quiera seleccionar en **Servicios de ubicación**.
- 5 Después de confirmar los ajustes, pulse  para volver a la pantalla de la cámara.
- 6 Si  aparece en la pantalla de la cámara, su ubicación está disponible y la foto se muestra con geoetiqueta. En caso contrario, verifique su GPS y/o la conexión de la red inalámbrica.

Uso de los ajustes de la cámara de fotos

Para ajustar los ajustes de la cámara de fotos

- 1 Active la cámara.
- 2 Para mostrar todos los ajustes, púntee .
- 3 Seleccione el ajuste que desee editar y, a continuación, edítelo como prefiera.

Para personalizar el panel de ajustes de configuración de la cámara de fotos

- 1 Cuando la cámara esté abierta, púntee  para mostrar todos los ajustes.
 - 2 Mantenga pulsado el ajuste que desee mover y arrástrelo a la posición deseada.
-  Si arrastra el ajuste fuera del panel de configuración, el cambio se cancela.

Descripción general de los ajustes de la cámara de fotos

 **Normal**

 **Cámara frontal**
Seleccionar la cámara frontal si desea tomar fotos de autorretratos.

 **Efecto de imagen**
Aplicar efectos a las fotos.

SCN Selección de escena

Utilice un tipo de escena preprogramado para configurar rápidamente la cámara para situaciones habituales.

Barrido panorámico

Utilice este ajuste para tomar fotos panorámicas de gran angular. Pulse la tecla de la cámara y mueva uniformemente la cámara de un lado al otro.

Resolución

Elija entre varios tamaños de foto y proporciones antes de tomar la foto. Las fotos de mayor resolución requieren más memoria.

3264x2448(4:3)

Tamaño de imagen de 8 megapíxeles y proporción 4:3. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla que no sea panorámica o si desea imprimirlas en alta resolución.

3104x1746(16:9)

Tamaño de imagen de 5 megapíxeles y proporción 4:3. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla que no sea panorámica o si desea imprimirlas en alta resolución.

1632x1224(4:3)

Tamaño de imagen de 2 megapíxeles y proporción 4:3. Es una resolución adecuada para fotos que desee ver en pantallas no panorámicas.

1920x1080(16:9)

Tamaño de imagen de 2 megapíxeles y proporción 16:9. Es una resolución adecuada para fotos que desee ver en pantallas panorámicas.

640x480(4:3)

Formato VGA con proporción 4:3.

Flash

Utilice el flash para realizar fotos cuando las condiciones de iluminación sean deficientes o haya contraluz.

Auto

La cámara determina automáticamente si las condiciones de iluminación requieren el uso de un flash.

Flash de relleno

Utilice este ajuste cuando el fondo sea más brillante que el objeto. De esta forma, se eliminan las sombras oscuras no deseadas.

Desactivado

Se apaga el flash. En ocasiones, la calidad de una foto es mejor sin flash, aunque haya mala iluminación. Para hacer una foto sin el flash, hay que tener una mano firme. Puede utilizar el temporizador para evitar que las fotos salgan borrosas.

Atenuación de ojos rojos

Reduce el color rojo de los ojos al tomar una foto.

Temporizador.

Con el temporizador podrá tomar fotos sin sostener el dispositivo. Utilice esta opción para tomar fotos de autorretratos o fotos en grupo para que todos puedan salir. También puede utilizar el temporizador automático para que la cámara no se mueva al hacer la foto.

Activado (10 seg.)

Permite configurar un retardo de 10 segundos entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se realiza la foto.

Activado (2 seg.)

Permite configurar un retardo de 2 segundos entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se realiza la foto.

Desactivado

La foto se realizará tan pronto como puntee la pantalla de la cámara.

Smile Shutter™

Utilice la función Smile Shutter para determinar el tipo de sonrisa con el que se activa la cámara antes de tomar una foto.

Inicio rápido

Utilice los ajustes de inicio rápido para activar la cámara desde la pantalla de bloqueo. Si el dispositivo se encuentra en el modo reposo de la cámara, pulse la tecla de la cámara.



Iniciar y capturar

Mantenga pulsada la tecla de la cámara para tomar la primera foto inmediatamente después de activar la cámara desde el modo reposo.



Sólo iniciar (cámara fotográfica)

Al mantener pulsada la tecla de la cámara, la cámara se inicia a partir del modo reposo.



Iniciar y grabar vídeo

Al mantener pulsada la tecla de la cámara, el primer vídeo se grabará inmediatamente después de que la cámara de vídeo se inicie a partir del modo reposo.



Iniciar sólo (cámara de vídeo)

Al mantener pulsada la tecla de la cámara, la cámara de vídeo se inicia a partir del modo reposo.



Desactivado

Modo enfoque

La función de enfoque controla qué parte de la foto debe ser nítida. Cuando el enfoque automático está encendido, la cámara sigue ajustando el enfoque hasta que el área dentro del marco de enfoque amarillo esté nítida.



Enfoque automático simple

La cámara enfoca automáticamente el sujeto seleccionado. Activa el enfoque automático continuo. Mantenga pulsada la pantalla de la cámara hasta que el marco de enfoque amarillo se vuelva azul, lo que indica que ha enfocado. La foto se realizará cuando suelte el dedo.



Detección de rostros

La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros y los indica con marcos en la pantalla. La cámara enfoca automáticamente el rostro más próximo. También puede pulsar en la pantalla para seleccionar el rostro en el que desea enfocar. Al puntear la pantalla de la cámara, un marco azul muestra la cara seleccionada y enfocada. La detección de rostros no se puede utilizar en todo tipo de escenas. Activa el enfoque automático continuo.



Enfoque táctil

Toque una zona específica de la pantalla de la cámara para determinar el área del enfoque. El enfoque automático se apaga. Mantenga pulsada la pantalla de la cámara hasta que el marco de enfoque amarillo se vuelva azul, lo que indica que ha enfocado. La foto se realizará cuando suelte el dedo.

! Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Normal**.

Valor de exposición



Determina la cantidad de luz de la foto que quiere tomar. Un valor más alto indica una mayor cantidad de luz.

! Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Normal**.

HDR

Utilice el ajuste HDR (High-Dynamic Range) para tomar una foto con una luz de fondo intensa o en condiciones de alto contraste. El HDR compensa la pérdida de detalles y produce una imagen que reproduce correctamente las áreas oscuras y brillantes.

! Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Normal**.

Balance de blancos

El ajuste de balance de blancos ajusta el equilibrio de color según las condiciones de iluminación.



Auto

Ajusta el balance de color automáticamente a las condiciones de iluminación.

-  **Incandescente**
Ajusta el balance de color a condiciones de iluminación cálida, por ejemplo con luz de bombillas.
-  **Fluorescente**
Ajusta el balance de color para la iluminación fluorescente.
-  **Luz diurna**
Ajusta el balance de color para la luz del sol en exteriores.
-  **Nublado**
Ajusta el balance de color para un cielo nublado.

! Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Normal**.

ISO

Puede evitar que salgan fotos borrosas producidas por condiciones de poca luz u objetos en movimiento aumentando la sensibilidad ISO.

-  **Auto**
Establece automáticamente la sensibilidad ISO.
-  **100**
Establece la sensibilidad ISO a 100.
-  **200**
Establece la sensibilidad ISO a 200.
-  **400**
Establece la sensibilidad ISO a 400.
-  **800**
Establece la sensibilidad ISO a 800.

! Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Normal**.

Medición

Esta función determina automáticamente una exposición equilibrada midiendo la cantidad de luz que incide sobre la imagen que quiere capturar.

-  **Centro**
Ajusta la exposición al centro de la imagen.
-  **Media**
Calcula la exposición según la cantidad de luz que incide sobre toda la imagen.
-  **Punto**
Ajusta la exposición de una parte muy pequeña de la imagen que desee capturar.

! Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Normal**.

Estabilizador de imagen

Cuando hace una foto, puede resultarle difícil mantener el dispositivo firme. El estabilizador le ayuda a conseguirlo compensando los pequeños movimientos de la mano.

Geotiquetado

Esta función permite etiquetar fotos con detalles sobre dónde se realizaron.

-  **Encendido**
Cuando el geotiquetado se encuentre activado, se añadirá la ubicación geográfica aproximada a las fotos cuando las realice. Para utilizar el geotiquetado, debe habilitar las funciones de ubicación en el menú **Ajustes**. Para agregar geotiquetas a una foto, debe determinarse la ubicación antes de tomar la fotografía. Su ubicación se determina cuando aparece  en la pantalla de la cámara. Cuando su dispositivo busca su posición, aparece .
-  **Desactivado**

Cuando el geotiquetado se encuentre desactivado, no podrá ver la ubicación en la que realizó la foto.

Captura de una pulsación

Identifique un área de enfoque específica tocando la pantalla de la cámara con el dedo. La foto se tomará cuando suelte el dedo. Esto sólo se aplica si el modo de enfoque está establecido como enfoque táctil.



Encendido



Desactivado

Sonido de obturador

Puede activar o desactivar el sonido de obturador cuando grabe un vídeo.

Almacenamiento de datos

Puede guardar sus datos en una tarjeta SD extraíble o en el almacenamiento interno de su dispositivo.



Almacenamiento interno

Las fotos y los vídeos se guardan en la memoria del dispositivo.



Tarjeta SD

Las fotos y los vídeos se guardan en la tarjeta SD.

Uso de la cámara de vídeo

Para grabar un vídeo utilizando la tecla de cámara

- 1 Active la cámara.
 - 2 Para empezar a grabar un vídeo, pulse la tecla de la cámara.
 - 3 Para detener la grabación, pulse de nuevo la tecla de la cámara.
- 💡 Realice sus vídeos en orientación horizontal para obtener los mejores resultados.

Para grabar un vídeo pulsando la pantalla

- 1 Active la cámara.
 - 2 Apunte con la cámara hacia el objeto.
 - 3 Puntee  para empezar a grabar.
 - 4 Puntee  para detener la grabación.
- 💡 Realice sus vídeos en orientación horizontal para obtener los mejores resultados.

Para reproducir vídeos grabados

- 1 Active la cámara.
- 2 Puntee las miniaturas en la parte superior de la pantalla.
- 3 Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para examinar todos los archivos de fotos y vídeos. Los vídeos se identifican mediante el símbolo .
- 4 Puntee  para reproducir un vídeo.
- 5 Para detener la reproducción del vídeo, puntee  o .

Para eliminar un vídeo grabado

- 1 Busque el vídeo que desea eliminar.
- 2 Puntee un área de la pantalla hasta que aparezca .
- 3 Puntee .
- 4 Puntee **Aceptar** para confirmar.

Uso de los ajustes de la cámara de vídeo

Para cambiar los ajustes de la cámara de vídeo

- 1 Active la cámara.
- 2 Puntee uno de los iconos de ajuste que aparecen en la pantalla.
- 3 Para mostrar todos los ajustes, puntee ✕.
- 4 Puntee el ajuste que desee modificar y efectúe los cambios.

Para personalizar el panel de ajustes de configuración de la cámara de vídeo

- 1 Cuando la cámara de vídeo esté abierta, puntee ✕ para mostrar todos los ajustes.
 - 2 Mantenga pulsado el ajuste que desee mover y arrástrelo a la posición deseada.
- 💡 Si arrastra el ajuste fuera del panel de configuración, el cambio se cancela.

Descripción general de los ajustes de la cámara de vídeo

Escenas

La función Escenas le permite configurar rápidamente la cámara para situaciones habituales empleando escenas preprogramadas. La cámara determinará diversos ajustes por usted para adecuarlos a la escena seleccionada, asegurando así el mejor vídeo posible.



Desactivado

La función Escenas está desactivada y puede grabar vídeos manualmente.



Instantánea suave

Utilice esta función para grabar vídeo con fondos suaves.



Paisaje

Utilice esta opción para realizar vídeos de paisajes. La cámara enfoca objetos distantes.



Noche

Cuando se activa, la sensibilidad a la luz aumenta. Utilice esta opción en entornos poco iluminados. Los vídeos de objetos que se muevan a gran velocidad pueden salir borrosos. Mantenga el pulso firme o use un soporte. Desactive el modo nocturno cuando las condiciones de iluminación sean buenas para mejorar la calidad del vídeo.



Playa y nieve

Utilice este ajuste en entornos con mucha luz para evitar que los vídeos queden subexpuestos.



Deportes

Utilice esta opción para grabar vídeos de objetos moviéndose rápidamente. El breve tiempo de exposición minimiza el desenfoque en movimiento.



Fiesta

Utilice esta opción para grabar vídeos en interiores en entornos poco iluminados. Esta escena capta la luz de fondo de los recintos cerrados o la luz de las velas. Los vídeos de objetos que se muevan a gran velocidad pueden salir borrosos. Mantenga el pulso firme o use un soporte.

Resolución de vídeo

Ajuste la resolución de vídeo a diferentes formatos.



1280×720(16:9)

Formato HD (Alta Definición) con proporción 16:9. 1280 × 720 píxeles.



864×480(9:5)

Formato FWVGA con proporción 9:5.



640×480(4:3)

Formato VGA con proporción 4:3.



320×240(4:3)

Formato QVGA con proporción 4:3.



176×144(11:9)

Utilice este formato para grabar vídeos que puede enviar a sus amigos a través de MMS. El tiempo de grabación de este formato está limitado al que puede admitir un mensaje multimedia.

Iluminación

Utilice la iluminación para grabar vídeos cuando las condiciones de iluminación sean deficientes o haya contraluz.

 **Encendido**

 **Desactivado**

En ocasiones, la calidad del vídeo puede ser mejor sin iluminación, aunque las condiciones de luz sean adversas.

Temporizador

Con el temporizador podrá grabar vídeos sin sostener el dispositivo. Utilícelo para grabar vídeos de grupo en los que puedan salir todos. También puede usar el temporizador para evitar que la cámara tiemble cuando grabe vídeos.

 **Activado (10 seg.)**

Permite configurar un retardo de 10 segundos entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se inicia la grabación del vídeo.

 **Activado (2 seg.)**

Permite configurar un retardo de 2 segundos entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se inicia la grabación del vídeo.

 **Desactivado**

El vídeo empezará a grabarse tan pronto como puntee la pantalla de la cámara.

Inicio rápido

Utilice los ajustes de inicio rápido para activar la cámara desde la pantalla de bloqueo. Si el dispositivo se encuentra en el modo reposo de la cámara, pulse la tecla de la cámara.

 **Iniciar y capturar**

Mantenga pulsada la tecla de la cámara para tomar la primera foto inmediatamente después de activar la cámara desde el modo reposo.

 **Sólo iniciar (cámara fotográfica)**

Al mantener pulsada la tecla de la cámara, la cámara se inicia a partir del modo reposo.

 **Iniciar y grabar vídeo**

Al mantener pulsada la tecla de la cámara, el primer vídeo se grabará inmediatamente después de que la cámara de vídeo se inicie a partir del modo reposo.

 **Iniciar sólo (cámara de vídeo)**

Al mantener pulsada la tecla de la cámara, la cámara de vídeo se inicia a partir del modo reposo.

 **Desactivado**

Modo de enfoque

Los controles de ajuste del enfoque controlan qué parte del vídeo debe ser nítida. Cuando el enfoque automático está encendido, la cámara sigue ajustando el enfoque hasta que el área dentro del marco de enfoque blanco esté nítida.

 **Enfoque automático simple**

La cámara enfoca automáticamente el sujeto seleccionado. Activa el enfoque automático continuo.

 **Detección de rostros**

La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros y los indica con marcos en la pantalla. La cámara enfoca automáticamente el rostro más próximo. También puede pulsar en la pantalla para seleccionar el rostro en el que desea enfocar. Al puntear la pantalla de la cámara, un marco verde muestra la cara seleccionada y enfocada. La detección de rostros no se puede utilizar en todo tipo de escenas. Activa el enfoque automático continuo.

Valor de exposición

 Este ajuste permite determinar la cantidad de luz de la imagen que capturará. Un valor más alto indica una mayor cantidad de luz.

Balance de blancos

El ajuste de balance de blancos ajusta el equilibrio de color según las condiciones de iluminación.

 **Auto**
Ajusta el balance de color automáticamente a las condiciones de iluminación.

 **Incandescente**
Ajusta el balance de color a condiciones de iluminación cálida, por ejemplo con luz de bombillas.

 **Fluorescente**
Ajusta el balance de color para la iluminación fluorescente.

 **Luz diurna**
Ajusta el balance de color para la luz del sol en exteriores.

 **Nublado**
Ajusta el balance de color para un cielo nublado.

Medición

Esta función determina automáticamente una exposición equilibrada midiendo la cantidad de luz que incide sobre la imagen que quiere capturar.

 **Centro**
Ajusta la exposición al centro de la imagen.

 **Media**
Calcula la exposición basándose en la cantidad de luz que incide sobre toda la imagen.

 **Punto**
Ajusta la exposición de una parte muy pequeña de la imagen que desee capturar.

Estabilizador de imagen

Cuando graba un vídeo, puede resultarle difícil mantener el dispositivo firme. El estabilizador le ayuda a conseguirlo compensando los pequeños movimientos de la mano.

Geotiquetado

Esta función permite etiquetar fotos con detalles sobre dónde se realizaron.

 **Encendido**
Cuando el geotiquetado se encuentre activado, se añadirá la ubicación geográfica aproximada a las fotos cuando las realice. Para utilizar el geotiquetado, debe habilitar las funciones de ubicación en el menú **Ajustes**. Para agregar geotiquetas a una foto, debe determinarse la ubicación antes de tomar la fotografía. Su ubicación se determina cuando aparece  en la pantalla de la cámara. Cuando su dispositivo busca su posición, aparece .

 **Desactivado**
Cuando el geotiquetado se encuentre desactivado, no podrá ver la ubicación en la que realizó la foto.

Micrófono

Seleccione si desea captar el sonido ambiente cuando grabe vídeos.

Captura de una pulsación

Identifique un área de enfoque específica tocando la pantalla de la cámara con el dedo. La foto se tomará cuando suelte el dedo. Esto sólo se aplica si el modo de enfoque está establecido como enfoque táctil.



Encendido



Desactivado

Sonido de obturador

Puede activar o desactivar el sonido de obturador cuando grabe un vídeo.

Almacenamiento de datos

Puede guardar sus datos en una tarjeta SD extraíble o en el almacenamiento interno de su dispositivo.



Almacenamiento interno

Las fotos y los vídeos se guardan en la memoria del dispositivo.



Tarjeta SD

Las fotos y los vídeos se guardan en la tarjeta SD.

Álbum

Acerca de Álbum

Utilice Álbum para ver fotos y reproducir vídeos que haya realizado con la cámara del dispositivo, o para ver contenidos similares que haya guardado en el dispositivo. Puede agregar geoetiquetas a sus fotos y vídeos, y después verlas en un mapa del mundo. En el Álbum también puede ver las fotos que haya cargado en un servicio en línea, por ejemplo un álbum web de Picasa™ o en Facebook™.

En Álbum también puede compartir sus fotos y vídeos favoritos con los amigos a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth™, correo electrónico, mensajería y varios servicios en línea. Además puede realizar tareas básicas de edición en las fotos y ajustarlas como su imagen de fondo o imágenes de los contactos. Para obtener más información, consulte *Conexión de su dispositivo a un ordenador* en la página 105.

Descripción de la pestaña Álbum

Las siguientes pestañas se encuentran disponibles en el Álbum:

- **Imágenes** para ver todas las fotos y vídeos guardados en el dispositivo.
- **Mis álbumes** – para ver las fotos geoetiquetadas y los videoclips en un mapa del mundo.

Para abrir el Álbum

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
 - 2 Busque y puntee **Álbum**.
- 💡 Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente cuando gire el dispositivo, marque la casilla de verificación **Girar automat. la pantalla** en **Ajustes > Pantalla**.

Visualización de fotos y vídeos en la pestaña Imágenes

En la pestaña **Imágenes** en Álbum, puede ver sus fotos y vídeos como miniaturas en vista de cuadrícula.

Descripción de la pestaña Imágenes



- 1 Vista de cuadrícula de fotos y vídeos.
- 2 Opciones del menú de visualización.

3 Desplácese hacia arriba o abajo para ver el contenido.

4 Puntee una foto o vídeo para verlos.

5 La fecha y el número de elementos en el grupo a continuación.

Para ver las fotos y los vídeos en la vista de cuadrícula

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
 - 2 Busque y puntee **Álbum**. Todas las fotos y los vídeos se muestran en una cuadrícula ordenada cronológicamente. Los vídeos se identifican mediante el símbolo .
 - 3 Puntee una foto o vídeo para verlos.
 - 4 Deslice el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslice el dedo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.
-  Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente cuando gire el dispositivo, marque la casilla de verificación **Girar automát. la pantalla** en **Ajustes > Pantalla**.

Para cambiar el tamaño del reloj de las miniaturas en Álbum

- Cuando vea miniaturas de fotos y vídeos en Álbum, separe los dos dedos para acercar el zoom, o júntelos para alejar el zoom.

Para trabajar con lotes de fotos o vídeos en Álbum

- 1 Cuando vea miniaturas de fotos y vídeos en Álbum, puntee , a continuación, puntee **Seleccionar elementos**.
 - 2 Puntee los elementos con los que desee trabajar. Los elementos seleccionados se muestran con un marco azul.
 - 3 Utilice las herramientas en la barra de herramientas situada en la parte superior de la pantalla para trabajar con los elementos seleccionados.
-  Para activar el modo de selección, mantenga pulsado el elemento hasta que el marco se muestre en azul. A continuación puede puntear los otros elementos para seleccionarlos.

Ver fotos y vídeos en la pestaña Mis álbumes

Los siguientes bloques se encuentran disponibles en Mis álbumes:

- **Álbumes de la cámara** – ver todas las fotos y vídeos sacados con la cámara del dispositivo.
- **Memoria interna** – ver todos las fotos y vídeos guardados en el almacenamiento interno del dispositivo.
- **Mi tarjeta SD** – ver todas las fotos y vídeos almacenados en la tarjeta de memoria extraíble del dispositivo.

Descripción general de la pestaña Mis álbumes



- 1 Ver fotos y vídeos usando el servicio en línea PlayMemories.
- 2 Ver fotos y vídeos en Facebook™.
- 3 Ver fotos y vídeos en Picasa™.
- 4 Ver sus fotos en un mapa.
- 5 Ver todas las fotos y vídeos guardados en el almacenamiento interno del dispositivo.
- 6 Ver todas las fotos y vídeos guardados en la tarjeta de memoria extraíble.
- 7 Ver las fotos en modo globo.
- 8 Ver todas las fotos y vídeos sacados con la cámara del dispositivo.

Para ver el contenido en vista de lista en el bloque Álbumes de cámara

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee
 - 2 Busque y púntee **Álbum > Mis álbumes > Álbumes de la cámara**.
 - 3 Púntee la carpeta que desee abrir. El contenido de la carpeta se muestra en una cuadrícula ordenada cronológicamente. Los vídeos se indican mediante el símbolo
 - 4 Púntee una foto o vídeo para verlos.
 - 5 Deslice el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslícelo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.
- Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente cuando gire el dispositivo, marque la casilla de verificación **Girar automát. la pantalla** en **Ajustes > Pantalla**.

Para ver el contenido en vista de lista en el bloque Memoria interna

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee
 - 2 Busque y púntee **Álbum > Mis álbumes > Memoria interna**.
 - 3 Púntee la carpeta que desee abrir. El contenido de la carpeta se muestra en una cuadrícula ordenada cronológicamente. Los vídeos se indican mediante el símbolo
 - 4 Púntee una foto o vídeo para verlos.
 - 5 Deslice el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslícelo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.
- Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente cuando gire el dispositivo, marque la casilla de verificación **Girar automát. la pantalla** en **Ajustes > Pantalla**.

Para ver el contenido en una vista de lista en el bloque Mi tarjeta SD

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Álbum > Mis álbumes > Mi tarjeta SD**.
 - 3 Púntee la carpeta que desee abrir. El contenido de la carpeta se muestra en una cuadrícula ordenada cronológicamente. Los vídeos se indican mediante el símbolo .
 - 4 Púntee una foto o vídeo para verlos.
 - 5 Deslice el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslícelo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.
-  Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente cuando gire el dispositivo, marque la casilla de verificación **Girar automat. la pantalla** en **Ajustes > Pantalla**.

Trabajar con fotos en Álbum

Puede editar las fotos en Álbum. Por ejemplo, puede recortar las fotos, asociarlas a contactos o utilizarlas como fondo.

Para acercar o alejar el zoom en una foto

- Cuando vea una foto, púntee dos veces la pantalla para acercar el zoom. Púntee de nuevo dos veces para alejarlo.
- Cuando vea una foto, separe los dos dedos para acercar el zoom, o júntelos para alejar el zoom.

Para ver una presentación de imágenes de sus fotos

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que se muestren las barras de herramientas y, a continuación, púntee  > **Presentación de diapositivas** para iniciar la reproducción de todas las fotos en un álbum.
- 2 Púntee una foto para finalizar la presentación de imágenes.

Para ver una presentación de imágenes de sus fotos con música

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que se muestren las barras de herramientas y, a continuación, púntee  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Seleccione la música y el tema que desee utilizar para la presentación de imágenes y, a continuación, púntee . La aplicación Álbum analiza sus fotos y utiliza los datos de música de SensMe™ para reproducir una presentación de imágenes.
- 3 Para poner en pausa la reproducción, púntee la pantalla para abrir los controles, y, a continuación, púntee .

Para girar una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 2 Seleccione **Girar a la izquierda** o **Girar**. La foto se guardará con la nueva orientación.

Para recortar una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que se muestren las barras de herramientas y, a continuación, púntee  > **Editar fotos** >  > **Recortar**.
- 2 Para ajustar el recuadro de recorte, mantenga pulsado el borde del marco. Cuando desaparecen los cuadrados en los bordes, arrastre hacia adentro o hacia fuera para cambiar el tamaño del recuadro.
- 3 Para cambiar todos los lados del marco al mismo tiempo, mantenga pulsada una de las cuatro esquinas para ocultar los cuadrados en los bordes y después arrastre la esquina.
- 4 Para mover el recuadro de recorte a otra zona de la foto, mantenga pulsado dentro del recuadro y arrástrelo hasta la posición que desee.
- 5 Para guardar una copia de la foto cuando la recorta, púntee **Guardar**. La versión sin recortar original sigue almacenada en el dispositivo.

Para usar una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que se muestren las barras de herramientas y, a continuación, púntee  > **Usar como**.
- 2 Seleccione una opción de la lista que aparece.
- 3 Realice los pasos correspondientes para utilizar la foto.

Para modificar una foto

- Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que se muestren las barras de herramientas y, a continuación, púntee  > **Editar fotos**.

Para compartir una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 2 En el menú que se abre, púntee la aplicación que desee utilizar para compartir la foto y siga los pasos para enviarla.

Para añadir una geotiqueta a una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, a continuación, púntee  para abrir la pantalla de mapa.
- 2 Busque y púntee la ubicación deseada para poner la foto en el mapa.
- 3 Para ajustar la ubicación de la foto, púntee el lugar en el mapa al que desee mover la foto.
- 4 Cuando haya terminado, púntee **Aceptar** para guardar la geotiqueta y regresar al visor de fotos.

- 💡 Una vez que haya geotiquetado la foto,  aparece junto a la información de ubicación. Púntee este icono para ver la foto en un mapa.

Para eliminar una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que se muestren las barras de herramientas y, a continuación, púntee  > **Eliminar**.
- 2 Púntee **Aceptar**.

Trabajar con vídeos en Álbum

Utilice el Álbum para ver los vídeos que haya grabado con la cámara o que haya descargado o copiado en su dispositivo. También puede compartir sus vídeos con amigos transfiriéndolos a servicios en línea, por ejemplo.

Para reproducir un vídeo

- 1 Abra la pestaña **Imágenes** o la pestaña **Mis álbumes** en el Álbum.
- 2 Utilice la cuadrícula o vista de lista para localizar el vídeo que desee abrir.
- 3 Púntee el vídeo para reproducirlo.
- 4 Si los controles de reproducción no se muestran, púntee la pantalla para que aparezcan. Para ocultar los controles, púntee de nuevo la pantalla.

Para poner en pausa un vídeo

- 1 Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, púntee la pantalla para que se muestren los controles.
- 2 Púntee .

Para avanzar y retroceder un vídeo

- 1 Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, púntee la pantalla para que se muestren los controles.
- 2 Arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la izquierda para rebobinar o hacia la derecha para avanzar rápido.

Para ajustar el volumen de un vídeo

- Pulse la tecla de volumen.

Para compartir un vídeo

- 1 Cuando se reproduzca un vídeo, púntee la pantalla para que se muestren las barras de herramientas y, a continuación, púntee **Compartir**.
 - 2 En el menú que se abre, púntee la aplicación que desee utilizar para compartir el vídeo seleccionado, y después realice los pasos correspondientes para enviarlo.
- ! No puede copiar, enviar ni transferir elementos que se encuentren protegidos por copyright. También, es posible que no se envíen algunos elementos si el tamaño del archivo es demasiado grande.

Para eliminar un vídeo

- 1 En Álbum, busque el vídeo que desee eliminar.
- 2 Mantenga pulsado el vídeo para activar el modo de selección. El marco de la miniatura del vídeo se muestra en color azul cuando está seleccionado.
- 3 Púntee **Eliminar** y, a continuación, púntee **Aceptar**.

Visualización de sus fotos en un mapa

Si habilita la detección de ubicación cuando realiza fotos, puede utilizar la información obtenida posteriormente. Por ejemplo, puede ver sus fotos en un mapa y mostrar a sus amigos y familia el lugar en que se encontraba cuando realizó la foto. Añadir la información de ubicación se denomina también geotiquetado. Cuando habilite la detección de ubicación, puede elegir entre utilizar satélites GPS, redes inalámbricas o ambas para localizar su posición.

Para obtener más información, consulte *Acerca de los servicios de ubicación* en la página 113.

Descripción general del bloque Mapas



- 1 Busque una ubicación en el mapa.
- 2 Ve las opciones de los menús.
- 3 Un grupo de fotos o vídeos geotiquetados con la misma ubicación.
- 4 Púntee dos veces para acercar. Pellizque para alejar. Arrastre para ver distintas partes del mapa.
- 5 Miniaturas del grupo seleccionado de fotos y/o vídeos. Púntee un elemento para verlo a pantalla completa.

Para habilitar la detección de ubicación

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Servicios de ubicación** y púntéelas.
- 3 Marque las casillas de verificación **Satélites GPS** y/o **Servicio de ubicac. de Google**.

Para ver las fotos geoetiquetadas en un mapa en el Álbum

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque las opciones **Álbum** > **Mis álbumes** > **Mapas** y púntéelas.
 - 3 Púntee una foto para verla a pantalla completa.
 - 4 Si se obtuvieron varias fotos en la misma ubicación, sólo una de ellas aparece en el mapa. El número total de fotos aparece en la esquina superior derecha, por ejemplo, . Para ver estas fotos, púntee ligeramente la foto de la carátula y, a continuación, púntee una de las miniaturas en la parte inferior de la pantalla.
- 💡 Cuando esté viendo una foto geoetiquetada en el visor de fotos, púntee la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, a continuación, púntee  para ver la foto en el mapa.

Para ver las fotos geoetiquetadas en un globo en el Álbum

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque las opciones **Álbum** > **Mis álbumes** > **Globo** y púntéelas.
 - 3 Púntee una foto para verla a pantalla completa.
 - 4 Si se obtuvieron varias fotos en la misma ubicación, sólo una de ellas aparece en el mapa. El número total de fotos aparece en la esquina superior derecha, por ejemplo, . Para ver estas fotos, púntee ligeramente la foto de la carátula y, a continuación, púntee una de las miniaturas en la parte inferior de la pantalla.
- 💡 Cuando esté viendo una foto geoetiquetada en la aplicación de cámara, púntee la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, a continuación, púntee  para ver la foto en el mapa.

Para añadir una geoetiqueta cuando vea el mapa en Álbum

- 1 Cuando vea el mapa en Álbum, púntee  y, a continuación, púntee **Añadir geoetiqueta**.
- 2 Busque y púntee la foto a la que desee agregar la geoetiqueta.
- 3 Púntee la ubicación deseada en el mapa para establecer la geoetiqueta y, a continuación, púntee **Aceptar**.

Para editar la geoetiqueta de una foto en Álbum

- 1 Cuando vea una foto en el mapa en Álbum, mantenga pulsada la foto hasta que su marco se muestre en azul.
 - 2 Arrastre la foto a la nueva ubicación.
- 💡 También puede puntear la ubicación deseada en el mapa en lugar de arrastrar la foto.

Para cambiar la vista de mapa en Álbum

- Cuando vea el mapa en Álbum, púntee  y, a continuación, seleccione **Vista clásica** o **Vista satélite**.

Visualización de los álbumes en línea

En Álbum puede ver las fotos y los vídeos que usted o sus amigos hayan cargado en un servicio en línea, por ejemplo Picasa™ y Facebook™. Puede ver los comentarios de sus amigos y agregar también sus propios comentarios.

Descripción general de los servicios en línea



- 1 Servicio en línea activo.
- 2 Nombre de un álbum en línea.
- 3 Número de elementos en el álbum en línea.
- 4 Actualizar.
- 5 Opciones del menú de visualización.

Para ver las fotos de los servicios en línea en Álbum

- 1 Asegúrese de que ha iniciado la sesión en el servicio en línea que desee utilizar, por ejemplo Facebook™.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 3 Busque y púntee **Álbum > Mis álbumes**.
- 4 Púntee el servicio en línea que desee.
- 5 Púntee **Conectar**. Se muestran todos los álbumes en línea disponibles que haya cargado en el servicio.
- 6 Púntee un álbum para ver su contenido y, a continuación, púntee una foto en el álbum.
- 7 Deslice el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslice el dedo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.

Para ver y agregar comentarios al contenido del álbum en línea

- 1 Cuando esté viendo una foto en un álbum en línea, púntee la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, a continuación, púntee  para ver los comentarios.
- 2 Para ver más comentarios, desplácese hacia abajo en la pantalla.
- 3 Para agregar sus propios comentarios, introdúzcalos en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, púntee **Publicar**.

Para seleccionar "Me gusta" en una foto o vídeo en Facebook™

- Mientras está viendo una foto o vídeo desde uno de sus álbumes de Facebook™, púntee la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, a continuación, púntee  para indicar que le gusta el elemento en Facebook™.

Películas

Acerca de las películas

Use la aplicación Películas para reproducir películas y otro contenidos de vídeo que haya guardado en el dispositivo. La aplicación Películas también le permite obtener carteles de películas, resúmenes del argumento, información de género y detalles del director para cada película. También puede reproducir películas en otros dispositivos que estén conectados a la misma red.

- ! Los videoclips grabados con la cámara del dispositivo se muestran en la aplicación Álbum, no en Películas.

Descripción general de Películas



- 1 Todas las categorías de vídeo disponibles en el dispositivo.
- 2 Permite buscar todas las películas.
- 3 Permite buscar contenido en otros dispositivos conectados DLNA Certified™.
- 4 Opciones del menú de visualización.

Usar películas

Para reproducir un vídeo en Películas

- 1 En **Pantalla de inicio**, púntee y, a continuación, busque y púntee **Películas**.
- 2 Seleccione una categoría de vídeo y localice el vídeo que desee reproducir.
- 3 Púntee el vídeo que desee seleccionar y, a continuación, púntee para reproducirlo.
- 4 Para mostrar u ocultar los controles, púntee la pantalla.
- 5 Para detener la reproducción, púntee .
- 6 Para rebobinar, arrastre la barra de progreso hacia la izquierda. Para avanzar rápidamente, arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la derecha.

Para reproducir un vídeo a pantalla completa

- 1 Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, púntee la pantalla para que se muestren los controles.
 - 2 Púntee .
- ! Para reproducir un vídeo en su tamaño original, púntee .

Para compartir un vídeo

- 1 Cuando se reproduzca un vídeo, púntee , a continuación, púntee **Compartir**.
- 2 En el menú que se abre, púntee la aplicación que desee utilizar para compartir el vídeo seleccionado, y después realice los pasos correspondientes para enviarlo.

Para obtener la información de la película manualmente

- 1 Verifique que el dispositivo tenga una conexión de datos activa.
 - 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee , a continuación, busque y púntee **Películas**.
 - 3 Púntee  y verifique que la casilla de verificación **Obtener detalles de vídeo** esté seleccionada.
 - 4 Abra la pestaña de Películas o Programas de TV y busque la miniatura de un archivo sobre el que desee obtener información.
 - 5 Mantenga pulsada la miniatura de vídeo y, a continuación, púntee **Buscar información**.
 - 6 En el campo de búsqueda, introduzca las palabras clave para el vídeo y púntee la tecla de confirmación en el teclado. Las correspondencias se muestran en una lista.
 - 7 Seleccione el resultado de búsqueda y, a continuación, púntee **Listo**. Se inicia la descarga de la información.
- ! También es posible obtener información sobre los vídeos recién agregados cuando esté abierta la aplicación Películas y esté marcada la casilla de verificación **Obtener detalles de vídeo**. Pueden aplicarse gastos de transmisión de datos.
- 💡 Si la información descargada no es correcta, púntee  y realice de nuevo la búsqueda con palabras clave diferentes.

Para borrar la información sobre un vídeo

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee , a continuación, busque y púntee **Películas**.
- 2 Seleccione una categoría de vídeo y localice el vídeo que desee editar.
- 3 Mantenga pulsada la miniatura de vídeo y, a continuación, púntee **Borrar información**.

Para reproducir un vídeo en un dispositivo externo

- 1 Asegúrese de que los dispositivos con los que desea compartir archivos estén conectados a la misma red **Wi-Fi®** que su dispositivo.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee , a continuación, busque y púntee **Películas** > .
- 3 Púntee **Throw** y seleccione un dispositivo conectado de la lista.
- 4 Seleccione el vídeo que desee reproducir.

Para cambiar los ajustes de sonido mientras se reproduce un vídeo

- 1 Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, púntee la pantalla para que se muestren los controles.
- 2 Púntee , a continuación, púntee **Ajustes de sonido**.
- 3 Marque las casillas de verificación de los ajustes de sonido que desee activar.
- 4 Cuando haya terminado, púntee **Aceptar**.

Para eliminar un vídeo

- 1 En la pantalla de inicio, púntee  y después busque y púntee **Películas**.
- 2 Seleccione una categoría de vídeo y localice el vídeo que desee eliminar.
- 3 Mantenga pulsada la miniatura de vídeo y, a continuación, púntee **Eliminar** en la lista que aparece.
- 4 Púntee **Eliminar** de nuevo para confirmar.

Video Unlimited™

Acerca de Video Unlimited™

Use el servicio Video Unlimited™ para alquilar y comprar vídeos que puede ver no solo en el dispositivo Android, sino también en un ordenador personal, PlayStation® Portable (PSP®) o PlayStation® 3. Seleccione de entre los últimos estrenos de Hollywood, películas de acción, comedias, clásicos y otras categorías.

- ! Es posible que Video Unlimited™ no se encuentre disponible en todos los países ni en todas las regiones.

Para abrir Video Unlimited™

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción  y púntéela.

Descripción general del menú de Video Unlimited™

	Vea los datos de su cuenta
	Busque un vídeo
	Vea el progreso de todas sus descargas
	Vea y modifique los ajustes de su cuenta, sus compras y descargas
	Añada el vídeo actual a una lista de deseos
	Elimine todos los contenidos de su lista de deseos
	Elimine el vídeo que está viendo actualmente de la lista de deseos
	Comparta información acerca del vídeo actual a través de redes sociales, correo electrónico, Bluetooth u otro método
	Vea información de carácter legal

- ! El menú de Video Unlimited™ es dinámico, lo que implica que no tendrá siempre todas las opciones disponibles. Por ejemplo, la opción de eliminar todos los elementos enumerados en su lista de deseos solamente se le ofrecerá mientras esté comprobando dicha lista.

Para abrir el menú de Video Unlimited™

- Abra **Video Unlimited** y pulse .

Crear una cuenta de Video Unlimited™

Necesitará crear una cuenta de Video Unlimited™ si desea comprar o alquilar películas con el servicio Video Unlimited™. Si ya dispone de una cuenta de red de PlayStation®, puede optar por utilizarla en lugar de crear otra.

Explorar la selección de Video Unlimited™

Vea qué vídeos hay disponibles clasificados por categorías, o busque un título en concreto con sus palabras clave. También podrá ver un avance de los vídeos que le interesen.

Alquiler o compra de un vídeo

Cuando alquile un vídeo dispondrá de un plazo de tiempo determinado para verlo. Dicho plazo varía de unos países a otros. Puede optar también por descargar el vídeo que compre a la mayoría de los dispositivos Sony™ conectados a su cuenta de Video Unlimited™.

Descripción general de las notificaciones de Video Unlimited™

Cuando compre o alquile vídeos, podrían aparecer las siguientes notificaciones:

-  La descarga del vídeo ha finalizado.
-  El vídeo no se ha descargado correctamente. Tendrá que comprobar, por ejemplo, si su dispositivo está conectado a una red Wi-Fi® y si dispone de suficiente espacio libre en la tarjeta de memoria.
-  La descarga del vídeo está en curso.
-  La descarga se ha detenido.
-  Confirmación de compra correcta
-  Ha empezado el período de cuenta atrás del alquiler.

Visualización de un vídeo de Video Unlimited™

Puede ver los vídeos que haya alquilado o comprado en la mayoría de dispositivos Sony™ conectados a su cuenta de Video Unlimited™.

Descripción general del menú de vídeo

Cuando esté viendo un vídeo de Video Unlimited™, puede abrir un menú que le ofrecerá las siguientes opciones:

-  Eliminar el vídeo actual
-  Ver información acerca del vídeo actual
-  Cambiar el idioma del audio
-  Cambiar el idioma de los subtítulos o eliminarlos

Navegador web

Acerca del navegador web

En muchos países el navegador web Google Chrome™ para dispositivos Android™ se suministra preinstalado. Visite <http://support.google.com/chrome> y haga clic en "Chrome para dispositivos móviles" para obtener más información detallada sobre cómo utilizar este navegador web.

- ! Google Chrome™ no se encuentra disponible en todos los países.

Para abrir el navegador web

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee .

Conectividad

Conexión a redes inalámbricas

Con la tecnología **Wi-Fi®** puede acceder a Internet sin cables desde su dispositivo. También puede compartir archivos multimedia en la misma red **Wi-Fi®** con otros dispositivos DLNA Certified™, por ejemplo TV, ordenadores y tabletas.

Si su empresa u organización tiene una red privada virtual (VPN), puede conectarse a esta red con su dispositivo. De esta manera, puede utilizar un VPN para acceder a las intranets y otros servicios internos de su empresa.

Antes de utilizar Wi-Fi®

Para navegar por Internet usando una conexión **Wi-Fi®**, debe localizar una red **Wi-Fi®** disponible, conectarse a ella y, por último, abrir el navegador de Internet. La intensidad de la señal de la red **Wi-Fi®** puede variar dependiendo de la ubicación de su dispositivo. Al acercarse al punto de acceso **Wi-Fi®** es posible que la intensidad de la señal aumente.

Para encender el Wi-Fi®

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción **Ajustes** y púntéela.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Wi-Fi®** a la derecha para activar la función **Wi-Fi®**.

! **Wi-Fi®** puede tardar unos segundos en habilitarse.

Para conectarse a una red Wi-Fi®

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción **Ajustes** y púntéela.
- 3 Asegúrese de que **Wi-Fi®** esté activado. Púntee **Wi-Fi**.
- 4 Las redes **Wi-Fi®** disponibles se muestran en la pantalla. Las redes disponibles pueden estar abiertas o protegidas. Las redes abiertas se indican mediante  y las redes protegidas se indican mediante  junto al nombre de la red **Wi-Fi®**.
- 5 Púntee una red **Wi-Fi®** para conectarse a ella. Si está intentando conectarse a una red protegida, se le pedirá que introduzca la contraseña. Una vez que se haya conectado, en la barra de estado se muestra .

! Su dispositivo recuerda las redes **Wi-Fi®** a las que se conecta. La próxima vez que esté dentro del alcance de una red **Wi-Fi®** a la que se haya conectado previamente, su dispositivo se conectará automáticamente a ella.

💡 En algunos lugares, las redes **Wi-Fi®** abiertas requieren que inicie sesión en una página web para poder acceder a la red. Póngase en contacto con el administrador de la red **Wi-Fi®** pertinente para obtener más información.

Para conectarse a otra red Wi-Fi®

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Wi-Fi** y púntéelas. Se mostrarán las redes **Wi-Fi®** que se detecten.
- 3 Púntee otra red **Wi-Fi®** para conectarse a ella.

Para buscar redes Wi-Fi® manualmente

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Wi-Fi** y púntéelas.
- 3 Pulse , y, a continuación, púntee **Buscar**.
- 4 Para conectarse a una red **Wi-Fi®**, púntee el nombre de la red.

Para añadir una red Wi-Fi® manualmente

- 1 Asegúrese de que la función **Wi-Fi®** esté activada.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Wi-Fi**.
- 4 Púntee **+**.
- 5 Introduzca la **SSID de red** de la red.
- 6 Púntee el campo **Seguridad** para seleccionar un tipo de seguridad.
- 7 Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
- 8 Púntee **Guardar**.

- ! El nombre de la red **Wi-Fi®** puede indicarse como SSID, ESSID o Punto de acceso. Póngase en contacto con el administrador de su red **Wi-Fi®** para obtener el nombre y la contraseña de SSID de red.

Ajustes avanzados de Wi-Fi®

Estado de la red Wi-Fi®

Cuando esté conectado a una red **Wi-Fi®** o cuando existan redes **Wi-Fi®** disponibles en sus inmediaciones, podrá ver el estado de dichas redes **Wi-Fi®**. También puede habilitar el dispositivo para que le notifique siempre que detecte una red **Wi-Fi®** abierta.

Para habilitar las notificaciones de red Wi-Fi®

- 1 Active la función **Wi-Fi®**, si es que aún no está encendida.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 3 Busque las opciones **Ajustes > Wi-Fi** y púntéelas.
- 4 Pulse .
- 5 Púntee **Avanzado**.
- 6 Marque la casilla de verificación **Notificación de red**.

Para ver información detallada sobre una red Wi-Fi® conectada

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Wi-Fi** y púntéelas.
- 3 Púntee la red **Wi-Fi®** a la que esté conectado actualmente. Se mostrará información detallada de la red.

Política de suspensión de Wi-Fi®

Cuando se incluye una política de suspensión de **Wi-Fi®**, puede especificar cuándo cambiar de **Wi-Fi®** a datos móviles.

- ! Si no está conectado a una red **Wi-Fi®**, el dispositivo utiliza la conexión de datos móviles para acceder a Internet (si ha configurado y habilitado una conexión de datos móviles en el dispositivo).

Para añadir una política de suspensión de Wi-Fi®

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Wi-Fi** y púntéelas.
- 3 Pulse .
- 4 Púntee **Avanzado**.
- 5 Púntee **Wi-Fi en modo suspensión**.
- 6 Seleccione una opción.

Wi-Fi Direct™

Utilice **Wi-Fi Direct™** para conectarse directamente a otros dispositivos sin utilizar una red tradicional doméstica, de oficina o de área de conexión. Por ejemplo, puede hacer que su teléfono se conecte directamente a un ordenador de tal forma que pueda acceder a contenidos almacenados en su teléfono desde el ordenador. El dispositivo con el que comparte contenidos debe tener una certificación **Wi-Fi Direct™**.

Para activar Wi-Fi Direct™

- 1 Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función **Wi-Fi®**.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Wi-Fi**.
- 4 Púntee  > **Wi-Fi Direct**.

Compartir la conexión de datos móvil

Puede compartir la conexión de datos móvil de su dispositivo con un solo ordenador mediante un cable USB. Este proceso se denomina uso compartido de Internet mediante USB. También puede compartir la conexión de datos de su dispositivo con hasta ocho dispositivos al mismo tiempo, convirtiéndolo en un área de conexión **Wi-Fi®** móvil.

Cuando su dispositivo está compartiendo su conexión de datos, los iconos siguientes pueden aparecer en la barra de estado o en el panel de notificaciones

-  El uso compartido de Internet mediante USB está activo
-  El área de conexión **Wi-Fi®** móvil está activa

Para compartir la conexión de datos de su dispositivo con un cable USB

- 1 Desactive todas las conexiones de cable USB a su dispositivo.
 - 2 Conecte el dispositivo a un ordenador con el cable USB que se suministra con el dispositivo.
 - 3 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 4 Busque las opciones **Ajustes > Más... > Vinculación y zona Wi-Fi portátil** y púntéelas.
 - 5 Marque la casilla de verificación **Conexión mediante USB**.
 - 6 Anule la selección de la casilla de verificación **Conexión mediante USB** o desconecte el cable USB cuando ya no desee compartir su conexión de datos.
- ! No puede compartir la conexión de datos de su dispositivo y la tarjeta SD a través de un cable USB al mismo tiempo.
- 💡 Es posible que tenga que preparar su ordenador para establecer una conexión de red a través del cable USB. Consulte www.android.com/tether para obtener la última información.

Para utilizar su dispositivo como un área de conexión Wi-Fi®

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Más... > Vinculación y zona Wi-Fi portátil** y púntéelas.
- 3 Púntee **Ajustes áreas conexión Wi-Fi portátil > Configurar zona Wi-Fi**.
- 4 Introduzca la **SSID de red** de la red. Púntee el campo **Seguridad** para seleccionar un tipo de seguridad.
- 5 Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
- 6 Púntee **Guardar**.
- 7 Marque la casilla de verificación **Zona Wi-Fi portátil**. El dispositivo empezará a transmitir su nombre de red Wi-Fi (SSID). Ahora podrá conectarse a esta red con un máximo de 8 ordenadores u otros dispositivos.
- 8 Anule la selección de la casilla de verificación **Zona Wi-Fi portátil** cuando ya no desee compartir su conexión de datos a través de Wi-Fi®.

Para cambiar el nombre o proteger el área de conexión portátil

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Más... > Vinculación y zona Wi-Fi portátil** y púntéelas.
- 3 Púntee **Ajustes áreas conexión Wi-Fi portátil > Configurar zona Wi-Fi**.
- 4 Introduzca la **SSID de red** de la red.
- 5 Para seleccionar un tipo de seguridad, púntee el campo **Seguridad**.
- 6 Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
- 7 Púntee **Guardar**.

Redes privadas virtuales (VPN)

Use su dispositivo para conectarse a redes privadas virtuales (VPN), que le permiten acceder a recursos en una red local protegida desde fuera de la propia red. Por ejemplo, las empresas y las instituciones educativas suelen usar conexiones VPN para proporcionar a sus usuarios acceso a intranets y a otros servicios internos mientras están fuera de la red interna, como cuando están de viaje.

Las conexiones VPN se pueden configurar de muchas maneras, dependiendo de la red. Algunas redes pueden requerir que transfiera e instale un certificado de seguridad en su dispositivo. Para obtener información detallada sobre cómo configurar una conexión a su red privada virtual, póngase en contacto con el administrador de red de su empresa u organización.

Para añadir una red privada virtual

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Más...** > **VPN**.
- 3 Puntee **Añadir red VPN**.
- 4 Seleccione el tipo de red privada virtual (VPN) que desea añadir.
- 5 Introduzca los ajustes de VPN.
- 6 Puntee **Guardar**.

Para conectarse a una red privada virtual

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Más...** > **VPN**.
- 3 En la lista de redes disponibles, puntee la VPN a la que desea conectarse.
- 4 Especifique la información necesaria.
- 5 Puntee **Conectar**.

Para desconectar de una red privada virtual

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Puntee la notificación de la conexión VPN para desactivarla.

Compartir el contenido con otros dispositivos DLNA Certified™

Puede ver o reproducir contenido multimedia almacenado en su dispositivo en otros equipos, por ejemplo, una TV o un ordenador. Estos dispositivos deben tener la certificación DLNA Certified™ del Digital Living Network Alliance y deben conectarse a la misma red **Wi-Fi®** con el fin de compartir el contenido. También puede ver o reproducir contenido de otros dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo.

Una vez que haya configurado el uso compartido del contenido entre los dispositivos, podrá, por ejemplo, escuchar en el dispositivo los archivos de música almacenados en su ordenador o ver las fotos realizadas con la cámara del dispositivo en una TV de pantalla grande.

Reproducción de archivos desde dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo

Cuando reproduzca archivos desde otros dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo, el otro dispositivo actúa como un servidor. Es otras palabras, el dispositivo comparte contenido a través de una red. El dispositivo de servidor debe tener su función de contenido compartido activada, y debe otorgar permiso de acceso a su dispositivo. También debe estar conectado a la misma red **Wi-Fi®** que su dispositivo.

Para reproducir una pista compartida en el dispositivo

- 1 Asegúrese de que los dispositivos con los que desea compartir archivos estén conectados a la misma red **Wi-Fi®** que su dispositivo.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee , a continuación, busque y púntee **WALKMAN**.
- 3 Púntee **Mi música** para abrir la biblioteca de música.
- 4 Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
- 5 Examine las carpetas del dispositivo conectado y seleccione la pista que desee reproducir. La pista se empieza a reproducir automáticamente.

Para reproducir un vídeo compartido en el dispositivo

- 1 Asegúrese de que los dispositivos con los que desea compartir archivos estén conectados a la misma red **Wi-Fi®** que su dispositivo.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee , y, a continuación, busque y púntee **Películas > Dispositivos**.
- 3 Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
- 4 Examine las carpetas del dispositivo conectado y seleccione el vídeo que desee reproducir.

Para ver una foto compartida en el dispositivo

- 1 Asegúrese de que los dispositivos con los que desea compartir archivos estén conectados a la misma red **Wi-Fi®** que su dispositivo.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 3 Busque y púntee **Álbum > Mis álbumes**. Aparecen todos los álbumes en línea y dispositivos conectados disponibles.
- 4 Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
- 5 Examine las carpetas del dispositivo conectado y seleccione las fotos que desee ver.

Preparación para la reproducción de contenido del dispositivo en dispositivos DLNA Certified™

Antes de ver o reproducir archivos multimedia de su dispositivo en otros dispositivos DLNA Certified™, debe configurar el uso compartido de archivos en su dispositivo. Los dispositivos con los que comparte el contenido se denominan dispositivos cliente. Por ejemplo, una TV, un ordenador o una tableta pueden funcionar como dispositivos cliente. Su dispositivo funciona como un servidor multimedia cuando comparte el contenido con los dispositivos cliente. Cuando configure el uso compartido de archivos en su dispositivo, debe conceder también permiso de acceso a los dispositivos cliente. Cuando haya concedido el acceso, estos dispositivos aparecen como dispositivos registrados. Los dispositivos que se encuentran en espera de recibir permiso de acceso se indican como dispositivos pendientes.

Para configurar el uso compartido de archivos con otros dispositivos DLNA Certified™

- 1 Conecte el dispositivo a una red **Wi-Fi®** .
 - 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
 - 3 Púntee **Mi música** para abrir la biblioteca musical.
 - 4 Pulse  y, a continuación, púntee **Servidor multimedia**.
 - 5 Para activar la función **Compartir contenido**, arrastre el control deslizante.  aparece en la barra de estado. Su dispositivo puede funcionar ahora como un servidor multimedia.
 - 6 Conecte el ordenador u otros dispositivos a la misma red **Wi-Fi®** que la utilizada por el dispositivo.
 - 7 Aparecerá una notificación en la barra de estado del dispositivo. Abra la notificación y establezca los permisos de acceso correspondientes para otros dispositivos.
- ! Las instrucciones anteriores pueden ser diferentes según los dispositivos cliente que se utilicen. Consulte la Guía de usuario del dispositivo cliente para obtener más información. Si el dispositivo no puede conectarse, compruebe si funciona la red **Wi-Fi®** .
- 💡 También puede acceder al menú **Servidor multimedia** en **Ajustes > Más... > Ajustes del servidor multimedia**. Si cierra la vista **Servidor multimedia**, la función se sigue ejecutando en segundo plano.

Para detener el uso compartido de archivos con otros dispositivos DLNA Certified™

- 1 En **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee **Mi música** para abrir la biblioteca de música.
- 3 Pulse  y, a continuación, púntee **Servidor multimedia**.
- 4 Arrastre el control deslizante para desactivar la función **Compartir contenido**.

Para establecer permisos de acceso de un dispositivo pendiente

- 1 En **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee **Mi música** para abrir la biblioteca de música.
- 3 Pulse  y, a continuación, púntee **Servidor multimedia**.
- 4 Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos pendientes**.
- 5 Seleccione un nivel de permiso de acceso.

Para cambiar el nombre de un dispositivo registrado

- 1 En **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee **Mi música** para abrir la biblioteca de música.
- 3 Pulse  y, a continuación, púntee **Servidor multimedia**.
- 4 Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos registrados** y, a continuación, seleccione **Cambiar nombre**.
- 5 Escriba un nuevo nombre para el dispositivo.

Para cambiar el nivel de acceso de un dispositivo registrado

- 1 En **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee **Mi música** para abrir la biblioteca de música.
- 3 Pulse  y, a continuación, púntee **Servidor multimedia**.
- 4 Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos registrados**.
- 5 Púntee **Cambiar nivel de acceso** y seleccione una opción.

Para obtener ayuda sobre el uso compartido de contenidos con otros dispositivos DLNA Certified™

- 1 En **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee **Mi música** para abrir la biblioteca de música.
- 3 Pulse  y, a continuación, púntee **Servidor multimedia**.
- 4 Púntee .

Reproducción de archivos en un dispositivo Visualizador de contenidos digitales

Con la tecnología DLNA™ es posible transferir contenido multimedia almacenado en su dispositivo a otro dispositivo conectado a la misma red **Wi-Fi®**. El otro dispositivo debe funcionar como dispositivo Visualizador de contenidos digitales (DMR), lo que significa que puede visualizar o reproducir contenido recibido de su dispositivo. Entre los dispositivos DMR compatibles, se incluyen, por ejemplo, una TV con función DLNA, o un PC que ejecute Windows® 7 o superior.

- ! El ajuste para habilitar el Visualizador de contenidos digitales puede variar según el dispositivo utilizado. Consulte la guía de usuario del dispositivo correspondiente para obtener más información.

Para ver fotos o vídeos guardados en el dispositivo en un dispositivo DMR

- 1 Asegúrese de haber configurado correctamente el dispositivo DMR y que esté conectado a la misma red **Wi-Fi®** que su dispositivo.
 - 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 3 Busque y púntee **Álbum**.
 - 4 Localice y abra el archivo que desee ver.
 - 5 Púntee la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, a continuación, púntee  y seleccione un dispositivo DMR para compartir el contenido. Los archivos seleccionados comienzan a reproducirse en orden cronológico en el dispositivo seleccionado.
 - 6 Para desconectarse del dispositivo DMR, púntee  y seleccione su dispositivo. Se detiene la reproducción del archivo en el dispositivo DMR, pero se sigue reproduciendo en el suyo.
- 💡 También puede compartir un vídeo desde la aplicación Películas en el dispositivo. Para ello, púntee el vídeo y, a continuación, púntee .

Para reproducir una pista de música desde el dispositivo en un dispositivo DMR

- 1 Asegúrese de haber configurado correctamente el dispositivo DMR y que esté conectado a la misma red **Wi-Fi®** que su dispositivo.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee **WALKMAN**.
- 3 Púntee **Mi música** para abrir la biblioteca musical.
- 4 Seleccione una categoría de música, localice la pista que desee compartir y púntee la pista.
- 5 Púntee  y seleccione un dispositivo DMR para compartir el contenido. La pista se reproduce automáticamente en el dispositivo seleccionado.
- 6 Para desconectarse del dispositivo DMR, púntee  y seleccione su dispositivo. Se detiene la reproducción de la pista en el dispositivo DMR, pero se sigue reproduciendo en el suyo.

NFC

Utilice la tecnología NFC (Near Field Communication - Comunicación de corto alcance) para compartir datos con otros dispositivos, por ejemplo un vídeo, una foto, una dirección de página web, un archivo de música o un contacto. También puede utilizar NFC para escanear etiquetas que le dan más información sobre un producto o servicio, así como etiquetas que activan determinadas funciones en el dispositivo.

NFC es una tecnología inalámbrica con un alcance máximo de unos centímetros, por lo que los dispositivos que compartan los datos deben mantenerse muy cerca uno del otro. Antes de que pueda utilizar NFC, primero debe activar la función NFC y la pantalla del dispositivo debe estar activa.

- ! Puede que NFC no esté disponible en todos los países o regiones.

Para activar la función NFC

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Más...** y púntéelas.
- 3 Marque la casilla de verificación **NFC**.

Área de detección NFC



- ! La ubicación del área de detección NFC no es igual en todos los dispositivos. Al compartir datos con otro dispositivo a través de NFC, consulte la guía de usuario del otro dispositivo para obtener más información.

Para compartir un contacto con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
- 2 Para ver los contactos, abra la **Pantalla de inicio**, púntee el icono de la pantalla de aplicación  y, a continuación, púntee .
- 3 Púntee el contacto que desee compartir.
- 4 Coloque su dispositivo y el dispositivo de recepción uno contra el otro de tal forma que las áreas de detección NFC de cada dispositivo estén en contacto. Una vez que los dispositivos estén conectados, vibrarán y emitirán un sonido corto. Aparece una miniatura del contacto.
- 5 Púntee la miniatura para iniciar la transferencia.
- 6 Cuando haya finalizado la transferencia, la información de contacto se mostrará en la pantalla del dispositivo de recepción y también se guardará en éste.

Para compartir un archivo de música con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que su dispositivo y el dispositivo de recepción tengan la función NFC activada y que las dos pantallas de los dispositivos estén activas.
 - 2 Para abrir el reproductor Walkman™, abra la , y busque y púntee .
 - 3 Púntee la pestaña **Mi música** para abrir la biblioteca musical.
 - 4 Seleccione una categoría de música y localice la pista que desee compartir.
 - 5 Púntee la pista para reproducirla. A continuación puede púntear el  para poner en pausa la pista. La transferencia funciona si la pista se está reproduciendo o está en pausa.
 - 6 Coloque su dispositivo y el dispositivo de recepción uno contra el otro de tal forma que las áreas de detección NFC de cada dispositivo estén en contacto. Una vez que los dispositivos estén conectados, vibrarán y emitirán un sonido corto. Aparece una miniatura de la pista.
 - 7 Púntee la miniatura para iniciar la transferencia.
 - 8 Cuando finalice la transferencia, el archivo de música se reproducirá al instante en el dispositivo receptor. Al mismo tiempo, el archivo se guarda en el dispositivo de recepción.
- ! No puede copiar, enviar ni transferir elementos que se encuentren protegidos por copyright.

Para compartir una foto o un vídeo con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
- 2 Para ver fotos y reproducir vídeos en su dispositivo, abra la **Pantalla de inicio**, puntee el icono de la pantalla de aplicación  y, a continuación, busque y puntee **Álbum**.
- 3 Puntee la foto o el vídeo que desee compartir.
- 4 Coloque su dispositivo y el dispositivo de recepción uno contra el otro de tal forma que las áreas de detección NFC estén en contacto. Una vez que los dispositivos estén conectados, vibrarán y emitirán un sonido corto. Aparece una miniatura de la foto o el vídeo.
- 5 Puntee la miniatura para iniciar la transferencia.
- 6 Cuando la transferencia haya terminado, la foto o el vídeo se mostrará en la pantalla del dispositivo de recepción. Al mismo tiempo, el elemento se guarda en el dispositivo de recepción.

 También puede utilizar NFC para compartir un vídeo desde la aplicación Películas.

Para compartir una dirección web con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 3 Para abrir el navegador web, busque y puntee .
- 4 Cargue la página web que desee compartir.
- 5 Coloque su dispositivo y el dispositivo de recepción uno contra el otro de tal forma que las áreas de detección NFC estén en contacto. Una vez que los dispositivos estén conectados, vibrarán y emitirán un sonido corto. Aparece una miniatura de la página web.
- 6 Puntee la miniatura para iniciar la transferencia.
- 7 Cuando la transferencia haya terminado, la página web se mostrará en la pantalla del dispositivo de recepción.

Escaneo de etiquetas NFC

Su dispositivo puede escanear diferentes tipos de etiquetas NFC. Por ejemplo, puede escanear etiquetas integradas en un cartel, en un anuncio de cartelera o junto a un producto en una tienda. Puede recibir información adicional, por ejemplo direcciones web o un número de teléfono.

Para leer una etiqueta NFC

- 1 Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que la pantalla esté activa.
- 2 Coloque el dispositivo sobre la etiqueta de modo que el área de la detección NFC la toque. El dispositivo escanea la etiqueta y muestra el contenido obtenido. Puntee el contenido de la etiqueta para abrirlo.
- 3 Puntee la etiqueta para abrirla.

Conexión del dispositivo a un dispositivo compatible con NFC

Puede conectar el dispositivo a otros dispositivos compatibles con NFC fabricados por Sony, como unos altavoces o unos auriculares. Cuando conecte el dispositivo a este dispositivo, consulte la Guía de usuario del dispositivo para obtener más información.

 Es posible que tenga que activar Wi-Fi® o Bluetooth™ en los dos dispositivos para que funcione la conexión.

Tecnología inalámbrica Bluetooth™

Utilice la función Bluetooth™ para enviar archivos a dispositivos compatibles Bluetooth™ o para conectar accesorios a manos libres. Active la función Bluetooth™ del dispositivo y cree conexiones inalámbricas a otros dispositivos compatibles con Bluetooth™ como ordenadores, accesorios manos libres y móviles. Las conexiones Bluetooth™ funcionan mejor en un rango de 10 metros, sin objetos sólidos entre

medias. En algunos casos, tendrá que asociar manualmente el dispositivo a otros dispositivos Bluetooth™.

- ! La interoperabilidad y la compatibilidad entre dispositivos Bluetooth™ pueden variar.

Para activar la función Bluetooth™ y hacer que el dispositivo se muestre visible

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes**.
- 3 Púntee el interruptor de encendido/apagado junto a **Bluetooth** para activar la función Bluetooth™.
- 4 Púntee **Bluetooth**. Aparecerá el dispositivo y una lista de dispositivos Bluetooth™ disponibles.
- 5 Púntee el nombre del dispositivo para que sea visible para otros dispositivos Bluetooth™.

Para ajustar el tiempo de visualización del dispositivo en otros dispositivos Bluetooth™

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Bluetooth**.
- 3 Pulse  y seleccione **Tiempo espera de visibilidad**.
- 4 Seleccione una opción.

Asignación de un nombre del dispositivo

Puede asignar un nombre a su dispositivo. Este nombre se mostrará en otros dispositivos cuando active la función Bluetooth™ y su dispositivo esté ajustado a visible.

Para asignar un nombre a su dispositivo

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth™ esté activada.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Bluetooth**.
- 4 Pulse  y seleccione **Renombrar teléfono**.
- 5 Introduzca un nombre para su dispositivo.
- 6 Púntee **Renombrar**.

Asociar con otro dispositivo Bluetooth™

Cuando asocie el dispositivo con otro dispositivo, puede, por ejemplo, conectarlo a unos auriculares Bluetooth™ o a un kit de coche Bluetooth™ y utilizar estos dispositivos para realizar y recibir llamadas.

Una vez que haya asociado el dispositivo con un dispositivo Bluetooth™, el dispositivo recordará esta asociación. Al asociar el dispositivo con un dispositivo Bluetooth™, es posible que deba introducir un código de acceso. Su dispositivo probará automáticamente con el código de acceso genérico 0000. Si no funciona, consulte la documentación de su dispositivo Bluetooth™ para obtener el código de acceso del mismo. No será necesario que vuelva a introducir dicho código la próxima vez que se conecte a un dispositivo Bluetooth™ asociado.

Algunos dispositivos Bluetooth™ como, por ejemplo, la mayoría de los auriculares Bluetooth™, también requieren que los asocie y los conecte con el otro dispositivo.

Puede asociar su dispositivo con varios dispositivos Bluetooth™, pero solo podrá conectarse a un perfil Bluetooth™ al mismo tiempo.

Para asociar el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth™

- 1 Compruebe que la función Bluetooth™ del dispositivo con el que desea asociar el dispositivo se encuentre activada y sea visible para otros dispositivos Bluetooth™.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Bluetooth**. Todos los dispositivos Bluetooth™ disponibles aparecerán en una lista.
- 4 Púntee el dispositivo Bluetooth™ que desee asociar con su dispositivo.
- 5 Si es necesario, introduzca un código de acceso, o confirme el mismo código de acceso en los dos dispositivos. El dispositivo y el dispositivo Bluetooth™ se han asociado.

Para conectar el dispositivo a otro dispositivo Bluetooth™

- 1 Si se está conectando a un dispositivo Bluetooth con el que primero tenga que asociar el dispositivo antes de conectarse, siga los pasos correspondientes para asociarlo con ese dispositivo.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Bluetooth**.
- 4 Púntee el dispositivo Bluetooth™ al que desee conectar el dispositivo.

Para cancelar la asociación de un dispositivo Bluetooth™

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Bluetooth** y púntéelas.
- 3 Bajo **Dispositivos asociados**, púntee  junto al nombre del dispositivo del que desea cancelar la asociación.
- 4 Púntee **Desasociar**.

Envío y recepción de elementos con la tecnología inalámbrica Bluetooth™

Compara los elementos con otros dispositivos compatibles Bluetooth™, por ejemplo teléfonos u ordenadores. Envíe y reciba varios tipos de elementos con la función Bluetooth™, por ejemplo:

- Fotos y vídeos
- Música y otros archivos de audio
- Contactos
- Página web

Para enviar elementos mediante Bluetooth™

- 1 **Dispositivo de recepción:** Asegúrese de que la función de Bluetooth™ esté activada y visible para otros dispositivos Bluetooth™.
- 2 **Dispositivo emisor:** Abra la aplicación que contenga el elemento que desee enviar y desplácese hasta el elemento.
- 3 Según la aplicación y el elemento que desee enviar, es posible que tenga que púntear y mantener pulsado el elemento, abrir el elemento o pulsar . Puede haber otras formas de enviar un elemento.
- 4 Seleccione **Compartir** o **Enviar**.
- 5 Seleccione **Bluetooth**.
- 6 Active la función de Bluetooth™ si se le pide.
- 7 Púntee el nombre del dispositivo remitente.
- 8 **Dispositivo de recepción:** Si se le pregunta, acepte la conexión.
- 9 **Dispositivo emisor:** Si se le pide, confirme la transferencia al dispositivo de recepción.
- 10 **Dispositivo de recepción:** Acepte el elemento entrante.

Para recibir elementos mediante Bluetooth™

- 1 Asegúrese de que la función de Bluetooth™ esté activada y visible para otros dispositivos Bluetooth™.
- 2 El dispositivo de envío empezará a enviar datos a su dispositivo.
- 3 Si se le pide, introduzca el mismo código de acceso en ambos dispositivos, o confirma el código de acceso propuesto.
- 4 Cuando reciba una notificación de un archivo entrante en su dispositivo, arrastre la barra de estado hacia abajo y púntee la notificación para aceptar la transferencia de archivos.
- 5 Púntee **Aceptar** para iniciar la transferencia.
- 6 Para ver el progreso de la transferencia, arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 7 Para abrir un elemento recibido, arrastre la barra de estado hacia abajo y púntee la notificación correspondiente.

Para ver archivos que ha recibido mediante Bluetooth™

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Bluetooth** y púntéelas.
- 3 Pulse  y seleccione **Mostrar archivos recibidos**.

Conexión de su dispositivo a un ordenador

Conecte su dispositivo a un ordenador y empiece a transferir imágenes, música y otros tipos de archivo. Los métodos de conexión más sencillos son a través de un cable USB o tecnología inalámbrica Bluetooth.

Cuando conecte su dispositivo al ordenador con un cable USB, se le pedirá que instale la aplicación PC Companion en el ordenador. PC Companion le facilita el acceso a otras aplicaciones informáticas para transferir y organizar archivos multimedia, actualizar su dispositivo, sincronizar el contenido del dispositivo y mucho más.

- ! Es posible que no pueda transferir determinado material protegido por copyright entre su dispositivo y el ordenador.

Transferir y gestionar contenido mediante un cable USB

Utilice una conexión de cable USB entre su ordenador y el dispositivo para transferir y gestionar fácilmente sus archivos. Una vez que los dos dispositivos estén conectados, puede utilizar el explorador de archivos del ordenador para arrastrar y soltar contenidos entre el dispositivo y el ordenador, o entre el almacenamiento interno del dispositivo y la tarjeta SD.

Si transfiere música, vídeo, imágenes u otros archivos multimedia a su dispositivo, la mejor opción es utilizar la aplicación Media Go™ en su ordenador. Media Go™ convierte los archivos multimedia para que los pueda utilizar en su dispositivo.

Para transferir contenido entre un dispositivo y un ordenador a través de un cable USB

- 1 Conecte el dispositivo a un ordenador con el cable USB. **Almacenamiento interno conectado** aparecerá en la barra de estado.
- 2 **Ordenador:** Abra Microsoft® Windows® Explorer desde el escritorio y espere hasta que el almacenamiento interno del dispositivo aparezca como disco externo en Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Ordenador:** Arrastre y suelte los archivos seleccionados entre el dispositivo y el ordenador.

Para transferir el contenido entre la memoria interna y una tarjeta SD a través de USB

- 1 Con un cable USB, conecte el teléfono al ordenador. Aparecerá **Almacenamiento interno y tarjeta SD conectada** en la barra de estado en la pantalla del teléfono.
- 2 **Ordenador:** Abra el Explorador de Microsoft® Windows® desde el escritorio y espere hasta que la memoria interna del teléfono y la tarjeta SD aparezcan como disco externo en el Explorador de Microsoft® Windows®.
- 3 **Ordenador:** Arrastre y suelte los archivos deseados entre la memoria interna del teléfono y la tarjeta SD.

Para transferir archivos directamente del almacenamiento interno a una tarjeta SD en el dispositivo

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
 - 2 Busque las opciones **Ajustes > Almacenamiento > Transferir datos a tarjeta SD** y puntéelas.
 - 3 Marque los tipos de archivo que desee transferir a la tarjeta SD.
 - 4 Puntee **Transferir**.
-  Con el método de transferencia directa no es necesario realizar una conexión a un ordenador con un cable USB.

Transferencia de archivos con el modo de transferencia de medios mediante una red Wi-Fi®

Puede transferir archivos entre su dispositivo y otros dispositivos compatibles con MTP, como un ordenador, mediante una conexión Wi-Fi®. Antes de conectarse, debe asociar los dos dispositivos. Si transfiere música, vídeo, imágenes u otros archivos multimedia entre su dispositivo y un ordenador, la mejor opción es utilizar la aplicación Media Go™ en su ordenador. Media Go™ convierte los archivos multimedia para que los pueda utilizar en su dispositivo.

-  Para utilizar esta función, necesita un dispositivo compatible con Wi-Fi® que admita la transferencia de medios, por ejemplo un ordenador con Microsoft® Windows Vista® o Windows® 7.

Para asociar su dispositivo de forma inalámbrica con un ordenador a través del modo de transferencia de medios

- 1 Asegúrese de que su dispositivo tenga activado el modo de transferencia de medios. Este modo está generalmente activado de forma predeterminada.
 - 2 Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.
 - 3 **Ordenador:** Cuando el nombre aparezca en la pantalla, haga clic en *Configuración de redes* y siga las instrucciones para asociar el ordenador.
 - 4 Cuando finalice el proceso de asociación, desconecte el cable USB de ambos dispositivos.
-  Las instrucciones anteriores solamente funcionan si tiene Windows 7® instalado en su ordenador y éste se halla conectado a un punto de acceso Wi-Fi® mediante un cable de red.

Para conectar dispositivos asociados de forma inalámbrica en modo de transferencia de medios

- 1 Asegúrese de que su dispositivo tenga activado el modo de transferencia de medios. Este modo está generalmente activado de forma predeterminada.
 - 2 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
 - 3 Busque las opciones **Ajustes > Xperia™ > Conectividad USB** y puntéelas.
 - 4 Puntee el dispositivo asociado que quiera conectar en **Dispositivos de confianza**.
 - 5 Puntee **Conectar**.
-  Asegúrese de que la función Wi-Fi® esté activada.

Para desconectar un dispositivo asociado de forma inalámbrica en modo de transferencia de medios

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Xperia™ > Conectividad USB** y púntéelas.
- 3 Púntee el dispositivo asociado que quiera desconectar en **Dispositivos de confianza**.
- 4 Púntee **Desconectar**.

Para eliminar la asociación con otro dispositivo

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Xperia™ > Conectividad USB** y púntéelas.
- 3 Púntee el dispositivo asociado que quiera desconectar.
- 4 Púntee **Olvidar**.

PC Companion

PC Companion es una aplicación de ordenador que proporciona acceso a características y servicios adicionales, de modo que pueda transferir música, vídeo e imágenes a su dispositivo y desde este. También puede utilizar PC Companion para actualizar su dispositivo y obtener el software más reciente que se encuentre disponible. Los archivos de instalación de PC Companion están guardados en el dispositivo y la instalación se inicia desde este al conectarlo a un ordenador mediante un cable USB.

Para utilizar la aplicación PC Companion, necesitará un ordenador conectado a Internet con uno de los siguientes sistemas operativos:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o superior)

Para iniciar PC Companion

- 1 Asegúrese de que PC Companion esté instalado en su PC.
- 2 Abra la aplicación de PC Companion en el PC y, a continuación, haga clic en **Iniciar** para abrir una de las funciones que desee usar.

Duplicación de pantalla

Utilice la duplicación de pantalla para ver la pantalla de su dispositivo en un aparato de TV o en otra pantalla grande sin necesidad de una conexión de cable. La tecnología Wi-Fi Direct™ crea una conexión inalámbrica entre los dos dispositivos para que pueda sentarse y ver el contenido desde la comodidad de su sofá. También puede utilizar esta característica para escuchar música desde su dispositivo a través de los altavoces del aparato de TV.

- ! Su TV debe admitir la función de duplicación de pantalla según Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ para que funcione la característica indicada anteriormente. Si su TV no admite la función de duplicación de pantalla, debe adquirir por separado un adaptador de pantalla inalámbrico.
- ! Cuando utilice la duplicación de pantalla, la calidad de imagen puede verse afectada negativamente en algunas ocasiones si existe interferencia de otras redes Wi-Fi®.

Para duplicar la pantalla de su dispositivo en una pantalla de TV

- 1 Siga las instrucciones en la guía del usuario de su aparato de TV para activar la función de duplicación de pantalla.
 - 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 3 Busque y púntee **Ajustes > Xperia™ > Duplicación de pantalla**.
 - 4 Púntee **Activar la duplicación de pantalla** y seleccione un dispositivo.
- ! Cuando utilice la duplicación de pantalla, no cubra la parte de la antena Wi-Fi de su dispositivo.

Escaneo de códigos de barras con la aplicación NeoReader™

Acerca del escaneo con la aplicación NeoReader™

Utilice su teléfono como lector de código de barras para obtener más información sobre los artículos que admitan esta función. Por ejemplo, ve un abrigo en un anuncio de una revista y desea averiguar cuál es la tienda más cercana en la que puede adquirirlo. Si el anuncio contiene un código de barras que pueda leerse, la aplicación NeoReader™ utiliza este código para acceder al contenido web para móviles como, por ejemplo, una página web con más información del producto o un mapa de los puntos de venta más próximos. NeoReader™ admite la mayoría de los tipos de códigos de barras estándar.

Para iniciar la aplicación NeoReader™

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee  NeoReader™.

Para escanear un código de barras

- 1 Cuando la aplicación NeoReader™ esté abierta, mantenga la cámara del dispositivo sobre el código de barras hasta que todo el código de barras esté visible en el visor.
- 2 El dispositivo escaneará el código de barras automáticamente y vibrará cuando lo reconozca.

Para introducir un código de barras manualmente

- 1 Cuando la aplicación NeoReader™ esté abierta, puntee .
- 2 Introduzca los números del código de barras en el campo de texto y, a continuación, puntee **GO!**.

Descripción general del menú de la aplicación NeoReader™

Las siguientes opciones se encuentran disponibles en la aplicación NeoReader™:

-  Puntee para abrir más opciones.
-  Introduzca manualmente los números del código de barras. Esta opción puede utilizarse si su cámara tiene problemas al leer el código de barras.
-  Vea una lista de códigos de barras escaneados anteriormente.
-  Vea la información sobre la aplicación NeoReader™. Obtenga más información sobre los diferentes tipos de códigos de barras y cómo utilizar NeoReader™.
-  Seleccione sus ajustes personales como, por ejemplo, el idioma o el país. Esta información se utiliza para personalizar el contenido del código de barras. También puede seleccionar las preferencias de uso de la aplicación NeoReader™.
-  Envíe un mensaje de texto para invitar a un amigo a que descargue la aplicación NeoReader™.

Conexión inteligente

Acerca de Smart Connect

Utilice la aplicación Smart Connect para establecer lo que sucede en su dispositivo cuando conecta o desconecta un accesorio. También puede utilizarlo para ajustar una acción específica o un grupo de acciones para iniciar su dispositivo a determinadas horas del día.

Por ejemplo, cuando conecte sus auriculares, puede establecer un evento para que se ejecuten las acciones siguientes en su dispositivo:

- Cuando vaya al trabajo entre las 7 am y las 9 am, el reproductor WALKMAN se activa y el navegador web abre el periódico de la mañana. El volumen del timbre se activa al modo vibración.

- Entre su horario de oficina, se abre una aplicación de llamada de conferencia en su dispositivo.
- Cuando regrese del trabajo, se abre la radio FM y una aplicación de notas con su lista de la compra.

Para iniciar la aplicación Smart Connect

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Smart Connect**.

Para crear un evento Smart Connect

- 1 Inicie la aplicación Smart Connect. Si abre Smart Connect por primera vez, púntee **Aceptar** para cerrar la pantalla de introducción.
- 2 En la pestaña **Eventos**, púntee **+**.
- 3 Dé un nombre al evento y, a continuación, púntee **Crear**.
- 4 En **Cuándo**, añada un accesorio o un intervalo de tiempo, o ambos.
- 5 En **Acciones**, añada la acción que desee que se ejecute en su dispositivo.
- 6 En **Al final**, añada la acción que desee que se ejecute cuando desconecte el accesorio o cuando el intervalo de tiempo llegue al final. Si se establecen las dos condiciones, las acciones se inician cuando desconecta el accesorio o cuando el intervalo de tiempo llega al final.
- 7 Para guardar el evento, pulse .

- 💡 Para agregar un accesorio Bluetooth™, primero debe asociarlo con su dispositivo.

Para editar un evento Smart Connect

- 1 Inicie la aplicación Smart Connect.
- 2 En la pestaña **Eventos** púntee un evento.
- 3 Si el evento está desactivado, púntee .
- 4 Cambie los ajustes como desee.
- 5 Para guardar el evento, pulse .

- 💡 Para eliminar una entrada incorrecta, mantenga pulsada la entrada y, a continuación, púntee **Eliminar**.

Sincronizar datos en el dispositivo.

Acerca de sincronizar datos en el dispositivo.

Puede sincronizar los contactos, el correo electrónico, los eventos del calendario y otro tipo de información con el dispositivo desde diversas cuentas de correo electrónico, servicios de sincronización y otros tipos de cuentas, según las aplicaciones que tenga instaladas en el dispositivo. La sincronización del dispositivo con otras fuentes de información es una manera fácil y práctica de estar actualizado.

Puede realizar las siguientes tareas:

- Acceder a **Gmail™**, Google Calendar™, contactos de Google™, favoritos de Google™ Chrome™ y otros servicios de Google que utilice.
- Acceder a las aplicaciones de correo electrónico corporativo, contactos y calendario.
- Acceder a sus contactos, calendarios y álbumes de Facebook™, y otros servicios que utilice.

Sincronización con Google™

Sincronice su dispositivo con diferentes servicios de Google™ para mantener actualizada su información, independientemente del dispositivo desde el que utiliza la cuenta Google™. Por ejemplo, puede sincronizar sus contactos, Gmail™, calendario y datos del navegador web.

Para configurar una cuenta de Google™ para sincronización

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Púntee **Ajustes > Añadir cuenta > Google**.
- 3 Siga las instrucciones del asistente de registro para crear una cuenta de Google™ o inicie sesión si ya dispone de una cuenta.
- 4 Marque la casilla **Copia segurid. y restaurar** si desea realizar una copia de seguridad de los datos de su cuenta de Google™ y, a continuación, púntee **Siguiente**.
- 5 Púntee la cuenta de Google™ recién creada y púntee los elementos que desee sincronizar.

Para realizar manualmente la sincronización con la cuenta de Google™

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee el icono de la pantalla Aplicación .
- 2 Púntee **Ajustes > Google**.
- 3 Púntee la cuenta de Google™ que desee sincronizar.
- 4 Pulse , a continuación, púntee **Sincronizar ahora**.

Para suprimir una cuenta de Google™

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Púntee **Ajustes > Google**.
- 3 Púntee la cuenta de Google™ que desee suprimir de la lista de cuentas.
- 4 Pulse , a continuación, púntee **Suprimir cuenta**.
- 5 Púntee **Suprimir cuenta** de nuevo para confirmar.

Sincronización de su correo electrónico, calendario y contactos de empresa

Acceda a sus correos electrónicos corporativos, citas del calendario y contactos directamente desde su dispositivo. Véalos y gestiónelos igual de fácil que con un ordenador. Tras la configuración, puede buscar la información en las aplicaciones **Email**, **Calendario** y **Contactos**.

- ! Para tener acceso a las funciones anteriores, su información de empresa debe almacenarse en un servidor Microsoft® Exchange.

Para configurar el correo electrónico corporativo, el calendario y los contactos

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Puntee **Ajustes** > **Añadir cuenta** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Introduzca su dirección de correo electrónico de empresa y contraseña.
- 4 Puntee **Siguiente**. Su dispositivo comienza a recuperar su información de cuenta. Si se produce un fallo, póngase en contacto con su administrador de red de empresa para obtener más información.
- 5 Puntee **Aceptar** para permitir que el servidor de su empresa controle el dispositivo.
- 6 Seleccione los datos que desea sincronizar con el dispositivo, como los contactos y las entradas del calendario.
- 7 Si lo desea, active el administrador de dispositivos para permitir que el servidor corporativo controle ciertas funciones de seguridad de su dispositivo. Por ejemplo, permita que el servidor de su empresa establezca las normas de contraseña y el cifrado de almacenamiento.
- 8 Cuando haya finalizado la configuración, introduzca un nombre para la cuenta de empresa.

Para editar la configuración del correo electrónico de empresa, del calendario y de los contactos

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Puntee **Emaily**, a continuación, puntee .
- 3 Puntee **Ajustes** y seleccione su cuenta corporativa.
- 4 Cambie los ajustes que desee.

Para establecer un intervalo de sincronización para una cuenta corporativa

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Puntee **Emaily**, a continuación, puntee .
- 3 Puntee **Ajustes** y seleccione su cuenta corporativa.
- 4 Puntee **Frecuencia comprobación buzón** y seleccione una opción de intervalo.

Para eliminar una cuenta corporativa

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Puntee **Ajustes** > **Exchange ActiveSync** y, a continuación, seleccione la cuenta corporativa.
- 3 Puntee  y, a continuación, puntee **Suprimir cuenta**.
- 4 Puntee **Suprimir cuenta** de nuevo para confirmar.

Sincronización con Facebook™

Existen dos formas de utilizar Facebook™ en su dispositivo. Puede utilizar la aplicación estándar de Facebook para acceder a su cuenta de Facebook en línea, o puede sincronizar su cuenta de Facebook con el dispositivo y compartir el contenido entre Facebook™ y otras aplicaciones. Por ejemplo, puede compartir la música almacenada en la aplicación "WALKMAN" en su dispositivo a través de Facebook. Para sincronizar su dispositivo con Facebook, primero debe configurar una cuenta de "Xperia™ con Facebook", que es una solución desarrollada por Sony para permitir una fácil integración.

Para configurar una cuenta de "Xperia™ con Facebook" en su dispositivo

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Puntee **Ajustes** > **Añadir cuenta** > **Xperia™ con Facebook**.
- 3 Siga las instrucciones en pantalla para iniciar la sesión en su cuenta de Facebook™ o cree una nueva cuenta.

Para realizar manualmente la sincronización con una cuenta de integración de Facebook™

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Puntee **Ajustes** > **Xperia™ con Facebook**.
- 3 Seleccione la cuenta que desea sincronizar.
- 4 Pulse  y, a continuación, puntee **Sincronizar ahora**.

Para suprimir una cuenta de "Xperia™ con Facebook"

- ! Cuando se suprime una cuenta de "Xperia™ con Facebook" del dispositivo, la cuenta de Facebook en línea asociada no se elimina y se puede acceder a ella desde un ordenador.
- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Púntee **Ajustes > Xperia™ con Facebook**.
- 3 Seleccione la cuenta que desea eliminar.
- 4 Pulse , a continuación, púntee **Suprimir cuenta**.
- 5 Púntee **Suprimir cuenta** de nuevo para confirmar.

Mapas y ubicaciones

Acerca de los servicios de ubicación

Utilice su dispositivo para averiguar dónde se encuentra. Hay dos métodos: GPS y redes inalámbricas. Habilite la opción de red inalámbrica si sólo necesita su localización aproximada, y la quiere rápidamente. Si desea una posición más exacta y tener una vista despejada del cielo, habilite la opción GPS. En situaciones donde la señal de red inalámbrica sea débil, debe habilitar ambas opciones para garantizar que se encuentra su ubicación.

- ! Sony no garantiza la precisión de ningún servicio de ubicación, incluidos, entre otros, los servicios de navegación.

Uso del GPS

El dispositivo posee un receptor GPS que utiliza señales por satélite para calcular su ubicación.


- ! Cuando utilice funciones que requieran que el receptor GPS encuentre su ubicación, asegúrese de que puede ver el cielo claramente.

Para habilitar GPS

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Púntee **Ajustes** > **Servicios de ubicación**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Satélites GPS**.

Cómo obtener el máximo rendimiento

La primera vez que utilice el GPS, el sistema puede tardar entre 5 y 10 minutos en encontrar su ubicación. Para facilitar la búsqueda, asegúrese de tener una vista despejada del cielo. No se mueva y no cubra la antena del GPS (el área resaltada en la imagen). Las señales de GPS pueden pasar a través de las nubes y del plástico, pero no a través de la mayoría de objetos sólidos, tales como edificios y montañas. Si no se encuentra su ubicación después de varios minutos, desplácese a otra ubicación.

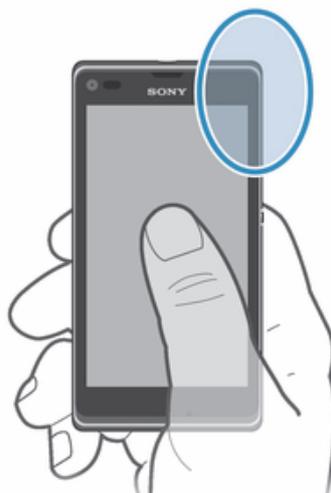

Google Maps™

Sepa cuál es su ubicación actual, conozca la situación del tráfico en directo y reciba indicaciones detalladas hasta llegar a su destino. Antes de hacer un viaje, puede

descargar y guardar mapas en su tarjeta de memoria para evitar costes de itinerancia elevados.

- ! La aplicación Google Maps™ requiere disponer de una conexión a Internet. Si se conecta a Internet desde el dispositivo, se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información. Es posible que la aplicación Google Maps™ no esté disponible en todos los mercados, países o regiones.

Para usar Google Maps™

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción **Maps** y púntéela.

- ! Si desea utilizar Google Maps™, tiene que habilitar uno de los métodos de ubicación disponibles en **Ajustes > Servicios de ubicación**.

Para obtener más información sobre Google Maps™

- Cuando utilice Google Maps™, pulse  y, a continuación, púntee **Ayuda**.

Visualización de las ubicaciones de sus amigos con Google Latitude™

Utilice Google Latitude™ para ver las ubicaciones de sus amigos en sus mapas y compartir su ubicación y otra información con ellos.

Uso de Google Maps™ para proporcionar direcciones

La aplicación Google Maps™ puede proporcionar direcciones para desplazamientos a pie, en transporte público o en coche. Puede agregar un acceso directo a su destino en su pantalla de inicio para obtener direcciones a dicha ubicación desde el lugar donde se encuentra.

Cuando vea un mapa, se conecta a Internet y se transfieren los datos a su dispositivo. Es una buena idea descargar y guardar mapas en su dispositivo antes de ponerse en marcha. De esta forma puede evitar los elevados costes de itinerancia.

- ! Sony no garantiza la exactitud de ningún servicio de navegación.

Uso de la aplicación de navegación

Use la aplicación Navegación del dispositivo para obtener instrucciones calle a calle sobre cómo llegar a los lugares. Las direcciones son habladas y también se muestran en la pantalla.

- ! Es posible que la aplicación de navegación no esté disponible en todos los mercados, países o regiones.

Para iniciar la navegación

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Navegación**.

Calendario y alarma

Calendario

Su dispositivo incluye un calendario que le permite administrar su horario. Si dispone de una cuenta de Google™, también puede sincronizar el calendario del dispositivo con su calendario web.

Para establecer la vista del calendario

- 1 En **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Calendario**.
- 2 Púntee **Mes**, **Semana** o **Día** para seleccionar una opción.

Para ver varios calendarios

- 1 En **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Calendario**.
- 2 Pulse  y a continuación púntee **Mis calendarios**.
- 3 Seleccione los calendarios que desee ver.

Para crear un evento de calendario

- 1 En la pantalla de inicio **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee **Calendario**.
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Evento nuevo**.
- 3 Introduzca el nombre, la hora, la ubicación y la descripción del evento.
- 4 Púntee **Más** y seleccione un recordatorio para el evento. Para añadir un recordatorio para el evento, púntee .
- 5 Si lo desea, seleccione otra opción en **Repetición**.
- 6 Púntee **Listo**.

- Cuando la hora de la cita se aproxime, su dispositivo reproducirá un breve sonido de notificación para recordárselo. Además, aparecerá  en la barra de estado.

Para ver un evento de calendario

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y después púntee **Calendario**.
- 2 Púntee el evento que desee ver.

Para cambiar los ajustes del calendario

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y después púntee **Calendario**.
- 2 Pulse  y a continuación púntee **Ajustes**.
- 3 Púntee el ajuste que desee modificar y cámbielo como quiera.

Alarma

Utilice su dispositivo como alarma, puede elegir cualquier sonido del mismo como señal de alarma. La alarma no sonará si tiene el dispositivo apagado. Pero sí funcionará perfectamente si lo tiene en modo silencio.

Para abrir la alarma

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción **Alarma y reloj** y púntela.

Para establecer una alarma nueva

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Alarma y reloj**.
- 3 Púntee **Añadir alarma**.
- 4 Púntee **Hora** y desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar la hora.
- 5 Púntee **Listo**.
- 6 Si lo desea, puede editar otros ajustes de alarmas.
- 7 Púntee **Listo**.

Para editar una alarma existente

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Alarma y reloj**.
- 3 Púntee la alarma que desee editar.
- 4 Púntee **Hora** y desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar la hora.
- 5 Púntee **Listo**.
- 6 Si lo desea, puede editar otros ajustes de alarmas.
- 7 Púntee **Listo**.

! El formato de hora con que se muestra la alarma será el mismo que el elegido para la hora con carácter general, por ejemplo, de 12 o 24 horas.

Para desactivar una alarma

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción **Alarma y reloj** y púntéela.
- 3 Púntee  junto a la alarma que desee desactivar.

Para activar una alarma existente

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción **Alarma y reloj** y púntéela.
- 3 Púntee  junto a la alarma que desee activar.

Para eliminar una alarma

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción **Alarma y reloj** y púntéela.
- 3 Mantenga pulsada la alarma que desee eliminar.
- 4 Púntee **Eliminar alarma** y, a continuación, púntee **Sí**.

Para establecer un tono de llamada de una alarma

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción **Alarma y reloj** y púntéela.
- 3 Púntee la alarma que desee editar.
- 4 Púntee **Ajustes avanzados alarma** y anule la marca de verificación **Ajustes de estilo**.
- 5 Púntee **Sonido de alarma** y seleccione una opción.
- 6 Púntee **Listo** y, a continuación, púntee **Listo**.

Para establecer una alarma periódica

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción **Alarma y reloj** y púntéela.
- 3 Púntee la alarma que desee editar.
- 4 Púntee **Repetir**.
- 5 Marque las casillas de verificación para los días que desee y, a continuación, púntee **Aceptar**.
- 6 Púntee **Listo**.

Para establecer el título para una alarma

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción **Alarma y reloj** y púntéela.
- 3 Púntee la alarma que desee editar.
- 4 Púntee **Ajustes avanzados alarma** y, a continuación, púntee el campo **Texto de alarma** y escriba un nombre para la alarma.
- 5 Púntee **Listo**.

Para activar la función de vibración de una alarma

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción **Alarma y reloj** y púntéela.
- 3 Púntee la alarma que desee editar.
- 4 Púntee **Ajustes avanzados alarma** y, a continuación, marque la casilla de verificación **Vibración**.
- 5 Púntee **Listo**.

Para ajustar las alarmas y que suenen mientras el teléfono está en modo silencio

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Alarma y reloj**, y púntéela para seleccionar una alarma.
- 3 Púntee **Ajustes avanzados alarma**, y marque la casilla de verificación **Alarma modo silencioso**.
- 4 Púntee **Listo**.

Para aplazar una alarma cuando suena

- Púntee **Aplazar - %s min..**

Para apagar una alarma cuando suena

- Deslice  hacia la derecha.

Asistencia y mantenimiento

Actualización del dispositivo

Actualice su dispositivo para disponer de la versión de software más reciente y disfrutar de un rendimiento óptimo de las últimas mejoras.

Puede utilizar la aplicación de Update center en el dispositivo para ejecutar una actualización inalámbrica o la aplicación PC Companion en un ordenador para ejecutar una actualización mediante una conexión con cable USB. Si realiza la actualización inalámbrica, puede usar una red móvil o una conexión de red Wi-Fi®. Asegúrese de realizar la copia de seguridad y guardar todos los datos almacenados en el dispositivo antes de realizar la actualización.

- ! Si ejecuta una actualización mediante la aplicación de Update center, se establecerá una conexión de datos y podrían aplicarse gastos. Además, la disponibilidad de las actualizaciones mediante una red móvil depende de su operador. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.

Actualización del dispositivo de forma inalámbrica

Utilice la aplicación Update center para realizar una actualización inalámbrica de su dispositivo. Puede descargar las actualizaciones de software manualmente, o puede hacer que el servicio de actualización actualice automáticamente el dispositivo cuando haya nuevas descargas disponibles. Cuando se active la característica de actualización automática, aparecerá una notificación en la barra de estado cada vez que haya una actualización.

Para descargar manualmente las actualizaciones de software de Update center

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Centro de actualización**.
 - 3 Seleccione la aplicación o actualización del sistema deseada y púntee **Descargar**, o púntee **Actual tod** para descargar todas las actualizaciones de la aplicación.
- ! Las actualizaciones de la aplicación se ejecutan automáticamente después de descargarse. En las actualizaciones del sistema, espere a que se reinicie el dispositivo y después instale manualmente la actualización. Es posible que se apliquen tarifas de conexión de datos cuando se descarguen actualizaciones a través de redes móviles.

Para activar las actualizaciones de software automáticas con la aplicación Update Center

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Centro de actualización**.
 - 3 Pulse , y, a continuación, púntee **Ajustes**.
 - 4 Marque la casilla de verificación **Permitir descargas automáticas** y, a continuación, púntee **Acepto**. Las actualizaciones se descargan automáticamente tan pronto como estén disponibles.
- ! Es posible que se apliquen tarifas de conexión de datos cuando se descarguen actualizaciones a través de redes móviles.

Para instalar las actualizaciones del sistema

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque la opción **Centro de actualización** y púntéela.
- 3 Seleccione una actualización del sistema que desee instalar y púntee **Instalar**.

Actualizar el dispositivo mediante una conexión por cable USB

Algunas actualizaciones no están disponibles para la descarga inalámbrica. Recibirá notificaciones en la barra de estado que le informarán de estas actualizaciones. Para descargar y ejecutar las actualizaciones, necesita un cable USB y un ordenador que

ejecute la aplicación PC Companion. Puede instalar la aplicación PC Companion en el ordenador ejecutando los archivos almacenados en el dispositivo, o puede descargar la aplicación directamente de *PC Companion*.

Para descargar la aplicación PC Companion desde su dispositivo

- 1 Conecte su dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.
 - 2 Cuando se le solicite, siga las instrucciones en su dispositivo iniciar la instalación de PC Companion en el ordenador.
- 💡 PC Companion también se puede descargar de *PC Companion*.

Para descargar actualizaciones de software mediante un cable USB

- 1 Instale la aplicación PC Companion en el ordenador que esté utilizando, si todavía no está instalado.
- 2 Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.
- 3 **Ordenador:** abra la aplicación PC Companion. Tras unos instantes, PC Companion detectará el dispositivo y buscará software nuevo para el mismo.
- 4 **Dispositivo:** cuando aparezcan notificaciones en la barra de estado, siga las instrucciones en pantalla para aplicar las actualizaciones de software correspondientes.

Para actualizar el dispositivo con un ordenador Mac® de Apple®

- 1 Instale la aplicación Sony™ Bridge para Mac en el ordenador Mac® de Apple® que utilice, si no lo está ya.
 - 2 Conecte el dispositivo al ordenador Mac® de Apple® con un cable USB.
 - 3 **Ordenador:** Abra la aplicación Sony™ Bridge para Mac. Después de unos momentos Sony™ Bridge para Mac detecta el dispositivo y busca nuevo software para el dispositivo.
 - 4 **Ordenador:** si se detecta una nueva actualización del software del dispositivo, aparecerá una ventana emergente. Siga las instrucciones en pantalla para llevar a cabo las actualizaciones de software correspondientes.
- ! La aplicación Sony™ Bridge for Mac puede descargarse en *Bridge for mac*.

Aplicación de copia de seguridad y restauración

Utilice la aplicación de copia de seguridad y restauración para hacer copias de seguridad del contenido del dispositivo en una tarjeta de memoria o en un dispositivo de almacenamiento USB. Esas copias de seguridad se pueden utilizar para restaurar el contenido y algunos ajustes del dispositivo en caso de que los datos se pierdan o se eliminen.

Tipos de contenido de los que se puede hacer una copia de seguridad

Utilice la aplicación de copia de seguridad y restauración para hacer una copia de seguridad de los tipos de datos siguientes:

- Favoritos
 - Registro de llamadas
 - Contactos
 - Aplicaciones descargadas de Google Play™
 - Mensajes multimedia
 - Ajustes del sistema (por ejemplo, alarmas, volumen del timbre e idioma)
 - Mensajes de texto
- ! No necesita realizar una copia de seguridad de los archivos de música y las fotos o los vídeos realizados con la cámara. Se realiza automáticamente una copia de seguridad de ellos en la tarjeta de memoria del dispositivo.
- ! Pueden aplicarse gastos de transmisión de datos adicionales cuando restaure las aplicaciones de Google Play™.

Preparación para utilizar la aplicación de copia de seguridad y restauración

Antes de realizar una copia de seguridad del contenido del dispositivo, puede seleccionar el destino de la copia de seguridad y los tipos de datos de copia de seguridad.

Para seleccionar el destino de la copia de seguridad

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Copia seg. y restaurar**.
- 3 Púntee **Copia de seguridad**.
- 4 Púntee la barra debajo de **Dónde almacenar datos**.
- 5 Seleccione el destino donde desee ubicar la copia de seguridad del contenido del dispositivo.

Para seleccionar los tipos de datos para hacer una copia de seguridad

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Copia seg. y restaurar**.
- 3 Púntee **Copia de seguridad**.
- 4 Seleccione los tipos de datos en los que desee hacer una copia de seguridad.

Para hacer una copia de seguridad del contenido del dispositivo

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Copia seg. y restaurar**.
- 3 Púntee **Copia de seguridad**, a continuación, púntee **Hacer copia seguridad ahora**.

Restablecimiento de copia de seguridad del contenido con la aplicación de copia de seguridad y restablecimiento

Cuando restablece una copia de seguridad del contenido del dispositivo, debe seleccionar un registro de copia de seguridad desde el cual se realizará la restauración. Si ha realizado la copia de seguridad del contenido varias veces, puede tener varios registros de copia de seguridad. Después de seleccionar un registro de copia de seguridad, puede seleccionar qué tipos de datos puede restaurar.

Para restaurar el contenido de un registro de copia de seguridad

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Copia seg. y restaurar**.
- 3 Púntee **Restaurar**.
- 4 Seleccione el registro que desea restaurar y, a continuación, púntee **Restaurar ahora**.

- ! Recuerde que todos los cambios que realice en sus datos y ajustes después de crear una copia de seguridad se eliminarán durante un procedimiento de restauración.

Gestión de los registros de copia de seguridad

Puede eliminar o cambiar el nombre de los registros de las copias de seguridad que realice con la función de Copia de seguridad y restauración.

Para cambiar el nombre de un registro de copia de seguridad

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción **Copia seg. y restaurar** y púntela.
- 3 Pulse , y, a continuación, púntee **Administrar registros copia seg.**.
- 4 Seleccione el registro de copia de seguridad al que desee cambiar el nombre.
- 5 Púntee .
- 6 Escriba un nuevo nombre y púntee **Renombrar**.

- Abra el marcador telefónico en su dispositivo e introduzca ***#06#***.

Para ver el número IMEI en el dispositivo

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Acerca del teléfono > Estado** y púntéelas.
- 3 Desplácese hasta **IMEI** para ver el número **IMEI**.

Protección de la tarjeta SIM

El bloqueo de la tarjeta SIM sólo protege su suscripción. El dispositivo seguirá funcionando con una tarjeta SIM nueva. Si el bloqueo de la tarjeta SIM se encuentra activado, deberá introducir un código PIN (Número de identificación personal). Si introduce un PIN incorrecto más veces que el número máximo de intentos permitido, su tarjeta SIM se bloqueará. Deberá introducir su PUK (Clave de desbloqueo personal) y, a continuación, un PIN nuevo. El operador de red le suministrará los códigos PIN, PIN2 y PUK.

Para habilitar el bloqueo por PIN de la tarjeta SIM

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de tarjeta SIM > Bloquear tarjeta SIM** y púntéelas.
- 3 Introduzca el PIN de la SIM y púntee **Aceptar**.

Para cambiar el PIN de la tarjeta SIM

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de tarjeta SIM > Cambiar PIN de SIM** y púntéelas.
- 3 Introduzca el PIN anterior de la SIM y púntee **Aceptar**.
- 4 Introduzca el nuevo PIN de la SIM y púntee **Aceptar**.
- 5 Vuelva a introducir el nuevo PIN de la SIM y púntee **Aceptar**.

Para cambiar el PIN2 de la tarjeta SIM

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Ajustes de llamada > Números de marcación fija > Cambiar PIN2** y púntéelas.
- 3 Introduzca el PIN2 anterior de la SIM y púntee **Aceptar**.
- 4 Introduzca el PIN2 de la SIM y púntee **Aceptar**.
- 5 Confirme el nuevo PIN2 y púntee **Aceptar**.

Para desbloquear una tarjeta SIM bloqueada

- 1 Cuando aparezca **Introducir PUK y nuevo código PIN**, introduzca el código PUK.
 - 2 Introduzca un nuevo código PIN y púntee **Aceptar**.
 - 3 Vuelva a introducir el nuevo código PIN y púntee **Aceptar**.
- ! Si introduce un código PUK incorrecto demasiadas veces, la tarjeta SIM se bloqueará. En ese caso, deberá ponerse en contacto con su proveedor de servicios para obtener una nueva tarjeta SIM.

Configurar un bloqueo de pantalla

Hay varias formas de bloquear la pantalla de su dispositivo. Por ejemplo, puede utilizar la característica Desbloquear cara, que utiliza una imagen de su rostro para desbloquear la pantalla. Puede también establecer un patrón de desbloqueo de pantalla, un número basado en el PIN o una contraseña de texto.

Para establecer un bloqueo de pantalla

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  > **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla**.
- 2 Seleccione una opción.

-  Es muy importante que recuerde su patrón de desbloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña. Si olvida esta información, puede que no sea posible restaurar datos importantes como los

contactos y los mensajes. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Sony para obtener más información.

Para configurar la característica Desbloquear cara

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
 - 2 Púntee **Desbloquear cara**, y siga las instrucciones del dispositivo para capturar su rostro.
 - 3 Después de que su rostro haya sido capturado con éxito, púntee **Continuar**.
 - 4 Seleccione un método de bloqueo de copia de seguridad y siga las instrucciones del dispositivo para completar la configuración.
- ! La característica Desbloquear cara es menos segura que el patrón de bloqueo de la pantalla, el PIN o la contraseña. Una persona que se pareciera a usted podría desbloquear el dispositivo.
- 💡 Para obtener los mejores resultados, capture su cara en un interior con buena luz, aunque no demasiado brillante, y sostenga el dispositivo a la altura de los ojos.

Para desbloquear la pantalla usando la característica Desbloquear cara

- 1 Active la pantalla.
 - 2 Mire al dispositivo desde el mismo ángulo utilizado para capturar su foto con Desbloquear cara.
- 💡 Si la característica Desbloquear cara no puede reconocer su rostro, tendrá que dibujar el patrón de seguridad o introducir el PIN para desbloquear la pantalla.

Para deshabilitar la protección de desbloqueo de rostro

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
- 2 Dibuje el patrón de desbloqueo de pantalla o introduzca el PIN.
- 3 Púntee **Deslizar**.

Para crear un patrón de desbloqueo de pantalla

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla** > **Patrón**.
- 3 Siga las instrucciones del dispositivo. Se le pedirá que seleccione una pregunta de seguridad que se utilizará para desbloquear el dispositivo si olvida el patrón de desbloqueo de pantalla.

Para desbloquear la pantalla mediante un patrón de desbloqueo de pantalla

- 1 Active la pantalla.
 - 2 Dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla.
- ! Si el teléfono rechaza el patrón de desbloqueo que dibuje en la pantalla cinco veces seguidas en una fila, espere 30 segundos y, a continuación, vuelva a intentarlo, o bien responda a la pregunta de seguridad que haya seleccionado.

Para cambiar el patrón de desbloqueo de la pantalla

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla** y púntéelas.
- 3 Dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla.
- 4 Púntee **Patrón**.
- 5 Siga las instrucciones del dispositivo.

Para deshabilitar el patrón de desbloqueo de pantalla

- 1 En la pantalla de inicio, púntee  > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
- 2 Dibuje su patrón de desbloqueo de pantalla.
- 3 Púntee **Deslizar**.

Para crear un PIN de desbloqueo de pantalla

- 1 En la pantalla de inicio, púntee  > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla** > **PIN**.
- 2 Introduzca un PIN numérico.
- 3 Si es necesario, púntee  para minimizar el teclado.
- 4 Púntee **Continuar**.
- 5 Introduzca de nuevo y confirme el PIN.
- 6 Si es necesario, púntee  para minimizar el teclado.
- 7 Púntee **Aceptar**.

Para deshabilitar el PIN de desbloqueo de pantalla

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
- 2 Introduzca su PIN y púntee **Siguiente**.
- 3 Púntee **Deslizar**.

Para crear una contraseña de bloqueo de pantalla

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla** > **Contraseña**.
- 2 Introduzca una contraseña.
- 3 Si es necesario, púntee  para minimizar el teclado.
- 4 Púntee **Continuar**.
- 5 Introduzca de nuevo y confirme su contraseña.
- 6 Si es necesario, púntee  para minimizar el teclado.
- 7 Púntee **Aceptar**.

Para deshabilitar la contraseña de desbloqueo de pantalla

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
- 2 Introduzca su contraseña y púntee **Continuar**.
- 3 Púntee **Deslizar**.

Cómo encontrar su dispositivo

Hay varias formas de encontrar y proteger su dispositivo en caso de que lo pierda. Con el servicio “my Xperia” puede hacer lo siguiente:

- Buscar su dispositivo en un mapa.
- Activar una alerta que suene incluso si el dispositivo se encuentra en modo silencio.
- Bloquear el dispositivo de forma remota y mostrar en él su información de contacto.
- Como último recurso, borrar de forma remota las memorias interna y externa del dispositivo.

Si el servicio “my Xperia” está activado en el dispositivo, simplemente tendrá que acceder a myxperia.sonymobile.com e iniciar sesión con su cuenta de Google™. Si el servicio no está activado, puede activarlo de forma manual mediante el menú **Ajustes**.

- ! Puede que el servicio “my Xperia” no se encuentre disponible en todos los países y regiones.

Para activar el servicio “my Xperia” de forma manual

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y púntee .
- 2 Púntee **Xperia™** > **MyXperia™** > **Activar**.
- 3 Seleccione la casilla de verificación y, a continuación, púntee **Aceptar**.

Aplicación de asistencia

Para acceder a la aplicación de asistencia

- 1 En la pantalla de aplicación, busque y púntee .
- 2 Busque y púntee el elemento de asistencia que desee.

Reciclaje del dispositivo

¿Tiene un dispositivo antiguo abandonado en su casa? ¿Por qué no reciclarlo? El reciclaje del dispositivo nos ayudará a reutilizar sus materiales y componentes, y protegerá también el medio ambiente. Puede encontrar más información sobre las opciones de reciclaje en su área en www.sonymobile.com.

Referencias

Descripción general de los ajustes

Familiarícese con los ajustes de su dispositivo para que pueda personalizarlos a sus propios requisitos.

Wi-Fi	Active o desactive Wi-Fi®, busque redes Wi-Fi® disponibles o agregue una red Wi-Fi®.
Bluetooth	Active o desactive Bluetooth™, busque dispositivos Bluetooth™ disponibles o haga que su dispositivo sea visible o invisible a otros dispositivos Bluetooth™.
Uso de datos	Active o desactive el tráfico de datos o controle los detalles de uso de datos durante un período de tiempo específico.
Más...	Active o desactive el modo avión, configure los ajustes para VPN y redes móviles y habilite el dispositivo para que comparta su conexión de datos móviles como área de conexión Wi-Fi® o a través de USB tethering o Bluetooth™ tethering.
Ajustes de llamada	Administre y configure los ajustes de números de marcación fija, buzón de voz y llamadas de Internet.
Sonido	Configure los tonos de llamada, vibraciones o alertas del dispositivo cuando reciba las comunicaciones. También puede utilizar estos ajustes para establecer el volumen de la música, vídeo, juegos u otros contenidos multimedia con audio y varios ajustes asociados.
Pantalla	Ajuste la pantalla para que cambie de orientación cuando gire el dispositivo. También puede establecer el brillo, el tamaño de fuente, el fondo y el tiempo de espera de la pantalla.
Almacenamiento	Compruebe el espacio disponible en el almacenamiento interno y en la tarjeta SD. También puede borrar la tarjeta SD, o desmontarla para extraerla con seguridad.
Batería	Vea el estado de la batería y compruebe cómo las distintas aplicaciones consumen energía de batería.
Aplicaciones	Gestione las aplicaciones en ejecución, aplicaciones descargadas y aplicaciones en la tarjeta SD.
Xperia™	Configure el modo de conexión USB, los ajustes de Internet y los ajustes de Throw. Utilice la duplicación de pantalla para ver la pantalla de su dispositivo en un aparato de TV.
Acceso a la ubicación	Habilite o deshabilite el acceso a su información de ubicación.
Seguridad	Proteja su dispositivo ajustando diferentes bloqueos y contraseñas. También puede habilitar la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play™.
Idioma y entrada	Seleccione el idioma del dispositivo, ajuste las opciones de introducción de texto, agregue las palabras al diccionario personal y configure los ajustes de voz.
Copia seguridad y restablecer	Realice una copia de seguridad de los datos y restablezca el dispositivo.
Asistente de configuración	Obtenga ayuda para configurar el dispositivo.

Añadir cuenta	Añada una cuenta en su dispositivo, por ejemplo una cuenta de correo electrónico o una cuenta de Google™.
Fecha y hora	Ajuste la fecha y la hora, o seleccione los valores proporcionados por la red. Seleccione su formato preferido de fecha y hora.
Accesibilidad	Habilite los servicios de accesibilidad instalados y configure los ajustes asociados.
Opciones del desarrollador	Ajuste las opciones para el desarrollo de aplicaciones. Por ejemplo, puede mostrar el uso de la CPU en la pantalla de inicio o establecer el dispositivo para que acceda al modo de depuración cuando las conexiones USB estén activas.
Acerca del teléfono	Vea la información sobre su dispositivo, por ejemplo el número de modelo, la versión del firmware y la señal. También puede actualizar el software a la versión más reciente.

Descripción general de los iconos de estado y notificación

Iconos de estado

Los siguientes iconos de estado pueden aparecer en la pantalla:

	Intensidad de la señal
	Sin señal
	Itinerancia
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	LTE disponible
	NFC activado
	3G disponible
	Envío y descarga de datos GPRS
	Envío y descarga de datos EDGE
	Envío y descarga de datos 3G
	Estado de la batería
	La batería se está cargando
	GPS activado
	Modo avión activado
	Función Bluetooth™ activada
	La tarjeta SIM no está insertada
	El micrófono está desconectado
	El altavoz está conectado
	Modo Silencio
	Modo Vibración
	Alarma configurada

-  Sincronización en curso
-  Problema de inicio de sesión/sincronización
-  Una conexión Wi-Fi® está habilitada y hay redes inalámbricas disponibles

Iconos de notificación

Los siguientes iconos de notificación pueden aparecer en la pantalla:

-  Nuevo mensaje de correo electrónico
-  Nuevo mensaje de texto/multimedia
-  Nuevo mensaje en el buzón de voz
-  Un evento de calendario próximo
-  Canción en reproducción
-  El dispositivo está conectado a un ordenador mediante un cable USB
-  Mensaje de advertencia
-  Mensaje de error
-  Llamada perdida
-  Llamada en curso
-  Llamada en espera
-  Reenvío de llamadas activado
-  Actualizaciones de software disponibles
-  Descargando datos
-  Cargando datos
-  Más notificaciones (no mostradas)

Descripción general de las aplicaciones

-  Utilice la aplicación Reloj para ajustar diferentes tipos de alarmas.
-  Utilice el navegador web para navegar y ver páginas web, administrar favoritos y administrar texto e imágenes.
-  Utilice la aplicación Calculadora para realizar cálculos básicos.
-  Utilice la aplicación Calendario para realizar un seguimiento de sus eventos y administrar sus citas.
-  Utilice la cámara para sacar fotos y grabar videoclips.
-  Utilice la aplicación Contactos para administrar números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otra información relacionada con sus contactos.
-  Acceda a las aplicaciones descargadas.
-  Utilice la aplicación de correo electrónico para enviar y recibir correos electrónicos a través de cuentas privadas y cuentas corporativas.
-  Utilice la aplicación Facebook para participar en redes sociales con amigos, familia y colegas en todo el mundo.
-  Examine y escuche estaciones de radio FM.

-  Utilice la aplicación Galería para ver y trabajar con sus fotos y vídeos.
-  Utilice la aplicación Gmail™ de su teléfono para leer, escribir y organizar mensajes de correo electrónico.
-  Busque información en su teléfono y en la web.
-  Utilice la aplicación Latitude para ver las ubicaciones de sus amigos en un mapa y compartir su ubicación.
-  Vea su ubicación actual, encuentre otras ubicaciones y calcule rutas con Google Maps™.
-  Acceda a Google Play™ para descargar aplicaciones gratuitas y de pago para su teléfono.
-  Utilice la aplicación Mensajería para enviar y recibir mensajes de texto y multimedia.
-  Utilice la aplicación WALKMAN para organizar y reproducir música, libros de audio y podcasts.
-  Vea las actualizaciones de música y vídeos que sus amigos han compartido en Facebook.
-  Navegue utilizando instrucciones habladas de direcciones calle a calle.
-  Vea artículos sobre noticias y pronósticos del tiempo.
-  Realice llamadas telefónicas llamando manualmente al número.
-  Busque lugares, por ejemplo, restaurantes y cafeterías.
-  Optimice los ajustes del teléfono para adaptarse a sus necesidades.
-  Utilice la aplicación Asistente de configuración para conocer las funciones básicas y obtener ayuda con la configuración del teléfono.
-  Utilice la aplicación Google Talk™ para conversar con sus amigos en línea.
-  Identifique pistas de música que estén sonando cerca de usted y obtenga información del intérprete, álbum y otra información.
-  Utilice la aplicación Ayuda para acceder a la asistencia de usuario directamente en el teléfono. Por ejemplo, puede acceder a la Guía del usuario, información de solución de problemas y consejos y trucos.
-  Utilice YouTube™ para compartir y ver vídeos en todo el mundo.
-  Descargue e instale nuevas aplicaciones y actualizaciones.

! Algunas aplicaciones no son compatibles con todas las redes y/o los operadores de red en todas las zonas.

Información importante

Folleto de información importante

Antes de utilizar este dispositivo, lea la **Información importante** suministrada en el Asistente de configuración o en la caja.

Para acceder manualmente a la guía de configuración

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Púntee **Ajustes > Asistente de configuración**.

Restricciones en los servicios y características

- ! Algunos de los servicios y funciones descritos en la presente Guía del usuario no están disponibles en todos los países/regiones ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios en todas las zonas. Esto también se aplica sin limitaciones al número GSM de emergencia internacional 112. Póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios para averiguar la disponibilidad de funciones o servicios específicos y cuándo es necesario aplicar tasas adicionales de acceso o de uso.

El uso de determinadas funciones y aplicaciones descritas en esta guía puede requerir acceso a Internet. Si se conecta a Internet desde su teléfono móvil se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.

Información legal

Sony C2105/C2104

Esta Guía de usuario ha sido publicada por Sony Mobile Communications AB o su empresa local asociada, sin que proporcione ningún tipo de garantía. Sony Mobile Communications AB puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios que sean necesarios en esta Guía de usuario, a causa de errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de la guía.

©Sony Mobile Communications AB, 2013

Todos los derechos reservados.

Su móvil posee capacidad para descargar, almacenar y enviar contenido adicional, por ejemplo, tonos de llamada. El uso de dicho contenido puede estar limitado o prohibido por derechos de terceras partes, incluida, entre otras, la restricción en virtud de las leyes de copyright aplicables. Usted, y no Sony, es plenamente responsable del contenido adicional que descargue o envíe desde su móvil. Antes de utilizar cualquier contenido adicional, compruebe si el uso que pretende hacer de dicho contenido está debidamente autorizado mediante licencia o de cualquier otro modo. Sony no garantiza la precisión, integridad o calidad de ningún contenido adicional o de terceras partes. Sony no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia y de ningún modo del uso indebido que realice del contenido adicional o de terceras partes.

Esta guía del usuario puede hacer referencia a servicios o aplicaciones proporcionados por terceras partes. El uso de dichos programas o servicios puede requerir un registro por separado con el proveedor de terceros y puede estar sujeto a términos de uso adicionales. Para aquellas aplicaciones a las que se acceda en o a través de la página web de un tercero, consulte de antemano los términos de uso de esa página web y la política de privacidad correspondiente. Sony no garantiza la disponibilidad ni el rendimiento de ninguna página web de terceros o de servicios ofrecidos por estos últimos.

Extraiga la batería para ver la información normativa como, por ejemplo, la marca CE.

Los demás nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son reservados. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Visite www.sonymobile.com para obtener más información.

Todas las ilustraciones se muestran solo como referencia y no constituyen una descripción exacta del móvil.

Este producto queda protegido por determinados derechos de la propiedad intelectual de Microsoft. El uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto queda prohibido sin licencia expresa de Microsoft.

Los propietarios de contenido utilizan la tecnología de administración de derechos digitales de Windows Media (WMDRM) para proteger su propiedad intelectual, incluidos los derechos de copyright. Este dispositivo utiliza software WMDRM para acceder a contenido protegido por WMDRM. Si el software WMDRM no puede proteger el contenido, los propietarios del contenido pueden solicitar a Microsoft que revoque la función del software para utilizar WMDRM a fin de reproducir o copiar contenido protegido. La revocación no afecta al contenido no protegido. Al descargar licencias para contenido protegido, el usuario acepta que Microsoft pueda incluir una lista de revocaciones con las licencias. Los propietarios de contenido pueden solicitarle que actualice WMDRM para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiere ésta.

Este producto ha obtenido una licencia de cartera de patentes visuales MPEG-4 y AVC para uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar vídeo de conformidad con la normativa visual MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") o el estándar AVC ("vídeo AVC") y/o (ii) descodificar vídeo MPEG-4 o AVC que haya codificado un consumidor implicado en una actividad personal y no comercial y/o que se haya obtenido de un proveedor de vídeo con licencia de MPEG LA para suministrar vídeo MPEG-4 y/o AVC. No se otorgará ninguna licencia para más usos, ni se considerará implícita. Para obtener más información, incluida la relativa a usos comerciales, internos, promocionales y a la obtención de licencias, póngase en contacto con MPEG LA, L.L.C. Visite <http://www.mpegla.com>. Tecnología de decodificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

Índice

A	
acercar o alejar el zoom	
fotos	84
Actualización del dispositivo	118
adquirir	
música	64
agenda	44
ajustar el volumen	59
ajustes	
ajustes rápidos	22
cámara	72, 77
cámara de fotos	72
cámara de vídeo	77
Internet	33
llamada	42
mensajería	33
MMS	33
uso de datos	34
alarma	115
Álbum	81, 82
abrir	81
álbumes en línea	88
imágenes	81
mapa	86
Mis álbumes	83
Presentación de imágenes SensMe™	84
tamaño de miniatura	82
ver	81, 83, 86, 88
ver contenido local	81
ver fotos en línea	88
álbumes de fotos	
ver	81
álbumes de vídeo	
ver	81
Android Market™ - Ver Google Play™	37
Android™	7
apagado	9
apagar	9
aplicación "WALKMAN"	
añadir pistas a listas de reproducción	63
creación de listas de reproducción	63
descripción general	58
eliminar pistas	60
listas reproducción	62
minimizar	59
reproducir pistas en orden aleatorio	62
usar	59
uso del ecualizador	59
Aplicación de asistencia	124
Aplicación de navegación	114
aplicaciones	
descripción general	128
orden	22
ordenar	22
pantalla	20
asistencia	118
asistente de configuración	10
audio	62
ajustar el volumen	59
reproducir	59
reproducir pistas en orden aleatorio	62
auriculares	33
usar	33
autorretrato	70
B	
barra de	127
estado	22
batería	12
bloqueo de mayúsculas	24
bloqueos	
activar la pantalla	10
bloquear la pantalla	10
bloqueo de pantalla	10
botón infinito	60
brillo	30
buscar	
información sobre la pista	64
música mediante la tecnología TrackID™	64
buzón de voz	41
C	
calendario	115
crear un evento	115
cámara	70, 72, 77
ajustes	72, 77
autorretratos	71
cerrar	70
controles	70
descripción general de	70
detección de rostros	71
detección de sonrisas	72
geoetiquetado	72
grabar vídeos	76
hacer fotos	70, 71, 72
iconos	77
pantalla	70
smile shutter	72
uso del flash	71
ver fotos	71
ver vídeos	76
vídeo	76
zoom	71
cámara de fotos	70, 72
ajustes	72
cámara de vídeo	70, 76, 77
ajustes	77
grabar vídeos	76
cámara frontal	70
cambio del tamaño	
fotos	84
Canales SensMe™	62
característica de sonido envolvente	59
cargar	12
chat	52
cómo encontrar su dispositivo	124
compartir	
fotos	85
música	65
conectividad	94
conexión	94
Conexión inteligente	108
conexión USB	105
Configuración de una cuenta de Google™	54
contactos	44
combinación de información de contactos	47
compartir	48
copia	49
copia de seguridad	49
enviar	48
favorito	47
grupos	48
imagen	47
importar de una tarjeta SIM	45
transferencia	44
transferir	44, 45

contenido de audio		asociación a un contacto	47
contenido relacionado	60	compartir	85
Control de la luz de fondo LCD	30	edición	85
copia de seguridad		eliminar	85
contactos	49, 119	girar	84
contenido	119	hacer	70, 71, 72
correo electrónico	53	presentación de imágenes	84
más de una cuenta	53	Presentación de imágenes SensMe™	84
correo electrónico, calendario y contactos de		recortar	84
empresa	110	seleccionar	82
cuentas	10	transferir a/desde un ordenador	58
Exchange Active Sync®	11	usar como	85
Facebook™	11	ver	71, 81, 82
Google™	10	ver la misma ubicación	72
D		visor de fotos	82
descarga		visualizar en un mapa	86
ajustes de Internet	33	G	
descripción general	61	geoetiquetado	
detección de rostros	71	de fotos	72
detección de sonrisas	72	gestión del tiempo	115
direcciones de conducción	114	girar	
dispositivo		fotos	84
actualizar	118	Gmail™	53
batería	13	Google Latitude™	114
rendimiento	13	Google Maps™	113
duplicación de pantalla	107	Google Play™	37
E		Google Talk™	52
ecualizador	59	GPS	113
edición		grabar vídeos	70
fotos	85	utilizar la tecla de la cámara	76
eliminar	60	H	
fotos	85	hacer fotos	70
música	65	autorretratos	71
pistas	60	punteando	70
una alarma	115	usar detección de rostros	71
vídeos	86	uso de smile shutter	72
encender	9	utilizar detección de sonrisas	72
encendido	9	utilizar la tecla de la cámara	70
entrada de voz	28	hora	29
enviar		I	
contactos	48	iconos	127, 128
envío de elementos con Bluetooth™	104	de la cámara	77
música	60	idioma	31
tarjetas de visita	48	escritura	28
escaneado de códigos de barras	108	importar contactos de la tarjeta SIM	45
escritura con gestos	26	información personal	44
eventos		Internet	
calendario	115	ajustes	33
extensiones	18	navegador web	93
F		L	
Facebook™		lámina de plástico de protección	15
Seleccionar "Me gusta" en una pista en		Latitude	114
Facebook™	60	listas de reproducción	
sincronización	111	añadir una pista	63
Xperia™ con Facebook	111	crear	63
favoritos		eliminar	63
eliminar emisoras de radio como	68	quitar pistas	63
guardar emisoras de radio como	68	reproducir su propia	63
fecha		listas reproducción	62
formato	29	llamadas	39, 43
flash		ajustes	42
utilizar al realizar fotos	71	desviar	42
fondo	20	emergencia	39
fondos animados	20	en espera	41
fondos en directo	20	múltiples	41
fotos	85	perdidas	40
acercar o alejar el zoom	84	rechazar	42
añadir la posición geográfica	72	reenviar	42
añadir una geoetiqueta	85		

registro	40	presintonías	
restringir	42	eliminar emisoras de radio como	68
llamadas de conferencia	41	guardar emisoras de radio como	68
luz de	128	PUK	121, 122
ajuste	23	R	
aviso	22	radio	67
panel	23	abrir	67
M		alternar entre emisoras	67
mantenimiento	118	buscar emisoras	68
mantenimiento del teléfono	118	escuchar con el altavoz	68
Mapas	113	favoritos	68
marcación fija	43	región de radio	67
mensajería instantánea	52	seleccionar un canal	67
mensajes		sonido estéreo	69
ajustes	33	sonido mono	69
método de introducción de texto	24	visualizador	67
Mi música	61	radio FM	
Modo avión	31	favoritos	68
Modo RESISTENCIA		seleccionar un canal	67
cambiar ajustes	14	recepción de elementos con Bluetooth™	104
modo silencio	29	reciclaje del dispositivo	125
Modo vuelo - Véase el modo Avión	31	recomendación de fotos y vídeos	88
música	33, 58, 63	recomendar música	60
accesos directos	61	reconocimiento de voz	28
accesos rápidos	61	recortar	
adquirir	64	fotos	84
ajustar el volumen	59	redes inalámbricas	113
buscar mediante la tecnología TrackID™	64	reproducir	
cambiar de pista	59	música	59
compartir	65	restablecer	121
descargar información de música	62	S	
eliminar	65	sacar fotos	70
enviar	60	Seleccionar "Me gusta" en una pista en	
Mis listas de reproducción	63	Facebook™	60
poner en pausa una pista	59	Selecione "Me gusta" en una foto en	
protección del oído	63	Facebook™	88
reproducir	59	Selecione "Me gusta" en un vídeo en	
transferir a/desde un ordenador	58	Facebook™	88
transferir al dispositivo	58	servicio de contestador	41
uso de auriculares	33	Servicio de mensajes multimedia (MMS)	
ver información del intérprete	65	ajustes	33
Visualizador	60	servicios	10
música aleatoria	62	servicios de música	64
Música amigos	62	símbolos	24
Music Unlimited™	65	sincronización	
N		con Microsoft® Exchange	110
navegador web	93	contactos, calendarios y fotos de	
notificación		Facebook™	111
panel	22	Contactos, calendario y correo electrónico	
tono de llamada	30	de Google™	110
números de emergencia	39	Sincronización con Google™	110
O		Sincronización con Microsoft® Exchange	110
opciones de marcado	15	sincronizar	110
P		Smart Connect	108
pantalla	30	smile shutter	72
agrietado	15	sonido de radio	68
crystal	15	SOS - Ver números de emergencia	39
garantía	15	T	
patrón de desbloqueo de pantalla	121	tapa trasera	
Pantalla de inicio		colocar	9
personalización	19	extraer	8
Pantalla Inicio	18	tarjeta de memoria	
películas		insertar	9
borrado de información de vídeo	90	tarjetas de visita	
Películas	89	enviar	48
PIN	121, 122	tarjeta SIM	
poner en pausa una pista	59	exportar contactos a	49
presentación de imágenes	84	insertar	9
		Tarjeta SIM	121, 122

importar contactos de	45
tecla de	
volumen	29
teclado	24
ajustes	28
Teclado del teléfono	24
teclado en pantalla	24
Teclado telefónico	27
teclas	12
Tecnología inalámbrica Bluetooth™	102
Tecnología TrackID™	64
abrir	64
buscar información sobre la pista	64
compartir una pista	65
comprar una pista	64
eliminar una pista	65
usar con la radio FM	69
usar resultados	64
ver información del intérprete	65
ver listas de éxitos	64
telefonía - Ver llamadas	39
temas	20
tiempo en espera	
estimación	14
tono de llamada	115
tráfico de datos	34
transferencia	
contactos	44
transferir	
contactos	44, 45

U

ubicación	72, 113
usar películas	89
uso del ecualizador	59

V

ventana de aplicaciones utilizadas recientemente ..	21
ver	
fotos	71
Películas	89
vídeos grabados con la cámara	76
vibración	30, 115
vídeos	85
ajustar el volumen	85
avance rápido y rebobinado	85
compartir	86
eliminar	86
enviar	86
grabación	76
poner en pausa	85
reproducir	85
seleccionar	82
transferir a/desde un ordenador	58
ver	76, 81, 82
Video Unlimited™	91
alquiler de vídeos	91
compra de vídeos	91
creación de una cuenta	91
descripción general del menú	91, 92
notificaciones	92
ver un vídeo	92
volumen	
ajustar para vídeos	85

W

Widget de la aplicación "WALKMAN"	63
widgets	19
cambio del tamaño	19
Wi-Fi®	95

Z

zoom	71
------------	----