



Guía de inicio rápido


Información seguridad del producto

	No utilice el dispositivo mientras reposta combustible.
	No utilice el dispositivo de mano mientras conduce.
	Este dispositivo puede generar una luz brillante o con destellos.
	Si lo va a utilizar llevándolo sobre el cuerpo, mantenga una separación de 15 mm.
	No arroje el dispositivo al fuego.
	Las piezas pequeñas pueden provocar asfixia.
	Evite el contacto con objetos magnéticos.
	Este dispositivo puede producir un sonido fuerte.
	Evite las temperaturas extremas.
	Manténgalo alejado de marcapasos y otros dispositivos médicos personales.
	Manténgalo seco y evite el contacto con líquidos.


1

	Apáguelo cuando así se le indique en hospitales y centros médicos.
	No intente desmontar el dispositivo.
	Apáguelo cuando así se le indique en aviones y aeropuertos.
	No dependa de este dispositivo para comunicaciones de emergencia.
	Apáguelo en entornos con riesgo de explosión.
	Utilice sólo accesorios aprobados.

Conozca su teléfono

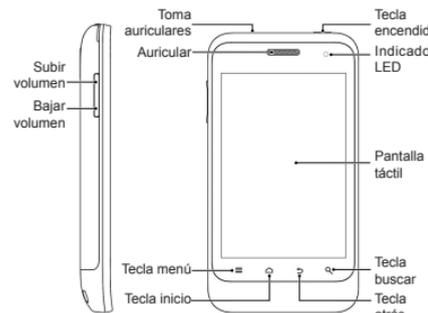

2

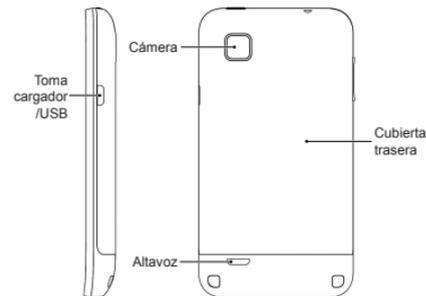

Tecla encendido

- Manténgala pulsada para seleccionar los diferentes modos del teléfono o para apagar el dispositivo.
- Pulse esta tecla para activar el modo de suspensión.
- Pulse esta tecla para activar el teléfono.

Tecla de inicio

- Pulse esta tecla para regresar a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla.
- Manténgala pulsada para ver las aplicaciones utilizadas recientemente.

Tecla de menú

Pulse esta tecla para acceder a las opciones de la pantalla actual.

Tecla Atrás

Pulse esta tecla para ir a la pantalla anterior.

3

Tecla buscar

Pulse esta tecla para abrir la búsqueda.

Tecla de volumen

Pulse la tecla superior para subir el volumen y la tecla inferior para bajarlo.

Antes de comenzar

Retirada de la cubierta trasera



Instalación de la tarjeta SIM



Instalación de la tarjeta de memoria



4


Nota:

- El logotipo de microSD  es una marca comercial de SD Card Association.
- El paquete comercial puede no incluir tarjeta MicroSD.

Instalación de la batería



Carga de la batería

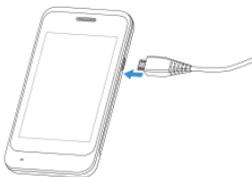

La primera vez que utilice el teléfono, debe cargar la batería de la siguiente forma:

- Conecte el adaptador a la toma del cargador.
- Conecte el cargador a una toma de corriente de pared de CA estándar.
- Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada.

Encendido/apagado del teléfono

Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha introducido en el teléfono móvil y que la batería está cargada.

- Mantenga pulsada la **tecla encendido** para encender el teléfono.
- Si desea apagarlo, mantenga pulsada la **tecla encendido** para acceder a las opciones del teléfono. Seleccione **Apagar** y, a continuación, toque **Aceptar**.

Cambio al modo de suspensión

Para ahorrar batería, este modo suspende el teléfono a un estado de bajo consumo energético mientras la pantalla está apagada. El teléfono también cambia automáticamente al modo de suspensión cuando la pantalla se apaga tras permanecer inactiva durante un período de tiempo determinado, que se puede definir mediante la opción **Tiempo espera pantalla** de los ajustes de la pantalla. Pulse la **tecla encendido** para activar el modo de suspensión.

Activación del teléfono

- Pulse la **tecla encendido** para activar la pantalla.
- Pulse y mantenga  en el centro de la pantalla.

Nota:

Si ha configurado un 'patrón de desbloqueo'

o PIN/contraseña para la pantalla, se le solicitará que dibuje el patrón o introduzca el PIN/contraseña para desbloquear la pantalla.

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD



Por la presente, se declara que el producto designado a continuación:

Tipo de producto: teléfono móvil digital de banda dual WCDMA/GSM(GPRS)

Número de modelo: KIS

Cumple los requisitos de protección básicos de la Directiva de Equipos Terminales de Telecomunicaciones y Radio (Directiva 1999/5/CE de la CE) y la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2004/108/CE) Esta declaración se aplica a todos los ejemplares fabricados de manera idéntica a las muestras sometidas a prueba o evaluación.

La evaluación de conformidad del producto con los requisitos de la Directiva de Equipos Terminales de Telecomunicaciones y Radio (Directiva 1999/5/CE de la CE) fue realizada por American TCB (organismo notificado n.º 1588), según los siguientes estándares:

Seguridad	EN 60950-1:2006/ A11:2009
Compatibilidad electromagnética	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;
Radio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1; EN 300 328 V1.7.1;
Salud	EN 50360:2001; EN 62311: 2008 EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

Esta declaración es responsabilidad del fabricante:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Persona autorizada que firma en nombre de la empresa:

Xu Feng Director Calidad de ZTE Corporation

Nombre y puesto en la empresa (letra imprenta)

Shenzhen, 13 Abril 2012

Lugar y fecha Firma con validez legal

Este equipo funciona en:					
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

Restricciones nacionales sobre el uso de las conexiones Wi-Fi

Banda 2400.0-2483.5 MHz

Bulgaria

Motivo/comentario: Se requiere una autorización general para el uso en exteriores y en el servicio público.

Francia

Restricción: Por favor no use Wi-Fi en exteriores.

Motivo/comentario: Uso para la radiolocalización militar. En los últimos años, se ha estado reorganizando la banda de 2,4 GHz para adaptarse a la actual normativa, menos estricta. Se prevé finalizar la reorganización para 2012..

Italia

Motivo/comentario: Se requiere una autorización general para el uso en el exterior de instalaciones..

Luxemburgo

Restricción: Ninguna.

Motivo/comentario: Se requiere una autorización general para el suministro de la red y los servicios (no para el espectro).

Noruega

Restricción: Implementado.

Motivo/comentario: Esta subsección no se aplica al área geográfica situada en un radio de 20 km desde el centro de Ny-Ålesund.

Federación Rusa

Motivo/comentario: Sólo en interiores.