



# A24 Class

# A24Class



- Función manos libres
- Buzón de voz
- Desvío de llamada

**MANUAL DE USUARIO**  
- Edición 1h / 05-12

## índice

1. Precauciones	4
2. Mantenimiento	4
3. Reciclaje ambiental	5
4. Instalación y configuración	5
4.1. Contenido de la caja .....	5
4.2. Localización de controles .....	5
4.3. Instalación .....	7
4.4. Configuración .....	8
5. Funcionamiento	14
5.1. Llamadas entrantes.....	14
5.2. Como realizar una llama.....	14
Marcación en colgado .....	14
5.4. Realizar una llamada con manos libres .....	14
5.5. Repetición del último número marcado .....	15
5.6. Revisión de los 25 últimos números marcados	15
5.7. Realizar una llamada a uno de los 25 últimos números marcados .....	15
5.8. Pasar a la agenda uno de los 25 últimos números marcados .....	15
5.9. Borrar un número del listado de los números marcados .....	15
5.10. Borrar todos los números del listado .....	16
5.11. Música en retención .....	16
5.12. Ajuste del volumen de manos libres .....	16
5.13. Ajuste del volumen de timbre .....	16
5.14. Contador .....	16
5.15. Pausa .....	16

6. Control de las llamadas recibidas	17
6.1. Revisar las llamadas recibidas	17
6.2. Marcar desde la lista de llamadas perdidas	18
6.3. Pasar a la agenda un número del listado de Llamadas perdidas	18
6.4. Borrar un número de la lista de llamadas perdidas	19
6.5. Borrar todos los números de la lista de llamadas perdidas	19
6.6. Indicador de mensaje recibido	19
7. Agenda	20
7.1. Introducir contactos en la agenda	20
7.2. Buscar contactos en la agenda	20
7.3. Marcar desde la agenda	20
7.4. Modificar un contacto de la agenda	21
7.5. Borrar un contacto de la agenda	21
7.6. Borrar todos los contactos de la agenda	21
8. Servicios especiales	22
8.1. Desvíos de llamadas	22
8.2. Llamadas en espera	22
8.3. Llamadas a tres	22
8.4. Acceso directo al buzón de voz	23
8.5. Servicio al cliente Euskaltel	23
9. Qué hacer ante cualquier duda	23
Declaración de conformidad	25



## 1 precauciones

- Por favor lea las instrucciones de uso antes de utilizar el teléfono.
- Instale este teléfono en una superficie estable.
- Todas las partes de este equipo están pensadas para un uso interior solamente. No ponga el teléfono en contacto con el agua. No instale el equipo junto a un lavabo o ducha o algún lugar donde se pueda mojar. Podría resultar dañado. Nunca use el teléfono al aire libre cuando haya una tormenta. Desconéctelo de la línea telefónica. Puede sufrir daños a causa de las subidas de tensión. Si cae al agua, desconéctelo de la línea telefónica.
- No abra el teléfono ya que se podría deteriorar y anularía el periodo de garantía. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.
- Asegúrese de colocar las pilas en la posición correcta.

## 2 mantenimiento

- Utilice un trapo húmedo para limpiar el teléfono.
- No utilice bencina, alcohol o disolventes químicos.
- No utilice productos abrasivos para limpiar el teléfono, ni productos en aerosol.
- Mantenga la unidad libre de polvo, altas temperaturas y vibraciones.
- No lo exponga a la luz directa solar.

## 2 reciclaje ambiental

*No tire nunca el teléfono con los desechos domésticos. Pida información a su Ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente.*

*La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el teléfono se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.*

*Respete siempre las normas vigentes en la materia. Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley.*



*el contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y niento debe estar separado del de los residuos urbanos.*

*Para proteger el medio ambiente, cuando sustituya las pilas recuerde que debe utilizar los contenedores públicos de reciclaje de pilas.*


## 4 instalación y configuración

### 4.1 contenido de la caja

En el interior de la caja de su teléfono, debe encontrar los siguientes elementos:

- 1 Teléfono.
- 1 Cable rizado de microteléfono.
- 1 Cable de línea.
- Manual de usuario.
- Listado SAT.

## 4.2 localización de controles

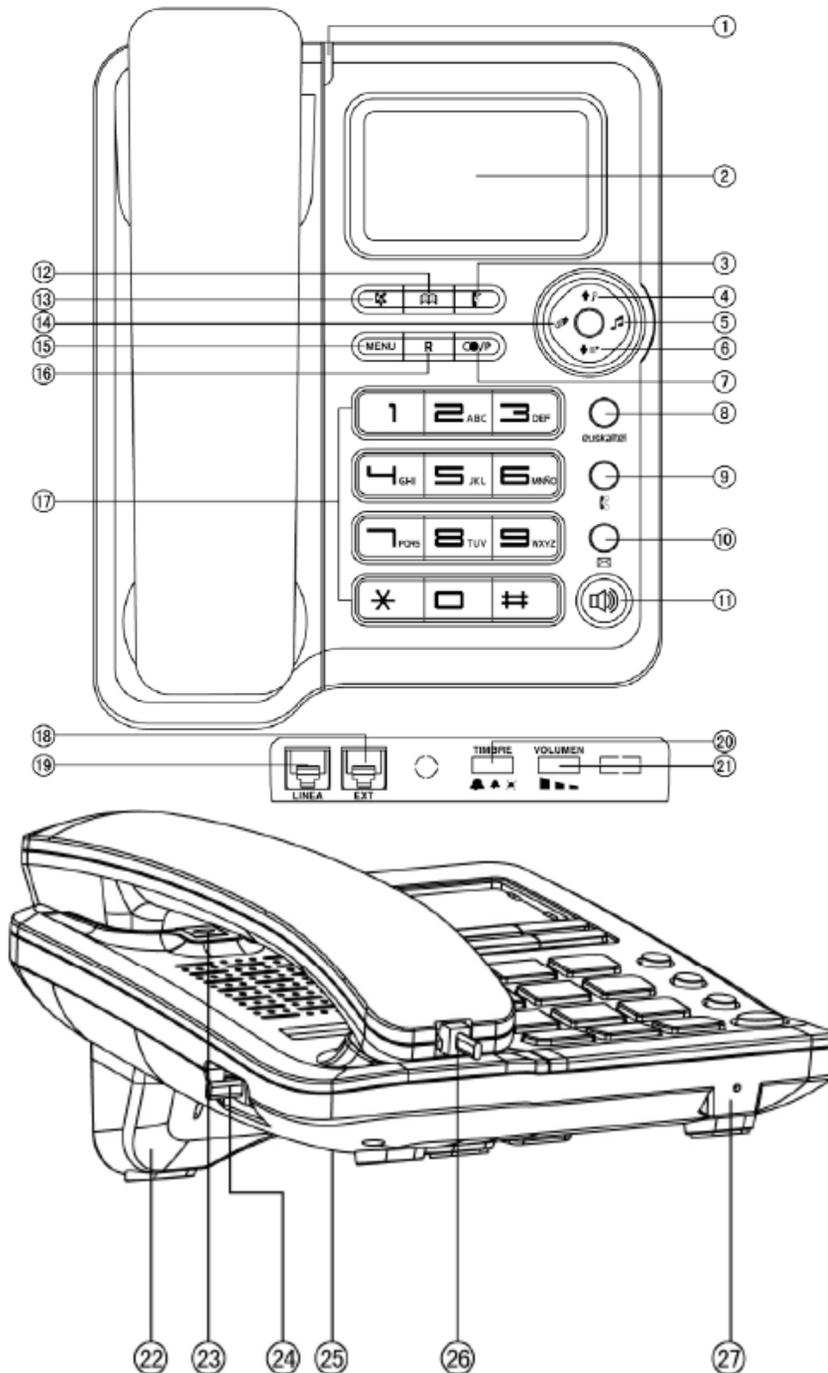



- 1 Indicador luminoso de llamada perdida.
- 2 Pantalla.
- 3 Desvío de llamadas.
- 4 Listado llamadas recibidas.
- 5 Música en retención.
- 6 Listado de llamadas realizadas.
- 7 Repetición del último número marcado / Pausa.
- 8 Atención al cliente Euskaltel.
- 9 Llamada en espera.
- 10 Acceso directo al buzón de voz.
- 11 Manos libres.
- 12 Acceso a la agenda.
- 13 Llamada a tres.
- 14 Borrar.
- 15 Opciones de Menú.
- 16 Acceso a servicios adicionales.
- 17 Teclado alfanumérico.
- 18 Entrada para conexión de otro teléfono.
- 19 Entrada para cable plano de línea.
- 20 Ajuste volumen de timbre.
- 21 Ajuste volumen manos libres.
- 22 Soporte mesa.
- 23 Pieza soporte mural.
- 24 Entrada para cable rizado de microteléfono.
- 25 Compartimento de pilas.
- 26 Entrada para cable rizado de microteléfono.
- 27 Micrófono manos libres.

### 4.3 instalación

#### • En sobremesa:


1. Conecte un extremo del cable rizado del microteléfono en el conector que se encuentra en la parte inferior del mismo (26), y el otro extremo al conector situado en el lateral de la base (24).
2. Conecte un extremo del cable liso de línea en el lateral frontal del teléfono (19) y el otro extremo en la roseta o enchufe telefónico. Compruebe que al descolgar el microteléfono obtiene tono.



Las pilas no son necesarias para el funcionamiento de este equipo. Instale 3 pilas alcalinas 1.5V tamaño AA si desea que las siguientes prestaciones adicionales funcionen: luz en pantalla y tono tecla.

### • En posición mural (pared):

1. Quite la pieza de sobremesa (22). Para ello tire de las pestañas hacia atrás y posteriormente levante la pieza.
2. Saque y gire 180° la pieza posición mural  (23). La pestaña debe quedar hacia fuera para que pueda sujetar el microteléfono.
3. Realice dos agujeros horizontales en la pared a 108 mm de distancia.
4. Coloque los tornillos. Encaje la base en los alojamientos de los tornillos para montaje mural y asegúrese de que queda perfectamente fijada.

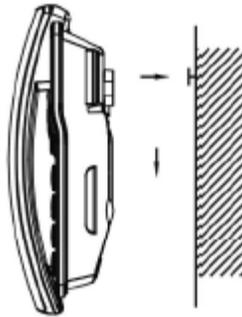

## 4.4 configuración

Una vez conectado el terminal a la línea telefónica, estará listo para realizar y recibir llamadas. No obstante si lo desea, puede configurar el idioma, melodía de timbre, la fecha y hora, el contraste... etc.

En el MENU dispondremos de las siguientes opciones principales:

- 1- Agenda
- 2- Reg. llamadas
- 3- Ajustes teléfono

Selección de idioma:

Dispone de 7 idiomas: Euskera, Inglés, Francés, Español, Alemán, Italiano y Polaco.

1. Con el microteléfono colgado pulse la tecla MENU. Pulse la tecla   hasta seleccionar Ajustes teléfono, pulse la tecla MENU.
2. La pantalla muestra Idioma. Pulse la tecla **MENU**.
3. Pulse la tecla   o   para seleccionar el idioma deseado. Pulse la tecla MENU para confirmar.
4. Pulse la tecla  dos veces para volver a la pantalla inicial.



### ■ Ajuste del contraste:

Puede ajustar el contraste de la pantalla del terminal. Dispone de 5 niveles. Realice los siguientes pasos para cambiar el contraste:

1. Con el microteléfono colgado pulse la tecla **MENU**. Pulse la tecla  $\downarrow \equiv \rightarrow$  hasta seleccionar Ajustes teléfono, pulse la tecla **MENU**.
2. Pulse la tecla  $\downarrow \equiv \rightarrow$  hasta seleccionar Contraste LCD. Pulse la tecla **MENU**.
3. Pulse la tecla  $\downarrow \equiv \rightarrow$  o  $\uparrow \curvearrowright$  para seleccionar el contraste deseado. Pulse la tecla **MENU** para confirmar.
4. Pulse la tecla  $\rightarrow$  dos veces para volver a la pantalla inicial.

### ■ Fecha y hora:

Este teléfono actualiza de forma automática la fecha y la hora, al recibir la primera llamada con identificación del número de abonado llamante. No es necesario por tanto la intervención del usuario. Para ello debe tener activado con su compañía telefónica (Euskaltel) el servicio de identificación de llamadas.

En caso de que quiera hacerlo manualmente realice los siguientes pasos:

1. Con el microteléfono colgado pulse la tecla **MENU**. Pulse la tecla  $\downarrow \equiv \rightarrow$  hasta seleccionar Ajustes teléfono, pulse la tecla **MENU**.
2. Pulse la tecla  $\downarrow \equiv \rightarrow$  hasta seleccionar Fecha / Hora.
3. Pulse la tecla **MENU**. La pantalla le mostrará las siguientes opciones cuando pulse la tecla  $\downarrow \equiv \rightarrow$  repetidamente: Formato hora, Formato fecha, Ajustar hora y Ajustar fecha.
4. Cuando la pantalla muestre Formato hora pulse **MENU**. Pulse la tecla  $\uparrow \curvearrowright$  para seleccionar entre formato 24 horas (de fábrica) o 12 horas. Pulse **MENU**.
5. Pulse la tecla  $\downarrow \equiv \rightarrow$  para seleccionar Formato fecha y pulse **MENU**. Pulse la tecla  $\uparrow \curvearrowright$  para seleccionar entre formato DD/MM (de fábrica) o MM/DD. Pulse **MENU**.
6. Pulse la tecla  $\downarrow \equiv \rightarrow$  para seleccionar Ajustar hora y pulse **MENU**. La pantalla muestra Introd. hora. Pulse la tecla  $\rightarrow$  para introducir la hora y pulse la tecla **MENU**. Pulse la tecla  $\rightarrow$  para introducir los minutos. Pulse **MENU**.
7. Pulse la tecla  $\downarrow \equiv \rightarrow$  para seleccionar Ajustar fecha y pulse **MENU**. La pantalla muestra Introd. fecha. Pulse la tecla  $\downarrow \equiv \rightarrow$  o  $\uparrow \curvearrowright$  para introducir el mes y pulse la tecla **MENU**. Pulse la tecla  $\downarrow \equiv \rightarrow$  o  $\uparrow \curvearrowright$  para introducir el día. Pulse **MENU**.
8. Pulse la tecla  $\rightarrow$  tres veces para volver a la pantalla inicial.



## ■ Selección de la melodía de timbre:

Dispone de 8 melodías de timbre.

1. Con microteléfono colgado pulse la tecla **MENU**. Pulse la tecla **▼≡▶** hasta seleccionar Ajustes teléfono, pulse la tecla **MENU**.
2. Pulse la tecla **▼≡▶** hasta seleccionar Melodía timbre. Pulse la tecla **MENU**.
3. Pulse la tecla **▼≡▶** o **▶P** para cambiar de melodía. Desde "Timbre 1 hasta Timbre 8".
4. Pulse la tecla **MENU** para confirmar.
5. Pulse la tecla **✎** dos veces para volver a la pantalla inicial.

## ■ Tecla R:

Esta tecla le permite tener acceso a los diferentes servicios que le ofrece Euskaltel o su centralita. Para ello debe pulsar la tecla R y el código que corresponda.

Se puede modificar la duración del tiempo R por menú. Para Euskaltel debe ser de 100ms. Si configura su teléfono con un tiempo R que no corresponda con su país, no podrá utilizar algunos de los servicios que ofrece su compañía telefónica.

1. Con el microteléfono colgado pulse la tecla **MENU**. Pulse la tecla **▼≡▶** hasta seleccionar Ajustes teléfono, pulse la tecla **MENU**.
2. Pulse la tecla **▼≡▶** hasta seleccionar Tiempo R. Pulse la tecla **MENU**.
3. Pulse la tecla **▼≡▶** o **▶P** para seleccionar el tiempo deseado en milisegundos.
4. Pulse la tecla **MENU** para confirmar.
5. Pulse la tecla **✎** dos veces para volver a la pantalla inicial.



## ■ Restricción de llamadas:

Puede restringir la marcación de ciertos números que empiecen por el número que seleccione. Dispone de hasta 5 números o prefijos.

1. Con el microteléfono colgado pulse la tecla **MENU**. Pulse la tecla  hasta seleccionar Ajustes teléfono, pulse la tecla **MENU**.
  2. Pulse la tecla  hasta seleccionar Restricción. Pulse la tecla **MENU**.
  3. La pantalla muestra Núm restring. Pulse la tecla **MENU**.
  4. La pantalla muestra Introd. código (contraseña) para poder acceder a los números restringidos. Introduzca el 0000 (de fábrica) y pulse la tecla **MENU**.
  5. La pantalla muestra Núm restringido 1. Pulse la tecla **MENU**. Introduzca el número-prefijo (de hasta 6 dígitos) mediante el teclado, (si se equivoca pulse la tecla ) y pulse **MENU**.
  6. Puede seguir introduciendo más números seleccionando con la tecla  Num restringido 2 hasta el 5 o salir a la pantalla principal pulsando varias veces la tecla .
- Ejemplo: Si introdujo 123 como número-prefijo a restringir, cuando marque cualquier número que comience por 123xxxxxx será rechazado y no se marcará a la línea. La pantalla mostrará Bloqueado.

## ■ Modificar código (contraseña)

En el apartado anterior en vez de seleccionar Num restring seleccione con la tecla  Cambiar código. Pulse la tecla **MENU**. La pantalla muestra Código antiguo. Introduzca la (contraseña) 0000 y pulse la tecla **MENU**. Introduzca el Código nuevo que reemplace al actual. Pulse la tecla **MENU** para confirmar.

## ■ Modo marcación:

Este teléfono viene ajustado de fábrica para que marque en modo Tonos. La mayoría de las centrales telefónicas utiliza este tipo de marcación. Si por algún motivo necesita cambiar a modo Pulsos, siga como se indica.

1. Con el microteléfono colgado pulse la tecla **MENU**. Pulse la tecla  hasta seleccionar Ajustes teléfono, pulse la tecla **MENU**.
2. Pulse la tecla  hasta seleccionar Marcación. Pulse la tecla **MENU**.
3. Pulse la tecla  o  para seleccionar Tonos o Pulsos.
4. Pulse la tecla **MENU** para confirmar.
5. Pulse la tecla  dos veces para volver a la pantalla inicial.



## ■ Alarma:

Puede configurar una alarma diaria.

1. Con el microteléfono colgado pulse la tecla **MENU**. Pulse la tecla  hasta seleccionar Ajustes teléfono, pulse la tecla **MENU**.
2. Pulse la tecla  hasta seleccionar Fijar alarma. Pulse la tecla **MENU**.
3. Pulse la tecla  o  para seleccionar Activar o Desact. alarma Pulse la tecla **MENU**. Si seleccionó activar:
4. Pulse la tecla  o  para introducir la hora y pulse la tecla **MENU**.
5. Pulse la tecla  o  para introducir los minutos. Pulse **MENU**.
6. La pantalla mostrará el icono para indicar que la alarma está activada.
7. Pulse la tecla  dos veces para volver a la pantalla inicial.

### NOTA

La alarma sonará durante 30 segundos. Pulse cualquier tecla para que deje de sonar.

## ■ Código PABX:

Esta función le será de utilidad cuando el teléfono esté conectado a una centralita privada de alguna empresa u oficina. Para casa no active esta función.

Si activa la función PABX:

Desde el listado de llamadas recibidas, al efectuar la llamada, el teléfono añadirá el código PABX y una pausa al número seleccionado, siempre que este sea mayor de 6 dígitos.

1. Con el microteléfono colgado pulse la tecla **MENU**. Pulse la tecla  hasta seleccionar Ajustes teléfono, pulse la tecla **MENU**.
2. Pulse la tecla  hasta seleccionar Código PABX. Pulse la tecla **MENU**.
3. Pulse la tecla  o  para introducir el código.
4. Pulse la tecla **MENU** para confirmar.
5. Pulse la tecla  dos veces para volver a la pantalla inicial.

### NOTA

Para desactivarla debe volver a seleccionar los dos guiones --.



## ■ Ver la versión de software:

Para comprobar la versión de software realice los siguientes pasos:

1. Con el microteléfono colgado pulse la tecla MENU. Pulse la tecla  hasta seleccionar Ajustes teléfono, pulse la tecla MENU.
2. Pulse la tecla  hasta seleccionar Versión SW. Pulse la tecla MENU.
3. Pulse la tecla  tres veces para volver a la pantalla inicial.

## ■ Valores de fábrica:

Si por cualquier motivo desea volver a los valores-ajustes de fábrica, realice los siguientes pasos:

1. Con el microteléfono colgado pulse la tecla MENU. Pulse la tecla  hasta seleccionar Ajustes teléfono, pulse la tecla MENU.
2. Pulse la tecla  hasta seleccionar De fábrica. Pulse la tecla MENU.
3. La pantalla muestra ¿Borrar todo? Pulse la tecla MENU para confirmar.

### NOTA

Se borrarán todas las memorias.

## ■ Funciones adicionales:

Las siguientes funciones adicionales solamente funcionarán si tiene instaladas las pilas: luz en pantalla y tono tecla.

- Luz en pantalla: Se ilumina durante unos segundos cuando se recibe una llamada, durante la marcación o cuando se pulsa cualquier tecla.
- Tono tecla: Puede activar esta función para que con el microteléfono colgado, cada vez que pulsa una tecla de un tono de confirmación.

1. Con el microteléfono colgado pulse la tecla **MENU**. Pulse la tecla  hasta seleccionar Ajustes teléfono, pulse la tecla **MENU**.
2. Pulse la tecla  hasta seleccionar Tono de teclas. Pulse la tecla **MENU**.
3. Pulse la tecla  o  para seleccionar Activar o Desactivar. Pulse la tecla **MENU**.
4. Pulse la tecla  dos veces para volver a la pantalla inicial.

## 5 funcionamiento

### 5.1 llamadas entrantes

El timbre suena cuando se recibe una llamada.

1. Descuelgue el microteléfono. En la pantalla se mostrará el icono .
2. Inicie la conversación.
3. Al terminar, coloque el microteléfono en su alojamiento.

### 5.2 como realizar una llamada

Para llamar a otro abonado del servicio telefónico se realizan las siguientes operaciones:

1. Descuelgue el microteléfono. En la pantalla se mostrará el icono .
2. Espere a oír el tono de línea y marque el número deseado.
3. Al terminar, coloque el microteléfono en su alojamiento.

### 5.3 marcación en colgado

1. Marque el número al que quiere llamar con el microteléfono colgado. Use la tecla  para borrar dígitos en caso de que se haya confundido.
2. Descuelgue el microteléfono. En la pantalla se mostrará el icono  y el teléfono marcará el número.
3. Al terminar, coloque el microteléfono en su alojamiento.

### 5.4 realizar una llamada con manos libres

Puede mantener una conversación sin necesidad de colocarse el microteléfono junto a su oído.

1. Pulse la tecla  para tomar línea. En la pantalla se mostrará el icono .
2. Marque el número deseado. Cuando la otra persona responda, hable hacia el teléfono.
3. Al terminar, pulse la tecla .



## 5.5 repetición del último número marcado

Si quiere volver a llamar al último número marcado:

1. Descuelgue el microteléfono y pulse la tecla .
2. Al terminar coloque el microteléfono en su alojamiento.

## 5.6 revisión de los 25 últimos números marcados

1. Con el microteléfono colgado pulse la tecla . La pantalla le muestra el número, tiempo que estuvo hablando y la posición en la lista.
2. Pulse la tecla repetidamente para desplazarse por el listado.
3. Pulse la tecla para salir.

## 5.7 realizar una llamada a uno de los 25 últimos números marcados

1. Con el microteléfono colgado pulse la tecla .
2. Pulse la tecla repetidamente para seleccionar el número que desea marcar.
3. Descuelgue el microteléfono para realizar la llamada.

## 5.8 pasar a la agenda uno de los 25 últimos números marcados

1. Con el microteléfono colgado pulse la tecla .
2. Pulse la tecla repetidamente para seleccionar el número que desea guardar en la agenda.
3. Pulse la tecla MENU. Pulse la tecla , la pantalla mostrará ¿A la agenda?
4. Pulse la tecla MENU. Introduzca el nombre mediante el teclado y pulse MENU.
5. Pulse la tecla MENU para confirmar el número.

## 5.9 borrar un número del listado de los números marcados

1. Con el microteléfono colgado pulse la tecla .
2. Pulse la tecla repetidamente para seleccionar el número que desea borrar.
3. Pulse la tecla MENU. Pulse la tecla , hasta seleccionar ¿Borrar?
4. Pulse la tecla MENU para confirmar.
5. Pulse la tecla para volver a la pantalla inicial.



## 5.10 borrar todos los números del listado

1. Con el microteléfono colgado pulse la tecla .
2. Pulse la tecla MENU. Pulse la tecla hasta seleccionar ¿Borrar todo?
3. Pulse la tecla MENU para confirmar.
4. Pulse la tecla para volver a la pantalla inicial.

## 5.11 música retención

Si desea NO ser escuchado por la persona con la que mantiene la conversación, pulse la tecla . La otra parte solo escuchará la melodía y la pantalla muestra Retener.

Vuelva a pulsar la tecla para seguir con la conversación.

## 5.12 ajuste del volumen de manos libres

Durante la conversación en modo manos libres, desplace el mando del conmutador VOLUMEN (21) para subir o bajar el volumen.

## 5.13 ajustes del volumen de timbre

Sitúe el interruptor TIMBRE (20) en posición para volumen alto , para volumen bajo y en para volumen anulado.

## 5.14 contador

Este terminal dispone de un contador que se pondrá en marcha automáticamente, aproximadamente a los 5 segundos después de haber descolgado. De este modo tendrá una idea bastante aproximada de la duración de la llamada.

## 5.15 contador

Durante la marcación de dígitos puede introducir una pausa pulsando la tecla . Esta función puede serle útil para efectuar llamadas al extranjero, insertando la pausa después del reconocimiento del país.



## 6 control de las llamadas recibidas

Puede saber quien le llama o quien le ha llamado en su ausencia.

Este teléfono también dispone de la función de identificación de la llamada en espera. Si tiene activado este servicio podrá saber quien le llama mientras esté manteniendo otra conversación. El número de la persona que le ha llamado también quedará registrado en la lista de llamadas recibidas.

La pantalla mostrará:

- XXTotal:

Donde XX es el número de llamadas que ha recibido hasta el momento.

- XXNuevas:

Donde XX es el número de llamadas perdidas.

### 6.1 revisar las llamadas recibidas

Cuando el indicador luminoso (1) parpadee y el banco de llamadas Nuevas muestre 01 o superior, indica que tiene llamadas nuevas pendientes de revisar.

El teléfono almacena las llamadas recibidas hasta que estas son eliminadas. Las antiguas se van reemplazando por las más recientes. Puede almacenar hasta 20 llamadas.

Si el número de la persona que llama ya está almacenado en la agenda de su teléfono, el nombre también se muestra en pantalla.

#### • Para revisar la lista de llamadas perdidas:

• Pulse la tecla . En la parte superior de la pantalla aparecerá; la hora, fecha de recepción de la llamada, posición en el listado y el icono NEW. En la línea siguiente el número y en la última línea el nombre (si lo introdujo en la agenda).

2. Pulse la tecla para revisar los números almacenados en orden cronológico.

3. Cuando la pantalla muestre FIN DE LISTA es que ya no hay más llamadas.

#### • Para revisar la lista de llamadas respondidas:

1. Con el microteléfono colgado pulse la tecla MENU. Pulse la tecla hasta seleccionar Reg. llamadas, pulse la tecla MENU.

2. Pulse la tecla hasta seleccionar Respondidas. Pulse la tecla MENU.

3. Pulse la tecla para revisar la última llamada respondida. Después pulse la tecla para revisar los números almacenados en orden cronológico.



NOTA

Del mismo modo también podemos revisar las llamadas Perdidas y Salientes.



Otras indicaciones:

- **NEW:** *Llamada nueva.*
- **REP:** *Llamada repetida.*
- : *Listado de llamadas perdidas.*
- : Listado de llamadas respondidas.
- : Listado de llamadas salientes (marcados).
- : Tiene un mensaje de voz en el buzón de su compañía telefónica.
- **PRIVADO** : La persona que llama no se quiere identificar.
- **NO DISPONIBLE** :Alguna central telefónica pierde el número.
- No instaló pilas.

## 6.2 Marcar desde la lista de llamadas perdidas

1. Con el microteléfono colgado pulse la tecla , la pantalla mostrará el número más reciente
2. Pulse la tecla para seleccionar el número a marcar
3. Una vez aparezca en la pantalla, bastará con descolgar el microteléfono para que el equipo inicie la marcación automática del número

### NOTA

Esta operación también se puede realizar por MENU, accediendo al registro de llamadas como se explico anteriormente. También es válido para el listado de llamadas respondidas y salientes

## 6.3 Pasar a la agenda un número de listado de llamadas perdidas

1. Con el microteléfono colgado pulse la tecla .
2. Pulse la tecla repetidamente para seleccionar el número que desea guardar en la agenda.
3. Pulse la tecla **MENU**. Pulse la tecla , la pantalla mostrará
4. Pulse la tecla **MENU** Introduzca el nombre mediante el teclado y pulse .
5. Pulse la tecla **MENU** para confirmar el número.



## 6.4 borrar un número de la lista de llamadas perdidas

1. Con el microteléfono colgado pulse la tecla , la pantalla mostrará el número más reciente
2. Pulse la tecla para seleccionar el número a borrar.
3. Pulse la tecla **MENU**. Pulse la tecla , hasta seleccionar **¿Borrar?**
4. Pulse la tecla **MENU** para confirmar .
5. Pulse la tecla para volver a la pantalla principal.

## 6.5 borrar todos los números de la lista de llamadas perdidas

1. Con el microteléfono colgado pulse la tecla
2. Pulse la tecla **MENU**. Pulse la tecla hasta seleccionar **¿borrar todo?**.
3. Pulse la tecla **MENU** para confirmar
4. Pulse la tecla para volver a la pantalla inicial .

### **NOTA**

Esta operación también se puede realizar por MENU, accediendo al registro de llamadas como se explicó anteriormente. También es válido para el listado de llamadas respondidas y salientes

## 6.6 Indicador de mensajes recibido

Si tuviera contratado y activado el buzón de voz de su compañía telefónica, cuando alguien le llame y deje un mensaje en el buzón de voz, el icono se mostrará entre la hora y la fecha en la pantalla. Después de haber borrado todos los mensajes del buzón de voz, su compañía telefónica le enviará una señal sin ningún número asociado, el icono desaparecerá y el indicador luminoso se apagará.

En algunas áreas o líneas esta función puede no funcionar correctamente.

## 7 agenda

La capacidad de la agenda es de 80 contactos. Cada contacto se forma con el nombre y el número asociado

### 7.1 Introducir contactos en la agenda

1. Con el microteléfono colgado pulse la tecla **MENU**. La pantalla muestra **Agenda**
2. Pulse la tecla **MENU**. Pulse la tecla  $\downarrow \Rightarrow$  para seleccionar Añadir. Pulse la tecla **MENU**.
3. Introduzca el nombre mediante el teclado y pulse la tecla **MENU**.
4. Introduzca el número mediante el teclado y pulse la tecla **MENU**.
5. Puede seguir introduciendo contactos o pulse la tecla dos veces para volver a la pantalla inicial.

Tecla	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8.....
1	1	.	,	?	!	*	-	()@/:_%
2	A	B	C	a	b	c		
3	D	E	F	d	e	f		
4	G	H	I	g	h	i		
5	J	K	L	j	k	l		
6	M	N	Ñ	O	m	n	o	
7	P	Q	R	S	p	q	r	s
8	T	U	V	t	u	v		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z
*	*							
0	0	espacio						
#	#							

### 7.2 Buscar contactos en la agenda

1. Con el microteléfono colgado pulse la tecla **MENU**. La pantalla muestra **Agenda**.
2. Pulse la tecla **MENU**. La pantalla muestra **Buscar**. Pulse la tecla **MENU**.
3. La pantalla mostrará el primer contacto por orden alfabético. Pulse la tecla  $\downarrow \Rightarrow$  para desplazarse por los contactos de la agenda o pulse la tecla que contenga la inicial del contacto. Si la inicial del nombre es la segunda o tercera letra de la tecla, pulse esta dos o tres veces seguidas

#### NOTA

Puede acceder directamente a los contactos de la agenda pulsando la tecla .

### 7.3 Marcar desde la Agenda

Una vez localizado el contacto descuelgue el microteléfono o pulse la tecla manos libres

También puede hacerlo con el contacto localizado, pulsando dos veces la tecla **MENU**. Opción Marcar.

## 7.4 Modificar un contacto de la agenda

1. Una vez localizado el contacto, pulse la tecla **MENU**.
2. Pulse la tecla  para seleccionar **¿Modificar?**. Pulse la tecla **MENU**.
3. Modifique el nombre mediante el teclado y pulse la tecla **MENU**
4. Modifique el número mediante el teclado y pulse la tecla **MENU**.

## 7.5 borrar un contacto de la agenda

1. Una vez localizado el contacto a borrar, pulse la tecla **MENU**.
2. Pulse la tecla  hasta seleccionar **¿Borrar?**
3. Pulse la tecla **MENU**. La pantalla muestra **¿Confirmar?**. Pulse la tecla **MENU**.
4. Pulse la tecla  para volver a la pantalla inicial.

## 7.6 borrar todos los contactos de la agenda

1. Pulse la tecla  . Pulse la tecla **MENU**.
2. Pulse la tecla  hasta seleccionar **¿Borrar todo?**. Pulse la tecla **MENU**.
3. La pantalla muestra **¿Confirmar?**. Pulse la tecla **MENU**
4. Pulse la tecla  para volver a la pantalla inicial.

## 8 Servicios especiales

### 8.1 desvío de llamadas

Puede hacer que cuando le llamen a su teléfono se le transfiera la llamada automáticamente a otro número seleccionado. (Tiene que contratar este servicio con su compañía telefónica).

#### Activar desvío de llamadas:

1. Descuelgue el microteléfono y pulse la tecla , el teléfono marca un código y la pantalla muestra: **Introd. número.**
2. Introduzca el número donde recibirá las llamadas desviadas, y pulse la tecla # para confirmar. La pantalla muestra **Desvío activado.**
3. Cuelgue el microteléfono.

#### NOTA

La pantalla le recordará que tiene activado este servicio mostrando **Desvío activado.**

#### Desactivar desvío de llamadas:

1. Descuelgue el microteléfono y pulse la tecla , el teléfono marca un código y la pantalla muestra: **Desact. Desvío.** y el teléfono marcará un código automáticamente
2. Cuelgue el microteléfono.

### 8.2 llamada en espera

En el transcurso de una conversación puede recibir una segunda llamada. En ese momento escuchará unos tonos superpuestos a la conversación.

Después de escuchar la segunda tanda de tonos, puede pulsar la tecla para atender la segunda llamada. La pantalla muestra **Llam. en espera.** De este modo la primera llamada quedará retenida.

Para alternar entre las dos conversaciones pulse nuevamente la tecla .



## 8.2 llamada a tres

Esta función le permite establecer una comunicación con dos personas en distintas líneas. (Tiene que contratar este servicio con su compañía telefónica).

1. Descuelgue el microteléfono y marque el número de la primera persona.
2. Pulse la tecla R para dejar retenida esta comunicación.
3. Marque el número de la segunda persona con la que desea hablar. Cuando responda:
4. Pulse la tecla  , ahora todos se escuchan y pueden hablar. La pantalla muestra Entre 3.

*Durante una conversación en curso hacer una llamada a Tres*

*Si durante una comunicación recibe una segunda llamada, tras atenderla (pulsando la tecla  ), pueden entrar en conversación, los tres pulsando  .*

## 8.4 acceso directo al buzón de voz

Descuelgue el microteléfono y pulse la tecla  . El teléfono marcará automáticamente el código de acceso.

Escuche los mensajes, bórrelos y cuelgue el microteléfono.

- Activar el Buzón de voz

Descuelgue el microteléfono y mantenga pulsada la tecla  .

- Desactivar el Buzón de voz

Descuelgue el microteléfono y mantenga pulsada la tecla  .

## 8.5 servicio al cliente Euskal

Esta tecla le permite acceder directamente al Servicio de Atención al Cliente.

1. Descuelgue el microteléfono para coger línea.
2. Pulse la tecla  . El teléfono marcará automáticamente dicho número.

## 9 qué hacer ante cualquier duda

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Al descolgar el microteléfono no se oye nada y la pantalla muestra el icono  .	Compruebe las conexiones 24 y 26 del cable rizado de auricular.
Al descolgar no se oye nada y el icono  permanece apagado.	Verifique la conexión 19 del cable plano de línea telefónica del aparato y de la roseta de su hogar.
El microteléfono está colgado pero el icono  permanece encendido.	Pulse la tecla de manos libres. Accidentalmente se ha pulsado esta tecla.
La pantalla muestra símbolos extraños y el teléfono no responde.	Desconecte el teléfono de la línea unos minutos. Quite las pilas si las instaló.
El timbre se oye muy bajo.	Verifique el nivel de timbre seleccionado.
No aparece el número de la persona que llama.	Verifique que tiene contratado el servicio de identificación de llamante con su compañía telefónica. Puede ser que tenga contratado el servicio y que la persona que llama haya desactivado su identificación.
Algunas veces aparece el nombre de la persona que llama y otras no.	Si el número de la persona que llama está en la agenda, la pantalla mostrará el nombre y el número del llamante. En caso contrario sólo aparecerá el número.
En manos libres hay entre-cortes de comunicación.	No deben hablar los interlocutores al mismo tiempo.



## 10 especificaciones técnicas

Pérdidas de retorno > 14 dB.

Códigos de marcación multifrecuencia: CCITT Z.23.

Tiempo de emisión: > 90 ms.

Tiempo de pausa: > 85 ms.

Duración de la apertura temporizada: 100ms.

Tiempo de pausa en marcación: 2 s.

Número máximo de dígitos por cada memoria: 16.

Número de registros de llamadas: 20.

Agenda de 80 contactos.

Compatible con las líneas telefónicas analógicas de Euskaltel.

## declaración de conformidad

Por medio de la presente TELECOM Y NOVATECNO S.A. declara que el teléfono A24class cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la directiva 1999/05/CE.

Puede encontrar el contenido completo de la Declaración de Conformidad en:

[www.spctelecom.com](http://www.spctelecom.com)

