

SAMSUNG

SM-A600FN
SM-A600FN/DS
SM-A605FN
SM-A605FN/DS

Erabiltzailearen eskuliburua

**Euskaltelek itzuditako eta
ekoiztutako eskuliburua**



Edukia

Oinarrizko kontzeptuak

- 4 Hasi aurretik, irakurri informazio hau
- 6 Gailua gehiegi berotu daitekeen egoerak, eta irtenbideak
- 9 Gailuaren diseinua eta funtzioak
- 14 Bateria
- 16 SIM edo USIM txartela (nanoSIM txartela)
- 22 Memoria-txartela (microSD txartela)
- 25 Gailua piztea eta itzaltzea
- 27 Hasierako konfigurazioa
- 29 Samsung account
- 31 Beste gailu batetik datuak transferitzea
- 36 Pantailari buruzko informazioa
- 47 Jakinarazpen-panela
- 49 Testua idaztea

Aplikazio eta funtzioak

- 52 Aplikazioak instalatzea edo desinstalatzea
- 54 Bixby
- 66 Telefonoa
- 71 Kontaktuak
- 75 Mezuak
- 77 Internet
- 79 Posta elektronikoa
- 80 Kamera
- 97 Galeria
- 103 Always On Display
- 105 Multiwindow
- 110 Samsung Members
- 111 Samsung Notes
- 112 Egutegia
- 113 Samsung Health
- 117 Ahots-grabagailua
- 118 Nire fitxategiak
- 118 Erlojua
- 120 Kalkulagailua
- 121 Irratia
- 122 Game Launcher
- 125 SmartThings
- 129 Edukiak partekatzea
- 130 Google apps

Doikuntzak

- 132 Sarrera
- 132 Konexioak
 - 133 WiFi-a
 - 135 Bluetootha
 - 137 Datuak aurrezte
 - 138 NFC eta ordainketa
 - 140 Konexio partekatua eta Modema
 - 141 SIM txartelen administratzailea (bi SIMeko modeloak)
 - 142 Konexio-doikuntza gehiago
- 143 Soinua eta bibrazioa
 - 144 Dolby Atmos (inguratze-soinu inguratzailea)
- 145 Jakinarazpenak
- 145 Pantaila
 - 146 Argi urdinaren iragazkia
 - 147 Pantaila-modua aldatzea edo bistaratze-kolorea doitzea
 - 148 Pantaila-babesa
- 149 Pantaila-atzealdea eta gaiak
- 149 Funtzio aurreratuak
 - 151 Mezularitza duala
- 152 Gailuaren mantentze-lanak
- 155 Aplikazioak
- 155 Blokeo-pantaila
 - 156 Smart Lock
- 156 Datu biometrikoak eta segurtasuna
 - 158 Aurpegia ezagutzea
 - 161 Hatz-markak ezagutzea
 - 164 Samsung Pass
 - 168 Karpeta segurua
- 172 Hodeia eta kontuak
 - 173 Kopiatzea eta berrezartzea
- 173 Google

- 174 Irisgarritasuna
- 175 Kudeaketa orokorra
- 176 Softwarea eguneratzea
- 177 Erabiltzailearen eskuliburua
- 177 Telefonoari buruz

Eranskina

- 178 Arazoak konpontzea
- 184 Bateria jartzea/ateratzea

Oinarrizko kontzeptuak

Hasi aurretik, irakurri informazio hau

Gailua erabiltzen hasi aurretik, irakurri eskuliburu hau, erabilera zuzena eta segurua bermatzeko.

- Deskribapenak gailuaren aurrez zehaztutako doikuntzei buruzkoak dira.
- Baliteke eskuliburu honetako eduki batzuk eta gailuarenak guztiz bat ez etortzea, eskualdearen, zerbitzu-hornitzailearen, modeloaren ezaugarrien edo gailuaren softwarearen arabera.
- CPUaren eta RAM memoriaren erabilera handia eskatzen duten edukiek (kalitate handiko edukia) gailuaren errendimendu orokorrari eragiten diote. Baliteke edukiari lotutako aplikazioek behar bezala ez funtzionatzea, eta desberdinak izatea gailuaren zehaztapenen eta erabiltzen den inguruaren arabera.
- Samsungek ez du bere gain hartzen bera ez den hornitzaile baten aplikazioek eragindako errendimendu-arazoen erantzukizunik.
- Samsungek ez du bere gain hartzen erregistro-doikuntzak editatzeagatik edo sistema eragilearen softwarea aldatzeagatik sortzen diren errendimendu-arazoen erantzukizunik. Sistema eragilea pertsonalizatzen saiatuz gero, baliteke gailuak edo aplikazioek ondo ez funtzionatzea.
- Softwareak, soinu-iturriek, pantaila-atzealdeek, irudiek eta gailuarekin batera datozen gainerako multimedia-edukiek erabilera-lizentzia mugatua dute. Material horiek helburu komertzialekin edo beste helburu batzuekin erabiltzea egile-eskubideen legeak urratzea da. Erabiltzaileak guztiz erantzule dira multimedia-edukiak legez kanpo erabiltzen badituzte.
- Zure datu-planaren arabera, gerta liteke gastu gehigarriak izatea datu-zerbitzu hauek erabiltzeagatik, besteak beste: mezuak, kargatzea eta deskargatzea, sinkronizazio automatikoa edo kokapen-zerbitzuak. Datu-kantitate handiak transferitzeko WiFi konexioa erabiltzea gomendatzen da.
- Gailuarekin datozen aplikazio lehenetsiak eguneratu egin litezke, eta baliteke bateragarri izateari uztea, aurrez jakinarazi gabe. Gailuak dakarren aplikazioen batekin zalantzaren bat badaukazu, jarri harremanetan Samsungen Laguntza Teknikoko Zerbitzuarekin. Erabiltzaileak instalatutako aplikazioen kasuan, berriz, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin.

- Gailuaren sistema eragilea aldatzen baduzu edo iturri ez-ofizialetako softwarea instalatzen baduzu, baliteke gailuak ondo ez funtzionatzea eta datuak hondatzea edo galtzea. Hori eginez gero, Samsungekiko lizentzia-hitzarmena urratzen da, eta bermea ezeztatuta geratzen da.
- Modeloaren eta eskualdearen arabera, litekeena da gailu batzuek FCCren onspena behar izatea (Federal Communications Commission). Gailu honek onspen hori baldin badu, dagokion IDa ikusi ahal izango duzu. ID hori ikusteko, ireki **Ezarpenak** aplikazioa, eta sakatu **Gailuari buruz Egoera**.

Jakinarazpen-ikonoak



Oharra: zu zeu edo beste pertsona batzuk kaltetu ditzaketen egoerak.



Kontuz: zure gailua edo beste tresna batzuk kaltetu ditzaketen egoerak.



Oharra: oharrak, erabilera-aholkuak edo informazio gehigarria.

Gailua gehiegi berotu daitekeen egoerak, eta irtenbideak

Bateria kargatzen ari den bitartean gailua berotu egiten bada

Kargatzen ari den bitartean, gerta liteke gailua eta kargagailua berotzea. Baliteke gailua beroago egotea haririk gabe kargatzen ari denean edo kargatze bizkorra erabiltzen denean. Ez du eraginik telefonoaren bititza erabilgarrian edo errendimenduan; funtzionamenduaren parte da. Bateria gehiegi berotzen bada, baliteke kargagailuak kargatzeari uztea.

Gailua berotzean, segi jarraibide hauei:

- Deskonektatu gailuaren kargagailua eta itxi irekita dauden aplikazioak. Itxaron gailua hoztu arte, eta, ondoren, jarri berriro kargatzen.
- Gailuaren beheko aldean gehiegi berotzen bada, litekeena da konektatutako USB kablea hondatuta egotea. Ordezkatu USB kable hondatua Samsungek onartutako berri batekin.
- Haririk gabeko kargagailu bat erabiltzen baduzu, ez jarri material arrotzik (adibidez, objektu metalikoak, imanak edo banda magnetikoak dituzten txartelak) gailuaren eta haririk gabeko kargagailuaren artean.



Haririk gabe kargatzeko edo bizkor kargatzeko funtzioak modelo bateragarrietan bakarrik daude aukeran.

Erabiltzen ari garela gailua berotzen denean

Bateria-karga handiagoa eskatzen duten funtzioak edo aplikazioak luzaroan erabiltzen badituzu, gerta daiteke gailua aldi baterako berotzea, bateria-kontsumo handiagoa dela eta. Itxi zabalik dauden aplikazioak, eta ez erabili gailua puska batean.

Hona hemen gailua gehiegi berotzea eragin dezaketen zenbait egoera. Erabiltzen dituzun funtzio eta aplikazioen arabera, baliteke adibide hauek ez aplikatzea zure modeloari:

- Hasierako konfigurazioan, erosi ondoren, edo datuak berrezartzean
- Fitxategi handiak deskargatzean

- Bateria-karga handiagoa behar duten aplikazioak erabiltzean, edo aplikazioak luzaroan erabiltzean:
 - Kalitate handiko jokoak luzaroan erreproduzitzean
 - Bideoak luzaroan grabatzean
 - Distira-doikuntza maximoa erabiliz transmititzean bideoak
 - Telebista batera konektatzea
- Zenbait zeregin aldi berean egiten direnean edo aplikazio asko atzeko planoan exekutatzen direnean:
 - Multiwindow erabiltzean
 - Bideo-grabazio batean aplikazioak eguneratzen edo instalatzen direnean
 - Bideo-dei batean fitxategi handiak deskargatzen direnean
 - Nabigazio-aplikazio bat erabili bitartean bideoak grabatzen direnean
- Datu-kantitate handia erabiltzen denean hodeiarekin, posta elektronikoarekin edo beste kontu batzuekin sinkronizatzeko
- Auto batean nabigazio-aplikazio bat erabiltzen denean gailua eguzki-argitan dagoela
- Konexio partekatua erabiltzen denean
- Seinaleko ahuleko edo seinalerik gabeko eremuetan erabiltzen denean gailua
- Hondatutako USB kable batekin kargatzen denean bateria
- Gailuaren erabilera ugariko larakoa hondatuta dagoenean edo material arrotzen eraginpean dagoenean, hala nola likidoa, hauts metalikoa edo grafitoa
- Desplazamenduan zaudenean

Gailua berotzean, segi jarraibide hauei:

- Eduki eguneratuta telefonoa azken softwarearekin.
- Aplikazio irekien arteko gatazken ondorioz, gailua berotu liteke. Berrabiarazi gailua.
- Desaktibatu WiFi, GPS eta bluetooth funtzioak, behar ez dituzunean.
- Itxi bateria-kontsumoa handitzen duten aplikazioak edo bigarren mailan exekutatzen direnak erabiltzen ez dituzunean.
- Ezabatu behar ez dituzun fitxategiak edo erabiltzen ez dituzun aplikazioak.
- Murriztu pantailaren distira.
- Gailua gehiegi berotzen bada edo denbora luzez berotuta baldin badago, ez erabili minutu batzuez. Gehiegi berotzen jarraitzen badu, jarri harremanetan Samsungen Laguntza Teknikoko Zerbitzuarekin (LTZ).

Gailuaren mugak gehiegi berotzen denean

Gailua berotzen denean, baliteke haren funtzioak eta errendimendua mugatzea edo gailua itzaltzea hozteko. Funtzio hau modelo bateragarrietan bakarrik dago erabilgarri.

- Gailua ohikoa baino gehiago berotzen bada, mezu bat bistaratuko da gehiegi berotu dela adieraziz. Gailuaren tenperatura jaisteko, pantailaren distira eta errendimenduaren abiadura mugatuko dira, eta bateria kargatzeari utziko dio. Gainera, exekututzen ari diren aplikazioak itxi egingo dira, eta larrialdietako deiak baino ezingo dira egin gailua hoztu arte.
- Gailua gehiegi berotzen bada edo denbora luzez berotuta baldin badago, mezu bat bistaratuko da itzaltzeko esanez. Itzali gailua, eta itxaron hoztu arte.

Ingurune operatiborako kontuan hartu beharrekoak

Inguruneak gailua berotzea eragin dezake, kondizio hauetan: Kontuz! Ez laburtu bateriaren bizitza erabilgarria, ez hondatu gailua eta ez eragin sutarik.

- Ez gorde gailua tenperatura oso hotzak edo beroak dauden lekuetan.
- Ez utzi gailua denbora luzez eguzkiaren argiak zuzenean jotzen duela.
- Ez erabili eta ez gorde gailua denbora luzez leku oso beroetan (adibidez, udan, auto barruan).
- Ez jarri gailua gehiegi berotu daitekeen lekuetan (adibidez, manta elektriko baten gainean).
- Ez gorde gailua berogailuetan, mikrouhin-labeetan, sukaldeko ekipo beroetan eta goi-presioko edukiontzietan, ezta haietatik gertu ere.
- Ez erabili inoiz hondatutako kargagailurik, ez eta bateriarik ere.

Telefonoaren diseinua eta funtzioak

Kaxaren edukia


Ikus bizkor hasteko gida paketearen edukiari buruzko informazioa lortzeko.




- Gailuarekin batera datozen elementuak eta eskuragarri dauden osagarriak desberdinak izan litezke eskualdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Gailuarekin batera emandako elementuak gailurako berariaz diseinatuta daude, eta baliteke beste gailu batzuekin bateragarriak ez izatea.
- Gailuaren itxura eta zehaztapenak aldatu egin litezke aurretik jakinarazi gabe.
- Hainbat osagarri eros ditzakezu Samsungen tokiko hornitzailearen bidez. Erosi aurretik, ziurtatu gailuarekin bateragarriak direla.
- Samsungek onartutako osagarriak soilik erabili. Hori egin ezean, baliteke bermeak estaltzen ez dituen errendimendu-arazoak eta funtzionamendu-erroreak eragitea.
- Osagarrien eskuragarritasuna aldatu egin liteke, fabrikatzaileen arabera. Eskuragarri dauden osagarriei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikusi Samsungen webgunea.


Gailuaren diseinua

► Galaxy A6 modeloak:

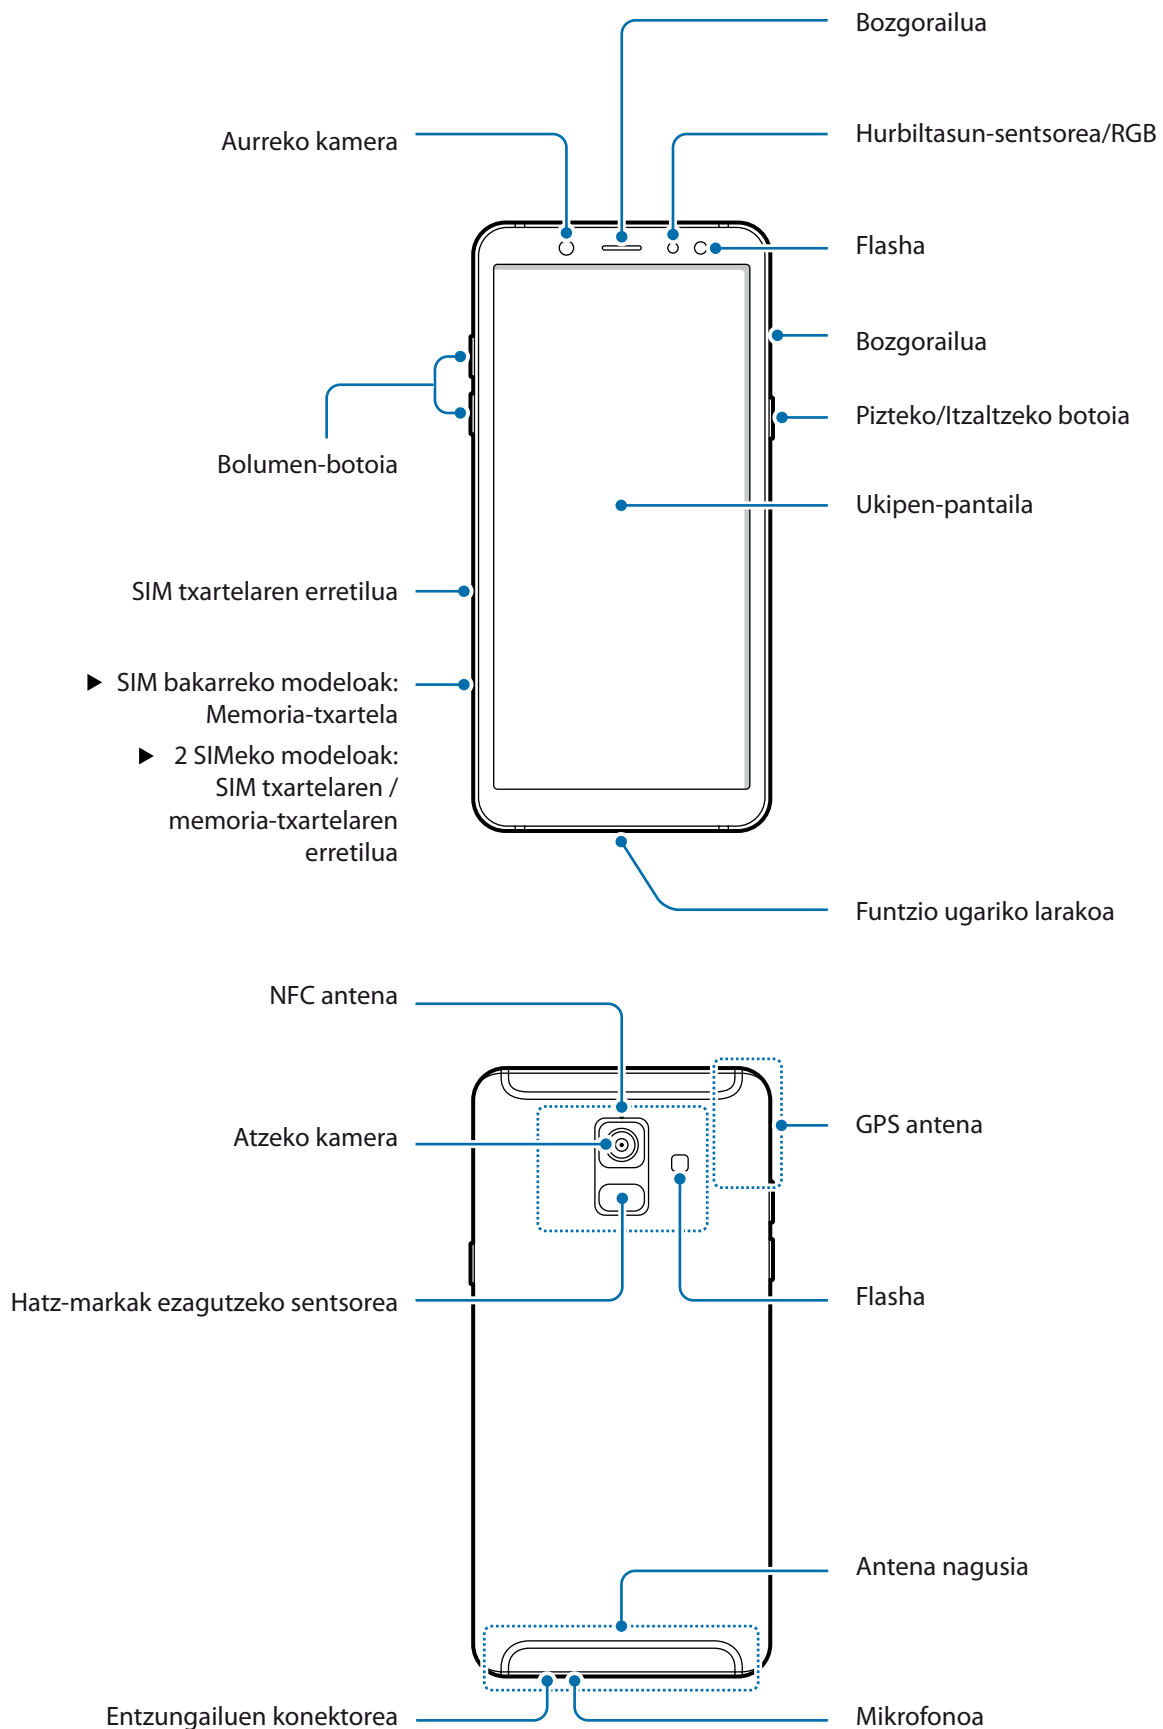

► **Galaxy A6+ modeloak:**

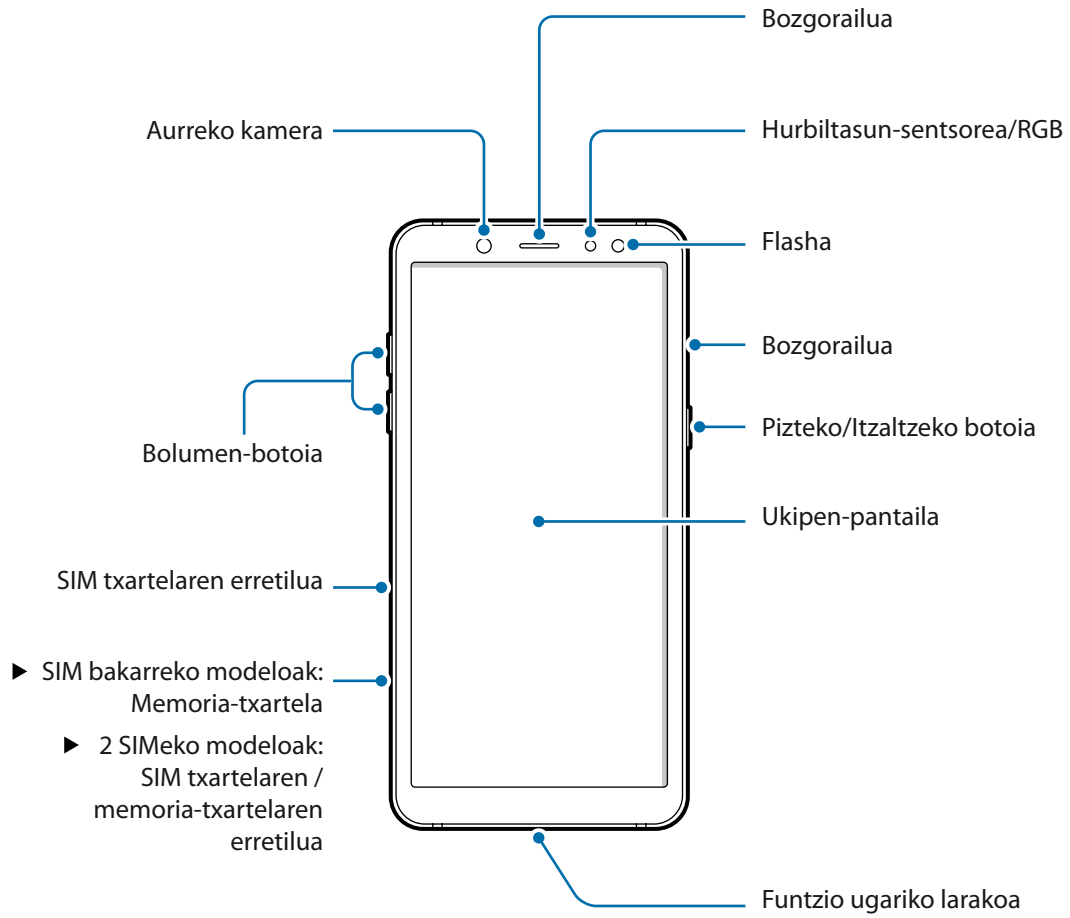

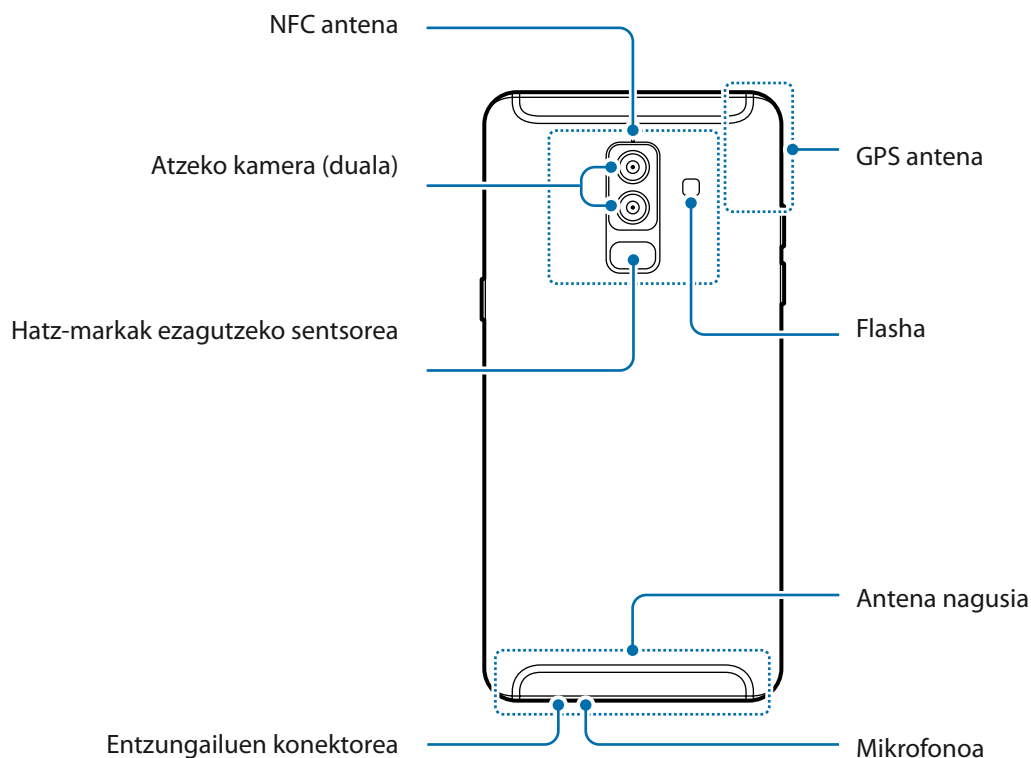


Bozgorailuak erabiltzen dituzunean, adibidez multimedia-fitxategiak erreproduzitzeko edo bozgorailua erabiltzeko, ez jarri belarritik oso gertu.




- Egoera hauetan konektagarritasun-arazoak gerta daitezke, edo bateria deskargatu egin daiteke:
 - Gailuaren antenaren tokian metalezko itsasgarriak jartzen badituzu.
 - Metalezko materialekin egindako zorroa jartzen badiozu gailuari.
 - Funtzio jakin batzuk (adibidez, deiak edo datu-konexioak) erabiltzen ari zarela gailuaren antenaren ingurua eskuekin edo beste objektu batekin estaltzen baduzu.
- Samsungek onartutako pantaila-babesle bat erabiltzea gomendatzen da. Baliteke Samsungek onartu gabeko pantaila-babesleek funtzionamendu-erroreak eragitea sentsoreetan.
- Ez estali hurbiltasun-/argi-sentsorea pantailarako osagarriekin (adibidez, pantaila-babesekin edo pegatinekin). Bestela, akatsak gerta daitezke sentsorearen funtzionamenduan.

Botoi fisikoak

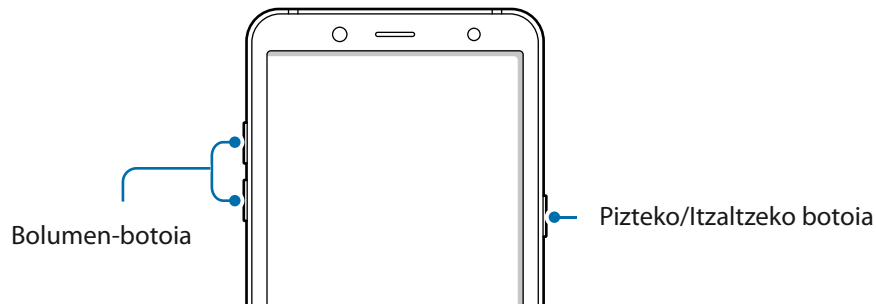

Botoia	Funtzioa
Pizteko/Itzaltzeko botoia	<ul style="list-style-type: none"> • Luze sakatu telefonoa pizteko eta itzaltzeko. • Sakatu, pantaila pizteko edo blokeatzeko.
Bolumen-tekla	<ul style="list-style-type: none"> • Sakatu gailuaren bolumena doitzeko.

Tekla programagarriak

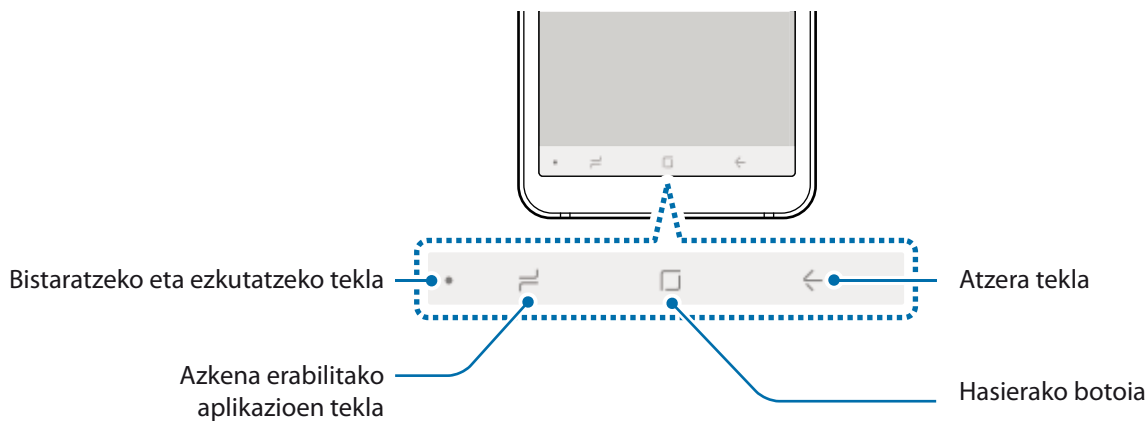

Gailua pizten duzunean, tekla programagarriak pantailaren beheko aldean agertuko dira. Tekla programagarriak honela daude konfiguratuta lehenespenez: azkena erabilitako aplikazioak, Hasierako botoia eta Atzera egiteko tekla. Ikusi [Nabigazio-barra \(tekla programagarriak\)](#) atala, informazio gehiago lortzeko.

Bateria

Bateria kargatzea

Kargatu bateria gailua lehen aldiz erabili aurretik edo denbora luzean erabili ez baduzu.



Samsungek onartzen dituen kargagailuak, bateriak eta kableak soilik erabili. Onartu gabeko kargagailu edo kableek bateria leherrarazi edo gailua hondatu lezakete.




• Kargagailua gaizki konektatzen baduzu, baliteke gailuari kalte larriak eragitea. Okerreko erabilerak eragindako kalteak ez dira bermean sartzen.



Kargagailuak ez du pizteko eta itzaltzeko etengailurik, eta, beraz, ez du elektrizitate-hornidura eteteko aukerarik; ondorioz, erabiltzaileak kendu behar du kargagailua saretik. Gainera, konektatuta dagoenean, entxufetik gertu egon behar du. Energia aurrezteko, deskonektatu kargagailua erabiltzen ari ez zarenean.

1 Konektatu USB kablea USB elikadurako egokigailura.

2 Konektatu USB kablea zure gailuko funtzio ugariko larakora.

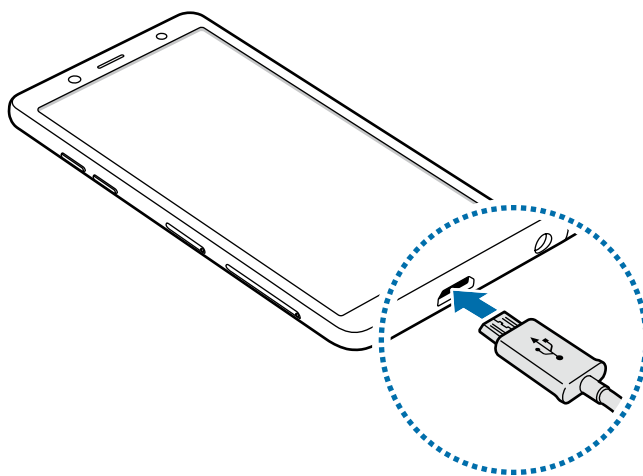

3 Konektatu USB elikadura-egokigailua korrante-hargune batera.

4 Bateria guztiz kargatuta dagoenean, deskonektatu kargagailua gailutik. Ondoren, deskonektatu kargagailua korrante-hargunetik.

Bateria-kontsumoa murriztea

Bateria aurrezten laguntzen duten zenbait funtzio ditu gailuak:

- Optimizatu kontsumoa gailuaren mantentze-lanetarako funtzioa erabilia.
- Gailua erabiltzen ari ez bazara, itzali pantaila, pizteko tekla sakatuta.
- Aktibatu energia aurrezteko modua.
- Itxi behar ez dituzun aplikazioak.
- Desaktibatu Bluetooth funtzioa, behar ez duzunean.
- Desaktibatu WiFi funtzioa, behar ez duzunean.
- Desaktibatu sinkronizatu behar diren aplikazioen sinkronizazio automatikoa.
- Gutxitu ezazu pantailaren atzeko argiztapenaren denbora.
- Murriztu pantailaren distira.

Bateriaren kargatzeari buruzko aholkuak eta oharrak

- Bateria-maila txikia bada, bateriaren ikonoa hutsik egongo da.
- Bateria batere kargarik gabe badago, ezingo duzu gailua piztu kargagailua konektatu eta berehala. Utzi bateria minutu batzuez kargatzen, berriro saiatu aurretik.
- Aplikazio bat baino gehiago erabiltzen badituzu aldi berean, sareko aplikazioak nahiz beste gailu batekin konektatu beharrekoak, bateria azkar agortuko da. Datu-transferentzia egin bitartean bateriarik gabe ez geratzeko, bateria osorik kargatu ondoren erabili beti aplikazio horiek.
- Kargagailuaz bestelako energia-iturri bat erabiliz gero (adibidez, ordenagailua), baliteke mantsoago kargatzea, korrante elektrikoa baxuagoa baita.
- Gailua erabil dezakezu kargatzen ari dela, baina guztiz kargatzeko denbora gehiago beharko du.
- Gailuak, kargatzen ari dela, elikadura ezegonkorra jasotzen badu, gerta liteke ukipen-pantailak ez funtzionatzea. Hori gertatzen bada, deskonektatu kargagailua gailutik.

- Kargatzen ari den bitartean, gerta liteke gailua eta kargagailua berotzea. Hori normala da, eta ez du eraginik telefonoaren bizi-erabilgarritasun edo errendimenduan. Bateria ohikoa baino gehiago berotzen bada, baliteke kargagailuak kargatzeari uztea.
- Erabilera ugari larakoa bustita dagoenean kargatzen baduzu gailua, hondatu egin daiteke. Lehortu ondo erabilera ugari larakoa, gailua kargatu aurretik.
- Gailua behar bezala kargatzen ez bada, eraman ezazu kargagailuarekin batera Samsungen Laguntza Teknikoko Zerbitzu batera.

SIM edo USIM txartela (nanoSIM txartela)

SIM edo USIM txartela sartzea

Sartu telefonia mugikorreko zerbitzu-hornitzaileak emandako SIM edo USIM txartela.

Bi SIMeko modeloen kasuan, bi SIM edo USIM txartel sar ditzakezu, eta gailu berean bi telefono-zenbaki edo bi zerbitzu-hornitzaile eduki. Alor batzuetan, moteldu egin daiteke datuak transferitzeko abiadura, SIM txartel bakarraren ordean bi txartel sartzen badira.




Kontuz: ez galdu SIM edo USIM txartela, eta ez utzi beste inori erabiltzen. Samsungek ez du bere gain hartzen txartelak galtzearen edo lapurtzearen ondorioz sortutako kalte eta eragozpenen ardurarik.




Baliteke LTE zerbitzu batzuk erabilgarri ez izatea, zure zerbitzu-hornitzailearen arabera. Zerbitzuaren erabilgarritasunari buruzko informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan hornitzailearekin.

► SIM bakarreko modeloak:

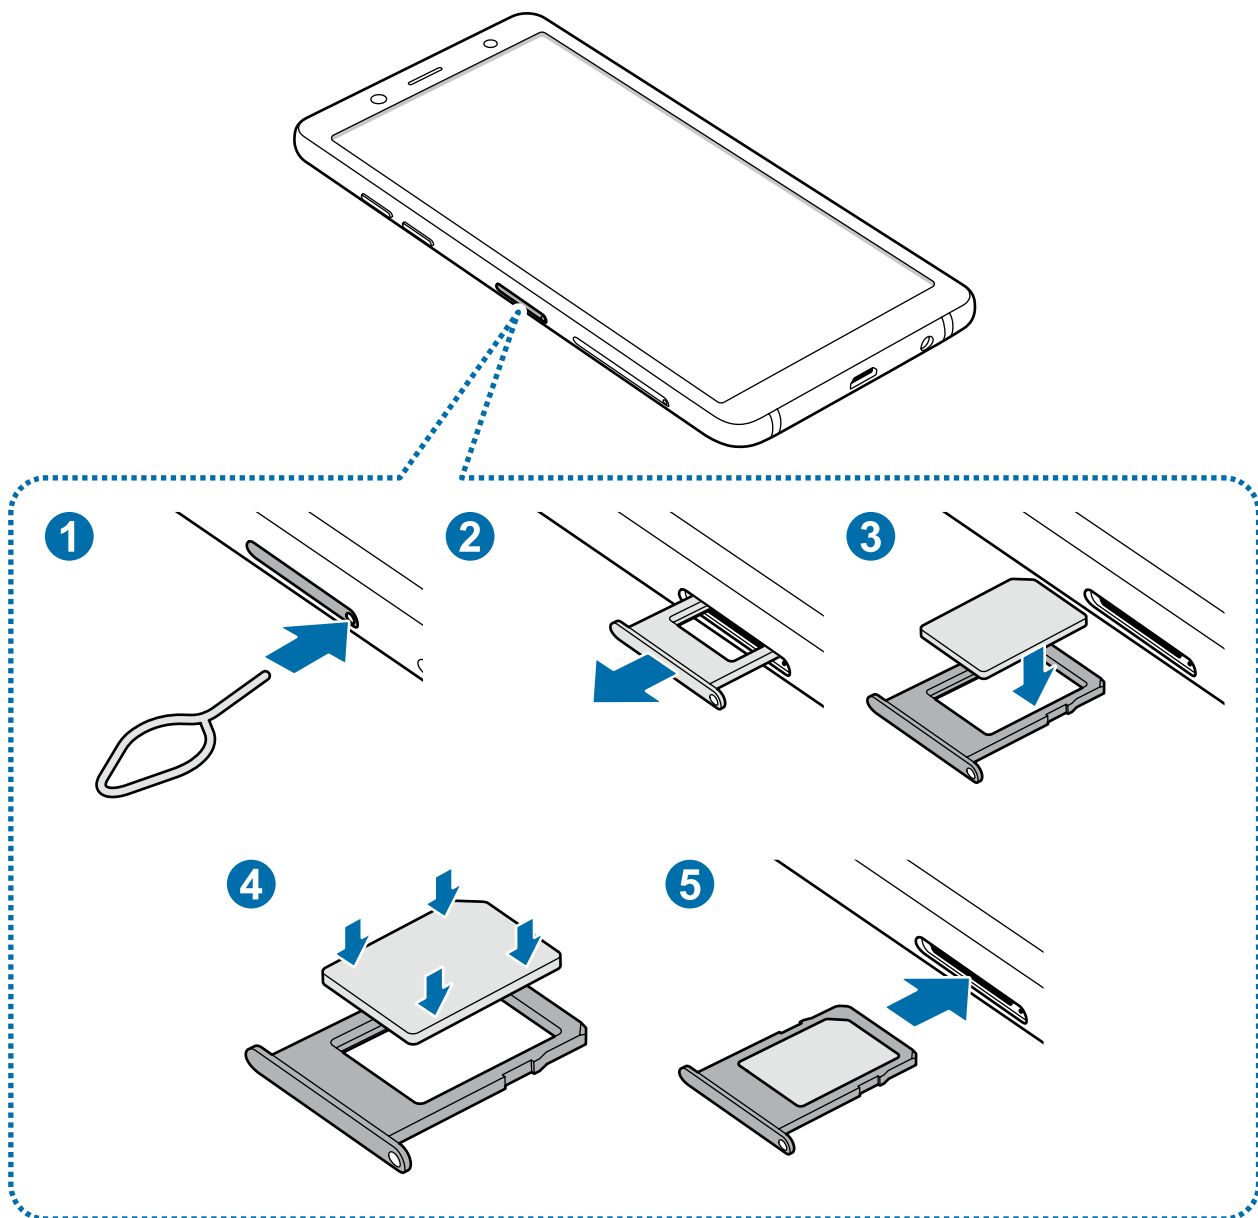


► 2 SIMeko modeloak:

- 1. SIM txartelaren erretilua:

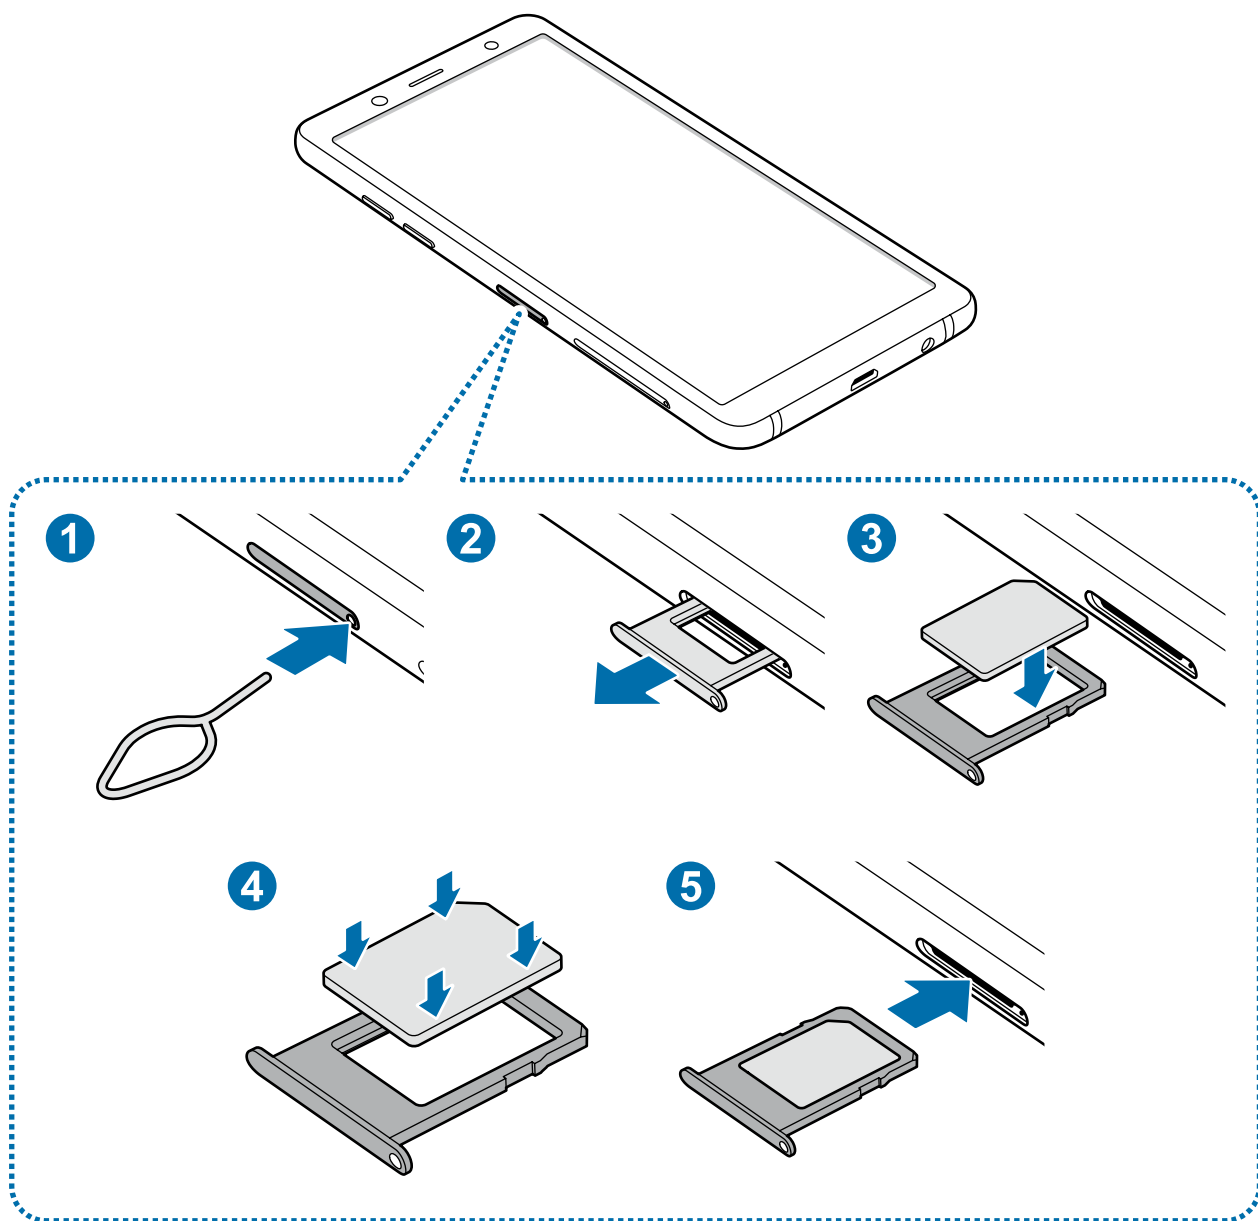

► 2. SIM txartelaren erretilua:

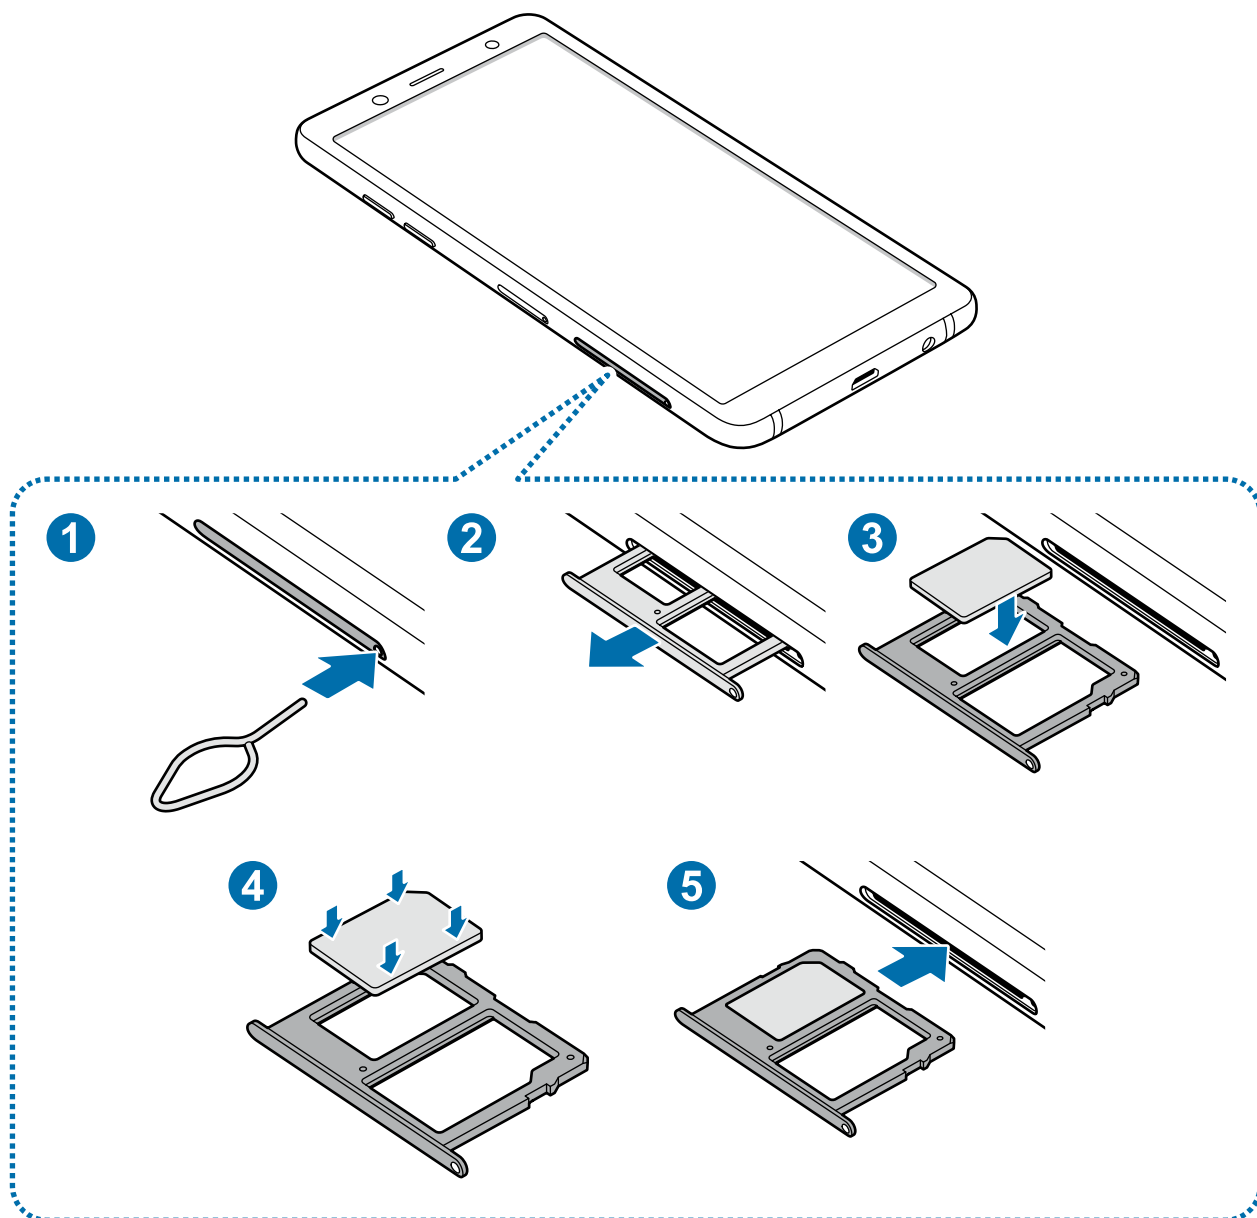

1 SIM txartelaren erretilua ateratzeko, sartu ateratze-eraztuna erretiluaren zuloan.

⚠ Ziurtatu ateratze-eraztuna zuloari perpendikular dagoela. Hala ez bada, gailua honda daiteke.

2 Atera kontu handiz erretilua zirrikitutik.

3 ▶ SIM bakarreko modeloak: sartu SIM edo USIM txartela dagokion erretiluan, urre-koloreko kontaktuak beherantz dituela.

▶ **Bi SIMeko modeloak:** sartu SIM edo USIM txartela erretiluan, urre-koloreko kontaktuak beherantz dituela. Jarri SIM edo USIM txartel nagusia 1. erretiluan, eta bigarren txartela, 2. erretiluan.

4 Sakatu poliki SIM edo USIM txartela erretiluan, ondo sartuta geratu dadin.



Txartela ez badago ondo jarrita erretiluan, SIM txartela erretilutik atera edo eror daiteke.

5 Sartu berriro erretilua dagokion lekuan.




• Erretilua bustita dagoela sartzen baduzu gailuan, gailua hondatu egin daiteke. Ziurtatu une oro erretilua lehorra dagoela.

• Sartu erabat erretilua bere zirikituan, gailuan likidorik sar ez dadin.

Txartela ongi instalatzea

▶ **2 SIMeko modeloak:**

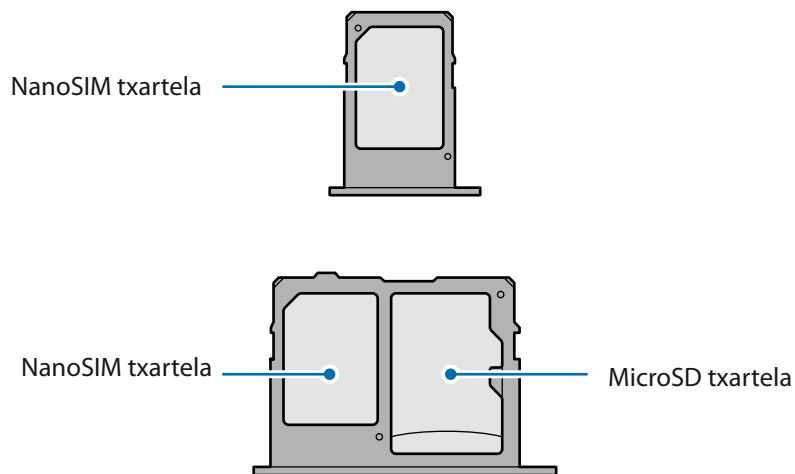

Erabili nanoSIM txartelak bakarrik.

SIM edo USIM txartela ateratzea

- 1 SIM txartelaren erretilua ateratzeko, sartu ateratze-eraztuna erretiluaren zuloan.
- 2 Atera kontu handiz erretilua zirrikitutik.
- 3 Kendu SIM edo USIM txartela.
- 4 Sartu berriro erretilua dagokion lekuan.

Bi SIM edo USIM txartel erabiltzea (bi SIMeko modelook)

Bi SIM edo USIM txartel sartzen badituzu, gailu berean bi telefono-zenbaki edo bi zerbitzu-hornitzaile eduki ditzakezu.

SIM edo USIM txartelak aktibatzea

Ireki Ezarpenak, eta sakatu Konexioak → **SIM txartel kudeatzailea**. Hautatu SIM edo USIM txartel bat, eta sakatu etengailua hura aktibatzeko.

SIM edo USIM txartelak pertsonalizatzea

Ireki Ezarpenak aplikazioa, sakatu **Konexioak** → **SIM txartel kudeatzailea**, eta hautatu SIM edo USIM txartel bat aukera hauetara sartzeko:

- **Ikonoa:** SIM edo USIM txartelaren ikonoa aldatzen du.
- **Izena:** SIM edo USIM txartelaren izena aldatzen du.
- **Sare modua:** aukeratu SIM edo USIM txartelarekin erabiltzeko sare-mota.

SIM edo USIM txartel gogokoenak konfiguratzeko

Bi txartel aktibatzen direnean, txartel jakin bati eslei dakizkioke ahots-deiak, mezuak eta datu-zerbitzuak.

Ireki **Ezarpenak** aplikazioa sakatu **Konexioak** → **SIM txartel kudeatzailea**, eta konfiguratu zure txarteletarako lehentasunak **SIM TXARTEL LEHENETSIA** aukeran.

Memoria-txartela (microSD txartela)

Memoria-txartel bat sartzea


Baliteke gailuaren memoria-txartelaren edukiera beste modelo batzuetakoen desberdina izatea, eta baliteke memoria-txartel batzuk zure gailuarekin bateragarriak ez izatea, memoria-txartel motaren eta haren fabrikatzailearen arabera. Gailuaren memoria-txartelaren gehienezko edukiera egiaztatzeko, kontsultatu Samsungen webgunea.



- Baliteke memoria-txartel batzuk gailuarekin erabat bateragarriak ez izatea. Bateragarria ez den memoria-txartel bat erabiltzen baduzu, baliteke gailua edo memoria-txartela hondatzea, baita txartelean gordetako datuak hondatzea ere.
- Ziurtatu memoria-txartela norabide egokian sartu duzula, gora begira.



- Gailu honetan, FAT eta exFAT fitxategi-sistemak erabil daitezke memoria-txarteletarako. Fitxategi-sistema ezberdin batekin formateatu den txartel bat txertatzen baduzu, txartela berriz formateatzeko eskatuko dizu gailuak; bestela, ez du ezagutuko. Memoria-txartela erabiltzeko formateatu egin behar duzu. Gailuak ezin badu txartela formateatu edo ez badu ezagutzen, jarri harremanetan memoria-txartelaren fabrikatzailearekin edo Samsungen bezeroentzako arreta-zentro batekin.
- Datuak sarri idazten eta ezabatzen arituz gero, memoria-txartelaren bizitza erabilgarria murriztu egiten da.
- Gailuan memoria-txartel bat sartzen duzunean, txartelaren fitxategi-direktoria **Nire fitxategiak > SD txar.** karpetan agertuko da, barne-memoriaren barruan.

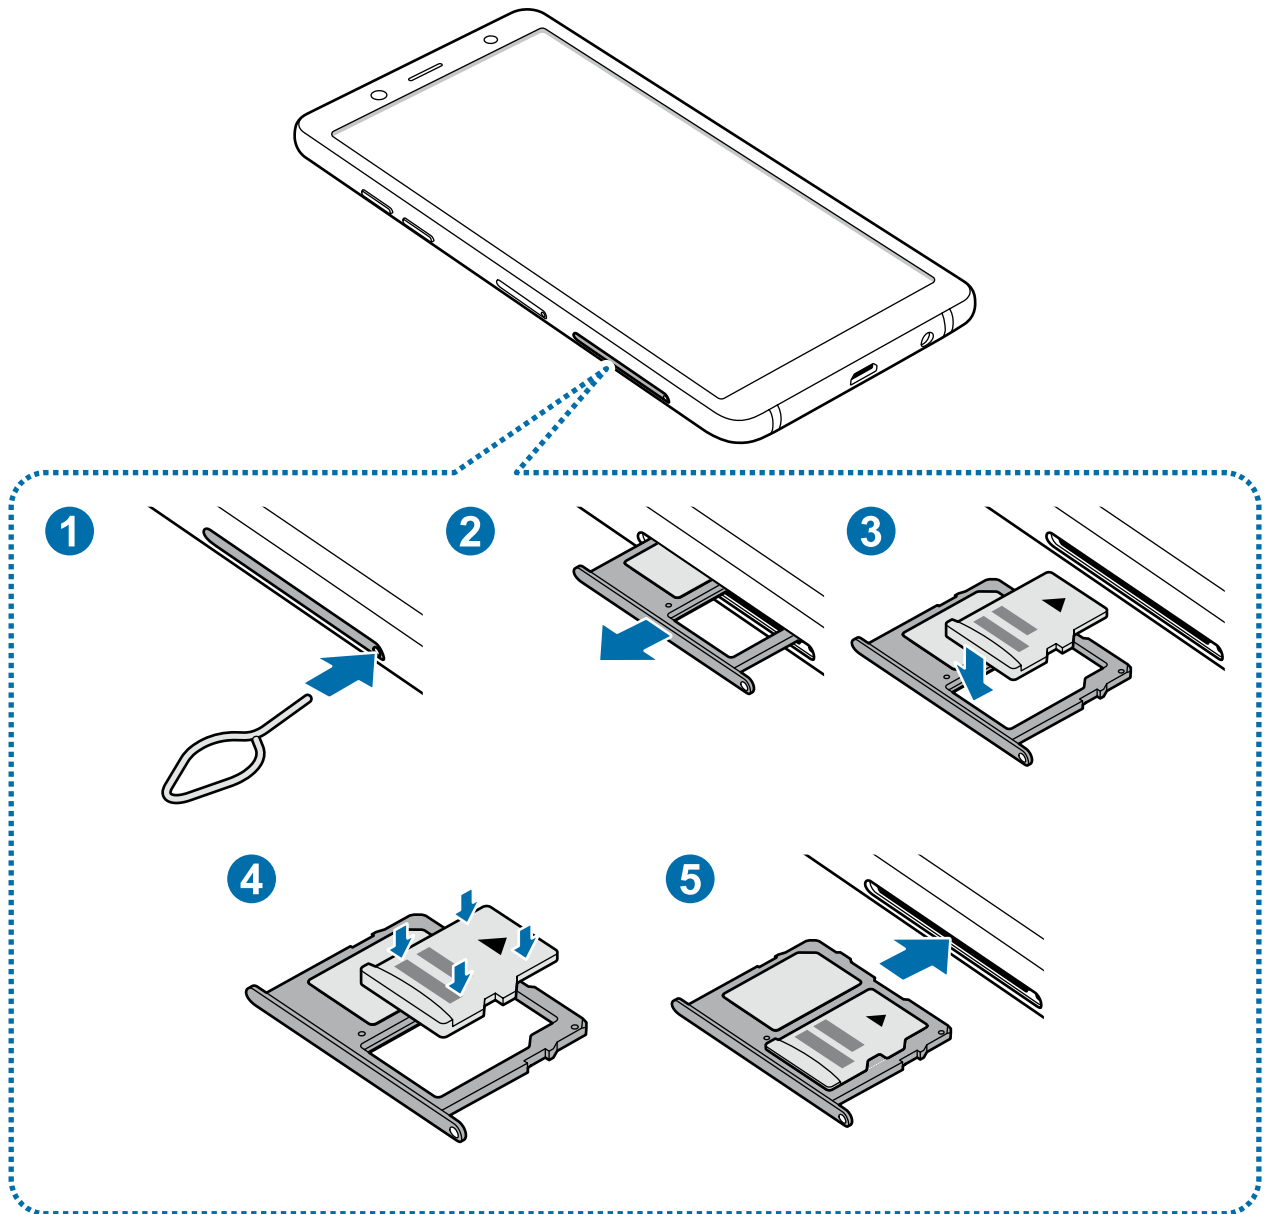


1 SIM txartelaren erretilua ateratzeko, sartu ateratze-eraztuna erretiluaren zuloan.

⚠ Ziurtatu ateratze-eraztuna zuloari perpendikular dagoela. Hala ez bada, gailua honda daiteke.

2 Atera kontu handiz erretilua zirrikitutik.

⚠ Erretilua gailutik ateratzen duzunean, datu mugikorren konexioa desaktibatu egingo da.

3 Sartu memoria-txartel bat 2. erretiluan urre-koloreko kontaktuak behera begira dituela.

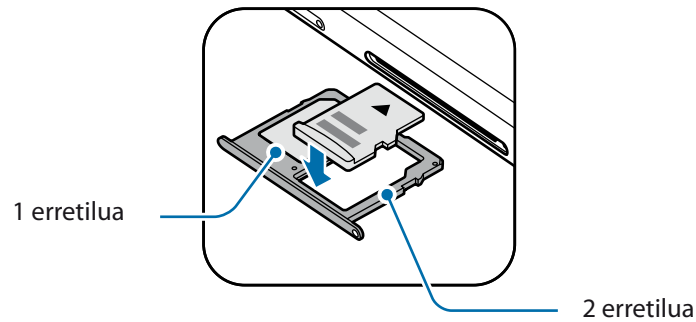

4 Sakatu poliki memoria-txartela erretiluan, ondo sartuta geratu dadin.

! Txartela ez badago ondo jarrita erretiluan, memoria-txartela erretilutik atera edo eror daiteke.

5 Sartu berriro erretilua dagokion lekuan.

- ! Erretilua bustita dagoela sartzen baduzu gailuan, gailua hondatu egin daiteke. Ziurtatu une oro erretilua lehorra dagoela.
- Sartu erabat erretilua bere zirrikituan, gailuan likidorik sar ez dadin.

Memoria-txartela ateratzea

Memoria-txartel bat kendu aurretik, desaktibatu, seguru erazteko.

Ireki **Ezarpenak** aplikazioa, eta sakatu **Gailuaren mantentze lanak** → **Biltegiratzea** → (...) → **Biltegiraketa ezarpenak** → **SD txar.** → **Desmuntatu.**

1 SIM txartelaren erretilua ateratzeko, sartu ateratze-eraztuna erretiluaren zuloan.

2 Atera kontu handiz erretilua zirrikitutik.

3 Atera memoria-txartela:

4 Sartu berriro erretilua dagokion lekuan.

! Ez atera kanpo-biltegiragailua (adibidez, memoria-txartel bat edo USB biltegiragailu bat) informazioa transferitzen edo jasotzen ari denean, ez eta datuak transferitu bezain laster. Hori eginez gero, baliteke datuak galtzea edo kaltetzea, edo kanpo-biltegiragailua edo telefonoa bera kaltetzea. Samsungek ez du bere gain hartzen kanpo-biltegiragailuak gaizki erabiltzearen ondorioz sor daitezkeen galeren ardurarik (datu-galerak adibidez).

Memoria-txartela formateatzea

Baliteke ordenagailu batean formateatutako memoria-txartel bat ez izatea bateragarria gailuarekin. Formateatu memoria-txartela gailuan.

Ireki **Ezarpenak** aplikazioa, eta sakatu **Gailuaren mantentze lanak** → **Biltegitratzea** → (...) → **Biltegitratzea ezarpenak** → **SD txar.** → **FORMATEATU.**



Memoria-txartela formateatu aurretik, gogoan izan han gordetako datu garrantzitsu guztien segurtasun-kopia egin behar dela. Fabrikatzailearen bermeak ez ditu estaltzen erabiltzaileen ekintzek eragindako datu-galerak.

Gailua piztea eta itzaltzea

Gailua pizteko, luze sakatu pizteko/itzaltzeko botoia segundo batzuez.

Gailua lehen aldiz piztean, edo fabrikako balioak berrezarri ondoren, jarraitu pantailako argibideei, gailua konfiguratzeko.


Gailua itzaltzeko, luze sakatu pizteko/itzaltzeko botoia, eta ukitu **Itzalita**.



Haririk gabeko gailuak debekatuta dauden eremuetan (hegazkinetan eta ospitaletan, adibidez) zaudenean, bete langileek egindako ohar eta argibide guztiak.

Gailua berrabiaraztea

Gailua blokeatu egiten bada eta ez badu erantzuten, sakatu pizteko/itzaltzeko tekla eta bolumena jaistekoa batera gutxienez 7 segundoz, berrabiarazteko.

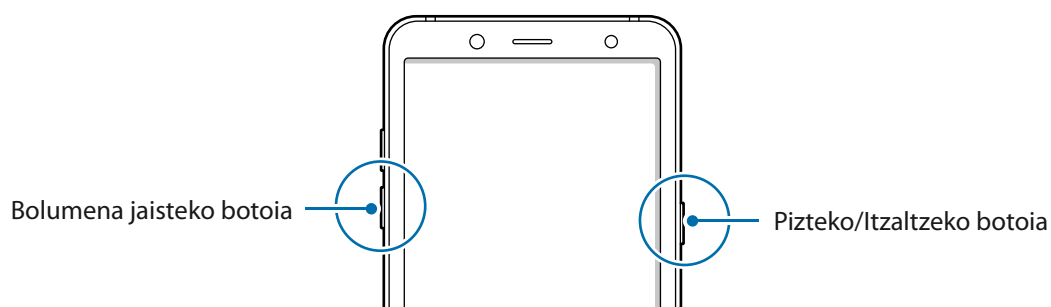

Larrialdi modua

Larrialdi modua aktibatu dezakezu gailuan, bateriaren kontsumoa murrizteko. Aplikazio eta funtzio batzuen erabilera mugatu egingo da. Larrialdi moduan, ekintza hauek egin ditzakezu: larrialdi-dei bat egin, zure uneko kokalekuari buruzko informazioa bidali, larrialdi-alarma bat martxan jarri, eta beste.


Larrialdi modua aktibatzea

Larrialdi modua aktibatzeko, luze sakatu pizteko botoia, eta, ondoren, sakatu Larrialdi modua.



Geratzen den erabilera-denborak erakusten du zenbat denbora gelditzen den bateria erabat agortu arte. Kargatze-denbora aldatu egin liteke, gailuaren doikuntzen eta funtzionamendu-baldintzen arabera.

Larrialdi modua desaktibatzea

Larrialdi modua desaktibatzeko, sakatu  → **Ezgaitu Larrialdi modua**. Bestela, luze sakatu pizteko/ itzaltzeko botoia, eta, gero, sakatu **Larrialdi modua**.


Hasierako konfigurazioa

Gailua lehen aldiz piztean, edo fabrikako balioak berrezarri ondoren, jarraitu pantailako argibideei, gailua konfiguratzeko.



Hasierako konfigurazioko prozedurak desberdinak izan daitezke gailuaren softwarearen eta eskualdearen arabera.

- 1 Piztu gailua.
- 2 Hautatu gailurako nahi duzun hizkuntza, eta hautatu (→).

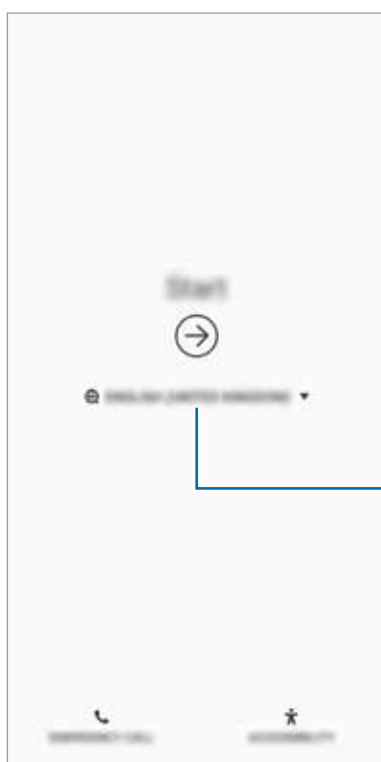

Hautatu hizkuntza


- 3 Hautatu WiFi sare bat, eta konekta zaituz hartara.



WiFi sare batera konektatzen ez bazara, baliteke gailuko funtzio batzuk konfiguratzeko aukerarik ez izatea hasierako konfigurazioan.

- 4 Pantailan agertzen diren argibideei jarraitu behar diezu, hasierako konfigurazioarekin segitzeko.
- 5 Konfiguratu pantaila blokeatzeko modu bat gailua babesteko. Zure informazio pertsonala babestu dezakezu, eta beste pertsona batzuek informazio hori ikustea saihestu. Pantaila blokeatzeko modua beste une batean konfiguratzeko, sakatu Ez, eskerrik asko.

- 6 Hasi saioa zure Samsung account-en. Samsung zerbitzuak erabil ditzakezu, eta zure datuak eguneratuta eta babestuta eduki gailu guztietan. Informazio gehiago nahi baduzu, ikusi [Samsung account](#) atala.

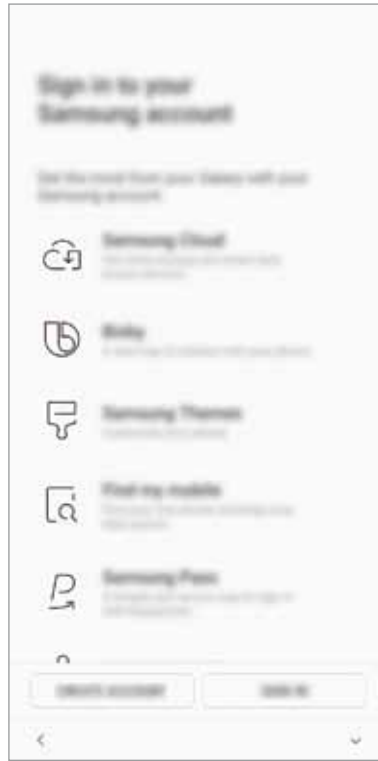

- 7 Hautatu erabili nahi dituzun funtzioak eta osatu hasierako konfigurazioa. Pantaila nagusia agertuko zaizu.

Samsung account

Sarrera

Samsung account kontu-zerbitzu bat da, aukera ematen duena Samsungen zenbait zerbitzu Samsungen gailu mugikor, telebista eta webgune bidez erabiltzeko. Samsung account-en erregistratu ondoren zure datuak eguneratuta eta babestuta eduki ahal izango dituzu zure Samsung gailuetan, Samsung Cloud erabilia; gainera, gailua galduz edo lapurtuz gero haren segimendua egin dezakezu. Samsung Membersen aholkuak eta trikimailuak ere ikusi ahal izango dituzu, eta beste aukera gehiago ere izango duzu.

Sortu Samsung account bat zure helbide elektronikoarekin.

Zure Samsung account-ekin erabil ditzakezun zerbitzuen zerrenda ikusteko, zoaz gune honetara: account.samsung.com. Samsung account kontuei buruzko informazio gehiago jasotzeko, ireki

Ezarpenak aplikazioa, eta sakatu **Hodeia eta kontuak** → **Kontuak** → **Samsung account** →  → **Laguntza**.

Zure Samsung account kontua erregistratzea

Samsung account kontu bat lehen aldiz erregistratzea

Samsung account konturik ez baduzu, bat sortu behar duzu.

- 1 Zoaz **Ezarpenak** aukerara, eta sakatu **Hodeia eta kontuak** → **Kontuak** → **Gehitu kontua**.
- 2 Sakatu **Samsung account** → **KONTUA SORTU**.
- 3 Segi pantailako jarraibideei, kontua sortzeko.


Lehendik sortuta dagoen Samsung account bat erregistratzea

Lehendik sortuta baldin baduzu Samsung account kontu bat, erregistratu gailuan.

- 1 Zoaz **Ezarpenak** aukerara, eta sakatu **Hodeia eta kontuak** → **Kontuak** → **Gehitu kontua**.
- 2 Sakatu **Samsung account** → **HASI SAIOA**.
- 3 Idatzi zure helbide elektronikoa eta pasahitza, eta, ondoren, hautatu **HASI SAIOA**.
Zure kontuaren informazioa ahaztu baduzu, sakatu **Bilatu IDa** edo **Berrezarri pasahitza**. Zure kontuari buruzko informazioa jaso dezakezu, beharrezko informazioa sartuta.
Zure Samsung account-en pasahitza egiaztatu nahi baduzu zure datu biometrikoekin (adibidez, hatz-markak), sakatu **Pasahitzaren ordeztu, egiaztatu nortasuna datu biometr. Bidez Samsung Pass-ekin** aukera, **Samsung Pass-ekin**. Informazio gehiago nahi baduzu, ikusi [Samsung Pass](#) atala.
- 4 Irakurri eta onartu baldintzak, eta sakatu **ADOS**.
- 5 Sakatu **AMAITUTA**. Samsung account kontuaren erregistroa amaitzeko.

Zure Samsung account kontua ezabatzea

Zure gailuan erregistratutako Samsung account kontua ezabatzen baduzu, zure datuak (adibidez, kontaktuak eta gertaerak) ezabatzen dira.

- 1 Ireki **Ezarpenak** aplikazioa, eta sakatu **Hodeia eta kontuak** → **Kontuak**.
- 2 Sakatu **Samsung account** →  → **Kendu kontua**.
- 3 Sakatu **EZABATU**, sartu berriz zure Samsung account-eko pasahitza, eta, gero, sakatu **KENDU KONTUA**.

Beste gailu batetik datuak transferitzea

Zure datuak (argazkiak, kontaktuak, mezuak eta aplikazioak) berrezarri ditzakezu Samsung Cloud erabilia. Bestela, zure aurreko gailutik kopiatu ditzakezu, Smart Switch erabilia.



- Baliteke funtzio hau gailu edo ordenagailu batzuetan erabilgarri ez egotea.
- Mugak aplikatzen dira. Ikusi www.samsung.com/smartswitch xehetasun gehiago izateko. Samsungentzat, copyrighta oso garrantzitsua da. Zure edukiak edo eskubideak dituzun edukiak bakarrik transferitu.

Smart Switch

Gailu mugikor batetik bestera datuak transferitu ditzakezu Smart Switch erabilia. Aplikazio hau erabiltzeko, ireki **Ezarpenak** aplikazioa, eta sakatu **Hodeia eta kontuak** → **Smart Switch**. Aplikazioa ez baldin baduzu, Galaxy Apps-etik edo Play Store-tik deskargatu dezakezu.

Gailu mugikor batetik datuak transferitzea

Datuak transferitu ditzakezu lehengo gailutik gailu berrira Wi-Fi Direct erabilia.



- 1 Lehengo gailuan, abiarazi Smart Switch.
Aplikazioa ez baldin baduzu, Galaxy Apps-etik edo Play Store-tik deskargatu dezakezu.
- 2 Zure gailuan, zoaz **Ezarpenak** aukerara, eta sakatu **Hodeia eta kontuak** → **Smart Switch**.
- 3 Hurbildu gailuak.

- 4 Lehengo gailuan, sakatu **HARI GABE** → **BIDALI** → **KONEKTATU**.
- 5 Jarraitu pantailako argibideei datuak zure lehengo gailutik berrira transferitzeko.
- 6 Gailu berrian, sakatu **HARI GABE** → **JASO** eta hautatu lehengo gailu-mota.

Datuak transferitzea kanpo-biltegiragailua bat erabilia


Datuak transferi ditzakezu kanpo-biltegiragailu bat erabilia (adibidez, microSD txartel bat).

- 1 Datuak transferi ditzakezu lehengo gailutik kanpo-biltegiragailu batera.
- 2 Sartu kanpo-biltegiragailua zure gailuan, edo konektatuta hartara.
- 3 Zure gailuan, zoaz **Ezarpenak** aukerara, eta sakatu **Hodeia eta kontuak** → **Smart** → **KANPO-BILTEGIRAGAILUA** → **BERREZARRI**.
- 4 Jarraitu pantailako argibideei datuak kanpo-biltegiragailutik transferitzeko.

Segurtasun-kopiako datuak ordenagailu batetik transferitzea

Transferitu datuak telefonoaren eta ordenagailuaren artean. Ordenagailuan Smart Switch aplikazioa deskargatu behar duzu hemendik: www.samsung.com/smartswitch. Lehenengo gailuko datuen Segurtasun-kopia bat egin ordenagailuan, eta inportatu datuak zure gailura.



- 1 Ordenagailuan, joan www.samsung.com/smartswitch helbidera, Smart Switch deskargatzeko.
- 2 Ordenagailuan, jarri martxan Smart Switch.
-  Gailu zaharra Samsung gailu bat ez bada, egin datuen segurtasun-kopia bat ordenagailuan, gailuaren fabrikatzaileak emandako programa baten bidez. Ondoren, egin bosgarren urratsa.
- 3 Konektatu lehenengo gailua ordenagailura telefonoaren USB kablearen bidez.
- 4 Ordenagailuan, jarraitu pantailako argibideei gailutik datuen segurtasun-kopiak egiteko. Ondoren, deskonektatu gailu zaharra ordenagailutik.
- 5 Konektatu gailua ordenagailura USB kable baten bidez.
- 6 Ordenagailuan, jarraitu pantailako argibideei datuak zure gailura transferitzeko.

Inportatutako datuak ikustea

Inportatutako datuak ikus ditzakezu aurreko gailuko aplikazio berean.

Gailu berriak aplikazio berak ez baldin baditu inportatutako datuak ikusteko edo erreproduzitzeko, datuak antzeko aplikazio batean geratuko dira. Adibidez, ohar bat inportatzen baduzu eta zure gailuak oharren aplikaziorik ez baldin badu, ohar hori **Samsung Notes** aplikazioan ikusi ahal izango duzu.

Samsung Cloud

Datuen segurtasun-kopia bat egin lehengo gailutik Samsung Clouden, eta berrezarri datuak gailu berrian. Samsung account-en erregistratu eta saioa hasi behar duzu Samsung Cloud erabili ahal izateko. Informazio gehiago nahi baduzu, ikusi [Samsung account](#) atala.

Datuen segurtasun-kopiak egitea

- 1 Lehengo gailuan, hasi saioa zure Samsung accounten.
- 2 Ireki Ezarpenak aplikazioa, hautatu segurtasun-kopiaren aukera, eta egin datuen segurtasun-kopia.




- Zure gailuak Samsung Cloud onartzen badu, ireki **Ezarpenak** aplikazioa, sakatu **Hodeia eta kontuak** → **Samsung Cloud**, hautatu zuren gailuan **BABESKOPIA ETA LEHENERATU**, sakatu **Babeskopia** eta, ondoren, egin datuen segurtasun-kopia.
- Datuen segurtasun-kopiak egiteko modua aldatu egin daiteke telefonoaren modeloaren arabera.
- Ez da egingo datu batzuen segurtasun-kopia. Zer daturen segurtasun-kopia egingo den egiaztatu nahi baduzu, ireki **Ezarpenak**, sakatu **Hodeia eta kontuak** → **Samsung Cloud**, hautatu zure gailua **BABESKOPIA ETA LEHENERATU** aukeran, eta, ondoren, sakatu **Babeskopia**.

Datuak berrezartzea:

- 1 Gailu berrian, ireki **Ezarpenak** aplikazioa, eta sakatu **Hodeia eta kontuak** → **Samsung Cloud**.
- 2 Hautatu aurreko gailua **BABESKOPIA ETA LEHENERATU** aukeran, eta sakatu **Berreskuratu datuak**.
- 3 Markatu berrezarri nahi dituzun datu-motak, eta sakatu **Berrezarri**.

Datuak sinkronizatzea

Gailuan gordetako datuak Samsung Cloud-ekin sinkroniza ditzakezu, eta beste gailu batzuetatik atzitu.

- 1 Gailu berrian, ireki **Ezarpenak** aplikazioa, eta sakatu **Hodeia eta kontuak** → **Samsung Cloud**.
- 2 Sakatu  → **Ezarpenak** → **Sinkronizazio ezarpenak**.
- 3 Sakatu sinkronizatu nahi dituzun elementuen ondoko etengailuak.

Datuak egiaztatzea

Gordeta dituzun elementuak eta Samsung Clouden erabiltzen ari zaren biltegitratze-lekua egiazta ditzakezu. Ireki **Ezarpenak** aplikazioa, eta sakatu **Hodeia eta kontuak** → **Samsung Cloud**.

- Berehala egiaztatu ahal izango duzu zenbat biltegian zenbat leku erabiltzen ari zaren eta zer elementu dituzun gordeta (adibidez, **GALERIA**, **SAMSUNG NOTES** eta **SAMSUNG CLOUD DRIVE**). Sakatu txartel bakoitza, eta sartu hurrengo orrian. Ezarpenak egiazta ditzakezu edo gordeta dituzun datuak kontsultatu.
- Samsung accounten gordeta duzun segurtasun-kopiako datuak kontsultatu ditzakezu **BABESKOPIA ETA LEHENERATU** aukera erabilita. Hautatu zure gailua, eta sakatu **Berreskuratu datuak**.

Pantailari buruzko informazioa

Ukipen-pantaila kontrolatzea




- Ukipen-pantailak ez du ukitu behar beste gailu elektrikorik. Deskarga elektrostatiokoek ukipen-pantailaren funtzionamenduan eragin dezakete.
- Ukipen-pantailak kalterik izan ez dezan, ez ukitu edo sakatu objektu puntadunekin, eta ez sakatu gehiegi hatzekin.
- Ukipen-pantaila denbora luzez inaktibo utziz gero, baliteke irudiak bata bestearen gainean edo ahulduta agertzea. Gailua erabili behar ez baduzu, itzali pantaila.



- Pantailaren ertzetatik hurbil ukituz gero, baliteke gailuak ez ezagutzea, ertzak ukipen bidez idazteko eremutik kanpo daudelako.
- Ukipen-pantaila hatzez erabiltzea gomendatzen da.


Sakatzea

Sakatu pantaila.

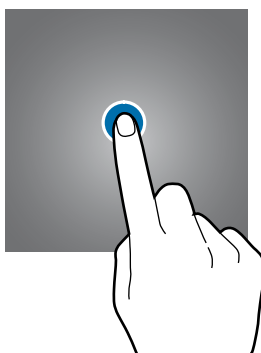


Luze sakatzea

Luze sakatu pantaila, gutxi gorabehera 2 segundoz

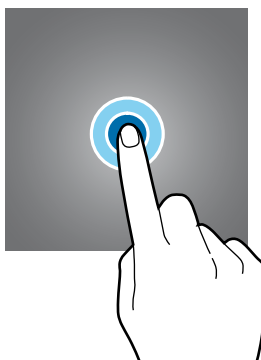

Mugitzea

Luze sakatu elementu bat, eta eraman nahi duzun kokalekura.

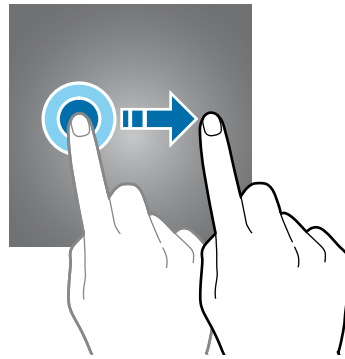


Bi aldiz sakatzea

Sakatu bi aldiz pantaila





Irristatzea

Irristatu hatza gora, behera, ezkerrera edo eskuinera.

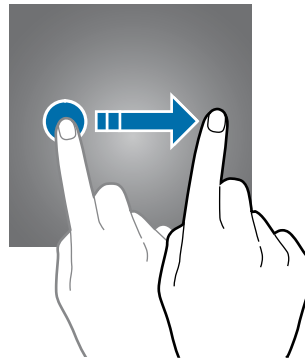


Atximur egitea

Bereizi edo elkartu bi hatz pantailan.

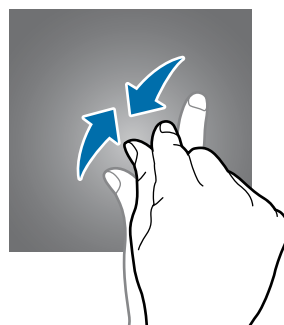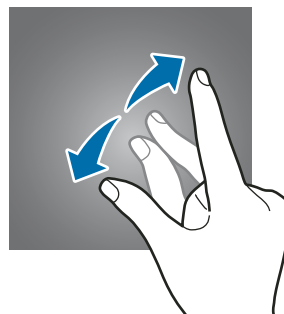

Nabigazio-barra (tekla programagarriak)

Gailua pizten duzunean, tekla programagarriak nabigazio-barran agertuko dira, pantailaren beheko aldean. Tekla programagarriak honela daude konfiguratuta lehenespenez: azkena erabilitako aplikazioak, Hasierako botoia eta Atzera egiteko tekla. Botoien funtzioak aldatu egin daitezke, erabiltzen den aplikazioaren edo erabilera-ingurunearen arabera.

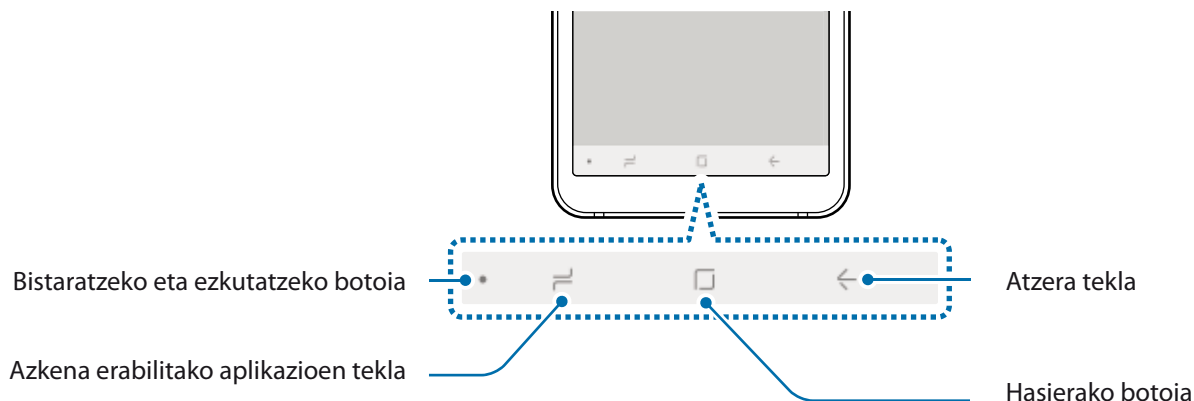

Botoia/ tekla	Funtzioa
● Erakustea/ Ezkutatzea	<ul style="list-style-type: none"> Sakatu bi aldiz nabigazio-barra ainguratzeko edo ezkutatzeko.
≡ Azkena erabilitako aplikazioak	<ul style="list-style-type: none"> Sakatu, azkena erabilitako aplikazioen zerrenda irekitzeko.
□ Hasierako botoia	<ul style="list-style-type: none"> Sakatu, pantaila nagusira itzultzeko. Luze sakatu Google aplikazioa irekitzeko.
← Atzera tekla	<ul style="list-style-type: none"> Sakatu, aurreko pantailara itzultzeko.

Nabigazio-barra erakustea eta ezkutatzea

Nabigazio-barraren ezkerrean dagoen bistaratzeko eta ezkutatzeko botoiarekin nabigazio-barra konfigura dezakezu, aplikazioak edo funtzioak erabiltzen dituzunean ezkuta dadin edo pantailara ainguratu dadin. Lehenespenez, nabigazio-barra ainguratuta dago.

Pantaila osoan ikusi nahi badituzu fitxategiak edo erabili aplikazioak, sakatu bi aldiz bistaratzeko eta ezkutatzeko botoia, nabigazio-barra ezkutatzeko.

Nabigazio-barra berriro bistaratzeko, irristatu pantailaren beheko aldea gorantz.




- Pantaila jakin batzuetan (adibidez, pantaila nagusia) nabigazio-barra beti bistaratuko da eta bistaratzeko eta ezkutatzeko botoia ez da agertuko.
- Nabigazio-barra ainguratuta egon arren, ezkutatu egin ahal izango duzu aplikazio edo funtzio batzuk erabiltzen dituzunean (adibidez, bideo bat erreproduzitzean).

Pantaila piztea hasierako botoia sakatuta

Always On Display aukeran, ukitu bi aldiz hasteko botoia pantaila aktibatzeko.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, zure herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

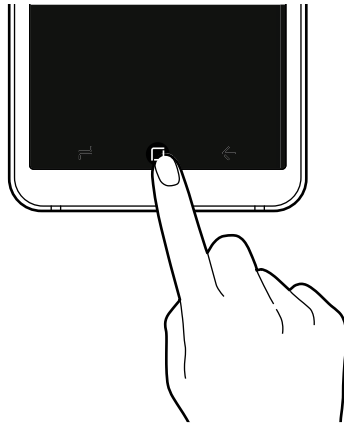

Nabigazio-barra konfiguratzeko

Ireki **Ezarpenak** aplikazioa, sakatu **Pantaila** → **Nabigazio barra** eta, ondoren, hautatu aukera bat.

- **Erakutsi eta ezkutatu botoia:** botoi bat eransteko nabigazio-barra ezkutatu edo ainguratzeko. Aplikazio bakoitzean botoia bistaratzeko nahi duzun ala ez ezar dezakezu.
- **ATZEALDEAREN KOLOREA:** nabigazio-barraren atzeko kolorea aldatzeko.
- **Botoiaren itxura:** nabigazio-barrako botoien ordena aldatzeko.

Pantaila nagusia eta aplikazioen pantaila

Gailuaren funtzio guztietara sartzeko abiapuntua da pantaila nagusia. Widgetak, aplikazioetarako lasterbideak eta beste funtzio asko ditu.

Aplikazioen pantailan, aplikazioetako ikonoak daude; baita azkena instalatutakoenak ere.



Pantailaren itxura aldatu egin liteke eskualdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.



Nola txandakatu pantaila nagusiaren eta aplikazioen pantailaren artean

Pantaila nagusian, irristatu hatza gorantz edo beherantz aplikazioen pantaila irekitzeko.

Pantaila nagusira itzultzeko, irristatu hatza gorantz edo beherantz aplikazioen pantailan. Hasierako botoia edo atzera tekla ere sakatu dezakezu.



Pantaila nagusian aplikazioen botoia erantsiz gero, aplikazioen pantaila ireki dezakezu botoi hori sakatuta. Pantaila nagusian, luze sakatu eremu huts bat, eta sakatu **Ezarpenak** -> **Pantaila nagusia** -> **Aplikazioak botoia** -> **Erak. Aplikazioak botoia** -> **EZARRI**. Aplikazioen botoia pantaila nagusiaren beheko aldean bistaratuko da.



Elementuak mugitzea

Luze sakatu elementu bat, eta, ondoren, mugitu kokaleku berri batera. Elementu bat beste panel batera eramateko, mugitu pantailaren alboetako bateraino.

Aplikazio baten lasterbide bat eransteko pantaila nagusian, luze sakatu elementua aplikazioen pantailan, eta, ondoren, mugitu pantailaren goiko edo beheko aldera. Pantaila nagusian aplikaziorako lasterbidea gehituko da.

Aukera duzu, halaber, sarrien erabiltzen dituzun aplikazioak lasterbideen eremura eramateko (pantaila nagusiaren beheko aldean).

Karpetak sortzea

Karpetak sor ditzakezu antzeko aplikazioak gordetzeko eta horietara bizkorrago sartzeko.

1 Pantaila nagusian edo aplikazioen pantailan, luze sakatu aplikazio bat, eta, ondoren, eraman beste aplikazio batera.

2 Askatu aplikazioa, inguruan karpeta-marko bat azaltzen denean.

Hautatutako aplikazioak izango dituen karpeta berri bat sortuko da. Sakatu Karpeta izena idatzi, eta idatzi izen bat.



- **Gehitu aplikazioak**

Sakatu **GEHITU APLIKAZIOAK** karpetan. Markatu erantsi nahi dituzun aplikazioak, eta sakatu GEHITU. Bestela, eraman aplikazioa karpeta horretara.

- **Aplikazioak mugitzea karpeta batetik**


Luze sakatu aplikazio bat, kokaleku berri batera mugitzeko.


- **Karpeta bat ezabatzea**

Luze sakatu karpeta bat, eta, gero, sakatu **Ezabatu**. Karpeta baino ez da ezabatuko; izan ere, barruko aplikazioak aplikazioen pantailan kokatuko dira berriro.

Pantaila nagusia editatzea

Pantaila nagusian, luze sakatu eremu huts bat, edo egin atximur, editatzeko eskuragarri dauden aukeretara sartzeko. Pantaila-atzealde bat konfiguratu dezakezu, widgetak gehitu ditzakezu, eta askoz gehiago. Horrez gain, pantaila nagusian panelak erantsi, ezabatu edo berrantolatu ditzakezu.

- **Panelak gehitzeko:** mugitu hatza ezkerrean, eta, ondoren, sakatu +.
- **Panelak mugitzeko:** luze sakatu panel baten aurrebista, eta, ondoren, mugitu beste kokapen bateraino.
- **Panelak ezabatzeko:** sakatu  panelean.
- **Pantaila atzealdea:** Pantaila nagusian eta blokeo-pantailan alda dezakezu pantaila-atzealdeko irudia.

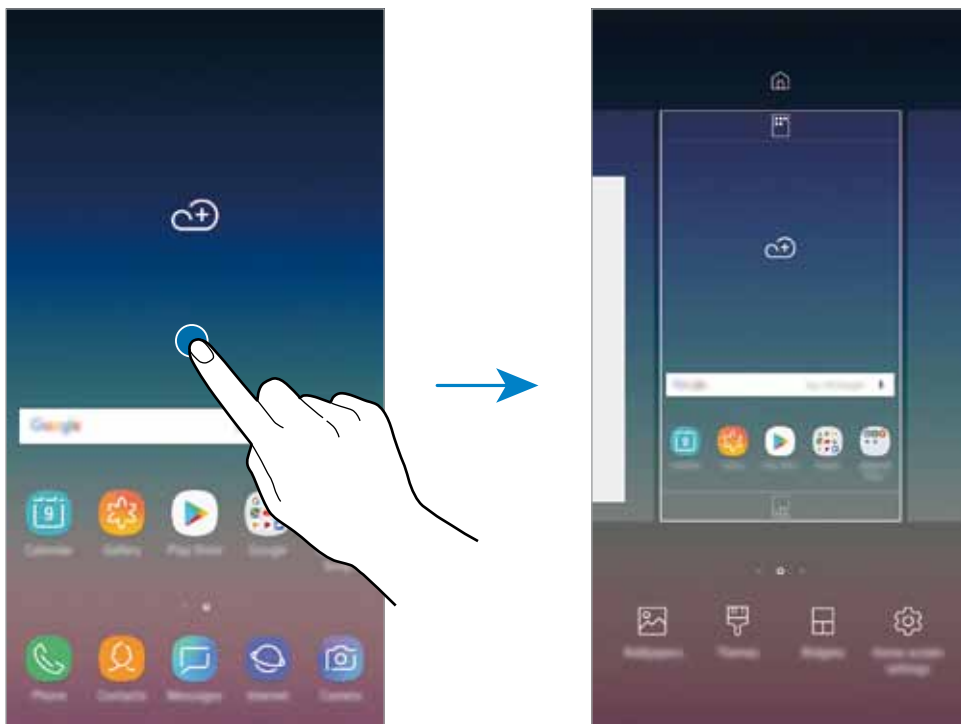

- **Gaiak:** gailuaren gaia aldatzeko. Interfazearen ikusizko elementuak (koloreak, ikonoak eta atzeko planoak) aldatu egingo dira aukeratutako gaiaren arabera.
- **Widgetak:** aplikazio txikiak dira, funtzio jakin batzuk martxan jartzen dituztenak, pantaila nagusian informazioa eta sarbide erosoak izateko. Luze sakatu widget bat, eta, ondoren, mugitu pantaila nagusira. Widgeta pantaila nagusira erantsiko dira.
- **Pantaila nagusiko ezarpenak:** laukiaren tamaina aldatzeko pantaila nagusian elementu gehiago edo gutxiago bistaratzeko, eta aukera gehiago ere badaude.

Pantaila nagusian aplikazio guztiak bistaratzea

Aplikazioen beste pantaila bat erabili beharrik gabe, gailua konfiguratu dezakezu pantaila nagusian aplikazio guztiak bistara ditzan. Pantaila nagusian, luze sakatu eremu huts bat, eta, ondoren, sakatu **Pantaila nagusiko ezarpenak** → **Pantaila nagusiaren diseinua** → **Pantaila nagusia soilik** → **EZARRI**.

Aplikazio guztietara sartu ahal izango duzu hatza ezkerrera mugituta pantaila nagusian.






Jakinarazpen-ikonoak

Jakinarazpen-ikonoak egoera-barran bistaratzen dira, pantailaren goiko aldean. Taula honetan jasotzen dira ikono ohikoenak.



Aplikazio batzuetan, baliteke egoera-barra ez bistaratzea pantailaren goiko aldean. Bistaratzeko, irristatu pantailaren goiko aldea beherantz.

Ikonoa	Esanahia
	Ez dago seinalerik
	Seinalearen intentsitatea
	Desplazamendua (roaminga)
	SIM edo USIM txartel gogokoena deietarako (bi SIMeko modeloetarako)
	GPRS sarea konektatuta
	EDGE sarea konektatuta
	UMTS sarea konektatuta
	HSDPA sarea konektatuta
	HSPA+ sarea konektatuta
	LTE sarea konektatuta
	WiFi-ra konektatuta
	Bluetootha aktibatuta
	Erabiltzen ari zaren kokapen-zerbitzuak
	Deia, martxan
	Dei galdua
	Testu-mezu edo multimedia-mezu berria
	Alarma aktibatuta
	Isilik modua aktibatuta


Ikonoa	Esanahia
	Bibrazio modua aktibatuta
	Hegazkin modua aktibatuta
	Errore bat gertatu da edo ohar bat dago.
	Bateria kargatzea
	Bateriaren karga-maila

Blokeo-pantaila

Pizteko/Itzaltzeko botoia sakatzen baduzu, pantaila itzali egingo da, eta gailua blokeatu egingo da. Gainera, pantaila itzali eta automatikoki blokeatuko da, gailua denbora-tarte jakin batez erabiltzen ez baduzu.

Pantaila desblokeatzeko, irristatu hatza edozein norabidetan pantaila pizten denean.

Pantaila itzalita baldin badago, sakatu pizteko/itzaltzeko botoia; eta Always On display aktibatuta baldin badago, sakatu bi aldiz hasteko botoia pantaila aktibatzeko.

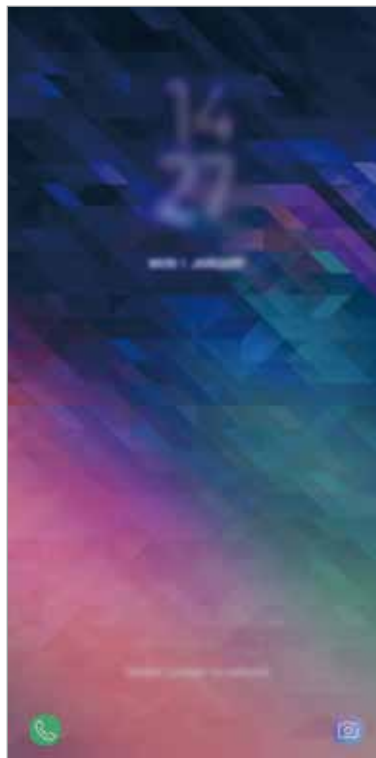

Blokeo-pantaila

Pantaila blokeatzeko modua aldatzea

Pantaila blokeatzeko modua aldatzeko, ireki **Ezarpenak** aplikazioa, sakatu **Pan. Blokeo** → **Pantaila blokeo mota**, eta, gero, aukeratu metodo bat.

Patroi bat, PIN bat, pasahitz bat, aurpegi bat edo hatz-marka digitala hautatzen baduzu pantaila blokeatzeko, beste pertsona batzuk zure gailura sartzea eragotziko duzu, eta zure informazio pertsonala babestu dezakezu. Pantaila blokeatzeko modua ezarri ondoren, desblokeatze-kodea behar da gailua desblokeatzeko.

- **Irristatu:** irristatu hatza pantailan edozein norabidetan, desblokeatzeko.
- **Diseinua:** marraztu patroi bat lau punturekin edo gehiagorekin, pantaila desblokeatzeko.
- **PINA:** idatzi gutxienez lau zenbaki dituen PIN bat, pantaila desblokeatzeko.
- **Pasahitza:** idatzi gutxienez lau karaktere, zenbaki edo ikur dituen pasahitz bat, pantaila desblokeatzeko.
- **Batere ez:** ez konfiguratu pantaila blokeatzeko modurik.
- **Aurpegia:** erregistratu zure aurpegia pantaila desblokeatzeko. Informazio gehiago eskuratzeko, kontsultatu [Aurpegia ezagutzea](#).
- **Hatz-markak:** erregistratu zure hatz-markak, pantaila desblokeatzeko. Ikusi [Hatz-markak ezagutzea](#) atala, informazio gehiago lortzeko.



Gailua konfiguratu dezakezu desblokeatzeko kodea zenbait aldiz segidan gaizki sartu eta saiakera-kopuru jakin bat gaindituz gero gailuan fabrikako datuak berrezartzeko moduan. Ireki **Ezarpenak** aplikazioa, sakatu **Pan. Blokeo** → **Pantaila blokeo mota**, desblokeatu pantaila horretarako aukeratutako moduarekin, eta, ondoren, sakatu **Fabrikako ezarp. auto. berrezartzea** etengailua, aktibatzen.

Pantaila-argazkia hartzea

Egin pantaila-argazki bat gailua erabiltzen ari zarela.

Luze sakatu bolumena jaisteko botoia eta pizteko/itzaltzeko tekla aldi berean. Hartutako irudiak ikusteko, zoaz **Galeria** atalera.


Eskua pantailan ezkerrera eta eskuinera lerratuz ere har ditzakezu pantaila-argazkiak. Funtzio hau aktibatuta ez baldin badago, ireki **Ezarpenak** aplikazioa, sakatu **Eginbide aurreratuak** **Irristatu esku-azpia kapturatzeko**, eta, ondoren, irristatu etengailua, aktibatzen.




Zenbait aplikazio eta funtzio erabiltzen ari zaren bitartean ezin dira hartu pantaila-argazkiak.

Doikuntza azkarreko botoien erabilera

Sakatu doikuntza azkarreko botoiak, funtzio batzuk aktibatzeko. Mugitu hatza jakinarazpen-panelean gorantz botoi gehiago ikusteko.

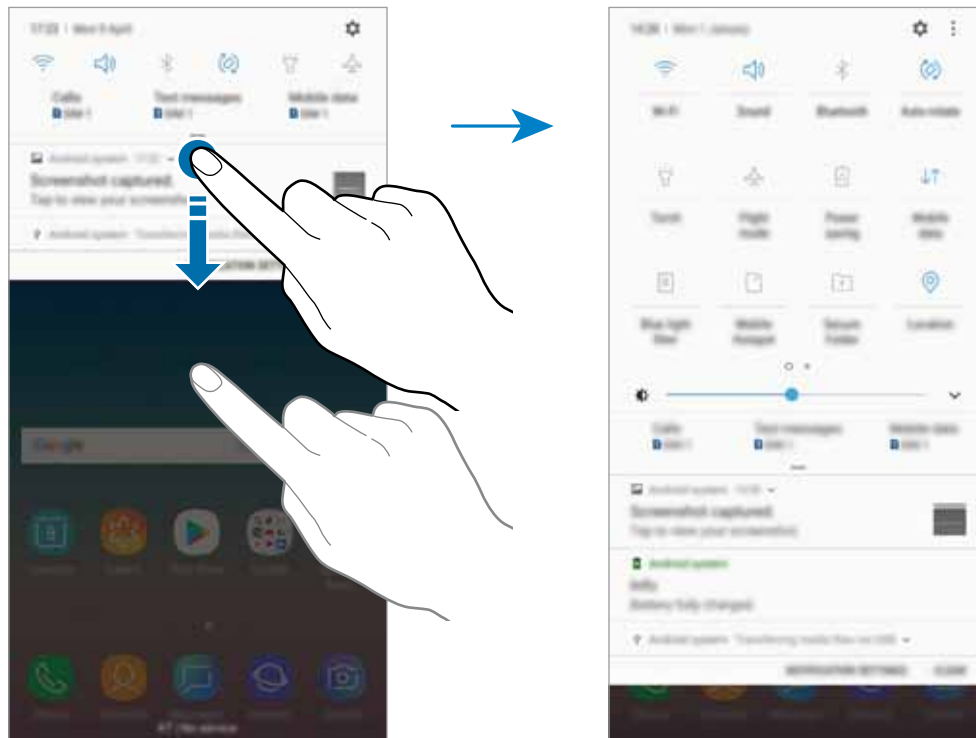

Funtzioen doikuntzak aldatzeko, sakatu botoi bakoitzaren azpian dagoen testua. Doikuntza zehatzagoak ikusteko, luze sakatu botoi bat.

Botoiak berrantolatzeko, sakatu  → **Botoien ordena**, luze sakatu botoi bat, eta, ondoren, eraman beste kokaleku batera.


Testua idaztea

Teklatuaren kokapena


Mezuak bidaltzeko, oharrak sortzeko edo beste aukeraren baterako testua idazteko, teklatura bistaratuko da automatikoki.



- Teklatura irekitzen duzun lehen aldian hura konfiguratzeko pantaila bistaratuko da. Konfiguratu testua idazteko hizkuntza, teklatu-mota eta ezarpenak, eta, ondoren, sakatu **HASI**.
- Testua ahoz sartzeko moduak ez du funtzionatzen hizkuntza batzuetan. Testua sartzeko, bateragarria den hizkuntzetako batera aldatu behar duzu idazteko hizkuntza.

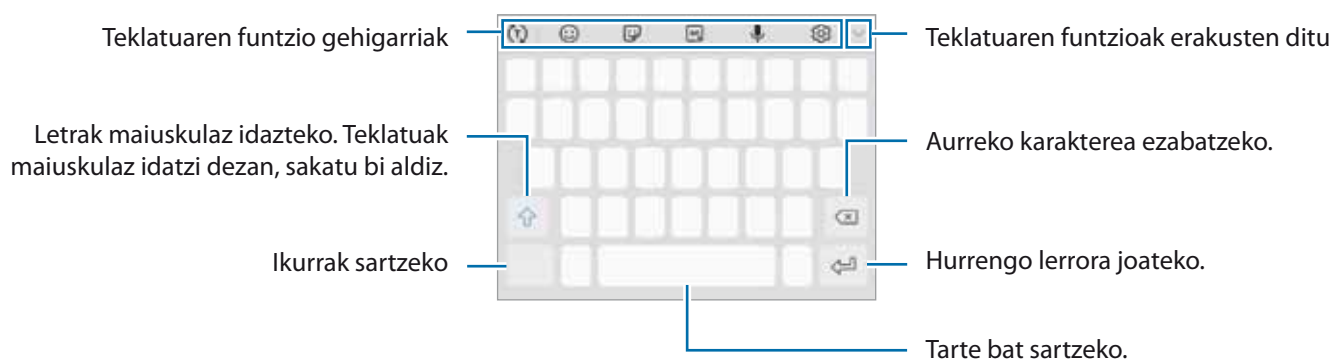

Sarrerako hizkuntza aldatzea


Sakatu  → **Hizkuntzak eta motak** → **KUD. IDAZKETA HIZKUNTZAK** eta, gero, aukeratu erabili nahi dituzun hizkuntzak. Bi hizkuntza edo gehiago aukeratzeko badituzu, idazteko hizkuntza alda dezakezu, zuriune-barra ezkerrean edo eskuinean eramanda.

Teklatua aldatzea






Sakatu  teklatua aldatzeko.

Teklatu-mota aldatzeko, sakatu  → **Hizkuntzak eta motak**, hautatu hizkuntza, eta, ondoren, nahi duzun teklatua.









- Baldin eta  teklatua agertzen ez bada nabigazio-barran, ireki **Ezarpenak** aplikazioa, sakatu **Kudeaketa orokorra** → **Hizkuntza eta idazketa** eta, ondoren, irristatu **Erakutsi Teklatua botoia** etengailua hura aktibatzeko.
- **3x4 teklatuan**, tekla bakoitzak hiru edo lau karaktere ditu. Karaktere bat sartzeko, sakatu tekla behin baino gehiagotan, nahi duzun karakterea bistaratu arte.

Teklatuaren funtzio gehigarriak



- : hitzak aurrez idatzi ahala, eta hitzak proposatzen ditu. Teklatuaren funtzioen zerrendara itzultzeko, sakatu .
- : aurpegierak txertatzeko.
- : sticker-ak txertatzeko.
- : GIF animatuak eransteko.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, zure herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.





- : testua ahots bidez idazteko.
- : teklatuaren doikuntzak aldatzeko.
-  → : arbeleko elementu bat gehitzeko.
-  → : teklatua aldatzeko esku bakarrarekin erabiltzeko modua aktibatzeko.

Kopiatzea eta itsastea

- 1 Luze sakatu testu bat.
- 2 Mugitu  edo , nahi duzun testua aukeratzeko, edo ukitu **Hautatu den.**, testu osoa aukeratzeko.
- 3 Sakatu **Kopiatu** edo **Moztu**.
Hautatutako testua arbelean gordetzen da automatikoki.
- 4 Luze sakatu testua sartu nahi duzun lekua, eta sakatu **Itsatsi**.
Aurrez kopiatutako testua itsasteko, sakatu Arbela, eta aukeratu testua.

Hiztegia

Hitzen definizioak bila ditzakezu zenbait funtzio erabiltzen dituzun bitartean, hala nola webguneak arakatzea.

- 1 Luze sakatu bilatu nahi duzun hitza.
Hitz hori hautatzen ez bada, mugitu  edo  zuk nahi duzun testua hautatzeko.
- 2 Sakatu **Gehiago** → **Hiztegia** aukeren zerrendan.
Hiztegi bat gailuan aldeztu aurretik instalatua ez badago, sakatu **Move to Manage dictionaries** →  (hiztegiaren ondoan), deskargatzeko.
- 3 Ikusi definizioa hiztegiaren leiho gainerakorrean.
Pantaila osoko ikuspegira aldatzeko, sakatu . Sakatu pantailako definizioa, definizio gehiago ikusteko. Ikuspegi zehatua, sakatu ★ hitza hitz gogokoen zerrendara gehitzeko, edo WEBGUNEAN BILATU hitza bilaketa-termino gisa erabiltzeko.

Aplikazioak eta funtzioak

Aplikazioak instalatzea edo desinstalatzea

Galaxy Apps

Aplikazioak erosi eta deskargatu ditzakezu. Samsung Galaxy gailuetarako diseinatutako aplikazioak deskargatu ditzakezu.

Ireki **Samsung** karpeta, eta abiarazi **Galaxy Apps** aplikazioa.




Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Aplikazioak instalatzea

Bilatu aplikazioak kategoriaren arabera, edo ukitu bilaketa-eremua, hitz gakoak erabilia bilatzeko.

Aukeratu aplikazio bat, hari buruzko informazioa ikusteko. Doako aplikazioak deskargatzeko, sakatu **INSTALATU**. Ordaintzeko aplikazioak erosteko eta deskargatzeko, sakatu prezioa, eta bete pantailako jarraibideak.



Automatikoki eguneratzeko doikuntza aldatzeko, sakatu  → **Ezarpenak** → **Eguneratu aplikazioak automatikoki**, eta, ondoren, hautatu aukera bat.

Play Store

Aplikazioak erosi eta deskargatu ditzakezu.


Ireki **Play Store** aplikazioa.

Aplikazioak instalatzea

Bilatu aplikazioak kategoriaren arabera, edo gako-hitzen arabera.

Aukeratu aplikazio bat, hari buruzko informazioa ikusteko. Doako aplikazioak deskargatzeko, sakatu **INSTALATU**. Ordaintzeko aplikazioak erosteko eta deskargatzeko, sakatu prezioa, eta bete pantailako jarraibideak.



Automatikoki eguneratzeko doikuntza aldatzeko, sakatu  → **Ezarpenak** → **Eguneratu aplikazioak automatikoki**, eta, gero, hautatu aukera bat.

Aplikazioak kudeatzea

Aplikazioak desinstalatzea edo desaktibatzea

Luze sakatu aplikazio bat, eta hautatu aukera bat:

- **Desgaitu:** gailuan desinstalatu ezin diren hautatutako zenbait aplikazio lehenetsi desaktibatzeko.
- **Desinstalatu:** deskargatutako aplikazioak desinstalatzeko.

Aplikazioak aktibatzea

Ireki **Ezarpenak**, Sakatu **Aplikazioak** → ▼ → Desgaituta, hautatu aplikazio bat, eta, ondoren, sakatu **GAITU**.

Aplikazioen baimenak konfiguratzea

Aplikazio batzuek ondo funtziona dezaten, baliteke baimenak behar izatea zure gailuko informazioa erabiltzeko edo ikusteko. Aplikazio batzuk irekitzean, leiho gainerakorrak ager daitezke funtzio edo datu jakin batzuetara sartzeko eskatzeko. Sakatu **BAIMENDU** leiho gainerakorrean, aplikazioari baimena emateko.

Mugikorrean dituzun aplikazioaren baimenen ezarpenak ikusteko, ireki **Ezarpenak** eta sakatu **Aplikazioak**. Hautatu aplikazio bat, eta sakatu **Baimenak**. Aplikazioen baimenen zerrenda ikus dezakezu, eta baimenak aldatu.

Aplikazioen baimenen doikuntzak ikusteko edo aldatzeko, baimen-mailaren arabera, ireki **Ezarpenak** eta sakatu **Aplikazioak** → ⋮ → **Baimenak**. Baimenak emateko, hautatu elementu bat, eta sakatu aplikazioen ondoan dauden etengailuak.



Aplikazioei baimenak ematen ez badizkiezu, baliteke aplikazio horien oinarritzko funtzioak behar bezala ez ibiltzea.

Bixby

Sarrera

Bixby interfaze berria zurekin komunika daiteke, eta smartphonea erosoago erabil dezazun laguntzen dizuten zerbitzuak eskaintzen dizkizu.

- **Bixby Home:** Bixby-k zure erabilera-ereduak eta errutina aztertu ondoren eskaintzen dizkizun informazioa eta zerbitzu pertsonalizatuak kontsultatu ditzakezu.
- **Bixby Vision:** Bixby Visionen funtzioak erabiliz, erraz bilatu dezakezu objektuei edo lekuei buruzko informazio garrantzitsua.
- **Reminder:** gogorarazpenak sortzeko, egin beharreko zereginak programatzeko edo edukiak aurrerago ikusteko.



- Bixby funtzioa erabili ahal izateko, gailua Wi-Fi sare batera edo sare mugikor batera konektatuta eduki behar duzu.
- Bixby funtzioa erabiltzen hasteko, Samsung account-en erregistratuta egon behar duzu, eta saioa hasi.

Bixby abiaraztea

Bixby lehen aldiz abiarazten duzunean, Bixbyra sartzeko orria bistaratuko da. Samsung account-en erregistratuta egon behar duzu, eta saioa hasi, pantailako jarraibideei jarraituz, eta baldintzak eta kondizioak onartu.

- 1 Irriatu hatza pantailan eskuinera, eta pantaila nagusian.
- 2 Ikusi Bixbyra sartzeko orria, eta sakatu **HURRENGOA**.
- 3 Sakatu **HASI SAIOA**, eta jarraitu pantailako argibideei Samsung account-en saioa hasteko.



Jada hasi baduzu saioa, urrats hori ez da agertuko.

- 4 Sakatu **AMAITUTA**. Samsung account kontuaren erregistroa amaitzeko.
- 5 Irakurri eta onartu baldintzak, eta sakatu **HURRENGOA**.
Bixby Home-ren pantaila agertuko da.

Bixby Home


Bixby Home-ren pantailan, Bixby-k zure erabilera-ereduak eta errutina azertu ondoren ematen dizkizun informazioa eta zerbitzu gomendatuak ikus ditzakezu.

Bixby Home irekitzea

1 Irriatu hatza pantailan eskuinera, eta pantaila nagusian.

Bixby Home-ren pantaila agertuko da.

2 Irriatu hatza gorantz edo beherantz, gomendatutako edukia ikusteko.

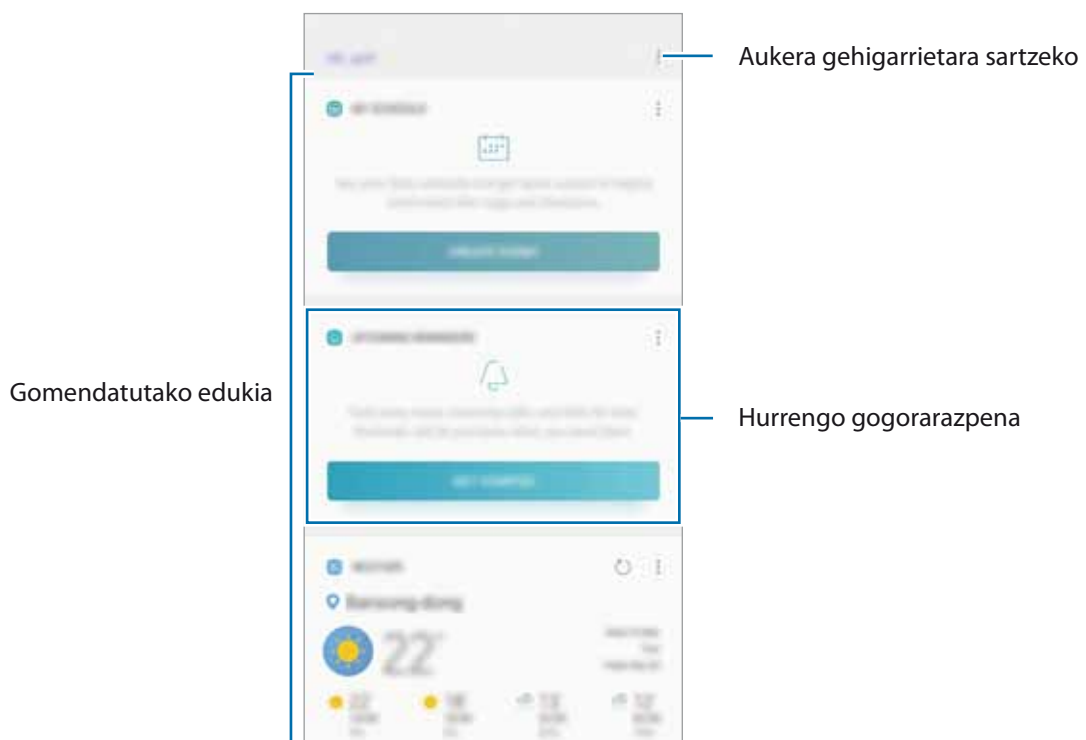

3 Bixby Home pantaila ixteko, eta irriatu hatza pantailan ezkerrera.

Gomendatutako edukia erabiltzea Bixby Home-n.





Bixby Home irekitzen duzunean, Bixby-ren txarteletan sarrien eguneratzen duzun edukia ikus dezakezu. Haiek ikusteko, irristatu hatza gorantz edo beherantz.

Adibidez, goizean bulegora zoazela, eguneko agenda ikus dezakezu eta zure gogoko abestiak erreproduzitu Bixby Home pantailan. Arratsaldean, alarmak ikusi ditzakezu, zure eguneroko jarduera berrikusi, eta zure lagunen iruzkinak ikusi.



Txartelen edukia eta ordena automatikoki eguneratzen dira, denbora-tarte jakinetan. Txartelak eskuz eguneratzeko, irristatu pantaila beherantz.

Bixby-ren txartelen zerrenda editatu


- Txartel bat **Bixby Home** pantailaren goialdean ainguratzeko, sakatu  → **Ainguratu goian**. Ainguraketa kentzeko, sakatu  → **Desenganchar**.
- Txartel bat zerrendatik ezkutatzeko, sakatu  → **Ezkutatu oraingoz**.
- Zerrendatik txartel bat kentzeko, sakatu  → **Ez erakutsi berriz**.

Aplikazioak hautatzea Bixby-ren txartel gisa erakusteko

Gehitu edo ezabatu Bixby Home pantailan txartel gisa erakustea nahi duzun aplikazioak.

Bixby Home pantailan, sakatu  → **Ezarpenak** → **Aplikazioak**, eta sakatu elementuen ondoan dauden etengailuak haiek gehitzeko edo ezabatzeko.



Aplikazio bat ez badago instalatuta gailuan, instalatu egin beharko duzu erabili ahal izateko. Bixby Home pantailan, sakatu  → **Ezarpenak** → **Aplikazioak** eta, ondoren, deskargatu aplikazio bat.

Bixby Vision


Bixby Vision zerbitzu bat da, antzeko irudiei, kokapenei, itzulitako testuei eta QR kodeei buruzko informazioa ematen dizuna. Bixby Vision-ek bizkor eta modu intuitiboan ezagutzen ditu objektuak, bai eta zure izena ezagutzen ez badu ere.

Erabili Bixby Vision-en funtzio hauek.



- Funtzio hori erabiltzeko, gailuak WiFi sare batera edo sare mugikor batera konektatuta egon behar du.
- Halaber, Samsung account-en izena eman eta saioa hasi behar duzu.
- Eskura dauden funtzioak eta bilaketa-emaitzak desberdinak izan daitezke eskualdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Irudi-bereizmenaren, -tamainaren edo -formatuaren arabera, baliteke funtzio hau eskura ez egotea edo bilaketa-emaitza zuzenak ez ematea.
- Samsung ez da Bixby Vision-ek produktuei buruz ematen duen informazioaren erantzule.

Bixby Vision abiarazi


- 1 Abiarazi Bixby Vision, metodo hauetako bat erabilita.
 - **Kamera** aplikazioan, sakatu **BIXBY VISION**.
 - **Galeria** aplikazioan, hautatu irudi bat eta sakatu .
 - **Internet** aplikazioan, luze sakatu irudi bat eta sakatu Bixby Vision.
 - Pantaila nagusian **Bixby Vision**-en ikonoa erantsi baduzu, ireki aplikazioa hemendik.
- 2 Hautatu nahi duzun funtzioa.
- 3 Luze sakatu objektua pantailan, hura ezagutzeko.

Ezagutzen duenean, hari lotutako informazioa bistaratuko da


Testua itzultzea edo erauztea

Dokumentu edo testu-fitxategi bateko testua erauzi dezakezu, eta itzuli.

Esaterako, jakin nahi baduzu zer esan nahi duen idazkun batek beste hizkuntza batean, erabili Bixby Vision-en funtzioak. Gailuak idazkuneko testua itzuliko du hautatzen duzun hizkuntzara.

- 1 Nahi duzun irudia edo objektua duzunean, ireki Bixby Vision.
- 2 Hautatu  eta eduki testua pantailan hura ezagutzeko.

Itzulitako testua pantailan agertuko da.

 - Testua erauzteko, sakatu . Erauzitako testua partekatu edo gorde egin dezakezu.
 - Erauzitako testua itzultzeko, ukitu **ITZULI**.
 - Jatorrizko edo helburuko hizkuntza aldatzeko, sakatu hizkuntzaren ezarpenen panela pantailaren goiko aldean.

Antzeko irudiak bilatzea

Bilatu Interneten antzemandako objektuaren antzeko irudiak. Objektuaren antzeko ezaugarriak (kolorea, itxura...) dituzten zenbait irudi ikusiko dituzu.

Esaterako, argazki edo irudi baten izenburua jakin nahi baduzu, erabili Bixby Vision-en funtzioak. Horri lotutako informazioa edo antzeko ezaugarriak dituzten irudiak bilatu eta erakutsiko ditu gailuak.

1 Nahi duzun irudia edo objektua duzunean, ireki Bixby Vision.

2 Hautatu  eta eduki objektua pantailan hura ezagutzeko.

3 Sakatu 

Antzeko irudiak agertuko dira.

Hurbileko lekuak bilatzea

Identifikatu zure uneko kokapena, gertuko lekuei buruzko informazioa bilatzeko.

Esaterako, zauden lekutik hurbil dauden kafetegiak bilatu nahi badituzu, erabili Bixby Vision-en funtzioak. Gailuak bilaketa bat egingo du, eta hurbileko kafetegiak erakutsiko dizkizu.

1 Nahi duzun lekua edo erreferentziako puntua duzunean, ireki Bixby Vision.

2 Hautatu  eta eduki lekua pantailan hura ezagutzeko.

Gertuko tokiei buruzko oinarrizko informazioa ikus dezakezu.

Gailua mugitzen duzunean, kamerak fokuratzen duen norabidean dauden hurbileko lekuak agertuko dira pantailan.



Bixby Vision kamerarekin erabiltzen ari bazara, zure uneko kokapena eta eguraldiari buruzko informazioa ikus dezakezu. Mapan zure uneko kokapena ikusteko, jarri kamera lurrera begira. Uneko eguraldiari buruzko informazioa ikusteko, jarri kamera zerura begira.

3 Sakatu 

Gailuak hurbileko lekuen informazioa erakutsiko du.

Janariari buruzko informazioa bilatzea

Bilatu elikadurari buruzko informazioa eta janariaren errezetak.

Esaterako, sarean elikadurari buruzko informazioa edo errezetak bilatu nahi badituzu, erabili Bixby Vision-en funtzioak.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, zure herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

1 Nahi duzun irudia edo objektua duzunean, ireki Bixby Vision.

2 Hautatu  eta eduki objektua pantailan hura ezagutzeko.

3 Sakatu .

Janariei buruzko informazioa bistaratuko da.

- **ERREZETA:** errezetak bilatzen ditu.
- **BIDEOAK:** sukaldaritzari buruzko bideoak bilatzen ditu.
- **JANARIA:** jandako elikagaiei buruzko informazioa gordetzen du **Samsung Health** aplikazioan.


Ardoei buruzko informazioa bilatzea

Ardoei buruzko informazioa bilatzea

Hauteman ardo-botila baten etiketako informazioa, eta bilatu ardo horri buruzko informazioa.

Esaterako, zure ardorik gogokoena aurkitzen baduzu, edo ardo bati buruz informazio gehiago lortu nahi baduzu, erabili Bixby Vision-en funtzioak.

1 Nahi duzun irudia edo objektua duzunean, ireki Bixby Vision.

2 Hautatu  eta eduki ardoaren etiketa pantailan hura ezagutzeko.

3 Sakatu  edo hautatu bilaketako emaitzaren bat pantailan.


Ardo-botilaren etiketari buruzko informazioa agertuko da.

QR kodeak irakurtzea

QR kodeak irakurtzea

Ezagutu itzazu QR kodeak, eta bistaratu horietako informazioa (webguneak, argazkiak, bideoak, mapak eta bisita-txartelak).

1 Nahi duzun irudia edo objektua duzunean, ireki Bixby Vision.

2 Hautatu  eta eduki QR kodea pantailan hura ezagutzeko.

QR kodeari lotutako informazioa agertuko da.

Reminder

Ohartarazpenak sortzeko, egin beharreko zereginak programatzeko edo edukiak aurrerago ikusteko bali du. Jakinarazpenak jasoko dituzu ohartarazpen bakoitzerako ezarritako orduan edo lekuan.



- Jakinarazpen zehatzagoak jasotzeko, konektatu gailua WiFi sare batera edo sare mugikor batera.
- Funtzio hau osorik erabiltzeko, Samsung account-en erregistratu behar duzu, eta saioa hasi.
- Lekuetao gogorazpenak erabiltzeko, GPS funtzioak aktibatuta egon behar du.

Reminder abiaraztea


Bixby Home-tik abiaraz dezakezu Reminder.

1 Sakatu Bixby botoia. Hatza ere irrista dezakezu eskuinerantz hasierako pantailan pantailan.

Bixby Home-ren pantaila agertuko da.


2 **DATOZEN ABISUAK** txartelean, sakatu **HASI**.

Reminder-eko sarrera-orria agertuko da.

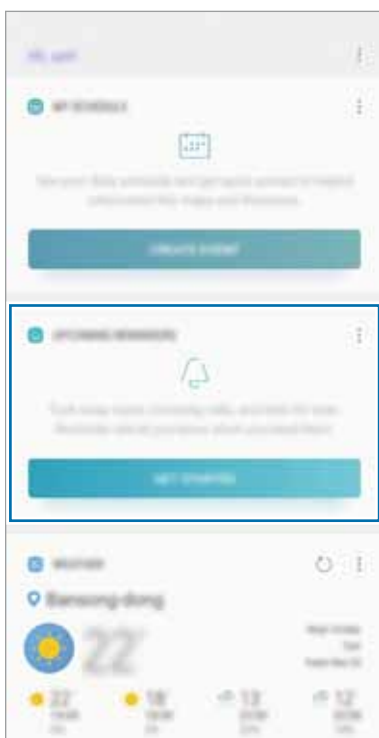

Erantsi aplikazioaren ikonoa pantaila nagusian.

3 Sakatu **HASI**.

Nagusi pantailan ikonoa gehitu aukera markatuta badago, ireki **Reminder**  aplikazioa pantaila nagusian.

Ohartarazpenak sortzea

Zenbait modutara sortu ditzakezu ohartarazpenak. Reminder aplikazioak ohartarazi egingo dizu ohartarazpen bat sortzean ordua eta lekua zehazten badituzu. Eduki desberdina ere gorde dezakezu, hala nola ohar bat edo webgune baten helbidea, eta geroago ikusi.


Adibidez, sortu gogorarazpen bat ez ahazteko landareak ureztatu behar dituzula etxera iristen zarenean.

1 Ireki **Reminder** aplikazioa.

2 Sakatu **SORTU ABISUA**, eta idatzi "Landareak ureztatu".

3 Sakatu **Ezarri baldintzak** → **Aukeratu toki bat** eta ezarri etxearen kokapena.

4 Sakatu **HONA IRISTEAN** → **EGINA**.

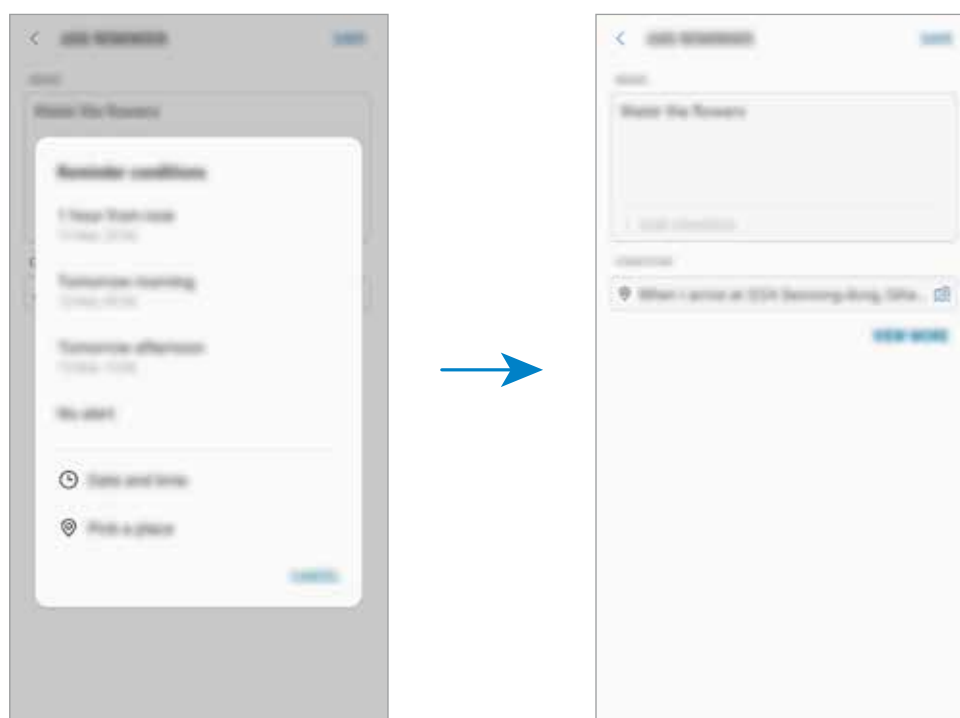

5 Sakatu **GORDE** ohartarazpena gordetzeko.

Etxera iristen zarenean, "Landareak ureztatzea" mezua agertuko zaizu.

Ohartarazpenen jakinarazpenak egiaztatzea

Aldez aurretik ezarritako orduan edo lekuan, jakinarazpenen laster-leiho bat agertuko da. Sakatu **OSATU** edo **ALARMA ATZERATU**.



Ohartarazpenen zerrenda ikustea


Ireki **Reminder** aplikazioa, ohartarazpenen zerrenda ikusteko. Horietako baten xehetasunak ikusteko, hautatu.



Ohartarazpenen xehetasunak konfiguratzea

Gehitu edo editatu ohartarazpenen xehetasunak, hala nola maiztasuna, data eta ordua edo kokapena.

- 1 Hautatu ohartarazpen bat hura editatzeko, eta sakatu **EDITATU**. Halaber, hatza eskuinera irristatu dezakezu ohartarazpen baten gainean, eta **Editatu** sakatu.
- 2 Editatu baldintzak, eta sakatu **GORDE**.

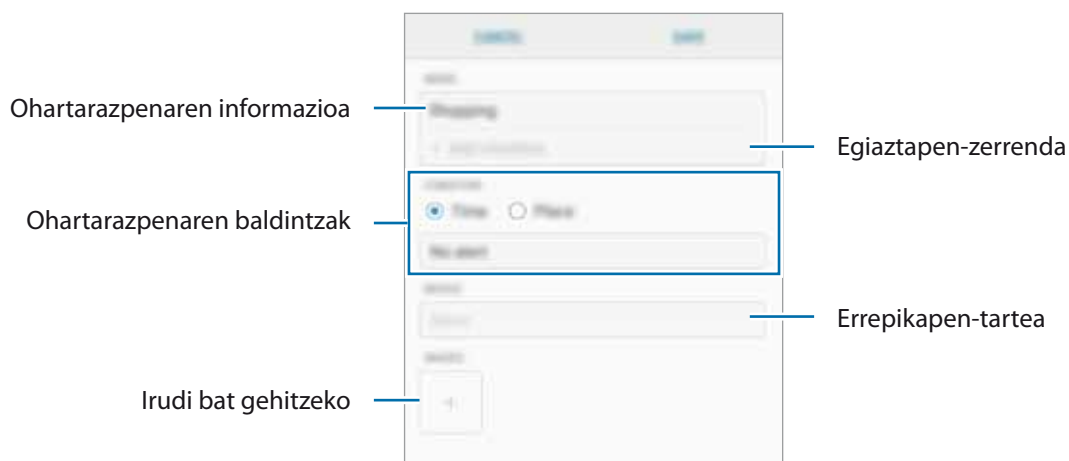


Ohartarazpenak amaitzea

Markatu amaitutzat jada behar ez dituzun ohartarazpenak.

Ohartarazpenen zerrendan, hautatu haietako bat, eta sakatu **OSATU**. Bestela, hatza irrista dezakezu gogorazpenean ezkererantz.

Ohartarazpenak leheneratzea

Leheneratu amaituta dauden ohartarazpenak.

- 1 Gogorazpenen zerrendan, sakatu  → **Osastuta** → **EDITATU**.


- 2 Markatu leheneratu nahi dituzun elementuak, eta sakatu **BERREZARRI**.

Elementu horiek ohartarazpenen zerrendan gehituko dira, eta haren ohartarazpena jasoko duzu aldez aurretik ezarritako unean.

Ohartarazpenak ezabatzea

Ohartarazpen bat ezabatzeko, arrastatu hatza eskuinerantz ohartarazpenaren gainean, eta sakatu **Ezabatu**. Ohartarazpen bat baino gehiago ezabatzeko, luze sakatu bat, markatu ezabatu nahi dituzun ohartarazpenak, eta sakatu **EZABATU**.

Bixbyren doikuntzak pertsonalizatzea

Bixby Home-ren pantailan, sakatu  → **Ezarpenak**.

- **Samsung account:** zure Samsung accounteko informazioa bistaratzeko.
- **Txartelak:** Bixby Home pantailan txartel gisa bistaratzeko aplikazioak hautatzeko.
- **Eguneratu Bixby automatikoki:** gailua konfiguratzeko Bixbyren softwarea automatikoki egunera dezan, bai eta zure sare mugikorra erabiltzen duzunean ere.



Baliteke gastu gehigarriak ordaindu behar izatea funtzio hau erabiltzeagatik.

- **Jakinarazpenak:** gailua konfiguratzeko jakinarazpenak jaso ditzan Bixby Homerentzako txartelei buruz, marketineko informazioari buruz eta abar.
- **Pribatutasuna:** gailua konfiguratzeko Bixbyren zerbitzu interaktibo eta pertsonalizatuak erabil ditzan zure esperientzia hobetzeko. Bixbyren interakzio-datuak ere ezabatu ditzakezu.
- **Bixby-ri buruz:** Bixbyren bertsioa eta lege-informazioa bistaratzeko.


Telefonia

Sarrera

Deitu edo erantzun ahots-deiei edo bideo-deiei.


Deitzea

1 Ireki Telefonia aplikazioa, eta sartu telefono-zenbaki bat.

Teklatua pantailan azaltzen ez bada, sakatu  teklatura irekitzeko.

2 Sakatu  ahots-dei bat egiteko, edo  bideo-dei bat egiteko.

Bi SIMeko modeloetan, sakatu  edo  ahots-dei bat egiteko.

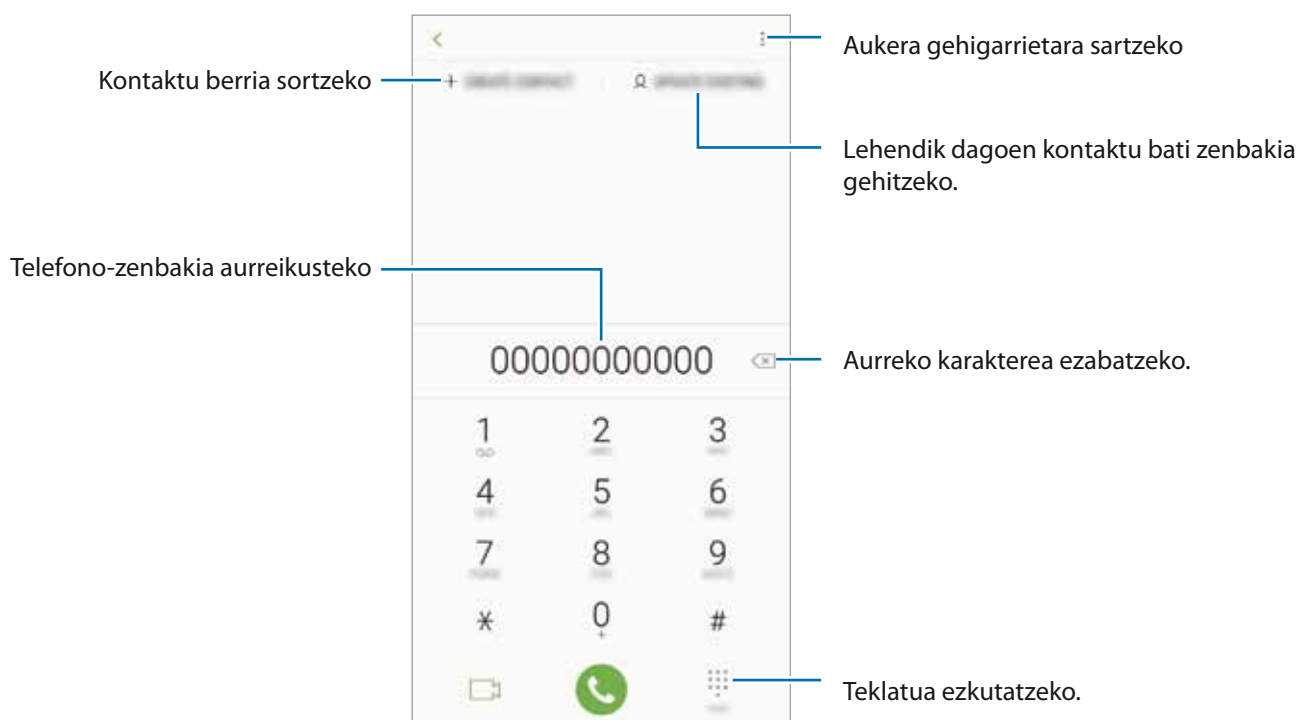

Dei-erregistroetatik edo kontaktu- edo leku-zerrendetatik egitea deiak

Sakatu **AZKENAK**, **KONTAKTUAK** edo **LEKUAK** eta, ondoren, arrastatu hatza eskuinerantz kontaktu edo telefono-zenbaki baten gainean, dei bat egiteko.


Funtzio hau desaktibatuta badago, ireki Ezarpenak aplikazioa, sakatu Eginbide aurreratuak, eta, ondoren, irristatu **Irris. Deit. Edo mez. bidaltzeko** etengailua, hura aktibatzeko.



Baliteke funtzio batzuk erabilgarri ez egotea, zure herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Markaketa bizkorra erabiltzea


Konfiguratu markaketa bizkorreko zenbakiak, deiak bizkorrago egiteko.

Zenbaki bat markaketa bizkorreko zenbaki gisa konfiguratzeko, sakatu **KONTAKTUAK** →  → Markaketa azkarra, hautatu markaketa bizkorreko zenbaki bat, eta, ondoren, gehitu telefono-zenbaki bat.





Dei bat egiteko, luze sakatu markaketa bizkorreko zenbakietako bat zenbakizko teklatuan. 10etik aurreragoko markaketa bizkorreko zenbakiak sartu nahi badituzu, sakatu zenbakiaren lehenengo digituak, eta, gero, luze sakatu azken digitua.

Adibidez, **123** markaketa bizkorreko zenbaki gisa konfiguratzeko baduzu, sakatu **1**, sakatu **2** eta, ondoren, luze sakatu **3**.

Pantaila blokeatuta dagoela deitzea


Pantaila blokeatuta dagoela, mugitu  zirkulutik kanpora.

Nazioarteko dei bat egitea


- 1 Sakatu  teklatura irekitzeko, teklatura pantailan azaltzen ez bada. Luze sakatu 0, + ikurra bistaratu arte.
- 2 Idatzi herrialdeko kodea, area-kodea eta telefono-zenbakia; eta, ondoren, sakatu .
- 3 Bi SIMeko modeloen kasuan, idatzi herrialdeko kodea, area-kodea eta telefono-zenbakia; eta, ondoren, sakatu  edo .

Deiak jasotzea



Dei bati erantzutea

Dei bat jasotzen duzunean, arrastatu  zirkulu handitik ...


Dei bat ez onartzea

Dei bat jasotzen duzunean, arrastatu  zirkulu handitik ...


Jasotako dei bat ez onartzean mezu bat bidali nahi baduzu, irristatu gorantz **BIDALI MEZUA** barra. Testu-mezu bat edo sticker bat bidal dezakezu deia ez onartzeko. **Gehitu Reminder** hautatzen baduzu, ohartarazpen bat gordeko da handik ordubetera gogorarazteko dei bat ez duzula onartu.

Uko egiteko mezuak sortzeko,, ireki **Telefonoa** aplikazioa, eta sakatu  → **Ezarpenak** → **Ukatu azkar mezuak**, idatzi mezu bat, eta, ondoren, sakatu .

Dei galduak

Dei galdu bat baduzu,  ikonoa bistaratuko da egoera-barran. Dei galduen zerrenda ikusteko, ireki jakinarazpen-panela. Halaber, Telefonoa aplikazioa ireki dezakezu, eta sakatu AZKENAK galdutako deiak ikusteko.

Telefono-zenbakiak blokeatzea

1 Blokea itzazu blokeatuen zerrendan dauden zenbakien deiak. Ireki **Telefonoa** aplikazioa, eta sakatu  → **Ezarpenak** → **Blokeatu zenbakiak**.

2 Sakatu  aukeratu kontaktuak, eta, gero, sakatu EGINDA.

Zenbaki bat eskuz sartzeko, sakatu **Adierazi tel. zenbakia**, idatzi telefono-zenbakia, eta, ondoren, sakatu .

Blokeatutako zenbakiak zurekin harremanetan jartzen saiatzen direnean, ez duzu jakinarazpenik jasoko. Deiak deien erregistroan agertzen dira.



Halaber, solaskidearen IDa erakusten ez duten pertsonen sarrerako deiak blokeatu ditzakezu. Sakatu Blokeatu dei anonimoak etengailua, funtzio hori aktibatzeke.



Hitz egiten ari zarela dituzun aukerak



- Atzeko kameraren eta hatz-markak ezagutzeko sentsorearen ingurua estalita baldin badago, baliteke hitz egiten ari zaren bitartean zaratak entzutea. Kendu atzeko kameraren inguruan dauden osagarriak (pantaila-babesa edo itsasgarriak).
- Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, zure herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.



Ahots-dei bat martxan dagoenean

Aukera hauek dituzu:

- : aukera gehigarrietara sartzeko.
- **Gehitu deia:** bigarren dei bat markatzeko. Lehen deia zain geratuko da. Bigarren deia amaitzen duzunean, lehena jarriko da martxan berriro.
- **Bolumen osagarria:** bolumena igotzeko.
- **Bluetooth:** audioaren irteera bluetooth entzungailu batera aldatzeko, halakorik badago gailuari konektatuta.
- **Bozgor.:** bozgorailua aktibatzeko edo desaktibatzeko. Bozgorailu bat erabiltzen duzunean, urrundu gailua belarritik.
- **Isilarazi:** mikrofonoa desaktibatzeko, beste solaskideak ez diezazun entzun.
- **Teklatua / Ezkutatu:** teklatura irekitzeko edo ixteko.
- : uneko deia amaitzeko.


Bideo-dei bat martxan dela

Sakatu pantaila, aukera hauek erabiltzeko:

- : aukera gehigarrietara sartzeko.
- **Kamera:** kamera itzaltzeko, solaskideak ikus ez zaitzan.
- **Aldatu:** aurreko kameraren eta atzekoaren artean aldatzeko.
- : uneko deia amaitzeko.
- **Isilarazi:** mikrofonoa desaktibatzeko, beste solaskideak ez diezazun entzun.
- **Bozgor.:** bozgorailua aktibatzeko edo desaktibatzeko. Bozgorailu bat erabiltzen duzunean, urrundu gailua belarritik.

Telefono-zenbaki bat kontaktuetan gordetzea

Telefono-zenbaki bat kontaktuetan gordetzea teklatura erabilia

- 1 Ireki Telefonoa aplikazioa.
- 2 Sartu zenbakia.
Teklatura pantailan azaltzen ez bada, sakatu  teklatura irekitzeko.
- 3 Sakatu **KONTAKTUA SORTU** kontaktu berri bat sortzeko, edo sakatu **EGUNERATU LEHENG.** datu berri bat lehendik dagoen kontaktu bati eransteko.

Telefono-zenbaki bat kontaktuetan gordetzea dei-zerrenda erabilia

- 1 Ireki Telefonoa aplikazioa eta sakatu **AZKENAK**.
- 2 Sakatu solaskide baten argazkia, edo sakatu telefono-zenbaki bat → **Info**.
- 3 Sakatu **Kontaktua sortu** kontaktu berri bat sortzeko, edo sakatu **Eguneratu leheng.** datu berri bat lehendik dagoen kontaktu bati eransteko.

Etiketa bat gehitzea telefono-zenbaki bati

Zenbakiei etiketak jar diezazkiekezu, Kontaktuetan gorde beharrik gabe. Hartara, solaskideari buruzko informazioa ikus dezakezu deitzen dizunean, Kontaktuetan gordeta ez badago ere.

- 1 Ireki **Telefonoa** aplikazioa eta sakatu **AZKENAK**.
- 2 Sakatu telefono-zenbaki bat → **Info**.
- 3 Sakatu **Gehitu etiketa**, idatzi etiketa bat, eta, gero, sakatu **EGINA**.

Zenbaki horretatik dei bat jasotzen duzunean, etiketa agertuko da zenbaki horren azpian.


Kontaktuak


Sarrera

Sortu kontaktu berriak, edo kudea itzazu gailuan.

Kontaktuak gehitzea

Kontaktu berria sortzea

- 1 Ireki Kontaktuak aplikazioa, sakatu  eta, ondoren, hautatu biltegitzako kokaleku bat.
- 2 Idatzi kontaktuaren informazioa.

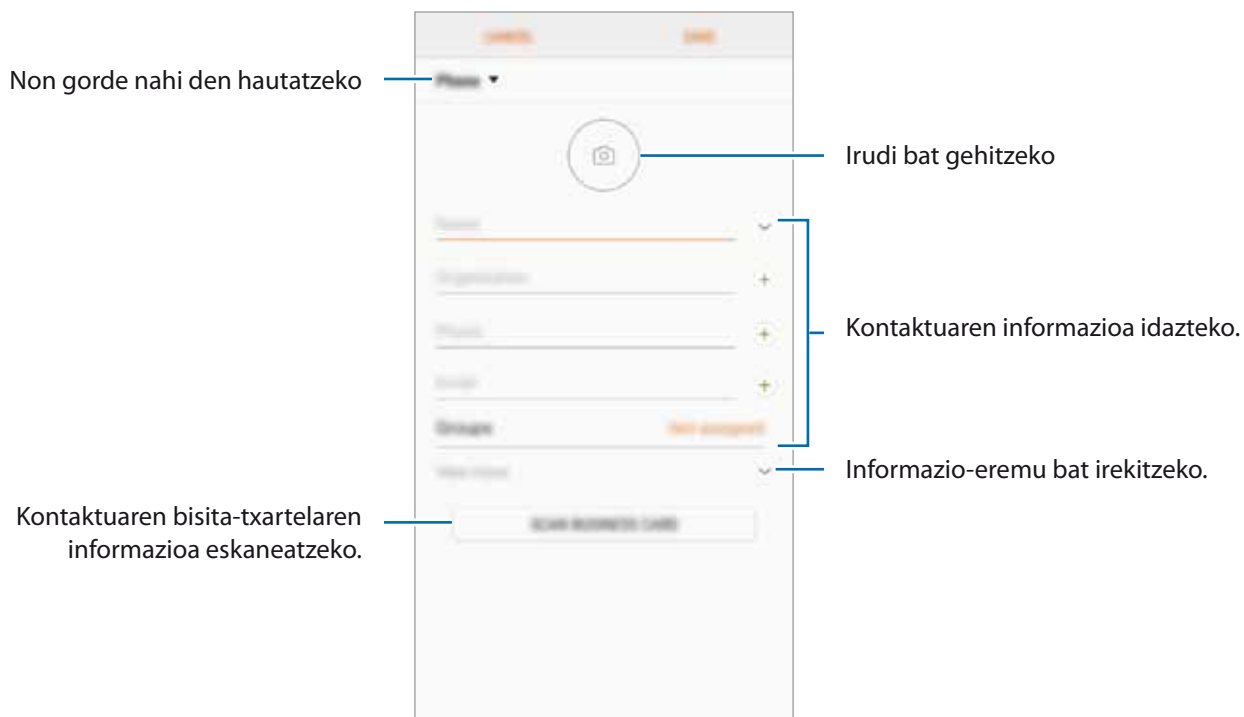


Gorde daitezkeen informazio-motak aldatu egin daitezke gordetzeko hautatutako kokapenaren arabera.

- 3 Sakatu **GORDE**.


Kontaktuak inportatzea

Zure gailuko beste toki batzuetatik inportatu ditzakezu kontaktuak.

- 1 Ireki Kontaktuak aplikazioa eta sakatu  → **Kudeatu kontaktuak** → **Inportatu/esportatu kontaktuak** → **INPORTATU**.
- 2 Hautatu nondik inportatu nahi dituzun kontaktuak.
- 3 Markatu inportatu nahi dituzun kontaktuak edo VCF fitxategiak, eta sakatu **EGINA**.
- 4 Hautatu non gorde nahi dituzun kontaktuak eta sakatu **INPORTATU**.

Kontaktuak web-kontuetakoekin sinkronizatzea

Sinkronizatu gailuko kontaktuak web-eko kontuetan (adibidez, Samsung account-en) gordeta dituzun kontaktuekin.

- 1 Ireki **Ezarpenak** aplikazioa, sakatu **Hodeia eta kontuak** → **Kontuak**, eta hautatu sinkronizatu nahi duzun kontua.
- 2 Sakatu **Sinkronizatu kontua** eta arrastatu **Sinkronizatu kontaktuak** etengailua, aktibatzeke.
Samsung account-entzat, sakatu  → **Sinkronizazio ezarpenak**, eta sakatu **Kontaktuak** etengailua, hura aktibatzeke.

Kontaktuak bilatzea

Ireki **Kontaktuak** aplikazioa.

Erabili modu hauetako bat bilatzeko:


- Irristatu pantaila gora edo behera kontaktuen zerrendan.
- Arrastatu hatz bat kontaktu-zerrendaren eskuinean dagoen aurkibidean, zerrendan barrena azkar mugitzeko.
- Sakatu bilaketa-eremua (kontaktu-zerrendaren goiko aldean dago), eta sartu bilaketa-irizpideak.

Sakatu kontaktuaren argazkia, edo sakatu kontaktuaren izena → Info. Gero, egin eragiketa hauetako bat:

- ★ : kontaktua gogokoetara eransteko.
- 📞 / 📺 : ahots-dei bat edo bideo-dei bat egiteko.
- 💬 : mezu bat idazteko.
- ✉ : mezu elektronikoa bat ezabatu.

Kontaktuak partekatzea

Kontaktuak beste pertsona batzuekin partekatzeko aukera ugari daude.


- 1 Ireki **Kontaktuak** aplikazioa eta sakatu  → **Partekatu**.
- 2 Hautatu kontaktuak, eta sakatu **PARTEKATU**.
- 3 Hautatu partekatzeko metodo bat.

Profil bat gordetzea eta partekatzea

Gorde eta partekatu zure profileko informazioa —hala nola argazkia eta egoera-mezua— profila partekatzeko funtzioa erabiltzen duten beste erabiltzaile batzuekin.



- Baliteke profila partekatzeko funtzioa erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Gailuan profila partekatzeko funtzioa aktibatua duten kontaktuek bakarrik dute erabilgarri funtzio hori.


- 1 Ireki Kontaktuak aplikazioa, eta hautatu profil bat. Sakatu **EDITATU**, editatu zure profila eta sakatu **GORDE**.
- 2 Sakatu  → **Profila partekatzea**, eta, ondoren, irristatu etengailua, aktibatzeko.
- 3 Profila partekatzeko funtzioa erabiltzeko, haren telefono-zenbakia egiaztatu beharko duzu.
Zure kontaktuen profilari buruzko informazio eguneratua Kontaktuak-en kontsultatu dezakezu.
Zure profila zer kontaktu-motarekin partekatu nahi duzun aldatzeko, sakatu **Partekatu honekin**, hautatu partekatu nahi duzun elementua, eta, ondoren, hautatu aukera bat.


Nola fusionatu kontaktu bikoiztuak

Kontaktuak beste toki batzuetatik inportatzen badituzu edo beste kontu batzuetako kontaktuekin sinkronizatzen badituzu, kontaktu batzuk bikoiztuta egon daitezke zure zerrendan. Bikoiztutako kontaktuak bakarrean fusiona ditzakezu, kontaktuen zerrenda optimizatzeko.

- 1 Ireki Kontaktuak aplikazioa eta sakatu  → **Kudeatu kontaktuak** → Bateratu kontaktuak.
- 2 Hautatu kontaktuak, eta sakatu **BATERATU**.

Kontaktuak ezabatzea

- 1 Ireki Kontaktuak aplikazioa eta sakatu  → Ezabatu.
- 2 Hautatu kontaktuak, eta sakatu **EZABATU**.

Banaka ezabatzeko, ireki zerrenda, eta sakatu kontaktuaren argazkia edo izena → Info. Ondoren, sakatu  → Ezabatu.

Mezuak

Sarrera

Mezuak bidaltzea eta elkarrizketen arabera ikustea.

Mezuak bidaltzea




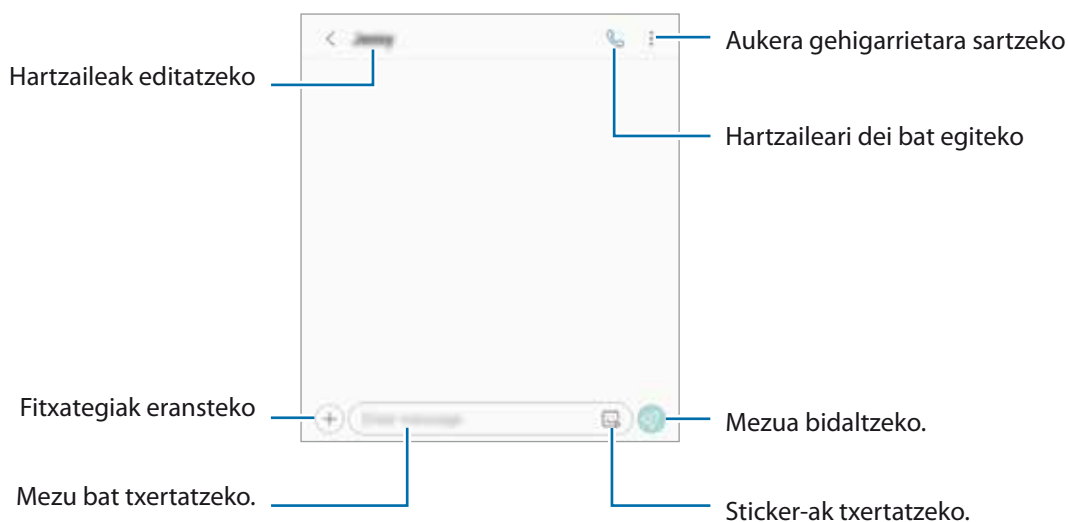
Litekeena da atzerrian zaudenean mezuak bidaltzeagatik kargu osagarriak izatea.

1 Ireki Mezuak aplikazioa eta sakatu .

2 Gehitu hartzaileak, eta sakatu **HASI**.

3 Mezua idazteko.

Ahots-mezu bat grabatzeko edo bidaltzeko, luze sakatu , esan mezua, eta askatu hatza. Grabazioaren ikonoa bakarrik bistaratuko da teklatua ezkutuan dagoenean.



4 Sakatu  mezua bidaltzeko.

Bi SIMeko modeloetan, sakatu  edo  mezua bidaltzeko.

Mezuak ikustea

Kontaktuen arabera ordenatutako kateetan sailkatzen dira mezuak.






Litekeena da atzerrian zaudenean mezuak jasotzeagatik kargu osagarriak izatea.

1 Ireki **Mezuak** aplikazioa, eta sakatu **HIZKETALDIAK**.

2 Hautatu kontaktu bat mezuen zerrendan.

3 Ikusi elkarrizketa.


Mezuari erantzuteko, sakatu, idatzi mezu bat, eta, ondoren, sakatu . Bi SIMeko modeloetan, sakatu  edo .

Nahi ez diren mezuak blokeatzea

Blokea itzazu blokeatuen zerrendan dauden zenbaki jakin batzuen mezuak.

1 Ireki Mezuak aplikazioa eta sakatu  → **Ezarpenak** → **Blokeatu zenbakiak eta mezuak** → **Blokeatu zenbakiak**.

2 Sakatu **SARRERAKO ONTZIA** eta hautatu kontaktu bat. Bestela, sakatu **KONTAKTUAK**, hautatu kontaktuak, eta, ondoren, sakatu **EGINA**.

Zenbaki bat eskuz sartzeko, sakatu **Adierazi zenbakia**, idatzi telefono-zenbakia, eta, ondoren, sakatu .

Mezuen jakinarazpena doitzea

Jakinarazpen-soinua, pantaila-aukerak eta beste aukera batzuk alda ditzakezu.

1 Ireki **Mezuak** aplikazioa, sakatu  → **Ezarpenak** → **Jakinarazpenak** eta, ondoren, irristatu etengailua aktibatzeke.

2 Aldatu jakinarazpenen doikuntzak.

Mezu-gogorazlea konfiguratzeko:

Alerta bat tarteka konfigura dezakezu, egiaztatu beharrik gabe jakinarazpenen berri eman diezazun. Funtzio hau aktibatuta ez baldin badago, ireki **Ezarpenak** aplikazioa, sakatu → **Erabilgarritasuna** → **Jakinarazpen gogorazlea** eta, ondoren, irristatu etengailua, aktibatzeke. Ondoren, aktibatu **Mezuak** etengailua.

Internet

Sarrera

Interneten nabigatu dezakezu informazioa bilatzeko eta gogoko dituzun webguneak markatu ditzakezu gogoko gisa, haietara erosotasunez sar zaitezten.

Webguneetan nabigatzea


1 Ireki Samsung karpeta, eta abiarazi Internet aplikazioa.

2 Sakatu bilaketa-eremua.

3 Idatzi web-helbidea edo hitz gako bat, eta sakatu Joan.

Tresna-barrak ikusteko, arrastatu poliki hatza pantailan behera.

Fitxa batetik bestera bizkor joateko, irristatu hatza ezkerrera edo eskuinera, norabide-eremuan.

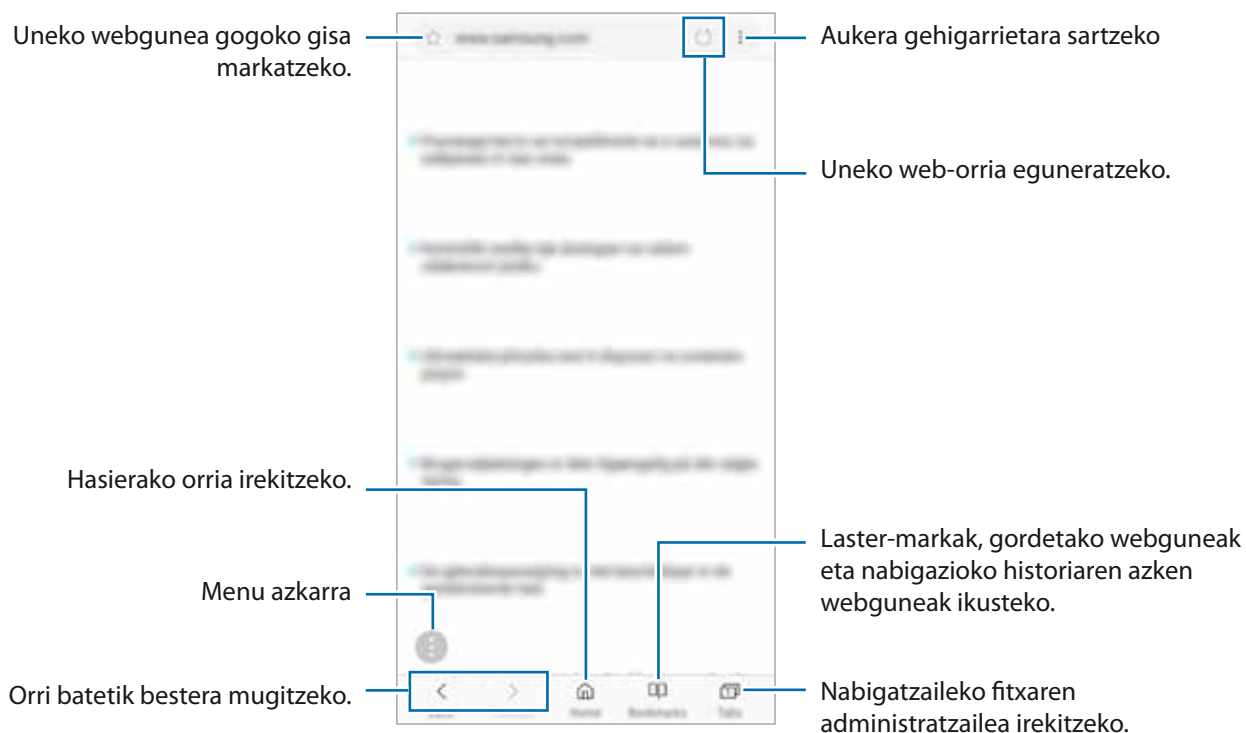

Ezkutuko modua erabiltzea

Ezkutuko moduan, irekitako fitxak, laster-markak eta gordetako orriak banaka kudeatu ditzakezu. Ezkutuko modua blokeatu dezakezu pasahitz bat eta zure hatz-marka edo irisa erabiltza.

Ezkutuko modua aktibatzea


Pantailaren beheko aldean dagoen tresna-barran, sakatu **Fitxak** → **GAITU M. SEKR.** Funtzio hau lehen aldiz erabiltzen ari bazara, adierazi Ezkutuko modurako pasahitz bat erabili nahi duzun.



Ezkutuko moduan ezingo dituzu funtzio batzuk erabili; adibidez, pantaila-argazkia. Ezkutuko moduan, gailuak tresna-barran kolorea aldatuko du.

Segurtasun-doikuntzak aldatzea

Zure pasahitza edo blokeatzeko modua alda ditzakezu.

Sakatu  → **Ezarpenak** → **Pribatutasuna** → **Modu sekretu segurtasuna** → **Aldatu pasahitza**. Pasahitzarekin batera blokeatzeko modu gisa erregistratutako hatz-marka konfiguratzeko, irristatu **Hatz-marka** etengailua, funtzio hori aktibatzeko. Hatz-marken erabilerari buruzko informazio gehiago edukitzeko, ikusi [Hatz-marken bidezko ezagutza](#) atala.

Ezkutuko modua desaktibatzea

Pantailaren beheko aldean dagoen tresna-barran, sakatu **Fitxak** → **DESG. M. SEKR.**




Posta elektronikoa

Posta elektronikoko kontuak konfiguratzeko


Posta elektronikoa lehen aldiz irekitzen duzunean, konfiguratu kontu bat.

- 1 Ireki Samsung karpeta, eta abiarazi Posta elektronikoa aplikazioa.
- 2 Idatzi helbide elektronikoa eta pasahitza, eta, ondoren, hautatu **SAIO HASIERA**.
Posta elektronikoko kontu bat eskuz erregistratzeko, sakatu **ESKUZKO KONFIG**.
- 3 Segitu pantailan agertuko diren jarraibideei konfigurazioa osatzeko.

Posta elektronikoko beste kontu bat konfiguratzeko, sakatu  →  → Gehitu kontua.

Posta elektronikoko kontu bat baino gehiago badituzu, haietako bat konfiguratu dezakezu kontu lehenetsi gisa. Sakatu  →  →  → **Ezarri lehenetsitako kontua**.

Mezu elektronikoen bidaltzea



- 1 Sakatu  mezu elektronikoa bat sortzeko.
- 2 Gehitu hartzaile bat, eta idatzi mezuaren edukia.
- 3 Sakatu **BIDALI** mezua bidaltzeko.

Mezu elektronikoen irakurtzea

Posta elektronikoa aplikazioa irekita dagoenean, mezu berriak automatikoki berreskuratuko ditu gailuak. Eskuz berreskuratuzeko, irristatu pantaila beherantz.

Sakatu pantaila agertzen diren mezu elektronikoen bat, irakurtzeko.




Mezu elektronikoen sinkronizazioa desaktibatuta badago, ezin dira berreskuratuko mezu elektronikoen berriak. Mezu elektronikoen sinkronizazioa aktibatuzeko, sakatu  →  → kontuaren izena, eta, gero, irristatu **Sinkronizatu kontua** etengailua, aktibatuzeko.

Irristatze-keinuak erabiltzea

Aurrebistaren pantaila bizkor kontrola dezakezu, hatza zenbait aldetara irristatuta. Argazkiak ateratzeko modua edo kamera alda dezakezu edo iragazkiak edo beste efektu batzuk aplikatu dezakezu.


Kamera aldatzea

Aurrebistaren pantailan, irristatu hatza gora edo behera, kamera batetik bestera aldatzeko.

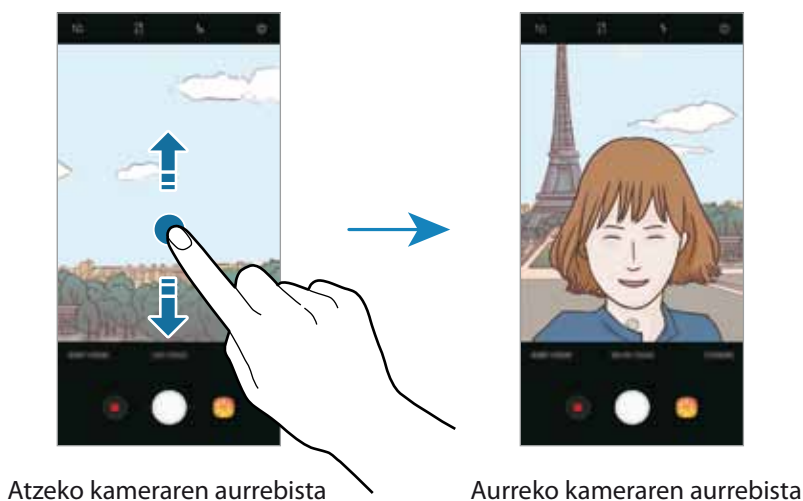

Kliskatzeko moduak aldatu

Aurrebistaren pantailan, irristatu hatza eskuinerantz, argazkiak ateratzeko moduen zerrenda irekitzeko. Aukeratu nahi duzun modua.

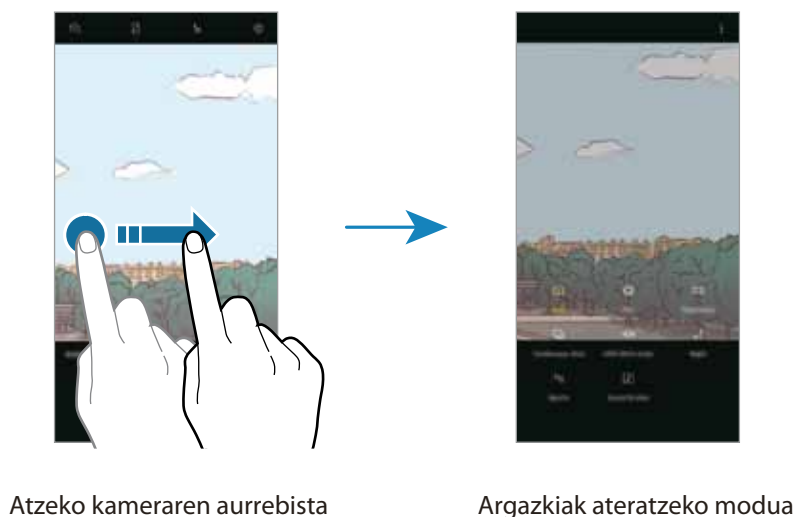

Iragazkiak edo beste efektu batzuk aplikatzea


Aurrebistaren pantailan, irristatu hatza ezkererantz, iragazkien eta beste efektu batzuen zerrenda irekitzeko, argazkiei edo bideoei aplikatzeko.

Iragazki edo efektu bat hautatu ondoren, sakatu aurrebistaren pantaila eta atera argazki bat edo grabatu bideo bat.

Aplikatutako iragazkia edo efektua ezabatzeko, ireki iragazkien eta efektuen zerrenda, eta sakatu **Kendu efektua**.



Funtzio hori argazkiak ateratzeko modu batzuetan soilik dago erabilgarri.

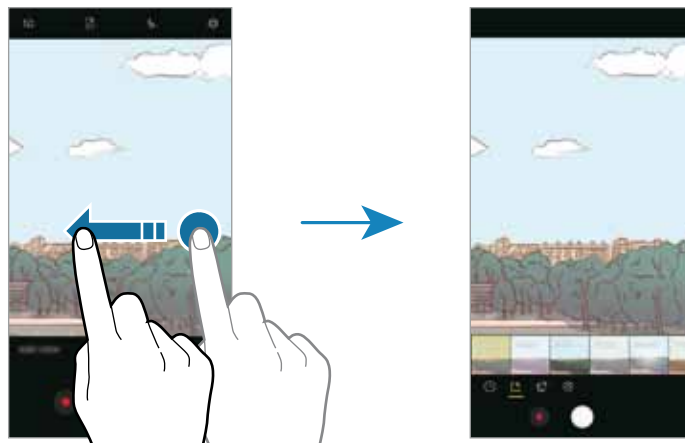



Atzeko kameraren aurrebista




Iragazkiak edo beste efektu batzuk

Oinarrizko argazki-ateratzea

Argazkiak ateratzea edo bideoak grabatzea

- 1 Aurrebistako pantailan, sakatu kamerarekin fokuratu nahi duzun irudia.
- 2 Ukitu  argazki bat ateratzeko, edo ukitu  bideo bat grabatzeko.



- Argazkien edo bideoen distira doitzeko, sakatu pantaila. Ezarpen-barra agertzen denean, irristatu  **+** edo **-** aukerarantz.
- Grabatzen ari zarela bideoan grabatzen ari zarenaren argazki bat egin nahi baduzu, sakatu .
- Bideo bat grabatzen ari zarela fokua aldatzeko, sakatu pantaila, fokuratu nahi duzun puntuan. Automatikoki fokuratzeko modua erabiltzeko, sakatu .
- Bixby Visionen funtzioak erabiltzeko, sakatu BIXBY VISION. Erabili kamera objektuak edo kokapenak ezagutzeko eta produktuak edo hurbileko lekuak Internet bidez bilatzeko. Halaber, testua detektatu dezakezu, eta itzuli. Informazio gehiago eskuratzeko, kontsultatu [Bixby Vision](#) atala.





- Aurrebistaren pantaila aldatu egin daiteke argazkia ateratzeko moduaren eta erabiltzen ari zaren kameraren arabera.
- Kamera automatikoki itzaliko da erabiltzen ari ez bazara.
- Egiaztatu lentea garbi dagoela eta ez dagoela kaltetuta. Garbi ez badago, baliteke gailuak ondo ez funtzionatzea bereizmen handia behar duten modu batzuetan.
- Gailuko kamerak objektibo angeluhandi bat du. Baliteke lente-mota honekin egindako argazkietan eta bideoetan distortsio txiki bat egotea; horrek ez du esan nahi gailuak funtzionamendu-arazoak dituenik.

Kamerarentzako beste botoi bat eranstea

Erantsi kamerarentzako beste botoi bat pantailan, nahi duzun tokian, argazkiak ateratzea erosoago izan dadin.


Aurrebistako pantailan, irristatu .

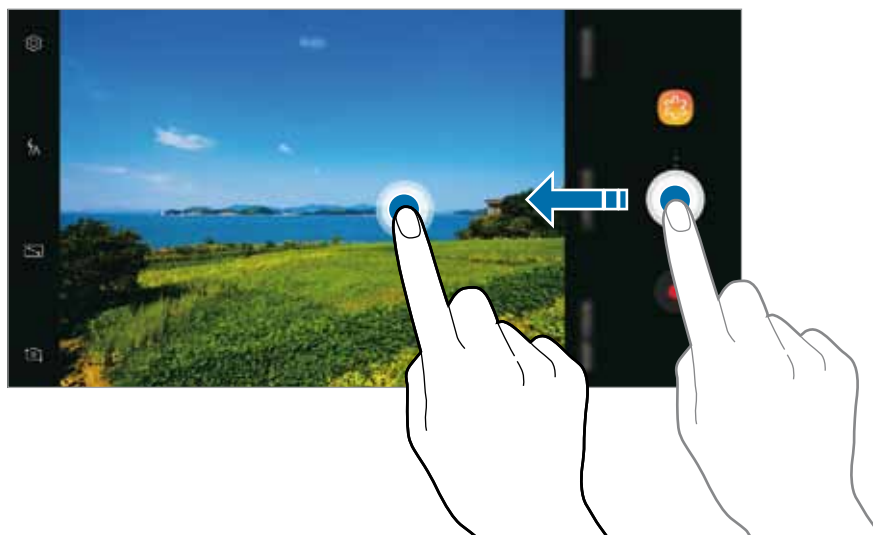

Kameraren botoia eranstean ez baduzu, sakatu  aurrebistako pantailan, eta irristatu **Kamera botoi mugikorra** etengailua, hura aktibatzeko.

Zooma handitzea eta txikitzea

Erabili zenbait modu irudia gerturatzeko edo urrutiratzeko.

- Bereizi bi hatz pantailan, zooma handitzeko, eta elkartu, txikitzeko.
- Kontrolatu zoom-a hatz bakarrarekin. Irristatu  zoomaren barran **+** edo **-** aldera.



Zoomaren funtzioak atzeko kameran bakarrik daude erabilgarri.

Fokuratze- eta esposizio- funtzioak erabiltzea

Hautatutako gune baten fokuratzea (AF) eta esposizioa (AE) funtzioak blokea ditzakezu, kamerak doikuntza automatikorik egin ez dezan subjektuetan edo argi-iturrietan egon daitezkeen aldaketen arabera.

Luze sakatu fokuratu beharreko eremua. AF/AE zirkulua azalduko da eremuan, eta fokuratze- eta esposizio-doikuntzak blokeatu egingo dira. Doikuntza hori blokeatuta egongo da argazki bat atera ondoren ere.



Funtzio hori soilik Auto eta Pro aukeretan dago eskuragarri.

FOKURATZE DINAMIKOA (Galaxy S6+ modeloetan bakarrik)


Kamera dualarekin sakonera gutxiko argazkiak atera daitezke; halakoetan, atzealdea lausoturik ikusten da, eta subjektua, argi nabarmenduta.

Erretratuak nabarmenduta, fokuratze dinamikoa funtzioa erabilia


Doitu zer neurritan desfokuratuko den atzealdea aurrebistaren pantailan, eta atera subjektua nabarmentzen den argazkia.



- Erabili funtzio hori argi asko dagoen lekuetan.
- Baliteke atzealdea ondo ez desfokuratzea ez aplikatzea egoera hauetan:
 - Gailua edo objektua mugitzea.
 - Subjektu fina edo gardena bada.
 - Subjektuak atzealdearen kolore edo eredu antzekoa baldin badu.
 - Subjektua edo atzealdea lauak badira.

- 1 Aurrebistaren pantailan, sakatu **ZUZENEKO FOK..**
- 2 Irriatu doikuntza-barra ezkerrera edo eskuinera atzealdea desfokuratzeko, eta doitu desfokuratzeko-maila.
- 3 Sakatu  argazkia ateratzeko.

Atzealdea desfokuratzeko doitze-barra

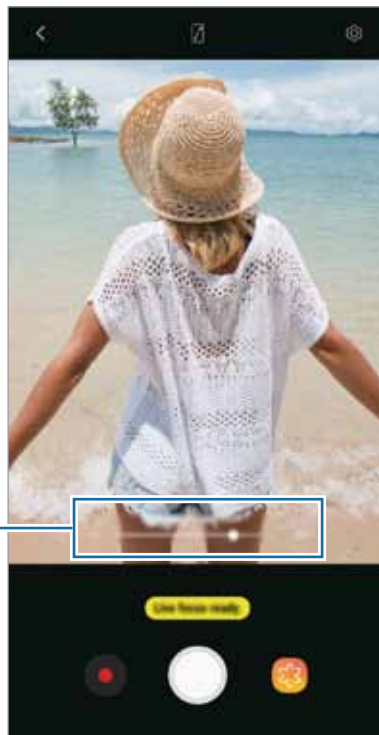

Fokuratze dinamikorekin ateratako argazkien atzealdea editatzea

Fokuratze dinamikoa funtzioarekin ateratako argazki baten atzealdearen desfokuratze-maila editatu dezakezu Galerian.

- 1 Hautatu fokuratze dinamikoa funtzioarekin ateratako argazki bat, eta sakatu **DOITU ATZEALDEAREN LAUSOTZEA**.
- 2 Irristatu barra ezkerrera edo eskuinera atzealdea desfokuratzeko, eta doitu desfokuratze-maila.
Fokua aldatzeko, ukitu pantaila fokuratu nahi duzun puntuan.
- 3 Sakatu ✓ argazkia gordetzeko.



Dibertsio gehiago sticker bizidunekin

Atera argazki eta bideoak sticker bizidunekin. Aurpegia mugitzen duzunean, sticker-ek zure mugimenduei segituko diete. Gainera, sticker polit eta dibertigarri bat erregistratu ahal izango duzu, eta bideoetan mugitzen segituko du.

- 1 Aurrebistaren pantailan, sakatu **STICKERS**.
- 2 Sakatu 🐻 eta hautatu pegatina bat.



- 3 Ukitu 📷 argazki bat ateratzeko, edo ukitu 📹 bideo bat grabatzeko.


Sticker-ak ausaz aplikatzea

Sticker-ak ausaz aplikatu ditzakezu, zerrendan hautatu beharrean.

Sakatu Ausaz zenbait aldiz, nahi duzun sticker-a bistaratu arte.

Kliskatzeko moduak erabiltzea

Aurrebistaren pantailan, irristatu hatza eskuinerantz, argazkiak ateratzeko moduen zerrenda irekitzeko. Aukeratu nahi duzun modua.

Argazkiak ateratzeko sarrien erabiltzen dituzun moduetarako lasterbideak sor ditzakezu pantaila nagusian. Kliskatzeko moduen zerrendan, sakatu  → **Lasterbidea pant. nagusian.**

Auto modua


Auto moduaren bidez, kamerak ingurua aztertu eta argazkirako modurik onena zehaztu dezake. Argazkiak ateratzeko moduen zerrendan, sakatu Auto.

Pro modua

Atera argazkiak eta bideoak kliskatzeko aukerak eskuz doitu, hala nola esposizio-balioa eta ISO balioa.

Argazkiak ateratzeko moduen zerrendan, sakatu Pro. Hautatu aukerak eta pertsonalizatu doikuntzak, eta, ondoren, sakatu  argazkia ateratzeko edo sakatu  bideo bat grabatzeko.

Erabilgarri dauden aukerak

- : esposizioaren balioa aldatzeko. Kameraren sentsoreak jasotzen duen argi-kantitatea zehazteko. Argi gutxi dagoen lekuetan, esposizio handiagoa erabili behar da.
- **ISO**: ISO balio bat hautatzeko. Kamerak argirako duen sentsibilitatea kontrolatzen du. Balio txikiak objektu finkoetarako edo ondo argiztatuetarako erabiltzen dira. Balio handienak argi gutxiko objektuetarako edo azkar mugitzen direnetarako dira egokiak. Dena den, ISO sentsibilitate-maila altuek zarata eragin dezakete argazkietan.
- **WB**: zurien balantze egoki bat aukeratzeko, irudiek errealitateko kolorearen antzekoa izan dezaten. Kolore-tenperatura konfiguratu dezakezu.

Modu panoramiko


Modu panoramikoan, zenbait argazki atera ditzakezu, eta, ondoren, elkartu eszena zabal bat sortzeko.




Argazkirik onenak ateratzeko, jarraitu aholku hauei.


- Mugitu kamera, poliki, norabide batean.
- Mantendu argazkia kameraren bisorearen markoaren barruan. Aurrebistako irudia gidari gisa balio duen markotik kanpo baldin badago edo gailua mugitzen ez baduzu, gailuak automatikoki utziko dio argazkiak ateratzeari.
- Saiatu ez ateratzen argazkiak xehetasunik gabeko atzealdeekin (zeru hutsa edo horma laua).

1 Argazkiak ateratzeko moduen zerrendan, sakatu Panorama.

2 Sakatu  eta mugitu gailua poliki norabide batean.

3 Sakatu  argazkiak ateratzeari uzteko.

Kliskatze jarraituko modua

Mugitzen ari diren objektuen argazki-serie bat ateratzeko. Argazkiak ateratzeko moduen zerrendan, sakatu **Jarraikako Argazkia**. Luze sakatu  argazki bat baino gehiago segidan ateratzeko.

HDR modua (tonu aberastua)

Kolore biziko argazkiak atera eta xehetasun guztiak erreproduzitzeko, eremu oso argi edo ilunetan.

Argazkiak ateratzeko moduen zerrendan, sakatu **HDR**.



Efekturik gabe



Efektuarekin

Gaueko modua

Atera argazkiak argi gutxi dagoenean flasha erabili beharrik gabe. Argazkiak ateratzeko moduen zerrendan, sakatu **Gaua**

Kirolak modua

Atera argazki garbiagoak bizkor mugitzen ari diren subjektuei, adibidez, korrika dabiltzan pertsoneri edo mugitzen ari den maskotari.

Argazkiak ateratzeko moduen zerrendan, sakatu **Jarraikako Argazkia**.



Sound & shot modua

Argazkiak soinuarekin ateratzeko. Gailuak ikurra jarriko die argazkiei **Galeria** barruan.



Argazkiak ateratzeko moduen zerrendan, sakatu **Sound & shot**.

Selfie modua

Atera selfieak aurreko kamerarekin. Pantailan edertasun-efektuen aurrebista eduki dezakezu.



- 1 Aurrebistaren pantailan, irristatu hatza gora edo behera, edo sakatu  aurreko kamera aldatzeko eta selfieak ateratzeko.
- 2 Argazkiak ateratzeko moduen zerrendan, sakatu **Selfie**.
- 3 Jarri aurreko kameraren lentearen aurrealdean.
- 4 Sakatu  argazkia ateratzeko.

Halaber, esku-ahurra erakutsi diezaiokezu aurreko kamerari. Esku-ahurra ezagutu ondoren, atzerako kontaketa tenporizadorea bistaratuko da. Amaierara iristen denean, gailuak argazkia aterako du.

 Aurreko kameran argazkiak ateratzeko zenbait modu erabiltzeko, sakatu  → **Argazk. Ateratzeko moduak** eta, ondoren, irristatu etengailuak aktibatzen.

Flasha erabiltzea selfieak ateratzeko


Aurreko kamerarekin argi gutxi dagoen tokietan selfieak ateratzeko, ukipen-pantaila flash gisa erabil daiteke.

Aurretiko bistaren pantailan, sakatu  zenbait aldiz  aukerara iritsi arte.. Argazkia atera ondoren, ukipen-pantailak keinu egingo du.

Edertasun-efektuak aplikatzea



Aurpegiko ezaugarriak alda ditzakezu (azalaren tonua, aurpegiaren forma...) selfie bat atera aurretik.

 Funtzio hori soilik Selfie aukeran dago eskuragarri.



- 1 Aurrebistaren pantailan, sakatu .
- 2 Hautatu ondoren agertzen diren aukerak, aurrebistan edertasun-efektuak aplikatzeko, eta argazkia ateratzeko.
 - **Azal tonua:** azalaren tonua argitsuagoa eta argiagoa izateko.
 - **Aurp. arg.:** aurpegiaren forma doitzeko eta luzeagoa emateko.
 - **Begi hand.:** begiak handiago ikusteko.

Selfiea fokuratzeko modua

Atera atzealdea desfokuratua duten eta zure aurpegian zentratzen diren selfieak.


- 1 Aurrebistaren pantailan, irristatu hatza gora edo behera, edo sakatu  aurreko kamera aldatzeko eta selfieak ateratzeko.
- 2 Aurrebistaren pantailan, sakatu **AUTOARG. FOKUR..**
- 3 Jarri aurreko kameraren lentearen aurrealdean.
- 4 Sakatu  argazkia ateratzeko.

Halaber, esku-ahurra erakutsi diezaiokezu aurreko kamerari. Esku-ahurra ezagutu ondoren, atzerako kontaketa tenporizadorea bistaratuko da. Amaierara iristen denean, gailuak argazkia aterako du.

 Aurreko kameran argazkiak ateratzeko zenbait modu erabiltzeko, sakatu  → **Argazk. Ateratzeko moduak** eta, ondoren, irristatu etengailuak aktibatzeko.


Edertasun-efektuak aplikatzea

Selfiea atera aurretik, azalaren tonua aukeratu dezakezu.

- 1 Aurrebistaren pantailan, sakatu .
- 2 Hautatu edertasun-efektuak aplikatzeko eta argazkia ateratzeko aukerak.
 - **KOLOREA:** kolore-tonua ezartzeko.
 - **AZAL TONUA:** azalaren tonua argitsuagoa eta argiagoa izateko.


Selfie panoramikoak modua

Atera selfie panoramiko bat, eta sartu ahalik eta pertsona gehien guztiak atera daitezzen.

- 1 Aurrebistaren pantailan, irristatu hatza gora edo behera, edo sakatu (...) aurreko kamera aldatzeko eta selfieak ateratzeko.
- 2 Argazkiak ateratzeko moduen zerrendan, sakatu **Selfiea**.
- 3 Jarri aurreko kameraren lentearen aurrealdean.
- 4 Sakatu  argazkia ateratzeko.

Halaber, esku-ahurra erakutsi diezaiokezu aurreko kamerari. Esku-ahurra ezagutu ondoren, atzerako kontaktako tenporizadorea bistaratuko da. Amaierara iristen denean, gailuak argazkia aterako du.



Aurreko kameran argazkiak ateratzeko zenbait modu erabiltzeko, sakatu  → **Argazk. Ateratzeko moduak** eta, ondoren, irristatu etengailuak aktibatzeko.

- 5 Biratu poliki-poliki gailua ezkererantz, eta gero eskuinerantz, edo alderantziz, selfie panoramiko bat egiteko.

Gailuak argazki gehiago aterako ditu, marko zuria bisorearen leihoaren ertz bakoitzera mugitzen denean.





- Ziurtatu marko zuria bisorearen leihoaren barruan dagoela.
- Izakiek geldirik egon behar dute selfie panoramikoak egiten diren bitartean.
- Aurrebistaren pantailan bistaratzen den irudiaren goiko eta beheko aldeak moztuta ager daitezke argazkian, argazkia nola ateratzen den.


Kameraren doikuntzak pertsonalizatzea






Uneko kliskatzeko modurako aukerak

Aurrebistaren pantailan, erabili aukera hauek:


Aukera erabilgarriak aldatu egin daitezke argazkia ateratzeko moduaren eta erabiltzen ari zaren kameraren arabera.

- : aurrebista-pantaila osoa pizteko eta itzaltzeko.
- : flasha aktibatzeko edo desaktibatzeko.

 Ez erabili flasha begietatik gertu. Hori egiten baduzu, kaltetu egin ditzakezu begiak edo aldi batez ikusmena galdu.

- : neurketa-metodo bat hautatzeko. Argiztapen-balioak nola kalkulatu zehazten du.  **Erdian** aukerak argazkiaren erdialdeko argia erabiltzen du argazkia ateratzean esposizioa kalkulatzeko.  **Gunea** aukerak argazkiaren erdialdeko argi kontzentratua erabiltzen du esposizioa kalkulatzeko.  **Matrizea** aukerak eszena guztia orekatzen du.
- : argazkia atera aurretik edo ondoren soinua graba dezan konfiguratzeko.

Kameraren doikuntzak

Aurrebistaren pantailan, sakatu . Baliteke aukera batzuk erabilgarri ez egotea, argazkia ateratzeko hautatutako moduaren arabera.

ATZEKO KAMERA

- **Argazkiaren neurria:** argazkiak ateratzeko bereizmena aukeratzeko. Bereizmen altuagoak kalitate handiagoko argazkiak sortuko ditu, baina leku gehiago hartuko dute memorian.
- **Bideoaren neurria:** bideoak ateratzeko bereizmena aukeratzeko. Bereizmen altuagoak kalitate handiagoko bideoak sortuko ditu, baina leku gehiago hartuko dute memorian.
- **Tenporizadorea:** kamerak argazki bat automatikoki atera baino lehen zenbat denbora pasatuko den hautatzeko.

AURREKO KAMERA

- **Argazkiaren neurria:** argazkiak ateratzeko bereizmena aukeratzeko. Bereizmen altuagoak kalitate handiagoko argazkiak sortuko ditu, baina leku gehiago hartuko dute memorian.
- **Bideoaren neurria:** bideoak ateratzeko bereizmena aukeratzeko. Bereizmen altuagoak kalitate handiagoko bideoak sortuko ditu, baina leku gehiago hartuko dute memorian.
- **Gorde argazkia aurreikusitako gisa:** aurreko kamerarekin argazkiak ateratzean automatikoki sortzen den ispilu-efektua alderantzizatzeko.
- **Argazk. ateratzeko moduak:** argazkia ateratzeko modua hautatzeko.
- **Tenporizadorea:** kamerak argazki bat automatikoki atera baino lehen zenbat denbora pasatuko den hautatzeko.

OHIKOA

- **Sareta lerroak:** bisorean gidak agertzeko, helburuak hautatzean argazkia osatzen laguntzeko.
- **Kokapen etiketak:** erantsi GPS kokapeneko etiketa bat argazkiari.



- Baliteke GPSaren seinalearen intentsitatea gutxitzea seinalea oztopatzen den kokalekuetan — besteak beste, eraikinen artean edo eremu baxuetan— edo eguraldi txarra egiten duenean.
- Zure kokapena argazkietan ager liteke Internetera igotzen dituzunean. Halakorik ez gertatzeko, desaktibatu kokaleku-etiketaren doikuntza.

- **Berrikusi argazkiak:** gailua konfiguratzeko, argazkiak atera ondoren haiek bistaratu ditzan.
- **Abiarazte azkarra:** gailua konfiguratzeko, pizteko tekla bitan azkar-azkar sakatuta kamera abiaraz dezan.




Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, zure herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- **Biltegi kokapena:** argazkiak eta bideoak memoriako zein kokapenetan gordeko diren aukeratzeko. Funtzio hau bistaratzen da memoria-txartel bat txertatzen denean.
- **Kamera botoi mugikorra:** kameraren botoia eransteko, zuk pantailaren edozein tokitan jarri ahal izateko.
- **Bolumen teklaren funtzioa:** gailua konfiguratzeko, bolumen-tekla erabili ahal izan dadin obturadorea edo zooma kontrolatzeko.
- **Konfigurazioa berrezarri:** kameraren doikuntzak berrezartzeko.
- **Jarri gurekin harremanetan:** galderak edin ditzakezu, edo sarrien egiten diren erantzunak ikusi. Informazio gehiago nahi baduzu, ikusi [Samsung Members](#) atala.

Galeria


Sarrera

Zure gailuan gordetako argazki eta bideoak ikus ditzakezu. Horrez gain, argazki eta bideoak kudeatu ditzakezu bildumen arabera, edo istorioak sortu.

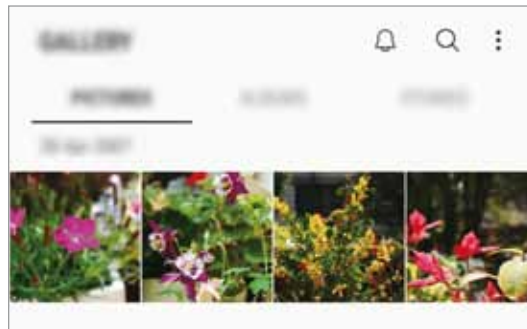

Irudiak ikustea

- 1 Ireki Galeria aplikazioa, eta sakatu IRUDIAK.
- 2 Hautatu irudi bat.

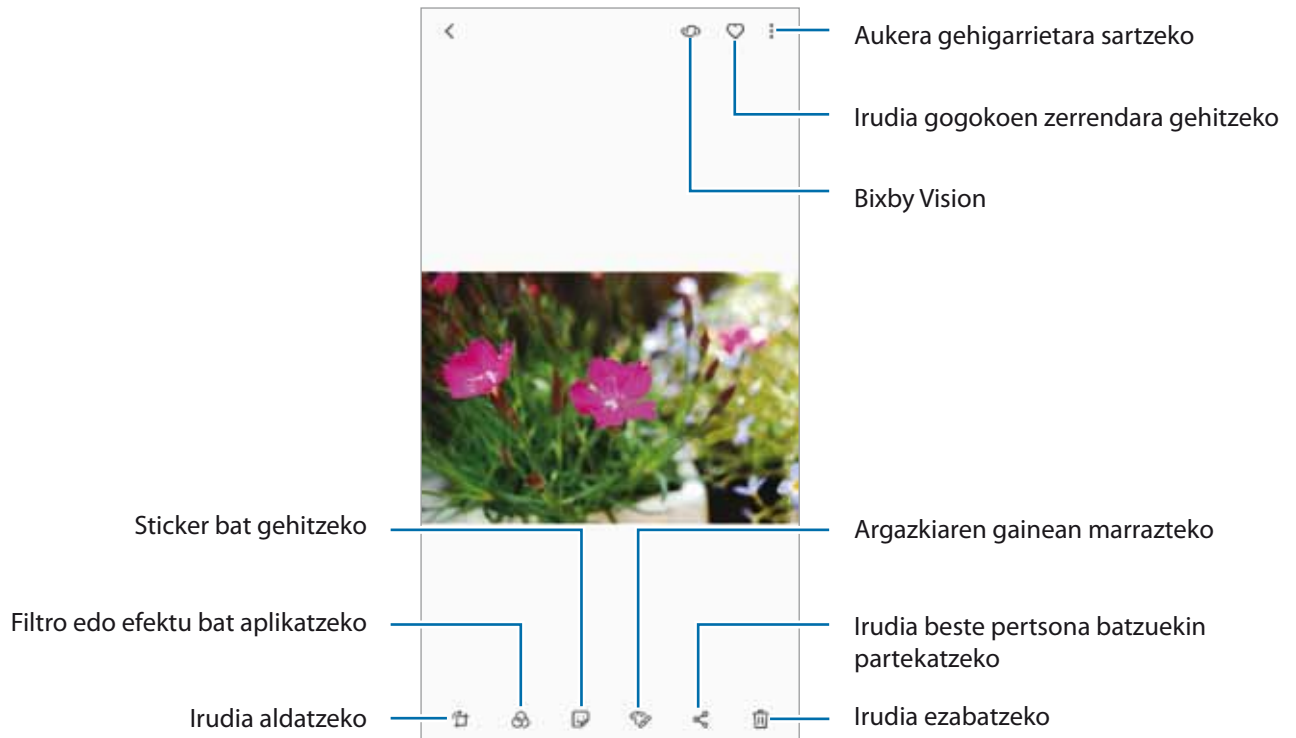

GIF animazioak sor ditzakezu edo collage bat zenbait argazkirekin. Sakatu → **Sortu berria** → **GIF** edo **Collage** eta, ondoren, hautatu irudiak.

Irudiak bilatzea

Ireki **Galeria** aplikazioa, eta sakatu argazkiak kategoriaka ordenatuta ikusteko (adibidez, moten, kokapenen edo dokumentuen arabera).

Argazkiak gako-hitzen bidez bilatzeko, sakatu bilaketa-eremua.


Ateratako argazkien atzealdea fokuratze dinamikoa funtzioarekin editatzea (Galaxy S6+ modeloetan bakarrik)

Fokuratze dinamikoa funtzioarekin ateratako argazki baten atzealdearen desfokuratze-maila editatu dezakezu.

Ireki **Galeria**, hautatu fokuratze dinamikoa funtzioarekin ateratako argazki bat, eta sakatu **DOITU ATZEALDEAREN LAUSOTZEA** desfokuratze-maila editatzeko. Eskuz ere aldatu dezakezu fokuratzea, fokuratu nahi duzun lekua ukituz.

Bideoak ikustea

- 1 Ireki **Galeria** aplikazioa, eta sakatu **IRUDIAK**.
- 2 Hautatu erreproduzitu nahi duzun bideoa. Bideo-fitxategiek ▶ ikonoa dute miniaturako aurrebistan...
- 3 Sakatu ▶ bideoak erreproduzitzeko.

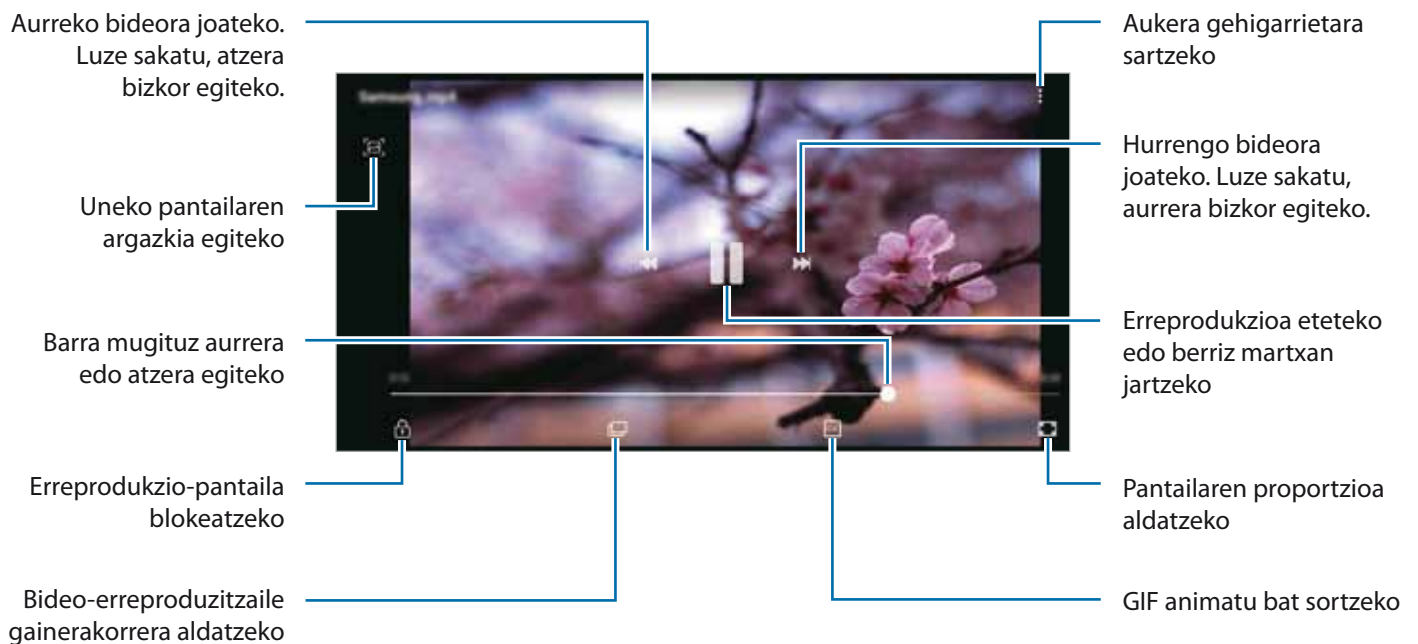

Distira doitzeko, irristatu hatza gorantz edo beherantz, erreprodukzio-pantailaren ezkerrean; edo bolumena doitzeko, eskuineko aldean.


Aurrera edo atzera bizkor joateko, erreprodukzio-pantailan arrastatu hatza ezkerrean edo eskuinerantz.

Argazkien eta bideoen xehetasunak ikustea

Fitxategiaren xehetasunak ikus ditzakezu (hala nola, pertsonak, kokapena eta oinarritzko informazioa). Automatikoki sortutako edukia baldin badago (historia bat edo GIF bat), eduki hori ere bistaratuko da.

Argazki bat ikusten ari zarela edo bideo baten aurrebistan, irristatu gora. Fitxategiari buruzko xehetasunak bistaratuko dira.

Pantailako informazioa sakatuta ere ikus dezakezu edukia.

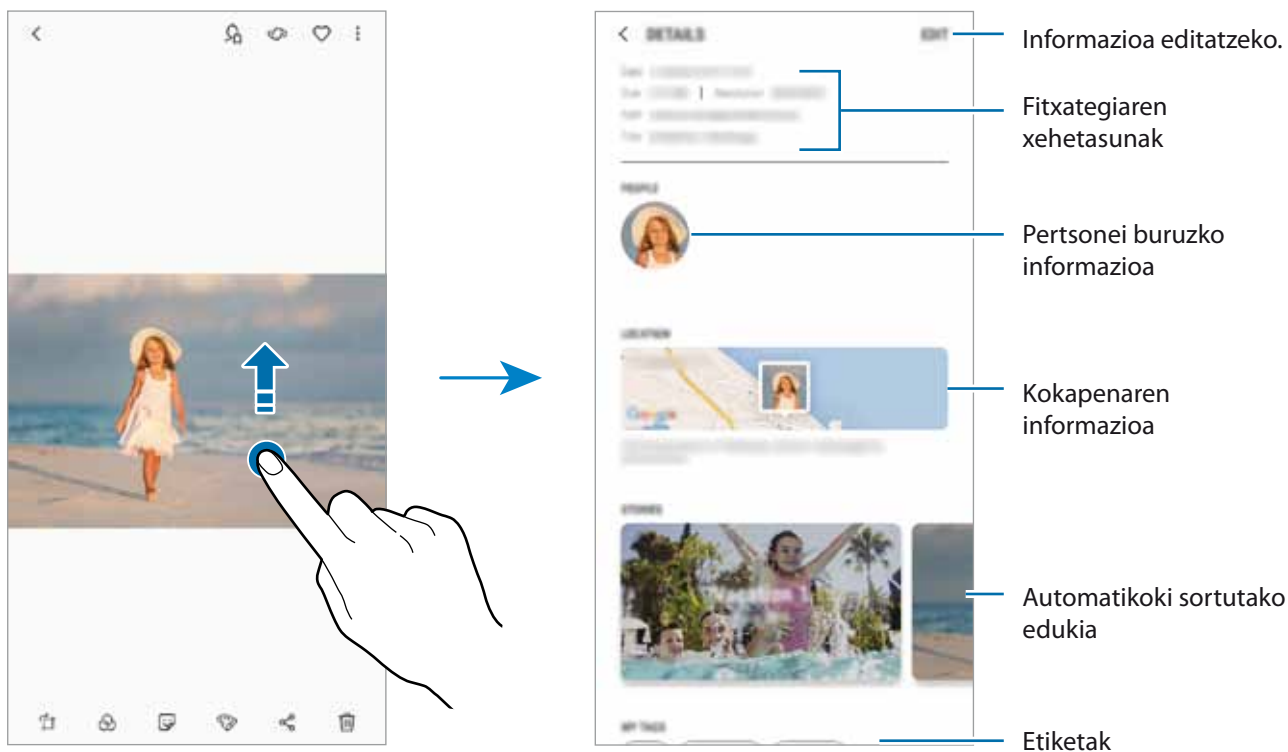

Albumak ikustea

Argazkiak eta bideoak karpetaan edo bildumatan ordenatuta bistara ditzakezu. Sortutako GIF edo collage animatuak edo collageak ere beren karpetaan ordenatuko dira, albumen zerrendan.


Ireki **Galeria** aplikazioa, sakatu **ALBUMAK** eta, ondoren, hautatu bilduma bat.

Bildumak ezkutatzea

Albumak ezkuta ditzakezu.



Ezin dituzu ezkutatu lehenespenez sortuta dauden bildumak, hala nola **Kamera** eta **Pantaila kapturak** bildumak.

- 1 Ireki **Galeria** eta sakatu **BILDUMAK**.
- 2 Sakatu  → **Eskutatu/Erakutsi albumak**.
- 3 Hautatu ezkutatu nahi dituzun bildumak, eta sakatu **EZARRI**.

Bildumak berriro bistaratzeko, sakatu  → **Eskutatu/Erakutsi albumak**, desmarkatu bistaratu nahi dituzun bildumak, eta, ondoren, sakatu **EZARRI**.


Istorioak ikustea

Irudiak eta bideoak egiten edo gordetzen badituzu, gailuak haien kokapen-etiketak eta data irakurriko ditu, irudiak eta bideoak ordenatuko ditu, eta istorioak sortuko. Istorioak automatikoki sortzeko, zenbait irudi eta bideo hartu edo gorde behar dituzu.

Ireki **Galeria** aplikazioa, sakatu **ISTORIOAK** eta, ondoren, hautatu historia.

Istorioak sortzea



Hainbat gaitako istorioak sor ditzakezu.

- 1 Ireki Galeria eta sakatu **ISTORIOAK**.
- 2 Sakatu  → **Sortu istorioa**.

3 Markatu istorioan sartzea nahi duzun irudiak edo bideoak, eta sakatu **EGINDA**.

4 Idatzi istorioaren izenburua, eta sakatu **SORTU**.

Irudiak edo bideoak gehitzeko, hautatu istorio bat eta sakatu **GEHITU**.

Istorio bateko irudiak edo bideoak ezabatzeko, hautatu istorioa, sakatu  → **Editatu**, markatu ezabatu nahi dituzun argazkiak edo bideoak, eta, ondoren, sakatu  → **Kendu istoriotik**.


Istorioak ezabatzea

1 Ireki **Galeria** eta sakatu **ISTORIOA**.

2 Luze sakatu ezabatu nahi duzun istorioa, eta sakatu **EZABATU**.


Irudiak eta bideoak sonkronizatzea Samsung Cloud-ekin

Galerian gordetako irudiak eta bideoak Samsung Cloud-ekin sinkroniza ditzakezu, eta beste gailu batzuetatik atzitu. Samsung account-en erregistratu eta saioa hasi behar duzu Samsung Cloud erabili ahal izateko. Informazio gehiago nahi baduzu, ikusi [Samsung account](#) atala.

Ireki **Galeria** aplikazioa, sakatu  → **Ezarpenak** eta, ondoren, irristatu **Samsung Cloud** etengailua, aktibatzeke. Gailuarekin egindako irudiak eta bideoak Samsung Cloud-en gordeko dira automatikoki.

Argazkiak edo bideoak ezabatzea

Argazki bat edo bideo bat ezabatzea

Hautatu argazki bat edo bideo bat, eta sakatu  pantailaren behealdean.

Irudi edo bideo bat baino gehiago ezabatzea

1 Galeria pantailan, luze sakatu argazki edo bideo bat hura ezabatzeko.

2 Hautatu ezabatu nahi dituzun argazkiak edo bideoak.

3 Sakatu **EZABATU**.

Always On Display

Une oro ikusi ahal izango duzu informazioa —hala nola erlojua eta egutegia— edo musika-erreproduktzioa pantailan kontrolatu pantaila itzalita dagoela.


Horrez gainera, mezu berrien edo dei galduen jakinarazpenak kontsultatu ahal izango dituzu.



- Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, zure herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Always On Display pantailaren distira aldatu egin daiteke automatikoki argi-kondizioen arabera.
- Gailuaren goiko aleko sentsorea denbora jakin batean estaliz gero, Always On Display pantaila itzali egingo da.

Always On Display pantailan jakinarazpenak irekitzea

Mezuak, dei galduak edo aplikazioen jakinarazpenak jasotzen dituzunean, Always On Display pantailan jakinarazpen-ikonoak bistaratuko dira. Sakatu bi aldiz ikono horietako edozein, haren edukia ikusteko.

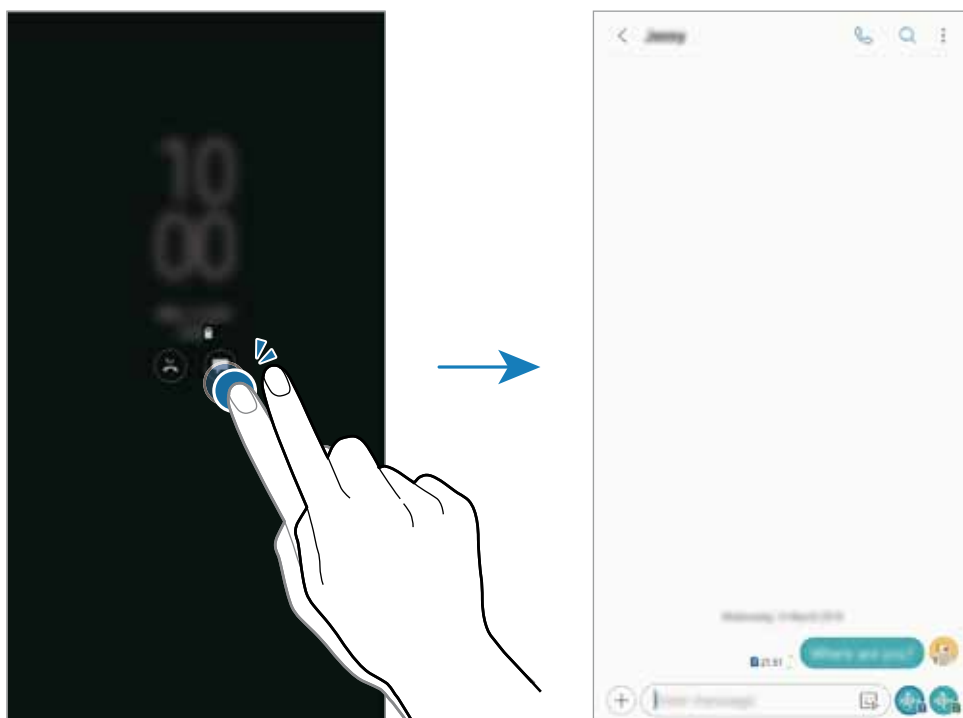

Pantaila blokeatuta badago, desblokeatu egin beharko duzu jakinarazpenak ikusteko.

Musika-erreprodukzioa Always On Display pantailan kontrolatzea

Musika-erreprodukzioa Always On Display pantailan kontrola dezakezu pantaila piztu beharrik gabe.

- 1 Ireki **Ezarpenak**, sakatu **Pan. blokeo eta segurtas.** → **FaceWidgets** eta, gero, sakatu **Musika kontrolagailua** etengailua, aktibatzeke.
- 2 Musika-erreprodukzioa Always On Display pantailan kontrolatzeko, sakatu bi aldiz erlojua.
- 3 Irristatu hatza ezkerrera edo eskuinera erlojuan, musika-kontrolagailua mugitzeko.
- 4 Sakatu ikonoak, erreprodukzioa kontrolatzeko.

Always On Display funtzioaren programazioa aldatzea

Ireki **Ezarpena**, sakatu **Pan. Blokeo** → **Always On Display** → **Ezarri agenda** eta konfiguratu hasierako eta amaierako ordua.

Always On Display pantaila beti bistaratzeko, sakatu Erakutsi beti etengailua, aktibatzeke.

Always On Display funtzioa desaktibatzea

Ireki **Ezarpenak** aplikazioa, sakatu **Pan. Blokeo** eta, gero, sakatu **Always On Display** etengailua, desaktibatzeke.

Multiwindow

Sarrera

Multiwindow-rekin, bi aplikazio batera exekuta daitezke pantaila berean. Halaber, hainbat aplikazio batera exekuta ditzakezu pantaila gainerakorraren ikuspegian.



Litekeena da aplikazio batzuk funtzio horrekin bateragarriak ez izatea.




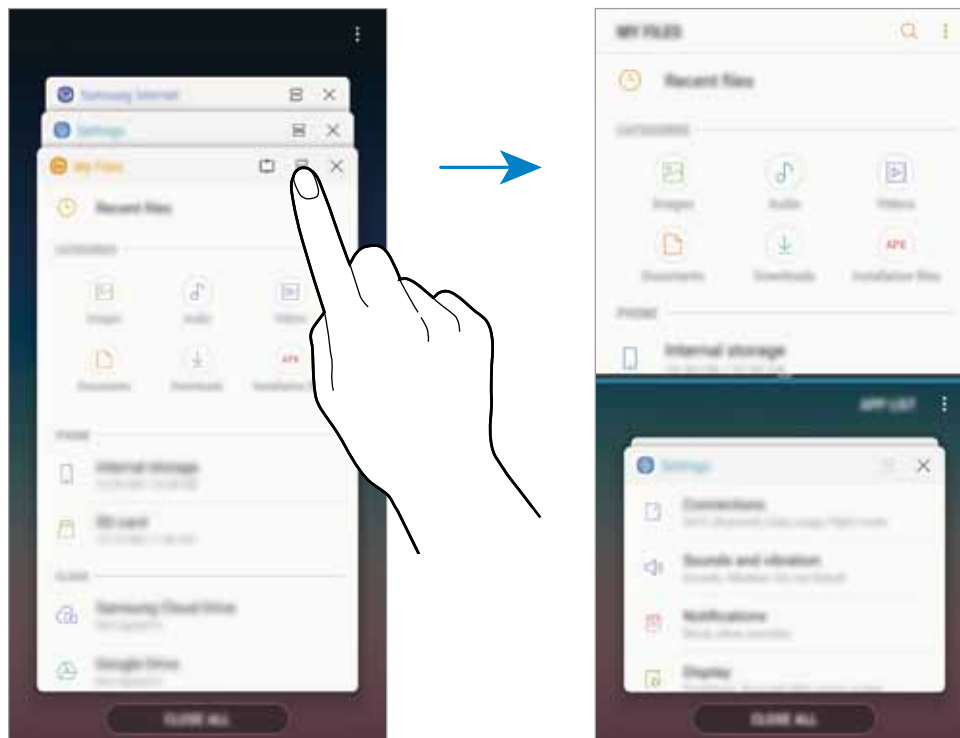
Pantaila zatituaren ikuspegia



Pantaila gainerakorraren ikuspegia

Pantaila zatituaren ikuspegia

- 1 Sakatu Azkena erabilitako aplikazioen tekla, azkena erabilitako aplikazioen zerrenda irekitzeko.
- 2 Irristatu hatza gorantz edo beherantz, eta sakatu  azkena erabilitako aplikazio baten leihoan Hautatutako aplikazioa goiko leihoan hasieratuko da.




- 3 Beheko leihoan, irristatu hatza gorantz edo beherantz abiarazi nahi duzun beste aplikazio bat hautatzeko.

Azkena erabilitako aplikazioen zerrendan ez dauden aplikazioak irekitzeko, sakatu **ZERREDA**, eta hautatu aplikazio bat.

Aukera osagarriak erabiltzea

Sakatu aplikazioen leihoen arteko barra, aukera gehigarrietara sartzeko:

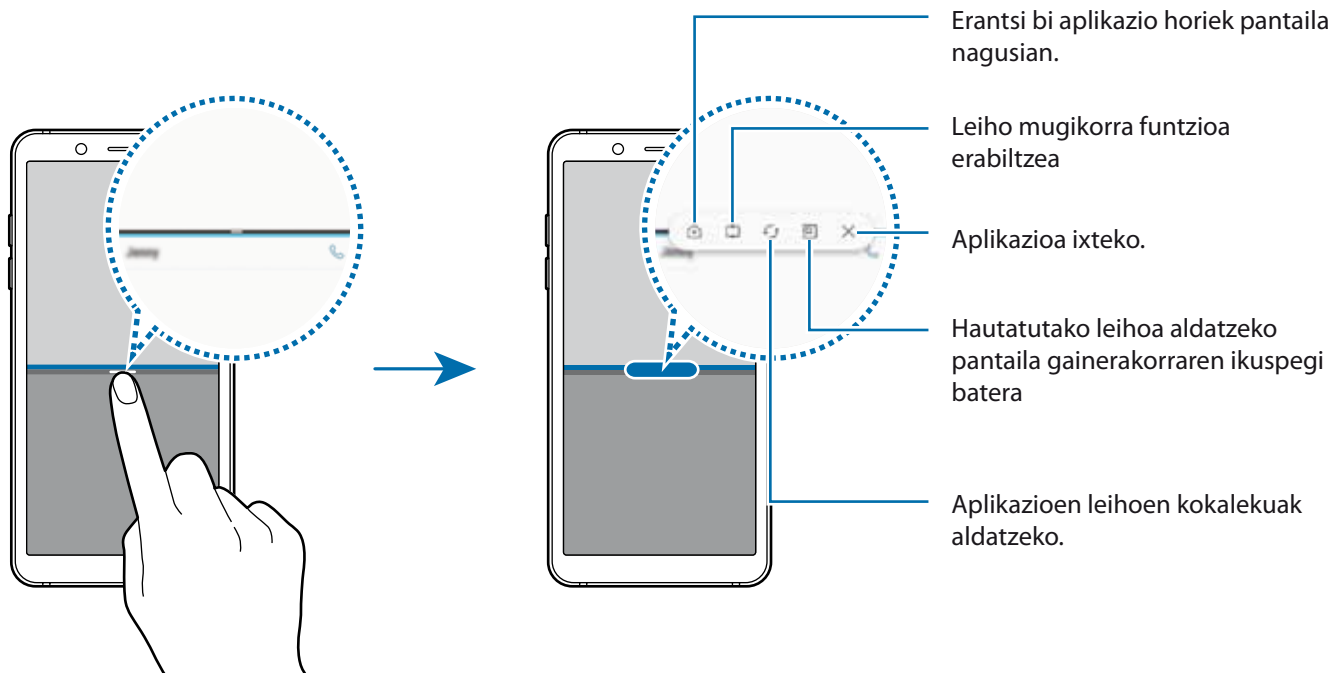


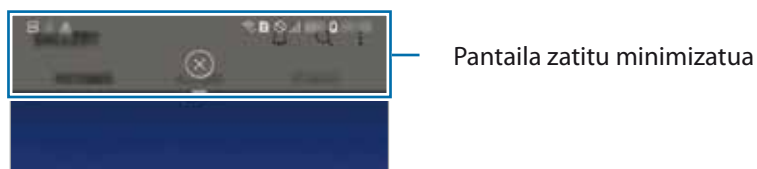
Leihoaren tamaina doitzea


Leihoen tamaina doitzeko, eraman aplikazio-leihoen artean dagoen barra gora edo behera.

Pantailaren goiko edo beheko ertzerera eramandakoan barra, leihoa maximizatu egingo da.

Pantaila zatituaren ikuspegia ikonotzea



Sakatu hasierako botoia, pantaila zatituaren ikuspegia ikonotzeko.  ikonoa agertuko da egoera-barran. Beheko leihoko aplikazioa itxi egingo da, eta goiko leihoa aktibo mantenduko pantaila zatituaren ikuspegi ikonotuan.



Pantaila zatitu minimizatuaren aurrebista ixteko, sakatu .

Leiho mugikorra

Eremu bat hauta dezakezu, pantailaren goialdean ainguratu, eta beste aplikazio batzuk erabili beheko leihoan.

- 1 Sakatu Azkena erabilitako aplikazioen tekla, azkena erabilitako aplikazioen zerrenda irekitzeko.
- 2 Sakatu  eta eraman markoa ainguratu nahi duzun lekura. Markoaren tamaina doitzeko, eraman  gorantz edo beherantz.
- 3 Sakatu **AMAITUTA**.
Hautatutako aplikazioaren leihoa pantailaren goiko aldean ainguratuko da. Leihoari ainguraketa kentzeko, mugitu aplikazioen leihoen arteko barra.
- 4 Beheko leihoan, irristatu hatza gorantz edo beherantz abiarazi nahi duzun beste aplikazio bat hautatzeko.

Aplikazio-pareak eranstea pantaila nagusian

Pantaila nagusian aplikazio-pareak eransten dituzunean, bi aplikazioak ireki ahal izango dituzu pantaila zatituaren ikuspegiari ukitu bakar batekin.

Sakatu aplikazioen leihoen artean dagoen barra, eta, ondoren, sakatu .


Uneko aplikazio-pareak pantaila nagusian erantsiko dira.



Pantaila gainerakorraren ikuspegia

- 1 Sakatu Azkena erabilitako aplikazioen tekla, azkena erabilitako aplikazioen zerrenda irekitzeko.
- 2 Iristatu hatza gora edo behera, luze sakatu aplikazio baten leiho bat, eta, ondoren, mugitu **Utzi hemen ikuspegi gainerakorra izateko** aukerara.

Aplikazioen pantaila pantaila gainerakorrean agertuko da.

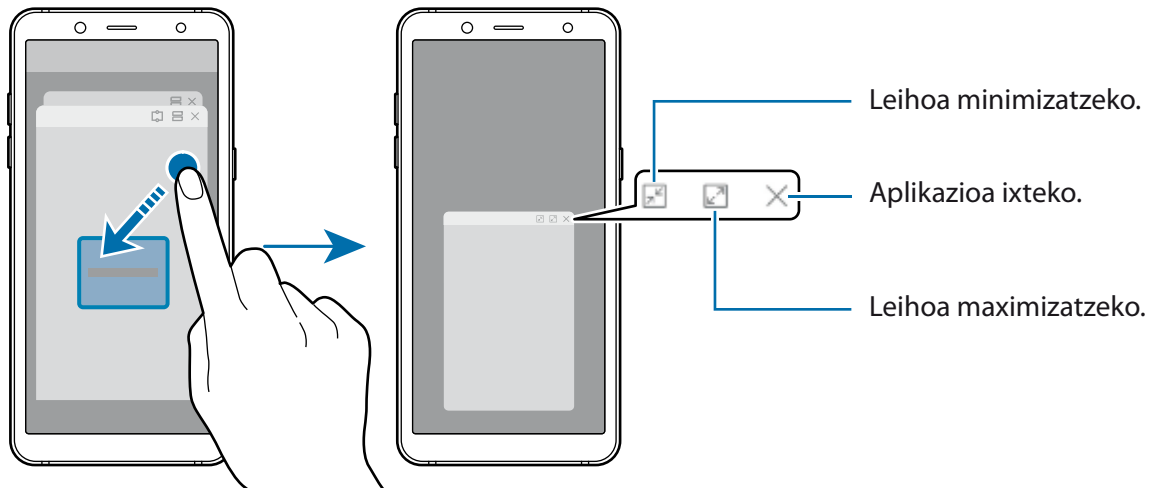

Leiho gainerakorrak lekuz aldatzea

Leiho gainerakor bat mugitzeko, sakatu leihoaren tresna-barra, eta mugitu beste toki batera.

Samsung Members

Samsung Membersek laguntza teknikoko zerbitzuak ematen dizkie bezeroei —besteak beste, gailuen arazoak diagnostikatzea—, eta erabiltzaileei aukera ematen die galderak eta errore-txostenak bidaltzeko. Galaxyren erabiltzaile-komunitateko beste pertsona batzuekin ere partekatu ahalko duzu informazioa edo Galaxy gailuei buruzko azken albistekak eta aholkuak ikusi. **Samsung Membersek** gailua erabiltzen duzun bitartean izan ditzakezun arazoak konpontzen lagundu diezazuke.

Aukera gehigarriak ikusteko



Iruzkinak bidaltzeko






- Lurraldearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera, desberdinak izan daitezke aplikazio honen erabilgarritasuna eta funtzio bateragarriak.
- Iritziak bidaltzeko edo iruzkinak argitaratzeko, Samsung account-en erregistratuta egon beharko duzu, eta saioa hasi. Informazio gehiago nahi baduzu, ikusi [Samsung account](#) atala.


Samsung Notes

Sarrera

Sortu oharrak testua teklatu bidez idatziz, eskuz idatziz edo pantailan marraztuz. Irudiak edo ahots-grabazioak ere txerta ditzakezu oharretan.


Oharrak sortzea

- 1 Ireki **Samsung Notes** aplikazioa, eta sakatu **GUZTIAK** → .
- 2 Hautatu idazteko metodo bat pantailaren goiko aldean dagoen tresna-barran, eta ohar bat sortu.
Sakatu  → **Irudia**, irudi bat txertatzeko, **Galeria** aukeratik hautatuz edo argazki bat eginez.
Sakatu  → **Ahotsa** ahots-grabazio bat egiteko eta ohar bat sartzeko. Berehala hasten da ahotsa grabatzen.

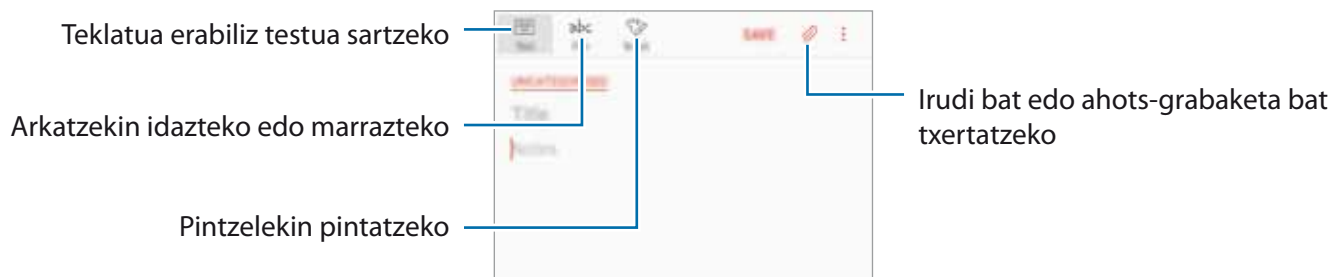

- 3 Oharra sortzen bukatzen duzunean, sakatu **GORDE**.

Oharrak ezabatzea


- 1 Ireki **Samsung Notes** aplikazioa, sakatu **GUZTIAK** edo **BILDUMAK** eta, gero, hautatu kategoria bat.
- 2 Luze sakatu ohar bat, ezabatzeko. Zenbait ohar batera ezabatzeko, markatu ohar gehiago.
- 3 Sakatu .


Egutegia

Sarrera


Kudeatu zure agenda, egutegian gertaerak eta zereginak sartuta.

Gertaerak sortzea

1 Ireki **Egutegia** aplikazioa eta sakatu  edo sakatu bi aldiz data bat.


Egun horretan gertaera edo zereginen bat gordeta badago, sakatu eguna, eta, gero, .

2 Idatzi gertaeraren xehetasunak.

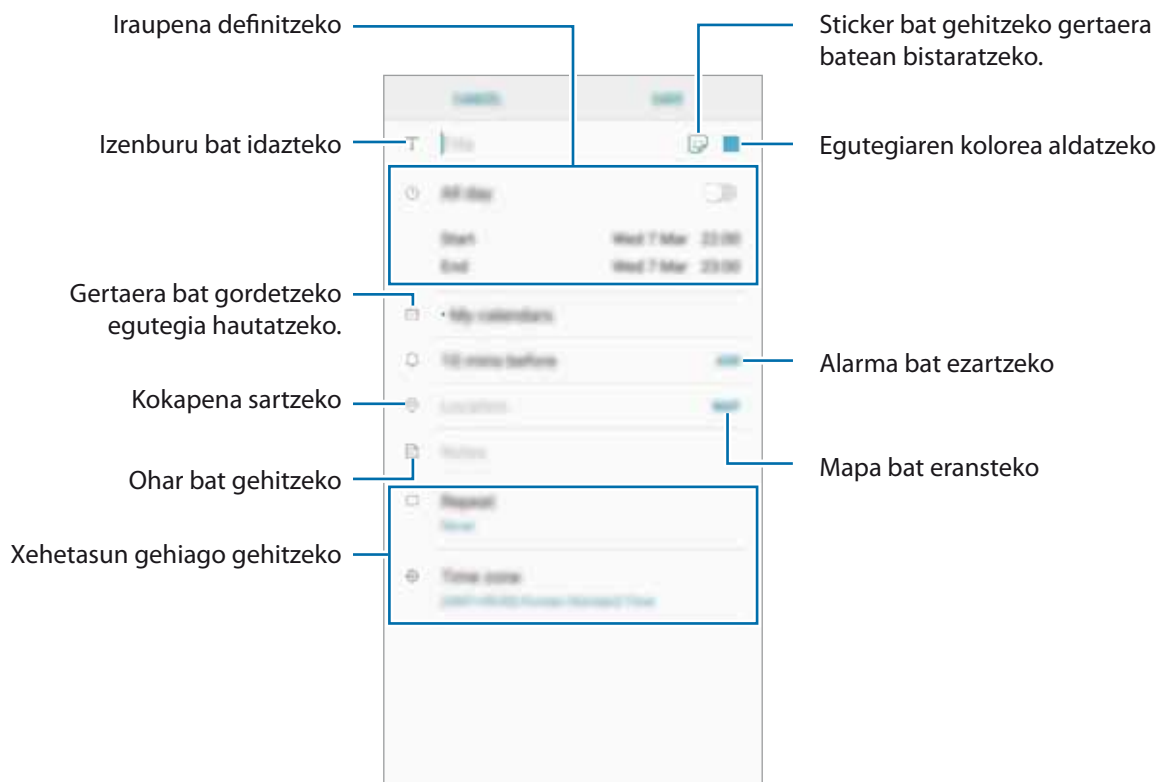



3 Gertaera gordetzeko, sakatu **GORDE**.

Zereginak sortzea

- 1 Ireki Egutegia aplikazioa eta sakatu **IKUSI** → Atazak.
- 2 Sakatu , eta idatzi zereginari buruzko informazioa.
- 3 Sakatu **GORDE** zeregina gordetzeko.

Gertaerak eta zereginak zure kontuekin sinkronizatzeko

- 1 Ireki **Ezarpenak** aplikazioa, sakatu **Hodeia eta kontuak** → **Kontuak**, eta hautatu sinkronizatu nahi duzun kontua.
- 2 Sakatu **Sinkronizatu kontua** eta arrastatu **Sinkronizatu Egutegia** etengailua, aktibatzeke.
Samsung account-entzat, sakatu  → **Sinkronizazio ezarpenak**, eta sakatu **Egutegia** etengailua, hura aktibatzeke.

Sinkronizatu nahi dituzun kontuak gehitzeko, ireki **Egutegia** aplikazioa eta sakatu  → **Egutegiak kudeatu** → **Gehitu kontua**. Gero, aukeratu sinkronizatu nahi duzu kontu bat, eta hasi saioa. Kontua gehitutakoan, zerrendan agertuko da.

Samsung Health

Sarrera

Samsung Healthek ongizatea eta sasoiak kudeatzen lagunduko dizu. Jarri helburuak zeure buruari, kontrolatu egindako aurrerapenak, eta egin ongizatearen eta sasoiaren segimendua.


Samsung Health erabiltzea


Samsung Healthen erregistro eta menuetan, zure ongizatearen eta sasoiaren informazio gakoa ikus dezakezu. Halaber, pauso-kontaktako erregistroak Samsung Healthen beste erabiltzaile batzuekin konparatu ditzakezu, lagunekin lehiatu eta osasunari buruzko aholkuak ikusi.

Ireki Samsung karpeta, eta abiarazi Samsung Health aplikazioa. Aplikazio hau lehen aldiz edo fabrikako datuak berrezarri ondoren exekutatzeko duzunean, jarraitu pantailako argibideei, gailua konfiguratzeko.



Baliteke funtzio batzuk erabilgarri ez egotea eskualdearen arabera.

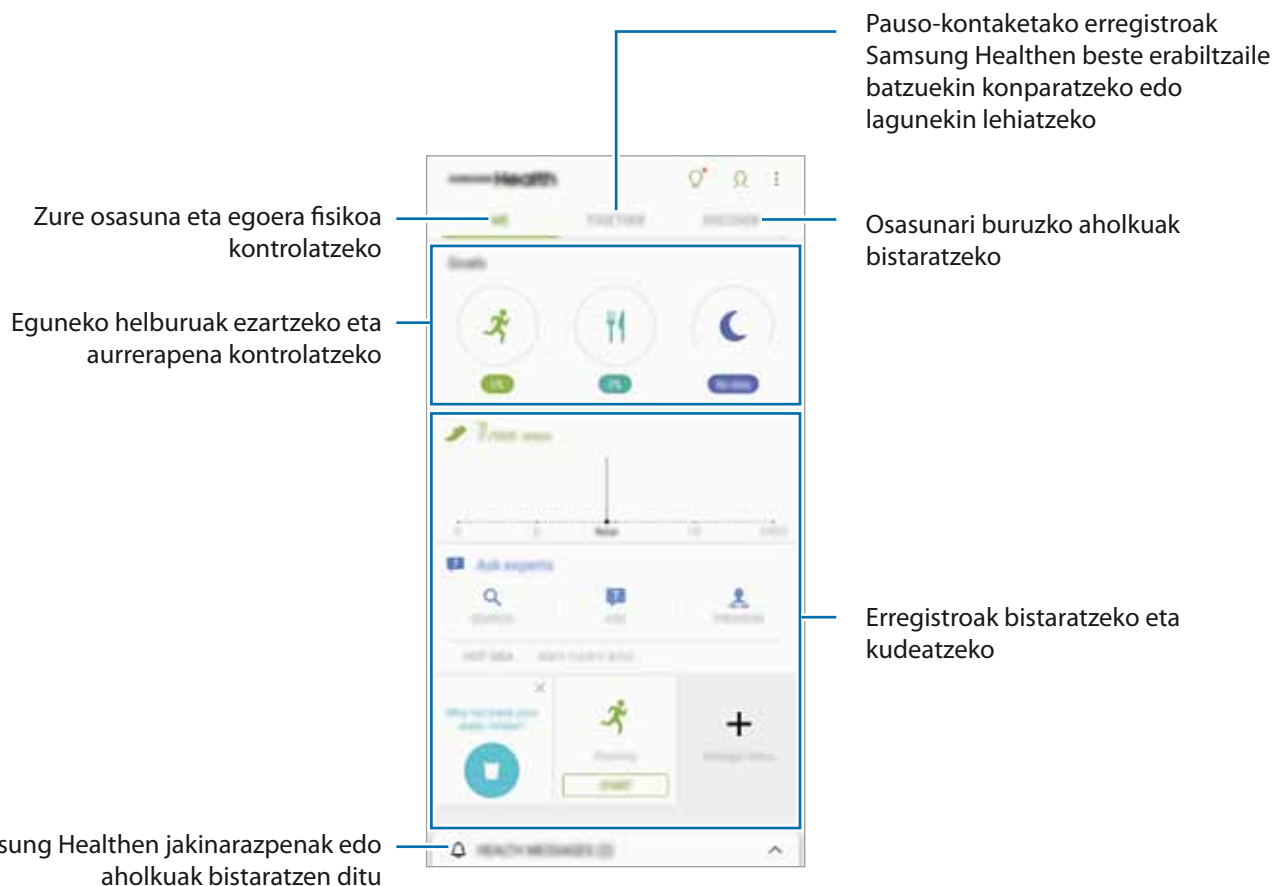


Samsung Healthen pantailara elementuak eransteko gehitzeko sakatu  → **Kudeatu elementuak** eta, ondoren, hautatu elementuak.

- **HELBURUAK:** ezarri zure eguneroko helburuak eta ikusi egindako aurrerapena.
- **PROGRAMAK:** erabili ariketa-programa pertsonalizagarriak.
- **JARRAIPEN TRESNA OROKORRAK:** aztertu zure jarduerak, hartutako elikagaiak eta gorputz-neurriak.
- **ARIKETA JARRAIPEN TRESNAK:** erantsi ariketen erregistroak eta kontrolatu zure jarduerak.

Helburuak

Zure pisua kontrolatzeko edo bizitza orekatuago bat izateko helburuak definitu ditzakezu. Egin ondoren, zure aurrerapenen segimendua egin dezakezu edo gidak kontsultatu Samsung Health-en pantailan.

Sakatu **EZARRI HELBURUAK** Samsung Health-en pantailan. Hau ere erabil dezakezu:  → **Kudeatu elementuak** eta hautatu **Pisuaren kudeaketa** edo **Bizimodu orekatua**.


ERRONKAK

Aplikazio honen bidez, pauso-kontaktako helburuak konfiguratu ditzakezu eta lagunekin lehiatu zaitezke. Lagunak oinez ibiltzera gonbidatu ditzakezu, pauso-kontaktako helburuak ezarri, erronketan lehiatu eta zure sailkapena ikusi Pausoen panela aukeran.

Funtzio honetara sartzeko, sakatu **ERRONKA**, Samsung Healthen pantailan.

Pausoak

Egin dituzun pausoak kontatuko ditu gailuak, eta egindako distantzia neurtuko du. Samsung Healthen pantailan, sakatu pauso-kontagailua.

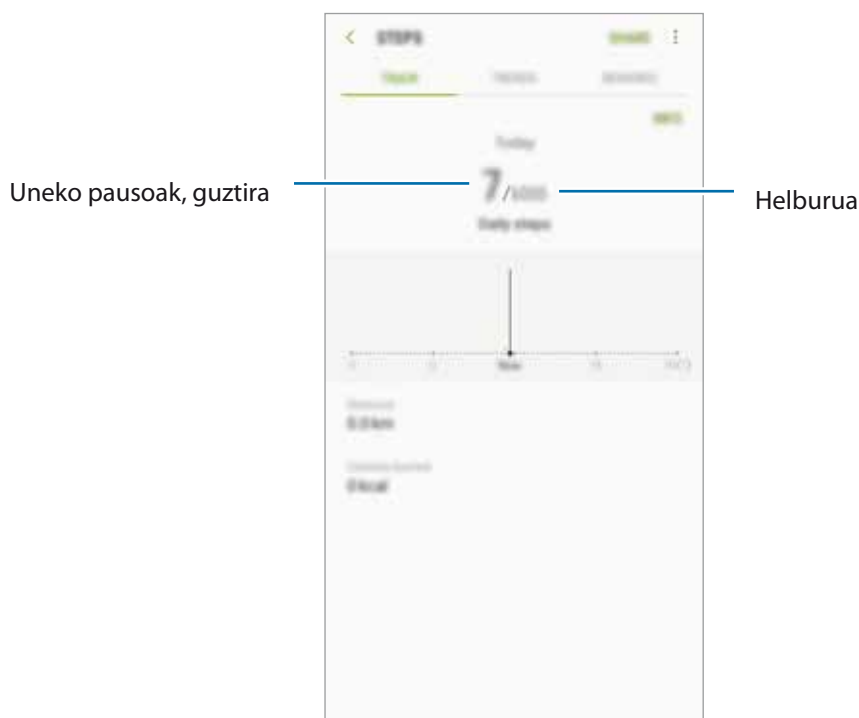

- Baliteke atzerapen apur bat izatea pauso-kontagailuak zure pausoak kontrolatu eta pauso-kontakteta bistaratu bitartean. Halaber, baliteke atzerapen apur bat izatea leiho gainerakorrak zure helburura iritsi zarela adierazi aurretik.
- Autoan edo trenean zoazela pauso-kontagailua erabiltzen baduzu, baliteke bibrazioak pauso-kontaktaren guztizkoan eragitea.

Informazio osagarria

- Samsung Health sasoia eta ongizatea mantentzeko soilik diseinatuta dago, eta ez da erabili behar gaixotasunak edo beste asalduraren bat diagnostikatzeko, ezta gaixotasunak sendatzeko, arintzeko, tratatzeko edo prebenitzeko ere.
- Samsung Health-erako erabilgarri dauden funtzioak, ezaugarriak eta aplikazioak desberdinak izan daitezke herrialde batetik bestera, tokian tokiko lege eta arauengatik. Erabili aurretik, egiaztatu zer funtzio eta aplikazio dituen zure eskualdean.
- Samsung Health-en aplikazioak eta zerbitzua aldeztu aurretik jakinarazi beharrik gabe aldatu edo eten daitezke.
- Erabiltzaileak eskatutako zerbitzua emateko biltzen dira datuak; besteak beste, ongizate-maila hobetzeko informazioa, sinkronizazio-datuak, zerbitzu hobeak garatzeko eta emateko datu-analisiak eta estatistikak. Edonola ere, Samsung Health-en Samsung account-en saioa hasten baduzu, baliteke zure datuak zerbitzarian gordeta geratzea, datuen segurtasun-kopia egiteko. Helburu horiek bete arte gera daitezke gordeta datu pertsonalak. Samsung Health-en gordetako datu pertsonalak ezaba ditzakezu Ezarpenak menuko Berrezarri datuak aukera erabiliz. Sare sozialetan partekatu duzun edo biltegi-gailuetara bideratu duzun datuen bat ezabatzeke, bereiz egin behar duzu.
- Zure datuak Samsungen zerbitzu osagarriekin partekatu edo sinkroniza ditzake, edo zuk hautatutako hirugarren zerbitzu bateragarriekin, baita konektatuta dituzun zure beste edozein gailurekin ere. Samsung Health-en informazioa beste zerbitzu osagarri edo gailu horien bidez atzitzeko, zure berriazko baimena behar da.
- Sare sozialetan partekatzen dituzun edo beste pertsona batzuei transmititzen dizkiezun datuen erabilera desegokiagatik erantzule bakarra zeu zara. Kontuz ibili zure datuak beste pertsona batzuekin partekatzean.
- Gailua neurketa-gailuekin konektatuta badago, begiratu komunikazio-protokoloa, ondo dabilela ziurtatzeko. Haririk gabeko konexio bat erabiltzen baduzu (adibidez, bluetootha), baliteke gailuak beste gailu batzuen interferentzia elektronikoa jasotzea. Saiatu ez erabiltzen irrati-uhinak igortzen dituzten beste gailu batzuetatik hurbil.
- Samsung Health erabiltzen hasi aurretik, irakurri adi haren baldintzak eta pribatutasun-politika.

Ahots-grabagailua


Erabili aplikazio hau ahots-oharrak grabatzeko edo erreproduzitzeko.

1 Ireki **Samsung** karpeta, eta abiarazi **Ahots-grabagailua** aplikazioa.

2 Sakatu  grabatzen hasteko. Mikrofonotik hurbil hitz egin.

Sakatu  gelditzeko.

Ahots-grabazio bat egitean, sakatu LASTER-MARKA, markagailu bat txertatzeko.

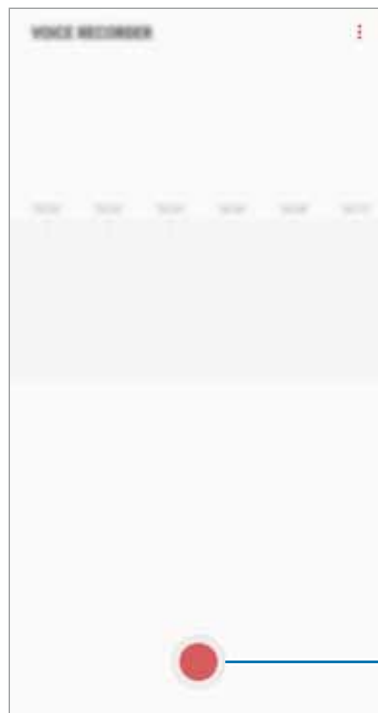

Grabatzen hasteko.

3 Sakatu  grabazioa amaitzeko.

4 Sartu izen bat fitxategiarentzat eta sakatu **GORDE**.

Nire fitxategiak

Kudeatu eta atzitu gailuan edo beste kokapen batzuetan (adibidez, hodeiko biltegitratze-zerbitzuetan) gordetako fitxategiak.

Ireki **Samsung** karpeta, eta abiarazi **Nire fitxategiak** aplikazioa.

Bistaratu kokaleku bakoitzean gordetako fitxategiak.

Gailuan tokia egiteko, sakatu  → **Lortu toki gehiago**.

Fitxategiak edo karpetak bilatzeko, sakatu .

Erlojua


Sarrera

Alarmak konfiguratzeko, munduko hirietako ordua ikusteko, gertaera bat kronometratzeko edo iraupen jakin bat ezartzeko.

ALARMA

Ireki **Ordularia** aplikazioa eta sakatu **ALARMA**.

Alarmak konfiguratzea

Sakatu  alarma-zerrendan, konfiguratu alarma-ordua, aukeratu zein egunetan errepikatuko den, konfiguratu beste aukera batzuk, eta sakatu **GORDE**.

Teklatua ireki eta alarma-ordua idazteko, sakatu ordua idazteko eremua.

Alarmak aktibatzeke edo desaktibatzeke, irristatu zerrendan alarmaren alboan dagoen etengailua.

Alarmak gelditzea

Sakatu **EZEZTATU**, alarma bat geratzeko. Errepikatzeke aukera aktibatuta dagoela ERREPIKATU sakatzen baduzu, alarmak berriro joko du minutu batzuk igarotakoan.


Alarmak ezabatzea

Luze sakatu alarma bat, markatu ezabatu nahi dituzun alarmak, eta, ondoren, sakatu EZABATU.

MUNDUKO ERLOJUA

Ireki **Ordularia** aplikazioa eta sakatu **MUNDUKO ERLOJ**.

Erlojuak sortzea

Sakatu  idatzi hiri baten izena edo hautatu munduko hiri bat, eta, ondoren, sakatu **GEHITU**.

Erlojuak ezabatzea

Luze sakatu erloju bat, markatu ezabatu nahi dituzun erlojuak, eta, ondoren, sakatu **EZABATU**.

KRONOMETROA

- 1 Ireki **Ordularia** aplikazioa eta sakatu **KRONOMETROA**.
- 2 Sakatu **ABIARAZI**, gertaera baten iraupena kronometratzeko.
Kronometratzean itzulien denborak erregistratzeko, sakatu **BIRA**.
- 3 Denbora neurtzeari uzteko, sakatu **GELDI**.
Kronometroa berrabiarazteko, sakatu **BERRABIAZAZI**.
Erregistratutako denborak ezabatzeko, sakatu **BERREZARRI**.


ATZERAKO KONTAKETA

- 1 Ireki **Ordularia** aplikazioa eta sakatu **TENPORIZADOREA**.
- 2 Ezarri iraupena, eta, gero, sakatu **ABIARAZI**.
Teklatua ireki eta iraupena idazteko, sakatu iraupena idazteko eremua.
- 3 Tenporizadorearen alarma desaktibatzean, sakatu **EZEZTATU**.

Kalkulagailua

Kalkulu errazak nahiz konplexuak egiteko.

Ireki Kalkulagailua aplikazioa.

Biratu gailua, ikuspegi horizontala izateko eta kalkulagailu zientifikoa bistaratzeko. **Giro auto** aukera desgaituta badago, sakatu  kalkulagailu zientifikoa agertzeko.

Kalkuluen historia ikusteko, sakatu **HISTORIA**. Kalkuluen historiaren panela ixteko, sakatu **TEKLATUA**.

Historia ezabatzeko, sakatu **HISTORIA** → **GARBITU HISTORIA**.

Unitateak bihurtzeko tresna erabiltzeko, sakatu . Zenbait balio —eremua, luzera edo tenperatura, adibidez— beste unitate batzuetara bihurtu dezakezu.

Irratia


FM irratia entzutea


Ireki **Irratia** aplikazioa.

Aplikazio hau erabili aurretik, entzungailuak konektatu behar dituzu gailura, irradi-antena gisa funtzionatzen baitute.



FM irratia eskuragarri dauden irradi-kateak bilatu eta gordeko ditu lehen aldiz martxan jartzen denean.

Sakatu  FM irratia pizteko. Hautatu nahi duzun irradi-kanala irradi-kanalen zerrendan.



FM irratitik abestiak grabatzeko.

FM irratia piztu edo itzaltzeko.

Irrati-kanalaren maiztasuna eskuz sartzeko.

Maiztasuna sintonizatzeko.

Gogoko kateen zerrenda bistaratzeko.

Automatikoki bilatzen eta gordetzen ditu eskuragarri dauden irradi-kanalak.

Uneko irradi-katea gogoko zerrendara gehitzeko.

Aukera gehigarrietara sartzeko.

Eskura dagoen irradi-kate bat bilatzeko.

Eskuragarri dauden kateen zerrenda ikusteko.

Edukia bozgorailu bidez erreproduzitzea

Irratia bozgorailuen bidez entzun dezakezu konektatutako entzungailuaren bidez entzun beharrean.

Sakatu  → **Erreproduzitu bozgorailuan.**

Irrati-kateak bilatzea

Ireki **Irratia** aplikazioa.

Sakatu **IRRATI KANALAK** → **BILATU**, eta, gero, hautatu bilaketa-aukera bat. FM irratiak automatikoki bilatzen eta gordetzen ditu eskuragarri dauden irrati-kateak.

Hautatu nahi duzun irrati-kanala irrati-kanalen zerrendan.

Game Launcher

Sarrera

Game Launcher-ek Play Store eta Galaxy Apps-etik deskargatutako jokoak toki bakar batean jasotzen ditu erraz atzitzeko. Konfiguratu gailua Jokoak moduan, jokoetan errazago aritzeko.



Game Launcher erabiltzea

- 1 Ireki Ezarpenak aplikazioa, sakatu Eginbide aurreratuak → Jokoak eta, ondoren, sakatu Game Launcher etengailua, aktibatzeke.

Game Launcher pantaila nagusian eta aplikazioen pantailan agertzen da.



Funtzioa desaktibatzen duzunean, Game Launcher desagertu egiten da pantaila nagusitik eta aplikazioen pantailatik.

- 2 Ireki Game Launcher aplikazioa.

- 3 Sakatu zerrendako joko bat.

Joko gehiago bilatzeko, irristatu pantaila gorantz.



Play Store eta Galaxy Apps dendetatik deskargatutako jokoak automatikoki bistaratuko dira Game Launcher pantailan. Ezin badituzu ikusi, sakatu (...) → **Gehitu jokoak**.

Jokoak Game Launcher-etik ezabatzea

Luze sakatu joko bat eta, gero, sakatu Kendu.

Errendimendu modua aldatzea

Jokoen errendimendu modua aldatzeko aukera duzu.

Ireki Game Launcher aplikazioa, sakatu **Errendimendu normala** eta, gero, sakatu botoia zenbait aldiz, nahi duzun modua hautatzeko.

- **Errendimendu normala:** ez da erabiltzen ez energia aurrezteko modua, ez errendimendu handiaren modua.
- **Aurreztu bateria:** bateria-kontsumoa murrizten du, baina sistemaren errendimendua txikitzen du.
- **Hobetu errendimen.:** sistemaren errendimendua hobetzen du, baina bateria-kontsumoa handitzen du.



- Bateriaren kargaren eraginkortasuna desberdina izan daiteke jokoaren arabera.
- Baliteke funtzio batzuk erabilgarri ez egotea eskualdearen arabera.

Game Tools erabiltzea

Zenbait aukera erabil ditzakezu Game Tools panelean, jokatzeko ari zaren bitartean. Irekitzeko, sakatu (...) nabigazio-barran. Nabigazio-barra ezkutatuta badago, irristatu hatza gorantz pantailaren beheko aldetik, bistaratzeko.

Gamel Launcher-en pantailara sartzeko.

Pantaila osoan jokatzeko

Distira automatikoki ezartzeko funtzioa blokeatzeko

Nabigazio-barra ezkutatzeko eta blokeatzeko

Ukipen-pantaila blokeatzeko




Game Toolsen doikuntzetara sartzeko.

Jakinarazpenen soinuak isilarazten ditu, eta sarrerako deien jakinarazpenak eta larrialdi-alertak bakarrik bistaratzen ditu.

Jokoaren saioak grabatzeko

Pantaila-argazkiak egiteko

Jokoetan jakinarazpenak blokeatzea

Sakatu  eta irristatu **Alertarik ez jokoetan** etengailua, aktibatzeko. Gailuak jakinarazpen-soinuak isilaraziko ditu, eta sarrerako deien jakinarazpenak eta larrialdi-alertak bakarrik bistaratuko ditu, lasai jolastu zaitez inork molestatu gabe. Dei bat jasotzen baduzu, jakinarazpen txiki bat bistaratuko da pantailaren goiko aldean.


SmartThings

Sarrera

Konekta zaitez bizkor eta erraz hurbileko gailuetara (adibidez, bluetooth entzungailuetara edo beste smartphoneetara). Horrez gain, telebistak, etxetresna elektrikoak eta gauzen Interneteko produktuak (IoT) kontrolatu eta kudeatu ahal izango dituzu zure smartphonearekin.

- **Hurbileko gailuetara konektatzea:** bizkor eta erraz hurbileko gailuetara konektatzeko balio du (adibidez, bluetooth entzungailuetara edo wearable gailuetara).
- **Etxetresna elektrikoak, telebistak eta IoT produktuak erregistratzea eta kontrolatzea:** erregistratu hozkailu adimendunak, garbigailuak, aire egokituaren aparatuak, aire-garbigailuak, telebistak eta gauzen Interneteko produktuak (IoT) zure smartphonean, eta kontsultatu haien egoera, edo kontrolatu itzazu smartphonearen pantailatik.
- **Jakinarazpenak jasotzea:** zure smartphoneara konektatutako gailuen jakinarazpenak jasotzeko balio du. Adibidez, garbigailuak amaitu duenean, jakinarazpen bat jaso dezakezu zure gailuan.

Ireki **Samsung** karpeta, eta abiarazi **SmartThings** aplikazioa. Kontrol-panela agertuko da.

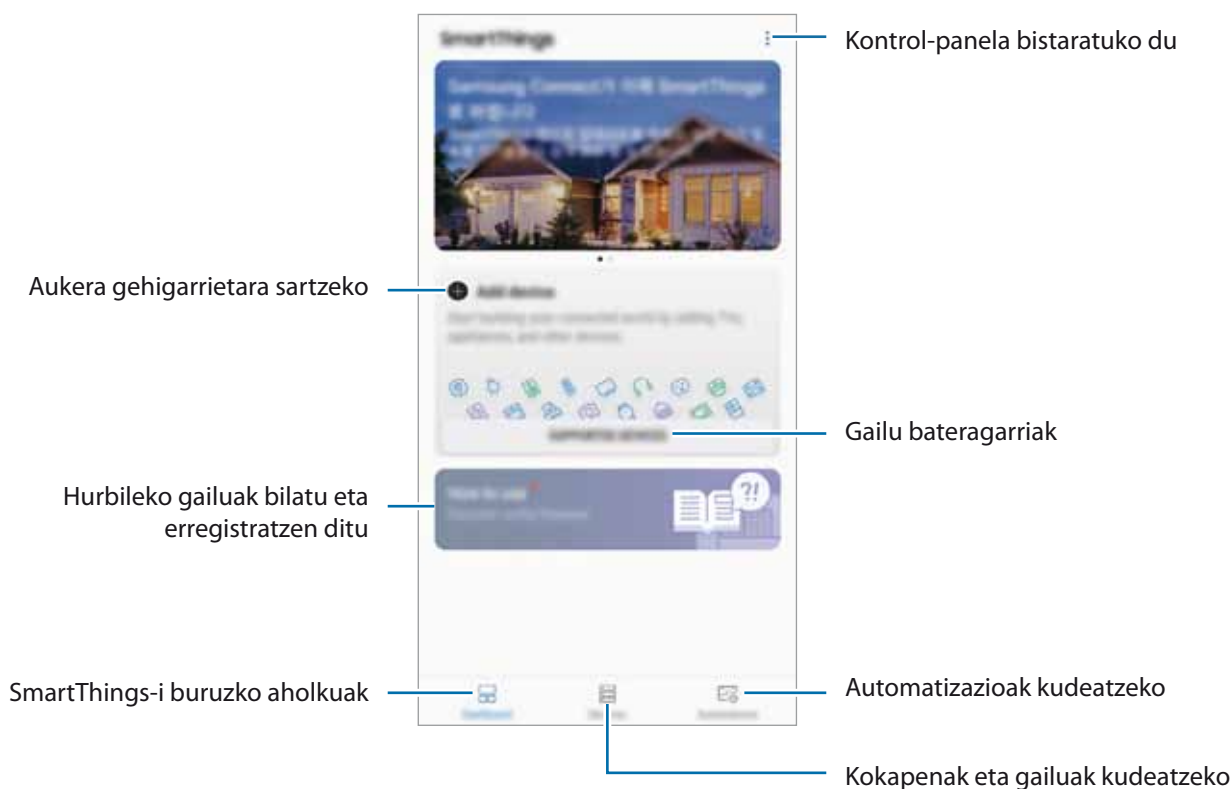



- SmartThings erabili ahal izateko, zure smartphoneak eta gainerako gailuek Wi-Fi sare batera edo sare mugikor batera konektatuta egon behar dute.
- SmartThings erabili ahal izateko, Samsung account-en erregistratuta egon behar duzu, eta saioa hasi.
- Konekta daitezkeen gailuak desberdinak izan daitezke eskualdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera. Gailu bateragarrien zerrenda ikusteko, ireki **Samsung** karpeta, abiarazi **SmartThings** aplikazioa, eta, ondoren, hautatu GAILU BATERAGARRIAK.
- Baliteke funtzio desberdinak egotea eskura, konektatutako gailuaren arabera.
- Samsungen bermeak ez ditu estaltzen konektatutako gailuen akatsak eta okerrak. Konektatutako gailuek akatsak edo okerrak badituzte, jarri harremanetan gailuaren fabrikatzailearekin.

Hurbileko gailuetara konektatzea

Konekta zaituz bizkor eta erraz hurbileko gailuetara (adibidez, bluetooth entzungailuetara).



Konektatzeko bitartekoak aldatu egin litezke konektatzen diren gailu-moten edo partekatzen diren edukien arabera.

- 1 Ireki **Samsung** karpeta, eta abiarazi **SmartThings** aplikazioa.
- 2 Sakatu **Gehitu gailua** kontrol-panelean.
- 3 Hautatu zerrendako gailu bat, eta konektatu harekin, pantailako argibideei jarraituz.

Etxetresna elektrikoak, telebistak eta IoT produktuak erabili

Kontsultatu zure etxetresna elektriko adimendunen, telebisten eta IoT produktuen egoera smartphoneko pantailatik. Gailuak kokapenaren arabera multzokatu ditzakezu, eta arauak gehitu ditzakezu gailuak modu erraz eta erosoan kontrolatzeko.

Gailuak konektatu

1 Ireki **Samsung** karpeta, eta abiarazi **SmartThings** aplikazioa.

2 Sakatu **Gehitu Gailua** kontrol-panelean.

3 Hautatu gailu bat zerrendatik.

Gailurik bistaratzen ez bada, sakatu  **GEHITU GAILUA ESKUZ**, eta hautatu gailu-mota bat. Bestela, sakatu **Bilatu** eta idatzi gailuaren izena edo eredua.

4 Jarraitu pantailan agertzen diren argibideei gailuak erregistratzeko.

Konektatutako gailuak ikusi eta kontrolatzea

Gailuak ikusi eta kontrolatu ditzakezu. Hozkailuan dituzun elikagaiak egiazta ditzakezu, edo telebistaren bolumena aldatu.

1 Ireki **Samsung** karpeta, abiarazi **SmartThings** aplikazioa, eta, ondoren, sakatu **Gailuak** Konektatutako gailuen zerrenda agertuko da.

2 Ikusi zerrendako gailuen egoera.

Gailuak kontrolatzeko, hautatu bat. Hautatutako gailuarekin batera datorren gailuaren kontrolagailua deskargatzen denean, kontrolatu ahal izan izango duzu.

Gailuak eta eszenak kokapenaren arabera gehitzea

Gehitu gailuak kokapenaren arabera, ikusi kokapen berean dauden gailuen zerrenda, eta kontrolatu itzazu. Eszena bat ere gehi diezaiokezu kokapen bati, aldi berean gailu bat baino gehiago kontrolatzeko.

Kokapenak gehitzea

- 1 Ireki **Samsung** karpeta, abiarazi **SmartThings** aplikazioa, eta, ondoren, sakatu **Gailuak** → **GAILU GUZTIAK** → **Gehitu kokapena**.
- 2 Idatzi kokapenaren izena.
Konfiguratzeko, sakatu **Geokokapena**, hautatu kokapen bat mapan, eta sakatu **EGINDA**.
- 3 Sakatu **GORDE**.
Zure kokapena gehituko da.
Kokapenaren gailuak eransteko, sakatu **GEHITU**, eta bete pantailako jarraibideak, gailuak erregistratzeko.
Gailuak kokapenari gehituko zaizkio.

Eszenak eranstea

Gehitu eszena bat eta erregistratu zure gailuak modu horretan, zenbait gailu aldi berean kontrolatzeko, botoi bakarra sakatuta edo ahots-komandoa erabilita.

Ireki **Samsung** karpeta, abiarazi **SmartThings** aplikazioa, hautatu kokapena, sakatu (...) -> **Gehitu eszena** eta, ondoren, konfiguratu eszenaren aukerak. Eszenaren izena, ikonoa eta gailuak konfigura ditzakezu.

Automatizazioak eranstea



Automatizazioak konfigura ditzakezu, ezarritako orduaren arabera edo gailuaren egoeraren arabera automatikoki ekintzak egin ditzan.

Adibidez, gehitu automatizazio bat, egunero goizeko 7:00etan irratia automatikoki pizteko.

- 1 Ireki **Samsung** karpeta, abiarazi **SmartThings** aplikazioa, eta, ondoren, sakatu **Automatizazioak** → **GEHITU AUTOMATIZAZIOA**.
- 2 Sakatu **Noiz erabili nahi duzu automatizazioa?** baldintzak ezartzeko, eta, ondoren, sakatu **EGINDA**.
- 3 Sakatu **Zer nahi duzu automatizazio honek egitea?** eta hautatu egin nahi dituzun gailuak eta ekintzak.
Automatizazio bat exekutatzeko denon jakinarazpen bat jasotzeko, sakatu **Jakinarazi**, idatzi mezua, eta, ondoren, sakatu **EGINDA**.

Jakinarazpenak jasotzea

Konektatuta dituzun gailuen jakinarazpenak jaso ditzakezu zure smartphonean konektatuta. Adibidez, gobada amaitutakoan, jakinarazpen bat jaso dezakezu.


Jakinarazpenak zer gailutatik jaso ezartzeko, ireki **Samsung** karpeta, abiarazi **SmartThings** aplikazioa, sakatu  → **Jakinarazpenak** →  → **Jakinarazpen ezarpenak** eta, ondoren, sakatu nahi dituzun gailuen ondoko etengailuak.


Edukiak partekatzea

Edukia parteka dezakezu erabilera partekatuko zenbait aukera erabilita. Irudiak partekatzearen adibide batzuk dira ekintza hauek.



Sare mugikorraren bidez fitxategiak partekatzen dituzunean, baliteke kargu gehigarriak sortzea.

- 1 Ireki Galeria aplikazioa, eta hautatu irudi bat.
- 2 Sakatu  eta hautatu erabilera partekatuko modu bat: adibidez, mezu bat edo posta elektronikoa bat.

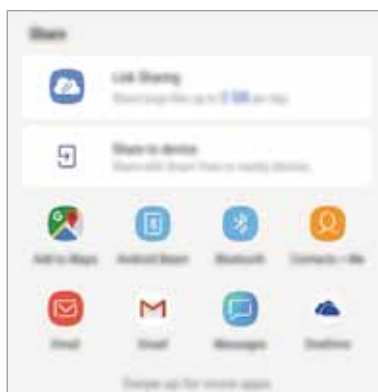

Erabilera partekatuaren edo komunikazioen historia baldin baduzu, zurekin harremanetan egon diren pertsonak erabilera partekatuko aukeren panelean agertuko dira. Nahi duzun aplikazioarekin edukia zuzenean haiekin partekatzeko, hautatu pertsona horren ikonoa. Funtzio hau aktibatuta ez baldin badago, ireki Ezarpenak aplikazioa, sakatu Eginbide aurreratuak eta, ondoren, irristatu Partek. zuzenean etengailua, aktibatuzeko.

Funtzio osagarriak erabiltzea

- **Estekak partekatzea:** fitxategi handiak partekatzeko. Kargatu fitxategiak Samsungen biltegitarte-zerbitzarian, eta partekatu beste pertsona batzuekin, web-esteka baten edo kode baten bidez. Funtzio hau erabiltzeko, haren telefono-zenbakia egiaztatu beharko duzu.
- **Partekatu gailua:** edukia partekatzeko gertu dauden gailuekin Wi-Fi Direct edo Bluetooth erabilia, edo SmartThings-ekin bateragarriak diren gailuekin. Halaber zure gailuko edukia bistaratu ahal izango duzu pantaila handian, gailua Smart View duen monitore edo telebista batera konektatuta.

Argazkia hartzaileen gailuetara bidaltzen denean, jakinarazpen bat agertuko da haien gailuetan. Sakatu jakinarazpena, irudia ikusteko edo deskargatzeko.

Google Apps

Googlek entretenimenduko, negozioetako eta sare sozialetako aplikazioak eskaintzen ditu. Baliteke Googleko kontu bat behar izatea aplikazio batzuetara sartzeko.

Aplikazioei buruzko informazio gehiago behar izanez gero, joan aplikazio bakoitzaren laguntza-menura.



Baliteke aplikazio batzuk erabilgarri ez egotea edo beste izen bat edukitzea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Chrome

Bilatu informazioa, eta nabigatu webguneetan.

Gmail

Bidali edo jaso mezu elektronikoak Google Mail zerbitzuaren bidez.

Maps

Bilatu zure kokapena mapan, bilatu munduko mapa, eta ikusi zure inguruko zenbait lekuri buruzko kokapen-datuak.

Play Music

Bilatu, entzun eta partekatu musika gailutik. Gailuan gordetako musika-bildumak hodeian karga ditzakezu, eta aurrerago sartu horietara.

Play Movies

Bideoak (adibidez, filmak edo telebistako saioak) erosi edo aloka ditzakezu, Play Storen.

Drive

Biltegiratu zure edukiak hodeian, sartu haietara edozein lekutatik, eta partekatu beste pertsona batzuekin.

YouTube

Ikusi edo sortu bideoak, eta partekatu beste pertsona batzuekin.

Argazkiak

Bilatu, kudeatu eta editatu jatorri desberdineko argazki eta bideo guztiak leku bakar batean.

Google

Bilatu azkar elementuak Interneten edo gailuan.

Duo


Bideo-dei bat egin erraz-erraz.

Ezarpenak

Sarrera

Gailuko ezarpenak pertsonalizatu ditzakezu. Are gehiago pertsonaliza dezakezu zure gailua, zenbait aukera konfiguratuta.

Ireki **Ezarpenak** aplikazioa.

Doikuntzak gako-hitzak erabiliz bilatzeko, sakatu **Bilatu** edo .

Konexioak

Aukerak

Aldatu konexioen doikuntzak, hala nola WiFi funtzioarenak eta bluetooth-konexioarenak. Doikuntzen pantailan, sakatu Konexioak.

- **Wi-Fi:** WiFi funtzioa aktibatzen du, WiFi sare batera konektatzeko eta Internetera nahiz sareko beste gailu batzuetara sartzeko. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi [WiFi-a](#).
- **Bluetooth:** bluetooth funtzioa erabiltzen du bluetootha erabiltzeko gaitutako beste gailu batzuekin datuak edo multimedia-fitxategiak partekatzeko. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi [Bluetootha](#).
- **Gailuaren ikusgaitasuna:** beste gailu batzuek zure gailua bila dezaten uzten du, edukia zurekin partekatzeko. Funtzio hori aktibatuta dagoenean, beste gailu batzuek zurea bilatu dezakete, Transferitu fitx. Gailura aukera erabilita gailuak bilatzen hasten direnean.
- **Datuen erabilera:** Kontrolatu datuen erabilera eta pertsonalizatu erabilera-mugak. Konfiguratu gailua datu-konexioa automatikoki desaktibatu dezan erabilitako datu mugikorren kantitatea muga jakin batera iritsitakoan.

Halaber, datuak aurrezteko funtzioa aktibatu dezakezu, bigarren mailan exekututzen diren aplikazio batzuek datuak bidal edo jaso ez ditzaten. Informazio gehiago behar baduzu, kontsultatu [Datuak aurrezte](#) atala.

- **Hegaldi modua:** gailua konfiguratzeko gailuan haririk gabeko funtzio guztiak desaktibatzen. Sarerik gabeko zerbitzuak soilik erabili ahal izango dituzu.



Egin kasu hegazkin-konpainien araei eta hegazkinen langileen jarraibideei. Gailua erabiltzeko aukera ematen dutenean, erabili beti hegazkin moduan.

- **NFC eta ordainketa** (NFC erabiltzeko prestatuta dauden modeloak): gailua konfiguratzeko gailuak hurbileko komunikazio-etiketak (NFC), produktuei buruzko informazioa dakartenak, irakurri ahal izateko. Halaber, funtzio hori erabil dezakezu ordainketak egiteko eta garraio-txartelak eta ikuskizunetako sarrerak erosteko, deskargatu beharreko aplikazioak deskargatuz gero. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi [NFC eta ordainketa](#) atala.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, zure herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- **Konexio partekatua eta modema:** Erabili gailua konexio partekatuko eremu baten modura, sareko konexio erabilgarri ez dagoenean beste gailu batzuekin datu-konexioa partekatzeko. WiFi, USB edo bluetooth funtzioen bidez ezarri ahal izango dituzu konexioak. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi [Konexio partekatua eta Modema](#) atala.
- **Sare mugikorrak:** zure sare mugikorren doikuntzak konfiguratzeko.
- **SIM txartel kudeatzailea** (bi SIMeko modeloak): zure SIM edo USIM txartelak aktibatzen eta SIM txartelaren doikuntzak pertsonalizatzeko. Ikus SIM txartelen administratzailea (bi SIMeko modeloak) informazio gehiago eskuratzeko.
- **Kokalekua:** kokapen-informazioaren baimenen doikuntzak aldatzeko.
- **Konexio ezarpen gehiago:** beste funtzio batzuk kontrolatzeko doikuntzak pertsonalizatzeko. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi [Konexio-doikuntza gehiago](#).

WiFi-a

Aktibatu WiFi funtzioa, WiFi sare batera konektatzeko eta Internetera nahiz sareko beste gailu batzuetara sartzeko.



Erabili behar ez baduzu, desaktibatu WiFi funtzioa, bateria aurrezteko.

WiFi sare batera konektatzea

1 Doikuntzen pantailan, sakatu Konexioak → Wi-Fi, eta, gero, irristatu etengailua, aktibatzeke.

2 Aukeratu sare bat WiFi sareen zerrendan.

Pasahitza eskatzen duten sareek giltzarrapo-formako ikono bat dute. Idatzi pasahitza, eta sakatu KONEKTATU.



- Gailua WiFi sare bati lotzen zaionean, automatikoki konektatuko da sare horretara eskuragarri dagoen guztietan, pasahitza eskatu gabe. Gailua sarera automatikoki konekta ez dadin, aukeratu sare-zerrendan, eta sakatu **EZEZTATU**.
- WiFi sare batera ezin bazara behar bezala konektatu, berrabiarazi gailuaren WiFi funtzioa edo haririk gabeko bideratzailea.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct funtzioak gailuak konektatzen ditu WiFi sare baten bidez, sarbide-puntu baten beharrik gabe.

1 Doikuntzen pantailan, sakatu **Konexioak** → **Wi-Fi**, eta, gero, irristatu etengailua, aktibatzeke.

2 Sakatu **Wi-Fi Direct**.

Detektatu diren gailu guztien zerrenda azalduko da.


Zure gailuarekin konektatu nahi duzun gailua ez badago zerrendan, eskatu hari bere Wi-Fi Direct funtzioa aktibatzeke.

3 Hautatu konektatzeko gailu bat.

Beste gailuak Wi-Fi Direct funtzioaren konexio-eskaera onartutakoan konektatuko dira gailuak.

Datuak bidaltzea eta jasotzea

Datuak, hala nola kontaktuak edo multimedia-fitxategiak, beste gailu batzuekin parteka ditzakezu. Ekintza hauek erakusten dute nola bidaltzen den irudi bat beste gailu batera:

- 1 Ireki Galeria aplikazioa, eta hautatu irudi bat.
- 2 Sakatu  → **Wi-Fi Direct**, eta aukeratu gailu bat, irudia hara transferitzeko.
- 3 Onartu Wi-Fi Direct-en konexio-eskaera beste gailuan.
Gailuak jada konektatuta badaude, konexio-eskaeraren prozedurarik gabe bidaliko da irudia beste gailura.

Gailuaren konexioa amaitzea

- 1 Doikuntza-pantailan, sakatu Konexioak → Wi-Fi.
- 2 Sakatu Wi-Fi Direct.
Konektatutako gailuak bistaratuko ditu gailuak zerrendan.
- 3 Sakatu gailuaren izena, gailuak deskonektatzeko.

Bluetootha

Erabili bluetooth funtzioa beste gailu batzuekin datuak edo multimedia-fitxategiak partekatzeko.



- Samsungek ez du bere gain hartzen bluetooth bidez bidalitako edo jasotako datuak galtzearen, bidean atzematearen edo modu desegokian erabiltzearen ardura.
- Egiazta ezazu beti segurtasun egokia duten gailu fidagarriekin partekatzen dituzula datuak. Gailuen artean oztopoak badaude, baliteke distantzia operatiboa murriztea.
- Gerta liteke gailu batzuk (Bluetooth SIG-ek probatu edo baimendu gabekoak batez ere) gailuarekin bateragarriak ez izatea.
- Ez erabili bluetootha legez kanpoko helburuetarako, hala nola, fitxategien kopiak pirateatzeko edo helburu komertzialetarako elkarrizketak legez kanpo grabatzeko.

Samsungek ez du bere gain hartzen bluetootha legez kanpo erabiltzeak ekar litzakeen ondorioen erantzukizunik.

Bluetootha darabilten beste gailu batzuetara konektatzea

1 Doikuntzen pantailan, sakatu **Konexioak** → **Bluetooth**, eta, gero, irristatu etengailua, aktibatzeko. Detektatu diren gailu guztien zerrenda azalduko da.

2 Hautatu konektatzeko gailu bat.

Zure gailuarekin konektatu nahi duzun gailua ez badago zerrendan, konfigura ezazu bluetooth bidez lotzeko. Kontsultatu beste gailuaren erabiltzailearen eskuliburua.



Zure gailua beste gailuentzat ikusgai dago bluetootharen konfigurazio-pantaila irekita dagoen bitartean.


3 Onartu bluetooth bidezko konexio-eskaera zure gailuan, berresteko.

Beste gailuak bluetooth bidezko konexio-eskaera onartutakoan konektatuko dira gailuak.

Datuak bidaltzea eta jasotzea

Aplikazio askok bluetooth bidez datuak transferitzeko aukera ematen dute. Datuak, hala nola kontaktuak edo multimedia-fitxategiak, beste bluetooth gailu batzuekin parteka ditzakezu. Ekintza hauek erakusten dute nola bidaltzen den irudi bat beste gailu batera:

1 Ireki Galeria aplikazioa, eta hautatu irudi bat.


2 Sakatu  → **Bluetooth**, eta, gero, aukeratu gailu bat, irudia hara transferitzeko.

Gailua aurrez beste gailu batekin lotu bada, sakatu gailuaren izena, automatikoki sortutako pasahitza berretsi gabe.

Lotu nahi duzun gailua ez badago zerrendan, eskatu gailuak ikusgaitasun-aukera aktiba dezan.

3 Onartu bluetootharen baimen-eskaera beste gailuan.


Bluetooth gailuak deskonektatzea

- 1 Ezarpenen pantailan, sakatu **Konexioak** → **Bluetooth**.
Gailuak lotutako gailuak bistaratuko ditu zerrendan.
- 2 Sakatu  gailuaren izenaren ondoan, lotura kentzeko.
- 3 Sakatu **Desparekatu**.

Datuak aurrezte

Murriztu datuen erabilera: galarazi bigarren mailan exekutatzen diren aplikazioek datuak bidaltzea edo jasotzea.

Doikuntza-pantailan, sakatu **Konexioak** → **Datuen erabilera** → **Datuak aurrezte** eta sakatu etengailua, aktibatzeko.

Datuak aurrezteko funtzioa aktibatuta dagoenean, egoera-barran  ikonoa bistaratuko.



Datuak aurrezteko funtzioa aktibatuta



Datuak murrizketarik gabe erabiltzeko aplikazioak hautatzeko, sakatu **Baim. Datu aur. Aktibo dagoenean** eta hautatu aplikazioak.

NFC eta ordainketak

Gailuak hurbileko komunikazio-etiketak (NFC), produktuei buruzko informazioa dakartenak, irakur ditzake. Halaber, funtzio hori erabil dezakezu ordainketak egiteko eta garraio-txartelak eta ikuskizunetako sarrerak erosteko, deskargatu beharreko aplikazioak deskargatuz gero.



NFC antena integratu bat dauka gailuak. Hura honda ez dadin, kontuz erabili gailua.


NFC etiketako informazioa irakurtzea

Erabili NFC funtzioa beste gailu batzuetara irudiak edo kontaktuak bidaltzeko eta produktuei buruzko informazioa irakurtzeko NFC etiketak erabiliz.

1 Doikuntza-pantailan, sakatu **Konexioak**, eta irristatu **NFC eta ordainketa** etengailua, aktibatzen.

2 Jarri NFC antenaren eremua (gailuaren atzealdean dago) NFC etiketa batetik hurbil.

Etiketaren informazioa bistaratuko da.

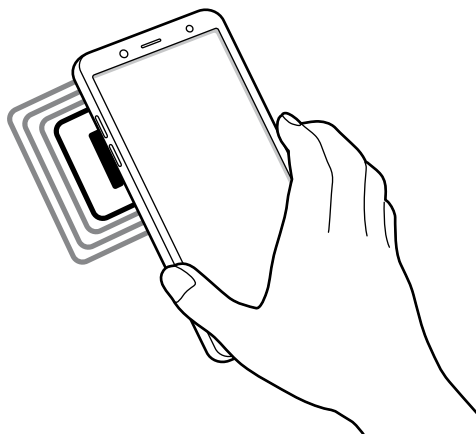

Egiaztatu gailuaren pantaila piztuta eta desblokeatuta dagoela. Bestela, gailuak ez ditu irakurriko NFC etiketak, eta ez du daturik jasoko.

Erosketa bat egitea NFC funtzioaren bidez

NFC funtzioa ordainketak egiteko erabili ahal izateko, aldez aurretik ordainketa mugikorretako zerbitzuaren bidez erregistratu beharko duzu. Erregistratzeko edo zerbitzuari buruzko informazio gehiago jasotzeko, galdetu zerbitzu-hornitzaileari.

1 Doikuntzen pantailan, sakatu **Konexioak**, eta irristatu **NFC eta ordainketa** etengailua, aktibatzeke.

2 Jarri NFC antenaren eremua (gailuaren atzealdean dago) NFC txartel-irakurgailuaren gainean.

Ordainketa-aplikazio lehenetsia konfiguratzeko, ireki doikuntza-pantaila, eta sakatu **Konexioak** → **NFC eta ordainketa** → **Ukitu eta ordaindu** → **Ordainketa**; ondoren, hautatu aplikazio bat.



Baliteke erabilgarri dauden ordainketa-aukerak guztiak ez egotea ordainketa-zerbitzuen zerrendan.

NFC funtzioaren bidez datuak bidaltzea

Zure gailuaren NFC antenak beste gailu baten NFC antena ukitzean datuak trukatzeko.

1 Ezarpenen pantailan, sakatu **Konexioak** → **NFC eta ordainketa**, eta irristatu etengailua, aktibatzeke.


2 Irriatu **Android Beam** etengailua, aktibatzeke.

3 Aukeratu elementu bat, eta jarri beste gailuaren NFC antena zurea gailuaren NFC antenarekin kontaktuan.

4 Pantailan **Sakatu bidaltzeko** bistaratzen denean, sakatu gailuaren pantaila fitxategiak bidaltzeko.



Bi gailuak aldi berean saiatzen badira datuak bidaltzen, fitxategi-transferentziak huts egin lezake.

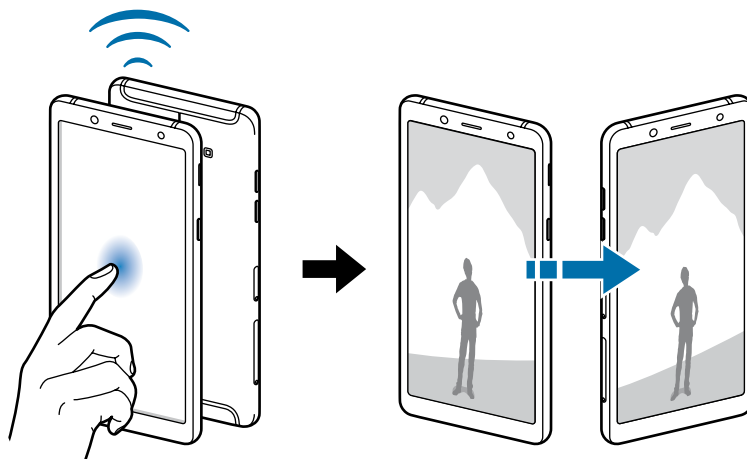

Konexio partekatua eta modema

Erabili gailua konexio partekatuko eremu baten modura, sareko konexio erabilgarririk ez dagoenean beste gailu batzuekin datu-konexioa partekatzeko. WiFi, USB edo bluetooth funtzioen bidez ezarri ahal izango dituzu konexioak.

Doikuntzen pantailan, sakatu **Konexioak eremua** → **Partekatutako konexioa eta Modema**.



Baliteke gastu gehigarriak ordaindu behar izatea funtzio hau erabiltzeagatik.


- **Partekatutako konexioa:** erabili partekatutako konexioa, datu mugikorren konexioa partekatzeko ordenagailuekin edo beste gailu batzuekin.
- **Bluetooth ainguraketa:** modema bluetooth bidez erabiltzeko, gailuaren datu mugikorren konexioa partekatzeko ordenagailuekin edo beste gailu batzuekin, bluetooth bidez.
- **USB ainguraketa:** USB modem bat erabiltzeko, gailuaren datu mugikorren konexioa USB bidez ordenagailu batekin partekatu ahal izateko. Ordenagailu batera konektatzen denean, gailua haririk gabeko modem gisa erabiltzen da.

Konexio partekatua erabiltzea

Erabili gailua Konexio partekatu eramangarri gisa, beste gailu batzuekin datu-konexioa partekatzeko.

1 Doikuntzen pantailan, sakatu **Konexioak** → **Partekatutako konexioa eta Modema** → **Partekatutako konexioa**.

2 Sakatu etengailua, aktibatzeke.

 ikonoa agertuko da egoera-barran. Gainerako gailuek zurea aurkitu ahal izango dute WiFi sareen zerrendan.

Konexio partekaturako pasahitz bat ezartzeko, sakatu (...) → **Konfiguratu Partekatutako konexioa**, eta aukeratu segurtasun-maila. Gero, idatzi pasahitza, eta sakatu GORDE.

3 Beste gailuaren pantailan, bilatu eta aukeratu zurea WiFi sareen zerrendan.

4 Gailua konektatuta dagoela, erabili beste gailuaren datu mugikorren konexioa Internetera sartzeko.

SIM txartelen administratzailea (bi SIMeko modelook)

Aktibatu zure SIM edo USIM txartelak, eta pertsonalizatu SIM txartelaren doikuntzak. Ikus [Bi SIM edo USIM txartel erabiltzea \(Bi SIMeko modelook\)](#) informazio gehiago eskuratzeko.

Ezarpenen pantailan, sakatu **Konexioak** → **SIM txartel kudeatzailea**.

- **Ahots-deiak:** ahots-deietarako SIM edo USIM txartel bat hautatzeko.
- **Testu-mezuak:** testu-mezuetarako SIM edo USIM txartel bat hautatzeko.
- **Datu mugikorrak:** datu-zerbitzuetarako SIM edo USIM txartel bat hautatzeko.
- **Berretsi deietarako SIM txartel:** gailua konfiguratzeko SIM edo USIM txartela hautatzeko leiho gainerakorra bistaratu dezan dei bati erantzutean edo mezu baten bidez dei bati erantzutean. Leiho gainerakorra bistaratuko da baldin eta aurreko deirako edo mezurako erabilitako SIM edo USIM txartela lehenetsitako SIM edo USIM txartela ez bada.
- **Dual SIM beti piztuta:** dei batean, beste SIM edo USIM txarteleko deiak jasotzeko aukera emateko gailuari.



Funtzio hau aktibatzen baduzu, baliteke gastu handiagoak izatea deia desbideratzeagatik, eskualdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Konexio-doikuntza gehiago

Beste funtzio bat zuk kontrolatzeko doikuntzak pertsonalizatzeko.

Ezarpenen pantailan, sakatu **Konexioak** → **Konexio ezarpen gehiago**.

- **Inguruko gailuak bilatzea:** konektatzen denean gertuko gailuak bilatu ditzan konfiguratzeko gailua.
- **Inprimatzea:** konfiguratu instalatutako inprimagailuaren pluginen doikuntzak. Eskuragarri dauden inprimagailuak bila ditzakezu edo bat eskuz gehitu, fitxategiak inprimatzeko. Informazio gehiago eskuratzeko, kontsultatu [Inprimatzea](#).
- **VPN:** sare pribatu birtualak (VPN) konfiguratu ditzakezu gailuan, enpresa edo ikastetxe baten sare pribatura konektatzeko.

Inprimatzea

Konfiguratu instalatutako inprimagailuaren pluginen doikuntzak. Konektatu gailua inprimagailu batekin Wi-Fi edo Wi-Fi Direct funtzioa erabiliz, eta inprimatu irudiak edo dokumentuak.



Litekeena da inprimagailu batzuk telefonoarekin bateragarriak ez izatea.

Inprimagailuko pluginak

Gehitu inprimagailuko pluginak, gailura konektatu nahi dituzun inprimagailuetarako.

- 1 Ezarpenen pantailan, sakatu **Konexioak** → **Konexio ezarpen gehiago** → **Inprimatzea** → **Deskargatu plugin-a** → **Gehitu zerbitzua**.
- 2 Bilatu inprimagailuaren osagarria **Play Store**n.
- 3 Aukeratu inprimagailuaren plugina, eta instalatu.

4 Hautatu inprimagailuaren plugina, eta irristatu etengailua, aktibatzeko.

Gailuak gailua bera konektatuta dagoen WiFi sare berera konektatuta dauden inprimagailuak bilatuko dugu.

5 Hautatu gehitu nahi duzun inprimagailua.



Inprimagailuak eskuz gehitzeko, sakatu (...) → **Gehitu inprimagailua.**

Edukiak inprimatzea

Edukiak (argazkiak edo dokumentuak) bistaritzen dituzunean, sartu aukeren zerrendan, eta sakatu **Inprimatzea** → ▼ → **Inprimagailu guztiak...** eta ondoren, hautatu inprimagailu bat.



Eskura dauden inprimatze-moduak edukiaren arabera alda litezke.

Soinuak eta bibrazioa:

Aukerak

Aldatu zure gailuko soinuen doikuntzak. Doikuntza-pantailan, sakatu Soinuak eta bibrazioa.

- **Soinu modua:** gailua konfiguratzeko, Soinu modua, Bibrazio modua edo Isilik modua erabil dezan.
- **Bibratu eta jo doinua:** gailua konfiguratzeko, deiak jasotzean bibratu eta melodia bat erreproduzi dezan.
- **Bolumen teklak multim. Edukira.:** gailua konfiguratzeko multimedia-edukiaren bolumena doitzeko bolumen-botoiak sakatuta.
- **Bolumena:** dei-doinu, musika, bideo, sistema-soinu eta jakinarazpenen bolumena doitzeko.
- **Dei-doinua (SIM bakarreko modeloak):** dei-doinua aldatzeko.
- **Dei-doinua (2 SIMeko modeloak):** dei-doinua aldatzeko.
- **Dardara modua:** bibrazio-eredu bat aukeratzeko.
- **Jakinarazpen soinuak:** jakinarazpenaren soinua aldatzeko.
- **Ez molestatu:** onartutako salbuespenen kasuan izan ezik, sarrerako deiak, jakinarazpen-soinuak eta multimedia-edukia isilarazteko moduan konfiguratzeko gailua.

- **Ukim. soinuak:** gailua konfiguratzeko, ukipen-pantailan aplikazio bat edo aukera bat hautatzen duzun bakoitzean soinu bat egin dezan.
- **Pantaila blokeo soinuak:** gailua konfiguratzeko, ukipen-pantaila blokeatzen edo desblokeatzen duzunean soinu bat egin dezan.
- **Soinua kargatzen:** gailua konfiguratzeko soinuak egin ditzan kargagailu batera konektatzen denean.
- **Telef. Teklatuaren tonuak:** gailua konfiguratzeko, teklatuko teklak sakatzean soinua egin dezan.
- **Teklatuaren soinua:** gailua konfiguratzeko, tekla bat sakatzean soinua egin dezan.
- **Soinu kalit. eta efektuak:** soinu-doikuntza osagarriak konfiguratzeko.

Soinu inguratzailearen modua ere aktibatu dezakezu. Ikusi [Dolby Atmos \(soinu inguratzailea\)](#) informazio gehiago izateko.

- **Aplikazioaren aparteko soinua:** gailua konfiguratzeko multimedia-soinua erreproduzitu dezan aplikazio jakin batetik beste aplikazio batzuekiko modu independentean konektatutako Bluetooth bozgorailuan edo entzungailuan. Adibidez, nabigazioa aplikazioa entzun dezakezu gailuaren bozgorailuan, Musika aplikazioko musika entzuten duzun bitartean ibilgailuko Bluetooth bozgorailuaren bidez.

Dolby Atmos (soinu inguratzailea)

Hautatu soinu inguratzailearen modu bat, audio-mota batzuetarako (filmak, musika eta ahotsa) optimizatua. Dolby Atmos aukerarekin inguruko mugimenduen audio-soinuak senti ditzakezu.


Ezarpenen pantailan, sakatu **Soinuak eta bibrazioa** → **Soinu kalit. Eta efektuak** → **Dolby Atmos**, sakatu etengailua aktibatzeke, eta, ondoren, hautatu modu bat.

Jakinarazpenak

Aplikazio bakoitzaren jakinarazpen-doikuntzak aldatu ditzakezu.

Doikuntza-pantailan, sakatu Jakinarazpenak.

Ikonoen bereizgarriak bistaratzeko, sakatu **Aplik. Ikonoaren bereizgarriak** etengailuak, aktibatzeke. Bereizgarriaren estiloa aldatzeko, sakatu **Aplik. Ikonoaren bereizgarriak**.

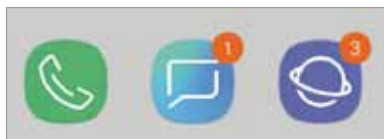

Zenbakiekin



Zenbakirik gabe

Aplikazio gehiagoren jakinarazpenen ezarpenak pertsonalizatzeko, sakatu **AURRERATU** eta hautatu aplikazio bat.

Pantaila

Aukerak

Pantailaren eta pantaila nagusiaren doikuntzak aldatzeko. Doikuntza-pantailan, sakatu Pantaila.

- **Argitasuna:** pantailaren distira doitzeko.
- **Argitasun automatikoa:** gailua konfiguratzeko, distira-doikuntzen segimendu bat egin dezan eta antzeko argi-kondizioetan automatikoki aplikatu ditzan.
- **Argi urdinaren iragazkia:** argi urdinaren iragazkia aktibatzeke eta iragazki-doikuntzak aldatzeko balio du. Informazio gehiago lortzeko, kontsultatu [Argi urdinaren iragazkia](#) atala.
- **Pant. Zooma eta letra:** pantailaren zoom-doikuntza edo letra-tipoa eta -tamaina aldatzeko.
- **Pantaila modua:** pantaila modua aldatzeko edo pantailaren kolorea aldatzeko. Kontsultatu [Pantaila-modua aldatzea edo bistaratze-kolorea doitzea](#) atala informazio gehiago lortzeko.
- **Pantaila Nagusia:** laukiaren tamaina aldatzeko pantaila nagusian elementu gehiago edo gutxiago bistara daitezten, eta aukera gehiago.
- **Pantaila osoko aplikazioak:** pantaila osoko itxurarekin erabiliko diren aplikazioak hautatzeko.
- **Modu erraza:** modu errazera aldatzeko, ikonoak handiago bistara daitezten eta pantaila nagusiaren diseinua sinpleagoa izan dadin.

- **Ikonoen markoak:** ikonoak nabarmentzeko atzeko aldea itzalarekin bistara dadin ezartzeko.
- **Egoera barra:** doikuntzak pertsonalizatzeko, jakinarazpenak edo adierazleak egoera-barran bistara daitezten.
- **Nabigazio barra:** nabigazio-barraren doikuntzak aldatzeko. Ikusi [Nabigazio-barra \(tekla programagarriak\)](#) atala, informazio gehiago lortzeko.
- **Pantailaren denbora muga:** pantailaren atzeko argiztapena itzali aurretik zenbat denbora igarotzea nahi duzun aukeratzeko.
- **Blokeatu nahi gabeko ukituak:** gailua konfiguratzeko pantailak ez ditzan detektatu ukituak leku ilun batean dagoenean (adibidez, poltsikoan edo poltsan).
- **Fantasia:** gailua konfiguratzeko, pantaila-babesa martxan jar dezan kargatzen ari denean edo oinarri batera konektatuta dagoenean. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi [Pantaila-babesa](#).

Argi urdinaren iragazkia

Ikusmen-nekea murriztu dezakezu pantailak igortzen duen argi urdin kantitatea murriztuta.



HDR bideo-zerbitzu eksklusiboetako HDR bideoak bistaratzen dituzunean, litekeena da ez aplikatzea argi urdinaren iragazkia.

- 1 Ezarpenen pantailan, sakatu **Pantaila** → **Argi urdinaren iragazkia**, eta, gero, irristatu **Gaitu orain** aukeraren etengailua, aktibatzeko.
- 2 Irriatu doikuntza-barra, iragazkiaren opakutasuna doitzeko.
- 3 Programatzeko eta pantailari argi urdinaren iragazkia aplikatzeko, irristatu Gaitu programatu gisa etengailua, aktibatzeko, eta hautatu aukera bat.
 - Ilunabarretik egunsentira: gailua konfiguratzeko argi urdinaren iragazkia gauez aplika dezan eta goizez desaktibatu, kokapenaren arabera.
 - Programatu modu pertsonalizatuan: argi urdinaren iragazkirako denbora-tarte jakin bat konfiguratzeko.

Pantaila-modua aldatzea edo bistaratze-kolorea doitzea

Hautatu pantaila-modu egoki bat filmak edo argazkiak ikusteko, edo doitu bistaratze-kolorea, zuk nahi bezala. Adaptive display modua hautatzen baduzu, bistaratzearen kolore-balantzea doitu dezakezu, kolorearen balioaren arabera.

Pantaila-modua aldatzea

Ezarpenak pantailan, sakatu **Pantaila** → **Pantaila modua**, eta hautatu nahi duzun modua.

- **Adaptive display**: pantailaren kolore-gama, -saturazioa eta -argitasuna optimizatzeko. Halaber, bistaratze-kolorearen balantzea doitu dezakezu, kolorearen balioaren arabera.
- **AMOLED zinema**: bideoak ikusteko aukera egokia da.
- **AMOLED argazkia**: argazkiak ikusteko aukera egokia da.
- **Oinarrizkoa**: lehenetsitako aukera da hauxe, eta erabilera orokorrerako egokia da.



- Bistaratzearen kolorea Adaptive display moduan bakarrik doitu daiteke.
- Baliteke Adaptive display modua bateragarria ez izatea hirugarrenen aplikazioekin.
- Ezin duzu pantailaren modua aldatu argi urdinaren iragazkia aplikatzean.

Pantaila osoaren kolore-balantzea optimizatzea

Bistaratze-kolorea optimizatu dezakezu, kolore-tonuak zuk nahi bezala doituta.

Kolorea doitzeko barra **Hotza** aldera eramanda, urdin-tonua areagotu egingo da. Barra **Beroa** aldea eramaten baduzu, gorri-tonua areagotuko da.

1 Ezarpenen pantailan, sakatu **Pantaila** → **Pantaila modua** → **Adaptive display**.

2 Finkatu koloreen barra **Pantaila osoko koloreen balantzea** aukeran.

Pantaila osoaren kolore-balantzea optimizatuko da.




Pantailaren tonua doitzea, kolore-balioen arabera

Kolore-tonu jakin batzuk handitu edo murriztu, Gorria, Berdea edo Urdina balioak bereizita aldatuta.

- 1 Ezarpenen pantailan, sakatu **Pantaila** → **Pantaila modua** → **Adaptive display**.
- 2 Markatu **Aukera aurreratuak**.
- 3 Doitu Gorria, Berdea edo Urdina kolore-barrak, zuk nahi bezala.
Pantailaren tonua aldatu egingo da.

Pantaila-babesa

Argazkiak pantaila-babes gisa jar ditzakezu, pantaila automatikoki itzaltzen denerako. Pantaila-babesa agertuko da kargatzen ari denean edo oinarri batera konektatuta dagoenean.

- 1 Doikuntzen pantailan, sakatu **Pantaila** → **Pantaila babeslea**, eta irristatu etengailua, aktibatzeko.
- 2 Hautatu aukera bat.
Argazki markoa hautatuz gero, aurkezpen bat abiaraziko da hautatutako argazkiekin. Argazki taula hautatuz gero, hautatutako argazkiak txartel txiki gisa bistaratuko dira, eta elkarren gainean jarriko dira.
- 3 Sakatu  argazkiak bistartzeko bildumak hautatzeko.
- 4 Amaitutakoan, sakatu Atzera tekla.
Hautatutakoaren aurrebista ikusteko, sakatu **AURREIKUSPEN**.



Pantaila sakatzen duzunean, pantaila-babesa bistaratuko da eta pantaila piztu egingo da.

Pantaila-atzealdeak eta gaiak

Pantaila nagusiko eta blokeo-pantailako pantaila-atzealdearen doikuntzak alda ditzakezu edo zenbait gai aplikatu gailuari.

Doikuntza-pantailan, sakatu Horma-paperak eta gaiak.

- **Pantaila atzealdea:** Pantaila nagusian eta blokeo-pantailan alda dezakezu pantaila-atzealdeko irudia.
- **Gaiak:** gailuaren gaia aldatzeko.
- **Ikonoak:** ikonoen estiloa aldatzeko.
- **AODak:** hautatu irudi bat, Always On Display pantailan bistartzeko.

Funtzio aurreratuak

Aukerak

Funtzio aurreratuak aktibatu ditzakezu eta horiek kontrolatzeko doikuntzak aldatu. Doikuntza-pantailan, sakatu Eginbide aurreratuak.



Gailua gogorregi astinduz edo kolpatuz gero, sentsoreak erabiltzen dituzten funtzio batzuk aktibatu egin daitezke ustekabeen.

- **Osagarriak:** osagarrien sorkuntzak aldatzeko.
- **Jokoak:** Game Launcher aktibatzeko. Informazio gehiago nahi baduzu, ikusi [Game Launcher](#).
- **Esku bakarreko eragiketa modua:** esku bakarrarekin erabiltzeko modua aktibatzeko, erosoago erabil dezazun gailua esku bakarrarekin.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, zure herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- **Hatz sentsorearen keinuak:** gailua konfiguratzeko jakinarazpen-panela itxi edo ireki dezan hatza gora edo behera irristatzean hatz-markak ezagutzeko sentsorean. Funtzio hori ezin da erabili sentsorea zure hatz-marka detektatzen ari bada.
- **Kameramen Abiarazte azkarra:** gailua konfiguratzeko, pizteko tekla bitan azkar-azkar sakatuta kamera abiaraz dadin.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, zure herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- **Gailuaren laguntza aplik.:** hautatu zer laguntza-aplikazio abiarazi nahi den hasierako botoia luze sakatutakoan. Gailuaren laguntza-aplikazioak gailuaren pantailari buruzko informazioa bilduko du, hari lotutako informazio, aplikazio eta funtzioen berri emango du.
- **Multiwindow:** hautatu Multiwindow exekutatzeko modu bat.
- **Irristatu esku-azpia kapturatzeko:** gailua konfiguratzeko, pantaila-argazki bat egin dezan eskua pantailan zehar ezkerredera nahiz eskuinera mugituta. Hartutako irudiak ikusteko, zoaz Galeria atalera.



Zenbait aplikazio eta funtzio erabiltzen ari zaren bitartean ezin dira hartu pantaila-argazkiak.

- **Direct call:** gailua konfiguratzeko gailua belarrira hurbildu hutsarekin pantailan agertzen diren mezuaren edo kontaktuaren xehetasunen kontaktuari deitzeko.
- **Smart alert:** gailua konfiguratzeko, galduak edo mezu berriak badaude alerta bat egin dezan.



Baliteke funtzio hau erabilgarri ez egotea pantaila piztuta badago edo gailua gainazal lau batean ez badago.

- **Mututzeko aukera erraza:** gailua konfiguratzeko, esku-ahurra mugituz edo pantaila beheara begira jarriz sarrerako deien edo alarmen soinua desaktiba dezan.
- **Irris. deit. edo mez. bidaltzeko:** gailua konfiguratzeko, hatza kontaktu edo telefono-zenbaki baten gainean ezkerredera edo eskuinera irristatuta dei bat egiteko edo mezu bat bidaltzeko **Telefonoa** edo **Kontaktuak** aplikazioetan.
- **Mezularitza duala:** instalatu bigarren aplikazioa, eta erabili bi kontu mezularitza-aplikazio bererako. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi [Mezularitza duala](#) atala.
- **Bidali SOS mezua:** gailua konfiguratzeko, pizteko/itzaltzeko botoia hiru aldiz sakatutakoan laguntza-mezuak bidal ditzan. Mezuekin batera soinu-grabazioak bidal diezazkiekezu hartzaileei.
- **Partek. zuzenean:** gailua konfiguratzeko erabilera partekatuko aukeren panelean bistara dezan norekin jarri zaren harremanetan edukia zuzenean partekatzeko.



Mezularitza duala


Instalatu bigarren aplikazioa, eta erabili bi kontu mezularitza-aplikazio bererako.

1 Ezarpenen pantailan, sakatu **Eginbide aurreratuak** → **Mezularitza duala**.

Aplikazio bateragarriak bistaratuko dira.

2 Sakatu aplikazio baten etengailua, bigarren aplikazioa instalatzeko.

Bigarren aplikazioa instalatuko da. Bigarren aplikazioaren ikonoak hau izango du . Bigarren aplikazioaren jakinarazpenak jasotzen dituzunean, jakinarazpenean  agertuko da, lehenengo aplikazioko jakinarazpenetatik bereizteko.

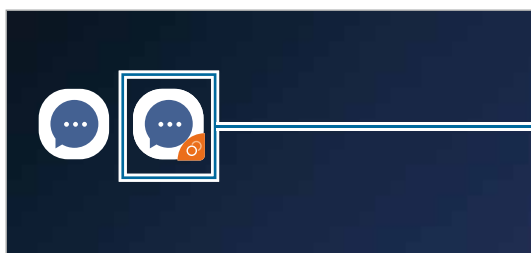

Bigarren aplikazioa



- Baliteke mezularitza bikoitzeko funtzioa ez egotea erabilgarri, aplikazioaren arabera.
- Baliteke funtzio batzuk mugatuta egotea bigarren aplikazioan.

Bigarren aplikazioa desinstalatzea

1 Ezarpenen pantailan, sakatu **Eginbide aurreratuak** → **Mezularitza duala**.


2 Sakatu desaktibatu nahi duzun aplikazioaren etengailua, eta sakatu **DESAKTIBATU** edo **DESINSTALATU**. Bigarren aplikazioari lotutako datu guztiak ezabatu egingo dira.



Lehenengo aplikazioa desinstalatzen baduzu, bigarren aplikazioa ere ezabatu egingo da.

Gailuaren mantentze-lanak

Gailuaren mantentze-lanak egiteko funtzioak hauen egoerari buruzko ikuspegi orokorra ematen du: gailuaren bateria, biltegitratzea, memoria eta sistemaren segurtasuna. Bestalde, gailua automatikoki optimiza dezakezu ukitze hutsarekin, eta Datuak aurrezteko ultramoduak datu mugikorren erabilera kudeatzen lagunduko dizu.

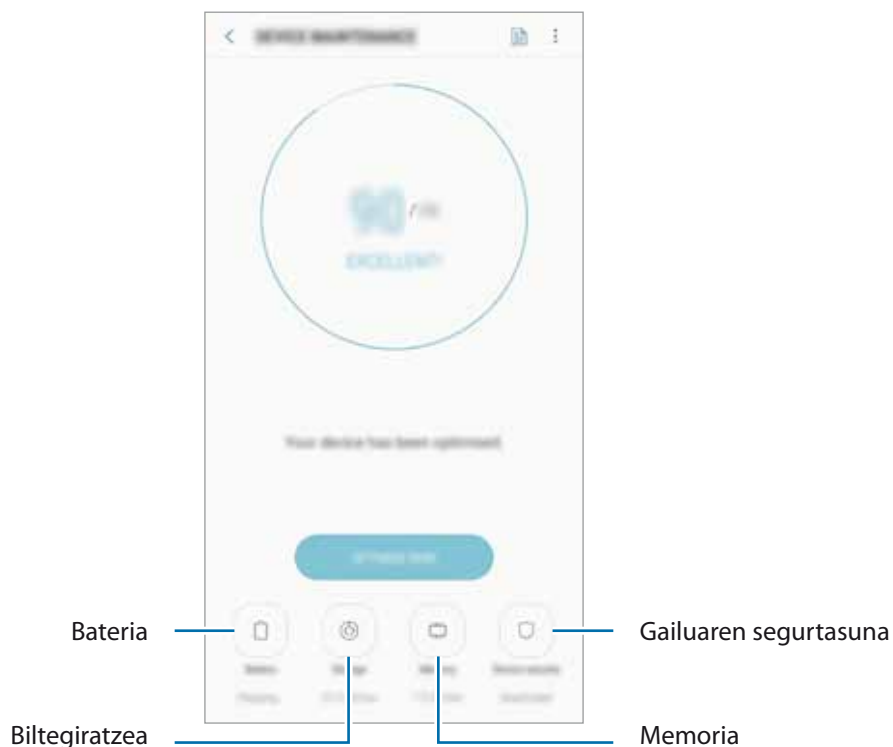

“Optimizazio bizkorra” funtzioa erabiltzea

Doikuntza-pantailan, sakatu Gailuaren mantentze lanak → KONPONDU edo OPTIMIZATU.

“Optimizazio bizkorra” funtzioak gailuaren errendimendua hobetzen du, honela:

- Biltegitratzeko lekua eginda.
- Behar ez diren fitxategiak ezabatuta eta atzeko planoan exekutatzen ari diren aplikazioak itxita.
- Bateriaren erabilera irregularra kudeatuta.
- Aplikazio blokeatuak eta malwarea bilatuta.
- Datu mugikorren erabilera murriztu dezakezu, ez utziz konexioa erabiltzen bigarren mailan exekutatzen ari diren aplikazioei.

Bateria

Egiaztatu bateriaren karga-maila eta gailuari zenbat denbora geratzen zaion hura agortu aurretik. Bateriak karga gutxi duenean, aurreztu bateria energia aurrezteko funtzioak aktibatuta.

Doikuntzen pantailan, sakatu Gailuaren mantentze lanak → Bateria.




- Geratzen den erabilera-denborak erakusten du zenbat denbora gelditzen den bateria erabat agortu arte. Kargatze-denbora aldatu egin liteke, gailuaren doikuntzen eta funtzionamendu-baldintzen arabera.
- Litekeena da energia aurrezteko modua erabiltzen duten aplikazioen jakinarazpen batzuk ez jasotzea.

Energia aurrezteko modua

- **ERTAINA:** aktibatu energia aurrezteko modua bateriaren erabilera-iraupena luzatzeko.
- **GEHI:** Energia asko aurrezteko moduan, gailuak bateriaren kontsumoa murrizten du, gai ilun bat aplikatuta eta erabilgarri dauden aplikazio eta funtzioak mugatuta. Sare-konexioak, sare mugikorra salbu, desaktibatu egingo dira.

Bateria kudeatzea

Bateria aurreztu dezakezu, bigarren planoan exekutatzen diren aplikazio batzuk erabiltzen ez dituzunean haien bateria erabiltzea saihestuz. Hautatu zerrendako aplikazioak, eta sakatu **AURREZTU**. Halaber, sakatu  → **Ezarpen aurreratuak**, eta konfiguratu **Aplikazioaren bateria kontrola** aukerak.

Biltegitratzea

Ikusi zenbat memoria erabil daitekeen eta zenbat dagoen erabilita.

Doikuntzen pantailan, sakatu Gailuaren mantentze lanak → Biltegitratzea.



- Barne-memoriaren gaitasuna zehaztutakoa baino txikiagoa da, sistema eragileak eta lehenetsitako aplikazioek haren zati bat hartzen baitute. Eskuragarri dagoen gaitasuna aldatu egin liteke gailua eguneratu ondoren.
- Gailuaren barne-memoriak zer edukiera duen ikusteko, kontsultatu zure gailuaren zehaztapenen atala, Samsungen webgunean.

Memoria kudeatzea

Fitxategi hondarrak ezabatzeko (adibidez, cache memoria), sakatu **GARBITU**. Fitxategiak ezabatzeko edo erabiltzen ez dituzun aplikazioak desinstalatzeko, hautatu kategoria bat Erabiltzailearen datuak aukeran. Ondoren, markatu hautatu nahi duzun elementua, eta sakatu **EZABATU** edo **DESINSTALATU**.

Memoria

Ezarpenen pantailan, sakatu **Gailuaren mantentze lanak** → **RAM**.

Bigarren mailan exekutatzen diren aplikazioak etendakoan gailuaren funtzionamendua bizkortzeko, markatu aplikazioak aplikazio-zerrendan, eta sakatu **GARBITU**.

Segurtasuna

Ikusi gailuaren segurtasun-egoera. Funtzio honek gailua analizatzen du malware bila.

Ezarpenen pantailan, sakatu **Gailuaren mantentze lanak** → **gailuaren seg.** → **BILATU TELEFONOAN**.

Aplikazioak

Gailuen aplikazioak kudeatzeko eta haien konfigurazioa aldatzeko aukera ematen du. Aplikazioaren erabilerari buruzko informazioa ikus dezakezu, jakinarazpenen do baimenen doikuntzak aldatu edo behar ez dituzun aplikazioak desgaitu.

Doikuntza-pantailan, sakatu **Aplikazioak**.

Blokeo-pantaila

Aukerak

Blokeo-pantailaren doikuntzak aldatzeko.

Ezarpen-pantailan, sakatu **Pan. blokeo**.



Eskuragarri dauden aukerak aldatu egin litezke, pantaila desblokeatzeko aukeratutako moduaren arabera.

- **Always On Display:** gailua konfiguratzeko informazioa bistaratu dezan pantaila itzalita dagoenean. Informazio gehiago nahi baduzu, ikusi [Always On Display](#) atala.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, zure herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- **Pantaila blokeo mota:** pantaila blokeatzeko modua aldatzeko.
- **Smart Lock:** gailua konfiguratzeko blokeo-pantaila desblokeatzeko konfiantzazko gailuak edo kokapenak detektatzen direnean. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi [Smart Lock](#) atala.
- **Segurtasun blokeoaren ezarpenak:** Hautatutako blokeatze-moduaren pantaila blokeatzeko doikuntzak aldatzeko.
- **Erloju estiloa:** Always On Display pantailan edo blokeo-pantailako erloju-mota eta haren kolorea aldatzeko.
- **Ibailarritza erlojua:** gailua konfiguratzeko desplazamenduan dagoela bi erloju bistartzeko moduan.
- **FaceWidget-ak:** Always On Display pantailan edo blokeo-pantailan bistaratzen diren elementuetako doikuntzak aldatzeko.

- **Google Play Protect:** konfiguratu gailua aplikazio edo jokaera kaltegarririk badagoen egiazta dezan, eta elementu kaltegarrien berri eman eta horiek ezaba ditzan.
- **Bilatu nire mugikorra:** gailua aurkitzen lagunduko dizun mugikor-bilatzailearen funtzioa aktibatzeke zein desaktibatzeke. Sartu Find My Mobile (findmymobile.samsung.com) webgunean, galdutako edo lapurtutako gailua arakatu eta kontrolatzeko.

Horrez gain, Googleren kokapen-zerbitzua onar dezakezu, zure gailuaren kokapenari buruzko informazio xehea eman diezazun.

- **Segurtasun-eguneratzea:** gailuaren segurtasun-sistemaren bertsioa bistaratzen du, eta eguneraketak bilatzen ditu.
- **Instalatu aplikazio ezezagunak:** gailua konfiguratzeko, iturri ezezagunetako aplikazioak instala ditzan.
- **Samsung Pass:** egiaztatu zure identitatea modu erraz eta seguru batean, datu biometrikoen bidez. Informazio gehiago nahi baduzu, ikusi [Samsung Pass](#) atala.
- **Karpeta segurua:** karpeta seguru bat sortzeko, zure eduki eta aplikazio pribatuak babestu ditzan. Informazio gehiago nahi baduzu, ikusi [Karpeta segurua](#).
- **Aplikazio baimenen kontrola:** gailua konfiguratzeko jakinarazpenak jaso ditzan, hautatutako baimenak erabiltzen ari ez den aplikazioek erabiltzen dituztenean. Aplikazio bakoitzaren doikuntzak kudeatu ditzakezu, eta baimenen erabilera-historia ikusi.
- **Abiarazte segurua:** gailua babesteko, gailua pizteko sartu beharreko desblokeatze-kode bat konfiguratu. Desblokeatze-kodea sartu behar duzu, gailua pizteko eta mezuak eta jakinarazpenak jasotzeko.
- **Enkriptatu SD txartela:** gailua konfiguratzeko, memoria-txarteleko fitxategiak zifratu ditzan.



Doikuntza hau aktibatuta dagoela balio lehenetsiak jartzen badizkiozu berriro gailuari, gailuak ezin izango ditu irakurri zifratutako fitxategiak. Desaktibatu doikuntza hori gailua leheneratu aurretik.

- **Bestelako segurtasun ezarpenak:** segurtasuneko aukera gehigarriak kontrolatzeko.

Aurpegia ezagutzea

Gailua konfiguratu dezakezu, aurpegia ezagutzeko gero pantaila desblokeatu dezan.



- Zure aurpegia erabiltzen baduzu pantaila blokeatzeko modu gisa, ezingo duzu pantaila desblokeatzeko erabili lehen aldiz gailua piztean. Gailua erabiltzeko, pantaila desblokeatu behar duzu aurpegia erregistratu zenuenean konfiguratu zenuen patroia, PINa edo pasahitza erabilita. Ez ahaztu zurea.
- Pantaila blokeatzeko modu gisa **Mugitu** edo **Batere ez** hautatzen baduzu (aukera horiek ez dira seguruak), datu biometriko guztiak ezabatu egingo dira. Aplikazio edo funtzio batzuetan (adibidez, **Samsung Pass**) datu biometrikoak erabili nahi badituzu, berriro erregistratu beharko dituzu zure datu biometrikoak.



Aurpegia ezagutzeko funtzioa erabiltzean hartu behar diren neurriak

Gailua desblokeatzeko aurpegia ezagutzeko aukera erabili aurretik, kontuan hartu neurri hauek:

- Zure antza duen norbaitek edo zerbaitek gailua desblokeatu dezake.
- Aurpegia ezagutzeko funtzioa ez da eredu, PINa eta pasahitza bezain seguru.

Aurpegia hobeto ezagutzeko


Kontuan izan puntu hauek, aurpegia ezagutzeko funtzioa erabiltzen duzunean:

- Erregistroaren baldintzak; adibidez, betaurrekoak, txapela, maskara, bizarra edo makillaje asko zenuen..
- Erregistratzean, ziurtatu argi askoko eremu batean zaudela eta kameraren lentea garbia dagoela..
- Ziurtatu zure irudia ez dela lausoa, bat-etortzearen emaitzak hobetzeko.

Aurpegia erregistratzea

Aurpegia hobeto ezagutzeko, erregistratu aurpegia leku estaliren batean, zuzeneko eguzki-argitik urrun.

- 1 Ezarpenen pantailan, ukitu **Datu biometrik. eta segurtasuna** → **Aurpegi bidezko hautematea**.
- 2 Desblokeatu pantaila aurrez finkatutako metodoa erabiliz.
Ez baduzu pantaila blokeatzeko metodorik ezarri, sortu bat.
- 3 Jarraitu pantailako argibideei eta sakatu **JARRAITU**.
- 4 Eutsi gailuari pantaila zuri begira dagoela, eta begiratu iezaiozu.

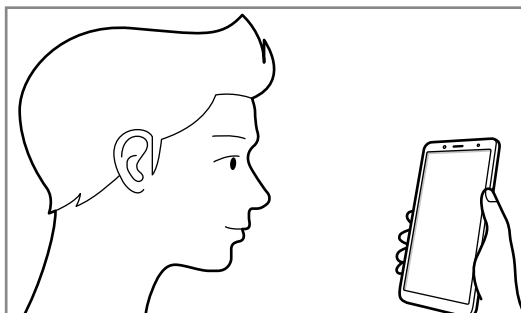

- 5 Jarri aurpegia pantailako zirkuluaren barruan.

Kamerak zure aurpegia eskaneatuko du.

Aurpegi bidez blokeatzeko pantaila bat agertzen bada, sakatu **AKTIBATU** pantaila aurpegia ezagututa desblokeatzeko.



Aurpegia ezagutuz pantaila desblokeatzeko moduak ondo funtzionatzen ez badu, sakatu **Kendu** aurpegiaren datuak erregistratutako aurpegia ezabatzeko eta berriro erregistratzeko.

Erregistratuta dagoen aurpegia ezabatzea

Erregistratu duzun aurpegia ezabatu dezakezu.

- 1 Ezarpenen pantailan, ukitu **Datu biometrik. eta segurtasuna** → **Aurpegi bidezko hautematea**.
- 2 Desblokeatu pantaila aurrez finkatutako metodoa erabiliz.
- 3 Sakatu **Kendu aurpegiaren datuak**.

Erregistratutako aurpegia ezabatu ondoren, hari lotutako funtzio guztiak desaktibatuko dira.

Pantaila aurpegiaren bidez desblokeatzea

Pantaila aurpegia ezagututa desblokeatu dezakezu patroiarekin, PINarekin edo pasahitzarekin egin beharrean.

- 1 Ezarpenen pantailan, ukitu **Datu biometrik. eta segurtasuna** → **Aurpegi bidezko hautematea**.
- 2 Desblokeatu pantaila aurrez finkatutako metodoa erabiliz.
- 3 Irristatu **Aurpegi bidezko desblokeoa** etengailua, aktibatzeko.



Aurpegiak argazkietan eta bideoetan ezagutzeko aukera murrizteko, sakatu **Hautemate bizkorragoa** etengailua funtzio hori desaktibatzeko. Hori egitean, aurpegiak ezagutzeko aukerak denbora gehiago behar du.

- 4 Blokeatutako pantailan, begiratu pantailara.

Aurpegia ezagutzen duenean, pantaila desblokeatu ahal izango duzu beste modurik erabili beharrik gabe. Ezagutzen ez badu, erabili blokeatzeko aurrez ezarritako modua.

Hatz-markak ezagutzea

Hatz-markak ezagutzeko aukerak funtziona dezan, hatz-marken informazioa gailuan erregistratu eta biltegitatu behar da. Erregistratu ondoren, gailua konfiguratu dezakezu ondorengo funtzioetan hatz-markak ezagutzeko aukera erabiltzeko:

- Samsung Pass (Samsung account-en egiaztapena eta saioen hasiera webguneetan)
- Pantaila blokeatzea
- Karpeta segurua



- Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, zure herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Hatz-markak ezagutzeko aukerak hatz-marka bakoitzaren bereizgarriak erabiltzen ditu gailuaren segurtasuna hobetzeko. Oso baxua da hatz-marken sentsoreak bi hatz-marka desberdin nahasteko probabilitatea. Baina, hatz-markak oso antzekoak baldin badira (oso zaila da hori), gerta daiteke sentsoreak berdintzat jotzea.
- Zure hatz-marka erabiltzen baduzu pantaila blokeatzeko modu gisa, ezingo duzu pantaila desblokeatzeko erabili lehen aldiz gailua piztean. Gailua erabiltzeko, pantaila desblokeatu behar duzu hatz-marka erregistratu zenuenean konfiguratu zenuen patroia, PINa edo pasahitza erabilita. Ez ahaztu zurea.
- Zure hatz-markak ez baditu ezagutzen, desblokeatu gailua hatz-marka erregistratzean ezarri zenuen patroia, PINa edo pasahitza erabilita, eta, gero, berriro erregistratu hatz-markak. Patroia, PINa edo pasahitza ahazten bazaizu, ezingo duzu gailua erabili, baldin eta berrezartzen ez baduzu. Samsungek ez du bere gain hartzen ez datuen galera ez desblokeatze-kodeak ahaztu izanagatik sortutako eragozpenak.
- Pantaila blokeatzeko modu gisa **Mugitu** edo **Batere ez** hautatzen baduzu (aukera horiek ez dira seguruak), datu biometriko guztiak ezabatu egingo dira. Aplikazio edo funtzio batzuetan (adibidez, **Samsung Pass**) datu biometrikoak erabili nahi badituzu, berriro erregistratu beharko dituzu zure datu biometrikoak.

Gailuak zure hatz-markak hobeto ezagutzeko


Hatzak gailuaren gainean jartzen dituzunean, kontuan izan funtzioaren errendimenduari eragin diezaioketen egoera hauek:

- Hatz-markak ezagutzeko sentsoreak, hatz-markak ezagutzen ditu. Kontuz ibili, sentsore hori ez dadin marratu edo kaltetu metalezko objektuekin, hala nola txanponak, giltzak edo lepokoak.
- Hatz-markak ezagutzeko sentsorea babes-geruza, itsasgarri edo beste zerbaitekin batekin estaliz gero, baliteke sentsoreak ez ondo funtzionatzea. Eredu hori babes-geruza batez estalia baldin baduzu, ken ezazu sentsorea erabili aurretik.
- Ziurtatu hatz-markak ezagutzeko sentsorea eta zure hatzak garbi eta lehor daudela.
- Baliteke gailuak hatz-markak ez ezagutzea, zimurrak edo orbainak badituzte.
- Baliteke gailuak ez ezagutzea hatz txiki edo finen markak.
- Hatz tolesten baduzu edo hatz baten punta erabiltzen baduzu, baliteke gailuak ez ezagutzea zure hatz-markak. Ziurtatu hatz-markak ezagutzeko sentsorea erabat estali duzula hatzarekin.
- Hobeto ezagutzeko, erregistratu gailuko lanak egiteko sarrien erabiltzen duzun eskuko hatz-markak.
- Inguru lehorretan, baliteke elektrizitate estatikoa pilotzea gailuan. Ahal dela, ez erabili funtzio hau horrelako lekuetan. Bestela, funtzioa erabili aurretik, deskargatu elektrizitate estatikoa metalezko objektu bat ukituz.

Hatz-markak erregistratzea

- 1 Ezarpenen pantailan sakatu **Datu biometrik. eta segurtasuna** → **Hatz markak**.
- 2 Desblokeatu pantaila aurrez finkatutako metodoa erabiliz.
Ez baduzu pantaila blokeatzeko metodorik ezarri, sortu bat.

3 Jarri hatza hatz-markak ezagutzeko sentsorean.

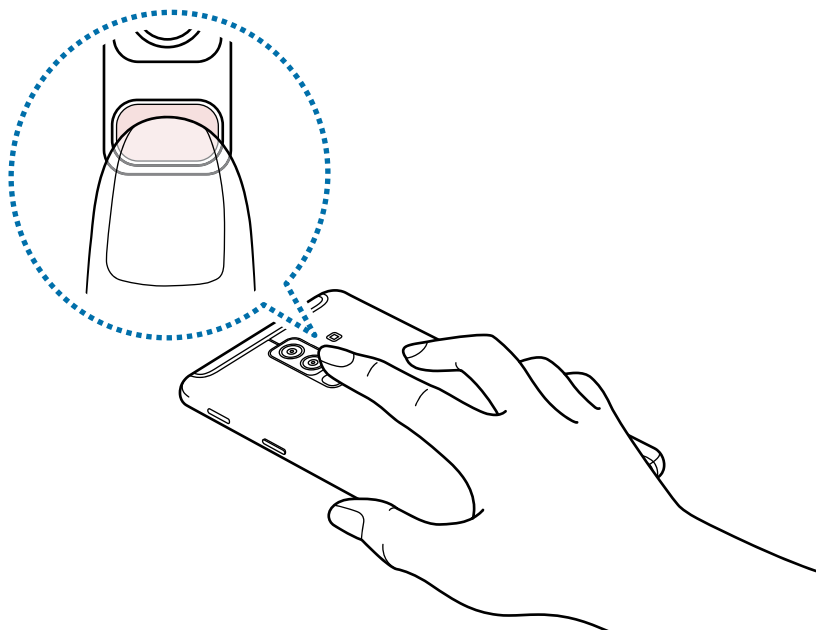

Egin berriro gauza bera, hatz-marka erregistratu arte. Zure hatz-markak erregistratu ondoren, sakatu **EGINDA**.

Hatz-marka bidez blokeatzeko pantaila bat agertzen bada, sakatu **AKTIBATU** pantaila hatz-markarekin desblokeatzeko.

Erregistratutako hatz-markak ezabatzea

Erregistratutako hatz-markak ezaba ditzakezu.

- 1 Doikuntzen pantailan sakatu **Datu biometrik. eta segurtasuna** → **Hatz-markak**.
- 2 Desblokeatu pantaila aurrez finkatutako metodoa erabiliz.
- 3 Sakatu **EDITATU**.
- 4 Hautatu ezabatu nahi dituzu hatz-markak, eta sakatu **KENDU**.

Samsung Pass erabiltzea

Zure hatz-markak Samsung Pass-en erregistratzen dituzunean, horiek erabil ditzakezu zure identitatea erraz egiaztatzeko edo webgune batean saio bat abiarazteko. Informazio gehiago nahi baduzu, ikusi [Samsung Pass](#) atala.

Pantaila hatz-marken bidez desblokeatzea

Pantaila hatz-markarekin desblokeatu dezakezu patroiarekin, PINarekin edo pasahitzarekin egin beharrean.

- 1 Ezarpenen pantailan, sakatu **Datu biometrik. eta segurtasuna** → **Hatz markak**.
- 2 Desblokeatu pantaila aurrez finkatutako metodoa erabiliz.
- 3 Sakatu **Hatz aztarnen desblokeoa** etengailua, aktibatzeke.
- 4 Pantaila blokeatuta dagoela, jarri hatza hatz-markak ezagutzeko sentsorean, zure hatz-marka eskaneatzeko.

Samsung Pass

Samsung Pass-ekin errazago eta seguruago has dezakezu saioa Samsung account-en, web-orrietan edo aplikazioetan zure datu biometrikoen bidez (adibidez, hatz-markak edo irisa), saioa hasteko datuak sartu beharrean.

Erregistratu zure datu biometrikoak Samsung Pass-en, eta konfiguratu web-orrietan edo aplikazio bateragarrietan datuak Samsung Pass bidez erabiliz hasteko saioa.



- Funtzio hori erabiltzeko, gailuak WiFi sare batera edo sare mugikor batera konektatuta egon behar du.
- Halaber, Samsung account-en izena eman eta saioa hasi behar duzu. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi [Samsung account](#).
- **Internet** aplikazioaren bidez sartzen zaren webguneetan bakarrik dago saioa hasteko funtzioa. Litekeena da webgune batzuk funtzio horrekin bateragarriak ez izatea.


Samsung Pass-en erregistratzea

Samsung Pass erabili aurretik, erregistratu zure datu biometrikoak:

- 1 Ezarpenen pantailan, sakatu **Datu biometrik. eta segurtasuna** → **Samsung Pass**.
- 2 Irakurri pantailako jarraibideak, eta sakatu **HASI SAIOA**.
- 3 Sartu zure Samsung account-eko IDa eta pasahitza, eta sakatu **HASI SAIOA**.
- 4 Sakatu **Hatz-markak erregistratzea** eta erregistratu zure hatz-markak.
Ikusi [Hatz-markak ezagutzea](#) atala, informazio gehiago lortzeko.
- 5 Eskaneatu zure hatz-marka digitala, eta sakatu **HURRENGOA** Samsung Pass-eko erregistroa bukatzeko.
Geh. Pant. nagusian aukera markatuta baldin badago, Samsung Pass-en ikonoa pantaila nagusian bistaratuko da.

Samsung account-eko pasahitza egiaztatzea

Samsung Pass erabil dezakezu, Samsung account-eko pasahitza egiaztatzeko. Zure datu biometrikoak erabil ditzakezu pasahitza idatzi ordez, adibidez Galaxy Apps-eko edukiak erostean.

- 1 Ezarpenen pantailan, sakatu **Datu biometrik. eta segurtasuna** → **Samsung Pass**.
- 2 Desblokeatu pantaila aurrez finkatutako metodoa erabiliz.
- 3 Sakatu  → **Ezarpenak** → **Samsung account** eta, ondoren, sakatu **Erabili Samsung Pass aplikazioa..** etengailua, hura aktibatzeko.

Samsung Pass erabiltzea webguneetan saioa hasteko

Samsung Pass erabili dezakezu IDa eta pasahitza automatikoki gordetzeko aukera ematen duten webguneetan saioa erraz-erraz hasteko.

- 1 Ireki saioa hasteko erabili nahi duzun webgunea.
- 2 Idatzi zure erabiltzaile-izena eta pasahitza, eta, ondoren, sakatu saioa hasteko botoia.
- 3 Saioaren hasierari buruzko informazioa gorde nahi duzun galdetzen duen leiho bat bistaratzen zaizunean, markatu **Iniciar sesión con las huellas digitales mediante Samsung Pass** aukera, eta sakatu **GOGORARAZI**.

Orain, Samsung Pass-en erregistratutako datu biometrikoak erabili ahal izango dituzu saioa webgunean hasteko.

Samsung Pass erabiltzea aplikazioetan saioa hasteko

Samsung Pass erabili dezakezu IDa eta pasahitza automatikoki gordetzeko aukera ematen duten aplikazioetan saioa erraz-erraz hasteko.



- 1 Ireki saioa hasteko erabili nahi duzun aplikazio bat.
- 2 Idatzi zure erabiltzaile-izena eta pasahitza, eta, ondoren, sakatu aplikazioan saioa hasteko botoia.
- 3 Saioaren hasierari buruzko informazioa gordetzea nahi duzun galdetzen duen leihoa bistaratzen denean, sakatu **GORDE**.

Orain, Samsung Pass-en erregistratutako datu biometrikoak erabili ahal izango dituzu aplikazio horretan saioa hasteko.

Saio hasteko informazioa kudeatzea

Begiratu Samsung Pass erabiltzeko webgune eta aplikazio hautatuen zerrenda, eta kudeatu saioa hasteko informazioa.

- 1 Ezarpenen pantailan, sakatu **Datu biometrik. eta segurtasuna** → **Samsung Pass**.
- 2 Desblokeatu pantaila aurrez finkatutako metodoa erabiliz.

- 3 Hautatu webgune bat edo aplikazio bat zerrendan.
- 4 Sakatu  → **Editatu**, eta aldatu zure IDa, pasahitza eta webgunearen edo aplikazioaren izena.
Webgunea edo aplikazioa ezabatzeko, sakatu  → **Ezabatu**.

Samsung Pass webguneekin eta aplikazioekin erabiltzea

Samsung Pass-ekin saioa erraz hasi ahalko duzu erabiltzen dituzun aplikazio edo webgune bateragarrietan.


Samsung Pass-ekin bateragarriak diren webgune eta aplikazioen zerrenda ikusteko, ireki ezarpenen pantaila, sakatu **Datu biometrik. eta segurtasuna** → **Samsung Pass** eta, ondoren, hautatu webgunearen edo aplikazioaren fitxa. Samsung Pass-ekin bateragarria den aplikaziorik edo webgunerik ez badago, ez da agertuko gunearen edo aplikazioaren fitxa.



- Lurraldearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera, webgune eta aplikazio desberdinak egon daitezke erabilgarri.
- Samsungek ez du bere gain hartzen Samsung Pass bidez webguneetan edo zenbait aplikaziotan saioa hasteak ekar litzakeen galera edo eragozpenen ardurarik.

Samsung Pass-eko datuak ezabatzea

Aukera duzu zure datu biometrikoak, webgunean saioa hasteko informazioa eta Samsung Pass-en erregistratutako aplikazioen datuak ezabatzeko. Horretarako, sakatu Datuak ezabatzea aukera. Baldintzen onarpena eta Samsung account aktibo mantenduko dira.

- 1 Ezarpenen pantailan, sakatu **Datu biometrik. eta segurtasuna** → **Samsung Pass**.
- 2 Desblokeatu pantaila aurrez finkatutako metodoa erabiliz.
- 3 Sakatu  → **Ezarpenak** → **Datuak ezabatzea**.
- 4 Sartu berriz zure Samsung -eko pasahitza berriro, eta sakatu **BAIEZTATU**.
Samsung Pass-eko zure datuak ezabatu egingo dira.

Karpeta segurua

Karpeta seguruak zure aplikazioak eta eduki pribatuak babesten ditu, hala nola argazkiak eta kontaktuak, beste inork haiek atzitzea galarazteko. Zure aplikazioak eta eduki pribatuak gailua desblokeatuta dagoela ere babestu ditzakezu.



Karpeta segurua biltegitratze-eremu seguru eta independente bat da. Karpeta seguruko datuak ezin dira beste gailuetara transferitu baimendu gabeko erabilera partekatuko metodoen bidez, adibidez, USB edo Wi-Fi Direct bidez. Sistema eragilea pertsonalizatzen edo softwarea aldatzen saiatuz gero, karpeta segurua blokeatu egingo da, eta eskura egoteari utziko dio, automatikoki. Datuak karpeta seguruan gorde aurretik, ziurtatu datuen segur-kopia bat egin duzula beste leku seguru batean.

Karpeta segurua konfiguratzea


1 Ireki Karpeta segurua aplikazioa.

Aukera hau ere baduzu: ireki **Ezarpenak** aplikazioa, eta sakatu **Datu biometrik. eta segurtasuna** → **Karpeta segurua**.

2 Sakatu **ABIARAZI**.

3 Sakatu **HASI SAIOA**, eta hasi saioa zure Samsung account-en.

4 Hautatu zer blokeo-mota erabili nahi duzun karpeta seguruan, eta segi pantailako jarraibideei, konfiguratzeko.

Karpeta seguruaren izena edo ikonoaren kolorea aldatzeko, sakatu  → **Pertsonalizatu ikonoa**.



- Karpeta segurua aplikazioa irekitzen duzunean, aplikazioa desblokeatu beharko duzu, aurrez ezarritako metodoa erabiliz.
- Karpeta segurua desblokeatzeko kodea ahaztu bazaizu, zure Samsung account kontua erabiliz berrezar dezakezu. Sakatu berrezartze-botoia (blokeatutako pantailaren beheko aldean dago) eta idatzi Samsung accounten pasahitza.

Blokeo automatikoa ezartzea karpeta seguruan

Konfiguratu gailua, karpeta segurua automatikoki blokeatu dezan erabiltzen ari ez denean.

1 Ireki **Karpeta segurua** aplikazioa, eta sakatu  → **Ezarpenak** → **Blokeatu karpeta segurua auto..**

2 Hautatu blokeo-aukera bat.



Karpeta segurua eskuz blokeatzeko, sakatu **Babestu**.

Edukia Karpeta segurura eramatea

Eraman edukia, hala nola argazkiak eta kontaktuak, karpeta segurura. Hona hemen adibide batzuk ikusteko nola eramán daitekeen biltegi lehenetsiko irudi bat karpeta segurura.

1 Ireki Karpeta segurua aplikazioa, eta sakatu **Gehitu fitxategiak**.

2 Sakatu **Irudiak**, markatu lekuz aldatu nahi dituzun irudiak, eta, ondoren, sakatu **EGINDA**.

3 Sakatu **MUGITU**.


Hautatutako elementuak ezabatu egingo dira jatorrizko karpetatik, eta karpeta segurura eramango dira. Elementuak kopiatzeko, sakatu **KOPIATU**.



Edukia mugitzeko metodoa desberdina izan liteke eduki-motaren arabera.

Karpeta seguruko edukia lekuz aldatzea

Karpeta seguruko edukia biltegi lehenetsian dagokion aplikaziora eraman dezakezu. Hona hemen adibide batzuk ikusteko nola eraman daitekeen karpeta seguruko irudi bat biltegi lehenetsira.

- 1 Ireki Karpeta segurua aplikazioa, eta sakatu **Galeria**.
- 2 Hautatu irudi bat eta sakatu  → **Karpeta segurutik kanpora mugitu**.
Hautatutako elementuak Galeria atalera eramango dira (biltegi lehenetsia).

Aplikazioak gehitzea

Gehitu karpeta seguruan erabili nahi duzun aplikazioa.


- 1 Ireki Karpeta segurua aplikazioa, eta sakatu **GEHITU**.
- 2 Markatu gailuan instalatutako aplikazio bat edo gehiago, eta sakatu **GEHITU**.
Play Store-ko edo Galaxy Apps-eko aplikazioak instalatzeko, sakatu **DESKARGATU PLAY STORE-TIK** edo **DESKARGATU GALAXY APPS-ETIK**.

Karpeta seguruko aplikazioak ezabatzea

Sakatu **Aplikazioak editatu**, markatu aplikazioak, eta, ondoren, sakatu **Desinstalatu**.

Kontuak gehitzea

Gehitu zure Samsung account-eko kontua, Googleko kontua edo beste kontu batzuk, karpeta seguruko aplikazioekin sinkronizatzeko.

- 1 Ireki **Karpeta segurua** aplikazioa, eta sakatu  → **Ezarpenak** → **Kontuak** → **Gehitu kontua**.
- 2 Hautatu kontuaren zerbitzua.
- 3 Jarraitu pantailan agertuko diren jarraibideei kontuaren konfigurazioa osatzeko.

Karpeta segurua ezkutatzea

Karpeta seguruaren lasterbidea ezkuta dezakezu aplikazioen pantailan.


Ireki **Karpeta segurua** aplikazioa, sakatu  → **Ezarpenak** eta, ondoren, sakatu **Erakutsi Karpeta segurua** etengailua, desaktibatzeke.

Bestela, irristatu egoera-barra beherantz, jakinarazpen-panela irekitzeko. Ondoren, irristatu hatza jakinarazpen-panelean behera, eta sakatu Karpeta segurua, funtzioa desaktibatzeke.


Karpeta seguruaren segurtasun-kopia egitea eta leheneratzea

Egin karpeta seguruaren edukiaren eta aplikazioen segurtasun-kopia bat Samsung Cloud-en, zure Samsung account kontua erabiliz, eta leheneratu geroago.

Datuen segurtasun-kopiak egitea

- 1 Ireki **Karpeta segurua** aplikazioa, eta sakatu  → **Ezarpenak** → **Babesk. Eta berrezartzea**.
- 2 Sakatu Gehitu kontua, eta erregistratu eta hasi saioa zure Samsung account kontuan.
- 3 Sakatu Egin karpeta segurua datu babes-kopia.
- 4 Markatu zer elementuren segurtasun-kopia egin nahi duzun, eta sakatu **BABESKOPIA ORAIN**.
Samsung Cloud-en datuen segurtasun-kopia egingo da.

Datuak berrezartzea:

- 1 Ireki **Karpeta segurua** aplikazioa, eta sakatu  → **Ezarpenak** → **Babesk. Eta berrezartzea**.
- 2 Sakatu Leheneratu hasi.
- 3 Hautatu zer datu eta datu-mota leheneratu nahi dituzun, eta sakatu **LEHENERATU**.
Segurtasun-kopia egin zaien datuak gailuan leheneratuko dira.

Karpeta segurua desinstalatzea

Karpeta segurua desinstala dezakezu, haren edukiak eta aplikazioak barne.

Ireki **Karpeta segurua** aplikazioa, eta sakatu  → **Ezarpenak** → **Ezarpen gehiago** → **Desinstalatzea**.

Karpeta segurua desinstalatu aurretik edukiaren segurtasun-kopia bat egiteko markatu **Multimediafitx. karpeta segurutik kanpora mugitu**, eta sakatu **DESINSTALATU**. Karpeta segurutik segurtasun-kopia egin zaien datuetara sartzeko, ireki Samsung karpeta, ireki Nire fitxategiak aplikazioa, eta, ondoren, sakatu Memoria → Secure Folder.



Ez da egingo **Samsung Notes**-en gordetako oharren segurtasun-kopiarik.

Hodeia eta kontuak

Aukerak

Sinkronizatu, berrezarri edo egin zure gailuko datuen segurtasun-kopia bat Samsung Cloud erabiliz. Kontuak erregistra eta kudeatu ditzakezu, hala nola zure Samsung account edo Googleko kontua, edo datuak beste gailu batzuetara edo batzuetatik transferitu Smart Switch erabiliz.

Doikuntza-pantailan, sakatu Hodeia eta kontuak.



Datuen segurtasun-kopia bat egin aldizka leku seguru batean, esaterako Samsung Cloud-en edo ordenagailuan, berrezarri ahal izateko baldin eta datuak hondatzen badira edo galtzen badira nahi gabe fabrikako datuak berrezarri direlako.

- **Samsung Cloud:** modu seguruan gorde nahi duzun edukia kudeatzeko. Begiratu Samsung Cloud-en biltegitzearen erabilera-egoera, eta sinkronizatu, leheneratu edo egin zure datuen segurtasun-kopia bat. Informazio gehiago nahi baduzu, ikusi [Samsung Cloud](#) atala.
- **Kontuak:** zure Samsung account kontua, Googleko kontua edo beste kontu batzuk gehitzeko, sinkroniza daitezten.
- **Babeskopia eta leheneratu:** gailuan dituzun datu pertsonalak, zure aplikazioen datuak eta doikuntzak babesteko. Datu konfidentzialen segurtasun-kopia bat egin dezakezu, eta haiek beste une batean eskuratu. Googleko edo Samsung account kontu batean erregistratu behar duzu datuen segurtasun-kopia egiteko edo haiek berrezartzeko. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi [Kopiatzea eta berrezartzea](#) atala.
- **Smart Switch:** abiarazi Smart Switch, lehengo gailutik datuak transferitzeko. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi [Smart Switch](#) atala.

Kopiatzea eta berrezartzea

Babestu datu pertsonalak, aplikazioen datuak eta haien doikuntzak gailuan. Datu konfidentzialen segurtasun-kopia bat egin dezakezu, eta haiek beste une batean eskuratu. Googleko edo Samsung account kontu batean erregistratu behar duzu datuen segurtasun-kopia egiteko edo haiek berrezartzeko.

Samsung account erabiltzea

Ezarpenen pantailan, sakatu **Hodeia eta kontuak** → **Babeskopia eta leheneratu** → **Realizar copia de seguridad de datos** Samsung account-erako, markatu segurtasun-kopiak egiteko elementuen ondoan dauden etengailuak, eta, ondoren, sakatu **EGIN BABES KOPIA ORAIN**.

Samsung Cloud-en datuen segurtasun-kopia egingo da. Informazio gehiago nahi baduzu, ikusi [Samsung Cloud](#) atala.

Samsung Cloud-en segurtasun-kopiako datuak Samsung account erabiliz berrezartzeko, sakatu **Berreskuratu datuak**. Hautatu zer datu eta datu-mota leheneratu nahi dituzun, eta sakatu **LEHENERATU**. Hautatutako datuak gailuan berrezarriko dira.

Google kontuak erabiltzea

Doikuntzen pantailan, sakatu Hodeia eta kontuak → **Babeskopia eta leheneratu**, eta irristatu Googleko kontuko Egin nire datuen babeskopia etengailua, aktibatzeke. Sakatu Babes kopia kontua, eta hautatu kontu bat, segurtasun-kopia gisa.

Datuak Googleko kontu bat erabiliz berrezartzeko, irristatu Berrezarpen automatikoa aukeraren etengailua, aktibatzeke. Aplikazioak berriro instalatzen dituzunean, segurtasun-kopian gordetako doikuntzak eta datuak berrezarriko dira.

Google

Konfiguratu Googleren funtzioetako batzuen doikuntzak. Doikuntzen pantailan, sakatu Google.

Irisgarritasuna

Konfiguratu doikuntza batzuk, gailuaren irisgarritasuna hobetu ahal izateko. Doikuntza-pantailan, sakatu Erabilgarritasuna.

- **Ikusmena:** ikusmen-desgaitasuna duten erabiltzaileek mugikorra errazago erabil dezaten konfigurazioa pertsonalizatzeko.
- **Entzumena:** entzumen-desgaitasuna duten erabiltzaileek mugikorra errazago erabil dezaten konfigurazioa pertsonalizatzeko.
- **Gaitasun murriztua eta elkarregaina:** eskuak erabiltzeko zailtasunak dituzten erabiltzaileek mugikorra errazago erabil dezaten konfigurazioa pertsonalizatzeko.
- **Testurik hizketara:** Voice Assistant erabiltzen denean testua ahots bihurtzeko erabiltzen diren funtzioen doikuntzak alda ditzakezu (adibidez, hizkuntza, abiadura eta beste hainbat).
- **Keinu bidezko blokeoa:** pantaila desblokeatzeko norabide-konbinazioaren ezarpenak aldatzeko.
- **Zuzeneko sarbidea:** gailua konfiguratzeko hautatutako irisgarritasun-menuak exekutatu ditzan pizteko eta itzaltzeko botoia eta bolumena igotzekoa batera luze sakatutakoan.
- **Irisgarritasun lasterbidea:** gailua konfiguratzeko ahots-laguntzailea edo Samsung-en etengailu unibertsala aktiba dezan, luze sakatutakoan bolumena igotzeko eta jaisteko botoiak aldi berean.
- **Jakinarazpen gogorazlea:** gailua konfiguratzeko tarte horretan begiratu ez dituzun jakinarazpenen berri emateko.
- **Deiak erantzutea eta amaitzea:** deiak erantzuteko edo bukatzeko modua aldatzeko.
- **Ukipen bakarra:** gailua konfiguratzeko, sarrerako deiak kontrolatzeko botoia ukituz botoia irristatuz kontrolatu beharrea.
- **Zerbitzuak:** gailuan instalatuta dauden irisgarritasun-zerbitzuak ikusteko.

Kudeaketa orokorra

Gailuaren sistemaren doikuntzak pertsonalizatu ditzakezu, edo jatorrizkoak berrezarri. Doikuntza-pantailan, sakatu Kudeaketa orokorra.

- **Hizkuntza eta idazketa:** hautatu gailuaren hizkuntza, eta aldatu doikuntzak, hala nola teklatuak eta ahotsa sartzeko moduak. Baliteke aukera batzuk erabilgarri ez egotea, hautatutako hizkuntzaren arabera. Informazio gehiago nahi baduzu, ikusi [Gailuaren hizkuntzak gehitzea](#) atala.
- **Data eta ordua:** doikuntza hauetara sartu, eta aldatu egin ditzakezu, zure gailuan eguna eta ordua agertzeko modua kontrolatzeko.



Bateria guztiz deskargatuta badago, eguna eta ordua berrabiarazi egingo dira.

- **Jarri gurekin harremanetan:** galderak edin ditzakezu, edo sarrien egiten diren erantzunak ikusi. Informazio gehiago nahi baduzu, ikusi [Samsung Members](#) atala.
- **Salatu diagnostiko infor.:** gailua konfiguratzeko, diagnostikoen eta gailuaren erabileraren informazioa automatikoki bidal dezan Samsungera.
- **Marketin informazioa:** Samsungen marketineko informazioa jaso nahi duzun ala ez aukeratzeko (eskaintza bereziak, kideentzako abantailak eta albiste-buletinak).
- **Berrezarri:** gailuaren doikuntzak berrezartzeko edo fabrikako datuak berrezartzeko. Doikuntza guztiak eta sareko doikuntzak berrezar ditzakezu. Halaber, gailua optimizatzeke, aurrez ezarritako un batean berrabiaraz dadin konfigura dezakezu.

Gailuaren hizkuntzak gehitzea

Gailuan erabili nahi dituzun hizkuntzak gehi ditzakezu.


1 Doikuntzen pantailan, sakatu Kudeaketa orokorra → Hizkuntza eta Idazketa → Hizkuntza → **Gehitu hizkuntza.**

Gehi daitezkeen hizkuntza guztiak ikusteko, sakatu  → **Hizkuntza guztiak**

2 Hautatu gehitu nahi duzun hizkuntza.

- 3 Hautatutako hizkuntza lehenetsi gisa konfiguratzeko, sakatu LEHENETSI. Uneko hizkuntzaren doikuntzari eusteko, sakatu MANTENDU UNEKOA.

Hautatutako hizkuntza hizkuntza-zerrendara gehituko da. Hizkuntza lehenetsia aldatu baduzu, zerrendaren goiko aldean gehituko da hautatutako hizkuntza.

Hizkuntza-zerrendako hizkuntza lehenetsia aldatzeko, mugitu  hizkuntza baten ondora, eta jarri zerrendaren goiko aldean. Ondoren, sakatu **EGINDA**. Aplikazio batek hizkuntza lehenetsia onartzen ez badu, zerrendako hurrengo hizkuntza bateragarria erabiliko du.

Softwarea eguneratzea

Eguneratu gailuaren softwarea, Firmware over-the-air (FOTA) zerbitzuaren bidez. Halaber, software-eguneratzeak programatu ditzakezu.

Doikuntzen pantailan, sakatu Software eguneratzea.



Software-eguneratzeren bat premiazkoa bada zure gailuaren segurtasunerako eta segurtasun-mehatxu berriak blokeatzeko, automatikoki instalatuko dira, zure baimenik gabe.

- **Deskargatu eguneraketak eskuz:** eguneraketak eskuz bilatzeko eta instalatzeko.
- **Deskargatu eguneraketak auto.:** gailua konfiguratzeko eguneraketak automatikoki deskargatu ditzan, WiFi-sare batera konektatuta dagoenean.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, zure herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- **Software eguneraketa program.:** gailua konfiguratzeko eguneraketak une jakin batean instalatu ditzan.
- **Azken eguneraketaren informazioa:** softwarearen azken eguneraketari buruzko informazioa bistaratzen du.

Segurtasun-eguneraketei buruzko informazioa

Zure gailuaren segurtasuna hobetzeko eta zure informazio pertsonala babesteko egiten dira segurtasun-eguneraketak. Zure modeloaren segurtasun-eguneraketei buruzko informazioa lortzeko, ikusi security.samsungmobile.com.



Webgune horrek hizkuntza batzuk soilik onartzen ditu.

Erabiltzailearen eskuliburua

Ikusi gailua eta aplikazioak erabiltzeko edo doikuntza garrantzitsuak konfiguratzeko ikasteko informazioa.

Doikuntza-pantailan, sakatu Erabiltzailearen eskuliburua.

Telefonoari buruz

Zure gailuari buruzko informazioa ikus dezakezu.

Doikuntza-pantailan, sakatu Gailuari buruz.

Gailuaren izena aldatu nahi baduzu, sakatu **EDITATU**.

- **Egoera:** gailuari buruzko zenbait informazio ematen du: SIM txartelaren egoera, WiFi konexioaren MAC helbidea eta serie-zenbakia.
- **Lege-informazioa:** gailuari buruzko lege-informazioa bistaratzen du, hala nola segurtasun-informazioa eta kode irekiaren lizentzia.
- **Softwarearen informazioa:** gailuaren softwareari buruzko informazioa bistaratzen du, hala nola, sistema-eragilearen bertsioa eta firmwarearen bertsioa.
- **Bateriaren informazioa:** gailuko bateriari buruzko informazioa eta egoera bistaratzen du.

Eranskina

Arazoak konpontzea

Samsungen Laguntza Teknikoko Zerbitzuaren zentroarekin harremanetan jarri aurretik, egin proba hauekin: Litekeena da egoerak batzuk zure gailuan ez aplikatzea.

Gailua pizten duzunean edo erabiltzen ari zarenean, kode hauetako bat sartzeko eskatzen dizu:

- Pasahitza: gailua blokeatuta badago, ezarri zenion pasahitza idatzi behar duzu.
- PINa: gailua lehen aldiz erabiltzean edo PIN kodearen eskaera aktibatuta dagoenean, SIM edo USIM txartelarekin batera emandako PIN kodea sartu behar duzu. Funtzio hori desaktibatzeke, erabili SIM txartela blokeatu menua.
- PUKa: SIM edo USIM txartela blokeatuta dago; normalean, PINa behin baino gehiagotan gaizki idazteagatik. Zerbitzu-hornitzaileak emandako PUK kodea sartu beharko duzu.
- PIN2: PIN 2 kodea eskatzen duen menu batera sartzen bazara, SIM edo USIM txartelarekin emandako PIN 2 kodea sartu behar duzu. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

Zure gailuan sare- edo zerbitzu-errorea ageri da

- Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, estaldura gal dezake. Aldatu tokiz eta eta saiatu berriro. Mugitu bitartean, baliteke errore-mezuak behin baino gehiagotan bistaratzea.
- Aukera batzuetara ezin da sartu harpidetu gabe. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

Zure gailua ez da pizten

Bateria guztiz deskargatuta badago, gailua ez da piztuko. Kargatu bateria erabat gailua piztu aurretik.

Ukipen-pantailak geldo edo desegoki erantzuten du

- Ukipen-pantailan babes-estalki bat edo aukerako osagarriak jartzen badituzu, baliteke ondo ez funtzionatzea.
- Eskularruekin edo esku zikinekin ukipen-pantaila sakatuz gero edo pantaila objektu puntadunekin ukituz gero, baliteke ondo ez funtzionatzea.
- Litekeena da ukipen-pantailak ongi ez funtzionatzea ingurune hezeetan edo bustitzen denean.
- Berrabiarazi gailua softwarearen behin-behineko erroreak erazteko.
- Egiaztatu gailuaren softwarea bertsio berrienekin eguneratua dagoela.
- Ukipen-pantaila marratua edo kaltetua badago, jo ezazu Samsungen laguntza-zentro batera.

Gailuak ez du erantzuten edo errore larri bat du

Probatu konponbide hauek. Arazoa ez bada konpondu, jarri harremanetan Samsungen Laguntza Teknikoko Zerbitzuarekin (LTZ).

Gailua berrabiaraztea

Gailua erabat gelditzen bada edo eseki egiten bada, baliteke aplikazioak itxi behar izatea edo gailua itzali eta berriro piztu behar izatea.

Berrabiaraztera behartzea

Gailua blokeatu egiten bada eta ez badu erantzuten, sakatu pizteko/itzaltzeko tekla eta bolumena jaistekoa batera gutxienez 7 segundoz, berrabiarazteko.

Gailua leheneratzea

Arazoa ez bada konpontzen, berrezarri fabrikako balioak.

Ireki Ezarpenak aplikazioa, eta sakatu **Kudeaketa orokorra** → **Berrezarri** → **Berrezarri fabrikako datuak** → **BERREZARRI GAILUA** → **EZABATU GUZTIA**. Fabrikako datuak berrezarri aurretik, gogoan izan gailuan gordetako datu garrantzitsu guztien segurtasun-kopia egin behar dela.

Gailuan Googleren kontu bat erregistratu baduzu, Googleren kontu berean hasi beharko duzu saioa gailua berrezarri ondoren.

Ezin da deirik egin/jaso

- Ziurtatu sare mugikor egokian sartzen ari zarela.
- Ziurtatu markatu nahi duzun telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.
- Ziurtatu telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

Solaskideak ezin dizu entzuten deia egitean

- Ziurtatu ez zarela ari mugikorraren mikrofonoa estaltzen.
- Ziurtatu mikrofonoa zure ahotik hurbil dagoela.
- Entzungailuak erabiltzen badituzu, ziurtatu behar bezala konektatuta daudela.

Deiak egitean oihartzuna entzuten da

Doitu bolumena, bolumen-tekla sakatuz, edo mugitu lekuz.

Sare mugikorrak edo Internet sarri deskonektatzen dira, edo soinua kalitate txarrekoa da

- Egiaztatu ez zarela ari gailuaren barneko antena blokeatzen.
- Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, estaldura gal dezake. Baliteke konektatzeko arazoak izatea zerbitzu-hornitzailearen oinarri-estazioan arazoren bat dagoelako. Aldatu tokiz eta eta saiatu berriro.
- Mugitzen ari zarela gailua erabiliz gero, baliteke haririk gabeko sare-zerbitzuak desgaitzea, zerbitzu-hornitzailearen sareko arazoen ondorioz.

Bateriaren ikonoa hutsik dago

Materia-maila baxua du. Kargatu bateria.

Bateria ez da behar bezala kargatzen (Samsungek onartutako baterietarako)

- Ziurtatu kargagailua ondo konektatuta dagoela.
- Joan Samsungen Laguntza Teknikoko Zerbitzura, bateria ordeztu dezaten.

Gailua erosi nuenean baino azkarrago deskargatzen da bateria

- Gailua edo bateria tenperatura altuegietan edo baxuegietan erabiliz gero, kargagailuaren bizitza erabilgarria murriztu egin liteke.
- Bateria-kontsumoa handitu egiten da funtzioak eta aplikazio jakin batzuk erabiliz gero (adibidez, GPSa, jokoak edo Internet).
- Bateria kontsumitu egiten da, eta ohiko kargatzea laburragoa bihurtzen da denborarekin.

Errore-mezuak agertzen dira kamera abiaraztean

Gailuak nahikoa memoria eta bateria izan behar du kameraren aplikazioa erabili ahal izateko. Kamera abiaraztean errore-mezuak agertzen badira, saiatu hau egiten:

- Kargatu bateria.
- Eraman datuak ordenagailu batera edo ezabatu gailutik, memorian toki gehiago egiteko.
- Berrabiarazi gailua. Iradokizun hauei kasu eginda ere kameraren aplikazioarekin oraindik ere arazoak badituzu, jarri harremanetan Samsungen Laguntza Teknikoko Zerbitzuarekin.

Argazkien kalitatea ez da aurrebistarena bezain ona

- Argazkien kalitatea aldatu egin liteke, ingurunearen eta argazkilaritza-tekniken arabera.
- Leku ilunetan, gauez edo leku itxietan argazkiak ateraz gero, baliteke irudiak zarata izatea edo irudiak fokutik kanpo egotea.

Errore-mezuak bistaratzen dira multimedia-fitxategiak irekitzean

Gailuan multimedia-fitxategiak irekitzean errore-mezuak agertzen badira edo halako fitxategiak ez badira erreproduzitzen gailuan, saiatu hau egiten:

- Eraman datuak ordenagailu batera edo ezabatu gailutik, memorian toki gehiago egiteko.
- Egiatzatu musika-fitxategia ez duela babesten eskubide digitalen kudeaketa-sistema batek (DRM). DRMz babestua badago, egiatzatu fitxategia erreproduzitzeko beharrezkoa den lizentzia edo gakoa duzula.
- Egiatzatu gailuak fitxategi-formatuak onartzen dituela. Fitxategi-formatu bat ez bada bateragarria, hala nola DivX edo AC3, instalatu haiek onartzeko aplikazio bat. Gailuak zer fitxategi-formatu onartzen dituen jakiteko, kontsultatu www.samsung.com webgunea.
- Gailuarekin ateratako argazkiak eta bideoak onartzen ditu gailuak. Baliteke beste gailu batzuekin egindako argazkiek eta bideoek ondo ez funtzionatzea.
- Zure sare-hornitzaileak edo zerbitzu osagarrien hornitzaileek baimendutako multimedia-fitxategiak onartzen ditu gailuak. Baliteke Internetetik hartutako eduki batzuek (melodiak, bideoak edota pantaila-atzealdeak) ondo ez funtzionatzea.

Bluetootha behar bezala ez badabil

Beste bluetooth-gailurik aurkitzen ez bada, konexio-arazoak badaude edo errendimendu baxua badu, saiatu aukera hauekin:

- Ziurtatu zurearekin konektatu nahi duzun gailua bilatzeko edo hari konektatzeko prestatuta dagoela.
- Egiatzatu zure gailua eta bluetootha darabilen beste gailua bluetootharen gehienezko irismen-tartearen barruan daudela (10 metro).
- Ireki gailuan **Ezarpenak** aplikazioa, sakatu **Konexioak** eta, ondoren, sakatu **Bluetootha** etengailua, aktibatzeke.
- Ireki gailuan **Ezarpenak** aplikazioa, sakatu **Kudeaketa orokorra** → **Berrezarri** → **Berrezarri sare ezarpenak** → **BERREZARRI EZARPENAK** sare-ezarpenak berrezartzeko. Berrezarpena egitean, litekeena da erregistratutako informazioa galtzea.

Ohar horiei jarraitu ondoren arazoak bere horretan badirau, jarri harremanetan Samsungen Laguntza Teknikoko Zerbitzuarekin.

Ez da konexiorik ezartzen gailua ordenagailu bati konektatzean

- Egiaztatu erabiltzen ari zaren USB kablea gailuarekin bateragarria dela.
- Egiaztatu ordenagailuak behar duen kontrolagailua instalatuta eta eguneratuta dagoela.
- Windows XP erabiltzen baduzu, egiaztatu ordenagailuak Windows XP Service Pack 3 edo berriago bat instalatuta daukala.

Gailuak ezin du aurkitu uneko kokapena

GPS seinaleak ez dira iristen leku batzuetara; adibidez, leku itxietara. Halakoetan, konfiguratu gailua WiFi-a edo sare mugikor bat erabil dezan zure uneko kokapena bilatzeko.

Gailuan biltegitratutako datuak galdu egin dira

Egin beti gailuan gordetako datu garrantzitsu guztien segurtasun-kopiak. Bestela, ezingo dituzu berrezarri kaltetutako edo galdutako datuak. Samsungek ez du bere gain hartzen gailuan gordetako datuak galtzeagatik erantzukizunik.

Hutsune txiki bat dago gailuaren zorroaren kanpoaldearen inguruan

- Hutsune hori fabrikazioko nahitaezko ezaugarri bat da, eta baliteke zati batzuk mugitzea edo bibratzea eragitea.
- Denborarekin, aldean kontaktuaren ondorioz, baliteke hutsune hori apur bat handitzea.

Ez dago nahiko toki gailuaren biltegian

Erabili Smart Manager, behar ez dituzun datuak (adibidez, cachea) ezabatu edo erabiltzen ez dituzun fitxategiak edo aplikazioak ezabatu eta biltegitratzeko lekua egiteko.


Aplikazioen botoia ez da agertzen pantaila nagusian

Ireki dezakezu aplikazioen pantaila aplikazioen botoia erabili gabe pantaila nagusian hatza gorantz edo beherantz arrastatuz. Aplikazioen botoia pantaila nagusiaren behealdean erakusteko, ireki Ezarpenak aplikazioa, eta sakatu **Pantaila** → **Pantaila nagusia** → **Aplikazioak botoia** → **Erak. Aplikazioak botoia** → **EZARRI**.

Hasierako botoia ez da agertzen

Baliteke hasierako botoia dagoen nabigazio-barra desagertzea aplikazio edo funtzio jakin batzuk erabiltzen ari zaren bitartean. Barra ikusteko, irristatu pantailaren beheko aldea gorantz.

Pantailaren distira doitzeko barra ez da agertzen ohartarazpenen taulan

Ireki ohartarazpenen taula egoera-barra beherantz arrastatuz, eta, ondoren, arrastatu ohartarazpenen taula beherantz. Sakatu  distira doitzeko barraren ondoan, eta arrastatu **Erakutsi kontrolak goian** etengailua hura aktibatzeko.

Samsung Cloud ez dabil

- Egiaztatu behar bezala konektatuta zaudela sare batera.
- Samsung Cloud-en zerbitzua egiaztatzen duzun bitartean, ezin duzu erabili Samsung Cloud. Saia zaitetz berriro geroago.

Bateria ateratzea

- **Bateria ateratzeko, jarri harremanetan zerbitzu-zentro baimenduarekin. Bateria ateratzeko jarraibideak ikusteko, zoaz webgune honetara www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Zure segurtasunerako, **ez saiatu bateria ateratzen**. Behar bezala ateratzen ez bada, baliteke bateria nahiz gailua hondatzea, eta horrek kalte pertsonalak eragin diezazkizuke edo zure segurtasuna arriskuan jar dezake gailua erabiltzean.
- Samsungek ez du bere gain hartzen ohar edo jarraibide hauek behar bezala ez segitzeagatik sor daitezkeen kalteen edo galeren erantzukizuna (kontratuzko edo kontratuz kanpoko kalteak, arduragabekeria barne); hemendik kanpo geratzen dira Samsungen arduragabekeriagatik eragindako heriotzak edo lesio pertsonalak.

Adostasun-deklarazioaren laburpena

SAMSUNGek adierazten du, bere ardurapean, tresna honek Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1999ko martxoaren 9ko 2014/53/EE Direktiban finkatutakoa betetzen duela; Direktiba hori azaroaren 20ko 188/2016 Errege Dekretuaren bidez egokitu zen espainiar estatuko legeriara.

Copyrighta

Copyrighta © 2018 Samsung Electronics

Eskuliburu hau egile-eskubideen nazioarteko legeek babesten dute.

Debekatuta dago eskuliburu honen zatiak erreproduzitzea, banatzea, itzultzea edo bidaltzea bitarteko elektronikoko edo mekanikoak erabiliz (fotokopiak, grabaketak edo informazioa biltegitutzeko eta berreskuratzeko edozein sistema), Samsung Electronicsek alde aurretik idatzizko baimena ematen ez badu.

Marka komertzialak

- SAMSUNG eta SAMSUNGen logotipoa Samsung Electronicsen marka erregistratuak dira.
- Bluetooth SIG, Inc.-en marka komertzial erregistratua da Bluetooth®, mundu osoan.
- WiFi Allianceren marka komertzial erregistratuak dira Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, eta WiFi logotipoa.
- Dolby Laboratories-en lizentziapean fabrikatua. Dolby Laboratories-en marka komertzialak , dira Dolby Dolby Atmos eta D bikoitzaren sinboloa.
- Gainerako marka komertzialak eta egile-eskubideak beren jabeenak dira.

