

HONOR 20

Manual del usuario

HONOR

Contenidos

Funciones maravillosas

Sugerencias de uso destacadas	1
Sugerencias de la cámara	4
Gestión del teléfono	8

Dispositivo nuevo

Configuración de dispositivo nuevo	12
Introducción a SuperCharge	15

Gestos y funciones

Reconocimiento inteligente	17
HiSearch: Búsqueda de texto e imágenes que coincidan	19
Capturas y grabación de pantalla	19
Pantalla dividida	22

Pantalla principal

Barra de navegación	24
Uso de accesos directos para habilitar rápidamente funciones usadas con frecuencia	25
Panel de notificaciones y barra de estado	26
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla	29
Vuelta a los principios básicos con el Modo simple	30
Gestión de la pantalla principal	31

Contactos

Gestión de tarjetas de visita	34
Cómo buscar contactos	35
Gestión de contactos	36
Cómo asociar información de contactos con cuentas de redes sociales	38

Marcación

Funciones básicas de llamadas	39
VoLTE	40
Uso de VoWi-Fi para una nueva experiencia en llamadas	41

Mensaje

Funciones básicas de mensajería	42
---------------------------------	----

Cámara

Funciones básicas de la cámara	44
Fotografía IA Identificación inteligente del entorno de la foto	46
Cómo usar el modo Retrato para hacer retratos sorprendentes	47

Panorámica	47
Modo profesional	48
Modo Pintura con luz	51
Más modos de captura	55
Galería	
Recuerdos	57
Gestión de fotos	58
Optimizador	
Cómo usar la función Optimizar	62
Cómo gestionar el consumo de datos móviles	62
Cómo habilitar el ahorro de energía inteligente	62
Uso del Inicio automático para evitar la actividad no deseada de aplicaciones	63
Cómo habilitar el análisis de virus	64
Correo	
Cómo añadir cuentas de correo	65
Gestión de cuentas de correo electrónico	65
Cómo gestionar contactos de correo vip	66
Cómo crear grupos inteligentes	66
Cómo importar eventos al Calendario	66
Cómo configurar la respuesta automática para Exchange	67
Calendario	
Cómo navegar por el Calendario	68
Importación de pendientes para mantener el trabajo organizado	68
Cómo ver los festivos del mundo	69
Reloj	
Uso de Reloj	70
Bloc de notas	
Cómo gestionar sus notas para mantener sus registros en orden	71
Herramientas	
Verificar el tiempo de uso	72
Cómo usar la Grabadora para crear notas de audio	72
Phone Clone	72
ID de Huawei y Usuarios múltiples	
Cómo configurar y usar múltiples usuarios	75
Conexión del dispositivo	
Bluetooth	77
NFC	79

Modo escritorio	83
Cómo transferir datos entre su teléfono y un ordenador	84
Huawei Share	85
Seguridad y privacidad	
Desbloqueo facial	88
Huella digital	89
Habilitación o deshabilitación de servicios de ubicación	92
Espacio Privado	92
Cómo habilitar la función Bloqueo de aplicaciones	95
Uso del Gestor de contraseñas	95
Protección de datos mejorada: defienda su privacidad	96
Red Wi-Fi y otras redes	
Wi-Fi	98
Cómo conectarse a Internet	101
Cómo compartir la red móvil con otros dispositivos	101
Aplicaciones y notificaciones	
App gemela: inicio de sesión en dos cuentas de una misma red social al mismo tiempo	103
Cómo personalizar los permisos de aplicaciones para usar el dispositivo según las necesidades personales	103
Sonido y pantalla	
Cómo configurar el modo No molestar	104
Configuración de los ajustes de sonido	104
Cómo activar el Modo lectura para evitar la fatiga visual	105
Más ajustes de pantalla	106
Almacenamiento	
Cómo habilitar la limpieza de memoria	107
Asistencia inteligente	
Cómo acceder a las funciones del dispositivo en cualquier lugar con el dock de navegación	108
Cómo usar una funda tipo libro para proteger el dispositivo	108
Cómo habilitar o deshabilitar la prevención de operaciones accidentales	109
Sistema	
Cómo cambiar el modo de introducción	110
Accesibilidad	110
Ajustes generales	113
Actualización del sistema	

Cómo actualizar el sistema del dispositivo en línea

116

Aviso legal

Aviso legal

117

Seguridad de datos e información personal

119

Cómo obtener asistencia

120


Funciones maravillosas

Sugerencias de uso destacadas

HiVision: comience a escanear para obtener más información


¿Desea cumplir con una dieta saludable y tener una buena forma física? ¿Desearía poder comprender logotipos, señalizaciones en la calle y menús de restaurantes cuando viaja al extranjero? ¿Desea adquirir rápidamente información sobre un producto para realizar comparaciones y agilizar las compras? Use HiVision para lograrlo rápida y fácilmente.

HiVision puede proporcionar las siguientes funciones:


- **Escanear comida:** Escanee alimentos para determinar su peso, calorías e información nutricional.
 - **Identificar objetos:** Escanee señalizaciones en la calle o pinturas famosas para identificarlas. Se generará para usted una tarjeta con información pertinente acerca de las ubicaciones geográficas o la pintura.
 - **Comprar:** Escanee objetos de los que desea obtener recomendaciones de compra.
 - **Traducir:** Escanee palabras o frases en un idioma extranjero para obtener una traducción en línea rápida y así facilitar el viaje.
 - **Escanear códigos:** Escanee códigos QR o códigos de barras para añadir contactos o adquirir información de productos.
-  ● Esta función requiere acceder a Internet para identificar objetos, escanear códigos, determinar calorías de alimentos, comprar y traducir.
- Esta función solo se admite en algunos países y en algunas regiones.

Cómo registrar datos faciales y habilitar el Desbloqueo facial


Desbloqueo facial permite desbloquear el dispositivo de forma rápida y segura, sin necesidad de una contraseña.

-  ● El Desbloqueo facial solo puede usarse si se ha iniciado sesión en la cuenta del propietario. Esta función no es compatible con Espacio Privado.
- El Desbloqueo facial no está disponible si no se ha introducido la contraseña de pantalla de bloqueo durante tres días consecutivos o más, o si se ha reiniciado o bloqueado remotamente el dispositivo.
- Al usar el Desbloqueo facial, mantenga los ojos abiertos y mire el dispositivo a una distancia de 20-50 cm (8-20 pulgadas). Para que su cara se escanee correctamente, no utilice esta función en entornos oscuros ni con luz directa de frente.
- Actualmente, se puede registrar solamente una cara. Borre los datos faciales actuales para volver a llevar a cabo el registro.

- 1 Abra  **Ajustes**. Acceda a **Seguridad y privacidad** > **Reconocimiento facial** e introduzca la contraseña de pantalla de bloqueo.


-  Si no ha configurado una contraseña de pantalla de bloqueo, configure una primero. Además del PIN de 6 dígitos, usted puede establecer otros tipos de contraseñas: **Patrón**, **PIN de 4 dígitos**, **PIN personalizado** o **Contraseña**.
- 2** Si selecciona **Habilitar Levantar para activar**, podrá activar y desbloquear la pantalla al levantar el dispositivo y sostenerlo frente a su cara. Si no necesita esta función, no la seleccione. Pulse **Registrar cara** y registre su cara.
 - 3** Modos de desbloqueo facial:
 - **Seleccionar modo de introducción:** En la pantalla **Reconocimiento facial**, pulse **Desbloquear dispositivo**. Si selecciona **Desbloquear directamente**, el dispositivo identifica sus rasgos faciales y desbloquea la pantalla cuando esté encendida. Si selecciona **Deslizar para desbloquear**, una vez que el dispositivo identifique sus rasgos faciales, deslice el dedo por la pantalla para desbloquearlo. Si selecciona **Ninguno**, se deshabilitará el desbloqueo facial.
 - **Visualización inteligente de notificaciones en pantalla de bloqueo:** Habilite **Mostrar notificaciones**. En la pantalla de bloqueo, el dispositivo oculta los detalles de notificaciones y los muestra solo después de reconocer la cara del propietario.
 - **Acceso a Bloqueo de aplicaciones:** Habilite **Acceder al bloqueo de aplicaciones** para acceder a Bloqueo de aplicaciones y a las aplicaciones bloqueadas usando Desbloqueo facial.

Función levantar para desbloquear

Abra  **Ajustes** y acceda a **Seguridad y privacidad > Reconocimiento facial**. Al registrar los datos faciales, seleccione **Habilitar Levantar para activar** y configure el modo de Desbloqueo facial como **Desbloquear directamente**. Una vez finalizada la configuración, simplemente levante el dispositivo para desbloquear la pantalla sin contraseña ni huella digital.

Si usted no ha seleccionado **Habilitar Levantar para activar** al registrar los datos faciales, podrá

configurar esta función más tarde: Abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad > Reconocimiento facial** y configure el modo de Desbloqueo facial como **Desbloquear**



directamente. A continuación, abra  **Ajustes**, acceda a **Asistencia inteligente > Accesos directos y gestos > Activar pantalla** y seleccione **Levantar para activar**.

HiSearch: Búsqueda de texto e imágenes que coincidan

HiSearch puede ser una herramienta de búsqueda útil para localizar las aplicaciones y los archivos que desea.


HiSearch permite hacer búsquedas en ajustes, archivos, contactos y notas al mismo tiempo que se mantiene un registro del historial de búsqueda.

- 1** Una vez desbloqueado el dispositivo, deslice el dedo hacia abajo desde el centro de la pantalla principal para abrir **HiSearch**.

- 2 Introduzca un nombre de aplicación o archivo para ejecutar una búsqueda; a continuación, pulse  en los resultados de búsqueda para encontrar fácilmente la ubicación de la aplicación en la pantalla principal.
- 3 Pulse el icono  en la interfaz **HiSearch** para revisar **Alcance de la búsqueda** o **Buscar actualizaciones** aquí.

Cómo acceder a las funciones del dispositivo en cualquier lugar con el dock de navegación


Para cerrar una aplicación o volver a la pantalla principal, debe usar la barra de navegación que se encuentra en la parte inferior del dispositivo. Puede habilitar la función del dock de navegación en su teléfono para evitar la utilización de las teclas de navegación y operar el dispositivo cómodamente con una sola mano.

Abra  **Ajustes**. Acceda a **Sistema > Navegación del sistema > Dock de navegación** y habilite **Dock de navegación**. El dock de navegación aparecerá en pantalla. Puede arrastrarlo hacia donde prefiera. El dock de navegación permite realizar las siguientes acciones:

- **Volver:** Pulse el dock de navegación una vez para volver un paso atrás o dos veces para volver dos pasos atrás.
- **Ir a Inicio:** Mantenga pulsado el dock de navegación y después suéltelo para acceder a la pantalla principal.
- **Ver aplicaciones en segundo plano:** Mantenga pulsado el dock de navegación y después deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para ver las aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano.

Uso de accesos directos para habilitar rápidamente funciones usadas con frecuencia

¿Desea habilitar o deshabilitar rápidamente los datos móviles o la conexión Wi-Fi? Deslice el dedo hacia abajo en la barra de estado y abra el panel de accesos directos; a continuación, pulse el acceso directo correspondiente para habilitar o deshabilitar una función. Mantenga pulsado un icono de acceso directo para acceder a la página de ajustes de la función.

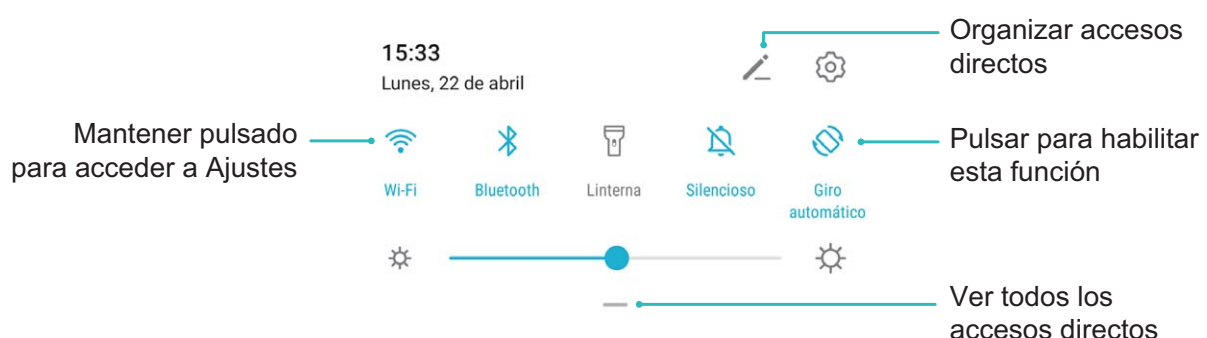


Sugerencias de la cámara

Fotografía IA Identificación inteligente del entorno de la foto

Fotografía IA identifica automáticamente el escenario fotográfico actual y ajusta el color y el brillo de la foto, de forma inteligente. De esta forma, no es necesario ajustar la cámara repetidamente para lograr la foto perfecta.



Fotografía IA es una función preestablecida en la cámara del dispositivo que identifica inteligentemente el entorno fotográfico actual y automáticamente ajusta el color y el brillo de la foto para lograr un mejor efecto.







Fotografía IA cuenta con las siguientes funciones:

- **Identifica inteligentemente el entorno fotográfico y mejora los efectos: Fotografía IA** admite múltiples entornos, como escenario, playa, cielo azul, vegetación y texto. Después de la identificación inteligente, **Fotografía IA** automáticamente ajusta el color y el brillo de la cámara y recomienda el modo más adecuado (como retrato, vegetación o texto) para mejorar los efectos fotográficos.
- **Habilite Fotografía IA para configurar y modificar automáticamente los ajustes de la cámara:** Cuando abra la cámara y acceda al modo de cámara estándar, pulse  para habilitar **Fotografía IA** según sea necesario. Una vez habilitada, esta función identifica de forma inteligente el entorno fotográfico, por lo que no es necesario hacer ajustes manuales repetidos.

Cómo usar el modo Retrato para hacer retratos sorprendentes

Haga que sus selfies o las fotos hechas en grupo se vean más bellas. El modo Retrato le ofrece opciones para que cada foto sea fantástica e inolvidable.

Acceda a  **Cámara > Retrato**, seleccione uno de los efectos y, a continuación, pulse  para tomar un retrato.





- **Efecto borroso:** Pulse el icono  en el visor y seleccione un efecto borroso.
 -  Se puede lograr un mejor efecto borroso usando una fuente de luz (como luz de neón o luz de la calle) sobre un fondo relativamente bien iluminado. Si se hace una foto de lejos, se reducirá el efecto de iluminación escénica.
- **Efecto belleza:**
 - **Captura con cámara posterior:** Pulse  en el visor y arrastre el control deslizante para configurar el nivel de belleza.
 - **Captura con cámara frontal:** Pulse  en el visor. Modifique los ajustes como lo desee para capturar mejores selfies.
 -  Para deshabilitar el efecto belleza, pulse el icono  en el visor y configure el valor mínimo en todos los parámetros.

Cómo usar el modo Panorámica para capturar panorámicas

Las fotos panorámicas ofrecen un ángulo de visión más ancho que las fotos comunes y permiten hacer tomas de paisajes de gran amplitud.

Para hacer una toma panorámica, la cámara hace múltiples fotos de objetos dentro del campo visual y las une para crear una sola foto.

- i Cuando haga una toma panorámica, busque un espacio amplio, abierto y a cierta distancia del objetivo y trate de evitar fondos monocromáticos.

- 1 Acceda a  **Cámara > Más > Panorámica.**
- 2 Pulse  en la parte inferior de la pantalla para configurar la dirección de la captura.
- 3 Sostenga su teléfono firmemente y, a continuación, pulse  para comenzar a disparar. Mueva el dispositivo lentamente en la dirección indicada, sosteniéndolo firmemente y asegurándose de que la flecha permanezca a nivel de la línea central.
- 4 Pulse  cuando haya terminado. La cámara ensambla las fotos automáticamente para crear una foto panorámica.





Modos de captura personalizados

¿Desea descubrir nuevas formas de utilizar la cámara además de las que ofrecen las funciones preestablecidas? Es posible descargar o eliminar modos de captura según las necesidades del usuario.

Cómo descargar modos de captura adicionales: Abra  **Cámara > Más > Descargar.**

Seleccione los modos de captura que desea descargar y pulse **Añadir.**

Cómo actualizar modos de captura: Para actualizar los modos de captura, acceda a la pantalla **Más.** Aparecerán puntos rojos al lado de los modos de captura con actualizaciones disponibles. Para actualizarlos, puede seguir las indicaciones que aparecen en pantalla.

Cómo eliminar modos de captura: Acceda a **Más >**  y pulse  para eliminar los modos de captura que no necesite.

- i Para garantizar el normal funcionamiento de la Cámara, los modos de captura preestablecidos no podrán eliminarse.

Cómo usar el Modo profesional para capturar paisajes



¿Desea capturar fotos de paisajes más vibrantes e interesantes? Utilice el Modo profesional para hacer fotos exclusivas y personalizadas.

Acceda a  **Cámara > Más > Profesional** para acceder al Modo profesional.





Cómo seleccionar un modo de medición según lo que se desea retratar: Pulse  y seleccione un modo de medición.

Modo de medición	Escenario de aplicación
Matricial	Paisajes y mares anchos
Central	La persona o el objeto están en el centro de la imagen y se destaca del fondo.
Puntual	El objeto que se desea destacar en la foto es relativamente pequeño, como una flor o un árbol.

Cómo ajustar el brillo según el entorno:

- **Cómo ajustar ISO:** Pulse ISO y arrastre el control deslizante de ISO para ajustar su valor.
 -  Para evitar ruido excesivo, se recomienda un valor de ISO inferior a 400. El valor recomendado de ISO para las tomas de día está entre 100 y 200, y para las tomas nocturnas aproximadamente en 400.
- **Cómo ajustar la velocidad del obturador:** Pulse S (velocidad del obturador) y arrastre el control deslizante de velocidad del obturador a la velocidad deseada.
 -  La velocidad del obturador recomendada para paisajes sin movimiento (como montañas) está entre 1/80 y 1/125, y se recomiendan velocidades superiores para objetos que se mueven (como olas). Para mejores resultados, utilice un trípode para fotografiar objetos que se mueven.
- **Cómo ajustar la compensación de exposición:** Pulse EV y arrastre el control deslizante de EV al valor deseado.


Cómo ajustar AWB: Pulse AWB y arrastre el control deslizante de AWB al valor deseado.


- 
 - Para tomas a la luz del sol, seleccione . En entornos con poca luz, puede seleccionar .
 - Pulse  para ajustar la temperatura del color. Si desea dar a sus fotos un tono agradable y nostálgico, aumente el valor K. Para dar tonos fríos, calmos o futuristas, seleccione un valor K inferior.

Cómo ajustar el AF según lo que se retrata: Pulse AF y arrastre el control deslizante de AF al valor deseado.

Modo de enfoque	Escenario de aplicación
Modo AF-S	Escenas estáticas (como montañas)


Modo de enfoque	Escenario de aplicación
Modo AF-C	Escenas en movimiento (como agua que fluye u olas de mar).
Modo MF	Objetos que sobresalen (como el primer plano de una flor).



Cómo mantener el dispositivo estable durante la captura: Pulse  y habilite **Nivel horizontal**. Una vez habilitada esta función, aparecerán dos líneas horizontales de asistencia en el visor. Cuando la línea punteada se superponga con la línea completa, indica que la cámara está alineada horizontalmente.

-  • Algunas opciones del Modo profesional pueden cambiar después de modificar los ajustes.
 - Los ajustes antes mencionados son solo para fines de referencia. Es posible configurarlos según las condiciones reales de uso para lograr el efecto deseado.

Cómo usar el Modo profesional para capturar retratos

¿Le gustaría hacer retratos más profesionales? El Modo profesional permite configurar los ajustes de la cámara para ello.

Abra  **Cámara > Más > Profesional**.



Cómo seleccionar un modo de medición:  o el modo  se recomienda para hacer retratos. Ubique las personas que desea retratar (las caras, por ejemplo) en el centro del visor.

Cómo ajustar el brillo según el entorno

- **Cómo ajustar ISO:** Para evitar ruido excesivo, se recomienda ajustar un nivel bajo de ISO cuando se capturan retratos. Puede ajustar el nivel de ISO según el entorno real.

Entorno	Nivel de ISO recomendado
Exteriores	Entre 100 y 200
Interiores	Aproximadamente 400
Escenas nocturnas	Entre 400 y 800

- **Cómo ajustar la velocidad del obturador:** La velocidad del obturador debe ser lenta si la luz ambiente es baja y debe ser rápida si la luz ambiente es intensa. La velocidad de obturador recomendada para retratos estáticos está entre 1/80 y 1/125. Para capturar personas/animales/objetos en movimiento, seleccione una velocidad del obturador de 1/125 o superior.
- **Cómo ajustar la compensación de EV:** Puede aumentar la compensación de EV si la luz que ilumina las personas o la luz de fondo es baja, y puede disminuirla si hay demasiada luz.

Cómo ajustar AWB: Seleccione AWB según las condiciones de iluminación del entorno. Para tomas bajo la luz del sol, puede seleccionar . En entornos con poca luz, puede seleccionar .

Cómo ajustar el enfoque: Para destacar mejor a la persona, se recomienda usar el enfoque manual (MF) cuando se toman retratos. En el visor, pulse para enfocar la parte que desea destacar (como la cara de la persona).


- Algunos ajustes del Modo profesional pueden cambiar si modifica estos ajustes. Puede ajustar los valores según lo que necesite.
- Los ajustes recomendados solo tienen fines de referencia. Es posible ajustarlos según las condiciones reales de uso para lograr el efecto deseado.

Gestión del teléfono

Uso del Gestor de contraseñas


El Gestor de contraseñas guarda y rellena sus contraseñas. Esto permite iniciar sesión en las aplicaciones de su dispositivo de forma más cómoda y segura.


Habilitar o deshabilitar el Gestor de contraseñas: El Gestor de contraseñas está habilitado por defecto. Después de actualizar su dispositivo, habilite el Gestor de contraseñas como se indica a continuación:

- 1 Introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla para acceder a los ajustes de Gestor de contraseñas. Abra  **Ajustes** y acceda a **Seguridad y privacidad > Gestor de contraseñas**.
- 2 Introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla para acceder a la pantalla **Gestor de contraseñas**.
- 3 Habilite **Gestor de contraseñas**. Al iniciar sesión en la aplicación por primera vez o después de cerrar sesión, seleccione **GUARDAR**, y se guardarán la cuenta y la contraseña. La próxima vez que inicie sesión, use el método seleccionado, como Desbloqueo facial, para completar automáticamente el nombre de usuario y la contraseña e iniciar sesión en la aplicación.
- 4 Habilite o deshabilite **Ajustes de relleno automático** para aplicaciones individuales. Si se habilita la función de relleno automático para una aplicación, usted puede usar su cara, huella digital o contraseña de pantalla de bloqueo para completar la contraseña al iniciar sesión. Si esta función está deshabilitada, el nombre de usuario y la contraseña deberán introducirse manualmente.

Cómo habilitar la función Bloqueo de aplicaciones

La función Bloqueo de aplicaciones permite configurar una contraseña para aplicaciones importantes. Después de reiniciar el dispositivo o desbloquear la pantalla, se le solicitará que introduzca su contraseña de Bloqueo de aplicaciones cuando abra estas aplicaciones. Esta función ofrece protección extra a su información privada y evita el acceso no autorizado a aplicaciones importantes de su dispositivo.


Habilitar la función Bloqueo de aplicaciones: Abra  **Ajustes**. Acceda a **Seguridad y privacidad > Bloqueo de aplicaciones**. Al acceder por primera vez a Bloqueo de aplicaciones, seleccione **Contraseña de bloqueo de pantalla o PIN personalizado** como su contraseña de verificación de **Bloqueo de aplicaciones**. Introduzca la contraseña como se indica y, en la pantalla **Bloqueo de aplicaciones**, active el selector de las aplicaciones que desea bloquear.

Establecer la contraseña de Bloqueo de aplicaciones: Pulse  en la pantalla **Bloqueo de aplicaciones**; a continuación, pulse **Tipo de contraseña**. Seleccione **Contraseña de bloqueo de pantalla o PIN personalizado**.

Cómo habilitar Espacio Privado


¿Le preocupa que amigos o colegas puedan ver contenidos privados cuando les muestra fotos u otros elementos en su teléfono? Espacio Privado permite guardar información privada en un espacio oculto dentro del dispositivo, al que solo se puede acceder mediante su huella digital o contraseña.


- Se pueden añadir hasta tres usuarios en el dispositivo y en **Espacio Privado** en **Usuarios**. Si ya ha añadido tres usuarios en **Ajustes > Usuarios y cuentas > Usuarios > Añadir usuario**, no podrá añadir más usuarios a **Espacio Privado**.

Cómo habilitar Espacio Privado: Si está usando Espacio Privado por primera vez, abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado > Habilitar** y siga las instrucciones en la pantalla para crearlo.




- Solo se puede crear un Espacio Privado.

Alternar rápidamente entre Espacio Principal y Espacio Privado: Desde la pantalla de bloqueo, puede alternar rápidamente entre los dos espacios con la huella digital o la contraseña. Después de reiniciar su teléfono, deberá acceder al Espacio Principal con la contraseña. Después, podrá alternar entre los distintos espacios desde la pantalla de bloqueo.

Cómo acceder a Espacio Privado: Puede acceder a su Espacio Privado directamente desde la pantalla de bloqueo con su huella digital o contraseña. O bien, abrir  **Ajustes** en Espacio Principal e ir a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado > Iniciar sesión** para acceder a su Espacio Privado.


Cómo salir de Espacio Privado: Cuando sale de su Espacio Privado, se liberará toda la memoria del sistema utilizada por dicha aplicación. Podrá volver al Espacio Privado cuando lo desee. Para salir de Espacio Privado, abra  **Ajustes** y acceda a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado > Salir**.

Cómo eliminar Espacio Privado: Si elimina Espacio Privado, se eliminarán de forma permanente todas las aplicaciones y todos los datos guardados allí, y no podrán recuperarse. Puede eliminar su Espacio Privado de las siguientes maneras:



- En Espacio Principal, abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado** y pulse  > **Eliminar Espacio Privado**.
- En Espacio Privado, abra  **Ajustes** y acceda a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado > Borrar**.

Configuración del fondo de pantalla principal

¿Le aburren los fondos de pantalla predeterminados? Configure la foto que más le guste como fondo de la pantalla principal para personalizarla

Abra  **Ajustes** y acceda a **Pantalla principal y fondo de pantalla > Fondo de pantalla**. Puede hacer lo siguiente:

Configurar una imagen como fondo de pantalla principal: Pulse **Galería** o seleccione un fondo de pantalla predeterminado y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar **Pantalla de bloqueo, Pantalla principal o Ambas**.


Configurar una foto de la Galería como fondo de pantalla: ¿Tiene una foto estupenda que desea configurar como fondo de pantalla? En  **Galería**, abra la foto deseada, acceda a  > **Configurar como** > **Fondo** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurarla como fondo de la pantalla.

Cómo gestionar los Widgets de la pantalla principal

¿Desea añadir widgets, como bloqueo de pantalla, el tiempo, bloc de notas, reloj, contactos o calendario a la pantalla principal? Puede añadir widgets a la pantalla principal, moverlos o eliminarlos de esta para ordenarla y facilitar la experiencia de uso.

Añadir widgets: Junte dos dedos sobre la pantalla principal para acceder al modo de edición de la pantalla principal. Pulse **Widgets**, mantenga pulsado un widget y arrástrelo hasta un área vacía de la pantalla principal o pulse el widget que desea.




-  Compruebe que haya suficiente espacio vacío en la pantalla principal para colocar el widget allí. Si no hay suficiente espacio, añada una nueva pantalla principal vacía o libere algo de espacio en la pantalla principal actual.

Eliminar widgets: Mantenga pulsado un widget en la pantalla principal hasta que el dispositivo vibre y, a continuación, seleccione **Eliminar**.


Mover widgets: Mantenga pulsado un widget en la pantalla principal hasta que el dispositivo vibre. Arrastre el widget hasta cualquier ubicación de la pantalla.

Uso del cajón de aplicaciones para almacenar aplicaciones

¿Desea guardar sus aplicaciones en un lugar de su pantalla principal para que tenga una apariencia más ordenada? Puede habilitar el cajón de aplicaciones en la pantalla principal para almacenar todas sus aplicaciones y liberar espacio en la pantalla principal.


Abra  **Ajustes**, acceda a **Pantalla principal y fondo de pantalla > Estilo de pantalla principal** y seleccione **Cajón de aplicaciones**. Si desea volver a la pantalla principal estándar, seleccione **Estándar**.

Cómo añadir el icono de una aplicación del cajón de aplicaciones a la pantalla principal:

Una vez habilitado el cajón de aplicaciones, pulse  en la pantalla principal para acceder a la lista de aplicaciones. En la lista de aplicaciones, mantenga pulsado el icono de la aplicación que desea añadir hasta que el dispositivo vibre y arrastre dicho icono hasta la posición deseada de la pantalla principal.

Cómo habilitar TalkBack para que el contenido que aparece en pantalla se lea en voz alta


TalkBack leerá en voz alta el contenido de la pantalla que usted pulse, seleccione o active. Es una herramienta útil que permite a los usuarios con discapacidad visual interactuar con el dispositivo.

- 1** Abra  **Ajustes** y acceda a **Asistencia inteligente > Accesibilidad > TalkBack** para abrir la pantalla de ajustes de **TalkBack**.
- 2** Habilite **TalkBack** y pulse **Aceptar**. El dispositivo mostrará un tutorial cuando se habilite TalkBack por primera vez. Si necesita escuchar el tutorial de nuevo, pulse **Más ajustes**, abra la pantalla de ajustes de TalkBack y active el tutorial.
- 3** Pulse **Más ajustes** y habilite **Exploración táctil**. Cuando la función **Exploración táctil** está habilitada, su dispositivo lee el contenido cuando usted lo pulsa.

Es posible que haya habilitado la función TalkBack por accidente. Para deshabilitar TalkBack, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que el dispositivo vibre y, a continuación, pulse la pantalla con dos dedos durante al menos tres segundos.

Cómo habilitar la limpieza de memoria

Es posible que su dispositivo funcione más lento con el tiempo, a medida que el espacio de almacenamiento disponible se reduce. Utilice la función de limpieza de memoria para liberar espacio de almacenamiento, mejorar el rendimiento del sistema y mantener su dispositivo funcionando sin interrupciones.

Abra  **Optimizador**, y, a continuación, pulse **Limpiar** para limpiar la memoria y vaciar la memoria caché y así optimizar el rendimiento. Si el espacio de almacenamiento sigue siendo poco, realice una limpieza exhaustiva para liberar más espacio de almacenamiento.


Dispositivo nuevo

Configuración de dispositivo nuevo




Cómo conectarse a Internet

Conéctese a redes Wi-Fi fácilmente con su dispositivo.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi



- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Mantenga pulsado  para acceder a la pantalla de ajustes de Wi-Fi.
- 3 Active **Wi-Fi**. El dispositivo mostrará una lista de todas las redes Wi-Fi disponibles en su ubicación.
- 4 Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si selecciona una red cifrada, deberá introducir la contraseña.


Cómo conectarse usando datos móviles

-  Antes de usar los datos móviles, asegúrese de tener un plan de datos para evitar gastos excesivos.
- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
 - 2 Pulse  para habilitar los datos móviles.
 -  Para ahorrar batería y reducir el uso de datos, deshabilite la conexión de datos móviles cuando no la necesite.

Cómo registrar datos faciales y habilitar el Desbloqueo facial

Desbloqueo facial permite desbloquear el dispositivo de forma rápida y segura, sin necesidad de una contraseña.

-  El Desbloqueo facial solo puede usarse si se ha iniciado sesión en la cuenta del propietario. Esta función no es compatible con Espacio Privado.
 - El Desbloqueo facial no está disponible si no se ha introducido la contraseña de pantalla de bloqueo durante tres días consecutivos o más, o si se ha reiniciado o bloqueado remotamente el dispositivo.
 - Al usar el Desbloqueo facial, mantenga los ojos abiertos y mire el dispositivo a una distancia de 20-50 cm (8-20 pulgadas). Para que su cara se escanee correctamente, no utilice esta función en entornos oscuros ni con luz directa de frente.
 - Actualmente, se puede registrar solamente una cara. Borre los datos faciales actuales para volver a llevar a cabo el registro.
- 1 Abra  **Ajustes**. Acceda a **Seguridad y privacidad** > **Reconocimiento facial** e introduzca la contraseña de pantalla de bloqueo.


 Si no ha configurado una contraseña de pantalla de bloqueo, configure una primero. Además del PIN de 6 dígitos, usted puede establecer otros tipos de contraseñas: **Patrón**, **PIN de 4 dígitos**, **PIN personalizado** o **Contraseña**.

2 Si selecciona **Habilitar Levantar para activar**, podrá activar y desbloquear la pantalla al levantar el dispositivo y sostenerlo frente a su cara. Si no necesita esta función, no la seleccione. Pulse **Registrar cara** y registre su cara.

3 Modos de desbloqueo facial:


- **Seleccionar modo de introducción:** En la pantalla **Reconocimiento facial**, pulse **Desbloquear dispositivo**. Si selecciona **Desbloquear directamente**, el dispositivo identifica sus rasgos faciales y desbloquea la pantalla cuando esté encendida. Si selecciona **Deslizar para desbloquear**, una vez que el dispositivo identifique sus rasgos faciales, deslice el dedo por la pantalla para desbloquearlo. Si selecciona **Ninguno**, se deshabilitará el desbloqueo facial.
- **Visualización inteligente de notificaciones en pantalla de bloqueo:** Habilite **Mostrar notificaciones**. En la pantalla de bloqueo, el dispositivo oculta los detalles de notificaciones y los muestra solo después de reconocer la cara del propietario.
- **Acceso a Bloqueo de aplicaciones:** Habilite **Acceder al bloqueo de aplicaciones** para acceder a Bloqueo de aplicaciones y a las aplicaciones bloqueadas usando Desbloqueo facial.

Función levantar para desbloquear

Abra  **Ajustes** y acceda a **Seguridad y privacidad > Reconocimiento facial**. Al registrar los datos faciales, seleccione **Habilitar Levantar para activar** y configure el modo de Desbloqueo facial como **Desbloquear directamente**. Una vez finalizada la configuración, simplemente levante el dispositivo para desbloquear la pantalla sin contraseña ni huella digital.


Si usted no ha seleccionado **Habilitar Levantar para activar** al registrar los datos faciales, podrá


configurar esta función más tarde: Abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad > Reconocimiento facial** y configure el modo de Desbloqueo facial como **Desbloquear**

directamente. A continuación, abra  **Ajustes**, acceda a **Asistencia inteligente > Accesos directos y gestos > Activar pantalla** y seleccione **Levantar para activar**.


Cómo registrar la huella digital para desbloquear la pantalla

Usted puede registrar una huella digital en su dispositivo y usarla para desbloquear la pantalla o para acceder a Caja fuerte o a Bloqueo de aplicaciones sin contraseña.

-  El desbloqueo con huella digital solo está disponible cuando se configura **Patrón**, **PIN de 4 dígitos**, **PIN personalizado** o **Contraseña** como método de desbloqueo. Cuando se reinicie el dispositivo o no se reconozca su huella digital, usted deberá usar la contraseña de pantalla de bloqueo para desbloquearlo.
- Antes de registrar una huella digital, asegúrese de tener el dedo limpio y seco.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Acceda a **Seguridad y privacidad > ID de huella digital** y siga las instrucciones para configurar o introducir la contraseña de pantalla de bloqueo.
- 3 Una vez configurada dicha contraseña, pulse **Huella digital nueva** para registrar una huella digital.
- 4 Mantenga pulsado el sensor de huella digital con la punta del dedo hasta que el dispositivo vibre. Puede pulsarlo suavemente o un poco más fuerte, según prefiera. Repita este paso usando distintas partes de la punta del dedo.
- 5 Finalizado el registro, pulse **Aceptar**.


Para desbloquear la pantalla, simplemente coloque el dedo en el sensor de huella digital. También puede personalizar el método de desbloqueo de pantalla accediendo a **Ajustes > Seguridad y privacidad > ID de huella digital > Desbloquear cuando la pantalla está apagada** y seleccionando **Apoyar el dedo** o **Pulsar botón**.


-  • Mantenga pulsado el sensor de huella digital durante 3 segundos para apagar el dispositivo. Se sugiere no mantener pulsado el sensor durante demasiado tiempo cuando lo usa como método de desbloqueo.
- Cuando la pantalla esté encendida, simplemente pulse el sensor de huella digital para desbloquear la pantalla. Si pulsa el sensor de huella digital, la pantalla se apagará.
- Si la huella digital y el reconocimiento facial están habilitados, puede usar ambos métodos simultáneamente para desbloquear la pantalla con la eficiencia máxima.


Si desea configurar el dispositivo para que vibre cuando no reconozca la huella digital, acceda a **Ajustes > Seguridad y privacidad > ID de huella digital** y habilite **Vibrar cuando no se reconoce huella digital**.

Conexión con redes Wi-Fi

Si conecta su dispositivo a una red Wi-Fi, puede ahorrar datos móviles.


-  Para evitar riesgos potenciales de seguridad (por ejemplo, acceso no autorizado a sus datos personales y a su información financiera), siempre debe tener precaución al conectarse a redes Wi-Fi públicas.

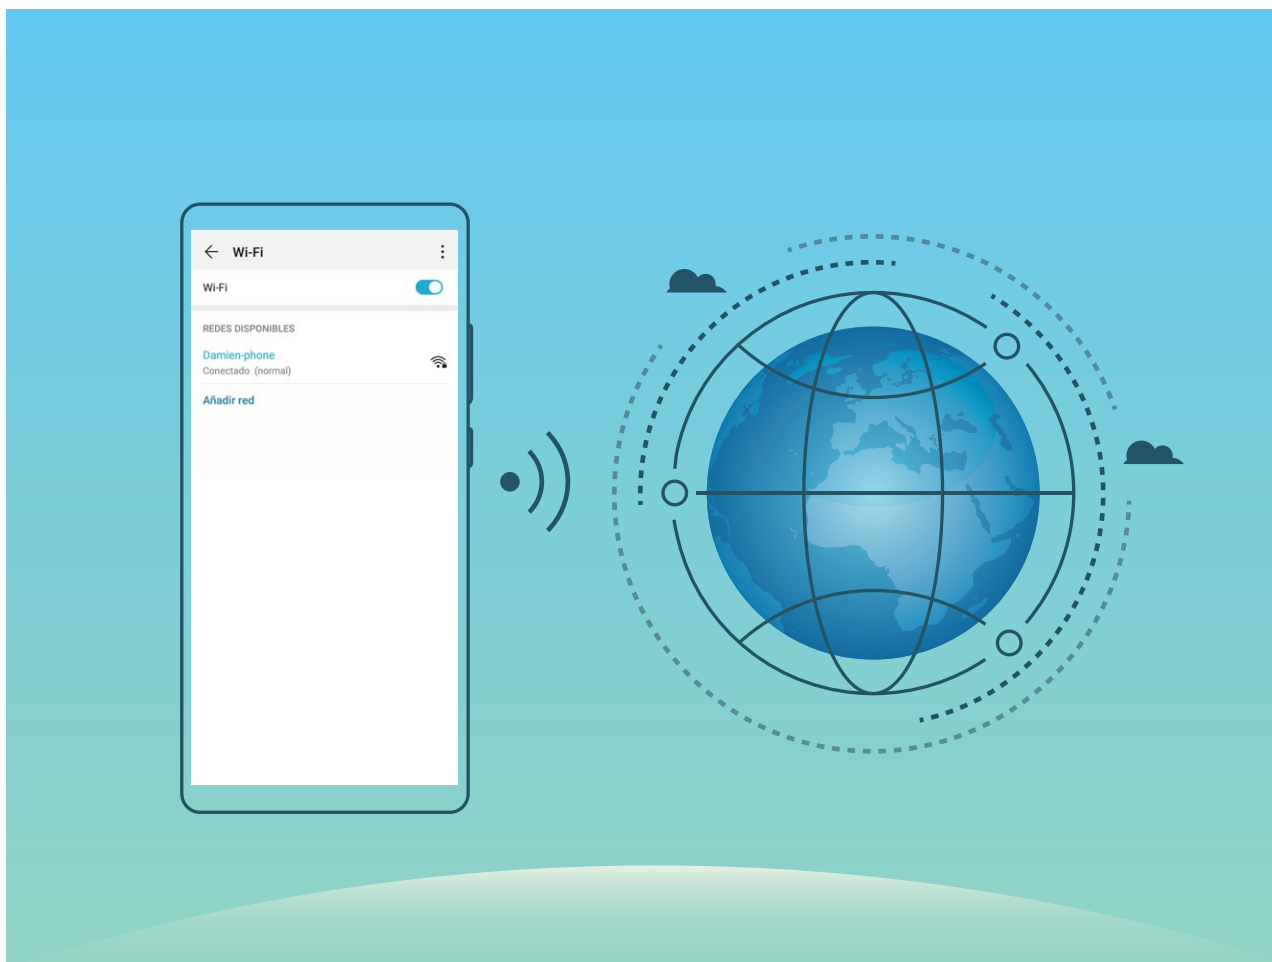


Cómo conectarse a una red Wi-Fi: Abra  **Ajustes**, acceda a **Conexiones inalámbricas y redes** > **Wi-Fi** y habilite **Wi-Fi**. Pulse una red Wi-Fi para acceder a ella e introduzca la contraseña de red o finalice la autenticación, de ser necesario. De modo alternativo, desplácese hasta la parte inferior del menú, pulse **Añadir red** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir el nombre y la contraseña de la zona Wi-Fi y, de este modo, añadirla.

Introducción a SuperCharge

SuperCharge usa un protocolo de carga inteligente (SCP) para vincular el dispositivo y el cargador y garantizar una carga inteligente, rápida y segura mediante un ajuste inteligente de la tensión y la corriente de carga en función del nivel de batería del dispositivo.

 Utilice el cargador y el cable USB que vienen con el dispositivo. El uso de otros cargadores o cables USB puede provocar reinicios repetidos, carga lenta, sobrecalentamiento u otras situaciones no deseadas.

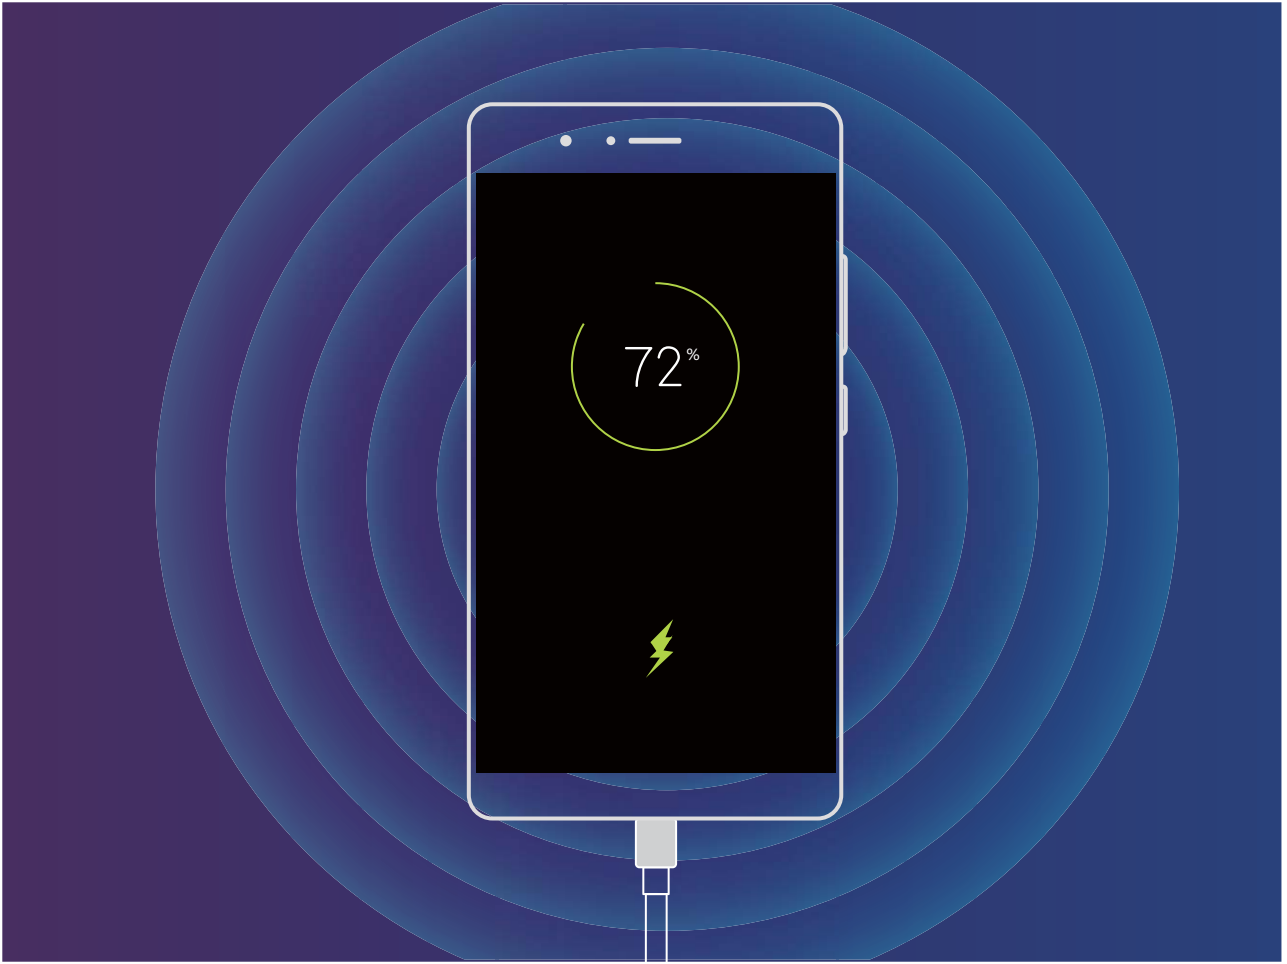


Gestos y funciones

Reconocimiento inteligente

HiVision: comience a escanear para obtener más información


¿Desea cumplir con una dieta saludable y tener una buena forma física? ¿Desearía poder comprender logotipos, señalizaciones en la calle y menús de restaurantes cuando viaja al extranjero? ¿Desea adquirir rápidamente información sobre un producto para realizar comparaciones y agilizar las compras? Use HiVision para lograrlo rápida y fácilmente.



HiVision puede proporcionar las siguientes funciones:



- **Escanear comida:** Escanee alimentos para determinar su peso, calorías e información nutricional.
 - **Identificar objetos:** Escanee señalizaciones en la calle o pinturas famosas para identificarlas. Se generará para usted una tarjeta con información pertinente acerca de las ubicaciones geográficas o la pintura.
 - **Comprar:** Escanee objetos de los que desea obtener recomendaciones de compra.
 - **Traducir:** Escanee palabras o frases en un idioma extranjero para obtener una traducción en línea rápida y así facilitar el viaje.
 - **Escanear códigos:** Escanee códigos QR o códigos de barras para añadir contactos o adquirir información de productos.
-  ● Esta función requiere acceder a Internet para identificar objetos, escanear códigos, determinar calorías de alimentos, comprar y traducir.
- Esta función solo se admite en algunos países y en algunas regiones.

Cómo leer códigos QR y códigos de barras

¿Desea leer rápidamente información sobre códigos QR y códigos de barras? Puede usar HiVision para leer rápidamente códigos QR y códigos de barras, y para obtener información de compras, añadir contactos, entre otras actividades, en función de los resultados.




-  Esta función requiere una conexión a Internet. Conéctese a una red Wi-Fi para evitar que se generen cargos innecesarios por uso de datos.

Escanee de códigos QR y códigos de barras: Cuando el dispositivo esté desbloqueado, deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal y pulse  para abrir HiVision. En la pantalla de HiVision, pulse  y coloque el código QR o el código de barras en el cuadro de escaneo para obtener información relacionada. Desde la pantalla de resultados, podrá hacer lo siguiente:

- Pulse  para copiar la información en el portapapeles.
- Si el código QR contiene información de contacto, pulse  para añadir la información a su **Contactos**.




Cómo escanear para traducir sin esfuerzo

HiVision permite traducir texto en otro idioma rápidamente.

- i • Esta función requiere una conexión a Internet. Conéctese a una red Wi-Fi para evitar que se generen cargos innecesarios por uso de datos.
 - Esta función admite chino, inglés, japonés, coreano, francés, ruso, español, italiano, alemán y portugués.
- 1 Cuando el dispositivo esté desbloqueado, deslice el dedo hacia abajo desde el centro de la pantalla principal y pulse  para abrir **HiVision**.
 - 2 En la pantalla **HiVision**, pulse , seleccione el idioma de origen y el idioma de destino, encuadre el texto en el visor y espere a que se traduzca.
 - 3 Puede pulsar  para copiar la traducción y pegarla en donde desee.

Cómo escanear productos



Ha visto un producto que no conoce y desea comprarlo, pero no lo encuentra. Después de escanear los productos, puede obtener recomendaciones sobre compras de productos similares para ayudarlo a comprar sus productos favoritos.

- i Esta función requiere una conexión a Internet. Conéctese a una red Wi-Fi para evitar que se generen cargos innecesarios por uso de datos.
- 1 Cuando el dispositivo esté desbloqueado, deslice el dedo hacia abajo desde el centro de la pantalla principal y pulse  para abrir **HiVision**.
 - 2 En la pantalla de HiVision, pulse  y así podrá comprar escaneando un producto o haciendo una captura.
 - Cómo hacer una captura y comprar: Encuadre el elemento en el visor y pulse  para hacer la captura. El sistema automáticamente reconocerá y recomendará elementos similares.
 - Cómo escanear un producto y comprar: Encuadre el elemento en el visor. El sistema automáticamente escaneará el elemento y recomendará elementos similares.

Cómo escanear objetos para reconocerlos inmediatamente


Obtenga más información acerca de lugares emblemáticos clave durante un viaje o acerca de sus pinturas favoritas en una exhibición. Escanee una imagen con HiVision para obtener información sobre ella.

HiVision proporciona información pertinente para mejorar las experiencias. Instrucciones:



- 1 Cuando el dispositivo esté desbloqueado, deslice el dedo hacia abajo desde el centro de la pantalla principal para acceder al cuadro de búsqueda global; a continuación, pulse  para habilitar **HiVision**.
- 2 En la pantalla **HiVision**, pulse  y encuadre una obra de arte en el visor. HiVision identificará automáticamente la obra de arte y mostrará tarjetas con información detallada sobre dicha obra.

Cómo escanear comida para obtener información calórica

¿Alguna vez se ha preguntado cómo elegir comida sana y mantenerse delgado? Escanee la comida para obtener información sobre el peso, las calorías y la información nutricional usando **HiVision**.

-  Esta función requiere una conexión a Internet. Conéctese a una red Wi-Fi para evitar que se generen cargos innecesarios por uso de datos.



Realice lo siguiente para probar la función:

- 1** Una vez desbloqueado el dispositivo, deslice el dedo hacia abajo desde el centro de la pantalla principal y pulse  para abrir **HiVision**.
- 2** En la pantalla **HiVision**, pulse , y asegúrese de que la comida esté en el centro del recuadro. A continuación, aparecerá la información sobre el peso, las calorías y los nutrientes.

HiSearch: Búsqueda de texto e imágenes que coincidan

HiSearch puede ser una herramienta de búsqueda útil para localizar las aplicaciones y los archivos que desea.



HiSearch permite hacer búsquedas en ajustes, archivos, contactos y notas al mismo tiempo que se mantiene un registro del historial de búsqueda.


- 1** Una vez desbloqueado el dispositivo, deslice el dedo hacia abajo desde el centro de la pantalla principal para abrir **HiSearch**.
- 2** Introduzca un nombre de aplicación o archivo para ejecutar una búsqueda; a continuación, pulse  en los resultados de búsqueda para encontrar fácilmente la ubicación de la aplicación en la pantalla principal.
- 3** Pulse el icono  en la interfaz **HiSearch** para revisar **Alcance de la búsqueda** o **Buscar actualizaciones** aquí.



Capturas y grabación de pantalla

Capturas con desplazamiento para capturar páginas enteras

¿Está cansado de tener que tomar varias capturas de pantalla para capturar artículos extensos o registros de chat? Pueda usar la función de captura con desplazamiento de su teléfono para tomar una captura que abarque hasta el final de la página, para incluir toda la información de la página en una sola captura de pantalla.

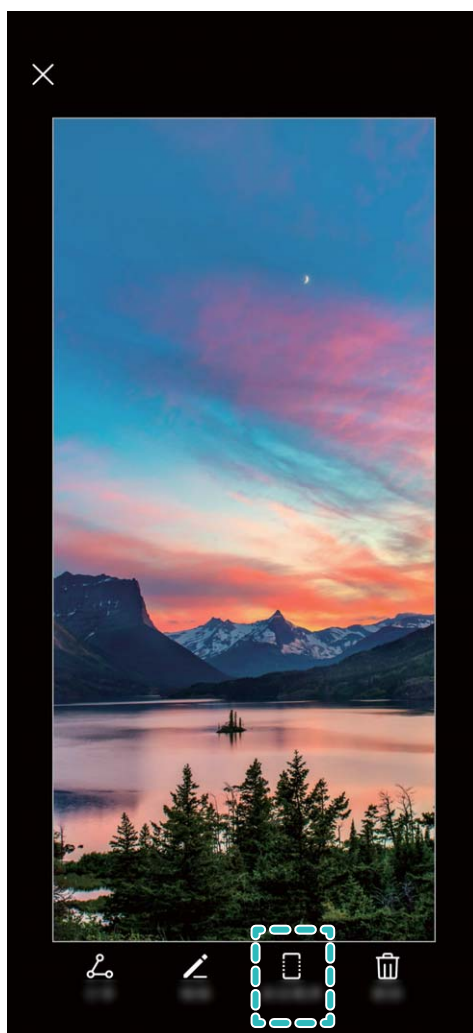

Uso de accesos directos para tomar una captura con desplazamiento: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, pulse  para tomar una captura con desplazamiento. Pulse  en el término de dos segundos de haber tomado la captura. La pantalla se desplazará hacia abajo automáticamente y continuará con la captura de pantalla. Durante el proceso de desplazamiento, pulse sobre el área en la que se está desplazando para finalizar la captura.





Después de hacer la captura de pantalla, pulse  o  para editarla o compartirla. La captura de pantalla se guardará en **Galería** por defecto.


Grabación de momentos emocionantes en la pantalla

La función de grabación de la pantalla es útil para crear tutoriales o para grabar juegos y compartirlos con amigos desde su dispositivo.

- i • La grabación de la pantalla finalizará si hace o responde una llamada.
 - Si está grabando audio en el dispositivo antes de grabar la pantalla,  se deshabilita por defecto.
 - Si pulsa  durante la grabación, se habilitará o deshabilitará el micrófono.
 - Habilitar micrófono: Usted puede grabar el sonido ambiente y los sonidos del sistema (los sonidos del sistema se pueden reproducir a través del altavoz).
 - Deshabilitar micrófono: No se puede grabar el sonido ambiente, pero se pueden grabar los sonidos del sistema (los sonidos del sistema se pueden reproducir a través del altavoz).
 - Deshabilitar micrófono y silenciar el dispositivo: La pantalla grabará en silencio.

Usar acceso directo para iniciar la grabación: Deslice el dedo hacia abajo en el panel de notificaciones y, a continuación, pulse  para comenzar a grabar la pantalla. Usted puede activar o desactivar  según sus necesidades. Para finalizar la grabación, pulse el temporizador rojo en el extremo superior izquierdo de la pantalla.




Usar una combinación de teclas para iniciar la grabación: Mantenga pulsados de forma simultánea el **botón de encendido/apagado** y el **botón para subir el volumen** para comenzar la grabación. Usted puede activar o desactivar  según sus necesidades. Para finalizar la grabación, mantenga pulsados de forma simultánea el **botón de encendido/apagado** y el **botón para subir el volumen** de nuevo.



Las grabaciones de pantalla se pueden ver en **Galería**.

Captura de toda la pantalla


Uso de combinación de teclas para hacer captura de pantalla: Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado y el botón para bajar el volumen de forma simultánea para hacer una captura de toda la pantalla.

Uso de acceso directo para hacer captura de pantalla: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado, abra el panel de accesos directos; a continuación, pulse  para hacer una captura de toda la pantalla.

Pantalla dividida



Cómo habilitar el modo de pantalla dividida

El modo de pantalla dividida permite realizar muchas tareas al separar la pantalla en dos paneles, y permite ver y ejecutar dos aplicaciones diferentes de forma simultánea.

-  Algunos dispositivos o algunas aplicaciones no admiten el modo de pantalla dividida. Es posible que algunas aplicaciones no funcionen correctamente en este modo.

Uso de la tecla Recientes para habilitar el modo de pantalla dividida: Abra una aplicación compatible y mantenga pulsado  .

Uso de  en la parte superior de una aplicación para habilitar el modo de pantalla


dividida: Si está usando **Navegación con tres teclas**, pulse  en la barra de navegación para acceder a la pantalla de tareas recientes. Si está usando **Gestos**, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y mantenga pulsado el dedo para acceder a la pantalla de tareas recientes. Seleccione una aplicación compatible y pulse  en la parte superior de la aplicación.



Uso de tres dedos para habilitar el modo de pantalla dividida: Abra una aplicación y deslice tres dedos hacia arriba sobre la pantalla. Asegúrese de no deslizar el dedo hacia arriba desde la parte más inferior de la pantalla.


Pantalla dividida inteligente: Si recibe un SMS o una notificación de una aplicación cuando mira un vídeo en modo de pantalla completa, aparecerá en pantalla una tira que le solicitará que divida la pantalla.

Cómo ajustar la pantalla en modo de pantalla dividida


En modo de pantalla dividida, puede seleccionar el modo de pantalla completa, mover las posiciones de las pantallas, cambiar la orientación de la pantalla y acceder a la pantalla principal.

Cómo seleccionar el modo de pantalla completa: En modo de pantalla dividida, mantenga pulsado  y deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el modo de pantalla completa.

Cómo cambiar las ubicaciones de las pantallas: En el modo de pantalla dividida, pulse  y, a continuación, pulse  para cambiar la ubicación de las pantallas.

Cómo cambiar la orientación de la pantalla: Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Pulse el selector  para habilitar la rotación automática de la pantalla.

 Solo se puede seleccionar la vista horizontal si ambas aplicaciones activas la admiten.


Cómo acceder a la pantalla principal: En el modo de pantalla dividida, pulse  en la barra de navegación para acceder a la pantalla principal. Si está usando **Gestos**, deslice el dedo hacia arriba desde el extremo inferior de la pantalla para acceder a la pantalla principal.


Pantalla principal





Barra de navegación

Cómo configurar la disposición de la barra de navegación

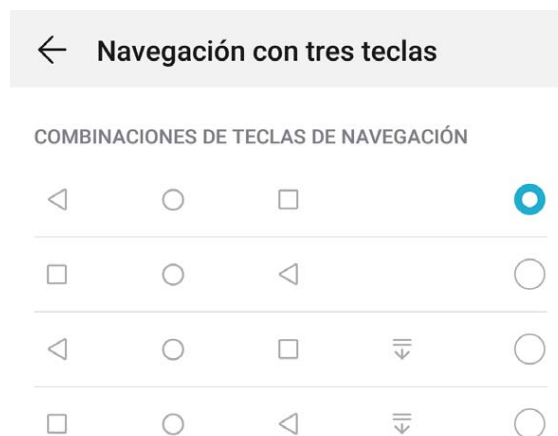Con la barra de navegación, puede acceder rápidamente a la pantalla principal, volver a la página anterior, salir de una aplicación o ver las aplicaciones usadas recientemente.


Para configurar la disposición de la barra de navegación, abra  **Ajustes**, acceda a **Sistema > Navegación del teléfono > Navegación con tres teclas > Ajustes** y seleccione la combinación de la teclas de navegación, y habilite o deshabilite **Ocultar teclas de navegación** según sus hábitos de uso.




-  **Tecla Volver:** Pulse para volver a la página anterior o salir de la aplicación. Pulse para cerrar el teclado en pantalla cuando introduzca texto.
-  **Tecla Inicio:** Pulse para volver a la pantalla principal.
-  **Tecla Recientes:** Pulse para abrir una lista de aplicaciones usadas recientemente. Mantenga pulsado para habilitar el modo de pantalla dividida.
-  **Tecla de notificación de deslizamiento hacia abajo:** Pulse para abrir el panel de notificaciones.

Uso de la tecla Recientes para gestionar las aplicaciones en segundo plano

Si desea seleccionar rápidamente a una aplicación usada recientemente, puede hacerlo con la tecla Recientes. La tecla Recientes permite alternar rápidamente entre varias aplicaciones utilizadas recientemente. También puede usarla para cerrar aplicaciones en segundo plano y aumentar la velocidad operativa del dispositivo.


Pulse . Puede ver, seleccionar, cerrar o bloquear aplicaciones en segundo plano usadas recientemente:

- **Cómo ver aplicaciones usadas recientemente:** Se mostrarán en pantalla las aplicaciones usadas recientemente y podrá consultarlas deslizando el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha.
- **Cómo ir a una aplicación usada recientemente:** Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para encontrar la aplicación que desea usar y pulse la pestaña de la aplicación.
- **Cómo cerrar una aplicación:** Deslice el dedo hacia arriba en la pestaña de la aplicación para cerrar la aplicación correspondiente.
- **Cómo cerrar todas las aplicaciones:** Pulse  para cerrar todas las aplicaciones.

Navegación con gestos


Navegue usando gestos para volver rápidamente a la pantalla anterior, regresar a la pantalla principal o ver tareas recientes.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Sistema > Navegación del sistema**, y seleccione **Gestos**. Desde aquí, podrá hacer lo siguiente:

- **Volver a la pantalla anterior:** Deslice el dedo hacia adentro desde un lateral de la pantalla.
- **Volver a la pantalla principal:** Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
- **Ver tareas recientes:** Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y mantenga pulsado. Deslice el dedo hacia arriba en la vista previa de una aplicación para cerrarla, o pulse  para cerrar todas las aplicaciones.
- **Habilitar Asistente de Google:** Pulse **Ajustes**, y habilite **Asistente de Google**. Deslice el dedo hacia arriba desde cualquiera de los extremos inferiores de la pantalla para habilitar el Asistente de Google.

Uso de accesos directos para habilitar rápidamente funciones usadas con frecuencia

¿Desea habilitar o deshabilitar rápidamente los datos móviles o la conexión Wi-Fi? Deslice el dedo hacia abajo en la barra de estado y abra el panel de accesos directos; a continuación, pulse el acceso directo correspondiente para habilitar o deshabilitar una función. Mantenga pulsado un icono de acceso directo para acceder a la página de ajustes de la función.

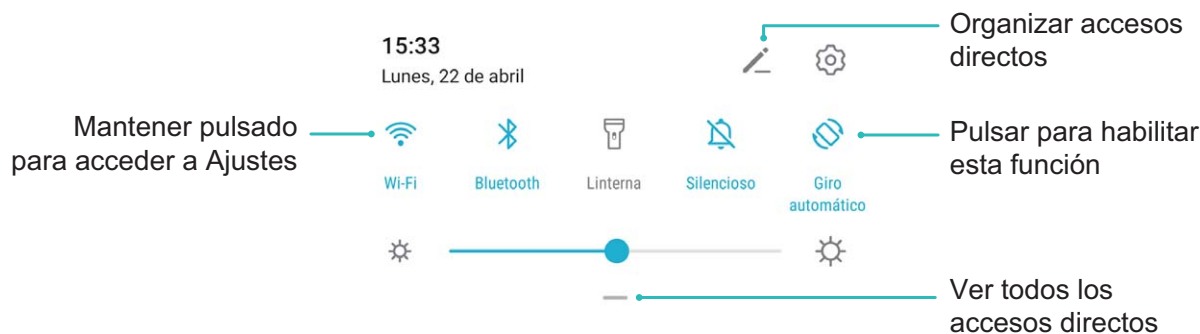



















Panel de notificaciones y barra de estado



















Iconos de notificación y estado y descripciones

Los iconos de la barra de estado proporcionan una vista rápida del estado general del dispositivo, lo que incluye la conexión de red, el nivel de batería y los mensajes nuevos recibidos con el dispositivo en modo silencioso.













Iconos de estado: Observando los iconos de estado, puede conocer de forma rápida el estado del dispositivo, como la conexión de red, la intensidad de la señal, el nivel de batería, la fecha y la hora, entre otros.

 Los iconos de estado de la red pueden variar por región y por operador de servicios.

	Intensidad de la señal		Sin señal
	Red 4G+ conectada		Red 3G conectada
	Red 4G conectada		Red HSPA conectada
	Red 2G conectada		Red LTE conectada
	Red LTE+ conectada		NFC habilitado
	Red HSPA+ conectada		Modo avión habilitado
	VoLTE disponible		Red Wi-Fi conectada
	Itinerancia		Recibiendo datos de ubicación del GPS
	Bluetooth habilitado		Modo silencioso habilitado
	Red Wi-Fi disponible		Cargando
	Modo vibración habilitado		Batería baja
	Alarmas habilitadas		No hay tarjeta SIM detectada

	Batería totalmente cargada		Auriculares conectados
	Modo de ahorro de energía habilitado		Modo Máximo rendimiento habilitado
	Proyección inalámbrica en uso		Supercarga
	Carga rápida		Modo lectura habilitado
	Modo no molestar habilitado		Cable USB conectado
	Modo de ahorro de datos habilitado		Energía de Bluetooth
	Zona Wi-Fi habilitada		Recordatorio de Optimizador
	Señal inestable		No se puede conectar una llamada en la red actual
	Seleccionar para hablar habilitado		Gestión de tiempo de uso habilitado

Iconos de notificación: Cuando recibe un mensaje nuevo, una notificación o un recordatorio en su dispositivo, el icono correspondiente aparecerá en la barra de estado.


	Llamadas perdidas		Correos nuevos
	Descargando datos		Nuevos mensajes del buzón de voz
	Recordatorio de evento		Cargando datos
	Sincronizando datos		Memoria llena
	Problema de inicio de sesión o de sincronización		Error al sincronizar
	VPN conectada		Más notificaciones

Cómo abrir el panel de notificaciones para obtener información importante

¿Desea asegurarse de no perderse ninguna notificación importante? Desde la barra de estado de su teléfono, puede visualizar información de notificaciones en tiempo real, así como el estado de funcionamiento del dispositivo.


Cuando reciba un recordatorio de notificación, puede activar la pantalla y deslizar el dedo hacia abajo desde la barra de estado para ver la notificación. Puede acceder a los ajustes de notificaciones y de la barra de estado de las siguientes maneras:

Acceso al panel notificaciones con la pantalla desbloqueada: Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Puede activar o desactivar los selectores de accesos directos o pulsar las notificaciones para ver los detalles.

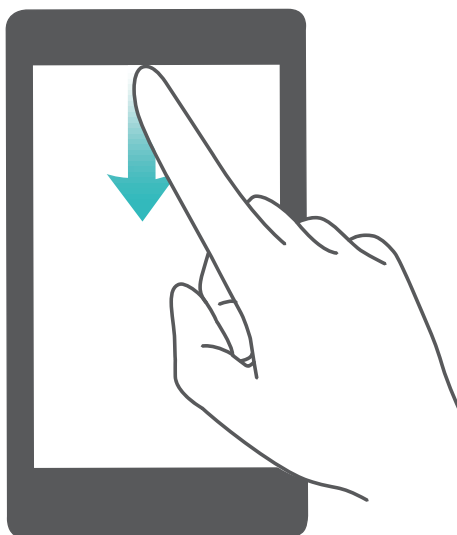


Cómo deshabilitar las notificaciones de aplicaciones

Abra  **Ajustes** y pulse **Notificaciones**. Desde aquí, podrá hacer lo siguiente:

- **Bloquear notificaciones de una aplicación:** Seleccione la aplicación y deshabilite **Permitir notificaciones**.
 - **Bloquear notificaciones de muchas aplicaciones:** Pulse **Gestión por lotes** y deshabilite **Todo**.
-  Para bloquear las notificaciones de una aplicación, también puede deslizar el dedo hacia abajo en la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. A continuación, mantenga pulsada la notificación de la aplicación y deshabilite **Permitir notificaciones**.

Personalización de los ajustes de notificaciones

Personalice los ajustes de notificaciones para usar el dispositivo como usted desee.


Abra  **Ajustes**, y después acceda a **Notificaciones > Más ajustes de notificaciones**. Desde aquí, podrá hacer lo siguiente:

- **Habilitar la opción Las notificaciones activan la pantalla:** Habilite **Las notificaciones activan la pantalla** para permitir que la pantalla se active cuando se reciban notificaciones.
- **Habilitar luz de notificación:** Habilite **Notificación luminosa del led** para mostrar una luz de notificación intermitente cuando se reciban notificaciones.


Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Configuración de una contraseña de bloqueo de pantalla para proteger la privacidad

Su teléfono almacena mucha información confidencial, como fotos, información de contactos, aplicaciones bancarias (por ejemplo, Alipay). Configure una contraseña de bloqueo de pantalla para que sea necesario introducirla cada vez que se desee desbloquear el dispositivo. La contraseña de bloqueo de pantalla permite proteger su información privada si pierde su teléfono o si un usuario no autorizado intenta acceder al dispositivo.


Cómo configurar una contraseña de bloqueo de pantalla: Abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad > Contraseña de bloqueo de pantalla** y configure el tipo de contraseña de bloqueo de pantalla que prefiera.

- **Configurar un PIN:** Un número de PIN es una secuencia de dígitos. Introducir un PIN para desbloquear su teléfono es rápido y simple. Para mejorar el nivel de seguridad, utilice una secuencia de números aleatoria y larga para el PIN. Acceda a **Configurar contraseña de bloqueo de pantalla** y siga las instrucciones para configurar un PIN. De manera alternativa, pulse **Cambiar método de desbloqueo**, y configure **PIN de 4 dígitos** o **PIN personalizado**.
- **Configurar un patrón:** Desbloquee su teléfono dibujando un patrón preestablecido sobre la pantalla. Para obtener un mayor nivel de seguridad, utilice un patrón que incluya segmentos de líneas que se superponen. Acceda a **Configurar contraseña de bloqueo de pantalla > Cambiar método de desbloqueo > Patrón** y dibuje el mismo patrón dos veces. El patrón debe conectar al menos 4 puntos.
- **Configurar una contraseña:** Una contraseña compuesta por números, letras y caracteres especiales ofrece mayor seguridad que un PIN o un patrón. Para incrementar el nivel de seguridad, utilice una contraseña con 8 o más caracteres, que incluya números, letras y caracteres especiales. Asegúrese de memorizar la contraseña para no bloquear el acceso a su teléfono si la olvida. Acceda a **Configurar contraseña de bloqueo de pantalla > Cambiar método de desbloqueo > Contraseña** y siga las instrucciones para configurar una contraseña.
- **Desbloquear el dispositivo por medio de una pulsera inteligente:** Si el dispositivo admite el desbloqueo a través de una pulsera inteligente, la pantalla se encenderá automáticamente cuando la pulsera esté a 80 cm del dispositivo. Si desliza el dedo sobre la pantalla, su teléfono se desbloqueará inmediatamente. Pulse **Desbloqueo inteligente** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar la configuración.

-  • **Desbloquear el dispositivo por medio de la huella digital:** Si el dispositivo admite el desbloqueo por huella digital, se recomienda utilizar dicho método. La huella digital es un método seguro y rápido de desbloquear su dispositivo. Una vez configurada la contraseña de la pantalla de bloqueo, pulse **Registrar** en el cuadro de diálogo que aparece en pantalla y siga las instrucciones para registrar sus huellas digitales.
- Por motivos de seguridad, no deshabilite la contraseña de bloqueo de pantalla:** La contraseña de bloqueo de pantalla evita el acceso no autorizado al dispositivo. Para que el dispositivo esté seguro, no seleccione **Deshabilitar clave de bloqueo de pantalla** como método de bloqueo de pantalla.
- Los avisos periódicos de la contraseña le permiten recordarla:** Si no ha introducido la contraseña de la pantalla de bloqueo durante 3 días, el sistema requerirá introducir la contraseña para desbloquear el dispositivo.

Bloqueo de la pantalla para que el dispositivo esté seguro rápidamente

Si no utiliza el dispositivo durante un periodo determinado, la pantalla se apagará y se bloqueará. Mientras la pantalla permanezca encendida, podrá utilizar el dispositivo sin necesidad de desbloquear la pantalla. Bloquee la pantalla cuando no esté usando el dispositivo para proteger su privacidad y evitar la introducción de texto por accidente.



-  Configure una contraseña de pantalla de bloqueo para proteger la privacidad. Puede bloquear su dispositivos de las siguientes maneras:

Bloquear la pantalla instantáneamente con el botón de encendido/apagado: Pulse el botón de encendido/apagado para bloquear la pantalla en cualquier momento.

Bloquear la pantalla pulsando una vez: Pellizque la pantalla juntando dos dedos sobre la pantalla principal para acceder a la pantalla de edición. Pulse **Widgets > Bloqueo de pantalla** y añada el widget **Bloqueo de pantalla** a la pantalla principal. Esto permite reducir el desgaste por el uso del botón de encendido/apagado. Después de abandonar el modo de edición de la pantalla principal, pulse el widget **Bloqueo de pantalla** para bloquear la pantalla de forma instantánea. Para bloquear la pantalla de este modo, primero acceda a la página de la pantalla principal donde está ubicado el widget **Bloqueo de pantalla**.

Vuelta a los principios básicos con el Modo simple

¿La pantalla principal está abarrotada de iconos de aplicaciones y se muestra texto de tamaño pequeño? El Modo simple aumenta el tamaño de los iconos y de la tipografía en la pantalla principal, e implementa una disposición más concisa que posibilita una navegación más sencilla.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Sistema > Modo simple** y pulse  **Habilitar**.

En el Modo simple, podrá hacer lo siguiente:

- Editar los iconos de la pantalla principal:** Mantenga pulsado cualquiera de los iconos para acceder al modo de edición de pantalla principal; a continuación, podrá añadir o eliminar iconos de aplicaciones de manera acorde.

- **Salir del Modo simple:** Para salir del **Modo simple**, pulse **Modo estándar**.


Gestión de la pantalla principal

Cómo gestionar los iconos de la pantalla principal


Cómo mover el icono de una aplicación o carpeta: En la pantalla principal, mantenga pulsado el icono de una aplicación o una carpeta hasta que el dispositivo vibre. A continuación, arrástrelo a la ubicación de la pantalla principal que usted desee.

Cómo eliminar el icono de una aplicación: En la pantalla principal, mantenga pulsado el icono de la aplicación que desea desinstalar hasta que el dispositivo vibre; a continuación, pulse **Desinstalar**.


- Para garantizar el funcionamiento normal del sistema, algunas de sus aplicaciones preinstaladas no se pueden desinstalar.

Cómo bloquear el diseño de la pantalla principal: Abra  **Ajustes**, acceda a **Pantalla principal y fondo de pantalla > Ajustes de pantalla principal** y habilite **Bloquear diseño**.

Cómo crear una carpeta: En la pantalla principal, mantenga pulsado el icono de una aplicación hasta que el dispositivo vibre. A continuación, arrástrelo para colocarlo encima de otro icono. Los dos iconos se guardarán en una carpeta nueva.

Cómo eliminar una carpeta: Abra una carpeta, pulse , deseleccione todas las aplicaciones y, a continuación, pulse **Aceptar**. La carpeta se eliminará y todos los iconos de aplicaciones dentro de ella se moverán a la pantalla principal.

Cómo cambiar el nombre de una carpeta: Abra una carpeta y pulse su nombre para introducir uno nuevo.



Añadir iconos de aplicaciones a una carpeta o eliminarlos de ella: Abra una carpeta y pulse . Seleccione las aplicaciones que desea añadir a la carpeta, deseleccione las que desea eliminar y, a continuación, pulse **Aceptar**.


- Otra forma de eliminar el icono de una aplicación de una carpeta es mantenerlo pulsado dentro de la carpeta hasta que el dispositivo vibre y, a continuación, arrastrarlo a un espacio vacío en la pantalla principal.


Cómo gestionar la pantalla principal

¿Tiene demasiados iconos en la pantalla principal? Puede añadir una página nueva a la pantalla principal y personalizarla como desee.

Juntar dos dedos sobre la pantalla principal para acceder al modo de edición de la pantalla principal. Puede hacer lo siguiente:


- **Añadir una nueva página de la pantalla principal:** Pulse  a la izquierda o a la derecha de la pantalla para añadir una nueva página de pantalla.
- **Eliminar una página de pantalla vacía:** Pulse  para eliminar la página.

 Las páginas de la pantalla principal que contienen widgets o iconos de aplicaciones no pueden eliminarse.



- **Modificar el orden de las páginas de la pantalla:** Mantenga pulsada la página de la pantalla principal que desea mover y arrástrela hasta la ubicación deseada.
- **Configurar una página predeterminada de la pantalla principal:** Pulse  en la parte superior de la pantalla principal para configurar la página de la pantalla seleccionada como pantalla principal predeterminada.

Configuración del fondo de pantalla principal

¿Le aburren los fondos de pantalla predeterminados? Configure la foto que más le guste como fondo de la pantalla principal para personalizarla

Abra  **Ajustes** y acceda a **Pantalla principal y fondo de pantalla > Fondo de pantalla**. Puede hacer lo siguiente:

Configurar una imagen como fondo de pantalla principal: Pulse **Galería** o seleccione un fondo de pantalla predeterminado y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar **Pantalla de bloqueo, Pantalla principal o Ambas**.

Configurar una foto de la Galería como fondo de pantalla: ¿Tiene una foto estupenda que desea configurar como fondo de pantalla? En  **Galería**, abra la foto deseada, acceda a  > **Configurar como > Fondo** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurarla como fondo de la pantalla.

Cómo gestionar los Widgets de la pantalla principal

¿Desea añadir widgets, como bloqueo de pantalla, el tiempo, bloc de notas, reloj, contactos o calendario a la pantalla principal? Puede añadir widgets a la pantalla principal, moverlos o eliminarlos de esta para ordenarla y facilitar la experiencia de uso.

Añadir widgets: Junte dos dedos sobre la pantalla principal para acceder al modo de edición de la pantalla principal. Pulse **Widgets**, mantenga pulsado un widget y arrástrelo hasta un área vacía de la pantalla principal o pulse el widget que desea.




- i Compruebe que haya suficiente espacio vacío en la pantalla principal para colocar el widget allí. Si no hay suficiente espacio, añada una nueva pantalla principal vacía o libere algo de espacio en la pantalla principal actual.

Eliminar widgets: Mantenga pulsado un widget en la pantalla principal hasta que el dispositivo vibre y, a continuación, seleccione **Eliminar**.


Mover widgets: Mantenga pulsado un widget en la pantalla principal hasta que el dispositivo vibre. Arrastre el widget hasta cualquier ubicación de la pantalla.

Uso del cajón de aplicaciones para almacenar aplicaciones

¿Desea guardar sus aplicaciones en un lugar de su pantalla principal para que tenga una apariencia más ordenada? Puede habilitar el cajón de aplicaciones en la pantalla principal para almacenar todas sus aplicaciones y liberar espacio en la pantalla principal.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Pantalla principal y fondo de pantalla > Estilo de pantalla principal** y seleccione **Cajón de aplicaciones**. Si desea volver a la pantalla principal estándar, seleccione **Estándar**.


- i **Cómo añadir el icono de una aplicación del cajón de aplicaciones a la pantalla principal:**


Una vez habilitado el cajón de aplicaciones, pulse  en la pantalla principal para acceder a la lista de aplicaciones. En la lista de aplicaciones, mantenga pulsado el icono de la aplicación que desea añadir hasta que el dispositivo vibre y arrastre dicho icono hasta la posición deseada de la pantalla principal.

Contactos

Gestión de tarjetas de visita

Cómo escanear tarjetas de visita para añadir contactos

Abra  **Contactos** y acceda a **Tarjetas de presentación** > **Escanear**, donde podrá hacer lo siguiente:

- **Escanear una sola tarjeta de visita:** Coloque la tarjeta de visita sobre una superficie plana y ajuste el enfoque de la cámara para que la información de la tarjeta aparezca claramente en el visor y, a continuación, pulse .






- **Escanear muchas tarjetas de visita:** Seleccione el modo **Múltiples** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para hacer fotos de muchas tarjetas de visita.


La información de las tarjetas se convertirá automáticamente en información de contactos que se guardarán en **Tarjetas de presentación** en su teléfono.


-  Para ver una tarjeta de visita guardada, abra  **Contactos**, seleccione los contactos escaneados y acceda a **Detalles** > **Ver tarjeta de presentación**.


Cómo compartir contactos a través de tarjetas de visita electrónicas

Cómo compartir su tarjeta de visita: Abra  **Contactos** y pulse **Mi tarjeta** para configurar la imagen de perfil, introducir su nombre, dirección de trabajo, número de teléfono y demás información. Después pulse  para que el dispositivo genere automáticamente una tarjeta de visita con código QR. Así podrá compartir rápidamente su tarjeta de visita mediante un código QR.

Alternativamente, pulse , seleccione un método para compartir y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para hacerlo.

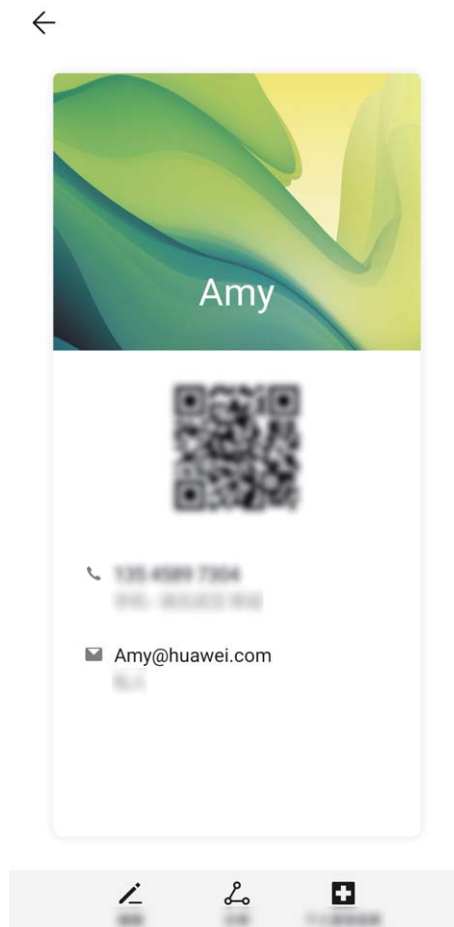



Cómo compartir contactos: Abra  **Contactos**, seleccione el contacto que desea compartir y pulse el código QR que aparece en el extremo superior derecho para compartirlo a través del código QR. También puede pulsar **Compartir**, seleccionar un método para compartir y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para hacerlo.

-  Si el dispositivo del otro usuario admite el análisis de códigos QR, se pueden hacer fotos o escanear códigos QR directamente para añadir contactos.

Cómo buscar contactos

Abra  **Contactos**. Utilice alguno de los siguientes métodos de búsqueda:

 Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que el dispositivo muestre todos los contactos.



En la pantalla de lista de contactos, acceda a  > **Ajustes** > **Mostrar preferencias** y pulse **Todos los contactos**.

- Arrastre el índice que se encuentra a la derecha para desplazarse rápidamente por la lista de contactos.
- En la barra de búsqueda que se encuentra en la parte superior de la lista de contactos, introduzca el nombre del contacto, las iniciales, el número de teléfono o la dirección de correo. Los resultados se mostrarán debajo de la barra de búsqueda. Introduzca múltiples palabras clave para la búsqueda, como "John London", para encontrar rápidamente contactos que coincidan con los parámetros.

Gestión de contactos

Importación y exportación de contactos

Cuando pasa a un dispositivo nuevo, deberá transferir los contactos existentes.


Abra  **Contactos**, acceda a  > **Ajustes** > **Importar/Exportar** y seleccione una de las siguientes opciones:


- **Importar contactos:** Seleccione **Importar desde almacenamiento**, **Importar vía Bluetooth** o **Importar desde** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- **Exportar contactos:** Seleccione **Exportar a almacenamiento**, **Compartir contactos** o **Exportar a SIM** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Por defecto, los archivos .vcf exportados a través de **Exportar a almacenamiento** se guardan en el directorio raíz de la memoria interna del dispositivo. Abra **Archivos** para ver los archivos exportados.



Gestión de contactos



La aplicación Contactos ofrece una gran cantidad de funciones para gestionar los contactos.

Simplifique la lista de contactos visualizando únicamente los contactos del dispositivo o de la tarjeta SIM. Configure contactos favoritos para encontrarlos con facilidad.

Cómo fusionar contactos duplicados: Use la función **Unir contactos duplicados** para fusionar los contactos duplicados. En la lista de contactos, acceda a  > **Ajustes** > **Organizar contactos** > **Unir contactos duplicados**. Seleccione los contactos que desea fusionar y pulse **Unir**.



Cómo ver contactos de diferentes cuentas: En la pantalla de lista de contactos, acceda a  > **Ajustes** > **Mostrar preferencias** y seleccione las cuentas de las que desea ver los contactos. También puede hacer lo siguiente:



- **Habilitar la vista simple:** Acceda a  > **Ajustes** > **Mostrar preferencias** y habilite **Vista simple**.
- **Ver el espacio de almacenamiento de los contactos:** Acceda a  > **Ajustes** > **Mostrar preferencias**. El área **Cuentas** muestra el espacio de almacenamiento total y disponible en la tarjeta SIM.



Borrar contactos: En la lista de contactos, mantenga pulsada la entrada que desea eliminar y, a continuación, pulse **Eliminar**. Para borrar contactos por lotes, acceda a  > **Ajustes** > **Organizar contactos** > **Eliminar contactos por lotes**, seleccione las entradas que desea eliminar y, a continuación, pulse .

Gestión de grupos de contactos

¿Desea enviar un mensaje a un grupo de colegas u organizar una reunión? Los grupos inteligentes agrupan automáticamente los contactos por compañía, ciudad y última fecha de contacto, para que usted pueda enviar rápidamente un correo o mensaje grupal.



Cómo crear un grupo de contactos: En la lista de grupos, pulse , introduzca el nombre del grupo (como Familiares o Amigos) y pulse **Aceptar**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir contactos y pulse .




Cómo enviar un mensaje a un grupo inteligente de contactos: En la lista de grupos, en la sección **Grupos inteligentes**, abra un grupo y pulse  para enviar un mensaje o  para enviar un correo.



Cómo editar un grupo: En la lista de grupos, seleccione el grupo que desea editar y pulse  para añadir un contacto o  para **Eliminar miembros**, **Tono de grupo**, **Eliminar grupo** o **Cambiar nombre**.

Cómo eliminar un grupo: En la lista de grupos, mantenga pulsado un grupo y pulse **Eliminar**.



Cómo añadir contactos a la lista negra o blanca



Para añadir un contacto a la lista negra, abra  **Contactos**, pulse el contacto y, a continuación, acceda a  > **Añadir a la lista negra**. Se filtrarán todas las llamadas y los mensajes de este contacto.



 Usted también puede añadir contactos a la lista negra en **Optimizador**. Acceda a **Filtro** >  > **Lista negra**, pulse  y añada los contactos que desea filtrar.



Para añadir contactos a la lista blanca, abra **Optimizador**, acceda a **Filtro** >  > **Lista blanca**, pulse  y añada los contactos deseados.


 Al habilitar **Bloquear todas las llamadas entrantes**, se filtrarán todas las llamadas, incluidas las de la lista blanca.

Cómo ver los contactos de la lista negra: Abra  **Optimizador** y acceda a **Filtro** >  > **Lista negra**.

Cómo ver los contactos de la lista blanca: Abra  **Optimizador** y acceda a **Filtro** >  > **Lista blanca**.



Cómo eliminar contactos de la lista negra: Abra  **Contactos**, pulse el contacto que desea eliminar de la lista negra y acceda a  > **Eliminar de la lista negra**.

 Usted también puede eliminar un contacto de la lista negra en **Optimizador**. Acceda a **Filtro** >  > **Lista negra**; a continuación, mantenga pulsado el contacto deseado para eliminarlo.

Cómo eliminar contactos de la lista blanca: Abra **Optimizador**, acceda a **Filtro** >  > **Lista blanca**; a continuación, mantenga pulsado el contacto deseado para eliminarlo.

Cómo borrar los registros de mensajes y llamadas

Use la función Borrar historial para borrar los registros de llamadas y mensajes de un contacto y así proteger su privacidad.

Abra  **Contactos**, seleccione un contacto y acceda a  > **Borrar historial** > **Borrar**. Todos los registros de mensajes y llamadas de ese contacto se borrarán.

Cómo asociar información de contactos con cuentas de redes sociales

Use aplicaciones de redes sociales de terceros (por ejemplo, LinkedIn) para conocer más sobre sus contactos.

Asociar con cuentas de LinkedIn: Abra  **Contactos**, acceda a  > **Ajustes** > **Asociar cuenta de LinkedIn** y siga las instrucciones en pantalla para iniciar sesión en la cuenta de LinkedIn. Una vez que haya iniciado sesión, se actualizará la información de contactos del dispositivo. Para sincronizar toda la información de contactos de LinkedIn, en la pantalla de ajustes de LinkedIn en **Contactos**, acceda a **Sincronizar los contactos de LinkedIn** > **Todos los contactos de LinkedIn** y seleccione **Sincronizar** o **Actualización automática de LinkedIn**.

Ver información de contactos proporcionada por LinkedIn: Abra un contacto de LinkedIn y pulse **Ver perfil en línea de LinkedIn**.





Desasociar un contacto de LinkedIn: Abra  **Contactos**, acceda a  > **Ajustes** > **LinkedIn** y seleccione **Desasociar**.


Marcación


Funciones básicas de llamadas

Llamadas

En la pantalla del teclado numérico del dispositivo, introduzca parte del número de teléfono, la primera letra del nombre del contacto o las iniciales del contacto para encontrar un contacto.


Abra  **Teléfono**. Desde la pantalla del teclado numérico, introduzca el número de teléfono, la primera letra del nombre del contacto o las iniciales del contacto (por ejemplo, introduzca "jl" para John Lucas) si desea encontrar un contacto. Pulse el contacto al que desea llamar de la lista. Si usted está usando un dispositivo con dos SIM, pulse  o  para realizar llamadas. Pulse  para colgar.



 Se solicitará que pegue los números de teléfonos copiados recientemente al acceder a la pantalla del teclado numérico.

Pulsar el botón de encendido/apagado para colgar: Si se ha marcado un número por accidente y se oculta la pantalla de la llamada, usted podrá colgar rápidamente de todos modos. La función **Colgar con botón de encendido** cuelga la llamada al pulsar el botón de encendido/apagado. En la pantalla **Teléfono**, acceda a  > **Ajustes** > **Más**, y habilite **Colgar con botón de encendido**.

Llamadas de emergencia


En una situación de emergencia, si el dispositivo está encendido y en servicio, usted puede hacer llamadas de emergencia aun si la pantalla está bloqueada o si no hay señal.





 La función de llamada de emergencia está sujeta a las reglas locales y al operador de servicios de Internet. La red o los factores ambientales pueden afectar al rendimiento de las llamadas de emergencia. En situaciones de emergencia, no dependa exclusivamente del dispositivo para comunicarse.

Abra  **Teléfono** o pulse **Emergencia** en la pantalla de bloqueo, introduzca el número de emergencia local en el teclado y pulse . Una buena intensidad de señal móvil y una conexión a Internet con los servicios de localización habilitados permitirán mostrar su ubicación en el dispositivo con fines de referencia.

Habilitación de llamada en espera para no perderse llamadas de terceros importantes

¿Recibe una llamada entrante cuando tiene una llamada en curso? La función de llamada en espera permite contestar la llamada nueva y pasar de una llamada a otra.



 Es posible que algunos operadores no admitan esta función.

Abra  **Teléfono**, acceda a  > **Ajustes** > **Más** y habilite **Llamada en espera**. Al recibir otra llamada, pulse  para responder la llamada y retener la primera. Pulse  o la llamada retenida en la lista de llamadas para pasar de una llamada a la otra.

Habilitación del desvío de llamadas para no perderse nunca una llamada



Si no puede responder llamadas, puede configurar el dispositivo de manera que desvíe las llamadas a otro número.



 Es posible que algunos operadores no admitan esta función.

Abra  **Teléfono** y acceda a  > **Ajustes** > **Desvío de llamadas**. Si su dispositivo tiene dos SIM, en la sección **SIM 1** o **SIM 2**, pulse **Desvío de llamadas** y seleccione un método de desvío. Introduzca el número al cual desea desviar las llamadas y confirme. Cuando se habilita el desvío de llamadas, el dispositivo automáticamente desvía las llamadas que reúnen los requisitos al número preestablecido.

Cómo eliminar registros de llamadas



Puede eliminar los registros de llamadas que ya no necesita.

Abra  **Teléfono** y pulse  para ocultar el teclado numérico. Puede llevar a cabo una de las siguientes operaciones:

- **Eliminar un solo registro:** Mantenga pulsada una entrada y pulse **Eliminar entrada**.
- **Eliminar muchos registros:** Acceda a  > **Eliminar múltiples entradas**, seleccione las entradas que desea eliminar o **Seleccionar todo** y después pulse .

Activación de la itinerancia internacional para una comunicación sin fronteras

Cuando viaja a otro país por trabajo o por placer, puede hacer llamadas usando itinerancia sin necesidad de marcar el código de país.


- 1 Póngase en contacto con su operador para activar el servicio de itinerancia o de llamadas internacionales.
- 2 Abra  **Teléfono** o  **Contactos** y realice la llamada.

VoLTE


VoLTE: cómo hacer llamadas y usar datos al mismo tiempo


VoLTE (voz sobre LTE) permite usar los servicios de llamadas y datos en la red 4G; por lo tanto, se puede usar Internet y hacer llamadas al mismo tiempo. VoLTE también ofrece tiempos más cortos de establecimiento de llamadas y mayor calidad para llamadas de voz y videollamadas.

Las dos ranuras para tarjetas SIM del dispositivo admiten 4G, VoLTE y VoWiFi. Por lo tanto, no es necesario pasar de una SIM a la otra.



- **4G doble:** Las dos ranuras para tarjetas SIM del dispositivo admiten 4G.
 - **VoLTE doble:** Las dos ranuras para tarjetas SIM del dispositivo admiten VoLTE; por lo tanto, se puede usar Internet y se pueden hacer llamadas HD al mismo tiempo.
 - **VoWiFi doble:** Las dos ranuras para tarjetas SIM del dispositivo admiten VoWiFi, lo que permite hacer llamadas con Wi-Fi. VoWiFi permite hacer llamadas incluso en Modo avión.
-  Es posible que algunos operadores no admitan esta función.

Cómo habilitar VoLTE para disfrutar de llamadas HD

-  • Es posible que algunos operadores no admitan esta función.
- Nur Dual-SIM-Telefone unterstützen zwei SIM-Kartensteckplätze mit 4G, VoLTE und VoWiFi.


Abra  **Ajustes** y acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Redes móviles**. En la sección de ajustes de la SIM 1 o 2 (si la red del operador lo admite), es posible:



- **Habilitar 4G LTE:** Active **4G LTE**. Es posible que el selector **4G LTE** no esté disponible en su dispositivo debido a los ajustes del operador. Esto indica que la red 4G está habilitada por defecto.
- **Habilitar llamadas VoLTE:** Active **Llamadas VoLTE**.
- **Habilitar llamadas vía Wi-Fi:** Active **Llamadas vía Wi-Fi**.

Cuando la configuración esté lista, seleccione el contacto al que desea llamar y pulse  para hacer una videollamada. También puede pulsar  en la pantalla durante una llamada de voz para cambiar a videollamada.

Uso de VoWi-Fi para una nueva experiencia en llamadas

Puede usar **VoWi-Fi** para hacer llamadas de voz y videollamadas en cualquier lugar donde haya una red Wi-Fi, incluso si no hay recepción de red de teléfonos celulares.

-  El operador debe proporcionar esta función. Póngase en contacto con su operador para obtener más información, como tarifas y cargos.





Abra  **Teléfono**, acceda a  > **Ajustes > Llamadas vía Wi-Fi** y habilite **Llamadas vía Wi-Fi**. Pulse **Modo** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la red preferida.


Mensaje

Funciones básicas de mensajería

Envío de mensajes


Los mensajes de texto son un método sencillo y rápido de ponerse en contacto con amigos, familiares y compañeros de trabajo. Además de texto, se pueden incluir emoticones, imágenes o archivos de audio para que los mensajes sean más atractivos.

Cómo enviar mensajes: Abra  **Mensajes**. Desde la pantalla de la lista de mensajes, pulse  y seleccione contactos o grupos. Introduzca el contenido del mensaje, pulse  para añadir otros tipos de contenido y pulse  para enviar el mensaje.


Cómo guardar un mensaje como borrador: Pulse la  **tecla Volver** para guardar un mensaje como borrador.


Gestión de mensajes

La aplicación Mensajes le permite estar al tanto de los mensajes con facilidad.


Abra  **Mensajes**. En la lista de hilos de mensajes, pulse el nombre o el número de teléfono de un contacto para ver la respectiva conversación.

Cómo responder mensajes: Introduzca el contenido del mensaje en el cuadro de texto y pulse .

Archivar mensaje: ¿Le preocupa borrar un mensaje importante por accidente? Mantenga pulsado un mensaje y, a continuación, pulse  para archivar el mensaje.

Cómo eliminar un mensaje: ¿Cansado de la acumulación de mensajes? Borre las conversaciones o los mensajes innecesarios para limpiar la lista de mensajes. Para eliminar conversaciones o mensajes, manténgalos pulsados para acceder a la pantalla de edición, seleccione la conversación o el mensaje y pulse . No es posible recuperar los mensajes eliminados.

Cómo buscar mensajes: ¿Desea encontrar un mensaje rápidamente? En la lista de mensajes, introduzca las palabras clave en la barra de búsqueda y los resultados correspondientes aparecerán debajo de la barra de búsqueda.


Cómo bloquear un contacto: ¿Desea detener el envío de mensajes no deseados de una persona? Mantenga pulsado un mensaje y, a continuación, pulse  para bloquear el contacto.

Bloqueo de mensajes no deseados

¿Cansado de recibir mensajes no deseados? ¡Habilite el bloqueo de mensajes y diga adiós a los mensajes no deseados!

Abra  **Mensajes**.



Use el filtro de acoso para lo siguiente:

Bloquear mensajes: Mantenga pulsado un mensaje y pulse  para bloquear los mensajes y las llamadas de ese número.

Desbloquear mensajes: Pulse  y pulse **Contactos bloqueados**. Pulse  al final del número de teléfono para desbloquearlo.

Configuración de reglas de descarga automática de mensajes MMS

Establezca reglas de descarga automática de mensajes MMS para evitar gastos excesivos debido al consumo de datos móviles.

Abra  **Mensajes** y pulse . Acceda a **Ajustes > Avanzados**.

En esta pantalla, pueden establecerse los siguientes ajustes:

Recibir mensajes MMS automáticamente: Deshabilite **Descargar MMS automáticamente** para evitar la descarga automática de mensajes MMS.



Recibir mensajes MMS automáticamente con itinerancia activada: Deshabilite **Descargar MMS automat. en itinerancia** para evitar la descarga automática de mensajes MMS en modo itinerancia.


Cámara

Funciones básicas de la cámara


Uso de las funciones básicas de la cámara


Conozca las funciones básicas de la cámara para hacer mejores fotos.


Cómo hacer una foto: Abra  **Cámara**. En el visor, pulse  o pulse el botón para bajar el volumen para hacer una foto.





Cómo seleccionar un modo de la cámara: Abra  **Cámara** y seleccione un modo preinstalado de la cámara en la parte inferior de la pantalla.


Cómo ajustar la distancia focal: En el visor, separe dos dedos sobre la pantalla para acercar la imagen o júntelos para alejar la imagen. Cuando la distancia entre el dispositivo y el objetivo es mayor que el zoom óptico de la cámara, la calidad de la foto disminuye. Al acercar o alejar la imagen, aparecerá una barra de zoom al costado de la pantalla. También es posible ajustar el nivel de zoom con la barra correspondiente.

 Solo determinados modelos de dispositivo admiten el zoom óptico.

Cómo ajustar la exposición: La cámara ajusta la exposición automáticamente según el nivel de luz ambiente. A mayor exposición, mayor luz en la foto. Para ajustar la exposición manualmente, pulse la pantalla del visor y arrastre el icono  hacia arriba o hacia abajo.

Cómo activar y desactivar el flash: Al hacer fotos en entornos oscuros, active el flash para aumentar la luminosidad del entorno. En el visor, pulse  para seleccionar uno de los siguientes modos de flash:

-  **Automático:** La cámara automáticamente determina si es necesario activar el flash o no según la luz ambiente.
-  **No:** El flash está deshabilitado.
-  **Sí:** El flash está habilitado.
-  **Siempre:** El flash está siempre activado.

Cómo habilitar o deshabilitar Fotografía IA: En el visor, pulse  para habilitar o deshabilitar Fotografía IA.



Cómo usar la cámara para grabar vídeos


Use la cámara para grabar vídeos y dé vida a sus recuerdos.



Cómo grabar un vídeo: Acceda a  **Cámara > Vídeo**; a continuación, pulse  para grabar un vídeo.


Cómo hacer una foto durante una grabación: Pulse  para hacer una foto durante una grabación.

Cómo acercar o alejar la imagen: Mantenga pulsada la pantalla del visor con dos dedos y separe los dedos hacer acercar la imagen o júntelos para alejarla. Cuando usted haga zoom, aparecerá una barra de zoom. Puede deslizarse por ella para acercar o alejar la imagen.



Cómo mantener el flash encendido mientras filma: Cuando grabe un vídeo en entornos oscuros, pulse  y seleccione  para mantener el flash encendido.


Cómo grabar un vídeo con IA: Pulse  y seleccione efectos, como **Color con IA** o **Fondo borroso** para filmar un vídeo con IA.

 Durante la grabación, pulse  para hacer una foto con efectos de filmación con IA.

Cómo añadir una marca de agua a un vídeo: En la pantalla **Vídeo** pulse  y habilite **Añadir marca de agua**.



Cómo configurar los ajustes de la Cámara

Abra  **Cámara** y pulse  para acceder a la pantalla de **Ajustes**. Desde aquí, podrá hacer lo siguiente:

- **Ajustar la resolución de la cámara:** Pulse **Resolución** y seleccione la resolución deseada.
 -  Esta función no está disponible en algunos modos.
- **Habilitar la etiqueta de ubicación:** Habilite **Etiqueta de ubicación** para incluir la ubicación en las fotos.
- **Deshabilitar el sonido del obturador:** Habilite la opción **Silencio**.
- **Capturar sonrisas:** Habilite la función **Capturar sonrisas**. La cámara hará la foto automáticamente cuando detecte una sonrisa en el visor.



Cómo usar la cuadrícula de cámara para crear fotos

Evite las fotos torcidas y descentradas. Use la función de cuadrícula de cámara para alinear la toma perfecta.

Abra  **Cámara**, pulse  para acceder a la pantalla **Ajustes** y habilite **Cuadrícula de cámara**. A continuación, aparecerán líneas de cuadrícula al hacer fotos. Los cuatro puntos de intersección de la cuadrícula son las áreas de enfoque de la foto. Ubique a la persona o al objeto que desea retratar en uno de los puntos de intersección para lograr una buena composición.



Cómo tomar macrocapturas fabulosas

Abra  **Cámara** y, a continuación, acceda a **Más > Supermacro**. Enfoque un objeto cercano, mantenga la cámara quieta y pulse  para hacer una foto.

Fotografía IA Identificación inteligente del entorno de la foto


Fotografía IA identifica automáticamente el escenario fotográfico actual y ajusta el color y el brillo de la foto, de forma inteligente. De esta forma, no es necesario ajustar la cámara repetidamente para lograr la foto perfecta.

Fotografía IA es una función preestablecida en la cámara del dispositivo que identifica inteligentemente el entorno fotográfico actual y automáticamente ajusta el color y el brillo de la foto para lograr un mejor efecto.

Fotografía IA cuenta con las siguientes funciones:



- **Identifica inteligentemente el entorno fotográfico y mejora los efectos: Fotografía IA** admite múltiples entornos, como escenario, playa, cielo azul, vegetación y texto. Después de la identificación inteligente, **Fotografía IA** automáticamente ajusta el color y el brillo de la cámara y recomienda el modo más adecuado (como retrato, vegetación o texto) para mejorar los efectos fotográficos.


- **Habilite Fotografía IA para configurar y modificar automáticamente los ajustes de la**


cámara: Cuando abra la cámara y acceda al modo de cámara estándar, pulse  para habilitar **Fotografía IA** según sea necesario. Una vez habilitada, esta función identifica de forma inteligente el entorno fotográfico, por lo que no es necesario hacer ajustes manuales repetidos.

Cómo usar el modo Retrato para hacer retratos sorprendentes

Haga que sus selfies o las fotos hechas en grupo se vean más bellas. El modo Retrato le ofrece opciones para que cada foto sea fantástica e inolvidable.


Acceda a  **Cámara > Retrato**, seleccione uno de los efectos y, a continuación, pulse  para tomar un retrato.



- **Efecto borroso:** Pulse el icono  en el visor y seleccione un efecto borroso.

 Se puede lograr un mejor efecto borroso usando una fuente de luz (como luz de neón o luz de la calle) sobre un fondo relativamente bien iluminado. Si se hace una foto de lejos, se reducirá el efecto de iluminación escénica.

- **Efecto belleza:**

- **Captura con cámara posterior:** Pulse  en el visor y arrastre el control deslizante para configurar el nivel de belleza.

- **Captura con cámara frontal:** Pulse  en el visor. Modifique los ajustes como lo desee para capturar mejores selfies.

 Para deshabilitar el efecto belleza, pulse el icono  en el visor y configure el valor mínimo en todos los parámetros.


Panorámica

Cómo usar el modo Panorámica para capturar selfies panorámicos

¿Desea incluir más gente o una mayor parte del entorno en un selfie? Utilice el modo Panorámica para hacer selfies con un mayor campo visual.

1 Abra  **Cámara** y pulse  para seleccionar la cámara frontal.

2 Acceda a **Más > Panorámica**.

3 Sostenga el dispositivo firmemente y pulse  para hacer la primera foto.





4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y mueva el dispositivo en dirección horizontal hasta que el marco azul se superponga con el marco cuadrado de la pantalla. La cámara hará automáticamente otra foto.

- 5 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y mueva el dispositivo en la dirección opuesta hasta que el marco azul se superponga con el marco cuadrado de la pantalla. La cámara hará automáticamente la última foto.
- 6 Finalizadas las tomas, la cámara combinará automáticamente las tres fotos en un selfie panorámico.

Cómo usar el modo Panorámica para capturar panorámicas

Las fotos panorámicas ofrecen un ángulo de visión más ancho que las fotos comunes y permiten hacer tomas de paisajes de gran amplitud.

Para hacer una toma panorámica, la cámara hace múltiples fotos de objetos dentro del campo visual y las une para crear una sola foto.

- i Cuando haga una toma panorámica, busque un espacio amplio, abierto y a cierta distancia del objetivo y trate de evitar fondos monocromáticos.
- 1 Acceda a  **Cámara > Más > Panorámica**.
 - 2 Pulse  en la parte inferior de la pantalla para configurar la dirección de la captura.
 - 3 Sostenga su teléfono firmemente y, a continuación, pulse  para comenzar a disparar. Mueva el dispositivo lentamente en la dirección indicada, sosteniéndolo firmemente y asegurándose de que la flecha permanezca a nivel de la línea central.
 - 4 Pulse  cuando haya terminado. La cámara ensambla las fotos automáticamente para crear una foto panorámica.



Modo profesional

Cómo usar el Modo profesional para capturar paisajes

¿Desea capturar fotos de paisajes más vibrantes e interesantes? Utilice el Modo profesional para hacer fotos exclusivas y personalizadas.

Acceda a  **Cámara > Más > Profesional** para acceder al Modo profesional.




Cómo seleccionar un modo de medición según lo que se desea retratar: Pulse  y seleccione un modo de medición.

Modo de medición	Escenario de aplicación
Matricial	Paisajes y mares anchos
Central	La persona o el objeto están en el centro de la imagen y se destaca del fondo.
Puntual	El objeto que se desea destacar en la foto es relativamente pequeño, como una flor o un árbol.

Cómo ajustar el brillo según el entorno:


- **Cómo ajustar ISO:** Pulse ISO y arrastre el control deslizante de ISO para ajustar su valor.
 - Para evitar ruido excesivo, se recomienda un valor de ISO inferior a 400. El valor recomendado de ISO para las tomas de día está entre 100 y 200, y para las tomas nocturnas aproximadamente en 400.
- **Cómo ajustar la velocidad del obturador:** Pulse S (velocidad del obturador) y arrastre el control deslizante de velocidad del obturador a la velocidad deseada.
 - La velocidad del obturador recomendada para paisajes sin movimiento (como montañas) está entre 1/80 y 1/125, y se recomiendan velocidades superiores para objetos que se mueven (como olas). Para mejores resultados, utilice un trípode para fotografiar objetos que se mueven.
- **Cómo ajustar la compensación de exposición:** Pulse EV y arrastre el control deslizante de EV al valor deseado.

Cómo ajustar AWB: Pulse AWB y arrastre el control deslizante de AWB al valor deseado.

- Para tomas a la luz del sol, seleccione . En entornos con poca luz, puede seleccionar .
- Pulse  para ajustar la temperatura del color. Si desea dar a sus fotos un tono agradable y nostálgico, aumente el valor K. Para dar tonos fríos, calmos o futuristas, seleccione un valor K inferior.

Cómo ajustar el AF según lo que se retrata: Pulse AF y arrastre el control deslizante de AF al valor deseado.

Modo de enfoque	Escenario de aplicación
Modo AF-S	Escenas estáticas (como montañas)
Modo AF-C	Escenas en movimiento (como agua que fluye u olas de mar).
Modo MF	Objetos que sobresalen (como el primer plano de una flor).


Cómo mantener el dispositivo estable durante la captura: Pulse  y habilite **Nivel horizontal**. Una vez habilitada esta función, aparecerán dos líneas horizontales de asistencia en el visor. Cuando la



línea punteada se superponga con la línea completa, indica que la cámara está alineada horizontalmente.

- Algunas opciones del Modo profesional pueden cambiar después de modificar los ajustes.
 - Los ajustes antes mencionados son solo para fines de referencia. Es posible configurarlos según las condiciones reales de uso para lograr el efecto deseado.

Cómo usar el Modo profesional para capturar retratos

¿Le gustaría hacer retratos más profesionales? El Modo profesional permite configurar los ajustes de la cámara para ello.

Abra  **Cámara > Más > Profesional.**



Cómo seleccionar un modo de medición:  o el modo  se recomienda para hacer retratos. Ubique las personas que desea retratar (las caras, por ejemplo) en el centro del visor.

Cómo ajustar el brillo según el entorno

- **Cómo ajustar ISO:** Para evitar ruido excesivo, se recomienda ajustar un nivel bajo de ISO cuando se capturan retratos. Puede ajustar el nivel de ISO según el entorno real.

Entorno	Nivel de ISO recomendado
Exteriores	Entre 100 y 200
Interiores	Aproximadamente 400
Escenas nocturnas	Entre 400 y 800

- **Cómo ajustar la velocidad del obturador:** La velocidad del obturador debe ser lenta si la luz ambiente es baja y debe ser rápida si la luz ambiente es intensa. La velocidad de obturador recomendada para retratos estáticos está entre 1/80 y 1/125. Para capturar personas/animales/objetos en movimiento, seleccione una velocidad del obturador de 1/125 o superior.
- **Cómo ajustar la compensación de EV:** Puede aumentar la compensación de EV si la luz que ilumina las personas o la luz de fondo es baja, y puede disminuirla si hay demasiada luz.

Cómo ajustar AWB: Seleccione AWB según las condiciones de iluminación del entorno. Para tomas bajo la luz del sol, puede seleccionar . En entornos con poca luz, puede seleccionar .

Cómo ajustar el enfoque: Para destacar mejor a la persona, se recomienda usar el enfoque manual (MF) cuando se toman retratos. En el visor, pulse para enfocar la parte que desea destacar (como la cara de la persona).

- Algunos ajustes del Modo profesional pueden cambiar si modifica estos ajustes. Puede ajustar los valores según lo que necesite.
 - Los ajustes recomendados solo tienen fines de referencia. Es posible ajustarlos según las condiciones reales de uso para lograr el efecto deseado.

Modo Pintura con luz

Pintura con luz: tomas de estelas de luz

El modo Pintura con luz configura automáticamente una velocidad lenta del obturador para realizar tomas de larga exposición de estelas de luz. Este modo permite crear fotos asombrosas con una calidad etérea.

El modo Pintura con luz ofrece cuatro modos de toma creativos para diferentes objetivos y condiciones de iluminación:




- **Estelas de luces:** Permite capturar las estelas de luz creadas por los automóviles durante la noche.
- **Grafiti de luz:** Permite capturar las estelas creadas por fuentes de luz que se mueven en condiciones de poca iluminación.
- **Aguas suaves:** Permite capturar imágenes de cataratas y agua que fluye y que se vean suaves como la seda.
- **Estelas de estrellas:** Permite capturar fotos impactantes de las estelas de las estrellas por la noche.



Cómo usar la función Estelas de luces para capturar las luces de la ciudad

El modo Estelas de luces permite crear fotos artísticas de las luces de los automóviles por la noche.

- Realice la toma a distancia y levemente por encima de lo que desea capturar para obtener mejores resultados. Asegúrese de que las luces del automóvil no apunten directamente hacia la cámara, ya que esto puede generar una sobreexposición.
- Coloque el dispositivo en un trípode o sobre una superficie firme para que no se mueva durante la exposición.




Abra  **Cámara** > **Más** > **Pintura con luz** > **Estelas de luces**. Sostenga su teléfono firmemente y, a continuación, pulse  para comenzar a disparar. Se mostrará una vista previa de la imagen en el visor. Pulse  cuando haya terminado.



Cómo usar la función Grafiti de luz para crear patrones de luz

El modo Grafiti de luz permite crear patrones o escribir palabras moviendo una fuente de luz delante de la cámara.


- Busque un lugar oscuro alejado de fuentes de iluminación y asegúrese de que la silueta del objetivo no esté visible. Seleccione una fuente de iluminación brillante del color adecuado, como una pequeña antorcha o una varilla brillante.
- Coloque el dispositivo en un trípode o sobre una superficie firme para que no se mueva durante la exposición.




Abra  **Cámara > Más > Pintura con luz > Grafiti de luz**. Sostenga su teléfono firmemente y, a continuación, pulse  para comenzar a disparar. Se mostrará una vista previa de la imagen en el visor. Pulse  cuando haya terminado.



Captura de ríos y cataratas con Aguas suaves

El modo Aguas suaves permite capturar fotos de cataratas y ríos y que se vean suaves.

-  Para obtener los mejores resultados, capture un arroyo o una catarata con gran caudal de agua.
- Coloque el dispositivo en un trípode o sobre una superficie sólida para que no se mueva durante la exposición.




Acceda a  **Cámara > Más > Pintura con luz > Aguas suaves**. Sostenga firmemente el dispositivo y, a continuación, pulse  para iniciar la captura. Se mostrará una vista previa de la imagen en el visor. Pulse  cuando termine.



Cómo usar el modo Estelas de estrellas para capturar la belleza de las estrellas

El modo Estelas de estrellas permite capturar el movimiento de las estrellas en el cielo nocturno.

- Para obtener los mejores resultados, elija una noche con cielo despejado en un lugar sin contaminación de luz y una vista del cielo sin obstrucciones.
- Coloque el dispositivo en un trípode o sobre una superficie sólida para que no se mueva durante la exposición.




Acceda a  **Cámara > Más > Pintura con luz > Estelas de estrellas**. Sostenga firmemente el dispositivo y, a continuación, pulse  para iniciar la captura. Se mostrará una vista previa de la imagen en el visor. Pulse  cuando termine.




Más modos de captura

Cómo usar la función Cámara rápida para crear un vídeo corto

Use el modo Cámara rápida para capturar imágenes durante un periodo prolongado y condensarlas en un vídeo corto. Capture y observe la naturaleza en su totalidad: flores que se abren, nubes que se dispersan o estelas de estrellas en el cielo nocturno.

- i • La grabación de un vídeo en cámara rápida continuamente durante un periodo prolongado puede consumir batería y ocupar totalmente el espacio de almacenamiento.
 - Coloque el dispositivo en un trípode o sobre una superficie plana para mantenerlo firme durante la grabación.
 - Antes de iniciar la grabación, asegúrese de que el lugar esté bien iluminado y de que la cámara esté bien enfocada. Ubique la cámara cuidadosamente para que incluya la mayor cantidad posible de objetos que desee capturar en el fondo.
- 1 Acceda a  **Cámara** > **Más** > **Cámara rápida**, y pulse  para empezar a grabar un vídeo con cámara rápida.
 - 2 Pulse  para finalizar la grabación.
 - 3 Puede acceder a **Galería** para reproducir un vídeo grabado con cámara rápida.

-  Para obtener el mejor resultado, las velocidades de grabación y reproducción son ajustadas automáticamente por el sistema.



Modos de captura personalizados

¿Desea descubrir nuevas formas de utilizar la cámara además de las que ofrecen las funciones preestablecidas? Es posible descargar o eliminar modos de captura según las necesidades del usuario.

Cómo descargar modos de captura adicionales: Abra  **Cámara** > **Más** > **Descargar**.

Seleccione los modos de captura que desea descargar y pulse **Añadir**.

Cómo actualizar modos de captura: Para actualizar los modos de captura, acceda a la pantalla **Más**. Aparecerán puntos rojos al lado de los modos de captura con actualizaciones disponibles. Para actualizarlos, puede seguir las indicaciones que aparecen en pantalla.



Cómo eliminar modos de captura: Acceda a **Más** >  y pulse  para eliminar los modos de captura que no necesite.

-  Para garantizar el normal funcionamiento de la Cámara, los modos de captura preestablecidos no podrán eliminarse.




Cómo hacer fotos con movimiento



Aumente el dinamismo de las fotos y diviértase haciendo fotos con movimiento para prolongar los momentos maravillosos de la vida.


Las fotos con movimiento permiten grabar una escena de, aproximadamente, 1 segundo antes y después de pulsar el obturador. Al explorar las fotos de Galería, vea la imagen estática que se ha hecho o reproduzca un efecto dinámico de foto con movimiento y sonido.

Hacer fotos con movimiento: Abra  **Cámara**, acceda a **Más** > **Foto con movimiento**; a continuación, pulse  para hacer una foto con movimiento.

Ver fotos con movimiento: Las fotos con movimiento se guardan en **Galería** en formato JPG.

Acceda a  **Galería** > **Álbumes** > **Cámara**, pulse las imágenes con el icono  y pulse  en la parte superior de la imagen para ver el efecto dinámico. La foto con movimiento se detiene automáticamente cuando termina de reproducirse. También puede pulsar la pantalla para detener la reproducción.

Compartir fotos con movimiento: Acceda a  **Galería** > **Álbumes** > **Cámara**, pulse la foto con movimiento que desea compartir; a continuación, pulse  para seleccionar un método para compartir.



-  Las fotos con movimiento pueden compartirse directamente a través de Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share, etc. El dispositivo receptor debe ser un dispositivo HONOR que admita la captura de imágenes con movimiento para reproducir los efectos de foto con movimiento. Al compartir fotos con movimiento con aplicaciones de terceros o dispositivos no compatibles, las imágenes con movimiento se muestran como imágenes estáticas.

Galería

Recuerdos

Recuerdos: Reviva sus momentos preciados

Recuerdos crea álbumes de sus mejores fotos y vídeos en función de la información del tiempo y la ubicación y genera un vídeo corto para que pueda revivir los buenos momentos inmediatamente. Puede editar los álbumes en Recuerdos y compartir los vídeos con sus amigos.

-  Para comenzar a usar Recuerdos, abra **Cámara**, pulse  y habilite **Etiqueta de ubicación**.
- Asegúrese de que su dispositivo esté conectado a Internet.


Use Recuerdos para lo siguiente:





- **Crear automáticamente álbumes basados en escenarios:** Recuerdos crea álbumes basados en distintos escenarios durante un determinado periodo de tiempo o en un lugar determinado (por ejemplo, una fiesta de cumpleaños o una ceremonia de graduación). Se le notificará cuando un nuevo álbum en Recuerdos esté listo.
- **Recordar los grandes momentos:** Reciba un recordatorio de los álbumes en Recuerdos creados durante el mismo tiempo un año atrás o en el mismo lugar que esté visitando de nuevo.
- **Editar un álbum en Recuerdos:** Cambie el nombre de un álbum, añada o elimine fotos, y edite la música de fondo o las animaciones del videoclip. Guarde y comparta el clip con sus amigos.


Cómo personalizar álbumes en Recuerdos








Recuerdos crea álbumes en función de la información del tiempo y la ubicación y genera un videoclip corto para que pueda revivir los buenos momentos inmediatamente. Puede crear un álbum personalizado en Recuerdos seleccionando sus fotos y vídeos favoritos, una plantilla de vídeo y música de fondo.

-  Para comenzar a usar Recuerdos, abra **Cámara**, pulse  y habilite **Etiqueta de ubicación**.
- Asegúrese de que su dispositivo esté conectado a Internet.

Abra  **Galería**. En la pestaña **Recuerdos**, pulse el álbum en Recuerdos que desea ver o editar. Ahora podrá hacer lo siguiente:

- **Reproducir o editar Recuerdos:** Pulse  para reproducir el vídeo. Durante la reproducción, pulse el vídeo para seleccionar una plantilla preestablecida en la parte inferior de la pantalla. Para hacer otras personalizaciones, por ejemplo cambiar la música de fondo o los filtros, pulse  en la parte superior de la pantalla. Pulse  para guardar y  para exportar. Comparta lo que ha creado con sus amigos.

 Los vídeos de Recuerdos exportados se guardan en **Galería > Álbumes > Vídeos**.

- **Añadir fotos y vídeos en Recuerdos o eliminarlos:** Para añadir una foto o un vídeo, pulse  , seleccione una foto o un vídeo y, a continuación, pulse  . Para eliminar, mantenga pulsada la foto o el vídeo, pulse  y, a continuación, pulse **Mover**.
 Solo los vídeos en formato MP4 se pueden añadir a Recuerdos.
- **Compartir fotos y vídeos desde Recuerdos:** Mantenga pulsada una foto o un vídeo en el álbum, pulse  para seleccionar un modo para compartir y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar el proceso.
- **Cambiar el nombre de un álbum:** Acceda a  > **Cambiar nombre** para introducir un nombre nuevo.
- **Eliminar un álbum:** Acceda a  > **Eliminar** y pulse **Eliminar**.

Gestión de fotos

Reconocimiento de fotos para ordenarlas de forma inteligente




¿Tarda mucho tiempo ordenar las fotos? ¿Le resulta complicado encontrar la foto que necesita? La función Reconocimiento de fotos ordena automáticamente las fotos en categorías tales como retratos, sitios, paisajes y comida en la Galería para que pueda encontrar rápidamente lo que busca.


Cómo ordenar las fotos de forma inteligente: La Galería ordena automáticamente las fotos en categorías tales como retratos, sitios, paisajes y comida para que pueda encontrar rápidamente lo que busca.

Cómo personalizar las fotos que se añaden: Una vez que la Galería añade automáticamente diferentes álbumes de retratos, es posible cambiar manualmente el nombre del álbum de retratos y configurar una relación (como “bebé” y “mamá”). Finalizada la configuración, puede ver los álbumes de fotos por nombre. También puede buscar una foto buscando el nombre y la relación en la barra de búsqueda de la Galería.


Cómo añadir fotos grupales a los álbumes: Una vez que la Galería identifica las categorías, puede ponerle nombre a los álbumes generados. Si hay más de 10 fotos grupales, la Galería las agrupará y generará un álbum de fotos grupales.

Cómo editar vídeos



Cómo recortar un vídeo: Abra  **Galería**, seleccione el vídeo que desea editar y pulse  para acceder a la pantalla de edición de vídeos. Puede arrastrar el control deslizante del área de edición para seleccionar el segmento que desea conservar y pulsar  para recortar el vídeo.



Cómo ajustar la resolución del vídeo: Al arrastrar el control deslizante para seleccionar el segmento del vídeo que desea conservar, puede pulsar  y obtener una vista previa del vídeo

recortado. También puede pulsar las opciones de resolución de vídeo en la pantalla de edición para ajustar la resolución del vídeo.

-  Cuanto mayor es la resolución, más nítido es el vídeo, pero también mayor es el espacio de almacenamiento requerido. Tome la decisión según sus necesidades.



Cómo ajustar la reproducción de vídeos en cámara lenta










Abra  **Galería**, seleccione el vídeo grabado en cámara lenta y pulse  para reproducirlo. Pulse la pantalla y arrastre el control deslizante del área de edición para seleccionar el segmento que desea reproducir en cámara lenta.



-  Los vídeos grabados en modo  no se pueden editar.

Cómo editar fotos

¿Desea editar una foto para mejorarla aún más? Puede usar las funciones de edición de la Galería para recortar, rotar y aplicar una diversidad de efectos (por ejemplo, efecto grafiti, marcas de agua personalizadas y filtros) a sus fotos, y hacer que se vean aún mejor.


Acceda a  **Galería**, seleccione la foto que desea editar y pulse  para acceder a la pantalla de edición de fotos. Puede usar las siguientes funciones para editar sus fotos:




- **Rotar una foto:** Pulse  y deslice el dedo sobre el círculo para personalizar el ángulo de rotación de la foto. También puede pulsar **Girar** o **Espejo** para rotar la foto 90 grados o para voltearla.
- **Recortar una foto:** Pulse  y arrastre el recuadro o sus esquinas para hacer la selección. También puede seleccionar una relación de recorte fija y arrastrar las esquinas del recuadro para recortar la foto.
- **Añadir efectos de filtro:** Pulse , y seleccione un filtro.
- **Retención de color:** Pulse  y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar los colores que desea conservar. Las áreas seleccionadas para retener los colores se resaltarán.
- **Aplicar efecto borroso:** Pulse , seleccione un modo borroso y arrastre el control deslizante para ajustar el grado del efecto.
- **Ajustar los efectos de las fotos:** Pulse  para ajustar el brillo, el contraste, la saturación y otros parámetros de la foto.
- **Aplicar modo belleza en los retratos:** Cuando el sistema detecta un retrato, activará automáticamente la función **Belleza**. Puede pulsar  en la pantalla de edición de fotos para aplicar funciones como **Suavizar**, **Imperfecciones**, **Adelgazar** y **Agrandar ojos** para que la toma de retrato salga mejor.
- **Crear mosaicos de fotos:** Pulse  y seleccione el estilo y el tamaño correspondientes para crear un mosaico de fotos.
- **Grafiti:** Pulse  y seleccione el pincel y el color para aplicar grafitis en la foto.



- **Añadir marcas de agua:** Pulse  y seleccione la marca de agua deseada (por ejemplo, **Fecha y hora**, **Ubicación**, **El tiempo**, o **Estado**) para personalizar las fotos.
- **Añadir una etiqueta:** Pulse  y seleccione un estilo de nota y un formato de fuente para mejorar las fotos.


Cómo buscar y compartir fotos y vídeos


Buscar fotos y vídeos viejos puede recordar momentos únicos. Las fotos y los vídeos se guardan en la Galería de su dispositivo. Allí se pueden ver por fecha y hora, por ubicación o por álbum.

Cómo ver fotos en pantalla completa: Abra  **Galería** y pulse una foto para verla en pantalla completa. Pulse la pantalla nuevamente para ocultar el menú. Cuando vea las fotos en pantalla completa, podrá:


- **Acercar o alejar una foto:** Coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos para acercar la foto o júntelos para alejarla. Si una foto tiene una resolución mayor que la de la pantalla, si acerca la imagen con dos dedos y los levanta de la pantalla, la foto se agrandará dos veces como máximo.
- **Ver parámetros de la captura:** Puede pulsar , y deslizar la ventana de detalles hacia arriba y hacia abajo para ver el valor de ISO (sensibilidad), de EV (compensación de exposición), la resolución y otros parámetros detallados de la foto.
- **Cambiar el nombre de una foto:** Acceda a  > **Cambiar nombre** e introduzca un nombre nuevo.
- **Configurar una foto como fondo de la pantalla principal o como foto de un contacto:**
Acceda a  > **Configurar como** y configure la foto como **Fondo** o **Foto de contacto**.

Cómo compartir fotos o vídeos: Abra  **Galería**, mantenga pulsado cualquier elemento para acceder a la pantalla de selección y seleccione los elementos que desea compartir; a continuación, pulse  para seleccionar un método para compartir y siga las instrucciones en la pantalla para finalizar el proceso.

Cómo ver por fecha y hora de captura: En la pestaña **Fotos**, se mostrarán las fotos y los vídeos según la fecha y la hora en que se hicieron o grabaron. Para mostrar dicha información, cuando vea las fotos en modo de pantalla completa, acceda a  > **Ajustes** y habilite **Mostrar fecha, hora y ubicación**. En la pestaña **Fotos**, separe o junte dos dedos para acercar o alejar la imagen, y alterne entre la vista de día y mes de las fotos y los vídeos.



Cómo ver por ubicación de la captura: Si las fotos o los vídeos fueron capturados con la **Etiqueta de ubicación** habilitada en el menú de ajustes, **Cámara**, puede verlos en el modo Mapa. En la pestaña **Fotos**, pulse . En el mapa, se marcarán las ubicaciones correspondientes de las fotos y los vídeos que contengan información de ubicación. Separe dos dedos sobre la pantalla para acercar el mapa y ver los detalles de ubicación de la foto. Pulse la miniatura de una foto para ver todas las fotos y los vídeos capturados en esa ubicación.



Cómo ver por álbum: En la pestaña **Álbumes**, puede ver las fotos y los vídeos por álbum. Algunas fotos y algunos vídeos se guardan en álbumes predeterminados especificados por el sistema. Por ejemplo, los vídeos grabados con la cámara se guardan en el álbum . Las capturas y grabaciones de pantalla se guardan en el álbum **Capturas**.




Cómo reproducir presentaciones: En la pestaña **Fotos**, pulse  > **Presentación** y el sistema reproducirá automáticamente una presentación de fotos. Pulse la pantalla para detener la reproducción.



Cómo organizar álbumes

Cómo añadir un álbum: En la pestaña **Álbumes**, pulse **Añadir álbum**, el nombre del álbum y después pulse **Aceptar**. Seleccione las fotos o los vídeos que desea añadir.

Cómo mover fotos y vídeos: Mueva fotos y vídeos de diferentes álbumes al mismo álbum para gestionarlos y buscarlos más fácilmente. Mantenga pulsada la foto o el vídeo que desea mover hasta que aparezca  en pantalla. A continuación, seleccione todas las fotos o todos los vídeos que desea mover. Pulse  para seleccionar el álbum deseado. Una vez que se movieron los elementos, estos ya no estarán disponibles en sus álbumes originales.

Cómo añadir fotos y vídeos a favoritos: Añada fotos y vídeos a favoritos para verlos más fácilmente. Abra la foto o el vídeo que desea añadir al álbum **Mis favoritos** y, a continuación, pulse  . Las fotos y los vídeos añadidos a favoritos permanecerán en sus álbumes originales y tienen el icono  en sus vistas en miniatura.


Cómo eliminar fotos y vídeos: Mantenga pulsado un vídeo o una foto hasta que aparezca el icono  . Seleccione los elementos que desea borrar y, a continuación, acceda a  > **Eliminar**. Las fotos y los vídeos eliminados permanecerán un tiempo en el álbum **Eliminados recientemente** antes de ser eliminados de forma permanente. En las fotos se marcan los días restantes antes de la eliminación. Para eliminar manualmente una foto o un vídeo de forma permanente, mantenga pulsada su vista en miniatura y, a continuación, acceda a  > **Eliminar**.

Cómo recuperar fotos o vídeos eliminados: En el álbum **Eliminados recientemente**, mantenga pulsado un vídeo o una foto hasta que aparezca el icono  . Seleccione los elementos que desea recuperar y pulse  para restaurarlos a sus álbumes originales. Si se ha borrado el álbum original, se creará uno nuevo.

Optimizador


Cómo usar la función Optimizar

¿Siente que la velocidad del dispositivo ha disminuido recientemente? ¿Le preocupa que sea vulnerable a software malicioso y a otras amenazas a la seguridad? Use la función Optimizar para que el dispositivo funcione mejor y para protegerlo de las amenazas a la seguridad.

Abra  **Optimizador**, y pulse **Optimizar**. Su dispositivo optimizará automáticamente el rendimiento general, la seguridad, el rendimiento de la batería y la gestión del dispositivo. Además, usted puede personalizar las opciones de optimización. El sistema le recomendará que use la función Optimizar. Esta función le ayudará a aumentar la velocidad de funcionamiento, comprobará que no haya riesgos de seguridad, optimizará el consumo de energía, y monitorizará y filtrará números de teléfono desconocidos y llamadas no deseadas.



Cómo gestionar el consumo de datos móviles


Gestione el consumo de datos móviles para evitar gastos adicionales.


Abra  **Optimizador** y pulse **Uso de datos** para ver las estadísticas de consumo de datos o habilite **Ahorro de datos inteligente**.

- **Uso de datos de este mes:** Verifica el ranking de consumo de datos de las aplicaciones.
- **Aplicaciones en red:** Gestiona los permisos de acceso a Internet de cada aplicación.
- **Ahorro de datos inteligente:** Habilita el ahorro de datos y selecciona las aplicaciones que pueden usar datos móviles al ejecutarse en segundo plano.

Cómo habilitar el ahorro de energía inteligente

Abra  **Optimizador**, pulse  y después pulse la opción **Optimizar consumo de energía**. El sistema analizará el uso actual de la batería y sugerirá formas para optimizarlo. También puede seleccionar otros modos de ahorro de energía.

- **Modo de ahorro de energía:** Habilite el **Modo de ahorro de energía** y aparecerá el icono  en la barra de estado. Este modo disminuye el consumo de energía al limitar la actividad, los efectos visuales y los sonidos de las aplicaciones en segundo plano.
- **Modo de ahorro de energía ultra:** Habilite el **Modo de ahorro de energía ultra**. Este modo controla de forma estricta el consumo de batería por el uso de aplicaciones en segundo plano al permitir que solo Llamadas, SMS, Contactos y otras aplicaciones especificadas por el usuario se ejecuten en segundo plano, y al deshabilitar todas las aplicaciones del sistema excepto Wi-Fi y datos móviles.



- **Habilitar resolución inteligente para ahorrar energía:** Pulse **Resolución de pantalla** y después habilite **Resolución inteligente**. El dispositivo ajustará automáticamente la resolución de la pantalla en función de las aplicaciones que se estén ejecutando ahorrar energía. Tenga en cuenta que la calidad de la pantalla también se verá afectada. Además, puede configurar manualmente la resolución de la pantalla para ahorrar energía cuando sea necesario.
- **Modo Máximo rendimiento:** Habilite el **Modo de máximo rendimiento** y aparecerá el icono  en la barra de estado. En este modo, el dispositivo prioriza el rendimiento de las aplicaciones en función del caso actual. Es posible que este modo agote el nivel de la batería más rápido que otros modos, especialmente cuando está jugando o usando otras aplicaciones de alto consumo de energía.


Las siguientes opciones también están disponibles:

- **Ver detalles del consumo de energía:** Pulse **Uso de batería** o **Detalles de uso de batería**.
 - En la sección **Detalles de uso de batería**, las barras de colores que se encuentran debajo del gráfico **Cargando** indican que su dispositivo se estaba cargando. Los espacios entre barras significan que no se estaba cargando. Esta función no consume energía.
- **Mostrar el porcentaje de batería restante en la barra de estado:** Habilite la opción **Porcentaje de batería** y seleccione un modo de visualización.
- **Verificar el consumo de la batería por el uso de aplicaciones de alto consumo de energía:** Acceda a **Más ajustes de batería > Aplicaciones de alto consumo de energía**. Deshabilite las aplicaciones que no se encuentren en uso.

Uso del Inicio automático para evitar la actividad no deseada de aplicaciones


¿Está preocupado por la ejecución en segundo plano de aplicaciones de terceros, que consumen recursos del sistema y energía? Use la función de Inicio automático para identificar y prohibir la actividad no deseada de aplicaciones.

Abra  **Optimizador**, pulse  > **Inicio de aplicaciones** donde podrá:


- **Gestionar aplicaciones de forma automática:** Habilite **Gestionar todo automáticamente** o active los selectores de aplicaciones individuales. El sistema analizará automáticamente el uso de aplicaciones y prohibirá el inicio automático, el inicio secundario y la ejecución en segundo plano de aplicaciones.
- **Gestionar aplicaciones de forma manual:** Si no ha habilitado **Gestionar todo automáticamente**, pulse el selector de la aplicación deseada y habilite o deshabilite el inicio automático, el inicio secundario y la ejecución en segundo plano.
- **Ver registros de inicio:** Acceda a  > **Registros de inicio** para ver el historial detallado de inicio de cada aplicación.

Cómo habilitar el análisis de virus

Si accede a publicidades o enlaces no autorizados, el dispositivo podría infectarse con troyanos y malware que podrían instalarse de forma secreta y robar los datos personales. La ejecución del análisis de virus permite localizar y eliminar posibles amenazas en el dispositivo.

Búsqueda de virus está habilitado por defecto. Para la visualización, abra  **Optimizador** y pulse **Búsqueda de virus**. El icono **Seguro** indica que el dispositivo está protegido. Usted también puede


volver a la pantalla principal de **Optimizador** y acceder a  para configurar los siguientes ajustes:


- **Ajuste inteligente:** Si se selecciona esta opción, el sistema obtendrá los datos de configuración de aplicaciones más recientes de la nube para garantizar el mejor rendimiento de las aplicaciones.
 - **Limpieza automática de archivos no deseados:** Si se selecciona esta opción, el sistema identificará automáticamente los archivos no deseados y los eliminará permanentemente después de 14 días.
 - **Actualizar automáticamente base de datos de limpieza y Análisis de virus en línea:** Actualice automáticamente la base de datos de limpieza o busque virus en las condiciones de **Solo Wi-Fi** o **Wi-Fi y datos móviles**. Seleccione **Nunca** para deshabilitar estas opciones.
-  Por defecto, el recordatorio de análisis de virus está habilitado. Usted recibirá una notificación si no se ha realizado un análisis de virus durante más de 30 días.

Correo

Cómo añadir cuentas de correo

Añada su cuenta de correo a su teléfono para acceder más cómodamente al correo en cualquier momento. Si tiene alguna duda sobre los ajustes específicos mientras configura el correo, consulte al proveedor de su cuenta de correo electrónico.

Cómo añadir una cuenta de correo personal: Abra , seleccione un operador de servicios de correo o pulse **Otro**, introduzca la dirección de correo y la contraseña; a continuación, pulse **Iniciar sesión** y siga las instrucciones en pantalla para configurar la cuenta. El sistema se conectará automáticamente con el servidor y comprobará sus ajustes.





Cómo añadir una cuenta de Exchange: Exchange es desarrollado por Microsoft y es utilizado por diversas compañías como sistema de correo interno. Si el correo de la compañía utiliza servidores de Exchange, puede iniciar sesión en el correo de trabajo desde su teléfono. Acceda a  > **Exchange**, introduzca la dirección de correo, el nombre de usuario y la contraseña; a continuación, pulse **Iniciar sesión** y siga las instrucciones en pantalla para configurar la cuenta. El sistema se conectará automáticamente con el servidor y comprobará sus ajustes.



Después de la configuración, el sistema abrirá la pantalla **Bandeja de entrada** por defecto.

Gestión de cuentas de correo electrónico

Puede gestionar múltiples cuentas de correo electrónico simultáneamente en su teléfono Huawei.



Abra  **Correo**. Puede hacer lo siguiente:

- **Consultar correos:** En la pantalla **Bandeja de entrada**, pulse , y seleccione una cuenta para ver la lista de correos. Deslice el dedo hacia abajo para actualizar la lista de correos. Abra un correo para leerlo, responderlo, reenviarlo o eliminarlo. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre la pantalla para leer el correo anterior o el siguiente. Para eliminar más de un correo, mantenga pulsado un correo para acceder a la pantalla de gestión de correos, seleccione los correos que desea eliminar y pulse .
- **Sincronizar correos:** Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla **Bandeja de entrada** para actualizar la lista de correos. Acceda a  > **Ajustes**, pulse una cuenta y, a continuación, habilite **Sincronizar correo**. Para sincronizar automáticamente, pulse **Cronograma de sincronización** y seleccione la hora de sincronización para finalizar la configuración.
- **Buscar correos:** En la pantalla de la lista de correos, pulse la barra de búsqueda e introduzca una palabra clave, por ejemplo, el asunto del correo y el contenido.
- **Añadir múltiples cuentas de correo:** Acceda a  > **Ajustes** > **Añadir cuenta**, seleccione su operador de correo e introduzca su información.

- **Seleccionar otra cuenta de correo electrónico:** En la pantalla de cuentas, pulse  y, a continuación, pulse el nombre de la cuenta que desea seleccionar.
- **Configurar cuentas de correo:** En la pantalla de cuentas, acceda a  > **Ajustes**, seleccione una cuenta para configurar **Nombre de la cuenta**, **Cuenta predeterminada** o **Eliminar cuenta**.

Cómo gestionar contactos de correo vip


¿Le preocupa perder los correos de contactos importantes? Puede añadir contactos importantes a la lista vip. El dispositivo moverá los correos de los contactos vip automáticamente al buzón de correos vip.




Abra  **Correo**, y acceda a  > **Ajustes** > **Contactos VIP**. En la pantalla **Lista vip**, acceda a **Añadir** > **Crear** o **Añadir desde contactos**.

Añadir o eliminar contactos vip: En la pantalla **Lista vip**, pulse  o  para gestionar los contactos vip.

Cómo crear grupos inteligentes

¿Cansado de tener que introducir manualmente múltiples destinatarios cuando envía correos? ¿Desea enviar correos a un grupo fijo de destinatarios? Use grupos inteligentes para crear diferentes grupos de correo.

Abra  **Correo** y abra un correo. En el área del remitente o destinatario, pulse **Añadir al grupo**. Seleccione el remitente o destinatario que desee añadir al grupo y pulse **Aceptar**. En la pantalla de selección de grupos, pulse **Crear nuevo grupo**. Introduzca el nombre del grupo y acceda a **Guardar**. Después de crear un grupo, seleccione el grupo que desea editar de la lista de grupos de contactos. A continuación, podrá:

- **Añadir integrantes:** Pulse  para añadir nuevos integrantes al grupo.
- **Enviar mensajes:** Pulse  para enviar un mensaje o pulse  para enviar un correo electrónico.



Cómo importar eventos al Calendario

¿Le preocupa olvidarse de un evento importante mezclado entre una gran cantidad de correos? Puede importar eventos importantes al Calendario y verlos en cualquier momento y lugar.

Abra  **Correo**, seleccione el evento desde el correo y seleccione  > **Añadir a calendario**.

Cómo configurar la respuesta automática para Exchange




¿No puede responder los correos durante las vacaciones? Habilite las respuestas automáticas para enviar automáticamente cuando recibe algún correo.


Abra  **Correo**, acceda a  > **Ajustes**, y seleccione su cuenta de Exchange. Pulse **Respuestas automáticas**, habilite **Respuestas automáticas**, configure el contenido y la fecha/hora de la respuesta automática, y pulse **Listo**.


Calendario


Cómo navegar por el Calendario


¿Desea organizar su ocupada rutina? Pruebe la aplicación **Calendario** en su teléfono Huawei para gestionar su cronograma diario.

Cómo crear eventos: Abra  **Calendario**, pulse  e introduzca la información del evento, como título, ubicación y horas de inicio y fin. Acceda a **Añadir recordatorio** para añadir un recordatorio del evento y, a continuación, pulse .

Cómo buscar eventos: En la página **Calendario**, pulse  e introduzca las palabras clave del evento, como título o ubicación.

Cómo configurar el calendario: En la página **Calendario**, acceda a  > **Ajustes** para personalizar la visualización del calendario y los recordatorios.



Cómo consultar la ubicación exacta del destino: Abra  **Calendario**. En una vista o en un cronograma, pulse el evento en el que se ha configurado el destino para ver la información sobre la ubicación exacta del evento.


Consulta del clima: Abra  **Calendario** y pulse un evento en una vista o un cronograma para ver el clima del día del evento.

Cómo consultar los participantes de la conferencia: Abra  **Calendario** y pulse el recordatorio de la conferencia para ver los participantes.

Importación de pendientes para mantener el trabajo organizado


¿Tiene que gestionar muchas tareas pendientes y no quiere olvidarse de ninguna? Importe cada tarea pendiente a Calendario para tener una referencia práctica y no olvidarse de ningún evento importante.



Cómo importar recordatorios de reuniones: Abra  **Calendario**, acceda a  > **Gestionar cuentas** > **Añadir cuenta**, y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir su correo de trabajo (cuenta Exchange) a Calendario y así consultar los recordatorios de reuniones.

Cómo compartir eventos: Seleccione un evento del calendario o un evento programado, pulse  y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir el evento usando uno de los métodos disponibles.

Cómo ver los festivos del mundo

¿Viaja al extranjero por trabajo o por placer? Descargue la información de festivos del país de destino por anticipado para planear mejor su trabajo y sus actividades.



-  Esta función requiere una conexión a Internet. Conéctese a una red Wi-Fi para evitar que se generen cargos innecesarios por uso de datos.

Abra  **Calendario**, acceda a  > **Ajustes** > **Festivos nacionales/regionales** y habilite el selector correspondiente al país de destino. El dispositivo descargará automáticamente la información de festivos.


Reloj

Uso de Reloj

Puede encontrar diversas funciones, lo que incluye alarma, reloj mundial, cronómetro o temporizador en Reloj.

Ver la fecha y hora de todo el mundo: Abra  **Reloj**, pulse  en la pestaña **Reloj mundial** e introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una de la lista de ciudades.


Ver la hora en dos regiones distintas: Abra  **Ajustes** y, a continuación, acceda a **Sistema > Fecha y hora**. Habilite **Reloj doble** y configure **Ciudad local** para ver la hora de la región donde se encuentra actualmente y la hora de la ciudad local en la pantalla de bloqueo.



 Se mostrarán solo dos horas si usted está en una región distinta a la seleccionada como ciudad local. De lo contrario, verá una sola.



Bloc de notas

Cómo gestionar sus notas para mantener sus registros en orden



¿Desea compartir notas importantes o añadir alguna a las favoritas? Gestione sus notas para mantener sus registros en orden.



Cómo compartir notas: ¿Desea enviar notas de la reunión a sus compañeros de trabajo? En la página de la lista de **Todas las notas** o **Mis pendientes**, abra la nota que desea compartir y después pulse  para seleccionar un método para compartir y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.




Cómo añadir notas a favoritas: ¿Desea añadir una nota a las favoritas para usarla más tarde? En la página de la lista de **Todas las notas**, deslice el dedo hacia la izquierda sobre una nota y pulse . O bien, abra la nota que desea añadir a las favoritas y pulse .


Cómo eliminar notas: ¿Desea eliminar una nota vieja? En la página de la lista de **Todas las notas** o **Mis pendientes**, deslice el dedo hacia la izquierda sobre una nota y después pulse . O bien, mantenga pulsada una nota para ver las opciones, seleccione la/s nota/s que desea eliminar y pulse .

Cómo buscar notas: ¿Desea buscar una nota rápidamente? Pulse la barra de búsqueda en la página de la lista de **Todas las notas** e introduzca las palabras clave en la barra de búsqueda. O bien, deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla principal para acceder a la barra de búsqueda e introduzca las palabras clave allí.

Cómo crear listas de pendientes: ¿Desea crear la lista de compras? En la página de **Bloc de notas**, pulse  > , introduzca un elemento y después pulse **Guardar**. Añada muchos elementos para generar una lista de pendientes.

 Cuando haya completado una tarea, acceda a la página de edición de **Mis pendientes** y seleccione  a la izquierda de la tarea realizada.

Cómo añadir una nota manuscrita: ¿Desea guardar un dibujo o una anotación manuscrita? Acceda a **Notas** > , pulse , escriba la nota y después pulse  para guardarla. Puede escribir y dibujar en el Bloc de notas.

Cómo añadir etiquetas a las notas: ¿Desea ver las categorías de las notas fácilmente? En la página de edición de **Notas**, pulse  y use etiquetas de distintos colores para clasificar por categorías los diferentes contenidos, y así ver más claramente sus notas.

Herramientas

Verificar el tiempo de uso

El balance digital permite verificar el uso de las aplicaciones, permite gestionar el tiempo de uso y permite guiarle para adquirir hábitos de uso del dispositivo más saludables.




Para verificar el uso del dispositivo, abra  **Ajustes** y acceda a **Balance digital > Más**.

Verificar el tiempo de uso del día: Pulse **Hoy** y verifique su **Tiempo de uso, Uso de la aplicación, Desbloques**.

Verificar el tiempo de uso de los últimos siete días: Pulse **Últimos siete días** y, a continuación, verifique **Tiempo de uso, Uso de la aplicación, Desbloques**.



Cómo usar la Grabadora para crear notas de audio

¿No alcanza a tomar nota durante las reuniones? ¿Tiene que ordenar una pila de notas de una entrevista o clase? La aplicación Grabadora le permite grabar archivos de audio que puede reproducir cómodamente más tarde.

Abra  **Grabadora** y pulse  para comenzar a grabar. Durante la grabación, se pueden añadir etiquetas en los puntos importantes. Pulse  para finalizar la grabación y guardar el archivo de audio.

Después de finalizar la grabación, podrá hacer lo siguiente:


- **Reproducir la grabación desde la etiqueta:** En la lista de archivos de grabación, pulse una grabación para acceder a la pantalla de reproducción. En la pantalla de reproducción, podrá seleccionar una de las etiquetas que ha añadido y reproducir la grabación desde ese punto.
- **Gestionar las grabaciones:** Mantenga pulsada una grabación para acceder a opciones como compartir y eliminar la grabación.

 En la lista de archivos de grabación, mantenga pulsado un archivo de grabación y después pulse  > **Detalles** para ver su ubicación de almacenamiento.

Phone Clone

Copia de seguridad de datos en un dispositivo USB


Si se está quedando sin espacio de almacenamiento en su teléfono o si desea hacer una copia de seguridad de sus datos importantes en un dispositivo de almacenamiento externo, conecte su equipo a un dispositivo USB por medio de un cable USB OTG para hacer la copia de los datos. Los dispositivos de almacenamiento USB compatibles con su teléfono son unidades flash USB, lectores de tarjetas y dispositivos con tarjeta SD insertada.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Sistema > Copias de seguridad y restauración > Copia de seguridad de datos > Almacenamiento externo > Dispositivo USB** y pulse **COPIA DE SEGURIDAD**; en la pantalla **Seleccionar datos**, seleccione los datos de los que desea hacer una copia de seguridad y pulse **Copia de seguridad**.


Cómo restablecer su teléfono

Si la velocidad operativa de su teléfono comienza a disminuir debido a la acumulación de contenido en la memoria caché y de archivos residuales, puede restablecer los ajustes de fábrica del dispositivo para eliminar estos archivos completamente.


Restablecimiento de ajustes de red: Esto restablecerá los ajustes de Wi-Fi, de la red de datos móviles y de Bluetooth; esto incluye la opción de compartir Internet por zona Wi-Fi y la información de enlace por Bluetooth. No modificará otros ajustes de su teléfono ni eliminará datos ni archivos.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Sistema > Restablecimiento > Restablecer ajustes de red**, pulse **Restablecer ajustes de red** y siga las instrucciones en pantalla para restablecer los ajustes.

Restablecimiento de todos los ajustes: Esta opción restablece los ajustes iniciales de red del dispositivo, los datos de huellas digitales y de cara y las contraseñas de la pantalla de bloqueo. No restablecerá los ajustes de Buscar mi teléfono ni el ID de Huawei, ni tampoco eliminará archivos ni datos.


Abra  **Ajustes**, acceda a **Sistema > Restablecimiento > Restablecer todos los ajustes**, pulse **Restablecer todos los ajustes** y siga las instrucciones en pantalla para restablecer los ajustes.

Restablecimiento de los ajustes de fábrica: Esta opción elimina todos los datos de la memoria del dispositivo, como ajustes de cuentas, ajustes del sistema, datos de aplicaciones, aplicaciones instaladas, música, imágenes y documentos, y restablece los ajustes de fábrica de su teléfono. Haga una copia de seguridad de sus datos antes de restablecer los ajustes de fábrica del dispositivo.


Abra  **Ajustes**, acceda a **Sistema > Restablecimiento > Restablecer teléfono**, pulse **Restablecer**, introduzca la contraseña de desbloqueo de pantalla (si hubiera) y siga las instrucciones en pantalla para restablecer los ajustes.

Cómo hacer una copia de seguridad de datos compartiendo carpetas en su ordenador o en dispositivos NAS locales

¿Tiene datos importantes, fotos o archivos grandes almacenados en su teléfono? Puede hacer una copia de seguridad de datos importantes en un ordenador o en un dispositivo NAS local utilizando una carpeta compartida para evitar la pérdida de datos y liberar espacio de almacenamiento en su teléfono.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Sistema > Copias de seguridad y restauración > Copia de seguridad de datos > Almacenamiento externo > Carpeta compartida** y pulse **Buscar carpetas compartidas**. Después de que su teléfono detecte el ordenador o el dispositivo NAS en la misma red a través de la búsqueda de Wi-Fi, pulse para acceder a un dispositivo y añadir su carpeta compartida.

A continuación, pulse **COPIA DE SEGURIDAD**, seleccione los datos que desea incluir en la copia de seguridad en **Seleccionar datos** y pulse **Copia de seguridad**.


- Pulse  > **Cifrado de copia de seguridad** > **Cifrar copias de seguridad** para habilitar **Cifrado de copia de seguridad** en la página de copia de seguridad y configure una contraseña cuando se le solicite. La contraseña la deberá usar cuando desee restaurar archivos. Recuerde siempre su contraseña de reserva o defina preguntas de seguridad para recordarla, ya que sin ella no podrá recuperar los archivos.


ID de Huawei y Usuarios múltiples


Cómo configurar y usar múltiples usuarios


¿Desea tener más de una cuenta de usuario en su teléfono para separar el trabajo de la vida personal? Puede añadir múltiples usuarios al dispositivo y alternar entre ellos en un solo paso.

Cómo añadir usuarios o invitados

 Se pueden añadir tres usuarios y un invitado como máximo.


Cómo añadir un usuario: Pulse  **Ajustes** y acceda a **Usuarios y cuentas > Usuarios**. Pulse **Añadir usuario**, introduzca un nombre para el usuario y pulse **AÑADIR**. Después de añadir un usuario nuevo, puede cambiar a dicho usuario y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar los ajustes de la cuenta del usuario.

Cómo añadir un invitado: Pulse  **Ajustes** y acceda a **Usuarios y cuentas > Usuarios**. Pulse **Añadir invitado > AÑADIR** para crear un invitado.

Cómo configurar un nombre de cuenta de usuario y una imagen de perfil: Después de añadir un usuario, puede configurar un nombre para la cuenta y una imagen de perfil de ese usuario. Para ello, seleccione el usuario correspondiente y pulse . Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para cambiar el nombre del usuario y la imagen de perfil.



Cómo permitir a usuarios hacer llamadas, enviar mensajes y compartir registros de llamadas:


Las funciones básicas de llamadas pueden seguir utilizándose si se selecciona un modo de usuario diferente. El usuario nuevo añadido puede hacer llamadas, enviar mensajes y compartir registros de llamadas con el propietario del teléfono. El usuario invitado puede hacer llamadas y compartir registros de llamadas con el propietario del teléfono. Para ello, inicie sesión con la cuenta del

propietario y pulse  **Ajustes**; a continuación, acceda a **Usuarios y cuentas > Usuarios**. Seleccione el usuario deseado y pulse **Llamadas, mensajes e historial de comunicaciones compartido**.

Cómo eliminar usuarios o invitados




Para eliminar un usuario, seleccione uno de los siguientes métodos:

- Inicie sesión con la cuenta del propietario y pulse  **Ajustes**; a continuación, acceda a **Usuarios y cuentas > Usuarios**. Seleccione el usuario deseado y pulse **Eliminar usuario > Eliminar**.
- Inicie sesión con la cuenta del propietario, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado y acceda a  **> Más opciones**. Seleccione el usuario deseado y pulse **Eliminar usuario > Eliminar**.

Para eliminar un invitado, pulse  **Ajustes**. Acceda a **Usuarios y cuentas > Usuarios** y pulse **Invitado > Eliminar invitado > ELIMINAR**.

Cómo alternar entre los modos cuenta de propietario, usuario e invitado

Para alternar de modo, seleccione uno de los siguientes métodos:


- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado y pulse . A continuación, pulse la foto de perfil del usuario deseado.
 - Pulse  **Ajustes** y acceda a **Usuarios y cuentas > Usuarios**. A continuación, pulse el nombre de usuario o la foto de perfil del usuario deseado.
-  Se le requerirá que introduzca la contraseña para desbloquear la pantalla cuando vuelva al modo propietario desde otro usuario.

Conexión del dispositivo

Bluetooth

Cómo conectar su teléfono a dispositivos Bluetooth

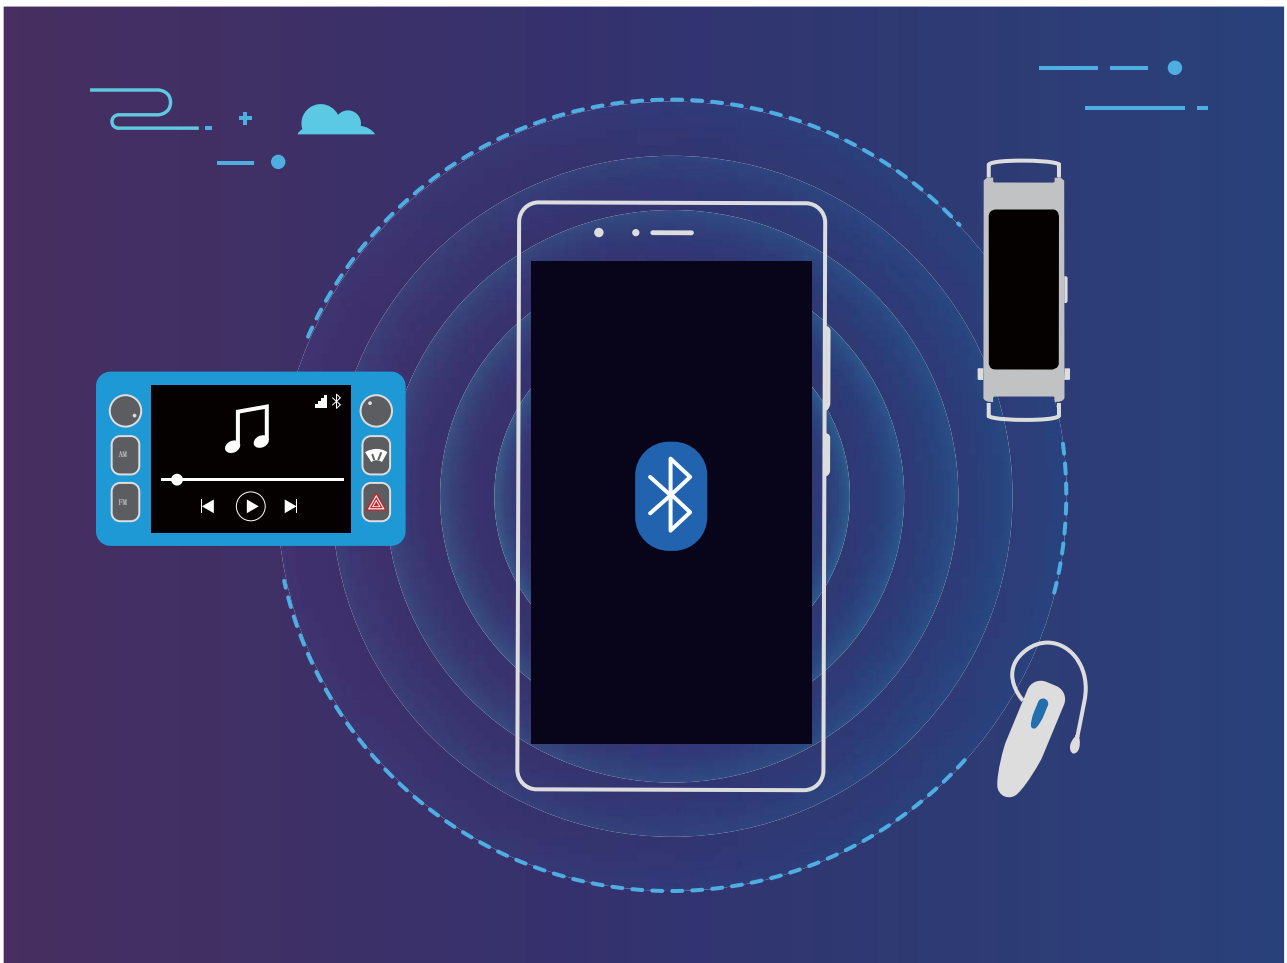

Use la función Bluetooth para conectar el dispositivo a auriculares Bluetooth y a la conexión Bluetooth del automóvil para navegar o escuchar música mientras conduce. También puede conectar el dispositivo a ponibles Bluetooth para registrar y gestionar datos de actividad física. La conexión de dispositivos Bluetooth su teléfono no representa un aumento significativo del consumo de energía.




Protocolos Bluetooth utilizados por los dispositivos Huawei y sus funciones:

HFP, HSP	Permiten hacer llamadas
A2DP	Permite reproducir música
AVRCP	Permite controlar la reproducción de música
OPP	Transferir archivos
PBAP	Permite sincronizar contactos
MAP	Permite sincronizar mensajes de texto


HID	Permite operar teclado y ratón Bluetooth
PAN	Permite compartir Internet
BLE	Permite conectarse a dispositivos BLE (Bluetooth de baja energía)

Cómo habilitar o deshabilitar Bluetooth: En la pantalla principal, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado, abra el panel de accesos directos y después pulse  para habilitar o deshabilitar Bluetooth. Mantenga pulsado  para abrir la pantalla de ajustes de Bluetooth.

Cómo enlazar un dispositivo Bluetooth: Habilite **Activar Bluetooth** en la pantalla de ajustes de Bluetooth del dispositivo. Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth esté configurado como visible. En **Dispositivos disponibles**, pulse el dispositivo que desea enlazar y siga las instrucciones de la pantalla para finalizar el enlace.


Cómo desenlazar un dispositivo Bluetooth: Habilite **Activar Bluetooth** en la pantalla de ajustes de Bluetooth del dispositivo. Pulse  al lado del nombre del dispositivo enlazado y pulse **Desenlazar**.


Cómo cambiar el nombre del dispositivo Bluetooth: En la pantalla de ajustes de Bluetooth, habilite **Activar Bluetooth**. Pulse **Nombre del dispositivo**, introduzca un nombre nuevo para el dispositivo y pulse **Guardar**.



Cómo ver la ayuda de Bluetooth: En la pantalla de ajustes de Bluetooth, pulse  para ver la información sobre cómo establecer conexiones Bluetooth con sistemas de automóviles, auriculares, altavoces, ponibles, teléfonos, tabletas y ordenadores.


Cómo usar Bluetooth para compartir datos

Conecte su teléfono a otro dispositivo vía Bluetooth para compartir datos, importar y exportar contactos y para compartir Internet.

Cómo usar Bluetooth para enviar archivos: Asegúrese de que su teléfono esté dentro del rango de alcance de Bluetooth del otro dispositivo (10 metros o 32 pies). Así podrá establecer una conexión Bluetooth y compartir archivos multimedia, páginas web, contactos, documentos y aplicaciones entre los dos dispositivos. Abra  **Archivos**, mantenga pulsado el archivo que desea enviar y acceda a **Más > Compartir > Bluetooth**. Siga las instrucciones en pantalla para habilitar Bluetooth. Cuando se detecte el otro dispositivo (debe tener la función Bluetooth habilitada y debe estar configurado como visible), pulse el nombre del dispositivo para establecer una conexión y comenzar a enviar archivos.

Cómo recibir archivos vía Bluetooth: En la pantalla principal, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado, abra el panel de accesos directos y después pulse  para habilitar Bluetooth. Pulse **Aceptar** en la notificación de transferencia de archivos para comenzar a recibirlos. Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **bluetooth** en **Archivos**.

Cómo importar y exportar contactos mediante Bluetooth: Abra  **Contactos** y acceda a  > **Ajustes** > **Importar/Exportar** para hacer lo siguiente:

- **Importar contactos:** Pulse **Importar vía Bluetooth** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer una conexión Bluetooth con el otro dispositivo. Los contactos del otro dispositivo serán importados al suyo automáticamente.
- **Exportar contactos:** Pulse **Compartir contactos**, seleccione los contactos que desea compartir, pulse  y seleccione **Bluetooth**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer una conexión Bluetooth con el otro dispositivo. Los contactos seleccionados serán exportados de su dispositivo al otro automáticamente.

NFC


Introducción a NFC

La comunicación de campo cercano (NFC) es una tecnología que permite una comunicación inalámbrica a corta distancia. A través de la comunicación sin contacto NFC, dos dispositivos pueden transferir datos en tiempo real si se encuentran a una distancia máxima de 10 cm (4 pulgadas) el uno del otro. Además de la transferencia de datos, NFC también permite compartir aplicaciones, recargar tarjetas de transporte, consultar saldos y realizar pagos.



La función NFC se puede utilizar en múltiples casos con requisitos y métodos diferentes.


Modo punto a punto: Permite transferir datos entre dos dispositivos con NFC a corta distancia. No es necesario que se enlacen, y la conexión establecida es más segura.

-  Los dos dispositivos deben admitir NFC.
 - Durante la transmisión de datos, los dispositivos deben estar a una distancia máxima de 10 cm (4 pulgadas) el uno del otro.
 - La pantalla tiene que estar encendida y desbloqueada al usar NFC.

Escenarios

- Transferir archivos (como imágenes, aplicaciones y contactos).
- Establecer una conexión rápida entre dispositivos (similar al enlace por Bluetooth o a compartir la zona Wi-Fi).


Modo lectura/escritura: Admite la lectura y escritura de etiquetas NFC.

-  Las tarjetas y los productos deben admitir la lectura y escritura de etiquetas NFC.
 - **Lectura y escritura/P2P** debe habilitarse en la pantalla de ajustes de NFC si está disponible. La función puede variar según el operador.

Escenarios

- Usar aplicaciones de recarga para recargar tarjetas de transporte tanto físicas como simuladas, así como para consultar el saldo.
- Consultar información de productos con etiquetas NFC.

Modo emulación de tarjeta: Permite que el dispositivo funcione como una tarjeta inteligente para que pueda acceder al sistema de emisión de billetes móviles para transporte público, pagos móviles y accesos.

-  **Emulación de tarjeta SIM:** En primer lugar, póngase en contacto con el operador móvil para obtener una tarjeta SIM que admita NFC.
- **Emulación de eSE:**
 - **Tarjetas bancarias con Huawei Pay:** Para realizar pagos QuickPass en un dispositivo POS con QuickPass, añada una tarjeta bancaria a Huawei Pay que admita QuickPass.
 - **Tarjetas de transporte que admiten Huawei Pay:** Se debe añadir una tarjeta de transporte virtual a Huawei Pay.
- **Emulación de HCE:** Por ejemplo, Cloud QuickPass de UnionPay. En primer lugar, descargue la aplicación para la tarjeta bancaria, y después asocie la tarjeta con la aplicación. Para obtener información detallada, consulte con el servicio de atención al cliente de su banco. Después, habilite NFC, configure una aplicación bancaria específica como aplicación de pago predeterminada en NFC con la pantalla encendida y desbloqueada. Para realizar pagos Cloud QuickPass, la tarjeta y el dispositivo POS deben admitir QuickPass.


Escenarios


- **Emulación de tarjeta SIM:** Permite que la tarjeta SIM proporcionada por el operador funcione como tarjeta de transporte.


- **Emulación de eSE:** Permite que el elemento seguro integrado en NFC facilite los pagos (como en Huawei Pay).
- **Emulación de HCE:** Permite que el dispositivo funcione como una tarjeta bancaria con QuickPass al asociar el dispositivo con una tarjeta bancaria física en una aplicación bancaria.

Cómo usar NFC para compartir datos rápidamente

NFC permite compartir datos entre dos dispositivos rápidamente y sin necesidad de enlazarlos. Simplemente habilite NFC en los dispositivos, acerque las áreas de detección de NFC de ambos y transfiera archivos y otros datos rápidamente.

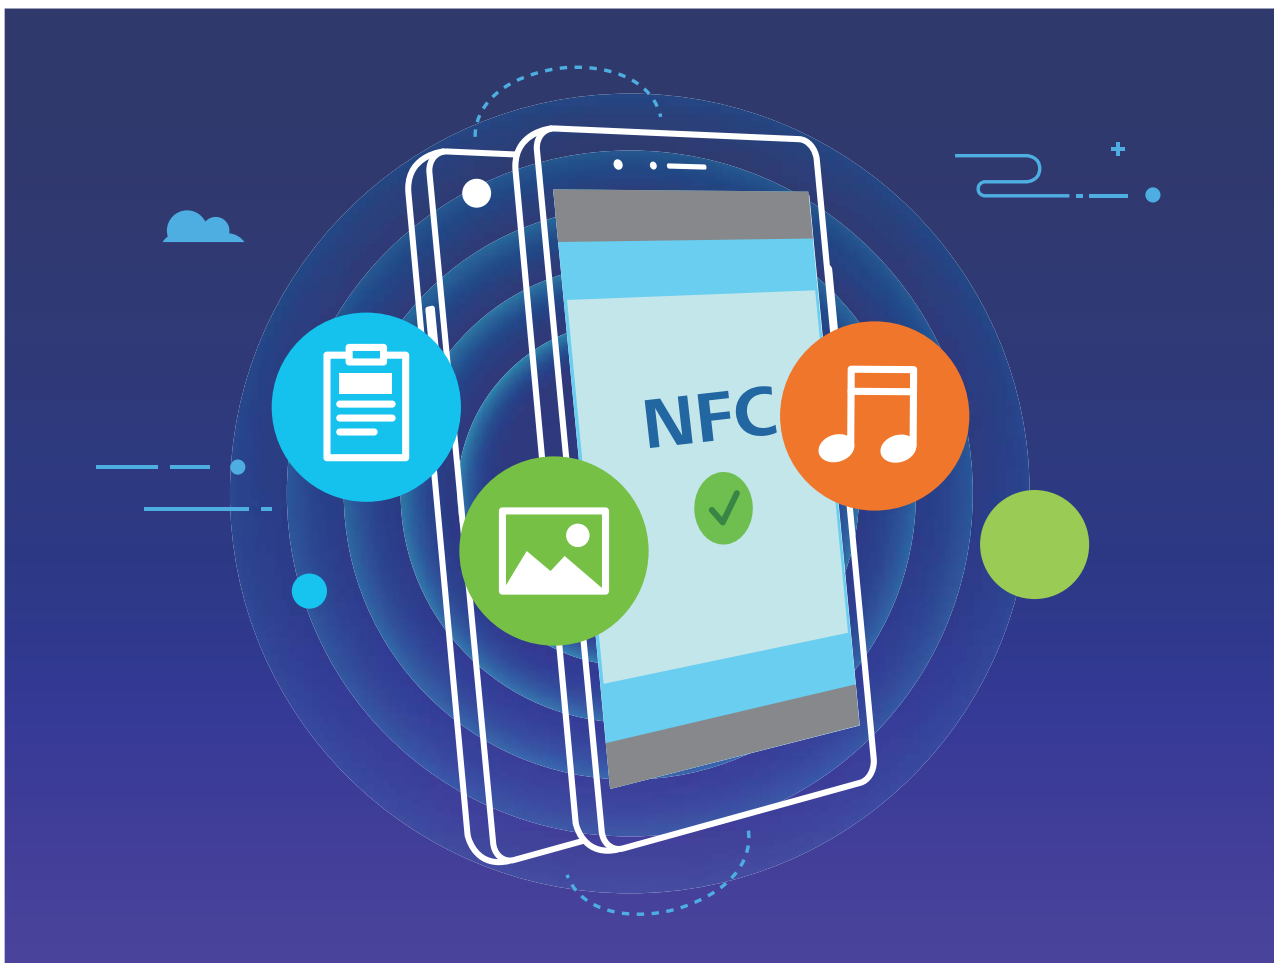

Cómo usar NFC para enviar datos: Abra  **Ajustes**, pulse **Conexión del dispositivo** y habilite **NFC** y **Huawei Beam**. Seleccione los archivos que desea enviar y pulse **Compartir > Huawei Beam**. Mantenga el dispositivo desbloqueado y con la pantalla encendida. Acerque bien las áreas de detección NFC de los dispositivos. Una vez establecida la conexión, el dispositivo remitente reproducirá un aviso de audio y la pantalla desde donde se comparte se minimizará. Pulse la pantalla del dispositivo remitente para comenzar el envío.

Cómo recibir archivos vía NFC: Abra  **Ajustes**, pulse **Conexión del dispositivo** y habilite **NFC** y **Huawei Beam**. Mantenga el dispositivo desbloqueado y con la pantalla encendida. Acerque bien las áreas de detección NFC de los dispositivos. Una vez establecida la conexión, el dispositivo remitente

reproducirá un aviso de audio. Después del aviso, espere a que se complete la transferencia. Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **Beam** de **Archivos**.

- Si hay una opción para habilitar **Lectura y escritura/P2P** en la pantalla de NFC, asegúrese de que la opción esté habilitada. Las funciones pueden variar según el operador.

Uso de NFC para establecer conexiones rápidamente entre dispositivos

Acerque las áreas de detección de NFC de ambos dispositivos para establecer rápidamente una conexión Bluetooth o Wi-Fi entre ellos. También puede utilizar este método para establecer una conexión a través de Wi-Fi Directo o para compartir una zona Wi-Fi sin necesidad de buscar dispositivos, enlazarlos ni introducir los detalles de la conexión manualmente.



Tomando el enlace por Bluetooth como ejemplo, habilite NFC, Huawei Beam y Bluetooth en ambos dispositivos. Abra la pantalla de enlace Bluetooth en ambos dispositivos y acerque las áreas de detección de NFC de estos. Cuando el dispositivo remitente reproduzca un aviso de audio y el contenido en pantalla se minimice, siga las instrucciones que aparecen en pantalla y pulse la pantalla del dispositivo remitente para establecer una conexión Bluetooth.


- Si hay un selector **Lectura y escritura/P2P** en la pantalla de NFC, asegúrese de que esté habilitado. Las funciones pueden variar según el operador.

Modo escritorio

Cómo conectar su teléfono a una pantalla externa

Es posible conectar su teléfono a una pantalla externa de forma inalámbrica.

Utilice uno de los siguientes métodos para conectar su teléfono a una pantalla externa:

- Si la pantalla externa admite Miracast, puede activar Wi-Fi en su dispositivo y conectarlo a la pantalla externa.
- Si la pantalla externa no admite Miracast, puede usar un adaptador HDMI inalámbrico para conectar su teléfono a la pantalla. Inserte el adaptador HDMI inalámbrico en la interfaz HDMI de la pantalla externa y conecte el cable de alimentación al adaptador HDMI inalámbrico. Si el adaptador HDMI inalámbrico funciona correctamente, abra  **Ajustes** en su teléfono, acceda a **Conexión del dispositivo** > **Proyección simple** y habilite **Proyección inalámbrica** para conectar su teléfono a la red del adaptador HDMI inalámbrico.

Arrastre la barra de estado hacia abajo en su teléfono o abra el centro de notificaciones en la pantalla para seleccionar **Teléfono** o **escritorio**.

Cómo usar su teléfono como panel táctil

Ahora que ha conectado su teléfono a una pantalla externa, ¿qué pasa si no tiene un teclado ni un ratón? Puede transformar su teléfono en un panel táctil realizando unos simples pasos.

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado de su teléfono y pulse **Panel táctil** en el panel de notificaciones. Utilice gestos táctiles para simular los comandos del ratón.

- Utilice gestos táctiles para simular los comandos del ratón.



Pulsar una vez con un solo dedo equivale a hacer clic con el botón izquierdo del ratón



Pulsar dos veces permite seleccionar texto



Pulsar una vez con dos dedos equivale a hacer clic con el botón derecho del ratón



Deslizar dos dedos sobre la pantalla permite navegar por la página

- Introduzca texto con un teclado virtual sin tener conectado un teclado externo.



El teclado virtual no está disponible cuando hay un teclado externo conectado.

Cómo proyectar la pantalla de su teléfono en una pantalla externa

Organización del escritorio: Vea el contenido de su teléfono en un diseño de escritorio. Pulse el icono de estado de la señal en la barra de estado para abrir el centro de notificaciones; pulse la hora

para abrir el calendario o pulse los iconos de navegación en pantalla como lo haría en la barra de navegación.

Ventanas múltiples: Cuando esté trabajando en algo importante, abra más de una ventana para poder hacer referencias cruzadas de documentos y aumentar su productividad.

Gestión de archivos: Permite gestionar los archivos cómodamente. Puede guardar los archivos en el escritorio, crear nuevos archivos y carpetas y cambiar el nombre de los archivos o eliminarlos.

Búsqueda rápida: Permite ubicar los archivos rápidamente. Busque documentos o archivos multimedia, e inicie las aplicaciones de menú desde la barra de búsqueda del menú de inicio.

Cambio del fondo de pantalla del escritorio: Un fondo de pantalla inspirador puede mejorar su humor y aumentar la productividad. Haga clic con el botón derecho del ratón en el escritorio para cambiar el fondo de pantalla.

Creación de accesos directos de aplicaciones: ¿Desea abrir una aplicación rápidamente desde el escritorio? En el menú de inicio, mantenga pulsada una aplicación y, a continuación, arrástrela al escritorio para crear un acceso directo a dicha aplicación. Puede hacer clic con el botón derecho del ratón en la aplicación y seleccionar Enviar a escritorio para crear un acceso directo a la aplicación.

Salida de audio: ¿Desea cambiar el dispositivo de salida de audio? Puede seleccionar la pantalla externa o su teléfono como dispositivo de salida de audio.

Conferencia en pantalla grande: Puede proyectar un PPT en una pantalla grande. Con el uso del panel táctil, el puntero láser y un lápiz fluorescente en simultáneo, puede escribir directamente en el PPT proyectado en la pantalla grande para que su presentación resulte más vívida.

Rápida proyección de aplicaciones: En su teléfono, mantenga pulsado el icono de la aplicación. Una vez que aparece en pantalla el menú de proyección, puede proyectar la aplicación en la pantalla grande y abrirla desde allí.

Gestión de pantallas separadas: Cuando use la pantalla externa para trabajar, podrá usar las aplicaciones de chat en línea o responder llamadas en su teléfono. La pantalla grande también se puede usar para entretenimiento audiovisual.

Cómo transferir datos entre su teléfono y un ordenador

Utilice un cable USB para conectar su teléfono al ordenador y transferir datos.

Cómo seleccionar el modo de conexión USB

Utilice un cable USB para conectar su teléfono a un ordenador. A continuación, seleccione el método de conexión predeterminado. Es posible transferir fotos y archivos entre su teléfono y un ordenador o cargar su dispositivo a través de la conexión USB de su ordenador.

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones; a continuación, pulse **Ajustes > Pulse aquí para ver más opciones.** y seleccione el método de conexión entre el dispositivo y el ordenador

- **Transferir fotos:** Permite transferir datos entre su teléfono y un ordenador.
- **Transferir archivos:** Permite transferir archivos entre su teléfono y un ordenador.

- **Cargar solamente:** Permite cargar su teléfono con un cable USB.
- **Carga inversa:** Permite conectar su teléfono a otro dispositivo con un cable USB tipo C para cargar el otro dispositivo.
- **Entrada MIDI:** Permite usar su teléfono como un dispositivo de entrada MIDI y reproducir música en el ordenador.

Cómo transferir datos por un puerto USB

Conecte su teléfono a un ordenador con un cable USB para transferir datos y realizar otras operaciones.

- **Cómo transferir archivos:** El protocolo de transferencia de medios (MTP) es un tipo de protocolo de transmisión para archivos de medios. Se pueden transferir archivos entre su teléfono y el ordenador con este método de conexión. Primero, instale Windows Media Player 11 o posterior en el ordenador.

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y después configure el método de conexión USB como **Transferir archivos**. El ordenador instalará automáticamente los controladores necesarios. Finalizada la instalación, haga clic en el icono de la nueva unidad que se llama teléfono en el ordenador para ver los archivos que están en su teléfono. Puede usar Windows Media Player para ver los archivos de medios de su teléfono.

- **Cómo transferir fotos:** El protocolo de transferencia de imágenes (PTP) permite transferir imágenes. Se pueden cargar y compartir fotos entre su teléfono y el ordenador con este método de conexión.

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y después configure el método de conexión USB como **Transferir fotos**. El ordenador instalará automáticamente los controladores necesarios. Finalizada la instalación, haga clic en el icono de la nueva unidad que se llama teléfono en el ordenador para ver las imágenes que están en su teléfono.


- **Cómo transferir datos MIDI a su teléfono:** MIDI (interfaz digital de instrumentos musicales) es un estándar de la industria de formato de audio para componer música establecido por fabricantes de instrumentos electrónicos.

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y después configure el método de conexión USB como **Entrada MIDI**. A continuación, podrá usar su teléfono para recibir y procesar mensajes MIDI transmitidos por otros dispositivos.


Huawei Share


Uso de Huawei Share para transferir rápidamente archivos entre dos dispositivos Huawei

Utilice Huawei Share para transferir rápidamente fotos, vídeos y demás archivos entre dispositivos Huawei. Huawei Share utiliza Bluetooth para detectar otros dispositivos Huawei cercanos y Wi-Fi Directo, para transferir rápidamente archivos sin usar datos móviles.

-  Huawei Share utiliza Wi-Fi y Bluetooth para transferir datos. Cuando se habilita Huawei Share, Wi-Fi y Bluetooth se habilitan automáticamente.

Cómo usar Huawei Share para enviar archivos: Seleccione los archivos que desea compartir y pulse **Compartir**. Para enviar los archivos, seleccione el dispositivo receptor de la lista de dispositivos cercanos y confirme.



Cómo usar Huawei Share para recibir archivos: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y pulse  para habilitar Huawei Share. Pulse **ACEPTAR** cuando se muestre en pantalla la notificación de transferencia del archivo. Los archivos recibidos se guardan por defecto en la carpeta **Huawei Share** de su **Archivos**.

 No se requiere confirmación si ambos dispositivos Huawei han iniciado sesión con el mismo ID de Huawei.


Transferencia de archivos entre el dispositivo y un ordenador con Huawei Share

¿Desea transferir rápidamente fotos y vídeos desde el dispositivo a un ordenador (ordenador con Windows o Mac)? Huawei Share lo hace más fácil que nunca, y sin necesidad de usar ni siquiera un cable USB.

Desde el dispositivo al ordenador con Windows

- 1 Para empezar, asegúrese de que el dispositivo esté conectado a la misma red (por ejemplo, la misma red Wi-Fi) que el ordenador.
- 2 Abra  **Ajustes** en el dispositivo, acceda a **Conexión del dispositivo > Huawei Share**, y después habilite **Huawei Share** y **Compartir con ordenador**.
- 3 En la misma pantalla, consulte y registre el **Nombre que se muestra en los ordenadores**, y después pulse **Verificación en ordenadores** para ver y registrar el nombre de usuario y la contraseña.
- 4 En el ordenador con Windows, acceda a **Computer > Network**, haga doble clic en **Nombre que se muestra en los ordenadores**, e introduzca el nombre de usuario y la contraseña registrados en el paso anterior. Las carpetas de Álbumes y del almacenamiento interno del dispositivo se mostrarán entonces en la pantalla del ordenador.
 -  El contenido de estas carpetas no se guarda automáticamente en el ordenador con Windows, pero se puede acceder a él o se puede copiar y guardar localmente según sea necesario en el ordenador.
- 5 Los archivos o las fotos del almacenamiento interno o de los Álbumes también se pueden editar en el ordenador con Windows, y los cambios se sincronizarán automáticamente en el dispositivo. De forma similar, si edita archivos o fotos en el dispositivo, los cambios también se sincronizarán en el ordenador.

Desde el dispositivo a Mac

- 1 Para empezar, asegúrese de que el dispositivo esté conectado a la misma red (por ejemplo, la misma red Wi-Fi) que el ordenador.
- 2 Abra  **Ajustes** en el dispositivo, acceda a **Conexión del dispositivo > Huawei Share**, y después habilite **Huawei Share** y **Compartir con ordenador**.
- 3 En la misma pantalla, consulte y registre el **Nombre que se muestra en los ordenadores**, y después pulse **Verificación en ordenadores** para ver y registrar el nombre de usuario y la contraseña.

4 En el Mac, acceda a **Finder > Go to > Network**, haga doble clic en **Nombre que se muestra en los ordenadores**, elija registrar una cuenta de usuario e introduzca el nombre de usuario y la contraseña registrados en el paso anterior. Las carpetas de Álbumes y del almacenamiento interno se mostrarán entonces en la pantalla del ordenador.

i El contenido de estas carpetas no se guarda automáticamente en el Mac, pero se puede acceder a él o se puede copiar y guardar localmente según sea necesario en el ordenador.

5 Los archivos o las fotos del almacenamiento interno o de los Álbumes también se pueden editar en el Mac, y los cambios se sincronizarán automáticamente en el dispositivo. De forma similar, si edita archivos o fotos en el dispositivo, los cambios también se sincronizarán en el Mac.

i Esta función se admite en ordenadores Mac con iOS 10.8 o posterior.

Cómo imprimir en un solo paso con Huawei Share

¿Cómo puedo imprimir rápidamente fotos de viajes, archivos de trabajo o la tarea de mis hijos desde el dispositivo? Experimente la facilidad de imprimir en un solo paso con Huawei Share.

- i** • Huawei Share admite actualmente la impresión en un solo paso de imágenes y archivos PDF.
- Para ver la lista de impresoras compatibles, pulse **Más información** en la sección de Huawei Share (para acceder a esta sección, pulse el icono Compartir en la imagen o en el archivo PDF que desea compartir), deslice el dedo hacia la izquierda por la pantalla y pulse **¿Qué impresoras son compatibles?** para ver la lista.

La función de impresión en un solo paso de Huawei Share es conveniente y fácil de usar. Para empezar a usarla, deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para mostrar todos los accesos directos y habilite **Huawei Share**. A continuación, siga los pasos que figuran más abajo para enlazar el dispositivo con los distintos tipos de impresoras:

• Impresora Wi-Fi / Impresora Wi-Fi Directo:

- 1** Encienda la impresora y asegúrese de que esté conectada a la misma red que el dispositivo, o que la función Wi-Fi Directo esté habilitada.
- 2** Genere una vista previa del archivo que desea imprimir en el dispositivo y, a continuación, pulse **Compartir**. Una vez detectada la impresora, pulse su nombre y ajuste las especificaciones en la pantalla de vista previa. A continuación, simplemente pulse **IMPRIMIR**.

• **Impresora Bluetooth:** Encienda la impresora, genere una vista previa del archivo que desea imprimir en el dispositivo y, a continuación, pulse **Compartir**. Una vez detectada la impresora, pulse su nombre y ajuste las especificaciones en la pantalla de vista previa. A continuación, simplemente pulse **IMPRIMIR**.

i Cuando enlace la impresora Bluetooth por primera vez, asegúrese de que el dispositivo pueda encontrarla. A continuación, pulse el botón de encendido/apagado de la impresora durante 1 segundo para asegurarse de que se enlacen.

Seguridad y privacidad


Desbloqueo facial

Cómo registrar datos faciales y habilitar el Desbloqueo facial

Desbloqueo facial permite desbloquear el dispositivo de forma rápida y segura, sin necesidad de una contraseña.

- ⚠ El Desbloqueo facial solo puede usarse si se ha iniciado sesión en la cuenta del propietario. Esta función no es compatible con Espacio Privado.
- El Desbloqueo facial no está disponible si no se ha introducido la contraseña de pantalla de bloqueo durante tres días consecutivos o más, o si se ha reiniciado o bloqueado remotamente el dispositivo.
- Al usar el Desbloqueo facial, mantenga los ojos abiertos y mire el dispositivo a una distancia de 20-50 cm (8-20 pulgadas). Para que su cara se escanee correctamente, no utilice esta función en entornos oscuros ni con luz directa de frente.
- Actualmente, se puede registrar solamente una cara. Borre los datos faciales actuales para volver a llevar a cabo el registro.

1 Abra  **Ajustes**. Acceda a **Seguridad y privacidad** > **Reconocimiento facial** e introduzca la contraseña de pantalla de bloqueo.

-  Si no ha configurado una contraseña de pantalla de bloqueo, configure una primero. Además del PIN de 6 dígitos, usted puede establecer otros tipos de contraseñas: **Patrón**, **PIN de 4 dígitos**, **PIN personalizado** o **Contraseña**.


2 Si selecciona **Habilitar Levantar para activar**, podrá activar y desbloquear la pantalla al levantar el dispositivo y sostenerlo frente a su cara. Si no necesita esta función, no la seleccione. Pulse **Registrar cara** y registre su cara.


3 Modos de desbloqueo facial:

- Seleccionar modo de introducción:** En la pantalla **Reconocimiento facial**, pulse **Desbloquear dispositivo**. Si selecciona **Desbloquear directamente**, el dispositivo identifica sus rasgos faciales y desbloquea la pantalla cuando esté encendida. Si selecciona **Deslizar para desbloquear**, una vez que el dispositivo identifique sus rasgos faciales, deslice el dedo por la pantalla para desbloquearlo. Si selecciona **Ninguno**, se deshabilitará el desbloqueo facial.
- Visualización inteligente de notificaciones en pantalla de bloqueo:** Habilite **Mostrar notificaciones**. En la pantalla de bloqueo, el dispositivo oculta los detalles de notificaciones y los muestra solo después de reconocer la cara del propietario.
- Acceso a Bloqueo de aplicaciones:** Habilite **Acceder al bloqueo de aplicaciones** para acceder a Bloqueo de aplicaciones y a las aplicaciones bloqueadas usando Desbloqueo facial.


Cómo eliminar datos faciales



Si usted ya no utiliza el Desbloqueo facial o desea volver a introducir los datos faciales, se pueden borrar los datos faciales actuales.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad** > **Reconocimiento facial**, siga las instrucciones que aparecen en pantalla e introduzca la contraseña de la pantalla de bloqueo. A continuación, pulse la opción **Eliminar datos faciales** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar los datos faciales actuales.

-  • Los datos faciales se borrarán si restablece todos los ajustes, si restablece los ajustes de fábrica de su dispositivo o si configura el parámetro de contraseña en “ninguna”.
- Los datos faciales no se eliminarán al realizar una actualización en línea.

Función levantar para desbloquear

Abra  **Ajustes** y acceda a **Seguridad y privacidad** > **Reconocimiento facial**. Al registrar los datos faciales, seleccione **Habilitar Levantar para activar** y configure el modo de Desbloqueo facial como **Desbloquear directamente**. Una vez finalizada la configuración, simplemente levante el dispositivo para desbloquear la pantalla sin contraseña ni huella digital.

Si usted no ha seleccionado **Habilitar Levantar para activar** al registrar los datos faciales, podrá configurar esta función más tarde: Abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad** > **Reconocimiento facial** y configure el modo de Desbloqueo facial como **Desbloquear directamente**. A continuación, abra  **Ajustes**, acceda a **Asistencia inteligente** > **Accesos directos y gestos** > **Activar pantalla** y seleccione **Levantar para activar**.

Huella digital

Reconocimiento de huella digital: disfrute de una navegación más rápida y de mayor seguridad

El botón de encendido/apagado también funciona como sensor de huella digital. Se ubica debajo de los botones de volumen en el lado derecho del dispositivo. El reconocimiento de huella digital no solo permite desbloquear el dispositivo más rápido, sino que también ofrece mayor seguridad para su información personal.

Usted puede usar su huella digital para hacer lo siguiente:

- **Desbloquear la pantalla en un solo paso:** ¿Desea evitar las molestias de usar códigos PIN o patrones para desbloquear la pantalla? Use la huella digital para desbloquear la pantalla de manera rápida y segura en un solo paso.
- **Acceder a archivos privados:** ¿Le preocupa olvidar la contraseña de Caja fuerte o de Bloqueo de aplicaciones? ¿Tiene miedo de que la contraseña caiga en manos de una persona que no es de su confianza? Configure el acceso por huella digital a Caja fuerte y a Bloqueo de aplicaciones para


mantener la seguridad de los archivos y de las aplicaciones y para que solamente usted pueda acceder.




Cómo registrar la huella digital para desbloquear la pantalla

Usted puede registrar una huella digital en su dispositivo y usarla para desbloquear la pantalla o para acceder a Caja fuerte o a Bloqueo de aplicaciones sin contraseña.

- ⚠ • El desbloqueo con huella digital solo está disponible cuando se configura **Patrón, PIN de 4 dígitos, PIN personalizado** o **Contraseña** como método de desbloqueo. Cuando se reinicie el dispositivo o no se reconozca su huella digital, usted deberá usar la contraseña de pantalla de bloqueo para desbloquearlo.
- Antes de registrar una huella digital, asegúrese de tener el dedo limpio y seco.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Acceda a **Seguridad y privacidad > ID de huella digital** y siga las instrucciones para configurar o introducir la contraseña de pantalla de bloqueo.
- 3 Una vez configurada dicha contraseña, pulse **Huella digital nueva** para registrar una huella digital.
- 4 Mantenga pulsado el sensor de huella digital con la punta del dedo hasta que el dispositivo vibre. Puede pulsarlo suavemente o un poco más fuerte, según prefiera. Repita este paso usando distintas partes de la punta del dedo.
- 5 Finalizado el registro, pulse **Aceptar**.


Para desbloquear la pantalla, simplemente coloque el dedo en el sensor de huella digital. También puede personalizar el método de desbloqueo de pantalla accediendo a **Ajustes > Seguridad y privacidad > ID de huella digital > Desbloquear cuando la pantalla está apagada** y seleccionando **Apoyar el dedo** o **Pulsar botón**.

-  • Mantenga pulsado el sensor de huella digital durante 3 segundos para apagar el dispositivo. Se sugiere no mantener pulsado el sensor durante demasiado tiempo cuando lo usa como método de desbloqueo.
- Cuando la pantalla esté encendida, simplemente pulse el sensor de huella digital para desbloquear la pantalla. Si pulsa el sensor de huella digital, la pantalla se apagará.
- Si la huella digital y el reconocimiento facial están habilitados, puede usar ambos métodos simultáneamente para desbloquear la pantalla con la eficiencia máxima.

Si desea configurar el dispositivo para que vibre cuando no reconozca la huella digital, acceda a **Ajustes > Seguridad y privacidad > ID de huella digital** y habilite **Vibrar cuando no se reconoce huella digital**.


Cómo añadir o modificar una huella digital

Puede registrar, como máximo, cinco huellas digitales en el dispositivo. También es posible borrar huellas digitales o cambiarles el nombre.

- 1** Abra  **Ajustes**.
- 2** Acceda a **Seguridad y privacidad > ID de huella digital**.
- 3** Introduzca la contraseña de desbloqueo de pantalla y siga las instrucciones para acceder a la pantalla de configuración de huellas digitales.
- 4** En la sección **Lista de huellas digitales**, podrá hacer lo siguiente:
 - **Registrar una huella digital nueva:** Pulse **Huella digital nueva** para registrar una huella digital nueva.
 - **Cambiar el nombre de una huella digital o borrarla:** Pulse una huella digital ya registrada para cambiarle el nombre o borrarla.
 - **Identificar una huella digital:** Pulse **Reconocimiento de huella digital** para identificar y resaltar huellas digitales registradas.


Uso de una huella digital para acceder rápidamente a información privada

¿Está cansado de introducir una contraseña cada vez que desea acceder a información privada en Caja fuerte o a una aplicación bloqueada? Puede usar su huella digital para acceder rápidamente a su información privada. Este método es conveniente y seguro.

- 1** Abra  **Ajustes**.
- 2** Acceda a **Seguridad y privacidad > ID de huella digital**.
- 3** Introduzca la contraseña de desbloqueo de pantalla y siga las instrucciones para acceder a la pantalla de configuración de huellas digitales. Habilite **Acceder a la caja fuerte** y **Acceder al**


bloqueo de aplicaciones, y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir las contraseñas.

A continuación, podrá hacer lo siguiente:


- **Usar una huella digital para acceder a Caja fuerte:** Abra  **Archivos** y pulse **Caja fuerte** para acceder a la Caja fuerte con su huella digital.
- **Usar una huella digital para acceder a las aplicaciones bloqueadas mediante Bloqueo de aplicaciones:** Podrá abrir aplicaciones bloqueadas en la pantalla principal usando la huella digital.

Habilitación o deshabilitación de servicios de ubicación

Una vez obtenido el permiso de información de ubicación, las aplicaciones pueden obtener su ubicación en cualquier momento. Si una aplicación maliciosa obtiene su información de ubicación, se puede generar un riesgo de daño o fraude. Se pueden habilitar o deshabilitar los servicios de ubicación según se desee y se pueden monitorizar y gestionar regularmente los permisos de las aplicaciones con el fin de proteger la privacidad y la seguridad.

Cómo habilitar o deshabilitar servicios de ubicación: Abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad** > **Acceso a la ubicación** y habilite o deshabilite **Acceder a mi ubicación**. Cuando los servicios de ubicación estén habilitados, también podrá configurar el modo de posicionamiento adecuado. Cuando los servicios de ubicación estén deshabilitados, excepto el software preinstalado (como Buscar mi teléfono), su teléfono evitará que todas las aplicaciones y todos los servicios recopilen su información de ubicación y la utilicen. Cuando usted intente usar estas aplicaciones, el sistema le preguntará si desea habilitar los servicios de ubicación.

- Las funciones pueden variar según el operador.
 - Huawei solo utiliza los datos de ubicación provistos por los usuarios para proporcionar las funciones y los servicios necesarios, no para identificar ni reunir información privada.


Cómo configurar la asistencia de posicionamiento en interiores: Abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad** > **Acceso a la ubicación** > **Ajustes avanzados** y habilite o deshabilite la función de búsqueda de Wi-Fi y Bluetooth. La búsqueda de redes Wi-Fi y dispositivos Bluetooth mejora la precisión en interiores.


Espacio Privado

Cómo habilitar Espacio Privado


¿Le preocupa que amigos o colegas puedan ver contenidos privados cuando les muestra fotos u otros elementos en su teléfono? Espacio Privado permite guardar información privada en un espacio oculto dentro del dispositivo, al que solo se puede acceder mediante su huella digital o contraseña.


- Se pueden añadir hasta tres usuarios en el dispositivo y en **Espacio Privado** en **Usuarios**. Si ya ha añadido tres usuarios en **Ajustes** > **Usuarios y cuentas** > **Usuarios** > **Añadir usuario**, no podrá añadir más usuarios a **Espacio Privado**.

Cómo habilitar Espacio Privado: Si está usando Espacio Privado por primera vez, abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado > Habilitar** y siga las instrucciones en la pantalla para crearlo.




 Solo se puede crear un Espacio Privado.

Alternar rápidamente entre Espacio Principal y Espacio Privado: Desde la pantalla de bloqueo, puede alternar rápidamente entre los dos espacios con la huella digital o la contraseña. Después de reiniciar su teléfono, deberá acceder al Espacio Principal con la contraseña. Después, podrá alternar entre los distintos espacios desde la pantalla de bloqueo.

Cómo acceder a Espacio Privado: Puede acceder a su Espacio Privado directamente desde la pantalla de bloqueo con su huella digital o contraseña. O bien, abrir  **Ajustes** en Espacio Principal e ir a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado > Iniciar sesión** para acceder a su Espacio Privado.


Cómo salir de Espacio Privado: Cuando sale de su Espacio Privado, se liberará toda la memoria del sistema utilizada por dicha aplicación. Podrá volver al Espacio Privado cuando lo desee. Para salir de Espacio Privado, abra  **Ajustes** y acceda a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado > Salir**.

Cómo eliminar Espacio Privado: Si elimina Espacio Privado, se eliminarán de forma permanente todas las aplicaciones y todos los datos guardados allí, y no podrán recuperarse. Puede eliminar su Espacio Privado de las siguientes maneras:

- En Espacio Principal, abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado** y pulse  > **Eliminar Espacio Privado**.
- En Espacio Privado, abra  **Ajustes** y acceda a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado > Borrar**.


Cómo ocultar el acceso a Espacio Privado


¿Desea que los demás no vean ningún rastro de Espacio Privado? Puede ocultar el acceso a su Espacio Privado en el Espacio Principal, y así mantenerlo oculto y en secreto.

Después de acceder a su Espacio Privado, abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado** y habilite **Ocultar Espacio Privado**. Una vez que oculte el acceso a su Espacio Privado, solo usted podrá acceder a dicho espacio con su huella digital o contraseña en la pantalla de bloqueo.

Transferencia de archivos entre Espacio Privado y Espacio Principal

Transfiera rápidamente fotos privadas, música o vídeos entre Espacio Privado y Espacio Principal.





- 1 En Espacio Privado, abra  **Ajustes** y acceda a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado**.
- 2 Pulsar **De Espacio Principal a Espacio Privado** o **De Espacio Privado a Espacio Principal**.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar archivos y transferirlos a la ubicación deseada.

-  Los archivos almacenados en el dispositivo o en la tarjeta NM se pueden transferir desde Espacio Principal a Espacio Privado. Solo los archivos almacenados localmente en el dispositivo podrán transferirse desde Espacio Privado a Espacio Principal. Los archivos guardados en la nube no pueden transferirse entre Espacio Privado y Espacio Principal. No todos los dispositivos admiten tarjetas NM.

Por defecto, los archivos de imagen transferidos se almacenan en **Galería > Álbumes > Shared images** y los archivos de vídeo se almacenan en **Galería > Álbumes > Shared videos**.


Cómo transferir los datos de Espacio Privado a su dispositivo nuevo

Es posible replicar su Espacio Privado para transferir rápidamente los archivos guardados allí a otro dispositivo.


- 
 - Antes de transferir sus datos, asegúrese de que el dispositivo nuevo tenga suficiente espacio disponible.
 - Los datos que pueden transferirse de un dispositivo a otro son: fotos, archivos de audio y vídeos.
- 1 Acceda a Espacio Privado en su dispositivo nuevo y abra  **Ajustes**. Acceda a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado > Space Clone > Este es el teléfono nuevo** para generar un código QR.
 - 2 Acceda a Espacio Privado en el dispositivo anterior y abra  **Ajustes**. Acceda a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado > Space Clone > Este es el teléfono anterior**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para escanear el código QR que se muestra en el dispositivo nuevo. Como alternativa, conecte manualmente su dispositivo anterior a la zona Wi-Fi del nuevo. Después de establecer la conexión, seleccione y transfiera los datos desde su dispositivo anterior al nuevo.
-  La transferencia de archivos se puede interrumpir en cualquier momento y continuar al restablecer la conexión.



Cómo restablecer la contraseña de Espacio Privado


¿Tiene demasiadas contraseñas para recordar? ¿No puede acceder a Espacio Privado sin contraseña? Configure una pregunta de seguridad para poder utilizarla para restablecer la contraseña de Espacio Privado rápidamente si la olvida.



Cómo habilitar la pregunta de seguridad: Después de acceder a su Espacio Privado, abra  **Ajustes** y acceda a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado**. Pulse **Protección de contraseña** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir las contraseñas de Espacio Principal y Espacio Privado para acceder a la pantalla de preguntas de seguridad de la contraseña.

Cómo configurar la pregunta de seguridad: Pulse la pregunta de seguridad y seleccione una pregunta de las preestablecidas o cree una nueva. Introduzca la respuesta a la pregunta de seguridad y pulse **Terminar** para habilitar la función de pregunta de seguridad.

-  Después de habilitar la función de pregunta de seguridad, también puede modificar la pregunta y la respuesta.


Cómo modificar la contraseña de Espacio Privado: Acceda a Espacio Principal, abra  **Ajustes** y acceda a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado**. Pulse  > **Restablecer contraseña**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la contraseña y la respuesta a la pregunta de seguridad de Espacio Principal; a continuación, configure la contraseña de Espacio Privado.


 Solo es posible restablecer la contraseña de Espacio Privado desde Espacio Principal si ha configurado la respuesta a la pregunta de seguridad en Espacio Privado.

 **En caso de que el acceso a Espacio Privado esté oculto y no pueda acceder a la pantalla de restablecimiento de Espacio Privado:** Acceda a Espacio Principal y abra  **Ajustes**. Acceda a **Seguridad y privacidad > Ajustes adicionales > Mostrar todos los ajustes** y pulse **Aceptar** para que se muestre el acceso a Espacio Privado.

Cómo habilitar la función Bloqueo de aplicaciones

La función Bloqueo de aplicaciones permite configurar una contraseña para aplicaciones importantes. Después de reiniciar el dispositivo o desbloquear la pantalla, se le solicitará que introduzca su contraseña de Bloqueo de aplicaciones cuando abra estas aplicaciones. Esta función ofrece protección extra a su información privada y evita el acceso no autorizado a aplicaciones importantes de su dispositivo.


Habilitar la función Bloqueo de aplicaciones: Abra  **Ajustes**. Acceda a **Seguridad y privacidad > Bloqueo de aplicaciones**. Al acceder por primera vez a Bloqueo de aplicaciones, seleccione **Contraseña de bloqueo de pantalla** o **PIN personalizado** como su contraseña de verificación de **Bloqueo de aplicaciones**. Introduzca la contraseña como se indica y, en la pantalla **Bloqueo de aplicaciones**, active el selector de las aplicaciones que desea bloquear.

Establecer la contraseña de Bloqueo de aplicaciones: Pulse  en la pantalla **Bloqueo de aplicaciones**; a continuación, pulse **Tipo de contraseña**. Seleccione **Contraseña de bloqueo de pantalla** o **PIN personalizado**.

Uso del Gestor de contraseñas

El Gestor de contraseñas guarda y rellena sus contraseñas. Esto permite iniciar sesión en las aplicaciones de su dispositivo de forma más cómoda y segura.

Habilitar o deshabilitar el Gestor de contraseñas: El Gestor de contraseñas está habilitado por defecto. Después de actualizar su dispositivo, habilite el Gestor de contraseñas como se indica a continuación:


- 1** Introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla para acceder a los ajustes de Gestor de contraseñas. Abra  **Ajustes** y acceda a **Seguridad y privacidad > Gestor de contraseñas**.
- 2** Introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla para acceder a la pantalla **Gestor de contraseñas**.

- 3** Habilite **Gestor de contraseñas**. Al iniciar sesión en la aplicación por primera vez o después de cerrar sesión, seleccione **GUARDAR**, y se guardarán la cuenta y la contraseña. La próxima vez que inicie sesión, use el método seleccionado, como Desbloqueo facial, para completar automáticamente el nombre de usuario y la contraseña e iniciar sesión en la aplicación.
- 4** Habilite o deshabilite **Ajustes de relleno automático** para aplicaciones individuales. Si se habilita la función de relleno automático para una aplicación, usted puede usar su cara, huella digital o contraseña de pantalla de bloqueo para completar la contraseña al iniciar sesión. Si esta función está deshabilitada, el nombre de usuario y la contraseña deberán introducirse manualmente.

Protección de datos mejorada: defienda su privacidad

¿Le preocupa que se filtren sus fotos, información bancaria y otros datos privados si pierde el dispositivo o se lo roban? Los dispositivos Huawei ahora cuentan con chips de seguridad, que se suman a la protección combinada que proporciona la clave raíz fiable y la contraseña de la pantalla de bloqueo. Cuando se guarda información en una o en la memoria interna, recibirá la más alta protección.

Cifrado y medidas de seguridad más efectivas: Los dispositivos Huawei cuentan con una clave de hardware que no se puede usar para descifrar datos cuando se separan del dispositivo. Según la clave raíz fiable, los componentes cifrados se incorporan en el chip de control de memoria para mejorar la capacidad de protección de datos del hardware. Estas medidas de protección se suman a la contraseña de bloqueo de pantalla para proteger los datos privados. Cuando se usa Espacio Privado, la función de usuarios múltiples, las funciones de cifrado de archivos de la u otras funciones para cifrar fotos, información personal u otros datos personales, la única forma de descifrar los datos es descifrar la clave raíz fiable, la contraseña de bloqueo de pantalla y el chip de seguridad al mismo tiempo.

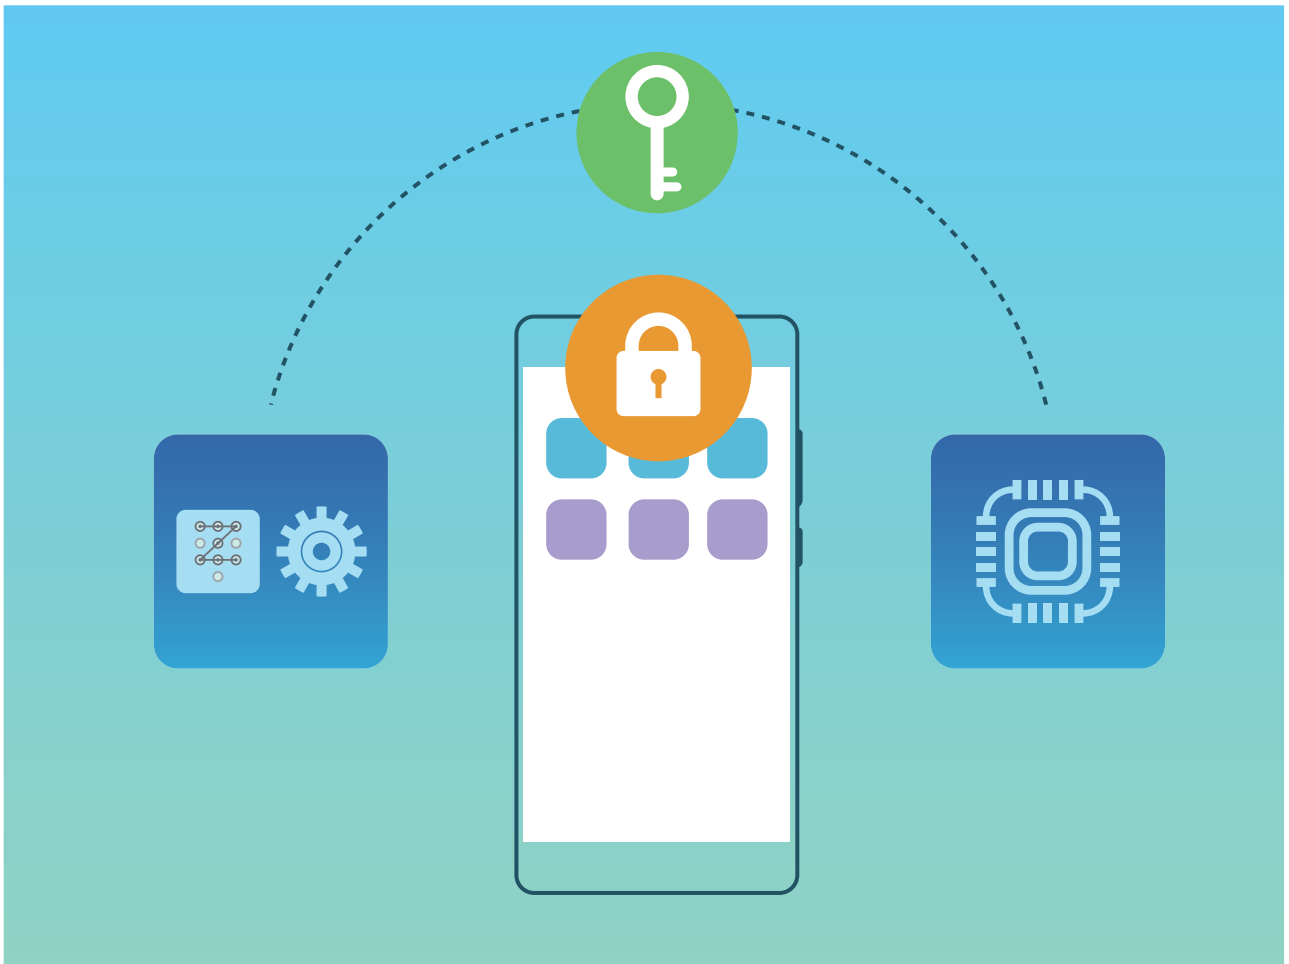

Red Wi-Fi y otras redes


Wi-Fi



Introducción a la función Wi-Fi+

Wi-Fi+ se conecta de manera inteligente a redes Wi-Fi para ahorrar datos móviles. Cuando el dispositivo detecta una red Wi-Fi conocida o gratuita, automáticamente activará la función Wi-Fi y se conectará a la red. El dispositivo también seleccionará automáticamente la mejor red del área para obtener la mejor conexión a Internet.

Una vez habilitada la función Wi-Fi+, el dispositivo puede hacer lo siguiente:


- **Seleccionar automáticamente la mejor red y conectarse a ella:** Selecciona automáticamente las redes Wi-Fi a las que se ha conectado previamente, las redes gratuitas o la red de datos móviles, según la intensidad de la señal donde se encuentre el usuario.


 Puede ver el estado de conexión consultando los iconos de la barra de estado:


- El icono  indica que su dispositivo está conectado a Internet a través de Wi-Fi.
- El icono  en el extremo inferior izquierdo de la barra de señal indica que su dispositivo está conectado a Internet a través de datos móviles.
- **Activar automáticamente la función Wi-Fi:** Según las redes Wi-Fi a las que se ha conectado previamente, la función Wi-Fi se habilitará automáticamente en determinadas ubicaciones. Esto evita que el dispositivo esté constantemente buscando redes nuevas.
- **Evaluar la calidad de las redes disponibles:** La función evalúa las zonas Wi-Fi disponibles y evita que el dispositivo se conecte automáticamente a redes sin conexión a Internet.

Conexión con redes Wi-Fi

Si conecta su dispositivo a una red Wi-Fi, puede ahorrar datos móviles.

-  Para evitar riesgos potenciales de seguridad (por ejemplo, acceso no autorizado a sus datos personales y a su información financiera), siempre debe tener precaución al conectarse a redes Wi-Fi públicas.

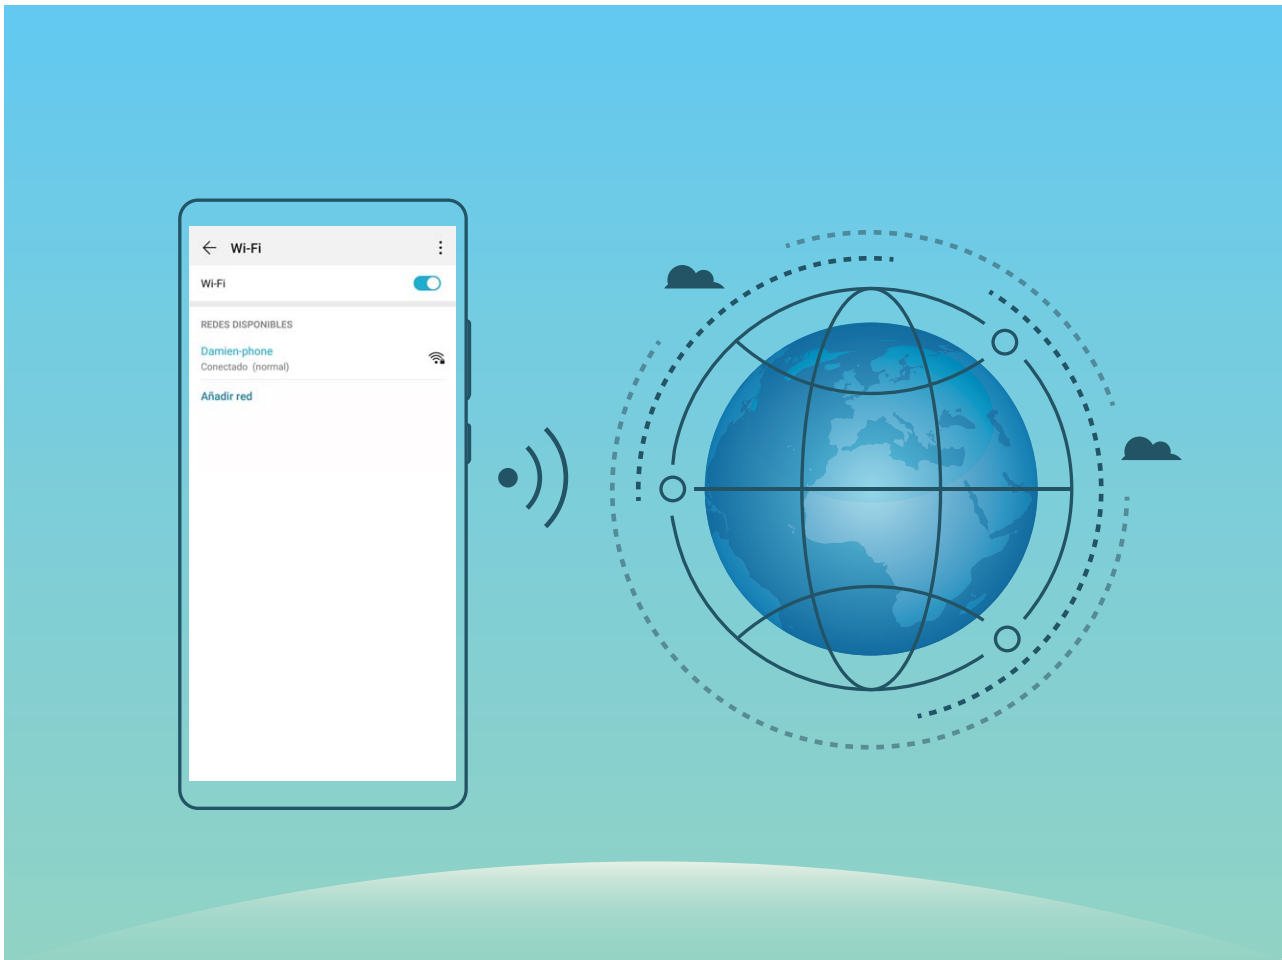

Cómo conectarse a una red Wi-Fi: Abra  **Ajustes**, acceda a **Conexiones inalámbricas y redes** > **Wi-Fi** y habilite **Wi-Fi**. Pulse una red Wi-Fi para acceder a ella e introduzca la contraseña de red o finalice la autenticación, de ser necesario. De modo alternativo, desplácese hasta la parte inferior del menú, pulse **Añadir red** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir el nombre y la contraseña de la zona Wi-Fi y, de este modo, añádirla.


Cómo compartir una red Wi-Fi con la función Puente Wi-Fi

La función Puente Wi-Fi le permite compartir con sus amigos e invitados el Wi-Fi de su hogar sin tener que darles la contraseña.

Habilitar la función Puente Wi-Fi: Abra  **Ajustes**, acceda a **Conexiones inalámbricas y redes** > **Zona Wi-Fi personal** > **Más**, y habilite la función **Puente Wi-Fi**.


Configurar la función Puente Wi-Fi: Pulse **Configurar puente Wi-Fi** para ver o configurar un nombre y una contraseña temporales para la red Wi-Fi compartida.

Una vez que sus amigos o invitados tengan el nombre y la contraseña temporales, podrán conectarse a la red hasta que deshabilite la función.


 Se pueden conectar hasta 4 dispositivos a la red Wi-Fi de su hogar a través de la función Puente Wi-Fi en cualquier momento.

Cómo transferir datos mediante Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite transferir rápidamente datos entre dispositivos Huawei. Wi-Fi Directo es más rápido que Bluetooth y no requiere enlazar los dispositivos. Es mejor para transferir archivos de gran tamaño en distancias cortas.

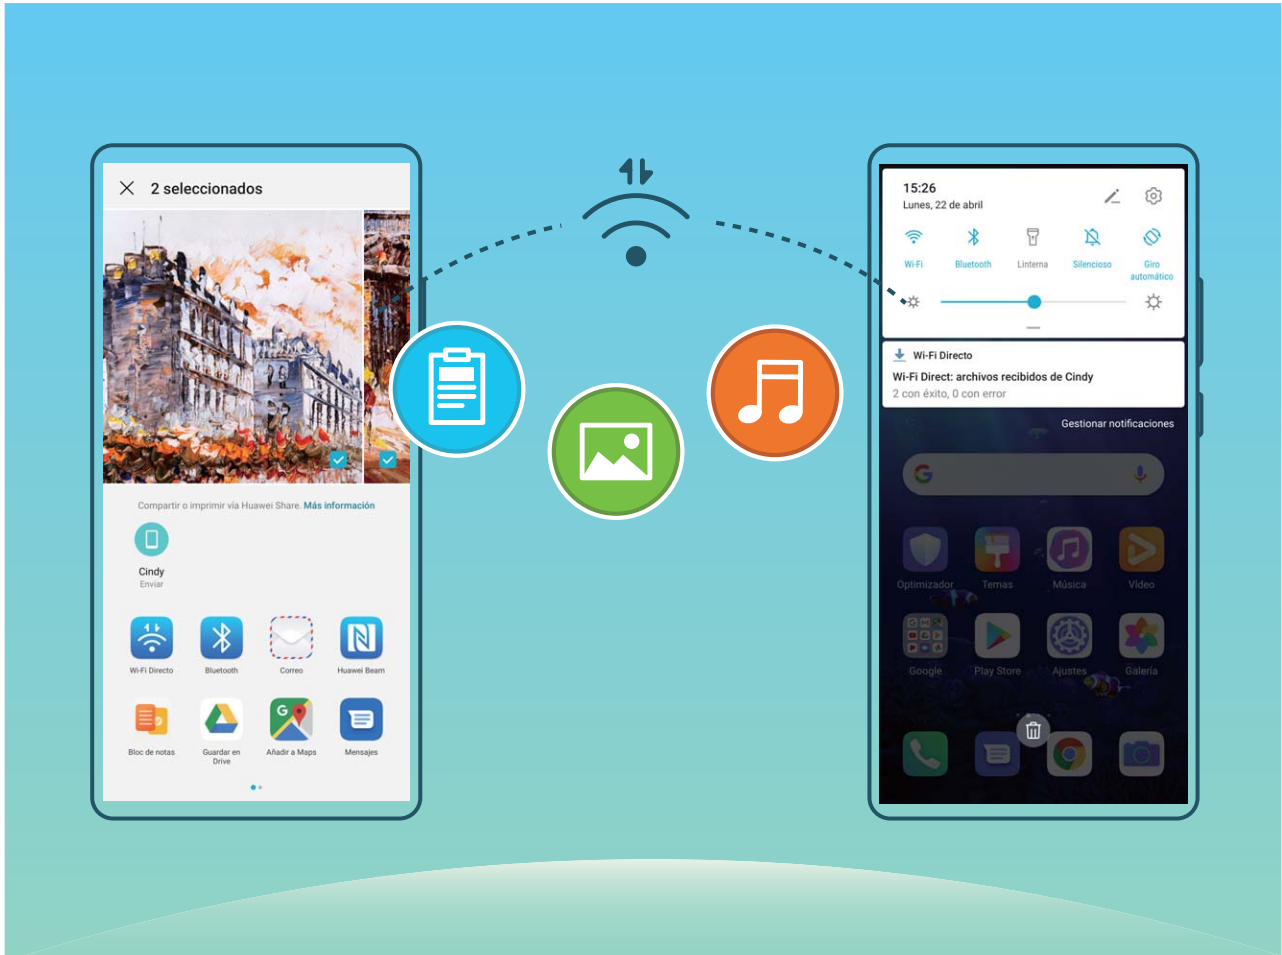

Cómo enviar archivos con Wi-Fi Directo: Abra  **Archivos**, mantenga pulsado el archivo que desea enviar y acceda a **Más > Compartir > Wi-Fi Directo**. Cuando se detecta otro dispositivo, pulse el nombre para establecer la conexión y comenzar la transferencia de archivos.

Cómo recibir archivos con Wi-Fi Directo: Habilite **Wi-Fi**. En la pantalla de ajustes de Wi-Fi, pulse  **> Wi-Fi Directo** para habilitar la detección. Cuando reciba un aviso de un archivo entrante, pulse **Aceptar** para comenzar la transferencia. El archivo recibido se guardará en **Archivos** en la carpeta **Wi-Fi Direct** por defecto.

Cómo activar y desactivar Wi-Fi+


Abra  **Ajustes**, acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi >  > Wi-Fi+**, y habilite o deshabilite **Wi-Fi+**.

- Su teléfono se conectará automáticamente a la red óptima que se encuentre disponible una vez que haya habilitado Wi-Fi+.
- Wi-Fi+ puede seleccionar automáticamente la red de datos móviles según la intensidad de las señales Wi-Fi+ en su área. El uso de datos móviles para descargar o ver vídeos y otros archivos de gran tamaño puede generar gastos adicionales. Para evitar generar gastos en exceso, adquiera un plan de datos.
- Si ha habilitado Wi-Fi+, incluso si ha deshabilitado Wi-Fi manualmente, es posible que el dispositivo seleccione automáticamente una red Wi-Fi si detecta una viable a la que se ha conectado previamente.


Cómo conectarse a Internet

Conéctese a redes Wi-Fi fácilmente con su dispositivo.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi


- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Mantenga pulsado  para acceder a la pantalla de ajustes de Wi-Fi.
- 3 Active **Wi-Fi**. El dispositivo mostrará una lista de todas las redes Wi-Fi disponibles en su ubicación.
- 4 Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si selecciona una red cifrada, deberá introducir la contraseña.

Cómo conectarse usando datos móviles

- Antes de usar los datos móviles, asegúrese de tener un plan de datos para evitar gastos excesivos.
- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
 - 2 Pulse  para habilitar los datos móviles.
 - Para ahorrar batería y reducir el uso de datos, deshabilite la conexión de datos móviles cuando no la necesite.



Cómo compartir la red móvil con otros dispositivos


Puede compartir sus datos móviles con sus amigos.


Usar la zona Wi-Fi personal para compartir datos móviles: Abra  **Ajustes** y acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Zona Wi-Fi personal**. Configure **Nombre del dispositivo** y **Contraseña** y, a continuación, habilite la zona Wi-Fi para usarla.

- **Configurar límites de datos para los datos móviles compartidos:** Acceda a **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Zona Wi-Fi personal > Más** y pulse **Límite de datos** para configurar el límite de datos de una sola sesión. Cuando se alcance el límite, el dispositivo deshabilitará automáticamente la zona Wi-Fi.

Usar Bluetooth para compartir datos móviles: Conecte el dispositivo a otro dispositivo por Bluetooth y habilite la función Compartir Internet por Bluetooth para compartir los datos móviles.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Zona Wi-Fi personal > Más** y habilite **Compartir Internet por Bluetooth**. En la pantalla de ajustes de **Bluetooth** del dispositivo enlazado, pulse  junto al dispositivo enlazado y, a continuación, habilite **Acceso a Internet** para establecer una conexión a Internet y compartir los datos móviles.


Usar USB para compartir datos móviles: Utilice un cable USB para conectar el dispositivo a un ordenador. Abra  **Ajustes**, acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Anclaje y zona Wi-Fi** y habilite **Anclaje vía USB** para comenzar a compartir los datos móviles.


-  Según el sistema operativo del ordenador, deberá instalar controladores del dispositivo o establecer las conexiones de red correspondientes en el ordenador para poder usar esta función. Consulte la guía del sistema operativo del ordenador para obtener más información.

Aplicaciones y notificaciones

App gemela: inicio de sesión en dos cuentas de una misma red social al mismo tiempo

¿Alguna vez ha deseado poder iniciar sesión en dos cuentas de WeChat o Facebook en su teléfono sin tener que pasar continuamente de una a la otra? La App gemela permite iniciar sesión en dos cuentas de WeChat o Facebook al mismo tiempo para así poder separar su vida privada del trabajo.


 La función de App gemela solo funciona con WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp y Messenger. Descargue la última versión de estas apps antes de comenzar a usar la función.


Abra  **Ajustes**. Acceda a **Aplicaciones > App gemela** y habilite App gemela para WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp o Messenger, según el caso.


Cuando la App gemela esté habilitada, aparecerán dos iconos de las aplicaciones WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp o Messenger en la pantalla principal. Esto significa que puede iniciar sesión en dos cuentas al mismo tiempo. Mantenga pulsado el icono de la aplicación gemela en la pantalla principal para deshabilitar rápidamente la App gemela.

Cómo personalizar los permisos de aplicaciones para usar el dispositivo según las necesidades personales

¿Le preocupa que las aplicaciones de terceros obtengan demasiados permisos importantes y así puedan revelar información personal? Puede monitorizar los permisos de cada aplicación y denegar permisos no deseados.

 Si se deshabilita un permiso, es posible que alguna función de una aplicación no esté disponible. Por ejemplo, si se deshabilita el permiso de ubicación en una aplicación de mapas, esta aplicación no podrá proporcionar servicios de ubicación y navegación.


Configurar permisos de aplicaciones: ¿Desea denegar permisos no deseados? Abra  **Ajustes**, acceda a **Aplicaciones > Aplicaciones**, seleccione la aplicación, pulse **Permisos** en la pantalla **Información de la aplicación** y, a continuación, habilite o deshabilite los permisos no deseados.

Verificar y modificar permisos: ¿Desea verificar qué aplicaciones tienen permisos importantes? Abra  **Ajustes** y pulse **Aplicaciones > Permisos**, seleccione el permiso que desea ver y pulse el selector ubicado al lado de una aplicación para otorgar o denegar el permiso a dicha aplicación.

Sonido y pantalla

Cómo configurar el modo No molestar


El modo No molestar bloquea las llamadas de extraños y solo notifica al usuario cuando recibe llamadas o mensajes de contactos seleccionados.




Abra  **Ajustes** y acceda a **Sonidos > No molestar** para hacer lo siguiente:


- **No molestar:** Pulse **No molestar** para habilitar o deshabilitar inmediatamente esta función.
- **Programar regla:** Evita interrupciones en momentos determinados, por ejemplo, durante los fines de semana o por la noche. Pulse **Programado** para configurar el periodo y el ciclo de repetición.
- **Permitir llamadas de contactos importantes:** Seleccione **Llamadas** y, a continuación, seleccione **Solo contactos** o **Solo favoritos**.
- **Permitir mensajes de contactos importantes:** Seleccione **Mensajes** y, a continuación, seleccione **Solo contactos** o **Solo favoritos**.
- **Permitir que llamadas repetidas suenen:** La función **Usuarios llamantes repetidos** está habilitada por defecto. El dispositivo sonará cuando el mismo número de teléfono llame más de una vez en 3 minutos.


Configuración de los ajustes de sonido

Cuando mire películas o juegue, el dispositivo automáticamente seleccionará el sonido estéreo para mejorar la experiencia de audio del usuario. También puede configurar los ajustes de los tonos y recordatorios de audio para adaptarlos a las diferentes ocasiones.

Cómo ajustar el volumen del sistema: Pulse el botón de volumen y mueva el control deslizante para ajustar el volumen de medios. Opcionalmente, pulse  para mostrar la pantalla de ajustes de sonido y ajuste el volumen del tono de timbre, de medios y de alarmas desde allí.

-  También puede ajustar el volumen desde los ajustes del sistema. Abra  **Ajustes**, pulse **Sonidos** y deslice el dedo para ajustar el volumen.
-  En la pantalla de ajustes de sonido, pulse **Control de botón de volumen predeterminado** y seleccione **Volumen del tono**. Ahora podrá usar los botones de volumen para ajustar el volumen del tono.

Cómo alternar entre los modos Silencioso, Sonido y Vibración: Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Pulse  para seleccionar el modo **Sonido**, el modo **Silencioso** o el modo **Vibración**.



Cómo habilitar los tonos de notificación y del teclado: Abra  **Ajustes** y acceda a **Sonidos > Más ajustes de sonido** para habilitar o deshabilitar los sonidos al pulsar el teclado, los sonidos de las capturas de pantalla y la vibración al pulsar.


Cómo activar el modo Silencioso en el dispositivo: En la pantalla **Sonidos**, habilite **Modo silencioso** y después habilite **Vibrar en modo silencioso**. Ahora, cuando reciba una llamada, la pantalla se activará y el dispositivo vibrará.


Cómo personalizar el sonido del tono y de las notificaciones: En la pantalla **Sonidos**, seleccione un sonido de tono o de notificación según sus preferencias personales.

Cómo activar el Modo lectura para evitar la fatiga visual


¿Se le cansan los ojos después de usar su teléfono durante un periodo prolongado? El Modo lectura puede reducir de manera efectiva la luz azul y ajustar la pantalla para mostrar colores más cálidos, lo cual alivia la fatiga visual y protege la vista.

Cómo habilitar el Modo lectura: Abra  **Ajustes**, acceda a **Pantalla > Modo lectura** y habilite **Modo lectura**. El icono del Modo lectura  se mostrará en la barra de estado. Una vez habilitado el Modo lectura, se filtrará la luz azul y la pantalla se mostrará con un tinte amarillento.

Cómo habilitar o deshabilitar rápidamente el Modo lectura: Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Desde el panel de notificaciones, expanda el panel de accesos directos y después habilite o deshabilite .

Cómo activar el Modo lectura en momentos predefinidos: Puede configurar el dispositivo para que active el Modo lectura durante un periodo predefinido todos los días. Con el Modo lectura deshabilitado abra,  **Ajustes**, acceda a **Pantalla > Modo lectura** y habilite **Programar**; a continuación, configure **Hora de inicio** y **Hora de fin**.

Cómo ajustar la temperatura de color del Modo lectura: Una vez habilitado el Modo lectura, se filtrará la luz azul y la pantalla se mostrará con un tinte amarillento tenue. Puede ajustar la temperatura de color según sea necesario. Después de habilitar **Modo lectura**, puede ajustar el control deslizante de temperatura del color para visualizar colores más fríos o más cálidos.

-  • Descanse la vista durante 10 minutos por cada media hora de uso del teléfono.
- Mientras descansa, mire hacia un punto lejano para ajustar los músculos de enfoque de sus ojos y evitar que se fatiguen.
- Los buenos hábitos protegerán su vista y evitarán la miopía.

Más ajustes de pantalla

Cómo usar accesos directos para acceder a funciones de uso frecuente

- Si usted mantiene pulsado el icono de una aplicación y no se crea ningún acceso directo, significa que la aplicación no admite accesos directos a la pantalla principal.

Cada aplicación admite hasta cuatro funciones de uso frecuente. Estas vienen preestablecidas por la aplicación y no se pueden cambiar.

Cómo acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones de uso frecuente: Mantenga pulsado el icono de una aplicación y, a continuación, pulse una función de uso frecuente para acceder a ella. Por ejemplo, para hacer un selfie, mantenga pulsado el icono de Cámara y después pulse **Selfie** en el menú emergente para crear un acceso directo para selfie.

Cómo añadir accesos directos a la pantalla principal: Mantenga pulsado el icono de una aplicación en la pantalla principal para acceder al menú. Mantenga pulsada la función deseada y arrástrela a la pantalla principal para crear un acceso directo. Por ejemplo, puede añadir un acceso directo para la función selfie de la cámara a la pantalla principal.

Cómo cambiar los ajustes de pantalla


Abra  **Ajustes**, pulse **Pantalla** y usted podrá hacer lo siguiente:

- **Mostrar pantalla completa:** Acceda a **Más ajustes de pantalla > Visualización en pantalla completa** para ver las aplicaciones en modo de pantalla completa según se requiera.
- **Configurar los ajustes de visualización de la muesca:** Acceda a **Más ajustes de pantalla > Muesca** para configurar los ajustes de visualización de la muesca.
- **Cambiar el tamaño de letra y de las imágenes:** Pulse **Tamaño de texto y de visualización** y arrastre el control deslizante para ajustarlo a sus necesidades.
- **Ajustar la temperatura del color:** Acceda a **Temperatura y modo de color**. Puede seleccionar las opciones **Predeterminada**, **Cálida** o **Fría** preestablecidas y recomendadas por el sistema. Como alternativa, pulse cualquier parte del círculo o arrastre el punto para ajustar la temperatura del color manualmente.
- **Ajustar la resolución de la pantalla automáticamente:** Pulse **Resolución de pantalla** y habilite **Resolución inteligente**. El dispositivo ajustará la resolución de la pantalla automáticamente para ahorrar energía.
- **Mostrar más información en la barra de estado:** Pulse **Más ajustes de pantalla**, y habilite **Mostrar nombre del operador** o **Mostrar la velocidad de la red** según sus preferencias.
- **Cambiar el tiempo de pantalla encendida:** Pulse **Reposo** y seleccione durante cuánto tiempo permanecerá encendida la pantalla antes de apagarse por inactividad.

Almacenamiento

Cómo habilitar la limpieza de memoria


Es posible que su dispositivo funcione más lento con el tiempo, a medida que el espacio de almacenamiento disponible se reduce. Utilice la función de limpieza de memoria para liberar espacio de almacenamiento, mejorar el rendimiento del sistema y mantener su dispositivo funcionando sin interrupciones.

Abra  **Optimizador**, y, a continuación, pulse **Limpiar** para limpiar la memoria y vaciar la memoria caché y así optimizar el rendimiento . Si el espacio de almacenamiento sigue siendo poco, realice una limpieza exhaustiva para liberar más espacio de almacenamiento.

Asistencia inteligente

Cómo acceder a las funciones del dispositivo en cualquier lugar con el dock de navegación


Para cerrar una aplicación o volver a la pantalla principal, debe usar la barra de navegación que se encuentra en la parte inferior del dispositivo. Puede habilitar la función del dock de navegación en su teléfono para evitar la utilización de las teclas de navegación y operar el dispositivo cómodamente con una sola mano.


Abra  **Ajustes**. Acceda a **Sistema > Navegación del sistema > Dock de navegación** y habilite **Dock de navegación**. El dock de navegación aparecerá en pantalla. Puede arrastrarlo hacia donde prefiera. El dock de navegación permite realizar las siguientes acciones:

- **Volver**: Pulse el dock de navegación una vez para volver un paso atrás o dos veces para volver dos pasos atrás.
- **Ir a Inicio**: Mantenga pulsado el dock de navegación y después suéltelo para acceder a la pantalla principal.
- **Ver aplicaciones en segundo plano**: Mantenga pulsado el dock de navegación y después deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para ver las aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano.

Cómo usar una funda tipo libro para proteger el dispositivo





La funda tipo libro no solo protege al dispositivo de daños externos, sino que también permite visualizar la fecha, la hora y las notificaciones, y también permite responder llamadas telefónicas, escuchar música y desactivar alarmas a través de la ventana de visualización.





-  Para obtener los mejores resultados, se recomienda comprar y usar una funda tipo libro oficial de Huawei adquirida a través de Vmall.
- Los distintos modelos de dispositivos son compatibles con distintos tipos de fundas. Consulte los tipos de fundas compatibles con su dispositivo antes de concretar la compra.

Cómo habilitar el modo de funda inteligente: Abra  **Ajustes**, acceda a **Asistencia inteligente > Funda inteligente** y habilite **Funda inteligente**. En función del tipo de funda que esté usando, habilite o deshabilite **Usar funda con ventana**.

Abrir o cerrar la funda: El dispositivo detecta el chip magnético de la funda tipo libro a través del sensor de efecto Hall. Esto significa que cuando cierre la funda, el dispositivo también bloqueará la pantalla automáticamente. Al abrirse la funda, como ya no se detecta el chip magnético, la pantalla del dispositivo se enciende automáticamente.

- **Cerrar la funda tipo libro sin ventana:** Si cierra la funda con el dispositivo en espera, este bloqueará la pantalla automáticamente.
- **Cerrar la funda tipo libro con ventana:** Después de cerrar la funda, podrá seguir visualizando la fecha, la hora, la información de carga, las notificaciones, el recuento de pasos, la pantalla de música o alarmas y otra información a través de la ventana de visualización. Si su ubicación actual es distinta de su ciudad de residencia, se mostrará la fecha, la hora y el clima de ambos lugares.


Responder llamadas: Si está usando una funda tipo libro sin ventana, puede cerrar la funda y continuar con la llamada actual. Si desea colgar, abra la funda para finalizar la llamada. Si la funda tiene una ventana de visualización, desde la pantalla de llamada entrante, arrastre el icono  hacia  para responder la llamada. Para finalizar la llamada, arrastre el icono  hacia .

Reproducir música: Si cierra la funda tipo libro no se detendrá la reproducción de música. Si la funda tiene una ventana de visualización, pulse  o  para cambiar de canción. Pulse  o  para pausar o reanudar la reproducción.

Silenciar alarmas: Para silenciar una alarma que está sonando, abra y cierre la funda tipo libro o pulse el botón de encendido/apagado. El dispositivo continuará mostrándole recordatorios de alarmas de acuerdo con los ajustes de postergación. Si la funda tiene una ventana de visualización, puede deshabilitar la alarma deslizando el dedo por la pantalla o pulsando la pantalla para silenciarla.

Cómo habilitar o deshabilitar la prevención de operaciones accidentales


Habilite la prevención de operaciones accidentales para evitar operaciones no deseadas originadas al pulsar la pantalla por error.

Abra  **Ajustes**, pulse **Asistencia inteligente** y, a continuación, habilite o deshabilite **Modo pantalla táctil deshabilitada** según se requiera.

Sistema

Cómo cambiar el modo de introducción


Puede cambiar el modo de introducción de su dispositivo según lo requiera.

Cómo cambiar el modo de introducción: Abra  **Ajustes**, acceda a **Sistema > Idioma e introducción de texto > Teclado predeterminado** y seleccione un modo de introducción.

Accesibilidad

Cómo habilitar TalkBack para que el contenido que aparece en pantalla se lea en voz alta


TalkBack leerá en voz alta el contenido de la pantalla que usted pulse, seleccione o active. Es una herramienta útil que permite a los usuarios con discapacidad visual interactuar con el dispositivo.

- 1 Abra  **Ajustes** y acceda a **Asistencia inteligente > Accesibilidad > TalkBack** para abrir la pantalla de ajustes de **TalkBack**.
- 2 Habilite **TalkBack** y pulse **Aceptar**. El dispositivo mostrará un tutorial cuando se habilite TalkBack por primera vez. Si necesita escuchar el tutorial de nuevo, pulse **Más ajustes**, abra la pantalla de ajustes de TalkBack y active el tutorial.
- 3 Pulse **Más ajustes** y habilite **Exploración táctil**. Cuando la función **Exploración táctil** está habilitada, su dispositivo lee el contenido cuando usted lo pulsa.


Es posible que haya habilitado la función TalkBack por accidente. Para deshabilitar TalkBack, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que el dispositivo vibre y, a continuación, pulse la pantalla con dos dedos durante al menos tres segundos.

Gestos de TalkBack


TalkBack utiliza un conjunto especial de gestos. Cuando la función TalkBack esté habilitada, será necesario hacer estos gestos para interactuar con el dispositivo.

-  Para deshabilitar TalkBack, mantenga pulsados los botones para subir y bajar el volumen durante al menos tres segundos o mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que el dispositivo vibre y después pulse la pantalla con dos dedos durante al menos tres segundos.


Navegar por la pantalla: Deslice dos dedos sobre la pantalla para desplazarse por la pantalla. Deslice los dedos hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar de página y pantalla.

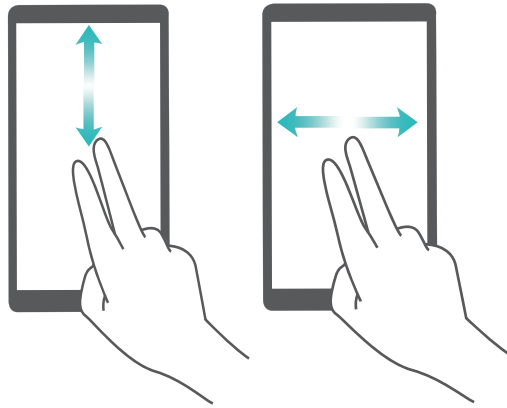

Pulsar una vez el elemento objetivo: Pulse un elemento con un dedo para seleccionarlo (no abrirlo). El dispositivo leerá en voz alta el contenido del elemento seleccionado.

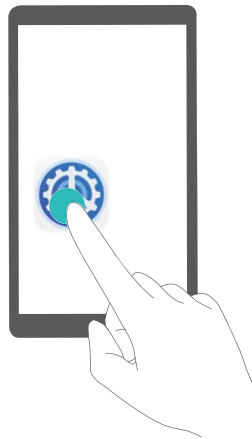

Pulsar dos veces para activar un elemento: Pulse dos veces cualquier parte de la pantalla con un dedo para confirmar la selección realizada en el paso anterior.

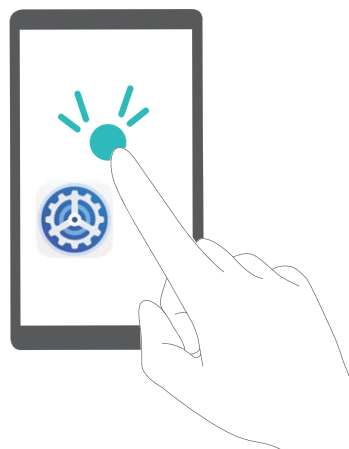

Por ejemplo, si desea abrir **Ajustes**, pulse el icono **Ajustes** una vez con un dedo y, a continuación, pulse dos veces cualquier parte de la pantalla.


Otros gestos:

- **Deslizar un dedo hacia la derecha** en la pantalla para ir al próximo elemento.

- **Deslizar un dedo hacia la izquierda** en la pantalla para ir al elemento anterior.
- **Deslizar un dedo hacia abajo** en la pantalla para ir al elemento que figura más abajo.
- **Deslizar un dedo hacia arriba** en la pantalla para ir al elemento que figura más arriba.
- **Deslizar un dedo hacia abajo y después hacia la derecha** en la pantalla para abrir el menú global de TalkBack. Puede acceder rápidamente a determinadas funciones de TalkBack aquí.
- **Deslizar un dedo hacia arriba y después hacia la derecha** en la pantalla para abrir el menú local de TalkBack. Puede configurar el modo de navegación de TalkBack.
- **Deslizar un dedo hacia abajo y después hacia la izquierda** en la pantalla para volver a la pantalla anterior. Esto funciona como la tecla Volver.


Cómo personalizar los ajustes de TalkBack

Después de habilitar TalkBack en el dispositivo, usted podrá configurar el volumen de la voz, la calidad del sonido, los gestos y demás ajustes según sus preferencias.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Asistencia inteligente > Accesibilidad > TalkBack > Más ajustes** y, a continuación, configure el volumen de voz, la calidad del sonido, los gestos y demás ajustes.


Cómo utilizar la función texto a voz con TalkBack


La función de texto a voz reproduce en voz alta los textos de la pantalla de su teléfono. También puede utilizarse con el servicio de TalkBack para ayudar a los usuarios con discapacidad visual a interactuar con sus dispositivos.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Accesibilidad** y habilite . Configure el motor preferido y la velocidad de la voz para habilitar esta función.

Cómo habilitar la corrección del color



La corrección del color permite al dispositivo compensar los efectos del daltonismo.

-  Cuando la corrección del color está habilitada, es posible que los usuarios que ven los colores con normalidad tengan dificultades para percibir algunos colores.


Abra  **Ajustes**, acceda a **Asistencia inteligente > Accesibilidad > Corrección de color** y, a continuación, habilite **Corrección de color**. Pulse **Modo de corrección** para seleccionar el modo de corrección del color que desee.


Uso de la función Seleccionar para hablar

Habilite la función Seleccionar para hablar para escuchar el contenido seleccionado de la pantalla leído en voz alta.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Asistencia inteligente > Accesibilidad > Seleccionar para hablar**, habilite **Seleccionar para hablar**, y pulse **Aceptar**. El icono  se mostrará en el extremo inferior derecho de la pantalla. También puede:

Leer texto en imágenes: Pulse **Más ajustes**, y después habilite **Leer texto en imágenes**.


Para usar **Seleccionar para hablar**, pulse el icono  , y después pulse textos o imágenes con texto en la pantalla para escuchar el contenido leído en voz alta.

 Para que esta función esté disponible, es necesario usar el método de navegación con tres teclas.

Ajustes generales

Cómo cambiar el idioma del sistema

Puede cambiar el idioma del sistema del dispositivo según lo requiera.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Sistema > Idioma e introducción de texto > Idioma y región** y, a continuación, seleccione el idioma que desee usar. Si el idioma que desea usar no está incluido en la lista, pulse **Añadir un idioma** para buscar otros idiomas. También puede pulsar **Región** para seleccionar el país o la región. La interfaz del sistema se muestra según los hábitos locales de la región seleccionada.

Cómo configurar la fecha y la hora del sistema

Si viaja al extranjero o cambia la tarjeta SIM, el dispositivo mostrará automáticamente la fecha y la hora proporcionadas por la red móvil local. También puede ajustar la fecha y la hora manualmente, modificar el formato de fecha y hora o configurar dos relojes en la pantalla de bloqueo.

Abra  **Ajustes** y acceda a **Sistema > Fecha y hora**. Desde aquí, podrá hacer lo siguiente:





- **Cambiar la fecha y la hora:** Habilite **Establecer automáticamente** para sincronizar la fecha y la hora del dispositivo con la fecha y la hora de la red móvil. Deshabilite **Establecer automáticamente** para configurar la fecha y la hora manualmente.
- **Cambiar la zona horaria:** Habilite **Establecer automáticamente** para sincronizar la zona horaria del dispositivo con la de la red móvil. Deshabilite **Establecer automáticamente** para configurar la zona horaria manualmente.
- **Cambiar el formato de la hora:** Habilite **Formato de 24 horas** para configurar el formato de la hora al de 24 horas. Deshabilite **Formato de 24 horas** para configurar el formato de la hora al de 12 horas.
- **Configurar dos relojes en la pantalla de bloqueo:** Si está haciendo itinerancia fuera de su país de origen, el dispositivo mostrará automáticamente la fecha y la hora local proporcionadas por la red móvil local. Habilite **Reloj doble** y configure **Ciudad local** para mostrar dos relojes en la pantalla de bloqueo. Un reloj mostrará la hora local y el otro mostrará la hora de su país de origen.

Impresión de documentos y fotos desde el dispositivo

Conecte el dispositivo con una impresora a través de Wi-Fi para imprimir documentos y fotos con facilidad.


- Mopria permite imprimir directamente del dispositivo en una impresora certificada por Mopria. La impresora se conecta al dispositivo mediante Wi-Fi.
- Si la impresora no está certificada por Mopria, comuníquese con el fabricante de la impresora para obtener un complemento para ese modelo.

1 Conecte el dispositivo y la impresora a la misma red Wi-Fi.

- **Conexión con la zona Wi-Fi de la impresora:** Si la impresora tiene una zona Wi-Fi, siga las instrucciones detalladas en el manual de la impresora para habilitar la zona Wi-Fi y establecer una contraseña. En el dispositivo, abra  **Ajustes** y acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi**. Habilite **Wi-Fi**, seleccione la zona Wi-Fi de la impresora y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer la conexión.
- **Conexión con Wi-Fi Directo:** Si la impresora admite Wi-Fi Directo, siga las instrucciones que se detallan en el manual de la impresora para habilitar esta función. En el dispositivo, abra  **Ajustes** y acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi**. Habilite **Wi-Fi**, pulse  > **Wi-Fi Directo** y, a continuación, seleccione la impresora de la lista de dispositivos detectados.
- **Conexión con el router:** En la impresora, habilite Wi-Fi y conéctese al router residencial. En el dispositivo, abra  **Ajustes** y acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi**. Habilite **Wi-Fi**, seleccione el router y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración.


2 Abra **Ajustes**. Acceda a **Conexión del dispositivo > Impresión > Servicio de impresión predeterminado** y compruebe que **Servicio de impresión predeterminado** esté habilitado. Seleccione una impresora de los resultados de la búsqueda y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir una impresora manualmente.


3 A continuación, podrá imprimir directamente desde el dispositivo:

- **Impresión de imagen:** Acceda a **Galería**. Abra la imagen que desea imprimir, acceda a **Más > Imprimir o exportar a PDF** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para enviar la imagen a la impresora.
- **Impresión de página web:** En el navegador, abra la página web que desee imprimir y, a continuación, seleccione la opción de impresión del menú.
- **Impresión de documentos:** Abra el documento que desee imprimir en una aplicación de productividad y seleccione la opción de impresión del menú.
- **Impresión de notas:** Abra  **Bloc de notas**. Abra la nota que desea imprimir, acceda a **Imprimir** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para enviar la nota a la impresora.

Cómo ver el estado del almacenamiento y de la memoria

¿No está seguro de cuánta memoria y cuánto almacenamiento quedan disponibles después de un periodo prolongado de uso del dispositivo? Puede visualizar la información acerca de la memoria y del almacenamiento del dispositivo para monitorizar el uso de ambos y decidir si realizar una limpieza.


 No todos los dispositivos admiten tarjetas microSD.

Abra  **Ajustes** y pulse **Almacenamiento** para ver el uso de la memoria y liberar más espacio cuando sea necesario según el espacio de almacenamiento disponible.

Liberar espacio (recomendado): Si selecciona **Limpiar**, puede ver los detalles de uso de las aplicaciones. Según los resultados del escaneo, puede limpiar manualmente el sistema tal como ha sido recomendado o, bien, especificar los elementos que desea limpiar.



Actualización del sistema

Cómo actualizar el sistema del dispositivo en línea

-  Antes de instalar la actualización, conecte el dispositivo a Internet. Las actualizaciones en línea consumen datos móviles. Por lo tanto, se recomienda usar una red Wi-Fi.
- Asegúrese de que el nivel de batería se mantenga por encima del 30 % durante la actualización.
- El uso de software de terceros no autorizado para actualizar el dispositivo puede dañar el equipo o incluso poner en riesgo la información personal. Se recomienda que actualice el dispositivo en línea o que se acerque con el dispositivo y el justificante de compra a un centro de servicio autorizado de Huawei para hacer las actualizaciones.
- Después de una actualización de sistema, es posible que se borren datos. Haga una copia de seguridad de los datos importantes antes de actualizar el dispositivo.
- Después de la actualización, es posible que algunas aplicaciones de terceros, por ejemplo, aplicaciones de juegos y banca electrónica, sean incompatibles con el nuevo sistema. Actualice estas aplicaciones de terceros con frecuencia para solucionar los problemas de compatibilidad.

1 Abra  **Ajustes**.

2 Acceda a **Sistema > Actualización de software**. Cuando el sistema detecte una nueva versión, acceda a **Versión nueva > DESCARGAR E INSTALAR**.

-  Para deshabilitar las actualizaciones del sistema, acceda a  y deshabilite **Descargar automáticamente vía Wi-Fi**.

Las actualizaciones del dispositivo tardan un tiempo. No realice operaciones durante la actualización. Después de una actualización, el dispositivo se reiniciará automáticamente.

Aviso legal




Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Reservados todos los derechos.

Se prohíbe reproducir o transmitir cualquier parte de este manual, de cualquier forma y por cualquier medio, sin el consentimiento previo por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd. y sus afiliados ("Huawei").

El producto descrito en este manual puede incluir software protegido por derechos de autor de Huawei y de posibles licenciadores. Los clientes no podrán en modo alguno reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, descryptar, extraer, alquilar ni ceder el software mencionado, como tampoco practicar ingeniería inversa en el software, ni conceder sublicencias de este, a menos que tales restricciones estén prohibidas por la legislación vigente o que dichas acciones reciban la aprobación de los respectivos titulares de los derechos de autor.

Marcas comerciales y permisos


 HONOR,  HUAWEI, y  HUAWEI son marcas comerciales o marcas registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ es una marca comercial de Google Inc.

Los logotipos y la marca denominativa *Bluetooth*® son marcas registradas propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.* y todo uso de dichas marcas por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. está sometido a un acuerdo de licencia.

 Qualcomm® aptX™  y  Qualcomm® aptX™ HD  son marcas registradas de Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

 LDAC es una marca registrada de Sony Corporation.

 N-Mark es una marca comercial o registrada de NFC Forum, Inc. en los Estados Unidos de América y otros países.

Otros nombres de empresas, servicios, productos y marcas comerciales que se mencionan en este documento podrían ser propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso

Algunas características del producto y sus accesorios descritas en el presente documento dependen del software instalado, las capacidades y los ajustes de la red local y, por lo tanto, es posible que los operadores de red o los proveedores de servicios de red locales no las hayan activado o las hayan limitado.

Por lo tanto, las descripciones mencionadas en este manual podrían no coincidir exactamente con el producto o los accesorios adquiridos.

Huawei se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o las especificaciones contenidas en este manual sin aviso previo y sin responsabilidad comercial alguna.

Declaración de software de terceros

Huawei no es titular de la propiedad intelectual del software ni de las aplicaciones de terceros suministradas con este producto. Por lo tanto, Huawei no proporcionará ninguna garantía de ningún tipo para el software ni para las aplicaciones de terceros. Huawei tampoco proporcionará soporte a los clientes que utilicen dicho software y aplicaciones, ni será responsable de las funciones ni del rendimiento del software ni de las aplicaciones de terceros.

Los servicios del software y de las aplicaciones de terceros podrían interrumpirse o finalizarse en cualquier momento y Huawei no garantiza la disponibilidad de ningún contenido ni de ningún servicio. Los terceros proveedores de servicios ofrecen contenidos y servicios a través de herramientas de transmisión o redes fuera del control de Huawei. Hasta el máximo permitido por la ley vigente, se establece explícitamente que Huawei no será responsable ni compensará por los servicios proporcionados por proveedores de servicios de terceros, ni por la interrupción ni la finalización de contenido o servicios de terceros.

Huawei no será responsable de la legalidad, calidad ni cualquier otro aspecto de ningún software instalado en este producto, ni de ningún trabajo de terceros transmitido o descargado de cualquier forma posible, que incluye, entre otros, textos, imágenes, vídeos, software, etc. Los clientes asumirán el riesgo de todas y cada una de las consecuencias, incluso la incompatibilidad entre el software y este producto, resultantes de la instalación del software o la transmisión o descarga de trabajos de terceros.

Este producto está basado en la plataforma de código abierto Android™. Huawei ha realizado los cambios necesarios en dicha plataforma. Por lo tanto, es posible que este producto no admita todas las funciones compatibles con la plataforma Android estándar o podría ser incompatible con software de terceros. Huawei no ofrece ninguna garantía ni declaración relacionada con dicha compatibilidad y descarta expresamente toda responsabilidad relacionada con esas cuestiones.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL NO CONSTITUYE GARANTÍA ALGUNA. A EXCEPCIÓN DE LOS CASOS EN QUE ASÍ LO REQUIERA LA LEY APLICABLE, NO SE OTORGAN GARANTÍAS DE NINGUNA CLASE, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS. ENTRE OTRAS, A TÍTULO MERAMENTE ENUNCIATIVO, NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN NI DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO RESPECTO DE LA PRECISIÓN, LA CONFIABILIDAD NI EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL.

HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO HUAWEI SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO NI RESULTANTE, NI DE PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, NEGOCIO, INGRESOS, DATOS, FONDO DE COMERCIO NI AHORROS ANTICIPADOS, CON INDEPENDENCIA DE SI TALES PÉRDIDAS SON PREVISIBLES O NO.

LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY VIGENTE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN) DE HUAWEI DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE MANUAL ESTARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD ABONADA POR LOS CLIENTES PARA ADQUIRIR ESTE PRODUCTO.

Normativa de importación y exportación

Los clientes cumplirán todas las leyes y normativas de exportación o importación vigentes y serán responsables de obtener todos los permisos y las licencias gubernamentales necesarios para exportar, re-exportar o importar el producto mencionado en este manual, incluidos el software y los datos técnicos.

Seguridad de datos e información personal

La utilización de algunas funciones o aplicaciones de terceros disponibles en el dispositivo puede ocasionar la pérdida de datos e información personal, o permitir a terceros acceder a dichos datos e información. Utilice las siguientes medidas para proteger su información personal:

- Coloque el dispositivo en un lugar seguro para evitar el acceso no autorizado a este.
- Configure el bloqueo de la pantalla y cree una contraseña o un patrón de desbloqueo.
- De forma periódica, realice una copia de seguridad de la información personal almacenada en la tarjeta SIM, en la tarjeta de memoria o en la memoria del dispositivo. Si cambia de dispositivo, asegúrese de transferir o eliminar toda la información personal del dispositivo anterior.
- No abra mensajes ni correos de desconocidos para evitar el ingreso de virus a su dispositivo.
- Cuando utilice el dispositivo para navegar por Internet, no visite sitios web que puedan resultar inseguros para evitar el robo de información personal.
- Si utiliza servicios como zonas Wi-Fi portátiles o Bluetooth, configure las contraseñas de estos servicios para evitar el acceso no autorizado a estos. Cuando estos servicios no se utilicen, desactívelos.
- Instale software de seguridad de dispositivos y realice análisis regulares para detectar la existencia de virus.
- Asegúrese de obtener aplicaciones de terceros de fuentes legítimas. Analice las aplicaciones de terceros descargadas con el fin de detectar la existencia de virus.
- Instale parches o software de seguridad desarrollados por Huawei u otros proveedores de aplicaciones autorizados.
- El uso de software de terceros no autorizado para actualizar el teléfono puede dañar el dispositivo o incluso poner en riesgo la información personal. Se recomienda actualizar a través de la función de actualización en línea del dispositivo o descargar paquetes de actualización oficiales para el modelo del dispositivo desde el sitio web de Huawei.
- Algunas aplicaciones requieren y transmiten información de ubicación. Por lo tanto, terceros pueden compartir su información de localización.
- Algunos proveedores de aplicaciones pueden obtener información de diagnóstico y detección en el dispositivo a fin de mejorar sus productos y servicios.

Cómo obtener asistencia

Lea la Guía de inicio rápido que trae el teléfono.

Pulse **Ajustes** > **Sistema** > **Acerca del teléfono** > **Aviso legal** para leer la información legal.

Acceda a <http://consumer.huawei.com/en/> para obtener más información.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Nota: Recuerde la cuenta de Google con la que ha iniciado sesión por última vez en el teléfono.

Durante un restablecimiento de los ajustes de fábrica no disponible, el mecanismo antirrobo de Google requiere que acceda a la cuenta de Google con la que ha iniciado sesión por última vez en el teléfono desde la pantalla de navegación de inicio para autenticar la identidad. Solo una vez que la identidad haya sido autenticada, el teléfono podrá encenderse correctamente.

Consulte en <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> los datos actualizados de Líneas de Atención al Cliente y Correos electrónicos para su país y región.

Modelo: YAL-L21

Magic UI 2.1.0_01

Qualcomm[®]
aptX[™]

