



**ZTE Blade A7 2020**

**Manual del usuario**

## Acerca de este manual

Gracias por elegir este dispositivo móvil ZTE. Para mantenerlo en perfectas condiciones, lea este manual y guárdelo para futuras consultas.

### Copyright

**Copyright © 2020 ZTE CORPORATION**

### **Todos los derechos reservados.**

No se permite citar, reproducir, traducir ni utilizar ninguna parte de este manual en forma alguna o a través de cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia o microfilm, sin tener el consentimiento previo por escrito de ZTE Corporation.

### **Aviso**

ZTE Corporation se reserva el derecho a rectificar los errores de impresión, así como el derecho a actualizar las especificaciones del producto de esta guía sin previo aviso. Este manual se ha diseñado con el máximo cuidado para asegurar la precisión de su contenido. No obstante, las instrucciones, la información y las recomendaciones descritas en el presente documento no constituyen ningún tipo de garantía, ya sea expresa o implícita. Consulte [Advertencias y precauciones de seguridad](#) para saber cómo utilizar el teléfono de forma adecuada y segura. Los usuarios de nuestro terminal inteligente tienen a su disposición un modelo de asistencia mediante autoservicio. Visite el sitio web oficial de ZTE (en <http://www.ztedevices.com/>) para

obtener más información sobre este modelo de asistencia y los productos compatibles con él. La información del sitio web tiene prioridad.

### **Exención de responsabilidad**

ZTE Corporation renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño derivado de la modificación no autorizada del software.

Las imágenes y capturas de pantalla de este manual pueden variar con respecto al producto en sí. El contenido de este manual puede variar con respecto al contenido del propio producto o software.

### **Marcas registradas**

ZTE y los logotipos de ZTE son marcas registradas de ZTE Corporation.

Android™ es una marca registrada de Google LLC.

La marca comercial *Bluetooth*® y los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y ZTE Corporation los utiliza bajo licencia.



El logotipo de microSDXC es una marca comercial de SD-3C, LLC.

Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

## Iconos explicativos



### **NOTA**

Información adicional, instrucciones complementarias o consejos de uso del producto.



### **PRECAUCIÓN**

Información de seguridad que, de ignorarse, puede causar daños leves al equipo o provocar la interrupción del servicio.



### **ADVERTENCIA**

Información de seguridad que, de ignorarse, puede causar daños graves en el equipo o peligro para la seguridad personal.

**N.º de versión:** R1.0

**Fecha de edición:** 2 de enero de 2020

# Contenido

<b>Nuevas y emocionantes funciones .....</b>	<b>10</b>
Reconocimiento facial.....	10
Modo de pantalla dividida.....	10
Imagen en imagen .....	10
Espacio privado .....	11
Bienestar digital y controles parentales.....	11
<b>Introducción .....</b>	<b>12</b>
Descripción general .....	12
Descripción de las teclas .....	14
Instalación de las tarjetas nano-SIM y la tarjeta microSDXC™ (opcional).....	15
Carga del teléfono .....	17
Encendido/apagado .....	19
Primera configuración.....	19
Bloqueo/desbloqueo de la pantalla y las teclas .....	20
Descripción de la pantalla de inicio.....	21
<b>Personalización .....</b>	<b>23</b>
Cambio del idioma del sistema.....	23
Cambio al modo silencio o vibración.....	23
Elección del fondo de pantalla .....	24
Uso del modo No molestar .....	25
Uso de la función de luz nocturna .....	27
Selección de un estilo de la barra de navegación.....	27

<b>Conceptos básicos .....</b>	<b>28</b>
Comprobación del estado del teléfono .....	28
Gestión de las notificaciones .....	29
Uso de los ajustes rápidos.....	30
Uso de accesos directos de aplicaciones .....	32
Insignias de notificación.....	33
Apertura y cambio de aplicaciones .....	34
Uso del modo de pantalla dividida.....	35
<b>Seguridad .....</b>	<b>37</b>
Protección del teléfono mediante el bloqueo de pantalla...	37
Protección del teléfono mediante fijación de pantalla.....	38
Uso de huellas dactilares.....	39
Uso del reconocimiento facial.....	41
<b>Conexión a redes.....</b>	<b>44</b>
Conexión a redes móviles.....	44
Conexión a una red Wi-Fi.....	46
<b>Conexión a dispositivos .....</b>	<b>47</b>
Conexión a dispositivos Bluetooth® .....	47
Conexión con el equipo a través de USB .....	48
Uso de USB On-The-Go (OTG).....	49
<b>Uso compartido de la conexión de datos móviles.....</b>	<b>51</b>
<b>Llamadas telefónicas .....</b>	<b>52</b>
Inicio de llamadas .....	52
Respuesta y rechazo de llamadas.....	54

Gestión de llamadas de varios participantes.....	56
<b>Contactos.....</b>	<b>59</b>
Adición de un nuevo contacto .....	59
Importación y exportación de contactos.....	60
Establecimiento de un tono de llamada para un contacto ..	62
Combinación de contactos duplicados.....	63
Separación de la información de contactos.....	63
Configuración del bloqueo de llamadas.....	64
<b>Mensajes .....</b>	<b>65</b>
Acceso a la pantalla de mensajes .....	65
Envío de mensajes.....	65
Opciones de mensajes .....	67
<b>Navegador web .....</b>	<b>69</b>
Acceso al navegador.....	69
Uso de varias pestañas en el navegador .....	69
Descarga de archivos.....	70
Cambio de los ajustes del navegador .....	70
<b>Cámara .....</b>	<b>71</b>
Hacer fotografías.....	71
Grabación de vídeos .....	73
Uso del modo manual de la cámara .....	74
Uso de otros modos de cámara .....	75
<b>Fotos .....</b>	<b>76</b>
Cómo abrir Fotos .....	76

Cómo compartir sus fotos o vídeos .....	76
Eliminación de fotos o vídeos no deseados.....	77
Restablecimiento de una foto o un vídeo .....	77
<b>YT Music.....</b>	<b>78</b>
Reproducción de música.....	78
Administración de listas de reproducción.....	78
<b>Grabadora.....</b>	<b>80</b>
Grabación de un mensaje de voz .....	80
Reproducción de una nota de voz .....	81
Recortar una nota de voz .....	81
<b>Espacio privado .....</b>	<b>82</b>
Abrir el espacio privado por primera vez.....	82
Cifrado de archivos.....	83
Bloqueo de aplicaciones .....	84
Uso del libro de contraseñas.....	85
Definición del espacio privado.....	85
<b>Ajustes .....</b>	<b>87</b>
Red e Internet.....	87
Dispositivos conectados.....	90
Aplicaciones y notificaciones.....	90
Funciones .....	92
Batería.....	94
Pantalla.....	94
Sonido.....	94
Almacenamiento.....	94

Seguridad y ubicación.....	95
Cuentas .....	98
Accesibilidad .....	99
Bienestar digital y controles parentales .....	99
Google .....	100
Sistema .....	100
<b>Advertencias y precauciones de seguridad .....</b>	<b>103</b>
Seguridad general .....	103
Energía de radiofrecuencia (RF) .....	105
Distracciones .....	107
Manejo del producto .....	108
Seguridad eléctrica.....	114
Interferencias de radiofrecuencia.....	115
Entornos con riesgo de explosión.....	116
<b>Especificaciones .....</b>	<b>118</b>
<b>Precauciones de CE .....</b>	<b>119</b>
Precauciones para la batería .....	119
Puerto USB .....	119
Uso adecuado .....	119
<b>Desear dispositivos antiguos.....</b>	<b>120</b>
<b>DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE .....</b>	<b>121</b>
<b>Conformidad ErP .....</b>	<b>122</b>

# Nuevas y emocionantes funciones

## Reconocimiento facial

Puede utilizar la cara para desbloquear la pantalla sin introducir una contraseña o para desbloquear el espacio privado. Cada vez que coja el teléfono, se activará automáticamente la pantalla y se reconocerá su cara para realizar el desbloqueo.

## Modo de pantalla dividida

Puede trabajar con dos aplicaciones a la vez en el modo de pantalla dividida.



### NOTA:

No todas las aplicaciones admiten el modo de pantalla dividida.

## Imagen en imagen

La función Imagen en imagen permite que una aplicación que admite esta función abra una pequeña ventana encima de otras aplicaciones que esté usando. De esta manera, puede seguir utilizando esa aplicación en la ventana, incluso después de salir de ella.



### NOTA:

No todas las aplicaciones admiten la función Imagen en imagen.

## **Espacio privado**

El Espacio privado le permite cifrar archivos, bloquear aplicaciones y gestionar las contraseñas de las cuentas.


## **Bienestar digital y controles parentales**

Con esta función puede controlar la forma en que usted o sus hijos usan el teléfono y las aplicaciones. Puede utilizarla como ayuda para evitar la indulgencia digital (suya o de sus hijos).

# Introducción

## Descripción general



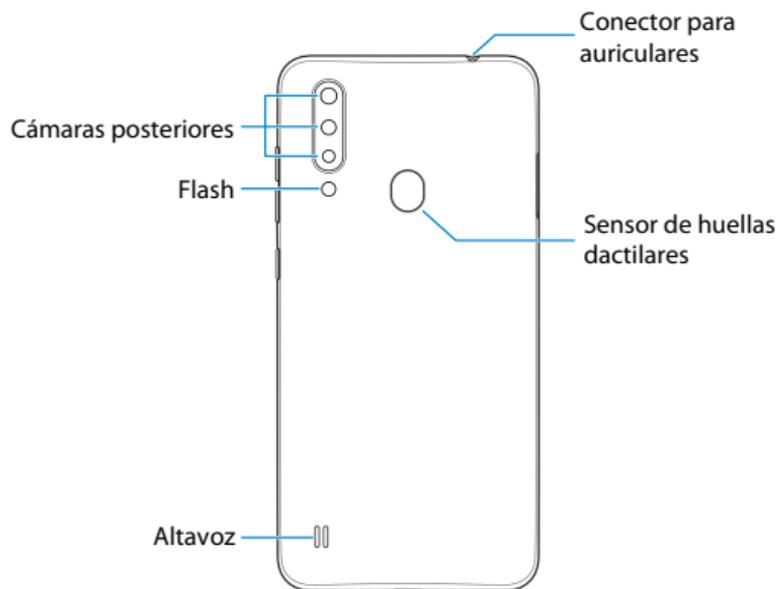

## Descripción de las teclas

Tecla	Función
Tecla de encendido	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mantenga pulsada esta tecla para activar o desactivar el modo avión, reiniciar o apagar el dispositivo y activar o desactivar la vibración, el silencio o el sonido.</li><li>• Púlsela para encender o apagar la pantalla.</li></ul>
Tecla de volumen	Pulse o mantenga pulsada esta tecla para subir o bajar el volumen.
 (Tecla de inicio)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toque esta tecla para regresar a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla.</li><li>• Manténgala pulsada para utilizar Google Assistant.</li></ul>
 (Tecla Atrás)	Toque esta tecla para ir a la pantalla anterior.
 (Tecla de aplicaciones recientes)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toque esta tecla para ver las aplicaciones utilizadas recientemente.</li><li>• Toque dos veces para cambiar a la aplicación más reciente.</li></ul>


## Instalación de las tarjetas nano-SIM y la tarjeta microSDXC™ (opcional)

Las tarjetas nano-SIM se pueden instalar o quitar mientras el teléfono está encendido.


### **ADVERTENCIA**

Para no dañar el teléfono, no utilice ningún otro tipo de tarjeta SIM ni ninguna otra tarjeta nano SIM no estándar recortada de una tarjeta SIM. Su proveedor de servicios puede proporcionarle una tarjeta nano-SIM estándar.

1. Inserte el extremo del instrumento para extraer la tarjeta en la ranura de la bandeja de la tarjeta.

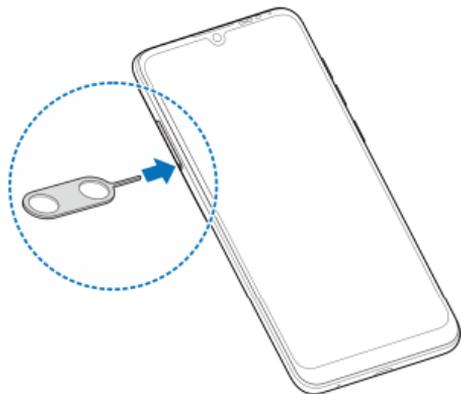

2. Extraiga la bandeja de las tarjetas e introduzca en ella una tarjeta nano-SIM en la ranura 1 y una tarjeta microSDXC o una tarjeta nano-SIM en la ranura 2, tal y como se muestra. Vuelva a introducir la bandeja con cuidado en su lugar.

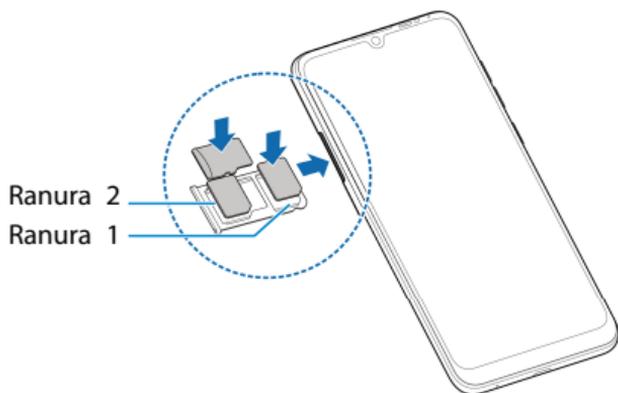

 **NOTA:**

Cuando se instalan dos tarjetas nano-SIM, ambas tarjetas pueden conectarse a la red 4G, 3G o 2G, y cualquiera de ellas se puede utilizar para los datos móviles.

## Carga del teléfono

La batería del teléfono debería tener suficiente carga para que pueda encenderse, encontrar una señal y realizar unas cuantas llamadas. Debe cargarla por completo tan pronto como sea posible.


### **ADVERTENCIA**

Utilice solo cargadores y cables USB aprobados por ZTE. El uso de accesorios no aprobados podría dañar el teléfono o hacer explotar la batería.

### **ADVERTENCIA**

**No retire la cubierta trasera. La batería no es extraíble. La extracción de la batería podría provocar un incendio o una explosión.**

1. Conecte el adaptador a la toma de carga. No fuerce el conector para conectarlo a la toma.

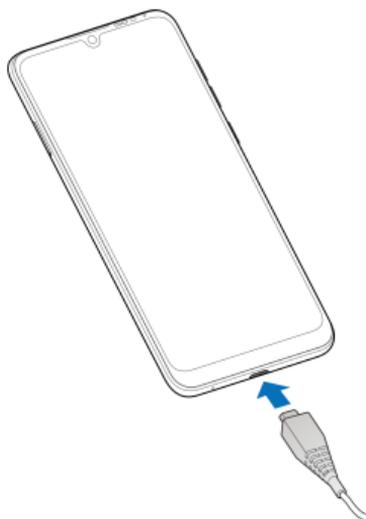

2. Conecte el cargador a una toma de corriente de CA estándar. Si el teléfono está encendido, aparecerá en la barra de estado un icono de carga, como  o .
3. Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada.

 **NOTA:**

Si el nivel de batería es extremadamente bajo, es posible que no pueda encender el teléfono, aunque se esté cargando. En ese caso, vuelva a intentarlo después de cargar el teléfono durante al menos 20 minutos. Comuníquese con el servicio de atención al cliente si no puede encender el teléfono después de una carga prolongada.

## Encendido/apagado

- Mantenga pulsada la tecla de **encendido** para encender el teléfono.
- Para apagarlo, mantenga pulsada la tecla de **encendido** hasta que se abra el menú de opciones y toque  > .

### **NOTA:**

Si la pantalla se congela o tarda mucho en responder, mantenga pulsada la tecla de **encendido** durante aproximadamente 10 segundos para reiniciar el teléfono.

## Primera configuración

La primera vez que encienda el teléfono después de comprarlo o de restablecer los ajustes de fábrica, debe elegir algunas opciones antes de utilizarlo.

Toque el campo de idioma para seleccionar el idioma que desea utilizar y, a continuación, toque **INICIAR**. A continuación, siga las instrucciones para configurar la conexión Wi-Fi, los servicios de Google, el bloqueo de pantalla y otras opciones.

## Bloqueo/desbloqueo de la pantalla y las teclas

El teléfono permite bloquear rápidamente la pantalla y las teclas (es decir, ponerlo en modo de suspensión) cuando no se está utilizando y volver a encender la pantalla y desbloquearlo cuando se necesita.

### Para bloquear la pantalla y las teclas:

Pulse la tecla de **encendido**. Se apaga la pantalla y se bloquean las teclas.



### NOTA:

Para ahorrar batería, el teléfono apaga automáticamente la pantalla cuando transcurre un determinado periodo de tiempo sin actividad. Sin embargo, aunque la pantalla esté apagada, podrá seguir recibiendo mensajes y llamadas.

Para desbloquear la pantalla y las teclas:

1. Pulse la tecla de **encendido** para activar la pantalla.
2. Deslice el dedo hacia arriba en la pantalla.

O bien:

Deslice desde  en la esquina inferior izquierda para utilizar Google Assistant, o desde  en la esquina inferior derecha para activar la cámara.

O bien:

Toque una notificación dos veces para abrir la aplicación relacionada.



### **NOTA:**

Si ha establecido la verificación facial, una huella dactilar, un patrón de desbloqueo o un PIN o contraseña para el teléfono, deberá utilizar su cara o su huella dactilar, dibujar el patrón o introducir el PIN/contraseña para desbloquear la pantalla.

Consulte [Protección del teléfono mediante el bloqueo de pantalla](#), [Uso de huellas dactilares](#) y [Usar el reconocimiento facial para desbloquear la pantalla](#).

## **Descripción de la pantalla de inicio**

La pantalla de inicio es el punto de partida de las aplicaciones, funciones y menús del teléfono. Puede personalizarla añadiendo carpetas, widgets y otros muchos elementos.

La pantalla de inicio es ampliable, de forma que puede disponer de más espacio para sus accesos directos, carpetas y widgets. Solamente tiene que deslizar el dedo hacia la izquierda en la pantalla de inicio para ver los paneles ampliados.

### **Para añadir un nuevo panel de pantalla de inicio:**

1. Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla de inicio.
2. Deslice el dedo hacia la izquierda en las miniaturas de la pantalla de inicio hasta que vea . Toque  para crear un nuevo panel en la pantalla de inicio.

### **Para eliminar un panel de la pantalla de inicio:**

1. Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla de inicio. Puede deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las miniaturas de la pantalla de inicio.
2. Toque  en la esquina superior derecha de una miniatura.
3. Toque **Aceptar** si se le solicita. También se eliminarán los elementos del panel.

### **Para mover un panel de la pantalla de inicio:**

1. Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla de inicio. Puede deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las miniaturas de la pantalla de inicio.
2. Mantenga pulsada una miniatura y arrástrela hacia la derecha o la izquierda hasta colocarla en el lugar que desee.

#### **NOTA:**

Toque  en la parte superior de una de las miniaturas de la pantalla de inicio para establecerla como pantalla de inicio predeterminada.

# Personalización

## Cambio del idioma del sistema

1. Desde la pantalla de inicio, toque  > **Sistema** > **Idiomas e introducción de texto** > **Idiomas**. El primer idioma de la lista es el idioma de sistema predeterminado.
2. Toque **Añadir un idioma** y luego el idioma que necesite. Si se le solicita, seleccione la variante regional del idioma.
3. Mantenga pulsado un idioma y trasládalo a la parte superior para cambiar a ese idioma.

### **NOTA:**

Para eliminar idiomas de la lista, toque  > **Quitar**, seleccione los idiomas que desea eliminar y toque  > **Aceptar**.

## Cambio al modo silencio o vibración

El teléfono se puede configurar en el modo silencio o vibración utilizando uno de los métodos siguientes.

### **NOTA:**

Los modos silencio y vibración no silencian las alarmas.

- Pulse la tecla de **volumen** y toque  o  para cambiar al modo de vibración o silencio.

 **NOTA:**

Pulse la tecla de **volumen** y toque  para restaurar el sonido.

- En la pantalla de inicio, toque  > **Sonido** > **Perfiles de sonido** y seleccione **Vibrar** o **Silenciar** para cambiar al modo de vibración o silencio.

 **NOTA:**

Seleccione **Sonido** para restaurar el sonido.

- Pulse la tecla para **subir el volumen** y la tecla de **encendido** al mismo tiempo para cambiar al modo de vibración.
- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones y arrastre el panel hacia abajo. Toque **Sonido** o **Vibrar** para cambiar al modo de vibración o silencio. Consulte [Uso de los ajustes rápidos](#).

 **NOTA:**

Toque **Silencio** para restaurar el sonido.

## Elección del fondo de pantalla

Puede establecer el fondo de la pantalla de inicio y de la de bloqueo.

1. Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla de inicio y después toque **FONDOS DE PANTALLA**.

2. Seleccione un fondo de pantalla estático integrado o toque **Mis fotos** para seleccionar una imagen y, a continuación, acérquela o aléjela para elegir el área del fondo de pantalla.
3. Toque **ESTABLECER COMO...**
4. Elija dónde se va a utilizar el fondo de pantalla. Para ello, toque las opciones **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantalla de inicio y de bloqueo**.



#### **NOTA:**

Para establecer el fondo de pantalla, también puede abrir la aplicación **Ajustes** y seleccionar **Pantalla > Fondo de pantalla**.

## **Uso del modo No molestar**

Puede limitar las interrupciones con el modo No molestar. Este modo silencia el teléfono para que no emita sonidos ni vibre cuando no lo desee.

### **Para activar el modo No molestar**

1. Deslice con dos dedos hacia abajo la parte superior de la pantalla para acceder a los ajustes rápidos.
2. Busque y toque la frase "No molestar".

### **Establecer el modo No molestar**

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Sonido > No molestar**.
2. Toque las siguientes opciones en función de sus necesidades:

- ▶ **Sonido y vibración:** active o desactive el sonido o la vibración de los elementos que se enumeran en el modo No molestar.
- ▶ **Notificaciones:** establezca el comportamiento de las notificaciones en el modo No molestar. Puede bloquear el sonido o los elementos visuales de las notificaciones o personalizar más restricciones. Tenga en cuenta que las notificaciones críticas sobre la actividad y el estado del teléfono no se pueden bloquear.
- ▶ **Llamadas:** cuando el modo No molestar está activado, se bloquean las llamadas entrantes. Puede ajustar la configuración para que sus amigos, familiares u otros contactos puedan ponerse en contacto con usted.
- ▶ **Mensajes, eventos y recordatorios:** si el modo No molestar está activado, se silenciarán los mensajes, los recordatorios y los eventos, excepto los elementos que permita.
- ▶ **Duración:** puede desactivar el modo No molestar automáticamente, manualmente o establecer su duración cada vez que lo active.
- ▶ **Activar automáticamente:** utilice reglas para activar y desactivar automáticamente el modo No molestar. Toque una regla existente que desee configurar o usar, o bien toque **Añadir regla** para crear nuevas reglas.

## Uso de la función de luz nocturna

Puede activar la luz nocturna para que la pantalla adquiera un tono ámbar que protege la vista o programar la hora a la que se activa la luz nocturna.

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Pantalla** > **Luz nocturna**.
2. Toque **ACTIVAR AHORA** para activar la luz nocturna.

O bien:

Si desea programar la hora a la que activará automáticamente la luz nocturna, toque **Programación** y seleccione una opción.

Arrastre el control deslizante que hay bajo **Intensidad** para ajustar el efecto de protección de la vista cuando está activada la luz nocturna.

## Selección de un estilo de la barra de navegación

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Personalización** > **Teclas personalizadas**.
2. Toque **Normal**, **Tipo de deslizamiento** o **Gestos** como estilo de navegación. Puede deslizar el dedo hacia la izquierda y la derecha para aprender a desplazarse por el área de **Ayuda**.
3. Si es necesario, toque  junto a cada estilo para configurar sus opciones.

# Conceptos básicos

## Comprobación del estado del teléfono

En la barra de estado de la parte superior de la pantalla de inicio se muestran los iconos de estado del teléfono y del servicio en la parte de la derecha. A continuación se muestran algunos de los iconos que verá.

	Servicio de datos 3G
	Servicio de datos 4G
	Servicio de datos 2G (EDGE)
	Datos móviles en uso
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Modo avión
	Conectado a una red Wi-Fi®
	Vibración activada
	Modo silencio activado
	Modo No molestar activado
	Altavoz activado
	Micrófono del teléfono desactivado

VoLTE <sup>1</sup> / VoLTE <sup>2</sup>	VoLTE activado
	Batería baja
	Batería completa
	Batería en proceso de carga
	Servicio de ubicación activo
	Alarma definida
	Auriculares conectados

## Gestión de las notificaciones

### Iconos de notificación

La barra de estado de la parte superior de la pantalla de inicio muestra los iconos de notificación en la parte izquierda. A continuación se muestran algunos de los iconos que verá.

	Nuevo SMS/MMS
	Nuevos mensajes de la aplicación Gmail™
	Llamada perdida
	Descargando datos
	Enviando datos
	Compartir conexión por USB activada

	Tarjeta microSDXC cargada
	Red Wi-Fi abierta detectada
	Llamada en curso
	Llamada en espera

## Abrir/cerrar el panel de notificaciones

Las notificaciones informan de la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como de los eventos en curso, como cuando se está reproduciendo música. Puede abrir el panel de notificaciones para ver los detalles de las notificaciones.

- Para abrir el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
- Para cerrar el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla o pulse la tecla **Atrás**.

## Uso de los ajustes rápidos

Los ajustes rápidos permiten ver o cambiar cómodamente los ajustes más comunes del teléfono.

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado y arrastre el panel de notificaciones hacia abajo para abrir el panel de ajustes rápidos.

## Para activar o desactivar rápidamente los ajustes:

1. Abra el panel de ajustes rápidos.
2. Para activar o desactivar un ajuste, toque su icono. Mantenga pulsados determinados iconos para acceder a más opciones de ajuste. Por ejemplo, mantenga pulsado el icono Wi-Fi para abrir los ajustes de Wi-Fi.

## Para personalizar el panel de ajustes rápidos:

Puede añadir, quitar o reorganizar los iconos del panel de ajustes rápidos.

1. Abra el panel de ajustes rápidos.
2. Toque  en la parte inferior para realizar una de las siguientes acciones.
  - ▶ Mantenga pulsado un icono y arrástrelo al lugar que desee.
  - ▶ Mantenga pulsado un icono y arrástrelo a la sección **Arrastra aquí para quitar una función** para ocultarlo.
  - ▶ En la sección **Pulsa y arrastra para añadir funciones**, arrastre un mosaico hacia arriba para mostrarlo en el panel de ajustes rápidos.


## Uso de accesos directos de aplicaciones

La función de accesos directos de aplicaciones permite acceder rápidamente a las funciones más comunes de las aplicaciones desde la pantalla de inicio y la pantalla de la lista de aplicaciones.

### **NOTA:**

No todas las aplicaciones permiten utilizar esta función.

1. Mantenga pulsado el icono de una aplicación en la pantalla de inicio o en la pantalla de la lista de aplicaciones.
2. En el menú emergente, toque la función que desea utilizar en la aplicación.

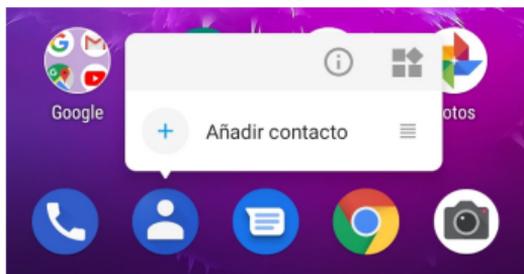


### **NOTAS:**

- También puede mantener pulsada una función en el menú emergente y arrastrarla a la pantalla de inicio para crear un acceso directo de la función.
- Para desactivar la función de acceso directos a aplicaciones, mantenga pulsada un área vacía de la pantalla de inicio, toque **AJUSTES DE LA PANTALLA DE INICIO** y luego desactive **Pulsación larga en aplicación para ver opciones de menú**.

## Insignias de notificación

En algunas aplicaciones, aparece una insignia numérica cuando tienen notificaciones. Las insignias de notificación aparecen en los iconos de las aplicaciones de la pantalla de inicio y la pantalla de la lista de aplicaciones.

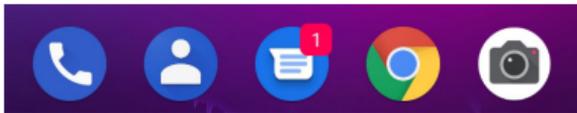

Mantenga pulsado el icono de una aplicación que tiene una insignia para obtener una vista previa de sus notificaciones. Puede deslizar una notificación hacia la izquierda o la derecha para descartarla.

### Para activar y desactivar las insignias de notificación de todas las aplicaciones:

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Aplicaciones y notificaciones** > **Notificaciones**.
2. Toque el conmutador **Permitir burbujas de notificación** para activarlo y desactivarlo.

### Para activar y desactivar las insignias de notificación para aplicaciones específicas:

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Aplicaciones y notificaciones** > **Notificaciones**.
2. Active **Permitir burbujas de notificación**.

3. Toque la tecla **Atrás** y, a continuación, toque una aplicación para la pantalla Información de la aplicación correspondiente. Si es necesario, toque **Ver las [número] aplicaciones** primero para ver todas las aplicaciones instaladas.
4. Toque **Notificaciones > Avanzado**.
5. Toque el botón **Permitir burbujas de notificación**.

## Apertura y cambio de aplicaciones

### Cómo abrir una aplicación

1. Arrastre hacia arriba desde la pantalla de inicio para ver las aplicaciones.
2. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla y toque una aplicación para abrirla.



#### **NOTA:**

Arrastre el control deslizante hacia el lado derecho de la pantalla hasta la letra inicial de la aplicación que necesita o toque el cuadro de búsqueda situado en la parte superior para buscar aplicaciones.

## Cómo cambiar entre aplicaciones abiertas recientemente

1. Toque la tecla de **Aplicaciones recientes**. Las aplicaciones que ha utilizado recientemente se mostrarán en una serie de tarjetas. Deslice el dedo hacia la izquierda y la derecha para ver todas las tarjetas.
2. Toque una tarjeta para abrir la aplicación.



### NOTAS:

- Puede deslizar una tarjeta hacia arriba para eliminarla de la pantalla, lo que liberará memoria en ejecución en el teléfono.
- Toque la tecla **Aplicaciones recientes** dos veces para cambiar a la aplicación más reciente.

## Uso del modo de pantalla dividida

Puede trabajar con dos aplicaciones a la vez en el modo de pantalla dividida.



### NOTA:

Puede que algunas aplicaciones no admitan el modo de pantalla dividida.

1. Abra la primera aplicación que desee usar y, a continuación, toque la tecla **Aplicaciones recientes** para ver las aplicaciones recientes.
2. Toque el icono de la aplicación en la parte superior de la tarjeta central y seleccione **Pantalla dividida**.

3. Deslice el resto de las tarjetas y toque la segunda aplicación que quiera usar. Si la aplicación no está entre las tarjetas, toque la tecla **Inicio** y deslice el dedo hacia arriba para seleccionar la aplicación.

Para salir del modo de pantalla dividida, arrastre el borde que separa las dos aplicaciones a la parte superior o inferior de la pantalla. La aplicación en expansión se mantendrá en la pantalla completa.

# Seguridad

## Protección del teléfono mediante el bloqueo de pantalla

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Seguridad y ubicación** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Ninguno, Deslizar, Patrón, PIN** o **Contraseña**.
  - ▶ Toque **Ninguno** para desactivar el bloqueo de pantalla.
  - ▶ Toque **Deslizar** para permitir su desbloqueo con un gesto de deslizamiento. Cualquier persona podrá desbloquear la pantalla deslizando hacia arriba la pantalla de bloqueo.
  - ▶ Toque **Patrón** para crear el patrón que se deberá dibujar para desbloquear la pantalla.
  - ▶ Toque **PIN** o **Contraseña** para establecer un PIN numérico o una contraseña que se debe introducir para desbloquear la pantalla.
3. En Patrón, PIN o Contraseña, elija si desea proteger todavía más su teléfono mediante un inicio seguro. Si se activa esta opción, tendrán que introducir el patrón, el PIN o la contraseña al encender el teléfono para poder utilizarlo.
4. En el caso de los bloqueos con Patrón, PIN o Contraseña, seleccione el modo en el que desea que se muestren las notificaciones y su contenido cuando el teléfono esté bloqueado. A continuación, toque **LISTO**.



## NOTA:

Recuerde el patrón, el PIN o la contraseña que haya establecido. De lo contrario, tendrá que ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente para actualizar el software del teléfono.

## Protección del teléfono mediante fijación de pantalla

Puede utilizar la función de fijación de pantalla para mantener la vista de una aplicación, de modo que no sea posible cambiar a otra aplicación ni acceder a su información personal.

### Activación de la fijación de pantalla

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Seguridad y ubicación** > **Avanzado** > **Fijar pantalla**.
2. Toque el botón de **apagado**.
3. Para proteger la acción de cancelación de la fijación, active **Bloquear dispositivo al desactivar** y configure un bloqueo de pantalla cuando se le solicite o active **Solicitar patrón de desbloqueo/PIN/contraseña para desactivar** si ya ha configurado un bloqueo de pantalla.

### Fijación de una pantalla

1. Asegúrese de que la función de fijación de pantalla está activada.
2. Toque la tecla **Aplicaciones recientes** para ver las

aplicaciones recientes. Si la aplicación que desea mantener a la vista no está en las aplicaciones recientes, ábrala primero.

3. Deslice el dedo hacia la izquierda y la derecha para encontrar la tarjeta de la aplicación. A continuación, toque el icono de la aplicación en la parte superior de la tarjeta y seleccione **Fijar**.

## Cancelación de la fijación de pantalla

Para cancelar la fijación de una pantalla y volver al uso normal, mantenga pulsadas simultáneamente la tecla **Atrás** y la tecla **Aplicaciones recientes**.

Si el bloqueo de pantalla está activado para la fijación de la pantalla, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla de bloqueo y dibuje el patrón o introduzca el PIN/contraseña. También puede desbloquear la pantalla con su cara si la ha registrado en el teléfono.

## Uso de huellas dactilares

### Registrar una huella dactilar

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Seguridad y ubicación** > **Huella dactilar** > **Gestor de huellas**.
2. Si no ha establecido un método de bloqueo de pantalla, elija un método de bloqueo de pantalla auxiliar con el patrón, PIN o contraseña. Si ya ha establecido un método de bloqueo de pantalla, dibuje el patrón o introduzca el PIN o la contraseña.

3. Toque **REGISTRAR** o **Añadir huella dactilar**.
4. Siga las indicaciones para grabar el centro y los bordes de un dedo.
5. Toque **Aceptar** cuando se haya registrado su huella dactilar.



#### **NOTA:**

Toque un registro de huella dactilar existente para cambiar el nombre o eliminarlo.

## **Establecer funciones de huellas dactilares**

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Seguridad y ubicación** > **Huella dactilar** > **Gestor de huellas**.
2. Introduzca el patrón de bloqueo de pantalla, PIN o contraseña que ha establecido.
3. Puede definir las siguientes acciones de huellas dactilares.
  - ▶ **Desbloquear el teléfono:** active el teléfono y desbloquéelo con una huella dactilar registrada.
  - ▶ **Acceso al espacio privado:** presione el sensor de huellas dactilares con un dedo registrado para acceder a la aplicación **Espacio privado** y a las aplicaciones bloqueadas por **Espacio privado**. Consulte [\*Espacio privado\*](#).
  - ▶ **Inicio rápido de aplicación:** cuando la pantalla está apagada o bloqueada, puede abrir rápidamente una aplicación seleccionada con una huella dactilar

registrada. Cada huella dactilar registrada se puede asignar a una aplicación diferente.



#### **NOTA:**

También puede usar cualquier dedo, esté registrado o no, para tocar o deslizarlo por el sensor de huellas dactilares y, así, hacer fotos, responder llamadas, abrir el panel de notificaciones o ver aplicaciones recientes. Abra **Ajustes > Seguridad y ubicación > Huellas dactilares** para configurarlas.

## Uso del reconocimiento facial

Puede usar el reconocimiento facial para desbloquear la pantalla o abrir las aplicaciones bloqueadas en el espacio privado.



#### **NOTA:**

La seguridad que ofrece el reconocimiento facial es menor que la de una contraseña y un patrón.

## Crear una cara

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Seguridad y ubicación > Reconocimiento facial**.
2. Si no ha establecido un método de bloqueo de pantalla, elija un método de bloqueo de pantalla auxiliar con el patrón, PIN o contraseña. Si ya ha establecido un método de bloqueo de pantalla, dibuje el patrón o introduzca el PIN o la contraseña.
3. Lea el documento de exención de responsabilidad de la función de reconocimiento facial y toque **ACEPTAR**.

4. Marque o desmarque **Activar Levantar para activar para mejorar la experiencia de usuario del desbloqueo facial**. Si esta opción está activada, cada vez que levante el teléfono y lo sostenga delante de su cara se activará la pantalla y se reconocerá su cara para realizar el desbloqueo automático.
5. Toque **CREAR AHORA**.
6. Mantenga la cara a una distancia de entre 20 cm y 50 cm de la pantalla. Espere un momento hasta que el teléfono haya creado la cara correctamente.

## Usar el reconocimiento facial para desbloquear la pantalla

Después de crear la cara, puede desbloquear la pantalla con la función de reconocimiento facial.

1. Pulse la tecla de **encendido** para activar la pantalla si está apagada.



### NOTA:

También puede coger el teléfono para activar la pantalla.

Para activar esta función, abra la aplicación **Ajustes** y toque **Personalización > Gestos y movimientos** y active **Levantar para activar**.

2. Ponga la cara delante de la pantalla. En caso de error del reconocimiento facial, toque  para intentarlo de nuevo.

3. Dependiendo de su configuración, es posible que tenga que deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla para desbloquear el teléfono.

## Establecer las opciones de reconocimiento facial

Puede establecer qué puede hacer el reconocimiento facial en su teléfono.

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Seguridad y ubicación** > **Reconocimiento facial**.
2. Introduzca el patrón de bloqueo de pantalla, PIN o contraseña que ha establecido.
3. Puede definir las siguientes opciones.
  - ▶ **Pantalla de desbloqueo:** elija cómo se desbloquea la pantalla con su cara.
  - ▶ **Acceder al bloqueo de aplicaciones:** si esta opción está activada, puede usar el reconocimiento facial para abrir aplicaciones bloqueadas por el espacio privado. Consulte [\*Bloqueo de aplicaciones\*](#).
  - ▶ **Pantalla brillante:** si esta opción está activada, el teléfono aumentará el brillo de la pantalla automáticamente con una luz tenue para poder verificar su cara.
  - ▶ **Eliminar datos de cara:** toque esta opción y seleccione **ELIMINAR** para eliminar los datos de cara registrados.

# Conexión a redes

## Conexión a redes móviles

### Administración de las tarjetas nano-SIM

Cuando hay instaladas dos tarjetas nano-SIM, puede activar o desactivar una de las tarjetas o elegir la tarjeta predeterminada para las llamadas, los datos y los mensajes.

#### Para activar o desactivar una tarjeta:

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Red e Internet** > **Tarjetas SIM**.
2. Toque el botón de activación/desactivación situado junto a una tarjeta.

#### **NOTA:**

Puede tocar el nombre de una tarjeta para editarlo, cambiar el color y consultar el proveedor de servicios y el número de la tarjeta.

#### Para establecer la tarjeta predeterminada para llamadas, mensajes y conexión de datos:

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Red e Internet** > **Tarjetas SIM**.
2. Toque **Datos móviles**, **Llamadas** o **Mensajes SMS** para establecer la SIM preferida para los datos móviles, las llamadas salientes o los mensajes salientes.

## Configurar los nombres de los puntos de acceso

Para conectarse a Internet, puede utilizar los nombres de punto de acceso (APN) predeterminados. Y si desea añadir un nuevo APN, póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener la información necesaria.

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Red e Internet** > **Red móvil**.
2. Si hay instaladas dos tarjetas nano-SIM, toque el nombre de una de las tarjetas en la parte superior.
3. Toque **Avanzado** > **Nombres de puntos de acceso** > .
4. Toque cada elemento para introducir la información que obtenga del proveedor de servicios.
5. Toque  > **Guardar** para terminar.



### NOTA:

Para restablecer los valores predeterminados del APN, en la pantalla **APN**, toque  > **Restablecer ajustes** > **Aceptar**.

## Activar y desactivar los datos móviles

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Red e Internet** > **Uso de datos**.
2. Toque el botón situado junto a **Datos móviles**.

## Conexión a una red Wi-Fi

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Red e Internet** > **Wi-Fi**.
2. Deslice el conmutador para activar la función Wi-Fi.
3. Toque el nombre de una red para conectarse a ella.
4. Si la red está protegida, introduzca la contraseña y pulse **CONECTAR**.



### **NOTA:**

El teléfono se conecta automáticamente a las redes Wi-Fi utilizadas anteriormente cuando se encuentran al alcance.

# Conexión a dispositivos

## Conexión a dispositivos Bluetooth®

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance. Los teléfonos u otros dispositivos con tecnología Bluetooth pueden intercambiar información de forma inalámbrica en un radio de unos 10 metros de distancia (33 pies). Los dispositivos Bluetooth deben estar emparejados para llevar a cabo la comunicación.

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Dispositivos conectados** > **Vincular nuevo dispositivo**.

El teléfono activará Bluetooth automáticamente y buscará y mostrará los ID de todos los dispositivos Bluetooth disponibles.

2. Toque el dispositivo con el que desee vincularse.
3. Si es necesario, confirme que las claves Bluetooth son las mismas en los dos dispositivos y toque **VINCULAR**. O bien, puede introducir la clave Bluetooth y tocar **VINCULAR**.

Los dispositivos se habrán vinculado correctamente cuando el otro dispositivo acepte la conexión o cuando se introduzca la misma clave.



## NOTA:

La clave Bluetooth puede ser fija en algunos dispositivos, como auriculares y kits de manos libres para coche. Puede probar a introducir 0000 o 1234 (las claves más comunes) o consultar la documentación del dispositivo.

## Conexión con el equipo a través de USB

Puede conectar su teléfono a un equipo mediante un cable USB y transferir música, imágenes u otros archivos en ambas direcciones. El teléfono almacena estos archivos en el almacenamiento interno o en una tarjeta microSDXC extraíble.

Si utiliza la conexión compartida por USB, debe apagarlo antes de poder utilizar el USB para transferir archivos entre el teléfono y el equipo.

## Conectar el teléfono a un ordenador

1. Conecte el teléfono a un PC con un cable USB.
2. El menú de opciones **Utilizar USB para** se abrirá automáticamente y podrá elegir una de las siguientes opciones.
  - ▶ **Transferencia de archivos:** permite transferir archivos en Windows® o Mac®.



## NOTA:

Para Windows XP, instale Media Player 11 (o una versión posterior) cuando utilice este modo.

- ▶ **PTP:** permite transferir archivos o fotos si el equipo no es compatible con MTP (transferencia de archivos).
- ▶ **Cargar este dispositivo:** permite cargar el teléfono por USB.
- ▶ **Instalar el controlador:** permite instalar el controlador necesario para algunos modos de conexión USB (como el de transferencia de archivos). Solo tiene que instalar el controlador en el mismo PC una vez.



#### **NOTA:**

También puede instalar el controlador en el PC activando el archivo ejecutable en la nueva unidad de CD-ROM.

## **Desconectar el teléfono del ordenador**

Para desconectar el teléfono del equipo, solo tiene que desconectar el cable USB cuando termine.

## **Uso de USB On-The-Go (OTG)**

Este teléfono admite USB On-The-Go. Puede conectar el teléfono y un dispositivo periférico USB (como, por ejemplo, una unidad flash USB, un ratón USB o un teclado USB) con un cable adaptador OTG.

Por ejemplo, si conecta el teléfono con una unidad flash USB, puede explorar los archivos de la unidad flash; conecte el teléfono con un ratón USB y podrá desplazarse por el teléfono con el ratón.

**NOTA:**

Para extraer de forma segura un dispositivo de almacenamiento USB conectado (como, por ejemplo, una unidad flash USB), abra la aplicación **Ajustes**, toque **Almacenamiento** y busque el nombre del dispositivo. A continuación, toque  situado junto al mismo.

# Uso compartido de la conexión de datos móviles

Puede usar la opción **Compartir conexión** para compartir la conexión a Internet de su teléfono con un ordenador que se conecta al teléfono a través de un cable USB o por Bluetooth.

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Red e Internet** > **Zona Wi-Fi/Compartir conexión**.
2. Active **Compartir conexión por USB** o **Compartir conexión por Bluetooth**.
  - ▶ Para compartir conexión por USB, conecte el teléfono al ordenador con el cable USB suministrado antes de tocar **Compartir conexión por USB**.
  - ▶ Para compartir conexión por Bluetooth, vincule el teléfono con el ordenador a través de Bluetooth y configure el ordenador para obtener su conexión de red a través de Bluetooth.

## **NOTA:**

Para dejar de compartir la conexión de datos, desactive **Compartir conexión por USB** o **Compartir conexión por Bluetooth**.

# Llamadas telefónicas

## Inicio de llamadas

### Realizar una llamada mediante marcación

1. En la pantalla de inicio, toque .
2. Toque  para abrir el marcador e introduzca el número de teléfono o el nombre de contacto con el teclado de marcación. Toque  para borrar los números incorrectos.



#### NOTA:

A medida que introduzca el número de teléfono o el nombre del contacto, el teléfono buscará información que coincida entre sus contactos. Si ve el número y el contacto al que desea llamar, tóquelo para realizar la llamada inmediatamente.

3. Toque  debajo del teclado para marcar. Si hay dos tarjetas nano-SIM, toque la tarjeta que desea usar para la llamada.



#### NOTA:

Para realizar una llamada internacional, mantenga pulsada la tecla **0** para introducir el signo más (+). A continuación, introduzca el código de país, seguido del código de área/ciudad y, por último, el número de teléfono.

## Realizar una llamada desde el historial de llamadas

1. En la pantalla de inicio, toque  > .
2. Toque  junto a una entrada en la lista del historial de llamadas para devolver la llamada.



### NOTA:

También puede tocar el icono de contacto situado delante de la entrada y, a continuación, tocar  para realizar la llamada.

3. Si se le solicita, seleccione la tarjeta nano-SIM que desea usar para la llamada.

## Realizar una llamada desde un mensaje de texto

Mientras visualiza un mensaje de texto, puede llamar al remitente o a los números de teléfono que se incluyen en el mensaje.

1. En la pantalla de inicio, toque .
2. Toque la conversación.
3. Para llamar al remitente del mensaje, toque  en la parte superior; para llamar a un número del texto del mensaje, toque el número.
4. Toque  debajo del teclado para marcar. Si hay dos tarjetas nano-SIM, toque la tarjeta que desea usar para la llamada.

## Llamada a contactos

1. En la pantalla de inicio, toque  >  o toque .
2. Toque  junto a un contacto de la lista para realizar la llamada. También puede tocar el icono de contacto situado delante de la entrada y, a continuación, tocar  para realizar la llamada.
3. Si se le solicita, seleccione la tarjeta nano-SIM que desea usar para la llamada.

## Respuesta y rechazo de llamadas

### Responder una llamada

Cuando reciba una llamada de teléfono, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla para responder.

O bien:

Si la pantalla está desbloqueada, toque **RESPONDER**.

 **NOTA:**

Para silenciar el timbre antes de responder a la llamada, pulse la tecla de **volumen** o la tecla de **encendido**.

## Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada de teléfono, deslice el dedo hacia abajo en la pantalla para rechazar la llamada o deslice  el dedo hacia fuera para rechazar la llamada y enviar un mensaje a la persona que ha llamado.

O bien:

Si la pantalla está desbloqueada, toque **RECHAZAR** para rechazar la llamada, o bien toque **MENSAJE** para rechazar la llamada y enviar un mensaje a la persona que ha llamado.

## Opciones de llamada

Durante una llamada, verá una serie de opciones en la pantalla. Toque una opción para seleccionarla.

- Toque  para activar o desactivar el altavoz.
- Toque  para silenciar o activar el micrófono.
- Toque  para cambiar al teclado cuando necesite introducir un código (por ejemplo, el PIN de su buzón de voz) durante la llamada.
- Toque  para poner la llamada en espera.
- Toque  para realizar otra llamada diferente de la primera llamada, la cual será puesta en espera.

- Toque  para ir a Contactos.
- Toque  para unir llamadas diferentes en una sola llamada de conferencia.
- Toque  para poner a la persona con la que está hablando en espera y atender la otra llamada que estaba en espera.
- Toque  para finalizar la llamada actual.

### **ADVERTENCIA**

Debido a que el volumen es más alto cuando se utiliza el altavoz del teléfono, no se coloque el teléfono cerca del oído mientras utilice el altavoz.

## Gestión de llamadas de varios participantes

Cuando las funciones de llamada en espera y llamada a tres están disponibles, puede alternar entre dos llamadas o establecer una llamada de conferencia.

### **NOTA:**

Las funciones de llamada en espera y llamada a tres necesitan utilizar la red y pueden generar gastos adicionales. Póngase en contacto con su proveedor de servicio para obtener más información.

## Cómo cambiar entre llamadas en curso

Cuando está atendiendo una llamada y recibe otra, la pantalla del teléfono le informa y muestra el ID de la persona que llama.

### Para responder a una llamada entrante mientras está atendiendo otra llamada:

- Deslice hacia arriba la pantalla para responder la llamada. La primera llamada se pondrá en espera y se responderá a la segunda.
- Deslice el dedo desde  en la esquina inferior derecha para responder la llamada. Esto finaliza la primera llamada y contesta la segunda.
- Deslice hacia abajo la pantalla para rechazar la segunda llamada.
- Deslice el dedo desde  en la parte inferior izquierda para rechazar la segunda llamada y seleccione un mensaje de texto predefinido o edite uno para enviárselo a la persona que llama.

### Para alternar entre las dos llamadas:

Toque .

## Cómo configurar una llamada de conferencia

Con esta función puede hablar con dos personas al mismo tiempo.

1. Realice una primera llamada.
2. Una vez establecida la conexión, toque  y marque el segundo número. La primera llamada se pondrá en espera.
3. Cuando haya establecido la segunda conexión, toque .

Si una de las personas a las que ha llamado cuelga durante la llamada, usted y el otro participante permanecerán conectados. Si usted inició la llamada y es el primero en colgar, los demás participantes se desconectarán.

Para finalizar la llamada de conferencia, toque .

# Contactos

Puede añadir contactos a su teléfono y sincronizarlos con los contactos de su cuenta de Google o de otras cuentas que admitan la sincronización. Puede ver y añadir información de contacto directamente desde el teléfono, Gmail y aplicaciones de mensajería.

## Adición de un nuevo contacto

1. En la pantalla de inicio, toque .
2. Toque  para añadir un contacto.
3. La primera vez que cree un contacto, elija la cuenta predeterminada para los nuevos contactos.
4. Toque **Guardar en** para cambiar el lugar donde desea guardar el contacto. Puede guardar el contacto en el teléfono, las tarjetas nano-SIM o una cuenta web (como Google).
5. Introduzca el nombre del contacto, sus números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros datos. Toque **Más campos** si fuera necesario.
6. Toque **GUARDAR**.

## Importación y exportación de contactos

Puede importar y exportar los contactos de las tarjetas nano-SIM, del almacenamiento del teléfono o de la tarjeta microSDXC instalada. Esto le resultará especialmente útil cuando tenga que transferir contactos entre diferentes dispositivos.

### Importación de contactos desde tarjetas nano-SIM

1. En la pantalla de inicio, toque .
2. Toque  > **Ajustes** > **Importar** > **Importar desde [nombre de la tarjeta nano-SIM]**.
3. Compruebe qué contactos necesita y, a continuación, toque .
4. Si se le solicita, toque la cuenta a la que desea importar los contactos.

### Importar contactos desde el almacenamiento del teléfono o de la tarjeta microSDXC

1. En la pantalla de inicio, toque .
2. Toque  > **Ajustes** > **Importar** > **Archivo .vcf**.
3. Si se le solicita, toque la cuenta a la que desea importar los contactos.
4. Toque  y busque los archivos vCard en el almacenamiento del teléfono o la tarjeta microSDXC. A

continuación, toque uno para importar los contactos.



### **NOTA:**

Toque  > **Mostrar almacenamiento interno** si fuera necesario para encontrar los archivos vCard.

## **Exportar contactos a las tarjetas nano-SIM**

1. En la pantalla de inicio, toque .
2. Toque  > **Ajustes** > **Exportar** > **Exportar a [nombre de la tarjeta nano-SIM]**.
3. Compruebe qué contactos necesita y, a continuación, toque .

## **Exportar contactos al almacenamiento del teléfono o la tarjeta microSDXC**

1. En la pantalla de inicio, toque .
2. Toque  > **Ajustes** > **Exportar** > **Exportar a archivo .vcf**.
3. Toque  y seleccione el directorio donde se guardará el archivo vCard. Toque  > **Mostrar almacenamiento interno** si fuera necesario.
4. Edite el nombre de archivo si fuera necesario y toque **GUARDAR** para crear el archivo.

## Establecimiento de un tono de llamada para un contacto

Puede asignar un tono de llamada especial para un contacto, de forma que sabrá quién está llamando con tan solo escuchar el tono.

1. En la pantalla de inicio, toque .
2. Toque el contacto para el que desea establecer un tono de llamada y después toque .
3. Toque **Más campos > Tono de llamada predeterminado.**

 **NOTA:**

El contacto debe estar guardado en el teléfono, no en la tarjeta nano-SIM.

4. Seleccione un tono de llamada que le guste y toque **Aceptar.**

 **NOTA:**

Toque **Añadir tono de llamada** en la parte inferior de la lista de tonos de llamada para seleccionar un archivo de audio en el teléfono o en una tarjeta microSDXC instalada. Toque  para cambiar de directorio.

5. Toque **GUARDAR.**

## Combinación de contactos duplicados

Como el teléfono se sincroniza con diversas cuentas en línea, es posible que aparezcan entradas duplicadas para el mismo contacto. Sin embargo, toda esa información separada se puede agrupar en una entrada de contacto en la lista de contactos.

1. En la pantalla de inicio, toque .
2. Toque un contacto favorito y después toque  > **Vincular**.
3. Seleccione el contacto cuya información desea unir a la primera entrada.

La información del segundo contacto se añade a la del primero y el segundo contacto deja de aparecer en la lista de contactos.

4. Para unir otro contacto con el contacto principal, toque  > **Ver contactos enlazados > AÑADIR**.

## Separación de la información de contactos

Puede separar los contactos que ha combinado en contactos individuales en su teléfono.

1. En la pantalla de inicio, toque .
2. Toque un contacto unido que desee separar.
3. Toque  > **Ver contactos enlazados > DESVINCULAR**.
4. Toque **DESVINCULAR** para confirmar la acción.

## Configuración del bloqueo de llamadas

La función de bloqueo de llamadas le permite bloquear llamadas y mensajes de determinados números.

1. En la pantalla de inicio, toque .
2. Toque  > **Ajustes** > **Números bloqueados**.
3. Toque **AÑADIR UN NÚMERO**.
4. Introduzca un número de teléfono o toque  para seleccionar un número en la lista de contactos.
5. Toque **BLOQUEAR**.

### **NOTA:**

Para desbloquear un número, toque  junto al número y toque **DESBLOQUEAR**.

# Mensajes

Puede utilizar la pantalla de mensajes para intercambiar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS).

## Acceso a la pantalla de mensajes

En la pantalla de inicio, toque .

Se abrirá la pantalla Mensajes, donde podrá crear un mensaje nuevo, buscar mensajes o abrir una cadena de mensajes en curso.

- Toque **Iniciar chat** para escribir un nuevo mensaje de texto o multimedia.
- Toque  para buscar un mensaje mediante palabras clave.
- Toque una cadena de mensajes existente para abrir la conversación que haya mantenido con un número determinado.

## Envío de mensajes

1. En la pantalla Mensajes, toque **Iniciar chat** en la parte inferior.
2. Añada los destinatarios de uno de los siguientes modos.
  - ▶ Introduzca manualmente el número o nombre de contacto del destinatario. Si el teléfono le presenta algunas sugerencias, seleccione la que desee añadir.

- ▶ Toque un contacto que aparezca debajo del campo Para.
  - ▶ Si desea añadir varios destinatarios para una conversación en grupo, toque **Iniciar conversación de grupo**. A continuación, introduzca los números o los nombres de contacto de los destinatarios, o seleccione destinatarios de la lista de contactos que aparece bajo el campo Para. Toque  cuando haya acabado.
3. Si hay dos tarjetas nano-SIM instaladas, toque  en el lado derecho del campo Mensaje de texto para seleccionar la tarjeta que desea usar.
  4. Toque el campo Mensaje de texto e introduzca el texto del mensaje. Toque  para añadir un emoji al mensaje de texto.
  5. Si desea enviar un mensaje multimedia, toque  para añadir audio, ubicación o archivos al mensaje.
  6. Para añadir imágenes o vídeos al mensaje multimedia, toque  para seleccionar archivos existentes o para hacer fotos o vídeos nuevos.



#### NOTA:

Para capturar una nueva foto, toque  para cambiar entre las cámaras delantera y trasera, y toque  para hacer una foto. Para grabar un vídeo, toque  > **Vídeo** >  para empezar, y toque  > **Adjuntar** para detener y añadir el vídeo al mensaje.

7. Toque .



## NOTAS:

- Mantenga pulsado  o  para marcar su MMS como urgente o para añadir un asunto al MMS.
- Si añade dos o más destinatarios, el mensaje puede enviarse como un MMS de grupo donde todos pueden responder y ver los mensajes de los demás. Para configurar mensajes de grupo, toque  > **Ajustes** > **SIM [nombre de la tarjeta nano-SIM]** > **Mensajes de grupo** (si están instaladas dos tarjetas nano-SIM) o toque  > **Ajustes** > **Avanzados** > **Mensajes de grupo** (si solo está instalada una tarjeta nano-SIM) en la pantalla Mensajes.
- También puede incluir las direcciones de correo electrónico de los destinatarios del mensaje multimedia.
- No añada ningún adjunto o asunto si desea enviar un mensaje de texto. De lo contrario, se le cargará un mensaje multimedia.

## Opciones de mensajes

En la pantalla Mensajes, mantenga pulsada una cadena y se mostrarán las siguientes opciones.

- Toque  para archivar la cadena. Puede tocar  > **Archivados** en la pantalla Mensajes para buscar todos los mensajes archivados.
- Toque  > **Eliminar** para eliminar la cadena.

- Toque  para añadir el número nuevo de la cadena a sus contactos.
- Toque  > **Aceptar** para bloquear el contacto o el número de la cadena y archivar la cadena. Puede tocar  > **Contactos bloqueados** en la pantalla Mensajes para buscar todos los números bloqueados.



**NOTA:**

Puede mantener pulsada una cadena y tocar más para seleccionarlas y luego archivarlas o eliminarlas.

# Navegador web

## Acceso al navegador

Toque  en la pantalla de inicio para iniciar el navegador web.

Para abrir una página web o buscar en la web:

1. Abra la aplicación **Chrome**.
2. Toque el cuadro de dirección de la parte superior de la página web.
3. Introduzca la dirección (URL) de una página web o introduzca los términos que desee buscar.
4. Toque una dirección URL o una sugerencia de búsqueda, o bien, toque Intro en el teclado para abrir la página web o los resultados de búsqueda.



### NOTA:

Toque la tecla **Atrás** o  >  para ir a la página web anterior o siguiente.

## Uso de varias pestañas en el navegador

Puede abrir varias páginas web al mismo tiempo (una página en cada pestaña) y alternar entre ellas libremente.

### Para abrir una nueva pestaña en el navegador:

Toque  > **Nueva pestaña / Nueva pestaña de incógnito**. Se abre una nueva ventana de navegador.

## Para alternar entre pestañas:

1. Toque  (el número indica cuántas pestañas están abiertas).
2. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para ver todas las pestañas abiertas.
3. Toque la miniatura de la pestaña que desee abrir.

### **NOTA:**

Deslice la miniatura horizontalmente o toque su  para cerrar la pestaña.

## Descarga de archivos

1. Mantenga pulsada una imagen o un enlace a un archivo o a otra página web.
2. En el menú que se abre, toque **Descargar imagen** o **Descargar enlace**.

Los archivos descargados se guardan en el teléfono o en la tarjeta microSDXC. Podrá verlos o abrirlos tocando  > **Descargas** en Chrome.

## Cambio de los ajustes del navegador

Puede configurar una serie de ajustes para personalizar la forma en que navega por Internet. Para acceder a la pantalla de ajustes de Chrome, toque  > **Ajustes**.

# Cámara

## Hacer fotografías

1. En la pantalla de inicio, toque .
2. Enfoque la cámara hacia donde desee y realice los ajustes necesarios. De forma predeterminada se usa el modo de foto automática.



Número	Función
1	Activar o desactivar HDR o establecerlo en automático.
2	Configurar los ajustes de la cámara.
3	Cambiar el ajuste del flash.
4	Ver las fotos y los vídeos realizados.
5	Hacer una foto.
6	Cambiar entre la cámara trasera y la cámara delantera.
7	Cambiar entre los modos de cámara. Para la cámara delantera puede seleccionar el modo de autorretrato o el modo de vídeo; para la cámara trasera, puede elegir los modos de gran angular, vídeo, foto automática, vertical y muchos más.
8	Seleccionar un filtro.
9	Activar o desactivar el modo de mejora y personalizar los ajustes.



### **ADVERTENCIA**

Si usa el flash, mantenga una distancia prudencial. No apunte el flash a los ojos de personas o animales.



### **NOTA:**

En algunos modos de cámara puede juntar y separar los dedos en la pantalla para acercar o alejar la imagen antes de realizar una foto.

3. Toque el área donde desea enfocar la cámara, o deje que la cámara enfoque automáticamente en el centro de la imagen.



**NOTA:**

En el modo de FOTO (cámara automática), cuando toca la pantalla para enfocar, la barra de exposición aparece junto al punto de enfoque. Puede arrastrar  hacia arriba o hacia abajo para ajustar la exposición.

4. Toque ligeramente .

## Grabación de vídeos

1. En la pantalla de inicio, toque  > **VÍDEO**.
2. Enfoque la cámara hacia donde desee. Puede tocar cualquier área de la pantalla que quiera que enfoque la videocámara antes y durante la grabación.
3. Toque  para iniciar la grabación. También puede tocar  o  para detener o reanudar la grabación, o tocar  para guardar el fotograma como una fotografía.
4. Toque  para detener la grabación.



**NOTAS:**

- Puede juntar y separar los dedos en la pantalla o pulsar la tecla de **volumen** para acercar o alejar la imagen antes de realizar la grabación y durante la grabación.

- Al tocar la pantalla para enfocar durante una grabación, la barra de exposición aparece junto al punto de enfoque. Puede arrastrar  hacia arriba o hacia abajo para ajustar la exposición. Mantenga pulsado el punto de enfoque para bloquear o desbloquear el enfoque.
- Para grabar un vídeo a intervalos de tiempo, toque **MÁS > TIMELAPSE** debajo del área de vista previa. Ajuste el intervalo de tiempo. A continuación, toque  para iniciar la grabación y  para detenerla. También puede tocar  para guardar fotogramas como fotos.

## Uso del modo manual de la cámara

Puede usar el modo de cámara manual para ajustar más opciones de cámara para la foto.

1. En la pantalla de inicio, toque  > **MÁS > MANUAL**.
2. Enfoque la cámara hacia donde desee. Puede realizar los siguientes ajustes.
  - ▶ Arrastre el círculo amarillo a cualquier área de la pantalla donde desee que la cámara mida la exposición para poder ajustar el brillo de la fotografía. Mantenga pulsado el círculo para bloquear la exposición.
  - ▶ Arrastre el cuadrado azul a cualquier área de la pantalla que desee enfocar. Manténgalo pulsado para bloquear o desbloquear el enfoque.

- ▶ Toque los iconos situados junto a la parte inferior del área de vista previa y arrastre los controles deslizantes para ajustar el valor ISO, la exposición, el balance de blancos y el intervalo para realizar fotos consecutivas.

3. Toque  para hacer la foto.

## Uso de otros modos de cámara

La aplicación de la cámara ofrece otros modos de cámara muy útiles e interesantes. Cada modo ofrece una función o un efecto diferente. Deslice el hacia la izquierda o la derecha en el área de vista previa para cambiar de modo.

- **GRAN ANGULAR:** capture imágenes de gran angular con HDR y capacidades de corrección de distorsiones.
- **RETRATO:** Capture imágenes de personas con un efecto de profundidad y fondos desenfocados.
- **PANORAMA:** haga una foto panorámica.
- **TIMELAPSE:** Establezca un intervalo de tiempo entre fotogramas y capture vídeos de intervalo de tiempo.
- **AUTORRETRATO:** Haga autorretratos con la cámara delantera.



### NOTA:

Algunos modos solo están disponibles en la cámara trasera.

# Fotos

## Cómo abrir Fotos

En la pantalla de inicio, toque . Verá todas las fotos y vídeos en su teléfono y, si ha activado la "copia de seguridad y sincronización", todo lo que esté sincronizado con su biblioteca de Google Photos.

### **NOTA:**

Puede tocar  > **Ayuda y sugerencias** para obtener información de ayuda detallada sobre Google Photos.

## Cómo compartir sus fotos o vídeos

1. En la pantalla de inicio, toque .
2. Mantenga pulsada una foto o un vídeo para seleccionarlos.
3. Toque los demás elementos que desee compartir.
4. Toque  y seleccione cómo desea compartir los elementos.

## Eliminación de fotos o vídeos no deseados

1. En la pantalla de inicio, toque .
2. Mantenga pulsada una foto o un vídeo para seleccionarlos.
3. Toque otros elementos que desee borrar.
4. Toque  **Mover a la papelera** para mover los elementos a la papelera o  > **Eliminar** > **Eliminar del dispositivo** para eliminarlos inmediatamente.

### **NOTA:**

Los elementos de la papelera se eliminarán después de 60 días.

## Restablecimiento de una foto o un vídeo

1. En la pantalla de inicio, toque .
2. Toque  > **Papelera**.
3. Mantenga pulsada la foto o el vídeo que desea restablecer y toque **Restaurar**.

# YT Music

## Reproducción de música

Deslice el dedo hacia arriba desde la pantalla de inicio y toque **YT Music**. Puede seguir las indicaciones para iniciar sesión en su cuenta de YouTube Music para transmitir música y navegar por las listas de reproducción, los álbumes y los artistas. También puede seleccionar **ARCHIVOS LOCALES** para reproducir archivos de música en el teléfono.

1. Toque **Listas de reproducción, Álbumes** o bien **Artistas** y seleccione una colección o toque **Canciones**.
2. Toque la canción para reproducirla.

## Administración de listas de reproducción

Cree listas de reproducción para organizar sus archivos de música en conjuntos de canciones, de modo que pueda reproducir las canciones que desee en el orden que prefiera.

- En la biblioteca de música, toque  junto a una canción > **Añadir a lista de reproducción** para añadir la canción a una lista de reproducción o crear una nueva lista (toque **Crear nueva lista de reproducción**).
- En la biblioteca de música, toque **Listas de reproducción** para ver las listas de reproducción existentes. A continuación, toque  junto al nombre de la lista de

reproducción para reproducirla, añadir las canciones a otras listas de reproducción, editar la lista de reproducción o eliminarla.

- Toque una lista de reproducción para ver su contenido. A continuación, toque  junto a una canción > **Eliminar de lista de reproducción** para eliminar la canción de la lista de reproducción.

# Grabadora

La aplicación **Grabadora** permite grabar notas de voz y escucharlas.

## Grabación de un mensaje de voz

1. Deslice hacia arriba la pantalla de inicio y toque **Voz Grabadora**.
2. Toque  para seleccionar el formato de audio de la grabación.
3. Toque  para iniciar la grabación. Durante la grabación, puede hacer lo siguiente:
  - ▶ Toque  o  para detener o continuar la grabación.
  - ▶ Toque  o  para añadir una etiqueta vacía o una etiqueta de foto a la grabación.
4. Toque **LISTO** para detener la grabación.
5. Edite el nombre de archivo y toque **GUARDAR** para guardar la grabación.

Si no desea guardar la nota después de grabarla, toque **ELIMINAR > ELIMINAR** para borrarla.

## Reproducción de una nota de voz

1. Toque  en la parte superior derecha de la pantalla para ver todas las grabaciones.
2. Toque el título de la grabación que desee reproducir. Durante la reproducción, puede tocar  o  para añadir una etiqueta vacía o una etiqueta de foto.

### **NOTA:**

Toque **Ver etiqueta** para comprobar todas las etiquetas de tiempo. Puede tocar "+" después de una etiqueta vacía para añadir una imagen o un texto, tocar una imagen para eliminarla o sustituirla por otra imagen o mantener pulsada una etiqueta para eliminarla.

## Recortar una nota de voz

1. Mientras reproduce una grabación, toque **EDITAR** para abrir la pantalla de edición.
2. Arrastre  o  para recortar la grabación. Puede tocar  para previsualizar la grabación recortada.
3. Toque **RECORTAR**.
4. Modifique el nombre de archivo y toque **GUARDAR**.

## Espacio privado

El espacio privado le permite cifrar los archivos, bloquear las aplicaciones y gestionar las contraseñas de las cuentas. Para acceder al espacio privado, debe configurar un patrón o una contraseña de 4 dígitos.

### Abrir el espacio privado por primera vez

La primera vez que se utiliza el espacio privado, hay que definir un nuevo patrón o contraseña para él.

1. Deslice hacia arriba la pantalla de inicio y toque **Espacio privado**.
2. Toque **CONFIGURAR CONTRASEÑA**.
3. Dibuje y repita el patrón que debe dibujar para acceder al espacio privado o toque **O definir contraseña** para definir una contraseña que debe introducir para acceder al espacio privado.



#### **NOTA:**

El patrón y la contraseña son diferentes del PIN y patrón de bloqueo de pantalla.

4. Seleccione la pregunta de seguridad e introduzca la respuesta. A continuación, toque **LISTO**.



## NOTA:

Si olvida el patrón o el PIN que ha definido, puede restablecerlo introduciendo la respuesta a la pregunta de seguridad.

## Cifrado de archivos

Puede cifrar imágenes, vídeos y otros archivos en el teléfono con Espacio privado. Después de cifrar los archivos, solo podrá acceder a ellos en el espacio privado.

1. Deslice hacia arriba la pantalla de inicio y toque **Espacio privado**.
2. Introduzca el patrón de espacio privado o la contraseña, o use su huella dactilar para desbloquear la aplicación.
3. Toque **Imágenes, Vídeos o Archivos**.
4. Toque **+** para añadir imágenes, vídeos o archivos desde el almacenamiento del teléfono o la tarjeta microSDXC. También puede capturar imágenes o vídeos y cifrarlos directamente.

Los elementos añadidos se trasladarán al espacio privado y no serán accesibles a través de otras aplicaciones.



## NOTA:

Para descifrar imágenes, vídeos o archivos, mantenga pulsado un elemento y toque más para seleccionarlos. Luego, toque



> **Aceptar**.

## Bloqueo de aplicaciones

Después de bloquear una aplicación, tiene que introducir el patrón o la contraseña del Espacio privado para poder usar esa aplicación. También puede usar el reconocimiento facial o de huellas dactilares para abrir las aplicaciones bloqueadas.

Consulte [Establecer las opciones de reconocimiento facial](#) y [Establecer funciones de huellas dactilares](#).

1. Deslice hacia arriba la pantalla de inicio y toque **Espacio privado**.
2. Introduzca el patrón de espacio privado o la contraseña, o use su huella dactilar para desbloquear la aplicación.
3. Toque **Bloqueo de aplicaciones**.
4. Active los conmutadores situados junto a las aplicaciones que desee bloquear.



### NOTA:

Toque  en la pantalla Bloqueo de aplicaciones y toque **Bloqueo de aplicaciones** para activar o desactivar esta función o toque **Modo de bloqueo** para definir cuándo se volverán a bloquear las aplicaciones bloqueadas después de abrirlas.

## Uso del libro de contraseñas

1. Deslice hacia arriba la pantalla de inicio y toque **Espacio privado**.
2. Introduzca el patrón de espacio privado o la contraseña, o use su huella dactilar para desbloquear la aplicación.
3. Toque **Libro de contraseñas**. Puede añadir y gestionar la descripción de la cuenta, el nombre de usuario, la contraseña y las notas en el libro de contraseñas.

## Definición del espacio privado

1. Deslice hacia arriba la pantalla de inicio y toque **Espacio privado**.
2. Introduzca el patrón de espacio privado o la contraseña, o use su huella dactilar para desbloquear la aplicación.
3. Toque  y establezca las siguientes opciones.
  - ▶ **Administrador de contraseñas:**
    - **Tipo de inicio de sesión:** cambie entre el inicio de sesión con patrón o contraseña.
    - **Pregunta de seguridad:** edite la pregunta y respuesta de seguridad para restablecer la contraseña del Espacio privado.
    - **Respuesta de patrón:** defina si el teléfono vibra o si el patrón es visible cuando se dibuja. Esta opción está disponible cuando el tipo de inicio de sesión actual es

Patrón.

- **Acceso mediante huella dactilar al espacio privado:** permita el acceso al espacio privado mediante una huella dactilar registrada.
- ▶ **Copia de seguridad del espacio privado:** realice una copia de seguridad de los datos del espacio privado. Si olvida el patrón o la contraseña del espacio privado, no puede restablecer los datos.
- ▶ **Restauración del espacio privado:** restaure los datos del espacio privado.
- ▶ **Notificación de recordatorio de copia de seguridad:** defina si desea recibir regularmente notificaciones de copia de seguridad cuando haya nuevos datos en el espacio privado.

# Ajustes

En la pantalla de inicio, toque . La aplicación **Ajustes** contiene la mayoría de las herramientas que se utilizan para personalizar y configurar el teléfono. En algunos menús, es posible que tenga que tocar **Avanzado** para ver todas las opciones.

## Red e Internet

### Wi-Fi

Abra **Ajustes** y toque **Red e Internet** > **Wi-Fi**. Active o desactive la opción Wi-Fi y configure sus conexiones Wi-Fi. Consulte [Conexión a una red Wi-Fi](#).

### Red móvil

Abra **Ajustes** y toque **Red e Internet** > **Red móvil** para controlar la itinerancia de datos móviles, definir los nombres de los puntos de acceso y otras opciones de red. Consulte [Conexión a redes móviles](#).

### Uso de datos

Abra **Ajustes** y toque **Red e Internet** > **Uso de datos** para comprobar el uso de datos móviles y gestionarlo. También puede consultar el uso de datos Wi-Fi. Toque **Ahorro de datos** para activarlo o desactivarlo, lo que evita que las aplicaciones

utilicen la conexión de datos en segundo plano. Las aplicaciones que esté utilizando pueden acceder a los datos, pero podrán hacerlo con menos frecuencia cuando el ahorro de datos esté activado. También puede tocar **Datos no restringidos** para permitir que algunas aplicaciones siempre dispongan de acceso a la conexión de datos incluso cuando el ahorro de datos está activado.

 **NOTA:**

El uso de datos se mide a través del teléfono; el cálculo del uso de datos de su operador podría ser diferente.

## Zona Wi-Fi/Compartir conexión

Abra **Ajustes** y toque **Red e Internet > Zona Wi-Fi/Compartir conexión** para compartir la conexión de datos móviles de su teléfono con ordenadores u otros dispositivos. Consulte [Uso compartido de la conexión de datos móviles](#).

## Tarjetas SIM

Abra **Ajustes** y toque **Red e Internet > Tarjetas SIM** para administrar las opciones de doble SIM. Cuando hay instaladas dos tarjetas nano-SIM, puede activar o desactivar una de las tarjetas, cambiar el nombre o el color de las tarjetas, o elegir la tarjeta predeterminada para las llamadas de voz, los datos y los mensajes.

## Modo avión

Abra **Ajustes** y toque **Red e Internet > Avanzado > Modo avión** para activar o desactivar el modo avión. Todas las radios de teléfonos que transmiten voz o datos se desactivan mientras el modo Avión está en funcionamiento.

## Ajustes de llamada

Abra **Ajustes** y toque **Red e Internet > Ajustes de llamadas** para configurar las opciones de llamada, a las que también puede acceder mientras utiliza la aplicación Teléfono tocando  (junto a **Buscar contactos**) > **Ajustes > Ajustes de llamadas**.

## VPN

Abra **Ajustes** y toque **Red e Internet > VPN** para configurar redes privadas virtuales y conectarse a ellas.

## DNS privado

Para obtener información de un sitio web, el teléfono pregunta primero dónde está el sitio web. El DNS privado es una forma de ayudar a proteger estas preguntas y respuestas.

De forma predeterminada, el teléfono usa el DNS privado con todas las redes que pueden utilizarlo. Se recomienda mantener activado el DNS privado.

Abra **Ajustes** y toque **Red e Internet > DNS privado** para activar o desactivar el DNS privado o cambiar sus ajustes.

## Dispositivos conectados

Abra **Ajustes** y toque **Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Bluetooth**. Active o desactive la opción Bluetooth y configure sus conexiones Bluetooth. Consulte [Conexión con dispositivos Bluetooth](#).

Otras funciones del menú Preferencias de conexión que puede utilizar son:

- Enviar pantalla: refleje la pantalla del teléfono en un televisor o Smart TV en la misma red Wi-Fi.
- Impresión: Use el servicio de impresión predeterminado u otros complementos de impresora instalados desde Google Play Store o el fabricante de su impresora para imprimir de forma inalámbrica.
- Archivos recibidos: compruebe los archivos recibidos a través de Bluetooth.
- Chromebook: conéctese con tu dispositivo Chromebook.

## Aplicaciones y notificaciones

### Información de aplicación

Abra **Ajustes** y toque **Aplicaciones y notificaciones** para ver las aplicaciones que se han abierto recientemente o todas las aplicaciones instaladas en el teléfono y administrarlas. Toque una aplicación para ver su información y configure las opciones disponibles.

## Tiempo de pantalla

Abra **Ajustes** y toque **Aplicaciones y notificaciones** > **Tiempo de pantalla** para averiguar cuánto tiempo pasa utilizando el teléfono y establezca límites diarios para la mayoría de las aplicaciones. Cuando se alcanzan los límites de tiempo, las aplicaciones se cierran y sus iconos se atenúan durante el resto del día, para ayudarle a desconectarse del mundo digital.

## Notificaciones

Abra **Ajustes** y toque **Aplicaciones y notificaciones** > **Notificaciones** para administrar las notificaciones de aplicaciones.

## Aplicaciones predeterminadas

Abra **Ajustes** y toque **Aplicaciones y notificaciones** > **Aplicaciones predeter.** para seleccionar la aplicación predeterminada para el asistente de voz y la introducción de datos, para la navegación web, para las llamadas telefónicas, para la mensajería, etc. Toque **Abrir enlaces** para configurar las opciones de aplicaciones instantáneas, o toque una aplicación instalada para comprobar los enlaces que admite y determinar si desea abrir los enlaces en la aplicación y borrar los valores predeterminados de la aplicación.

## Permisos de aplicaciones

Abra **Ajustes** y toque **Aplicaciones y notificaciones** > **Permisos de aplicaciones** para comprobar qué aplicaciones tienen permiso para acceder a determinados permisos. También puede modificar los permisos de las aplicaciones.

### **ADVERTENCIA**

Puede que al modificar los permisos de una aplicación, dicha aplicación no funcione correctamente o según su función original.

## Alertas de emergencias

Abra **Ajustes** y toque **Aplicaciones y notificaciones** > **Alertas de emergencias** para configurar las notificaciones de emergencia.

## Acceso especial de aplicaciones

Abra **Ajustes** y toque **Aplicaciones y notificaciones** > **Acceso especial de aplicaciones** para definir las opciones de acceso especial de las aplicaciones.

## Funciones

Abra **Ajustes** y toque **Funciones**. Se mostrarán las siguientes funciones.

- **Teclas de navegación:** cambie el estilo de la barra de navegación para el teléfono.

- **Grabar pantalla:** ajuste la calidad del vídeo y las opciones de interacción táctil para la grabación de pantalla.



**NOTA:**

Para grabar la pantalla y guardarla como un vídeo, deslice hacia abajo la barra de estado con dos dedos y toque **Grabar pantalla** en el panel de ajustes rápidos. A continuación, toque  para iniciar la grabación,  para hacer una pausa y  para parar.

- **Z-POP:** mientras Z-POP está activado, aparece una burbuja flotante en el borde de la pantalla. Puede arrastrar la burbuja para ver las operaciones de navegación. Toque el **botón Personalizar** para personalizar los botones predeterminados y expandidos.
- **Gestos y movimientos:** puede controlar el teléfono con gestos especiales de los dedos o moviendo el teléfono de diferentes maneras. Toque los conmutadores para activar cada función; toque cada función para ver cómo se utiliza o probarla.



**NOTA:**

El uso de una carcasa o funda para el teléfono podría evitar que funcionaran determinadas funciones.

## Batería

Abra **Ajustes** y toque **Batería** para ver el nivel de batería, comprobar qué ha utilizado la batería, activar otros modos de ahorro de batería u optimizar las aplicaciones manualmente para mejorar la duración de la batería.

## Pantalla

Abra **Ajustes** y toque **Pantalla** para configurar las opciones de pantalla, incluido el nivel de brillo, el modo de luz nocturna, el fondo de pantalla, el tiempo de suspensión de la pantalla, el giro de la pantalla, el tamaño de fuente, etc.

## Sonido

Abra **Ajustes** y toque **Sonido**. Puede ajustar distintos tipos de volumen, establecer el modo de notificación (consulte [Cambio al modo silencio o vibración](#)), establecer las opciones de No molestar (consulte [Uso del modo No molestar](#), configurar tonos de llamada y sonidos de notificación, o seleccionar sonidos del sistema.

## Almacenamiento

Abra **Ajustes** y toque **Almacenamiento** para ver la información de la memoria de almacenamiento interno del teléfono y la tarjeta microSDXC (si hay alguna instalada).

- **Ubicación de almacenamiento:** cuando hay instalada una tarjeta microSDXC, puede seleccionar **Teléfono** o **Tarjeta SD** como ubicación predeterminada para guardar nuevos datos, como mensajes de voz grabados.
- **Almacenamiento del dispositivo:** toque **Almacenamiento interno compartido** para obtener un desglose detallado del uso del espacio por tipo. Toque **LIBERAR ESPACIO** para eliminar los archivos que no necesita.
- **Almacenamiento portátil:** coloque, extraiga (expulse) y formatee su tarjeta microSDXC de forma segura. Si necesita almacenar aplicaciones de gran tamaño, juegos y sus datos en su tarjeta microSDXC, puede formatear la tarjeta y utilizarla como parte del almacenamiento del dispositivo.

## Seguridad y ubicación

Abra **Ajustes** y toque **Seguridad y ubicación** para configurar las opciones que le ayudarán a mantener seguros el teléfono y los datos y a gestionar los servicios de ubicación, que permitirán al teléfono y a las aplicaciones a determinar su ubicación.

- **Google Play Protect:** Google Play Protect comprueba regularmente las aplicaciones y el teléfono para asegurarse de que no hay ningún comportamiento que pueda ser perjudicial y le advierte de cualquier posible daño que detecte.

- **Encontrar dispositivo:** utilice Encontrar dispositivo para localizar, bloquear o borrar el dispositivo perdido de forma remota. El dispositivo perdido debe estar registrado en una cuenta de Google.
- **Actualización de seguridad:** compruebe las actualizaciones de seguridad del sistema.
- **Bloqueo de pantalla:** desactive el bloqueo de pantalla o actívelo deslizando el dedo, utilizando el patrón o introduciendo el PIN o contraseña. Consulte [Protección del teléfono mediante el bloqueo de pantalla](#).  
Toque  junto a **Bloqueo de pantalla** para configurar sus opciones.
- **Ajustes pantalla de bloqueo:** establezca la preferencia de visualización de notificaciones, el mensaje, el bloqueo y otras opciones para la pantalla de bloqueo.
- **Huella dactilar:** Habilite las funciones de control táctil y deslizamiento del sensor de huellas dactilares. Registre hasta 5 huellas dactilares para desbloquear el teléfono, acceder a la aplicación Espacio privado o abrir aplicaciones enlazadas. Consulte [Uso de huellas dactilares](#).
- **Reconocimiento facial:** use el reconocimiento facial para desbloquear la pantalla o abrir las aplicaciones bloqueadas en el espacio privado. Consulte [Uso del reconocimiento facial](#).
- **Bloqueo inteligente:** permite mantener el teléfono desbloqueado cuando está conectado a dispositivos de

confianza en lugares de confianza o si se desbloquea al transportar el teléfono.



### **NOTA:**

Para utilizar todas las funciones de **Bloqueo inteligente**, tendrá que iniciar sesión en su cuenta de Google.

- **Ubicación:** gestione los servicios de ubicación, que ayudarán al teléfono y a las aplicaciones a determinar su ubicación. Para usar aplicaciones relacionadas con ubicaciones, por ejemplo, encontrar su ubicación en Google Maps, debe activar los servicios de ubicación en el teléfono.
- **Mostrar contraseñas:** muestra las contraseñas a medida que se introducen.
- **Aplicación del administrador de dispositivos:** permite ver o desactivar las aplicaciones que ha autorizado como administradores de dispositivos.
- **Bloqueo de tarjeta SIM:** Toque una tarjeta nano-SIM para gestionar las siguientes opciones de bloqueo.
  - ▶ **Bloqueo de tarjeta SIM:** permite activar o desactivar el bloqueo mediante PIN para que se solicite el SIM para poder acceder a la tarjeta nano-SIM.
  - ▶ **Cambiar PIN de la tarjeta SIM:** permite cambiar el PIN utilizado para acceder a la tarjeta nano-SIM.



## NOTA:

Guarde todas sus contraseñas confidenciales en un lugar seguro para utilizarlas en el futuro. Si introduce el código PIN de la tarjeta SIM incorrectamente más veces de las permitidas, la tarjeta nano-SIM se bloqueará y no podrá acceder a la red de telefonía móvil. Póngase en contacto con el operador para obtener una clave de desbloqueo de código PIN (PUK) para restaurar la tarjeta nano-SIM.

- **Cifrado y credenciales:** compruebe el estado de cifrado de su teléfono y establezca las opciones de almacenamiento de credenciales.
- **Agentes de confianza:** permite ver o desactivar los agentes de confianza.
- **Fijación de pantalla:** mantiene abierta la pantalla que elija, de forma que otras personas no puedan cambiar a otras aplicaciones y acceder a su información personal. Consulte [Protección del teléfono mediante fijación de pantalla.](#)

## Cuentas

Abra **Ajustes** y toque **Cuentas** para gestionar sus cuentas web y la sincronización. Toque **Añadir cuenta** para iniciar sesión en una cuenta o crear cuentas en el teléfono. Toque una cuenta que haya añadido para ajustar su configuración.

## Accesibilidad

Abra **Ajustes** y toque **Accesibilidad** para configurar los servicios y complementos de accesibilidad del teléfono como, por ejemplo, el uso de **Inversión de color** o **Tamaño del contenido de la pantalla** para usuarios con problemas de visión.

## Bienestar digital y controles parentales

Abra **Ajustes** y toque el menú **Bienestar digital y controles parentales** para obtener información sobre cómo utilizas tu teléfono y tus aplicaciones. Puede utilizar esa información para evitar la indulgencia digital y mejorar su bienestar.

- **Panel:** Compruebe el tiempo de pantalla, el número de notificaciones y el tiempo que cada aplicación está abierta. Puede configurar temporizadores diarios para las aplicaciones más utilizadas, a fin de evitar los excesos. Consulte [Tiempo de pantalla](#).
- **Desconectar:** programe la Escala de grises y el modo No molestar como ayuda para prepararse para dormir.
- **Reducir interrupciones:** gestione la notificación de aplicaciones y los ajustes de No molestar para reducir las interrupciones de sus tareas importantes.
- **Mostrar icono en la lista de aplicaciones:** muestre u oculte la aplicación Bienestar digital en la lista de aplicaciones.

## Google

Abra **Ajustes** y toque **Google** para gestionar fácilmente las aplicaciones y servicios de Google.

## Sistema

### Idiomas e introducción de texto

Abra **Ajustes** y toque **Sistema > Idiomas e introducción de texto** para configurar las opciones relacionadas con el idioma del sistema, los métodos de introducción de texto y la ayuda, la entrada y salida de voz, así como la entrada de ratón o panel táctil.

### Fecha y hora

Abra **Ajustes** y toque **Sistema > Fecha y hora** para definir la fecha, la hora, la zona horaria y el formato de hora. También puede utilizar los datos facilitados por la red.

### Copia de seguridad

Abra **Ajustes** y toque **Sistema > Copia de seguridad** para gestionar las opciones de copia de seguridad de los datos. Para restablecer o cambiar fácilmente de teléfono en cualquier momento, puede habilitar la copia de seguridad automática en Google Drive de los datos importantes. Para utilizar esta función, tendrá que iniciar sesión en su cuenta de Google.

## Opciones de restablecimiento

Abra **Ajustes** y toque **Sistema > Opciones de recuperación** para restablecer los ajustes de red, las preferencias de aplicaciones o el teléfono al estado de fábrica.

## Varios usuarios

Abra **Ajustes** y toque **Sistema > Varios usuarios** para gestionar las cuentas de usuario de su teléfono.

Puede compartir su teléfono con otras personas creando cuentas de usuario adicionales. Cada usuario con una cuenta independiente tiene su propio espacio de almacenamiento, fondo de pantalla, bloqueo de pantalla, etc. Los usuarios también pueden ajustar parámetros de configuración del teléfono, como, por ejemplo, la conexión Wi-Fi, que afectan a todos los usuarios y actualizar aplicaciones para todos los demás usuarios.

De forma predeterminada, la cuenta de invitado está disponible para cualquier persona que necesite utilizar el teléfono temporalmente. Puede tocar **Añadir usuario** para crear más cuentas de usuario.

Si desea añadir más usuarios cuando el teléfono está bloqueado, active **Añadir usuarios desde la pantalla de bloqueo**. En ese caso, cualquiera puede abrir el panel de ajustes rápidos desde la pantalla de bloqueo y tocar  > **Añadir usuario** para crear nuevas cuentas de usuario.



## NOTAS:

- Toque  junto a una cuenta para configurar sus opciones.
- Cuando el usuario invitado deje de utilizar su teléfono, puede tocar **Eliminar invitado** en el menú **Varios usuarios** para borrar todos sus datos del teléfono.

## Actualizaciones del sistema

Abra **Ajustes** y toque **Sistema > Actualizaciones del sistema** para comprobar si hay actualizaciones del sistema e instalarlas cuando estén disponibles.

## Información del teléfono

Abra **Ajustes** y toque **Sistema > Información del teléfono** para ver el número de teléfono, estado, información legal y otra información del teléfono. También puede tocar **Información de emergencia** para editar su información médica y los contactos de emergencia para que los servicios de emergencia los lean en su pantalla de bloqueo.

# Advertencias y precauciones de seguridad

## Seguridad general

	No realice ni reciba llamadas telefónicas mientras conduce. No escriba mensajes de texto mientras conduce.
	Mantenga el teléfono a una distancia mínima de 5 mm del cuerpo cuando realice llamadas.
	Las piezas pequeñas pueden provocar asfixia.
	El teléfono puede producir un sonido fuerte.
	Para evitar posibles daños auditivos, no utilice el dispositivo con el volumen muy alto durante periodos de tiempo prolongados. Tenga cuidado al sujetar el teléfono cerca de la oreja mientras el altavoz está activado.
	Evite que entre en contacto con objetos magnéticos.
	Manténgalo alejado de marcapasos u otros dispositivos médicos electrónicos.
	Apáguelo, cuando se le indique, en hospitales e instalaciones médicas.

	Apáguelo cuando así se le indique en aviones y aeropuertos.
	Apáguelo cuando se encuentre cerca de materiales o líquidos explosivos.
	No utilice el teléfono en estaciones de servicio.
	El teléfono puede producir una luz brillante o un destello.
	No arroje el teléfono al fuego.
	Evite las temperaturas extremas.
	Evite que entre en contacto con líquidos. Mantenga el teléfono seco.
	No intente desmontar el teléfono.
	Utilice solo accesorios autorizados.
	En el caso de equipos que puedan enchufarse, la toma debe instalarse cerca del equipo, en un lugar de fácil acceso.
	No dependa del teléfono como dispositivo principal para las comunicaciones de emergencia.

## Energía de radiofrecuencia (RF)

### **Declaración general sobre la energía de radiofrecuencia**

El teléfono contiene un transmisor y un receptor. Cuando está encendido, recibe y transmite energía de radiofrecuencia. Cuando habla por teléfono, el sistema que gestiona la llamada controla el nivel de energía de transmisión del teléfono.

### **Tasa de absorción específica (SAR)**

Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de ondas de radio. Está diseñado para que no pueda superar los límites de exposición a ondas de radio recomendados por las directrices internacionales. Estas directrices fueron desarrolladas por la organización científica independiente ICNIRP e incorporan márgenes de seguridad establecidos para garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud.

Estas directrices utilizan una unidad de medida conocida como tasa de absorción específica o SAR. El límite SAR para dispositivos móviles es de 2 W/kg. El valor más alto de SAR registrado con este dispositivo al probarse en la cabeza fue de 0,385 W/kg\* y al probarse sobre el cuerpo fue de 1,389 W/kg\* a una distancia de 5 mm. Puesto que los dispositivos móviles disponen de una amplia variedad de funciones, pueden utilizarse en otras posiciones como, por ejemplo, sobre el

cuerpo, tal y como se describe en esta guía\*\*.

El valor de SAR se mide utilizando la energía de transmisión más alta del dispositivo, por lo que el valor de SAR real de este dispositivo durante su funcionamiento está normalmente por debajo del indicado anteriormente. Esto se debe a los cambios automáticos en el nivel de energía del dispositivo para garantizar que solo utiliza el mínimo de energía necesario para conectarse a la red.

\* Las pruebas se han efectuado de acuerdo con las normas EN 50360, EN 50566, EN 62479, EN 62311, EN 62209-1 y EN 62209-2.

\*\* Consulte el funcionamiento sobre el cuerpo.

## **Funcionamiento sobre el cuerpo**

Información de seguridad importante relativa a la exposición a radiaciones de radiofrecuencia (RF):

Para garantizar el cumplimiento de las directrices de exposición a radiofrecuencia, el teléfono debe usarse con una separación mínima del cuerpo de 5 mm.

Si no se siguen estas instrucciones, la exposición a radiofrecuencia podría superar los límites aplicables de estas directrices.

## **Limitación de la exposición a los campos de radiofrecuencia (RF)**

Para aquellos interesados en la limitación de su exposición a los campos de radiofrecuencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) proporciona el siguiente consejo:

**Medidas de precaución:** Los datos científicos existentes no indican necesidad alguna de tomar medidas de precaución especiales para el uso de teléfonos móviles. Si este tema preocupa a los usuarios, pueden optar por limitar su propia exposición o la de sus hijos a la radiofrecuencia limitando la duración de las llamadas o usando dispositivos de manos libres para mantener los teléfonos móviles alejados de la cabeza y el cuerpo.

Puede obtener más información sobre este tema en la página principal de la OMS <http://www.who.int/peh-emf> (WHO Fact sheet 193: June 2000).

## **Distracciones**

### **Conducción**

Para reducir el riesgo de accidentes, se debe prestar especial atención a la conducción en todo momento. El uso del teléfono móvil mientras se conduce (incluso con un kit de manos libres) puede provocar distracciones y dar lugar a accidentes. Debe cumplir las leyes y normativas locales que limitan el uso de dispositivos inalámbricos mientras se conduce.

## Uso de maquinaria

Se debe prestar total atención al uso de maquinaria para reducir el riesgo de accidentes.

## Manejo del producto

### Declaración general sobre manejo y uso

Solo el usuario es responsable de la forma en la que utiliza el teléfono y de las consecuencias derivadas de su uso.

Siempre debe apagar el teléfono en lugares cuyo uso esté prohibido. El uso del teléfono está sujeto a las medidas de seguridad establecidas para proteger a los usuarios y su entorno.

- Trate siempre el teléfono y los accesorios con cuidado y manténgalos en un lugar limpio.
- Mantenga limpia la pantalla y la lente de la cámara. La presencia de suciedad en la pantalla o en la lente de la cámara podría afectar a la capacidad de reacción del teléfono a sus operaciones o disminuir la calidad de las imágenes.
- Limpie el teléfono y sus accesorios con un material suave, como el paño que se suele utilizar para limpiar las gafas. No utilice alcohol ni ningún otro producto corrosivo para limpiar el dispositivo; evite que estos productos entren en contacto con el interior del teléfono.
- No exponga el teléfono ni los accesorios al fuego o a productos derivados del tabaco encendidos.

- No exponga el teléfono ni los accesorios a líquidos ni a humedad.
- No deje caer, lance ni intente doblar el teléfono ni los accesorios.
- No utilice productos químicos fuertes, disolventes de limpieza ni aerosoles para limpiar el teléfono ni los accesorios.
- No pinte el teléfono ni los accesorios.
- No intente desmontar el teléfono ni sus accesorios. Únicamente el personal autorizado debe hacerlo.
- No coloque el teléfono dentro o cerca de aparatos de calefacción ni de contenedores de alta presión, como calentadores de agua, microondas o utensilios de cocina. Si lo hace, el teléfono podría sufrir daños.
- Consulte las normativas locales relativas al desecho de productos electrónicos.
- No lleve el teléfono en el bolsillo trasero, pues podría romperse al sentarse.

## **Seguridad de la batería**

- El uso de una batería, un cargador o un adaptador de corriente no aprobados por ZTE o incompatibles puede dañar el dispositivo, acortar su vida útil o provocar incendios, explosiones u otros peligros.

- Las temperaturas de funcionamiento recomendadas son de 0 °C a 35 °C y las temperaturas de almacenamiento son de -20 °C a + 45 °C. Las temperaturas extremas pueden dañar el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la vida útil del dispositivo y la batería.
- No retire la cubierta trasera. La batería no es extraíble. La extracción de la batería podría provocar un incendio o una explosión.
- No cambie ni sustituya la batería recargable incorporada del dispositivo usted mismo. Únicamente ZTE o un proveedor de servicios autorizado por ZTE puede cambiarla o sustituirla.
- No coloque el aparato ni la batería en dispositivos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores, ni cerca de ellos. Mantenga el dispositivo y la batería alejados del calor excesivo y de la luz solar directa. Si no es así, el dispositivo o la batería podrían sobrecalentarse y causar explosiones o incendios.
- No desmonte, apriete ni perforo el dispositivo, ya que esto puede causar explosiones o incendios.
- No tire el dispositivo a un fuego para evitar una explosión.
- Cuando la batería esté cargada completamente, desconecte el cargador. La sobrecarga puede acortar la duración de la batería.
- Cuando no utilice el dispositivo durante un período prolongado, cargue la batería aproximadamente a la mitad y, a continuación, guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco.

- Si la batería se daña o muestra signos de hinchazón o fuga, deje de usarla inmediatamente y póngase en contacto con ZTE o el proveedor de servicio autorizado de ZTE para reemplazarla.

## **Niños pequeños**

Mantenga el teléfono y sus accesorios fuera del alcance de niños pequeños, no permita que jueguen con él. Podrían sufrir heridas o provocarlas a otras personas. También podrían dañar accidentalmente el teléfono.

El teléfono contiene piezas pequeñas con bordes afilados que pueden causar heridas o desprenderse y provocar asfixia.

## **Desmagnetización**

Para evitar el riesgo de desmagnetización, no deje dispositivos electrónicos ni objetos magnéticos cerca del teléfono durante un periodo prolongado de tiempo.

## **Descarga electrostática (ESD)**

No toque los conectores metálicos de la tarjeta nano-SIM y la tarjeta microSDXC.

## **Antena**

No toque la antena si no es necesario.

## **Posición de uso normal**

Al realizar o recibir llamadas telefónicas, coloque el teléfono en la oreja con la parte inferior en dirección a la boca.

## **Airbags**

No coloque el teléfono en un lugar cercano a un airbag o en la zona de despliegue de este; los airbags se inflan con mucha fuerza y la presencia del teléfono en esa ubicación podría dar lugar a lesiones graves. Guárdelo en un lugar seguro y protegido antes de comenzar a conducir.

## **Convulsiones y desmayos**

Este teléfono puede generar una luz brillante o con destellos. Algunas personas podrían sufrir desmayos o convulsiones (aunque no los hayan padecido anteriormente) al verse expuestos a destellos o patrones de luz, como sucede al jugar a videojuegos o ver vídeos. Si alguna vez ha sufrido estos trastornos o tiene un familiar con un historial médico semejante, consulte a un médico. Para reducir el riesgo de desmayos o convulsiones, utilice su teléfono en una habitación bien iluminada y no lo haga de forma continuada.

## **Lesiones por esfuerzo repetitivo**

Para minimizar el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI, del inglés Repetitive Strain Injury) al escribir mensajes de texto o jugar con el teléfono móvil:

- No apriete demasiado el teléfono.

- Pulse los botones con suavidad.
- Utilice las funciones especiales del teléfono diseñadas para reducir el número de veces que se deben pulsar los botones como, por ejemplo, las plantillas de mensajes o la entrada de texto predictivo.
- Tómese descansos con frecuencia para hacer estiramientos y relajarse.

## **Llamadas de emergencia**

Este teléfono, al igual que cualquier otro teléfono inalámbrico, funciona mediante señales de radio, por lo que no se puede garantizar la conexión en todas las situaciones. Por este motivo, nunca debe depender únicamente de un teléfono inalámbrico para las comunicaciones de emergencia.

## **Ruidos fuertes**

Este teléfono es capaz de producir ruidos fuertes que podrían dañar el oído. Baje el volumen antes de utilizar los auriculares, los auriculares con Bluetooth u otros dispositivos de audio.

## **Calentamiento del teléfono**

El teléfono se puede calentar mientras se carga y durante su uso normal.

# Seguridad eléctrica

## Accesorios

Utilice solo accesorios autorizados.

No conecte el teléfono a productos ni accesorios no compatibles.

No toque los terminales de la toma de carga ni deje que los toquen objetos metálicos como monedas o llaveros ni que provoquen cortocircuitos en ellos. No perforo la superficie del teléfono con objetos punzantes.

## Conexión a vehículos

Solicite asesoramiento profesional cuando conecte una interfaz telefónica al sistema electrónico del vehículo.

## Productos dañados y defectuosos

No intente desmontar el teléfono ni sus accesorios.

Únicamente el personal cualificado debe revisar o reparar el teléfono o los accesorios.

Si el teléfono (o los accesorios) se han sumergido en agua, se han perforado o han sufrido una grave caída, no los utilice hasta que los hayan revisado en un centro de servicio autorizado.

## Interferencias de radiofrecuencia

### **Declaración general sobre interferencias**

Debe tener mucho cuidado al usar el teléfono cerca de dispositivos médicos personales, como marcapasos y audífonos.

Consulte a su médico y los fabricantes del dispositivo médico si el funcionamiento del teléfono puede interferir con el funcionamiento del dispositivo médico.

### **Marcapasos**

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una distancia mínima de 15 cm entre un teléfono móvil y un marcapasos con el fin de evitar posibles interferencias con este último. Es recomendable que se coloque el teléfono en el oído del lado opuesto al del marcapasos y que no lo lleve en un bolsillo junto al pecho.

### **Audífonos**

Las personas con audífonos u otros implantes cocleares pueden percibir ruidos de interferencia al utilizar dispositivos inalámbricos o si hay alguno cerca.

El nivel de interferencias dependerá del tipo de dispositivo auditivo y la distancia entre el dispositivo y el origen de las interferencias. Puede que, al aumentar la separación entre ambos, se reduzca la interferencia. También puede consultar al fabricante del audífono las posibles alternativas.

## **Equipos médicos**

Apague el dispositivo inalámbrico cuando se lo soliciten en hospitales, clínicas o centros de salud. Esta petición se ha establecido para evitar posibles interferencias con equipos médicos delicados.

## **Aviones**

Apague el dispositivo inalámbrico cuando así se lo indique el personal del aeropuerto o la aerolínea.

Consulte al personal de la aerolínea si está permitido usar dispositivos inalámbricos a bordo y active el modo avión de su teléfono cuando embarque en el avión.

## **Interferencias en vehículos**

Tenga en cuenta que, debido a las posibles interferencias con el equipo electrónico, algunos fabricantes de automóviles prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos a menos que la instalación incluya un kit de manos libres con una antena externa.

## **Entornos con riesgo de explosión**

### **Estaciones de servicio y atmósferas explosivas**

En ubicaciones con atmósferas potencialmente explosivas, siga todas las indicaciones para apagar dispositivos inalámbricos, como el teléfono u otros equipos de radio.

Entre las áreas con atmósferas potencialmente explosivas, se incluyen zonas de repostaje, áreas bajo las cubiertas de los barcos, instalaciones de almacenamiento o transporte de combustible o productos químicos, y áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas en grano, polvo o polvo metálico.

## **Detonadores y áreas de voladuras**

Apague el teléfono móvil o dispositivo inalámbrico cuando se encuentre en áreas de voladuras o en áreas en las que se indique que debe apagar los dispositivos emisores/receptores o los dispositivos electrónicos con el fin de evitar posibles interferencias con las detonaciones.

# Especificaciones

EUT admite aplicaciones de radio	Banda GSM 2, 3, 5, 8 Banda WCDMA 1, 2, 5, 8 Banda LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38 802.11b/g/n Bluetooth V4.2+LE GPS
	WCDMA versión 9 LTE versión Rel.11
Potencia de salida de RF máxima	Banda GSM 2/3: 30 dBm Banda GSM 5/8: 32 dBm Banda WCDMA 1/2/5/8: 24 dBm Banda LTE 1/3/5/7/8/20/38: 24 dBm 802.11 b: 18 dBm 802.11 g: 17 dBm 802.11 n: 16 dBm Bluetooth EDR: 11 dBm Bluetooth LE: 5 dBm GPS (solo recepción)

## Precauciones de CE

### Precauciones para la batería

Existe riesgo de explosión si se sustituye la batería por otra de tipo incorrecto. Siga las instrucciones para desechar las baterías usadas.

### Puerto USB

El producto solo puede conectarse a una interfaz USB de la versión USB 2.0.

### Uso adecuado

Como se describe en esta guía, el dispositivo solo puede utilizarse en los entornos indicados. Si es posible, no toque el área de la antena del dispositivo.

No exponga el dispositivo a temperaturas extremas (inferiores a  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  o superiores a  $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).

## Desechar dispositivos antiguos



1. Cuando un producto incluye el símbolo de un contenedor tachado con una cruz, significa que está incluido en la Directiva 2012/19/UE de la Unión Europea.
2. Todos los productos eléctricos y electrónicos deben desecharse al margen de los residuos municipales en instalaciones de recolección designadas por las autoridades locales.
3. Al desechar su viejo dispositivo correctamente ayuda a evitar consecuencias perjudiciales para el medio ambiente y la salud.

La información de reciclado de este producto está basada en la directiva WEEE. Si desea conocer información adicional acerca de la misma, le rogamos envíe un correo electrónico a [weee@zte.com.cn](mailto:weee@zte.com.cn)

# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE



Por la presente, ZTE Corporation declara que el tipo de equipo de radio del ZTE Blade A7 2020 cumple con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<http://certification.ztedevices.com>

## Conformidad ErP

La fuente de alimentación externa de este producto se ajusta a la Directiva sobre productos relacionados con la energía (ErP) 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa.

Nombre del fabricante, número de registro comercial y dirección	ZTE Corporation 9144030027939873X7 ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, R. P. China
Identificador del modelo	STC-A520A-A/STC-A520A-B
Voltaje de entrada	100 V ~ 240 V
Frecuencia de CA de entrada	50/60 Hz
Voltaje de salida	5,0 V
Corriente de salida	2,0 A
Potencia de salida	10,0 W
Eficiencia activa media	79,0 %
Eficiencia a baja carga (10 %)	70,0 %
Consumo de energía sin carga	0,08 W