


Guía rápida del teléfono Cocomm DT200

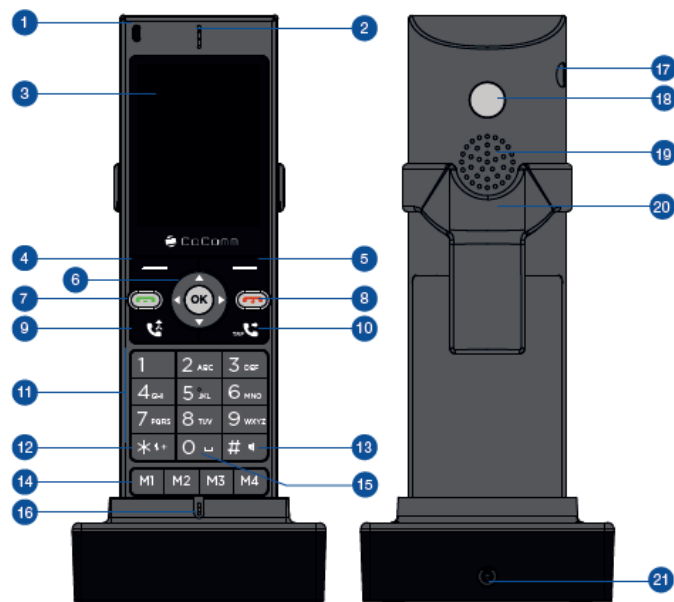

- | | |
|---|---|
| 1. Led de notificación | 12. [*] Tecla asterisco y Bloqueo / Desbloqueo de teclado |
| 2. Auricular | 13. [#] Tecla almohadilla y Silenciar |
| 3. Pantalla LCD | 14. [M1-M4] Teclas de marcación rápida |
| 4. [-] Tecla de selección izquierda | 15. Tecla [0] con pulsación corta y [+] con pulsación larga |
| 5. [-] Tecla de selección derecha | 16. Micrófono |
| 6. Botones de dirección y confirmación | 17. Conector Jack (CTIA) para auriculares/manos libres |
| 7. [📞] Tecla de llamada | 18. Botón trasero |
| 8. [🔴] Tecla de fin de llamada / Volver al menú principal | 19. Altavoz |
| 9. [🗣️] Tecla de multiconferencia | 20. Pinza para el cinturón |
| 10. [📞] Tecla de transferencia | 21. Conector de alimentación DC 5V |
| 11. Teclado alfanumérico | |


Cuando el terminal este apagado, pulse [🔴] durante 3 segundos para encender el teléfono. La primera vez que se introduzca una tarjeta SIM el terminal solicitará el código PIN. A continuación, la pantalla principal se mostrará en pantalla.

Utilice la teclas [◀][▶] para bajar y subir el volumen del dispositivo, o pulse prolongadamente la tecla [#] para silenciar el volumen del dispositivo.

Una pulsación larga de la tecla de selección izquierda, o la tecla [▲] te llevan a la pantalla de Notificaciones y Ajustes rápidos.

Para bloquear o desbloquear el terminal, pulse [*] durante 2 segundos. Para apagar o encender el dispositivo, pulse la tecla [🔴] durante 3 segundos.

Utilice [OK] o la tecla de selección izquierda para acceder al menú de aplicaciones. A continuación, la siguiente interfaz se mostrará en pantalla.

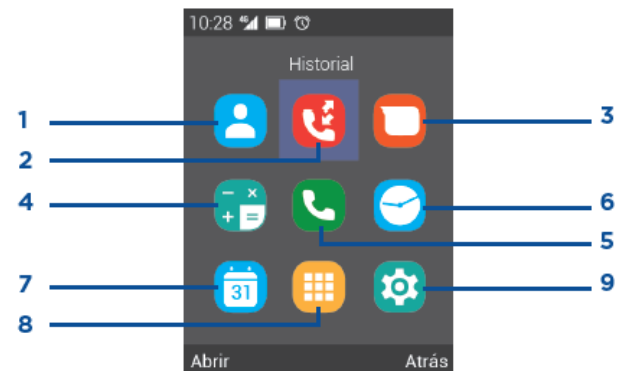

- | | | |
|--------------|----------------|------------------|
| 1. Contactos | 4. Calculadora | 7. Calendario |
| 2. Historial | 5. Teléfono | 8. Extra |
| 3. Mensajes | 6. Reloj | 9. Configuración |


Utilice las teclas [◀][▶][▲][▼] para seleccionar el icono de una aplicación, pulse [OK] o la tecla de selección izquierda para acceder a la misma.

Dispones de un manual de usuario detallado en <https://www.euskaltel.com/empresas/soy-cliente/tengo-dudas-sobre/manuales-y-drivers/manuales/telefonía-fija>



si tienes cualquier problema o duda con este teléfono llama al 900 840 590

Guía rápida del teléfono Cocomm DT200



Realizar una llamada a tres

1. Durante una llamada activa, pulse la tecla de selección izquierda, para acceder a **Opción**, y seleccione **Espera** en el menú emergente para pausar la llamada en curso.
2. Vuelva a acceder a **Opción**, y seleccione **Agregar llamada**, inicie una segunda llamada a otro número de teléfono o contacto de la agenda.
3. Cuando la segunda llamada esté activa, pulse la tecla [], para iniciar la multiconferencia.




Transferir una llamada


1. Durante una llamada activa, pulse la tecla de selección izquierda, para acceder a **Opción**, y seleccione **Espera** en el menú emergente para pausar la llamada en curso.
2. Vuelva a acceder a **Opción**, y seleccione **Agregar llamada**, inicie una segunda llamada a otro número de teléfono o contacto de la agenda.
3. Cuando la segunda llamada esté activa, pulse la tecla [] para transferir la llamada al segundo contacto, o bien pulse la tecla [] antes de que la segunda llamada esté activa para realizar una transferencia "sin consulta".

Configurar las teclas de marcación rápida

1. Acceda al menú, seleccione el icono  y pulse [**OK**] para acceder a **Teléfono**. Pulse **Opción** y seleccione **Marcación rápida**.
2. Seleccione una tecla de marcación rápida **M1-M4**, o **2-9** para editar su contenido, y seleccione el contacto que desee asociar a la tecla de memoria, y pulse [**OK**].
3. En el modo en espera, pulse una tecla de memoria [**M1-M4**], o mantenga pulsada una tecla del teclado numérico [**1...9**] para utilizar la marcación rápida. La llamada se iniciará automáticamente. Si utiliza la tecla [**1**] llamará al buzón de voz.
4. Para finalizar la llamada, pulse la tecla [].



Parear a un dispositivo Bluetooth®

1. Seleccione el icono  dentro del menú de aplicaciones, y pulse [**OK**] para acceder al menú de ajustes. Utilice las teclas [][] para seleccionar **Bluetooth**. A continuación pulse [**OK**] para activar la función Bluetooth.
2. Asegúrese de tener activada la visibilidad temporal de ambos dispositivos.
3. En pantalla aparecerán los dispositivos que se encuentren visibles dentro del radio de alcance del terminal. Pulse [**OK**] sobre el dispositivo al que desee parear su terminal, y acepte la solicitud en la ventana emergente.

Cuando la función Bluetooth se encuentre activada, el icono  se mostrará en la barra de notificaciones.

Para desactivar la función Bluetooth, acceda al menú **Ajustes**, y pulse [**OK**] sobre **Bluetooth**, vuelva a pulsar [**OK**] sobre **Encendido**. La función Bluetooth se desconectará inmediatamente. También puede **Activar** y **Desactivar** la función Bluetooth desde la pantalla **Ajustes rápidos**.

Importar contactos a través de Bluetooth

1. Unavez emparejados los dispositivos, acceda a **Contactos** en su Smartphone y seleccione **Compartir** o **Exportar** (depende del Smartphone), seleccione **Compartir vía Bluetooth**, y seleccione los contactos que desee enviar.
2. Aparecerá un mensaje para confirmar la transferencia de archivos. Utilice las teclas de dirección [][] para seleccionar **Aceptar** y pulse [**OK**].
3. Una vez enviados, el terminal recibirá un fichero con formato vcf (o vcard), puede acceder a él, o bien en la pantalla **Notificaciones**, o en el menú **Opciones** de Bluetooth, pulsando [**OK**] sobre **Mostrar archivos recibidos**.
4. Pulse [**OK**] sobre el archivo y seleccione la opción **Contactos** para que los contactos sean importados a la agenda del terminal DT200.