

HONOR 50 

Erabiltzailearen eskuliburua

Euskaltelek itzulitako eta
ekoiztutako eskuliburua



HONOR

Aurkibidea

Funtsezko informazioa

Oinarrizko keinuak	1
Sistemaren nabigazioa	3
Pantaila blokeatzea eta desblokeatzea	4
Egoera- eta jakinarazpen-ikonoak	5
Lasterbideen hautagailuak	7
Sarri erabiltzen dituzun aplikazioen funtzioetara azkar sartzea	
Pantaila nagusiko widgetak	9
Pantaila-argazkiak eta pantaila-grabazioa	10
Jakinarazpenak ikustea eta ezabatzea	14
Soinu-ezarpenak konfiguratzeko	15
Pantaila itzalita dagoela data eta ordua ikustea	17
Gailua piztea, itzaltzea eta berrabiaraztea	18
Kargatzea	18

Funtzio adimendunak

Proiektzio sinplea	21
Pantaila bat baino gehiago	23
HONOR Share	27
Gailuen artean audio-kanalak aldatzea	29

Kamera eta Galeria

Kameraren aplikazioa irekitzea	31
Argazkiak egitea	31
Argazkiak Erretratu moduan, Gaueko moduan eta Irekidura Handiko moduan egitea	32
Argazkiak AArekin ateratzea	33
Argazkiak egiteko zooma erabiltzea	33
Makroa	34
Argazki panoramikoak egitea	34
HDR argazkiak egitea	34
Argazkiei ur-marka gehitzea	35
Dokumentu modua	35
Bereizmen handiko argazkiak egitea	36
Modu profesionala	36
Bideoak grabatzea	37
Argazkiak kamera lasterrarekin ateratzea	39
Kameraren ezarpenak konfiguratzeko	39
Galeria kudeatzea	40

Vlogen editorea	44
-----------------	----

Aplikazioak

Aplikazioak	47
Telefonoa	48
Egutegia	53
Erlojua	55
Ohar-bloka	56
Grabagailua	59
Posta	60
Kalkulagailua	61
Linterna	61
Ispilua	62
Optimizatzailea	62
Irakurkizunak	65


Ezarpenak

Wifia	66
Bluetootha	67
Datu mugikorak	68
Beste konexio batzuk	72
Pantaila nagusia eta pantaila-atzealdea	78
Pantaila eta distira	79
Soinuak eta bibrazioa	81
Jakinarazpenak	82
Datu biometrikoak eta pasahitza	83
Aplikazioak	86
Bateria	86
Biltegitratzea	87
Segurtasuna	88
Pribatutasuna	90
Irisingarritasun-funtzioak	91
Erabiltzaileak eta kontuak	92
Sistema eta eguneratzeak	93
Telefonoari buruz	96

Funtsezko informazioa

Oinarrizko keinuak

Keinuak eta oinarrizko lasterbideak

 Funtzio hau desberdina izan daiteke gailuaren arabera.

Sistemaren nabigazio-keinuak

Ireki **Ezarpenak** > **Sistema eta eguneratzeak** > **Sistemaren nabigazioa** aukera eta ziurtatu **Keinuak** funtzioa hautatuta dagoela.

	Aurreko pantailara itzultzea Irristatu hatza barrurantz ezkerreko edo eskuineko ertzetik, aurreko pantailara itzultzeko.
	Pantaila nagusira itzultzea Irristatu hatza gorantz pantailaren beheko aldetik, pantaila nagusira itzultzeko.
	Azkena erabilitako atazak ikustea Irristatu hatza gorantz pantailaren beheko aldetik eta luze sakatu, azkena erabilitako atazak ikusteko.
	Aplikazio bat ixtea Azkena erabilitako atazak ikusi ostean, irristatu hatza gorantz aplikazio baten aurrebistaren gainean, hura ixteko
	Aplikazioa aldatzea <ul style="list-style-type: none">Irristatu hatza pantailako beheko muturrean zehar. Keinu hau erabili aurretik, ireki Sistemaren nabigazioa > Ezarpenak eta ziurtatu Irristatu behealdetik aplikazio batetik bestera aldatzeko aukera gaituta dagoela.Irristatu hatza pantailaren behealdetik arku-forman.

Keinuak hatz-koskorrekin

Sartu **Ezarpenak** > **Erabilerraztasun-funtzioak** > **Lasterbideak eta keinuak** aukeran **Atera pantaila-argazkia** eta **Grabatu pantaila** aukerak gaitzeko.

	<p>Pantaila-argazki bat egitea</p> <p>Ukitu pantaila bi aldiz hatz-koskor batekin, pantaila-argazki bat egiteko.</p>
	<p>Pantaila-argazki bat egitea desplazamendu bidez</p> <p>Ukitu pantaila hatz-koskor batekin eta marraztu "S" letra desplazamendu bidezko pantaila-argazki bat egiteko.</p>
	<p>Pantailaren zati baten argazkia egitea</p> <p>Ukitu pantaila eta marraztu eremu itxi bat hatz-koskor batekin pantailaren zati baten argazkia egiteko.</p>
	<p>Pantaila grabatzea</p> <p>Ukitu pantaila bi aldiz hatz-koskorrekin pantailaren grabazioa hasteko edo bukatzeko.</p>
<p>Keinu gehiago</p>	
	<p>Pantaila nagusiaren edizio modura sartzea</p> <p>Elkartu bi hatz pantaila nagusiaren gainean.</p>
	<p>Lasterbideen panela erakustea blokeo-pantailan</p> <p>Irristatu hatza gorantz, blokeo-pantailaren beheko aldetik hasita.</p>



Jakinarazpen-panela irekitzea

Irristatu hatza beherantz egoera-barratik.


Sistemaren nabigazioa

Sistemaren nabigazio-modua aldatzea

Keinuen funtzioa erabiliz nabigatzea

Ireki **Ezarpenak** > **Sistema eta eguneratzeak** > **Sistemaren nabigazioa** aukera, eta gaitu edo desgaitu **Keinuak** funtzioa.

Jarraian, aukera hauek izango dituzu:



- Aurreko pantailara itzultzeko: Irristatu hatza barrurantz ezkerreko edo eskuineko ertzetik.
- Pantailara nagusira itzultzeko: Lerratu hatza gorantz, pantailaren beheko aldetik hasita.
- Azkena erabilitako atazen pantailara joatea: Irristatu hatza gorantz pantailaren beheko aldetik hasita, eta luze sakatu.
- Aplikazio bat ixtea: Azkena erabilitako atazen pantailan, irristatu hatza gorantz aplikazio baten aurrebistaren gainean. Irristatu hatza beherantz aplikazio baten aurrebistaren gainean, aplikazioa blokeatzeko. Blokeatutako aplikazio bat ez da ezabatuko azkena erabilitako atazen pantailan  sakatzen duzunean.
- Aplikazioa aldatzea: Irristatu hatza pantailaren behealdetik arku-forman. **Irristatu behealdetik aplikazio batetik bestera aldatzeko** aukera gaituta dagoenean, irristatu hatza pantailaren beheko muturrean.



 Funtzio hau desberdina izan daiteke gailuaren arabera.

Hiru teklako nabigazioa erabiltzea

Ireki **Ezarpenak** > **Sistema eta eguneratzeak** > **Sistemaren nabigazioa**, eta gaitu **Hiru teklako nabigazioa**.

Jarraian, aukera hauek izango dituzu:

-  sakatzea aurreko menura itzultzeko edo uneko aplikaziotik irteteko. Pantailako teklatura ixteko ere erabil dezakezu tekla hau.
-  sakatzea pantaila nagusira itzultzeko.


-  sakatzea azkena erabilitako atazen pantailara joateko.
Ezarpenak saka dezakezu ezarpen gehiago konfiguratzeko.
- Nabigazio-teklen konbinazio bat hautatzea.
- **Ezkutatu nabigazio-tekla** gaitzea, nabigazio-barra ezkutatzeko ez zarenean erabiltzen ari.
-  sakatzea (erabilgarri badago hautatutako nabigazio-teklen konbinazioan) jakinarazpen-panela irekitzeko.

Nabigazio-docka erabiltzea gailua erabiltzeko

Ireki **Ezarpenak** > **Sistema eta eguneratzeak** > **Sistemaren nabigazioa** > **Gehiago** aukera eta gaitu **Nabigazio-docka**.

Pantailan nabigazio-docka agertzen denean, aukera hauek izango dituzu:

- Irristatu botoia nahi duzun tokira.
- Sakatu botoia, itzultzeko.
- Luze sakatu botoia, eta gero askatu, pantaila nagusira itzultzeko.
- Luze sakatu botoia eta irristatu hatza ezkerredera edo eskuinera, azkena egindako atazak ikusteko.

 Funtzioaren erabilgarritasuna desberdina da gailuaren arabera.

Pantaila blokeatzea eta desblokeatzea

Pantaila blokeatzea eta desblokeatzea

Pantaila blokeatzea

Gailua erabili gabe edukitzen baduzu denbora-tarte jakin batez, pantaila automatikoki blokeatuko da, eta atseden moduan jarriko da, energia aurrezteko.

Horrez gainera, pantaila eskuz ere blokea daiteke, aukera hauetako baten bidez:

- Sakatu pizteko/itzaltzeko botoia.
- Pantaila nagusian, elkartu bi hatz pantailako edizio modura sartzeko. Sakatu **Widgetak** eta, jarraian, irristatu **Pantaila-blokeoa** ikonoa pantaila nagusira. Hori egin ondoren, **Pantaila-blokeoa** ikonoa sakatu ahalko duzu, pantaila blokeatzeko.


Pantailaren itxarote-denbora konfiguratzeko

Sartu **Ezarpenak** > **Pantaila eta distira** > **Lo** aukeran eta hautatu pantailaren itxarote-denbora.

Pantaila piztea

Pantaila aktibatzeke, aukera hauek dituzu:

- Sakatu pizteko/itzaltzeko botoia.
- Joan **Ezarpenak > Erabilerraztasun-funtzioak > Lasterbideak eta keinuak > Aktibatu pantaila** aukerara, eta gaitu **Hartu gailua esnatzeko** aukera edo **Sakatu bi aldiz freskatzeko**. Gero, erabili dagokion funtzioa pantaila pizteko.

 Zure mugikorrek ez badu aukera hori, funtzio hori ez dela onartzen esan nahi du.

Pantaila pasahitzarekin desblokeatzea

Behin pantaila piztuta dagoela, irristatu hatza gorantz pantailaren erdialdetik, pasahitzak jartzeko panela bistaratzeko. Jarraian, idatzi blokeo-pantailako pasahitza.

Aurpegiaren bidez desblokeatzea

Piztu pantaila eta jarri aurpegiaren parean. Mugikorra desblokeatu egingo da zure aurpegia ezagutzen duenean.

Hatz-marka erabiltzea pantaila desblokeatzeko

Behin pantaila piztuta dagoela, hatz-markaren ikonoa bistaratuko da. Sakatu ikono hori pantaila desblokeatzeko erregistratuta dagoen hatz-marka digitala duen hatz batekin.

Blokeo-pantailan zure sinadura erakustea

Joan **Ezarpenak > Hasierako pantaila eta horma-papera** aukerara, sakatu **Blokeatutako pantailaren sinadura** eta idatzi blokeo-pantailan bistaratzeko nahi duzun testua. Sinadura ezabatzeko, sakatu **Blokeatutako pantailaren sinadura** eta ezabatu testua.


Aplikazioak blokeo-pantailatik atzitzea

Blokeo-pantailatik atzi ditzakezu aplikazio erabilienak, hala nola Kamera, Grabagailua eta Kalkulagailua.

- Piztu pantaila eta irristatu hatza gorantz Kameraren ikonotik –behealdean dago, eskuinean–, **Kamera** irekitzeko.
- Piztu pantaila eta irristatu hatza gorantz blokeo-pantailaren beheko aldetik, lasterbideen panela irekitzeko. Jarraian, lasterbideetatik atzitu nahi duzun aplikazioa sakatu, hala nola **Linterna**, **Kalkulagailua** edo **Tenporizadorea**.









Egoera- eta jakinarazpen-ikonoak

Jakinarazpen- eta egoera-ikonoak

 Sareko egoera-ikonoak desberdinak izan daitezke eskualdearen eta zerbitzu-operadorearen arabera.

Funtzio bateragarriak aldatu egiten dira gailuaren modeloaren arabera. Beharbada, ikono hauetatik batzuk ez dira agertuko zure telefonoan.

	5G sareko konexioa		4G sareko konexioa
	3G sareko konexioa		2G sareko konexioa
	Gehieneko seinale-intentsitatea		Ibilitaritzea
	Datuak aurrezteko modua gaituta		Ez da SIM txartelik detektatu
	Wifi-eremua gaituta		Wifi-eremua konektatuta
	Wifi-sarea konektatuta		Wifi-eremua deskonektatuta
	Bateria agortuta		Alarma aktibatuta
	Karga		Bateria, baxu
	Superkargatzea		Karga bizkorra
	Energia aurrezteko modua gaituta		Oreka digitala gaituta
	Bluetootha aktibatuta		Bluetooth gailuaren bateria
	Bluetooth gailua konektatuta		VPN konektatuta
	Kokapen-zerbitzuak gaituta		Proiekzio-gailua konektatuta
	Entzungailuak, konektatuta		Irakurtzeko modua gaituta
	Deitzen		Hegazkin modua aktibatuta
	Dei galdua		VoLTE aukera gaituta
	Isilik modua		Irakurri gabeko SMSa


 NFC aktibatuta	 Bibrazioa
 Datuen sinkronizazioa	 Ez molestatu modua gaituta
 Errendimendu handiko modua gaituta	 Errorea datuak sinkronizatzean
 Gertaera-gogorarazlea	 Mezu elektronikoa berria

Lasterbideen hautagailuak

Lasterbideen hautagailuak erabiltzea

Lasterbideen hautagailu bat aktibatzea

Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta irristatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko.

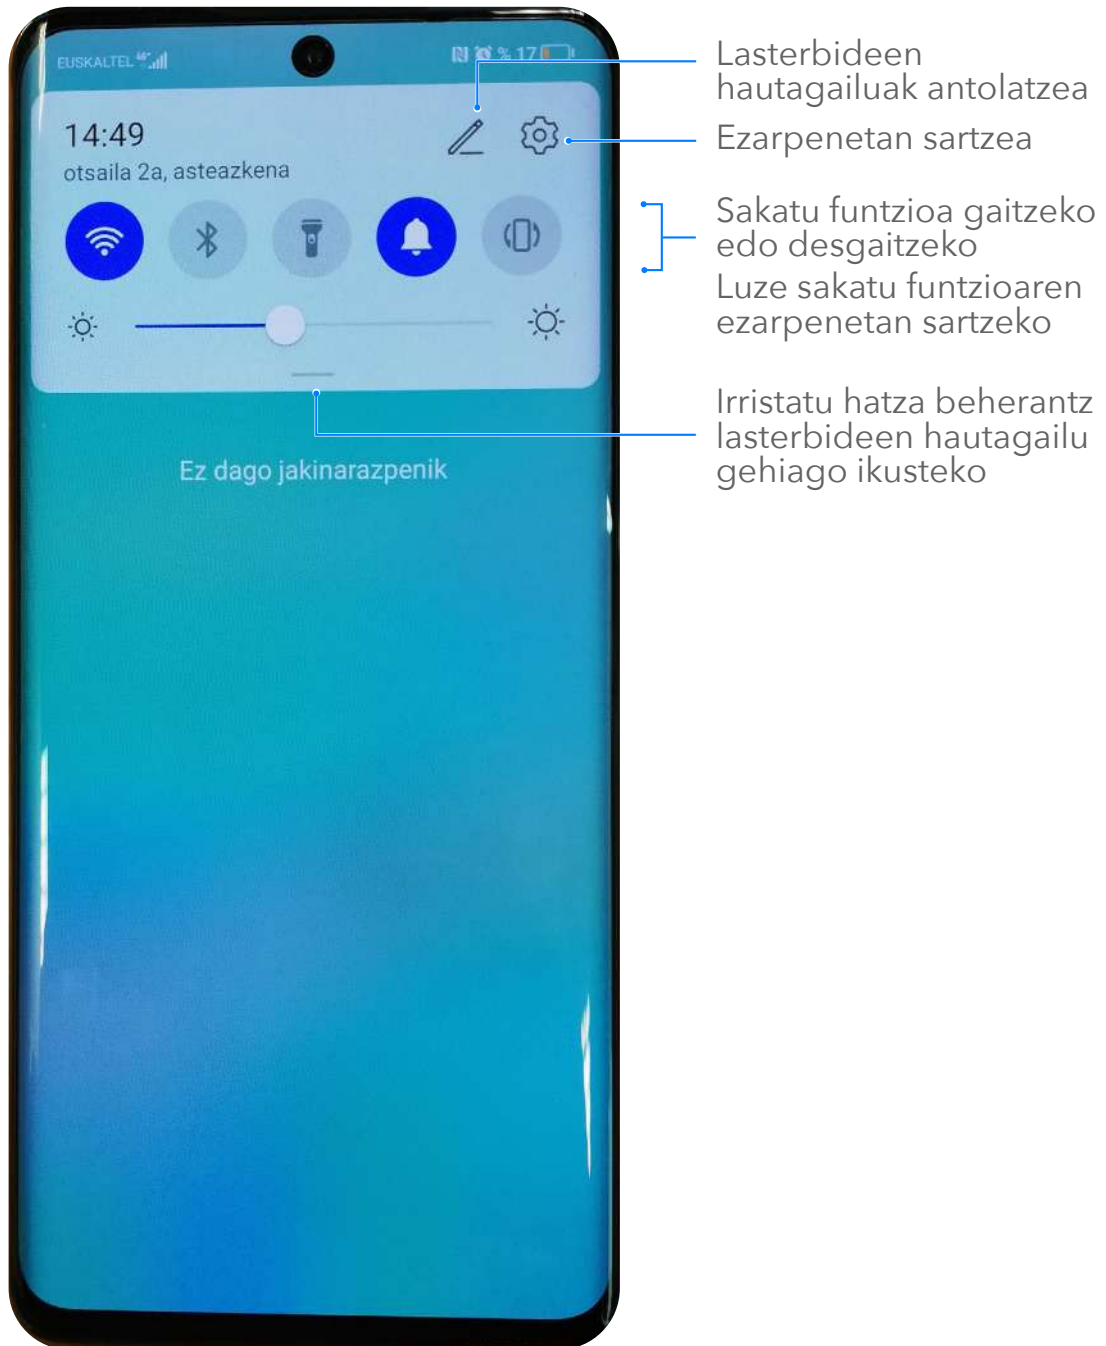


Lasterbideen hautagailuak antolatzea

Ezarpenetan sartzea


Sakatu funtzioa gaitzeko edo desgaitzeko

Luze sakatu funtzioaren ezarpenetan sartzeko

Irristatu hatza beherantz lasterbideen hautagailu gehiago ikusteko

- Sakatu lasterbide-hautagailu bat dagokion funtzioa gaitzeko edo desgaitzeko.
- Luze sakatu lasterbide-hautagailu bat dagokion funtzioa konfiguratzeko pantaila atzitzeko. (Funtzio batzuetarako baino ezin da egin).
- Sakatu  sistemaren ezarpenen pantaila atzitzeko.

Lasterbideen hautagailuak pertsonalizatzea

Sakatu , luze sakatu lasterbide-hautagailu bat eta irristatu nahi duzun posiziora.


Sarri erabiltzen dituzun aplikazioen funtzioetara azkar sartzea


Sarri erabiltzen dituzun aplikazioen funtzioetara sartzea pantaila nagusitik

Sarri erabiltzen dituzun aplikazioen funtzioetara sar zaitezke pantaila nagusiko ikonoetatik, eta funtzio horietarako lasterbideak gehitu ditzakezu pantaila nagusian.

Sarri erabiltzen dituzun aplikazioen funtzioetara azkar sartzea

Luze sakatu aplikazio baten ikonoa menu gainerakorra atera arte, eta, jarraian, sakatu sarri erabiltzen duzun funtzio bat, hara sartzeko.

Esate baterako, luze sakatu  ikonoa eta, jarraian, sakatu argazkiak egiteko modu bat menu gainerakorretik, esate baterako, Selfie modua edo Bideo modua, hara sartzeko.



-  Aplikazio baten ikonoa luze sakatu eta menu gainerakorrik sortzen ez bada, aplikazioak funtzio hori onartzen ez duen seinale.


Sarri erabiltzen dituzun aplikazioen funtzioak gehitzea pantaila nagusian

Luze sakatu aplikazio baten ikonoa pantaila nagusian, menu gainerakorra ateratzeko. Luze sakatu nahi duzun funtzioa, eta arrastatu pantaila nagusira, lasterbidea sortzeko.

Pantaila nagusiko widgetak

Eguraldia, Erlojua eta beste widget batzuk pantaila nagusira gehitzea

- 1 Pantaila nagusian, elkartu bi hatz, pantailako ezarpenak modura sartzeko.
 - 2 Sakatu **Widgetak**, eta irristatu hatza ezkererantz, widget guztiak ikusteko.
 - 3 Widget batzuek, hala nola **Eguraldiak**, formatu bat baino gehiago dituzte. Sakatu widgeta formatu guztiak ikusteko, eta irristatu hatza eskuinerantz, minimizatzen.
 - 4 Hautatu widget bat, pantaila nagusira gehitzeko. Uneko pantailan ez badago tokirik, luze sakatu, eta irristatu beste pantaila batera.
-  **Eguraldia** aplikazioa konfiguratzeko, ireki ezazu, eta sakatu  aplikazioa azaldutako moduan konfiguratzeko.

Esate baterako, Celsius edo Fahrenheit graduak hautatzeko, joan  > **Temperatura-unitatea** aukerara, eta sakatu **Celsius (°C)** edo **Fahrenheit (°F)**.

Widgetak mugitzea edo ezabatzea

Luze sakatu widget bat pantaila nagusian, harik eta gailuak bibratzen duen arte; jarraian, nahi duzun posizioa irristatu, edo sakatu **Ezabatu**.

Pantaila-argazkiak eta pantaila-grabazioa

Pantaila-argazki bat egitea

Pantaila-argazki bat egitea hatz-koskorrekin


- 1 Sartu **Ezarpenak > Erabilerraztasun-funtzioak > Lasterbideak eta keinuak > Atera pantaila-argazkia** aukeran eta ziurtatu **Jo hatz-koskorrekin pantaila-argazkiak ateratzeko** aukera gaituta dagoela.
- 2 Pantaila-argazki bat egiteko, bizkor ukitu pantaila bi aldiz hatz-koskor batekin.

Tekla-konbinazioak erabiltzea pantaila-argazki bat egiteko

Luze sakatu pizteko/itzaltzeko botoia eta bolumena jaisteko botoia aldi berean, pantaila-argazki bat egiteko.

Lasterbideak erabiltzea pantaila-argazkiak egiteko

Irristatu hatza egoera-barratik beherantz, lasterbideen panela irekitzeko, eta irristatu berriro hatza beherantz panel horretatik, lasterbide guztiak ikusteko.

Sakatu  pantaila-argazki bat egiteko.

Pantaila-argazkiak partekatzea eta editatzea edo desplazamendu bidezko pantaila-argazkia hautatzea.



Pantaila-argazki bat egin ondoren, miniatura bat agertuko da pantailaren behealdean, ezkerrean. Jarraian, aukera hauek izango dituzu:

- Irristatu hatza miniaturazko ikuspegitik behera, desplazamendu bidezko pantaila-argazki bat egiteko.
- Irristatu hatza miniaturatik gora, pantaila-argazkia zure lagunekin partekatzeko modu bat hautatzeko.
- Sakatu miniaturazko ikuspegia, pantaila-argazkia editatzeko edo ezabatzeko.
Desplazamendu bidezko pantaila-argazkia ere hautatu dezakezu desplazamendu bidez pantaila-argazki bat egiteko.

*Pantaila-argazkiak **Galerian** gordetzen dira, lehenespenez.

Hatz-koskorak erabiltzea desplazamendu bidez pantaila-argazkiak egiteko




- 1 Ukitu pantaila hatz-koskor batekin, eta, pantailatik altxatu gabe, marraztu "S" bat. Pantaila beherantz desplazatuko da automatikoki orriaren bukaeraraino, eta pantaila osoaren argazki bat egingo da.
- 2 Edozein puntutan ukitu dezakezu pantaila, pantaila-argazkia geldiarazteko.

Pantaila-argazkiak egitea hiru hatz beherantz irristatuta

- 1 Sartu **Ezarpenak > Erabilerraztasun-funtzioak > Lasterbideak eta keinuak > Atera pantaila-argazkia** aukeran eta ziurtatu **Hiru atzeko pantaila-argazkia** aukera gaituta dagoela.
- 2 Irriatu hiru hatz pantailaren erdialdetik beherantz, pantaila-argazki bat egiteko.

Pantailaren zati baten argazkia egitea



- 1 Ukitu pantaila hatz-koskor batekin, luze sakatu pantailaren gainean, eta inguratu argazkia atera nahi diozun pantailaren zatia. Ziurtatu ez duzula altxatzen hatz-koskorra pantailatik.
- 2 Hatz-koskorak egindako irudia agertuko da pantailan, eta hautatutako azaleraren pantaila-argazkia egingo du. Jarraian, aukera hauek izango dituzu:
 - Eraman markoa nahi duzun posiziora, edo doitu tamaina.
 - Sakatu forma baten ikonoa pantaila zati baten argazkiaren forma definitzeko edo uneko forma mantentzeko.
- 3 Sakatu  pantaila-argazkia gordetzeko.

Hatz-koskorrekin pantaila-argazkiak egiteko aholkuak

- Sakatu pantailan, toki berean, bi aldiz jarraian eta abiadura egokian.
- Luze sakatu hatz-koskorra pantailarekiko bertikal.
- Pantaila-argazki bat baino gehiago egin nahi badituzu, itxaron bi segundoz berriro pantaila ukitu aurretik.
- Pantaila-babeslea erabiltzen ari bazara, ukitu pantaila indar gehiagoz, edo desgaitu pantaila-babeslea eta saiatu berriro.

Pantaila grabatzea

Graba itzazu pantailan egiten dituzun jardueren bideoak, tutorial gisa partekatzeko, jokoetan zein ona zaren erakusteko, etab.

Tekla-konbinazioak erabiltzea pantaila-grabazioa hasteko

Luze sakatu bolumena igotzeko botoia eta pizteko/itzaltzeko botoia aldi berean, pantaila-grabazioa hasteko. Grabazioa geldiarazteko, luze sakatu berriro bi botoiak.


Lasterbideak erabiltzea pantaila-grabazioa hasteko



- 1 Irriatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta irriatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko.
- 2 Sakatu **Grabatu pantaila** grabazioa hasteko.
- 3 Grabazioa geldiarazteko, sakatu tenporizadorea, pantailaren goialdean.
- 4 Grabazioa **Galerian** gordeko da.

Bi hatz-koskor erabiltzea pantaila-grabazioa hasteko

- 1 Sartu **Ezarpenak > Erabilerraztasun-funtzioak > Lasterbideak eta keinuak > Grabar pantalla** aukeran eta ziurtatu **Grabatu pantaila** aukera gaituta dagoela.
- 2 Pantaila-grabazioa hasteko, bizkor ukitu pantaila bi aldiz bi hatz-koskorrekin Grabazioa geldiarazteko, ukitu berriro pantaila bi aldiz.

Pantaila-grabazioan ahotsa grabatzea

Gaitu mikrofonoa, pantaila-grabazioa egiten ari zaren artean zure ahotsa grabatzeko. Pantaila-grabazioa hasitakoan, sakatu mikrofonoaren ikonoa, eta ziurtatu honela ikusten dela: . Orain bai, ahotsa graba dezakezu.

-  Mikrofonoa desgaituta baldin badago (hau da, ikonoa honela agertzen bada: , sistemaren soinuak bakarrik grabatu ahal izango dituzu (esate baterako, musika). Ez baduzu nahi pantaila-grabazioan sistemaren soinurik entzuterik, isilarazi gailua eta itzali musika eta gainerako soinuak, pantaila-grabazioa hasi aurretik.



Jakinarazpenak ikustea eta ezabatzea

Jakinarazpenak ikustea eta ezabatzea


Jakinarazpenak ikustea


Jakinarazpenen gogorarazle bat jasotzen duzunean, desblokeatu pantaila eta irriatu hatza egoera-barratik beherantz, lasterbideen panela ireki eta jakinarazpena ikusteko.

Jakinarazpenak ezabatzea

- Jakinarazpen bat ezabatzeko, irristatu hatza jakinarazpenetik eskuinerantz.
 - Sakatu  jakinarazpenak ezabatzeko.
-  Sistemaren eta lehen planoko aplikazioen jakinarazpen batzuk ezin dira ezabatu.

Ez molestatu modua konfiguratzeko jakinarazpenetarako

Ez baduzu nahi jakinarazpen batek molestaterik, irristatu hatza jakinarazpenetik ezkerrean, sakatu  eta hautatu aukera hauetako bat: **Jakinarazpenak desgaitzea**, **Jakinarazpen leunak erabiltzea** eta **ATZERATZEA**.

-  Sistemaren eta lehen planoko aplikazioen jakinarazpen batzuk bidaltzea ezin da desgaitu ezta atzeratu.

Soinu-ezarpenak konfiguratzeko

Soinu-ezarpenak konfiguratzeko

Bolumen-botoia erabiltzea bolumena doitzeko

Sakatu bolumena igotzeko edo jaisteko botoia, doitzeko.

Sakatu pizteko/itzaltzeko botoia gailua isilarazteko jotzen duenean.

Gailuak soinua egiten duenean dei bat sartu delako edo alarmak jo duelako, pizteko/itzaltzeko botoia saka dezakezu isilarazteko.

Gailua alderantzikatzea isilarazteko eta altxatzea tonuaren bolumena jaisteko

Dei bat jasotzen duzunean, gailua alderantzika dezakezu isilarazteko, edo altxatu egin dezakezu tonuaren bolumena jaisteko.

Joan **Ezarpenak > Erabilerraztasun-funtzioak > Lasterbideak eta keinuak > Isildu dei-tonua/ Jaitsi bolumena** aukerara, eta gaitu **Irauli dei-tonua mututzeko** eta **Jaso bolumena jaisteko**.

Soinu- eta bibrazio-ezarpenak konfiguratzeko

Zure nahieran ezar ditzakezu deiaren eta jakinarazpenen tonua, eta bibrazio-eredua ezar dezakezu.

1 Joan **Ezarpenak > Soinuak eta bibrazioak** aukerara, eta sakatu **Telefonoaren dei-tonua** edo **Jakinarazpen-tonua**

2 Jarraian, aukera hauek izango dituzu:


- Tonua ezartzea.

Hautatu aurrez ezarritako tonu bat edo sakatu **Gailuko musika** aukera, gailuan gordetako abesti bat hautatzeko.

Bi SIM txartel erabiltzen badituzu, txartel bakoitzaren tonuak ezar ditzakezu.

- Bibrazio-eredua ezartzea.

Sakatu **Bibrazioa** eta hautatu nahi duzun bibrazio-eredua.

 Funtzioaren erabilgarritasuna desberdina da gailuaren arabera.

Lasterbideak erabiltzea Soinua, Bibrazioa edo Isilik moduak hautatzeko

1 Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta irristatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko.

2 Sakatu  **Soinua**,  **Isilik** modua edo  **Bibrazioa** nahi duzun modua aukeratzeko.

Soinu moduan, zure telefonoak normal erreproduzitzen ditu soinu guztiak.

Isilik moduan, sarrerako deien, mezuen, jakinarazpenen eta hirugarrenen aplikazioen jakinarazpen batzuen tonuak bakarrik isilarazten ditu telefonoak. Beste soinu batzuk ez dira isilaraziko, besteak beste, alarmak, ahots-deiak, musika, bideoak eta jokoak.

Bibrazio moduan, telefonoak ez du soinurik egiten eta bibratu egiten du deien edo mezuen alertak diskretuki bidaltzeko.

Joan **Ezarpenak** > **Soinuak eta bibrazioak** aukerara **Soinua**, **Bibrazioa** edo **Isilik** moduak hautatzeko.

Sistemaren ukipen-erantzunak

Sistemak ukipen-erantzunak erabiltzen ditu eragiketa batzuk egiten direnean iruzkinak egiteko; esate baterako, testu bat, kontaktu bat edo pantailako beste elementu batzuk luze sakatzen dituzunean.

Joan **Ezarpenak** > **Soinuak eta bibrazioak** > **Ezarpen gehiago** aukerara eta gaitu edo desgaitu **Sistema haptikoak** funtzioa zure nahieran.

Bolumen lehenetsia konfiguratzea

Joan **Ezarpenak** > **Soinuak eta bibrazioak** aukerara elementu hauen bolumena konfiguratzeko:

- **Txirrina, jakinarazpenak**
- **Alarmak**
- **Musika, Bideoak, Jokoak**
- **Deiak**

Ezarpen gehiago konfiguratzea

Soinuak eta bibrazioak pantailan, sakatu **Ezarpen gehiago** eta konfiguratu jakinarazpen-metodo gehiago zure nahieran. Esate baterako, **Teklatuaren tonuak** eta **Pantaila-argazkia** konfigura ditzakezu.

 Funtzio hau desberdina izan daiteke gailuaren arabera.

Pantaila itzalita dagoela data eta ordua ikustea

Pantaila itzalita dagoela data eta ordua ikustea



Beti bistaratuta funtzioa gaituta dagoela, blokeo-pantailan data, ordua eta informazio gehiago agertuko da, nahiz eta itzalita egon.


Erakutsi beti pantailan gaitzea

- 1 Joan **Ezarpenak** > **Hasierako pantaila eta horma-papera** > **Beti bistaratuta** aukerara, eta gaitu **Beti bistaratuta**.
- 2 Konfiguratu **Bistaratzeko modua** adierazten den moduan.

GIF irudi bat edo argazki mugimendudun bat hautatzea

Zure gailuko irudi bat (hala nola GIF irudi bat edo argazki mugimendudun bat) hautatu dezakezu beti pantailan erakusteko, zure pantaila gainerakoetatik bereizteko.

- 1 **Irudiak** aukeran, **Beti bistaratuta** pantailan, sakatu  > **Hautatu irudia** > .

Zure gailuko irudi bat hautatu baduzu, sakatu **Aldatu irudia** > .

GIF irudi bat edo argazki mugimendudun bat hautatu ondoren, **Editatu** sakatu dezakezu, editatzeko.



- 2 Konfiguratu pantailako beste aukera batzuk, beharraren arabera, eta sakatu **Aplikatu**.

Grafitiak gehitzea

Erakutsi beti pantailan aukera pertsonalizatu egin daiteke, testu-kolorea zehaztuta, gogoko eskema-kolorea hautatuta eta stickerrak gehituta.

- 1 **Grafiti** aukeran, **Beti bistaratuta** aukeran, hautatu zer estilo erabili nahi duzun.
- 2 Idatzi testua laukian eta konfiguratu estilo-aukerak; adibidez, **Kolorea** edo **Testuaren tamaina**.


Stickerrak ere gehitu ditzakezu, eta stickerraren ertza arrastatu tamaina eta kokapena

doitzeko, eta  edo  sakatu posizioa aldatzeko edo ezabatzeko.

- 3 Sakatu **Aplikatu**.

Irudi artistiko bat sortzea Erakutsi beti pantailan aukerarako

Arte modernoko zenbait estilo dituzu aukeran (adibidez, Mondrian estiloa). Irudi artistikoaren kolore-eskema ere zehaztu dezakezu, argazki bat eginda edo zure gogoko argazkietako bat hautatuta. Argazkiaren koloreek osatuko dute irudi artistikorako kolore-paleta.

- 1 **Artistikoa** aukeran, **Beti bistaratuta** aukeran, hautatu zer estilo erabili nahi duzun.
- 2 Konfiguratu estilo **Artistikoa** funtziorako erlazionatutako aukerak, hala nola **Diseinua**.
Kolorea konfiguratzeko duzunean, adierazitako argazkiaren koloreak aztertu eta kolore-paleta abstraktua irudi artistikoan aplikatu dezake gailuak.
 Sakatu , egin argazki bat edo hautatu Galeriako bat, eta gero joan ✓ > **Atera koloreak** aukerara.
- 3 Sakatu **Aplikatu**.

Erloju-estiloak

Erloju-estilo **Analogikoa** edo **Digitala** aukeretakoa bat hautatu dezakezu **Beti bistaratuta** aukerarako.

- 1 **Analogikoa** edo **Digitala** aukeran zaudela, **Beti bistaratuta** pantailan, irristatu hatza ezkererantz edo eskuinerantz erloju-estiloetan nabigatu eta nahi duzun estiloa hautatzeko.
- 2 Konfiguratu hautatutako erloju-estiloerako erlazionatutako aukerak, hala nola **Erakutsi data**.
- 3 Sakatu **APLIKATU**.

Gailua piztea, itzaltzea eta berrabiaraztea

Gailua piztea, itzaltzea eta berrabiaraztea

Gailua piztea eta itzaltzea

Mugikorra itzaltzeko, sakatu pizteko/itzaltzeko botoia zenbait segundoz eta, jarraian, sakatu **Itzali** eta **Ukitu itzaltzeko**.

Mugikorra pizteko, sakatu pizteko/itzaltzeko botoia zenbait segundoz, gailuak bibratu eta logotipoa agertu arte.

Gailua berrabiaraztea

Berrabiarazi gailua sarritan, caché memoria ezabatzeko eta gailua egoera ezin hobean edukitzeko.

Gailua berrabiarazteak, batzuetan, arazoak konpon ditzake.

Sakatu pizteko/itzaltzeko botoia segundo gutxi batzuetan, eta sakatu **Berrabiarazi** eta **Ukitu berrabiarazteko**.

Gailua behartuta berrabiaraztea

Gailua berrabiaraztera behartu dezakezu ez bada funtzionatzen edo ez bada behar bezala itzaltzen. Horretarako, sakatu pizteko/itzaltzeko botoia 10 segundoz gutxienez.

Kargatzea

Gailua kargatzea

Gailuak alerta bat bidaliko dizu bateria gabe geratzen ari denean. Ziurtatu gailua garaiz kargatzen duzula, ez dadin automatikoki itzali bateria agortzen denean.

Kargatzeko aholkuak

- Erabili gailuak dakartzan kargagailua eta USB kablea. Beste kargagailu edo USB kable batzuk erabiliz gero, gerta liteke gailua behin eta berriz abiaraztea, motelago kargatzea, behar baino gehiago berotzea edo bestelako egoera desatseginen bat gertatzea.
- Gailuak segurtasun-egiaztapen bat exekutatu du automatikoki kargagailu bat edo beste edozein gailu konektatzen denean USB atakan. Gailuak hezetasuna detektatzen badu USB atakan, segurtasun-neurriak aktibatuko ditu automatikoki, eta karga geldiaraziko du. Deskonektatu gailua USB atakatik eta itxaron USB ataka lehortu arte.
- Bateria erabat kargatzeko behar den denbora giro-tenperaturaren eta bateriaren antzinatasunaren arabera da.
- Bateriek kargatze-zikloen kopuru mugatu bat dute. Bateriaren autonomia nabarmen laburtzen denean, joan HONORek baimendutako zentro bateko bezero-arretako zerbitzura, bateria aldatzeko.
- Kargatzeko unean, ez estali ez gailua eta ez kargagailua.
- Litekeena da gailua gehiegi berotzea denbora luzez erabili ondoren, batez ere, tenperatura altuetan. Hori gertatzen bada, utzi kargatzeari, desgaitu funtzio batzuk eta eraman mugikorra toki fresko batera.
- Ez erabili gailua kargatzen ari den bitartean.
- Gailuak ez badu erantzuten pizteko/itzaltzeko botoia luze sakatu ondoren, litekeena da bateria agortu izana. Kargatu ezazu 10 minutuz eta, jarraian, piztu.

Gailuak dakarren kargagailua erabiltzea

- 1 Erabili gailuak dakarren USB kablea, gailua eta egokigailua konektatzeko.
- 2 Konektatu egokigailua korrante-hargune batera.





Gailua ordenagailu batekin kargatzea

- 1 Erabili USB kable bat gailua ordenagailura edo beste gailu batera konektatzeko.
- 2 **Erabili USBa hau egiteko** elkarrizketa-koadroa agertzen denean gailuan, sakatu **Kargatu bakarrik** Aldez aurretik beste aukera bat konfiguratu baduzu, elkarrizketa-koadroa ez da agertuko.

Irristatu hatza egoera-barratik behearantz jakinarazpenen panela irekitzeko, sakatu **Ezarpenak** eta, jarraian, hautatu **Kargatzea bakarrik**.

Bateriaren ikonei buruzko informazio orokorra

Gailuaren pantailan dagoen bateriaren ikonoan ikus dezakezu bateriaren kargatze-maila.

Bateriaren ikonoa	Bateriaren kargatze-maila
	Bateriaren % 10 baino gutxiago geratzen da
	Bateriaren % 10 - % 20 geratzen da
	Kargatzen; Bateriaren % 20 - % 90 geratzen da
	Kargatzen; Bateriaren % 90 geratzen da gutxienez. % 100 jartzen badu bateriaren ikonoaren ondoan edo erabat kargatu dela dioen mezu bat azaltzen bada blokeo-pantailan, bateria erabat kargatuta dagoen seinale.



Funtzio adimendunak

Proiektzio erraza

Telefonoaren pantaila hari gabe proiektatzea

Tabletaren pantaila pantaila handi batean (adibidez, telebista batean) proiektatu dezakezu, haririk gabe.


- 1 Aukera hauek dituzu, pantaila handiaren modeloaren eta funtzioen arabera:
 - **Pantaila handiak Miracast onartzen badu**, aktibatu hari gabeko proiektzioarako hautagailua.
 - **Pantaila handiak Miracast onartzen ez badu**, haririk gabeko HDMI egokigailu bat erabil dezakezu zure telefonoa pantailara konektatzeko. Egiatzatu haririk gabeko HDMI egokigailua elikatze-iturri batera konektatuta dagoela.

 Pantaila handiak Miracast onartzen duen egiatzatzeko eta haririk gabeko proiektzioa nola gaitu jakiteko, begiratu pantaila handiaren erabiltzailearen gida edo jarri harremanetan fabrikatzailearekin.
- 2 Telefonoan, irristatu hatza egoera-barratik beherantz jakinarazpenen panela irekitzeko, eta aktibatu .
- 3 Irriatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko, eta gaitu **Hari gabeko proiektzioa**. Zure telefonoa erabilgarri dauden bistaratze-gailuak bilatzen hasiko da.
Bestela, joan **Ezarpenak > Konexio gehiago > Proiektzio erraza** aukerara, eta gaitu **Hari gabeko proiektzioa**.
- 4 Gailuen zerrendan, sakatu pantaila handiari edo haririk gabeko HDMI egokigailuari dagokion izena, proiektzioaren konexioa osatzeko.

Behin konexioa ezarritakoan, telefonoa horizontalean jar dezakezu, hobeto ikusteko.

Gainera, hatza beherantz irrista dezakezu egoera-barratik eta **Deskonektatu** sakatu.

Mahaigain moduan erabiltzea


Telefonoaren pantaila proiektatuta dagoela, joan zure telefonoko  > **Proiektzio modua** aukerara, eta sakatu **Mahaigaineko modua**.

Mahaigaineko modua-n, zure telefonoak eta pantaila handiak funtzionamendu independentea dute, eta litekeena da eduki desberdina erakustea. Pantaila handian proiektatzen den edukiak ordenagailu baten mahaigainaren diseinuaren antza du.


Beraz, dokumentu bat edita dezakezu pantaila handian, zure telefonoan txateatzen duzun bitartean. Ez kezkatu, jakinarazpenak, deiak eta mezuak ikusiko dituzu, kanpo-pantailaren jakinarazpenen panelean puntu gorri bat agertuko baita, ohartarazteko.

Telefonia ukipen-panel gisa erabiltzea

Zure telefonia **Mahaigaineko modua-n** pantaila handian proiektatu ondoren, ez baduzu teklaturik, zure telefonia ukipen-panel gisa erabili ahal izango duzu sagua edo teklatura jarri ahal izateko.

Joan  > **Ukipen panela** aukerara. Aukera hauek izango dituzu:

- Ukipen-keinuak erabiltzea saguaren komandoak simulatzeko.

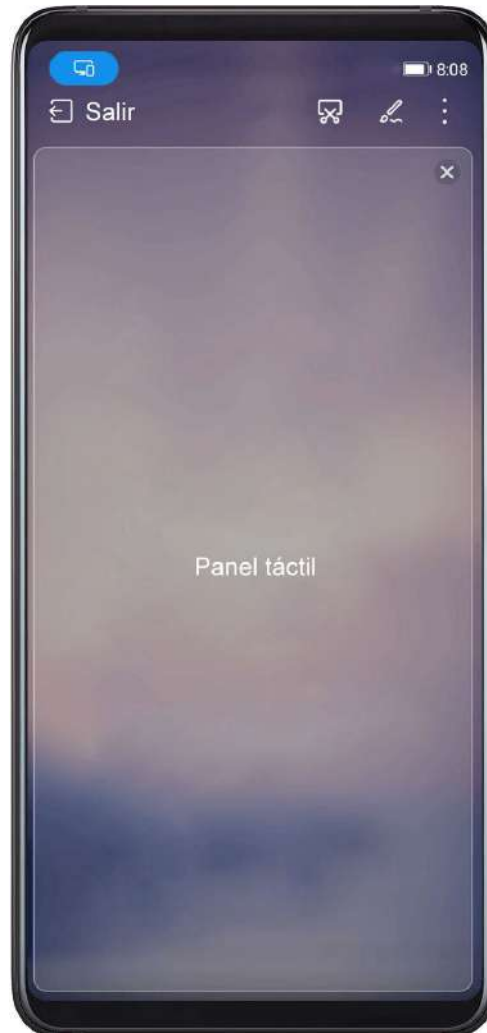

- Ez badago kanpo-teklaturik konektatuta, sakatu testua idazteko laukia kanpo-pantailan, teklatura pantailan ikusteko eta testua idazteko.

Kanpo-teklatu bat konektatzen bada, pantailako teklatura ez da egongo erabilgarri. Kasu horretan, kanpo-teklatura erabili behar da testua idazteko.

Pantaila-proiekzioa erabiltzea zeregin batzuk errazteko

Mahaigaineko modua-n, funtzio hauek erabil ditzakezu:

- **Leiho ugari:** Leiho bat baino gehiago ireki daitezke aldi berean, zeregin bat baino gehiago egiteko.

- **Fitxategi-kudeaketa:** Fitxategiak mahaigainean gorde ditzakezu, fitxategi eta karpeta berriak sor ditzakezu, eta fitxategiei izena aldatu diezaiekezu edo ezabatu egin ditzakezu.
- **Bilaketa azkarra:** Dokumentuak, multimedia-fitxategiak eta aplikazioak bila daitezke hasierako menuko bilaketa-barratik.
- **Aplikazioak bizkor proiektatzea:** Telefonoan, luze sakatu aplikazio baten ikonoa, proiektzio-aukerak ikusteko. Ondoren, aplikazioa pantaila handian proiektatu dezakezu, eta handik ireki.

Mahaigain modutik irtetea



Mahaigain modutik irteteko, joan  > **Proiektzio modua** aukerara, eta sakatu **Telefonoa**.

Pantaila bat baino gehiago





Zenbait pantailaren eta telefonoaren eta ordenagailuaren arteko lankidetzaren

Konektatu telefonoa Honor ordenagailu batera, bi gailuak kontrolatzeko eta fitxategiak partekatze edo editatzeko, zenbait pantailaren arteko lankidetzaren bidez.





Telefonoaren eta ordenagailuaren arteko konexioa HONOR Share OneHop-en bidez

- 1 Ziurtatu ordenagailuak  onartzen duela
- 2 Ordenagailuan, gaitu wifia, bluetootha eta PC Manager, eta onartu erabiltzaile-lizentziaren kontratua.
- 3 Telefonoan, irristatu hatza egoera-barratik beherantz jakinarazpenen panela eta testuinguru-menua irekitzeko eta, jarraian, gaitu **NFC, Wi-Fi** eta **Bluetooth**.
- 4 Jarri telefonoaren atzealdeko NFC eremua (atzeko kameraren ondoan dago) ordenagailuaren etiketaren  kontra, telefonoak bibratu arte edo tonu bat egin arte.
- 5 Jarraitu pantailako argibideei, telefonoa eta ordenagailua konektatzeko.

Telefonoa ordenagailura konektatzea Bluetooth bidezko bilaketaren bidez

- 1 Telefonoan, irristatu hatza egoera-barratik beherantz jakinarazpenen panela irekitzeko, eta gaitu .
- 2 Ireki PC Manager (11.0 bertsioa edo berriagoa), joan **Nire gailua** > **Konektatu** aukerara, eta hautatu telefonoa Bluetooth bidez bilatzeko aukera. Jarri telefonoa teklatuaren gainetik, eta ordenagailua telefonoa bilatzen hasiko da.
 -  PC Manager zer bertsio den kontsultatzeko, joan  > **Acerca de** funtziora. PC Manager eguneratzeko, joan  > **Begiratu eguneratzerik baden** aukerara.
- 3 Jarraitu pantailako argibideei, telefonoa eta ordenagailua konektatzeko.

Telefonoa ordenagailura konektatzea USB kable bidez

- 1 Erabili USB kable bat telefonoa eta PCa konektatzeko.
- 2 PCan, ireki PC Manager (11.0 bertsioa edo berriagoa).
 -  PC Manager zer bertsio den kontsultatzeko, joan  > **Acerca de** funtziora. PC Manager eguneratzeko, joan  > **Begiratu eguneratzerik baden** aukerara.
- 3 Baieztatu zure telefonoan ordenagailura konektatu nahi duzula.
 -  Konexioa bertan behera uzten baduzu telefonoan, kable bidezko konexio bat ezar dezakezu berriro. Horretarako, ireki PC Manager eta joan **Konektatu** > **Otros métodos de conexión** > **USB** aukerara.

Telefonoa zure ordenagailutik deskonektatzea

Zure telefonoa eta ordenagailua erabili ondoren, metodo hauek erabil ditzakezu deskonektatzeko:

- Zure ordenagailuan, ireki PC Manager eta egin klik **Deskonektatu** aukeran.
- Zure telefonoan, irristatu hatza egoera-barratik beherantz jakinarazpenen panela irekitzeko, eta sakatu **DESKONEKTATU**.
- Zure telefonoa eta ordenagailua USB kable baten bidez badaude konektatuta, kendu kablea, deskonektatzeko.

Fitxategiak arrastatzea telefonoaren eta ordenagailuaren artean transferitzeko

Telefonoa eta ordenagailua konektatu ondoren, fitxategiak erraz transferi ditzakezu batetik bestera.


Fitxategiak arrastatzea eta askatzea

Telefonoaren eta ordenagailuaren artean pantaila baten baino gehiagoren arteko lankidetzak aktibatu ondoren, fitxategiak irrista eta aska ditzakezu (esate baterako, argazkiak eta bideoak), fitxategiak errazago transferitzeko.

Fitxategiak telefonotik ordenagailura transferitzea.

- Ordenagailuan, telefonoaren leihoan, ireki **Galeria** edo **Fitxategiak**, egin klik eta luze sakatu irudi bat edo bideo bat, egin klik eta luze sakatu hautatutako fitxategietako edozein, arrastatze-ikono bat azaldu arte; jarraian, arrastatu fitxategiak ordenagailuko karpeta batera.
- Ordenagailuan, telefonoaren leihoan, arrastatu hautatutako irudiak edo testua, eta jar itzazu ordenagailuan ireki duzun dokumentu batean.
Esate baterako, arrastatu argazki bat edo testu bat telefonoaren leihoko ohar-bloketik, eta askatu ordenagailuan irekitako Office dokumentu batean. Jarraitu ordenagailuan editatzen.

Fitxategiak ordenagailutik telefonora transferitzea:


- Telefonoaren leihoan, joan **Galeria** > **Albumak** aukerara, eta arrastatu irudi edo bideo bat ordenagailutik telefonoaren leihora.
- Ireki **Fitxategiak** telefonoaren leihoan, eta arrastatu dokumentu bat ordenagailutik telefonoaren leihora.
 -  **Fitxategiak** aplikazioan irekita dagoen karpetan edo, lehenespenez, **HONOR Share** karpetan gordeko da fitxategia.
- Ireki fitxategi bat telefonoaren leihoan, ordenagailuan, eta arrastatu irudi bat edo testu bat ohar-bloketik telefonoaren leihora.
Esate baterako, arrastatu zure ordenagailuko argazki bat telefonoaren leihoko ohar-blokeko sarrera batera, eta jarraitu telefonoan editatzen.


HONOR Share OneHop erabiltzea fitxategiak transferitzeko

Telefonoaren eta ordenagailuaren artean Pantaila baten baino gehiagoren arteko lankidetzaz funtzioa gaitu ondoren, haien artean fitxategiak transferitu ahal izango dituzu HONOR Share OneHop erabiliz, datu-kablerik eta bestelako softwarerik gabe.

Irudiak eta bideoak partekatzea


- **Irudiak eta bideoak telefonotik ordenagailura transferitzea:**

- 1 Telefonoan, hautatu irudi edo bideo bat edo gehiago **Galerian**.
- 2 Jarri telefonoaren atzealdeko NFC eremua (atzeko kameraren ondoan dago) ordenagailuaren etiketaren kontra , telefonoak bibratu arte edo tonu bat egin arte. Hautatutako irudi edo bideoak berehala transferituko dira ordenagailura.

Irudi-arakatzailan  klik egin dezakezu irudi bateko testua atera eta beste fitxategi batean kopiatzeko edo gordetzeko.


- **Argazkiak ordenagailutik telefonora transferitzea:**

- 1 Egin klik eskuineko botoiarekin ordenagailuko irudi baten gainean eta erabili **Image Viewer** hura irekitzeko.
- 2 Telefonoan, irten **Galeriatik** edo joan pantaila nagusira, eta jarri telefonoa ordenagailuaren kontra (lehen azaldutako moduan), irudia ordenagailutik telefonora transferitzeko.

-  Ziurtatu PC Managerren 11.0 bertsioa edo berriagoa duzula.

Dokumentuak partekatzea


- **Dokumentuak telefonotik ordenagailura transferitzea:**

- 1 Telefonoan, erabili Microsoft Office, transferitu nahi duzun dokumentua irekitzeko.
- 2 Jarri telefonoaren atzealdeko NFC eremua (atzeko kameraren ondoan dago) ordenagailuaren  etiketaren kontra, telefonoak bibratu arte edo tonu bat egin arte. Hautatutako dokumentuak berehala transferituko dira ordenagailura.

- **Dokumentuak ordenagailutik telefonora transferitzea:**

- 1 Ordenagailuan, erabili Microsoft Office, transferitu nahi duzun dokumentua irekitzeko.

- 2** Telefonoan, irten Microsoft Officetik edo itzuli pantaila nagusira, eta jarri telefonoa ordenagailuaren kontra (lehen azaldutako moduan). Ordenagailuan ireki duzun fitxategia telefonora transferituko da.

 Ziurtatu PC Managerren 11.0 bertsioa edo berriagoa duzula.

Telefonoa zure ordenagailutik erabiltzea


Telefonoaren eta ordenagailuaren artean pantaila baten baino gehiagoren arteko lankidetza funtzioa gaitu ondoren, sagu bat eta teklatu bat erabil ditzakezu ordenagailuarekin, telefonoko aplikazio eta fitxategiak errazago erabiltzeko.

Telefonoko aplikazioak erabiltzea ordenagailuan


Sagua erabiltzea eragiketak bizkor egiteko

- Aplikazio bat irekitzea: Egin klik telefonoaren leihoko aplikazio batean, zure ordenagailuan, aplikazio hori irekitzeko.
- **Orri batean zehar nabigatzea:** Erabili saguaren gurpila, telefonoaren leihoan, web-orrietan zehar nabigatzeko; bestela, mugitu zaitetz mahaigaineko fitxa batetik bestera.

Teklatua erabiltzea eragiketak bizkor egiteko

- **Testua idaztea:** Erabili testua idazteko modua zure ordenagailuan, telefonoaren leihoan testua idazteko.
- **Testua kopiatzea eta itsastea:** Sakatu Ctrl+C ordenagailuko teklatuan, testua kopiatzeko; eta sakatu Ctrl+V telefonoaren leihoan itsasteko.
 -  Berriki kopiatutako testuari buruzko informazioa ikusteko, egin klik jakinarazpen-zentroaren ikonoan, ordenagailuan, eta hautatu **Arbela** fitxa.
- **Mezuak bizkor bidaltzea:** Sakatu Ctrl+Enter teklatuan, telefonoaren leihoan, mezu bat bidaltzeko.
- Aplikazio batetik irtetea: Sakatu ESC tekla teklatuan, telefonoaren leihoan, aplikazio batetik irteteko.

Telefonoaren leihoa goialdean erakustea beti

Zure ordenagailuan, telefonoaren leihoan, egin klik  ikonoan telefonoaren leihoa ainguratu eta beti ager dadin goialdean, eta egin klik berriro ikono horretan telefonoaren leihoaren ainguraketa kentzeko.

Ahots-deiei edo bideo-deiei erantzutea zure ordenagailuan

Telefonoaren eta ordenagailuaren artean pantaila baten baino gehiagoren arteko lankidetza funtzioa gaitu ondoren, ordenagailua erabil dezakezu telefonoko ahots- eta bideo-deiei erantzuteko (hala nola WeChat, QQ eta MeeTime aplikazioetakoei) . Deietan, audioa eta bideoa zure ordenagailuan eta haren osagarrien bidez erreproduzi daitezke, esate baterako, bozgorailuaren eta kameraren bidez.


Zure telefonoan, irristatu hatza egoera-barratik beherantz jakinarazpenen panela irekitzeko, eta sakatu **Cambiar audio/vídeo a teléfono** edo **Reproducir audio/vídeo en el ordenador**, audio-irteerako gailua aldatzeko.

 Ziurtatu PC Managerren 11.0 bertsioa edo berriagoa duzula ordenagailuan.

Zure telefonoan fitxategiak irekitzea eta editatzea telefonoko aplikazioak erabiliz

Telefonoaren eta ordenagailuaren artean pantaila baten baino gehiagoren arteko lankidetzaz funtzioa gaitu ondoren, ordenagailuko aplikazio bat erabili ahal izango duzu zure telefonoan aplikazioak ireki eta aplikatzeko, esate baterako, kasu hauetan.

- **Dokumentuak:** Erabili Microsoft Office zure ordenagailuan, dokumentu bat irekitzeko.
- **Argazkiak:** Erabili Photoshop zure ordenagailuan, argazki bat irekitzeko.
- **Audio- eta bideo-fitxategiak:** Erabili Windows Media Player audio- edo bideo-fitxategi bat irekitzeko.
- **Web-orriak:** Erabili Internet Explorer zure ordenagailuan, web-orri bat irekitzeko.
- **Fitxategi konprimatuak:** Erabili WinRAR zure ordenagailuan, fitxategi konprimatuak erauzteko eta irekitzeko.

 Ziurtatu PC Managerren 11.0 bertsioa edo berriagoa duzula ordenagailu eramangarrin.


Telefonoko datu mugikorren sarea zure ordenagailuarekin partekatzea

Telefonoaren eta ordenagailuaren artean pantaila baten baino gehiagoren arteko lankidetzaz funtzioa gaitu ondoren, telefonoaren wifi-eremua partekatu ahal izango duzu zure ordenagailuarekin PC Managerren.

1 Datu-mugikorak erabili aurretik, ziurtatu telefonoa Internetera konektatuta dagoela.

2 Ireki PC Manager eta joan **Nire gailua > Zona wi-fi instantánea** aukerara.

Berehalako wifi-eremua gaitu ondoren, zure ordenagailuak telefonoaren datu mugikorak erabiliko ditu Internetera sartzeko.

 Ziurtatu PC Managerren 11.0 bertsioa edo berriagoa duzula.

HONOR Share

HONOR Share

Irudiak, bideoak, dokumentuak eta bestelako fitxategi-mota batzuk gailuen artean haririk gabe bizkor partekatzeko aukera ematen duen teknologia bat da HONOR Share. Bluetootha erabiltzen du HONOR Share onartzen duten gertuko gailuak detektatzeko, eta Wi-Fi Directo, datu mugikorrik erabili gabe fitxategiak transferitzeko.

HONOR Share gaitzea eta desgaitzea


Aukera hauek dituzu HONOR Share gaitzeko eta desgaitzeko:


- Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta arrastatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko; jarraian, aktibatu edo desaktibatu **HONOR Share**. **HONOR Share** luze sakatuz ere joan zaitezke ezarpenen pantailara.
- Joan **Ezarpenak** > **Konexio gehiago** > **HONOR Share** aukerara **HONOR Share** gaitzeko eta desgaitzeko.

Fitxategiak gailuen artean bizkor partekatzea HONOR Share erabilita

HONOR Share erabil dezakezu HONOR gailuen artean fitxategiak bizkor partekatzeko. Hartzaileak fitxategien aurrebista ikus dezake bidali aurretik, eta fitxategi horien eduki osoa ikusi jaso ondoren. Esate baterako, hartzaileak Galerian ikus ditzake jasotako argazki eta bideoak.

1 Gailu hartzailean, gaitu **HONOR Share**.

2 Gailu igorlean, luze sakatu partekatu nahi duzun fitxategia edo albuma, hautatu arte, eta sakatu . Sakatu **HONOR Share** eta, jarraian, sakatu gailu hartzailearen ikonoa, fitxategia bidaltzeko.

 Urrats horiek desberdinak izan daitezke fitxategiak aplikazio batetik partekatzen badira zuzenean.

3 Gailu hartzailean, sakatu **Ados** transferentzia onartzeko.

Jasotako fitxategiak ikusteko, ireki **Fitxategiak**, sakatu **Bilatu** eta joan **Telefonoa** > **HONOR Share** aukerara.

Jasotako irudi eta bideoak ikusteko, **Galeria** > **Albumak** > **HONOR Share** aukera ere erabil dezakezu.

Telefonoaren eta ordenagailuaren artean fitxategiak transferitzea HONOR Share erabilita

HONOR Share erabil dezakezu fitxategiak zure telefonoaren eta ordenagailu baten artean bizkor eta haririk gabe partekatzeko (Windows ordenagailu bat edo macOS bat izan daiteke).


1 Ziurtatu telefonoa eta ordenagailua wifi-sare berera konektatuta daudela.

2 Zure telefonoan, joan **HONOR Share**ren ezarpenetara, eta gaitu **HONOR Share** eta **Partekatu ordenagailua**.

3 Gogoan hartu zer izen agertzen den **Ordenagailuetan erakutsitako izenaren** ondoan, bai eta erabiltzaile-izena eta pasahitza ere, **Egiaztapenean**.

4 Eragiketa horiek Windows ordenagailu batean (mahaigaineko ordenagailua edo eramangarria) edo macOS ordenagailu batean (eramangarria) egin ditzakezu:


- Windows: Sartu **Este equipo (ordenador)** > **Sare** aukeran, ordenagailuan.
- macOS: Joan **Finder** > **Go to** > **Network** aukerara ordenagailuan.

-  Gaur egun, Mac ordenagailuetan, macOS 10.8 eta 10.14 bitarteko bertsioetan baino ezin da erabili funtzio hori.

- 5 Zure ordenagailuan, egin klik bikoitza gailuaren izenean, eta jarri lehenago gogoan hartutako erabiltzaile-izena eta pasahitza.
- 6 Ireki zure gailuan partekatutako karpeta bat (adibidez, Barne-memoria edo Albuma), fitxategiak ikusteko, editatzeko edo kopiatzeko zure telefonotik ordenagailura, edo alderantziz. Zure ordenagailuan partekatutako karpetetako fitxategietan egiten diren aldaketak automatikoki sinkronizatuko dira zure telefonoarekin, eta alderantziz.

Pauso bakar batean inprimatzea HONOR Share erabilia

HONOR Share onartzen duen inprimagailu bat gertu dagoenean, erabili HONOR Share inprimagailua detektatzeko eta zure gailuan gordetako irudiak edo PDF fitxategiak inprimatzeko.


- 1 Inprimagailu-motaren arabera, egiaztatu alderdi hauek:
 - Wifi bidezko inprimagailuak: Inprimagailuak piztuta egon behar du, eta zure gailuaren sare berera konektatuta.
 - WiFi Directo bidezko inprimagailuak: Inprimagailuak piztuta egon behar du, eta WiFi Directo funtzioa gaituta.
 - Bluetooth bidezko inprimagailuak: Inprimagailuak piztuta egon behar du, eta Bluetooth bidez detektatzeko moduan.
- 2 Sortu inprimatu nahi duzun fitxategiaren aurrebista bat gailuan, eta jarraian, joan **Partekatu** > **HONOR Share** aukerara.
- 3 Inprimagailua detektatu ondoren, sakatu izena gailuan eta doitu xehetasunak aurrebistako pantailan. Ondoren, sakatu **INPRIMATU**. Bluetooth inprimagailua lehendabiziko aldiz lotzean, bilatu inprimagailua zure telefonoan, sakatu inprimagailuaren izena eta, sakatu inprimagailuaren pizteko/itzaltzeko botoia segundo batez, bi gailuak lotuta daudela egiaztatzeko.
 -  Onartzen diren inprimagailuen zerrendara joateko, sakatu **Laguntza** HONOR Share partekatzeko pantailan, hautatu **Inprimagailuak** eta sakatu **¿Qué impresoras son compatibles?**.


Gailuen artean audio-kanalak aldatzea

Audio-irteerako gailua aldatzea erreprodukzioan

Musika eta bideoak entzungailuekin erreproduzitzean, erreprodukzioko gailua alda dezakezu azkar batean kable bidezko entzungailuak edo Bluetooth bidezkoak deskonektatzeko beharrik gabe.

- 1 Gaitu Bluetooth funtzioa zure gailuan eta konektatu kable bidezko entzungailuak edo Bluetooth bidezko audio-gailu bat telefonoan (adibidez, Bluetooth bidezko entzungailuak, Bluetooth bidezko bozgorailua edo ibilgailu batean instalatutako gailu bat).
- 2 Lotu ondoren, **Audioaren uneko sarrerako/irteerako gailua** edo **Audioaren uneko sarrerako/irteerako gailua** txartela kusiko duzu hatza beherantz irristatzen duzunean telefonoko jakinarazpen-paneletik.

Sakatu  txartelean, erabilgarri dauden audioaren irteera-gailuak ikusteko. Hautatu zer gailutatik entzun nahi duzun audioa.

-  Gailuak C motakoa ez den atakarekiko kable bidezko entzungailuak onartzen baditu, gailuko audioaren irteera-kanalean **Gailu hau** aukeraren ordezkari bidezko entzungailuak agertuko da, lehenespenez.

Kamera eta Galeria

Kameraren aplikazioa irekitzea

Kamera aktibatzea

Kamera aplikazioa irekitzeko aukera asko daude.

Pantaila nagusitik

Pantaila nagusian, ireki **Kamera**.

Pantaila blokeatuta dagoela







Pantaila blokeatuta dagoenean, piztu ezazu eta irristatu hatza gorantz kameraren ikonotik – behealdean dago, eskuinean –, kamera irekitzeko.


Argazkiak egitea

Argazkiak egitea

1 Ireki **Kamera**.

2 Ondoren, hau egin dezakezu:


- Fokuratzea: Sakatu zer fokuratu nahi duzun. Fokuratzea eta neurketa-modua bakoitza bere aldetik doitzeko, luze sakatu bisorea eta arrastatu biribila edo laukia nahi duzun tokira.
- Distira doitzea: Sakatu bisorea. Sinboloa  fokuratze-laukiaren ondoan agertzen denean, arrastatu gorantz edo beherantz.
- Irudia gerturatzea edo urruntzea: Bisorean, elkartu edo bereizi bi hatz, edo irristatu zoomaren kontrol irristagarria.
- Kameraren modu bat hautatzea: Irristatu hatza gorantz, beherantz, ezkerrerantz edo eskuinerantz, nahi duzun kamera-moduaren arabera.
- Flasha piztea edo itzaltzea: Sakatu  eta hautatu  (Automatikoa),  (Piztuta),  (Itzalita) edo (Beti piztuta). Baldin eta  (Automatikoa) hautatzen baduzu eta kamerak detektatzen badu argi gutxi dagoela, flasharen ikonoa agertuko da bisorean, eta flasha automatikoki piztuko da argazki bat egiten duzunean.

 Litekeena da funtzio hori ez izatea erabilgarri kameraren modu batzuetan.

3 Sakatu obturadorearen botoia argazkiak egiteko.


Obturadore higikorren botoia erabiltzea argazkiak egiteko.

Kamera erabiltzen ari zarenean, obturadore higikorren botoia agertzeko aukera gaitu dezakezu. Irristatu nahi duzun tokira, argazkiak azkar batean egiteko.

- 1 Joan **Kamerara** >  eta gaitu **Obturadore flotatzailea**
- 2 Obturadore flotatzailearen botoia bisorean agertzeko da. Pantailako edozein tokitara irristatu ahalko duzu.
- 3 Sakatu obturadore higikorren botoia argazkiak egiteko.





Argazkiak egitea tenporizadorea erabilia



Kameraren tenporizadoreak atzerako kontaketa konfiguratzeko aukera ematen du, obturadorearen botoia sakatu ondoren nahi duzun tokian jar zaitezten.

- 1 Joan **Kamera** >  > **Tenporizadorea** aukerara, eta hautatu atzerako kontaketa.
- 2 Itzuli bisorera, eta sakatu obturadorearen botoia. Atzerako kontaketa amaitzen denean egingo du argazkia gailuak.

Argazkiak Erretratu moduan, Gaueko moduan eta Irekidura Handiko moduan egitea

Argazkiak ateratzea Erretratu moduarekin

- 1 Ireki **Kamera** eta hautatu **Erretratua** modua.
- 2 Enkoadratu pertsona bisorean.
Selfieak egiteko, sakatu 
- 3 Jarraian, aukera hauek izango dituzu:
 - Edertasun-efektua gaitzea: Sakatu  eta konfiguratu edertasun-ezarpenak. Edertasun-efektua desaktibatzeke, eraman ezarpenak balio baxuenera.
 - Flasha aktibatzea: Aurreko kamera erabiltzean, sakatu flasharen ikonoa goiko aldean.
 - Hautatu  (automatikoa) edo  (beti aktibatuta).

 Funtzio hau desberdina izan daiteke gailuaren arabera.
- 4 Sakatu  argazki bat ateratzeko.

Argazkiak gauzez ateratzea




Gaueko moduak xehetasun garbiagoak eta kolore distiratsuagoak ateratzen ditu argazkietan, gaur izan arren edo argi gutxi egon arren.

- 1 Ireki **Kamera** eta hautatu **Gaua** modua.
- 2 Ez mugitu gailua, eta sakatu obturadorearen botoia.
- 3 Gailuak automatikoki doitzen du esposizio-denbora inguruko argi-mailaren arabera. Eutsi sendo gailuari eta itxaron atzerako kontaketa bukatu arte.

Aurreko kamera erabiltzea gaueko argazkiak ateratzeko

Gauetz edo argi gutxi dagoenean selfie bat egiteko, aurreko kamera erabil dezakezu Gaueko moduan.



Argi gutxiko lekuetan, piztu flasha zure aurpegiaren argazki argitsu bat ateratzeko.

- 1 Ireki **Kamera** eta hautatu **Gaua** modua.
- 2 Sakatu  aurreko kameraren modua hautatzeko. Jarraian, aukera hauek izango dituzu:
 - Flasharen ikonoa sakatzea (goialdean dago) eta  (Automatikoa) edo  (Beti aktibatuta) hautatzea, argi gutxi baldin badago flasha pizteko.
- 3 Ez mugitu gailua, eta sakatu obturadorearen botoia.

Argazkiak AArekin ateratzea

Kalitate profesionaleko argazkiak ateratzea

Argazkiak AArekin izeneko funtzio bat du instalatua kamerak, objektuak eta eszenak (hala nola janaria, hondartzak eta testua) identifikatuta eta distira- eta kolore-ezarpenak optimizatuta argazki hobeak lortzen laguntzen duena.

- 1 Ireki **Kamera** eta hautatu **Argazkia** modua.
- 2 Aktibatzeko, sakatu .
- 3 Enkoadratu pertsona bisorean. Kamerak argazkia atera nahi diozun pertsona identifikatzen duenean, modurik onena gomendatzen du automatikoki (hala nola erretratua, landaredia edo testua).
- 4 Gomendatutako modua desgaitzeko, desaktibatu .

Argazkiak egiteko zooma erabiltzea

Argazkiak urrutitik ateratzea


- 1 Ireki **Kamera** eta hautatu **Argazkia** modua.
- 2 Zuzendu kamera argazkia atera nahi duzun urruneko objekturantz. Irristatu zoomaren kontrol irristagarria edo elkartu edo bereizi bi hatz zooma doitzeko.

3 Bisorean, sakatu non fokuratu nahi duzun. Kamera ondo fokuratuta dagoenean, sakatu .

Makroa

Supermakro modua erabiltzea lehen planoak ateratzeko

Supermakro moduarekin, objektu txikien argazkiak atera ditzakezu (hala nola ihintz-tantenak eta hostoenak), inguratzen zaituen guztia esploratzeko eta xehetasunez ikusteko.

- 1** Joan **Kamera** > **Gehiago** aukerara eta hautatu **Super makroa** modua.
- 2** Sakatu  argazki bat ateratzeko.




Argazki panoramikoak egitea

Argazki panoramikoak egitea

Handitu paisaia edo taldeko argazkiak Panoramikoa funtzioarekin. Kamerak ikus-eremuko objektuen hainbat argazki egiten ditu, eta argazki panoramiko bakar batean elkartu.

Atzeko kamera erabiltzea gaueko argazkiak ateratzeko


Panoramikoa moduak hainbat argazki konbinatzen ditu argazki panoramiko bakar batean. Mugitu kamera argazkiak ateratzen dituzun artean, eta kamerak egingo du gainerakoa.

- 1** Joan **Kamera** > **Gehiago** aukerara eta hautatu **Panoramikoa** modua.
- 2** Sakatu  eta konfiguratu argazki panoramikoaren noranzkoa.
- 3** Zuzendu kamera hasiera-puntura, eta, gero, sakatu  argazkiak ateratzen hasteko. Mugitu kamera pantailan agertzen den geziaren noranzkoan. Ziurtatu gezia erdiko lerroaren mailan dagoela argazkia egiten ari den bitartean.
- 4** Sakatu  amaitzean.

HDR argazkiak egitea

Argazkiak HDRrekin egitea




Argi-kontrako edo kontraste handiko argazkiak egiten dituzunean, HDR moduak (goi-maila dinamikoa) itzal- eta argi-efektuak hobetzen lagunduko du, eta, beraz, zure argazkiak garbiagoak izango dira.

- 1** Joan **Kamera** > **Gehiago** aukerara, eta hautatu **HDR** modua.
- 2** Eutsi sendo gailuari, mugitu gabe.
- 3** Sakatu  argazki bat ateratzeko.

Argazkiei ur-marka gehitzea

Argazkiei ur-marka gehitzea

Gehitu ur-marka bat (adibidez, data/ordua, eguraldia, gogo-aldatea eta janaria) zure argazkiak interesgarriagoak izateko.

- 1 Joan **Kamera** > **Gehiago** aukerara, eta hautatu **Ur-marka** modua.
Baldin eta **Ur-marka** aukera ez badago erabilgarri, sakatu  eta, jarraian, deskargatu **Ur-marka**.
- 2 Sakatu  eta hautatu ur-marka bat. Hautatutako ur-marka bisorean agertuko da.
- 3 Arrastatu ur-marka haren posizioa aldatzeko. Ur-marka batzuen testua editatu egin daiteke.
- 4 Sakatu  argazki bat ateratzeko.



Dokumentu modua

Erabili Dokumentu modua argazkiak artezteko

Angelu batetik hartutako irudiek perspektiba-arazo bat izaten dute beti. Ezin baduzu egin dokumentu baten argazki zuzen-zuzenik, erabili Dokumentu modua.

Kamerak Dokumentu moduan automatikoki doituko ditu zentratu gabeko irudiak, eta itzalak ezabatuko.

Dokumentu moduan argazkiak egitea



- 1 Joan **Kamera** > **Gehiago** aukerara, eta hautatu **Dokumentuak** modua.
Ez baduzu aurkitzen **Dokumentuak** aukera **Gehiago** aukeran, sakatu  eta gero deskargatu **Dokumentuak**.
- 2 Enkoadratu argazkia atera nahi diozun dokumentua bisorean, eta sakatu .
- 3 Kamerak automatikoki identifikatuko du testu-eremua bisorean, eta irudia arteztu eta itzalak ezabatuko ditu.

Testu-eremua doitzea

Ez baduzu gustuko nola zuzendu den argazkiaren distortsioa, eskuz doitu dezakezu testu-eremua.

Dokumentu moduarekin egindako argazkietan bakarrik dago aukera hori.



- 1 Joan **Galeria** > **Albumak** > **Kamera** aukerara, eta sakatu zer argazki doitu nahi duzun.

- 2 Sakatu  argazkiaren goialdean.
- 3 Arrastatu lau erpinak zuzenketa-eremua pertsonalizatzeko. Ondoren, sakatu . Zure gailuak forma lau eta errektangularra emango dio berriro argazkiari.

Bereizmen handiko argazkiak egitea

Bereizmen handiko argazkiak egitea

Argazkiak inprimatu edo pantaila handi batean erakutsi nahi badituzu, atera bereizmen handiko argazkiak.

- 1 Joan **Kamera** > **Gehiago** aukerara eta hautatu **Bereizmen handia** modua.
 - 2 Enkoadratu argazkiko objektua bisorean, eta sakatu zer tokitan enfokatu nahi duzun. **Bereizmen handia** moduan, ezingo duzu irudia gerturatu eta urrutiratu, ez eta itxura doitu ere.
 - 3 Sakatu  argazki bat ateratzeko.
-  Funtzio hau desberdina izan daiteke gailuaren arabera.

Modu profesionala




Modu profesionala erabiltzea adituek bezalako argazkiak ateratzeko

Argazkiak eta bideoak hobetu ditzakezu modu profesionalarekin, ISO sentzibilitatea, fokuratzeko-modua eta beste hainbat alderdi erabat kontrolatzeko modua ematen baituzu.

Modu profesionala erabiltzea argazkiak ateratzeko

- 1 Joan **Kamera** > **Gehiago** aukerara eta hautatu modu profesionala.
- 2 Jarraian, aukera hauek izango dituzu:




- Neurketa-modua doitzea: Sakatu **M** eta hautatu neurketa-modu bat.

Neurketa-modua	Deskribapena
 Matriziala	Koadro guztiko argia neurtzen du. Paisaien argazkiak ateratzeko balio du.
 Zentrala	Pantailaren erdialdeko argi-mailak nabarmentzen ditu. Erretratuak egiteko.
 Puntu batena	Pantailako eremu txiki batean kontzentratzen du argia, esate baterako, pertsona baten begietan.


- ISO sentzibilitatea doitzea: Sakatu **ISO** eta irristatu kontrol irristagarria. Argitasun gutxiko tokietan, areagotu ISO sentzibilitatea. Argitasun ona duten eremuetan, murriztu ISO sentzibilitatea, zarata digitala saihesteko.

- Obturadorearen abiadura doitzea: Sakatu **S** eta irristatu kontrol irristagarria.
- Obturadorearen abiadurak kameraren lantean sar daitekeen argi-kantitateari eragiten dio. Eszena estatikoen argazkiak edo erretratuak egiteko, txikiagotu obturadorearen abiadura. Mugitzen ari diren eszena edo objektuei argazkia egiteko, areagotu obturadorearen abiadura.
- EVaren esposizioaren konpentsazioa doitzea: Sakatu **EV** eta irristatu kontrol irristagarria. EVaren balioa igo argi utxi dagoen tokietan, eta jaitsi argitasun oneko tokietan.
- Fokuratzea doitzea: Sakatu **AF** eta hautatu fokuratze-modu bat.

Fokuratze-modua	Deskribapena
AF-S modua (bakarra)	Geldi dauden subjektuak.
AF-C modua (jarraia)	Mugitzen ari diren subjektuak.
MF (eskuzkoa)	Sakatu zer subjektutan egin nahi duzun fokua.

- Kolore-menderatzailea doitzea: Sakatu **WB** eta hautatu modu bat. Eguzkitan argazkiak ateratzeko, hautatu . Argi gutxiko tokietan, hautatu . Sakatu  kolore-tenperatura doitzeko.

3 Sakatu obturadorearen botoia argazkiak egiteko.




-  Modu profesionalean, ezarpen jakin bat egiteak beste ezarpen batzuk ere aldatzen ditu. Doitu itzazu benetako beharren arabera.



Bideoak grabatzea

Bideoak grabatzea

1 Ireki **Kamera** eta hautatu **Bideoa** modua.

2 Egin ezarpen hauek:


- Irudia gerturatzea edo urruntzea: Eraman bi hatz barrutik kanpora bisorearen gainean, edo irristatu zoomaren kontrol irristagarria
- Fokuratzea: Ukitu fokuratu nahi duzun tokia. Mantendu esposizioa eta fokuratzea.
- Flasha piztea edo itzaltzea: Sakatu  eta gero  flasha piztuta edukitzeko edo  itzaltzeko.

- Bideoak aurreko kamerarekin grabatzen dituzunean,  moduan (beti piztuta) konfiguratu flasha, argitasun gutxiegi baldin badago. Kamerak pantailaren distira areagotuko du, pertsonaren aurpegia argitzeko.
- Bideoen bereizmena eta fotogramen abiadura doitzea: Joan  > **Bideo-bereizmena** aukerara, eta hautatu zer bereizmen nahi duzun. Zenbat eta handiagoa izan bereizmena, orduan eta handiagoa izango da bideoaren kalitatea eta fitxategiaren tamaina.

 Gailu guztiek ez dituzte onartzen funtzio horiek.

3 Sakatu  grabatzen hasteko.

Grabatzen ari zaren bitartean luze sakatu  edo  teklak, irudia zailtasunik gabe gerturatzeko edo urruntzeko.

Sakatu  grabatzen duzun bitartean argazki bat ateratzeko.

4 Sakatu  grabazioa geldiarazteko eta  grabazioa amaitzeko.


Soinu-bolumena gaitzea zoom-mailaren arabera doitzeko

Gailuarekin bideo bat grabatzen ari zarenean, grabatzen ari den objektuaren soinuan zentra daiteke gailua, irudia gerturaten duzunean soinua areagotzeko.

Esate baterako, zure semea edo alaba grabatzen ari bazara agertoki batean abeste ari dela, haurraren ahotsa argiago entzungo da haren irudia gerturatu ahala.

1 Ireki **Kamera** eta hautatu **Bideoa** modua.

2 Atzeko kamera erabiltzen ari zarenean, zuzendu kamera grabatu nahi duzun objekturantz.

3 Sakatu  grabatzen hasteko. Objektuaren irudia gerturatzeko, bisoreari kanporantz atximur eginez, edo irristatu gorantz zoomaren kontrol irristagarria.


Kamerak irudia gerturatu ahala, grabatutako soinua garbiagoa izango da.

4 Sakatu  grabazioa amaitzeko.


Audioa Bluetooth entzungailuekin grabatzea bideoak grabatzean

 Gaur egun, entzungailu batzuek bakarrik eskaintzen dute aukera hori.

1 Lotu zure telefonoa Bluetooth entzungailu batzuetara.

2 Gailua behar bezala lotzen denean, **Aldatu audioa hona** aukera ikusiko duzu hatza telefonoko jakinarazpen-paneletik behera irristatuta. Sakatu . Hautatu Bluetooth entzungailuak erabilgarri dauden audio-gailuen zerrendan.

3 Ireki **Kamera** eta hautatu **Bideoa** modua.

4 Enkoadratu pertsona bisorean, eta, ondoren, sakatu  grabatzen hasteko.



Bluetooth entzungailuen bidez hartzen den soinua bakarrik grabatuko da.

- 5 Sakatu  grabazioa amaitzeko.

Argazkiak kamera lasterrarekin ateratzea

Kamera lasterra funtzioa erabiltzea bideo labur bat sortzeko

Kamera lasterrarekin, denbora-tarte luze batean (zenbait minutu edo zenbait ordu) irudiak graba ditzakezu, eta, gero, bideo labur bat egin haiekin. Aldaketen edertasuna ikusi ahal izango duzu hala: loreak ateratzen, hodeiak sakabanatzen, etab.


- 1 Joan **Kamera** > **Gehiago** aukerara eta hautatu **Denbora-tartea** modua.
- 2 Jarri gailua posizio egokian. Jarri gailua tripode batean, grabazioan mugi ez dadin
- 3 Sakatu  grabazioa geldiarazteko eta  grabazioa amaitzeko.

Grabatutako bideoa Galerian gordeko da automatikoki.

Kameraren ezarpenak konfiguratzea

Kameraren ezarpenak konfiguratzea

Kameraren ezarpenak konfiguratu ditzakezu, argazki eta bideoak bizkorrago egiteko.

-  Litekeena da funtzio horiek ez izatea erabilgarri kameraren modu batzuetan.

Itxura-erlazioa doitzea

Joan **Kamera** >  > **Aspektu-erlazioa** aukerara eta hautatu formatu-ratio bat.

-  Funtzio hori ezin da erabili modu batzuetan.

Kokapen-etiketa gaitzea

Gaitu **Etiketa** argazki eta bideoetan zure kokapena etiketatzeko.

Irristatu hatza gorantz argazki edo bideo batean, Galerian, non atera edo grabatu den ikusteko.

Kamera-sareta erabiltzea argazkiak egiteko

Erabili kamera-sareta argazki perfektua sortzeko.

- 1 Gaitu **Kamera-sareta**. Erreferentziatzeko sareta bat bistaratuko da bisorean.


2 Kokatu argazkian atera nahi duzun pertsona edo objektua saretako ebakidura-puntuetakobatean, eta sakatu obturadorearen botoia.

Ispilu-itsa gaitzea

Aurreko kamera erabiltzen ari zarenean, sakatu  **Ispiluko itsa** gaitzeko eta desgaitzeko.

Obturadorearen hotsa desgaitzea

Gaitu **Mututu** kameraren obturadorearen hotsa kentzeko.

 Herrialde eta eskualde batzuetan baino ez dago erabilgarri aukera hori.

Irribarreei argazkiak ateratzea

Gaitu **Kapturatu irribarreak**. Kamerak automatikoki ateratzen du argazkia irribarre bat detektatzen duenean bisorean.

Maila horizontala erabiltzea konposizio hobek lortzeko

Gaitu **Maila horizontala** gida-lerro horizontal bat bistartzeko bisorean.

Puntudun lerroak linea osatuarekin bat egiten duenean, adierazten du kamera maila horizontalarekiko paralelo dagoela.

Galeria kudeatzea

Argazki eta bideoak ikustea

Galerian, zure argazki eta bideoak ikusi, editatu eta parteka ditzakezu.

Argazkiak atera ziren dataren eta orduaren arabera ikustea

Ireki **Galeria**. **Argazkiak** fitxan, elkartu bi hatz pantailan hilabeteko ikuspegira aldatzeko, eta bereizi hatzak eguneko ikuspegira joateko.

Ertzeko lerratze-botoia ere irrista dezakezu ordua ikusteko.

Albumaren arabera ikustea

Argazki eta bideoak albumaren arabera ikus daitezke **Albumak** fitxan.


Argazki eta bideo batzuk sistemak aurrez ezarritako albumetan gordetzen dira. Esate baterako, kamerarekin grabatzen diren bideoak **Kamera** albumean gordetzen dira. Pantaila-argazkiak eta pantaila-grabazioak **Pantaila-irudiak** albumean gordetzen dira.

Kategoriaren arabera ikustea

Galeriak modu adimendunean kategorien arabera sailkatzen ditu argazkiak. Hala, album handiak kategoriaren arabera iragaz ditzakezu.

Sakatu kategoria baten albuma **Ezagutu** fitxan, album horretako argazkiak ikusteko.






Argazki eta bideoen xehetasunak ikustea

- 1 Galerian, sakatu argazki edo bideo bat pantaila osoko moduan ikusteko. Ukitu berriro pantaila, menua desagerrarazteko.
- 2 Pantaila osoko moduan zaudenean, sakatu  argazkiaren edo bideoaren xehetasunak ikusteko, hala nola biltegitratze-bidea, bereizmena eta tamaina.




Argazki eta bideoak editatzea

Galeria aplikazioan argazki eta bideoak editatzeko funtzio asko daude.


Oinarrizko edizioa



- 1 Ireki **Galeria**, sakatu editatu nahi duzun argazkiaren miniaturazko ikuspegia, eta sakatu  edizio-funtzioetara sartzeko.
 - Moztea eta biratzea: Sakatu **Moztu**, hautatu lauki bat, eta arrastatu laukia edo haren izkinak, mantendu nahi duzun zatia hautatzeko.
Argazkiari bira emateko, sakatu **Moztu** eta irristatu gurpila nahi duzun aldera.
Argazkia 90 gradu biratzeko, sakatu . Argazkia alderantzikatzeke, sakatu .
 - **Iragazki-efektuak eranstea**: Sakatu **Iragazkiak** iragazki bat hautatzeko.
 - **Argazkien efektuak doitzea**: Sakatu **Doitu** distira, kontrastea, asetasuna eta argazkiaren beste parametro batzuk ezartzeko.
 - Bestelakoak: Sakatu **Gehiago** argazkia gehiago editatzeko; esate baterako, kolore-ukituak, zirriborroak, lauso-efektuak eta testua gehitu ditzakezu.
- 2 Sakatu  edizioa gordetzeko eta sakatu  argazkia gordetzeko.

Argazkiei ur-marka gehitzea


- 1 Galerian, sakatu argazki baten gainean eta joan  > **Gehiago** > **Ur-marka** aukerara.
- 2 Hautatu gehitu nahi duzun ur-marka, hala nola **Data eta ordua**, **Eguraldia** edo **Egoera**.
- 3 Hautatu ur-marka bat eta irristatu, tokiz aldatzeko. Ur-marka batzuen testua alda dezakezu.
- 4 Sakatu  edizioa gordetzeko eta sakatu  argazkia gordetzeko.

Argazki bat pixelatzea

- 1 Galerian, sakatu argazki baten gainean eta joan  > **Gehiago** > **Mosaikoa** aukerara.
- 2 Hautatu irudi lausoaren estilo eta tamaina bat argazki bateko eremuak zentsuratzeko.
- 3 Irudi lausoa ezabatzeko, sakatu **Borragoma**, eta ezabatu argazkitik.





4 Sakatu  edizioa gordetzeko eta sakatu  argazkia gordetzeko.

Argazki baten izena aldatzea

- 1 Galerian, sakatu izena aldatu nahi diozun argazkiaren miniaturazko ikuspegia.
- 2 Aukeratu  > **Aldatu izena**, eta idatzi izen berri bat.
- 3 Sakatu **Ados**.

Collage funtzioa


Collage funtzioa erabil dezakezu Galerian, hainbat argazki bakar batean konbinatu, eta erraz partekatzeko.

- 1 Collage funtzioan sartzeko, aukera hauek dituzu:
 - **Ezagutu** fitxan, sakatu **Sortu Collagea**, hautatu nahi dituzun argazkiak, eta gero sakatu **Sortu**.
 - **Argazkiak** edo **Albumak** fitxetan, luze sakatu nahi dituzun argazkiak hautatzeko, eta gero joan  > **Collageak** aukerara.
- 2 Hautatu txantilo bat, ekintza hauek egin ahal izateko:
 - Argazkia tokiz aldatzea: Luze sakatu argazkia eta arrastatu beste posizio batera.
 - Argazki baten zati bistaratua doitzea: Irristatu hatza argazkiaren gainean, edo mugitu haren gainean bi hatz barrurantz edo kanporantz, nahi duzun zatia bakarrik bistaratzeko laukian.
 - Argazki bat biratzea: Ukitu argazkia eta gero sakatu  biratzeko edo  alderantzikatze.
 - Ertzak gehitzea edo ezabatzea: Lehenespenez, ertzak bistaritzen dira argazkien artean eta laukiaren muturretan. Ertzak ezabatzeko, sakatu **Markoa**.
- 3 Sakatu  collagea gordetzeko.
Gordetako collagea ikusteko, joan **Albumak** > **Collageak** aukerara.



Albumak antolatzea

Zure argazki eta bideoak albumetan antolatzen badituzu, errazago hautatuko duzu zer ikusi nahi duzun.



Albumak gehitzea

- 1 Joan **Galeria** > **Albumak** aukerara.
- 2 Sakatu , jarri izena albumari eta sakatu **Ados**.
- 3 Hautatu gehitu nahi dituzun argazki edo bideoak eta mugitu edo kopiatu albumean.

Albumak ordenatzea


- 1 Joan **Galeria** > **Albumak** >  aukerara, eta sakatu **Ordenatu albumak**.
- 2 Arrastatu  album baten albora, nahi duzun posiziora. Sakatu **Berrezarri** albumak aurrez ezarritako ordenan berrezartzeko.

Argazki eta bideoak mugitzea


- 1 Ireki album bat eta luze sakatu mugitu nahi dituzun bideo eta argazkiak.
 - 2 Sakatu  > **Aldatu lekuz**, nahi duzun albuma hautatzeko.
 - 3 Mugitzen dituzun argazki eta bideoak jada ez dira egongo lehen zeuden albumetan.
-  **Argazki guztiak** eta **Bideoak** albumetan, gailuan gordeta dauden argazki eta bideo guztiak jasotzen dira.
Argazki eta bideoak album batetik bestera mugitzen dituzunean, album horien ikuspegia ez da aldatuko.

Argazki eta bideoak ezabatzea


Luze sakatu ezabatu nahi dituzun elementuak, eta joan  > **Ezabatu** aukerara.

-  Aurrez ezarritako album batzuk, hala nola **Argazki guztiak**, **Gogokoak**, **Bideoak** eta **Kamera**, ezin dira ezabatu.

Ezabatutako argazki eta bideoak **Duela gutxi ezabatutakoak** albumera mugituko dira aldi baterako, eta ezabatu egingo dira 30 egun igarotakoan.

Argazki edo bideo bat behin betiko eskuz ezabatzeko, luze sakatu haren miniaturazko ikuspegia **Azkena ezabatutakoak** albumean, eta hautatu  > **Ezabatu**.

Ezabatutako argazki eta bideoak berreskuratzea

Azkena ezabatutakoak albumean, luze sakatu berreskuratu nahi dituzun bideo eta argazkiak, eta, ondoren, sakatu  lehen zeuden albumetara itzultzeko.

Jatorrizko albuma ezabatu bada, berri bat sortuko da.

Argazki eta bideoak Gogokoetara gehitzea


Ireki argazki edo bideo bat, eta ondoren sakatu .

Argazkia edo bideoa jatorrizko albumean eta **Gogokoak** albumean egongo dira.

Albumak blokeatzea

Blokeatu hirugarrenen aplikazioetako albumak, ez daitezten Galerian erakutsi.

- 1 **Besteak** zerrendan, sakatu blokeatu nahi duzun albuma.

2  agertzen bada goiko aldean, albuma blokea daitekeela esan nahi du.

Joan  > **Blokeatu** aukerara.

Blokeatutako albumak **Fitxategiak** atalean bakarrik ikus daitezke.


3 Album bat desblokeatzeko, ireki **Besteak** zerrenda, sakatu **Ikusi blokeatutako albumak** eta, jarraian, sakatu **Desblokeatu** albumaren ondoan.




Besteak zerrendako album batzuk baino ezin dira blokeatu.

Albumak ezkutatzea

Galeriako argazki eta bideoak ezkuta ditzakezu, pribatuak izan daitezzen.

Albumak fitxan, sakatu album bat, luze sakatu ezkutatu nahi dituzun argazki eta bideoak hautatzeko, eta gero joan  > **Ezkutatu** > **Ados** aukerara.

Hautatutako argazki eta bideoak ezkutatu egingo dira. Jarraian, aukera hauek izango dituzu:

- **Albumak** fitxan, joan  > **Eskutuko elementuak** atalera, ezkutatutako argazki eta bideoak ikusteko.
- **Eskutuko elementuak** atalean, luze sakatu argazki eta bideoak hautatzeko, eta, jarraian, sakatu **Erakutsi**.

Argazki eta bideoak jatorrizko albumetara itzuliko dira.

Vlogen editorea

Vlogen editorea

Zuk ere hautatu ditzakezu argazki eta bideoak, vlogak sortzeko.

Edozein aukera hautatzen duzula ere, hatz-mugimendu bakar batekin edita eta parteka daitezke vlogak.

Bideo-blog bat sortzea argazki eta bideoekin


Azkar batean sor dezakezu mugikorrean bideo-blog bat musikarekin eta argazki eta bideoekin.

Gehitu aparteko iragazkiak, trantsizioak eta sarrerako eta amaierako efektuak.





- Egiaztatu zure gailua sistemaren bertsio berrienarekin eguneratu dela.
- Funtzioa desberdina izan daiteke gailuaren arabera.

1 Ireki **Galeria**. Ondoren, egin urrats hauek:

- Joan **Ezagutu** > **Bideo berria** aukerara, hautatu argazki eta bideoak, eta sakatu **Sortu**.
- **Argazkiak** edo **Albumak** fitxetan, luze sakatu bideo edo argazkiak, eta joan  **Bideoa** aukerara.

2 Gailuak bideo-blog bat sortuko du automatikoki, eta aukera hauek izango dituzu:

- Gai bat hautatzea: Sakatu **Txantiloia** eta hautatu aurrez ezarritako gaietako bat.
- Zatiak editatzea: Sakatu **Editatu**; jarraian, sakatu denbora-eskala eta irristatu bi muturretako kontrol irristagarriak bideoa mozteko edo argazkiaren bistaratze-denbora doitzeko.
- Zatiak ordenatzea: Luze sakatu zati baten gainean eta arrastatu nahi duzun tokira.
- Trantsizio bat gehitzea: Sakatu  zatien artean, trantsizio bat hautatzeko. Bestela, **Editatu** saka dezakezu, denbora-eskala irristatu trantsizioa gehitu nahi duzun tokian audio erreprodukzioko adierazgailua jartzeko, eta **Moztu** sakatu. Ondoren, sakatu  denbora-eskanan, trantsizio bat aukeratzeko.

Eten asko gehitzen badira, guztietan aplika dezakezu trantsizioa.

- Koadroa aldatzea: **Editatu** aukeran, sakatu **Markoa** eta hautatu koadro bat.
- Koadroa esportatzea: **Editatu** aukeran, jarri audio-erreprodukzioko adierazgailua irudi gisa esportatu nahi duzun koadroan eta sakatu **Esportatu fotograma**.
- Zatia ezabatzea: Hautatu zati bat eta sakatu **Ezabatu**. Bestela, **Editatu** saka dezakezu, etenak gehitu ezabatu nahi dituzun zatien aurretik eta ondoren, eta **Ezabatu** sakatu.
- Iragezkiak aplikatzea: Sakatu **Iragazkiak** eta hautatu iragezki bat. Irristatu kontrol irristagarria iragezkiaren efektuak doitzeko.
- Atzeko musika editatzea: Sakatu **Musika** eta, jarraian, sakatu **Gehitu musika** aurrez ezarrita dagoen atzeko musikatik eta biltegitatuta duzun musikatik hautatzeko. **Lortu audioa** ere sakatu dezakezu, bideo bateko audioa ateratzeko.

Ondoren, aukera hauek dituzu: Sakatu **Bolumena** jatorrizko audioaren edo atzeko audioaren bolumena doitzeko; sakatu **Desagertu** atzeko musika entzuten has dadin edo pixkanaka isil dadin; edo audioa atera/ezabatu, etenak gehituta audioa atera/ezabatu nahi duzun zatiaren aurretik eta ondoren; horretarako, zati hori hautatu eta nahi duzun tokira eraman beharko duzu, edo **Ezabatu** sakatu.

- Sarrera eta amaiera editatzea: Sakatu **Testua** sarrerako eta amaierako efektuak hautatzeko. Sarrerako testuaren estiloa edita dezakezu, eta ur-marka bat gehitu amaierako efektuari.

3 Bukatzen duzunean, sakatu aurrebista ikusteko eta bideoa esportatzeko.

Vlogak partekatzea

- 1 Joan **Galeria** > **Albumak** > **Bideo-editorea** aukerara, eta esportatutako bideo guztiak ikusiko dituzu.

2 Luze sakatu partekatu nahi dituzun bideoak hautatzeko, eta, ondoren, sakatu .


Aplikazioak

Aplikazioak

Aplikazioen inguruko oinarrizko informazioa

Aplikazioak desinstalatzea

Hauetako metodo bat erabil dezakezu aplikazioak desinstalatzeko:





- Pantaila nagusi **Estandarra** erabiltzen ari zarenean, luze sakatu aplikazioaren ikonoa pantaila nagusian, sakatu **Desinstalatu** eta jarraitu azalpenei.
 - Pantaila nagusia **Aplikazio-tiradera** moduan erabiltzen ari zarenean, luze sakatu aplikazioaren ikonoa Aplikazioen tiraderan, sakatu **Desinstalatu** eta jarraitu azalpenei.
 - Joan **Ezarpenak** > **Aplikazioak** > **Aplikazioak** aukerara, sakatu aplikazioaren gainean eta, ondoren, sakatu **Desinstalatu**.
-  Sistematan aurrez instalatutako aplikazio batzuk ezin dira desinstalatu, sistemako erroreak eragin baititzake.

Atzeko planoko aplikazioak kudeatzea

1 Joan azkena erabilitako atazen pantailara hauetako metodo bat erabiliz, erabiltzen ari zaren nabigazio-metodoaren arabera:

- **Keinuak:** Irristatu hatza gorantz pantailaren beheko aldetik hasita, eta luze sakatu.
- **Hiru teklako nabigazioa:** Sakatu .

2 Azkena erabilitako atazen pantailan, aukera hauek dituzu:

- Hatza pantailaren gainean irristatzea aplikazioen aurrebistak ikusteko.
- Aplikazio baten aurrebista sakatzea aplikazio batean sartzeko.
- Hatza gorantz irristatzea aplikazio baten aurrebistaren gainean, aplikazioa ixteko.
- Hatza beherantz irristatzea aplikazio baten aurrebistaren gainean, aplikazioa blokeatzeko.
 agertuko da aplikazioaren aurrebistaren goialdean.  sakatzen baduzu, aplikazioa ez da itxiko.
- Irristatu hatza beherantz, desblokeatzeko.  ikonoa desagertu egingo da.
- Sakatu  aplikazio guztiak ixteko (blokeatu dituzunak izan ezik).

Aplikazio baten caché memoria ezabatzea

Ezabatu aplikazioen caché memoriako fitxategiak, biltegitratzeko toki gehiago izateko.

Joan **Ezarpenak** > **Aplikazioak** > **Aplikazioak** aukerara, hautatu ezabatu nahi duzun caché memoriaren aplikazioa eta, ondoren, sartu **Biltegitratzea** > **Cachea** aukeran.

Telefonoa

Deiak egitea

Deitzeko zenbaki bat markatzea edo kontaktu bat hautatzea


Erabili hauetako metodo bat deiak egiteko:

- Ireki **Telefonoa**, markatu telefono-zenbakiaren lehenengo zatia, kontaktu baten lehenengo letra edo kontaktuaren inzialak kontaktu bat bilatzeko eta, ondoren, sakatu, deitzeko.
- Ireki Telefonoa, sakatu Kontaktuak fitxa eta bilatu kontaktu bat edo hautatu bat kontaktu-zerrendatik, deia egiteko.

Sakatu  deia amaitzeko.


Markatze lasterra erabiltzea

Markatze lasterraren funtzioa konfiguratu ondoren, azkar batean deitu diezaiokezu kontaktuari esleitutako zenbaki-teklarekin.

Joan **Telefonoa** >  > **Ezarpenak** > **Markatze bizkorra** aukerara, hautatu zenbaki-tekla bat eta konfiguratu kontaktu bat markatze lasterreko zenbaki horretarako.

Deiak bukatzea pizteko/itzaltzeko botoiarekin

Deietan, sakatu pizteko/itzaltzeko botoia, deia amaitzeko.



Joan **Telefonoa** >  > **Ezarpenak** > **Gehiago** aukerara eta gaitu **Pizteko/Itzaltzeko botoiak deia amaitzen du**.

Dei-atzealdea konfiguratzea


Pantaila-atzealde bat dei-atzealde gisa konfiguratzeko, hau egin behar duzu:

- 1 Joan **Ezarpenak** > **Hasierako pantaila eta horma-papera** > **Horma-papera** aukerara.
- 2 Hautatu irudi bat, eta konfigura ezazu pantaila-atzealde gisa.

Profileko argazki bat ere konfigura dezakezu, kontaktu bat ager dadin dei-atzealde gisa.

- 1 Ireki **Telefonoa**, sakatu **Kontaktuak** fitxa eta hautatu kontaktu bat.
- 2 Sakatu  eta gero  hautatutako kontaktuaren profileko argazki bat konfiguratzeko.


Nazioarteko deiak egitea

- 1 Jarri harremanetan zure zerbitzu mugikorren operadorearekin nazioarteko deien zerbitzua aktibatzeke eta zerbitzu horren inguruko informazioa eskatzeko.
- 2 Ireki **Telefonoa**, sakatu **Kontaktuak** fitxa eta hautatu kontaktu bat deitzeko.
- 3 Kontaktu-zerrendan ez dauden zenbakietara deitzeko, ireki zenbakizko teklatua eta luze sakatu **0** pantailan **+** ikonoa agertu arte. Markatu herrialde-kodea eta telefono-zenbakia, eta sakatu  nazioarteko dei bat egiteko.

VoLTE erabiltzea HD bideo-deiak egiteko


VoLTE (LTEren gaineko ahotsa) IPn oinarritutako datu-transmisioko teknologia bat da. VoLTE gaitzen baduzu, bizkorrago konektatu ahal izango zara deietara, eta ahots-deiek eta bideo-deiek kalitate onena izango dute.


VoLTE gaitzea

- 1 Jarri harremanetan zure operadorearekin SIM txartelean VoLTE zerbitzua aktibatzeke. Bi SIM dituen gailu baten SIM nagusiaren eta bigarrenaren txartelentzako zirrikituek VoLTE onartzen badute, funtzioa bi SIM txarteletarako gaitu daiteke.
- 2 Bi SIM txartel sartu badira, joan **Ezarpenak** > **Sare mugikorra** > **Datu mugikorrak** aukerara. Lehen SIMaren edo bigarrenaren sareko ezarpenen eremuan, gaitu **VoLTE deiak**.
 -  Funtzio hau desberdina izan daiteke operadorearen arabera.
 - 5G zerbitzuak herrialde eta eskualde batzuetan baino ez daude erabilgarri.

Bideo-deiak egitea


Bi alderdiak VoLTE aktibatuta duten gailuak erabiltzen ari badira baino ezin dira egin bideo-deiak.

- 1 Ireki **Telefonoa**, sakatu **Kontaktuak** fitxa pantailaren behealdean, eta, ondoren, hautatu deitu nahi diozun kontakua.
- 2 Sakatu  bideo-deia egiteko.

Ahots-deian zaudela, aukera duzu  bideo-deira pasatzeko.

VoWi-Fi erabiltzea esperientzia berri bat bizitzeko deietan

Wifi-sare batean deiak egiteko aukera ematen dizu VoWi-Fi funtzioak. Hegazkin moduan dagoela ere egin ditzakezu VoWi-Fi deiak.




- 1 Zure zerbitzu mugikorren operadoreak onartu behar du funtzio hori. Jarri harremanetan zure operadorearekin, VoWiFi funtzioa aktibatzeke.
- 2 Ireki **Telefonoa** >  > **Ezarpenak** > **WiFi bidezko deiak**, eta gaitu **WiFi bidezko deiak**.

Sarrerako deiak kudeatzea





Dei bat hasita baduzu dagoeneko, sarrerako deiei erantzun diezaiekezu deia zain funtzioa erabiliz. Ezin badiozu dei bati erantzun gailua ez dabilelako ondo edo ez dagoelako behar adina sare-estaldura, konfiguratu deiak desbideratzeko aukera, deiak beste zenbaki edo gailu batera desbideratzeko.

Sarrerako deiei erantzutea edo uko egitea

Pantaila blokeatuta dagoela dei bat jasotzen baduzu:


- Iristatu  eskuinera deiari erantzuteko.
- Iristatu  ezkerrera deiari uko egiteko.
- Sakatu deiari uko egiteko eta SMS bidez erantzuteko.
- Sakatu  deia itzultzeko gogorarazpen bat konfiguratzeko.


Pantaila desblokeatuta dagoela dei bat jasotzen baduzu:

- Sakatu  deiari erantzuteko.
- Sakatu  deiari uko egiteko.
- Sakatu  deiari uko egiteko eta SMS bidez erantzuteko.
- Sakatu  deia itzultzeko gogorarazpen bat konfiguratzeko.



Deia zain funtzioa gaitzea

Deia zain funtzioak aukera ematen du sarrerako deiei erantzuteko dei bat martxan duzunean; lehenengo deia zain uzten du. Zure operadoreak onartu behar du funtzio hori. Jarri harremanetan zure operadorearekin, informazio zehatza jasotzeko.

Zoaz **Telefonoa** >  > **Ezarpenak** aukerara, eta gero **Gehiago** > **Deia zain** aukerara.



-  Zure telefonoak bi SIM baditu, konfiguratu ezarpenak lehen SIMerako eta bigarrenenerako, hurrenez hurren.
Funtzio hau desberdina izan daiteke operadorearen arabera.

Beste sarrerako dei bati erantzutea dei batean zaudela


- 1 Dagoeneko dei batean zaudela beste dei bat jasotzen baduzu, sakatu  dei berriari erantzuteko.
- 2 Sakatu  edo sakatu zain dauden deien zerrendako dei bat, dei batetik bestera igarotzeko.

Dei-desbideratzea gaitzea

Deiak desbideratzeko funtzioa gaituta duzula, aurrez ezarritako kondizioak betetzen dituzten deiak telefono-zenbaki jakin batera desbideratuko dira automatikoki. Zure operadoreak onartu behar du funtzio hori. Jarri harremanetan zure operadorearekin, informazio zehatza jasotzeko.

- 1 Ireki **Telefonoa**, zoaz  > **Ezarpenak** atalera, eta sakatu **Dei-desbideratzea**.
 - 2 Hautatu eta gaitu desbideratze-metodo bat eta, ondoren, markatu eta berretsi nahi duzun zenbakia.
-  Zure telefonoak bi SIM baditu, konfiguratu ezarpenak lehen SIMerako eta bigarrenerako, hurrenez hurren.
Funtzio hau desberdina izan daiteke operadorearen arabera.




Dei-desbideratzea desgaitzea

- 1 Ireki **Telefonoa**, zoaz  > **Ezarpenak** atalera, eta sakatu **Dei-desbideratzea**.
- 2 Hautatu desbideratze-modua eta desgaitu

Nahi ez dituzun deiak iragaztea eta blokeatzea





Nahi ez dituzun deiak, hala nola saltzaileenak, iruzurra bilatzen dutenak eta bestelakoak, iragazteko arauak konfiguratu daitezke.

Nahi ez duzun dei bat iragaztea



- 1 Joan **Telefonoa** >  > **Blokeatuta** >  aukerara.
Bestela, joan **Optimizatzailea** > **Blokeatuta** >  aukerara.
- 2 Sakatu **Deiak blokeatzeko arauak** eta aktibatu nahi dituzun iragazki-arauak.

Zenbaki jakin batzuen sarrerako deiak iragaztea

Zenbaki jakin batzuen sarrerako deiak iragaz ditzakezu, hauetako edozein metodo erabilita:


- Joan **Telefonoa** >  > **Blokeatuta** >  > **Blokeatutakoen zerrenda** aukerara, sakatu  eta gehitu iragazi nahi dituzun telefono-zenbakiak.
- Ireki **Telefonoa**, sakatu **Kontaktuak** fitxa, sakatu iragazi nahi duzun kontaktua eta hautatu  **Zerrenda beltza**.

Iragazitako deien jakinarazpenak jasotzeko konfigurazioa

Joan **Telefonoa** >  > **Blokeatuta** >  > **Jaso jakinarazpenak** aukerara, eta konfiguratu iragazitako deiak jasotzen dituzunean jakinarazpenik jaso nahi duzun.

Iragazitako deiak kudeatzea

Iragazkia pantailan, iragazitako deiak kudea ditzakezu; esate baterako, deiak itzulita, erregistroak ezabatuta edo erreklamazioak bidalita zenbaki bat gaizki markatu bada.

Joan **Telefonoa** >  > **Blokeatuta** aukerara. Jarraian, aukera hauek izango dituzu:

- Erregistro bat hautatu eta **Deitu** hautatzea zenbaki horretatik egindako deia itzultzeko; **Onartutakoen zerrendan gehitu** edo **Gehitu kontaktua** hautatzea; edo **Ezabatu** sakatzea deien erregistroak ezabatzeko.
- **Ezabatu** sakatzea, iragazitako deiak sortaka ezabatzeko.
- **Reglas de Blokeatuta** sakatzea iragazki-arauak aldatzeko.

Larrialdi-deiak egitea eta Larrialdia SOS funtzioa erabiltzea

Larrialdia SOS

Larrialdi-egoeran bazaude, SOS mezu bat bidal dezakezu bizkor eta modu sekretuan, edo SOS dei bat egin diezaiekezu zure larrialdiko kontaktuei.


- 1** Zoaz **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Larrialdiko SOS** aukerara eta sakatu **Larrialdietarako kontaktuak** larrialdiko kontaktu bat gehitzeko.
- 2** Gaitu **Gainera, bidali sos mezu bat** eta **SOS dei automatikoa**, eta konfiguratu erlazionatutako baimenak jarraibideen arabera.

Larrialdia SOS funtzioa gaituta duzula, larrialdi-egoeran bazaude, sakatu pizteko/itzaltzeko botoia bost aldiz jarraian, eta gailuak mezu bana bidaliko die automatikoki zure larrialdiko kontaktuei, zure uneko kokapenaren berri emateko. Horrez gainera, automatikoki deituko zaie banan-banan zure larrialdiko kontaktuei, eta aldezturik grabatu duzun SOS mezu bat erreproduzitu da. Gero, deia automatikoki amaituko da.


Baldin eta **SOS dei automatikoa** desgaituta badago, mezua bidali ondoren, zure gailuan larrialdi-deiaren pantaila bistaratuko da, berehala larrialdi-zerbitzu batera edo zure larrialdiko kontaktuetako bati deitzeko aukera izan dezazun.

Larrialdi-dei bat egitea

Larrialdi-egoera batean, larrialdi-deiak egin ditzakezu telefonoaren blokeo-pantailatik zuzenean, baita seinalerik ez badago ere.





-  Larrialdi-deien funtzioa tokiko arauen eta zerbitzu mugikorren operadorearen mende dago. Litekeena da sareko arazoaren edo bestelako faktore batzuen eraginez larrialdi-deiek ez funtzionatzea.

- 1** Blokeo-pantailan, sartu pantailan pasahitza idazteko, eta sakatu **Larrialdia**. Seinalea ona bada eta zure gailuak Interneteko konexioa badu, gailuak automatikoki lortuko du zure kokapena, eta pantailan bistaratuko da.

- 2** Sartu tokiko larrialdi-zenbakia teklatuan eta sakatu  deitzeko. Bestela, sakatu **Larrialdietarako informazioa** eta hautatu larrialdiko kontaktu bat, deitzeko.

Dei aktiboak daudenean eragiketak egitea

Dei batean zaudela, deiak dirauen artean erabil daitekeen menu bat agertuko da.



- Sakatu  audio-kanala bozgorailura aldatzeko.
- Sakatu  beste dei bat hasteko. Zure operadoreak onartu behar du funtzio hori. Jarri harremanetan zure operadorearekin, informazio zehatza jasotzeko.
- Sakatu  zenbakizko teklatura erabiltzeko.
- Deiak irauten duen bitartean, deiaren pantaila ezkutatu eta beste pantaila batzuetan sar zaitezke. Horretarako, zure gailuko uneko nabigazio-moduaren bidez aurreko pantailara edo pantaila nagusira itzuli behar duzu.
Deiaren pantailara itzultzeko, sakatu egoera-barraren ezkerrean dagoen ikono berdea.
- Sakatu  deia amaitzeko.

Egutegia


Gertaerak erabiltzea

Zure eguneroko jarduerak eta laneko jarduerak antola ditzakezu gertaeren bidez (esate baterako, bilera korporatiboak, bilera sozialak eta kreditu-txarteletara dirua itzultzeko eskaerak). Gertaerak gehitu eta gogorarazpenak konfiguratu ditzakezu zure jarduerak aurretiaz antolatzeko.

Gertaerak gehitzea

- 1** Ireki **Egutegia** aplikazioa eta sakatu .
- 2** Adierazi gertaeraren xehetasunak, hala nola izenburua, kokapena eta hasierako eta amaierako data eta ordua.
- 3** Sakatu **Gehitu gogorarazlea** gertaeraren gogorarazpenaren data eta ordua eranstekeo.
Amaizten duzunean, sakatu .

Gertaerak bilatzea

- 1** **Egutegia** pantailan, sakatu .

2 Idatzi gertaeraren gako-hitzak bilaketa-laukian; esate baterako, izenburua eta kokapena.



Gertaerak partekatzea

1 Ireki **Egutegia** eta sakatu gertaera bat egutegiaren pantailan edo kronogramaren fitxan.

2 Sakatu  eskatzen zaizunean gertaera nahiago duzun moduan partekatzeko.


Gertaerak ezabatzea

Gertaera bat ezabatu nahi baduzu, hauetako metodo bat erabil dezakezu:

- **Egutegia** pantailan, sakatu ezabatu nahi duzun gertaera, eta gero sakatu .
- **Agenda** pantailan, luze sakatu gertaera bat, hautatu ezabatu nahi dituzun gertaerak eta, ondoren, sakatu .

Egutegiko jakinarazpenak konfiguratzea


Konfiguratu egutegiko jakinarazpen-mota zure beharren arabera. Egoera-barrako jakinarazpenak, zerrenda-jakinarazpenak, tonu-jakinarazpenak, etab. konfigura ditzakezu. Aldez aurretik gogorarazpenaren data eta ordua ezarri ondoren, zure gailuak jakinarazpen bat bidaliko du adierazitako datan eta orduan.

Joan **Egutegia** >  > **Ezarpenak** aukerara.

- Sakatu **Gogorarazteko ordu lehenetsia** edo **Egun osoko gertaeren ordua jakinaraztea** gogorarazpenaren data eta ordua konfiguratzeko.
- Sakatu **Jakinarazpenak** eta gaitu **Baimendu jakinarazpenak**. Ondoren, jarraitu pantailako jarraibideei jakinarazpen-mota bat konfiguratzeko.

Egutegiaren bistaratze-ezarpenak pertsonalizatzea


Egutegia bistaratzeko ezarpenak pertsonaliza ditzakezu; esate baterako, astearen hasierako eguna zehaztu dezakezu, eta aste-zenbakiak erakutsi behar diren zehaztu.

1 Joan **Egutegia** >  > **Ezarpenak** aukerara.

2 Gaitu astearen hasierako eguna edo gaitu aste-zenbakiak erakusteko hautagailua.

Ordezko egutegiak konfiguratzea

Beste egutegi batzuk konfigura daitezke, hala nola txinatar ilargi-egutegia eta egutegi islamikoa.



Horretarako, joan **Egutegia** >  > **Ezarpenak** > **Txandakatu egutegiak** aukerara eta hautatu nahi duzun egutegia.

Erlojua

Alarmak konfiguratzeko

Une jakinetan soinu bat erreproduzitzeko edo gailuak dar-dar egiteko konfiguratu daitezke alarmak.

Alarmak konfiguratzeko

- 1 Zoaz **Erlojua** > **Alarma** aukerara eta sakatu  alarma bat gehitzeko.
- 2 Konfiguratu alarmaren soinua, bibrazio-patroia, errepikapen-zikloa eta bestelako ezarpenak.
- 3 Amaitzen duzunean, sakatu .

Alarma bat aldatzea edo ezabatzea

Sakatu alarma baten gainean hura aldatzeko edo ezabatzeko.

Alarmak geroratzea

Ez baduzu nahi alarmak jotzen duenean altxatzerik, sakatu atzeratzeko botoia edo pizteko/ itzaltzeko botoia.

Alarma sortzen duzunean konfiguratu da geroratze-denbora.

Alarmak desaktibatzea



Alarmak jotzen duenean, irristatu hatza ezkererantz edo eskuinerantz pantailaren behealdean agertzen den botoiaren gainean, itzaltzeko.

Tenporizadorea edo kronometroa erabiltzea

Tenporizadorea erabil dezakezu ordu jakin batean atzerako kontaketa hasteko.

Kronometroa erabil dezakezu, halaber, gertaera batek zenbat irauten duen neurtzeko.

Tenporizadorea


Zoaz **Erlojua** > **Tenporizadorea** aukerara, konfiguratu iraupena eta sakatu  tenporizadorea hasteko. Gelditzeko, sakatu .

Kronometroa

Joan **Erlojua** > **Kronometroa** funtziora eta sakatu  kronometroa hasteko. Gelditzeko, sakatu .

Blokeo-pantailan bi erloju bistaratzea

Ez baldin bazaude zure jatorrizko ordu-eremuan, erabili **Bi erloju** bizi zaren hiriko ordua eta une horretan zauden tokiko ordua bistartzeko blokeo-pantailan. Joan **Ezarpenak > Sistema eta eguneratzeak > Data eta ordua** aukerara, gaitu **Bi erloju** eta konfiguratu **Etxeko hiria**. Bizi zaren hiriko ordua eta une horretan zauden tokiko ordua bistaratuko dira blokeo-pantailan.







-  Blokeo-pantailan erloju bakar bat bistaratuko da, baldin eta une horretan zauden tokia eta bizi zaren hiria ordu-eremu berean badaude.

Ohar-bloka




Oharrak sortzea

Zure pentsamendu eta inspirazioak azkar batean jasotzeko, oharrak sor ditzakezu Eskuz idazteko modua (edukia idazteko edo marrazteko) eta Dokumentua eskaneatzeko modua erabilia.

Ohar batean edukia gehitzea




- Joan **Ohar-bloka > Oharrak** orrira eta sakatu .
- Idatzi oharraren izenburua eta edukia. Gero, aukera hauek izango dituzu:
 - Sakatu  egiaztapen-zerrenda bat gehitzeko.
 - Sakatu  testuaren estiloa, paragrafoaren lerrokatzea eta atzealdea aldatzeko.
 - Sakatu  irudi bat txertatzeko. Luze sakatu irudi baten gainean eta arrastatu nahi duzun tokira oharraren barruan.
 - Oharrak hobeto aurkitzeko eta errazago ikusteko moduan antolatzeko, sakatu  amaitzen duzunean, etiketa bat eransteko.
- Sakatu  oharra gordetzeko.

Dokumentuak eskaneatuta oharrak gehitzea

- Ireki **Ohar-bloka** eta joan **Oharrak >  >  > Eskaneatu dokumentua** aukerara.
- Lerrokatu telefonoaren kamera eskaneatu nahi duzun argazkiarekin edo fitxategiarekin, eta sakatu  eskaneatzen hasteko. Eskaneatutako orriak ohar-blok batean gordetzen dira.

Eskuz idatzitako oharrak gehitzea

Eskuz idatzitako ohar bat gehitu daiteke testu bidez adierazi ezin ditugun pentsamendu eta inspirazioak jasotzeko.

- 1 Joan **Ohar-bloka** > **Oharrak** orrira eta sakatu .
- 2 Sakatu  hautatutako kolorean nahi duzuna idazteko edo marrazteko.
- 3 Sakatu  oharra gordetzeko.




Egiteko zereginen zerrendak sortzea

Egiteko zereginak sor ditzakezu eguneroko jardueren segimendua egiteko, hala nola supermerkatuko zerrendak, laneko egitekoak eta etxeko zereginak.

Egiteko zereginak gehitzea

Egiteko zeregin bat gehitu eta gogorarazpen bat konfiguratu dezakezu, data ordua zehaztuta.

Egiteko zeregina garrantzitsu gisa markatu baduzu, gogorarazpen bat agertuko zaizu pantaila osoan, pantaila blokeatuta dagoela.

- 1 Zoaz **Ohar-bloka** > **Egitekoak** aukerara eta sakatu .
- 2 Adierazi egiteko zeregina.
- 3 Sakatu , konfiguratu ordua, eta, ondoren, sakatu **Ados**.
- 4 Gaitu  egiteko zeregina garrantzitsu gisa markatzeko.
- 5 Sakatu **Gorde**.

 Funtzio hau desberdina izan daiteke gailuaren arabera.

Egiteko zereginen gogorarazpenak konfiguratzeko

Egiteko zeregin baterako ordua zehazten baduzu, errepikapen-modua hautatu dezakezu (esate baterako, **Inoiz ez**, **Egunero**, **Astero**, **Hilero** edo **Urtero**), eta egiteko zeregina egiteko eskatuko dizu gailuak behin eta berriro adierazitako unean.

Ohar-bloka kudeatzea

Kategoriak sailka dezakezu Ohar-blokeko edukia, karpitetan bana dezakezu, nahi ez dituzun oharrak ezaba ditzakezu, baita lagunekin partekatu ere.

Ohar-blokeko ohar-zerrenda bat edo ohar bakar bat ikusten ari zarenean, sakatu pantailaren goialdeko egoera-barra, modu bizkorrean itzultzeko lehenengo oharrera edota ikusten ari zinen oharraren hasierara.





Ohar-blokean aplikazioak blokeatzea edo ohar bat blokeatzea

Aplikazio-blokeoa gaitzea Ohar-blokean: Joan **Ezarpenak > Segurtasuna > Aplikazio-blokeoa** aukerara, eta jarri blokeo-pantailaren pasahitza edo pertsonalizatu blokeo-pantailaren pasahitza, adierazten den moduan. Ondoren, gaitu Ohar-blokaren ondoko hautagailua.

Ohar-blokeko edukia kategoriaka sailkatzea

Oharrak karpitetan sailkatzeko kategoriaren arabera, koloretako etiketak erants ditzakezu.

Metodo hauek erabil ditzakezu Ohar-blokeko edukia sailkatzeko:

- **Ohar guztiak** pantailan, irristatu hatza ezkerrerantz elementu batetik, eta hautatu  edo  elementua gora mugitzeko edo izarraren marka gehitzeko.
- **Ohar guztiak** edo **Egiteko guztiak** pantailan, irristatu hatza ezkerrerantz elementu batetik, hautatu , eta hautatu liburuxka bat elementu horretarako.
- Luze sakatu ohar bat edo egiteko zeregin bat, hautatu kategoria berean sailkatu nahi dituzunak, eta gero sakatu .

 Exchange kontuetako elementuak ezin dira mugitu.


Ohar-blokeko elementuak sinkronizatzea


Irristatu hatza beherantz Exchange posta-zerrendatik, uneko Ohar-blokeko kontuko ohar eta zereginak sinkronizatzeko. Dagozkion ohar eta egiteko zereginak automatikoki sortuko dira.


Exchange kontuaren izeneko karpeta bat sortuko da automatikoki Ohar-blokean.

Ohar-blokeko elementuak partekatzea

Ohar-blokeko elementuak partekatzeko moduak:



- Ohar edo egiteko zeregin bakar bat partekatu nahi baduzu, ireki ezazu **Ohar guztiak** edo **Egiteko guztiak** pantailatik, sakatu  eta partekatu azalpenei jarraituta. **Irudi gisa, Testu gisa, Esportatu dokumentu gisa** edo **Beste gailu batera** aukerak sakatuta parteka daitezke oharrak.

 **Esportatu dokumentu gisa** sakatu ondoren, oharra TXT edo HTML fitxategi gisa esportatzeko aukera izango duzu. Lehenespenez, hemen gordeko da: **storage > emulated > 0 > Documents > NotePad**.

- Ohar bat baino gehiago partekatzeko, **Ohar guztiak** pantailan luze sakatu ohar baten gainean, eta hautatu partekatu nahi dituzun ohar guztiak. Ondoren, sakatu  eta jarraitu azalpenei, partekatzeko.

Ohar-blokeko elementuak ezabatzea

Ohar-blokeko elementuak ezabatzeko, hauetako metodoren bat erabil dezakezu:




- **Ohar guztiak** edo **Egiteko guztiak** pantailan, irristatu hatza ezkererantz elementu batetik, eta hautatu  ezabatzeko.
- Luze sakatu ezabatu nahi duzun ohar bat edo egiteko zeregin bat, hautatu edo arrastatu ezabatu nahi dituzun gainerako ohar eta egiteko zereginen egiaztapen-gelaxken gainetik, eta sakatu .

Ohar-bloketik ezabatu duzun elementu bat berrezartzeko, sakatu **Ohar guztiak** edo **Egiteko guztiak**, hautatu berrezarri nahi duzun elementua **Azkena ezabatutakoak** bilduman, eta sakatu



Grabagailua

Grabazioa




- 1 **Tresnak** karpetan, ireki **Grabagailua** eta sakatu  grabatzen hasteko.
- 2 Grabazioan zehar, sakatu  etiketa bat gehitzeko.
- 3 Bukatutakoan, sakatu  grabazioa geldiarazteko.
- 4 Luze saka dezakezu grabazioaren gainean partekatzeko, izena aldatzeko edo ezabatzeko.

Grabazioak **Fitxategiak > Arakatu > Telefonoa > Audioa** karpetan gordetzen dira.



Grabazio bat erreproduzitzea

Grabazioen fitxategiak **Grabagailuaren** pantaila nagusian erakusten dira. Sakatu grabazio baten gainean, erreproduzitzeko.


Grabazioak erreproduzitzeko pantailak aukera hauek eskaintzen ditu:

- Sakatu  soinu gabeko zatiak alde batera uzteko.
- Sakatu  erreprodukzio-abiadura doitzeko.
- Sakatu  etiketa bat gehitzeko.
- Sakatu etiketa baten gainean, izena aldatzeko.

Grabazio bat editatzea

- 1 **Grabagailuaren** pantaila nagusian, sakatu grabazio bat.
- 2 Sakatu  grabazioaren uhin-forma ikus dadin.
- 3 Irristatu hasiera- eta bukaera-barrak kliparen luzera doitzeko. Atximur egin uhin-formaren gainean handitzeko edo txikitzeko, eta, hala, kliparen luzera zehaztasun handiagoz doitzeko duzu.
- 4 Sakatu  eta hautatu **Mantendu hautatutako zatia** edo **Ezabatu hautatutako zatia**.

Grabazioak partekatzea

- 1 **Grabagailuaren** PANTAILA NAGUSIAN, sakatu partekatu nahi duzun grabazioa.
- 2 Joan >  **Partekatu** aukerara.
- 3 Hautatu partekatzeko erabili nahi duzun metodoa, eta jarraitu pantailan grabazioa partekatzeko agertzen diren azalpenei.

Posta

Posta-kontu berriak

Sartu zure posta-kontua **Posta** aplikazioan, zure gailua erabiltzen hasteko eta postara erraz sartzeko.

Posta elektronikoko kontuak gehitzea

- 1 Ireki **Posta** zure telefonoan, eta hautatu postontzi-hornitzaileetako bat.
- 2 Idatzi zure helbide elektronikoa eta pasahitza, sakatu **Hasi saioa** eta jarraitu pantailan konfigurazioa osatzeko agertzen diren azalpenei. Sistema automatikoki konektatuko da zerbitzarira, eta zure ezarpenak egiaztatuko ditu.

Exchange kontuak gehitzea

Microsoft Exchange-k aukera ematen du mezularitza digitala erabiltzeko enpresa baten barruan. Zure enpresako postontziak Exchange zerbitzaria erabiltzen badu, enpresako kontuan hasi ahalko duzu saioa zure gailutik.

- 1 Jarri harremanetan enpresako posta-zerbitzariaren arduradunarekin, domeinu-izena, zerbitzariaren helbidea, ataka-zenbakia eta segurtasun-mota eskuratzeko.
- 2 Ireki **Posta** eta aukeratu **Exchange**.
- 3 Idatzi helbide elektronikoa, erabiltzaile-izena eta pasahitza.

- 4 Sakatu **Eskuzko konfigurazioa. Kontuaren ezarpenak** pantailan, idatzi posta elektronikoaren domeinu-izena, zerbitzariaren helbidea, ataka-zenbakia eta segurtasun-mota.
- 5 Sakatu **Hurrengoa**, eta jarraitu pantailan konfigurazioa osatzeko agertzen diren azalpenei. Sistema automatikoki konektatuko da zerbitzarira, eta zure ezarpenak egiaztatuko ditu.


Kalkulagailua

Kalkulagailua


Zure gailuko kalkulagailua erabil dezakezu oinarritzko kalkulu matematikoak egiteko eta funtzio esponenzialak, logaritmikoak eta trigonometrikoak kalkulatzeko.

Oinarritzko kalkulagailua erabiltzea





Metodo hauek erabil ditzakezu kalkulagailua irekitzeko:

- Irristatu hatza beherantz pantaila nagusiaren erdialdetik, bilaketa-laukia bistaratzeko. Bilatu **Kalkulagailua**; lehenengo emaitza: **Kalkulagailua** aurreinstalatuta.
- Bilatu **Kalkulagailua Tresnak** karpetan.
- Irristatu hatza gorantz blokeo-pantailaren beheko aldetik hasita, lasterbideen panelera joateko; ondoren, sakatu  kalkulagailua irekitzeko.

Kalkulagailu zientifikoa erabiltzea

Ireki kalkulagailua eta zoaz  > **Zientifikoa** aukerara.



Zenbakiak kopiatzea, kentzea edo ezabatzea


- Kalkulu baten emaitza kopiatzea: Luze sakatu kalkuluaren emaitzaren gainean, sakatu **Kopiatu** eta itsatsi emaitza beste toki batean, esate baterako, ohar batean edo mezu batean.
- Azken digitua ezabatzeko: Sakatu .
- Pantaila ezabatzeko: Sakatu . Kalkulua amaitzeko  sakatu ondoren,  ere saka dezakezu pantaila ezabatzeko.

Linterna

Linterna

Metodo hauek erabil ditzakezu linterna pizteko:

- Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta sakatu  linterna pizteko edo itzaltzeko.
- Irristatu hatza gorantz blokeo-pantailaren beheko aldetik hasita, lasterbideen panelera joateko, eta sakatu  linterna pizteko edo itzaltzeko.






Linterna pizten denean, blokeo-pantailan jakinarazpen bat agertuko da. Sakatu  linterna itzaltzeko.

Ispilua

Gailua ispilu gisa erabiltzea

Erabili gailua ispilu gisa zein itxura duzun ikusteko.

Zoaz **Tresnak** > **Ispilua** aukerara. Jarraian, aukera hauek izango dituzu:

- Irudia handiagotzea edo txikiagotzea: Irristatu zoomaren kontrol irristagarria; beheko aldean dago. Bestela, ukitu pantaila bi aldiz handitzeko, eta berriro bi aldiz hasierako ikuspegia berrezartzeko.
- Irudia gordetzea: Ukitu pantaila uneko irudian gelditzeko. Ukitu pantaila berriro, eragiketarekin jarraitzeko. Irudia geldirik dagoenean, sakatu  gordetzeko. Gordetako irudia **Galerian** aurki daiteke.
- Ispiluaren distira doitzea: Sakatu  edo  pantailaren goialdean.
- Pantaila lurruntzea: Sakatu  eta gaitu **Egin putz**. Ondoren, putz egin mikrofonoari, pantaila lurrundu dadin. Garbitu pantaila, lurruna kentzeko.
- Ispiluaren markoa aldatzea: Sakatu  bestelako marko bat erabiltzeko.
- Ispilu hautsiaren efektua sortzea: Luze sakatu pantailan ispilua "hausteko"; soinu-efektu bat erreproduzitzen da aldi berean. Sakatu berriro pantailan ispilua "konpontzeko".

Optimizatzailea

Biltegitzeko lekua egitea

Optimizatzailearen barruko **Garbitu** funtzioa erabil dezakezu beharrezkoak ez diren fitxategiak edo fitxategi astunak bilatzeko, besteak beste, aplikazioen hondar gisa geratzen diren fitxategiak, nahi ez dituzun instalazio-paketeak, WeChat-eko datuak, etab. Fitxategi horiek detektatu ondoren, ezabatzeko aukera izango duzu, nahi izanez gero.

1 Ireki **Optimizatzailea** eta sakatu **Garbitu**.

- 2 Bilaketa amaitutakoan, sakatu fitxategi bakoitzaren ondoan dagoen **Garbitu** aukera, beharrezkoak ez direnak ezabatzeko.

Sistemaren zaborra automatikoki garbitzea

- 1 Ireki **Optimizatzailea** eta sakatu **Garbitu**.
- 2 Irristatu hatza beherantz pantailaren goialdetik, eta gailuak automatikoki ezabatuko du sistemaren zaborra.

Sistemaren zaborra eskuz garbitzea

Garbiketa automatikoa egiteaz gainera, nahi ez dituzun fitxategiak detektatuko ditu gailuak, eta eskuz garbitzeko aholkatuko dizu.

Garbitu pantailan, sakatu **Garbitu** kategoria baten ondoan, hautatu zer elementu ezabatu nahi dituzun, eta sakatu **EZABATU**.

Fitxategi bikoiztuak ezabatzea

Optimizatzailea gai da gailuan bikoiztuta dauden fitxategiak identifikatzeko.

Garbitu pantailan, sakatu **Bikoiztu fitxategiak** eta hautatu ezabatu nahi dituzun fitxategiak.

Datu-kontsumoa kudeatzea

Ireki **Optimizatzailea** eta, jarraian, sakatu **Datu erabilera** datu-kontsumoa ikusteko eta sarerako sarbidea kudeatzeko.

Datu asko kontsumitzen dituzten aplikazioak ikustea eta kudeatzea

- 1 **Hilabeteko datuen erabilera** atalera jotzen baduzu Datuen erabilera pantailan, zure aplikazioek kontsumitzen dituzten datuen konparaketa bat ikusi ahal izango duzu.
- 2 Sakatu datu asko kontsumitzen dituen aplikazio bat datu mugikorren, ibiltaritza-datuen eta atzeko planoko datuen kontsumoaren mugak ezartzeko.

Aplikazio bakoitzeko Internetera sartzeko baimena ikustea eta konfiguratzea

Datuen erabilera pantailan, sakatu **Sarerako sarbidea** eta, ondoren, aldatu datu asko kontsumitzen dituzten aplikazioen ezarpenak (esate baterako, etengabe deskargatzen diren aplikazioenak), gailua wifi-sare batera konektatuta dagoenean bakarrik erabiltzeko.

Datuen aurrezte adimenduna gaitzea eta desgaitzea

Gaitu datuen aurrezte adimenduna, aplikazioek ez ditzaten erabili datu mugikorrek atzeko planoan.

- 1 Datuen erabilera-pantailan, sakatu **Datu-aurrezte adimenduna** eta, ondoren, gaitu.



ikonoa agertuko da egoera-barran.

- 2** Aplikazio batzuek, atzeko planoan exekutatzeko direnean ere, datu mugikorrek mugarik gabe erabil ditzaten baimendu nahi baduzu, aktibatu dagozkion hautatzaileak.

Datu mugikorren erabileraren gogorarazpenak gehitzea




Datuen kontsumoari buruzko informazioa izan nahi baduzu, gehitu SIM txarteletarako datu-planak eta erabilera-gogorarazpenak **Optimizatzailean**.

- 1 Datu-erabilera** pantailan, joan **Datu-ezarpen gehiago** > **Hileroko datuen muga** aukerara, eta jarraitu pantailan datu-plan bat gehitzeko ematen diren azalpenei.
- 2 Datu-ezarpen gehiago** pantailan, sakatu **Erabilera-jakinazpenak**. Hor, aukera izango duzu konfiguratzeko hileko datu-mugara edo ibiltaritzako datuen mugara iristean jakinarazpen bat bidaliko den edo datu mugikorrek desgaituko diren.
- 3 Datu-ezarpen gehiago** pantailan, **Blokeatutako pantailaren datu-erabileraren jakinarazpenak** konfiguratu dezakezu.

Nahi ez dituzun deiak iragaztea eta blokeatzea





Nahi ez dituzun deiak, hala nola saltzaileak, iruzurra bilatzen dutenak eta bestelakoak, iragazteko arauak konfiguratu daitezke.

Nahi ez duzun dei bat iragaztea


- Joan **Telefonoa** >  > **Blokeatuta** >  aukerara.
Bestela, joan **Optimizatzailea** > **Blokeatuta** >  aukerara.
- Sakatu **Deiak blokeatzeko arauak** eta aktibatu nahi dituzun iragazki-arauak.

Zenbaki jakin batzuen sarrerako deiak iragaztea

Zenbaki jakin batzuen sarrerako deiak iragaz ditzakezu, hauetako edozein metodo erabilita:


- Joan **Telefonoa** >  > **Blokeatuta** >  > **Blokeatutako zenbakiak** aukerara, sakatu  eta gehitu iragazi nahi dituzun telefono-zenbakiak.
- Ireki **Telefonoa**, sakatu **Kontaktuak** fitxa, sakatu iragazi nahi duzun kontaktua eta hautatu  > **Zerrenda beltza**.

Iragazitako deien jakinarazpenak jasotzeko konfigurazioa

Joan **Telefonoa** >  > **Blokeatuta** >  > **Jaso jakinarazpenak** aukerara, eta konfiguratu iragazitako deiak jasotzen dituzunean jakinarazpenik jaso nahi duzun.

Iragazitako deiak kudeatzea

Iragazkia pantailan, iragazitako deiak kudea ditzakezu; esate baterako, deiak itzulita, erregistroak ezabatuta edo erreklamazioak bidalita zenbaki bat gaizki markatu bada.

Joan **Telefonoa** >  > **Blokeatuta** aukerara. Jarraian, aukera hauek izango dituzu:

- Erregistro bat hautatu eta **Deitu** hautatzea zenbaki horretatik egindako deia itzultzeko; **Onartutakoen zerrendan gehitu** edo **Gehitu kontaktua** hautatzea; edo **Ezabatu** sakatzea deien erregistroak ezabatzeko.
- **Ezabatu** sakatzea, iragazitako deiak sortaka ezabatzeko.
- **Blokeatzeko arauak** sakatzea, iragazki-arauak aldatzeko.

Aholkuak

Aholkuak


Aholkuak atalean informazio ugari duzu zure gailura bizkor ohitzeko eta probetxu handiena ateratzeko. Eta erabiltzaile-giden multzo osatu bat ere aurkituko duzu **Aholkuak** atalean, jarraibide zehatzagoak lortzeko.

Aholkuak atalen sarrera:

- Bildumak: Bideo-klip labur bat edo irudi bat duten eta erraz irakurtzen diren txarteletan nabiga dezakezu zure gailuaren funtzio erabilgarrienak bizkor ezagutzeko. Txartelak kategoriaka sailkatzen dira, eta, hala, zuzenean sartuko zara interesatzen zaizun kategorian.

Aholkuak atalen aukera gehiago:

- Bilatzea: **Aholkuak** ataleko bilaketa-barran aurkituko duzu bilatzen duzuna. Bilatu duzunarekin erlazionatutako gaiak ere agertuko dira bilaketaren emaitzan, interesatzen bazaizkizu ere.
- Atsegin dut eta ez dut atsegin: Kalifikatu txartelak eta eman zure iritzia.
- Funtzioak probatzea: **Probatu orain** botoiak, zeina erabilgarri baitago txartel batzuetan, aukera ematen du funtzioa berehala probatzeko.

 Funtzioaren erabilgarritasuna desberdina da gailuaren arabera.


Ezarpenak

Wifia

Wifia

Wifi-sare baten bidez Internetera konektatzea datu mugikorrek aurrezteko modu eraginkorra da. Wifiaren segurtasuna monitorizatzeko aukera ere gaitu dezakezu, haririk gabeko sarbide-eremu arriskutsuak saihesteko eta Interneterako sarbide segurua bermatzeko.


Wifi-sare batera konektatzea

 Segurtasun-arriskuak saihesteko (adibidez, zure datu pertsonaletara inor baimenik gabe sartu eta galera ekonomikoak izatea), kontu handiz konektatu behar duzu doako wifi-sare publikoetara.

1 Joan **Ezarpenak** > **Wi-Fi** aukerara eta gaitu **Wi-Fi**.

2 Konekta zaituz wifi-sare batera **Wi-Fi** pantailan, hauetako metodo bat erabilita:

- Hautatu wifi-sare bat **Sare Erabilgarriak** aukeran, konektatzeko. Pasahitza behar da sare zifratuak erabiltzeko.
- Wifi-sare bat eskuz gehitzeko, irristatu hatza pantailaren beheko aldera, sakatu **Gehitu sarea** eta adierazi SSIDa eta pasahitza, adierazten den moduan, konexioa osatzeko.


Jakinarazpen-barran  ikonoa bistaratzeak esan nahi du gailua wifi-sarera konektatuta dagoela.


Datuak transferitzea Wi-Fi Directo erabilita

Wi-Fi Directo erabil dezakezu HONOR gailuen artean datuak transferitzeko. Wi-Fi Directok aukera ematen dizu fitxategi handiak gertu dagoen gailu batera transferitzeko, Bluetooth bidez baino bizkorrago, eta gailuak lotzeko beharrik gabe.

1 Gailu hartzailean, joan **Ezarpenak** > **Wi-Fi** aukerara eta gaitu **Wi-Fi**.

2 Joan **Ezarpen gehiago** > **Wi-Fi Direct** aukerara, Wi-Fi Directo gaitu duten eta gertu dauden gailuak bilatzen hasteko.

3 Fitxategiak transferitzen dituen gailuan, luze sakatu partekatu nahi dituzun fitxategiak hautatzeko, sakatu  eta hautatu **Wi-Fi Direct**.

 Urrats horiek desberdinak izan daitezke fitxategiak aplikazio batetik partekatzen badira zuzenean.

4 Sakatu gailu hartzailearen ikonoa konexioa ezartzeko, eta, ondoren, partekatu fitxategiak.

5 Gailu hartzailean, onartu Wi-Fi Directoren transferentzia-eskaera.

6 Ondoren, joan **Fitxategiak > Arakatu > Telefonoa > Wi-Fi Direct** aukerara jasotako fitxategiak ikusteko.

Sareak hautatzea Wi-Fi+ erabilia

Wi-Fi+ funtzioa gaituta dagoenean, zure gailuak aldezturik konektatu izan den wifi-sare bat edo doako sare bat detektatzen badu, automatikoki gaituko du wifi-funtzioa eta sare horretara konektatuko da. Zure gailuak uneko wifi-sarearen kalitatea ebaluatuko du, eta datuetara pasatuko da, wifi-seinalea ahula bada.

- 1** Joan **Ezarpenak > Wi-Fi** aukerara.
- 2** Sakatu **Ezarpen gehiago** eta gaitu edo desgaitu **Wi-Fi+**.

Bluetootha

Bluetootha

Gailua bluetootha darabilten entzungailuetara, bozgorailuetara eta edo autoko kitetara konekta daiteke. Zure gailuaren eta beste gailu batzuen artean datuak partekatzeko ere erabil daiteke bluetootha.

Ziurtatu gailua beste bluetootha darabilten gailuetatik 10 m baino gutxiagora dagoela (gutxi gorabehera 33 oin).

Bluetootha gaitzea eta desgaitzea

Aukera hauek dituzu bluetootha gaitzeko eta desgaitzeko:

- Irriatu hatza beheantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta irriatu berriro hatza beheantz lasterbideen hautagailu guztiak ikusteko; jarraian, gaitu edo desgaitu **Bluetooth**. Luze sakatu hautagailua **Bluetooth**aren ezarpen-pantaila atzitzeko.
- Zoaz **Ezarpenak > Bluetooth** aukerara eta gaitu edo desgaitu **Bluetooth** funtzioa.

Bluetootharen izena konfiguratzea

Konfiguratu bluetooth-izen bat zure gailurako; hala, erraz identifikatuko duzu konexioan.

- 1** **Bluetooth**-ezarpenen pantailan, aktibatu **Bluetooth**-hautagailua.
- 2** Sakatu **Gailuaren izenean**, idatzi izena eta, ondoren, sakatu **Ados**.

Bluetootha darabilen gailu bat parekatzea



- 1** Gaitu Bluetootha beste gailuan, eta konfiguratuta detektagarri gisa. Kontsultatu gailuaren erabiltzaile-gida jarraibide zehatzagoak izateko.
- 2** Gailutik, joan **Bluetooth**aren ezarpen-pantailara eta gaitu **Bluetooth** funtzioa gailuak automatikoki bila ditzan gertu dauden Bluetooth gailuak.

3 Gailu erabilgarriak zerrendan, hautatu zer gailurekin parekatu nahi duzun, eta jarraitu pantailan agertzen diren azalpenei gailuarekin parekatzeko.

Bluetootharen ezarpen-pantailan, sakatu  Bluetooth gailu bat baino gehiago konektatzeko iradokizunak ikusteko.

Fitxategiak Bluetooth bidez transferitzea

Bluetootha erabil dezakezu bideoak, argazkiak, kontaktuak, etab. beste gailu batera transferitzeko, betiere bi gailuak Bluetootharen helmenaren barruan badaude.

- 1 Parekatu Bluetooth bidez gailu hartzailea eta gailu igorlea.
- 2 Bidalketa egiten duen gailuan, luze sakatu fitxategi bat, hautatu partekatu nahi dituzun fitxategiak, sakatu  eta hautatu **Bluetooth**.
 -  Fitxategiak zuzenean aplikazioetatik partekatzen badituzu, baliteke eragiketak ez izatea berdin-berdinak.
- 3 Sakatu gailu hartzailearen Bluetootharen izena, partekatzen hasteko.
- 4 Gailu hartzailean, onartu Bluetootharen transferentzia-eskaera.

Bluetooth gailuak desparekatzea

- 1 **Bluetooth**aren ezarpenen pantailan, gaitu **Bluetooth**-hautagailua.
- 2 **Parekatutako gailuen** zerrendan, sakatu  desparekatu nahi duzun gailuaren izenaren ondoan eta, ondoren, sakatu **Desparekatu**.

Datu mugikorrak

Datu mugikorretara konektatzea

- 1 Egiartzatu datu mugikorrak dituzula SIM txartelean.
- 2 Aktibatu datu mugikorrak, hauetako metodoren bat erabilita:
 - Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta irristatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko. Aktibatu **Datu mugikorrak**.
 - Joan **Ezarpenak** > **Sare mugikorra** > **Datu mugikorrak** funtziora eta gaitu **Datu mugikorrak**.

Bateria aurrezteko eta datu-erabilera murrizteko, desgaitu datu mugikorraren zerbitzua, behar ez duzunean.

SIM txartelak kudeatzea

SIM txartelak gaitu eta desgaitu ditzakezu, eta izena jarri, errazago identifikatzeko.

SIM txartelak gaitzea eta desgaitzea

Zoaz **Ezarpenak > Sare mugikorra > SIMaren kudeaketa** aukerara eta gaitu edo desgaitu SIM txartel bat, behar duzunaren arabera.

SIM txartel bat desgaitzen baduzu, ezingo duzu erabili deitzeko, mezuak bidaltzeko eta Internetera sartzeko.

SIM txartelari izena jartzea

Izena jar diezaiekezu SIM txartelei, txartelak errazago identifikatzeko eta kudeatzeko. Adibidez, SIM txartel bat identifikatzeko "Lana" erabil dezakezu, eta, besterako, "Pertsonala".

Joan **Ezarpenak > Sare mugikorra > SIMaren kudeaketa** aukerara eta sakatu  SIM txartelaren izena editatzeko.

SIM txartelen ezarpenak konfiguratzeko

Zure gailuak bi SIM txartel baditu sartuta, datu mugikorren SIM txartel lehenetsia eta deien SIM txartel lehenetsia konfiguratu ditzakezu, eta dei-desbideratzea bi SIM txartelen artean gaitu.


 Bi SIM txartel dituzten gailuetarako bakarrik balio du funtzio honek.

Datu mugikorretarako eta deietarako SIM txartel lehenetsiak konfiguratzeko

Joan **Ezarpenak > Sare mugikorra > SIMaren kudeaketa** aukerara eta konfiguratu lehen SIMa edo bigarrena datu mugikorretarako edo deietarako SIM txartel lehenetsi gisa.

SIM txartelen artean dei-desbideratzea gaitzea

Bi SIM txarteletan dei-desbideratzea gaitu ondoren, SIM txartel batean ezarri ezin diren sarrerako deiak beste txartelera desbideratuko dira.

 Zure operadoreak onartu behar du funtzio hori. Jarri harremanetan zure operadorearekin, informazio zehatza jasotzeko.

1 Joan **Ezarpenak > Sare mugikorra > SIMaren kudeaketa > SIMen arteko dei-desbideratzea** aukerara.


2 Hautatu deiak desbideratzeko modu bat, eta aktibatu dagokion hautagailua.


Bi SIM txartelen arteko dei-desbideratzea gaituko da bi SIM txarteletarako konfiguraturuta dagoenean.

Datu mugikorren SIM txartel lehenetsia bizkor aldatzea

Zure gailuak bi SIM txartel baditu instalatuta, lasterbide bat erabil dezakezu datu mugikorren SIM txartel lehenetsia bizkor hautatzeko.

1 Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta irristatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko. Aktibatu **Datu mugikorrak**.


2 Sakatu  ikonoaren azpiko testua harik eta oharra agertzen den arte, hautatu SIM txartel bat eta sakatu **Ados**.

 Oharra agertzen denean pantailan, sakatu **Ezarpenak** aukera, **SIMaren kudeaketa** pantaila atzitzeko.

Sare-konexioa beste gailu batzuekin partekatzea

Sare publiko pertsonala funtzioa gaitu ostean, beste mugikor batzuekin partekatu ahalko dituzu zure datu mugikorrek edo zure gailua konektatuta dagoen wifi-sarea.

Sarea partekatzea wifi-eremu pertsonal baten bidez

-  · Ezarpenetako elementuak aldatu egiten dira gailuaren arabera. Zure mugikorrek ez badu elementu espezifiko bat, dagokion funtzioa ez dela onartzen esan nahi du.
- Autentifikazioa behar duten wifi-sare batzuk ezin dira partekatu.

Zoaz **Ezarpenak > Sare mugikorra > Sare publiko pertsonala** aukerara eta gaitu **Sare publiko pertsonala**. Zure gailuko datu mugikorrek edo wifi-sarea beste gailu batzuekin partekatuko dira.


Wifi-eremu pertsonalean, hauek egin ditzakezu :

- **Gailuaren izena** konfiguratu.
- **Pasahitza** konfiguratu.
- **Konektatutako gailuak** sakatu, konektatutako gailuen zerrenda eta blokeo-zerrenda ikusteko. **Konektatutako gailuak** zerrendako gailu bat sakatu, **Blokeatutako zerrendara** eramateko, jarraibideen arabera. Zerrendako gailu bat ere ezaba dezakezu.
- Datu mugikorren sarea partekatzen ari bazara, **Gehiago** saka dezakezu **Datuen muga** eta **AP banda** konfiguratzeko.

Sarea Bluetooth bidez partekatzea

1 Joan **Ezarpenak > Bluetooth** aukerara eta gaitu **Bluetooth**. Hautatu gailu bat eta jarraitu pantailako azalpenei partekatzea bukatzeko.

2 Joan **Ezarpenak > Sare mugikorra > Sare publiko pertsonala > Gehiago** aukerara eta gaitu **Bluetooth bidezko konexio-partekatzea**.

3 Partekatutako gailuaren **Bluetooth**-ezarpenen pantailan, sakatu  gailuaren izenaren ondoan eta gaitu **Interneterako sarbidea** sarea partekatzeko.

Sarea USB bidez partekatzea


1 Erabili USB kable bat zure gailua ordenagailura konektatzeko.

2 Zure gailuan, joan **Ezarpenak > Sare mugikorra > Sare publiko pertsonala > Gehiago** aukerara eta gaitu **USB bidezko ainguraketa** funtzioa, zure datu mugikorrek edo unean konektatuta zauden wifi-sarea partekatzeko.

VoLTE erabiltzea HD bideo-deiak egiteko


VoLTE (LTERen gaineko ahotsa) IPn oinarritutako datu-transmisioko teknologia bat da. VoLTE gaitzen baduzu, bizkorrago konektatu ahal izango zara deietara, eta ahots-deiek eta bideo-deiek kalitate onena izango dute.

VoLTE gaitzea

- 1 Jarri harremanetan zure operadorearekin SIM txartelean VoLTE zerbitzua aktibatzeke. Bi SIM dituen gailu baten SIM nagusiaren eta bigarrenaren txartelentzako zirrikiteuek VoLTE onartzen badute, funtzioa bi SIM txarteletarako gaitu daiteke.
 - 2 Bi SIM txartel sartu badira, joan **Ezarpenak** > **Sare mugikorra** > **Datu mugikorrak** aukerara. Lehen SIMaren edo bigarrenaren sareko ezarpenen eremuan, gaitu **VoLTE deiak**.
-  Funtzio hau desberdina izan daiteke operadorearen arabera.
 - 5G zerbitzuak herrialde eta eskualde batzuetan baino ez daude erabilgarri.

Bideo-deiak egitea

Bi alderdiak VoLTE aktibatuta duten gailuak erabiltzen ari badira baino ezin dira egin bideo-deiak.

- 1 Ireki **Telefonoa**, sakatu **Kontaktuak** fitxa pantailaren behealdean, eta, ondoren, hautatu deitu nahi diozun kontakua.
- 2 Sakatu  bideo-deia egiteko.

Ahots-deian zaudela, sakatu  bideo-deira pasatzeko.

Datu-kontsumoa kudeatzea

Ireki **Optimizatzailea** eta, jarraian, sakatu **Datu erabilera** datu-kontsumoa ikusteko eta sarerako sarbidea kudeatzeko.

Datu asko kontsumitzen dituzten aplikazioak ikustea eta kudeatzea

- 1 **Hilabeteko datuen erabilera** atalera jotzen baduzu Datuen erabilera pantailan, zure aplikazioek kontsumitzen dituzten datuen konparaketa bat ikusi ahal izango duzu.
- 2 Sakatu datu asko kontsumitzen dituen aplikazio bat datu mugikorren, ibiltaritza-datuen eta atzeko planoko datuen kontsumoaren mugak ezartzeko.

Aplikazio bakoitzeko Internetera sartzeko baimena ikustea eta konfiguratzea

Datuen erabilera pantailan, sakatu **Sarerako sarbidea** eta, ondoren, aldatu datu asko kontsumitzen dituzten aplikazioen ezarpenak (esate baterako, etengabe deskargatzen diren aplikazioenak), gailua wifi-sare batera konektatuta dagoenean bakarrik erabiltzeko.

Datuen aurrezte adimenduna gaitzea eta desgaitzea

Gaitu datuen aurrezte adimenduna, aplikazioek ez ditzaten erabili datu mugikorrek atzeko planoan.

- 1 Datuen erabilera-pantailan, sakatu **Datu-aurrezte adimenduna** eta, ondoren, gaitu.

 ikonoa agertuko da egoera-barran.

- 2 Aplikazio batzuek, atzeko planoan exekutatzeko direnean ere, datu mugikorrek mugarik gabe erabil ditzaten baimendu nahi baduzu, aktibatu dagozkion hautatzaileak.

Datu mugikorren erabileraren gogorarazpenak gehitzea

Datuen kontsumoari buruzko informazioa izan nahi baduzu, gehitu SIM txarteletarako datu-planak eta erabilera-gogorarazpenak **Optimizatzailean**.


- 1 **Datu-erabilera** pantailan, joan **Datu-ezarpen gehiago** > **Hileroko datuen muga** aukerara, eta jarraitu pantailan datu-plan bat gehitzeko ematen diren azalpenei.
- 2 **Datu-ezarpen gehiago** pantailan, sakatu **Erabilera-jakinazpenak**. Hor, aukera izango duzu konfiguratzeko hileko datu-mugara edo ibiltaritzako datuen mugara iristean jakinarazpen bat bidaliko den edo datu mugikorrek desgaituko diren.
- 3 **Datu-ezarpen gehiago** pantailan, **Blokeatutako pantailaren datu-erabileraren jakinarazpenak** konfiguratu dezakezu.

Beste konexio batzuk

Hegazkin modua gaitzea eta desgaitzea

Hegazkin batean sartzen zarenean, gaitu hegazkin modua, airelineak eskatzen badu. Hegazkin moduan jarrita, zure gailuarekin ezingo da deitu, ezingo da SMS mezurik bidali eta jaso, eta ezingo da datu mugikorrik erabili, baina gainerako funtzio guztiak erabili ahal izango dituzu.

Hegazkin modua gaitzeko edo desgaitzeko, hauetako metodoetako edozein erabil dezakezu:

- Irriatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta irriatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko. Sakatu  **Hegazkin modua** gaitzeko eta desgaitzeko.
- Joan **Ezarpenak** > **Sare mugikorra** funtziora eta gaitu edo desgaitu **Hegazkin modua**.

Hegazkin modua gaituta dagoenean, wifi- eta Bluetooth-funtzioak automatikoki desgaitzen dira. Airelineak baimena ematen badu, gaitu egin ditzakezu.

-  Egiaztatu zure gailua sistemaren bertsio berrienarekin eguneratu dela.

NFCn sartzea

Irismen laburreko komunikazioa (NFC) distantzia laburrean haririk gabe konektatzeko aukera ematen duen teknologia bat da. Kontakturik gabeko NFC komunikazioari esker, gailu mugikorak eta bestelako gailu elektronikoko batzuk hainbat modutan konekta daitezke, datuak transferi daitezke, eta ordainketak erraz egin

- Gailu guztiek ez dute onartzen NFC.
- Gaitu **Irakurri eta idatzi/P2P** NFCren ezarpen-pantailan, erabilgarri badago. Funtzio hau desberdina izan daiteke operadorearen arabera.


NFC gaitzea eta desgaitzea

NFC honela gaitu eta desgaitu daiteke:

- Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta irristatu berriro hatza beherantz lasterbideen hautagailu guztiak ikusteko, eta, jarraian, gaitu edo desgaitu **NFC**. Luze sakatu **NFC** ezarpen-pantaila atzitzeko.
- Joan **Ezarpenak > Konexio gehiago > NFC** aukerara **NFC** gaitzeko eta desgaitzeko.

Datuak partekatzea HONOR Beam erabilia

Bermatu bi HONOR gailuen NFC-sentsorea beste HONOR gailuaren kontra, datuak bizkor transferitzeko elkarren artean, gailuak parekatzeko beharrik gabe.

- 1 Joan **Ezarpenak > KONEXIO GEHIAGO** aukerara eta gaitu **NFC** eta **HONOR Beam** gailu igorlean eta gailu hartzailean.
- 2 Bidalketa egiten duen gailuan, luze sakatu fitxategi bat, hautatu partekatu nahi dituzun fitxategiak, sakatu  eta hautatu **HONOR Beam**.
 - Urrats horiek desberdinak izan daitezke fitxategiak aplikazio batetik partekatzen badira zuzenean.
- 3 Bi gailuek desblokeatuta eta pantailak piztuta dituztela egon behar dute. Bermatu gailu baten NFC-sentsorea (atzeko kameratik gertu dago) beste gailuaren sentsorearen kontra, hotsa entzun eta pantaila murrizten den arte; konexioa ezarri dela eta fitxategiak transferitzen hasi direla adierazten du.
 - Transferentzia hasten denean, pixka bat urrundu ditzakezu gailuak elkarrengandik, gehienez ere, elkarrengandik 10 cm-ra.

Ordainketa bizkorak egitea NFC bidez

Ordainketak egiteko aplikazio bat baduzu instalatuta zure gailuan (esate baterako, Alipay eta WeChat) eta ordainketa-zerbitzua gaituta baduzu, ordainketak egin ahal izango dituzu NFC bidez.



- 1 Ireki **NFC**, joan **NFC**ren ezarpenen pantailara, eta hautatu aplikazio bat **Aplikazio lehenetsi gisa**.
- 2 Gaitu NFC bidezko ordainketak ordainketak egiteko aplikazioan.

- 3** Bermatu gailuaren NFC-sentsorea (atzeko kameratik gertu dago) POS terminal baten NFC-sentsorearen kontra, ordainketa-pantaila ager dadin automatikoki. Osatu ordainketa pasahitzarekin edo hatz-markarekin.

Telefonoaren pantaila hari gabe proiektatzea

Tabletaren pantaila pantaila handi batean (adibidez, telebista batean) proiektatu dezakezu, haririk gabe.

- 1** Aukera hauek dituzu, pantaila handiaren modeloaren eta funtzioen arabera:
 - **Pantaila handiak Miracast onartzen badu**, aktibatu hari gabeko proiektzioarako hautagailua.
 - **Pantaila handiak Miracast onartzen ez badu**, haririk gabeko HDMI egokigailu bat erabil dezakezu zure telefonoa pantailara konektatzeko. Egiatzatu haririk gabeko HDMI egokigailua elikatze-iturri batera konektatuta dagoela.

 Pantaila handiak Miracast onartzen duen egiatzatzeko eta haririk gabeko proiektzioa nola gaitu jakiteko, begiratu pantaila handiaren erabiltzailearen gida edo jarri harremanetan fabrikatzailearekin.
- 2** Telefonoan, irristatu hatza egoera-barratik beherantz jakinarazpen-panela irekitzeko, eta aktibatu .
- 3** Irristatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko, eta gaitu **Hari gabeko proiektzioa**. Zure telefonoa erabilgarri dauden bistaratze-gailuak bilatzen hasiko da. Bestela, joan **Ezarpenak > Konexio gehiago > Proiektzio erraza** aukerara, eta gaitu **Hari gabeko proiektzioa**.
- 4** Gailuen zerrendan, sakatu pantaila handiari edo haririk gabeko HDMI egokigailuari dagokion izena, proiektzioaren konexioa osatzeko.

Behin konexioa ezarritakoan, telefonoa horizontalean jar dezakezu, hobeto ikusteko.

Gainera, hatza beherantz irrista dezakezu egoera-barratik eta **Deskonektatu** sakatu.

HONOR Share

Irudiak, bideoak, dokumentuak eta bestelako fitxategi-mota batzuk gailuen artean haririk gabe bizkor partekatzeko aukera ematen duen teknologia bat da HONOR Share. Bluetootha erabiltzen du HONOR Share onartzen duten gertuko gailuak detektatzeko, eta Wi-Fi Directo, datu mugikorrik erabili gabe fitxategiak transferitzeko.

HONOR Share gaitzea eta desgaitzea



Aukera hauek dituzu HONOR Share gaitzeko eta desgaitzeko:

- Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta arrastatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko; jarraian, aktibatu edo desaktibatu **HONOR Share**. **HONOR Share** luze sakatuz ere joan zaitezke ezarpenen pantailara.

- Joan **Ezarpenak** > **Konexio gehiago** > **HONOR Share** aukerara **HONOR Share** gaitzeko eta desgaitzeko.

Fitxategiak gailuen artean bizkor partekatzea HONOR Share erabilia

HONOR Share erabil dezakezu HONOR gailuen artean fitxategiak bizkor partekatzeko. Hartzaileak fitxategien aurrebista ikus dezake bidali aurretik, eta fitxategi horien eduki osoa ikusi jaso ondoren. Esate baterako, hartzaileak Galerian ikus ditzake jasotako argazki eta bideoak.


- 1 Gailu hartzailean, gaitu **HONOR Share**.
- 2 Gailu igorlean, luze sakatu partekatu nahi duzun fitxategia edo albuma, hautatu arte, eta sakatu . Sakatu **HONOR Share** eta, jarraian, sakatu gailu hartzailearen ikonoa, fitxategia bidaltzeko.
 -  Urrats horiek desberdinak izan daitezke fitxategiak aplikazio batetik partekatzen badira zuzenean.
- 3 Gailu hartzailean, sakatu **Onartu** transferentzia onartzeko.

Jasotako fitxategiak ikusteko, ireki **Fitxategiak**, sakatu **Arakatu** eta joan **Telefonoa** > **HONOR Share** aukerara.

Jasotako irudi eta bideoak ikusteko, **Galeria** > **Albumak** > **HONOR Share** aukera ere erabil dezakezu.


Telefonoaren eta ordenagailuaren artean fitxategiak transferitzea HONOR Share erabilia

HONOR Share erabil dezakezu fitxategiak zure telefonoaren eta ordenagailu baten artean bizkor eta haririk gabe partekatzeko (Windows ordenagailu bat edo macOS bat izan daiteke).

- 1 Ziurtatu telefonoa eta ordenagailua wifi-sare berera konektatuta daudela.
- 2 Zure telefonoan, joan **HONOR Share**ren ezarpenetara, eta gaitu **HONOR Share** eta **Partekatu ordenagailua**.
- 3 Gogoan hartu zer izen agertzen den **Ordenagailuetan erakutsitako izenaren** ondoan, bai eta erabiltzaile-izena eta pasahitza ere, **Egjaztapena**-n.
- 4 Eragiketa horiek Windows ordenagailu batean (mahaigaineko ordenagailua edo eramangarria) edo macOS ordenagailu batean (eramangarria) egin ditzakezu:
 - Windows: Sartu **Este equipo (ordenador)** > **Sare** aukeran, ordenagailuan.
 - macOS: Joan **Finder** > **Go to** > **Network** aukerara ordenagailuan.
 -  Gaur egun, Mac ordenagailuetan, macOS 10.8 eta 10.14 bitarteko bertsioetan baino ezin da erabili funtzio hori.
- 5 Zure ordenagailuan, egin klik bikoitza gailuaren izenean, eta jarri lehenago gogoan hartutako erabiltzaile-izena eta pasahitza.
- 6 Ireki zure gailuan partekatutako karpeta bat (adibidez, Barne-memoria edo Albuma), fitxategiak ikusteko, editatzeko edo kopiatzeko zure telefonotik ordenagailura, edo alderantziz. Zure ordenagailuan partekatutako karpetetako fitxategietan egiten diren aldaketak automatikoki sinkronizatuko dira zure telefonoarekin, eta alderantziz.


Pauso bakar batean inprimatzea HONOR Share erabilia

HONOR Share onartzen duen inprimagailu bat gertu dagoenean, erabili HONOR Share inprimagailua detektatzeko eta zure gailuan gordetako irudiak edo PDF fitxategiak inprimatzeko.

- 1 Inprimagailu-motaren arabera, egiaztatu alderdi hauek:
 - Wifi bidezko inprimagailuak: Inprimagailuak piztuta egon behar du, eta zure gailuaren sare berera konektatuta.
 - WiFi Directo bidezko inprimagailuak: Inprimagailuak piztuta egon behar du, eta WiFi Directo funtzioa gaituta.
 - Bluetooth bidezko inprimagailuak: Inprimagailuak piztuta egon behar du, eta Bluetooth bidez detektatzeko moduan.
 - 2 Sortu inprimatu nahi duzun fitxategiaren aurrebista bat gailuan, eta jarraian, joan **Partekatu > HONOR Share** aukerara.
 - 3 Inprimagailua detektatu ondoren, sakatu izena gailuan eta doitu xehetasunak aurrebistako pantailan. Ondoren, sakatu **INPRIMATU**. Bluetooth inprimagailua lehendabiziko aldiz lotzean, bilatu inprimagailua zure telefonoan, sakatu inprimagailuaren izena eta, sakatu inprimagailuaren pizteko/itzaltzeko botoia segundo batez, bi gailuak lotuta daudela egiaztatzeko.
-  Onartzen diren inprimagailuen zerrendara joateko, sakatu **Laguntza HONOR Share** partekatze pantailan, hautatu **Inprimagailuak** eta sakatu **¿Qué impresoras son compatibles?**.

Telefonoaren eta ordenagailuaren arteak datuak transferitzea USB kable bat erabilia

- 1 Konektatu telefonoa ordenagailura USB kable baten bidez Ordenagailuan kontrolagailua instalatzen denean automatikoki, zure telefonoari dagokion unitatearen izena agertuko da.
- 2 Zure telefonoan, irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, irristatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko, zoaz **Ukitu aukera gehiago lortzeko** aukerara, eta hautatu USB bidezko konexio-modu bat datuak transferitzeko.
 - **Argazkiak transferitzea:** Erabili irudiak transferitzeko protokoloa (PTP) telefonoaren eta ordenagailuaren artean argazkiak transferitzeko. Ordenagailuan agertzen den unitate berrian, telefonoan biltegitratutako argazkiak ikus ditzakezu, eta argazkiak kopiatu eta itsatsi ditzakezu gailuaren eta ordenagailuaren artean.
 - **Fitxategiak transferitzea:** Erabili multimedia transferitzeko protokoloa (MTP) telefonoaren eta ordenagailuaren artean fitxategiak transferitzeko. Ordenagailuan agertzen den unitate berrian, telefonoan biltegitratutako fitxategiak ikus ditzakezu, eta fitxategiak kopiatu eta itsatsi ditzakezu gailuaren eta ordenagailuaren artean.

 Instalatu Windows Media Player 11 edo bertsio berriago bat ordenagailuan, telefonoan multimedia fitxategiak erreproduzitzeko.

- **MIDI sarrera:** Erabili zure telefonoa musika-tresnen interfaze digitalaren (MIDI) audio-sarrerako gailu gisa, eta erreproduzitu musika ordenagailuan.

Irudiak eta dokumentuak inprimatzea

Konektatu gailua wifi bidez, Mopria-k ziurtatutako inprimagailu batera, gailutik irudiak eta dokumentuak inprimatzeko.

Gailua inprimagailu batera konektatzea

- 1 Irakurri inprimagailuaren eskuliburua edo jarri harremanetan fabrikatzailearekin, Mopria-k ziurtatutakoa dela egiaztatzeko.

Ez bada hala, jarri harremanetan fabrikatzailearekin, aplikazio edo osagarri egokia instalatzeko zure gailuan.

- 2 Konektatu gailua eta inprimagailua wifi-sare berera, hauetako metodoren bat erabilita:

- Konektatu wifi-bideratzaile bat: Gaitu wifi-sarea inprimagailuan eta konektatu wifi-bideratzaile. Zure gailuan, joan **Ezarpenak > Wi-Fi** aukerara, gaitu **Wi-Fi**, hautatu wifi-bideratzaile bera eta jarraitu pantailan agertzen diren azalpenei ezarpenak osatzeko.
- Wi-Fi Directo bidez konektatzea: Inprimagailuak WiFi Directo onartzen badu, segi inprimagailuaren eskuliburuan zehazten diren jarraibideei funtzio hori gaitzeko. Zure gailuan, joan **Ezarpenak > Wi-Fi** aukerara, gaitu **Wi-Fi**, joan **Ezarpen gehiago > Wi-Fi Direct** aukerara eta, ondoren, hautatu inprimagailua, konexioa ezartzeko.
- Konektatu inprimagailua wifi-eremu batera: Inprimagailuak aukera badu wifi-eremu gisa funtzionatzeko, segi inprimagailuaren eskuliburuan wifi-eremua gaitzeko eta pasahitza konfiguratzeko zehazten diren jarraibideei. Zure gailuan, joan **Ezarpenak > Wi-Fi** aukerara, gaitu **Wi-Fi**, hautatu inprimagailuaren wifi-eremua eta jarraitu pantailan agertzen diren azalpenei ezarpenak osatzeko.

- 3 Joan **Ezarpenak > Konexio gehiago > Inprimatze > Inprimaketa-zerbitzu lehentsia** aukerara eta gaitu **Inprimaketa-zerbitzu lehenetsia**.

- 4 Hautatu inprimagailua bilaketaren emaitzetan, eta jarraitu pantailan inprimagailua gehitzeko agertzen diren azalpenei.

Fitxategiak inprimatzea

Fitxategiak inprimatzeko **Galerian** eta **Ohar-blokean**, hau egin behar duzu:

- Irudi bat inprimatzea: Ireki **Galeria**. Ireki inprimatu nahi duzun irudia, joan **Gehiago > Inprimatu edo esportatu PDFra** aukerara, hautatu inprimagailua eta jarraitu pantailan agertzen diren azalpenei, inprimatzeko.
- Ohar bat inprimatzea: Ireki **Ohar-bloka**. Ireki inprimatu nahi duzun oharra, sakatu **Gehiago > Inprimatzea** aukera, eta jarraitu pantailan agertzen diren azalpenei, inprimatzeko.

Pantaila nagusia eta pantaila-atzealdea

Pantaila nagusiaren diseinua kudeatzea

Pertsonalizatu gailuaren pantaila nagusia, zure erabilerara egokitzeko.

Aplikazio baten ikonoa mugitzea pantaila nagusian

Luze sakatu aplikazioaren ikonoa gailuak dar-dar egin arte, eta arrastatu ikonoa pantaila nagusian zehar, nahi duzun tokira.

Pantaila nagusiko ikonoak lerrokatuta mantentzea

Pantaila nagusian, elkartu bi hatz **Hasierako pantailako ezarpenak** modura sartzeko eta gaitu **Lerratu automatikoki**. Funtzio hori gaituta dagoela, aplikazioak ezabatzen direnean hutsik geratzen diren eremuak automatikoki beteko dira.

Pantaila nagusiko ikonoen posizioak blokeatzea

Pantaila nagusian, elkartu bi hatz **Hasierako pantailako ezarpenak** modura sartzeko eta gaitu **Blokeoaren diseinua**.

Pantaila nagusiaren diseinua hautatzea

Pantaila nagusian, elkartu bi hatz, joan **Hasierako pantailako ezarpenak** > **Diseinua** atalera, eta hautatu nahi duzun diseinu-eredua.

Pantaila nagusia Ezarpenetan konfiguratzea

Ezarpenak > **Hasierako pantaila eta horma-papera** > **Hasierako pantailako ezarpenak** aukerara joan zaitezke, eta **Lerratu automatikoki** gaitu.

Aplikazioen ikonoak karpetetan jartzea

Pantaila nagusiko aplikazioen ikonoak erraz kudeatzeko, jarri antzeko aplikazioak karpeta batean, eta jarri izena.

- 1 Luze sakatu aplikazioaren ikonoa gailuak dar-dar egin arte, eta irristatu beste aplikazio baten gainean jarri arte. Hala, bi aplikazioak bilduko dituen karpeta bat sortuko da automatikoki.
- 2 Ireki karpeta, sakatu izena jartzeko tokian, eta idatzi nahi duzun izena.


Aplikazioen ikonoak karpeta batera gehitzea eta ezabatzea

Ireki karpeta bat eta sakatu . Jarraian, aukera hauek izango dituzu:

- Aplikazio bat edo gehiago hautatzea eta **Ados** sakatzea karpetan gehitzeko.
- Aplikazio bat edo gehiago desautatzea eta **Ados** sakatzea karpetatik kentzeko. Aplikazio guztiak desautatzen badituzu, karpeta ezabatuko da.

Aplikazioen tiradera erabiltzea aplikazioak gordetzeko

Aplikazioak tiradera batean jar ditzakezu, eta gehien erabiltzen dituzunak bakarrik utzi pantaila nagusian.

 Funtzio hau desberdina izan daiteke gailuaren arabera.

Aplikazioen tiradera funtzioa gaitzea

Joan **Ezarpenak > Hasierako pantaila eta horma-papera > Pantaila nagusiaren estiloa** aukerara, eta hautatu **Aplikazio-tiradera**.

Funtzio hori gaituta duzula, hatza gorantz irristatuta pantaila nagusian, tiraderan gordetako aplikazio guztiak atzitzeko aukera izango duzu.

Pantaila nagusiko tiraderara aplikazioak gehitzea

Tiradera moduan, Aplikazioen tiradera bistaratzeko, irristatu hatzarekin pantaila nagusia gorantz. Luze sakatu gehitu nahi duzun aplikazioa, harik eta gailuak dar-dar egiten duen arte; ondoren, arrastatu nahi duzun tokira pantaila nagusian.

Aplikazioak berriro Tiraderan jartzea

Luze sakatu aplikazio baten ikonoa, harik eta gailuak dar-dar egiten duen arte; ondoren, sakatu **Ezabatu** Eragiketa honek aplikazioaren ikonoa pantaila nagusitik ezabatzeko balio du; ez du desinstalatzen.

Aplikazioen tiraderan aurkituko duzu.

Tiradera estiloa desgaitzea

Tiradera estiloa desgaitzeko, konfiguratu **Pantaila nagusiaren estiloa Estandar** gisa.

Pantaila eta distira

Pantailaren distira, kolore modua eta kolore-tenperatura doitzea

Zure gustuaren arabera konfiguratu dezakezu pantailaren distira, kolore modua eta kolore-tenperatura.

Pantailaren distira automatikoki doitzea

Zoaz **Ezarpenak > Pantaila eta distira** aukerara eta gaitu **Automatikoa**.

Gailuak automatikoki doitu du pantailaren distira inguruko argitasunaren arabera.

Pantailaren distira eskuz doitzea

Eskuz doitu dezakezu pantailaren distira hauetako metodoen bat erabilita:

- Irristatu hatza egoera-barratik beherantz jakinarazpenen panela irekitzeko.
☀ atalean, irristatu kontrol irristagarria pantailaren distira doitzeko.
- Zoaz **Ezarpenak > Pantaila eta distira** aukerara. ☀ atalean, irristatu kontrol irristagarria pantailaren distira doitzeko.

Kolore modua doitzea

Zoaz **Ezarpenak > Pantaila eta distira > Kolore modua eta temperatura** aukerara eta hautatu nahi duzun kolore modua. **Normala** modua da begietarako erosoena, eta, beraz, modu hori gomendatzen da.

- **Normala:** kolore-tonu naturalak
- **Bizia:** kolore-tonu biziak


Kolore-tenperatura doitzea

Zoaz **Ezarpenak > Pantaila eta distira > Kolore tenperatura** aukerara eta hautatu nahi duzun kolore-tenperatura. **Lehenetsia** eta **Epela** aukerak erosoagoak dira begietarako, eta, beraz, kolore-tenperatura horiek gomendatzen dira.

- **Lehenetsia:** tindu naturala
- **Epela:** tindu horia
- **Fresko:** tindu zurixka
- Zirkuluaren edozein puntu ukitu edo puntua irristatu dezakezu kolore-tenperatura doitzeko.


Irakurketa modua

Irakurketa moduak eraginkortasunez gutxitzen ditu argi urdinaren kalteak eta pantaila doitzen du argi beroagoak bistaratzeko. Horrek ikusmen-nekea arintzen du eta begiak babesten.

-  Eman atsedean begiei gutxienez 10 minutuz ordu-erdian behin.
- Begiratu beste toki batera pantailak eragiten duen nekea arintzeko begiei.
- Ikusmena zaintzeko ohiturak hartzea lagungarria da begiak babesteko eta miopia saihesteko.

Irakurketa modua gaitzea eta desgaitzea

- Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta irristatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko; jarraian, aktibatu edo desaktibatu **Irakurketa modua**. Luze sakatu **Irakurketa modua** ezarpen-pantaila atzitzeko.
- Joan **Ezarpenak > Pantaila eta distira > Begien erosotasuna** aukerara eta gaitu edo desgaitu **Gaitu egun guztian**.

Irakurketa modua aktibatuta dagoela,  ikonoa agertuko da egoera-barran, eta pantailak tonu horixka hartuko du, argi urdin gutxiago igorriko baitu.

Irakurketa modurako ordutegi bat konfiguratzeko

Zoaz **Ezarpenak > Pantaila eta distira > Begien erosotasuna** aukerara, gaitu **Programatu**, eta konfiguratu **Hasiera-ordua** eta **Amaiera-ordua**, zure zaletasunen arabera.


Irakurketa modua pertsonalizatzea

Joan **Ezarpenak > Pantaila eta distira > Begien erosotasuna** aukerara, gaitu **Gaitu egun guztian** edo konfiguratu **Programatu** eta doitu **Nivel de Blokeatuta** aukeraren azpiko hautagailua zenbat argi iragazi nahi duzun pertsonalizatzeko.

Modu iluna gaitzea

Modu iluna gaituta kolore-eskema ilunagoa aplikatuko duzu, eta, hala, bateria aurreztu eta begiak pantailako gehiegizko argiaren ondorioz narritatzea saihestuko duzu.

Zoaz **Ezarpenak > Pantaila eta distira > Modu iluna** aukerara, eta jarraitu horrekin lotutako ezarpenak konfiguratzeko agertzen diren azalpenei; esate baterako, noiz nahi duzun funtzioa gaitzea.

 Funtzioaren erabilgarritasuna desberdina da gailuaren arabera.

Pantailaren eguneratze-maiztasuna doitzeko

Joan **Ezarpenak > Pantaila eta distira > Pantaila freskatzeko tarte** aukerara eta hautatu pantaila zenbateko maiztasunarekin eguneratzea nahi duzun.

Eguneratze-maiztasun altua jartzea lagungarria izango zaizu ikus-esperientzia arinagoa izateko.

Soinuak eta bibrazioa

Ez molestatu modua konfiguratzeko



Ez molestatu moduak etenak saihestuko dizkizu kontzentratzeko beharra duzunean. Modu hori gaituta dagoela, dei eta mezuak isilarazi egiten dira, eta zerrenda-jakinarazpenak ez dira bistaratzen.

Ez molestatu modua gaitzea eta desgaitzea

Ez molestatu modua gaitzeko edo desgaitzeko, hauetako metodoetako edozein erabil dezakezu:

- Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta irristatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko; jarraian, aktibatu edo desaktibatu **Ez molestatu** modua. Luze sakatu **Ez molestatu** modua ezarpen-pantaila atzitzeko.

- Joan **Ezarpenak** > **Soinuak eta bibrazioak** > **Ez molestatu** aukerara eta gaitu edo desgaitu **Ez molestatu**.

Ez molestatu modua gaituta dagoela,  ikonoa agertuko da egoera-barran. Jakinarazpenak ikusteko, joan blokeo-pantailara edo irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko. Irriatu hatza ezkererantz jakinarazpen baten gainean, eta sakatu  jakinarazpena atzeratzeko.

Sarrerako deiak, jakinarazpenak eta mezuak jasotzen dituzunean, zure gailuak ez du soinurik egingo, pantaila ez da automatikoki aktibatuko. eta zerrenda-jakinarazpenak ez dira bistaratuko.

Ez molestatu modurako ordutegi bat konfiguratzeko

- Joan **Ezarpenak** > **Soinuak eta bibrazioak** > **Ez molestatu** aukerara eta desgaitu **Ez molestatu**.
- Gaitu **Programatuta**. Zure gailua Ez molestatu moduan jarriko da larunbat eta igandeetan adierazitako orduan, lehenespenez.
- Sakatu **Programatuta** denbora-tartea eta errepikapen-zikloa konfiguratzeko.
- Gehitu** saka dezakezu zenbait hasiera-ordu konfiguratzeko.

Ez molestatu modurako salbuespenak konfiguratzeko

Ez molestatu moduan, aukera dago jatorri jakin batzuetako dei eta mezuak jasotzean gailuak soinua egiteko, ezer garrantzitsurik ez galtzeko.

Joan **Ezarpenak** > **Soinuak eta bibrazioak** > **Ez molestatu** aukerara eta gaitu **Ez molestatu** edo **Programatuta**.

Jarraian, aukera hauek izango dituzu:

- Sakatu **Deiak** edo **Mezuak** eta hautatu aukeretako bat. Salbuespen bat konfiguratzeko baduzu, gailuak soinua egingo du hautatutako jatorriko deiak edo mezuak jasotzean.
- Errepikatutako dei-egileak** funtzioa gaituta dagoenean, 15 minutuko tartean zenbaki beretik bigarren dei bat egiten badute, deiak jo egingo du.

Jakinarazpenak


Aplikazioen ikonoetan sinboloak desaktibatzea

- Joan **Ezarpenak** > **Jakinarazpenak** aukerara eta sakatu **APLIKAZIO-IKONOAREN BEREIZGARRIAK**.
- Desaktibatu aplikazio batzuen hautagailuak, edo guztienak.

Aplikazio-jakinarazpenak desgaitzea

Aplikazio jakin baten jakinarazpenak desgaitzea

Ez baduzu nahi aplikazio baten jakinarazpenek eten zaitzaten, aukera hauek dituzu:

- Aplikazio-jakinarazpen bat jaso ondoren, irristatu hatza ezkererantz jakinarazpenaren gainean, jakinarazpen-panelean, eta joan  > **Desgaitu jakinarazpenak** funtziora.
- Joan **Ezarpenak** > **Jakinarazpenak** aukerara, sakatu jakinarazpena desgaitu nahi diozun aplikazioa, eta gero desgaitu **Baimendu jakinarazpenak**.

Aplikazio-jakinarazpenak sortaka desgaitzea

Zenbait aplikazioren jakinarazpenak aldi berean desgaitzeko, joan **Ezarpenak** > **Jakinarazpenak** > **Sorten kudeaketa** aukerara eta desgaitu aplikazio bakoitzaren ondoan dagoen hautagailua.

Jakinarazpenen edukia ezkutatzea blokeo-pantailan

Funtzio hori gaitzeko:

Joan **Ezarpenak** > **Jakinarazpenak** aukerara eta gaitu **Ezkutatu jakinarazpenen edukia**.

Aplikazio-jakinarazpenen ezarpen gehiago

Jakinarazpenek pantaila aktibatzen dute

Joan **Ezarpenak** > **Jakinarazpenak** > **Jakinarazpen-ezarpen gehiago** aukerara, eta gaitu **Aktibatu pantaila**. Zure gailuak, jakinarazpen bat jasotzen duenean, automatikoki aktibatuko du blokeo-pantaila.

Jakinarazpen-ikonoak egoera-barran ikustea

Joan **Ezarpenak** > **Jakinarazpenak** > **Jakinarazpen-ezarpen gehiago** aukerara, eta gaitu **Erakutsi jakinarazpen-ikonoak egoera-barran**.

Datu biometrikoak eta pasahitza

Hatz-markak konfiguratzea

Erregistratu hatz-marka bat eta erabil ezazu pantaila desblokeatzeko edo Kutxa gotorra edo Aplikazio-blokeoa atzitzeko.

Hatz-marka bat erregistratzea pantailako sentsorean

- 1 Joan **Ezarpenak** > **Datu biometrikoak eta pasahitza** > **Hatz-markaren IDa** aukerara eta jarraitu pantaila blokeatzeko pasahitza konfiguratzeko edo sartzeko azalpenei.
- 2 Sakatu **Hatz-marka berria** hatz-marka erregistratzeko prozesua hasteko.
- 3 Sakatu hatz-marken sentsorea hatzaren puntarekin, pantailan. Gailuak dar-dar egiten duenean, altxatu hatza eta sakatu berriro. Mugitu hatza, hatz-puntaren beste parte batzuk erregistratzeko.
- 4 Erregistratu ondoren, sakatu **Ados**.

Pantaila blokeatuta dagoenean, altxatu gailua eta hatz-marken sentsorea agertuko da pantailan. Orduan hatza jar dezakezu hatz-marken sentsorean, pantaila desblokeatzeko.

Hatz-marka baten izena aldatzea edo ezabatzea

- 1 Joan **Ezarpenak > Datu biometrikoak eta pasahitza > Hatz-markaren IDa** aukerara eta idatzi pantaila blokeatzeko pasahitza.
- 2 **Hatz-marken zerrenda** atalean, sakatu erregistratutako hatz-marka, izena aldatzeko edo ezabatzeko.

Hatz-marka bat identifikatzea

Aukera ematen du zure hatzak erregistratutako hatz-markekin identifikatzeko.

- 1 Joan **Ezarpenak > Datu biometrikoak eta pasahitza > Hatz-markaren IDa** aukerara eta idatzi pantaila blokeatzeko pasahitza.
- 2 **Hatz-marken zerrenda** atalean, sakatu **Hatz-markak ezagutzea**.
- 3 Sakatu hatz-marken sentsorea hatzarekin. Harekin bat egiten duen hatz-marka nabarmenduko da.

Hatz-marka digitala erabiltzea blokeatutako aplikazioak atzitzeko


- 1 Joan **Ezarpenak > Datu biometrikoak eta pasahitza > Hatz-markaren IDa** aukerara eta idatzi pantaila blokeatzeko pasahitza.
- 2 Aktibatu **Sartu aplikazio-blokeoan** eta jarraitu pantailan zure hatz-marka Aplikazio-blokeoarekin parekatzeko agertzen diren azalpenei.

Pantaila nagusian blokeatuta dauden aplikazioak ireki ahal izango dituzu zure hatz-marka digitala erabilita.

Aurpegia ezagutzea


Aurpegia ezagutzea aukerarekin, gailua desblokeatu eta blokeatutako aplikazioak atzitu ahal izango dituzu aurpegiarekin.

Aurpegiko datuak erregistratzea

- 1 Joan **Ezarpenak > DATU BIOMETRIKOAK ETA PASAHITZA > Aurpegia ezagutzea** aukerara eta idatzi pantaila blokeatzeko pasahitza.
- 2 Hautatu **Hartu gailua esnatzeko**.
 -  Ezarpenetako elementuak aldatu egiten dira gailuaren arabera. Zure mugikorak ez badu elementu espezifiko bat, dagokion funtzioa ez dela onartzen esan nahi du.
- 3 Sakatu **Hasi** eta jarraitu pantailan zure aurpegiko datuak erregistratzeko agertzen diren azalpenei

Aurpegiaren bidez desblokeatzeko funtzioa gaitzea

Aurpegia ezagutzea pantailan, sakatu **Desblokeatu gailua** eta hautatu desblokeatzeko metodo bat.

-  Zenbait erabiltzaile erantsi badituzu telefonoan, aurpegiaren bidez desblokeatzeko funtzioa jabearen kontuarekin baino ezingo duzu erabili.

Aplikazio-blokeoa atzitzea aurpegia ezagutzeko funtzioarekin

Aurpegia ezagutzea pantailan, gaitu **Sartu aplikazio-blokeoan** eta jarraitu pantailan aurpegiko datuak Aplikazio-blokeoan eransteko agertzen diren azalpenei.

Ondoren, pantaila nagusian blokeatutako aplikazio bat sakatu ahalko duzu, eta aurpegia ezagutzeko funtzioa erabili hura atzitzeko.

Aurpegiko datuak desgaitzea edo ezabatzea

Aurpegia ezagutzea pantailan, aukera hauek dituzu:

- Funtzio jakin batzuen aurpegiko datuak desgaitzea: desgaitu **Desblokeatu gailua** edo **Sartu aplikazio-blokeoan**, dagokionaren arabera. Ekintza honek ez ditu ezabatuko zure aurpegiko datuak.
- Aurpegiko datuak ezabatzea: sakatu **Ezabatu aurpegiaren datuak** eta jarraitu pantailan zure aurpegiko datuak ezabatzeko agertzen diren azalpenei.

Pantaila desblokeatzeko metodoa

Pantaila desblokeatzeko, zenbaki bat, eredu bat edo metodo hibrido bat konfiguratu dezakezu.

Pantaila desblokeatzeko metodoa konfiguratzeko

Zenbaki bat, eredu bat edo metodo hibrido bat konfiguratu dezakezu.

- 1** Joan **Ezarpenak > Datu biometrikoak eta pasahitza** aukerara eta sakatu **Pantaila-blokeoa eta pasahitzak**.
- 2** Idatzi 6 digituko pasahitz bat.
- 3** Bestela, sakatu **Aldatu desblokeatzeko metodoa** eta hautatu desblokeatzeko metodo bat. Ondoren, jarraitu pantailako jarraibideei hautatutako metodoaren bidez pantaila desblokeatzeko.

Blokeo-pantailaren pasahitza aldatzea

- 1** **Datu biometrikoak eta pasahitza** pantailan, joan **Blokeatutako pantailaren pasahitza** atalera
- 2** Idatzi blokeo-pantailaren jatorrizko pasahitza.
- 3** Idatzi pasahitz berri bat edo sakatu **Aldatu desblokeatzeko metodoa**, desblokeatzeko metodo bat hautatzeko. Ondoren, jarraitu pantailako jarraibideei hautatutako metodoaren bidez pantaila desblokeatzeko.


Blokeo-pantailaren gakoa desgaitzea

Datu biometrikoak eta pasahitza pantailan, atzitu **Desgaitu blokeatutako pantailaren pasahitza**.

Aplikazioak

Aplikazioen ezarpenak ikustea edo aldatzea

Joan **Ezarpenak** > **Aplikazioak** > **Aplikazioak** atalera, eta hautatu aplikazio bat. Aukera hauek dituzu, besteak beste: geldiarazi, desinstalatu, ikusi, aplikazioaren baimenak aldatu eta jakinarazpen-metodoak konfiguratu.

 Aplikazio batzuk ezin dira desinstalatu.



Bateria

Energiaren kudeaketa

Bateria pantailan, gutxi gorabehera zenbat bateria geratzen den egiazta daiteke, eta energia aurrezteko modua gaitu daiteke, gailuaren bateriaren autonomia luzatze aldera.

Energia aurrezteko modua gaitzea


Energia aurrezteko modua gaituta baduzu gailuan eta bateria % 10etik gora badago, funtzio batzuk desgaitu egingo dira, atzeko planoan aritzen diren aplikazioak murriztu egingo dira, eta efektu bisualak arindu egingo dira, energia-kontsumoa murrizteko. Bateria % 10ean edo baxuago badago, energia aurrezteko neurri zorrotzagoak hartuko dira, ahalik eta denbora gehiena bermatzeko jarduerarik gabeko egoeran. Gomendatzen da **Energia aurrezteko modua** gaitzea bateriaren energia-maila % 20koa edo hortik beherakoa denean.

Horretarako, joan **Ezarpenak** > **Bateria** (edo **Optimizatzailea** > ) aukerara eta gaitu **Energia aurrezteko modua**. Pantailan  ikonoa agertuko da, egoera-barran.


Energia-aurreztearen neurketei buruzko xehetasunak ikusteko, sakatu **Informazio gehiago**.

Errendimendu handiko modua gaitzea

Errendimendu handiko modua bateriaren kargaren ezarpenak konfiguratzeko dituzten gailuaren errendimendu handiena eskaintzeko. Horren ondorioz, bateria bizkorrago agortuko da, bereziki, grafiko-kontsumo handiko aplikazioak erabiltzen ari bazara.

Bateriak behar adina karga badu, joan **Ezarpenak** > **Bateria** atalera (edo **Optimizatzailea** > ) atalera) eta gaitu **Errendimendu handiko modua**.

Ondoren,  ikonoa agertuko da egoera-barran.

-  Gailu batzuetan **Errendimendu handiko modua** ez dago erabilgarri. **Optimizatzailean** ez bada agertzen aukera hori, esan nahi du zure mugikorrek ez duela onartzen funtzio hori.

Bateriaren ezarpenak konfiguratzeko

Geratzen den bateria-ehunekoa egoera-barran bistaratzea nahi duzun eta gailuaren pantaila itzalita dagoenean sare-konexioa izan nahi duzun ere konfiguratu dezakezu.

Geratzen den bateria-ehunekoa egoera-barran bistaratzea

Joan **Ezarpenak** > **Bateria** (edo **Optimizatzailea** > ) aukerara, sakatu **Bateria-portzentajea** eta hautatu bateria-ehunekoa egoera-barran bistaratzeko aukera, ikonoan nahiz hartatik kanpo.

Konektatuta jarraitzea gailua lo dagoenean

Gailuak atseden moduan dagoenean mezuak jasotzen eta datuak deskargatzen jarrai dezan nahi baduzu, konfiguratu lo dagoenean konektatuta jarraitzeko. Kontuan izan energia-kontsumoa areagotuko duela.

Bateria pantailan, sakatu **Bateria-ezarpen gehiago** eta gaitu edo desgaitu **Permanecer conectado cuando el dispositivo está en modo de Lo**.

Biltegitzea

Biltegitzearen egoera ikustea

Joan **Ezarpenak** > **Biltegitzea** atalera biltegitzearen egoera ikusteko, eta optimiza ezazu beharrezkotzat jotzen duzunean.

Biltegitzeko lekua egitea

Optimizatzailearen barruko **Garbitu** funtzioa erabil dezakezu beharrezkoak ez diren fitxategiak edo fitxategi astunak bilatzeko, besteak beste, aplikazioen hondar gisa geratzen diren fitxategiak, nahi ez dituzun instalazio-paketeak, WeChat-eko datuak, etab. Fitxategi horiek detektatu ondoren, ezabatzeko aukera izango duzu, nahi izanez gero.

- 1 Ireki **Optimizatzailea** eta sakatu **Garbitu**.
- 2 Bilaketa amaitutakoan, sakatu fitxategi bakoitzaren ondoan dagoen **Garbitu** aukera, beharrezkoak ez direnak ezabatzeko.

Sistemaren zaborra automatikoki garbitzea

- 1 Ireki **Optimizatzailea** eta sakatu **Garbitu**.
- 2 Irristatu hatza beherantz pantailaren goialdetik, eta gailuak automatikoki ezabatuko du sistemaren zaborra.

Sistemaren zaborra eskuz garbitzea

Garbiketa automatikoa egiteaz gainera, nahi ez dituzun fitxategiak detektatuko ditu gailuak, eta eskuz garbitzeko aholkatuko dizu.

Garbitu pantailan, sakatu **Garbitu** kategoria baten ondoan, hautatu zer elementu ezabatu nahi dituzun, eta sakatu **EZABATU**.

Fitxategi bikoiztuak ezabatzea


Optimizatzailea gai da gailuan bikoiztuta dauden fitxategiak identifikatzeko.

Garbitu pantailan, sakatu **Bikoiztu fitxategiak** eta hautatu ezabatu nahi dituzun fitxategiak.

Segurtasuna

Pasahitzen kudeatzailea erabiltzea pasahitza automatikoki betetzeko

Pasahitzen kudeatzaileak zure erabiltzaile-izenak eta pasahitzak gordetzen ditu, eta eremu horiek automatikoki betetzen ditu aplikazio batean saioa hasten duzun bakoitzean. Datuak hardwarean daude zifratuta, eta zure gailuan baino ez dira gordetzen. HONORek ez du datuetarako sarbiderik, eta ez ditu kargatuko ez sarean, ez zerbitzarian.

-  · Pasahitzen kudeatzailea erabili aurretik, konfiguratu pantaila blokeatzeko pasahitz bat zure gailurako.
- Pasahitzen kudeatzaileak aplikazio batzuekin baino ez du funtzionatzen.

Saio-hasiera bizkorragoa Pasahitzen kudeatzaileari esker

- 1** Joan **Ezarpenak > Segurtasuna > Pasahitzen kutxa gotorra** aukerara eta gaitu **Pasahitzen kutxa gotorra**.
- 2** Aplikazio batean lehenengo aldiz hasten duzunean saioa, gailuak automatikoki eskatuko dizu pasahitza gordetzeko. Sakatu **GORDE** eskatzen zaizunean. Oharkabean **INOIZ EZ** sakatzen baduzu, aplikazio horretan erabiltzaile-izena eta pasahitza automatikoki betetzeko funtzioa gaitu ahalko duzu **Ezarpenak > Segurtasuna > Pasahitzen kutxa gotorra > Bete automatikoki ezarpenak** aukerara joanda eta aplikazioaren ondoan agertzen den hautagailua aktibatuta. Hautagailua desgaituz gero, pasahitza automatikoki betetzeko funtzioa desgaitu egingo da.
- 3** Aplikazioan saioa ixten baduzu, irekitzen duzun hurrengo aldian gailuak automatikoki beteko ditu erabiltzaile-izena eta pasahitza, pantaila blokeatzeko pasahitzaren, hatz-markaren edo aurpegi-identifikazioaren bidez zure nortasuna egiaztatu ostean.

Zure telefonoaren ordezkari HONOR gailu berri bat eskuratzen baduzu, **Phone Clone** erabil dezakezu Pasahitzen kudeatzaileko datuak gailu berrira transferitzeko.

Gordetako pasahitzak eta erabiltzaile-izenak ikustea edo ezabatzea

Pasahitzen kudeatzailean gordetako pasahitzak eta erabiltzaile-izenak edozein unetan ikusi eta ezaba daitezke.

Joan **Ezarpenak > Segurtasuna > Pasahitzen kutxa gotorra > KONTUAK** aukerara gordetako pasahitzak eta erabiltzaile-izenak ikusteko eta ezabatzeko.

Pasahitzen kudeatzailea desgaitzea

Pasahitzen kudeatzailea lehenespenez dago gaituta, baina desgaitu egin daiteke, behar izanez gero.

Zoaz **Ezarpenak > Segurtasuna > Pasahitzen kutxa gotorra** aukerara eta desgaitu **Pasahitzen kutxa gotorra**.


Zure pribatutasuna babestea Aplikazio-blokeoaren bidez

Funtzio horri esker, datu pribatuak dituzten aplikazioak blokea daitezke, hala nola txat- eta ordainketa-aplikazioak. Hala, inor baimenik gabe haietara sartzea saihesten da.

Aplikazio-blokeoa funtzioa gaitzea

Zoaz **Ezarpenak > Segurtasuna > Aplikazio-blokeoa > Gaitu** aukerara, jarraitu pantailan Aplikazio-blokeoko pasahitza konfiguratzeko agertzen diren azalpenei, eta hautatu zer aplikazio blokeatu nahi dituzun.

Aurpegiaren bidez edo hatz-markaren bidez desblokeatzeko funtzioa gaitu baduzu, hatz-markaren edo aurpegiaren ID batekin elkartu dezakezu Aplikazio-blokeoa, azalpenei jarraituz.

 Funtzio hau desberdina izan daiteke gailuaren arabera.


Aplikazioak blokeatzeko pasahitza edo segurtasun-galderak aldatzea

Atzitu **Aplikazio-blokeo**ko ezarpen-pantaila, joan  **> Pasahitz mota** aukerara eta hautatu **Pantaila-blokeoa eta pasahitzak** edo **PIN pertsonalizatua** aplikazioak blokeatzeko pasahitz gisa.

PIN pertsonalizatua hautatzen baduzu, pasahitz berria eta segurtasun-galderak konfiguratu ditzakezu.

Aplikazio-blokeoa bertan behera uztea edo desgaitzea

Aplikazio-blokeoko ezarpen-pantailan, egin ondorengo urrats hauek:

- Baliogabetu Aplikazio-blokeoa funtzioa Blokeatutako aplikazioen zerrendan, desaktibatu blokeoa baliogabetu nahi diezun aplikazioen ondoko hautagailuak.
- Berrezarri Aplikazio-blokeoa funtzioa; Atzitu  **DESGAITU APLIKAZIO-BLOKEOA > DESGAITU**. Blokeo guztiak baliogabetu eta aplikazio-blokeoko ezarpen guztiak ezabatuko dira.

Desblokeo adimenduna gaitzea

Desblokeo adimenduna funtzioak aukera ematen du zure telefonoa bluetooth bidezko gailu batekin desblokeatzeko; esate baterako, eskumuturreko adimendun batekin. Bluetooth bidezko gailu bateragarri bat detektatzen denean, hatza irristatuta desblokeatu ahalko duzu telefonoa.

- 1 Parekatu zure telefonoa bluetooth bidezko gailuarekin.
- 2 Zure telefonoan, joan **Ezarpenak > Datu biometrikoak eta pasahitza > Desblokeo adimenduna** aukerara, eta gaitu **Desblokeo adimenduna**.
- 3 Jarraitu pantailan agertzen diren azalpenei, pantaila desblokeatzeko pasahitza konfiguratzeko. Dagoeneko konfiguratuta baduzu pantaila blokeatzeko pasahitz bat, urrats hau egin gabe utz dezakezu.
- 4 **Parekatutako gailuen** zerrendan, sakatu Desblokeatze adimendunerako erabili nahi duzun gailuaren izena, eta jarraitu pantailan **Desblokeatzeko gailu** gisa konfiguratzeko agertzen diren azalpenei. Sartu pantailako pasahitza desblokeatze adimenduna konfiguratzen duzun lehen aldian.

Desblokeatze adimendunari buruzko informazio gehiago izan nahi baduzu, sakatu  **Desblokeo adimenduna** pantailan.


Pribatutasuna

Kokapen-zerbitzuak

Aplikazio batzuek kokapenaren informazioa behar dute zerbitzu hobeak eskaintzeko. Kokapen-zerbitzuak gaitu edo desgaitu ditzakezu, eta kokapenaren informazioa atzitzeko baimena eman edo ukatu diezaiekezu nahi duzun aplikazioei.

Kokapen-zerbitzuak gaitzea edo desgaitzea

Modu hauetako edozein erabil dezakezu kokapen-zerbitzuak gaitzeko edo desgaitzeko:

- Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta irristatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko. Sakatu  funtzioa gaitzeko edo desgaitzeko.
- Bestela, atzitu **Ezarpenak > Kokaleku-sarbidea** eta gaitu edo desgaitu **Sartu nire kokalekuan**.

Kokapen-zerbitzuak desgaitzen badituzu, aplikazio eta zerbitzu guztiek zure kokapenaren informazioa jasotzea eta erabiltzea saihestuko du gailuak, aplikazio integratu batzuen kasuan izan ezik. Aplikazio eta zerbitzu horiek zure kokapenaren informazioa behar dutenean, kokapen-zerbitzuak gaitu behar dituzula gogoraraziko dizu gailuak.

Kokapen-zerbitzuen zehaztasuna areagotzea

Zure gailuaren kokapenaren zehaztasuna hobetzeko, aplikazio eta zerbitzuek gertuko wifi-sareak eta gertuko bluetooth-gailuak bila ditzaten edo nabigazio globaleko satelite-sistematarako (GNSS) zuzenketa-datueta sar daitezten ahalbidetu dezakezu.

-  Funtzioaren erabilgarritasuna desberdina da gailuaren arabera.

Atzitu **Ezarpenak** > **Kokaleku-sarbidea** > **Aurreratua** eta konfiguratu eskatzen diren aukerak.

Aplikazioek kokapenari buruzko informazioa izateko baimena ematea edo ez ematea

Aplikazioek kokapenari buruzko informazioa izateko baimena eman dezakezu, edo baimen hori ukatu, adibidez, baimena behin bakarrik edo beti eman ez, edo aplikazioa erabiltzen duzunean horretarako baimena ukatuz.

- 1** Atzitu **Ezarpenak** > **Pribatutasuna** > **Baimen-kudeatzailea**, sakatu **Kokapena** eta begiratu zer aplikaziotan duten sarbidea kokapenaren informaziora.
- 2** Sakatu zer aplikaziotan aldatu nahi dituzun ezarpenak, eta jarraitu pantailan baimenak emateko eta ukatzeko agertzen diren azalpenei.

Irisgarritasun-funtzioak


Gailua esku bakarrarekin erabiltzea

Minipantaila ikuspegia jar dezakezu gailua esku bakarrarekin erabiltzeko.

- 1** Joan **Ezarpenak** > **Erabilerraztasun-funtzioak** > **Esku bakarreko modua** aukerara eta gaitu **Esku bakarreko modua**.
- 2** **Esku bakarreko modua** atzi dezakezu metodo hauen bidez:
 - **Keinua** erabiltzen ari bazara eta **Irristatu behealdetik aplikazio batetik bestera aldatzeko** aukera gaituta badago, luze sakatu pantailaren beheko muturrean, eta irristatu hatza alde baterantz.
 - **Keinuak** erabiltzen ari bazara eta **Irristatu behealdetik aplikazio batetik bestera aldatzeko** aukera desgaituta badago, luze sakatu pantailaren beheko muturrean, eta irristatu hatza alde baterantz arku bat marraztuz.
 - **Hiru teklako nabigazioa** erabiltzen ari bazara, irristatu hatza pantailaren beheko muturrean.
 - **Keinuak** erabiltzen ari bazara eta **Irristatu hatza pantailaren behealdean zehar** hautagailua ez badago, irristatu hatza pantailaren beheko muturrean.

- 3** Sakatu edozein tokitan, minipantaila ikuspegitik kanpo, irteteko.

Esku bakarrerako moduak ez du funtzionatzen Keinuak handitzea aukera gaituta badago.

-  Funtzioaren erabilgarritasuna desberdina da gailuaren arabera.

Egiaztatu zure gailua sistemaren bertsio berrienarekin eguneratu dela.

Pizte/itzaltze programatua konfiguratzeari

Programatutako piztea eta itzaltzea funtzioa erabil dezakezu gailua konfiguratutako orduan pizteko eta itzaltzeko. Energia aurrezten eta atsedean hartzen ari zaren bitartean etenak saihesten lagunduko dizu.

- 1 Atzitu **Ezarpenak > Erabilerraztasun-funtzioak > PROGRAMATUTAKO PIZTEA ETA ITZALTZEA** eta gaitu **Programatutako piztea eta itzaltzea**.
- 2 Konfiguratu pizteko eta itzaltzeko orduak eta errepikapen-zikloa. Gailua automatikoki piztuko eta itzaliko da zehaztutako orduan.

Funtzio hori erabiltzeari uzteko, desgaitu **Programatutako piztea eta itzaltzea**.

Erabiltzaileak eta kontuak

Erabiltzaile- edo gonbidatu-kontuak eranstea

- 1 Atzitu **Ezarpenak > Erabiltzaileak eta kontuak > Erabiltzaileak**, sakatu **Gehitu erabiltzailea** edo **Gehitu gonbidatua** eta, jarraian, jarraitu pantailan kontu bat gehitzeko agertzen diren azalpenei.
- 2 Sakatu **Bai** erabiltzaile- edo gonbidatu-kontua eransteko. Konfiguratu kontu berriaren ezarpenak jarraibideen arabera.
- 3 Instalatu beharrezko aplikazioak. Kontuan izan beste erabiltzaile batek bertsio berriago bat instalatu badu instalazioak huts egingo duela.

Gehenez ere hiru erabiltzaile-kontu eta gonbidatu-kontu bat erants daitezke.


Erabiltzaile- edo gonbidatu-kontuei aukera ematea deitzeko eta mezuak bidaltzeko

Erabiltzaile- edo gonbidatu-kontu bati aukera eman dakioke deiak egiteko, SMSak bidaltzeko eta abar.

- 1 Hasi saioa jabearen kontuarekin, eta joan **Ezarpenak > Erabiltzaileak eta kontuak > Erabiltzaileak** aukerara.
- 2 Sakatu dagokion kontua eta hautatu nahi dituzun baimenak.

Jabearen, erabiltzailearen eta gonbidatuaren kontuetan batetik bestera ibiltzea


Kontuak txandaka erabiltzeko, aukera hauek dituzu:

- Irriatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, ireki jakinarazpen-panela, eta sakatu ; ondoren, hautatu profileko argazkia kontua hautatzeko.
- Atzitu **Ezarpenak > Erabiltzaileak eta kontuak > Erabiltzaileak** eta sakatu hautatu nahi duzun kontuaren izena.

Erabiltzaile- edo gonbidatu-kontuak ezabatzea

Erabiltzaile- edo gonbidatu-kontu bat ezabatzen bada, hari dagozkion datu guztiak ezabatuko dira. Kontua izan.

Hasi saioa jabearen kontuarekin, eta hautatu hauetako metodo bat erabiltzaile- edo gonbidatu-kontu bat ezabatzeko:

- Sartu **Ezarpenak > Erabiltzaileak eta kontuak > Erabiltzaileak** aukeran, sakatu ezabatu nahi duzun kontuaren izena, eta, ondoren, jarraitu pantailan ezabatzeko agertzen diren azalpenei.
- Irristatu hatza egoera-barratik beherantz jakinarazpenen panela irekitzeko, sakatu  > **Ezarpen gehiago**, sakatu ezabatu nahi duzun kontuaren izena, eta, ondoren, jarraitu pantailan ezabatzeko agertzen diren azalpenei.

Sistema eta eguneratzeak

Sistemaren hizkuntza eta eskualdea aldatzea

- 1 Sartu **Ezarpenak > Sistema eta eguneratzeak > Hizkuntza eta testu-mezuak idazkera > Hizkuntza eta eskualdea** aukeran eta hautatu erabili nahi duzun hizkuntza.
- 2 Erabili nahi duzun hizkuntza zerrendan ez badago, sakatu **Gehitu hizkuntza bat**, bila ezazu, eta sakatu, eransteke.
- 3 Sakatu **Eskualdea**, herrialde edo eskualde bat gehitzeko. Hala, pantailako edukia hautatu duzun herrialdeko edo eskualdeko kultura eta ohituren arabera bistaratzen da.

Testua idazteko modua aldatzea

Testua idazteko hirugarrenen modu bat deskargatu dezakezu, eta modu lehenetsi gisa konfiguratu.

- 1 Deskargatu testua idazteko modua aplikazio ofizialen denda batean.
- 2 Jarraitu testua idazteko modu lehenetsi gisa konfiguratzeko pantailan agertzen diren azalpenei, edo joan **Ezarpenak > Sistema eta eguneratzeak > Hizkuntza eta testu-mezuak idazkera > Teklatu lehenetsia** aukerara eta hautatu testua idazteko modua.

Sistemaren data eta ordua konfiguratzea

Gailua tokiko datarekin, egunarekin eta ordu-eremuarekin sinkroniza daiteke sare mugikor baten bidez. Gailuaren data, ordua eta ordu-eremua eskuz ere konfiguratu daitezke.

Joan **Ezarpenak > Sistema eta eguneratzeak > Data eta ordua** aukerara eta, ondoren, hautatu zure beharretara egokitzen diren aukerak.

Sistemaren data eta ordua automatikoki edo eskuz konfiguratzea

- Gaitu **Ezarri automatikoki** gailua sare mugikor baten bidez sinkroniza dadin tokiko datarekin eta orduarekin.
- Data eta ordua eskuz konfiguratzeko, desgaitu **Ezarri automatikoki**.

Ordu-eremua aldatzea

- Gaitu **Ezarri automatikoki** gailua sare mugikor baten bidez sinkroniza dadin tokiko ordu-eremuarekin.
- Ordu-eremua eskuz konfiguratzeko, desgaitu **Ezarri automatikoki**.

Orduaren formatua aldatzea

- Gaitu **24 orduko formatua** aukera gailuak 24 orduko formatua konfiguratzeko.
- Desgaitu **24 orduko formatua** aukera 12 orduko formatua konfiguratzeko.

Datuen segurtasun-kopia egitea USB biltegiragailu batean

Zure telefonoan tokirik gabe geratzen ari bazara, fitxategi handien eta edozein daturen segurtasun-kopia bat egin dezakezu USB biltegiragailu batean; esate baterako, USB flash unitate batean eta txartel-irakurgailu batean.

- 1 Konektatu zure telefonoa USB biltegiragailu batera OTG USB kable bat erabiliz.
- 2 Gailuaren **Ezarpenak > Sistema eta eguneratzeak > Egin babeskopia eta leheneratu > Datuen babeskopia > USB biltegitratzea** pantailan, sakatu **USB gailua**.
- 3 Sakatu **Babeskopia**, hautatu zer daturen segurtasun-kopia egin nahi duzun, eta sakatu **Babeskopia**.
- 4 Jarraitu pantailan agertzen diren azalpenei, pasahitza eta pasahitza gogora ekartzeko pista bat konfiguratzeko. Datuak zifratu egingo dira, eta haien babeskopia bat egingo da. Datuen babeskopia berrezarri nahi baduzu, pasahitza beharko duzu.
Pasahitza berrezartzeko, sartu **USB gailua** segurtasun-kopiaren pantailan, eta, ondoren, sakatu **> Berrezarri pasahitza**.

 Pasahitz berriak une horretatik aurrera sortutako babeskopietarako bakarrik balioko du.

Datuak USB biltegiragailu batetik berrezartzea

- 1 Konektatu zure telefonoa USB biltegiragailu batera OTG USB kable bat erabiliz.
- 2 Gailuaren **Ezarpenak > Sistema eta eguneratzeak > Egin babeskopia eta leheneratu > Datuen babeskopia > USB biltegitratzea** pantailan, sakatu **USB gailua**.
- 3 Hautatu zer babeskopia berrezarri nahi duzun **BERREZARRI BABESKOPIATIK** zerrendatik.
- 4 Hautatu berrezarri nahi dituzun datuak, sakatu **Berrezarri** eta idatzi eskatzen zaizun pasahitza.

Gailua ezarpen lehenetsietara leheneratzea

Sareko ezarpenak berrezartzea

Aukera honekin datu mugikorrek, wifi-sarea eta bluetootharen ezarpenak berrezarriko dira. Telefonoko beste ezarpen batzuk ez dira aldatuko, eta datuak ez dira ezabatuko.

Sartu **Ezarpenak** > **Sistema eta eguneratzeak** > **Berrezarri** aukeran, sakatu **Sareko ezarpenak berrezartzea** eta jarraitu pantailan agertzen diren azalpenei, sareko ezarpenak berrezartzeko.

Ezarpen guztiak berrezartzea.

Aukera honekin berrezarriko dituzu sareko ezarpen guztiak, blokeo-pantailaren pasahitza eta pantaila nagusiaren diseinua. Gailuak aurpegia eta hatz-markak ezagutzen baditu, erregistratutako hatz-markak eta aurpegiaren datuak ere ezabatu egingo dira. Gainerako datu eta fitxategiak ez dira gailutik ezabatuko. Ez dira berrezarriko Bilatu nire gailua, Erabiltzaileak eta kontuak eta Gailuen kudeatzaileak aukeretako ezarpenak, ez eta aplikazio-ekarpenak ere.

Sartu **Ezarpenak** > **Sistema eta eguneratzeak** > **Berrezarri** aukeran, sakatu **Berrezarri ezarpen guztiak** eta jarraitu pantailan agertzen diren azalpenei, eragiketa osatzeko.


Fabrikako ezarpenak berrezartzea

Aukera hau erabilia gailuko datuak ezabatuko dira: kontuak, aplikazioetako datuak eta sistemaren ezarpenak, instalatutako aplikazioak, musika, irudiak, barne-biltegiko fitxategi guztiak, segurtasun-txipeko edukiak, sistemaren eta aplikazioen datuak eta gailuan gordetako eta HONORen IDarekin erlazionatutako datu pertsonalak. Egin zure datuen segurtasun-kopia bat gailuan fabrikako ezarpenak jarri aurretik.

Sartu **Ezarpenak** > **Sistema eta eguneratzeak** > **Berrezarri** > **Berrezarri telefonoa** aukeran, sakatu **Berrezarri**, eta jarraitu pantailan agertzen diren azalpenei, fabrikako ezarpenak berrezartzeko.

Modu soila gaitzea eta desgaitzea

Modu soilak diseinu argiagoa hartzen du nabigazioa errazteko, pantaila nagusiko ikonoen eta tipografiaren tamaina handitzen du, eta bolumena maximizatzen du.

 Funtzio hau desberdina izan daiteke gailuaren arabera.

Modu soila gaitzea

Joan **Ezarpenak** > **Sistema eta eguneratzeak** > **Modu soila** aukerara eta sakatu **Gaitu**.


Luze sakatu ikono baten gainean nahi duzun tokira irristatzeko, edo desinstalatu aplikazioa, ez baduzu behar.

Modu soiletik irtetea

Ireki **Ezarpenak** eta sakatu **Modu soiletik irtetea**.


Gailuaren sistema online eguneratzea


Eguneratzeren bat dagoenean erabilgarri, eguneratze-paketea deskargatu eta instalatu behar duzun adieraziko dizu gailuak.

-  Eguneratu aurretik, ziurtatu gailuak sistema eragilearen bertsio ofiziala duela. Ez bada hala, baliteke eguneratzeak huts egitea eta gailuak ordura arte izan gabeko arazoak izatea.
- Egin zure datuen babeskopia, eguneratu aurretik.
- Eguneratzearen ondoren, baliteke bertsio berriarekin bateragarriak ez diren hirugarrenen aplikazioak ez izatea erabilgarri. Kasu batzuetan, denbora-tarte luzea igarotzen da aplikazioaren bertsio bateragarria atera arte.
- Sistema eguneratzen ari dela, ez itzali eta ez berrabiarazi gailua, ez ezabatu memoria-txartela eta ez sartu memoria-txartelik.

1 Joan **Ezarpenak > Sistema eta eguneratzeak** aukerara eta sakatu **Softwarearen eguneratzea**.

2 Eguneraketa bat egiteko moduan dagoenean, eskuz deskargatu eta instalatu daiteke eguneratze-paketea, edo gailua automatikoki eguneratu daiteke gauez.

- Deskargatu eta instalatu eguneratze-paketea: Sartu **Bertsio berria > DESKARGATU ETA INSTALATU** aukeran. Datuak kontsumitzea saihesteko, konektatu gailua wifi-sare batera eguneratze-paketea deskargatzen duzunean. Gailua automatikoki berrabiaraziko da eguneratzen bukatzen duenean.
- Gauez eguneratzea: Sakatu  eta gaitu **Deskargatu automatikoki Wi-Fi bidez** eta **Actualización durante la Gaua**. Gailua automatikoki eguneratuko da, eta 02:00 eta 04:00 bitartean berrabiarazi. Gauez sistema behar bezala eguneratzen dela bermatzeko, gailuak piztuta egon behar du, pantailak blokeatuta, ez da alarrik konfiguratu behar denbora-tarte horretarako, eta bateria-mailak % 35etik gorakoa izan behar du. Beharrezkoa bada, konektatu gailua kargagailu batera.

Eguneratze automatikoak desgaitzeko, sakatu  **Software-eguneratzea** pantailan eta desgaitu **Deskargatu automatikoki Wi-Fi bidez**.

Telefonoari buruz

LEGE-OHARRA

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2021. Eskubide guztiak erreserbatuta.

Erreferentzia gisa soilik erabiltzekoa da eskuliburu hau. Baliteke eskuratuko produktua desberdina izatea: kolorea, tamaina, pantailaren diseinua... Eskuliburu honetako adierazpen, informazio eta gomendioek ez dute sortzen inolako bermerik, ez berariazkorik, ez impliziturik.

Modeloa: NTH-NX9

MagicUI 4.2_01