

HONOR Magic4 Lite ^{5G}

Erabiltzailearen eskuliburua

Euskaltelek itzultako eta
ekoiztutako eskuliburua



HONOR

Aurkibidea

Funtsezko informazioa

Oinarrizko keinuak	1
Sistemaren nabigazioa	3
Pantaila blokeatzea eta desblokeatzea	4
Egoera- eta jakinarazpen-ikonoak	5
Lasterbideen hautagailuak	6
Pantaila nagusiko widgetak	7
Pantaila-argazkiak eta pantaila-grabazioa	8
Jakinarazpenak ikustea eta ezabatzea	12
Gailua piztea, itzaltzea edo berrabiaraztea	13
Kargatzea	13

Funtzio adimendunak

Proiektzio sinplea	16
--------------------	----

Kamera eta Galeria

Kameraren aplikazioa irekitzea	17
Argazkiak egitea	17
Argazkiak Erretratu moduan, Gaueko moduan eta Irekidura Handiko moduan egitea	18
Argazkiak AArekin ateratzea	19
Makroa	19
Argazki panoramikoak egitea	20
Argazkiei ur-markak gehitzea	20
Bereizmen handiko argazkiak egitea	20
Modu profesionala	21
Argazkiak kamera lasterrarekin ateratzea	22
Kameraren ezarpenak konfiguratzeko	23
Galeria kudeatzea	24
Vlogen editorea	26

Aplikazioak

Aplikazioak	27
Telefonoa	28
Egutegia	32
Erlojua	33
Ohar-bloka	34
Grabagailua	36
Kalkulagailua	37
Linterna	37
Iparrorratza	38

Ezarpenak

Ispilua	38
Optimizatzailea	39
Iradokizunak	41
Wifia	43
Bluetootha	44
Datu mugikorak	45
Beste konexio batzuk	48
Pantaila nagusia eta pantaila-atzealdea	50
Pantaila eta distira	52
Jakinarazpenak	53
Datu biometrikoak eta pasahitza	53
Aplikazioak	56
Bateria	56
Biltegitratzea	57
Segurtasuna	58
Pribatutasuna	59
Irisgarritasun-funtzioak	60
Sistema eta eguneratzeak	61
Telefonoari buruz	64

Funtsezko informazioa

Oinarrizko keinuak

Keinuak eta oinarrizko lasterbideak

 Funtzio hau desberdina izan daiteke gailuaren arabera.





Sistemaren nabigazio-keinuak

Ireki **Ezarpenak** > **Sistema eta eguneratzeak** > **Sistemaren nabigazioa** aukera eta ziurtatu **Keinuak** funtzioa hautatuta dagoela.


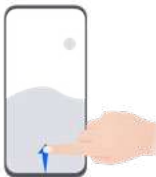
	Aurreko pantailara itzultzea Irristatu hatza barrurantz ezkerreko edo eskuineko ertzetik, aurreko pantailara itzultzeko.
	Pantaila nagusira itzultzea Irristatu hatza gorantz pantailaren beheko aldetik, pantaila nagusira itzultzeko.
	Azkena erabilitako atazak ikustea Irristatu hatza gorantz pantailaren beheko aldetik eta luze sakatu, azkena erabilitako atazak ikusteko.
	Aplikazio bat ixtea Azkena erabilitako atazak ikusi ostean, irristatu hatza gorantz aplikazio baten aurrebistaren gainean, hura ixteko
	Aplikazioa aldatzea <ul style="list-style-type: none">Irristatu hatza pantailako beheko muturrean zehar. Keinu hau erabili aurretik, ireki Sistemaren nabigazioa > Ezarpenak eta ziurtatu Irristatu behealdetik aplikazio batetik bestera aldatzeko aukera gaituta dagoela.Irristatu hatza pantailaren behealdetik arku-forman.


Keinuak hatz-koskorrekin

Sartu **Ezarpenak** > **Erabilerraztasun-funtzioak** > **Lasterbideak eta keinuak** aukeran **Atera pantaila-argazkia** eta **Grabatu pantaila** aukerak gaitzeko.


	<p>Pantaila-argazki bat egitea</p> <p>Ukitu pantaila bi aldiz hatz-koskor batekin, pantaila-argazki bat egiteko.</p>
	<p>Pantaila-argazki bat egitea desplazamendu bidez</p> <p>Ukitu pantaila hatz-koskor batekin eta marraztu "S" letra desplazamendu bidezko pantaila-argazki bat egiteko.</p>
	<p>Pantailaren zati baten argazkia egitea</p> <p>Ukitu pantaila eta marraztu eremu itxi bat hatz-koskor batekin pantailaren zati baten argazkia egiteko.</p>
	<p>Pantaila grabatzea</p> <p>Ukitu pantaila bi aldiz hatz-koskorrekin pantailaren grabazioa hasteko edo bukatzeko.</p>

Keinu gehiago

	<p>Pantaila nagusiaren edizio modura sartzea</p> <p>Elkartu bi hatz pantaila nagusiaren gainean.</p>
	<p>Lasterbideen panela erakustea blokeo-pantailan</p> <p>Irristatu hatza gorantz, blokeo-pantailaren beheko aldetik hasita.</p>

	<p>Jakinarazpen-panela irekitzea Irristatu hatza beherantz egoera-barratik.</p>
---	--

Botoien lasterbideak

	<p>Itzaltzeko eta berrabiarazteko Luze sakatu pizteko/itzaltzeko botoia, Itzali eta Berrabiarazi aukerak agertu arte.</p>
	<p>Bolumena igotzeko Sakatu botoia bolumena igotzeko.</p>
	<p>Bolumena jaisteko Sakatu botoia bolumena jaisteko.</p>
	<p>Pantaila-argazki bat egitea Sakatu aldi berean bolumena igotzeko botoia eta pizteko/itzaltzeko botoia.</p>

Sistemaren nabigazioa


Sistemaren nabigazio-modua aldatzea


Keinu bidezko nabigazioa erabiltzea:

Ireki **Ezarpenak** > **Sistema eta eguneratzeak** > **Sistemaren nabigazioa**, eta hautatu **Keinuak**.

Hauek egin ahal izango dituzu:

- Menu nagusira itzuli: irristatu hatza barrurantz ezkerreko edo eskuineko ertzetik.





- Pantaila nagusira itzuli: irristatu hatza gorantz, pantailaren beheko aldetik.
 - Multiatazetara sartu: irristatu hatza gorantz, pantailaren beheko aldetik hasita, eta gelditu.
 - Ataza bat itxi: multiatazen interfazean, irristatu zeregin-txartel bat gorantz hatzarekin. Irriatu beherantz ataza blokeatzeko; blokeatutako atazak ezingo dira sortatan ezabatu multiatazen interfazean  hautatzean.
 - Aplikazio batetik bestera azkar aldatu: irristatu hatza pantailaren beheko aldetik aplikazio batetik bestera aldatzeko arku bat marraztuz, edo ireki **Ezarpenak**, aktibatu **Irristatu behealdetik aplikazio batetik bestera aldatzeko**, eta, ondoren, irristatu hatza pantailaren beheko aldetik.
- Bestela, ireki **Ezarpenak** eta aktibatu **Erakutsi nabigazio-barra**, nabigazio-barra erabiltzean keinuen bidez eragiketak errazago egiteko.

 Funtzio hau desberdina izan daiteke gailuaren arabera.

Hiru teklako nabigazioa erabiltzea

Ireki **Ezarpenak** > **Sistema eta eguneratzeak** > **Sistemaren nabigazioa**, eta gaitu **Hiru teklako nabigazioa**.

Jarraian, aukera hauek izango dituzu:

-  sakatzea aurreko menura itzultzeko edo uneko aplikaziotik irteteko. Pantailako teklatura ixteko ere erabil dezakezu tekla hau.
-  sakatzea pantaila nagusira itzultzeko.
-  sakatzea azkena erabilitako atazen pantailara joateko. **Ezarpenak** saka dezakezu ezarpen gehiago konfiguratzeko.
- Nabigazio-teklen konbinazio bat hautatzea.
- **Ezkutatu nabigazio-teklak** gaitzea, nabigazio-barra ezkutatzeko ez zarenean erabiltzen ari.
-  sakatzea (erabilgarri badago hautatutako nabigazio-teklen konbinazioan) jakinarazpen-panela irekitzeko.

Pantaila blokeatzea eta desblokeatzea

Blokeo-pantailan zure sinadura erakustea

Joan **Ezarpenak** > **Hasierako pantaila eta horma-papera** aukerara, sakatu **Blokeatutako pantailaren sinadura** eta idatzi blokeo-pantailan bistaratzea nahi duzun testua.

Sinadura ezabatzeko, sakatu **Blokeatutako pantailaren sinadura** eta ezabatu testua.


Blokeo-pantailatik aplikazioak irekitzea

Ohiko aplikazio batzuk (hala nola kamera, kalkulagailua eta tenporizadorea) blokeo-pantailatik bertatik ireki daitezke.

- Piztu pantaila, luze sakatu beheko eskuineko izkinako kameraren ikonoa, eta irristatu hatza gorantz **Kamera** irekitzeko.
- Piztu pantaila, irristatu hatza gorantz pantailaren beheko ertzetik, eragiketa azkarren panela irekitzeko, eta sakatu ikono bat aplikazio bat irekitzeko. Besteak beste, **Esku-argia**, **Kalkulagailua** eta **Tenporizadorea** ireki ditzakezu horrela.

Egoera- eta jakinarazpen-ikonoak

Egoera- eta jakinarazpen-ikonoak

-  Sarearen egoera-ikonoak aldatu egin daitezke lurraldearen edo erabiltzailearen zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Funtzio bateragarriak aldatu egiten dira gailuaren modeloaren arabera. Beharbada, ikono hauetatik batzuk ez dira agertuko zure telefonoan.

 5G sarea konektatuta	 4G sarea konektatuta
 3G sarea konektatuta	 2G sarea konektatuta
 Seinale-intentsitate handia	 Ibiltaritza
 Datuak aurrezteko modua gaituta	 Ez da SIM txartelik detektatu
 Wifi-eremua gaituta	 Wifi-eremua konektatuta
 Wifi-sarea konektatuta	 Wifi-sarea deskonektatuta
 Wi-Fi+ bidez sarea aldatzea	 Alarma konfiguratuta
 Bateriarik gabe	 Bateria gutxirekin
 Kargatzen	 Bizkor kargatzen
 Superkargatzea	 Haririk gabeko superkargatzea
 Haririk gabeko karga bizkorra	 Haririk gabeko karga erregularra


 Energia aurrezteko modua gaituta	 Oreka digitala gaituta
 Bluetootha gaituta	 Bluetooth gailuaren bateria
 Bluetooth gailua konektatuta	 VPN konektatuta
 Gidatze modua	 Proiekzio-gailua konektatuta
 Kokapen-zerbitzuak gaituta	 Irakurtzeko modua gaituta
 Entzungailuak konektatuta konektatuta	 Mikrofonodun entzungailuak
 Deiak	 VoLTE aukera gaituta
 Dei galdua	 Irakurri gabeko SMSa
 Isilik	 Bibrazioa
 NFC teknologia gaituta	 Ez molestatu modua gaituta
 Datuen sinkronizazioa	 Errorea datuak sinkronizatzean
 Errendimendu handiko modua gaituta	 Mezu berria
 Gertaera-gogorarazlea	 Jakinarazpen gehiago
 Hegazkin modua aktibatuta	


Lasterbideen hautagailuak

Lasterbideen hautagailuak erabiltzea

Lasterbideen hautagailu bat aktibatzea

Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta irristatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko.

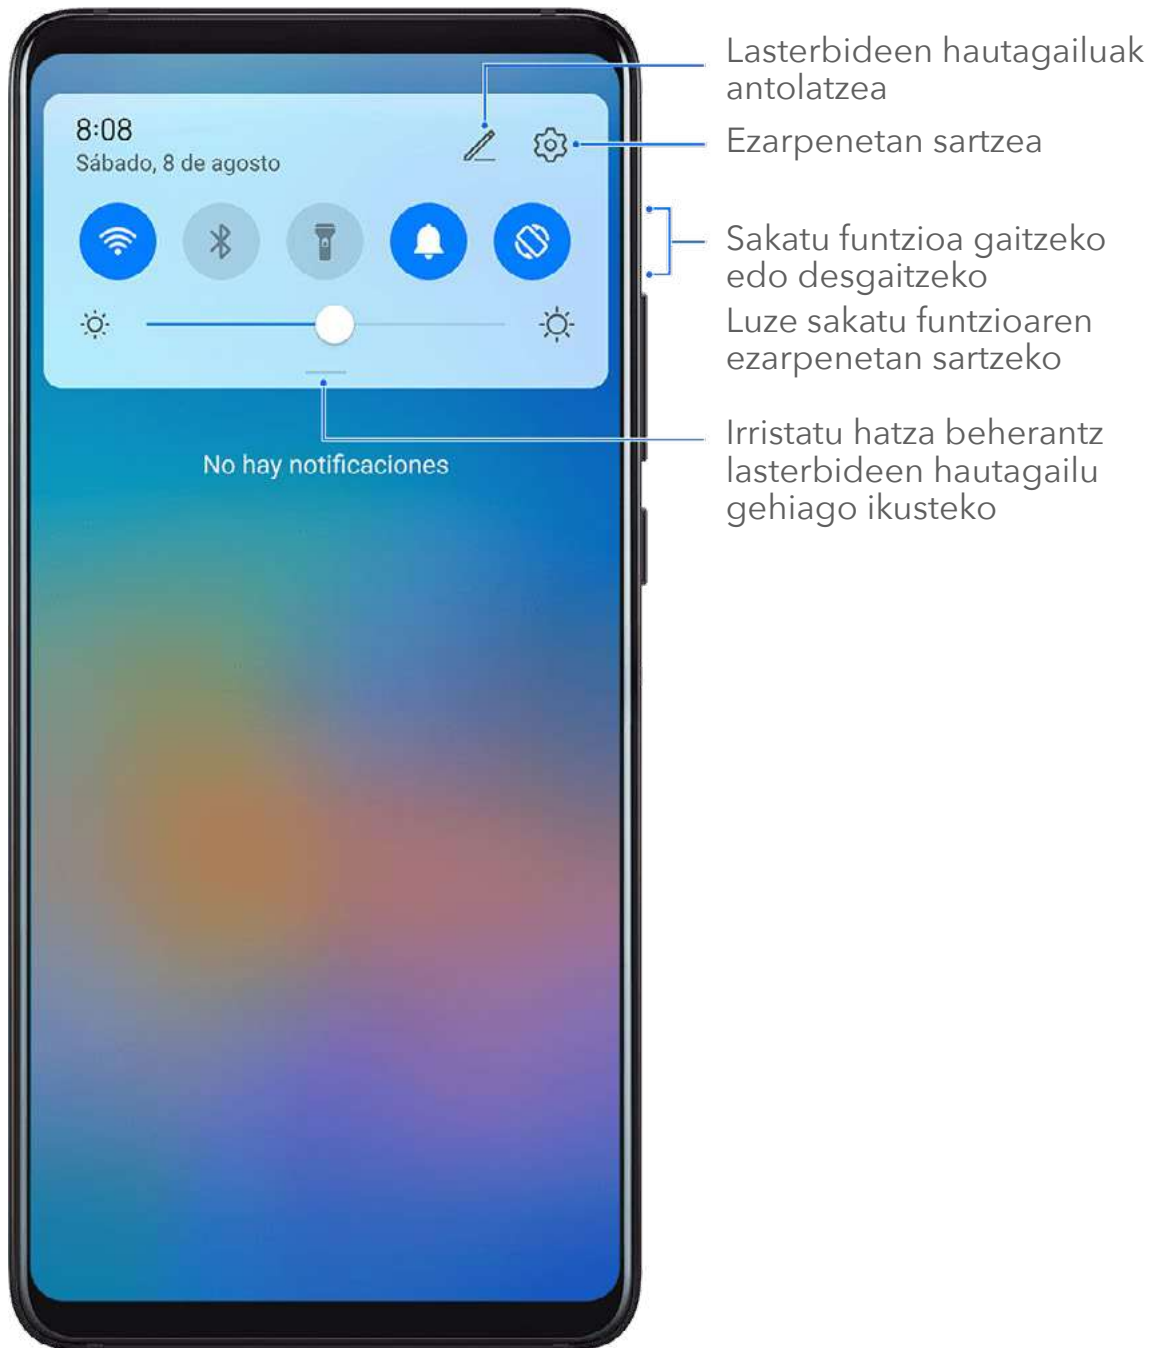

- Sakatu lasterbide-hautagailu bat dagokion funtzioa gaitzeko edo desgaitzeko.
- Luze sakatu lasterbide-hautagailu bat dagokion funtzioa konfiguratzeko pantaila atzitzeko. (Funtzio batzuetarako baino ezin da egin).
- Sakatu  sistemaren ezarpenen pantaila atzitzeko.

Lasterbideen hautagailuak personalizatzea

Sakatu , luze sakatu lasterbide-hautagailu bat eta arrastatu nahi duzun posiziora.



Pantaila nagusiko widgetak


Pantaila nagusian widgetak gehitzea, mugitzea edo ezabatzea

Pantaila nagusian widgetak gehitu, mugitu edo ezaba ditzakezu, hala nola Pantaila-blokeoa, Eguraldia, Ohar-bloka, Erlojua, Kontaktuak eta Egutegia, nahieran.

Eguraldia, Erlojua eta beste widget batzuk pantaila nagusira gehitzea

- 1 Pantaila nagusian, elkartu bi hatz, pantailako ezarpenak modura sartzeko.
- 2 Sakatu **Widgetak**, eta irristatu hatza ezkererantz, widget guztiak ikusteko.
- 3 Widget batzuek, hala nola **Eguraldiak**, formatu bat baino gehiago dituzte. Sakatu widgeta formatu guztiak ikusteko, eta irristatu hatza eskuinerantz, minimizatzeke.
- 4 Hautatu widget bat, pantaila nagusira gehitzeko. Uneko pantailan ez badago tokirik, luze sakatu, eta irristatu beste pantaila batera.

 **Eguraldia** aplikazioa konfiguratzeko, ireki ezazu, eta sakatu  aplikazioa azaldutako moduan konfiguratzeko.

Esate baterako, Celsius edo Fahrenheit graduak hautatzeko, ireki  **Temperatura-unitatea**, eta sakatu **Celsius (°C)** edo **Fahrenheit (°F)**.

Widgetak mugitzea edo ezabatzea

Pantaila nagusian, luze sakatu widget bat, eta, ondoren, arrastatu zuk nahi duzun lekura. Bestela, sakatu **Ezabatu** ezabatzeko.

Pantaila-argazkiak eta pantaila-grabazioa

Pantaila-argazki bat egitea

Pantaila-argazki bat egitea hatz-koskorrekin


- 1 Ireki **Ezarpenak** > **Erabilerraztasun-funtzioak** > **Lasterbideak eta keinuak** > **Atera pantaila-argazkia** eta ziurtatu **Jo hatz-koskorrekin pantaila-argazkiak ateratzeko** aukera gaituta dagoela.
- 2 Pantaila-argazki bat egiteko, bizkor ukitu pantaila bi aldiz hatz-koskor batekin.

Tekla-konbinazioak erabiltzea pantaila-argazki bat egiteko

Luze sakatu pizteko/itzaltzeko botoia eta bolumena jaisteko botoia aldi berean, pantaila-argazki bat egiteko.

Lasterbideak erabiltzea pantaila-argazkiak egiteko

Irristatu hatza egoera-barratik beherantz, lasterbideen panela irekitzeko, eta irristatu berriro hatza beherantz panel horretatik, lasterbide guztiak ikusteko.

Sakatu  pantaila-argazkia egiteko.

Pantaila-argazkiak partekatzea eta editatzea edo desplazamendu bidezko pantaila-argazkia hautatzea.



Pantaila-argazki bat egin ondoren, miniatura bat agertuko da pantailaren behealdean, ezkerrean. Jarraian, aukera hauek izango dituzu:

- Irristatu hatza miniaturazko ikuspegitik behera, desplazamendu bidezko pantaila-argazki bat egiteko.
- Irristatu hatza miniaturatik gora, pantaila-argazkia zure lagunekin partekatzeko modu bat hautatzeko.
- Sakatu miniaturazko ikuspegia, pantaila-argazkia editatzeko edo ezabatzeko.

Desplazamendu bidezko pantaila-argazkia ere hautatu dezakezu desplazamendu bidez pantaila-argazki bat egiteko.

*Pantaila-argazkiak **Galerian** gordetzen dira, lehenespenez.

Hatz-koskorak erabiltzea desplazamendu bidez pantaila-argazkiak egiteko




- 1 Ukitu pantaila hatz-koskor batekin, eta, pantailatik altxatu gabe, marraztu "S" bat. Pantaila beherantz desplazatuko da automatikoki orriaren bukaeraraino, eta pantaila osoaren argazki bat egingo da.
- 2 Edozein puntutan ukitu dezakezu pantaila, pantaila-argazkia geldiarazteko.

Pantaila-argazkiak egitea hiru hatz beherantz irristatuta

- 1 Sartu **Ezarpenak > Erabilerraztasun-funtzioak > Lasterbideak eta keinuak > Atera pantaila-argazkia** aukeran eta ziurtatu **Hiru atzeko pantaila-argazkia** aukera gaituta dagoela.
- 2 Irriatu hiru hatz pantailaren erdialdetik beherantz, pantaila-argazki bat egiteko.

Pantailaren zati baten argazkia egitea



- 1** Ukitu pantaila hatz-koskor batekin, luze sakatu pantailaren gainean, eta inguratu argazkia atera nahi diozun pantailaren zatia. Ziurtatu ez duzula altxatzen hatz-koskorra pantailatik.
- 2** Hatz-koskorak egindako irudia agertuko da pantailan, eta hautatutako azaleraren pantaila-argazkia egingo du. Jarraian, aukera hauek izango dituzu:
 - Eraman markoa nahi duzun posiziora, edo doitu tamaina.
 - Sakatu forma baten ikonoa pantaila zati baten argazkiaren forma definitzeko edo uneko forma mantentzeko.
- 3** Sakatu  pantaila-argazkia gordetzeko.

Hatz-koskorrekin pantaila-argazkiak egiteko aholkuak

- Sakatu pantailan, toki berean, bi aldiz jarraian eta abiadura egokian.
- Luze sakatu hatz-koskorra pantailarekiko bertikal.
- Pantaila-argazki bat baino gehiago egin nahi badituzu, itxaron bi segundoz berriro pantaila ukitu aurretik.
- Pantaila-babeslea erabiltzen ari bazara, ukitu pantaila indar gehiagoz, edo desgaitu pantaila-babeslea eta saiatu berriro.

Pantaila grabatzea

Graba itzazu pantailan egiten dituzun jardueren bideoak, tutorial gisa partekatzeko, jokoetan zein ona zaren erakusteko, etab.

Tekla-konbinazioak erabiltzea pantaila-grabazioa hasteko

Luze sakatu bolumena igotzeko botoia eta pizteko/itzaltzeko botoia aldi berean, pantaila-grabazioa hasteko. Grabazioa geldiarazteko, luze sakatu berriro bi botoiak.


Lasterbideak erabiltzea pantaila-grabazioa hasteko



- 1 Irriatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta irriatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko.
- 2 Sakatu **Grabatu pantaila** grabatzen hasteko.
- 3 Grabazioa geldiarazteko, sakatu tenporizadorea, pantailaren goialdean.
- 4 Grabazioa **Galerian** gordeko da.

Bi hatz-koskor erabiltzea pantaila-grabazioa hasteko

- 1 Ireki **Ezarpenak > Erabilerraztasun-funtzioak > Lasterbideak eta keinuak > Grabatu pantaila** eta ziurtatu **Grabatu pantaila** aukera gaituta dagoela.
- 2 Pantaila-grabazioa hasteko, bizkor ukitu pantaila bi aldiz bi hatz-koskorrekin Grabazioa geldiarazteko, ukitu berriro pantaila bi aldiz.

Pantaila-grabazioan ahotsa grabatzea

Gaitu mikrofonoa, pantaila-grabazioa egiten ari zaren artean zure ahotsa grabatzeko. Pantaila-grabazioa hasitakoan, sakatu mikrofonoaren ikonoa, eta ziurtatu honela ikusten dela: . Orain bai, ahotsa graba dezakezu.

-  Mikrofonoa desgaituta badago (hau da,  ikusten bada), sistemaren soinuak bakarrik grabatu ahal izango dituzu (esate baterako, musika). Ez baduzu nahi pantaila-grabazioan sistemaren soinurik entzuterik, isilarazi gailua eta itzali musika eta gainerako soinuak, pantaila-grabazioa hasi aurretik.



Jakinarazpenak ikustea eta ezabatzea

Jakinarazpenak ikustea eta ezabatzea

Jakinarazpenak ikustea

Jakinarazpenen gogorarazle bat jasotzen duzunean, desblokeatu pantaila eta irriatu hatza egoera-barratik beherantz, lasterbideen panela ireki eta jakinarazpena ikusteko.


Jakinarazpenak ezabatzea

- Jakinarazpen bat ezabatzeko, irristatu hatza jakinarazpenetik eskuinerantz.
- Sakatu  jakinarazpenak ezabatzeko.
-  Sistemaren eta lehen planoko aplikazioen jakinarazpen batzuk ezin dira ezabatu.

Jakinarazpenik ez erakustea

Jakinarazpenek enbarazu ez egiteko, irristatu hatza ezkerrerantz prozesatu nahi duzun jakinarazpenaren gainean, eta sakatu  aukera hauetako bat hautatzeko:

- **Desgaitu jakinarazpenak**
- **Erabili jakinarazpen leunak:**
- **Beste ezarpen batzuk**

-  Aplikazio-sistemaren jakinarazpen batzuk ezin dira itxi edo atzeratu.
- Aplikazio bakoitzak aukera bat baino gehiago eskaini ditzake; ikusi bakoitzaren ezaugarriak.

Gailua piztea, itzaltzea eta berrabiaraztea

Gailua piztea, itzaltzea eta berrabiaraztea

Gailua piztea eta itzaltzea

Mugikorra itzaltzeko, sakatu pizteko/itzaltzeko botoia zenbait segundoz eta, jarraian, sakatu **Itzali** eta **Ukitu itzaltzeko**.

Mugikorra pizteko, sakatu pizteko/itzaltzeko botoia zenbait segundoz, gailuak bibratu eta logotipoa agertu arte.

Gailua berrabiaraztea

Berrabiarazi gailua sarritan, cache memoria ezabatzeko eta gailua egoera ezin hobean edukitzeko. Gailua berrabiarazteak, batzuetan, arazoak konpon ditzake.

Sakatu pizteko/itzaltzeko botoia segundo gutxi batzuetan, eta sakatu **Berrabiarazi** eta **Ukitu berrabiarazteko**.

Telefonia berrabiaraztera behartzea

Gailua berrabiaraztea behartu dezakezu ez badu funtzionatzen edo ez bada behar bezala itzaltzen. Sakatu pizteko botoia 10 segundoz edo gehiagoz.

Kargatzea

Gailua kargatzea

Gailuak alerta bat bidaliko dizu bateria gabe geratzen ari denean. Ziurtatu gailua garaiz kargatzen duzula, ez dadin automatikoki itzali bateria agortzen denean.

Kargatzeko aholkuak

- Erabili gailuak dakartzan kargagailua eta USB kablea. Beste kargagailu edo USB kable batzuk erabiliz gero, gerta liteke gailua behin eta berriz abiaraztea, motelago kargatzea, behar baino gehiago berotzea edo bestelako egoera desatseginen bat gertatzea.
- Gailuak segurtasun-egiaztapen bat exekutatu du automatikoki kargagailu bat edo beste edozein gailu konektatzen denean USB atakan. Gailuak hezetasuna detektatzen bada USB atakan, segurtasun-neurriak aktibatuko ditu automatikoki, eta karga geldiaraziko du. Deskonektatu gailua USB atakatik eta itxaron USB ataka lehortu arte.
- Bateria erabat kargatzeko behar den denbora giro-tenperaturaren eta bateriaren antzinatasunaren arabera da.
- Bateriek kargatze-zikloen kopuru mugatu bat dute. Bateriaren autonomia nabarmen laburtzen denean, joan HONORek baimendutako zentro bateko bezero-arretako zerbitzura, bateria aldatzeko.
- Kargatzeko unean, ez estali ez gailua eta ez kargagailua.
- Litekeena da gailua gehiegi berotzea denbora luzez erabili ondoren, batez ere, tenperatura altuetan. Hori gertatzen bada, utzi kargatzeari, desgaitu funtzio batzuk eta eraman mugikorra toki fresko batera.
- Ez erabili gailua kargatzen ari den bitartean.
- Gailuak ez badu erantzuten pizteko botoia luze sakatu ondoren, litekeena da bateria agortu izana. Kargatu ezazu 10 minutuz eta, jarraian, piztu.

Gailuak dakarren kargagailua erabiltzea





- 1 Erabili gailuak dakarren USB kablea, gailua eta egokigailua konektatzeko.
- 2 Konektatu egokigailua korrante-hargune batera.

Gailua ordenagailu batekin kargatzea

- 1 Erabili USB kable bat gailua ordenagailura edo beste gailu batera konektatzeko.
- 2 **Erabili USBa hau egiteko** elkarrizketa-koadroa agertzen denean gailuan, sakatu **Kargatu bakarrik**. Aldez aurretik beste aukera bat konfiguratu baduzu, elkarrizketa-koadroa ez da agertuko. Irristatu hatza egoera-barratik beherantz jakinarazpenen panela irekitzeko, sakatu **Ezarpenak** eta, jarraian, hautatu **Kargatzea bakarrik**.

Bateriaren ikonei buruzko informazio orokorra

Gailuaren pantailan dagoen bateriaren ikonoan ikus dezakezu bateriaren kargatze-maila.

Bateriaren ikonoa	Bateriaren kargatze-maila
	Bateriaren % 4 baino gutxiago geratzen da
	Kargatzen; bateriaren %10 baino gutxiago geratzen da
	Kargatzen; bateriaren % 10 - % 90 geratzen da
	Kargatzen; bateriaren % 90 geratzen da gutxienez. % 100 jartzen badu bateriaren ikonoaren ondoan edo erabat kargatu dela dioen mezu bat azaltzen bada blokeo-pantailan, bateria erabat kargatuta dagoen seinale.

Funtzio adimendunak


Proiektzio erraza


Telefonoaren pantaila hari gabe proiektatzea

Segurtasun-arrazoiak direla eta, telefonoaren pantaila haririk gabe pantaila handi batean (adibidez, telebista batean) proiektatuta dagoenean –lan-kontuengatik nahiz entretenimendu gisa–, jakinarazpenak, hala nola sarrerako deiak, SMS mezuak eta erlojuaren alarmak, telefonoan bakarrik bistaratuko dira.

1 Aukera hauek dituzu, pantaila handiaren modeloaren eta funtzioen arabera:

- **Pantaila handiak Miracast onartzen badu**, aktibatu hari gabeko proiektzioarako hautagailua.
- **Pantaila handiak Miracast onartzen ez badu**, haririk gabeko HDMI egokigailu bat erabil dezakezu zure telefonoa pantailara konektatzeko. Egiatzatu haririk gabeko HDMI egokigailua elikatze-iturri batera konektatuta dagoela.

 Pantaila handiak Miracast onartzen duen egiatzatzeko eta haririk gabeko proiektzioa nola gaitu jakiteko, begiratu pantaila handiaren erabiltzailearen gida edo jarri harremanetan fabrikatzailearekin.

2 Telefonoan, irristatu hatza egoera-barratik beherantz jakinarazpen-panela irekitzeko, eta aktibatu .

3 Irriatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko, eta gaitu **Hari gabeko proiektzioa**. Zure telefonoa erabilgarri dauden bistaratze-gailuak bilatzen hasiko da.

4 Gailuen zerrendan, sakatu pantaila handiari edo haririk gabeko HDMI egokigailuari dagokion izena, proiektzioaren konexioa osatzeko.

Behin konexioa ezarritakoan, telefonoa horizontalean jar dezakezu, hobeto ikusteko.

Gainera, hatza beherantz irrista dezakezu egoera-barratik eta **Deskonektatu** sakatu.

Kamera eta Galeria

Kameraren aplikazioa irekitzea

Kamera aktibatzea

Kamera aplikazioa irekitzeko aukera asko daude.

Pantaila nagusitik

Pantaila nagusian, ireki **Kamera**.

Pantaila blokeatuta dagoela

Pantaila blokeatuta dagoenean, piztu ezazu eta irristatu hatza gorantz kameraren ikonotik – behealdean dago, eskuinean –, kamera irekitzeko.

Argazkiak egitea


Argazkiak egitea

1 Ireki **Kamera**.

2 Eragiketa hauek egin ditzakezu:






- Fokatu: ukitu pantailan argazkian nabarmendu nahi duzuna.


Fokuratze-puntua eta neurketa-puntua bereizteko, luze sakatu bisorearen markoa, eta, aldi berean fokuratze-markoa eta neurketa-markoa agertzen direnean, arrastatu banan-banan, nahi duzun posiziora.


- Distira doitu: sakatu pantaila, eta irristatu gorantz edo beherantz  fokuratze-markoaren ondoan.


- Zooma doitu: egin atximur bi atzamarrekin edo ireki pantailan, edo irristatu pantailaren ondoko zoom-barra, irudia hurbiltzeko edo urruntzeko.

- Kamera modu bat hautatu: kamera moduaren eremuan, lerratu hatza ezkerrera edo eskuinera modu bat hautatzeko.

- Aktibatu eta desaktibatu flasha: sakatu  eta hautatu  (automatikoa),  (aktibatuta),  (desaktibatuta) edo  (beti aktibatuta).

 hautatzen denean (automatikoa), kamerak toki ilun batean dagoela detektatzen badu, flasharen abisua agertuko da bisorean, eta flasha automatikoki aktibatuko da argazkia ateratzean.


- Iragazki bat hautatu: sakatu  iragazkiaren efektuaren aurrebista ikusteko.

-  Eragiketa hori ez da modu guztiekin bateragarria. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi moduei buruzko informazioa.

3 Sakatu obturadorea argazkia ateratzeko.

Argazkiak egitea tenporizadorea erabilia

Kameraren tenporizadoreak atzerako kontaketa konfiguratzeko aukera ematen du, obturadorearen botoia sakatu ondoren nahi duzun tokian jar zaitez.








- 1 Ireki **Kamera** >  > **Tenporizadorea**, eta hautatu atzerako kontaketa.
- 2 Itzuli bisorera, eta sakatu obturadorearen botoia. Atzerako kontaketa amaitzen denean egingo du argazkia gailuak.


Argazkiak Erretratu moduan, Gaueko moduan eta Irekidura Handiko moduan egitea

Argazkiak Erretratu moduan, Gaueko moduan eta Irekidura Handiko moduan egitea

Erretratu modua

Erabili erretratu modua atzeko planoari bokeh efektua eman eta subjektuen edertasuna nabarmentzeko.

- 1 Ireki **Kamera** eta hautatu **Erretratua** modua.
 - 2 Zuzendu kamera subjekturantz, erretratu-koadroaren barruan gera dadin. Selfieak egiteko, sakatu .
 - 3 Erretratu-efektua doitzeko, eragiketa hauek egin daitezke:
 - Edertasun-efektua aktibatu: sakatu  edertasun-efektua doitzeko. Edertasun-efektua desaktibatuzko, eraman minimora, kontrol irristagarria erabilia. Aurreko kamera erabiltzeko, sakatu .
 - Azeko planoko bokeh efektua doitu: sakatu  atzeko planoko bokeh efektua gaitzeko, desaktibatuta badago.
 - Pantailako argia pixkanaka handitu: aurreko kamerara aldatzean, nahiko argi ez badago, sakatu flasharen ikonoa goiko aldean, pantailako argia pixkanaka handitzeko metodoa hautatzeko eta aurpegiak argiago ikusteko. Sakatu flasharen ikonoa, eta hautatu  (automatikoa) edo  (beti aktibatuta).
-  Funtzio hau desberdina izan daiteke gailuaren arabera.

4 Sakatu  argazkiak ateratzeko.


Argazkiak gauez egitea

Gaueko moduari esker, xehetasunak hobeto ikusten dira, eta koloreak distiratsuago, baita argi gutxirekin edo gauez ere.

- 1** Ireki **Kamera** eta hautatu **Gaua** modua.
- 2** Ez mugitu gailua, eta sakatu obturadorearen botoia.
- 3** Automatikoki doitu du telefonoak esposizio-denbora, giro-argitasunaren arabera. Eduki telefonoa egonkor atzerako kontaketa amaitu arte.

Irekidura handiko argazkiak egitea


Irekiera handiaren bidez, hondoa lausotuta ikusten den argazkiak atera daitezke, betiere subjektua garbi ikusten delarik.

- 1** Ireki **Kamera** eta hautatu **Irekidura** modua.
- 2** Sakatu zer fokuratu nahi duzun. Eraitza hobek lortzeko, gailuak subjektuarengandik 2 m baino gutxiagoa egon behar du (7 oin inguru).
- 3** Sakatu  bisorean, eta arrastatu kontrol irristagarria, irekidura-ezarpenak aldatzeko. Irekiera-balio txikiagoak hondo lausoagoa sortzen du.
- 4** Sakatu obturadorearen botoia argazkiak egiteko.

Argazkiak AArekin ateratzea

Kalitate profesionaleko argazkiak ateratzea


Argazkiak AArekin izeneko funtzio bat du instalatua kamerak, objektuak eta eszenak (hala nola janaria, hondartzak eta testua) identifikatuta eta distira- eta kolore-ezarpenak optimizatuta argazki hobek lortzen laguntzen duena.

- 1** Ireki **Kamera** eta hautatu **Argazkia** modua.
- 2** Sakatu  funtzio hori aktibatzeko.
- 3** Enkoadratu subjektua bisorean. Kamerak argazkia atera nahi diozun pertsona identifikatzen duenean, modurik onena gomendatzen du automatikoki (hala nola janaria, hondartza edo testua).

Makroa

Supermakro modua erabiltzea lehen planoak ateratzeko

Supermakro moduarekin, objektu txikien argazkiak atera ditzakezu (hala nola ihintz-tantenak eta hostoenak), inguratzen zaituen gutzia esploratzeko eta xehetasunez ikusteko.

- 1 Joan **Kamera** > **Gehiago** aukerara eta hautatu **Super makroa** modua.
- 2 Sakatu  argazki bat ateratzeko.




Argazki panoramikoak egitea

Argazki panoramikoak egitea

Handitu paisaia edo taldeko argazkiak Panoramikoa funtzioarekin. Kamerak ikus-eremuko objektuen hainbat argazki egiten ditu, eta argazki panoramiko bakar batean elkartu.

Atzeko kamera erabiltzea gaueko argazkiak ateratzeko




Panoramikoa moduak hainbat argazki konbinatzen ditu argazki panoramiko bakar batean. Mugitu kamera argazkiak ateratzen dituzun artean, eta kamerak egingo du gainerakoa.

- 1 Joan **Kamera** > **Gehiago** aukerara eta hautatu **Panoramikoa** modua.
- 2 Sakatu  eta konfiguratu argazki panoramikoaren noranzkoa.
- 3 Zuzendu kamera hasiera-puntura, eta, gero, sakatu  argazkiak ateratzen hasteko. Mugitu kamera pantailan agertzen den geziaren noranzkoan. Ziurtatu gezia erdiko lerroaren mailan dagoela argazkia egiten ari den bitartean.
- 4 Amaitzen duzunean, sakatu .

Argazkiei ur-marka gehitzea

Argazkiei ur-marka gehitzea



Gehitu ur-marka bat (adibidez, data/ordua, eguraldia, gogo-aldatea eta janaria) zure argazkiak interesgarriagoak izateko.

- 1 Joan **Kamera** > **Gehiago** aukerara eta hautatu **Ur-marka** modua.
Baldin eta **Ur-marka** aukera ez badago erabilgarri, sakatu  eta, jarraian, deskargatu **Ur-marka**.
- 2 Sakatu  eta hautatu ur-marka bat. Hautatutako ur-marka bisorean agertuko da.
- 3 Arrastatu ur-marka haren posizioa aldatzeko. Ur-marka batzuen testua editatu egin daiteke.
- 4 Sakatu  argazki bat ateratzeko.

Bereizmen handiko argazkiak egitea

Bereizmen handiko argazkiak egitea

Argazkiak inprimatu edo pantaila handi batean erakutsi nahi badituzu, atera bereizmen handiko argazkiak.

- 1 Joan **Kamera** > **Gehiago** aukerara eta hautatu **Bereizmen handia**.
 - 2 Enkoadratu argazkiko objektua bisorean, eta sakatu zer tokitan enfokatu nahi duzun.
Bereizmen handia moduan, ezingo duzu irudia gerturatu eta urrutiratu, ez eta itxura doitu ere.
 - 3 Sakatu  argazki bat ateratzeko.
-  Funtzio hau desberdina izan daiteke gailuaren arabera.




Modu profesionala

Modu profesionala erabiltzea adituek bezalako argazkiak ateratzeko

Argazkiak eta bideoak hobetu ditzakezu modu profesionalarekin, ISO sentzibilitatea, fokuratzeko modua eta beste hainbat alderdi erabat kontrolatzeko modua ematen baitizu.

Profesional modua erabiltzea




- 1 Ireki **Kamera** eta hautatu **Profesionala** modua.
- 2 Ezarpen hauek konfiguratu daitezke:
 - Neurketa-modua doitu: sakatu **M** eta hautatu neurtzeko modu bat.

Neurtzeko metodoa	Zer egoeratan aplikatu daitezkeen
 Matrizea	Irudi osoa neurtzen da. Paisaien argazkiak egiteko da egokia.
 Neurketa zentratua	Enkoadraketaren erdiko eremua neurtzen da. Erretratuak egiteko da egokia.
 Neurketa puntuala	Enkoadraketaren erdiko azalera txiki-txiki bat neurtzen da (adibidez, pertsona baten begiak).

- ISO sentikortasuna doitu: sakatu **ISO** eta irristatu ISO doitzeko eremua.
Handitu ISO sentikortasuna argi gutxi dagoenean, eta txikitu argi asko dagoenean, irudian gehiegizko zarata saihesteko.
- Obturadorearen abiadura doitu: sakatu **S**, eta lerratu obturadorearen abiadura doitzeko eremua.
Obturadorearen abiadurak kameraren lentean sartzen den argi-kantitateari eragiten dio. Murriztu obturadorearen abiadura mugimendurik gabeko paisaiak eta erretratuak ateratzeko, eta handitu, mugimendua duten paisaien eta erretratuen argazkiak ateratzeko.

- Esposizioaren konpentsazio-balioa doitu : sakatu **EV** eta irristatu **EV** doitzeko eremua. Handitu **EV**ren balioa argi gutxi dagoenean, eta txikitu argi asko dagoenean.
- Fokuratzea doitu: sakatu AF· eta hautatu fokuratze-modua.

Fokuratze-modua	Zer egoeratan aplika daitekeen
AF-S fokuratze bakarra	Mugimendurik gabeko subjektuak, paisaiak eta abar.
AF-C ikuspegi jarraitua	Mugimendua duten subjektuak, paisaiak eta abar.
MF eskuzko ikuspegia	Fokatzeko, sakatu nabarmendu nahi duzun eremua (adibidez, pertsona baten aurpegia).

- Kolore-tonua doitu: sakatu **WB·** eta hautatu Zuriaren balantzea.
 hauta dezakezu eguzkia dagoenean, eta  lainotuta edo itzala dagoenean. Sakatu  kolorearen tenperatura aldatzeko eta irudiari tonu beroagoa edo hotzagoa emateko.
- Biltegitratze-formatua doitu: JPG edo JPG-L biltegitratze-formatua hauta dezakezu, zure beharretara hobekien egokitzen dena. JPG formatuak leku gutxiago hartzen du memorian. JPG-L ere aukeratu dezakezu.



3 Sakatu obturadorea argazkia ateratzeko.

-  Parametro batzuk aldatu egingo dira beste batzuk aldatzean. Doitu ezarpenak zure beharretara.

Argazkiak kamera lasterrarekin ateratzea

Kamera lasterra funtzioa erabiltzea bideo labur bat sortzeko


Kamera lasterrarekin, denbora-tarte luze batean (zenbait minutu edo zenbait ordu) irudiak graba ditzakezu, eta, gero, bideo labur bat egin haiekin. Aldaketen edertasuna ikusi ahal izango duzu hala: loreak ateratzen, hodeiak sakabanatzen, etab.

- 1 Joan **Kamera** > **Gehiago** aukerara eta hautatu **Denbora tartea**.
- 2 Jarri gailua posizio egokian. Jarri gailua tripode batean, grabazioan mugi ez dadin
- 3 Sakatu  grabazioa hasteko, eta  grabazioa amaitzeko. Grabatutako bideoa Galerian gordeko da automatikoki.

Kameraren ezarpenak konfiguratzeari

Kameraren ezarpenak konfiguratzeari

Kameraren ezarpenak konfiguratu ditzakezu, argazki eta bideoak bizkorrago egiteko.

 Litekeena da funtzio horiek ez izatea erabilgarri kameraren modu batzuetan.

Itxura-erlazioa doitzeari

Ireki **Kamera** >  > **Aspektu-erlazioa**, eta hautatu aspektu-erlazio bat.

 Funtzio hori ezin da erabili modu batzuetan.

Kokapen-etiketa gaitzeari

Gaitu **Etiketa** argazki eta bideoetan zure kokapena etiketatzeko.

Irristatu hatza gorantz argazki edo bideo batean, Galerian, non atera edo grabatu den ikusteko.

Argazkiei ur-marka gehitzeari

Gaitu **Gehitu ur-marka** Egiten diren argazkiei eta atzeko kamerarekin grabatzen diren bideoei gailuaren ur-marka bat gehituko zaie.

 Gailu batzuek ez dute uzten bideoei gailuaren ur-marka erantsen.

Kamera-sareta erabiltzeari argazkiak egiteko

Erabili kamera-sareta argazki perfektua sortzeko.


- 1 Gaitu **Kamera-sareta**. Erreferentziarako sareta bat bistaratuko da bisorean.
- 2 Kokatu argazkian atera nahi duzun pertsona edo objektua saretako ebakidura-puntuetakoa batean, eta sakatu obturadorearen botoia.

Ispilu-irudi gaitzeari

Aurreko kamera erabiltzen ari zarenean, sakatu  **Ispiluko irudi** gaitzeko eta desgaitzeko.

Obturadorearen hotsa desgaitzeari

Gaitu **Mututu** kameraren obturadorearen hotsa kentzeko.

 Herrialde eta eskualde batzuetan baino ez dago erabilgarri aukera hori.

Irribarreei argazkiak ateratzeari

Gaitu **Kapturatu irribarreak**. Kamerak automatikoki ateratzen du argazkia irribarre bat detektatzen duenean bisorean.

Maila horizontala erabiltzea konposizio hobek lortzeko

Gaitu **Maila horizontala** gida-lerro horizontal bat bistartzeko bisorean.

Puntudun lerroak linea osatuarekin bat egiten duenean, adierazten du kamera maila horizontalarekiko paralelo dagoela.

Galeria kudeatzea

Argazki eta bideoak ikustea

Galerian, zure argazki eta bideoak ikusi, editatu eta parteka ditzakezu.

Argazkiak atera ziren dataren eta orduaren arabera ikustea

Ireki **Galeria. Argazkiak** fitxan, elkartu bi hatz pantailan hilabeteko ikuspegira aldatzeko, eta bereizi hatzak eguneko ikuspegira joateko.


Ertzeko lerratze-botoia ere irrista dezakezu ordua ikusteko.

Albumaren arabera ikustea

Argazki eta bideoak albumaren arabera ikus daitezke **Albumak** fitxan.

Argazki eta bideo batzuk sistemak aurrez ezarritako albumetan gordetzen dira. Esate baterako, kamerarekin grabatzen diren bideoak **Kamera** albumean gordetzen dira. Pantaila-argazkiak eta pantaila-grabazioak **Pantaila-irudiak** albumean gordetzen dira.




Argazki eta bideoen xehetasunak ikustea



- 1 Galerian, sakatu argazki edo bideo bat pantaila osoko moduan ikusteko. Ukitu berriro pantaila, menua desagerrarazteko.
- 2 Pantaila osoko moduan zaudenean, sakatu  argazkiaren edo bideoaren xehetasunak ikusteko, hala nola biltegiratze-bidea, bereizmena eta tamaina.

Argazki eta bideoak editatzea




Galeria aplikazioan argazki eta bideoak editatzeko funtzio asko daude.

Oinarrizko edizioa




- 1 Ireki **Galeria**, sakatu editatu nahi duzun argazkiaren miniaturazko ikuspegia, eta sakatu  edizio-funtzioetara sartzeko.
 - Moztea eta biratzea: Sakatu **Moztu**, hautatu lauki bat, eta arrastatu laukia edo haren izkinak, mantendu nahi duzun zatia hautatzeko.
Argazkiari bira emateko, sakatu **Moztu** eta irristatu gurpila nahi duzun aldera.
Argazkia 90 gradu biratzeko, sakatu . Argazkia alderantzikatzeke, sakatu .
 - **Iragazki-efektuak eranstea**: Sakatu **Iragazkiak** iragazki bat hautatzeko.

- **Argazkien efektuak doitzea:** Sakatu **Doitu** distira, kontrastea, asetasuna eta argazkiaren beste parametro batzuk ezartzeko.
 - Bestelakoak: Sakatu **Gehiago** argazkia gehiago editatzeko; esate baterako, kolore-ukituak, zirriborroak, lauso-efektuak eta testua gehitu ditzakezu.
- 2** Sakatu  edizioa gordetzeko eta sakatu  argazkia gordetzeko.


Argazkiei ur-marka gehitzea

- 1** Galerian, sakatu argazki bat eta ireki  > **Gehiago** > **Ur-marka**.
- 2** Hautatu gehitu nahi duzun ur-marka, hala nola **Data eta ordua**, **Eguraldia** edo **Egoera**.
- 3** Hautatu ur-marka bat eta irristatu, tokiz aldatzeko. Ur-marka batzuen testua alda dezakezu.
- 4** Sakatu  edizioa gordetzeko eta sakatu  argazkia gordetzeko.

Argazki bat pixelatzea


- 1** Galerian, sakatu argazki baten gainean eta joan  > **Gehiago** > **Mosaikoa** aukerara.
- 2** Hautatu irudi lausoaren estilo eta tamaina bat argazki bateko eremuak zentsuratzeko.
- 3** Irudi lausoa ezabatzeko, sakatu **Borragoma**, eta ezabatu argazkitik.
- 4** Sakatu  edizioa gordetzeko eta  argazkia gordetzeko.



Argazki baten izena aldatzea

- 1** Galerian, sakatu izena aldatu nahi diozun argazkiaren miniaturazko ikuspegia.
- 2** Aukeratu  > **Aldatu izena**, eta idatzi izen berri bat.
- 3** Sakatu **Ados**.

Collage funtzioa

Collage funtzioa erabil dezakezu Galerian, hainbat argazki bakar batean konbinatu, eta erraz partekatzeko.

- 1** Collage funtzioan sartzeko, aukera hauek dituzu:
 - **Ezagutu** fitxan, sakatu **Sortu Collagea**, hautatu nahi dituzun argazkiak, eta gero sakatu **Sortu**.
 - **Argazkiak** edo **Albumak** fitxetan, luze sakatu nahi dituzun argazkiak hautatzeko, eta gero ireki  > **Collageak**.
- 2** Hautatu txantilo bat, ekintza hauek egin ahal izateko:
 - Argazkia tokiz aldatzea: Luze sakatu argazkia eta arrastatu beste posizio batera.

- Argazki baten zati bistaratua doitzea: Irristatu hatza argazkiaren gainean, edo mugitu haren gainean bi hatz barrurantz edo kanporantz, nahi duzun zatia bakarrik bistartzeko laukian.
- Argazki bat biratzea: Ukitu argazkia eta gero sakatu  biratzeko edo  alderantzizatzeko.
- Ertzak gehitzea edo ezabatzea: Lehenespenez, ertzak bistaratzen dira argazkien artean eta laukiaren muturretan. Ertzak ezabatzeko, sakatu **Markoa**.

3 Sakatu  collagea gordetzeko.

Gordetako collagea ikusteko, joan **Albumak > Collageak** aukerara.


Vlogen editorea

Vlogen editorea

Zuk ere hautatu ditzakezu argazki eta bideoak, vlogak sortzeko.

Edozein aukera hautatzen duzula ere, hatz-mugimendu bakar batekin edita eta parteka daitezke vlogak.

Vlogak partekatzea

- 1** Joan **Galeria > Albumak > Bideo-editorea** aukerara; han daude esportatutako bideo guztiak.
- 2** Luze sakatu partekatu nahi dituzun bideoak hautatzeko, eta, ondoren, sakatu .

Aplikazioak


Aplikazioak

Aplikazioen inguruko oinarrizko informazioa

Aplikazioak desinstalatzea

Hauetako metodo bat erabil dezakezu aplikazioak desinstalatzeko:

- Pantaila nagusi **Estandarra** erabiltzen ari zarenean, luze sakatu aplikazioaren ikonoa pantaila nagusian, sakatu **Desinstalatu** eta jarraitu azalpenei.
- Pantaila nagusia **Aplikazio-tiradera** moduan erabiltzen ari zarenean, luze sakatu aplikazioaren ikonoa Aplikazioen tiraderan, sakatu **Desinstalatu** eta jarraitu azalpenei.
- Joan **Ezarpenak > Aplikazioak > Aplikazioak** aukerara, sakatu aplikazioaren gainean eta, ondoren, sakatu **Desinstalatu**.





 Sistemari aurrez instalatutako aplikazio batzuk ezin dira desinstalatu, sistemako erroreak eragin baititzake.

Atzeko planoko aplikazioak kudeatzea

1 Joan azkena erabilitako atazen pantailara hauetako metodo bat erabiliz, erabiltzen ari zaren nabigazio-metodoaren arabera:

- **Keinuak:** Irristatu hatza gorantz pantailaren beheko aldetik hasita, eta luze sakatu.
- **Hiru teklako nabigazioa:** Sakatu .

2 Azkena erabilitako atazen pantailan, aukera hauek dituzu:

- Hatza pantailaren gainean irristatzea aplikazioen aurrebistak ikusteko.
- Aplikazio baten aurrebista sakatzea aplikazio batean sartzeko.
- Hatza gorantz irristatzea aplikazio baten aurrebistaren gainean, aplikazioa ixteko.
- Hatza beheerantz irristatzea aplikazio baten aurrebistaren gainean, aplikazioa blokeatzeko.
 agertuko da aplikazioaren aurrebistaren goialdean.  sakatzen baduzu, aplikazioa ez da itxiko.
- Irristatu hatza beheerantz, desblokeatzeko.  ikonoa desagertu egingo da.
- Sakatu  aplikazio guztiak ixteko (blokeatu dituzunak izan ezik).

Aplikazio baten cache memoria ezabatzea

Ezabatu aplikazioen cache memoriako fitxategiak, biltegiratzeko toki gehiago izateko.

Joan **Ezarpenak** > **Aplikazioak** > **Aplikazioak** aukerara, hautatu ezabatu nahi duzun cache memoriaren aplikazioa eta, ondoren, sartu **Biltegitratzea** > **Cachea** aukeran.

Telefonia

Deiak egitea

Deitzeko zenbaki bat markatzea edo kontaktu bat hautatzea


Erabili hauetako metodo bat deiak egiteko:

- Ireki **Telefonia**, markatu telefono-zenbakiaren lehenengo zatia, kontaktu baten lehenengo letra edo kontaktuaren inizialak kontaktu bat bilatzeko eta, ondoren, sakatu, deitzeko.
- Ireki **Telefonia**, sakatu **Kontaktuak** fitxa eta bilatu kontaktu bat edo hautatu bat kontaktu-zerrendatik, deia egiteko.

Sakatu  deia amaitzeko.


Markatze lasterra erabiltzea

Markatze lasterraren funtzioa konfiguratu ondoren, azkar batean deitu diezaiokezu kontaktuari esleitutako zenbaki-teklarekin.

Joan **Telefonia** >  > **Ezarpenak** > **Markatze bizkorra** aukerara, hautatu zenbaki-tekla bat eta konfiguratu kontaktu bat markatze lasterreko zenbaki horretarako.

Deiak bukatzea pizteko/itzaltzeko botoiarekin

Deietan, sakatu pizteko/itzaltzeko botoia, deia amaitzeko.

Joan **Telefonia** >  > **Ezarpenak** > **Gehiago** aukerara eta gaitu **Pizteko/Itzaltzeko botoiak deia amaitzen du. Dei-atzealdea konfiguratzeko**

Pantaila-atzealde bat dei-atzealde gisa konfiguratzeko, hau egin behar duzu:

1 Ireki **Ezarpenak** > **Hasierako pantaila eta horma-papera** > **Horma-papera**.


2 Hautatu irudi bat, eta konfiguratu ezazu pantaila-atzealde gisa.

Profileko argazki bat ere konfiguratu dezakezu, kontaktu bat ager dadin dei-atzealde gisa.

1 Ireki **Telefonia**, sakatu **Kontaktuak** fitxa eta hautatu kontaktu bat.


2 Sakatu  eta gero  hautatutako kontaktuaren profileko argazki bat konfiguratzeko.

Nazioarteko deiak egitea

- 1 Jarri harremanetan zure zerbitzu mugikorren operadorearekin nazioarteko deien zerbitzua aktibatzen eta zerbitzu horren inguruko informazioa eskatzeko.
- 2 Ireki **Telefonoa**, sakatu **Kontaktuak** fitxa eta hautatu kontaktu bat deitzeko.
- 3 Kontaktu-zerrendan ez dauden zenbakietara deitzeko, ireki zenbakizko teklatua eta luze sakatu **0** pantailan **+** ikonoa agertu arte. Markatu herrialde-kodea eta telefono-zenbakia, eta sakatu  nazioarteko dei bat egiteko.

VoWi-Fi erabiltzea esperientzia berri bat bizitzeko deietan

Wifi-sare batean deiak egiteko aukera ematen dizu VoWi-Fi funtzioak. Hegazkin moduan dagoela ere egin ditzakezu VoWi-Fi deiak.









- 1 Zure zerbitzu mugikorren operadoreak onartu behar du funtzio hori. Jarri harremanetan zure operadorearekin, VoWiFi funtzioa aktibatzen.
- 2 Ireki **Telefonoa** >  > **Ezarpenak** > **WiFi bidezko deiak**, eta gaitu **WiFi bidezko deiak**.

Sarrerako deiak kudeatzea

Dei bat hasita baduzu dagoeneko, sarrerako deiei erantzun diezaiekezu deia zain funtzioa erabiliz. Ezin badiozu dei bati erantzun gailua ez dabilelako ondo edo ez dagoelako behar adina sare-estaldura, konfiguratu deiak desbideratzeko aukera, deiak beste zenbaki edo gailu batera desbideratzeko.


Sarrerako deiei erantzutea edo uko egitea


Pantaila blokeatuta dagoela dei bat jasotzen baduzu:

- Arrastatu  eskuinerantz, deia erantzuteko.
- Arrastatu  ezkerrerantz, deia ez onartzeko.
- Sakatu  deia uko egiteko eta SMS bidez erantzuteko.
- Sakatu  deia itzultzeko gogorarazpen bat konfiguratzeko. Pantaila desblokeatuta dagoela dei bat jasotzen baduzu:
 - Sakatu  deia erantzuteko.
 - Sakatu  deia ez onartzeko.
 - Sakatu  deia uko egiteko eta SMS bidez erantzuteko.
 - Sakatu  deia itzultzeko gogorarazpen bat konfiguratzeko.

Deia zain funtzioa gaitzea



Deia zain funtzioak aukera ematen du sarrerako deiei erantzuteko dei bat martxan duzunean; lehenengo deia zain uzten du. Zure operadoreak onartu behar du funtzio hori. Jarri harremanetan zure operadorearekin, informazio zehatza jasotzeko.

Zoaz **Telefonoa** >  > **Ezarpenak** aukerara, eta gero **Gehiago** > **Deia zain** aukerara.

 Zure telefonoak bi SIM baditu, konfiguratu ezarpenak lehen SIMerako eta bigarreneko, hurrenez hurren.


Funtzio hau desberdina izan daiteke operadorearen arabera.

Beste sarrerako dei bati erantzutea dei batean zaudela

- 1 Dagoeneko dei batean zaudela beste dei bat jasotzen baduzu, sakatu  dei berriari erantzuteko.
- 2 Sakatu  edo sakatu zain dauden deien zerrendako dei bat, dei batetik bestera igarotzeko.

Dei-desbideratzea gaitzea


Deiak desbideratzeko funtzioa gaituta duzula, aurrez ezarritako kondizioak betetzen dituzten deiak telefono-zenbaki jakin batera desbideratuko dira automatikoki. Zure operadoreak onartu behar du funtzio hori. Jarri harremanetan zure operadorearekin, informazio zehatza jasotzeko.

- 1 Ireki **Telefonoa**, zoaz  > **Ezarpenak** atalera, eta sakatu **Dei-desbideratzea**.
- 2 Hautatu eta gaitu desbideratze-metodo bat eta, ondoren, markatu eta berretsi nahi duzun zenbakia.

 Zure telefonoak bi SIM baditu, konfiguratu ezarpenak lehen SIMerako eta bigarreneko, hurrenez hurren.

Funtzio hau desberdina izan daiteke operadorearen arabera.

Dei-desbideratzea desgaitzea

- 1 Ireki **Telefonoa**, zoaz  > **Ezarpenak** atalera, eta sakatu **Dei-desbideratzea**.
- 2 Hautatu desbideratze-modua eta desgaitu

Nahi ez dituzun deiak iragaztea eta blokeatzea

Nahi ez dituzun deiak, hala nola saltzaileenak, iruzurra bilatzen dutenak eta bestelakoak, iragazteko arauak konfiguratu daitezke.

Nahi ez duzun dei bat iragaztea





- 1 Ireki **Telefonoa** >  > **Blokeatuta** > .

Bestela, ireki **Optimizatzailea** > **Blokeatuta** > .



2 Sakatu **Deiak blokeatzeko arauak** eta aktibatu nahi dituzun iragazki-arauak.

Zenbaki jakin batzuen sarrerako deiak iragaztea

Zenbaki jakin batzuen sarrerako deiak iragaz ditzakezu, hauetako edozein metodo erabilia:


- Ireki **Telefonoa** >  > **Blokeatuta** >  > **Blokeatutakoen zerrenda**, sakatu , eta gehitu iragazi nahi dituzun telefono-zenbakiak.
- Ireki **Telefonoa**, sakatu **Kontaktuak** fitxa, sakatu iragazi nahi duzun kontaktua eta hautatu  > **Zerrenda beltza**.

Iragazitako deien jakinarazpenak jasotzeko konfiguratzeara

Joan **Telefonoa** >  > **Blokeatuta** >  > **Jaso jakinarazpenak** aukerara, eta konfiguratu iragazitako deiak jasotzen dituzunean jakinarazpenik jaso nahi duzun.

Iragazitako deiak kudeatzea

Iragazkia pantailan, iragazitako deiak kudea ditzakezu; esate baterako, deiak itzulita, erregistroak ezabatuta edo erreklamazioak bidalita zenbaki bat gaizki markatu bada.

Joan **Telefonoa** >  > **Blokeatuta** aukerara. Jarraian, aukera hauek izango dituzu:

- Erregistro bat hautatu eta **Deitu** hautatzea zenbaki horretatik egindako deia itzultzeko; **Onartutakoen zerrendan gehitu** edo **Gehitu kontaktua** hautatzea; edo **Ezabatu** sakatzea deien erregistroak ezabatzeko.
- **Ezabatu** sakatzea, iragazitako deiak sortaka ezabatzeko.
- **Blokeatzeko arauak** sakatzea iragazki-arauak aldatzeko.

Larrialdi-deiak egitea eta Larrialdia SOS funtzioa erabiltzea

Larrialdia SOS

Larrialdi-egoeran bazaude, SOS mezu bat bidal dezakezu bizkor eta modu sekretuan, edo SOS dei bat egin diezaiekezu zure larrialdiko kontaktuei.


- 1** Joan **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Larrialdiko SOS** aukerara eta sakatu **Larrialdietarako kontaktuak** larrialdietarako kontaktuak gehitzeko.
- 2** Gaitu **Gainera, bidali sos mezu bat** eta **SOS dei automatikoa**, eta konfiguratu erlazionatutako baimenak jarraibideen arabera.


Larrialdia SOS funtzioa gaituta duzula, larrialdi-egoeran bazaude, sakatu pizteko/itzaltzeko botoia bost aldiz jarraian, eta gailuak mezu bana bidaliko die automatikoki zure larrialdiko kontaktuei, zure uneko kokapenaren berri emateko.

Horrez gainera, automatikoki deituko zaie banan-banan zure larrialdiko kontaktuei, eta aldeztu aurretik grabatu duzun SOS mezu bat erreproduzitu da. Gero, deia automatikoki amaituko da. Baldin eta **SOS dei automatikoa** desgaituta badago, mezua bidali ondoren, zure gailuan larrialdi-deiaren pantaila bistaratuko da, berehala larrialdi-zerbitzu batera edo zure larrialdiko kontaktuetako bati deitzeko aukera izan dezazun.

Larrialdi-dei bat egitea




Larrialdi-egoera batean, larrialdi-deiak egin ditzakezu telefonoaren blokeo-pantailatik zuzenean, baita seinalerik ez badago ere.

 Larrialdi-deien funtzioa tokiko arauen eta zerbitzu mugikorren operadorearen mende dago. Litekeena da sareko arazoaren edo bestelako faktore batzuen eraginez larrialdi-deiek ez funtzionatzea.

- 1 Blokeo-pantailan, sartu pantailan pasahitza idazteko, eta sakatu **Larrialdia**. Seinalea ona bada eta zure gailuak Interneteko konexioa badu, gailuak automatikoki lortuko du zure kokapena, eta pantailan bistaratuko da.
- 2 Sartu tokiko larrialdi-zenbakia teklatuan eta sakatu  deitzeko. Bestela, sakatu **Larrialdietarako informazioa** eta hautatu larrialdiko kontaktu bat, deitzeko.

Dei aktiboak daudenean eragiketak egitea

Dei batean zaudela, deiak dirauen artean erabil daitezkeen menu bat agertuko da.

- Sakatu  audio-kanala bozgorailura aldatzeko.
- Sakatu  beste dei bat hasteko. Zure operadoreak onartu behar du funtzio hori. Jarri harremanetan zure operadorearekin, informazio zehatza jasotzeko.
- Sakatu  zenbakizko teklatua erabiltzeko.
- Deiak irauten duen bitartean, deiaren pantaila ezkutatu eta beste pantaila batzuetan sar zaitezke. Horretarako, zure gailuko uneko nabigazio-moduaren bidez aurreko pantailara edo pantaila nagusira itzuli behar duzu.


Deiaren pantailara itzultzeko, sakatu egoera-barraren ezkerrean dagoen ikono berdea.

- Sakatu  deia amaitzeko.

Egutegia

Egutegiko jakinarazpenak konfiguratzeko


Konfiguratu egutegiko jakinarazpen-mota zure beharren arabera. Egoera-barrako jakinarazpenak, zerrenda-jakinarazpenak, tonu-jakinarazpenak eta abar konfiguratu ditzakezu. Aldez aurretik gogorarazpenaren data eta ordua ezarri ondoren, zure gailuak jakinarazpen bat bidaliko du adierazitako datan eta orduan.

Joan **Egutegia** >  > **Ezarpenak** aukerara.

- Sakatu **Gogorarazteko ordu lehenetsia** edo **o Egun osoko gertaeren ordua jakinaraztea gogorarazpenaren data eta ordua konfiguratzeko**.
- Sakatu **Jakinarazpenak** eta gaitu **Baimendu jakinarazpenak**. Ondoren, jarraitu pantailako jarraibideei jakinarazpen-mota bat konfiguratzeko.

Egutegiaren bistaratze-ezarpenak pertsonalizatzea


Egutegia bistaratzeko ezarpenak pertsonaliza ditzakezu; esate baterako, astearen hasierako eguna zehaztu dezakezu, eta aste-zenbakiak erakutsi behar diren zehaztu.

1 Joan **Egutegia** >  > **Ezarpenak** aukerara.

2 Gaitu astearen hasierako eguna edo gaitu aste-zenbakiak erakusteko hautagailua.

Ordezko egutegiak konfiguratzeko

Beste egutegi batzuk konfiguratu daitezke, hala nola txinatar ilargi-egutegia eta egutegi islamikoa.



Horretarako, joan **Egutegia** >  > **Ezarpenak** > **Txandakatu egutegiak** aukerara eta hautatu nahi duzun egutegia.

Erlojua

Alarmak konfiguratzeko

Une jakinetan soinu bat erreproduzitzeko edo gailuak dar-dar egiteko konfiguratu daitezke alarmak.

Alarmak gehitzea

- 1** Ireki **Erlojua** > **Alarma** eta sakatu  alarma bat gehitzeko.
- 2** Egin kasu jarraibideei tonua, errepikatze-tartea eta abar konfiguratzeko.
- 3** Sakatu  ezarpenak gordetzeko.

Alarma bat aldatzea edo ezabatzea

Sakatu alarma baten gainean hura aldatzeko edo ezabatzeko.

Alarmak geroratzea

Ez baduzu nahi alarmak jotzen duenean altxatzerik, sakatu atzeratzeko botoia edo pizteko/ itzaltzeko botoia.

Alarma sortzen duzunean konfiguratzeko da geroratze-denbora.



Alarmak desaktibatzea

Alarmak jotzen duenean, irristatu hatza ezkererantz edo eskuinerantz pantailaren behealdean agertzen den botoiaren gainean, itzaltzeko.

Tenporizadorea edo kronometroa erabiltzea

Tenporizadorea erabil dezakezu ordu jakin batean atzerako kontaketa hasteko. Kronometroa erabil dezakezu, halaber, gertaera batek zenbat irauten duen neurtzeko.

Tenporizadorea

Ireki **Erlojua > Tenporizadorea**, konfiguratu iraupena eta sakatu  tenporizadorea hasteko. Gelditzeko, sakatu .


Kronometroa

Ireki **Erlojua > Kronometroa**, eta sakatu  kronometroa hasteko. Gelditzeko, sakatu .

Blokeo-pantailan bi erloju bistaratzea

Ez baldin bazaude zure jatorrizko ordu-eremuan, erabili **Bi erloju** bizi zaren hiriko ordua eta une horretan zauden tokiko ordua bistartzeko blokeo-pantailan.

Joan **Ezarpenak > Sistema eta eguneratzeak > Data eta ordua** aukerara, gaitu **Bi erloju** eta konfiguratu **Etxeko hiria**. Bizi zaren hiriko ordua eta une horretan zauden tokiko ordua bistaratuko dira blokeo-pantailan.







-  Blokeo-pantailan erloju bakar bat bistaratuko da, baldin eta une horretan zauden tokia eta bizi zaren hiria ordu-eremu berean badaude.

Ohar-bloka

Oharrak sortzea

Zure pentsamendu eta inspirazioak azkar batean jasotzeko, oharrak sor ditzakezu Eskuz idazteko modua (edukia idazteko edo marrazteko) eta Dokumentua eskaneatzeko modua erabilia.

Ohar batean edukia gehitzea




- 1 Ireki **Ohar-bloka** > **Oharrak** eta sakatu .
- 2 Idatzi oharraren izenburua eta edukia. Gero, aukera hauek izango dituzu:
 - Sakatu  egiaztapen-zerrenda bat gehitzeko.
 - Sakatu  testuaren estiloa, paragrafoaren lerrokatzea eta atzealdea aldatzeko.
 - Sakatu  irudi bat txertatzeko. Luze sakatu irudi baten gainean eta arrastatu nahi duzun tokira oharraren barruan.
 - Oharrak hobeto aurkitzeko eta errazago ikusteko moduan antolatzeko, sakatu  amaitzen duzunean, etiketa bat eransteko.
- 3 Sakatu  oharra gordetzeko.


Egiteko zereginen zerrendak sortzea

Egiteko zereginak sor ditzakezu eguneroko jardueren segimendua egiteko, hala nola supermerkatuko zerrendak, laneko egitekoak eta etxeko zereginak.

Egiteko zereginak gehitzea

Egiteko zeregin bat gehitu eta gogorarazpen bat konfiguratu dezakezu, data ordua zehaztuta. Egiteko zeregina garrantzitsu gisa markatu baduzu, gogorarazpen bat agertuko zaizu pantaila osoan, pantaila blokeatuta dagoela.

- 1 Ireki **Ohar-bloka** > **Egitekoak**, eta sakatu .
- 2 Adierazi egiteko zeregina.
- 3 Sakatu , konfiguratu ordua, eta, ondoren, sakatu **Ados**.
- 4 Gaitu  egiteko zeregina garrantzitsu gisa markatzeko.
- 5 Sakatu **Gorde**.




 Funtzio hau desberdina izan daiteke gailuaren arabera.

Egiteko zereginen gogorazpenak konfiguratzea

Egiteko zeregin baterako ordua zehazten baduzu, errepikapen-modua hautatu dezakezu (esate baterako, **Inoiz ez**, **Egunero**, **Astero**, **Hilero** edo **Urtero**), eta egiteko zeregina egiteko eskatuko dizu gailuak behin eta berriro adierazitako unean.

Grabagailua

Grabazioa




- 1 **Tresnak** karpetan, ireki **Grabagailua** eta sakatu  grabatzen hasteko.
- 2 Grabazioan zehar, sakatu  etiketa bat gehitzeko.
- 3 Bukatutakoan, sakatu  grabazioa geldiarazteko.
- 4 Luze saka dezakezu grabazioaren gainean partekatze, izena aldatzeko edo ezabatze.

Grabazioak **Fitxategiak** > **Arakatu** > **Telefonoa** > **Audioa** karpetan gordetzen dira.



Grabazio bat erreproduzitzea

Grabazioen fitxategiak **Grabagailuaren** pantaila nagusian erakusten dira. Sakatu grabazio baten gainean, erreproduzitzeko.


Grabazioak erreproduzitzeko pantailak aukera hauek eskaintzen ditu:

- Sakatu  soinu gabeko zatiak alde batera uzteko.
- Sakatu  erreprodukzio-abiadura doitzeko.
- Sakatu  etiketa bat gehitzeko.
- Sakatu etiketa baten gainean, izena aldatzeko.

Grabazio bat editatzea

- 1 **Grabagailuaren** pantaila nagusian, sakatu grabazio bat.
- 2 Sakatu  grabazioaren uhin-forma ikus dadin.
- 3 Irristatu hasiera- eta bukaera-barrak kliparen luzera doitzeko. Atximur egin uhin-formaren gainean handitzeko edo txikitze, eta, hala, kliparen luzera zehaztasun handiagoz doitzeko duzu.
- 4 Sakatu  eta hautatu **Mantendu hautatutako zatia** edo **Ezabatu hautatutako zatia**.

Grabazioak partekatzea

- 1 Grabagailuaren** pantaila nagusian, sakatu partekatu nahi duzun grabazioa.
- Joan  > **Partekatu** aukerara.
- Hautatu partekatzeko erabili nahi duzun metodoa, eta jarraitu pantailan grabazioa partekatzeko agertzen diren azalpenei.


Kalkulagailua

Kalkulagailua


Zure gailuko kalkulagailua erabil dezakezu oinarriko kalkulu matematikoak egiteko eta funtzio esponenzialak, logaritmikoak eta trigonometrikoak kalkulatzeko.

Oinarriko kalkulagailua erabiltzea




Bi modu hauetako edozein erabil dezakezu kalkulagailua irekitzeko:

- Bilatu **Kalkulagailua**, **Tresnak** karpetan.
- Irristatu hatza gorantz blokeo-pantailaren beheko aldetik hasita, lasterbideen panelera joateko, eta sakatu  kalkulagailua irekitzeko.

Kalkulagailu zientifikoa erabiltzea

Ireki kalkulagailua eta zoaz  > **Zientifikoa** aukerara.


Zenbakiak kopiatzea, kentzea edo ezabatzea


- Kalkulu baten emaitza kopiatzea: Luze sakatu kalkuluaren emaitzaren gainean, sakatu **Kopiatu** eta itsatsi emaitza beste toki batean, esate baterako, ohar batean edo mezu batean.
- Azken digitua ezabatzeko: Sakatu .
- Pantaila ezabatzeko: Sakatu **C**. Kalkulua amaitzeko  sakatu ondoren,  ere saka dezakezu pantaila ezabatzeko.


Esku-argia

Esku-argia

Metodo hauek erabil ditzakezu esku-argia pizteko:

- Irristatu hatza beheerantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta sakatu  esku-argia pizteko edo itzaltzeko.

- Irristatu hatza gorantz blokeo-pantailaren beheko aldetik hasita, lasterbideen panelera joateko, eta sakatu  esku-argia pizteko edo itzaltzeko.

Esku-argia pizten denean, blokeo-pantailan jakinarazpen bat agertuko da. Sakatu  esku-argia itzaltzeko.

Iparrorratza

Iparrorratza aplikazioa erabiltzea

Iparrorratzak telefonoaren orientazioa eta uneko posizioaren latitudea eta longitudea erakusten ditu.

1 Tresnak karpetan ireki dezakezu **Iparrorratza**.

2 Ikusi orientazioa eta koordenatuak.

- Jar ezazu telefonoa horizontalean, uneko orientazioa, latitudea eta longitudea pantailan ager daitezen.
- Jar ezazu telefonoa bertikalean, uneko orientazioa, latitudea eta longitudea zuzenean eszenan ager daitezen.

3 Uneko orientazioa blokeatzeko, sakatu iparrorratzaren disko graduatua. Orientazioa jatorrizkotik desbideratu ahala, eremu urdin graduatu bat agertuko da.





Orientazio-datuak zehatzagoak izan daitezzen, saia zaitez iparrorratza lurrarekiko horizontalean edo bertikalean edukitzen, angelua desbideratu gabe.


Ispilua

Gailua ispilu gisa erabiltzea

Erabili gailua ispilu gisa zein itxura duzun ikusteko.

Zoaz **Tresnak** > **Ispilua** aukerara. Jarraian, aukera hauek izango dituzu:

- Irudia handiagotzea edo txikiagotzea: Irristatu zoomaren kontrol irristagarria; beheko aldean dago. Bestela, ukitu pantaila bi aldiz handitzeko, eta berriro bi aldiz hasierako ikuspegia berrezartzeko.
- Irudia gordetzea: Ukitu pantaila uneko irudian gelditzeko. Ukitu pantaila berriro, eragiketarekin jarraitzeko. Irudia geldirik dagoenean, sakatu  gordetzeko. Gordetako irudia **Galerian** aurki daiteke.
- Ispiluaren distira doitzea: Sakatu  edo  pantailaren goialdean.
- Pantaila lurruntzea: Sakatu  eta gaitu **Egin putz**. Ondoren, putz egin mikrofonoari, pantaila lurrundu dadin. Garbitu pantaila, lurruna kentzeko.

- Ispiluaren markoa aldatzea: Sakatu  bestelako marko bat erabiltzeko.
- Ispilu hautsiaren efektua sortzea: Luze sakatu pantailan ispilua "hausteko"; soinu-efektu bat erreproduzituriko da aldi berean. Sakatu berriro pantailan ispilua "konpontzeko".

Optimizatzailea

Biltegitratzeko lekua egitea

Optimizatzailearen barruko **Garbitu** funtzioa erabil dezakezu beharrezkoak ez diren fitxategiak edo fitxategi astunak bilatzeko, besteak beste, aplikazioen hondar gisa geratzen diren fitxategiak, nahi ez dituzun instalazio-paketeak, WeChat-eko datuak, etab. Fitxategi horiek detektatu ondoren, ezabatzeko aukera izango duzu, nahi izanez gero.

- 1 Ireki **Optimizatzailea**, eta sakatu **Garbitu**.
- 2 Bilaketa amaitutakoan, sakatu fitxategi bakoitzaren ondoan dagoen **Garbitu** aukera, beharrezkoak ez direnak ezabatzeko.

Sistemaren zaborra automatikoki garbitzea

- 1 Ireki **Optimizatzailea**, eta sakatu **Garbitu**.
- 2 Irristatu hatza beherantz pantailaren goialdetik, eta gailuak automatikoki ezabatuko du sistemaren zaborra.

Sistemaren zaborra eskuz garbitzea

Garbiketa automatikoa egiteaz gainera, nahi ez dituzun fitxategiak detektatuko ditu gailuak, eta eskuz garbitzeko aholkatuko dizu.

Garbitu pantailan, sakatu **Garbitu** kategoria baten ondoan, hautatu zer elementu ezabatu nahi dituzun, eta sakatu **EZABATU (%1\$s)**.

Fitxategi bikoiztuak ezabatzea

Optimizatzailea gai da gailuan bikoiztuta dauden fitxategiak identifikatzeko.

Garbitu pantailan, sakatu **Bikoiztu fitxategiak** eta hautatu ezabatu nahi dituzun fitxategiak.

Datu-kontsumoa kudeatzea

Ireki **Optimizatzailea** eta, jarraian, sakatu **Datu erabilera** datu-kontsumoa ikusteko eta sarerako sarbidea kudeatzeko.

Datu asko kontsumitzen dituzten aplikazioak ikustea eta kudeatzea

- 1 **Hilabeteko datuen erabilera** atalera jotzen baduzu Datuen erabilera pantailan, zure aplikazioek kontsumitzen dituzten datuen konparaketa bat ikusi ahal izango duzu.


- 2 Sakatu datu asko kontsumitzen dituen aplikazio bat datu mugikorren, ibiltaritza-datuen eta atzeko planoko datuen kontsumoaren mugak ezartzeko.

Aplikazio bakoitzeko Internetera sartzeko baimena ikustea eta konfiguratzea

Datuen erabilera pantailan, sakatu **Sarrerako sarbidea** eta, ondoren, aldatu datu asko kontsumitzen dituzten aplikazioen ezarpenak (esate baterako, etengabe deskargatzen diren aplikazioenak), gailua wifi-sare batera konektatuta dagoenean bakarrik erabiltzeko.

Datuen aurrezte adimenduna gaitzea eta desgaitzea

Gaitu datuen aurrezte adimenduna, aplikazioek ez ditzaten erabili datu mugikorrek atzeko planoan.

- 1 Datuen erabilera-pantailan, sakatu **Datu-aurrezte adimenduna** eta, ondoren, gaitu.  ikonoa agertuko da egoera-barran.
- 2 Aplikazio batzuek, atzeko planoan exekutatzeko direnean ere, datu mugikorrek mugarik gabe erabil ditzaten baimendu nahi baduzu, aktibatu dagozkion hautatzaileak.

Datu mugikorren erabileraren gogorazpenak gehitzea




Datuen kontsumoari buruzko informazioa izan nahi baduzu, gehitu SIM txarteletarako datu-planak eta erabilera-gogorazpenak **Optimizatzailean**.

- 1 **Datu-erabilera** pantailan, joan **Datu-ezarpen gehiago** > **Hileroko datuen muga** aukerara, eta jarraitu datu-plan bat gehitzeko pantailan ematen diren azalpenei.
- 2 **Datu-ezarpen gehiago** pantailan, sakatu **Erabilera-jakinarazpenak**. Hor, aukera izango duzu konfiguratzeko hileko datu-mugara edo roamingeko datuen mugara iristean jakinarazpen bat bidaliko den edo datu mugikorrek desgaituko diren.
- 3 **Datu-ezarpen gehiago** pantailan, **Blokeatutako pantailaren datu-erabileraren jakinarapena** konfiguratu dezakezu.

Nahi ez dituzun deiak iragaztea eta blokeatzea





Nahi ez dituzun deiak, hala nola saltzaileenak, iruzurra bilatzen dutenak eta bestelakoak, iragazteko arauak konfiguratu daitezke.

Nahi ez duzun dei bat iragaztea



- 1 Ireki **Telefonia** >  > **Blokeatuta** > .
Bestela, ireki **Optimizatzailea** > **Blokeatuta** > .
- 2 Sakatu **Deiak blokeatzeko arauak** eta aktibatu nahi dituzun iragazki-arauak.

Zenbaki jakin batzuen sarrerako deiak iragaztea

Zenbaki jakin batzuen sarrerako deiak iragaz ditzakezu, hauetako edozein metodo erabilita:


- Ireki **Telefonoa** >  > **Blokeatuta** >  > **Blokeatutako en zerrenda**, sakatu , eta gehitu iragazi nahi dituzun telefono-zenbakiak.
- Ireki **Telefonoa**, sakatu **Kontaktuak** fitxa, sakatu iragazi nahi duzun kontaktua eta hautatu  > **Zerrenda beltza**.

Iragazitako deien jakinarazpenak jasotzeko konfigurazioa

Joan **Telefonoa** >  > **Blokeatuta** >  > **Jaso jakinarazpenak** aukerara, eta konfiguratu iragazitako deiak jasotzen dituzunean jakinarazpenik jaso nahi duzun.

Iragazitako deiak kudeatzea

Iragazkia pantailan, iragazitako deiak kudea ditzakezu; esate baterako, deiak itzulita, erregistroak ezabatuta edo erreklamazioak bidalita zenbaki bat gaizki markatu bada.

Joan **Telefonoa** >  > **Blokeatuta** aukerara. Jarraian, aukera hauek izango dituzu:

- Erregistro bat hautatu eta **Deitu** hautatzea zenbaki horretatik egindako deia itzultzeko; **Onartutako en zerrendan gehitu** edo **Gehitu kontaktua** hautatzea; edo **Ezabatu** sakatzea deien erregistroak ezabatzeko.
- **Ezabatu** sakatzea, iragazitako deiak sortaka ezabatzeko.
- **Blokeatzeko arauak** sakatzea iragazki-arauak aldatzeko.

Aholkuak

Aholkuak


Aholkuak atalean informazio ugari duzu zure gailura bizkor ohitzeko eta probetxu handiena ateratzeko. Eta erabilzaile-giden multzo osatu bat ere aurkituko duzu **Aholkuak** atalean, jarraibide zehatzagoak lortzeko.

Aholkuak atalen sarrera:

- Bildumak: Bideo-klip labur bat edo irudi bat duten eta erraz irakurtzen diren txarteletan nabiga dezakezu zure gailuaren funtzio erabilgarrienak bizkor ezagutzeko. Txartelak kategoriaka sailkatzen dira, eta, hala, zuzenean sartuko zara interesatzen zaizun kategorian.

Aholkuak atalen aukera gehiago:

- Bilatzea: **Aholkuak** ataleko bilaketa-barran aurkituko duzu bilatzen duzuna. Bilatu duzunarekin erlazionatutako gaiak ere agertuko dira bilaketaren emaitzan, interesatzen bazaizkizu ere.
- Atsegin dut eta ez dut atsegin: Kalifikatu txartelak eta eman zure iritzia.

- Funtzioak probatzea: **Probatu orain** botoiak, zeina erabilgarri baitago txartel batzuetan, aukera ematen du funtzioa berehala probatzeko.
-  Funtzioaren erabilgarritasuna desberdina da gailuaren arabera.


Ezarpenak

Wifia

Wifia

Wifi-sare baten bidez Internetera konektatzea datu mugikorrek aurrezteko modu eraginkorra da. Wifiaren segurtasuna monitorizatzeko aukera ere gaitu dezakezu, haririk gabeko sarbide-eremu arriskutsuak saihesteko eta Interneterako sarbide segurua bermatzeko.


Wifi-sare batera konektatzea

 Segurtasun-arriskuak saihesteko (adibidez, zure datu pertsonaletara inor baimenik gabe sartu eta galera ekonomikoak izatea), kontu handiz konektatu behar duzu doako wifi-sare publikoetara.

1 Joan **Ezarpenak** > **Wi-Fi** aukerara eta gaitu **Wi-Fi**.

2 Konekta zaituz wifi-sare batera **Wi-Fi** pantailan, hauetako metodo bat erabilita:

- Hautatu wifi-sare bat **Sare erabilgarriak** aukeran, konektatzeko. Pasahitza behar da sare zifratuak erabiltzeko.
- Wifi-sare bat eskuz gehitzeko, irristatu hatza pantailaren beheko aldera, sakatu **Gehitu sarea** eta adierazi SSIDa eta pasahitza, adierazten den moduan, konexioa osatzeko.


Jakinazpen-barran  ikonoa bistaratzeak esan nahi du gailua wifi-sarera konektatuta dagoela.


Datuak transferitzea Wi-Fi Direct erabilita

Wi-Fi Direct erabil dezakezu HONOR gailuen artean datuak transferitzeko. Wi-Fi Directek aukera ematen dizu fitxategi handiak gertu dagoen gailu batera transferitzeko, Bluetooth bidez baino bizkorrago, eta gailuak lotzeko beharrik gabe.

1 Gailu hartzailean, joan **Ezarpenak** > **Wi-Fi** aukerara eta gaitu **Wi-Fi**.

2 Joan **Ezarpen gehiago** > **Wi-Fi Direct** aukerara, Wi-Fi Direct gaitu duten eta gertu dauden gailuak bilatzen hasteko.

3 Fitxategiak transferitzen dituen gailuan, luze sakatu partekatu nahi dituzun fitxategiak hautatzeko, sakatu  eta hautatu **Wi-Fi Direct**.

 Urrats horiek desberdinak izan daitezke fitxategiak aplikazio batetik partekatzen badira zuzenean.

4 Sakatu gailu hartzailearen ikonoa konexioa ezartzeko, eta, ondoren, partekatu fitxategiak.

5 Gailu hartzailean, onartu Wi-Fi Directoren transferentzia-eskaera.

Ondoren, joan **Fitxategiak > Arakatu > Telefonoa > Wi-Fi Direct** aukerara jasotako fitxategiak ikusteko.

Sareak hautatzea Wi-Fi+ erabilia

Wi-Fi+ funtzioa gaituta dagoenean, zure gailuak aldezturik konektatu izan den wifi-sare bat edo doako sare bat detektatzen badu, automatikoki gaituko du wifi-funtzioa eta sare horretara konektatuko da. Zure gailuak uneko wifi-sarearen kalitatea ebaluatuko du, eta datuetara pasatuko da, wifi-seinalea ahula bada.

- 1 Joan **Ezarpenak > Wi-Fi** aukerara.
- 2 Sakatu **Ezarpen gehiago** eta gaitu edo desgaitu **Wi-Fi+**.

Bluetootha

Bluetootha

Gailua bluetootha darabilten entzungailuetara, bozgorailuetara eta edo autoko kitetara konekta daiteke. Zure gailuaren eta beste gailu batzuen artean datuak partekatzeko ere erabil daiteke bluetootha.

Ziurtatu gailua beste bluetootha darabilten gailuetatik 10 m baino gutxiagora dagoela (gutxi gorabehera 33 oin).

Bluetootha gaitzea eta desgaitzea

Aukera hauek dituzu bluetootha gaitzeko eta desgaitzeko:

- Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta irristatu berriro hatza beherantz lasterbideen hautagailu guztiak ikusteko; jarraian, gaitu edo desgaitu **Bluetooth**. Luze sakatu hautagailua **Bluetooth**aren ezarpen-pantaila atzitzeko.
- Zoaz **Ezarpenak > Bluetooth** aukerara eta gaitu edo desgaitu **Bluetooth** funtzioa.

Bluetootharen izena konfiguratzea

Konfiguratu bluetooth-izen bat zure gailurako; hala, erraz identifikatuko duzu konexioan.

- 1 **Bluetooth**aren ezarpen-pantailan, gaitu **Bluetooth**.
- 2 Sakatu **Gailuaren izenean**, idatzi izen bat eta, ondoren, sakatu **Ados**.

Bluetootha darabilen gailu bat parekatzea



- 1 Gaitu Bluetootha beste gailuan, eta konfiguratuta detektagarri gisa. Kontsultatu gailuaren erabiltzaile-gida jarraibide zehatzagoak izateko.
- 2 Gailutik, joan **Bluetooth**aren ezarpen-pantailara eta gaitu **Bluetooth** funtzioa gailuak automatikoki bila ditzan gertu dauden Bluetooth gailuak.

3 Gailu erabilgarriak zerrendan, hautatu zer gailurekin lotu nahi duzun, eta jarraitu pantailan agertzen diren azalpenei gailuarekin lotzeko.

Bluetootharen ezarpen-pantailan, sakatu  Bluetooth gailu bat baino gehiago konektatzeko iradokizunak ikusteko.

Fitxategiak Bluetooth bidez transferitzea

Bluetootha erabil dezakezu bideoak, argazkiak, kontaktuak, etab. beste gailu batera transferitzeko, betiere bi gailuak Bluetootharen helmenaren barruan badaude.

- 1 Parekatu Bluetooth bidez gailu hartzailea eta gailu igorlea.
- 2 Bidalketa egiten duen gailuan, luze sakatu fitxategi bat, hautatu partekatu nahi dituzun fitxategiak, sakatu  eta hautatu **Bluetooth**.
 -  Fitxategiak zuzenean aplikazioetatik partekatzen badituzu, baliteke eragiketak ez izatea berdin-berdinak.
- 3 Sakatu gailu hartzailearen Bluetootharen izena, partekatzen hasteko.
- 4 Gailu hartzailean, onartu Bluetootharen transferentzia-eskaera.

Bluetooth gailuak desparekatzea

- 1 **Bluetooth**aren ezarpen-pantailan, gaitu **Bluetooth** hautagailua.
- 2 **Parekatutako gailuen** zerrendan, sakatu  desparekatu nahi duzun gailuaren izenaren ondoan eta, ondoren, sakatu **Desparekatu**.

Datu mugikorrak

Datu mugikorretara konektatzea

- 1 Egiaztatu datu mugikorrak dituzula SIM txartelean.
- 2 Aktibatu datu mugikorrak, hauetako metodoren bat erabilita:
 - Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta irristatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko. Aktibatu **Datu mugikorrak**.
 - Joan **Ezarpenak > Sare mugikorra > Datu mugikorrak** funtziora eta gaitu **Datu mugikorrak**.

Bateria aurrezteko eta datu-erabilera murrizteko, desgaitu datu mugikorren zerbitzua, behar ez duzunean.

SIM txartelak kudeatzea

SIM txartelak gaitu eta desgaitu ditzakezu, eta izena jarri, errazago identifikatzeko.

SIM txartelak gaitzea eta desgaitzea

Zoaz **Ezarpenak** > **Sare mugikorra** > **SIMaren kudeaketa** aukerara eta gaitu edo desgaitu SIM txartel bat, behar duzunaren arabera.

SIM txartel bat desgaitzen baduzu, ezingo duzu erabili deitzeko, mezuak bidaltzeko eta Internetera sartzeko.


SIM txartelari izena jartzea

Izena jar diezaiekezu SIM txartelei, txartelak errazago identifikatzeko eta kudeatzeko. Adibidez, SIM txartel bat identifikatzeko "Lana" erabil dezakezu, eta, besterako, "Pertsonala".

Ireki **Ezarpenak** > **Sare mugikorra** > **SIMaren kudeaketa**, eta sakatu  SIM txartelaren izena editatzeko.

SIM txartelen ezarpenak konfiguratzeko

Zure gailuak bi SIM txartel baditu sartuta, datu mugikorren SIM txartel lehenetsia eta deien SIM txartel lehenetsia konfiguratu ditzakezu, eta dei-desbideratzea bi SIM txartelen artean gaitu.


 Bi SIM txartel dituzten gailuetarako bakarrik balio du funtzio honek.

Datu mugikorretarako eta deietarako SIM txartel lehenetsiak konfiguratzeko

Joan **Ezarpenak** > **Sare mugikorra** > **SIMaren kudeaketa** aukerara eta konfiguratu lehen SIMa edo bigarrena datu mugikorretarako edo deietarako SIM txartel lehenetsi gisa.

SIM txartelen artean dei-desbideratzea gaitzea

Bi SIM txarteletan dei-desbideratzea gaitu ondoren, SIM txartel batean ezarri ezin diren sarrerako deiak beste txartelera desbideratuko dira.


 Zure operadoreak onartu behar du funtzio hori. Jarri harremanetan zure operadorearekin, informazio zehatza jasotzeko.

- 1** Joan **Ezarpenak** > **Sare mugikorra** > **SIMaren kudeaketa** > **SIMen arteko dei-desbideratzea** aukerara.
- 2** Hautatu deiak desbideratzeko modu bat, eta aktibatu dagokion hautagailua.
Bi SIM txartelen arteko dei-desbideratzea gaituko da bi SIM txarteletarako konfiguraturuta dagoenean.

Datu mugikorren SIM txartel lehenetsia bizkor aldatzea

Zure gailuak bi SIM txartel baditu instalatuta, lasterbide bat erabil dezakezu datu mugikorren SIM txartel lehenetsia bizkor hautatzeko.

- 1** Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta irristatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko. Aktibatu **Datu mugikorrak**.

2 Sakatu  ikonoaren azpiko testua harik eta oharra agertzen den arte, hautatu SIM txartel bat eta sakatu **Ados**.

 Oharra agertzen denean pantailan, sakatu **Ezarpenak** aukera, **SIMaren kudeaketa** pantaila atzitzeko.

Datu-kontsumoa kudeatzea

Ireki **Optimizatzailea** eta, jarraian, sakatu **Datu erabilera** datu-kontsumoa ikusteko eta sarerako sarbidea kudeatzeko.

Datu asko kontsumitzen dituzten aplikazioak ikustea eta kudeatzea

1 Hilabeteko datuen erabilera atalera jotzen baduzu Datuen erabilera pantailan, zure aplikazioek kontsumitzen dituzten datuen konparaketa bat ikusi ahal izango duzu.

2 Sakatu datu asko kontsumitzen dituen aplikazio bat datu mugikorren, ibiltaritza-datuen eta atzeko planoko datuen kontsumoaren mugak ezartzeko.

Aplikazio bakoitzeko Internetera sartzeko baimena ikustea eta konfiguratzera

Datuen erabilera pantailan, sakatu **Sarerako sarbidea** eta, ondoren, aldatu datu asko kontsumitzen dituzten aplikazioen ezarpenak (esate baterako, etengabe deskargatzen diren aplikazioenak), gailua wifi-sare batera konektatuta dagoenean bakarrik erabiltzeko.

Datuen aurrezte adimenduna gaitzea eta desgaitzea

Gaitu datuen aurrezte adimenduna, aplikazioek ez ditzaten erabili datu mugikorrek atzeko planoan.

1 Datuen erabilera-pantailan, sakatu **Datu-aurrezte adimenduna** eta, ondoren, gaitu.

 ikonoa agertuko da egoera-barran.

2 Aplikazio batzuek, atzeko planoan exekutatzeko direnean ere, datu mugikorrek mugarik gabe erabil ditzaten baimendu nahi baduzu, aktibatu dagozkion hautatzaileak.

Datu mugikorren erabileraren gogorarazpenak gehitzea

Datuen kontsumoari buruzko informazioa izan nahi baduzu, gehitu SIM txarteletarako datu-planak eta erabilera-gogorarazpenak **Optimizatzailean**.

1 Datu-erabilera pantailan, joan **Datu-ezarpen gehiago** > **Hileroko datuen muga** aukerara, eta jarraitu datu-plan bat gehitzeko pantailan ematen diren azalpenei.

2 Datu-ezarpen gehiago pantailan, sakatu **Erabilera-jakinazpenak**. Hor, aukera izango duzu konfiguratzeko hileko datu-mugara edo roamingeko datuen mugara iristean jakinarazpen bat bidaliko den edo datu mugikorrek desgaituko diren.


3 Datu-ezarpen gehiago pantailan, **Blokeatutako pantailaren datu-erabileraren jakinarazpena** konfiguratu dezakezu.

Beste konexio batzuk

Hegazkin modua gaitzea eta desgaitzea

Hegazkin batean sartzen zarenean, gaitu hegazkin modua, airelineak eskatzen badu. Hegazkin moduan jarrita, zure gailuarekin ezingo da deitu, ezingo da SMS mezurik bidali eta jaso, eta ezingo da datu mugikorrik erabili, baina gainerako funtzio guztiak erabili ahal izango dituzu.

Hegazkin modua gaitzeko edo desgaitzeko, hauetako metodoetako edozein erabil dezakezu:


- Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta irristatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko. Sakatu  **Hegazkin modua** gaitzeko eta desgaitzeko.
- Joan **Ezarpenak** > **Sare mugikorra** funtziora eta gaitu edo desgaitu **Hegazkin modua**.

Hegazkin modua gaituta dagoenean, wifi- eta Bluetooth-funtzioak automatikoki desgaitzen dira. Airelineak baimena ematen badu, gaitu egin ditzakezu.

-  Egiaztatu zure gailua sistemaren bertsio berrienarekin eguneratu dela.

NFCn sartzea

Irismen laburreko komunikazioa (NFC) distantzia laburrean haririk gabe konektatzeko aukera ematen duen teknologia bat da. Kontakturik gabeko NFC komunikazioari esker, gailu mugikorrek eta bestelako gailu elektronikoko batzuk hainbat modutan konekta daitezke, datuak transferi daitezke, eta ordainketak erraz egin

-  Gailu batzuk ez dute onartzen NFCa.
- Gaitu **Irakurri eta idatzi/P2P** NFCren ezarpen-pantailan, erabilgarri badago. Funtzio hau desberdina izan daiteke operadorearen arabera.

NFC gaitzea eta desgaitzea



NFC honela gaitu eta desgaitu daiteke:

- Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta irristatu berriro hatza beherantz lasterbideen hautagailu guztiak ikusteko, eta, jarraian, gaitu edo desgaitu **NFC**. Luze sakatu **NFC** ezarpen-pantaila atzitzeko.
- Joan **Ezarpenak** > **Konexio gehiago** > **NFC** aukerara **NFC** gaitzeko eta desgaitzeko.

Telefonoaren pantaila hari gabe proiektatzea

Segurtasun-arrazoiak direla eta, telefonoaren pantaila haririk gabe pantaila handi batean (adibidez, telebista batean) proiektatuta dagoenean –lan-kontuengatik nahiz entretenimendu gisa–, jakinarazpenak, hala nola sarrerako deiak, SMS mezuak eta erlojuaren alarmak, telefonoan bakarrik bistaratuko dira.

- 1 Aukera hauek dituzu, pantaila handiaren modeloaren eta funtzioen arabera:
 - **Pantaila handiak Miracast onartzen badu**, aktibatu hari gabeko proiektzioarako hautagailua.
 - **Pantaila handiak Miracast onartzen ez badu**, haririk gabeko HDMI egokigailu bat erabil dezakezu zure telefonoa pantailara konektatzeko. Egiaztatu haririk gabeko HDMI egokigailua elikatze-iturri batera konektatuta dagoela.

 Pantaila handiak Miracast onartzen duen egiaztatzeko eta haririk gabeko proiektzioa nola gaitu jakiteko, begiratu pantaila handiaren erabiltzailearen gida edo jarri harremanetan fabrikatzailearekin.
- 2 Telefonoan, irristatu hatza egoera-barratik beherantz jakinarazpen-panela irekitzeko, eta aktibatu .
- 3 Irriatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko, eta gaitu **Hari gabeko proiektzioa**. Zure telefonoa erabilgarri dauden bistaratze-gailuak bilatzen hasiko da.
- 4 Gailuen zerrendan, sakatu pantaila handiari edo haririk gabeko HDMI egokigailuari dagokion izena, proiektzioaren konexioa osatzeko.

Behin konexioa ezarritakoan, telefonoa horizontalean jar dezakezu, hobeto ikusteko.

Gainera, hatza beherantz irrista dezakezu egoera-barratik eta **Deskonektatu** sakatu.

Irudiak eta dokumentuak inprimatzea

Konektatu gailua wifi bidez, Mopria-k ziurtatutako inprimagailu batera, gailutik irudiak eta dokumentuak inprimatzeko.

Gailua inprimagailu batera konektatzea

- 1 Irakurri inprimagailuaren eskuliburua edo jarri harremanetan fabrikatzailearekin, Mopria-k ziurtatutakoa dela egiaztatzeko.
- Ez bada hala, jarri harremanetan fabrikatzailearekin, aplikazio edo osagarri egokia instalatzeko zure gailuan.
- 2 Konektatu gailua eta inprimagailua wifi-sare berera, hauetako metodoen bat erabilita:
 - Konektatu wifi-bideratzaile bat: Gaitu wifi-sarea inprimagailuan eta konektatu wifi-bideratzaile. Zure gailuan, joan **Ezarpenak** > **Wi-Fi** aukerara, gaitu **Wi-Fi**, hautatu wifi-bideratzaile bera eta jarraitu pantailan agertzen diren azalpenei ezarpenak osatzeko.
 - Wi-Fi Direct bidez konektatzea: Inprimagailuak WiFi Direct onartzen badu, segi inprimagailuaren eskuliburuan zehazten diren jarraibideei funtzio hori gaitzeko. Zure gailuan, joan **Ezarpenak** > **Wi-Fi** aukerara, gaitu **Wi-Fi**, joan **Ezarpen gehiago** > **Wi-Fi Direct** aukerara eta, ondoren, hautatu inprimagailua, konexioa ezartzeko.

- Konektatu inprimagailua wifi-eremu batera: Inprimagailuak aukera badu wifi-eremu gisa funtzionatzeko, segi inprimagailuaren eskuliburuan wifi-eremua gaitzeko eta pasahitza konfiguratzeko zehazten diren jarraibideei. Zure gailuan, joan **Ezarpenak > Wi-Fi** aukerara, gaitu **Wi-Fi**, hautatu inprimagailuaren wifi-eremua eta jarraitu pantailan agertzen diren azalpenei ezarpenak osatzeko.

3 Ireki **Ezarpenak > Konexio gehiago > Inprimatzea > Inprimaketa-zerbitzu lehenetsia** eta gaitu **Inprimaketa-zerbitzu lehenetsia**.

4 Hautatu inprimagailua bilaketaren emaitzetan, eta jarraitu pantailan inprimagailua gehitzeko agertzen diren azalpenei.

Fitxategiak inprimatzea

Fitxategiak inprimatzeko **Galerian** eta **Ohar-blokean**, hau egin behar duzu:

- Irudi bat inprimatzea: Ireki **Galeria**. Ireki inprimatu nahi duzun irudia, joan **Gehiago > Inprimatu edo esportatu PDFra** aukerara, hautatu inprimagailua eta jarraitu pantailan agertzen diren azalpenei, inprimatzeko.
- Ohar bat inprimatzea: Ireki **Ohar-bloka**. Ireki inprimatu nahi duzun oharra, sakatu **Gehiago > Inprimatzea** aukera, eta jarraitu pantailan agertzen diren azalpenei, inprimatzeko.

Pantaila nagusia eta pantaila-atzealdea

Pantaila nagusiaren diseinua kudeatzea

Pertsonalizatu gailuaren pantaila nagusia, zure erabilerara egokitzeko.

Pantaila nagusiko ikonoak berrantolatzea

Luze sakatu ikono bat handitu arte, eta, ondoren, arrastatu pantaila nagusian nahi duzun tokiraino.

Pantaila nagusiko ikonoak lerrokatuta mantentzea

Pantaila nagusian, elkartu bi hatz **Hasierako pantailako ezarpenak** modura sartzeko eta gaitu **Lerratu automatikoki**. Funtzio hori gaituta dagoela, aplikazioak ezabatzen direnean hutsik geratzen diren eremuak automatikoki beteko dira.

Pantaila nagusiko ikonoen posizioak blokeatzea

Pantaila nagusian, elkartu bi hatz **Hasierako pantailako ezarpenak** modura sartzeko eta gaitu **Blokeoaren diseinua**.

Pantaila nagusiaren diseinua hautatzea

Pantaila nagusian, elkartu bi hatz, joan **Hasierako pantailako ezarpenak > Diseinua** atalera, eta hautatu nahi duzun diseinu-eredua.

Pantaila nagusia Ezarpenetan konfiguratzeko

Ezarpenak > Hasierako pantaila eta horma-papera > Hasierako pantailako ezarpenak aukerara joan zaitezke, eta **Lerratu automatikoki** gaitu.

Karpetak erabiltzea pantaila nagusiko ikonoak antolatzeko

Pantaila nagusian ikonoak antolatzeko, gorde karpetetan kategorien arabera eta esleitu izen bat.

- 1** Luze sakatu ikono bat handitu arte, eta, ondoren, arrastatu beste ikono bat dagoen tokiraino, karpeta berri batean gordetzeko.
- 2** Ireki karpeta, sakatu izenaren gainean, eta idatzi izen berri bat, erraz gogoratzeko modukoa.


Aplikazioen ikonoak karpeta batera gehitzea eta ezabatzea

Ireki karpeta bat, eta sakatu . Jarraian, aukera hauek izango dituzu:

- Aplikazio bat edo gehiago hautatzea eta **Ados** sakatzea karpetan gehitzeko.
- Aplikazio bat edo gehiago desautatzea eta **Ados** sakatzea karpetatik kentzeko. Aplikazio guztiak desautatzen badituzu, karpeta ezabatuko da.

Aplikazioen tiradera erabiltzea aplikazioak gordetzeko

Aplikazioak tiradera batean jar ditzakezu, eta gehien erabiltzen dituzunak bakarrik utzi pantaila nagusian.

 Funtzio hau desberdina izan daiteke gailuaren arabera.

Aplikazioen tiradera funtzioa gaitzea

Joan **Ezarpenak > Hasierako pantaila eta horma-papera > Pantaila nagusiaren estiloa** aukerara, eta hautatu **Aplikazio-tiradera**.

Funtzio hori gaituta duzula, hatza gorantz irristatuta pantaila nagusian, tiraderan gordetako aplikazio guztiak atzitzeko aukera izango duzu.

Pantaila nagusian lasterbideak sortzea

Aplikazioen tiraderan, lerratu hatza gorantz pantaila nagusian aplikazio-tiradera ikusteko, luze sakatu aplikazio bat handitu arte, eta, ondoren, arrastatu pantaila nagusian nahi duzun posizioraino.

Aplikazioak berriro Tiraderan jartzea

Luze sakatu aplikazio baten ikonoa, harik eta gailuak dar-dar egiten duen arte; ondoren, sakatu **Ezabatu** Eragiketa honek aplikazioaren ikonoa pantaila nagusitik ezabatzeko balio du; ez du desinstalatzen.

Aplikazioen tiraderan aurkituko duzu.

Aplikazio-tiradera modua desgaitzea

Pantaila nagusi estandarrera itzultzeko, sakatu **Ezarpenak > Hasierako pantaila eta horma-papera > Hasierako pantailaren estiloa** eta hautatu **Estandarra**.

Pantaila eta distira

Pantailaren distira, kolore modua eta kolore-tenperatura doitzea Zure gustuaren arabera konfiguratu dezakezu pantailaren distira, kolore modua eta kolore-tenperatura.



Pantailaren distira automatikoki doitzea

Zoaz **Ezarpenak > Pantaila eta distira** aukerara eta gaitu **Automatikoa**.

Gailuak automatikoki doituko du pantailaren distira inguruko argitasunaren arabera.

Pantailaren distira eskuz doitzea

Eskuz doitu dezakezu pantailaren distira hauetako metodoren bat erabilita:

- Irristatu hatza egoera-barratik beherantz jakinarazpenen panela irekitzeko.  atalean, irristatu kontrol irristagarria pantailaren distira doitzeko.
- Zoaz **Ezarpenak > Pantaila eta distira** aukerara.  atalean, irristatu kontrol irristagarria pantailaren distira doitzeko.

Kolore modua doitzea

Zoaz **Ezarpenak > Pantaila eta distira > Kolore modua eta tenperatura** aukerara eta hautatu nahi duzun kolore modua. **Normala** modua da begietarako erosoena, eta, beraz, modu hori gomendatzen da.

- **Normala**: kolore-tonu naturalak
- **Bizia**: kolore-tonu biziak

Kolore-tenperatura doitzea

Zoaz **Ezarpenak > Pantaila eta distira > Kolore tenperatura** aukerara eta hautatu nahi duzun kolore-tenperatura. **Lehenetsia** eta **Epela** aukerak erosoagoak dira begietarako, eta, beraz, kolore-tenperatura horiek gomendatzen dira.

- **Lehenetsia**: tindu naturala
- **Epela**: tindu horia
- **Hotza**: tindu zurixka
- Zirkuluaren edozein puntu ukitu edo puntua irristatu dezakezu kolore-tenperatura doitzeko.

Pantailaren eguneratze-maiztasuna doitzea

Joan **Ezarpenak** > **Pantaila eta distira** > **Pantaila freskatzeko tarte**a aukerara eta hautatu pantaila zenbateko maiztasunarekin eguneratzea nahi duzun.


Eguneratze-maiztasun altua jartzea lagungarria izango zaizu ikus-esperientzia arinagoa izateko.

Jakinarazpenak

Aplikazio-jakinarazpenak desgaitzea

Aplikazio jakin baten jakinarazpenak desgaitzea

Ez baduzu nahi aplikazio baten jakinarazpenek eten zaitzaten, aukera hauek dituzu:

- Aplikazio-jakinarazpen bat jaso ondoren, irristatu hatza ezkererantz jakinarazpenaren gainean, jakinarazpen-panelean, eta joan  > **Desgaitu jakinarazpenak** funtziora.
- Joan **Ezarpenak** > **Jakinarazpenak** aukerara, sakatu jakinarazpena desgaitu nahi diozun aplikazioa, eta gero desgaitu **Baimendu jakinarazpenak**.

 Funtzio hau ez dago eskuragarri aplikazio batzuetan.

Aplikazio-jakinarazpenak sortaka desgaitzea

Zenbait aplikazioren jakinarazpenak aldi berean desgaitzeko, joan **Ezarpenak** > **Jakinarazpenak** > **Sorten kudeaketa** aukerara eta desgaitu aplikazio bakoitzaren ondoan dagoen hautagailua.

Jakinarazpenen edukia ezkutatzea blokeo-pantailan

Saihestu hirugarren batzuek jakinarazpenen edukia ikustea blokeo-pantailan. Joan **Ezarpenak** > **Jakinarazpenak** aukerara eta gaitu **Ezkutatu jakinarazpenen edukia**.

Datu biometrikoak eta pasahitza

Hatz-markak konfiguratzea

Erregistratu hatz-marka bat eta erabil ezazu pantaila desblokeatzeko edo Kutxa gotorra edo Aplikazio-blokeoa atzitzeko.

Hatz-marka baten izena aldatzea edo ezabatzea

- 1 Joan **Ezarpenak** > **Datu biometrikoak eta pasahitza** > **Hatz-markaren IDa** aukerara eta sartu pantaila blokeatzeko pasahitza.

- 2 Hatz-marken zerrenda** atalean, sakatu erregistratutako hatz-marka, izena aldatzeko edo ezabatzeko.

Hatz-marka bat identifikatzea

Aukera ematen du zure hatzak erregistratutako hatz-markekin identifikatzeko.

- 1** Joan **Ezarpenak > Datu biometrikoak eta pasahitza > Hatz-markaren IDa** aukerara eta sartu pantaila blokeatzeko pasahitza.
- 2 Hatz-marken zerrenda** atalean, sakatu **Identifikatuko hatz-marka**.
- 3** Sakatu hatz-marken sentsorea hatzarekin. Harekin bat egiten duen hatz-marka nabarmenduko da.

Hatz-marka erabiltzea Kutxa gotorrera sartzeko

- 1** Ireki **Ezarpenak > Datu biometrikoak eta pasahitza > Hatz-markaren IDa**, eta sartu pantaila blokeatzeko pasahitza.
- 2** Aktibatu **Atzitu Gotor kutxa**, eta jarraitu zure hatz-marka Kutxa gotorrarekin lotzeko pantailan ematen diren jarraibideei.

Orain, ireki **Fitxategiak > Arakatu > Kutxa Gotorra**, eta sartu hatz-markarekin.

Hatz-marka digitala erabiltzea blokeatutako aplikazioak atzitzeko


- 1** Joan **Ezarpenak > Datu biometrikoak eta pasahitza > Hatz-markaren IDa** aukerara eta sartu pantaila blokeatzeko pasahitza.
- 2** Aktibatu **Sartu aplikazio-blokeoan** eta jarraitu pantailan zure hatz-marka Aplikazio-blokeoarekin parekatzeko agertzen diren azalpenei.

Pantaila nagusian blokeatuta dauden aplikazioak ireki ahal izango dituzu zure hatz-marka digitala erabilita.

Aurpegia ezagutzea

Aurpegia ezagutzea aukerarekin, gailua desblokeatu eta blokeatutako aplikazioak atzitu ahal izango dituzu aurpegiarekin.

Aurpegiko datuak erregistratzea

- 1** Joan **Ezarpenak > Datu biometrikoak eta pasahitza > Aurpegia ezagutzea** aukerara eta idatzi pantaila blokeatzeko pasahitza.
- 2** Hautatu **Hartu gailua esnatzeko**.
 -  Ezarpenetako elementuak aldatu egiten dira gailuaren arabera. Zure mugikorak ez badu elementu espezifiko bat, dagokion funtzioa ez dela onartzen esan nahi du.
- 3** Sakatu **Hasi** eta jarraitu pantailan zure aurpegiko datuak erregistratzeko agertzen diren azalpenei.

Beste aurpegiera bat konfiguratzea

Beste aurpegiera bat gehitzeko aukera ematen du, aurpegi-ezagutza zehatzagoa eta praktikoagoa izan dadin.

Aurpegia ezagutzea pantailan, sakatu **Ezarri ordezeko itxura** eta jarraitu pantailan agertzen diren jarraibideei aurpegiko beste datu batzuk erregistratzeko.

Aplikazio-blokeoa atzitzea aurpegia ezagutzeko funtzioarekin

Aurpegia ezagutzea pantailan, gaitu **Sartu aplikazio-blokeoan** eta jarraitu pantailan aurpegiko datuak Aplikazio-blokeoan eransteko agertzen diren azalpenei.

Ondoren, pantaila nagusian blokeatutako aplikazio bat sakatu ahalko duzu, eta aurpegia ezagutzeko funtzioa erabili hura atzitzeko.

Aurpegiko datuak desgaitzea edo ezabatzea

Aurpegia ezagutzea pantailan, aukera hauek dituzu:

- Funtzio jakin batzuen aurpegiko datuak desgaitzea: desgaitu **Desblokeatu gailua** edo **Sartu aplikazio-blokeoan**, dagokionaren arabera. Ekintza honek ez ditu ezabatuko zure aurpegiko datuak.
- Aurpegiko datuak ezabatzea: sakatu **Ezabatu aurpegiaren datuak** eta jarraitu pantailan zure aurpegiko datuak ezabatzeko agertzen diren azalpenei.

Pantaila desblokeatzeko metodoa

Pantaila desblokeatzeko, zenbaki bat, eredu bat edo metodo hibrido bat konfiguratu dezakezu.

Pantaila desblokeatzeko metodoa konfiguratzeko

Zenbaki bat, eredu bat edo metodo hibrido bat konfiguratu dezakezu.

- 1** Ireki **Ezarpenak > Datu biometrikoak eta pasahitza** eta sakatu **Pantaila-blokeoa eta pasahitzak**.
- 2** Idatzi 6 digituko pasahitz bat.
- 3** Bestela, sakatu **Aldatu desblokeatzeko metodoa** eta hautatu desblokeatzeko metodo bat. Ondoren, jarraitu pantailako jarraibideei hautatutako metodoaren bidez pantaila desblokeatzeko.

Blokeo-pantailaren pasahitza aldatzea

- 1** **Datu biometrikoak eta pasahitza** pantailan, atzitu **Aldatu blokeatutako pantailaren pasahitza**.
- 2** Idatzi blokeo-pantailaren jatorrizko pasahitza.
- 3** Idatzi beste pasahitz bat edo sakatu **Aldatu desblokeatzeko metodoa**, desblokeatzeko metodo bat hautatzeko. Ondoren, jarraitu pantailako jarraibideei hautatutako metodoaren bidez pantaila desblokeatzeko.

Blokeo-pantailaren gakoa desgaitzea

Datu biometrikoak eta pasahitza pantailan, atzitu **Desgaitu blokeatutako pantailaren pasahitza**.

Aplikazioak

Aplikazioen ezarpenak ikustea edo aldatzea

Joan **Ezarpenak** > **Aplikazioak** > **Aplikazioak** atalera, eta hautatu aplikazio bat. Aukera hauek dituzu, besteak beste: geldiarazi, desinstalatu, ikusi, aplikazioaren baimenak aldatu eta jakinarazpen-metodoak konfiguratu.

 Aplikazio batzuk ezin dira desinstalatu.



Bateria

Energiaren kudeaketa

Bateria pantailan, gutxi gorabehera zenbat bateria geratzen den egiazta daiteke, eta energia aurrezteko modua gaitu daiteke, gailuaren bateriaren autonomia luzatze aldera.

Energia aurrezteko modua gaitzea

Energia aurrezteko modua gaituta baduzu gailuan eta bateria % 10etik gora badago, funtzio batzuk desgaitu egingo dira, atzeko planoan aritzen diren aplikazioak murriztu egingo dira, eta efektu bisualak arindu egingo dira, energia-kontsumoa murrizteko. Bateria % 10ean edo baxuago badago, energia aurrezteko neurri zorrotzagoak hartuko dira, ahalik eta denbora gehiena bermatzeko jarduerarik gabeko egoeran. Gomendatzen da **Energia aurrezteko modua** gaitzea bateriaren energia-maila % 20koa edo hortik beherakoa denean.


Horretarako, ireki **Ezarpenak** > **Bateria** (edo **Optimizatzailea** > , eta gaitu **Energia aurrezteko modua**. Pantailan  ikonoa agertuko da, egoera-barran.

Energia-aurreztearen neurketei buruzko xehetasunak ikusteko, sakatu **Informazio gehiago**.

Kargatze adimenduna funtzioa gaitzea

Kargatze adimenduna funtzioak erabiltzailearen kargatze-ohiturak ikasten ditu, eta kargatze-prozesua modu adimendunean kudeatzen du. Funtzio honi esker, bateria gutxiago xahutzen da, eta, guztiz kargatuta denbora gutxiago egiten duenez, bateriak autonomia handiagoa du. Funtzio hori gaituta edukitzea gomendatzen da.

Adibidez, gailuak gaez edo luzaroan kargatzen badituzu, karga adimenduna funtzioak karga geldiaraziko du bateriaren kapazitatea maila jakin batera iritsitakoan. Goizean zu esnatu baino lehen, Karga adimenduna funtzioak kargari berrekingo dio, gailua erabat kargatu arte. Hala, zure gailuak denbora gutxiago egingo du erabat kargatuta, eta, horri esker, bateria gutxiago higatuko da, eta luzaroago izango du autonomia.

-  Zure karga-ohiturei buruzko datuak zure gailuan bakarrik erabiliko dira; ez da haien segurtasun-kopiarik egingo, eta ez dira hodeian kargatuko.

Funtzio hau gaitzeko, ireki **Ezarpenak > Bateria > Bateria-ezarpen gehiago** eta gaitu **Kargatze adimenduna**.

Bateria-kapazitate adimenduna funtzioa gaitzea

Bateria-kapazitate adimenduna funtzioak erabilgarri dagoen gehienezko bateria-kapazitatea modu adimentsuan doitzen du, une bakoitzeko egoeraren arabera, haren higadura mantsotzeko eta balio-bizitza luzatzeko. Funtzio hori gaituta edukitzea gomendatzen da.

Funtzio hau gaitzeko, ireki **Ezarpenak > Bateria > Bateria-ezarpen gehiago** eta gaitu **Kargatze adimenduna**.

Bateriaren ezarpenak konfiguratzeko

Geratzen den bateria-ehunekoa egoera-barran bistaratzea nahi duzun eta gailuaren pantaila itzalita dagoenean sare-konexioa izan nahi duzun ere konfiguratu dezakezu.

Geratzen den bateria-ehunekoa egoera-barran bistaratzea

Joan **Ezarpenak > Bateria** (edo **Optimizatzailea > ** aukerara, sakatu **Bateria-portzentajea** eta hautatu bateria-ehunekoa egoera-barran bistaratzeko aukera, ikonoan nahiz hartatik kanpo.

Konektatuta jarraitzea gailua lo dagoenean

Gailuak atseden moduan dagoenean mezuak jasotzen eta datuak deskargatzen jarrai dezan nahi baduzu, konfiguratu lo dagoenean konektatuta jarraitzeko. Kontuan izan energia-kontsumoa areagotuko duela.

Bateria pantailan, sakatu **Bateria-ezarpen gehiago** eta gaitu edo desgaitu **Jarraitu konektatuta gailua lo moduan dagoenean**.

Biltegitzea

Biltegitzearen egoera ikustea

Joan **Ezarpenak > Biltegitzea** atalera biltegitzearen egoera ikusteko, eta optimiza ezazu beharrezkotzat jotzen duzunean.

Biltegitzeko lekua egitea

Optimizatzailearen barruko **Garbitu** funtzioa erabil dezakezu beharrezkoak ez diren fitxategiak edo fitxategi astunak bilatzeko, besteak beste, aplikazioen hondar gisa geratzen diren fitxategiak, nahi ez dituzun instalazio-paketeak, WeChat-eko datuak, etab. Fitxategi horiek detektatu ondoren, ezabatzeko aukera izango duzu, nahi izanez gero.

1 Ireki **Optimizatzailea**, eta sakatu **Garbitu**.

- 2 Bilaketa amaitutakoan, sakatu fitxategi bakoitzaren ondoan dagoen **Garbitu** aukera, beharrezkoak ez direnak ezabatzeko.

Sistemaren zaborra automatikoki garbitzea

- 1 Ireki **Optimizatzailea**, eta sakatu **Garbitu**.
- 2 Irristatu hatza beherantz pantailaren goialdetik, eta gailuak automatikoki ezabatuko du sistemaren zaborra.

Sistemaren zaborra eskuz garbitzea

Garbiketa automatikoa egiteaz gainera, nahi ez dituzun fitxategiak detektatuko ditu gailuak, eta eskuz garbitzeko aholkatuko dizu.

Garbitu pantailan, sakatu **Garbitu** kategoria baten ondoan, hautatu zer elementu ezabatu nahi dituzun, eta sakatu **EZABATU (%1\$)**.

Fitxategi bikoiztuak ezabatzea

Optimizatzailea gai da gailuan bikoiztuta dauden fitxategiak identifikatzeko.

Garbitu pantailan, sakatu **Bikoiztu fitxategiak** eta hautatu ezabatu nahi dituzun fitxategiak.

Segurtasuna


Zure pribatutasuna babestea Aplikazio-blokeoaren bidez

Funtzio horri esker, datu pribatuak dituzten aplikazioak blokea daitezke, hala nola txat- eta ordainketa-aplikazioak. Hala, inor baimenik gabe haietara sartzea saihesten da.

Aplikazio-blokeoa funtzioa gaitzea

Zoaz **Ezarpenak > Segurtasuna > Aplikazio-blokeoa > Gaitu** aukerara, jarraitu pantailan Aplikazio-blokeoko pasahitza konfiguratzeko agertzen diren azalpenei, eta hautatu zer aplikazio blokeatu nahi dituzun.

Aurpegiaren bidez edo hatz-markaren bidez desblokeatzeko funtzioa gaitu baduzu, hatz-markaren edo aurpegiaren ID batekin elkartu dezakezu Aplikazio-blokeoa, azalpenei jarraituz.

 Funtzio hau desberdina izan daiteke gailuaren arabera.


Aplikazioak blokeatzeko pasahitza edo segurtasun-galderak aldatzea

Atzitu **Aplikazio-blokeo**ko ezarpen-pantaila, joan  **Pasahitz-mota** aukerara eta hautatu **Pantaila-blokeoa eta pasahitzak** edo **PIN pertsonalizatua** aplikazioak blokeatzeko pasahitz gisa.

PIN pertsonalizatua hautatzen baduzu, pasahitz berria eta segurtasun-galderak konfiguratu ditzakezu.

Aplikazio-blokeoa bertan behera uztea edo desgaitzea

Aplikazio-blokeoko ezarpen-pantailan, egin ondorengo urrats hauek:

- Baliogabetu Aplikazio-blokeoa funtzioa Blokeatutako aplikazioen zerrendan, desaktibatu blokeoa baliogabetu nahi diezun aplikazioen ondoko hautagailuak.
- Berrezarri Aplikazio-blokeoa funtzioa; Atzitu >  **Desgaitu aplikazio-blokeoa** > **DESGAITU**. Blokeo guztiak baliogabetu eta aplikazio-blokeoko ezarpen guztiak ezabatuko dira.

Pribatutasuna

Baimenak kudeatzea

Litekeena da aplikazio batzuek baimenak behar izatea, hala nola kokapen-baimena, dagozkien zerbitzuak emateko.

Hala ere, aplikazio batzuek gehiegizko baimenak lor ditzakete, eta horrek arriskuan jar ditzake zure informazioaren pribatutasuna eta segurtasuna. Aplikazio bakoitzari emandako baimenak ikus ditzakezu, eta beharrezkotzat jotzen ez dituzunak ukatu.

Kokapen-baimenak kudeatzea

Aplikazio bati kokapen-baimena eman ondoren, hark noiznahi eskuratu dezake zure kokapenari buruzko informazioa. Adibidez, mapa-aplikazio bati kokapen-baimena ematen bazaio, hark kokapen- eta nabigazio-zerbitzuak eman ditzake. Zerbitzu horiek behar ez badituzu, ezeztatu egin dezakezu baimena.

1 Ireki **Ezarpenak** > **Aplikazioak** > **Baimen-kudeatzailea**.

2 **Baimen-kudeatzailea** pantailan, sakatu **Kokapena**, sakatu dagokion aplikazioaren ikonoa, eta hautatu baimen-aukerak.

Pribatutasunerako sarbide-erregistroak berrikustea

Pribatutasunerako sarbide-erregistroak egiazta eta administra ditzakezu, justifikaziorik gabeko baimenak ezabatzeko, zerbitzuak hobetzeko.


Baimen-kudeatzailea pantailan, hautatu baimen bat, gaitzeko edo desgaitzeko.

Kokapen-zerbitzuak erabiltzea

Aplikazio batzuek kokapenaren informazioa behar dute zerbitzu hobeak eskaintzeko. Kokapen-zerbitzuak gaitu edo desgaitu ditzakezu, eta kokapenaren informazioa atzitzeko baimena eman edo ukatu diezaiekezu nahi duzun aplikazioei.


Kokapen-zerbitzuak gaitzea edo desgaitzea

Modu hauetako edozein erabil dezakezu kokapen-zerbitzuak gaitzeko edo desgaitzeko:

- Irriatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta irriatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko. Sakatu  funtzioa gaitzeko edo desgaitzeko.
- Bestela, atzitu **Ezarpenak > Kokaleku-sarbidea** eta gaitu edo desgaitu **Sartu nire kokalekuan**. Kokapen-zerbitzuak desgaitzen badituzu, aplikazio eta zerbitzu guztiek zure kokapenaren informazioa jasotzea eta erabiltzea saihestuko du gailuak, aplikazio integratu batzuen kasuan izan ezik. Aplikazio eta zerbitzu horiek zure kokapenaren informazioa behar dutenean, kokapen-zerbitzuak gaitu behar dituzula gogoraraziko dizu gailuak.

Kokapen-zerbitzuen zehaztasuna areagotzea

Zure gailuaren kokapenaren zehaztasuna hobetzeko, aplikazio eta zerbitzuek gertuko wifi-sareak eta gertuko bluetooth-gailuak bila ditzaten edo nabigazio globaleko satelite-sistemarako (GNSS) zuzenketa-datuetara sar daitezten ahalbidetu dezakezu.

 Funtzioaren erabilgarritasuna desberdina da gailuaren arabera.

Atzitu **Ezarpenak > Kokaleku-sarbidea > Aurreratua** eta konfiguratu eskatzen diren aukerak.

Aplikazioek kokapenari buruzko informazioa izateko baimena ematea edo ez ematea

Aplikazioek kokapenari buruzko informazioa izateko baimena eman dezakezu, edo baimen hori ukatu, adibidez, baimena behin bakarrik edo beti eman ez, edo aplikazioa erabiltzen duzunean horretarako baimena ukatuz.

- 1** Ireki **Ezarpenak > Pribatutasuna > Baimen-kudeatzailea** sakatu **Kokapena** eta begiratu zer aplikazioek duten sarbidea kokapenari buruzko informaziora.
- 2** Sakatu zer aplikaziotan aldatu nahi dituzun ezarpenak, eta jarraitu pantailan baimenak emateko eta ukatzeko agertzen diren azalpenei.

Irisgarritasun-funtzioak

Gailua esku bakarrarekin erabiltzea


Minipantaila ikuspegia jar dezakezu gailua esku bakarrarekin erabiltzeko.

- 1** Joan **Ezarpenak > Erabilerraztasun-funtzioak > Esku bakarreko modua** aukerara eta gaitu **Esku bakarreko modua**.
- 2** **Esku bakarreko modua** atzi dezakezu metodo hauen bidez:
 - **Keinuak** erabiltzen ari bazara eta **Irristatu behealdetik aplikazio batetik bestera aldatzeko** aukera gaituta badago, luze sakatu pantailaren beheko muturrean, eta irriatu hatza alde baterantz.

- **Keinuak** erabiltzen ari bazara eta **Irristatu behealdetik aplikazio batetik bestera aldatzeko** aukera desgaituta badago, luze sakatu pantailaren beheko muturrean, eta irristatu hatza alde baterantz arku bat marraztuz.
- **Hiru teklako nabigazioa** erabiltzen ari bazara, irristatu hatza pantailaren beheko muturrean.
- **Keinuak** erabiltzen ari bazara eta **Irristatu hatza pantailaren behealdean zehar** hautagailua ez badago, irristatu hatza pantailaren beheko muturrean.

3 Sakatu edozein tokitan, minipantaila ikuspegitik kanpo, irteteko.

Esku bakarrerako moduak ez du funtzionatzen Keinuak handitzea aukera gaituta badago.

 Funtzioaren erabilgarritasuna desberdina da gailuaren arabera.

Egiaztatu zure gailua sistemaren bertsio berrienarekin eguneratu dela.

Pizte/itzaltze programatua konfiguratzeko

Programatutako piztea eta itzaltzea funtzioa erabil dezakezu gailua konfiguraturako orduan pizteko eta itzaltzeko. Energia aurrezten eta atsedean hartzen ari zaren bitartean etenak saihesten lagunduko dizu.

1 Ireki **Ezarpenak > Erabilerraztasun-funtzioak > Programatutako piztea eta itzaltzea** eta gaitu **Programatutako piztea eta itzaltzea**.

2 Konfiguratu pizteko eta itzaltzeko orduak eta errepikapen-zikloa. Gailua automatikoki piztuko eta itzaliko da zehaztutako orduan.

Funtzio hori erabiltzeari uzteko, desgaitu **Programatutako piztea eta itzaltzea**.

Sistema eta eguneratzeak

Sistemaren hizkuntza eta eskualdea aldatzea

1 Ireki **Ezarpenak > Sistema eta eguneratzeak > Hizkuntza eta testu-mezuak idazkera > Hizkuntza eta eskualdea** aukeran eta hautatu erabili nahi duzun hizkuntza.

2 Erabili nahi duzun hizkuntza zerrendan ez badago, sakatu **Gehitu hizkuntza bat**, bila ezazu, eta sakatu, eransteke.

3 Sakatu **Eskualdea**, herrialde edo eskualde bat gehitzeko. Hala, pantailako edukia hautatu duzun herrialdeko edo eskualdeko kultura eta ohituren arabera bistaratzen da.

Sistemaren data eta ordua konfiguratzeko

Gailua tokiko datarekin, egunarekin eta ordu-eremuarekin sinkroniza daiteke sare mugikor baten bidez. Gailuaren data, ordua eta ordu-eremua eskuz ere konfiguratu daitezke.

Joan **Ezarpenak > Sistema eta eguneratzeak > Data eta ordua** aukerara eta, ondoren, hautatu zure beharretara egokitzen diren aukerak.

Sistemaren data eta ordua automatikoki edo eskuz konfiguratzeko

- Gaitu **Ezarri automatikoki** gailua sare mugikor baten bidez sinkroniza dadin tokiko datarekin eta orduarekin.
- Data eta ordua eskuz konfiguratzeko, desgaitu **Ezarri automatikoki**.

Ordu-eremua aldatzea

- Gaitu **Ezarri automatikoki** gailua sare mugikor baten bidez sinkroniza dadin tokiko ordu-eremuarekin.
- Ordu-eremua eskuz konfiguratzeko, desgaitu **Ezarri automatikoki**.

Orduaren formatua aldatzea

- Gaitu **24 orduko formatua** aukera gailuak 24 orduko formatua konfiguratzeko.
- Desgaitu **24 orduko formatua** aukera 12 orduko formatua konfiguratzeko.

Fabrikako ezarpenak berrezartzea

Sareko ezarpenak berrezartzea

Aukera honekin datu mugikorrek, wifi-sarea eta bluetootharen ezarpenak berrezarriko dira. Telefonoko beste ezarpen batzuk ez dira aldatuko, eta datuak ez dira ezabatuko.

Sartu **Ezarpenak > Sistema eta eguneratzeak > Berrezarri** aukeran, sakatu **Sareko ezarpenak berrezartzea** eta jarraitu pantailan agertzen diren azalpenei, sareko ezarpenak berrezartzeko.

Ezarpen guztiak berrezartzea

Aukera honekin berrezarriko dituzu sareko ezarpen guztiak, blokeo-pantailaren pasahitza eta pantaila nagusiaren diseinua. Gailuak aurpegia eta hatz-markak ezagutzen baditu, erregistratutako hatz-markak eta aurpegiaren datuak ere ezabatu egingo dira. Gainerako datu eta fitxategiak ez dira gailutik ezabatuko. Ez dira berrezarriko Bilatu nire gailua, Erabiltzaileak eta kontuak eta Gailuen kudeatzaileak aukeretako ezarpenak, ez eta aplikazio-ezarpenak ere.

Sartu **Ezarpenak > Sistema eta eguneratzeak > Berrezarri** aukeran, sakatu **Berrezarri ezarpen guztiak** eta jarraitu pantailan agertzen diren azalpenei, eragiketa osatzeko.

Fabrikako ezarpenak berrezartzea


Aukera hau erabilia gailuko datuak ezabatuko dira: kontuak, aplikazioetako datuak eta sistemaren ezarpenak, instalatutako aplikazioak, musika, irudiak, barne-biltegiko fitxategi guztiak, segurtasun-txipeko edukiak, sistemaren eta aplikazioen datuak eta gailuan gordetako eta HONORen IDarekin erlazionatutako datu pertsonalak.

Egin zure datuen segurtasun-kopia bat gailuan fabrikako ezarpenak jarri aurretik.

Sartu **Ezarpenak** > **Sistema eta eguneratzeak** > **Berrezarri** > **Berrezarri telefonoa** aukeran, sakatu **Berrezarri**, eta jarraitu pantailan agertzen diren azalpenei, fabrikako ezarpenak berrezartzeko.

Modu soila gaitzea eta desgaitzea

Modu soilak diseinu argiagoa hartzen du nabigazioa errazteko, pantaila nagusiko ikonoen eta tipografiaren tamaina handitzen du, eta bolumena maximizatzen du.

 Funtzio hau desberdina izan daiteke gailuaren arabera.

Modu soila gaitzea

Joan **Ezarpenak** > **Sistema eta eguneratzeak** > **Modu soila** aukerara eta sakatu **Gaitu**.


Luze sakatu ikono baten gainean nahi duzun tokira irristatzeko, edo desinstalatu aplikazioa, ez baduzu behar.

Modu soiletik irtetea

Ireki **Ezarpenak** eta sakatu **Modu soiletik irtetea**.

Gailuaren sistema online eguneratzea

Eguneratzeren bat dagoenean erabilgarri, eguneratze-paketea deskargatu eta instalatu behar duzun adieraziko dizu gailuak.

-  • Eguneratu aurretik, ziurtatu gailuak sistema eragilearen bertsio ofiziala duela. Ez bada hala, baliteke eguneratzeak huts egitea eta gailuak ordura arte izan gabeko arazoak izatea.
- Egin zure datuen babeskopia, eguneratu aurretik.
- Eguneratzearen ondoren, baliteke bertsio berriarekin bateragarriak ez diren hirugarrenen aplikazioak ez izatea erabilgarri. Kasu batzuetan, denbora-tarte luzea igarotzen da aplikazioaren bertsio bateragarria atera arte.
- Sistema eguneratzen ari dela, ez itzali eta ez berrabiarazi gailua, ez ezabatu memoria-txartela eta ez sartu memoria-txartelik.

1 Ireki **Ezarpenak** > **Sistema eta eguneratzeak**, eta sakatu **Software-eguneratzea**.

2 Eguneraketa bat egiteko moduan dagoenean, eskuz deskargatu eta instalatu daiteke eguneratze-paketea, edo gailua automatikoki eguneratu daiteke gauez.

- Deskargatu eta instalatu eguneratze-paketea: Sartu **Bertsio berria** > **DESKARGATU ETA INSTALATU** aukeran. Datuak kontsumitzea saihesteko, konektatu gailua wifi-sare batera eguneratze-paketea deskargatzen duzunean.
Gailua automatikoki berrabiaraziko da eguneratzen bukatzen duenean.

- Gueuz eguneratzea: Sakatu  eta gaitu **Deskargatu automatikoki Wi-Fi bidez** eta **Eguneratu gauean**

Gailua automatikoki eguneratuko da, eta 02:00 eta 04:00 bitartean berrabiarazi.

Gueuz sistema behar bezala eguneratzen dela bermatzeko, gailuak piztuta egon behar du, pantailak blokeatuta, ez da alarmarik konfiguratu behar denbora-tarte horretarako, eta bateria-mailak % 35etik gorakoa izan behar du.

Beharrezkoa bada, konektatu gailua kargagailu batera.

Eguneratze automatikoak desgaitzeko, sakatu  **Software-eguneratzea** pantailan eta desgaitu **Deskargatu automatikoki Wi-Fi bidez**.

Telefonoari buruz

Lege-oharra

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2022. Eskubide guztiak erreserbatuta.

Erreferentzia gisa soilik erabiltzekoa da eskuliburu hau. Baliteke eskuratuko produktua desberdina izatea: kolorea, tamaina, pantailaren diseinua... Eskuliburu honetako adierazpen, informazio eta gomendioek ez dute sortzen inolako bermerik, ez berariazkorik, ez inpliziturik.

Modeloa: ANY-NX1

Magic UI 4.2_01