

HONOR 70 ^{5G}

Manual del usuario

HONOR

Índice

Información esencial

Gestos básicos	1
Navegación del sistema	4
Device Clone	5
Cómo bloquear y desbloquear la pantalla	5
Familiarícese con la pantalla principal	6
Iconos de estado y notificaciones	9
Selectores de accesos directos	10
Cómo acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones de uso frecuente	11
Cómo configurar el fondo de pantalla	11
Capturas y grabación de pantalla	12
Cómo ver y borrar notificaciones	16
Cómo configurar los ajustes de sonido	17
Ventanas múltiples	19
Cómo hacer que se vean la fecha y la hora con la pantalla apagada	22
Cómo encender, apagar o reiniciar el dispositivo	24
Carga	25

Funciones inteligentes

Centro de asuntos personales	27
Proyección simple	27
Múltiples pantallas	29
Cómo usar la función Colaboración entre múltiples pantallas en la tableta y el teléfono	32
HONOR Share	33
Cómo cambiar canales de audio entre dispositivos	35

Cámara y Galería

Cómo abrir la aplicación Cámara	36
Cómo capturar fotos	36
Cómo capturar fotos en los modos Retrato, Nocturno y Gran apertura	38
Fotografía con IA	39
Cómo hacer zoom para capturar fotos	40
Macro	40
Cómo capturar fotos panorámicas	40
Cómo añadir marcas de agua a las fotos	41
Modo Documentos	41
Cómo hacer fotos de alta resolución	42

Modo profesional	42
Cómo grabar vídeos	45
Grabación en cámara lenta	47
Fotografía con cámara rápida	47
Creador de historias	48
Cómo configurar los ajustes de la cámara	48
Cómo gestionar la Galería	49
Editor de Vlogs	55

Aplicaciones

Aplicaciones	56
Contactos	57
Teléfono	60
Calendario	65
Reloj	67
Bloc de notas	68
Grabadora	72
Correo	73
Calculadora	74
Linterna	75
Brújula	75
Espejo	75
App gemela	76
Optimizador	76
Device Clone	79
Sugerencias	80

Ajustes

Wi-Fi	81
Bluetooth	82
Datos móviles	83
Más conexiones	88
Pantalla principal y fondo de pantalla	92
Pantalla y brillo	95
Sonidos y vibración	98
Notificaciones	99
Datos biométricos y contraseña	100
Aplicaciones	103
Batería	104
Almacenamiento	105
Seguridad	106
Privacidad	108
Funciones de accesibilidad	111
Usuarios y cuentas	113

Sistema y actualizaciones
Acerca del teléfono

Índice
114
118

Información esencial




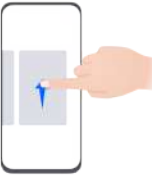
Gestos básicos


Gestos y accesos directos básicos

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Gestos de navegación a pantalla completa




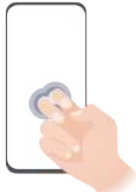
Vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema** y asegúrese de que **Gestos** está seleccionado.

	<p>Volver a la pantalla anterior</p> <p>Deslice el dedo hacia dentro desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla.</p>
	<p>Volver a la pantalla principal</p> <p>Deslice el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla.</p>
	<p>Acceder a la pantalla de multitarea</p> <p>Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y mantenga pulsado.</p>
	<p>Finalizar una tarea</p> <p>En la interfaz de multitarea, deslice la tarjeta de tarea hacia arriba con el dedo.</p>




	<p>Cambiar de aplicación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deslice a lo largo de la parte inferior de la pantalla. Antes de utilizar esta función, vaya a Navegación del sistema y toque Ajustes. Asegúrese de que Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación esté activado. • Deslice en un arco a lo largo de la parte inferior de la pantalla.
---	--

Gestos con nudillos





Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos** para habilitar **Hacer captura de pantalla** y **Grabar pantalla**.

	<p>Hacer una captura de pantalla</p> <p>Golpee la pantalla dos veces con un nudillo para hacer una captura de pantalla.</p>
	<p>Hacer una captura con desplazamiento</p> <p>Golpee la pantalla con un nudillo y dibuje la letra "S" para hacer una captura con desplazamiento.</p>
	<p>Hacer captura de parte de la pantalla</p> <p>Golpee la pantalla y dibuje un área cerrada con un nudillo para capturar una parte de la pantalla.</p>
	<p>Grabar la pantalla</p> <p>Golpee dos veces la pantalla con dos nudillos para iniciar o finalizar una grabación de pantalla.</p>

Más gestos

	<p>Acceder al modo de personalización de la pantalla principal Pellizque con dos dedos en la pantalla principal</p>
	<p>Habilitar el panel de acceso rápido a la pantalla de bloqueo Con la pantalla bloqueada, toque la pantalla y deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior</p>
	<p>Abrir el acceso rápido y las notificaciones Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla</p>

Más información sobre los botones

	<p>Apagar/reiniciar Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezcan los menús Apagar y Reiniciar en su dispositivo y toque el menú correspondiente.</p>
	<p>Subir volumen Pulse el botón de aumento del volumen.</p>
	<p>Bajar volumen Pulse el botón de disminución del volumen.</p>
	<p>Captura Pulse el botón de disminución del volumen y el botón de encendido.</p>


Navegación del sistema

Cómo cambiar el modo de navegación del sistema

Cómo usar la navegación por gestos

Vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema** y seleccione **Gestos**.

Podrá:




- Volver al menú principal: deslice el dedo hacia dentro desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla.
- Volver a la pantalla principal: deslice el dedo hacia arriba desde el centro de la parte inferior de la pantalla.
- Acceder a multitareas: deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y deténgalo.
- Cerrar una tarea: en la interfaz de multitareas, deslice una tarjeta de tarea hacia arriba con el dedo. Deslízela hacia abajo para bloquear la tarea; las tareas bloqueadas no se podrán borrar en lotes al seleccionar  en la interfaz de multitareas.
- Cambiar rápido de aplicaciones: deslice el dedo por la parte inferior de la pantalla dibujando un arco para cambiar entre aplicaciones o vaya a **Ajustes**, active el selector **Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación** y, a continuación, deslice el dedo por la parte inferior de la pantalla.

También puede ir a **Ajustes** y activar el selector **Mostrar barra de navegación** para facilitar las operaciones mediante gestos al usar la barra de navegación.


Cómo usar la navegación con tres teclas

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema** y seleccione **Navegación con tres teclas**.

A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Pulsar  para volver al menú anterior o para salir de la aplicación actual. También puede utilizar esta tecla para cerrar el teclado en pantalla.
- Pulsar  para volver a la pantalla principal.
- Pulsar  para acceder a la pantalla de tareas recientes.

Puede pulsar **Ajustes** para configurar más ajustes.

- Seleccionar una combinación de teclas de navegación.
- Pulsar  (si está disponible en la combinación de teclas de navegación seleccionada) para abrir el panel de notificaciones.

Device Clone

Usar Clonación de dispositivo para transferir datos al nuevo dispositivo

Clonación de dispositivo le permite mover de forma rápida y sencilla todos los datos básicos (incluidos los contactos, el calendario, las imágenes y los vídeos) de su teléfono anterior a su teléfono nuevo.

Cómo migrar datos desde un dispositivo Android

- 1 En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Clonación de dispositivo** . También puede ir a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Clonación de dispositivo**, tocar **Este es el dispositivo nuevo** y, después, tocar **HONOR** o **Otro Android**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Clonación de dispositivo** en su dispositivo anterior.
- 3 En su dispositivo anterior, abra la aplicación **Clonación de dispositivo** y toque **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo anterior con su teléfono nuevo escaneando un código o de forma manual.
- 4 En su dispositivo anterior, seleccione los datos que desea clonar y toque **Transferir** para iniciar la clonación.

i **Clonación de dispositivo** solo está disponible en teléfonos con Android 7.0 o versiones posteriores.

Cómo migrar datos desde un iPhone o iPad

- 1 En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Clonación de dispositivo** . También puede ir a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Clonación de dispositivo**, tocar **Este es el dispositivo nuevo** y, después, tocar **iPhone/iPad**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Clonación de dispositivo** en su dispositivo anterior.
- 3 En su dispositivo anterior, abra la aplicación **Clonación de dispositivo** y toque **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo anterior con su teléfono nuevo escaneando un código o de forma manual.
- 4 En el dispositivo anterior, seleccione los datos que desea clonar y siga las instrucciones en pantalla para completar la clonación de datos.

i **Clonación de dispositivo** solo está disponible en teléfonos con iOS 8.0 o versiones posteriores.

Cómo bloquear y desbloquear la pantalla

Cómo bloquear y desbloquear la pantalla

Cómo configurar el tiempo de espera de la pantalla

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Reposo** y seleccione el tiempo de espera de la pantalla.

Cómo encender la pantalla

Puede encender la pantalla de las siguientes formas:

- Pulse el botón de encendido.
- Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Activar pantalla** y habilite **Levantar para activar** o **Pulsar dos veces para activar**

Desbloqueo de pantalla con contraseña

Una vez encendida la pantalla, deslice el dedo hacia arriba desde la parte central de la pantalla para ver el panel de introducción de contraseñas. A continuación, introduzca su contraseña de pantalla de bloqueo.

Uso de Desbloqueo facial

Encienda la pantalla y alíneela con su cara. Su dispositivo se desbloqueará una vez que se reconozca su cara.

Cómo utilizar el desbloqueo con huella digital

Una vez encendida la pantalla, se verá el icono con forma de huella digital. Pulse este icono con un dedo cuya huella digital ya esté registrada para desbloquear la pantalla.

Cómo mostrar su firma en la pantalla de bloqueo

Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla**, pulse **Firma de pantalla de bloqueo** e introduzca el texto que desea que se muestre en la pantalla de bloqueo.

Para eliminar la firma, pulse **Firma de pantalla de bloqueo** y elimine el texto.

Cómo abrir aplicaciones desde la pantalla de bloqueo

Puede abrir aplicaciones comunes, como las de Cámara, Calculadora y Temporizador, desde la pantalla de bloqueo.

- Encienda la pantalla, mantenga pulsado el icono de cámara en la esquina inferior derecha y deslice el dedo hacia arriba para abrir **Cámara**.
- Encienda la pantalla, deslice el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla para abrir el panel de operaciones rápidas y toque un icono para abrir una aplicación. Esto incluye **Linterna**, **Calculadora**, **Temporizador**, etc.

Familiarícese con la pantalla principal

Cómo familiarizarse con la pantalla principal

Desde la pantalla principal, puede hacer lo siguiente:

- Comprobar el estado del dispositivo y las notificaciones desde la barra de estado en la parte superior de la pantalla.


- Deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver aplicaciones y widgets en la pantalla principal.

Tarjetas de servicio

Mantenerse informado con información importante y un solo toque para acceder a las funciones más utilizadas sin abrir las aplicaciones. Las tarjetas multiestilo distinguen su pantalla principal de otras.

Las aplicaciones que admiten tarjetas de servicio tienen una barra indicadora de forma predeterminada en la parte inferior (vaya a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Ajustes de pantalla principal** para habilitar o deshabilitar **Mostrar barra de tarjetas**).

Deslizar los iconos de la aplicación hacia arriba para agregar tarjetas de servicio

Deslice hacia arriba los iconos de la aplicación que admiten tarjetas de servicio, maximice las tarjetas de servicio (toque otras áreas para minimizar) y toque  en la esquina superior derecha de la tarjeta para anclarla a la pantalla principal.

Añadir tarjetas de servicio editando la pantalla de inicio

Pellizque con dos dedos en la pantalla principal para acceder a la pantalla de edición, toque **Tarjetas**, seleccione **Galería**, **El tiempo** u otros, deslice el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha para seleccionar el estilo que prefiera, toque **Añadir a la pantalla principal**.

Adición de El tiempo, Reloj y otros widgets populares

Pellizque con dos dedos la pantalla principal para acceder a la pantalla de edición, toque **Tarjetas**, localice y entre en **Widgets clásicos**, toque **El tiempo**, **Reloj** y otros widgets para añadirlos a la pantalla principal.

Configuración de las aplicaciones de la pantalla principal como tarjetas de servicio

Tomemos el Bloc de notas como ejemplo:

Mantenga pulsada la aplicación **Bloc de notas**, seleccione **Tarjetas de Bloc de notas** en la lista emergente, deslice el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha para elegir el estilo que prefiera y toque **Configurar como tarjeta expandible**.

La próxima vez que deslice el dedo hacia arriba en la aplicación, la tarjeta de servicio se mostrará con el estilo seleccionado.

Configuración del estilo de la tarjeta de servicio

Tomemos el Bloc de notas como ejemplo: puede establecer y cambiar el estilo de tarjeta de cualquiera de las siguientes formas:

- Mantenga pulsada la aplicación **Bloc de notas**, seleccione **Tarjetas de Bloc de notas** en la lista emergente, deslice el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha para elegir el estilo que prefiera y toque **Añadir a la pantalla principal**.

- Mantenga pulsada la tarjeta de servicio **Bloc de notas**, seleccione **Más tarjetas de Bloc de notas** en la lista emergente, deslice el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha para elegir el estilo que prefiera y toque **Añadir a la pantalla principal**.

Eliminación de tarjetas de servicio

Mantenga pulsada la tarjeta de servicio, seleccione **Eliminar** en la lista emergente y, a continuación, toque **Eliminar** en el cuadro de confirmación para eliminar la tarjeta.

Carpetas grandes

Almacene sus aplicaciones en una carpeta grande. Puede acceder a ellas sin tener que abrir la carpeta, lo que aumenta la eficacia de la pantalla principal para interactuar.

Crear carpetas grandes

Mantenga pulsada una carpeta estándar y toque **Agrandar**.

Mantenga pulsada la carpeta grande para cambiar el nombre.

- Si hay más de 8 aplicaciones en la carpeta, aparecerá un icono de capas en la esquina inferior derecha.

Usar carpetas grandes

Toque el icono de la aplicación en la carpeta grande para abrirla directamente.

Toque el icono de capas en la esquina inferior derecha de la carpeta grande para expandirla y ver o abrir más aplicaciones.

Cambiar el modo de visualización

Mantenga pulsada la carpeta grande y toque **Disminuir** para restablecer a una carpeta estándar.

Sugerencias de aplicaciones

Sugerencias de aplicaciones le recomienda las aplicaciones que necesita para su vida diaria. Se basa en sus necesidades actuales, lo que hace más eficaz el acceso a las aplicaciones y servicios.

Adición de Sugerencias de aplicaciones a la pantalla principal


Se recomienda elegir tarjetas **Sugerencias de aplicaciones** de mayor tamaño para obtener sugerencias más precisas y una mejor experiencia.

Pellizque con dos dedos en la pantalla principal para entrar en la pantalla de edición, toque **Tarjetas** y seleccione **Sugerencias de YOYO**. Deslice hacia la izquierda y seleccione el estilo de tarjeta de 2*4 **Sugerencias de aplicaciones** y toque **Añadir a la pantalla principal**.

Detener la recomendación de la aplicación


Tomemos **Ajustes** como ejemplo:

Vaya a la tarjeta **Sugerencias de YOYO** de la pantalla principal, mantenga pulsada la aplicación




















Ajustes hasta que aparezca el cuadro de diálogo y toque  > **DEJAR DE MOSTRAR**. La aplicación **Ajustes** ya no volverá a recomendarse.

Iconos de estado y notificaciones

Obtener información sobre los iconos de notificación y estado comunes

 El icono de estado de la red puede variar en función de su región u operador del servicio de red. Los diferentes productos admiten diferentes funciones. Puede que los siguientes iconos no aparezcan en su dispositivo.

	Conectado a la red 5G		Conectado a la red 4G
	Conectado a la red 3G		Conectado a la red 2G
	Señal máxima		Itinerancia
	Ahorro de datos está habilitado		No hay tarjeta SIM
	Zona Wi-Fi está habilitada		Conectado a Zona Wi-Fi
	Conectado a una red Wi-Fi		Conectado a redes WLAN dobles
	Cambio automático de red mediante Wi-Fi+		Batería baja
	Sin batería		Carga rápida
	Carga		SuperCharge inalámbrica
	SuperCharge		Carga inalámbrica
	Carga rápida inalámbrica		Equilibrio digital está activado en el teléfono
	Modo de ahorro de energía habilitado		Batería del dispositivo Bluetooth
	Bluetooth está habilitado		Conectado a red VPN
	Conectado a dispositivo Bluetooth		Conectar a dispositivo de proyección de pantalla


	Más información		Modo lectura habilitado
	Servicio de posicionamiento activado		Modo avión habilitado
	Auriculares conectados		VoLTE está habilitado
	Llamada en curso		Mensaje nuevo
	Llamada perdida		Modo de vibración
	Silenciar		No molestar está habilitado
	NFC está habilitado		Error de sincronización de datos
	Sincronizando datos		Nuevo correo
	Modo Máximo rendimiento habilitado		Alarma habilitada
	Recordatorio de evento		

Selectores de accesos directos


Cómo usar los selectores de acceso directo

Cómo activar un selector de acceso directo

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos.

- Pulse un selector de acceso directo para habilitar o deshabilitar la función correspondiente.
- Mantenga pulsado un selector de acceso directo para acceder a la pantalla de configuración de la función correspondiente. (Solo admitido por algunas funciones).
- Pulse  para acceder a la pantalla de ajustes del sistema.

Cómo personalizar selectores de accesos directos

Pulse , mantenga pulsado un selector de acceso directo y arrástrelo hasta la posición deseada.

Cómo acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones de uso frecuente


Cómo acceder a las funciones de aplicaciones de uso frecuente desde la pantalla principal

Puede acceder a las funciones de uso frecuente de determinadas aplicaciones desde los iconos en la pantalla principal e incluso añadir accesos directos para estas funciones en la pantalla principal.

Cómo acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones de uso frecuente

Mantenga pulsado el icono de una aplicación hasta que aparezca un menú emergente y, a continuación, pulse una función de uso frecuente para acceder a ella.

Por ejemplo, mantenga pulsado el icono  y, a continuación, pulse un modo para hacer fotos, como Selfie o Vídeo, del menú emergente para acceder a él.

-  Si no aparece ningún menú emergente después de mantener pulsado el icono de una aplicación, significa que la aplicación no admite esta función.


Cómo añadir las funciones de aplicaciones de uso frecuente a la pantalla principal

Mantenga pulsado el icono de una aplicación en la pantalla principal para que el menú emergente aparezca. Mantenga pulsada la función deseada y arrástrela a la pantalla principal para crear un acceso directo.


Cómo configurar el fondo de pantalla

Cómo configurar el fondo de pantalla

Cómo usar un fondo de pantalla preestablecido

- 1 Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Fondo de pantalla.**
- 2 Pulse la imagen que desea configurar como fondo de pantalla.
- 3 Configure las siguientes opciones según sus preferencias:
 - **Borroso:** Aplica un efecto borroso que se puede ajustar arrastrando el control deslizante.
 - **Desplazable:** Permite que el fondo de pantalla se desplace por la pantalla principal.
- 4 Pulse  y después decida si desea configurar la imagen como fondo de pantalla para **Pantalla de bloqueo, Pantalla principal o Ambas.**

Cómo configurar una foto de la Galería como fondo de pantalla

- 1 Abra **Galería** y abra la foto que desea configurar como fondo de pantalla.
- 2 Acceda a  > **Configurar como** > **Fondo** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración.

Capturas y grabación de pantalla

Cómo hacer una captura de pantalla

Cómo hacer una captura de pantalla con un nudillo


- 1 Acceda a **Ajustes** > **Funciones de accesibilidad** > **Accesos directos y gestos** > **Hacer captura de pantalla** y asegúrese de que la opción **Capturas con nudillos** esté habilitada.
- 2 Para hacer una captura de pantalla, golpéela rápidamente dos veces seguidas con un nudillo.

Cómo usar una combinación de botones para hacer una captura de pantalla

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado y el botón para bajar el volumen simultáneamente para hacer una captura de pantalla.

Hacer capturas de pantalla con el botón de acceso directo

Deslice hacia abajo desde la barra de estado del teléfono para acceder al panel de

notificaciones (puede deslizar más hacia abajo). Toque  para hacer una captura de toda la pantalla.

Cómo compartir y editar una captura de pantalla o seleccionar la captura con desplazamiento



Después de hacer una captura de pantalla, aparecerá una miniatura en el extremo inferior izquierdo de la pantalla. A continuación, podrá hacer lo siguiente:


- Deslizar el dedo hacia abajo por la vista en miniatura para hacer una captura con desplazamiento.
- Deslizar el dedo hacia arriba sobre la miniatura para seleccionar una forma de compartir la captura de pantalla con sus amigos.
- Pulsar la vista en miniatura para editarla o eliminarla. También puede pulsar **Captura con desplazamiento** para hacer una captura con desplazamiento.

*Las capturas de pantalla se guardan, por defecto, en **Galería**.

Capturas con desplazamiento con el nudillo



- 1 Toque la pantalla con un nudillo, manténgalo sobre la pantalla, haga un poco de fuerza para dibujar una S y la pantalla se desplazará automáticamente hacia abajo para hacer una captura.

 Si es la primera vez que utiliza esta función, siga las instrucciones del sistema para habilitar **Captura con desplazamiento**.


- 2 Durante el desplazamiento, toque el área correspondiente para detener la captura.

Cómo hacer capturas de pantalla deslizando tres dedos hacia abajo

- 1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Hacer captura de pantalla** y asegúrese de que la opción **Captura con tres dedos** esté habilitada.
- 2 Deslice tres dedos hacia abajo desde el centro de la pantalla para hacer una captura.

Cómo hacer una captura de pantalla parcial



- 1 Golpee la pantalla con un nudillo, mantenga pulsado el nudillo y dibuje el perfil alrededor de la parte de la pantalla que desea capturar. Asegúrese de no levantar el nudillo de la pantalla.
- 2 La pantalla mostrará la trayectoria de movimiento del nudillo y tomará una captura de pantalla del área seleccionada. A continuación, podrá hacer lo siguiente:
 - Arrastrar el marco a la posición deseada o ajustar el tamaño.
 - Pulsar el icono de una forma para definir el contorno de la captura de pantalla parcial o conservar la forma actual.
- 3 Pulsar  para guardar la captura.

Precauciones para usar capturas con nudillos

- Pulse dos veces en la pantalla de modo consecutivo en el mismo sitio y a una velocidad apropiada.
- Mantenga el nudillo en posición vertical con respecto a la pantalla.
- Si desea hacer más de una captura, espere dos segundos antes de volver a golpear la pantalla.
- Si está usando un protector de pantalla, golpee la pantalla más fuerte o deshabilite el protector de pantalla y vuelva a intentarlo.

Grabar pantalla

Puede grabar operaciones en la pantalla como un vídeo y compartirlo con sus amigos y familiares.

Cómo usar una combinación de botones para iniciar la grabación de la pantalla

Mantenga pulsados el botón para subir el volumen y el botón de encendido/apagado simultáneamente para iniciar la grabación de la pantalla. Para detener la grabación, mantenga pulsados ambos botones de nuevo.

Cómo usar un acceso directo para iniciar la grabación de la pantalla


- 1 Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para mostrar todos los accesos directos.
- 2 Pulse **Grabación de pantalla** para comenzar la grabación.
- 3 Para detener la grabación, pulse el temporizador en la parte superior de la pantalla.
- 4 La grabación se guardará en **Galería**.

Cómo usar dos nudillos para iniciar la grabación de la pantalla


- 1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Grabar pantalla** y asegúrese de que la función **Grabar pantalla** esté habilitada.
- 2 Para iniciar una grabación de pantalla, golpéela rápidamente dos veces seguidas con dos nudillos. Para detener la grabación, vuelva a golpear la pantalla dos veces.

Cómo grabar voz durante una grabación de pantalla

Habilite el micrófono para grabar su voz mientras está realizando una grabación de pantalla. Después de iniciar una grabación de pantalla, pulse el icono del micrófono y asegúrese de

que se vea así: . Ahora ya puede grabar su voz.



Si el micrófono está deshabilitado (es decir, si el icono se ve de la siguiente manera: ) , usted solo podrá grabar los sonidos del sistema (por ejemplo, la música). Si no desea escuchar ningún sonido del sistema en la grabación de pantalla, silencie el dispositivo y apague tanto la música como cualquier otro sonido de medios antes de iniciar la grabación de pantalla.



Cómo ver y borrar notificaciones

Cómo ver y borrar notificaciones


Cómo ver las notificaciones

Cuando reciba un recordatorio de notificación, desbloquee la pantalla y deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y ver la notificación.


Cómo borrar notificaciones

- Para eliminar una notificación, deslice el dedo hacia la derecha sobre dicha notificación.
- Pulse  para borrar todas las notificaciones.
-  Algunas notificaciones del sistema y de las aplicaciones en primer plano no pueden eliminarse.

No mostrar las notificaciones

Para evitar que las notificaciones le molesten, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la notificación que desea procesar y toque  para seleccionar entre las siguientes opciones:

- **Utilizar notificaciones sutiles**
- **Deshabilitar notificaciones**
- **Más ajustes**

-  Algunas notificaciones y notificaciones del sistema de aplicaciones en primer plano no se pueden cerrar ni retrasar.
- Cada aplicación puede ofrecer diferentes opciones, consulte sus características.

Cómo configurar los ajustes de sonido

Cómo configurar los ajustes de sonido

Uso del botón de volumen para ajustar el volumen

Pulse el botón para subir o bajar el volumen para ajustarlo.

Pulse el botón de encendido/apagado para silenciar el dispositivo cuando suena.

Cuando el dispositivo suena en el caso de una llamada entrante o una alarma, puede pulsar el botón de encendido/apagado para silenciarlas.

Cambiar el tono y la vibración

Puede cambiar el tono de los mensajes, las notificaciones y las llamadas entrantes, además de personalizar la vibración.

1 Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración** y toque **Tono de llamada** o **Tono de notificación**.

2 Puede realizar cualquiera de las siguientes operaciones:

- Configurar un tono
 Seleccione un tono del sistema o toque **Música en el dispositivo** para seleccionar un tema guardado como tono para los mensajes.
 En un teléfono con doble SIM, seleccione SIM 1 y SIM 2 para configurar los tonos por separado.
- Configurar el modo de vibración

Toque **Vibración** y seleccione el modo de vibración deseado.

Alternar modo de timbre, vibración o silencioso con accesos directos

1 Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado de la parte superior de la pantalla para mostrar el panel de notificaciones. Siga deslizando el dedo hacia abajo para mostrar el menú completo.

2 Toque  **Sonido**,  **Silencioso** o  **Vibración** para alternar entre los distintos modos.

En el modo de timbre, su dispositivo reproduce todos los sonidos.

En el modo silencioso, su dispositivo silencia las notificaciones, como las alertas y otros sonidos de AI Voice y algunas aplicaciones de terceros. Las alarmas, la música, los vídeos y los juegos no se ven afectados.

En el modo de vibración, su dispositivo se silencia y vibra en lugar de sonar.

También puede ir a **Ajustes > Sonidos y vibración** para alternar **Sonido**, **Vibración** o **Silencioso**.

Respuestas táctiles del sistema

El sistema utiliza respuestas táctiles para enviar comentarios cuando se realizan algunas operaciones, por ejemplo cuando mantiene pulsado un texto, un contacto u otros elementos en la pantalla.

Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración > Más ajustes** y habilite o deshabilite **Respuestas táctiles del sistema** según sus preferencias.

Voltear para silenciar

Cuando reciba una llamada, voltee su dispositivo para silenciarla.

Antes de usar esta funcionalidad, vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Silenciar tono/Bajar volumen** y asegúrese de que **Voltear para silenciar el tono** está activado.

Levante su dispositivo para bajar el volumen

Cuando reciba una llamada, levante su dispositivo para reducir el volumen del tono.

Antes de usar esta funcionalidad, vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Silenciar tono/Bajar volumen** y asegúrese de que **Levantar para bajar el volumen** está activado.


Cómo configurar el volumen predeterminado

Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración** para configurar el volumen de:

- **Timbre, notificaciones**
- **Alarmas**
- **Música, Vídeos, Juegos**
- **Llamadas**

Configurar Más ajustes

Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración > Más ajustes** y explore más posibilidades de alerta. Por ejemplo, **Bloqueo de pantalla** o **Captura de pantalla**.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Ventanas múltiples


Cómo habilitar el modo de pantalla dividida

La opción de ventanas múltiples le permite abrir aplicaciones en pantalla dividida para multitarea.



Habilitar el modo de pantalla dividida:


- 1 Abra una aplicación, deslice el dedo hacia dentro desde el borde izquierdo o derecho y mantenga pulsado para que se abra el dock de ventanas múltiples.
- 2 Arrastre el icono de una aplicación fuera del dock de ventanas múltiples.

Cambiar los paneles de pantalla dividida:

Mantenga pulsado  en la parte superior de un panel de pantalla dividida hasta que el panel se contraiga y, a continuación, arrástrelo al otro lado de la pantalla para cambiar de panel.

Salir del modo de pantalla dividida:


Mantenga pulsado  o  en el centro de la línea de pantalla dividida y arrastre hasta que desaparezca uno de los paneles.

-  • La compatibilidad con el modo de pantalla dividida varía según la aplicación.
 - El modo de pantalla dividida está limitado a dos aplicaciones en un momento dado.





Cómo arrastrar y soltar entre aplicaciones con ventanas múltiples

Utilice la funcionalidad de ventanas múltiples para arrastrar y soltar fácilmente imágenes, texto y documentos entre aplicaciones.

- Arrastrar y soltar una imagen: Cuando esté tomando notas con **Bloc de notas**, abra **Archivos**, seleccione la foto que desea añadir y arrástrela al editor **Bloc de notas**.
- Arrastrar y soltar texto: Cuando esté enviando un mensaje SMS, abra **Bloc de notas**, mantenga pulsado el texto que desea enviar y arrástrelo al cuadro de entrada de texto del mensaje.
- Arrastrar y soltar un documento: Cuando esté escribiendo un correo electrónico, abra **Archivos**, seleccione el documento que desea adjuntar y arrástrelo al editor de correo electrónico.

-  No todas las aplicaciones son totalmente compatibles con la función de arrastrar y soltar con ventanas múltiples.

Cómo añadir, mover o eliminar una aplicación del dock de ventanas múltiples

- Añadir una aplicación: En el dock de ventanas múltiples, pulse  , pulse la aplicación que desea añadir y, a continuación, pulse **Listo**.
- Mover una aplicación: En el dock de ventanas múltiples, pulse  , arrastre la aplicación deseada a cualquier ubicación del dock y, a continuación, pulse **Listo**.
- Eliminar una aplicación: En el dock de ventanas múltiples, pulse  , pulse  en la esquina superior derecha del icono de la aplicación que quiere eliminar y, a continuación, pulse **Listo**.

Cambio entre pantalla dividida y ventana flotante

- Cambiar del modo de pantalla dividida a ventana flotante: Mantenga pulsada la barra de la parte superior de un panel de pantalla dividida y, a continuación, arrástrelo a la izquierda o derecha de la pantalla en el modo retrato, o a la parte inferior en el modo paisaje.
- Cambiar de ventana flotante al modo de pantalla dividida: Mantenga pulsada la barra de la parte superior de la ventana flotante y, a continuación, arrástrela a la parte superior o inferior en el modo retrato, o a la izquierda o derecha en el modo paisaje.

Vista de ventanas múltiples para una sola aplicación

Puede crear dos ventanas de tareas para la misma aplicación (como Correo y Bloc de notas) y arrastrar imágenes, texto o documentos entre ellas.

-  Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.

- 1 Acceda a la vista de pantalla dividida dentro de una aplicación.
 - Abra la aplicación Correo.
 - Deslice el dedo hacia dentro desde el borde izquierdo o derecho del dispositivo y mantenga pulsado para que se abra el dock de ventanas múltiples.
 - Mantenga pulsado el icono de Correo y arrástrelo a la pantalla para acceder a la vista de pantalla dividida.
- 2 Arrastre imágenes, texto o documentos entre las ventanas de pantalla dividida.
 - **Arrastrar una imagen:** Seleccione una imagen en una ventana de pantalla dividida y arrástrela a la otra ventana.
 - **Arrastrar texto:** Mantenga pulsado el texto, seleccione la parte deseada en una ventana de pantalla dividida y, a continuación, mantenga pulsado el texto de nuevo y arrástrelo a la otra ventana.
 - **Arrastrar un documento:** Seleccione un documento en una ventana de pantalla dividida y arrástrelo a la otra ventana.

Cómo deshabilitar ventanas múltiples

La opción de ventanas múltiples está habilitada por defecto. Para deshabilitarla, vaya a **Ajustes** > **Funciones de accesibilidad** > **Ventanas múltiples** y, a continuación, deshabilite **Dock de ventanas múltiples**.

Uso de la ventana flotante

Abra una ventana flotante mientras juega y podrá chatear con un amigo sin perderse ni un segundo de la acción.

Mostrar la ventana flotante:

- 1 Deslice el dedo hacia dentro desde el borde izquierdo o derecho y mantenga pulsado para que se abra el dock de ventanas múltiples.
- 2 Pulse el icono de una aplicación en el dock de ventanas múltiples para abrir la aplicación en una ventana flotante.

Cambiar la ubicación de la ventana flotante:



Arrastre la barra de la parte superior de la ventana flotante para mover la ventana a la ubicación deseada.

Modificar el tamaño de la ventana flotante:

Arrastre cualquier esquina de la ventana flotante hacia el centro para modificar su tamaño.



Mostrar a pantalla completa:

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de notas de la parte inferior de la ventana flotante

o pulse  >  en la parte superior de la ventana flotante para mostrarla a pantalla completa.

Minimizar la ventana flotante:


Agite  rápidamente en la pantalla desde la parte superior de la ventana flotante hacia

cualquier lado o pulse  >  en la parte superior de la ventana flotante para minimizarla y contraerla en una burbuja flotante.

 La burbuja flotante puede albergar un máximo de 10 ventanas flotantes minimizadas.

Cerrar la ventana flotante:


Deslice el dedo hacia arriba desde la barra de notas de la parte inferior de la ventana flotante

o pulse  >  en la parte superior de la ventana flotante para cerrarla.

Cómo buscar ventanas flotantes de aplicaciones y cambiar entre ellas

Puede buscar ventanas flotantes de aplicaciones y cambiar entre ellas rápidamente utilizando la función de gestión de ventanas flotantes.

- 1 Asegúrese de que ha abierto ventanas flotantes de varias aplicaciones y las ha minimizado en la burbuja flotante.

- 2 Pulse la burbuja flotante para mostrar todas las vistas previas de ventanas flotantes:
 - **Navegar por las vistas previas de ventanas flotantes:** Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para encontrar la vista previa de la ventana flotante de la aplicación que está buscando.
 - **Mostrar la ventana flotante de una aplicación:** Pulse la vista previa de la ventana flotante de la aplicación para mostrarla en una ventana flotante.
 - **Cerrar la ventana flotante de una aplicación:** Pulse  en la vista previa de la ventana flotante para cerrarla.

Cómo abrir un adjunto en una ventana flotante

Puede abrir un vínculo o adjunto dentro de aplicaciones específicas (como Correo o Bloc de notas) en una ventana flotante.

 Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.

- 1 Abra la aplicación Correo.
- 2 Pulse un vínculo o adjunto en la aplicación Correo para abrirlo en la ventana flotante.
 - **Abrir un vínculo:** Pulse un vínculo en la aplicación Correo para mostrarlo en una ventana flotante.
 - **Abrir un adjunto:** Pulse un adjunto (como un documento, una imagen o un vídeo) en la aplicación Correo para mostrarlo en una ventana flotante.

Cómo hacer que se vean la fecha y la hora con la pantalla apagada

Cómo hacer que se vean la fecha y la hora cuando la pantalla esté apagada

Con la opción **Mostrar siempre en pantalla** habilitada, la pantalla de bloqueo mostrará la fecha, la hora y más información cuando esté apagada.

Cómo habilitar Mostrar siempre en pantalla

- 1 Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Mostrar siempre en pantalla** y habilite **Mostrar siempre en pantalla**.
- 2 Configure **Visualización** como se indique.
 - Pulsar para mostrar
 - Programada
 - Todo el día

Habilitar Mostrar siempre en pantalla animado

Añada imágenes o animaciones personalizadas para que su dispositivo siga resultando estéticamente atractiva e interesante aún con la pantalla apagada.

Vaya a **Mostrar siempre en pantalla**. En **Imágenes**, seleccione la imagen o animación que prefiera y toque **Aplicar**.




Si elige la animación de oso polar, cuando la pantalla esté apagada, la postura del oso polar cambiará con la energía de la batería. Además, al tocar al oso, podrá interactuar con él.

i Al activar el desbloqueo facial, es posible que su dispositivo se desbloquee accidentalmente al intentar encender la pantalla, lo que hace que no llegue a ver Mostrar siempre en pantalla. En tal caso, evite tener la cara directamente delante de su teléfono.

Postura del oso polar				
Nivel de la batería	Carga	Menos del 20 %	Entre el 20 % y el 60 %	Superior al 60 %



Selección de imágenes GIF o fotos animadas

Puede mostrar una imagen local (como una imagen GIF o una foto animada) cuando la pantalla está apagada para que Mostrar siempre en pantalla resulte atractivo e interesante.

- 1 Vaya a **Mostrar siempre en pantalla**. En **Imágenes**, toque .
- 2 Toque **Seleccionar imagen**, seleccione una imagen y toque . Si ya ha configurado una imagen local, toque **Cambiar imagen**. Seleccione una imagen y toque .
- 3 Si selecciona una imagen GIF, también puede tocar **Editar** para editarla.
- 4 Configure otras opciones según las instrucciones en pantalla y toque **Aplicar**.

Añadir su firma artística

Puede añadir diferentes fuentes, colores y marcas de agua decorativas para personalizar Mostrar siempre en pantalla.

- 1 Vaya a **Mostrar siempre en pantalla**. En **Grafiti**, toque un estilo de firma.
- 2 Introduzca texto en **Introducir texto** y configure el estilo de firma, como **Color** y **Tamaño del texto**. También puede añadir **Stickers** a la firma. Arrastre el borde para ajustar la posición y el tamaño de los elementos y toque  o  para reorientar o eliminar elementos.

3 Toque **Aplicar**.

Cómo crear una imagen artística para la opción **Mostrar siempre en pantalla**

Puede elegir entre múltiples estilos de arte moderno (como el estilo Mondrian). También puede especificar el esquema de color de la imagen artística, haciendo una foto o eligiendo entre sus fotos favoritas. Los colores de la foto formarán una paleta de colores para la imagen artística.

- 1 En **Artístico** en la pantalla **Mostrar siempre en pantalla**, seleccione el estilo que desea utilizar.
- 2 Configure las opciones relacionadas para el estilo **Artístico**, como **Diseño**. Cuando configure **Color**, el dispositivo puede analizar los colores de la foto especificada y aplicar la paleta de colores abstracta en la imagen artística.

Pulse , haga una foto o seleccione una de la Galería y después acceda a  > **Extraer colores**.

- 3 Pulse **Aplicar**.

Estilos de reloj

Puede seleccionar un estilo de reloj **Analógicos** o **Digitales** para la opción **Mostrar siempre en pantalla**.

- 1 En **Analógicos** o **Digitales** en la pantalla **Mostrar siempre en pantalla**, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para navegar por los estilos de reloj y seleccionar el estilo preferido.
- 2 Configure las opciones relacionadas para el estilo de reloj seleccionado, como **Mostrar fecha**.
- 3 Pulse **Aplicar**.

Cómo encender, apagar o reiniciar el dispositivo

Encendido, apagado o reinicio del dispositivo

Cómo encender y apagar su dispositivo

Para apagar su dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante unos segundos y, a continuación, pulse **Apagar** y **Pulsar para apagar**.

Para encender su dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante unos segundos hasta que el dispositivo vibre y muestre el logotipo.

Reinicio del dispositivo

Reinicie el dispositivo con frecuencia para borrar la memoria caché y mantener el dispositivo en estado óptimo. Reiniciar el equipo, a veces, puede resolver los problemas.

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante unos pocos segundos y pulse **Reiniciar** y **Pulsar para reiniciar**.

Cómo forzar el reinicio de su teléfono

Puede forzar el reinicio de su teléfono si no funciona o no se apaga correctamente. Mantenga pulsados los botones de disminución de volumen y encendido durante más de 10 segundos para forzar el reinicio del dispositivo.

Carga

Cómo cargar el dispositivo

El dispositivo le enviará una alerta cuando se esté quedando sin batería. Asegúrese de cargar el dispositivo a tiempo para evitar que se apague automáticamente cuando la batería se agote.

Precauciones para la carga

- Cargue su teléfono con el adaptador estándar y el cable USB que venían con el dispositivo. El uso de otros cargadores o cables USB puede provocar reinicios repetidos, carga lenta, sobrecalentamiento u otros efectos no deseados.
- Su teléfono ejecutará automáticamente una verificación de seguridad cuando se conecte un cargador o cualquier otro dispositivo al puerto USB. Si su teléfono detecta humedad en el puerto USB, activará automáticamente las medidas de seguridad y detendrá la carga. Desconecte su teléfono del puerto USB y espere hasta que el puerto USB esté seco.
- El tiempo requerido para cargar por completo la batería depende de la temperatura ambiente y de la antigüedad de la batería.
- Las baterías tienen una cantidad limitada de ciclos de carga. Cuando la autonomía de la batería se haya acortado notablemente, visite un Centro de servicios al cliente autorizado de HONOR para reemplazar la batería.
- No cubra su teléfono ni el cargador durante la carga.
- Es posible que su teléfono se recaliente después de haber estado en uso durante un periodo prolongado de tiempo, sobre todo a altas temperaturas. En ese caso, detenga la carga, deshabilite algunas funciones y lleve su teléfono a un lugar fresco.
- No utilice su teléfono mientras se está cargando.
- Si su teléfono no responde después de mantener pulsado el botón de encendido, es posible que la batería se haya agotado. Cargue el dispositivo durante 10 minutos y, a continuación, enciéndalo.

Cómo usar el cargador que viene con el dispositivo





- 1** Utilice el cable USB que viene con el dispositivo para conectar el dispositivo y el adaptador.
- 2** Enchufe el adaptador a una toma de corriente.

Cómo cargar el dispositivo con un ordenador

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador o a otro dispositivo utilizando un cable USB.
- 2 Cuando aparezca el cuadro de diálogo **Usar USB para** en el dispositivo, pulse **Solo carga** . Si se ha configurado anteriormente otra opción, el cuadro de diálogo no aparecerá. Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones, pulse **Ajustes** y, a continuación, seleccione **Cargar solamente**.

Descripción general de los iconos de batería

Puede comprobar el nivel de batería en el icono de la batería de la pantalla de su teléfono.

Icono de batería	Nivel de batería
	Queda menos del 10 % de batería.
	Queda entre un 10 % y un 20 % de batería.
	Cargando, queda entre un 20 % y 90 % de batería.
	Cargando, queda al menos un 90 % de batería. Si se muestra el 100 % junto al icono de batería o aparece un mensaje de carga completa en la pantalla de bloqueo, la batería está completamente cargada.



Funciones inteligentes

Centro de asuntos personales

Centro de asuntos personales

Centro de asuntos personales admite la sincronización de cuentas de calendario de terceros. Después de completar la autorización pertinente, Centro de asuntos personales le recordará los próximos eventos, conflictos y cambios, y le proporcionará funciones de editor de eventos, recordatorios y notas.

Sincronización de cuentas de terceros



- 1 Vaya a **Calendario** y toque  > **Gestionar cuentas** > .
- 2 Seleccione la cuenta de terceros que desea sincronizar y siga las instrucciones para agregarla al calendario de Honor.

Proyección simple

Cómo proyectar la pantalla de su teléfono de forma inalámbrica

Por motivos de seguridad, después de proyectar la pantalla del teléfono de forma inalámbrica en una pantalla grande (como una TV) ya sea por cuestiones de trabajo o entretenimiento, las notificaciones, como llamadas entrantes, mensajes SMS y alarmas del reloj, solo se mostrarán en el teléfono.


- 1 Realice las siguientes acciones en función del modelo y las funciones de la pantalla grande:
 - **Si la pantalla grande admite Miracast**, active el selector de proyección inalámbrica.
 - **Si la pantalla grande no admite Miracast**, conecte un adaptador HDMI inalámbrico a ella. Asegúrese de que el adaptador HDMI inalámbrico esté conectado a una fuente de alimentación.

 Para comprobar si la pantalla grande admite Miracast y para saber cómo habilitar la proyección inalámbrica en ella, consulte la guía del usuario o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante de la pantalla grande.
- 2 En el teléfono, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y active .
- 3 Vuelva a deslizar el dedo hacia abajo para ver todos los accesos directos y habilite **Proyección inalámbrica**. Su teléfono comenzará a buscar los dispositivos de visualización disponibles.
- 4 En la lista de dispositivos, pulse el nombre correspondiente a la pantalla grande o al adaptador HDMI inalámbrico para completar la conexión de la proyección.

Una vez establecida la conexión, puede colocar el teléfono en modo horizontal para obtener una mejor visualización.

También puede deslizar el dedo hacia abajo desde la barra de estado y pulsar **Desconectar**.

Uso del modo Escritorio

Una vez proyectada la pantalla del teléfono, acceda a  > **Modo proyección** en su teléfono y pulse **Modo escritorio**.

En **Modo escritorio**, su teléfono y la pantalla grande funcionan independientemente y pueden mostrar contenido diferente. El contenido proyectado en la pantalla grande tiene un diseño similar al del escritorio de un ordenador.

Por tanto, puede editar un documento en la pantalla grande mientras chatea desde su teléfono. No tiene que preocuparse por perderse las notificaciones, las llamadas ni los mensajes, ya que un punto rojo aparecerá en el panel de notificaciones de la pantalla externa para avisarle.

Cómo usar el teléfono como panel táctil

Después de proyectar su teléfono en la pantalla grande en **Modo escritorio**, si no hay un teclado disponible, su teléfono podrá funcionar como panel táctil para completar las operaciones de introducción de un ratón y un teclado.

Acceda a  > **PANEL TÁCTIL**. Allí podrá hacer lo siguiente:

- Utilizar gestos como se indique para simular los comandos del ratón.
- Cuando no hay ningún teclado externo conectado, pulse el cuadro de introducción de texto en la pantalla externa para ver el teclado en pantalla y así introducir texto.
Si se conecta un teclado externo, el teclado en pantalla no estará disponible. En este caso, se debe utilizar el teclado externo para introducir texto.

Cómo usar la proyección de pantalla para facilitar algunas tareas

En **Modo escritorio**, puede usar las siguientes funciones:

- **Pantalla de ventanas múltiples:** Permite abrir múltiples ventanas al mismo tiempo para realizar múltiples tareas.
- **Gestión de archivos:** Permite guardar archivos en el escritorio, crear archivos o carpetas, y cambiar el nombre de los archivos o eliminarlos.
- **Búsqueda rápida:** Permite buscar documentos, archivos multimedia y aplicaciones utilizando el cuadro de búsqueda del menú de inicio.
- **Proyección rápida de aplicaciones:** Mantenga pulsado el icono de una aplicación en su teléfono para ver las opciones de proyección. A continuación podrá proyectar y abrir la aplicación en la pantalla grande.

Cómo salir del modo Escritorio



Para salir del modo Escritorio, acceda a  > **Modo proyección** y seleccione **Teléfono**.

Múltiples pantallas


Colaboración entre múltiples pantallas con el teléfono y el ordenador

Conecte el teléfono a un ordenador Honor para controlar ambos dispositivos, compartir archivos o editarlos mediante la colaboración entre múltiples pantallas.


Conexión entre el teléfono y el ordenador mediante HONOR Share OneHop


- 1 Asegúrese de que el ordenador admite .
- 2 En el ordenador, habilite Wi-Fi, Bluetooth y PC Manager, y acepte el contrato de licencia de usuario.
- 3 En el teléfono, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y el menú contextual y habilite **NFC, Wi-Fi y Bluetooth**.
- 4 Coloque el área NFC (cerca de la cámara posterior) de la parte posterior del teléfono contra la etiqueta  del ordenador hasta que el teléfono vibre o reproduzca un tono.
- 5 Siga las instrucciones en pantalla para conectar el teléfono y el ordenador.

Cómo conectar el teléfono al ordenador a través de la búsqueda vía Bluetooth

- 1 En su teléfono, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y habilite .
- 2 Abra PC Manager (versión 10.0 o posterior), acceda a **Mi teléfono** > **Conectar**, y seleccione buscar el teléfono vía Bluetooth. Coloque el teléfono por encima del teclado y su ordenador comenzará a buscar el teléfono.



Para consultar la versión de PC Manager, acceda a  > **Acerca de**. Para actualizar PC


Manager, acceda a  > **Buscar actualizaciones**.


- 3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conectar el teléfono y su ordenador.

Conexión del teléfono al ordenador mediante un cable USB


- 1 Utilice un cable USB para conectar el teléfono y el PC.
- 2 En el PC, abra PC Manager (versión 10.1 o posterior).



Para comprobar la versión de PC Manager, vaya a  > **Acerca de**. Para actualizar PC

Manager, vaya a  > **Buscar actualizaciones**.

3 Confirme en su teléfono que desea conectarse al ordenador.

-  Si cancela la conexión en el teléfono, puede establecer una conexión con cable de nuevo. Para ello, abra PC Manager y vaya a **Conectar > Otras formas de conectarse > USB**.

Cómo desconectar el teléfono de su ordenador

Después de usar su teléfono y ordenador, puede desconectarlos usando estos métodos:

- En su ordenador, abra PC Manager y haga clic en **Desconectar**.
- En su teléfono, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y pulse **DESCONECTAR**.
- Si su teléfono y su ordenador están conectados a través de un cable USB, retire el cable para desconectarlos.

Cómo arrastrar archivos para transferirlos entre el teléfono y el ordenador

Después de conectar el teléfono y el ordenador, puede transferir archivos entre ellos fácilmente.


Cómo arrastrar y soltar archivos

Después de activar la Colaboración entre múltiples pantallas entre el teléfono y el ordenador, puede arrastrar y soltar archivos, como fotos y vídeos, para que sea más fácil transferir los archivos.

Cómo transferir archivos desde su teléfono al ordenador.

- En la ventana del teléfono en el ordenador, abra **Galería** o **Archivos**, haga clic y mantenga pulsada una imagen o un vídeo, haga clic y mantenga pulsado cualquiera de los archivos seleccionados hasta que aparezca un icono de arrastre; a continuación, arrastre los archivos a una carpeta en su ordenador.
- En la ventana del teléfono en su ordenador, arrastre las imágenes o el texto seleccionados y colóquelos en un documento abierto en su ordenador.
Por ejemplo, arrastre una foto o texto desde Bloc de notas en la ventana del teléfono y suéltelo en un documento Office abierto en su ordenador. A continuación, continúe editándolo en su ordenador.

Cómo transferir archivos desde su ordenador al teléfono:

- Acceda a **Galería > Álbumes** en la ventana del teléfono y arrastre una imagen o un vídeo desde su ordenador hasta la ventana del teléfono.
- Abra **Archivos** en la ventana del teléfono y arrastre un documento desde su ordenador hasta la ventana del teléfono.
 El archivo se guardará en la carpeta que está abierta en la aplicación **Archivos** o en la carpeta **HONOR Share** por defecto.
- Abra un archivo en la ventana del teléfono en el ordenador y arrastre una imagen o texto desde el Bloc de notas hacia la ventana del teléfono.

Por ejemplo, arrastre una foto en su ordenador a una entrada de Bloc de notas en la ventana del teléfono y continúe editándola en su teléfono.

Cómo usar el teléfono desde su ordenador


Una vez habilitada la función Colaboración entre múltiples pantallas entre el teléfono y el ordenador, puede utilizar un ratón y un teclado con el ordenador para que sea más fácil usar las aplicaciones y los archivos del teléfono.

Cómo usar las aplicaciones del teléfono en su ordenador


Cómo usar el ratón para realizar operaciones rápidamente

- Abrir una aplicación: Haga clic en una aplicación de la ventana del teléfono en su ordenador para abrirla.
- **Navegar por una página:** Use la rueda de desplazamiento del ratón para navegar por las páginas web en la ventana del teléfono o desplácese por las pestañas del escritorio.

Cómo usar el teclado para realizar operaciones rápidamente

- **Introducir texto:** Utilice el modo de introducción en su ordenador para introducir texto en la ventana del teléfono.
- **Copiar y pegar texto:** Pulse Ctrl+C en el teclado del ordenador para copiar texto, y pulse Ctrl+V para pegarlo en la ventana del teléfono.
 -  Para ver la información sobre el texto copiado recientemente, haga clic en el icono del Centro de notificaciones en el ordenador y seleccione la pestaña **Portapapeles**.
- **Enviar mensajes rápidamente:** Pulse Ctrl+Enter en el teclado para enviar un mensaje en la ventana del teléfono.
- Salir de una aplicación: Pulse la tecla ESC en el teclado para salir de una aplicación en la ventana del teléfono.

Cómo mostrar siempre la ventana del teléfono en la parte superior

En la ventana del teléfono en su ordenador, haga clic en  para anclar la ventana del teléfono para que siempre aparezca en la parte superior, y vuelva a hacer clic en este icono de nuevo para desanclar la ventana del teléfono.

Responder una videollamada o una llamada de voz en su PC


Después de habilitar Colaboración entre múltiples pantallas entre su teléfono y su PC, podrá usar el PC para responder llamadas de voz o videollamadas (como las de WeChat, QQ) recibidas en su teléfono. Durante una llamada, el audio y el vídeo se reproducen a través del PC y sus accesorios, como el altavoz o la cámara.

En su teléfono, deslice hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y pulse **Reproducir audio/vídeo en teléfono** o **Reproducir audio/vídeo en el ordenador** para cambiar el dispositivo de salida de audio.

-  Asegúrese de que su PC tiene instalado PC Manager 10.1 o una versión posterior.

Cómo abrir y editar archivos en su teléfono usando las aplicaciones en el ordenador

Una vez habilitada la función Colaboración entre múltiples pantallas entre su teléfono y el ordenador, usted podrá utilizar una aplicación en el ordenador para abrir y editar archivos en su teléfono, por ejemplo en estos casos.

- **Documentos:** Use Microsoft Office en su ordenador para abrir un documento.
 - **Fotos:** Utilice Photoshop en su ordenador para abrir una foto.
 - **Archivos de audio y vídeo:** Utilice Windows Media Player para abrir un archivo de audio o vídeo.
 - **Páginas web:** Utilice Internet Explorer en su ordenador para abrir una página web.
 - **Archivos comprimidos:** Use WinRAR en su ordenador para extraer y abrir archivos comprimidos.
-  Asegúrese de que su ordenador portátil tenga instalada la versión 10.1 de PC Manager o una posterior.

Cómo usar la función Colaboración entre múltiples pantallas en la tableta y el teléfono

Colaboración entre múltiples pantallas entre su teléfono y la tableta

Conecte el teléfono y la tableta para usar Colaboración entre múltiples pantallas en operaciones entre dispositivos, como mostrar la pantalla del teléfono en la tableta, utilizar las aplicaciones del teléfono en la tableta, arrastrar archivos entre los dos dispositivos y editar un archivo del teléfono en la tableta.

Cómo acceder a las aplicaciones y a los archivos del teléfono desde la tableta

Después de conectar el teléfono a la tableta, podrá utilizar el teléfono desde la tableta, por ejemplo usar las aplicaciones y los archivos del teléfono, ver las notificaciones del teléfono (como mensajes SMS), y hacer o responder llamadas.

Si la pantalla del teléfono está desbloqueada, puede realizar las siguientes operaciones desde la ventana del teléfono en la tableta:

- Abrir **Teléfono** para realizar una llamada marcando un número.
- Abrir **Mensajes** para ver y responder mensajes SMS.
- Abrir **Galería** o **Archivos** para ver fotos, vídeos y archivos, así como para reproducir vídeos o grabaciones desde el teléfono.
- Deslizar el dedo hacia abajo desde la barra de estado del teléfono o la tableta para abrir el panel de notificaciones y pulsar **Reproducir audio/vídeo en teléfono** o **Reproducir audio/vídeo en tableta** para cambiar el dispositivo de salida de audio.
- Si su tableta está conectada a un teclado externo o lápiz óptico externos, puede usarla para introducir texto y controlar la ventana del teléfono desde su tableta.

Cómo transferir contenido entre el teléfono y la tableta arrastrando los archivos


- 1 Abra **Galería** o **Archivos**, y mantenga pulsada una foto, un vídeo o un documento.
- 2 Si lo desea, seleccione más archivos, mantenga pulsado cualquiera de ellos y arrástrelos cuando aparezca el icono para arrastrar archivos.

Por ejemplo, podrá:

- Arrastrar para transferir archivos en **Galería** o **Archivos** entre su teléfono y la tableta.
- Arrastrar para transferir archivos en la aplicación **Archivos** entre su teléfono y la tableta.
- Arrastre una foto, texto o un archivo desde su teléfono a un documento que esté abierto en la tableta, por ejemplo, un documento de Microsoft Office, un memo o un correo.

Cómo desconectar el teléfono de la tableta

Después de usar su teléfono y tableta, puede desconectarlos de alguna de estas maneras:

- En la ventana del teléfono que se muestra en la tableta, pulse  para desconectarlos.
- En su teléfono o tableta, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y pulse **DESCONECTAR**.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share es una tecnología inalámbrica que permite compartir imágenes, vídeos, documentos y otros tipos de archivos rápidamente entre dispositivos. Esta tecnología utiliza Bluetooth para detectar dispositivos cercanos que admiten HONOR Share y Wi-Fi Directo para transferir archivos sin usar datos móviles.


Cómo habilitar o deshabilitar HONOR Share

Puede habilitar o deshabilitar HONOR Share de cualquiera de estas formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos y, a continuación, active o desactive **HONOR Share**. También puede mantener pulsado **HONOR Share** para acceder a la pantalla de ajustes.
- Acceda a **Ajustes** > **Más conexiones** > **HONOR Share** para habilitar o deshabilitar **HONOR Share**.

Cómo compartir archivos rápidamente entre dispositivos con HONOR Share

Puede usar HONOR Share para compartir rápidamente archivos entre dispositivos HONOR. El destinatario puede acceder a una vista previa de los archivos antes de enviarlos y ver el contenido completo de dichos archivos una vez que se hayan recibido. Por ejemplo, el destinatario puede ver las fotos o los vídeos recibidos en la Galería.

- 1 En el dispositivo receptor, habilite **HONOR Share**.
- 2 En el dispositivo emisor, mantenga pulsado para seleccionar el archivo o el álbum que desea compartir y pulse . Pulse **HONOR Share** y, a continuación, pulse el icono del dispositivo receptor para enviar el archivo.

 Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.

- 3 En el dispositivo receptor, pulse **Aceptar** para aceptar la transferencia.

Para ver los archivos recibidos, abra **Archivos**, pulse la pestaña **Explorar** y acceda a **Teléfono > HONOR Share**.


Las imágenes o los vídeos recibidos también se pueden ver desde **Galería > Álbumes > HONOR Share**.

Envío de archivos entre su teléfono y su ordenador con HONOR Share

Puede utilizar HONOR Share para compartir fácilmente archivos de forma inalámbrica entre su teléfono y un ordenador (Windows o macOS).


Visualice y edite los archivos de su teléfono en el PC sin necesidad de un cable de datos o envíe archivos desde el PC a su teléfono.

Desde su teléfono al PC:

- 1 Habilite Bluetooth y Wi-Fi en el PC.
- 2 Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado de su teléfono para acceder al panel de notificaciones (continúe deslizando si desea acceder a más contenido). Mantenga pulsado **HONOR Share** para ir a la pantalla Ajustes y active **HONOR Share**.
- 3 Active **PC Manager > HONOR Share** en su PC y confirme que la opción **Permitir detección de otros dispositivos** está habilitada.
- 4 Mantenga pulsado el archivo que desea compartir en el teléfono, toque  y seleccione **HONOR Share**. Una vez detectado el dispositivo receptor, toque su nombre para compartir el archivo.

Desde el PC a su teléfono:



- 1 Habilite Bluetooth y Wi-Fi en el PC.
- 2 Active **HONOR Share** en el teléfono.
- 3 Seleccione el archivo que desea compartir en su PC y haga clic en **Mostrar más opciones > HONOR Share**. El PC buscará teléfonos que tengan la función **HONOR Share** habilitada. Seleccione su teléfono para recibir el archivo.
- 4 Siga las indicaciones que aparecen en pantalla para recibir el archivo en su teléfono.

 Solo es compatible con portátiles HONOR con PC Manager 15.0 y versiones superiores. Esta funcionalidad puede variar según el producto; consulte las situaciones reales.

Cómo cambiar canales de audio entre dispositivos

Cómo cambiar de dispositivo de salida de audio durante la reproducción

Al reproducir música o vídeos con auriculares, puede cambiar rápidamente de dispositivo de reproducción sin tener que desconectar los auriculares con cable ni los auriculares Bluetooth.

- 1 Habilite la función Bluetooth en su dispositivo y conecte auriculares con cable o un dispositivo de audio Bluetooth (como auriculares Bluetooth, altavoz Bluetooth o un dispositivo instalado en un vehículo) en el dispositivo.
 - 2 Después de enlazarlos, verá la tarjeta de **Dispositivo de salida de audio actual** o **Dispositivo de entrada/salida de audio actual** cuando deslice el dedo hacia abajo sobre el panel de notificaciones en su dispositivo. Pulse  en la tarjeta para ver los dispositivos de salida de audio que están actualmente disponibles. Seleccione el dispositivo desde el cual desea que se escuche el audio.
-  Si el dispositivo admite auriculares con cable con un puerto que no sea tipo C, el canal de salida de audio del dispositivo cambiará la opción **Este dispositivo** por auriculares con cable por defecto.

Cámara y Galería

Cómo abrir la aplicación Cámara

Cómo activar la cámara

Hay muchas maneras de abrir la aplicación Cámara.

Desde la pantalla principal

Desde la pantalla principal, abra **Cámara**.

Desde la pantalla bloqueada







Cuando la pantalla esté bloqueada, enciéndala y deslice hacia arriba con el dedo el icono de la cámara que se encuentra en el extremo inferior derecho para abrir la cámara.


Cómo capturar fotos

Captura de fotos


1 Abra la **Cámara**.

2 Puede realizar las siguientes operaciones:

- Enfocar: toque el lugar de la pantalla que quiera destacar.
Para separar el punto de enfoque y el punto de medición, mantenga pulsado el marco del visor, cuando se muestre al mismo tiempo el marco de enfoque y el marco de medición, arrástrelos por separado a la posición que desee.
- Ajustar el brillo: toque la pantalla y deslice hacia arriba o hacia abajo  al lado del marco de enfoque.
- Ajustar el zoom: pellizque con dos dedos o ábralos en la pantalla, o deslice la barra de zoom que hay junto a la pantalla, para acercar o alejar la imagen.
- Seleccionar un modo de cámara: en el área de modo de cámara, deslice el dedo hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo para seleccionar un modo.
- Activar y desactivar el flash: toque  y seleccione  (automático),  (activado),  (desactivado) o  (siempre activado).

Cuando se selecciona  (automático), si la cámara detecta que se encuentra en un entorno oscuro, aparecerá un aviso de flash en el visor y el flash se activará automáticamente al disparar.


- Seleccionar un filtro: toque  para previsualizar el efecto del filtro.

-  La operación anterior no es compatible con todos los modos. Consulte los distintos modos para obtener más información.





3 Toque el obturador para disparar.

Cómo hacer fotos en ráfaga

Use el modo ráfaga para hacer una secuencia de fotos que se sucedan rápidamente y así poder elegir la mejor.


- 1** Abra **Cámara**, seleccione el modo **Foto** y asegúrese de estar usando la cámara posterior.
- 2** Mantenga pulsada la opción  o mantenga pulsado uno de los botones de volumen para hacer una foto en ráfaga.
Cuando haga la foto verá un contador que indica cuántas fotos ha hecho hasta el momento.
- 3** Retire el dedo para detener la captura.

Cómo seleccionar las fotos en ráfaga que quiera conservar

- 1** Abra **Galería**. Pulse una foto en ráfaga (identificada con ) y pulse .
 - 2** Deslice el dedo entre las fotos de la ráfaga y seleccione las que quiera conservar; a continuación, pulse  y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- Para seleccionar las fotos de la ráfaga y borrarlas todas, mantenga pulsada la foto en ráfaga y pulse .



Cómo hacer fotos con temporizador

El temporizador de la cámara permite configurar una cuenta atrás para que usted pueda colocarse donde quiera después de haber pulsado el botón del obturador.

- 1** Acceda a **Cámara** >  > **Temporizador** y seleccione la cuenta atrás.
- 2** Regrese al visor y pulse el botón del obturador. El dispositivo hará la foto cuando la cuenta atrás finalice.

Fotografía con gestos

Cuando haga un selfie con la cámara frontal, levante la mano con la palma hacia la pantalla de vista previa para tomar la fotografía.

- 1** Abra la **Cámara**, seleccione el modo **Foto** o **Retrato** y, a continuación, pulse  para cambiar a la cámara frontal.
- 2** Toque  para activar **Gesto de control**.
- 3** Vuelva a la pantalla de vista previa y levante la palma de la mano completa (con los dedos hacia arriba y la palma hacia la pantalla) cerca de la cara a una distancia de unos 20 cm de

la pantalla y manténgala así durante un momento para asegurarse de que la cámara frontal reconoce toda la palma.







- Una vez que la cámara frontal reconozca el gesto, espere 2 segundos y la foto se capturará automáticamente.


Cómo capturar fotos en los modos Retrato, Nocturno y Gran apertura

Cómo hacer fotos en modos Retrato, Nocturno y de Gran apertura

Modo de retrato

Utilice el modo de retrato para añadir belleza y bokeh en segundo plano a las fotos a fin de resaltar la belleza de los sujetos.

- Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Retrato**.
- Apunte la cámara hacia el sujeto, de manera que este quede dentro del cuadro de retrato.
Para hacer selfies, toque .
- Se pueden realizar las siguientes operaciones para ajustar los efectos de retrato:
 - Activar el efecto de belleza: toque  para ajustar el efecto de belleza. Para desactivar el efecto de belleza, ajústelo al mínimo con el control deslizante. Para la cámara frontal, toque .
 - Ajustar el efecto de bokeh en el segundo plano: toque  para habilitar el bokeh en el segundo plano si está desactivado.
 - Aumento gradual de la luz de la pantalla: al cambiar a la cámara frontal, si no hay suficiente luz ambiental, toque el icono del flash en la parte superior para seleccionar el método de aumento gradual de la luz y mejorar la luminosidad de los rostros.
Toque el icono del flash y seleccione  (automático) o  (siempre activado).

 Esta función puede variar según el dispositivo.

- Toque  para hacer fotos.

Captura de fotos nocturnas

El modo nocturno mejora la nitidez de los detalles y el brillo de los colores de las fotos, incluso con poca luz o de noche.

- Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Noche**.
- Mantenga su teléfono estable y pulse el botón del obturador.

- 3 Su teléfono ajustará el tiempo de exposición en función de la luminosidad ambiental. Mantenga su teléfono estable hasta que termine la cuenta atrás.



Retratos nocturnos con la cámara frontal

La cámara frontal se puede usar en el modo nocturno para hacerse selfies de noche o cuando no hay suficiente luz.

Cuando se encuentre en un entorno con poca luz, habilite el aumento gradual de la luz de su teléfono para hacerse una foto de la cara iluminada.

- 1 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Noche**.

- 2 Toque  para cambiar a la cámara frontal. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Toque el icono del flash en la parte superior y seleccione  (automático) o  (siempre activado) para habilitar el aumento gradual de la luz. El aumento gradual de la luz se utiliza para incrementar la luminosidad del rostro en los entornos con poca luz.


- 3 Mantenga su teléfono estable y toque Capturar.

Cómo hacer fotos con gran apertura

El modo de gran apertura permite hacer fotos en los que el fondo se ve borroso, pero el sujeto siempre se mantiene con un enfoque nítido.

- 1 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Apertura**.

- 2 Pulse donde desee enfocar. Para obtener mejores resultados, el dispositivo debe estar a menos de 2 m (aproximadamente 7 pies) del sujeto.

- 3 Pulse  en el visor y arrastre el control deslizante para modificar los ajustes de apertura. Un valor de apertura menor crea un fondo más borroso.


- 4 Pulse el botón del obturador para hacer una foto.

Fotografía con IA



Captura de fotos con calidad profesional

La cámara tiene preinstalada una funcionalidad llamada Fotografía con IA que ayuda a obtener mejores fotos mediante la identificación inteligente de los objetos y los escenarios (como comida, playas, y texto) y la consiguiente optimización de los ajustes de brillo y color.

- 1 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Foto**.

- 2 Toque  para activar la función.

- 3 Encuadre el sujeto en el visor. Cuando la cámara identifique el sujeto que quiere capturar, recomendará un modo automáticamente (como comida, playao texto).



- 4 Para deshabilitar el modo recomendado, toque la  que hay junto al texto del modo o desactive la función .

Cómo hacer zoom para capturar fotos


Captura de fotos con zoom y gran angular

Utilice las funciones de zoom y gran angular de la cámara para capturar más contenido o para obtener una perspectiva más alejada.

Cómo hacer fotos con gran angular

- 1 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Foto**.
- 2 Asegúrese de que la opción  esté habilitada.
- 3 Dirija la cámara en dirección al objeto que desea fotografiar. La cámara recomendará automáticamente el modo **Super gran angular** cuando detecte un edificio. Pulse **Super gran angular** para tener un ángulo de visión más amplio. También puede arrastrar el control deslizante del zoom en el visor o juntar/separar dos dedos para ajustar el nivel de zoom. Un valor menor generará un ángulo de visión más amplio.
- 4 Pulse  para hacer una foto.


Captura de fotos desde lejos

- 1 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Foto**.
- 2 Apunte la cámara hacia un objeto lejano que quiera fotografiar. Arrastre el control deslizante del zoom o pellizque con dos dedos o ábralos para ajustar el nivel de zoom.
- 3 En el visor, pulse el lugar que desea enfocar. Cuando la cámara esté enfocada, pulse .

Macro

Cómo usar el modo Supermacro para capturar primeros planos

Con el modo Supermacro, puede hacer fotos de objetos pequeños como gotas de rocío y hojas para explorar y ver en detalle el mundo que lo rodea.

- 1 Acceda a **Cámara** > **Más** y seleccione el modo **Supermacro**.
- 2 Pulse  para capturar una foto.




Cómo capturar fotos panorámicas

Cómo hacer fotos panorámicas

Amplíe el paisaje o las fotos grupales con la función Panorámica. La cámara hace muchas fotos de los objetos dentro de su campo visual y las combina en una única foto panorámica.

Cómo usar la cámara posterior para hacer fotos panorámicas




El modo **Panorámica** combina múltiples capturas en una sola foto panorámica. Simplemente mueva la cámara mientras capture las imágenes y la cámara se ocupará del resto.

- 1 Acceda a **Cámara > Más** y seleccione el modo **Panorámica**.
- 2 Pulse  y configure la dirección de la panorámica.
- 3 Dirija la cámara al punto de inicio y después pulse  para comenzar a capturar. Mueva la cámara en dirección a la flecha que aparece en la pantalla. Mantenga la flecha en la línea central cuando está haciendo la foto.
- 4 Pulse  cuando finalice.

Cómo añadir marcas de agua a las fotos

Cómo añadir marcas de agua a las fotos

Añada una marca de agua, como la fecha/hora, el tiempo, el estado de ánimo o comida, para que sus fotos sean más interesantes.

- 1 Acceda a **Cámara > Más** y seleccione el modo **Marca de agua**.
Si la opción **Marca de agua** no está disponible, pulse  y, a continuación, descargue **Marca de agua**.
- 2 Pulse  y seleccione una marca de agua. La marca de agua seleccionada se mostrará en el visor.
- 3 Arrastre la marca de agua para cambiar su posición. También se puede editar el texto de algunos tipos de marcas de agua.
- 4 Pulse  para hacer una foto.

Modo Documentos

Utilice el modo Documentos para enderezar las fotos

Las imágenes capturadas desde un ángulo siempre presentan un problema de perspectiva. Si no puede hacer fotos de un documento perfectamente derechas, utilice el modo Documentos.

La cámara ajustará automáticamente las imágenes descentradas en modo Documentos y eliminará las sombras.

Cómo hacer fotos en modo Documentos

1 Acceda a **Cámara > Más** y seleccione el modo **Documentos**.

Si no encuentra la opción **Documentos** en **Más**, pulse  y después descargue **Documentos**.

2 Encuadre el documento que desea capturar dentro del visor y pulse .

3 La cámara identificará automáticamente el área de texto dentro del visor, enderezará la imagen y eliminará las sombras.


Cómo ajustar el área de texto

Si no está conforme con la corrección de la distorsión de la foto, puede ajustar manualmente el área de texto.

Esta opción solo está disponible en las fotos hechas en modo **Documentos**.

1 Acceda a **Galería > Álbumes > Cámara** y pulse la foto que desea ajustar.

2 Pulse  arriba de la foto.

3 Arrastre los cuatro vértices para personalizar el área de corrección. A continuación, pulse . Su dispositivo volverá a darle forma de imagen plana y rectangular a la foto.

Cómo hacer fotos de alta resolución

Cómo tomar fotos con alta resolución

Tome fotos con alta resolución si quiere imprimirlas o mostrarlas en una pantalla grande.

1 Acceda a **Cámara > Más** y seleccione el modo **Alta resolución**.

2 Encuadre el objeto de su foto en el visor y pulse el lugar donde quiera enfocar.
En modo **Alta resolución**, no podrá acercar ni alejar la imagen, tampoco podrá ajustar la relación de aspecto.

3 Pulse  para hacer una foto.

Modo profesional

Cómo usar el Modo profesional para hacer fotos como un experto




Modo profesional permite mejorar sus fotos y vídeos, proporcionándole control total sobre la sensibilidad ISO, el modo de enfoque y mucho más cuando hace fotos o graba vídeos.

Uso del modo Profesional

1 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Más > Profesional**.

2 Se pueden configurar los siguientes parámetros:

- Ajustar el método de medición: toque **M** para seleccionar el método de medición.


Método de medición	Situaciones aplicables
 Medición matricial	Se mide toda la imagen. Adecuado para la captura de escenarios naturales.
 Medición centrada	La medición se centra en el área central del encuadre. Adecuado para la captura de retratos.
 Medición puntual	Se mide un área muy pequeña en el centro del encuadre (por ejemplo, los ojos de una persona).

- Ajustar la sensibilidad ISO: toque **ISO** y deslice el área de ajuste de ISO. Aumente la sensibilidad ISO cuando haya poca luz y redúzcala cuando haya mucha luz para evitar un exceso de ruido en la imagen.
- Ajustar la velocidad del obturador: toque **S** y deslice el área de ajuste de la velocidad del obturador.
La velocidad del obturador afecta a la cantidad de luz que entra en la cámara. Reduzca la velocidad del obturador para fotografiar paisajes y retratos sin movimiento y aumentela para fotografiar paisajes y retratos con movimiento.
- Ajustar el valor de compensación de exposición: toque **EV** y deslice el área de ajuste de EV.
Aumente el valor de EV cuando haya poca luz y redúzcalo cuando haya mucha luz.
- Ajustar el enfoque: toque **AF** y seleccione el modo de enfoque.

Modo de enfoque	Situaciones aplicables
Enfoque único AF-S	Sujetos y paisajes quietos, etc.
Enfoque continuo AF-C	Sujetos y paisajes en movimiento, etc.
Enfoque manual MF	Toque el área que quiera resaltar (por ejemplo, el rostro de una persona) para enfocarla.

- Ajustar el tono de color: toque **WB** y seleccione Balance de blancos.


Puede seleccionar  cuando haga sol y  cuando esté nublado o haya sombra.

Toque  para cambiar la temperatura del color y dar un tono más cálido o frío a la imagen.




3 Toque el obturador para disparar.

 Algunos parámetros cambiarán al modificar otros. Adapte los ajustes a sus necesidades.

Grabación de vídeos con el modo Profesional

1 En el modo **Profesional**, toque  para cambiar a la grabación. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Ajustar el modo de medición: toque **M** y seleccione un modo de medición.



Modo de medición	Situaciones aplicables
 Medición matricial	Se mide todo el encuadre. Se aplica a la captura de paisajes.
 Medición centrada	Se enfoca el centro del encuadre. Se aplica a la captura de retratos.
 Medición puntual	Se centra en un área muy pequeña del encuadre, como los ojos de una persona.

- Ajustar la sensibilidad ISO: toque **ISO** y arrastre el control deslizante de ISO. En entornos con poca iluminación, aumente la sensibilidad ISO. En entornos bien iluminados, reduzca la sensibilidad ISO para evitar el ruido de la imagen.
- Ajustar la velocidad del obturador: toque **S** y arrastre el control deslizante de velocidad del obturador. La velocidad del obturador afecta a la cantidad de luz que puede entrar en la lente de la cámara. Para capturar escenarios o retratos sin movimiento, reduzca la velocidad del obturador. Para capturar escenarios u objetos en movimiento, aumente la velocidad del obturador.
- Ajustar el valor de compensación de exposición: toque **EV** y arrastre el control deslizante de EV. Aumente el valor de EV en los lugares con poca iluminación y redúzcalo en los lugares bien iluminados.
- Ajustar el modo de enfoque: toque **AF** y seleccione un modo de enfoque.


Modo de enfoque	Situaciones aplicables
AF-S (único)	Se aplica a los escenarios y retratos sin movimiento.
AF-C (continuo)	Se aplica a los escenarios y retratos con movimiento.


Modo de enfoque	Situaciones aplicables
MF (enfoque manual)	Toque el área que desea enfocar (por ejemplo, el rostro de una persona).

- Ajustar el dominante de color: toque **WB** y seleccione Balance de blancos.

Cuando realice capturas bajo luz solar intensa, seleccione . En lugares con poca luz, seleccione .

Toque  para ajustar la temperatura del color y dar un tono más cálido o frío a la imagen.

- 2 Toque  para iniciar la grabación.

-  La modificación de algunos ajustes puede alterar otros. Adapte los ajustes cuidadosamente a sus necesidades.




Cómo grabar vídeos


Grabación de vídeos

En el modo de vídeo se pueden usar funciones auxiliares como las de zoom, enfoque y belleza, además de configurar la resolución de vídeo y la velocidad de fotogramas.





- 1 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Vídeo**.


- 2 Antes de empezar a grabar, puede realizar cualquiera de estas operaciones:

- Ajustar el zoom: pellizque con dos dedos o ábralos en la pantalla, o deslice la barra de zoom, para acercar o alejar la imagen.
- Enfocar: toque el lugar de la pantalla que quiera destacar. Mantenga pulsado en la pantalla para bloquear la exposición y el enfoque.
- Activar o desactivar el flash: toque  para ajustar el flash a  (siempre activado) o  (desactivado).


Al grabar con la cámara frontal, el flash se puede configurar para que se ajuste a  (siempre activado) cuando haya poca luz. Cuando se active, la cámara aumentará gradualmente la luz incrementando el brillo de la pantalla para mejorar la luminosidad de los rostros.

- Seleccionar un filtro: toque  para previsualizar el efecto del filtro.

- Activar el efecto de belleza: toque  y deslice el dedo para ajustar el efecto de belleza.
 - Ajustar la resolución del vídeo y la velocidad de fotogramas: vaya a  > **Resolución de vídeo** y seleccione la resolución que desee. Cuanto mayor sea la resolución, más nítido se verá el vídeo y más grande será el archivo resultante. Elija la opción que se adapte mejor a sus necesidades.
También puede tocar **Velocidad de cuadros** para seleccionar la velocidad de fotogramas que desee.
 - Seleccionar el formato de vídeo eficiente: toque  y active **Formato de vídeo eficiente**.
Cuando esta opción esté activada, su teléfono usará un formato de vídeo más eficiente para ayudarle a ahorrar espacio de almacenamiento. Sin embargo, es posible que este formato no se pueda reproducir en otros dispositivos. Elija la opción que se adapte mejor a sus necesidades.
-  Las funcionalidades anteriores no son compatibles con todos los productos. Consulte su producto para obtener más información.

3 Toque  para iniciar la grabación.


Durante la grabación, mantenga pulsado  o  para acercar o alejar la pantalla.

Toque  para capturar el encuadre actual.


4 Toque  para pausar la grabación y  para finalizarla.


Grabación de sonido con auriculares Bluetooth durante la grabación de vídeos


1 Conecte su teléfono a unos auriculares Bluetooth.

2 Cuando se haya establecido la conexión, se mostrará la barra de notificación desplegable de su teléfono. Toque  en la lista emergente de dispositivos de audio y seleccione el canal de audio de los auriculares Bluetooth.

3 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Vídeo**.

4 Apunte el objetivo hacia el sujeto que desea capturar y toque  para iniciar la grabación. Al grabar con su teléfono solo se incluirá el sonido que capturen los auriculares Bluetooth.

5 Toque  para finalizar la grabación.

 Esta funcionalidad no es compatible con algunos auriculares Bluetooth. Consulte el manual de usuario de los auriculares.

Cómo capturar vídeos en 4K UHD


El dispositivo admite la grabación de vídeos en 4K Ultra HD (UHD).

1 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Vídeo**.

2 Acceda a  > **Resolución de vídeo** y seleccione **[16:9] 4K**.

El modo belleza, los filtros y los efectos especiales no admiten grabaciones en 4K, y se deshabilitarán automáticamente cuando seleccione la resolución 4K.

3 Vuelva a la pantalla de **Vídeo** y pulse  para grabar un vídeo.

 Una resolución más alta genera vídeos de mejor calidad, pero también utilizará más espacio de almacenamiento.

Grabación en cámara lenta

Grabación de vídeos a cámara lenta

Utilice el modo de cámara lenta para capturar instantes en detalle. Ajuste la cámara lenta a la velocidad con la que quiere que se reproduzcan las imágenes. Cuanto más alta sea la velocidad de cámara lenta, más lenta será la reproducción.


Para obtener los mejores resultados, los vídeos a cámara lenta deben grabarse en un entorno luminoso y con luz natural.


 Las velocidades de cámara lenta disponibles varían en función del dispositivo.


Cómo grabar vídeos en cámara lenta

1 Acceda a **Cámara** > **Más** y seleccione el modo **Cámara lenta**.

2 Pulse  y seleccione 4x u 8x.

 Es posible que la opción 8x no esté disponible en determinados dispositivos.



3 Pulse  para empezar a grabar.

4 Pulse  para finalizar la grabación.

Fotografía con cámara rápida

Cómo utilizar la función Cámara rápida para crear un vídeo corto

La función Cámara rápida se puede utilizar para capturar imágenes lentamente durante el transcurso de varios minutos o incluso varias horas y después recopilarlas para crear un vídeo corto. Esto permite capturar la belleza de los cambios: las flores que nacen, las nubes pasajeras, etc.







- 1 Acceda a **Cámara > Más** y seleccione el modo **Cámara rápida**.
- 2 Coloque el dispositivo en la posición deseada. Para disminuir los movimientos de la cámara, utilice un trípode para que el dispositivo se mantenga quieto.
- 3 Pulse  para iniciar la grabación y pulse  para finalizarla.

El vídeo grabado se guardará automáticamente en la Galería.

Creador de historias

Creación de una historia en el modo Historia

El modo **HISTORIA** permite seleccionar una plantilla y seguir las instrucciones para crear una historia cautivadora con la cámara, sin necesidad de realizar ajustes manuales en el zoom y el enfoque.

- 1 Vaya a **Cámara > MULTIVÍDEO > HISTORIA**
- 2 Pulse una plantilla para previsualizar el efecto. Pulse  para empezar.
- 3 Su dispositivo le indicará que realice varias capturas. Puede pulsar  para empezar a grabar todas las capturas necesarias.
Antes de realizar las capturas, en el visor se mostrará el efecto de cada una de ellas. Pulse  para cerrar la vista previa.
- 4 Para capturar un escenario distinto, salga de la cámara. Su dispositivo guardará automáticamente las capturas realizadas. Cuando vuelva a acceder al modo **HISTORIA**, podrá continuar con las capturas guardadas (solo se guardan las capturas de la última sesión).
- 5 Cuando haya terminado, su dispositivo dividirá las capturas automáticamente y creará un videoclip con música.
Si alguna de las capturas no es de su agrado, pulse el fotograma de la vista previa de la captura y, a continuación, pulse  y siga las instrucciones en pantalla para repetir la captura.
Si no le gusta ninguna captura, pulse  para eliminarlas todas y repetirlas.
- 6 Cuando haya terminado, pulse  para exportar el vídeo al álbum **Videos**.

Cómo configurar los ajustes de la cámara

Cómo configurar los ajustes de la cámara

Usted puede configurar los ajustes de la cámara para capturar fotos y vídeos más rápidamente.

 Es posible que estas funciones no estén disponibles en algunos modos de la cámara.

Cómo ajustar la relación de aspecto

Acceda a **Cámara** >  > **Relación de aspecto** y seleccione una relación de aspecto.

 Esta función no está disponible en algunos modos.


Cómo habilitar la etiqueta de ubicación

Habilite **Etiqueta de ubicación** para etiquetar su ubicación en fotos y vídeos.

Deslice el dedo hacia arriba en una foto o en un vídeo en Galería para ver la ubicación donde se ha hecho o grabado.

Cómo añadir marcas de agua del dispositivo

Habilite **Añadir marca de agua**. A las fotos que se hagan y a los vídeos que se graben con la cámara posterior se les añadirá una marca de agua del dispositivo.

 Algunos dispositivos no admiten añadir a los vídeos una marca de agua del dispositivo.

Cómo usar la cuadrícula de la cámara para crear fotos

Use la función de la cuadrícula de la cámara para preparar la toma perfecta.


- 1 Habilite **Cuadrícula de cámara**. Aparecerá una cuadrícula de referencia en el visor.
- 2 Ubique a la persona o al objeto que quiera retratar en uno de los puntos de intersección de la cuadrícula y pulse el botón del obturador.

Cómo habilitar Reflejo de espejo

Cuando esté usando la cámara frontal, pulse  para habilitar o deshabilitar **Reflejo de espejo**.

Cómo silenciar el sonido del obturador

Habilite **Silencio** para silenciar el sonido del obturador de la cámara.

 Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.

Cómo capturar sonrisas

Habilite **Capturar sonrisas**. La cámara hará la foto automáticamente cuando detecte una sonrisa en el visor.

Cómo usar el nivel horizontal para lograr mejores composiciones

Habilite **Nivel horizontal** para mostrar una línea guía horizontal en el visor.

Cuando la línea punteada se superponga con la línea completa significará que la cámara está paralela al nivel horizontal.

Cómo gestionar la Galería

Visualización de fotos y vídeos

En la Galería puede ver sus fotos y vídeos, editarlos y compartirlos.

Cómo ver las fotos por la fecha y la hora en que se tomaron

Abra **Galería**. En la pestaña **Fotos**, junte dos dedos en la pantalla para cambiar a la vista mensual y sepárelos para acceder a la vista diaria.

También puede arrastrar el botón de deslizamiento en el borde para ver la hora.

Ver por álbum

Las fotos y los vídeos se pueden ver por álbum en la pestaña **Álbumes**.


Algunas fotos y algunos vídeos se guardan en álbumes predeterminados. Por ejemplo, los vídeos grabados con la cámara se guardan en el álbum **Cámara**. Las capturas de pantalla y las grabaciones de pantalla se guardan en el álbum **Capturas**.

Ver por categoría

La Galería clasifica las fotos de forma inteligente en categorías. Esto le permite filtrar rápidamente álbumes grandes por categoría.

Pulse el álbum de una categoría en la pestaña **Descubrir** (por ejemplo, comida, retratos o paisajes) para ver las fotos de este álbum.


Cómo ver los detalles de fotos y vídeos

- 1 En Galería, pulse una foto o un vídeo para verlo en modo de pantalla completa. Vuelva a pulsar la pantalla para ocultar el menú.
- 2 Cuando esté en modo de pantalla completa, pulse  para ver los detalles de la foto o del vídeo, por ejemplo, la ruta de almacenamiento, la resolución y el tamaño.

Búsqueda de imágenes en la Galería

Para buscar imágenes en la Galería, introduzca palabras clave (como la hora, el lugar o el asunto) en la barra de búsqueda.






- 1 Vaya a **Galería** > **Álbumes** e introduzca las palabras clave que quiere buscar en el campo de búsqueda de la parte superior de la pantalla. Introduzca las palabras clave de la imagen (por ejemplo, "comida", "paisaje" o "flores").
- 2 La Galería mostrará las imágenes relacionadas con las palabras clave y sugerirá otras palabras clave relacionadas. Toque una palabra clave o introduzca más palabras clave para afinar la búsqueda.

 Esta función puede variar según el dispositivo.




Cómo editar fotos y vídeos

La aplicación Galería ofrece una amplia gama de funciones de edición para fotos y vídeos.




Edición básica

- 1 Abra la **Galería**, pulse la vista en miniatura de la foto que desea editar y pulse  para acceder a las funciones de edición.
 - Cortar y girar: Pulse **Recortar**, seleccione un cuadro, arrastre la cuadrícula o sus extremos para seleccionar la parte que desea conservar.
Para girar la foto, pulse **Recortar** y arrastre la rueda hacia la orientación deseada.
 - Para girar la foto 90 grados, pulse . Para espejar la foto, pulse .
 - Añadir efectos de filtro: Pulse **Filtros** para seleccionar un filtro.
 - Ajustar los efectos de las fotos: Pulse **Ajustar** para ajustar el brillo, el contraste, la saturación y otros aspectos de la foto.
 - Otros: Pulse **Más** para editar más la foto, por ejemplo para añadir toques de color, garabatos, efectos de desenfoque o texto.
- 2 Pulse  para guardar la edición y pulse  para guardar la foto.


Cómo añadir marcas de agua a las fotos

- 1 En la Galería, pulse una foto y acceda a  > **Más** > **Marca de agua**.
- 2 Seleccione el tipo de marca de agua que desea añadir, como **Fecha y hora**, **El tiempo** o **Estado**.
- 3 Seleccione una marca de agua y arrástrela para cambiarla de lugar. También puede editar el texto de algunos tipos de marcas de agua.
- 4 Pulse  para guardar la edición y pulse  para guardar la foto.

Cómo pixelar una foto

- 1 En la Galería, pulse una foto y acceda a  > **Más** > **Pixelar**.
- 2 Seleccione un estilo y tamaño de imagen borrosa para censurar partes de una foto.
- 3 Para eliminar la imagen borrosa, pulse **Goma de borrar** y quítela de la foto.
- 4 Pulse  para guardar la edición y pulse  para guardar la foto.



Cómo cambiar el nombre de una foto

- 1 En Galería, pulse la vista en miniatura de la foto cuyo nombre desea cambiar.
- 2 Acceda a  > **Cambiar nombre** e introduzca un nombre nuevo.
- 3 Pulse **Aceptar**.



Uso de la función Collage


Puede utilizar la función Collage en Galería para combinar rápidamente múltiples fotos en una sola y poder compartirlas más fácilmente.

1 Para acceder a la función Collage, siga uno de estos métodos:

- En la pestaña **Descubrir**, pulse **Crear collage**, seleccione las fotos deseadas y luego pulse  .
- En las pestañas **Fotos** o **Álbumes**, mantenga pulsado para seleccionar las fotos deseadas y después acceda a  > **Collage**.



2 Seleccione una plantilla para poder:

- Reubicar la foto: Mantenga pulsada la foto y arrástrela a una posición nueva.
- Ajustar la parte que se muestra de una foto: Deslice el dedo sobre la foto, o pellizque hacia dentro o hacia fuera sobre ella para que solo se muestre en la cuadrícula la parte deseada.
- Girar una foto: Pulse la foto y luego pulse  para girarla o  para darla vuelta.
- Añadir o eliminar bordes: Por defecto, se muestran bordes entre las fotos y a lo largo de los extremos de la cuadrícula. Para eliminarlos, pulse **Marco**.

3 Pulse  para guardar el collage.
Para ver el collage guardado, acceda a **Álbumes** > **Collages**.

Uso compartido de imágenes y vídeos


Vaya a **Álbumes** para compartir imágenes y vídeos de las siguientes maneras:

- Compartir una sola imagen o vídeo: toque una imagen o un vídeo y, a continuación, toque  para compartirlo.
- Compartir varias imágenes o vídeos: en el álbum, mantenga pulsada una imagen o vídeo para activar el modo de selección múltiple, seleccione varias imágenes o vídeos y toque  para compartirlos.

Compartir fotos de forma segura

La funcionalidad Compartir fotos de forma segura le ayudará a eliminar información como la ubicación de las fotos y datos de dónde se han tomado para evitar filtraciones de privacidad al compartir contenido.

1 Vaya a **Galería** > **Álbumes**.

2 Seleccione una o más fotos y toque .

3 Compruebe el mensaje en la parte superior izquierda de la pantalla que va a compartir. Si la protección de privacidad no está habilitada, toque **Opciones de privacidad**, y aparecerá

la ventana **Opciones de privacidad**. Siga los mensajes que se muestran en la pantalla para habilitar esta funcionalidad y compartir fotografías de forma segura.

Tarjeta de Galería en la pantalla principal

Adorne la pantalla principal con una presentación personalizada de fotos mediante la tarjeta de Galería.

Añadir la tarjeta de Galería:

- Pellizque con dos dedos en la pantalla principal para acceder a la pantalla de edición, toque **Tarjetas** y seleccione **Galería**. Deslice hacia la izquierda o la derecha para seleccionar el estilo de la tarjeta y toque **Añadir a la pantalla principal**.
- Deslice hacia arriba en el icono **Galería** de la pantalla principal para añadir tarjetas a dicha pantalla.
- Mantenga pulsado **Galería** > **Galería** en la pantalla principal, deslice hacia la izquierda o la derecha para seleccionar el estilo de la tarjeta y toque **Añadir a la pantalla principal**.

Editar la tarjeta de Galería: Mantenga pulsada la tarjeta de Galería, toque **Editar tarjeta** y seleccione lo que desea que aparezca en dicha tarjeta.


- **Seleccionar álbum:** Muestra todas las fotos del álbum que se especifique.
- **Seleccionar una imagen:** Muestra la foto que se especifique.

Eliminar la tarjeta de Galería: Mantenga pulsada la tarjeta de Galería, pulse **Eliminar** y elimine las tarjetas no deseadas.



Cómo organizar álbumes

Organice sus fotos y vídeos en álbumes para seleccionar el que quiere ver más fácilmente.


Cómo añadir álbumes


- 1 Acceda a **Galería** > **Álbumes**.
- 2 Pulse  , asígnele un nombre al álbum y pulse **Aceptar**.
- 3 Seleccione las fotos o los vídeos que quiera añadir y muévalos o cópielos al álbum.

Cómo ordenar álbumes

- 1 Acceda a **Galería** > **Álbumes** >  y pulse **Ordenar álbumes**.
- 2 Arrastre  junto a un álbum hasta la posición deseada. Pulse **Restablecer** para restablecer los álbumes al orden predeterminado.

Cómo mover fotos y vídeos


- 1 Abra un álbum y mantenga pulsados los vídeos y las fotos que desea mover.
- 2 Pulse  > **Mover** para seleccionar el álbum deseado.
- 3 Las fotos y los vídeos que se hayan movido ya no estarán en sus álbumes originales.

 Los álbumes **Todas las fotos** y **Vídeos** muestran todas las fotos y todos los vídeos almacenados en el dispositivo.

Cuando usted mueva fotos y vídeos de un álbum a otro, la vista en estos álbumes no se verá afectada.

Cómo eliminar fotos y vídeos


Mantenga pulsados los elementos que quiera eliminar y acceda a **Borrar** > **Borrar**.

 Algunos álbumes preestablecidos, por ejemplo, **Todas las fotos**, **Mis favoritos**, **Vídeos** y **Cámara** no se pueden eliminar.

Las fotos y los vídeos eliminados se moverán temporalmente al álbum **Eliminados recientemente** antes de ser eliminados permanentemente después de 30 días.

Para eliminar manualmente una foto o un vídeo de forma permanente, mantenga pulsada su vista en miniatura en el álbum **Eliminados recientemente** y acceda a **Borrar** > **Borrar**.

Cómo recuperar fotos o vídeos eliminados

En el álbum **Eliminados recientemente**, mantenga pulsados los vídeos y las fotos que desea recuperar y, a continuación, pulse  para que regresen a sus álbumes originales.

Si el álbum original se ha borrado, se creará uno nuevo.

Cómo añadir fotos y vídeos a Favoritos


Abra una foto o un vídeo y, a continuación, pulse .

La foto o el vídeo aparecerán tanto en el álbum original como en el álbum **Mis favoritos**.

Cómo bloquear álbumes

Bloquee álbumes de aplicaciones de terceros para evitar que se muestren en Galería.


1 En la lista **Otros**, pulse el álbum que quiera bloquear.

2 Si  se muestra en el extremo superior, significa que el álbum se puede bloquear.

Acceda a  > **Bloquear**.


Los álbumes bloqueados solo se pueden ver en **Archivos**.

3 Para desbloquear un álbum, abra la lista **Otros**, pulse **Ver álbumes bloqueados** y, a continuación, pulse **Desbloquear** junto al álbum.


 Solo algunos álbumes en **Otros** pueden bloquearse.

Ocultar álbum

Si tiene fotos y vídeos privados que no desee mostrar en el álbum, puede ocultarlos.

En la pestaña **Álbumes**, toque un álbum, mantenga pulsado para seleccionar la foto o el vídeo que quiera ocultar y toque  > **Ocultar** > **Aceptar**.

Las imágenes y los vídeos seleccionados se ocultarán. Podrá hacer lo siguiente:

- En la pestaña **Álbumes**, toque  > **Elementos ocultos** para ver las fotos y los vídeos ocultos.
- Mantenga pulsado para seleccionar una foto o un vídeo en **Elementos ocultos** y toque **Mostrar**.

Después de desocultarlo, las fotos y los vídeos volverán a aparecer en el álbum original.

 Las fotos y los vídeos de los álbumes compartidos no se pueden ocultar. Consulte la situación real.


Editor de Vlogs

Editor Vlog

Usted también puede seleccionar fotos y vídeos para crear sus propios Vlogs.

Sea cual fuere la opción escogida, los Vlogs se pueden editar y compartir con un solo movimiento del dedo.

Cómo compartir Vlogs

- 1 Acceda a **Galería** > **Álbumes** > **Editor de vídeo** donde encontrará todos los vídeos exportados.
- 2 Mantenga pulsado para seleccionar los vídeos que desea compartir y, a continuación, pulse  .

Aplicaciones


Aplicaciones

Información básica de las aplicaciones






Cómo desinstalar aplicaciones

Puede desinstalar una aplicación usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Cuando esté usando la pantalla principal **Estándar**, mantenga pulsado el icono de la aplicación en la pantalla principal, pulse **Desinstalar** y siga las instrucciones.
- Cuando esté usando la pantalla principal estilo **Cajón de aplicaciones**, mantenga pulsado el icono de la aplicación en el Cajón de aplicaciones, pulse **Desinstalar** y siga las instrucciones.
- Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones**, pulse la aplicación y, a continuación, pulse **Desinstalar**.

 Algunas aplicaciones preinstaladas del sistema no se pueden desinstalar, ya que desinstalarlas puede generar errores del sistema.

Cómo gestionar aplicaciones en segundo plano

- 1 Acceda a la pantalla de tareas recientes usando uno de los siguientes métodos, según el método de navegación que esté usando:
 - **Gestos:** Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgala pulsada.
 - **Navegación con tres teclas:** Pulse  .
- 2 En la pantalla de tareas recientes, puede:
 - Deslizar el dedo sobre la pantalla para ver vistas previas de las apps.
 - Pulsar la vista previa de una aplicación para acceder a una aplicación.
 - Deslizar el dedo hacia arriba en la vista previa de la aplicación para cerrarla.
 - Deslizar el dedo hacia abajo en la vista previa de una aplicación para bloquearla.  aparecerá en la parte superior de la vista previa de la aplicación. Si pulsa  no se cerrará la aplicación.
 - Deslice el dedo hacia abajo para desbloquearla. El icono  desaparecerá.
 - Pulse  para cerrar todas las aplicaciones (excepto aquellas que haya bloqueado).

Cómo borrar la memoria caché de una aplicación

Elimine los archivos de la memoria caché de las aplicaciones para liberar espacio de almacenamiento.



Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones**, seleccione la aplicación cuya memoria caché desea borrar y, a continuación, acceda a **Almacenamiento > Vaciar memoria caché**.

Contactos




Agregar y administrar contactos


Puede abrir **Contactos** en la pantalla de inicio (o abrir **Teléfono** e ir a la interfaz **Contactos**) y agregar, compartir o borrar contactos.

Crear contactos manualmente



En la pantalla **Contactos**, toque , vaya a la interfaz **Contacto nuevo**, introduzca el nombre, número de teléfono y otra información, y toque  para guardar.


Fotografiar tarjetas de visita físicas para añadir contactos

En la pantalla **Contactos**, vaya a  > **Analizar**, apunte a la tarjeta de visita y toque  para fotografiarla. El sistema identificará automáticamente el nombre del contacto, el número de teléfono y otra información, y los mostrará en la interfaz **Contacto nuevo**. Toque  para guardar la información.

 También puede añadir varias tarjetas de visita a la vez. Seleccione **Múltiples** en la pantalla de la cámara y siga las instrucciones para completar la operación.

Escanear un código QR para agregar contactos

En la interfaz **Contactos** vaya a  > **Analizar**, y apunte al código QR del contacto. El sistema identificará automáticamente el nombre del contacto, el número de teléfono y otra información, y los mostrará en la interfaz **Contacto nuevo**. Toque  para guardar la información.


 También puede agregar varios contactos a la vez. Seleccione **Múltiples** en la pantalla de la cámara y siga las instrucciones para completar la operación.

Fusionar contactos duplicados

En la interfaz **Contactos**, vaya a  > **Ajustes > Organizar contactos > Unir contactos duplicados**, seleccione los contactos duplicados y toque **Unir**.

Buscar contactos

Puede buscar contactos de las siguientes formas:

- Abra la interfaz **Contactos** e introduzca las palabras clave que desea consultar (p. ej., iniciales de los apellidos del contacto, número de teléfono, correo electrónico) en el cuadro de entrada **Buscar** de la parte superior.
 - Deslice el dedo hacia abajo en el centro de la pantalla de inicio para abrir el cuadro de búsqueda e introduzca las palabras clave que desea consultar.
-  También puede introducir varias palabras clave a la vez para realizar una búsqueda más precisa, como "John Beijing".


Compartir contactos



- 1 En la interfaz **Contactos**, mantenga pulsado los contactos que desea compartir y toque **Compartir**. O toque los contactos que desea compartir y, a continuación, toque **Más > Compartir**.
- 2 Seleccione un método para compartir y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Eliminar contactos

Puede eliminar (o eliminar en masa) contactos de las siguientes formas:

En la interfaz **Contactos**,

- mantenga pulsado los contactos que desea eliminar y toque **Eliminar**.
- Toque los contactos que desea eliminar y toque **Más > Eliminar contacto** en la parte inferior.
- Vaya a  > **Ajustes > Organizar contactos > Eliminar contactos por lotes**, seleccione los contactos que desea eliminar y toque **Eliminar** en la parte inferior.

-  Para restablecer los contactos eliminados por accidente, abra la interfaz **Contactos**, vaya a  > **Ajustes > Organizar contactos > Eliminados recientemente**, mantenga pulsado para seleccionar los contactos que desea restaurar y toque **Restaurar**.

Cómo administrar grupos de contactos

Puede gestionar un gran número de contactos agrupándolos según sus preferencias, lo que facilita el envío de mensajes o correos electrónicos de grupo. El sistema agrupa automáticamente los contactos por empresa, ciudad y la hora de contacto más reciente. También puede crear grupos propios.

Cómo crear grupos

- 1 Abra **Contactos** o **Teléfono** y seleccione la pestaña **Contactos**.
- 2 Seleccione **Grupos**, toque **Nuevo**, escriba el nombre del grupo, como Familia, y toque **Aceptar**.
- 3 En la pantalla de grupo, toque **Miembro**, seleccione el contacto que desea agregar al grupo y toque **Añadir**.



Cómo editar grupos

En la interfaz **Contactos**, seleccione **Grupos** e introduzca el grupo que desea editar.

- Cómo agregar un miembro: Toque **Miembro** para agregar miembros al grupo.
- Cómo eliminar un miembro: Mantenga pulsado el miembro que desea eliminar y toque **Eliminar del grupo**.
- Más operaciones: Toque **Más**, seleccione **Eliminar miembros** para eliminación masiva, o seleccione **Tono de grupo**, **Eliminar grupo** y **Cambiar nombre**.

Cómo enviar mensajes o correos electrónicos de grupo

En la interfaz **Contactos**, seleccione **Grupos** e introduzca un grupo:

- Enviar mensaje de grupo: Toque  para enviar el mensaje y seleccionar los destinatarios.
- Enviar correo electrónico de grupo: Toque  para enviar el correo electrónico y seleccionar los destinatarios.

Eliminar grupos


En la interfaz **Contactos**, vaya a **Grupos**. Puede borrar grupos del teléfono de las siguientes formas:


- Mantenga pulsado el grupo que desea eliminar y toque **Eliminar**.
- Toque **Eliminar** en la parte inferior, seleccione el grupo que desea eliminar y toque **Eliminar**.

Añadir información personal


Puede crear tarjetas de presentación con información personal para compartirlas con otros. También puede añadir información personal de emergencia para obtener ayuda en caso de emergencia.

Crear tarjetas de visita


- 1 Abra **Contactos** o **Teléfono** y seleccione la pestaña **Contactos**.
- 2 Toque **Mi tarjeta** y establezca su foto de perfil, nombre, número de teléfono y otra información.
- 3 Toque  para crear una tarjeta de presentación con un código QR.

 También puede compartir su tarjeta usando códigos QR.

Añadir información personal de emergencia

En la interfaz **Contactos**, vaya a **Mi tarjeta** >  **Información de emergencia**, toque **AÑADIR**, y rellene la información personal, la información médica, los contactos de emergencia y otra información.



Para modificar la información más tarde, vaya a la interfaz **Emergencia** y toque .

Después de configurar los contactos de emergencia, si necesita llamar para obtener ayuda, vaya a **Emergencia > Información de emergencia > Contactos de emergencia** desde la pantalla donde introduce la contraseña de pantalla de bloqueo y seleccione el contacto de emergencia para realizar la llamada.

Eliminar historial de contactos

- 1 Abra **Contactos** o **Teléfono** y seleccione la pestaña **Contactos**.
- 2 Haga clic en un contacto con el historial de contactos.
- 3 Toque **Más > Borrar historial**, toque **Borrar** y elimine todos los registros de llamadas, grabaciones de llamadas y mensajes del contacto.


Teléfono

Hacer una llamada

Cómo marcar un número o seleccionar un contacto para llamar


Utilice uno de los siguientes métodos para hacer una llamada:

- Abra **Teléfono**, introduzca parte de un número de teléfono, la primera letra del nombre de un contacto o las iniciales del contacto para buscar un contacto o un y, a continuación, púlselo para hacer la llamada.
- Abra **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** y busque un contacto o seleccione uno de la lista de contactos para hacer una llamada.

Pulse  para finalizar la llamada.

Cómo usar marcación rápida

Una vez configurada la función de marcación rápida, usted puede llamar rápidamente al contacto con la tecla numérica asignada.

Acceda a **Teléfono** >  > **Ajustes** > **Marcación rápida**, seleccione una tecla numérica y configure un contacto para este número de marcación rápida.

Cómo finalizar una llamada con el botón de encendido/apagado

Durante una llamada, pulse el botón de encendido/apagado para finalizar la llamada.

Acceda a **Teléfono** >  > **Ajustes** > **Más** y habilite **Colgar con botón de encendido**.

Cómo configurar un fondo de llamada



Para configurar un fondo de pantalla como fondo de llamada, haga lo siguiente:

1 Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Fondo de pantalla.**

2 Seleccione una imagen y configúrela como fondo de pantalla.

También puede configurar una foto de perfil para que se muestre un contacto como fondo de llamada.


1 Abra **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** y seleccione un contacto.

2 Pulse  y después  para configurar una foto de perfil del contacto seleccionado.

Cómo hacer llamadas internacionales

1 Póngase en contacto con su operador de servicios móviles para activar el servicio de llamadas internacionales y consultarle acerca de dicho servicio.

2 Abra **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos**, seleccione un contacto para hacer una llamada.


3 Para números que no están en la lista de contactos, abra el teclado numérico y mantenga pulsado el número **0** hasta que aparezca el icono **+** en pantalla. Introduzca el código de país y el número de teléfono, y pulse  para hacer una llamada internacional.

Cómo usar VoLTE para hacer videollamadas HD

VoLTE (Voz sobre LTE) es una tecnología de transmisión de datos basada en IP. Si habilita VoLTE, podrá conectarse más rápido a las llamadas y, tanto las llamadas de voz como las videollamadas tendrán una óptima calidad.

Habilitar VoLTE


1 Póngase en contacto con su operador para activar el servicio VoLTE en su tarjeta SIM. Si las bandejas para la tarjeta SIM principal y secundaria de un teléfono son compatibles con VoLTE, esta función se podrá habilitar para ambas tarjetas SIM.

-  • La función puede variar según el operador.
- Los servicios 5G solo están disponibles en algunos países y en algunas regiones.

Cómo hacer una videollamada

Las videollamadas solo se pueden realizar cuando ambas partes están utilizando dispositivos con la función VoLTE activada.


1 Abra **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto al que desea llamar.

2 Pulse  para hacer una videollamada.

Durante una llamada de voz, puede pulsar  para pasar a videollamada.

Nueva experiencia de llamadas con VoWi-Fi

VoWi-Fi hace uso de la red Wi-Fi para las llamadas por Internet y se puede utilizar en modo avión.

- 1 Su operador debe admitir esta funcionalidad. Póngase en contacto con su operador para habilitar VoWi-Fi.
- 2 Vaya a **Teléfono** >  > **Ajustes** > **Llamadas vía Wi-Fi** y active **Llamadas vía Wi-Fi**.
- 3 Si la configuración no se aplica automáticamente, restablezca los ajustes de red. Vaya a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Restablecer** > **Restablecer ajustes de red** y restablezca el Wi-Fi, los datos móviles y el Bluetooth.




Cómo gestionar llamadas entrantes

Si ya ha iniciado una llamada, puede responder las llamadas entrantes utilizando la función de llamada en espera.

Si no puede responder una llamada porque el dispositivo no funciona correctamente o porque no hay suficiente cobertura de red, configure la opción de desvío de llamadas para desviar las llamadas a otro número o dispositivo.

Cómo responder o rechazar una llamada entrante

Si recibe una llamada cuando la pantalla está desbloqueada:

- Pulse  para responder la llamada.
- Pulse  para rechazar la llamada.
- Pulse  para rechazar la llamada y responder con un SMS.


Habilitar llamadas de teléfono rápidas

Cuando reciba una llamada, coja y acerque su teléfono a la oreja para responderla; si usa el modo manos libres o unos auriculares Bluetooth, acerque su teléfono para cambiar al modo auricular.

Vaya a **Ajustes** > **Funciones de accesibilidad** > **Accesos directos y gestos** > **Responder llamadas** y asegúrese de que **Responder llamadas** está activado.

Cómo responder a una llamada de teléfono automáticamente


Cuando el teléfono esté conectado a unos auriculares Bluetooth o a unos auriculares con cable, utilice los auriculares para responder a las llamadas si tiene las manos ocupadas o es difícil deslizar el dedo por la pantalla (solo admite llamadas de voz).

Activar esta función: Vaya a **Teléfono**, toque  > **Ajustes** > **Responder llamadas automáticamente**, active **Responder llamadas automáticamente** y ajuste la duración de **Retraso de respuesta automática**.

Cómo habilitar la función de llamada en espera

La función Llamada en espera permite responder llamadas entrantes cuando ya hay una llamada en curso, dejando la primera llamada en espera. Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

Acceda a **Teléfono** >  > **Ajustes** y después a **Más** > **Llamada en espera**.

 Si su teléfono tiene dos tarjetas SIM instaladas, configure los ajustes para SIM 1 y SIM 2, respectivamente.


La función puede variar según el operador.

Cómo responder una nueva llamada entrante durante una llamada

1 Si recibe una llamada entrante cuando ya está ocupado con una llamada anterior, pulse




para responderla.


2 Pulse  o pulse una llamada en espera de la lista de llamadas para pasar de una llamada a otra.

Cómo habilitar el desvío de llamadas

Una vez habilitada la función Desvío de llamadas, las llamadas que reúnen las condiciones preestablecidas se desviarán automáticamente a un número de teléfono específico. Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

1 Abra **Teléfono**, acceda a  > **Ajustes** y pulse **Desvío de llamadas**.

2 Seleccione y habilite un método de desvío y, a continuación, introduzca y confirme el número deseado.

 Si su teléfono tiene dos tarjetas SIM instaladas, configure los ajustes para SIM 1 y SIM 2, respectivamente.

La función puede variar según el operador.

Cómo deshabilitar el desvío de llamadas

1 Abra **Teléfono**, acceda a  > **Ajustes** y pulse **Desvío de llamadas**.

2 Seleccione el modo de desvío y deshabilítelo.

Filtrado y bloqueo de llamadas no deseadas

Permite configurar reglas para filtrar llamadas no deseadas con fines de venta, fraude y otros.

Cómo filtrar una llamada no deseada





1 Acceda a **Teléfono** >  > **Filtro** > .

Como alternativa, acceda a **Administrador del sistema** > **Bloqueados** > .

- 2 Pulse **Reglas de bloqueo de llamadas** y active los selectores de las reglas de filtro pertinentes.

Cómo filtrar llamadas entrantes de números específicos

Puede filtrar las llamadas entrantes de números específicos usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Acceda a **Teléfono** >  > **Filtro** >  > **Lista de bloqueo**, pulse  y añada los números de teléfonos que desee filtrar.
- Abra **Teléfono** pulse la pestaña **Contactos**, pulse el contacto que desea filtrar y seleccione  > **Añadir a la lista negra**.

Cómo configurar si desea recibir notificaciones de llamadas filtradas

Acceda a **Teléfono** >  > **Filtro** >  > **Recibir notificaciones** y configure si desea recibir notificaciones cuando reciba llamadas filtradas.

Cómo gestionar llamadas filtradas

En la pantalla Filtro, puede gestionar las llamadas filtradas, por ejemplo, devolviendo las llamadas, borrando los registros o enviando reclamaciones si un número se ha marcado incorrectamente.

Acceda a **Teléfono** >  > **Filtro**. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Pulsar un registro y seleccionar **Llamar** para devolver la llamada a dichos números, seleccionar **Añadir a la lista de confianza** o **Añadir contacto**, o pulsar **Eliminar** para eliminar los registros de llamadas.
- Pulsar **Eliminar** para eliminar las llamadas filtradas por lotes.
- Pulsar **Reglas de filtro** para cambiar las reglas de filtro.

Cómo hacer llamadas de emergencia y cómo usar la función Emergencia SOS

Emergencia SOS

Si se encuentra en una situación de emergencia, puede enviar de forma rápida y secreta un mensaje SOS o hacer una llamada SOS a sus contactos de emergencia.

- 1 Acceda a **Ajustes** > **Seguridad** > **Emergencia SOS** y pulse **Contactos de emergencia** para añadir un contacto de emergencia.
- 2 Habilite **También enviar mensaje SOS** y **Llamada SOS automática**, y configure los permisos relacionados según se indique.


Una vez habilitada la función Emergencia SOS, en caso de encontrarse en una situación de emergencia, pulse el botón de encendido/apagado cinco veces seguidas y el dispositivo


enviará automáticamente un mensaje a sus contactos de emergencia con su ubicación actual. Además, llamará automáticamente a sus contactos de emergencia uno por uno y reproducirá un mensaje SOS que haya grabado previamente, y después finalizará la llamada automáticamente.

Si **Llamada SOS automática** está deshabilitada, una vez enviado el mensaje, su dispositivo mostrará la pantalla de llamada de emergencia desde la cual puede llamar rápidamente a un servicio de emergencias o a uno de sus contactos de emergencia.

Cómo realizar una llamada de emergencia





En una situación de emergencia, es posible hacer llamadas de emergencia directamente desde la pantalla de bloqueo del dispositivo, incluso si no hay señal.

 La función de llamadas de emergencia está sujeta a las normas locales y a cada operador de servicios móviles. Los problemas de red u otros tipos de interferencias pueden hacer que las llamadas de emergencia no funcionen.

- 1 En la pantalla de bloqueo, acceda a la pantalla para introducir su contraseña y pulse **Emergencia**. Si se encuentra en un área con buena señal y su dispositivo tiene conexión a Internet, este obtendrá su ubicación automáticamente y la mostrará en la pantalla.
- 2 Introduzca su número de emergencia local y pulse  para realizar la llamada. De manera alternativa, pulse **Información de emergencia** y seleccione un contacto de emergencia para llamar.

Cómo realizar operaciones cuando hay llamadas activas

Durante el transcurso de una llamada, aparecerá un menú que se puede usar durante dicha llamada.

- Pulse  para cambiar el canal de audio al altavoz.
- Pulse  para iniciar otra llamada. Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.
- Pulse  para usar el teclado numérico.
- Durante una llamada, puede ocultar la pantalla de la llamada y acceder a otras aplicaciones, lo que se hace volviendo a la pantalla anterior o a la pantalla principal a través del modo de navegación actual de su dispositivo.
Para volver a la pantalla de la llamada, pulse el icono verde situado a la izquierda de la barra de estado.
- Pulse  para finalizar la llamada.

Calendario

Cómo usar los eventos

Los eventos permiten planificar las actividades de su vida diaria y del trabajo, por ejemplo reuniones corporativas, reuniones sociales y solicitudes de reintegro en tarjetas de crédito. Puede añadir eventos y configurar recordatorios para poder organizar sus actividades por anticipado.

Cómo añadir Programaciones

- 1 Vaya a **Calendario** y toque .
- 2 Introduzca detalles como el título, la ubicación, y la hora de inicio y de finalización de la programación.
- 3 Toque **Recordatorio** o **Segundo recordatorio** para crear un recordatorio de la programación.
- 4 Toque para guardar la programación.

Cómo buscar un evento

- 1 En la pantalla de **Calendario**, pulse .
- 2 Introduzca las palabras clave del evento en el cuadro de búsqueda, por ejemplo, el título y el lugar.

Cómo compartir eventos

- 1 Abra **Calendario** y pulse un evento en la pantalla del calendario o desde la pestaña del cronograma.
- 2 Pulse para compartir el evento de la forma que prefiera cuando se le solicite.

Cómo eliminar un evento

Si desea eliminar un evento, utilice cualquiera de estos métodos:

- En la pantalla de **Calendario**, pulse el evento que desee eliminar y después pulse .
- En la pantalla de **Agenda**, mantenga pulsado un evento, seleccione los eventos que desea eliminar y, a continuación, pulse .

Cómo configurar una notificación del calendario


Configure el tipo de notificación del calendario según sus requisitos. Puede configurar las notificaciones de la barra de estado, las notificaciones en tiras, las notificaciones de tonos, etc. Después de configurar la fecha y la hora predeterminadas del recordatorio, su dispositivo enviará una notificación a la fecha y hora especificadas.

Acceda a **Calendario** > > **Ajustes**.

- Pulse **Recordatorio predeterminado** u **Hora del recordatorio para eventos de todo el día** para configurar la fecha y la hora del recordatorio.
- Pulse **Notificaciones** y habilite **Permitir notificaciones**. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar un tipo de notificación.

Personalización de los ajustes de visualización del calendario

Puede personalizar los ajustes de visualización del calendario, por ejemplo, especificando el día de inicio de la semana y si se deben mostrar los números de la semana.

- 1 Acceda a **Calendario** >  > **Ajustes**.
- 2 Seleccione el día de inicio de la semana o habilite el selector para mostrar los números de la semana.


Cómo configurar Calendarios alternativos

Es posible configurar otros calendarios, como el calendario lunar chino o el calendario islámico.

Para ello, acceda a **Calendario** >  > **Ajustes** > **Calendarios alternativos** y seleccione el calendario que desee usar.

Ver festivos nacionales/regionales

Vea los días festivos nacionales o regionales en el calendario para ayudarle a planificar su viaje.



- 1 Vaya a **Calendario** >  > **Ajustes** > **Festivos nacionales/regionales**.
- 2 Active el interruptor de un país/región y su tableta descargará automáticamente la información de vacaciones de ese país/región y la mostrará en Calendario.

Reloj

Cómo configurar alarmas

Las alarmas se pueden configurar para que se reproduzca un sonido o para que el dispositivo vibre en momentos específicos.

Cómo añadir una alarma

- 1 Vaya a **Reloj** > **Alarma** y toque  para añadir una alarma.
- 2 Siga las indicaciones para establecer el tono, el intervalo de repetición, etc.
- 3 Toque  para guardar los ajustes.

Cómo modificar o eliminar una alarma

Pulse una alarma existente para modificarla o eliminarla.

Cómo postergar una alarma

Si no quiere levantarse cuando suena la alarma, simplemente pulse el botón para postergar o pulse el botón de encendido/apagado.

La duración de la postergación se configura cuando crea la alarma.



Cómo desactivar una alarma

Cuando suene una alarma, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en el botón que aparece en el extremo inferior de la pantalla para apagarla.



Cómo usar el temporizador o el cronómetro

Puede utilizar el temporizador para comenzar la cuenta atrás desde una hora determinada. También puede usar el cronómetro para medir la duración de un evento.

Temporizador

Acceda a **Reloj > Temporizador**, configure la duración y pulse  para iniciar el temporizador. Para detenerlo, pulse .


Cronómetro

Acceda a **Reloj > Cronómetro** y pulse  para iniciar el cronómetro. Para detenerlo, pulse .

Cómo hacer que se vean dos relojes en la pantalla de bloqueo

Cuando esté lejos de la zona horaria de su lugar de origen, utilice **Reloj doble** para que se vea la hora de su ciudad de residencia y la de la ubicación actual en la pantalla de bloqueo.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Fecha y hora**, habilite **Reloj doble** y configure una **Ciudad local**. La hora de su ciudad de residencia y la hora de la ubicación actual comenzarán a verse en la pantalla de bloqueo.







 Se verá un solo reloj en la pantalla de bloqueo si su ubicación actual está en la misma zona horaria que su ciudad de residencia.

Bloc de notas


Cómo crear una nota

Para ayudarle a tener un seguimiento rápido de sus pensamientos e inspiraciones, puede crear notas usando los modos Escritura a mano (para escribir o dibujar contenido) y Escanear documento.

Cómo añadir contenido a una nota




- 1 Acceda a **Bloc de notas** > **Notas** y pulse .
- 2 Introduzca el título y el contenido de la nota. Luego podrá realizar lo siguiente:
 - Pulsar  para añadir una lista de comprobación.
 - Pulsar  para cambiar el estilo del texto, la alineación del párrafo y el fondo.
 - Pulsar  para insertar una imagen. Mantener pulsada una imagen y arrastrarla hasta la posición deseada en la nota.
 - Para organizar sus notas para un acceso y una visualización más fáciles, pulse  cuando finalice para añadir una etiqueta.
- 3 Pulsar  para guardar la nota.

Cómo añadir una nota mediante el escaneo de documentos

- 1 Abra **Bloc de notas** y acceda a **Notas** >  >  > **Escanear documento**.
- 2 Alinee la cámara del teléfono con la foto o el archivo que desee escanear y pulse  para comenzar a escanear. Las páginas escaneadas se guardan en Bloc de notas.

Cómo añadir una nota manuscrita

Se puede añadir una nota manuscrita para escribir los pensamientos y las inspiraciones que sean difíciles de transmitir a través de un texto.

- 1 Acceda a **Bloc de notas** > **Notas** y pulse .
- 2 Pulse  para escribir o dibujar el contenido que desee en el color seleccionado.
- 3 Pulse  para guardar la nota.




Cómo crear tareas pendientes

Usted puede crear tareas pendientes para hacer un seguimiento de las actividades del día a día, como las listas del supermercado, las tareas del trabajo y los quehaceres domésticos.

Cómo añadir una tarea pendiente

Puede añadir una tarea pendiente y configurar un recordatorio de fecha y hora para dicho recordatorio.

Si ha marcado la tarea pendiente como importante, se le mostrará un recordatorio en pantalla completa cuando la pantalla esté bloqueada.

- 1 Acceda a **Bloc de notas** > **Pendientes** y pulse .
- 2 Introduzca su tarea pendiente.
- 3 Pulse , configure una hora y después pulse **Aceptar**.
- 4 Habilite  para marcar la tarea pendiente como importante.
- 5 Pulse **Guardar**.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Cómo configurar recordatorios de una tarea pendiente

Si especifica una hora para una tarea pendiente, puede seleccionar un modo de repetición (por ejemplo, **Nunca**, **Todos los días**, **Todas las semanas**, **Todos los meses** o **Todos los años**), y su dispositivo le pedirá reiteradamente que complete la tarea pendiente en el momento especificado.

Gestión del Bloc de notas

Puede clasificar el contenido de su Bloc de notas por categoría y agruparlo en distintas carpetas, así como eliminar notas no deseadas y compartirlas con amigos.

Cuando esté mirando una lista de notas o una sola nota en Bloc de notas, pulse la barra de estado ubicada en la parte superior de la pantalla para volver rápidamente a la primera nota o al comienzo de la nota que está viendo.





Cómo usar el Bloqueo de aplicaciones en Bloc de notas o para bloquear una nota

Habilitar el bloqueo de aplicaciones en Bloc de notas: Acceda a **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de aplicaciones**, introduzca la contraseña de pantalla de bloqueo o personalice la contraseña de pantalla de bloqueo, como se le indica. A continuación habilite el selector junto a Bloc de notas.

Cómo clasificar el contenido del Bloc de notas por categorías

Para clasificar las notas en diferentes carpetas por categoría, puede añadir etiquetas de diferentes colores.

Puede clasificar el contenido del Bloc de notas utilizando cualquiera de estos métodos:

- En la pantalla de **Todas las bnotas**, deslice el dedo hacia la izquierda sobre un elemento, seleccione  o  para mover el elemento a la parte de arriba o añadirle una marca de estrella.
- En la pantalla de **Todas las bnotas** o **Mis tareas bpendientes**, deslice el dedo hacia la izquierda sobre un elemento, pulse , y seleccione una libreta para este elemento.
- Mantenga pulsada una nota o tarea pendiente, seleccione los que desea clasificar en la misma categoría y luego pulse .

 Los elementos de una cuenta de Exchange no se pueden mover.


Cómo sincronizar los elementos del Bloc de notas

Deslice el dedo hacia abajo desde la lista de correos de Exchange para sincronizar las notas y tareas de la cuenta actual al Bloc de notas. Las correspondientes notas y tareas pendientes se generarán automáticamente.



Se generará en el Bloc de notas una carpeta con el nombre de la cuenta de Exchange automáticamente.

Cómo compartir elementos del Bloc de notas


Puede compartir elementos del Bloc de notas de las siguientes maneras:

- Para compartir una única nota o un elemento de una lista, abra lo que desee compartir desde **Todas las bnotas** o la pantalla **Mis tareas bpendientes**, toque  y comparta cuando se le indique.

Se pueden compartir las notas tocando **Como imagen**, **Como texto**, **Exportar como documento** o **Otro dispositivo**.



-  Después de tocar **Exportar como documento**, puede exportar la nota como archivo TXT o HTML, que se guardará de forma predeterminada en **Archivos > Explorar > Teléfono > Documents > NotePad**.
- Para compartir varias notas, vaya a la pantalla **Todas las bnotas**, mantenga pulsada una nota y seleccione las que desee compartir. A continuación, toque  y compártalas cuando se le indique.


Cómo imprimir elementos del Bloc de notas

- 1 En la pantalla **Todas las bnotas**, abra el elemento que desea imprimir.
- 2 Acceda a  > **Imprimir**, seleccione una impresora y configure los ajustes de impresión según se le solicite.

Cómo eliminar los elementos del Bloc de notas

Para eliminar los elementos del Bloc de notas, use alguno de estos métodos:

- En la pantalla **Todas las bnotas** o **Mis tareas bpendientes**, deslice el dedo hacia la izquierda en un elemento y pulse  para eliminarlo.
- Mantenga pulsada una nota o tarea pendiente que desee eliminar, seleccione o arrástrese por encima de las casillas de verificación de cualquiera de las demás notas o tareas pendientes que desee eliminar también, y pulse .




Para restablecer un elemento del Bloc de notas que ha eliminado, pulse **Todas las bnotas** o **Mis tareas bpendientes**, seleccione el elemento que desea restablecer en **Eliminadas recientemente**, y pulse .

Grabadora

Grabadora

La grabadora le permite guardar el audio para que pueda escucharlo en cualquier momento.

Grabación de audio




- 1 Abra **Grabadora** en la carpeta **Herramientas**. Toque  para iniciar la grabación.
- 2 Puede tocar  para marcar puntos clave durante la grabación.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Puede mantener pulsado el archivo de grabación para compartirlo, cambiarle el nombre y eliminarlo.

Vaya a **Archivos > Explorar > Teléfono > Sounds** para ver el archivo.

Reproducir la grabación de audio



Los archivos de grabación se mostrarán como una lista en la página de inicio de **Grabadora** y se pueden reproducir tocándolos.

En la pantalla del reproductor, puede:

- Tocar  para omitir automáticamente las secciones sin sonido.
- Tocar  para cambiar la velocidad de reproducción.
- Tocar  para marcar puntos clave.
- Tocar el nombre de una marca para cambiarle el nombre.


Editar archivos de grabación de audio

- 1 Vaya a la página de inicio de **Grabadora**. Toque el archivo de la grabación.

- 2 Toque . Se muestra la forma de onda completa de la grabación.
- 3 Arrastre los controles deslizantes de hora de inicio y finalización de la grabación para seleccionar una sección. También puede ampliar el área de la forma de onda con dos dedos para ajustar el área y, a continuación, seleccionar la sección.
- 4 Toque . Seleccione **Conservar parte seleccionada** o **Eliminar parte seleccionada**.

Compartir archivos de grabación de audio

Vaya a la página de inicio de **Grabadora**. Puede compartir archivos de grabación de audio mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Mantenga pulsado el archivo de grabación para acceder al modo de selección múltiple, compruebe los archivos de grabación únicos o múltiples que desea compartir, toque **Compartir** y seleccione un método para compartir.
- Toque uno de los archivos de grabación que desea compartir para acceder a la interfaz de reproducción y, a continuación, toque  > **Compartir** y seleccione un método para compartir.

Correo

Nuevas cuentas de correo

Añada su cuenta de correo en la aplicación **Correo** para comenzar a usar su dispositivo y acceder a su correo fácilmente.


Cómo añadir una cuenta de correo electrónico personal

- 1 Abra **Correo** en su teléfono y elija uno de los proveedores de buzón de correo disponibles.
- 2 Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña, pulse **Iniciar sesión** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración. El sistema se conectará automáticamente al servidor y comprobará sus ajustes.

Cómo añadir cuentas de Exchange


Microsoft Exchange permite la mensajería digital dentro de una empresa. Si el buzón de correo de su empresa utiliza el servidor de Exchange, usted puede iniciar sesión en la cuenta de correo de la empresa desde su dispositivo.

- 1 Póngase en contacto con el administrador del servidor de correo de la empresa para obtener el nombre de dominio, la dirección del servidor, el número de puerto y el tipo de seguridad.
- 2 Abra **Correo** y seleccione **Exchange**.
- 3 Introduzca la dirección de correo, el nombre de usuario y la contraseña.

- 4 Pulse **Configuración manual**. En la pantalla de **Ajustes de la cuenta**, introduzca el nombre de dominio de correo electrónico, la dirección del servidor, el número de puerto y el tipo de seguridad.
- 5 Pulse  y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración. El sistema se conectará automáticamente al servidor y comprobará sus ajustes.

Cómo configurar notificaciones por correo electrónico

Configure un modo de notificación para sus correos electrónicos según sea necesario.

- 1 Vaya a **Correo** >  > **Ajustes** > **Generales** > **Notificaciones** y habilite **Permitir notificaciones**.
- 2 Seleccione la cuenta de correo electrónico para la que desea configurar las notificaciones, active el interruptor **Permitir notificaciones** y, a continuación, seleccione un modo de notificación.


Calculadora

Calculadora

Utilice la calculadora en su dispositivo para realizar cálculos matemáticos básicos y para calcular funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.

Cómo usar la calculadora básica


La calculadora se puede abrir mediante cualquiera de los siguientes métodos:




- Deslice el dedo hacia abajo desde el centro de la pantalla principal para que se muestre el cuadro de búsqueda. Busque **Calculadora**; el primer resultado será la aplicación **Calculadora** preinstalada.
- Busque **Calculadora** en la carpeta **Herramientas**.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para acceder al panel de accesos directos; a continuación, pulse  para abrir la calculadora.

Cómo usar la calculadora científica

Abra la calculadora y acceda a  > **Científica**.

Cómo copiar, eliminar o borrar números



- Copiar el resultado de un cálculo: Mantenga pulsado el resultado del cálculo, pulse **Copiar** y después pegue el resultado en otra parte, como en una nota o un mensaje.
- Borrar el último dígito: Pulse .


- Borrar la pantalla: Pulse . Usted también puede pulsar  para borrar la pantalla después de pulsar  para finalizar el cálculo.

Linterna

Linterna

La linterna se puede encender mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y pulse  para encender o apagar la linterna.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para acceder al panel de accesos directos y pulse  para encender o apagar la linterna.

Cuando la linterna se encienda, aparecerá en la pantalla de bloqueo una notificación que indicará que se ha encendido. Pulse  para apagar la linterna.

Brújula

brújula

La brújula muestra la orientación del teléfono y la latitud y longitud de su posición actual.

1 Para abrir la aplicación Brújula:

- Deslice el dedo hacia abajo desde el centro de la pantalla principal para abrir el cuadro de búsqueda e introduzca **Brújula**. El resultado de la búsqueda superior se corresponde con la **Brújula** del sistema.
- Abra **Brújula** en la carpeta **Herramientas**.

2 Vea la orientación y las coordenadas.

- Coloque el teléfono en horizontal para que la orientación y la latitud y longitud actuales se muestren en la pantalla.
- Coloque el teléfono en vertical para que la orientación y la latitud y longitud actuales se muestren en una escena en directo.

3 Para bloquear la orientación actual, pulse el disco graduado de la brújula. Se mostrará un área azul graduada cuando la orientación se desvíe de la original.






Para que los datos de orientación sean más precisos, intente mantener la brújula en posición horizontal o vertical al suelo sin desviar su ángulo.

Espejo

Cómo usar el dispositivo como un espejo

Utilice el dispositivo como un espejo si desea ver cómo luce.

Acceda a **Herramientas** > **Espejo**. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Agrandar o achicar la imagen: Arrastre el control deslizante del zoom que aparece en la parte inferior. También se puede pulsar la pantalla dos veces para agrandarla y pulsarla dos veces otra vez para restablecer la vista original.
- Guardar la imagen: Pulse la pantalla para detenerse en la imagen actual. Pulse la pantalla otra vez para reanudar la operación. Cuando la imagen esté detenida, pulse  para guardarla. La imagen guardada se puede buscar en **Galería**.
- Ajustar el brillo del espejo: Pulse  o  en la parte superior de la pantalla.
- Empañar la pantalla: Pulse  y habilite **Soplar**. A continuación, sople el micrófono para que la pantalla se empañe. Limpie la pantalla para desempañarla.
- Cambiar el marco del espejo: Pulse  para usar un marco diferente.
- Crear un efecto de espejo roto: Mantenga pulsada la pantalla para "romper" el espejo, lo que irá acompañado por un efecto de sonido. Pulse la pantalla de nuevo para "reparar" el espejo.

App gemela

Cómo habilitar App gemela

App gemela permite iniciar sesión en dos cuentas de WhatsApp o Facebook al mismo tiempo para así poder separar su vida privada del trabajo.

 Solo algunas aplicaciones admiten **App gemela**.

Acceda a **Ajustes** > **Aplicaciones** > **App gemela** y habilite **App gemela**. La aplicación gemela aparecerá en la pantalla principal.

Optimizador

Cómo liberar espacio de almacenamiento en el dispositivo

La función **Limpieza** de **Administrador del sistema** se puede utilizar para buscar archivos innecesarios o pesados, como archivos residuales de las aplicaciones, paquetes de instalación no deseados, datos de WeChat, etc. Una vez detectados dichos archivos, usted tendrá la opción de borrarlos o no.

1 Abra **Administrador del sistema** y pulse **Limpieza**.

- Una vez finalizada la búsqueda, pulse la opción **Limpiar** que se encuentra junto a cada archivo para eliminar los que no sean necesarios.

Borrar manualmente archivos residuales

Una vez que su teléfono haya eliminado los archivos no utilizados automáticamente, es posible que queden ciertos archivos residuales que deben eliminarse manualmente.

Vaya a **Limpieza** y pulse **Limpiar** junto al archivo residual.

Cómo eliminar archivos duplicados

Administrador del sistema Puede identificar archivos duplicados en el dispositivo.

En la pantalla de **Limpieza**, pulse **Archivos duplicados** y seleccione los archivos no deseados para eliminarlos.

Cómo gestionar el consumo de datos

Abra **Administrador del sistema** y, a continuación, pulse **Uso de datos** para ver el consumo de datos y gestionar el acceso a la red.

Cómo ver y gestionar las aplicaciones con alto consumo de datos

- Si accede a **Uso de datos de este mes** en la pantalla Uso de datos, podrá ver una comparación de la cantidad de datos que consumen sus aplicaciones.
- Pulse una aplicación con alto consumo de datos para configurar los límites correspondientes de consumo de datos móviles, datos en itinerancia o datos en segundo plano.

Ver y configurar el permiso de red para las aplicaciones


En la pantalla Uso de datos, pulse **Acceso a la red**, desmarque Datos móviles y ajuste las aplicaciones que consumen muchos datos (como reproductores de vídeo) para que solo se usen con Wi-Fi.

- En la pantalla Uso de datos, pulse **Ajustes de red avanzados** para gestionar los datos en segundo plano y en itinerancia de las aplicaciones.

Cómo habilitar o deshabilitar el Ahorro de datos inteligente

Habilite el Ahorro de datos inteligente para evitar que las aplicaciones consuman datos móviles en segundo plano.

- En la pantalla Uso de datos, pulse **Ahorro de datos inteligente** y, a continuación, habilítelo.

El icono  aparecerá en la barra de estado.

- Si desea permitir que algunas aplicaciones accedan de manera ilimitada a los datos móviles incluso cuando se están ejecutando en segundo plano, active los selectores correspondientes.

Cómo añadir recordatorios de uso de datos móviles



Si desea mantenerse informado acerca del consumo de datos, añada planes de datos para sus tarjetas SIM y recordatorios de uso en **Administrador del bsistema** .

- 1 En la pantalla de **Uso de datos**, acceda a **Más ajustes de datos > Límite de datos mensual** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir un plan de datos.
- 2 En la pantalla de **Más ajustes de datos**, pulse **Recordatorios de uso**. Desde allí, podrá configurar si se enviará una notificación o si se deshabilitarán los datos móviles una vez que haya alcanzado el límite mensual de datos o el límite de datos en itinerancia.
- 3 En la pantalla de **Más ajustes de datos**, puede configurar si desea **Recordatorio de uso de datos con pantalla de bloqueo**.

Filtrado y bloqueo de llamadas no deseadas

Permite configurar reglas para filtrar llamadas no deseadas con fines de venta, fraude y otros.

Cómo filtrar una llamada no deseada





- 1 Acceda a **Teléfono** >  > **Filtro** >  .

Como alternativa, acceda a **Administrador del bsistema** > **Bloqueados** >  .



- 2 Pulse **Reglas de bloqueo de llamadas** y active los selectores de las reglas de filtro pertinentes.

Cómo filtrar llamadas entrantes de números específicos

Puede filtrar las llamadas entrantes de números específicos usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Acceda a **Teléfono** >  > **Filtro** >  > **Lista de bloqueo**, pulse  y añada los números de teléfonos que desee filtrar.
- Abra **Teléfono** pulse la pestaña **Contactos**, pulse el contacto que desea filtrar y seleccione  > **Añadir a la lista negra**.

Cómo configurar si desea recibir notificaciones de llamadas filtradas

Acceda a **Teléfono** >  > **Filtro** >  > **Recibir notificaciones** y configure si desea recibir notificaciones cuando reciba llamadas filtradas.

Cómo gestionar llamadas filtradas

En la pantalla Filtro, puede gestionar las llamadas filtradas, por ejemplo, devolviendo las llamadas, borrando los registros o enviando reclamaciones si un número se ha marcado incorrectamente.

Acceda a **Teléfono** >  > **Filtro**. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Pulsar un registro y seleccionar **Llamar** para devolver la llamada a dichos números, seleccionar **Añadir a la lista de confianza** o **Añadir contacto**, o pulsar **Eliminar** para eliminar los registros de llamadas.
- Pulsar **Eliminar** para eliminar las llamadas filtradas por lotes.
- Pulsar **Reglas de filtro** para cambiar las reglas de filtro.


Device Clone

Usar Clonación de dispositivo para transferir datos al nuevo dispositivo

Clonación de dispositivo le permite mover de forma rápida y sencilla todos los datos básicos (incluidos los contactos, el calendario, las imágenes y los vídeos) de su teléfono anterior a su teléfono nuevo.


Cómo migrar datos desde un dispositivo Android

- 1 En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Clonación de dispositivo** . También puede ir a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Clonación de dispositivo**, tocar **Este es el dispositivo nuevo** y, después, tocar **HONOR** o **Otro Android**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Clonación de dispositivo** en su dispositivo anterior.
- 3 En su dispositivo anterior, abra la aplicación **Clonación de dispositivo** y toque **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo anterior con su teléfono nuevo escaneando un código o de forma manual.
- 4 En su dispositivo anterior, seleccione los datos que desea clonar y toque **Transferir** para iniciar la clonación.

 **Clonación de dispositivo** solo está disponible en teléfonos con Android 7.0 o versiones posteriores.

Cómo migrar datos desde un iPhone o iPad

- 1 En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Clonación de dispositivo** . También puede ir a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Clonación de dispositivo**, tocar **Este es el dispositivo nuevo** y, después, tocar **iPhone/iPad**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Clonación de dispositivo** en su dispositivo anterior.
- 3 En su dispositivo anterior, abra la aplicación **Clonación de dispositivo** y toque **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo anterior con su teléfono nuevo escaneando un código o de forma manual.
- 4 En el dispositivo anterior, seleccione los datos que desea clonar y siga las instrucciones en pantalla para completar la clonación de datos.

 **Clonación de dispositivo** solo está disponible en teléfonos con iOS 8.0 o versiones posteriores.

Sugerencias


Sugerencias

Sugerencias dispone de una selección de consejos y trucos que le ayudarán a aprender rápidamente a utilizar su teléfono. También proporciona una versión completa del manual de usuario para facilitar su consulta en cualquier momento.

Introducción de la sección **Sugerencias**:

- Sugerencias ilustradas: Un breve vídeo o una imagen con texto claro y conciso para ayudarle a dominar una operación. Las tarjetas se clasifican por situación, lo que facilita la elección de la sección de interés.
- Sugerencias detalladas: Instrucciones de fácil acceso y comprensión sobre las funciones avanzadas de su teléfono.

Sugerencias Funciones principales:

- Buscar: Introduzca una palabra clave para recuperar todo el contenido relacionado en **Sugerencias**, lo que le permitirá acceder rápidamente a la información que necesita. También ofrece información actualizada para su consulta.
- Me gusta y comentar: Puede hacer una reseña de la información y proporcionar comentarios.
- Pruébalo: Proporciona el botón **Probar ahora** para funciones clave o complicadas. Toque para ir directamente a la interfaz de la función.
-  La disponibilidad de la función varía según el dispositivo.


Ajustes

Wi-Fi


Wi-Fi

Una forma efectiva de ahorrar datos móviles es conectarse a Internet a través de una red Wi-Fi. También puede habilitar la monitorización de la seguridad de Wi-Fi para evitar zonas de acceso inalámbrico peligrosas y garantizar un acceso a Internet seguro.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi


 Tenga sumo cuidado cuando se conecte a una zona Wi-Fi pública gratuita con el fin de evitar riesgos de seguridad y pérdidas económicas resultantes de la filtración de sus datos personales.


- 1 Acceda a **Ajustes** > **Wi-Fi** y habilite **Wi-Fi**.
- 2 Conéctese a una red Wi-Fi en la pantalla **Wi-Fi** usando uno de los siguientes métodos:
 - Seleccione una red Wi-Fi para conectarse a ella en **Redes disponibles**. Se requiere una contraseña para las redes cifradas.
 - Para añadir manualmente una red Wi-Fi, deslice el dedo hasta la parte inferior de la pantalla, pulse **Añadir red** e introduzca el SSID y la contraseña, tal como se indica, para completar la conexión.

El icono  en la barra de notificaciones indica que el dispositivo está conectado a la red Wi-Fi.

Cómo transferir datos usando Wi-Fi Directo

Puede usar Wi-Fi Directo para transferir datos entre los dispositivos HONOR. Wi-Fi Directo permite transferir archivos grandes a un dispositivo cercano más rápidamente que con Bluetooth y sin necesidad de enlazar los dispositivos.

- 1 En el dispositivo receptor, acceda a **Ajustes** > **Wi-Fi** y habilite **Wi-Fi**.
- 2 Acceda a **Más ajustes** > **Wi-Fi Directo** para iniciar la búsqueda de dispositivos cercanos que han habilitado Wi-Fi Directo.
- 3 En el dispositivo que transfiere los archivos, mantenga pulsado para seleccionar los archivos que desea compartir, pulse  y seleccione **Wi-Fi Directo**.

 Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.

- 4 Pulse el icono del dispositivo receptor para establecer una conexión y, a continuación, comparta los archivos.
- 5 En el dispositivo receptor, acepte la solicitud de transferencia de Wi-Fi Directo.

A continuación, acceda a **Archivos > Explorar > Teléfono > Download > Wi-Fi Direct** para ver los archivos recibidos.

Cómo seleccionar una red usando Wi-Fi+

Cuando la función Wi-Fi+ está habilitada, si su dispositivo detecta una red Wi-Fi a la que previamente se ha conectado o una red gratuita, habilitará automáticamente la función Wi-Fi y se conectará a dicha red. Su dispositivo también evaluará la calidad de la red Wi-Fi actual y pasará a datos móviles si la señal Wi-Fi es débil.

- 1 Acceda a **Ajustes > Wi-Fi**.
- 2 Pulse **Más ajustes** y habilite o deshabilite **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Bluetooth básico de su dispositivo

Puede conectar su dispositivo a auriculares, altavoces o sistemas de entretenimiento de vehículos con Bluetooth, o compartir datos desde su dispositivo con otros dispositivos a través de Bluetooth.

Añadiremos las siguientes funciones Bluetooth para su dispositivo: ① Activación o desactivación del Bluetooth; ② Edición del nombre del dispositivo Bluetooth; ③ Enlace de dispositivos Bluetooth; ④ Transferencia de archivos a través de Bluetooth; ⑤ Desenlace de dispositivos.

La distancia efectiva del Bluetooth es de 10 metros. Utilice las funciones Bluetooth dentro del alcance efectivo.

Activación o desactivación del Bluetooth

- Deslice hacia abajo desde la barra de estado para acceder al panel de notificaciones (en el que se puede deslizar más hacia abajo) y habilitar o deshabilitar **Bluetooth**. Mantenga pulsado **Bluetooth** para entrar en la pantalla de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Bluetooth** y active o desactive el selector **Bluetooth**.


Edición del nombre del dispositivo Bluetooth

- 1 Vaya a la pantalla de ajustes de **Bluetooth** y habilite **Bluetooth**.
- 2 Toque **Nombre del dispositivo**, introduzca el nuevo nombre y toque **Aceptar**.

Cómo enlazar un dispositivo Bluetooth


- 1 Habilite Bluetooth en el otro dispositivo y configúrelo como detectable. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la guía de usuario del dispositivo.
- 2 Desde el dispositivo, acceda a la pantalla de ajustes de **Bluetooth** y habilite **Bluetooth** para que su dispositivo busque automáticamente los dispositivos Bluetooth cercanos.


- 3 En la lista de **Dispositivos disponibles**, seleccione el dispositivo con el que usted desea enlazarse y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar el enlace.

En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, pulse  para ver sugerencias sobre cómo conectar varios dispositivos Bluetooth.

Cómo transferir archivos vía Bluetooth


Puede usar Bluetooth para transferir vídeos, fotos, contactos, etc., a otro dispositivo siempre y cuando ambos dispositivos se encuentren dentro del rango efectivo de Bluetooth.

- 1 Enlace el dispositivo receptor y el dispositivo emisor por medio de Bluetooth.
- 2 En el dispositivo que realiza el envío, mantenga pulsado un archivo, seleccione los archivos que desea compartir, pulse  y seleccione **Bluetooth**.

 Es posible que las operaciones varíen si está compartiendo archivos desde aplicaciones directamente.

- 3 Pulse el nombre de Bluetooth del dispositivo receptor para comenzar a compartir.
- 4 En el dispositivo de destino, acepte la solicitud de transferencia de Bluetooth.

Cómo desenlazar un dispositivo Bluetooth

- 1 En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, habilite el selector de **Bluetooth**.
- 2 En la lista de **Dispositivos enlazados**, pulse  junto al nombre del dispositivo que desea desenlazar y, a continuación, pulse **Desenlazar**.


Datos móviles

Conexión a datos móviles

- 1 Asegúrese de que los datos móviles estén disponibles en su tarjeta SIM.
- 2 Active los datos móviles utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
 - Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Active **Datos móviles**.
 - Acceda a **Ajustes > Red móvil > Datos móviles** y habilite **Datos móviles**.

Para ahorrar batería y datos móviles, deshabilite el servicio de datos móviles cuando no lo necesite.

Habilitación de la conexión de red 5G

-  Los servicios 5G solo están disponibles en algunos países y en algunas regiones.
- No todos los dispositivos admiten 5G.

Las redes móviles, los sistemas inalámbricos y la tecnología de comunicación móvil de quinta generación reciben el nombre de 5G. A diferencia del 4G, la conexión 5G ofrece velocidades de transferencia de datos más altas y una latencia más baja.

Al insertar dos tarjetas SIM, si solo una de ellas es compatible con 5G y se selecciona como tarjeta de datos móviles predeterminada, solo esta admitirá la conexión de red 5G, mientras que la otra tarjeta admitirá 4G, 3G o 2G.

- 1 Confirme si su tarjeta es compatible con la conexión 5G según la red del operador y la implementación del servicio relacionado, y póngase en contacto con su operador de red para habilitarla.
- 2 Si su teléfono cuenta con dos tarjetas SIM, vaya a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM** y establezca la tarjeta SIM 1 o SIM 2 como la tarjeta de datos predeterminada.
- 3 Vaya a **Ajustes > Red móvil > Datos móviles** y active el **5G** en los ajustes de red en la tarjeta de datos predeterminada.

Es posible que las funciones 5G no estén disponibles en algunos entornos de red y ubicaciones geográficas debido a interferencias en la banda de red del operador.

Cómo gestionar tarjetas SIM

Puede habilitar o deshabilitar tarjetas SIM y asignarles un nombre para facilitar su identificación.

Cómo habilitar o deshabilitar una tarjeta SIM

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM** y habilite o deshabilite una tarjeta SIM según sea el caso.

Al deshabilitar una tarjeta SIM, no podrá usarla para llamar, enviar mensajes ni acceder a Internet.


Cómo asignar un nombre a su tarjeta SIM

Usted puede asignar un nombre a sus tarjetas SIM para identificar y gestionar las tarjetas más fácilmente. Por ejemplo, puede identificar una tarjeta SIM como "Trabajo" y la otra como "Personal".

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM** y pulse  para editar el nombre de la tarjeta SIM.

Cómo configurar los ajustes de tarjetas SIM

Si su dispositivo tiene dos tarjetas SIM insertadas, puede configurar la tarjeta SIM de datos móviles predeterminada y la tarjeta SIM de llamadas predeterminada, y habilitar el desvío de llamadas entre las dos tarjetas SIM.


 Esta función solo es aplicable a los dispositivos con doble SIM.

Cómo configurar las tarjetas SIM predeterminadas para datos móviles y llamadas

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM** y configure SIM 1 o SIM 2 como tarjeta SIM predeterminada para datos móviles o llamadas.

Cómo habilitar el desvío de llamadas entre tarjetas SIM


Después de habilitar el desvío de llamadas en las dos tarjetas SIM, las llamadas entrantes que no se puedan establecer en una de las tarjetas SIM se desviarán a la otra.

 Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

- 1 Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM > Desvío de llamadas entre las SIM**.
- 2 Seleccione un modo de desvío de llamadas y active el selector correspondiente. El desvío de llamadas entre dos SIM se habilitará cuando esté configurado para ambas tarjetas SIM.

Cómo cambiar rápidamente la SIM de datos móviles predeterminada

Si hay dos tarjetas SIM instaladas en su dispositivo, puede usar un acceso directo para seleccionar rápidamente la tarjeta SIM de datos móviles predeterminada.


- 1 Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Active **Datos móviles**.
- 2 Pulse el texto debajo de  hasta que aparezca un aviso, seleccione una tarjeta SIM y pulse **Aceptar**.

 Cuando el aviso aparezca en pantalla, pulse **Ajustes** para acceder a la pantalla de **Gestión de SIM**.

Habilitación de la conexión 5G con doble SIM

Si las dos tarjetas SIM del dispositivo son compatibles con la conexión de red 5G, puede habilitarla en ambas simultáneamente.

- 1 Vaya a **Ajustes > Red móvil > Datos móviles > Más**.
- 2 Habilite la opción **Dos SIM 5G** para activar el selector **5G** de ambas tarjetas.
- 3 Si deshabilita la opción **Dos SIM 5G**, el **5G** de la tarjeta SIM principal permanecerá activado, mientras que el de la secundaria se desactivará y el selector **5G** quedará oculto.

-  El selector 5G con doble SIM está desactivado por defecto. Al deshabilitar la opción **Dos SIM 5G**, el selector **5G** de la tarjeta SIM secundaria se ocultará.
- Tras habilitar la opción **Dos SIM 5G**, si se desactiva el selector **5G** de alguna de las dos tarjetas, la opción **Dos SIM 5G** no se deshabilitará.

Cómo compartir la conexión de red con otros dispositivos

Una vez habilitada la función **Zona Wi-Fi personal**, usted podrá compartir con otros dispositivos sus datos móviles o la red Wi-Fi a la cual su dispositivo está conectado.

Cómo compartir la red a través de una zona Wi-Fi personal


- Los elementos de los ajustes varían según el dispositivo. Si su dispositivo no proporciona un elemento específico, significa que no se admite la función correspondiente.
- Algunas redes Wi-Fi que requieren autenticación no se pueden compartir.

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Zona Wi-Fi personal** y habilite **Zona Wi-Fi personal**. Los datos móviles o la conexión de red Wi-Fi de su dispositivo se compartirán con otros dispositivos.

Usted puede realizar estas acciones en la zona Wi-Fi personal:

- Configurar **Nombre del dispositivo**.
- Configurar **Contraseña**.
- Pulsar **Dispositivos conectados** para ver la lista de dispositivos conectados y la lista de bloqueo. Pulsar un dispositivo de la lista de **Dispositivos conectados** para moverlo a la **Lista de bloqueo** como se indica. Usted también puede eliminar un dispositivo de la lista.
- Si está compartiendo una red de datos móviles, también puede pulsar **Más** para configurar **Límite de datos** y **Banda de AP**.

Cómo compartir la red vía Bluetooth

- 1 Acceda a **Ajustes > Bluetooth** y habilite **Bluetooth**. Seleccione un dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para finalizar el enlace.
- 2 Acceda a **Ajustes > Red móvil > Zona Wi-Fi personal > Más** y habilite **Compartir Internet por Bluetooth**.
- 3 En la pantalla de ajustes de **Bluetooth** del dispositivo enlazado, pulse  al lado del nombre del dispositivo y habilite **Acceso a Internet** para compartir la red.

Cómo compartir una red vía USB

- 1 Use un cable USB para conectar su dispositivo al ordenador.
- 2 En su dispositivo, acceda a **Ajustes > Red móvil > Zona Wi-Fi personal > Más** y habilite la función **Anclaje vía USB** para compartir sus datos móviles o la red Wi-Fi actualmente conectada.

Cómo usar VoLTE para hacer videollamadas HD

VoLTE (Voz sobre LTE) es una tecnología de transmisión de datos basada en IP. Si habilita VoLTE, podrá conectarse más rápido a las llamadas y, tanto las llamadas de voz como las videollamadas tendrán una óptima calidad.


Habilitar VoLTE

- 1 Póngase en contacto con su operador para activar el servicio VoLTE en su tarjeta SIM. Si las bandejas para la tarjeta SIM principal y secundaria de un teléfono son compatibles con VoLTE, esta función se podrá habilitar para ambas tarjetas SIM.

- La función puede variar según el operador.
- Los servicios 5G solo están disponibles en algunos países y en algunas regiones.

Cómo hacer una videollamada

Las videollamadas solo se pueden realizar cuando ambas partes están utilizando dispositivos con la función VoLTE activada.

- 1 Abra **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto al que desea llamar.
- 2 Pulse  para hacer una videollamada.

Durante una llamada de voz, puede pulsar  para pasar a videollamada.

Cómo gestionar el consumo de datos

Abra **Administrador del sistema** y, a continuación, pulse **Uso de datos** para ver el consumo de datos y gestionar el acceso a la red.

Cómo ver y gestionar las aplicaciones con alto consumo de datos

- 1 Si accede a **Uso de datos de este mes** en la pantalla Uso de datos, podrá ver una comparación de la cantidad de datos que consumen sus aplicaciones.
- 2 Pulse una aplicación con alto consumo de datos para configurar los límites correspondientes de consumo de datos móviles, datos en itinerancia o datos en segundo plano.


Ver y configurar el permiso de red para las aplicaciones

En la pantalla Uso de datos, pulse **Acceso a la red**, desmarque Datos móviles y ajuste las aplicaciones que consumen muchos datos (como reproductores de vídeo) para que solo se usen con Wi-Fi.

- En la pantalla Uso de datos, pulse **Ajustes de red avanzados** para gestionar los datos en segundo plano y en itinerancia de las aplicaciones.

Cómo habilitar o deshabilitar el Ahorro de datos inteligente

Habilite el Ahorro de datos inteligente para evitar que las aplicaciones consuman datos móviles en segundo plano.

- 1 En la pantalla Uso de datos, pulse **Ahorro de datos inteligente** y, a continuación, habilítelo.
El icono  aparecerá en la barra de estado.
- 2 Si desea permitir que algunas aplicaciones accedan de manera ilimitada a los datos móviles incluso cuando se están ejecutando en segundo plano, active los selectores correspondientes.

Cómo añadir recordatorios de uso de datos móviles

Si desea mantenerse informado acerca del consumo de datos, añada planes de datos para sus tarjetas SIM y recordatorios de uso en **Administrador del sistema**.


- 1 En la pantalla de **Uso de datos**, acceda a **Más ajustes de datos > Límite de datos mensual** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir un plan de datos.
- 2 En la pantalla de **Más ajustes de datos**, pulse **Recordatorios de uso**. Desde allí, podrá configurar si se enviará una notificación o si se deshabilitarán los datos móviles una vez que haya alcanzado el límite mensual de datos o el límite de datos en itinerancia.
- 3 En la pantalla de **Más ajustes de datos**, puede configurar si desea **Recordatorio de uso de datos con pantalla de bloqueo**.

Más conexiones


Cómo habilitar o deshabilitar el modo avión

Cuando se suba a un avión, habilite el modo avión si así le solicita la aerolínea. En modo avión, su dispositivo no podrá hacer llamadas, enviar ni recibir mensajes SMS, como así tampoco usar datos móviles, pero todas las demás funciones estarán disponibles.

Usted puede habilitar o deshabilitar el modo avión usando cualquiera de los siguientes métodos:


- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Pulse  para habilitar o deshabilitar el modo **Modo avión**.
- Acceda a **Ajustes > Red móvil** y habilite o deshabilite el **Modo avión**.

Cuando el modo avión está habilitado, las funciones Wi-Fi y Bluetooth se deshabilitarán automáticamente. Usted puede volver a habilitarlas si la aerolínea así lo permite.

-  • Asegúrese de que su dispositivo se haya actualizado con la versión más reciente del sistema.

Introducción a NFC

La comunicación de campo cercano (NFC) es una tecnología de comunicación inalámbrica de corta distancia que permite a los dispositivos móviles y a otros dispositivos electrónicos conectarse de innumerables maneras, transferir datos y realizar pagos móviles fácilmente.

-  • No todos los dispositivos admiten NFC.
 - Habilite **Lectura y escritura/P2P** en la pantalla de ajustes de NFC si está disponible. La función puede variar según el operador.

Cómo habilitar o deshabilitar NFC

Es posible habilitar o deshabilitar NFC de esta manera:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los selectores de acceso directo y, a continuación, habilite o deshabilite **NFC**. Mantenga pulsado **NFC** para acceder a la pantalla de ajustes.
- Acceda a **Ajustes > Más conexiones > NFC** y habilite o deshabilite **NFC**.


Pago con NFC

Si tiene instalada alguna aplicación de pago en su dispositivo y habilita el servicio de pago, podrá pagar con NFC.

- 1** Habilite **NFC** y vaya a **NFC**, seleccione una **Aplicación predeterminada**.
- 2** Habilite los pagos NFC en la aplicación de pago.
- 3** Aproxime el sensor NFC (junto a la cámara posterior) de su dispositivo contra el terminal de punto de venta. La página de pago se abrirá automáticamente. Complete el pago con una contraseña o con la huella digital.
 - i** Esta funcionalidad puede variar por producto. En ocasiones el pago se realiza completamente al aproximar el dispositivo al terminal de punto de venta.

Cómo proyectar la pantalla de su teléfono de forma inalámbrica

Por motivos de seguridad, después de proyectar la pantalla del teléfono de forma inalámbrica en una pantalla grande (como una TV) ya sea por cuestiones de trabajo o entretenimiento, las notificaciones, como llamadas entrantes, mensajes SMS y alarmas del reloj, solo se mostrarán en el teléfono.

- 1** Realice las siguientes acciones en función del modelo y las funciones de la pantalla grande:
 - **Si la pantalla grande admite Miracast**, active el selector de proyección inalámbrica.
 - **Si la pantalla grande no admite Miracast**, conecte un adaptador HDMI inalámbrico a ella. Asegúrese de que el adaptador HDMI inalámbrico esté conectado a una fuente de alimentación.
 - i** Para comprobar si la pantalla grande admite Miracast y para saber cómo habilitar la proyección inalámbrica en ella, consulte la guía del usuario o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante de la pantalla grande.
- 2** En el teléfono, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y active .
- 3** Vuelva a deslizar el dedo hacia abajo para ver todos los accesos directos y habilite **Proyección inalámbrica**. Su teléfono comenzará a buscar los dispositivos de visualización disponibles.
- 4** En la lista de dispositivos, pulse el nombre correspondiente a la pantalla grande o al adaptador HDMI inalámbrico para completar la conexión de la proyección.

Una vez establecida la conexión, puede colocar el teléfono en modo horizontal para obtener una mejor visualización.

También puede deslizar el dedo hacia abajo desde la barra de estado y pulsar **Desconectar**.

HONOR Share

HONOR Share es una tecnología inalámbrica que permite compartir imágenes, vídeos, documentos y otros tipos de archivos rápidamente entre dispositivos. Esta tecnología utiliza Bluetooth para detectar dispositivos cercanos que admiten HONOR Share y Wi-Fi Directo para transferir archivos sin usar datos móviles.

Cómo habilitar o deshabilitar HONOR Share


Puede habilitar o deshabilitar HONOR Share de cualquiera de estas formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos y, a continuación, active o desactive **HONOR Share**. También puede mantener pulsado **HONOR Share** para acceder a la pantalla de ajustes.
- Acceda a **Ajustes > Más conexiones > HONOR Share** para habilitar o deshabilitar **HONOR Share**.

Cómo compartir archivos rápidamente entre dispositivos con HONOR Share

Puede usar HONOR Share para compartir rápidamente archivos entre dispositivos HONOR. El destinatario puede acceder a una vista previa de los archivos antes de enviarlos y ver el contenido completo de dichos archivos una vez que se hayan recibido. Por ejemplo, el destinatario puede ver las fotos o los vídeos recibidos en la Galería.

1 En el dispositivo receptor, habilite **HONOR Share**.

2 En el dispositivo emisor, mantenga pulsado para seleccionar el archivo o el álbum que desea compartir y pulse . Pulse **HONOR Share** y, a continuación, pulse el icono del dispositivo receptor para enviar el archivo.

 Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.

3 En el dispositivo receptor, pulse **Aceptar** para aceptar la transferencia.

Para ver los archivos recibidos, abra **Archivos**, pulse la pestaña **Explorar** y acceda a **Teléfono > HONOR Share**.


Las imágenes o los vídeos recibidos también se pueden ver desde **Galería > Álbumes > HONOR Share**.

Envío de archivos entre su teléfono y su ordenador con HONOR Share

Puede utilizar HONOR Share para compartir fácilmente archivos de forma inalámbrica entre su teléfono y un ordenador (Windows o macOS).


Visualice y edite los archivos de su teléfono en el PC sin necesidad de un cable de datos o envíe archivos desde el PC a su teléfono.

Desde su teléfono al PC:


- 1 Habilite Bluetooth y Wi-Fi en el PC.
- 2 Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado de su teléfono para acceder al panel de notificaciones (continúe deslizando si desea acceder a más contenido). Mantenga pulsado **HONOR Share** para ir a la pantalla Ajustes y active **HONOR Share**.
- 3 Active **PC Manager > HONOR Share** en su PC y confirme que la opción **Permitir detección de otros dispositivos** está habilitada.
- 4 Mantenga pulsado el archivo que desea compartir en el teléfono, toque  y seleccione **HONOR Share**. Una vez detectado el dispositivo receptor, toque su nombre para compartir el archivo.

Desde el PC a su teléfono:

- 1 Habilite Bluetooth y Wi-Fi en el PC.
- 2 Active **HONOR Share** en el teléfono.
- 3 Seleccione el archivo que desea compartir en su PC y haga clic en **Mostrar más opciones > HONOR Share**. El PC buscará teléfonos que tengan la función **HONOR Share** habilitada. Seleccione su teléfono para recibir el archivo.
- 4 Siga las indicaciones que aparecen en pantalla para recibir el archivo en su teléfono.

 Solo es compatible con portátiles HONOR con PC Manager 15.0 y versiones superiores. Esta funcionalidad puede variar según el producto; consulte las situaciones reales.

Transferencia de datos entre su dispositivo y el ordenador con un cable USB

- 1 Conecte su dispositivo a un ordenador utilizando un cable USB. Una vez instalado el controlador automáticamente en el ordenador, se mostrará el nombre de la unidad correspondiente a su dispositivo.
- 2 En su dispositivo, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia abajo para ver todos los selectores de accesos directos, acceda a **Pulse aquí para ver más opciones**. y seleccione un modo de conexión USB para transferir datos.
 - **Transferir fotos:** Use el Protocolo de Transferencia de Imágenes (PTP) para transferir fotos entre su dispositivo y el ordenador. En la nueva unidad que se muestra en el ordenador, usted puede ver las fotos almacenadas en su dispositivo, o copiar y pegar fotos entre el dispositivo y el ordenador.
 - **Transferir archivos:** Use el Protocolo de Transferencia de Medios (MTP) para transferir archivos multimedia entre su dispositivo y el ordenador. En la nueva unidad que se muestra en el ordenador, usted puede ver las fotos almacenadas en su dispositivo, o copiar y pegar fotos entre el dispositivo y el ordenador.
 -  Instale Windows Media Player 11 o una versión posterior en su ordenador para ver los archivos de medios en su dispositivo.
 - **Entrada MIDI:** Utilice su dispositivo como dispositivo de entrada de audio de la Interfaz Digital de Instrumentos Musicales (MIDI) y reproduzca música en su ordenador.

Cómo imprimir imágenes y documentos



Conecte su dispositivo vía Wi-Fi a una impresora certificada por Mopria para imprimir imágenes y documentos desde su dispositivo.

Cómo conectar su dispositivo a una impresora

- 1 Lea el manual de la impresora o póngase en contacto con su fabricante para verificar que esté certificada por Mopria.
De no ser así, póngase en contacto con su fabricante para instalar la app o el complemento correspondiente en su dispositivo.
- 2 Conecte su dispositivo y la impresora a la misma red Wi-Fi usando alguno de los siguientes métodos:
 - Conecte un router Wi-Fi: Habilite la red Wi-Fi en la impresora y conéctela al router Wi-Fi. En su dispositivo, acceda a **Ajustes > Wi-Fi**, habilite **Wi-Fi**, seleccione el mismo router Wi-Fi y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar los ajustes.
 - Conexión con Wi-Fi Directo: Si la impresora admite la función Wi-Fi Directo, siga las instrucciones que se detallan en el manual de la impresora para habilitar esta función. En su dispositivo, acceda a **Ajustes > Wi-Fi**, habilite **Wi-Fi**, acceda a **Más ajustes > Wi-Fi Directo** y, a continuación, seleccione la impresora para establecer la conexión.
 - Conecte la impresora a una zona Wi-Fi: Si la impresora puede funcionar como zona Wi-Fi, siga las instrucciones detalladas en el manual de la impresora para habilitar la zona Wi-Fi y configurar una contraseña. En su dispositivo, acceda a **Ajustes > Wi-Fi**, habilite **Wi-Fi**, seleccione la zona Wi-Fi de la impresora y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar los ajustes.
- 3 Acceda a **Ajustes > Más conexiones > Impresión > Servicio de impresión predeterminado** y habilite **Servicio de impresión predeterminado**.
- 4 Seleccione la impresora desde los resultados de búsqueda y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir la impresora.

Imprimir archivos

Para imprimir archivos en **Galería** y **Bloc de notas**:

- Imprimir imágenes: Si se encuentra en **Galería**, abra la imagen, toque  > **Imprimir o exportar a PDF**, seleccione la impresora y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Imprimir notas: Si se encuentra en **Bloc de notas**, abra la nota, toque  > **Imprimir**, seleccione la impresora y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Pantalla principal y fondo de pantalla

Cómo gestionar el diseño de la pantalla principal

Personalice la pantalla principal del dispositivo para adaptarla a sus hábitos de uso.

Cómo reorganizar los iconos en la pantalla principal

Mantenga pulsado un icono hasta que se agrande y, a continuación, arrástrelo hasta la posición deseada en la pantalla principal.

Cómo mantener alineados los iconos de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal para acceder al modo **Ajustes de pantalla principal** y habilite **Alinear automáticamente**. Con esta función habilitada, los espacios vacíos se llenarán automáticamente cuando se eliminen las aplicaciones.

Cómo bloquear las posiciones de los iconos de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal para acceder al modo **Ajustes de pantalla principal** y habilite **Bloquear diseño**.

Cómo seleccionar el diseño de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal, acceda a **Ajustes de pantalla principal > Diseño** y seleccione el patrón de diseño que prefiera.

Cómo configurar la pantalla principal en Ajustes

También puede acceder a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Ajustes de pantalla principal**, habilitar **Alinear automáticamente** y más.

Cómo usar la función Cambio de portadas

La función Cambio de portadas cambiará la imagen que se muestra en la pantalla de bloqueo cada vez que se encienda. Puede acceder rápidamente a las herramientas en el panel de accesos directos, puede mostrar una firma e incluso puede ver el recuento de pasos en la pantalla bloqueada.

Habilitación de Cambio de portadas

Vaya a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Cambio de portadas** y habilite **Cambio de portadas**.

Cuando su dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi, descargará automáticamente imágenes de Cambio de portadas.

Deshabilitación de Cambio de portadas


Vaya a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Cambio de portadas** y deshabilite **Cambio de portadas**.

Su dispositivo ya no cambiará automáticamente las imágenes de cambio de portadas. No se borrarán las imágenes guardadas en favoritos ni las imágenes locales que se hayan añadido a la biblioteca de Cambio de portadas.

Cómo fijar o eliminar una imagen de Cambio de portadas

Encienda la pantalla y deslice el dedo hacia arriba sobre la pantalla de bloqueo para abrir el panel de accesos directos.

Pulse  en la parte superior de la pantalla. A continuación, podrá hacer lo siguiente:



- Pulse **Anclar** para que la imagen de Cambio de portadas no cambie cada vez que se enciende la pantalla. Acceda a  > **Desanclar** otra vez para volver a habilitar el cambio de imágenes.
- Pulse **Quitar** para eliminar la imagen actual de la biblioteca de imágenes de Cambio de portadas. La imagen no se mostrará en la pantalla de bloqueo otra vez.

Si está habilitada la función Desbloqueo facial, no mire directamente al dispositivo cuando encienda la pantalla. Asegúrese de que el dispositivo siga bloqueado antes de deslizar el dedo hacia arriba para abrir el panel de accesos directos.

Cómo suscribirse a las imágenes de Cambio de portadas

Acceda a **Ajustes** > **Pantalla principal y fondo de pantalla** > **Cambio de portadas**, seleccione o deseleccione los tipos de imágenes de **Cambio de portadas** según su preferencia.

Cómo configurar una imagen local como imagen de Cambio de portadas

Acceda a **Ajustes** > **Pantalla principal y fondo de pantalla** > **Cambio de portadas** > **Añadidas desde Galería**, pulse , seleccione una imagen local y pulse .

Cómo eliminar las imágenes de Cambio de portadas guardadas en Favoritos

Abra **Galería**, pulse la pestaña **Álbumes** y acceda a **Otros** > **Cambio de portadas**. Para seleccionar una imagen que desee eliminar, manténgala pulsada. Se pueden seleccionar múltiples imágenes según sea necesario.

Cómo usar Cajón de apps para almacenar aplicaciones

Puede colocar las aplicaciones en un cajón y mostrar en la pantalla principal solo las más usadas.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Cómo habilitar la función Cajón de aplicaciones

Acceda a **Ajustes** > **Pantalla principal y fondo de pantalla** > **Estilo de pantalla principal** y seleccione **Cajón de aplicaciones**.

Una vez habilitada esta función, podrá deslizar el dedo hacia arriba sobre la pantalla principal para acceder a todas las aplicaciones guardadas en el cajón.

Cómo crear accesos directos en la pantalla principal

En Cajón de aplicaciones, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla principal para ver el cajón de aplicaciones, mantenga pulsada una aplicación hasta que se agrande y, a continuación, arrástrela hasta la posición deseada en la pantalla principal.

Cómo volver a colocar las aplicaciones en el Cajón

Mantenga pulsado el icono de una aplicación hasta que el dispositivo vibre; a continuación, pulse **Eliminar**. Esta operación solo eliminará el icono de la aplicación de la pantalla principal, no la desinstalará.

Aún podrá encontrarla en el Cajón de apps.

Cómo deshabilitar el modo Cajón de aplicaciones

Para volver a la pantalla principal estándar, vaya a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Estilo de pantalla principal** y seleccione **Estándar**.

Pantalla y brillo

Cómo ajustar el brillo de la pantalla, el modo de color y la temperatura de color

Puede configurar el brillo de la pantalla, el modo de color y la temperatura de color según sus preferencias.

Cómo ajustar automáticamente el brillo de la pantalla

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo** y habilite **Automático**.


El dispositivo ajustará automáticamente el brillo de la pantalla según las condiciones de luz del ambiente.

Cómo ajustar manualmente el brillo de la pantalla

Usted puede ajustar manualmente el brillo de la pantalla con uno de estos métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.

En la sección , arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla.

- Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo**. En la sección , arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla.

Ajustar el modo de color

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Temperatura y modo de color** y seleccione el modo de color que prefiera. El modo **Normal** descansa más la vista, por lo que se recomienda.

- **Normal**: tonos de color naturales
- **Vívido**: tonos de color vivos


Ajustar la temperatura del color

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Temperatura y modo de color** y seleccione la temperatura de color que prefiera. **Predeterminada** y **Cálida** descansan más la vista, por lo que se recomiendan.

- **Predeterminada**: un tono natural
- **Cálida**: un tono amarillento
- **Fría**: un tono blanquecino
- Puede tocar en cualquier lugar del círculo de color o arrastrar el punto para ajustar la temperatura del color.

Modo lectura

El Modo lectura reduce de manera efectiva los daños de la luz azul y ajusta los colores de la pantalla para que sean más cálidos, con el fin de aliviar la fatiga visual y proteger la vista.

-  Descanse sus ojos durante, al menos, 10 minutos cada media hora.
 - Dirija la mirada hacia otra parte para que sus ojos descansen de la pantalla y para aliviar la fatiga visual.
 - Tener buenos hábitos de cuidado de la vista le ayudará a proteger su visión y evitar la miopía.

Cómo habilitar o deshabilitar el Modo lectura

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos y, a continuación, active o desactive **Modo lectura**. Mantenga pulsado **Modo lectura** para acceder a la pantalla de ajustes.
- Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Modo lectura** y habilite o deshabilite **Habilitar todo el día**.

Una vez habilitado el Modo lectura, el icono  aparecerá en la barra de estado, y la pantalla adoptará un tinte amarillento debido a la emisión de menos luz azul.

Cómo configurar un horario para el Modo lectura

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Modo lectura**, habilite **Programar**, configure **Hora de inicio** y **Hora de fin**, según sus preferencias.

Cómo personalizar el modo Modo lectura

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Modo lectura**, habilite **Habilitar todo el día** o configure **Programar** y ajuste el selector debajo de **Nivel de filtro** para personalizar cuánta luz azul desea filtrar.

Modo oscuro

Suaviza el brillo de la pantalla para ofrecerle una experiencia visual envolvente, y puede encenderse y apagarse automáticamente al atardecer y al amanecer para mayor comodidad y ahorro de energía.

Habilitar el Modo oscuro

Puede habilitar o deshabilitar el Modo oscuro de las siguientes formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones (siga deslizando para ver más contenido) y active o desactive **Modo oscuro**. Mantenga pulsado **Modo oscuro** para entrar en la pantalla de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo** y toque **Oscuro**.

Activar y desactivar el Modo oscuro automáticamente

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo**, active el selector de **Cambiar automáticamente** y toque **Programar**. Si **Del atardecer al amanecer** está seleccionado, el sistema determinará la hora de la noche en función de su reloj y ubicación geográfica.

Más ajustes para el Modo oscuro

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo**, asegúrese de que **Oscuro** está habilitado, toque **Ajustes del Modo oscuro**, elija si desea habilitar funcionalidades como la atenuación de fondo de pantalla.

Ajuste de la resolución de pantalla

Ajuste de la resolución de pantalla inteligente

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo** y active **Resolución inteligente**. El sistema ajustará la resolución de la pantalla aumentándola o disminuyéndola en función de las aplicaciones que se estén ejecutando.

Cómo ajustar la frecuencia de actualización de la pantalla

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Frecuencia de actualización de pantalla** y seleccione la frecuencia de actualización de pantalla que le gustaría usar.

Una frecuencia de actualización de pantalla alta ayudará a ofrecer una experiencia visual más fluida.

Cómo ver la pantalla completa

Cómo aplicar el modo de visualización en pantalla completa

- La mayoría de las aplicaciones instaladas en su dispositivo se adaptarán de forma automática para mostrarse correctamente en modo de pantalla completa.

- Si algunas apps no se muestran correctamente, acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Más ajustes de pantalla > Visualización en pantalla completa** y active los selectores. Si habilita **Visualización en pantalla completa**, algunas aplicaciones podrían verse de forma incorrecta, por ejemplo, estiradas.

Establezca el área de visualización en la parte superior de la pantalla

- 1 Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Más ajustes de pantalla > Muesca**.
- 2 Para establecer el área superior de una aplicación específica, seleccione la aplicación y configure cómo se debe mostrar el área superior.
 - **Automático**
 - **Mostrar muesca**
 - **Ocultar muesca**

Sonidos y vibración



Cómo configurar el modo No molestar

No molestar evita interrupciones cuando necesita concentrarse. Cuando este modo está habilitado, las llamadas y los mensajes se silenciarán y las notificaciones en tiras no se mostrarán.

Habilitar o deshabilitar No molestar

Puede habilitar o deshabilitar No molestar con cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice hacia abajo desde la barra de estado del teléfono para acceder al panel de notificaciones (puede deslizar más hacia abajo). Active o desactive **No molestar**. Mantenga pulsado **No molestar** para entrar en la pantalla de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración > No molestar** y active o desactive **No molestar**.

Cuando la opción No molestar está habilitada, un icono de luna  aparece en la barra de estado. Puede ver las notificaciones en el panel de notificaciones desplegable en el modo No molestar. Deslice la notificación hacia la izquierda y toque  para establecer un recordatorio retardado.

Cuando haya llamadas entrantes, notificaciones y mensajes, su dispositivo no se encenderá ni mostrará notificaciones con tira y se silenciará.

Cómo configurar un horario para el modo No molestar

- 1 Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración > No molestar** y deshabilite **No molestar**.
- 2 Habilite **Programado**. Su dispositivo accederá al modo No molestar a la hora especificada los sábados y domingos, por defecto.
- 3 Pulse **Programado** para configurar el periodo y el ciclo de repetición.

4 También puede pulsar **Añadir** para configurar múltiples horas de inicio.

Responder a llamadas o mensajes en el modo No molestar

Puede permitir llamadas o mensajes de determinadas personas en el modo No molestar.

Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración > No molestar** y active **No molestar** o **Programado**. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Toque **Llamadas** o **Mensajes** y seleccione una determinada categoría de contactos. En el modo **No molestar**, el tono de llamada se reproduce cuando se recibe una llamada o un mensaje de personas de la categoría.
- Active la opción **Usuarios llamantes repetidos**. El tono de llamada se reproduce para las llamadas repetidas del mismo número en un plazo de 15 minutos.

Notificaciones

Cómo desactivar los símbolos en los iconos de las aplicaciones


1 Acceda a **Ajustes > Notificaciones** y pulse **Símbolos en iconos de aplicaciones**.

2 Desactive el selector correspondiente a algunas aplicaciones o a todas.

Cómo deshabilitar las notificaciones de aplicaciones

Cómo deshabilitar notificaciones de una aplicación específica

Si no desea que la recepción de las notificaciones de una aplicación le interrumpen, realice una de las siguientes acciones:

- Después de recibir una notificación de aplicación, deslice el dedo hacia la izquierda sobre dicha notificación en el panel de notificaciones, y acceda a  > **Deshabilitar notificaciones**.
- Acceda a **Ajustes > Notificaciones**, localice y pulse la aplicación cuyas notificaciones desea deshabilitar y después deshabilite **Permitir notificaciones**.

 Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.

Cómo deshabilitar notificaciones de aplicaciones por lotes

Para deshabilitar notificaciones de múltiples aplicaciones al mismo tiempo, acceda a **Ajustes > Notificaciones > Gestionar todo** y desactive el selector ubicado al lado de cada aplicación.

Cómo ocultar el contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo

Evite que terceros tengan acceso al contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo.

Acceda a **Ajustes > Notificaciones** y habilite **Ocultar contenido de notificaciones**.

Más ajustes de notificaciones de aplicaciones

Las notificaciones activan la pantalla

Acceda a **Ajustes > Notificaciones > Más ajustes de notificaciones** y habilite **Activar pantalla**. Su dispositivo activará automáticamente la pantalla de bloqueo cuando reciba una notificación.

Cómo ver los iconos de notificación en la barra de estado

Acceda a **Ajustes > Notificaciones > Más ajustes de notificaciones** y habilite **Mostrar iconos de notificación en la barra de estado**.

Datos biométricos y contraseña

Usar ID de huella digital

Puede usar su ID de huella digital para desbloquear la pantalla, introducir automáticamente números de cuenta y contraseñas o acceder a información privada como el Bloqueo de aplicaciones.

Añadir ID de huella digital en pantalla

- 1 Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar o introduzca la contraseña de pantalla de bloqueo.
- 2 Toque **Nueva huella digital > REGISTRAR HUELLA DIGITAL**. Registre su huella digital.
- 3 Coloque el dedo en el área de detección de huella digital de la pantalla. Pulse la zona hasta que el teléfono vibre, y suelte. Repita esta operación con diferentes secciones del mismo dedo hasta que se complete el registro.
- 4 A continuación, toque **Aceptar**.

Una vez bloqueada la pantalla, levante su dispositivo. Aparecerá un área de detección de huella digital en pantalla. Pulse el área con el dedo que ha registrado para desbloquear la pantalla.

Cómo cambiar el nombre de una huella digital o eliminarla

- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 En la sección **Lista de huellas digitales**, pulse una huella digital registrada para cambiar su nombre o eliminarla.

Cómo identificar una huella digital

La identificación de huellas digitales permite comparar sus dedos con las huellas digitales registradas.

- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla.

- 2 En la sección **Lista de huellas digitales**, pulse **Reconocimiento de huella digital**.
- 3 Pulse el sensor de huellas digitales con el dedo. Se resaltará la huella digital con la que hubo coincidencia.

Cómo usar su huella digital para acceder a la Caja fuerte

- 1 Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e introduzca la contraseña de pantalla de bloqueo.
- 2 Active el selector de **Acceder a Caja fuerte** y siga las instrucciones en pantalla para vincular su huella digital con la Caja fuerte.

Ahora puede ir a **Archivos > Explorar**, tocar **Caja fuerte** y acceder con la huella digital.

Cómo usar su huella digital para acceder a las aplicaciones bloqueadas

- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 Active el selector de **Acceder al bloqueo de aplicaciones** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para vincular su huella digital con Bloqueo de aplicaciones.

De este modo, podrá abrir aplicaciones bloqueadas en la pantalla principal usando su huella digital.

Cómo habilitar y usar el pago con huella digital


Puede usar la huella digital para verificar sus pagos en una aplicación de pagos.

Acceda a la aplicación de pagos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para habilitar esta función.

Reconocimiento facial

Reconocimiento facial permite desbloquear el dispositivo o acceder a aplicaciones bloqueadas por medio de su cara.

Cómo registrar datos faciales

- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > Reconocimiento facial** e introduzca su contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 Seleccione **Habilitar Levantar para activar**.
 -  Los elementos de los ajustes varían según el dispositivo. Si su dispositivo no proporciona un elemento específico, significa que no se admite la función correspondiente.
- 3 Pulse **Comenzar** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para registrar sus datos faciales.

Cómo configurar una apariencia alternativa

Permite añadir otra apariencia para que el reconocimiento facial sea más preciso y práctico.

En la pantalla de **Reconocimiento facial**, pulse **Configurar apariencia alternativa** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para registrar otros datos faciales.

Cómo habilitar el Desbloqueo facial

En la pantalla **Reconocimiento facial**, pulse **Desbloquear dispositivo** y seleccione un método de desbloqueo.

- Si usted ha habilitado Espacio Privado o ha añadido múltiples usuarios en el teléfono, la función Desbloqueo facial se podrá utilizar solo en Espacio Principal o con la cuenta del propietario.

Cómo acceder al bloqueo de aplicaciones con el reconocimiento facial

En la pantalla **Reconocimiento facial**, habilite **Acceder al bloqueo de aplicaciones** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para añadir sus datos faciales a Bloqueo de aplicaciones.

A continuación, podrá pulsar una aplicación bloqueada en la pantalla principal y utilizar el reconocimiento facial para acceder a ella.

Cómo deshabilitar o eliminar datos faciales

En la pantalla de **Reconocimiento facial**, puede hacer lo siguiente:

- Deshabilitar los datos faciales de determinadas funciones: deshabilite **Desbloquear dispositivo** o **Acceder al bloqueo de aplicaciones**, según sea el caso. Esta acción no eliminará sus datos faciales.
- Eliminar datos faciales: pulse **Eliminar datos faciales** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar sus datos faciales.

Método de desbloqueo de la pantalla

Para el desbloqueo de la pantalla, se puede configurar un número, un patrón o un método híbrido.

Cómo configurar el método de desbloqueo de la pantalla

- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña** y pulse **Contraseña de bloqueo de pantalla**.
- 2 Introduzca una contraseña de 6 dígitos.
- 3 Alternativamente, pulse **Cambiar método de desbloqueo** y seleccione un método de desbloqueo. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para desbloquear la pantalla mediante el método seleccionado.

Cambiar la contraseña de pantalla de bloqueo

- 1 Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña** y toque **Cambiar contraseña de pantalla de bloqueo**.
- 2 Introduzca la contraseña de pantalla de bloqueo actual.
- 3 Introduzca una nueva contraseña o toque **Cambiar método de desbloqueo** para seleccionar e introducir una nueva contraseña.

Desactivar la contraseña de pantalla de bloqueo

Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña** y toque **Deshabilitar contraseña de pantalla de bloqueo**.

Habilitar bloqueo

Hay muchas formas de desbloquear su tableta. En algunos casos (por ejemplo, si se ha dormido mientras está en el transporte público), el desbloqueo por contraseña es más seguro que otros métodos de desbloqueo. Si el modo de bloqueo está activado, solo podrá desbloquear su tableta con la contraseña de la pantalla de bloqueo. Los demás métodos de desbloqueo se desactivarán temporalmente.

Debe establecer una contraseña de bloqueo de pantalla para utilizar esta función.

- 1** Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > Ajustes de bloqueo protegido** y habilite **Mostrar opción de bloqueo**.
- 2** Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca la opción **Bloquear** en la pantalla.
- 3** Toque **Bloquear** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para habilitar el modo de bloqueo. Una vez habilitado el modo de bloqueo, solo podrá desbloquear con la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 4** El modo de bloqueo se deshabilita automáticamente cuando desbloquee el dispositivo; puede usar otros métodos de desbloqueo de la forma habitual la próxima vez que desbloquee el dispositivo.
Si necesita volver a activar el modo de bloqueo, mantenga pulsado el botón de encendido y toque la opción **Bloquear** de nuevo.

Aplicaciones

Cómo habilitar App gemela


App gemela permite iniciar sesión en dos cuentas de WhatsApp o Facebook al mismo tiempo para así poder separar su vida privada del trabajo.

 Solo algunas aplicaciones admiten **App gemela**.

Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > App gemela** y habilite **App gemela**. La aplicación gemela aparecerá en la pantalla principal.

Cómo ver o cambiar los ajustes de las aplicaciones

Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones** y seleccione una aplicación. Puede forzar su detención, desinstalarla, verla y cambiar los permisos de la aplicación, configurar los modos de notificación, entre otros.

 Algunas aplicaciones no pueden desinstalarse.

Batería

Gestión de energía

En la pantalla **Batería**, se puede verificar la cantidad estimada de batería restante y se puede habilitar el modo de ahorro de energía para prolongar la autonomía de la batería del dispositivo.

Cómo habilitar Modo de ahorro de energía

Si el **Modo de ahorro de energía** está habilitado en su dispositivo y el nivel de batería es superior al 10 %, algunas funciones se deshabilitarán, las aplicaciones en segundo plano se restringirán y los efectos visuales disminuirán para reducir el consumo de energía. Cuando el nivel de la batería es inferior o igual al 10 %, se toman medidas de ahorro de energía más estrictas para garantizar el mayor tiempo en estado de inactividad. Se recomienda habilitar el **Modo de ahorro de energía** cuando el nivel de la batería sea inferior o igual al 20 %.


Para hacerlo, acceda a **Ajustes > Batería** (o **Administrador del sistema >** ) , y habilite el

Modo de ahorro de energía . Aparecerá en pantalla el icono  en la barra de estado.


Para ver detalles sobre las mediciones de ahorro de energía, pulse **Más información**.

Habilitar Modo Máximo rendimiento

Modo de máximo rendimiento ajusta la configuración de alimentación de su teléfono para ofrecer el máximo rendimiento. Esto hará que la batería se descargue más rápidamente, sobre todo al utilizar aplicaciones exigentes a nivel de gráficos.

Cuando la batería tenga suficiente energía, vaya a **Ajustes > Batería** (o **Administrador del sistema >** ) y active **Modo de máximo rendimiento**.

Aparecerá un icono  en la barra de estado.


 **Modo de máximo rendimiento** solo está disponible en algunos dispositivos. Si la opción **Modo de máximo rendimiento** no se muestra en **Batería** , indica que el dispositivo no admite la función.

Cómo habilitar la función Carga inteligente

La función Carga inteligente aprende los hábitos de carga del usuario y gestiona el proceso de carga de forma inteligente. Esta función reduce el nivel de desgaste de la batería y prolonga la autonomía de la batería al reducir el tiempo que el dispositivo pasa estando completamente cargado. Se recomienda que mantenga esta función habilitada.

Por ejemplo, si usted suele cargar sus dispositivos por la noche o durante un periodo de tiempo extendido, la función Carga inteligente pausará la carga cuando la capacidad de la batería alcance un determinado nivel. Antes de que usted se despierte por la mañana, la

función Carga inteligente reanudará la carga hasta que su dispositivo esté completamente cargado. Esto reduce el tiempo que su dispositivo pasa estando completamente cargado para ralentizar el desgaste de la batería y prolongar su autonomía.

 Los datos de sus hábitos de carga solo se utilizarán en su dispositivo y no se hará una copia de seguridad de ellos ni se cargarán en la nube.

Para habilitar esta función, acceda a **Ajustes > Batería > Más ajustes de batería** y habilite **Carga inteligente**.

Cómo habilitar la función Capacidad de batería inteligente


La función Capacidad de batería inteligente ajusta la capacidad de la batería máxima disponible de forma inteligente en función del estado actual de la batería para ralentizar su desgaste y prolongar su vida útil. Se recomienda que mantenga esta función habilitada.

Para habilitar esta función, acceda a **Ajustes > Batería > Más ajustes de batería** y habilite **Capacidad de batería inteligente**.

Cómo personalizar los ajustes de la batería

También puede configurar si desea mostrar el porcentaje de batería en la barra de estado y si desea mantener una conexión de red cuando la pantalla del dispositivo está apagada.

Cómo mostrar porcentaje de batería restante en la barra de estado

Acceda a **Ajustes > Batería** (o **Administrador del sistema > **), pulse **Porcentaje de batería** y seleccione mostrar el porcentaje de la batería, ya sea dentro o fuera del icono en la barra de estado.

Cómo permanecer conectado cuando el dispositivo está suspendido

Si desea que el dispositivo siga recibiendo mensajes o descargando datos cuando está en modo de reposo, configure que permanezca conectado aunque esté suspendido. Tenga en cuenta que esto puede aumentar su consumo de energía.

En la pantalla de **Batería**, pulse **Más ajustes de batería** y habilite o deshabilite **Permanecer conectado cuando el dispositivo está en modo de reposo**, según se requiera.

Almacenamiento

Cómo consultar el uso del almacenamiento

Acceda a **Ajustes > Almacenamiento** para consultar el uso del almacenamiento y optimícelo cuando lo estime necesario.

Cómo liberar espacio de almacenamiento en el dispositivo

La función **Limpieza** de **Administrador del sistema** se puede utilizar para buscar archivos innecesarios o pesados, como archivos residuales de las aplicaciones, paquetes de instalación

no deseados, datos de WeChat, etc. Una vez detectados dichos archivos, usted tendrá la opción de borrarlos o no.

- 1 Abra **Administrador del sistema** y pulse **Limpieza**.
- 2 Una vez finalizada la búsqueda, pulse la opción **Limpiar** que se encuentra junto a cada archivo para eliminar los que no sean necesarios.

Borrar manualmente archivos residuales

Una vez que su teléfono haya eliminado los archivos no utilizados automáticamente, es posible que queden ciertos archivos residuales que deben eliminarse manualmente.

Vaya a **Limpieza** y pulse **Limpiar** junto al archivo residual.

Cómo eliminar archivos duplicados


Administrador del sistema Puede identificar archivos duplicados en el dispositivo.

En la pantalla de **Limpieza**, pulse **Archivos duplicados** y seleccione los archivos no deseados para eliminarlos.

Seguridad

Cómo usar Gestor de contraseñas para rellenar automáticamente la contraseña

Gestor de contraseñas guarda sus nombres de usuarios y contraseñas, y rellena automáticamente estos campos cada vez que usted inicia sesión en una aplicación. Los datos están cifrados en el hardware y solo se almacenan en su dispositivo. HONOR no tiene acceso a los datos y no los cargará en la red ni en el servidor.

-  • Antes de usar Gestor de contraseñas, configure una contraseña de pantalla de bloqueo para su dispositivo.
- Gestor de contraseñas solo es compatible con determinadas aplicaciones.

Cómo ver o eliminar contraseñas y nombres de usuarios guardados

Las contraseñas y los nombres de usuario almacenados en Gestor de contraseñas se pueden ver o eliminar en cualquier momento.

Acceda a **Ajustes > Seguridad > Gestor de contraseñas > CUENTAS** para ver o eliminar las contraseñas y los nombres de usuario almacenados.

Cómo deshabilitar el Gestor de contraseñas

Gestor de contraseñas está habilitado por defecto, pero se puede deshabilitar, de ser necesario.

Acceda a **Ajustes > Seguridad > Gestor de contraseñas** y deshabilite **Guardar y rellenar automáticamente nombres de usuario y contraseñas**.

Cómo usar Bloqueo de aplicaciones para proteger su privacidad

Esta función permite bloquear aplicaciones que incluyen datos privados, por ejemplo, aplicaciones de chat y de pago, para evitar el acceso no autorizado a ellas.


Cómo habilitar la función Bloqueo de aplicaciones

Acceda a **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de aplicaciones > Habilitar**, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la contraseña de Bloqueo de aplicaciones y seleccione las aplicaciones que desea bloquear.

Si ha habilitado el desbloqueo facial o con huella digital, puede vincular Bloqueo de aplicaciones con un ID de huella digital o de cara, tal como se indica.

 Esta función puede variar según el dispositivo.


Cómo cambiar la contraseña de Bloqueo de aplicaciones o las preguntas de seguridad

Acceda a la pantalla de ajustes de **Bloqueo de aplicaciones**, a continuación acceda a  > **Tipo de contraseña** y seleccione **Contraseña de bloqueo de pantalla** o **PIN personalizado** como la contraseña de Bloqueo de aplicaciones.

Si selecciona **PIN personalizado**, puede configurar una nueva contraseña y las preguntas de seguridad.

Cómo cancelar o deshabilitar Bloqueo de aplicaciones

En la pantalla de ajustes de **Bloqueo de aplicaciones**, haga lo siguiente:

- Cancele la función Bloqueo de aplicaciones: En la lista de aplicaciones bloqueadas, desactive los selectores junto a las aplicaciones para las cuales desea cancelar el bloqueo.
- Restablezca la función Bloqueo de aplicaciones: Acceda a  > **Deshabilitar Bloqueo de aplicaciones > DESHABILITAR**. Se cancelarán todos los bloqueos y se eliminarán todos los ajustes de bloqueo de aplicaciones.

Cómo configurar el bloqueo de PIN de la tarjeta SIM

Un PIN es un código de identificación de una tarjeta SIM y se puede configurar para bloquear la tarjeta SIM. Una vez configurado y con el fin de evitar el acceso no autorizado, cada vez que encienda su dispositivo o comience a usar un dispositivo nuevo, deberá introducir el PIN correcto para desbloquear la tarjeta SIM.

Si ha introducido un PIN incorrecto y ha superado el número máximo de intentos permitidos para desbloquear el PIN, deberá introducir la clave de desbloqueo de PIN (PUK) y restablecer el PIN. Si excede la cantidad máxima de intentos permitidos para desbloquear la clave PUK, su tarjeta SIM se bloqueará de forma permanente.

El PIN y la clave PUK de su tarjeta SIM son proporcionados por su operador. La cantidad de dígitos y la cantidad máxima de intentos permitidos para desbloquear su PIN y clave PUK dependen de lo establecido por su operador.

- 1** Acceda a **Ajustes > Seguridad > Más ajustes > Ajustes de bloqueo de SIM** para acceder a la pantalla de ajustes de bloqueo de SIM.
- 2** Habilite **Bloquear tarjeta SIM**, introduzca el PIN, y luego pulse **Aceptar**.
Para cambiar el PIN, pulse **Cambiar PIN1 de SIM** y siga las instrucciones en pantalla.

Privacidad

Gestión de permisos

Las aplicaciones pueden requerir ciertos permisos, como el permiso Ubicación, para proporcionarle los servicios correspondientes.

Sin embargo, algunas aplicaciones pueden obtener permisos excesivos, lo que entraña riesgos potenciales para la privacidad y seguridad de su información. Puede comprobar los permisos otorgados a cada aplicación y denegar los que considere innecesarios.

Gestión del permiso de ubicación

Tras conceder el permiso de ubicación a una aplicación, puede obtener información de ubicación en cualquier momento. Por ejemplo, si una aplicación de mapas cuenta con el permiso de ubicación, puede ofrecerle servicios de localización y navegación. Puede revocar el permiso si no necesita estos servicios.

- 1** Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Gestor de permisos**.
- 2** En la pantalla **Gestor de permisos**, toque **Localización**, toque el icono de la aplicación correspondiente y seleccione una de las opciones de permisos de acceso..

Revisión de los registros de acceso a la privacidad

Puede comprobar y administrar los registros de acceso a privacidad según sea necesario para eliminar permisos injustificados a fin de mejorar los servicios.


En la pantalla **Gestor de permisos**, seleccione un permiso para habilitarlo o deshabilitarlo.

Cómo usar Servicios de localización

Algunas aplicaciones deben obtener la información de ubicación para ofrecer mejores servicios. Puede habilitar o deshabilitar los servicios de localización y conceder o denegar el permiso a acceder a la información de la ubicación para las aplicaciones que desee.

Cómo habilitar o deshabilitar los servicios de localización

Puede habilitar o deshabilitar los servicios de localización de cualquiera de las siguientes formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los selectores de accesos directos. Pulse  para habilitar o deshabilitar esta función.
- Como alternativa, acceda a **Ajustes > Acceso a la ubicación** y habilite o deshabilite **Acceder a mi ubicación**.

Si deshabilita los servicios de localización, el dispositivo evitará que todas las aplicaciones y los servicios recopilen y usen su información de ubicación, excepto algunas aplicaciones integradas. Cuando dichas aplicaciones o servicios necesiten usar información de ubicación, su dispositivo le recordará que debe volver a habilitar los servicios de localización.

Cómo aumentar la precisión de los Servicios de localización

Usted puede mejorar la precisión del posicionamiento de su dispositivo permitiendo que las aplicaciones y los servicios busquen las redes Wi-Fi cercanas y los dispositivos Bluetooth cercanos o accedan a los datos de corrección para sistemas satelitales de navegación global (GNSS).

 La disponibilidad de la función varía según el dispositivo.

Acceda a **Ajustes > Acceso a la ubicación > Ajustes avanzados** y configure las opciones requeridas.

Cómo permitir o prohibir que las aplicaciones obtengan la información de ubicación

Usted puede permitir o prohibir que una aplicación acceda a la información de ubicación, por ejemplo, concediendo acceso permanente o acceso único, o denegando acceso a la información de ubicación cuando usa la aplicación.

- 1 Acceda a **Ajustes > Privacidad > Gestor de permisos**, pulse **Localización** y verifique qué aplicaciones tienen acceso a la información de ubicación.
- 2 Pulse la aplicación en la que desea modificar los ajustes y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conceder o denegar los permisos.

Creación de un Espacio Privado para sus datos privados


Cree su Espacio Privado completamente separado del Espacio Principal (el espacio original) en su teléfono y haga que solo se pueda acceder a él con su huella digital o contraseña.

 No todos los dispositivos admiten las funciones con huellas digitales.

Puede mover fotos, vídeos y otros archivos privados al Espacio Privado para evitar el acceso no autorizado. También puede transferir sus aplicaciones de pago y juegos al Espacio Privado para evitar que sus hijos puedan acceder a ellas.

Habilitación del Espacio Privado y acceso a este

- 1 Vaya a **Ajustes > Privacidad > Espacio Privado > Habilitar** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear el Espacio Privado.
- 2 Puede entrar en su Espacio Privado mediante uno de los siguientes métodos:

- Desde la pantalla de bloqueo, acceda al Espacio Privado con la huella digital o la contraseña correspondientes.
 - En el Espacio Principal, vaya a **Ajustes > Privacidad > Espacio Privado** y toque **Iniciar sesión**.
-  Si reinicia su teléfono, debe introducir la contraseña para acceder al Espacio Principal primero y, a continuación, cambiar a Espacio Privado.

Cómo ocultar o desocultar el acceso a Espacio Privado

Para ocultar el acceso a Espacio Privado, acceda a los ajustes en Espacio Principal, para que solo pueda acceder a Espacio Privado utilizando la huella digital o la contraseña establecida para el espacio.

- Para ocultar el acceso a Espacio Privado: En Espacio Privado, acceda a **Ajustes > Privacidad > Espacio Privado** y habilite **Ocultar Espacio Privado**.
- Para desocultar el acceso a Espacio Privado: En Espacio Principal, acceda a **Ajustes > Seguridad > Más ajustes** y, a continuación, acceda a **Mostrar todos los ajustes > Aceptar**.

Transferencia de archivos entre Espacio Principal y Espacio Privado

- 1 En Espacio Privado, acceda a **Ajustes > Privacidad > Espacio Privado** y pulse **De Espacio Principal a Espacio Privado** o **De Espacio Privado a Espacio Principal**.
- 2 Seleccione los archivos (como fotos, vídeos y archivos de audio) que desea transferir, pulse **Mover** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para transferir los archivos.

En el espacio deseado, acceda a **Galería > Álbumes > Otros > SharedImages** o **Galería > Álbumes > Otros > SharedVideos** para ver las fotos y los vídeos.

Restablecimiento de la contraseña del Espacio Privado

Al crear la contraseña para el Espacio Privado, puede especificar una pregunta de seguridad que le ayudará a restablecer la contraseña si la olvida.

- 1 En el Espacio Privado, vaya a **Ajustes > Privacidad > Espacio Privado** y toque **Protección de contraseña**.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la verificación, seleccione y responda a la pregunta de seguridad y, a continuación, toque **Terminar**.
- 3 En el Espacio Principal, vaya a **Ajustes > Privacidad > Espacio Privado** y toque **⋮ > Restablecer contraseña**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la verificación y, a continuación, restablezca la contraseña del Espacio Privado.

Cómo transferir datos de Espacio Privado a su dispositivo nuevo

Los datos guardados en Espacio Privado, como contactos, fotos y archivos, se pueden transferir rápidamente de su dispositivo anterior al dispositivo nuevo.


- 1 En el dispositivo nuevo, cree Espacio Privado y acceda a él, y a continuación, acceda a **Ajustes > Privacidad > Espacio Privado > Space Clone** y seleccione **Este es el dispositivo nuevo**.

- 2 En el dispositivo anterior, acceda a Espacio Privado, acceda a **Ajustes > Privacidad > Espacio Privado > Space Clone** y seleccione **Este es el dispositivo anterior**.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para escanear el código QR o conecte el dispositivo anterior con el dispositivo nuevo de forma manual.
- 4 En el dispositivo anterior, seleccione los datos que desea transferir. Si lo desea, puede interrumpir el proceso de transferencia de datos y reanudarlo después de haber conectado el dispositivo anterior con el dispositivo nuevo.

Borrar el Espacio Privado

Si elimina el Espacio Privado, todas las aplicaciones y datos almacenados en el espacio se eliminarán y no se podrán restablecer. Tenga cuidado con esta operación.

Puede borrar el Espacio Privado de las siguientes formas:

- En el Espacio Principal, vaya a **Ajustes > Privacidad > Espacio Privado** y toque  > **Eliminar Espacio Privado**.
- En el Espacio Privado, vaya a **Ajustes > Privacidad > Espacio Privado**, y toque **Borrar**.

Funciones de accesibilidad

Cómo usar una aplicación de lector de pantalla

Las aplicaciones de lectores de pantalla se han diseñado para asistir a los usuarios con problemas de visión durante el uso del dispositivo.

Cómo habilitar la corrección de color para personalizar el color de la pantalla

La corrección de color ayuda a las personas con problemas visuales a ver el contenido de la pantalla con mayor facilidad.

- 1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Corrección de color** y habilite **Corrección de color**.
- 2 Pulse **Modo de corrección** para seleccionar un modo de corrección de color.

Gestos de ampliación

Puede acercar la imagen en la pantalla utilizando gestos de ampliación.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Ampliación** y active el selector de **Ampliación**.

Toque rápidamente la pantalla 2 veces con un dedo y a continuación:

- Pellizque con 2 o más dedos para ampliar la imagen de la pantalla.
- Arrastre con 2 o más dedos para desplazar la pantalla.

Cómo habilitar la inversión de colores

La inversión de colores se usa para cambiar los colores del texto y del segundo plano de la pantalla. Cuando esta funcionalidad está habilitada, su teléfono mostrará el texto en color blanco sobre un fondo negro.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad**, active el selector de **Invertir colores**.

Cómo habilitar las funciones de accesibilidad mediante acceso directo

Puede habilitar una función de accesibilidad mediante el acceso directo del botón de volumen.

- 1** Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Acceso directo a Accesibilidad**.
- 2** Toque **Seleccionar funciones** y seleccione la funcionalidad que desea habilitar mediante acceso directo.
- 3** Habilite la opción **Acceso directo a Accesibilidad**. Mantenga pulsados los botones para subir y bajar el volumen al mismo tiempo durante 3 segundos para habilitar la función de accesibilidad.

Cómo ajustar el tiempo de retardo al mantener pulsado

Esta funcionalidad permite ajustar el tiempo que tarda la pantalla en responder cuando mantiene pulsado algún elemento en pantalla.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad**, toque **Duración de pulsación larga** y establezca el tiempo de retardo que desee.

Cómo utilizar el dispositivo con una mano

Puede cambiar a la vista de minipantalla para usar el dispositivo con una mano.

- 1** Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Modo para una sola mano** y habilite **Modo para una sola mano**.
- 2** Puede acceder a **Modo para una sola mano** usando cualquiera de los siguientes métodos:
 - Si está usando **Gestos** y la opción **Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación** está habilitada, mantenga pulsado el borde inferior de la pantalla y deslice el dedo hacia un lado.
 - Si está usando **Gestos** y la opción **Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación** está deshabilitada, mantenga pulsado el borde inferior de la pantalla y deslice el dedo hacia un lado formando un arco.
 - Si está usando **Navegación con tres teclas**, deslice el dedo por el borde inferior de la pantalla.
 - Si está usando **Gestos** y no hay selector de **Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación**, deslice el dedo por el borde inferior de la pantalla.
- 3** Pulse cualquier área fuera de la vista de minipantalla para salir.

El Modo para una sola mano no funcionará si está habilitada la opción Ampliación de gestos.

 La disponibilidad de la función varía según el dispositivo.

Asegúrese de que su dispositivo se haya actualizado con la versión más reciente del sistema.

Cómo configurar el encendido/apagado programado

Utilice la función **Encendido/Apagado programados** para encender y apagar el dispositivo a la hora configurada con el objetivo de ahorrar energía y evitar interrupciones durante el descanso.

- 1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Encendido/Apagado programados** y habilite **Encendido/Apagado programados**.
- 2 Configure las horas de encendido y apagado, así como el ciclo de repetición. El dispositivo se encenderá y se apagará automáticamente a la hora especificada.

Para dejar de usar esta función, deshabilite **Encendido/Apagado programados**.

Usuarios y cuentas

Cómo añadir una cuenta de usuario o invitado

- 1 Acceda a **Ajustes > Usuarios y cuentas > Usuarios**, pulse **Añadir usuario** o **Añadir invitado** y, a continuación, siga las instrucciones indicadas en la pantalla para añadir una cuenta.
- 2 Pulse **Sí** para seleccionar la cuenta de usuario o invitado. Configure los ajustes de la cuenta nueva según lo indicado.
- 3 Instale aplicaciones según sea necesario. Tenga en cuenta que, si otro usuario ha instalado una versión más reciente de una aplicación, la instalación fallará.

Se puede añadir un máximo de tres cuentas de usuario y una cuenta de invitado.


Cómo autorizar a una cuenta de usuario o invitado a realizar llamadas y enviar mensajes

Se puede permitir que una cuenta de usuario o invitado haga llamadas, envíe mensajes SMS y más.

- 1 Después de acceder al dispositivo como propietario, acceda a **Ajustes > Usuarios y cuentas > Usuarios**.
- 2 Pulse la cuenta en cuestión y seleccione los permisos que desee otorgar.

Cómo alternar entre las cuentas de propietario, usuario o invitado


Existe la posibilidad de alternar entre cuentas distintas mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones, pulse  y, a continuación, pulse la foto de perfil de la cuenta que desea seleccionar.
- Acceda a **Ajustes > Usuarios y cuentas > Usuarios** y pulse el nombre de la cuenta que desea seleccionar.

Cómo eliminar una cuenta de usuario o invitado


Si se borra una cuenta de usuario o invitado, se borrarán todos los datos respectivos. Tenga cuidado.

Después de acceder al dispositivo como propietario, use cualquiera de los siguientes métodos para borrar una cuenta de usuario o invitado:

- Acceda a **Ajustes > Usuarios y cuentas > Usuarios**, pulse el nombre de la cuenta que desee eliminar y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para eliminarla.
- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones, pulse  > **Más opciones**, pulse el nombre de la cuenta que desee eliminar y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para eliminarla.

Sistema y actualizaciones

Cambiar la región y el idioma del sistema

- 1 Vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Idioma e introducción de texto > Idioma y región** y seleccione un idioma.
- 2 Si el idioma que desea utilizar no está en la lista, toque **Añadir un idioma**, busque el idioma y añádalo a la lista. A continuación, seleccione el idioma.
 -  El sistema es compatible con muchos idiomas, pero no con todos. Es posible que no encuentre el idioma que desea.
 - También puede deslizar el dedo por la pantalla hasta la parte inferior de la lista de idiomas y tocar **Actualizar lista** para actualizar los idiomas compatibles con el sistema.
- 3 Toque **Región** para seleccionar su idioma/región. La interfaz del sistema se ajustará de acuerdo con los hábitos culturales del país o región que elija.

Cómo usar otro modo de introducción de texto

Puede descargar un modo de introducción de terceros y configurarlo como modo de introducción predeterminado.

- 1 Descargue el modo de introducción de una tienda de aplicaciones oficiales.
- 2 Siga las instrucciones en la pantalla para configurarlo como modo de introducción predeterminado o acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Idioma e introducción de texto > Teclado predeterminado** y seleccione el modo de introducción.

Cómo configurar la fecha y la hora del sistema

El dispositivo puede sincronizarse con la fecha, la hora y zona horaria locales a través de una red móvil. La fecha, la hora y la zona horaria del dispositivo también se pueden configurar manualmente.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Fecha y hora** y, a continuación, configure las opciones según sus necesidades.

Cómo configurar la fecha y la hora automáticamente o manualmente

- Habilite **Establecer automáticamente** para que el dispositivo se sincronice con la fecha y la hora locales a través de una red móvil.
- Para configurar la fecha y la hora manualmente, deshabilite **Establecer automáticamente**.

Cómo cambiar la zona horaria

- Habilite **Establecer automáticamente** para que el dispositivo se sincronice con la zona horaria local a través de una red móvil.
- Para configurar la zona horaria manualmente, deshabilite **Establecer automáticamente**.

Cómo cambiar el formato de la hora


- Habilite **Formato de 24 horas** para que el dispositivo muestre la hora en el formato de 24 horas.
- Deshabilite **Formato de 24 horas** para que el dispositivo muestre la hora en el formato de 12 horas.

Usar Clonación de dispositivo para transferir datos al nuevo dispositivo

Clonación de dispositivo le permite mover de forma rápida y sencilla todos los datos básicos (incluidos los contactos, el calendario, las imágenes y los vídeos) de su teléfono anterior a su teléfono nuevo.


Cómo migrar datos desde un dispositivo Android

- 1 En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Clonación de dispositivo** . También puede ir a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Clonación de dispositivo**, tocar **Este es el dispositivo nuevo** y, después, tocar **HONOR** o **Otro Android**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Clonación de dispositivo** en su dispositivo anterior.
- 3 En su dispositivo anterior, abra la aplicación **Clonación de dispositivo** y toque **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo anterior con su teléfono nuevo escaneando un código o de forma manual.
- 4 En su dispositivo anterior, seleccione los datos que desea clonar y toque **Transferir** para iniciar la clonación.

 **Clonación de dispositivo** solo está disponible en teléfonos con Android 7.0 o versiones posteriores.

Cómo migrar datos desde un iPhone o iPad



- 1 En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Clonación de dispositivo** . También puede ir a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Clonación de dispositivo**, tocar **Este es el dispositivo nuevo** y, después, tocar **iPhone/iPad**.

- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Clonación de dispositivo** en su dispositivo anterior.
 - 3 En su dispositivo anterior, abra la aplicación **Clonación de dispositivo** y toque **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo anterior con su teléfono nuevo escaneando un código o de forma manual.
 - 4 En el dispositivo anterior, seleccione los datos que desea clonar y siga las instrucciones en pantalla para completar la clonación de datos.
-  **Clonación de dispositivo** solo está disponible en teléfonos con iOS 8.0 o versiones posteriores.

Cómo hacer una copia de seguridad en un dispositivo de almacenamiento externo

Copias de seguridad de datos en dispositivos USB

Cuando su teléfono disponga de poco espacio de almacenamiento, deberá realizar copias de seguridad de forma periódica de archivos grandes o datos importantes en un dispositivo de almacenamiento USB (por ejemplo, una unidad flash USB o un lector de tarjetas).

- 1 Conecte su teléfono a un dispositivo USB mediante un cable OTG USB.
 - 2 Vaya a su teléfono **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Copia de seguridad y restauración > Copia de seguridad de datos > Almacenamiento externo** y seleccione **Dispositivo USB** en la pantalla **Almacenamiento externo**.
 - 3 Toque **COPIA DE SEGURIDAD**, seleccione los datos de los que desea realizar una copia de seguridad y toque **Copia de seguridad**.
 - 4 Cuando vaya a realizar una copia de seguridad por primera vez, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la contraseña. Los datos se cifrarán cuando se realice una copia de seguridad de ellos. Recuerde la contraseña de copia de seguridad: Una vez que ha establecido la contraseña, no es necesario introducirla para las copias de seguridad posteriores, aunque sí es necesaria para verificar la recuperación de los archivos. Para restablecer la contraseña, vaya a la pantalla de copia de seguridad **Dispositivo USB**, toque  > **Restablecer contraseña** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el restablecimiento.
-  La contraseña de restablecimiento solo es válida para las copias de seguridad posteriores y no para las copias de seguridad anteriores.

Recuperar copias de seguridad de datos en dispositivos USB

- 1 Conecte su teléfono a un dispositivo USB mediante un cable OTG USB.
- 2 Vaya a su teléfono **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Copia de seguridad y restauración > Copia de seguridad de datos > Almacenamiento externo** y seleccione **Almacenamiento externo** en la pantalla **Dispositivo USB**.
- 3 Seleccione la entrada del registro de copia de seguridad correspondiente en la lista **RESTAURAR DE COPIA DE SEGURIDAD** y ábrala.
- 4 Seleccione los datos que desea recuperar, toque **Restaurar**, siga las indicaciones para introducir la contraseña y, a continuación, recupere los datos.

Restablecimiento de los ajustes de fábrica de su teléfono

Cómo restablecer ajustes de red

Esta operación restablecerá la red de datos móviles, la red Wi-Fi y los ajustes de Bluetooth. No se modificará ningún otro ajuste en el dispositivo ni tampoco se eliminarán datos.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecer**, pulse **Restablecer ajustes de red** y siga las instrucciones en la pantalla para restablecer los ajustes de red.

Cómo restablecer todos los ajustes

Esta operación restablecerá todos los ajustes de red, la contraseña de pantalla de bloqueo y el diseño de la pantalla principal. Si el dispositivo admite el reconocimiento facial o de huellas digitales, las huellas digitales registradas y los datos faciales también se eliminarán. Los demás datos o archivos no se eliminarán de su dispositivo. Esta operación no restablece los ajustes de Buscar dispositivo, Usuarios y cuentas, Administradores de dispositivos ni ajustes de aplicaciones.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecer**, pulse **Restablecer todos los ajustes** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla completar la operación.

Cómo restablecer los ajustes de fábrica

Esta operación borrará datos de su dispositivo, como sus cuentas, los datos de aplicaciones y los ajustes del sistema, las aplicaciones instaladas, la música, las imágenes, todos los archivos del almacenamiento interno, los contenidos del chip de seguridad y los datos del sistema, de las aplicaciones y los datos personales almacenados localmente y relacionados con el ID de HONOR. Haga una copia de seguridad de sus datos antes de restaurar el dispositivo a los ajustes de fábrica.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecer > Restablecer teléfono**, pulse **Restablecer**, y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para restablecer los ajustes de fábrica.

Cómo habilitar o salir del modo simple

El modo simple adopta un diseño más conciso para una navegación sencilla, agranda los iconos y la fuente de la pantalla principal, y maximiza el volumen.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Cómo habilitar el modo simple

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Modo simple** y pulse **Habilitar**.

Mantenga pulsado cualquier icono para arrastrarlo a la ubicación deseada o desinstale la aplicación si no es necesaria.

Cómo salir del modo simple

Abra **Ajustes** y pulse **Salir del Modo simple**.

Acerca del teléfono

Aviso legal

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2022. Todos los derechos reservados.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Modelo: FNE-NX9

Magic UI 6.1_01