


Cocomm F720 telefonoaren gida azkarra

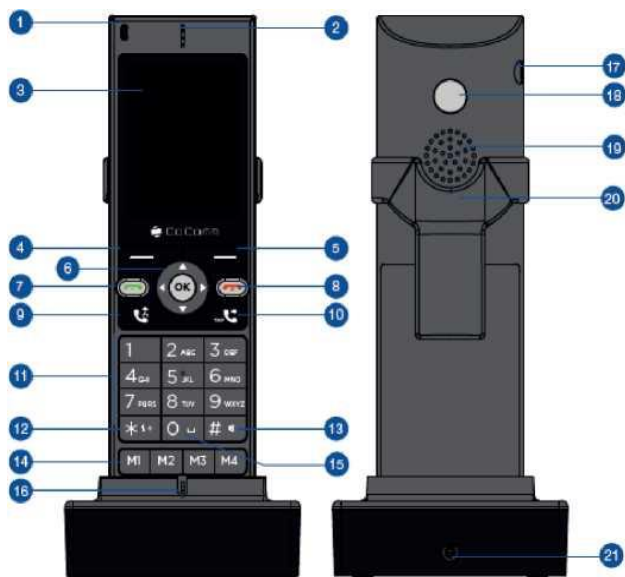

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| 1. | Jakinarazpenetarako Leda | 12. | [*] Izartxoaren tekla eta teklatura blokeatzekoa/desblokeatzekoa |
| 2. | Entzungailua | 13. | [#] Traoi-tekla eta isilaraztekoa |
| 3. | LCD pantaila | 14. | [M1-M4] Markatze bizkorreko teklak |
| 4. | [←] Ezkerreko hautaketa-tekla | 15. | [0] tekla, labur sakatuta; eta [+], luze sakatuta |
| 5. | [→] Eskuineko hautaketa-tekla | 16. | Mikrofonoa |
| 6. | Norabide-botoia eta baieztatzea | 17. | Entzungailuetarako/esku librekorako jack konektorea (CTIA) |
| 7. | [☎] Deitze tekla | 18. | Azkeko botoia |
| 8. | [☎] Deia amaitzeko tekla/ Menu nagusira itzultzekoa | 19. | Bozgorailua |
| 9. | [🗣] Multikonferentzia-tekla | 20. | Gerrikorako pintza |
| 10. | [🗣] Transferentzia-tekla | 21. | DC 5V elikadura-konektorea |
| 11. | Teklatu alfanumerikoa | | |

Terminala itzalita dagoela, sakatu [☎] hiru segundoz telefonoa pizteko. SIM txartela sartzen den lehen aldian, terminalak PIN kodea eskatuko du. Pantaila nagusia pantailan agertuko da.

Erabili [◀][▶] teklak bolumena igotzeko edo jaisteko, edo luze sakatu [#] bolumena kentzeko.

Ezkerreko hautaketa-tekla edo [▲] tekla luze sakatuz gero, **Jakinarazpenen eta Ezarpen bizkorren** pantailara joango zara.

Terminala blokeatzeko edo desblokeatzeko, sakatu [*] bi segundoz. Gailua itzaltzeko edo pizteko, sakatu [☎] tekla 3 segundoz.

Erabili [OK] edo ezkerreko hautaketa-tekla aplikazioen menura sartzeko. Interfaze hau agertuko da pantailan.



- | | | | | | |
|----|------------|----|---------------|----|---------------|
| 1. | Kontaktuak | 4. | Kalkulagailua | 7. | Egutegia |
| 2. | Historia | 5. | Telefonoa | 8. | Extra |
| 3. | Mezuak | 6. | Erlojua | 9. | Konfigurazioa |

Aplikazio baten ikonoa hautatzeko, erabili [◀][▶][▲] [▼] teklak; aplikaziora sartzeko, berriz, sakatu [OK] edo ezkerreko hautaketa-tekla.

Erabiltzailearen eskuliburu xehatuago bat daukazu helbide honetan: <https://www.euskaltel.com/empresas/soy-diente/tengo-dudas-sobre/manuales-y-drivers/manuales/telefonos-fija>

Telefono honekin arazorik edo zalantzarik baduzu, deitu hona: 900 840 590

Cocomm F720 telefonoaren gida azkarra

Hiruko dei bat egitea

1. Dei bat aktibo dagoela, sakatu ezkerreko hautaketa-tekla **Opción** atalera sartzeko, eta hautatu **Espera** bistaratzan den menuan, uneko deia eteteko.
2. Ireki berriz **Opción**, hautatu **Agregar llamada**, eta egin bigarren dei bat beste zenbaki batera edo agendako kontaktu batera.
3. Bigarren deia aktibatuta dagoela, sakatu [📞] tekla multikonferentzia abiarazteko.

Dei bat transferitzea

1. Dei bat aktibo dagoela, sakatu ezkerreko hautaketa-tekla **Opción** atalera sartzeko, eta hautatu **Espera** bistaratzan den menuan, uneko deia eteteko.
2. Ireki berriz **Opción**, hautatu **Agregar llamada**, eta egin bigarren dei bat beste zenbaki batera edo agendako kontaktu batera.
3. Bigarren deia aktibo dagoela, sakatu [📞] tekla sarrerako deia bigarren kontaktuari transferitzeko, edo sakatu [📞] tekla bigarren deia aktibo egon baino lehen "galdetu gabe" transferentzia egiteko.

Markatze bizkorreko teklak konfiguratzeko

1. Ireki menua, aukeratu [📞] ikonoa, eta sakatu [OK] **Teléfono** atalera sartzeko. Sakatu **Opción** eta hautatu **Marcación rápida**.
2. Hautatu markaketa bizkorreko tekla bat **M1-M4** edo **2-9** edukia editatzeko, hautatu memoria-teklarekin lotu nahi duzun kontaktu, eta sakatu [OK].
3. Itzaroteko moduan, sakatu memoriako tekla bat [M1-M4], edo luze sakatu zenbakizko teklatuko tekla bat [1...9] markaketa bizkorra erabiltzeko. Deia automatikoki hasiko da. [1] tekla erabiltzen baduzu, ahots-postontzira deituko duzu.
4. Deia amaitzeko, sakatu [📞] tekla.

Bluetooth® gailu batera konektatzea

1. Hautatu [🔧] ikonoa aplikazioen menuan, eta sakatu [OK] sistemaren ezarpen-menuan sartzeko. Erabili [▲][▼] teklak **Bluetooth** hautatzeko. Ondoren, sakatu [OK] Bluetooth konexioa aktibatzeko.
2. Ziurtatu aldi bateko ikusgaitasuna aktibatuta duzula bi gailuetan.
3. Terminalaren irismen-radioaren barruan dauden gailuak agertuko dira pantailan. Sakatu [OK] terminalari lotu nahi diozun gailuaren gainean, eta onartu eskaera leiho gainerakorrean.

Bluetooth funtzioa aktibatuta dagoenean, [📶] ikonoa jakinarazpen-barran agertuko da.

Bluetooth funtzioa desaktibatuzko, ireki **Ajustes**, eta sakatu [OK] **Bluetooth** aukeraren gainean, eta sakatu berriro [OK] **Encendido** aukeran. Bluetooth funtzioa berehala deskonektatuko da. **Ezarpen bizkorren** pantailatik ere **aktiba** eta **desaktiba** dezakezu Bluetootha.

Bluetooth bidez kontaktuak inportatzea

1. Gailuak lotu ondoren, ireki **Kontaktuak zure smartphonean**, hautatu **Compartir** edo **Exportar** (smartphonearen arabera), hautatu **Compartir vía Bluetooth**, eta hautatu zer kontaktu bidali nahi dituzun.
2. Mezu bat agertuko da fitxategien transferentzia berresteko. Erabili [▲][▼] norabide-teklak **Aceptar** hautatzeko, eta sakatu [OK].
3. Bidali ondoren, terminalak vcf (edo vcard) formatua duen fitxategi bat jasoko du; fitxategi horretara sar zaitezke bai **Notificaciones** pantailatik, bai Bluetootharen **Opciones** menuatik, **Mostrar archivos recibidos** aukeran [OK] sakatuta.
4. Sakatu [OK] fitxategiaren gainean, eta hautatu **Contactos** aukera kontaktuak DT200 terminaleko agendara inportatzeko.

Erabiltzailearen eskuliburu xehatuago bat daukazu helbide honetan: <https://www.euskaltel.com/empresas/soy-diente/tengo-dudas-sobre/manuales-y-drivers/manuales/telefonía-fija>

Telefono honekin arazorik edo zalantzarik baduzu, deitu hona: 900 840 590