



SAMSUNG

GALAXY S Plus I9001-aren Erabiltzailearen eskuliburua

Baliteke eskuliburu honen edukia zure gailuarekin erabat bat ez etortzea, gailuaren softwarearen edo zure zerbitzu-homitzailearen arabera.

Kies (PCarekin sinkronizazioa) instalatzeko

1. Deskargatu Kies-en azken bertsioa web-orri honetatik: www.samsungmobile.com eta instalatu zure ordenagailuan
2. Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Acerca del teléfono > Ajustes USB > Samsung Kies**.
3. Konektatu zure gailua ordenagailura datu-kable bat erabilita. Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus Kies-en laguntza.

Adostasun-deklarazioaren laburpena

SAMSUNGek adierazten du, bere ardurapean, tresna honek Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1999ko martxoaren 9ko 99/05/EE Direktiban finkatutakoa betetzen duela; Direktiba hori azaroaren 20ko 1890/2000 Errege Dekretuaren bidez egokitu zen espainiar estatuko legeriara.

www.samsungmobile.com



Euskaltelek itzultako eta
ekoiztutako eskuliburua



Eskuliburuaren erabilera

Eskerrak ematen dizkizugu Samsung telefono mugikorra aukeratzeagatik. Samsung-en aparteko teknologian eta goi-mailako estandarretan oinarritutako kalitate handiko komunikazio mugikorra eta entretenimendua emango dizu gailu honek.

Zure gailuaren funtzioak eta ezaugarriak azaltzeko bereziki diseinatua da erabiltzailearen eskuliburu hau.

Lehenengo irakurri beharrekoa

- Gailua erabiltzen hasi aurretik, irakurri arretaz eskuliburu hau, erabilera zuzena eta segurua bermatzeko.
- Gailuaren aurrez zehaztutako doikuntzetan oinarrituta daude eskuliburu honetako deskribapenak
- Gerta daiteke eskuliburu honetan erabiltzen diren irudiak eta pantaila-irudiak ez izatea produktu errealak dituen berak.

- Gerta daiteke eskuliburu honetako edukiak eta zerbitzu-hornitzaileak edo telefono-operadoreak emandako produktua edo softwarea bat ez etortzea. Gainera, aurrez abisatu gabe alda daiteke. Eskuliburu honen bertsio eguneratuena eskuratzeko, Ikus <http://www.samsung.com/>.
- Erabilgarri dauden funtzioak eta zerbitzu osagarriak aldatu egin daitezke gailuaren, softwarearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Erabiltzailearen eskuliburu honen formatua eta entrega Google Android sistema eragilean oinarritzen da, baina erabiltzailearen sistema eragilearen arabera alda daiteke.
- Aplikazioak eta funtzioak aldatu egin daitezke herrialdearen, eskualdearen edo hardware-zehaztapenen arabera. Samsungek ez ditu bere gain hartzen hirugarrenen aplikazioek sorrazitako errendimendu-arazoak.
- Samsungek ez ditu bere gain hartzen erabiltzaileak erregistroaren parametroetan egindako aldaketen ondorioz sortutako errendimendu-arazoak edo bateraezintasunak.

- Gailu mugikorraren softwarea eguneratzeko, ikus <http://www.samsung.com/>.
- Gailu honek hornitzen dituen soinu-iturriek, pantailaren atzealdeek eta irudiek Samsungen eta haien jabeen lizentzia dute, erabilera mugaturako. Material horiek helburu komertzialekin edo beste helburu batzuekin erabiltzea egile-eskubideen legeak urratzea da. Samsung ez da egingo erabiltzailearen arau-hauste horien arduradun.
- Gorde eskuliburu hau behar duzunean kontsultatu ahal izateko.

Jakinarazpenak egiteko ikonoak

Hasi aurretik, eskuliburu honetan agertzen diren ikonoak ezagutzea komeni da:



Oharra: zure telefonoa edo beste tresna batzuk kaltetu ditzaketen egoerak.



Kontuz: zure gailua edo beste tresna batzuk kaltetu ditzaketen egoerak.



Oharra: oharra, erabilera-gomendioak edo informazio gehigarria.



Ikus: lotutako informazioa duten orrialdeak. Adibidez: ► 80 orr. (esan nahi du 80. orria ikusi behar duzula)



Ondoren: pauso bat emateko hautatu behar dituzun aukeren edo menuen ordena. Adibidez: Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda eta hautatu **Mensajería > Nuevo mensaje** (horrek esan nahi du **Mensajería** hautatu ondoren **Nuevo mensaje** hautatu behar duzula).



Kortxeteak: gailuaren tekla. Adibidez: [ⓘ] (pizteko tekla adierazten du).



Egile-eskubideak

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Erabiltzailearen eskuliburu hau nazioarteko egile-eskubideen legeek babestuta dago.

Ezin da eskuliburu honen zatirik erreproduzitu, banatu, itzuli ez eta transmititu ere bitarteko elektronikoko edo mekanikoak erabiliz (fotokopiatzea eta grabatzea barne), eta ezingo da gorde informazioa gordetzeko eta berreskuratzeko sistemetan Samsung Electronics-en aurretiazko idatzizko baimenik gabe.

Marka komertzialak

- SAMSUNG eta SAMSUNGen logotipoa Samsung Electronics-en marka erregistratuak dira.
- Google, Inc.-en marka erregistratuak dira Google™, Google Maps®, Google Mail®, YouTube®, Google Talk® eta Android Market®-ren logotipoak.
- Bluetooth SIG, Inc.-en marka komertzial erregistratua da Bluetooth®, mundu osoan.
- Oracle eta Java Oracle-ren etajedo haren bazkideen marka erregistratuak dira. Beste izen batzuk ere izan daitezke jabe horien marka erregistratuak.
- Microsoft Corporation-en marka erregistratua da Windows Media Player®.
- SRS Labs, Inc.-en marka erregistratuak dira  eta . SRS Labs, Inc.-en lizentziapean erabiltzen dira CS Headphone eta WOW HD teknologiak.

- Wi-Fi Allianceren marka erregistratuak dira Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIEDen logotipoa eta Wi-Fi-ren logotipoa.
- DivX®, DivX Certified® eta horiei lotutako logotipoak DivX, Inc.-en markak dira, eta lizentziapean erabiltzen dira.
- Gainerako marka komertzialak eta egile-eskubideak beren jabeenak dira.



DIVX VIDEO-RI BURUZ

DivX, Inc.-ek sortutako bideo digitaleko formatua da DivX®. DivX bideoak erreproduzitzen dituen DivX Certified® gailu originala da hau. Joan www.divx.com helbidera, zure fitxategiak DivX bideo-formatura bihurtzeko behar duzun informazio eta software-tresna gehiago jasotzeko.

DivX Certified® gailu honekin, bereizmen handiko DivX® bideoak (720 pixelerainokoak) erreproduzitu daitezke, bai eta premium edukia ere.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND-i BURUZ

DivX Certified®-ek ziurtatutako gailu honek DivX-en erregistratu behar du DivX Video-On-Demand (VOD) edukiak erreproduzitzeko. Erregistro-kodea sortzeko, bilatu DivX VOD atala gailuaren konfigurazio-menuan. Joan vod.divx.com helbidera, informazio gehiago jasotzeko zure erregistroa osatzeko moduari buruz.

Edukia

Instalazioa10

Bilgarria kentzea.....	10
SIM edo USIM txartela eta bateria jartzea	10
Bateria kargatzea	12
Memoria-txartela sartzea (hautazkoa)	15
Eskuko uhala jartzea (aukerakoa)	17

Nola hasi18

Gailua piztea eta itzaltzea	18
Gailuaren aurkezpena	18

Ukipen-pantaila erabiltzea	22
Ukipen-pantaila eta teklak blokeatzea eta desblokeatzea	23
Hasierako pantailaren aurkezpena	23
Aplikazioetara sartzea	25
Gailua pertsonalizatzea	27
Testua idaztea	31
Android Market-etik aplikazioak deskargatzea	35
Internetetik fitxategiak deskargatzea	36
Datuak sinkronizatzea	37

Komunikazioa 38

Deiak	38
Mezularitza	45
Google Mail	47
Posta elektronikoa	48
Google Talk	50
Social Hub	51

Denbora-pasak 52

Kamera	52
Bideoak	63
Galeria	64
Musika	66
Music Hub	70
FM irratia	70

Informazio pertsonala 74

Kontaktuak	74
Egutegia	77
Oharrak	79
Ahots-grabagailua	79

Weba 81

Nabigatzailea	81
Mapak	84
Latitude	86
Lekuak	86
Navigation	87
Google-ko bilaketa	88
YouTube	88
Sinkronizatzea	89

Samsung Apps	90
Eguneko laburpena	91
Press Reader	92
Market	93

Konektagarritasuna 94

Bluetooth-a	94
WiFi-a	96
AllShare	98
Sare mugikorra partekatzea	100
Telebistako konexioak (telebistako irteera-modua)	101
GPSa	102
PC konexioak	103
VPNrako konexioak	105

Tresnak 107

Erlojua	107
Kalkulagailua	108
Aldiko eBook	109
Downloads	111
Kies air	112
Egunkari txikia	112
Nire fitxategiak	113
Zereginen administratzailea	113
ThinkFree Ofce	114
Ahots bidezko markaketa	115
Ahots bidezko bilaketa	116
Idatzi eta jarraitzea	116

Doikuntzak..... 118

Ajustes menura sartzea.....	118
Haririk gabeko konexioak	118
Deiaren ezarpenak.....	120
Soinua	122
Pantaila	122
Kokapena eta segurtasuna	123
Aplikazioak	125
Kontuak eta sinkronizazioa.....	126
Pribatutasuna.....	126
SD txartelean eta telefonoan gordetzea	126
Hizkuntza eta testua	126

Ahotsaren sarrera eta irteera.....	129
------------------------------------	-----

Irisgarritasuna	130
-----------------------	-----

Eguna eta ordua.....	130
----------------------	-----

Telefonoari buruz.....	130
------------------------	-----

Arazoak eta irtenbideak 131

Segurtasun-neurriak..... 137

Aurkibidea 147

Instalazioa

Bilgarria kentzea

Egiaztatu produktuaren kaxak elementu hauek dituela:

- Gailu mugikorra
- Bateria
- Kargagailua
- Bizkor hasteko gida



Samsungek onartutako softwarea soilik erabili. Piratetatutako softwareak kalteak edo arazoak eragin ditzake gailuaren funtzionamenduan, eta fabrikatzailearen bermeak ez ditu estaltzen kalte horiek.




- Baliteke gailuarekin batera datozen elementuak desberdinak izatea softwarearen arabera eta zure eskualdean eskuragarri dauden osagaien arabera, edo zerbitzu-hornitzaileak ematen dituen elementuen arabera.
- Hainbat osagarri eskuratu ditzakezu Samsungen tokiko hornitzailean.
- Terminalarekin batera ematen diren osagarriek funtzionatzen dute ondoen zure gailuarekin.
- Gerta daiteke gailuarekin batera eman ez diren osagarriak eta gailua bateraezinak izatea.

SIM edo USIM txartela eta bateria jartzea

Zerbitzu zelular batean izena ematean, harpidedunaren identifikazio-zenbakia (SIM txartela) jasoko duzu; han daude izen-ematearen datu guztiak, hala nola identifikazio pertsonaleko zenbakia (PIN) eta aukerako zerbitzuak. UMTS edo HSDPA zerbitzuak erabiltzeko, harpidedunaren identifikazio-modulu unibertsalaren txartel bat (USIM) eskuratu dezakezu.


SIM edo USIM txartela eta bateria sartzeko:

- 1 Gailua piztuta badago, luze sakatu [ⓘ] eta hautatu **Apagar** itzaltzeko.
- 2 Kendu atzeko estalkia

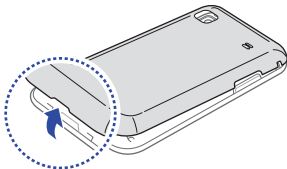


Kontuz kendu atzeko estalkia, azazkaletan kalterik ez izateko.

- 3 Sartu SIM edo USIM txartela.

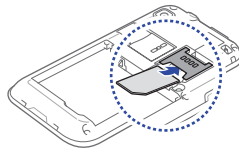


- Jarri SIM edo USIM txartela gailuan, urre koloreko kontaktuak behera begira direla.
- SIM edo USIM txartela sartu gabe, sarerik gabeko zerbitzuak eta gailuaren menu batzuk erabil ditzakezu.
- Ez sartu memoria-txartelik SIM txartelaren artean.

4 Sartu bateria.

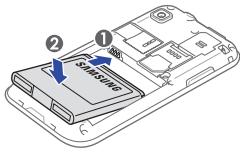

5 Ezarri berriro atzeko estalkia.

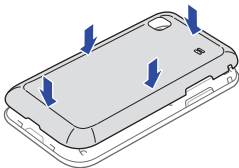

Bateria kargatzea


Gailua lehen aldiz erabili aurretik, bateria kargatu behar duzu.

Gailuarekin batera emandako kargagailuarekin kargatu dezakezu telefonoa. Halaber, PCra datu-kable baten bidez konektatuta ere karga dezakezu.




Samsung-ek baimendutako kargagailuak eta kableak bakarrik erabili. Baimenik gabeko kargagailuek eta kableek bateria leherrarazi dezakete eta gailua kaltetu.



Bateriaren maila baxua denean, gailuak ohartarazpen-tonua igortzen du, eta bateria baxu dagoela dioen mezua bistartzen du. Horrez gain, bateriaren ikonoa  hutsik agertzen da eta kolore gorria hartzen du. Bateriaren maila baxuegia bada telefonoak funtzionatzeko, deskonektatu egingo da automatikoki. Kargatu bateria gailua erabiltzen jarraitzeko.

» Kargagailuarekin kargatzea

- 1 Ireki estalkia gailuaren goiko aldeko funtzio ugariko hartunerantz.
- 2 Konektatu bidaiarako kargagailuaren mutur txikia funtzio ugariko hartunera.

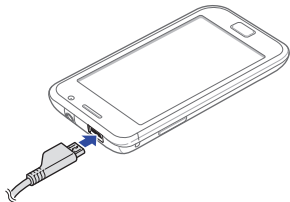

Bidaiarako kargagailua behar bezala konektatzen ez baduzu, gailuak kalte larriak jasan ditzake. Bermeak ez ditu bane hartzen okerreko erabileragatik sortutako kalteak.

- 3 Konektatu bidaiarako kargagailuaren mutur handia korronte-hartune batera.



- Gailua erabil dezakezu kargatzen ari dela, baina baliteke guztiz kargatzeko denbora gehiago behar izatea.
- Gailua kargatzen ari den bitartean, gerta daiteke ukipen-pantailak ez funtzionatzea, energia-homidura ez delako egonkorra. Hori gertatzen bada, deskonektatu kargagailua gailutik.
- Kargatzen ari den bitartean, gerta liteke gailua berotzea. Hori normala da, eta du eraginik telefonoaren bizitza erabilgarrian edo errendimenduan.
- Gailua ez bada ongi kargatzen, joan Samsungen zerbitzu-zentro batera, gailua eta kargagailua hartuta.

- 4 Bateria osorik kargatuta dagoenean (bateriaren ikonoak mugitzeari uzten dionean), deskonektatu bidaiarako kargagailua elikadura-iturritik.



Ez kendu telefonoaren bateria bidaiarako egokigailua deskonektatu aurretik. Horrek gailua kaltetu dezake.



Kargagailuak ez du pizteko eta itzaltzeko etengailurik, eta, beraz, ez du elektrizitate-hornidura eteteko aukerarik; ondorioz, erabiltzaileak kendu behar du kargagailua saretik. Gainera, konektatuta dagoenean, entxufetik gertu egon behar du. Energia aurrezteko, deskonektatu kargagailua erabiltzen ari ez zarenean.

» Gailua kargatzea PCrako datu-kablearen bidez

Kargatu aurretik, egiaztatu PCa piztuta dagoela.

- 1 Ireki estalkia gailuaren goiko aldeko funtzio ugariko hartunerantz.
- 2 Konektatu PCrako datu-kablearen mutur bat (mikro USBa) funtzio ugariko hartunean.
- 3 Konektatu PCrako datu-kablearen beste muturra PCaren USB portuan.



Erabiltzen ari zaren PCrako datu-kable motaren arabera, baliteke kargatze-prozesuaren hasiera atzeratzea.

- 4 Bateria guztiz kargatuta dagoenean (bateriaren ikonoak mugitzeari utziko dio), deskonektatu PCrako datu-kablea gailutik eta ordenagailutik.

Memoria-txartela sartzea (hautazkoa)

Multimedia-fitxategi gehiago gordetzeko, memoria-txartela sartu behar duzu. 32 GB-ra arteko microSD® edo microSDHC® memoria-txartelak onartzen ditu telefonoak (fabrikatzailearen eta memoria-txartel motaren arabera).




Industriak memoria-txartelentzat onartutako estandarrak erabiltzen ditu Samsung-ek, baina baliteke gailu honekin erabat bateragarriak ez izatea marka batzuk. Bateragarria ez den memoria-txartela erabiltzen baduzu, gailua edo memoria-txartela hondatu dezakezu, baita txartelean gordetako datuak ere.



- Gailuak memoria-txartelentzako FAT fitxategi-egitura soilik onartzen du (fitxategi-esleipenen taula). Fitxategi-egitura ezberdinarekin formateatu den memoria-txartela txertatzen baduzu, berriz formateatzeko eskatuko dizu gailuak.
- Datuak maiz idazten eta ezabatzen badituzu, memoria-txartelaren bizitza erabilgarria murriztuko da.
- Gailuan memoria-txartel bat sartzen duzunean, memoria-txartelaren fitxategi-direktorioa /mnt/sdcard/ external_sd karpetan agertuko da, bane-memoriaren barruan.

- 1 Kendu atzeko estalkia
- 2 Sartu memoria-txartela urre-koloreko kontaktuak beherantz begira dituela.

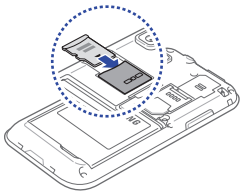

- 3 Sakatu memoria-txartelari zirrikituaren barnealdera, bere lekuan gelditu arte.
- 4 Ezarri berriro atzeko estalkia.

» Memoria-txartela kentzea

Memoria-txartel bat kendu aurretik, desmuntatu, seguru erauzteko.

- 1 Hasiera-pantailan, hautatu **Aplicaciones > Ajustes > Almacenamiento > Retirar tarjeta SD.**
- 2 Kendu atzeko estalkia
- 3 Egin bultza memoria-txartelari poliki-poliki gailutik askatu arte.
- 4 Tira egin memoria-txartelari, txartelaren zirrikitutik ateratzeko.
- 5 Atera memoria-txartela.
- 6 Ezarri berriro atzeko estalkia.



Ez kendu txartelik gailua informazioa transferitzen edo erabiltzen ari dela; datuak gal daitezke edo/jeta txartela edo telefonoa kaltetu.

» Memoria-txartela formateatzea

Memoria-txartela PC batean formateatzen bada, litekeena da gailuarekin bateragarria ez izatea. Formateatu memoria-txartela gailuan bakarrik.


Hasiera-pantailan, hautatu **Aplicaciones -> Ajustes > Almacenamiento en tarjeta SD y teléfono > Retirar tarjeta SD > Formatear tarjeta SD > Formatear tarjeta SD > Borrar todo.**



Memoria-txartela formateatu aurretik, gogoan izan gailuan gordetako datu garrantzitsu guztiek segurtasun-kopia egin behar dela. Fabrikatzailearen bermeak ez ditu estaltzen erabiltzaileen ekintzek eragindako datu-galerak.

Eskurako zinta jartzea (hautazkoa)

- 1 Kendu atzeko estalkia
- 2 Pasatu eskurako zinta zirrikitutik, eta lot iezaiozu irtengune txikiari.

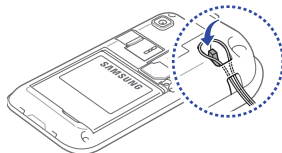

- 3 Ezarri berriro atzeko estalkia.

Nola hasi

Gailua piztea eta itzaltzea

Gailua pizteko

- 1 Luze sakatu [⏻]
- 2 Gailua lehen aldiz piztean, jarraitu pantailako argibideei gailua konfiguratzeko.


Gailua itzaltzeko, luze sakatu [⏻] eta hautatu **Apagar**.




- Haririk gabeko gailuak debekatuta dauden eremuetan (hegazkinetan eta ospitaletan, adibidez) zaudenean, langile ofizialek egindako ohar eta argibide guztiak bete.
- Gailuaren sarerik gabeko zerbitzuak bakarrik erabiltzeko, hegazkin moduan jarri gailua. Luze sakatu [⏻] eta hautatu **Modo avión**.



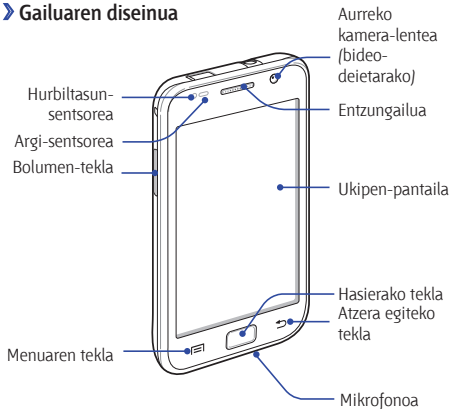


Gailuaren aurkezpena

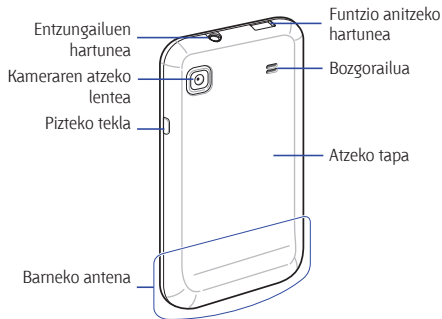» Gailuaren diseinua





» Teklak

Tekla	Funtzioa
 Pizteko/ blokeatzeko tekla	Gailua pizteko (luze sakatuta); menu bizkorretara sartzeko (luze sakatuta); ukipen-pantaila blokeatzeko.
 Menua	Uneko pantailan erabilgarri dauden aukeren zerrenda irekitzeko.
 Hasiera	Hasierako pantailara itzultzeko, ireki berri diren aplikazioen zerrenda irekitzeko (luze sakatu)
 Atzera egiteko tekla	Aurreko pantailara itzultzeko.
 Bolumen-tekla	Gailuaren bolumena doitzeko.










» Ikono adierazleak












Pantailan bistaratzen diren ikonoak aldatu egin daitezke herrialdearen eta zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Ikonoa	Definizioa
	Ez dago seinalerik
	Seinalearen intentsitatea
	GPRS sarea konektatuta
	EDGE sarea konektatuta
	UMTS sarea konektatuta
	WLAN irekiak erabilgarri
	WLAN konektatuta
	Bluetooth-a aktibatuta

Ikonoa	Definizioa
	Bluetooth entzungailua konektatuta
	GPSa aktibatuta
	Ahots-deia abian da
	Deia zain
	Bozgorailua aktibatuta
	Dei galdua
	Webarekin sinkronizatuta
	Datuak kargatzen
	Datuak deskargatzen
	Deiak desbideratzeko aukera aktibatuta

Ikonoa	Definizioa
	PC batekin konektatuta
	USB sarerako ainguratzea aktibatuta
	SP mugikorra aktibatuta
	SIM edo USIM txartelik gabe
	Testu-mezu edo multimedia mezu berria
	Mezu elektroniko berria
	Mezu berria ahots-postontzian
	Alarma aktibatuta
	Gertakizunen jakinarazpenak

Ikonoa	Definizioa
	Desplazamenduan (ohiko zerbitzu-eremutik kanpo)
	Modu isila aktibatuta
	Bibrazio-modua aktibatuta
	Hegazkin-modua aktibatuta
	Musika erreproduzitzen
	Musikaren erreprodukzioa etenda
	FM irratia piztuta bigarren mailan
	Errorea gertatu da edo kontuz ibili behar da
	Bateriaren karga-maila
10:00 AM	Uneko ordua

Ukipen-pantaila erabiltzea

Gailuko ukipen-pantailaren bidez, erraz hauta ditzakezu elementuak, bai eta funtzioak egin ere. Ikas itzazu ukipen-pantaila erabiltzeko oinarritzko ekintzak.



- Pantailan arrastorik ez egiteko, ez erabili tresna puntadunik.
- Ukipen-pantailak ez du ukitu behar beste gailu elektrikorik. Deskarga elektrostatiokoek ukipen-pantailaren funtzionamenduan eragin dezakete.
- Ukipen-pantailak ez du ura ukitu behar. Litekeena da ukipen-pantailak ongi ez funtzionatzea ingurune hezeetan edo bustitzen denean.



- Ukipen-pantaila ahalik eta ondoen erabiltzeko, kendu pantailaren geruza babeslea gailua erabili aurretik.
- Ukipen-pantailak geruza bat du giza gorputzak emititzen dituen karga elektriko txikiak detektatzen dituen. Errendimendu hobe izateko, hatz-mamiarekin sakatu ukipen-pantaila. Ukipen-pantailak ez du erreakzionatuko puntadun tresnekin (erakusle edo boligrafo batekin, adibidez) sakatzuz gero.

Ekintza hauen bidez kontrola dezakezu ukipen-pantaila:

- Sakatzea: hatzarekin behin sakatu, menu bat, aukera bat edo aplikazio bat hautatzeko edo abiarazteko.
- Luze sakatzea: elementu bat 2 segundo baino luzaroago sakatu, bistaratutako aukeren zerrenda bat irekitzeko.
- Batetik bestera mugitzea: sakatu eta arrastatu hatza gorantz, beherantz, ezkererantz edo eskuinerantz, zerrendetako elementuak mugitzeko.
- Edukia arrastatu eta askatzea: luze sakatu elementu bat hatzarekin, eta, gero, arrastatu hatza elementua mugitzeko.

- Bi aldiz sakatzea: sakatu arin hatzarekin bi aldiz argazkiak edo web-orriak ikusten ari zarela, horiek handitzeko edo txikitzeko.



- Gailuak desaktibatu egiten du ukipen-pantaila denbora-tarte jakin batean erabiltzen ez baduzu. Pantaila aktibatzeko, sakatu [⏻] edo Inicio tekla.
- Atzeko argiztapeneko denbora ere doitu dezakezu. Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Sonido y pantalla > Tiempo de espera**.

Ukipen-pantaila eta teklak blokeatzea eta desblokeatzea

Gailuarekin egin nahi ez dituzun eragiketarik ez egiteko, ukipen-pantaila eta teklak blokea ditzakezu.

Blokeatzeko, sakatu [⏻]. Pantaila desblokeatzeko, sakatu [⏻] edo Inicio tekla, eta, hatzekin, ukitu leiho grisa.

Hasierako pantailaren aurkezpena

Gailua hasierako pantailan dagoenean, hasierako pantaila ikusiko duzu. Hasierako pantailatik gailuaren egoera ikus daiteke eta aplikazioetara sar daiteke.

Hasierako pantailak 7 panel ditu. Mugitu ezkerrera edo eskuinera, hasierako pantailaren panel batera iritsi arte. Halaber, pantailaren goiko aldeko puntu bat hauta dezakezu hasierako pantailari dagokion panela horra mugitzeko.

» Hasierako pantailara elementuak eranstea

Hasierako pantaila pertsonaliza dezakezu, aplikazioei zuzeneko sarbideak erantsiz edo aplikazioei elementuak, widget-ak edota karpetak gehituz. Hasierako pantailara elementuak eranstea:

- 1 Sakatu [≡] > **Añadir** edo luze sakatu hasierako pantailaren eremu hutsa.
- 2 Hautatu elementuaren kategoria > elementu bat:
 - **Widget-ak:** Pantaila inaktibora widgetak erants ditzakezu.

- **Lasterbideak:** elementuetara (aplikazioak, gogokoak eta kontaktuak, besteak beste) zuzeneko sarbideak gehitu ditzakezu
- **Karpetak:** karpeta berri bat sortzeko edo kontaktuentzako karpetak gehitzeko.
- **Pantaila-hondoak:** atzeko irudia konfiguratzeko.



Litekeena da eskura dauden elementuak aldatzea aktibo dagoen hasierako pantailaren arabera.

» Pantaila inaktiboan elementuak mugitzea

- 1 Luze sakatu elementu bat, lekuz aldatzeko.
- 2 Arrastatu elementua nahi duzun lekura, elementua handitzen denean.

» Pantaila inaktibotik elementuak kentzea

- 1 Luze sakatu elementu bat, kentzeko.
Zakarrontzia pantaila inaktiboaren beheko aldean azalduko da.

- 2 Arrastatu elementua zakarrontzira
- 3 Askatu elementua, elementua eta zakarrontzia gorri agertzen direnean.

» Zuzeneko sarbideen panela erabiltzea

Pantaila inaktiboan, edo aplikazio bat erabiltzen ari zarela, sakatu ikono adierazleen eremua eta arrastatu hatza beheantz, zuzeneko sarbideen panela irekitzeko. Haririk gabeko konexioaren funtzioak aktiba edo desaktiba ditzakezu, eta jakinarazpenen zerrendara sartu, mezuen, deien, gertaeren edo prozesuen egoera ezagutzeko. Zerrenda ezkutatzeko, arrastatu zerrendaren beheko alde gorantz. Zuzeneko sarbideen panelean, aukera hauek erabil ditzakezu:

- **WiFi:** WLAN konexioaren funtzioa aktibatzeko edo desaktibatzeko. ► 96 orr.
- **Bluetooth:** Bluetooth haririk gabeko funtzioa aktibatzeko edo desaktibatzeko. ► 94 orr.
- **GPS:** GPS funtzioa aktibatzeko edo desaktibatzeko.


- **Sonido/Vibración:** Bibrazio-profila aktibatu edo desaktibatzeke.
- **Rotación autom:** Biraketa automatikoa aktibatzeke edo desaktibatzeke.




Eskuragarri dauden aukerak aldatu egin daitezke zerbitzu-hornitzailearen edo zu zauden eremuaren arabera.

» Pantaila inaktiboan panelak jarri edo kentzea

Pantaila inaktiboari panel berriak gehitzeko edo kentzeko aukera duzu, widget-ak zure lehentasunen eta beharren arabera antolatzeke.

- 1 Hasierako pantailan, sakatu [≡] > **Editar**.
Hatzak pantailan jarri eta azkar elkartu ditzakezu, **Editar** modura igarotzeko.
- 2 Hautatu panel bat kentzeko edo  panel berriak gehitzeko.
 - Panel bat kentzeko, luze sakatu panelaren miniatura, eta arrastatu zakarrontzira (pantailaren behealdean dago).

- Panel berri bat gehitzeko, hautatu .
- Panelen ordena aldatzeko, luze sakatu panelaren miniatura, eta arrastatu nahi duzun lekura.

3 Amaitutakoan, sakatu (↩).

Aplikazioetara sartzea

Gailuko aplikazioetara sartzeko:

- 1 Hasierako pantailan, hautatu **Aplicaciones** aplikazioen zerrendara sartzeko.
- 2 Mugitu ezkererantz edo eskuinerantz, beste aplikazio-pantaila batera.
Halaber, pantailaren goiko aldeko puntu bat aukeratu dezakezu, elementuak zuzenean dagozkien menu nagusira mugitzeko.
- 3 Hautatu aplikazio bat.



- Googlek emandako aplikazioak erabiltzeko, Googlen kontu bat izan behar duzu. Googlen konturik ez baduzu, erregistratu zaitez eta sortu kontua.
- Aplikazio baterako zuzeneko sarbidea gehitu dezakezu, aplikazioen zerrendan aplikazio horren ikonoa luze sakatzen baduzu. Hasierako pantailan nahi duzun lekura mugi dezakezu ikonoa.

- 4 Sakatu [↵] lehengo pantailara itzultzeko. Sakatu Inicio tekla, hasierako teklara itzultzeko.



Gailuak mugimendu-sentsorea du, orientazioa detektatzeko. Zenbait funtzio erabiltzen ari zarela gailua biratzen baduzu, interfazea automatikoki aldatzen da ikuspegi horizontalera. Interfazearen konfigurazioa aldatu eta gailua biratzean orientazioa ez aldatzeko moduan izan nahi baduzu, hautatu **Ajustes > Pantalla > Girar automáticamente pantalla**.

» Aplikazioak antolatzea

Aplikazioen zerrendan aplikazioen ordena alda dezakezu, edo kategoriatan sailka ditzakezu, zure lehentasunen eta beharren arabera.

- 1 Aplikazioen zerrendan, sakatu [≡] > **Editar**.
- 2 Luze sakatu aplikazio bat.
- 3 Arrastatu aplikazioaren ikonoa nahi duzun lekura. Menu nagusiko beste pantailara mugi dezakezu aplikazio baten ikonoa. Halaber, gehien erabiltzen dituzun aplikazioak **Inicio** ondoan jar ditzakezu.
- 4 Sakatu [≡] > **Guardar**.

Menu nagusiko pantailen ordena aldatzeko:

- 1 Aplikazioen zerrendan, jarri bi hatz pantailaren gainean, eta elkartu itzazu azkar.
- 2 Luze sakatu pantaila baten miniaturazko ikuspegia, eta arrastatu nahi duzun lekura.

» **Duela gutxi erabilitako aplikazioetara sartzea**

- 1 Luze sakatu Inicio tekla, duela gutxi erabili dituzun aplikazioen zerrenda irekitzeko.
- 2 Hautatu zer aplikaziotara sartu nahi duzun.

» **Ataza-kudeatzailea erabiltzea**

Gailuak aukera ematen du zeregin bat baino gehiago egiteko. Aplikazio bat baino gehiago exekuta ditzakezu aldi berean. Hala ere, aldi berean exekutatzek etenak sor ditzake komunikazioan, blokeoak eragin, memoria-arazoak sortu edo ohikoa baino energia gehiago kontsumitu. Arazo horiek saihesteko, itxi behar ez dituzun programak ataza-kudeatzailearen bidez.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Administrador de tareas > Aplicaciones activas**.
Gailuan exekutatzen ari diren aplikazio guztien zerrenda azalduko da.

- 2 Aplikazio bat ixteko, hautatu **Salir**.
Aplikazio aktibo guztiak ixteko, hautatu **Salir de todo**.

Gailua pertsonalizatzea

Pertsonalizatu gailua zure lehenespenen arabera, ahalik eta gehien aprobetxatzeko.

» **Uneko data eta ordua definitzea**

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Fecha y hora**.
- 2 Definitu data eta ordua, eta aldatu beste aukerak.

» **Tonu bidezko markaketa piztea edo itzaltzea**

Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Sonido y pantalla > Selección audible**.



» **Melodiaren bolumena doitzea**

Sakatu bolumen-tekla gorantz edo beherantz, melodiaren bolumena doitzeko.

» Isilik modura aldatzea

Gailuaren soinua aktibatzeke edo desaktibatzeke, hauetako bat egin:

- Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, hautatu **Teléfono > Teclado** eta luze sakatu **#**.
- Hasierako pantailan, luze sakatu **[⓪]**, eta hautatu **Modo Silencio**.

Gailua konfiguratu daiteke modu isilean dagoela zenbait gertakizunen berri emateko. Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Sonido > Vibración > Siempre** edo **Solo en modo silencio**. Modu isilera aldatzean,  agertuko da  agertu beharrean.

» Melodia aldatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Sonido > Melodía del teléfono**.
- 2 Hautatu zerrendako melodia bat, eta sakatu **OK**.

» Leihoak aldatzeko animazioa aktibatzea

Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Sonido y pantalla > Animación > Algunas animaciones** edo **Todas las animaciones**.

» Pantailaren hondoa hautatzea

- 1 Hasierako pantailan, sakatu **[≡]** > **Fondo de pantalla > aukera bat**.
- 2 Hautatu irudi bat.
- 3 Hautatu **Guardar, establecer fondo de pantalla** edo **establecer fondo de pantalla**.



Gailuarekin batera lehenespenez emandako irudi edo pantailako hondoko irudiak erabiltzen diren moduaren arduraduna ez da Samsung.

» Pantailaren distira doitzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Sonido y pantalla > Brillo**.
- 2 Desaktibatu **Ajuste de brillo automático** aukera.
- 3 Arrastatu kontrol lerragarria, distira-maila doitzeko.
- 4 Hautatu **OK**.



Pantailaren distira-mailak eragiten du gailuak bateria kontsumitzeko duen abiaduran.

» Pantaila-blokeo bat zehaztea

Pantaila pasahitz batekin edo desblokeatzeko eredu batekin blokea dezakezu, baimenik gabeko pertsonak zure gailua erabil ez dezaten.



- Pantaila-blokeo bat hautatu ondoren, desblokeatzeko kodea eskatuko dizu gailuak pizten duzun bakoitzean edo ukipen-pantaila desblokeatu nahi duzun bakoitzean.
- Pasahitza edo PINa ahazten baduzu, joan Samsungen zerbitzu-zentro batera gailuarekin, pasahitza berrezar dezaten.
- Legez kanpoko softwareak erabiltzearen ondorioz segurtasun-kodeak edo informazio pribatua galduz gero edo beste kalte bat jasanez gero, Samsung ez da egingo kalte horien arduradun.

Desblokeatzeko eredu konfiguratzeko

Desblokeatzeko eredu bat defini dezakezu, baimenik gabeko pertsonak zure gailua erabil ez dezaten.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Ubicación y seguridad > Defin bloqueo de pantalla > Patrón**.
- 2 Irakurri pantailako argibideak, eta ikusi adibide gisa emandako ereduak. Gero, hautatu **Siguiente** (beharrezkoa bada).
- 3 Eredu bat marraz dezakezu, gutxienez lau puntu lotzeko, hatza arrastatuz.
- 4 Hautatu **Continuar**.

5 Marraztu berriro eredu bat, berresteko.

6 Hautatu **Confirmar**.

Desblokeatzeko PIN kodea zehaztea

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Ubicación y seguridad > Defin bloqueo de pantalla > PIN**.

2 Sartu PIN berria (zenbakizkoa), eta hautatu **Continuar**.

3 Sartu PINa berriro, eta hautatu **Aceptar**.

Desblokeatzeko pasahitza zehaztea

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Ubicación y seguridad > Defin bloqueo de pantalla > Contraseña**.

2 Sartu beste pasahitz bat (alfanumerikoa), eta hautatu **Continuar**.

3 Sartu pasahitza berriro, eta hautatu **Aceptar**.

» SIM edo USIM txartela sartzea

Gailua blokeatzeko, zure SIM edo USIM txartelarekin batera emandako PINa aktiba dezakezu.

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Ubicación y seguridad > Definir bloqueo de tarjeta SIM > Bloquear tarjeta SIM**.

2 Sartu PINa, eta hautatu **Aceptar**.

PINaren bidez blokeatzeko funtzioa aktibatuta dagoela, PINa idatzi behar duzu gailua pizten duzun bakoitzean.



- PIN okerra gehiegitan idazten baduzu, SIM edo USIM txartela blokeatu egingo da. PINa desblokeatzeko kodea (PUK) sartu behar duzu, SIM edo USIM txartela desblokeatzeko.
- PUK okerra idatzi eta SIM edo USIM txartela blokeatzen bada, eraman txartela zerbitzuen hornitzaileari desblokea dezan.

» Mugikor-bilatzailea aktibatzea

Gailuan SIM edo USIM txartel berri bat sartzen denean, mugikor-bilatzailearen funtzioak kontaktu-zenbakia bidaltzen die bi hartzaileri, gailua kokatu eta berreskuratu ahal izateko.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Ubicación y seguridad > Definir rastreador móvil**.
- 2 Sartu pasahitza, eta hautatu OK.
- 3 Jarraitzeko, hautatu OK.
- 4 Sartu zure helbide elektronikoa eta Samsungeko kontuaren pasahitza, eta hautatu **Iniciar sesión**.
Samsungeko kontu bat sortzeko, hautatu **Iniciar sesión**.

- 5 Irakurri zehaztapen eta baldintzak, eta hautatu **Aceptar**.
- 6 Idatzi telefono-zenbaki bat, herrialdeko kodea barne (+ sartuta).
- 7 Idatzi bidaltzailearen izena.
- 8 Idatzi hartzaileei bidali nahi zaien testu-mezua.
- 9 Hautatu **Iniciar sesión**.



Gailua galtzen baduzu, Internet bidez kontrola dezakezu. Funtzio horren informazio xehatua ikusteko, sartu www.samsungdive.com webgunera.

Testua idaztea

Testua idazteko, teklatu birtualeko karaktereak hauta ditzakezu edo eskuz idatz dezakezu pantailan.



Zenbait hizkuntzatan ezingo dituzu testuak idatzi. Testua idazteko, bateragarria den hizkuntzetako batera aldatu behar duzu hizkuntza. ► 127 orr.


» Teklatu-mota aldatzea

Teklatu-mota alda dezakezu. Luze sakatu testua sartzeko eremua, eta hautatu **Método de introducción** > teklatu-mota bat (Swype edo Samsung teklatua).

» Swype teklatuaren bidez testua sartzea

- 1 Hautatu hitz baten lehen karakterea, eta arrastatu hatza bigarren karakterera hatza pantailatik kendu gabe.
- 2 Jarraitu, hitza osatu arte.




- 3 Altxatu hatza azken karakterean.
- 4 Nahi duzun hitza pantailan ondo idatzita bistaratzen denean, sakatu  tarte sartzeko. Hitz zuzena agertzen ez bada, hautatu aukerako hitz bat bistaratutako zerrendan.
- 5 Errepikatu 1etik 4ra bitarteko pausoak testua osatzeko.




- Teklak ere saka ditzakezu testua sartzeko.
- Tekla bat luze sakatuta, haren goiko aldeko karaktereak sar ditzakezu. Tekla bat luze sakatzen baduzu karaktere-zerrenda agertu arte, karaktere bereziak eta ikurrak sar ditzakezu.


Tekla hauek ere erabil ditzakezu:

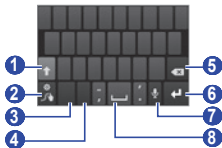


Zenbakia	Funtzioa
1	Maiuskuletara eta minuskuletara aldatzeko.
2	Testuak idazteko modua aldatzeko eta teklatuaren doikuntzetara sartzeko (luze sakatu).
3	Zenbakizko moduaren, ikur-moduaren eta ABC moduaren artean aldatzeko.
4	Sarrerako hizkuntza aldatzeko.
5	Karaktereak ezabatze.


Zenbakia	Funtzioa
6	Beste lerro bat hasteko.
7	Testua ahots bidez sartzeko.  Testua sartzeko hautatu den hizkuntzaren arabera, baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea.
8	Zuriune bat sartzeko.


» Samsung teklatuaren bidez testua sartzea

- Hautatu  > **Tipos de teclados verticales**, eta hautatu testua sartzeko metodo bat. Testua idazteko metodoetako bat hauta dezakezu (QWERTY teklatura edo ohikoa) edo eskuz idazteko metodoak.
- Idazteko, hautatu tekla alfanumerikoak, edo idatzi pantailan.

Tekla hauek ere erabil ditzakezu:

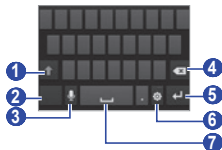





Zenbakia	Funtzioa
1	Maiuskuletara eta minuskuletara aldatzeko.
2	Zenbakizko moduaren, ikur-moduaren eta ABC moduaren artean aldatzeko.
3	Testua ahotsaren bidez sartzeko; Samsung teklatuaren testua ahots bidez sartzeko funtzioa aktibatzen denean soilik dago erabilgarri ikono hau.  Testua sartzeko hautatu den hizkuntzaren arabera, baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea.

Zenbakia	Funtzioa
4	Sarrera ezabatzeko.
5	Beste lerro bat hasteko.
6	Testuak idazteko modua aldatzeko eta teklatuaren doikuntzetara sartzeko (luze sakatuta).
7	Zuriune bat sartzeko; amaierako puntua sartzeko (bi aldiz sakatuta); testua idazteko hizkuntza aldatzeko (ezkerrera edo eskuinera mugituta).  Tekla honen funtzioak aldatu egin daitezke zerbitzu-hornitzailearen arabera.

» Testua kopiazea eta itsastea

Testua sartzen duzun bitartean, kopiatzeko eta itsasteko funtzioa erabil dezakezu, testua beste aplikazio batzuetan erabiltzeko.

- 1 Kokatu kurtsorea kopiatu nahi duzun testuan.
- 2 Hautatu .
- 3 Nahi duzun testua hautatzeko, hautatu **Selecciona...** edo **Selecciona....**
- 4 Arrastatu:  edo , nahi duzun testua hautatzeko.
- 5 Hautatu **Copiar** kopiatzeko, edo **Cortar** testu osoa ebaki eta arbelean jartzeko.
- 6 Beste aplikazio batean, jarri kurtsorea testua itsatsi nahi duzun tokian.
- 7 Hautatu  > **Pegar** arbeleko testua testu-eremuan sartzeko.

Android-etik aplikazioak deskargatzea

Zure gailuaren funtzionaltasuna heda daiteke, Android plataforman oinarritutako aplikazio gehigarriak instalatuta. Jokoak eta aplikazio mugikorak erosteko modu erraza eta bizkorra da Android Market.



- Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Barne-memorian gordeko ditu gailuak deskargatutako aplikazioen erabiltzaile-fitxategiak. Fitxategiak SD memoria-txartelean gordetzeko, konektatu zure gailua PCra, eta kopiatu barne-memoriatik memoria-txartelera.

» Aplikazio bat instalatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Market**.
- 2 Hautatu **Aceptar**, zehaztapenak eta baldintzak agertzen direnean.
- 3 Bilatu fitxategi edo aplikazio bat, eta deskargatu.

» Aplikazio bat desinstalatzea

- 1 Android Market-en hasierako pantailan, hautatu **Descargadas**.
- 2 Hautatu ezabatu nahi duzun elementua.
- 3 Hautatu **Desinstalar > Aceptar**.

Saretik fitxategiak deskargatzea

Saretik web-fitxategiak edo -aplikazioak deskargatzen dituzunean, memoria-txartel batean gordetzen ditu gailuak.



Baliteke saretik deskargatutako fitxategiek gailua kalte dezaketen birusak edukitzea. Arriskua murrizteko, iturri fidagarrietako fitxategiak bakarrik deskargatu.



Multimedia-fitxategi batzuek eskubide digitalen administrazioa dute (Digital Rights Management), jabetza intelektualeko eskubideak babesteko. Babes horri esker, zenbait fitxategi ezin dira deskargatu, kopiatu, aldatu edo transferitu.

Saretik fitxategiak deskargatzeko:

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Navegador**.
- 2 Bilatu fitxategi edo aplikazio bat, eta deskargatu.

Android Market ez den webguneetatik deskargatutako aplikazioak instalatzeko, hautatu **Ajustes > Aplicaciones > Fuentes desconocidas > OK**.

Datuak sinkronizatzea

Web-zerbitzariekin datuak sinkroniza ditzakezu, datuen segurtasun-kopiak egin edo leheneratu.

Sinkronizatzen amaitutakoan, sarera konektatuta egoten da gailua. Sarean aldaketaren bat egiten bada, eguneratutako informazioa zure gailuan azalduko da, eta sinkronizatzen hasiko da (eta alderantziz).



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, une horretan zauden herrialdearen arabera.

» Zerbitzari-kontu bat konfiguratzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
- 2 Hautatu **Añadir cuenta >** kontu-mota bat.
- 3 Jarraitu pantailan agertuko diren jarraibideei kontuaren konfigurazioa osatzeko. Sare sozialetako lineako zerbitzuentzat (Facebook edo MySpace-ko zerbitzuentzat, adibidez), idatzi zure erabiltzaile-izena eta pasahitza, eta hautatu **Inic ses**.

» Sinkronizazio automatikoa aktibatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
- 2 Hautatu **Autosinc**.
- 3 Hautatu kontu bat.
- 4 Hautatu sinkronizatu nahi dituzun aplikazioak.

Sinkronizazio automatikoko aplikazioak baztertzeko, kendu aplikazio horren ondoko egiaztapen-laukitxoaren marka.

» Datuak eskuz sinkronizatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
- 2 Hautatu kontu bat.
- 3 Sakatu [≡] > **Sincronizar ahora**. Sinkronizatzeko konfiguratutako datuak sinkronizatzen hasiko da gailua.

Komunikazioa

Deiak

Atal honetan hauek ikasiko dituzu: deiaren funtzioak erabiltzen, deiak egiten eta jasotzen, hitz egiten ari zarela eskura dauden aukerak erabiltzen, deiekin erlazionatutako funtzioak pertsonalizatzen eta erabiltzen.

» Deiak egitea eta deiei erantzutea

Botoiak edo ukipen-pantaila erabil ditzakezu deiak egiteko, onartzeko, amaitzeko edo ez onartzeko.

Dei bat egitea

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, hautatu **Teléfono > Teclado**, eta sartu eremuko kodea eta telefono-zenbakia.

2 Hautatu  deia egiteko.

Bideo-dei bat egiteko, hautatu .



Gailua aurpegitik gertu duzunean, ukipen-pantaila automatikoki blokeatzen da istripuz ez sakatzeko.

3 Dei bat amaitzeko, hautatu **Fin. llam.**



- Erabili helbide-liburua maiz markatzen dituzun zenbakiak gordetzeko. ► 74 orr.
- Egin diren azken zenbakiak berriz markatzeko deien erregistrora azkar sartzeko, hautatu **Teléfono > Registro**.
- Erabili ahots-komandoen funtzioa zenbaki bat ahots bidez markatzeko. ► 116 orr.

Dei bati erantzutea


- 1 Dei bati erantzuteko, lerratu  eskuinerantz puntura iritsi arte.



Gailua jotzen ari dela, sakatu bolumenaren tekla gailua isilarazteko.

- 2 Dei bat amaitzeko, hautatu **Fin. llam.**

Dei bat ez onartzea


Dei bat ez onartzeko, lerratu  ezkerrerantz **Rechazar** puntura iritsi arte. Deia egiten ari den pertsona okupatuta dagoela adierazten duen tonua entzungo du.

Sarrerako dei bat ez onartzean mezu bat bidaltzeko, hautatu **Rechazar con mensaje**.



Mezua aldatzeko, hautatu **Ajustes > Ajustes de llamada > Todas las llamadas > Rechazar llamada con mensaje**.

Nazioarteko zenbaki batera deitzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, hautatu **Teléfono > Teclado** eta luze sakatu 0, + karakterea sartzeko.
- 2 Idatzi markatu nahi duzun zenbaki osoa (herrialdearen kodea, eskualdeko kodea eta telefono-zenbakia), eta, gero, hautatu  markatzeko.




» Entzungailua erabiltzea

Zure gailuari entzungailua konektatzen badiozu, deiak eskuak libre dituzula erantzun eta kontrola ditzakezu.

- Dei bat erantzuteko, sakatu entzungailuen botoia.
- Dei bat ez onartzeko, luze sakatu entzungailuen botoia.
- Dei bat zain uzteko edo berreskuratzeke, luze sakatu entzungailuaren botoia.
- Dei bat amaitzeko, sakatu entzungailuen botoia.

» Ahots-dei batean aukerak erabiltzea



Aukera hauek erabil ditzakezu deia egiten ari zarela:

- Ahotsaren bolumena doitzea, bolumenaren tekla gorantz edo beherantz sakatuta.
- Dei bat zain jartzeko, hautatu .
- Zain dagoen deia berreskuratzeke, hautatu .
- Beste dei bat egiteko, hautatu **Añ llamada** eta, gero, markatu zenbaki berria.
- Bigarren dei bati erantzuteko, arrastatu  ikonoa eskuinerantz puntura iritsi arte, deia zain dagoela adierazteko tonuak jotzean. Gailuak galdetuko dizu lehen deia amaitu edo atxiki nahi duzun. Zain dagoen deiaren zerbitzuan izena eman behar duzu, funtzio hori erabiltzeko.
- Telefonoaren markatze-pantaila irekitzeko, hautatu **Teclado**.

- Bozgorailuaren funtzioa aktibatzeko, hautatu **Altavoz**.



Zarata handia dagoen lekuetan, baliteke deiak ez entzutea bozgorailuaren funtzioarekin hitz egitean. Erabili telefonoaren modu arrunta audioak errendimendu hobea izan dezan.

- Solaskideak entzun ez dezan, mikrofonoa itzaltzeko, hautatu **Silencio**.
- Solaskideari entzun eta, Bluetooth entzungailuaren bidez, harekin hitz egiteko, hautatu **Auricul**.
- Telefono-agenda irekitzeko, sakatu  > **Contactos**.
- Ohar bat gehitzeko, sakatu  > **Notas**.
- Hautatu **Cambiar**, dei batetik bestera igarotzeko.
- Dei anizkoitz bat egiteko (multikonferentzia), egin edo jaso bigarren deia, eta hautatu **Combinar llamadas** bigarren solaskidearekin konektatzean. Errepikatu prozesu hori solaskide gehiago gehitzeko. Dei anizkoitzen zerbitzuan izena eman behar duzu, funtzio hori erabiltzeko.

» Bideo-deian dituzun aukerak erabiltzea

Aukera hauek erabil ditzakezu bideo-deia egiten ari zarela:

- Bozgorailuaren funtzioa aktibatzeko, hautatu **Altavoz**.
- Solaskideak entzun ez dezan, mikrofonoa itzaltzeko, hautatu **Silencio**.
- Solaskideari zure irudia ez erakusteko, sakatu [F10] > **Ocultarme**.
- Solaskideari zurea ez den beste irudi bat erakusteko, sakatu [F11] > **Imagen saliente**.
- Markatze-pantaila irekitzeko, sakatu [F12] > **Teclado de marcación**.
- Bluetooth entzungailuaren bidez, solaskideari entzun eta horrekin hitz egiteko, sakatu [F13] > **Auricular**.
- Kameraren aurreko lentearen eta atzekoaren artean aldatzeko, sakatu [F14] > **Cambiar cámara**.
- Bideo-deien doikuntzak pertsonalizatzeko, sakatu [F15] > **Ajustes**.

- Solaskidearen irudia erabiltzeko, luze sakatu irudian. Pantailako irudi bat hartu edo bideo-dei bat grabatu dezakezu.
- Haren irudia erabiltzeko, luze sakatu haren irudia. Distira doitu dezakezu, irudia hurbildu edo urrundu atzeko kameraren bidez, edo irudia lausotu dezakezu aurreko kameraren bidez.

» Galdutako deiak ikustea eta markatzea

Pantailan agertuko dira galdutako deiak. Galdutako dei baten zenbakia markatzeko, ireki zuzeneko sarbideen panela eta hautatu galdutako deia.

» Funtzio osagarriak erabiltzea

Deiekin erlazionatutako beste funtzioak erabil ditzakezu; besteak beste: automatikoki ez onartzeko funtzioa, FDN modua (markaketa finkoko zenbakiak) eta deien desbideratze- eta murrizte-funtzioak.

Deiak automatikoki ez onartzeko funtzioa zehaztea

Deiak automatikoki ez onartzeko funtzioa erabil dezakezu, zenbaki jakinen deiak automatikoki ez onartzeko.. Deiak automatikoki ez onartzeko funtzioa aktibatzeke eta ez onartzeko zenbakien zerrenda konfiguratzeko:

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda eta hautatu **Ajustes > Ajustes de llamada > Todas las llamadas > Rechazo automático**.
- 2 Hautatu **Activar rechazo automático** deiak automatikoki ez onartzeko funtzioa aktibatzeke.
- 3 Hautatu **Lista de rechazos autom.**
- 4 Sakatu **[≡] > Crear**.
- 5 Sartu onartu nahi ez duzun zenbakia, eta hautatu **Guardar**.
- 6 Zenbaki gehiago gehitzeko, errepikatu 4 eta 5 pausoak.

FDN modua erabiltzea (markaketa finkoko zenbakia)

FDN moduan, irteerako deiak automatikoki mugatzen ditu gailuak. FDN zerrendan gordetako zenbakietara bakarrik deitu daiteke. FDN modua aktibatzeke:

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Ajustes de llamada > Número de marcación fija > Activar número de marcación directa**.
- 2 Sartu SIM edo USIM txartelarekin batera emandako PIN 2 kodea, eta hautatu **Aceptar**.
- 3 Hautatu **Lista FDN**, eta gehitu FDN moduan erabiliko diren kontaktuak.

Deien desbideratzea zehaztea

Deiak desbideratzeko sare-funtzioari esker, sartzen diren deiak zehaztutako beste zenbaki batera bidal ditzakezu. Deiak jaso ezin dituzun egoeratarako era independentean konfiguratu dezakezu funtzio hori, esatera, une horretan gailua erabiltzen ari bazara edo zerbitzu-eremutik kanpo bazaude.

Ahots-deiak desbideratzeko modua definitzeko:

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Ajustes de llamada > Llamada de voz > Desvío de llamadas**.
- 2 Aukeratu egoera bat.
- 3 Sartu desbideratutako deiak jasoko dituen zenbakia eta hautatu **Habilitar**.
Doikuntzak sarera bidaliko dira.

Bideo-deiak desbideratzeko modua definitzeko:

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Ajustes de llamada > Videollamada > Desvío de videollamada**.
- 2 Aukeratu egoera bat.
- 3 Sartu desbideratutako deiak jasoko dituen zenbakia eta hautatu **Actualizar**.
Doikuntzak sarera bidaliko dira.

Deien murrizketa konfiguratzeko

Deien murrizketaren bidez, dei-mota jakin batzuk murriztu daitezke eta beste pertsonen zure gailuarekin deiak egitea galarazi.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Ajustes de llamada > Llamada de voz > Restricción de llamadas**.
Bideo-dei bat egiteko, hautatu **Ajustes > Ajustes de llamada > Videollamada > Restringir videollamada**.

- 2 Hautatu murriztu nahi den dei-mota.
- 3 Sartu deiak blokeatzeko pasahitza, eta ondoren sakatu **Aceptar**.

Doikuntzak sarera bidaliko dira.

Zain dauden deiak konfiguratzea

Zain dauden deien funtzioaren bidez, deitzen ari zarela beste dei bat sartu dela ohartaraziko dizu gailuak.

Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Ajustes de llamada > Llamada de voz > Llamada en espera**. Doikuntzak sarera bidaliko dira.



Funtzio hori ahots-deientzat soilik dago eskuragarri.

» Deien erregistroak ikustea

Deien erregistroak motaren arabera iragaz daitezke.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Teléfono > Registro**.
- 2 Sakatu **[☰]** > **Ver por** > aukera bat, deien erregistroak antolatzeko.



Kontaktu bati deien erregistrotik zuzenean deitzeko edo mezu bat bidaltzeko, sakatu azkar kontaktu bat ezkerrera edo eskuinera.

- 3 Hautatu erregistro bat xehetasunak ikusteko.



Xehetasunen ikuspegian, zenbaki bat markatu dezakezu, zenbaki horri mezua bidali eta zenbakia kontaktuen helbide-liburura edo ez onartuen zerrendara sar dezakezu.

Mezuak

Testu-mezuak (SMS) edo multimedia-mezuak (MMS) sortzeko eta bidaltzeko, edo bidalitako eta jasotako mezuak ikusteko edo kudeatzeko.



Litekeena da tokiko zerbitzu-eremutik kanpo zaudenean mezuak bidali edo jasotzeagatik kargu osagarriak izatea. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.




» Testu-mezua bidaltzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Mensajería > Nuevo mensaje**.
- 2 Hautatu **Contactos**.
Zenbaki bat eskuz sar dezakezu, edo deien zerrendatik edo kontaktu-talde batetik zenbaki bat hauta dezakezu, beste aukeraren bat hautatuz gero.
- 3 Hautatu kontaktuen ondoko egiaztapen-laukiak, eta hautatu **Añadir**.

- 4 Hautatu **Escribir un mensaje aquí**, eta idatzi testu-mezua.
Keinu-ikonoak txertatzeko, sakatu [≡] > **Insertar emoticono**.
- 5 Hautatu **Enviar** mezua bidaltzeko.


» Multimedia-mezuak bidaltzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Mensajería > Nuevo mensaje**.
- 2 Hautatu **Contactos**.
Zenbaki bat eskuz sar dezakezu, edo deien zerrendatik edo kontaktu-talde batetik zenbaki bat hauta dezakezu, beste aukeraren bat hautatuz gero.
- 3 Hautatu kontaktuen ondoko egiaztapen-laukiak, eta hautatu **Añadir**.
Helbide elektroniko bat sartzean, gailuak mezua multimedia-mezu bilakatuko du.

- 4 Hautatu **Escribir un mensaje aquí**, eta idatzi testu-mezua.
Keinu-ikonoak txertatzeko, sakatu  > **Insertar emoticono**.
- 5 Sakatu  > **Adjuntar** > aukera bat eta gehitu elementu bat.
Fitxategien zerrendatik fitxategi bat hautatu edo argazki bat atera dezakezu, bideo bat edo soinu-fitxategi bat.
- 6 Sakatu  > **Añadir asunto**, eta erantsi mezuaren gaia.
- 7 Hautatu **Enviar** mezua bidaltzeko.

» Testu-mezua edo multimedia-mezua bidaltzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Mensajería**.
Mezuak kontaktukako mezu-elkarrizketatan taldekatzen dira, berehalako mezularitza-programa batean bezala.

- 2 Hautatu kontaktua.
- 3 Hautatu testu-mezu edo multimedia-mezu bat mezu-elkarrizketen zerrendatik.
- 4 Multimedia-mezu bat ikusteko, hautatu  fitxategi erantsia ikusteko.

» Ahots-postako mezuak entzutea

Dei galduak ahots-postako zerbitzarira desbideratzeko moduan konfiguratu baduzu gailua, deitzen dutenek ahots-mezuak uzteko aukera izango dute deia hartzen ez duzunean. Ahots-postako sarrerako postontzira sartu eta mezuak entzuteko:

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, hautatu **Teléfono** > **Teclado**, eta luze sakatu **1**.
- 2 Jarraitu ahots-postaren zerbitzariaren argibideei.



Ahots-postaren zerbitzariaren zenbakia gorde behar duzu, hara sartzeko. Zerbitzu-hornitzaileak emango dizu zenbaki hori.

Google Mail

Google Mail-eko mezu elektronikoak zure sarrerako postontzian berreskura ditzakezu. Aplikazio horretara sartzean, sarrerako postontziaren pantaila agertzen da. Irakurri ez diren mezuen kopurua letra lodiz nabarmentzen du titulu-barrak. Mezuren bat etiketatu baduzu, etiketa hori koloretako lauki batean azalduko da mezuan.



- Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Google Mail-eko menuak izen bat edo beste bat izan dezake, zerbitzu-hornitzailearen arabera.

» Mezu elektronikoak bidaltzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Google Mail**.
- 2 Sakatu [≡] > **Redactar**.
- 3 Sartu izen bat edo helbide bat hartzaileen eremuan.



- 4 Sartu gai bat eta mezu bat.
- 5 Irudi-fitxategi bat eransteko, sakatu [📎] > **Adjuntar** > fitxategi bat.
- 6 Hautatu 📧 mezua bidaltzeko.

» Mezu elektronikoak ikustea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Google Mail**.
- 2 Hautatu mezu elektroniko bat.

Mezuen ikuspegian, aukera hauek erabili:

- Mezuari erantzuteko, hautatu ↩.
- Mezuaren erantzunean hartzaile guztiak sartzeko, hautatu ◀ > **Responder a todos**.
- Mezua beste kontaktu batzuei birbidaltzeko, hautatu ◀ > **Reenviar**.
- Erantsitako fitxategia ikusteko, hautatu **Vista previa**. Gailua gordetzeko, hautatu **Descargar**.

- Mezua gordetzeko, hautatu **Archivar**.
- Mezua ezabatzeko, hautatu **Suprimir**.
- Mezu zahar bat ikusteko, hautatu  **edo** .

» Mezu elektronikoak etiketen arabera antolatzea

Mezu elektronikoak mezuei aplikatzen zaien etiketen bidez antola dezakezu edo mezu garrantzitsuak markatzeko izarrak erants ditzakezu. Etiketen iragazkien arabera sailka ditzakezu mezuak.


Mezu bati etiketa eranstea

- 1 Sarrerako postontziaren pantailan, luze sakatu mezu bat.
- 2 Hautatu **Cambiar etiquetas**.
- 3 Hautatu aplikatu nahi duzun etiketa, eta, gero, **OK**.

Mezu bati izarra eranstea

- 1 Sarrerako postontziaren pantailan, luze sakatu mezu bat.
- 2 Hautatu **Añadir estrella**. Mezuaren ondoko izarren ikonoa aktibatuko da.

Mezuak iragaztea

- 1 Sarrerako postontziaren pantailan, sakatu  > **Ir a etiquetas**.
- 2 Hautatu ikusi nahi dituzun mezuen etiketak.

E-mail

Ikas ezazu zure kontu pertsonaleko edo komertzialeko mezu elektronikoak bidaltzen eta ikusten.

» Posta elektronikoko kontu bat konfiguratzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Email**.

- 2 Idatzi zure helbidea elektronikoa eta pasahitza.
- 3 Hautatu **Siguiente** (Google Mail, Yahoo AOL eta antzeko kontu orokorren kasuan) edo **Config**. (enpresen posta elektronikoko kontuen kasuan).

- 4 Jarraitu pantailako argibideei.

Posta elektronikoko kontua konfiguratzean, mezu elektronikoak gailuan deskargatuko dira. Kontu bat baino gehiago sortu baduzu, biak txandakatzeko aukera duzu. Sakatu [i=l] > **Cuentas**, eta hautatu zein kontutik berreskuratu nahi dituzun mezuak.

» Mezu elektronikoak bidaltzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Email** > posta elektronikoko kontu bat.
- 2 Sakatu [≡] > **Crear**.

- 3 Hautatu **Contactos**.

Posta elektronikoko helbide bat eskuz sar dezakezu edo hartzaileen zerrendatik edo kontaktuen taldetik hauta dezakezu, beste botoi bat aukeratuz gero.

- 4 Hautatu kontaktuen ondoko egiaztapen-laukiak, eta hautatu **Añadir**.

- 5 Hautatu CC/CCO eremua hartzaile gehiago gehitzeko.

- 6 Hautatu gaia sartzeko eremua, eta idatzi gaia.

- 7 Hautatu testua sartzeko eremua, eta idatzi mezua.

- 8 Hautatu **Adjuntar**, eta erantsi fitxategi bat.



Ezin da erantsi eskubide digitalen administrazioak (DRM) babestutako fitxategirik.

- 9 Hautatu **Enviar** mezua bidaltzeko.



Konektatuta ez bazaude, edo zerbitzu-eremutik kanpo bazaude, mezu-elkarrizketen zerrendan eratuko da mezua konektatu arte eta zerbitzu-eremuaren barruan egon arte.


» Mezu elektroniko bat ikustea

Posta elektronikoko kontu bat irekitzean, konexiorik gabe ikus ditzakezu aurrez berreskuratutako mezuak, edo, bestela, posta elektronikoko zerbitzarira konekta zaitezke mezu berriak ikusteko. Mezu elektronikoak berreskuratutakoan, konektatu gabe ere ikus ditzakezu.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Email** > posta elektronikoko kontu bat.
- 2 Sakatu [≡] > **Actualizar** mezuen karpeta eguneratzeko.
- 3 Hautatu mezu elektroniko bat.

Mezuen ikuspegian, aukera hauek erabili:

- Mezuari erantzuteko, sakatu [≡] > **Responder**.
- Mezua beste kontaktu batzuei birbidaltzeko, sakatu [≡] > **Reenviar**.

- Mezua ezabatzeko, sakatu [≡] > **Eliminar**.
- Fitxategi erantsi bat ikusteko, mugitu beherantz, eta hautatu elementu erantsia. Zure gailuan gordetzeko, hautatu .

Google Talk

Txateatu lagunekin eta senitartekoeekin, Google Talk™ erabilia.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, une horretan zauden herrialdearen arabera.

» Lagunen zerrendara lagunak gehitzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Google Talk**.
Lagunen zerrendan begiratu bakarrean ikus ditzakezu Google Talk-eko kontaktu guztiak.

- 2 Sakatu [≡] > **Añadir amigo.**
- 3 Sartu lagun baten posta elektronikoko helbidea, eta hautatu **Enviar invitación.**

Zure lagunak gonbidapena onartzen duenean, zure lagunak zerrendari gehituko zaio.

» Elkarrizketa bat hastea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Google Talk.**
- 2 Hautatu lagun bat lagunak zerrendan. Elkarrizketa-pantaila irekiko da.
- 3 Idatzi mezua, eta hautatu **Enviar.**
Keinu-ikonoak txertatzeko, sakatu [≡] > **Más > Insertar emoticono.**
- 4 Elkarrizketa aktiboak txandakatzeko, sakatu [≡] > **Cambiar de chat.**
- 5 Elkarrizketa amaitzeko, sakatu [≡] > **Finalizar chat.**

Social Hub

Ikas ezazu Social Hub™-era sartzen. Komunikazio integratuko aplikazio horren bidez, posta elektronikoko informazioa, mezuak, berehalako mezuak, kontaktuak eta egutegia bateratuta izango dituzu. Joan <http://socialhub.samsungmobile.com> helbidera, informazio gehiago eskuratzeko.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Social Hub.**
- 2 Kontsultatu eta erabili Social Hub-etik bidalitako edukiak.

Denbora-pasak

Kamera

Ikas ezazu argazkiak eta bideoak egiten eta ikusten. Bereizmen hau duten argazkiak eta bideoak egin daitezke: argazkien kasuan, 2560 x 1920 pixel artekoak (5 megapixel) eta, bideoen kasuan, 1280 x 720 pixel artekoak.

» Argazkiak ateratzea






- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu Cámara.
- 2 Biratu gailua ezkerrera, horizontalean gelditu arte.




- Kameraren interfazea agertzen da gailua horizontalean jartzean.
- Kamera automatikoki itzaltzen da, denbora jakin bat igarota erabiltzen ez bada.
- Memoriaren gaitasuna ezberdina izango da hartu nahi den irudiaren edo kondizioen arabera.

- 3 Fokatu atera nahi duzuna kamerarekin, eta egin beharrezko doikuntzak.





Zenbakia	Funtzioa
1	Egiaztatu kameraren egoera eta doikuntzak. <ul style="list-style-type: none"> •  : bereizmena •  : Esposizioaren neurgailu-mota •  : GPSa aktibatuta •  : Har daitekeen argazki-kopurua (eskura dagoen memoriaren arabera) •  : Biltegiaren kokapen lehenetsia
2	Kameraren aurreko eta atzeko lenteak elkarren artean aldatzeko.
3	Argazkia ateratzeko modua aldatzeko.
4	Eszenaren modua aldatzeko.
5	Esposizioaren balioa doitzeko.
6	Kamerako doikuntzak aldatzeko.

Zenbakia	Funtzioa
7	Bisorean ikonoak ezkutatzeko edo bistaratzeko.
8	Bideokamera modura aldatzeko.
9	Argazki bat ateratzeko.
10	Irudien bisorea irekitzeko, ateratako argazkiak ikusteko.

- Sakatu bolumenaren tekla irudia hurbiltzeko edo urrutiratzeko.
- Sakatu pantailan enfokatu nahi duzun tokira.
Fokatzeko markoa sakatzen duzun tokira mugitzen da, eta kolore berdea hartzen du objektua fokatuta dagoenean.
- Hautatu  argazkia ateratzeko.
Argazkia automatikoki gordetzen da.



Argazkiak atera ondoren, hautatu irudien bisorearen ikonoa, argazkiak ikusteko.

- Joan ezkerrera edo eskuinera argazki gehiago ikusteko.
- Tamaina handitzeko edo txikitzeko, hautatu  edo  Horrez gain, pantailan bi aldiz saka dezakezu zooma hurbiltzeko edo urruntzeko.
- Argazkia beste batzuei bidaltzeko, hautatu **Compartir**.
- Argazki bat hondoko irudi gisa erabiltzeko, edo kontaktu bat identifikatzeko irudi gisa erabiltzeko, hautatu **Definir como**.
- Argazkia ezabatzeko, hautatu **Eliminar**.

» Argazkiak ateratzea aurrez definitutako hainbat aukerarekin



Kamerak aurrez definitutako aukerak ditu. Argazkia zer kondiziotan eta zeri atera behar diozun kontuan hartuta, hautatu modu zuzena.

Esaterako, gauez argazkiak ateratzean, gaueko modua hautatu, esposizio luzea erabiltzen baitu.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Cámara**.
- 2 Biratu gailua ezkerrera, horizontalean gelditu arte.
- 3 Hautatu **SCN** > egoera bat > .
- 4 Egin beharrezko doikuntzak.
- 5 Hautatu  argazkia ateratzeko.

» Edertasun-argazkia ateratzea

Aurpegiko akatsak ezkuta ditzakezu, argazkiak edertasun-moduan aterata.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Cámara**.
- 2 Biratu gailua ezkerrera ikuspegi horizontala eskuratzeko.
- 3 Hautatu  > **Belleza**.
- 4 Egin beharrezko doikuntzak.
- 5 Hautatu  argazki bat ateratzeko.

» Irribarre bakoitzeko argazkiak ateratzea

Kamerak pertsonen aurpegiak ezagutu ditzake, eta aurpegi irribarretsuen argazkiak ateratzen lagundu.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Cámara**.

- 2 Biratu gailua ezkerrera ikuspegi horizontala eskuratzeko.

- 3 Hautatu  > **Disp. sonrisa**.

- 4 Egin beharrezko doikuntzak.

- 5 Hautatu .



- 6 Enfokatu objektiboa kamerarekin.

Gailuak pertsonak ezagutzen ditu irudian, eta irribarreak detektatzen ditu. Pertsonak irribarre egiten duenean, gailuak argazki bat ateratzen du automatikoki.

» Argazki-segida bat ateratzea



Mugitzen ari diren gaien argazki-seriea erraz har dezakezu. Funtzio hori erabilgarria da haurrak jolasten ari direla edo kirol-ekitaldi batean argazkiak ateratzeko.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Cámara**.
- 2 Biratu gailua ezkerrera ikuspegi horizontala eskuratzeko.

- 3 Hautatu  > **Continuo.**
- 4 Egin beharrezko doikuntzak.
- 5 Luze sakatu . Kamerak argazkiak ateratzen jarraituko du, obturadorea askatzen duzun arte.

» Argazki panoramikoa ateratzea

Argazki panoramiko zabalak har ditzakezu argazki panoramikoen modua erabilita. Paisaiei argazkiak ateratzeko modu egokia da.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Cámara**.
- 2 Biratu gailua ezkerrera, horizontalean gelditu arte.
- 3 Hautatu  > **Panorámica.**
- 4 Egin beharrezko doikuntzak.
- 5 Hautatu  lehen argazkia ateratzeko.




- 6 Mugitu gailua poliki nahi duzun norabidean, eta lerrokatu marko berdea bisorearekin.

Marko berdea eta bisorea lerrokatzean, hurrengo argazkia automatikoki hartuko du kamerak.

- 7 Errepikatu 6. pausoa argazki panoramikoa osatzeko.

» Argazki zaharra ateratzea

Zahar itxura duten argazkiak atera ditzakezu, koloretako iragazkiak erabilita.


- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Cámara**.
- 2 Biratu gailua ezkerrera, horizontalean gelditu arte.
- 3 Hautatu  > **Antiguo.**
- 4 Hautatu  kolore-iragazkia aukeratzeko.
- 5 Egin beharrezko doikuntzak.
- 6 Hautatu  argazkia ateratzeko.

» Argazki konbinatua ateratzea

Hondoko irudi bera duten bi argazki atera, eta argazki baten ezkerreko zatia bestearen eskuineko zatiarekin konbina dezakezu, bakarra sortzeko. Funtzio hori erabilgarria da lagun batekin argazki bat atera nahi duzunean, eta inguruan ez duzunean argazki hori ateratzeko beste inor.



Aurrebistan, irudia honela handituta agertzen da, baina fitxategiak irudiaren kalitate arruntarekin gordetzen dira.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Cámara**.
- 2 Biratu gailua ezkerreara, horizontalean gelditu arte.
- 3 Hautatu  > **Añadirme**.
- 4 Egin beharrezko doikuntzak.
- 5 Sakatu eskuineko edo ezkerreko aldea, lehen argazkia atera nahi duzun tokian

- 6 Hautatu  lehen argazkia ateratzeko.

Lehen argazkiaren ezkerreko zatia bigarren argazkirako gida garden moduan agertzen da.


- 7 Egin beharrezko doikuntzak gida honen laguntzarekin.


- 8 Hautatu  bigarren argazkia ateratzeko.

Gailuak automatikoki konbinatzen ditu lehen argazkiaren ezkerreko aldea bigarren argazkiaren eskuineko aldearekin, eta irudi bakarra sortzen du.

» Ekintza-argazkia ateratzea


Mugitzen ari den zerbaiten irudiak hartu, eta, gero, ekintza erakusten duen argazki bakarrean konbina dezakezu.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Cámara**.
- 2 Biratu gailua ezkerreara, horizontalean gelditu arte.
- 3 Hautatu  > **Toma de acción**.

- 4 Egin beharrezko doikuntzak.
- 5 Hautatu  lehen argazkia ateratzeko.
- 6 Mugitu gailua mugitzen ari denari jarraitzeko.
Gailuak automatikoki aterako ditu hurrengo argazkiak.
- 7 Mugitzen ari denari jarraitu gailuak ekintza-argazkia osatzeko behar dituen argazki guztiak atera arte.

» Animazio-moduan argazkia ateratzea



Animazio-efektuak dituzten argazkiak atera ditzakezu.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Cámara**.
- 2 Biratu gailua ezkerrera, horizontalean gelditu arte.
- 3 Hautatu  > **Animación**.



- 4 Egin beharrezko doikuntzak.
- 5 Hautatu  argazkia ateratzeko.

» Kliskatze automatikoaren bidez argazkiak ateratzea

Zure buruaren argazkiak erraz har ditzakezu kameraren aurreko lentearekin.



- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Cámara**.
- 2 Biratu gailua ezkerrera ikuspegi horizontala eskuratzeko.
- 3 Hautatu .
- 4 Egin beharrezko doikuntzak.
- 5 Hautatu  argazki bat ateratzeko.

» Kameraren doikuntzak pertsonalizatzea

Argazki bat atera aurretik, hautatu  >  aukera hauetara sartzeko:

Aukera	Funtzioa
Modo de enfoque	Lehen planoen argazkiak ateratzeko, edo kamera pertsona fokatu dezan konfiguratzeko edo aurpegiak automatikoki fokatzeko.
Temporizador	Argazkia atera aurretik denbora-tarte jakin bat igarotzea konfiguratzeko.
Resolución	Bereizmena aldatzeko.
Balance de blancos	Argiztapen-kondizioen arabera, koloreen balantzea doitzeko.
Efectos	Argazkiari efektu berezia aplikatzeko, sepia kolorea edo zuri-beltzeko argazkia.


Aukera	Funtzioa
ISO	Kameraren irudiaren sentsorearen sentikortasuna doitzeko.
Medición	Esposizioaren neurgailu-mota aukeratzeko balio du.
Antivibración	Gailuaren bibrazioak edo mugimenduak eragindako itxura lausoa gutxitzeko balio du.
Contraste automático	Pertsonaren eta hondoaren arteko kontrastea automatikoki doitzeko.
Detecc Parp	Pertsonak begiak ixtean, kamerak alerta bat igortzeko aukera konfiguratzeko.
Calidad de imagen	Argazkien kalitate-maila ezartzeko.
Ajustar	Kontrastea, saturazioa eta garbitasuna doitzeko.

Argazki bat atera aurretik, hautatu  >  aukera hauetara sartzeko:

Doikuntza	Funtzioa
Instrucciones	Aurrebistaren pantailan argibideak bistartzeko.
Revisar	Kamera hartutako irudia bistartzeko moduan konfiguratzeko.
Etiqueta GPS	Kamerak argazkien kokapenari buruzko informazioa gordetzeko moduan konfiguratzeko aukera ematen du. Funtzio hau erabiltzeko, kokapen-zerbitzuak aktibatu beharko dituzu. ► 102. orr.
Sonido del obturador	Kameraren obturadorea konfiguratu daiteke, argazkia ateratzean soinu bat emititu dezan.
Almacenamiento	Argazkiak gordetzeko memoria-kokalekua hautatzeko balio du.

Doikuntza	Funtzioa
Restablecer	Menuak eta argazkia ateratzeko aukerak berrezartzeko.

» Bideoa grabatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Cámara**.
- 2 Biratu gailua ezkerrera, horizontalean gelditu arte.
- 3 Hautatu  bideokamera modura aldatzeko.
- 4 Fokatu objektiboa kamerarekin eta egin beharrezko doikuntzak.



Zenbakia	Funtzioa
1	<p>Bideokameraren egoera eta doikuntzak egiaztatzeko.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 09:06:14: Grabatu daitekeen bideoaren iraupena (eskura dagoen memoriaren arabera) • : Biltegiaireen kokapen lehenetsia

Zenbakia	Funtzioa
2	Grabatzeko modura aldatzeko (multimedia-mezu bati atxikitzeko edo normal gordetzeko).
3	Permite ajustar el valor de exposición.
4	Bereizmena aldatzeko.
5	Bideokamerako doikuntzak aldatzeko.
6	Bisorean ikonoak ezkutatzeko edo bistaratzeko.
7	Kamera modura igarotzeko.
8	Bideo bat grabatzeko
9	Irudien bisorea irekitzeko, ateratako argazkiak ikusteko.

5 Sakatu bolumenaren tekla irudia hurbiltzeko edo urrutiratzeko.

6 Hautatu ● grabatzen hasteko.

7 Sakatu ■ grabazioa geldiarazteko.

Bideoa automatikoki gordetzen da.



Litekeena da kamerak bideoak zuzen ez grabatzea transferentzia-abiadura baxua duen memoria-txartela erabiltzen ez bada.



Bideoak grabatu ondoren, hautatu irudien bisorearen ikonoa, bideoak ikusteko.

- Joan ezkerrera edo eskuinera bideo gehiago ikusteko.
- Bideoa beste pertsona batzuei bidaltzeko, hautatu **Compartir**.
- bat erreproduzitzeko, hautatu **Reproducir**.
- Bideoa ezabatzeko, hautatu **Eliminar**.

» Bideokameraren doikuntzak pertsonalizatzea

Bideo bat grabatu aurretik, hautatu  >  aukera hauetara sartzeko:

Aukera	Funtzioa
Temporizador	Bideo bat grabatzen hasi aurretik denbora-tarte jakin bat igarotzea konfiguratzeko.
Resolución	Bereizmena aldatzeko.
Balance de blancos	Argiztapen-kondizioen arabera, koloreen balantzea doitzeko.
Efectos	Argazkiari efektu berezia aplikatzeko, sepia kolorea edo zuri-beltzeko argazkia.
Calidad de vídeo	Bideoen kalitate-maila ezartzeko.
Ajustar	Kontrastea, saturazioa eta garbitasuna doitzeko.

Bideo bat grabatu aurretik, hautatu  >  doikuntza hauetara sartzeko:

Doikuntza	Funtzioa
Instrucciones	Aurrebistaren pantailan argibideak bistartzeko.
Grabación de audio	Audioa aktibatze edo desaktibatze.
Revisar	Kamera grabatutako bideoa bistartzeko moduan konfiguratzeko.
Almacenamiento	Bideoak gordetzeko memoria-kokalekua hautatzeko.
Restablecer	Menuak eta argazkia ateratzeko aukerak berrezartzeko.

Bideoak









Ikas ezazu bideo-erreproduzitzailerak erabiltzen, bideo-mota ezberdinak erreproduzitzeko. Fitxategi-formatu hauek onartzen ditu bideo-erreproduzitzailerak: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodekak: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).



- Litekeena da fitxategi-formatu batzuk ez izatea onargarriak, gailuak duen softwarearen arabera.
- Fitxategiaren tamaina eskura dagoen memoria baino handiagoa bada, errorea gerta daiteke fitxategiak irekitzen dituzunean.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Videos**.
- 2 Hautatu erreproduzitu nahi duzun bideoa.
- 3 Biratu gailua ezkerrera, horizontalean gelditu arte.

4 Erabili ikono hauek erreprodukzioa kontrolatzeko:

Ikonoa	Funtzioa
	Bideo-pantailaren itxura aldatzeko.
	Retroceder; fitxategi baten barruan atzera egiteko (luze sakatu).
	Erreprodukzioa eteteko. Hautatu  berriro erreproduzitzeari ekiteko.
	Avanzar; fitxategi baten barruan aurrera egiteko (luze sakatu).
	Entzungailua konektatzean, 5.1 kanaleko soinu inguratzailearen sistema aktibatzeko.
	Bolumena doitzeko.
	Erreprodukzioa eten eta erreprodukzio-zerrendara itzultzeko aukera ematen du.

Galeria

Ikas ezazu memoria-txartelean eta gailuaren memorian gordetako argazkiak ikusten eta bideoak erreproduzitzen.



Galeriara sartzean, memoria beteta dagoela esaten badu gailuak, ezabatu fitxategi batzuk **Mis archivos** edo fitxategiak kudeatzeko beste aplikazioaren bat erabilita, eta saia zaitez berriro.



» Fitxategi-formatu bateragarriak

Mota	Formatua
Irudia	Luzapenak: bmp, gif, jpg, png
Bideoa	<ul style="list-style-type: none">Luzapenak: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkvKodekak: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX XviD





- Ez blokeatu gailuaren pantaila Video-On-Demand DivX bat erreproduzitzen ari zarela. Video-On-Demand DivX bat erreproduzitzen ari zarela pantaila blokeatzen duzun bakoitzean, errentan hartzeko dauden kontuetako bat ezabatu egingo da.
- Litekeena da fitxategi-formatu batzuk ez izatea onargarriak, gailuak duen softwarearen arabera.
- Fitxategiaren tamaina eskura dagoen memoria baino handiagoa bada, errorea gerta daiteke fitxategiak irekitzen dituzunean.


» Argazkiak ikustea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Galería**.
- 2 Aukeratu karpeta bat.
- 3 Ikuspegia aldatzeko, hautatu  edo , pantailaren goiko eskuinaldean.
- 4 Hautatu ikusi nahi duzun argazkia (ikono gabe).

Argazkia ikusten ari zarela, aukera hauek erabil ditzakezu:

- Joan ezkerrera edo eskuinera argazki gehiago ikusteko.
- Tamaina handitzeko edo txikitzeko, hautatu  edo . Horrez gain, pantailan bi hatz ezarri eta bereiz ditzakezu (eta biak elkartu, urruntzeko).
- Aukeratutako karpetako irudiak aurkezpen gisa bistaratzeko, hautatu **Presentación de diapositivas**. Sakatu pantailan aurkezpena eteteko.

» Bideo bat erreproduzitzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Galería**.
- 2 Hautatu erreproduzitu nahi duzun bideoa ( ikonoarekin).
- 3 Biratu gailua ezkerrera, horizontalean gelditu arte.
- 4 Erabili tekla birtualak erreprodukzioa kontrolatzeko. ► 63 orr.

» Irudiak edota bideoak partekatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Galería**.
- 2 Aukeratu karpeta bat.
- 3 Hautatu irudi- edo bideo-fitxategiak.
- 4 Hautatu **Menú > Compartir >** partekatzeko aukera bat.

Musika-erreproduzitailea

Ikas ezazu zure musika gogokoa entzuten, musika-erreproduzitailean mugitzen zaren bitartean. Fitxategi-formatu hauek onartzen ditu musika-erreproduzitaileak: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Horiez gain, musika-fitxategien formatu hauek erreproduzi ditzakezu, **Mis archivos** ataletik, multimedia-mezu batetik edo web-nabigatzailetik irekitzen badituzu: mid, midi, xmf, rtntl, smf, imy, ota, amr, awb, wav.
- Litekeena da fitxategi-formatu batzuk ez izatea onargarriak, gailuak duen softwarearen arabera.
- Fitxategiaren tamaina eskura dagoen memoria baino handiagoa bada, errorea gerta daiteke fitxategiak irekitzen dituzunean.

» Gailuari musika-fitxategiak eranstea



Hasteko, transferitu fitxategiak gailura edo memoria-txartelera:







- Deskargatu fitxategiak haririk gabeko saretik. ► 81 orr.
- Deskargatu fitxategiak ordenagailu batetik, Samsung Kies aukerako programa erabilita. ► 103 orr.
- Jaso fitxategiak Bluetooth bidez. ► 95 orr.
- Kopiatu fitxategiak memoria-txartel batean. ► 104 orr.
- Sinkronizatu Windows Media 11-ren erreproduzitailearekin. ► 104 orr.

» Musika erreproduzitzea

Fitxategiak gailura edo memoria-txartelera transferitu ondoren:

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Música**.
- 2 Mugitu eskuinera edo ezkerrera, musika-kategoria batera iritsi arte.
- 3 Hautatu musika-fitxategi bat.
- 4 Erabili ikono hauek erreprodukzioa kontrolatzeko:

Ikonoa	Funtzioa
	Bolumena doitzeko.
	Entzungailua konektatzean, 5.1 kanaleko soinu inguratzailearen sistema aktibatzen.

Ikonoa	Funtzioa
 ¹	Ausazko erreprodukzioaren modua aktibatzen.
 ¹	Errepikapen-modua aldatzeko (desaktibatuta, fitxategi bat errepikatzea edo fitxategi guztiak errepikatzea).
	Aurreko fitxategira joateko edo fitxategian bertan atzera egiteko (luze sakatuta)
	Erreprodukzioa eteteko. Hautatu  berriro erreproduzitzeari ekiteko.
	Hurrengo fitxategira joateko, edo fitxategi berean aurrera egiteko (luze sakatuta).

1. Ikono horiek bistaratzen dira erreproduzitailearen pantailan sakatzean.



- SRS CS Headphone®-ek 5.1 soinu inguratzaila eskaintzen du entzungailu eta audifono estandarrekin, hainbat kanaletako edukia entzutean, adibidez, DVDn dauden filmetan.
- WOW HD® softwareak audio-fitxategien erreproduzio kalitatea nabarmen hobetzen du, eta 3D entretenimendu-esperientzia dinamikoa eskaintzen du, baxu sakonak eta goi-maiztasuneko argitasuna emanez, xehetasunak garbiagoa lortzeko.

» Disko-ikuspegira aldatu

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Música**.
- 2 Biratu gailua ezkerrera, horizontalean geratu arte edo sakatu **[F11]** > **Ir a la vista del Disco**, zure herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- 3 Mugitu eskuinera edo ezkerrera, album batera iritsi arte.
- 4 Hautatu albumaren irudia, erreproduzitzen hasteko.

- 5 Hautatu disko bat, erreproduzitzen hasteko.
- 6 Hautatu **[||]** edo **[▶]** uneko erreproduzioa gelditzeko edo berrabiarazteko.
- 7 Hautatu **[⏮]** ikuspegi biribila aldatzeko.
- 8 Lerratu zirkuluaren inguruan, pista bat hautatzeko. Beste kategoria batera aldatzeko, hautatu **Todos >** kategoria bat.
- 9 Hautatu **[⏪]** albumaren ikuspegira itzultzeko.

» Erreproduzio-zerrenda bat sortzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Música**.
- 2 Hautatu Listas reproduce.
- 3 Sakatu **[F11]** > **Crear**.
- 4 Idatzi erreproduzio-zerrendarentzat izenburu bat, eta sakatu **Guardar**.

- 5 Hautatu **Añadir música**.
- 6 Hautatu zerrendan sartu nahi dituzun programak, eta gero, hautatu **Añadir**.

Erreproduzitzen ari dela, fitxategiak gehi ditzakezu zerrendari, hau sakatuta: [≡] **Más > Añadir a lista de reproducción**.

» Zerrenda bizkorrari abestiak gehitzea

Zerrenda bizkorrari abesti bat gehitu eta erreprodukzio-zerrendan gorde dezakezu. Erreproduzitzen ari dela, sakatu [≡] **Más > Añadir a lista rápida**, uneko abestia zerrenda bizkor bati gehitzeko.

Zerrenda bizkor batera joateko, musika-erreproduzitzailaren pantaila nagusitik, hautatu **Listas reproduc > Lista rápida**. Zerrenda bizkorra erreprodukzio-zerrenda gisa gortzeko, sakatu [≡] > **Guardar como lista de reproducción**.

» Musika-erreproduzitzailaren doikuntzak pertsonalizatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Música**.
- 2 Sakatu [≡] > **Ajustes**.
- 3 Doikuntza hauek definitu, musika-erreproduzitzaila pertsonalizatzeko:

Aukera	Funtzioa
Ecualizador	Ekualizadore-mota lehenetsi bat hautatzeko.
Efecto	Soinu-efektua aukeratzeko.
Menú de música	Musika-liburutegiaren pantailan agertuko diren musika-kategoriak hautatzeko balio du
Visualización	Erreproduzitzen ari dela irudi animatua bistaratzeko.

Music Hub

On line musika-dendara sartu, eta zure gogoko abestiak bilatu eta eros ditzakezu.



Baliteke zerbitzu hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Music Hub**.
- 2 Aplikazio hori lehenengo aldiz abiarazi baduzu, markatu **No mostrar durante 90 días** aukeraren ondoko egiaztapen-laukia, eta hautatu **Confirmar**.

FM irratia

Ikas ezazu musika eta berriak FM irratan entzuteko modua. FM irratia entzuteko, gailuarekin batera emandako entzungailua konektatu behar da, irrati-antena gisa funtzionatzen baitu.

» FM irratia entzutea

- 1 Konektatu emandako entzungailua gailuari.
- 2 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Radio FM**.
- 3 Hautatu ► FM irratia pizteko.
FM irratiak automatikoki bilatzen eta gordetzen ditu eskuragarri dauden irrati-kateak.



FM irratia lehen aldiz pizten duzunean, sintonizazio automatikoa hasteko eskatuko dizu.

4 Erabili tekla hauek FM irratia kontrolatzeko:



Zenbakia	Funtzioa
1	Bolumena doitzeko.
2	FM irratia itzaltzeko. Hautatu ► FM irratia pizteko.
3	Eskura dagoen irratikatea bilatzeko.
4	Frekuentzia 0,1 MHz aldatzeko.

Zenbakia	Funtzioa
5	Uneko irratikatea gogokoen zerrendara gehitzeko.
6	Soinuaren irteera-modua aldatzeko (entzungailua edo gailuaren bozgorailua).
7	Eskala-barra eskuinerantz edo ezkererantz mugituta, maiztasuna aldatzeko.
8	FM irratia definitzeko, kateen frekuentziak automatikoki sintoniza ditzan, uneko irratiseinalea ahula denean.

» Irrati-kate bat automatikoki gordetzeko

- 1 Konektatu emandako entzungailua gailuari.
- 2 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Radio FM**.

- 3 Hautatu **Buscar** > bilaketarako aukera bat.
FM irratiak automatikoki bilatzen eta gordetzen ditu eskuragarri dauden irrati-kateak.
- 4 Irrati-kateen zerrendatik, hautatu nahi duzun irrati-katea, eta sakatu [↩], FM Irratiaren pantailara itzultzeko.

» Uneko irrati-katea gogokoen zerrendara gehitzea


- 1 Konektatu emandako entzungailua gailuari.
- 2 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Radio FM**.
- 3 Hautatu ► FM irratia pizteko.
- 4 Mugitu nahi duzun irrati-katera arte.
- 5 Hautatu + irrati-katea gogokoen zerrendari gehitzeko.

» FM irratiaren doikuntzak pertsonalizatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Radio FM**.
- 2 Sakatu [≡] > **Ajustes**.
- 3 Doikuntza hauek egin, FM irratia pertsonalizatzeko:

Aukera	Funtzioa
Región	Eskualdea zehazteko.
Reprod. en segundo plano	FM irratia bigarren mailan exekutatzeko, beste aplikazio batzuk erabiltzen ari garenean. Funtzioa piztuta badago, zuzeneko sarbideen paneletik kontrolatu ahal izango duzu FM irratia.

Aukera	Funtzioa
Mostrar ID de emisora	FM irratia ren pantailan, irratia-katearen IDa bistaratu nahi den edo ez zehazteko. Informazio hori ematen duten irratia-kateen IDak bakarrik daude eskuragarri
Frecuencia alternativa	Seinalea ahula denean, FM irratia katea berriz sintonizatzen saiatzea nahi den edo ez zehazteko.
FM automática desactivada	Denbora-tarte jakin bat igaro ondoren, FM irratia automatikoki desaktibatzea zehazteko.

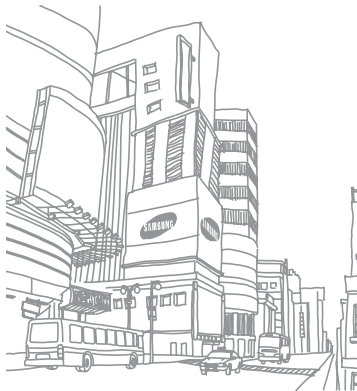


Informazio pertsonala

Kontaktuak

Ikas ezazu nola sortu eta nola kudeatu telefonoaren memorian, SIM txartelean edo USIM txartelean gordetako kontaktu pertsonalen edo laneko kontaktuen zerrenda bat. Aukera izango duzu izenak, telefono mugikorretako eta finkoetako zenbakiak, helbide elektronikoak, urtebetetzeak eta kontaktuei buruzko informazio gehiago gordetzeko.

» Kontaktu bat sortzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Contactos**.
- 2 Hautatu .
- 3 Hautatu memoriako atal bat.
- 4 Idatzi kontaktuaren informazioa.
- 5 Hautatu **Guardar** memorian kontaktu bat gehitzeko.

Markatzeko pantailatik ere sor dezakezu kontaktu bat.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Teléfono > Teclado**.
- 2 Sartu telefono-zenbaki bat.
- 3 Hautatu **Agregar a Contactos > Crear contacto**.
- 4 Hautatu memoriako atal bat.
- 5 Idatzi kontaktuaren informazioa.
- 6 Hautatu **Guardar** memorian kontaktu bat gehitzeko.

» Kontaktu bat bilatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Contactos**.
- 2 Mugitu gora edo behera kontaktuen zerrendan.
- 3 Hautatu kontaktu baten izena.



Kontaktua aurkitzen duzunean, aukera hauek izango dituzu:

- telefono-zenbaki bat hautatu, ahots-dei bat egiteko.
- **Videollamada** hautatzea, bideo-dei bat egiteko.
- **Mensaje** hautatu, mezu bat bidaltzeko.
- sakatu [≡] > **Editar**, konkaktuaren informazioa editatzeko.

» Bizkor markatzeko zenbaki bat zehaztea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Contactos**.
- 2 Sakatu [≡] > **Más** > **Marcación rápida**.
- 3 Hautatu kokaleku-zenbaki bat > kontaktu bat.



Zenbakia azkar markatzeko, sakatu luze kokaleku-zenbakia markatzeko pantailan.

» Kontaktu-txartela sortzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Contactos**.
- 2 Sakatu [≡] > **Mi perfil**.
- 3 Idatzi zure informazio pertsonala.
- 4 Hautatu **Guardar**.



Zure kontaktu-txartela bidaltzeko, erantsi mezu bati edo mezu elektroniko bati, edo bidali Bluetooth haririk gabeko funtzioaren bidez.

» Sare sozialetako kontuetako kontaktuak berreskuratzea

Sare sozialetako kontuen zerrenda ikusi eta kontu bat hauta dezakezu, sare sozial bateko kontaktu bat telefonoko kontaktuetara gehitzeko.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Contactos**.
- 2 Sakatu [≡] > **Acceder a información de amigos**.
- 3 Hautatu kontu bat.

» Kontaktu-talde bat sortzea

Kontaktu-taldeak sortzen badituzu, aukera izango duzu aldi berean zenbait kontaktu kudeatzeko eta mezuak edo mezu elektronikoak talde oso bati bidaltzeko. Hasteko, sortu talde bat.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Contactos > Grupos**.
- 2 Sakatu [≡] > **Crear**.
- 3 Sartu izen bat taldearentzat, eta hautatu melodia bat.
- 4 Hautatu **Guardar**.

» Kontaktuak kopiatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Contactos**.
- 2 Sakatu [≡] > **Importar/exportar > Importar desde tarjeta SIM o Exportar a tarjeta SIM**.

- 3 Hautatu kopiatu nahi dituzun kontaktuak, eta aukeratu **Importar** edo **Exportar**.
- 4 Kontaktoa esportatu nahi baduzu, hautatu **OK** berresteko.

» Kontaktuak esportatzea edo inportatzea

Memoria-txarteletik kontaktu-fitxategiak zure gailura inportatzeko (vcf formatuan):

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Contactos**.
- 2 Sakatu [≡] > **Importar/exportar > Importar desde tarjeta SD**.
- 3 Hautatu memoriako atal bat.
Kontu bat baino gehiago badituzu, hautatu kontaktoa gehitu nahi duzun kontua.
- 4 Hautatu kontaktu-fitxategi bakarra, fitxategi bat baino gehiago edo fitxategi guztiak inportatzeko aukera bat, eta hautatu **OK**.
- 5 Hautatu inportatu nahi dituzun kontaktu-fitxategiak, eta hautatu **OK**.

Kontaktuak zure gailutik memoria-txartel batera inportatzeko:

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Contactos**.
- 2 Sakatu [☰] > **Importar/exportar** > **Exportar a tarjeta SD**.
- 3 Berresteko, hautatu **OK**.

» Komunikazioen erregistroa ikustea

Deien erregistroa, mezuak edo sare sozialen hariak ikus ditzakezu.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Contactos > Historial**.
- 2 Hautatu ikusi nahi duzun elementua.

» Sare sozialetako jarduerak ikustea

Zure kontaktuek sare sozialetan dituzten jarduerak ikus ditzakezu (adibidez, Facebook, MySpace eta Twitter).

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Contactos > Actividades**.
- 2 Hautatu ikusi nahi duzun elementua.

Egutegia

Ikasi eguneroko, asteroko edo hileroko gertaerak sortzen eta kudeatzen, eta ezarri gertaera garrantzitsuak gogorarazteko alarmak.

» Gertaera bat sortzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Calendario**.
- 2 Hautatu **Toque para crear** edo sakatu [☰] > **Crear**.

- 3 Hautatu **Aceptar**, berresteko.
- 4 Idatzi gertaerari buruzko informazioa, beharrezkoa dena.
- 5 Hautatu **Guardar**.

» Gertaerak ikustea

Egutegiaren ikuspegia aldatzeko:

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Calendario**.
- 2 Hautatu bistaratze-modu bat egutegiaren goiko aldean.

Data zehatz bateko ekitaldiak ikusteko:

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Calendario**.
- 2 Hautatu data bat egutegian. Hileko ikuspegian, planifikatutako gertaerak dituzten egunak hiruki txiki batekin ikusten dira.

Egun jakin batera eskuz joateko, sakatu [≡] > **Ir a**, sartu data + edo – sakatuta eta hautatu **Aceptar**.

- 3 Hautatu ekitaldi bat xehetasunak ikusteko.



Gertaera beste pertsona batzuei bidaltzeko, sakatu [≡] > **Enviar por** > aukera bat.

- 4 Idatzi gertaerari buruzko informazioa, beharrezkoa dena.
- 5 Hautatu **Guardar**.

» Gertaera baten alarma geldiaraztea

Egutegiko gertaera baterako alarma zehazten baduzu, gertaeraren alarma-ikonoa agertuko da adierazitako ordutegian.

- 1 Ireki zuzeneko sarbideen panela pantailaren goiko aldean.
- 2 Hautatu gogorazle bat, ekitaldiaren xehetasun gehiago ikusteko.
- 3 Gogorazlea errepikatzeko edo baztertzeko, hautatu **Repetir todo** edo **Descartar todo**.


Oharra

Ikas ezazu informazio garrantzitsua grabatzen, gordetzeko eta aurrerago ikusteko.

» Oharra sortzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Nota**.
- 2 Hautatu **Crear nota** edo sakatu [≡] > **Crear**.
- 3 Idatzi oharraren testua.
- 4 Sakatu (↩) teklatura ezkutatzeko.
- 5 Hautatu kolore bat hondoko kolorea aldatzeko.
- 6 Hautatu **Guardar**.

» Oharrak ikusi

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Nota**.
- 2 Sakatu [≡] > **Buscar** edo luze sakatu [≡] ohar bat bilatzeko (behar izanez gero).
- 3 Hautatu ohar bat xehetasunak ikusteko. Oharra editatzeko, hautatu .



Beste pertsona batzuei bidal diezaiekezu oharra, luze sakatu eta **Enviar vía** > aukera bat hautatuta.

Ahots-grabagailua

Ikas ezazu zure telefonoko ahots-grabagailua erabiltzen. Ahots-oharrak dei-melodia gisa edo alarma gisa defini ditzakezu.

Ahots-ohar bat grabatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Grabadora de voz**.


- 2 Hautatu **Grabar** grabatzen hasteko.
- 3 Mikrofonotik hurbil hitz egin.
- 4 Amaitzean, hautatu **Parar**.
- 5 Ahots-ohar gehiago grabatzeko, hautatu **Grabar** pantailaren beheko aldean.

» Ahots-ohar bat erreproduzitzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Grabadora de voz**.
- 2 Hautatu **Lista**.
- 3 Erreprodukzio-zerrenda batean, hautatu erreproduzitu nahi duzun ahots-oharra.



Ahots-oharra berriz bidali nahi baduzu, luze sakatu oharrean eta hautatu **Compartir**.

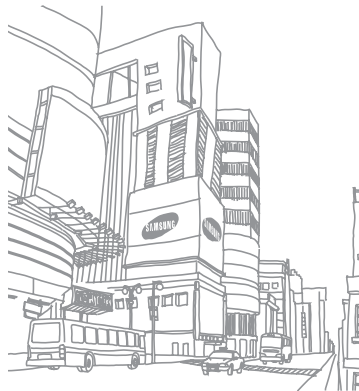

Weba

Web-zerbitzuak erabiltzeko, datu-konexioa behar da. Jarri zure operadorearekin harremanetan, datu-planik onena hautatzeko.

Internet

Ikas ezazu webguneetara sartzen eta gogokoei gehitzen.



- Baliteke kargu gehigarriak ordaindu behar izatea Interneten sartu edo multimedia-edukia deskargatuz gero. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.
- Eskura dauden ikonoak alda daitezke, zauden herrialdearen arabera.

» Webguneetan nabigatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Navegador**, hasierako pantaila jakin bat irekitzeko. Web-orri jakin batera sartzeko, hautatu URL helbidea sartzeko eremua, idatzi web-orriaren helbidea, eta hautatu ➡.
- 2 Erabili tekla hauek webean nabigatzeko:



Zenbakia	Funtzioa
1	Sartu nahi duzun web-orriaren helbidea idazteko.
2	Gordetako helbide gogokoen zerrendara, maiz bisitatutako orrietara eta Interneteko historiaren azkeneko orrietara sartzeko.



Erabili aukera hauek web-orrian nabigatzeko:

- Hurbiltzeko edo urruntzeko, ukitu bi aldiz pantaila. Bi hatzak ere erabil ditzakezu: ezar itzazu pantailan eta elkar edo bereiz itzazu poliki.
- Leiho berria irekitzeko, sakatu [F11] > **Nueva ventana**.
- Aktibo dauden leihoak bistaratzeko, sakatu (...) > **Ventanas**. Web-orri bat baino gehiago ireki ditzakezu, eta batetik bestera joan zaitezke.
- Pantailaren distira doitzeko, sakatu [F12] > **Ajuste brillo**. Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, une horretan zauden herrialdearen arabera.

- Une horretan zauden web-orria berriz kargatzeko, sakatu (...) > **Actualizar**.
- Historiaren hurrengo orrira joateko, sakatu [F10] > **Reenviar**.
- Uneko web-orria markatzeko, sakatu [F11] > **Más > Añadir elemento favorito**.
- Uneko webgunearen lasterbidea gehitzeko hasierako pantailan, sakatu [F11] > **Más > Añadir acc dir a inicio**.
- RSS iturria gehitzeko, sakatu [F11] > **Añadir fuentes RSS**. RSS iturriak Google Reader-en bidez irakur ditzakezu.
- Web-orri batean testua bilatzeko, sakatu [F11] > **Más > Orrian bilatzea**.
- Web-orri batean xehetasunak ikusteko, sakatu [F11] > **Más > Orriari buruzko informazioa**.
- Web-orriaren URL helbidea besteei bidaltzeko, sakatu [F11] > **Más > Compartir página**.
- Deskargen historia bistaratzeko, sakatu [F11] > **Más > Descarga-administratzailea**.
- Nabigatzailearen doikuntzak pertsonalizatzeko, sakatu [F11] > **Más > Ajustes**.

» Gogokoetan webguneak eranstea

Web-orri baten helbidea ezagutzen baduzu, gogoko bat eskuz sar dezakezu. Gogokoak gehitzeko:

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Navegador**.
- 2 Hautatu  > **Favoritos**.
- 3 Hautatu **Añadir**. Uneko web-orriari gogoko bat gehitzeko, sakatu  > **Marcar como favorita la última página visitada**.
- 4 Idatzi orri baten izenburua eta web-helbidea (URL).
- 5 Hautatu **Aceptar**.


Gogokoen zerrendan, luze sakatu gogoko helbidea, eta aukera hauek erabili:

- Web-orria uneko leihoan irekitzeko, hautatu **Abrir**.

- Web-orri bat leiho berrian irekitzeko, hautatu **Abrir en nueva vent**.
- Gogokoaren xehetasunak aldatzeko, hautatu **Editar elemento favorito**.
- Hasierako pantailari zuzeneko sarbidea gehitzeko, hautatu **Añadir acc dir a inicio**.
- Web-orriaren URL helbidea besteei bidaltzeko, hautatu **Comp vínculo**.
- Web-orriaren URL helbidea kopiaatzeko, hautatu **Cop URL de vínc**.
- Elementu gogokoa ezabatzeko, hautatu **Borrar favorito**.
- Web-orria nabigatzailearen hasierako orri gisa erabiltzeko, hautatu **Definir como página de inicio**.


» RSS iturriaren helbide bat gehitzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Navegador**.

- 2 Mugitu RSS iturria duen web-orria.
- 3 Hautatu  URLa sartzeko eremuan.
- 4 Hautatu gehitu nahi duzun RSS iturria.
- 5 Eman izena RSS iturrian.

Izena eman duzun iturria eguneratzen denean, eguneraketaren oharra jasoko duzu.

» Maiz bisitatutako orrietara edo historia berrienera sartzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Navegador**.
- 2 Hautatu  > **Más visitados** edo **Historial**.
- 3 Hautatu bisitatu nahi duzun web-orria.



Web-orri bat gogokoen zerrendari gehitzeko, hautatu eskuinean dagoen izarraren ikonoa.

Mapak

Ikas ezazu Google Maps™ erabiltzen, kokalekua bilatzeko, kaleen, hirien edota herrialdeen lineako mapak bilatzeko eta argibideak lortzeko.



- Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Ez ukitu barruko antena eta ez estali eremu hori eskuekin edo bestelako objektuekin GPSaren funtzioak erabiltzen ari zarenean.
- GPS seinale hobeak jasotzeko, saiatu baldintza hauetan gailua ez erabiltzen:
 - eraikinen artean, tuneletan, lur azpiko pasabideetan edo eraikinen barruan
 - eguraldi txarra egiten duenean
 - eremu elektromagnetikoetatik edo tentsio garaiko eremuetatik gertu

» Kokapen-zerbitzua aktibatzea, Google Maps-ekin erabiltzeko

Kokapen-zerbitzuak aktibatu behar dituzu zurea aurkitu eta mapan bilatzeko.









- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Ubicación y seguridad**.
- 2 Egin doikuntza hauek kokapen-zerbitzuak aktibatzeko:

Aukera	Funtzioa
Utilizar redes	WLAN sareak edo sare mugikorrak erabiltzeko kokapena bilatzeko.
Usar satélites GPS	GPS satelitea erabiltzeko kokapena bilatzeko.
Usar ayuda de sensor	GPS seinalak oztopoak dituenean, oinezkoaren kokapena hobetzeko sentsoareak erabiltzeko. Baliteke aldea egotea sentsoarearen kalkuluen eta kokapen errearen artean.


» Kokapen jakin bat bilatzea


- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Maps**.

Zure uneko kokapena erakutsiko dizu mapak.

- 2 Sakatu  > **Buscar**.
- 3 Sartu gako-hitz bat eta hautatu .
 - Kokapen bat ahotsaren bidez bilatzeko, hautatu .
 - Hautatutako irudia hurbiltzeko edo urruntzeko, hautatu  edo .
 - Gertuko toki bat bilatzeko, hautatu .
 - Mapari geruzak gehitzeko, hautatu .
 - Zure uneko kokapena ikusteko, sakatu .

» Helmuga jakin baten helbidea lortzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Maps**.
- 2 Sakatu  > **Indicaciones**.

- 3 Idatzi hasierako kokapenaren eta amaierako kokapenaren helbidea.
Kontaktuen zerrendatik helbide bat sartzeko edo mapan kokapena zehazteko, hautatu (...) > **Contactos, Punto en el mapa** edo **Lugares destacados**.
- 4 Hautatu garraibide bat (autoa, autobusa edo oinez), eta hautatu **Ir**.
- 5 Hautatu ibilbide bat, bidaiaren xehetasunak ikusteko (beharrezkoa bada).
- 6 Hautatu [≡].
- 7 Amaitzean, sakatu  > **Limpiar mapa**.

Latitude

Ikas ezazu zure lagunekin zure kokapena partekatzen eta haien kokapena bistaritzen Google Latitude™-ekin.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Latitude**.
Gailuak automatikoki bat egingo du Latitude-rekin.

- 2 Sakatu [≡] > **Añadir amigos > Seleccionar entre los contactos** edo **Añadir mediante dirección de correo electrónico**.
- 3 Hautatu gehitu nahi dituzun lagunak edo sartu posta elektronikoko helbide bat, eta hautatu **Añadir amigos > Sí**.
Zure lagunek gonbidapena onartzen dutenean, kokapenak partekatu ahal izango dituzu haiekin.
- 4 Sakatu [≡] > **Ver mapa**.
Zure lagunen kokapena haien argazkiekin markatuko dugu mapan.




Lekuak

Ikasi zugandik gertu dagoen toki bat bilatzen.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Sitios**.


- 2 Hautatu kategoria bat.
Kategoria horrekin loturik zure kokapenetik gertu dauden lekuak bilatuko ditu gailuak.
- 3 Hautatu leku baten izena, xehetasunak ikusteko.
- 4 Leku horretako mapa ikusteko, hautatu . Leku horretarako bidea ikusteko, hautatu .
Tokiaren telefono-zenbakia ikusteko, hautatu .

Navigation

Ikasi GPS nabigazio-sistema erabiltzen, zure norakoa ahots-gidekin bilatzeko eta erakusteko.

Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Navigation**.

- 2 Aplikazio hau lehenengo aldiz abiarazten ari bazara, hautatu **Aceptar**.
- 3 Sartu zure norakoa hauetako metodo baten bidez:
 - **Di el destino**: esan zure norakoa; esaterako, "Navegar hacia norakoa".
 - **Teclear destino**: norakoa teklatu birtualarekin sartzeko.
 - **Contactos**: zure kontaktuen helbideetatik zure norakoa hautatzeko.
 - **Lugares destacados**: leku gogokoen zerrendan zure kokapena hautatzeko.
- 4 Hautatu **Instalar** ahots bidezko nabigazioa erabiltzeko.
- 5 Deia amaitzeko, sakatu [] > **Salir de Navigation**.

Google-ko bilaketa

Gailuan aplikazioak eta webean datu zehatzak bilatu ditzakezu.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Búsqueda de Google**.
- 2 Idatzi bilatu nahi duzun informazioaren letra bat edo hitz bat, eta sakatu.
- 3 Hautatu sartu nahi duzun elementuaren izena.

YouTube

Ikas ezazu YouTuberaren bidez bideoak ikusten eta partekatzen.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

» Bideoak ikustea


- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **YouTube**.
- 2 Hautatu bideo bat zerrendan.
- 3 Biratu gailua horizontalean egon arte.
- 4 Kontrolatu erreprodukzioa pantailan agertzen diren ikonoen bidez.

» Bideoak partekatzea

Funtzionalitate hori modu horizontalean soilik dago eskuragarri.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **YouTube**.
- 2 Hautatu bideo bat.
Hautatu **Más > Compartir >** aukera bat.

» Bideoak kargatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **YouTube**.
- 2 Sakatu [≡] > **Subir**, eta hautatu bideo bat. Zoaz 8. urratsera. Bideo berriak kargatu nahi badituzu, hautatu  kamera pizteko.
- 3 Biratu gailua ezkerrera ikuspegi horizontala eskuratzeko.
- 4 Fokatu objektiboa kamerarekin eta egin beharrezko doikuntzak.
- 5 Hautatu ● grabatzen hasteko.
- 6 Sakatu ■ grabazioa geldiarazteko.
- 7 Hautatu **Guardar**, grabatutako bideoa kargatzeko.
- 8 Idatzi zure erabiltzaile-izena eta pasahitza, eta hautatu **Acceder** (beharrezkoa bada).
- 9 Idatzi kargatzearen xehetasunak, eta hautatu **Subir**.

Sinkronizatu

Ikas ezazu zehaztutako web-zerbitzariarekin kontaktuak, egutegiko hitzorduak, zereginak eta oharak sinkronizatzen.

» Sinkronizazio-profila konfiguratzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas> Sincronizar**.
- 2 Hautatu **Nuevo perfil**, eta zehaztu profilaren aukera hauek:

Aukera	Funtzioa
Nombre de perfil	Profilarentzat izen bat sartzeko.
Categoría de sincronización	Sinkronizatu nahi dituzun datu-motak hautatzeko.

Aukera	Funtzioa
Tipo sinc.	Gailua zerbitzariarekin nola sinkronizatu zehazteko.
Servidor de sincronización	Sinkronizatu nahi duzun zerbitzariko web-helbidea sartzeko.

3 Araitzean, hautatu **Guardar**.

» Sinkronizazioa abiaraztea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas> Sincronizar**.
- 2 Hautatu sinkronizazio-profil bat.
- 3 Hautatu **Iniciar sincronización**, sinkronizazioa abian jartzeko.

Samsung Apps

Samsung Apps-ek aukera ematen dizu aplikazio ugari deskargatzeko zure gailuan, modu errazean. Elementu hauetako ugari eskaintzen dizkizu: jolasak, albisteak, erreferentziak, sare sozialak, nabigazioa, osasunarekin loturiko aplikazioak, eta, askoz ere gehiago. Horrez gain, Samsung Apps-ek mugikorreko zenbait esperientzietara berehala sartzeko aukera ematen du.

Gailua gero eta adimentsuagoa bilakatuko da Samsung Apps-en aplikazio guztiz optimizatuekin. Ezagutu itzazu aplikazio harigarriak, eta hobetu zure bizitza mugikorra.



- Baliteke zerbitzu hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi www.samsungapps.com.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Samsung Apps**.
- 2 Bilatu eta deskargatu nahi dituzun aplikazioak.

Eguneko laburpena

Ikas ezazu eguneko informazioa (kotizazioak, eguraldia, planifikaziokoak) eta berriak jasotzen.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

» Eguneko laburpenaren doikuntzak pertsonalizatzea


- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Info diaria**.
- 2 Sakatu [☰] > **Ajustes** > informazio-zerbitzu bat.
- 3 Egin doikuntza hauek eguneko laburpenaren pantailak pertsonalizatzeko:

Aukera	Funtzioa
Seleccionar ciudad	Eguraldiaren aurreikuspenetako hiriak gehitzeko.

Aukera	Funtzioa
Seleccionar índice	Burtsako kotizazioari buruzko informazioa eskuratzeko enpresak eranstea.
Actualización automática	Eguneroko txostenen pantailak zehazteko, automatikoki eguneratu daitezkeen informazio berrienarekin.
Desplazamiento automático de widgets	Eguneko laburpenaren widget-a zehazteko, informazioa automatikoki erakutsi dezan.
Unidad	Tenperatura-unitate bat hautatzeko, eguraldiaren aurreikuspenetarako erabiltzeko.

- 4 Amaitzean, hautatu pantailan bistaratu nahi dituzun eguneko laburpen-zerbitzuen ondoko kontrol-laukiak.

» Eguneko laburpena ikustea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Info diaria**.
- 2 Hautatu  informazioa eguneratzeko.
- 3 Joan ezkerrera edo eskuinera informazioa ikusteko.

Press Reader

Erabili Press Reader alde batetik bestera zoazela egunkariak linean irakurtzeko.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

» Artikulu berriak deskargatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Press Reader**.
- 2 Hautatu **Tienda**.
Lineako denda irekitzen da.
- 3 Hautatu deskargatu nahi duzun egunkaria.
- 4 Hautatu data bat, eta hautatu **OK**.
- 5 Hautatu **Confirmar**, kargua berresteko.

» Albiste-artikuluak irakurtzea


- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Press Reader**.
- 2 Hautatu **Mi biblioteca**.
- 3 Hautatu egunkari bat.

Market

Jokoak, melodiak eta bestelako aplikazioak deskarga ditzakezu Android Market-etik.

Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Market**.
- 2 Bilatu fitxategi bat, eta deskargatu gailuan. ► 35. orr.

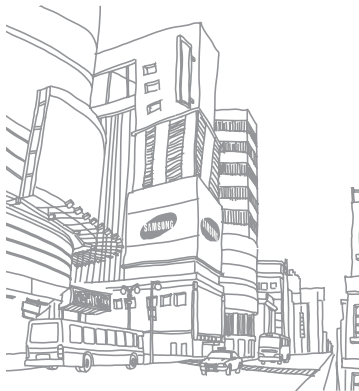

Konektagarritasuna

Bluetootha

Irismen laburreko haririk gabeko komunikazio-teknologia da Bluetootha. Horri esker, 10 metro inguruko distantzian informazioa trukatu daiteke, konexio fisikorik izan gabe.

Bluetooth teknologiarekin, ez da beharrezkoa gailuak lerrokatzea informazioa transmititzeko. Gailuak irismen-tartean badaude, haien artean informazioa truka dezakete, guztiak gela berean egon beharrik gabe.



- Samsung-ek du bere gain hartzen Bluetooth haririk gabeko funtzioaren bidez bidalitako edo jasotako datuak galtzearen, bidean atzematearen edo modu desegokian erabiltzearen ardura.
- Ziurtatu beti segurtasun egokia duten gailu fidagarriekin partekatzen dituzula datuak. Gailuen artean oztopoak badaude, litekeena da distantzia operatiboa murriztea.
- Baliteke zenbait gailu, batez ere Bluetooth SIGek onartzen edo baimentzen ez dituztenak, gailuarekin bateragarriak ez izatea.

» Bluetooth haririk gabeko funtzioa aktibatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes de Bluetooth**.
- 2 Hautatu **Bluetooth**, Bluetooth haririk gabeko funtzioa aktibatzeko.

» Bluetooth-erako gaitutako beste gailu batzuk bilatzea eta haiekin konektatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes de Bluetooth > Escanear dispositivos**.
- 2 Hautatu gailu bat.
- 3 Sartu Bluetooth haririk gabeko funtzioaren PINa edo beste gailuaren Bluetooth-aren PINa (baldin badu), eta hautatu **Aceptar**. **Aceptar** ere hauta dezakezu, gailuen PINak bat egin dezaten.

Beste gailuaren jabeak PIN bera sartzen duenean, edo konexioa onartzen duenean, biak konektatuta egongo dira. Konexioan zuzen ezartzen bada, gailuak automatikoki bilatuko ditu eskura dauden zerbitzuak.



Zenbait gailuk, batez ere entzungailuek eta autorako esku libreko kitek, Bluetooth-erako PIN finko bat izan dezakete, adibidez, 0000. Beste gailuak PINa badu, sartu egin beharko duzu.

» Bluetooth haririk gabeko funtzioaren bidez datuak bidaltzea

- 1 Hautatu fitxategi edo elementu bat (kontaktu bat, egutegiko gertaera bat, ohar bat edo multimedia fitxategi bat, adibidez) aplikazio batetik edo **Mis archivos** ataletik.
- 2 Sakatu **[≡]** > **Compartir, Enviar por** edo **Enviar vía > Bluetooth**.
- 3 Bilatu Bluetooth-erako gaitutako gailu bat eta horri lotu.

» Bluetooth haririk gabeko funtzioaren bidez datuak jasotzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes de Bluetooth > Visible**.

Beste Bluetooth gailu batzuek 120 segundoan detekta dezakete zure gailua.

- 2 Hala eskatzean, idatzi Bluetooth haririk gabeko funtziorako PINa eta sakatu **Aceptar** (beharrezkoa bada).
- 3 Hautatu **Aceptar** gailuaren datuak jaso nahi dituzula berresteko (beharrezkoa bada).

Jasotako datuak dagokion aplikazioan edo karpetan gordeko dira. Esaterako, musika- edo soinu-fitxategi bat soinu-karpetan gordeko da, eta kontaktu bat, berriz, kontaktuen helbide-liburuan.

WiFi

Ikas ezazu gailuaren haririk gabeko sarearen gaitasunak erabiltzen, IEEEren 802.11 b/g/n estandarrekin bateragarria den tokiko haririk gabeko sarea aktibatzeke eta horri konektatzeko.

Internetera edo sareko beste gailu batzuetara konekta zaitezke sarbide puntu bat edo haririk gabeko sarbide puntu mugikor bat dagoen edozein tokitan.



Bateratu gabeko maiztasuna erabiltzen du gailuak, eta Europako herrialde guztietan erabiltzeko diseinatuta dago. WLAN Europako Batasunean erabil daiteke barnealdean, baina ezin da kanpoaldean erabili Frantzian.

» WLAN funtzioa aktibatzea

Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes Wi-Fi > Wi-Fi**.



WLANa bigarren mailan aktibatuta uzten baduzu, bateria kontsumituko du. Bateria gordetzeko, behar denean bakarrik aktibatu WLAN sarea.

» WLAN bat bilatzea eta hara konektatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes Wi-Fi**.

Gailuak eskura dauden WLAN sareen bilaketa automatikoa egingo du.

- 2 Hautatu sare bat **Redes Wi-Fi** eremuan.
- 3 Sartu pasahitz bat sarerako (beharrezkoa bada).
- 4 Hautatu **Conectar**.

» WLAN bat eskuz gehitzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes Wi-Fi > Añadir red Wi-Fi**.
- 2 Sartu sarerako SSID eta hautatu segurtasun-mota.
- 3 Ezarri segurtasun-konfigurazioa, hautatutako segurtasun-motaren arabera.
- 4 Hautatu **Guardar**.

» WLAN bati konektatzea, babestutako WiFi konfigurazioaren (WPS) bidez

Sare seguru bati konekta zaitezke WPS erabilita. WLAN bati WPS bidez konektatzeko,

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes Wi-Fi**.
- 2 Hautatu **Conexión del botón de WPS**.
- 3 Sakatu WiFi sarbide-puntuko WPS botoi batean 2 minutuko tartean.

WLAN bati WPS PIN gabe konektatzeko,

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes Wi-Fi**.
- 2 Hautatu WPA ikonoarekin adierazitako sare bat, eta hautatu **PIN WPS**.
- 3 Sarbide-puntuan, sartu PINa eta sakatu botoian hasi aurretik.

AllShare

Ikas ezazu DLNA (Digital Living Network Alliance) zerbitzua erabiltzen. Zerbitzu horren bidez, DLNArako gaitutako gailuen artean multimedia-fitxategiak partekatu ditzakezu zure etxetik WLAN baten bidez.

Horretarako, WLAN funtzioa aktibatu behar duzu, eta WLAN profila gehitu. ► 96 orr.



- Gailuan instalatutako softwareak zehaztuko du zer fitxategi-formatu diren bateragarriak.
- Baliteke ez izatea aukerarik fitxategi batzuk DLNArako gaitutako gailuetan erreproduzitzeko.

» DLNAREN doikuntzak pertsonalizatzea, multimedia-fitxategiak partekatzeko

DLNArako gaitutako gailuak zure gailuko multimedia-fitxategietara sartzeko aukera izan dezaten, multimedia-edukiak partekatzeko aukera aktibatu behar duzu.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **AllShare**.

- 2 Hautatu **Ajustes**.

- 3 Doikuntza hauek egin, DLNA funtzioa pertsonalizatzeko:

Aukera	Funtzioa
Nombre del servidor multimedia	Multimedia-zerbitzari gisa gailuak duen izena sartzeko.
Compartir contenido multimedia	DLNArako gaitutako beste gailuekin bideoak, irudiak edo musika partekatzeko aukera aktibatzeke
Red de punto de acceso	DLNA konexioetan erabiliko den konexio-profila hautatzeko.
Cargar desde otros dispositivos	Beste gailu batzuetatik kargak onartuko diren zehazteko.

Aukera	Funtzioa
Memoria predeterminada	deskargatutako multimedia-fitxategiak gordetzeko aurrez zehaztutako memoria-kokapena hautatzeko.

» Fitxategiak erreproduzitzea, DLNArako gaitutako beste gailu batean

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **AllShare**.
- 2 Hautatu **Reproducir archivo de mi teléfono en otro reproductor**.
- 3 Hautatu multimedia-kategoria bat > fitxategi bat.
- 4 Hautatu **Añadir a lista de reproducción**.
- 5 Hautatu multimedia-fitxategia erreproduzituko duen erreproduzitzailea. Erreprodukzioa hasiko da hautatutako erreproduzitzailean.

6 Kontrolatu erreprodukzioa, gailuko ikonoen bidez.



Erreprodukzioa bufferrean gorde daiteke, gailua konektatuta dagoen sareko konexioaren eta zerbitzariaren arabera.

» Beste pertsona batzuen fitxategiak zure gailuan erreproduzitzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **AllShare**.
- 2 Hautatu **Reproducir archivo del servidor en mi teléfono**.
DLNArako gaitutako gailuen bilaketa automatikoa egiten du gailuak.
- 3 Hautatu multimedia-fitxategiak dituen gailua, eta multimedia-zerbitzari gisa ezarri.
- 4 Hautatu multimedia-kategoria bat eta fitxategi bat.
- 5 Hautatu **Añadir a lista de reproducción**.
- 6 Kontrolatu erreprodukzioa, gailuko ikonoen bidez.

» Fitxategiak gailu batetik bestera erreproduzitzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **AllShare**.
- 2 Hautatu **Reproducir archivo de servidor en otro reproductor a través de mi teléfono**.
DLNArako gaitutako gailuen bilaketa automatikoa egiten du gailuak.
- 3 Hautatu multimedia-fitxategiak dituen gailua, eta multimedia-zerbitzari gisa ezarri.
- 4 Hautatu multimedia-kategoria bat eta fitxategi bat.
- 5 Hautatu **Añadir a lista de reproducción**.
- 6 Hautatu multimedia-fitxategia erreproduzituko duen erreproduzitzailea.
Erreprodukzioa hasiko da hautatutako erreproduzitzailean.
- 7 Kontrolatu erreprodukzioa, gailuko ikonoen bidez.

Sare mugikorra partekatzea

Ikasi zure gailua hari gabeko modem gisa edo PCrako nahiz beste gailu batzuetarako sarbide-puntu gisa definitzen, eta partekatu zure gailuaren sare mugikorraren konexioa.

» Zure gailuaren sare mugikorra partekatzea WLAN bidez

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Anclaje a red**.
- 2 Hautatu **Punto de acceso móvil** sarbide-puntu mugikorraren funtzioa aktibatzeko.
- 3 Hautatu **Ajustes de Mobile AP > Configurar Mobile AP** Mobile AP funtzioa pertsonalizatzeko:

Aukera	Funtzioa
Red SSID	Kanpoko gailuei agertuko zaien gailu-izena ikusteko eta aldatzeko

Aukera	Funtzioa
Seguridad	Gai-mota bat hautatzeko

- 4 Amaitzean, hautatu **Guardar**.
- 5 Beste gailu batetik, jarri zure gailuaren izena erabilgarri dauden konexioen zerrendan, eta konektatu sarera.
Zure gailuak beste gailu batekin partekatzen du sare mugikorreko konexioa.

» Zure gailuaren sare mugikorra partekatzea USB bidez

- 1 PCrako hautazko datu-kable batekin, konektatu gailuaren funtzio anitzeko hartunea PC batera.
- 2 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Anclaje a red**.
- 3 Hautatu **Anclaje a red de USB** USBra ainguratzeko funtzioa aktibatzeke.

Zure gailuak ordenagailuarekin partekatzen du sare mugikorreko konexioa.

Sareko konexioa partekatzeari uzteko, desaktibatu **Anclaje a red de USB** aukeraren ondoko egiaztapen-laukia.



Sareko konexioa partekatzeko erabiltzen den metodoa desberdina izan daiteke ordenagailuaren sistema eragilearen arabera.

Telebistako konexioak (telebistako irteera-modua)

Ikas ezazu zure gailua telebistara konektatzen, gailuaren interfazea telebistaren pantailan ikusteko.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Sonido y pantalla > Salida TV**.
- 2 Hautatu **Salida TV**, telebistako irteera-modua aktibatzeke.
- 3 Hautatu **Sistema de TV**.
- 4 Hautatu bideoen kodetze-sistema, zure herrialdearen arabera.

Aukera	Funtzioa
PAL	Australia, Austria, Belgika, Txina, Danimarka, Ingalaterra, Finlandia, Alemania, Italia, Kuwait, Malaysia, Herbehereak, Zeelanda Berria, Norvegia, Singapur, Espainia, Suedia, Suitza, Thailandia
NTSC	Kanada, Japonia, Korea, Mexiko, Taiwan, Estatu Batuak

- 5 Egiatzatu telebista piztuta dagoela, eta konektatu gailua telebistako irteera-kable baten bidez.
Ziurtatu telebistako irteera-kablearen muturreko koloreek bat egiten dutela telebistaren a/V portuekin.

- 6 Ezarri telebista kanpoko sarrera moduan.

Gailuaren interfazea agertuko da telebistaren pantailan.



Baliteke fitxategiak zuzenen ez agertzea, bideo-sistemen arteko ezberdintasunengatik edo telebista-pantailaren kalitateagatik.

GPSa

Zure gailuak kokapen sistema globalaren (GPS) hargailua du. Ikasi kokapen-zerbitzuak aktibatzen.

GPS seinale hobeak jasotzeko, saiatu baldintza hauetan gailua ez erabiltzen:

- eraikinen artean, tuneletan, lur azpiko pasabideetan edo eraikinen barruan
- eguraldi txarra egiten duenean
- eremu elektromagnetikoetatik edo tentsio garaiko eremuetatik gertu



Ez ukitu barruko antena eta ez estali eremu hori eskuekin edo bestelako objektuekin GPSaren funtzioak erabiltzen ari zarenean.



Baliteke zerbitzu hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Ubicación y seguridad**.
- 2 Egin doikuntza hauek kokapen-zerbitzuak aktibatzeko:

Aukera	Funtzioa
Utilizar redes	WLAN sareak edo sare mugikorrak erabiltzeko kokapena bilatzeko
Usar satélites GPS	GPS satelitea erabiltzeko kokapena bilatzeko
Usar ayuda de sensor	GPS seinaleak oztopoak dituenean, oinezkoaren kokapena hobetzeko sentsoareak erabiltzeko. Baliteke aldea egotea sentsoarearen kalkuluen eta kokapen errearen artean

PCra konektatzea

Ikas ezazu zure gailua PC bati konektatzen, PCrako datu-kable batekin (aukerazkoa) eta USB konexio-modu bat baino gehiagorekin. Gailua PC batera kontatuz gero, aukera duzu fitxategiak Windows Media erreproduzitailearekin sinkronizatzeko, datuak zure gailutik edo zure gailura zuzenean bidaltzeko eta Samsung Kies programa erabiltzeko.

» Samsung Kies-ekin konektatzea

Egiaztatu Samsung Kies PCan instalatua duzula. Samsung-en web-orritik (www.samsungmobile.com) deskarga dezakezu programa.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes USB > Samsung Kies**.
- 2 Sakatu hasierako tekla modu inaktibora itzultzeko.
- 3 PCrako hautazko datu-kable batekin, konektatu gailuaren funtzio anitzeko hartunea PC batera.
- 4 Exekutatu Samsung Kies, eta erabili haririk gabeko konexioak edo kopiatu datuak eta fitxategiak.

Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus Samsung Kies-en laguntza.

» Windows Media-ren erreproduzitzailearekin sinkronizatzea

Egiaztatu zure PCan Windows Media erreproduzitzailea instalatuta duzula.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes USB > Reproductor multimedia**.
- 2 Sakatu hasierako tekla modu inaktibora itzultzeko.
- 3 PCrako hautazko datu-kable batekin, konektatu gailuaren funtzio anitzeko hartunea Windows Media erreproduzitzailea duen PC batera.
Konektatzean, leiho bat bistaratuko da ordenagailuan.
- 4 Ireki Windows Media Player, musika-fitxategiak sinkronizatzeko.
- 5 Editatu edo idatzi zure gailuaren izena bistaratuko den leihoan (beharrezkoa bada).

- 6 Hautatu nahi dituzun musika-fitxategiak, eta arrastatu sinkronizazio-zerrendara.
- 7 Hasi sinkronizatzen.

» Gailua biltegitratze masiboko gailu gisa konektatzea

Zure gailua PCra konekta dezakezu, disko aldagarri bat bezala, eta fitxategien direktoria sar zaitezke. Gailua memoria-txartelen irakurgailu gisa erabil dezakezu, txartelaren fitxategien direktoria sartzeko.



Memoria-txartelaren fitxategien direktoria disko aldagarri gisa agertuko da, barruko memoriatik aparte.

- 1 Memoria-txarteletik edo txartelera fitxategiak transferitu nahi badituzu, sartu memoria-txartel bat gailuan.
- 2 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes USB > Almacenamiento masivo**.

- 3 PCrako hautazko datu-kable batekin, konektatu gailuaren funtzio anitzeko hartunea PC batera.
- 4 Konektatuta zaudenean, hautatu **Conectar almacenamiento a PC**.
- 5 Ireki karpeta fitxategiak ikusteko.
- 6 Kopiatu PCko fitxategiak memoria-txartelean.
- 7 Amaitzean, hautatu **Desconecte el almacenamiento del equipo**.



Gailua PCtik deskonektatzeko, egin klik Windowsen ataza-barran agertzen den USB gailuen ikonoan, eta, gero, klik egin biltegiratze masiborako gailua modu seguruan kentzeko aukeran. Ondoren, deskonektatu datu-kablea PCtik. Hala egiten ez baduzu, memoria-txartelean gordetako datuak galdu edo honda daitezke.

VPNrako konexioak

Sare pribatu birtualak (VPN) sortu, eta zure sare pribatura konekta zaitezke modu seguruan sare publiko baten bidez, kasurako, Internet bidez.



Zure gailuak Internetarako sarbidea konfiguratuta eduki behar luke. Internetera sartzeko arazoak baldin badituzu, konexioak aldatu beharko dituzu. Zehaztu beharreko konexio-informazioari buruzko zalantzak badituzu, galdetu zerbitzu-hornitzaileari.

» VPNrako konexioak konfiguratzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes de VPN > Añadir VPN**.
- 2 Hautatu VPN-mota bat.
- 3 Pertsonalizatu konexioari buruzko informazioa.



Erabilgarri dauden funtzioak aldatu egin daitezke VPN-motaren arabera.

Aukera	Funtzioa
Nombre de VPN	VPN zerbitzarirako izen bat jartzeko
Definir servidor de VPN	VPNaren zerbitzariaren IP helbidea idazteko
Activar Cifrado	VPNaren zerbitzariaren enkriptatzea konfiguratzeko
Definir clave IPsec compartida previamente	Aldez aurretik partekatutako gakoa jartzeko
Activar L2TP secreto	L2TP pasahitz sekretua sartzeko
Definir L2TP secreto	L2TP pasahitz sekretua sartzeko.
Definir certificado de usuario	VPNaren zerbitzariak erabiltzailea definitzeko erabiltzen duen erabiltzaile-ziurtagiria definitzeko. VPNaren zerbitzariaren ziurtagiriak inportatzeko edo Internetetik deskargatzeko

Aukera	Funtzioa
Definir certificado de CA	VPNaren zerbitzariak identifikatzeko erabiltzen duen ziurtagiriaren baimen-ziurtagiria (CA) aukeratzeko. VPNaren zerbitzariaren ziurtagiriak inportatzeko edo Internetetik deskargatzeko
Dominios de búsqueda DNS	Domeinu-izena (DNS) duen zerbitzariaren helbideak ezartzeko

» Sare pribatu batera konektatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes de VPN**.
- 2 Hautatu konektatu nahi duzun sare pribatua.
- 3 Idatzi zure erabiltzaile-izena eta pasahitza, eta hautatu **Conectar**.

Tresnak

Erlojua



Ikas ezazu alarmak eta munduko erlojuak konfiguratzen eta kontrolatzen. Halaber, kronometroa eta atzerako kontaktaren tenporizadorea ere erabil ditzakezu.

» Alarma berri bat konfiguratzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Reloj > Alarma**.
- 2 Hautatu **Crear alarma** edo sakatu [≡] > **Crear**.
- 3 Definitu alarmaren xehetasunak.
Hautatu **Alarma inteligente** alarma nagusiak jo aurretik naturako soinu simulatuak aktibatzeke alarma-pantailan.
- 4 Amaitzean, hautatu **Guardar**.

» Alarma bat geldiarazi

Alarmak jotzean:


- Alarma geldiarazteko, arrastatu  eskuinera, puntura iritsi arte.
- Denbora-tarte jakin bat igaro ondoren alarma errepikatzeko, arrastatu  ikonoa ezkerrera, puntura iritsi arte.

» Alarma desaktibatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Reloj > Alarma**.
- 2 Sakatu [≡] > **Eliminar**.
- 3 Hautatu desaktibatu nahi dituzun alarmak.
- 4 Hautatu **Eliminar**.

» Munduko erloju bat sortzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Reloj > Reloj mund**.
- 2 Hautatu **Añadir ciudad** edo sakatu [≡] > **Añadir**.

- 3 Idatzi hiri baten izena edo aukeratu bat zerrendatik.
Munduko maparen bistan, hiri bat aukeratzeko, hautatu .
- 4 Munduko erloju gehiago gehitzeko, errepikatu aurreko pausoak, 2tik 3ra.




Erlojuei udako ordutegia aplikatzeko, sakatu [≡] > **Ajustes de horario de verano**. Erloju batean sakatzean, erlojuaren ordutegia ordu bat edo bi aurreratzen da.

» Kronometroa erabiltzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Reloj > Cronómetro**.
- 2 Hautatu **Iniciar**, kronometroa martxan jartzeko.
- 3 Hautatu **Vuelta**, itzulien denborak grabatzeko.
- 4 Amaitzean, hautatu **Parar**.
- 5 Hautatu **Restab.**, grabatutako denborak ezabatzeko.

» Atzerako kontaketa tenporizadorea erabiltzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Reloj > Temporizad.**
- 2 Konfiguratu atzerako kontaketa iraupena.
- 3 Hautatu Iniciar atzerako kontaketa martxan jartzeko. Orain, beste funtzio batzuk erabil ditzakezu, eta tenporizadoreak atzerako kontaketa bigarren mailan egiteko ezarri. Sakatu Inicio tekla edo o [↵], eta sar zaitez beste aplikazio batean.
- 4 Tenporizadorea amaitzen denean, arrastatu  eskuinerantz, puntura iritsi arte.

Kalkulagailua

Ikas ezazu kalkulu matematikoak gailuan zuzenean egiten, kalkulagailu eramangarria edo mahai gainekoa balitz bezala.

» Kalkuluak egitea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Calculadora**.

- 2 Erabili pantailako kalkulagailuaren teklak oinarritzko matematika-eragiketak egiteko.



Biratu gailua ezkererantz ikuspegi horizontala izateko eta kalkulagailu zientifikoa erabiltzeko. Orientazioaren aldaketa automatikoa desaktibatzen baduzu, sakatu [F1] > **Calculadora científica**.

» Ikusi kalkulagailuaren historia

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Calculadora**.
- 2 Egin kalkulua.
- 3 Hautatu ▼ kalkulagailuaren teklatura ixteko. Kalkulagailuaren historia agertuko da.
- 4 Historiako zerrenda ezabatzeko, sakatu [F1] > **Borrar historial**.


Aldiko eBook

Ikas ezazu liburuak deskargatzen eta irakurtzen.

» Liburu-fitxategi bat irakurtzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Aldiko eBook**.
- 2 Irakurri azken erabiltzailearen lizentzia-hitza, eta hautatu **Acepto**.
- 3 Sakatu [F1] > **Buscar** liburu baten titulua bilatzeko (beharrezkoa bada).
- 4 Hautatu liburu bat liburutegian.
- 5 Sakatu pantailan, liburu bat irakurtzen hasteko.
- 6 Orriak mugitzeko, arrastatu hatza ezkerredera edo ezkerredera, edo sakatu orri baten ezkerreko edo eskuineko marjinan.

6 Liburua irakurtzen ari zarela, erabili tekla hauek:

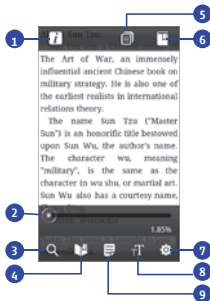

Zenbakia	Funtzioa
1	Deiaren ezaugarriak ikusteko.
2	Orrialde batean mugitzeko barra arrastatzeko.
3	Dokumentuan testua bilatzeko.
4	Uneko orria gogokoetan sartzeko
5	Edukien taula ikusteko.
6	Gogoko gisa markatutako orrien zerrenda ikusteko.
7	Liburuaren doikuntzak aldatzeko.
8	Testuaren ezaugarriak aldatzeko.
9	Pantailako gaia aldatzeko balio du.

» Liburu-fitxategiak deskargatzea, sareko liburu-dendatik

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Aldiko eBook**.

2 Sakatu [≡] > **Obtener más libros**.

Sareko liburu-denda agertuko da.

3 Hautatu liburu-katalogo bat > liburu bat.

» Liburu-fitxategiak inportatzea

Memoria-txarteletik inporta ditzakezu liburu-fitxategiak (epub formatua dutenak).



- Liburu-fitxategiak memoria-txarteletik /eBooks/import/ karpetan gorde behar dira.
- Eskubide digitalen administrazioaren sistema batek (DRM) babestutako liburu-fitxategiak ez dira bateragarriak.

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Aldiko eBook**.

2 Sakatu [≡] > **Importar**.

3 Hautatu **Importar** > **OK**.

Gailuak liburu-fitxategiak bilatuko ditu memoria-txartelean.

Downloads

Ikas ezazu Internetetik eta mezu elektronikoetatik deskargatutako fitxategiak ireki eta administratzen.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Descargas**.

2 Hautatu deskargatzeko karpeta bat.

3 Fitxategi bat irekitzeko, hautatu fitxategia.

Fitxategi bat ezabatzeko, hautatu egiaztapen-laukia eta, gero, hautatu **Eliminar**.

Kies air

Kies air-en bidez, PCa zure gailura konektatu ahalko duzu WLAN baten bidez. PCaren nabigatzailetik, multimedia fitxategiak, kontaktuak, mezuak eta zure gailuan gordetako beste edozein datu ikusi eta kontrolatu ahal izango duzu.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Kies air > Iniciar**.
- 2 Jar ezazu Kies air-en azaltzen den web-helbidea zure PCaren nabigatzailean.
Konektatzen zarenean, zure gailuaren datuak PCaren nabigatzailean ikusiko dituzu.
- 3 Konexioa amaitzeko, hautatu **Detener**.

Egunkari txikia

Ikas ezazu argazki-egunkaria sortzen.

» Egunkari txiki bat sortzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Minidiario**.
- 2 Aplikazio hau lehen aldiz jarri baduzu martxan, hautatu **Añadir** eguraldi-iragarpenerako hiri bat definitzeko.
- 3 Hautatu **Crear diario** sarrera berria sortzeko.
- 4 Aldatu eguneko data eta zehaztu klima (beharrezkoa bada).
- 5 Hautatu **Pulsar añad foto**, eta gehitu irudi bat edo argazki bat atera.
- 6 Hautatu **Toque para crear una nota**, sartu testua, eta hautatu **Hecho**.
- 7 Hautatu **Guardar**.

» Egunkari txiki bat ikustea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Minidiario**.
- 2 Hautatu egunkari bat. Zure egunkari txikia zure web-komunitatera igotzeko, sakatu [≡] > **Publicar**.

Nire fitxategiak

Ikas ezazu zure gailuan eta memoria-txartelean gordeta dituzun irudi, bideo, musika, soinu-fitxategietara eta bestelako fitxategietara azkar eta erraz sartzen.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Mis archivos**.
- 2 Hautatu karpeta bat > fitxategi bat.

Karpeta batean, sakatu [≡] aukera hauek erabiltzeko:

- Fitxategi bat beste pertsona batzuei bidaltzeko, multimedia-mezu batean, mezu elektroniko batean edo Bluetooth haririk gabeko funtzioaren bidez, hautatu **Compartir**.

- Karpeta berri bat sortzeko, hautatu **Crear car**.
- Fitxategiak edo karpetak ezabatzeko, hautatu **Eliminar**.
- Ikusteko modua aldatzeko, hautatu **Vista por**.
- Fitxategiak edo karpetak ordenatzeko, hautatu **Most por**.
- Fitxategi baten funtzio gehigarriak erabiltzeko, adibidez, mugitzeko, kopiatzeko eta izena aldatzeko, hautatu **Más**.

Ataza-kudeatzailea

Ataza-kudeatzailearekin, martxan dauden aplikazioak eta memoriari buruzko informazioa ikus dezakezu.


- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Administrador de tareas**.
- 2 Erabili aukera hauek:
 - **Aplicaciones activas**: gailuan exekutatzen ari diren aplikazio guztien zerrenda ikusteko.

- **Descargado:** zure gailuan instalatutako aplikazioek erabiltzen duten memoria-kantitatearen guztizkoa ikusteko.
- **RAM:** zure gailuaren RAM memoria egiaztatzeko eta administratzeko.
- **Almacenamiento:** gailuan eta memoria-txartelean erabiltako eta libre dagoen memoria-kopurua ikusteko.
- **Ayuda:** bateriaren balio-bizitza luzatzeko laguntza-informazioa ikusteko.

ThinkFree Office

Ikas ezazu gailuko memoria-txarteleko dokumentu-fitxategiak ikusten eta aldatzen. ThinkFree web-zerbitzuen kontua baduzu, dokumentuak on line kudea ditzakezu. Fitxategi-formatu hauek onartzen ditu aplikazioak: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx eta pdf.

» Dokumentu berria sortzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **ThinkFree Office**.
- 2 Hautatu **Aceptar** aplikazioa lehen aldiz abiarazten ari zarela berresteko.
- 3 Hautatu **Activar ahora > Cerrar**, ThinkFree Office aktibatzeko.
- 4 Hautatu **Mis docs**.
- 5 Sakatu [≡] > **Nuevo** > dokumentu-mota bat.
- 6 Idatzi dokumentuaren izena, eta sakatu **Aceptar**.
- 7 Sartu dokumentuaren edukia, pantailaren beheko aldean dauden erreminten bidez.
- 8 Editatzen amaitzean, hautatu  tresna-barran, edo sakatu [≡] > **Archivo** > **Guardar**.

» Gailuan dokumentu bat ikustea eta aldatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **ThinkFree Office**.
- 2 Hautatu **Mis docs.** > dokumentu bat.
- 3 Ikusi eta aldatu dokumentua nahi bezala.
 - Dokumentuan orrialde batetik bestera joateko edo nahi duzun puntura joateko, mugitu dagokion norabidean.
 - Dokumentua editatzeko tresna-barra irekitzeko (testu-fitxategi bat, Word edo Excel), sakatu [≡] > **Editar**.
 - Dokumentuan testua bilatzeko, hautatu [≡] > **Buscar**.
- 4 Dokumentua aldatzen amaitzean, gorde ezazu.

» Dokumentuak linean kudeatzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **ThinkFree Office**.
- 2 Hautatu **En línea**.
- 3 Idatzi zure erabiltzaile-izena eta pasahitza kontura sartzeko, eta, gero, hautatu **Iniciar sesión**.
- 4 Zerbitzarian, ikus eta kudea itzazu dokumentuak nahi bezala.

Ahots bidezko markaketa

Ikas ezazu ahotsarekin zenbakiak markatzen edo aplikazioak irekitzen.



- Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, une horretan zauden herrialdearen arabera.
- Baliteke zure gailuak Estatu Batuetako ingelesez emandako komandoak bakarrik ezagutzea.
- Ezagutzen dituen hizkuntzak ezberdinak izan daitezke zure herrialdearen arabera.

» Kontaktu bati ahots-markaketaren bidez deitzea

Zenbakiak zuzenean marka ditzakezu, kontaktuaren izena edo zenbakia esanda.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Marcador de voz**.
- 2 Esan "Call" edo "Dial" eta, gero, izena edo telefono-zenbakia. Halaber, "Redial" esan dezakezu, azken zenbakiari berriz deitzeko.
Gailuak zenbaki hautatuari deitzen dio.

» Aplikazio bat irekitzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Marcador de voz**.
- 2 Esan "Open", eta, gero, aplikazio baten izena.
Gailuak aplikazio hori irekiko du.

Ahots bidezko bilaketa

Ikasi informazioa ahots bidez bilatzen Interneten.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.


- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Búsqueda por voz**.
- 2 Esan hitz gako bat mikrofonotik gertu.
Gailuak gako-hitzarekin loturiko informazioa eta web-orriak bilatuko ditu.

Idatzi eta jarraitzea

Ikas ezazu testua idatzi eta mezu gisa bidaltzen, sare sozialetako webgunean kargatzen edo ohar edo egutegiko gertaera gisa gordetzen.

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Escribir y continuar**.
- 2 Idatzi testua, testua idazteko panelean.

- 3 Amaitzean, hautatu aukera hauetako bat.
- Testu-mezu bat bidaltzeko, hautatu **Enviar mensaje** edo **Enviar**.
 - Testua sare sozialen webgune batean kargatzeko, hautatu **Actualización de Estado**.
 - Testua ohar edo egutegiko gertaera gisa gordetzeko, hautatu **Guardar**.
- 4 Bidali mezua, hasi saioa sare sozialen zerbitzuan, testua karga dadin, edo sortu ohar edo gertaera bat, hautatu duzun aukeraren arabera.

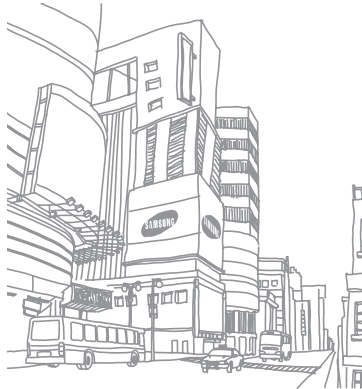

Doikuntzak

Doikuntzak menura sartzea

- 1 Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda, eta hautatu **Ajustes**.
- 2 Hautatu doikuntza-kategoria bat, eta, gero, aukera bat.

Haririk gabeko konexioak

Aldatu haririk gabe konexioen konfigurazioa.

» Hegazkin modua

Gailuko haririk gabeko funtzio guztiak desaktibatu egiten dira. Haririk gabeko zerbitzuak soilik erabil daitezke.

» WiFi doikuntzak

- **WiFi:** WLAN funtzioa pizteko edo itzaltzeko. ► 96 orr.
- **Notificación de red:** sare ireki bat erabilgarri dagoenean jakinaraz diezazun programatzeko gailua.
- **WPS botoiaren konexioa:** WiFi Konfigurazio Babestua (WPS) botoiaren bidez WLAN bati konektatzeko.
- **Añadir red Wi-Fi:** WLAN sarearen APa eskuz sartzeko.

» Bluetootharen doikuntzak

- **Bluetooth:** Bluetooth haririk gabeko funtzioa aktibatzeko edo desaktibatzeko. ► 94 orr.
- **Nombre del dispositivo:** gailuarentzako Bluetooth-izen bat zehazteko.
- **Visible:** beste Bluetooth gailu batzuek gailua ikus dezaten konfiguratzeko.
- **Escanear dispositivos:** erabilgarri dauden Bluetooth gailuak bilatzeko.

> USB doikuntzak

Gailua ordenagailu batera konektatzean USB konexio-modu bat baino gehiago aktibatzeko. ► 103. orr.

> Sarera ainguratzea

- **Anclaje a red de USB:** USB sarera ainguratzeko funtzioa aktibatzeko, gailuaren sare mugikorreko konexioa beste gailu batzuekin partekatu dezan USB bidez. Ordenagailu bati konektatzean, gailua haririk gabeko modem gisa erabiltzen da. ► 101. orr.
- **Punto de acceso móvil:** Aktibatu AP mugikorra funtzioa gailuaren sare mugikorreko konexioa ordenagailu batekin edo beste gailu batzuekin partekatzeko WLAN funtzioaren bidez. ► 100. orr.
- **Ajustes de Mobile AP:** AP mugikorra pertsonalizatzeko doikuntzak aldatzeko.

> VPN doikuntzak

Sare pribatu birtualak (VPN) konfiguratzeko eta kudeatzeko. ► 105. orr.

> Sare mugikorrak

- **Usar datos de paquete:** sare-zerbitzuetarako aldatutako datu-paketeen sareak erabiltzeko.
- **Itinerancia de datos:** atzerrian zaudenean edo zure sare lokala erabilgarri ez dagoenean gailua beste sare batera konekta dadin konfiguratzeko.
- **Nombres de punto de acceso:** sarbide-puntuaren izenak (APN) konfiguratzeko.
- **Modo de red:** sare-mota bat hautatzeko
- **Operadores de red:** atzerrian zaudenean erabilgarri dauden sareak bilatzeko eta sare bat hautatzeko.

> Sinkronizatzea

Sinkronizazio-profilak konfiguratzeko eta gailua zehaztutako web-zerbitzariarekin sinkronizatzeko.

Deiaren ezarpenak

Dei-funtzioetako doikuntzak pertsonalizatzeko.

» Dei guztiak

- **Mostrar mi número:** hartzaileei zure mugikor-zenbakia bistaratzeko (SIM edo USIM txartela sartu behar duzu funtzio hau erabiltzeko).
- **Rechazo automático:** automatikoki errefusatzeko funtzioa aktibatze edo desaktibatze, eta pertsona jakin batzuen zerrenda egiteko, haien deiak automatikoki errefusatzeko.
- **Responder llamadas:** edozein tekla sakatuta deiak nola erantzun definitzeko, edo, bestela, gailua konfiguratzeko, epe jakin baten ondoren automatikoki erantzun dezan.
- **Marcación de prefijo:** aurrezenbakiak markatzea aktibatze edo aurrezenbakiak markatzeko zenbakiak definitzeko.
- **Rechazar llamada con mensaje:** dei bat errefusatzen denean deitu duen pertsonari bidaltzeko mezu bat hautatzeko.

- **Tonos de estado de llamada:** deiaren konexio-tonua, minutuen ohar-tonua edo deiaren deskonexio-tonua aktibatze edo desaktibatze.
- **Vibración de llamada saliente:** gailua konfiguratzeko, solaskideak dei bati erantzutean dar-dar egin dezan.
- **Alertas durante llamada:** dei batean alertak aktibatze edo desaktibatze.

» Ahots-deia

- **Desvío de llamadas:** sarrerako deiak beste zenbaki batera desbideratzeko.
- **Restricción de llamadas:** sarrerako edo irteerako deiak blokeatzeko.
- **Llamada en espera:** deitzen ari zarela beste dei bat jasotzean, azken hori kudeatzeko behar dituzun aukerak zehazteko.
- **Rellamada automática:** egiterik izan ez den edo moztu den dei bat berriro egiteko markaketa automatikoa aktibatze.

» Bideo-deia

- **Imagen predeterminada:** solaskideari erakusteko irudi bat hautatzeko.
- **Mostrar:** solaskideari zuzeneko irudia edo aurretik zehaztutako irudia bistaratuko zaion zehazteko.
- **Usar opciones de fallo de llamada:** bideo-dei bat konektatu ezin denean ahots-dei bat berriro egiten saiatuko den edo ez hautatzeko
- **Desvío de videollamada:** sarrerako deiak beste zenbaki batera desbideratzeko.
- **Restringir videollamada:** zenbaki jakinen deiak blokeatzeko.

» Markaketa finkoko zenbakia

- **Activar número de marcación directa:** FDN modua aktibatze edo desaktibatze balio du, FDN zerrendako zenbakietarako deiak murrizteko. SIM edo USIM PIN 2 kodea sartu, eta berrabiarazi gailua.

- **Cambiar PIN2:** PIN nagusia babesteko erabiltzen den PIN 2 kodea aldatzeko.
- **Lista FDN:** markaketa finkoko kontaktuen zerrenda konfiguratzeko.

» Ahots-posta

- **Correo de voz:** zerbitzu-hornitzailea edo ahots-posta jasotzeko beste hornitzaile bat hautatzeko.
- **Correo de voz:** sartu ahots-postontzira sartzeko zenbakia. Zure zerbitzu-hornitzaileak emango dizu zenbaki hori.

Soinua

Aldatu zure gailuko soinen doikuntzak.

- **Modo Silencio:** modu isila aktibatzeke soinu guztiak isilaraz daitezten, multimedia soinuak eta alarma-melodiak izan ezik.
- **Vibrar:** zenbait gertaeratan gailuak bibratzeko.
- **Volumen:** dei-doinu, musika, bideo, telefonoko sistema eta jakinarazpenen bolumena doitzeko.
- **Melodía del teléfono:** hautatu doinu bat sarrerako deietarako.
- **Melodía de notificación:** doinu bat hautatzeko gertakizunetarako (adibidez, sarrerako deiak, galdutako deiak eta alarmak).
- **Tonos táctiles audibles:** gailua markaketa-pantailan tekla sakatzean soinua emititzeko moduan definitzeko.

- **Selección audible:** gailua definitzeko, ukipen-pantailan aplikazio bat edo aukera bat hautatzen duzun bakoitzean soinu bat egin dezan.
- **Sonidos de bloqueo de pantalla:** gailua definitzen du, ukipen-pantaila blokeatzen edo desblokeatzen duzunean soinu bat egin dezan.
- **Vibración al pulsar:** tekla sakatzean telefonoak dar-dar egin dezan definitzeko.
- **Intensidad de la vibración:** ukipenari erantzuteko bibrazioaren intentsitatea doitzeko.

Pantaila

Pantailako doikuntzak aldatzeko.

- Pantaila-atzealdeak:
 - **Fondo pant pant inic:** hasierako pantailarako atzealde bat aukeratzeko.
 - **Fondo pant pant bloq:** blokeo-pantailarako atzealde bat aukeratzeko.

- **Estilo de fuente:** Aldatu testuak pantailan duen letra-mota. **Obtener fuentes en línea** hauta dezakezu, Android Market-en letra-motak deskargatzeko.
- **Brillo:** pantailaren distira doitu dezakezu.
- **Girar automáticamente pantalla:** gailua biratzean edukia ere automatikoki biratzea nahi duzun ala ez zehazteko.
- **Animación:** konfiguratu gailua animazio bat bistara dezan leiho batetik bestera aldatzen denean.
- **Tiempo de espera:** definitu pantailaren atzeko argiztapena itzali aurretik zenbat denbora igarotzea nahi duzun.
- **Modo de ahorro de energía:** energia aurrezteko modua aktibatzeke. Energia aurrezteko moduan, gailuak pantailaren zuriaren balantzea eta distira-mailak doitzen ditu, energia aurrezteko.
- **Salida TV:** telebistarako bideo-kodetze sistema hautatzeko balio du, telebistarako konexio zuzenak lortzeko. ► 101 orr.

- **Calibración horizontal:** azelerometroa kalibratzeko, gailuaren ardatz horizontala doitu eta keinuak hobeto ezagutzeko.

Kokapena eta segurtasuna

Aldatu doikuntzak, gailua eta SIM edo USIM txartela eta GPSaren funtzioak babesteko.

- **Utilizar redes:** WLAN sareak edo sare mugikorrek erabiltzeko kokapena bilatzeko.
- **Usar satélites GPS:** GPS satelitea erabiltzeko kokapena bilatzeko.
- **Usar ayuda de sensor:** GPS seinaleak oztupoak dituenean, oinezkoaren kokapena hobetzeko sentsoreak erabiltzeko. Baliteke aldea egotea sentsorearen kalkuluen eta kokapen errearen artean
- **Defin bloqueo de pantalla:** gailua desblokeatzeko segurtasun-kodea zehazteko. Segurtasun-kodea zehaztutakoan, aukera hau jarriko da aurrekoaren orde: **Cambiar bloq. de pantalla.**

- **Ninguno:** pantailaren blokeoa desaktibatzen.
 - **Patrón:** gailua desblokeatzeko eredu bat definitzeko.
 - **PIN:** pantaila desblokeatzeko zenbakizko PIN bat definitzeko.
 - **Contraseña:** pantaila desblokeatzeko pasahitz alfanumeriko bat definitzeko.
 - **SIM txartelaren blokeoa zehazteko:**
 - **Bloquear tarjeta SIM:** gailua erabili aurretik PINa eskatzeko moduan PINaren blokeoa aktibatzen nahiz desaktibatzen.
 - **Cambiar PIN de la tarjeta SIM:** SIM nahiz USIM datuetara sartzeko erabiltzen den PINa aldatzeko.
 - **Rastreador móvil:** gailua galdu edo lapurtuz gero, hura aurkitzen lagunduko dizun mugikor-bilatzailea funtzioa aktibatzen zein desaktibatzen. ► pág. 31
 - **Definir rastreador móvil:** mugikor-bilatzailea aktibatzen duzunean doikuntza hauek pertsonaliza ditzakezu
- **Definir destinatario:** galdu duzun gailutik bilaketa-mezua nori bidaliko diozun zehazteko.
 - **Cuenta de Samsung:** galdu duzun gailua urrutetik kontrolatzeko behar den Samsung-kontua zehazteko.
 - **Cambiar contraseña:** mugikor-bilatzailearen funtzioaren pasahitza aldatzeko.
 - **Ayuda:** mugikor-bilatzailearen funtzioaren laguntza-informaziora sartzeko.
 - **Contraseñas visibles:** zure segurtasunerako, gailuak honela erakutsiko du pasahitza lehenespenez: •. Gailua konfiguratu dezakezu sartzen ari zaren pasahitza bistara dezan.
 - **Selec. admin. de dispositivos:** gailuan instalatutako administratzaileak ikusteko. Gailu-administratzaileak aktiba ditzake, politika berriak zureari aplikatzeko.
 - **Usar credenc. seguras:** ziurtagiriak eta kredentzialak erabiltzeko aukera ematen du, aplikazioak modu seguruan erabiltzen direla bermatzeko.



Eskuragarri dauden aukerak ezberdinak izan daitezke, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- **Instalar certificados cifrados:** memoria-txartel batean gordetako ziurtagiri zifratuak instalatzeko.
- **Definir contraseña:** kredentzialetara sartzeko pasahitza sortzeko eta berresteko.
- **Borrar almacenamiento:** gailuko kredentzialetako edukiak ezabatzeko eta pasahitza berrezartzeko.

Aplikazioak

Doikuntzak alda ditzakezu instalatutako aplikazioak kudeatzeko.

- **Fuentes desconocidas:** hautatu aukera hau aplikazioak edozein iturritatik deskargatzeko. Aukera hau hautatzen ez baduzu, Android Market-etik bakarrik deskargatu ahal izango dituzu aplikazioak.
- **Administrar aplicaciones:** ikusi gailuan instalatutako aplikazioen zerrenda eta egiaztatu horiei buruzko informazioa.
- **Servicios en ejecución:** bistaratu erabiltzen ari zaren zerbitzuak, eta sartu zerbitzu horietara, kudeatzeko.

- **Uso de memoria:** gailuan eta memoria-txartelean erabilitako eta libre dagoen memoria-kopurua ikusteko.
- **Uso de batería:** irekita dauden aplikazioek zenbat energia kontsumitzen duten ikusteko.
- **Garapena:**
 - **Depuración de USB:** ordenagailurako datu-kable baten bidez gailua ordenagailu batera konektatzeko. Aplikazioak garatzeko egiten da hori.
 - **Permitir ubicaciones falsas:** zirriborroen kokapenak eta zerbitzu-informazioa kokapenen administrazio-zerbitzu batera bidal daitezke, egiaztatzeko. Aplikazioak garatzeko egiten da hori.
- **Samsung Apps:** sareko konexio bat (WiFi edo datu-paketeak) hauta dezakezu Samsung Apps-en dauden aplikazio berrien jakinarazpenak jasotzeko.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Kontuak eta sinkronizazioa

Aldatu sinkronizazio automatikoaren doikuntzak edo kudeatu itzazu kontuak, sinkronizatzeko.

- **Datos de fondo:** hautatu funtzio hau sinkronizazio automatikoa erabiltzeko. Sinkronizazio automatikoa bigarren mailan exekutatu da, eta ez ditu aplikazioak irekiko datuak sinkronizatzeko.
- **Autosinc** konfiguratu gailua kontaktuak, egutegia eta posta elektronikoa automatikoki sinkronizatzeko.

Pribatutasuna

Aldatu doikuntzak, doikuntzak eta datuak kudeatzeko.

- **Copia seg. de mis datos:** zure gailuaren doikuntzen segurtasun-kopia egiteko Google zerbitzarirako.

- **Restauración automática:** gailua konfiguratzeko, zure gailuan instalatzean segurtasun-kopia egin zaien aplikazioen datuak berrezar ditzan.
- **Restablecer datos de fábrica:** berrezarri fabrikari aurrez definitutako ezarpenak, eta ezabatu datu guztiak.

SD txartelean eta telefonoan gordetzea

Memoria-txartelen eta gailuaren memoriako informazioa begiratzeko, eta kanpoko edo barneko memoria formateatzeko.

Hizkuntza eta testua

Aldatu testua idazteko doikuntzak.

» Hizkuntza hautatzea

pantailako hizkuntza hautatzeko aukera ematen du (menu eta aplikazio guztietarako).

» Selec. mét. entrada

Testua idazteko teklatu lehenetsia hautatzeko.

» Swype

- **Idioma:** idatziko den testuaren hizkuntza aukeratzen du.



Zenbait hizkuntzatan ezingo dituzu testuak idatzi. Testua idazteko, bateragarria den hizkuntzetako batera aldatu behar duzu hizkuntza.

- **Predicción de palab.:** gailua doitzeko, sakatzen dituzun tekletan hitzak iragar ditzan eta hitzen iradokizunak ager ditzan.
- **Sonidos:** gailua konfiguratzeke, idatzi duzu hitzarentzat alternatibarik ez dagoenean jakinaraz diezazun (hitz baten gainean bi aldiz klik egitean).

- **Vibración del tecl.:** teklak sakatzean telefonoak dar-dar egin dezan definitzeko.
- **Espaciado automático:** gailua doitzeko, hitzen artean zuriuneak txertatu ditzan automatikoki.
- **Mayús. automáticas:** gailua konfiguratzeke, puntuazio-zeinu baten atzetik (adibidez, puntua, galdera-ikurra edo harridura-ikurra) lehen letra maiuskulaz idatz dezan.
- **Mostrar trayecto:** zehazteko zenbat denboraz nahi duzun agertzea arrastatzearen aztarna teklatuan.
- **Vent. lista de palab.:** hitz-zerrenda zer maiztasunekin agertuko den zehazteko.
- **Velocidad vs exactitud:** abiaduraren eta zehaztasunaren arteko balantzea zehazteko.
- **Ayuda de Swype:** laguntza-informaziora sartzeko, Swype teklatura erabiltzeko.
- **Guía:** Swype teklatuarekin testua azkar idazten ikasteko.
- **Versión:** bertsioaren informazioa ikusteko.

> Samsung teklatua

- **Tipos de teclados verticales:** aurrez zehaztutako idazteko modua definitzeko, adibidez, QWERTY teklatua (ohiko teklatua) edo eskuz idazteko pantaila.
- **Idiomas de entrada:** Idatziko den testuaren hizkuntza aukeratzeko.



Zenbait hizkuntzatan ezingo dituzu testuak idatzi. Testua idazteko, bateragarria den hizkuntzetako batera aldatu behar duzu hizkuntza.

- **XT9:** XT9 modua aktibatzeke, idazteko modu prediktiboan idazteko.
- **Configuración avanzada de XT9:** XT9 moduaren funtzio aurreratuak aktibatzeke, adibidez, zuzenketa automatikoa, ordezen automatikoa eta automatikoki betetzea, eta zure hitz-zerrenda definitzeko.
- **Desplazamiento por el teclado:** teklatuko desplazamendu-funtzioa aktibatu edo desaktibatzeke testua idazteko moduan. Datuak sartzeko modua alda dezakezu, teklatua ezkererantz edo eskuinerantz lerratuta.

- **Uso de mayúsculas automático:** gailua konfiguratzeko, puntuazio-zeinu baten atzetik (adibidez, puntua, galdera-ikurra edo harridura-ikurra) lehen letra maiuskulaz idatz dezan.
- **Configuración de escritura a mano:** eskuz idazteko moduan ezagutze-denbora pertsonalizatzeko.
- **Entrada de voz:** ahots bidez sartzeko funtzioa aktibatzeke, testua ahotsaren bidez sartzeko Samsung teklatuan.
- **Punto automático:** gailua konfiguratzeko, zuriune-barra bi aldiz sakatzean puntu bat txerta dezan.
- **Tutorial:** testua Samsung teklatuarekin idazten ikasteko.

Ahotsaren sarrera eta irteera

Ahotsa ezagutzeko eta Texto para pronunciar funtzioa aldatzeko.

» Ahotsa ezagutzearen doikuntzak

- **Idioma:** hizkuntza hautatzeko Google-ren ahotsa ezagutzeko funtziorako.
- **SafeSearch:** gailua konfiguratzeko, ahots bidezko bilaketako emaitzetan testu eta irudi esplizituak iragaz ditzan.
- **Bloquear las palabras ofensivas:** ahots bidezko bilaketan gailuak detektatzen dituen hitz iraingarriak ezkutatzeko.

» Texto para pronunciar funtzioa konfiguratzeko

- **Escuchar un ejemplo:** Entzun ozen irakurritako adibide bat. Instalatu ahots-datuak Texto para pronunciar funtzioa erabiltzeko.

- **Modo de conducción:** aktibatu gidatzeko modua gailua doitzeko, sarrerako deien, mezuen eta gertaeren xehetasunak ozen irakur ditzan.
- **Usar siempre mi cfg.:** gailua aplikazioetarako zehaztutako konfigurazioa erabil dezan konfiguratzeko, aurrez zehaztutako doikuntzak erabili beharrean.
- **Motor predeterminado:** ahots-sintesiko motorra konfiguratzeko, ahozko testuarekin erabil dezan.
- **Instalar datos de voz:** ahots-datuak deskargatu eta instalatzeko, Texto para pronunciar funtzioa erabiltzeko.
- **Índice de velocidad:** Texto para pronunciar funtzioaren abiadura hautatzeko.
- **Idioma:** Texto para pronunciar funtzioaren hizkuntza hautatzeko.
- **Pico TTS:** Texto para pronunciar funtziorako motorrak ikusteko (Android Marketetik deskargatutakoak).

Irigarritasuna

Aldatu irigarritasun-funtzioetako doikuntzak.

- **Accesibilidad:** deskargatu duzun irigarritasun-aplikazio bat aktibatzeko, adibidez Talkback edo Kickback. Ahots-programa horiek ahots, melodia eta bibrazio bidezko erantzunak ematen dituzte.
- **Tecla encen. fin. llamada:** Gailua konfiguratzeko, [ⓘ] sakatzean dei bat amaitzeko.

Data eta ordua

Sartu doikuntza hauetara, eta aldatu, zure gailuan data eta ordua agertzeko modua kontrolatzeko.

- **Automático:** eguneratu ordua automatikoki ordu-eremu batetik bestera joaten zarenean.
- **Definir fecha:** definitu data eskuz.
- **Seleccionar zona horaria:** definitu tokiko ordu-eremua.

- **Definir hora:** definitu ordua eskuz.
- **Usar formato de 24 h:** hautatu 24 orduko formatua, ordua ikusteko.
- **Formato de fecha:** hautatu data-formatu bat.

Telefonoari buruz

Ikusi gailuari buruzko informazioa, egiaztatu haren egoera, eta ikasi erabiltzen.

Arazoak konpontzea

Gailua pizten duzunean edo erabiltzen ari zarenean, kode hauetako bat sartzeko eskatzen dizu:

Kodea	Arazoa konpontzeko, saiatu hau egiten:
Pasahitza	Gailua blokeatzeko funtzioa aktibatuta badago, gailuari ezarri zenion pasahitza idatzi behar duzu.
PINa	Gailua lehen aldiz erabiltzean edo PIN kodearen eskaera aktibatuta dagoenean, SIM edo USIM txartelarekin batera emandako PIN kodea sartu behar duzu. Funtzio hori desaktibatzeko, erabili Bloquear tarjeta SIM menua.

Kodea	Arazoa konpontzeko, saiatu hau egiten:
PUK	SIM edo USIM txartela blokeatuta dago; normalean, PINa behin baino gehiagotan gaizki idazteagatik gertatzen da. Idatzi zerbitzu-hornitzaileak emandako PUK kodea.
PIN2a	PIN 2 kodea eskatzen duen menu batera sartzen bazara, SIM edo USIM txartelarekin emandako PIN 2 kodea sartu behar duzu. Xehetasun gehiago jakiteko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

Zure gailuan sare- edo zerbitzu-errorea ageri da

- Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, harrera gal daiteke. Joan beste leku batera, eta saiatu berriro.

- Aukera batzuetara ezin da sartu harpidetu gabe. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

Ukipen-pantailak geldo edo modu desegokian erantzuten du

Gailuak aginduei zuzen erantzuten ez dien ukipen-pantaila badu, saiatu honekin:

- Kendu ukipen-pantailaren estalki babesleak. Baliteke estalki babesleek ez uztea gailuari aginduak ezagutzen, eta ez da gomendatzen halako estalkien erabilera ukipen-pantailak dituzten gailuetan.
- Egiaztatu eskuak garbi eta lehor dituzula ukipen-pantaila ukitzean.
- Berrabiarazi gailua softwarearen uneko erroreak erauzteko.
- Egiaztatu gailuaren softwarea bertsio berrienekin eguneratua dagoela.
- Ukipen-pantaila marratua edo kaltetua badago, eraman ezazu Samsung-en zerbitzu teknikoen zentro batera.

Gailuak ez du erantzuten edo errore larriak ditu

Gailuak ez badu erantzuten edo guztiz geldi geratzen bada, baliteke programa guztiak itxi eta gailua berrezarri behar izatea, gailuak berriz funtziona dezan. Gailua guztiz gelditu bada eta erantzuten ez badu, luze sakatu, 8-10 segundoz, [ⓘ] tekla.

Arazoak bere horretan segitzen badu, berrezarri fabrikatik ekarritako datuak. Hasierako pantailan, ireki aplikazioen zerrenda eta hautatu **Ajustes > Privacidad > Restablecer datos de fábrica > Restablecer teléfono > Borrar todo**.

Deiak deskonektatu egiten dira

Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, sarerako konexioa gal daiteke. Joan beste leku batera, eta saiatu berriro.

Ezin da irteerako deirik egin

- Egiatzatu markaketa-tekla sakatu duzula.
- Ziurtatu sare mugikor egokian sartzen ari zarela.
- Ziurtatu markatu nahi duzun telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

Ezin da deirik jaso

- Ziurtatu gailua piztuta dagoela.
- Ziurtatu sare mugikor egokian sartzen ari zarela.
- Ziurtatu telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

Solaskideak ezin zaitu entzun deia egitean

- Ziurtatu ez zarela ari mugikorraren mikrofonoa estaltzen.
- Ziurtatu mikrofonoa zure ahotik hurbil dagoela.
- Entzungailuak erabiltzen badituzu, ziurtatu behar bezala konektatuta daudela.

Soinuaren kalitatea txarra da

- Egiatzatu ez duzula blokeatzen gailuaren barneko antena.
- Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, harrera gal daiteke. Joan beste leku batera, eta saiatu berriro.

Ezin da deirik egin kontaktuetatik markatzean

- Ziurtatu kontaktuen zerrendan gordetako telefonoa zuzena dela.
- Behar izanez gero, idatzi eta gorde berriro zenbakia.
- Ziurtatu kontaktuaren telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

Gailuak soinu bat egiten du, eta bateriaren ikonoa keinuka ari da

Materia-maila baxua du. Kargatu bateria edo jarri beste bat gailua erabiltzen jarraitzeko.

Bateria ez da behar bezala kargatzen edo gailua itzali egiten da

- Baliteke bateriaren terminalak zikinak egotea. Garbitu urre koloreko kontaktuak zapi garbi eta leun batekin, eta saiatu bateria berriro kargatzen.
- Bateria osoa kargatzen ez bada, bota bateria zaharra behar bezala eta jarri berri bat (kontsultatu tokiko arauak behar bezala botatzeko).

Zure gailua beroa dago

Gailua berotu egin daiteke gailuaren aplikazioak denbora luzez erabiltzen badira edo energia gehiago behar duten aplikazioak erabiltzen badira. Hori normala da, eta ez luke eraginik izan behar telefonoaren bizitza erabilgarrian edo errendimenduan.

Errore-mezuak agertzen dira kamera abiaraztean

Samsung-en gailu mugikorrak nahikoa memoria eta batera izan behar du kameraren aplikazioa erabiltzeko. Kamera abiaraztean, errore-mezuak agertzen badira, saiatu hau egiten:

- Kargatu bateria edo ordezkia ezazu guztiz kargatuta dagoen baten ordezkia.
- Eraman datuak PC batera edo gailutik kendu, memorian tokia uzteko.
- Berrabiarazi gailua. Iradokizun hauei kasu eginda ere kameraren aplikazioarekin oraindik ere arazoak badituzu, jarri harremanetan Samsung-en zerbitzu teknikoko zentro batekin.

Errore-mezuak agertzen dira FM irratia abiaraztean

Zure Samsung gailu mugikorraren FM irratia aplikazioak entzungailuen kablea erabiltzen du antena gisa. Entzungailuak konektatzen ez badira, FM irratia ezingo ditu irradi-kateen seinaleak jaso. FM irratia entzuteko, lehendabizi egiaztatu entzungailuak zuzen konektatuta daudela. Ondoren, bilatu eta gorde eskura dauden irradi-kateak.

Pauso horiek egin ondoren FM irrati ezin baduzu entzun, saia zaitez irradi-kate hori hartzen beste gailu batekin. Beste gailuan irradi-katea entzun badezakezu, litekeena da zure gailuak zerbitzu teknikoak behar izatea. Jarri harremanetan Samsung-en zerbitzu teknikoaren zentro batekin.

Errore-mezuak agertzen dira musika-fitxategiak irekitzean

Litekeena da hainbat arrazoiengatik musika-fitxategi batzuk ez erreproduzitzea Samsung gailu mugikorrean. Gailuan musika-fitxategiak irekitzean errore-mezuak agertzen badira, saiatu hau egiten:

- Eraman datuak PC batera edo gailutik kendu, memorian tokia uzteko.
- Egiaztatu musika-fitxategia ez duela babesten eskubide digitalen kudeaketa-sistema batek (DRM). Babestua badago, egiaztatu fitxategia erreproduzitzeko beharrezkoa den lizentzia edo gakoa duzula.
- Egiaztatu gailuak fitxategi-mota hori onartzen duela.


Ezin da beste Bluetooth gailu bat kokatu

- Ziurtatu beste gailuan Bluetooth haririk gabeko funtzioa aktibatuta dagoela.
- Ziurtatu Bluetooth haririk gabeko funtzioa aktibatuta dagoela konektatu nahi duzun gailuan, beharrezkoa bada.
- Egiaztatu bi Bluetooth gailuak Bluetootharen gehieneko irismen-tartearen barruan daudela (10 metro).

Ohar horiei jarraitu ondoren, arazoak bere horretan badirau, jarri harremanetan Samsung-en zerbitzu teknikoen zentro batekin.

Ez da konexiorik ezartzen gailua PC bati konektatzean

- Egiaztatu erabiltzen ari zaren PCrako datu-kablea gailuarekin bateragarria dela.
- Ziurtatu PCan dagozkien kontrolagailu guztiak instalatuta eta eguneratuta dituzula.

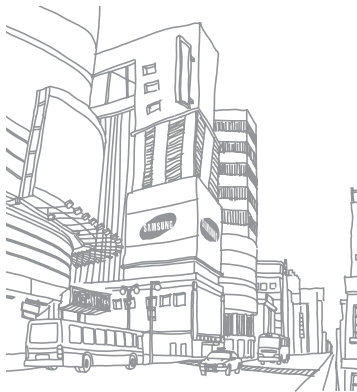

Segurtasun-neurriak

Gailua erabili aurretik, irakurri ondorengo informazioa, zuri edo beste norbaiti lesiorik ez eragiteko eta gailua ez hondatzeko.

Oharra: saihestu deskarga elektrikoak, suteak eta leherketak.

Ez erabili elikatze-kable edo konektore hondaturik, ez eta entxufe solterik ere.

Ez ukitu elikatze-kableak esku bustiekin, eta ez egin tira kabletik kargagailua deskonektatzeko.

Ez tolestu eta ez hondatu elikatze-kablea.

Ez erabili gailua kargatzen ari den bitartean, eta ez ukitu esku bustiekin.

Ez eragin zirkuitulaburrik kargagailuan, ez eta baterian ere.

Ez kolpatu kargagailua eta bateria, eta ez utzi erortzen.

Ez kargatu bateria fabrikatzaileak onartu ez dituen bateriekin.

Ez erabili gailua tximista-ekaitza dagoenean.

Zure gailuak huts egin dezake, eta deskarga elektriko bat jasotzeko arriskua areagotu egin daiteke.

Ez manipulatu hondatuta dauden edo ihesak dituzten litio-ioizko bateriak.

Litio-ioizko bateriak modu seguruan botatzeko, jarri harremanetan gertuen duzun baimendutako zerbitzu-zentroarekin.

Kontuz erabili eta bota bateriak eta kargagailuak

- Samsung-ek onartutako eta bereziki gailuarentzat diseinatutako bateriak eta kargagailuak soilik erabili. Bateragarriak ez diren bateriek eta kargagailuek lesio fisiko larriak eragin diezazkizukete zuri edo kalteak eragin diezazkiokete gailuari.
- Ez bota bateriak eta gailuak sutara. Erabilitako bateriak edo gailuak botatzean, bete tokiko arau guztiak.

- Ez jarri inoiz bateriak edo gailuak berotzen duten tresnen gainean (adibidez, labeak, mikrouhin-labeak, berogailuak edo erradiadoreak). Bateriak lehertu egin daitezke gehiegi berotuz gero.
- Inoiz ez zanpatu edo zulatu bateria. Saihestu goi-presioko tokietan jartzea; izan ere, barneko zirkuitulabur bat gerta daiteke eta gehiegi berotu daiteke.

Saia zaitetz telefonoari, bateriei eta kargagailuei kalterik ez eragiten.

- Saia zaitetz bateriak tenperatura oso altuetan edo oso baxuetan ez jartzen.
- Muturreko tenperaturek gailua deformatzea eragin dezakete, eta kargatzeko gaitasuna eta baterien bizitza erabilgarria murriztu dezakete.
- Saia zaitetz bateria ez jartzen objektu metalikoak ukitzeko moduan; izan ere, bateriaren terminal positiboen eta negatiboen artean konexioa sor dezake horrek, eta bateria aldi baterako edo behin betiko hondatu.
- Ez erabili inoiz hondatutako kargagailurik, ez eta bateriarik ere.

Kontuz: gailua gune murriztuetan erabiltzen baduzu, segi aholkuei eta segurtasun-arauei.

Itzali gailua erabiltzea galarazita dagoen tokietan.

Eremu partikularretan gailu mugikorren erabilera murrizten duten arau guztiak bete.

Ez erabili gailua beste gailu elektronikoetatik gertu.

Gailu elektroniko gehienek irrati-maiztasuneko seinaleak erabiltzen dituzte. Gailuak interferentziak sor ditzake beste gailu elektroniko batzuekin.

Ez erabili telefonoa taupada-markagailuetatik gertu.

- Ahal dela, erabili gailua taupada-markagailutik 15 cm-ra gutxienez, gailuak interferentziak sor baititzake.
- Erabili behar baduzu, eduki ezazu taupada-markagailutik 15 cm-ra gutxienez.
- Taupada-markagailuarekiko interferentziak ahalik eta gehiena gutxitzeko, erabili gailua taupada-markagailua ez duzun gorputzeko aldean.

Ez erabili gailua erietxeetan, ez eta irrati-maiztasunaren ondorioz interferentziak sor ditzaketen ekipo medikoetatik gertu ere.

Ekipo medikoren bat erabiltzen baduzu, jarri harremanetan fabrikatzailearekin ekipoak irrati-maiztasunetatik babestuta daudela ziurtatzeko.

Audifono bat erabiltzen baduzu, jarri harremanetan fabrikatzailearekin irrati-maiztasunari buruzko informazioa eskuratzeko.

Audifono batzuek interferentziak izan ditzakete gailuaren irrati-maiztasunak eraginda. Jarri harremanetan fabrikatzailearekin, audifonoa babestuta dagoela ziurtatzeko.

Itzali gailua lehergaiak egon daitezkeen inguruetan

- Lehergaiak egon daitezkeen inguruetan, itzali gailua bateria kendu beharrean.
- Bete beti lehergaiak egon daitezkeen inguruetakoa arauak, jarraibideak eta ohar-seinaleak.
- Ez erabili gailua erregaia hartzeko lekuetan (zerbitzuguneak), ez eta erregai edo gai kimikoen ondoan ere.
- Ez biltegitatu eta ez eraman suak har dezakeen likidorik, gasik edo leher daitezkeen materialik gailua eta haren piezak edo osagarriak doazen leku berean.

Itzali gailua hegazkin baten barruan zaudenean.

Legez kanpokoa da gailua hegazkin baten barruan erabiltzea. Interferentziak izan ditzake hegazkinaren nabigazio-tresna elektronikoekin.

Baliteke ibilgailu motordun baten gailu elektronikoek behar bezala ez funtzionatzea gailuaren irrati-maiztasuna dela eta.

Baliteke zure ibilgailuaren gailu elektronikoek behar bezala ez funtzionatzea gailuaren irrati-maiztasuna dela eta. Jar zaitez fabrikatzailearekin harremanetan informazio gehiago eskuratzeko.

Bete itzazu ibilgailu bat gidatzean gailu mugikorrak erabiltzeari buruzko aholku eta arau guztiak.

Gidatzen duzun bitartean, ibilgailua modu seguruan eramatea da zure ardura nagusia. Legez galarazita badago, ez erabili gailu mugikorra gidatzen duzun bitartean. Zure eta gainerakoen segurtasunerako, jokatu zentzuz, eta gogoratu aholku hauek:

- Erabili esku libreko gailu bat.
- Ezagutu gailua eta haren funtzio praktikoak, markaketa bizkorra eta berriro deitzeko funtzioa esate baterako. Funtzio horiei esker, laburtu egiten da gailu mugikorrarekin deiak egiteko edo jasotzeko denbora.
- Jarri gailua erraz har dezakezun toki batean. Jar ezazu errepidera begiratuz iristeko moduko toki batean. Egokia ez den une batean dei bat jasotzen baduzu, utzi zure ahots-postontziari erantzuten.
- Esan deitzaileari gidatzen ari zarela. Eten deiak zirkulazio handia edo eguraldi txarra dagoenean. Euria, elur bustia, elurra, izotza edo zirkulazio handia arriskutsuak izan daitezke.
- Ez idatzi edo bilatu telefono-zenbakirik. Zeregin bat idazteak edo agendan begiratzeak arreta galaraz diezazuke zure ardura nagusian, ziurtasunez gidatzean.

- Zuhurtziaz markatu eta ebaluatu zirkulazioa. Mugitzen ari ez zarenean edo abiatu aurretik egin deiak. Saiatu autoa geldirik dagoela programatzen deiak. Dei bat egin behar baduzu, markatu zenbaki batzuk bakarrik, egiaztatu errepidearen egoera atzerako ispiluetatik, eta jarraitu markatzen.
- Ez izan arreta galaraz diezazukeen eta estresa edo emozioa eragin diezazukeen elkarrizketarik. Esan deitzaileari gidatzen ari zarela, eta eten errepideko arreta galarazten dizuten deiak.
- Erabili gailua laguntza eskatzeko. Sute, auto-istripu edo larrialdi medikoren bat gertatuz gero, markatu larrialdi-zenbakia.
- Erabili mugikorra larrialdi-egoeran dauden beste pertsoneri laguntzeko. Auto-istripu bat, delitu bat edo larrialdi handi bat ikusten baduzu eta norbaiten bizia arriskuan badago, deitu tokiko larrialdi-zenbakira.
- Behar den kasu guztietan, deitu errepideetako laguntza-zerbitzuetara edo laguntza-zerbitzu berezi batera, hain larria ez den gertaeraren bat izan denean. Arriskurik eragiten ez duen eta matxuratuta dagoen ibilgailu bat, hondatutako trafikoko-seinale bat, zauriturik izan ez den garrantzi gutxiko istripuren bat edo lapurtu egin dutela ziur dakizun ibilgailu bat ikusi baduzu, deitu errepideko laguntza-zerbitzuetara edo beste larrialdi-zerbitzu berezietara.

Gailu mugikorraren zaintza eta erabilera egokiak

Ez busti telefonoa.

- Hezetasunak eta likidoek gailuko piezak edo zirkuitu elektronikoak honda ditzakete.
- Heze baldin badago, atera bateria gailua piztu gabe. Lehortu eskuoihal batekin, eta eraman zerbitzu-zentro batera.
- Urak gailuaren barruan eragindako kalteak adierazten dituen etiketaren kolorea aldatzen dute likidoek. Urak gailuan kalteak eraginez gero, baliorik gabe gera daiteke fabrikatzailearen bermea.

Ez erabili eta ez gorde gailua leku zikinetan edo hautsez betetakoetan.

Gailuak ondo ez funtzionatzea eragin dezake hautsak.

Ez utzi gailua inklinatutako gainazaletan.

Erortzen bada, hondatu egin daiteke.

Ez gorde gailua toki bero edo hotzetan. Erabili beti -20°C eta 50°C bitartean.

- Gailua ibilgailu itxi batean utziz gero, baliteke lehertzea, barruko temperatura 80°C -ra irits baitaiteke.
- Ez utzi gailua denbora luzean eguzkiaren argiak zuzenean jotzen duela (adibidez, autoaren aginte-mahaiaren gainean).
- Gorde bateria 0°C eta 40°C bitartean.

Ez gorde gailua metalezko objektuekin (txanponak, giltzak eta lepokoak, adibidez).

- Deformatu egin daiteke, edo ongi ez ibiltzea eragin dezakete.
- Bateriaren terminalek metalezko objektuak ukitzen badituzte, sutea sor daiteke.

Ez gorde gailua eremu magnetikoetatik gertu.

- Gerta daiteke gailua gaizki funtzionatzen hastea eta bateria deskargatzea eremu magnetikoen ondorioz.
- Banda magnetikoak dituzten txartelak (kreditu-txartelak, telefono-txartelak, aurrezki-libretak eta ontziratze-txartelak) hondatu egin daitezke eremu magnetikoen ondorioz.
- Ez erabili itxiera magnetikoak dituzten kutxatilak edo osagarriak, eta ez utzi gailua eremu magnetikoekin kontaktuan denbora luzez.

Ez gorde gailua berogailuetan, mikrouhin-labeetan, sukaldeko ekipo beroetan eta goi-presioko edukiontzietan, ezta horietatik gertu ere.

- Bateriak ihesak izan ditzake.
- Bateria gehiegi berotu daiteke, eta sutea eragin.

Ez utzi gailuari erortzen, eta ez eman kolpe handirik.

- Pantaila hondatu egin daiteke.
- Tolestean edo itxuraldatzen baduzu, litekeena da gailua hondatzea eta piezek ondo ez funtzionatzea.

Ez erabili flasha pertsonen edo animalien begietatik gertuegi.

Ikusmena aldi batez gal daiteke edo begiak kaltetu ditzake.

Saiatu bateriak eta kargagailuak ahalik eta bizitza erabilgarri luzeena izan dezaten

- Ez kargatu bateria astebete baino gehiago, gehiegizko kargak haren bizitza erabilgarria moztu baitezake.
- Denborarekin, bateriak deskargatu egiten dira erabiltzen ez badira, eta beharrezkoa da berriro erabiltzeko kargatzea.
- Erabili behar ez direnean, deskonektatu kargagailuak energia-iturrietatik.
- Erabili bateriak diseinatuta dauden helbururako bakarrik.

Fabrikatzaileak onartutako bateriak, kargagailuak, osagarriak eta hornigaiak bakarrik erabili.

- Bateria edo kargagailu generikoak erabiltzearen ondorioz, gailuaren bizitza erabilgarria laburtu egin daiteke, edo funtzionamendu okerra eragin daiteke.
- Samsung ez da erabiltzailearen segurtasunaren arduradun, markak onartutakoak ez diren osagarriak edo hornidurak erabiliz gero.

Ez kosk egin edo miazkatu gailua edo bateria.

- Gailua honda daiteke edo leherketa bat eragin.
- Gailua umeez erabiltzen dutenean, ziurtatu behar bezala erabiltzen dutela.

Telefonoz hitz egiten ari zarela:

- Eduki ezazu bertikalean, betiko telefonoarekin egingo zenukeen bezala.
- Mikrofonotik hurbil hitz egin.
- Saiatu gailuaren barneko antenarekin kontakturik ez izaten. Antena ukitzen baduzu, deiaren kalitatea okertu egin daiteke. Behar baino irradi-maiztasun bidezko transmisio gehiago eragin dezake.
- Gailua erabiltzean, eutsi eskua erlaxatuta duzula, kontuz sakatu tekla, erabili tekla gutxiago sakatzeko tekla (adibidez, txantiloia eta testu prediktiboa) eta maiz hartu atseden.

Babestu entzumena



- Soinuen gehiegizko mailak entzumenari kalte egin diezaioke.
- Gidatzen ari zarela soinua altuegi izanez gero, arreta galaraz dezake, eta istripua eragin.
- Jaitsi bolumena entzungailuak audio-iturri batera konektatu aurretik, eta erabili behar duzun bolumen minimoa musika edo elkarrizketa entzuteko.

Ibiltzen edo mugitzen ari zarenean, erabili gailua arretaz.

Arretaz begiratu inguruetara, zuri eta ingurukoei lesio fisikoak ez eragiteko.

Ez eraman gailua kanpoko poltsikoetan edo gerriaren inguruan.

Eroriz gero, min hartu dezakezu, edo gailua hondatu egin daiteke.

Ez desmuntatu, aldatu edo konpondu gailua.

- Gailuan aldaketaren b at eginez gero, fabrikatzailearen bermea bertan behera gera daiteke. Laguntza teknikoa jasotzeko, eraman gailua Samsung-en zerbitzu-zentro batera.
- Ez desmuntatu edo zulatu bateria, horrek leherketa edo sute bat eragin baitezake.

Ez margotu gailua, eta ez jarri eranskailurik

Pinturak eta eranskailuek zati mugikorrei traba egin diezaiekete, eta baliteke gailuak behar bezala ez funtzionatzea. Pinturari edo produktuaren alde metalikoei alergia badiezu, baliteke azkura, ekzemak edo hanturak izatea azalean. Hori gertatzen bada, ez erabili gehiago produktua, eta galdetu medikuari.

Telefonoa garbitzen duzunean:

- Erabili eskuoihal bat edo trapu bat gailua edo kargagailua garbitzeko.
- Garbitu bateriaren terminalak kotoiaz edo eskuoihal batez.
- Ez erabili gai kimikorik ez eta garbigarriak ere.

Ez erabili gailua, pantaila pitzatuta edo hautsita badago.

Hautsitako beirak zauriak eragin ditzake eskuetan eta aurpegian. Eraman gailua Samsung-en zerbitzu-zentro batera, konpontzeko.

Ez erabili diseinatuta dagoen helbururako ez bada.

Gailua jendaurrean erabiltzen duzunean, saiatu ingurukoak ez molestatzeko.

Ez utzi hurrei gailua erabiltzen.

Gailua ez da jostailu bat. Ez utzi umeei mugikorrek jolasten; min har dezakete, eta beste batzuei min egin, gailua honda dezakete, edo kontsumo-gastua areagotuko duten deiak egin ditzakete.

Kontuz instalatu gailu mugikorrak eta gainerako tresnak

- Ziurtatu gailu mugikor osoa eta zure ibilgailuak instalatutako lotutako tresnak modu zurrean muntatuta daudela.
- Ez jarri gailua eta osagarriak airbag-etik gertu edo airbag-a zabaltzen den tokian. Ongi instalatuta ez dauden haririk gabeko ekipoek lesio larriak eragin ditzakete airbag-ak bizkor putzen direnean.

Langile adituei soilik utzi gailuaren mantentze-lanak egiten

Baliteke kalteak sorraraztea eta fabrikatzailearen bermea bertan behera geratzea, baldin eta adituak ez diren langileei gailuaren mantentze-lanak egiten uzten badiezu.

Kontuz erabili SIM txartelak eta memoria-txartelak

- Ez atera txartela gailua informazioa transferitzen ari den bitartean edo txartelera sarbidea duzunean; izan ere, datuak gal ditzakezu, eta txartela edo gailua hondatu.
- Babestu txartelak deskarga bortitzetatik, elektrizitate estatikotik eta beste gailu batzuek eragindako zarata elektrikotik.
- Ez ukitu urre koloreko kontaktuak edo terminalak hatzekin edo metalezko objektuekin. Txartela zikina badago, garbitu zapi leun batekin.

Bermatu larrialdi-zerbitzuetarako sarbidea

Baliteke eremu edo egoera batzuetan larrialdi-deiak egiteko aukerarik ez izatea. Urruneko herrialdeetara edo garabidean daudenetara joan aurretik, planifikatu larrialdi-zerbitzuekin harremanetan jartzeko metodo bat.

Ziurtatu datu garrantzitsuen segurtasun-kopia egin duzula.

Samsung-ek ez du bere gain hartzen datuak galtzearen ardura.

Ez zabaldu egile-eskubideekin babestutako materialik.

Ez zabaldu egile-eskubideekin babestutako materialik, baldin eta eduki horien jabeen baimenik gabe grabatu baduzu. Hori eginez gero, baliteke egile-eskubideen legeak urratzea. Fabrikatzaileak ez du bere gain hartzen erabiltzaileak materialaren lege kanpoko erabilera egitea.

Absortzio espezifikoaren tasaren ziurtagiriari buruzko informazioa (SAR, Specific Absorption Rate)

Irratien eta telekomunikazio-tresnen irrati-maiztasunaren energiarekiko esposizioa mugatzen duten Europako Batasuneko (EB) arauak betetzen ditu gailuak. Arau hauek gehienezko esposizio-maila (absortzio espezifikoaren tasa edo SAR deitua), hau da, 2,0 W/kg, gainditzen duten gailu mugikorren salmenta eragotzi egiten dute. Probetan, modelo honetarako gehienezko SAR balioa 0,338 W/kg izan zen. Erabilera normalarekin baliteke benetako SAR maila baxuagoa izatea, hurbileneko estaziora seinalea igortzeko beharrezkoa den irrati-maiztasuneko energia soilik igortzeko diseinatuta baitago telefonoa. Ahal izanez gero automatikoki maila txikiagoak igortzen ditueneg, gailuak murriztu egiten du erabiltzaileak jasotzen duen irrati-maiztasuneko energia. Erabiltzailearen eskuliburu honen atzealdeko adostasun-deklarazioak frogatzen du gailuak betetzen duela irrati eta telekomunikazioko ekipa terminalei buruzko Europako direktiba (R&TTE). SARi eta horren inguruko EBko arauari buruzko informazio gehiago eskuratzeko, ikus Samsung-en webgunea.

Produktu hau behar bezala botatzea



(Gailu elektriko eta elektronikoen hondakinak)

(Europako Batasunean eta hondakinen gaikako bilketako sistemak dituzten Europako beste herrialde batzuetan)

Produktuan, osagarrietan edo harekin batera doan material informatiboan ikur hori agertzen bada, horrek esan nahi du produktuaren edo haren osagarri elektronikoen (kargagailua, entzungailuak, USB kablea) bizitza baliagarria amaitzean ez direla bota behar etxeko gainerako hondakinekin. Hondakinak kontrolik gabe botatzeagatik ingurumenari edo osasunari sor dakizkiokeen kalteak saihesteko, bereizi produktu horiek gainerako hondakinetatik, eta birziklatu behar bezala. Horrela, baliabide materialen berrerabilpen jasangarria bultzatzen da. Erabiltzaile partikularrak produktua erosi zuten saltokiarekin edo tokiko agintariekin harremanetan jar daitezke, modu ekologiko eta seguruan birziklatzeko nora eraman dezaketen jakiteko.

Enpresa-erabiltzaileak hornitzailearekin harremanetan jar daitezke, erosketa-kontratuaren baldintzen berri jakiteko. Produktu hau eta berekin dakartzan osagarri elektronikoak ez dira bota behar enpresako gainerako hondakinekin.

Produktu honen bateriak behar bezala botatzea



(Europako Batasunean eta baterien gaikako bilketako sistemak dituzten Europako beste herrialde batzuetan)

Produktuaren baterietan, eskuliburuan edo paketeetan marka hau badago, horrek esan nahi du baterien bizitza erabilgarria amaitzean ez direla bota behar etxeko beste hondakinekin batera. Markatuta badaude, Hg, Cd edo Pb ikur kimikoek esan nahi dute bateriak merkurioa, kadmioa edo beruna dituela EBren 2006/66 Direktiban erreferentziazat jarritako balioen gainetik. Bateriak behar bezala botatzen ez badira, substantzia horiek norbaiten osasuna edo ingurumena kaltetu dezakete.


Baliabide naturalak babesteko eta birziklatzea bultzatzeko, bereizi bateriak gainerako hondakinetatik, eta birziklatu zure herriko doako bilketa-sistemaren bidez.

Erantzukizunetatik salbuesteko klausula

Gailu honen bidez erabil ditzakezun zenbait eduki edo zerbitzu beste hirugarren batzuenak dira, eta egile-eskubideen, patenteen, marka erregistratuena eta/jedo jabetza intelektualeko beste zenbait legeren babespean daude. Eduki eta zerbitzu horiek erabilera pertsonalerako soilik ematen dira, ez enpresetan erabiltzeko. Baliteke edukiak edo zerbitzuak erabiltzerik ez izatea edukiaren jabeak edo zerbitzu-hornitzaileak baimendu ez duen moduren batean. Aurrez esandakoa alde batera utzi gabe, gailu honen bidez erakusten diren edukiak edo zerbitzuak ezin dira inolaz ere aldatu, kopiatu, berrargitaratu, kargatu, argitaratu, transmititu, itzuli, saldu, eratorritako obrarik sortu, ustiatu edo banatu, edukiaren jabeak edo zerbitzuen hornitzaileak espresuki baimena ematen ez badu behintzat. EDUKIA ETA HIRUGARRENEN ZERBITZUAK "BERE HORRETAN" EMATEN DIRA. SAMSUNGK EZ DU EMANDAKO EDUKIEN NAHIZ ZERBITZUEN BERMERIK EMATEN, EZ ESPRESUKI, EZ INPLIZITUKI, HELBURUA EDOZEIN DELA ERE. SAMSUNGK ESPRESUKI EGITEN DIE UKO BERME INPLIZITU GUZTIEI; BESTEAK BESTE, MERKATURATZE-BERMEEI ETA XEDE JAKIN BATERAKO EGOKITASUNARI. SAMSUNGK EZ DU BERMATZEN GAILU HONEN BIDEZ ERABIL DAITEKEEN INONGO EDUKI EDO ZERBITZUREN EGIAZKOTASUNIK, BALIOZKOTASUNIK, ERREPRODUKZIOARIK, LEGEZKOTASUNIK EDO OSOTASUNIK; HORREZ GAIN, SAMSUNG EZ DA INOIZ IZANGO EZ KONTRATU BIDEZ, EZ BIDEGABEKERIAZ (EZ ETA

ZABARKERIA GATIK GERTATZEN DENEAN ERE), ZUZENEKO KALTEEN, ZEHARKAKOEN, ISTRIPUENGATIKOEN, BEREZIEN, ONDORIOZKOEN, ABOKATUEN ORDAINSARIEN, GASTUEN EDO HEMEN AGERTZEN DEN INFORMAZIOAREN ERABILERAREN ONDORIOZKO KALTEEN EDO HARI LOTUTAKOEN ARDURADUN. BESTALDE, EZ DA IZANGO ZURE EDO HIRUGARREN BATEN ERABILERAREN ONDORIOZKO KALTEEN ARDURADUN, EZ ETA KALTE HORI GERTA ZITEKEELA JAKINDA ERE. Hirugarrenen zerbitzuak noiznahi amaitu edo eten daitezke, eta Samsungek ez du eskaintzen edukia edo zerbitzua inongo denbora-epetan erabilgarri egoteko ordezkartzarik nahiz bermerik. Edukia eta zerbitzuak transmisio-sareen eta -instalazioen bidez helarazten dituzte hirugarrenek, eta Samsungek ez du kontrolik horietan. Klausula honen orokortasuna mugatu gabe, Samsungek berariaz uko egiten dio gailu honen bidez erabil daitekeen edozein eduki edo zerbitzu eteteari edo amaitzeari.

Edukiari eta zerbitzuei lotutako bezeroarentzako arreta-zerbitzuaren ardurarik ez du Samsungek. Edukiari edo zerbitzuei lotutako galdera edo eskaeraren bat izanez gero, zerbitzuen eta edukiaren hornitzaileei bidali behar zaie, zuzenean.

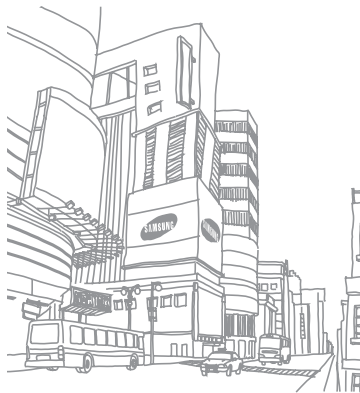

Aurkibidea

ahots-deiak

- aukerak erabiltzea 40
- egitea 38
- erantzutea 39

ahots-grabatzailea 79

ahots-oharrak

- erreproduzitzea 80
- grabatzea 79

ahots-postontzia 46

alarmak

- desaktibatzea 107
- gelditzea 107
- sortzea 107

AllShare 98

argazkiak

- animazio-moduan ateratzea 58
- argazki konbinatuak ateratzea 56
- argazki panoramikoak ateratzea 56
- ateratzea 52
- edertasun moduan ateratzea 55
- ekintza ateratzea 57
- eszenako bat ateratzea 54
- ikustea 65
- irribarre bakoitzeko ateratzea 55
- kliskatze automatikoaren bidez ateratzea 58
- segida bat ateratzea 55
- zahar itxura ematen duten koloreekin ateratzea 56

automatikoki ez onartzea 42

bateria

- instalatzea 10
- kargatzea 12

bideoak 89

- erreproduzitzea 63, 65
- grabatzea 60

bideo-deiak

- aukerak erabiltzea 41
- egitea 38
- erantzutea 39

bideo-erreproduzitzailea 63, 65

bilgarria kentzea 10

Bluetooth-a

- aktibatzea 94
- beste gailuak bilatzea eta haiekin lotzea 95
- datuak bidaltzea 95
- datuak jasotzea 95

data eta ordua zehaztea 27

deia zain 44

deiak desbideratzea 43

deiak murriztea 43

deiak

- ahots-deiaren aukerak erabiltzea 40
- askotarikoak 40
- desbideratzea 43

- egitea 38
- entzungailuak erabiltzea 39
- erantzutea 39
- ez onartzea 39
- galdutako deiak ikustea 41
- murriztea 43
- nazioarteko zenbakiak 39
- zain 44

deien erregistroa 44

deskargak

- aplikazioak 35
- fitxategiak 36

distira, pantaila 29

DLNA

- ikus AllShare

doikuntzak

- ahotsaren sarrera eta irteera 129
- aplikazioak 125
- data eta ordua 130
- deiaren doikuntzak 120
- haririk gabeko konexioak eta sareak 118
- hizkuntza eta testua 126
- irisgarritasuna 130
- kokapena eta segurtasuna 123
- kontuak eta sinkronizazioa 126
- pantaila 122
- pribatutasuna 126
- SD txartelean eta telefonoan gordetzea 126
- soinua 122
- telefonoari buruz 130

ebook

- deskargatzea 111
- inportatzea 111
- irakurtzea 109

eguneko laburpena 91

egunkari txikia 112

egutegia

gertaerak ikustea 78

gertaerak sortzea 77

fitxategi-administratzailea 113

FM irratia

entzutea 70

irradi-kateak gordetzea 71

gailua

diseinua 18

doikuntzak 118

ikono adierazleak 20

pertsonalizatzea 27

piztea edo itzaltzea 18

teklak 19

zuzeneko sarbideen panela 24

galeria

argazkiak ikustea 65

bideoak erreproduzitzea 65

fitxategien formatuak 64

Google Mail 47

Google maps 84

Google Search 88

Google Talk 50

hegazkin modua 18

hizkuntza 127

Idatzi eta jarraitzea 116

isilik modua 28

kalkulagailua 108

kamera

argazkiak ateratzea 52

bideoak grabatzea 60

bideokamera pertsonalizatzea 62

kamera pertsonalizatzea 59

Kies air 112

konexioak

Bluetooth-a 94

DLNA 98

PCa 103

WLAN 96

kontaktuak

bilatzea 74
inportatzea edo esportatzea 76
kopiatzea 76
markaketa bizkorra zehaztea 75
sortzea 74

kronometroa 108

markaketa finkoko zenbakien modua
42

memoria-txartela

formateatzea 17
kentzea 16
sartzea 15

menu-pantaila

aplikazioak antolatzea 26
sarbidea 25

mezuak

ahots-postontzira sartzea 46
mezu elektronikoa bidaltzea
49
multimedia bidaltzea 45
posta elektronikoko kontuak
konfiguratzea 48
testua bidaltzea 45

mugikor-bilatzailea 31

multimedia-mezuak

bidaltzea 45
ikustea 46

munduko erlojua 107

Music Hub 70

musika erreproduzitzea, 67

musika-erreproduzitzailea

erreprodukzio-zerrendak sortzea 68
fitxategiak eranstea 66

Nabigatzailea

ikus web-nabigatzailea

oharrak

ikustea 79
sortzea 79

pantaila inaktiboa

elementuak gehitzea 23
panelak eranstea 25

PCra konektatzea

biltegitratze masiboa 104
Samsung Kies 103
Windows Media-ren
erreproduzitzailea 104

PINa blokeatzea 30

posta elektronikoa

- bidaltzea 49
- ikustea 50
- kontuak konfiguratzeko 48

press reader 92

Samsung Apps 90

Samsung Kies 103

sarbide-koodeak 131

SIM txartela

- blokeatzea 30
- instalatzeko 10

sinkronizazioa

- web-kontuekin 37
- web-zerbitzari batekin 89

Windows Media-ren erreproduzitailearekin 104

telefono-aurkibidea

- kontaktuak bilatzea 74
- kontaktuak sortzea 74
- kontaktu-txartela sortzea 75
- taldeak sortzea 76

tenporizadorea 108

testua idaztea 31

testu-mezuak

- bidaltzea 45
- ikustea 46

testu-oharrak 79

ThinkFree Office 114

ukipen-pantaila

- blokeatzea 23
- erabiltzea 22

USIM txartela

- blokeatzea 30
- instalatzeko 10

VPNrako konexioak

- konektatzeko 106
- sortzeko 105

web-nabigatzailea

- gogokoenak gehitzea 83
- web-orrietan nabigatzea 81

Windows Media-ren erreproduzitailea 104

WLAN

aktibatzea 96

sareak bilatzea eta horietara konektatzea 96

WPS erabiltzea 97

YouTube

bideoak ikustea 88

bideoak kargatzea 89

Adostasun-deklarazioa (R&TTE)

Guk, Samsung Electronics-ek

produktu hau ziurtatzen dugu:

GSM WCDMA Wi-Fi telefono mugikorra: GT-I9001 telefono mugikorra

(hain zuzen ere, mugikor horri dagokio deklarazio hau) estandar hauek eta beste arategi batzuk betetzen dituela.

Segurtasuna EN 60950-1 : 2006 +A11:2009

SAR EN 50360:2001 / AC 2006

EN 62209-1 :2006

EMC EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)

EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)

EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)

EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)

EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)

Irratia EN 301 511V9.0.2 (03-2003)

EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)

EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Honen bidez deklaritzen da [oinarizko irratia-probak egin direla eta] aurrez aipatutako produktuak betetzen dituela 1999/5/EE Direktibaren oinarizko eskakizunak.

1999/5/EE Direktibaren 10. artikuluan eta [IV.] eranskinean aipatutako adostasun-balorazioaren prozedura jakinarazitako erakunde hauen parte-hartzearekin egin da:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD,
Erresuma Batua*

Identifikazio-marka: 0168

CE 0168

Dokumentazio teknikoa hemen dago:

Samsung Electronics QA Lab.

eta aurrez eskatuta emango da.

(EBn duen ordezkaria)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2010.05.1

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(igorpen-lekua eta data)

(pertsona baimendunaren izena eta sinadura)

* Hori ez da Samsung-en Zerbitzu Teknikoaren Zentroa. Samsung-en Zerbitzu Teknikoaren helbidea edo telefono-zenbakia jakin nahi baduzu, begiratu berme-txartelean edo galdetu telefonoa erosi zenuen dendan.



2008ko Kudeaketaren Kalitatearen
Urrezko Q saria



Q Oro Premio a la Calidad de
Gestión 2008