honor 8X AI

Manual del usuario

honor

Contenidos

Funciones maravillosas

Sugerencias de uso destacadas 1
Sugerencias de la cámara 4

Dispositivo nuevo

Configuración de dispositivo nuevo 6

Gestos y funciones

Capturas y grabación de pantalla 10

Pantalla principal

Barra de navegación 14
Selección rápida 15
Panel de notificaciones y barra de estado 17
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla 19
Vuelta a los principios básicos con el Modo simple 21
Gestión de la pantalla principal 22

Contactos

Cómo buscar contactos 26
Gestión de contactos 26
Unión de contactos con aplicaciones de terceros 28

Marcación

Funciones básicas de llamadas 30
Bloqueo de llamadas no deseadas: descanse tranquilo 32
VoLTE 32
Uso de VoWi-Fi para una nueva experiencia en llamadas 33

Mensaje

Funciones básicas de mensajería 34

Cámara

Funciones básicas de la cámara 36
Cómo usar el modo Retrato para hacer retratos sorprendentes 39
Gran apertura 40
Panorámica 41
Modo profesional 43
Modo Pintura con luz 45
Más modos de captura 50

Galería

Gestión de fotos 53

Gestor

Uso de la optimización en un solo paso 57
Gestión de los datos móviles 57
Cómo habilitar la gestión de ahorro de energía inteligente para optimizar el consumo de batería 57
Cómo habilitar el analizador de virus 58

Correo

Cómo añadir cuentas de correo 60
Gestión de cuentas de correo electrónico 60
Cómo gestionar contactos de correo vip 61
Cómo configurar la respuesta automática para Exchange 61

Calendario

Calendario: su centro de gestión de eventos 62
Cómo navegar por el Calendario 62
Importación de pendientes para mantener el trabajo organizado 63

Reloj

Uso del Reloj 64

Bloc de notas

Cómo gestionar sus notas para mantener sus registros en orden 66

Herramientas

Cómo ver pronósticos del tiempo adicionales 67
Cómo usar la Grabadora para crear notas de audio 67

Conexión del dispositivo

Bluetooth 68
NFC 70
Vista de pantallas múltiples 72
Conexión de dispositivos USB 73
Huawei Share 75

Seguridad y privacidad

Desbloqueo facial 79
Huella digital 81
Protección de la información de ubicación 84
Cómo habilitar la función Bloqueo de aplicaciones 85

Copia de seguridad y restablecimiento

Copia de seguridad de datos: cómo evitar la pérdida de datos 87
Cómo usar la copia de seguridad de datos **HiSuite** 87
Copia de seguridad de datos en un dispositivo USB 87
Cómo restablecer su teléfono 88

Cómo restaurar los datos de una copia de seguridad 88
Cómo buscar datos de copias de seguridad en su teléfono 89

Red Wi-Fi y otras redes

Wi-Fi 90
Cómo conectarse a Internet 93
Cómo compartir la red móvil con otros dispositivos 93

Aplicaciones y notificaciones

App gemela: inicio de sesión en dos cuentas de una misma red social al mismo tiempo 96

Sonido y pantalla

Configuración del modo No molestar 97
Configuración de los ajustes de sonido 97
Cómo activar el Modo lectura para evitar la fatiga visual 98
Más ajustes de pantalla 99

Almacenamiento

Liberador de espacio en la memoria 101

Asistencia inteligente

Barra y dock de navegación 102

Sistema

Cómo cambiar el modo de introducción 103
Accesibilidad 103
Ajustes generales 105

Actualización del sistema

Cómo realizar una actualización en línea 112

Aviso legal

Aviso legal 113
Cómo obtener asistencia 115
Más información 115

Funciones maravillosas

Sugerencias de uso destacadas

Sugerencias: Comprenda las funciones de su teléfono

Si tiene un dispositivo nuevo, pero no está familiarizado con algunas de sus funciones, utilice la aplicación Sugerencias.

Sugerencias es una aplicación preinstalada en el dispositivo. **Sugerencias** presenta funciones seleccionadas e incluye enlaces que lo redirigen a la guía de usuario, lo cual facilita el uso del dispositivo.

Sugerencias intuitivas: Aprendizaje inteligente se habilitará de forma automática después de que haya usado su dispositivo nuevo durante un tiempo. Esta función ofrece sugerencias intuitivas para escenarios de uso específicos, que le permitirán aprovechar todas las ventajas de su dispositivo.

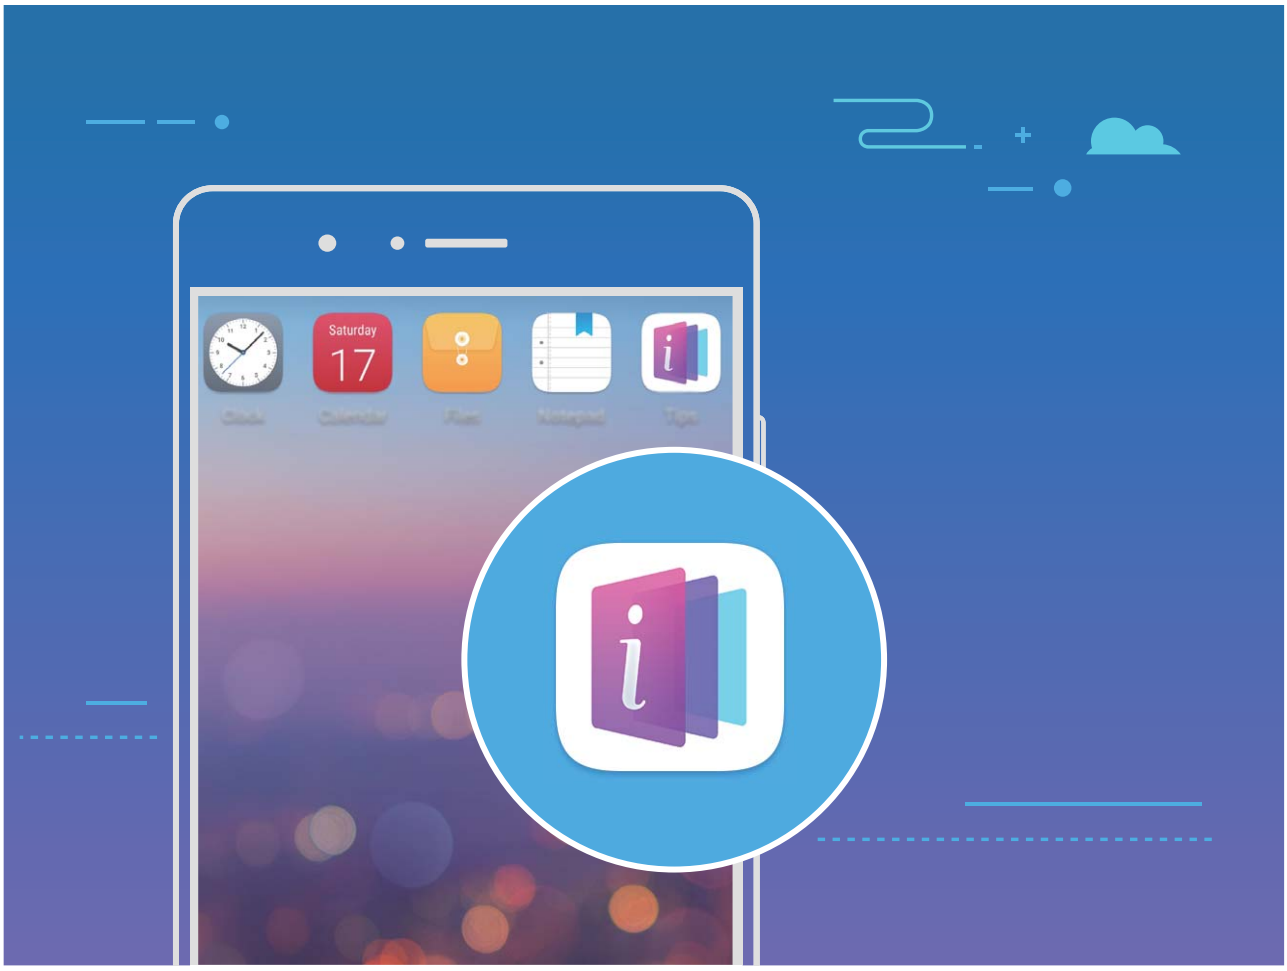

Actualización continua: El contenido de Sugerencias se actualizará periódicamente para acercarle las últimas novedades sobre las funciones.

Uso de Huawei Share para transferir rápidamente archivos entre dos dispositivos Huawei

Utilice Huawei Share para transferir rápidamente fotos, vídeos y demás archivos entre dispositivos Huawei. Huawei Share utiliza Bluetooth para detectar otros dispositivos Huawei cercanos y Wi-Fi Directo, para transferir rápidamente archivos sin usar datos móviles.

Huawei Share utiliza Wi-Fi y Bluetooth para transferir datos. Cuando se habilita Huawei Share, Wi-Fi y Bluetooth se habilitan automáticamente.

Cómo usar Huawei Share para enviar archivos: Seleccione los archivos que desea compartir y pulse **Compartir**. Para enviar los archivos, seleccione el dispositivo receptor de la lista de dispositivos cercanos y confirme.

Cómo usar Huawei Share para recibir archivos: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y pulse ((•)) para habilitar Huawei Share. Pulse **Aceptar** cuando se muestre en pantalla la notificación de transferencia del archivo. Los archivos recibidos se guardan por defecto en la carpeta **Huawei Share** de su **Archivos**.

No se requiere confirmación si ambos dispositivos Huawei han iniciado sesión con el mismo ID de Huawei.

Cómo transferir archivos entre su teléfono y un ordenador con Huawei Share

Con Huawei Share, se pueden compartir fácilmente fotos y archivos entre su teléfono y un ordenador (PC/Mac) sin necesidad de un cable USB.

- Huawei Share utiliza Wi-Fi y Bluetooth para transferir datos. Cuando se habilita Huawei Share, Wi-Fi y Bluetooth se habilitan automáticamente.
- Durante la transferencia de datos, asegúrese de que su dispositivo y el ordenador estén conectados a la misma red (por ejemplo, a la misma red Wi-Fi).

Cómo compartir archivos de su teléfono con un ordenador

1. Abra **Ajustes**, pulse **Conexión del dispositivo** > **Huawei Share** para habilitar **Huawei Share**. Registre el **Nombre que se muestra en los ordenadores**.
2. En el ordenador, abra la carpeta de Redes y haga doble clic en **Nombre que se muestra en los ordenadores**.
3. A continuación, introduzca la contraseña. Podrá ver la contraseña en **Conexión del dispositivo** > **Huawei Share** > **Verificación en ordenadores**.
4. Vea sus álbumes o la memoria interna del dispositivo.

Cómo compartir archivos de su teléfono con una Mac

1. Abra **Ajustes**, pulse **Conexión del dispositivo** > **Huawei Share** para habilitar **Huawei Share**. Registre el **Nombre que se muestra en los ordenadores**.
2. En su Mac, abra **Finder** y haga doble clic en el **Nombre que se muestra en los ordenadores** que se ha registrado.
3. Registre un nuevo usuario y, a continuación, introduzca el nombre de usuario y la contraseña. Podrá ver la contraseña en **Conexión del dispositivo** > **Huawei Share** > **Verificación en ordenadores**.
4. Vea sus álbumes o la memoria interna del dispositivo.

Cómo acceder a las funciones del dispositivo en cualquier lugar con el dock de navegación

Para cerrar una aplicación o volver a la pantalla principal, debe usar la barra de navegación que se encuentra en la parte inferior del dispositivo. Puede habilitar la función del dock de navegación en su teléfono para evitar la utilización de las teclas de navegación y operar el dispositivo cómodamente con una sola mano.

Abra **Ajustes**. Acceda a **Sistema** > **Navegación del sistema** > **Dock de navegación** y habilite **Dock de navegación**. El dock de navegación aparecerá en pantalla. Puede arrastrarlo hacia donde prefiera. El dock de navegación permite realizar las siguientes acciones:

- **Volver**: Pulse el dock de navegación una vez para volver un paso atrás o dos veces para volver dos pasos atrás.
- **Ir a Inicio**: Mantenga pulsado el dock de navegación y después suéltelo para acceder a la pantalla principal.

- **Ver aplicaciones en segundo plano**: Mantenga pulsado el dock de navegación y después deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para ver las aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano.

App gemela: inicio de sesión en dos cuentas de una misma red social al mismo tiempo

¿Alguna vez ha deseado poder iniciar sesión en dos cuentas de WeChat o Facebook en su teléfono sin tener que pasar continuamente de una a la otra? La App gemela permite iniciar sesión en dos cuentas de WeChat o Facebook al mismo tiempo para así poder separar su vida privada del trabajo.

La función de App gemela solo funciona con WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp y Messenger. Descargue la última versión de estas apps antes de comenzar a usar la función.

Abra **Ajustes**. Acceda a **Aplicaciones y notificaciones** > **App gemela** y habilite App gemela para WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp o Messenger, según el caso.

Cuando la App gemela esté habilitada, aparecerán dos iconos de las aplicaciones WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp o Messenger en la pantalla principal. Esto significa que puede iniciar sesión en dos cuentas al mismo tiempo. Mantenga pulsado el icono de la aplicación gemela en la pantalla principal para deshabilitar rápidamente la App gemela.

Sugerencias de la cámara

Cómo usar el modo Retrato para hacer retratos sorprendentes

¿Le gustaría que sus selfies o las fotos hechas en grupo se vean mejor? El modo Retrato le ofrece opciones personalizadas para que cada foto sea fantástica y memorable.

Cómo habilitar el modo Retrato y hacer que sus fotos se destaquen: Abra **Cámara**, habilite **Retrato** y después pulse el icono en el visor. Arrastre los controles deslizantes hacia la izquierda y hacia la derecha para definir los ajustes de embellecimiento. A mayor **Nivel de belleza**, más notorios serán los efectos del embellecimiento. Después de configurar los ajustes, pulse para hacer las fotos.

Cómo habilitar el modo Mejorar selfie para personalizar los ajustes de embellecimiento: Abra **Cámara** > **Retrato** > para ir a la pantalla de ajustes de la Cámara. Pulse **Mejorar selfie** para habilitarlo. Siga las indicaciones en pantalla para hacerse fotos mirando hacia el frente, hacia los costados y hacia abajo con el fin de configurar los parámetros de belleza. Los valores más altos de los parámetros generan efectos de embellecimiento y adelgazamiento más pronunciados. Después de confirmar los ajustes, pulse para guardar la información personalizada de embellecimiento.

- **Como volver a introducir la información personal**: En la pantalla de ajustes de la Cámara, acceda a **Mejorar selfie** > **Editar información personal**, siga las indicaciones que aparecen en pantalla para volver a hacerse las fotos mirando hacia el frente, hacia los costados y hacia abajo. Esto restablecerá los parámetros de belleza.

- **Cómo ajustar parámetros de belleza**: En la pantalla de ajustes de la Cámara, acceda a **Mejorar selfie** > **Configurar efectos de belleza** para ajustar los parámetros, como tono y suavidad de la piel.

Cómo usar el Modo gran apertura para destacar las personas y los objetos que se retratan

El Modo gran apertura permite obtener fotografías con poca profundidad de campo. Esta función crea un fondo borroso que permite que el objetivo de la foto se destaque.

Captura de foto con gran apertura: Acceda a **Cámara** > **Apertura**. Al hacer capturas, pulse la pantalla para seleccionar un punto focal y, después, pulse para hacer la foto.

- Para lograr resultados óptimos, asegúrese de que el objeto o la persona estén a no más de 2 m de distancia de la cámara.
- Pulse y mueva el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre el control deslizante para ajustar el nivel de apertura. A menor valor de apertura, más borroso quedará el fondo.

Dispositivo nuevo

Configuración de dispositivo nuevo

Cómo conectarse a Internet

Conéctese a redes Wi-Fi fácilmente con su dispositivo.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi

1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.

2 Mantenga pulsado para acceder a la pantalla de ajustes de Wi-Fi.

3 Active **Wi-Fi**. El dispositivo mostrará una lista de todas las redes Wi-Fi disponibles en su ubicación.

4 Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si selecciona una red cifrada, deberá introducir la contraseña.

Cómo conectarse usando datos móviles

Antes de usar los datos móviles, asegúrese de tener un plan de datos para evitar gastos excesivos.

1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.

2 Pulse para habilitar los datos móviles.

Si no necesita acceder a Internet, deshabilite los datos móviles para ahorrar batería y disminuir el consumo de datos.

Cómo registrar la información de la cara para habilitar el Desbloqueo facial

Desbloqueo facial permite desbloquear fácilmente su dispositivo simplemente sosteniéndolo frente a su cara.

- Desbloqueo facial solo está disponible si el modo de desbloqueo está configurado como **Patrón**, **PIN** o **Contraseña**.
- Desbloqueo facial no estará disponible si no se ha introducido la contraseña de desbloqueo de pantalla por tres días consecutivos o más, o si se ha reiniciado o bloqueado remotamente el dispositivo.
- Cuando utilice Desbloqueo facial para desbloquear el dispositivo, mantenga los ojos abiertos, mire el dispositivo directamente de frente y mantenga una distancia de 20 cm (7,87 pulgadas) a 50 cm (19,69 pulgadas) respecto de este. Para que su cara se escanee correctamente, no utilice esta función en entornos oscuros ni con luz directa de frente.

1 Abra **Ajustes**. Acceda a **Seguridad y privacidad** > **Desbloqueo facial** e introduzca la contraseña de la pantalla de bloqueo.

Si no ha configurado una contraseña de pantalla de bloqueo, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para hacerlo. Desbloqueo facial solo está disponible si el modo de desbloqueo está configurado como **Patrón**, **PIN** o **Contraseña**.

2 Si ha seleccionado **Habilite Levantar para activar dispositivo para mejorar la experiencia del Desbloqueo facial**, el dispositivo encenderá la pantalla y reconocerá su cara para desbloquear la pantalla automáticamente cuando lo levante y lo sostenga a la altura de su cara. Si no necesita esta función, no la seleccione. Pulse **Continuar** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para registrar la información de su cara.

3 Hay tres modos para desbloquear la pantalla utilizando esta función:

- **Desbloqueo directo**: Encienda la pantalla. Su teléfono reconocerá los detalles de su cara y desbloqueará la pantalla si coinciden.
- **Deslizar para desbloquear**: Encienda la pantalla. Una vez que su teléfono reconozca la información de su cara, deslice el dedo por la pantalla para desbloquear el dispositivo.
- **Visualización inteligente de notificaciones en pantalla de bloqueo**: Si ha habilitado **Deslizar para desbloquear** y **Notificaciones de pantalla de bloqueo inteligentes**, los detalles de las notificaciones no se mostrarán en la pantalla de bloqueo hasta que el dispositivo reconozca su cara.
- **Acceso a Caja fuerte**: Habilite **Acceder a la caja fuerte** para acceder a la Caja fuerte usando Desbloqueo facial.
- **Acceso a Bloqueo de apps**: Si habilita **Acceder al bloqueo de aplicaciones**, la función de desbloqueo facial se podrá usar para acceder a las aplicaciones y a las aplicaciones bloqueadas.

Función levantar para desbloquear

Abra **Ajustes** y acceda a **Seguridad y privacidad** > **Desbloqueo facial**. Al registrar los datos faciales, seleccione **Habilite Levantar para activar dispositivo para mejorar la experiencia del Desbloqueo facial** y configure el modo de Desbloqueo facial como **Desbloquear directamente**. Una vez finalizada la configuración, simplemente levante el dispositivo para desbloquear la pantalla sin contraseña ni huella digital.

Si usted no ha seleccionado **Habilite Levantar para activar dispositivo para mejorar la experiencia del Desbloqueo facial** al registrar los datos faciales, podrá configurar esta función más tarde: Abra **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad** > **Desbloqueo facial** y configure el modo de Desbloqueo facial como **Desbloquear directamente**. A continuación, abra **Ajustes**, acceda a **Asistencia inteligente** > **Movimientos de control** > **Levantar** y seleccione **Activar el dispositivo**.

Registro de huella digital

Puede registrar una huella digital en su teléfono y después usarla para desbloquear la pantalla o acceder a Caja fuerte o Bloqueo de aplicaciones sin una contraseña.

- El desbloqueo por huella digital solo está disponible cuando el método de desbloqueo está configurado como **Patrón**, **PIN** o **Contraseña**. Deberá desbloquear su teléfono con la contraseña de desbloqueo de pantalla después de reiniciar el dispositivo o en caso de que no se reconozca la huella digital.
- Antes de registrar una huella, asegúrese de tener el dedo limpio y seco.

1 Abra **Ajustes**.

2 Acceda a **Seguridad y privacidad** > **ID de huella digital** > **Administración de huellas digitales** > **Cambiar método de desbloqueo**, seleccione **Patrón**, **PIN de 4 dígitos**, **PIN personalizado** o **Contraseña** y siga las instrucciones en pantalla para configurar una contraseña de desbloqueo.

3 Una vez configurada dicha contraseña, pulse **Huella digital nueva** para registrar una huella digital.

4 Coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales. Pulse ligeramente el sensor hasta que el dispositivo vibre. Repita este paso usando distintas partes de la punta del dedo.

5 Finalizado el registro, pulse **Aceptar**.

Para desbloquear la pantalla, simplemente coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales.

Conexión con redes Wi-Fi

Si conecta su dispositivo a una red Wi-Fi, puede ahorrar datos móviles.

Para evitar riesgos potenciales de seguridad (por ejemplo, acceso no autorizado a sus datos personales y a su información financiera), siempre debe tener precaución al conectarse a redes Wi-Fi públicas.

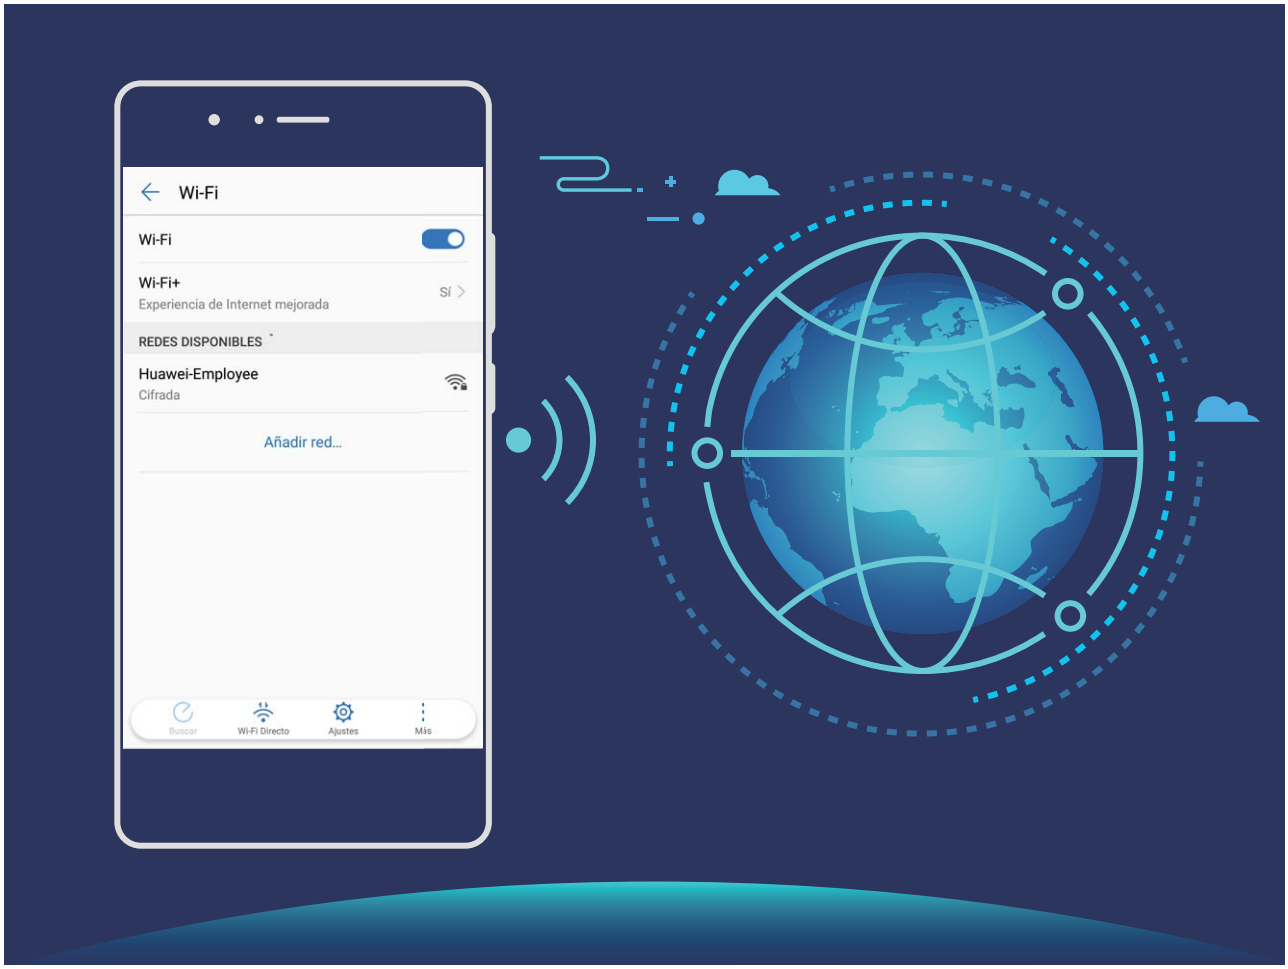

Cómo conectarse a una red Wi-Fi: Abra **Ajustes**, acceda a **Conexiones inalámbricas y redes** > **Wi-Fi** y habilite **Wi-Fi**. Seleccione la red a la cual desea conectarse. Según los ajustes de la red, es posible que tenga que introducir una contraseña o seguir las instrucciones en pantalla para finalizar la

autenticación, de ser necesario. Puede añadir zonas Wi-Fi usando el método **Buscar** automático o el método **Añadir red…** manual.

- **Cómo actualizar la zona Wi-Fi**: Pulse **Buscar** para volver a buscar redes Wi-Fi disponibles.
- **Cómo añadir manualmente una zona Wi-Fi**: Desplácese hasta la parte inferior del menú, pulse **Añadir red…** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir el nombre y la contraseña de la zona Wi-Fi.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi mediante WPS: En la pantalla de Wi-Fi, acceda a ⋮ > **Ajustes avanzados de Wi-Fi** > **Conexión WPS**. Pulse el botón de WPS del router para establecer la conexión. La conexión a un router con WPS habilitado mediante WPS permite conectarse rápidamente a redes Wi-Fi sin volver a introducir la contraseña.

Gestos y funciones

Capturas y grabación de pantalla

Capturas con desplazamiento para capturar páginas enteras

¿Está cansado de tener que tomar varias capturas de pantalla para capturar artículos extensos o registros de chat? Puede usar la función de captura con desplazamiento del dispositivo para tomar una captura que abarque hasta el final de la página, para tomar toda la información de la página en una sola captura de pantalla.

Uso de accesos directos para tomar una captura con desplazamiento: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, pulse para tomar una captura con desplazamiento. Pulse en el término de dos segundos de haber tomado la captura de pantalla y la pantalla se desplazará hacia abajo automáticamente y se continuará con la captura de pantalla. Durante el proceso de desplazamiento, pulse sobre el área en la que se está desplazando para finalizar la captura.

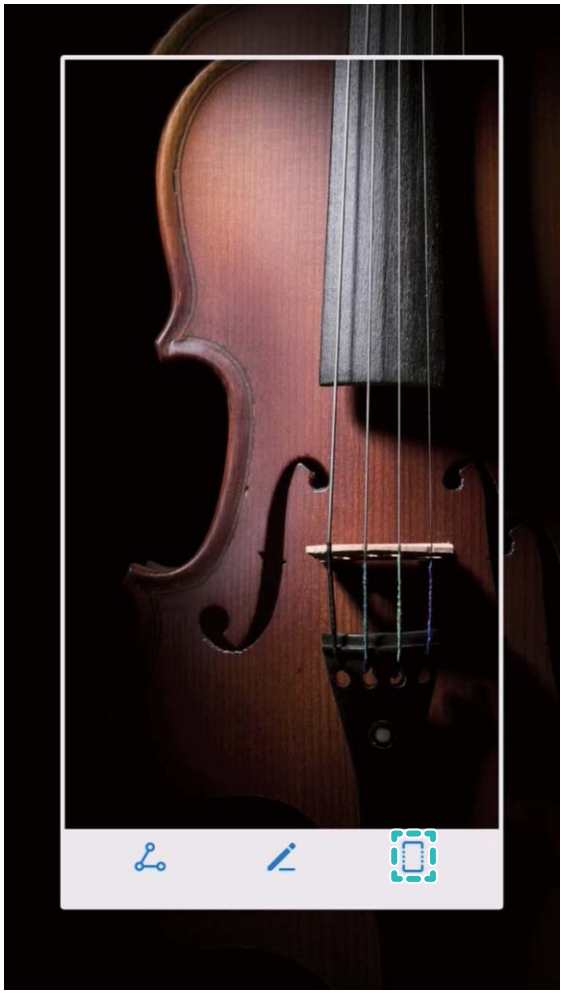

Después de hacer la captura de pantalla, pulse o para editarla o compartirla. La captura de pantalla se guardará en **Galería** por defecto.

Grabación de momentos emocionantes en la pantalla

La función de grabación de la pantalla es útil para crear tutoriales o para grabar hazañas de los juegos y compartirlos con amigos desde su teléfono.

- La grabación de la pantalla finalizará si hace o responde una llamada.
- Si está usando la función de grabación en su teléfono al mismo tiempo, puede seleccionar **Sistema** o **Ninguna** en **Fuente de sonido**.
- Si ha seleccionado **Micrófono** en **Fuente de sonido**, su teléfono captará todos los sonidos y las acciones, incluso aquellos generados al tocar la pantalla. Se recomienda grabar la pantalla solo en entornos tranquilos sin ruido ambiente.

Uso de acceso directo para iniciar la grabación: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado y abra el panel de notificaciones; a continuación, pulse para comenzar a grabar la pantalla. Seleccione **Micrófono**, **Sistema** o **Ninguna** en **Fuente de sonido** según lo que necesite. Para finalizar la grabación, pulse en el extremo superior izquierdo de la pantalla.

Uso de una combinación de teclas para iniciar la grabación: Para iniciar la grabación, mantenga pulsados de forma simultánea el **botón de encendido/apagado** y el **botón para subir el volumen**. Seleccione **Micrófono**, **Sistema** o **Ninguna** en **Fuente de sonido** según lo que necesite. Para finalizar la grabación, mantenga pulsados de forma simultánea el **botón de encendido/apagado** y el **botón para subir el volumen** de nuevo.

Las grabaciones de pantalla se pueden ver en **Galería**.

Cómo hacer una captura de pantalla

Uso de una combinación de botones: Pulse los **botones de encendido/apagado y para bajar el volumen** simultáneamente para hacer una captura de pantalla.

Uso del icono de acceso directo: Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Pulse para hacer una captura de pantalla.

Uso de Captura con tres dedos: Deslice tres dedos hacia abajo desde el centro de la pantalla para hacer una captura.

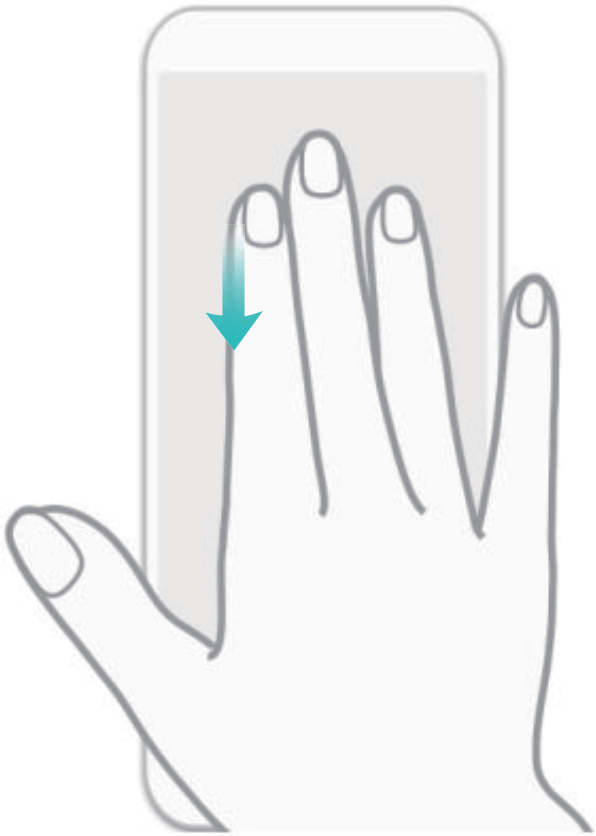

Después de hacer la captura de pantalla, pulse o para editarla o compartirla. Por defecto, las capturas de pantalla se guardan en **Galería**.

Pantalla principal

Barra de navegación

Configuración de la disposición de la barra de navegación

Con la barra navegación, puede accederse rápidamente a la pantalla principal, volver a la página anterior, salir de una aplicación o ver las aplicaciones usadas recientemente.

Si desea configurar la barra de navegación, acceda a **Ajustes**; a continuación, acceda a **Sistema** > **Navegación del sistema** > **Navegación con tres teclas** > **Ajustes**, seleccione la combinación de teclas de navegación, y habilite o deshabilite **Ocultar teclas de navegación** en función de los hábitos de uso.

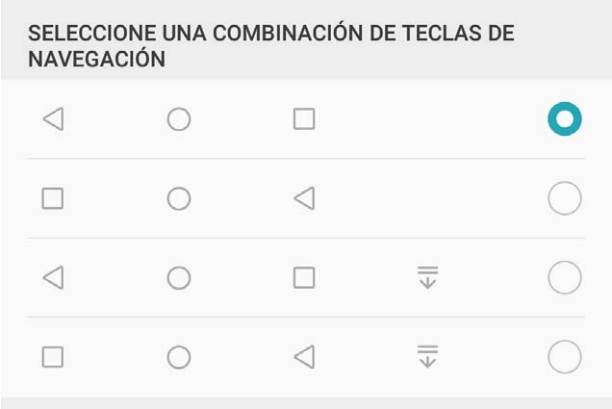

- **Tecla Volver:** Pulse esta tecla para volver a la página anterior o salir de una aplicación. Pulse esta tecla para cerrar el teclado cuando está introduciendo texto.
- **Tecla Inicio:** Pulse esta tecla para volver a la pantalla principal. Mantenga pulsada esta tecla para mostrar el icono HiVoice y deslice el dedo hacia arriba sobre el icono para habilitar las funciones de HiVoice.
- **Tecla Recientes:** Pulse esta tecla para ver una lista de las aplicaciones usadas recientemente. Mantenga pulsada esta tecla para habilitar el modo de pantalla dividida.
- **Tecla de notificaciones de deslizamiento hacia abajo:** Pulse esta tecla para abrir el panel de notificaciones.

Uso de la tecla Recientes para gestionar las aplicaciones en segundo plano

Si desea seleccionar rápidamente a una aplicación usada recientemente, puede hacerlo con la tecla Recientes. La tecla Recientes permite alternar rápidamente entre varias aplicaciones utilizadas

recientemente. También puede usarla para cerrar aplicaciones en segundo plano y aumentar la velocidad operativa del dispositivo.

Pulse . Puede ver, seleccionar, cerrar o bloquear aplicaciones en segundo plano usadas recientemente:

- **Cómo ver aplicaciones usadas recientemente**: Se mostrarán en pantalla las aplicaciones usadas recientemente y podrá consultarlas deslizando el dedo hacia arriba o hacia abajo.
- **Cómo ir a una aplicación usada recientemente**: Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para encontrar la aplicación que desea usar y pulse la pestaña de la aplicación.
- **Cómo cerrar una aplicación**: Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pestaña de la aplicación o pulse en el extremo superior derecho de la pestaña para cerrar la aplicación correspondiente.
- **Cómo cerrar todas las aplicaciones**: Pulse para cerrar todas las aplicaciones.
- **Bloqueo de aplicaciones**: Si desea que una aplicación continúe ejecutándose en segundo plano, puede bloquear la aplicación. Después de bloquear una aplicación, no se puede cerrar cuando pulsa . Si desea desbloquear una aplicación, pulse en el extremo superior derecho de la pestaña. Es posible desbloquear una aplicación bloqueada pulsando en el extremo superior derecho de la pestaña.

Selección rápida

Uso de accesos directos para habilitar rápidamente funciones usadas con frecuencia

¿Desea habilitar o deshabilitar rápidamente los datos móviles o la conexión Wi-Fi? Deslice el dedo hacia abajo en la barra de estado y abra el panel de accesos directos; a continuación, pulse el acceso directo correspondiente para habilitar o deshabilitar una función. Mantenga pulsado un icono de acceso directo para acceder a la página de ajustes de la función.

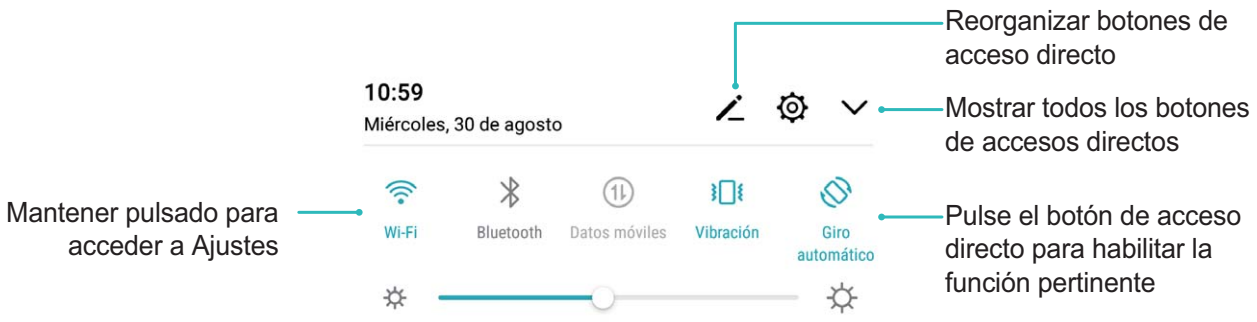

Ajuste personalizado de la posición de accesos directos

Ajuste la posición de los accesos directos para colocar los que usa regularmente en la parte superior.

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado, abra el panel de accesos directos y pulse . En el panel de accesos directos, puede hacer lo siguiente:

Reorganizar accesos directos: Mantenga pulsado un acceso directo y, a continuación, arrastre el icono a la posición deseada.

Añadir un acceso directo: Arrastre un acceso directo del área oculta del panel al área mostrada; a continuación, pulse **VOLVER**.

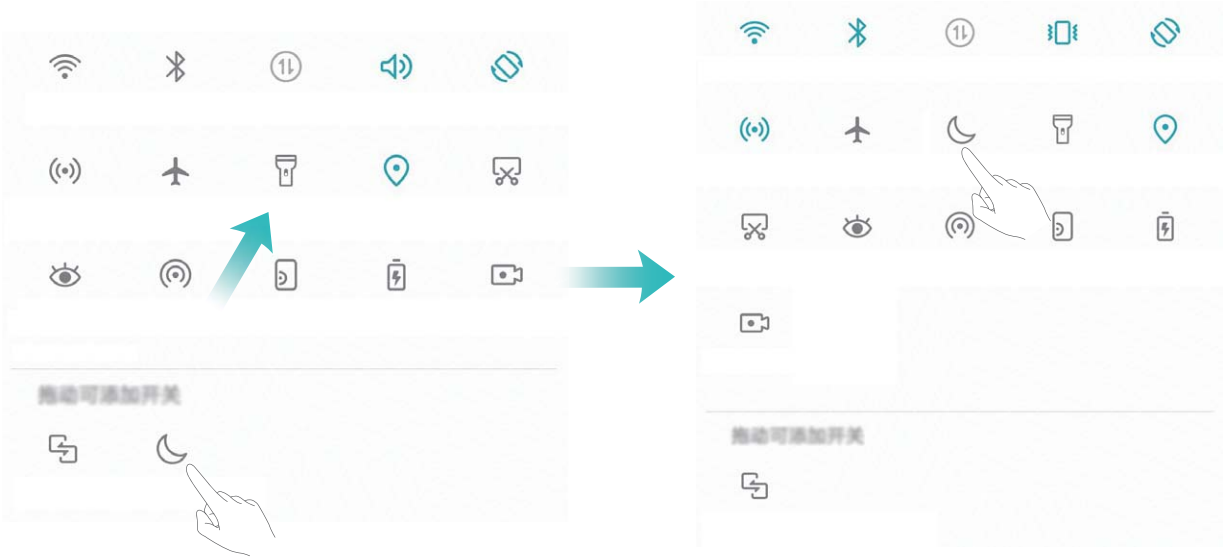

Eliminación de accesos directos: Arrastre un acceso directo del área mostrada del panel al área oculta; a continuación, pulse **VOLVER**.

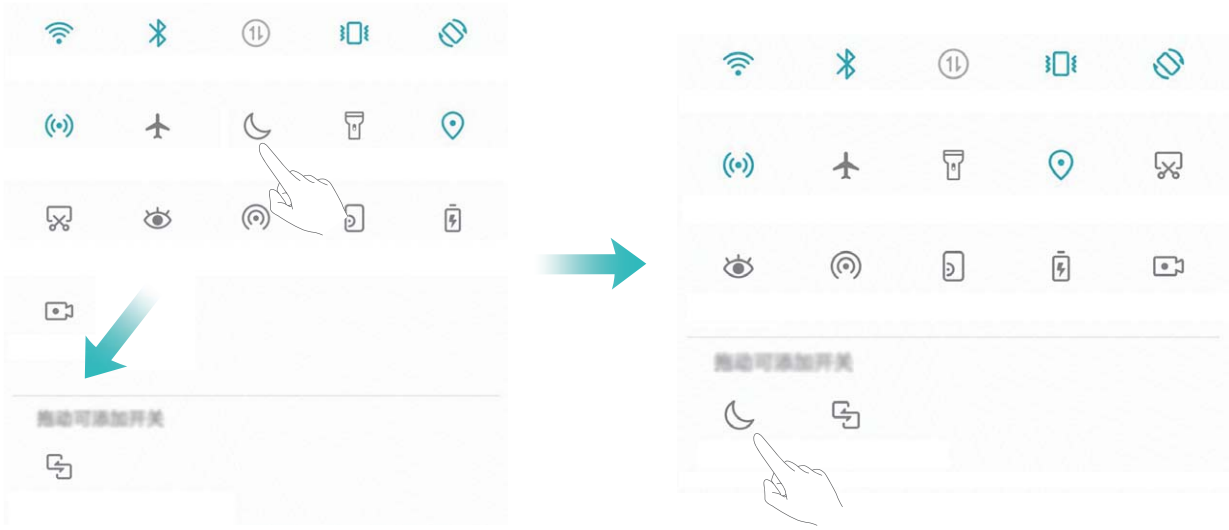

Panel de notificaciones y barra de estado

Iconos de notificación y estado y descripciones

Los iconos de la barra de estado proporcionan una vista rápida del estado general de su teléfono, lo que incluye la conexión de red, el nivel de batería y los mensajes recibidos con el dispositivo en modo silencioso.

Iconos de estado: Observando los iconos de estado, se puede conocer de forma rápida el estado del dispositivo, como la conexión de red, la intensidad de la señal, el nivel de batería, la fecha y la hora, etc.

Los iconos de estado de la red pueden variar por región y por operador de servicios.

	Intensidad de la señal		Sin señal.
4G+	Red 4G+ conectada	3G	Red 3G conectada
4G	Red 4G conectada	H	Red HSPA conectada
2G	Red 2G conectada	LTE	Red de evolución a largo plazo (LTE) conectada
LTE+	Red LTE+ conectada		NFC habilitado
H+	Red de Acceso Evolucionado a Paquetes a Alta Velocidad (HSPA+) conectada		Modo avión habilitado
HD	VoLTE disponible		Red Wi-Fi conectada
R	Itinerancia		Recibiendo datos de ubicación del GPS
	Bluetooth habilitado		Modo silencioso habilitado
	Red Wi-Fi detectada		Cargando
	Modo vibración habilitado		Batería baja
	Alarma habilitada		No hay tarjeta SIM detectada
	Batería totalmente cargada		Auriculares conectados

Solo el modelo JSN-L21 admite NFC. Mantenga el área NFC cerca de los otros dispositivos u objetos cuando utilice la función NFC.

Iconos de notificación: Cuando recibe un mensaje nuevo, una notificación o un recordatorio en su teléfono, el icono correspondiente aparecerá en la barra de estado.

	Llamada perdida		Correos nuevos
	Descargando datos		Nuevos correos de voz
	Recordatorio de evento		Cargando datos
	Sincronizando datos		Memoria del teléfono llena
	Problema de inicio de sesión o de sincronización		Error de sincronización
	VPN conectada		Más notificaciones

Cómo abrir el panel de notificaciones para obtener información importante

¿Desea asegurarse de no perderse ninguna notificación importante? Desde la barra de estado de su teléfono, puede visualizar información de notificaciones en tiempo real, así como el estado de funcionamiento del dispositivo.

Cuando reciba un recordatorio de notificación, puede activar la pantalla y deslizar el dedo hacia abajo desde la barra de estado para ver la notificación. Puede acceder a los ajustes de notificaciones y de la barra de estado de las siguientes maneras:

Acceso al panel notificaciones con la pantalla desbloqueada: Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Puede activar o desactivar los selectores de accesos directos o pulsar las notificaciones para ver los detalles.

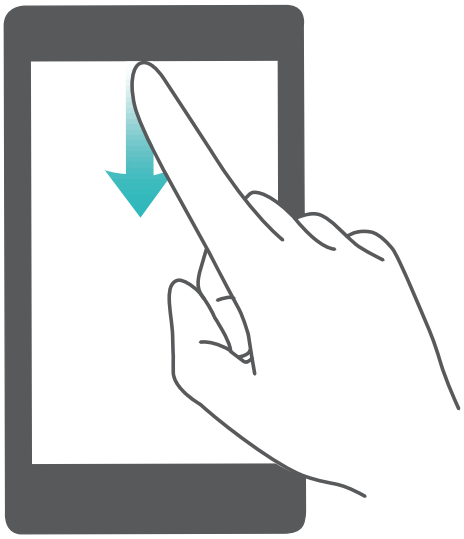

¿Desea que la barra de estado y el panel de notificaciones solo muestren la cantidad de notificaciones o que no muestren ninguna notificación? Pulse **Ajustes** y acceda **Aplicaciones y notificaciones**

> **Notificaciones y barra de estado** > **Método de notificación**. A continuación, seleccione **Números** o **Ninguno**, según lo requiera.

Deshabilitación de notificaciones de aplicaciones molestas

¿Le es molesto recibir tantos tipos distintos de notificaciones de aplicaciones? Puede configurar y deshabilitar notificaciones de aplicaciones para evitar que eso suceda.

Abra **Ajustes** y acceda a **Aplicaciones y notificaciones** > **Gestión de notificaciones**. Es posible hacer lo siguiente:

- **Evitar que todas las aplicaciones envíen notificaciones**: Pulse **Gestión por lotes** y desactive **Todo**.

Cómo personalizar notificaciones

¿No le agradan los recordatorios de notificaciones predeterminados? Puede personalizar los recordatorios de notificaciones para recibirlas de la manera que desee.

Abra **Ajustes**, acceda a **Aplicaciones y notificaciones** > **Notificaciones y barra de estado**. Desde aquí, podrá hacer lo siguiente:

- **Habilitar el encendido de la pantalla al recibir notificaciones**: Habilite **Las notificaciones activan la pantalla**. Si la pantalla del dispositivo está apagada, se encenderá al recibir una notificación.
- **Configurar Notificación luminosa de led**: Active **Notificación luminosa del led** y la luz de notificación parpadeará cuando reciba notificaciones nuevas.
- **Mostrar más información en la barra de estado**: Según sus preferencias, puede habilitar **Mostrar nombre del operador** o **Mostrar la velocidad de la red**.
- **Configurar el método de notificación**: Pulse **Método de notificación**. Según sus preferencias, puede seleccionar **Iconos**, **Números** o **Ninguno**.
- **Habilitar el modo de porcentaje de batería**: Pulse **Porcentaje de batería**. Según sus preferencias, puede seleccionar **Junto a icono batería**, **En icono de batería** o **No mostrar**.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Configuración de una contraseña de bloqueo de pantalla para proteger la privacidad

Su teléfono almacena mucha información confidencial, como fotos, información de contactos, aplicaciones bancarias (por ejemplo, Alipay). Configure una contraseña de bloqueo de pantalla para que sea necesario introducirla cada vez que se desee desbloquear el dispositivo. La contraseña de bloqueo de pantalla permite proteger su información privada si pierde su teléfono o si un usuario no autorizado intenta acceder al dispositivo.

Cómo configurar una contraseña de bloqueo de pantalla: Abra **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad** > **Bloqueo de pantalla y claves** y configure el tipo de contraseña de bloqueo de pantalla que prefiera.

- **Configurar un PIN**: Un número de PIN es una secuencia de dígitos. Introducir un PIN para desbloquear su teléfono es rápido y simple. Para mejorar el nivel de seguridad, utilice una secuencia de números aleatoria y larga para el PIN. Acceda a **Configurar contraseña de bloqueo de pantalla** y siga las instrucciones para configurar un PIN. De manera alternativa, pulse **Cambiar método de desbloqueo**, y configure **PIN de 4 dígitos** o **PIN personalizado**.
- **Configurar un patrón**: Desbloquee su teléfono dibujando un patrón preestablecido sobre la pantalla. Para obtener un mayor nivel de seguridad, utilice un patrón que incluya segmentos de líneas que se superponen. Acceda a **Configurar contraseña de bloqueo de pantalla** > **Cambiar método de desbloqueo** > **Patrón** y dibuje el mismo patrón dos veces. El patrón debe conectar al menos 4 puntos.
- **Configurar una contraseña**: Una contraseña compuesta por números, letras y caracteres especiales ofrece mayor seguridad que un PIN o un patrón. Para incrementar el nivel de seguridad, utilice una contraseña con 8 o más caracteres, que incluya números, letras y caracteres especiales. Asegúrese de memorizar la contraseña para no bloquear el acceso a su teléfono si la olvida. Acceda a **Configurar contraseña de bloqueo de pantalla** > **Cambiar método de desbloqueo** > **Contraseña** y siga las instrucciones para configurar una contraseña.
- **Desbloquear el dispositivo por medio de una pulsera inteligente**: Si el dispositivo admite el desbloqueo a través de una pulsera inteligente, la pantalla se encenderá automáticamente cuando la pulsera esté a 80 cm del dispositivo. Si desliza el dedo sobre la pantalla, su teléfono se desbloqueará inmediatamente. Pulse **Desbloqueo inteligente** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar la configuración.

- **Desbloquear el dispositivo por medio de la huella digital**: Si el dispositivo admite el desbloqueo por huella digital, se recomienda utilizar dicho método. La huella digital es un método seguro y rápido de desbloquear su dispositivo. Una vez configurada la contraseña de la pantalla de bloqueo, pulse **Registrar** en el cuadro de diálogo que aparece en pantalla y siga las instrucciones para registrar sus huellas digitales.
- **Por motivos de seguridad, no deshabilite la contraseña de bloqueo de pantalla:** La contraseña de bloqueo de pantalla evita el acceso no autorizado al dispositivo. Para que el dispositivo esté seguro, no seleccione **Deshabilitar contraseña de bloqueo de pantalla** como método de bloqueo de pantalla.
- **Los avisos periódicos de la contraseña le permiten recordarla:** Si no ha introducido la contraseña de la pantalla de bloqueo durante 3 días, el sistema requerirá introducir la contraseña para desbloquear el dispositivo.

Bloqueo de la pantalla para que el dispositivo esté seguro rápidamente

Si no utiliza el dispositivo durante un periodo determinado, la pantalla se apagará y se bloqueará. Mientras la pantalla permanezca encendida, podrá utilizar el dispositivo sin necesidad de desbloquear

la pantalla. Bloquee la pantalla cuando no esté usando el dispositivo para proteger su privacidad y evitar la introducción de texto por accidente.

Configure una contraseña de pantalla de bloqueo para proteger la privacidad Puede bloquear su dispositivos de las siguientes maneras:

Bloquear la pantalla instantáneamente con el botón de encendido/apagado: Pulse el botón de encendido/apagado para bloquear la pantalla en cualquier momento.

Bloquear la pantalla pulsando una vez: Pellizque la pantalla juntando dos dedos sobre la pantalla principal para acceder a la pantalla de edición. Pulse **Widgets** > **Bloqueo de pantalla** y añada el widget **Bloqueo de pantalla** a la pantalla principal. Esto permite reducir el desgaste por el uso del botón de encendido/apagado. Después de abandonar el modo de edición de la pantalla principal, pulse el widget **Bloqueo de pantalla** para bloquear la pantalla de forma instantánea. Para bloquear la pantalla de este modo, primero acceda a la página de la pantalla principal donde está ubicado el widget **Bloqueo de pantalla**.

Vuelta a los principios básicos con el Modo simple

¿La pantalla principal está abarrotada de iconos de aplicaciones y se muestra texto de tamaño pequeño? El Modo simple aumenta el tamaño de los iconos y de la tipografía en la pantalla principal, e implementa una disposición más concisa que posibilita una navegación más sencilla.

Abra **Ajustes**, acceda a **Sistema** > **Modo simple** y pulse .

En el Modo simple, podrá hacer lo siguiente:

- **Editar los iconos de la pantalla principal**: Mantenga pulsado cualquiera de los iconos para acceder al modo de edición de pantalla principal; a continuación, podrá añadir o eliminar iconos de aplicaciones de manera acorde.
- **Salir del Modo simple**: Para salir del **Modo simple**, pulse **Ajustes** > **Más ajustes** > **Sistema** > **Modo simple** > **Salir**.

Gestión de la pantalla principal

Cómo gestionar los iconos de la pantalla principal

¿Su pantalla principal está atestada de iconos de aplicaciones? Podrá mover o eliminar iconos de la pantalla principal, ordenarlos y moverlos para guardarlos en carpetas para un uso más conveniente.

Cómo mover los iconos de la pantalla principal: En la pantalla principal, mantenga pulsado el icono de una aplicación hasta que el dispositivo vibre. A continuación, arrástrelo a la ubicación de la pantalla principal que desee.

Cómo eliminar una aplicación: En la pantalla principal, mantenga pulsado el icono de la aplicación que desea desinstalar hasta que el dispositivo vibre, y, a continuación, arrástrelo hasta 🗑. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar la aplicación.

Para garantizar que el sistema funcione con normalidad, algunas aplicaciones del sistema preinstaladas no se pueden desinstalar.

Cómo crear una carpeta: En la pantalla principal, mantenga pulsado el icono de una aplicación hasta que el dispositivo vibre. A continuación, arrástrelo arriba de otro icono. Los dos iconos se guardarán en una carpeta nueva.

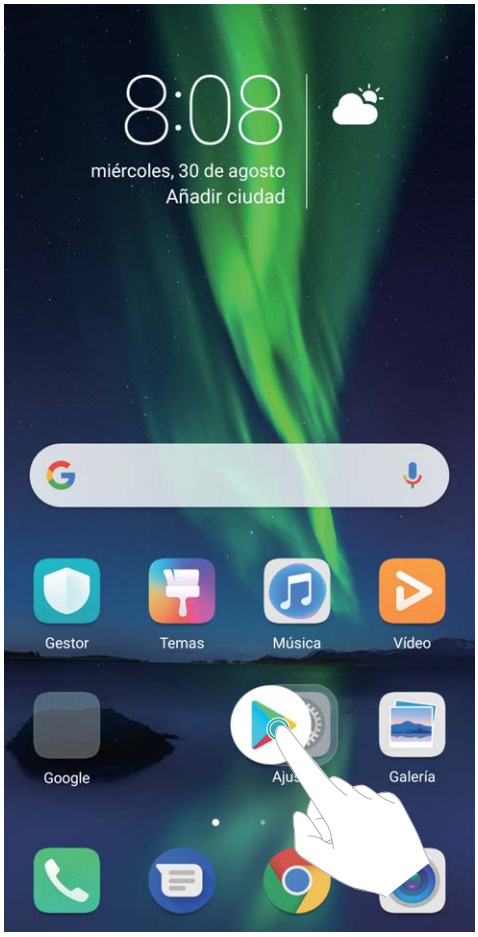

Cómo eliminar una carpeta: Abra la carpeta, pulse +, deseleccione todas las aplicaciones y después pulse **Aceptar**. La carpeta se eliminará automáticamente y todos los iconos de las aplicaciones dentro de ella se moverán a la pantalla principal.

Cómo cambiar el nombre a una carpeta: Abra la carpeta, pulse el nombre e introduzca un nuevo nombre.

Cómo añadir iconos de aplicaciones a una carpeta o eliminarlos de ella: Abra la carpeta, pulse +, seleccione o deseleccione las aplicaciones y pulse **Aceptar**. Los iconos de aplicaciones seleccionados se añadirán a la carpeta automáticamente, mientras que los iconos deseleccionados se eliminarán de la carpeta.

Otra forma de eliminar el icono de una aplicación es mantenerlo pulsado dentro de la carpeta hasta que el dispositivo vibre y después arrastrarlo a la pantalla principal.

Cómo gestionar la pantalla principal

¿Tiene demasiados iconos en la pantalla principal? Puede añadir una página nueva a la pantalla principal y personalizarla como desee.

Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla principal para acceder al modo de edición de la pantalla principal. Puede hacer lo siguiente:

- **Añadir una nueva página de la pantalla principal**: Pulse + a la izquierda o a la derecha de la pantalla para añadir una nueva página de la pantalla principal.

- **Eliminar una página de pantalla principal vacía**: Pulse ✕ para eliminar la página.

  Las páginas de la pantalla principal que contienen widgets o iconos de aplicaciones no pueden eliminarse.
- **Modificar el orden de las páginas de la pantalla principal**: Mantenga pulsada la página de la pantalla principal que desea mover y arrástrela hasta la ubicación deseada.
- **Configurar una página predeterminada de la pantalla principal**: Pulse ⌂ en la parte superior de la pantalla principal para configurar la página de la pantalla principal seleccionada como predeterminada de la pantalla principal.

Configuración del fondo de pantalla principal

¿Le aburren los fondos de pantalla predeterminados? Configure la foto que más le guste como fondo de la pantalla principal para personalizarla

Abra **Ajustes** y acceda a **Pantalla** > **Fondo de pantalla**. Puede hacer lo siguiente:

- **Configurar una foto como fondo de la pantalla principal**: Pulse **Establecer fondo de pantalla**. En **Más** o **Galería**, seleccione una foto que le guste y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar **Pantalla de bloqueo**, **Pantalla principal** o **Ambas**.
- **Seleccionar aleatoriamente fondos de pantalla**: Habilite **Cambiar fondo de la pantalla principal de forma aleatoria** y configure el **Intervalo** y el **Álbum para mostrar**.

Configurar una foto de la Galería como fondo de pantalla: ¿Tiene una foto estupenda que desea configurar como fondo de pantalla? En **Galería**, abra la foto deseada, acceda a ⋮ > **Configurar como** > **Fondo** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurarla como fondo de la pantalla.

Cómo gestionar los widgets de la pantalla principal

¿Desea gestionar rápidamente los widgets de la pantalla principal? Puede añadir widgets a la pantalla principal, moverlos o eliminarlos de esta para ordenarla y facilitar su uso.

Cómo añadir widgets: Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla principal para acceder al modo de edición de la pantalla principal. Pulse **Widgets**, mantenga pulsado un widget y arrástrelo hasta un área en blanco de la pantalla principal o pulse el widget que desea.

Asegúrese de que haya suficiente espacio vacío en la pantalla principal para colocar el widget allí. Si no lo hay, añada una nueva pantalla principal vacía o libere algo de espacio en la pantalla actual.

Cómo eliminar widgets: Mantenga pulsado un widget en la pantalla principal hasta que el dispositivo vibre. Arrastre el widget hacia **Eliminar**.

Cómo mover widgets: Mantenga pulsado un widget en la pantalla principal hasta que el dispositivo vibre. Arrastre el widget hasta cualquier ubicación de la pantalla.

Uso del cajón de aplicaciones para almacenar aplicaciones

¿Desea guardar sus aplicaciones en un lugar de su pantalla principal para que tenga una apariencia más ordenada? Puede habilitar el cajón de aplicaciones en la pantalla principal para almacenar todas sus aplicaciones y liberar espacio en la pantalla principal.

Abra **Ajustes**, acceda a **Pantalla** > **Estilo de pantalla principal** y seleccione **Cajón de aplicaciones**. Si desea volver a la pantalla principal estándar, seleccione **Estándar**.

Cómo añadir el icono de una aplicación del cajón de aplicaciones a la pantalla principal:

Una vez habilitado el cajón de aplicaciones, pulse en la pantalla principal para acceder a la lista de aplicaciones. En la lista de aplicaciones, mantenga pulsado el icono de la aplicación que desea añadir hasta que el dispositivo vibre y arrastre dicho icono hasta la posición deseada de la pantalla principal.

Contactos

Cómo buscar contactos

Abra **Contactos**. En la lista de contactos, puede usar cualquiera de los siguientes métodos de búsqueda:

Para obtener resultados más precisos en las búsquedas, asegúrese de que el dispositivo muestre todos los contactos. En la pantalla de la lista de contactos, acceda a > **Mostrar preferencias**, y pulse **Todos los contactos**.

- Arrastre el índice que se encuentra en el lateral para desplazarse rápidamente por la lista.
- En la barra de búsqueda que se encuentra en la parte superior de la lista de contactos, introduzca el nombre del contacto, las iniciales, el número de teléfono o la dirección de correo y los resultados de la búsqueda aparecerán debajo de la barra. También puede introducir más de una palabra clave en la búsqueda, como "Juan Pérez", y el sistema buscará rápidamente todos los contactos que coincidan.

Si se produce un error durante la búsqueda de un contacto, en la pantalla de la lista de contactos, acceda a > **Organizar contactos** y pulse **Volver a crear datos del índice** > **Aceptar**.

Gestión de contactos

Importación y exportación de contactos

Cuando cambia de dispositivo, debe transferir los contactos existentes.

Abra **Contactos**, acceda a > **Importar/Exportar**, y seleccione una de las siguientes opciones:

- **Importar contactos**: Seleccione **Importar desde almacenamiento**, **Importar desde otro dispositivo** o **Importar desde SIM**, y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- **Exportar contactos**: Seleccione **Exportar a almacenamiento**, **Exportar a SIM** o **Compartir contactos**, y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Por defecto, los archivos **.vcf** exportados a través de **Exportar a almacenamiento** se guardan en el directorio raíz de la memoria interna del dispositivo. Abra **Archivos** para ver los archivos exportados.

Gestión de contactos

La aplicación Contactos ofrece una gran cantidad de funciones para gestionar los contactos. Es posible simplificar la lista de contactos, seleccionar la vista de contactos solo del dispositivo o de la tarjeta SIM y buscar rápidamente los contactos frecuentes.

Cómo fusionar contactos duplicados: Si tiene contactos duplicados en su lista de contacto, puede usar la función **Unir contactos duplicados** para fusionarlos. En la lista de contactos, acceda a >

Organizar contactos > **Unir contactos duplicados**, seleccione los contactos que desee fusionar y pulse ✓.

Cómo ver contactos de diferentes cuentas: ¿Desea ver solamente los contactos del dispositivo o de la tarjeta SIM? Acceda a ⋮ > **Mostrar preferencias** y seleccione las cuentas que desea que se muestren. También puede hacer lo siguiente:

- **Habilitar el diseño simple**: ¿Desea ocultar las fotos de perfil, las empresas y los cargos de la lista de contactos? En la pantalla de la lista de contactos, acceda a ⋮ > **Mostrar preferencias** y habilite **Diseño simple**.
- **Ver el espacio de almacenamiento de los contactos**: ¿Desea consultar el espacio de almacenamiento de los contactos? En la lista de contactos, acceda a ⋮ > **Mostrar preferencias**. En el campo **Cuentas**, podrá ver el espacio de almacenamiento total y disponible en el dispositivo o en la tarjeta SIM.

Cómo añadir contactos a Favoritos: ¿Cansado de buscar siempre entre sus contactos para encontrar una entrada en particular? Puede seleccionar como Favoritos sus contactos frecuentes para un acceso rápido y fácil. En la lista de Contactos, mantenga pulsada la entrada que desea añadir a Favoritos y pulse **Añadir a Favoritos** para confirmar la acción.

Gestión de grupos de contactos

¿Desea enviar un mensaje a un grupo de colegas u organizar una reunión? Los grupos inteligentes agrupan automáticamente los contactos por compañía, ciudad y última fecha de contacto, para que usted pueda enviar rápidamente un correo o mensaje grupal.

Cómo crear un grupo de contactos: En la lista de grupos, pulse +, introduzca el nombre del grupo (como Familiares o Amigos) y pulse **Aceptar**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir contactos y pulse ✓.

Cómo enviar un mensaje a un grupo inteligente de contactos: En la lista de grupos, en la sección **Grupos inteligentes**, abra un grupo y pulse 💬 para enviar un mensaje o ✉ para enviar un correo.

Cómo editar un grupo: En la lista de grupos, seleccione el grupo que desea editar y pulse + para añadir un contacto o ⋮ para **Eliminar miembros**, **Tono de grupo**, **Eliminar grupo** o **Cambiar nombre**.

Cómo eliminar un grupo: En la lista de grupos, mantenga pulsado un grupo y pulse **Eliminar**.

Cómo añadir contactos a la lista negra

Puede añadir contactos a la lista negra para evitar recibir llamadas no deseadas de dicho contacto.

Abra **Contactos**, mantenga pulsado el contacto que desea añadir a la lista negra y pulse **Añadir a la lista negra**. El dispositivo filtrará todas las llamadas y todos los mensajes de los contactos que aparezcan en la lista negra.

Cómo ver contactos incluidos en la lista negra: Abra **Gestor**, acceda a **Filtro** > , y pulse **Lista negra de números** para ver la lista negra.

Cómo eliminar contactos de la lista negra: Abra **Contactos**, mantenga pulsado el contacto que desea eliminar de la lista negra y pulse **Eliminar de la lista negra**.

Cómo borrar los registros de mensajes y llamadas

Use la función Borrar historial para borrar los registros de llamadas y mensajes de un contacto y así proteger su privacidad.

Abra **Contactos**, seleccione un contacto y acceda a > **Borrar historial** > **Borrar**. Todos los registros de mensajes y llamadas de ese contacto se borrarán.

Unión de contactos con aplicaciones de terceros

Redes sociales integradas: reuniendo gente

¿Desea expandir sus redes sociales? ¿Desea sincronizar la información de una cuenta de una red social con sus contactos? Puede iniciar sesión en una cuenta de una red social (por ejemplo, LinkedIn) y sincronizar la información de sus contactos (por ejemplo, compañía, cargo y correo) con sus contactos locales para enriquecer la red social.

Cómo asociar la información de sus contactos con su cuenta de redes sociales

¿A qué se dedican los contactos en su teléfono? ¿Cuáles son sus correos electrónicos? ¿Cuáles son sus cargos? Puede usar las redes sociales de terceros (por ejemplo, LinkedIn) para conocer más sobre sus contactos.

Cómo asociar una cuenta de LinkedIn: Abra **Contactos**, acceda a **Más** > **Ajustes** > **Asociar cuenta de LinkedIn** y siga las instrucciones en pantalla para iniciar sesión en su cuenta de LinkedIn. Una vez que ha iniciado sesión, su teléfono actualizará automáticamente la información de sus contactos locales. Para sincronizar la información de todos sus contactos de LinkedIn, en **Contactos** en la pantalla de ajustes de LinkedIn acceda a **Sincronizar los contactos de LinkedIn** > **Todos los contactos de LinkedIn** y seleccione **Sincronizar** o **Actualización automática**.

Cómo ver la información de contactos proporcionada por LinkedIn: Abra un contacto de LinkedIn y pulse **Ver perfil en línea de LinkedIn**.

Cómo desasociar los contactos de LinkedIn: Acceda a > **Contactos** > **Más** > **Ajustes** > **LinkedIn** y seleccione **Desasociar**.

Cómo ver la información profesional de un remitente

Si ha cambiado de trabajo, debe conocer la información profesional de sus nuevos colegas con rapidez. Desde una cuenta de una red social (por ejemplo, LinkedIn), puede pedir amistad a los contactos del correo. La información profesional de los remitentes de los correos se mostrará en la pantalla de detalles del correo.

En la bandeja de entrada de **Correo**, abra un correo que haya recibido. Acceda a los detalles del correo, pulse la foto de perfil del remitente y seleccione **Ver perfil de LinkedIn**.

Marcación

Funciones básicas de llamadas

Llamadas

En la pantalla del teclado numérico, introduzca una parte del número de teléfono o la primera letra o las iniciales en pinyin del nombre del contacto. El dispositivo buscará automáticamente los contactos correspondientes.

Abra **Llamadas**. En la pantalla del teclado numérico, introduzca el número de teléfono o la primera letra o las iniciales en pinyin del nombre del contacto (por ejemplo, introduzca hwkf para buscar el servicio de atención al cliente de Huawei). Su dispositivo buscará automáticamente el número correspondiente en Contactos y en el historial de llamadas. Pulse el contacto al que desea llamar de la lista. Si tiene un dispositivo con dos SIM, pulse o para realizar llamadas. Puede consultar el estado del contacto en su pantalla (por ejemplo, si el teléfono está sonando o si el desvío de llamadas está habilitado). Pulse para colgar.

Debe copiar el número de teléfono que quiere marcar y debe pegarlo cuando accede a la pantalla del teclado numérico.

Pulsar el botón de encendido para colgar: ¿Ha marcado un número equivocado de forma accidental, ha ocultado la pantalla de llamada y desea colgar rápidamente? Puede configurar **Colgar con botón de encendido**. En la pantalla **Llamadas**, acceda a > **Ajustes** > **Más**, y habilite **Colgar con botón de encendido** para finalizar llamadas rápidamente.

Llamadas de emergencia

En una situación de emergencia, si el dispositivo está encendido y si se encuentra en un área de servicio, usted puede hacer llamadas de emergencia aun si la pantalla está bloqueada o si no hay red móvil.

La función de llamada de emergencia está sujeta a las reglas locales y al proveedor de servicios de Internet. Los problemas de red o las interferencias del entorno pueden provocar errores en las llamadas de emergencia. En situaciones de emergencia, no dependa exclusivamente del dispositivo para comunicarse.

Abra **Llamadas** o pulse **Emergencia** en la pantalla bloqueada, introduzca el número de emergencia local en el teclado y pulse . Si se encuentra en un lugar con buena recepción de red móvil, el dispositivo está conectado a Internet y los servicios de localización están habilitados, se obtendrá su ubicación y aparecerá en la pantalla como referencia.

Habilitación de llamada en espera para no perderse llamadas de terceros importantes

¿Recibe una llamada entrante cuando tiene una llamada en curso? La función de llamada en espera permite contestar la llamada nueva y pasar de una llamada a otra.

Es posible que algunos operadores no admitan esta función.

Abra **Llamadas**, acceda a > **Ajustes** > **Más** y habilite **Llamada en espera**. Al recibir otra llamada, pulse para responder la llamada y retener la primera. Pulse o la llamada retenida en la lista de llamadas para pasar de una llamada a la otra.

Habilitación del desvío de llamadas para no perderse nunca una llamada

Si no puede responder llamadas, puede configurar el dispositivo de manera que desvíe las llamadas a otro número.

Es posible que algunos operadores no admitan esta función.

Abra **Llamadas** y acceda a > **Ajustes** > **Desvío de llamadas**. Si su dispositivo tiene dos SIM, en la sección **SIM 1** o **SIM 2**, pulse **Desvío de llamadas** y seleccione un método de desvío. Introduzca el número al cual desea desviar las llamadas y confirme. Cuando se habilita el desvío de llamadas, el dispositivo automáticamente desvía las llamadas que reúnen los requisitos al número preestablecido.

Cómo eliminar registros de llamadas

Puede eliminar los registros de llamadas que ya no necesita.

Abra **Llamadas** y pulse para ocultar el teclado numérico. Puede llevar a cabo una de las siguientes operaciones:

- **Eliminar un solo registro**: Mantenga pulsada una entrada y pulse **Eliminar entrada**.
- **Eliminar muchos registros**: Pulse , seleccione las entradas que desea eliminar o pulse **Seleccionar todo** y después .

Habilitación del buzón de voz

¿Le preocupa perderse llamadas importantes por tener el dispositivo apagado? El buzón de voz graba mensajes de los usuarios llamantes en tiempo real por lo que usted no debe preocuparse de perder llamadas importantes.

El operador debe proporcionar el servicio de buzón de voz. Asegúrese de haber habilitado este servicio. Póngase en contacto con su operador para obtener más información sobre el número de buzón de voz, los detalles del servicio y las tarifas.

Cómo habilitar el buzón de voz: Abra **Llamadas**, acceda > **Ajustes** pulse **Más** (para dispositivos con dos tarjetas SIM, en la sección **SIM 1** o **SIM 2**, pulse **Más**), acceda a **Buzón de voz**

> **Número del buzón de voz** e introduzca el número de buzón de voz proporcionado por el operador.

Cómo escuchar correos de voz: En el teclado numérico, mantenga pulsado el **1** para llamar al buzón de voz y escuchar los mensajes.

Activación de la itinerancia internacional para una comunicación sin fronteras

Cuando viaja a otro país por trabajo o por placer, puede hacer llamadas en itinerancia sin necesidad de marcar el código de país.

El operador debe proporcionar esta función. Asegúrese de que la itinerancia o la itinerancia internacional estén habilitadas para su tarjeta SIM. Para obtener más información, póngase en contacto con su operador.

Abra **Llamadas** o **Contactos** para hacer una llamada.

Bloqueo de llamadas no deseadas: descanse tranquilo

¿Cansado de llamadas no deseadas y timos telefónicos? Utilice la función **Filtro de números**.

Cómo configurar reglas de interceptación: Abra **Llamadas**, acceda a > **Filtro de números** y pulse . Configure las reglas de interceptación y la lista negra o blanca según sus preferencias.

Cómo interceptar números no deseados específicos: Abra **Llamadas**, seleccione el registro de llamadas del número no deseado específico que desea interceptar y pulse **Añadir a la lista negra**. Las llamadas y los mensaje de texto recibidos del número no deseado específico se interceptarán automáticamente.

VoLTE

VoLTE: cómo hacer llamadas y usar datos al mismo tiempo

VoLTE (voz sobre LTE) permite usar los servicios de llamadas y datos en la red 4G; por lo tanto, se puede usar Internet y hacer llamadas al mismo tiempo. VoLTE también ofrece tiempos más cortos de establecimiento de llamadas y mayor calidad para llamadas de voz y videollamadas.

Las dos ranuras para tarjetas SIM del dispositivo admiten 4G, VoLTE y VoWiFi. Por lo tanto, no es necesario pasar de una SIM a la otra.

- **4G doble**: Las dos ranuras para tarjetas SIM del dispositivo admiten 4G.
- **VoLTE doble**: Las dos ranuras para tarjetas SIM del dispositivo admiten VoLTE; por lo tanto, se puede usar Internet y se pueden hacer llamadas HD al mismo tiempo.
- **VoWiFi doble**: Las dos ranuras para tarjetas SIM del dispositivo admiten VoWiFi, lo que permite hacer llamadas con Wi-Fi. VoWiFi permite hacer llamadas incluso en Modo avión.

Es posible que algunos operadores no admitan esta función.

Cómo habilitar VoLTE para disfrutar de llamadas HD

- Es posible que algunos operadores no admitan esta función.
- Solo los teléfonos que cuentan con dos SIM admiten la habilitación de 4G LTE, VoLTE y VoWiFi en las dos ranuras para tarjetas SIM.

Abra **Ajustes** y acceda a **Conexiones inalámbricas y redes** > **Redes móviles**. En la sección de ajustes de la SIM 1 o 2 (si la red del operador lo admite), es posible:

- **Habilitar 4G LTE**: Active **4G LTE**. Debido a la personalización para los operadores, es posible que no haya un selector de **4G LTE** en el dispositivo. Esto quiere decir que 4G ya está habilitada y no se debe activar manualmente.
- **Habilitar llamadas VoLTE**: Active **Llamadas VoLTE HD**.
- **Habilitar llamadas vía Wi-Fi**: Active **Llamadas vía Wi-Fi**.

Cuando la configuración esté lista, seleccione el contacto al que desea llamar y pulse para hacer una videollamada. También puede pulsar en la pantalla durante una llamada de voz para cambiar a videollamada.

Uso de VoWi-Fi para una nueva experiencia en llamadas

Puede usar **VoWi-Fi** para hacer llamadas de voz y videollamadas en cualquier lugar donde haya una red Wi-Fi, incluso si no hay recepción de red de teléfonos celulares.

El operador debe proporcionar esta función. Póngase en contacto con su operador para obtener más información, como tarifas y cargos.

Abra **Llamadas**, acceda a > > **Ajustes** > **Llamadas vía Wi-Fi** y habilite **Llamadas vía Wi-Fi**. Pulse **Modo** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la red preferida.

Mensaje

Funciones básicas de mensajería

Envío de mensajes

Los mensajes de texto son un método sencillo y rápido de comunicarse con amigos, familiares y colegas. Además de texto, se pueden incluir emoticonos, imágenes o archivos de audio para que los mensajes sean más atractivos.

Cómo enviar mensajes: Abra **Mensajes**. Desde la pantalla de la lista de mensajes, pulse y seleccione contactos o grupos. Introduzca el contenido del mensaje, pulse para añadir otros tipos de contenido y pulse para enviar el mensaje.

Cómo guardar como borrador: Pulse la tecla **Volver** para guardar un mensaje como borrador.

Gestión de mensajes

La aplicación Mensajes le permite estar al tanto de los mensajes con facilidad.

Abra **Mensajes**. En la lista de hilos de mensajes, pulse el nombre o el número de teléfono de un contacto para ver la respectiva conversación.

Cómo responder mensajes: Introduzca el contenido del mensaje en el cuadro de texto y pulse .

Archivar mensaje: ¿Le preocupa borrar un mensaje importante por accidente? Mantenga pulsado un mensaje y, a continuación, pulse para archivar el mensaje.

Cómo eliminar un mensaje: ¿Cansado de la acumulación de mensajes? Borre las conversaciones o los mensajes innecesarios para limpiar la lista de mensajes. Para eliminar conversaciones o mensajes, manténgalos pulsados para acceder a la pantalla de edición, seleccione la conversación o el mensaje y pulse . No es posible recuperar los mensajes eliminados.

Cómo buscar mensajes: ¿Desea encontrar un mensaje rápidamente? En la lista de mensajes, introduzca las palabras clave en la barra de búsqueda y los resultados correspondientes aparecerán debajo de la barra de búsqueda.

Cómo bloquear un contacto: ¿Desea detener el envío de mensajes no deseados de una persona? Mantenga pulsado un mensaje y, a continuación, pulse para bloquear el contacto.

Bloqueo de mensajes no deseados

¿Cansado de recibir mensajes no deseados? ¡Habilite el bloqueo de mensajes y diga adiós a los mensajes no deseados!

Abra **Mensajes**.

Use el filtro de acoso para lo siguiente:

Bloquear mensajes: Mantenga pulsado un mensaje y pulse para bloquear los mensajes y las llamadas de ese número.

Desbloquear mensajes: Pulse y pulse **Contactos bloqueados**. Pulse al final del número de teléfono para desbloquearlo.

Configuración de reglas de descarga automática de mensajes MMS

Establezca reglas de descarga automática de mensajes MMS para evitar gastos excesivos debido al consumo de datos móviles.

Abra **Mensajes** y pulse . Acceda a **Ajustes** > **Avanzados**.

En esta pantalla, pueden establecerse los siguientes ajustes:

Recibir mensajes MMS automáticamente: Deshabilite **Descargar MMS automáticamente** para evitar la descarga automática de mensajes MMS.

Recibir mensajes MMS automáticamente con itinerancia activada: Deshabilite **Descargar MMS automát. en itinerancia** para evitar la descarga automática de mensajes MMS en modo itinerancia.

Cámara

Funciones básicas de la cámara

Uso de las funciones básicas de la cámara

Aprenda las funciones básicas de la cámara para hacer mejores fotos.

Modo foto básica: Abra **Cámara**. En el visor, pulse para hacer una foto. También puede configurar el botón de volumen como botón obturador de la cámara.

Cómo seleccionar un modo de la cámara: Abra **Cámara**. En el visor, seleccione uno de los modos de fotos preinstalados.

Cómo acercar o alejar la imagen: En el visor, pulse la pantalla con dos dedos y sepárelos para acercar la imagen o júntelos para alejarla. Si acerca la imagen más allá del límite del zoom óptico de la cámara, la calidad de la imagen se verá afectada. Cuando pulsa la pantalla con dos dedos y acerca o aleja la imagen, aparece una barra de zoom en el lateral de la pantalla que también puede utilizarse para acercar o alejar.

Cómo ajustar la exposición de la cámara: La cámara ajusta la exposición automáticamente según el nivel de luz ambiente. A mayor exposición, mayor brillo en las fotos; a menor exposición, mayor oscuridad en las fotos. Es posible ajustar manualmente la exposición en el visor pulsando la pantalla y arrastrando el icono hacia arriba o hacia abajo.

Cómo habilitar o deshabilitar el flash: El flash se utiliza para proporcionar iluminación adicional cuando se hacen fotos en condiciones de poca luz. En el visor, pulse para seleccionar uno de los siguientes cuatro modos de flash:

- **Automático**: La cámara habilita o deshabilita el flash automáticamente según el nivel de luz ambiente.
- **No**: Deshabilita el flash.
- **Sí**: Habilita el flash.
- **Siempre**: El flash siempre está activado cuando se usa el visor.

Cómo habilitar la geolocalización: Se registrará su ubicación geográfica cuando haga una foto para poder buscar las fotos por ubicación posteriormente. En el visor, pulse para acceder al menú de ajustes y habilite **Ubicación GPS**.

Cómo usar la cámara para grabar vídeos

Además de hacer fotos, la Cámara también permite grabar vídeos en alta resolución.

Cómo grabar un vídeo: Acceda a **Cámara** > **Vídeo**, y pulse para empezar a grabar un vídeo.

Cómo hacer una foto mientras se graba un vídeo: Pulse mientras graba un vídeo para hacer una foto.

Cómo acercar o alejar la imagen: En el visor, pulse la pantalla con dos dedos y júntelos para alejar la imagen y sepárelos para acercarla. Si el zoom supera el límite de zoom óptico de la cámara, la calidad de la imagen se reducirá. Cuando pulsa la pantalla con dos dedos y acerca o aleja la imagen, aparece en pantalla una barra de zoom que también puede utilizarse para acercar y alejar.

Cómo encender la linterna: Cuando esté grabando un vídeo en un entorno con poca luz, pulse y seleccione para encender la linterna.

Cómo configurar los ajustes de la cámara

En la pantalla de ajustes de la Cámara, se pueden configurar una serie de ajustes, modos y especificaciones de la cámara según lo que necesite.

Pulsar el visor para disparar: Abra **Cámara**, pulse para abrir los **Ajustes** y habilite **Pulsar para capturar**. A partir de ahora, cuando pulse un objeto en el visor, la cámara lo enfocará y hará la foto automáticamente.

Capturar sonrisas automáticamente: En **Ajustes**, habilite **Capturar sonrisas**. La cámara realizará la foto automáticamente cuando detecte una sonrisa en el visor.

Bloquear la distancia focal: En **Ajustes**, pulse **Mantener pulsado obturador** y seleccione **Bloquear distancia focal**. Al mantener pulsado el botón del obturador, la cámara ya no enfocará automáticamente.

Usar el botón de volumen para hacer fotos, enfocar una toma o acercar o alejar la imagen: En **Ajustes**, pulse **Función tecla volumen** y seleccione el modo **Obturador**, **Zoom** o **Foco** según sus necesidades.

Silenciar las fotos: En la pantalla **Ajustes**, habilite **Silencio**.

Cómo usar la grilla de asistencia para crear fotos

¿Está cansado de que sus fotos se vean desniveladas o de que el objeto o la persona que retrata queden descentrados? Puede usar la grilla de asistencia de la cámara para alinear la toma perfecta.

Para seleccionar una grilla de asistencia, abra **Cámara** y pulse para acceder a **Ajustes**. A continuación, pulse **Cuadrícula de cámara** y seleccione el tipo de líneas o de grilla que desea utilizar.

Método de composición de regla de tercios: Utilice **Cuadrícula** o **Cuadrícula Phi**. Los cuatro puntos de intersección de la grilla son las áreas de enfoque de la foto. Ubique a la persona o al objeto que desea retratar en uno de los puntos de intersección para lograr una buena composición.

Método de composición espiral: Utilice **Espiral de Fibonacci (izquierda)** o **Espiral de Fibonacci (derecha)**. Ubique a la persona o al objeto que desea retratar en el centro del espiral.

Cómo usar el modo Retrato para hacer retratos sorprendentes

¿Le gustaría que sus selfies o las fotos hechas en grupo se vean mejor? El modo Retrato le ofrece opciones personalizadas para que cada foto sea fantástica y memorable.

Cómo habilitar el modo Retrato y hacer que sus fotos se destaquen: Abra **Cámara**, habilite **Retrato** y después pulse el icono en el visor. Arrastre los controles deslizantes hacia la izquierda y hacia la derecha para definir los ajustes de embellecimiento. A mayor **Nivel de belleza**, más notorios serán los efectos del embellecimiento. Después de configurar los ajustes, pulse para hacer las fotos.

Cómo habilitar el modo Mejorar selfie para personalizar los ajustes de embellecimiento: Abra **Cámara** > **Retrato** > para ir a la pantalla de ajustes de la Cámara. Pulse **Mejorar selfie** para habilitarlo. Siga las indicaciones en pantalla para hacerse fotos mirando hacia el frente, hacia los costados y hacia abajo con el fin de configurar los parámetros de belleza. Los valores más altos de los parámetros generan efectos de embellecimiento y adelgazamiento más pronunciados. Después de confirmar los ajustes, pulse para guardar la información personalizada de embellecimiento.

- **Como volver a introducir la información personal**: En la pantalla de ajustes de la Cámara, acceda a **Mejorar selfie** > **Editar información personal**, siga las indicaciones que aparecen en

pantalla para volver a hacerse las fotos mirando hacia el frente, hacia los costados y hacia abajo. Esto restablecerá los parámetros de belleza.

- **Cómo ajustar parámetros de belleza**: En la pantalla de ajustes de la Cámara, acceda a **Mejorar selfie** > **Configurar efectos de belleza** para ajustar los parámetros, como tono y suavidad de la piel.

Gran apertura

Modo gran apertura: Realce del objetivo

¿Desea exhibir una peonía en un mar de flores, resaltar un objetivo en una multitud o aumentar el brillo en un entorno con poca iluminación? Habilite el modo de gran apertura para desenfocar el fondo y resaltar el objetivo, y así obtener fotos nítidas incluso en condiciones con poca iluminación.

- **Enfoque rápido para capturar momentos pasajeros**: El modo de gran apertura permite capturar rápidamente momentos pasajeros durante viajes y, a la vez, evita el efecto borroso ocasionado por el movimiento de la lente o un enfoque demasiado lento.
- **Desenfoque del fondo para resaltar el objetivo**: ¿No puede enfocar un objetivo en una multitud? Habilite el modo gran apertura para desenfocar el fondo, con el fin de sobresalir fácilmente, incluso en una calle en la que hay mucha gente.
- **Captura fácil de momentos, incluso por la noche**: ¿Las fotos salen oscuras al hacerlas por la noche o en condiciones de poca iluminación? Habilite el Modo gran apertura para personalizar el brillo de la foto, de modo que pueda capturarse el momento mejor iluminado incluso en condiciones de poca iluminación.

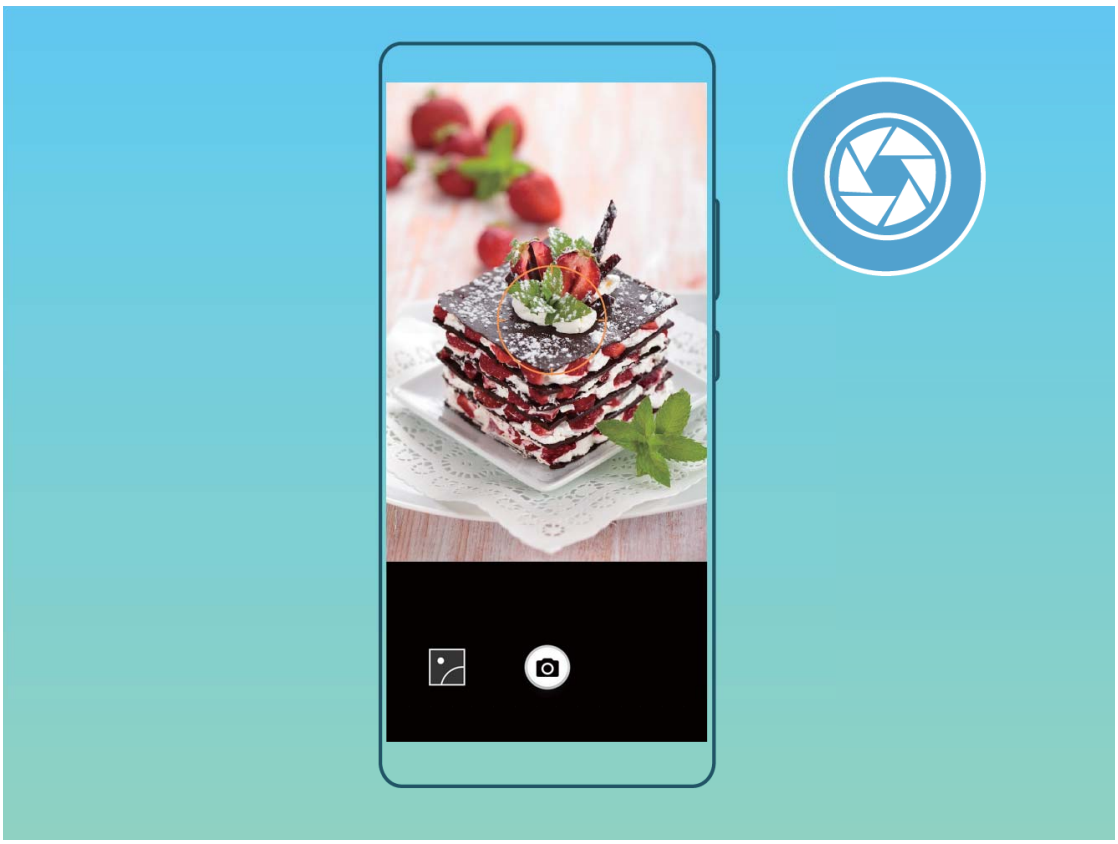

Cómo usar el Modo gran apertura para destacar las personas y los objetos que se retratan

El Modo gran apertura permite obtener fotografías con poca profundidad de campo. Esta función crea un fondo borroso que permite que el objetivo de la foto se destaque.

Captura de foto con gran apertura: Acceda a **Cámara** > **Apertura**. Al hacer capturas, pulse la pantalla para seleccionar un punto focal y, después, pulse para hacer la foto.

- Para lograr resultados óptimos, asegúrese de que el objeto o la persona estén a no más de 2 m de distancia de la cámara.
- Pulse y mueva el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre el control deslizante para ajustar el nivel de apertura. A menor valor de apertura, más borroso quedará el fondo.

Panorámica

Cómo usar el modo Panorámica para capturar selfies panorámicas

¿Desea incluir más gente o una mayor parte del entorno en un selfie? Utilice el modo Panorámica para hacer selfies con un campo visual más ancho.

1 Abra **Cámara** y pulse para seleccionar la cámara frontal.

2 Acceda a **Más** > **Panorámica**.

3 Sostenga su teléfono firmemente y pulse para hacer la primera foto.

4 Siga las instrucciones en la pantalla y mueva su teléfono en dirección horizontal hasta que el marco azul se superponga con el marco cuadrado de la pantalla. La cámara hará automáticamente otra foto.

5 Siga las instrucciones en la pantalla y mueva su teléfono en la dirección opuesta hasta que el marco azul se superponga con el marco cuadrado de la pantalla. La cámara hará automáticamente la última foto.

6 Finalizadas las tomas, la cámara automáticamente combinará las tres fotos en un selfie 3D de gran angular.

Cómo usar el modo Panorámica para capturar panorámicas

Las fotos panorámicas ofrecen un ángulo de visión más ancho que las fotos comunes y permiten hacer tomas de paisajes de gran amplitud.

Para hacer una toma panorámica, la cámara hace múltiples fotos de objetos dentro del campo visual y las une para crear una sola foto.

Cuando haga una toma panorámica, busque un espacio amplio, abierto y a cierta distancia del objetivo y trate de evitar fondos monocromáticos.

1 Acceda a **Cámara** > **Más** > **Panorámica**.

2 Pulse en la parte inferior de la pantalla para configurar la dirección de la captura.

3 Sostenga su teléfono firmemente y, a continuación, pulse para comenzar a disparar. Mueva el dispositivo lentamente en la dirección indicada, sosteniéndolo firmemente y asegurándose de que la flecha permanezca a nivel de la línea central.

4 Pulse cuando haya terminado. La cámara ensambla las fotos automáticamente para crear una foto panorámica.

Modo profesional

Cámara profesional: uso de la luz para contar historias

El modo Cámara profesional permite ajustar la exposición, la velocidad del obturador y configurar otros ajustes, por lo que usted podrá controlar su cámara por completo.

La Cámara profesional es un modo de cámara preinstalado en su teléfono. Este modo permite ajustar diversos parámetros para crear fotos y vídeos con resultados comparables a los de las cámaras profesionales.

Cómo usar el Modo profesional para capturar paisajes

¿Desea capturar fotos de paisajes más vibrantes e interesantes? Utilice el Modo profesional para hacer fotos exclusivas y personalizadas.

Abra **Cámara** > **Más** > **Profesional**.

Cómo seleccionar un modo de medición según lo que se desea retratar: En la pantalla del Modo profesional, pulse y seleccione el modo de medición correspondiente.

Modo de medición	Escenario de aplicación
Matricial	Paisajes y mares anchos
Central	La persona o el objeto están en el centro de la imagen y se destaca del fondo.
Puntual	El objeto que se desea destacar en la foto es relativamente pequeño, como una flor o un árbol.

Cómo ajustar el brillo según el entorno:

- **Cómo ajustar ISO**: En la pantalla del Modo profesional, pulse ISO y deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en el control deslizante de ISO para ajustar el valor.
  - Para evitar ruido excesivo, se recomienda un valor de ISO inferior a 400. El valor recomendado de ISO para las tomas de día está entre 100 y 200. Para las tomas nocturnas, se recomienda un valor superior a 400.
- **Cómo ajustar la velocidad del obturador**: En el Modo profesional, pulse S (velocidad del obturador), deslice el dedo por el control deslizante de velocidad del obturador y arrastre el valor deseado hasta el centro.
  - La velocidad del obturador recomendada para paisajes sin movimiento (como montañas) está entre 1/80 y 1/125, y se recomiendan velocidades superiores (menos de 1 segundo) para objetos que se mueven (como olas). Para mejores resultados, utilice un trípode para fotografiar objetos que se mueven.
- **Cómo ajustar la compensación de EV**: En el Modo profesional, pulse EV * y deslice el dedo por el control deslizante de EV y arrastre el valor deseado hasta el centro.

Cómo ajustar AWB: En el Modo profesional, pulse AWB y deslice el dedo por el control deslizante de AWB y arrastre el valor deseado hasta el centro.

- Para tomas bajo la luz del sol, puede seleccionar . En entornos con poca luz, puede seleccionar .
- Pulse para ajustar la temperatura del color. Si desea dar a sus fotos un tono agradable y nostálgico, aumente el valor K. Para dar tonos fríos, calmos o futuristas, seleccione un valor K inferior.

Cómo ajustar el AF según lo que se retrata: En el Modo profesional, pulse AF * y deslice el dedo por el control deslizante de AF y arrastre el modo deseado hasta el centro.

Modos de AF	Escenario de aplicación
Modo AF-S	Escenas estáticas (como montañas).
Modo AF-C	Escenas en movimiento (como agua que fluye u olas de mar).
Modo MF	Objetos que sobresalen (como el primer plano de una flor).

Cómo sostener el dispositivo firmemente al capturar una foto: En la pantalla del Modo profesional, pulse y habilite **Nivel horizontal**. Una vez habilitada esta función, aparecerán dos líneas de asistencia en el visor. Cuando la línea punteada se superponga con la línea completa, indica que la cámara está paralela al nivel horizontal.

- Algunos ajustes del Modo profesional pueden cambiar si modifica un ajuste aquí. Puede ajustar los valores según lo que necesite.
- Los ajustes recomendados solo tienen fines de referencia. Es posible ajustarlos según las condiciones reales para lograr el efecto deseado.

Cómo usar el Modo profesional para capturar retratos

¿Le gustaría hacer retratos más profesionales? El Modo profesional permite configurar los ajustes de la cámara para ello.

Abra **Cámara** > **Más** > **Profesional**.

Cómo seleccionar un modo de medición: o el modo se recomienda para hacer retratos. Ubique las personas que desea retratar (las caras, por ejemplo) en el centro del visor.

Cómo ajustar el brillo según el entorno

- **Cómo ajustar ISO**: Para evitar ruido excesivo, se recomienda ajustar un nivel bajo de ISO cuando se capturan retratos. Puede ajustar el nivel de ISO según el entorno real.

Entorno	Nivel de ISO recomendado
Exteriores	**Entre 100 y 200**

Interiores	**Aproximadamente 400**
Escenas nocturnas	**Entre 400 y 800**

- **Cómo ajustar la velocidad del obturador**: La velocidad del obturador debe ser lenta si la luz ambiente es baja y debe ser rápida si la luz ambiente es intensa. La velocidad de obturador recomendada para retratos estáticos está entre 1/80 y 1/125. Para capturar personas/animales/objetos en movimiento, seleccione una velocidad del obturador de 1/125 o superior.
- **Cómo ajustar la compensación de EV**: Puede aumentar la compensación de EV si la luz que ilumina las personas o la luz de fondo es baja, y puede disminuirla si hay demasiada luz.

Cómo ajustar AWB: Seleccione AWB según las condiciones de iluminación del entorno. Para tomas bajo la luz del sol, puede seleccionar . En entornos con poca luz, puede seleccionar .

Cómo ajustar el enfoque: Para destacar mejor a la persona, se recomienda usar el enfoque manual (MF) cuando se toman retratos. En el visor, pulse para enfocar la parte que desea destacar (como la cara de la persona).

- Algunos ajustes del Modo profesional pueden cambiar si modifica estos ajustes. Puede ajustar los valores según lo que necesite.
- Los ajustes recomendados solo tienen fines de referencia. Es posible ajustarlos según las condiciones reales de uso para lograr el efecto deseado.

Modo Pintura con luz

Pintura con luz: tomas de estelas de luz

El modo Pintura con luz configura automáticamente una velocidad lenta del obturador para realizar tomas de larga exposición de estelas de luz. Este modo permite crear fotos asombrosas con una calidad etérea.

El modo Pintura con luz ofrece cuatro modos de toma creativos para diferentes objetivos y condiciones de iluminación:

- **Estelas de luces**: Permite capturar las estelas de luz creadas por los automóviles durante la noche.
- **Grafiti de luz**: Permite capturar las estelas creadas por fuentes de luz que se mueven en condiciones de poca iluminación.
- **Aguas suaves**: Permite capturar imágenes de cataratas y agua que fluye y que se vean suaves como la seda.
- **Estelas de estrellas**: Permite capturar fotos impactantes de las estelas de las estrellas por la noche.

Cómo usar la función Estelas de luces para capturar las luces de la ciudad

El modo Estelas de luces permite crear fotos artísticas de las luces de los automóviles por la noche.

- Realice la toma a distancia y levemente por encima de lo que desea capturar para obtener mejores resultados. Asegúrese de que las luces del automóvil no apunten directamente hacia la cámara, ya que esto puede generar una sobreexposición.
- Coloque el dispositivo en un trípode o sobre una superficie firme para que no se mueva durante la exposición.

Abra **Cámara** > **Más** > **Pintura con luz** > **Estelas de luces**. Sostenga su teléfono firmemente y, a continuación, pulse para comenzar a disparar. Se mostrará una vista previa de la imagen en el visor. Pulse cuando haya terminado.

Cómo usar la función Grafiti de luz para crear patrones de luz

El modo Grafiti de luz permite crear patrones o escribir palabras moviendo una fuente de luz delante de la cámara.

- Busque un lugar oscuro alejado de fuentes de iluminación y asegúrese de que la silueta del objetivo no esté visible. Seleccione una fuente de iluminación brillante del color adecuado, como una pequeña antorcha o una varilla brillante.
- Coloque el dispositivo en un trípode o sobre una superficie firme para que no se mueva durante la exposición.

Abra **Cámara** > **Más** > **Pintura con luz** > **Grafiti de luz**. Sostenga su teléfono firmemente y, a continuación, pulse para comenzar a disparar. Se mostrará una vista previa de la imagen en el visor. Pulse cuando haya terminado.

Cómo usar el modo Aguas suaves para capturar ríos y cascadas

El modo Aguas suaves permite capturar fotos de cataratas y ríos, y que se vean sedosos.

- Para obtener mejores resultados, seleccione un río o una catarata con gran caudal de agua.
- Coloque el dispositivo en un trípode o sobre una superficie firme para que no se mueva durante la exposición.

1 Abra **Cámara** > **Más** > **Pintura con luz** > **Aguas suaves**.

2 Sostenga su teléfono firmemente y, a continuación, pulse para comenzar a disparar.

3 Se mostrará una vista previa de la imagen en el visor. Pulse cuando haya terminado.

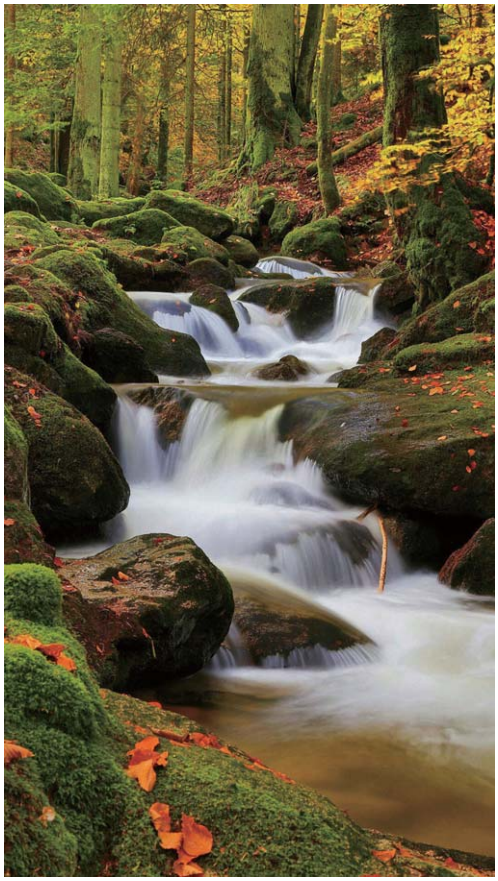

Cómo usar el modo Estela de estrellas para capturar la belleza de las estrellas

El modo Estela de estrellas permite usar la cámara para capturar el movimiento de las estrellas en el cielo nocturno.

- Para obtener mejores resultados, seleccione una noche sin nubes y un lugar sin contaminación lumínica y con una vista despejada del cielo.
- Coloque el dispositivo en un trípode o sobre una superficie firme para que no se mueva durante la exposición.

1 Abra **Cámara** > **Más** > **Pintura con luz** > **Estelas de estrellas**.

2 Sostenga su teléfono firmemente y, a continuación, pulse para comenzar a disparar.

3 Se mostrará una vista previa de la imagen en el visor. Pulse cuando haya terminado.

Más modos de captura

Cómo usar la función Cámara rápida para crear un vídeo corto

Utilice la función Cámara rápida para capturar imágenes durante un periodo extenso de tiempo y condensarlas en un vídeo corto, para apreciar cómo se abre una flor, cómo se mueven las nubes, el tráfico de la ciudad o cómo se mueven las estrellas en el cielo nocturno.

- Evite grabar con la función de cámara rápida durante periodos demasiados prolongados, ya que se agotará la batería y se consumirá mucho espacio de almacenamiento.
- Utilice un trípode fijo para mantener el dispositivo quieto durante la grabación con la función de cámara rápida.

1. Antes de iniciar la grabación con la función de cámara rápida, asegúrese de que el lugar esté bien iluminado y de que la cámara esté bien enfocada. Ubique la cámara con cuidado para evitar capturar objetos sin importancia en el fondo.
2. Abra **Cámara** > **Más** > **Cámara rápida**. Pulse para comenzar la grabación.
3. Pulse para finalizar la grabación.
4. Acceda a **Galería** para reproducir el vídeo grabado con la función de cámara rápida.
   Para garantizar un resultado óptimo, el sistema selecciona la velocidad de reproducción. No es posible ajustar manualmente la velocidad de grabación ni la de reproducción.

Modos de captura personalizados

¿Desea descubrir nuevas formas de utilizar la cámara además de las que ofrecen las funciones preestablecidas? Es posible descargar o eliminar modos de captura según las necesidades del usuario.

Cómo descargar modos de captura adicionales: Abra **Cámara** > **Más** > **Descargar** > **Más**. Seleccione los modos de captura que desea descargar y pulse **Añadir**.

Cómo actualizar modos de captura: Para actualizar los modos de captura, acceda a la pantalla **Más**. Aparecerán puntos rojos al lado de los modos de captura con actualizaciones disponibles. Para actualizarlos, puede seguir las indicaciones que aparecen en pantalla.

Cómo eliminar modos de captura: Acceda a **Más** > y pulse para eliminar los modos de captura que no necesite.

Para garantizar el normal funcionamiento de la Cámara, los modos de captura preestablecidos no podrán eliminarse.

Cómo hacer fotos con movimiento:

¿Le gustaría hacer fotos más interesantes y dinámicas? Haga una foto con movimiento y prolongue los momentos maravillosos de la vida.

Las fotos con movimiento permiten grabar una escena de, aproximadamente, 1 segundo antes y después de pulsar el obturador. Cuando acceda a la Galería, podrá ver la foto estática que se hizo al momento de pulsar el obturador y también reproducir la foto dinámica con sonido.

Cómo hacer fotos con movimiento: Abra **Cámara**, pulse en la parte superior de la pantalla y después pulse para hacer la captura.

Cómo ver las fotos con movimiento: Las fotos con movimiento capturadas se guardan en **Galería** en formato JPG. Acceda a **Galería** > **Álbumes** > **Cámara**. Pulse las imágenes con el icono y pulse en la parte superior de la imagen para ver el efecto dinámico. La foto con movimiento se detiene automáticamente cuando termina de reproducirse. También puede pulsar la pantalla para detener la reproducción.

Cómo compartir fotos con movimiento: Acceda a **Galería** > **Álbumes**, pulse la foto con movimiento que desea compartir, pulse , seleccione un método para compartirla y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la operación.

Las fotos con movimiento pueden compartirse directamente a través de Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share, etc. El dispositivo receptor debe ser un dispositivo Huawei que admita la captura de imágenes con movimiento para reproducir los efectos de foto con movimiento. Al compartir imágenes con movimiento con aplicaciones de terceros o dispositivos no compatibles, las imágenes con movimiento se muestran como imágenes estáticas.

Galería

Gestión de fotos

Cómo editar fotos

¿Desea editar una foto para mejorarla aún más? Puede usar las funciones de edición de la Galería para recortar, rotar y aplicar una diversidad de efectos (por ejemplo, efecto grafiti, marcas de agua personalizadas y filtros) a sus fotos, y hacer que se vean aún mejor.

Acceda a **Galería**, seleccione la foto que desea editar y pulse para acceder a la pantalla de edición de fotos. Puede usar las siguientes funciones para editar sus fotos:

- **Rotar una foto**: Pulse y deslice el dedo sobre el círculo para personalizar el ángulo de rotación de la foto. También puede pulsar **Girar** o **Espejo** para rotar la foto 90 grados o para voltearla.
- **Recortar una foto**: Pulse y arrastre el recuadro o sus esquinas para hacer la selección. También puede seleccionar una relación de recorte fija y arrastrar las esquinas del recuadro para recortar la foto.
- **Añadir efectos de filtro**: Pulse , y seleccione un filtro.
- **Retención de color**: Pulse y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar los colores que desea conservar. Las áreas seleccionadas para retener los colores se resaltarán.
- **Aplicar efecto borroso**: Pulse , seleccione un modo borroso y arrastre el control deslizante para ajustar el grado del efecto.
- **Ajustar los efectos de las fotos**: Pulse para ajustar el brillo, el contraste, la saturación y otros parámetros de la foto.
- **Aplicar modo belleza en los retratos**: Cuando el sistema detecta un retrato, activará automáticamente la función **Belleza**. Puede pulsar en la pantalla de edición de fotos para aplicar funciones como **Suavizar**, **Imperfecciones**, **Adelgazar** y **Agrandar ojos** para que la toma de retrato salga mejor.
- **Crear mosaicos de fotos**: Pulse y seleccione el estilo y el tamaño correspondientes para crear un mosaico de fotos.
- **Grafiti**: Pulse y seleccione el pincel y el color para aplicar grafitis en la foto.
- **Añadir marcas de agua**: Pulse y seleccione la marca de agua deseada (por ejemplo, **Fecha y hora**, **Ubicación**, **El tiempo**, o **Estado**) para personalizar las fotos.
- **Añadir una etiqueta**: Pulse y seleccione un estilo de nota y un formato de fuente para mejorar las fotos.

Cómo buscar y compartir fotos y vídeos

Buscar fotos y vídeos viejos puede rememorar momentos únicos. Las fotos y los vídeos se guardan en la Galería de su dispositivo. Allí se pueden ver por fecha y hora, por ubicación o por álbum.

Cómo ver fotos en pantalla completa: Abra **Galería** y pulse una foto para verla en pantalla completa. Pulse la pantalla nuevamente para ocultar el menú. Cuando vea las fotos en pantalla completa, podrá:

- **Acercar o alejar una foto**: Coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos para acercar la foto o júntelos para alejarla. Si una foto tiene una resolución mayor que la de la pantalla, si acerca la imagen con dos dedos y los levanta de la pantalla, la foto se agrandará dos veces como máximo.
- **Ver parámetros de la captura**: Puede pulsar , y deslizar la ventana de detalles hacia arriba y hacia abajo para ver el valor de ISO (sensibilidad), de EV (compensación de exposición), la resolución y otros parámetros detallados de la foto.
- **Cambiar el nombre de una foto**: Acceda a > **Cambiar nombre** e introduzca un nombre nuevo.
- **Configurar una foto como fondo de la pantalla principal o como foto de un contacto**: Acceda a > **Configurar como** y configure la foto como **Fondo** o **Foto de contacto**.

Cómo compartir fotos o vídeos: Abra **Galería**, mantenga pulsado cualquier elemento para acceder a la pantalla de selección y seleccione los elementos que desea compartir; a continuación, pulse para seleccionar un método para compartir y siga las instrucciones en la pantalla para finalizar el proceso.

Cómo ver por fecha y hora de captura: En la pestaña **Fotos**, se mostrarán las fotos y los vídeos según la fecha y la hora en que se hicieron o grabaron. Para mostrar dicha información, cuando vea las fotos en modo de pantalla completa, acceda a > **Ajustes** y habilite **Mostrar fecha, hora y ubicación**. En la pestaña **Fotos**, separe o junte dos dedos para acercar o alejar la imagen, y alterne entre la vista de día y mes de las fotos y los vídeos.

Cómo ver por ubicación de la captura: Si las fotos o los vídeos fueron capturados con la **Ubicación GPS** habilitada en el menú de ajustes, **Cámara**, puede verlos en el modo Mapa. En la pestaña **Fotos**, pulse . En el mapa, se marcarán las ubicaciones correspondientes de las fotos y los vídeos que contengan información de ubicación. Separe dos dedos sobre la pantalla para acercar el mapa y ver los detalles de ubicación de la foto. Pulse la miniatura de una foto para ver todas las fotos y los vídeos capturados en esa ubicación.

Cómo ver por álbum: En la pestaña **Álbumes**, puede ver las fotos y los vídeos por álbum. Algunas fotos y algunos vídeos se guardan en álbumes predeterminados especificados por el sistema. Por ejemplo, los vídeos grabados con la cámara se guardan en el álbum **Todos los vídeos**. Las capturas y grabaciones de pantalla se guardan en el álbum **Capturas**.

Cómo reproducir presentaciones: En la pestaña **Fotos**, pulse ⋮ > **Presentación** y el sistema reproducirá automáticamente una presentación de fotos. Pulse la pantalla para detener la reproducción.

Cómo organizar álbumes de fotos

Cómo añadir fotos o vídeos a un álbum nuevo: En la pestaña **Álbumes**, pulse +, introduzca el nombre de un álbum y después pulse **Aceptar**. Seleccione una foto o un vídeo, y añada el elemento seleccionado a un álbum nuevo.

Cómo mover fotos y vídeos: Se pueden mover fotos y vídeos de diferentes ubicaciones al mismo álbum para una gestión y búsqueda unificadas. Después de acceder al álbum correspondiente, mantenga pulsados una foto o un vídeo hasta que aparezca el icono ☑ y, a continuación, seleccione las fotos y los vídeos que desea mover. Pulse ⧉ y seleccione el álbum al que desea mover los elementos. Una vez que se hayan movido los elementos, estos ya no estarán disponibles en sus álbumes originales.

Cómo asignar fotos y vídeos a Favoritos: ¿Desea guardar sus fotos y vídeos favoritos por separado? Puede asignar sus fotos y vídeos especiales a Favoritos para acceder a ellos fácilmente. Abra la foto o el vídeo que desea asignar a Favoritos y pulse ♡ para guardarlos en el álbum **Mis favoritos**. Los elementos asignados a Favoritos permanecerán también en sus álbumes originales. Sin embargo, aparecerá el icono ♡ en las vistas en miniatura.

Cómo ordenar álbumes: Puede ajustar regularmente el orden de sus álbumes para dar prioridad a aquellos a los que accede con mayor frecuencia, lo que facilitará sus búsquedas diarias. Mantenga pulsado un álbum hasta que aparezca el icono ☰ junto a todos los álbumes y, a continuación, mantenga pulsado ☰ y arrastre el álbum a su ubicación correcta. Una vez ajustado el orden de los álbumes, pulse ✕ para guardar los cambios.

ⓘ Los álbumes, por ejemplo, **Cámara**, **Todos los vídeos**, **Mis favoritos** y **Capturas**, no se pueden mover.

Cómo ocultar álbumes: ¿Tiene álbumes importantes que no desea que otros vean? Puede ocultarlos para garantizar su privacidad. En la pestaña **Álbumes**, acceda a ⋮ > **Ocultar álbumes** y active los selectores de los álbumes que desea ocultar.

ⓘ Los álbumes, por ejemplo, **Cámara**, **Todos los vídeos**, **Mis favoritos** y **Capturas**, no se pueden ocultar.

Cómo eliminar fotos y vídeos: Mantenga pulsados una foto o un álbum hasta que aparezca el icono ☑, seleccione los elementos que desea eliminar, y acceda a 🗑 > **Eliminar**. Las fotos y los vídeos eliminados quedarán en el álbum **Eliminados recientemente** con una etiqueta que indica la cantidad de días que restan para que se eliminen permanentemente del sistema. Para eliminar permanentemente una foto o un vídeo antes de que venza el plazo mencionado, en el álbum

Eliminados recientemente, seleccione el elemento que desea eliminar permanentemente y acceda a > **Eliminar**.

Cómo recuperar fotos o vídeos eliminados: Acceda al álbum **Eliminados recientemente**, mantenga pulsados una foto o un vídeo hasta que aparezca el icono , seleccione los elementos que desea recuperar y pulse para restaurarlos a sus álbumes originales. Si el álbum original se ha eliminado, el sistema creará un álbum nuevo para usted.

Gestor

Uso de la optimización en un solo paso

¿Ha advertido que recientemente la velocidad del dispositivo ha disminuido? ¿Está preocupado por el hecho de que podría ser vulnerable a software malicioso y a otras amenazas a la seguridad? Use la optimización en un solo paso para que el dispositivo opere de manera más fluida y para protegerlo de amenazas a la seguridad.

Abra **Gestor** y pulse **Optimizar**. El dispositivo realizará automáticamente la optimización general del rendimiento, de la seguridad, del rendimiento de la batería y de la gestión del dispositivo. Las opciones de optimización se pueden personalizar. Sin embargo, el sistema le recomendará realizar una optimización manual en un solo paso para aumentar la velocidad del funcionamiento, consultar los riesgos a la seguridad, optimizar el consumo de energía, así como monitorizar y bloquear los números de teléfono desconocidos y las llamadas no deseadas.

Gestión de los datos móviles

¿Está preocupado por agotar accidentalmente su cuota de datos mensual y pagar cargos adicionales? El gestor de datos permite monitorizar el tráfico de datos y evitar el consumo excesivo de estos.

Acceda a **Gestor** y pulse **Uso de datos** para ver los detalles del consumo de datos o habilitar **Economizador de datos**.

- **Ranking de tráfico de datos**: Comprueba el consumo de datos de las aplicaciones individuales.
- **Aplicaciones en red**: Establece permisos de acceso a Internet para cada aplicación.
- **Economizador de datos**: Habilita **Economizador de datos** (evita que aplicaciones en segundo plano usen los datos móviles) y selecciona aplicaciones exentas de las restricciones en el consumo de datos.

Cómo habilitar la gestión de ahorro de energía inteligente para optimizar el consumo de batería

Quedarse sin batería en un momento inoportuno puede generar muchos problemas. La gestión de ahorro de energía inteligente permite extender de forma efectiva la autonomía de la batería de su teléfono para que pueda disfrutar de juegos y entretenimientos sin problemas.

Abra **Gestor** y pulse **restante** para hacer lo siguiente:

- **Análisis y optimización del consumo de energía integrales**: Pulse **Optimizar consumo de energía** para consultar los problemas de consumo de energía y optimizar automáticamente el rendimiento.

- **Habilitar el Modo ahorro de energía o el Modo de ahorro de energía ultra**: Habilite **Modo de ahorro de energía** o **Modo de ahorro de energía ultra**. Seleccione el modo de ahorro de energía adecuado según el nivel de batería de su teléfono para extender la autonomía de la batería.
- **Cómo ver detalles y rankings de consumo de energía**: a. Pulse **Uso de batería** para ver detalles del consumo de energía. En la sección de los detalles de uso de la batería, las marcas azules debajo de **Cargando** indican cuándo se cargó el dispositivo. El tiempo entre las marcas indica el tiempo dentro del cual el dispositivo no se ha estado cargando. Esta función no consume batería. b. Pulse **Uso de batería** para ver los rankings de consumo de energía del software y del hardware.
- **Cómo ajustar la resolución de la pantalla para ahorrar energía**: Habilite **Resolución de pantalla** y seleccione **Resolución inteligente**. El dispositivo disminuirá la resolución de la pantalla automáticamente para ahorrar energía. También puede configurar la resolución de la pantalla manualmente para ahorrar energía la alta resolución no es necesaria.
- **Cómo gestionar el inicio de las aplicaciones para ahorrar energía**: Pulse **Inicio de aplicaciones** para gestionar de forma manual o automática el inicio automático, el inicio secundario y la actividad en segundo plano de las aplicaciones. Además, el sistema gestionará el uso de energía automáticamente para ahorrar batería.

  Si hay aplicaciones en segundo plano que consumen mucha energía, el sistema le enviará un recordatorio a través de un mensaje que tendrá la opción de pulsarlo y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para optimizar los ajustes de las aplicaciones según sus preferencias.
- **Mostrar porcentaje de batería restante en la barra de estado**: Habilite **Porcentaje de batería**para ver el porcentaje de batería restante en la barra de estado.

Cómo habilitar el analizador de virus

Si abre la publicidad incorrecta o pulsa el vínculo erróneo, su dispositivo puede infectarse de Troyanos y malware que en secreto se instalarán en este y potencialmente robarán sus datos personales. La ejecución del análisis de virus permite localizar y eliminar amenazas potenciales para mantener el dispositivo en buenas condiciones.

Abra **Gestor** y pulse **Búsqueda de virus** para que el dispositivo se analice y elimine automáticamente cualquier amenaza de seguridad. También puede pulsar para hacer lo siguiente:

- **Análisis de virus basado en la nube**: Habilite **Análisis de la nube** para que su dispositivo añada un análisis dinámico basado en la nube al análisis estándar para mantenerlo seguro contra nuevas amenazas.
- **Análisis rápido**: Seleccione **Análisis rápido**. El sistema analizará rápidamente las aplicaciones y ubicaciones clave del dispositivo durante el mantenimiento de rutina.
- **Análisis completo**: Seleccione **Análisis completo**. El sistema analizará exhaustivamente el dispositivo en busca de malware o archivos maliciosos regularmente. Este proceso tarda más tiempo, pero abarca un mayor rango de elementos y garantiza la protección del dispositivo frente a amenazas.

- **Actualización de la base de datos de virus**: Habilite **Actualización manual** para actualizar manualmente la base de datos de virus. Opcionalmente, habilite **Actualización automática** y **Actualizar solo vía Wi-Fi**. El sistema actualizará automáticamente la base de datos de virus vía Wi-Fi, y así mantendrá actualizadas las capacidades de eliminación de amenazas del dispositivo.

Por defecto, el recordatorio de análisis de virus está habilitado. El sistema le notificará si no ha hecho análisis de antivirus durante más de 30 días.

Correo

Cómo añadir cuentas de correo

Añada su cuenta de correo a su teléfono para acceder más cómodamente al correo en cualquier momento. Si tiene alguna duda sobre los ajustes específicos mientras configura el correo, consulte al proveedor de su cuenta de correo electrónico.

Cómo añadir una cuenta de correo personal: Abra , seleccione un operador de servicios de correo o pulse **Otro**, introduzca la dirección de correo y la contraseña; a continuación, pulse **Iniciar sesión** y siga las instrucciones en pantalla para configurar la cuenta. El sistema se conectará automáticamente con el servidor y comprobará sus ajustes.

Cómo añadir una cuenta de Exchange: Exchange es desarrollado por Microsoft y es utilizado por diversas compañías como sistema de correo interno. Si el correo de la compañía utiliza servidores de Exchange, puede iniciar sesión en el correo de trabajo desde su teléfono. Acceda a > **Exchange**, introduzca la dirección de correo, el nombre de usuario y la contraseña; a continuación, pulse **Iniciar sesión** y siga las instrucciones en pantalla para configurar la cuenta. El sistema se conectará automáticamente con el servidor y comprobará sus ajustes.

Después de la configuración, el sistema abrirá la pantalla **Bandeja de entrada** por defecto.

Gestión de cuentas de correo electrónico

Puede gestionar múltiples cuentas de correo electrónico simultáneamente en su teléfono Huawei.

Abra **Correo**. Puede hacer lo siguiente:

- **Consultar correos**: En la pantalla **Bandeja de entrada**, pulse , y seleccione una cuenta para ver la lista de correos. Deslice el dedo hacia abajo para actualizar la lista de correos. Abra un correo para leerlo, responderlo, reenviarlo o eliminarlo. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre la pantalla para leer el correo anterior o el siguiente. Para eliminar más de un correo, pulse la foto de perfil o mantenga pulsado un correo para acceder a la pantalla de gestión de correos, seleccione los correos que desea eliminar y pulse .
- **Sincronizar correos**: Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla **Bandeja de entrada** para actualizar la lista de correos. Acceda a > **Ajustes**, pulse una cuenta y, a continuación, habilite **Sincronizar correo**. Para sincronizar automáticamente, pulse **Cronograma de sincronización** y seleccione la hora de sincronización para finalizar la configuración.
- **Buscar correos**: En la pantalla de la lista de correos, pulse la barra de búsqueda e introduzca una palabra clave, por ejemplo, el asunto del correo y el contenido.
- **Añadir múltiples cuentas de correo:** Acceda a > **Ajustes** > , seleccione su operador de correo e introduzca su información.

- **Seleccionar otra cuenta de correo electrónico:** En la pantalla de cuentas, pulse ☰ y, a continuación, pulse el nombre de la cuenta que desea seleccionar.
- **Configurar cuentas de correo**: En la pantalla de cuentas, acceda a ⋮ > **Ajustes**, seleccione una cuenta para configurar **Nombre de la cuenta**, **Cuenta predeterminada** o **Eliminar cuenta**.

Cómo gestionar contactos de correo vip

¿Le preocupa perder los correos de contactos importantes? Puede añadir contactos importantes a la lista vip. El dispositivo moverá los correos de los contactos vip automáticamente al buzón de correos vip.

Abra **Correo**, y acceda a ⋮ > **Ajustes** > **Contactos VIP**. En la pantalla **Lista vip**, acceda a **Añadir** > **Crear** o **Añadir desde contactos**.

Añadir o eliminar contactos vip: En la pantalla **Lista vip**, pulse + o 🗑 para gestionar los contactos vip.

Cambiar las notificaciones de correo para los contactos vip: En la pantalla principal del correo, acceda a ⋮ > **Ajustes** > **Notificaciones VIP**.

Cómo configurar la respuesta automática para Exchange

¿No puede responder los correos durante las vacaciones? Habilite las respuestas automáticas para enviar automáticamente cuando recibe algún correo.

Abra **Correo**, acceda a ⋮ > **Ajustes**, y seleccione su cuenta de Exchange. Pulse **Respuestas automáticas**, habilite **Respuestas automáticas**, configure el contenido y la fecha/hora de la respuesta automática, y pulse **Listo**.

Calendario

Calendario: su centro de gestión de eventos

¿Demasiados eventos que recordar? El Calendario permite hacer una gestión exhaustiva de los eventos y así simplificar su vida personal y profesional.

El Calendario ofrece las siguientes funciones:

- **Recordatorios de reuniones**: ¿Le preocupa olvidarse de reuniones de trabajo importantes? Añada su correo de trabajo (cuenta Exchange) a Calendario para verificar los recordatorios de reuniones y recibir recordatorios antes del comienzo.
- **Compartir eventos**: ¿Desea compartir su agenda e invitar amigos a un evento? Hay muchos métodos para compartir.

Cómo navegar por el Calendario

¿Desea organizar su ocupada rutina? Pruebe la aplicación Calendario en su teléfono Huawei para gestionar su cronograma diario.

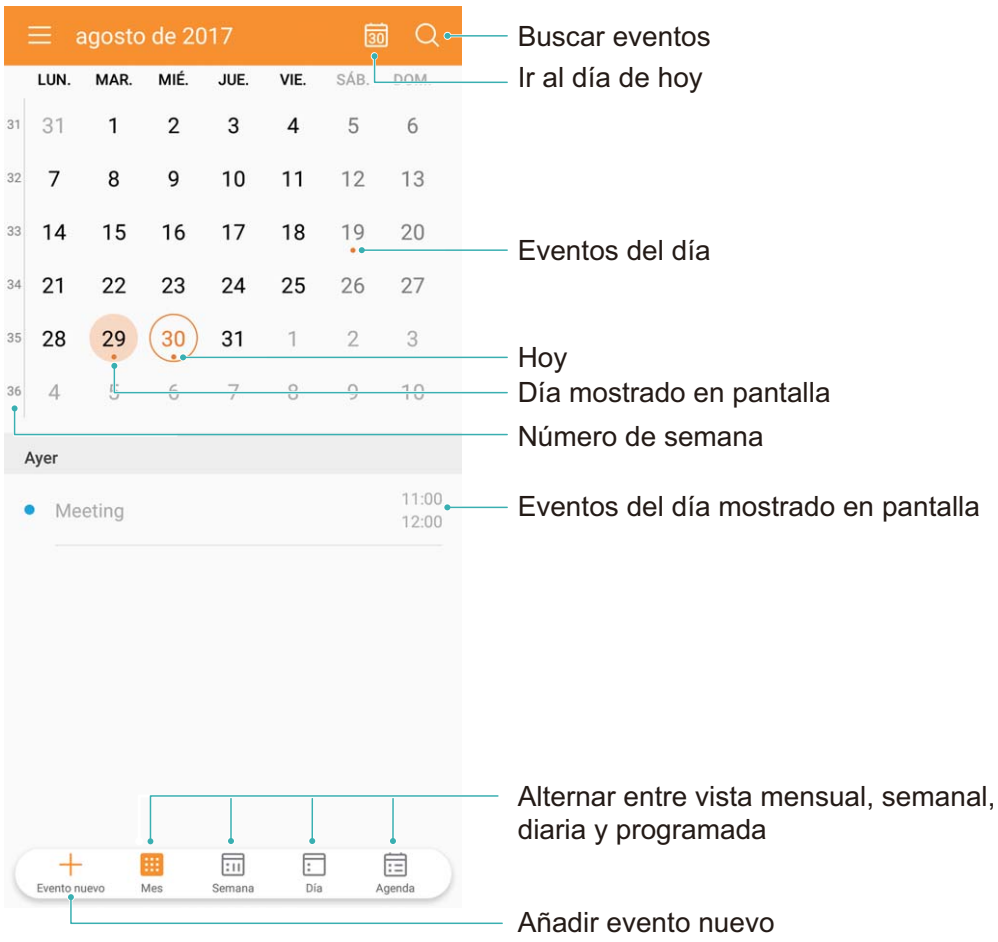

Cómo crear eventos: Abra **Calendario**, pulse e introduzca la información del evento, como título, ubicación y horas de inicio y fin. Acceda a **Más** > **Recordar** para añadir un recordatorio del evento y, a continuación, pulse .

Cómo buscar eventos: En la página **Calendario**, pulse e introduzca las palabras clave del evento, como título o ubicación.

Cómo configurar el calendario: En la página **Calendario**, acceda a > **Ajustes** para personalizar la visualización del calendario y los recordatorios.

Importación de pendientes para mantener el trabajo organizado

¿Tiene que gestionar muchas tareas pendientes y no quiere olvidarse de ninguna? Importe cada tarea pendiente a Calendario para tener una referencia práctica y no olvidarse de ningún evento importante.

Cómo importar recordatorios de reuniones: Abra **Calendario**, acceda a > **Añadir y editar cuenta** > **Añadir cuenta**, y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir su correo de trabajo (cuenta Exchange) a Calendario y así consultar los recordatorios de reuniones.

Cómo compartir eventos: Seleccione un evento del calendario o un evento programado, pulse y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir el evento usando uno de los métodos disponibles.

Reloj

Uso del Reloj

La simple aplicación Reloj ofrece muchas funciones sólidas y mucha información. El Reloj puede usarse como alarma, reloj mundial, cronómetro o temporizador.

Visualización de fecha y hora de todo el mundo: Acceda a **Reloj**, pulse + en la pestaña **Reloj mundial** e introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad de la lista. Pulse para configurar la fecha y la hora.

Visualización de la hora en dos regiones distintas: Acceda a **Reloj**; a continuación, acceda a > **Fecha y hora** en la pestaña **Reloj mundial**. Habilite **Reloj doble**, pulse **Ciudad local** y seleccione la ciudad en la que reside de la lista de ciudades.

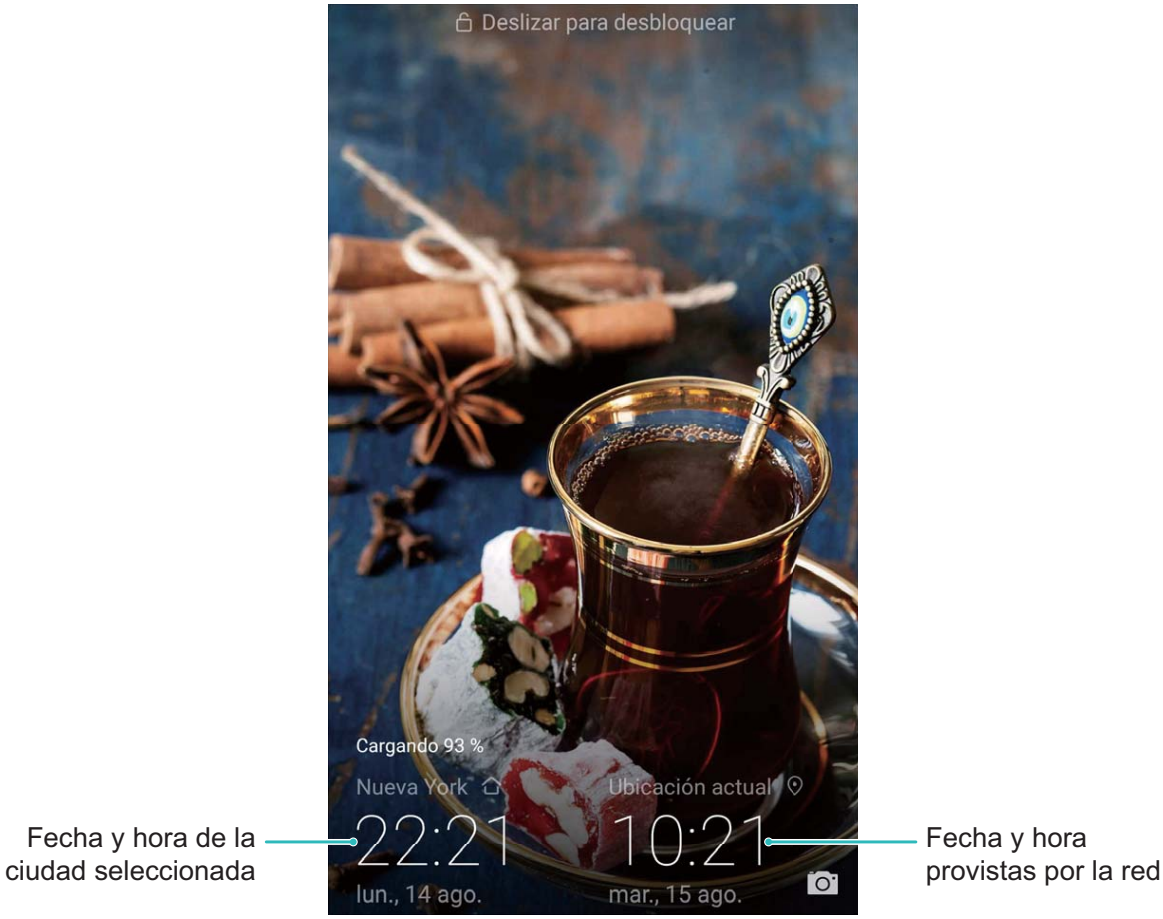

Si la hora en la región actual es igual a la de la ciudad de origen, la pantalla de bloqueo solo mostrará una hora.

Bloc de notas

Cómo gestionar sus notas para mantener sus registros en orden

¿Desea compartir notas importantes o añadir alguna a las favoritas? Gestione sus notas para mantener sus registros en orden.

Compartir notas: ¿Desea enviar notas de la reunión a sus colegas? En la página de la lista de **Bloc de notas**, abra la nota que desea compartir, pulse para seleccionar un método para compartir y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Añadir notas a favoritas: ¿Desea añadir una nota a las favoritas para usarla más tarde? En la página de la lista de **Bloc de notas**, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la nota y pulse . O bien, abra la nota que desea añadir a las favoritas y pulse .

Eliminar notas: ¿Desea eliminar una nota vieja? En la página de la lista de **Bloc de notas**, deslice el dedo hacia la izquierda sobre una nota y pulse . O bien, mantenga pulsada una nota para ver las opciones, seleccione la/s nota/s que desea eliminar y pulse .

Buscar notas: ¿Desea buscar una nota rápidamente? Pulse la barra de búsqueda en la página de la lista de **Bloc de notas** e introduzca las palabras clave de la búsqueda. O bien, deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla principal para acceder a la barra de búsqueda e ingrese las palabras clave de la búsqueda.

Crear listas de pendientes: ¿Desea crear la lista de compras? En la página de edición de **Bloc de notas**, pulse , introduzca un elemento y pulse . Añada muchos elementos para generar una lista de pendientes.

Una vez que haya completado una tarea, acceda a la página de edición de **Bloc de notas** y seleccione , ubicado a la izquierda de la tarea completada.

Añadir etiquetas a las notas: ¿Desea ver las categorías de las notas fácilmente? En la página de edición de **Bloc de notas**, pulse y use etiquetas de distintos colores para categorizar los diferentes contenidos, y así ver más claramente sus notas.

Herramientas

Cómo ver pronósticos del tiempo adicionales

Método 1:

Acceda a **Herramientas** > **El tiempo**. Deslice el dedo hacia arriba desde el centro de la pantalla y pulse **Pronóstico extendido** para acceder al sitio web de pronóstico del tiempo de terceros donde podrá ver pronósticos para los próximos días.

Método 2:

Acceda a **Herramientas** > **El tiempo**. Pulse el pronóstico del tiempo para mañana, lo que incluye fecha, icono del tiempo o temperatura para acceder al sitio web de pronóstico del tiempo de terceros donde podrá ver pronósticos para los próximos días.

Cómo usar la Grabadora para crear notas de audio

¿No alcanza a tomar nota durante las reuniones? ¿Tiene que ordenar una pila de notas de una entrevista o clase? La aplicación Grabadora le permite grabar archivos de audio que puede reproducir cómodamente más tarde.

Abra **Grabadora** y pulse para comenzar a grabar. Durante la grabación, se pueden añadir etiquetas en los puntos importantes. Pulse para finalizar la grabación y guardar el archivo de audio.

Después de finalizar la grabación, podrá hacer lo siguiente:

- **Reproducir la grabación desde la etiqueta**: Pulse **Grabaciones** y pulse una grabación para acceder a la pantalla de reproducción. Deslice el dedo hacia la izquierda en la pantalla de reproducción para acceder a la pantalla de etiquetas. A continuación, seleccione una etiqueta y reproduzca la grabación desde ese punto.
- **Gestionar las grabaciones**: Pulse **Grabaciones**. Mantenga pulsada una grabación para acceder a las opciones para compartir y eliminar la grabación.

Conexión del dispositivo

Bluetooth

Cómo conectar su teléfono a dispositivos Bluetooth

Use la función Bluetooth para conectar el dispositivo a auriculares Bluetooth y a la conexión Bluetooth del automóvil para navegar o escuchar música mientras conduce. También puede conectar el dispositivo a ponibles Bluetooth para registrar y gestionar datos de actividad física. La conexión de dispositivos Bluetooth su teléfono no representa un aumento significativo del consumo de energía.

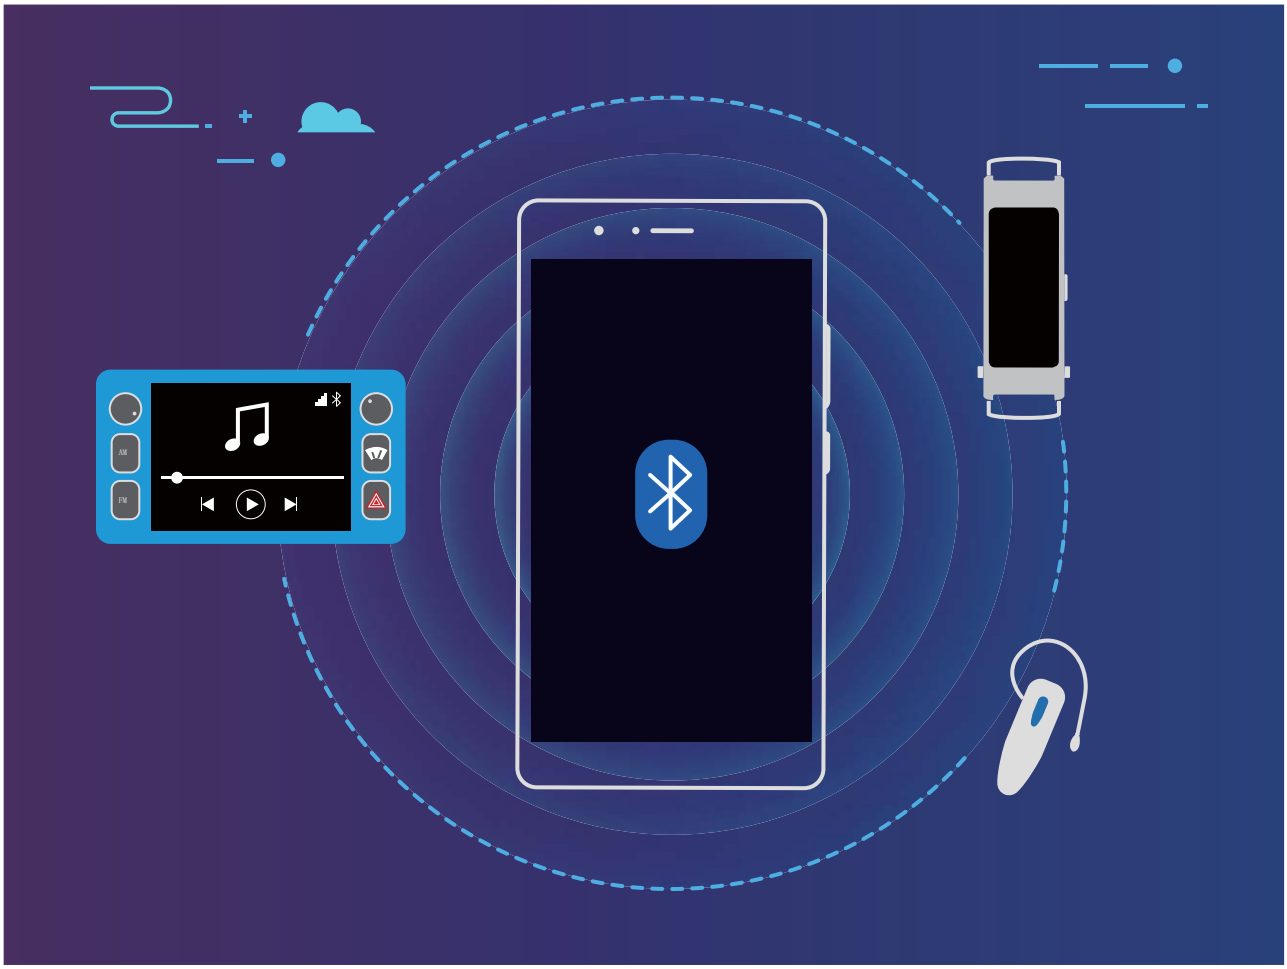

Protocolos Bluetooth utilizados por los dispositivos Huawei y sus funciones:

HFP, HSP	Permiten hacer llamadas
A2DP	Permite reproducir música
AVRCP	Permite controlar la reproducción de música
OPP	Transferir archivos
PBAP	Permite sincronizar contactos
MAP	Permite sincronizar mensajes de texto

HID	Permite operar teclado y ratón Bluetooth
PAN	Permite compartir Internet
BLE	Permite conectarse a dispositivos BLE (Bluetooth de baja energía)

Cómo habilitar o deshabilitar Bluetooth: En la pantalla principal, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado, abra el panel de accesos directos y después pulse para habilitar o deshabilitar Bluetooth. Mantenga pulsado para abrir la pantalla de ajustes de Bluetooth.

Cómo enlazar un dispositivo Bluetooth: Habilite **Bluetooth** en la pantalla de ajustes de Bluetooth del dispositivo. Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth esté configurado como visible. En **Dispositivos disponibles**, pulse el dispositivo que desea enlazar y siga las instrucciones de la pantalla para finalizar el enlace.

Cómo desenlazar un dispositivo Bluetooth: Habilite **Bluetooth** en la pantalla de ajustes de Bluetooth del dispositivo. Pulse al lado del nombre del dispositivo enlazado y pulse **Desenlazar**.

Cómo cambiar el nombre del dispositivo Bluetooth: En la pantalla de ajustes de Bluetooth, habilite **Bluetooth**. Pulse **Nombre del dispositivo**, introduzca un nombre nuevo para el dispositivo y pulse **Guardar**.

Cómo ver la ayuda de Bluetooth: En la pantalla de ajustes de Bluetooth, pulse para ver la información sobre cómo establecer conexiones Bluetooth con sistemas de automóviles, auriculares, altavoces, ponibles, teléfonos, tabletas y ordenadores.

Cómo usar Bluetooth para compartir datos

Conecte su teléfono a otro dispositivo vía Bluetooth para compartir datos, importar y exportar contactos y para compartir Internet.

Cómo usar Bluetooth para enviar archivos: Asegúrese de que su teléfono esté dentro del rango de alcance de Bluetooth del otro dispositivo (10 metros o 32 pies). Así podrá establecer una conexión Bluetooth y compartir archivos multimedia, páginas web, contactos, documentos y aplicaciones entre los dos dispositivos. Abra **Archivos**, mantenga pulsado el archivo que desea enviar y acceda a **Más** > **Compartir** > **Bluetooth**. Siga las instrucciones en pantalla para habilitar Bluetooth. Cuando se detecte el otro dispositivo (debe tener la función Bluetooth habilitada y debe estar configurado como visible), pulse el nombre del dispositivo para establecer una conexión y comenzar a enviar archivos.

Cómo recibir archivos vía Bluetooth: En la pantalla principal, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado, abra el panel de accesos directos y después pulse para habilitar Bluetooth. Pulse **Aceptar** en la notificación de transferencia de archivos para comenzar a recibirlos. Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **bluetooth** en **Archivos**.

Cómo importar y exportar contactos mediante Bluetooth: Abra **Contactos** y acceda a > **Importar/Exportar** para hacer lo siguiente:

- **Importar contactos**: Pulse **Importar desde otro dispositivo** y seleccione **Admite Bluetooth**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer una conexión Bluetooth con el otro dispositivo. Los contactos del otro dispositivo serán importados al suyo automáticamente.
- **Exportar contactos**: Pulse **Compartir contactos**, seleccione los contactos que desea compartir, pulse y seleccione **Bluetooth**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer una conexión Bluetooth con el otro dispositivo. Los contactos seleccionados serán exportados de su dispositivo al otro automáticamente.

NFC

Cómo usar NFC para compartir datos rápidamente

NFC permite compartir datos entre dos dispositivos rápidamente y sin necesidad de enlazarlos. Simplemente habilite NFC en los dispositivos, acerque las áreas de detección de NFC de ambos y transfiera archivos y otros datos rápidamente.

Solo el modelo JSN-L21 admite NFC. Mantenga el área NFC cerca de los otros dispositivos u objetos cuando utilice la función NFC.

Cómo usar NFC para enviar datos: Abra **Ajustes**, pulse **Conexión del dispositivo** y habilite **NFC** y **Huawei Beam**. Seleccione los archivos que desea enviar y pulse **Compartir** > **Huawei Beam**. Mantenga el dispositivo desbloqueado y con la pantalla encendida. Acerque bien las áreas de

detección NFC de los dispositivos. Una vez establecida la conexión, el dispositivo remitente reproducirá un aviso de audio y la pantalla desde donde se comparte se minimizará. Pulse la pantalla del dispositivo remitente para comenzar el envío.

Cómo recibir archivos vía NFC: Abra **Ajustes**, pulse **Conexión del dispositivo** y habilite **NFC** y **Huawei Beam**. Mantenga el dispositivo desbloqueado y con la pantalla encendida. Acerque bien las áreas de detección NFC de los dispositivos. Una vez establecida la conexión, el dispositivo remitente reproducirá un aviso de audio. Después del aviso, espere a que se complete la transferencia. Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **Beam** de **Archivos**.

Si hay una opción para habilitar **Lectura y escritura/P2P** en la pantalla de NFC, asegúrese de que la opción esté habilitada. Las funciones pueden variar según el operador.

Uso de NFC para establecer conexiones rápidamente entre dispositivos

Acerque las áreas de detección de NFC de ambos dispositivos para establecer rápidamente una conexión Bluetooth o Wi-Fi entre ellos. También puede utilizar este método para establecer una conexión a través de Wi-Fi Directo o para compartir una zona Wi-Fi sin necesidad de buscar dispositivos, enlazarlos ni introducir los detalles de la conexión manualmente.

Solo el modelo JSN-L21 admite NFC. Mantenga el área NFC cerca de los otros dispositivos u objetos cuando utilice la función NFC.

Tomando el enlace por Bluetooth como ejemplo, habilite NFC, Huawei Beam y Bluetooth en ambos dispositivos. Abra la pantalla de enlace Bluetooth en ambos dispositivos y acerque las áreas de

detección de NFC de estos. Cuando el dispositivo remitente reproduzca un aviso de audio y el contenido en pantalla se minimice, siga las instrucciones que aparecen en pantalla y pulse la pantalla del dispositivo remitente para establecer una conexión Bluetooth.

Si hay un selector **Lectura y escritura/P2P** en la pantalla de NFC, asegúrese de que esté habilitado. Las funciones pueden variar según el operador.

Vista de pantallas múltiples

Pantallas múltiples: cómo compartir los contenidos del dispositivo en una pantalla más grande

Conecte su teléfono y el televisor o el dispositivo de descarga continua de contenidos a la misma red Wi-Fi para usar la función de compartir pantallas múltiples. Cuando está mirando fotos, puede reproducirlas en el televisor y compartir los recuerdos con amigos y familiares.

Tipo de protocolo	Instrucciones de conexión	Métodos de conexión	Método para compartir la imagen
Protocolo Miracast	Reproduzca lo que ve en la pantalla del dispositivo en otro que admita Miracast (como un televisor, un proyector u otra pantalla).	Conéctese directamente vía Wi-Fi y active la función para compartir la pantalla (como Miracast) en el dispositivo externo.	Todo lo que se ve en el dispositivo se comparte en la pantalla del dispositivo externo. Al reproducir música y vídeos, solo se mostrará la imagen del dispositivo, pero no se reproducirá el audio.

Pantallas múltiples: cómo reproducir la pantalla

Cómo seleccionar otra pantalla: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de accesos directos. Pulse para acceder a pantallas múltiples. Una vez detectada la otra pantalla, seleccione un método de conexión admitido, según los iconos ( ). Si la pantalla no admite los métodos de conexión mencionados, adquiera un decodificador Android y conéctelo a la pantalla.

: Se admite Miracast. Se puede reproducir su pantalla en otra.

Cómo reproducir su pantalla en otra pantalla: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de accesos directos. Pulse para acceder a pantallas múltiples. Seleccione la pantalla deseada de la lista. Habilite Miracast en la otra pantalla, de ser necesario. Consulte el manual del dispositivo para obtener instrucciones.

Para detener la reproducción de la pantalla, pulse > **Desconectarse**.

Conexión de dispositivos USB

Cómo transferir datos entre su teléfono y un ordenador

Utilice un cable USB para conectar su teléfono al ordenador y transferir datos.

Cómo seleccionar el modo de conexión USB

Utilice un cable USB para conectar su teléfono a un ordenador. A continuación, seleccione el método de conexión predeterminado. Es posible transferir fotos y archivos entre su teléfono y un ordenador o cargar su dispositivo a través de la conexión USB de su ordenador.

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones; a continuación, pulse y seleccione el método de conexión entre el dispositivo y el ordenador

- **Transferir fotos**: Permite transferir datos entre su teléfono y un ordenador.
- **Transferir archivos**: Permite transferir archivos entre su teléfono y un ordenador.
- **Cargar solamente**: Permite cargar su teléfono con un cable USB.
- **Entrada MIDI**: Permite usar su teléfono como un dispositivo de entrada MIDI y reproducir música en el ordenador.

Cómo transferir datos por un puerto USB

Conecte su teléfono a un ordenador con un cable USB para transferir datos y realizar otras operaciones.

- **Cómo transferir archivos**: El protocolo de transferencia de medios (MTP) es un tipo de protocolo de transmisión para archivos de medios. Se pueden transferir archivos entre su teléfono y el ordenador con este método de conexión. Primero, instale Windows Media Player 11 o posterior en el ordenador.
  Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y después configure el método de conexión USB como **Transferir archivos**. El ordenador instalará automáticamente los controladores necesarios. Finalizada la instalación, haga clic en el icono de la nueva unidad que se llama teléfono en el ordenador para ver los archivos que están en su teléfono. Puede usar Windows Media Player para ver los archivos de medios de su teléfono.
- **Cómo transferir fotos**: El protocolo de transferencia de imágenes (PTP) permite transferir imágenes. Se pueden cargar y compartir fotos entre su teléfono y el ordenador con este método de conexión.
  Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y después configure el método de conexión USB como **Transferir fotos**. El ordenador instalará automáticamente los controladores necesarios. Finalizada la instalación, haga clic en el icono de la nueva unidad que se llama teléfono en el ordenador para ver las imágenes que están en su teléfono.
- **Cómo transferir datos MIDI a su teléfono**: MIDI (interfaz digital de instrumentos musicales) es un estándar de la industria de formato de audio para componer música establecido por fabricantes de instrumentos electrónicos.
  Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y después configure el método de conexión USB como **Entrada MIDI**. A continuación, podrá usar su teléfono para recibir y procesar mensajes MIDI transmitidos por otros dispositivos.

Cómo transferir datos entre su teléfono y un dispositivo USB

La función USB OTG (USB On-The-Go) permite transferir datos directamente entre su teléfono y otros dispositivos (como teléfonos, tabletas, cámaras e impresoras) sin necesidad de utilizar un ordenador. También se puede utilizar un cable USB OTG para conectar su teléfono directamente al dispositivo USB y transferir archivos.

Cómo transferir datos entre su teléfono y un dispositivo USB

Utilice un cable OTG para acceder a dispositivos USB (como unidades USB y lectores de tarjetas) directamente desde su teléfono.

1. Conecte la unidad flash USB a su teléfono con un cable USB OTG.

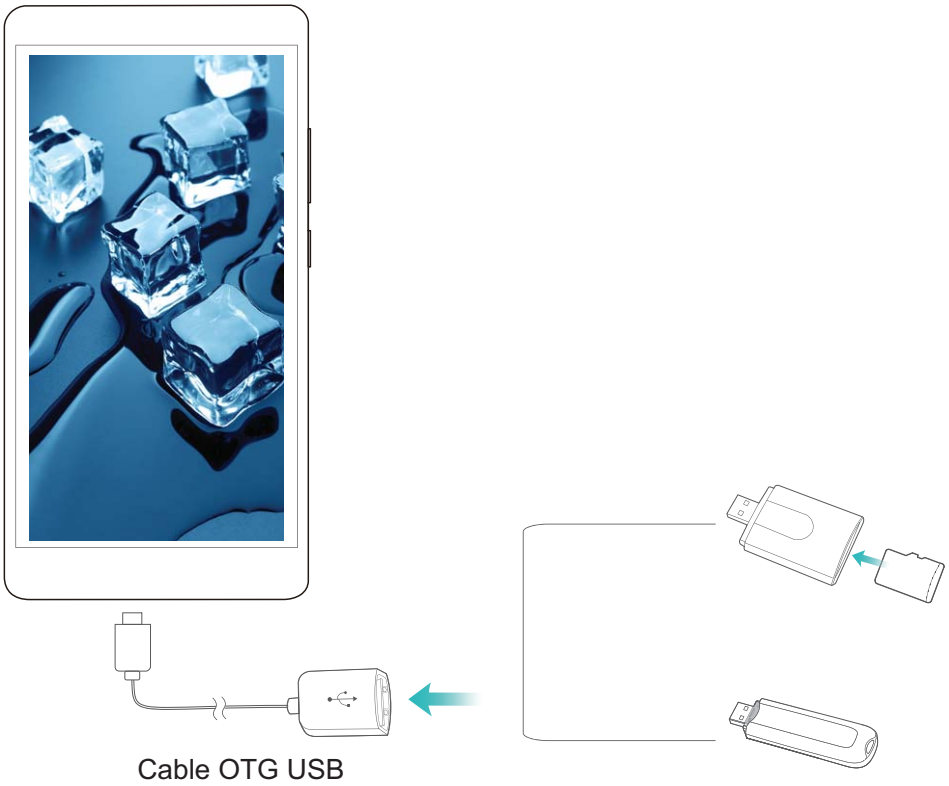

2 Acceda a **Archivos** > **Local** > **Unidad USB**, acceda a la unidad USB, seleccione los datos que desea copiar y después cópielos en la carpeta de destino.

3 Una vez realizada la transferencia, acceda a **Ajustes** > **Memoria** > **Unidad USB** > **Expulsar**.

4 Desconecte el cable USB OTG y el cable de datos USB de ambos dispositivos.

Huawei Share

Huawei Share: la mejor opción para compartir archivos

¿Cómo compartir rápidamente aplicaciones, transferir imágenes y archivos entre su teléfono y otros dispositivos móviles o entre su teléfono y un ordenador? Huawei Share permite compartir rápidamente aplicaciones y transferir archivos de forma inalámbrica entre su teléfono, su tableta y su ordenador.

Huawei Share permite la transferencia de datos entre los siguientes dispositivos:

- Entre teléfonos móviles y tabletas: Puede usar Huawei Share para compartir fotos y archivos que están en su teléfono con otros teléfonos u otras tabletas. Mantenga pulsados los archivos y las fotos que desea compartir, seleccione Huawei Share en la opción para compartir a fin de poder hacerlo de forma fácil, simple y sin consumir gran cantidad de datos móviles.
- Entre su teléfono y cualquier ordenador (PC o Mac): Puede usar Huawei Share para compartir fotos y archivos entre su teléfono y un ordenador, y también editar las fotos almacenadas en su teléfono

con un ordenador. Gracias a Huawei Share, ya no necesitará más cables USB para transferir datos entre su teléfono y un ordenador.

Sin embargo, su dispositivo y el ordenador deben estar conectados a la misma red (por ejemplo, a la misma red Wi-Fi).

Uso de Huawei Share para transferir rápidamente archivos entre dos dispositivos Huawei

Utilice Huawei Share para transferir rápidamente fotos, vídeos y demás archivos entre dispositivos Huawei. Huawei Share utiliza Bluetooth para detectar otros dispositivos Huawei cercanos y Wi-Fi Directo, para transferir rápidamente archivos sin usar datos móviles.

Huawei Share utiliza Wi-Fi y Bluetooth para transferir datos. Cuando se habilita Huawei Share, Wi-Fi y Bluetooth se habilitan automáticamente.

Cómo usar Huawei Share para enviar archivos: Seleccione los archivos que desea compartir y pulse **Compartir**. Para enviar los archivos, seleccione el dispositivo receptor de la lista de dispositivos cercanos y confirme.

Cómo usar Huawei Share para recibir archivos: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y pulse ((•)) para habilitar Huawei Share. Pulse **Aceptar** cuando se muestre en pantalla la notificación de transferencia del archivo. Los archivos recibidos se guardan por defecto en la carpeta **Huawei Share** de su **Archivos**.

No se requiere confirmación si ambos dispositivos Huawei han iniciado sesión con el mismo ID de Huawei.

Cómo transferir archivos entre su teléfono y un ordenador con Huawei Share

Con Huawei Share, se pueden compartir fácilmente fotos y archivos entre su teléfono y un ordenador (PC/Mac) sin necesidad de un cable USB.

- Huawei Share utiliza Wi-Fi y Bluetooth para transferir datos. Cuando se habilita Huawei Share, Wi-Fi y Bluetooth se habilitan automáticamente.
- Durante la transferencia de datos, asegúrese de que su dispositivo y el ordenador estén conectados a la misma red (por ejemplo, a la misma red Wi-Fi).

Cómo compartir archivos de su teléfono con un ordenador

1 Abra **Ajustes**, pulse **Conexión del dispositivo** > **Huawei Share** para habilitar **Huawei Share**. Registre el **Nombre que se muestra en los ordenadores**.

2 En el ordenador, abra la carpeta de Redes y haga doble clic en **Nombre que se muestra en los ordenadores**.

3 A continuación, introduzca la contraseña. Podrá ver la contraseña en **Conexión del dispositivo** > **Huawei Share** > **Verificación en ordenadores**.

4 Vea sus álbumes o la memoria interna del dispositivo.

Cómo compartir archivos de su teléfono con una Mac

1 Abra **Ajustes**, pulse **Conexión del dispositivo** > **Huawei Share** para habilitar **Huawei Share**. Registre el **Nombre que se muestra en los ordenadores**.

2 En su Mac, abra **Finder** y haga doble clic en el **Nombre que se muestra en los ordenadores** que se ha registrado.

3 Registre un nuevo usuario y, a continuación, introduzca el nombre de usuario y la contraseña. Podrá ver la contraseña en **Conexión del dispositivo** > **Huawei Share** > **Verificación en ordenadores**.

4 Vea sus álbumes o la memoria interna del dispositivo.

Seguridad y privacidad

Desbloqueo facial

Desbloqueo facial: una forma más práctica y rápida de desbloquear la pantalla

Desbloqueo facial es una función de reconocimiento de caras del dispositivo que permite desbloquear la pantalla con la cara en lugar de una contraseña o huella digital. La operación es más rápida y práctica.

Desbloquear directamente cuando se enciende la pantalla: Después de activar la pantalla, alinee su cara con la pantalla para desbloquearla.

Levantar el dispositivo para desbloquearlo: Acceda a **Ajustes** > **Seguridad y privacidad** > **Desbloqueo facial**, introduzca la contraseña de la pantalla de bloqueo, abra la pantalla **Desbloqueo facial**, habilite **Desbloquear directamente** y habilite la función que permite activar el dispositivo al levantarlo. A continuación, mire la pantalla y levante el dispositivo para desbloquearlo.

Deslizar el dedo por la pantalla para desbloquearla: Después de habilitar **Deslizar para desbloquear**, mire la pantalla para activarla; a continuación, deslice el dedo por la pantalla para desbloquear su teléfono.

Visualización inteligente de notificaciones en pantalla de bloqueo: Si habilita **Deslizar para desbloquear** y **Notificaciones de pantalla de bloqueo inteligentes**, los detalles de las notificaciones no se mostrarán en la pantalla bloqueada hasta que el dispositivo identifique sus rasgos faciales.

Acceso a Bloqueo de apps: Si habilita **Acceder al bloqueo de aplicaciones**, la función de desbloqueo facial se podrá usar para acceder a las aplicaciones y a las aplicaciones bloqueadas.

- Para ayudarle a recordar la contraseña de la pantalla de bloqueo, se le requerirá que la introduzca pasados 3 días corridos de no haberla utilizado para desbloquear su teléfono. En este caso, Desbloqueo facial no estará disponible.
- Si reinicia el dispositivo, deberá introducir la contraseña de pantalla de bloqueo para desbloquear inicialmente su teléfono. Desbloqueo facial no estará disponible.

Cómo registrar la información de la cara para habilitar el Desbloqueo facial

Desbloqueo facial permite desbloquear fácilmente su dispositivo simplemente sosteniéndolo frente a su cara.

- Desbloqueo facial solo está disponible si el modo de desbloqueo está configurado como **Patrón**, **PIN** o **Contraseña**.
- Desbloqueo facial no estará disponible si no se ha introducido la contraseña de desbloqueo de pantalla por tres días consecutivos o más, o si se ha reiniciado o bloqueado remotamente el dispositivo.
- Cuando utilice Desbloqueo facial para desbloquear el dispositivo, mantenga los ojos abiertos, mire el dispositivo directamente de frente y mantenga una distancia de 20 cm (7,87 pulgadas) a 50 cm (19,69 pulgadas) respecto de este. Para que su cara se escanee correctamente, no utilice esta función en entornos oscuros ni con luz directa de frente.

1 Abra **Ajustes**. Acceda a **Seguridad y privacidad** > **Desbloqueo facial** e introduzca la contraseña de la pantalla de bloqueo.

Si no ha configurado una contraseña de pantalla de bloqueo, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para hacerlo. Desbloqueo facial solo está disponible si el modo de desbloqueo está configurado como **Patrón**, **PIN** o **Contraseña**.

2 Si ha seleccionado **Habilite Levantar para activar dispositivo para mejorar la experiencia del Desbloqueo facial**, el dispositivo encenderá la pantalla y reconocerá su cara para desbloquear la pantalla automáticamente cuando lo levante y lo sostenga a la altura de su cara. Si no necesita esta función, no la seleccione. Pulse **Continuar** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para registrar la información de su cara.

3 Hay tres modos para desbloquear la pantalla utilizando esta función:

- **Desbloqueo directo**: Encienda la pantalla. Su teléfono reconocerá los detalles de su cara y desbloqueará la pantalla si coinciden.
- **Deslizar para desbloquear**: Encienda la pantalla. Una vez que su teléfono reconozca la información de su cara, deslice el dedo por la pantalla para desbloquear el dispositivo.
- **Visualización inteligente de notificaciones en pantalla de bloqueo**: Si ha habilitado **Deslizar para desbloquear** y **Notificaciones de pantalla de bloqueo inteligentes**, los detalles de las notificaciones no se mostrarán en la pantalla de bloqueo hasta que el dispositivo reconozca su cara.
- **Acceso a Caja fuerte**: Habilite **Acceder a la caja fuerte** para acceder a la Caja fuerte usando Desbloqueo facial.
- **Acceso a Bloqueo de apps**: Si habilita **Acceder al bloqueo de aplicaciones**, la función de desbloqueo facial se podrá usar para acceder a las aplicaciones y a las aplicaciones bloqueadas.

Cómo borrar datos faciales

Si usted ya no utiliza el desbloqueo facial o desea volver a introducir los datos faciales, se pueden borrar los datos faciales actuales.

Abra **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad** > **Desbloqueo facial**, siga las instrucciones que aparecen en pantalla, introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla, y después pulse **Eliminar datos del rostro** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para borrar los datos faciales actuales.

Función levantar para desbloquear

Abra **Ajustes** y acceda a **Seguridad y privacidad** > **Desbloqueo facial**. Al registrar los datos faciales, seleccione **Habilite Levantar para activar dispositivo para mejorar la experiencia del Desbloqueo facial** y configure el modo de Desbloqueo facial como **Desbloquear directamente**. Una vez finalizada la configuración, simplemente levante el dispositivo para desbloquear la pantalla sin contraseña ni huella digital.

Si usted no ha seleccionado **Habilite Levantar para activar dispositivo para mejorar la experiencia del Desbloqueo facial** al registrar los datos faciales, podrá configurar esta función más tarde: Abra **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad** > **Desbloqueo facial** y configure el modo de Desbloqueo facial como **Desbloquear directamente**. A continuación, abra **Ajustes**, acceda a **Asistencia inteligente** > **Movimientos de control** > **Levantar** y seleccione **Activar el dispositivo**.

Huella digital

Reconocimiento de huella digital: disfrute de navegación más rápida y de mayor seguridad

El reconocimiento de huella digital no solo permite desbloquear su teléfono más rápido, sino que también ofrece mayor seguridad a su información personal.

Puede usar su huella digital para lo siguiente:

- **Desbloquear la pantalla en un solo paso**: ¿Desea evitar las molestias de usar códigos PIN y patrones para desbloquear la pantalla? Use la huella digital para desbloquear la pantalla de manera rápida y segura en un solo paso.
- **Acceder a archivos privados**: ¿Tiene miedo de olvidar la contraseña de Caja fuerte o de Bloqueo de aplicaciones, o de que caiga en las manos de una persona que no es de confianza? Configure el acceso por huella digital a Caja fuerte y a Bloqueo de aplicaciones para mantener la seguridad de los archivos y de las aplicaciones y para que solamente usted pueda acceder a estos.

Uso de accesos directos por huella digital para acceder rápidamente a las funciones del dispositivo

¿No puede acceder al obturador para capturar una foto o desea tener una manera más rápida de responder una llamada o desactivar una alarma? Puede usar cualquiera de las huellas digitales para hacer fotos y responder llamadas rápidamente con el sensor de huellas digitales. No se requiere comprobación por huella digital.

Abra **Ajustes** y acceda a **Seguridad y privacidad** > **ID de huella digital**. A continuación, podrán habilitarse accesos directos por huella digital para acceder rápidamente a las siguientes funciones:

- **Hacer una foto o grabar un vídeo**: En la pantalla del visor de la Cámara, mantenga pulsado el sensor de huellas digitales para hacer una foto o grabar un vídeo.
- **Responder una llamada**: Mantenga pulsado el sensor de huellas digitales para responder una llamada.
- **Desactivar una alarma**: Mantenga pulsado el sensor de huellas digitales para desactivar una alarma.
- **Mostrar panel de notificaciones**: Con la pantalla en modo vertical, deslice el dedo hacia abajo en el sensor de huellas digitales para ver el panel de notificaciones, pulse dos veces para borrar las notificaciones y deslice el dedo hacia arriba para cerrar el panel de notificaciones.
- **Buscar imágenes**: Al mirar imágenes en modo de pantalla completa, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre el sensor de huellas digitales para buscar las imágenes.

Registro de huella digital

Puede registrar una huella digital en su teléfono y después usarla para desbloquear la pantalla o acceder a Caja fuerte o Bloqueo de aplicaciones sin una contraseña.

- El desbloqueo por huella digital solo está disponible cuando el método de desbloqueo está configurado como **Patrón**, **PIN** o **Contraseña**. Deberá desbloquear su teléfono con la contraseña de desbloqueo de pantalla después de reiniciar el dispositivo o en caso de que no se reconozca la huella digital.
- Antes de registrar una huella, asegúrese de tener el dedo limpio y seco.

1. Abra **Ajustes**.
2. Acceda a **Seguridad y privacidad** > **ID de huella digital** > **Administración de huellas digitales** > **Cambiar método de desbloqueo**, seleccione **Patrón**, **PIN de 4 dígitos**, **PIN personalizado** o **Contraseña** y siga las instrucciones en pantalla para configurar una contraseña de desbloqueo.
3. Una vez configurada dicha contraseña, pulse **Huella digital nueva** para registrar una huella digital.
4. Coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales. Pulse ligeramente el sensor hasta que el dispositivo vibre. Repita este paso usando distintas partes de la punta del dedo.
5. Finalizado el registro, pulse **Aceptar**.

Para desbloquear la pantalla, simplemente coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales.

Cómo añadir o modificar una huella digital

Puede registrar, como máximo, cinco huellas digitales en el dispositivo. También es posible borrar huellas digitales o cambiarles el nombre.

1. Abra **Ajustes**.
2. Acceda a **Seguridad y privacidad** > **ID de huella digital** > **Administración de huellas digitales**.
3. Introduzca la contraseña de desbloqueo de pantalla y siga las instrucciones para acceder a la pantalla de configuración de huellas digitales.
4. En la sección Lista de huellas digitales, podrá hacer lo siguiente:
   - **Registrar una huella digital nueva**: Pulse **Huella digital nueva** para registrar una huella digital nueva.
   - **Cambiar el nombre de una huella digital o borrarla**: Pulse una huella digital ya registrada para cambiarle el nombre o borrarla.
   - **Identificar una huella digital**: Pulse **Reconocimiento de huella digital** para identificar y resaltar huellas digitales registradas.

Uso de una huella digital para acceder rápidamente a información privada

¿Está cansado de introducir una contraseña cada vez que desea acceder a información privada en Caja fuerte o a una aplicación bloqueada? Puede usar su huella digital para acceder rápidamente a su información privada. Este método es conveniente y seguro.

1. Abra **Ajustes**.
2. Acceda a **Seguridad y privacidad** > **ID de huella digital** > **Administración de huellas digitales**.
3. Introduzca la contraseña de desbloqueo de pantalla y siga las instrucciones para acceder a la pantalla de configuración de huellas digitales. Habilite **Acceder a la caja fuerte** y **Acceder al bloqueo de aplicaciones**, y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir las contraseñas.

A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- **Usar una huella digital para acceder a Caja fuerte**: Abra **Archivos** y pulse **Caja fuerte** para acceder a la Caja fuerte con su huella digital.
- **Usar una huella digital para acceder a las aplicaciones bloqueadas mediante Bloqueo de aplicaciones**: Podrá abrir aplicaciones bloqueadas en la pantalla principal usando la huella digital.

Protección de la información de ubicación

Servicios de ubicación: cómo determinar la ubicación del dispositivo

Los Servicios de ubicación recopilan y proporcionan información de ubicación para aplicaciones del dispositivo que se basan en la ubicación, como aplicaciones de clima, mapas, viajes y compras. La función de posicionamiento por GPS (si está habilitado el GPS y el servicio está disponible), los datos de la red móvil y la ubicación por Wi-Fi (de estar habilitada la función) determinan la ubicación aproximada del dispositivo. Si se deshabilita el posicionamiento por GPS, las aplicaciones podrán igualmente recopilar información de ubicación por otros medios.

Habilitación o deshabilitación de servicios de ubicación

Una vez obtenido el permiso de información de ubicación, las aplicaciones pueden obtener su ubicación en cualquier momento. Si una aplicación maliciosa obtiene su información de ubicación, se puede generar un riesgo de daño o fraude. Se pueden habilitar o deshabilitar los servicios de ubicación según se desee y se pueden monitorizar y gestionar regularmente los permisos de las aplicaciones con el fin de proteger la privacidad y la seguridad.

Cómo habilitar o deshabilitar servicios de ubicación: Abra **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad** > **Acceso a la ubicación** y habilite o deshabilite **Acceder a mi ubicación**. Cuando los servicios de ubicación estén habilitados, también podrá configurar el modo de posicionamiento adecuado. Cuando los servicios de ubicación estén deshabilitados, excepto el software preinstalado (como Buscar mi teléfono), su teléfono evitará que todas las aplicaciones y todos los servicios

recopilen su información de ubicación y la utilicen. Cuando usted intente usar estas aplicaciones, el sistema le preguntará si desea habilitar los servicios de ubicación.

- **Utilizar redes móviles y Wi-Fi**: Permite calcular la ubicación del dispositivo a través de información de ubicación de las estaciones base de los operadores o información de ubicación de routers Wi-Fi. La precisión de la información de ubicación depende en gran medida de la información de ubicación que se obtiene de las estaciones base o de la red Wi-Fi. En general, la precisión oscila desde los 100 metros a varios kilómetros. El posicionamiento por red tiene poca precisión, pero permite el posicionamiento en interiores y requiere menos batería.
- **Utilizar solo GPS**: Solo utiliza los satélites encontrados por el GPS del dispositivo para establecer la ubicación. No se necesita conexión de red. El posicionamiento satelital por GPS es más preciso pero consume más batería. Es preciso dentro de un rango de decenas de metros. Sin embargo, el posicionamiento puede no ser preciso en interiores.
- **Utilizar redes móviles, Wi-Fi y GPS**: Combina los beneficios del posicionamiento por GPS y el posicionamiento por red para lograr precisión en interiores y en exteriores.

- Las funciones pueden variar según el operador.
- Huawei solo utiliza los datos de ubicación provistos por los usuarios para proporcionar las funciones y los servicios necesarios, no para identificar ni reunir información privada.

Cómo configurar la asistencia de posicionamiento en interiores: Abra **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad** > **Acceso a la ubicación** > ⋮ > **Ajustes de búsqueda** y habilite o deshabilite la función de búsqueda de Wi-Fi y Bluetooth. La búsqueda de redes Wi-Fi y dispositivos Bluetooth mejora la precisión en interiores.

Cómo habilitar la función Bloqueo de aplicaciones

La función Bloqueo de aplicaciones permite configurar una contraseña para WeChat, Alipay y demás aplicaciones importantes. Después de reiniciar el dispositivo o desbloquear la pantalla, se le solicitará que introduzca su contraseña de Bloqueo de aplicaciones cuando abra por primera vez las aplicaciones. Esta función mejora la protección de su información privada y evita el acceso no autorizado a aplicaciones importantes en su dispositivo.

Cómo habilitar la función Bloqueo de aplicaciones: Abra **Ajustes**. Acceda a **Seguridad y privacidad** > **Bloqueo de aplicaciones**. Cuando acceda por primera vez a la aplicación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la contraseña y acceder al Bloqueo de aplicaciones. En los siguientes accesos, puede introducir directamente la contraseña de bloqueo de aplicaciones. En la pantalla de Bloqueo de aplicaciones, habilite la función para las aplicaciones que desea proteger. Cuando acceda por primera vez a una aplicación bloqueada, deberá introducir la contraseña en el cuadro de texto correspondiente. Si olvida la contraseña, pulse **He olvidado mi contraseña**, introduzca la respuesta en el cuadro que corresponde a la pregunta de protección de contraseña y restablézcala. Si no ha configurado la protección de contraseña, la opción **He olvidado mi contraseña** no estará disponible.

Si ha configurado una huella digital y el reconocimiento facial para desbloquear el dispositivo y está abriendo Bloqueo de aplicaciones por primera vez, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para asociar su huella digital y el reconocimiento facial y así desbloquear aplicaciones más fácilmente.

Cómo modificar la contraseña de Bloqueo de aplicaciones y la protección de dicha contraseña: Pulse ⚙ en la pantalla Bloqueo de aplicaciones y pulse **Cambiar contraseña** o **Cambiar protección de contraseña** para modificar la contraseña o la protección de la contraseña.

Copia de seguridad y restablecimiento

Copia de seguridad de datos: cómo evitar la pérdida de datos

¿No quiere perder información importante de su teléfono? Proteja su equipo contra la pérdida de datos efectuando copias de seguridad regulares.

Se puede efectuar una copia de seguridad de su teléfono de las siguientes formas:

- **En un dispositivo USB:** Puede conectar su teléfono con un cable USB OTG para hacer una copia de seguridad de sus datos importantes en un dispositivo de almacenamiento USB.
- **En un ordenador**: Puede hacer una copia de seguridad de sus datos importantes, sus fotos o sus archivos grandes en el ordenador para evitar la pérdida de datos y también liberar espacio en la memoria interna del dispositivo.

Cómo usar la copia de seguridad de datos HiSuite

Puede usar la función de copias de seguridad de **HiSuite** para hacer una copia de seguridad de la información más importante del dispositivo, lo que incluye contactos, SMS, imágenes y demás archivos importantes en su teléfono, y almacenarlos externamente en el ordenador. Los datos del ordenador pueden restablecerse fácilmente en el dispositivo original o en otros dispositivos de Huawei.

HiSuite permite lo siguiente:

- Hacer una copia de seguridad de todos los datos en el ordenador.
- El espacio de almacenamiento de los datos depende del espacio disponible en el ordenador.
- También se admiten copias de seguridad cifradas (aunque, por defecto, no vienen cifradas).

Copia de seguridad de datos en un dispositivo USB

Si se está quedando sin espacio de almacenamiento en su teléfono o si desea hacer una copia de seguridad de sus datos importantes en un dispositivo de almacenamiento externo, conecte su equipo a un dispositivo USB por medio de un cable USB OTG para hacer la copia de los datos. Los dispositivos de almacenamiento USB compatibles con su teléfono son unidades flash USB, lectores de tarjetas y dispositivos con tarjeta SD insertada.

1. Abra **Copia de seguridad** y pulse **Copia de seguridad**.
2. Seleccione **Dispositivo USB** para hacer la copia de seguridad de sus datos y, a continuación, pulse **Siguiente**.
3. Seleccione los datos que desea incluir en la copia de seguridad y pulse **Copia de seguridad**. A continuación, puede pulsar **Todo** en el extremo inferior derecho para hacer una copia de

seguridad de todos los datos o seleccionar archivos individuales. Después de hacer la selección, el sistema automáticamente calcula la capacidad necesaria para la copia de seguridad.

4 En la pantalla **Configurar contraseña**, siga las instrucciones que se muestran para configurar la contraseña de seguridad de los datos. Si selecciona **Omitir** para omitir la configuración de la contraseña, no se realizará una copia de seguridad de los datos de las aplicaciones financieras ni de Wi-Fi.

Puede ver los archivos de las copias de seguridad en la carpeta **Huawei\Backup** en **Archivos** > **Local**.

Cómo restablecer su teléfono

Si la velocidad operativa de su teléfono comienza a disminuir debido a la acumulación de contenido en la memoria caché y de archivos residuales, puede restablecer los ajustes de fábrica del dispositivo para eliminar estos archivos completamente.

Restablecimiento de ajustes de red: Esto restablecerá los ajustes de Wi-Fi, de la red de datos móviles y de Bluetooth; esto incluye la opción de compartir Internet por zona Wi-Fi y la información de enlace por Bluetooth. No modificará otros ajustes de su teléfono ni eliminará datos ni archivos.

Abra **Ajustes**, acceda a **Sistema** > **Restablecimiento** > **Restablecer ajustes de red**, pulse **Restablecer ajustes de red** y siga las instrucciones en pantalla para restablecer los ajustes.

Restablecimiento de todos los ajustes: Esta opción restablece los ajustes iniciales de red del dispositivo, los datos de huellas digitales y de cara y las contraseñas de la pantalla de bloqueo. No restablecerá los ajustes de Buscar mi teléfono ni el ID de Huawei, ni tampoco eliminará archivos ni datos.

Abra **Ajustes**, acceda a **Sistema** > **Restablecimiento** > **Restablecer todos los ajustes**, pulse **Restablecer todos los ajustes** y siga las instrucciones en pantalla para restablecer los ajustes.

Restablecimiento de los ajustes de fábrica: Esta opción elimina todos los datos de la memoria del dispositivo como ajustes de cuentas, ajustes del sistema, ajustes de aplicaciones, aplicaciones instaladas, música, documentos e imágenes y restablece los ajustes de fábrica de su teléfono. Haga una copia de seguridad de sus datos antes de restablecer los ajustes de fábrica del dispositivo.

Abra **Ajustes**, acceda a **Sistema** > **Restablecimiento** > **Restablecer teléfono**, pulse **Restablecer**, introduzca la contraseña de desbloqueo de pantalla (si hubiera) y siga las instrucciones en pantalla para restablecer los ajustes.

Cómo restaurar los datos de una copia de seguridad

Restaure los datos de la copia de seguridad de la memoria interna de su teléfono o de un dispositivo USB, según la ubicación de la copia.

1 Abra **Copia de seguridad** y seleccione **Restaurar**.

2 Seleccione la ubicación de la copia de seguridad que desea restaurar y pulse **Siguiente**.

a Cómo restaurar los datos de un ordenador: Asegúrese de que su dispositivo esté conectado al ordenador y utilice HiSuite para restaurar los datos en su dispositivo.

b Cómo restaurar datos de un dispositivo USB: Asegúrese de que su dispositivo esté conectado al dispositivo USB.

3 Seleccione los datos que desea restaurar y pulse **Restaurar**. Puede pulsar **Todo** para restaurar todos los datos o seleccionar archivos individuales para recuperar.

Cómo buscar datos de copias de seguridad en su teléfono

Si decide hacer una copia de seguridad de los datos de su teléfono en la o en un dispositivo USB, podrá ver o eliminar archivos de la copia de seguridad en **Gestión de copias de seguridad**.

1 Primero, abra **Copia de seguridad**.

2 A continuación, pulse el icono en la parte superior de la pantalla y pulse **Gestión de copias de seguridad**.

3 Seleccione un medio de almacenamiento para la copia y pulse **Siguiente** para buscar la ubicación del registro o el contenido de las copias de seguridad.

4 Para eliminar datos de las copias de seguridad o cualquier archivo en el medio de almacenamiento, pulse **Eliminar**. Los archivos de medios también deben eliminarse de **Copia de medios**.

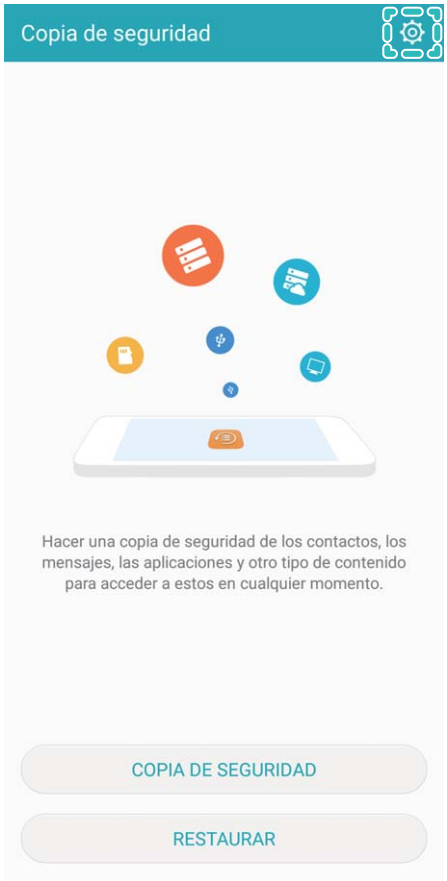

Red Wi-Fi y otras redes

Wi-Fi

Wi-Fi+: un asistente de conectividad inteligente

Wi-Fi+ se conecta de manera inteligente a redes Wi-Fi para ahorrar datos móviles. Una vez habilitada la función Wi-Fi+, cuando el dispositivo detecta una red Wi-Fi conocida o libre, automáticamente activará la función Wi-Fi y se conectará a la red. El dispositivo también seleccionará automáticamente la mejor red del área para obtener la mejor conexión a Internet.

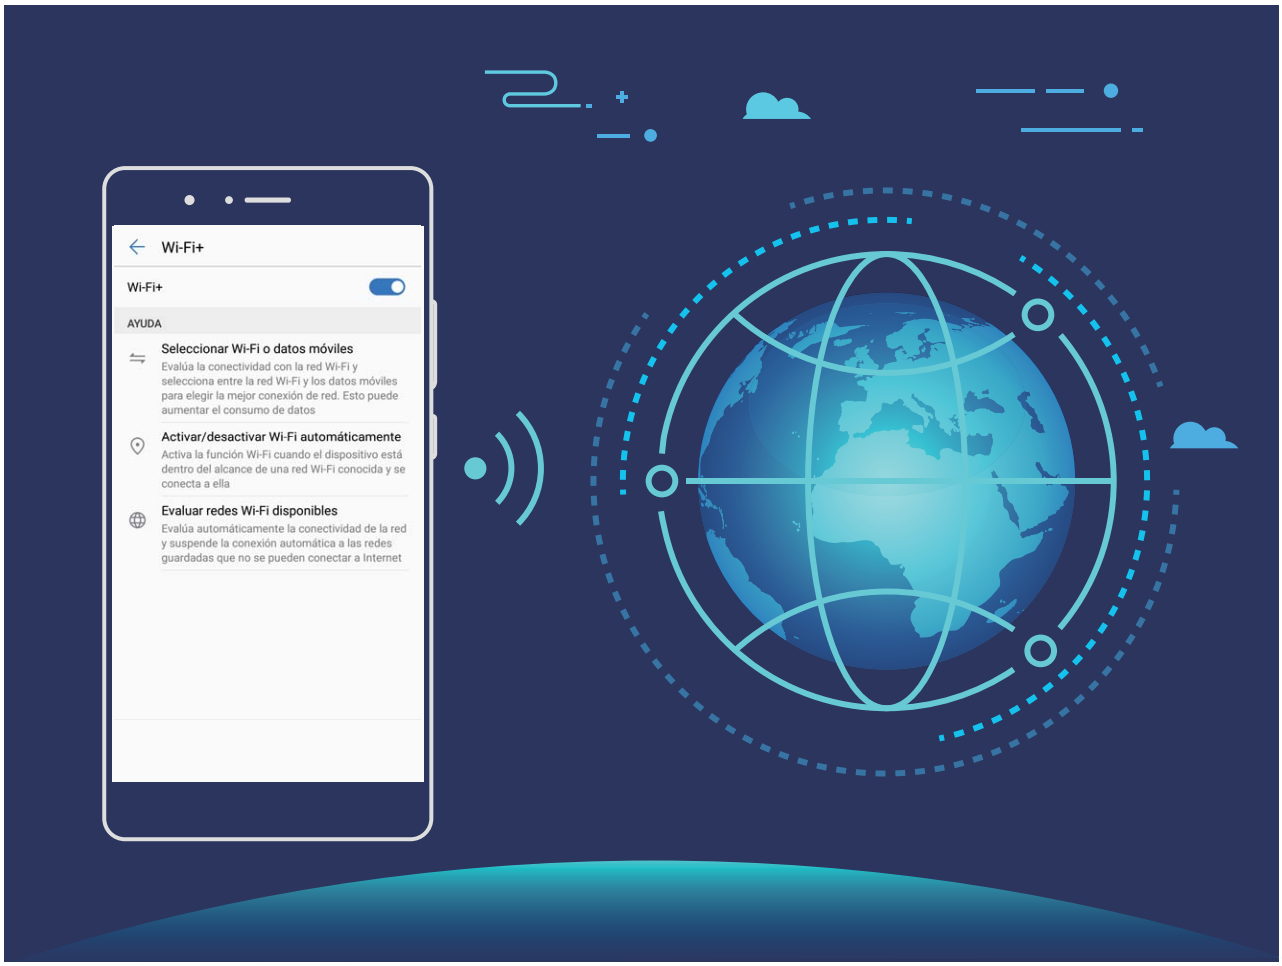

Una vez habilitada la función Wi-Fi+, el dispositivo hará lo siguiente:

- **Seleccionar automáticamente la mejor red y conectarse a ella:**: El dispositivo selecciona automáticamente las redes Wi-Fi a las que se ha conectado previamente, las redes libres o la conexión de datos móviles y se conecta según la intensidad de la señal donde se encuentre el usuario.

Puede consultar los iconos de la barra de estado para saber si está conectado a una red Wi-Fi o a los datos móviles.

- El icono indica que su dispositivo está conectado a Internet por Wi-Fi.
- El icono en el extremo inferior izquierdo de la barra de señal indica que su dispositivo está conectado a Internet por datos móviles.

- **Activar y desactivar automáticamente la función Wi-Fi:** Según las redes Wi-Fi a las que se ha conectado previamente, el dispositivo habilita o deshabilita la función Wi-Fi en determinadas ubicaciones de forma automática. Esto evita que el dispositivo esté constantemente buscando redes nuevas.
- **Evaluar la calidad de las redes disponibles**: La función evalúa las zonas Wi-Fi disponibles y evita que el dispositivo se conecte automáticamente a redes sin conexión a Internet.

Conexión con redes Wi-Fi

Si conecta su dispositivo a una red Wi-Fi, puede ahorrar datos móviles.

Para evitar riesgos potenciales de seguridad (por ejemplo, acceso no autorizado a sus datos personales y a su información financiera), siempre debe tener precaución al conectarse a redes Wi-Fi públicas.

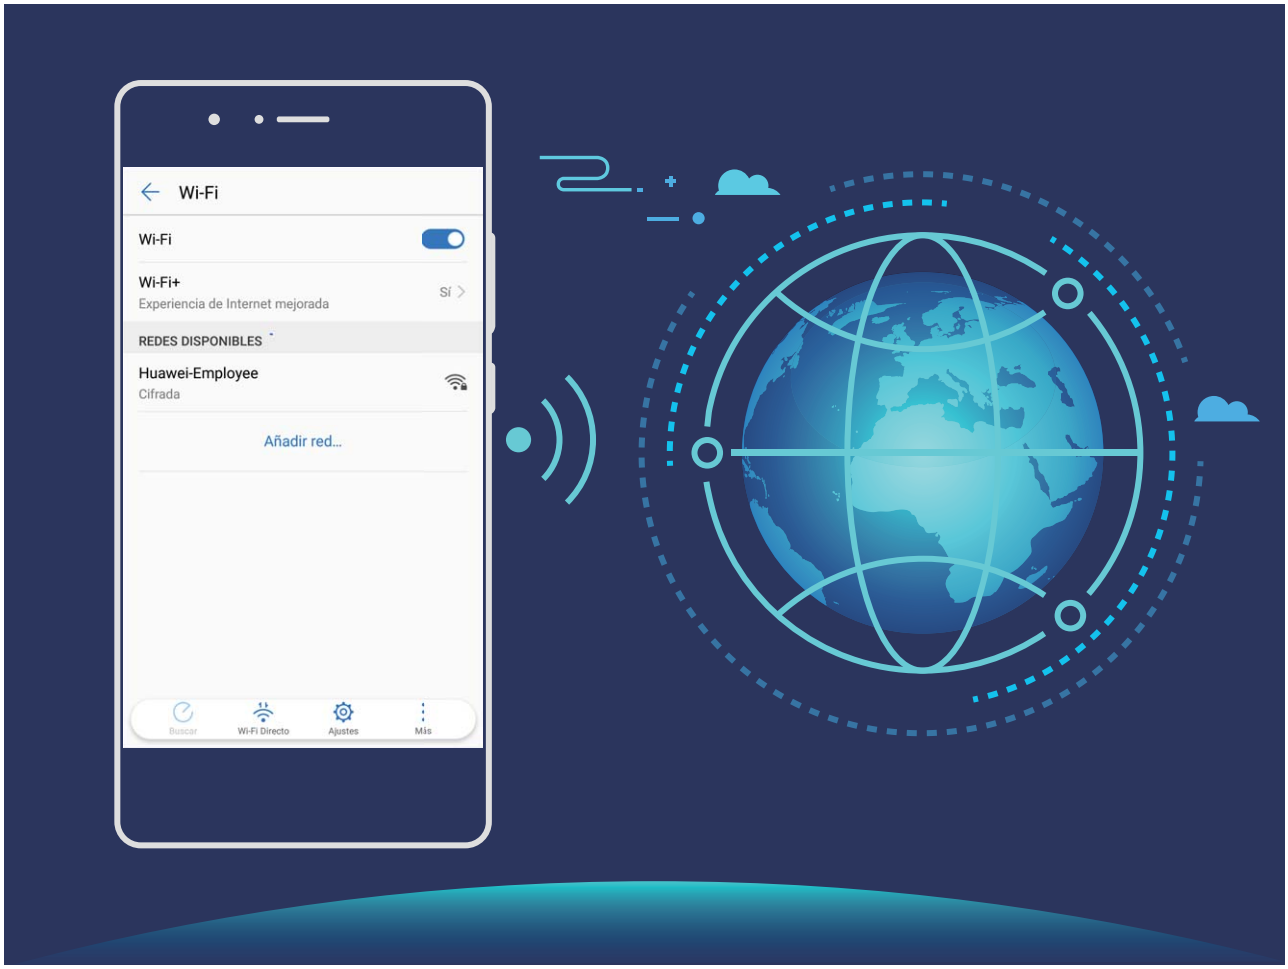

Cómo conectarse a una red Wi-Fi: Abra **Ajustes**, acceda a **Conexiones inalámbricas y redes** > **Wi-Fi** y habilite **Wi-Fi**. Seleccione la red a la cual desea conectarse. Según los ajustes de la red, es

posible que tenga que introducir una contraseña o seguir las instrucciones en pantalla para finalizar la autenticación, de ser necesario. Puede añadir zonas Wi-Fi usando el método **Buscar** automático o el método **Añadir red…** manual.

- **Cómo actualizar la zona Wi-Fi**: Pulse **Buscar** para volver a buscar redes Wi-Fi disponibles.
- **Cómo añadir manualmente una zona Wi-Fi**: Desplácese hasta la parte inferior del menú, pulse **Añadir red…** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir el nombre y la contraseña de la zona Wi-Fi.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi mediante WPS: En la pantalla de Wi-Fi, acceda a ⋮ > **Ajustes avanzados de Wi-Fi** > **Conexión WPS**. Pulse el botón de WPS del router para establecer la conexión. La conexión a un router con WPS habilitado mediante WPS permite conectarse rápidamente a redes Wi-Fi sin volver a introducir la contraseña.

Cómo transferir datos mediante Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite transferir rápidamente datos entre dispositivos Huawei. Wi-Fi Directo es más rápido que Bluetooth y no requiere enlazar los dispositivos. Es mejor para transferir archivos de gran tamaño en distancias cortas.

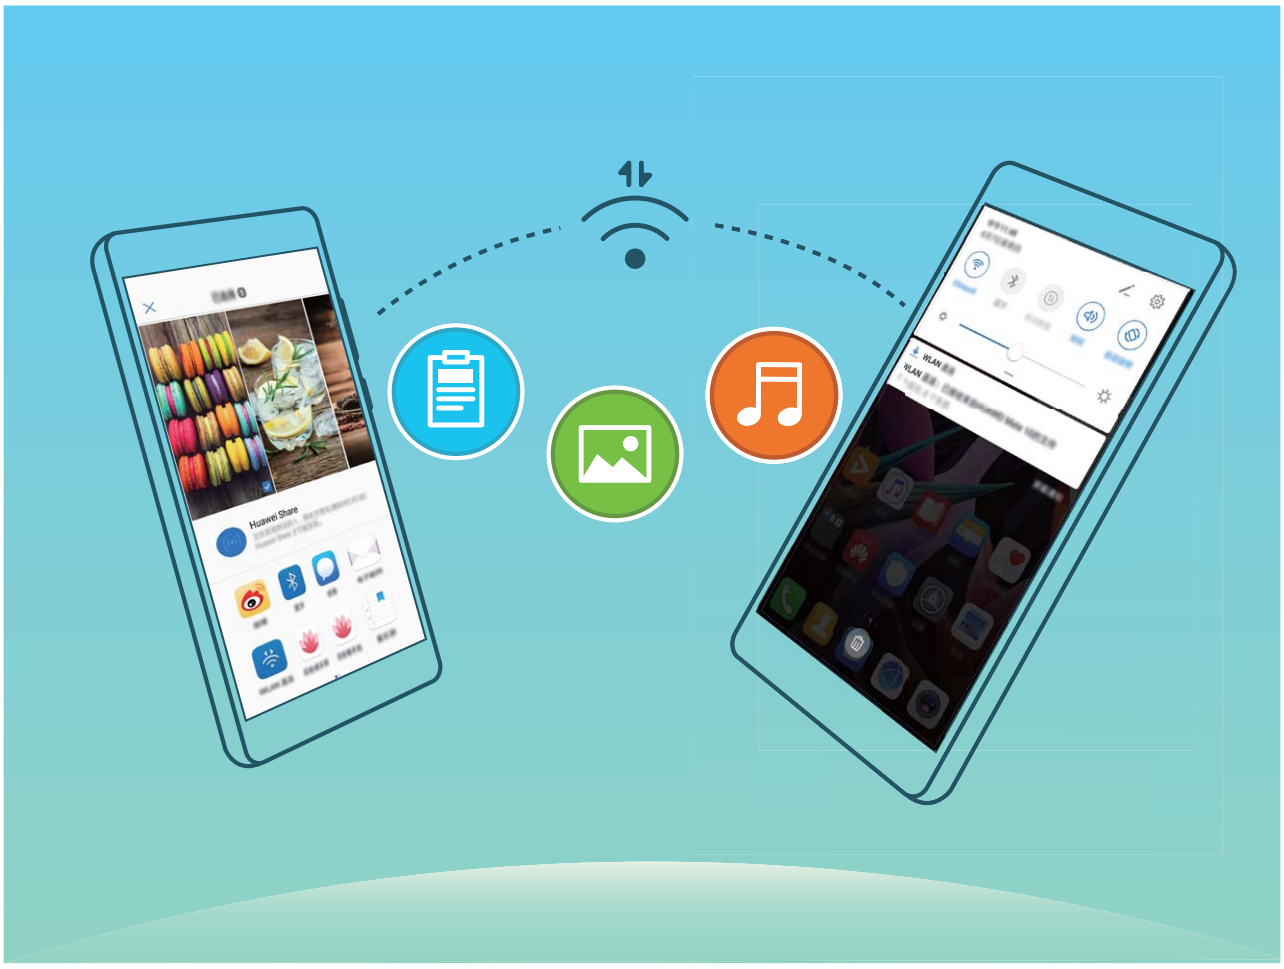

Cómo enviar archivos con Wi-Fi Directo: Abra **Archivos**, mantenga pulsado el archivo que desea enviar y acceda a **Más** > **Compartir** > **Wi-Fi Directo**. Cuando se detecta otro dispositivo, pulse el nombre para establecer la conexión y comenzar la transferencia de archivos.

Cómo recibir archivos con Wi-Fi Directo: Habilite **Wi-Fi**. En la pantalla de ajustes de Wi-Fi, pulse para habilitar la detección. Cuando reciba un aviso de un archivo entrante, pulse **Aceptar** para comenzar la transferencia. El archivo recibido se guardará en **Archivos** en la carpeta **Wi-Fi Direct** por defecto.

Cómo activar y desactivar Wi-Fi+

Abra **Ajustes**, acceda a **Conexiones inalámbricas y redes** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi+**, y habilite o deshabilite **Wi-Fi+**.

- Su teléfono se conectará automáticamente a la red óptima que se encuentre disponible una vez que haya habilitado Wi-Fi+.
- Wi-Fi+ puede seleccionar automáticamente la red de datos móviles según la intensidad de las señales Wi-Fi+ en su área. El uso de datos móviles para descargar o ver vídeos y otros archivos de gran tamaño puede generar gastos adicionales. Para evitar generar gastos en exceso, adquiera un plan de datos.
- Si ha habilitado Wi-Fi+, incluso si ha deshabilitado Wi-Fi manualmente, es posible que el dispositivo seleccione automáticamente una red Wi-Fi si detecta una viable a la que se ha conectado previamente.

Cómo conectarse a Internet

Conéctese a redes Wi-Fi fácilmente con su dispositivo.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi

1. Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
2. Mantenga pulsado para acceder a la pantalla de ajustes de Wi-Fi.
3. Active **Wi-Fi**. El dispositivo mostrará una lista de todas las redes Wi-Fi disponibles en su ubicación.
4. Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si selecciona una red cifrada, deberá introducir la contraseña.

Cómo conectarse usando datos móviles

Antes de usar los datos móviles, asegúrese de tener un plan de datos para evitar gastos excesivos.

1. Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
2. Pulse para habilitar los datos móviles.

   Si no necesita acceder a Internet, deshabilite los datos móviles para ahorrar batería y disminuir el consumo de datos.

Cómo compartir la red móvil con otros dispositivos

¿Le sobran datos móviles al final del mes? Puede compartirlos con sus amigos.

Puede usar la zona Wi-Fi o Bluetooth para compartir los datos móviles con otros dispositivos.

Cómo usar la zona Wi-Fi para compartir datos móviles: Abra **Ajustes** y acceda a **Conexiones inalámbricas y redes** > **Anclaje y zona Wi-Fi** > **Zona Wi-Fi portátil** > **Configurar zona Wi-Fi**. Configure el nombre de la red, el tipo de cifrado y la contraseña de la zona Wi-Fi; a continuación, pulse **Guardar** y habilite la zona Wi-Fi para poder usarla.

¿Le preocupa que otros dispositivos tengan acceso ilimitado a los datos de su zona Wi-Fi? En la pantalla **Ajustes**, pulse **Límite de datos** para configurar el límite de datos por sesión. Cuando se alcance el límite para compartir datos, el dispositivo deshabilitará automáticamente la zona Wi-Fi.

Cómo usar Bluetooth para compartir datos móviles: Establezca una conexión Bluetooth entre los dispositivos antes de usar Bluetooth para compartir los datos móviles. Abra **Ajustes**, acceda a **Conexiones inalámbricas y redes** > **Anclaje y zona Wi-Fi** y habilite **Anclaje por Bluetooth**. En la pantalla **Bluetooth** del dispositivo enlazado, pulse junto al dispositivo enlazado y habilite **Acceso a Internet** para establecer una conexión a Internet y compartir los datos móviles.

Cómo usar USB para compartir datos móviles: Utilice un cable USB para conectar el dispositivo a un ordenador. Abra **Ajustes**, acceda a **Conexiones inalámbricas y redes** > **Anclaje y zona Wi-Fi** y habilite **Anclaje vía USB** para comenzar a compartir sus datos móviles.

Según el sistema operativo, deberá instalar controladores o establecer las conexiones de red correspondientes en el ordenador para poder usar esta función. Consulte la guía del sistema operativo del ordenador para obtener más detalles.

Aplicaciones y notificaciones

App gemela: inicio de sesión en dos cuentas de una misma red social al mismo tiempo

¿Alguna vez ha deseado poder iniciar sesión en dos cuentas de WeChat o Facebook en su teléfono sin tener que pasar continuamente de una a la otra? La App gemela permite iniciar sesión en dos cuentas de WeChat o Facebook al mismo tiempo para así poder separar su vida privada del trabajo.

La función de App gemela solo funciona con WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp y Messenger. Descargue la última versión de estas apps antes de comenzar a usar la función.

Abra **Ajustes**. Acceda a **Aplicaciones y notificaciones** > **App gemela** y habilite App gemela para WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp o Messenger, según el caso.

Cuando la App gemela esté habilitada, aparecerán dos iconos de las aplicaciones WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp o Messenger en la pantalla principal. Esto significa que puede iniciar sesión en dos cuentas al mismo tiempo. Mantenga pulsado el icono de la aplicación gemela en la pantalla principal para deshabilitar rápidamente la App gemela.

Sonido y pantalla

Configuración del modo No molestar

El modo No molestar bloquea las llamadas de extraños y solo notifica al usuario cuando recibe llamadas o mensajes de contactos seleccionados.

Abra **Ajustes** y acceda a **Sonidos** > **No molestar**. Habilite **No molestar**, pulse **Modo No molestar** y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Permitir llamadas y mensajes de contactos importantes**: Seleccione **Permitir solo interrupciones con prioridad** y, a continuación, pulse **Definir la prioridad de las interrupciones** para configurar los contactos que pueden llamarlo o enviarle mensajes.
- **Permitir tonos de alarmas**: Seleccione **Solo alarmas** para permitir solo tonos de alarmas.
- **Deshabilitar todas las interrupciones**: Seleccione **No interrumpir** para deshabilitar los tonos y las vibraciones, y evitar que la pantalla se encienda cuando se reciben llamadas o mensajes, o cuando se activan alarmas.

- Opcionalmente, deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado y pulse en el panel de accesos directos para habilitar o deshabilitar el modo **No molestar** con rapidez.
- Algunas aplicaciones de terceros pueden continuar sonando cuando el modo No molestar está habilitado. Configure los ajustes de la aplicación para silenciar las notificaciones de estas aplicaciones.

Regla de horario: Evita interrupciones en momentos determinados, como durante los fines de semana o por la noche. Pulse **Día y hora** para configurar el periodo de tiempo y el intervalo de repetición del modo no molestar y, a continuación, habilite **Día y hora**.

Regla de evento: Pulse **Evento** para habilitar el modo **No molestar** durante los eventos del calendario (como reuniones).

Configuración de los ajustes de sonido

Cuando mire películas o use juegos en el dispositivo, este automáticamente seleccionará el sonido estéreo para mejorar la experiencia de audio. También puede configurar tonos y recordatorios de audio para una amplia gama de escenarios.

Cómo ajustar el volumen del sistema: Pulse el botón de volumen y para ajustar el volumen de las llamadas, las alarmas, los tonos o los archivos de medios.

También puede ajustar el volumen en los ajustes del sistema. Abra **Ajustes**, pulse **Sonidos** y arrastre el control deslizante del volumen para ajustarlo.

Cómo alternar entre los modos Silencioso, Sonido y Vibración: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de accesos directos. Pulse para alternar rápidamente entre los modos **Sonido**, **Silencioso** y **Vibración**.

Cómo habilitar los tonos de notificación y del teclado: Abra **Ajustes** y acceda a **Sonidos** > **Más ajustes de sonido** para habilitar o deshabilitar los tonos de notificación y del teclado.

Cómo activar el modo Silencioso en el dispositivo: En la pantalla **Sonidos**, habilite **Modo silencioso**. Una vez habilitado **Modo silencioso**, habilite **Vibrar en modo silencioso**. Ahora, cuando reciba una llamada, la pantalla se activará y el dispositivo vibrará.

Cómo personalizar el tono de notificación y el tono de llamada: En la pantalla **Sonidos**, seleccione un tono personalizado o utilice **Notificación**.

Cómo activar el Modo lectura para evitar la fatiga visual

¿Se le cansan los ojos después de usar su teléfono durante un periodo prolongado? El Modo lectura puede reducir de manera efectiva la luz azul y ajustar la pantalla para mostrar colores más cálidos, lo cual alivia la fatiga visual y protege la vista.

Cómo habilitar el Modo lectura: Abra **Ajustes**, acceda a **Pantalla** > **Modo lectura** y habilite **Modo lectura**. El icono del Modo lectura se mostrará en la barra de estado. Una vez habilitado el Modo lectura, se filtrará la luz azul y la pantalla se mostrará con un tinte amarillento.

Cómo habilitar o deshabilitar rápidamente el Modo lectura: Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Desde el panel de notificaciones, expanda el panel de accesos directos y después habilite o deshabilite .

Cómo activar el Modo lectura en momentos predefinidos: Puede configurar el dispositivo para que active el Modo lectura durante un periodo predefinido todos los días. Con el Modo lectura deshabilitado abra, **Ajustes**, acceda a **Pantalla** > **Modo lectura** y habilite **Programar**; a continuación, configure **Hora de inicio** y **Hora de fin**.

Cómo ajustar la temperatura de color del Modo lectura: Una vez habilitado el Modo lectura, se filtrará la luz azul y la pantalla se mostrará con un tinte amarillento tenue. Puede ajustar la temperatura de color según sea necesario. Después de habilitar **Modo lectura**, puede ajustar el control deslizante de temperatura del color para visualizar colores más fríos o más cálidos.

Más ajustes de pantalla

Cómo utilizar accesos directos para acceder a las funciones más usadas

Mantenga pulsado el icono de una aplicación para que aparezca el menú de funciones más usadas para poder acceder rápidamente. También puede mantener pulsada una función y arrastrarla a la pantalla principal para crear un acceso directo.

Si mantiene pulsado el icono de una aplicación y no se crea un acceso directo, significa que la aplicación no admite la función de accesos directos en la pantalla principal.

Cómo acceder rápidamente a las funciones más usadas: Mantenga pulsado el icono de una aplicación en la pantalla principal y pulsr una de las funciones más usadas para acceder. Cada aplicación admite hasta cuatro funciones más usadas. Estas funciones son preestablecidas por la aplicación y no se pueden cambiar. Por ejemplo, para hacer una selfie, mantenga pulsado el icono de la cámara y pulse **Selfie** en el menú emergente.

Cómo añadir accesos directos en la pantalla principal: Mantenga pulsado el icono de una aplicación en la pantalla principal para que aparezca el menú. Mantenga pulsada la función deseada y arrástrela a la pantalla principal para crear un acceso directo. Por ejemplo, puede añadir un acceso directo para la función de selfies de la cámara para acceder rápidamente a la cámara para hacer selfies.

Cambio de los ajustes de pantalla

Cambie el tamaño de letra y ajuste el brillo de la pantalla según lo requiera.

Abra **Ajustes** y pulse **Pantalla**. Desde aquí, podrá hacer lo siguiente:

- **Configurar los ajustes de visualización de la muesca:** Pulse para configurar los ajustes de visualización de la muesca.
- Pulse **Modo de visualización** y seleccione un modo de visualización según sus necesidades.
- **Cambiar el tamaño de letra**: Pulse **Tamaño del texto** y seleccione el tamaño deseado.

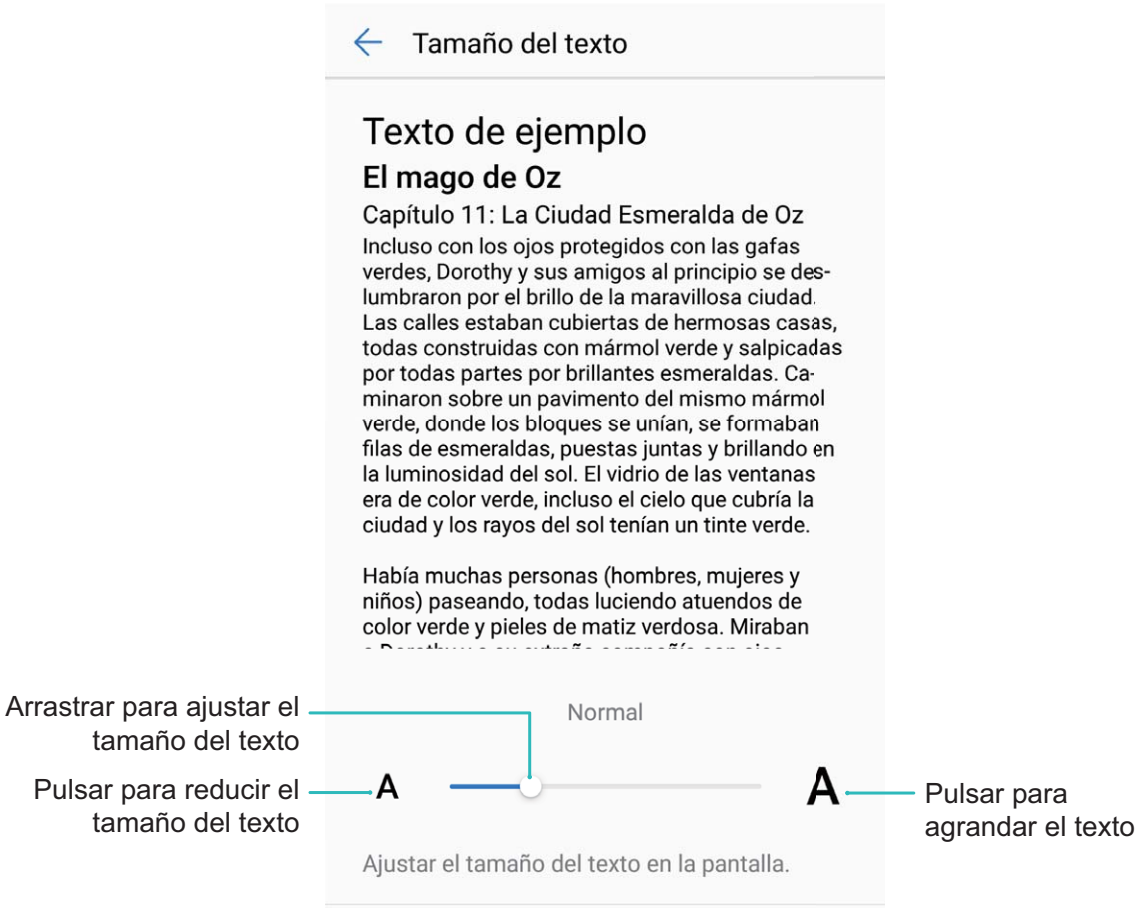

- **Ajustar el brillo de la pantalla**: Deslice el dedo por la barra de estado y seleccione la casilla de comprobación que aparece al lado de **Automático** en uno de los extremos de la barra **Brillo**. Cuando selecciona esta opción, el dispositivo ajustará automáticamente el brillo de la pantalla según la luminosidad del entorno. Para ajustar el brillo manualmente, arrastre el control deslizante del brillo o deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y acceder a los ajustes de brillo.
- **Habilitar la rotación automática de pantalla**: Acceda a **Giro automático de pantalla** para habilitar la rotación automática. También puede deslizar el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y pulsar .
- **Ajustar la temperatura del color**: Acceda a **Temperatura y modo del color**. Puede seleccionar las opciones **Predeterminada**, **Cálida** o **Fría** recomendadas por el sistema. Como alternativa, pulse o arrastre el control deslizante para ajustar la temperatura del color manualmente.
- **Ajustar la resolución de la pantalla automáticamente:** Pulse **Resolución de pantalla** y habilite **Resolución inteligente**. Su teléfono ajustará la resolución de la pantalla automáticamente para reducir el consumo de energía.
- **Reproducir salvapantallas durante la carga en modo de reposo**: Acceda a **Protector de pantalla** y habilite **Protector de pantalla**. Puede configurar **Fuente de la imagen** y **Duración de la reproducción**. Una vez finalizada la configuración, su teléfono mostrará una presentación de sus fotos cuando se esté cargando y acceda al modo de reposo.

Almacenamiento

Liberador de espacio en la memoria

Es posible que su teléfono funcione más lento con el tiempo, a medida que el espacio de almacenamiento disponible se reduce. Utilice la función de limpieza de memoria para liberar espacio de almacenamiento, mejorar el funcionamiento del sistema y mantener su teléfono funcionando sin interrupciones.

Abra **Gestor**, pulse **Limpiar** y libere la memoria y la memoria caché según los resultados de la búsqueda con el fin de acelerar el funcionamiento del dispositivo. Si el espacio de almacenamiento sigue siendo reducido, puede llevar a cabo una limpieza exhaustiva para liberar espacio de almacenamiento según los resultados de la búsqueda y las recomendaciones de liberación de espacio.

Asistencia inteligente

Barra y dock de navegación

Dock de navegación: controle su teléfono con un toque

Cada vez que desea cerrar una aplicación o volver a la pantalla principal, debe usar la barra de navegación que se encuentra en la parte inferior del dispositivo. Ahora también puede usar el dock de navegación para las mismas funciones, lo que hace que su dispositivo sea aún más fácil de usar.

Utilice los gestos preestablecidos para volver atrás, volver a la pantalla principal o seleccionar entre las aplicaciones.

Cómo acceder a las funciones del dispositivo en cualquier lugar con el dock de navegación

Para cerrar una aplicación o volver a la pantalla principal, debe usar la barra de navegación que se encuentra en la parte inferior del dispositivo. Puede habilitar la función del dock de navegación en su teléfono para evitar la utilización de las teclas de navegación y operar el dispositivo cómodamente con una sola mano.

Abra **Ajustes**. Acceda a **Sistema** > **Navegación del sistema** > **Dock de navegación** y habilite **Dock de navegación**. El dock de navegación aparecerá en pantalla. Puede arrastrarlo hacia donde prefiera. El dock de navegación permite realizar las siguientes acciones:

- **Volver**: Pulse el dock de navegación una vez para volver un paso atrás o dos veces para volver dos pasos atrás.
- **Ir a Inicio**: Mantenga pulsado el dock de navegación y después suéltelo para acceder a la pantalla principal.
- **Ver aplicaciones en segundo plano**: Mantenga pulsado el dock de navegación y después deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para ver las aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano.

Sistema

Cómo cambiar el modo de introducción

Es posible cambiar el modo de introducción de su teléfono según lo requiera.

Cómo cambiar el modo de introducción: Abra **Ajustes** y acceda a **Sistema** > **Idioma e introducción de texto** > **Teclado predeterminado** > **Configurar métodos** para habilitar el modo de introducción deseado. Vuelva a **Idioma e introducción de texto**, pulse **Teclado predeterminado** y seleccione un modo de introducción.

Accesibilidad

Cómo habilitar TalkBack para que el contenido que aparece en pantalla se lea en voz alta

TalkBack leerá en voz alta el contenido de la pantalla que usted pulse, seleccione o active. Es una herramienta útil que permite a los usuarios con discapacidad visual interactuar con el dispositivo.

1. Abra **Ajustes** y acceda a **Asistencia inteligente** > **Accesibilidad** > **TalkBack** > para abrir la pantalla de ajustes de **TalkBack**.
2. Habilite **TalkBack** y pulse **Aceptar**. El dispositivo mostrará un tutorial cuando se habilite TalkBack por primera vez. Si necesita escuchar el tutorial de nuevo, pulse , abra la pantalla de ajustes de TalkBack y active el tutorial.
3. Pulse y habilite **Exploración táctil**. Cuando la función **Exploración táctil** está habilitada, su dispositivo lee el contenido cuando usted lo pulsa.

¿Por qué mi dispositivo comienza a leer de repente el contenido de la pantalla? ¿Cómo deshabilito esta función? Es posible que haya habilitado la función TalkBack por accidente. Para deshabilitar TalkBack, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que el dispositivo vibre y, a continuación, pulse la pantalla con dos dedos durante al menos tres segundos.

Gestos de TalkBack

TalkBack utiliza un conjunto especial de gestos para la operación del dispositivo. Cuando la función TalkBack esté habilitada, será necesario hacer estos gestos para interactuar con el dispositivo.

Si ha habilitado la función TalkBack por accidente, para deshabilitarla, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que el dispositivo vibre y, a continuación, pulse la pantalla con dos dedos durante al menos tres segundos.

Navegar por la pantalla: Deslice dos dedos hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las listas del menú. Deslice los dedos hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar de pantalla.

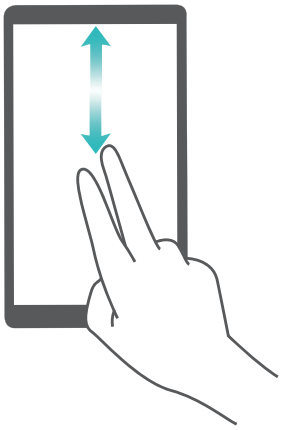

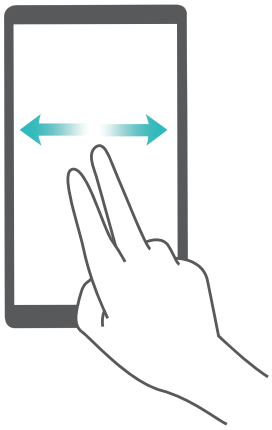

Seleccionar un elemento: Pulse un elemento con un dedo para seleccionarlo (no se abrirá). El dispositivo leerá el contenido del elemento seleccionado.

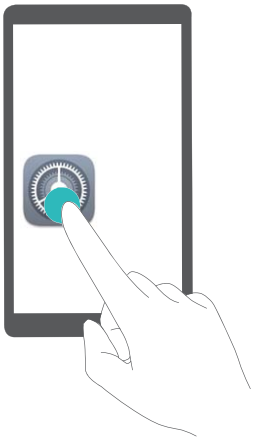

Abrir un elemento: Pulse dos veces cualquier parte de la pantalla con un dedo para confirmar la selección realizada en el paso anterior.

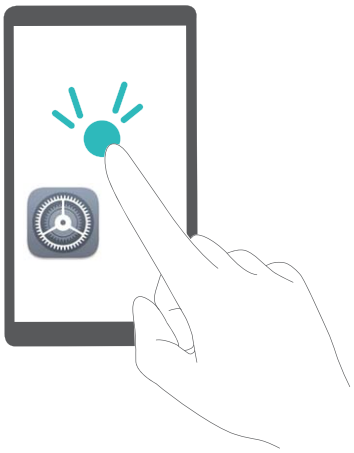

Por ejemplo, si desea abrir **Ajustes**, pulse el icono **Ajustes** una vez con un dedo y, a continuación, pulse dos veces cualquier parte de la pantalla.

Cómo utilizar la función texto a voz con TalkBack

La función texto a voz reproduce en voz alta los textos de la pantalla de su dispositivo. También puede utilizarse con el servicio de TalkBack para ayudar a los usuarios con discapacidad visual a interactuar con sus dispositivos.

Abra **Ajustes**, acceda a **Asistencia inteligente** > **Accesibilidad** y habilite **Salida de texto a voz**. Configure el motor preferido y la velocidad de la voz para habilitar esta función.

Cómo habilitar la corrección del color

Los ajustes de corrección del color permiten al dispositivo compensar los efectos del daltonismo.

Cuando la corrección del color está habilitada, es posible que los usuarios que ven los colores con normalidad tengan dificultades para percibir algunos colores.

Abra **Ajustes**, acceda a **Asistencia inteligente** > **Accesibilidad** > **Corrección de color** y habilite **Corrección de color**. Pulse **Modo de corrección** para seleccionar el modo de reproducción del color que desee.

Ajustes generales

Sugerencias: Comprenda las funciones de su teléfono

Si tiene un dispositivo nuevo, pero no está familiarizado con algunas de sus funciones, utilice la aplicación Sugerencias.

Sugerencias es una aplicación preinstalada en el dispositivo. **Sugerencias** presenta funciones seleccionadas e incluye enlaces que lo redirigen a la guía de usuario, lo cual facilita el uso del dispositivo.

Sugerencias intuitivas: Aprendizaje inteligente se habilitará de forma automática después de que haya usado su dispositivo nuevo durante un tiempo. Esta función ofrece sugerencias intuitivas para escenarios de uso específicos, que le permitirán aprovechar todas las ventajas de su dispositivo.

Actualización continua: El contenido de Sugerencias se actualizará periódicamente para acercarle las últimas novedades sobre las funciones.

Cambio del idioma del sistema

¿Desea cambiar el idioma de sistema del dispositivo? Esto puede hacerse fácilmente.

Abra **Ajustes**, acceda a **Sistema** > **Idioma e introducción de texto** > **Idioma** y seleccione el idioma del sistema. Si no puede encontrar el idioma deseado de la lista de idiomas, pulse **Añadir un idioma** para añadir el idioma que desea.

Configuración de fecha y hora del sistema

Si viaja al extranjero o cambia la tarjeta SIM, el dispositivo mostrará automáticamente la fecha y hora brindadas por la red móvil local. También puede ajustar la fecha y hora manualmente, modificar el formato de fecha y hora o configurar dos relojes en la pantalla de bloqueo.

Abra **Ajustes** y acceda a **Sistema** > **Fecha y hora**. Desde aquí, podrá hacer lo siguiente:

- **Modificar la hora y la fecha**: Habilite **Fecha y hora automáticas** para sincronizar la fecha y hora del dispositivo con la red móvil. Deshabilite **Fecha y hora automáticas** para configurar la fecha y hora manualmente.
- **Modificar la zona horaria**: Habilite **Zona horaria automática** para sincronizar la zona horaria del dispositivo con la red móvil. Deshabilite **Zona horaria automática** para configurar la zona horaria manualmente.

- **Cambiar el formato de la hora**: Habilite **Formato de 24 horas** para configurar el formato de 24 horas. Deshabilite **Formato de 24 horas** para configurar el formato de 12 horas.
- **Configurar dos relojes en la pantalla de bloqueo**: Si está en el extranjero, el dispositivo mostrará automáticamente la fecha y hora locales brindadas por la red móvil local. Puede habilitar **Reloj doble** y configurar **Ciudad local** para mostrar dos relojes en la pantalla de bloqueo: uno mostrará la hora local y el otro mostrará la hora de su país de origen.

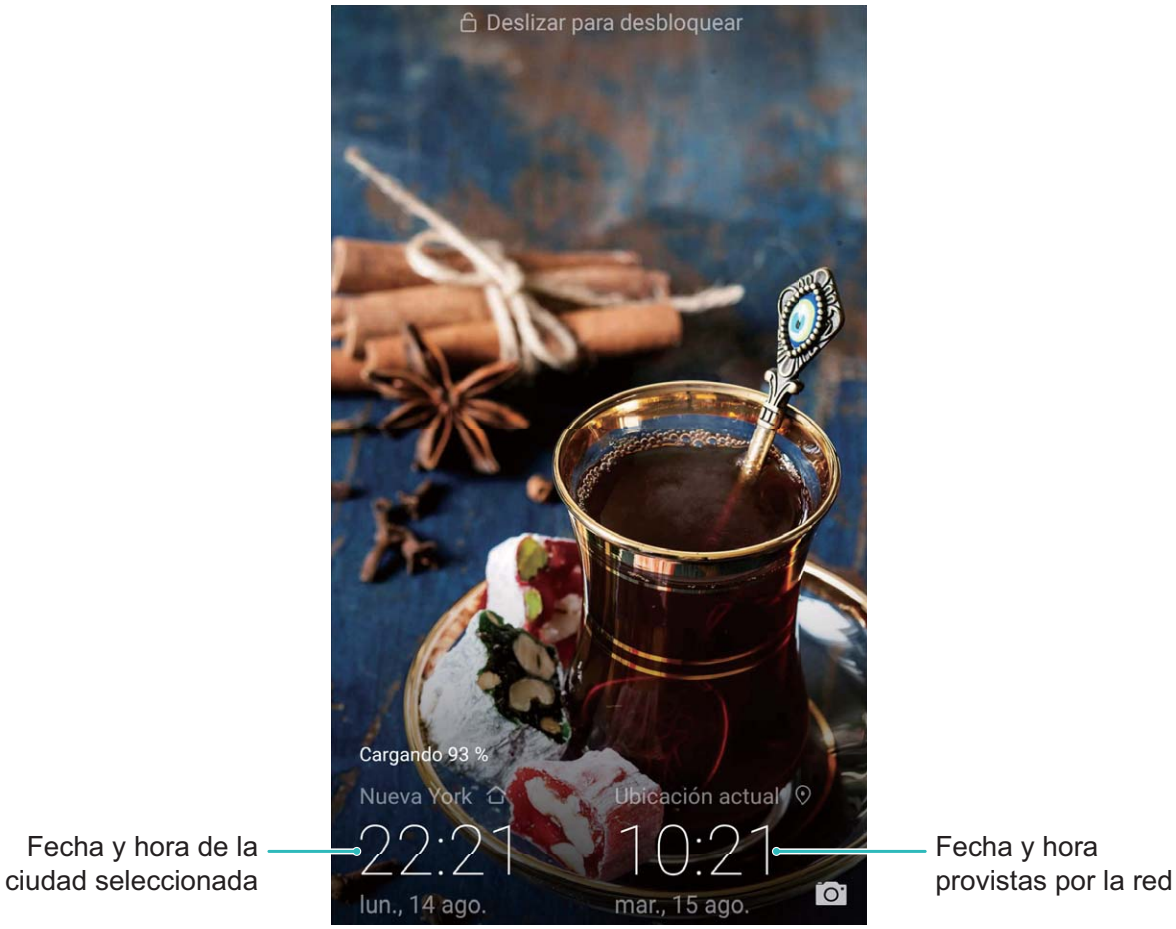

Impresión de documentos y fotos desde el dispositivo

Conecte el dispositivo con una impresora a través de Wi-Fi para imprimir documentos y fotos con facilidad.

- Mopria permite imprimir directamente del dispositivo en una impresora certificada por Mopria. La impresora se conecta al dispositivo mediante Wi-Fi.
- Si la impresora no está certificada por Mopria, comuníquese con el fabricante de la impresora para obtener un complemento para ese modelo.

1 Conecte el dispositivo y la impresora a la misma red Wi-Fi.

- **Conexión con la zona Wi-Fi de la impresora**: Si la impresora tiene una zona Wi-Fi, siga las instrucciones detalladas en el manual de la impresora para habilitar la zona Wi-Fi y establecer una contraseña. En el dispositivo, abra **Ajustes** y acceda a **Conexiones inalámbricas y**

redes > **Wi-Fi**. Habilite **Wi-Fi**, seleccione la zona Wi-Fi de la impresora y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer la conexión.

- **Conexión con Wi-Fi Directo**: Si la impresora admite Wi-Fi Directo, siga las instrucciones que se detallan en el manual de la impresora para habilitar esta función. En el dispositivo, abra **Ajustes** y acceda a **Conexiones inalámbricas y redes** > **Wi-Fi**. Habilite **Wi-Fi**, pulse y, a continuación, seleccione la impresora de la lista de dispositivos detectados.
- **Conexión con el router**: En la impresora, habilite Wi-Fi y conéctese al router residencial. En el dispositivo, abra **Ajustes** y acceda a **Conexiones inalámbricas y redes** > **Wi-Fi**. Habilite **Wi-Fi**, seleccione el router y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración.

2 Abra **Ajustes**. Acceda a **Conexión del dispositivo** > **Impresión** > **Servicio de impresión predeterminado** y compruebe que **Servicio de impresión predeterminado** esté habilitado. Seleccione una impresora de los resultados de la búsqueda o pulse **Más** > **Añadir impresora** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir una impresora manualmente.

3 A continuación, podrá imprimir directamente desde el dispositivo:

- **Impresión de imagen**: Acceda a **Galería**. Abra la imagen que desea imprimir, acceda a **Más** > **Imprimir o exportar a PDF** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para enviar la imagen a la impresora.
- **Impresión de página web**: En el navegador, abra la página web que desee imprimir y, a continuación, seleccione la opción de impresión del menú.
- **Impresión de documentos**: Abra el documento que desee imprimir en una aplicación de productividad y seleccione la opción de impresión del menú.
- **Impresión de notas**: **Abra** **Bloc de notas**. Abra la nota que desea imprimir, acceda a > **Imprimir** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para enviar la nota a la impresora.

Configuración del encendido/apagado programados

¿Desea apagar el dispositivo durante determinadas horas del día para ahorrar batería y evitar molestias? Use la función de encendido/apagado programados para encender y apagar el dispositivo a horas predefinidas del día.

Abra **Ajustes**, acceda a **Asistencia inteligente** > **Encendido/Apagado programados**, habilite **Apagado programado** y **Encendido programado**, configure horas de encendido y apagado programadas, así como ajustes de repetición. El dispositivo se encenderá y apagará automáticamente a las horas seleccionadas.

Si desea deshabilitar el encendido y apagado programados, deshabilite **Apagado programado** y **Encendido programado**.

Activación del Modo avión para incrementar la seguridad en vuelos y la autonomía de la batería

¿Le preocupa dejar encendido su dispositivo durante un vuelo? ¿Desea incrementar la autonomía de la batería de su teléfono cuando no tiene planeado hacer ni recibir llamadas? Puede habilitar el Modo avión para incrementar la seguridad en los vuelos y la autonomía de la batería.

Durante un vuelo, siga las instrucciones de la tripulación y apague el dispositivo o active el Modo avión.

Si activa el Modo avión, el dispositivo deshabilitará automáticamente las llamadas, los servicios de datos móviles, Bluetooth y Wi-Fi. Sin embargo, puede habilitar manualmente Bluetooth y Wi-Fi en Modo avión.

Cómo habilitar o deshabilitar rápidamente el Modo avión: Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. En el panel de notificaciones, pulse para ver más selectores de accesos directos. Pulse para habilitar o deshabilitar el Modo avión.

Cómo activar o desactivar el Modo avión desde el menú de Ajustes: Abra **Ajustes**, pulse **Conexiones inalámbricas y redes** y habilite o deshabilite **Modo avión**.

Después de habilitar el Modo avión, aparecerá el icono en la barra de estado.

Uso de la gestión de cuentas para gestionar y actualizar las cuentas

¿Desea sincronizar múltiples cuentas de correo electrónico, notificaciones de aplicaciones y registros de múltiples dispositivos y ordenadores? Puede usar el dispositivo para gestionar y actualizar en tiempo real múltiples cuentas de correo electrónico y aplicaciones en diversos otros dispositivos, entre los que se incluyen teléfonos, tabletas, ordenadores y otros.

- Solo pueden crearse cuentas de aplicaciones de terceros si están instaladas en el dispositivo.
- El tipo de información que puede sincronizarse depende del tipo de cuenta.

Abra **Ajustes** y pulse **Cuentas**. Desde aquí, podrá hacer lo siguiente:

- **Añadir una cuenta**: Pulse **Añadir cuenta**, seleccione un tipo de cuenta y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir los detalles de la cuenta y añadirla.
- **Eliminar una cuenta**: Seleccione la cuenta que desea eliminar y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar la cuenta.
- **Sincronizar cuentas**: Pulse , seleccione **Sincronización automática**, siga las instrucciones que aparecen en pantalla y, a continuación, pulse **Aceptar**. Si no selecciona **Sincronización automática**, puede seleccionar una cuenta manualmente y pulsar para llevar a cabo la sincronización.

Cómo ver el estado del almacenamiento y de la memoria

¿No está seguro de cuánta memoria y cuánto almacenamiento quedan disponibles después de un periodo prolongado de uso del dispositivo? Puede visualizar la información acerca de la memoria y del almacenamiento del dispositivo para monitorizar el uso de ambos y decidir si realizar una limpieza.

No todos los dispositivos admiten tarjetas microSD.

Abra **Ajustes** y pulse **Almacenamiento** para ver la información sobre el uso del almacenamiento, la memoria interna o la microtarjeta de memoria. Teniendo en cuenta el espacio disponible de la memoria interna, elimine los archivos no deseados, formatee la microtarjeta de memoria o cambie la ruta de almacenamiento predeterminada, de ser requerido.

Limpiar espacio de almacenamiento (recomendado): Seleccione **Liberador de espacio** para acceder a la pantalla **Limpiar** y limpie la memoria o libere espacio de almacenamiento en un solo paso.

Visualización de información del producto para conocer mejor el dispositivo

Para conocer mejor su teléfono, puede visualizar la información del producto de su teléfono, que incluye número de modelo, número de versión, número de IMEI, ajustes de hardware, especificaciones del producto y certificación legal.

Visualización de información del producto: Abra **Ajustes** y acceda a **Sistema** > **Acerca del teléfono** para ver la información del dispositivo, que incluye número de modelo, distintos números de versión, número de IMEI, información acerca del hardware, información del estado y certificación legal para el dispositivo.

Los dispositivos con una sola SIM tienen un número de IMEI y aquellos con dos SIM tienen dos números de IMEI.

Cambio de nombre del dispositivo: Abra **Ajustes** y acceda a **Sistema** > **Acerca del teléfono** > **Nombre del dispositivo** para cambiar el nombre de dispositivo de su teléfono.

Uso de ajustes inteligentes para encontrar un ajuste rápidamente

¿Desea cambiar el estilo de fuente, pero no encuentra el ajuste? Los ajustes rápidos posibilitan encontrar un ajuste rápidamente. También pueden recomendarle ajustes en función del uso del dispositivo, lo que posibilita la activación o desactivación de un ajuste en un solo paso.

Abra **Ajustes**. El dispositivo le recomendará ajustes en función del uso que le dé. También puede introducir una palabra clave o un sinónimo en la barra de búsqueda y el dispositivo mostrará todos los ajustes relacionados.

Solo el modelo JSN-L21 admite NFC. Mantenga el área NFC cerca de los otros dispositivos u objetos cuando utilice la función NFC.

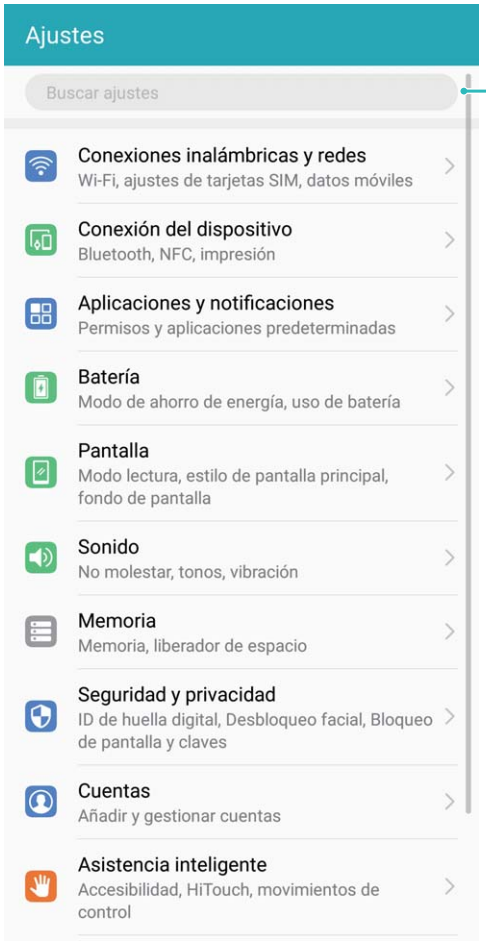

Búsqueda de ajustes

Actualización del sistema

Cómo realizar una actualización en línea

El dispositivo le notificará que debe descargar e instalar una actualización del sistema cuando haya una nueva versión disponible. La función de actualización en línea permite actualizar el dispositivo rápidamente y de manera segura.

- Antes de efectuar una actualización en línea, asegúrese de que el dispositivo esté conectado a Internet. Las actualizaciones en línea requieren una conexión a Internet. Conéctese a una red Wi-Fi para actualizar el dispositivo y evitar que se generen cargos por el uso innecesario de datos.
- Asegúrese de que el dispositivo tenga un 30 % de batería durante el proceso de actualización.
- Evite usar software de terceros no autorizados para instalar actualizaciones de firmware y del sistema. Esto puede causar que el dispositivo deje de funcionar o que se pueda acceder a su información personal. Para obtener mejores resultados, actualice el sistema usando la función de actualización en línea o acérquese con el dispositivo a un centro de servicios de Huawei.
- Siempre efectúe una copia de seguridad de sus datos antes de actualizar el dispositivo a fin de evitar la pérdida potencial de datos.
- Es posible que algunas aplicaciones de terceros sean incompatibles con la nueva versión del sistema (por ejemplo, las aplicaciones bancarias en línea o los juegos). Espere el lanzamiento de la nueva versión de la aplicación del tercero.

1. Abra **Ajustes**.
2. Acceda a **Sistema** > **Actualizar software**.
   - Cuando el sistema detecte una nueva actualización, acceda a **Versión nueva** > **DESCARGAR E INSTALAR**.
   - Si el sistema indica que está actualizado, acceda a ⋮ > **Descargar el último paquete completo**. Cuando el sistema detecte una nueva actualización, acceda a **Versión nueva** > **DESCARGAR E INSTALAR**.

Es posible que el proceso de actualización tarde en completarse. Evite usar el dispositivo durante este periodo. El dispositivo se reiniciará automáticamente cuando se haya completado la actualización.

Aviso legal

Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Reservados todos los derechos.

Se prohíbe reproducir o transmitir cualquier parte de este manual, de cualquier forma y por cualquier medio, sin el consentimiento previo por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd. y sus afiliados ("Huawei").

El producto descrito en este manual puede incluir software protegido por derechos de autor de Huawei y de posibles licenciadores. Los clientes no podrán en modo alguno reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, desencriptar, extraer, alquilar ni ceder el software mencionado, como tampoco practicar ingeniería inversa en el software, ni conceder sublicencias de este, a menos que tales restricciones estén prohibidas por la legislación vigente o que dichas acciones reciban la aprobación de los respectivos titulares de los derechos de autor.

Marcas comerciales y permisos

honor, HUAWEI, y HUAWEI son marcas comerciales o marcas registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ es una marca comercial de Google Inc.

Los logotipos y la marca denominativa *Bluetooth*® son marcas registradas propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.* y todo uso de dichas marcas por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. está sometido a un acuerdo de licencia.

N-Mark es una marca comercial o registrada de NFC Forum, Inc. en los Estados Unidos de América y otros países.

Otros nombres de empresas, servicios, productos y marcas comerciales que se mencionan en este documento podrían ser propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso

Algunas características del producto y sus accesorios descritas en el presente documento dependen del software instalado, las capacidades y los ajustes de la red local y, por lo tanto, es posible que los operadores de red o los proveedores de servicios de red locales no las hayan activado o las hayan limitado.

Por lo tanto, las descripciones mencionadas en este manual podrían no coincidir exactamente con el producto o los accesorios adquiridos.

Huawei se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o las especificaciones contenidas en este manual sin aviso previo y sin responsabilidad comercial alguna.

Declaración de software de terceros

Huawei no es titular de la propiedad intelectual del software ni de las aplicaciones de terceros suministradas con este producto. Por lo tanto, Huawei no proporcionará ninguna garantía de ningún tipo para el software ni para las aplicaciones de terceros. Huawei tampoco proporcionará soporte a los clientes que utilicen dicho software y aplicaciones, ni será responsable de las funciones ni del rendimiento del software ni de las aplicaciones de terceros.

Los servicios del software y de las aplicaciones de terceros podrían interrumpirse o finalizarse en cualquier momento y Huawei no garantiza la disponibilidad de ningún contenido ni de ningún servicio. Los terceros proveedores de servicios ofrecen contenidos y servicios a través de herramientas de transmisión o redes fuera del control de Huawei. Hasta el máximo permitido por la ley vigente, se establece explícitamente que Huawei no será responsable ni compensará por los servicios proporcionados por proveedores de servicios de terceros, ni por la interrupción ni la finalización de contenido o servicios de terceros.

Huawei no será responsable de la legalidad, calidad ni cualquier otro aspecto de ningún software instalado en este producto, ni de ningún trabajo de terceros transmitido o descargado de cualquier forma posible, que incluye, entre otros, textos, imágenes, vídeos, software, etc. Los clientes asumirán el riesgo de todas y cada una de las consecuencias, incluso la incompatibilidad entre el software y este producto, resultantes de la instalación del software o la transmisión o descarga de trabajos de terceros.

Este producto está basado en la plataforma de código abierto Android™. Huawei ha realizado los cambios necesarios en dicha plataforma. Por lo tanto, es posible que este producto no admita todas las funciones compatibles con la plataforma Android estándar o podría ser incompatible con software de terceros. Huawei no ofrece ninguna garantía ni declaración relacionada con dicha compatibilidad y descarta expresamente toda responsabilidad relacionada con esas cuestiones.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL NO CONSTITUYE GARANTÍA ALGUNA. A EXCEPCIÓN DE LOS CASOS EN QUE ASÍ LO REQUIERA LA LEY APLICABLE, NO SE OTORGAN GARANTÍAS DE NINGUNA CLASE, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS. ENTRE OTRAS, A TÍTULO MERAMENTE ENUNCIATIVO, NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD NI DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO RESPECTO DE LA PRECISIÓN, LA CONFIABILIDAD NI EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL.

HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO HUAWEI SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO NI RESULTANTE, NI DE PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, NEGOCIO, INGRESOS, DATOS, FONDO DE COMERCIO NI AHORROS ANTICIPADOS, CON INDEPENDENCIA DE SI TALES PÉRDIDAS SON PREVISIBLES O NO.

LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY VIGENTE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN) DE HUAWEI DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE MANUAL ESTARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD ABONADA POR LOS CLIENTES PARA ADQUIRIR ESTE PRODUCTO.

Normativa de importación y exportación

Los clientes cumplirán todas las leyes y normativas de exportación o importación vigentes y serán responsables de obtener todos los permisos y las licencias gubernamentales necesarios para exportar, re-exportar o importar el producto mencionado en este manual, incluidos el software y los datos técnicos.

Cómo obtener asistencia

Lea la Guía de inicio rápido que trae el teléfono.

Pulse **Ajustes** > **Sistema** > **Acerca del teléfono** > **Aviso legal** para leer la información legal.

Acceda a http://consumer.huawei.com/en/ para obtener más información.

Más información

Para obtener más información, introduzca el nombre de una función en el cuadro de búsqueda de **Sugerencias**.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Nota: Recuerde la cuenta de Google con la que ha iniciado sesión desde el dispositivo por última vez.
Durante el restablecimiento no fiable de los valores de fábrica o durante la actualización basada en la tarjeta microSD, el mecanismo antirrobo de Google requiere que acceda a la cuenta de Google con la que ha iniciado sesión por última vez desde la pantalla de navegación para autenticar la identidad. Solo una vez que la identidad haya sido autenticada, el dispositivo podrá encenderse correctamente.

The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Consulte en http://consumer.huawei.com/en/support/hotline los datos actualizados de Líneas de Atención al Cliente y Correos electrónicos para su país y región.

Modelo: JSN-L21

Qualcomm®
aptX™

EMUI 8.2_01