



NOKIA

E66aren

Erabiltzailearen eskuliburua

Euskaltelek itzultako eta
ekoiztutako eskuliburua



ADOSTASUN-DEKLARAZIOA

Honen bidez, NOKIA CORPORATIONek adierazten du RM-343k betetzen dituela 1999/5/EE zuzentarauko oinarritzko baldintzak eta aplikatu edo eskatu beharreko gainerako xedapenak. Adostasun-deklarazioaren kopia bat dago helbide honetan: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Eskubide guztiak erreserbatuta.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, E66 eta Visual Radio markak Nokia Corporation-en merkataritzako markak edo marka erregistratuak dira. Nokia tune Nokia Corporation-ek erregistratutako doinua da. Hemen aipatzen diren gainerako produktuak eta enpresen izenak haien jabeen marka komertzialak edo erregistratuak izan daitezke.

Debekatuta dago dokumentu osoa edo zati bat inolako eratan erreproduzitzea, transferitzea, banatzea edo jasotzea, Nokiaren aldez aurreko eta idatzizko baimenik gabe.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright® 1997-2008.Tegic Communications, Inc. Eskubide guztiak erreserbatuta.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. Eskubide guztiak erreserbatuta.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Produktu honek ikusizko MPEG-4 Patenteen Zorroaren Lizenzia izan behar du, (i) kontsumitzaile batek helburu ez-komertzialarekin eta pertsonalarekin ikusizko MPEG-4 Estandarraren arabera kodetutako informazioarekin lotutako erabilera pertsonal eta ez-komertzialerako, (ii) bideo-irtenbideen hornitzaile baimendu batek eskainitako MPEG-4 bideoarekin lotutako erabilera bateraturako. Ez da barne hartzen ez eta inplizituki hartzen ere beste zerbaiteko erabiltzeko lizentziarik. Erabilera komertzialari, sustatzaileari eta MPEG LA, LLC-ri buruzko informazio gehiago eska dezakezu. Ikus <http://www.mpegla.com>.

Nokiak etengabe garatzeko politikarekin lan egiten du, eta eskubidea dauka dokumentu honetan deskribatutako produktueta aldaketak eta hobekuntzak egiteko aurrez ohartarazi gabe.

APLIKATU BEHARREKO LEGEEK ONARTZEN DUTEN NEURRIAN, NOKIAK EZ DITU BERE GAIN HARTZEN DATUEN EDO SARREREN GALERAK, EZ ETA INOLAKO KALTE BEREZIAK ERE, ISTRIPUEN ONDORIO DIRENAK, ZUZENEKOAK EDO ZEHARKAKOAK, ARRAZIOA EDOZEIN DELA ERE.

DOKUMENTU HONETAKO EDUKIA BERE HORRETAN EMATEN DA. DOKUMENTU HONEN ZEHAZTASUNAK, FIDAGARRITASUNAK ETA EDUKIAK EZ DUTE BERMERIK IZANGO, EZ ESPLIZITURIK, EZ INPLIZITURIK, INDARREAN DAGOEN LEGEAK HORI ADIERAZI EZEAN, EZ ETA, BESTEAK BESTE, HELBURU JAKIN BATERAKO MERKATURATZE-BERMERIK ETA EGOKI IZATEAREN ONDORIOZKO BERMERIK ERE. NOKIAK ESKUBIDEA DU EDOZEIN UNETAN, AURREZ JAKINARAZI GABE, DOKUMENTU HAU BERRIKUSI EDO BALIOGABETZEKO.

Debekatuta dago Nokiaren gailuen softwareetan atzeranzko ingeniari-tza egitea, aplikatzeko legediaren arabera. Erabiltzailearen eskuliburu honek muga guztiak ditu, bai Nokiaren irudiei, bermeei, kalteei eta ardurei dagokienez, bai Nokiari lizentzia uzten dieten enpresen irudiei, bermeei, kalteei eta ardurei dagokienez.

Aplikazio, produktu eta zerbitzu jakin batzuk eskura egotea desberdina izan daiteke eskualde batetik bestera. Jarri harremanetan Nokiaren banatzailearekin, xehetasun gehiagori eta aukeran dauden hizkuntzei buruzko informazioa izateko.

Esportazioa kontrolatzea

Produktu honek AEBko eta beste herrialde batzuetako araudien eta legearen araberako osagaiak, teknologia edo softwarea izan ditzake. Debekatuta dago legeak urratzea.

FCC | INDUSTRY CANADA-REN OHARRA

Gailuak eragina izan dezake irratia-ren edo telebista-ren seinalearen harreran (adibidez, telefonoa hargailu batetik gertu erabiltzen denean).

FCCk edo Industry Canadák telefonoa gehiago ez erabiltzeko eska diezazukete, interferentzia horiek ezaba ezin badaitezke. Laguntza behar izanez gero, jarri harremanetan banatzailearekin. Gailu honek FCC araudien 15. atala betetzen du. Funtzionamenduak bi baldintza hauek bete behar ditu:

(1) gailu honek ez du interferentzia kaltegarriarik sortu behar eta (2) jasotzen duen edozein interferentzia onartu behar du, nahi ez den funtzionamendua eragin dezaketenak barne. Nokiaren baimenik gabe gailuan aldaketak eginez gero, ekipoa erabiltzeko baimena ken dakiok erabiltzaileari.

9207009/1. edizioa

Aurkibidea

Segurtasuna	11
Zure gailuari buruz.....	11
Sare-zerbitzuak.....	12
Bateria ateratzea.....	13
E66ren laburpena	14
Funtzio garrantzitsuenak.....	14
Teklak eta piezak.....	15
Teklen mugimenduak.....	16
Pantailaren bira automatikoa.....	16
Gailuaren isleko modua aktibatzea.....	17
Desplazamendu-teklaren argiak.....	17
Funtzio-tapa lerragarria.....	17
Zure gailua konfiguratzea	19
SIM txartela eta bateria sartzea.....	19
Bateria kargatzea.....	20
Memoria-txartela sartzea.....	20
Memoria-txartela ateratzea.....	21
Esku libreko ekipo eramangarria konektatzea.....	21
Eskumuturreko uhala konektatzea.....	22
Antenak.....	22
Lehen aldiz piztea.....	23
Ongietorria.....	23
Ezarpenen laguntzailea.....	24
Hasierako pantaila.....	24
Menua.....	25
Datu-transferentzia.....	26

Gailuen artean edukia transferitzea.....	26
Transferentzia-erregistroa bistaratzea.....	26
Datuak sinkronizatu, berreskuratu eta bidaltzea.....	27
Zenbait aplikaziotako ekintza komunak.....	27
Pantailako adierazleak.....	28
Bolumenaren kontrola.....	30
Memoria.....	30
Memoria erabilgarria.....	30
Memoria-txartela.....	30
MicroSDHC.....	30
Memoria-txartelak erabiltzea.....	30
Testua idaztea.....	31
Ohiko bidea erabilita testua idaztea.....	31
Testu prediktiboa sartzea.....	32
Idazteko hizkuntza aldatzea.....	32
Informazio gehiago.....	32

Eseries-en nobedadeak	34
Zereginetara zuzenean sartzea.....	34
Hasierako pantaila.....	34
Hasierako pantailan nabigatzea.....	34
Hasierako pantailako aukerak.....	35
Hasierako pantailak aldatzea.....	35
Markaketa bizkorreko tekla.....	35
Hasteko tekla.....	36
Telefono-aurkibidearen tekla.....	36
Agendaren tekla.....	36
Postaren tekla.....	36
Nokia Eseries-en agenda.....	36
Agendaren ikuspegiak.....	37

Agendaren ikuspegiko informazioa.....	37	Direktorioak.....	48
Agendako sarrerak sortzea.....	37	Podcast-ak bilatzea.....	49
Agendaren doikuntzak.....	38	Podcast-en ezarpenak.....	49
Nokia Eseries-en telefono-aurkibidea.....	38	Musika-erreproduzitzailea.....	49
Kontaktuak gehitzea.....	39	Abesti bat edo podcast-eko atal bat erreproduzitzea.....	50
Kontaktu-taldeak.....	39	Erreprodukzio-zerrendak.....	50
Kontaktuak bilatzea.....	39	Nokia musika-denda.....	50
Kontaktuen direktorioak kudeatzea.....	39	PC batetik musika transferitzea.....	51
Kontaktuei dei-seinaleak gehitzea.....	39	Windows Media Player-ekin transferitzea.....	51
Kontaktuen doikuntzak aldatzea.....	40	Maiztasunaren aurredoikuntzak.....	52
Aldi bereko zereginak.....	40	Linean partekatzea.....	52
Pertsonalizatzea.....	41	Irudiak linean partekatzea.....	52
Moduak.....	41	Grabagailua.....	52
Dei-seinaleak hautatzea.....	41	Soinuklipak grabatzea.....	53
Moduak personalizatzea.....	42	Grabazioak erreproduzitzea.....	53
Hasierako pantaila personalizatzea.....	42	Grabagailuaren doikuntzak.....	53
Bistaratze-gaia aldatzea.....	43	Galeria.....	53
Gai bat deskargatzea.....	43	Multimedia-fitxategiekin eta -karpetekin lan egitea.....	53
3D dei-seinaleak.....	43	Irudiak ikustea.....	54
Multimedia.....	45	Irudi-fitxategiak kudeatzea.....	54
Kameraren tekla.....	45	RealPlayer.....	54
Argazkiak ateratzea.....	45	Transmisio-estekak eta bideoklipak erreproduzitzea.....	55
Eszenak.....	45	Audio-fitxategiak eta bideoklipak bidaltzea.....	55
Argazkiak segidan ateratzea.....	46	Multimedia-klpei buruzko informazioa ikustea.....	56
Ateratako argazkiak ikustea.....	46	RealPlayer-en doikuntzak.....	56
Bideoak grabatzea.....	46	Flash erreproduzitzailea.....	56
Bideoklipak erreproduzitzea.....	47	Flash fitxategiak kudeatzea.....	56
Irudien ezarpenak.....	47	Irratia.....	56
Bideoen ezarpenak.....	47	Irratia entzutea.....	57
Nokia Podcasting.....	48	Ikusizko edukia ikustea.....	57
Podcast-ak erreproduzitzea eta kudeatzea.....	48	Gordetako kanalak.....	57
		Irratiaren ezarpenak.....	58

Web-a	59	Posta elektronikoa konfiguratzeko.....	68
Konexioaren segurtasuna.....	59	Urruneko postontziekin konektatzeko.....	69
Web-ean nabigatzeko.....	59	Mezu elektronikoa irakurtzeko eta haiei erantzuteko.....	69
Gogokoak.....	60	Mezu elektronikoa idatzeko eta bidaltzeko.....	70
Cache memoria ezabatzea.....	60	Mezuak ezabatzea.....	70
Informazioak eta blogak.....	60	Urruneko posta elektronikokoaren karpetak.....	71
Konexioa amaitzea.....	61	Testu-mezuak.....	71
Web-eko doikuntzak.....	61	Testu-mezuak idatzeko eta bidaltzeko.....	71
Intranetean nabigatzeko.....	61	Testu-mezuak bidaltzeko aukerak.....	71
Deskargatzeko.....	61	Testu-mezuak SIM txartelean.....	72
Elementuak kudeatzeko.....	62	Grafikoak dituzten mezuak bistaratzeko.....	72
Harpidetzak.....	62	Grafikoak dituzten mezuak berriz bidaltzeko.....	72
Descargar aukerak bilatzeko.....	62	Multimedia-mezuak.....	73
Egindako eraketan zerrenda.....	62	Multimedia-mezuak sortzeko eta bidaltzeko.....	73
Descargar aukera doitzeko.....	62	Multimedia-mezuak jasotzeko eta horiei erantzuteko.....	74
Interneteko sarbide-puntuak.....	63	Aurkezpenak sortzeko.....	74
Interneteko sarbide-puntu bat konfiguratzeko datu-paketeetarako (GPRS).....	63	Aurkezpenak ikusteko.....	75
Interneteko sarbide-puntu baten doikuntza aurreratuak datu-paketeetarako (GPRS).....	64	Erantsitako multimedia-fitxategiak ikusteko eta gordetzeko.....	75
WLANerako sarbide-puntuak eskuz konfiguratzeko.....	64	Multimedia-mezuak berriz bidaltzeko.....	75
WLANetarako sarbide-puntuen doikuntza aurreratuak.....	65	Soinu-klipak bidaltzeko.....	76
PCa web-era konektatzeko.....	65	Multimedia-mezuaren bidalketa-aukerak.....	76
Mezularitza	66	Berehalako mezularitza.....	76
Mezu-karpetak.....	66	BM-ren doikuntzak definitzeko.....	77
Mezuak antolatzea.....	67	Elkarrizketak hasteko.....	77
Mezu-irakurgailua.....	67	BMko taldeak.....	78
Ozen hitz egitea.....	67	Erabiltzaileak blokeatzeko.....	78
Ahots-propietateak editatzeko.....	67	BMko aplikazioen doikuntzak.....	79
Mezu elektronikoa.....	68	Mezu berezien motak.....	79
		Zerbitzu-mezuak.....	80
		Zerbitzu-komandoak bidaltzeko.....	80
		Sare zelularren informazioa.....	80
		Mezuaren konfigurazioa.....	81

Testu-mezen ezarpenak.....	81	Ahots-komandoak.....	93
Multimedia-mezen ezarpenak.....	81	Deiak egitea	93
Posta elektronikoko kontuak doitzea.....	82	Aplikazioak abiaraztea.....	94
Konexioaren doikuntzak.....	82	Moduak aldatzea.....	94
Erabiltzailearen doikuntzak.....	83	Ahots-komandoen doikuntzak	94
Berreskuratze-doikuntzak	83	Hitz egiteko sakatzea.....	95
Berreskuratze automatikoko doikuntzak.....	83	PTTren doikuntzak.....	95
Z erbitzu-mezen doikuntzak.....	84	PPH zerbitzura konektatzea	95
Sare zelularreko informazioaren doikuntzak.....	84	‘Pulsar para hablar’ motako deiak egitea.....	95
Beste ezarpen batzuk.....	84	Sortutako PPH deiak.....	96
Teléfono	85	PPH kontaktuak kudeatzea.....	96
Ahots-deiak.....	85	PPH kanalak sortzea.....	96
Deiari erantzutea	85	PPHTik irtetea.....	96
Deiak egitea	85	Erregistroa.....	97
Multikonferentzia bat egitea.....	86	Dei- eta datu-erregistroak.....	97
Fax-deiak	86	Komunikazio guztiak kontrolatzea.....	97
Bideo-deiak.....	87	Erregistrotik deitzea eta mezuak bidaltzea.....	97
Bideo-dei bat egitea.....	87	Erregistro-doikuntzak.....	98
Bideoak partekatzea.....	87	Bidaiak	99
Bideoak trukatzeko gonbitak konfiguratzea.....	88	GPSari eta satellite-seinaleei buruz.....	99
Sare-deiak	88	Posizionamendu-ezarpenak.....	100
Sare-deien moduak sortzea	88	Mapak.....	100
Sare-deien zerbitzura konektatzea	89	Mapei buruz.....	101
Sare-deiak egitea.....	89	Mapa batean mugitzea.....	101
Sare-deien zerbitzuen doikuntzak.....	90	Pantailako adierazleak.....	102
Markaketa bizkorra.....	90	Tokiak bilatzea.....	102
Deiak desbideratzea.....	90	Ibilbidea planifikatzea.....	103
Murrizketak.....	91	Norabait oinez joatea.....	103
Sare-deiak mugatzea.....	92	Norabait autoz joatea.....	103
DTMF tonuak bidaltzea	92	Zirkulazioari buruzko informazioa.....	104
Ahots-postontzia.....	92	Bidaia-gidak.....	104
Ahots-laguntza.....	93	GPS datuak.....	105

GPS datuak erabiltzea.....	105
Markak.....	106
Markak sortzea.....	106
Markak editatzea.....	106
Marka-kategoriak.....	106
Markak jasotzea.....	107
Nokiaren bulego-tresnak.....	108
Ohar aktiboak.....	108
Oharrak sortzea eta editatzea.....	108
Ohar aktiboen doikuntzak.....	108
Kalkulagailua.....	109
Fitxategien kudeatzailea.....	109
Quickoffice.....	110
Fitxategiekin lan egitea.....	110
Bihurgailua.....	110
Neurrien bihurgailua.....	110
Oinarrizko moneta eta truke-tasa ezartzea.....	110
Zipen kudeatzailea.....	111
PDF irakurgailua.....	111
Inprimatzea.....	111
Fitxategiak inprimatzea.....	111
Inprimatzeko aukerak.....	112
Inprimagailuaren doikuntzak.....	112
Erlojua.....	112
Erloju iratzargailua.....	113
Munduko erlojua.....	113
Erlojua doitzea.....	113
Oharrak.....	113
Oharrak idatzi eta bidaltzea.....	114
Nokia haririk gabeko teklatura.....	114
Konektagarritasuna.....	115

Deskarga bizkorra.....	115
Nokia PC Suite.....	115
Datu-kablea.....	115
Infragorriak.....	116
Bluetooth-a.....	117
Bluetooth-ari buruz.....	117
Datuak Bluetooth bidez bidaltzea eta jasotzea.....	117
Gailuak lotzea.....	118
Segurtasunari buruzko aholkuak.....	119
SIM sarbide-profila.....	119
Haririk gabeko sare lokala.....	120
WLAN konexioak.....	120
WLANen erabilgarritasuna ikustea.....	121
WLANen laguntzailea.....	121
Modema.....	122
Konexioen kudeatzailea.....	123
Konexio aktiboak ikusi eta amaitzea.....	123
WLAN bilatzea.....	123
Segurtasunaren eta datuen kudeaketa.....	124
Gailua blokeatzea.....	124
Memoria-txartelen segurtasuna.....	125
Zifratua.....	125
Gailuaren memoria edo memoria-txartela zifratzea.....	125
Gailuaren memoria edo memoria-txartela deszifratzea.....	126
Markaketa finkoa.....	126
Ziurtagirien kudeatzailea.....	126
Ziurtagirien xehetasunak ikustea.....	127
Segurtasun-ziurtagirien doikuntzak.....	127
Segurtasun-moduluak.....	128
Segurtasun-moduluak ikusi eta editatzea.....	128
Datuen segurtasun-kopia.....	128

Urruneko konfigurazioa	129	Berririo jatorriko doikuntzak jartzea	141
Aplikazioen kudeatzailea	130	Telefonoa doitzea	141
Aplikazioak instalatzea	130	Deia doitzea	141
Instalazioaren doikuntzak	131	Sareko ezarpenak	142
Javaren segurtasun-doikuntzak	131	Konexioaren doikuntzak	142
Aktibazio-gakoak	132	Sarbidetutak	143
Aktibazio-gakoak erabiltzea	132	Datut-paketeen doikuntzak (GPRS)	143
Datuak sinkronizatzea	133	Haririk gabeko sare lokalaren doikuntzak	144
Sinkronizazio-profila sortzea	133	WLANen doikuntza aurreratuak	144
Sinkronizatzeo aplikazioak hautatzea	134	WLANen segurtasun-doikuntzak	144
Sinkronizatzeo konexio-doikuntzak	134	WEP segurtasun-doikuntzak	145
VPN mugikorra	134	WEP segurtasun-gakoak	145
VPNa kudeatzea	135	802.1x segurtasun-doikuntzak	145
VPN sarbidetutua sortzea	135	WPA segurtasun-doikuntzak	146
Aplikazio batean VPN konexio bat erabiltzea	136	Haririk gabeko sare lokalaren osagarriak	146
Barra-kodearen irakurgailua	136	EAP osagarriak	146
Ezarpenak	137	EAP osagarriak erabiltzea	146
Ezarpen orokorrak	137	SIPen (saioa hasteko protokoloa) doikuntzak	147
Pertsonalizazio-doikuntzak	137	SIPen profilak editatzea	147
Pantailaren ezarpenak	137	SIPen proxy zerbitzariak editatzea	147
Itzaroteko moduaren doikuntzak	138	Erregistro-zerbitzariak editatzea	148
Seinaleen doikuntzak	138	Sare-deien doikuntzak	148
Hizkuntzaren doikuntzak	139	Konfigurazio-ezarpenak	148
Jakinarazpen-argia	139	Datut-paketeak mugatzea	148
Markaketa bizkorreko teklak ezartzea	139	Aplikazioaren doikuntzak	149
Datutaren eta orduaren doikuntzak	139	Lasterbideak	150
Taparen doikuntzak	140	Zuzeneko sarbidetut orokorrak	150
Osagarrien doikuntzak	140	Glosarioa	152
Osagarrien doikuntza arruntak	140	Arazoak konpontzea	156
Postako teklaren ezarpenak	140		
Segurtasuna doitzea	140		
Gailuaren eta SIM txartelaren segurtasuna	141		

Bateriari eta kargagailuari buruzko informazioa	160
Nokia bateriak autentifikatzeko arauak	161
Hologramaren egiazkotasuna	162
Zer gertatzen da bateria benetakoa ez bada?	162
Zainketa eta mantentze-lana	163
Ezabatzeke tekla	164
Haurrei buruzko informazio osagarria	165
Ingurune operatiboa	165
Aparatu medikoak.....	165
Gorputzean ezarritako gailu medikoak.....	165
Entzuteko gailuak	166
Ibilgailuak	166
Lehergaiak egon daitezkeen inguruak.....	167
Larrialdi-deiak	167
ABSORTZIO ESPEZIFIKOAREN TASAREN ZIURTAGIRIA (SAR)	168

Segurtasuna

Irakurri jarraibide erraz hauek. Arauak ez errespetatzea arriskutsua edo legez kontrakoa izan daiteke. Irakurri erabiltzailearen eskuliburu osoa informazio gehiago izateko.



PIZTU TELEFONOA ARRISKURIK GABE

Ez piztu gailua mugikorrak erabiltzea debekatuta dagoen lekuetan edo interferentziak sor ditzakeen edo arriskuren bat ekar dezakeen lekuetan.



INTERFERENTZIAK

Gailu mugikor guztiek jaso ditzakete haien errendimenduari eragin diezaioketen interferentziak.



LEKU MUGATUETAN ITZALTZEA

Errespetatu murrizketa guztiak. Itzali gailua hegazkinetan eta ekipo medikoetatik, erregaieetatik, produktu kimikoetatik eta leherketak egiten diren tokietatik hurbil dauden lekuetan.



ZERBITZU TEKNIKO GAITUA

Zerbitzu teknikoetako langile gaituek soilik instala edo konpon dezakete produktua.



EKIPAMENDUA ETA BATERIAK

Fabrikatzaileak onartutako ekipamendua eta bateriak soilik erabili. Ez konektatu bateraezinak diren produktuk.



URAREKIKO ERRESISTENTZIA

Zure gailuak ezin du ura jasan. Ez ezazu busti.

Zure gailuari buruz

Eskuliburu honetan deskribatutako esku libreko gailua sare hauetan erabil daiteke: (E)GSM 850, 900, 1800 eta 1900 eta UMTS 900/2100 HSDPA sareak. Sareei buruz informazio gehiago izateko, jarri zure zerbitzu-hornitzailearekin harremanetan.

Gailu honetako funtzioak erabiltzean, errespetatu legeak eta gainerako pertsonen pribatutasuna eta legezko eskubideak, copyrightak barne, baita tokiko ohiturak ere.

Copyrighten babesak direla eta, agian, irudi, musika eta beste eduki batzuk ezingo dituzu kopiatu, aldatu edo transferitu.

Zure gailuak konektatzeko metodo bat baino gehiago onartzen ditu. Ordenagailuetan bezala, zure gailuan, birusak eta beste hainbat eduki kaltegarri jaso ditzakezu. Kontuz ibili mezuekin, konexio-eskaerekin, nabigazioarekin eta deskargekin.

Konfiantzako iturrietako zerbitzuak eta softwareak bakarrik erabili eta instalatu, software kaltegarriaren aurkako segurtasuna eta babes eskaintzen dutenak; adibidez, Symbian marka duten edo Java Verified™ probak gainditu dituzten aplikazioak. Antibirus edo segurtasun-software bat instala dezakezu gailuan eta konektatutako edozein

ordenagailutan.

Aurrez instalatutako gogokoak edo estekak izan ditzake gailuak, hirugarrenen Interneteko guneetara sartzeko. Halaber, hirugarrenen guneetara sar zaitezke gailuaren bidez. Hirugarrenen guneak ez daude Nokiarekin lotuta, eta Nokiak ez ditu horiek babesten, ez eta horien gaineko erantzukizunik bere gain hartzen ere. Gune horietara sartzen bazara, ardura berak hartu beharko dituzu segurtasunari eta edukiari dagokionez.



Oharra: gailu honen funtzioak –erlojuaren alarma salbu– erabiltzeko, piztuta egon behar du. Ez piztu haririk gabeko gailua interferentziak sor ditzakeen edo arriskuren bat ekar dezakeen lekuetan.

Bulegoko aplikazioek Microsoft Word-en, PowerPoint-en eta Excel-en (Microsoft Office 2000, XP eta 2003) ohiko funtzioak onartzen dituzte. Ezin dira fitxategi-formatu guztiak ikusi edo aldatu.

Gogoratu telefonoan gordetzen duzun informazio garrantzitsu guztiaren segurtasun-kopiak egitea edo idatziz erregistratzea.

Beste gailu batekin konektatu nahi baduzu, lehenik irakurri dagokion erabiltzailearen gidaliburua, segurtasun-jarraibideak zein diren ongi jakiteko. Ez konektatu bateraezinak diren produktuak.

Baliteke eskuliburu honetan agertzen diren irudiak eta gailuaren pantailakoak berdinak ez izatea.

Sare-zerbitzuak

Telefonoa erabiltzeko, haririk gabeko zerbitzuen hornitzaile baten zerbitzuak kontratatu behar dituzu. Funtzio askok sare-funtzio bereziak behar dituzte. Funtzio horiek ez daude erabilgarri sare guztietan. Litekeena da, sare batzuetan, zerbitzu-hornitzailearekin hitzarmen bat sinatu behar izatea sare-zerbitzua erabili ahal izateko. Zure zerbitzu-hornitzaileak emango dizkizu jarraibideak, eta jakinaraziko dizu zenbat kobratuko dizuten. Litekeena da sare batzuek zenbait muga izatea eta horiek sare-zerbitzuak erabiltzeko moduan eragitea. Adibidez, baliteke sare batzuek ez onartzea hizkuntzaren menpe dauden zenbait karaktere eta zerbitzu,

eta litekeena da zerbitzu-hornitzaileak eskatu izana funtzio batzuk gailuan erabilgarri edo aktibatuta ez egotea. Hala bada, funtzio horiek ez dira agertuko zure telefonoaren menuan. Zure gailuak konfigurazio bereziak izan ditzake; esate baterako, aldaketak menuen izen eta ordenetan eta menuetan. Informazio gehiago nahi baduzu, jarri zerbitzu-hornitzailearekin harremanetan.

Telefono honek WAP 2.0 (HTTP eta SSL) protokoloak onartzen ditu, eta horiek TCP/IP protokoloekin exekututzen dira. Gailu honetako funtzio batzuek (adibidez, posta elektronikoa, nabigatzailea eta MMS multimedia-mezuak) teknologia horietako sare-euskarria behar dute.

Bateria ateratzea

Bateria atera aurretik, telefonoa itzali beti eta deskonektatu kargagailua.

E66ren laburpena

Modeloaren zenbakia: Nokia E66-1 (RM-343). Hemendik aurrera Nokia E66 deituko diogu.

Funtzio garrantzitsuenak

Eseries zure gailu berriak bulegoan eta bulegoz kanpo zure informazioa eta lana kudeatzen lagunduko dizu. Hementxe dituzu ezaugarri garrantzitsuetako batzuk:

-  Txandakatu laneko modua eta modu pertsonala.
-  Nabigatu Interneten, irakurri konpas-kutxak eta jaso albisteak **Web**-ean.
-  Entzun musika **Reprod. música** aukerarekin.
-  Jaso podcast-ak zure gailuan **Podcasting** aukerarekin.
-  Erantsi gailuan aplikazio berriak **Descargar** aukera erabilita.
-  Bilatu gune interesgarriak **Mapas** aukerarekin.



Sartu posta elektronikoan edozein tokitatik.



Egon zaitetz egunean eta egin bileren plangintza **Agenda** aukerarekin.



Kudeatu zure lankideei eta lagunei buruzko informazioa **Guia** aplikazio berriarekin.



Egin deiak IP bidezko ahots-zerbitzuak erabilita, **Tel. Internet** aukerarekin.



Konektatu WLAN batera, **Asist. WLAN** erabilita.



Ikus dokumentuak, kalkulu-orriak eta aurkezpenak **Quickoffice** aukerarekin.

Teklak eta piezak



- 1 – Pizteko tekla
- 2 – Entzungailua
- 3 – Argi-sentsorea
- 4 – Aukeraketa-tekla Sakatu hautaketa-tekla, pantailan tekla bakoitzaren gainean bistaritzen den funtzioa gauzatzeko.
- 5 – Deitzeko tekla

6 – Sakatu tekla zenbait segundoan, Bluetooth konexioa aktibatzeko. Testua idaztean, sakatu tekla eta hautatu **Más símbolos** karaktere bereziak idazteko.

7 – Mikrofonoa.

8 – Kamera (bideo-deiak bakarrik)


9 – Navi® desplazamendu-tekla (hemendik aurrera, desplazamendu-tekla). Sakatu desplazamendu-tekla hautaketa bat egiteko edo pantailan ezkerrera, eskuinera, gora edo behera mugitzeko. Eskuinera, ezkerrera, gora edo behera luze sakatuta, desplazamendua bizkortzen du.

10 – Deia amaitzeko tekla. Sakatu deia amaitzeko tekla, dei bati uko egiteko, dei aktiboak eta zain dauden deiak amaitzeko eta, luze sakatuta, datu-konexioak amaitzeko.

11 – Atzera egiteko tekla. Sakatu tekla hau elementuak ezabatzeko.

12 – Maiuskulen tekla. Testua idaztean, luze sakatu tekla hori, eta hautatu testua desplazamendu-teklarekin. Sakatu tekla hori zenbait segundoan, **Silencio** modutik **General** modura aldatzeko, eta alderantziz.

13 – Kargagailuaren konektorea

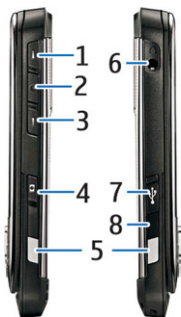

- 1 – Bolumena igotzeko tekla
- 2 – Ahots-tekla. Sakatu ahots-tekla hitz egiten ari zarela isileko modua aktibatzeko edo desaktibatzeko. Comandos de voz eta Pulsar para hablar aplikazioekin ere erabiltzen da tekla hau.
- 3 – Bolumena jaisteko tekla
- 4 – Argazkiak ateratzeko tekla
- 5 – Askatzeko botoia
- 6 – EL eramangarriaren konektorea
- 7 – Micro-USB ataka
- 8 – Infragorrien ataka



- 1 – Hasteko tekla

- 2 – Aurkibidearen tekla
- 3 – Agendaren tekla
- 4 – Postaren tekla

Teklen mugimenduak

Gailuaren pantailak, mugituz gero, automatikoki ematen du bira. Gainera, gainean saka daiteke eta sakatu eta bira eman dakiok. Desplazamendu-teklaren argiek ematen dute gertaeren berri, eta tapa lerragarria erabiltzailei erantzun dakieke eta deiak amai daitezke, baita teklatur blokeatu ere.

Pantailaren bira automatikoa

Aplikazio guztietan, pantaila automatikoki jartzen da horizontalean, gailua ezkerrera mugituz gero. Adibidez, web-ean nabigatzen ari bazara eta gailuari ezkerrera bira ematen badiozu, irudiak ere bira ematen du eta pantaila osoa hartzen du. Egoera- eta kontrol-panelak bistaratzeko, sakatu aukeraketa-tekla. Irudiak pantaila osoa hartzen du RealPlayer-en, nabigatzailean eta irudien bistaratzailan.



Pantailaren bira automatikoa desaktibatzeko, hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Generales](#) > [Personalización](#) > [Pantalla](#) > [Rotación de pantalla](#) edo [Volver a v. compl](#)

Gailuaren isileko modua aktibatzea

Aurkibideko eta erlojuko alarmak errepika daitezen, eta sarrerak deiak isilarazteko, jarri gailua buruz behera.

Gailua bitan ukituta ere isilaraz dezakezu. Gailua ukituta isilarazteko modua aktibatzeko, hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Generales](#) > [Personalización](#) > [Tonos](#) > [Pulsar para silenciar](#) > [Activar](#).

Gailua ukituta edo hari bira emanda isilarazteko aukera desaktibatzeko, [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Generales](#) > [Personalización](#) > [Tonos](#) > [Pulsar para silenciar](#) edo [Volver a silencio](#).



Desplazamendu-teklaren argiak

Mezu bat jasotzen duzunean edo dei bat galtzen duzunean, desplazamendu-tekla keinuka hasten da, ohartarazteko. Pantailako argia itzaltzen denean, desplazamendu-tekla keinuka hasten da poliki-poliki.

Galdutako gertaeren berri emateko edo zein gertaeraren jakinarazpena jaso nahi duzun hautatzeko desplazamendu-teklak zenbat denboraz egin behar duen keinu aukeratzeko, hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Generales](#) > [Personalización](#) > [Indicador notificación](#).

Keinu mantsoa desaktibatzeko, hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Modos](#) eta modu bat. Hautatu [Personalizar](#) > [Luz de transmisión](#).

Funtzio-tapa lerragarria

Gailua edo teklatura blokeatuak egon arren, deitu daiteke telefonoan programatutako larrialdi-zenbaki ofizialera.

Teklatu osoa irekitzeko edo ixteko, bultzatu tapa gora edo behera.

Teklatua blokeatzeko, itxi tapa. Teklatua desblokeatzeko, ireki tapa.



Iradokizuna: Tapa ireki gabe teklatura desblokeatzeko, sakatu ezkerreko hautaketa-tekla, eta, ondoren, eskuinekoa.

Dei bati erantzuteko, ireki tapa. Deia amaitzeko, itxi tapa, baldin eta esku libreko kita gailura konektatua ez baduzu; konektatua badago, sakatu [Opciones](#) teklatura itxi aurretik.

Tapa lerragarriaren ezarpenak aldatzeko, hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Generales](#) > [Uso carc. desliz..](#)



Gailuaren teklatua automatikoki blokeatzen da teklak nahi gabe ez sakatzeko. Teklatua blokeatu aurretik igarotzeko denbora aldatzeko, hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Generales](#) > [Seguridad](#) > [Teléfono y tarjeta SIM](#) > [Período autobloq. tecl.](#)

Zure gailua konfiguratzea

Konfiguratu zure E66 mugikorra jarraibide hauen arabera.

SIM txartela eta bateria sartzea

1. Gailua zuregana begira duzula, sakatu askatzeko botoia (1), eta lerratu atzeko karkasa, bere tokitik ateratzeko (2).



2. Bateria sartuta badago, altxatu geziaren noranzkoan, ateratzeko.



3. Sartu SIM txartela. Egiaztatu txartelaren kontaktuak gailuaren konektoreekin ukitzeko moduan daudela, eta ertz alakatua gailuaren goiko aldera begira dagoela.



4. Sartu bateria. Jarri bateriaren kontaktuak parez pare bateriaren konpartimentuko konektoreekin, eta sartu geziaren noranzkoan.



5. Sartu beherantz ongi sartu arte.



Bateria kargatzea

1. Konektatu kargagailu bateragarri bat korronte-hartune batera.
2. Konektatu elikadura-kablea gailura. Bateria erabat agortu bada, baliteke denbora-tarte bat pasatzea kargaren adierazlea mugitzen hasi aurretik.



3. Bateria erabat kargatuta dagoenean, deskonektatu kargagailua gailutik eta, gero, korronte-hartunetik.

Bateria aurrez fabrika kargatzen bada, baliteke kargamailak desberdinak izatea. Funtzionatzen ahal den denbora gehien ematea lortzeko, eduki bateria kargatzen bateriaren maila-adierazleak erabat kargatuta dagoela adierazi arte.



Iradokizuna: Nokia kargagailu zahar bateragarriak badituzu, Nokia E66rekin erabil ditzakezu CA-44 kargagailuaren egokigailua kargagailu zaharrari konektatuta. Egokigailua aparteko ekipamendu gisa eskura dezakezu.

Memoria-txartela sartzea

Erabili memoria-txartel bat gailuan memoria aurrezteko. Gailuko informazioaren segurtasun-kopiak ere egin ditzakezu memoria-txartelean.

Litekeena da memoria-txartela gailuan sartuta egotea. Memoria-txartelak bereiz ere erosi daitezke.

1. Gailua zuregana begira duzula, sakatu askatzeko botoia (1), eta lerratu atzeko karkasa, bere tokitik ateratzeko (2).



2. Sartu memoria-txartela zirrikituan (lehen kontaktu-eremua). Ziurtatu kontaktu-eremua gailuaren konektoreetara begira dagoela.



3. Bultza txartelari klik egin arte.
4. Itxi atzeko estalkia.

Memoria-txartela ateratzea

★ Garrantzitsua: Ez atera memoria-txartela martxan dagoenean, txartelera sartzen ari denean. Martxan dagoen bitartean txartela ateratzen bada, memoria-txartela, gailua

eta txartelean gordetako datuak honda daitezke.

1. Sakatu labur pizteko tekla, eta, ondoren, **Extraer tarj. mem.**
2. Sakatu askatzeko botoia, eta atera atzeko estalkia.
3. Sakatu memoria-txartelaren muturra dagokion zirrikitutik ateratzeko.
4. Itxi atzeko estalkia.

Esku libreko ekipo eramangarria konektatzea

✘ Oharra: entzungailuak erabiltzen badituzu, baliteke kanpoko soinuak ongi ez entzutea. Ez erabili entzungailuak arriskutsua den egoeratan.

Konektatu EL eramangarri bateragarria gailuaren EL konektoreari.



Eskumuturreko uhala konektatzea

Sartu uhala irudian erakusten den bezala, eta tenkatu.



Antenak

Litekeena da zure gailuak barneko eta kanpoko antenak edukitzea. Irrati-uhin bidezko beste transmisio-gailu batzuekin gertatzen den bezala, antena seinalea igortzen edo jasotzen ari den bitartean, ez ukitu antena beharrezkoa ez bada. Antena hori ukitzeak komunikazioaren kalitateari eragiten dio; horregatik, litekeena da gailuak behar baino potentzia gehiagorekin funtzionatu behar izatea eta bateriaren iraupena laburtzea.



Oinarrizko kontzeptuak

Gailua konfiguratu ondoren, piztu eta hasi Eseries-en nobedadeak ezagutzen.

Lehen aldiz piztea

1. Luze sakatu pizteko tekla.
2. Gailuak PIN kode bat edo blokeatze-kode bat eskatzen badizu, sartu kodea eta hautatu **Aceptar**.
3. Hala adierazten zaizunean, sartu orain zauden herrialdea eta uneko data eta ordua. Zure herrialdea bilatzeko, sartu izenaren lehen letra. Gogoan izan garrantzitsua dela herrialdea zuzen aukeratzea; izan ere, baliteke planifikatutako agendako sarrerak aldatzea, ondoren herrialdea aldatzen baduzu eta azkena sartutako herrialdea beste ordu-eremu batean badago. **Saludo inicial** aplikazioa irekitzen da.
4. Hautatu aukeraren bat, edo aukeratu **Salir** aplikazioa itexto.



Gailuaren doikuntzak konfiguratzeko, erabili **Asistente de ajustes** aukera eta hasierako pantailan erabilgarri dauden laguntzaileak. Gailu piztean, SIM txartelaren hornitzailea ezagutuko du, eta zenbait doikuntza automatikoki konfiguratuko ditu. Halaber, zerbitzu-hornitzailearekin harremanetan jar zaitezke, doikuntza zuzenak zein diren jakiteko.

SIM txartelik gabe ere pitz dezakezu gailua. Gailua lineaz kanpoko moduan abiarazten da, eta, beraz, ezin dituzu erabili sarearen mende dauden telefonoko funtzioak.

Gailua itzaltzeko, luze sakatu pizteko tekla.

Ongietorria

Gailua lehen aldiz pizten duzunean, **Bienvenida** aplikazioa irekitzen da. Hautatu aukeratu hauetako bat:

- **Tutorial**; gailuari buruzko informazioa ematen du, eta gailua nola erabili azaltzen du.
- **Transfer.**; Nokia gailu bateragarri batetik edukiak –hala nola kontaktuak eta telefono-aurkibideko sarrerak– transferitzeko aukera ematen du. [Ikus “Gailuen artean edukiak transferitzea”, 2. or.](#)

- **Asisten, ajustes** aukerak hainbat doikuntza konfiguratzeko laguntzen dizu. [Ikus 'Doikuntzen laguntzailea', 24. or.](#)
- **Operador**, aukerak zure operadorearen web atarirako esteka du.

Bienvenida aplikazioa gero irekitzeko, hautatu **Menú** > **Ayuda** > **Bienvenida**.

Litekeena da erabilgarri dauden elementuak desberdinak izatea lurralde batetik bestera.

Ezarpenen laguntzailea



Hautatu **Menú** > **Herramientas** > **Asist. ajustes**.

Zure sare-operadorearen informazioaren arabera konfiguratzeko du gailua doikuntzen laguntzaileak. Zerbitzu horiek erabiltzeko, zerbitzu-hornitzailearekin harremanetan jarri behar duzu, datu-konexio bat edo bestelako zerbitzuak aktibatuz.

Doikuntzen laguntzailearen aukeren erabilgarritasuna hauen arabera da: gailuaren funtzioak, SIM txartela, hariarik gabeko zerbitzuen hornitzailea eta Doikuntzen laguntzailearen datu-baseko datuen erabilgarritasuna.

Zerbitzuen hornitzaileak doikuntzen laguntzailerik onartzen ez badu, aukera hori ez da bistaratuko gailuaren menuan.

Laguntzailea abiarazteko, hautatu **Iniciar**. Laguntzailea lehen aldiz erabiltzean, doikuntzen konfigurazio-prozesuan aurrera egiten lagunduko dizu. SIM txartelak sartuta ez badago, zerbitzuen hornitzailearen herrialdea eta zerbitzu-

hornitzailea hautatu beharko dituzu. Laguntzaileak proposatzen dituen herrialdea edo zerbitzu-hornitzailea zuzena ez bada, hautatu zerrendako aukera egokia. Doikuntzen konfigurazioa eteten bada, doikuntzak ez dira definituko.

Doikuntzak konfiguratzeko doikuntzen laguntzailearen ikuspegi nagusira sartzeko, hautatu **Aceptar**.

Ikuspegi nagusian, hautatu **Opciones** eta aukera hauetako bat:

- **Operador** – Operadorearen doikuntza espezifikoak –adibidez, MMS, Internet, WAP eta transmisioa– konfiguratzeko.
- **Ajustes correo** – Posta elektronikoaren doikuntzak konfiguratzeko.
- **PPH – Pulsar para hablar** aukerako doikuntzak konfiguratzeko.
- **Compartir video** – Bideoak trukatzeko doikuntzak konfiguratzeko.

Asistente de ajustes erabiltzerik ez baduzu, sartu Nokiaren web gunean telefonoaren doikuntzak ikusteko.

Hasierako pantaila

Hasierako pantailatik, gehien erabiltzen dituzun funtzioetara erraz sar zaitezke, eta galdutako deiak eta mezu berriak begi-kolpe batez ikusi.



Hasierako bi pantaila jar ditzakezu bi helburutarako. Adibidez, laneko posta eta jakinarazpenak bistaratuko dituen pantaila, batetik, eta posta pertsonala bistaratuko duena bestetik. Hartara, bulegoko ordutegitik kanpo ez dituzu laneko mezuak ikusi beharko.

Menua

Hautatu **Menú**.

Menú abiapuntua da. Hemendik gailuko edo memoria-txarteleko aplikazio guztiak ireki daitezke.

Menú aukerak aplikazioak eta karpetak ditu, eta antzeko aplikazio-taldeak dira. Gailuan instalatzen dituzun aplikazio guztiak **Instalacs.** karpetan gordetzen dira lehenespenez.

Aplikazio bat irekitzeko, joan aplikaziora eta sakatu desplazamendu-tekla.

Aplikazioak zerrendan ikusteko, hautatu **Opciones > Cambiar de vista > Lista**. Lauki-sarearen ikuspegira itzultzeko, hautatu **Opciones > Cambiar de vista > Cuadrícula**.

Aplikazioko ikonoei eta karpetei animazioak ezartzeko, hautatu **Opciones > Animación de iconos > Activada**.

Aplikazioek eta gordeta dauden datuek memoria-txartelean edo gailuan kontsumitzen duten memoria ikusteko edo memorian zenbat toki libre dagoen ikusteko, hautatu **Opciones > Detalles de memoria**.

Karpeta berri bat sortzeko, hautatu **Opciones > Carpeta nueva**.

Karpeta berri baten izena aldatzeko, hautatu **Opciones > Renombrar**.



Karpeta bat berrantolatzeko, joan mugitu nahi duzun aplikaziora eta hautatu [Opciones > Mover](#). Aplikazioaren ondoan, hautaketa-marka bat bistaratzen da. Joan mugitu nahi duzun tokira eta hautatu [Aceptar](#).

Aplikazio bat beste karpeta batera mugitzeko, joan mugitu nahi duzun aplikaziora eta hautatu [Opciones > Mover a carpeta](#), karpeta berria eta, azkenik, [Aceptar](#).

Web-etik aplikazioak deskargatzeko, hautatu [Opciones > Descargar aplicaciones](#).

Datu-transferentzia

Hautatu [Menú > Herramientas > Transfer](#).

Nokia gailu bateragarri batetik Eseries gailu berrira edukiak (adibidez, kontaktuak) transferi ditzakezu, Bluetooth konexioaren edo infragorrien bidez. Transferi daitekeen eduki-mota gailuaren modeloaren arabera da. Beste gailuak sinkronizazioa onartzen badu, bi gailuen artean datuak sinkronizatzeke edo gailu batetik bestera datuak bidaltzeko aukera ere izango duzu.

Aurreko gailutik datuak transferitu nahi badituzu, baliteke SIM txartela sartzeko eskatzea. Eseries berriak ez du behar SIM txartelik datuak transferitzeko.

Edukia beste gailuaren memoriatik kopiatzen da, gailuan dagokion kokalekura. Kopiararen iraupena transferitu nahi den datu-kopuruaren arabera da. Kopia bertan behera utzi eta beste une batean jarraitzeko aukera ere baduzu.

Datuak transferitzeko urratsak aldatu egin daitezke gailuaren arabera, baita datu-transferentzia eten egin bada ere. Transferi daitezkeen elementuak beste gailuaren arabera dira.

Gailuen artean edukia transferitzea

Gailuak konektatzeko, jarraitu pantailako argibideei. Modelo batzuetan, **Transferencia de datos** aplikazioa beste gailura bidaltzen da mezu gisa. Beste gailuan aplikazio hau instalatzeko, ireki mezua eta jarraitu pantailako jarraibideei. Eseries berrian, hautatu beste gailutik kopiatu nahi duzun edukia.

Datu-transferentzia amaitutakoan, zuzeneko sarbidea transferentziaren doikuntzekin gorde dezakezu ikuspegi nagusian, geroago berriro egiteko. Zuzeneko sarbidea editatzeko, hautatu [Opciones > Ajustes acceso directo](#).

Transferentzia-erregistroa bistaratzea

Erregistro bat bistaratzen da transferentzia bakoitza egin ostean.


Transferentziaren xehetasunak ikusteko, zoaz erregistroan transferitutako elementura, eta hautatu [Opciones](#) > [Detalles](#).


Aurretik egindako transferentzia baten erregistroa ikusteko, ikuspegi nagusian, zoaz transferentziaren zuzeneko sarbidera (erabilgarri badago), eta hautatu [Opciones](#) > [Ver registro](#).


Konpondu gabeko transferentziari buruzko gatazka guztiak ere bistaraten dira erregistroaren ikuspegian. Gatazkek konpontzen hasteko, hautatu [Opciones](#) > [Resolver conflictos](#).

Datuak sinkronizatu, berreskuratu eta bidaltzea

Transferencia de datos aplikazioarekin aurrez datuak transferitu izan badituzu gailura, hautatu ikono hauetako bat aplikazio honen ikuspegi nagusian:

 Datuak gailu bateragarri batekin sinkronizatzen ditu, beste gailuak sinkronizazioa onartzen badu. Datuak bi gailuetan eguneratuak izateko aukera ematen dizu sinkronizazioak.

 Beste gailuko datuak Eseries berrian berreskuratzen ditu.

 Eseries berriko datuak beste gailura bidaltzen ditu.

Zenbait aplikaziotako ekintza komunak

Ekintza hauek hainbat aplikaziotarako balio dute:

Modua aldatzeko edo gailua itzali edo blokeatzeko, sakatu labur pizteko tekla.

Aplikazio batek fitxa bat baino gehiago baldin baditu (ikus irudia), mugitu eskuinera edo ezkerrera horiek irekitzeko.


Aplikazioan gordetako doikuntzak gordetzeko, hautatu [Atrás](#).

Fitxategi bat gordetzeko, hautatu [Opciones](#) > [Guardar](#). Gordetzeko hainbat aukera daude, erabiltzen duzun aplikazioaren arabera.


Fitxategi bat bidaltzeko, hautatu [Opciones](#) > [Enviar](#).

Fitxategi bat hainbat eratarik bidal dezakezu: mezu elektronikoa edo multimedia-mezu batean, Bluetooth konexio bidez edo infragorrien bidez.

Kopiatzeko, luze sakatu maiuskulen tekla, eta hautatu testua desplazamendu-teklarekin. Luze sakatu maiuskulen tekla eta hautatu [Copiar](#). Itsasteko, joan testua itsatsi nahi duzun tokira, luze sakatu maiuskulen tekla eta hautatu [Pegar](#). Metodo honek ez du funtzionatzen aplikazio batzuetan, aplikazioan kopiatzeko eta itsasteko beste komando batzuk baitituzte.

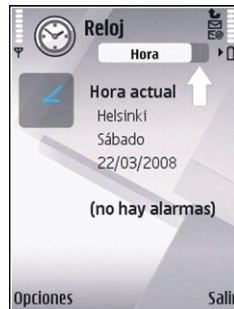



Beste elementu batzuk hautatzeko (hala nola mezuak, fitxategiak edo kontaktuak), zoaz hautatu nahi duzun elementura. Hautatu [Opciones > Marcar/Anul. marcar > Marcar](#) elementu bat hautatzeko, edo [Opciones > Marcar/Anul. marcar > Marcar todo](#) elementu guztiak hautatzeko.


 **Iradokizuna:** ia elementu guztiak hautatzeko, lehendabizi, sakatu [Opciones > Marcar/Anul. marcar > Marcar todo](#), eta, gero, hautatu nahi ez dituzun elementuak eta [Opciones > Marcar/Anul. marcar > Anular marcar](#).


Objektu bat hautatzeko –adibidez, dokumentu bateko fitxategi erantsia–, joan objektura, alboan markagailu laukiak azal daitezten.

Pantailako adierazleak


 Gailua UMTS sare batean erabiltzen ari zara (sare-zerbitzua).

 Bateriaen karga-maila. Zenbat eta barra altuagoa egon, orduan eta karga handiagoa izango du bateriak.


 **Mensajería** ataleko **Buzón entrada** karpetan irakurri gabeko mezu bat duzu edo gehiago dituzu.


 Mezu elektronikoko berri bat jaso duzu urruneko postontzian.


 **Mensajería** ataleko **Buzón de salida** karpetan bidaltzeko zain daude zenbait mezu.


 Dei galdu bat edo gehiago dituzu.


 Gailuaren teklak blokeatuta daude.


















 Alarma bat aktibatuta dago.





 Isileko modua hautatu duzu, eta gailuak ez du soinurik egingo dei edo mezuren bat jasotzean.

 Bluetooth-a aktibatuta dago.

 Datuak Bluetooth konexioaren bidez bidaliko dira. Adierazlea keinuka hasten bada, gailua beste gailu batera konektatzen saiatzen ari dela esan nahi du.

 Infragorri bidezko konexioa aktibo dago. Adierazlea keinuka badabil, gailua beste gailu batera konektatzen saiatzen ari da edo konexioa galdu egin da.

-  Datu-paketeen konexioa (GPRS) erabil dezakezu (sare-zerbitzua).  ikonoa bistaratzen bada, konexioa aktibo dago.  ikonoa bistaratzen bada, konexioa zain dago.
-  Datu-paketeen konexioa (EGPRS) erabil dezakezu (sare-zerbitzua).  ikonoa bistaratzen bada, konexioa aktibo dago.  ikonoa bistaratzen bada, konexioa zain dago.
-  Datu-paketeen konexioa (UMTS) erabil dezakezu (sare-zerbitzua).  ikonoa bistaratzen bada, konexioa aktibo dago.  ikonoa bistaratzen bada, konexioa zain dago.
-  HSDPA (High-speed downlink packet access) onartuta eta erabilgarri dago (sare-zerbitzua). Baliteke ikonoa aldatzea lurralde batetik bestera.   ikonoa bistaratzen bada, konexioa aktibo dago.  ikonoa bistaratzen bada, konexioa zain dago.
-  Gailua WLAN bilatzeko doitu duzu, eta bat erabilgarri dago.
-  WLAN konexioa aktibo dago, enkriptatzerik ez duen sare batean.
-  WLAN konexioa aktibo dago, enkriptatzeko aukera duen sare batean.
-  Gailua ordenagailu batera konektatuta dago, USB datu-kable baten bidez.

- 2** Bigarren telefono-linea erabiltzen ari da (sare-zerbitzua).
-  Dei guztiak beste zenbaki batera desbideratzen dira. Bi telefono-linea baldin badituzu, aktibo dagoen linea zein den adieraziko du zenbaki batek.
-  EL kit eramangarri bat dago konektatuta gailura.
-  Esku libreko kit batekin zegoen Bluetooth konexioa galdu egin da.
-  Autorako esku libreko kit bat konektatuta dago gailura.
-  Entzungailuaren egokigailua konektatuta dago gailura.
-  DTS bat dago konektatuta gailura.
-  Gailua sinkronizatzen ari da.
-  **Pulsar para hablar** erako konexio bat martxan dago.
-  ‘Pulsar para hablar’ konexioa ‘no molestar’ moduan dago, gailuaren seinale-mota **Un bip** edo **Silencio** gisara ezarrita dagoelako edo sarrerako edo irteerako telefono-dei bat duzulako. Modu horretan, ezin dira PTT deiak egin.

Bolumenaren kontrola

Telefono-dei batean entzungailuaren bolumena doitzeko edo multimedia-aplikazioen bolumena doitzeko, erabili bolumen-teklak.

Memoria

Datuak gordetzeko edo aplikazioak instalatzeko, bi memoria-mota dituzu: gailuaren eta txartelaren memoria.

Memoria erabilgarria

Une horretan zenbat memoria erabiltzen ari zaren, zenbat memoria dagoen libre eta datu-mota bakoitzak zenbat leku hartzen duen ikusteko, hautatu **Menú > Opciones > Detalles de memoria > Memoria teléf.** edo **Tarj. memoria.**

+ Iradokizuna: behar beste memoria duzula ziurtatzeko, transferitu datuak aldzika memoria-txartel edo ordenagailu batera, edo erabili fitxategien kudeatzailea, behar ez dituzun fitxategiak ezabatzeke.

Aplikazioak memoria-txartel bateragarrian instalatu ondoren, instalazio-fitxategiak (.sis, .sisx) gailuaren memorian geratzen dira. Litekeena da fitxategi horiek memoria-kantitate handia erabiltzea eta beste zenbait fitxategi gordetzen ez uztea. Nahiko memoria izateko, erabili Nokia PC Suite fitxategiak PC bateragarri batean gordetzeko; ondoren, erabili fitxategien kudeatzailea

gailuaren memoriatik instalazio-fitxategiak ezabatzeke. .sis fitxategia mezu baten eranskina bada, ezabatu mezua sarrerako ontzitik.

Memoria-txartela

Hautatu **Menú > Herramientas > Memoria.**

Gailuan ezin baduzu memoria-txartelik erabili, baliteke memoria-txartel mota egokia ez izatea, zure gailurako formateatuta ez egotea edo txartelak fitxategi-sistema bat hondatuta izatea. Nokia gailuak FAT16 eta FAT32 fitxategi-sistemak bakarrik onartzen ditu memoria-txarteletarako.

MicroSDHC

Gailu honek microSDHC eta microSD memoria-txartelak erabiltzen ditu.

Beste gailu batzuekin erabil daitekeela bermatzeko, gailu honekin bateragarriak diren memoria-txartelak baino ez erabili. Galdetu memoria-txartel baten bateragarritasunari buruz txartel-fabrikatzaileari edo -hornitzaileari. Baliteke microSDHC eta microSD txartelak ez diren beste memoria-txartel batzuk bateragarriak ez izatea gailu honekin. Bateragarria ez den memoria-txartela erabiliz gero, txartela eta gailua hondatu egin daitezke eta txartelean gordetako datuak ere aldatu egin daitezke.

Memoria-txartelak erabiltzea

Gailurako memoria-txartelak formateatzeko, hautatu **Opciones > Format. tarj. mem.** Memoria-txartel bat formateatzean, txartelean datu guztiak galdu egiten dira



behin betiko. Galdetu hornitzaileari memoria-txartela erabili baino lehen formateatu behar duzun.

Memoria-txartelari izena aldatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Nombre tarj. mem.](#)

Memoria-txartel bat pasahitz bidez babestu dezakezu, baimenik gabe erabil ez dezaten. Pasahitz bat definitzeko, hautatu [Opciones](#) > [Fijar contraseña](#). Pasahitzak gehienez zortzi karaktere izan behar ditu, eta letra larriak eta xeheak bereizten ditu. Pasahitza gailuan gordetzen da. Ez duzu berriz sartu beharrik izango memoria-txartela gailu berean erabiltzen duzun bitartean. Memoria-txartela beste gailu batean erabiltzen baduzu, pasahitza idazteko eskatuko dizu. Memoria-txartel guztiak ezin dira babestu pasahitzarekin.

Memoria-txartelaren pasahitza ezabatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Eliminar contraseña](#). Pasahitza ezabatzean, memoria-txartelaren datuak ez dira babestuta egongo baimenik gabe erabil ez daitezten.

Blokeatutako memoria-txartel bat irekitzeko, hautatu [Opciones](#) > [Desbloq. tarj. mem.](#) Idatzi pasahitza.

Testua idaztea

Baliteke gailuak dakartzan idazteko metodoak desberdinak izatea salmenta-merkatu batean eta bestean.

Ohiko bidea erabilita testua idaztea

Abc pantailaren goiko eskuineko aldean azaltzen da, testua idazteko ohiko metodoa erabiltzen denean.

ABC eta **abc** azaltzen dira letra larriak edo letra xeheak hautatzean. **Abc** moduarekin, esaldiko lehen letra larria izango da, eta, gainerakoak, automatikoki letra xehez idatziko dira. **123** ikurrak zenbakizko modua adierazten du.

Teklatuarekin testua idazteko, sakatu **2**etik **9**ra arteko zenbaki-teklak hainbat aldiz, nahi duzun karakterea bistaratu arte. Zenbaki-teklen gainean marraztuta dauden karaktereak baino gehiago daude aukeran tekla bakoitzean. Hurrengo letra sartu berri duzun tekla berean badago, itxaron kurtsorea agertu arte, eta, ondoren, idatzi letra.

Zenbaki bat sartzeko, luze sakatu zenbaki-tekla.

Maiuskulen, minuskulen eta zenbakien modua aldatzeko, sakatu **#**.

Karaktereak ezabatzeko, sakatu ezabatzeko tekla. Luze sakatu atzera egiteko tekla, zenbait karaktere ezabatu nahi badituzu.


Ohiko puntuazio-ikurrak erabiltzeko, sakatu **1** tekla. Sakatu **1** hainbat aldiz, behar duzun puntuazio-ikurrera iritsi arte.

Karaktere bereziak txertatzeko, sakatu *****. Joan zuk nahi duzun karakterera, eta sakatu desplazamendu-tekla.

Tarte bat sartzeko, sakatu **0**. Kurtsorea hurrengo lerroan ipintzeko, sakatu **0** hiru aldiz.

Letra larritik xehera aldatzeko, eta alderantziz, sakatu **#**.

Testu prediktiboa sartzea

1. Testu prediktiboa sartzeko metodoa aktibatzeko, sakatu **#** bitan azkar-azkar. Horrela, testua sartzeko modu prediktiboa aktibatuko da gailuaren editore guztietan.  adierazlea gailuaren pantailan bistaratzen da.
2. Hitz bat idazteko, sakatu 2 - 9 zenbaki-teklak. Behin bakarrik sakatu tekla bakoitza letra bakoitzerako.
3. Hitz idatzitakoan, zuzena bada, joan eskuinera berresteko, edo sakatu **0** zuriune bat sartzeko.

Hitza zuzena ez bada, sakatu * hainbat aldiz, sartutakoarekin bat egiten duten hiztegiko hitzak ikusteko.

Hitzaren ondoren '?' karakterea bistaratzen bada, esan nahi du hitza ez dagoela hiztegian. Hitz bat hiztegian sartzeko, sakatu **Escribir**, idatzi hitza (32 letra gehienez) testua idazteko ohiko modua erabilia, eta sakatu **Guardar**. Hitz hori hiztegian gehituko da. Hiztegia beteta dagoenean, hitz berriak zaharren ordeztuko dira pixkanaka.

Idatzi hitz konposatu baten lehen erdia, eta, berresteko, mugitu eskuinera. Idatzi hitz konposatuaren bigarren zatia. Hitza amaitzeko, sakatu **0** zuriune bat sartzeko.

Gailuko editore guztietan testu prediktiboa sartzeko aukera desaktibatzeko, sakatu **#** bitan bizkor-bizkor.

Idazteko hizkuntza aldatzea

Testua idaztean, idazteko hizkuntza alda dezakezu. Adibidez, **6** tekla behin eta berriro sakatzen baduzu karaktere jakin bat erabiltzeko, idazteko hizkuntza aldatzean, beste ordena batean lortuko dituzu karaktereak.

Testu bat idazten baduzu alfabeto latindarrrik erabili gabe eta karaktere latindarrak idatzi nahi badituzu, adibidez, mezu elektronikoetan edo Interneteko helbideetan, idazteko hizkuntza aldatu beharko duzu. Idazteko hizkuntza aldatzeko, hautatu **Opciones** > **Idioma de escritura** eta karaktere latindarrak erabiltzen dituen hizkuntza bat.

Informazio gehiago

Gailuko argibideak

Irekita dagoen aplikazioaren uneko ikuspegiaren jarraibideak irakurtzeko, hautatu **Opciones** > **Ayuda**.

Laguntza-gaietan nabigatzeko eta bilaketak egiteko, hautatu **Menú** > **Ayuda** > **Ayuda**. Behar dituzun jarraibideei dagozkien kategoriak hauta ditzakezu.

Hautatu kategoría bat –hala nola **Mensajes**–, erabilgarri dauden argibideak (laguntza-gaiak) ikusteko. Gaia irakurtzean, joan ezkerrera edo eskuinera, kategoría horretako gainerako gaiak ikusteko.

Aplikazioa eta laguntza txandakatzeko, luze sakatu hasteko tekla.

Tutoretza

Tutoretzak gailuari buruzko informazioa ematen dizu, eta nola erabili erakusten dizu. Hautatu [Menú](#) > [Ayuda](#) > [Tutorial](#).

Eseries-en nobedadeak


Eseries gailu berriak **Agenda** eta **Guía** aplikazioen bertsio berriak ditu, baita hasierako pantaila berria ere.

Zereginetara zuzenean sartzea

Hasierako pantailan edo **Guía** eta **Agenda** aplikazioetan

► ikonoa ikusten duzunean, mugitu eskuinera egin ditzakezun ekintzen zerrenda bistaratzeko. Zerrenda ixteko, zoaz ezkerrera.

Aplikazio horietan nabigatzen ari zarenean aurreko mailara joateko, mugitu ezkerrera.

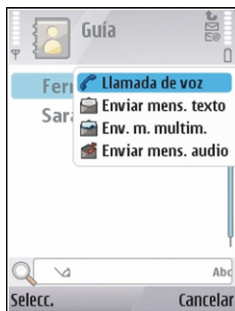

Hasierako pantaila


Hasierako pantailatik gehien erabiltzen dituzun funtzioetara erraz sartzeko aukera duzu, eta galdutako deiak eta mezu berriak bizkor ikus ditzakezu.

Hasierako pantailan nabigatzea

Hasierako pantailara joateko, labur sakatu hasteko tekla.

Hasierako pantailan hauxe duzu:

- aplikazioetarako zuzeneko sarbidea (1). Aplikazio batera bizkor sartzeko, joan haren zuzeneko sarbidera, eta sakatu desplazamendu-tekla.
- informazio-eremua (2). Informazio-eremuan bistaratutako elementu bat egiaztatzeko, joan elementu horretara, eta sakatu desplazamendu-tekla.

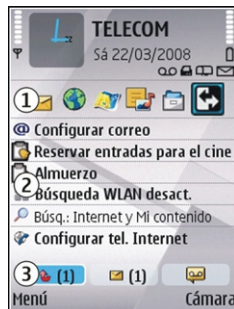

- jakinarazpenak (3). Jakinarazpenak ikusteko, joan laukitxo batera. Elementuren bat badute bakarrik ikusi daitezke laukitxoak. Laukitxoak ezabatzeko, sakatu atzera egiteko tekla.

Hasierako pantailako aukerak

Kontaktuari deitzeko, sakatu deitzeko tekla.

Kontaktuen bilaketa eteteko, hautatu [Opciones](#) > [Búsq. cont. desact.](#)

Jasotako mezuak ikusteko, joan jakinarazpenen eremuko mezuen laukitxora. Mezu bat irakurtzeko, joan mezura, eta sakatu desplazamendu-tekla. Beste eremu batzuetara sartzeko, joan eskuinera.


Galdutako deiak ikusteko, joan jakinarazpenen eremuko deien laukitxora. Deiari erantzuteko, joan deira, eta sakatu deitzeko tekla. Dei-egileari testu-mezu bat bidaltzeko, joan deira, mugitu eskuinera, eta hautatu [Enviar mens. texto](#).

Zure ahots-postontzia entzuteko, joan jakinarazpenen eremuko ahots-postontziaren laukitxora. Zoaz nahi duzun ahots-postontzira, eta sakatu deitzeko tekla deia egiteko.

Hasierako pantailak aldatzea

Hasierako pantailaren bi modu jar ditzakezu, bi helburutarako. Adibidez, laneko posta eta jakinarazpenak bistaratuko dituen modua, batetik, eta posta pertsonala bistaratuko duena bestetik. Hartara, bulegoko ordutegitik kanpo ez dituzu laneko mezuak ikusi beharko.

Zure operadoreak hasierako hiru pantaila jar diezazkizuke, operadorearen elementu zehatzekin.

Hasierako pantaila batetik bestera aldatzeko, zoaz  ikonora, eta sakatu desplazamendu-tekla.

Markaketa bizkorreko tekla

Markaketa bizkorreko teklek aplikazioetara eta zereginetara bizkor sartzeko aukera ematen dute. Tekla bakoitzak aplikazio edo zeregin bat du esleituta. Horiek aldatzeko, hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Generales](#) > [Personalización](#) > [Teclas 1 toque](#). Baliteke sare-operadoreak teklei aplikazioak esleitu izana; hala bada, ezingo dituzu aldatu.



- 1 – Hasteko tekla
- 2 – Gidaliburuaren tekla
- 3 – Agendaren tekla
- 4 – Postaren tekla

Hasteko tekla

Hasierako pantailara joateko, labur sakatu hasteko tekla. Menura sartzeko, sakatu tekla labur berriro.

Aplikazio aktiboen zerrenda ikusteko, sakatu hasteko tekla segundo batzuetan. Zerrenda irekitakoan, sakatu pixka bat hasteko tekla zerrendan mugitzeko. Hautatutako aplikazioa irekitzeko, sakatu hasteko tekla segundo batzuetan, edo, bestela, sakatu desplazamendu-tekla. Hautatutako aplikazioa ixteko, sakatu atzera egiteko tekla.

Aplikazioak exekutatzen ari badira bigarren mailan, batera gehiago behar izaten da eta iraupena txikitu egiten da.

Telefono-aurkibidearen tekla

Guía aplikazioa irekitzeko, sakatu pixka bat telefono-aurkibidearen tekla.

Kontaktu berria sortzeko, sakatu telefono-aurkibidearen tekla segundo batzuetan.

Agendaren tekla

Agenda aplikazioa irekitzeko, sakatu pixka bat agendaren tekla.

Bileraren sarrera berria sortzeko, sakatu agendaren tekla segundo batzuetan.

Postaren tekla

Postontzi lehenetsia irekitzeko, sakatu pixka bat postaren tekla.

Mezu elektronikoa berria sortzeko, sakatu postaren tekla segundo batzuetan.

Nokia Eseries-en agenda

Hautatu **Menú** > **Oficina** > **Agenda**.

Sortu eta ikusi programatutako gertakizunak eta hitzorduak, eta aldatu agendaren ikuspegi batetik bestera.

Agendaren ikuspegiak

Ikuspegi hauek daude:

- Hilabetearen ikuspegiak uneko hilabetea eta hautatutako eguneko sarrerak zerrendatuta bistaritzen ditu.
- Asteko ikuspegian, hautatutako asteko gertakizunak bistaritzen dira zazpi laukitxotan.
- Eguneko ikuspegian, hautatutako eguneko gertakizunak agertzen dira, denboraren arabera sailkatuta.
- Zereginen ikuspegian, zeregin guztiak bistaritzen dira.
- Agendaren ikuspegian, hautatutako eguneko gertakizunak bistaritzen dira zerrenda batean.

Ikuspegi aldatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Cambiar de vista](#) eta nahi duzun ikuspegia.



Irardokizuna: asteko ikuspegia irekitzeko, joan astearen zenbakira, eta sakatu desplazamendu-tekla.

Hileko, asteko edo eguneko ikuspegian edota agendaren ikuspegian aurreko edo ondorengo egunera mugitzeko, mugitu ezkerredera edo eskuinera.

Ikuspegi lehenetsia aldatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Ajustes](#) > [Vista predeterminada](#).

Agendaren ikuspegiko informazioa

Hileko ikuspegian, agendako sarrerak triangelu batez markatuta daude. Urteurreneko sarrerak eta memorandumetakoak harridura-ikur batez markatuta daude. Hautatutako egunaren sarreran zerrenda batean bistaritzen dira.

Agendako sarrerak irekitzeko, ireki agendaren ikuspegia, joan sarrera batera, eta sakatu desplazamendu-tekla.

Marzo 2008							
	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do
9	25	26	27	28	29	1	2
10	3	4	5	6	7	8	9
11	10	11	12	13	14	15	16
12	17	18	19	20	21	22	23
13	24	25	26	27	28	29	30
14	31	1	2	3	4	5	6

sáb 22/03/2008

Almuerzo

Reservar entradas para el cine

Opciones Salir

Agendako sarrerak sortzea

Sarrera-mota hauek egin ditzakezu agendan:

- Bileren sarrerak gertakizunak gogorarazten dituzte egun eta ordu jakinekin.
- Memorandum aukerako sarrerak egun osoari dagozki, eta ez ordu jakin bati.
- Urtebetetzeak eta data bereziak gogorarazteko dira urteurrena aukerako sarrerak. Egund jakin bati dagozki, eta ez ordu jakin bati. Urteurrenen sarrerak urtero errepikatzen dira.

- Zereginen sarrerak zereginen gogorarazpenak dira, eta iraingitze-data dute (ez dute eguneko ordu jakinik).

Agendako sarrera bat sortzeko, joan data batera, eta hautatu **Opciones** > **Entrada nueva** eta sarrera-mota.



Iradokizuna: bilera baten sarrera sortzeko, hasi gaia idazten.

Bileren, memorandumuen, urteurrenen edo zereginen sarrerak sortzea

1. Idatzi gaia.
2. Bilera bat sartzeko, idatzi hasierako eta amaierako orduak, edo hautatu **Ev. todo día**.
3. Bilerak eta memorandumak sartzeko, idatzi hasierako eta amaierako datak. Urteurrenak sartzeko, idatzi data; zereginak sartzeko, idatzi epemuga.
4. Bilerak sartzeko, idatzi kokapena.
5. Bileren, urteurrenen eta zereginen sarrerei alarma jar diezaikezu.
6. Behin eta berriro errepikatzen diren bileren kasuan, errepikapen-tartea ezar dezakezu.
7. Zereginen sarreretan, lehentasunak ezar ditzakezu. Bileren sarreretan lehentasunak ezartzeko, hautatu **Opciones** > **Prioridad**.
8. Memorandum, urteurrenen eta zereginen sarreretarako, zehaztu nola kudeatuko dituzun sarrerak sinkronizazioan. Hautatu **Privada** sarrera beste pertsona batzuei ez erakusteko, linean agendara sar

badaiteke; **Pública**, beste pertsona batzuek sarrera ikusi ahal izateko, linean agendara sar badaiteke; edo **Ninguna**, sarrera ordenagailuan ez kopiatzeko.

9. Idatzi deskribapena.

Sarrera bidaltzeko, aukeratu **Opciones** > **Enviar**.

Agendaren doikuntzak

Hautatu **Opciones** > **Ajustes**.

Alarmaren tonua aldatzeko, hautatu **Tono alarma de agenda**.

Agenda irekitzean bistaratzen den ikuspegia aldatzeko, hautatu **Vista predeterminada**.

Asteko lehen eguna aldatzeko, hautatu **La semana comienza**.

Astearen ikuspegiaren izenburua aldatzeko, hautatu **Título de vista semana** eta **Nº de la semana** edo **Fechas semana**.

Nokia Eseries-en telefono-aurkibidea

Hautatu **Menú** > **Comunic** > **Guía**.

Zure kontaktuen informazioa —hala nola telefono-zenbakiak, helbide postalak edo helbide elektronikoak— gorde eta egunera ditzakezu.

Dei-seinale pertsonal bat edo irudi txiki bat ipin diezaiokezu kontaktu bati. Halaber, kontaktu-taldeak sor ditzakezu, hainbat kontakturekin aldi berean komunikatzeko, eta kontaktuei buruzko informazioa (bisita-txartelak) bidaltzeko edo gailu bateragarrietan jasotzeko.

► ikonoa bistaratzen denean, joan eskuinera ekintza-zerrenda batera sartzeko. Zerrenda ixteko, zoaz ezkerrera.

Kontaktuak gehitzea

Hautatu [Opciones](#) > [Nuevo contacto](#) eta idatzi kontaktuaren informazioa.

Memoria-txarteleko kontaktu baten informazioa kopiatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Copiar](#) > [De tarj. mem.](#)

Kontaktu-taldeak

Talde batekin konferentzia-deiak egin nahi badituzu, hau ere definitu behar duzu:

- **Nº servicio multiconf.** – Idatzi konferentzia-deiaren zerbitzu-zenbakia.
- **ID servicio multiconf.** – Idatzi konferentzia-deiaren ID zenbakia.
- **PIN servicio multiconf.** – Idatzi konferentzia-deiaren PIN kodea.

Talde bati konferentzia-dei bat egiteko, hautatu taldea, mugitu eskuinera eta hautatu [Ll. serv. multic.](#) aukeran dauden ekintzen zerrendan.

Kontaktuak bilatzea

Kontaktuak bilatzeko, sartu kontaktuaren izenaren hasiera bilaketa-eremuan.

Kontaktuen direktorioak kudeatzea

Kontaktuen direktorioa instala dezakezu, [Descargar](#) aplikaziotik.

Kontaktuen direktorioa aldatzeko, joan izenen zerrendaren hasierara, sakatu desplazamendu-tekla, eta hautatu aukeran dauden direktorioen zerrendako bat.

Kontaktuen direktorioak antolatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Organizar lista cont.](#) eta direktorio bat. Mugitu nahi duzun tokira eramateko.

Kontaktuei dei-seinaleak gehitzea

Kontaktu baterako edo kontaktuen talde baterako dei-seinalea hauta dezakezu. Dei-seinaleak jotzen du kontaktuak deitzen duenean.

Kontaktuei dei-seinale bat esleitzeko, hautatu [Opciones](#) > [Señal de llamada](#) eta dei-seinale bat.

Kontaktu-taldee dei-seinale bat esleitzeko, ireki kontaktu-talde bat, hautatu [Opciones](#) > [Grupo](#) > [Señal de llamada](#) eta dei-seinale bat.

Esleitutako dei-seinlea ezabatzeko, hautatu [Señal llamada pred.](#) dei-seinaleen zerrendan.

Kontaktuen doikuntzak aldatzea


Hautatu [Opciones](#) > [Ajustes](#).


Kontaktuetako izenak bistaratzeko modua aldatzeko, hautatu [Visualizac. nombres](#).

Agenda aplikazioa irekitzen duzunean kontaktuen zer direktorio irekiko den hautatzeko, hautatu [Lista cont. pred.](#).

Aldi bereko zereginak

Aplikazio bat baino gehiago izan ditzakezu irekita aldi berean. Aplikazio aktiboak txandakatzeko, luze sakatu hasteko tekla, zoaz aplikazio batera, eta sakatu desplazamendu-tekla. Hautatutako aplikazioa ixteko, sakatu atzera egiteko tekla.

 **Adibidea:** telefono-dei bat aktibo izanik agenda kontsultatu nahi baduzu, sakatu hasteko tekla menura sartzeko eta aplikazio hori irekitzeko. Deia aktibo egongo da bigarren mailan.

 **Adibidea:** mezu bat idazten ari zarela web orri bat kontsultatu nahi baduzu, sakatu hasteko tekla menura sartzeko eta Web aplikazioa irekitzeko.

Aukeratu gogoko bat edo idatzi web helbidea eskuz, eta, ondoren, hautatu [Ir a](#). Mezura itzultzeko, luze sakatu hasteko tekla, zoaz mezuraino, eta sakatu desplazamendu-tekla.

Pertsonalizatzea

Gailua pertsonalizatzeko, aldatu tonuak, hondoko irudiak eta pantaila-babesak, besteak beste.

Moduak

Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Modos](#).

Dei-seinaleak, abisu-tonuak eta gailuaren beste tonu batzuk doitu eta pertsonalizatu daitezke, hainbat gertakizun, ingurune edo dei-taldetarako. Modu aktiboa pantailaren goiko aldean ageri da hasierako pantailan. Hala ere, modu aktiboa **General** bada, data baino ez da agertzen.

Modu berri bat sortzeko, hautatu [Opciones](#) > [Crear nuevo](#) eta definitu doikuntzak.

Modu bat pertsonalizatzeko, hautatu modu hori eta [Opciones](#) > [Personalizar](#).

Modu bat aldatzeko, hautatu modu bat eta [Opciones](#) > [Activar](#). **Fuera de línea** moduak ez dio uzten gailuari ustekabean pizten, mezuak bidaltzen edo jasotzen edo haririk gabeko sare lokala, Bluetooth-a, GPSa edo FM irratia erabiltzen; halaber, irekita dauden Interneteko konexioak itxi egiten ditu, modua hautatzen denean.

Fuera de línea moduak ez ditu galarazten ondoren haririk gabeko sare lokalaren edo Bluetooth-aren bidez konektatzea, ezta FM irratia edo GPSa berrabiaraztea ere; hala, funtzio horiek ezartzeari eta erabiltzeari lotutako segurtasun-eskakizunak bete daitezke.

Zuk sortutako modu bat ezabatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Borrar modo](#). Aurrez definitutako moduak ezin dira ezabatu.

Dei-seinaleak hautatzea

Modu baterako dei-seinale bat definitzeko, hautatu [Opciones](#) > [Personalizar](#) > [Señal de llamada](#). Hautatu zerrendako dei-seinale bat edo hautatu [Descargar sonidos](#) gogokoen zerrenda bat duen gogokoen karpeta bat ireki eta nabigatzailea erabiliz tonuak deskargatzeko. Deskargatutako seinaleak [Galería](#) aukeran gordetzen dira.

Hautatutako kontaktu-talde baterako dei-seinalea erreproduzitzeko, hautatu [Opciones](#) > [Personalizar](#) > [Aviso para](#) eta hautatu nahi duzun taldea. Taldetik kanpoko beste pertsonen telefono-deiek ohar isila izango dute.

Mezuren tonua aldatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Personalizar](#) > [Tono aviso mensaje](#).

Moduak pertsonalizatzea

Hautatu [Opciones](#) > [Personalizar](#) eta definitu hauek:

- **Señal de llamada** – Hautatu zerrendako dei-seinale bat edo hautatu [Descargar sonidos](#) gogokoan zerrenda bat duen gogokoan karpeta bat ireki eta nabigatzailea erabiliz tonuak deskargatzeko. Bi telefono-linea erabiltzen ari bazara, dei-seinale bat ezar dezakezu linea bakoitzeko.
- **Señal videollamada** – Hautatu dei-seinale bat bideo-deietarako.
- **Decir nombre llaman.** – Aukera hori hautatu eta kontaktuen zerrendako batek deitzen badizu, gailuak dei-seinale bat egingo du; seinale hori kontaktuen izenaren eta hautatutako dei-seinalearen konbinazio bat izango da.
- **Tipo de señal** – Hautatu deiaren seinale-mota.
- **Volumen de señal** – Hautatu dei-seinalearen bolumen-maila.
- **Tono aviso mensaje** – Hautatu tonu bat jasotako testu-mezuetarako.
- **Tono aviso de correo** – Hautatu tonu bat jasotako mezu elektronikoaerarako.
- **Aviso por vibración** – Hautatu dei bat jasotzean gailuak dar-dar egitea nahi duzun.

- **Luz de transmisión** – Hautatu pantailako argia itzaltzen denean desplazamendu-tekla keinuka poliki hastea nahi duzun ala ez.
- **Tonos del teclado** – Doitu gailuko teklatuaren tonuen bolumen-maila.
- **Tonos de aviso** – Aktibatu edo desaktibatu ohar-tonuak. Ezarpen horiek joko batzuen eta Java aplikazioen tonuetan eragina dute.
- **Aviso para** – Gailua konfiguratu dezakezu hautatutako kontaktu-talde bateko telefono-zenbakietatik deitzen dutenean baino ez jotzeko. Taldetik kanpoko beste pertsonen telefono-deiek ohar isila izango dute.
- **Nombre del modo** – Izen bat esle diezaiokezu modu berri bati edo lehenik zegoen modu bati izena alda diezaiokezu. Ezin da aldatu **General** eta **Fuera de línea** moduen izena.

Hasierako pantaila pertsonalizatzea

Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Modos](#).

Uneko hasierako pantailaren izena aldatzeko, hautatu [Nombre de modo](#).

Hasierako pantailan zer aplikazio eta jakinarazpen ikusi nahi duzun hautatzeko, hautatu [Aplicac. pantalla Inicio](#).

Jarrita dagoen hasierako pantailaren gaia aldatzeko, hautatu [Tema](#).

Jarrira dagoen hasierako pantailaren atzeko irudia aldatzeko, hautatu [Papel tapiz](#).

Hasierako pantaila batetik bestera aldatzeko, hautatu [Cambiar modo](#).

Bistaratze-gaia aldatzea

Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Temas](#).

Aplikazio guztietan erabiltzeko gaia aldatzeko, hautatu [Generales](#) karpeta.

Menu nagusian erabiltzeko gaia aldatzeko, hautatu [Vista menú](#) karpeta.

Aplikazio jakin batean erabiltzeko gaia aldatzeko, hautatu aplikazio horretako karpeta espezifikoia.

Hasierako pantailaren atzeko irudia aldatzeko, hautatu [Papel tapiz](#) karpeta.

Pantaila-babeserako irudi bat hautatzeko edo testua idatzeko, hautatu [Ahorro energ](#). karpeta.

Gai bat deskargatzea

Gai bat deskargatzeko, hautatu [Generales](#) edo [Vista menú](#) > [Descargar temas](#). Sartu gaia deskargatu nahi duzun esteka. Gaia deskargatutakoan, aurrebista ikusi, aktibatu edo aldatzeko aukera izango duzu.

Gai bat aurreikusteko, hautatu [Opciones](#) > [Vista previa](#).

Hautatutako gaia erabiltzen hasteko, hautatu [Opciones](#) > [Fijar](#).

3D dei-seinaleak

Hautatu [Menú](#) > [Multimedia](#) > [Señales llamada 3D](#).

Dei-seinaleetarako hiru dimentsioko audio-efektuak aktibatzeko, hautatu [Efectos señales llam. 3D](#) > [Activados](#).

Dei-seinale guztiek ez dituzte onartzen 3D efektuak

Dei-seinaleari aplikatutako 3D efektua aldatzeko, hautatu [Trayectoria de sonido](#) eta nahi duzun efektua.

3D efektua aldatzeko, hautatu aukera hauetako bat:

- [Velocidad trayectoria](#) – Soinua alde batetik bestera mugitzeko abiadura hautatzeko. Funtzio hau ez dago erabilgarri efektu guztietan.
- [Reverberación](#) – Oihartzun-kantitatea doitzeko, hautatu nahi duzun efektua.
- [Efecto Doppler](#) – Hautatu [Activado](#) gailutik hurbil zaudenean dei-seinaleak soinu altuagoa izan dezan eta urrun zaudenean soinu baxuagoa izan dezan. Funtzio hau ez dago erabilgarri efektu guztietan.

Dei-seinaleak 3D efektuarekin entzuteko, hautatu **Opciones**
> **Reproducir señal**.

Dei-seinalearen bolumena doitzeko, hautatu **Menú** >
Herramientas > **Modos** > **Opciones** > **Personalizar** >
Volumen de señal.

Multimedia

Gailuak multimedia-aplikazio batzuk ditu, enpresa-erabileretarako eta aisialdirako.

Kameraren tekla

Selecione [Menú](#) > [Multimedia](#) > [Cámara](#).


Argazkiak ateratzea


Zure telefonoak 2048 x 1536 pixelera bitarteko argazkiak ateratzeko bereizmena du. Irudiaren bereizmena aldatu egin daiteke gidaren arabera.


Argazkiak ateratzeko, erabili pantaila bisore gisa, eta sakatu desplazamendu-tekla. Gailuak **Galeria** karpetan gordetzen ditu argazkiak.


argazkia atera aurretik handitzeko edo txikitzeko, joan gora edo behera. Tresna-barra bistaritzen ez denean bakarrik erabil daiteke funtzio hau.

Tresna-barrak zenbait elementutarako zuzeneko sarbidea ematen du, baita argazkiak atera edo bideoa grabatu baino lehen eta ondoren doikuntzak egiteko zuzeneko sarbidea ere. Joan tresna-barraren elementura eta sakatu desplazamendu-tekla.


 Txandakatu bideoaren moduaren eta irudiaren moduaren artean.


 Hautatu eszena bat.

 Hautatu flash modua (irudiak bakarrik).

 Aktibatu kliskagailu automatikoa (irudiak bakarrik).

 Hautatu segida modua (irudiak bakarrik).

 Hautatu kolore-efektua.

 Bistaratu edo ezkutatu bisorearen koadroa (irudiak bakarrik).

 Doitu zuriaren balantzea.

 Doitu esposizioaren konpentsazioa (irudiak bakarrik).

Hauta daitezkeen aukerak argazkiak ateratzeko moduaren eta tokiko ikuspegiaren arabekoak dira. Kamera ixten denean, hasierako doikuntzak berrezartzen dira.

Eszenak

Uneko girorako argi- eta kolore-doikuntzak bilatzen laguntzen dute eszenek. Eszena bakoitzeko doikuntzak estilo edo giro jakin baten arabera ezarri dira.

Eszena aldatzeko, hautatu [Modos de escena](#) tresna-barran. Norberaren eszena ezartzeko, joan [Def. por usuar.](#) aukerara, eta hautatu [Opciones](#) > [Cambiar](#).

Beste eszena bateko doikuntzak kopiatzeko, hautatu [Basado en modo escena](#) eta nahi duzun eszena.

Zure eszena aktibatzeko, joan [Def. por usuar.](#) aukerara, sakatu desplazamendu-tekla eta hautatu [Seleccionar](#).

Argazkiak segidan ateratzea

Hainbat argazki segidan ateratzeko, nahiko memoria badago, hautatu [Modo de secuencia](#) tresna-barran eta sakatu desplazamendu-tekla.

Ateratako argazkiak pantailan bistaratzen dira. Argazkia ikusteko, joan argazkira eta sakatu desplazamendu-tekla. Denbora-tartea erabiltzen baduzu, pantailan azken argazkia bakarrik bistaratuko da, eta gainerako irudiak [Galeria](#) aukeran egongo dira.

Argazkia bidaltzeko, hautatu [Opciones](#) > [Enviar](#).

Hitz egiten ari zaren bitartean solaskideari irudia bidaltzeko, hautatu [Opciones](#) > [Enviar a llamante](#).

Segidako modua itzaltzeko, hautatu [Modo de secuencia](#) > [Un solo disparo](#) tresna-barran.

Ateratako argazkiak ikustea

Ateratako argazkia Galeria karpetan gordetzen da automatikoki. Ateratako argazkia gorde nahi ez baduzu, hautatu [Borrar](#) tresna-barran.

Hautatu elementu hauek tresna-barran:

- [Enviar](#) – Argazkia gailu bateragarri batera bidaltzeko.
- [Enviar a llamante](#) – Hitz egiten ari zaren bitartean solaskideari irudia bidaltzeko.
- [Cargar en](#) – Argazkia lineako bilduma bateragarri batera bidaltzeko (sare-zerbitzua).

Argazki bat atzeko irudi gisa ezartzeko, hautatu [Opciones](#) > [Fijar como papel tapiz](#).

Kontaktu bati argazki bat esleitzeko, hautatu [Opciones](#) > [Est. im. Llam. contacto](#) > [Asignar a contacto](#).

Bideoak grabatzea

1. Kamera irudi-moduan badago, hautatu bideo-modua tresna-barran.
2. Grabatzen hasteko, sakatu desplazamendu-tekla.
3. Grabazioa edozein unetan eteteko, sakatu [Pausa](#). Hautatu [Continuar](#) grabazioa berrabiarazteko.

- Desplazamendua geldiarazteko, aukeratu **Parar**. Bideoklipa automatikoki gordetzen da **Galería** aukeran. Bideokliparen iraupen maximoa erabilgarri dagoen memoriaren araberakoa da.

Bideo-klipak erreproduzitzea

Grabatuta bideoklip bat erreproduzitzeko, hautatu **Reproducir** tresna-barran.

Hautatu elementu hauek tresna-barran:

- Enviar** – Bideoklipa gailu bateragarri batera bidaltzeko.
- Enviar a llamante** – Hitz egiten ari zaren bitartean solaskideari bideoklipa bidaltzeko.
- Cargar en** – Bideoklipa lineako bilduma batera bidaltzeko (sare-zerbitzua).
- Borrar** – Klipa ezabatzeko.

Klipari izen berria emateko, hautatu **Opciones** > **Renombrar vídeo**.

Irudien ezarpenak

Irudi izoztuaren doikuntzak aldatzeko, hautatu **Opciones** > **Ajustes** eta aukera hauetako bat:

- Calidad de imagen** – Irudiaren kalitatea ezartzeko. Irudiaren kalitatea zenbat eta hobea izan, orduan eta memoria gehiago behar du.
- Mostrar imagen captada** – Argazkia atera ondoren ikusteko, hautatu **Activar**. Berehala argazkiak ateratzen segitzeko, hautatu **Desactivar**.

- Nombre imagen pred.** – Definitu aurrez zehaztutako izen bat ateratako argazkientzat.
- Zoom digital ampliado** – **Activar (continuo)** erabiltzen da zooma pixkanaka eta etengabe areagotzeko zoom digitaletik zoom digital hedatura; **Desactivar** hautatuz gero, zooma ezin da nahi adina handitu irudiaren bereizmenari eutsita.
- Tono de captura** – Argazkia ateratzen duzunean aterako duen hotsa hautatzeko.
- Memoria en uso** – Argazkiak non gordeko diren aukeratzeko.
- Girar imagen** – Irudiari bira emateko.
- Restaurar ajustes cámara** – Kameraren hasierako ezarpenak jartzeko, hautatu **Si**.

Bideoen ezarpenak

Bideo-moduaren ezarpenak aldatzeko, hautatu **Opciones** > **Ajustes**, eta aukera hauetako bat:

- Calidad de vídeo** – Bideokliparen kalitatea ezartzeko. Hautatu **Compartir**, bideoklipa multimedia-mezu batean bidali nahi baduzu. Klima OCIF bereizmenarekin grabatzen da, 3GPP formatuan, eta gehienezko 300 kB tamainarekin (gutxi gorabehera, 20 segundo). Baliteke MPEG-4 formatuan gordetako bideoklipak multimedia-mezuetan bidaltzerik ez izatea.
- Grabación de audio** – Hautatu **Desactivar audio**, soinurik grabatu nahi ez baduzu.

- **Mostrar vídeo** – Grabazioa amaitu ondoren grabatutako bideo kliparen lehen fotograma bistaratzeko. Bideo klip bat ikusteko, hautatu **Reproducir** tresna-barran.
- **Nombre vídeo predet.** – lehenetsitako izen bat grabatutako bideo kliparentzat definitzeko.
- **Memoria en uso** – Bideo klipak non gorde nahi dituzun hautatzeko.
- **Restaurar ajustes cámara** – Kameraren ezarpenetan lehenetsitako balioak berrezartzeko.

Nokia Podcasting

Hautatu **Menú** > **Multimedia** > **Podcasting**.

Deskargatu podcast-ak gailura, eta entzun itzazu.

Podcast-ak erreproduzitzea eta kudeatzea

Interneten audio- eta bideo-edukiak dituzte podcast-ek, gailu mugikorretan eta PCtan erreproduzitzeko.

Nokia Podcasting aplikazioarekin, podcast-ak bilatu, aurkitu, horietara harpidetu eta horiek deskargatu ditzakezu sarean; horrez gain, gailuarekin podcast-ak kudea eta parteka ditzakezu.

Definitu konexioko ezarpenak eta deskargatu, aplikazioa erabili aurretik. Hautatu **Opciones** > **Ajustes** > **Conexión y Descargar**.

Harpidetzeko podcast-atal berriak bilatzeko, hautatu **Directorios**.

Podcast-ak gako-hitzen eta izenburuen arabera bilatzeko, hautatu **Buscar**.

Hautatutako podcast-aren zer atal erabil daitezkeen bistaratzeko, ireki **Podcasts** karpeta, eta hautatu **Abrir**.

Hautatutako elementua deskargatzeko, hautatu **Descargar**.

Deskargatutako atala erreproduzitzeko, hautatu **Reproducir**.

Hautatutako edo markatutako podcast-ak eguneratzeko, atal berri baterako, hautatu **Opciones** > **Actualizar**.

Podcast-aren web gunea irekitzeko (sare-zerbitzua), hautatu **Opciones** > **Abrir página Web**.

Podcast batzuek sortzaileekin interakzioan jarduteko aukera ematen dute; hala, iruzkinak egin eta botoa eman daiteke. Hori egiteko Internetera konektatzeko, hautatu **Opciones** > **Ver comentarios**.

Direktorioak

Hautatu **Directorios**.

Direktorioak lagungarriak dira harpidetzeko podcast-en diapositiba berriak aurkitzeko.

Direktorioen edukia aldakorra da. Hautatu direktorio-karpeta bat eguneratzeko (sare-zerbitzua). Karpeta kolorea aldatu egiten da eguneraketa amaitu denean.

Podcast batera harpidetzeko, joan podcast-aren izenburura, eta hautatu **Actualizar**.

Podcast baten ataletan harpidetu ondoren, deskargatu, kudeatu eta podcast-en menuan erreproduzi daitezke.

Direktorio edo karpeta berri bat gehitzeko, hautatu [Aukerak](#) > [Berria](#) > [Web direktorioa](#) edo [Karpeta](#). Hautatu izenburu bat, opml fitxategiaren URLa (outline processor markup language) eta [Hecho](#).

Gailuan biltegitutako .opml fitxategi bat inportatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Importar archivo OPML](#).

Jasotako .opml fitxategi bat gordetzeko, ireki fitxategia, eta gorde [Directorio](#) aukerako [Recibidos](#) karpetan. Ireki karpeta esteketan harpidetu eta podcast-ei gehitzeko.

Podcast-ak bilatzea

Bilaketaren bidez podcast-ak aurki ditzakezu hitz gakoen edo izenburuen arabera.

Bilaketa-motorrak podcast-ak bilatzeko zerbitzua erabiltzen du. Hemen konfiguratzen da hori: [Podcasting](#) > [Opciones](#) > [Ajustes](#) > [Conexión](#) > [URL servicio búsqueda](#).

Podcast-ak bilatzeko, hautatu [Buscar](#), eta idatzi nahi dituzun hitz gakoak.

+ Iradokizuna: Podcast-en izenburuen eta deskribapenen hitz gakoen arabera egiten du bilaketa, ez atal zehatzen arabera. Normalean, gaiek (adibidez, futbola edo hip hop-a) normalean emaitza hobek ematen dituzte ekipo edo artista jakinek baino.

Hautatutako kanaletara harpidetzeko eta zure podcast-ak eranstea, hautatu [Suscribir](#).

Beste bilaketa bat egiteko, hautatu [Opciones](#) > [Nueva búsqueda](#).

Podcast baten xehetasunak ikusteko, hautatu [Opciones](#) > [Descripción](#).

Podcast-en ezarpenak

Konexioko ezarpenak editatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Ajustes](#) > [Conexión](#).

Deskargatzeko ezarpenak editatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Ajustes](#) > [Descargar](#).

Lehenetsitako ezarpenak berrezartzeko, ireki dagozkion ezarpenak eta hautatu [Opciones](#) > [Restaurar predeterm..](#)

Musika-erreproduzitzailea



Oharra: neurrizko bolumenean entzun musika.

Irratia etengabe oso ozen izateak entzumenari kalte egin diezaioke. Bozgorailua erabiltzen duzunean, ez jarri telefonoa belarri ondoan, bolumena altuegia izan liteke eta.

Hautatu [Menú](#) > [Multimedia](#) > [Reprod. música](#).

Musika-erreproduzitzaileak AAC, AAC+, MP3 eta WMA fitxategi-formatuak onartzen ditu. Musika-erreproduzitzaileak ez ditu nahitaez fitxategi-formatuen ezaugarri guztiak edo aldaera guztiak onartu behar.

Podcast-atalak entzuteko ere erabil dezkezu musika-erreproduzitailea. Interneteko audio- eta bideo-edia bidaltzeko modua da podcasting-a, eta RSS edo Atom teknologia erabiltzen ditu gailu mugikorretan eta PCetan erreproduzitzeko.

Beste gailu bateragarri batzuetatik musika transferi dezakezu zure gailura. [Ikus "PC batetik musika transferitzea", 51. orrialdean.](#)

Abesti bat edo podcast-eko atal bat erreproduzitzea

Biltegian abesti eta podcasts erabilgarri guztiak sartzeko, hautatu [Opciones](#) > [Actualizar](#).

Abesti bat edo podcast atal bat erreproduzitzeko, hautatu [Música](#) edo [Podcasts](#) eta nahi duzun maila; ondoren, joan abestira edo podcast atalera, eta sakatu desplazamendutekla.

Erreprodukzioan eten bat egiteko, sakatu desplazamendutekla; berriro abiarazteko, sakatu berriro desplazamendutekla. Erreprodukzioa geratzeko, mugitu behera.

Aurrera edo atzera egiteko, luze sakatu desplazamendutekla eskuinera edo ezkerera.

Hurrengo elementura joateko, mugitu eskuinera. Elementuaren hasierara itzultzeko, mugitu ezkerera. Aurreko elementura joateko, mugitu ezkerera berriro, abestiaren edo podcast-aren lehenengo bi segundoetan.

Musikaren erreprodukzio-seinalea aldatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Ecuilizador](#).

Balantze eta irudi estereoa aldatzeko edo baxuak hobetzeko, hautatu [Opciones](#) > [Ajustes de audio](#).

Hasierako pantailara itzultzeko eta erreproduzitailea bigarren mailan uzteko, sakatu amaitzeko tekla.

Erreprodukzio-zerrendak

Erreprodukzio-zerrendak ikusteko eta kudeatzeko, hautatu [Música](#) > [Listas](#).

Erreprodukzio-zerrenda berri bat sortzeko, hautatu [Opciones](#) > [Crear lista](#).

Erreprodukzio-zerrendara abestiak eransteko, hautatu abestia eta [Opciones](#) > [Añadir a una lista](#) > [Lista guardada](#) edo [Lista nueva](#).

Erreprodukzio-zerrenda bateko abestiak berriro ordenatzeko, joan mugitu nahi duzun abestira, eta hautatu [Opciones](#) > [Reordenar lista](#).

Nokia musika-denda

Hautatu [Menú](#) > [Multimedia](#) > [T. música](#).

Nokia musika-dendan (sare-zerbitzua), musika bila eta eros dezakezu gailuan deskargatzeko, eta nabigatzeko aukera duzu. Musika erosteko, zerbitzuan erregistratu behar duzu.

Nokia musika-dendak zure herrialdean eskaintzen dituen aukeren berri izateko, ikus music.nokia.com.

Beste maila batzuetan musika gehiago aurkitzeko, hautatu [Opciones > Buscar en Tienda música.](#)

Musika-dendarekin erabili beharreko sarbide-puntua aukeratzeko, hautatu [Pto. acc. predet.](#)

PC batetik musika transferitzea

Zure PCtik musika transferitzeko, konektatu zure gailua PCra USB datu-kable bateragarriarekin edo Bluetooth konexio bidez. USB kablea erabiltzen ari bazara, hautatu [Almacenam. masivo](#) konektatzeko modu gisa. Ziurtatu memoria-txartel bateragarri bat dagoela gailuaren barruan.

Windows Media Player ere erabil dezakezu zure gailuaren eta PCaren artean musika transferitzeko.

Windows Media Player-ekin transferitzea

Musika sinkronizatzeko funtzioak desberdinak izan daitezke Windows Media Player-en bertsioaren arabera. Informazio gehiago behar izanez gero, ikus Windows Media Player-en gidaliburuak eta laguntza. Jarraibide hauek Windows Media Player 11ri dagozkio.

Eskuz sinkronizatzea

Eskuz sinkronizatzean, mugitu, kopiatu edo ezabatu nahi dituzun abestiak eta erreproduzitzeko zerrendak aukeratu ditzakezu.

1. Zure gailua Windows Media Player-era konektatu ostean, hautatu zure gailua eskuineko nabigazio-taulan, gailu bat baino gehiago konektatuta egonez gero.
2. Ezkerreko nabigazio-taulan, bilatu sinkronizatu nahi dituzun zure PCko musika-fitxategiak.
3. Arrastatu eta askatu abestiak, eskuineko **Lista de sinc.** aukeran.
Zure gailuan **Lista de sinc.** aukerarako zenbat memoria duzun ikus dezakezu.
4. Abestiak eta bildumak ezabatzeko, hautatu elementu bat **Lista de sinc.** zerrendan, sakatu eskuineko botoia, eta hautatu **Eliminar de la lista.**
5. Sinkronizatzen hasteko, hautatu **Comenzar sinc.**

Sinkronizazio automatikoa

1. Automatikoki sinkronizatzeko funtzioa aktibatzeko, hautatu **Sinc** aukeraren fitxan, hautatu **Nokia Handset > Set up Sync...**, eta egiaztatu **Sinc el dispositivo automáticamente** laukitxoa.
2. Hautatu automatikoki sinkronizatu nahi duzun erreprodukzio-zerrendan, **Listas de reproducción disponibles** taulan, eta sakatu **Añadir.**
Hautatutako elementuak **Listas de reproducción para sinc.** taulara transferitzen dira.
3. Sinkronizazio automatikoaren konfigurazioa amaitzeko, hautatu **Finalizar.**

Sinc este dispositivo automáticamente laukitxoa markatuta badago eta zure gailua PCra konektatzen baduzu, zure gailuko musika-biltegia automatikoki eguneratzen da,

Windows Media Player-en sinkronizatzeo hautatutako erreproduktzio-zerrendetan oinarrituta. Erreproduktzio-zerrendarik hautatu ez baduzu, PCko musika-biltegia osoa hautatzen da sinkronizatzeo. Gailuan nahiko memoriarik ez badugu, Windows Media Player-ek automatikoki hautatzen du eskuz sinkronizatzeo aukera.

Automatikoki sinkronizatzeo aukera eteteko, sakatu **Sinc.** aukeraren fitxan, eta hautatu **Detener sinc. a 'móvil Nokia'**.

Maiztasunaren aurredoikuntzak

Hautatu **Menú > Multimedia > Repr. música > Opciones > Ir a Ahora > Opciones > Ecuilizador.**

Erreproduzitzean maiztasunaren aurredoikuntza erabiltzeko, hautatu erabili nahi duzun aurredoikuntza, eta hautatu **Opciones > Activar.**

Aurredoikuntza baten maiztasuna aldatzeko, hautatu **Opciones > Editar**, hautatu maiztasun-banda bat, eta mugitu gora edo behera balioa handitzeko edo txikiagotzeko. Erreproduktzioan, berehala entzungo da egindako doikuntza.

Maiztasun-bandak jatorrizko balioetara itzultzeko, hautatu **Opciones > Restab. valores inic.**

Maiztasunaren aurredoikuntza bat sortzeko, hautatu **Opciones > Preajuste nuevo.** Taldearentzat izen bat sartzeko aukera ematen du. Mugitu maiztasun-banda batetik bestera eta definitu banda bakoitzaren maiztasuna.

Linean partekatzea



Hautatu **Menú > Multimedia > C. en linea.**

Irudiak eta bideoak parteka ditzakezu, lineako bilduma bateragarrietan, konpas-kutxetan edo lineako partekatze-zerbitzuetan. Edukia kargatzeko, gorde amaitu gabeko publikazioak zirriborro gisa, eta segi geroago eta ikusi bilgumetako edukia. Onartutako eduki-motak zerbitzu-hornitzailearen arabera alda daitezke.

Fitxategiak linean partekatzeko, irudiak linean partekatzeko zerbitzua duen kontu bat eduki behar duzu. Zerbitzu horretan harpidetzeko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin. Informazio gehiago jaso nahi baduzu, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

Irudiak linean partekatzea

Galeriako fitxategi bat lineako zerbitzura igotzeko, hautatu **Menú > Galería**, hautatu nahi duzun fitxategia, eta **Opciones > Enviar > Cargar en Web.**

Grabagailua

Hautatu **Menú > Multimedia > Grabadora.**

Grabadora aukerarekin, ahots-gerdakizun baten 60 minutu grabatu, ahots-grabazioa soinuklip gisa gorde eta erreproduzitzeko aukera duzu **Grabadora** aukerak AMR artxibo-formatua onartzen du.

Ahots-tekla sakatuta ere ireki dezakezu **Grabadora** aplikazioa. **Pulsar para hablar** zerbitzuan saioa hasi baduzu, ahots-teklak **Pulsar para hablar** tekla gisa funtzionatzen du eta ez du **Grabadora** aukera aktibatzen.

Soinuklipak grabatzea

Soinuklip bat grabatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Grabar clip sonido](#). Hautatu [Pausa](#) grabazioa etenaldian uzteko eta [Grabar](#) berriz martxan jartzeko. Grabazioa amaitzean, hautatu [Parar](#). Soinuklipa automatikoki gordeko da Galeriako [Clips de sonido](#) karpetan.

Grabazioak erreproduzitzea

Grabatu duzun soinuklipa entzuteko, hautatu [Reprod..](#) Aurrerapen-barrak kliparen erreprodukzio-denbora, posizioa eta iraupena erakusten ditu. Hautatu [Parar](#) erreprodukzioa gelditzeko.

Grabatutako kliparen erreprodukzioa etenaldian jartzeko, hautatu [Pausa](#). Erreproduzitzen segituko du, [Reprod.](#) hautatzean.

Grabagailuaren doikuntzak

Grabazioak automatikoki gordetzen dira gailuaren memorian, aurrez zehaztutako kokapena aldatu ezean. Doikuntzak aldatu ondoren sortutako edo jasotako

grabazioei eragiten die horrek.

Gordetako grabazioetan aurrez zehaztutako kokapena aldatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Ajustes](#) > [Memoria en uso](#).

Grabazioaren kalitatea definitzeko, hautatu [Opciones](#) > [Ajustes](#) > [Calidad de grabación](#). [Alta](#) hautatzen baduzu, grabatzen duzun soinuklipa waveform (.wav) formatuan egongo da, eta gehienez 60 minutu iraun ditzake.

[Compatible con MMS](#) hautatzen baduzu, grabatzen duzun soinuklipa multirate (.amr) formatuan egongo da, eta gehienez minutu bat iraun dezake.

Galeria

Hautatu [Menú](#) > [Multimedia](#) > [Galería](#).

Erabili [Galería](#) multimedia-fitxategietara (irudiak, bideoak, musika eta soinuak) sartzeko eta horiek erabiltzeko. Ikusitako irudi eta bideo guztiak, eta jasotako musika eta soinu guztiak automatikoki gordetzen dira [Galería](#) karpetan. Soinuklipak musika-erreproduzitzailean irekitzen dira, eta bideoklipak eta transmisio-estekak, berriz, RealPlayer aplikazioan. Irudiak irudien bisorean irekitzen dira.

Multimedia-fitxategiekin eta -karpetekin lan egitea

Fitxategi edo karpeta bat irekitzeko, joan fitxategira edo karpetara eta sakatu desplazamendu-tekla.

Karpeta berri bat sortzeko, hautatu fitxategia, eta, ondoren **Opciones > Organizar > Carpeta nueva**.

Ezin duzu karpetarik sortu beste karpeta batzuen barnean.

Fitxategiak kopiatu edo mugitzeko, hautatu fitxategia eta **Opciones > Organizar > Mover a carpeta, Carpeta nueva, Mover a tarjeta mem., Copiar a tarjeta mem., Copiar a memoria tel.** edo **Mover a memoria tel.**

Nabigatzailea erabilita Galeria aukeran fitxategiak deskargatzeko, hautatu **Desear, gráficos, Descarg. vídeos, Descarg. pistas** edo **Desear, sonidos**. Nabigatzailea ireki egingo da eta gogoko bat hautatu ahal izango duzu edo deskarga egiteko gunearen helbidea idatzi ahal izango duzu.

Fitxategi bat bilatzeko, hautatu **Opciones > Buscar**. Idatzi bilatu nahi duzun elementua. Bat datozen fitxategiak bistaratuko dira.

Irudiak ikustea

Irudi bat irekitzeko eta bistartzeko, hautatu **Opciones > Abrir**.

Aurreko edo hurrengo irudia irekitzeko, joan ezkerrera edo eskuinera.

Pantailan irudia handitzeko, hautatu **Opciones > Ampliar**. Pantailan irudia txikitzeko, hautatu **Reducir**.

Argazkia pantaila osoan ikusteko, hautatu **Opciones > Pantalla completa**. Ikuspegi arruntera itzultzeko, hautatu **Opciones > Pantalla normal**.

Irudi bat birarazteko, hautatu **Opciones > Girar**. Hautatu **Derecha** irudia erlojuaren noranzkoan 90 gradu biratzeko, edo hautatu **Izquierda** beste noranzkoan 90 gradu biratzeko.

Irudi-fitxategiak kudeatzea

Argazkiari buruzko informazio zehatza ikusteko, hautatu **Opciones > Ver detalles**.

Irudia bidaltzeko, hautatu, sakatu **Opciones > Enviar** eta bidaltzeko metodoa.

Argazkiei izena aldatzeko, hautatu **Opciones > Renombrar**.

Argazki bat atzeko irudi gisa ezartzeko, hautatu **Opciones > Usar imagen > Fijar como papel tapiz**.

Kontaktu bati irudi bat eransteko, hautatu **Opciones > Usar imagen > Asignar a contacto**. Telefono-aurkibidea ireki eta irudia eransteko kontaktua hauta dezakezu.

RealPlayer

Hautatu **Menú > Multimedia > RealPlayer**.

Gailuaren memorian edo memoria-txartel batean gordetako bideoklipak eta audio-fitxategiak erreproduzitzen ditu RealPlayer-ek, gailura posta elektronikoz edo ordenagailu bateragarri batetik transferitutakoak edo Internetetik gailuan deskargatutakoak. Formatu hauek onartzen ditu: MPEG-4, MP4 (denbora errealeko transmisiorik gabe), 3GP, RV, RA,

AMR eta Midi. Gerta liteke gailua multimedia-fitxategien formaturen batekin bateragarria ez izatea.

Transmisio-estekak eta bideoklipak erreproduzitzea



Oharra: Bozgorailua erabiltzen duzunean, ez jarri telefonoa belarri ondoan, bolumena altuegia izan liteke eta.

Bideoklip bat edo audio-fitxategi bat erreproduzitzeko, hautatu **Opciones > Abrir > Últimos clips** erreproduzitutako azken sei bideoklipetako bat erreproduzitzeko edo **Clip guardado** klip bat erreproduzitzeko edo web-esteka bat irekitzeko. Hautatu **Reproducir**.

Multimedia-klipak denbora errealean erreproduzitzeko, hautatu klipari dagokion web esteka eta, ondoren, **Reproducir**; bestela, konektatu Internetera, bilatu bideoklip edo audio-fitxategi bat eta hautatu **Reproducir**. **RealPlayer**-ek bi esteka-mota ezagutzen ditu: URL `rtsp://` eta URL `http://` (RAM fitxategi bati dagokio). Edukia denbora errealean erreproduzitzen hasi aurretik, gailua web gune batera konektatu eta edukia buffer batean gorde behar da. Sare-konexioaren arazo baten ondorioz erreprodukzio-errore bat badago, **RealPlayer** berriz saiatzen da automatikoki Interneteko sarbide-puntura konektatzen.

Erreprodukzio batean bolumena doitzeko, sakatu bolumen-tekla.

erreproduzitzean aurrera azkar egiteko, luze sakatu desplazamendu-tekla gorantz. Erreproduzitzean atzera egiteko, luze sakatu desplazamendu-tekla beherantz.

Erreprodukzio normala edo denbora errealekoa geldiarazteko, hautatu **Parar**. Bufferreko biltegitratzea edo transmisio-gune baterako konexioa eten egiten da, baita kliparen erreprodukzioa ere, eta hasieratu egiten da.

Internetetik bideoklipak deskargatzeko, hautatu **Opciones > Descargar vídeos**.

Bideoklipa pantaila osoan ikusteko, hautatu **Opciones > Reprod. pant. comp**. Pantaila osoaren aukerarekin, handitu egiten da bideoaren tamaina tamaina-erlaziorik galduta gabe ahalik eta bideo-are handiena hartzeko.



Iradokizuna: pantaila osoko modutik modu arruntera eta alderantziz bizkor aldatzeko, sakatu teklatuko 2 tekla.

Audio-fitxategiak eta bideoklipak bidaltzea

Multimedia-klip bat gailu bateragarri batera transferitzeko, hautatu **Opciones > Enviar**. Hautatu bidalketa-metodoa.

Mezu batean multimedia-klip bat bidaltzeko, sortu multimedia-mezu bat, hautatu erantsi nahi duzun klipa eta, gero, hautatu **Insertar objeto > Videoclip** edo **Clip de sonido**.

Multimedia-klipi buruzko informazioa ikustea

Bideoklip baten, audio-fitxategi baten edo web esteka baten ezaugarriak ikusteko, hautatu **Opciones > Detalles del clip**. Horrelako informazioa ematen du: transferentzia-abiadura edo transmisio-fitxategi baten Interneteko esteka.

Multimedia-klipen babesa aktibatzeko, hautatu **Opciones > Detalles del clip > Estado > Opciones > Cambiar**. Fitxategiak babestuta badaude, beste inork ezin du fitxategia aldatu.

RealPlayer-en doikuntzak

Litekeena da zerbitzu-hornitzailearen mezu batean jasotzea RealPlayer-en doikuntzak.

Doikuntzak eskuz definitzeko, hautatu **Opciones > Ajustes > Vídeo o Streaming**.

Flash erreproduzitzailea

Hautatu **Menú > Multimedia > Repr. Flash**.

Mugikorretarako sortutako flash fitxategiak ikusi eta erreproduzi ditzakezu, eta interakzioan ari zaitezke **Reproductor Flash** aukerarekin.

Flash fitxategiak kudeatzea

Flash erreproduzitzailea aplikazioaren erabilera optimizatzeko, sartu memoria-txartel bat zure gailuan.

Flash fitxategi bat erreproduzitzeko, joan fitxategira, eta sakatu desplazamendu-tekla.

Flash fitxategi bat gailu bateragarrietara bidaltzeko, hautatu **Opciones > Enviar**. Copyright-en babesaren ondorioz, baliteke ezinezkoa izatea hainbat flash fitxategi bidaltzea.

Gailuaren memorian edo memoria-txartelean gordetako Flash fitxategi batetik bestera pasatzeko, joan dagokien fitxetara.

Flash fitxategi baten kalitatea aldatzeko, hautatu **Opciones > Calidad** flash fitxategia erreproduzitzen ari den bitartean. **Alta** hautatzen baduzu, flash fitxategi batzuen erreprodukzioa irregularra eta mantsoa izan daiteke, jatorrizko doikuntzen ondorioz. Fitxategi horien kalitate-doikuntza alda dezakezu, eta **Normal** edo **Baja** jarri, erreprodukzioa hobetzeko.

Flash fitxategiak antolatzeko, hautatu **Opciones > Organizar**.

Irratia

Hautatu **Menú > Multimedia > Radio**.

Eremu jakin horretako igorlearen estaldurak baldintzatzen du irrati bidezko igorpenaren kalitatea.



IM irratiari dagokion antena ez da haririk gabeko gailuaren antena berbera.

Konektatu entzungailuak edo osagarri bateragarri bat gailuari, FM irratia ondo funtziona dezan.

Irratia entzutea





Oharra: neurrizko bolumenean entzun musika. Irratia etengabe oso ozen izateak entzumenari kalte egin diezaioke. Bozgorailua erabiltzen duzunean, ez jarri telefonoa belarri ondoan, bolumena altuegia izan liteke eta.

Irrati-kanalak bilatzeko, hautatu  edo  **Opciones** > **Sintonización manual**.

Kokapenaren arabera erabil daitezkeen irratia ikusteko, hautatu **Opciones** > **Directorio de canales** (sare-zerbitzua).

Une batean sintonizatuta dagoen irratia gordetzeko, hautatu **Opciones** > **Guardar canal**.

Gordetako irradi-kanal bat hautatzeko, hautatu  edo .

Bolumena doitzeko, sakatu bolumen-teklak.

Irratia entzuteko entzungailua eta bozgorailua txandakatzeko, hautatu **Opciones** > **Activar altavoz**.

Hasierako pantailara itzultzeko eta FM irratia bigarren mailan uzteko, hautatu **Opciones** > **Reproducir 2º plano**.

Ikusizko edukia ikustea

Erabilgarritasuna eta kostua egiaztatzeko eta zerbitzu horretan izena emateko, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin.

Edukia ikusteko, Interneteko sarbide bat izan behar duzu, hemen zehaztua: **Menú** > **Herramientas** > **Ajustes** > **Conexión** > **Puntos acceso**.

1. Sintonizatutako irratia ikusizko edukia ikusteko, hautatu **Opciones** > **Iniciar servicio visual**. Irratirako ikusizko zerbitzuaren IDa gorde ez bada, sartu edo hautatu **Recuperar**, irratien direktorioan bilatzeko (sare-zerbitzua).
2. Hautatu irratia direktorioan zurekiko kokapenik hurbilena. Sintonizatutako maiztasunarekin bat datorren irradi bat aurkitzen badu gailuak, ikusizko zerbitzuaren IDa bistaratuko da. Ikusizko edukia ikusteko, hautatu **Aceptar**.

Gordetako kanalak

Gordeta dauden irratien zerrenda irekitzeko, aukeratu **Opciones** > **Canales**.

Gordeta dagoen irradi-kanal bat entzuteko, hautatu **Opciones** > **Canal** > **Escuchar**.

Visual Radio zerbitzua duen irradi baten edukia ikusteko, hautatu **Opciones** > **Canal** > **Iniciar servicio visual**.

Irratiaren ehetasunak aldatzeko, hautatu **Opciones** > **Canal** > **Editar**.

Irratiaren ezarpenak

Hautatu **Opciones** > **Ajustes** eta aukera hauetako bat:

- **Tono inicial** – Aplikazio bat hastean tonuren bat erreproduzituko den aukeratzeko.
- **Inicio auto de servicio** – Hautatu **Sí** Visual Radio zerbitzua automatikoki hasiera dadin zerbitzu hori eskaintzen duen gordetako irrati-kanal bat hautatzean.
- **Punto de acceso** – Datuen konexiorako erabilitako sarbide-puntua hautatzeko. Ez da sarbide-punturik behar, aplikazioa ohiko FM irrati gisa erabiltzeko.
- **Región actual** – Une honetan zauden herrialdea aukeratzeko. Aplikazioa irekitzean sare-estaldurarik ez badago bakarrik bistaratzen da doikuntza hori.


Internet

Eseries gailu berriarekin, Interneten eta zure enpresako intranetean nabiga dezakezu, eta aplikazio berriak deskargatu eta instalatu zure gailuan. Halaber, zure gailua modem gisa erabil dezakezu, eta zure PCa Internetera konektatu.

Web-a


Hautatu [Menú](#) > [Web](#).

Web-ean nabigatzeko (sare-zerbitzua), Interneteko sarbide-puntu baten doikuntzak konfiguratu behar dituzu. GPRS konexio bat erabiltzen baduzu, haririk gabeko sareak onartu egin behar du GPRSa, eta SIM txartelerako datu-zerbitzuak aktibatuta egon behar du.

 **Iradokizuna:** baliteke Interneteko sarbide-puntuaren doikuntzak operadorearen testu-mezu berezi gisa jasotzea edo zerbitzu-hornitzailearen web orriko mezu gisa jasotzea. Halaber, eskuz sar ditzakezu Interneteko sarbide-puntuaren doikuntzak. [Ikus 'Interneteko sarbide-puntuak', 63. or.](#)

Galdetu zerbitzu-hornitzaileari zerbitzuen erabilgarritasunari, prezioei eta tarifei buruz. Zerbitzu-hornitzaileek ere emango dizkizute zerbitzu horiek erabiltzeko jarraibideak.

Konexioaren segurtasuna

Konexio batean  segurtasun-adierazlea agertzen bada, gailuaren eta Interneteko pasabidearen edo zerbitzariaren arteko datu-transmisioa zifratuta dagoela esan nahi du. Segurtasun-ikonoak ez du esan nahi pasabidearen eta eduki-zerbitzariaren (eskatutako baliabidea biltegitratzen duen lekua) arteko datuen transmisioa zuzena denik. Zerbitzu-hornitzaileak pasabidearen eta edukien zerbitzariaren arteko datu-transmisioa ziurtatzen du.

Baliteke zerbitzu jakin batzuetarako (hala nola banku-zerbitzuetarako) segurtasun-ziurtagirika eskatzea. Zerbitzariaren identitatea egiazkoa ez bada edo gailuan segurtasun-ziurtagiri zuzenik ez badago, ohartarazpen bat jasoko duzu. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

Web-ean nabigatzea

Interneten nabigatzeko, hautatu gogokoen eremuko elementu bat edo eskuz sartu Interneteko helbidea, eta hautatu [Ir a](#). Kalte egin dezaketen programen aurkako babes eta segurtasun egokia eskaintzen dizuten konfiantzako zerbitzuak bakarrik erabili.



Iradokizuna: helbidea idazten hastean, lehenago bisitatutako orrien helbideak eta idatzitakoarekin bat egiten duten helbideak bistaratuko dira. Orri bat irekitzeko, joan dagokion helbidera eta sakatu desplazamendu-tekla.

Web orri batean mugitzeko, erabili desplazamendu-tekla (orrian erakusle-itxura du). Erakusleak esku-itxura hartuko du esteka baten gaineretik igarotzean. Sakatu desplazamendu-tekla esteka bat irekitzeko. Web orrietan, esteka berriak urdinez azpimarratuta bistaratzen dira, eta lehendik ikusitako estekak, morez. Esteka gisa balio duten irudiek marra urdina dute inguruan.

Bisitatutako orrien helbideak **Favoritos auto** karpetan gordetzen dira.

Gogokoenak

Gogoko gisa markatutako web orri bat ikusteko, joan orrira eta sakatu desplazamendu-tekla.

Beste web orri batzuetan nabigatzeko, hautatu **Opciones** > **Opcs. navegación** > **Ir a dirección web**, idatzi orriaren helbidea eta hautatu **Ir a**.

Gogoko bat gehitzeko, hautatu **Opciones** > **Gestor de favoritos** > **Añadir favorito**.

Gogokoak antolatzeko, hautatu **Opciones** > **Gestor de favoritos** web orriko ikuspegi nagusian.

Gogokoak lekuz alda eta edita ditzakezu, baita karpeta berriak sortu ere.

Cache memoria ezabatu

Cachea tarteko memoria da, datuak aldi baterako gordetzeko erabiltzen dena. Pasahitza eskatzen duen informazio konfidentzialera sartzen saiatzen bazara edo sartzen bazara, hustu telefonoaren cachea erabiltzen duzun bakoitzean. Sartu zareneko informazioa edo zerbitzuak cachean jasotzen dira.

Cachea husteko, hautatu **Opciones** > **Borrar datos privacidad** > **Borrar la caché**.

Informazioak eta blogak

Hautatu **Menú** > **Web** > **Infos Web**.

Informazioek, normalean, tituluak eta artikulua izaten dituzte, albiste berriak eta bestelako gaiei buruzko informazioa emateko. 'Weblog'-en laburtzapena da blog; egunero berritzen den web-eko egunerokoa da.

Informazio bat edo blog bat deskargatzeko, joan dagokion elementura eta sakatu desplazamendu-tekla.

Informazio bat edo blog bat gehitzeko edo editatzeko, hautatu **Opciones** > **Gestionar info** > **Información nueva** edo **Editar**.

Konexioa amaitzea

Konexioa amaitu eta nabigatzaileko orria lineaz kanpo ikusteko, hautatu [Opciones](#) > [Herramientas](#) > [Desconectar](#).
Konexioa amaitu eta nabigatzailea itxeko, hautatu [Opciones](#) > [Salir](#).

Web-eko doikuntzak

Hautatu [Menú](#) > [Web](#) > [Opciones](#) > [Ajustes](#).

Web-eko doikuntzak lau multzotan banatuta daude:

- [Generales](#) multzoak sarbide-puntuari eta hasierako orriari lotutako doikuntzak ditu.
- [Página](#) multzoak irudiei, soinari eta bistaritzen diren leihoei lotutako doikuntzak ditu.
- [Privacidad](#) eremuak pribatutasunari lotutako doikuntzak ditu.
- [Infos Web](#) multzoak informazioei eta Interneteko blogiei lotutako doikuntzak ditu.

Intranetean nabigatzea

Hautatu [Menú](#) > [Oficina](#) > [Intranet](#).

Zure enpresaren intranetean nabigatzeko, VPN politika zehatz bat sortu behar duzu zure enpresarako. Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Conexión](#) > [VPN](#).

Intranetean konektatzeko, ireki Intranet aplikazioa, hautatu konektatzeko modua, eta [Opciones](#) > [Conectar](#).

Konexioan zer VPN profil erabili nahi duzun zehazteko, hautatu [Opciones](#) > [Usar otra política de VPN](#).

Intraneteko konexioaren ezarpenak definitzeko, hautatu [Opciones](#) > [Ajustes](#).

Descargar

Hautatu [Menú](#) > [Descargar](#).

Descargar aukerarekin (sare-zerbitzua) nabigatu ahal izango duzu, Internetetik gauzak deskargatu ahal izango dituzu eta zure gailuan hainbat elementu instalatu ahal izango dituzu (adibidez, gailuarekin lotutako azken aplikazioak eta dokumentuak).

Elementuak Nokiak edo zerbitzu-hornitzaile independenteek emandako katalogoetan eta karpetaan sailkatzen dira. Elementu batzuek kostu osagarria izaten dute, baina, normalean, horien aurrebista doan eskura dezakezu.

Descargar aukerak sare-zerbitzuak erabiltzen ditu eduki eguneratuenetan sartzeko. **Descargar** aplikazioan dauden elementu osagarriei buruzko informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin edo fabrikatzailearekin edo banatzailearekin.

instalatu eta erabili programa kaltegarrien aurkako segurtasun eta babes egokiak eskaintzen dituzten iturrietatik datozen aplikazioak eta softwareak bakarrik.

Elementuak kudeatzea

Elementu bat irekitzeko edo karpeta edo katalogo bateko edukia ikusteko, joan elementu edo edukita eta sakatu desplazamendu-tekla.

Hautatutako elementu bat erosteko, hautatu [Opciones](#) > [Comprar](#).

Doako elementu bat deskargatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Obtener](#).

Elementu bat bilatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Buscar](#).

Ezarpenak editatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Ajustes](#).

Deskargatutako elementuen zerrenda ikusteko, hautatu [Opciones](#) > [Mis elementos](#).

Harpidetzak

Hautatutako elementu baten fitxategiaren xehetasunak ikusteko, hautatu [Opciones](#) > [Abrir](#).

Harpidetzak berritzeko edo bertan behera uzteko, hautatu [Opciones](#) eta dagokion aukera.

Descargar aukeran bilatzea

Zoaz elementuak bilatu nahi dituzun katalogoetara, hautatu [Mark](#) elementu horiek hautatzeko, eta idatzi bilaketarako gako-hitzak.

Bilatzen hasteko, hautatu [Opciones](#) > [Buscar](#).

Egindako erosketen zerrenda

Hautatutako elementua dagokion aplikazioarekin irekitzeko, hautatu [Opciones](#) > [Abrir](#).

Hautatutako elementu baten fitxategiaren xehetasunak ikusteko, hautatu [Opciones](#) > [Ver detalles](#).

Hautatutako elementuen deskarga abiarazteko, eteteko, berrabiarazteko edo bertan behera uzteko, hautatu [Opciones](#) eta dagokion aukera.

Descargar aukera doitzea

Descargar aukeraren ezarpenak aldatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Ajustes](#), eta aukera hauetako bat:

- **Punto de acceso** – Hautatu zerbitzu-hornitzailearen zerbitzarira konektatzeko erabiliko duzun sarbide-puntua.
- **Inicio automático** – Hautatu elementu edo aplikazio bat deskargatu ondoren automatikoki irekitzea nahi duzun.
- **Conf. vista previa** – Hautatu elementuaren aurrebista ikusi aurretik berreste-eskaera bistaratzea nahi duzun.
- **Confirmación compra** – Hautatu elementua erosi aurretik berreste-eskaera bistaratzea nahi duzun.
- **Confirmación suscrip.** – Hautatu elementu batera harpidetu aurretik harpidetzaren berreste-eskaera bistaratzea nahi duzun ala ez.

Interneteko sarbide-puntuak

Interneteko sarbide-puntu bat da gailuak sarearekin datu-konexioa nola sortuko duen zehazten duten doikuntzen multzoa da. Posta elektronikoko eta multimediako zerbitzuak erabiltzeko edo Web orriak ikusteko, lehenbizi zerbitzu horietarako sarbide-puntuak definitu behar dituzu.

Baliteke zerbitzu-hornitzaileak gailuko sarbide-puntu batzuk edo guztiak aurrez definituta izatea eta berriak sortzeko, editatzeko edo ezabatzeko aukerarik ez izatea.

Interneteko sarbide-puntu bat konfiguratzea datu-paketeetarako (GPRS)

1. Hautatu **Menú** > **Herramientas** > **Ajustes** > **Conexión** > **Puntos acceso**.
2. Hautatu **Opciones** > **Punto de acceso nuevo** sarbide-puntu berri bat sortzeko, edo hautatu zerrendako bat eta, ondoren, **Opciones** > **Duplicar punto acceso**, sarbide-puntua berri baten oinarri gisa erabiltzeko.
3. Definitu doikuntza hauek:
 - **Nombre de conexión** – Idatzi konexiorako deskribapen-izena.
 - **Portador de datos** – Hautatu **Paquetes datos**.

- **Nombre punto acceso** – Idatzi sarbide-punturako izena. Normalean, izena zerbitzu-hornitzaileak ematen du.
 - **Nombre de usuario** – Sartu erabiltzaile-izen bat zerbitzu-hornitzaileak eskatzen badizu. Erabiltzaile-izenek letra larriak eta xeheak bereizten dituzte, eta zerbitzu-hornitzaileak eman ohi ditu.
 - **Petición contraseña** – Hautatu **Sí** zerbitzari batean saio bat hasten duzun bakoitzean pasahitza sartzeko edo **No** pasahitza gailuaren memorian gordetzeko eta saio-hasiera automatizatzeko.
 - **Contraseña** – Sartu pasahitza zerbitzu-hornitzaileak eskatzen badizu. Normalean pasahitzak letra larriak eta xeheak bereizten ditu eta zerbitzu-hornitzaileak ematen du.
 - **Autenticación** – Hautatu **Segura**, beti pasahitz zifratua bidaltzeko, edo **Normal**, ahal denean pasahitz zifratua bidaltzeko.
 - **Página de inicio** – Sarbide-puntu hau erabiltzean ikusi nahi duzun hasierako orriaren web helbidea sartu.
4. Doikuntzak definitu ondoren, hautatu **Opciones** > **Ajustes avanzados** doikuntza aurreratuak definitzeko edo **Atrás** doikuntzak gorde eta ixteko.

Interneteko sarbide-puntu baten doikuntza aurreratuak datu-paketeetarako (GPRS)

Hautatu **Menú** > **Herramientas** > **Ajustes** > **Conexión** > **Puntos acceso**.

Interneteko oinarritzko sarbide-puntu bat datu-paketeetarako (GPRS) konfiguratu ondoren, hautatu **Opciones** > **Ajustes avanzados** eta definitu aukera aurreratu hauek:

- **Tipo de red** – Hautatu **IPv4** edo **IPv6** Interneteko protokolo gisa. Interneteko protokoloak datuak gailura eta gailutik transferitzeko modua definitzen du.
- **Dirección IP teléfono** – Sartu gailuaren IP helbidea. Hautatu **Automática** sareak gailuaren IP helbidea emateko. Doikuntza hori bistaritzen da bakarrik hau hautatzen baduzu **Tipo de red** > **IPv4**.
- **Dirección de DNS** – Hautatu **Direcc. DNS primario** eta **Dir. DNS secundario**, eta idatzi zure IP helbideak, zerbitzu-hornitzaileak hala eskatuz gero. Bestela, izenen zerbitzariaren helbideak automatikoki ematen ditu sistemak.
- **Direc. servidor proxy** – Idatzi proxy zerbitzariaren helbidea. Zerbitzu-hornitzaile batzuk nabigazio-zerbitzu baten eta erabiltzaileen arteko bitartekari gisa aritzen dira, eta proxy zerbitzariak erabiltzen dituzte. Zerbitzari horiek segurtasun handiagoa ematen dute eta zerbitzuaren sarbidea azkartzen dute.

WLANerako sarbide-puntuak eskuz konfiguratzea

1. Hautatu **Menú** > **Herramientas** > **Ajustes** > **Conexión** > **Puntos acceso**.
2. Hautatu **Opciones** > **Punto de acceso nuevo** sarbide-puntu berri bat sortzeko, edo hautatu zerrendako bat eta, ondoren, **Opciones** > **Duplicar punto acceso**, sarbide-puntua berri baten oinarri gisa erabiltzeko.
3. Definitu doikuntza hauek:
 - **Nombre de conexión** – Idatzi konexiorako deskribapen-izena.
 - **Portador de datos** – Hautatu **LAN inalámbrica**.
 - **Nombre de red WLAN** – Zerbitzu-taldearen identifikatzailea sartzeko (SSID), alegia, haririk gabeko sare lokal espezifikoak identifikatzen duen izena, hautatu **Introduce, manual**. Irismenaren barnean dauden haririk gabeko sare lokaletatik sare bat hautatzeko, hautatu **Buscar redes**.
 - **Estado de red** – Hautatu **Oculto** konektatzen ari den sarea ezkutuan badago edo **Pública** ezkutatuta ez badago.
 - **Modo de red WLAN** – **Infraestructura** hautatzen baduzu, gailuak elkarrekin eta haridun sare lokaleko gailuekin komunika daitezke, haririk gabeko sare lokaleko sarbide-puntu baten bidez. **Ad-hoc** hautatzen baduzu, gailuek datuak zuzenean bidali eta jaso ditzakete eta ez du inolako haririk gabeko sare lokaleko sarbide-punturik behar.

- **Modo segurid. WLAN** – Haririk gabeko sare lokalaren sarbide-puntuan erabiltzen den segurtasun-modu berbera hautatu behar duzu. WEP (haririk gabeko pribatutasun baliokidea), 802.1x edo WPA/ WPA2 (WiFi sarbide murriztua) hautatzen baduzu, doikuntza osagarri garrantzitsuak ere konfiguratu beharko dituzu. Informazio gehiago nahi baduzu, ikus gailuaren laguntzari buruzko atala.
- **Ajustes seguridad WLAN** – Editatu segurtasun-doikuntzak hautatutako segurtasun-modurako.
- **Página de inicio** – Sarbide-puntu hau erabiltzean ikusi nahi duzun hasierako orriaren web helbidea sartu.

Haririk gabeko sare lokaleko sarbide-puntua automatikoki konfiguratzeko, erabili haririk gabeko sare lokalaren laguntzailea. Hautatu **Menú** > **Conectividad**. > **Asist.WLAN**.

WLANetarako sarbide-puntuen doikuntza aurreratuak

Hautatu **Menú** > **Herramientas** > **Ajustes** > **Conexión** > **Puntos acceso**.

Oinarrizko sarbide-puntu bat Haririk gabeko sare lokalerako (WLAN) konfiguratu ondoren, hautatu **Opciones** > **Ajustes avanzados** eta definitu aukera aurreratu hauek.

- **Ajustes de IPv4** – Sartu gailuaren Ipa eta izenen zerbitzariaren helbideak IPv4 Interneteko protokolorako.

- **Ajustes de IPv6** – Hautatu edo sartu izenen zerbitzariaren helbideak IPv6 Interneteko protokolorako.
- **Canal ad-hoc** – Normalean, kanala automatikoki hautatuta egoten da. Kanalaren zenbakia (1-11) eskuz idazteko, hautatu **Definido usuario**.
- **Direc. servidor proxy** – Idatzi proxy zerbitzariaren helbidea.
- **Nº puerto de proxy** – Idatzi proxy zerbitzariaren ataka-zenbakia.

PCa web-era konektatzea

PCa web-era konektatzeko erabil dezakezu gailua.

1. Konektatu dau-kablea zure gailuko eta PCko USB konektoreetara.
2. Hautatu **Conectar PC a la Red**. PCan Windows-en softwarea instalatuta eduki behar da.
3. Onartu PCan instalatzea. Galdetzen badizu, onartu konexioa. Gailua eta PCa konektatuta daudenean, zure PCko Interneteko nabigatzailea ireki egiten da.

Zure PCan, administratzailearen eskubideak eduki behar dituzu, eta automatikoki exekutatzeko aukera aktibatuta. Bestela, exekutatu setup.exe fitxategia PCko CD-ROM unitatetik.

Mezularitza

Hautatu [Menú](#) > [Comunic.](#) > [Mensajes.](#)

Mensajería aukeran (sare-zerbitzua), testu-mezuak, multimedia-mezuak, audio-mezuak eta mezu elektronikokoak bidal eta jaso daitezke. Halaber, Web zerbitzuen mezuak, zelulari buruzko informazio-mezuak eta datuak dituzten mezu bereziak jaso ditzakezu, eta zerbitzu-komandoak bidali ere bai.

Mezuak bidali edo jaso baino lehen, hau egin behar duzu:

- Sartu balio duen SIM txartel bat gailuan, eta jarri estaldura dagoen toki batean.
- Egiaztatu sareak onartzen dituela erabili nahi dituzun mezularitzako funtzioak eta SIM txartelean aktibatuta daudela.
- Definitu Interneteko sarbide-puntuaren doikuntzak gailuan. [Ikus 'Interneteko sarbide-puntuak', 63. or.](#)
- Definitu posta elektronikoko kontuaren aukerak gailuan. [Ikus 'Posta elektronikoko kontuak doitzea', 82. or.](#)
- Definitu testu-mezuen doikuntzak gailuan. [Ikus 'Testu-mezuen doikuntzak', 81. or.](#)

- Definitu multimedia-mezuen doikuntzak gailuan. [Ikus 'Multimedia-mezuen doikuntzak', 81. or.](#)

Gailuak SIM txartelaren hornitzailea ezagutu behar du eta automatikoki konfiguratu behar ditu mezuen hainbat doikuntza. Hori gertatzen ez bada, litekeena da doikuntzak eskuz konfiguratu beharra izatea, edo, bestela, zerbitzu-hornitzailearekin harremanetan jarri beharko duzu doikuntzak konfiguratzeko.

Mezu-karpetak

Bluetooth konektagarritasunaren edo infragorrien bidez jasotako mezuak eta datuak **Buzón entrada** karpetan jasotzen dira. Mezu elektronikoak **Buzón correo** karpetan gordetzen dira. Idazten aritu zaren mezuak **Borrador** karpetan gorde daitezke. Bidaltzeko zain dauden mezuak **Buzón salida** karpetan gordetzen dira, eta bidalitako mezuak –Bluetooth mezuak eta infragorriak salbu– **Enviados** karpetan gordetzen dira.



Iradokizuna: mezuak irteerako postontzian geratzen dira, adibidez, gailua sare-estalduraren eremutik kanpo dagoenean. Urruneko postontzira hurrena

konektatzen zarenean mezu elektronikoak bidaltzea programatu dezakezu.



Oharra: Mezua bidali dela adieraziz gailuan agertzen den testuak edo ikonoak ez du esan nahi helmugara iritsi denik.

Testu-mezuak eta multimedia-mezuak bidali direla adierazten duen txosten bat eskatzeko sareari (sare-zerbitzua), hautatu [Opciones](#) > [Ajustes](#) > [Mens. texto](#) edo [Mensaje multimedia](#) > [Informe de recepción. Informes](#) karpetan gordetzen dira txostenak.

Mezuak antolatzea

Mezuak antolatzeko karpeta berri bat sortzeko, hautatu [Mis carpetas](#) > [Opciones](#) > [Carpeta nueva](#).

Karpeta baten izena aldatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Renombrar carpeta](#). Sortu dituzun karpeten izena bakarrik alda dezakezu.

Mezu bat beste karpeta batera eramateko, hautatu [Opciones](#) > [Mover a carpeta](#), karpeta eta [Aceptar](#).

Mezuak ordena jakin batean sailkatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Clasificar por](#). Mezuak hauen arabera sailka daitezke: [Fecha](#), [Remitente](#), [Asunto](#) edo [Tipo de mensaje](#).

Mezu baten ezaugarriak ikusteko, hautatu mezua eta [Opciones](#) > [Detalles de mensaje](#).

Mezu-irakurgailua

Mezu-irakurgailuak ozen irakurtzen ditu jasotako testu-mezuak eta multimedia-mezuak.

Mezu bat erreproduzitzeko, sakatu eta luze sakatu ezkerreko hautatze-tekla, mezu bat jasotzean.

Sarrerako postontziko hurrengo mezua irakurtzeko, joan behera. Mezua berriro irakurtzeko, joan gora. Joan gora mezuaren hasieran, aurreko mezua entzuteko.

Irakurketan eten bat egiteko, labur sakatu ezkerreko hautaketa-tekla. Jarraitzeko, berriz sakatu labur ezkerreko hautaketa-tekla.

Irakurtzen amaitzeko, sakatu deia amaitzeko tekla.

Ozen hitz egitea

Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Voz](#).

Hablar en voz alta aplikazioarekin, mezu-irakurgailuaren hizkuntza, ahotsa eta ahots-propietateak alda ditzakezu.

Ahots-propietateak editatzea

Mezu-irakurgailuaren hizkuntza zehazteko, hautatu [Idioma](#). Gailuan hizkuntza gehiago deskargatzeko, ikusi Nokiaren web orria edo erabili [Descargar](#) aplikazioa.

Ahotsa definitzeko, hautatu **Voz**. Ahotsa hizkuntzaren arabera da.

Hitz egiteko abiadura definitzeko, hautatu **Ajustes de voz > Velocidad**.

Hitz egiteko bolumena definitzeko, hautatu **Ajustes de voz > Volumen**.

Ahotsa entzuteko, ireki ahots-fitxa, hautatu ahotsa eta, ondoren, **Opciones > Reproducir voz**.

Mezu elektronikoak

Hautatu **Menú > Mensajes > Buzón correo**.

Mezu elektronikoak jasotzeko eta bidaltzeko, urruneko postaren postontzi-zerbitzu bat izan behar duzu. Zerbitzu hori Interneteko zerbitzuen hornitzaile batek, sare-zerbitzuen hornitzaile batek edo enpresak berak eman diezazuke. Gailu hori bateragarria da Interneteko SMTP, IMAP4 (1. berrikuspena) eta POP3 estandarrekin, eta banatzailearen posta elektronikoko irtenbide espezifikoekin. Baliteke posta elektronikoko beste hornitzaile batzuek eskaintzen dituzten zenbait zerbitzuek eskuliburu honetan deskribatzen ez diren doikuntzak edo funtzioak izatea. Xehetasun gehiago behar baduzu, jarri harremanetan posta elektronikoaren hornitzailearekin edo zerbitzu-hornitzailearekin.

Gailuarekin mezu elektronikoak bidali, jaso, berreskuratu, erantzun eta berriz bidali baino lehen, hau egin behar duzu:

- Konfiguratu Interneteko sarbide-puntu bat. [Ikus 'Interneteko sarbide-puntuak', 63. or.](#)
- Konfiguratu posta elektronikoko kontu bat eta definitu ongi posta elektronikoko doikuntzak. Horretarako, erabili postontziaren gidaliburua, edo eskuz definitu kontua. [Ikus 'Posta elektronikoko kontuak doitzea', 82. or.](#)

Doikuntza zuzenak lortzeko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

Posta elektronikoaren konfigurazioa

Posta elektronikoaren laguntzailearekin, zure lantokiko kontua (adibidez, Microsoft Outlook, edo Microsoft Exchange) eta Interneteko zure kontu elektronikoa (adibidez, Google-ren posta elektronikoko zerbitzuak) konfiguratu ditzakezu.

1. Posta elektronikoaren laguntzailea abiarazteko, joan hasierako pantailara, joan postaren laguntzailea eta sakatu desplazamendu-tekla.
2. Idatzi zure helbidea eta pasahitza. Laguntzaileak ezin baditu posta-izarpenak automatikoki konfiguratu, hautatu kontu-mota, eta sartu dagozkion izarpenak.

Zure gailuak postako bezero gehiago badu, eskaini egingo dizkizu postaren laguntzailea abiaraztean.

Posta elektronikoaren konfiguratzeko, litekeena da informazio hau eskatzea:

- Erabiltzailearen izena

- Posta elektronikoa mota
- Posta jasotzeko zerbitzaria
- Sarrerako postako zerbitzariaren ataka
- Posta bidaltzeko zerbitzaria
- Irteerako postako zerbitzariaren ataka
- Pasahitza
- Sarbide-puntua

Zure laneko posta elektronikoa konfiguratzeko ari bazara, eskatu informazioa zure enpresako IT sailari. Interneteko zure posta elektronikoa konfiguratzeko ari bazara, ikus zure posta elektronikoa zerbitzu-hornitzailearen web gunea informazio gehiago eskuratzeko.

Urruneko postontziekin konektatzea

Bidaltzen dizkizuten mezu elektronikoak ez dira automatikoki jasotzen gailuan, urruneko postontzian baizik. Mezu elektronikoa irakurtzeko, lehenbizi, urruneko postontzira konektatu behar duzu eta, gero, gailuan berreskuratu nahi dituzun mezuak hautatu.

1. Gailuan jasotako mezu elektronikoak berreskuratzeko eta bistartzeko, hautatu postontzia **Mensajería** ikuspegi nagusian. Gailuak **¿Conectar con buzón de correo?** galdetzean, hautatu **Sí**.
2. Sartu erabiltzaile-izena eta pasahitza, hala adieraziz gero.

3. Hautatu **Opciones** > **Recuperar correo** > **Nuevos** irakurri eta berreskuratu gabe dauden mezu berriak berreskuratzeko, **Seleccionados** urruneko postontzitik hautatzen dituzun mezuak bakarrik berreskuratzeko edo **Todos** lehen berreskuratu ez diren mezu guztiak berreskuratzeko.
4. Posta elektronikoa lineaz kanpo kudeatzeko eta, hala, konexio-gastuak aurrezteko eta datu-konexiorik egin ezin den baldintzetan lan egiteko, hautatu **Opciones** > **Desconectar**, urruneko postontzitik deskonektatzeko. Lineatik kanpo dagoenean gailuko postontziko karpetatara egiten diren aldaketak urruneko postontzian aplikatuko dira konektatzen zaren eta sinkronizazio bat egiten duzun hurrengoan.

Mezu elektronikoak irakurtzea eta haiei erantzutea



Garrantzitsua: Kontuz ireki mezuak. Mezuek software maltzurak izan ditzakete edo telefonoa edo PCa honda dezakete.

Jasotako mezu elektroniko bat irakurtzeko, ireki postontziaren bidez.

Fitxategi erantsi bat irekitzeko, hautatu **Opciones** > **Archivos adjuntos**. Joan fitxategi atxikira, eta sakatu desplazamendu-tekla.

Mezu elektroniko baten igoleari bakarrik erantzuteko, hautatu **Opciones** > **Responder** > **Al remitente**.

Mezu elektroniko baten hartzaile guztiei erantzuteko, hautatu [Opciones](#) > [Responder](#) > [A todos](#).



Iradokizuna: fitxategi erantsiak dituen mezu elektroniko bati erantzuten badiozu, fitxategiak ez dira erantzunean sartuko. Mezu elektronikoak berriz bidaltzen baduzu, berriz, fitxategi erantsiak mezuan sartuko dira.

Mezu elektroniko bat berriz bidaltzeko, hautatu [Opciones](#) > [Reenviar](#).

Fitxategi bat mezu elektroniko batean eransteko, hautatu [Opciones](#) > [Insertar](#) eta erantsi nahi duzun fitxategia.

Bidali behar duzun mezu elektroniko bateko fitxategi erantsia ezabatzeko, hautatu fitxategia eta [Opciones](#) > [Eliminar](#).

Mezuaren lehentasuna ezartzeko, hautatu [Opciones](#) > [Opciones de envío](#) > [Prioridad](#).

Mezu elektronikoak bidaltzeko ordua ezartzeko, hautatu [Opciones](#) > [Opciones de envío](#) > [Enviar mensaje](#). Hautatu [Inmediatamente](#) edo [Cuando con. disp.](#) lineatik kanpo ari bazara.

Mezu elektroniko baten bidaltzaileari deitzeko, hautatu [Opciones](#) > [Llamar](#), bidaltzaile hori [Guía](#) atalean baldin badago.

Mezu elektronikoaren igorleari audio- edo multimedia-mezu batekin erantzuteko, hautatu [Opciones](#) > [Crear mensaje](#).

Mezu elektronikoak idaztea eta bidaltzea

1. Mezu elektroniko bat idazteko, hautatu [Mensaje nuevo](#) > [Correo](#).
2. Hautatu [Opciones](#) > [Añadir destinatario](#) [Guía](#) eremuan hartzaileen helbide elektronikoak hautatzeko, edo sartu helbide elektronikoak [Para](#) eremuan. Erabili puntu eta koma sarrerak bereizteko. Erabili [Cc](#) eremua beste hartzaile batzuei kopia bidaltzeko, edo [Cco](#) eremua, hartzaileei ezkutuko kopia bat bidaltzeko.
3. [Asunto](#) eremuan, sartu mezu elektronikoaren gaia.
4. Sartu mezu elektronikoaren testua testu-eremuan eta hautatu [Opciones](#) > [Enviar](#).

Mezuak ezabatzea

Zure gailuko memorian tokia egiteko, aldiaren behin mezuak ezabatu behar dituzu [Buzón de entrada](#) eta [Enviados](#) karpetatik, baita berreskuratutako mezu elektronikoak ezabatu ere.

Mezu elektronikoak gailutik bakarrik ezabatzeke eta jatorrizkoak zerbitzarian uzteko, hautatu [Opciones](#) > [Borrar](#) > [Teléf. \(con encabezado\)](#).

Mezu elektronikoak gailutik eta urruneko zerbitzaritik ezabatzeke, hautatu [Opciones](#) > [Borrar](#) > [Teléfono y servidor](#).

Ezabatzea bertan behera uzteko, hautatu [Opciones](#) > [Deshacer borrar](#).

Urruneko posta elektronikoaren karpetak

Urruneko zerbitzari baten IMAP4 postontzietan azpikarpetak sortzen badituzu, karpeta horiek zure gailutik bistaratu eta kudeatu ditzakezu, haietara harpidetzean. Kontuan izan IMAP4 postontzietako karpetatara bakarrik harpidetu zaitezkeela.

Karpetak IMAP4 postontzian bistaratzeko, ezarri konexio bat eta hautatu [Opciones](#) > [Ajustes de correo](#) > [Ajustes recuperación](#) > [Suscripcs. a carpetas](#).

Urruneko karpeta bat ikusteko, hautatu karpeta eta sakatu [Opciones](#) > [Suscribir](#). Konektatzen zaren bakoitzean harpidetuta zauden karpetak eguneratuko dira. Baliteke eragiketa horrek denbora behar izatea, karpetak handiak badira.

Karpeten zerrenda eguneratzeko, hautatu karpeta bat eta [Opciones](#) > [Act. lista carpetas](#).

Testu-mezuak

Hautatu [Menú](#) > [Comunic](#). > [Mensajes](#).

Testu-mezuak idaztea eta bidaltzea

Zure telefonoak karaktere-kopuruaren muga gainditzen duten testu-mezuak bidaltzeko aukera ematen du. Mezu luzeagoak bi mezutan edo gehiagotan bidaltzen dira. Kasu horietan, zerbitzu-hornitzailearen araberakoa da ordainketa. Azentua duten karaktereek, zeinu batzuek edo hizkuntza batzuetako karaktereek leku gehiago okupatzen dute, eta, beraz, mezu bakar batean bidal daitekeen karaktere-kopurua mugatu egiten dute.

1. Testu-mezu bat idazteko, hautatu [Mensaje nuevo](#) > [Mensaje de texto](#).
2. [Para](#) eremuan, sartu hartzaile baten zenbakia eta sakatu desplazamendu-tekla [Guía](#) aurkibideko hartzaile bat ipintzeko. Zenbaki bat baino gehiago sartu behar baduzu, bereiz itzazu puntu eta koma erabiliz.
3. Idatzi mezuaren testua. Txantiloia erabiltzeko, hautatu [Opciones](#) > [Insertar](#) > [Plantilla](#).
4. Hautatu [Opciones](#) > [Enviar](#).

Testu-mezuak bidaltzeko aukerak

Mezua bidaltzeko mezu-zentro bat hautatzeko, sakatu [Opciones](#) > [Opciones de envío](#) > [Centro mens. en uso](#).

Zure mezuak bidali direla adierazten duten txostenak bidaltzeko eskatu nahi badiozu sareari (sare-zerbitzua), hautatu [Opciones](#) > [Opciones de envío](#) > [Informe de recepción](#) > [Sí](#).

Lehen bidalketak huts egiten badu mezua berriro bidali arte igarotzeko denbora zehazteko (sare-zerbitzua), hautatu [Opciones](#) > [Opciones de envío](#) > [Validez de mensajes](#). Denbora-tarte horretan hartzaileari mezua bidaltzerik ez badago, mezua mezu-zentrotik ezabatuko da.

Mezua beste formatu batera aldatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Opciones de envío](#) > [Mens. enviado como](#) > [Texto, Fax, Buscapersonas](#), edo [Correo](#).

Ez aldatu aukera hori baldin eta seguru ez bazaude mezu-zentroak testu-mezuak formatu horietara alda ditzakeela. Jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

Testu-mezuak SIM txartelean

Hautatu [Menú](#) > [Comunic.](#) > [Mensajes](#) > [Opciones](#) > [Mensajes SIM](#).

Testu-mezuak SIM txartelean gorde daitezke. SIM mezuak ikusteko, lehenbizi gailuko karpeta batean kopiatu behar dituzu. Mezuak karpetan kopiatutakoan, karpetan ikusi edo SIM txarteletik ezaba ditzakezu.

1. Hautatu [Opciones](#) > [Marcar/Anul. marcar](#) > [Marcar](#) edo [Marcar todo](#) mezu bakoitza markatzeko.
2. Hautatu [Opciones](#) > [Copiar](#).

3. Hautatu karpeta bat eta [Aceptar](#) kopia bat egiten hasteko.

SIM txartelesko mezuak ikusteko, ireki mezuak kopiatuta ditzun karpeta eta ireki mezu bat.

Grafikoak dituzten mezuak bistaratzea

Argazkia duten mezuak itxura desberdina izaten dute hartzailearen gailuaren arabera.

Grafikoak dituen mezuak ikusteko, ireki mezua [Buzón de entrada](#) karpetatik.

Hautatutako grafikoari buruzko informazioa ikusteko, hautatu [Opciones](#) > [Detalles de mensaje](#).

Mezua beste karpeta batean gordetzeko, hautatu [Opciones](#) > [Mover a carpeta](#).

Mezuaren bidaltzailea [Guía](#) atalera gehitzeko, hautatu [Opciones](#) > [Guardar en la Guía](#).

Grafikoak dituzten mezuak berri bidaltzea

1. Mezua berri bidaltzeko, ireki sarrerako postontziko mezua, eta hautatu [Opciones](#) > [Reenviar](#).
2. [Para](#) eremuan, sartu hartzaile baten zenbakia eta sakatu desplazamendu-tekla [Guía](#) aurkibideko hartzaile bat ipintzeko. Zenbaki bat baino gehiago sartu behar baduzu, bereiz itzazu puntu eta koma erabiliz.

3. Sartu mezuaren testua. Txantiloia erabiltzeko, hautatu [Opciones](#) > [Insertar](#) > [Plantilla](#).
4. Hautatu [Opciones](#) > [Enviar](#).



Iradokizuna: mezutik irudia kentzeko, hautatu [Opciones](#) > [Eliminar gráfico](#).

Multimedia-mezuak

Hautatu [Menú](#) > [Comunic](#). > [Mensajes](#).

Funtzio bateragarriak dituzten gailuek bakarrik jaso eta bistara ditzakete multimedia-mezuak. Mezuek itxura desberdina izaten dute hartzailearen gailuaren arabera.

Multimedia-mezu batean (MMS) testua eta bestelako objektuak egon daitezke, adibidez, irudiak, soinuklipak edo bideoklipak. Gailutik multimedia-mezuak bidaltzeko edo jasotzeko, lehenbizi multimedia-mezen doikuntzak definitu behar dituzu. Gailuak SIM txartelaren hornitzailea ezagutu behar du eta automatikoki konfiguratu behar ditu multimedia-mezen doikuntzak. Bestela, erabili **Asistente de ajustes** aplikazioa, edo jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin, doikuntza zuzenak egiteko. [Ikus 'Multimedia-mezen doikuntzak', 81. or.](#)

Multimedia-mezuak sortzea eta bidaltzea



Garrantzitsua: Kontuz ireki mezuak. Mezuek software maltzurak izan ditzakete edo telefonoa edo PCa honda dezakete.


1. Mezu berri bat sortzeko, hautatu [Mensaje nuevo](#) > [Mensaje multimedia](#).
2. **Para** eremuan, sartu hartzaile baten zenbakia edo helbide elektronikoa, eta sakatu desplazamendu-tekla **Guía** aurkibideko hartzaile bat ipintzeko. Zenbaki edo helbide elektronikoa bat baino gehiago sartu behar badituzu, puntu eta komaz bereizita idatzi.
3. **Asunto** eremuan, sartu mezuaren gaia. Ikus daitezkeen eremuak aldatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Campos de dirección](#).
4. Sartu mezuko testua eta hautatu [Opciones](#) > [Insertar objeto](#) multimedia-objektuak gehitzeko. [Imagen](#), [Clip de sonido](#) edo [Videoclip](#) objektu gisa gehitu daitezke. Haririk gabeko sareak MMSen mezen tamaina muga dezake. Sartutako irudiak muga gainditzen badu, litekeena da gailuak haren tamaina txikitzea, MMS bidez bidali ahal izateko.
5. Mezuko diapositiba bakoitzak audioklip edo bideoklip bakarria izan dezake. Mezuaren diapositiba gehiago sartzeko, hautatu [Opciones](#) > [Insertar nuevo](#) > [Diapositiva](#). Mezuko diapositiben ordena aldatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Mover](#).


6. Multimedia-mezu baten aurrebista ikusi nahi baduzu bidali baino lehen, hautatu **Opciones** > **Vista previa**.
7. Hautatu **Opciones** > **Enviar**.

Multimedia-mezu batetik objektu bat ezabatzeko, hautatu **Opciones** > **Eliminar**.


Uneko multimedia-mezua bidaltzeko aukerak definitzeko, hautatu **Opciones** > **Opciones de envío**.

Multimedia-mezuak jasotzea eta horiei erantzutea

 **Garrantzitsua:** Kontuz ireki mezuak. Mezuek software maltzurak izan ditzakete edo telefonoa edo PCa honda dezakete.

 **Iradokizuna:** Zure gailuak onartzen ez dituen objektuak baldin badituzte jasotako multimedia-mezuek, ezingo dituzu ireki. Saiatu objektu horiek beste gailu batera –hala nola ordenagailu batera– bidaltzen, eta han ireki.

1. Multimedia-mezu bati erantzuteko, ireki eta sakatu **Opciones** > **Responder**.
2. Hautatu **Opciones** eta **Al remitente**, bidaltzaileari multimedia-mezu baten bidez erantzuteko; **Vía mensaje de texto**, testu-mezu baten bidez erantzuteko; **Vía mensaje de audio**, audio-mezu batekin erantzuteko; edo **Vía correo**, mezu elektronikoko baten bidez erantzuteko.

 **Iradokizuna:** Erantzunari hartzaileak gehitzeko, hautatu **Opciones** > **Añadir destinatario** **Guía** atalaren bidez mezuaren hartzaileak hautatzeko, edo sartu eskuz hartzaileen telefono-zenbakiak edo helbide elektronikoak **Para** eremuan.

3. Idatzi mezuaren testua eta hautatu **Opciones** > **Enviar**.

Aurkezpenak sortzea

Ezingo da multimedia-aurkezpenik sortu **Modo creación MMS** aukera **Restringido** gisa kofiguratuta badago. Konfigurazioa aldatzeko, hautatu **Mensajes** > **Opciones** > **Ajustes** > **Mensaje multimedia** > **Modo creación MMS** > **Libre**.

1. Aurkezpen bat sortzeko, hautatu **Mensaje nuevo** > **Mensaje multimedia**.
2. **Para** eremuan, sartu hartzaile baten zenbakia edo helbide elektronikoa, eta sakatu desplazamendu-tekla **Guía** aurkibideko hartzaile bat ipintzeko. Zenbaki edo helbide elektronikoko bat baino gehiago sartu behar badituzu, puntu eta komaz bereizita idatzi.
3. Hautatu **Opciones** > **Crear presentación** eta aurkezpen-txantilo bat. txantiloiek defini dezakete zer multimedia-objektu sar daitezkeen aurkezpenean, non azalduko diren eta irudien eta diapositiben artean ikusiko diren efektuak.
4. Joan testu-eremu batera eta idatzi testua.

5. Aurkezpenaren irudiak, soinua, bideoa edo oharrak sartzeko, joan objektuaren eremura eta hautatu [Opciones](#) > [Insertar](#).
6. Diapositibak gehitzeko, hautatu [Insertar](#) > [Diapositiva nueva](#).

Aurkezpenaren hondoko kolorea eta diapositiba bakoitzeko hondoko irudiak hautatzeko, sakatu [Opciones](#) > [Ajustes de fondo](#).

Irudien edo diapositiben efektuak konfiguratzeko, hautatu [Opciones](#) > [Ajustes de efectos](#).

Aurkezpenaren aurrebista ikusteko, hautatu [Opciones](#) > [Vista previa](#). Horrelako aurkezpenekin bateragarriak diren gailuetan bakarrik bistara daitezke multimedia-aurkezpenak. Itxura aldatu daiteke gailuaren arabera.

Aurkezpenak ikustea

Aurkezpen bat ikusteko, ireki multimedia-mezua **Buzón de entrada** karpetatik. Joan aurkezpenera, eta sakatu desplazamendu-tekla.

Aurkezpena eteteko, sakatu edozein hautatze-tekla.

Aurkezpena berriro abian jartzeko, hautatu [Opciones](#) > [Continuar](#).

Testua edo irudiak pantailara doitzeko handiegiak baldin badira, hautatu [Opciones](#) > [Activar desplazam.](#), eta zoaz batetik bestera, aurkezpen osoa ikusteko.

Aurkezpenaren telefono-zenbakiak eta web helbideak edo helbide elektronikoak bilatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Buscar](#). Zenbaki eta helbide horiek deiak egiteko, mezuak bidaltzeko edo gogokoak sortzeko erabil daitezke, bestek beste.

Erantsitako multimedia-fitxategiak ikustea eta gordetzea

Multimedia-mezuak aurkezpen oso gisa ikusteko, ireki mezua eta hautatu [Opciones](#) > [Repr. presentación](#).



Iradokizuna: multimedia-mezu bateko objektu bat ikusteko edo erreproduzitzeko, hautatu [Ver imagen](#), [Reprod. clip sonido](#) edo [Reproduc. videoclip](#).


Fitxategi erantsi baten izena eta tamaina ikusteko, ireki mezua eta hautatu [Opciones](#) > [Objetos](#).

Multimedia-objektu bat gordetzeko, hautatu [Opciones](#) > [Objetos](#), objektua eta, gero, [Opciones](#) > [Guardar](#).

Multimedia-mezuak berriz bidaltzea

Ireki sarrerako postontzia, zoaz multimedia-jakinazpenera, eta sakatu desplazamendu-tekla. Mezua zure gailuan berreskuratuz gabe gailu bateragarri batera bidaltzeko, hautatu [Opciones](#) > [Reenviar](#). Aukera hori ez da erabilgarri egongo, zerbitzariak multimedia-mezuak berriz bidaltzea onartzen ez badu.

1. **Para** eremuan, sartu hartzaile baten zenbakia edo helbide elektronikoa, eta sakatu desplazamendu-tekla **Guía** aurkibideko hartzaile bat ipintzeko. Zenbaki edo helbide elektronikoa bat baino gehiago sartu behar badituzu, puntu eta komaz bereizita idatzi.
2. Editatu mezua, nahi izanez gero, eta hautatu **Opciones > Enviar**.

 **Iradokizuna:** mezua bidaltzeko doikuntzak editatzeko, hautatu **Opciones > Opciones de envío**.

Soinu-klipak bidaltzea

1. Audio-mezu bat konposatzeko, hautatu **Mensaje nuevo > Mensaje de audio**.
2. **Para** eremuan, sartu hartzaile baten zenbakia edo helbide elektronikoa, eta sakatu desplazamendu-tekla **Guía** aurkibideko hartzaile bat ipintzeko. Zenbaki edo helbide elektronikoa bat baino gehiago sartu behar badituzu, puntu eta komaz bereizita idatzi.
3. Hautatu **Opciones > Insertar clip sonido** eta zehaztu zer egin nahi duzun: soinu-klip bat grabatu edo **Galería** ataletik bat hautatu.
4. Hautatu **Opciones > Enviar**.

Multimedia-mezuen bidalketa-aukerak

Hautatu **Mensaje nuevo > Mensaje multimedia > Opciones > Opciones de envío** eta aukera hauetako bat:

- **Informe de recepción** – Hautatu **Sí** mezua hartzaileari ongi entregatzen zaionean jakinaraztea nahi baduzu. Baliteke helbide elektronikoa batera bidalitako multimedia-mezu bat entregatu izanaren txostena jasotzerik ez izatea.
- **Validez del mensaje** – Hautatu zer denbora-tartetan saiatu behar duen mezularitza-zentro batek mezua bidaltzen. Denbora-tarte horretan mezuaren hartzailea harrapatzerik ez badago, mezua multimedia-mezuen zentrotik ezabatuko da. Beharrezkoa da sareak funtzio hori onartzea. **Tiempo máximo** sareak onartzen duen gehienezko denbora-tartea da.
- **Prioridad** – Hautatu lehentasuna: **Alta, Normal** edo **Baja**.

Berehalako mezularitza

Hautatu **Menú > Comunic. > MI**.

Berehalako mezularitzarekin (BM) (sare-zerbitzua) berehalako mezuak erabiltzen dituzten beste pertsonekin gai jakinei buruz hitz egiteko eta elkarrizketa-fooretara sartzeko aukera dago.

Zerbitzu-hornitzaile batzuek BMko zerbitzariak dituzte, eta horietara konektatu zaitezke BMko zerbitzu batean erregistratu ondoren. Zerbitzu-hornitzaileen arabera aldatuko dira horien funtzioak.

Zerbitzuen hornitzaileak berehalako mezularitzarik onartzen ez badu, aukera hori ez da bistaratu gailuaren menuan. Jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin, BMko zerbitzuetan erregistratzeko moduari eta horren kostuei buruzko informazio gehiago lortzeko. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

BM zerbitzuak eskaintzen dituen zerbitzu-hornitzailearen testu-mezu berezi batean jaso ditzakezu doikuntzak. Hala ez bada, sartu eskuz zure doikuntzak.

BM-ren doikuntzak definitzea

Berehalako mezularitzako doikuntzak definitzeko, hautatu [Opciones](#) > [Ajustes](#) > [Ajustes de MI](#). Bestek beste, pantailaren izena eta BM zerbitzuko abisu-tonuak konfiguratu daitezke.

BMko erabiltzaile batekin edo gehiagorekin hitz egiteko eta BMko kontaktuak editatzeko, berehalako mezularitzako zerbitzarira konektatu behar duzu. BMko zerbitzari bat gehitzeko, hautatu [Opciones](#) > [Ajustes](#) > [Servidores](#). Eskatu ezarpen zuzenak zerbitzu-hornitzaileari. Gailua zerbitzarira automatikoki konekta dadin, hautatu [Opciones](#) > [Ajustes](#) > [Servidor predeterminado](#).

Gailua BM zerbitzarira nola konektatuko den ezartzeko, hautatu [Opciones](#) > [Ajustes](#) > [Tipo de acceso de MI](#).

Gailuaren eta zerbitzariaren artean lehenespenez konexio automatikoa ezartzeko, hautatu [Automático](#).

Zure herrialdeko sarean zaudenean soilik egiteko konexio automatikoa, hautatu [Auto red propia](#). Gailua berehalako mezularitza irekitzean konekta dadin zerbitzarira, hautatu [Al iniciar aplicac](#). Zerbitzarira eskuz konektatzeko, hautatu [Manual](#), eta konekta zaitez zerbitzarira MI-ko ikuspegi nagusian; horretarako, hautatu [Opciones](#) > [Iniciar sesión](#). Idatzi zure pasahitza eta erabiltzailearen IDa, hala eskatzen duenean. IDa, pasahitza eta saioa hasteko beste zenbait doikuntza zure zerbitzu-hornitzailearen bidez lor ditzakezu zerbitzuan erregistratzen zarenean.

Elkarrizketak hastea

Ireki [Conversacs..](#)

Erabiltzaile IDa eta BMko erabiltzaileak bilatzeko, hautatu [Contactos MI](#) > [Opciones](#) > [Contacto MI nuevo](#) > [Buscar](#). Hauen arabera egin daiteke bilaketa: [Nombre del usuario](#), [ID de usuario](#), [Número de teléfono](#) eta [Dirección de correo](#).

Elkarrizketa bat ikusteko, hautatu parte-hartzaile bat.

Elkarrizketan segitzeko, idatzi mezua eta hautatu [Opciones](#) > [Enviar](#).

Elkarrizketa itxi gabe elkarrizketen zerrendara itzultzeko, hautatu Atrás. Elkarrizketa ixteko, hautatu [Opciones](#) > [Fin conversación](#).

Elkarrizketa berri bati ekiteko, hautatu [Opciones](#) > [Conversación nueva](#). Kontaktatu batekiko elkarrizketa bati

ekin diezaioketu, beste elkarrizketa bat aktibatuta izan arren. Dena dela, ezin dira aktibatuta eduki bi elkarrizketa kontaktu berarekin.

Berehalako mezu batean irudi bat sartzeko, hautatu [Opciones](#) > [Enviar imagen](#) eta bidali nahi duzun irudia.

Elkarrizketa bateko solaskide bat BMren kontaktu gisa gordetzeko, hautatu [Opciones](#) > [Añadir a Contactos](#). **MI**.

Elkarrizketa bat gordetzeko, elkarrizketaren ikuspegian zaudelarik, hautatu [Opciones](#) > [Grabar conversac.](#)

Elkarrizketa testu-fitxategi gisa gordetzen da, eta ireki eta bistaratu daiteke **Notas** aplikazioan.

BMko taldeak

Ireki [Grupos de MI](#). BMko zerbitzari batera konektatuta bazaude eta zerbitzari horrek BMko taldeak onartzen baditu soilik dago erabilgarri [Grupos de MI](#).

BMko talde bat sortzeko, hautatu [Opciones](#) > [Crear grupo nuevo](#).

BMko talde batera sartzeko edo taldeko elkarrizketa batekin segitzeko, joan taldera eta sakatu desplazamendutekla. Idatzi mezu bat, eta hautatu [Opciones](#) > [Enviar](#).

Zerrendan ez dagoen BMko talde batean sartu nahi baduzu, eta taldearen IDa baldin badakizu, hautatu [Opciones](#) > [Unirse grupo nuevo](#).

BMko talde batetik irteteko, hautatu [Opciones](#) > [Abandonar grupo MI](#).

BMko taldeak eta taldeen IDak bilatzeko, hautatu [Grupos de MI](#) > [Opciones](#) > [Buscar](#). Hauen arabera egin daiteke bilaketa: [Nombre de grupo](#), [Tema](#) eta [Miembros](#) (erabiltzailearen IDa).

BMko erabiltzaile bat taldean sartzeko, hautatu [Opciones](#) > [Añadir miembro](#). Hautatu BMko erabiltzaile bat kontaktuen zerrendatik, edo sartu erabiltzailearen IDa.

BM talde batetik kide bat kentzeko, hautatu [Opciones](#) > [Eliminar](#).

Kideei taldea editatzeko eskubideak emateko, hautatu [Opciones](#) > [Añadir editor](#). Hautatu BMko erabiltzaile bat kontaktuen zerrendatik, edo sartu erabiltzailearen IDa. Emititzeko eskubidea duten BMko erabiltzaileek taldearen doikuntzak edita ditzakete, eta beste erabiltzaile batzuei taldean sartzeko gonbita egin edo sarbidea debeka diezaiekete.

Taldeko kide bati editatzeko eskubideak kentzeko, hautatu [Opciones](#) > [Eliminar](#).

BMko erabiltzaile batzuk taldean sar daitezen eragozteko, hautatu [Opciones](#) > [Añ. a lista desauts](#). Hautatu BMko erabiltzaile bat kontaktuen zerrendatik, edo sartu erabiltzailearen IDa.

Baimenik gabeko erabiltzaile bat taldean sartzen uzteko, hautatu [Opciones](#) > [Eliminar](#).

Erabiltzaileak blokeatzea

Hautatu [Contactos MI](#) > [Opciones](#) > [Opciones bloqueo](#) > [Ver lista bloqueados](#).

Blokeatutako BMko erabiltzaile bat aurkitzeko, sartu erabiltzaile-izenaren lehenbiziko letrak. Letra horrekin hasten diren izen guztien zerrenda bistaratuko da.

Blokeatutako BMko erabiltzaile baten mezuak jasotzen uzteko, hautatu [Opciones](#) > [Desbloquear](#).

BMko beste erabiltzaile batzuen mezuak jasotzea eragozteko, hautatu [Opciones](#) > [Bloq. contacts. nuevos](#). Hautatu BMko erabiltzailea BMko kontaktuen zerrendatik edo sartu erabiltzailearen IDa.

BMko aplikazioen doikuntzak

Hautatu [Opciones](#) > [Ajustes](#) > [Ajustes de MI](#) eta zehaztu doikuntza hauek:

- [Usar alias](#) – BMko taldeetan duzun identifikazio-izena aldatzeko, hautatu [Sí](#).
- [Mostrar mi disponibilidad](#). – Hautatu BMko erabiltzaile guztiek edo zure BMko kontaktuek soilik ikustea nahi duzun noiz zauden linean. Hautatu [A nadie](#) linean noiz zauden ezkutatzeko.
- [Permitir mensajes de](#) – BMko gainerako erabiltzaile guztien berehalako mezuak jaso nahi dituzun, BMko zure kontaktuen mezuak bakarrik jaso nahi dituzun edo mesurik jaso nahi ez duzun zehazteko.
- [Permitir invitaciones de](#) – BMko gainerako erabiltzaile guztien gonbitak jaso nahi dituzun, BMko zure kontaktuen gonbitak bakarrik jaso nahi dituzun edo gonbitik jaso nahi ez duzun zehazteko.

- [Veloc. despl. mens.](#) – Mezu berriak azaltzen diren abiadura txikitzeko edo handitzeko, joan ezkerrera edo eskuinera.
- [Clasific. contactos MI](#) – Zerrendako BMko kontaktuak ordena alfabetikoan edo sarean duten egoeraren arabera bistaratuko diren zehazteko.
- [Recarga disponible](#). – BMko kontaktuen linea-egoera automatikoki eguneratzeko, hautatu [Automática](#).
- [Contactos fuera de línea](#) – Saretik kanpo dauden BMko kontaktuak zerrendan bistaratuko diren edo ez aukeratzeko.
- [Color mensajes propios](#) – Bidaltzen dituzun berehalako mezuen kolorea hautatzeko.
- [Color de mens. recibidos](#) – Jasotzen dituzun berehalako mezuen kolorea hautatzeko.
- [Mostrar info fecha/hora](#) – Hautatu [Sí](#) BMko elkarrizketa bateko mezuen bidaltze- eta jasotze-ordua ikusteko.
- [Tono de aviso de MI](#) – Berehalako mezu berri bat jasotzen denean entzungo den tonua aukeratzeko.

Mezu berezien motak

Hautatu [Menú](#) > [Comunic.](#) > [Mensajes](#).

Datuak dituzten mezu bereziak jaso ditzakezu; adibidez, operadorearen logotipoa, dei-seinaleak, gogokoak edo Internetera edo posta elektronikora sartzeko doikuntzak dituzten mezuak.

Mezu horien edukiak gordetzeko, hautatu [Opciones](#) > [Guardar](#).

Zerbitzu-mezuak

Zerbitzu-hornitzaileek bidaltzen dituzte zerbitzu-mezuak gailura. Zerbitzu-mezuek jakinarazpenak izan ditzakete; esaterako, albisteen titularrak, zerbitzuak edo estekak eta, horien bidez, mezuko edukia deskarga daiteke.

Zerbitzu-mezuen doikuntzak definitzeko, hautatu [Opciones](#) > [Ajustes](#) > [Mensaje de servicio](#).

Zerbitzua edo mezuko edukia deskargatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Descargar mensaje](#).

Mezua deskargatu aurretik bidaltzaileari buruzko informazioa, web helbidea, irautitze-data eta mezua beste zenbait xehetasun ikusteko, hautatu [Opciones](#) > [Detalles de mensaje](#).

Zerbitzu-komandoak bidaltzea

Zerbitzua eskatzeko mezu bat (USSD komandoa ere esaten zaio) bidal diezaiokezu zerbitzu-hornitzaileari, eta zenbait sare-zerbitzu aktibatze eskatu. Jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin, zerbitzua eskatzeko testua idazteko.

Zerbitzua eskatzeko mezu bat bidaltzeko, hautatu [Opciones](#) > [Comando servicio](#). Idatzi zerbitzua eskatzeko testua, eta hautatu [Opciones](#) > [Enviar](#).

Sare zelularren informazioa

Hautatu [Menú](#) > [Comunic](#). > [Mensajes](#) > [Opciones](#) > [Información célula](#).

Zelulari buruzko informazioaren sare-zerbitzuaren bidez, askotariko gaiet buruzko mezua jaso ditzakezu zure hornitzailearengandik: toki jakin bateko zirkulazioaren egoera, eguraldia... Eskuragarri dauden gaiet eta gairik garrantzitsuenen zenbakiet buruzko informazioa lortzeko, jar zaitetz harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin. Zelulari buruzko informazio-mezurik ezin da bidali, gailuak urruneko SIM txartelaren modua badu. Datu-paketeen konexio batek (GPRS) zelularen informazioa jasotzea eragotz diezazuke.

Sare zelularri buruzko informazioa ezin da jaso UMTS sareetan.

Sare zelularreko informazio-mezuak jasotzeko, aukera hori aktibatu behar duzu. Hautatu [Opciones](#) > [Ajustes](#) > [Recepción](#) > [Activada](#).

Gai bati lotutako mezua ikusteko, hautatu gaia.

Gai bati lotutako mezua jasotzeko, hautatu [Opciones](#) > [Suscribirse](#).



Irardokizuna: zenbait gai garrantzitsu gai interesgarri gisa ezar ditzakezu. Gailua itxaroteko moduan dagoenean, abisua jasoko duzu gai interesgarri bati buruzko mezu bat iristean. Aukeratu gai bat, eta hautatu [Opciones](#) > [Marcar](#).

Gaiak gehitzeko, editatzeko edo ezabatzeko, hautatu **Opciones** > **Tema**.

Mezuen konfigurazioa

Seleccione **Menú** > **Comunic.** > **Mensajes** > **Opciones** > **Ajustes**.

Bete **Debe definirse** (definitu egin behar da) esaldia edo izartxo gorria duten eremu guztiak.

Baliteke gailuak SIM txartelaren hornitzailea detektatzea eta testu-mezuen, multimedia-mezuen eta GPRSaren doikuntza egokiak automatikoki konfiguratzea. Hala ez bada, jar zaitz harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin, doikuntza egokiak eskuratzeko, zerbitzu-hornitzaileari doikuntzak konfigurazio-mezu batean bidal diezazkizun eskatzeko edo konfigurazioko laguntza-aplikazioa erabiltzeko.

Testu-mezuen ezarpenak

Hautatu **Menú** > **Comunic.** > **Mensajes** > **Opciones** > **Ajustes** > **Mens. texto**.

Hautatu aukeratu hauetako bat:

- **Centros de mensajes** – Gailurako zer mezu-zentro erabil daitezkeen adierazten du, edo berria sortzeko aukera ematen ditu.
- **Centro mens. en uso** – Hautatu mezua bidaltzeko mezu-zentro bat.
- **Codif. de caracteres** – Hautatu **Soporte reducido** karaktereak beste kodetze-sistema batera automatikoki bihurtzeko, aukera hori erabilgarri dagoenean.

- **Informe de recepción** – Hautatu **Sí**, sareak mezuak entregatu izanaren txostenak bidaltzea nahi baduzu (sare-zerbitzua).
- **Validez de mensajes** – Hautatu zer denbora-tartean bidali behar duen berriro mezua mezu-zentroak, lehen saiakeran ongi bidali ez badu (sare-zerbitzua). Denbora-tarte horretan hartzaileari mezua bidaltzerik ez badago, mezua mezu-zentrotik ezabatuko da.
- **Mens. enviado como** – Bihurtu mezua beste formatu batean, adibidez **Texto, Fax, Buscapersonas** edo **Correo**. Ez aldatu aukera hori baldin eta seguru ez bazaude mezu-zentroak testu-mezuak formatu horietara alda ditzakeela. Jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.
- **Conexión preferida** – Hautatu zure gailutik testu-mezuak bidaltzeko konexio-metodo gogokoena.
- **Resp. mismo centro** – Hautatu erantzuteko mezua testu-mezuen zentroaren zenbaki berbera erabiliz bidaltzea nahi duzun (sare-zerbitzua).

Multimedia-mezuen ezarpenak

Hautatu **Menú** > **Comunic.** > **Mensajes** > **Opciones** > **Ajustes** > **Mensaje multimedia**.

Hautatu aukeratu hauetako bat:

- **Tamaño de imagen** – Hautatu **Pequeño** edo **Grande** multimedia-mezuetak irudien eskala definitzeko. Hautatu **Original** jatorrizko neurria izan dezan.

- **Modo creación MMS** – Hautatu **Restringido** sareak edo hartzailearen gailuak onartzen ez dituzten multimedia-mezuen edukiak sartzea saihesteko. Eduki horiek erabiltzeari buruzko ohartarazpenak jaso nahi badituzu, hautatu **Guiado**. Fitxategi erantsiaren motari dagokionez, mugarik gabeko multimedia-mezu bat sortzeko, hautatu **Libre. Restringido** hautatzen baduzu, ezingo duzu multimedia-aurkezpenik sortu.
- **Punto acceso en uso** – Hautatu multimedia-mezuen zentroarekin konektatzeko sarbide-puntu lehenetsia. Zerbitzu-hornitzaileak sarbide-puntu lehenetsi bat definitu badu, baliteke hori aldatzerik ez izatea.
- **Recepción multimedia** – Hautatu **Siempre automática** multimedia-mezuak automatikoki jasotzeko beti, **Auto en red propia** mezu-zentrotik berreskura ditzakezun multimedia-mezu berrien jakinarazpenak jasotzeko (adibidez, atzerrira bazoaz eta dagokizun saretik kanpo bazaude), **Manual** mezu-zentroko multimedia-mezuak eskuz berreskuratzeko edo **Desactivada** multimedia-mezu guztiak jasotzeko aukera desaktibatuzeko.
- **Mensajes anónimos** – Hautatu igorle ezezagunen mezuak jaso nahi dituzun.
- **Recibir publicidad** – Hautatu publizitate gisa identifikatutako mezuak jaso nahi dituzun.
- **Informe de recepción** – Hautatu **Sí** bidalitako mezuaren egoera erregistroan azal dadin (sare-zerbitzua). Baliteke helbide elektronikoko batera bidalitako multimedia-mezu bat entregatu izanaren txostena jasotzerik ez izatea.

- **Denegar envío infjs.** – Hautatu **Sí**, jasotako multimedia-mezuak entregatu izanaren txostenak bidali nahi ez badituzu.
- **Validez de mensajes** – Hautatu zer denbora-tartetan saiatu behar duen mezularitza-zentro batek mezua bidaltzen (sare-zerbitzua). Denbora-tarte horretan mezuaren hartzailea harrapatzerik ez badago, mezua multimedia-mezuen zentrotik ezabatuko da. **Tiempo máximo** sareak onartzen duen gehieneko denbora-tartea.

Posta elektronikoko kontuak doitzea

Hautatu **Menú > Mensajes > Opciones > Ajustes > Correo**.

Postontziko doikuntzak editatzen saiatzen bazara, baina konturik konfiguratu ez baduzu, postontziko aurkibidea irekiko da eta postontzi bat konfiguratzen lagunduko dizu.

Postontzi bat definitu baduzu, hautatu hori eta sakatu desplazamendu-tekla doikuntzak editatzeko.

Baliteke ediziorako doikuntzak desberdinak izatea. Doikuntza batzuk aurrez definituta izan ditzake zerbitzu-hornitzaileak.

Konexioaren doikuntzak

Konexioaren doikuntzak definitzeko, hautatu posta elektronikoko kontu bat eta **Opciones > Editar > Ajustes de conexión**. Jasotako mezuen doikuntzak editatzeko, hautatu **Correo entrante**.

Bidalitako mezuen doikuntzak editatzeko, hautatu **Correo saliente**.

Erabiltzailearen doikuntzak

Postako kontu bateko erabiltzailearen doikuntzak definitzeko, hautatu kontua eta, gero, **Opciones > Editar > Ajustes del usuario**. Ondoren, definitu doikuntza hauek:

- **Mi nombre** – Idatzi izen bat, mezu bat bidaltzean helbide elektronikoaren aurrean bistara dadin.
- **Responder a** – Hautatu aukera hau zure erantzunak hainbat helbidetara bidali nahi badituzu. Hautatu **Activada** eta idatzi helbide elektroniko bat erantzunak hara bidaltzeko. Erantzunak bidaltzeko helbide bakarra sar dezakezu.
- **Borrar correos de** – Hautatu mezu elektronikoak gailutik bakarrik edo gailutik eta zerbitzaritik ezabatu nahi dituzun. Hautatu **Preguntar siempre**, mezu elektroniko bat ezabatzen duzun bakoitzean nondik ezabatu berresteko.
- **Enviar mensaje** – Hautatu zer egin nahi duzun: mezu elektronikoa berehala bidali edo konexio bat erabilgarri dagoenean bidali.
- **Env. copia a sí mismo** – Hautatu postaren kopia bat urruneko postontzian eta **Direcc. correo propia** aukeran definitutako helbidean gorde nahi duzun, **Correo saliente** aukerari dagozkion doikuntzetan.
- **Incluir firma** – Hautatu mezuari sinadura erantsi nahi diozun.

- **Avisos de correo nuevo** – Hautatu aukera hori, mezu elektroniko berria jaso duzula seinale eta ohar batekin adieraz diezazun nahi baduzu.

Berreskuratze-doikuntzak

Berreskuratze-doikuntzak definitzeko, hautatu postako kontua; ondoren, **Opciones > Editar > Ajustes recuperación**; eta, gero, definitu doikuntza hauek:

- **Correo a recuperar** – Hautatu mezu elektronikoan goiburua bakarrik (igorlea, gaia eta data), mezu elektronikoak edo mezu elektronikoak fitxategi erantsi eta guzti berreskuratu nahi dituzun. POP-postontzietarako bakarrik balio du doikuntza horrek.
- **Cantid. recuperación** – Hautatu urruneko zerbitzaritik postontzira berreskuratu nahi dituzun mezu elektronikoaren kopurua.
- **Ruta carpeta IMAP4** – Definitu harpidetuko zaren karpetetarako bide-izena. IMAP4-postontzietarako bakarrik balio du doikuntza horrek.
- **Suscrips. a carpetas** – Harpidetu urruneko postontziko beste karpeta batzuetara eta berreskuratu haien edukia. IMAP4-postontzietarako bakarrik balio du doikuntza horrek.

Berreskuratze automatikoko doikuntzak

Postako kontu bateko berreskuratze automatikoaren doikuntzak definitzeko, hautatu kontua eta, gero, **Opciones > Editar > Recuperación auto**. Ondoren, definitu doikuntza hauek:

- **Recuperación de correo** – Hautatu **Activada** urruneko postontziko mezu berriak automatikoki berreskuratuzeko,

edo hautatu **Sólo en red propia** mezuak zure sarean zaudenean baino ez berreskuratze automatikoki, eta ez, adibidez, bidaiatzen ari zarenean.

- **Días de recuperación** – Hautatu zer egunetan berreskuratu nahi dituzun mezuak gailuan.
- **Horas recuperación** – Definitu zer ordu-tartetan berreskuratu nahi dituzun mezuak.
- **Intervalo recuperac.** – Hautatu zer tarte igaro behar duen mezu berrien berreskuratze batetik bestera.
- **Notificacs. correo** – Hautatu aukera hori, mezu berria duzula adierazteko jakinarazpenak jaso nahi badituzu.

Zerbitzu-mezen doikuntzak

Hautatu **Menú** > **Comunic.** > **Mensajes** > **Opciones** > **Ajustes** > **Mensaje de servicio**.

Zerbitzu-hornitzailearen zerbitzu-mezuak jasotzeko, hautatu **Mensajes de servicio** > **Activados**.

Zerbitzuak eta zerbitzu-mezuko edukia deskargatzeko modua hautatzeko, sakatu **Opciones** > **Ajustes** > **Mensaje de servicio** > **Descargar mensajes** > **Automáticamente** edo **Manualmente**. **Automáticamente** hautatzen baduzu, litekeena da deskarga batzuk berretsi beharra izatea, zerbitzu guztiak ezin baitira automatikoki deskargatu.

Sare zelularreko informazioaren doikuntzak

Hautatu **Menú** > **Comunic.** > **Mensajes** > **Opciones** > **Ajustes** > **Información de célula**.

Sare zelularreko informazio-mezuak jasotzeko, hautatu **Recepción** > **Activada**.

Sare zelularreko informazio-mezen hizkuntza hautatzeko, sakatu **Idioma**.

Sare zelularreko informazioaren gai-zerrendan gai berriak ikusteko, hautatu **Detección de temas** > **Activada**.

Beste ezarpen batzuk

Hautatu **Menú** > **Comunic.** > **Mensajes** > **Opciones** > **Ajustes** > **Otros**.

Hautatu aukeratu hauetako bat:

- **Guardar m. enviados** – Hautatu aukera hau bidalitako mezuak **Enviados** karpetan gorde nahi badituzu.
- **Nº mens. guardado** – Idatzi bidalitako zenbat mezu gorde nahi dituzun. Mugara iristean, mezurik zaharrena ezabatzen da.
- **Memoria en uso** – Hautatu non gorde nahi dituzun mezuak. Mezuak memoria-txartelean gorde daitezke, txartela sartuta badago soilik.
- **Vista carpetas** – Definitu sarrerako postontziko mezen ikuspegia.

Telefonia

Deiak egin eta jasotzeko, gailuak piztuta egon behar du, SIM txartela jarrita, eta estaldura-eremu batean egon behar du erabiltzaileak.

Sare-dei bat egiteko edo jasotzeko, gailuak sare-deien zerbitzu batera konektatuta egon behar du. Sare-deien zerbitzu batera konektatzeko, konexio-sare baten (hala nola WLAN sarbide-puntu baten) estalduraren barruan egon behar du gailuak.

Ahots-deiak



Oharra: Zerbitzu-hornitzailearen deien eta zerbitzuen benetako faktura aldatu egin daiteke sarearen ezaugarrien, fakturazioen biribiltzeen, zergen eta abarren ondorioz.

Deiari erantzutea

Dei bati erantzuteko, sakatu deitzeko tekla.

Deia ez hartzeko, sakatu deia amaitzeko tekla.

Dei bat erantzun beharrean seinalea isilarazteko, hautatu **Silenciar**.

Dei aktibo bat baduzu, eta deia zain uzteko funtzioa (sare-zerbitzua) aktibatuta baduzu, sakatu deitzeko deia, sarrerako beste dei bati erantzuteko. Lehen deia atxiki egingo da. Aktibo dagoen deia amaitzeko, sakatu deia amaitzeko tekla.

Deiak egitea



Garrantzitsua: gailua blokeatuta badago, markatu blokeatze-kodea telefonoaren funtzioa aktibatzeko. Gailua blokeatuta egon arren, deitu daiteke larrialdi-zenbaki ofizialera. Gailua lineatik kanpo edo blokeatuta dagoenean larrialdiko dei bat egiteko, gailuak larrialdi-zenbaki ofizial gisa identifikatu behar du zenbakia. Larrialdi-dei bat egin baino lehen, modua aldatzea edo gailua desblokeatzea komeni da –blokeatze-kodea markatuta–.

Deitzeko, sartu telefono-zenbakia, area-kode eta guzti, eta sakatu deitzeko tekla.



Iradokizuna: nazioarteko deiak egiteko, gehitu + ikurra (horren bidez, nazioarteko sarbide-kodea sartzen da) eta sartu herrialdeko kodea, area-kodea (ez jarri hasierako 0a, hala badagokio) eta telefono-zenbakia.

Deia amaitzeko edo dei-saiakera bertan behera uzteko, sakatu deia amaitzeko tekla.

Gordetako kontaktuak erabiliz deia egiteko, sakatu kontaktuen tekla. Sartu izeneko lehenbiziko letrak, joan izenera eta sakatu deitzeko tekla. [Ikus 'Nokia Eseries-en telefono-aurkibidea', 38. or.](#)

Erregistroa erabiliz deitzeko, sakatu deitzeko tekla deitu dituzun edo deitzen saiatu zaren azken 20 zenbakiak ikusteko. Joan nahi duzun zenbakiraino edo izeneraino, eta sakatu deitzeko tekla zenbakia. [Ikus 'Erregistroa', 97. or.](#)

Dei aktibo baten bolumena doitzeko, sakatu bolumen-tekla.

Ahots-dei batetik bideo-dei batera pasatzeko, hautatu [Opciones > Cambiar a videollam..](#) Gailuak ahots-deia amaitu egingo du, eta bideo-deia egingo dio hartzaileari.

Multikonferentzia bat egitea

1. Multikonferentzia bat egiteko, sartu solaskide baten telefono-zenbakia, eta sakatu deitzeko tekla.

2. Solaskideak erantzuten duenean, hautatu [Opciones > Llamada nueva.](#)
3. Solaskide guztiei deitutakoan, hautatu [Opciones > Multiconferencia](#) dei guztiak multikonferentzia batean elkartzeko.

Dei batean gailuaren mikrofonoa isilarazteko, hautatu [Opciones > Silenciar micrófono.](#)

Solaskide bat multikonferentzia batetik baztertzeko, zoaz harenaganaino eta hautatu [Opciones > Multiconferencia > Excluir participante.](#)

Solaskide batekin pribatuan hitz egiteko, zoaz harenaganaino eta hautatu [Opciones > Multiconferencia > Excluir participante.](#)

Fax-deiak

Fax-deiak egiteko eta jasotzeko, konektatu gailua ordenagailu bateragarri batera edo fax-makinara. Fax-modema aktibatuzko, hautatu [Opciones > Activar módem.](#) Gailuarekin konektatutako ordenagailutik edo fax-makinatik bakarrik erantzun diezaiekezu sarrerako fax-deiei.

Sarrerako fax-dei bat ez onartzeko, hautatu [Opciones > Rechazar.](#)

Fax-dei batean dei bat ez onartzeko, hautatu [Rechazar.](#)

Fax-deiak ezin dira jarri zain.

Bideo-deiak

Bideo-deiak egiteko, UMTS sare baten estaldura izan behar duzu. Bideo-deien zerbitzuetako harpidetzari eta erabilgarritasunari buruzko informazioa lortzeko, jar zaitez harremanetan zure sare-operadorearekin edo zerbitzu-hornitzailearekin. Hitz egiten ari zaren bitartean, denbora errealean ikus dezakezu deiaren hartzailearen eta zure arteko bi noranzkoko bideo bat, hartzaileak telefono mugikor bateragarria baldin badauka. Zure gailuaren kamerak hartutako bideo-irudia bideo-deiaren hartzaileari bistaratzeko zaio. Bideo-dei bat bi alderekin baino ezin da egin.

Bideo-dei bat egitea



Oharra: Bozgorailua erabiltzen duzunean, ez jarri telefonoa belarri ondoan, bolumena altuegia izan liteke eta.

Bideo-dei bat egiteko, sartu telefono-zenbakia edo hautatu dei-hartzailea **Contactos** atalean, eta hautatu **Opciones** > **Llamar** > **Videollamada**. Bideo-deia hastean, gailuaren kamera aktibatu egingo da. Kamera dagoeneko erabiltzen ari bazara, bideoaren bidalketa desaktibatuta egoten da. Deiaren hartzaileak bideorik bidali nahi ez badizu, irudi finko bat bistaratu da haren orde. Irudi finkoa hemen zehatz dezakezu: **Menú** > **Herramientas** > **Ajustes** > **Teléfono** > **Llamada** > **Imagen en videollam**.

Audio, bideo edo bideo eta audioaren bidalketa desaktibatuzeko, hautatu **Opciones** > **Desactivar** > **Envío de audio**, **Envío de video** edo **Envío audio y video**.

Audioa jasotzeko bozgorailua erabili nahi baduzu, hautatu **Opciones** > **Activar altavoz**. Bozgorailua isilarazi eta entzungailua erabili nahi baduzu, hautatu **Opciones** > **Activar teléfono**.

Irudien kokapena aldatzeko, hautatu **Opciones** > **Camb. orden imágs**.

Pantailako irudian zooma erabiltzeko, hautatu **Opciones** > **Ampliar** edo **Reducir**.

Bideo-deia amaitzeko edo hartzaile berari ahots-deia egiteko, hautatu **Opciones** > **Cambiar a llamada voz**.

Bideoak partekatzea

Bideo-dei batean gailu mugikor batetik beste gailu bateragarri batera bideoklipak edo bideoak zuzenean bidaltzeko balio du **Compartir video** (sare-zerbitzua) aukerak. Funtzio hau erabiltzeko, gailuak UMTS sare baten estalduraren barnean egon behar du.

1. Deitu hautatutako hartzaileari. Bideo bat partekatzen has zaitezke telefono-deia ezarritakoan eta gailua SIP zerbitzarian erregistratutakoan.
2. Bideo edo bideoklip bat zuzenean bidaltzeko, hautatu **Opciones** > **Compartir video** > **En vivo** edo **Clip**. Kliparen aurrebista aktibatuzeko, hautatu **Opciones** > **Reproducir**.
3. Hautatu hartzailea **Guía** atalean, edo sartu eskuz hartzailearen SIP helbidea, gonbit bat bidaltzeko. Automatikoki hasten da trukea egiten, hartzaileak

bideoak partekatzea onartzen duenean.

4. Bideo-trukea amaitzeko, hautatu **Parar**. Ahots-deiak normal jarraitzen du.

Bideoak trukatzeko gonbitak konfiguratzeko

Bideoa trukatzeko gonbita jasotzen duzunean, mezu bat agertzen da pantailan, eta dei-egilearen izena edo SIP helbidea bistaratzeko mezu horrek.

Gonbita onartu eta trukatzeko saioari ekiteko, hautatu **Aceptar**.

Gonbita ez onartzeko, hautatu **Rechazar**. Ahots-deiak normal jarraitzen du.

Sare-deiak

Hautatu **Menú** > **Comunic.** > **Tel. Internet**.

Gailuak Internet bidezko ahots-deiak onartzen ditu (sare-deiak). Funtsean, gailua larrialdi-deiak sare zelularren bidez egiten saiatzen da. Sare zelularrak erabiliz larrialdi-deirik egitea lortzen ez badu, gailua sare-deien hornitzailearen bidez egiten saiatzen da. Telefonia zelularren izaera dela eta, sare zelularrak erabili behar dituzu larrialdi-deiak egiteko, ahal izanez gero. Sare zelularreko estaldura baduzu, larrialdiko dei bat egiten saiatu aurretik, egiaztatu telefono zelularra piztuta eta deiak egiteko prest dagoela.

Interneteko telefonia bidez larrialdi-dei bat egiteko aukera WLAN baten erabilgarritasunaren eta sare-deien hornitzaileak larrialdi-deiarentzat ezarritako funtzioen arabekoa da. Jarri harremanetan Interneteko deien hornitzailearekin, Internet bidez larrialdi-deiak egiteko aukerari buruz kontsultatzeko.

Sare-deien zerbitzuari esker (sare-zerbitzua), Internet bidez egin eta jaso ahal izango dituzu deiak, VoIP teknologia erabiliz (Interneteko protokoloari buruzko ahotsa). Ordenagailuen artean, telefono mugikorren artean eta VoIP gailu baten eta ohiko telefono baten artean egin daitezke sare-deiak. Sare-dei bat egin edo jasotzeko, gailuak WLAN estalduraren barnean egon behar du. Sare-deien zerbitzuaren erabilgarritasuna herrialdearen edo eremuaren arabekoa da.

Sare-deien moduak sortzea


Dei horiek egin ahal izateko, ezinbestekoa da lehendabizi sare-deien profil bat sortzea.

1. Hautatu **Menú** > **Herramientas** > **Ajustes** > **Conexión** > **Ajustes de SIP** > **Opciones** > **Perfil de SIP nuevo**, eta sartu eskatutako informazioa. Sare-deiaren zerbitzura automatikoki konektatzeko, hautatu **Registro** > **Siempre activado**. Doikuntza zuzenak izateko, jarri harremanetan sare-deien hornitzailearekin.

2. Hautatu [Atrás](#), [Conexión](#) ataleko doikuntzen ikuspegi nagusira itzuli arte.
3. Hautatu [Teléf. Internet](#) > [Opciones](#) > [Perfil nuevo](#). Idatzi profilaren izena eta hautatu sortu berri duzun SIPen profila.

Sare-deien zerbitzura konektatzean automatikoki sortutako profila erabiltzea ezartzeko, hautatu [Menú](#) > [Comunic.](#) > [Tel. Internet](#) > [Perfil preferido](#).

Sare-deien zerbitzura eskuz konektatzeko, hautatu [Registro](#) > [Si es necesario](#) SIP doikuntzetan, sare-deiaren profil bat sortzen duzuean.

Zure sare-deiak seguruak izan daitezen, eskatu zerbitzu-hornitzaileari doikuntza seguruenak zein diren esateko. Sare-deien modurako hautatutako proxy zerbitzariak onartu egin behar du dei-mota hori. Sare-dei seguru baten adierazlea  da.

Sare-deien zerbitzura konektatzea

Hautatu [Menú](#) > [Comunic.](#) > [Tel. Internet](#).

Sare-dei bat egiteko edo jasotzeko, gailuak sare-deien zerbitzu batera konektatuta egon behar du. Konexio automatikoa hautatu baduzu, gailua automatikoki konektatuko da sare-deien zerbitzura. Zerbitzura eskuz konektatzen bazara, aukeratu zerrendako sare erabilgarri bat, eta, ondoren, [Selecc.](#)

Sareen zerrenda automatikoki eguneratzen da 15 segundoan behin. Zerrenda eskuz eguneratzeko, hautatu [Opciones](#) > [Actualizar](#). Erabili aukera hori WLAN zerrendan ez badago.

Gailua zerbitzu batera baino gehiagora konektatuta baldin badago, irteerako deietarako sare-deiaren zerbitzua hautatzeko, sakatu [Opciones](#) > [Cambiar servicio](#).

Zerbitzu berriak konfiguratzeko, hautatu [Opciones](#) > [Configurar servicio](#). Aukera hori bistaratuko da konfiguratu gabeko zerbitzuak baldin badaude.

Une horretan konektatuta zauden sarea gordetzeko, hautatu [Opciones](#) > [Guardar red](#). Gordetako sareek izartxo bat dute sareen zerrendan.

Ezkutuko WLAN bat erabiliz sare-deiak egiteko zerbitzu batera konektatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Usar red oculta](#).

Sare-deiaren zerbitzu batekin duzun konexioa amaitzeko, hautatu [Opciones](#) > [Desconectarse del serv.](#)

Sare-deiak egitea

Sare-deiak egin ditzakezu ahots-dei arruntak egin ohi dituzun aplikazio guztietatik. Adibidez, [Guía](#) atalean, zoaz zuk nahi duzun kontakturaino, eta hautatu [Llamar](#) > [Llamada de Internet](#).

Hasierako pantailan sare-dei bat egiteko, sartu SIP helbidea eta sakatu deitzeko tekla.

Sare-deiak irteerako deietarako gogoko dei gisa ezartzeko, hautatu [Menú](#) > [Comunic.](#) > [Tel. Internet](#) > [Opciones](#) > [Ajustes](#) > [Tipo de llamada predet.](#) > [Llamada de Internet](#). Gailua sare-deiaren zerbitzura konektatuta dagoenean, dei guztiak sare-dei gisa egiten dira.

Sare-deien zerbitzuen doikuntzak

Hautatu [Opciones](#) > [Ajustes](#), zoaz zuk nahi duzun zerbitzuaren doikuntzeta, eta sakatu desplazamendu-tekla.

Sare-deiaren zerbitzura automatikoki konektatzeko, hautatu [Tipo de acceso](#) > [Automático](#). Konexio automatikoa erabiltzen baduzu WLAN sareetarako, gailuak WLAN sareak arakatzan ditu aldizka; bateriaren kontsumoa areagotu eta iraupena laburtu egiten du horrek.

Sare-deiaren zerbitzura eskuz konektatzeko, hautatu [Tipo de acceso](#) > [Manual](#).

Sare-deiaren zerbitzurako gorde dituzun sareak edo sare-deiaren zerbitzuak detektatutako sareak ikusteko, hautatu [Redes conex. guardadas](#).

Zerbitzuaren doikuntza espezifikoa definitzeko, hautatu [Editar ajustes servicios](#). Zerbitzuaren software espezifikoa osagarriak gailuan instalatu badira baino ez da egongo erabilgarri aukera hori.

Markaketa bizkorra

Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Teléfono](#) > [Llamada](#) > [Marcación rápida](#) > [Activada](#).

Markaketa bizkorrekin, dei bat egin daiteke tekla numerikoa luze sakatuta, hasierako pantailan.

Telefono-zenbaki bati zenbakizko tekla bat esleitzeko, hautatu [Menú](#) > [Comunic.](#) > [Marc. ráp.](#) Joan zenbakizko teklara (2tik 9ra) pantailan eta hautatu [Opciones](#) > [Asignar](#). Hautatu zenbakia [Guía](#) ataletik.

Zenbakizko tekla bati esleitutako telefono-zenbakia ezabatzeko, joan markaketa bizkorreko teklara eta hautatu [Opciones](#) > [Eliminar](#).

Zenbakizko tekla bati esleitutako telefono-zenbakia aldatzeko, joan markaketa bizkorreko teklara eta hautatu [Opciones](#) > [Cambiar](#).

Deiak desbideratzea

Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Teléfono](#) > [Desvíos](#).

Desbideratu sarrerako deiak ahots-postontzira edo beste telefono-zenbaki batera. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

Hautatu aukera hori ahots- edo fax-deiak desbideratzeko, eta, ondoren, hautatu aukera hauetako bat:

- **Todas llamadas voz** edo **Todas llamadas fax** – Sarrerako ahots- edo fax-dei guztiak desbideratzen ditu.
- **Si está ocupado** – Sarrerako deiak desbideratzen ditu, dei bat aktibo dagoenean.
- **Si no responde** – Sarrerako deiak desbideratzen ditu, gailua denbora-tarte jakin batean joka aritu ondoren. Hautatu zenbat denboraz jo behar duen gailuak deia desbideratu aurretik, **Tiempo de retardo**: zerrendan.
- **Si fuera cobertura** – Deiak desbideratzen ditu, gailua itzalita edo estalduratik kanpo badago.
- **Si no está disponible** – Azken hiru doikuntzak aktibatzen ditu aldi berean. Aukera honekin, deiak desbideratu egiten dira gailua okupatuta badago, erantzuten ez bada edo estalduratik kanpo badago.

Deiak ahots-postontzira desbideratzeko, hautatu dei-mota eta deiak desbideratzeko aukeretako bat, eta, ondoren, sakatu **Opciones > Activar > Al buzón de voz**.

Deiak beste telefono-zenbaki batera desbideratzeko, hautatu dei-mota eta deiak desbideratzeko aukeretako bat, eta, ondoren, sakatu **Opciones > Activar > A otro número**. Sartu telefono-zenbakia **Número**: eremuan, eta hautatu **Buscar**, **Guía** atalean gordetako zenbaki bat berreskuratzeko.

Desbideratze-egoera egiaztatzeko, joan desbideratze-aukerara eta hautatu **Opciones > Verificar estado**.

Deiak desbideratzearen funtzioa desaktibatzeko, joan desbideratze-aukerara eta hautatu **Opciones > Cancelar**.

Murrizketak

Hautatu **Menú > Herramientas > Ajustes > Teléfono > Restricciones**.

Gailuarekin egin daitezkeen edo jaso daitezkeen deiak murrizt daitezke (sare-zerbitzua). Doikuntzak aldatzeko, hornitzaileak murrizketa-pasahitz bat eman behar dizu. Dei-mota guztiei eragiten diete murrizketek.

Deiak blokeatzeko eta desbideratzeko funtzioak ezin dira aldi berean aktibatuta egon.

Deiak blokeatuta daudenean, larrialdietarako zenbaki jakinetara dei daiteke.

Deiak murrizteko, hautatu **Restricción llams. de voz** eta hautatu aukera hauetako bat:

- **Llamadas salientes** – Ezin da ahots-deirik egin gailuarekin.
- **Llamadas entrantes** – Ezin da deirik sartu.
- **Llams. internacionales** – Ezin da atzerrirako deirik egin.
- **Entrantes en extranjero** – Ezin da deirik sartu zure herrialdetik kanpo zaudenean.
- **Inter, salvo país propio** – Ezin da atzerrirako deirik egin, baina zure herrialderako deiak egin daitezke.

Ahots-deien murrizketen egoera egiaztatzeko, hautatu murrizketa-aukera eta, ondoren, [Opciones](#) > [Verificar estado](#).

Ahots-deien murrizketa guztiak ezeztatzeko, hautatu murrizketa-aukera bat eta, ondoren, [Opciones](#) > [Cancel, todas restr.](#)

Ahots- eta fax-deiak murrizteko erabiltzen den pasahitza aldatzeko, hautatu [Restricción llams. de voz](#) > [Opciones](#) > [Editar contr. restrs.](#) Idatzi kodea eta, ondoren, idatzi kode berria bitan. Murriztapen-pasahitzak lau digitu izan behar ditu. Informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jarri harremanetan sare-operadorearekin.

Sare-deiak mugatzea

Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Teléfono](#) > [Restricciones](#) > [Restricc. llams. Internet](#).

Dei-egile anonimoen sare-dei anonimoak ez onartzeko, hautatu [Llamadas anónimas](#) > [Activada](#).

DTMF tonuak bidaltzea

Tonu biko multimaiztasun-tonuak (DTMF) bidal ditzakezu dei aktibo batean, ahots-postontzia edo bestelako telefono-zerbitzu automatizatuak kontrolatzeko.

Tonu-sekuentziak bidaltzea (DTMF)

1. Deitu norbaiti, eta itxaron solaskideak erantzun arte.
2. Selecciona [Opciones](#) > [Enviar DTMF](#).
3. Sartu DTMF tonu-segida edo hautatu aurrez definitutako segida bat.

DTMF tonu-sekuentziak kontaktuen txartelei eranstea

1. Hautatu [Menú](#) > [Comunic.](#) > [Guía](#). Ireki kontaktu bat eta hautatu [Opciones](#) > [Editar](#) > [Opciones](#) > [Añadir detalle](#) > [DTMF](#).
2. Sartu tonu-segida. DTMF tonuen aurretik edo tonuen artean bi segundoko etenaldia sartzeko, idatzi **p**. Gailua DTMF tonuak bidaltzeko konfiguratu nahi baduzu, [Enviar DTMF](#) hautatu ondoren, sartu **w**.
3. Hautatu [Hecho](#).

Ahots-postontzia

Hautatu [Menú](#) > [Comunic.](#) > [Buzón llams.](#)

Buzón aplikazioa lehen aldiz irekitzean, ahots-postontziaren zenbakia sartzeko eskatuko dizu.

Ahots-postontzira deitzeko, hautatu [Opciones](#) > [Llamar al buzón voz](#).

Gailuaren sare-deien doikuntzak konfiguratu badituzu, eta Interneteko deien postontzi bat baduzu, hautatu [Buzón llam. Internet](#) > [Opciones](#) > [Llamar buz. Internet](#), deitzeko.

Hasierako pantailan ahots-postontzira deitzeko, luze sakatu 1 tekla edo sakatu 1 eta, ondoren, deitzeko tekla. Interneteko deietarako postontzi bat definitu baduzu, aukeratu ahots-postontzira ala Interneteko deien postontzira deitu nahi duzun.

Ahots-postontziaren zenbakia aldatzeko, hautatu postontzia eta, ondoren, Opciones > **Cambiar número**.

Interneteko deien ahots-postontziaren helbidea aldatzeko, hautatu ahots-postontzia, eta sakatu **Opciones** > **Cambiar dirección**.

Ahots-laguntza

Hautatu **Menú** > **Herramientas** > **Ayuda de voz**.

Ahots-laguntzailearen aplikazioak pantailako testua irakurtzen du, eta, hala, gailuaren oinarritzko funtzioak erabil ditzakezu pantailari begiratu gabe.

Kontaktuen zerrendako sarrerak entzuteko, hautatu **Guía**. Ez erabili aukera hau 500 kontaktu baino gehiago badituzu.

Galdutako eta jasotako deiei, markatutako zenbakiei eta maiz egiten diren deiei buruzko informazioa entzuteko, hautatu **Últimas llams**.

Ahots-mezuak entzuteko, hautatu **Buzón de voz**.

Telefono-zenbaki bat markatzeko, hautatu **Marcador**.

Telefono-deiak egiteko ahots-komandoak erabiltzeko, hautatu **Comandos voz**.

Zure mezuak ahots goran irakurtzeko, hautatu **Lector de mensajes**.

Uneko ordua entzuteko, hautatu **Reloj** > **Hora**. Uneko data entzuteko, hautatu **Reloj** > **Fecha**.

Ayuda de voz aplikazioa irekita badago aurkibideko alarmaren orduan, aplikazioak ahots goran irakurtzen du alarmaren edukia.

Aukera gehiago entzuteko, hautatu **Opciones**.

Ahots-komandoak

Hautatu **Menú** > **Herramientas** > **Comans. voz**.

Erabili ahots-komandoak telefono-deiak egiteko eta aplikazioak, moduak eta gailuaren bestelako funtzioak abiarazteko.

Guía ataleko sarreratarako eta **Comandos de voz** aplikazioaren bidez esleitutako funtzioetarako grabazio bat sortzen du gailuak. Ahots-komando bat esatean, gailuak esandako hitzak alderatu egiten ditu gailuan gordetako grabazioarekin. Ahots-komandoak ez dira solaskidearen ahotsaren araberakoak; dena dela, gailuak ahotsa ezagutzeko sistema erabiltzaile nagusiaren ahotsari egokitzen zaio, ahots-komandoak errazago ulertzeko.

Deiak egitea

Kontaktu baten grabazioa **Guía** aukerako kontaktuaren txartelean gordetako izena edo ezizena da.



Oharra: Ahots-identifikatzaileak erabiltzea zaila suerta daiteke inguru zaratatsuetan edo larrialdiko egoera batean. Horregatik, ez fidatu ahots bidezko markaketaz bakarrik kasu guztietarako.

Grabazio bat entzuteko, ireki kontaktu-txartel bat eta hautatu [Opciones](#) > [Reprod. grabación](#).

1. Ahots-komando baten bidez dei bat egiteko, luze sakatu ahots-tekla.
2. Tonua entzutean edo pantailan ikustean, esan argi eta garbi kontaktuaren eremuan gordetako izena.
3. Gailuak erreproduzitu egiten du kontaktu ezagunaren grabazio sintetizatua, hautatutako gailuaren hizkuntzan, eta izena eta zenbakia bistaritzen ditu. 1,5 segundoz zain egon ondoren, gailuak zenbakia markatuko du. Kontaktu ezaguna zuzena ez bada, hautatu [Siguiente](#) beste emaitza batzuk dituen zerrenda bat ikusteko, edo [Abandon](#). markaketa bertan behera uzteko.

Kontaktu berean hainbat zenbaki gorde badituzu, gailuak lehenetsitako zenbakia hautatuko du, definitu bada. Bestela, gailuak eremu hauetako lehenbizikoa hautatuko du: [Móvil](#), [Móvil \(casa\)](#), [Móvil \(oficina\)](#), [Teléfono](#), [Teléfono \(casa\)](#) y [Teléfono \(oficina\)](#).

Aplikazioak abiaraztea

Gailuak grabazioak sortzen ditu **Comandos de voz** aplikazioan azaltzen diren aplikazioetarako.

Ahots-komando bidez aplikazio bat hasieratzeko, luze sakatu ahots-tekla eta esan argi eta garbi aplikazioaren izena. Ezagututako aplikazioa zuzena ez bada, hautatu [Siguiente](#) beste emaitza batzuk dituen zerrenda bat ikusteko, edo [Abandon](#). bertan behera uzteko.

Zerrendan aplikazioak gehitzeko, hautatu [Opciones](#) > [Aplicación nueva](#).

Aplikazio baten ahots-komandoa aldatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Cambiar comando](#) eta sartu komando berria.

Moduak aldatzea

Gailuak grabazio bat sortzen du modu bakoitzerako. Ahots-komando baten bidez modu bat aktibatuzeko, luze sakatu ahots-tekla eta esan moduaren izena.

Ahots-komandoa aldatzeko, hautatu [Modos](#) > [Opciones](#) > [Cambiar comando](#).

Ahots-komandoen doikuntzak

Gailuan hautatutako hizkuntzan ezagutzen dituen ahots-komandoak erreproduzitzen dituen sintetizadorea itzaltzeko, hautatu [Ajustes](#) > [Sintetizador](#) > [Desactivado](#).

Gailuan erabiltzaile nagusia aldatu denean ahotsa ezagutzeko funtzioak hura ezagutzen ikas dezan ezartzeko, hautatu [Eliminar adaptacs. voz.](#)

Hitz egiteko sakatzea

Hautatu [Menú](#) > [Comunic.](#) > [PPH.](#)

Pulsar para hablar (PPH) zerbitzuaren bidez (sare-zerbitzua), ahots bidezko zuzeneko komunikazioa gauza daiteke tekla bat sakatuta. PPH zerbitzuak gailua walkie-talkie gisa erabiltzeko aukera ematen dizu.


PPH zerbitzua erabil dezakezu pertsona batekin edo pertsona-talde batekin hitz egiteko, edo kanal batera sartzeko. Kanal bat txat-areto bat bezala da: kanalera hots egin dezakezu, baten bat linean dagoen ikusteko. Kanalera egiten diren deiak ez zaizkie jakinarazten gainerako erabiltzaileei; erabiltzaileak kanalera sartu eta elkarrekin hitz egin besterik ez dute egiten.

PPH zerbitzuan, pertsona batek hitz egiten du, eta gainerako erabiltzaileek gailuko bozgorailuaren bitartez entzuten dute. Erabiltzaileek txandaka erantzuten diote elkarri. Aldi bakoitzean erabiltzaile batek bakarrik hitz egin dezakeenez, txandaren iraupena mugatua da. Zure sarean hitz egiteko txandaren iraupenari buruzko informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

PTTren doikuntzak

Hautatu [Opciones](#) > [Ajustes](#), eta gero, hautatu [Ajustes del usuario](#) PPH zerbitzurako zure lehentasunak zehazteko edo [Ajustes de conexión](#) konexioaren xehetasunak aldatzeko.

Doikuntza zuzenak lortzeko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

 **Iradokizuna:** PPH zerbitzuaren doikuntzak zerbitzu-hornitzaileak bidalitako mezu batean jaso ditzakezu.


PPH zerbitzura konektatzea

Inicio de aplicación ezarri baduzu [Ajustes del usuario](#) aukeran, PPH zerbitzua automatikoki konektatzen da zerbitzura hasieratzen denean. Bestela, eskuz konektatu behar duzu.

PPH zerbitzura eskuz konektatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Iniciar sesión en PPH.](#)

Gailuaren **Tipo de señal** doikuntza **Un bip** edo **Silencio** gisa ezarri bada edo sarrerako telefono-dei bat badago, ezin da egin ez jaso PPH zerbitzuko deirik.

‘Pulsar para hablar’ motako deiak egitea

 **Oharra:** Bozgorailua erabiltzen duzunean, ez jarri telefonoa belarri ondoan, bolumena altuegia izan liteke eta.

PPH dei bat egiteko, hautatu [Opciones](#) > [Contactos](#), hautatu zerrendako kontaktu bat edo gehiago, eta sakatu ahots-tekla. PPH deietan, gogoratu gailuari eutsi behar diozula pantaila ikusteko moduan. Pantailan azalduko da noiz duzun hitz egiteko txanda. Mikrofonoaren norabidean hitz egin eta ez estali bozgorailua eskuekin.

Sakatura eduki ahots-tekla hitz egiten ari zaren bitartean. Amaitzean, askatu tekla.

PPH deia amaitzeko, sakatu deia amaitzeko tekla.

PPH dei bat jasotzean, sakatu deitzeko tekla deiari erantzuteko edo deia amaitzeko tekla deia ez hartzeko.

Sortutako PPH deiak

Hautatu [Opciones](#) > [Registro de PPH](#) > [PPH creadas](#) eta dei bat.

Kontaktu bati PPH motako dei bat egiteko, hautatu [Opciones](#) > [Hablar 1 a 1](#).

Kontaktu bati deia itzultzeko eskaera bat bidaltzeko, hautatu [Opciones](#) > [Enviar petición dev. Llam.](#)

Kontaktu bat sortzeko, hautatu [Opciones](#) > [Guardar en la Guía](#).

PPH kontaktuak kudeatzea

Kontaktuak ikusi, gehitu, aldatu, ezabatu edo kontaktuetara deitzeko, hautatu [Opciones](#) > [Contactos](#). Gailuaren [Guía](#)-ko izenen zerrenda eta horien konexio-egoerari buruzko informazioa bistaratzeko da.

Hautatutako kontakura deitzeko, hautatu [Opciones](#) > [Hablar 1 a 1](#).

Talde-dei bat egiteko, hautatu zenbait kontaktu, eta [Opciones](#) > [Hablar con varios](#).

Kontaktu bati deia itzultzeko eskaera bat bidaltzeko, hautatu [Opciones](#) > [Enviar petición dev. Llam.](#)

Deia itzultzeko eskaera bati erantzuteko, hautatu [Mostrar](#) deia itzultzeko eskaera irekitzeko. Bidaltzaileari PPH dei bat egiteko, sakatu ahots-tekla.

PPH kanalak sortzea

Kanal bat sortzeko, hautatu [Opciones](#) > [Canal nuevo](#) > [Crear nuevo](#).

Kanal batean sartzeko, hautatu deitu nahi duzun kanala, eta sakatu ahots-tekla.

Erabiltzaile bati kanal batean sartzeko gonbita egiteko, hautatu [Opciones](#) > [Enviar invitación](#).

Kanal batean aktibatuta dauden erabiltzaileak ikusteko, hautatu [Opciones](#) > [Miembros activos](#).

PPH zerbitzura sartzean, zerbitzua automatikoki konektatzen da azken saioan aplikazioa ixtean aktibo zeuden kanaletara.

PPHtik irtetea

PPH zerbitzutik irteteko, hautatu [Opciones](#) > [Salir](#). Hautatu [Sí](#) zerbitzutik deskonektatzeko eta hura ixteko. Hautatu [No](#) aplikazioa aktibo eduki nahi baduzu bigarren mailan.


Erregistroa

Hautatu [Menú](#) > [Registro](#).

Gailuaren komunikazio-historiari buruzko informazioa gordetzen du erregistroak. Gailuak galdutako eta jasotako deiak erregistratzen ditu, baldin eta sareak funtzio horiek onartzen baditu, gailua pizturik badago eta sarearen zerbitzu-eremuaren barruan badago.

Dei- eta datu-erregistroak

Galdutako, jasotako eta bidalitako azken deiak ikusteko, hautatu [Últimas llam](#).

 **Iradokizuna:** [Llam. enviadas](#) aukera hasierako pantailan irekitzeko, sakatu deitzeko tekla.


Jasotako eta bidalitako deien iraupena ikusteko, hautatu [Duración llam](#).

Datu-paketeen konexioetan transferitutako datu-kantitatea ikusteko, hautatu [Paquetes datos](#).

Komunikazio guztiak kontrolatzea

Gailuak erregistratzen dituen ahots-dei, testu-mezu edo datu-konexio guztiak kontrolatzeko, ireki erregistro orokorreko fitxa.

Komunikazio-gertaera bati buruzko informazioa ikusteko, zoaz haraino, eta sakatu desplazamendu-tekla.

 **Iradokizuna:** Azpigertaerak (adibidez, hainbat zatitan bidalitako testu-mezu bat eta datu-paketeen konexioak) komunikazio-gertaera gisa erregistratzen dira. Postontziko, multimedia-mezularitzaren zentroko edo web orrietako konexioak datu-paketeen konexio gisa azaltzen dira.

Guía atalean komunikazio-gertaera bat sartzeko, hautatu [Opciones](#) > [Guardar en la Guía](#), eta aukeratu zer egin nahi duzun: kontaktu berri bat sortu edo lehendik zegoen kontaktuari telefono-zenbakia gehitu.

Zenbakia kopiatzeko eta, adibidez, testu-mezu batean itsasteko, hautatu [Opciones](#) > [Copiar número](#).

Hirugarrenekin komunikatzeko gertaera-mota bakarra ikusteko, hautatu [Opciones](#) > [Filtrar](#) eta, ondoren, zuk nahi duzun iragazkia.

Erregistroko edukia, azken deien erregistroa eta mezuak entregatzearen txostenak betiko ezabatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Borrar registro](#).

Erregistrotik deitzea eta mezuak bidaltzea

Dei bati erantzuteko, hautatu [Últimas llam](#), eta ireki [Llam. perdidas](#), [Llam. recibidas](#) edo [Llam. enviadas](#). Hautatu nori deitu nahi diozun eta [Opciones](#) > [Llamar](#).

Dei duen norbaiti mezu baten bidez erantzuteko, hautatu **Últimas llam.** eta ireki **Llam. perdidas, Llam. recibidas** edo **Llam. enviadas.** Hautatu nori deitu nahi diozun eta, ondoren, **Opciones > Crear mensaje.** Testu- eta multimedia-mezuak bidal daitezke.

Erregistro-doikuntzak

Komunikazio-gertakizun guztiek erregistroan zenbat denbora egon behar duten zehazteko, hautatu **Opciones > Ajustes > Duración del registro** eta denbora. **Ningún registro** hautatzen baduzu, erregistroko edukia behin betiko ezabatuko da.

Bidaiak

Helbide bat behar duzu? Jatetxe baten bila zabilta? Zure Eseries gailuak zuk nahi duzun tokira eramateko tresnak ditu.

GPSari eta satelite-seinaleei buruz

Kokapen Sistema Globala (GPS) irrati bidezko mundu mailako nabigazio-sistema da, eta 24 satelitez eta haien lurreko estazioez –sateliteen funtzionamendua kontrolatzen dute– baliatzen da. Gailuak GPS hargailu bat du barnean.

GPS terminal batek potentzia baxuko irrati-seinaleak jasotzen ditu sateliteetatik, eta seinaleen bidaia-denbora neurtzen du. Denbora hori jakinda, GPS hargailuak zehaztasun handiz kalkula dezake kokapena.

GPSaren koordenatuak gradutan eta gradu hamartarretan adierazten dira, nazioarteko WGS-84 koordenatu-sistemaren arabera.

Kokapen Sistema Globala (GPS) AEBko gobernuaren mendekoa da, eta hura da zehaztasunaren eta mantentze-lanen arduradun bakarra. Kokapen-datuen zehaztasuna aldatu egin daiteke AEBko gobernuak GPS sateliteetan egiten dituen doikuntzen arabera. Irrati-nabigazioko

Plan Federalaren eta AEBko Defentsa Zibilaren Sailaren GPS politikaren aldaketan mende dago. Halaber, sateliteen geometria okerraren ondorioz ere alda daiteke zehaztasuna. GPS seinaleen erabilgarritasuna eta kalitatea posizioaren, eraikin eta oztopo naturalen, eta eguraldiaren araberrakoak izan daitezke. GPS seinaleak jaso ahal izateko, GPS hargailua aire zabalean baino ezin da erabili.

GPSak ez litzateke erabili behar kokapen bat zehazteko erabili behar, ezta GPS hargailuak nabigatzeko edo kokapena zehazteko ematen dituen kokapen-datuekin soilik fidatu ere.

Kontagailuak zehaztasun mugatua du, eta biribiltzerakoan akatsak egin ditzake. Halaber, zehaztasuna GPS seinaleen erabilgarritasunaren eta kalitatearen mendekoa ere bada.

Kokapen-metodoak (adibidez, Bluetooth GPSa) gaitzeko edo desgaitzeko, hautatu [Menú > Herramientas > Ajustes > Generales > Posicionamien.](#) > [Métodos posicionam.](#)

Satelite-seinaleei buruz

Gailuak sateliteko seinalea aurkitu ezin badu, egin hau:

- Leku itxi batean bazaude, irten kanpora seinalea hobeto jasotzeko.

- Zenbaki-teklaren tapa lerragarria itxita badago, ireki ezazu.
- Kanpoaldean bazaude, joan leku irekiago batera.
- Ziurtatu ez duzula gailuaren GPS-antena estaltzen eskuarekin.
- Eguraldi txarrak eragina du seinalearen intentsitatean.
- GPS-konexio bat ezartzeko, pare bat segundo edota hainbat minutu behar izango dira.

Satelitearen egoera

Gailuak zenbat satellite aurkitu dituen eta satellite-seinaleak jasotzen ari den jakiteko, hautatu **Menú > GPS > Datos GPS > Posición > Opciones > Estado del satélite**. Gailuak sateliteren bat aurkitu badu, satellite-informazioaren ikuspegiarra barra bat agertuko da aurkitutako satellite bakoitzeko. Zenbat eta barra luzeagoa izan, orduan eta intentsitate handiagoa izango du satellitearen seinaleak. Gailuak kokapenaren koordinatuak neurtzeko behar beste datu jasotzen dituenean satellitearen seinaletik, barra beltz bihurtuko da.

Hasieran, gailuak gutxienez lau satelitetatik jaso beharko du seinalea kokapenaren koordinatuak kalkulatzeko. Hasierako zenbatespena egin ondoren, kokapenaren koordinatuak kalkulatzeko jarraitzeko gai izango da hiru sateliterekin. Hala ere, zenbat eta satellite gehiago aurkitu, orduan eta zehatzagoak izango dira kalkulatuak.

Posizionamendu- ezarpenak

Hautatu **Menú > Herramientas > Ajustes > Generales > Posicionamien..**

Kokapen-metodo zehatz bat erabiltzeko eta gailuaren kokapena detektatzeko, hautatu **Métodos posicionam..**

Kokapen-zerbitzari bat aukeratzeko, hautatu **Servidor de posicionam..**

Mapak

Hautatu **Menú > GPS > Maps.**

Mapas aukerarekin, zure uneko kokapena mapa batean ikus dezakezu, hainbat hiri eta herrialdetako mapak ikus ditzakezu, helbideak eta puntu interesgarriak bilatu, leku batetik bestera joateko ibilbidea antolatu, kokapenak marka gisa gorde, eta beste gailu bateragarri batzuetara bidali. Halaber, beste zerbitzu batzuen lizentziak eskuratu ditzakezu: bidaia-gidak, zirkulazioari buruzko informazioa eta ahots bidez argibideak ematen dituen nabigazio-zerbitzua. Zerbitzu horiek ez daude erabilgarri herrialde eta eskualde guztietan.

Gailuan deskargatutako mapetan ez dagoen gune batean bazabiltza, automatikoki deskargatzen da gune horretako mapa Internetetik. Baliteke zure gailuan edo memoria-txartelean mapa batzuk egotea. Halaber, PCko Nokia Map Loader softwarea erabil dezakezu mapak deskargatzeko.

PC bateragarri batean Nokia Map Loader instalatzeko, zoaz www.maps.nokia.com gunera.

Mapak deskargatzeko datu-bolumen handia transmiti daiteke zerbitzu-hornitzailearen sarearen bidez. Datu-transmisioen karguei buruzko informazioa izateko, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin.

Mapas aukera lehen aldiz erabiltzean, baliteke estaldura duen sare bat edo WLAN sarbide-puntu bat hautatu behar izatea mapak deskargatzeko. Sarbide-puntua geroago aldatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Ajustes](#) > [Internet](#) > [Punto acceso predeterm..](#)

Mapei buruz

Mapas abiarazten duzunean automatikoki Internetera konektatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Internet](#) > [Conectar al iniciar](#) > [Siempre encendido](#).

Mapak automatikoki ez deskargatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Internet](#) > [Conectar al iniciar](#) > [Nunca](#).

Gailuari eskatu nahi badiozu Internetera konektatu aurretik baimena eskatu dezala, hautatu [Opciones](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Internet](#) > [Conectar al iniciar](#) > [Preguntar siempre](#).

Gailua zurea ez den beste sare batean erregistratu dela jakinarazteko, hautatu [Opciones](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Internet](#) > [Aviso de itinerancia](#) > [Activado](#) (linean badago bakarrik bistaritzen da). Desplazamendu-kostuei buruzko

informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin.



Iradokizuna: Datu-transferentzietan dagozkien kostuak ekiditeko, Interneteko konexiorik gabe ere erabil ditzakezu mapak, eta zure gailuan edo memoria-txartelean gordeta dauden mapak arakatu.


Mapa digital gehienak ez dira oso zehatzak, eta, nola edo hala, ez daude erabat osatuta. Ez baliatu gailu honetan erabiltzeko deskargatutako kartografiak soilik.

Mapa batean mugitzea

Mapen estaldura aldatu egiten da herrialde eta eskualde batzuetatik besteetara.

Mapak aplikazioa irekitzean, azken saioan gordetako kokapena edo dagoen herrialdeko hiriburua bistaritzen du. Beharrezkoa baldin bada, kokapenaren mapa ere deskargatzen da.

GPSaren kokapenean edo ezagutzen duen zure azken posizioan zooma erabiltzeko, sakatu **O**.


GPS konexioa aktibatuta dagoenean,  uneko posizioa mapan bistaritzen du.

Mapan mugitzeko, joan gora, behera, eskuinera edo ezkerredera desplazamendu-teklarekin. Lehenetsitako moduan, mapa iparraldera begira jartzen da.


Mapako eremu bat gerturatzeko edo urruntzeko, sakatu * eta #.

Pantailako mapari begira zaudela, mapa berri bat deskargatuko da automatikoki, baldin eta deskargatutako mapetan agertzen ez den eremu batean bazabiltza. Mapa horiek doakoak dira, baina horiek deskargatzeko datu-bolumen handia transmiti daiteke zerbitzu-hornitzailearen sarearen bidez. Datu-transmisioen karguei buruzko informazioa izateko, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin. Mapak automatikoki gordetzen dira gailuaren memorian edo memoria-txartel bateragarri batean (sartuta badago).

Pantailako adierazleak

Pantailaren beheko eskuineko aldean dagoen GPS  adierazleak satelitearen seinalearen erabilgarritasuna eta intentsitatea adierazten ditu. Barra batek satelite bat adierazten du. Gailua satelite bat lokalizatzen saiatzen denean, barra hori kolorekoa agertzen da. Gailuak satelitetik nahikoa datu jasotzen dituenean GPS konexioa ezartzeko, barra berde kolorekoa bihurtzen da. Barra zenbat eta berdeagoa, orduan eta GPS konexio hobea.


Hasieran, gailuak gutxienez lau satelitetik jaso beharko du seinalea kokapenaren koordinatuak kalkulatzeko. Hasierako kalkuluaren ondoren, nahikoa izango da hiru sateliteren seinalea jasotzea.

Erabiltzen den Interneteko konexioa  **21.5 kb** eta aplikazioa hasten denetik transferitu den datu-kopurua erakusten ditu datu-transferentziaren adierazleak.

Tokiak bilatzea

Mapan ageri den hiriko edo guneko toki bat aurkitzeko, sartu tokiaren helbide zati bat edo osoa bilaketa-eremuan eta hautatu desplazamendu-tekla. Beste hiri bateko toki bat aurkitzeko, idatzi hiria eta tokiaren helbidearen zati bat edo osoa, adibidez, **Bartzelona Paseo de Gracia**, eta sakatu desplazamendu-tekla.

Helbide jakin bat bilatzeko, edo beste herrialde bateko helbide bat bilatzeko, sakatu desplazamendu-tekla eta hautatu [Buscar](#) > [Direcciones](#). País/región eta [Ciudad/código postal](#) derrigorrezkoak dira.

 **Iradokizuna:** Bilaketa-eremua erabilia beste herrialde batean toki bat bilatzeko, herrialdearen izena ere idatzi eremuan: **Erroma Italia**.

Toki bateko helbidea **Guía** aplikaziora inportatzeko, sakatu desplazamendu-tekla eta hautatu [Buscar](#) > [Direcciones](#) > [Opciones](#) > [Ponerse en contacto](#).

Bilaketaren emaitzak mailaka taldekatzen dira. Bilaketa maila bakarrean egiteko, hautatu [Opciones](#) > [Buscar](#).

Interneteko konexiorik gabe tokiak bilatzen badituzu, bilaketaren emaitzak 50 km-ko erradiora mugatuko dira (31 milia).

Ibilbidea planifikatzea

Ibilbide bat planifikatzeko, hautatu mapako abiapuntua edo bilatu toki bat, sakatu desplazamendu-tekla eta hautatu [Añadir](#) > [A rutas](#).

Helmuga definitzeko eta ibilbideari toki gehiago eransteko, bilatu tokia eta hautatu [Opciones](#) > [Añadir punto de ruta](#).

Ibilbidea mapan ikusteko, hautatu [Opciones](#) > [Mostrar ruta](#).

Hautatutako tokira autoz edo oinez joateko, aparteko zerbitzu horietarako lizentzia eskuratu baduzu, hautatu [Opciones](#) > [Empezar a conducir](#) edo [Empezar a caminar](#).

Ibilbidea gordetzeko, hautatu [Opciones](#) > [Guardar ruta](#).

Norabait oinez joatea

Oinezkoen ibilbideak kontuan hartzen ditu autoz nabigatzeak sortzen dituen mugak; adibidez, norabide bakarrek kaleak edo bira emateko debekuak. Horrez gain, beste eremu batzuk hartzen ditu kontuan; adibidez, oinezkoen guneak eta parkeak. Gainera, lehentasuna ematen die pasealekuei eta errepide txikiei, eta autobideak eta autobiak ekiditen ditu.

Ibilbidea mapan marrazten da, eta geziak norabidea adierazten du. Puntu txikiek adierazten dute zer norabidetan zoazen.

Oinezko ibilbide honen luzera gehienez 50 kilometrokoa da (31 milia), eta bidaiaren abiadura, gehienez, 30 km/h (18 milia/h). Abiadura-muga gainditzen bada, nabigazioa eten egiten da, eta abiadura ezarritako mugaren barrura itzultzen denean berrabiarazten da.

Ahots-gida ez dago erabilgarri oinezko nabigazioan.

Oinezko nabigaziorako lizentzia eskuratzeko, hautatu [Opciones](#) > [Extras](#) > [Caminar](#). Lizentzia eskualde bakoitzekoa da, eta hautatutako eremuan bakarrik erabil daiteke. Lizentziaren ordainketa zure kreditu-txartelean edo telefono-fakturan karga dezakezu, betiere zure zerbitzu-hornitzaileak onartzen badu.



Iradokizuna: Nabigazioa hiru egunez proba dezakezu, doako lizentzia baten bidez; sakatu desplazamendu-tekla, eta hautatu [Ir andando](#). **Mapas** aukerak egiaztatuko du zure gailurako doako lizentziarik badagoen. Aktibatzeko, hautatu [Aceptar](#). Lizentzia hori behin bakarrik erabili ahal izango duzu.

Nabigatzen hasteko, hautatu tokia eta [Opciones](#) > [Ir andando](#).

Ordezko ibilbide bat bilatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Ruta distinta](#).

Nabigazioa eteteko, sakatu [Opciones](#) > [Detener navegación](#).

Norabait autoz joatea

Ahots-gidari bidez oinez eta autoz nabigatzeko lizentzia eskuratzeko, hautatu [Opciones](#) > [Extras](#) > [Conduc. y camin..](#) Lizentzia eskualde bakoitzekoa da, eta hautatutako eremuan bakarrik erabil daiteke.



Iradokizuna: Nabigazioa hiru egunez proba dezakezu, doako lizentzia baten bidez; sakatu desplazamendu-tekla eta hautatu **Ir en coche**.

Mapas aukerak egiaztatuko du zure gailurako doako lizentziarik badagoen. Aktibatzeke, hautatu **Aceptar**. Lizentzia hori behin bakarrik erabili ahal izango duzu.

Autoz nabigatzeko aukera abiarazteko, hautatu kokapena, sakatu desplazamendu-tekla, eta hautatu **Ir en coche**. Autoz nabigatzeko aukera lehenengo aldiz erabiltzen duzunean, ahots-gidariaren hizkuntza hautatzeko eskatuko dizu, eta hari dagozkion fitxategiak deskargatzeko. Beranduago hizkuntza aldatzeko, hautatu **Opciones** > **Herramientas** > **Ajustes** > **Navegación** > **Guía de voz** ikuspegi nagusian. Ahots-gida ez dago erabilgarri oinezko nabigazioan.

Nabigazioan zehar maparen ikuspegien artean aldatzeko, sakatu desplazamendu-tekla eta hautatu **Vista de maniobras**, **Vista de pájaro** edo **Vista de flechas**.

Ordezko ibilbide bat bilatzeko, hautatu **Opciones** > **Ruta dist**.

Ahots-gidariak esandakoa errepika dezan, hautatu **Opciones** > **Repetir**.

Nabigazioa eteteko, sakatu **Opciones** > **Detener navegación**.

Zirkulazioari buruzko informazioa.

Zirkulazioari buruzko denbora errealeko informazio-zerbitzuak zure bidaiari eragin diezaioketen trafikogertaeren berri ematen dizu. Zerbitzu hau aparteko zerbitzu

gisa eros dezakezu, eta zure gailuan deskargatu, betiere zure herrialdean edo eskualdean horretarako aukera badago.

Zirkulazioari buruzko informazio-zerbitzuaren lizentzia erosteko, hautatu **Opciones** > **Extras** > **Info de tráfico**.

Zirkulazioko gertaeren informazioa ikusteko, hautatu **Opciones** > **Info tráfico**. Gertaerak triangelu eta lerro bidez markatzen dira mapan.

Gertaera bati buruzko xehetasunak eta ordezeko bideak ikusteko, hautatu gertaera eta **Opciones** > **Abrir**.

Zirkulazioari buruzko informazioa eguneratzeko, hautatu **Actual, info. tráfico**.

Bidaia-gidak

Bidaia-gidak hiriaren erakargarritasunei, jatetxeei, hotelei eta beste zenbait interesguneri buruzko informazioa ematen du. Batzuek bideok eta audioklipak dituzte. Gidak deskargatu eta erosi egin behar dira erabili ahal izateko.

Bidaia-giden deskargan datu-bolumen handia transmiti daiteke zerbitzu-hornitzailearen sarearen bidez. Datu-transmisioen karguei buruzko informazioa izateko, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin.

Bidaia-gidak erosteko eta deskargatzeko, edo deskargatutako gidak ikusteko, hautatu **Opciones** > **Extras** > **Guías**.

Bidaia-giden kategorietan bilaketak egiteko, hautatu maila bat eta sakatu desplazamendu-tekla. Azpikategoriak badaude, hautatu bat eta sakatu berriro desplazamendu-tekla.

Gailuan gida berri bat deskargatzeko, joan nahi duzun gidaraino eta hautatu **Si**. Gidaren ordainketa zure kreditu-txartelean edo telefono-fakturan karga dezakezu, betiere zure zerbitzu-hornitzaileak onartzen badu.

GPS datuak

Hautatu **Menú** > **GPS** > **Datos GPS**.

GPS datuekin zure uneko kokapena ikus dezakezu, kokapen jakin baterako bidea bilatu, eta distantzia kalkulatu.

Hautatu **Navegación** zure helmugarako nabigazioaren informazioa ikusteko, **Posición** zure uneko kokapenari buruzko informazioa ikusteko, edo **Contad**, bidaiari buruzko informazioa –distantzia eta denbora– eta abiadura maximoa eta minimoa jakiteko.

Aplikazioak posizioari buruzko informazioa jaso behar du gutxienez lau satelitetatik, bidaia-laguntzaile gisa erabiltzeko.

Kontagailuak zehaztasun mugatua du, eta biribiltzerakoan akatsak egin ditzake. Halaber, zehaztasuna GPS seinaleen erabilgarritasunaren eta kalitatearen mendekoa ere bada.

GPS datuak erabiltzea

Nabigaziorako kokapenari buruzko informazioa ematen duten sateliteen seinalearen intentsitatea egiaztatzeko, ireki hiru ikuspegietako bat, eta hautatu **Opciones** > **Estado del satélite**.

Marka edo kokapen bat bidaiaren helmuga gisa definitzeko, hautatu **Navegación** > **Opciones** > **Fijar destino**. Helmugako latitude- eta longitude-koordinatuak ere sar ditzakezu.

Bidaiarako ezarritako helmuga ezabatzeko, hautatu **Navegación** > **Opciones** > **Detener navegación**.

Uneko kokapena erreferentzia-marka gisa gordetzeko, hautatu **Navegación** edo **Posición** eta **Opciones** > **Guardar posición**.

Kontagailua aktibatzeko, hautatu **Distancia viaje** > **Opciones** > **Iniciar**. Kontagailua gelditzeko, hautatu **Opciones** > **Parar**.

Eremu guztiak berrabiarazteko eta berriz bidaia kalkulatzeko hasteko, hautatu **Distancia viaje** > **Opciones** > **Reiniciar**.

Erabiltzen ari den neurketa-sistema aldatzeko, hautatu **Opciones** > **Ajustes** > **Sistema de medida** > **Métrico** edo **Imperial**.

Kokapen-sateliteetatik jasotako altitudea zuzentzeko behar den altitudearen kalibraketa sartzeko, hautatu **Opciones** > **Ajustes** > **Calibración altitud**.

Markak

Hautatu [Menú](#) > [GPS](#) > [Marcas](#).

Markak kokapen geografikoen koordinatuak dira, eta gailuan gorde daitezke gero beste lokalizazio-zerbitzu batzuetan erabiltzeko. Gailuaren barruko GPS argailu batekin edo sareko argailu batekin sor daitezke markak (sare-zerbitzua).

Markak sortzea

Marka bat sortzeko, hautatu [Opciones](#) > [Marca nueva](#). Hautatu [Posición actual](#) uneko posizioari dagozkion latitude eta longitudearen koordinatuak eskatzeko sareari, [Usar mapa](#) mapan kokapena aukeratzeko, [edo Introd. manualmente](#) beharrezkoa den kokapen-informazioa betetzeko, adibidez, izena, kategoria, norabidea, latitudea, longitudea eta altitudea.

Marka mapan ikusteko, hautatu [Opciones](#) > [Mostrar en mapa](#).

Markak editatzea

Marka bat editatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Editar](#) > [Opciones](#), eta aukera hauetako bat:

- [Selecc. categorías](#) – Marka antzeko marken talde batean antolatzeko. Hautatu kategoria bat markaren informazioa aldatzeko –adibidez, izena, kategoria, norabidea, latitudea, longitudea eta altitudea–.

- [Recuperar posic. actual](#) – Latitudearen eta longitudearen koordinatu geografikoak automatikoki eskatzeko eta betetzeko aukera ematen du, uneko kokapenaren marka bat sortzeko.
- [Borrar](#) – Marka ezabatzeko.
- [Icono de marca](#) – Markako ikonoa aldatzeko.
- [Mostrar en mapa](#) – Marka mapan bistartzeko.
- [Enviar](#) – Marka gailu bateragarrietara bidaltzeko.
- [Opciones de edición](#) – Markari esleitutako telefono-zenbakiak eta URL helbideak editatzeko.
- [Idioma de escritura](#) – Idazteko hizkuntza aldatzeko.

Marka-kategoriak

Marka-kategoriak bi ikuspegitan ikus daitezke: batean, markak dituzten kategoriak ikusten dira eta, bestean, gailuak dituen kategoria guztiak.

Kategoria bateko markak ikusteko, joan kategoria horretara, eta sakatu desplazamendu-tekla.

Kategoria berri bat sortzeko, hautatu [Opciones](#) > [Editar categorías](#) > [Opciones](#) > [Categoría nueva](#).

Marka bat kategoria batetik beste batera mugitzeko, ireki fitxen marka, hautatu marka, eta [Opciones](#) > [Añadir a categoría](#). Hautatu lehengo kategoria haren ondoan dagoen marka ezabatzeko. Hautatu marka gehitu nahi diozun kategoria edo kategoriak. Hautatu [Aceptar](#).

Markak jasotzea

Hautatu [Menú](#) > [Comunic.](#) > [Mensajes.](#)

Ireki beste gailu batetik jasotako marka duen mezu bat.
Joan markara, eta sakatu desplazamendu-tekla.

Gailuan marka gordetzeko, hautatu [Opciones](#) > [Guardar.](#)

Marka gailu bateragarrietara berriz bidaltzeko, hautatu [Opciones](#) > [Enviar.](#)

Jasotako marka mapan ikusteko, hautatu [Opciones](#) > [Mostrar en mapa.](#)

Jasotako markara nola nabigatu jakiteko, hautatu [Opciones](#) > [Mostrar ruta.](#)

Nokiaren bulego-tresnak

Nokiaren bulego-tresnak bateragarriak dira negozio mugikorrekin, eta lan-ekipoekin komunikazio eraginkorra izateko aukera ematen dute.

Ohar aktiboak

Hautatu [Menú](#) > [Oficina](#) > [Notas activ.](#)

Hainbat ohar-mota –hala nola bileren memorandumak, zaletasunen oharrak edo erosceta-zerrendak– sortzeko, editatzeko eta ikusteko aukera ematen dute ohar aktiboek. Irudiak, bideoak eta soinuak txertatu ahal izango dituzu oharretan. Beste zenbait aplikazioekin –hala nola **Contactos** aplikazioarekin– lotu ahal izango dituzu oharrak, eta oharrak beste aplikazio batzuetara bidali.

Oharrak sortzea eta editatzea

Ohar bat sortzeko, hasi idazten.

Ohar bat editatzeko, joan aplikaziora eta sakatu desplazamendu-tekla.

Irudiak, soinuklipak, bideoklipak, bisita-txartelak, Web-eko gogokoak eta fitxategiak txertatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Insertar](#).

Oharrari elementu berriak eransteko, hautatu [Opciones](#) > [Insertar nuevo](#). Soinuklipak eta bideoklipak grabatu ahal izango dituzu, baita irudiak hartu ere.

Karakterek letra lodiz, letra etzanez eta azpimarratuta

jartzeko edo letraren kolorea aldatzeko, luze sakatu maiuskulen tekla, eta erabili desplazamendu-tekla testua hautatzeko. Ondoren, hautatu [Opciones](#) > [Texto](#).

Oharra testu-mezua, multimedia-mezua, mezu elektronikoa, Bluetooth edo infragorrien bidez bidaltzeko, hautatu [Opciones](#) > [Enviar](#).

Ohar bat kontaktu bati lotzeko, hautatu [Opciones](#) > [Vincular nota a llamada](#) > [Añadir contactos](#). Oharra zure gailuko pantailan ikusi ahal izango duzu, kontaktu bati deitzen diozunean edo hark zuri deitzen dizunean.

Ohar aktiboen doikuntzak

Hautatu [Ajustes](#).

Gailuaren memorian oharrak gordetzeko, hautatu [Memoria en uso](#) > [Memoria teléfono](#). Memoria-txartel batean gordetzeko, hautatu [Memoria en uso](#) > [Tarjeta de memoria](#)

Ohar aktiboen maketazioa aldatzeko, hautatu [Cambiar de vista](#) > [Cuadrícula](#). Oharrak zerrendan ikusteko, hautatu [Cambiar de vista](#) > [Lista](#).

Telefono-dei bat egiten edo jasotzen duzunean ohar bat bigarren mailan ikusteko, hautatu [Mostrar nota en llamada](#) > [Sí](#).



Iradokizuna: telefono-deietan aldi baterako oharrak ikusi nahi ez badituzu, hautatu **Mostrar nota en llamada** > **No**. Hala, ez duzu oharren eta kontaktuaren txartelaren arteko loturak ezabatu beharrik izango.

Kalkulagailua

Hautatu **Menú** > **Oficina** > **Calculad.**

Kalkulagailuak doitasun mugatua du, kalkulu errazak egiteko diseinatuta dago.

Kalkuluak egiteko, idatzi kalkuluko lehen zenbakia. Hautatu funtzio bat (adibidez, batuketa edo kenketa) funtzioen mapan. Idatzi kalkuluko bigarren zenbakia eta hautatu =. Eragiketak sartzen diren ordena berean egiten ditu kalkulagailuak. Kalkuluaren emaitza editorearen eremuan geratzen da, eta kalkulu berri bateko lehen zenbaki gisa erabil daiteke.

Azken kalkuluaren emaitza memorian gordetzen du gailuak. **Calculadora** aplikazioa itxi edo gailua itzali arren, memoria ez da ezabatzen. **Calculadora** aplikazioa irekitzen duzun hurrengo aldian gordetako azken emaitza hori ager dadin, hautatu **Opciones** > **Último resultado**.

Kalkulu baten zenbakiak edo emaitzak gordetzeko, hautatu **Opciones** > **Memoria** > **Guardar**.

Memoriatik kalkulu baten emaitza berreskuratu eta kalkulu batean erabiltzeko, hautatu **Opciones** > **Memoria** > **Recuperar**.

Fitxategien kudeatzailea

Gailuaren memoriako eta memoria-txarteletako edukia eta fitxategien eta karpeten propietateak administratzeko aukera ematen dizu **Gestor de archivos** aplikazioak. Fitxategiak eta karpetak ireki, sortu, lekuz aldatu, kopia, bidali eta bila ditzakezu, baita izenez aldatu ere. Copyright-en babesaren ondorioz, baliteke ezinezkoa izatea hainbat fitxategi bidaltzea.

Ireki gailuaren edo memoria-txartelaren fitxa.

Fitxategi bat baino gehiago hautatzeko, zoaz fitxategi bakoitzera eta hautatu **Opciones** > **Marcar/Anul. marcar** > **Marcar**.

Hautatutako fitxategiak bidaltzeko, hautatu **Opciones** > **Enviar**.

Fitxategiak edo karpetak lekuz aldatzeko edo beste karpeta batean kopiatzeko, hautatu **Opciones** > **Mover a carpeta** edo **Copiar a carpeta**. Aurrez definitutako karpetak (adibidez, galeriako soinuklipak) ezin dira mugitu ez ezabatu.

Fitxategiak bilatzeko, hautatu **Opciones** > **Buscar**. Idatzi testua eta sakatu desplazamendu-tekla. Izenean bilaketaren testua duten fitxategiak eta karpetak bistaratuko dira.

Hautatutako fitxategiari buruzko informazioa ikusteko, hautatu [Opciones](#) > [Detalles](#). Lineako fitxategiari buruzko informazio gehigarria ikusteko, hautatu [Opciones](#) > [Detalles adicionales](#).

Quickoffice

Hautatu [Menú](#) > [Oficina](#) > [Quickoffice](#).

Quickoffice-k Quickword du Microsoft Word-erako; Quicksheet, Microsoft Excel-erako; Quickpoint, Microsoft PowerPoint-erako; eta Quickmanager, software erosteko. Microsoft Office 2000, XP, eta 2003ko dokumentuak (*.doc, *.xls, y *.ppt) ikusi ahal izango dituzu Quickoffice-rekin. Quickoffice-ren editorearen bertsioa baduzu, fitxategiak editatzeko aukera ere baduzu.

Ez ditu onartzen formatu eta funtzio guztiak.

Fitxategiekin lan egitea

Fitxategi bat irekitzeko, joan mezura eta sakatu desplazamendu-tekla.

Fitxategiak motaren arabera sailkatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Clasificar por](#).

Fitxategi baten xehetasunak ikusteko, hautatu [Opciones](#) > [Detalles](#). Xehetasunetan sartzen dira fitxategiaren izena, tamaina eta kokalekua eta fitxategia azken aldiz zer egunetan eta zer ordutan aldatu zen.

Fitxategiak gailu bateragarri batera bidaltzeko, hautatu [Opciones](#) > [Enviar](#) eta bidaltzeko metodoa.

Bihurgailua

Hautatu [Menú](#) > [Oficina](#) > [Conversor](#).

Bihurgailuak zehaztasun mugatua du, eta biribiltzerakoan akatsak egin ditzake.

Neurrien bihurgailua

1. Joan [Tipo](#) eremura eta hautatu [Opciones](#) > [Tipo de conversión](#) neurrien zerrenda bat irekitzeko. Hautatu erabili nahi duzun neurria, eta sakatu [Aceptar](#).
2. Joan [Unidad](#) eremura, eta hautatu [Opciones](#) > [Seleccionar unidad](#). Hautatu zein unitatetik bihurtu nahi duzun eta, ondoren, sakatu [Aceptar](#). Joan hurrengo [Unidad](#) eremura, eta hautatu zein unitatetara egin nahi duzun bihurketa.
3. Joan [Cantidad](#)-en lehen eremura, eta idatzi bihurtu nahi duzun balioa. Hurrengo [Cantidad](#) eremua automatikoki aldatzen da bihurtutako balioa erakusteko.

Oinarrizko moneta eta truke-tasa ezartzea

oinarrizko moneta aldatzen baduzu, truke-tasa berriak sartu beharko dituzu, aurreko truke-tasa guztiak ezabatu egiten baitira.

Moneta-bihurketak egiteko, oinarrizko moneta bat aukeratu behar duzu lehenengo eta truke-tasak gehitu behar dizkiozu. Moneta-tasa beti 1 da. Moneta horrek

zehazten ditu gainerako moneten bihurketa-tasak.

1. Moneta-unitatearen truke-mota definitzeko, joan [Tipo](#) eremura eta hautatu [Opciones](#) > [Cambios monedas](#).
2. Joan moneta-motara, eta adierazi moneta-unitate bakoitzeko zer truke-tasa nahi duzun.
3. Oinarritzko moneta aldatzeko, joan monetara eta hautatu [Opciones](#) > [Fijar moneda base](#).
4. Hautatu [Hecho](#) > [Sí](#) aldaketak gordetzeko.

Behar diren truke-tasa guztiak sartutakoan, moneta-bihurketak egin ditzakezu.

Zipen kudeatzailea

Hautatu [Menú](#) > [Oficina](#) > [Zip](#).

Zipen kudeatzailearekin, biltegiratze-fitxategiak sor ditzakezu, fitxategi konprimituak ZIP formatuan gordetzeko; fitxategi bati direktorio bat edo gehiago edo fitxategi konprimituak erants diezazkiokezu; fitxategi babestuen pasahitza defini, ezaba edo alda dezakezu; eta doikuntzak alda ditzakezu (adibidez, konprimitze-maila, fitxategi-izenaren kodea).

Biltegiratze-fitxategiak gailuaren memorian edo memoria-txartelean gorde ditzakezu.

PDF irakurgailua

Hautatu [Menú](#) > [Oficina](#) > [Adobe Reader](#).

PDF irakurgailuarekin, gailuaren pantailan, PDF dokumentuak irakur ditzakezu, dokumentuetan testua bila dezakezu, doikuntzak alda ditzakezu (adibidez, zooma eta orrien ikuspegia) eta posta elektronikoa erabilia PDF fitxategiak bidal ditzakezu.

Inprimatzea

Dokumentuak (adibidez, fitxategia, mezuak edo web orriak) inprima ditzakezu gailutik; baina inprimatutako lan baten aurrebista ikusi, maketazio-aukerak definitu, inprimagailu bat hautatu edo fitxategi bat inprimatu ere. Baliteke dokumentu-mota guztiak inprimatzeko aukera ez izatea.

Fitxategiak inprimatzea

Gailuarentzako inprimagailu bat konfiguratzeko, hautatu [Menú](#) > [Oficina](#) > [Impresoras](#) > [Opciones](#) > [Añadir](#).

Inprimagailu bat lehenetsi gisa ezartzeko, hautatu [Opciones](#) > [Opciones impr.](#) > [Impresoras](#), joan inprimagailura eta hautatu [Opciones](#) > [Fijar como predet.](#)

Inprimatu baino lehen, egiaztatu gailua behar bezala konektatuta dagoela inprimagailuarekin.

Dokumentu bat inprimatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Opciones impr.](#) > [Imprimir](#).

Fitxategi bat inprimatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Opciones impr.](#) > [Imprimir](#) > [Imprimir a un archivo](#) eta bilatu fitxategiaren kokapena.

Inprimatzeko aukerak aldatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Opciones impr.](#) Erabili nahi duzun inprimagailua, kopia-kopurua eta inprimatu nahi duzun orrialde-tarte hauta ditzakezu.

Inprimatu aurretik orrialdearen maketazioa aldatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Opciones impr.](#) > [Configurar página](#). Paperaren tamaina eta orientazioa alda ditzakezu, baita marjinak definitu eta goiburuko bat edo oin-ohar bat sartu ere. Goiburukoak edo oin-oharrak 128 karaktere izan ditzake gehienez.

Inprimatu baino lehen fitxategi edo mezu baten aurrebista ikusteko, hautatu [Opciones](#) > [Opciones impr.](#) > [Vista previa](#).

Inprimatzeko aukerak

Ireki dokumentua (adibidez, fitxategi bat edo mezu bat), eta hautatu [Opciones](#) > [Opciones impr.](#) > [Imprimir](#).

Definitu aukera hauek:

- **Impresora** – Hautatu zerrendan dagoen inprimagailu erabilgarri bat.
- **Imprimir** – Hautatu [Todas las páginas](#), [Páginas pares](#) edo [Páginas impares](#) inprimatzeko orri-tarte gisa.
- **Intervalo de impresión** – Hautatu [Páginas en intervalo](#), [Página actual](#) edo [Páginas definidas](#) inprimatzeko orri-tarte gisa.
- **Número de copias** – Hautatu zenbat kopia inprimatu nahi dituzun.
- **Imprimir a un archivo** – Hautatu aukera hori fitxategi batean inprimatzeko eta fitxategiaren kokapena adierazteko.

Gerta liteke aukera desberdinak izatea.

Inprimagailuaren doikuntzak

Hautatu [Menú](#) > [Oficina](#) > [Impresoras](#).

Inprimagailu berri bat eransteko, hautatu [Opciones](#) > [Añadir](#).

Definitu hauek:

- **Impresora** – Sartu inprimagailuaren izena.
- **Controlador** – Hautatu inprimagailuaren kontrolatzailea.
- **Portador** – Hautatu inprimagailuaren garraiatzailea.
- **Punto de acceso** – Hautatu sarbide-puntu bat.
- **Puerto** – Hautatu ataka.
- **Host** – Definitu ostalaria.
- **Usuario** – Idatzi erabiltzaile-izena.
- **Cola** – Sartu inprimatze-ilara.
- **Orientación** – Hautatu orientazioa.
- **Tamaño del papel** – Hautatu paperaren tamaina.
- **Tipo de medio** – Hautatu euskarri-mota.
- **Modo de color** – Hautatu kolorearen modua.
- **Modelo de impresora** – Hautatu inprimagailu-modeloa.

Gerta liteke aukera desberdinak izatea.


Erlojua 

Hautatu [Menú](#) > [Oficina](#) > [Reloj](#).

Erlojuaren aukeran tokiko ordua eta ordu-eremuari buruzko informazioa ikus ditzakezu. Horrez gain, alarmak doitu eta edita ditzakezu edo data eta orduaren doikuntzak alda ditzakezu.

Erloju iratzargailua

Ireki erloju iratzargailuaren fitxa.

Alarma bat ezartzeko, hautatu [Opciones](#) > [Alarma nueva](#). Alarma aktibatuta dagoenean,  bistaratzten da.

Alarma desaktibatuzeko, hautatu [Parar](#); edo alarma bost minutuz isilarazi nahi baduzu, hautatu [Repetir](#). Telefonoa itzalita dagoela programaturiko alarma-ordua iristen bada, gailua automatikoki piztuko da eta alarma-tonua jotzen hasiko da. [Parar](#) aukeratzten baduzu, deiak egiteko gailua aktibatuta nahi ote duzun galdetuko dizu. Aukeratu [No](#) gailua itzaltzeko, edo [Sí](#) deiak egin eta jasotzeko. Ez aukeratu [Bai](#) telefono mugikorra erabiltzeak interferentziak edo arriskuak sor baditzake.

Alarmaren ordua aldatzeko, aukeratu [Opciones](#) > [Restablecer alarma](#).

Alarma bat ezabatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Eliminar alarma](#).

Munduko erlojua

Ireki munduko erlojuaren fitxa, hainbat hiritako ordua kontsultatzeko.

Munduko erlojuaren ikuspegian hiri bat gehitzeko, hautatu [Opciones](#) > [Añadir ciudad](#).

Gailuko ordua eta data zehaztuko dituen hiria aldatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Fijar como ciudad actual](#). Hiria erlojuaren ikuspegi nagusian bistaratzten da, eta gailuko ordua hautatutako hiriaren arabera aldatzen da. Egiaztatutako ordua zuzena dela eta zure ordu-eremuarekin bat datorrela.

Erlojua doitzea

Hautatu [Opciones](#) > [Ajustes](#).

Ordua eta data aldatzeko, hautatu [Hora](#) edo [Fecha](#).

Hasierako pantailan erlojuak duen itxura aldatzeko, hautatu [Tipo de reloj](#) > [Analógico](#) edo [Digital](#).

Telefono mugikorraren sareak gailuan data, ordua eta ordu-eremuaren informazioa egunera dezan (sare-zerbitzua), hautatu [Hora operador de red](#) > [Actualización auto](#).

Alarmaren tonua aldatzeko, hautatu [Tono de alarma del reloj](#).

Oharrak

Hautatu [Menú](#) > [Oficina](#) > [Notas](#).

Oharrak sortu eta beste gailu bateragarri batzuetara bidal ditzakezu, baita jasotzen dituzun testu-fitxategiak formaturik gabe Notas aukeran gorde ere.

Oharrak idatzi eta bidaltzea

Ohar bat idazteko, hasi testua idazten. Oharren editorea automatikoki irekiko da.

Ohar bat irekitzeko, joan aplikaziora eta sakatu desplazamendu-tekla.

Oharra gailu bateragarrietara bidaltzeko, hautatu **Opciones** > **Enviar**.

Ohar baten sinkronizazio-doikuntzak sinkronizatzeko edo definitzeko, hautatu **Opciones** > **Sincronización**. Hautatu **Iniciar** sinkronizatzen hasteko edo **Ajustes** oharraren sinkronizazio-doikuntzak definitzeko.

Nokia haririk gabeko teklatura

Haririk gabeko teklaturak aparteko ekipamendu bezala saltzen dira. Gailuarekin erabiltzeko, Nokiaren haririk gabeko teklatura edo Bluetooth Human Interface Devices (HID) profila onartzen duen haririk gabeko beste teklatura bateragarri bat instalatzeko, erabili haririk gabeko teklatuaren aplikazioa.

1. Aktibatu Bluetooth konexioa gailuan. hautatu **Menú** > **Conectividad**. > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Activado**. Ziurtatu hauxe ezarri duzula: **Visibilidad mi teléf.** > **Mostrado a todos**.
2. Piztu teklatura.
3. Hautatu **Menú** > **Oficina** > **Tecl. inalám.**

4. Bluetooth konexioa duen gailua bilatzeko, hautatu **Opciones** > **Buscar teclado**.
5. Hautatu teklatura zerrendan, eta sakatu desplazamendu-tekla konexioa abiarazteko.
6. Teklatura zure gailuarekin lotzeko, sartu nahi duzun pasahitza (1 eta 9 digitu artekoa) gailuan eta pasahitz bera teklaturan.
7. Teklatuaren diseinuari buruz galdetzen badizu, hautatu zure gailuko zerrendan.

Teklatuaren izena bistaratzten bada, egoera aldatu egingo da, eta **Teclado conectado** jarriko du. Teklatuaren adierazleak keinu egingo du poliki; teklatura erabiltzeko prest dago.

Teklatuaren funtzionamenduari eta haren mantentzeari buruzko informazioa izateko, ikus erabiltzailearen eskuliburua.

Konektagarritasuna

Gailuak hainbat aukera eskaintzen ditu Internetera, intranet korporatibo batera edo beste gailu edo ordenagailu batera konektatzeko.

Deskarga bizkorra

HSDPA (High-speed downlink packet access; 3.5G ere esaten zaio, eta **3.5G** adierazlea izaten du) UMTS sare-zerbitzu bat da, eta datuak abiadura handian deskargatzeko aukera ematen du. HSDPArekiko bateragarritasuna aktibatzen badugu eta gailua HSDPA onartzen duen UMTS sare batera konektatzen badugu, sare mugikorren bidez datuak askoz azkarrago deskargatzen dira (adibidez, mezuak, mezu elektronikoak eta nabigatzaileko orriak). HSDPA bidezko konexioa aktibatuta dagoenean, **3.5G** adierazlea bistaratzen da. Baliteke ikonoa aldatzea lurralde batetik bestera.

HSDPA aktibatzeko edo desaktibatzeko, hautatu **Menú > Herramientas > Ajustes > Conexión > Paquetes datos > Acceso a paq. alta velocid..** Sare zelular batzuek ez dute aukerarik ematen HSDPA aktibatuta dagoenean ahots-deiak jasotzeko; kasu horretan, desaktibatu egin behar duzu HSDPA deia jasotzeko. Informazio gehiago eskuratzeko, jar zaitez harremanetan zure sare-operadorearekin.

Datu-konexioen zerbitzuen erabilgarritasunari eta horietara harpidetzeari buruzko informazioa eskuratzeko, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin.

HSDPAk deskargatzeko abiadurari bakarrik eragiten dio, ez sarera datuak (mezuak edo mezu elektronikoak) bidaltzeko abiadurari.

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite CD-ROMetik edo web-etik instala dezakezu. Nokia PC Suite Windows 2000, Windows XP-rekin eta Windows Vistarekin erabili daiteke bakarrik. Nokia PC Suite-rekin hainbat funtzio ditu gailuak: segurtasun-kopiak egitea, gailua ordenagailu bateragarri batekin sinkronizatzea, fitxategiak gailutik ordenagailu bateragarri batera aldatzea eta gailua modem gisa erabiltzea.

Nokia PC Suite-ri buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus programaren gidaliburua.

Datu-kablea

Memoria-txartela ez hondatzeko, ez atera datu-kablea datuak transferitzen ari den bitartean.

Zure gailuaren eta PC baten artean datuak transferitzea

1. Sartu gailuan memoria-txartel bat eta konektatu PC batera, USB datu-kable bidez.
2. Gailuak zer modu erabiliko duen galdetzen duenean, hautatu **Almacenam. masivo**. Modu horretan, zure gailua ikus dezakezu ordenagailuan, disko aldagarri gisa.
3. Amaitu konexioa ordenagailutik (adibidez, Windows-eko laguntzaile batetik, hardwarea deskonektatzeko edo egozteko), memoria-txartela ez hondatzeko.

Zure gailuarekin Nokia PC Suite erabiltzeko, instalatu Nokia PC Suite zure PCan, konektatu datu-kablea eta hautatu **PC Suite**.

PCa web-era konektatzeko erabili nahi baduzu zure gailua, konektatu datu-kablea eta hautatu **Conectar PC a la Red**.

Zure gailuan Nokia Music Player-ekin musika sinkronizatzeke, instalatu zure PCan Nokia Music Player-en softwarea, konektatu datu-kablea eta hautatu **Transfer. multimedia**.

Datu-kableekin normalean erabiltzen duzun USB modua aldatzeko, hautatu **Menú > Conectivid. > USB > Modo de conexión USB** eta nahi duzun aukera.

USB datu-kablea gailura konektatzen duzun bakoitzean gailuak moduari buruzko galdera egiteko, hautatu **Menú > Conectivid. > USB > Modo de conexión USB > Preguntar al conect. > Si**.

Infragorriak

Ez zuzendu izpi infragorriak pertsona baten begietara zuzenean, eta ez utzi infragorriak erabiltzen dituen beste gailu batzuekin interferentziarik sortzen. Gailu hau 1 klaseko laser-produktua da.

Erabili infragorriak bi gailu konektatzeko eta horien artean datuak transferitzeko. Infragorri bidez datuak bidal ditzakezu (adibidez, bisita-txartelak, agendako oharrak edo multimedia-fitxategiak) gailu bateragarri batera.

1. Egiartzatu gailuen infragorri-atakak elkarren parean daudela. Gailuen posizioa angelua edo distantzia baino garrantzitsuagoa da.
2. **Hautatu Menú > Conectivid. > Infrarrojos** gailuan infragorriak aktibatzeke.
3. Aktibatu gailuan infragorriak eta itxaron segundo batzuk, infragorrien konexioa ezarri arte.
4. Aurkitu fitxategia aplikazioan edo fitxategi-kudeatzailean eta hautatu **Opciones > Enviar > Via infrarrojos**.

Datu-transferentzia infragorrien ataka aktibatu eta handik minutu batera hasi ez bada, konexioa bertan behera geratzen da eta berriz hasi behar da.

Infragorri bidez jasotako elementu guztiak Mensajería aukerako sarrerako postontzian daude.

Gailuak elkarrengandik urruntzen badira, konexioa eten egiten da, baina infragorrien izpiak aktibatuta segituko du gailua desaktibatuta arte.

Bluetooth-a

Hautatu [Menú](#) > [Conectividad](#) > [Bluetooth](#).

Bluetooth-ari buruz

Bluetooth teknologiaren bidez, gailuen arteko haririk gabeko konexioak egin daitezke 10 metroko (33 oin) irismen-eremuan. Bluetooth konexioak balio du irudiak, bideoak, testua, bisita-txartelak eta agendako oharrak bidaltzeko edo Bluetooth teknologia erabiltzen duten gailuetara haririk gabe konektatzeko.

Bluetooth teknologia erabiltzen duten gailuak irrati-uhin bidez komunikatzen direnez, telefonoak eta gailuek ez dute zertan zuzeneko ikuspen-lerro berean izan. Gailu batetik bestera 10 metro egon behar dira gehienez; hala ere, konexioen oztopoek (adibidez, paretak) edo beste gailu elektroniko batzuek interferentziak eragin ditzakete.

Aldi berean hainbat Bluetooth konexio aktibatuta egon daitezke. Adibidez, zure gailua esku libreko eramangarri batera konektatuta bazaude, fitxategiak transferi ditzakezu gailu bateragarrietara.

Bluetooth teknologia erabiltzen duten funtzioek batera gehiago behar izaten dute, eta bateriak gutxiago irauten du.

Datuak Bluetooth bidez bidaltzea eta jasotzea

1. Bluetooth-a lehenbizikoz aktibatzean, gailuari izen bat jartzeko eskatuko dizu. Esleitu izen esklusibo bat gailuari, inguruan Bluetooth gailu bat baino gehiago badago erraz identifikatzeko.
2. Hautatu [Bluetooth](#) > [Activado](#).
3. Hautatu [Visibilidad mi teléf.](#) > [Mostrado a todos](#) edo [Definir período](#). [Definir período](#) hautatzen baduzu, aukeratu behar duzu gailua zenbat denboraz egongo de ikusgai beste pertsona batzuentzat. Bluetooth teknologia erabiltzen duten beste erabiltzaile batzuek zure gailua eta hari esleitutako izena ikus ditzakete.
4. Ireki bidali nahi duzun elementua gordeta dagoen aplikazioa.
5. Hautatu elementua, eta, ondoren, [Opciones](#) > [Enviar](#) > [Vía Bluetooth](#). Gailuak Bluetooth teknologia duten beste gailu batzuk bilatuko ditu irismen-eremuan, eta zerrenda bistaratuko du.



Iradokizuna: lehenago Bluetooth bidez datuak bidali badituzu, aurretiko bilaketa-emaizen zerrenda bistaratuko da. Bluetooth gailu gehiago bilatzeko, hautatu [Más dispositivos](#).

6. Hautatu konektatu nahi duzun gailua. Datuak transmititu aurretik lotura ezartzeko eskatzen badu gailuak, sarbide-kodea idazteko eskatuko dizu.

Konektatu ondoren, **Enviando datos** mezua bistaratzen da. Mensajería aukerako Enviados karpeta ez dira gordetzen Bluetooth konexioa erabilita bidalitako mezua.

Datuak Bluetooth bidez jasotzeko, hautatu **Bluetooth** > **Activado** eta **Visibilidad mi teléf.** > **Mostrado a todos**, lotu gabeko gailu batetik datuak jasotzeko, edo **Oculto**, lotutako gailu batetik bakarrik jasotzeko datuak. Datuak Bluetooth bidez jasotzen dituzunean, tonu batek jotzen du eta datuak dituen mezua onartzen duzun galdetzen dizu. Onartzen baduzu, Mensajería aplikazioko sarrerako postontzira sartzen da mezua.



Iradokizuna: gailuko edo memoria-txarteleko fitxategietara sar zaitezke fitxategiak transferitzeko zerbitzua onartzen duen osagarri bateragarri baten bidez (ordenagailu eramangarri bat, esate baterako).

Bluetooth konexioa automatikoki deskonektatzen da datuak bidali edo jaso ondoren. Nokia PC Suite-k eta beste hainbat osagarri (adibidez, EL eramangarria), euts diezaiokete konexio bati aktiboki erabili ez arren, baina horiek bakarrik.

Gailuak lotzea

Ireki lotutako gailuen fitxa.

Gailuak lotu baino lehen, sortu zure sarbide-kodea (1-16 digitu), eta jarri ados beste gailuaren erabiltzailearekin kode bera erabiltzeko. Erabiltzailearen interfazetik ez duten gailuek sarbide-kode finkoa dute.

Gailua lehen aldiz konektatzean bakarrik beharko duzu kodea. Lotura ezarri ondoren, konexioa baimendu daiteke. Loturak eta konexioa baimentzeak erraztu eta bizkortu egiten dute konexioa; izan ere, lotutako bi gailu konektatu nahi dituzun bakoitzean ez duzu onartu beharko konexioa.

Urruneko SIMerako sarbide-kodeak 16 digitu eduki behar ditu.

1. Hautatu **Opciones** > **Disp. vincul. nuevo**. Telefonoa Bluetooth-a duten gailuak bilatzen hasiko da irismen-eremuaren barnean. lehenago Bluetooth bidez datuak bidali badituzu, aurretiko bilaketa-emaizten zerrenda bistaratuko da. Bluetooth gailu gehiago bilatzeko, hautatu **Más dispositivos**.
2. Hautatu lotura ezartzeko gailua eta sartu sarbide-kodea. Beste gailuan sarbide-kode berbera sartu behar da.
3. Bi gailuak automatikoki konektatzeko, hautatu **Si**; hautatu **No**, konektatu nahi dituzun bakoitzean eskuz egiteko. Lotura ezarri ondoren, lotutako gailuen orrian gordeko da azken gailu hori.

Gailu lotu bati ezizen bat esleitzeko, hautatu **Opciones** > **Asign. nombre corto**. Ezizen hori zure gailuan bakarrik bistaratuko da.

Lotura bat ezabatzeko, hautatu dagokion gailua eta, gero, **Opciones** > **Borrar**. Lotura guztiak bertan beheara uzteko, hautatu **Opciones** > **Borrar todos**. gailu batera konektatuta bazaude eta gailu horrekiko lotura ezabatzen baduzu, lotura berehala ezabatu eta konexioa eten egiten da.

Gailu lotu bat automatikoki zure gailura lotzeko baimena emateko, hautatu [Fijar como autoriz.](#) Zure gailuaren eta beste gailu batzuen arteko lotura ezar daiteke zuk jakin gabe. Ez da onarpenik edo baimenik behar. Erabili egoera hau zure gailuentzat (esku libreko eramangarria edo ordenagailu bateragarria), edo konfiantzazko beste pertsona batzuen gailuentzat. Konektatzeko eskaera beste gailutik banaka onartzeko, hautatu [Fijar no autorizado](#).

Bluetooth teknologia erabiltzen duen audio-osagarri bat erabiltzeko (adibidez, esku libreko eramangarria edo esku libreko Bluetooth-a), lotura ezarri beharko duzu gailuaren eta osagarriaren artean. Ikus osagarrien erabiltzailearen eskuliburua sarbide-kodea eta informazio gehiago eskuratzeko. Audio osagarri batera konektatzeko, piztu osagarri hori. Audioko osagarri batzuk automatikoki konektatzen dira gailuarekin. Bestela, ireki gailu lotuen fitxa, joan osagarri eta hautatu [Opciones > Conectar a dispos. audio](#).

Segurtasunari buruzko aholkuak

Bluetooth konexioa erabiltzen ari ez zarenean, hautatu [Bluetooth > Desactivado](#) edo [Visibilidad mi teléf.](#) > [Oculto](#).

Ez ezarri loturarik ezagutzen ez dituzun gailuekin.

SIM sarbide-profila

SIM sarbide-profilarekin, gailuaren SIM txartelera sar zaitezke autoko kit bateragarri batetik. Hala, ez da SIM txartela bereizi behar horren informazioa erabiltzeko eta GSM sarera konektatzeko.

SIM sarbide-profila erabiltzeko, hau behar da:

- Haririk gabeko Bluetooth teknologia onartzen duen autorako kit bateragarria;
- Gailuan balio duen SIM txartela.

Haririk gabeko gailua urruneko SIM moduan dagoenean, konektatutako ekipo bateragarri bat besterik ezingo duzu erabili (adibidez, autorako kita) deiak egiteko edo jasotzeko. Gailuan programatuta dauden larrialdiko zerbakiararako deiak soilik egongo ditu zure haririk gabeko gailuak modu honetan. Zure gailutik deitzeko, urruneko SIM modutik irten behar duzu lehendabizi. Gailua blokeatuta badago, markatu blokeatze-kodea desblokeatzeko.

Autoko kitei eta horiek gailuarekin duten bateragarritasunari buruzko informazio gehiago behar baduzu, ikus [www.nokia.com](#) eta begiratu autorako kitari dagokion erabiltzailearen eskuliburuan.

SIM sarbide-profila erabiltzea

1. Hautatu [Menú > Conectividad > Bluetooth > Modo de SIM remota > Activado](#).
2. Aktibatu Bluetooth-a autoko kitean.

- Erabili autoko kita gailu bateragarriak bilatzen hasteko. Jarraibideak lortzeko, ikus autoko kitari dagokion erabiltzailearen eskuliburua.
- Hautatu gailua gailu bateragarrien zerrendan.
- Gailuak lotzeko, idatzi autoko kitaren pantailan bistaratzan den Bluetooth-eko sarbide-kodea gailuan.



Iradokizuna: autoko kitetik SIM txartelera lehen ere sartu bazara erabiltzaile-profil aktiboarekin, autoko kitak SIM txartela duen gailua bilatzen du automatikoki. Gailua aurkitzen badu, eta baimen automatikoa aktibatuta badago, autoko kita automatikoki konektatutako da GSM sarera, autoa martxan jartzen denean.

Urruneko SIMaren sarbide-profila aktibatzen baduzu, sare-zerbitzurik edo SIMik behar ez duten gailuko aplikazioak erabili ahal izango dituzu.

Gailuaren eta autorako kitaren artean konexioak onarpenik edo baimenik gabe egiteko, hautatu Menú > **Conectivid.** > **Bluetooth** eta ireki gailu lotuen fitxa. Joan autoko kitera, sakatu desplazamendu-tekla eta sartu Bluetooth-eko sarbide-kodea. Gailuak konexio automatikoa egiteko eskatzean, hautatu **Sí. No** hautatzen baduzu, autorako kit horrekiko konexio-eskaera bakoitza onartu behar da.

Gailuan urruneko SIMaren sarbideko konexioa amaitzeko, hautatu **Menú** > **Conectivid.** > **Bluetooth** > **Modo de SIM remota** > **Desactivado.**

Haririk gabeko sare lokala

Toki batzuetan, Frantzia esate baterako, haririk gabeko sare lokalaren erabilerari buruzko mugak daude. Eskatu tokiko agintariei informazio gehiago.

Gailu honek haririk gabeko sare lokal bat (WLAN) detektatu eta horretara konekta daiteke. Haririk gabeko sare lokala erabiltzeko, tokian sare bat izan behar da erabilgarri eta gailuak horretara konektatuta egon behar du.

WLAN konexioak



Garrantzitsua: Aktibatu beti eskura duzun enkriptazio-metodoetako bat haririk gabeko sare lokalaren konexioaren segurtasuna areagotzeko. Enkriptazioa erabiltzeak murriztu egiten du inor zure datuetara baimenik gabe sartzeko arriskua.

Haririk gabeko sare lokal bat erabiltzeko, Interneteko sarbide-puntu bat sortu behar duzu haririk gabeko sare lokal batean. Erabili sarbide-puntua Internetera konektatu behar duten aplikazioetarako. Haririk gabeko sare lokaleko sarbide-puntu baten bidez datu-konexio bat sortzean ezartzen da haririk gabeko sare lokalaren konexio bat. Datu-konexioa amaitzean amaitzen da haririk gabeko sare lokalaren konexio aktiboa. Konexioa eskuz ere ami dezakezu. [Ikus 'Konexioen kudeatzailea', 123. or.](#)

Ahots-dei batean edo datu-pakete bat aktibo dagoenean, haririk gabeko sare lokala erabil dezakezu. Haririk gabeko sare lokaleko sarbide-puntua duen gailu batera baino ezingo duzu konektatuta egon, baina aplikazio batek baino

gehiagok erabili ahal izango dute Interneteko sarbide-puntu bera.


Gailua lineatik kanpoko moduan dagoenean, haririk gabeko sare lokala erabiltzen segitu ahal izango duzu (erabilgarri badago). Haririk gabeko sare lokaleko konexioa ezartzen eta erabiltzen duzunean, segurtasun-baldintza guztiak bete behar dituzu.

Haririk gabeko sare lokaleko beste toki batera eta haririk gabeko sare lokalaren sarbide-puntu baten estalduratik kanpo eramaten baduzu gailua, desplazamendu-funtzioari esker, automatikoki konektatuko da haririk gabeko sare lokal bereko beste sarbide-puntu batera. Sare bereko sarbide-puntuen estalduraren barnean badago, gailuak sarera konektatuta segitu ahal izango du.

+ **Iradokizuna:** Gailuak identifikatzen duen sarerako sarbide-kontrol bakarra (MAC) egiaztatzeko, adibidez, haririk gabeko sare lokaleko bideratzaile batean gailuaren MAC helbidea konfiguratzeko, sartu *#62209526# gailuaren teklatuan. MAC helbidea gailuaren pantailan bistaritzen da.

WLANen erabilgarritasuna ikustea

Haririk gabeko sare lokal erabilgarria erabil daitekeela gailuan bistaratzeko, hautatu **Menú** > **Herramientas** > **Ajustes** > **Conexión** > **LAN inalámbrica** > **Mostrar disponible WLAN**.

Haririk gabeko sare lokala erabilgarri badago,  bistaratuko da pantailan.

+ **Iradokizuna:** irismen-eremuan dauden sareak bilatzeko aukera duzu.

WLANen laguntzailea

Hautatu **Menú** > **Conectividad** > **Asist. WLAN**.

Haririk gabeko sare lokaleko laguntzaileak haririk gabeko sare lokal bat bilatzen eta hartara konektatzen lagunduko dizu. Aplikazioa irekitzen duzunean, gailua erabilgarri dauden WLANak bilatzen hasten da eta zerrenda bistaritzen du.

Erabilgarri dauden haririk gabeko sare lokalen zerrenda eguneratzeko, hautatu **Opciones** > **Actualizar**.

Haririk gabeko sare lokaleko sarbide-puntu bat erabilia web-ean nabigatzen hasi edo segi nahi baduzu, joan nahi duzun sarera eta hautatu **Opciones** > **Iniciar navegac. Web** edo **Continuar naveg. Web**.

Haririk gabeko sare lokaleko konexio aktiboa deskonektatzeko, hautatu **Opciones** > **Desconectar WLAN**.

Haririk gabeko sare lokalari buruzko xehetasunak ikusteko, hautatu **Opciones** > **Detalles**.

Haririk gabeko sare lokaleko sarbide-puntua gordetzeko, hautatu **Opciones** > **Definir punto acceso**.

Aktibatu beti eskura duzun enkriptazio-metodoetako bat haririk gabeko sare lokalaren konexioaren segurtasuna areagotzeko. Enkriptazioa erabiltzeak murriztu egiten du inor zure datuetara baimenik gabe sartzeko arriskua.

Hasierako pantailaren laguntzailea erabiltzea

Hasierako pantailan, haririk gabeko sare lokalaren laguntzaileak konexioen eta haririk gabeko sare lokalen bilaketan egoera bistaritzen du. Dituzun aukerak

bistaratzeko, joan egoera bistaratzen duen zerrendara eta sakatu desplazamendu-tekla. Egoeraren arabera, hauek egin ditzakezu haririk gabeko sare lokalaren konexio bat erabiliz: web nabigatzailea abiarazi, sareko deien zerbitzura konektatu, haririk gabeko sare lokal batetik deskonektatu, haririk gabeko sare lokalak bilatu edo sare-bilaketa aktibatu edo desaktibatu.

Haririk gabeko sare lokalen bilaketa aktibatuta ez badago eta haririk gabeko sare lokalei konektatuta ez badago, **Búsqueda WLAN desact.** bistaratuko da hasierako pantailan. Bilaketa aktibatzeko eta erabilgarri dauden haririk gabeko sareak bilatzeko, joan egoera adierazten duen lerroa eta sakatu desplazamendu-tekla.

WLAN sareen bilaketa abiarazteko, joan egoeraren lerroa, sakatu desplazamendu-tekla eta hautatu **Buscar WLAN**. WLANen bilaketa abiarazteko, joan egoeraren lerroa, sakatu desplazamendu-tekla eta hautatu **Desact. búsqueda WLAN**.

Iniciar navegac. Web edo **Usar** hautatuta dagoenean, haririk gabeko sare lokalaren laguntzaileak automatikoki sortzen du sarbide-puntu bat hautatutako haririk gabeko sare lokalerako. Bestalde, haririk gabeko sare lokaleko konexioa behar duten beste aplikazio batzuetarako ere erabil daiteke sarbide-puntua.

Haririk gabeko sare lokal seguru bat hautatzen baduzu, dagozkion pasahitzak sartzeko eskatuko dizu.

Ezkutuko sare batera konektatzeko, zerbitzu-taldearen identifikatzailea sartu behar duzu (SSID).

Aurkitutako WLANa sareko dei bat egiteko konexiorako erabiltzeko, joan egoera erakusten duen lerroa, eta sakatu desplazamendu-tekla. Hautatu **Usar** nahi duzun sareko dei-zerbitzurako eta erabiliko duzun WLANerako.

Modema

Hautatu **Menú > Conectivid. > Módem**.

Ordenagailu bateragarri batentzat, gailua erabil dezakezu, besteak beste, Internetera konektatzeko modem gisa.

Gailua modem gisa erabili aurretik

- Ordenagailuan datuak komunikatzeko software egokia (adibidez, Nokia PC Suite) instalatuta eduki behar duzu. Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus Nokia PC Suite-ren gidaliburua.
- Zerbitzu-hornitzailearen edo Interneteko zerbitzu-hornitzailearen sare-zerbitzu egokietara harpidetu behar duzu.
- Ordenagailuak kontrolagailu egokiak izan behar dituzu instalatuta. Kontrolatzaileak instalatu behar dira kable bidezko konexiorako, eta baliteke Bluetooth kontrolatzaileak edo infragorrien kontrolatzaileak instalatu edo eguneratu behar izatea.

Zure gailua ordenagailu bateragarri batera infragorri bidez konektatzeko, sakatu desplazamendu-tekla. Egiaztatu gailuko eta ordenagailuko infragorrien atakak elkarren parean daudela eta tartean ez dagoela oztoporik.

Gailua Bluetooth bidez ordenagailu bateragarri batera konektatzeko, abiarazi konexioa ordenagailutik. Gailuan Bluetooth konexioa aktibatzeke, hautatu [Menú](#) > [Conectividad](#). > [Bluetooth](#) eta hautatu [Bluetooth](#) > [Activado](#).

Gailua ordenagailuari konektatzeko kable bat erabiltzen baduzu, abiarazi konexioa ordenagailutik.

Baliteke hainbat komunikazio-funtzio erabiltzerik ez izatea gailua modem gisa erabiltzean.

Konexioen kudeatzailea

Hautatu [Menú](#) > [Conectividad](#). > [Gest. con..](#)

Konexio aktiboak ikusi eta amaitzea

Datuen konexioa amaitzeko, hautatu [Con. datos act..](#)

Sare-konexioei buruzko informazio zehatzagoa ikusteko, hautatu konexioa zerrendan, eta aukeratu [Opciones](#) > [Detalles](#). Bistaratzen den informazioa konexio-motaren arabera izango da.

Hautatutako sarerako konexioa amaitzeko, hautatu [Opciones](#) > [Desconectar](#).

Aktibatuta dauden sare-konexio guztiak aldi berean amaitzeko, hautatu [Opciones](#) > [Desconectar todas](#).

WLAN bilatzea

Irismen batean haririk gabeko sare lokal erabilgarriak bilatzeko, hautatu [WLAN dispon](#). Zure sare moduarekin

erabil ditzakezun haririk gabeko sare lokalen zerrenda (azpiegitura gisakoa edo ad-hoc), seinalearen intentsitatearen adierazlea, sarea enkriptazio-adierazleak eta gailuak sarearekin konexioren bat irekita duen konexio aktiborik baduen bistaratzen da.

Sare baten xehetasunak ikusteko, joan sare horretara eta sakatu desplazamendu-tekla.

Sare batean Interneteko sarrera-puntu bat sortzeko, hautatu [Opciones](#) > [Definir pto. acceso](#).

Segurtasunaren eta datuen kudeaketa

Gailuko datuak eta softwarea kudeatzen ditu, eta horien segurtasuna eta edukiena zaintzen du.



Garrantzitsua: Zure gailuak antibirus aplikazio bakarra onartzen du. Antibirus funtzioak dituzten aplikazio bat baino gehiago edukitzeak eragina izan dezake gailuaren errendimenduan eta funtzionamenduan, eta, kasu batzuetan, litekeena da ez funtzionatzea.

Gailua blokeatzea



Garrantzitsua: gailua blokeatuta badago, markatu blokeatze-kodea telefonoaren funtzioa aktibatzeko. Gailua blokeatuta egon arren, deitu daiteke larrialdi-zenbaki ofizialera. Gailua lineatik kanpo edo blokeatuta dagoenean larrialdiko dei bat egiteko, gailuak larrialdi-zenbaki ofizial gisa identifikatu behar du zenbakia. Larrialdi-dei bat egin baino lehen, modua aldatzea edo gailua desblokeatzea komeni da –blokeatze-kodea markatuta–.

Gailuko edukietara ez sartzeko, blokeatu hasieran pantailan. Sakatu pizteko tekla, hautatu **Bloquear el teléfono** eta sartu blokeatze-kodea. Telefonoa blokeatzeko aurrez zehaztutako kodea 12345 da. Gailua desblokeatzeko, sakatu ezkerreko hautaketa-tekla, sartu blokeatze-kodea eta sakatu desplazamendu-tekla.

Blokeatzeko kodea aldatzeko, hautatu **Menú > Herramientas > Ajustes > Generales > Seguridad > Teléfono y tarjeta SIM > Código de bloqueo**. Idatzi kodea eta, ondoren, idatzi kode berria bitan. Kode berriak 4 eta 255 karaktere bitartean izan ditzake. Letrak (larriak eta xeheak) edo zenbakiak erabil daitezke.

Gailua urrunetik ere blokea dezakezu, gailura testu-mezu bat bidalita. Urruneko blokeoa gaitzeko eta mezu-testua definitzeko, hautatu **Menú > Herramientas > Ajustes > Generales > Seguridad > Teléfono y tarjeta SIM > Permitir bloq. remoto > Si**. Idatzi urrunetik blokeatzeko mezua eta berretsi mezua. Mezuak gutxienez 5 karaktereko luzera izan behar du.

Memoria-txartelen segurtasuna

Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Memoria](#).

Memoria-txartel bat pasahitz bidez babestu dezakezu, baimenik gabe erabil ez dezaten. Pasahitz bat definitzeko, hautatu [Opciones](#) > [Fijar contraseña](#). Pasahitzak gehienez zortzi karaktere izan behar ditu, eta letra larriak eta xeheak bereizten ditu. Pasahitza gailuan gordetzen da. Ez duzu berriz sartu beharrik izango memoria-txartela gailu berean erabiltzen duzun bitartean. Memoria-txartela beste gailu batean erabiltzen baduzu, pasahitza idazteko eskatuko dizu. Memoria-txartel guztiak ezin dira babestu pasahitzarekin.

Memoria-txartelaren pasahitza ezabatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Eliminar contraseña](#). Pasahitza ezabatzean, memoria-txartelaren datuak ez dira babestuta egongo baimenik gabe erabil ez daitezten.

Blokeatutako memoria-txartel bat irekitzeko, hautatu [Opciones](#) > [Desbloq. tarj. mem.](#) Idatzi pasahitza.

Blokeatutako memoria bat desblokeatzeko pasahitza berreskuratu ezin baduzu, txartela berriro formatea dezakezu; hartara, txartela desblokeatu egingo da eta pasahitza ezabatu. Memoria-txartela formateatuz gero, txartelean gordetako datu guztiak ezabatzen dira.

Zifratua

Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Cifrado](#).

Zifratu zure gailua edo memoria-txartela, zure informazio garrantzitsuan ezezagunak sar ez daitezten.

Gailuaren memoria edo memoria-txartela zifratzea

Gailuaren memoria zifratzeko, hautatu [Memoria del teléfono](#).

Memoria-txartela zifratzeko, hautatu [Tarjeta de memoria](#) eta aukera hauetako bat:

- [Cifrar sin guardar clave](#) – zifratze-gakoa gorde gabe memoria-txartela zifratzeko. Aukera hau hautatzen baduzu, ezingo duzu memoria-txartela beste gailu batean erabili; eta jatorrizko ezarpenak berrezartzen badituzu, ezingo duzu memoria-txartela deszifratu.
- [Cifrar y guardar clave](#) – Memoria-txartela zifratzeko eta lehenetsitako karpetan gakoa eskuz gordetzeko. Zure segurtasunerako, gorde gakoa toki seguruan, gailutik kanpo. Adibidez, gakoa zure ordenagailura bidal dezakezu. Sartu esaldi bat gakoaren pasahitz gisa, eta izen bat gakoaren fitxategirako. Pasahitzaren esaldiak luzea eta konplexua izan behar du.
- [Cifrar con clave restaurada](#) – Memoria-txartela zifratzen du, jasotako pasahitz batekin. Hautatu gakoaren fitxategia eta idatzi pasahitzaren esaldia.

Gailuaren memoria edo memoria-txartela deszifratzea

Gogoratu gailuaren memoria eta/edo memoria-txartela deszifratu behar duzula beti gailuko softwarea eguneratu aurretik.

Gailuaren memoria deszifratzeko, hautatu [Memoria del teléfono](#).

Zifratzeko pasahitza ezabatu gabe memoria-txartela deszifratzeko, hautatu [Tarjeta de memoria](#) > [Descifrar](#).

Memoria-txartela deszifratzeko eta zifratzeko pasahitza ezabatzeko, hautatu [Tarjeta de memoria](#) > [Descifrar y desactivar cifrado](#).

Markaketa finkoa

Hautatu [Menú](#) > [Comunic.](#) > [Guía](#) > [Opciones](#) > [Guía de la SIM](#) > [Contactos marc. fija](#).

Markaketa finkoko zerbitzuarekin, telefono-zenbaki jakin batzuetarako deiak bakarrik murriz daitezke gailuan. SIM txartel guztiak ez dute onartzen markaketa finkoko zerbitzua. Informazio gehiago nahi baduzu, jarri zerbitzu-hornitzailearekin harremanetan.

Markaketa bizkorra aktibatuta egon arren, deitu daiteke telefonoan programatutako larrialdi-zenbaki ofizialera.

1. Gailuko deiak murrizteko, hautatu [Opciones](#) > [Contac. SIM nuevo](#) eta idatzi kontaktuaren izena eta telefono-zenbakia deia baimenduta duten zenbakien zerrendan, edo hautatu [Añadir de la Guía](#) kontaktua telefono-aurkibidetik kopiatzeko. Herralde bateko aurrezenbaki baten arabera murrizteko deiak, sartu herralde horretako aurrezenbakia zenbakien zerrendan. Deitzeko baimendutako telefono-zenbaki guztiak aurrezenbaki hori izan behar dute.
2. Hautatu [Opciones](#) > [Activar marcac. fija](#).
PIN2 kodea behar duzu, markaketa finkoa aktibatzeko eta desaktibatzeko edo markaketa finkoko kontaktuak editatzeko. Jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin koderik ez baduzu. Zerbitzua bertan behera uzteko, hautatu [Opciones](#) > [Desact. marcac. fija](#).



Iradokizuna: SIM kontaktuei testu-mezuak bidaltzeko markaketa finkoko zerbitzua aktibatuta dagoenean, gehitu testu-mezuen zentroaren zenbakia markaketa finkoko zerrendan.

Ziurtagirien kudeatzailea

Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Generales](#) > [Seguridad](#) > [Gestión certificados](#).

Ziurtagiri digitalek softwarearen jatorria egiaztatzeko balio dute, baina ez dute segurtasuna bermatzen. Lau ziurtagiri-mota daude: baimen-ziurtagiriak, ziurtagiri pertsonalak, gune fidagarrien ziurtagiriak eta gailuen ziurtagiriak.

Konexio seguru batean, zerbitzari batek ziurtagiri bat bidal dezake gailura. Jasotakoan, gailuan gordetako baimen-ziurtagiri baten bidez egiaztatzen da. Zerbitzariaren identitatea egiazkoa ez bada edo gailuan ziurtagiri zuzenik ez badago, ohartarazpen bat jasoko duzu.

Ziurtagiria web gune batetik deskarga dezakezu, mezu elektronikoko bateko fitxategi erantsi gisa jaso edo Bluetooth edo infragorri bidezko konexio baten bidez bidalitako mezu gisa jaso. Ziurtagiriak lineako banku batera edo urruneko zerbitzari batera konektatzeko erabili behar dira, informazio konfidentziala transferitzeko. Birusen edo bestelako software arriskutsuen mehatxuak murrizteko ere erabili behar dira, baita softwarea benetakoa dela egiaztatzeko ere, gailuan deskargatzen edo instalatzen ari zarenean.



Iradokizuna: ziurtagiri berri bat gehitzean, egiaztatu benetakoa dela.

Ziurtagirien xehetasunak ikustea

Zerbitzari baten identitatea zuzena dela jakin dezakezu, baldin eta zerbitzariaren ziurtagiri baten sinadura eta balio-epea egiaztatu badira.

Ziurtagiriari buruzko xehetasunak ikusteko, hautatu [Ver detalles](#).

Ohar hauetako bat azal daiteke:

- **Certificado no seguro** – Ez duzu aplikaziorik definitu, ziurtagiria erabiltzeko. Litekeena da segurtasun-doikuntzak aldatu nahi izatea.

- **Certificado caducado** – Hautatutako ziurtagiriaren balio-epea amaitu egin da.
- **Certificado no válido aún** – Hautatutako ziurtagiriaren balio-epea ez da hasi oraindik.
- **Certificado dañado** – Ezin da ziurtagiria erabili. Jarri harremanetan ziurtagiri-emailearekin.

Segurtasun-ziurtagirien doikuntzak

Ziurtagiri batekiko konfiantzarekin, web orriak, posta elektronikoko zerbitzariak, software-paketeak eta bestelako datuak egiaztatzeko baimena duzu. Ziurtagiri seguruak bakarrik erabil daitezke zerbitzuak eta softwarea egiaztatzeko.



Garrantzitsua: ziurtagiriak erabiltzeak murriztu egiten ditu urruneko konexioei eta software instalazioei lotutako arriskuak, baina behar bezala erabili behar dira segurtasun gehigarri hori benetan aprobetxatzeko. Ziurtagiri bat egoteak, berez, ez du babesik ematen.

Ziurtagiri-administratzaileak ziurtagiri zuzenak, benetakoak edo fidagarriak izan behar ditu segurtasun gehigarria izateko. Ziurtagiriek iraupen mugatua dute. «Certificado caducado» edo «Certificado no válido» testua agertzen bada baliozkoa izan behar lukeen arren, egiaztatu telefonoaren uneko ordua eta data zuzenak direla.

Ziurtagiriaren edozein balio aldatu aurretik, ziurtatu haren jabea konfiantza osokoa dela eta benetan zerrendan agertzen den jabearena dela.

Segurtasun-doikuntzak aldatzeko, hautatu ziurtagiri bat eta, ondoren, [Opciones](#) > [Ajustes seguridad](#). Hautatu aplikazio-eremua, eta sakatu desplazamendu-tekla, [Si](#) edo [No](#) hautatzeko. Ezin dira aldatu ziurtagiri pertsonaletako segurtasun-doikuntzak.

Ziurtagiriaren arabera, erabil dezaketen aplikazioen zerrenda bat bistaratuko da:

- [Instalación Symbian](#) – Symbian sistema eragile berriaren aplikazioa.
- [Internet](#) – Posta elektronikoa eta grafikoak.
- [Instalación aplicacs.](#) – Java® aplikazio berria.
- [Verif. certs. en línea](#) – Lineako ziurtagirien egoera-protokoloa.

Segurtasun-moduluak

Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Generales](#) > [Seguridad](#) > [Módulo de seguridad](#).

Segurtasun-moduluak ikusi eta editatzea

Segurtasun-modulu bat ikusteko edo editatzeko, joan mezura eta sakatu desplazamendu-tekla.

Segurtasun-modulari buruzko informazio xehea ikusteko, hautatu [Opciones](#) > [Detalles de seguridad](#).

Segurtasun-moduluaren PIN kodeak editatzeko, hautatu [PIN del módulo](#) segurtasun-moduluaren PIN kodea editatzeko edo [PIN de firma](#) sinadura digitalen PIN kodea editatzeko. Litekeena da kode horiek aldatzeko aukerarik ez izatea segurtasun-modulu guztietan.

Segurtasun-moduluaren edukia gakoaren biltegian dago. Gakoaren biltegia ezabatzeke, hautatu [Almacenam. claves](#), nahi duzun gakoaren biltegia eta [Opciones](#) > [Borrar](#). Litekeena da aukerarik ez izatea segurtasun-modulu guztien gakoaren biltegia ezabatzeke.

Datuen segurtasun-kopia

Memoria-txartelean edo ordenagailu bateragarri batean gailuaren memoriako informazioaren segurtasun-kopia maiz egitea komeni da.

Gailuaren memoriako informazioaren segurtasun-kopia memoria-txartelean egiteko, hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Memoria](#) > [Opciones](#) > [Copia seg. mem. tel.](#).

Memoria-txarteleko informazioa gailuaren memorian leheneratzeko, hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Memoria](#) > [Opciones](#) > [Restaurar de tarj.](#).

Horrez gain, gailua ordenagailu bateragarri batera konekta dezakezu, eta Nokia PC Suite erabili datuen segurtasun-kopia egiteko.

Urruneko konfigurazioa

Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Gest. disp.](#)

Gailuaren kudeatzaileak aukera ematen dizu gailuko doikuntzak, datuak eta softwarea kudeatzeko.

Zerbitzari batera konektatu eta gailurako konfigurazio-doikuntzak jaso ditzakezu. Zerbitzu-hornitzaileak eta enpresako informazioa kudeatzeko sailak bidal diezazkizuke zerbitzariaren moduak eta konfigurazio-doikuntzak. Konfigurazio-doikuntzek gailuaren hainbat aplikaziotan erabilitako doikuntzak eta konexiorako doikuntzak izan ditzakete, besteak beste. Gerta liteke aukera desberdinak izatea.

Urruneko konfiguraziorako konexioa zerbitzariak abiarazten du, gailuko doikuntzak eguneratu behar direnean.

Modu berri bat sortzeko, hautatu [Opciones](#) > [Perfil servid, nuevo](#).

Litekeena da zerbitzu-hornitzailearen doikuntzak konfigurazio-mezu batean jasotzea. Jasotzen ez badituzu, hauxe definitu:

- **Nombre de servidor** – sartu izen bat konfigurazio-zerbitzariarentzat.
- **ID de servidor** – Zehaztu hemen konfigurazio-zerbitzaria identifikatuko duen IDa.
- **Contraseña servidor** – Idatzi gailua zerbitzarian identifikatzeko pasahitza.
- **Modo de sesión** – Hautatu konexio-mota gogokoa.
- **Punto de acceso** – Hautatu konexiorako erabiliko den sarbide-puntua edo sortu sarbide-puntu berri bat.

Konexioa hasten den bakoitzean sarbide-puntuari buruz galdetzea ere hauta dezakezu.

- **Dirección de host** – Sartu konfigurazio-zerbitzariaren web helbidea.
- **Puerto** – Sartu zerbitzariaren ataka-zenbakia.
- **Nombre de usuario** – Idatzi konfigurazio-zerbitzarirako duzun erabiltzaile-IDa.
- **Contraseña** – Idatzi konfigurazio-zerbitzarirako pasahitza.
- **Permitir configurac.** – Hautatu **Sí** zerbitzariari konfigurazio-saioa hasteko baimena emateko.
- **Autoaceptar todas** – Hautatu **Sí**, ez baduzu nahi zerbitzariak berresteko eskatzea konfigurazio-saio bat hasten den bakoitzean.
- **Autenticación de red** – Kautotzea erabili nahi duzun hautatzeko aukera ematen du. Doikuntza hori erabilgarri dago bakar-bakarrik Internet hautatu baduzu garraiatzaile-mota gisa.
- **Nombre usuario red** – Sartu http kautotzeko duzun erabiltzaile-IDa. Doikuntza hori erabilgarri dago bakar-bakarrik Internet hautatu baduzu garraiatzaile-mota gisa.
- **Contraseña de red** – Idatzi http kautotzeko pasahitza. Doikuntza hori erabilgarri dago bakar-bakarrik Internet hautatu baduzu garraiatzaile-mota gisa.

Zerbitzarira konektatzeko eta gailuko konfigurazio-doikuntzak jasotzeko, hautatu [Opciones](#) > [Iniciar configurac.](#)

Hautatutako konfigurazio-moduaren erregistroa ikusteko, hautatu [Opciones](#) > [Ver registro](#).

Aplikazioen kudeatzailea

Hautatu [Menú](#) > [Instalaos](#). > [Gest. aplics.](#).

Bi aplikazio- eta software-mota instala ditzakezu gailuan:

- Gailuarentzat berariatz diseinatutako aplikazioak eta softwarea edo Symbian sistema eragilearekin bateragarriak. Instalazio-fitxategi horiek .sis edo .six luzapena dute.
- Symbian sistema eragilearekin bateragarri diren Java ME® aplikazioak. Java aplikazioak instalatzeko fitxategiek .jad edo .jar luzapenak dituzte.

Instalazio-fitxategiak gailura transferi daitezke ordenagailu bateragarri batetik, nabigazioan deskarga daitezke edo multimedia-mezu baten bidal daitezke, mezu elektronikoen baten fitxategi erantsi gisa edo Bluetooth bidez.

Instalatzeko ari zarela, gailuak instalatuko den paketearen osotasuna egiaztatzen du. Gailuak egindako egiaztapenei buruzko informazioa bistaritzen du eta instalatzeko jarraitzeko edo instalazioa bertan behera uzteko aukera ematen du.

Sare-konexio bat behar duten aplikazioak instalatzeko badituzu, kontuan hartu gailuaren energia-kontsumoa handitu egin daitekeela aplikazio horiek erabiltzean.



Iradokizuna: web orrietan nabigatzen ari zaren bitartean, instalatzeko fitxategi bat deskarga dezakezu eta berehala instalatu.

Baina kontuan izan konexioa bigarren mailan exekutatu dela, instalatzeko garaian.

Aplikazioak instalatzea



Garrantzitsua: konfiantzako iturrietako aplikazioak eta softwareak bakarrik erabili eta instalatu, adibidez, Symbian marka duten edo Java Verified™ probak gauditutako aplikazioak.

Web-etik software bat deskargatzeko eta instalatzeko, hautatu [Descargar aplicaciones](#). Hautatu aplikazioa, eta, ondoren, [Opciones](#) > [Instalar](#).

Instalatutako software-pakete baten xehetasunak ikusteko, hautatu aplikazioa eta [Opciones](#) > [Ver detalles](#).

Instalazioaren erregistroa ikusteko, hautatu [Opciones](#) > [Ver registro](#). Zerrenda batean instalatutako eta ezabatutako softwarea eta instalatutako edo ezabatutako data erakusten ditu. Software-pakete bat instalatu ondoren gailuarekin arazoak badituzu, zerrenda hori ikus dezakezu arazoa zer software-paketek sortzen duen jakiteko. Bestalde, zerrenda horretako informazioak elkarren artean bateraezinez diren software-paketeek sortutako arazoak identifikatzeko laguntzen du.

Softwarea ezabatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Eliminar](#). Softwarea ezabatzen baduzu, software-paketearen jatorrizko fitxategia erabiliz edo ezabatutako software-paketea duen segurtasun-kopia osoa leheneratuz bakarrik berrinstala dezakezu. Software-pakete bat ezabatzen baduzu, ez duzu software horrekin sortutako fitxategiak

erikitzeko aukerarik izango. Beste software-pakete bat ezabatutako software-paketearen mende badago, litekeena da beste software-paketeak ez funtzionatzea. Informazio gehiago behar izanez gero, ikus instalatutako software-paketearen dokumentazioa.

Instalazioaren doikuntzak

Instalazioaren doikuntzak aldatzeko, hautatu **Opciones** > **Ajustes** eta hauetako bat:

- **Borrar** – Software-paketearen instalazio-fitxategia instalazioa amaitutakoan ezabatzen da gailutik. Web nabigatzailearen bidez software-paketeak deskargatzeak horiek gordetzeko behar den tokia murrizten lagun dezake. Berriz instalatu behar bada software-paketearen fitxategia gorde nahi baduzu, ez hautatu aukera hori edo egiaztatu software-paketearen fitxategiaren kopia bat duzula PC bateragarri batean edo CD-ROM batean.
- **Selecc. idioma:** – Software-paketeak softwarearen hizkuntzaren arabera hainbat bertsio baditu, hautatu instalatu nahi duzun hizkuntzako bertsioa.
- **Tipo** – Zehaztu zer aplikazio-mota instalatu nahi duzun. Baliozko ziurtagiriak dituzten aplikazioak bakarrik instalatzea hauta dezakezu. Doikuntza horiek sistema eragileko Symbian aplikazioei (.sis fitxategiak) bakarrik aplikatzen zaizkie.

Javaren segurtasun-doikuntzak

Java aplikazio baterako segurtasun-doikuntzak zehazteko, hautatu **Opciones** > **Ajustes**.

Java aplikazioa sar daitekeen funtzioak defini ditzakezu. Funtzio bakoitzarentzat defini daitekeen balioa software-paketearen babes-domeinuaren arabera da.

- **Punto de acceso** – Hautatu sare-konexioa ezarriko denean aplikazioak erabiliko duen sarbide-puntua.
- **Acceso a la red** – Aukera ematen du aplikazioak datu-konexio bat sortzeko sarearekin.
- **Mensajes** – Aplikazioak mezuak bidaltzeko aukera ematen du.
- **Inicio auto de aplics.** – Aplikazioa automatikoki abiarazteko aukera ematen du.
- **Conectividad** – Aplikazioak datu-konexio bat (adibidez, Bluetooth konexio bat) aktibatzeko aukera ematen du.
- **Multimedia** – Aplikazioak gailuko multimedia-funtzioak erabiltzeko aukera ematen du.
- **Leer datos usuario** – Agendako sarrerak, telefono-aurkibideko sarrerak edo bestelako datu pertsonalak irakurtzeko aukera ematen du.
- **Editar datos usuario** – Aplikazioak datu pertsonalak (adibidez, telefono-aurkibideko sarrerak) eransteko aukera ematen du.
- **Posicionamiento** – Aplikazioak gailuaren kokapen-datuak erabiltzeko aukera ematen du.
- **Marcas** – Aplikazioak gailuko markak erabiltzeko aukera ematen du.

Java aplikazioa gailuko funtzioetara sartzeko baieztapena nola eskatuko den defini daiteke. Hautatu balio hauetako bat:

- **Preg. cada vez** – Funtzio bat erabiltzen den bakoitzean Java aplikazioak berrespena eskatzeko.

- **Preguntar 1a vez** – Funtzio bat erabiltzen den lehen aldian Java aplikazioak berrespena eskatzeko.
- **Siempre permit.** – Java aplikazioak berrespenik eskatu gabe funtzioa erabiltzeko. Segurtasun-doikuntzarekin gailua babestu egiten da Java aplikazio kaltegarrietatik, baimenik gabe gailuaren funtzioak erabil ditzaketenetatik. Hautatu **Siempre permit.** hornitzailea ezagutzen baduzu eta aplikazioa fidagarria dela badakizu.
- **No permitido** – Java aplikazioak funtzioa erabiltzea eragozteko.

Aktibazio-gakoak

Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Claves act..](#)

Multimedia-fitxategi batzuk (adibidez, irudiak, musika edo bideoklipak) erabilera-eskubide digitalekin babestuta daude. Fitxategi horien aktibatze-gakoek horien erabilera baimendu edo murriztu dezakete. Adibidez, aktibatze-gako batzuekin, musika-pista batzuk entzun ditzakezu, aldi mugatu batean. Erreproduktzio-saio batean, pistan atzera edo aurrera egin dezakezu edo eten dezakezu; baina geldiarazten baduzu, saio baimendu bat gutxiago izango duzu.

Aktibazio-gakoak erabiltzea

Eskubide digitalen kudeaketa (DRM) bidez babestutako edukia aktibatze-gako batekin batera ematen da, eta gako horrek zehazten ditu edukia erabiltzeko dituzun eskubideak.

Zure gailuak DRM OMA bidez babestutako edukia badu, erabili Nokia PC Suiteren segurtasun-kopiak egiteko funtzioa, aktibatze-kodeen eta edukiaren segurtasun-kopia bat egiteko. Baliteke beste transferentzia-metodo batzuek ez transferitzea aktibatze-kodeak, eta horiek edukiarekin leheneratu behar dira, gailuaren memoria formateatu ondoren DRM OMA bidez babestutako edukia erabiltzen jarraitu ahal izateko. Gailuko fitxategiek kalteak jasango balituzte, baliteke aktibatze-kodeak ere leheneratu behar izatea.

Zure gailuak WMDRM bidez babestutako edukia badu (bai aktibatze-kodeak, bai edukia), galdu egingo dira gailuko memoria formateatzen bada. Gailuko fitxategiek kalteak jasaten badituzte, baliteke aktibatze-kodeak eta edukia ere galtzea. Aktibatze-kodeak edo edukia galtzeak mugatu egin dezake gailuan eduki hori berriro erabiltzeko aukera. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

Zenbait aktibatze-kode SIM txartel jakin batera konektatuak egon daitezke, eta babestutako edukia ezin da erabili SIM txartela gailuan sartu ezean.

Aktibatze-gakoak moten arabera ikusteko, hautatu [Claves válidas](#), [Claves no válid.](#) edo [No en uso](#).

Gakoari buruzko xehetasunak ikusteko, hautatu [Opciones](#) > [Detalles de clave](#).

Multimedia-fitxategi bakoitzeko xehetasun hauek bistarazten dira:

- **Estado** – Egoerak hauek dira: **Clave de activación válida**, **Clave activación caducada** edo **Clave activ. no válida aún**.
- **Envío de contenido** – **Permitido** hautatzeak esan nahi du fitxategiak beste gailu batera bidal ditzakezula. **No permitido** aukerak adierazten du ezin duzula fitxategirik bidali beste gailuetara.
- **Contenido teléfono** – **Sí** aukerak adierazten du fitxategia gailuan dagoela, eta fitxategiaren bidea bistaritzen da. **No** aukerak adierazten du hari dagokion fitxategia ez dagoela gailuan.

Gako bat aktibatzeke, joan aktibatze-gakoen ikuspegi nagusira eta hautatu **Claves no válid.** > **Opciones** > **Obtener clave activac.** Hala eskatzen duenean, ezarri sare-konexio bat, eta joan multimedia-fitxategien eskubideak lor ditzakezun web gune batera.

Fitxategi baten eskubideak ezabatzeko, ireki baliozko gako-fitxa edo erabiltzen ez diren gakoena, joan nahi duzun fitxategira eta hautatu **Opciones** > **Borrar**. Multimedia-fitxategi berari lotutako eskubide bat baino gehiago badago, eskubide guztiak ezabatuko dira.

Taldeko gakoaren ikuspegiaren, talde horretako eskubide guztiekin lotutako fitxategi guztiak bistaratzen dira. Eskubide berberak dituzten hainbat multimedia-fitxategi deskargatu badituzu, ikuspegi honetan bistaratuko dira. Taldearen ikuspegia ireki dezakezu, baliozko gako-fitxetatik edo balio gabeko fitxetatik. Fitxategi horietara sartzeko, ireki taldearen eskubideen karpeta.

Datuak sinkronizatzea

Hautatu **Menú** > **Herramientas** > **Sinc.**

Sincronización aplikazioak aukera ematen du telefono-aurkibidea, agendako sarrerak edo oharrak sinkronizatzeke ordenagailu bateragarri batekoekin edo Interneteko urruneko zerbitzari batekoekin. Sinkronizazio-doikuntzak sinkronizazio-modu batean gordetzen dira. Sincronización aplikazioak SyncML teknologia erabiltzen du urruneko sinkronizaziorako. SyncML teknologiarekiko bateragarritasunari buruzko informazioa eskuratzeko, jo ezazu gailua sinkronizatzeke erabili nahi dituzun aplikazioen hornitzailearengana.

baliteke zerbitzu-hornitzaileak testu-mezu batean bidaltzea sinkronizazio-doikuntzak. Baliteke sinkronizatzeke erabil ditzakezun aplikazioak desberdinak izatea. Informazio gehiago nahi baduzu, jarri zerbitzu-hornitzailearekin harremanetan.

Sinkronizazio-profila sortzea

Gailuak Nokia PC Suite-ren sinkronizazio-profila du. Ez duzu editatu behar gailua Nokia PC Suite erabiltzen duen ordenagailu batekin sinkronizatzen duzun bakoitzean.

Profil berri bat sortzeko, hautatu **Opciones** > **Perfil de sinc. nuevo** eta esleitu izen bat moduari, hautatu profilarekin sinkronizatu nahi dituzun aplikazioak eta zehaztu konexiorako behar dituzun doikuntzak. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

Sinkronizatzeko aplikazioak hautatzea

1. Moduarekin sinkronizatuko diren aplikazioak hautatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Editar perfil de sinc.](#) > [Aplicaciones](#).
2. Hautatu nahi duzun aplikazioa, eta, ondoren, [Incluir en sincroniz.](#) > [Sí](#).
3. Zehaztu [Base de datos remota](#) eta [Tipo de sincronización](#) aukeretako doikuntzak.

Sinkronizatzeko konexio-doikuntzak

Modu baten konexio-doikuntzak definitzeko, hautatu [Perfil de sinc. nuevo](#) > [Ajustes de conexión](#) eta definitu doikuntza hauek:

- [Versión de servidor](#) – Hautatu urruneko zerbitzariarekin erabil dezakezun SyncML teknologiaren bertsioa.
- [ID de servidor](#) – Sartu urruneko zerbitzariaren IDa. SyncML teknologiaren bertsio gisa 1.2 hautatzen baduzu bakarrik egongo da erabilgarri doikuntza hori.
- [Portador de datos](#) – Hautatu sinkronizatu bitartean urruneko zerbitzariarekin konektatzeko datu-eramailea.
- [Punto de acceso](#) – Hautatu sinkronizazio-konexiorako erabiliko den sarbide-puntua edo sortu sarbide-puntu berri bat. Sinkronizazioa hasten den bakoitzean sarbide-puntua eskatzea ere hauta dezakezu.

- [Dirección de host](#) – Idatzi gailuarekin sinkronizatu nahi duzun datu-basea duen zerbitzariaren web helbidea.
- [Puerto](#) – Idatzi urruneko datu-basearen zerbitzariaren ataka-zenbakia.
- [Nombre de usuario](#) – Idatzi telefonoa zerbitzarian identifikatzeko erabiltzaile-izena.
- [Contraseña](#) – Idatzi gailua zerbitzarian identifikatzeko pasahitza.
- [Permitir petic. sinc.](#) – Sinkronizazioa urruneko datu-basearen zerbitzaritik has dadin baimentzeko, hautatu [Sí](#).
- [Aceptar petic. sinc.](#) – Zerbitzaritik sinkronizatzen hasi aurretik gailuak berrespena eskatzea nahi baduzu, hautatu [No](#).
- [Autenticación red](#) – Sinkronizatu aurretik gailua sarean kautotzeko, hautatu [Sí](#). Sartu sareko erabiltzaile-izena eta pasahitza.

VPN mugikorra

Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Conexión](#) > [VPN](#).

VPN sareak (Nokia mobileren sare pribatu birtuala) konexio seguruak sortzen ditu intranet korporatibo bateragarri batekin eta hainbat zerbitzurekin (adibidez, posta elektronikoa). Gailua sare mugikor batetik konektatzen da, Internet bidez, VPN ataka korporatibo batera (sare korporatiborako sarrera-ataka nagusi gisa funtzionatzen du).

VPN bezeroak IP Security (IPSec) teknologia erabiltzen du. IPSec estandar irekien lan-esparru bat da, IP sareen bidez datu-truke segurua bermatzeko.

VPN politikek definitzen dute bezeroak zer metodo eta zer VPN ataka erabiltzen duen batak besteak kautotzeko; halaber, definitzen dituzte datuen konfidentziasuna babesten laguntzeko erabiltzen diren enkriptatze-algoritmoak. Jarri harremanetan zure enpresaren IT sailarekin, VPN politikarako.

VPN bezeroa, ziurtagiriak eta politikak instalatzeko eta konfiguratzeko, jarri harremanetan zure erakunde IT-administratzailearekin.

VPNa kudeatzea

Hautatu **VPN** eta aukera hauetako bat:

- **Normativas de VPN** – VPM politikak instalatzeko, ikusteko eta eguneratzeko.
- **Servids. norms. VPN** – VPN politikak instalatzeko eta eguneratzeko gunetik VPN politika-zerbitzariaren konexio-ezarpenak editatzeko. Politika-zerbitzari bat da Nokia Security Service Manager (NSSM) aplikazioa; ez da nahitaezkoa.
- **Registro de VPN** – Zure VPN politika, eguneratzeak eta sinkronizazioak eta beste VPN konexio batzuk instalatzeko log-a ikusteko.

VPN sarbide-puntua sortzea

Hautatu **Ajustes** > **Conexión** > **Destinos**.

Telefonoa sarera WLAN konexio bidez edo datu-paketeen bidez konektatzen den gunea da sarbide-puntua. Posta elektronikoko eta multimediatuako zerbitzuak erabiltzeko edo Web orriak ikusteko, lehenbizi zerbitzu horietarako sarbide-puntuak definitu behar dituzu. VPN sarbide-puntuak lotuta daude Interneteko sarbide erregularra duten VPN politikekin, konexio seguruak sortzeko.

Baliteke zerbitzu-hornitzaileak gailuko sarbide-puntu batzuk edo guztiak aurrez definituak izatea, eta berriak sortzeko, editatzeko edo ezabatzeko aukerarik ez izatea.

Jarri harremanetan zure enpresaren IT sailarekin, doikuntza egokiak egiteko.

Ireki helburu bat, hautatu VPN sarbide-puntu bat, hautatu **Editar**, eta definitu hau:

- **Nombre de conexión** – Idatzi VPN sarbide-puntuaren izena.
- **Normativa de VPN** – Hautatu zer VPN politika aplikatu nahi diozun Interneteko sarbide-puntuari.
- **Punto acc. a Internet** – Hautatu VPN politikari zer sarbide-puntu aplikatu behar diozun datu-transferentziarako konexio segurua lortzeko.
- **Direc. servidor proxy** – Idatzi sare pribatuaren proxy zerbitzariaren helbidea.
- **Nº puerto de proxy** – Idatzi proxy zerbitzariaren ataka-zenbakia.

Aplikazio batean VPN konexio bat erabiltzea

Baliteke zure nortasuna egiaztatu behar izatea enpresaren sarea saioa abiarazteko. Jarri harremanetan zure enpresaren IT sailarekin, egiaztagirietarako.

Aplikazio batean VPN konexio bat erabiltzeko, aplikazioak VPN sarbide-puntu bati lotuta egon behar du.

+ **Iradokizuna:** Aplikazioaren konexio-ekarpenak **Preguntar siempre** aukeran konfiguratu ditzakezu; kasu horretan, VPN sarbidea konexio-zerrenda batean hautatu beharko duzu, konexioa ezartzen denean.

1. VPN konexio bat sortu nahi duzun aplikazioan, hautatu VPN sarbide-puntu bat sarbide-puntu gisa.
2. Legatu bidezko autentifikazioa erabiltzen ari bazara, idatzi zure VPN erabiltzaile-izena eta pasahitza. SecurID lekukoa ACE/Server erlojuarekiko sinkronizaziotik kanpora geratu bada, pasahitza sartu behar duzu. Ziurtagirietan oinarritutako kautotzea erabiltzen ari bazara, baliteke biltegitratze-pasahitza sartu behar izatea.

Barra-kodearen irakurgailua



Hautatu **Menú** > **Herramientas** > **Cód. barras**.

Erabili barra-kodeen irakurgailua barra-kode motak deskodetzeko. Kodeek hainbat informazio izan dezakete: URL estekak, helbide elektronikoak eta telefono-zenbakiak. Barra-kodeen irakurgailuak gailuko kamera erabiltzen du kodeak eskaneatzeko.

Kode bat eskaneatzeko, hautatu **Escanear código**, eta jarri kodea pantailako lerro gorrien artean. Informazio deskodetua pantailan bistaratuko da.

Eskaneatutako datuak gordetzeko, hautatu **Opciones** > **Guardar**. Datuak .bcr formatuan gordetzen dira.

Ikuspegi nagusian lehendik gordetako informazio deskodetua ikusteko, hautatu **Datos guards..**

Ezarpenak

Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#).

Gailuaren doikuntzak definitu eta aldatu ditzakezu. Doikuntza horien aldaketek eragina dute gailuak erabiltzen dituen zenbait aplikaziotan.

Doikuntza batzuk lehenetsita egon daitezke gailuan edo zerbitzu-hornitzaileak mezu berezi batean bidal diezazkizuke. Hala bada, ezingo ditugu aldatu doikuntza horiek.

Hautatu editatu nahi dituzun doikuntzak, ondorengo egiteko:

- Balio batetik bestera aldatzeko, adibidez: 'aktibatuta' baliotik 'desaktibatuta' baliora eta alderantziz.
- Zerrenda bateko balio bat hautatzeko.
- Testu-editorea irekitzeko, balio bat sartzeko.
- Kontrolagailua irekitzeko, kontrolagailu hori ezkerrean edo eskuinera mugituta balio bat txikitzeko edo handitzeko.

Ezarpen orokorrak

Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Generales](#).

Hautatu aukeratu hauetako bat:

- **Personalización** – Pantailako doikuntzak aldatzeko eta gailua pertsonalizatzeko.
- **Fecha y hora** – Data eta ordua aldatzeko.
- **Uso carc. desliz.** – Diapositiben ezarpenak aldatzeko.
- **Accesorios** – Osagarrietako doikuntzak definitzeko.
- **Seguridad** – Segurtasun-doikuntzak definitzeko.
- **Ajus. originales** – Gailuaren jatorriko doikuntzak jartzen ditu berriro.
- **Posicionamien.** – Kokapen-metodoa eta GPSan oinarritutako aplikazioetarako zerbitzaria definitzeko.

Pertsonalizazio-doikuntzak

Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Generales](#) > [Personalización](#).

Pantailaren ezarpenak

Pantailaren bira automatikoa desaktibatzeko, hautatu [Pantalla](#) > [Rotación de pantalla](#).

Irudia horizontalean pantaila osoan ikusteko alda dadin nahi baduzu, hautatu [Pantalla](#) > [Volver a v. compl.](#).

Atzeko argia aktibatu aurretik gailuak beharko duen argi-maila definitzeko, hautatu [Pantalla](#) > [Sensor de luz](#).

Testuaren tamaina aldatzeko, hautatu [Pantalla > Tamaño de fuente](#).

Pantaila inaktiboa uzten denean pantaila-babesa aktibatzeko zenbat denbora pasatuko den doitzeko, hautatu [Pantalla > Tº espera ahorro energ.](#)

Pantailarako ongietorriko oharra edo logoa hautatzeko, hautatu [Pantalla > Saludo inicial](#) edo [logo](#). Lehentsitako ongietorriko ohar bat hauta dezakezu, zure testua idatz dezakezu edo irudi bat hauta dezakezu.

Azken tekla sakatu ondoren pantailako argia moteltzen zenbat denbora pasatuko den konfiguratzeko, hautatu [Pantalla > Tº espera iluminación](#).

Itxaroteko moduaren doikuntzak

Hasierako pantaila erabili nahi duzun esateko, hautatu [Pantalla Inicio > Pantalla Inicio](#).

Hasierako pantailaren moduaren ezarpenak aldatzeko, hautatu [Pantalla Inicio > Ajustes de modo](#).

Gailuko teklei zuzeneko sarbideak esleitzeko, hautatu [Pantalla Inicio > Teclas de acceso directo](#). Zuzeneko lasterbideak ez daude hasierako pantailan.

Operadorearen logotipoa bistaratu edo ezkatutu nahi duzun hautatzeko, sakatu [Pantalla Inicio > Logo del operador > Activado](#) edo [Desactivado](#).

Hasierako pantailan bistaratuko den postontzia hautatzeko, hautatu [Pantalla Inicio > Buzón pant. Inicio](#).

Seinaleen doikuntzak

Ahots-deietarako seinale bat hautatzeko, sakatu [Tonos > Señal de llamada](#).

Bideo-deietarako seinale bat hautatzeko, sakatu [Tonos > Señal videollamada](#).

Dei-mota zehazteko, hautatu [Tonos > Tipo de señal](#). Kontaktuen zerrendako batek deitzen badizu, kontaktuaren izenaren eta hautatutako dei-seinalearen konbinazio bat izango den dei-seinale bat egin dezake gailuak. Hautatu [Tonos > Decir nombre llaman..](#)

Dei-seinalearen bolumen-maila zehazteko, hautatu [Tonos > Volumen de señal](#).

Hainbat abisu-tonu ezartzeko, hautatu [Tonos > Tono aviso mensaje, Tono aviso de correo, Tono de alarma agenda](#) edo [Tono de alarma del reloj](#).

Dei bat jasotzen duzunean gailuak bibra dezan, hautatu [Tonos > Aviso por vibración](#).

Gailuko teklatuaren tonuen bolumen-maila ezartzeko, hautatu [Tonos > Tonos del teclado](#).

Abisu-tonuak aktibatzeko edo desaktibatzeko, hautatu [Tonos > Tonos de aviso](#).

Gailua buruz behera jartzen duzunean alarmak eta sarrerako deiak isilaraztea nahi baduzu, sakatu [Volver a silencio](#).

Gailua bitan sakatuta alarmak eta sarrerako deiak isilaraztea nahi baduzu, sakatu [Pulsar para silenciar](#).

Hizkuntzaren doikuntzak

Gailuko pantailan erabiliko den hizkuntza ezartzeko, hautatu [Idioma](#) > [Idioma del teléfono](#).

Oharrak eta mezuak idazteko hizkuntza hautatzeko, sakatu [Idioma](#) > [Idioma de escritura](#).

Testu prediktiboaren bidez idazteko aukera hautatzeko, sakatu [Idioma](#) > [Texto predictivo](#).

Jakinarazpen-argia

Mezu bat jasotzen duzunean edo dei bat galtzen duzunean, desplazamendu-tekla keinuka hasten da, oharaztarazteko.

Desplazamendu-teklak zenbat denboran keinu egingo duen zehazteko, hautatu [Indicador notificación](#) > [Indicad. intermitente](#).

Zer gertaeraren jakinarazpenak jaso nahi dituzun hautatzeko, sakatu [Indicador notificación](#) > [Eventos notificados](#).

Markaketa bizkorreko teklak ezartzea

Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Generales](#) > [Personalización](#) > [Teclas 1 toque](#).

Markaketa bizkorreko tekla sakatuta zer zeregin edo aplikazio irekiko den hautatzeko, sakatu tekla hori eta ondoren [Opciones](#) > [Abrir](#).

Lehenetsitako aplikazioak eta zereginak berrezartzeko, hautatu [Restaurar predeterms..](#)

Dataren eta orduaren doikuntzak

Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Generales](#) > [Fecha y hora](#).

Uneko data eta ordua ezartzeko, hautatu [Fecha y Hora](#).

Zure ordu-eremua definitzeko, hautatu [Zona horaria](#).

Ordua, data eta ordu-eremua automatikoki eguneratzeko (sare-zerbitzua), hautatu [Hora operador de red](#) > [Actualización auto..](#)

Ordua bistartzeko erabili nahi duzun formatua hautatzeko (12 edo 24 ordu) eta orduak eta minutuak bereizteko ikurrak hautatzeko, sakatu [Formato de hora](#) eta [Separador de hora](#).

Dataren eta bereizlearen formatua zehazteko, hautatu [Formato de fecha](#) eta [Separador de fecha](#).

Erloju-mota definitzeko, hautatu [Tipo de reloj](#) > [Análogo](#) edo [Digital](#).

Erloju-iratzargailuaren tonua hautatzeko, sakatu [Tono de alarma del reloj](#).

Zuretzat lanegunak diren egunak hautatzeko, sakatu [Días laborables](#).

Taparen doikuntzak

Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Generales](#) > [Uso carc. desliz..](#)

Deiari tapa irekita erantzuteko, hautatu [Abrir carcasa deslizante](#).

Tapa itxita deia ez onartzeko, hautatu [Cerrar carcasa deslizante](#).

Tapa ixten duzunean teklatura blokeatzeko, hautatu [Activación bloq. teclado](#).

Osagarrien doikuntzak

Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Generales](#) > [Accesorios](#).

Osagarrien doikuntza arruntak

Osagarri gehienetan, aukera hauek dituzu:

Osagarriak gailura konektatzen direnean aktibatuta beharreko profila hautatzeko, sakatu [Modo predetermin..](#)

Osagarri bat konektatzen zaionean, bost segundoren ostean telefono-deiei automatikoki erantzuteko, hautatu [Respuesta auto](#) > [Activada](#). Dei-seinale mota [Un bip](#) edo [Silencio](#) gisa definituta badago hautatutako profilean, erantzun automatikoko funtzioa desaktibatuta egongo da.

Osagarri bati konektatuta dagoenean gailua argitu dadin, hautatu [Iluminación](#) > [Activada](#).

Postako teklaren ezarpenak

Postaren teklarekin zer postontzi ireki hautatzeko, sakatu [Ajustes tecla correo](#) > [Tecla de correo](#) eta sakatu desplazamendu-tekla.

Segurtasuna doitzea

Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Generales](#) > [Seguridad](#).

Definitu segurtasun-doikuntza hauek:

- [Teléfono y tarjeta SIM](#) – Gailuko eta SIM txartelego segurtasun-doikuntzak doitzeko.
- [Gestión certificados](#) – Zure segurtasun-ziurtagiriak kudeatzeko.
- [Módulo de seguridad](#) – Zure segurtasun-modulua kudeatzeko.

Ez erabili larrialdietarako zenbakien antzeko kodeak; izan ere, ustekabeen, larrialdietarako zenbakiak marka ditzakezu. Kodeak izartxo gisa bistaratzen dira. Kode bat aldatzeko, idatzi oraingo kodea eta, gero, idatzi bitan kode berria.

Gailuaren eta SIM txartelaren segurtasuna

PIN kodea aldatzeko, hautatu [Teléfono y tarjeta SIM](#) > [Código PIN](#). Kode berriak 4 eta 8 zenbaki izan behar ditu. PIN kodeak SIM txartela babesten du baimenik gabe erabil ez dadin. SIM txartelarekin batera ematen dizute. PIN kodea hiru aldiz segidan gaizki sartzen bada, kodea blokeatu egiten da eta PUK kodea erabili behar da desblokeatzeko, SIM txartela berriz erabili ahal izateko.

Denbora-tarte jakin baten ondoren teklatua automatikoki blokea dadin, hautatu [Teléfono y tarjeta SIM](#) > [Período autobloq. tecL](#).

Gailua automatikoki blokeatzeko zenbat denbora pasatuko den ezartzeko eta blokeatze-kode zuzena sartuta bakarrik erabiltzeko moduan jartzeko, hautatu [Teléfono y tarjeta SIM](#) > [Período autobloq. tel..](#) Idatzi zenbaki bat denbora hori minututan definitzeko, edo hautatu [Ninguno](#) automatikoki blokeatzeko aldia desaktibatzeko. Gailua blokeatuta egon arren, sarrerako deiei erantzun eta gailuan programatutako larrialdi-zenbaki ofizialera dei dezakezu.

Blokeatze-kode berria konfiguratzeko, hautatu [Teléfono y tarjeta SIM](#) > [Código de bloqueo](#). Blokeatzeko aurrez doitutako kodea 12345 da. Idatzi oraingo kodea eta, ondoren, kode berria bitan. Kode berriak 4 eta 255 karaktere bitartean izan ditzake. Letrak (larriak eta xeheak) edo zenbakiak erabil daitezke. Gailuak jakinaraziko dizu blokeatze-kodeak formatu egokia duen.

Berriro jatorriko doikuntzak jartzea

Gailuan jatorrizko doikuntzak berriz ezartzeko, hautatu [Ajus. originales](#). Horretarako, gailuaren blokeatze-kodea behar duzu. Leheneratu ondoren, litekeena da gailuak denbora pixka bat behar izatea pizteko. Dokumentuei, kontaktuen informazioari, agendako sarrerei eta fitxategiei ez die eragiten.

Telefonoa doitzea

Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Teléfono](#).

Hautatu aukeratu hauetako bat:

- [Llamada](#) – Deitzeko doikuntzak definitzeko.
- [Desvíos](#) – Deiak desbideratzeko doikuntzak definitzeko. [Ikus “Deiak desbideratzea”, 90. or.](#)
- [Restricciones](#) – Deiak murrizteko doikuntzak definitzeko. [Ikus “Murrizketak”, 91. or.](#)
- [Red](#) – Sareko doikuntzak ezartzeko.

Deia doitzea

Deitzen duenari zure telefono-zenbakia bistartzeko, hautatu [Llamada](#) > [Envío del nº propio](#) > [Sí](#). Sareak ikus dezan dei-egilearen IDa bidali den ala ez, hautatu [Fijado por la red](#).

Sareko deietan, sareko deien zure helbidea dei-hartzaileari bistaratzeko, hautatu [Llamada](#) > [Envío mi ID llam. Internet](#) > [Sí](#).

Hitz egiten ari zarela telefonoak jakinarazteko beste dei bat jaso duzula, hautatu [Llamada](#) > [Llamada en espera](#) > [Opciones](#) > [Activar](#). Funtzioa sarean aktibo dagoen egiaztatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Verificar estado](#).

Sareko deien abisuak jaso nahi dituzun ala ez aukeratzeko, sakatu [Llamada](#) > [Aviso llams. Internet](#). Sareko dei galduen berri jakinarazpen baten bidez emango zaizu.

Dei-mota lehenetsia doitzeko, hautatu [Llamada](#) > [Tipo llamada predet.](#) eta hautatu [Llamada de voz](#) GSM deiak egiten badituzu edo [Internet](#) sare bidezko deiak egiten badituzu.

Deitzen ari den pertsonari testu-mezu bat automatikoki bidaltzeko, bere deiari zergatik ez diozun erantzun jakinaraziz, hautatu [Llamada](#) > [Rechazar llam. SMS](#) > [Sí](#). Mezuko testua idazteko, hautatu [Llamada](#) > [Texto del mensaje](#).

Hasierako pantailan kontaktuen bilaketa desaktibatzeko, hautatu [Llamada](#) > [Búsqueda de contactos](#) > [Desactivar](#).

Sareko ezarpenak

Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Teléfono](#) > [Red](#).

Sareko modua hautatzeko, sakatu [Modo de red](#) eta [Modo dual, UMTS](#) edo [GSM](#). Modu dualean, gailua automatikoki alda dadin sare batetik bestera.



Iradokizuna: [UMTS](#)k datuak bizkor transferitzeko aukera ematen du, baina bateria gehiago gastatzen du, eta haren bizitza erabilgarria murriztu. [GSM](#) eta [UMTS](#) sareetatik gertu, [Modo dual](#) hautatuz gero, sare batetik bestera etengabe saltoka ibiltzeko arriskua dago; beraz, horrek ere areagotu egingo luke bateriaren gastua.

Operadorea hautatzeko, hautatu [Selección operador](#) eta [Manual](#) erabilgarri dauden sareetako bat hautatzeko edo [Automática](#) gailuak sare automatikoki hauta dezan.

Gailua konfiguratzeko [MCN](#) sare bat (Micro Cellular Network) noiz erabiltzen ari den adieraz dezan, hautatu [Mostrar info célula](#) > [Activada](#).

Konexioaren doikuntzak

Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Conexión](#).

Hautatu aukeratu hauekiko bat:

- [Bluetooth](#) – Bluetooth-aren doikuntzak editatzeko. [Ikus "Datuak Bluetooth bidez bidaltzea eta jasotzea". 117. orrialdean.](#)

- **USB** – Datu-kablearen doikuntzak editatzeko. [Ikus "Datu-kableak", 115. orrialdean.](#)
- **Puntos de acceso** – Sarbide-puntu berriak konfiguratzeko edo lehendik daudenak editatzeko balio du. Baliteke zerbitzu-hornitzaileak gailuko sarbide-puntu batzuk edo guztiak aurrez definituta izatea eta berriak sortzeko, editatzeko edo ezabatzeo aukerarik ez izatea.
- **Paquetes de datos** – Ordenagailu batentzat gailua modem gisa erabiltzen bada sarbide-puntua sartzeko eta datu-paketeen konexioak noiz erabiltzen diren zehazteko aukera ematen du.
- **LAN inalámbrica** – Hariarik gabeko sare lokala erabilgarri dagoela erakutsiko duen adierazlea eta gailuaren sareak bilatzeko maiztasuna bistaratzea nahi duzun zehazteko.
- **Ajustes de SIP** – Saio-hasierako protokoloaren doikuntzak ikusteko edo sortzeko balio du (SIP, Session Initiation Protocol).
- **Teléf. Internet** – Sareko deietarako doikuntzak definitzeko balio du.
- **Configs.** – Gailuak konfigurazio-doikuntzak jaso ditzakeen zerbitzari ezagunak ikusteko eta ezabatzeo aukera ematen du.
- **Control NPA** – Datu-paketeen konexioak murrizteko. [Ikus "Datu-paketeak murrizteko", 148. orrialdean.](#)

Sarbide-puntuak

Hautatu **Menú** > **Herramientas** > **Ajustes** > **Conexión** > **Puntos acceso.**

Interneteko sarbide-puntu bat da gailuak sarearekin datu-

konexioa nola sortuko duen zehazten duten doikuntzen multzoa da. Posta elektronikoko eta multimediako zerbitzuak erabiltzeko edo Web orriak ikusteko, lehenbizi zerbitzu horietarako sarbide-puntuak definitu behar dituzu.

Baliteke zerbitzu-hornitzaileak gailuko sarbide-puntu batzuk edo guztiak aurrez definituta izatea eta berriak sortzeko, editatzeko edo ezabatzeo aukerarik ez izatea.

Sarbide-puntu berri bat sortzeko, hautatu **Opciones** > **Punto de acceso nuevo** edo hautatu zerrendako sarbide-puntu bat eta, ondoren, **Opciones** > **Duplicar punto acceso**, sarbide-puntua berri baten oinarri gisa erabiltzeko.

Datu-paketeen doikuntzak (GPRS)

Hautatu **Menú** > **Herramientas** > **Ajustes** > **Conexión** > **Paquetes datos.**

Gailuak datu-paketeen konexioak onartzen ditu, adibidez GPRS GSM sarean. Gailua GSM eta UMTS sareetan erabiltzen duzunean, aldi berean hainbat datu-konexio eduki daitezke aktibo; sarbide-puntuek datu-konexio bat parteka dezakete, datu-paketeak aktibo daudela (adibidez, ahots-deietan). [Ikus 'Konexioen kudeatzailea', 123. or.](#)

Datu-paketeen doikuntzak definitzeko, hautatu **Conex. paqs. datos** eta hautatu **Si está disponible** gailua datu-paketeen sarean erregistratzeko, gailua sare baimendu batean aktibatzen duzunean, edo **Si es necesaria** datu-paketeen konexioa ezartzeko, aplikazio edo ekintza batek bakarrik hala eskatzen duenean.

Hautatu [Punto de acceso](#) eta sartu sarbide-puntuaren izena, gailua ordenagailuan datu-paketeen modem gisa erabiltzeko zerbitzu-hornitzaileak emandakoa. Abiadura handiko datu-konexio bat erabiltzeko, hautatu [Acceso a paq. alta velocid.](#) > [Activado](#).

Doikuntza horiek datu-paketeen konexioetarako sarbide-puntu guztiei eragiten die.

Haririk gabeko sare lokalaren doikuntzak

Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Conexión](#) > [LAN inalámbrica](#).

Haririk gabeko sare lokal bat dagoenean tokian erabilgarri dagoela erakusten duen adierazle bat bistara dadin, hautatu [Mostrar disponible](#). [WLAN](#) > [Sí](#).

Gailuak haririk gabeko sare lokalak zenbat denboraz bilatuko dituen hautatzeko eta adierazlea eguneratzeko, hautatu [Buscar redes](#). Doikuntza hau bakarrik egongo da erabilgarri hau hautatzen baduzu: [Mostrar disponible](#). [WLAN](#) > [Sí](#).

WLANen doikuntza aurreratuak

Hautatu [Opciones](#) > [Ajustes avanzados](#).

Normalean, haririk gabeko sare lokalaren doikuntza aurreratuak automatikoki definitzen dira normalean, eta ez aldatzea komeni da.

Doikuntzak eskuz editatzeko, hautatu [Configuración auto](#) > [Desactivada](#) eta definitu hauek:

- **Límite reintentos largo** – Sarearen jaso izanagatiko berrespenik jasotzen ez badu gailuak gehienez zenbat transmisio-saiakera egin behar dituen adierazteko.
- **Límite reintentos corto** – Sarearen bidali izanagatiko seinale argirik jasotzen ez badu gailuak gehienez zenbat transmisio-saiakera egin behar dituen adierazteko.
- **Umbral de RTS** – Datu-paketearen tamaina hautatzeko da. Pakete horretan, haririk gabeko sare lokalaren sarbide-puntuko gailuak bidaltzeko eskaera bat egiten du paketea bidali baino lehen.
- **Nivel de potencia de TX** – Datuak bidaltzeko gailuaren potentzia hautatzeko.
- **Mediciones de radio** – Irrati-neurriak aktibatzeke edo desaktibatzeke.
- **Ahorro de energía** – Hautatu haririk gabeko sare lokalaren energia aurrezteko mekanismoa erabili nahi duzu, gailuaren baterian energia aurrezteko. Energia aurrezteko mekanismoak hobetu egiten du bateriaren errendimendua, baina haririk gabeko sare lokalaren arteko elkarreraginkortasuna moteldu dezake.

Doikuntza guztien jatorrizko balioa berrezartzeko, hautatu [Opciones](#) > [Restaurar predetermins](#).

WLANen segurtasun-doikuntzak

Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Conexión](#) > [Puntos acceso](#) > [Opciones](#) > [Punto de acceso nuevo](#), edo hautatu sarbide-puntu bat eta [Opciones](#) > [Editar](#).

Sarbide-puntuaren doikuntzetan, hautatu **Modo segurid. WLAN** eta nahi duzun modua.

WEP segurtasun-doikuntzak

Hautatu **WEP** WLANen segurtasun-modu gisa.

WEP zifratzeko metodoaren bidez (haririk gabeko pribatutasun baliokidea), datuak zifratu egiten dira transmititu baino lehen. WEP gakoak ez dituzten erabiltzaileei debekatu egiten zaie sarera sartzea. WEP segurtasun-modu bat erabiltzen ari denean gailuak WEP gakoekin zifratuta ez dagoen datu-pakete bat jasotzen badu, datu horiek baztertu egiten ditu.

Ad-hoc sare batean, gailuek WEP gako bera erabili behar dute.

Hautatu **Ajustes seguridad WLAN** eta aukera hauetako bat:

- **Clave WEP en uso** – WEP gakoa hautatzeko aukera ematen du.
- **Tipo autenticación** – Hautatu **Abrir** edo **Compartido**.
- **Ajustes de clave WEP** – WEP gakorako doikuntzak editatzeko aukera ematen du.

WEP segurtasun-gakoak

Ad-hoc sare batean, gailuek WEP gako bera erabili behar dute.

Hautatu **Ajustes seguridad WLAN** > **Ajustes de clave WEP** eta aukera hauetako bat:

- **Encriptación WEP** – WEP gakoak zer luzera izatea nahi duzun hautatzeko.
- **Formato clave WEP** – WEP gakoaren datuak **ASCII** edo Hexadecimal formatuan sartu nahi dituzun hautatzeko.
- **Clave WEP** – WEP gakoaren datuak sartzeko.

802.1x segurtasun-doikuntzak

Hautatu **802.1x** WLANen segurtasun-modu gisa.

802.1x segurtasunaren bidez haririk gabeko sarera sartzeko gailuak kautotzen eta baimentzen dira, eta sartzea eragozten du baimentze-prozesuak porrot egiten badu.

Hautatu **Ajustes seguridad WLAN** eta aukera hauetako bat:

- **WPA/WPA2** – Hautatu EAP (Extensible Authentication Protocol) edo **Clave precompart.** (gailua identifikatzen erabiltzen den gako sekretua).
- **Ajustes plug-ins EAP** – **WPA/ WPA2** > **EAP** hautatu baduzu, hautatu gailuan definitutako zer EAP osagarri erabiltzen diren sarbide-puntuarekin.
- **Clave precompartida** – **WPA/ WPA2** > **Clave precompart.** hautatu baduzu, sartu haririk gabeko sare lokalean gailua identifikatzen duen gako pribatu partekatua.

WPA segurtasun-doikuntzak

Hautatu [WPA/WPA2](#) WLANen segurtasun-modu gisa.

Hautatu [Ajustes seguridad WLAN](#) eta aukera hauetako bat:

- [WPA/WPA2](#) – Hautatu EAP (Extensible Authentication Protocol) edo [Clave compart.](#) (gailua identifikatzen erabiltzen den gako sekretua).
- [Ajustes plug-ins EAP – WPA/ WPA2](#) > [EAP](#) hautatzen baduzu, hautatu gailuan definitutako zer EAP osagarri erabiltzen diren sarbide-puntuarekin.
- [Clave precompartida – WPA/ WPA2](#) > [Clave compart.](#) hautatu baduzu, sartu haririk gabeko sare lokalean gailua identifikatzen duen gako pribatu partekatua.
- [Modo WPA2 sólo](#) – TKIP eta AES (Advanced Encryption Standard) zifratzeak onartzeko, hautatu [Desactivado](#). AES bakarrik onartzeko, hautatu [Activado](#)

Haririk gabeko sare lokalaren osagarriak

Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Conexión](#) > [Puntos de acceso](#).

Kautotze-protokolo hedagarriaren (EA) osagaiak haririk gabeko sareetan erabiltzen dira haririk gabeko gailuak kautotzeko, eta kautotze-zerbitzariak eta EA osagaiak zenbait EA metodo (sare-zerbitzua) erabiltzeko aukera ematen dute.

Gailuan une bakoitzean instalatutako EA osagarriak ikus ditzakezu (sare-zerbitzua).

EAP osagarriak

1. EAP osagarrien doikuntzak definitzeko, hautatu [Opciones](#) > [Punto de acceso nuevo](#) eta definitu WLAN bat datu-garraiatzaile gisa erabiltzen duen sarbide-puntu bat definitu.
2. Hautatu [802.1x](#) edo [WPA/WPA2](#) segurtasun-modu gisa.
3. Hautatu [Ajustes seguridad WLAN](#) > [WPA/ WPA2](#) > [EAP](#) > [Ajustes plug-ins EAP](#).

EAP osagarriak erabiltzea

Sarbide-puntua erabiliz haririk gabeko sare lokal batera konektatuta zaudenean EAP osagai bat erabiltzeko, hautatu osagaia eta sakatu [Opciones](#) > [Activar](#). Sarbide-puntu honetan erabiltzeko gaitutako EAP osagaiek egiaztapen-marka bat dute ondoan. Osagairik ez erabiltzeko, hautatu [Opciones](#) > [Desactivar](#).

EAP osagaien doikuntzak editatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Editar](#).

EAP osagaien doikuntzen lehenasuna aldatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Aumentar prioridad](#); hala osagaia beste batzuek baino lehenago erabiltzen saiatuko da gailua, sarbide-puntuarekin sarera konektatzeko; edo [Opciones](#) > [Reducir prioridad](#) hautatzen baduzu, berriz, sarea kautotzeko beste osagai batzuk erabiliko ditu aurretik gailuak.

EAP osagarri buruzko informazio gehiago nahi baduzu, ikus gailuaren laguntzari buruzko atala.

SIPen (saioa hasteko protokoloa) doikuntzak

Hautatu [Menü](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Conexión](#) > [Ajustes de SIP](#).

Saio-hasierako protokoloak (SIP, Session Initiation Protocols) erabiltzen dira solaskide bateko edo gehiagoko komunikazio-saioak sortzeko, aldatzeko eta amaitzeko (sare-zerbitzua). Komunikazio-saio ohikoenak bideo-trukeak eta sare-deiak dira. SIPen profiletan, saio horietarako doikuntzak sartzen dira. Komunikazio-saio baterako lehenespene gisa erabilitako SIPen profila azpimarratuta azaltzen da.

SIPen profil bat sortzeko, hautatu [Opciones](#) > [Perfil de SIP nuevo](#) > [Usar perfil predet.](#) edo [Usar perfil existente](#).

Komunikazio-saioetarako lehenespene gisa erabili nahi duzun SIPen profila hautatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Perfil predeterminado](#).

SIPen profilak editatzea

Hautatu [Opciones](#) > [Editar](#) eta funtzio hauetako bat:

- **Nombre de modo** – Sartu izen bat SIP profilerako.
- **Perfil de servicio** – Hautatu **IETF** edo Nokia 3GPP.
- **Punto de acceso predet.** – Hautatu Interneteko konexiorako erabili nahi duzun sarbide-puntua.
- **Nombre usuario público** – Sartu zerbitzu-hornitzaileak bidalitako erabiltzaile-izena.
- **Usar compresión** – Hautatu konpresioa erabili nahi duzun.
- **Registro** – Hautatu erregistro-modua.
- **Usar seguridad** – Hautatu segurtasunaren negoziazioa erabili nahi duzun.
- **Servidor proxy** – Hautatu proxy zerbitzariaren doikuntzak SIP profil honetarako.
- **Servidor de registro** – Hautatu erregistro-zerbitzariaren doikuntzak SIP profil honetarako.

SIPen proxy zerbitzariak editatzea

Hautatu [Opciones](#) > [Perfil de SIP nuevo](#) edo [Editar](#) > [Servidor proxy](#).

Zerbitzu-hornitzaile batzuk nabigazio-zerbitzu baten eta erabiltzaileen arteko bitartekari gisa aritzen dira, eta proxy zerbitzariak erabiltzen dituzte. Zerbitzari horiek segurtasun handiagoa ematen dute eta zerbitzuaren sarbidea azkartzen dute.

Hautatu aukeratu hauetako bat:

- **Dirección servidor proxy** – Sartu erabiltzen ari den proxy zerbitzariaren IP helbidea edo host-aren izena.
- **Área** – Sartu proxy zerbitzariaren eremua.
- **Nombre de usuario** eta **Contraseña** – Sartu proxy zerbitzariaren erabiltzaile-izena eta pasahitza.
- **Permitir ruta libre** – Hautatu bide librea onartzen den.
- **Tipo de transporte** – Hautatu **UDP, Automáticamente** edo **TCP**.
- **Puerto** – Idatzi proxy zerbitzariaren atakaren zenbakia.

Erregistro-zerbitzariak editatzea

Hautatu [Opciones](#) > [Perfil de SIP nuevo](#) edo [Editar](#) > [Servidor de registro](#).

Hautatu aukeratu hauetako bat:

- **Dir. servidor registro** – Sartu erabiltzen ari den erregistro-zerbitzariaren IP helbidea edo host-aren izena.
- **Área** – Sartu erregistro-zerbitzariaren eremua.
- **Nombre de usuario** eta **Contraseña** – Sartu erregistro-zerbitzariaren erabiltzaile-izena eta pasahitza.
- **Tipo de transporte** – Hautatu **UDP, Automáticamente** edo **TCP**.
- **Puerto** – Sartu erregistro-zerbitzariaren atakaren zenbakia.

Sare-deien doikuntzak

Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Conexión](#) > [Teléf. Internet](#).

Sare-deien mota berri bat sortzeko, hautatu [Opciones](#) > [Perfil nuevo](#).

Lehendik dagoen bat editatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Editar](#).

Konfigurazio-ezarpenak

Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Conexión](#) > [Configs](#).

Baliteke zerbitzu-hornitzailearen edo enpresaren informazioa kudeatzeko sailaren mezuak jasotzea, zerbitzari seguruen konfigurazio-doikuntzak esateko. Doikuntza horiek automatikoki gordetzen dira [Configs](#). atalean. Sarbide-puntuetarako, multimedia-zerbitzuetarako edo posta elektronikoko zerbitzuetarako konfigurazio-doikuntzak jaso ditzakezu, baita zerbitzari seguruen informazioa sinkronizatzeko edo kudeatzeko doikuntzak ere.

Zerbitzari seguru baten konfigurazioak ezabatzeko, hautatu [Opciones](#) > [Borrar](#). Zerbitzari honek beste aplikazio batzuetarako emandako konfigurazio-doikuntzak ere ezabatu egingo dira.

Datu-paketeak mugatzea

Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Conexión](#) > [Control NPA](#).

Sarbide-puntuen kontrol-zerbitzuak aukera ematen dizu datu-paketeen konexioak sarbide-puntu jakin batzuetara bakarrik mugatzeko. Litekeena da zure SIM txartelak ez onartzea sarbide-puntuen kontrol-zerbitzua. Informazio gehiago nahi baduzu, jarri zerbitzu-hornitzailearekin harremanetan.

Gailu honetatik egingo diren datu-paketeen konexioak mugatzeko, hautatu **Opciones** > **Activar restricciones**. PIN2 kodea behar duzu sarbide-puntuen kontrola aktibatze eta desaktibatze edo kontrol-zerrendan datu-paketeen sarbide-puntuak editatzeko.

Datu-paketeen konexioetan erabil daitezkeen sarbide-puntuak kontrol-zerrendara eranstea, hautatu **Opciones** > **Añadir nombre a mano**. Operadoreak emandako sarbide-puntu bateko konexioa gaitzeko, sortu sarbide-puntu huts bat.

Zerrendako sarbide-puntuak ezabatze, hautatu **Opciones** > **Eliminar**.

Aplikazioaren doikuntzak

Hautatu **Menú** > **Herramientas** > **Ajustes** > **Aplicaciones**.

Hautatu zerrendako aplikazio bat zure doikuntzak aldatzeko.

Lasterbideak

Hona hemen gailuan erabil ditzakezun teklatuko zenbait zuzeneko sarbide. Zuzeneko sarbideekin eraginkortasun handiagoz erabil daitezke aplikazioak.

Zuzeneko sarbide orokorrak

Zuzeneko sarbide orokorrak

Pizteko tekla	Luze sakatu telefonoa pizteko eta itzaltzeko. Sakatu behin modu batetik bestera aldatzeko.
---------------	---

Hasierako pantaila

Ezkerreko hautaketa-tekla + *	Teklatua blokeatzeko eta desblokeatzeko
Deitzeko tekla	Deien erregistroa irekitzeko
0	Luze sakatu web nabigatzailean hasierako orria irekitzeko.

#	Luze sakatu Silencio eta Normal moduen artean txandakatzeko.
1	Luze sakatu ahots-postontzira deitzeko.
Zenbaki-tekla (2-9)	Markaketa bizkorra erabiliz telefono-zenbaki batera deitzeko. Lehenengo markaketa bizkorra aktibatuta behar duzu aukera honetan: Menú > Herramientas > Ajustes > Teléfono > Llamada > Marcación rápida > Activada .

Web-a

*	Orria handitzeko
#	Orria txikitzeko
2	Bilaketa-elkarrizketa irekitzeko.
5	Orri aktiboak ikusteko.
8	Orriaren ikuspegi orokorra ikusteko.
9	Ireki elkarrizketa beste web helbide bat idazteko.
0	Gogokoen karpeta irekitzeko.

Irudi-bisorea

Deitzeko tekla	Irudia bidaltzeko.
0	Txikitzeko.
5	Handitzeko.
7	Handitzeko. Sakatu bi aldiz, pantaila osoa ikusteko.
4	Handitutako irudian ezkerrera joateko
6	Handitutako irudian eskuinera joateko
2	Handitutako irudian gora joateko
8	Handitutako irudian behera joateko
3	Erlojuaren orratzen noranzkoan biratzeko
1	Erlojuaren orratzen kontrako noranzkoan biratzeko
*	Pantaila osoko ikuspegitik ikuspegi normalera aldatzeko, eta alderantziz.

Glosarioa

Glosarioa

3G	Hirugarren belaunaldiko mugikorren bidezko komunikazioa. Komunikazio mugikorren sistema digitala, erabilera globalerako dena eta banda zabalera gehiago eskaintzen duena. 3G teknologiak aukera ematen du mugikorraren bidez zerbitzu ugari sartzeko, adibidez, multimedia-zerbitzuetara.
Funtzionatzeko ad hoc modua	Haririk gabeko sare lokalaren modu bat da. Bi gailu edo gehiago elkarrekin konekta daitezke WLAN bidez, zuzenean, sarbide-punturik gabe.
Cookie-ak	Informazio-zati txikiak dira cookie-ak, eta zerbitzariak ematen ditu web gune batera bisita egiten duzun aldi bakoitzari buruzko informazioa gordetzeko. Cookie-ak onartzen dituzenean, zerbitzariak web gune horren erabilera, interesak, irakurritakoa eta abar azter ditzake.

DNS (Domain name service)	Domeinu-izenen zerbitzua. Domeinu-izenak (www.nokia.com) IP helbide (192.100.124.195) bihurtzen dituzten Interneteko zerbitzariak. Domeinu-izenak errazago gogoratzen dira, baina beharrezkoa da bihurtzea, Internet IP helbideetan oinarritzen baita.
DTMF tonuak	Tonu biko multimaiztasun-tonuak (Dual Tone Multi-Frequency tones). DTMF sistema tonu bidezko markaketa duten telefonoetan erabiltzen da. DTMF sistemak maiztasun edo tonu jakin bat esleitzen dio tekla bakoitzari; hartara, mikroprozesadore batek erraz identifikatu ditzake. DTMF tonuek aukera ematen dute ahots-postontziekin, telefonia-sistema konputerizatuarekin eta abarrekin komunikatzeko.
EAP	Kautotze-protokolo hedagarria (extensible authentication protocol). EAP osagarriak haririk gabeko sareetan erabiliko dira, haririk gabeko gailuak eta kautotze-zerbitzariak kautotzeko.

EGPRS	<p>GPRS hobetua (enhanced GPRS). EGPRS GPRSaren antzekoa da, baina harekin konexio azkarragoak egin daitezke. EGPRSren erabilgarritasunari eta datuak transferitzeko abiadurari buruzko informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.</p>
GPRS	<p>GPRSarekin (General Packet Radio Service) telefono mugikorrek haririk gabe sar daitezke datu-sareetara (sare-zerbitzua). GPRS zerbitzuak datu-paketeen teknologia erabiltzen du; horren bidez, informazioa datu-sorta txikitari bidaltzen da sare mugikorraren bidez. Datuak paketeetan bidaltzearen abantaila hau da: sarea datuak bidaltzen edo jasotzen direnean bakarrik dago okupatuta. GPRSak sarea era eraginkorrean erabiltzen duenez, datu-konexioa bizkor konfiguratzeko eta transmisioan abiadura bizkorra izatea lortzen da.</p> <p>GPRS zerbitzua erabiltzeko, harpidetu egin behar da. GPRSaren harpidetzari eta erabilgarritasunari buruzko informazioa lortzeko, jar zaitez harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.</p> <p>Ahots-dei batean, ezingo da GPRS konexio bat ezarri eta lehenik aktibo zegoen GPRS konexioa zain geratuko da, baldin eta sareak transferentzia bikoitzeko modua onartzen ez badu.</p>

GPSa	Kokapen Sistema Globala (Global positioning system). Irrati bidezko mundu-mailako nabigazio-sistema da GPS sistema.
HSDPA	High-speed downlink packet access. HSDPA banda zabalak abiadura handian bidaltzen ditu datuak 3G mugikorretan; hartara, multimedia-gaitasun handia behar duten erabiltzaileek esku-eskura dute irrati bidezko sarbide-sarearen mugen ondorioz lehen ez zegoen datu-abiadura.
HTTP	Hipertestua transferitzeko protokoloa (Hypertext transfer protocol). Dokumentuak transferitzeko Interneten erabiltzen den protokoloa.
HTTPS	HTTP konexio seguru baten bidez.
IMAP4	Mezuak hartzeko Interneteko protokoloa (Internet mail access protocol), 4. bertsioa. Urruneko postontzira sartu ahal izateko erabiltzen den protokoloa da.
Interneteko sarbide-puntuak	Sarbide-puntu batean gailua sarera konektatzen da. Multimedia-zerbitzuak eta posta elektronikoko zerbitzuak erabiltzeko edo Internetera konektatzeko eta web orrietan nabigatzeko, lehenbizi Interneteko sarbide-puntuak definitu behar dituzu zerbitzu horietarako.

Azpiegitura gisa funtzionatzeko modua	Haririk gabeko sare lokalaren modu bat da. Gailuak sarbide-puntu baten bidez konektatzen dira haririk gabeko sare lokalera.
PIN	Identifikazio-zenbaki pertsonala (Personal identity number). PIN kodeak gailua babesten du, inork baimenik gabe erabil ez dezan. Kode hori SIM txartelarekin batera dator. PIN kodea eskatzeko aukera hautatuta badago, gailua pizten duzun bakoitzean eskatuko du kode hori. PIN kodeak 4 eta 8 digitu artean izan behar ditu.
PIN 2	Kode hori SIM txartel batzuekin batera dator. PIN2 kodea eskatzen da SIM txartelak onartutako funtzio batzuetara sartzeko. PIN2 kodeak 4 eta 8 digitu artean izaten ditu.
POP3	Postetxeko protokoloa (Post office protocol), 3. bertsioa. Ohiko posta-protokoloa da, eta urrunetik postontzira sartzeko erabil daiteke.
PUK eta PUK2	PIN kodea desblokeatzeko gakoa. PUK eta PUK2 kodeek balio dute, hurrenez hurren, blokeatutako PIN kodeak eta PIN2 kodeak aldatzeko. Kodeak 4 eta 8 digitu artean izaten ditu.

SIP	Saioaren hasiera-protokoloa (Session initiation protocol). Solaskide bateko edo bat baino gehiagoko komunikazio-saio jakin batzuk sortzeko, aldatzeko eta amaitzeko erabiltzen dira SIP protokoloak.
SSID	Zerbitzuaren identifikatzaile zehatza (Service set identifier). SSID da WLAN zehatz bat identifikatzen duen izena.
Streaming	audio- eta bideo-fitxategiak denbora errealean erreproduitzeko, zuzenean erreproduitzen dira Internetetik, aurrez gailuan deskargatu gabe.
UMTS	Telekomunikazio mugikorren sistema unibertsala. 3G komunikazio mugikorreko sistema bat da UMTS Ahotsaz eta datuez gain, UMTSri esker, audioa eta bideoa bidal ditzakezu haririk gabeko gailuetara. Gailua GSM eta UMTS sareekin erabiltzen baduzu, hainbat datu-konexio izan ditzakezu aktibo aldi berean eta sarbide-puntuek datu-konexio bera parteka dezakete. UMTS sarean, datu-konexioak aktibatuta egoten dira ahots-deietan. Adibidez, Web-ean azkarrago nabigatuko duzu hizketan ari zaren bitartean.

UPINa	UMTS sarean erabiltzen den PIN kodea.
UPUKa	UPIN kodea desblokeatzeko gakoa. UPUK kodeak balio du blokeatutako UPIN kode bat edo PIN2 kode bat aldatzeko. Kodeak 4 eta 8 digitu artean izaten ditu.
USIM	UMTS sarean erabiltzen den SIM txartela.
USSD komandoak	Zerbitzu-eskaera bat, adibidez, aplikazio bat aktibatzeko eskaera edo hainbat doikuntza urrunetik konfiguratzeko eskaera (gailuren bidez operadoreari edo zerbitzu-hornitzaileari bidal diezazkiokezu doikuntza horiek).
VoIP	Interneteko protokoloari buruzko ahotsaren teknologia (Voice over internet protocol technology). VoIP teknologia IP sare baten bidez (Internet, adibidez) telefono-deiak egiten laguntzen duten protokolo-multzo bat da.
Virtual Private Networking (VPN)	Sare pribatu birtuala VPN sareak konexio seguruak sortzen ditu intranet korporatibo bateragarri batekin eta hainbat zerbitzurekin (adibidez, posta elektronikoa).
Web sarbid.	Haririk gabeko aplikazioen protokoloa (Wireless application protocol). WAP protokoloa haririk gabeko komunikazioetarako nazioarteko estandarra da.

WEP	Kableatuarekiko pribatutasun baliokidea (Wired equivalent privacy). WLAN bidez transmititu aurretik datuak zifratzen dituen enkriptatze-metodoa da WEPa.
WLAN	Haririk gabeko sare lokala (Wireless local area network).
WPA	WiFi-ko sarbide babestua. WLANerako segurtasun-metodoak
WPA2	WiFi2-ko sarbide babestua. WLANerako segurtasun-metodoa.

Arazoak konpontzea

Gailuari buruzko ohiko galderak ikusteko, ikus produktuaren laguntza-orriak Nokiaren web gunean.

G: Zein dira nire blokeatze-kodea, PINa edo PUKa?

E: Telefonoa blokeatzeko aurrez zehaztutako kodea 12345 da. Kodea galdu edo ahaztu egin baduzu, jarri harremanetan gailuaren banatzailearekin. PIN edo PUK kodea ahaztu edo galtzen baduzu, edo ez badituzu jaso, jarri harremanetan sare-zerbitzuen hornitzailearekin.

G: Nola itxi daiteke blokeatuta dagoen aplikazio bat?

E: Luze sakatu hasteko tekla. Joan aplikaziora eta sakatu atzera egiteko tekla, ixteko.

G: Zergatik ikusten dira lauso irudiak?

E: Ziurtatu kameraren lentearen babes-leihoak garbi daudela.

G: Telefonoa pizten dudanean, zergatik agertzen dira pantailan puntu beltzak, kolorgeak edo distiratsuak?

E: Pantaila-mota horren ezaugarri bereizgarria da. Baliteke pantaila batzuetan pixel edo puntu batzuk beti aktibatuta edo desaktibatuta egotea. Normala da, ez du akatsik.

G: Zergatik ezin dut aurkitu lagun baten gailua Bluetooth konexioaren bidez?

E: Egiaztatu bi gailuak bateragarriak direla, Bluetooth konexioa aktibatuta dutela eta ez daudela modu ezkutuan 'Oculto' moduan. Egiaztatu bi gailuen arteko tartea ez dela 10 metro (33 oin) baino handiagoa eta tartean ez dagoela hormarik edo oztoporik.

G: Zergatik ezin da Bluetooth konexioa amaitu?

E: Beste gailu bat badago zureari konektatuta, hura erabiliz edo Bluetooth konektagarritasuna desaktibatuz amaitu dezakezu konexioa. Hautatu [Menú](#) > [Conectivid.](#) > [Bluetooth](#) > [Bluetooth](#) > [Desactivado.](#)

G: Zergatik ezin dut haririk gabeko sare lokalaren sarbide-puntua ikusi, haren irismen-eremuan nagoela jakin arren?

E: Egiaztatu zure gailuak ez duela aktibatuta lineaz kanpoko modua.

Litekeena da haririk gabeko sare lokalaren sarbide-puntuak zerbitzu-talde baten identifikatzailea erabiltzea (SSID). Ezkutuko SSID erabiltzen duten sareetara sartzeko, SSID zuzena jakin behar duzu, edo zure Nokia telefonoan sarerako WLAN sarbide-puntua sortu behar duzu.

Egiaztatu haririk gabeko sare lokalaren sarbide-puntua ez dagoela 12-13 kanaletan; izan ere, ezin da horietara lotu.

G: Nola deskonekta dezaket haririk gabeko sare lokala nire Nokia gailutik?

E: Zure Nokia gailuaren WLAN deskonektatu egiten da beste sarbide-puntu batera konektatzen saiatzen ez bazara edo konektatzen ari ez bazara, baita sarerik bilatzen ari ez bazara ere. Bateria gutxiago gastatzeko, aukera duzu Nokiak bigarren mailan sarerik ez bilatzeko (edo maiztasun gutxiagorekin bilatzeko). WLAN deskonektatu egiten da bigarren mailako bilaketan artean.

Bigarren mailako bilaketak geldiarazteko, hautatu **Menú** > **Herramientas** > **Ajustes** > **Conexión** > **LAN inalámbrica** > **Mostrar disponible. WLAN** > **Nunca**. Hala ere, eskuz bila ditzakezu WLAN sare erabilgarriak eta horietara konektatu ohi bezala.

Bigarren mailako bilaketan arteko tartea handitzeko, hautatu **Mostrar disponible. WLAN** > **Si**, eta definitu tartea **Buscar redes** aukeran.

G: Zergatik ezin dut sarean nabigatu WLAN konexioa ondo badago eta IP doikuntzak zuzenak badira?

E: Egiaztatu HTTP/HTTPS proxyaren konfigurazioa behar bezala definitu duzun, WLAN sarbide-puntuaren doikuntza aurreratuetan.

G: Nola egiaztatu dezaket WLAN konexioaren seinalearen kalitatea?

Hautatu **Menú** > **Conectividad** > **Gest. con.** > **Con. datos act.** > **Opciones** > **Detalles**. Seinalearen kalitatea baxua edo tartekoa bada, litekeena da konexioan arazoak edukitzea. Joan sarbide-puntura eta saiatu berriro.

G: Zergatik ditut arazoak segurtasun-moduarekin?

E: Egiaztatu segurtasun-modua ondo konfiguratu duzula eta sarean erabiltzen duzun berbera dela. Sarean erabilitako segurtasun-modua egiaztatzeko, hautatu **Menú** > **Conectividad** > **Gest. con.** > **Con. datos act.** > **Opciones** > **Detalles**.

Egiaztatu hau ere: WPA modu zuzena duzula (gako aurrepartekatua edo EAP), beharrezkoak ez diren EAP mota guztiak desgaituta daudela eta EAP motaren doikuntza guztiak zuzenak direla (pasahitzak, erabiltzaile-izenak, ziurtagiriak).

G: Zergatik ezin dut kontaktu bat aukeratu mezu batean eransteko?

E: Kontaktuaren txartelak telefono-zenbakirik edo helbide elektronikorik ez du. Hautatu **Menú** > **Comunic.** > **Guia**, eta editatu kontaktuaren txartela.

G: Segundo batzuetan Recuperando mensaje oharra bistaritzen da. Zer gertatzen da?

E: Multimedia-mezuen zentrotik mezu bat jasotzeko ahalegina egiten ari da gailua. Ohar hau bistaritzen da **Menú** > **Comunic.** > **Mensajes** > **Opciones** > **Ajustes** >

[Mensaje multimedia](#) > [Recepción multimedia](#) > [Siempre automática](#) hautatzen baduzu. Egiaztatu multimedia-mezen doikuntzak ondo definituta daudela eta ez dagoela akatsik telefono-zenbakietan eta helbideetan. [Ikus 'Multimedia-mezen doikuntzak', 81. or.](#)

G: Gailuak datu-konexio bat bestearen atzetik abiarazten du. Nola amai dezaket datu-konexioa?

E: Baliteke multimedia-mezen zentrotik mezu bat jasotzeko ahalegina egiten aritzea gailua. Gailuak datu-konexioak ezartzeari utz diezaion, hautatu [Menú](#) > [Comunic.](#) > [Mensajes](#) > [Opciones](#) > [Ajustes](#) > [Mensaje multimedia](#) > [Recepción multimedia](#) > [Manual multimedia-mezen zentroak mezuak gorde ditzan, ondoren berreskuratzeko, edo \[Desactivada\]\(#\) jasotzen diren multimedia-mezuei kasurik ez egiteko. \[Manual\]\(#\) hautatzen baduzu, jakinarazten bat jasoko duzu multimedia-mezen zentroan berreskuratzeko mezu berri bat daukazu bakoitzean. \[Desactivada\]\(#\) hautatzen baduzu, gailua ez da konektatuko multimedia-mezuekin lotutako sareetara.](#)

Gailuak datu-paketeen konexio bat erabil dezan, hori behar duen aplikazio edo ekintza bat abiarazi baduzu, hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Conexión](#) > [Paquetes datos](#) > [Conex. paqs. datos](#) > [Si es necesaria](#).

Oraindik ere arazoa konpondu ez baduzu, itzali gailua eta piztu berriro.

G: Nola aurrez dezaket bateria?

E: Batería asko kontsumitzen duten eta haren iraupena murrizten duten funtzio asko ditu gailuak. Batería aurrezteko, egin hauxe:

- Desaktibatu Bluetooth-a behar ez duzunean.
- Geldiarazi bigarren mailako hariarik gabeko sare lokalen bilaketa. Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Conexión](#) > [LAN inalámbrica](#) > [Mostrar disponible](#). [WLAN](#) > [Nunca](#). Hala ere, eskuz bila ditzakezu WLAN sare erabilgarriak eta horietara konektatu ohi bezala.
- Datu-paketeen konexioa behar duen aplikazio edo ekintzaren bat abiarazten baduzu, hautatu telefonoan konexio hori erabiltzeko aukera. Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Conexión](#) > [Paquetes datos](#) > [Conex. paqs. datos](#) > [Si es necesaria](#).
- Ez utzi gailuari mapen aplikazioko mapak automatikoki deskargatzen. Hautatu [Menú](#) > [GPS](#) > [Mapas](#) > [Opciones](#) > [Ajustes](#) > [Internet](#) > [usar la red](#) > [Desactivado](#).
- Aldatu atzeko argia deskonektatzeko pasatu beharreko denbora. Hautatu [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Ajustes](#) > [Generales](#) > [Personalización](#) > [Pantalla](#) > [Tº espera iluminación](#).
- Itxi erabiltzen ez dituzun aplikazio guztiak. Luze sakatu hasteko tekla. Joan aplikaziora eta sakatu atzera egiteko tekla, ixteko.

Ekipamendua



Oharra: Nokiak modelo honentzat onartutako bateriak, kargagailuak eta ekipamendua soilik erabili. Beste edozein mota erabiliz gero, telefonoaren onarpen edo berme guztiak bertan behera geratu daitezke, eta arriskutsua izan daiteke.

Onartutako ekipamendua badagoen jakiteko, jarri harremanetan banatzailearekin. Edozein ekipamenduren elikatze-haria deskonektatzen duzunean, heldu entxufeari eta egin tira handik, ez egin tira haritik.

Bateriari eta kargagailuari buruzko informazioa

Bateriari eta kargagailuari buruzko informazioa

Telefonoa elikatu egiten da, berriz kargatzen den bateria baten bidez. Gailu hau BL-4U bateriarekin erabiltzeko diseinatuta dago. Gailu hau AC-5 kargagailuak erabilia elikatzen diseinatuta dago. Bateria sarritan karga eta deskarga daiteke, baina denborarekin gastatu egingo da. Hitz egiteko denbora eta itzaroteko moduaren denbora normalean baino laburragoak badira, aldatu bateria. Erabili Nokiak onartutako bateriak soilik, eta kargatu bateriak Nokiak gailu honentzat onartutako kargagailuak erabiliz. Onartu gabeko kargagailua edo batera erabiliz gero, suteak, leherketak eta ihesak gertatzeko arriskua edo beste gertaera batzuk izateko dago.

Kargagailuaren modelo-zenbakia aldatu egin daiteke, entxufe-motaren arabera. Entxufe-mota honela adierazten da: E, EB, X, AR, U, A, C edo UB.

Bateria bat erabiltzen duzun lehen aldian, edo bateria denbora luzez erabili gabe egon bada, baliteke kargagailua konektatu behar izatea, eta, gero, deskonektatu eta berriz konektatu behar izatea, bateria kargatzen has dadin. Bateria erabat deskargatuta badago, minutu batzuk pasatuko dira pantailan karga-adierazlea agertu arte edo deia egin ahal izan arte.

Bateria atera aurretik, telefonoa itzali beti eta deskonektatu kargagailua.

Deskonektatu kargagailua entxufetik eta telefonotik erabili behar ez baduzu. Bateria erabat kargatuta dagoenean, kendu kargagailutik, gehiegi kargatzeak iraupena murriztzea baitezake. Guztiz kargatuta dagoen bateria erabiltzen ez bada, bateria deskargatu egiten da denbora jakin baten ondoren.

Saiatu temperatura-tarte honetan izaten beti: 15 - 25 °C (59 - 77 °F). Muturreko tenperatuk bateriaren ahalmena eta iraupena murrizten dituzte. Bateria bero edo hotz badago, litekeena da gailuak aldi batean ez funtzionatzea. Izozte-puntuaren azpitik dauden tenperaturek bereziki mugatzen dute bateriaren errendimendua.

Ez egin zirkuitulaburrik bateriari. Zirkuitulaburra gerta liteke objektu metaliko batek –txanpon bat, klip bat edo boligrafo bat– zuzenean konektatzen baditu bateriaren terminal positiboa (+) eta negatiboa (-). (Bateriaren banda metalikoak dira.) Hori gerta liteke, adibidez, patrikan edo poltsan beste bateria bat baduzu. Terminalen zirkuitulaburrikak bateria edo horri konektaturiko objektua honda ditzake.

Ez bota bateriak sutara, balio ez dutenean, lehertu egin baitaitezke. Bestalde, bateriak lehertu egin daitezke, hondatuta badaude. Bete tokiko araudia, erabilitako bateriak botatzeko garaian. Mesedez, birziklatu ahal den guztietan. Ez bota bateriak etxeko zakarrontzira.

Ez desmuntatu, moztu, ireki, zapaldu, tolestu, deformatu, zulatu edo xehatu pilako elementuak eta bateriak. Bateriak likidoren bat galtzen badu, ez ukitu azala edo begiak likidoarekin. Ukitu baldin baduzu, garbitu begiak edo azala berehala urez, edo joan medikuarengana.

Ez aldaketarik egin baterian, ez egin berriro bateria eta ez sartu objekturik baterian; ez sartu edo utzi uretan edo beste likido batzuetan.

Bateria behar bezala ez erabiltzeak suteak, leherketak edo beste arrisku batzuk ekar ditzake. Gailua edo bateria erori egin bada, bereziki gainazal gogo batean, eta bateria hondatuta dagoela uste baduzu, eraman zerbitzu-zentro batera, erabiltzen segi aurretik azter dezaten.

Erabili bateria diseinatu zuten helbururako bakarrik. Ez erabili inoiz kargagailua edo bateria hondatuta badaude. Ez utzi bateria haurren eskueran.

Nokia bateriak autentifikatzeko arauak

Zure segurtasunerako, erabili beti jatorrizko Nokia bateriak. Bateria jatorrizkoa izan dadin, eros ezazu Nokiaren saltoki baimenduetan eta begiratu etiketari, urrats hauei jarraiki:

Urratsak behar bezala egin arren, bateria jatorrizkoa den berme osorik ez dugu. Eskuratutako Nokia bateria benetakoa eta jatorrizkoa ez dela susmatzen baduzu, ez duzu erabili behar. Hurbilen duzun Nokiaren hornitzailearengana edo saltokira eramatea eta laguntza eskatzea gomendatzen dizugu. Nokiaren hornitzaile edo saltoki baimenduak egiaztatuko du bateria jatorrizkoa den. Ezin bada frogatu bateria jatorrizkoa dela, eraman berriro eskuratu duzun tokira.

Hologramaren egiazkotasuna

1. Ikus hologramaren etiketa: angelu batetik, elkartzen diren eskuen irudia ikusiko da (Nokiaren ikurra), eta, bestetik, Nokia Original Enhancements-en logotipoa (Nokiaren jatorrizko ekipamendua).
2. Okertu holograma logotipoaren ezkerrean, eskuinera, gora eta behera, eta 1, 2, 3 eta 4 puntuak ikusi behar dira alboetan.



onarpen edo berme baliogabetu ditzake.

Nokiaren jatorrizko bateriei buruzko informazio gehiago behar baduzu, ikus www.nokia.com/battery.

Zer gertatzen da bateria benetakoa ez bada?

Hologramaren etiketarekin ezin baduzu egiaztatu Nokia bateria benetakoa den, ez erabili, eta eraman hurbilen duzun Nokiaren hornitzaile baimenduarengana edo saltokira, laguntza eskatzeko. Arriskutsua izan daiteke fabrikatzaileak onartzen ez dituen bateriak erabiltzea, gailuaren errendimendua hondatu eta gailua eta ekipamendua honda dezakete. Halaber, gailuaren hainbat

Zainketa eta mantentze-lana

Telefono hau diseinu eta fabrikazio bikaineko produktua da, eta arduraz zaindu behar da. Iradokizun hauekin, bermearen estaldura babestuko duzu.

- Ez busti telefonoa. Euriak, hezetasunak eta likidoek zirkuitu elektronikoak oxida ditzaketen mineralak dituzte. Telefonoa bustitzen bada, kendu bateria eta itxaron telefonoa erabat lehortu arte bateria berria jartzeko.
- Ez erabili eta ez gorde telefonoa leku zikinetan edo hautsez betetakoetan. Pieza mugikorrek eta osagai elektronikoak hondatu egin litezke.
- Ez gorde telefonoa leku beroetan. Temperatura altuek gailu elektronikoek iraupena gutxitu dezakete, bateria kalte dezakete eta zenbait plastiko deformatu edo desegin egin ditzakete.
- Ez gorde gailua leku hotzetan. Telefonoak ohiko temperatura berreskuratzen duenean, hezetasuna sor daiteke barrualdean, eta horrek zirkuitu elektronikoek plakak kalte ditzake.
- Ireki telefonoa beti gidaliburu honetako jarraibideen arabera.
- Ez utzi lurrera erortzen, ez kolperik eman eta ez mugitu zakarki telefonoa. Zakar erabiltzen baduzu, barne-zirkuituen plakak eta pieza mekaniko ahulenak puskatu egin litezke.

- Ez erabili produktu kimiko kaltegarriak, disolbagarriak edo garbigarri sendorik telefonoa garbitzeko.
- Ez pintatu telefonoa. Pinturak pieza mugikorrek oztopa ditzake eta behar bezala funtzionatzea galaraz dezake.
- Erabili zapi leun, garbi eta lehor bat lenteak garbitzeko (adibidez, kamera, hurbiltasun-sentsorea eta argi-sentsorea).
- Erabili telefonoak berez daukan antena edo baimendutako ordeztako antena soilik. Baimenik gabeko antenek, aldaketek eta erantsitako elementuek kaltea eragin diezaizkete telefonoari eta irrati-aparatuei buruzko araudia urra dezakete.
- Ez erabili kargagailurik aire zabalean.
- Sortu beti gorde nahi dituzun datuen segurtasun-kopia bat; adibidez, aurkibideko kontaktuak edo oharra.
- Errendimendua hobetzeko, noizean behin gailua berrabiarazi nahi baduzu, itzali gailua eta atera bateria.

Gomendio horiek guztiak berdin-berdin aplikatzen zaizkie telefonoari, bateriari, kargagailuari eta gainerako osagarriei. Gailuren bat behar bezala ez badabil, eraman hurbilen duzun baimendutako banatzaileari.

Ezabatzeko tekla



Gurpildun edukiontziaren irudiak, dokumentazioak eta salmenta-paketeak adierazten dute berezita jaso behar direla produktu elektroniko eta elektriko guztiak, bateriak eta metagailuak,

haien bizi-zikloaren amaieran. Europako Batasunean eta berezita biltzeko sistemak erabilgarri dauden lekuetan aplikatzen da eskakizun hori. Ez bota produktu hauek udal-hondakindegietara sailkatu gabe.

Produktuak itzultzen badira bil daitezten, hondakinak kontrolik gabe ez botatzen eta baliabide materialak berrerabiltzen laguntzen da. Informazio zehatzagoa eskuratzeko, galdetu banatzaileari, herriko agintariei, hondakinak kudeatzeko enpresei edo Nokiak zure herrian duen ordezkariari. Errespetuzko produktuaren adierazpena sartzeko edo produktu zaharkituak itzultzeari buruzko argibideak izateko, ikus zure herrialderako informazio espezifikoak www.nokia.com gunean.

Segurtasunari buruzko informazio gehiago

Haurrak

Gailuak eta haren ekipamenduak pieza txikiak izan ditzakete. Ez utzi haurren eskueran.

Ingurune operatiboa

Produktu honek irrati-maiztasunaren energiarekiko esposizioa arautzen duten arauak betetzen ditu, bai belarriaren ondoan, bai gorputzetik gutxienez 1,1 cm-ra (7/8 hazbete) edukitzen denean ere. Gailua zorro babesle batekin, gerriko pintza batekin edo euskarri batekin gorputzetik gertu erabiltzen baduzu, komeni da zuk metalik gainean ez izatea; horrez gain, produktua gorputzetik lehen aipatutako distantziara izan behar duzu.

Mezuak edo datu-fitxategiak transmititzeko, gailu honek kalitateko sare-konexioa behar du. Kasu batzuetan, mezuen edo datu-fitxategien transmisioa atzeratu egin liteke konexio egokia erabilgarri egon arte. Ziurtatu transmisioa amaitu bitartean distantzietan buruzko jarraibideak betetzen dituzula.

Telefonoaren zenbait osagarri magnetikoak dira. Telefonoak metalezko materialak erakar ditzake. Ez jarri kreditu-txartelik, ez bitarteko magnetikoak ere telefonotik gertu, horietan gordetako informazioa ezaba baitaiteke.

Aparatu medikoak

Irrati-transmisioko ekipoeak, telefono mugikorrek barne, interferentziak eragin ditzakete behar bezala babestuta ez dauden tresna medikoen funtzionamenduan. Kontsultatu mediku batekin edo aparatu medikoaren fabrikatzailearekin, irrati-maiztasunen kanpo-seinaleen aurka behar bezala babestuta dauden jakiteko edo edozein zalantza argitzeko. Itzali telefonoa hala adierazten dizuten erietxeetako leku berezietan. Litekeena da ospitale eta erietxeetan irrati maiztasunen kanpo-seinaleekiko sentikorrek diren ekipoeak erabiltzea.

Gorputzean ezarritako gailu medikoak

Gailu mugikorraren edo pertsonaren gailu medikoen artean (adibidez, taupada-markagailuak edo kardiobertsio-desfibriladoreak) gutxienez 15,3 cm-ko (6 hazbeteko) distantzia izatea gomendatzen dute gailu medikoen fabrikatzaileek, gailu mediko horiekin interferentziarik ez sortzeko.

Gailu horiek dituztenek alderdi hauek kontuan izan behar dituzte:

- Haririk gabeko gailua piztuta badago, beti utzi behar da 15,3 cm (6 hazbete) baino gehiago gailu mugikorraren eta gailu medikoaren artean.
- Haririk gabeko gailua ez dute eraman behar bularraren parean dagoen sakelan.
- Gailu medikoaren aurkako aldeko belarrian erabili behar dute haririk gabeko gailua, interferentzia-arriskua ahal bezainbat murrizteko.
- Haririk gabeko gailua berehala itzali behar dute baldin eta interferentziaren bat gertatzen ari dela konturatzen badira.
- Gorputzean ezarritako gailu medikoaren fabrikatzailearen jarraibideak irakurri eta haiei jarraitu behar zaie.

Haririk gabeko gailua gorputzean ezarritako gailuarekin erabiltzeari buruzko zalantzaren bat baduzu, galdetu zure medikuari.

Entzuteko gailuak

Haririk gabeko zenbait terminal digitalek interferentziak eragin ditzakete audiofono jakin batzuekin. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

Ibilgailuak

Behar bezala instalatuta edo babestuta ez dauden motordun ibilgailuetako sistema elektronikoei eragin diezaiekete IM seinaleek (esate baterako, injekziozko sistema elektronikoak, ibilgailuen balaztak blokeatzea eragozten duen balazta-sistema elektronikoak –ABS–, abiadura kontrolatzeko sistema elektronikoak, airbag-sistemak). Informazio gehiago nahi izanez gero, egiaztatu zure autoaren edo zuk erantsitako ekipamenduaren alderdi horiek fabrikatzailearekin edo haren agente komertzialarekin.

Langile trebatuek soilik konpon dezakete telefonoa edo instala dezakete ibilgailu batean. Behar bezala instalatu edo konpondu ez bada, arrisksua gerta daiteke eta telefonoari aplikatzen zaion bermea baliogabetu. Egiaztatu maiz zure ibilgailuko telefono mugikorraren ekipa osoa behar bezala muntatuta dagoela eta behar bezala dabilela. Ez biltegitatu eta garraiatu likido sukoiarik, gasik eta material lehegarririk telefonoa eta haren piezak edo ekipamendua dauden leku berean. Airbaga duen ibilgailua baduzu, gogoratu indar handiz puzten dela. Ez jarri objekturik (ez instalaturiko ekipoa, eta ez telefono mugikorraren pieza eramangarriak) airbagaren gainean edo hori zabalduko den gunearen gainean. Telefonía mugikorreko ekipoa ibilgailuaren barruan behar bezala instalatuta ez badago eta airbaga zabaldu egiten bada, zauri larriak eragin ditzake.

Debekatuta dago hegazkinetan telefonoa erabiltzea. Itzali telefonoa hegazkinean sartu aurretik. Haririk gabeko gailuak hegazkinean erabiltzea arrisksua izan daiteke

hegazkinaren beraren funtzionamenduarentzat, eta telefono mugikorraren sarearen konexioa eten egin dezake; gainera, legez kontrakoa da.

Lehergaiak egon daitezkeen inguruak

Deskonektatu telefonoa leherketak gerta daitezkeen eremuetan, eta bete seinale eta argibide guztiak. Lehertzeko arriskua dagoen tokietan autoaren motorra itzaltzea gomendatzen dute normalean. Ereku horietan ezta edo suteak izan litezke txinparten ondorioz, eta horiek kalte pertsonalak eragin ditzakete, baita heriotza ere. Itzali telefonoa gasolina-zerbitzuguneetan (adibidez, zerbitzuguneetako hornigailuen ondoan). Errespetatu erregai-deposituetan, biltegitratzeko eta banatzeko eremuetan, instalazio kimikoetan eta leherketa-eremuetan irrati-ekipoak erabiltzeko dauden murrizketak. Leherketak gerta daitezkeen guneak argi eta garbi adierazita daude sarritan, baina ez beti. Horietako batzuk hauek dira: itsasontzietako kubiartak, produktu kimikoak biltegitratu eta garraiatzeko instalazioak eta airean partikulak edo elementu kimikoak dauden eremuak (adibidez, pikorra, hautsa edo metalezko partikulak). Galdetu petrolio-gas likidotua (propanoa edo butanoa, adibidez) erabiltzen duten ibilgailuen fabrikatzaileei ibilgailutik gertu gailua erabiltzea segurua den.

Larrialdi-deiak



Garrantzitsua: Gailu hau irrati-seinaleekin, haririk gabeko eta lurreko sareekin eta erabiltzaileak programatutako funtzioekin ibiltzen da. Zure gailuak Internet bidezko ahots-deiak (Internet bidezko deiak) onartzen baditu, aktibatu bai Internet bidezko deiak, bai zure telefono zelularra. Larrialdi-deiak bi bideetatik, sare zelularren bidez eta Interneteko deien hornitzailearen bidez, egiten saiatuko da gailua, biak aktibatuta badaude. Horregatik, ezin daiteke bermatu konexioek egoera guztietan funtzionatuko dutenik. Ez egon inoiz gailu mugikor baten baitan komunikazio garrantzitsuetarako (larrialdi medikoetarako adibidez).

Larrialdi-deia egiteko:

1. Telefonoa piztuta ez badago, piztu. Egiatzatu seinale-intentsitatea egokia dela. Gailuaren arabera, litekeena da hau egin behar izatea:• Sartu SIM txartela, zure gailuak bat erabiltzen badu.
• Kendu gailuan aktibatutako deien murrizketak.
• Aldatu lineaz kanpoko modua edo konexiorik gabeko modua modu aktibo batera.
2. Sakatu deiak amaitzeko tekla behar adina aldiz, pantaila ezabatu eta telefonoa deitzeko prest jarri arte.

3. Markatu tokiko larrialdi-zenbakia. Larrialdi-zenbakiak aldatu egin daitezke herri batetik bestera.
4. Sakatu deitezko tekla.

Larrialdi-dei bat egitean, eman beharrezkoa den informazio guztia ahalik eta zehatzen. Litekeena da zure telefono mugikorra izatea istripuaren lekuko komunikazio-bitarteko bakarra. Ez eten deia horretarako baimena ematen dizuten arte.

ABSORTZIO ESPEZIFIKOAREN TASAREN ZIURTAGIRIA (SAR)

Irrati-maiztasunaren eraginpean egoteari buruzko arauak betetzen ditu gailu mugikor honek.

Zure telefono mugikorra irrati-transmisorea eta irrati-hargailua da. Nazioarteko arauak gomendaturiko irrati-maiztasunaren energiarako esposizio-mugak ez gainditzeko diseinatuta dago. Direktiba horiek ICNIRP zientzia-erakunde independenteak sortu ditu eta pertsona ororen –adina eta osasun-egoera gorabehera– segurtasuna bermatzeko diseinatutako babes-tarteak dituzte.

Telefono mugikorretarako esposizio estandarreko indizea Absortzio Espezifikokoaren Tasa edo SAR izeneko unitatearekin neurtzen da. ICNIRP direktibetan ezarritako muga 2,0 watt/kilogramo (W/kg) da batez beste, giza ehunaren 10 gramoko. SAR probak funtzionamendu

estandarreko posizioetan egiten dira, eta telefonoak berriz potentzia-maila ziurtatu handienera transmititzen du probaturiko frekuentzia-banda guzietan. Martxan dagoen gailu batean SAR unitatearen benetako maila gehienezko baliotik beherakoa izan daiteke; izan ere, gailua diseinatuta dago sarearekin konektatzeko behar adina indar izateko bakarrik. Zenbateko hori aldatu egin daiteke hainbat faktoreren arabera, adibidez, sarearen oinarritzko estazio batekiko hurbiltasuna. ICNIRP arauen arabera, hau da gailua belarrian erabiltzeko SAR unitatearen baliorik handiena: 1,37 W/kg.

Gailuarentzat beste osagarri eta ekipamenduak erabiltzen badira, beste SAR balio batzuk izan daitezke. Absortzio espezifikokoaren tasaren balioak (SAR) estatu bakoitzeko proba-eskakizunen eta informazioaren eta sarearen bandaren arabekoak dira. SARi buruzko informazio gehiago lortzeko, ikus produktuari buruzko informazioa helbide honetan: www.nokia.com.

Aurkibide alfabetikoa

Sinboloak/Zenbakiak
3D dei-seinaleak 43
802.1X
segurtasun-doikuntzak 145

A

adierazleak 28
agendako sarrerak
ikuspegia 37
sortu 37
agendaren ikuspegiak
aldatu 37
Ahotsa 67
ahots-deiak
doikuntzak 94
ahots-komandoak
aplikazio bat abiarazi 94
moduak aldatu 94
Ahots-laguntza 93
ahots-postontzia
deitu 92
zenbakia aldatu 92
aktibazio-gakoak 132
aldi bereko zereginak 40
alerta-tonuak 138
altitudearen kalibraketa 105
amaitu
Interneteko konexioak 61

amaitu
sare-konexioak 123
antenas 22
aplikazioak
ekintza komunak 27
instalatu 130
instalazioak aldatu 131, 169
aplikazioaren ezarpenak 149
arazoak konpontzea 156
atxikiak
multimedia-mezuak 75
posta elektronikoa 69
soinu-klipak 76
atzeko irudia 43
audio-fitxategiak
bidali 55
xehetasunak 56
aurkezpenak 74
automatikoki blokeatzeko aldia 141

B

barra-kodeak 136
bateria kargatu 20
bateria
karga 20
karga-maila 28
sartu 19
berrito jatorriko doikuntzak jarri 141

bidaiaren helmuga 105
bidali
bideoak 87
fitxategiak 109
bidali
fitxategiak 27
bidalketak
Bluetootharekin 117
bideoa
erreproduzioa 47
bideoak partekatu 87
bideo-deiak
bideo-deietara aldatu 87
deitu 87
bideoklipak
bidali 55
erreproduzitu 55
xehetasunak 56
Bienvenida aplikazioa 23
bihurketa
dibisa 110
bihurketa
neurriak 110
bilaketa moduak
txandakatu 39
Bilatu
erabilgarri dauden WLANak 123
blogak 60
blokeatu

gailua 124
gailua autoblokeatu 141
teklatura 17,141, 170

blokeatze-kodea 124, 141

Bluetootha

datuak bidali 117
datuak jaso 117
gailuak lotu 118
gailuen baimenak 118
sartzeko gakoak 118
segurtasuna 119

BM

aplikazioaren doikuntzak 79
doikuntzak 77
elkarrizketa bat abiarazi 77
erabiltzaileak blokeatu 78
taldeak 78

bolumena 30

C

caché

hustu 60

D

dardara bidezko oharra 138

data

doikuntzak 139

datuen segurtasun-kopia 128

datu-paketeak

doikuntzak 143
murriztu 148

sarbide-puntuko doikuntza
aurreratuak 64
sarbide-puntuko doikuntzak 63

datu-transferentzia 26

deia egin 85

deiak desbideratu 90

deiak murriztu

sare-deiak 92

deiak

ahots bidezko markaketa 93
ahots-komandoak 93
ahots-postontzia 92
dei bat egin erregistrotik 97
deia zain 141
dei-egilearen IDa 141
dei-seinalea isilarazi 85
doikuntzak 141
egin 85
erantzun 85
ez onartu 85
ez onartu eta testu-mezua bidali 141
fax-deiak 86
markaketa bizkorra 90
markaketa finkoa 126
mota hautatu 141
multikonferentziak 86
PTT 95
sare-deiak egitea 89
sare-deiak murriztu 92
sare-deiaren alerta 141

Dei-egilearen IDa 141

dei-seinaleak 138

3D 43

dardara bidezko oharra 138
kontaktuak eta kontaktu-taldeak 39

dei-seinaleak

moduetan 41

Deskargatu

bilaketaren ezarpenak 62
doikuntzak 62
egindako erosketen zerrenda 62
elementuak kudeatu 62
harpidetzak 62

desplazamendu-teklaren argiak 17

deszifratu

gailuaren memorian eta memoria-
txartelean 126

Diapositiben kudeatzailea 129

dibisa bihurtu 110

Doikuntzen laguntzailea 24

DTMF tonuak 92

E

EAP

EAP osagarriak erabili 146
osagarrien doikuntzak 146

ekualizadorea 52

erabilgarri dagoen memoria 30

erloju iratzargailua 113

Erolojua

alarmak 113
doikuntzak 113
munduko erlojua 113

Erregistroa 97

deia egin 97
doikuntzak 98
ezabatu 97
mezuak bidali 97
transferentzia-erregistroa 26
zenbakiak telefono-aurkibidean

gehitu 97

erreproduzitu

bideoa eta audioa 55
grabazioak 53

erreproduzitzen

mezuak 67

esku libreko kit eramangarria

konexioa 21

ezarpenak

ziurtagiriena 127

ezarpenak

Agenda 38
ahots-komandoak 94
aplikazioak 149
aplikazioak instalatu 131
berrezarri 141
BM 77
data 139
datu-paketeak 143
deiak 141
Descargar aplikazioa 62
EAP osagarriak 146
erlojua 113
Erregistroa 98
GPRS 63, 64, 143

grabagailua 53
hasierako pantaila 138
hizkuntza 139
inprimagailua 112
irratia 58
Java aplikazioen segurtasuna 131
kamera 47
kokapena 100
kontaktuak 40
mezu elektronikoen erabiltzailea 83
multimedia-mezuak 81
Ohar aktiboak 108
ordua 139
osagarriak 140
pantaila 137
podcast-ak 49
posta berreskuratu 83
posta elektronikoko konexioa 82
postaren tekla 140
PTT 95
RealPlayer 56
sare zelularren informazioa 84
sarea 142
sare-deiak 148
seinaleak 138
SIP 147
tapa 140
teklatua blokeatu 141
testu-mezuak 81
Web-a 61
WEP segurtasuna 145
WLAN 144

WLAN aurreratua 144
WLAN sarbide-puntua 64,65
WLAN segurtasuna 144
zerbitzu-mezuak 84

F

fax-deiak 86

fitxak 27

fitxategiak

bidalketa 109
deskargatu 53
flash fitxategiak 56

Fitxategien kudeatzailea 109

G

gaiak

aldatu 43
deskargatu 43

gailua piztu eta itzali 23

gakoak gorde 128

gakoak

aktibazio-gakoak 132
WEP gakoak 145

Galeria 53

gogokoak 60

Gonbitak

bideoak trukatzeko 88

gorde

doikuntzak 27
fitxategiak 27
uneko kokapena 105

GPRS

doikuntzak 143
 sarbide-puntuko doikuntza
 aurreratuak 64
 sarbide-puntuko doikuntzak 63

grabagailua

doikuntzak 53
 grabazioak erreproduzitu 53
 soinu-klip bat grabatu 53

grabatu

soinu-klipak 53

grafikoak dituzten mezuak

berriro bidali 72

H

Haririk gabeko sare lokalaren laguntzailea 121

haririk gabeko teklatua 114

hasierako pantaila 34,35

doikuntzak 42,138
 txandakatu 35

hasteko tekla 36

helburua

doitu 105
 ezabatu 105

hizkuntza

aldatu 32
 doikuntzak 139

horma-papera 54

HSDPA (high-speed downlink packet access) 115

I**ibilgailuko kita**

urruneko SIM sarbidea 119

idazteko hizkuntza 32

informazioak 60

infragorriak 116

inprimagailuaren ezarpenak 112

inprimatu 111,112

instalatu

aplikazioak 130

instalatzeko erregistroa 130

Internet 59

konexioak amaitu 61

Internet bidezko deiak 89

intranet

nabigazioa 61

IPren gaineko ahots-zerbitzua 90

irratia

doikuntzak 58
 entzun 57
 gordetako kateak 57
 ikusizko edukia ikustea 57

irudiak

bidali 54
 bira eman 54
 hedatu 54
 horma-papera 54
 kontaktuetara gehitu 54
 linean partekatu 52

isilik modua aktibatu

alarmak eta deiak sarrerakoak 17,138

itxaroteko modua

doikuntzak 138

J

jad fitxategiak 130

jakinarazpen-argia 139

jatorrizko doikuntzak 141

jar fitxategiak 130

Java aplikazioak 130

Java aplikazioak 131

K

kablea 115

Kalkulagailua 109

kamera

argazkiak atera 45
 argazkien ikuspegia 46
 bideoak erreproduzitu 47
 Bideoaren doikuntzak 47
 bideoklipak 46
 eszenak 45
 irudiaren ezarpenak 47
 segidako modua 46
 tresna-barra 45

kokapena

doikuntzak 100

konektoreak 15

konexioak

amaiera 123
 GPRS doikuntzak 63

PC konexioak 65
WLAN ezarpenak 64
konexioak
GPRS doikuntzak 64
konexio-metodoak
Blouetooth-a 117
datu-kablea 115
infragorriak 116
modema 122

konfigurazio-mezuak 148
kontagailua 105

kontaktuak
bilatu 39
dei-seinaleak erantsi 39
doikuntzak 40

kontaktuen direktorioak
kudeaketa 39

kontaktu-taldeak
dei-seinaleak erantsi 39
konferentzia-deiak 39
sortu 39

L
lasterbidea 150
teklak 138

logotipoak
ongieterriko logoa 137
operadorearen logotipoa 138

lotu
gailuak 118
sartzeko gakoak 118

M

Mapak 100, 101
adierazleak 102
autoz joan 103
bidaia-gidak 104
ibilbidea 103
nabigazioa 101
oinez joan 103
tokiak bilatu 102
zirkulazioari buruzko informazioa
104

markaketa bizkorra 90
Markaketa bizkorreko teklak 139
markaketa finkoa 126

markak
bidali 107
editatu 106
jaso 107
kategoriak 106
sortu 106

memoria 30
memoria-txartela
blokeatu 125
datuen segurtasun-kopia 128
desblokeatu 30
formateatu 30
microSD 30
pasahitza ezarri 30, 109
pasahitzak 125
sartu 20

menua 25

Mezuak
karpetak 67
mezu-irakurgailua 67
ahotsa hautatu 67
Mezularitza
beste doikuntza batzuk 84
deiak ez onartzeko mezuak 141
karpetak 66
konfigurazio-mezuak 148
mezuak 66
sare zelularreko informazioaren
doikuntzak 84
soinu-klipak bidali 76
testu-mezuen doikuntzak 81
zerbitzu-mezuak 80

microSDHC 30
modema 65, 122
moduak
dei-seinaleak hautatu 41
pertsonalizatu 41,42
sare-deien modua 88
sortu 41

multikonferentziak 86
multimedia-irudiak
berriro bidali 72
multimedia-mezuak
aurkezpenak sortu 74
berriro bidali 75
bidali 73
bidaltzeko aukerak 76
doikuntzak 81
erantsiak 75

erantzun 74
jaso 74
sortu 73

munduko erlojua 113

murritzapenak 91

Musika-erreproduzitailea

erreprodukzioa 50
erreprodukzio-zerrendak 50
Musika-denda 50
musika-transferentzia 51

Musika-denda 50

N

nabigatu

linearik gabe 61
web-a 59

nabigazioa

intranet 61

neurketa-sistema

aldatu 105

neurriak

bihurketa 110

Nokia PC Suite 115

O

Oharrak 114

Oharrak aktibatuta 108

doikuntzak 108

ohar-tonuak 138

ohiko modua erabilia testua idatzi 31

ohietorriko oharra 137

operadorea

hautatu 142
logotipoa 138

ordua

ezarpenak 139

osagarriak

ezarpenak 140
urruneko SIM sarbidea 119

P

pantaila-babes biziduna 43

pantaila-babesa 43,137

pantaila

adierazleak 28
ezarpenak 137
itxura aldatu 43

pantailaren bira 16

doikuntzak 137

pasahitzak

memoria-txartelaren pasahitza
30, 109

PCSuite 115

PDF irakurgailua 111

pertsonalizatu 43

hasierako pantaila 138
hizkuntza aldatu 139
pantaila 137
seinaleak 138

PIN kodea

aldatu 141

podcast-a 48

bilatu 49

direktorioak 48

doikuntzak 49

posta elektronikoa konfiguratzea 68

posta elektronikoa

automatikoki berreskuratzeko
doikuntzak 83

berreskuratze-doikuntzak 83

bidali 70

erabiltzailearen doikuntzak 83

erantzun 69

ezabatu 70

idatzi 70

karpetak sortu 71

konexioaren doikuntzak 82

postontzira konexioa 69

posta elektronikoen laguntza 68

postako teklaren ezarpenak 140

postaren tekla 36

postontziak

konexioak 69

profilak

sare-deien profila 149

PTT

deiak egin 95

doikuntzak 95

erregistroa 95

irten 96

kanala sortu 96

kontaktuak 96

sortutako deiak 96

Q

Quickoffice 110

R

RealPlayer

ezarpenak 56
fitxategiak bidali 55
multimedia-klipak erreproduzitu 55
klpei buruzko xehetasunak ikusi 56

S

saiosia hasteko protokoloa

Ikus *SIP*

sarbide-puntuak

sortu 143
Virtual Private
Networking (VPN) 135

sare pribatu birtuala

aplikazioetan erabiltzea 136

sare pribatu birtuala

sarbide-puntuak 135

sare zelularren informazioa 80

ezarpenak 84

sarea

ezarpenak 142

sare-deiak 90

alertaren ezarpenak 141
deiak egin 89
ezarpenak 148
konexioa 89

moduak 88
murriztu 92
profilak 148

sartu

bateria 19
memoria-txartela 20, 172
SIM txartela 19

sateliteko seinalearen intentsitatea 105

segurtasuna

Bluetootharena 119

segurtasuna

gailua eta SIM txartela 141
Java aplikazioa 131
memoria-txartela 125

segurtasun-modulua 128

seinaleak 138

doikuntzak 138

seinalearen intentsitatea 28

SIM sarbide-profila 119

SIM txartela

sartu 19

SIM txartela

testu-mezuak 72

sinkronizazioa 27

aplikazioak 134
doikuntzak 134
sinkronizazio-profilak 133

SIP

doikuntzak 147
erregistro-zerbitzariak editatu 148
profilak editatu 147

profilak sortu 147
proxy zerbitzariak editatu 147

sis fitxategiak 130

sixx fitxategiak 130

software-paketeak

instalatu 130
instalazioaren doikuntzak 131

soinu-klipak

bidali 76
grabatu 53

Symbian aplikazioak 130

T

tapa

doikuntzak 140
ireki eta itxi 17

teklak 15

lasterbidea 138

teklatua blokeatu 17

teklatua

blokeatu 17
blokeatzeko doikuntzak 141
seinaleak 138

telefono-aurkibidea 171

erantsi 39

Telefono-aurkibidea

doikuntzak 38

telefono-aurkibidearen tekla 36

telefono-aurkibidearen tekla 36

testu prediktiboarekin idatzi 32

testu prediktiboarekin idatzi 139

testua

idazteko ohiko modua 31
modu alfabetikoa 31
modu prediktiboa 32
tamaina aldatu 137
zenbakizko modua 31

testu-mezuak

doikuntzak 81
bidali 71
idatzi 71
mezuak SIM txartelean 72
bidaltzeko aukerak 71

Transferitu

erregistroa 26

tresna-barra

kamera 45

U

UPIN kodea

aldatu 141

urruneko konfigurazioa 129

urruneko sinkronizazioa 133

urrunetik blokeatu 124

USB datu-kablea 115

V

Virtual Private Networking (VPN)

sarbide-puntuak 135
aplikazioetan erabiltzea 136

VoIP 90

W

Web-a

ezarpenak 61
Konexioaren segurtasuna 59

WEP

gakoak 145
segurtasun-ezarpenak 145

WLAN

erabilgarritasuna 121
ezarpen aurreratuak 144
ezarpenak 144
MAC helbidea 120, 144
sarbide-puntuak 121
sarbide-puntuko doikuntzak 64
sarbide-puntuko ezarpen
aurreratuak 65
sareak bilatu 123
segurtasun-ezarpenak 144
segurtasun-ezarpenak 802.1x 145
segurtasun-ezarpenak WPA 146
WEP gakoak 145
WPA segurtasun-doikuntzak 146

Z

zerbitzu-komandoak 80

zerbitzu-mezuak 80

zerbitzu-mezuak

doikuntzak 84

zifratu

gailuaren memorian eta memoria-
txartelean 125

Zipen kudeatzailea 111

ziurtagiriak

ezarpenak 127
xehetasunak 127



Kudeaketako Bikaintasunean Zilarrezko
Q saria lortu duen lehenengo
Telekomunikazio-Operadorea



Primer Operador de Telecomunicaciones
distinguido con la Q de Plata a la
Excelencia en la Gestión