



Motorola

MOTORAZR² V9_{aren}

erabiltzailearen eskuliburua


NOKIA


Euskaltelek itzultako eta
ekoiztutako eskuliburua





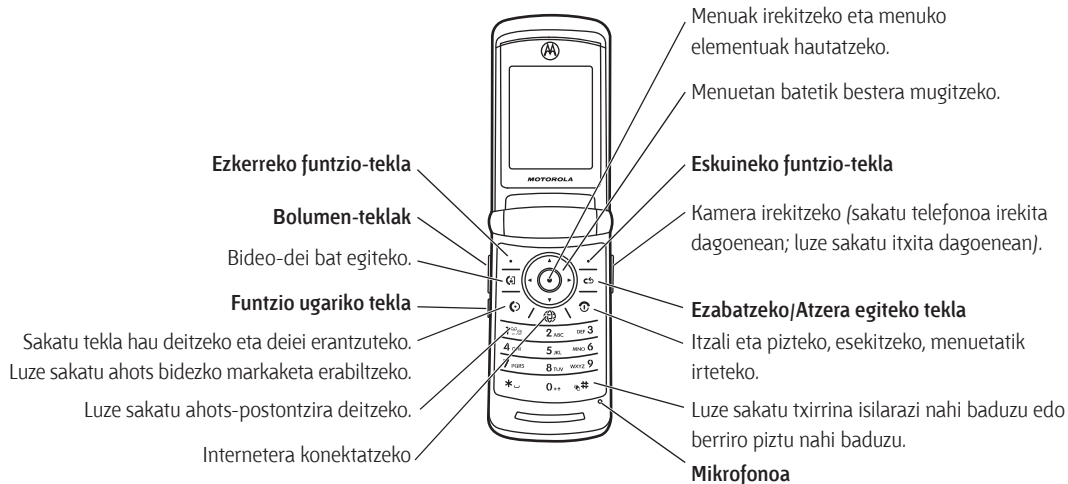


HELLOMOTO

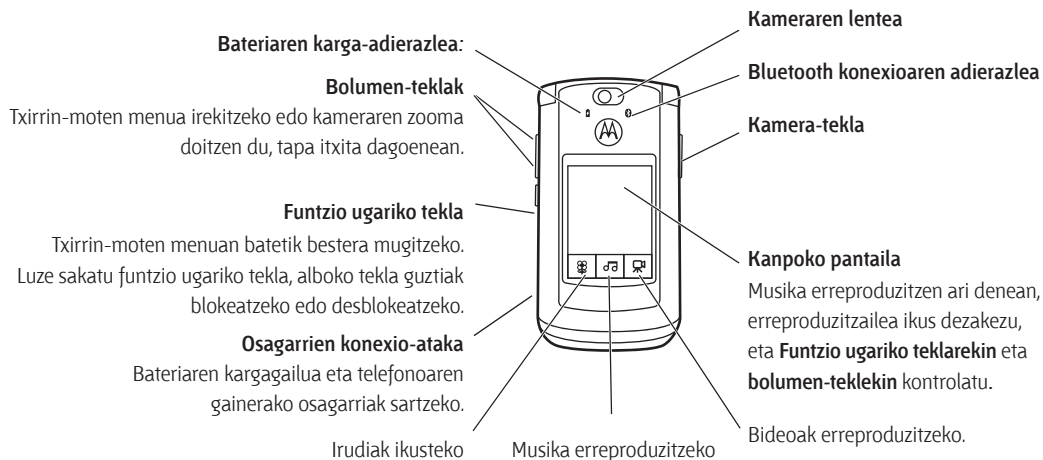
MOTORAZR2 V9 haririk gabeko 3G-ko mugikor berria aurkezten dizugu. Hona hemen telefonoaren errepasso azkarra.







Ukipen-tekla: kanpoko pantailan ,  edo  tekla sakatu ondoren, erabili   pantaila-tekla, menuko elementuetan mugitzeko eta funtzio ugariko tekla atzera joateko. Testu-mezu bat, galdutako dei bat edo hitzordu baten gogorazle bat edo alarma bat jasotzen baduzu, kanpoko pantailan ikono berezien tekla bistaratuko dira.

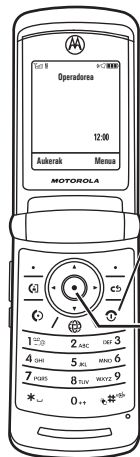
Hasierako pantaila




1 Luze sakatu **pizteko tekla**  segundo batzuez edo pantaila piztu arte.

2 Sakatu **erdiko tekla** () menu nagusia irekitzeko.

Menua

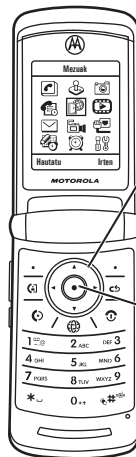

3 Sakatu nabigazio-tekla **gora, beheara, ezkerrera** edo **eskuinera** () menuko funtzio bat markatzeko.

4 Sakatu **erdiko tekla** () hautatzeko.

Hasierako pantailako zuzeneko sarbideak eta menu nagusiaren itxura aldatzeko, ikus *Bizkor hasteko gida*.

Informazio gehiago izateko, ikus *Bizkor hasteko gida* edo ikus www.hellomoto.com/support.

www.hellomoto.com

Telefono mugikorraren funtzio batzuk operadorearen aukeren eta sare-konfigurazioaren arabera dira. Bestalde, baliteke operadoreak funtzio batzuk ez aktibatzea eta/edo operadorearen sarearen konfigurazioak nolabait horien funtzionaltasuna mugatzea. Erabilgarritasunari eta funtzionalitateari buruz gehiago jakiteko, jarri harremanetan zure operadorearekin. Produktuaren funtzio, funtzionaltasun eta bestelako zehaztasun guztiak, eta erabiltzailearen eskuliburu honetako informazioa, eguneratutako informazioan oinarrituta daude, eta gaur egun zehatzenak dira argitaratzeko unerako. Motorola eskubidea du, aurrez jakinarazi gabe, informazioa edo zehaztapenak aldatzeko.

MOTOROLA eta M logotipo estilizatuak AEBko Patenteen eta Marka Erregistratuaren bulegoan daude erregistratuta. Gainerako produktu- eta zerbitzu-izenak haien jabeen marka komertzialak dira. Bluetooth marka komertzialak haien jabearenak dira eta Motorola, Inc.-ek lizentziarekin erabiltzen ditu. Java eta Javan oinarritutako gainerako marka guztiak Sun Microsystems, Inc.-en marka komertzialak edo erregistratuak dira AEBn eta beste herrialdeetan.

© Motorola, Inc. 2007.

Kontuz: Motorola espresuki baimenik eman gabe telefono mugikorrean aldaketak eginez gero, erabiltzailea ekipoa erabiltzeko baimenik gabe geratuko da.

Softwarearen egile-eskubideei buruzko ohartarazpen legala

Gida honetan azaldutako Motorolaren produktuek Motorolaren edo hirugarrenen softwarea eduki dezakete, erdieroalezko memoriatan edo bestelakoetan grabatuta, egilearen eskubideek babestuta. Estatu Batuetako eta beste herrialde batzuetako legeek Motorolari eta beste software-fabrikatzaileei eskubide berezi batzuk eman dizkiete egile-eskubideek babestutako softwareari buruz; besteak beste, software-produktu horiek banatzeko edo erreproduzitzeko eskubideak. Horren arabera, egile-eskubideek babesten dituzten softwareak, Motorolaren produktuetan badaude, ezingo dira aldatu, banatu edo erreproduzitu, eta atzeranzko ingeniariak ere ezingo zaie aplikatu legea kontuan hartuta. Gainera, Motorolaren produktuak erostea ez da hartu behar lizentziatzailearen zuzeneko edo inplikaziokoa, alegaziokoa edo bestelakoa, egile-eskubidetza edo Motorolaren edo beste software-fabrikatzaileen patente edo patenteen aplikaziotzat. Erabilera arrunterako lizentzia bakarrik ematen du, ez erabilera eskusiboa eta eskubiderik gabea, produktua saltzetik inplizituki sortua.

Edukia

Menuen diagrama**	7	Personalizatzea	36
Segurtasunari buruzko informazioa	9	Ahotsa duen telefonoa	36
FCCren oharra	15	Ordua eta data.....	36
Erabilera eta zaintza	16	Pantailaren hondoa	37
Europako legeak betetzea	17	Pantaila-babesa	37
Birziklatzeari buruzko informazioa	19	Gaiak.....	38
Aholkuak eta iradokizunak	20	Pantailaren itxura	39
Oinarritzko kontzeptuak	22	Erantzuteko aukerak	40
Eskuliburu honi buruz.....	22	Deiak	41
Pantaila	23	Dei-alerta desaktibatzea	41
Testua idaztea.....	26	Azken deiak.....	41
bolumena.....	30	Berriro markatzea	44
Nabigazio-tekla.....	30	Dei-identifikatzailea.....	44
Funtzio ugariko tekla	30	Larrialdi-deiak	45
Ahots-komandoak	31	Ahots-postontzia	45
Kanpoko pantaila.....	33	Bideo-deia	46
Esku librekoaren bozgorailua.....	34	Konexioak	48
Kodeak eta pasahitzak	34	Haririk gabeko Bluetooth®	48
Telefonoa blokeatzea eta desblokeatzea.....	35	Kable bidezko konexioak	54
		Telefonoako softwarea eguneratzea.....	56



Posta elektronikoa eta mezuak	57
Testu-mezuak.....	57
Blogak.....	59
Beste zenbait funtzio.....	61
Dei-funtzio aurreratuak	61
Telefono-aurkibidea	66
Mezuak.....	71
pertsionalizatzea	74
Deien iraupena eta kostua.....	75
Esku libreko funtzioa	76
Datu-deiak	77
Sarea.....	79
Antolatzaile pertsonala	79
Segurtasuna	83
Aisia eta jokoak.....	83
SAR datuak.....	86
OMSren informazioa.....	88
Pribatutasuna eta datuen babesa.....	89
Segurtasuna gidatzeko garaian.....	91
Aurkibidea.....	93

Menuen diagrama**

Menua

Telefono-liburua

Azken deiak

- (sakatu  edo  tekla dei-zerrendan batetik bestera mugitzeko).

Mezuak

- Sortu mezuak
- Mezuen sarr. erretilua
- Irteera erretilua
- Ahots bidezko posta
- Txantiloiak
- Zirriborroak
- Posta elektronikoa
- Mezu elektronikoa
- Informazio zerbitz.
- Arakatazaila mezuak

Tresnak

- USIM*
- Kalkulagailua
- Egutegia
- WebShare
- Markatze zerbitzuak
 - Markatze mugatua *
 - Zerbitzu-markatzea *
 - Markatze bizkorra
- Mundu erlojua

Joko eta aplikazioak

Web sarbidea

- Arakatazaila
- Laster markak
- Historia
- Jo orrira
- Arakatazaila konfigur.
- Web saioak
- Gordetako orriak

Bideokamera

Iratzargailua

Kamera

Multimedia

- Media bilatzailea
- Musika
- Irudiak
- Bideoak
- Ahots oharrak
- Abisu seinaleak
- Hondoko irudiak
- Gaiak
- Ahots grabazioa
- Oharrak

Konexioa

- Bluetooth® lotura
- USB ezarpenak
- MOTOSYNC®*

Ezarpenak

- (ikus hurrengo orrialdea)

* Aukerako funtzioak.

** Diseinu hau menu estandar nagusiarena da. Litekeena da zure telefonoko menua berdin-berdina ez izatea.

Hasierako pantailako zuzeneko sarbideak eta menu nagusiaren itxura aldatzeko, *ikus Bizkor hasteko gida*.

Konfigurazioen menua

Pertsonalizatu

- Hasierako pantaila
- Menu nagusia
- Ahots bidezko markaketa konfig.
- Azala
- Agurra
- Horma papera
- Pantaila babesa
- Soinuen konfig.

Abisu seinale estiloak

- Estiloa
- *(mota)* Xehetasunak

Dei desbideratzea *

- Ahots-deiak
- Bideo deiak
- Ezeztatu guztiak
- Desbiderat. egoera
- Sakatu desbideratutako zenbakira deitzeke

Dei jasoen konfigur.

- Data eta ordua *
- Dei jasoen temporiz.
- Dei-kostuaren konf. *
- Nire dei identif.
- Erantzun-aukerak
- Deia zain
- Alerta mezua

Hasierako konfigur.

- Ordua eta data
- Markatze lasterra
- Auto. mark. berriz
- Bistaratze muga
- Atzeko argia
- Argiak kargatzen
- Korritzea
- Testuaren markatzea
- Hizkuntza
- Bateria aurrezte
- Argitasuna
- DTMF
- Berrezartze orok.
- Garbitze orokorra

Softwarea eguneratzea

- Softwarea instalatzea
- Eguneratzeak bilatzea

Telefono-egoera

- Nire tel. zk.ak.
- Kredituari buruzko informazioa/ Erabilgarri dagoen kreditua *
- Linea aktibo*
- Bateria-neurgailua
- Erabiltzaile kontuak
- Deskargatu kokalekua
- Biltegi gailuak
- Bestl. informazioa

Entzungailua

- Automat. erantzun
- Seinale aukerak
- Ahots markatzea

Autoko ezarpenak

- Automat. erantzun
- Autom. esku libr.
- Itzaltz. atzerapena
- Kargagailu-denbora

Hegaldi modua

- Hegaldi modua
- Galdetu piztean

Sarea

- Sare berria
- Sare-konfigurazioa
- Erabilgarri diren sareak
- Nire sareen zerrenda *
- Zerbitzu-tonua
- Dei ezeztat. tonua

Segurtasuna

- Telefonoa blokeatu
- Kanpoko tekla blokeatz.
- Blokeatu aplikaz.
- Ezkuta sarrera pribatuak
- Markatze mugatua *
- Murriztu deiak *
- Deiak debekatzea *
- PINa eskatzea
- Pasahitz berriak
- Ziurtagiri kudeaketa *

Java® ezarpenak

- Java aplikaz. Kargatz.
- Java sistema
- Ezaba aplikazio guztiak
- Bibrazio aplikazioa
- Bolumen aplikazioa

Informazio orokorra eta segurtasunari buruzkoa

Atal honek informazio garrantzitsua du zure telefono mugikorra modu seguruan eta eraginkorrean erabiltzeari buruz. Irakurri informazio hau zure telefono mugikorra erabili aurretik.¹

Irrati-maiztasuneko (IM) energiarekiko esposizioa

Zure mugikorrek transmisore eta hartzaile bana ditu. Konektatuta dagoanean ("ON"), IM energia jasotzen eta transmititzen du. Telefono mugikorraren bidez komunikatzen zarenean, zure deiaz arduratzen den sistemak zure telefonoak transmititzen duen potentzia-maila kontrolatzen du.

Motorola telefono mugikorra bereziki diseinatuta dago gizakiak IM energiaren eraginpean egoteari buruz herrialde bakoitzean dauden legeak betetzeko.

-
1. Dokumentu honetako informazioak 2007ko maiatzaren 1era arte argitaratu diren erabilera-eskuliburuetan dagoen segurtasunari buruzko informazio orokorra ordeztzen du.

Funtzionamenduari buruzko neurriak

Zure telefono mugikorrek errendimendu egokia izan dezan eta gizakiak IM energiaren eraginpean egoteari buruzko arauak betetzen direla bermatzeko, jarraitu beti jarraibide eta neurri hauei.

Kanpoko antena zaintzea

Zure telefonoak kanpoko antena badu, erabili Motorolak emandako antena edo homologatutako beste antena bat bakarrik. Baimendu gabeko antenek, aldatetek edo erantsiek telefonoan kalteak eragin ditzakete eta/edo herrialde bakoitzean ezarritako legeak urra daitezke.

EZ eutsi kanpoko antenari telefonoa ERABILTZEN ari zarenean. Kanpoko antenari eusteak deiazen kalitatean eragin dezake, eta telefonoak behar baino potentzia-maila handiagoan funtzionatzea eragin dezake.

Produktuaren funtzionamendua

Deiak egitean edo jasotzean, erabili telefonoa telefono finkoak erabiltzen dituzun bezalaxe.

Mugikorra soinean badaramazu, jar ezazu beti Motorolak baimendutako klip, euskarri, pintza, zorro edo arnesen batean. Motorolak saldutako edo baimendutako osagarriak erabiltzen ez baduzu edo gailu mugikorra lokarri batekin lepotik zintzilikatzen baduzu, eduki itzazu gailua eta antena gorputzetik 2,5 cm-ra, transmititzen ari direnean.

Telefonoaren datu-funtzioren bat erabiltzen baduzu, kable-osagarriarekin edo hori gabe, jarri telefono mugikorra eta antena gorputzetik gutxienez 2,5 cm-ra.

Motorolak eman edo homologatu gabeko osagarriak erabiltzeak IM energiaren eraginaren arauetan ezarritako mugen gainetik egotea eragin dezake. Motorolak eman edo homologatutako osagarrien zerrenda bat topa dezakezu www.motorola.com web orrian.

IM energia: interferentziak eta bateragarritasuna

la gailu elektroniko guztiek izan ditzakete interferentziak kanpo-iturrietako IM energiarekin, ongi babestuta ez badaude eta IM energiarekiko bateragarritasuna eskaintzeko diseinatuta edo konfiguratuta ez badaude. Kasu batzuetan, zure telefono mugikorrek interferentziak sor ditzake beste gailu batzuekin.

Erabili ahal izateko bi baldintza hauek bete behar ditu:

1. Ez du interferentzia kaltegarriak sortu behar,
2. Jasotako interferentziak onartu behar ditu, baita nahi ez diren operazioak eragin ditzaketenak ere.

Interferentzia-arazoak saihesteko, jarraitu urrats hauei

Itzali telefonoa hala adierazten duten oharrak dauden lekuetan.

Hegazkinetan, itzali gailu mugikorra tripulazioak hala adierazten duen guztietan. Gailuak hegaldietarako moduren bat edo antzeko ezaugarriren bat badu, kontsultatu tripulazioari erabil dezakezun.

Gailu medikoak

Irakurri eta kontuan hartu gailu medikoaren fabrikatzailearen jarraibideak. Gailu mugikorra gailu medikuarekin erabiltzeari buruzko zalantzarik baduzu, galdetu osasun-zerbitzuen hornitzaileari.

Gailu medikoren bat ezarrita baduzu, adibidez, taupada-markagailu bat edo desfibriladore bat, galdetu medikuari mugikorra erabiltzen hasi aurretik.

Gailu medikoak ezarrita dituzten pertsonak ohar hauek eduki behar dituzte kontuan:

- Telefonoa piztuta dagoenean (ON), gailu medikuetatik 20 zentimetrora baino gehiagora eduki behar dute BETI.
- INOIZ EZ dute telefonoa bular pareko poltsikoan eraman behar.
- Mugikorra erabili behar dute gailu medikoa dagoen aldearen aurkako aldean, interferentziak ahalik eta gehien gutxitzeko.

- Telefonoa berehala itzali behar dute, arrazoiren batengatik interferentziak sortzen ari direla susmatzen badute.

Gidatzeko garaian kontuan hartu beharrekoak

Irakurri gidatzen ari zarela mugikorrak eta horien osagarriak erabiltzeari buruzko herrialdeko legeak eta arauak. Bete itzazu beti. Gidatu bitartean telefono mugikorra erabiltzen duzunean, gogoan izan hau:

- Kontuz gidatu eta jarri arreta osoa errepidean. Telefono mugikorrak erabiltzeak arreta galaraz diezazuke. Ez erabili mugikorra, gidatzen kontzentratu ezin bazara.
- Erabilgarri badago, erabili esku libreko funtzioa.
- Aldendu errepidetik eta gelditu ibilgailua dei bat egin edo jaso aurretik, egoerak hala eskatzen badu.
- Ez jarri telefono mugikorra airbaga irekitzen den lekuan.

Gidatzen ari zarela arduraz erabiltzeko jarraibideak ikus ditzakezu eskuliburu honen “Gidatzen ari zarela arduraz erabiltzea” atalean eta Motorolaren web gunean: www.motorola.com/callsmart.

Oharra: Gidatzen ari zarela telefono mugikorra erabiltzen baduzu, arreta galaraz dezakezu. Arretaz gidatu ezin baduzu, amaitu deia. Bestalde, haririk gabeko gailuak eta horien osagarriak erabiltzea debekatuta edo mugatuta egon daiteke toki batzuetan. Kontuan izan beti produktu hauek arautzen dituzten legeak eta erabilera-arauak.

Erabilerari buruzko oharra

Gune publikoetan, egin kasu gailu mugikorrak erabiltzeari buruzko seinaleei.



Lehergaiak egon daitezkeen inguruak






Lehergaiak egon daitezkeen inguruneak seinaleztatuak egon ohi dira, baina ez beti, eta barnean hartzen dituzte erregaiak hartzeko guneak –adibidez, itsasontzien bizkarraren azpiko guneak–, erregaiak edo produktu kimikoak biltegitratzeko edo garraiatzeko instalazioak eta airean substantzia kimikoak edo partikulak –hala nola, erregai-hautsa edo metal-hautsak– dauden eremuak.

Deskonektatu mugikorra lehergaiak egon daitezkeen inguruetara sartu aurretik. Ez utzi, instalatu edo kargatu bateriarik inguru horietan. Eremu horietan txinpartak sor daitezke, eta, horien ondorioz, leherketaren bat edo sua gerta daiteke.

Irudi-testuak

Bateriak, kargagailuak edo telefono mugikorrak ikurrak izan ditzakete. Hau da ikurren esanahia:

Ikurra	Definizioa
	Segurtasun-informazio garrantzitsua adierazten du.
	Telefono mugikorra edo bateria ez dira sutara bota behar.

Ikurra	Definizioa
	Beharbada, bateria edo telefono mugikorra tokiko legeen arabera birziklatu behar dira. Kontsultatu tokiko agintari eskudunekin informazio gehiago lortzeko.
	Bateria edo telefono mugikorra ez dira zakarretara bota behar.
	Zure telefono mugikorrak litio-ioizko bateria du.
	Bateria, kargagailua eta telefono mugikorra ez daitezela busti.
	Entzumenari kalte egin diezaioke musika edo bestelako soinuak entzungailuekin oso ozen entzuteak.

Bateriak eta kargagailuak

Kontuz: Egokiak ez diren bateriak erabiltzeak suteak, leherketak, ihesak edo bestelako arriskuak eragin ditzake. Informazio gehiago behar izanez gero, ikus erabiltzailearen eskuliburu honetako “Bateria erabiltzea eta haren segurtasuna” atala.

Itotzeko arriskua

Telefono mugikorrak edo haren osagarriak pieza desmontagarriak izan ditzakete, eta horiekin ito egin daitezke haur txikiak. Ez utzi telefonoa eta haren osagarriak haur txikien eskueran.

Beirazko osagaiak

Baliteke gailu mugikorreko osagai batzuk beiraz eginda egotea. Beira hori hautsi egin daiteke produktua gainazal gogor batera erortzen bada edo kolpe handia hartzen badu. Beira apurtzen bada, ez ukitu eta ez saiatu kentzen. Ez erabili gailu mugikorra zerbitzu tekniko gaitu batean beira aldatu arte.

Epilepsia-krisiak edo zorabioak

Pertsona batzuek epilepsia-krisiak edo zorabioak izan ditzakete keinuka dauden argien eraginpean, hala nola bideo-jokoetan aritzean. Litekeena da epilepsia-krisi edo zorabio horiek sekula horrelakorik gertatu ez zaien pertsoneri ere gertatzea.

Epilepsia-krisirik edo zorabiorik izan baduzu edo horrelako familia-aurrekaririk baduzu, galdetu medikuari mugikorrarekin bideo-jokoetan jolasean aritu edo mugikorraren argi keinukariaren funtzioa erabili baino lehen (zure mugikorrak funtzio hori izanez gero).

Sintoma hauetakoren izanez gero, utzi erabiltzeari eta joan medikuarengana: konbultsioak, begien edo muskuluen mugimendu konbultsiboak, konortea galtzea, oharkabeko mugimenduak edo desorientazioa. Gomendagarria da pantaila begietatik distantzia jakin batera izatea, gelako argiak piztea eta orduro 15 minutuko atsedena hartzea; oso nekatuta egonez gero, utzi gailua erabiltzeari.

Errepikatzen diren mugimenduak

Errepikatzen diren ekintzak egitean, hala nola teklak sakatzea edo testu-karakterek sartzeari hatzez, batzuetan, eskuetakoa, besoetakoa, sorbaldakoa, lepoko edo gorputzeko beste ataletako mina senti daiteke. Gailua erabiltzen ari zarela edo erabili ondoren ondoeza desagertzen ez bada, utzi erabiltzeari eta joan medikuarengana.

FCCren oharra erabiltzaileentzat

Adierazpen hau FCCren (Komunikazio Batzorde Federala) onespena duten produktu guztiei buruzkoa da (Comisión Federal de Comunicaciones). FCCren logoa eta/edo FCCren identifikazioa (FCC-ID: xxxxxx) dute aplikatu beharreko produktuek etiketan.

Motorolak ez du onartu erabiltzaileak gailu honetan egin dezakeen aldaketarik. Edozein aldaketak bertan behera utz dezake ekipoa erabiltzeko erabiltzaileari emandako baimena. Ikus 47 CFR, 15.21 sek. Gailu honek FCCren araudiko 15. atalean ezarritakoa betetzen du. Erabili ahal izateko bi baldintza hauek bete behar ditu: (1) gailu honek ez du interferentzia kaltegarriarik sortu behar eta (2) gailu honek jasotzen duen edozein interferentzia onartu behar du, nahi ez den funtzionamendua eragin dezaketenak barne. Ikus 47 CFR, 15,19 (3) sek.

Ekipo honek proba bat gainditu du eta ikusi da B motako gailu digitaletarako ezarritako mugak betetzen dituela, FCCren Araudiko 15. atalean ezarritakoaren arabera. Muga horien helburua da arrazoizko babesa ematea etxeko instalazioetan kalteak eragin ditzaketen interferentzien aurka.

Ekipo honek irrati-maitzasunaren energia sor, erabil eta igor dezake, eta jarraibideen arabera instalatzeko eta erabiltzen ez bada, interferentzia kaltegarriarik sor ditzake irrati bidezko komunikazioetan. Hala ere, ezin da bermatu instalazio jakin batean interferentziarik sortuko ez denik. Ekipo honek irrati edo telebista jasotzeko garaian interferentzia kaltegarriak sortuko balitu (ekipoa itzali eta berriro piztuta ikus daiteke hori), erabiltzaileari aholkatzen zaio interferentzia hori zuzen dezala aukera hauetako baten bidez:

- Antena hartzailearen orientazioa edo kokapena aldatu.
- Hartzailearen eta ekipoareen arteko tartea handitu.
- Ekipoa eta hartzailea korrante-hartuneen zirkuitu desberdinerara konektatu.
- Irrati/telebista gaietan aditua den banatzaileari edo teknikariari laguntza eskatu.

Erabilera eta zainaza

Motorola telefonoa babesteko, hauetatik urrun eduki:



Mota guztietako likidoak

Ez utzi telefonoa uraren, euriaren, kanpoko hezetasunaren, izerdiaren edo bestelako hezetasun-moten eraginpean. Zure telefonoa busti egiten bada, ez erabili labe edo lehorgailurik hura lehenago lehortzeko; izan ere, telefonoa hondatu egin daiteke.



Bero edo hotz handia

Saihestu 0°C/0,00°C-etik beherako edo 45 °C/113 °F-etik gorako tenperaturak.



Mikrouhinak

Ez saiatu telefonoa mikrouhin-labe batean lehortzen.



Hautsa eta zikinkeria

Ez utzi telefonoa hautsaren, zikinkeria-aren, harearen, janariaren edo desegokiak diren beste hainbat materialen mende.



Garbitzeko produktuak

Telefonoa garbitzeko, erabili zapi leun eta lehorra. Ez erabili alkoholik edo bestelako garbigarrik.



Zorua

Telefonoa ez dadila eror.

Europako Batasuneko jarraibideekiko adostasun–deklarazioa



ADOSTASUN-DEKLARAZIOA

1890/2000 araudia, 2005eko azaroaren 20koa

Erreferentzia

LV012/05/356393/D

Guk –Motorola Inc, US Highway 45, IL 60048, AEB– gure erantzukizunaren baldintzapean aitortzen dugu produktu honek

Izena/Mota

MOTORAZR V9

Deskribapena

UMTS/HSDPA ekipoa, Bluetooth-arekin

Oharra

betetzen ditu:

- bete beharreko baldintzak eta 1999/5/EE jarraibideko gaiari buruzko gainerako xedapenak
- Europako Batasuneko gaiari buruzko gainerako jarraibideak

IMEI: 350034/40/394721/9

CE0168

Type:MC241H14

Produktuaren onarpen-zenbakia


Aurreko taulan Produktuaren Onarpen Zenbakiaren ohiko adibide bat ikus daiteke.

Produktu honek betetzen ditu arau-dokumentu edo -estandar hauek, batez ere, direktibaren 3. artikuluko baldintza espezifikoak.

3.1.a artikulua	EN50360:2001, EN60950:2000
3.1.b artikulua	EN 301 489-01 V1.4.1 : 08.2002 EN 301 489-17 V1.1.1 : 09.2000 EN 301 489-07 V1.2.1 : 08-2002
3.2 artikulua	ETSIEN301511V9.0.2 EN 300 328-2 V1.2.1
10 artikulua	Hitzarmenaren adostasun- prozesua eta V. eranskina goian aipatutako direktibaren oinarritzko baldintza guztiei aplikatu zaizkie, BABT0168 erabiliz atal jakinarazi gisa.

Motorola Inc.-en idatzizko onarpenik gabe, dokumentu honek ez du baliorik izango homologazio- edo inportazio-froga gisa.

Lars S. Nielsen
Zuzendaria
Motorola GmbH
Husumerstrasse 251
D242941 Flensburg
Alemania
Telefona: +49 461 803 0
Faxe:+49 461 803 1829
h.el.: **rtte@motorola.com**



(ordezkari baimenduaren
sinadura)

Birziklatuz ingurumena babestea



Ikur hau Motorolaren produktu batean ikusten baduzu, ez bota etxeko zakarretara.

Telefono mugikorrek eta osagarriak birziklatzea

Ez bota telefono mugikorra eta osagarri elektrikoak –adibidez, kargagailuak, entzungailuak edo bateriak– etxeko zakarretara. Udalek eta erkidegoek aplikatutako estatuko birziklatze- eta bilketa-planaren arabera bota behar dira artikulu horiek. Nahiago baduzu, eraman Motorolak onartutako edozein zerbitzu-zentrotara behar ez dituzun gailu mugikorrek eta osagarriak elektrikoak. Motorolak onartutako estatuko birziklatze-planei eta Motorolaren birziklatze-jarduerei buruzko informazio gehiago duzu web gune honetan: **www.motorola.com/recycling**.

Telefono mugikorren bilgarriak eta erabiltzailearen eskuliburua birziklatzea

Estatuko birziklatze- eta bilketa-baldintzen arabera bota behar dituzu produktuaren bilgarria eta eskuliburuak. Informazio gehiago nahi baduzu, jarri harremanetan erkidegoko agintariek.

Aholkuak eta iradokizunak


Hasierako pantailan (ikus 23. orrialdea):

Nola...
Aldatu txirrin-mota Telefonia itxita dagoenean, sakatu bolumen-tekla bat, txirrin-motaren profila ikusteko; sakatu funtzio ugariko tekla aldatzeko eta, gero, sakatu bolumen-tekla bat aldaketa gordetzeko.
Entzun ahots-postontzia Luze sakatu [1] ahots-postontziko mezuak entzuteko.
Kontsultatu azken deiak Sakatu [☎] azken deien zerrenda ikusteko, eta, ondoren, sakatu [✕] edo [#] Egindako deiak, Dei jasoak edo Huts egindako deia ikusteko.


Nola...
Gorde telefono-zenbaki bat Sartu telefono-zenbaki bat eta sakatu Gorde .
Joan telefono-aurkibideko zenbakietara Telefono-aurkibidean, sakatu zenbaki-tekla bat tekla horretako letrarekin hasten diren sarreretara joateko. Adibidez, sakatu [5] hiru aldiz, "L" letrarekin hasten den lehen sarrerara joateko.
Abesti batetik bestera joatea Abestien zerrendan, sakatu [✕] edo [#] orrian gora edo behera mugitzeko.

Nola...

Erabili ahots-komandoak

Luze sakatu  ahots-komandoen zerrenda irekitzeko. Ondoren, esan komandoetako bat.

Itzuli hasierako pantailara

Menuan, mezuan edo beste pantaila batean, sakatu  egiten ari zarena bertan behera utzi eta hasierako pantailara itzultzeko.





Oinarrizko kontzeptuak



Ikus 1. orrialdea, telefonoaren oinarrizko diagrama ikusteko. Bateria, SIM txartela eta memoria-txartela sartzeko, ikus *Bizkor hasteko gida*.



Eskuliburu honi buruz

Eskuliburu honetan, menuetako funtzio jakinak nola ireki aipatzen da:

Joan hona:  >  **Mezuak** > **Sortu mezua**


- 1 Beraz, hasierako pantailan: Sakatu erdiko tekla  menua irekitzeko.
- 2 Sakatu nabigazio-tekla  **Mezuak**  aukerara joateko, eta, ondoren, sakatu erdiko tekla  hautatzeko.

- 3 Sakatu nabigazio-tekla  **Sortu mezua** aukerara joateko, eta, ondoren, sakatu erdiko tekla  hautatzeko.


Ikurrak	
	Horrek esan nahi du funtzioak sare-motaren, SIM txartel motaren edo harpidetza-motaren araberakoak direla; beraz, litekeena da leku batzuetan erabilgarri ez egotea. Informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan zure operadorearekin.
	Horrek adierazten du funtzioak aukerako osagarri bat behar duela.


Pantaila


Telefonoa piztean azaltzen da *hasierako pantaila*.

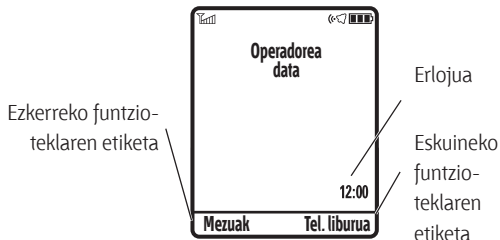


Oharra: Erabiltzen duzun operadorearen arabera, litekeena da telefonoko hasierako pantaila eta irudiko desberdinak izatea.



Pantaila nagusitik zenbaki bat markatzeko, sakatu zenbaki-teklak eta, ondoren, .

Hasierako pantailan, sakatu  gora, beheera, ezkerrera edo eskuinera, menuaren oinarritzko funtzioak irekitzeko. Hasierako pantailako zuzeneko sarbideak eta menu nagusiaren itxura aldatzeko, ikus *Bizkor hasteko gida*.

Sakatu *erdiko tekla*  menua irekitzeko. *Funtzio-teklen etiketek* adierazten duten uneko funtzio-teklaren funtzioa. Funtzio-teklen kokapena ikusteko, ikus 1. orrialdea.

Hasierako pantailaren goiko aldean egoeraren adierazleak ager daitezke:

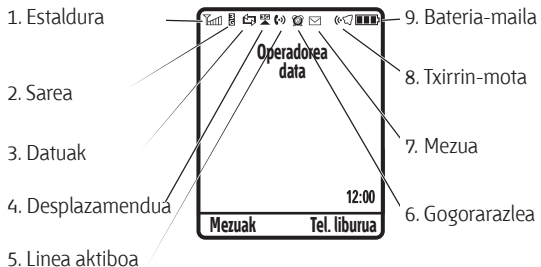



1 Estalduraren adierazlea: barra bertikalek estaldura-maila zein den adierazten dute. Ezingo duzu deirik egin edo jaso,  edo  bistaratzeko direnean.

2 Sare-adierazlea: 3G () , EDGE (GSMaren bilakaerarako datu hobetuak ) edo GPRS (Pakete bidezko irrati-zerbitzua ) sareak erabiltzen ari bazara bistaratzeko da.





3 Datuen adierazlea: konexioaren egoera erakusten du.



 /  datu-paketeen transferentzia segurua/ez segurua

 /  aplikazio batera konexio segurua/ez segurua

 /  zirkuitu-kommutazio bidezko datu-dei segurua (CSD)/ez segurua

 /  USBra konektatzea/transferitzea

 erantzun automatikoa

 MOTOSYNC



 HSDPA datu-transferentzia (abiadura handiko pakete-sarbidea beheranzko kanalean)

 Bluetooth® konexioa aktibatuta



4 Desplazamendu-adierazlea: ohikoa ez de sare baten bila badabil edo erabiltzen ari bada bistaratzeko da. Adierazleak hauek izan daitezke:





 2 G sare propioa  2 G desplazamendu-egoera

 2.5 G sare propioa  2,5 G desplazamendu-egoera

 3 G sare propioa  3 G desplazamendu-egoera





-  HSDPA sare propioa  HSDPA desplazamendu-egoera


HSDPA eta *Abiadura handiko pakete-sarbidea behearazko kanalean* baliokideak dira, eta sare batzuetan daude erabilgarri.

- 5 **Linea aktiboaren adierazlea:**  bistaratzen du dei bat aktibo dagoela adierazteko, edo  deiak desbideratzeko funtzioa aktibatuta dagoela adierazteko.






Bi linea dituzten SIM txartelen adierazleak hauek dira:

-  1 linea aktibatuta  1 linea aktibatuta, deiak desbideratzeko aukera aktibatuta
-  2 linea aktibatuta  2 linea aktibatuta, deiak desbideratzeko aukera aktibatuta

- 6 **Abisuen adierazlea:**  bistaratzen du egutegiko gertaera bati alarma edo alerta bat jartzen zaionean. Java[®] aplikazio bat aktibo dagoenean bistaratzen da.

- 7 **Mezuen adierazlea:** mezu bat jaso denean bistaratzen da. Adierazleak hauek izan daitezke:



-  testu-mezua  ahots-mezua
-  ahots- eta testu-mezua


- 8 **Txirrin-motaren adierazlea:** txirrin-motaren konfigurazioa bistaratzen du.

-  txirrin altua  bibrazioa eta txirrina
-  txirrin baxua  bibrazioa eta, ondoren, txirrina
-  bibrazioa  isilik

- 9 **Baterien adierazlea:** barra bertikalek bateriaren kargamaila adierazten dute. Pantailan **Bateria gutxi** azaltzen denean, kargatu berriro bateria.

Testua idaztea

Funtzio batzuen bidez testua idatz daiteke.

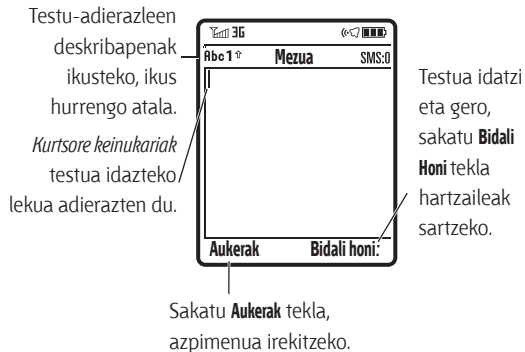

Sakatu **#** testua idazteko pantaila batean, idazteko modu bat hautatzeko:

Idazteko moduak	
edo 1	Testua idazteko modu Nagusia gisa jar dezakezu iTAP® edo idazteko metodoa 1 .
edo 2	Idazteko Bigarren metodoa iTAP edo estandarra jar daiteke, edo, bestela, Bat ere ez aukeratu, idazteko bigarren metodorik nahi ez baduzu.
123	Zenbakizko metodoak zenbakiak bakarrik idazteko balio du.
@%	Ikurren metodoak ikurrak bakarrik idazteko balio du.

Testua idazteko modu nagusia eta sekundarioa ezartzeko, sakatu **Aukerak >Testu konfigurazioa** testua idazteko pantaila batean, eta hautatu **Lehen testua** edo **Bigarren testua**.

iTAP[™] eta modu estandarrari buruzko aholkuak


- Sakatu **[Q]** testua idazteko pantailan, guztiak maiuskulaz idazteko (**ABC**) guztiak minuskulaz idazteko (**abc**) edo hurrengo letra maiuskulaz idazteko (**Abc**).
- Zenbakiak azkar idazteko, luze sakatu tekla numeriko bat zenbakizko metodora aldatzeko. Sakatu zenbaki-tekla, zenbakiak idazteko. Idatzi tarte bat espazio bat iTAP modura edo modu estandarrera itzultzeko.
- Sakatu **[F]** puntuazio-ikurrak eta bestelako karaktereak sartzeko.
- Sakatu **[Esc]** kurtsore keinukaria mugitzeko, mezuko testua sartzeko edota editatzeko.
- Sakatu **[Cn]** kurtsorearen ezkerreko aldeak dagoen karakterea ezabatzeko. Luze sakatu **[Cn]** hitza ezabatzeko.
- Mezua bertan behera uzteko, sakatu **[Esc]**.

iTAP[™] modua

Testua idazteko edozein pantailatan, sakatu **[#]** testua idazteko iTAP metodoa aldatzeko. **[F]** edo **[Esc]** bistaratzen ez bada, sakatu **Aukerak > Testu konfigurazioa** iTAP modua idazteko modu nagusi gisa edo bigarren modu gisa konfiguratzeko.

iTAP metodoaren bidez, letra bakoitzari dagokion tekla behin bakarrik sakatuta idatz daitezke hitzak. iTAP softwareak teklen pultsazioak konbinatzen ditu hitz arruntak sortzeko, eta idazten duzun neurrian aurretan ditu hitzak.

Adibidez, [7] [7] [6] [4] sakatzen baduzu, telefonoak hau bistaratuko du:

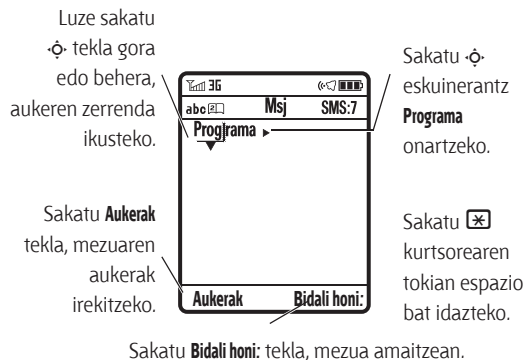

Metodo estandarra eta estandar zabaldua

Testua idazteko edozein pantailatan, sakatu [#] testua idazteko metodo estandarrera aldatzeko. **Abc 1** edo **Abc 2** azaltzen ez badira, sakatu **Aukerak > Testu konfigurazioa**, modu estandarra modu nagusi edo bigarren mailako modu gisa definitzeko.

Testua **Tekleatu** metodoarekin idazteko, sakatu teklatuko tekla bat behin eta berriro, nahi duzun letra edo zenbakia azaldu arte. Errepikatu urrats hori letra bakoitza idazteko. **Tap osatua** modua berdin ibiltzen da, baina karaktere bereziak eta ikur gehiago ditu.

Beste hitz bat idatzi nahi baduzu (adibidez, **progesio**) segitu teklatuko teklak sakatzen gainerako karaktereak idazteko.

Aholkua: ez kezkatu iTAP nola erabiltzen den ahazten bazaiztu. Azalpenak behar izanez gero, testua idazteko pantaila batean, sakatu **Aukerak > Testu konfigurazioa > Testu tutoriala**.

Adibidez, [7] behin sakatzen baduzu, telefonoak hau bistaratuko du:

Karakterea testua idazteko puntuan azaltzen da.

Sakatu **Aukerak** tekla, mezuaren aukerak irekitzeko.



Telefonoak hitz bat proposatuko dizu. Sakatu ϕ eskuinera, hitza onartzeko, edo sakatu \times kurtsorearen tokia tarte bat sartzeko.

Testua idatzi eta gero, sakatu **Bidali honi:** tekla hartzaileak sartzeko.

Esaldi bakoitzeko lehen karakterea beti bistaratuko da maiuskulaz. Beharrezkoa bada, sakatu ϕ beherantz karakterea minuskulaz jartzeko, kurtsorea hurrengo posizioa mugitu aurretik.

Zenbakizko metodoa

Sakatu [#] testua idazteko pantaila batean, **123** ikusi arte. Sakatu zenbaki-teklak, zenbakiak idazteko.

Zuzeneko sarbidea: aldi baterako iTAP® modutik edo modu estandarretik zenbakizko modura aldatzeko, luze sakatu zenbaki-tekla bat. Sakatu zenbaki-teklak, zenbakiak idazteko. Sartu espazio bat iTAP modura itzultzeko.


Ikurren metodoa

Sakatu [#] testua idazteko ikuspegi batean, telefonoan ikurren zerrenda bat bistaratu arte. Mugitu nahi duzun ikurrera eta, ondoren, sakatu *erdiko tekla* ϕ .

Bolumena

Sakatu bolumen-teklak honetarako:

- sarrerako deien alerta desaktibatzeke
- hitz egiten ari zarenean, entzungailuaren bolumena aldatzeko
- txirrinaren bolumena aldatzeko hasierako pantailatik



Aholkua: Batzuetan, isiltasuna eskertzen da. Horregatik, txirrina **Dardaratu** edo **Isilik** moduetara aldatzea erraza da. Horretarako, hasierako pantailan luze sakatu beheara bolumen-tekla. Halaber, **Isilik** modura edo alderantziz ere alda dezakezu; horretarako, hasierako pantailan luze sakatu **#** tekla.

Telefonoa itxita dagoela txirrinaren bolumena aldatu egin nahi baduzu, ikus *Bizkor hasteko gida*.

Nabigazio-tekla

Sakatu nabigazio-tekla **◊** gora, beheara, ezkerrera edo eskuinera, pantailako elementu batera joateko. Elementu batera mugitzen zarenean, sakatu **◊** *erdiko tekla* hautatzeko.



Funtzio ugariko tekla


Funtzio ugariko teklak gauzak beste era batera egiteko aukera ematen dizu. Adibidez, menuko elementu batera joaten zarenean, funtzio ugariko tekla saka dezakezu hura hautatzeko (**◊** erdiko tekla sakatu beharrean). Funtzio anitzeko teklak *erdiko tekla*ren ekintza berberak egiten ditu **◊**. Funtzio ugariko tekla aurkitzeko, kontsultatu 1. orrialdea. Hasierako pantailan funtzio ugariko teklaren funtzioa aldatzeko, ikus *Bizkor hasteko gida*.

Oharra: Telefonoa itxita dagoenean, funtzio ugariko teklak kanpoko teklak blokeatzen eta desblokeatzen ditu, eta kanpoko pantailako menuetara itzultzen da.

Ahots-komandoak

Ahots-komandoak erabil ditzakezu telefonoari zer egin nahi duzun adierazteko.

Oharra: Funtzio hau aukerakoa da. Hizkuntza batzuk ez dute ahots-komandoa onartzen.

- 1 Luze sakatu  tekla.
Telefonoak eskatuko dizu komando bat esateko.
- 2 Esan zerrendako ahots-komando bat (ordezkatu *555-1212* edozein telefono-zenbakirekin eta *Jon Otegi* aurkibideko izen batekin):

ahots-komandoak
"Llamar <i>555-1212</i> "

ahots-komandoak
"Llamar <i>Jon Otegi</i> "
"Enviar Email a <i>Jon Otegi</i> "
"Enviar nota de voz <i>555-1212</i> "
"Enviar nota de voz <i>Jon Otegi</i> "
"Enviar mensaje a <i>555-1212</i> "
"Enviar mensaje a <i>Jon Otegi</i> "
"Buscar <i>Jon Otegi</i> "
"Ir al buzón de voz"
"Ir a la cámara"
"Ir a rellamada"
"Ir a llamadas recibidas"
"Comprobar estado"
Bateria-maila eta estaldura zenbatekoak diren eta desplazamendu-moduan dagoen edo ez adieraziko dizu telefonoak.

ahots-komandoak
“Comprobar batería”
“Comprobar cobertura”
“Comprobar red”
“Comprobar mi número de teléfono”
<p>“Desactivar avisos”</p> <p>Soinua desaktibatuko du telefonoak ahots-komandoen argibideetarako (adibidez, “Diga un comando”). Oharrak berriz aktibatuzeko, esan “Activar avisos”. Hau esanez berretsiko du ekintza telefonoak: “Avisos activado”.</p>

Aholkua:

- Telefono-zenbaki batera deitu nahi duzunean, sarrera baten izena esan dezakezu zenbakiarekin batera. Adibidez, esan “**Llamar** Jon Otegi móvil” Jon Otegiren telefono mugikorraren zenbakira deitzeko.

- Esan zenbakiak abiadura eta bolumen normalean, digituak banan-banan argi ahoskatuz. Ez egin etenik digituen artean.
- Ahots-komandoei buruzko laguntza eskuratzeko, sakatu **Ahots-tekla**, eta, ondoren, sakatu **Laguntza**.

Ahots-komandoak konfiguratzea

Ahots-komandoen konfigurazioa alda dezakezu.

- 1 Luze sakatu  tekla ahots-komandoen zerrenda irekitzeko.
- 2 Sakatu **Konfig.**

3 Hauta ezazu konfigurazio hauetako bat:




Ahots-komandoak konfiguratzea
Emitzen zerrenda Emitzen zerrendak aktibatzen edo desaktibatzen ditu. Telefonoak aukeren zerrenda erabiltzen du ahots-komandoak galdera hauen bidez ziurtatzeko: “Ha dicho...” eta aukeren zerrendako elementu bat.
Sentsibilitatea Honi esker, telefonoak probabilitate handiagoa edo txikiagoa du ahots-komando bat baztertzeko.
Zenbaki batera deitzea Digituak ahoskatzeko duzun modua ezagutzeko entrenatzen du telefonoa.

Ahots-komandoak konfiguratzea
Soinua Soinua doitzen du ahots-komandoetarako.
Honi buruz Komandoen softwareari buruzko informazioa bistaritzen du.

Kanpoko pantaila

Telefonoa ixtean, kanpoko pantailak data, egoera-adierazleak eta sarrerako deien jakinarazpenak eta bestelako gertaerak bistaritzen ditu. Telefonoaren egoera-adierazleen zerrenda bistartzeko, ikus 23. orrialdea. Egoera-adierazle batzuk ez dira kanpoko pantailan bistaritzen.

Telefonoaren pantailan ukipen-tekla berezi batzuk daude, aukera hauetarako:

-  galdutako deiak (ikus 35. orrialdea)
-  testu-mezu berriak (ikus 49. orrialdea),
-  2 alarma (alarma bat ezarri nahi baduzu, ikus 68. orrialdea).

 irudia,  musika eta  bideoa aukeren ukipen-teklak erabili nahi badituzu, ikus *Bizkor hasteko gida*.

Aholkua: Kanpoko pantailan irekitzen dituzun programak aktibo egongo dira telefonoa ireki eta itxi arren. Kanpoko pantailako programak **ixteko, luze sakatu** erdiko ukipen-tekla.

ESKU librekoaren bozgorailua

Telefonoaren esku libreko bozgorailua erabil dezakezu deitzeko, telefonoa belarriaren ondoan eduki gabe.

Dei batean esku libreko bozgorailua konektatzeko, sakatu **Bozgorailua** (aukerarik badago), edo, bestela, **Aukerak > Bozgorailua aktibatuta**. Pantailan, **Bozgorailua aktibatuta** mezua bistaratzen da desaktibatuta edo deia amaitu arte.

Telefonoa itxita dagoela galdutako dei bati erantzuteko, ikus 43. orrialdea.

Oharra: esku libreko bozgorailuak ez du funtzionatzen telefonoa autoko kit batera edo esku libreko entzungailuetara konektatuta dagoenean edo itxita dagoenean.


Kodeak eta pasahitzak

Telefonoaren lau digituko **desblokeatze-kodea 1234** da, hasiera batean, eta 6 digituko **segurtasun-kodea**, berriz, **000000**.

Zure operadoreak kode horiek aldatu ez baditu, honela egin beharko zenuke:



Joan hona:  >  **Ezarpenak > Segurtasuna > Pasahitz berriak**



SIM txartelaren **PIN** kodea eta deiak blokeatzeko pasahitzak ere alda ditzakezu.

Desblokeatze-kodea ahaztu bazaizu: **Desblokeatze-kodea** mezua bistaratzen denean, idatzi 1234 edo telefono-zenbakiaren azken 4 digituak. Horrek balio ez badu, sakatu  eta sartu sei digituko segurtasun-kodea.

Beste kode batzuk ahaztu badituzu: Segurtasun-kodea, SIM txartelaren PINa, PIN2 kodea edo deiak murrizteko pasahitza ahaztu baduzu, jarri harremanetan zure operadorearekin.

Telefonoa blokeatzea eta desblokeatzea

Telefonoa blokea dezakezu, beste batzuk erabil ez dezaten. Telefonoa blokeatzeko edo desblokeatzeko, lau digituko desblokeatze-kodea behar duzu. Telefonoa **eskuz blokeatzeko:** Sakatu  >  **Ezarpenak > Segurtasuna > Telefonoa blokeatu > Blokeatu orain**, eta, ondoren, idatzi lau digituko desblokeatze-kodea.

Telefonoa itzaltzen duzun bakoitzean **automatikoki blokeatzeko:** Sakatu  >  **Ezarpenak > Segurtasuna > Telefonoa blokeatu > Automat. blokeatu > Aktibatuta**, eta, ondoren, idatzi lau digituko desblokeatze-kodea.

larrialdi-deiak egin daitezke blokeatutako telefono batetik (kontsultatu 45. orria). Telefonoa blokeatuta egonda ere, deiak edo mezuak jasotzean jo edo bibratu egingo du, **baina desblokeatu egin behar da erantzun nahi bada.**

Pertsonalizatzea

Ahotsa duen telefonoa

Deiak jasotzen dituzunean, telefonoak deitzen ari denaren zenbakia edo izena “esan” dezake, txirrina jo beharrean. Gainera, telefonoak izenak irakur ditzake, **telefono-aurkibidean** batetik bestera mugitzen garenean. Horrez gain, digituak ere esan ditzake, deiak egiteko markatu ahala. Funtzio horiek aktibatzeko desaktibatzeko:



Joan hona:  >  **Ezarpenak** > **Pertsonalizatu** > **Soinuen konfig.** > **Ahotsa duen telefonoa**

Telefono-aurkibidean gordetako edonoren izena edo gorde gabeko telefono-zenbakien digituak irakurtzen ditu telefonoak.

Oharra: **Ahotsa duen telefonoa** funtzioa aktibatzen baduzu, telefonoak **ez du erabiltzen** sarrerako deientzat hautatutako **txirrin-mota**.

Ordua eta data

Telefonoak automatikoki eguneratu ditzake ordu-eremua, ordua eta data. Erabili ordua eta data egutegirako.



Ordua, data eta ordu-eremua sarekoarekin **sinkronizatzeko:** Sakatu  >  **Ezarpenak** > **Hasierako konfigur.** > **Ordua eta data** > **Automat. eguneratu** > **Ordua eta ordu eremua**. Telefonoak ordu-eremua, data eta ordua automatikoki eguneratzea nahi ez baduzu, hautatu **Ordua soilik**.

Ordu-eremua, ordua eta data **eskuz** doitzeko, desaktibatuz **Automat. eguneratu** aukera, eta, ondoren:



Sakatu  >  **Konfigurazioa** > **Hasierako konfigurazioa** > **Ordua eta data** > **Ordu eremua**, *ordua* edo *data*.

Ordu-eremuen zerrendan agertzen den hiri bateraino joateko, sartu hiri-izenaren lehen letra teklen bidez.

Aholkua: Errazago sartzeko hiru ordu-eremu hautatu nahi badituzu, sakatu  >  **Tresnak** > **Mundu erlojua**. **Mundu erlojua** irekitzen duzunean, **Aukerak** saka dezakezu, **Maparen bista** ordu-eremuekin ikusteko.


Pantaila nagusirako erloju **analogikoa** edo **digitala** hautatzeko, sakatu  >  **Ezarpenak** > **Pertsonalizatu** > **Hasierako pantaila** > **Erlojua**.

Pantailaren hondoa

Argazki, irudi edo animazio bat ezar dezakezu hasierako pantailaren hondo gisa erabiltzeko.

Oharra: Halaber, gai bat aukera dezakezu pantailaren hondo gisa erabiltzeko (ikus 38. orrialdea).

Joan hona:  >  **Ezarpenak** > **Pertsonalizatu** > **Horma papera**

Aukerak	
Irudia	Sakatu  gorantz edo beherantz irudi bat hautatzeko edo, bestela, hautatu Bat ere ez pantailaren hondorik erabili nahi ez baduzu.
Diseinua	Hautatu Erdia irudia pantailan erdiratzeko, Baldosa irudia pantailan behin eta berriro errepikatzeko edo Pantailari egokitua irudia pantailari egokitzeko.


Pantaila-babesa

Argazki bat, irudi bat edo animazio bat pantaila-babes gisa jar daiteke. Pantaila-babesa bistaratzen da tapa irekita dagoenean eta denbora-tarte jakin batean telefonoa ezertarako erabili ez denean.

Oharra: halaber, gai bat aukera dezakezu pantaila-babes gisa erabiltzeko (ikus 38. orrialdea).

Aholkua: Bateriaren iraupena areagotzeko, desaktibatu pantaila-babesa.

Joan hona:  >  **Ezarpenak** > **Pertsonalizatu** > **Pantaila babesa**



Aukerak	
Irudia	akatu  gorantz edo beherantz irudi edo animazio bat hautatzeko edo, bestela, hautatu Bat ere ez pantaila-babesik nahi ez baduzu.
Atzerapena	Hautatu pantaila-babesa bistaratzeko zenbat denbora pasatuko den. Oharra: ez duzu pantaila-babesa ikusiko atzeko argia edo pantaila desaktibatu ondoren agertzen bada (ikus 39. orrialdea).

Gaiak

Telefonoari aplikatu dakiokkeen irudi- eta soinu-fitxategien multzo bat da *telefonoko gai bat*. Gai gehienetan hauxe sartzen da: pantailaren hondoko irudi bat, pantaila-babes gisa jartzeko irudi bat, pantailaren formatua eta txirrin bat. Baliteke telefonoak gai batzuk ekartzea, baina gehiago deskarga ditzakezu.



Gai bat **aplikatzeko**, sakatu  >  **Multimedia** > **Gaiak** > *gaia*.



Gai bat **deskargatzeko**, ikus 84. orrialdea.



Deskargatutako gaiak ezabatzeko, sakatu  >  **Multimedia** > **Gaiak**, joan gairaino eta, ondoren, sakatu > **Aukerak** > **Ezabatu edo Guztiak ezabatu**.

Gai baten **aurrebista bistaratzeko**, sakatu  >  **Multimedia** > **Gaiak**, joan gairaino eta, ondoren, sakatu **Aukerak** > **Aurrebista**.

Pantailaren itxura

Oharra: **Bateria aurreztu** funtzioarekin telefonoak ez ditu pantaila eta teklatura pizten ilun ez badago. Funtzio hau aktibatzeke, sakatu  >  **Ezarpenak > Hasierako konfigur.** > **Bateria aurreztea > Aktibatuta.**

Telefonoaren **pantailaren itxura** eta izaera definituko duen pantaila-formatu bat aukeratzeko: Sakatu  >  **Ezarpenak > Pertsonalizatu > Azala.** Telefonoaren formatua ere ezar daiteke gaiaren barruan (38. orrialdea).

Pantailaren distira definitzeko: Sakatu  >  **Ezarpenak > Hasierako konfigur.** > **Atzeko argia.**

Bateriaren iraupena luzatzeko, teklatuaren **argia** itzali egingo da telefonoa erabiltzen ez denean. Atzeko **argia** berriz piztuko da tapa ireki eta tekla bat sakatzean. Argia itzali baino lehen

telefonoak zenbat denbora itxarongo duen ezartzeko, sakatu

 >  **Ezarpenak > Hasierako konfigur.** > **Argitasuna**

Bateriaren iraupena luzatzeko, **pantaila** itzali egin daiteke telefonoa erabiltzen ez denean. Pantaila berriz piztuko da tapa ireki eta tekla bat sakatzean. Pantaila itzali baino lehen telefonoak zenbat denbora itxarongo duen ezartzeko, sakatu

 >  **Ezarpenak > Hasierako konfigur.** > **Bistaratzeko muga**

Erantzuteko aukerak

Sarrerako deiei erantzuteko hainbat modu daude. Erantzuteko aukera bat aktibatzeko edo desaktibatzeko:

Joan hona:  >  **Ezarpenak** > **Dei jasoen konfigur.** > **Erantzun-aukerak**

Aukerak
Multitekla Edozein tekla sakatuta erantzuteko.
Ireki, erantzuteko Tapa irekita erantzuteko.

Deiak

Deitzeko edo deiak jasotzeko, ikus *Bizkor hasteko gida*.


Dei-alerta desaktibatzea

Bolumen-teklak saka ditzakezu, erantzun baino lehen dei-alerta desaktibatzeko.



Azken deiak

Telefonoak sarrerako eta irteerako deien zerrenda du, eta konexioa lortu ez den deiak ere azaltzen dira. Lehenbizi, azkeneko deiak azaltzen dira. Dei zaharrenak ezabatu egiten dira berriak sartzen doazen heinean.

Joan hona:  > **Azken deiak**, ondoren, sakatu  edo  **Egindako deiak, dei jasoak** edo **huts egindako deiak** aukeretara joateko.

Sakatu  hasierako pantailan, egindako deien zerrenda ikusteko.



Joan dei batera. Deien ondoan ✓ adierazlea baldin badago, deia egin dela esan nahi du.

- Zenbaki horretara deitzeko, sakatu .
- Deia ren xehetasunak ikusteko (ordua eta data, adibidez), sakatu *erdiko tekla* .

- **Azken deiak** menua ikusteko, sakatu **Aukerak**. Menu honetan hauxe ikus dezakezu:






Aukerak
Iragazi honen bidez Dei guztiak, egindakoak, jasotakoak edo galdutakoak hauta ditzakezu.
Gorde Aurkibidean sarrera bat sortzen du, Zk eremuan zenbaki bat jarrita.
Bideo-deia Aukeratutako zenbakira bideo-dei bat egiten du.
Ezabatu Sarrera ezabatzen du.
Ezabatu guztiak Zerrendako sarrera guztiak ezabatzen dira.

Aukerak
Ezkutatu identif./ Erakutsi identif. Hurrengo deian deiaren identifikazioa ezkutatu edo bistaritzen du.
Bidali mezua Testu-mezu berri bat irekitzen du, A eremuan azaltzen den zenbakiarekin.
Bidali ahots mezua Ahots/mezu bat grabatu eta aukeratutako zenbakira bidaltzen du.
Gehitu digituak Zenbakiaren atzean digitu bat gehitzen du.
Erantsi zenbakia Telefono-aurkibideko edo azken deien zerrendako zenbaki bat gehitzen du.

Aukerak	
Tonuak bidali	
Zenbakia sarera bidaltzen du DTMF tonu gisa.	
Oharra: aukera hau deiak irauten duen bitartean bakarrik bistaratzen da.	
Oharretako koad.	
Zenbakia testu-editore batean irekitzen du.	
Deiaren iraupena	
Deia zer ordutan egin zen esaten du.	
Deiaren kostua	
Deien kostuari buruzko informazioa bistaratzen du	

Deia itzultzea telefonoa itxita dagoela

Telefonoa itxita dagoela dei bati erantzuten ez badiozu, kanpoko pantailan **Huts egindako deiak** bistaratuko dira.



- 1 Sakatu  pantaila-tekla **Huts egindako deien** zerrenda ikusteko, edo  jakinarazpenari kasurik ez egiteko.
- 2 Sakatu pantaila-teklak   dei batera joateko.
 - Bozgorailua (edo konektatutako entzungailu batzuk) erabilia zenbaki horretara **deitze**ko, sakatu  pantaila-tekla. Deia amaitzeko, luze sakatu funtzio ugariko tekla.




Aholkua: bozgorailuaren bidez dei bati erantzun ondoren telefonoa irekitzen baduzu, sakatu **Aukerak > Bozgorailua desaktibatu**, bozgorailu hori desaktibatzeko.

- **Itzuli** nahi baduzu, sakatu funtzio ugariko tekla.
- **Galdutako deien pantaila itxi nahi baduzu, luze sakatu** erdiko ukipen-tekla.

Berriro markatzea

- 1 Sakatu  pantaila nagusian, azken deien zerrenda ikusteko.
- 2 Joan deitu nahi diozun zenbakira, eta, ondoren, sakatu .

Zenbakia okupatuta dagoela adierazten duen seinalea entzuten baduzu eta **Huts egindako deia** mezua bistaritzen bada, sakatu  edo **Berr. saiatu** zenbaki horretara berriro deitzeko. Deia behar bezala egiten denean, telefonoak behin jotzen du edo bibratu egiten du, **Berriz markatzen** mezua bistaritzen da, eta, ondoren, konexioa ezartzen da.



Dei-identifikatzailea

Deitzen ari den linea identifikatzeko funtzioak (edo dei-identifikatzailea) deitzen ari denaren telefono-zenbakia bistaritzen du kanpoko eta barruko pantailan.

Aurkibidean badago, telefonoak dei-egilearen izena eta irudia bistaritzen ditu; identifikatzeko informaziorik ez dagoenean, berriz, **Dei jasoak** agertzen da.


Aurkibideko sarrera jakinetatik deitzen dutenean, txirrin-mota berezi bat erreproduzitzeko ere konfiguratu dezakezu telefonoa (ikus 67. orrialdea).

Deitzen diozun hurrengo pertsonaren telefonoan **telefono-zenbakia** bistaratzeko edo ezkutatzeko, idatzi telefono-zenbakia eta sakatu **Aukerak > Ezkutatu identif./Erakutsi identif.**

Larrialdi-deiak

Zure operadoreak larrialdi-telefono bat edo gehiago programa ditzake (adibidez, 112); horietara edozein egoeratan dei dezakezu, baita telefonoa blokeatuta dagoenean edo SIM txartela sartu ez denean ere.

Oharra: galdetu zure operadoreari larrialdi-zenbakia; izan ere, herrialde batetik bestera aldatu egin daiteke. Baliteke zure telefonoak ez funtzionatzea leku guztietan eta batzuetan larrialdi-deiak egiteko aukerarik ez izatea interferentzia-, inguru- edo sare-arazoengatik. Ez egon inoiz gailu mugikor baten baitan komunikazio garrantzitsuetarako (adibidez, larrialdi medikoetarako).


- 1 Sakatu teklatuko teklak larrialdi-zenbakia idazteko.
- 2 Sakatu  larrialdi-zenbakira deitzeko.

Ahots-postontzia

Sareak telefonoan jasotako ahots-mezuak gordetzen ditu. Zure mezuak entzuteko, zure ahots-postontziko zenbakira deitu behar duzu.




Oharra: zure operadoreak funtzio honen erabilerari buruzko informazio osagarria gehi dezake.

Ahots-postontzian mezu bat **jasotzen** duzunean,  mezuaren adierazlea eta **Mezu berri bat honena** bistaratzen ditu telefonoak. Sakatu **Deitu** mezua entzuteko.

Ahots-postontziko mezuak **entzuteko:**

Joan hona:  >  **Mezuak > Ahots bidezko posta**

Zuzeneko sarbidea: Hasierako pantailan, luze sakatu  zure ahots-postontzia entzuteko.

Baliteke zure telefonoak eskatzea ahots-postontziko telefono-zenbakia gordeta izateko. Ahots-postontziaren zenbakia zein den ez badakizu, jo zure operadorearengana.

Oharra: zenbaki horretan ezin dira karaktere hauek gorde: **p** (etenaldikoa), **w** (itxarotekoa) eta **n** (zenbakia). Ahots-postontziko zenbaki bat karaktere horiekin gorde nahi baduzu, sortu horretarako sarrera bat aurkibidean. Horrela, sarrera hori erabil dezakezu ahots-postontzira deitzeko.

Aholkua: **Huts egindako deien** zerrenda irekitzeko, ikus 41. orrialdea.

Bideo-deia

3G bideoa duen telefono batera deitzen baduzu, elkar ikusi ahal izango duzue hitz egiten ari zareten bitartean.




Zure telefonoa **3G ez den sare** batera konektatuz gero, bideo-deiak ez dira ibiliko (ikus desplazamendu-adierazlea, 24. orrialdean).

Oharra: telefonoaren kanpoko objektiboaz gain, **kamera piztuta dagoela esaten duen adierazlea** ere badago.



Adierazle hori keinuka hasten da, kamera piztuta dagoenean, inguruan daudenek jakin dezaten argazki edo bideo batean ager daitezkeela jakinarazteko.

Bideo-dei bat egitea

- 1 Idatzi telefono-zenbaki bat, eta, ondoren, sakatu  dei bat egiteko.

Hitz egiten ari zarela:

- Sakatu **Bideoa gelditu**, mikrofonoa aktibatuta dagoela, bideo-deira aldatzeko.
- Beste **ahots-dei bat** onartzen baduzu, telefonoak bideo-dei hori ahots-dei bihurtuko du.
- Beste **sarrerako bideo-dei bat** onartzen baduzu, telefonoak amaitu egingo du bideo-dei hori.
- Telefonoa ireki eta itxi egin dezakezu, kamerako lentetik ikusten dena ikus dezan deia egin duen pertsonak.

Kameraren lentea, telefonoaren goiko aldean dago (ikus 2. orrialdea).

- 2 Dei bat amaitzeko, sakatu .

Bideokonferentzia bat grabatzea

Oharra: telefonoko elkarrizketak grabatzea araututa dago herrialde guztietan pribatutasunari eta elkarrizketak grabatzeari buruzko estatuko legeen bidez. Bete beti funtzio hori erabiltzeari buruzko legeak.

Bideokonferentzia bat graba dezakezu, bideo gisa.

Bideokonferentzia batean:



- 1 Sakatu telefonoaren eskuineko aldeko *kameraren tekla*, deia grabatzen hasteko.

Telefonoak **Grabatzen** bistaratuko du. Sarrerako bideoa eta sarrerako eta irteerako audioa grabatzen dira.

- 2 Sakatu berriro kameraren tekla, deiaren grabazioa eteteko eta bideoa gordetzeko.

Grabazioa automatikoki gelditzen da, deia amaitzen denean edo grabatzeko muga edo bideoaren memoria gainditzen direnean.

Pantaila nagusian bideoklipa ikusteko, sakatu  > .

Multimedia > Media-bilatzailea > Bideoak > Bideo guztiak > bideoaren izena.

Oharra: bideoa grabatzeko, beste telefonoko bideo-ekipoarekin bateragarria izan behar du bideoak.

Konexioak

Haririk gabeko Bluetooth®

Telefonoak Bluetooth haririk gabeko konexioak onartzen ditu. Telefonoa Bluetooth entzungailu batera edo autorako kit batera konekta dezakezu, deiak esku libreko sistemarekin egiteko. Halaber, Bluetooth konexioa onartzen duen telefono edo ordenagailu batera konekta dezakezu fitxategiak trukatzeko.

Gainera, A2DP Bluetooth® entzungailu estereoak erabil ditzakezu, telefonoan gordetako musika-fitxategiak entzuteko.

Oharra: Gidatzen ari zarela telefono mugikorra erabiltzen baduzu, arreta galaraz dezakezu. Amaitu deia, gidatzen kontzentratzeko arazoak eragiten badizkizu. Gainera, haririk gabeko mugikorrek eta horien osagarriak erabiltzea debekatuta edo mugatuta dago toki batzuetan.

Kontuan izan beti produktu hauek arautzen dituzten legeak eta erabilera-arauak.

Bluetooth konexioetan ahalik eta segurtasun gehien izateko, konektatu beti Bluetooth gailuak ingurune segurua eta pribatueta.


Entzungailuak edo autorako kitak erabiltzea


Telefonoa esku libreko gailu batera konektatzen saiatu baino lehen, egiaztatu gailua aktibatuta eta prest dagoela, sinkronizatzeko edo lotzeko moduan (ikus gailu honen erabiltzailearen eskuliburua).

Joan hona:  >  **Konexioa > Bluetooth lotura** > [Gehitu audio gailuak]



Bere irismen-erradioan aurkitutako gailuen zerrenda bistaratuko du telefonoak.

- 1 Joan zerrendako gailu batera eta sakatu *erdiko tekla* .
- 2 Sakatu **Bai** edo **Ados** gailuarekin konektatzeko.
- 3 Behar izanez gero, sartu gailuaren pasahitza (adibidez, **0000**) eta sakatu **Ados** tekla.

Telefonoa konektatuta dagoenean, Bluetooth-aren  adierazlea azalduko da hasierako pantailan.


Egile-eskubideekin babestutako fitxategi batzuk ezin dira erreproduzitu Bluetooth konexio baten bidez.

Zuzeneko sarbidea: Bluetooth-a aktibatuta dagoenean, telefonoa automatikoki konektatzen da lehendik erabilitako esku libreko gailuekin. Gailu hori piztu edo telefonotik hurbil jartzea besterik ez duzu. Gailua konektatuta ez badago, itzali eta piztu berriro.

Dei batean edo soinu-fitxategi bat erreproduzitzen ari denean, **Aukerak > Bluetooth bidez errepr.** saka dezakezu lehen erabilitako entzungailu bat edo gailu bat sinkronizatzeko.

Aholkua: Zure entzungailuei edo autorako kitari buruzko informazio gehiago nahi duzu? Gailu bati buruzko informazio espezifikoa behar baduzu, ikus jarraibideak.


Fitxategiak beste gailuetan kopiatzea

Bluetooth konexio bat erabil dezakezu multimedia-fitxategiak, aurkibideko sarrerak, egutegiko gertaerak edo Interneteko zuzeneko sarbideak telefonotik ordenagailura edo beste gailu batera kopiatzeko. 

Oharra: egile-eskubideekin babestutako objektu batzuk ezin dira kopiatu.

- 1 Telefonoan, zoaz beste gailu batera kopiatu nahi duzun elementura.
- 2 Sakatu **Aukerak** eta, gero, aukeratu:
 - **Bidali > Bluetooth bidez**, multimedia-fitxategia kopiatzeko.
 - **Partekatu > Kontaktua > Bluetooth**, agendako sarrerak kopiatzeko.
 - **Bidali > Bluetooth bidez**, egutegiko gertaerak kopiatzeko.
- 3 Hautatu detektatutako gailu-izen bat edo **[Bilatu gailuak]** fitxategia zein gailutan kopiatu nahi duzun bilatzeko.



Fitxategian beste gailuan kopiatu ezin badu, ziurtatu gailu hori **aktibatuta** eta **detektatzeko moduan** dagoela (ikus gailu horren erabiltzailearen eskuliburua). Ziurtatu ez dagoela antzeko beste Bluetooth konexio batekin okupatuta.

Oharra: telefonoa Bluetooth gailu batera konektatutakoan, gailu horrek antzeko Bluetooth konexioak egin ahal izango ditu telefonoarekin. Pantailaren goiko aldean Bluetooth adierazlea  bistaratuko da, Bluetooth konexioa eginda dagoenean. Gailu bateko **sarbide**-konfigurazioa aldatzeko, ikus 53. orrialdea.

Fitxategiak beste gailu batetik jasotzea

Pantailaren goiko aldean Bluetooth-aren  adierazlea bistaratzen ez bada, aktibatu telefonoko Bluetooth funtzioa. Horretarako, sakatu  >  **Konexioa > Bluetooth lotura > Konfigurazioa > Energia > Aktibatuta.**



- 1 Jarri telefonoa gailutik hurbil, eta bidali fitxategia gailutik. Telefonoak eta gailu igorleak elkar ezagutzen ez badute, jarri telefonoa detektatzeko moduan, gailuak detekta dezan, eta sakatu  >  **Konexioa > Bluetooth lotura > Aurkitzeko moduan.**

- 2 Sakatu **Onartu** telefonoan, beste gailu bateko fitxategia onartzeko.

Telefonoak adieraziko dizu noiz amaitu den fitxategia transferitzeko prozesua. Behar izanez gero, sakatu **Gorde** fitxategia gordetzeko.

Fitxategiak inprimagailu batera bidaltzea

Bluetooth bidezko konexioa erabil dezakezu irudi bat, mezu bat, kontaktuetako sarrera bat edo egutegiko gertaera bat bidaltzeko telefonotik inprimagailu batera.



Oharra: ezin dira inprimatu **Mezu-txantiloiak** edo aurkibideko **Posta-zerrendak**.

- 1 Telefonoan, joan inprimatu nahi duzun objektura eta, ondoren, sakatu **Aukerak > Inprimatu > Bluetooth** Egutegiaren kasuan, hila, astea edo eguna inprima ditzakezu.



Aholkua: ikusten bada, inprima dezakezu. Kamerarekin argazki bat ateraz gero, **Aukerak** sakatu eta, ondoren, **Inprimatu** hauta dezakezu.





- 2 Erabiltzerik baduzu, hautatu beste objektu osagarri batzuk edo inprimatzeko beste aukera batzuk.
- 3 Hautatu **Inprimagailuak** menuan azaltzen den identifikatutako inprimagailu-izen bat, edo **[Gailuak bilatu]** objektua zein gailutara bidali nahi duzun bilatzeko.

Oharra: Inprimatzen saiatzen ari denean **Zerbitzurik ez dago** bistaritzen bada, hautatu **Aukerak > Kudeatu > Kopiatu > Bluetooth**. Erabili beti aukera hau 4 x 6 tamainako argazkiak inprimatu nahi dituzunean.

Bluetooth funtzio aurreratuak


Gailua *detektatzen* da, behin konektatu ondoren (ikus 48. orrialdea).

Funtzioak	
Telefonoa beste gailu batzuetarako ikusgai jartzea Bluetooth gailu batek zure telefonoa detektatzea:	
•  >  Konexioa > Bluetooth lotura > Aurkitzeko moduan	
Detektatutako gailu batera konektatzea Esku libreko gailu identifikatu batekin telefonoa konektatzea:	
•  >  Konexioa > Bluetooth lotura > Gehitu audio gailuak > <i>gailuaren izena</i>	

Funtzioak	
Entzungailuekin edo esku libreko gailu batekin konexioa etetea	
•  >  Konexioa > Bluetooth lotura > Gehitu audio gailuak Joan gailuaren izenera eta sakatu Kendu .	
Dei batean, entzungailu batera edo esku libreko gailu batera aldatzea	
Dei batean, sakatu Aukerak > Bluetooth bidez erreprod. , detektatu den entzungailura edo autoko kitera aldatzeko.	
Telefonoa automatikoki konektatuko da, edo hautatzeko gailuen zerrenda bistaratuko da.	

Funtzioak

Soinu-fitxategiak erreproduzitzea identifikatutako entzungailu batean

Soinu-fitxategi bat erreproduzitzen ari den bitartean, sakatu **Aukerak > Bluetooth bidez erreprod.**, detektatu den entzungailura aldatzeko. 


Telefonoa automatikoki konektatuko da, edo hautatzeko gailuen zerrenda bistaratuko da.

Egile-eskubideekin babestutako fitxategi batzuk ezin dira erreproduzitu Bluetooth konexio baten bidez.


Funtzioak

Multimedia-objektua gailu batera mugitzea

Kontuz: objektu bat mugitzen baduzu, telefonoko jatorrizko objektua **ezabatzen** da.

Joan objektura, sakatu **Aukerak > Kudeatu > Mugitu** eta hautatu gailuaren izena. Egile-eskubideekin babestutako fitxategi batzuk ezin dira mugitu. 

Multimedia-objektua gailu batera kopiatzea

Joan objektura, sakatu **Aukerak > Kudeatu > Kopiatu** eta hautatu gailuaren izena. Egile-eskubideekin babestutako fitxategi batzuk ezin dira kopiatu. 

Funtzioak

Gailuaren ezaugarriak aldatzea

☰ >  **Konexioa > Bluetooth lotura > Gailuen historikoa**



Zoaz gailuaren izenera, eta sakatu  *erdiko tekla*.

Oharra: **sarbide-konfigurazioak** mugatu egin dezake gailua telefonora konektatzeko modua. Hainbat aukera dituzu:

Automatikoa (beti konektatu), **Galdetu beti** (konektatu baino lehen beti galdetu), **Behin bakarrik**, **Inoiz ez** edo **Personaliz.**

Bluetooth aukerak konfiguratzeko:

☰ > **L** **Konexioa > Bluetooth lotura > konfigurazioa**



Kable bidezko konexioak



Telefonoak mikro-USB ataka bat du, ordenagailu batera

konektatzeko eta datuak transferitzeko.


Oharra: baliteke Motorola

Originalen jatorrizko laguntza-softwarea eta

USB datu-kableak bakoitza bere aldetik saltzea.

Begiratu ordenagailua edo gailu eramangarria, zein hari-mota behar duten ikusteko.

Konektatutako ordenagailu baten **bidez datu-deiak** egiteko, ikus 77. orrialdea.

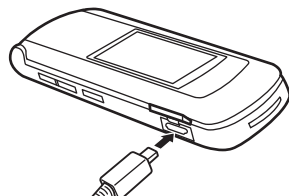

Memoria-txartela ordenagailura konektatzea

Kable bidezko konexio bat erabil dezakezu, ordenagailu pertsonal batetik telefonoko memoria-txartelera sartzeko.

Oharra: telefonoa ordenagailura konektatuta dagoenean, memoria-txartela ordenagailu bidez bakarrik erabil daiteke.

Telefonoan:

Konektatuta badago, **deskonektatu** telefonoaren **kablea**, eta, ondoren, sakatu  >  **Konexioa** > **USB ezarpenak** > **Konexio lehenetsia** > **Memoria txartela**.

Ekintza horrek USB konexioa memoria-txartelerantz bideratzen du.

Konektatu kablea telefonora eta ordenagailuan libre dagoen USB ataka batera. Ondoren, jarraitu urrats hauei:

Ordenagailuan:

- 1 Ireki “Ordenagailua” leihoa. Telefonoaren memoria-txartela “Disko aldagarria” ikono gisa ageri da.
- 2 Egin klik “Disko aldagarria” ikonoan, telefonoaren memoria-txarteleko fitxategietara sartzeko.
- 3 Nahi dituzun fitxategiak memoria-txartelean gordetzeko, arrastatu eta jaregin ondoren adierazi bezala:
audio fitxategiak: > audioa > mugikorra
pantaila babesak: > irudia > mugikorra
pantaila hormak: > irudia > mugikorra
bideo klipak: > bideoa > mugikorra

- 4 Amaitzean, telefonoa deskonektatzeko, hautatu sistemaren barran (ordenagailuko pantailaren beheko aldean) azaltzen den “Hardwarea segurtasunez erauztea” ikonoa. Ondoren, deskonektatu “USB biltegitratze masiborako gailua”.
- 5 Deskonektatu telefonoaren eta ordenagailuaren kablea.

Telefonoan:



Datuak lehenespenezko USB konexio gisa berriz ezartzeko, sakatu  >  **Ezarpenak** > **Konexioa** > **USB ezarpenak** > **Konexio lehenetsia** > **Datu konexioa**.

Telefonoko softwarea eguneratzea

Batzuetan, telefonoaren softwarea bizkorrago edo eraginkorrago nola bihur daitekeen pentsatzen dugu. Eguneratzeak bilatu nahi badituzu:

Joan hona:  >  **Ezarpenak** > **Softwarea eguneratzea** > **Eguneratzeak bilatu**

Oharra: Softwareen eguneratze horiek Motorolarenak dira eta segurua dira telefonoarentzat. Softwarearen eguneratzeek ez diete eragiten aurkibideko sarrerei eta beste sarrera pertsonalei.

Zure **operadoreak** edo **Motorolak** software baten bertsio eguneratua bidaltzen badizu, telefonoak galdetuko dizu berehala **instalatu** nahi duzun edo **geroago** instalatu nahi duzun. Geroago eguneratzea erabaki baduzu eta instalatzeko unea iritsi bada, sakatu  >  **Ezarpenak** > **Eguneratu** > **Softwarea instalatu**.

Informazio gehiago nahi baduzu, ikus hellomoto.com/update guinea.

Posta elektronikoa eta mezuak

Testu-mezuak

Talde batentzako posta-zerrenda sortzeko, ikus 69. orrialdea.
Mezuei buruzko ezaugarri gehiago ikusteko, ikus 71. orrialdea.

Testu-mezua bidaltzea

Testu-mezu batek testua eta irudiak, soinuak eta multimedia-objektuak izan ditzake. Mezu batek hainbat orri izan ditzake, eta horietako bakoitzean testua eta multimedia-objektuak sartu. Mezuak telefono bateragarria duten beste erabiltzaileei bidal diezazkiekezu, edo beste helbide elektronikoko batzuetara bidali.



•• > ✉ **Mezuak > Sortu mezua > Mezu berria**

- 1 Sakatu teklatuko teklak orrian testua idazteko (testua idazteko moduei buruzko xehetasun gehiago nahi izanez gero, ikus 26. orrialdea).
Orrian **irudi, soinu** edo **bestelako objekturen** bat sartzeko, sakatu **Aukerak > Txertatu**. Hautatu fitxategi-mota eta, gero, fitxategia.
 - 2 Mezua amaitzen duzunean, sakatu **Bidali honi**.
 - 3 Joan hartzailearaino eta sakatu •• **erdiko tekla**. Egin berriro prozesu berbera beste hartzaile batzuk eransteko.
Zenbaki edo helbide elektronikoko **berri** bat sartzeko, sakatu **Aukerak** tekla eta sakatu **Zenbakia sartu** edo **Helbide elektronikoa sartu**.
- 3 Mezua **bidaltzeko**, sakatu **Bidali**.

Testu-mezu bat jasotzea

Mezu bat jasotzen duzunean, telefonoak alerta-tonua jotzen du, eta pantailan **Mezu berria** mezua eta mezuen adierazlea (adibidez, ✉) bistaratzen dira. Sakatu **Irakurri** mezua irekitzeko.

Testu-mezu guztiak ikusteko: 🔊 > ✉ **Mezuak > Mezuen sarr. erretilua**

Multimedia-mezu batek multimedia-objektuak baditu:

- Argazkiak, irudiak eta animazioak mezua irakurri ahala bistaratzen dira.
- Soinu-fitxategi bat erreproduzitzen da diapositiba bistaratzen denean. Erabili bolumen-teklak soinuaren bolumena doitzeko.
- Fitxategi erantsiak mezuaren amaieran atxikitzen dira. Atxikitako datuak irekitzeko, joan fitxategiaren adierazlera edo izenera, eta sakatu **Ikusi** (irudia), **Erreproduzitu** (soinua) edo **Ireki** (aurkibideko sarrera, egutegiko sarrera edo fitxategi-mota ezezaguna).



Telefonoa itxita dagoela mezu bat irakurtzea

Telefonoa itxita dagoenean testu-mezu bat jasotzen baduzu, kanpoko pantailan **Mezu berriak** bistaratuko da.

- 1 Sakatu ✉ pantaila-tekla mezuen **sarrerako ontzira** sartzeko edo sakatu 🔊 jakinarazpenari kasurik ez egiteko.
- 2 Sakatu ▼ ▲ pantaila-teklak dei batera joateko.
 - Mezu bat **irakurtzeko**, sakatu **Onartu** pantaila-tekla.
 - **Itzuli** nahi baduzu, sakatu funtzio ugariko tekla.
 - **Mezuen pantaila itxi nahi baduzu, luze sakatu** erdiko ukipen-tekla.

Oharra: kanpoko pantailan testu-mezu bat irekitzen baduzu, telefonoa ireki dezakezu mezu horri erantzuteko.

Blogak

Telefonoa erabil dezakezu testua, irudiak, bideoa eta soinua linean partekatutako blogetara eta zerbitzuetara bidaltzeko.

Blog-kontu bat konfiguratzeko

Oharra: Telefonotik blog batera konektatzeko, **MMS mezularitza** aktibatuta eduki behar duzu (deitu zure zerbitzu-hornitzaileari xehetasun gehiago edukitzeko). Gainera, **helbide elektronikoa batean** (adibidez, `go@blog.com` edo kode labur batean) **argitaratzeko** aukera emango dizun blog-komunitate bat erabili behar duzu (xehetasun gehiago behar izanez gero, jarri harremanetan blog-komunitatearen kudeatzailearekin).

Atalen bat konfiguratu duten edo erabat konfiguratuta dauden **blog-kontuak** izan ditzake telefonoak.

• ➤ >  Tresnak > WebShare > Blog konfigurazioa > Blog kontuak

- 1 Formulario huts bat [**Kontu berria**] edo zatiren bat konfiguratu duten blog-kontuen zerrenda bistaratu du telefonoak.
 - Formulario hutsen bat badago [**Kontu berria**], eman hurrengo pausoa.
 - Blog-kontuen zerrenda bat badago, hautatu horietako bat edo hautatu [**Kontu berria**] konfiguratzeko aukera. Blog-kontu batek informazio gehiago eskatzen badu edo zuk [**Kontu berria**] hautatzen baduzu, ikus hurrengo pausoa.
- 2 Idatzi ondorengo datuak (informazio hori ez baduzu, jarri harremanetan blog-komunitatearekin). **Izena** eta **Kargatu hona** nahitaez bete behar dira:

Izena: Kontuari eman nahi diozun izena (adibidez, *NireBloga*).



Kargatu hona: Sarrerak argitaratzeko kode laburra edo helbide elektronikoa (adibidez, `go@blog.com` edo `youruserID@blog.com`).

URL: sarrerak argitaratu direla esaten duten jakinarazpenetan agertzen da blog-komunitatearen URLa (adibidez, *www.blogservice.com*).

Jakinarazi honi: telefono-aurkibideko norbaiti jakinaraz diezaiokezu blogean sarrerak argitaratzen dituzunean, **Jakinarazpena bidali** aktibatuta badago.

Izenburua: **Blog automatikoa** aktibatuta dagoenean telefonoak argitalpenetarako erabiltzen duen izenburua.

- 3 Sakatu **Ados** blog-kontuko xehetasunak gordetzeko.

Aholkua: sarrerak beti blog berean argitaratzeko, sartzen zaren aldi bakoitzean hautatu beharrean, sakatu  >  **Tresnak** > **Web Share** > **Blog konfigurazioa** > **Automatki. blogeatu** > **Aktibatuta**.

Blog batean argitaratzea

Blog-kontu bat konfiguratu ondoren, sarrerak argitara ditzakezu blog horretan.

Zuzeneko sarbidea: argazki edo bideo bat atera ondoren, sakatu **Aukerak** > **Blogean eseki** bizkor argitaratzeko.

Joan hona:  >  **Tresnak** > **Web Share** > **Blog mezu berria**.

- 1 Idatzi mezuaren testua, edo sakatu **Aukerak** > **Erantsi**, argazkiak, bideoak edo soinuak eransteke.
- 2 Sakatu **Eseki** edo **Non eseki** mezu bat argitaratzeko.

Beste zenbait funtzio

Dei-funtzio aurreratuak

Funtzioak

Telefono-zenbakia eranstea

Telefono-aurkibideko zenbaki baten eremu-kodea edo aurrezenbakia markatu eta, gero, sakatu **Aukerak > Partekatu>Zenbakia**.





Funtzioak

Ohar-bloka

> **Azken deiak**, sakatu **Aukerak**, ondoren, > **Oharretarako koad**

- Zenbaki horretara deitzeko, sakatu
- **Zk** eremuan agertzen den zenbakiarekin aurkibidean sarrera bat sortzeko, sakatu **Gorde**.
- **Markaketa menua** irekitzeko eta zenbaki bat eransteko edo karaktere berezi bat sartzeko, sakatu **Aukerak**.

Funtzioak	
Nazioarteko deiak	
Zure telefono-zerbitzuak nazioarteko markaketa egiteko aukera onartzen badu, luze sakatu [0] tekla nazioarteko aurrezenbakia sartzeko (+ zeinuarekin adierazten da). Gero, teklatuko teklak erabiliz markatu herrialdeko kodea eta telefono-zenbakia.	
Dei bat zain uztea	
Sakatu Aukerak > Atxiki dei aktibo guztiak zain uzteko.	
Deiak isiltzea	
Sakatu Mutu tekla (erabilgarri badago) edo Aukerak > Mutu dei aktibo guztiak isilarazteko.	

Funtzioak	
Deia zain	
Dei batean, ohartarazpena entzungo duzu bigarren dei bat jasotzen baduzu.	
Sakatu [C] dei berriari erantzuteko.	
<ul style="list-style-type: none"> • Deiak txandakatzeko, sakatu Aukerak > Deiz aldatu. • Bi deiak konektatzeko, sakatu Transferitu. • Atxikitako deia amaitzeko, sakatu Aukerak > Dei atxikia bukatu. 	
Zain dagoen deiaren funtzioa aktibatzeke edo desaktibatzeke, sakatu [On/Off] > Ezarpenak > Dei jasoen konfigur. > Deia zain > Aktibatuta edo Desaktibatuta .	

Funtzioak

Deia konferentzian

Hitz egiten ari zarela:

Markatu hurrengo zenbakia, sakatu , sakatu **Lotu**



Deia transferitu

Hitz egiten ari zarela:

Aukerak > Transferitu, markatu deia transferitzeko zenbakia, sakatu ...



Funtzioak

Deiak automatikoki desbideratzea

Deiak automatikoki desbideratzeko aukera konfiguratzea edo ezeztatzea:

  **Ezarpenak > Dei desbideratzea**

Hautatu **Ahots-deiak** edo **Bideo deiak** deiak desbideratzeko edo **Ezeztatu guztiak**, deiak desbideratzeko aukera bertan behera uzteko.

Dei bat desbideratu baino lehen telefonoak zenbat denbora itxarongo duen ezar dezakezu (**5,10, 0,15, 20** edo **25** segundo).



Funtzioak

Deiak eskuz desbideratzea



Sarrerako deia tekla bakarra sakatuta desbideratzeko aukera ezar dezakezu.

Telefonoko deiak desbideratzeko zenbakia definitzeko:

☎ > 📞 **Ezarpenak > Dei desbideratzea**

> **Sakatu desbideratutako zenbakira deitzeko**, eta idatzi telefono-zenbakia.

Sarrerako deiak desbideratzeko zer tekla sakatu behar den hautatzeko:

☎ > 📞 **Ezarpenak > Pertsonalizatu > Hasierako pantaila > Etxeko teklak**, hautatu zerrendako tekla bat, eta, ondoren, hautatu **Sakatu deia desbideratzeko**.

Funtzioak

Deiak blokeatzea



Irteerako edo sarrerako deiak mugatzeko:

☎ > 📞 **Ezarpenak > Segurtasuna > Murriztu deiak** eta, ondoren, idatzi desblokeatzeko kodea (ikus 35. orrialdea).

Adierazi telefonoari **Guztia, Bat ere ez** onartzeko edo **Agendako** deiak bakarrik.

Deiak blokeatzea



Dei guztiak, nazioarteko deiak edo inguru pertsonalekoak ez direnak blokeatzeko, mugatu ahots- edo bideo-deiak.

☎ > 📞 **Ezarpenak > Segurtasuna > Deiak debekatzea**

Funtzioak

Markaketa finkoa



Markaketa finkoa aktibatzean, markaketa finkoko zerrendan azaltzen diren zenbakietara bakarrik dei dezakezu.

Markaketa finkoa aktibatzeko edo desaktibatzeko:

☎ > 📞 Ezarpenak > Segurtasuna > Markatze mugatua

Markaketa finkoko zerrenda erabiltzeko:

☎ > 📞 Tresnak > Markatze zerbitzuak > Markatze mugatua

Markatze zerbitzuak



Litekeena da zure operadoreak taxietara edo beste zerbitzu batzuetara deitzeko telefono-zerbitzuak sartzea. Telefono-zerbitzu horiek SIM txartelean daude. Horiek bistartzeko:

☎ > 📞 Tresnak > Markatze zerbitzuak > Zerbitzu-markatzea

Funtzioak

Markaketa bizkorra



Programatutako telefonoen zenbakiak markatzeko:

☎ > 📞 Tresnak > Markatze zerbitzuak > Markaketa bizkorra

DTMF tonuak

DTMF tonuak aktibatzeko:

☎ > 📞 Ezarpenak > Hasierako konfigur. > DTMF

Dei batean, telefonoak telefono-zenbaki bat bidal dezake sarera, tonu biko multimaiztasuneko tonu gisa (DTMF).



Hitz egiten ari zarela DTMF tonuak bidaltzeko, hauxe besterik ez duzu egin behar: zenbaki-teklak sakatu edo aurkibideko edo azken deien zerrendako zenbaki batera joan, eta **Aukerak > bidali tonuak** sakatu.



Telefono liburua



Aurkibideko sarrerak gordetzeko eta horietara deitzeko, ikus *Bizkor hasteko gida*.

Funtzioak

Aurkibideko sarrera bati markaketa bizkorreko tekla bat esleitzea

- tekla eslei diezazkiekezu aurkibideko sarrerei. Hartara, tekla horiek luze sakatuta, dagokion sarrerara deituko du telefonoak.

Oharra: litekeena da zure operadoreak tekla horietako batzuk esleituak izatea (adibidez,  tekla ahots-postarako eta  tekla bideo-postarako).

Sakatu  >  **Telefono-liburua**, eta joan sarrera batera. Ondoren, sakatu **Aukerak > Gehitu markatze laster**, eta hautatu markaketa bizkorreko tekla bat.

Funtzioak

Aurkibideko sarrera bati markaketa bizkorreko tekla bat esleitzea

Aurkibideko sarrera bati esleitu diozun **markaketa bizkorreko tekla erabiltzeko**, luze sakatu tekla hori hasierako pantailan.

Markaketa bizkorreko tekla editatzea

 >  Telefono-aurkibidea, ondoren, sakatu **Aukerak > Konfigurazioa > Markatze-laster zerrenda**.

Funtzioak

Telefono-aurkibideko sarrera bat aldatzea edo ezabatzea

Telefono-aurkibidean gordetako zenbaki bat aldatzeko:

☎ > ☰ Telefono-aurkibidea, ondoren, sakatu **Aukerak > Konfigurazioa > Markatze-laster zerrend.**, zoaz aurkibideko sarrera batera eta sakatu **Aukerak. Editatu kontaktua, ezabatu kontaktua** edo beste aukera batzuk hauta ditzakezu.

aurkibidean, sakatu tekla numerikoak sarrerari dagozkion lehenbiziko letrak sartzeko. ✖ eta # ere saka ditzakezu, beste kategoria batzuetako sarrerak ikusteko.

Funtzioak

Txirrin bidezko identifikazioa konfiguratzea aurkibideko sarrera batentzat

Esleitu sarrera bati txirrin-alerta bat (txirrin-identifikatzailea):

☎ > ☰ Telefono-aurkibidea, ondoren, sakatu **Aukerak > Konfigurazioa > Markatze-laster zerrend.** Telefono liburua > *sarrera* eta sakatu **Aukerak > Editatu kontaktua > Txirrin pertsonala > txirrinaren izena**

Oharra: Txirrin pertsonala aukera memoria-txartelego sarreretarako. SIM txartelego sarrera bat telefonoaren memorian kopiatzeko, ikus 69. orrialdea.

Txirrin bidezko identifikazioa aktibatzeko:

☎ > ☰ Txirrinak > Xehetasunak *mota* > Txirrin pertsonalak > Aktibatuta

Funtzioak

Irudi bidezko identifikazioa konfiguratzea aurkibideko sarrera batentzat

Argazki bat edo irudi bat sarrera jakin bati esleitzea, horren dei bat jasotzean bistara dadin:

☛ > ☑ Telefono-aurkibidea, ondoren, sakatu **Aukerak > Konfigurazioa > Markatze-laster zerrend.** Telefono liburua > *sarrera*, eta sakatu **Aukerak > Editatu kontaktua > Irudia > irudiaren izena**

Oharra: Irudia aukera ez dago erabilgarri memoria-txartelean gordetako sarrentzat. SIM txarteleko sarrera bat telefonoaren memorian kopiatzeko, ikus 69. orrialdea.

Irudi bidezko identifikazioaren ikuspegia ezartzea, aurkibide baterako

Bistaratu sarrerak testu-zerrenda gisa edo irudi bidezko identifikazioko argazkiekin:

☛ > ☑ Telefono-aurkibidea, ondoren, sakatu **Aukerak > Konfigurazioa > Markatze-laster zerrend.**, ondoren, sakatu **Aukerak > Konfigurazioa > Ikusi honen bidez > izena ikusi**

Funtzioak

Aurkibideko sarrera baten kategoria konfiguratzea

☛ > ☑ Telefono-aurkibidea, ondoren, sakatu **Aukerak > Konfigurazioa > Markatze-laster zerrend.** > *sarrera*; ondoren, sakatu **Aukerak > Editatu kontaktua > Kategoria > kategoriaren izena**

aurkibidea irekitzean, sakatu ☒ edo ☑ kategoriak ikusteko.

Kategoriaren araberako ikuspegia ezartzea aurkibiderako

☛ > ☑ Telefono-aurkibidea, ondoren, sakatu **Aukerak > Konfigurazioa > Markatze-laster zerrend.**, gero sakatu **Aukerak > Iragazi honen bidez > Kategoria > kategoriaren izena**

aurkibidea irekitzean, sakatu ☒ edo ☑ kategoriak ikusteko.

Funtzioak

Taldeko posta-zerrenda sortzea

Aurkibideko hainbat sarrera banaketa-zerrenda bateko taldean sar daitezke, mezuak zerrenda horretara bidali ahal izateko. Zerrenda bat sortzeko:

☰ > 📠 Telefono-aurkibidea, ondoren, sakatu **Aukerak > Konfigurazioa > Markatze-laster zerrend.**, gero sakatu **Aukerak > Sortu berria sortu > Banaketa-zerrenda**

Oharra: **banaketa-zerrenda** batean ezin dira sartu SIM txartelean gordetako sarrerek. SIM txartelean sarrera bat telefonoaren memorian kopiatzeko, ikus 69. orrialdea.

Aurkibideko zerrenda ordenatzea

Sarrerek zerrendatzeko ordena konfiguratzeko:

☰ > 📠 Telefono-aurkibidea, ondoren, sakatu **Aukerak > Konfigurazioa > Markatze-laster zerrend.**, ondoren, sakatu **Aukerak > Konfigurazioa > Antolatze-irizpidea > Izena** edo **Abizena**

Funtzioak

Aurkibideko sarrerak kopiatzea

Sarrera bat telefonotik SIM txartelera edo SIM txarteletik telefonora kopiatzeko:

☰ > 📠 Telefono-aurkibidea, ondoren, sakatu **Aukerak > Konfigurazioa > Markatze-laster zerrend.**, zoaz sarreraraino, sakatu **Aukerak > SIMera kopiatu** edo **Telefonora kopiatu**

Aurkibideko hainbat sarrera kopiatzea

Telefonoaren eta SIM txartelaren artean aurkibideko hainbat sarrera kopiatzeko:

☰ > 📠 Telefono-aurkibidea, ondoren, sakatu **Aukerak > Konfigurazioa > Markatze-laster zerrend.**; ondoren, sakatu **Aukerak > Ekintza ugari**, eta hautatu **SIMera kopiatu** edo **Telefonora kopiatu**

Funtzioak

Aurkibideko sarrera bat beste gailu batera bidaltzea

Aurkibideko sarrera bat beste telefono, ordenagailu edo beste gailu batera bidaltzeko:

 >  **Telefono liburua**, zoaz sarreraraino eta sakatu **Aukerak > Partekatu > Kontaktua**

Fitxategiak beste gailu batean kopiatzeko moduari buruzko informazioa eskuratzeko, ikus 49. orrialdea.

Funtzioak

Bluetooth® konexioaren bidez, telefono-aurkibideko sarrerak inprimatzea

Haririk gabeko Bluetooth konexio bat erabil dezakezu aurkibideko sarrera bat telefonotik inprimagailura bidaltzeko.

 >  **Telefono liburua**

Zoaz inprimatu nahi duzun sarrerara, eta sakatu **Aukerak > Inprimatu**.

Ezin da inprimatu **posta zerrendarik**. Bluetooth konexioei buruz informazio gehiago lortzeko, kontsultatu 48. orrialdea.

Mezuak

Mezuetako oinarriko funtzioei buruz gehiago ikusteko, ikus 57. orrialdea.

Telefonoak mezuen konfigurazioa irakurtzen du USIM txartetik. Telefonoan beste USIM txartel bat jartzen baduzu, telefonoak txartel berriaren telefono-zenbakiaren mezuak bidaltzen eta horri dagozkionak jasotzen ditu.

Funtzioak

Mezu elektronikoa bidaltzea



☛ > ✉ Mezuak > Sortu mezua > Mezu elektr. berria

Oharra: posta elektronikoa erabiltzeko, litekeena da konfigurazioan erabiltzaile ID bat eta pasahitz bat sartu behar izatea.

Funtzioak

Ahots-mezu bat bidaltzea



☛ > ✉ Mezuak > Mezu berria > Ahots mezu berria.

Ahots-mezu bat grabatzeko, sakatu **Grabatu** tekla, hitz egin eta, gero, sakatu **Gelditu** tekla. Telefonoak ahots-grabazioa sartzen du mezu batean, eta mezua bidaltzeko helbide elektronikoak edo hartzailearen telefono-zenbakiak sartzeko aukera emango dizu.

Mezuen txantiloia erabiltzea



☛ > ✉ Mezuak > Txantiloiak > Testu txantiloiak edo multimedia

txantiloiak

Hautatu txantiloia bat, animazioak eta soinua dituen **multimedia txantiloia** batean oinarrituta mezu berri bat sortzeko.

Funtzioak

Mezuak irakurtzea eta administratzea



•📍 > ✉ Mezuak > Mezuen sarr. erretilua

Mezuen alboan azaltzen diren ikonoek adierazten dute irakurrita dauden ✉ edo ez ✉. Halaber, ikonoek adierazten dute mezuak datuak dituen 📁, SPAMa izan daitekeen, blokeatuta dagoen 📵, presazkoa den ! edo lehentasunik ez duen ↓.

Mezu batekin **Erantzun**, **Birbidali**, **Blokeatu** edo **Ezabatu** eragiketak egiteko, zoaz hara eta sakatu **Aukerak**.

Mezu bat irekitzeko, sakatu •📍. Ondoren, sakatu **Aukerak** mezuan dauden telefono-zenbakiak, helbide elektronikoak, web guneak edo fitxategiak erabiltzeko edo gordetzeko.

Funtzioak

Mezu elektronikoak irakurtzea eta administratzea



•📍 > ✉ Mezuak > Mezu elektronikoak

Mezu batekin **Erantzun**, **Birbidali**, **Blokeatu** edo **Ezabatu** eragiketak egiteko, zoaz hara eta sakatu **Aukerak**.

Mezu bat irekitzeko, sakatu •📍. Ondoren, sakatu **Aukerak** mezuan dauden telefono-zenbakiak, helbide elektronikoak, web guneak edo fitxategiak erabiltzeko edo gordetzeko.

Mezuetako objektuak gordetzea



Objektu bat (adibidez, irudi bat edo fitxategi bat) duen mezu bat irekitzen baduzu, joan objektura eta sakatu:

Aukerak > Gorde

Funtzioak

Bluetooth® konexioaren bidez mezuak inprimatzea



Haririk gabeko Bluetooth konexio bat erabil dezakezu mezu bat telefonotik inprimagailura bidaltzeko.

•📶 > ✉ **Mezuak > Mezuen sarr. erretilua, Mezu elektronikoa, Irteera-erretilua** edo **Zirriborroak**

Zoaz inprimatu nahi duzun mezura, eta, gero, sakatu **Aukerak > Inprimatu**.

Txantilo diren mezuak ezin dira inprimatu. Bluetooth konexioei buruz informazio gehiago lortzeko, kontsultatu 48. orrialdea.

Funtzioak

SIM txartelean testu-mezuak gordetzea



Jasotako testu-mezuak SIM txartelean gordetzeko, sakatu:

•📶 > ✉ **Mezuak**; ondoren, sakatu **Aukerak > Konfigurazioa > Mezu konfigurazioa > Multim. mezuaren konf. > Gorde > SIM txartela**

Mezuak arakatzea



Nabigatzailetik jasotako mezuak irakurtzeko:

•📶 > ✉ **Mezuak > Arakatzaille mezuak**









Informazio-zerbitzuak



Ordainpeko informazio-zerbitzuen mezuak irakurtzeko:

•📶 > ✉ **Mezuak > Informazio Zerbitz.**

Pertsonalizatzea

Funtzioak
Hizkuntza Menuen hizkuntza ezartzeko:  >  Ezarpenak > Hasierako konfigur. > Hizkuntza
Desplazamendua Desplazamendu-barra konfiguratzan du menu-zerrendetan, Gora/Behera edo Jarraitua :  >  Ezarpenak > Hasierako konfigur. > Korritzea
Testuaren desplazamendua   Pantailan testua desplazatzeko abiadura konfiguratzea:  >  Ezarpenak > Hasierako konfigur. > Testuaren markatzea

Funtzioak
Txirrin-adierazleak aktibatzea Aurkibideko sarrerei eta kategoriei esleitutako txirrin-adierazleak aktibatzea:  >  Txirrinak > Xehetasunak <i>mota</i> > Txirrin pertsonalak
Txirrin-bolumena  >  Txirrinak > Xehetasunak <i>mota</i> > Txirrinaren bolumena
Teklatuaren bolumena  >  Txirrinak > Xehetasunak <i>mota</i> > Teklatua
Abisua Sarreren edo erantzun gabeko mezuen edo beste edozein gertaeraren abisu bat konfiguratzea:  >  Txirrinak > Xehetasunak <i>mota</i> > Gogorarazleak

Funtzioak

Berrabiaraztea

Desblokeatze-kodea, segurtasun-kodea eta deien kontagailua **ez beste** aukera guztiak berrabiarazteko:


 >  **Ezarpenak** > **Hasierako konfigur.** > **Berrezartze orok.**

Garbitze orokorra

guztia ezabatuz gero, **sartutako informazio guztia** (aurkibideko eta egutegiko sarrerak barne) **eta deskargatutako edukiak** (soinuak eta argazkiak barne) **ezabatu egiten dira**, telefonoaren memorian gordetakoak. Ezabatutako datuak ezin dira berreskuratatu.

 >  **Ezarpenak** > **Hasierako konfigurazioa** > **Garbitze orokorra**

Deien iraupena eta kostua

Sarera konektatuta egondako denbora esaten zaio operadorearen sarera konektatzen zarenetik  sakatuta deia amaitzen duzun arte pasatzen den denborari. Denbora horretan, okupatuta dagoela adierazten duen seinalea eta markatzen pasatzen den denbora sartzen dira.

Kontagailuak sarera konektatuta pasatutako denbora adierazten du, baina baliteke operadoreak fakturatutako denborarekin bat ez etortzea. Fakturei buruzko informazioa eskuratzeko, jarri harremanetan zure operadorearekin.

Funtzioak

Deien iraupena

Deien kontagailuak ikusteko:

 >  **Azken deiak, sakatu Aukerak, ondoren,** > **Deiaren iraupena**




Funtzioak	
<p>Denbora-kontagailua</p> <p>Dei batean, haren iraupena eta kostua bistaratzeko:</p> <p>📍 > 📱 Ezarpenak > Dei jasoen konfigur. > Dei jasoen temporiz.</p>	
<p>Sarrerako deien data eta ordua bistaratzea</p> <p>Ahots-deietan uneko data eta ordua bistaratzeko:</p> <p>📍 > 📱 Ezarpenak > Dei-jasoen konfigur > Data eta ordua</p>	
<p>Deiaren kostua</p> <p>Kostuen segimenduarien kontagailuak ikusteko:</p> <p>📍 > 📱 Azken deiak, sakatu Aukerak, ondoren, > Deiaren kostua</p>	

Esku libreko funtzioa

Oharra: gidatzen ari zarela telefono mugikorra erabiltzen baduzu, arreta galaraz dezakezu. Amaitu deia, gidatzen kontzentratzeko arazoak eragiten badizkizu. Gainera, haririk gabeko mugikorrek eta horien osagarriak erabiltzea debekatuta edo mugatuta dago toki batzuetan. Kontuan izan beti produktu hauek arautzen dituzten legeak eta erabilera-arauak.

funtzioak	
<p>Mikrofonoa</p> <p>Mikrofonoa hitz egitean aktibatzeko:</p> <p>Sakatu Bozgorailua (erabilgarri badago), edo sakatu Aukerak > Bozgorailua aktibat.</p>	

funtzioak

Automatikoki erantzutea (autoko kita edo eskulibrekoa) 

Ibilgailuko kitarekin edo entzungailuekin deiei automatikoki erantzuteko:

 >  **Ezarpenak > Autoko ezarpenak > Automat. erantzun**

Ahots bidezko markaketa (entzungailua) 

Entzungailuetako bidaltzeko/amaitzeko teklarekin ahots bidezko markaketa aktibatuzeko:

 >  **Ezarpenak > Eskulibrekoa > Ahots bidezko markaketa**

Esku libreko ekipo automatikoa (autoko kita) 

Deiak ibilgailuko kitera automatikoki desbideratzeko:

 >  **Ezarpenak > Autoko ezarpenak > Autom. esku libr.**

Datu-deiak

Telefonoa USB kable batekin konektatzeko, ikus 54. orrialdea.

Funtzioak

Datuak bidaltzea 

Konektatu telefonoa gailura, eta, ondoren, egin deia gailuaren aplikazioaren bidez.



Datuak jasotzea 

Telefonoa gailura konektatu eta deiarri gailuaren aplikazioaren bidez erantzun.



Funtzioak

Sinkronizazioa erabiltzea

Interneteko SyncML zerbitzari batera deitu eta aurkibideko sarrerak eta egutegia sinkroniza ditzakezu zerbitzari horrekin.

Interneten sinkronizatze gailua konfiguratzeko, sakatu  >  **Konexioa > MOTOSYNC > Sinkronizazioa > [Sarrera berria]**. Idatzi zerbitzariaren xehetasunak, zerbitzariaren

URL helbidea barne (*http://* ken dezakezu) eta datuen bide izenak barne (*datuak gordeta dauden URLren barruko karpeta*).

Lagun batekin fitzategiak sinkronizatze, hautatu laguna zerrendan, aukera honetan:  >  **Konexioa > MOTOSYNC > Sinkronizazioa**.





Funtzioak

ActiveSync konfiguratu

Zure aurkibideko eta egutegiko sarrerak Microsoft® Exchange 2003 zerbitzari bateko posta-kontu batekin konfiguratzeko erabil dezakezu Internet.

Posta elektronikoko kontuaren **erabiltzaile-izena** eta **pasahitza** behar dituzu, Microsoft® Exchange zerbitzariaren izena eta erabiltzailearen domeinuaren izena. Egiaztatu **Mugikortasuna** aukera aktibatuta dagoela posta elektronikoaren kontuan eta **datu-zerbitzua** aktibatuta dagoela telefono-operadorearekin.

ActiveSync-en kide bat konfiguratzeko, sakatu  >  **Konexioa > MOTOSYNC > Trukea**, sakatu **Aukerak**, ondoren > **Konfigurazioa**. Sartu zerbitzariaren xehetasunak, **Zerbitzari izena**, **Domeinua** eta erabili beharreko **Erabiltzaile-izena** barne. **Erabiltzaile-izena** bat konfiguratzeko, ikus 84. orrialdea.





Funtzioak

ActiveSync erabiltzea



Exchange ActiveSync-en kidea konfiguratu ondoren, telefonoa programa dezakezu kontuarekin automatikoki sinkroniza dadin.

Sinkronizazioa **programatzeko**, sakatu  >  **Konexioa** > **MOTOSYNC** > **Trukatu**, sakatu **Aukerak** eta, ondoren, > **Automatikoki sinkronizatu**. Idatzi telefonoa zer egun eta orduan sinkronizatu nahi duzun.

Sarea

Funtzioak

Sarea konfiguratzeko



Sareko informazioa ikusteko eta sarea konfiguratzeko:

 >  **Ezarpenak** > **Sarea**

Antolatzaile pertsonala

Funtzioak


Alarma ezartzea

 >  **Iratzargailua**

Oharra: telefonoa itzalita badago ere, alarmak jo egingo du.

Funtzioak


Alarma desaktibatzea

Alarmak jotzean: Alarma desaktibatzeko, sakatu **Desgaitu** edo  tekla. Zortzi minutuko atzerapena ezartzeko, sakatu **Errepikatu**.

Oharra: **Errepikatu** aukera erabilgarri dago bakar-bakarrik alarmak jotzen dutenean telefonoa piztuta badago.

Egutegian gertaera edo zeregin berri bat sartzea

Egutegian gertaerak (hasierako eta amaierako ordua dute, eta errepikatu egin daitezke) edo zereginak (mugaegun bat dute) gorde ditzakezu.

 > **Tresnak** > **Egutegia**, zozaz nahi duzun egunera, sakatu  eta sakatu **Aukerak** > **Sortu gertaera berria** edo **Sortu ataza berria**

Funtzioak

Egutegian gertaera bat edo zeregin bat kontsultatu

Gertaeraren edo zereginaren xehetasunak ikusteko edo aldatzeko:

 > **Tresnak** > **Egutegia**, joan egunera eta, ondoren, sakatu .

Eguneroko bizitza-erritmoari eustea zeregin gogorra da. Datozen egunetako gertaeren edo zereginen zerrenda ikusteko, ireki egutegia, eta sakatu **Aukerak** > **Ikusi** > **Gertaera antolatua** edo **Ataza antolatua**

Funtzioak

Egutegiaren konfigurazioa aldatzea

•☛ > **Tresnak** > **Egutegia**, eta, ondoren, sakatu **Aukerak** > **Konfigurazioa**

Egutegia irekitzeko garaian **Bista lehenetsia** hauta dezakezu, eta **Egun bistako atazak** bistara edo ezkuta ditzakezu. Telefonoa itzalita badago, **Piztu** ezar dezakezu, egutegian alertaren bat dagoenean. Aktibatu **Ilargi egutegia**, eguzki-egutegia erabili nahi ez baduzu.

Egutegiko gertaeren abisua

Gertaera baten berri ematen denean: Abisuari buruzko informazioa ikusteko, sakatu **Ikusi**. Oharra ixteko, sakatu **Atzera**.

Funtzioak

Egutegiko gertaera bat beste gailu batera bidaltzea

Egutegiko gertaera bat beste telefono, ordenagailu edo gailu batera bidaltzeko:

•☛ > **Tresnak** > **Egutegia**, zoaz nahi duzun egunera, sakatu •☛, zoaz gertaerara, eta, ondoren, sakatu **Aukerak** > **Bidali**.

Funtzioak

Egutegiko hilabete bat, aste bat edo egun bat inprimatzea, Bluetooth® konexio baten bidez



Haririk gabeko Bluetooth konexio bat erabil dezakezu egutegiko hilabete, aste edo egun bat telefonotik inprimagailura bidaltzeko.

•📶 > **Tresnak** > **Egutegia**

Joan hileko, asteko edo eguneko ikuspegira, eta sakatu **Aukerak** > **Inprimatu**.

Bluetooth konexioei buruz informazio gehiago lortzeko, kontsultatu 48. orrialdea.

Ahots-grabazioa sortzea

•📶 > **Multimedia** > **Ahots-grabazioa**

Prest dagoenean, sakatu •📶 eta hitz egin telefonoz.

Funtzioak

Ahots-grabazioak erreproduzitzea

Ahots-grabazioa bat erreproduzitzeko:

🔊 > **Multimedia** > **Media-bilatzailea** > **Ahots oharrak**

> **Ahots ohar guztiak**, joan ahots-oharrera eta sakatu •📶 *erdiko tekla*

Kalkulagailua

🔊 > **Tresnak** > **Kalkulagailua**

Moneta-bihurgailua

🔊 > **Tresnak** > **Kalkulagailua** eta, ondoren, sakatu **Aukerak** > **Truke-tasa**

Idatzi truke-tasa, sakatu **Ados**, idatzi kopurua eta sakatu **Aukerak** > **Diru bihurrketa**.

Segurtasuna

Funtzioak

SIM txartelaren PINa

Hiru aldiz segidan okerreko PIN kodea sartzen baduzu, SIM txartela desaktibatu egingo da eta telefonoak **SIM txartela blokeatuta** mezua bistaratuko du.

SIM txartela blokeatzeko edo desblokeatzeko:

📶 > 📱 **Ezarpenak > Segurtasuna > PINa eskatu**

Blokeatzeko funtzioa

📶 > 📱 **Ezarpenak > Segurtasuna > Blokeatu aplikaz.**

Idatzi zure desblokeatze-kodea, aplikazio-zerrenda bat irekitzeko (*adibidez, Mezuak*). Hautatu aplikazio bat eta **Blokeatuta**, hura blokeatzeko.

Funtzioak

Ziurtagiriak kudeatzea



Internetera sartzeko telefonoan gordetako segurtasun-ziurtagiriak aktibatzeko edo desaktibatzeko:

📶 > 📱 **Konfigurazioa > Segurtasuna > Ziurtagiri kudeaketa**

Fitxategiak deskargatzean edo informazioa partekatzean web guneen identitatea eta segurtasuna egiaztatzeko erabiltzen dira ziurtagiriak.

Aisia eta jokoak

Oharra: irudi, soinu edo objektu baten ondoko ikonoek adierazten dute blokeatuta dagoela (🔒) edo telefonoan 📶 edo memoria-txartelean (📁) gordeta dagoela.



Kamerari buruzko informazioa eskuratzeko, ikus *Bizkor hasteko gida*.

Funtzioak

Nabigatzailea abiaraztea



Sakatu .

Telefonoak nabigatzailearen parametroak irakurtzen ditu USIM txarteleetik. USIM txartela kentzen baduzu, telefonoak caché memoria ezabatuko du nabigatzaileetik. Konfigurazioa editatzeko, sakatu  >  **Wap auker** > **WAP profilak**.

Web gune bateko objektuak deskargatzea



Web orri batetik irudi, soinu edo bestelako objektu bat deskargatzeko:

Sakatu , joan fitxategia dagoen orrira, mugitu fitxategira eta hauta ezazu.

Oharra: Fitxategi-mota batzuk ez dira bateragarriak.

Funtzioak

Web saioak



Telefonoak Internetera sartzeko erabiltzen dituen parametroak dituzte *wap profilek*. Wap profil bat hautatzeko edo sortzeko:

 >  **Web sarbidea** > **Web saioak**

Nabigatzailearen historia ezabatzea



Mininabigatzailearen historia, cachéa edo cookieak ezabatzea:

 >  **Wap aukerak** > **Arakatzaille konfigur.** > **Garbitu historia, Berrezarri cachea** edo **Garbitu cookie-ak**.

Jokoak edo aplikazioak deskargatzea



Jokoak edo Java[®] aplikazioak deskarga daitezke irudiak edo bestelako objektuak deskargatzen diren bezalaxe:

Sakatu , joan fitxategia dagoen orrira, mugitu fitxategira eta hauta ezazu.

Funtzioak

Foko bat edo aplikazio bat abiaraztea



Java® aplikazio bat edo joko bat abiarazteko:

•📍 > 📄 **Aplikazioak**, zoaz jokora edo aplikaziora eta, ondoren, sakatu 🗨 *erdiko tekla*.

Memorian gordetako jokoak **instalatzeko** edo exekutatzeko, sakatu •📍 > 📄 **Joko eta aplikazioak > [Instalatu berria]**.

Funtzioak

Hegazkin modua

Telefonoa hegazkin moduan jar dezakezu, sarearekin komunikaziorik izan ez dezan. Horrela, jokoak eta bestelako aplikazioak erabil ditzakezu hegazkin batean zauden bitartean, hegazkinaren komunikazioetan eraginik izan ez dezan.

Oharra: zure telefonoak haririk gabeko Bluetooth® konexioak onartzen ditu, **Hegaldi modua** aktibatuta badago.

•📍 > 📄 **Ezarpenak > Hegaldi modua > Hegaldi modua > Aktibatuta**

Telefonoa pizten duzun bakoitzean, hegazkin moduan jartzeko aukera bistara dadin konfiguratu dezakezu:

•📍 > 📄 **Ezarpenak > Hegaldi modua > Galdetu piztean > Aktibatuta**

Absortzio Espezifikoaren Koefizienteari buruzko datuak

MODELO HONEK BETE EGITEN DITU IRRATI-UHINEK PERTSONENGAN DUTEN ERAGINAREN NAZIOARTEKO ARAUDIA

Zure gailu mugikorra irrati-uhinen transmisorea eta hartzailea da. Irrati-uhinen eragina jasateko nazioarteko araudian finkatutako mugak ez gainditzeko diseinatuta dago. Arau horiek ICNIRP zientzia-erakunde independenteak garatu ditu eta pertsona ororen –adina eta osasun-egoera gorabehera– segurtasuna ziurtatzeko diseinatutako segurtasun-tarteak dituzte.

Araudi horiek Absortzio Espezifikoaren Tasa (SAR) izeneko neurri-unitatea ibiltzen dute. Jendeak erabiltzen dituen mugikorretarako ICNIRPeK ezarritako SAR muga 2 W/kg da, eta belarran erabiliz egindako probatan gailu honek emandako SAR balio altuena 0,62 W/kg1 da. Gailu mugikorrek funtzio ugari dituztenez, beste atal batzuetan ere erabil daitezke, adibidez gorputzean, erabiltzailearen gidaliburu honetan deskribatzen den bezala2. Kasu honetan, neurtu den SAR balio altuena 0,65 W/kg1 da.

Gailuaren transmisioko potentzia maximoa erabilita neurtzen da SAR balioa; beraz, gailu hau baldintza arruntetan erabiltzen denean, lehen aipatutakoa baino SAR balio baxuagoa du. Hori gertatzen da gailuak potentzia-mailak automatikoki aldatzen dituelako, sarera konektatzeko balio minimoa erabiltzeko.

Telefonoen artean SAR mailan desberdintasunak egon daitezkeen arren eta baldintza desberdinetan erabiltzen diren arren, guztiak betetzen dituzte esposizio segurua ziurtatzeko gobernuen eskakizunak. Kontuan izan modelo honetan egin daitezkeen hobekuntzek aldatu egin dezaketela geroko produktuen SAR balioa. Hala ere, produktu guztiak araudi horien arabera egiten dira.

Munduko Osasun Erakundeak berretsi du egindako azterketa zientifikoak ikusita ez dela beharrezkoa arreta berezirik hartzea gailu mugikorrek erabiltzeko. Horrez gain, adierazten dute esposizio-maila murrizteko deien iraupena murriztuz dezaitezula edo “esku libreko kita” erabil dezakezula, telefono mugikorra burutik eta gorputzetik urrun edukitzeko.

Osasunaren Munduko Erakundearen web gunean (<http://www.who.int/emf>) edo Motorola, Inc.-en web gunean (<http://www.motorola.com/rfhealth>) duzu informazio gehiago.

1. Probak nazioarteko araudien arabera egin dira. Mugak segurtasun-tarte handia du, jendeari babes osagarria eman diezaion eta neurketetan edozein aldaketa kontuan izan dadin. Informazio osagarriaren barnean sartzen dira Motorolaren proben protokoloa, balorazio-prozedura eta produktu honetarako ziurgabetasun-marjina neurketan.
2. Ikus gorputzetik gertu erabiltzeari buruzko *Informazio orokorra eta segurtasunari buruzko informazioa* atala.

Munduko Osasun Erakundearen informazioa (MOE)

Gaur egungo ikerketa zientifikoen arabera, ez da aparteko konturik izan behar telefono mugikorrak erabiltzean. Kezkatuta bazaude, IMaren eraginpean zure eta jodedo zure seme-alabek denbora gutxiago pasatzera erabaki dezakezu, deien iraupena murriztuz edo esku libreko gailuak erabiliz –telefono mugikorra burutik eta gorputzetik urrun izateko.

Iturria: Who. 193. informazio-oharra

Informazio gehiago:

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/es/>

Pribatutasuna eta datuen babesa

Motorolak badaki pribatutasuna eta datuen segurtasuna garrantzitsuak direla. Mugikorreko funtzio batzuek pribatutasunari eta datuen segurtasunari eragin diezaioketenez, segi aholku hauen zure informazioa hobeto babesteko:

- **Sarbide-kontrola:** Mugikorraren erabiltzaileak aldean eduki behar du beti, eta ez du utzi behar inolako kontrolik gabe besteek erabiltzeko aukera izan dezaten. Blokeatu gailuko teklatura, funtzio hori badago.
 - **Eduki softwarea eguneratuta:** Motorolak edo softwareen edo aplikazioen haren hornitzaileak mugikorrerako adabakiren bat edo doikuntzaren bat salgai jartzen badu eta horrek mugikorraren segurtasuna areagotzen badu, k instalatu ezazu lehenbailehen.
 - **Ezabatu datuak birziklatu aurretik:** Ezabatu gailu mugikorreko datuak edo informazio pertsonala, bota edo birziklatu aurretik. Gailuko informazio pertsonal guztia pausoz pauso nola ezabatu jakiteko, ikus datu guztiak ezabatzeko eskuliburu honetako atala.
- Oharra:** ezabatu aurretik mugikorreko datuen segurtasun-kopia egiteari buruzko informazioa izateko, ikus www.motorola.com gunea, eta, ondoren, nabigatu kontsumitzaileen web guneko “deskargak” atalean, “Motorola Backup” edo “Motorola Phone Tools” ataletan sartzeko.
- **AGPS duten gailuak:** Larrialdi-deiak lokalizatzeke FCCren baldintzak betetzeko, Motorolaren mugikorrerako batzuek *Assisted Global Positioning System* (lagundutako lokalizazio-sistema globala, AGPS) teknologia dute. Larrialdikoak ez diren aplikazioetan ere erabil daitezke AGPS teknologia, erabiltzaile jakin bat non dagoen jakiteko, adibidez, jarraibideak emateko.

Lokalizatzeko eta kontrolatzeko aukera hori debekatu nahi duten erabiltzaileek ez dituzte aplikazio horiek erabili behar.

Gailuaren erabilerak zure pribatutasunean eta datuen segurtasunean duen eraginari buruz gehiago jakin nahi baduzu, jarri harremanetan **Motorolarekin,** **privacy@motorola.com** helbidera idatzita, edo zure zerbitzu-hornitzailearekin.

Gidatzen ari zarela arduraz erabiltzea

Drive Safe, Call SmartSM

Irakurri gidatzen ari zarela mugikorrak eta horien osagarriak erabiltzeari buruzko herrialdeko legeak eta arauak. Bete itzazu beti. Litekeena da eremu batzuetan gailu horiek erabiltzea debekatuta edo mugatuta egotea. Ikus www.motorola.com/callsmart gunea informazio gehiago izateko.

Zure gailu mugikorrak aukera ematen dizu ahots edo datu bidez komunikatzeko, ia edozein tokitan eta edozein unetan, baldin eta haririk gabeko zerbitzua erabilgarri badago eta horretarako aukera ematen duten segurtasun-baldintzak badaude. Autoa gidatzen ari zarenean, gidatzea da lehenengo ardura. Gidatzen ari zaren bitartean telefono mugikorra erabiltzea erabakitzen baduzu, gogoan izan aholku hauek:

- **Ezagutu Motorola mugikorra eta haren funtzioak; adibidez, markaketa bizkorreko funtzioa eta berriro deitzeko funtzioa.** Erabilgarri badaude, funtzio horiek deitzen lagunduko dizute, errepidera arretaz begira segitzen duzun bitartean.

- **Erabili esku libreko gailu bat, baldin baduzu.** Ahal bada, erabil ezazu zure mugikorra erosoago, Motorola Originalen esku libreko osagarrietako batekin.
- **Jarri telefono mugikorra erraz hartzeko moduan.** Errepidera begiratzen duzun bitartean telefono mugikorra hartzeko aukera izan behar duzu. Egokia ez den une batean dei bat jasotzen baduzu, ahal baduzu, utzi ahots-postontziari erantzuten.
- **Jakinarazi solaskideari gidatzen ari zarela, eta, behar izanez gero, amaitu deia zirkulazio handia edo eguraldi oso txarra badago.**
Euria, elur bustia, elurra, izotza eta zirkulazio handia arriskutsuak izan daitezke.



- **Ez hartu oharrik eta ez begiratu zenbakirik gidatzen ari zaren bitartean.** “Egin beharrekoen” zerrenda osatzeak edo agenda begiratzeak arreta galaraz diezazuke, eta seguru gidatzea eragotzi.
- **Deitu zentzuzko kondizioetan eta aztertu zirkulazioaren egoera, eta, ahal bada, deitu autoa geldirik dagoenean edo martxan jarri aurretik.** Gidatzen ari zarela deitu behar baduzu, markatu zenbaki batzuk bakarrik, begiratu errepidera eta ispiluetara, eta segi markatzen.
- **Ez eduki arreta galaraz diezazukeen elkarrizketa estresagarriak edo sentikorrik.** Jakinarazi solaskideari gidatzen ari zarela, eta amaitu arreta errepidetik desbidera dezaketen elkarrizketak.
- **Erabili gailu mugikorra laguntza-deiak egiteko.** Sute, auto-istripu edo larrialdi medikoren bat gertatuz gero, markatu 112 zenbakia edo beste larrialdi-zenbaki bat.
- **Erabili mugikorra larrialdi-egoeran dauden beste pertsoneri laguntzeko.** Auto-istripu edo delituren bat edo beste larrialdi-egoeraren bat ikusi baduzu eta norbaiten bizia arriskuan badago, deitu 112 zenbakira edo beste larrialdi-zenbaki batera, zure kasuan beste norbaitek egitea nahiko zenukeen bezala.*
- **Deitu errepideko laguntza-zerbitzuetara edo haririk gabeko laguntza-zenbaki bereziren batera, behar izanez gero.** Arriskurik eragiten ez duen eta matxuratuta dagoen ibilgailu bat, hondatutako trafiko-seinale bat, zauriturik eragin ez duen garrantzi txikiko istripuren bat edo lapurtutako ibilgailu bat ikusi baduzu, deitu errepideko laguntza-zerbitzuetara edo haririk gabeko beste zenbaki bereziren batera.¹

1. Betiere telefono mugikorreko zerbitzua erabilgarri badago.

Aurkibidea

A

ActiveSync 78, 79

ahots bidezko markaketa 31, 77

ahots-grabazioa 82

ahots-komandoak 31

ahots-mezua 71

ahots-postontzia 45

ahots-postontziko mezuen adierazlea
25, 45

aktibo dagoen linearen adierazlea 25

alarma 79, 80

alarmaren adierazlea 25

alerta-adierazlea 25

alerta

desaktibatu 30, 41

ezarri 30

amaitzeko tekla 1

artxiboak kopiatu 49

aukerako funtzioa 22

aukerako osagarriak 22

Azken deiak 41

B

banaketa-zerrenda 69

Bateria baxua mezua 25

bateriaren adierazlea 25

bateriaren iraupena, luzatu 38

bateriaren iraupena, luzatu 39

berrabiarazi 75

berriro markatu 44

bidaltzeko tekla 1

blogak 59

blokeatu

aplikazioa 83

SIM txartela 83

telefonoa 35

Bluetooth konexioa

aurkibideko sarrerak 70

aurkibideko sarretarako 70

deskribapena 48

mezuak, inprimatu 73

sarbidea mugatu 54

bolumena 30, 74

D

data, doitu 36

datu-deiak 77

datuen adierazlea 24

dei bat amaitu 47

dei bat grabatu 47

dei bat zain utzi 62

deia identifikatu 68

deia irudiarekin identifikatu 68

Deia isilarazi 62
deia konferentzian 63
deia
 amaitu 47
 blokeatu 35, 64
 desbideratzea 63, 64
 erantzun 40
 grabatu 47
 kontagailuak 75, 76
 zain 62
deiak blokeatu 64
deiak desbideratu 63, 64
deiak desbideratzearen adierazlea 25
Deiak itzuli 43
deiak transferitu 63
deiarri erantzun 40
deiarri erantzuteko ireki 40
dei-identifikatzailea 44
desblokeatu
 aplikazioa 83

SIM txartela 83
telefonoa 35
desblokeatze-kodea 34, 35
deskargatutako fitxategiak
 mezuetan 72
 web orrietatik 84
Desklok. kodea mezua 35
desplazamendua 74
desplazamendu-adierazlea 24
distira 39
DTMF tonuak 43, 65
E
egindako deiak 41
egutegia 80, 81, 82
entzungailuak 76
entzungailuaren bolumena 30
entzungailuen konexioa 1
erdiko hautaketa-tekla 22
erdiko tekla 1, 30
erlojua 36

esku libreko entzungailua 34
esploradoreko mezuak 73
estalduraren adierazlea 24

F

fax-deia 77
formatua 39
funtzio ugariko tekla 30
funtzio-teklak 1, 23

G

gaia 38
guztia ezabatu 75

H

hariak 54
hasierako pantaila 3, 23
hegazkin modua 85
Hizkuntza 74
hondoko argia 39

I

ibilgailuko kita 76
idazteko metodo estandarra 28
ikurrak idazteko modua 29
informazio-zerbitzuak 73
inprimatu 51
irudi bidezko identifikatzailea 44
iTAP idazteko metodoa 27

J

jasotako deiak 41
Java adierazlea 25
Java aplikazioak 84
jokoak 84

K

Kalkulagailua 82
kameraren lentea 2
kanpoko pantaila 33
kategoriak 68
kodeak 34, 35

kontagailuak 75, 76
kostuak, segimendua 76

L

larrialdietako zenbakia 45
lotura. Ikus Bluetooth konexioa

M

markaketa bizkorra 65, 66
markaketa finkoa 65
markaketa ultrabizkorra 66
menua 3, 22, 23, 74
menuko ikonoak 23
mezua 71, 72, 73
mezuan adierazlea 25, 58
mezuen jakinarazpenak 74
mikrofonoa 76
MMS, definitua 57
MOTOSYNC 78, 79
multimedia-mezua 57, 71, 72, 73

N

nabigatzailea 73, 84
nabigatzailea. *Ikus* nabigatzailea
nabigazio-tekla 1, 22, 30
nazioarteko aurrezenbakia 62

O

objektuak trukatu 49
ohar-bloka 61
Oharrak 74
oharren adierazlea 25
OMEren informazioa 88
ordua, doitu 36
ordu-eremua 36
osagarriak 22, 76
osagarrien konexio-ataka 1

P

pantaila 3, 23, 39
pantaila-babesa 37
pantailaren hondoa 37

parekatzea. Ikus Bluetooth konexioa
pasahitzak. Ikus kodeak
pertsionalizatu 74
PIN kodea 35, 83
PIN2 kodea 35
pizteko tekla 1
posta elektronikoa
 bidali 71
 irakurri eta administratu 72

S

sare-adierazlea 24
sarearen konfigurazioa 79
sarrerako deia mezua 44
sarrerako deiaren adierazlea 25
segurtasunari buruzko aholkuak 91
segurtasun-kodea 34
SIM blokeatuta mezua 83
SIM txartela 35, 65, 73, 83
sinkronizazioa 78, 79
softwarea eguneratzea 56

T

tapa 40
teklatua 40, 74
telefono-aurkibidea 61, 66
telefonoko ahots-komandoak 36
telefono-zenbaki bat markatu 65
testua idatzi 26
testuen desplazamendua 74
testu-mezua 72, 73
txirrin bidezko identifikatzailea 44
txirrin-adierazlea 67, 74
txirrinaren bolumena 30, 74
txirrin-mota, konfiguratu 30
txirrin-motaren adierazlea 25

U

USB kableak 54

W

wap profilak 84
web orriak 84

Z

zenbakiak gehitu 61
zenbakiak idazteko metodoa 29, 34
zerbitzuen markaketa 65
ziurtagiriak kudeatu 83

U.S. patent Re. 34,976
6803610F29



Kudeaketako Bikaintasunean Zilarrezko
Q saria lortu duen lehenengo
Telekomunikazio-Operadorea



Primer Operador de Telecomunicaciones
distinguido con la Q de Plata a la
Excelencia en la Gestión