


# Su **HTC** Wildfire S

## Guía del usuario

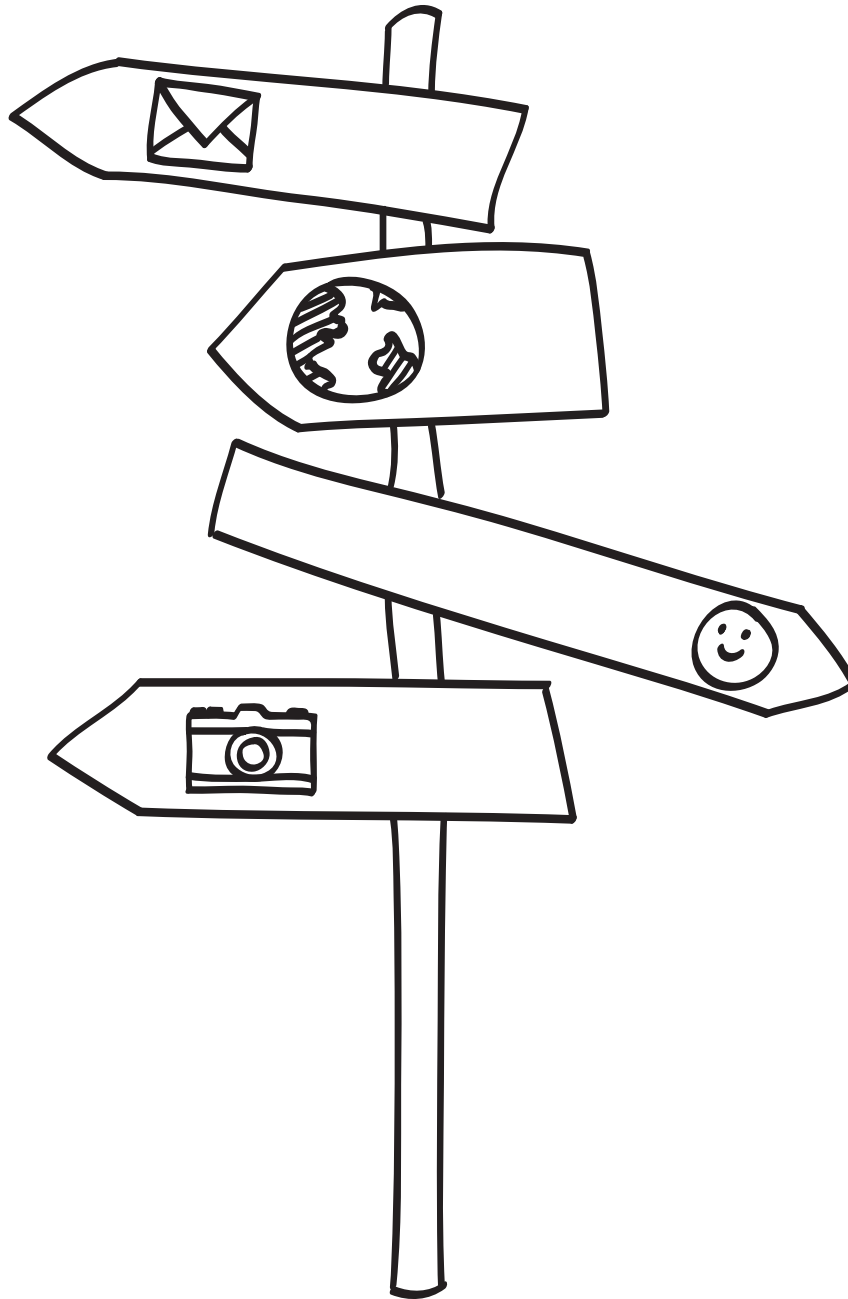

# Contenidos

---

## Primeros pasos

---

Contenido del paquete	8
HTC Wildfire S	8
Tapa posterior	10
Tarjeta SIM	10
Tarjeta de almacenamiento	13
Batería	14
Conectar y desconectar la alimentación eléctrica	17
Introducir su código PIN	17
Movimientos del dedo	17
Configurar HTC Wildfire S por primera vez	18
Formas de conseguir contactos en HTC Wildfire S	18
Pantalla principal	19

---

## Básico

---

Ajustar el volumen	21
Modo en suspensión	22
Estado y notificaciones	23
Panel de notificaciones	26
Conectar HTC Wildfire S a un ordenador	27
Copiar archivos a y desde la tarjeta de almacenamiento	28
Copiar texto, buscar información y compartir	29

---

## Personalizar

---

Hacer HTC Wildfire S a su medida	31
Personalizar HTC Wildfire S con escenas	31
Cambiar el fondo de pantalla	32
Aplicar una nueva máscara	33
Personalizar su pantalla principal con widgets	33
Añadir iconos y otros accesos directos en su pantalla principal	35
Añadir carpetas a su pantalla principal	35
Reorganizar o retirar widgets e iconos en la pantalla principal	36
Reorganizar la pantalla principal	37
Uso de grupos de sonidos	37
Cambiar los tonos de timbre y alarmas	39
Reorganizar u ocultar fichas de aplicaciones	40

---

## Llamadas de teléfono

---

Distintas formas de hacer llamadas	41
Realizar una llamada desde la pantalla del marcador del teléfono	41
Utilizar Marcado rápido	42
Llamar a un número de teléfono en un mensaje de texto	43

Llamar a un número de teléfono en un correo electrónico	43
Hacer una llamada de emergencia	44
Recibir llamadas	44
¿Qué puedo hacer durante una llamada?	46
Configurar una conferencia telefónica	47
Llamadas por Internet	48
Utilizar el historial de llamadas	49
Uso de la marcación nacional	50
Servicios de llamada	51
Activar o desactivar el modo Avión	52

---

## Búsqueda y navegador Web

---

Buscar en HTC Wildfire S y en la Web	53
Uso del navegador Web	54
Descargar de la Web	57
Ver favoritos y páginas visitadas previamente	57
Establecer opciones del navegador	59

---

## Cuentas y sincronización

---

Acerca de las cuentas en línea	60
Sincronizar con una cuenta de Google	61
Añadir una cuenta de una red social	62
Administrar sus cuentas en línea	62

---

## Contactos

---

Cómo transferir contactos desde su anterior teléfono	64
Acerca de la aplicación Contactos	65
Configurar su perfil	66
Importar contactos de su tarjeta SIM	67
Añadir un contacto nuevo	67
Importar un contacto desde una cuenta de Exchange ActiveSync	68
Combinar información de contacto	69
Filtrar su lista de contactos	70
Hacer copia de seguridad de sus contactos en la tarjeta de almacenamiento	71
Información del contacto y conversaciones	71
Enviar información de contacto como una vCard	72
Grupos de contacto	73
Añadir widgets de Contactos	75

---

## Social

---

Facebook para HTC Sense	77
Aplicación Facebook	78
¿Cuál es la diferencia entre la aplicación Facebook y Facebook para HTC Sense?	79
Tweeting sobre la marcha con Peep	80
Utilizar Friend Stream	83
Conversar en Google Talk	85

---

## Cámara

---

Aspectos básicos de la cámara	88
Hacer una foto	89
Grabación de vídeo	90

Añadir efectos	91
Después de capturar	91
Cambiar los ajustes de la cámara	92

---

## Fotos, vídeos y música

---

Galería	94
Música	102

---

## Market y otras aplicaciones

---

Encontrar e instalar aplicaciones de Android Market	107
Utilizar la aplicación Reloj	109
Comprobar el El Tiempo	112
Hacer un seguimiento de sus valores bursátiles	114
Ver vídeos en YouTube	115
Escuchar Radio FM	117
Grabar su voz	118
Compartir juegos y aplicaciones	119

---

## Mensajes

---

Abrir Mensajes	120
Enviar un mensaje de texto (SMS)	120
Enviar un mensaje multimedia (MMS)	121
Reanudar un mensaje de borrador	123
Ver y responder a un mensaje	124
Ver y guardar un archivo adjunto de un mensaje multimedia	125
Mensajes push	126
Administrar conversaciones de mensajes	127
Ajustar las opciones de mensaje	128

---

## Correo electrónico

---

Gmail	130
Correo electrónico	132

---

## Calendario

---

Acerca del Calendario	141
Crear un evento	141
Cambiar las vistas del Calendario	143
Gestionar eventos del Calendario	145
Descartar o posponer recordatorios de eventos	146
Mostrar y sincronizar recordatorios	146
Cambiar los ajustes del Calendario	148
Acerca del widget de Calendario	149

---

## Mapas y ubicación

---

Ajustes de ubicación	150
Google Maps	151

---

## HTC Sync

---

Acerca de HTC Sync	155
--------------------	-----

Instalar HTC Sync que se facilita con la tarjeta de almacenamiento	156
Configurar HTC Sync para que reconozca a HTC Wildfire S	157
Conozca el espacio de trabajo	157
Configurar la sincronización	158
Sincronizar HTC Wildfire S	161
Instalar una aplicación del ordenador en HTC Wildfire S	162
Sincronizar otro dispositivo con su ordenador	162
Descargar la última actualización de HTC Sync	162

---

## HTCSense.com

---

Iniciar sesión en su cuenta de HTCSense.com	163
Utilizar HTCSense.com	164
Eliminar su cuenta de HTCSense.com	166

---

## Teclado

---

Uso del teclado en pantalla	167
Introducir palabras con texto de predicción	169
Introducir texto hablando	170
Edición de texto	171
Ajustar la configuración de entrada	172

---

## Conexiones de Internet

---

Conexión de datos	173
Wi-Fi	174
Conectar a una red privada virtual (VPN)	176
Utilizar HTC Wildfire S como un módem (anclaje de USB)	177
Conectar HTC Wildfire S a Internet a través de un ordenador (conexión directa a Internet)	178
Utilizar HTC Wildfire S como un router inalámbrico	178

---

## Bluetooth

---

Conceptos básicos sobre Bluetooth	179
Conectar un auricular Bluetooth o un kit para el coche	180
Desconectar o desincronizar un dispositivo Bluetooth	181
Enviar información utilizando Bluetooth	182
Recibir información utilizando Bluetooth	183

---

## Seguridad

---

Proteger su tarjeta SIM con un PIN	185
Proteger HTC Wildfire S con un patrón de bloqueo de pantalla, un PIN o una contraseña	186

---

## Ajustes

---

Ajustes en HTC Wildfire S	188
Cambiar ajustes de pantalla	190
Cambiar ajustes de sonido	191
Cambiar el idioma	192
Optimizar la vida útil de la batería	193
Administrar la memoria	194
Comprobar información sobre HTC Wildfire S	195

---

## Actualizar y restablecer

---

Actualizaciones de software de HTC Wildfire S	196
Reiniciar HTC Wildfire S	197
Restablecer HTC Wildfire S	197

---

## Marcas comerciales y derechos de autor

---

---

## Índice

---

## Simbología utilizada en este manual

En esta guía del usuario, utilizamos los siguientes símbolos para indicar información útil e importante:



Ésta es una nota. Una nota normalmente ofrece información adicional como por ejemplo, qué ocurre cuando opta por realizar o no una acción concreta. De igual modo, una nota le facilita información que puede que sea pertinente sólo en algunas situaciones.



Éste es un consejo. Un consejo es una alternativa a la hora de realizar un proceso o de dar un paso o bien, le informa de una opción que puede resultarle útil.



Indica información importante que necesita hacer para que se realice una tarea concreta o para que una característica funcione correctamente.



Le ofrece información sobre medidas de seguridad, es decir, información que necesita tener en cuenta para evitar posibles problemas.

# Primeros pasos


## Contenido del paquete

En el interior del paquete encontrará lo siguiente:

- HTC Wildfire S
- Batería (preinstalada)
- Tarjeta microSD™ (preinstalada)
- Cable USB
- Auricular estéreo de 3,5 mm
- Adaptador de corriente
- Guía rápida de instalación
- Guía de información legal y seguridad
- Tarjeta del centro de atención telefónica (tarjeta de línea directa)
- Tarjeta de garantía

## HTC Wildfire S

### Panel frontal

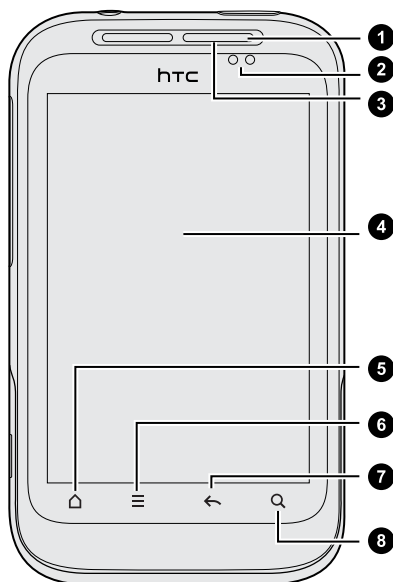


1. LED de notificación
2. Sensor de proximidad
3. Auricular
4. Pantalla táctil
5. Inicio 
6. Menú 
7. Atrás 
8. Buscar 



---

## Panel izquierdo

---

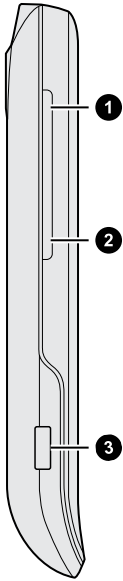


1. SUBIR VOLUMEN
2. BAJAR VOLUMEN
3. Conector de USB

---

## Panel posterior

---

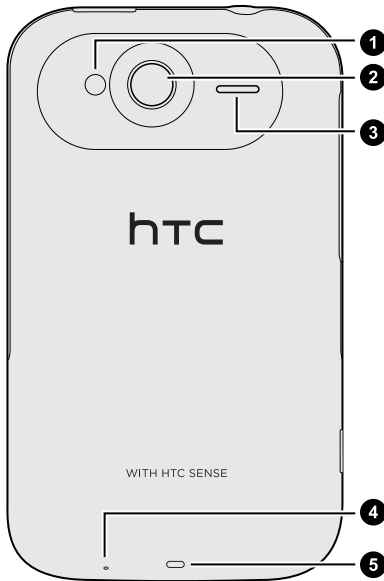


1. Flash LED
2. Cámara de 5 megapíxeles
3. Altavoz
4. Micrófono
5. Agujero para cordón

---

## Panel superior

---




1. Clavija para auricular de 3,5 mm
2. ENERGÍA

## Tapa posterior

### Extraer la tapa posterior

Quite la tapa posterior para acceder al compartimento de la batería, la ranura de la tarjeta SIM y la ranura de la tarjeta de almacenamiento.

1. Apague HTC Wildfire S y sujételo con firmeza con la parte frontal hacia abajo.
2. Con ayuda del dedo, abra la tapa posterior levantándola desde la pequeña abertura junto al botón ENERGÍA.

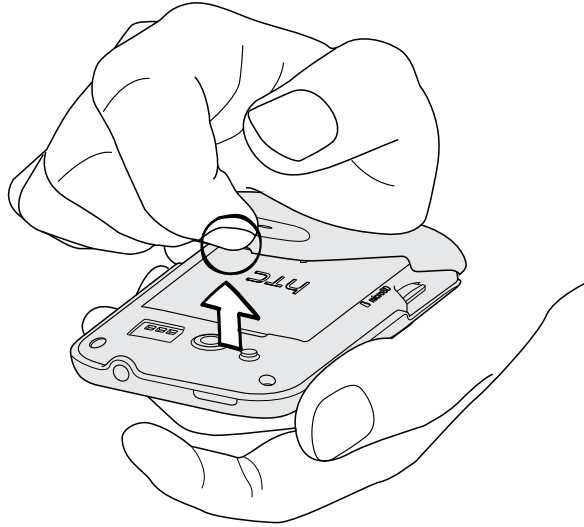

### Volver a colocar la tapa posterior

1. Coloque primero la parte inferior de la tapa posterior, alineándola según las aberturas situadas en la parte inferior del reverso de HTC Wildfire S.
2. Presione a ambos lados y en la parte superior de la tapa posterior hasta que ésta se ajuste en su posición correcta. Escuchará un clic cuando la tapa posterior esté bloqueada en su lugar.

## Tarjeta SIM

La tarjeta SIM contiene el número de teléfono, los datos de servicio y la memoria de la agenda telefónica/mensajes. Se admiten tarjetas SIM de 1,8 V y 3 V.




Puede que algunas tarjetas SIM obsoletas no funcionen con HTC Wildfire S. En ese caso, debe consultar a su operador móvil para que le cambie la tarjeta SIM. Este servicio puede no ser gratuito.


### Insertar la tarjeta SIM

1. Retire la tapa posterior.
2. Quite la batería.


3. Deslice el soporte de la tarjeta SIM en la dirección de apertura (indicación "OPEN" en el soporte de la tarjeta SIM) y luego, déjelo abierto.

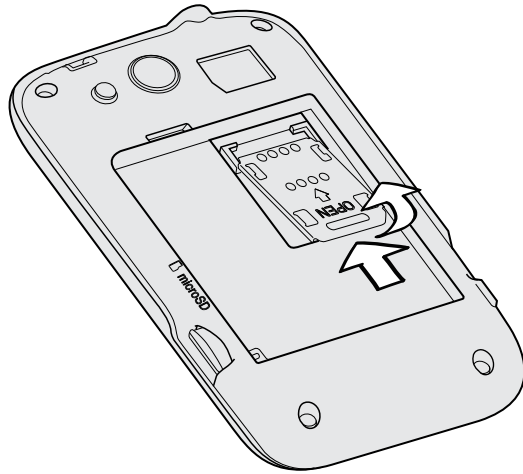

4. Inserte la tarjeta SIM con los contactos dorados hacia abajo y la esquina recortada hacia el exterior de la ranura de la tarjeta SIM.

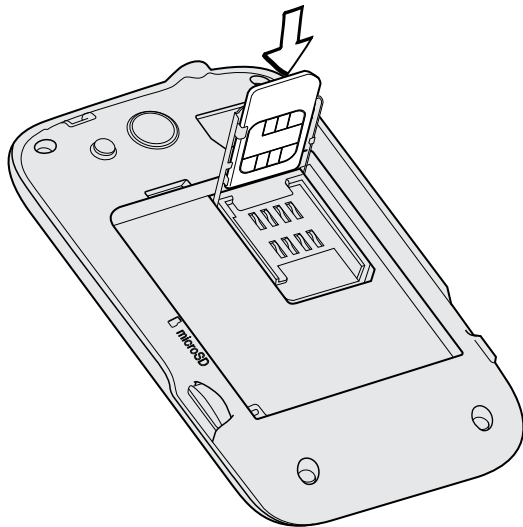

5. Deslice completamente la tarjeta SIM en la ranura. Asegúrese de que la tarjeta SIM se ajusta en las 2 "guías" dispuestas en la ranura de la tarjeta SIM.
6. Cierre el soporte de la tarjeta SIM y después, deslícelo en la dirección opuesta a su apertura para bloquearlo.

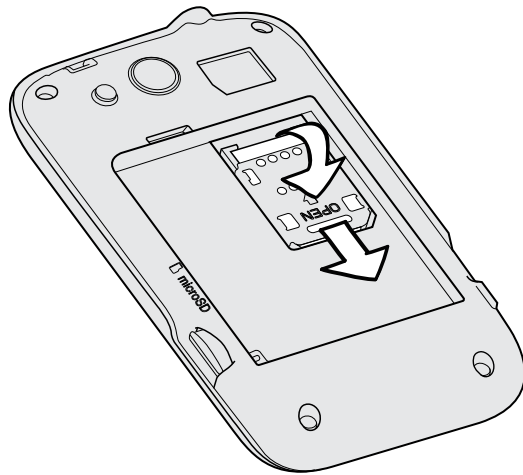

---

### Quitar la tarjeta SIM

---




Asegúrese de apagar HTC Wildfire S antes de extraer la tarjeta SIM.

1. Retire la tapa posterior.
2. Quite la batería.
3. Deslice el soporte de la tarjeta SIM en la dirección de apertura ("OPEN") y luego, déjelo abierto.
4. Deslice la tarjeta SIM fuera de la ranura para tarjetas SIM.

## Tarjeta de almacenamiento

### Insertar la tarjeta de almacenamiento

1. Retire la tapa posterior.
2. Inserte la tarjeta microSD en la ranura de tarjeta de almacenamiento con los contactos dorados hacia abajo y presiónela hasta que escuche un clic de ajuste.

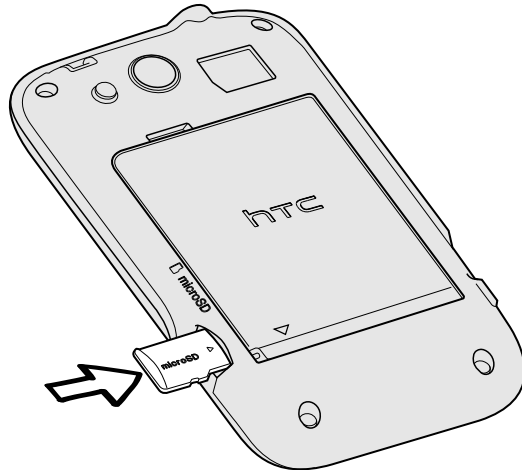

### Quitar la tarjeta de almacenamiento



Si HTC Wildfire S está encendido, extraiga primero la tarjeta de almacenamiento para evitar que se dañe o dañe los archivos que contiene.

1. Retire la tapa posterior.
2. A continuación, retire la tarjeta de almacenamiento de la ranura.

### Desmontar la tarjeta de almacenamiento

Si necesita retirar la tarjeta de almacenamiento cuando HTC Wildfire S está encendido, desmonte primero la tarjeta de almacenamiento para evitar que se dañe o dañe los archivos que contiene.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego púntee en Ajustes.
2. Púntee en Tarjeta SD y almacenamiento del teléfono > Desmontar tarjeta SD.

## Batería

HTC Wildfire S utiliza una batería recargable. La duración de la batería antes de la recarga depende de cómo utilice HTC Wildfire S. Entre otros, se incluyen las funciones y los accesorios que utiliza (por ejemplo, dejar la conexión de Bluetooth™ siempre activada consume más energía). Las llamadas telefónicas largas y explorar la Web con frecuencia también consumen mucha energía de la batería. Asimismo, tenga en cuenta su ubicación: una intensidad de señal baja desde su red móvil o las temperaturas extremas también hacen que la batería demande más energía.

---

### Quitar la película fina de la batería

---

Antes de utilizar HTC Wildfire S por primera vez, debe quitar la película fina que envuelve la batería.

1. Retire la tapa posterior.
2. Abra la tapa del compartimento de la batería.
3. Tire de la película fina para extraerla.

---


### Quitar la batería

---



Cuando saque el dispositivo HTC Wildfire S de la caja por primera vez, no se olvide de quitar la película fina que cubre la batería que está dentro de HTC Wildfire S.

1. Retire la tapa posterior.
2. Con ayuda del pulgar u otro dedo, levante la batería del compartimento donde está alojada.

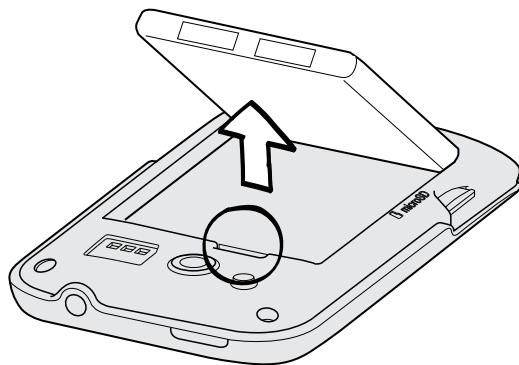


## Insertar la batería



Utilice sólo las baterías originales que se suministran en la caja o los repuestos que le recomendamos.

1. Retire la tapa posterior.
2. Inserte la batería (con sus contactos de cobre en primer lugar) en el compartimento de la misma.

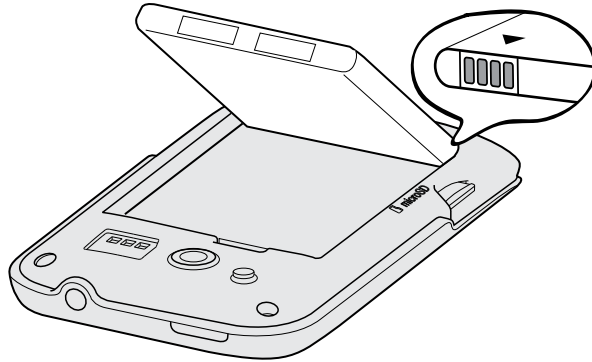


## Cómo cargar la batería

En el momento de la entrega, la batería está parcialmente cargada. Antes de encender y empezar a utilizar HTC Wildfire S, se recomienda que cargue la batería. Algunas baterías funcionan mejor tras varios ciclos completos de carga y descarga.





- En el momento de la entrega, la batería de HTC Wildfire S ya se facilita instalada. Entre la batería y el compartimento de ésta se dispone una película fina. Tiene que retirar dicha película antes de cargar la batería.
- Para cargar la batería, sólo se debe utilizar el adaptador de alimentación y el cable de sincronización USB facilitados en la caja.
- No retire la batería de HTC Wildfire S mientras se carga con el adaptador de alimentación o el del coche.

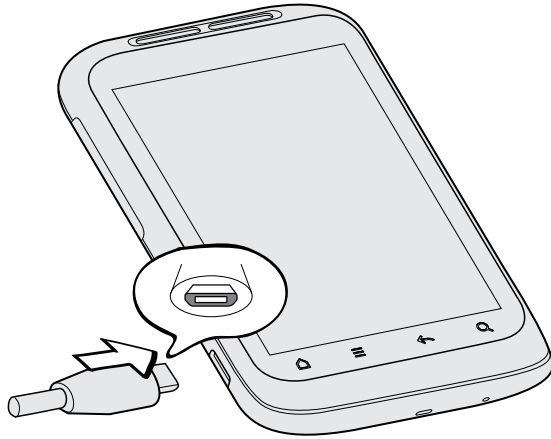1. Enchufe el adaptador de alimentación al conector USB.



2. Conecte el adaptador de corriente a una toma eléctrica para iniciar la carga de la batería.

Mientras la batería se carga, el LED de notificación muestra una luz naranja fija. La luz cambia a verde fijo cuando la batería está totalmente cargada.

Si carga la batería mientras HTC Wildfire S está encendido, el icono de carga de la batería  se muestra en la barra de estado. Tras haber cargado la batería por completo, el icono de batería cargándose se convierte en un icono de batería completa .



Como medida de seguridad, la batería deja de cargarse cuando se sobrecalienta.



## Conectar y desconectar la alimentación eléctrica

### Encender el dispositivo

Pulse el botón ENERGÍA. Es fácil.



Cuando encienda HTC Wildfire S por primera vez, se le pedirá que lo configure.

### Apagar el dispositivo

1. Si la pantalla está apagada, pulse en el botón ENERGÍA para volver a encenderla o desbloquee la pantalla.
2. Pulse durante varios segundos en el botón ENERGÍA .
3. Cuando aparezca el menú Opciones de energía, púntee en **Apagar**.

## Introducir su código PIN

La mayoría de las tarjetas SIM están preconfiguradas con un PIN (número de identificación personal) que le facilita su operador de telefonía móvil. Si se le solicita un PIN, introdúzcalo y luego pulse en **Aceptar**.



Si introduce un código PIN erróneo tres veces, la tarjeta SIM se bloqueará. No hay problema. Sólo tiene que ponerse en contacto con su operador de telefonía móvil y solicitar el PUK (Tecla de desbloqueo del PIN).

## Movimientos del dedo

<b>Púntee</b>	Cuando quiera escribir utilizando el teclado, seleccione elementos en pantalla como iconos de aplicaciones y ajustes o bien, pulse en los botones en pantalla; sólo tiene que tocarlos con el dedo.
<b>Pulsar durante varios segundos</b>	Para abrir las opciones disponibles para un elemento (por e.j. un contacto o un enlace a una página Web), sólo tiene que pulsar durante varios segundos en el elemento.
<b>Mover o deslizar</b>	Moverse o deslizarse significa arrastrar rápidamente el dedo en vertical u horizontal por la pantalla.
<b>Arrastrar</b>	Pulse con el dedo durante varios segundos ejerciendo cierta presión, antes de iniciar el arrastre. Una vez que empiece a arrastrar el dedo, no debe levantarlo hasta que llegue al punto deseado.

<b>Dar toques</b>	En este caso, la diferencia radica en que debe dar pequeños toques con el dedo haciéndolo con suavidad y rapidez. Este gesto del dedo siempre se realiza en dirección vertical, como cuando se hojean los contactos o la lista de mensajes.
<b>Girar</b>	En la mayoría de las pantallas, puede cambiar automáticamente la orientación de la pantalla de horizontal a vertical girando HTC Wildfire S hacia los lados. Al introducir texto, puede girar HTC Wildfire S hacia los lados para obtener un teclado de mayor tamaño.
<b>Comprimir</b>	En algunas aplicaciones, como Galería o en el navegador Web, puede "comprimir" la pantalla utilizando 2 dedos (por ejemplo, los dedos pulgar e índice) para acercar o alejar la visualización de una imagen o página Web.

## Configurar HTC Wildfire S por primera vez

Cuando enciende HTC Wildfire S por primera vez, se le pedirá que lo configure. Puede elegir su idioma, cómo desea conectarse a Internet, y si desea que su ubicación actual se detecte automáticamente. Si aún tiene contactos personales y eventos del calendario guardados en su antiguo teléfono, podrá fácilmente transferirlos a HTC Wildfire S a través de Bluetooth.

Asegúrese de iniciar sesión en su cuenta de Google para poder utilizar aplicaciones de Google como Gmail™ y Android Market™. También puede configurar sus otras cuentas de correo electrónicos, redes sociales favoritas como Facebook y Twitter™, etc.

Siga las instrucciones en pantalla y entrará en funcionamiento en pocos segundos.



Algunas características que deben conectarse a Internet tales como los servicios basados en la ubicación y la sincronización automática de sus cuentas en línea pueden ocasionar gastos adicionales por parte de su operador de telefonía móvil. No se preocupe. Puede habilitarlos o deshabilitarlos más tarde en ajustes.

## Formas de conseguir contactos en HTC Wildfire S

Existen varias maneras de poder añadir contactos a HTC Wildfire S. Puede sincronizar HTC Wildfire S con contactos de su cuenta de Google , ordenador, Facebook, etc.

<b>HTC Sync</b>	Sincronice los contactos de su antiguo teléfono a su ordenador, y luego utilice HTC Sync para sincronizar HTC Wildfire S con Microsoft Outlook, Outlook Express o los contactos de Windows de su ordenador.
<b>Gmail</b>	Google contactos se importan a HTC Wildfire S después de iniciar sesión en su cuenta de Google . También puede crear más contactos de Google directamente desde HTC Wildfire S.

Facebook	Inicie sesión en su cuenta de Facebook a través de Facebook para HTC Sense para importar la información de contacto de sus amigos de Facebook .
Contactos del teléfono	Puede elegir crear y guardar contactos directamente en HTC Wildfire S o transferir los contactos existentes desde su antiguo teléfono.
Tarjeta SIM	Copie todos sus contactos SIM a HTC Wildfire S.
Microsoft Exchange ActiveSync	HTC Wildfire S sincroniza sus contactos de trabajo desde el servidor Microsoft Exchange ActiveSync en su lugar de trabajo.
Transferencia de datos	Utilice la aplicación Transferencia de datos para transferir no sólo sus contactos, sino también eventos de calendario y mensajes de texto desde su antiguo teléfono a HTC Wildfire S.

## Pantalla principal

Su pantalla principal es donde HTC Wildfire S se convierte en algo suyo. Se suministra con un widget de reloj de tiempo para que vea la hora y el tiempo de su ubicación actual. También puede añadir sus aplicaciones favoritas, accesos directos, carpetas y widgets para que estén en todo momento a su alcance. Para averiguar cómo, consulte [Personalizar](#) en página 31.

### Pantalla principal ampliada

A medida que haga más cosas con HTC Wildfire S, se dará cuenta de que la pantalla principal se le queda pequeña. ¡No se preocupe! Puede utilizar hasta seis pantallas adicionales. Debería ser suficiente.

Deslice el dedo horizontalmente hacia la izquierda o derecha y descubrirá más espacio para añadir iconos, widgets, etc.




Pulse en  para volver a la pantalla principal (es decir, la pantalla principal central).

---

## Usar la vista de salto

---

Para saltar directamente a la pantalla que quiere, pulse en  o pulse en la pantalla para mostrar la vista de salto. Muestra todas las siete pantallas principales como miniaturas.



Pulse en la que quiera y saltará desde allí.

# Básico



## Ajustar el volumen

El ajuste de volumen del tono cambia el nivel de volumen del tono de llamada, mientras que el ajuste de volumen multimedia cambia el nivel de volumen del sonido de las notificaciones y la reproducción de música o vídeos.

---

### Ajustar el volumen del timbre

---

- Pulse el botón SUBIR VOLUMEN o BAJAR VOLUMEN para ajustar el volumen del tono al nivel deseado. La ventana Volumen del tono aparece en la pantalla para mostrar los niveles de volumen.
- Cuando esté en el nivel de volumen más bajo del tono (modo Silencio), pulse una vez en BAJAR VOLUMEN para cambiar al modo Vibración. El icono del modo vibración  aparecerá en la barra de estado.
- Desde el Modo vibración, pulse una vez en SUBIR VOLUMEN para cambiar al modo silencio. El icono de silenciar altavoz  se muestra en la barra de estado.

---

### Ajustar el volumen multimedia

---

Cuando reproduzca música o vea un vídeo, pulse el botón SUBIR VOLUMEN o BAJAR VOLUMEN para ajustar el volumen. La pantalla Volumen multimedia aparece en la pantalla para mostrar el nivel de volumen.

---

### Ajustar el volumen del auricular para llamadas


---

Durante una llamada, pulse el botón SUBIR VOLUMEN o BAJAR VOLUMEN.

---

### Ajustar el volumen a través de ajustes

---

1. En la pantalla principal, pulse en  y después, pulse en **Ajustes > Sonido > Volumen**.
2. Arrastre los controles deslizantes del volumen hacia la izquierda o derecha para ajustar los niveles de volumen de tono, reproducción multimedia, alarmas y notificaciones. Se reproducirá brevemente un tono de ejemplo con el volumen ajustándose a medida que arrastra el control deslizante.
3. Si desea el mismo volumen para su tono de timbre y notificaciones, seleccione **Utilice el volumen de las llamadas entrantes para notificaciones**.
4. Cuando haya finalizado, pulse en **Aceptar**.

## Modo en suspensión

Este modo suspende HTC Wildfire S a un estado de baja energía mientras la pantalla está apagada para ahorrar batería. También impide que se pulse accidentalmente un botón en caso de llevar HTC Wildfire S en un bolso o bolsillo. No obstante, seguirá recibiendo mensajes y llamadas.

### Cambiar al modo en suspensión

Pulse brevemente el botón de ENERGÍA para desactivar la pantalla temporalmente y cambiar al modo en suspensión. HTC Wildfire S también cambia automáticamente al modo en suspensión cuando permanece inactivo durante un rato.

### Activar desde el modo en suspensión

Para activar HTC Wildfire S de forma manual, pulse el botón de ENERGÍA. Tiene que desbloquear la pantalla.



HTC Wildfire S se activa automáticamente al recibir una llamada entrante.

### Desbloquear la pantalla

Pulse en la barra en la pantalla de bloqueo y después, deslice el dedo hacia abajo para desbloquear la pantalla o para responder a una llamada entrante.



Si ha configurado un patrón de desbloqueo de pantalla, pin o contraseña, se le pedirá que trace el patrón en la pantalla o introduzca el PIN o contraseña antes de que se desbloquee.

# Estado y notificaciones

## Iconos de estado



Éstos son sus significados:

 Intensidad de la señal	 La batería está llena
 GPRS conectado	 La batería se está cargando
 GPRS en uso	 La batería está baja (20% de carga restante)
 EDGE conectado	 La batería está muy baja (10% de carga restante)
 EDGE en uso	 Modo silencioso
 3G conectado	 Modo vibración
 3G en uso	 El micrófono está en silencio
 HSDPA conectado	 El altavoz está activado
 HSDPA en uso	 Auricular con micrófono por cable conectado
 Itinerancia	 Auricular por cable conectado
 Sin señal	 Bluetooth activado
 Sin tarjeta SIM instalada	 Conectado a un dispositivo Bluetooth
 Conectado a una red Wi-Fi	 Modo avión



Sincronización de datos



GPS está activado



Conexión de red compartida está activada



La alarma está configurada

## Iconos de notificación

Los iconos de notificaciones en la barra de estado permiten estar al tanto de sus mensajes, eventos del calendario y alarmas.



Éstos son sus significados:



Nuevo Gmail mensaje



Notificación general



Nuevo correo electrónico de Microsoft Exchange ActiveSync o POP3/IMAP



Llamada en curso



Problema con entrega de correo electrónico



Llamada perdida



Nuevo SMS/MMS



Llamada en espera



Problema con entrega de SMS/MMS



Desvío de llamadas activado



Nuevo Google Talk mensaje instantáneo



Reenvío de mensaje en



Nuevo correo de voz



HTC Wildfire S está conectado a un ordenador a través del cable USB



Próximo evento



Wi-Fi está activado y las redes inalámbricas están disponibles



Nuevas actualizaciones de sus redes sociales



Zona activa Wi-Fi portátil está activada



Sugerencia de contactos coincidentes



Subiendo datos (animados)















Solicitud de asociación de Bluetooth




Bajando datos (animados)



 Actualización de software de HTC Wildfire S disponible	 Esperando para subir
 La canción se está reproduciendo	 Descargado Android Market aplicación instalada correctamente
 Aplicación de Radio FM en uso	 Actualización disponible para una aplicación descargada de Android Market
 Grabación de voz está activada	 Es seguro retirar la tarjeta de almacenamiento o la tarjeta de almacenamiento se está preparando
 La brújula necesita orientarse	 Sin tarjeta de almacenamiento instalada
 Más notificaciones (no mostradas)	 La tarjeta de almacenamiento tiene poco espacio libre

## LED de notificación

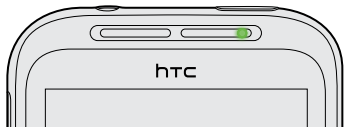

El LED de notificación muestra una:

- luz verde fija cuando HTC Wildfire S está conectado al adaptador de corriente o a un ordenador y la batería está totalmente cargada.
- Luz verde intermitente cuando hay una notificación pendiente.
- Una luz de color naranja fija cuando la batería se está cargando.
- Luz roja intermitente cuando el nivel de la batería es muy bajo.

## Panel de notificaciones

Cuando recibe una nueva notificación, puede abrir el Panel de notificaciones para acceder al mensaje, recordatorio o notificación del evento. El panel Notificaciones le permite alternar rápidamente entre las aplicación abiertas recientemente, y también le permite activar fácilmente ajustes tales como Wi-Fi y Bluetooth.

Pulse durante varios segundos en la barra de estado y después, deslice el dedo hacia abajo para abrir el Panel de notificaciones.



Si tiene varias notificaciones, puede deslizarse hacia abajo de la pantalla para ver más notificaciones.



También puede abrir el Panel de notificaciones en la pantalla principal pulsando en y luego punteando en **Notificaciones**.

### Intercambiar entre aplicaciones recientemente abiertas

En el panel de notificaciones, puede acceder fácilmente a hasta ocho aplicaciones que acaba de abrir hace poco.

1. Pulse durante varios segundos en la barra de estado y después, deslice el dedo hacia abajo para abrir el Panel de notificaciones.
2. En la aplicación Aplicaciones recientes, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las aplicaciones recientemente abiertas.



3. Puntee en una aplicación para abrirla.



Pulse durante varios segundos en para ver las aplicaciones utilizadas recientemente.


## Utilizar Configuración rápida

La ficha Configuración rápida le permite encender fácilmente Wi-Fi, Bluetooth, GPS, entre otros, y también ofrece un acceso directo rápido a todos los ajustes de HTC Wildfire S.

1. Pulse durante varios segundos en la barra de estado y después, deslice el dedo hacia abajo para abrir el Panel de notificaciones.
2. Puntee en la ficha Configuración rápida.
3. Puntee en la casilla de verificación junto a un elemento para activarlo o desactivarlo.



## Cerrar el Panel de notificaciones

Pulse durante varios segundos en la barra inferior del Panel de notificaciones; después, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. O sólo tiene que pulsar .

## Conectar HTC Wildfire S a un ordenador

Cuando conecte HTC Wildfire S a un ordenador mediante un cable USB, aparecerá la pantalla Conectar a PC y se le pedirá que elija el tipo de conexión USB.

Seleccione una de las opciones siguientes y después, pulse en **Listo**:

Sólo cargar	Seleccione esta opción si quiere cargar la batería mientras el dispositivo permanece conectado a su ordenador.
HTC Sync	Seleccione esta opción para sincronizar los contactos, el calendario u otra información entre su ordenador y HTC Wildfire S.

<b>Unidad de disco</b>	<p>Este modo sólo está disponible cuando hay una tarjeta de almacenamiento instalada en HTC Wildfire S. Seleccione este modo cuando quiera copiar archivos entre la tarjeta de almacenamiento y su ordenador.</p> <p>Cuando está activado el modo Unidad de disco, mientras HTC Wildfire S está conectado al ordenador, no podrá utilizar aplicaciones en HTC Wildfire S para acceder a la tarjeta de almacenamiento.</p>
<b>Anclaje de USB</b>	Si no tiene una conexión a Internet en el ordenador, puede seleccionar este modo para compartir la conexión de datos móviles de HTC Wildfire S con el ordenador.
<b>Conexión directa a Internet</b>	Si no tiene un plan de datos o no dispone de acceso a una red Wi-Fi, puede seleccionar este modo para compartir la conexión a Internet del ordenador con HTC Wildfire S.

## Copiar archivos a y desde la tarjeta de almacenamiento

Puede copiar su música, fotos y otros archivos en la tarjeta de almacenamiento.

1. Conecte HTC Wildfire S al ordenador con ayuda del cable USB facilitado.
2. En la pantalla Conectar a PC, pulse en **Unidad de disco** y después, pulse en **Listo**. En su ordenador, la tarjeta de almacenamiento se reconoce como un disco extraíble.
3. Navegue hasta el disco extraíble y ábralo.
4. Realice uno de los pasos siguientes:
  - Copie los archivos del ordenador a la carpeta raíz en la tarjeta de almacenamiento.
  - Copie los archivos de la tarjeta de almacenamiento a una carpeta en su ordenador.
5. Después de copiar los archivos, retire el disco extraíble (es decir, el dispositivo HTC Wildfire S conectado) como indica el sistema operativo de su ordenador para retirar HTC Wildfire S de forma segura.
6. Realice uno de los pasos siguientes:
  - Desconecte HTC Wildfire S del ordenador.
  - Si quiere que HTC Wildfire S siga conectado al ordenador pero quiere que siga accediendo a la tarjeta de almacenamiento, abra el Panel de notificaciones, pulse en **Unidad de disco**, seleccione una opción excepto **Unidad de disco** y después, pulse en **Listo**.

## Copiar texto, buscar información y compartir

En aplicaciones tales como el navegador Web y el correo, puede seleccionar texto y elegir qué desea hacer con él.

Tras seleccionar el texto, podrá:

- Copiarlo.
- Buscarlo con Búsqueda de Google.
- Buscar en Wikipedia<sup>®</sup>, YouTube<sup>™</sup> o en el Diccionario de Google<sup>™</sup>.
- Obtener una traducción de texto utilizando Traducción de Google<sup>™</sup>.
- Compartir texto en un correo electrónico nuevo, en un mensaje de texto o multimedia o en la actualización de su estado en una red social.

---

### Seleccionar texto

---

1. Pulse durante varios segundos en una palabra.
2. Arrastre los marcadores de inicio y fin para resaltar el texto adyacente que desea seleccionar.



Para seleccionar texto en un enlace, pulse durante varios segundos en dicho enlace y después, pulse en **Copiar URL de enlace**.

---

### Copiar y pegar texto


---

1. Después de seleccionar el texto que desea copiar, púntee en **Copiar**.  
El texto seleccionado se copiará entonces en el portapapeles.
2. En un campo de entrada de texto (por ejemplo, mientras redacta un mensaje), pulse durante varios segundos en la parte exacta donde desea pegar el texto.
3. Púntee en **Pegar**.

---

## Buscar o traducir texto

---

1. Después de seleccionar el texto que quiere buscar o traducir, púntee en .
2. Pulse en una de las fichas siguientes:



### Google Search

Busque información relacionada con Búsqueda de Google, partiendo del texto que ha seleccionado.



### Wikipedia

Busque información relacionada en Wikipedia, partiendo del texto que ha seleccionado.



### YouTube

Busque vídeos en YouTube, partiendo del texto que ha seleccionado.



### Traducción de Google

Traduzca el texto a otro idioma.




### Diccionario de Google

Busque el texto seleccionado en el diccionario.

---

## Pegar texto en un mensaje nuevo o actualizar el estado de una red social


---

1. Después de seleccionar el texto que desea copiar, púntee en .
2. Seleccione una opción para pegar el texto seleccionado en un correo electrónico nuevo, en un mensaje de texto o multimedia o en su actualización de estado en una red social como Twitter.

# Personalizar

## Hacer HTC Wildfire S a su medida

Adapte la apariencia y el sonido de HTC Wildfire S según sus preferencias. Personalícelo con un fondo de pantalla diferente; cambie la apariencia, el tono de llamada y el sonido de notificación de eventos como texto entrante, correo electrónico o recordatorios del calendario.

Puntee en el botón Personalizar  directamente en la pantalla principal para empezar.

## Personalizar HTC Wildfire S con escenas


HTC Wildfire S se convierte en múltiples teléfonos en uno cuando utiliza las escenas. Las escenas son diseños de la pantalla principal personalizados que puede aplicar rápidamente. Al cambiar de una escena a otra, puede hacer que de inmediato HTC Wildfire S se convierta en un teléfono perfecto para el fin de semana, un teléfono para viajar, de trabajo o de mera diversión.




Cada vez que añada o modifique algo en la pantalla principal, HTC Wildfire S guarda automáticamente los cambios en la escena actual seleccionada.

### Utilizar una escena predeterminada

HTC Wildfire S cuenta con escenas predeterminadas, cada una preconfigurada con un fondo de pantalla distinto y colección de widgets que reflejan diferentes momentos de su vida. Puede elegir una escena que sea adecuada para el trabajo, para jugar, viajar o como parte de su vida social.



1. En la pantalla principal, puntee en  > Escena.
2. Deslice el dedo por la pantalla de la derecha a la izquierda para seleccionar la escena que desea.
3. Puntee en Aplicar.



Para descargar más escenas, puntee en  > Escena > Obtener más.

### Creación de una nueva escena

Empezará con una pantalla principal vacía al crear una nueva escena.


1. En la pantalla principal, puntee en  > Escena.
2. Pulse en , y luego puntee en Nuevo.

3. Introduzca un nuevo nombre de escena, luego puntee en **Listo**.
4. Personalice la escena añadiendo widgets y otros elementos, organizando el diseño de la pantalla principal y cambiando la máscara o el fondo de pantalla. Todos los cambios se guardarán automáticamente en esta escena.

---

### Cambiar el nombre de una escena



---

1. En la pantalla principal, puntee en  > **Escena**.
2. Deslice el dedo por la pantalla de la derecha a la izquierda para seleccionar la escena que desea cambiar el nombre.
3. Pulse durante varios segundos en una miniatura de escena y luego puntee en **Cambiar nombre**.
4. Introduzca un nuevo nombre de escena, luego puntee en **Listo**.

---


### Eliminar escenas

---

1. En la pantalla principal, puntee en  > **Escena**.
2. Pulse en  y después, puntee en **Eliminar**.
3. Deslice el dedo por la pantalla de la derecha a la izquierda para examinar las escenas, luego puntee en una o más escenas que desee eliminar.
4. Puntee en **Eliminar**.


## Cambiar el fondo de pantalla

Personalizar su fondo de pantalla con su foto favorita es una forma fácil y rápida de dar a HTC Wildfire S un aspecto nuevo. Examine la colección de fondos de pantalla incluidos en HTC Wildfire S o elija entre las fotos realizadas con la cámara. También puede cambiar su pantalla principal para utilizar un fondo de pantalla animado.

1. En la pantalla principal, puntee en  > **Fondo de pantalla**.
2. Puntee entre lo siguiente:

Fondos de pantalla de HTC	Elija un fondo de pantalla predeterminado, luego puntee en <b>Vista previa</b> > <b>Aplicar</b> .
Fondos de pantalla animados	Elija entre los fondos de pantalla animados por defecto. Puntee en <b>Vista previa</b> para ver la animación, y luego puntee en <b>Aplicar</b> .
Galería	Seleccione una foto que haya realizado utilizando la cámara o que haya copiado en su tarjeta de almacenamiento. Recorte la foto y después, puntee en <b>Guardar</b> .




Para descargar más fondos de pantalla, puntee en  > **Fondo de pantalla** > **Fondos de pantalla de HTC** > **Obtener más**.




## Aplicar una nueva máscara

Personalice más allá de la pantalla principal aplicando una nueva máscara. Las máscaras se configuran para ofrecer una apariencia y comportamiento distintos en la mayoría de los botones en pantalla, pantallas de aplicaciones, menús de opciones y otros elementos.

1. En la pantalla principal, púntee en  > Tema.
2. Deslice el dedo por la pantalla de la derecha a la izquierda para seleccionar la máscara que desea.
3. Púntee en Aplicar.




Para descargar más máscaras, púntee en  > Máscara > Obtener más.

## Personalizar su pantalla principal con widgets


Los widgets le permiten añadir información importante y contenido multimedia al que puede acceder directamente desde la pantalla principal. Algunos widgets ya están añadidos en su pantalla principal para su comodidad. Puede añadir más widgets desde las selecciones disponibles o bien, descargarlos.

### Añadir un widget en su pantalla principal

1. Vaya a la parte de la pantalla principal donde dispone de espacio para añadir un widget nuevo.
2. Púntee en  > Widget.
3. Seleccione un widget que desee.
4. La mayoría de los widgets de HTC están disponibles en múltiples diseños y tamaños para adaptarse a sus necesidades. Deslice el dedo por la pantalla de la derecha a la izquierda para ver los distintos estilos, luego púntee en **Seleccionar** para elegir uno.

También puede añadir widgets que le permitan activar o desactivar rápidamente ciertos ajustes, como Wi-Fi, Red móvil y Bluetooth. Desplácese hacia abajo en la lista de widgets, pulse en **Ajustes** y después, pulse en el widget que desee.



Para descargar más widgets, púntee en  > Widget > Obtener más widgets de HTC.

---

## Cambiar los ajustes de un widget

---

Los ajustes básicos de algunos widgets (por ejemplo, los widgets Contactos y Correo electrónico) pueden modificarse desde la pantalla principal.

1. Pulse durante varios segundos en un widget en la pantalla principal. HTC Wildfire S vibra y verá una casilla de colores alrededor del widget. No levante el dedo.
2. Arrastre el widget hacia el botón **Editar** (si está activado).



Luego se abre la correspondiente pantalla donde puede cambiar algunos ajustes para este widget.


3. Personalice los ajustes del widget.

## Añadir iconos y otros accesos directos en su pantalla principal



Coloque los iconos de aplicaciones en su pantalla principal para abrir las aplicaciones más rápido. En la pantalla principal también puede añadir accesos directos a ajustes o información específica como páginas Web marcadas como favoritas, el número de teléfono de alguien, una lista de reproducción de música, direcciones de una ruta y muchos otros elementos.



Los accesos directos disponibles dependen de las aplicaciones que están instaladas en HTC Wildfire S.

1. Vaya a la parte de la pantalla principal donde dispone de espacio para añadir un icono o acceso directo nuevos.
2. Puntee en  y luego en **Aplicación** para añadir un icono de aplicación o en **Acceso directo** para añadir un acceso directo a un ajuste o información.




Para añadir un icono de aplicación en la pantalla principal, también puede pulsar en , puntee en , y a continuación, puede pulsar durante varios segundos en un icono de aplicación. Sin levantar el dedo, arrastre el icono a un área vacía en la pantalla principal y después, suéltelo.

## Añadir carpetas a su pantalla principal

Utilice carpetas para agrupar aplicaciones relacionadas y otros accesos directos para mantener la pantalla principal ordenada y organizada. También puede añadir carpetas de información que muestran información actualizada como los archivos recibidos de Bluetooth, su Facebook libreta de teléfonos, etc.

### Crear una carpeta nueva y añadir elementos a ella

1. Vaya a la parte de la pantalla principal donde dispone de espacio para añadir una carpeta nueva.
2. Puntee en  > **Carpeta**.
3. Puntee en **Nueva carpeta**.
4. Pulse durante varios segundos en un icono de aplicación o en un acceso directo que quiera mover a la carpeta. HTC Wildfire S luego vibrará. No levante el dedo.
5. Arrastre el icono de la aplicación o el acceso directo y suéltelo sobre la carpeta.



Sólo tiene que puntear en la carpeta para abrirla y así acceder a las aplicaciones y accesos directos que contiene.

---

## Cambiar el nombre de una carpeta

---

1. Puntee en la carpeta para abrirla.
2. Pulse durante varios segundos en la barra de título de la ventana de la carpeta.
3. Introduzca un nombre de carpeta nuevo y después, pulse en **Aceptar**.

## Reorganizar o retirar widgets e iconos en la pantalla principal

Reorganice los widgets e iconos en la pantalla principal para disponer de más espacio y añadir nuevos elementos a dicha pantalla. También puede retirar widgets e iconos que no utilice con frecuencia.

---

### Mover un widget o icono

---

1. Pulse durante varios segundos en el widget o icono que quiera mover.  
HTC Wildfire S vibra y verá una casilla de colores alrededor del widget o icono.  
No levante el dedo.
2. Arrastre el widget o icono a una ubicación nueva en la pantalla. Puede detenerse en el borde derecho o izquierdo de la pantalla para arrastrar el widget o icono a otro panel de la pantalla principal.
3. Cuando el widget o icono esté donde usted quiere, levante el dedo.

---

### Eliminar un widget o icono

---

1. Pulse durante varios segundos en el widget o icono que desea eliminar.  
HTC Wildfire S vibra y verá una casilla de colores alrededor del widget o icono.  
No levante el dedo.
2. Arrastre el widget o el icono hacia el botón **Eliminar**.
3. Cuando el widget o icono también se muestre en rojo, levante el dedo.

## Reorganizar la pantalla principal

Reorganice los paneles de su pantalla principal de manera que se adapten a cómo utiliza la pantalla principal. Por ejemplo, mueva los paneles con widgets utilizados con frecuencia, accesos directos y carpetas más cercanos a la pantalla principal.



La miniatura central en vista de salto se muestra siempre en la pantalla principal.

1. Comprima la pantalla principal para mostrar la vista de salto.
2. Pulse durante varios segundos en la miniatura de la pantalla principal que desea mover. HTC Wildfire S comenzará a vibrar. No levante el dedo.
3. Arrastre la miniatura a su nueva posición, y luego levante el dedo.



## Uso de grupos de sonidos


Los conjuntos de sonidos son distintas colecciones de tonos de llamada, sonidos de notificación y alarmas que puede utilizar para personalizar la forma en que HTC Wildfire S le avisa. Con los conjuntos de sonidos, puede cambiar al instante de tonos de llamada y sonidos de notificación sutiles mientras está en la oficina a algo divertido mientras está con amigos.

---


### Elegir un grupo de sonidos predeterminado

---


1. En la pantalla principal, púntee en  > Conjunto de sonidos.
2. En la pantalla Grupos de sonidos, púntee en el nombre de un grupo de sonidos.

3. Puede puntear en  para escuchar distintos sonidos para ese conjunto de sonidos.
4. Puntee en **Aplicar**.



Para descargar más grupos de sonidos, puntee en  > **Grupo de sonidos** > **Obtener más**.

### Crear un grupo de sonidos

1. En la pantalla principal, puntee en  > **Conjunto de sonidos**.
2. En la pantalla Grupos de sonidos, puntee en **Nuevo Grupo de sonidos**.
3. Introduzca un nuevo nombre de conjunto de sonidos, luego puntee en **Listo**.

El conjunto de sonidos recién creado se añadirá entonces a la lista de conjuntos de sonidos. Puede asignar distintos tonos al conjunto de sonidos según sus preferencias.



### Personalizar un conjunto de sonidos

Puede personalizar un conjunto de sonidos aplicando su elección personal de tono de llamada, sonidos de notificación y alarmas que pueden proceder de la selección predeterminada o de su tarjeta de almacenamiento (salvo para los sonidos de notificación).



Asegúrese de elegir el conjunto de sonidos que desea antes de cambiar el tono de llamada, sonidos de notificación y alarma ya que HTC Wildfire S guarda automáticamente sus cambios en el conjunto actual de sonidos seleccionado.

### Eliminar grupos de sonidos

1. En la pantalla principal, puntee en  > **Conjunto de sonidos**.
2. Pulse en  y después, puntee en **Eliminar**.
3. Puntee en uno o más conjuntos de sonidos que desee eliminar.
4. Puntee en **Eliminar**.


## Cambiar los tonos de timbre y alarmas

Cambie los tonos de timbre, sonidos de notificación y alarmas para que se adapten a su estado de ánimo o estilo de vida. Sus cambios se guardan en el conjunto de sonidos que se ha cargado actualmente, sobrescribiendo sus ajustes.

---

### Cambiar el tono de llamada


---

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Tonos de timbre**.
2. Desplácese por los tonos de timbre disponibles y pulse en el tono de llamada que desea utilizar. El tono de llamada se reproduce brevemente al seleccionarse.
3. Si el archivo de audio se encuentra en su tarjeta de almacenamiento, púntee en **Nuevo tono de timbre**, seleccione el elemento que desea importar a la lista Tonos de timbre y púntee en **Aceptar**.
4. Púntee en **Aplicar**.

---

### Cambiar los sonidos de notificación

---

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Sonidos de notificación**.
2. Elija el tipo de notificación que desea cambiar.
3. Desplácese por los tonos de timbre disponibles y púntee en el elemento que desea utilizar. El tono de muestra se reproduce brevemente al seleccionarse.
4. Púntee en **Aplicar**.




Aunque no puede importar sonidos de notificación de su tarjeta de almacenamiento, puede puntear en **Obtener más** para descargar archivos de audio de HTC Hub.

---

### Cambiar el sonido de alarma

---

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Alarma**.
2. Desplácese por los tonos de timbre disponibles y púntee en el elemento que desea utilizar. El tono de muestra se reproduce brevemente al seleccionarse.
3. Si el archivo de audio se encuentra en su tarjeta de almacenamiento, púntee en **Nueva alarma**, seleccione el elemento que desea importar a la lista Alarmas, luego púntee en **Aceptar**.
4. Púntee en **Aplicar**.

## Reorganizar u ocultar fichas de aplicaciones


Puede reorganizar las fichas en la parte inferior de algunas de las aplicaciones para priorizar los tipos de información que utiliza con más frecuencia o quitar las fichas que no necesita.

1. Abra una aplicación que contiene las fichas habituales en la parte inferior de su pantalla (por ejemplo, la pantalla de la biblioteca en Música).



2. Pulse durante varios segundos en una ficha. Cuando la pantalla cambia y muestra un área vacía, levante el dedo.
3. Elija entre lo siguiente:

Mover una ficha	Pulse durante varios segundos en la ficha que desea mover, luego arrástrela hasta su nueva posición.
Quitar una ficha	Pulse durante varios segundos en una ficha que desea ocultar, luego arrástrela hacia arriba. Cuando ve un recuadro de colores, levante el dedo.


4. Cuando haya finalizado, pulse en .


---

### Volver a añadir una ficha

---

1. Abra la aplicación de la cual ha eliminado antes algunas de sus fichas.
2. Pulse durante varios segundos en una ficha. Cuando la pantalla cambia y muestra algunas de las fichas ocultas, levante el dedo.
3. Pulse durante varios segundos en la ficha que desea mostrar, luego arrástrela hacia donde desea volver a colocarla.

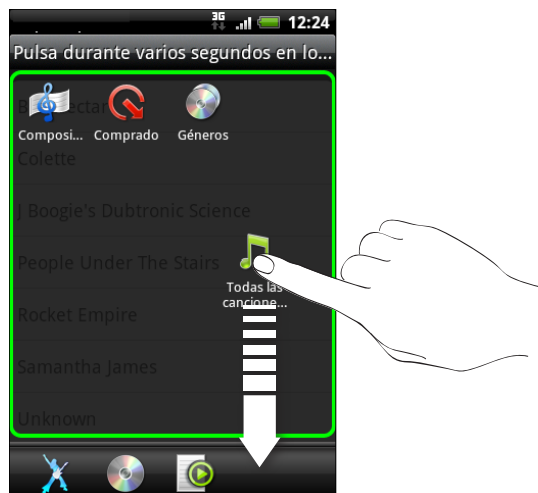

4. Cuando haya finalizado, pulse en .



# Llamadas de teléfono

## Distintas formas de hacer llamadas

Además de realizar llamadas desde la pantalla del marcador del teléfono en HTC Wildfire S, puede pulsar en un número en un mensaje de texto o un correo electrónico para llamar o bien, pulsar en un único número en el marcador del teléfono para llamar rápidamente a un contacto.





La mayoría de las tarjetas SIM están preconfiguradas con un PIN (número de identificación personal) que le facilita su operador móvil. Si se le solicita un PIN, introdúzcalo y luego pulse en **Aceptar**. Si introduce un código PIN erróneo tres veces seguidas, la tarjeta SIM se bloqueará. No se preocupe. En ese caso, debe contactar con su operador de telefonía móvil y solicitar el PUK (Tecla de desbloqueo del PIN).

## Realizar una llamada desde la pantalla del marcador del teléfono


Puede marcar un número directamente o puede utilizar la característica de Marcación inteligente para buscar y llamar a un contacto guardado o a un número de su historial de llamadas.


1. En la pantalla principal, puntee en **Teléfono**.
2. Comience introduciendo los primeros dígitos del número de teléfono o los caracteres del nombre del contacto en el teclado del teléfono. La pantalla de marcación del teléfono muestra a continuación una lista de los números y nombres coincidentes.



Si introduce un dígito o letra erróneo, puntee en  para borrarlo. Para borrar la entrada completa, pulse durante varios segundos en .

3. Pulse en  para cerrar el teclado del teléfono y ver si hay más números o contactos coincidentes.

4. Para explorar en la lista filtrada, desplácese por la lista o deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo lentamente por la lista.
5. Para realizar una llamada, haga lo siguiente:
  - Pulse en el número de teléfono o contacto de la lista.
  - Tras introducir un número completo, puntee en **Llamar**.
  - Para llamar a un número de teléfono diferente asociado al contacto, puede puntear en  en el lado derecho del nombre del contacto. En la pantalla de información del contacto, pulse en el número al que desea llamar.

Mientras marca o cuando la llamada está en curso, la barra de estado muestra el icono Llamada en curso .

---

### ¿Qué es marcación inteligente?

---

La característica de marcación inteligente del teléfono agiliza y facilita la realización de una llamada.

Sólo necesita introducir el número de teléfono o las primeras letras de la persona que desea llamar. Marcación inteligente busca y filtra automáticamente su lista de contactos (guardados en HTC Wildfire S, tarjeta SIM y cuentas en línea como la cuenta de Google o Exchange ActiveSync) y los números de teléfono desde el historial de llamadas.

## Utilizar Marcado rápido

Utilice Marcado rápido para llamar a un número de teléfono con un solo punteo. Por ejemplo, si asigna el número de un contacto a la tecla número 2, sólo tiene que pulsar durante varios segundos el número 2 para marcar ese número.




Normalmente el Número 1 está reservado para el correo de voz. Pulse durante varios segundos este botón para llamar al buzón de voz y recuperar sus mensajes de voz.

---


### Asignar una tecla de marcado rápido

---

1. En la pantalla principal, puntee en **Teléfono**.
2. Pulse en , y luego puntee en **Marcación rápida > Añadir nueva**.
3. Introduzca el nombre del contacto que desea añadir. Cuando el nombre aparezca en la lista, pulse en él.
4. En la pantalla Marcación rápida, elija el número de teléfono del contacto que va a utilizar y una tecla de marcado rápido para asignar.
5. Puntee en **Guardar**.

## Llamar a un número de teléfono en un mensaje de texto

1. Puntee en el número de teléfono dentro del mensaje.

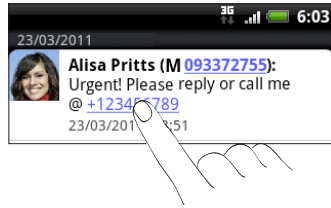

2. Edite el número de teléfono si es preciso y después, puntee en **Llamar**.



Para llamar al remitente del mensaje, pulse durante varios segundos en el emisor de llamada o en el mensaje recibido y después, puntee en **Llamar** en el menú de opciones.

## Llamar a un número de teléfono en un correo electrónico

¿Quiere llamar a un número que está en un correo electrónico? No hay problema. Los números de al menos 5 dígitos junto con cualquiera de los siguientes se reconocen como números de teléfono:

- Números que empiezan con un signo más (+). Por ejemplo, +1-987-654-32 1 ó +198765432 1.
- Los números que empiezan con un código de país o de área entre paréntesis. Por ejemplo, (02)98765432 1 ó (02)987-654-32 1.
- Números separados por guiones. Por ejemplo, (02)-987-654-32 1 ó 0987-654-32 1.

1. En el cuerpo del correo electrónico, pulse en el número de teléfono.
2. Edite el número de teléfono si es preciso y después, puntee en **Llamar**.

## Hacer una llamada de emergencia

En algunas regiones, puede hacer llamadas de emergencia desde HTC Wildfire S incluso si no tiene una tarjeta SIM instalada o su tarjeta SIM se ha bloqueado.

1. En la pantalla principal, púntee en **Teléfono**.
2. Marque el número internacional de emergencia de su localidad (por ejemplo, 000), y luego púntee en **Llamar**.



En su tarjeta SIM puede añadir números de emergencia adicionales. Para más información, contacte con su operador móvil.

Si ha habilitado pero olvidado su contraseña de bloqueo de pantalla, patrón de bloqueo y/o bloqueo de SIM, todavía podrá realizar llamadas de emergencia punteando en **Llamada de emergencia** en la pantalla.

## Recibir llamadas

Cuando reciba una llamada telefónica de un contacto, la pantalla de Llamada entrante aparece.



Puede utilizar las características del tono elegante y el modo bolsillo para recibir llamadas. Para averiguar cómo, consulte [Cambiar ajustes de sonido](#) en página 191.


---

## Responder a una llamada

---



Para responder a una llamada:

- Púntee en **Responder**.
- Si cuando recibe una llamada, la pantalla está desconectada, aparece la pantalla de bloqueo. Arrastre hacia abajo la barra que muestra el nombre o número de la persona que llama.

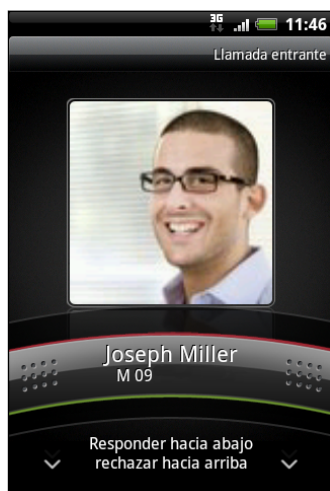

## Rechazar una llamada


Elija entre lo siguiente:

- Puntee en **Rechazar**.
- Si la pantalla se apaga cuando tenga una llamada, arrastre hacia arriba la barra en la pantalla Bloqueo o pulse  y luego puntee en **Rechazar**.
- Para rechazar la llamada y enviar un mensaje de texto, pulse en , y luego puntee en **Enviar mensaje**.



También puede pulsar en el botón ENERGÍA dos veces para rechazar la llamada.

## Cambiar el mensaje de texto para enviar para las llamadas rechazadas

1. En la pantalla del marcador del teléfono, pulse en .
2. Puntee en **Ajustes > Editar mensaje predeterminado**.
3. Introduzca el mensaje nuevo y después, puntee en **Aceptar**.

## Silenciar el sonido del timbre sin rechazar la llamada

Realice uno de los pasos siguientes:


- Pulse el botón BAJAR VOLUMEN o SUBIR VOLUMEN .
- Pulse el botón ENERGÍA.
- Coloque HTC Wildfire S boca abajo en una superficie nivelada.




Si HTC Wildfire S ya está posicionado hacia abajo, éste seguirá sonando cuando haya llamadas entrantes sucesivas.

## Id. de autor de llamada HTC

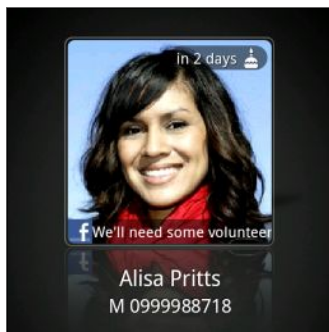


Cada vez que realice una llamada o su amigo le llame, verá en la pantalla del marcador de teléfono la última actualización de estado de su amigo de redes sociales como Facebook o Twitter en la pantalla de llamadas. Tampoco se olvidará de los cumpleaños de la gente. Verá un recordatorio de cumpleaños, si faltan menos de siete días para el cumpleaños de su amigo.



## ¿Qué puedo hacer durante una llamada?

Durante una llamada en curso, utilice los botones en pantalla para silenciar o reactivar el micrófono o para activar o desactivar el altavoz. También puede pulsar en  y elegir si desea añadir una llamada, dejarla en espera, silenciar el micrófono, etc.

### Poner una llamada en espera

1. Pulse en  y después puntee en **Retener** para dejar la llamada en espera. Cuando deja una llamada en espera, la barra de estado muestra el icono de Llamada en espera .
2. Pulse en , y luego puntee en **Reanudar** para retomar la llamada.

### Alternar entre llamadas

Si ya tiene una llamada en curso y acepta otra nueva entrante, puede alternar entre las dos llamadas.

1. Si recibe otra llamada, puntee en **Contestar** para aceptar la segunda llamada y dejar la primera en espera.
2. Para alternar entre las llamadas, en la pantalla pulse en la persona con la que quiere hablar.






3. Para finalizar la llamada actual y retomar la otra llamada, puntee en **Finalizar llamada**.

### Activar el altavoz durante una llamada



Para disminuir el riesgo de daños auditivos, no sostenga HTC Wildfire S cerca de la oreja si el altavoz está activado.


Realice uno de los pasos siguientes:

- Cambie HTC Wildfire S durante una llamada (asegúrese de que esté seleccionado **Cambio a altavoz** en  >  > **Ajustes** > **Sonido**).
- En la pantalla de llamadas, puntee en .

El icono de altavoz  aparece en la barra de estado cuando el altavoz está activado.

Para desactivar el teléfono del altavoz, posicione de nuevo HTC Wildfire S boca arriba. O pulse de nuevo en .

## Silenciar el micrófono durante una llamada

En la pantalla de llamada, puntee en  para alternar entre activar o desactivar el micrófono. Cuando el micrófono esté desactivado, el icono Silenciar  aparece en la barra de estado.


## Finalizar una llamada

Haga lo siguiente para finalizar la llamada:

- En la pantalla de llamada, pulse en **Finalizar llamada**.



Si la pantalla está apagada, pulse en ENERGÍA para encenderla y que pueda pulsar en **Finalizar llamada**.

- Deslice para abrir el panel de notificaciones, luego puntee en .
- Si está utilizando el auricular por cable facilitado, pulse en el botón para finalizar la llamada.






Si el número de teléfono de la persona que llama no está en su lista de contactos, puede elegir si desea guardarlo en su lista de contactos cuando finalice la llamada.

## Configurar una conferencia telefónica

Las conferencias con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo es fácil. Realice la primera llamada (o acéptela) y luego marque cada llamada posterior para añadirla a la conferencia.



Compruebe que su tarjeta SIM está activada con el servicio de llamadas de conferencia. Para más información, contacte con su operador móvil.



1. Llame al primer participante de la conferencia.
2. Una vez conectado, pulse en , puntee en **Añadir llamada** y a continuación, marque el número del segundo participante. El primer participante quedará en espera mientras marca el número del segundo participante.
3. Cuando el segundo participante esté conectado, pulse en llamada a tres .
4. Para añadir otro participante a la conferencia, pulse en  en la pantalla de conferencia y después, marque el número del contacto que quiere invitar a dicha conferencia.
5. Una vez conectado, pulse en  para añadir al participante a la conferencia.
6. Para hablar en privado con una persona en la conferencia telefónica, puntee en  y luego seleccione **Llamada privada** en el menú de opciones.
7. Cuando haya finalizado, puntee en **Finalizar llamada**.

## Llamadas por Internet

Cuando está conectado a una red Wi-Fi, puede realizar y recibir llamadas a través de una cuenta de llamadas por Internet.

### Añadir una cuenta de llamadas por Internet

Antes de añadir una cuenta de llamadas por Internet, asegúrese de que esté registrado en un servicio de llamadas por Internet que admita llamadas de voz a través del Protocolo de iniciación de sesión (SIP).

1. En la pantalla principal, pulse en  y después, pulse en **Ajustes > Llamar**.
2. Bajo la configuración de llamadas de Internet, pulse en **Cuentas**.
3. Pulse en **Añadir cuenta**.
4. Introduzca los datos de su cuenta.
5. Pulse  para guardar su cuenta.
6. Para configurar HTC Wildfire S y que reciba llamadas por Internet en su cuenta añadida, pulse en la casilla de verificación **Recibir llamadas entrantes**.


### Hacer una llamada por Internet

Haga una llamada por Internet a su cuenta de llamadas por Internet de su contacto o a un número de teléfono.



Las llamadas por Internet a números de teléfono pueden ocasionar gastos adicionales o puede que no sean admitidas por su operador de telefonía móvil.

Llame a cualquiera de las siguientes opciones:

Cuenta de llamadas por Internet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En la ficha Contactos, pulse en un contacto que disponga de una cuenta de llamadas por Internet y luego, pulse en <b>Llamada por Internet</b>.</li> <li>▪ En la ficha Historial de llamadas, pulse en un registro de llamadas por Internet.</li> </ul>
Número de teléfono	<p>Consulte <a href="#">Distintas formas de hacer llamadas</a> en página 41. Pero en primer lugar, configure HTC Wildfire S para que utilice las llamadas por Internet para sus llamadas salientes. En la pantalla principal, pulse en  y después, pulse en <b>Ajustes &gt; Llamar</b>. Pulse en <b>Utilizar llamadas por Internet</b> y luego, seleccione <b>Para todas las llamadas</b> o <b>Preguntar para cada llamada</b>.</p>



## Utilizar el historial de llamadas


Utilice el Historial de Llamadas para comprobar las llamadas perdidas, los números marcados y las llamadas recibidas.

### Comprobar una llamada perdida


Verá el icono de llamada perdida  en la barra de estado cuando tenga una llamada perdida.

1. Deslice para abrir el panel de notificaciones para comprobar quién es el autor de la llamada.
2. Para devolver la llamada, pulse en la notificación de llamada perdida. Luego puntee en el nombre o número de la persona que llamó en la pantalla Historial de Llamadas.



### Comprobar llamadas en el Historial de Llamadas

En la pantalla principal, puntee en  > Historial de Llamadas.



También puede puntear en  en la pantalla del marcador de teléfono.

En la pantalla Historial de Llamadas, usted puede:

- Puntear en el nombre o número en la lista para llamar.
- Pulsar durante varios segundos en un nombre o número de la lista para mostrar el menú de opciones.
- Pulsar en  para comprobar sólo el historial de llamadas de ese contacto concreto.
- Pulse en , luego puntee en **Ver** para mostrar sólo un tipo específico de llamadas tales como Llamadas perdidas o Llamadas salientes.

### Añadir un número de teléfono nuevo a sus contactos desde Historial de Llamadas

1. En la pantalla Historial de Llamadas, puntee durante varios segundos en un número de teléfono que desee guardar en sus contactos y luego puntee en **Guardar en contactos**.
2. Elija si crear un nuevo contacto o guardar el número en un contacto existente de HTC Wildfire S.


3. Elija entre lo siguiente:
  - Al crear un nuevo contacto, introduzca el nombre del contacto, tipo de contacto y otra información en el registro en blanco del contacto que aparece. El número de teléfono se añade automáticamente al campo Móvil en el apartado Teléfono. Para guardarlo como otro tipo de número, por ejemplo como un número particular de casa, púntee en el botón **Móvil**.
  - Al guardar el número en un contacto existente, pulse en un contacto guardado en HTC Wildfire S y después, seleccione el tipo de número.
4. Púntee en **Guardar**.

---

### Borrar la lista del Historial de llamadas

---

En la pantalla Historial de llamadas, puede hacer lo siguiente:

Retirar un nombre o un número	Pulse durante varios segundos en el nombre o número y después, púntee en <b>Borrar del registro de llamadas</b> .
Borrar toda la lista	Pulse en  , y después púntee en <b>Borrar todo</b> .

## Uso de la marcación nacional

Cuando está de viaje en el extranjero, es fácil llamar a familiares y amigos desde casa. Su código de país de residencia se añade automáticamente cuando realiza llamadas si está en itinerancia.

1. En la pantalla principal, púntee en **Teléfono**.
2. Introduzca el número de teléfono de su país de residencia al que desea llamar.



Si introduce un cero inicial, éste se eliminará. Si introduce un signo de más (+) delante del número de teléfono, HTC Wildfire S marcará con normalidad.

Se abre la pantalla Marcación nacional y muestra el código de país que se añadirá delante del número de teléfono.


3. Si desea cambiar el código del país, elija el país que desea desde la casilla de selección de países.
4. Pulse en **Listo** y luego, realice la llamada.

---

### Desactivar la marcación nacional


---

Si prefiere introducir manualmente números de teléfonos completos para llamar si está en itinerancia, puede desactivar la marcación nacional.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego púntee en **Ajustes > Llamar**.
2. Seleccione la casilla de verificación **País de residencia**.

## Servicios de llamada

HTC Wildfire S se puede conectar directamente a la red de teléfono móvil, permitiéndole acceder y cambiar los ajustes de diversos servicios del teléfono. Los servicios de llamada incluyen el desvío de llamadas, la llamada en espera, el buzón de voz, etc. Contacte con su operador móvil para información sobre la disponibilidad de los servicios de llamada.

Para abrir los servicios de llamada, pulse en  en la pantalla principal y después, pulse en **Ajustes > Llamar**.

<b>Números de marcación fija</b>	Restringir llamadas salientes a un grupo fijo de números. Para activar esta característica, debe saber el código PIN2 de su tarjeta SIM.
<b>Servicio de buzón de voz</b>	Muestra el servicio del buzón de voz actual utilizado.
<b>Ajustes de buzón de voz</b>	Especifique otro número del correo de voz además del número del correo de voz en su tarjeta SIM.
<b>Borrar notificación del buzón de voz</b>	Si tiene una notificación de un buzón de voz nuevo, puede borrarla mediante esta opción.
<b>Ajustes del teléfono</b>	Edite el mensaje de rechazo de llamada, elija si abrir el editor de mensaje cuando rechace una llamada con un mensaje y elija si permitir que un número de teléfono de un contacto desconocido se guarde automáticamente cuando finalice una llamada con ese número.
<b>Difusión móvil</b>	Habilitar o deshabilitar la recepción de mensajes de transmisión celular desde su proveedor de servicios.
<b>Ajustes de difusión móvil</b>	Configure los canales y el idioma de los mensajes de transmisión celular.
<b>Desvío de llamada</b>	Seleccione cómo quiere gestionar las llamadas cuando está ocupado, las no respondidas y cuando no está accesible. También puede configurar la opción de desvío de llamadas para todas las llamadas entrantes.
<b>Ajustes de bloqueo de llamadas</b>	Elija si bloquear varias categorías de las llamadas entrante y saliente.
<b>Ajustes adicionales</b>	Habilite o deshabilite los servicios del operador como el Id. de autor de llamada y la llamada en espera.
<b>País de residencia</b>	Habilite o deshabilite la función de marcado nacional.
<b>Marcación nacional</b>	Configure el código del país para que se añada automáticamente delante de los números de teléfono que marca cuando se encuentre en itinerancia.

<b>Cuentas</b>	Añada, modifique o elimine cuentas de llamadas por Internet. También puede elegir si desea recibir llamadas entrantes por Internet.
<b>Uso de llamadas por Internet</b>	Seleccione si desea utilizar las llamadas por Internet para todas las llamadas que realice o sólo para las llamadas de direcciones de Internet o bien, que se le pregunte qué opción prefiere para cada llamada que haga.

## Activar o desactivar el modo Avión

En muchos países, la ley obliga a apagar los dispositivos inalámbricos mientras está a bordo de un avión. Una manera rápida de desactivar las funciones inalámbricas es cambiando HTC Wildfire S al modo Avión.

Cuando habilite el modo Avión, todas las radios inalámbricas en HTC Wildfire S se desactivarán, incluyendo la función de llamada, los servicios de datos, Bluetooth y Wi-Fi. Cuando deshabilite el modo Avión, la función de llamada se activará de nuevo restableciendo el estado previo de Bluetooth y Wi-Fi.

Para activar o desactivar el modo Avión, pulse durante varios segundos en ENERGÍA, y luego puntee en **Modo avión**.

Cuando lo habilite, el icono de modo Avión  se muestra en la barra de estado.

# Búsqueda y navegador Web



## Buscar en HTC Wildfire S y en la Web

Puede buscar información en HTC Wildfire S y en la Web utilizando Google Search. Algunas aplicaciones, como Contactos o Correo electrónico, tienen su propio cuadro de búsqueda, el cual se puede utilizar para buscar dentro de la propia aplicación (el icono de la aplicación está a la izquierda del cuadro de búsqueda).

---

### Ajustar opciones de búsqueda






---

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes**.
2. Desplácese hacia abajo en la pantalla y después, puntee en **Buscar**.
3. Puntee en **Búsqueda de Google**, y haga lo siguiente:
  - Seleccione **Mostrar sugerencias web** si quiere incluir sugerencias desde Google cuando realice una búsqueda.
  - Seleccione **Historial de búsqueda** para habilitar el historial de búsqueda personalizado. Necesita acceder a su cuenta de Google para utilizar esta característica. La casilla de texto **Mostrar sugerencias web** debe seleccionarse para que esta opción se habilite.
4. Pulse .
5. Puntee en **Elementos que se pueden buscar**, y después, seleccione los elementos que desea incluir cuando realice una búsqueda.

---




### Realizar búsquedas en la Web y en HTC Wildfire S

---

1. En la pantalla principal, pulse en .
2. Introduzca el elemento de búsqueda en el cuadro de búsqueda. A medida que escribe, los elementos coincidentes en HTC Wildfire S y las sugerencias de la búsqueda Web de Google se mostrarán a modo de lista.
3. Elija entre lo siguiente:
  - Para limitar su búsqueda, pulse en , seleccione otra ubicación de búsqueda (por ejemplo, **Aplicaciones**) y luego, pulse en .
  - Si lo que está buscando se encuentra en la lista de sugerencias, púselo en la lista. El elemento se abre en la aplicación correspondiente.
  - Para editar un elemento de la lista, pulse en . El elemento aparecerá en el cuadro de búsqueda, donde podrá editarlo.
  - Si lo que está buscando no se encuentra en la lista, pulse en  para buscar en la Web. Se abre el navegador Web mostrando los resultados de la búsqueda de Google.

## Buscar rápidamente información en la Web



Búsqueda rápida le permite aprender algo directamente en el acto. Cuando escribe una nueva palabra o frase, puede buscarla directamente en sitios Web populares o servicios de búsqueda tales como Búsqueda de Google, Wikipedia, YouTube, Google Translate y Diccionario de Google.

1. En la pantalla principal, puntee en  > **Búsqueda rápida**.
2. Si el teclado en pantalla está abierto, pulse en  para cerrarlo en primer lugar para poder ver las fichas inferiores.
3. Deslícese a través de las fichas para seleccionar dónde desea buscar información. A continuación, en el recuadro de búsqueda, escriba lo que desea buscar.
4. Puntee en .



Tras consultar un elemento en una ficha, puede desplazarse a las otras fichas para buscar automáticamente el mismo término allí.

## Traducir palabras a otros idiomas


1. En la pantalla principal, puntee en  > **Búsqueda rápida**.
2. Si el teclado en pantalla está abierto, pulse en  para cerrarlo en primer lugar para poder ver las fichas inferiores.
3. Deslícese a la ficha Traducción de Google.
4. En De idioma, elija el idioma original y luego introduzca la palabra o frase que desea traducir.
5. En A idioma, elija de entre los idiomas disponibles para la traducción.
6. Puntee en **Traducir**.

## Uso del navegador Web





Debe disponer de una conexión de datos activa o una conexión Wi-Fi para acceder a Internet.

Elija uno de los siguientes para abrir el navegador Web y empezar a navegar por Internet:

- En la pantalla principal, pulse en **Internet**.
- Desde la pantalla principal, pulse en  > **Internet**.


## Ir a una página Web

1. En la pantalla del navegador, pulse en  y después, pulse en el campo URL en la parte superior de la pantalla.
2. Introduzca la dirección de la página Web utilizando el teclado. Al introducir la dirección, las direcciones Web coincidentes aparecerán en la pantalla.
3. Elija entre lo siguiente:
  - Puntee en una dirección para ir directamente a esa página Web.
  - Siga escribiendo en la dirección de la página Web, luego puntee en .

## Cambiar la orientación de la pantalla

Gire HTC Wildfire S hacia los lados para mostrar el navegador Web en orientación horizontal.



Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente, active la orientación automática de la pantalla. En la pantalla principal, pulse en , después en **Ajustes** > **Pantalla** y seleccione la casilla de verificación **Pantalla de giro automático**.

## Navegar y acercar/alejar en una página Web

- Puede deslizar el dedo por la pantalla para navegar y ver otras áreas de la página Web.
- Pulse dos veces y rápido en la pantalla para acercarla, después vuelva a pulsar dos veces y rápidamente para alejarla. También puede utilizar los dedos para comprimir o ampliar la pantalla al acercarla o alejarla.

## Seleccionar un enlace en una página Web

Puede puntear en un enlace para abrirlo o pulsar durante varios segundos en dicho enlace para más opciones.

Vínculo	Qué hacer
Dirección de página Web (URLs)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puntee en el enlace para ir a la página Web.</li> <li>▪ Pulse durante varios segundos en el enlace para abrir el menú que le permita abrir, añadir un favorito, copiar en el portapapeles o compartir el enlace.</li> </ul>
Dirección de correo electrónico	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pulse para enviar un mensaje de correo electrónico a todas las direcciones de correo electrónico.</li> <li>▪ Pulse durante varios segundos, después pulse en <b>Copiar</b> en el menú para copiar la dirección de correo electrónico en el portapapeles. Puede pegar la dirección de correo electrónico más tarde cuando cree un contacto nuevo o al enviar un mensaje de correo electrónico nuevo.</li> </ul>



## Seleccionar una dirección o un número de teléfono en una página Web

Puede asignar una dirección o llamar a un número de teléfono en una página Web.

Enlace	Qué hacer
Dirección de ubicación	Puntee en la dirección para copiarla o asignarla utilizando Google Maps.
Número de teléfono	Puntee en el número de teléfono para copiar, llamar, enviar un mensaje de texto a ese número, o guarde el número en un contacto de Contactos.


## Abrir una ventana nueva del explorador

Abra múltiples ventanas del navegador para facilitar el cambio de un sitio Web a otro.

1. Mientras visualiza una página Web, pulse en  y después, pulse en **Ventanas**.
2. Puntee en .

Se abrirá una ventana nueva del navegador.


## Alternar entre las ventanas de exploración

1. Mientras visualiza una página Web, haga lo siguiente:
  - Pulse en  y luego puntee en **Ventanas**.
  - Comprima la pantalla (alejarse) hasta que vea las demás ventanas del navegador.
2. Seleccione la ventana de exploración que desea ver deslizando el dedo por la pantalla de derecha a izquierda.



3. Puntee en una página Web para mostrarla en pantalla completa.



Puntee en  para cerrar una página Web.



## Descargar de la Web

Haga algo más que navegar por la Web. Puede descargar archivos de la Web tales como fotos y aplicaciones y luego guardarlos en su tarjeta de almacenamiento.


### Descargar aplicaciones de la Web

Puede descargar aplicaciones directamente de sus sitios Web favoritos. Las aplicaciones descargadas de la Web pueden proceder de fuentes desconocidas. Para proteger HTC Wildfire S y sus datos personales, le recomendamos encarecidamente que descargue e instale sólo aplicaciones de confianza.




Todos los archivos descargados se guardarán en su tarjeta de almacenamiento, por lo tanto asegúrese de que tiene dicha tarjeta instalada en HTC Wildfire S. La aplicación que desea descargar también deberá ser compatible con HTC Wildfire S.

1. Abra su navegador Web, luego vaya al sitio Web en el que puede descargar la aplicación que desea.
2. Siga las instrucciones del sitio Web para descargar la aplicación.

Antes de instalar la aplicación descargada, debe configurar HTC Wildfire S para que permita la instalación de aplicaciones de terceros. En la pantalla principal, pulse en  después, pulse en **Ajustes > Aplicaciones > Orígenes desconocidos**.


### Ver sus descargas

Mientras visualiza una página Web, pulse en  y luego puntee en **Más > Descargas**.




## Ver favoritos y páginas visitadas previamente

Puede guardar tantos favoritos como desee en HTC Wildfire S. También puede acceder a una lista cómoda de los sitios que ha visitado o ver rápidamente las páginas a las que ha accedido con más frecuencia.




### Marcar en una página Web

1. Mientras visualiza una página Web, pulse en  y después, pulse en **Añadir favorito**.
2. Para añadir la página Web a favoritos, dentro de una categoría específica (como deportes o restaurantes), pulse en **Añadir etiquetas** e introduzca un nombre de etiqueta. Esta opción permite agrupar páginas Web similares para luego encontrarlas fácilmente.
3. Edite el nombre del favorito, si es preciso, y luego puntee en **Añadir**.



## Abrir un favorito

1. Mientras visualiza una página Web, pulse en  y después, pulse en **Favoritos**.
2. Realice uno de los pasos siguientes:
  - En la ficha Favoritos , desplácese al favorito que desea abrir y después, pulse en él.
  - En la ficha Etiquetas , abra una grupo de etiquetas, desplácese al favorito que desea abrir y pulse en él.




## Editar un favorito

1. Mientras visualiza una página Web, pulse en  y después, pulse en **Favoritos**.
2. En la ficha Favoritos , pulse en  y después, pulse en **Editar**.
3. Pulse en el favorito que desea editar.
4. Introduzca sus cambios y después, puntee en **Editar**.



## Ver una página visitada previamente

1. Mientras visualiza una página Web, pulse en  y luego puntee en **Favoritos**.
2. En la ficha Historial , desplácese hasta la página que desea ver y después, pulse en ella.




## Borrar la lista de páginas visitadas previamente

1. Mientras visualiza una página Web, pulse en  y luego puntee en **Favoritos**.
2. En la ficha Historial , pulse en  y luego puntee en **Borrar historial**.





## Ver una página que visita con frecuencia

1. Mientras visualiza una página Web, pulse en  y luego puntee en **Favoritos**.
2. En la ficha Más visitados , desplácese hasta la página que desea ver y después, pulse en ella.

## Borrar la lista de páginas más visitadas

1. Mientras visualiza una página Web, pulse en  y luego puntee en **Favoritos**.
2. En la ficha Más visitados , pulse en  y luego puntee en **Borrar todo**.


## Cambiar la vista de los favoritos o de las páginas más visitadas

1. Mientras visualiza una página Web, pulse en  y luego puntee en **Favoritos**.
2. En la ficha Favoritos  o en la ficha Más visitados , pulse en  y luego puntee en **Miniaturas**, **Lista** o **Cuadrícula** para cambiar la vista.

Por ejemplo, si está en la vista en Miniaturas y quiere ver los favoritos en una cuadrícula, pulse en  y puntee en **Lista**, luego pulse en  y puntee en **Cuadrícula**.

## Establecer opciones del navegador


Personalice el navegador Web adaptándolo a sus preferencias de exploración. Configure las opciones de pantalla, privacidad y seguridad cuando utilice el navegador Web.

Desde la pantalla del navegador, pulse en  y luego puntee en **Más > Ajustes**.

---

### Establecer su página principal

---

1. Desde la pantalla del navegador, pulse en  y luego puntee en **Más > Ajustes > Establecer página principal**.
2. Elija la página principal desee utilizar.

---

### Navegar por versiones completas de todas las páginas Web

---

Algunas páginas Web muestran una versión móvil de sus páginas en los navegadores Web del teléfono. Puede elegir entre ver la versión completa de todas las páginas, incluso en estos casos.


En la pantalla del navegador, pulse en , puntee en **Más > Ajustes**, y luego desmarque la casilla de verificación **Vista móvil**.


---

### Elija cuándo mostrar el contenido Flash

---

Elija qué contenido Flash® desea ver en una página Web y cuándo desea verla.

1. Desde la pantalla del navegador, pulse en  y luego puntee en **Más > Ajustes > Activar plug-ins**.
2. Puntee en **A petición**.

Tras seleccionar **A petición**, puede mostrar el contenido Flash punteando en  en la página Web.

# Cuentas y sincronización

## Acerca de las cuentas en línea

HTC Wildfire S puede sincronizar con redes sociales en línea populares y cuentas de correo electrónico.

La información que verá incluye:

- Gmail, Exchange ActiveSync, y otro correo POP3/IMAP.
- Google y Exchange ActiveSync, así como información de contacto de amigos de Facebook y sus perfiles de Twitter.
- Eventos del calendario desde su(s) cuenta(s) de Google , de Exchange ActiveSync, y desde su cuenta de Facebook .
- Actualizaciones de estado y enlaces compartidos por sus amigos y por usted en redes sociales como Facebook y Twitter.
- Actualizaciones de fotos de Flickr y Facebook.



Puede configurar sus cuentas de correo electrónico Exchange ActiveSync y cuentas de correo electrónico POP3/IMAP en HTC Wildfire S en la aplicación Correo electrónico o los ajustes de Cuentas y sincronización.

## Sincronizar con una cuenta de Google


Iniciar sesión en su cuenta de Google le permite sincronizar Gmail y sus Google cuentas y calendarios de entre HTC Wildfire S y la Web. También tendrá que iniciar sesión en una cuenta de Google para usar Google aplicaciones tales como Google Talk™ y Android Market.



Si omitió añadir una cuenta de Google cuando configuró HTC Wildfire S, por primera vez, puede tener problemas al utilizar algunas aplicaciones de Google. Si estos problemas persisten, puede que tenga que realizar un restablecimiento de fábrica de HTC Wildfire S e introducir sus detalles de la cuenta de Google cuando configure HTC Wildfire S de nuevo.

### Añadir más cuentas de Google

Puede añadir más de una cuenta Google. Sin embargo, las cuentas sucesivas de Google sólo sincronizan los contactos, correos electrónicos y eventos del calendario. Otros servicios de Google utilizan la primera cuenta de Google que ha añadido.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
2. Puntee en **Añadir cuenta > Google**.
3. Siga las instrucciones en pantalla para acceder a una cuenta o crear una nueva.

### ¿Olvidó la contraseña de su cuenta de Google?


Si ha olvidado la contraseña de su cuenta de Google, intente recuperarla desde la página Web de Google.

1. En HTC Wildfire S o en el ordenador, abra su navegador Web y vaya a <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Introduzca la dirección de correo electrónico o el nombre de usuario utilizado para acceder a la cuenta de Google y haga clic en **Enviar**.
3. Siga las indicaciones en pantalla para restablecer su contraseña.

Si no tiene una dirección de correo electrónico alternativa o no consigue acceder a dicha cuenta utilizada al crear la cuenta de Google, puede restablecer su cuenta de Google 24 horas después de responder a la pregunta de seguridad de recuperación de contraseña.

## Añadir una cuenta de una red social


¿Omitir iniciar sesión en sus cuentas de redes sociales (tales como Facebook, Twitter, o bien Flickr) cuando encienda y configure por primera vez HTC Wildfire S? Todavía puede añadir estas cuentas.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
2. Puntee en **Añadir cuenta** y después, pulse en el tipo de cuenta que desea añadir.
3. Siga las instrucciones en pantalla para introducir información de la cuenta.

Su cuenta de red social se añadirá a la lista en la pantalla Cuentas y sincronización. Dependiendo de cómo configure la cuenta, la información nueva puede empezar a sincronizarse con HTC Wildfire S.


## Administrar sus cuentas en línea

### Cambiar ajustes de configuración generales

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione o desmarque lo siguiente:

<b>Datos de referencia</b>	Si está seleccionada esta opción, las aplicaciones pueden enviar y recibir información de la cuenta en línea incluso si no las está utilizando en ese momento.
<b>Sincronización automática</b>	Si está seleccionada esta opción, las aplicaciones pueden utilizar el modo de sincronización definido en los ajustes de la cuenta. Si no está seleccionada, necesitará sincronizar las cuentas manualmente.

### Sincronizar una cuenta manualmente


1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
2. Pulse en la cuenta que desea sincronizar.
3. Puntee en **Sincronizar ahora**.

---

## Cambiar los ajustes de la cuenta

---

Puede cambiar los ajustes de la cuenta, tales como la frecuencia de sincronización o el tipo de información sincronizada, la clase de notificaciones que recibe y la manera de mostrar la información de esa cuenta.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
2. En la pantalla Cuentas y sincronización, puntee en la cuenta que quiere editar.
3. Puntee en el tipo de información que desea sincronizar o seleccione un elemento para editar sus ajustes.

---


## Eliminar una cuenta

---

Puede eliminar una cuenta para borrarla e igualmente eliminar toda la información asociada a ella desde HTC Wildfire S, como mensajes, contactos o ajustes. Al eliminar una cuenta no se elimina la información del propio servicio en línea.




No puede eliminar ciertas cuentas, como la primera cuenta de Google a la que accedió, a menos que elimine toda su información personal de HTC Wildfire S mediante un restablecimiento de hardware.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
2. Pulse en la cuenta que quiere eliminar.
3. Puntee en **Quitar cuenta**, y después, confirme que quiere eliminar la cuenta.

# Contactos

## Cómo transferir contactos desde su anterior teléfono

Transfiera fácilmente contactos desde su anterior teléfono a su nuevo HTC a través de Bluetooth. Según el modelo de su anterior teléfono, también le permitirá transferir otros tipos de datos tales como mensajes de texto y eventos del calendario a su teléfono.


1. Desde la pantalla principal, puntee en  > **Transferencia de datos**.
2. Puntee en **Siguiente** para empezar.
3. Elija el nombre y modelo de su antiguo teléfono.
4. En su anterior teléfono, encienda Bluetooth y establézcalo en modo visible.
5. En su nuevo teléfono HTC, puntee en **Siguiente** para continuar. Su nuevo teléfono activa Bluetooth automáticamente y busca dispositivos Bluetooth.
6. Desde la lista de dispositivos, seleccione su anterior teléfono y luego puntee en **Siguiente**. Su nuevo teléfono HTC intentará sincronizar seguidamente con su anterior teléfono. A continuación verá la contraseña de seguridad en la pantalla.
7. En su anterior teléfono, introduzca esta contraseña o simplemente confírmela.
8. Seleccione la casilla de verificación **Contactos** (y otros tipos de datos que desea importar), y luego puntee en **Siguiente**.
9. Cuando su nuevo teléfono HTC acabe de importar datos, puntee en **Listo**.



## Acerca de la aplicación Contactos

Con la aplicación Contactos, puede organizar fácilmente las comunicaciones con contactos a través del teléfono, de mensajería o del correo electrónico. También puede vincular sus contactos a sus cuentas de redes sociales como Facebook y Twitter para ver sus actualizaciones y eventos desde estas cuentas, todo en un sólo lugar.

Pero eso no es todo. Si tiene los mismos contactos de distintas fuentes, Contactos le permite combinar la información de sus contactos para que no tenga entradas duplicadas en su lista de contactos.

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Contactos**.
2. Pulse en una de las fichas siguientes:



### Todo

Le da acceso a todos los contactos en HTC Wildfire S, cuentas en línea, etc.



### Grupos


Le permite asignar contactos a grupos de manera que pueda enviar fácilmente un mensaje SMS, MMS o un correo electrónico a todo el grupo.




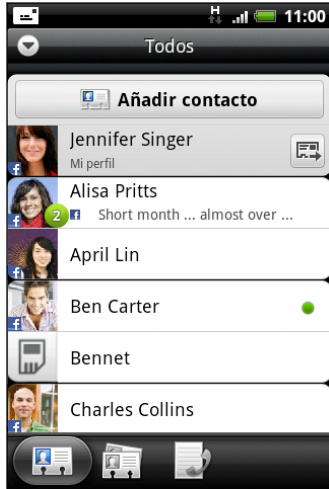
### Historial de Llamadas

Muestra todos los números marcados y las llamadas recibidas y perdidas.


## Su lista de contactos

La aplicación Contactos de la ficha Todos  muestra todos los contactos de HTC Wildfire S y de las cuentas en línea a las que ha accedido.

Su lista de contactos también muestra los contactos guardados en la tarjeta SIM (normalmente marcados con el icono de la tarjeta SIM .




En la ficha Todos, puede:


- Abrir o actualizar la información de su contacto.
- Crear, editar o encontrar contactos.
- Ver las actualizaciones instantánea de estado cuando enlaza el contacto a su cuenta de redes sociales.
- Puntar en el nombre del contacto para abrir la pantalla de detalles de dicho contacto.
- Ver un icono de notificación **2** cuando el contacto le ha enviado un nuevo mensaje, ha intentado llamarle, ha actualizado sus cuentas de redes sociales o cuando es el cumpleaños del contacto.
- Comprobar quién está conectado en Google Talk. Los iconos de estado en línea se muestran si usted ha accedido a Google Talk en HTC Wildfire S. Por ejemplo,  significa que el contacto está disponible para conversar.

## Configurar su perfil

Guarde su información personal de contacto en **Mi perfil** para enviarla fácilmente a otra gente.

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos, púntee en **Yo**.






Si ha iniciado sesión en su cuenta de Facebook a través de Facebook para HTC Sense, en lugar de **Yo**, verá su nombre de Facebook. Púntee en su nombre, pulse en , luego púntee en **Editar**.


3. Introduzca su nombre y los detalles de contacto.
4. Púntee en **Guardar**.

## Importar contactos de su tarjeta SIM

Puede copiar todos los contactos de la tarjeta SIM en HTC Wildfire S. Puede importarlos como contactos del teléfono, de Google o de Exchange ActiveSync, siempre que haya configurado las cuentas relevantes.


1. En la pantalla principal, púntee en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos, pulse en  y después, pulse en **Importar/Exportar** > **Importar de tarjeta SIM**.
3. Si tiene cuentas de Google o de Exchange ActiveSync configuradas en HTC Wildfire S, pulse en el tipo de cuenta para los contactos importados.
4. Realice uno de los pasos siguientes:
  - Púntee en uno o más contactos SIM que desee importar.
  - Para importar todos los contactos, pulse en  y después, pulse en **Seleccionar todos**.
5. Púntee en **Guardar**.

## Añadir un contacto nuevo

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos, púntee en **Añadir contacto**.
3. Seleccione el tipo de contacto, por ejemplo Google o Microsoft® Exchange ActiveSync. Esta opción determina con qué cuenta se sincronizará el contacto.






Puede que algunos campos no sean compatibles cuando añada contactos a su tarjeta SIM.

4. Púntee en el campo **Nombre**, introduzca el primer y último nombre del contacto y después, púntee en **Aceptar**.
5. Introduzca la información del contacto en los campos facilitados. Pulse  si desea cerrar en primer lugar el teclado en pantalla y desplazarse más fácilmente por los demás campos.
6. Púntee en **Guardar**.

## Importar un contacto desde una cuenta de Exchange ActiveSync

Puede buscar un contacto del trabajo desde su cuenta de Exchange ActiveSync y luego, copiarlo en HTC Wildfire S.


Primero necesita tener una cuenta de Exchange ActiveSync configurada en HTC Wildfire S.

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Contactos**.
2. Pulse en  y después, escriba el nombre.
3. Pulse en . En Contactos de empresa, aparecen los nombres coincidentes.
4. Pulse en el nombre del contacto que desee copiar en HTC Wildfire S y después, pulse en **Guardar en contactos**.


## Combinar información de contacto


Si tiene los mismos contactos en HTC Wildfire S, la cuenta de Google y las cuentas de redes sociales tales como Facebook o Twitter, HTC Wildfire S intentará combinarlas automáticamente o dejar que usted decida qué contactos deben combinarse. Combinar los mismos contactos impide la creación de entradas duplicadas en su lista de contactos.

### Aceptar sugerencias de contactos coincidentes

Cuando HTC Wildfire S encuentra información de contacto que puede combinarse, verá el icono de enlace  en el área de notificación de la barra de estado.

1. Deslice hacia abajo el panel Notificaciones y luego, pulse en **Sugerencia de contactos coincidentes**. Verá una lista de contactos sugeridos para combinar.

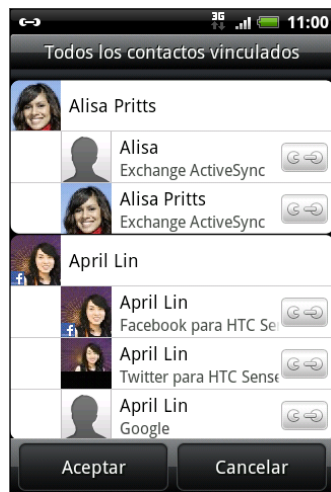



2. Para combinar, puntee en .
3. Pulse en **Aceptar**.



Si no desea combinar ninguno de sus contactos, puntee en **Descartar todas**.





### Ver una lista de todos sus contactos vinculados

1. En la pantalla principal, puntee en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos, pulse en , y luego puntee en **Más > Contactos vinculados**. Se abre la pantalla Todos los contactos vinculados en la cual podrá comprobar los tipos de cuenta y la información combinada.
3. Puede elegir romper el enlace de un tipo de cuenta o reenlace.
4. Cuando haya finalizado, puntee en **Aceptar**.

---

## Combinar información de contacto manualmente




---

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos, púntee en el nombre del contacto (no en el icono o la foto) que desee enlazar.
3. En la esquina superior derecha de la pantalla, púntee en  o  (si hay enlaces sugeridos).
4. En la pantalla, puede:
  - En **Sugerir enlaces**, púntee en  para enlazar el contacto a una cuenta.
  - En **Añadir contacto**, púntee en una de las opciones para enlazar a otro contacto.
5. Púntee en **Listo**.

---



## Romper el enlace

---

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos, púntee en el nombre del contacto (no en el icono o la foto) cuyo enlace de información de contacto quiera romper.
3. En la esquina superior derecha de la pantalla, pulse en .
4. En la sección **Contactos vinculados**, púntee en  junto a un tipo de cuenta para romper el enlace.
5. Púntee en **Listo**.

## Filtrar su lista de contactos



Después de añadir una nueva cuenta para sincronizar con HTC Wildfire S, se le preguntará si desea añadir contactos desde esa cuenta la próxima vez que abra la aplicación Contactos. Puede ver sólo contactos de un tipo de cuenta específica (por ejemplo, contactos de Google o contactos de Facebook ).

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos, pulse en , después pulse en **Ver**.
3. Seleccione los tipos de contactos que desea mostrar en su lista de contactos. También puede elegir cómo desea mostrar y organizar sus contactos.
4. Púntee en **Listo**.



---

## Buscar un contacto

---

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Contactos**.
2. Pulse en , luego introduzca las primeras letras del nombre del contacto. Se mostrarán los contactos coincidentes.
3. Pulse en el contacto para abrir su pantalla de detalles de contacto.

## Hacer copia de seguridad de sus contactos en la tarjeta de almacenamiento

1. En la pantalla principal, púntee en  > Contactos.
2. Pulse en , y luego púntee en Importar/exportar > Exportar a tarjeta SD.
3. Seleccione una cuenta o tipo de contactos para exportar, luego púntee en Aceptar.

---

### Importar contactos desde la tarjeta de almacenamiento

---





Sólo puede importar contactos exportados previamente a la tarjeta de almacenamiento mediante la función Exportar a tarjeta SD.

1. En la pantalla principal, púntee en  > Contactos.
2. Pulse en , y después, pulse en Importar/Exportar > Importar de tarjeta SD.
3. Si tiene cuentas de Google o de Exchange ActiveSync configuradas en HTC Wildfire S, pulse en el tipo de cuenta para los contactos importados.

## Información del contacto y conversaciones

Cuando púntee en un contacto en la pantalla Contactos, se abre la pantalla de detalles del contacto, mostrándole la información que ha guardado o vinculado para ese contacto.

La pantalla de detalles del contacto incluye las fichas siguientes:

	<b>Detalles</b>	Muestra la información guardada de ese contacto. Le permite estar comunicado con dicha persona directamente con sólo pulsar en cualquiera de los métodos mostrados. Por ejemplo, si el contacto incluye un número de teléfono del trabajo, púntee en <b>Llamar al trabajo</b> para llamar a ese número.
	<b>Mensajes</b>	Muestra los mensajes SMS intercambiados con el contacto. Puede responder al mensaje del contacto directamente desde esta ficha.
	<b>Correo</b>	Muestra todos los mensajes de correo electrónico que ha recibido del contacto. Pulse en un correo electrónico para verlo.
	<b>Actualizaciones y eventos</b>	Muestra las actualizaciones y eventos del contacto desde cuentas de redes sociales que ha enlazado como Facebook, Twitter, y Flickr.



### Galería


Muestra los álbumes y fotos de Facebook y Flickr del contacto enlazado.



### Historial de llamadas

Muestra todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas que ha realizado o recibido el contacto.

## Editar información de un contacto



1. En la pantalla principal, púntee en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos, pulse durante varios segundos en el contacto y después, púntee en **Editar contacto**.



No es posible editar la información de contacto de un amigo de Facebook .


3. Introduzca la información nueva del contacto.
4. Púntee en **Guardar**.


## Eliminar contactos

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos, pulse en , y luego púntee en **Eliminar**.
3. Seleccione los contactos que desea eliminar y después, púntee en **Eliminar**.
4. Cuando se le indique, pulse en **Aceptar**.

## Enviar información de contacto como una vCard


Comparta fácilmente su propia información de contacto o cualquier contacto en HTC Wildfire S.

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos, haga lo siguiente:

Para enviar	Haga esto
Información de contacto de alguien	Pulse durante varios segundos en el nombre del contacto (no en el icono ni la foto) cuya información del contacto quiera enviar y después, pulse en <b>Enviar contacto como vCard</b> .
Su información de contacto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pulse en [Su nombre] <b>Mi perfil</b>.</li> <li>2. Pulse en  y después, pulse en <b>Enviar mi perfil</b>.</li> </ol>



3. Elija cómo desea enviarlo.

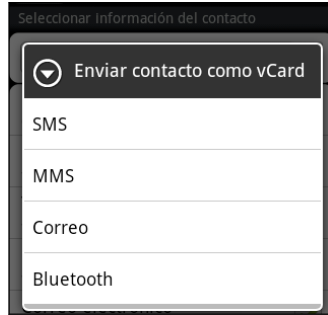

4. Seleccione el tipo de información que desea enviar y después, pulse en **Enviar**.


## Grupos de contacto

Asigne contactos a grupos de manera que pueda enviar fácilmente un mensaje o correo electrónico a todo un grupo. También puede sincronizar grupos en HTC Wildfire S con los grupos en su cuenta de Google , accesible a través del navegador Web del ordenador. También hemos añadido el grupo Frecuente como un tipo de grupo especial que guarda automáticamente los contactos a los que usted llama habitualmente o de los que recibe llamadas.


---

### Crear un grupo

---

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Contactos**.
2. En la ficha Grupo, púntee en **Añadir grupo**.
3. Introduzca un nombre para el grupo y después, pulse en **Añadir contacto al grupo**.
4. Seleccione los contactos que desea añadir al grupo y después, púntee en **Guardar**.




Si su lista de contactos es larga, puede utilizar la barra de búsqueda para localizar los contactos rápidamente o bien, pulsar en  para ocultar el teclado en pantalla y desplazarse por la lista.

5. Púntee en  para seleccionar una foto para el grupo.
6. Púntee en **Guardar**.


---

### Editar un grupo de contactos

---

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Contactos**.
2. En la ficha Grupos, pulse durante varios segundos en el grupo y después pulse en **Editar grupo**.

## 3. Puede:

- Pulsar en el nombre del grupo para cambiar el nombre. Sólo puede cambiar el nombre de los grupos que ha creado.
- Pulsar en el icono a la izquierda del nombre del grupo para cambiar o eliminar la foto del grupo.
- Para añadir contactos al grupo, púntee en **Añadir contacto al grupo**, seleccione los contactos que quiere añadir y después, púntee en **Guardar**.
- Para eliminar un contacto del grupo, pulse en  en el lado derecho del nombre del contacto.

4. Púntee en **Guardar**.


---

### Enviar un mensaje o correo electrónico a un grupo

---






Su operador móvil le aplicará las tarifas correspondientes por cada mensaje enviado. Por ejemplo, si envía un mensaje a un grupo de cinco personas, se le cobrarán cinco mensajes.

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Contactos**.
2. En la ficha Grupo, pulse en el grupo al que quiere enviar un mensaje o un correo electrónico.
3. Vaya a la ficha Acción del grupo, y luego haga lo siguiente:
  - Púntee en **Enviar un mensaje de grupo** para enviar un mensaje al grupo.
  - Púntee en **Enviar e-mail de grupo** para enviar un correo electrónico al grupo.

---

### Reorganizar sus grupos de contactos




---

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Contactos**.
2. En la ficha Grupos, pulse en , y luego púntee en **Reorganizar**.
3. Pulse durante varios segundos en  al final del grupo que desea mover. Cuando la fila aparezca resaltada, arrástrela a su nueva posición.



4. Púntee en **Guardar**.


## Reorganizar los miembros de un grupo de contactos

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Contactos**.
2. En la ficha Grupos, púntee en el grupo para ver a sus miembros.
3. Pulse en , y luego púntee en **Reorganizar**.
4. Pulse durante varios segundos en  al final del nombre del contacto que desea mover. Cuando la fila aparezca resaltada, arrástrela a su nueva posición.
5. Púntee en **Guardar**.

## Eliminar un grupo





Sólo puede eliminar los grupos que ha creado usted.

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Contactos**.
2. En la ficha Grupos, pulse durante varios segundos en el grupo que quiera eliminar y después, púntee en **Eliminar grupo**.

## Añadir widgets de Contactos

Esté conectado con diferentes círculos de amigos o compañeros de su entorno. Con el widget Contactos, podrá realizar al instante una llamada, enviar un mensaje, ver los detalles de un contacto favorito e incluso comprobar las actualizaciones de Facebook y Twitter. Puede añadir diversos widgets de Contactos en la pantalla principal, con un grupo diferente de contactos en cada widget.

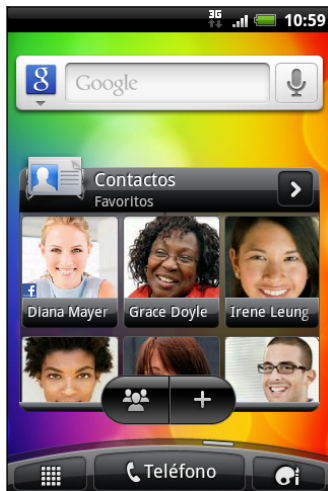

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Widget** > **Contactos**.
2. Elija el estilo del widget y después, pulse en **Seleccionar**.
3. Seleccione el grupo que desea añadir como un widget.

4. Arrastre el widget a un espacio en blanco en la pantalla principal. Cuando el widget esté donde usted quiere, levante el dedo.
5. Repita los pasos anteriores para añadir otro widget de Contactos.

---

### Establecer el método de comunicación predeterminado


---

1. En la pantalla principal, deslícese hasta el widget de Contactos.
2. Pulse en un contacto en el widget.
3. En la pantalla Seleccionar acción predeterminada, puntee en el método de comunicación que desea para el contacto.

---

### Cambiar el método de comunicación predeterminado

---

1. En la pantalla principal, deslícese hasta el widget de Contactos.
2. Pulse en el nombre de un contacto en el widget para abrir la tarjeta de contacto de esa persona.
3. Pulse en , y luego puntee en **Más > Establecer acción predeterminada**.
4. En la pantalla Seleccionar acción predeterminada, puntee en el método de comunicación que desea para el contacto.

---

### Mantener la comunicación con un contacto

---

1. En la pantalla principal, deslícese hasta el widget de Contactos.
2. Pulse en un contacto (en la foto no en el nombre) en el widget. Se aplicará el método de comunicación predeterminado.



Pulse en el nombre del contacto para abrir la pantalla de detalles de dicho contacto.


# Social

## Facebook para HTC Sense

Si ha iniciado sesión en su cuenta de Facebook cuando encendió y configuró HTC Wildfire S por primera vez, significa que su cuenta de Facebook está vinculada con Facebook para HTC Sense en HTC Wildfire S.

Con Facebook para HTC Sense, usted puede:


- Ver todos sus contactos de Facebook y sus actualizaciones de estado al instante en Contactos.

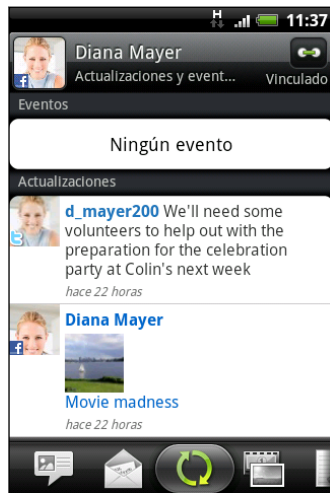

Cuando puntee en un contacto en la ficha Todos, desplácese hasta la ficha Actualizaciones y eventos para ver las actualizaciones tales como los mensajes de estado publicados, cargas y cambios de perfil.

Cuando hay una notificación del cumpleaños del contacto, puede puntear en la notificación para enviar un mensaje de felicitación.

- Consulte las fotos de Facebook directamente en la aplicación Galería.

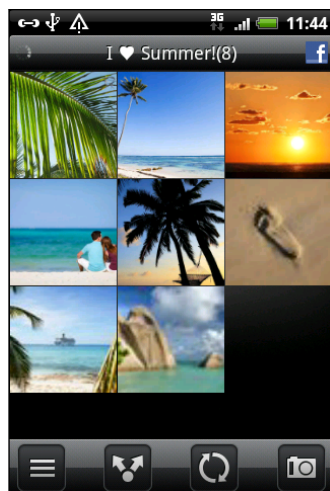

También puede cargar una o más fotos en Facebook, luego etiquetar y añadir subtítulos que la acompañen.

Cuando está viendo los álbumes de un amigo de Facebook, también puede compartir un enlace a un álbum o comentario específico de las fotos del álbum.

- Comprobar las actualizaciones de estado de sus amigos de Facebook en Friend Stream.
- Añada sus eventos de Facebook y los cumpleaños de sus amigos a la aplicación Calendario.

## Aplicación Facebook

La aplicación Facebook le permite estar al corriente y estar cerca de sus amigos en Facebook. Le ofrece la mayoría de las características con las que ya está familiarizado cuando utiliza Facebook en su ordenador.

Con la aplicación Facebook, puede:

- Compartir sus pensamientos y comprobar las actualizaciones de estado de otros contactos.
- Ver su lista de amigos y escribirles en el muro.
- Comentar las publicaciones de un amigo e indicar si le gustan.
- Ver información personal de alguien, incluyendo los álbumes de fotos.
- Comprobar sus notificaciones de Facebook.
- Hacer una foto y subirla directamente a su cuenta de Facebook.


---

### Utilizar la aplicación Facebook

---

1. En la pantalla principal, púntee en  > Facebook.
2. Si es la primera vez que utiliza Facebook, siga las instrucciones en pantalla para acceder a su cuenta de Facebook.
3. En la pantalla Últimas noticias, púntee en  para acceder a las demás funciones.



- Desde la pantalla principal de Facebook, pulse en , y luego púntee en **Ajustes** para establecer las opciones de notificación y actualización.
- En algunas pantallas de Facebook, puede pulsar durante varios segundos en un elemento para abrir un menú de opciones.

---

### Añadir el widget de Facebook

---

Añada el widget Facebook en la pantalla principal para que pueda publicar fácilmente actualizaciones y comprobar las actualizaciones de estado de sus amigos.



El widget sólo se vinculará a la cuenta de Facebook a la que ha accedido en la aplicación Facebook.

## ¿Cuál es la diferencia entre la aplicación Facebook y Facebook para HTC Sense?

- Facebook para HTC Sense no es una aplicación autónoma. Está integrada en Contactos, Friend Stream, Galería y Calendario para ofrecerle información actualizada sobre sus contactos de Facebook (sus actualizaciones de estado, enlaces compartidos y fotos) en estas aplicaciones.
- La aplicación Facebook es una aplicación autónoma. Utilice esta aplicación para hacer casi todo lo que haría al utilizar el navegador Web de su ordenador para acceder a su cuenta de Facebook, como añadir a un amigo y enviar mensajes de Facebook.
- Estas dos opciones no comparten las mismas credenciales de acceso. Acceder a Facebook para HTC Sense no significa acceder a la aplicación de Facebook y viceversa. Si quiere utilizar la misma cuenta de Facebook en ambos casos, deberá usar siempre las mismas credenciales de acceso.




Si tiene más de una cuenta en Facebook, puede iniciar sesión en la aplicación Facebook utilizando su segunda cuenta, ya que la aplicación de Facebook no comparte las mismas credenciales de acceso que Facebook para HTC Sense.

## Tweeting sobre la marcha con Peep

Puede publicar y leer tweets, enviar y recibir mensajes directos, buscar nuevos usuarios de Twitter para su seguimiento, todo ello con la aplicación Peep. Peep es un cliente de Twitter que le permite disfrutar de esta aplicación en HTC Wildfire S. También puede vincular sus contactos en Contactos a sus Twitter perfiles (si los está siguiendo).


Si no ha accedido a su cuenta de Twitter al encender HTC Wildfire S por primera vez, haga lo siguiente:

- Inicie sesión en su cuenta de Twitter desde Peep. En la pantalla principal, pulse en  > Peep, luego siga las instrucciones en pantalla.
- Añada la cuenta Twitter para HTC Sense en **Ajustes > Cuentas y sincronización**.



Twitter para HTC Sense y Peep comparten las mismas credenciales de acceso. Esto significa que cuando utiliza Peep para hacer tweeting, también puede vincular sus contactos a sus Twitter perfiles a través de Twitter para HTC Sense.

En la pantalla principal, puntee en  > Peep. Peep se abre en la ficha Todos los tweets.

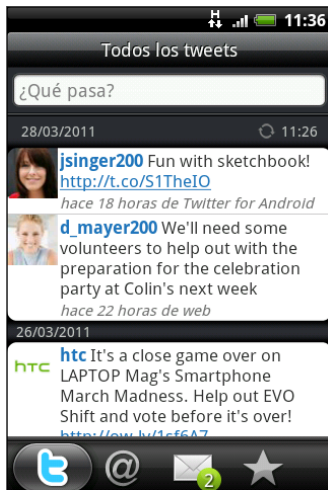

Puntee para redactar y enviar un tweet.

**d\_mayer200**

Puntee en el nombre de una persona para comprobar los datos de perfil y todos sus tweets.



Si ha enlazado el contacto en Contactos, puntee en la foto o icono para abrir un menú donde puede elegir rápidamente cómo comunicarse con el contacto.

**jsinger200** I've been and I think you might

Pulse durante varios segundos en un tweet para abrir un menú de opciones que le permita responder, enviar un mensaje directo, retweet, etc.



Muestra todos los tweets de contactos que sigue y los tweets publicados por usted.



Muestra todos los tweets que mencionan su nombre de usuario utilizando la fórmula "@[su nombre de usuario]".







Muestra todos los mensajes privados/directos que ha recibido o enviado.




Muestra tweets que ha marcado como favoritos.

## Enviar un tweet

1. En la ficha Todos los tweets, púntee en el recuadro con las palabras **¿Qué pasa?**.
2. Escriba su tweet.
3. Añada una imagen o ubicación en su tweet.
  - Púntee en  para publicar una imagen desde Galería o Cámara en el sitio de alojamiento de la foto predeterminada y añada el enlace a la foto en su tweet.
  - Pulse en  para insertar su ubicación en el tweet. Puede elegir entre añadir un enlace de mapa, insertar su nombre de ubicación o incluir coordenadas de posición.
4. Púntee **Publicar**.


## Enviar un mensaje directo

Sólo puede enviar un mensaje directo a alguien que le esté siguiendo.

1. En cualquiera de las fichas, pulse en , y luego púntee en **Mensaje nuevo**.
2. Púntee en el recuadro de texto en la parte superior de la pantalla y luego escriba el nombre. A medida que introduce los caracteres, los nombres de los usuarios de Twitter que coinciden con dichos caracteres irán apareciendo. Pulse en el nombre cuando lo vea.
3. Introduzca su mensaje y después, púntee en **Publicar**.

También puede enviar un mensaje directo pulsando durante varios segundos en un tweet de la persona a la que desea enviar el mensaje directo, y luego púntear en **Enviar mensaje directo** en el menú de opciones.





## Ajustar opciones de Peep

En cualquiera de las fichas de Peep, pulse en , y luego púntee en **Más > Ajustes**. Puede ajustar estas opciones:


Ajustes de la cuenta	Salga de su cuenta de Twitter.
Ajustes generales	Elija entre mostrar el nombre de la pantalla o el nombre real del contacto que sigue.
Enviar y recibir	Ajuste la frecuencia para buscar nuevos tweets y establezca el número de tweets a descargar.

Servicios	Ajuste el sitio de alojamiento de su foto, la calidad de la foto, las opciones de ubicación o el host para acortar la dirección URL.
Ajustes de notificación	Seleccione cuándo y cómo quiere ser notificado.

### Buscar usuarios de Twitter para su seguimiento

1. En cualquiera de las fichas en Peep, pulse en el botón .
2. Escriba un nombre de Twitter en la casilla de búsqueda. También puede limitar la búsqueda punteando en  > Usuarios.
3. Puntee en .
4. En la lista de resultados de la búsqueda, puntee en el usuario de Twitter que quiera seguir.
5. Pulse en , y luego puntee en Seguir.

### No seguimiento de un usuario de Twitter


1. En la ficha Todos los tweets, puntee en el usuario de Twitter que desea dejar de seguir.
2. Pulse en , y luego puntee en Sin seguimiento.

## Utilizar Friend Stream

Friend Stream le conecta a sus redes sociales. Comparta y consiga las actualizaciones de amigos en redes populares como Facebook y Twitter en un único feed. Con Friend Stream, podrá realizar fácilmente un seguimiento de los mensajes de estado de sus amigos, cargas de fotos, notificaciones, etc., o comentar y publicar las suyas.

- Debe haber iniciado sesión en, al menos, una cuenta de la red social para utilizar Friend Stream.
- Para utilizar su cuenta de Facebook en Friend Stream, debe haber accedido a través de Facebook para HTC Sense.

En la pantalla principal, puntee en  > **Friend Stream**. Friend Stream se abre en la ficha Todas las actualizaciones.

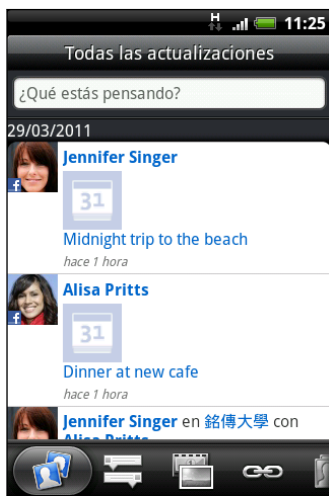

Cuando pulse en la actualización de estado de alguien, usted podrá:

- Ver todos los tweets.
- Escribir un comentario. Gustar o no gustar las publicaciones en Facebook.
- Mirar las fotos del álbum de alguien.

Cuando pulse en la foto o nombre de alguien, usted podrá:

- Comprobar los detalles de perfil de la persona.
- Mirar el muro en Facebook de esa persona.
- Comprobar los tweets publicados de la persona.



Desplácese hasta las demás fichas para ver actualizaciones de redes sociales agrupadas sólo como actualizaciones de estado, cargas de fotos, enlaces, actualizaciones de miembros de su Facebook lista de Facebook o notificaciones de redes sociales.

---

### Actualizar su estado

---

Puede actualizar su estado de forma simultánea en todas las cuentas de las redes sociales a las que haya accedido.

1. En la pantalla principal, puntee en  > **Friend Stream**.
2. En la ficha Todas las actualizaciones, puntee en la casilla con las palabras **¿Qué está pensando?**.
3. Introduzca su actualización de estado.
4. Si no desea enviar la actualización de estado a todas sus cuentas de redes sociales, puntee en  y desmarque las casillas de verificación de las redes sociales a excluir.


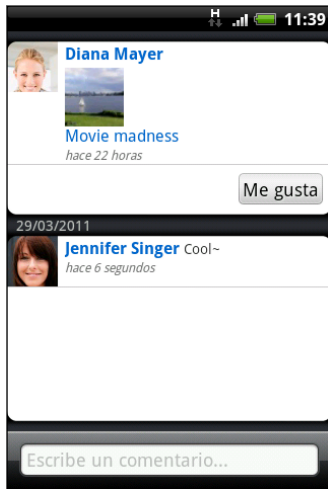
5. Puntee en  y luego elija lo que desea adjuntar a su tweet o actualización de estado.

Imagen	Seleccione <b>De la Cámara</b> para hacer una foto y adjuntarla o bien, <b>Desde Galería</b> para adjuntar una foto.
Ubicación	Añada su ubicación actual o una ubicación que selecciona en un mapa.
Recomendación de aplicación	Elija una aplicación que haya instalado desde Android Market que desee compartir con los demás. La URL desde la cual se podrá descargar la aplicación se insertará en su estado.

6. Puntee **Publicar**.

### Comentar y gustar publicaciones de Facebook

Puntee en la actualización de estado de alguien en la ficha Todas las actualizaciones y puede hacer lo siguiente:




- Puntee en una foto o en el nombre del álbum indicado en la actualización de estado para ver y comentar las fotos del álbum utilizando la aplicación Galería.
- Puntee en **Me gusta** o **No me gusta** para indicar si le gusta o no la actualización de estado de esa persona.
- Puntee en el cuadro de texto **Escribir un comentario**, y escriba que piensa sobre la actualización de estado de la persona.

---

## Comprobar notificaciones de sus redes sociales

---

Desplácese hasta la ficha Notificaciones para ver fácilmente un único feed de sus notificaciones desde distintas redes sociales. Puede ser un comentario de su Facebook publicación, una mención o un mensaje directo en Twitter, una foto etiquetada suya, etc.

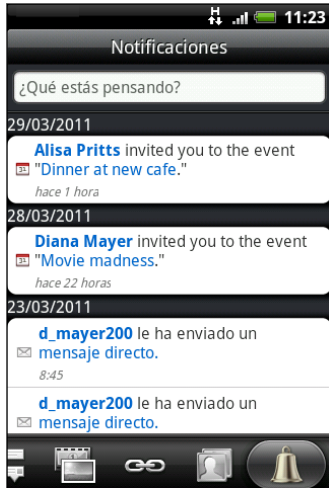


---

## Acerca del widget Friend Stream

---

Utilice el widget de Friend Stream para poder actualizar su estado fácilmente y ver las actualizaciones de estado de los demás directamente en la pantalla principal. Si desea seguir las actualizaciones de Facebook de una persona, puede añadir el widget Friend Channel. Puede encontrarlo en las opciones de diseño de widget de Friend Stream.


## Conversar en Google Talk


Google Talk es un programa de mensajería instantánea de Google . Le permite comunicarse con otras personas que también utilizan Google Talk. Si ha iniciado sesión en su cuenta de Google cuando configura HTC Wildfire S por primera vez, ya ha iniciado sesión en Google Talk.

---

## Conversar con un amigo

---

1. En la lista de amigos de Google Talk, púntee en un amigo en la lista de amigos.
2. Introduzca su mensaje en el cuadro de texto. También puede insertar un emoticono pulsando en  y luego púntee en **Más > Insertar emoticono**.

3. Puntee en **Enviar**.
4. Mientras charla, pulse en  y luego puntee en una de estas opciones:

<b>Desactivar registro de chat</b>	Los mensajes de Google Talk se guardan en la carpeta de <b>Chats</b> de su cuenta de Gmail. Puntee en esta opción si no desea guardar sus mensajes de chat.
<b>Cambiar de chat</b>	Si tiene más de una conversación iniciada, puntee para cambiar la conversación con otro amigo.
<b>Lista de amigos</b>	Volver a la lista de amigos.
<b>Añadir a chat</b>	Añadir otro amigo a su conversación. El amigo que ha invitado y el amigo con el que actualmente conversa reciben una notificación para un chat en grupo. Cada persona que recibe la invitación se une al grupo de chat.
<b>Finalizar chat</b>	Finalice su chat actual.
<b>Más</b>	Borre el historial de chats, inserte un emoticono o vea los detalles de contacto de su amigo.


### Aceptar una invitación a chat

Cuando un amigo le envía un mensaje de Google Talk, recibe una notificación. Su entrada en la lista de amigos muestra el mensaje.

Elija entre lo siguiente:

- En la lista de amigos, pulse en el amigo que le envió la invitación para conversar.
- Abra el Panel de notificaciones y después, pulse en la notificación de conversación.

### Cambiar su estado en línea y la imagen









1. En la lista de amigos de Google Talk, puntee en el nombre para abrir la pantalla Definir estado.
2. Introduzca su nuevo mensaje de estado. O pulse  para elegir un estado personalizado de la lista.
3. Puntee en el estado en línea al lado de su foto, y después seleccione el estado que desee en el menú.
4. Puntee en su imagen y luego haga lo siguiente:
  - Puntee en **Eliminar** para quitar su foto.
  - Puntee en **Cambiar** para seleccionar otra imagen.
5. Puntee en **Listo**.

Su estado en línea, mensaje y foto aparecen en su lista de amigos de contactos y en otras aplicaciones donde se muestre su estado de Google Talk.

## Añadir y administrar a amigos

La lista de amigos es donde añade y administra a sus amigos en Google Talk.

En la lista de amigos de Google Talk, usted podrá:

Invitar a un amigo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pulse en  y después, puntee en .</li> <li>2. Introduzca el ID de mensajería instantánea de Google Talk o dirección de Gmail del amigo que desea añadir.</li> <li>3. Puntee en <b>Enviar invitación</b>.</li> </ol>
Ver todos los amigos	<p>Inicialmente, sólo los amigos con los que conversa con más frecuencia (los más contactados), se muestran en la lista de amigos. Si quiere mostrar a todos sus amigos, pulse en  y luego puntee en <b>Todos los amigos</b>. Para ver sólo a los amigos con los que conversa con más frecuencia, pulse en , y luego puntee en <b>Más popular</b>.</p>
Clasificar a un amigo como más contactado	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puntee en , y luego en <b>Todos los amigos</b>.</li> <li>2. Pulse durante varios segundos en el nombre del amigo y después, puntee en <b>Mostrar siempre amigo</b>.</li> </ol>
Bloquear a un amigo	<p>Puede bloquear a un amigo y evitar que le envíe mensajes. Si se bloquea, su amigo se eliminará de su lista de amigos y se añadirá a la lista de amigos bloqueados.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puntee en , y luego en <b>Todos los amigos</b>.</li> <li>2. Pulse durante varios segundos en el nombre del amigo y después, puntee en <b>Bloquear a amigo</b>.</li> </ol>
Desbloquear a un amigo	<p>Pulse en , y luego en <b>Más &gt; Bloqueado</b>.</p>
Ver a todos los amigos invitados	<p>Pulse en , y luego puntee en <b>Más &gt; Invitaciones</b>. Los amigos que todavía no han aceptado su invitación se enumeran en la pantalla.</p>

## Cambiar la configuración o cerrar sesión

En la Google Talk de Google Talk, pulse en  y luego puntee en:

- **Ajustes** para cambiar la aplicación y los ajustes de notificación.
- **Cerrar sesión** para cerrar sesión.

# Cámara

## Aspectos básicos de la cámara

Cuando viaje por negocios o placer, disfrute haciendo fotos y grabando vídeos de su viaje y hallazgos con HTC Wildfire S.



Asegúrese de conectar su tarjeta de almacenamiento antes de empezar. Las fotos y vídeos capturados con la cámara se guardarán en su tarjeta de almacenamiento.

- Para abrir la cámara en el modo Foto y hacer fotografías, pulse en  de la página principal y a continuación, pulse en **Cámara**.
- Para abrir la cámara directamente en el modo Vídeo e iniciar de inmediato la grabación de vídeos, pulse en  de la página principal y luego, pulse en **Videocámara**.

### Pantalla de visor

En la pantalla de visor dispondrá de los siguientes controles en pantalla:



	Barra de zoom
	Indicador de enfoque automatico
	Cambio de modo Foto/Vídeo
	Botón de flash
	Botón del Disparador/Grabar
	Botón de efectos
	Botón de galería



## Acercar y alejar

Antes de hacer una foto o de grabar un vídeo, puede utilizar primero la barra de zoom en pantalla para acercar o alejar el sujeto.

Sólo tiene que deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo de la barra de zoom para acercar o alejar.



Cuando está grabando un vídeo, la barra de zoom siempre se muestra en la pantalla. Puede acercar o alejar libremente mientras graba.



## Enfoque automático

Siempre que posicione la cámara hacia un sujeto o ubicación diferente, la pantalla muestra el indicador de enfoque automático en el centro de la pantalla del visor.

Deje que la cámara realice el enfoque automático en el centro de la pantalla. O puntee en otra zona de la pantalla que quiera enfocar.

## Hacerse una foto de cerca

¿Le resulta difícil hacerse su propia foto de cerca? Con la cámara, ¡es sencillo! Sólo tiene que configurarla para que haga automáticamente un autorretrato. Ni siquiera tendrá que pulsar el botón del disparador.




1. Pulse en  para abrir el panel del menú de ajustes.
2. Pulse en **Autorretrato**.
3. Pulse en  para cerrar el panel del menú de ajustes.
4. Gire la cámara para que le enfoque.

En cuanto la cámara detecta su rostro, ésta enfoca y realiza automáticamente la foto.

## Hacer una foto


1. En la pantalla principal, puntee en  > **Cámara**.
2. Antes de hacer la foto, puede acercarse primero al sujeto o alejarse del mismo.

- Puntee en el botón de Flash repetidas veces para elegir un modo de flash en función de sus condiciones de iluminación.


	Flash automático
	Flash activado
	Flash desactivado

- Elija la resolución y los demás ajustes de la cámara que desea utilizar.
- Puede elegir un efecto que desee aplicar a su vídeo.
- Apunte la cámara y enfoque el objetivo.

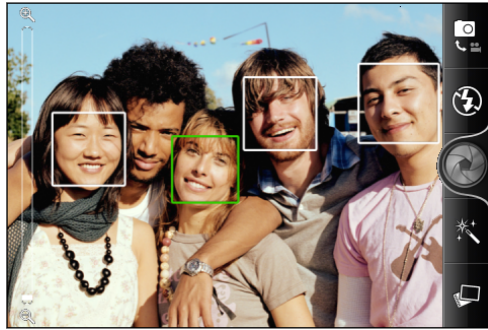

Si está haciendo una foto a gente, la cámara reconocerá automáticamente los rostros y ajustará el enfoque. Verá recuadros en los rostros de la gente.





Compruebe que las casillas de verificación **Enfoque automático** y **Detección de rostros** están seleccionadas en los ajustes de la cámara.


- Cuando esté listo para hacer la foto, puntee en .
- Elija qué desea hacer con la foto que acaba de realizar.

## Grabación de vídeo

- En la pantalla principal, puntee en  > **Videocámara**.
- Elija la calidad de vídeo y los demás ajustes de la cámara que desea utilizar.
- Puede elegir un efecto que desee aplicar a su vídeo.
- Encuadre al sujeto en la pantalla de visor.
- Puntee en  para empezar a grabar.
- Puede acercarse o alejarse libremente mientras graba un vídeo.
- Puede cambiar el enfoque de una zona o sujeto distintos simplemente punteando en él en la pantalla del visor.

- Puntee en el botón Flash para apagar o encender la luz de la cámara durante la grabación.

	Luz activada
	Luz desactivada

- Para detener la grabación, puntee de nuevo en .
- Elija qué quiere hacer con el vídeo que acaba de grabar.

## Añadir efectos






¿Quiere que sus fotos tengan un aspecto más interesante? Es fácil. Utilice los efectos disponibles en la cámara para que sus fotos parezcan como si las hubiera realizado a través de objetivos y filtros especiales. También puede añadir algunos efectos a los vídeos.

Elija en primer lugar un efecto antes de empezar a realizar la foto o el vídeo.

- Pulse en .
- Luego desplácese a través de los efectos disponibles y pulse en uno que desee.

## Después de capturar

Después de realizar una foto o de grabar un vídeo, la pantalla Revisar mostrará la foto o la imagen de inicio del vídeo que acaba de capturar. Puntee en los botones en pantalla para elegir qué desea hacer a continuación.

	Le permite volver a la pantalla de visor.
	Le permite eliminar la foto o el vídeo.
	Le permite enviar la foto o vídeo a su ordenador o a otro dispositivo utilizando Bluetooth, enviarlo por correo electrónico o seleccionar una red social donde puede subirlo.
	Elija cómo desea utilizar la foto, como por ejemplo utilizarla como su fondo de pantalla.
	Mire el vídeo.

## Cambiar los ajustes de la cámara

Abra el panel de menú para acceder y cambiar los ajustes de la cámara.

Para abrir los ajustes de la cámara, pulse en .

<b>Autorretrato</b> (sólo en el modo foto)	Seleccione esta opción para hacerse una foto de cerca.
<b>Autodisparador</b> (sólo en el modo foto)	Establezca un intervalo de tiempo antes de que la cámara haga automáticamente la foto.
<b>Ajustes de imagen</b>	Deslice el dedo por cada una de las barras del control deslizante para ajustar la exposición, el contraste, la saturación y nitidez.
<b>Balance de blancos</b>	El balance de blancos habilita la cámara para capturar colores más precisos mediante el ajuste a la iluminación del entorno actual.
<b>Calidad de vídeo/resolución</b>	Elija una resolución de vídeo o foto para utilizar.
<b>ISO</b> (sólo en el modo foto)	Elija un nivel ISO o devuélvalo a <b>Automático</b> . Los números ISO mayores son más apropiados para hacer fotos en condiciones de poca luz.
<b>Revisar duración</b>	Establezca el tiempo para que una foto o vídeo capturado se muestre en la pantalla Revisión antes de que la cámara vuelva a la pantalla de visor.
<b>Pantalla ancha</b> (sólo en el modo foto)	Cuando esté seleccionada esta casilla de verificación (por defecto), las resoluciones de foto disponibles para la selección son una relación 3:2 y puede utilizar la pantalla de visor completa para enfocar al sujeto. Cuando no está seleccionada, las resoluciones de foto disponibles para la selección son la relación 4:3 estándar.
<b>Fotos con etiquetas de información geográfica</b> (sólo en el modo foto)	Selecciónelo para guardar la ubicación GPS de las fotos capturadas.
<b>Mejora automática</b> (sólo en el modo foto)	Selecciónelo para reducir los ruidos al usar un ajuste ISO elevado y para reducir automáticamente el brillo de las fotos.
<b>Enfoque automático</b> (sólo en el modo foto)	Activa o desactiva el enfoque automático centrado.
<b>Detección facial</b> (sólo en el modo foto)	Selecciónelo para reconocer automáticamente los rostros y ajustar el enfoque cuando realice fotos de personas. La detección de rostro se desactivará si deshabilita el enfoque automático.
<b>Sonido del disparador</b>	Selecciónelo para reproducir un sonido cuando pulse el botón del disparador o el botón de grabar.

<b>Cuadrícula</b> (sólo en el modo foto)	Selecciónelo para mostrar una cuadrícula en la pantalla de visor para enfocar y centrar fácilmente al sujeto antes de realizar la foto.
<b>Grabar con audio</b> (sólo en el modo vídeo)	Selecciónelo para grabar audio al capturar vídeos.
<b>Restablecer a predeterminados</b>	La cámara retoma de nuevo los ajustes predeterminados.

# Fotos, vídeos y música

## Galería

### Acerca de la aplicación Galería


Vuelva a revivir esos divertidos momentos al mirar fotos y vídeos de sus últimos viajes o las travesuras más recientes de su mascota. Consiga público etiquetando a sus amigos de Facebook y Flickr .




Para empezar a utilizar Galería, compruebe en primer lugar si tiene fotos o vídeos copiados en su tarjeta de almacenamiento.

Además, podrá editar y añadir efectos a sus fotos. También podrá utilizar fácilmente una foto como su icono de contacto, icono de ubicación o fondo de pantalla.

### Seleccionar un álbum

En la pantalla principal, puntee en  > **Galería**. La aplicación Galería se abre en la pantalla Álbumes donde sus fotos y vídeos se organizan por álbumes para facilitar la visualización.

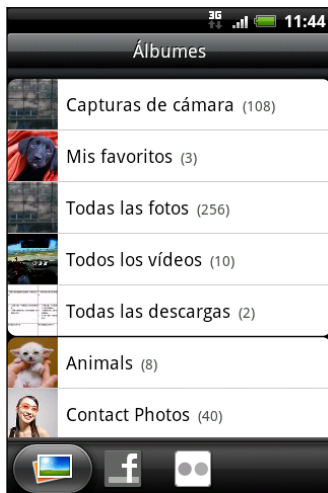

Los siguientes son álbumes predeterminados:

- **Capturas de cámara** le permite ver fotos y vídeos que están guardados en la carpeta de la cámara.
- **Mis favoritos** le permite agrupar fotos y vídeos que ha establecido como sus favoritos.
- **Todas las fotos** le permite ver todas las fotos que están guardadas en todas las carpetas de la tarjeta de almacenamiento.
- **Todos los vídeos** le permite ver todos los vídeos que están guardados en todas las carpetas de la tarjeta de almacenamiento.
- **Todas las descargas** le permite ver las fotos y vídeos que ha descargado.

Las carpetas en la tarjeta de almacenamiento que contienen fotos y vídeos también se tratarán como álbumes y se incluirán debajo de los álbumes predeterminados. Los nombres de cada carpeta existente se utilizarán como los nombres del álbum.




Si hay fotos y vídeos en la ruta raíz de su tarjeta de almacenamiento (que no se incluyen en las carpetas) se agruparán en el álbum **Otros**.

## Ver fotos

Después de haber seleccionado un álbum, puede desplazarse por las fotos y vídeos. Dependiendo de cómo sujete el dispositivo HTC Wildfire S, la pantalla cambiará automáticamente a una vista en tira o en cuadrícula:

- En vista en cuadrícula, deslice el dedo hacia arriba o abajo para desplazarse por las miniaturas. Pulse en una foto o vídeo para verlo en pantalla completa.

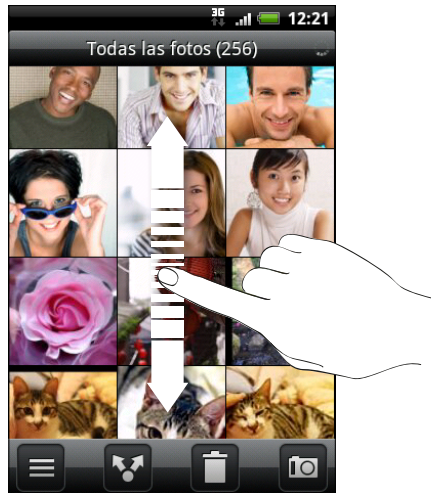


- En la vista en tira (cuando gira HTC Wildfire S hacia los lados), deslice el dedo hacia la izquierda o derecha en la pantalla para moverse por las fotos y vídeos. Pulse en una foto o vídeo para su visualización en pantalla completa.



## Acercar o alejar una foto

Hay dos maneras en que puede acercar o alejar una foto:

- Pulse dos veces y rápido en la pantalla para acercarla, después vuelva a pulsar dos veces y rápidamente para alejarla.
- Si presiona con los dedos pulgar e índice en la pantalla y después los separa, se acercará; si por el contrario, los junta se alejará.

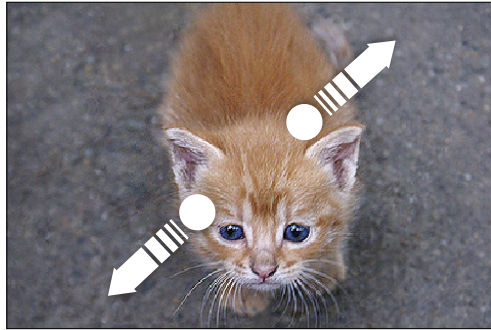



---

## Ver vídeos


---

Mientras visualiza un álbum, púntee en un vídeo para reproducirlo.



Otra manera de obtener fácilmente sus vídeos es punteando en  desde la pantalla principal y luego puntear en **Vídeos**.

- Utilice los controles en pantalla para reproducir, pausar o detener el vídeo.

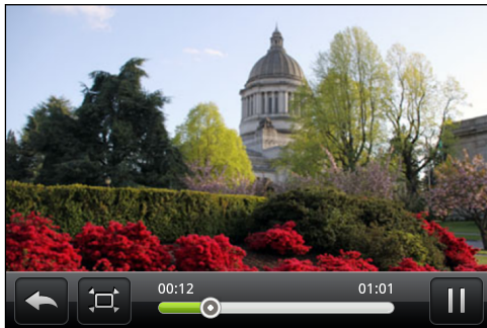

- Púntee en  para alternar entre pantalla completa y de ajuste perfecto.

---

## Editar sus fotos

---

Realice tareas básicas de edición en su fotos tales como girar y recortar. También puede mejorar las fotos aplicando efectos tales como contraste alto, época, etc.

### Girar una foto

1. Desde la pantalla Galería de la aplicación Galería, púntee en un álbum.
2. Pulse durante varios segundos en la foto que desea girar.
3. En el menú que se abre, púntee en **Editar**, y luego en **Girar a la izquierda** o **Girar a la derecha**.



## Recortar una foto

1. Desde la pantalla Galería de la aplicación Galería, puntee en un álbum.
2. Pulse durante varios segundos en la foto que desea recortar.
3. En el menú que se abre, puntee en **Editar**, y luego en **Recortar**. Verá una casilla de recorte alrededor de la foto.
4. Para ajustar el tamaño de la casilla de recorte, pulse durante varios segundos en el borde de la casilla.



5. Cuando aparezcan las flechas de dirección, arrastre el dedo hacia dentro o hacia fuera para modificar el tamaño de la casilla de recorte.
6. Para mover la casilla de recorte a la parte de la foto que desea recortar, arrastre la casilla de recorte a la posición deseada.
7. Puntee en **Guardar** para conservar los cambios.

La foto recortada se guarda como una copia. La foto original permanece inalterada.

## Añadir efectos

1. Desde la pantalla Galería de la aplicación Galería, puntee en un álbum.
2. Pulse durante varios segundos en la foto a la cual desea añadir efectos.
3. En el menú que se abre, puntee en **Editar**, y luego en **Efectos**. En el panel que se abre, verá las opciones disponibles para usted.
4. Puntee en un efecto para aplicar en la foto.
5. Puntee en **Guardar** para conservar los cambios.




La foto mejorada se guarda como una copia. La foto original permanece inalterada.

## Vea sus fotos y videos

Envíe fotos y videos a través de correo electrónico o MMS o a otro teléfono o a su ordenador vía Bluetooth.

### Enviar fotos o videos por correo electrónico


Puede enviar varias fotos, videos o ambos en un mensaje de correo electrónico. Éstos se añaden como archivos adjuntos en su correo electrónico.

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Galería**.
2. Pulse en el álbum donde están las fotos o videos que desea compartir.
3. Púntee en  y luego púntee en **Gmail** o **Correo**.
4. Seleccione las fotos y videos que desea compartir y después, púntee en **Siguiente**.
5. Redacte su mensaje y luego púntee en  (Gmail) o **Enviar** (Correo).





Si seleccionó **Correo** y tiene múltiples cuentas de correo electrónico, se utilizará la cuenta de correo predeterminada.

### Enviar una foto o video por MMS

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Galería**.
2. Pulse en el álbum donde están las fotos o videos que desea compartir.
3. Púntee en  y luego en **Mensajes**.
4. Púntee en la foto o en el video que desea enviar. La foto o video se añade automáticamente al mensaje MMS.
5. Para añadir otra foto o video al archivo adjunto de su presentación, púntee en  y luego púntee en **Imagen** o **Video**.
6. Redacte su mensaje y después púntee en **Enviar**.

### Enviar fotos o videos utilizando Bluetooth

Puede seleccionar varias fotos, videos o ambos y enviarlos al dispositivo de otra persona o a su ordenador vía Bluetooth.

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Galería**.
2. Pulse en el álbum donde están las fotos o videos que desea compartir.
3. Púntee en  y luego en **Bluetooth**.
4. Seleccione las fotos y videos que desea compartir y después, púntee en **Siguiente**.

En los siguientes pasos, se le pedirá que active la opción Bluetooth en su HTC Wildfire S y que conecte el dispositivo de recepción Bluetooth para que se puedan enviar los archivos.

## Compartir sus fotos y vídeos en la Web

Con la aplicación Galería, puede compartir fotos y vídeos en sus redes sociales, así como publicar vídeos en YouTube.



También puede utilizar la aplicación Cámara o Videocámara para compartir una foto o vídeo justo después de capturarlo.

### Compartir fotos o vídeos en Facebook





Necesita iniciar sesión en su cuenta de Flickr para poder cargar fotos o vídeos.

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Galería**.
2. Pulse en el álbum donde están las fotos o vídeos que desea compartir.
3. Púntee en  y luego en **Facebook para HTC Sense**.
4. Seleccione las fotos y vídeos que desea compartir y después, púntee en **Siguiente**.
5. Introduzca un subtítulo distinto en cada foto o vídeo. También puede etiquetar a amigos en sus fotos. Púntee en **Etiquetar esta foto**, y luego púntee en la parte donde se encuentra su amigo. De la lista que se muestra, seleccione a quién desea etiquetar.
6. Desplácese hacia la izquierda para ir a la siguiente foto o vídeo.
7. Púntee en **Subir**.
8. Seleccione qué álbum subir y establezca los ajustes de privacidad de las fotos o vídeos subidos.
9. Púntee en **Listo**.

### Compartir fotos o vídeos en Flickr



Deberá iniciar sesión en su cuenta de Flickr para poder cargar fotos o vídeos.




1. En la pantalla principal, púntee en  > **Galería**.
2. Pulse en el álbum donde están las fotos o vídeos que desea compartir.
3. Púntee en  y luego en **Flickr**.
4. Seleccione las fotos y vídeos que desea compartir y después, púntee en **Siguiente**.
5. Introduzca un título y descripción distintos en cada foto o vídeo. También puede etiquetar a amigos en sus fotos. Púntee en **Etiquetar esta foto**, y luego púntee en la parte donde se encuentra su amigo. De la lista que se muestra, seleccione a quién desea etiquetar.
6. Desplácese hacia la izquierda para ir a la siguiente foto o vídeo.
7. Púntee en **Subir**.

8. Seleccione qué álbum subir y establezca los ajustes de privacidad de las fotos o vídeos subidos.
9. Puntee en **Listo**.

### Compartir fotos en Picasa





Deberá iniciar sesión en una cuenta de Google para poder cargar fotos en el Picasa servicio de organización de fotos.

1. En la pantalla principal, puntee en  > **Galería**.
2. Puntee en el álbum donde están las fotos que desea compartir.
3. Puntee en  y luego en **Picasa**.
4. Seleccione las fotos que desea compartir y después pulse en **Siguiente**.
5. Introduzca un subtítulo para las fotos que está subiendo.
6. Seleccione el álbum en línea donde quiere subir las fotos, o puntee en  para crear un álbum nuevo.
7. Puntee en **Subir**.

Puede ver los fotos en línea en <http://picasaweb.google.com>.

### Compartir vídeos en YouTube

Puede compartir sus vídeos subiéndolos a YouTube.

1. En la pantalla principal, puntee en  > **Galería**.
2. Puntee en el álbum donde están los vídeos que desea compartir.
3. Puntee en  y luego en **YouTube**.
4. Seleccione los vídeos que desea compartir y después pulse en **Siguiente**. Inicie sesión en su cuenta de YouTube o Google , si se le indica que lo haga.
5. Introduzca un título para los vídeos que está subiendo.
6. Puntee en **Más detalles** e introduzca la información solicitada, como una descripción y etiquetas, luego seleccione una opción de privacidad.
7. Puntee en **Subir**.

---


## Ver fotos en sus redes sociales

---

En la aplicación Galería, compruebe lo que usted y sus amigos han subido a sus redes sociales (sólo Facebook y Flickr).

### Visualizar fotos enFacebook


Necesita acceder a su cuenta de Facebook para ver las fotos de Facebook.

1. En la pantalla principal, puntee en  > **Galería**.
2. Puntee en la ficha **Facebook**.
3. Pulse en el nombre de la cuenta o en la cuenta de su amigo en la lista para ver las fotos de la cuenta.

Puede ver fotos en sus álbumes en línea del mismo modo que visualiza las fotos de su tarjeta de almacenamiento.

### Visualizar fotos enFlickr


Necesita acceder a su cuenta de Flickr para ver las fotos de Flickr.

1. En la pantalla principal, puntee en  > **Galería**.
2. Puntee en la ficha **Flickr**. Puede que se le pida autorización para que la aplicación se conecte a la página Web de Flickr. Ante esta situación, debe facilitar la autorización para acceder a su cuenta de Flickr.
3. Pulse en el nombre de la cuenta o en la cuenta de su amigo en la lista para ver las fotos de la cuenta.

Puede ver fotos en sus álbumes en línea del mismo modo que visualiza las fotos de su tarjeta de almacenamiento.

### Comentar fotos en sus redes sociales

Añada comentarios a sus fotos subidas así como a las de sus amigos.

1. Elija entre lo siguiente:
  - Mientras examina álbumes en línea, pulse durante varios segundos en una foto y luego puntee en **Añadir comentario**.
  - Mientras visualiza un foto en pantalla completa, puntee en cualquier lugar de la pantalla y luego puntee en .
2. Pulse en la casilla que indica "Escribir un comentario".
3. Introduzca su texto y después, puntee en **Comentario**.


## Música

### Escuchar música

Disfrute escuchando canciones y música en HTC Wildfire S gracias a la aplicación Música.




Antes debe copiar archivos de música en su tarjeta de almacenamiento para utilizar la aplicación Música y reproducir canciones.

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Música**. La aplicación Música se abre en la pantalla Reproduciendo.
2. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha de la pantalla para ir al álbum de música siguiente o anterior.
3. Pulse en los iconos en pantalla para controlar la reproducción de música, seleccionar una canción a reproducir, repetir canciones, etc.



Activa o desactiva el orden aleatorio. (Está desactivada cuando el botón es de color gris).



Pulse y arrastre el dedo por la barra de progreso para saltar a cualquier parte de la canción.



Vaya a la biblioteca.



Alterne entre mostrar la lista Reproduciendo y la pantalla Reproduciendo. Puede reorganizar canciones en la lista Reproduciendo.



Muévase por los modos de repetición: repetir todas las canciones, repetir la canción actual y no repetir.

### Reproducir música desde la pantalla de bloqueo

Cuando escuche música y la pantalla se apague, pulse en ENERGÍA para activar la pantalla y poder controlar la reproducción de la música desde la pantalla de bloqueo.

Si no ve los controles de reproducción en la pantalla de bloqueo, pulse en cualquier parte de la pantalla para su visualización.




También puede pausar la reproducción de música directamente desde el panel Notificaciones.

### Acerca del widget de Música

Puede utilizar el widget de Música para reproducir canciones directamente desde la pantalla principal.

### Explorar música en la biblioteca



1. Puntee  en la aplicación Música en la pantalla Reproduciendo o la lista Reproduciendo para ir a la biblioteca. En la biblioteca, su música se organiza por categorías tales como Artistas y Álbumes. Seleccione una categoría punteando en una de las fichas en la parte inferior de la pantalla.
2. Puntee en una canción de una categoría para reproducirla. La lista Reproduciendo se actualiza con la lista de canciones de la categoría seleccionada.



Podrá añadir, quitar o reorganizar las fichas en la biblioteca.

### Crear una lista de reproducción

Personalice sus preferencias musicales creando listas de reproducción. Cree una lista de reproducción que incluya sólo sus canciones favoritas o cree una lista que se adapte a las preferencias que tenga ese día. Puede crear tantas listas de reproducción como desee.

1. En la pantalla principal, puntee en  > Música.
2. Puntee en  para ir a la Biblioteca.
3. En la Biblioteca, pulse o deslice el dedo por la fila inferior para ir a la categoría Listas de reproducción.
4. Pulse en Añadir lista de reproducción.

5. Introduzca un nombre para la lista y después, pulse en **Añadir canciones a la lista de reproducción**.
6. Eija una categoría.
7. Seleccione las casillas de verificación de las canciones que desea añadir a la lista de reproducción y después, pulse en **Añadir**.
8. Puntee en **Guardar**.


### Reproducir las canciones de la lista de reproducción


1. En la Biblioteca, pulse o deslice el dedo por la fila inferior para ir a la categoría **Listas de reproducción**.
2. Pulse en una lista de reproducción para abrirla.
3. Pulse en la primera canción o en cualquier canción de la lista de reproducción.

Cuando puntee en una canción en la lista para reproducirla, la lista Reproduciendo se actualiza con el listado de canciones de su lista de reproducción.

### Administrar listas de reproducción


Después de crear una lista de reproducción, puede añadir más canciones a ella, reorganizar su disposición, etc.

1. En la Biblioteca, pulse o deslice el dedo por la fila inferior para ir a la categoría **Listas de reproducción**.
2. Pulse en una lista de reproducción para abrirla.
3. Pulse en  y elija lo que desea hacer:

Añada más canciones a una lista de reproducción	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puntee en <b>Añadir canciones</b>.</li> <li>2. Vaya a la categoría <b>Canciones</b> o a cualquier otra categoría.</li> <li>3. Seleccione las canciones que desea añadir a la lista de reproducción y después, pulse en <b>Añadir</b>.</li> </ol>
Reorganizar canciones	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puntee en <b>Cambiar orden</b>.</li> <li>2. Pulse durante varios segundos en  al final del título de la canción que desee mover. Cuando la fila aparezca resaltada, arrástrela a su nueva posición y después, suéltela.</li> </ol>
Eliminar canciones de una lista de reproducción	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puntee en <b>Borrar canciones</b>.</li> <li>2. Seleccione las canciones que desea eliminar y después, puntee en <b>Eliminar</b>.</li> </ol>
Cambiar el nombre de la lista de reproducción	Puntee en <b>Cambiar nombre de la lista de reproducción</b> .



## Eliminar listas de reproducción




1. En la Biblioteca, pulse o deslice el dedo por la fila inferior para ir a la categoría **Listas de reproducción**.
2. Pulse en  y luego puntee en **Borrar listas de reproducción**.
3. Seleccione las listas de reproducción a eliminar y después, pulse en **Eliminar**.

---


## Establecer una canción como tono de timbre

---

Puede seleccionar una canción de la aplicación Música en la Biblioteca y establecerla como tono de llamada del dispositivo o como tono de llamada de un contacto concreto.

1. En la pantalla principal, puntee en  > **Música**.
2. Puntee en  para ir a la Biblioteca.
3. En la Biblioteca, seleccione la canción que quiera utilizar como tono de llamada y después, reproduzca.
4. En la pantalla Reproduciendo, pulse en  y después, pulse en **Establecer como tono de llamada**.
5. En el menú de opciones de **Establecer como tono de llamada**, puntee en **Tono del teléfono** o **Tono de llamada del contacto**. Si selecciona **Tono de timbre del contacto**, deberá seleccionar los contactos con los que desea asociar la canción en la siguiente pantalla.

## Comprobar si la canción se añadió como tono de llamada

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes**.
2. En la pantalla Ajustes, puntee en **Sonido** > **Tono del teléfono**.




La canción deberá estar en la lista de tonos y seleccionada.

---

## Compartir música utilizando Bluetooth

---

Puede seleccionar una canción de la aplicación Música en la Biblioteca y enviarla al teléfono de otra persona o al ordenador a través de Bluetooth.


1. En la pantalla principal, puntee en  > **Música**.
2. Puntee en  para ir a la Biblioteca.
3. En la Biblioteca, seleccione la canción que quiera enviar vía Bluetooth y a continuación, reproduzca.
4. En la pantalla Reproduciendo, pulse en  y después, pulse en **Compartir** > **Bluetooth**.

En los siguientes pasos, se le pedirá que active la opción Bluetooth en HTC Wildfire S y que conecte el dispositivo de recepción Bluetooth para que se pueda enviar la música.

---

## Encontrar vídeos de música en YouTube

---

Puede encontrar vídeos de música de la canción que está escuchando en YouTube. Es sencillo. En la pantalla Reproduciendo, sólo tiene que pulsar en  y luego púntee en **Encontrar vídeos**.

# Market y otras aplicaciones

## Encontrar e instalar aplicaciones de Android Market

Android Market es el lugar que debe consultar para encontrar aplicaciones nuevas para HTC Wildfire S. Elija entre una amplia variedad de aplicaciones gratuitas y de pago, desde aplicaciones de productividad a otras de ocio y juegos.



Las aplicaciones de pago están disponibles sólo en ciertos países.


### Encontrar e instalar una aplicación



Cuando instale aplicaciones y las utilice en HTC Wildfire S, puede que necesite acceder a su información personal o a ciertas funciones o ajustes. Descargar e instalar sólo aplicaciones de confianza.



Tenga cuidado cuando descargue aplicaciones que tengan acceso a funciones o a una cantidad importante de datos en HTC Wildfire S. Usted es responsable de los resultados de utilizar las aplicaciones descargadas.

Debe tener una cuenta en Google Checkout para adquirir elementos en Android Market.

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Market**.
2. Haga lo siguiente para encontrar una aplicación:

Explorar las aplicaciones destacadas	Desplácese hacia abajo en la lista de aplicaciones destacadas.
Explorar las aplicaciones por categorías	Pulse en <b>Aplicaciones</b> o <b>Juegos</b> y después, pulse en una categoría. Dentro de dicha categoría, puede filtrar las aplicaciones según <b>Más pagadas</b> , <b>Más gratuitas</b> o <b>Sólo en</b> .
Buscar una aplicación	Pulse en  , escriba el nombre o escriba la aplicación que está buscando y luego, pulse en  .

3. Cuando encuentre la aplicación que desea, pulse en ella y lea su descripción y los comentarios de usuarios.

4. Para descargar o comprar la aplicación, pulse en **GRATUITO** (para aplicaciones gratuitas) o en el botón de precio en **Comprar** (para aplicaciones de pago).
5. Si acepta las condiciones, pulse en **Aceptar** para iniciar la descarga e instalación de la aplicación.






Puede desinstalar una aplicación para solicitar un reembolso dentro de un período de tiempo limitado después de su compra. Para conocer más sobre la política de reembolso de aplicaciones de pago, visite la página de Ayuda de Android Market (<http://market.android.com/support>).

---

### Abrir una aplicación instalada

---

Elija entre lo siguiente:


- Si ve este icono  en la barra de estado, abra el Panel de notificaciones, y luego púntee en la aplicación.
- En la pantalla principal, púntee en  > **Market** > **Mis aplicaciones**. En la pantalla Mis aplicaciones, púntee en la aplicación y luego púntee en **Abrir**.
- En la pantalla principal, púntee en . En la pantalla Todas las aplicaciones, deslícese a la ficha Descargados, y luego púntee en la aplicación.

---

### Desinstalar una aplicación

---


Puede desinstalar cualquier aplicación que haya descargado e instalado de Android Market.

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Market** > **Mis aplicaciones**.
2. Púntee en la aplicación que quiera desinstalar y después, púntee en **Desinstalar**.
3. Cuando se le pregunte, púntee en **Aceptar**.
4. Elija el motivo por el que elimina la aplicación y después, pulse en **Aceptar**.

---

### Obtener ayuda

---

Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta sobre Android Market, pulse en , y luego púntee en **Ayuda**. El navegador Web le llevará a la página Web de ayuda de Android Market.

## Utilizar la aplicación Reloj

### Acerca del widget del Reloj de Reloj

Utilice el widget del Reloj Reloj para ver la fecha, hora y ubicación actuales. También puede utilizar el Reloj para ver la hora en otra ciudad.



### Cambiar la ciudad del widget Reloj

Puede cambiar la ciudad que desea utilizar para el widget Reloj.


Si desea mostrar la hora de otra ciudad, puede:

- Editar los ajustes del widget. Pulsar durante varios segundos en el widget Reloj en la pantalla principal, luego arrástrelo hacia el botón **Editar**. Seleccionar la ciudad que desea mostrar.
- Añadir otro widget del Reloj a la pantalla principal ampliada. Seleccionar de diversas presentaciones y diseños y elegir la ciudad a mostrar.

### Utilizar la aplicación Reloj

La aplicación Reloj es más que un reloj sencillo que indica la fecha y hora. Utilice HTC Wildfire S como un reloj de mesa completo con información meteorológica o como un reloj internacional para ver qué hora es en diversas ciudades del mundo. También puede utilizarlo como un despertador, un cronómetro o un temporizador de cuenta atrás.

Para abrir la aplicación Reloj, haga lo siguiente:



- Pulse en el widget del Reloj en la pantalla principal.
- En la pantalla principal, pulse en  y luego en **Reloj**.

Pulse en las fichas de la fila inferior o deslice el dedo por las fichas para alternar entre diferentes funciones de la aplicación Reloj .

## Utilizar el reloj de mesa

Al abrir la aplicación Reloj irá directamente a la pantalla Reloj de mesa .


El Reloj de mesa muestra la fecha actual, así como la hora y el tiempo. También es un indicador de alarma y un indicador de carga de la batería. Puede oscurecer la pantalla para que muestre sólo la hora y fecha.

- Puntee en la información del tiempo para abrir la aplicación El Tiempo donde podrá ver las previsiones meteorológicas de los próximos días.
- Puntee en  para oscurecer la pantalla y mostrar sólo la hora y fecha en el Reloj de mesa. Para volver a iluminar la pantalla, punte en cualquier lugar de la misma.
- Puntee en  para oscurecer la pantalla e ir al modo de salvapantallas. Cuando está en el modo de salvapantallas, la hora y fecha cambiarán de posición en la pantalla cada pocos minutos. Para volver a iluminar la pantalla, punte en cualquier lugar de la misma.

## Utilizar la hora internacional


Utilice la ficha Reloj de la aplicación Reloj para comprobar simultáneamente la hora actual en varios lugares del mundo. También puede establecer su ciudad, añadir más ciudades al listado de hora internacional, y establecer manualmente su zona horaria, la fecha y hora.

### Ajustar su ciudad


1. En la ficha Hora internacional, pulse en  y luego puntee en **Configuración principal**.
2. Introduzca el nombre de su ciudad. A medida que introduce las letras, la lista se filtra para mostrar ciudades y países coincidentes.
3. Desplácese por la lista y pulse en su ciudad.

### Ajustar la zona horaria, fecha y hora

Para establecer manualmente la zona horaria, la fecha y hora en HTC Wildfire S, necesita desactivar primero la sincronización automática de la hora.

1. En la ficha Hora internacional, pulse en  y después, pulse en **Ajustes de hora local**.
2. Desmarque la casilla de verificación **Automático** y luego, establezca la zona horaria, la fecha y la hora según sea necesario.



En la pantalla principal, también puede pulsar en  y después pulsar en **Ajustes > Fecha y hora** para abrir la pantalla de ajustes de Fecha y hora.

## Añadir una ciudad a la pantalla Hora internacional

Añada más ciudades a la pantalla Hora internacional para que pueda comprobar de forma instantánea la fecha y hora de dichas ciudades.

1. En la ficha Hora internacional, púntee en **Añadir ciudad**.
2. Introduzca el nombre de la ciudad que desee añadir. A medida que introduce las letras, la lista se filtra para mostrar ciudades y países coincidentes.
3. Desplácese hacia abajo por la lista de coincidencias y pulse en la ciudad que desea añadir.

---


## Ajustar una alarma

---


Puede utilizar la pantalla Reloj de la aplicación Reloj para configurar una o más alarmas para despertarse.

1. En la ficha Alarmas, seleccione la casilla de verificación de una alarma y luego, pulse en esa alarma.
2. En la pantalla Establecer alarmas, arrastre el dedo hacia arriba o abajo para girar las ruletas del tiempo y establecer la hora de la alarma.
3. Desplácese por la pantalla Establecer alarmas para ver todas las opciones de alarma disponibles. Puede:
  - Introducir la **Descripción** de la alarma y elegir el **Sonido de alarma** que desea utilizar.
  - Pulsar en **Repetir**. Seleccionar qué días de la semana quiere escuchar la alarma y después, pulse en **Aceptar**.
  - Seleccionar la casilla de verificación **Vibración** si quiere que HTC Wildfire S también vibre cuando finalice la alarma.
4. Cuando haya terminado de configurar la alarma, pulse en **Listo**.



- Para desactivar una alarma, desmarque la casilla de verificación de esa alarma.
- Si necesita establecer más de tres alarmas, pulse en  mientras está en la pantalla Alarmas y después, pulse en **Añadir alarma**.

## Eliminar una alarma

1. En la ficha Alarmas, pulse en , y luego púntee en **Eliminar**.
2. Seleccione las alarmas que desea eliminar, y después pulse en **Eliminar**.

## Cambiar los ajustes del sonido de alarma

En la ficha Alarmas, pulse en  y después, pulse en **Ajustes**. Puede cambiar los siguientes valores:

<b>Alarma en modo silencio</b>	Esta opción está predeterminada por defecto, lo que permite que la alarma suene incluso cuando el volumen está configurado en silencio. Desmarque esta casilla de verificación si quiere silenciar la alarma cuando HTC Wildfire S esté en el modo silencio.
<b>Volumen de alarma</b>	Establezca el nivel de volumen que desea para la alarma.
<b>Duración al posponer la alarma</b>	Establezca el tiempo que debe transcurrir entre las alarmas.
<b>Función del botón lateral</b>	Elija qué quiere que ocurra en la alarma al pulsar el botón lateral (SUBIR VOLUMEN/BAJAR VOLUMEN). Puede utilizar el botón para posponer, descartar la alarma o deshabilitar el botón. El botón lateral funciona sólo cuando la pantalla no está bloqueada.



## Comprobar el El Tiempo

Puede utilizar la aplicación El Tiempo y el widget para comprobar el tiempo actual y las previsiones meteorológicas para los próximos cuatro días. Además del tiempo de su ubicación actual, puede ver las previsiones meteorológicas de otras ciudades del mundo. Sus ajustes de la aplicación El Tiempo también controlan la información meteorológica que se muestra en el Reloj y el Calendario.



Para actualizar automáticamente el tiempo de su ubicación actual en la aplicación El Tiempo y el widget así como Reloj y Calendario:

- HTC Wildfire S debe estar conectado a Internet.
- El servicio Mi ubicación debe estar habilitado. Si no lo habilitó cuando configuró HTC Wildfire S por primera vez, puede hacerlo en **Ajustes > Ubicación**.

1. En la pantalla principal, púntee en  > **El Tiempo**.
2. Elija entre lo siguiente:
  - Deslice el dedo hacia arriba o abajo en la pantalla para ver el tiempo en otras ciudades.
  - Pulse en  para actualizar en cualquier momento la información meteorológica.
  - Pulse en **El Tiempo** en el centro inferior de la pantalla El Tiempo para ver más detalles del tiempo en la Web.



## Añadir una ciudad a la pantalla El Tiempo

Añada más ciudades en la pantalla El Tiempo para que pueda comprobar de inmediato las previsiones meteorológicas de esas ciudades. Además de su ubicación actual, la pantalla El Tiempo muestra hasta 15 ciudades.

1. En la pantalla El Tiempo, púntee en .
2. Introduzca la ubicación que desee añadir. A medida que escribe, la lista se filtrará para mostrarle ubicaciones posibles según el texto introducido.
3. Pulse en la ciudad deseada para seleccionarla.

## Cambie el orden de las ciudades en la pantalla El Tiempo

1. En la pantalla El Tiempo, pulse en , y luego púntee en **Reorganizar**.
2. Pulse durante varios segundos en al final del elemento que desea mover. Cuando la fila esté resaltada en color verde, arrástrela a su nueva posición y después suéltela.
3. Púntee en **Listo**.

## Eliminar ciudades de la pantalla El Tiempo

1. En la pantalla El Tiempo, pulse en , y luego púntee en **Eliminar**.
2. Seleccione las ciudades que desea eliminar y después, púntee en **Eliminar**.

## Cambiar opciones El Tiempo

1. En la pantalla El Tiempo, pulse en , y luego púntee en **Ajustes**.
2. Puede cambiar los siguientes ajustes del tiempo:

<b>Actualizar al abrir</b>	Seleccione esta casilla de verificación para actualizar las actualizaciones meteorológicas cada vez que abre la aplicación El Tiempo.
<b>Actualizar automáticamente</b>	Seleccione esta casilla de verificación para descargar automáticamente las actualizaciones de tiempo.
<b>Actualizar programación</b>	Establecer un programa de actualización automática.
<b>Escala de temperatura</b>	Elija si mostrar la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit.
<b>Efectos de sonido</b>	Elija si reproducir los efectos de sonido relacionados con las condiciones meteorológicas.






## Acerca del widget El Tiempo

Utilice el widget de El Tiempo para comprobar de forma inmediata las previsiones meteorológicas de su ubicación actual y de otras ciudades sin tener que abrir la aplicación de El Tiempo. El widget del Tiempo ofrece diferentes presentaciones y estilos.

Puede añadir este widget a la pantalla principal, si aún no se ha añadido.

## Hacer un seguimiento de sus valores bursátiles



Utilice la aplicación Valores bursátiles para obtener las últimas actualizaciones de cotización de bolsa e índices bursátiles de seguimiento.

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Valores bursátiles**.
2. En la pantalla principal de Valores bursátiles, haga lo siguiente:
  - Púntee en un elemento para verlo desde la lista de cotizaciones de bolsa e índices bursátiles.
  - Púntee en  para actualizar la información bursátil.
  - Púntee en  para añadir una cotización o índice bursátil.
  - Para cambiar el orden del listado bursátil, pulse en , y luego púntee en **Reorganizar**. Pulse durante varios segundos en  al final del elemento que desea mover y luego arrástrelo hasta su nueva posición.
3. Cuando haya seleccionado una cotización de bolsa o en el índice bursátil determinada, puede:




- Vea la información comercial de un elemento así como su gráfica de precios de un periodo específico.
- Deslícese a otras fichas para ver la información comercial de un elemento durante dos años.

## Añadir una cotización de bolsa o un índice bursátil

1. En la pantalla principal de Valores bursátiles, púntee en .
2. Introduzca la cotización de bolsa o el índice bursátil en el campo de texto y después, pulse en .
3. Púntee en la cotización de bolsa o en el índice bursátil que quiera añadir.



Para eliminar un elemento, pulse en  mientras está en la pantalla principal de Valores bursátiles, y luego púntee en **Eliminar**. Seleccione los elementos que quiera eliminar, y después púntee en **Eliminar**.

## Modificar los ajustes de color y programa de actualización



La descarga automática de información bursátil puede ocasionar gastos adicionales por parte de su proveedor móvil.


En la pantalla principal, pulse en Valores bursátiles, pulse en  y después, pulse en **Ajustes**. Elija entre lo siguiente:

Púntear	Para
Actualizar al abrir	Actualice la información bursátil cada vez que abra la aplicación Valores bursátiles.
Sincronización programada	Defina descargas automática de información bursátil.
Actualizar programación	Elija un intervalo de tiempo para comprobar las actualizaciones.
Establecer color para aumento de precio	Modifique el color para visualizar los aumentos del precio bursátil en rojo o verde, en función de lo que se está utilizando en su país.

## Ver vídeos en YouTube

Utilice la aplicación de YouTube para comprobar lo más destacado en el sitio Web en línea para compartir vídeos.



1. En la pantalla principal, púntee en  > **YouTube**.
2. Desplácese por la lista de vídeos y después, pulse en un vídeo para verlo.

3. Mientras ve un vídeo, puede:
  - Girar HTC Wildfire S hacia los lados o pulsar dos veces en la pantalla para ver el vídeo en pantalla completa.
  - Pulsar en la pantalla de vídeo para pausar, reanudar la reproducción o arrastrar la barra deslizante o saltar a una parte distinta del vídeo.
  - Pulsar en una pestaña para obtener más información sobre el vídeo, ver los vídeos relacionados o comprobar qué piensan los demás espectadores. También puede deslizar el dedo por las fichas para ver si hay más elementos disponibles.
  - Pulsar en el icono de aceptación o no aceptación para añadir la calificación de su vídeo. Pulse en **Más** para ver otras opciones.
4. Pulse en  y después, pulse en **Inicio** para volver a la pantalla principal de YouTube.

---

### Buscar vídeos

---

1. En la pantalla principal de YouTube , pulse en .
2. Introduzca una palabra de búsqueda y después, puntee en .
3. Desplácese por los resultados y puntee en un vídeo para verlo.




También tiene la opción de mostrar los resultados que se publicaron recientemente. Puntee en **Todo el tiempo**, y luego seleccione un periodo de tiempo que desee.

---

### Borrar el historial de búsqueda

---

1. En la pantalla principal de YouTube , pulse en , y luego puntee en **Ajustes**.
2. Pulse en **Borrar historial de búsqueda** y después, puntee en **Aceptar** cuando se le indique.

---

### Compartir un enlace de vídeo





---

1. En la pantalla de vista de vídeo, puntee en **Más > Compartir**.
2. Seleccione cómo desea compartir el enlace de vídeo desde las opciones disponibles.

---

### Capturar y compartir vídeos en YouTube

---

1. En la pantalla principal, puntee en  > **YouTube**.
2. Puntee en .
3. Puntee en  para empezar a grabar el vídeo.
4. Cuando finalice la grabación, puntee de nuevo en .
5. Introduzca un título, una descripción y etiquetas para su vídeo.
6. Establezca el nivel de privacidad.
7. Puntee en **Subir**.

## Escuchar Radio FM

Sintonice y escuche las canciones pop de más éxito utilizando la aplicación Radio FM.











Primero debe conectar un auricular a la toma de audio de HTC Wildfire S para utilizar la aplicación Radio FM. Radio FM utiliza el auricular estéreo como la antena de radio FM.

En la pantalla principal, puntee en  > Radio FM.

La primera vez que se abre Radio FM, ésta busca automáticamente emisoras FM, las guarda como predeterminadas y reproduce la primera emisora FM encontrada.



### Sintonizar una emisora FM

Puede hacer varias cosas mientras se encuentra en la pantalla de Radio FM:

- Pulse en  para ver la lista de Todas las presintonías y luego, seleccione una emisora que desee escuchar.
- Pulse en  para ir a la emisora FM anterior que esté disponible o bien,  para ir a la siguiente emisora FM disponible.
- Arrastre el control deslizante para sintonizar una frecuencia en la banda FM.
- Pulse en  para sincronizar la frecuencia de radio en intervalos de -0,1 MHz o  para sincronizar la frecuencia de radio en intervalos de +0,1 MHz.
- Pulse en  para agregar un nombre predeterminado de la emisora actual que está sintonizando.
- Pulse los botones SUBIR VOLUMEN y BAJAR VOLUMEN para ajustar el volumen.
- Para repetir la búsqueda y guardar las emisoras FM, pulse en  y después, pulse en **Explorar y guardar**.
- Pulse en  para silenciar el sonido o cambiar la salida de sonido a **Mono** o **Estéreo**. También puede alternar la salida de sonido entre el **Altavoz** y el **Auricular**.

### Cerrar o desactivar Radio FM

Puede seguir escuchando la radio mientras utiliza aplicaciones en HTC Wildfire S o cerrar la aplicación Radio FM completamente.



Para	hacerlo
Para cerrar la pantalla de Radio FM	Pulse  . Radio FM sigue ejecutándose en un segundo plano.  Para volver a la pantalla de Radio FM, deslice para abrir el Panel de notificaciones y luego, pulse en <b>Radio FM</b> .
Para desactivar completamente y cerrar la aplicación Radio FM	Pulse en  en la pantalla de Radio FM .

## Grabar su voz

No piense en voz alta. Utilice el Grabador de voz para captar rápidamente sus pensamientos. También puede grabar su voz y configurarla como un tono.






Debe tener una tarjeta de almacenamiento en HTC Wildfire S para utilizar el Grabador de voz.

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Grabador de voz**.
2. Coloque el micrófono cerca de la boca.
3. Pulse en  para iniciar la grabación de un clip de voz.




El Grabador de voz puede ejecutarse en un segundo plano mientras hace otras cosas en HTC Wildfire S, salvo cuando abre otras aplicaciones que también utilizan funciones de audio. Para volver a la pantalla de Grabador de voz, deslice para abrir el Panel de notificaciones y luego, pulse en **Grabador de voz**.

4. Pulse en  para detener la grabación.
5. Introduzca un nombre para el clip de voz y después, pulse en **Guardar**.
6. Para reproducir el clip de voz, pulse en .
7. Para mostrar las opciones para compartir, eliminar o cambiar el nombre del clip de voz, pulse en .

---

### Compartir un clip de voz


---

1. En la pantalla Grabador de voz, púntee en .
2. Pulse durante varios segundos en el clip de voz que quiera compartir y luego púntee en **Compartir**.
3. Seleccione cómo desea compartir el clip de voz desde las opciones disponibles.

---

### Configurar un clip de voz como tono

---



1. En la pantalla Grabador de voz, púntee en .
2. Pulse durante varios segundos en el clip de voz que quiera establecer como tono de llamada y después, púntee en **Establecer como tono de llamada**.

## Compartir juegos y aplicaciones

¿Divirtiéndose con un juego o una aplicación que encontró en Android Market? Comparta sus juegos y aplicación favoritos al instante con su círculo de amigos.





Para que sus amigos se conecten al juego o aplicación y lo descarguen de Android Market, deben utilizar un teléfono Android.

1. En la pantalla principal, puntee en .
2. Pulse en , y luego puntee en **Compartir**. A continuación verá la lista de juegos y aplicaciones que ha descargado e instalado desde Android Market.
3. Puntee en una aplicación y luego elija cómo compartirla.

Cuando sus amigos vean el enlace en su mensaje enviado, correo electrónico o actualización de estado, sólo tendrán que pulsar en el enlace para ir directamente al juego o a la aplicación en Android Market para descargarlo.




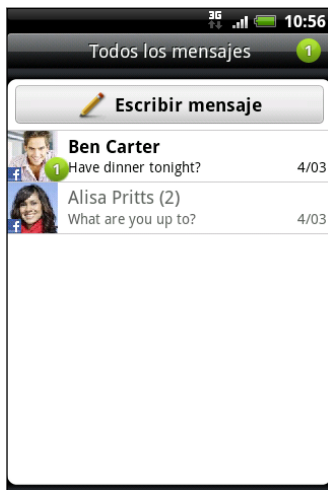
- Mientras introduce su actualización de estado en Friend Stream, también puede puntear en  para elegir juegos o aplicaciones que desea compartir en sus redes sociales.
- Si ya ha creado un nuevo mensaje de correo electrónico o de texto, pulse en  y luego puntee en **Adjuntar > Recomendación de aplicación** para elegir de entre la lista de juegos y aplicaciones instalados.

# Mensajes

## Abrir Mensajes

Mantenga el contacto con las personas más importantes de su vida. Utilice la aplicación Mensajes para redactar y enviar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS).

En la pantalla principal, púntee en  > **Mensajes**. La pantalla Todos los mensajes se abre y muestra todos sus mensajes enviados y recibidos, agrupados debidamente en conversaciones según el nombre del contacto o el número de teléfono.




- Desplazarse hacia arriba o abajo en la lista de conversaciones deslizando el dedo por la pantalla.
- Pulsar en el nombre o número de un contacto para ver el intercambio de mensajes.




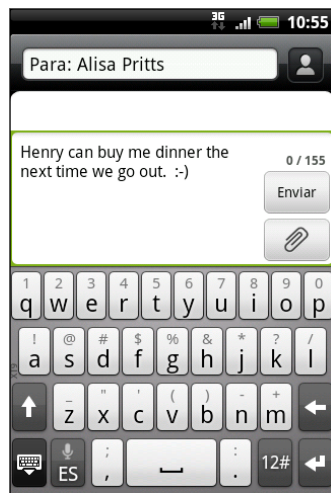
También puede ver sus mensajes en la pantalla principal con el widget Mensajes.

## Enviar un mensaje de texto (SMS)

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Mensajes**.
2. Púntee en **Escribir mensaje**.




3. Añada uno o más destinatarios. Puede:
  - Introducir las primeras letras del nombre de un contacto o los primeros dígitos de un número de móvil. A medida que escribe, se mostrarán los números de teléfono que coincidan con sus contactos guardados. Pulse en un nombre o en un número del contacto.
  - Pulse en  y después, seleccione los números de teléfono de los contactos a los que desea enviar el mensaje. También puede seleccionar grupos de contacto como destinatarios. Cuando haya seleccionado a todos los destinatarios del mensaje, pulse en **Aceptar**.
  - Introduzca números de teléfono completos directamente en el campo Para.
4. Puntee en la casilla que contiene el texto **Añadir texto**, y después escriba el mensaje.






- Hay un límite de caracteres permitido en un único mensaje de texto (indicado encima del botón **Enviar**). Si excede el límite de caracteres, su mensaje se enviará como uno aunque se facturará como más de uno.
- Su mensaje de texto se convierte automáticamente en un mensaje multimedia cuando introduce una dirección de correo electrónico en el campo del destinatario, añade un asunto de mensaje, adjunta un elemento o redacta un mensaje muy largo.




5. Puntee en **Enviar**, o pulse en  para guardar el mensaje como un borrador.

## Enviar un mensaje multimedia (MMS)


1. En la pantalla principal, puntee en  > **Mensajes**.
2. Puntee en **Escribir mensaje**.





3. Añada uno o más destinatarios. Puede:
  - Introducir las primeras letras del nombre de un contacto o los primeros dígitos de un número de móvil. A medida que escribe, se mostrarán los números de teléfono y direcciones de correo electrónico que coincidan con contactos guardados. Pulse en el número o dirección de correo electrónico de un contacto. Las direcciones de correo electrónico se mostrarán cuando se seleccione **Mostrar dirección de correo electrónico** en los ajustes de lista de destinatario.
  - Pulse en  y después, seleccione los números de teléfono de los contactos a los que desea enviar el mensaje. También puede seleccionar grupos de contacto como destinatarios. Cuando haya seleccionado a todos los destinatarios del mensaje, pulse en **Aceptar**.
  - Introduzca los números de teléfono completos o la dirección de correo electrónico directamente en el campo **Para**.
4. Puede añadir una línea de asunto si pulsa en  y luego puntee en **Añadir asunto**.
5. Puntee en la casilla que contiene el texto **Añadir texto**, y después escriba el mensaje.
6. Puntee en  y luego elija el tipo de archivo adjunto.


<b>Imagen</b>	Seleccione <b>Cámara</b> para hacer una foto y adjuntarla o bien, <b>Galería</b> para adjuntar una foto desde su tarjeta de almacenamiento.
<b>Vídeo</b>	Seleccione <b>Videocámara</b> para grabar un vídeo y adjuntarlo o bien, <b>Vídeos</b> para adjuntar un vídeo desde su tarjeta de almacenamiento.
<b>Audio</b>	Seleccione <b>Grabador de voz</b> para realizar una grabación de voz y adjuntarla o bien, <b>Música y sonidos</b> para adjuntar un archivo de música o una grabación de voz desde su tarjeta de almacenamiento.
<b>Recomendación de aplicación</b>	Elija una aplicación que haya instalado desde Android Market que desee compartir con los demás. La URL desde la cual se podrá descargar la aplicación se insertará en su mensaje.
<b>Ubicación</b>	Añada su ubicación actual (necesita que la función GPS está activada) o una ubicación que selecciona en un mapa a su mensaje.
<b>Contacto (vCard)</b>	Seleccione un contacto y después, seleccione la información que desea adjuntar.
<b>Cita (vCalendar)</b>	Seleccione el evento del calendario que desea adjuntar.

7. Para ver las opciones para sustituir o revisar su archivo adjunto, puntee en . También puede pulsar en , luego puntear en **Eliminar** para empezar de nuevo.
8. Puntee en **Enviar**, o pulse en  para guardar el mensaje como un borrador.


## Crear una presentación

1. Después de añadir una foto, vídeo o audio en el mensaje multimedia que está redactando, púntee en  > **Presentación**.
2. Elija entre lo siguiente:


Agregar una diapositiva	Púntee en  , y luego elija añadir una foto o un vídeo.
Añada música o una grabación de voz a una diapositiva.	Justo después de añadir una diapositiva, púntee en  > <b>Audio</b> .
Añada un subtítulo a una diapositiva.	Púntee en el recuadro que indica <b>Añadir texto</b> .
Edite una diapositiva.	Púntee en  , y luego elija sustituir, quitar o establecer la duración de la diapositiva.
Previsualizar la presentación	Pulse en  , y luego en <b>Más &gt; Previsualización</b> . Púntee una vez en la pantalla de previsualización para ver los controles de reproducción.

3. Púntee en **Enviar**, o pulse en  para guardar el mensaje como un borrador.

## Reanudar un mensaje de borrador


1. En la pantalla Todos los mensajes, pulse en  y luego púntee en **Borradores**.
2. Púntee en el mensaje para reanudar su edición.
3. Púntee en **Enviar**.

## Ver y responder a un mensaje

Dependiendo de los ajustes de notificación, HTC Wildfire S reproduce un tono de llamada, vibra o muestra brevemente un mensaje en la barra de estado donde se recibe un mensaje nuevo. También se muestra un icono de mensaje nuevo  en la barra de estado.




- Para abrir y leer el mensaje, puede:
  - Pulsar durante varios segundos en la barra de estado y después, deslizar el dedo hacia abajo para abrir el Panel de notificaciones. Luego puntee en la notificación de nuevo mensaje.
  - Abra la aplicación Mensajes para acceder y leer el mensaje.
- Mientras lee el mensaje, puede:


Responder con un mensaje de texto	Pulse en la casilla que contiene el texto <b>Añadir texto</b> , introduzca su mensaje de respuesta y luego, pulse en <b>Enviar</b> .
Responder con un mensaje multimedia	Pulse en la casilla que contiene el texto <b>Añadir texto</b> , introduzca su mensaje de texto, pulse en  para seleccionar un archivo adjunto para su mensaje y luego, pulse en <b>Enviar</b> .
Llamar o guardar un número de teléfono incluido en el mensaje	Pulse en el número de teléfono. A continuación, elija si desea marcar el número o añadirlo a sus contactos.
Abrir un enlace en el mensaje	Pulse en el enlace para abrirlo en el navegador Web.
Enviar o guardar una dirección de correo electrónico incluida en el mensaje	Pulse en la dirección de correo electrónico. Luego elija si desea enviar un correo electrónico, enviar un mensaje multimedia o guardar la dirección de correo electrónico en sus contactos.
Reenviar un mensaje	Pulse durante varios segundos en el mensaje para abrir el menú de opciones y después, pulse en <b>Reenviar</b> .
Comprobar los detalles del mensaje	Pulse durante varios segundos en el mensaje para abrir el menú de opciones y después, pulse en <b>Ver detalles de mensaje</b> .

## Responder a otro número de teléfono del contacto

Cuando un contacto tiene múltiples números de teléfono guardados en HTC Wildfire S, verá el número de teléfono particular que se utiliza dentro del mensaje. También hay una letra en negrita delante del número de teléfono para indicar el tipo de teléfono (por ejemplo, **M** significa **Móvil**).

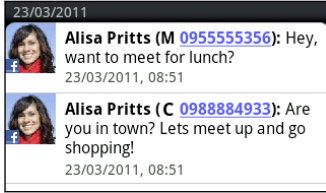

Tenga en cuenta que su respuesta se enviará al número de teléfono del último mensaje recibido del contacto.

1. En la pantalla Todos los mensajes, púntee en un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
2. Pulse en la casilla que contiene el texto **Añadir texto** y después, responda al mensaje.
3. Pulse en  y después, pulse en **Más > Número de teléfono del destinatario**.
4. Seleccione otro número de teléfono de esta contacto y, a continuación, púntee en **Aceptar**.

## Ver y guardar un archivo adjunto de un mensaje multimedia

Si está preocupado por el tamaño de los datos a descargar, compruebe el tamaño del mensaje multimedia antes de descargarlo.




Cuando la opción **Recuperación automática** en configuración MMS esté deshabilitada, sólo se descargará el encabezado del mensaje. Para descargar el mensaje completo, pulse el botón **Descargar** a la derecha del mensaje.

- Si hay un dato adjunto multimedia, como una foto o un vídeo en un mensaje recibido, pulse en él para ver el contenido.
- Si el archivo adjunto es un contacto (vCard), púntee en él para ver la información del contacto, luego púntee en **Guardar** para añadirlo a sus contactos.
- Si el archivo adjunto es una cita o un evento (vCalendar), púntee en él para elegir el calendario en el que guardarlo y luego elija **Importar**.
- Para guardar el archivo adjunto en la tarjeta de almacenamiento, pulse durante varios segundos en mensaje multimedia y después, elija guardar el tipo de archivo adjunto en el menú de opciones.

## Mensajes push

Mensajes push con un enlace Web. A menudo, el enlace permitirá descargar un archivo solicitado como, por ejemplo, un tono de llamada.

Cuando reciba un mensaje push, se mostrará en la barra de estado un icono de notificación .

---

### Abrir y leer un nuevo mensaje push



---

1. Pulse durante varios segundos en la barra de estado y después, deslice dicha barra hacia abajo para abrir el Panel de notificaciones.
2. Pulse en el mensaje nuevo.
3. Puntee en **Visitar página Web**.

---

### Ver todos sus mensajes push

---

1. En la pantalla principal, puntee en  > **Mensajes**.
2. Pulse en , y después puntee en **Mensajes push**.




Sólo puede ver esta opción si ha recibido previamente mensajes push.


## Administrar conversaciones de mensajes

### Proteger un mensaje de su eliminación

Puede bloquear un mensaje para evitar que se elimine, incluso si elimina el resto de mensajes de la conversación.

1. En la pantalla Todos los mensajes, púntee en un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
2. Pulse en el mensaje que desea bloquear.
3. Púntee en **Bloquear mensaje** en el menú de opciones. Se mostrará un icono de bloqueo  en la parte derecha del mensaje.


### Copiar un mensaje a su tarjeta SIM

1. En la pantalla Todos los mensajes, púntee en un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
2. Pulse en el mensaje y después, pulse en **Copiar a SIM**. Se mostrará un icono de la tarjeta SIM  en la parte derecha del mensaje.

### Eliminar sólo un mensaje

1. En la pantalla Todos los mensajes, púntee en un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
2. Pulse en el mensaje que desea eliminar.
3. Si dicho mensaje esté bloqueado, pulse en **Desbloquear mensaje** en el menú de opciones y después, pulse durante varios segundos en el mensaje para mostrar de nuevo el menú de opciones.
4. Púntee en **Borrar mensaje** en el menú de opciones.
5. Cuando se le indique que confirme, púntee en **Aceptar**.

### Eliminar diversos mensajes dentro de una conversación


1. En la pantalla Todos los mensajes, púntee en un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
2. Pulse en  y luego púntee en **Más > Eliminar**.
3. Púntee en **Borrar mediante selección**.




También puede púntear en **Borrar por número de teléfono** si el contacto ha utilizado múltiples números de teléfono a lo largo de la conversación y usted desea eliminar los mensajes enviados desde un número particular.

4. Seleccione las canciones que desea eliminar y después, púntee en **Eliminar**.

## Eliminar una conversación

1. Elija entre lo siguiente:
  - En la pantalla Todos los mensajes, pulse durante varios segundos en un contacto (o número de teléfono) cuyos mensajes desea eliminar y luego puntee en **Eliminar**.
  - Mientras mira el intercambio de mensajes en una conversación, también puede pulsar en  y luego puntear en **Más > Eliminar > Borrar cadena**.  
Todo mensaje bloqueado en la cadena de conversación no se eliminará a menos que seleccione la casilla de verificación **Eliminar mensajes bloqueados**.
2. Cuando se le indique que confirme, puntee en **Aceptar** para eliminar toda la secuencia.

## Eliminar diversas conversaciones

1. En la pantalla Todos los mensajes, pulse en  y luego puntee en **Eliminar**.
2. Seleccione las cadenas de conversaciones que desea eliminar.
3. Puntee en **Eliminar**. Todo mensaje bloqueado no se eliminará.

## Ajustar las opciones de mensaje

En la pantalla Todos los mensajes, pulse en  y después, pulse en **Ajustes**.

Notificaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reciba una notificación en la barra de estado y configure HTC Wildfire S para que vibre o reproduzca un sonido cuando llegue un mensaje o cuando un mensaje no se envíe correctamente y elija un sonido de notificación.</li> <li>▪ Permita que HTC Wildfire S muestre notificaciones emergentes cuando sus mensajes se envían correctamente o no, o deshabilite la opción.</li> </ul>
Mensajes de texto (SMS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reciba un informe sobre el estado de entrega de su mensaje.</li> <li>▪ Vea o modifique el número del centro de servicio del mensaje utilizado. (Se recomienda que no cambie el número aquí ya que puede ocasionar problemas al recibir y enviar mensajes.)</li> <li>▪ Vea o elimine mensajes de texto guardados en su tarjeta SIM o copie mensajes de la tarjeta SIM a la memoria del dispositivo.</li> </ul>



**Mensajes multimedia (MMS)**

- Reciba un informe sobre el estado de entrega de su mensaje.
- Reciba un informe cuando cada destinatario lea el mensaje o si lo elimina sin leerlo.
- Descargue automáticamente los mensajes MMS completos incluyendo el cuerpo del mensaje y los datos adjuntos en su área de servicio y cuando esté en itinerancia.
- Establezca la prioridad de mensaje y el tamaño de archivo máximo de los mensajes MMS. Si se supera el tamaño de archivo del mensaje MMS, el mensaje no se enviará.

**General**

- Busque y muestre el historial de mensajes enviados, el historial de llamadas y las direcciones de correo electrónico de los contactos guardados cuando está añadiendo destinatarios de mensajes.
- Elija el número máximo de mensajes de texto o MMS a guardar en cada cadena de conversaciones (esto no incluye los mensajes bloqueados) y active la eliminación automática de mensajes más antiguos bloqueados cuando se alcancen los límites establecidos.
- Desvíe los mensajes de texto y MMS que recibe a otro número de teléfono o a otra dirección de correo electrónico. (Esto puede ocasionar gastos adicionales por parte de su operador de telefonía móvil).

# Correo electrónico

## Gmail

---

### Uso de Gmail


---


Cuando configure HTC Wildfire S por primera vez, asegúrese de iniciar sesión en su cuenta de Google para utilizar Gmail. Si no lo hace, vaya al ajuste **Cuenta y sincronización** para iniciar sesión.

Puede configurar más de una cuenta de Google en HTC Wildfire S y puede alternar entre una y otra en Gmail.

## Ver su bandeja de entrada de Gmail

Todos los correos electrónicos recibidos se enviarán a su Bandeja de entrada.

En la pantalla principal, puntee en  > Gmail. A continuación se abre la bandeja de entrada de Gmail.

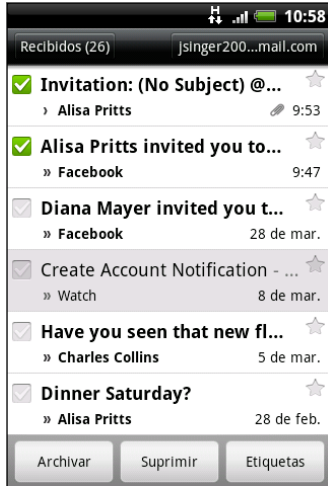

Achive o elimine múltiples conversaciones.

Puntee en  delante del correo electrónico o conversación. A continuación, puntee en los botones en pantalla situados en la parte inferior para elegir qué desea hacer con los mensajes o conversaciones que ha seleccionado.


Permite mostrar los borradores, mensajes enviados y otras etiquetas.

Puntee en la **Bandeja de entrada** en la parte superior izquierda de la pantalla y luego puntee en otra etiqueta (como **Enviados**, **Borradores** o la etiqueta que ha creado) para ver sus mensajes y conversaciones.


Cambie a su otra cuenta de Gmail

Puntee en la cuenta actual en la parte superior derecha de la pantalla y luego puntee en otra cuenta a la que desee cambiar.


Actualice la Bandeja de entrada


Pulse en , y luego puntee en **Actualizar**.


## Enviar un mensaje nuevo

1. En la bandeja de entrada de Gmail, pulse en  y después, pulse en **Redactar**.
2. Si ha configurado múltiples cuentas de Google en HTC Wildfire S, elija qué dirección de Gmail desea utilizar para enviar su correo electrónico. Pulse en el recuadro que muestra su dirección de Gmail actual y luego, pulse en otra dirección que desee utilizar para enviar.
3. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario del mensaje en el campo **Para**. Si quiere enviar el correo electrónico a varios destinatarios, separe las direcciones de correo electrónico con una coma.




Si quiere enviar una copia visible (CC) o una copia no visible (CCO) del correo electrónico a otros destinatarios, pulse en  y después, pulse en **Añadir CC/CCO**.



4. Introduzca el asunto del correo electrónico y después, redacte su mensaje.
5. Si quiere adjuntar una imagen, pulse en  y después, pulse en **Adjuntar**.

6. Localice y luego pulse en la imagen que desea adjuntar.
7. Después de redactar su mensaje, pulse en .



Mientras redacta el mensaje, pulse en  para guardarlo como un borrador. O pulse en el botón  para descartar el mensaje.

## Responder a o reenviar un mensaje de correo electrónico


1. En la bandeja de entrada de Gmail, púntee en el mensaje de correo electrónico o en la conversación.
2. Para responder al remitente, púntee en . O bien, púntee en  y elija si desea **Responder a todos** o **Reenviar**.
3. Realice uno de los pasos siguientes:
  - Si ha seleccionado **Responder** o **Responder a todos**, introduzca su mensaje de respuesta.
  - Si ha seleccionado **Reenviar**, especifique los destinatarios del mensaje.



Púntee en **Responder incluido en línea** si desea entrelazar su nuevo mensaje con el correo electrónico recibido. Pero esto eliminará cualquier dato adjunto o formateado en el correo electrónico original.

4. Púntee en .

## Obtener ayuda

Para obtener más información sobre el uso de Gmail, pulse , y luego púntee en **Más > Ayuda**. El navegador Web le llevará a la página Web de ayuda de Google.

# Correo electrónico



## Acerca de la aplicación Correo electrónico

Utilice la aplicación Correo electrónico para añadir su correo Web a otras cuentas de correo POP3 o IMAP. También puede configurar y utilizar su correo electrónico de Exchange ActiveSync en HTC Wildfire S.



Puede añadir el widget de Correo electrónico para ver sus correos electrónicos de POP3/IMAP o Exchange ActiveSync en la pantalla principal.

## Añadir una cuenta de correo electrónico POP3/IMAP


1. En la pantalla principal, púntee en  > **Correo electrónico**.
2. Elija entre lo siguiente:
  - Si es la primera vez que añade una cuenta de correo electrónico en la aplicación Correo electrónico, púntee en **Otro (POP3/IMAP)** en la pantalla Elegir un proveedor de correo.
  - Si ya ha añadido una cuenta de correo electrónico en Correo electrónico, pulse en , y luego púntee en **Más > Nueva cuenta**. Si se muestra la pantalla Elegir un proveedor de correo, púntee en **Otro (POP3/IMAP)**.
3. Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta y después púntee en **Siguiente**.
4. Si el tipo de cuenta que quiere configurar no está en la base de datos del teléfono, se le pedirá que facilite más información.
5. Introduzca el nombre de la cuenta y su nombre, después púntee en **Finalizar configuración**.

## Añadir una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync

Puede añadir una o más cuentas de Microsoft Exchange ActiveSync en HTC Wildfire S. Puede sincronizar con Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) o posterior.




Puede añadir hasta 15 cuentas de Exchange ActiveSync en HTC Wildfire S.

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Correo electrónico**.
2. Realice uno de los pasos siguientes:
  - Si es la primera vez que añade una cuenta de correo electrónico en Correo electrónico, púntee en **Microsoft Exchange ActiveSync** en la pantalla Elegir un proveedor de correo.
  - Si ya ha añadido una cuenta de correo electrónico en Correo electrónico, pulse en  y después, en **Más > Nueva cuenta**. Si se muestra la pantalla Elegir un proveedor de correo, pulse en **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Introduzca los detalles de la cuenta de Exchange ActiveSync y después, pulse en **Siguiente**. Si en su caso, su Exchange Server corporativo no admite la detección automática, deberá introducir los ajustes de Exchange Server después de pulsar en **Siguiente**. Solicite más información al administrador de Exchange Server.
4. Seleccione los tipos de información que desea sincronizar. Elija también con qué frecuencia desea actualizar y sincronizar el correo electrónico en HTC Wildfire S, después pulse en **Siguiente**.
5. Introduzca el nombre de la cuenta y luego púntee en **Finalizar configuración**.

## Comprobar su bandeja de entrada del Correo electrónico

Al abrir la aplicación Correo electrónico, se muestra la bandeja de entrada de una de las cuentas de correo electrónico que ha configurado en HTC Wildfire S.

Para alternar entre cuentas de correo electrónico, puntee en la barra que muestra la cuenta actual de correo electrónico y luego puntee en otra cuenta.

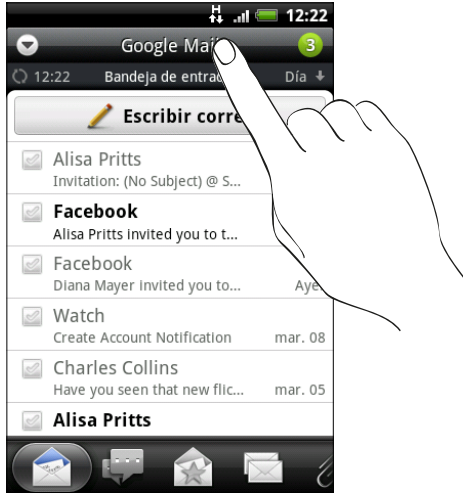

Ver la bandeja de entrada unificada de todas sus cuentas de correo electrónico

Puede ver el correo electrónico de todas sus cuentas en un sólo lugar sin tener que cambiar a distintas cuentas.

JSólo tiene que puntear en la barra que muestra la cuenta actual de correo electrónico y luego puntear en **Todas las cuentas**. Los mensajes de correo electrónico están codificados por colores para que usted puede fácilmente distinguir a qué cuentas de correo electrónico pertenecen.











En la bandeja de entrada unificada pueden mostrarse hasta 15 cuentas de correo electrónico.

## Alternar entre distintas vistas de su bandeja de entrada



Si tiene montones de mensajes de correo electrónico, puede que tarde un poco en desplazarse por la larga lista y encontrar un único correo electrónico o los correspondiente mensajes de correo electrónico. Utilice las fichas de la aplicación Correo electrónico para clasificar sus correos electrónicos en distintas categorías.

Para ver rápida y fácilmente sus mensajes de correo electrónico, púntee en una de las siguientes fichas para cambiar la vista de su bandeja de entrada:

	<b>Bandeja de entrada</b> Muestra los mensajes de correo electrónico como elementos individuales.
	<b>Conversaciones</b> Muestra los mensajes de correo electrónico como conversaciones, agrupados según la línea del asunto. Pulse en un asunto de la lista para mostrar la conversación del correo electrónico.
	<b>Grupo</b> Muestra todos los mensajes de correo electrónico recibidos de un grupo de contactos. Para elegir qué grupo de contacto mostrar, pulse en  , púntee en <b>Ver</b> , y después seleccione un grupo.
	<b>No leído</b> Muestra los mensajes no leídos.
	<b>Marcados (sólo ActiveSync Exchange)</b> Muestra todos los mensajes con un indicador.
	<b>Invitados (sólo ActiveSync Exchange)</b> Muestra invitaciones a un evento el cual aún no ha aceptado ni rechazado.
	<b>Archivos adjuntos</b> Muestra todos los mensajes con archivos adjuntos.


## Actualizar una cuenta de correo electrónico

Cualquiera que sean sus ajustes de sincronización automática, también puede sincronizar los correos electrónicos enviados y recibidos manualmente en cualquier momento.

- Desde la cuenta que desee sincronizar, pulse en  , y después púntee en **Actualizar**.
- Si tiene diversas cuentas de correo electrónico, puede actualizarlas al mismo tiempo. Vaya en primer lugar a la bandeja de entrada unificada. Luego pulse en  y púntee en **Actualizar**.

## Ordenar los mensajes de correo electrónico

Puede ordenar sus mensajes de correo electrónico por fecha de recepción, prioridad, asunto, emisor o tamaño.

En la bandeja de entrada, pulse en , púntee en **Ordenar**, y seleccione de las opciones de clasificación.

## Examinar rápidamente su bandeja de entrada

Si tiene una larga lista de mensajes de correo electrónico en su bandeja de entrada, puede que no resulte fácil examinar la lista y encontrar el correo electrónico que busca. Puede desplazarse rápidamente por su bandeja de entrada con los movimientos del dedo.

1. Elija un orden de clasificación para mostrar sus mensajes de correo electrónico.
2. Pulse con dos dedos durante varios segundos en cualquier mensaje de correo electrónico y después, arrastre levemente hacia abajo o hacia arriba sin levantar los dedos. Su pantalla salta al siguiente conjunto de mensajes de correo electrónico basándose en la orden de clasificación elegida.

---

## Administrar mensajes de correo electrónico

---

### Eliminar un mensaje de correo electrónico

1. En la bandeja de entrada, pulse durante varios segundos en el mensaje que desea eliminar.
2. En el menú de opciones, pulse en **Suprimir**.

### Seleccionar diversos mensajes de correo electrónico

1. Púntee en las casillas de verificación de los mensajes de correo electrónico para seleccionarlos.
2. Elija qué desea hacer con los mensajes seleccionados: **Marcar como leído** (o **Marcar como no leído**), **Eliminar** o **Mover a una carpeta**.




No puede mover mensajes de correo electrónico cuando se encuentra en la bandeja de entrada unificada (Todas las cuentas) .

### Mover diversos mensajes de correo electrónico a otra carpeta


1. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar.
2. Púntee en las casillas de verificación de los mensajes de correo electrónico que desea mover.
3. Púntee en **Mover a**, y luego pulse en la carpeta a la que desea mover los mensajes de correo electrónico.




### Mover un mensaje de correo electrónico después de leerlo

1. En el mensaje abierto, pulse en , y después puntee en **Más > Mover a**.
2. Puntee en la carpeta a la que desea mover el mensaje de correo electrónico.

### Eliminar todos los mensajes

1. Puntee en primer lugar en la casilla de verificación de un mensaje de correo electrónico.
2. Pulse en , y después puntee en **Seleccionar todos**.
3. Puntee en **Eliminar**.



### Cambiar a otras carpetas de correo electrónico

1. Pulse en , y luego puntee en **Carpetas**.
2. Puntee en la carpeta de correo cuyos mensajes desea ver.


---

## Enviar un mensaje de correo electrónico


---

1. En la pantalla principal, puntee en  > **Correo electrónico**.
2. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar para enviar su correo.
3. En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, puntee en **Escribir correo**.
4. Añada uno o más destinatarios. Puede:
  - Introducir las direcciones de correo electrónico directamente en el campo **Para**, separándolas con una coma. A medida que introduce las direcciones de correo electrónico, se mostrarán todas las coincidencias con su lista de contactos. Pulse en una coincidencia para introducir esa dirección directamente.
  - Pulsar en el icono  y después, seleccionar los contactos a los que desea enviar el mensaje. También puede seleccionar grupos de contacto como destinatarios o bien, buscar o añadir contactos del directorio de organización si ha configurado una cuenta de Exchange ActiveSync en HTC Wildfire S.



Si quiere enviar una copia visible (CC) o una copia no visible (CCO) del correo electrónico a otros destinatarios, pulse en , y después, pulse en **Añadir CC/CCO**.

5. Introduzca el asunto y después, redacte su mensaje.

6. Para añadir un archivo adjunto, pulse en , después en **Adjuntar** y elija entre las opciones siguientes:


<b>Imagen</b>	Seleccione <b>Cámara</b> para hacer una foto y adjuntarla o bien, <b>Galería</b> para adjuntar una foto desde su tarjeta de almacenamiento.
<b>Vídeo</b>	Seleccione <b>Videocámara</b> para grabar un vídeo y adjuntarlo o bien, <b>Vídeos</b> para adjuntar un vídeo desde su tarjeta de almacenamiento.
<b>Audio</b>	Seleccione <b>Grabador de voz</b> para realizar una grabación de voz y adjuntarla o bien, <b>Archivos</b> para adjuntar un archivo de música o una grabación de voz de su tarjeta de almacenamiento.
<b>Recomendación de aplicación</b>	Elija una aplicación que haya instalado desde Android Market que desee explicar a los demás. La dirección URL desde la que podrá descargar la aplicación se insertará en su correo electrónico.
<b>Ubicación</b>	Puede adjuntar información de su ubicación. Envíe su ubicación actual (necesita que la función GPS esté activada) o una ubicación que seleccione en un mapa.
<b>Documento</b>	Adjunte un archivo PDF u otro documento de Office como un archivo de texto o una hoja de cálculo.
<b>Contacto (vCard)</b>	Adjunte la información de contacto de alguien.
<b>Cita (vCalendar)</b>	Adjunte un evento del calendario.
<b>Archivo</b>	Adjunte un archivo de su tarjeta de almacenamiento.

7. Pulse en **Enviar** para enviar el mensaje inmediatamente o pulse en **Guardar como borrador** si prefiere enviarlo más tarde.



Si no hay conexión de datos ni Wi-Fi disponible o si el modo Avión está activado cuando envía su correo electrónico, éste se guardará en la carpeta de Bandeja de salida. En cuanto haya una conexión de datos o Wi-Fi disponible, el correo electrónico se enviará automáticamente la próxima vez que HTC Wildfire S se sincronice.


#### Reanudar un correo electrónico de borrador

1. En la Bandeja de entrada de su cuenta de correo electrónico, pulse en , y luego puntee en **Carpetas > Borradores**.
2. Pulse en el mensaje.
3. Cuando termine la edición del mensaje, puntee en **Enviar**.




---

#### Leer y responder a un mensaje de correo electrónico

---


1. En la pantalla principal, puntee en  > **Correo electrónico**.
2. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar.

- En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, pulse en el correo electrónico que desea leer.
- Elija entre lo siguiente:

Responder al mensaje	Pulse en <b>Respond.</b> o <b>Resp. todo.</b>
Reenviar el mensaje	Pulse en  y luego puntee en <b>Más &gt; Reenviar.</b>
Eliminar el mensaje	Pulse en  y después, puntee en <b>Eliminar.</b>
Marcar el mensaje como no leído	Pulse en  y después, pulse en <b>Marcar como no leído.</b>

### Establecer la prioridad en un mensaje de correo electrónico

Puede establecer la prioridad de un mensaje de correo electrónico que envía.



- Mientras redacta el mensaje, pulse en .
- Puntee en **Establecer prioridad.**
- Seleccione la prioridad del mensaje.

Si selecciona una prioridad **Alta** o **Baja**, ésta aparecerá debajo de la línea del asunto del mensaje.


### Trabajar con el correo electrónico Exchange ActiveSync

Puede leer, responder, enviar y administrar su correo electrónico del trabajo del mismo modo que una cuenta POP3/IMAP. Además, también tiene acceso a algunas características importantes de Exchange.

#### Añadir una bandera al correo electrónico

- Mientras visualiza la bandeja de entrada, puntee en el icono con un indicador de color blanco  que aparece a la derecha de un mensaje de correo electrónico. El icono cambia a rojo  después de haber añadido la bandera al correo electrónico.
- Mientras lee un correo electrónico, también puede puntear en el icono con un indicador en el correo electrónico.

#### Configurar el estado Fuera de oficina

- Cambie a su cuenta de Exchange ActiveSync .
- Pulse en  y después, pulse en **Más > Fuera de la oficina.**
- Puntee en el recuadro y luego seleccione **Fuera de la oficina.**
- Establezca las fechas y horas del período en que estará fuera de la oficina.
- Introduzca el mensaje de respuesta automática.
- Puntee en **Guardar.**


### Enviar una invitación a un evento

1. Cambie a la cuenta de Exchange ActiveSync.
2. Vaya a la ficha Invitaciones , y luego puntee en **Nueva invitación a reunión**.
3. Introduzca los detalles de la reunión.
4. Pulse en **Enviar**.

---

### Cambiar la configuración de la cuenta de correo electrónico


---

1. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea modificar.
2. Pulse en  y luego puntee en **Más > Ajustes**.
3. Seleccione entre lo siguiente:

<b>Ajustes de la cuenta</b>	Cambie los ajustes de la cuenta de correo electrónico, como el nombre, la dirección, la contraseña o la descripción.
<b>Ajustes generales</b>	Establezca el tamaño de la fuente cuando lea correos electrónicos, habilite, deshabilite o configure la firma, establezca la cuenta como su cuenta de correo electrónico predeterminada y ajuste dónde quiere guardar los archivos adjuntos a sus correos.
<b>Enviar y recibir</b>	Establezca los ajustes de sincronización para los correos electrónicos entrantes y salientes tales como el límite de tamaño máximo, la programación de actualizaciones, etc.
<b>Ajustes de notificación</b>	Establezca los ajustes de notificación del correo electrónico.
<b>Borrar cuenta</b>	Pulse para eliminar la cuenta de correo electrónico.

4. Pulse  para guardar los cambios.

### Eliminar una cuenta de correo electrónico

1. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea eliminar.
2. Pulse en , y luego puntee en **Más > Ajustes > Eliminar cuenta**.

# Calendario

## Acerca del Calendario

No vuelva a perderse una fecha importante. Utilice la aplicación Calendario para programar sus eventos, reuniones y citas.

También puede configurar HTC Wildfire S para estar sincronizado con los siguientes tipos de calendarios:

- En HTC Wildfire S, inicie sesión en su cuenta de Google para poder sincronizar la aplicación Calendario con su calendario de Google en línea. Puede añadir múltiples cuentas de Google .
- Si utiliza Microsoft Outlook® en su ordenador, puede configurar HTC Sync en su ordenador para sincronizar el Calendario de Outlook con la aplicación Calendario.
- Si tiene una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync y la ha añadido a HTC Wildfire S, puede sincronizar la aplicación Calendario con sus eventos del calendario de Exchange ActiveSync.


Si ha iniciado sesión en sus cuentas de redes sociales tales como Facebook, los cumpleaños y eventos de amigos aparecerán en Calendario.

## Crear un evento

Puede crear eventos que sincronicen con su Google de Gooble, el calendario Outlook de su ordenador o el calendario Exchange ActiveSync, así como eventos que aparezcan sólo en HTC Wildfire S.

1. En la pantalla principal, púntee en  > **Calendario**.
2. En cualquier vista de Calendario, pulse en  y después, pulse en **Nuevo evento**.



Cuando está en la vista de Mes o Agenda, también puede pulsar en  para crear un nuevo evento.

3. Si tiene más de un calendario, seleccione un calendario al cual añadir el evento:
  - Seleccione su cuenta de Google para crear un evento en el calendario de Google . Si tiene varios calendarios de Google en la Web, seleccione uno en el que añadir su evento.
  - Seleccione **Sincronizar PC** para crear eventos del calendario en HTC Wildfire S. Puede sincronizarlo con el calendario Outlook de su ordenador utilizando HTC Sync.
  - Seleccione su cuenta de Exchange ActiveSync para crear un evento de calendario de Exchange ActiveSync .
4. Introduzca un nombre para el evento.
5. Para especificar la fecha y hora del evento, elija entre lo siguiente:
  - Si hay un período de tiempo para el evento, pulse en **Desde** y **Hasta** para configurar la fecha y hora.
  - Si es un evento de día entero, como un cumpleaños, establezca la fecha **Desde** y **Hasta** y luego, seleccione la casilla de verificación **Todo el día** .
6. Introduzca la ubicación del evento y la descripción.
7. Establezca una hora de recordatorio.



Puede añadir otra hora de recordatorio en un evento del calendario de Google . Pulse en **☰** y después, pulse en **Añadir recordatorio**.

8. Si el evento ocurre con cierta regularidad, pulse en la casilla **Repetición** y después, elija con qué frecuencia se produce.
9. Pulse en **Guardar**.

---

### Invitar a su evento (sólo Calendario de Google)

---

Después de invitar a su evento, sus invitados que utilicen la cuenta de Google recibirán un correo electrónico con una invitación.

Si desea invitar a un evento, debe crear y añadir el evento en su Calendario de Google.



1. Abra Calendario y cree un nuevo evento. Pulse en el campo **Calendario** y luego seleccione su cuenta de Google (o una de sus otros Calendarios de Google).
2. Añada detalles del evento, tales como la fecha y la hora, la ubicación, etc.
3. En el campo **Invitados**, introduzca las direcciones de correo electrónico de todas las personas que desee invitar al evento. Separe las múltiples direcciones con comas ( , ). Si las personas a quien envió invitaciones utilizan el Calendario de Google, recibirán una invitación en el Calendario y por correo electrónico.
4. Puntee en **Guardar** para añadir el evento a su Calendario de Google.

---

## Enviar una solicitud de reunión con el Calendario (sólo Exchange ActiveSync)

---

Si ha configurado una cuenta de Exchange ActiveSync en HTC Wildfire S, puede utilizar el Calendario para crear una cita de reunión y enviar un correo electrónico de solicitud de reunión a la gente que desea invitar a la reunión.

1. Abra Calendario y cree un nuevo evento. Pulse en el campo **Calendario** y después, seleccione su cuenta de Exchange ActiveSync.
2. Añada detalles de la reunión, tales como la fecha y la hora, la ubicación, etc.
3. Pulse en  y después, pulse en **Invitación a la reunión**.
4. Pulse en  y elija a los asistentes del directorio de sus contactos o de la empresa.
5. Redacte su mensaje y después, pulse en **Enviar**.

## Cambiar las vistas del Calendario

Cuando abra el Calendario, por defecto se mostrará la vista de Mes. También puede utilizar la vista de Agenda, de Día o de Mes.

Para alternar entre estas vistas, pulse en  y después, elija el tipo de vista que prefiere.

---

### Utilizar la vista de Mes

---

En la vista de Mes, verá los marcadores en los días en que hay algún evento.

Realice lo siguiente en la vista de mes:

- Pulse en un día para ver los eventos de ese día.
- Pulse durante varios segundos en un día para abrir un menú de opciones desde el que también puede elegir entre crear un evento o cambiar a la vista de Día o Agenda.
- Deslice el dedo hacia arriba o abajo en la pantalla para ver los meses anteriores o siguientes.

---

## Utilizar las vistas de Día y Agenda


---

La vista de Día muestra una lista de los eventos de un día y también muestra información del tiempo en la parte inferior de la pantalla cuando está visualizando los eventos de ese día.



- En la vista de Día, la información del tiempo aparece sólo si los eventos tienen lugar en los próximos cinco días de previsión de la aplicación de El Tiempo .
- La información del tiempo no aparece en la vista de Día cuando dicha vista se cambia para mostrarse como una lista de horas.

La vista de Agenda muestra una lista de todos los eventos en orden cronológico.

- Las barras de color en el lado izquierdo de los eventos indican el tipo de calendario del que el evento forma parte. Para averiguar qué representa cada color, pulse en  y después, pulse en **Más > Calendarios**.
- Cuando esté en la vista de Día, deslícese hacia la izquierda o derecha en la pantalla para ver los días anteriores o siguientes.

---

## Utilizar la vista de Semana

---

La vista de Semana muestra una tabla de los eventos correspondientes a una semana.

En la vista de semana, podrá:

- Pulsar durante varios segundos en un intervalo de tiempo para crear un evento nuevo en esa hora.
- Puntear en un evento (indicado como bloques de colores) para ver sus detalles.
- Deslizarse hacia la izquierda o derecha en la pantalla para ver las semanas anteriores o siguientes.





## Gestionar eventos del Calendario

---

### Ver un evento

---

Puede ver sus propios eventos así como los eventos que los demás han compartido con usted.


1. En la vista de Día o de Agenda, pulse en un evento. Entonces se abre la pantalla Información del evento para mostrar un resumen del mismo.
2. Según la información del evento, realice cualquiera de las siguientes acciones:
  - Encontrar la ubicación del evento en Mapas.
  - Llame a cualquier número de teléfono incluido en la descripción o ubicación del evento.
  - Compruebe los participantes del evento.
  - Si el evento se envió como una invitación a una reunión, responda a la invitación.
  - Si es un evento de calendario de Exchange ActiveSync, responda por correo electrónico al organizador o a todos los invitados. Pulse en  y luego, pulse en **Responder** o **Responder a todos**.
  - Seleccione un texto y búsquelo en la Web.
  - Pulse en el recordatorio para modificarlo. Pulse  para guardar los cambios.

---

### Editar un evento

---

Puede editar eventos que ha creado.


1. Mientras visualiza un evento, pulse en , y luego puntee en **Editar evento**.
2. Realice sus cambios en el evento.
3. Cuando termine la edición, puntee en **Guardar**.

---

### Eliminar un evento

---


Elija entre lo siguiente:

- Mientras visualiza el resumen de un evento en la pantalla Información del evento, pulse en  y luego puntee en **Eliminar evento**.
- En la vista de Día, Agenda o Semana, pulse durante varios segundos en un evento y después, puntee en **Eliminar evento**.
- Cuando edite un evento, puntee en **Eliminar**.


Si el evento se repite, se le preguntará si quiere eliminar esa repetición, esa y todas las repeticiones futuras o todas las repeticiones anteriores y futuras de su Calendario.


## Compartir un evento (vCalendar)

Puede compartir un evento del calendario como un vCalendar utilizando Bluetooth o enviándolo como un archivo adjunto con su correo electrónico o mensaje.

1. Mientras visualiza un evento, pulse en  y después, pulse en **Compartir vCalendar**.
2. Realice uno de los pasos siguientes:
  - Pulse en **Bluetooth**. Se le pedirá que active la opción Bluetooth en HTC Wildfire S y que conecte el dispositivo de recepción Bluetooth.
  - Pulse en **Correo**. Aparecerá una ventana de mensaje nuevo y vCalendar se incluirá automáticamente como un archivo adjunto. Su cuenta de correo electrónico predeterminada se utilizará para enviar el mensaje.
  - Pulse en **Mensaje**. Aparecerá una ventana de mensaje nuevo y vCalendar se incluirá automáticamente como un archivo adjunto multimedia.

## Descartar o posponer recordatorios de eventos


Si ha configurado al menos un recordatorio para un evento, el icono de próximo evento  aparecerá en el área de notificaciones de la barra de estado para recordárselo.

1. Puntee en la barra de estado, después deslice el dedo hacia abajo en la pantalla para abrir el Panel de notificaciones.
2. Elija entre lo siguiente:
  - Puntee en **Borrar** para descartar los recordatorios de eventos y cualquier otra notificación. Cualquier otro tipo de notificación como mensajes nuevos o llamadas perdidas también se eliminarán.
  - Después de abrir el Panel de notificaciones, puntee en el recordatorio de evento de calendario. Entonces verá una lista de todos los recordatorios de eventos pendientes. Puntee en **Posponer todos** para posponer todos los recordatorios de eventos durante cinco minutos o puntee en **Descartar todos** para descartar todos los recordatorios de eventos.
  - Pulse en  para mantener los recordatorios pendientes en el área de notificaciones de la barra de estado.

## Mostrar y sincronizar recordatorios

Puede seleccionar qué calendarios mostrar u ocultar y cuáles mantener sincronizados.

## Mostrar u ocultar calendarios

En cualquier vista de Calendario, pulse en , después en **Más > Calendarios** y luego, seleccione o borre un calendario para mostrarlo u ocultarlo.






- Los calendarios se mantienen sincronizados en HTC Wildfire S, con independencia de que los oculte o no.
- Pulse en **Todos los calendarios** para mostrar todos los calendarios.

## Añadir un calendario de Google para sincronizar

Puede elegir qué calendarios de Google deben mantenerse sincronizados en HTC Wildfire S.






No puede crear un nuevo calendario de Google en HTC Wildfire S. Sólo puede sincronizar con calendarios de Google que ha creado o a los que se ha suscrito en la Web.

1. En cualquier vista de Calendario, pulse en  y después, pulse en **Más > Calendarios**.
2. Pulse de nuevo en  y luego, pulse en **Añadir calendarios**.
3. Seleccione un calendario de Google para añadirlo a su lista de calendarios y luego, pulse en **Aceptar**.
4. Pulse  para actualizar el Calendario.

## Detener la sincronización de un calendario de Google


Puede elegir qué calendarios de Google desea que dejen de sincronizarse.

1. En cualquier vista de Calendario, pulse en  y después, pulse en **Más > Calendarios**.
2. Pulse de nuevo en  y luego, pulse en **Eliminar calendarios**.
3. Seleccione un calendario de Google para eliminar de su lista de calendarios y después, pulse en **Aceptar**.
4. Pulse  para actualizar el Calendario.

Los calendarios que elimine de su lista de calendarios ya no se sincronizarán en HTC Wildfire S, aunque sigue suscrito a ellos por lo que puede seguir utilizándolos en el calendario de Google en la Web.

## Cambiar los ajustes del Calendario

Puede cambiar los ajustes del Calendario para especificar cómo se muestran los eventos y cómo avisarle cuando haya eventos próximos.

En cualquier vista de Calendario, pulse  y luego púntee en **Más > Ajustes** para acceder a los ajustes de Calendario.

### Ajustes de recordatorio

<b>Todos los calendarios</b>	Seleccione esta casilla de verificación para utilizar los mismos ajustes de recordatorio del evento en todos los tipos de calendarios. Si desmarca esta casilla de verificación, puede establecer diferentes ajustes de notificación en cada calendario.
<b>Establecer alertas y notificaciones</b>	Configure recordatorios de eventos para abrir una alerta, enviarle una notificación o desactivar las notificaciones del evento en HTC Wildfire S.
<b>Duración predeterminada del recordatorio</b>	Elija con qué antelación quiere ser avisado respecto a un evento.
<b>Seleccionar tono</b>	Elija un tono para que se escuche cuando reciba un recordatorio de evento.
<b>Vibración</b>	Elija si quiere que HTC Wildfire S vibre cuando reciba la notificación de un evento.
<b>Ocultar eventos rechazados</b>	Elija si mostrar u ocultar eventos referentes a invitaciones que ha rechazado.

### Calendario de vista del calendario

<b>Empezar en</b>	Elija la vista predeterminada para mostrar cuando abra Calendario.
<b>Vista del día</b>	Elija si mostrar la vista de Día como una lista de eventos o una lista de horas.
<b>Primer día de la semana</b>	Establezca si las vistas de Mes y Semana comienzan en domingo o en lunes.
<b>Incluir El Tiempo</b>	Seleccione esta casilla de verificación para mostrar la información del tiempo en la lista de eventos de vista de Día.
<b>Ciudad</b>	Si se incluye el tiempo, por defecto, la vista de Día muestra el tiempo en su ubicación actual. Puede cambiar este ajuste para que se muestre el tiempo de otra ciudad.

## Acerca del widget de Calendario

Puede añadir un widget de Calendario a la pantalla principal. Los widgets ofrecen distintas vistas de calendario.

Si pulsa en un día o evento del widget accederá a la aplicación Calendario.

# Mapas y ubicación


## Ajustes de ubicación

---

### Activar los servicios de ubicación

---

A fin de encontrar su ubicación en HTC Wildfire S, debe habilitar las fuentes de ubicación.

1. En la pantalla principal, pulse en  y después, pulse en **Ajustes > Ubicación**.
2. Seleccione una o ambas de las opciones siguientes:

<b>Utilizar redes inalámbricas</b>	Utiliza Wi-Fi en su conexión de datos móviles para encontrar su ubicación aproximada.
<b>Utilizar satélites GPS</b>	Encuentra su ubicación GPS exacta. Esto precisa una vista clara del cielo y más energía de la batería.

## Google Maps

### Acerca de Google Maps

Google Maps le permite hacer un seguimiento de su posición actual, ver la situación real del tráfico y recibir direcciones detalladas de su destino. También le ofrece una herramienta de búsqueda donde puede encontrar lugares de interés o una dirección en un mapa o ver lugares a nivel de calle.






- Necesita una conexión Wi-Fi o de datos móviles activa para utilizar Google Maps.
- Para encontrar su ubicación con Google Maps, necesita habilitar las fuentes de ubicación.
- La aplicación Google Maps no abarca todos los países o ciudades.


### Conocer los mapas


Cuando abre Google Maps, puede encontrar fácilmente su ubicación en el mapa o comprobar los lugares cercanos moviendo, acercando y alejando en el mapa.



Para encontrar su ubicación con Google Maps, necesita habilitar las fuentes de ubicación.




1. En la pantalla principal, púntee en  > **Mapas**.
2. Púntee en  para mostrar su ubicación actual. El marcador azul  muestra su ubicación en el mapa.
3. Elija entre lo siguiente:

<b>Desplazarse</b>	Deslice el dedo por la pantalla en cualquier dirección para ver lugares cercanos en el mapa.
<b>Acercar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Coloque los dedos pulgar e índice en la parte superior del área que desea acercar, y después separe sus dedos por el mapa.</li> <li>▪ Púntee en .</li> <li>▪ Puede puntear dos veces en el área del mapa que quiera acercar.</li> </ul>

Alejar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acerque los dedos pulgar e índice en el mapa para alejarlo.</li> <li>▪ Puntee en .</li> </ul>
Vea la información de una ubicación aleatoria	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pulse durante varios segundos en una ubicación en el mapa. Se abre un recuadro sobre la ubicación, con la dirección y una miniatura en Street View (de estar disponible).</li> <li>2. Pulse en el recuadro para ver más información.  Puede obtener direcciones hasta la ubicación, buscar lugares de interés cercanos, etc.</li> </ol>

## Buscar una ubicación

En Google Maps, puede buscar una ubicación, como por ejemplo una dirección, un tipo de negocio o establecimiento (por ejemplo, museos).

1. En Mapas, introduzca el lugar que desee buscar en recuadro de búsqueda.
2. Puntee en  para buscar la ubicación que ha introducido o puntee en un elemento de búsqueda sugerido. Los resultados de la búsqueda se muestran como marcadores en el mapa.
3. Elija entre lo siguiente:
  - Puntee en marcador  para ver si se trata de lo que está buscando, puntee en el recuadro si existe.
  - Puntee en  para mostrar los resultados de la búsqueda como una lista y luego puntee en la ubicación.

En la pantalla se muestra la información sobre la ubicación seleccionada.

4. Elija entre lo siguiente:
  - Puntee en los botones en pantalla para ver la ubicación en un mapa, obtener direcciones, ver la ubicación en Vista de la calle, si está disponible, etc. Desplácese hacia abajo de la pantalla para más opciones.
  - Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha de la pantalla para ver la información del siguiente o anterior resultado de búsqueda.

## Borrar el mapa

Después de haber buscado en un mapa, puede quitar los diversos marcadores trazados en el mismo.

Pulse en , y luego puntee en **Borrar mapa**.




## Búsqueda de un lugar de interés cercano a usted

Utilice Lugares para encontrar lugares de interés cerca de su ubicación actual. Lugares utiliza Google Maps para buscar lugares habituales que deseará encontrar, tales como la gasolinera o el cajero automático más cercanos.






Antes de utilizar Lugares, deberá habilitar las fuentes de ubicación.

1. En la pantalla principal, puntee en  > **Lugares**.
2. Puntee en el lugar que desea buscar.
3. Elija entre lo siguiente:
  - Cuando se encuentran uno o dos lugares de interés, los resultados de la búsqueda se muestran como marcadores en el mapa. Puede puntear en el marcador y luego puntear en el recuadro para ver más información sobre el lugar.
  - Cuando se encuentran varios lugares, los resultados de la búsqueda se muestran en una lista. Puntee en un lugar para mostrar su ubicación en un mapa, y luego puntee en su recuadro para ver más información sobre el lugar.

## Obtener direcciones

Obtenga direcciones detalladas de su destino. Google Maps puede facilitar direcciones para viajar a pie, en transporte público o en coche.

1. Mientras visualiza un mapa, pulse en , y después puntee en **Direcciones**.
2. Elija entre lo siguiente:
  - Utilice su ubicación actual como el punto de inicio o introduzca una ubicación desde la cual empezar en el primer recuadro de texto. A continuación, introduzca su destino en el segundo recuadro de texto.
  - Puntee en  para seleccionar una dirección de sus contactos o un punto que puntea en un mapa.

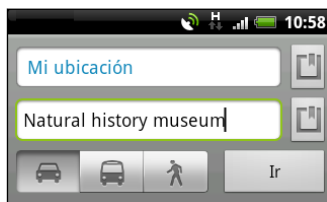


3. Elija cómo desea llegar a su destino punteando en el botón de coche, transporte público o a pie.

4. Pulse en **Ir**. La pantalla siguiente muestra las direcciones hasta su destino en una lista.



Si el lugar que ha establecido como su destino tiene diversas ubicaciones disponibles, elija a cuándo desea ir.

5. Puntee en un elemento para ver las direcciones en el mapa.
6. Puntee en los botones de flecha en el mapa para seguir las direcciones.


Cuando termine de ver o de seguir las direcciones, pulse en  y luego puntee en **Borrar mapa** para restablecer el mapa. Su destino se guarda automáticamente en el historial de Google Maps.

---

### Obtener ayuda

---

Obtenga ayuda y más información acerca de Mapas.

Para abrir la ayuda, pulse en , y luego puntee en **Más > Ayuda**. Se abre el navegador Web y le lleva al sitio Web de Google Maps.

---





### Encontrar a sus amigos con Google Latitude (disponible según el país)

---

El servicio Google Latitude de ubicación del usuario le permite tanto a usted como a sus amigos compartir ubicaciones y mensajes de estado. También le permite enviar mensajes de texto y de correo electrónico, realizar llamadas telefónicas y obtener direcciones de la ubicación de sus amigos.

Su ubicación no se comparte de forma automática. Debe unirse a Latitude, y después, invitar a sus amigos a que vean su ubicación o aceptar sus invitaciones. Sólo los amigos que haya invitado de forma explícita o que hayan aceptado podrán ver su ubicación.

#### Abrir y unirse a Latitude

1. En la pantalla principal, puntee en  > **Mapas**.
2. Mientras visualiza un mapa, pulse en  y luego puntee en **Unirme a Latitude**.
3. Una vez se ha unido a Latitude y cerrado la aplicación, puede hacer lo siguiente para abrirlo desde la pantalla principal:
  - Puntee en  > **Latitude**.
  - Abra Mapas, pulse en , y luego puntee en **Latitude**.

# HTC Sync

## Acerca de HTC Sync

Puede tener las fotos de sus vacaciones en HTC Wildfire S mientras que su calendario laboral está en el ordenador. ¿Por qué no disponer de este tipo de archivos e información en ambos dispositivos?

Con HTC Sync, puede:

- Sincronizar sus contactos entre Microsoft Outlook, Outlook Express o Contactos de Windows en su ordenador y HTC Wildfire S.
- Sincronizar los eventos del calendario entre Outlook o Windows en su ordenador y HTC Wildfire S.
- Transferir sus fotos, vídeos, documentos, canciones y listas de reproducción a HTC Wildfire S y disfrutar de ellos sobre la marcha.
- Importar fácilmente sus fotos y vídeos capturados desde HTC Wildfire S al ordenador.
- Guardar los mismos favoritos en los navegadores Web de su ordenador y de HTC Wildfire S.
- Instalar aplicaciones de otros fabricantes de teléfonos móviles (no descargadas de Android Market) desde su ordenador.



- Necesita tener una tarjeta de almacenamiento insertada en HTC Wildfire S para poder sincronizar los documentos, mapas y archivos multimedia.
- Las categorías y opciones disponibles dependen del dispositivo que haya conectado a su ordenador.


## Instalar HTC Sync que se facilita con la tarjeta de almacenamiento

Copie el instalador de HTC Sync de la tarjeta de almacenamiento en su dispositivo y utilícelo para instalar.



- La versión HTC Sync en la tarjeta de almacenamiento que se facilita con HTC Wildfire S se puede instalar en un ordenador con Windows 7, Windows Vista o Windows XP.
- HTC Sync requiere un USB 2.0 en su ordenador para conectar y sincronizar con HTC Wildfire S.
- Para una instalación sin complicaciones, cierre primero todos los programas activos y salga temporalmente del programa anti-virus antes de iniciar la instalación de HTC Sync.

1. Conecte HTC Wildfire S al ordenador con ayuda del cable USB facilitado.
2. En la pantalla Conectar a PC, pulse en **Unidad de disco** y después, pulse en **Listo**. En su ordenador, HTC Wildfire S se reconoce como un disco extraíble.
3. Navegue hasta el disco extraíble y ábralo.
4. Copie **HTCSync.exe** en su ordenador.
5. Después de copiar, retire el disco extraíble (es decir, el dispositivo HTC Wildfire S) como indica el sistema operativo de su ordenador para retirar HTC Wildfire S de forma segura.
6. En el ordenador, haga doble clic en **HTCSync.exe** y siga las instrucciones en pantalla para instalar HTC Sync.

Después de instalar HTC Sync, el icono de HTC Sync  se añadirá a la bandeja del sistema de su ordenador (compruebe el lado inferior derecho en la pantalla del ordenador). Puede hacer doble clic en este icono para abrir HTC Sync.

## Configurar HTC Sync para que reconozca a HTC Wildfire S

1. Conecte HTC Wildfire S al ordenador mediante el cable USB que se incluye en la caja.
2. Cuando HTC Wildfire S le pida que elija un tipo de conexión USB, pulse en **HTC Sync** y después, pulse en **Listo**. Espere a que HTC Sync reconozca a HTC Wildfire S.
3. En la pantalla Configuración del dispositivo, introduzca un nombre para HTC Wildfire S.
4. Haga clic en **Guardar**. Entonces se abrirá el panel Dispositivo.



Para cambiar el nombre de HTC Wildfire S más tarde, haga clic en **Vista general > Configuración del dispositivo**.

## Conozca el espacio de trabajo

En el panel Dispositivo, puede establecer sus opciones de sincronización, ver la información general de HTC Wildfire S, comprobar el espacio utilizado y disponible en su tarjeta de almacenamiento o iniciar la sincronización.



Las categorías y opciones disponibles dependen del dispositivo que haya conectado a su ordenador.

- Puede hacer clic en una categoría de elementos para ver las opciones de sincronización en el lado derecho del panel Dispositivo.

Al hacer clic en **Vista general** se muestra información básica del software y el uso de la tarjeta de almacenamiento, además le permite cambiar el nombre de HTC Wildfire S o instalar aplicaciones de terceros en HTC Wildfire S.

- El botón **Sincronizar ahora** le permite iniciar la sincronización de categorías y opciones seleccionadas.
- La barra de uso del almacenamiento estimado junto al botón **Sincronizar ahora** le muestra el espacio estimado en la tarjeta de almacenamiento que se utilizará cuando se vayan a sincronizar y añadir nuevos elementos a HTC Wildfire S.

## Configurar la sincronización

Puede elegir los tipos de archivos e información que desea sincronizar entre HTC Wildfire S y el ordenador.

---

### Opciones de sincronización de Música

---

Transfiera las pistas de música y las canciones que se reproducen en su ordenador a HTC Wildfire S. Si ha creado listas de reproducción en el reproductor de iTunes® o Windows Media®, también las puede sincronizar y disfrutar sobre la marcha.



Puede sincronizar archivos de audio en los siguientes formatos: \*.aac, \*.amr, \*.m4a, \*.mid, \*.midi, \*.mp3, \*.wav, \*.wma

1. En el panel Dispositivo, haga clic en Música y después, haga clic en el botón **Activar**. Al activar la sincronización de Música se incluirá esta categoría cada vez que sincronice su ordenador y HTC Wildfire S.
2. Seleccione **Sincronizar archivos de música desde** y después, haga clic en **Añadir**.
3. Elija una carpeta que contenga sus archivos de audio y después, haga clic en **Aceptar**.
4. Seleccione **Sincronizar archivos de música de iTunes y del Reproductor de Windows Media** si está utilizando iTunes o el reproductor de Windows Media en su ordenador, después elija las listas de reproducción que desea sincronizar en HTC Wildfire S.

---

## Opciones de sincronización de Galería

---

Puede sincronizar automáticamente fotos y vídeos entre HTC Wildfire S y un ordenador.



Puede sincronizar archivos de audio en los siguientes formatos:

- Fotos: \*.bmp, \*.gif, \*.jpeg, \*.jpg, \*.png
- Vídeos: \*.3gp, \*.3g2, \*.mp4, \*.wmv

1. En el panel Dispositivo, haga clic en **Galería** y después, haga clic en el botón **Activar**. Al activar la sincronización de Galería se incluirá esta categoría cada vez que sincronice su ordenador y HTC Wildfire S.
2. Para importar automáticamente las capturas de su cámara con el ordenador durante la sincronización, seleccione **Copiar las capturas de la cámara del dispositivo al ordenador**. Las fotos y vídeos de su tarjeta de almacenamiento se guardarán en la carpeta `\Mis fotos\Capturas de la cámara del dispositivo` de su ordenador.
3. Seleccione **Sincronizar fotos del ordenador y vídeos desde** y después, haga clic en **Añadir**.
4. Elija una carpeta que contenga sus archivos multimedia y después, haga clic en **Aceptar**. Todos los archivos de vídeo e imágenes compatibles añadidos a esta carpeta también se copiarán en la tarjeta de almacenamiento durante la sincronización.

---

## Opciones de sincronización de Calendario

---

HTC Wildfire S puede sincronizar citas y eventos con su calendario en Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 o Outlook 2007) o en el calendario de Windows .

1. En el panel Dispositivo, haga clic en **Calendario** y luego, haga clic en el botón **Activar** . Al activar la sincronización del Calendario se incluirá esta categoría cada vez que sincronice su ordenador y HTC Wildfire S.
2. Seleccione la aplicación con la que quiere sincronizar los eventos del calendario.
3. Elija desde qué punto desea iniciar la sincronización de los eventos del calendario.
4. De producirse un conflicto de datos entre HTC Wildfire S y el ordenador, elija qué información desea conservar.



Sólo se sincronizarán los campos del calendario compatibles con HTC Wildfire S.

## Opciones de sincronización de Contactos

Sincronizar contactos de HTC Wildfire S con Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 o Outlook 2007), Outlook Express o contactos de Windows .

Si tiene contactos a sincronizar desde su tarjeta SIM, debe importarlos antes al almacenamiento de HTC Wildfire S.

1. En el panel Dispositivo, haga clic en **Contactos** y después, en el botón **Activar**. Al activar la sincronización de Contactos se incluirá esta categoría cada vez que sincronice su ordenador y HTC Wildfire S.
2. Elija la aplicación con la que quiere sincronizar sus contactos.
3. De producirse un conflicto de datos entre HTC Wildfire S y el ordenador, elija qué información desea conservar.



Sólo se sincronizarán los campos del contacto compatibles con HTC Wildfire S.

## Opciones de sincronización de Favoritos

Sincronice los favoritos del navegador Web entre HTC Wildfire S y un ordenador.



Si está utilizando Google Chrome o Firefox como navegador de Internet y ha seleccionado la sincronización con HTC Wildfire S, asegúrese de cerrar todas las ventanas del navegador antes de iniciar la sincronización.

1. Utilizando el navegador Web favorito de su ordenador, cree una carpeta de favoritos denominada **Favoritos de HTC**. Asegúrese de guardar sus favoritos en esta carpeta para poder sincronizarlos con HTC Wildfire S.
2. En el panel Dispositivo de HTC Sync haga clic en **Favoritos** y después, en el botón **Activar**. Al activar la sincronización de Favoritos se incluirá esta categoría cada vez que sincronice su ordenador y HTC Wildfire S.
3. Elija el navegador Web que guarda los favoritos para la sincronización con HTC Wildfire S.



Cuando haya un conflicto de datos entre HTC Wildfire S y el ordenador, HTC Sync conserve la información de su ordenador.



## Opciones de sincronización de Documentos

Puede sincronizar archivos y documentos entre su ordenador y HTC Wildfire S. También puede sincronizar datos adjuntos del correo electrónico que ha guardado en la tarjeta de almacenamiento de HTC Wildfire S con su ordenador.



- Para abrir un documento en HTC Wildfire S, necesitará una aplicación compatible.
- Para sincronizar datos adjuntos del correo electrónico guardados en la tarjeta de almacenamiento del dispositivo con su ordenador, debe configurar una cuenta de correo electrónico Exchange ActiveSync o POP3/IMAP desde la aplicación Correo electrónico en HTC Wildfire S.

1. En el panel Dispositivo, haga clic en **Documentos** y luego, haga clic en el botón **Activar** . Al activar la sincronización de Documentos se incluirá esta categoría cada vez que sincronice su ordenador y HTC Wildfire S.
2. Para sincronizar datos adjuntos del correo electrónico que haya guardado en la tarjeta de almacenamiento, seleccione **Copie todos los documentos de Correo descargados en su ordenador**.
3. Seleccione **Sincronizar documentos del PC de** y después, haga clic en **Añadir**.
4. Elija una carpeta que contenga los documentos que quiere sincronizar en HTC Wildfire S y después, haga clic en **Aceptar**.

Los datos adjuntos del correo electrónico de la tarjeta de almacenamiento se guardarán en la carpeta \Mis documentos\ de su ordenador. Los documentos de su ordenador se guardarán en la carpeta \Mis documentos\ en su tarjeta de almacenamiento.

## Sincronizar HTC Wildfire S

Compruebe la barra de uso del almacenamiento estimado junto al botón **Sincronizar ahora** para el tamaño de archivos estimado de los nuevos elementos a sincronizar en HTC Wildfire S.



Si no hay suficiente espacio en su tarjeta de almacenamiento, verá un icono de advertencia y no podrá sincronizar.

1. Después de seleccionar y personalizar las categorías que desea sincronizar, haga clic en **Sincronizar ahora**.
2. Una vez finalizada sincronización, haga clic en **Desconectar**.
3. Retire HTC Wildfire S de forma segura según indica el sistema operativo de su ordenador.

La siguiente vez que conecte HTC Wildfire S a su ordenador, se iniciará la sincronización automática según sus ajustes de sincronización.

## Instalar una aplicación del ordenador en HTC Wildfire S

Si tiene archivos de aplicaciones (\*.apk) en su ordenador, puede utilizar HTC Sync para la instalación en HTC Wildfire S. Le recomendamos encarecidamente que instale sólo aplicaciones de confianza.



Antes de empezar, asegúrese de que HTC Wildfire S está configurado para permitir la instalación de aplicaciones de su ordenador en HTC Wildfire S. Para ello, pulse en **≡** desde la pantalla principal, después pulse en **Ajustes > Aplicaciones** y por último, seleccione la casilla de verificación **Orígenes desconocidos**.

1. En el panel Dispositivo, haga clic en **Vista general**.
2. Haga clic en **Instalador de aplicación**.
3. Busque en su ordenador el archivo de la aplicación y después, haga clic en **Abrir**. Se iniciará el proceso de instalación en HTC Wildfire S.
4. Compruebe la pantalla de HTC Wildfire S para ver si hay instrucciones adicionales para completar la instalación.
5. Una vez completada la instalación, puede hacer clic en **Desconectar**.
6. Retire HTC Wildfire S de forma segura según indica el sistema operativo de su ordenador.

## Sincronizar otro dispositivo con su ordenador

Puede alternar de un dispositivo a otro, si tiene más de un dispositivo a sincronizar.

1. Conecte otro dispositivo a su ordenador y después, configure HTC Sync para que lo reconozca.
2. Haga clic en el dispositivo que desea configurar o iniciar la sincronización. Entonces se abrirá el panel Dispositivo, donde puede personalizar por separado los ajustes de sincronización de este dispositivo.

Para cambiar a otro dispositivo a sincronizar, haga clic en **Dispositivos** y después, seleccione el nombre o imagen del dispositivo.

## Descargar la última actualización de HTC Sync

Visite la página Web de asistencia de HTC ([www.htc.com/support/](http://www.htc.com/support/)) de vez en cuando para comprobar la actualización de HTC Sync más reciente, de forma que la pueda descargar e instalar en su ordenador.

Una vez instalada la última actualización, configure HTC Sync de nuevo para el reconocimiento y sincronización con HTC Wildfire S.

# HTCSense.com


## Iniciar sesión en su cuenta de HTCSense.com

Puede iniciar sesión en su cuenta de HTCSense.com en HTC Wildfire S o en el navegador Web de su ordenador.

---

### Iniciar sesión desde HTC Wildfire S

---

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
2. Pulse en **Añadir cuenta > HTC Sense**.
3. Siga las instrucciones en pantalla para iniciar sesión en su cuenta de HTCSense.com.

---

### Iniciar sesión desde su ordenador

---

Asegúrese de que HTC Wildfire S está cerca. Necesitará completar el proceso de inicio de sesión.

1. En su ordenador, abra el navegador Web.
2. Vaya a: [www.htcsense.com](http://www.htcsense.com).
3. Siga las instrucciones en pantalla para iniciar sesión en su cuenta de HTCSense.com.

Después de iniciar sesión en HTCSense.com en la Web, debe iniciar sesión utilizando las mismas credenciales de cuenta de HTC Wildfire S.

---

### Actualizar los detalles de su cuenta de HTCSense.com

---

1. En su ordenador, abra el navegador Web e inicie sesión en su cuenta de HTCSense.com.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en **Cuenta**.
3. Actualice los detalles de su cuenta, y luego haga clic en **Guardar cambios**.

## Utilizar HTC Sense.com

¿Se olvidó HTC Wildfire S en casa o no lo encuentra? O peor aún, se le cayó del bolsillo mientras estaba en el tren. Utilice HTC Sense.com para comunicarse con HTC Wildfire S de modo que pueda desviar las llamadas y mensajes a un número diferente o bien, para hacer que HTC Wildfire S suene, para bloquearlo e incluso, para borrar su contenido.


Para utilizar estas funciones, deberá iniciar sesión en [HTCSense.com](http://HTCSense.com) en un navegador Web del ordenador.

---

### Activar el buscador del dispositivo

---

Algunas características de HTC Sense.com requieren que la opción Buscador del dispositivo en HTC Wildfire S esté seleccionada.

1. En HTC Wildfire S, desde la pantalla principal, pulse en  y después, pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en **Ubicación**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Buscador del dispositivo**.

## Reenvío de llamadas y mensajes

Puede reenviar llamadas y mensajes a otro número si no lleva HTC Wildfire S consigo.

En el panel de HTC Sense.com, haga clic en el interruptor de encendido de **Reenviar llamadas y/o Reenviar mensajes**.

## Hacer que HTC Wildfire S suene

Sabe que HTC Wildfire S está en algún lugar de la casa pero no lo encuentra. Haga que HTC Wildfire S suene, incluso si está en silencio, de modo que pueda encontrarlo. Afortunadamente, está debajo de un montón de ropa en la canasta.

En HTC Sense.com, haga clic en **Sonar**.

## Localizar HTC Wildfire S

¿Se olvidó HTC Wildfire S en algún lugar mientras hacía recados? Puede utilizar HTC Sense.com para encontrar su ubicación aproximada.



Debe seleccionar la opción **Buscador del dispositivo** en HTC Wildfire S para que esta característica funcione.

En HTC Sense.com, consulte el mapa para ver dónde está HTC Wildfire S. Haga clic en **Actualizar ubicación** para actualizar el mapa.

## Bloquear HTC Wildfire S

¿Perdió su dispositivo HTC Wildfire S? Bloquee HTC Wildfire S y muestre un mensaje en pantalla para que si alguien lo encuentra, pueda contactar con usted.

1. En HTC Sense.com, haga clic en **Bloquear dispositivo**.
2. Introduzca un PIN, un número de teléfono alternativo al que llamar por si alguien encuentra HTC Wildfire S, y un breve mensaje para mostrar en pantalla.



El número alternativo se muestra en la pantalla. Si alguien encuentra su dispositivo HTC Wildfire S, dicha persona sólo tendrá que pulsar en él para llamar a ese número utilizando HTC Wildfire S.

3. Haga clic en **Guardar**.

## Borrar el contenido de HTC Wildfire S

Si no hay posibilidad de recuperar HTC Wildfire S, puede borrar el contenido de HTC Wildfire S y de la tarjeta de almacenamiento instalada para que nadie vea la información importante de HTC Wildfire S.



No hay posibilidad de recuperar los datos de HTC Wildfire S o de la tarjeta de almacenamiento después de borrar el contenido, por lo tanto, está completamente seguro antes de proceder.

1. En HTC Sense.com, haga clic en **Borrar dispositivo**.
2. Cuando se le pida que confirme, haga clic en **Borrar dispositivo**.



## Eliminar su cuenta de HTCSense.com

1. En su ordenador, abra el navegador Web e inicie sesión en su cuenta de HTCSense.com.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en **Cuenta**.
3. Seleccione **Haga clic aquí para eliminar su cuenta de HTCSense**.

Eliminar su cuenta de HTCSense.com también eliminará los datos en los servidores de HTCSense.com.


# Teclado

## Uso del teclado en pantalla

Al iniciar una aplicación o cuando seleccione un campo que requiera texto o números, podrá disponer del teclado en pantalla. Después de introducir su texto, puede puntear en  o pulse en  para cerrar el teclado en pantalla.

### Seleccionar un diseño de teclado






Puede elegir tres diseños diferentes de teclado para adaptarse a su estilo de escritura.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes > Idioma y teclado > Entrada táctil**.
2. Puntee en **Tipos de teclado** y después, seleccione el diseño de teclado que desea utilizar. Elija entre los siguientes:

<b>Estándar</b>	Su diseño es similar al teclado de un ordenador de sobremesa. Se trata del diseño de teclado predeterminado.
<b>Teléfono</b>	Este diseño recuerda al teclado de un teléfono móvil tradicional.
<b>Compacto</b>	En este diseño se incluyen dos letras en cada tecla. El tamaño de las teclas es ligeramente mayor que en el teclado estándar.

### Introducir texto

Utilice las teclas siguientes mientras introduce texto utilizando el teclado en pantalla:

	Pulse durante varios segundos en las teclas con caracteres grises en la parte superior para introducir números, símbolos o caracteres acentuados. El carácter de color gris mostrado en la tecla es el carácter que se insertará cuando pulse durante varios segundos esa tecla. Algunas teclas tienen múltiples caracteres o acentos asociados a ellas.
	Tecla Mayús. Pulse para introducir una letra en mayúscula. Pulse dos veces para activar Bloq Mayús.
	Pulse para cambiar al teclado numérico o de símbolos.
	Tecla Intro. Puntee para crear una línea nueva.
	Tecla Retroceso. Pulse para eliminar el carácter anterior.



Tecla Idioma. La tecla que está viendo depende del idioma del teclado que está actualmente usando. Pulse para cambiar a otro idioma del teclado. También puede ajustar las opciones del teclado en pantalla.




Pulse para alternar entre los modos Multipulsación y XT9 predictivo cuando utilice el diseño de teclado del teléfono o compacto.



Pulse para ocultar el teclado en pantalla.

## Habilitar varios idiomas de teclado

Si hay varios idiomas de teclado disponibles en HTC Wildfire S, puede elegir qué idiomas activar en el teclado en pantalla para poder cambiar a dichos idiomas y utilizarlos para introducir texto.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes > Idioma y teclado > Entrada táctil**.
2. Puntee en **Teclado internacional**.
3. Elija los idiomas que desea.





Los idiomas disponibles dependen de la región en la que adquirió HTC Wildfire S.

## Cambiar al teclado en pantalla horizontal

Cuando introduzca texto, puede elegir la orientación horizontal del teclado en pantalla. Gire HTC Wildfire S hacia los lados para utilizar un teclado mayor para escribir más fácilmente.




- Seleccione la casilla de verificación **Pantalla de giro automático** en  >  > **Ajustes > Pantalla** para permitir que la orientación de la pantalla cambie automáticamente.
- El teclado de orientación horizontal no es compatible con todas las aplicaciones.



## Introducir palabras con texto de predicción

El teclado en pantalla dispone de texto de predicción para ayudarle a escribir con más rapidez y precisión. La entrada de texto de predicción está habilitada por defecto y las sugerencias de palabras se muestran según escribe.

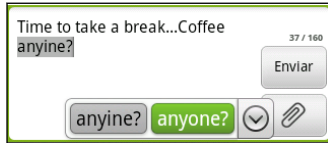

Para introducir una palabra en el modo predictivo, elija entre lo siguiente:


- Si ve la palabra que quiere resaltada en verde o en naranja, pulse en la barra espaciadora para insertar dicha palabra en su texto.
- Si ve la palabra que quiere mostrada en las sugerencias antes de terminar de escribirla, pulse en ella para insertarla en el texto.
- Si se muestra una flecha a la derecha de la lista de sugerencias, pulse en dicha flecha para ver más sugerencias.

---

### Configurar un segundo idioma para el teclado

---

Además del teclado en pantalla que está actualmente utilizando, puede establecer el texto de predicción en bilingüe. As you type, you'll get word suggestions in two languages that you've selected.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego púntee en **Ajustes > Idioma y teclado > Entrada táctil**.
2. Púntee en **Predicción bilingüe**, y luego elija el idioma que desee.


---

### Añadir una palabra al diccionario de texto predictivo

---



HTC Wildfire S cuenta con una lista de palabras a las que hace referencia para las sugerencias de texto predictivo. Mientras introduce texto utilizando el teclado estándar, si pulsa en cualquier palabra de la lista de sugerencias, la añadirá automáticamente al diccionario de texto predictivo si aún no formaba parte de éste.

También puede añadir una palabra a la lista manualmente:

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego púntee en **Ajustes > Idioma y teclado > Entrada táctil**.
2. Púntee en **Diccionario personal > Editar diccionario personal > Añadir nuevo**.
3. Introduzca la palabra a añadir y después, pulse en **Aceptar**.


## Editar o eliminar una palabra en el diccionario de texto de predicción

Puede editar o eliminar palabras que ha añadido previamente al diccionario de texto predictivo.


1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes > Idioma y teclado > Entrada táctil**.
2. Pulse en **Diccionario personal > Editar diccionario personal**
  - Para editar una palabra, pulse en ella.
  - Para suprimir palabras del diccionario, pulse en  y después, pulse en **Eliminar**. A continuación, elija las palabras a suprimir y pulse en **Eliminar**.

## Hacer copia de seguridad de su diccionario personal en su tarjeta de almacenamiento

Puede utilizar su tarjeta de almacenamiento para hacer copia de seguridad de las nuevas palabras que ha añadido al diccionario de texto de predicción.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes > Idioma y teclado > Entrada táctil**.
2. Puntee en **Diccionario personal > Sincronizar diccionario personal > Copiar a tarjeta de almacenamiento**.
3. Cuando se le indique, pulse en **Aceptar**.

## Importar su diccionario personal desde su tarjeta de almacenamiento

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes > Idioma y teclado > Entrada táctil**.
2. Puntee en **Diccionario personal > Sincronizar diccionario personal > Restablecer desde la tarjeta de almacenamiento**.
3. Cuando se le indique, pulse en **Aceptar**.

## Introducir texto hablando


¿No tiene tiempo de escribir? Pruebe diciendo en voz alta las palabras para introducirlas en la mayoría de campos de texto que le permiten utilizar el teclado en pantalla.



- En primer lugar asegúrese de seleccionar el idioma que utilizará en la configuración de **Entrada y salida de voz**.
- Ya que HTC Wildfire S utiliza el servicio de reconocimiento de voz de Google, deberá estar conectado a Internet para poder escribir texto hablando.

1. Pulse durante varios segundos la tecla de idioma. HTC Wildfire S le indica que hable.
2. Diga a HTC Wildfire S en voz alta lo que desea escribir.

## Establecer el idioma de entrada de voz

1. Desde la pantalla principal, pulse , luego puntee en **Ajustes > Entrada y salida de voz > Ajustes del reconocedor de voz**.
2. Puntee en **Idioma**, luego elija el idioma que desea.



Los idiomas disponibles dependen de los idiomas de entrada de voz admitidos por Google.

## Edición de texto

Es fácil cortar, copiar y pegar texto con el teclado.




Algunas aplicaciones pueden ofrecer su propia manera de seleccionar o copiar texto.


## Seleccionar texto

Resalte el texto que desea copiar o cortar.

1. Pulse durante varios segundos en el campo de texto que contiene el texto hasta que aparezca la lupa.

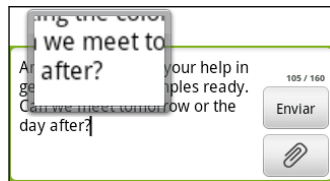

2. Arrastre el dedo para mover el cursor de texto a una letra dentro del texto que desea seleccionar.
3. Tras posicionar el cursor de texto, levante el dedo. Seguidamente se muestra el menú de selección de texto .
4. Elija entre lo siguiente:
  - Puntee en **Seleccionar palabra**. Cuando se resalta la palabra donde ha colocado el cursor de texto, arrastre los marcadores de inicio y fin para seleccionar el texto que desea.

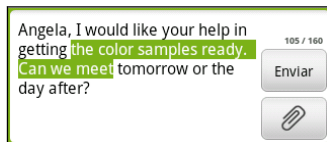

- Puntee en **Seleccionar todo** para seleccionarlo todo en el campo de texto.

## Copiar y pegar texto

1. Después de haber seleccionado el texto que desea copiar, puntee en **Copiar** o **Cortar**. El texto seleccionado se copiará entonces en el portapapeles.
2. Pulse durante varios segundos en un campo de texto de la misma aplicación o de otra hasta que aparezca la lupa.
3. Arrastre el dedo para mover el cursor de texto hacia donde desea pegar el texto.
4. Tras posicionar el cursor de texto, levante el dedo. Seguidamente se muestra el menú de selección de texto.
5. Puntee en **Pegar**.

## Ajustar la configuración de entrada

Abra los ajustes de Entrada táctil siguiendo uno de estos pasos:

- En el teclado en pantalla, pulse en la tecla de idioma (por ejemplo, pulse en si está utilizando actualmente el teclado en pantalla en inglés). Luego en el menú de opciones Teclado internacional, pulse en **Ajustes**.
- En la pantalla principal, pulse en y después, pulse en **Ajustes > Idioma y teclado > Entrada táctil**.

<b>Tipos de teclado</b>	Seleccione el diseño de teclado a utilizar.
<b>Teclado internacional</b>	Añada o elimine idiomas de la lista de idiomas del teclado en pantalla.
<b>Predicción bilingüe</b>	Seleccione un idioma de teclado secundario para utilizar.
<b>Entrada de texto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Active o desactive el texto predictivo, la corrección ortográfica y la opción de completar palabras.</li> <li>▪ Habilite la vibración o vibración audible al escribir.</li> <li>▪ Mida la precisión táctil del teclado.</li> </ul>
<b>Tutoría</b>	Aprenda cómo utilizar el teclado en pantalla con esta tutoría interactiva.
<b>Diccionario personal</b>	Añada, edite o elimine palabras en el diccionario de texto predictivo.

# Conexiones de Internet


## Conexión de datos

Cuando utilice HTC Wildfire S por primera vez, se configurará de forma automática para utilizar la conexión de datos de su operador móvil (si ha insertado la tarjeta SIM).

---

### Comprobar la conexión de datos que está utilizando

---


1. En la pantalla principal, pulse en , y luego púntee en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Púntee en **Redes móviles > Operadores de red o APN**.

---

### Activar o desactivar la conexión de datos

---

Desconectar su conexión de datos puede ayudar a optimizar la duración de la batería y ahorrarse dinero de gastos por datos. No obstante, si no tiene una conexión de datos activada y tampoco está conectado a una red Wi-Fi, no recibirá actualizaciones automáticas en su correo electrónico, cuentas de la red social y otra información sincronizada.




1. En la pantalla principal, pulse en , y luego púntee en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Red móvil** para activar la conexión de datos; desmarque la casilla de verificación para desactivar la conexión de datos.

---

### Añadir un punto de acceso nuevo

---

Antes de añadir una nueva conexión de datos, obtenga el nombre del punto de acceso y los ajustes (incluyendo el nombre de usuario y la contraseña, si es preciso) de su operador móvil.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego púntee en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Púntee en **Redes móviles > APN**.
3. En la pantalla de nombres de punto de acceso APNs, púntee en  y luego púntee en **APN nuevo**.
4. En la pantalla Editar punto de acceso, introduzca la configuración de APN. Púntee en un elemento de ajuste de APN para editarlo.
5. Pulse en , y luego púntee en **Guardar**.

## Habilitar itinerancia de datos

Conéctese a las redes asociadas a su operador móvil y acceda a los servicios de datos cuando esté fuera del área de cobertura de su operador móvil.



Utilizar los servicios de datos en itinerancia puede resultar costoso. Consulte a su operador móvil las tarifas por itinerancia de datos antes de usar la itinerancia de datos.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Puntee en **Redes móviles** y después, seleccione la casilla de verificación **Itinerancia de datos**.

Seleccione la casilla de verificación **Sonido de itinerancia de datos** si desea que HTC Wildfire S reproduzca un sonido para que usted sepa cuándo se está conectando a una red en itinerancia.

## Wi-Fi

Para utilizar Wi-Fi, deberá disponer de acceso a un punto de acceso inalámbrico o "punto caliente". La disponibilidad e intensidad de la señal Wi-Fi variarán en función de los objetos, tales como los edificios o simplemente un muro entre habitaciones por el que deba pasar la señal Wi-Fi.

### Activar Wi-Fi y conectar a una red inalámbrica

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Wi-Fi** para activar Wi-Fi. HTC Wildfire S comenzará a buscar las redes inalámbricas disponibles.
3. Puntee en **Ajustes de Wi-Fi**. Los nombres de la red y los ajustes de seguridad de las redes Wi-Fi detectadas se mostrarán en la sección **Redes Wi-Fi**.
4. Si la red inalámbrica a la que quiere conectarse no está en la lista de redes detectadas, desplácese hacia abajo en la pantalla y después puntee en **Añadir red Wi-Fi**. Introduzca los ajustes de la red inalámbrica y después, puntee en **Guardar**.
5. Pulse en la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si seleccionó una red abierta, la conexión con la red se realizará de forma automática.
6. Si seleccionó una red protegida con WEP, deberá introducir la clave WEP y después pulsar en **Conectar**.

Cuando HTC Wildfire S esté conectado a una red inalámbrica, el icono Wi-Fi aparece en la barra de estado y le indica la intensidad aproximada de la señal (número de bandas que se iluminan).


La próxima vez que HTC Wildfire S se conecte a una red inalámbrica a la que haya accedido previamente, no se le pedirá que indique la clave u otros datos de seguridad, a menos que restablezca HTC Wildfire S a los valores predeterminados de fábrica.

---

### Conectar a una red Wi-Fi con seguridad EAP-TLS

---


Puede que necesite instalar un certificado de red (\*p.12) en HTC Wildfire S antes de que pueda conectarse a una red Wi-Fi con un protocolo de autenticación EAP-TLS.

1. Guarde el archivo del certificado en la carpeta raíz de la tarjeta de almacenamiento.
2. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes > Seguridad**.
3. Puntee en **Instalar desde tarjeta SD**.
4. Seleccione el certificado de red necesario para conectarse a la red EAP-TLS.
5. Active Wi-Fi y conéctese a una red inalámbrica.

---

### Comprobar el estado de la red inalámbrica

---

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. En la pantalla Inalámbrico y redes, pulse en **Configuración de Wi-Fi** y después, pulse en la red inalámbrica a la que está conectado en ese momento HTC Wildfire S.

Entonces se mostrará un cuadro de mensaje indicando el nombre de la red Wi-Fi, su estado, velocidad, intensidad de señal, etc.





Si quiere eliminar los ajustes de esta red, puntee en **Borrar**. Si desea conectarse de nuevo a una red inalámbrica que ha eliminado, deberá volver a elegir la red inalámbrica de la lista de redes Wi-Fi disponibles. Si la red inalámbrica está protegida, deberá introducir de nuevo las credenciales de red inalámbrica.

---

### Conectar a otra red Wi-Fi

---

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Puntee en **Ajustes de Wi-Fi**. Las redes Wi-Fi detectadas se muestran en la sección Redes Wi-Fi.
3. Para buscar manualmente las redes Wi-Fi disponibles, en la pantalla de configuración de Wi-Fi, pulse en , y luego puntee en **Buscar**.
4. Pulse en otra red Wi-Fi para conectarse a ella.

## Conectar a una red privada virtual (VPN)

Añada, configure y gestione redes privadas virtuales (VPNs) que le permiten conectarse y acceder a recursos dentro de una red local segura, como su red corporativa.

Dependiendo del tipo de VPN que está utilizando en el trabajo, puede que necesite introducir sus credenciales de acceso e instalar certificados de seguridad antes de que pueda conectar con la red local de su compañía. Puede obtener esta información del administrador de su red.


Además, HTC Wildfire S debe establecer primero una conexión de datos o Wi-Fi antes de que pueda iniciar una conexión VPN.

---

### Configurar un almacenamiento de credenciales seguro

---

Si su administrador de red le indica que descargue e instale certificados de seguridad, debe configurar primero el almacenamiento de credenciales seguro de HTC Wildfire S.



1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes > Seguridad**.
2. Puntee en **Establecer contraseña**.
3. Introduzca una nueva contraseña para el almacenamiento de credenciales.
4. Desplácese hacia abajo y confirme la contraseña, después puntee en **Aceptar**.
5. Seleccione la casilla de verificación **Utilizar credenciales seguras**.

Después, puede descargar e instalar los certificados necesarios para acceder a su red local. El administrador de su red puede indicarle cómo hacerlo.

---

### Añadir una conexión VPN

---


1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Puntee en **Ajustes de VPN > Añadir VPN**, y luego pulse en el tipo de VPN que desea añadir.
3. Puntee en **Ajustes de VPN** y establezca los valores según los detalles de seguridad que ha obtenido de su administrador de red.
4. Pulse en  y luego puntee en **Guardar**.

La red privada virtual (VPN) se ha añadido a la sección de VPNs de la pantalla **Ajustes de VPN**.


---

### Conectar a una VPN

---

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Puntee en **Ajustes de VPN**.



3. En la sección VPNs, púntee en la VPN a la que desee conectarse.
4. Cuando se le indique, introduzca sus credenciales de inicio de sesión y luego púntee en **Conectar**. Cuando esté conectado, aparecerá el icono de VPN conectada  en el área de notificación de la barra de título.


A continuación, puede abrir el navegador Web para acceder a recursos como sitios de Intranet en su red corporativa.

---

### Desconectar de una VPN

---

1. Pulse durante varios segundos en la barra de título y después, deslice el dedo hacia abajo para abrir el Panel de notificaciones.
2. Púntee en la conexión VPN para volver a la pantalla Ajustes de VPN, y después, pulse en la conexión VPN para desconectarse de ella.

Cuando HTC Wildfire S se haya desconectado de la red VPN, el icono de VPN desconectado  se mostrará en el área de notificación de la barra de título.

## Utilizar HTC Wildfire S como un módem (anclaje de USB)

¿No hay ninguna conexión a Internet disponible para su ordenador? No hay problema. Utilice la conexión de datos de HTC Wildfire S para conectarse a Internet.



- Debe tener su tarjeta SIM insertada en HTC Wildfire S para utilizar la conexión de datos.
- Para utilizar HTC Wildfire S como un módem, tendrá que instalar en primer lugar HTC Sync en su ordenador.

1. Compruebe que la conexión de datos en HTC Wildfire S esté activada.
2. Conecte HTC Wildfire S al ordenador utilizando el cable USB facilitado.
3. En la pantalla Conectar a PC, seleccione **Anclaje de USB**, y luego púntee en **Listo**.

## Conectar HTC Wildfire S a Internet a través de un ordenador (conexión directa a Internet)

Si no tiene un plan de datos de HTC Wildfire S o no tiene acceso a una red Wi-Fi, todavía puede conectarse a Internet en HTC Wildfire S utilizando la conexión de Internet del ordenador.



Antes de poder utilizar su ordenador como un módem, asegúrese de instalar en primer lugar HTC Sync en su ordenador.

1. Compruebe que su ordenador está conectado a Internet.




Dos cosas a comprobar en la conexión a Internet de su ordenador. La primera, es posible que tenga que desactivar el firewall de su red local. La segunda, si su ordenador se conecta a Internet vía PPP (es decir, Acceso telefónico, xDSL o VPN), Conexión directa a Internet sólo admitirá el protocolo TCP.

2. Conecte HTC Wildfire S al ordenador utilizando el cable USB facilitado.
3. En la pantalla Conectar a PC, seleccione **Conexión directa a Internet**, y luego puntee en **Listo**.

## Utilizar HTC Wildfire S como un router inalámbrico

Comparta su conexión de datos con otros dispositivos convirtiendo HTC Wildfire S en un router inalámbrico.

Compruebe que la conexión de datos de HTC Wildfire S esté activada antes de utilizarlo como un router inalámbrico.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Puntee en **Ajustes de Router Wi-Fi**.
3. Introduzca un nombre de router o utilice el nombre del router por defecto.
4. Elija el tipo de Seguridad y establezca la contraseña (clave) de su router inalámbrico. Si en Seguridad ha seleccionado **Ninguno**, no debe introducir una contraseña.



La contraseña es la clave que los demás necesitan para acceder a su dispositivo para que puedan conectarse y utilizar HTC Wildfire S como un router inalámbrico.

5. Seleccione la casilla de verificación **Zona Wi-Fi portátil** para activar el router inalámbrico.

HTC Wildfire S está listo para ser utilizado como un router inalámbrico cuando vea  en la barra de estado.


# Bluetooth

## Conceptos básicos sobre Bluetooth

---

### Activar y desactivar Bluetooth

---

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Seleccione o desmarque la casilla de verificación **Bluetooth**.

Una manera aún más fácil de activar o desactivar Bluetooth es con el widget de Bluetooth en la pantalla principal.




Desactive la opción Bluetooth cuando no la utilice para ahorrar batería o en lugares donde el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como en un avión o en hospitales.

---

### Cambiar el nombre del dispositivo

---

El nombre del dispositivo identifica HTC Wildfire S ante otros dispositivos.


1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Puntee en **Ajustes de Bluetooth**.
3. Si la casilla de verificación **Bluetooth** no está seleccionada, selecciónela para activar Bluetooth.
4. Puntee en **Nombre del dispositivo**.
5. Introduzca el nuevo nombre de HTC Wildfire S en el cuadro de diálogo y luego puntee en **Aceptar**.


## Conectar un auricular Bluetooth o un kit para el coche

Puede escuchar música con un auricular estéreo Bluetooth, o mantener conversaciones con manos libres utilizando un dispositivo Bluetooth compatible o kit para el coche. Es el mismo procedimiento para la configuración de sonido estéreo y manos libres.



- Para escuchar música con el auricular o kit para el coche, en ambos casos se debe admitir el perfil Bluetooth A2DP.
- Antes de conectar su auricular, debe ajustarlo en el modo visible para que HTC Wildfire S pueda encontrarlo. Para averiguar cómo hacerlo, consulte el manual del auricular.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Puntee en **Ajustes de Bluetooth**.
3. Si la casilla de verificación **Bluetooth** no está seleccionada, selecciónela para activar Bluetooth.
4. Asegúrese de que el auricular es visible.
5. Puntee en **Buscar dispositivos**. HTC Wildfire S empezará a buscar dispositivos Bluetooth dentro del alcance.
6. Cuando vea el nombre de su auricular mostrado en el apartado Dispositivos Bluetooth, puntee en dicho nombre. HTC Wildfire S intentará sincronizar automáticamente con el auricular.
7. Si hay un error en la sincronización automática, introduzca la contraseña facilitada con el auricular.


El estado de sincronización y conexión se muestra debajo del nombre del auricular de manos libres o del kit para el coche en el apartado Dispositivos Bluetooth. Cuando el auricular o el kit para el coche de Bluetooth esté conectado a HTC Wildfire S, el icono conectado de Bluetooth  se muestra en la barra de estado. Dependiendo del tipo de auricular o kit para el coche que haya conectado, podrá comenzar a utilizar el auricular o kit para el coche para escuchar música y/o recibir y realizar llamadas telefónicas.

---

### Volver a conectar un auricular o kit para el coche

---

Por lo general, podrá volver a conectar fácilmente el auricular activando Bluetooth en HTC Wildfire S, y después activando el auricular. No obstante, si se ha utilizado el auricular con otro dispositivo Bluetooth puede que necesite realizar la conexión manualmente.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Puntee en **Ajustes de Bluetooth**.

3. Si la casilla de verificación **Bluetooth** no está seleccionada, selecciónela para activar Bluetooth.
4. Asegúrese de que el auricular es visible.
5. Pulse en el nombre del auricular en el apartado de dispositivos Bluetooth.
6. Si se le pide que introduzca una contraseña, inténtelo con 0000 ó 1234, o bien consulte la documentación del auricular/kit para el coche para averiguar cuál es la contraseña.


Si aún no consigue volver a conectar el auricular o kit para el coche, siga las instrucciones facilitadas en [Desincronizar un dispositivo Bluetooth](#) en página 181, y siga los pasos en [Conectar un auricular Bluetooth o un kit para el coche](#) en página 180.

## Desconectar o desincronizar un dispositivo Bluetooth

---

### Desconectar un dispositivo Bluetooth

---


1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Puntee en **Ajustes de Bluetooth**.
3. En la sección Dispositivos Bluetooth, pulse durante varios segundos en el dispositivo a desconectar.
4. Puntee en **Desconectar**.

---

### Desincronizar un dispositivo Bluetooth

---

Puede hacer que HTC Wildfire S se olvide de la conexión de sincronización con otro dispositivo Bluetooth. Si lo hacer puede que sea necesario introducir o confirmar una contraseña de nuevo si desea volver a conectarse a otro dispositivo.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Puntee en **Ajustes de Bluetooth**.
3. En la sección Dispositivos de Bluetooth, pulse durante varios segundos en el dispositivo a desincronizar.
4. Puntee en **Desconectar y desincronizar**, o bien en **Desincronizar** si el dispositivo de Bluetooth no está actualmente conectado con HTC Wildfire S.

## Enviar información utilizando Bluetooth

Puede utilizar Bluetooth para enviar información desde HTC Wildfire S a otro dispositivo habilitado para Bluetooth, como un teléfono o un ordenador portátil. Puede enviar el siguiente tipo de información, dependiendo del dispositivo al que realice el envío:

- Imágenes y vídeos
- Eventos del calendario
- Contactos
- Archivos de audio



Antes de empezar, configure el dispositivo de recepción en el modo reconocible. También necesita establecerlo en "Recibir transferencias" o "Recibir archivos". Consulte la documentación del dispositivo para instrucciones sobre cómo recibir información vía Bluetooth.

1. En HTC Wildfire S, abra la aplicación que contiene la información o el archivo que desea enviar.
2. Siga los pasos para el tipo de elemento que desea enviar:

Foto o vídeo capturado	Después de realizar la captura, en la pantalla de vista previa de la Cámara, puntee en  , y luego puntee en <b>Bluetooth</b> .
Fotos o vídeos	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la ficha Álbumes  de la aplicación Galería, elija un álbum.</li> <li>2. Puntee en , y luego en <b>Bluetooth</b>.</li> <li>3. Seleccione las fotos y vídeos que desea compartir y después, puntee en <b>Siguiente</b>.</li> </ol>
Contacto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la ficha Todos  de la aplicación Contactos, pulse durante varios segundos en un contacto y después, pulse en <b>Enviar contacto como vCard</b>.</li> <li>2. Pulse en el icono de flecha descendente y después, seleccione <b>Bluetooth</b> desde la lista mostrada.</li> <li>3. Pulse en <b>Enviar</b>.</li> </ol>
Cita o evento del calendario	En la vista de Día, en la vista de Agenda o de Semana, pulse durante varios segundos en el evento y después pulse en <b>Compartir vCalendar &gt; Bluetooth</b> .
pista Música	Con la pista mostrada en la pantalla Reproduciendo de la aplicación Música, pulse en  , y luego puntee en <b>Compartir &gt; Bluetooth</b> .
Grabación de voz	En la pantalla principal de Grabador de voz, puntee en  , y luego puntee en <b>Bluetooth</b> .

3. Active Bluetooth si se le indica que lo haga.
4. Si no se ha sincronizado antes con el dispositivo de recepción, púntee en **Buscar dispositivos**.
5. Pulse en el nombre del dispositivo de recepción.
6. Si se le pregunta, acepte la solicitud de emparejamiento en HTC Wildfire S y en el dispositivo de recepción. Además, introduzca la misma contraseña o confirme la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos.
7. En el dispositivo de recepción, acepte el archivo.

---

### Dónde se guarda la información enviada

---

Cuando envía información a través de Bluetooth, el lugar donde se guarda depende del tipo de información y del dispositivo de recepción.

Si envía un evento de calendario o un contacto, por lo general se añade directamente a la aplicación correspondiente en el dispositivo de recepción. Por ejemplo, si envía un evento de calendario a un teléfono compatible, el evento se muestra en esa aplicación de calendario del teléfono.

Si envía otro tipo de archivo a un ordenador de Windows, normalmente se guardará en la carpeta Exchange de Bluetooth dentro de las carpetas de documentación personal.


- En Windows XP, la ruta puede ser: `C:\Documents and Settings\[su nombredeusuario]\Mis documentos\Bluetooth Exchange`
- En Windows Vista, la ruta puede ser: `C:\Usuarios\[su nombredeusuario]\Documentos`
- En Windows 7, la ruta puede ser: `C:\Usuarios\[su nombre de usuario]\Mis documentos\Carpeta Bluetooth Exchange`

Si envía un archivo a otro dispositivo, la ubicación guardada puede que dependa del tipo de archivo. Por ejemplo, si envía un archivo de imagen a otro teléfono móvil, se guardará en una carpeta denominada "Imágenes".

## Recibir información utilizando Bluetooth

HTC Wildfire S le permite recibir diversos archivos con Bluetooth, incluyendo fotos, pistas de música y documentos tales como PDFs.

Para recibir archivos utilizando Bluetooth, asegúrese de que su tarjeta de almacenamiento esté insertada.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego púntee en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Púntee en **Ajustes de Bluetooth**.
3. Si la casilla de verificación **Bluetooth** no está seleccionada, selecciónela para activar Bluetooth.
4. Seleccione la casilla de verificación **Visible**.

5. En el dispositivo de envío, envíe uno o más archivos a HTC Wildfire S. Consulte la documentación del dispositivo para instrucciones sobre cómo enviar información vía Bluetooth.
6. Si se le pregunta, acepte la solicitud de emparejamiento en HTC Wildfire S y en el dispositivo de recepción. Además, introduzca la misma contraseña confirme la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos.

A continuación obtendrá una solicitud de autorización de Bluetooth.

7. Si en lo sucesivo quiere recibir archivos automáticamente desde el dispositivo de envío, seleccione la casilla de verificación **Siempre**.
8. Puntee en **Aceptar** o **OK**.
9. Cuando HTC Wildfire S reciba una notificación de solicitud para la transferencia de un archivo, deslice hacia abajo el Panel de notificaciones, puntee en la notificación de archivo entrante y después, puntee en **Aceptar**.
10. Cuando se transfiere un archivo, se muestra una notificación. Para abrir el archivo inmediatamente, deslice hacia abajo el Panel de notificaciones y después, pulse en la notificación correspondiente.

Cuando abra un archivo recibido, lo que ocurre a continuación depende del tipo de archivo:


- Los archivos y documentos multimedia por lo general se abren directamente en una aplicación compatible. Por ejemplo, si abre una pista musical, ésta se empieza a reproducir en la aplicación Música.
- En el caso de un archivo vCalendar, seleccione el calendario donde desea guardar el evento y después, puntee en **Importar**. vCalendar se añadirá a sus eventos del Calendario.
- Respecto a un archivo de contacto vCard, si hay múltiples archivos vCard en su tarjeta de almacenamiento, puede elegir la importación de uno, varios o todos los contactos de su lista de contactos.

---

### Añadir la carpeta de recepción Bluetooth a la pantalla principal

---

Puede añadir una carpeta en la pantalla principal que recopile todos los archivos recibidos vía Bluetooth.

1. En la pantalla principal, pulse en .
2. En la pantalla Personalizar, puntee en **Carpeta > Bluetooth recibido**.
3. Pulse durante varios segundos en el icono de la carpeta de recepción Bluetooth, y arrástrelo a la posición que desee en la pantalla principal.

Para ver el contenido de la carpeta, pulse en el icono de la carpeta. Para abrir un archivo, pulse en el nombre del archivo.




# Seguridad

## Proteger su tarjeta SIM con un PIN

Añada otro nivel de seguridad a HTC Wildfire S asignando un PIN (número de identificación personal) a su SIM.

Antes de continuar, asegúrese de tener el PIN de la tarjeta SIM predeterminado que le facilitó su operador móvil.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes > Seguridad**.
2. Puntee en **Bloqueo de tarjeta SIM**, luego seleccione **Bloquear tarjeta SIM**.
3. Introduzca el código PIN de la tarjeta SIM, después puntee en **Aceptar**.
4. Para cambiar el código PIN de la tarjeta SIM, pulse en **Cambiar PIN de la tarjeta SIM**.



Las llamadas de emergencia se pueden realizar en cualquier momento, sin introducir ningún código PIN.

---

### Restablecer una tarjeta SIM que se ha bloqueado

---

Si introduce el PIN erróneo más veces del número de intentos máximo permitido, su tarjeta SIM se bloqueará solicitando un "código PUK".


Necesita un código PUK para restablecer el acceso a HTC Wildfire S. Este código puede que haya sido facilitado por su operador móvil cuando recibió la tarjeta SIM.

1. En la pantalla de marcación del teléfono, introduzca el código PUK y después, puntee en **Siguiente**.
2. Introduzca el código PIN nuevo que desea utilizar y después, puntee en **Siguiente**.
3. Vuelva a introducir el código PIN nuevo y después, pulse en **Aceptar**.

## Proteger HTC Wildfire S con un patrón de bloqueo de pantalla, un PIN o una contraseña

Proteja su información personal e impida que otros utilicen HTC Wildfire S sin su permiso estableciendo un patrón de bloqueo de pantalla, un PIN o una contraseña.

Se le pedirá el bloqueo de su pantalla cada vez que HTC Wildfire S se encienda o si permanece inactivo durante cierto tiempo.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes > Seguridad**.
2. Puntee en **Bloqueo pantalla**.
3. Puntee entre lo siguiente:


<b>Ninguno</b>	Deshabilite el bloqueo de pantalla que ha creado anteriormente.
<b>Patrón</b>	Establezca el patrón de bloqueo de pantalla siguiendo las instrucciones en pantalla.
<b>PIN</b>	Establezca una contraseña numérica de como mínimo cuatro dígitos.
<b>Contraseña</b>	Establezca una contraseña alfanumérica.

4. En la pantalla Seguridad, pulse en **Bloquear teléfono después de**, luego especifique el tiempo de inactividad que puede permitir antes de que se bloquee la pantalla.



También puede anular la selección de **Utilizar patrón visible** o **Contraseñas visibles** en la pantalla Seguridad si no desea que su patrón de desbloqueo de pantalla se muestre a medida que lo dibuja en pantalla.

### Cambiar el bloqueo de pantalla

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes > Seguridad**.
2. Puntee en **Cambio bloqueo pantalla**.
3. Introduzca su bloqueo de pantalla actual para confirmar que desea cambiarlo.
4. Elija un tipo de bloqueo de pantalla distinto, luego introduzca su nuevo patrón, PIN o contraseña. O puntee en **Ninguno** si no desea utilizar un bloqueo de pantalla.

## ¿Olvidó su patrón de desbloqueo de pantalla?

Si ha olvidado el patrón de bloqueo de pantalla, tiene un máximo de cinco intentos para desbloquear HTC Wildfire S.

Si no lo consigue, puede desbloquear HTC Wildfire S introduciendo el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google.

1. En la pantalla de desbloqueo, introduzca su patrón de bloqueo.
2. Tras el quinto intento y pedirle que espere 30 segundos, puntee en **Aceptar**.
3. Si la pantalla se apaga, pulse el botón de ENERGÍA para volver a activarla y después, desbloquee la pantalla.
4. Pulse el botón **¿Has olvidado el patrón?** cuando aparezca.
5. Introduzca el nombre y la contraseña de su cuenta de Google y después, pulse en **Acceder**. Entonces, se le pedirá que cree un nuevo patrón de bloqueo de pantalla. Si ya no desea hacerlo, pulse en **Cancelar**.

# Ajustes

## Ajustes en HTC Wildfire S

Controlar y personalizar los ajustes del teléfono en la pantalla Ajustes .


En la pantalla principal, pulse en , y luego púntee en **Ajustes**.

<b>Personalizar</b>	Adapte HTC Wildfire S a su medida, con las diversas opciones de personalización disponibles.
<b>Inalámbrico y redes</b>	Configure las conexiones inalámbricas tales como Wi-Fi, conexión de datos o Bluetooth, habilite el modo Avión, etc.
<b>Llamar</b>	Configure los servicios de llamada como buzón de voz, desvío de llamada, llamada en espera o identificador de llamada.
<b>Sonido</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elija los sonidos a utilizar para los tonos de llamada y las notificaciones.</li> <li>▪ Ajuste el volumen de reproducción multimedia.</li> <li>▪ Establézcalo para bajar el volumen de timbre cuando suene HTC Wildfire S, haga que suene más alto cuando está dentro de un bolsillo o bolso y active el altavoz cuando le dé la vuelta.</li> </ul>
<b>Pantalla</b>	Configure los ajustes de la pantalla tales como la orientación automática de la pantalla, el brillo o el tiempo de espera de ésta, etc.
<b>Cuentas y sincronización</b>	Acceda o salga de las cuentas de redes sociales, de la cuenta de Google , Exchange ActiveSync y la cuenta de HTC Sense.com. También puede administrar la sincronización y otros ajustes de sus cuentas.
<b>Ubicación</b>	Seleccione las fuentes para utilizar cuando determine su ubicación. Seleccione <b>Buscador del teléfono</b> para poder utilizar HTC Sense.com y localizar HTC Wildfire S.
<b>Buscar</b>	Seleccione elementos a incluir cuando realice una búsqueda y establezca Google las opciones de búsqueda.
<b>Privacidad</b>	Elija hacer copia de seguridad automática de algunos ajustes (por ejemplo, contraseñas de Wi-Fi o marcadores) en servidores de Google utilizando su cuenta de Google para que pueda restablecerlos cuando sea necesario.

Conectar a PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Establezca el tipo de conexión USB predeterminada cuando conecte su HTC Wildfire S al ordenador.</li> <li>▪ O seleccione la casilla de verificación <b>Preguntarme</b> para configurar HTC Wildfire S y que siempre muestre la pantalla para seleccionar el tipo de conexión USB.</li> </ul>
Seguridad	Configure el desbloqueo de pantalla, habilite el bloqueo de la tarjeta SIM o gestione el almacenamiento de credenciales.
Energía	Active el ahorro de energía para que cambie automáticamente al modo de ahorro de energía cuando el nivel de carga de la batería baje al nivel que estableció.
Aplicaciones	Administre las aplicaciones en ejecución, mueva aplicaciones a o desde la tarjeta de almacenamiento e instale o desinstale programas.
Tarjeta SD y almacenamiento del teléfono	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Compruebe el espacio de almacenamiento interno disponible y en su tarjeta de almacenamiento.</li> <li>▪ Desde esta pantalla, asegúrese de desinstalar su tarjeta de almacenamiento antes de quitarla de HTC Wildfire S.</li> <li>▪ También puede realizar un restablecimiento completo.</li> </ul>
Fecha y hora	Configure la fecha, hora, zona horaria y el formato de fecha y hora.
Idioma y teclado	Ajuste el idioma y la región del sistema operativo. También puede ajustar las opciones del teclado en pantalla.
Accesibilidad	Use esta configuración después de haber descargado e instalado una herramienta de accesibilidad como por ejemplo, un lector de pantalla que facilite comentarios de voz. Puede activar o desactivar las funciones o servicios de accesibilidad.
Entrada y salida de voz	Configure las opciones de entrada de voz. Asimismo, si ha instalado la aplicación de texto a voz (datos de voz), utilice esta opción para configurar los ajustes de texto a voz.
Acerca del teléfono	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Active o desactive las comprobaciones programadas de actualizaciones de software del sistema, o busque manualmente las actualizaciones.</li> <li>▪ Activar o desactivar <b>Informar a HTC</b> . Cuando se habilita, nos está ayudando a conocer si HTC Wildfire S tiene un problema técnico.</li> <li>▪ Vea diferente información sobre HTC Wildfire S, como su tipo de red móvil, la intensidad de la señal, el nivel de energía de la batería, etc.</li> </ul>


## Cambiar ajustes de pantalla

### Ajustar el brillo de pantalla manualmente

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes**.
2. Puntee en **Pantalla > Brillo**.
3. Desmarque la casilla de verificación **Brillo automático**.
4. Arrastre el control deslizante de brillo hacia la izquierda para disminuir o hacia la derecha para aumentar el brillo de la pantalla.
5. Pulse en **Aceptar**.

### Ajustar la hora antes de que se apague la pantalla

Después de un período de inactividad, la pantalla se apaga para conservar la energía de la batería. Se puede configurar el período de inactividad antes de que la pantalla se apague.


1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes**.
2. Puntee en **Pantalla > Pantalla en espera**.
3. Pulse en el tiempo antes de que la pantalla se apague.

### Desactivar el giro automático de la pantalla

Por defecto, la orientación de la pantalla se ajusta de forma automática dependiendo de cómo sujete HTC Wildfire S.




No todas las pantallas de la aplicación admiten la rotación automática.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes**.
2. Puntee en **Pantalla**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Pantalla de giro automático**.


### Volver a calibrar el sensor-G

Vuelva a calibrar la pantalla si piensa que su orientación no se corresponde correctamente con la manera en que sujeta HTC Wildfire S.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes**.
2. Puntee en **Pantalla > Calibrado del sensor-G**.
3. Coloque HTC Wildfire S sobre una superficie plana y nivelada y después, pulse en **Calibrar**.
4. Después del proceso de calibrado, puntee en **Aceptar**.


## Mantener la pantalla encendida mientras se carga HTC Wildfire S

Puede evitar que la pantalla se apague mientras HTC Wildfire S se está cargando.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes**.
2. Puntee en **Aplicaciones > Desarrollo**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Pantalla activa**.

## Activar y desactivar los efectos de animación


Puede desactivar la animación o habilitar sólo algunas animaciones cuando cambie de una escena a otra.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes**.
2. Puntee en **Pantalla > Animación**.
3. En el menú de opciones, seleccione el ajuste de animación que desee.

# Cambiar ajustes de sonido

## Alternar entre los modos silencio, vibración y normal

Realice uno de los pasos siguientes:


- Para volver a cambiar del modo silencio al modo normal, pulse en el botón SUBIR VOLUMEN .
- Para volver a cambiar del modo vibración al modo normal, pulse dos veces en el botón SUBIR VOLUMEN .
- En la pantalla principal, pulse en  y luego puntee en **Ajustes > Sonido > Perfil de sonido**.



Añada el widget Perfil a la pantalla principal para alternar rápidamente entre los modos.

## Habilitar o deshabilitar la selección sonora

Puede elegir que se reproduzca un sonido al seleccionar elementos en pantalla.


1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes**.
2. Puntee en **Sonido**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Selección sonora**.

---

## Reducción automática del volumen del timbre

---

HTC Wildfire S dispone de una característica de tono silencioso que reduce automáticamente el volumen del tono al moverlo.


1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes**.
2. Puntee en **Sonido**.
3. Seleccione o desmarque la casilla de verificación **Silencioso al coger**.

---

## Aumentar el volumen de HTC Wildfire S en el modo Bolsillo

---

Para no perder ninguna llamada entrante cuando lleve HTC Wildfire S en su bolso o bolsillo, la función de modo bolsillo aumenta de forma gradual el timbre del teléfono y vibra al recibir una llamada. Cuando no lo lleve en su bolso o bolsillo, HTC Wildfire S sonará según el volumen normal que haya configurado.


1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes**.
2. Puntee en **Sonido**.
3. Seleccione o desmarque la casilla de verificación **Modo bolsillo**.

---

## Cambiar automáticamente el altavoz

---


Puede cambiar a altavoz simplemente cambiando su HTC Wildfire S.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes**.
2. Puntee en **Sonido**.
3. Seleccione o desmarque la casilla de verificación **Cambio a altavoz**.


## Cambiar el idioma

Cuando encienda HTC Wildfire S por primera vez, se le pedirá que seleccione el idioma que le gustaría utilizar. Si lo desea, aún puede cambiar el idioma después de configurar HTC Wildfire S. Al cambiar el idioma se ajusta la disposición del teclado, el formato de fecha y hora, etc.

Los idiomas disponibles para que elija dependerán de la versión de HTC Wildfire S que tenga.


1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes**.
2. Puntee en **Idioma y teclado > Seleccionar idioma**.



3. Pulse en el idioma y en la región correspondiente que quiera utilizar.
4. Pulse en  para volver a la pantalla principal. El nuevo idioma se aplicará transcurridos unos segundos.

## Optimizar la vida útil de la batería

Puede configurar HTC Wildfire S para que cambie automáticamente al modo de ahorro de energía cuando el nivel de carga de la batería llegue a cierto nivel.


1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes**.
2. Pulse en **Energía**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Activar el ahorro de energía**.
4. Puntee en **Activar el ahorro de energía en**, y luego seleccione cuándo desea cambiar al modo de ahorro de energía.
5. Pulse en **Ajustes de ahorro de energía** y después, configure y seleccione el comportamiento cuando HTC Wildfire S cambie al modo de ahorro de energía.

---

### Utilizar la red GSM de su operador de telefonía móvil

---


Comience a utilizar la red GSM de su operador de telefonía móvil si no está utilizando una conexión de datos para conectarse a Internet. Conectarse a la red GSM de su operador móvil consume menos energía de la batería.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes**.
2. Puntee en **Inalámbrico y redes > Redes móviles > Modo de red**.
3. Puntee en **Sólo GSM**.

---


### Comprobar el uso de energía de las aplicaciones

---


1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes**.
2. Pulse en **Acerca del teléfono > Batería > Uso de la batería**.

## Administrar la memoria


### Comprobar qué cantidad de memoria del teléfono está disponible para su uso

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes**.
2. Tap **SD & phone storage**. The available phone memory is displayed in the Internal storage section.

### Comprobar el espacio disponible en la tarjeta de almacenamiento


1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes**.
2. Puntee en **Tarjeta SD y almacenamiento del teléfono**. El espacio total y disponible de la tarjeta de almacenamiento se muestra en la sección Tarjeta SD.

### Borrar datos y memoria caché de la aplicación

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes**.
2. Puntee en **Aplicaciones > Administrar aplicaciones**.
3. En la ficha Todos , puntee en una aplicación.
4. En la pantalla, puntee en **Borrar datos y/o Borrar caché**.

### Desinstalar aplicaciones de otros fabricantes

No puede desinstalar las aplicaciones que están preinstaladas en HTC Wildfire S.


1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes**.
2. Puntee en **Aplicaciones > Administrar aplicaciones**.
3. En la ficha Descargados , puntee en la aplicación que desea desinstalar.
4. Pulse en **Desinstalar**.

### Mover aplicaciones a y desde la tarjeta de almacenamiento


Mueva aplicaciones descargadas a la tarjeta de almacenamiento si el espacio de almacenamiento interno de HTC Wildfire S se está agotando. Si su tarjeta de almacenamiento está casi completa, también puede mover aplicaciones desde la tarjeta de almacenamiento al almacenamiento interno.



Sólo puede mover aplicaciones que no estén preinstaladas en HTC Wildfire S.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes**.
2. Puntee en **Aplicaciones > Administrar aplicaciones**.
3. En la ficha Descargados, puntee en la aplicación que desea mover.
4. Pulse en **Mover a tarjeta SD o Mover a teléfono**.

## Comprobar información sobre HTC Wildfire S

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes**.
2. Pulse en **Acerca del teléfono**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:

<b>Actualizaciones de software</b>	Habilitar o deshabilitar la característica de comprobación automática para las actualizaciones de software en HTC Wildfire S. También puede pulsar en <b>Comprobar ahora</b> para comprobar manualmente las actualizaciones de software.
<b>Informar a HTC</b>	Activar o desactivar <b>Informar a HTC</b> . Cuando se habilita, nos está ayudando a conocer si HTC Wildfire S tiene un problema técnico. Puede elegir si desea enviar informes de errores.
<b>Red</b>	Comprobar información sobre su operador móvil y el estado del servicio.
<b>Identidad del teléfono</b>	Comprobar información sobre HTC Wildfire S y la tarjeta SIM que está utilizando.
<b>Batería</b>	Comprobar información sobre la batería como el nivel de carga actual, su estado y qué programas utiliza la batería.
<b>Información de hardware</b>	Comprobar las direcciones MAC de Wi-Fi y Bluetooth .
<b>Información de software</b>	Comprobar la versión y otra información sobre la plataforma de Android utilizada por HTC Wildfire S. También puede comprobar la versión del navegador Web.
<b>Información legal</b>	Leer información legal de HTC y de Google, así como licencias utilizadas por HTC Wildfire S.

# Actualizar y restablecer

## Actualizaciones de software de HTC Wildfire S

De vez en cuando, se dispondrá de actualizaciones de software para HTC Wildfire S. HTC Wildfire S puede comprobarlo y avisarle cuando haya una nueva actualización. A continuación puede descargar e instalar la actualización de software utilizando la conexión de datos o Wi-Fi. También puede comprobar manualmente si existe alguna actualización de software disponible.

Según el tipo de actualización, ésta puede borrar todos sus datos personales y ajustes personalizados e incluso, puede eliminar cualquier aplicación que haya instalado. Asegúrese de tener una copia de seguridad de la información y los archivos que quiera conservar.



Comprobar y descargar las actualizaciones de software del teléfono puede conllevar gastos adicionales por transferencia de datos por parte de su operador móvil.

---

### Instalar una actualización

---


Asegúrese de que HTC Wildfire S tiene insertada una tarjeta de almacenamiento. La actualización se descargará en la tarjeta de almacenamiento.

1. Realice uno de los pasos siguientes después de que HTC Wildfire S reciba una actualización del software:
  - Si la pantalla está encendida y no está utilizando ninguna aplicación, en la pantalla aparece el cuadro de diálogo **Instalar actualización de software del sistema**. Seleccione **Instalar ahora** y después, pulse en **Aceptar**.
  - Si está en medio de una llamada, aparece el icono de notificación de actualización en la barra de estado. Tras la llamada, abra el panel de notificaciones y luego puntee en la notificación de actualización.
2. Espere a que la actualización se descargue e instale en HTC Wildfire S. Cuando la actualización haya finalizado, HTC Wildfire S se restablecerá automáticamente.

---

### Buscar actualizaciones de forma manual

---

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes**.
2. Pulse en **Acerca del teléfono > Actualizaciones de software > Comprobar ahora**.

## Reiniciar HTC Wildfire S

Si HTC Wildfire S funciona con una lentitud inusual, si una de las aplicaciones no funciona correctamente o si HTC Wildfire S no responde, pruebe a reiniciar HTC Wildfire S para ver si consigue solucionar el problema.

1. Si la pantalla se apaga, pulse el botón ENERGÍA para volverla a encender.
2. Desbloquee la pantalla.
3. Pulse durante varios segundos en el botón de ENERGÍA, y luego puntee en **Reiniciar**.
4. Cuando se le indique que confirme, pulse en **Reiniciar**.



Si estos pasos no funcionan, puede sacar la batería y volverla a colocar, y luego encender HTC Wildfire S para reiniciarlo.


## Restablecer HTC Wildfire S

Realice un restablecimiento de fábrica para que HTC Wildfire S retome el estado en el que estaba antes de encenderlo por primera vez.

Si va a ceder HTC Wildfire S a otra persona o si HTC Wildfire S presenta un problema continuo que no se soluciona, puede realizar un restablecimiento de fábrica (también denominado restablecimiento de hardware). El restablecimiento de fábrica no es un paso para tomar a la ligera. Éste eliminará de forma permanente todos sus datos y ajustes personalizados e igualmente, eliminará toda aplicación que haya descargado e instalado. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos y archivos que quiera conservar antes de realizar un restablecimiento de fábrica.

### Realizar un restablecimiento de fábrica a través de los ajustes

La manera más acertada de realizar un restablecimiento de fábrica es a través de los ajustes del dispositivo.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego puntee en **Ajustes**.
2. Puntee en **Tarjeta SD y memoria > Rest. datos de fábrica**.
3. Puntee en **Restablecer teléfono**, y luego puntee en **Borrar todo**.

### Realizar un restablecimiento de fábrica con los botones de hardware

Si no puede encender HTC Wildfire S ni acceder a sus ajustes, aún puede realizar un restablecimiento de fábrica mediante el uso de los botones de hardware de HTC Wildfire S.

1. Retire la batería, espere unos segundos y vuelva a insertarla.
2. Pulse durante varios segundos el botón BAJAR VOLUMEN y a continuación, pulse brevemente el botón ENERGÍA.

3. Espere hasta que aparezcan en pantalla las tres imágenes de Android y después, suelte el botón BAJAR VOLUMEN.
4. Pulse en BAJAR VOLUMEN para seleccionar **RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA**, y luego pulse en el botón de ENERGÍA.

# Marcas comerciales y derechos de autor

©2011 HTC Corporation. Reservados todos los derechos.

HTC, el logotipo HTC, el logotipo HTC quietly brilliant, HTC Wildfire S, HTC Sense y HTC Sync son marcas comerciales y/o marcas de servicio de HTC Corporation.

©2011 Google Inc. Utilizado con permiso. Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Android Market, el logotipo de Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa y YouTube son marcas comerciales de Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, Windows Media y Windows Vista son marcas registradas o comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Bluetooth y el logotipo de Bluetooth son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

Este dispositivo incluye el software reproductor de Adobe® Flash® bajo la licencia de Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Reservados todos los derechos. Adobe es una marca comercial de Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD es una marca comercial de SD Card Association.

Facebook es una marca registrada de Facebook, Inc.

Twitter es una marca registrada de Twitter, Inc. y se utiliza con licencia de sus titulares.

Flickr es una marca registrada de Yahoo! Inc.

iTunes es una marca comercial de Apple Inc.

Cualquier otro nombre de empresa, producto o servicio mencionado en este documento se entenderá como una marca comercial, marca registrada o marca de servicio de su respectivo propietario.

HTC no se responsabilizará de ningún error técnico o editorial ni de posibles omisiones existentes en este documento; tampoco se responsabilizará de daños incidentales o consecuenciales resultantes del seguimiento de este material. La información se facilita "tal como esta" sin garantía de ningún tipo y sujeta a cambios sin previo aviso. HTC también se reserva el derecho de revisar el contenido de este documento en cualquier momento y sin previo aviso.

Ninguna de las partes de este documento podrá reproducirse ni transmitirse de modo alguno ni a través de ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo el

fotocopiado, grabación o almacenamiento en sistemas de recuperación; tampoco se podrá traducir a ningún idioma sin un permiso previo y por escrito de HTC.



# Índice

---

## Símbolos

---

3G 173

---

## A

---

Actualización de software 196

Actualizaciones del teléfono 196

Actualizar 196

Actualizar el software del teléfono 196

Ajustes

- Acerca del teléfono 195
- Aplicaciones 194
- Energía 193
- Idioma y teclado 192
- Sonido 191
- Tarjeta SD y almacenamiento del teléfono 194

Ajustes del teléfono

- Acerca del teléfono 195
- Aplicaciones 194
- Energía 193
- Idioma y teclado 192
- Pantalla 190
- Sonido 191
- Tarjeta SD y almacenamiento del teléfono 194

Ajustes rápidos 27

Alarma 111

Altavoz 46

Anclaje 177

Android Market 107

Aplicaciones

- borrar 108
- instalar 107, 162

Auriculares 180

---

## B

---

Batería

- instalar 15
- optimizar la vida útil de la batería 193

Bluetooth

- activar o desactivar 179

- compartir música 105

- conectar un auricular Bluetooth o un kit para el coche 180

- desconectar o desincronizar 181

- enviar información 182

Borrar aplicaciones 108

Buscar 53, 54

---

## C

---

Calendario

- ajustes 148
- crear un evento 141
- enviar una solicitud de reunión 143
- gestionar eventos 145
- invitar a su evento 142
- recordatorios 146
- vistas 143
- widget 149

Cámara

- acercar y alejar 89
- aspectos básicos 88
- efectos 91
- grabar un vídeo 90
- hacer una foto 89

Cambiar idioma del teléfono 192

Cambiar tonos de timbre y alarmas 39

Compartir

- juegos y aplicaciones 119

Conexión a Internet

- Anclaje 177
- conexión de datos 173
- Conexión directa a Internet 178
- enrutador inalámbrico 178
- VPN 176
- Wi-Fi 174

Conexión de datos

- activar o desactivar 173
- punto de acceso 173

Conexión directa a Internet 178

Conjunto de sonidos 37

Contactos

- añadir 67

- añadir un contacto nuevo 67
- buscar un contacto 70
- combinar información de contacto 69
- copiar de la tarjeta SIM 67
- editar un contacto 72
- eliminar 72
- eliminar contactos 72
- filtrar sus contactos 70
- grupos 73
- widget 75

Copiar texto 29

Correo

- administrar mensajes de correo electrónico 136
- añadir una cuenta Exchange 133
- añadir una cuenta POP3/IMAP 133
- bandeja de entrada unificada 134
- eliminar una cuenta de correo electrónico 140
- enviar 137
- ordenar los mensajes de correo electrónico 136
- trabajar con el correo electrónico Exchange ActiveSync 139

Correo electrónico 132

Cuenta de Google 61

Cuentas en línea

- acerca de 60
- gestionar 62

---

**D**

---

Descargar

- de la Web 57
- ver descargas 57

---

**E**

---

El tiempo

- añadir ciudades 113
- comprobar el tiempo 112

Eliminar contactos 72

Emparejar un dispositivo Bluetooth 180

Enrutador 178

Enrutador inalámbrico 178

Entrada de voz 170

Escenas 31

Exchange ActiveSync

- enviar una solicitud de reunión 140, 143
- Fuera de oficina 139
- trabajar con el correo electrónico Exchange ActiveSync 139

---

## F

---

Facebook 78

Facebook para HTC Sense 77

Firmware 196

Fotos

- compartir 99
- copiar a/desde tarjeta de almacenamiento 28
- editar 96
- ver 95

Friend Stream 83

---

## G

---

Galería

- acerca de 94
- compartir fotos y vídeos 99
- editar fotos 96
- enviar fotos y vídeos 98
- ver fotos 95
- ver fotos en redes sociales 101
- ver vídeos 96

Gestionar la memoria 194

Gmail 130

Google Maps 151

Google Talk 85

Grabador de voz 118

Grabe su voz 118

---

## H

---

Hacer una llamada 41

Historial de llamadas 49

HTC Clock

- ajustar una alarma 111
- Hora internacional 110
- Reloj de mesa 110

HTC Sync 155

HTCSense.com 163

## I

## Iconos

- iconos de estado 23
- iconos de notificación 24

## Idioma 192

## Información del teléfono 195

## L

## Llamada de conferencia 47

## Llamadas por Internet 48

## Llamadas telefónicas

- configurar una conferencia telefónica 47
- hacer una llamada de emergencia 44
- llamar a un número en un correo electrónico 43
- llamar a un número en un mensaje 43
- llamar utilizando Wi-Fi 48
- recibir 44

## Locations

- activar los servicios de ubicación 150

## M

## Manos libres 180

## Marcación inteligente 42

## Marcación nacional 50

## Marcación rápida 42

## Market 107

## Mensaje de texto 120

## Mensaje multimedia 121

## Mensajes

- copiar a la tarjeta SIM 127
- eliminar 127
- eliminar una conversación 128
- proteger de su eliminación 127
- ver 124

## MMS 121

## Módem

- Anclaje de USB 177
- utilizar el ordenador 178

## Modo avión 52

## Modo suspensión 22

## Modo vuelo 52

## Música

- compartir música utilizando Bluetooth 105

- copiar música a tarjeta de almacenamiento 28
- escuchar 102
- establecer una canción como tono de llamada 105
- examinar la biblioteca 103
- lista de reproducción 103
- reproducir música desde la pantalla de bloqueo 102
- widget 103

## N

## Navegador

- abrir una ventana nueva 56
- marcadores 57
- navegar y acercar/alejar 55
- opciones 59
- utilizar 55

## Navegador Web 54

## Notificaciones

- iconos 23
- panel 26

## O

## Optimizar la vida útil de la batería 193

## P

## Pantalla

- ajustar el brillo de la pantalla 190
- cambiar la hora antes de que se apague la pantalla 190
- desactivar el giro de la pantalla 190
- recalibrar sensor-G 190

## Pantalla principal

- acerca de 19
- ampliada 19
- añadir widgets 33
- reorganizar elementos 36
- reorganizar los paneles iniciales 37

## Papel tapiz

- cambiar 32

## Peep 80

## Primeros pasos 8

## PUK (Tecla de desbloqueo del PIN) 185

## R

## Radio 117

- Radio FM *117*
  - Realizar copia de seguridad de
    - contactos *71*
  - Redes sociales
    - añadir *62*
    - ver fotos *101*
  - Reloj *109*
  - Reproducir música desde la pantalla de
    - bloqueo *102*
  - Restablecimiento de fábrica *197*
  - Restablecimiento de hardware *197*
  - Restablecimiento principal *197*
- 
- S**
- 
- Seguridad
    - cambiar el bloqueo de pantalla *186*
    - proteger con un patrón de bloqueo de pantalla, un PIN o una contraseña *186*
    - proteger su tarjeta SIM con un código PIN *185*
  - Sincronizar
    - cuentas en línea *62*
    - HTC Sync *155*
  - SMS *120*
  - Solicitud de reunión *140*
  - Sonido
    - cambiar a altavoz *192*
    - cambiar perfiles *191*
    - Modo bolsillo *192*
    - reducción automática del volumen de tono *192*
    - selección con sonido *191*
- 
- T**
- 
- Tarjeta de almacenamiento
    - copiar archivos *28*
    - mover aplicaciones a la tarjeta de almacenamiento *194*
  - tarjeta microSD *13*
  - tarjeta SD *13*
  - Tarjeta SIM
    - Código PIN de SIM *185*
    - copiar un mensaje *127*
    - extraer *12*
    - insertar *10*
  - Teclado
    - copiar y pegar texto *172*
    - diccionario *169*
    - editar texto *171*
    - escribir texto hablando *170*
    - introducir texto *167*
    - seleccionar texto *171*
    - texto predictivo *169*
  - Teclado en pantalla
    - configuración *172*
    - copiar y pegar texto *172*
    - diccionario *169*
    - editar texto *171*
    - escribir texto hablando *170*
    - introducir texto *167*
    - seleccionar texto *171*
    - texto predictivo *169*
  - Tono de llamada
    - ajuste *105*
  - Tono de timbre
    - cambiar *39*
  - Traducir *54*
  - Twitter *80*
- 
- U**
- 
- USB *27, 177*
- 
- V**
- 
- Valores bursátiles *114*
  - Videos
    - compartir *99*
    - grabación *90*
    - ver *96*
  - Vista de salto *20*
  - Volumen
    - ajustar durante las llamadas telefónicas *21*
    - ajustar el timbre *21*
    - ajustar medios *21*
  - Volumen de tono
    - hacer que su teléfono suene más alto *192*
    - reducción automática del volumen de tono *192*
  - VPN
    - añadir una conexión *176*
    - conectar *176*

---

W

---

Wi-Fi

- activar *174*
- conectar a otra red *175*
- estado de red *175*
- llamar *48*

Widgets

- añadir *33*
- cambiar la configuración *34*
- quitar *36*

---

Y

---

YouTube

- compartir vídeos *100*