

# Samsung

GT-I8260

Erabiltzailearen eskuliburua



Euskarlelek itzulitako eta  
ekoiztutako eskuliburua



# Eskuliburuari buruz

Gailu honek Samsungen estandar altuetan eta esperientzia teknologikoan oinarritutako komunikazio- eta entretenimendu-zerbitzuak eskaintzen ditu. Gailuaren funtzioak zehatz deskribatzeko berariaz diseinatua da erabiltzailearen eskuliburu hau.

- Gailua erabiltzen hasi aurretik, irakurri eskuliburu hau, erabilera zuzena eta segurua bermatzeko.
- Deskribapenak gailuaren aurrez zehaztutako doikuntzei buruzkoak dira.
- Gerta liteke irudiak eta pantaila-irudiak ez izatea produktu errealak dituen berak.
- Baliteke eskuliburu honen edukia eta azken produktua edo zerbitzu-hornitzaile edo -transmisoreek emandako softwarea desberdinak izatea. Hala bada, ez da aurrez jakinaraziko. Eskuliburuaren azken bertsioa eskuratzeko, ikus Samsungen webgunea [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- CPUaren eta RAM memoriaren erabilera handia eskatzen duten edukiek (kalitate handiko edukia) gailuaren errendimendu orokorrari eragiten diote. Baliteke edukari lotutako aplikazioek behar bezala ez funtzionatzea, gailuaren zehaztapenen eta erabiltzen den inguruaren arabera.
- Erabilgarri dauden funtzioak eta zerbitzu osagarriak aldatu egin litezke gailuaren, softwarearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Aplikazioak eta funtzioak aldatu egin litezke herrialdearen, eskualdearen edo hardware-zehaztapenen arabera. Samsungek ez du bere gain hartzen bera ez den hornitzaile baten aplikazioek eragindako errendimendu-arazoen erantzukizunik.
- Samsungek ez du bere gain hartzen erregistro-doikuntzak editatze-agatik edo sistema eragilearen softwarea aldatzeagatik sortzen diren errendimendu-arazoen erantzukizunik. Sistema eragilea personalizatzen saiatuz gero, baliteke gailuak edo aplikazioek ondo ez funtzionatzea.
- Softwareak, soinu-iturriek, pantaila-atzealdeak, irudiek eta gailuarekin batera datozen gainerako multimedia-edukiek erabilera-lizentzia mugatua dute. Material horiek helburu komertzialekin edo beste helburu batzuekin erabiltzea egile-eskubideen legeak urratzea da. Erabiltzaileak guztiz erantzule dira multimedia-baliabideak legez kanpo erabiltzen badituzte.
- Gerta liteke gastu gehigarriak izatea datu-zerbitzu hauek erabiltzeagatik, besteak beste: mezuak, kargatzea eta deskargatzea, sinkronizazio automatikoa edo kokapen-zerbitzuak. Kargu gehigarririk ez izateko, hautatu datu-plan egoki bat. Xehetasun gehiago jakiteko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

- Gailuarekin datozen aplikazio lehenetsiak eguneratu egin litezke, eta baliteke bateragarri izateari uztea, aurrez jakinarazi gabe. Gailuak dakarren aplikazioen batekin zalantzaren bat badaukazu, jakinarazi Samsungeko zerbitzu-zentro bati. Erabiltzaileak instalatutako aplikazioen kasuan, berriz, jakinarazi dagokion zerbitzu-hornitzaileari.
- Gailuaren sistema eragilea aldatzen baduzu edo iturri ez-ofizialeko softwarea instalatzen baduzu, baliteke gailuak ondo ez funtzionatzea eta datuak kaltetzea edo galtzea. Hori eginez gero, Samsungekiko lizentzia-hitzarmena urratzen da, eta bermea ezeztatuta geratzen da.

## Jakinarazpen-ikonoak



**Oharra:** zu zeu edo beste pertsona batzuk kaltetu ditzaketen egoerak.



**Kontuz:** zure gailua edo beste tresna batzuk kaltetu ditzaketen egoerak.



**Oharra:** Oharrak, erabilera-gomendioak edo informazio gehigarria.

## Copyrighta

Copyrighta (c) 2013 Samsung Electronics

Eskuliburu hau egile-eskubideen nazioarteko legeek babesten dute.

Debekatuta dago eskuliburu honen zatiak erreproduzitzea, banatzea, itzultzea edo bidaltzea bitarteko elektronikoko edo mekanikoak erabiliz (fotokopiak, grabaketak edo informazioa biltegitratzeko eta berreskuratuzeko edozein sistema), Samsung Electronicsek alde aurretik idatzizko baimena ematen ez badu.

# Marka komertzialak

SAMSUNG eta SAMSUNGen logotipoa Samsung Electronicsen marka erregistratuak dira.

- Google, Inc.-en marka komertzialak dira Google®, Google Maps®, Google Mail®, YouTube®, Google Play® Store eta Google Talk®-ren logotipoak.
- Bluetooth SIG, Inc.-en marka komertzial erregistratua da Bluetooth®, mundu osoan.
- WiFi Allianceren marka komertzial erregistratuak dira Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup®, Wi-Fi Direct®, Wi-Fi CERTIFIED®, eta WiFi logotipoa.
- Gainerako marka komertzialak eta egile-eskubideak beren jabeenak dira.

# Edukia

## Hasteko

- 7 Gailuaren diseinua
- 8 Botoiak
- 9 Kaxaren edukia
- 10 SIM edo USIM txartela eta bateria sartzea
- 13 Bateria kargatzea
- 15 Memoria-txartel bat sartzea
- 17 Gailua piztea eta itzaltzea
- 18 Gailuari eustea
- 18 Gailua blokeatzea eta desblokeatzea
- 18 Bolumena doitzea
- 18 Modu isilera aldatzea

## Oinarrizko kontzeptuak

- 19 Jakinarazpen-ikonoak
- 20 Ukipen-pantaila erabiltzea
- 23 Kontrol-mugimenduak
- 25 Jakinarazpenak
- 26 Pantaila nagusia
- 28 Aplikazioak erabiltzea
- 28 Aplikazio-pantaila
- 30 Laguntza
- 30 Testua idaztea
- 32 WiFi sare batera konektatzea
- 33 Kontuak konfiguratzea

- 34 Fitxategiak transferitzea
- 35 Gailua babestea
- 37 Gailua eguneratzea

## Komunikazioa

- 38 Telefonoa
- 43 Kontaktuak
- 47 Mezuak
- 48 Posta elektronikoa
- 50 Google Mail
- 51 Google Talk
- 52 Google+
- 52 Messenger
- 53 ChatON

## Sareak eta Internet

- 54 Internet
- 55 Chrome
- 56 Bluetootha

## Multimedia-baliabideak

- 58 Musika-erreproduzitzailea
- 59 Kamera
- 66 Galeria

- 68 Bideoak
- 69 YouTube
- 70 FM irratia

## **Aplikazioen eta multimedia-edukien dendak**

- 72 Play Store
- 73 Samsung Apps
- 73 Game Hub
- 74 Play Music

## **Tresnak**

- 75 Oharrak
- 76 S antolatzailea
- 79 Erlojua
- 81 Kalkulagailua
- 81 Ahots-grabagailua
- 82 S Voice
- 83 Google
- 84 Ahots bidezko bilaketa
- 84 Nire fitxategiak
- 85 Deskargak

## **Bidaia eta lekuei buruzko informazioa**

- 86 Mapak
- 87 Lekuak
- 88 Navigation


## **Doikuntzak**

- 89 Doikuntzei buruz
- 89 WiFi-a
- 90 Bluetootha
- 90 Datuen erabilera
- 91 Doikuntza gehiago
- 92 Pantaila nagusiaren modua
- 92 Blokeo-modua
- 93 Soinua
- 93 Pantaila
- 94 Biltegitratzea
- 94 Energia aurrezteko modua
- 94 Bateria
- 95 Aplikazio-administratzailea
- 95 Googleren kokapen-doikuntzak
- 95 Blokeo-pantaila
- 96 Segurtasuna
- 97 Hizkuntza eta testua sartzea
- 101 Segurtasun-kopiak egitea eta leheneratzea
- 101 Kontua gehitzea
- 102 Mugimendua
- 102 Eguna eta ordua
- 103 Irisgarritasuna
- 104 Garatzailearen aukerak
- 105 Gailuari buruz
- 105 Googleren doikuntzak

## **Arazoak konpontzea**

# Hasteko



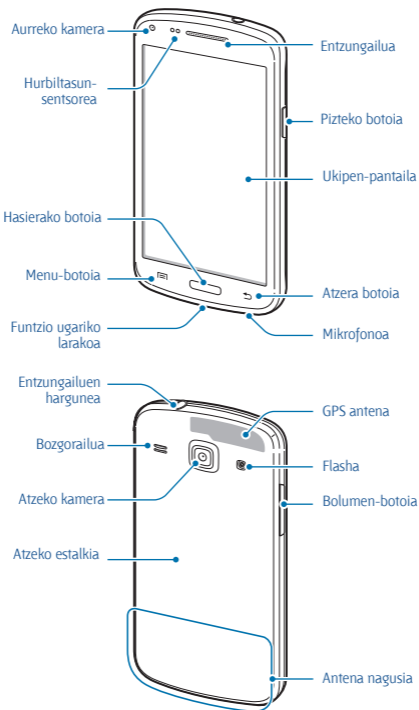


## Gailuaren diseinua





- Ez estali antena eskuekin edo beste objekturen batekin. Baliteke konektagarritasun-arazoak eragitea edo bateria agortzea.
- Ez erabili pantaila-babeslerik. Sentsoreak ez du ondo funtzionatzen.
- Ukipen-pantailak ez du urik ukitu behar. Litekeena da ukipen-pantailak ongi ez funtzionatzea ingurune hezeetan edo bustitzen denean.

## Botoiak

Botoia	Funtzioa
 <p>Pizteko botoia</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luze sakatu telefonoa pizteko eta itzaltzeko.</li><li>• Gailuak errore handiak izaten baditu, eseki egiten bada edo izoztuta geratzen bada, sakatu 6-8 segundoz, gailua berrabiarazteko.</li><li>• Sakatu teklatura blokeatzeko edo desblokeatzeko. Ukipen-pantaila itzaltzen denean, gailua blokeo-moduan geratzen da.</li></ul>
 <p>Menu-botoia</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sakatu uneko pantailan erabilgarri dauden aukeren zerrenda irekitzeko.</li><li>• Luze sakatu pantaila nagusia, Google search abiarazteko.</li></ul>
 <p>Hasierako botoia</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sakatu pantaila nagusira itzultzeko.</li><li>• Luze sakatu azkena erabilitako aplikazioen zerrendara joateko.</li></ul>
 <p>Atzera botoia</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sakatu aurreko pantailara itzultzeko.</li></ul>
 <p>Bolumen-botoia</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sakatu gailuaren bolumena doitzeko.</li></ul>



# Kaxaren edukiak

Elementu hauek dituzu produktuaren kaxan:

- Gailua
- Bateria
- Bizkor hasteko gida



- Gailuarekin batera datozen elementuak eta eskuragarri dauden osagarriak desberdinak izan litezke lekuaren edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Gailuarekin batera emandako elementuak gailu horretarako berariaz diseinatuta daude, eta baliteke beste gailu batzuekin bateragarriak ez izatea.
- Itxura eta zehaztapenak aldatu egin litezke aurretik jakinarazi gabe.
- Hainbat osagarri erosi ditzakezu Samsungen tokiko hornitzailearen bidez. Erosi aurretik, ziurtatu gailuarekin bateragarriak direla.
- Gerta liteke beste osagarri batzuk ez izatea bateragarriak gailu honekin.
- Samsungek onartutako osagarriak soilik erabili. Onartu gabeko osagarriak erabiltzeagatik sortzen diren funtzionamendu-akatsak ez ditu estaltzen berme-zerbitzuak.
- Osagarrien eskuragarritasuna aldatu egin liteke, enpresa fabrikatzaileen arabera. Eskuragarri dauden osagarriei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus Samsung-en webgunea.


# SIM edo USIM txartela eta bateria sartzea

Sartu telefonia mugikorreko zerbitzu-hornitzaileak emandako SIM edo USIM txartela eta gailuak dakarren bateria.



Gailuak microSIM txartelak soilik onartzen ditu.

**1** Kendu atzeko estalkia.

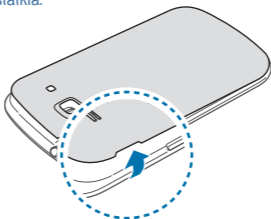


Kontuz kendu atzeko estalkia, azazkaletan minik ez hartzeko.



Ez tolestu eta ez biratu gehiegi atzeko estalkia. Kaltetu egin liteke.


**2** Sartu SIM edo USIM txartela urre-koloreko kontaktuak beherantz begira dituela.

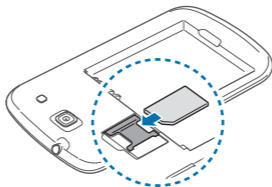




- Ez kendu antena estaltzen duen zinta babeslea, hori egiteak antena kaltetu baitezake.
- Ez sartu memoria-txartelik SIM txartelaren artean. Memoria-txartela SIM txartelaren zirrikituan katigatuta geratzen bada, Samsungen zerbitzu-zentro batera eraman beharko duzu gailua, memoria-txartela atera dezaten.
- **Kontuz:** ez galdu SIM edo USIM txartela, eta ez utzi beste inori erabiltzen. Samsungek ez du bere gain hartzen txartelak galtzearen edo lapurtzearen ondorioz sortutako kalte eta eragozpenen ardurarik.

### 3 Sartu bateria.

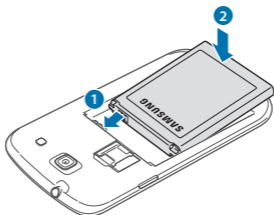


### 4 Jarri berriro atzeko estalkia.

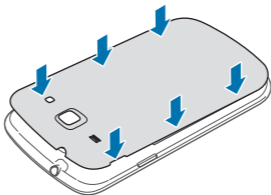


## SIM edo USIM txartela eta bateria kentzea

- 1 Kendu atzeko estalkia.
- 2 Kendu bateria.

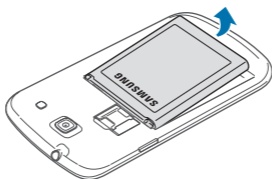

- 3 Kendu SIM edo USIM txartela.

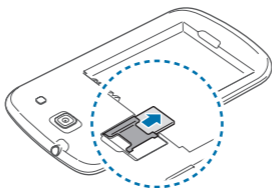

# Bateria kargatzea

Erabili kargagailua bateria kargatzeko lehen aldiz erabili aurretik. Orde-nagailu batean ere kargatu dezakezu, USB kable baten bitartez.




Samsungek onartzen dituen kargagailuak, bateriak eta kableak soilik erabili. Onartu gabeko kargagailu edo kableek bateria leherrarazi edo gailua kaltetu lezakete.



- Bateriaren kargatze-maila baxua denean, gailuak ohartarazpen-tonua igortzen du, eta bateria baxu dagoela dioen mezua bistaratzen du.
- Bateria batere kargarik gabe badago, ezingo duzu gailua piztu kargagailua konektatu eta berehala. Utzi bateria deskar-gatua minutu batzuez kargatzen, gailua berriro piztu aurretik.

## Kargagailuarekin kargatzea

Konektatu USB kablea USB korrante-egokigailura, eta, gero, konektatu USB kablearen muturra erabilera ugariko larakoari.

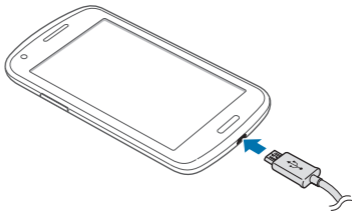

Kargagailua gaizki konektatzen baduzu, baliteke gailuari kalte larriak eragitea. Okerreko erabilerak eragindako kalteak ez dira bermean sartzen.



- Gailua erabil dezakezu kargatzen ari dela, baina baliteke guztiz kargatzeko denbora gehiago behar izatea.
- Gailuak, kargatzen ari dela, elikadura ezegonkorra jasotzen badu, gerta liteke ukipen-pantailak ez funtzionatzea. Hori gertatzen bada, deskonektatu kargagailua gailutik.
- Kargatzen ari den bitartean, gerta liteke gailua berotzea. Hori normala da, eta ez du eraginik telefonoaren bizitza erabilgarrian edo errendimenduan. Bateria ohikoa baino gehiago berotzen bada, baliteke kargagailuak kargatzeari uztea.
- Gailua behar bezala kargatzen ez bada, eraman ezazu kargagailuarekin batera Samsungen zerbitzu-zentro batera.

Guztiz kargatu ondoren, deskonektatu gailua kargagailutik. Deskonektatu kargagailua; lehenengo gailutik, eta, gero, elektrizitate-hargunetik.



Ez kendu bateria aurrez kargagailua kendu gabe. Baliteke horrek gailua kaltetzea.



Kargagailuak ez du pizteko eta itzaltzeko etengailurik, eta, beraz, ez du elektrizitate-hornidura eteteko aukerarik; ondorioz, erabiltzaileak kendu behar du kargagailua saretik. Gainera, konektatuta dagoenean, entxufetik gertu egon behar du. Energia aurretzeko, deskonektatu kargagailua erabiltzen ari ez zarenean.

## Bateriaren karga-egoera ikustea

Gailua itzalita badago edo kargatzen ari bada, ikono hauetan agertzen da bateriaren karga-maila.



Kargatzen



Kargatuta

## Bateria-kontsumoa murriztea

Bateria aurrezten laguntzen duten zenbait funtzio ditu gailuak. Aukera horiek pertsonalizatu eta bigarren mailako funtzioak desaktibatuz gero, denbora gehiago iraungo dizu gailuak karga batetik bestera.

- Gailua erabiltzen ari ez bazara, aldatu modu inaktibora, pizteko tekla sakatuta.
- Itxi behar ez dituzun aplikazioak, ataza-kudeatzailearen bidez.
- Desaktibatu bluetootharen funtzioa.
- Desaktibatu WiFi funtzioa.
- Desaktibatu aplikazioen sinkronizazio automatikoa.
- Murriztu atzealdeko argiztapeneko denbora.
- Murriztu pantailaren distira.

## Memoria-txartel bat sartzea

Gehienez ere 64 GB-ko gaitasuna duten memoria-txartelak onartzen ditu gailuak. Fabrikatzailearen eta memoria-txartel motaren arabera, baliteke txartel batzuk gailuarekin bateragarriak ez izatea.




- Baliteke memoria-txartel guztiak ez izatea guztiz bateragarriak gailuarekin. Bateragarria ez den memoria-txartel bat erabiltzen baduzu, baliteke gailua edo memoria-txartela hondatzea, baita txartelean gordetako datuak hondatzea ere.
- Ziurtatu memoria-txartela norabide egokian sartu duzula.



- Memoria-txarteletan, FAT fitxategi-egitura soilik onartzen du gailuak. Fitxategi-sistema ezberdin batekin formateatu den txartel bat txertatzen baduzu, berriz formateatzeko eskatuko dizu gailuak.
- Datuak sarri idazten eta ezabatzen arituz gero, memoria-txartelaren bizitza erabilgarria murriztu egiten da.
- Gailuan memoria-txartel bat sartzen duzunean, memoria-txartelaren fitxategi-direktoria **extSdCard** karpetan agertuko da, barne-memoriaren barruan.

- 1 Kendu atzeko estalkia.
- 2 Sartu memoria-txartel bat, urre-koloreko kontaktuak beherantz begira dituela.
- 3 Sartu memoria-txartela zirrikitan.

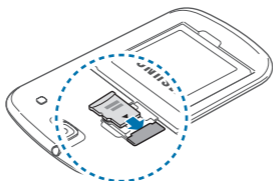

- 4 Jarri berriro atzeko estalkia.

## Memoria-txartela kentzea

Memoria-txartel bat kendu aurretik, desmuntatu, seguru erauzteko. Pantaila nagusian, ukitu **Ezarpenak > Ezarpen gehiago > Gailua > Memoria > Desmuntatu SD txartela**.

- 1 Kendu atzeko estalkia.
- 2 Atera memoria-txartela.
- 3 Jarri berriro atzeko estalkia.



Ez kendu memoria-txartela gailua informazioa transferitzen edo informazioa sartzen ari den bitartean. Baliteke datuak galtzea edo kaltetzea, edo memoria-txartela edo gailua bera kaltetzea. Samsungek ez du bere gain hartzen memoria-txartelak gaizki erabili eta kaltetzearen ondorioz sortutako galeren (datu-galerak, adibidez) ardurarik.



## Memoria-txartela formateatzea

Baliteke ordenagailu batean formateatutako memoria-txartel bat ez izatea bateragarria gailuarekin. Formateatu memoria-txartela gailuan.

Pantaila nagusian, hautatu > **Ezarpenak** > **Memoria** > **Formateatu SD txartela** > **Formateatu SD txartela**.> **Guztiak ezabatu**.




Memoria-txartela formateatu aurretik, gogoan izan gailuan gordetako datu garrantzitsu guztien segurtasun-kopia egin behar dela. Fabrikatzailearen bermeak ez ditu estaltzen erabiltzaileen ekintzek eragindako datu-galerak.

## Gailua piztea eta itzaltzea

Gailua lehen aldiz piztean, jarraitu pantailako argibideei gailua konfiguratzeko.

Gailua pizteko, luze sakatu pizteko botoia segundo batzuez.

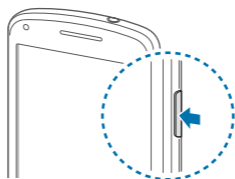

- Haririk gabeko gailuak debekatuta dauden eremuetan (hegazkinetan eta ospitaletan, adibidez) zaudenean, bete langile ofizialek egindako ohar eta argibide guztiak.
- Haririk gabeko funtzioak desaktibatzeke, luze sakatu pizteko botoia, eta ukitu **Hegaldi modua**, haririk gabeko funtzioak desaktibatzeke.

Gailua itzaltzeko, luze sakatu pizteko botoia, eta ukitu **Itzalita**.

## Gailuari eustea

Ez estali antena eskuekin edo beste objekturen batekin. Baliteke konektagarritasun-arazoak eragitea edo bateria agortzea.

## Gailua blokeatzea eta desblokeatzea

Erabili behar ez baduzu, blokeatu gailua, nahi gabe ezer ez zapaltzeko. Pizteko botoia sakatzen baduzu, pantaila itzali egingo da, eta gailua blokeo-modura igaroko da. Denbora jakin batez gailua erabili behar ez baduzu, blokeatu egingo da automatikoki.

Gailua desblokeatzeko, sakatu pizteko botoia edo hasierako botoia ukipen-pantaila itzalita dagoela, ukitu pantailaren edozein eremu, eta lerratu pantaila edozein norabidetan.

## Bolumena doitzea

Sakatu bolumen-tekla gora edo behera melodiaren edo soinuaren bolumena doitzeko musika edo bideoak erreproduzitzen dituzun bitartean.

## Modu isilera aldatzea

Erabili metodo hauetako bat:

Luze sakatu bolumen-tekla beherantz, gailua profil isilera igaro arte.






- Luze sakatu pizteko tekla, eta, gero, ukitu **Isilarazi**. edo **Bibrazioa**.
- Ireki jakinarazpen-panela (pantailaren goiko aldean), eta ukitu **Soinua** edo **Bibrazioa**.

# Oinarrizko kontzeptuak

## Jakinarazpen-ikonoak

Pantailaren goiko aldean ageri diren ikonoek gailuaren egoerari buruzko informazioa ematen dute. Taula honetan jasotzen dira ikono ohikoenak.

<b>Ikonoa</b>	<b>Esanahia</b>
	Ez dago seinalerik
	Seinalearen intentsitatea
	Desplazamenduan (ohiko zerbitzu-eremutik kanpo)
	GPRS sarea konektatuta
	EDGE sarea konektatuta
	UMTS sarea konektatuta
	HSDPA sarea konektatuta
	WiFi-a konektatuta
	Bluetootha aktibatuta
	GPSa aktibatuta
	Deia martxan
	Dei galdua
	Sarearekin sinkronizatuta
	Ordenagailu batekin konektatuta
	SIM eta USIM txartelik gabe
	Testu-mezu edo multimedia-mezu berria
	Alarma aktibatuta

	Modu isila aktibatuta
	Bibrazio-modua aktibatuta
	Hegazkin modua aktibatuta
	Errore bat gertatu da edo kontuz ibili behar da
	Bateriaren kargatze-maila

## Ukipen-pantaila erabiltzea

Hatzak bakarrik erabili ukipen-pantailarako.

- Ukipen-pantailak ez du ukitu behar beste gailu elektrikorik. Deskarga elektrostatikoek ukipen-pantailaren funtzionamenduan eragin dezakete.
- Ukipen-pantailak ez du urik ukitu behar. Litekeena da ukipen-pantailak ongi ez funtzionatzea ingurune hezeetan edo bustitzen denean.
- Ukipen-pantailak kalterik izan ez dezan, ez ukitu objektu puntadunekin, eta ez sakatu gehiegi hatzekin.
- Ukipen-pantaila denbora luzez inaktibo utziz gero, baliteke isla-irudiak (erretakoak) edo mamu-itxurakoak agertzea. Gailua erabili behar ez baduzu, itzali ukipen-pantaila.

### Hatzarekin keinuak egitea

#### Ukitzea

Aplikazio bat irekitzeko, menuko elementu bat aukeratzeko, pantailako botoi bat sakatzeko edo pantailako teklatuarekin karaktere bat idazteko, ukitu hatzarekin.



## Arrastatzea

Ikono bat edo miniatura bat mugitzeko edo kokapen berri bat aurrez ikusteko, luze sakatu elementua, eta arrastatu nahi duzun lekuraino.



## Bi aldiz sakatzea

Sakatu bi aldiz webgune bat, mapa bat edo irudi bat zooma handitzeko. Sakatu berriro bi aldiz jatorrizko tamainara itzultzeko.




## Lerratzea

Lerratu pantaila nagusia edo aplikazio-pantaila ezkerrera edo eskuinera, beste panel bat ikusteko. Lerratu pantaila gora edo behera webgune batean edo zerranda batean mugitzeko; adibidez, kontaktu-zerrendan.



## Atximur egitea

Bereizi bi hatz webgune batean, mapa batean edo irudi batean, zoma handitzeko. Zoma txikitzeko, berriz, elkartu itzazu.

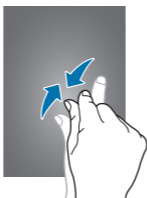

# Kontrol-mugimenduak

Mugimendu sinpleei esker, gailua erraz kontrola daiteke.


Mugimenduak erabili aurretik, ziurtatu mugimendu-funtzioa aktibatuta dagoela. Pantaila nagusian, ukitu **Aplikazioak > Ezarpenak > Mugimendua**, eta, gero, arrastatu **Mugimendua** etengailua eskuinera.



Gehiegi astintzen baduzu edo kolperen bat ematen badiozu, baliteke nahi gabe zerbait egitea gailuan. Mugimenduak ondo kontrolatzen ikasteko, ukitu **Aplikazioak > Ezarpenak > Mugimendua > Ikasi mugimenduei buruz**. (102. or.)

## Pantaila biratzea

Aplikazio askok ematen dute aukera bertikalean edo horizontalean bistaratzeko. Gailua biratzen baduzu, pantaila automatikoki doituko da norabide berrira egokitzeko.

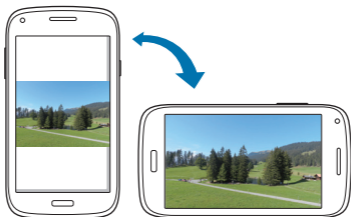

Pantailak automatikoki biratzerik nahi ez baduzu, ireki jakinarazpen-panela, eta ezeztatu Biratu pantaila automat hautapena.



- Aplikazio batzuek ez dute ematen pantaila biratzeko aukerarik.
- Aplikazio batzuek pantaila desberdinak bistaritzen dituzte norabidearen arabera. Ikuspegi horizontalean, kalkulagailua kalkulagailu zientifiko bihurtzen da.


## Altxatzea

Denbora batez inaktibo egon ondoren edo pantaila itzalita egon ondoren gailua altxatzen baduzu, bibratu egingo du dei galduren bat edo mezu berriren bat dagoenean.



## Iraultzea

Jarri gailua buruz behera melodia isilarazteko, multimedia-erreproduktzioa geldiarazteko edo FM irratia isilarazteko (bozgorailua erabiltzean).

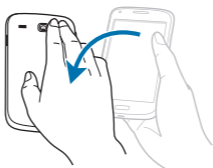




## Astintzea

- Astindu gailua bluetootha darabilten gailuak edo ordenagailuak bilatzeko **Kies Wi-Fi bidez**.
- Astindu gailua mezu elektronikoen zerrenda edo Yahoo News, Yahoo Finance edo AccuWeather-eko informazioa eguneratzeko.



Eguneraketak ez dira aplikatuko pantaila nagusiko widgetetarako.

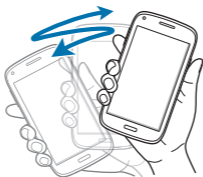

## Jakinarazpenak

Jakinarazpen-ikonoak pantailaren goiko aldeko egoera-barran agertzen dira, dei galduen, mezu berrien, egutegiko gertaeren eta beste gauza askoren berri emateko. Arrastatu kurtsoarea beherantz egoera-barratik, jakinarazpen-panela irekitzeko. Alerta gehiago ikusteko, mugitu zerrenda. Jakinarazpen-panela ixteko, arrastatu gorantz pantailaren behaldean dagoen barra.

Jakinarazpen-panelean, gailuaren uneko egoera ikus dezakezu, eta aukera hauek erabili:

- **Wi-Fi:** WiFi funtzioa aktibatzeke eta desaktibatzeke.
- **GPS:** GPS funtzioa aktibatzeke edo desaktibatzeke.
- **Soinua:** Modu isila aktibatzeke edo desaktibatzeke. Modu isilean, gailua defini dezakezu bira dezan edo inolako alertarik erabil ez dezan.
- **Pantaila biratzea:** Gailua biratzen duzunean interfazea ere bira dadin edo bira ez dadin konfiguratzeko.
- **Bluetooth:** Bluetootharen funtzioa aktibatzeke edo desaktibatzeke.
- **Datu mugik:** Datu-konexioa aktibatzeke edo desaktibatzeke.

- **Blokeo modua:** Blokeo-modua aktibatzen edo desaktibatzen. Blokeo-moduan, gailuak blokeatu egingo ditu jakinarazpenak. Zein jakinarazpen blokeatu nahi dituzun aukeratzeko, ukitu **Ezarpenak > Blokeatu pantaila**.
- **Sinkron:** Aplikazioen sinkronizazio automatikoa aktibatzen edo desaktibatzen.



Eskuragarri dauden aukerak aldatu egin litezke lurraldearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

## Pantaila nagusia

Gailuaren funtzio guztietara sartzeko abiapuntua da pantaila nagusia. Jakinarazpen-ikonoak, widgetak, aplikazioetarako lasterbideak eta beste funtzio asko ditu.

Pantaila nagusiak hainbat panel izan ditzake. Joan ezkerrera edo eskuinera, panel gehiago ikusteko.

### Elementuak antolatzea

#### Aplikazio-ikono bat gehitzea

Pantaila nagusian, ukitu **Aplikazioak**, luze sakatu aplikazio baten ikonoa, eta, gero, arrastatu panel baten aurrebistaraino.

#### Elementu bat gehitzea

Personalizatu pantaila nagusia widgetak, karpetak edo panelak gehituta.

Luze sakatu pantaila nagusiaren eremu hutsa, eta, gero, aukeratu kategoria hauetako bat:

- **Aplikazioak eta widgetak:** Pantaila nagusira widgetak edo aplikazioak eransteko.
- **Karpeta sortu:** Karpeta berri bat sortzeko.
- **Sortu orria:** Pantaila nagusiari beste panel bat gehitzeko. Gero, aukeratu elementu bat, eta arrastatu pantaila nagusiraino.

## Elementu bat mugitzea

Luze sakatu elementu bat, eta arrastatu kokaleku berri batera. Beste panel batera eramateko, arrastatu pantailaren alboetako bateraino.

## Elementu bat ezabatzea


Luze sakatu elementu bat, eta arrastatu zakarrontziraino (pantaila nagusiaren goiko aldean dago). Zakarrontzia gorri jartzen denean, askatu elementua.

## Panelak antolatzea

### Panel berri bat gehitzea

Ukitu  > **Orria editatu** > .

### Panel bat mugitzea

Ukitu  > **Orria editatu**, luze sakatu panel baten aurrebista, eta, gero, arrastatu beste kokapen bateraino.

### Panel bat ezabatzea

Ukitu  > **Orria editatu**, luze sakatu panel baten aurrebista, eta arrastatu zakarrontzira (pantailaren behealdean dago).

## Pantaila-atzealde bat definitzea

Definitu gailuan gordeta daukazu irudi bat edo argazki bat pantaila nagusirako atzealde gisa.

Pantaila nagusian, ukitu  > **Ezarri pantaila atzealdea** > **Hasierako pantaila**, eta, gero, aukeratu hauetako bat:

- **Hasierako pantaila:** Irudi animatuak ikusteko.
- **Pantaila atzealdea:** Pantaila-atzealdeko irudiak ikusteko.
- **Galeria:** Gailuaren kamerarekin ateratako argazkiak edo Internetetik deskargatutako irudiak ikusteko.

Gero, aukeratu irudi bat, eta ukitu **Ezarri hor. pap.**. Bestela, aukeratu irudi bat, aldatu tamaina markoa arrastatuz, eta, gero, ukitu **Egina**.

# Aplikazioak erabiltzea

Gailuak era askotako aplikazioak erabil ditzake, hasi multimedia-elementuetatik eta Internetera arte.

## Aplikazio bat irekitzea



Pantaila nagusian edo aplikazio-pantailan, aukeratu aplikazio baten ikonoa, irekitzeko.

## Azkena erabilitako aplikazioetatik irekitzea

Luze sakatu hasierako botoia, azkena erabilitako aplikazioen zerrenda irekitzeko. Aplikazio bat irekitzeko, hautatu haren ikonoa.

## Aplikazio bat ixtea

Itxi erabili behar ez dituzun aplikazioak, bateria aurrezteko eta gailuaren errendimenduari eusteko.

Luze sakatu hasierako botoia, ukitu , eta ukitu **Amaitu**, aplikazio baten ondoan, ixteko. Aktibatuta dauden aplikazio guztiak ixteko, ukitu **Amai. gu**. Bestela, sakatu hasierako botoia, eta ukitu .


# Aplikazio-pantaila

Aplikazio-pantailan, aplikazio guztietako ikonoak daude; baita orain dela gutxi instalatutakoenak ere.

Pantaila nagusian, ukitu **Aplikazioak**, aplikazio-pantaila irekitzeko.


Joan ezkerrera edo eskuinera, panel gehiago ikusteko.

## Aplikazioak antolatzea

Ukitu  > **Editatu**, luze sakatu aplikazio bat, eta arrastatu beste leku bateraino. Beste panel batera eramateko, arrastatu pantailaren alboetako bateraino.

## Aplikazioak karpetaan antolatzea

Elkartu lotura daukaten aplikazio guztiak karpeta batean, egokiago egon daitezten.

Ukitu  > **Editatu**, luze sakatu aplikazio bat, eta arrastatu **Karpeta sortu** aukeraraino. Sartu karpeta izena, eta ukitu **Onartu**. Aplikazioak karpeta berria jartzeko, arrastatu, eta ukitu **Gorde**, guztia gordetzeko.

## Panelak antolatzea

Egin atximur pantailari, luze sakatu panel baten aurrebista, eta, gero, arrastatu beste kokapen bateraino.

## Aplikazioak instalatzea

Erabili aplikazio-dendak, **Samsung Apps** adibidez, aplikazioak deskargatzeko eta instalatzeko.

## Aplikazioak desinstalatzea


Ukitu  > **Desinst.** eta, gero, hautatu aplikazio bat, desinstalatzeko.



Gailuak dakartzan aplikazio lehenetsiak ezin dira desinstalatu.

## Aplikazioak partekatzea

Partekatu deskargatutako aplikazioak beste erabiltzaile batzuekin, posta elektronikoa, bluetootha edo beste metodo batzuk erabiliz.

Ukitu  > **Partekatu** aplikazioak, aukeratu aplikazioak, ukitu **Egina**, eta, gero, aukeratu partekatzeko metodo bat. Hurrengo pausoak desberdinak dira, aukeratzen duzun metodoaren arabera.

# Laguntza

Eskuratu gailua eta aplikazioak erabiltzeko edo doikuntza garrantzitsuak konfiguratzeko ikasteko informazioa.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Laguntza**. Hautatu elementu bat, iradokizunak ikusteko.

Ezkutatuta badaude eta leiho gainerakorrek berrezarri nahi badituzu, ukitu **Erakutsi laguntza aholkuen ag**, eta, gero, hautatu elementuak, kontrol-laukiak markatuta.

## Testua idaztea

Testua idazteko, erabili Samsung teklatura edo ahots bidez idazteko funtzioa.




Testua sartzeko moduak ez du funtzionatzen hizkuntza batzuetan. Testua idazteko, hizkuntza bateragarrietako batera aldatu behar duzu idazteko hizkuntza.

## Teklatu-mota aldatzea

Ukitu edozein testu-eremu, ireki jakinarazpenen panela, ukitu **Hautatu sarrera metodoa**, eta, gero, hautatu zer teklatu-mota erabili nahi duzun.

## Samsung teklatura erabiltzea

### Teklatuaren diseinua aldatzea

Ukitu  > **Erakutsi teklatu motak**, eta, gero, ukitu **Qwerty teklatura** edo **3x4 teklatura**




3x4 teklaturan, tekla bakoitzak hiru edo lau karaktere ditu. Karaktere bat sartzeko, sakatu tekla behin baino gehiagotan, dagokion karaktereraino iritsi arte.

Samsung teklaturako aukerak definitzeko.

Letrak maiuskulaz idazteko.

Zenbakiak eta puntuazio-ikurrak idazteko.

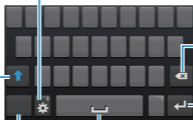

Aurreko karakterea ezabatzeke.

Hurrengo lerroa joateko.

Zuriune bat sartzeko.

## Maiuskulak sartzea

Ukitu **↑** karaktere bat idatzi aurretik. Letra guztiak maiuskulaz idazteko, sakatu bi aldiz.

## Teklatuaren hizkuntza aldatzea

Gehitu hizkuntzak teklatuari, eta, gero, lerratu zuriune-barra ezkerrera edo eskuinera, hizkuntza aldatzeko.

## Eskuz idaztea

Luze sakatu **⚙️**, ukitu **✍️** eta, gero, idatzi hitz bat hatzarekin. Karaktereak idazten ari zaren heinean, hitzen iradokizunak agertuko dira. Hautatu iradokizunetako bat.



Erabili eskuz idazteko keinuak zenbait ekintza egiteko, hala nola karaktereak editatzeko edo ezabatzeke eta zuriuneak sartzeko. Keinugidak ikusteko, luze sakatu **⌨️**, eta, gero, ukitu **⚙️** > **Eskuzko idazkera** > **Gidaliburua**.




## Testua ahots bidez sartzea


Aktibatu ahots bidez sartzeko funtzioa, eta hitz egin mikrofonotik hurbil. Gailuan zure hitzak bistaratuko dira.

Gailuak ez badu ulertu zuk esandakoa, ukitu azpimarratutako testua, eta hautatu hitz bat edo esaldi bat zerrendatik.

Hizkuntza aldatzeko edo ahots-ezagutzarako hizkuntzak gehitzeko, ukitu uneko hizkuntza.

## Kopiatzea eta itsastea

Luze sakatu testu bat, arrastatu  edo  testu gehiago edo gutxiago aukeratzeko, eta, gero, ukitu  kopiatzeko edo  ebakitzeko. Hautatu-tako testua transferentzia-eremuan gordeko da.

Testua idazteko eremu batean itsasteko, jarri kurtsorea testua sartu behar den lekuan, eta, gero, ukitu  > **Itsatsi**.

## WiFi sare batera konektatzea

Konektatu gailua WiFi sare batera, Internet erabiltzeko edo beste gailu batzuekin multimedia-fitxategiak partekatzeko. (89. or.)

### WiFi funtzioa aktibatzea eta desaktibatzea

Ireki jakinarazpen-panela, eta, gero, ukitu **Wi-Fi**, WiFi funtzioa aktibatze-ko edo desaktibatzeko.



Erabili behar ez baduzu, desaktibatu WiFi funtzioa, bateria aurrezteko.

### WiFi sareekin konektatzea

Aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Wi-Fi**, eta, gero, arrastatu Wi-Fi etengailua eskuinera.

Aukeratu detektatutako WiFi sareen zerrendako sare bat, sartu pasahitza beharrezkoa bada, eta, gero, ukitu **Eskaneatzea**. Pasahitza eskatzen duten sareek giltzarrapo-formako pasahitz bat izango dute. Gailua WiFi sare bati lotzen zaionean, automatikoki konektatuko da eskuragarri dagoen guztietan.

### WiFi sareak gehitzea

Konektatu nahi duzun sarea ez badago sare-zerrendan, ukitu **Gehitu Wi-Fi sarea** (zerrendaren beheko aldean dago). Sartu sarearen izena **Sarearen SSID** eremuan, aukeratu segurtasun-mota, sartu pasahitza (sare irekia ez bada), eta ukitu **Gorde**.



## WiFi sareak ahaztea

Erabili duzun edozein sare ahaztu dezakezu (baita unekoa ere), gailua automatikoki konekta ez dadin. Aukeratu sarea sare-zerrendatik, eta, gero, ukitu **Ahaztu**.

## Kontuak konfiguratzea

Googleko aplikazioak erabiltzeko (**Play Store**, adibidez), Googleko kontu bat eduki behar da; **Samsung Apps** erabiltzeko, berriz, Samsung kontu bat eduki behar da. Sortu Googleko eta Samsungeko kontuak, gailua ahalik eta gehiena aprobetxatzeko.

### Kontuak gehitzea

Googleko kontu bat konfiguratzeko, jarraitu Googleko aplikazio bat saioa hasi gabe irekitzean bistaritzen diren jarraibideei.

Googleko kontu batean saioa hasteko edo erregistratzeko, aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Kontua gehitu > Google..** Gero, ukitu **New** erregistratzeko, edo ukitu **Existing**, eta jarraitu pantailan bistaritzen diren jarraibideei kontua konfiguratzen amaitzeko. Googleko kontu bat baino gehiago erabil ditzakezu gailu honetan.

Samsung kontu bat ere konfigura dezakezu.

### Kontuak ezabatzea

Aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak**, aukeratu **Kontuak** barruko kontu baten izena, aukeratu ezabatu nahi duzun kontua, eta, gero, ukitu **Kendu kontua**.

# Oinarrizko kontzeptuak

## Fitxategiak transferitzea

Mugitu audio-, bideo- eta irudi-fitxategiak edo beste motaren batekoak ordenagailutik gailura eta alderantziz.



Hemen adierazten diren fitxategi-formatuak onartzen dituzte aplikazio batzuek. Litekeena da zenbait fitxategi-formatu ez onartzea, gailuaren software-bertsioaren edo ordenagailuaren sistema eragilearen arabera.

- **Musika:** mp3, m4a, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, eaac, EATP+, amr-n/wb, wav, mid, sp-midi, xmf, eta i-melody
- **Irudiak:** bmp, gif, jpg, png, a-gif, eta wbmp
- **Bideoak:** 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, eta webm
- **Dokumentuak:** doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xlsx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc eta rtf.

## Samsung Kiesekin konektatzea

Samsung Kies aplikazio informatiko bat da. Multimedia-liburutegiak, kontaktuak eta egutegiak administratzen ditu, eta Samsung gailuekin sinkronizatu. Deskargatu Samsung Kiesen azken bertsioa Samsungen webgunean.

**1** Konektatu gailua ordenagailura USB kable baten bidez.

Samsung Kies automatikoki abiaraziko da ordenagailuan. Samsung Kies ez bada abiatzen, egin klik bi aldiz zure ordenagailuko Samsung Kiesen ikonoan.

**2** Transferitu fitxategiak telefonoaren eta ordenagailuaren artean.

Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus Samsung Kiesen laguntza.

## Windows Media Playerrekin konektatzea

**1** Ziurtatu Windows Media Player instalatuta dagoela ordenagailuan. Konektatu gailua ordenagailura USB kable baten bidez.

## Multimedia-gailu gisa konektatzea

**1** Konektatu gailua ordenagailura USB kable baten bidez.

**2** Ireki jakinarazpen-panela, eta sakatu **Multimedia gailu gisa konektatuta > Multimedia gailua (MTP)**.

Ordenagailuak multimedia-transferentziako protokoloa (MTP) onartzen ez badu edo kontrolagailuak instalatuta ez badaude, ukitu **Kamera (PTP)**.

**3** Transferitu fitxategiak telefonoaren eta ordenagailuaren artean.

## Gailua babestea

Segurtasun-funtzioen bidez, eragotzi beste norbaitek gailua erabiltzea edo zure datu pertsonaletara eta gailuan gordetako informaziora sartzea. Gailuak kode bat eskatuko du desblokeatzen saiatzen zaren bakoitzean.

### Aurpegiaren bidez desblokeatzeko definitzea

Pantaila nagusian, ukitu **Ezarpenak > Blokeatu pantaila > Pantailaren blokeoa > Aurpegia desblokeatuta**

Jarri aurpegia markoan, ondo har dezan. Gero, definitu PINa edo bigarren mailako eredu, aurpegiaren bidezko desblokeatzeak funtzionatzen ez badu erabiltzeko.

### Aurpegiaren eta ahotsaren bidez desblokeatzea definitzea

Aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Blokeatu pantaila > Pantailaren blokeoa > Aurpegia eta ahotsa**


Jarri aurpegia markoan, ondo har dezan, eta, gero, definitu ahots-komando bat. Gero, definitu PINa edo bigarren mailako eredu, aurpegiaren eta ahotsaren bidezko desblokeatzeak funtzionatzen ez badu erabiltzeko.

## Eredu bat definitzea

Aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Blokeatu pantaila > Pantailaren blokeoa > Diseinua**

Marraztu eredu bat, lau puntu edo gehiago elkartuz, eta, gero, marraztu berriro, berresteko.

Definitu bigarren mailako desblokeatzeko PIN bat, eredua ahazten baduzu pantaila desblokeatzeko.

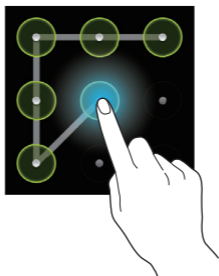

## PINa definitzea

Aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Pantalla Blokeatu pantaila > Pantailaren blokeoa > PIN**.

Idatzi gutxienez lau zenbaki, eta, gero, idatzi berriro pasahitza, berresteko.

## Pasahitz bat definitzea

Aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Blokeatu pantaila > Pantailaren blokeoa > Pasahitza**.

Idatzi gutxienez lau karaktere (zenbakiak eta ikurrak erabiliz), eta, gero, idatzi berriro pasahitza, berresteko.

## Gailua desblokeatzea

Aktibatu pantaila, pizteko botoia edo hasierako botoia erabiliz, eta, gero, idatzi desblokeatzeko kodea.



Desblokeatzeko kodea ahazten baduzu, eraman gailua Samsungen zerbitzu-zentro batera, berrezar dezaten.

## Gailua eguneratzea

Software berrienarekin eguneratu dezakezu telefonoa.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

## Samsung Kiesekin eguneratzea

Jarri martxan Samsung Kies, eta konektatu gailua ordenagailura. Samsung Kiesek automatikoki ezagutuko du gailua, eta elkarrizketa-koadroan bistaratuko ditu eskuragarri dauden eguneraketak, halakorik balego. Sakatu Eguneratu botoia, elkarrizketa-koadroan, eguneraketa martxan jartzeko. Eguneraketari buruzko xehetasun gehiago eskuratzeko, kontsultatu Samsung Kiesen laguntza.



- Ez itzali ordenagailua eta ez deskonektatu USB kablea gailua eguneratzen ari den bitartean.
- Gailua eguneratzen ari dela ez konektatu multimedia-gailurik ordenagailura. Bestela, baliteke eguneraketa-prozesua oztopatzea.

## “Over-the-air” zerbitzuaren bidez eguneratzea

Gailua eguneratu dezakezu firmware over-the-air (FOTA) zerbitzuaren software-bertsio berrienarekin.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Gailuari buruz > Software eguneratzea > Eguneratu**.

# Komunikazioa


## Telefonia

Erabili aplikazio hau deiak egiteko edo erantzuteko. Aplikazio-pantailan, ukitu **Telefonia**.

### Deiak egitea

#### Dei bat egitea

Erabili metodo hauetako bat:


- **Teklatua:** Idatzi zenbakia teklatuaren bidez, eta, gero, ukitu .
- **Erregistroak:** Egin dei bat dei-historiatik edo sarrerako eta irteerako mezuetatik.
- **Gogokoak:** Egin dei bat gogoko kontaktuen zerrendatik.
- **Kontaktuak:** Egin dei bat kontaktu-zerrendatik.

### Markaketa bizkorreko zenbakiak

Markaketa bizkorreko zenbakiak erabiltzeko, luze sakatu dagokion digitua.

### Zenbakiak auresatea


Teklatuarekin zenbakiak idatzi ahala, aurreikuspen automatikoak bistaratuko dira. Aukeratu bat, dei bat egiteko.



## Kontaktuak bilatzea







Idatzi izen bat, telefono-zenbaki bat edo helbide elektronikoko bat zerrendan kontaktu bat bilatzeko. Karaktereak idazten ari zaren heinean, kontaktuen iradokizunak agertuko dira. Aukeratu bat, deitzeko.

## Nazioarteko dei bat egitea

Luze sakatu 0, + ikurra bistaratu arte. Idatzi herrialde-kodea, lurralde-kodea eta telefono-zenbakia; eta, ondoren, sakatu .

## Dei bat martxan dagoenean

Aukera hauek dituzu:

- : Bolumena igotzeko.
- **Mantendu:** Dei bat atxikitzeko. Bestela, luze sakatu entzungailuaren botoia. Ukitu Berreskuratu atxikitako deia jasotzeko, edo luze sakatu entzungailuaren botoia.
- **Bateratu:** Multikonferentzia bat egiteko bi dei konektatuta daudenean. Errepikatu prozesu hori solaskide gehiago gehitzeko. Multikonferentzia-zerbitzua aktibo badago soilik egongo da eskuragarri funtzio hori.
- **Gehi. deia:** Bigarren dei bat markatzeko.
- **Teklatua:** Teklatua irekitzeko.
- **Deia am.:** Uneko deia amaitzeko.
- **Bozgor.:** Bozgorailua aktibatzen. Urrundu gailua belarrietatik bozgorailua erabili behar baduzu.
- **Isilarazi:** Mikrofonoa desaktibatzen, beste solaskideak ez dezan entzun.
- **Entzung.:** Bluetooth entzungailu batera aldatzeko, halakorik badago gailuari konektatuta.
- **Aldatu:** Dei batetik bestera txandakatzeko.
-  > **Kudeatu konferentzia deia:** Elkarrizketa pribatu bat izateko solaskide batekin multikonferentzia bat egin bitartean, edo solaskide bat multikonferentziatik deskonektatzeko.
-  > **Kontaktuak:** Kontaktuzerrenda irekitzeko.
-  > **Mezua:** Mezu bat bidaltzeko.
-  > **Oroigarriak:** Ohar bat sortzeko.
-  > **My call sound:** Ekualizadorearen aukera bat erabiltzeko dei bat martxan dela.
-  > **Transferitu:** Lehen solaskidea bigarrenarekin konektatzeko. Hori eginez gero, elkarrizketatik kanpo geratuko zara.

## Kontaktuak gehitzea

Teklatua erabiliz kontaktu-zerrendari telefono-zenbaki bat gehitzeko, idatzi zenbakia, eta ukitu **Kontaktueta** **gehitu**


## Dei-erregistroak ikustea

Ukitu **Erregistroak**, sarrerako eta irteerako deien historia ikusteko.

Dei-erregistro bat iragazteko, ukitu  > **Honen arabera ikusi**, eta, gero, hautatu aukera bat.

## Markaketa finkoko zenbakiak

Gailua konfigura dezakezu zenbait aurrezenbaki dituzten zenbakietarako irteerako deiak soilik murrizteko. Aurrezenbaki horiek SIM edo USIM txartelean gordetzen dira.

Ukitu  > **Deien konfigurazioa** > **Ezarpn gehigarriak** > **Markatze finko zenbakiak** > **Gaitu FDN**, eta, gero, idatzi SIM edo USIM txartelarekin datorren PIN2 zenbakia. Ukitu **FDN zerrenda**, eta gehitu zenbakiak.

## Deiak murriztea

Gailua defini dezakezu zenbait dei egin ez daitezten. Adibidez, nazioarte-ko deiak desaktiba ditzakezu.

Ukitu  > **Deien konfigurazioa** > **Ezarpn gehigarriak** > **Dei murrizketa**, aukeratu dei-mota bat eta deiak murrizteko aukera bat, eta, gero, idatzi pasahitz bat.

## Deiak jasotzea

### Dei bati erantzutea


Dei bat jasotzen duzunean, arrastatu  zirkulu handitik kanpora, edo sakatu entzungailuaren botoia.

Deiak zain uzteko zerbitzua aktibo badago, beste dei bat egin ahal izango duzu. Bigarren solaskideak erantzuten duenean, lehen deia zain geratuko da.




## Dei bat ez onartzea


Dei bat jasotzen duzunean, arrastatu  zirkulu handitik kanpora, edo luze sakatu entzungailuaren botoia.

Sarrerako dei bat ez onartzean mezu bat bidaltzeko, ukitu **Ezetsi mezudun deia**. Deia ez onartzearen mezua sortzeko, ukitu  > **Deien konfigurazioa > Ezarri ukatze mezuak**.

## Deirik jaso nahi ez den zenbakiak deiak automatikoki ez onartzea


Ukitu  > **Deien konfigurazioa > Dei ukatzea**, arrastatu **Ukatze automati etengailua** eskuinera, eta, gero, ukitu **Ukatze automatikoen zerrenda**. **Ukitu Sortu**, idatzi zenbaki bat, esleitu kategoria bat, eta, gero, ukitu **Gorde**.

## Dei galduak

Dei bat galtzen baduzu,  bistaratuko da egoera-barran. Dei galduen zerrenda ikusteko, ireki jakinarazpen-panela.

## Deia zain

Deia zain uzteko zerbitzua zerbitzu-hornitzaileak ematen du. Erabiltzaileak zerbitzu hori erabil dezake martxan dagoen deia zain utzi eta sartzen ari den dei bati erantzuteko. Zerbitzu hori ez dago eskuragarri bideo-deietarako.

Zerbitzua erabiltzeko, ukitu  > **Deien konfigurazioa > Ezarpen gehigarriak > Deia zain**.

## Deiak desbideratzea

Gailua defini dezakezu sarrerako deiak zenbaki jakin batera bideratu ditzan.


Ukitu  > **Deien konfigurazioa > Dei birbidaltzea**, eta, gero, aukeratu dei-mota bat eta baldintza bat. Idatzi zenbaki bat, eta ukitu **Gaitu**.

## Dei bat amaitzea

Ukitu **Deia am.** deia amaitzeko. Bestela, sakatu entzungailuaren botoia.






## Bideo-deiak

### Bideo-dei bat egitea

Idatzi zenbakia edo hautatu zerrendako kontaktu bat, eta, gero, ukitu  bideo-dei bat egiteko.

### Bideo-dei bat martxan dela

Aukera hauek dituzu:

- **Trukatu kamara:** Aurreko kameraren eta atzekoaren artean aldatzeko.
- **Isilarazi:** Mikrofonoa desaktibatzeko, beste solaskideak ez dezan entzun.
-  > **Ezkutatu:** Solaskideak zure irudia ikus ez dezan.
-  > **Irteerako irudia:** Solaskideari erakusteko irudi bat hautatzeko.
-  > **Teklatua:** Teklatua irekitzeko.
-  > **Entzungailua:** Bluetooth entzungailu batera aldatzeko, halakorik badago gailuari konektatuta.
-  > **Bozgorailua desaktibatu:** Bozgorailuaren funtzioa desaktibatzeko.

Luze sakatu solaskidearen irudia, aukera hauetara sartzeko:

- **Atera argazkia:** Solaskideari argazki bat ateratzeko.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- **Grabatu bideoa:** Solaskidearen irudien bideo bat grabatzeko.



- Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.


- Herrialde askotan, legez kanpokoa da dei bat grabatzea solaskideak aurrez baimenik ematen ez badu.

Luze sakatu zure irudia aukera hauetara sartzeko:

- **Trukatu kamara:** Aurreko kameraren eta atzekoaren artean aldatzeko.
- **Irteerako irudia:** Solaskideari erakusteko irudi bat hautatzeko.

## Irudiak trukatzea

Arrastatu solaskide baten irudia beste baten irudiaren aldera, trukatzeko.

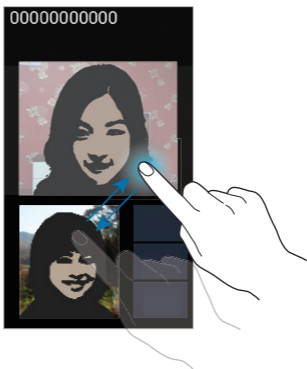

## Kontaktuak




Erabili aplikazio hau kontaktuak administratzeko (telefono-zenbakiak, helbide elektronikoak eta beste zenbait datu bame).

Aplikazio-pantailan, ukitu **Kontaktuak**

### Kontaktuak administratzea

#### Kontaktu bat sortzea

Ukitu , eta idatzi kontaktu bati buruzko informazioa.

-  : Irudi bat gehitzeko.
-  /  : Kontaktu-eremu bat gehitzeko edo ezabatzeneko.


## Kontaktu bat editatzea

Hautatu kontaktu bat editatzeko, eta, gero, ukitu  .

## Kontaktu bat ezabatzea

Ukitu  > **Ezabatu**

## Bizkor markatzeko zenbaki bat zehaztea






Ukitu  > **Markaketa bizkorren ezarp.**, aukeratu markaketa bizkorreko zenbaki bat, eta, gero, hautatu kontaktu bat, hari esleitzeko. Bizkor markatzeko zenbaki bat ezabatzeko, luze sakatu, eta, gero, ukitu **Kendu**.

## Kontaktuak bilatzea

Erabili bilaketa-metodo hauetako bat:

- Mugitu gora edo behera kontaktu-zerrendan.
- Erabili kontaktu-zerrendaren eskuinean dagoen aurkibidea azkar mugitzeko, hatz bat arrastatuz.
- Ukitu bilaketa-eremua (kontakutu-zerrendaren goiko aldean dago), eta sartu bilaketa-irizpideak.


Kontaktu bat aukeratu ondoren, aukeratu hauetako bat.

-  : Gogoko kontaktuei gehitzeko.
-  /  : Ahots-dei bat edo bideo-dei bat egiteko.
-  : Mezu bat idazteko.
-  : Mezu elektronikoa bat idazteko.

## Kontaktuak inportatzea eta esportatzea

### Googleko kontaktuekin sinkronizatzea


Ukitu  > **Googlerekin bateratu**.

Googleko kontaktuekin sinkronizatzen diren kontaktuek  ikurra izango dute kontaktu-zerrendan.

Gailuan kontaktu bat gehitzen edo ezabatzen bada, Googleko kontaktuetan ere gehitu edo ezabatu egingo da, eta alderantziz.

## Samsungeko kontaktuekin sinkronizatzea

Ukitu  > **Bateratu Samsung account-ekin**

Samsungeko kontaktuekin sinkronizatzen diren kontaktuek  ikurra izango dute kontaktu-zerrendan.

Gailuan kontaktu bat gehitzen edo ezabatzen bada, Samsungeko kontaktuetan ere gehitu edo ezabatu egingo da, eta alderantziz.


## Kontaktua inportatzea

Ukitu  > **Inportatu/esportatu > Inportatu SIM txarteletik, Inportatu SD txarteletik, edo Inportatu USB memoriatik.**

## Kontaktua esportatzea

Ukitu  > **Inportatu/esportatu > Esportatu SIM txarteletik, Esportatu SD txarteletik, edo Esportatu USB memoriatik.**

## Kontaktua partekatzea

Ukitu  > **Inportatu/esportatu > Partekatu txartelaren izena honela, aukeratu kontaktua, ukitu **Egina**, eta, gero, aukeratu partekatzeko metodo bat.**


## Gogoko kontaktua

Ukitu , eta, gero, egin ekintza hauetakoren bat:

- **Bilatu:** Kontaktua bilatzeko.
- **Gehitu gogokoetara:** Gogokoen zerrendari kontaktua gehitzeko.
- **Kendu gogokoetatik:** Gogokoen zerrendatik kontaktua ezabatzeko.
- **Sareta ikuspegia / Zerrenda ikuspegia:** Kontaktua lauki-sare gisa edo zerrenda gisa ikusteko.


## Kontaktu-taldeak

### Talde bati kontaktuak gehitzea

Aukeratu talde bat, eta ukitu . Aukeratu gehitu nahi dituzun kontaktuak, eta ukitu **Egina**.

### Taldeak administratzea

Ukitu , eta, gero, egin ekintza hauetakoren bat:


- **Sortu:** Talde berri bat sortzeko.
- **Bilatu:** Kontaktuak bilatzeko.
- **Ordena aldatu:** Luze sakatu  (taldearen izenaren alboan dago), arrastatu gora edo behera, beste kokapen bateraino eraman arte, eta, gero, ukitu **Egina**
- **Ezabatu taldeak:** Aukeratu zuk gehitutako taldeak, eta, gero, ukitu Ezabatu Talde lehenetsiak ezin dira ezabatu.

### Mezu bat edo mezu elektronikoa bidaltzea talde bateko kideei

Aukeratu talde bat, ukitu  > **Mezua bidali** edo **Mezu elektronikoa bidali**, aukeratu kideak, eta ukitu Mezu elektronikoa bidali

### Negozio-txartela

Sortu negozio-txartel bat, eta bidali beste pertsona batzuei.

Ukitu **Konfiguratu nire profila**, sartu xehetasunak (adibidez, telefono-zenbaki bat, helbide elektronikoa bat eta posta-helbide bat), eta, gero, ukitu **Gorde**. Gailua konfiguratzeko erabiltzaile-datuak gorde badituzu, aukeratu merkataritza-txartela **NIK** atalean, eta, gero, ukitu  editatzeko.

Ukitu  > **Partekatu txartelaren...**, eta, gero, aukeratu partekatze metodo bat.



# Mezuak


Erabili aplikazio hau testu-mezuak (SMS) edo multimedia-mezuak (MMS) bidaltzeko. Aplikazio-pantailan, ukitu **Mezularitza**.





Litekeena da tokiko zerbitzu-eremutik kanpo zaudenean mezuak bidali edo jasotzeagatik kargu osagarriak izatea. Xehetasun gehiago jakiteko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

## Mezuak bidaltzea

Ukitu , gehitu hartzaileak, idatzi mezua, eta, gero, ukitu . Erabili metodo hauetako bat hartzaileak gehitzeko:

- Sartu telefono-zenbaki bat.
- Ukitu , hautatu kontaktuak, eta, gero, ukitu **Egina**

Erabili metodo hauek multimedia-mezu bat sortzeko:

- Ukitu , eta erantsi irudiak, bideoak, kontaktuak, oharrak, gertaerak eta beste datu batzuk.
- Ukitu  > **Gaia gehitu**, gai bat idazteko.

## Mezu programatuak bidaltzea

Mezu bat idatzi bitartean, ukitu  > **Programatutako mez.** Definitu egun bat eta ordu bat, eta, gero, ukitu **Onartu**. Gailuak mezua bidaliko du zehaztutako egunean eta orduan.



- Zehaztutako orduan itzalita badago gailua, ez badago sarera konektatuta edo sarea ezegonkorra bada, mezua ez da bidaliko.
- Funtzio hori gailuan programatutako datan eta orduan oinarritzen da. Ordu-eremuz aldatuz gero, sareak datuak eguneratzen ez baditu, baliteke eguna eta ordua okerrak izatea.

## Sarrerako mezuak ikustea

Kontaktuen arabera katetan elkartzen dira mezuak. Aukeratu kontaktu bat, pertsona horren mezua ikusteko.

## Ahots-mezu bat entzutea

Luze sakatu 1 teklatuan, eta, gero, bete zure zerbitzu-hornitzailearen jarraibideak.



# Posta elektronikoa

Erabili aplikazio hau mezu elektronikoak bidaltzeko eta jasotzeko. Aplikazio-pantailan, ukitu **Posta elektronikoa**.


## Posta elektronikoko kontuak konfiguratzea

**Posta elektronikoa** lehen aldiz irekitzen duzunean, konfiguratuta kontu bat.

Idatzi zure helbide elektronikoa eta pasahitza. Posta elektronikoko kontu pribatu baterako, ukitu **Hurrengoa**; enpresa-kontu baterako, ukitu **Ezkuzko konfig.** Gero, segi pantailako jarraibideei, konfigurazioa amaitzeko.

Posta elektronikoko beste kontu bat konfiguratzeko, ukitu  > **Ezarpenak** > .


## Mezuak bidaltzea

Ukitu erabili nahi duzun posta elektronikoko kontua, eta ukitu  (pantailaren goiko aldean dago). Idatzi hartzaileak, gaia eta mezua, eta, gero, ukitu .

Kontaktu-zerrendako hartzaile bat gehitzeko, ukitu .

Hartzaile gehiago gehitzeko, ukitu  > **Gehitu Cc/Bcc**.

Ukitu  irudiak, bideoak, kontaktuak, oharrak, gertaerak eta beste datu batzuk eransteko.

Ukitu  mezuan irudiak, gertaerak, kontaktuak eta kokapenari buruzko informazioa eta beste zenbait datu gehitzeko.



## Mezu programatuak bidaltzea

Mezu bat idatzi bitartean, ukitu  > **Egutegiak bidaltzea**. Aukeratu **Egutegiak bidaltzea**. definitu data bat eta ordu bat, eta, gero, ukitu **Amaituta** Gailuak mezua bidaliko du zehaztutako egunean eta orduan.



- Zehaztutako orduan itzalita badago gailua, ez badago sarera konektatuta edo sarea ezegonkorra bada, mezua ez da bidaliko.
- Funtzio hori gailuan programatutako datan eta orduan oinarritzen da. Ordu-eremuz aldatuz gero, sareak datuak eguneratzen ez baditu, baliteke eguna eta ordua okerrak izatea.

## Mezuak irakurtzea


Aukeratu erabili nahi duzun posta-kontua, eta mezu berriak berreskuratuko dira. Mezu berriak eskuz berreskuratzeko, ukitu .

Ukitu mezu bat, irakurtzeko.

Mezuari erantzuteko.

Mezua birbidaltzeko.

Helbide elektronikoa kontaktu-zerrendari gehitzeko.

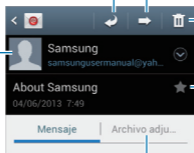

Mezua ezabatzeko.

Mezua gogorarazpen gisa markatzeko.

Erantsitako elementuak irekitzeko.

Ukitu fitxategi erantsien fitxa erantsitako elementuak irekitzeko, eta, gero, ukitu  (fitxategi erantsiaren alboan), gordetzeko.



# Google Mail

Erabili aplikazio hau Google Mail zerbitzura zuzenean eta azkar sartzeko. Aplikazio-pantailan, ukitu **Gmail**.



- Baliteke aplikazioa erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Baliteke aplikazioak beste izen bat edukitzea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

## Mezuak bidaltzea

Edozein posta-laukitan, ukitu , gehitu hartzaileak, gaia eta mezu bat, eta, gero, ukitu .

Irudiak eransteko, ukitu  > **Attach picture**

Bideoak eransteko, ukitu  > **Attach video**

Hartzaile gehiago gehitzeko, ukitu  > **Add Cc/Bcc**

Mezua gordetzeko eta beste noizbait bidaltzeko, ukitu  > **Save draft**

Berrir hasteko, ukitu  > **Discard**

## Mezuak irakurtzea


Mezua gogorarazpen gisa markatzeko.

Helbide elektronikoa kontaktu-zerrendari gehitzeko.

Elementu erantsiaren aurrebista ikusteko.

Mezua epe luzerako gordetzeko.

Mezua ezabatzeko.

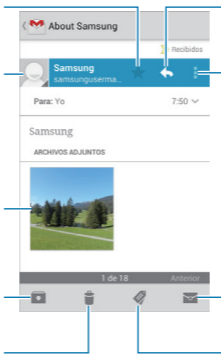

Mezuari erantzuteko.

Hartzaile guztiei erantzuteko edo mezua beste pertsona batzuei birbidaltzeko.

Mezua irakurri gabeko mezu gisa markatzeko.

Mezuari etiketa bat gehitzeko.

## Etiketak

Google Mailek ez du karpetarik erabiltzen; etiketak erabiltzen ditu. Google Mail martxan jartzean, Buzón de entrada etiketa daukaten mezuak bistaratzen dira.

Ukitu  beste etiketa batzuetako mezuak ikusteko.

Mezu bati etiketa bat gehitzeko, ukitu mezua, ukitu , eta, gero, aukeratu esleitu nahi diozun etiketa.

## Google Talk

Beste pertsona batzuekin Google Talk bitartez hitz egiteko erabil dezakezu aplikazio hau. Aplikazio-pantailan, ukitu **Google Talk**.




Baliteke aplikazioa erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.


## Profil publikoa



Ukitu kontuaren IDa (lagun-zerrendaren goian dago) eskuragarritasuna, irudia edo egoera-mezua aldatzeko.

## Lagunak gehitzea

Ukitu , idatzi gehitu nahi duzun lagunaren helbide elektronikoa, eta, gero, ukitu **Egina**.

## Lagunekin hitz egitea

Aukeratu kontaktu-zerrendako lagun bat, idatzi mezu bat pantailaren beheko aldean dagoen eremuan, eta, gero, ukitu  .

Lagun bat gehitzeko eta harekin hitz egiteko, ukitu  > **Add to chat**  
Elkarrizketa amaitzeko, sakatu  > **End chat**.

## Elkarrizketa batetik bestera joatea

Joan zaitetz ezkerrera edo eskuinera.

## Elkarrizketa-historia ezabatzea

Elkarrizketak automatikoki gordetzen dira. Elkarrizketa-historia ezabatze-ko, ukitu  > **Clear on-device search history**.

## Google+

Erabili aplikazio hau beste pertsona batzuekin konektatuta egoteko Googleren sare sozialaren bitartez.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Google+**.



Baliteke aplikazioa erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Ukitu **All Circles** kategoria aldatzeko, eta, gero, zoaz gora edo behera, zure lagun-taldeko argitalpenak ikusteko.

Ukitu  sare sozialen beste funtzio batzuk erabiltzeko.


## Messenger

Erabili aplikazio hau beste pertsona batzuekin hitz egiteko Googleren berehalako mezularitzako zerbitzuaren bitartez.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Messenger**.



Baliteke aplikazioa erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Aukeratu kontaktu-zerrendako lagun bat, idatzi mezu bat pantailaren beheko aldean dagoen eremuan, eta, gero, ukitu  .

# ChatON

Erabili aplikazio hau mugikor-zenbakia daukan edozein gailurekin hitz egiteko. Aplikazio-pantailan, ukitu **ChatON**.



Baliteke aplikazioa erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Sortu lagun-zerrenda telefono-zenbakiak edo Samsungeko helbide elektronikoak sartuz edo iradokizunen zerrendan lagunak hautatuz.

Elkarrizketa hasteko, aukeratu lagun bat.

Gailuko kontaktuak ChatONekin sinkronizatzeko, ukitu **Ezarpenak > Sinkr. Kontaktuak**.


# Sareak eta Internet

## Internet

Erabili aplikazio hau Interneten nabigatzeko. Aplikazio-pantailan, ukitu **Internet**.

### Webguneak ikustea

Ukitu helbidearen eremua, idatzi web-helbidea, eta, gero, ukitu **Joan**.


Webgune bat ikusten ari zarela uneko orria partekatzeko, gordetzeko edo inprimatzeko, ukitu .

### Beste orri bat irekitzea

Ukitu  > **Leiho berria**.

Beste webgune batera joateko, ukitu , joan ezkerrera edo eskuinera, eta ukitu orria, aukeratzeko.

### Interneten nabigatzea ahotsaren bitartez


Ukitu helbidearen eremua, ukitu , esan hitz gakoa, eta, gero, aukeratu proposatutako hitz gakoetako bat.





Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.


### Gogokoak

Uneko webgunea gogoko gisa markatzeko, ukitu  > **Laster-marka gehitu**.

Gogokoetan gordetako webgune bat irekitzeko, ukitu , eta, gero, aukeratu bat.

## Historia

Ukitu  > **Historia**, orain dela gutxi bisitatutako orrien zerrenda bistaratu dadin web-orri batean. Historia ezabatzeko, ukitu  > **Garbitu historia**

Ukitu  > **Historia > Gehien bisitat.** guneak, gehiena bisitatutako orrien zerrenda bistaratu dadin web-orri batean.

## Gordetako orriak

Gordetako web-orriak ikusteko, ukitu  > **Gord. Orr..**


## Estekak

Webgune bat beste orri batean irekitzeko, gordetzeko, partekatzeko edo kopiatzeko, luze sakatu haren esteka.

Gordetako estekak ikusteko, ukitu  > **Deskargak**

## Webguneak partekatzea

Webgune baten helbidea beste batzuekin partekatzeko, ukitu  > **Share.**

Webgune baten zati bat partekatzeko, luze sakatu nahi duzun testua, eta, gero, ukitu  > **Share via**

## Chrome

Erabili aplikazio hau webguneetan informazioa bilatzeko eta nabigatzeko. Aplikazio-pantailan, ukitu **Chrome.**



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

## Webguneak ikustea


Ukitu helbidearen eremua, eta gero, idatzi webgune baten helbidea edo bilaketa-irizpide bat.

## Beste orri bat irekitzea

Ukitu  > **New tab**

Beste webgune batera joateko, ukitu  > webgune bat.

## Interneten nabigatzea ahotsaren bitartez

Ukitu helbidearen eremua, ukitu  , esan gako-hitza, eta, gero, aukeratu proposatutako gako-hitzetako bat.

## Beste gailu batzuekin sinkronizatzea

Sinkronizatu irekita dauden fitxak eta gogokoak, Chromerekin erabili ahal izan ditzazun beste gailu batean Googleko kontu berarekin saioa hasiz gero.

Beste gailu batzuetan irekita dauden fitxak ikusteko, ukitu  > **Other devices**. Hautatu webgune bat, irekitzeko.

Gogoko webguneak ikusteko, ukitu .

## Bluetootha

Bluetoothak haririk habeko zuzeneko konexio bat sortzen du bi gailuren artean, distantzia laburretan. Erabili bluetootha beste gailu batzuekin datuak edo multimedia-fitxategiak partekatzeko.



- Samsungek ez du bere gain hartzen bluetootharen bidez bidalitako edo jasotako datuak galtzearen, bidean atzema-tearen edo modu desegokian erabiltzearen ardura.
- Egiazta ezazu beti segurtasun egokia duten gailu fidagarriekin partekatzen dituzula datuak. Gailuen artean oztopoak badaude, baliteke distantzia operatiboa murriztea.
- Gerta liteke gailu batzuk (Bluetooth SIG-ek probatu edo baimendu gabekoak batez ere) gailuarekin bateragarriak ez izatea.
- Ez erabili bluetootha legez kanpoko helburuetarako (adibidez, fitxategien kopiak pirateatzeko edo helburu komertzialetarako elkarrizketak legez kanpo grabatzeko).

Samsungek ez du bere gain hartzen bluetootha legez kanpo erabiltzeak ekar litzakeen ondorioen erantzukizunik.


Bluetootha aktibatzeko, aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Bluetooth**, eta, gero, arrastatu **Bluetooth** etengailua eskuinera.



## Bluetootha darabilten beste gailu batzuekin lotzea

Aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Bluetooth > Arakatu**, eta detektatutako gailuen zerrenda bat bistaratuko da. Aukeratu zer gailurekin lotu nahi duzun, eta onartu bi gailuetan automatikoki sortuko den pasahitza, berresteko.

## Datuak bidaltzea eta jasotzea

Aplikazio askok bluetooth bidez datuak transferitzeko aukera ematen dute. **Galeria** da aplikazio horietako bat. Ireki **Galeria**, aukeratu irudi bat, ukitu  **> Bluetooth**, eta, gero, aukeratu bluetootha darabilten gailuetako bat. Gero, onartu beste gailuan bluetootha konektatzeko baimen-eskaera, irudia jasotzeko. Transferitutako fitxategia **Bluetooth** karpetan gordeko da. kontaktu bat jasotzen baduzu, kontaktu-zerrendan gordeko da automatikoki.

# Multimedia-baliabideak

## Musika-erreproduzitailea

Erabili aplikazio hau musika entzuteko.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Musika jogailea**.



- Gailuaren software-bertsioaren arabera, fitxategi-formatu batzuk ez dira bateragarriak.
- Zifratze-metodoaren arabera, baliteke fitxategi batzuk ondo erreproduzitzerik ez izatea.

### Musika erreproduzitzea

Aukeratu musika-kategoria bat, eta, gero, hautatu abesti bat, erreproduzitzeko.

**Bolumena doitzeko.** (Speaker icon)

**Erreproduzitzeko modua aldatzeko.** (Repeat icon)

**Ausazko erreproduzioa aktibatzeko.** (Shuffle icon)

**Soinu-efektu bat aukeratzeko.** (EQ icon)

**Uneko kantua berriz hasteko edo hurrerora igarotzeko. Luze sakatu azkar atzera egiteko.** (Previous track icon)

**Erreproduzio-zerrenda irekitzeko.** (Music Square icon)

**Erreproduzio-zerrenda irekitzeko.** (Music Square icon)

**Hurrengo abestia joateko. Luze sakatu azkar aurrera egiteko.** (Next track icon)

**Erreproduzioa gelditzeko eta berrabiarazteko.** (Pause icon)


### Abesti bat definitzea dei-melodia gisa

Erreproduzitzen ari den abestia dei-melodia gisa erabiltzeko, ukitu 

**> Honela zehaztu > Telefonoaren dei tonua**


## Erreproduzio-zerrendak sortzea

Aukeratu nahi dituzun abestiak.

Aukeratu Erreproduzio zerrendara gehitu, eta, gero, ukitu  > **Sortu erreprod. zerrenda**. Sartu izenburu bat, eta ukitu **Onartu**. Ukitu Gehitu musika, aukeratu sartu nahi dituzun abestiak, eta, gero, ukitu **Egina**.

Erreproduzitzen ari den abestia erreproduzio-zerrenda bati gehitzeko, ukitu  > **Gehitu erreprod. zerrenda**.

## Zure gogo-aldartearen araberako musika erreproduzitzea

Zure gogo-aldartearen araberako musika erreproduzitzeko aukera duzu. Gailuak automatikoki sortuko du erreproduzio-zerrenda bat. Abesti bat gehitzen duzunean, ukitu **Music square** >  > **Refresh**

Ukitu Music square, eta hautatu gelaxka bat, zure gogo-aldartearen arabera. Bestela, aukeratu gelaxka bat baino gehiago, hatza arrastatuz.

## Kamera

Erabili aplikazio hau argazkiak ateratzeko edo bideoak grabatzeko.

**Galeria** aplikazioak gailuaren kameraz hartutako argazkiak eta bideoak ikusteko aukera ematen du. (66. or.)

Aplikazio-pantailan, ukitu **Kamara**.




Kamera automatikoki itzaliko da erabiltzen ari ez bazara.


### Kamera erabiltzeko arauak

- Ez egin inori argazkirik edo ez grabatu bideorik baimenik gabe.
- Ez egin argazkirik eta ez grabatu bideorik legez debekatuta dagoen lekuetan.
- Ez egin argazkirik eta ez grabatu bideorik inoren pribatutasunari eragin diezaiokezun lekuetan.

## Argazkiak ateratzea

### Argazki bat ateratzea

Aurrebistako pantailan, ukitu kamerarekin fokuratu nahi duzun irudia. Irudia fokuratuta dagoenean, fokatze-markoak kolore berdea izango du. Ukitu  argazkia ateratzeko.

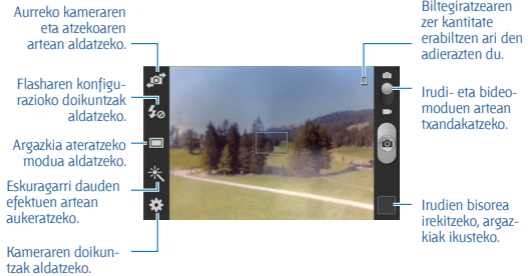


### Eszena-modua

Doikuntza lehenetsiek argazkiak ateratzen laguntzen dute, kamerarekin fokuratu eta argazkiak ateraz. Ukitu  > **Eszena modua**.

- **Erretratua:** Erabili doikuntza hau pertsoneri argazkiak ateratzeko.
- **Horizontala:** Erabili doikuntza hau zero urdinen eta paisaien argazkiak ateratzeko kolore aberatsagoekin.
- **Kirolak:** Erabili doikuntza hau mugitzen ari diren helburuetarako.
- **Festa/Etxe barruan:** Erabili doikuntza hau nahikoa argi duten barrualdeko eszenetarako.
- **Hondartza/Elur:** Erabili doikuntza hau argi asko duten eszenetarako edo argi asko duten kanpoaldeko eszenetarako.
- **Ilunabarra:** Erabili doikuntza hau kolore aberatsagoak eta kontraste argiagoak eskuratzeko.
- **Egungentia:** Erabili doikuntza hau kolore leunak eskuratzeko.

- **Udazkenaren kolorea:** Erabili doikuntza hau kolore gorria nabarmen-tzen den paisaietarako.
- **Testua:** Erabili doikuntza hau liburu edo karteletarako.
- **Kandelak:** Erabili doikuntza hau atzealde ilunen gainean argi distira-ttua duten irudietarako.
- **Su artifizialak:** Erabili doikuntza hau kontraste handiko eszenetarako.
- **Atzeko argia:** Erabili doikuntza hau atzealdean argi distiratsuak dituzten helburuetarako.
- **Gaua:** Erabili doikuntza hau ilunetan ateratako irudietarako.

## Argazkiak ateratzeko modua



Argazki-efektu ugari erabili ahal izango dituzu. Ukitu  > **Kliskatze modua.**

- **Kliskatze bat:** Argazki bakar bat ateratzeko.
- **Jarraia:** Mugitzen ari diren subjektuen argazki-serie bat ateratzeko. Argazkirik onena funtzioa aktibatuz gero, argazkiak aukeratu eta gorde ahal izango dituzu. Modu hori 960 x 720 pixeleko bereizmenetan soilik dago eskuragarri.
- **Panorama:** Argazki ugari elkartuz argazki bat osatzeko. Irudirik onena eskuratzeko, jarraitu aholku hauei.
  - Mugitu kamera, poliki, norabide batean.
  - Mantendu kameraren bisorea gidako markoaren barruan.
  - Saiatu ez ateratzen argazkirik subjektua atzealde ezagutezinen aurrean dela (zeru hutsa, kolore bakarreko hormak...).
- **Partekatu argazkia:** Argazki bat zuzenean beste gailu batera bidaltze-ko, WiFi Directo erabiliz.
- **Lagun argazkiak partekatzea:** Gailua definitzeko, argazki batean etiketatutako pertsona baten aurpegia ezagutu eta dagokionari bidal diezaion. Hainbat arrazoiengatik huts egin lezake aurpegia ezagutzeak: angelua, tamaina, azalaren kolorea, aurpegiera, argia, pertsona horrek dituen osagarriak...
- **Irri Klisk:** Subjektuak barre egiten duenean soilik ateratzeko argazkia.
- **Marrakia:** Marrakia-itxurako argazki bat ateratzeko.

## Argazki panoramikoak



Argazki panoramiko bat paisaia baten irudi zabala da, argazki ugari osatua.


Ukitu  > **Kliskatze modua > Panorama**

Ukitu , eta mugitu kamera edozein norabidetan. Marko urdina bisorearekin lerrotatzen denean, kamerak beste argazki bat aterako du automatikoki, sekuentzia panoramiko bati jarraituz. Argazkiak ateratzeari uzteko, ukitu berriro .

## Bideoak grabatzea

### Bideo bat grabatzea

Lerratu irudiaren/bideoaren etengailua bideoaren ikonoraino, eta, gero, ukitu  bideo bat grabatzeko. Grabazioa geldiarazteko, ukitu .

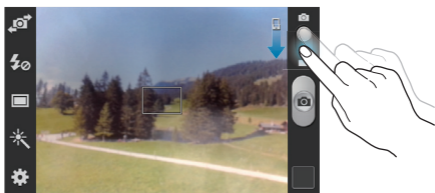

Eskuzko fokuratzea ez dago eskuragarri bideo-moduan.

## Grabazio-modua

Aurreko kamera-  
ren eta atzekoaren  
arte aldatzeko.

Flasharen konfigu-  
razioko doikuntzak  
aldatzeko.

Grabazio-modua  
aldatzeko.

Eskuragarri dauden  
efektuen artean  
aukeratzeko.

Kameraren  
doikuntzak  
aldatzeko.



Biltegi-  
gira-  
tzearen zer  
kantitate  
erabiltzen ari  
den adierazten  
du.


Irudi- eta  
bideo-  
moduen artean  
txandaka-  
tzeko.

Bideo-  
erreproduzi-  
tzailea ireki  
eta bideoak  
erreproduzi-  
tzeko.

Ukitu  grabatzeko modua aldatzeko.

- **Arrunta:** Erabili modu hau kalitate normala izateko.
- **MMS muga:** Erabili modu hau kalitatea murriztu dezan, bideoa mezu gisa bidaltzeko.


## Zooma handitzea eta txikitzea

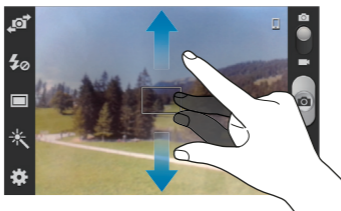

Erabili metodo hauetako bat:

- Sakatu bolumen-botoia irudia hurbiltzeko edo urrutiratzeko.
- Bereizi bi hatz pantailan zooma handitzeko, eta elkartu txikitzeko.

## Kameraren doikuntzak konfiguratzeko

Ukitu  kameraren doikuntzak konfiguratzeko. Baliteke aukeretako batzuk eskuragarri ez egotea kamera- eta bideokamera-moduetan. Eskuragarri dauden aukerak desberdinak dira erabiltzen den moduaren arabera.

- **Editatu lasterbideak:** Sarri erabiltzen diren aukeretakako lasterbideak berrantolatzeko.

- **GPS etiketa:** Argazkiari GPS kokapen-etiketa bat eransteko.



- GPS seinalea hobetzeko, ez atera argazkirik seinalea oztopatu litekeen tokietan edo egoeretan, besteak beste, eraikinen artean, eremu baxuetan edo eguraldi txarra egiten duenean.

- Zure kokapena argazkietan ager liteke Interneten karga-tzean. Halakorik ez gertatzeko, indargabetu GPS etiketaren doikuntza.

- **Autorretratuak:** Norberaren argazki bat ateratzeko.

- **Norberaren grabaketa:** Norberaren bideo bat grabatzeko.

- **Flasha:** Flasha aktibatze edo desaktibatze.

- **Kliskatze modua:** Argazkia ateratzeko modua aldatzeko.

- **Grabaketa modua:** Grabazio-modua aldatzeko.

- **Efektuak:** Eskuragarri dauden argazki-efektuen artean aukeratzeko.

- **Esznea modua:** Eszena-modua aldatzeko.

- **Irekidura balioa:** Esposizioaren balioa aldatzeko. Kameraren sensoreak jasotzen duen argi-kantitatea zehazteko. Argi gutxi dagoen lekuetan, esposizio handiagoa erabili behar da.

- **Fokatze modua:** Fokuratze-modu bat hautatzeko. Kamerak fokuratzea kontrolatzeko da Autofokua. Makroa, berriz, oso hurbil dauden objektuetarako da.

- **Temporizadorea:** Erabili doikuntza hau argazkia denbora-tarte jakin batera atzeratzeko.

- **Bereizmena:** Bereizmena aukeratzeko. Erabili bereizmen handiagoa kalitate handiagoa izateko. Hori eginez gero, memorian leku gehiago hartuko da.



- **Zuri-balantzea:** Aukeratu zurien balantze egoki bat, irudiek erreallitateko kolorearen antzekoa izan dezaten. Argi-egoera espezifikotarako diseinatuta daude doikuntzak. Kamera profesionaletan zurien balantzearen esposiziorako egon ohi den bero-tartearen antzekoak dira doikuntza horiek.
- **ISO:** ISO balio bat hautatzeko. Kamerak argirako duen sentsibilitatea kontrolatzen du. Film-kamera baliokidetan neurtzen da. Balio txikiak objektu finkoetarako edo ondo argiztatuetarako erabiltzen dira.
- **Balio handienak:** argi gutxiko objektuetarako edo azkar mugitzen direnetarako dira egokiak.
- **Neurketa:** Neurketa-metodo bat aukeratzeko. Argiztapen-balioak nola kalkulatu zehazten du. **Zentratuta** aukerak eszenaren erdialdeko atzeko argia neurtzen du. Puntua aukerak, berriz, leku espezifiko bateko argi-balioa neurtzen du. **Matrizea** aukerak eszena guztia orekatzen du.
- **Gida marrak:** Bisorean gidak agertzeko, helburuak hautatzean argazkia osatzen laguntzeko.
- **Gorde itzulitako gisa:** Irudia alderantzizatzeko, jatorrizko eszenaren aurkako irudia sortzeko.
- **Irudi kalitatea:** Argazkien kalitate-maila ezartzeko. Kalitate handienerako irudiek toki gehiago behar dute.
- **Bideo kalitatea:** Bideoen kalitate-maila ezartzeko.
- **Biltegiratzea:** Memoriako zer kokapenetan gorde aukeratzeko.
- **Berrezarri:** Kameraren doikuntzak leheneratzeko.

## Lasterbideak

Berrantolatu lasterbideak kameraren aukeretara erraz sartzeko.

Ukitu  > **Editatu lasterbideak.**

Luze sakatu aukera bat, eta arrastatu pantailaren ezkerreko aldean dagoen zirrikituraino. Zerrendako gainerako ikonoak ere mugi daitezke, ukitu eta arrastatuta.

# Galeria

Erabili aplikazio hau irudiak eta bideoak ikusteko. Aplikazio-pantailan, ukitu **Galeria**.



- Litekeena da zenbait fitxategi-formatu ez onartzea, gailuan instalatutako softwarearen arabera.
- Zifratze-metodoaren arabera, baliteke fitxategi batzuk ondo erreproduzitzerik ez izatea.

## Irudiak ikustea

Galeria aplikazioa irekiz gero, eskuragarri dauden karpetak bistaratuko dira. Beste aplikazio batek (**Posta elektronikoa** aplikazioak, adibidez) irudi bat gordetzen duenean, **Download** karpeta bat sortuko da automatikoki, irudia gordetzeko. Pantaila-irudi bat egiten baduzu ere **Screenshots** karpeta sortuko da automatikoki. Aukeratu karpeta bat, irekitzeko.

Karpetetan, irudiak sortze-dataren arabera ordenatuta ageri dira. Aukeratu irudi bat, pantaila osoan ikusteko.



Zoaz ezkerrera edo eskuinera aurreko irudira edo hurrengora igarotzeko.

## Zooma handitzea eta txikitzea

Erabili metodo hauetako bat irudi batean zooma handitzeko:

- Ukitu bi aldiz pantailaren edozein puntu zooma handitzeko.
- Zooma handitzeko, bereizi bi hatz edozein puntutan. Elkartu hatzak edo ukitu pantaila bi aldiz zooma txikitzeko.

## Bideoak erreproduzitzea

Bideo-fitxategiek  ikonoa dute aurrebistan. Aukeratu bideo bat, ikusteko, eta ukitu .




## Irudiak editatzea

Irudi bat ikusi bitartean, ukitu (...), eta erabili funtzio hauek:

- **Ezabatu:** Irudia ezabatzeko.
- **Aurpegi-etiketa:** Irudiko argazkiak erregistratzeko aurpegi-etiketa gisa.
- **Kopiatu arbelera:** Testua arbelean kopiatzeko.
- **Biratu ezkerrera:** Ezkerrera biratzeko.
- **Biratu euskinera:** Eskuinera biratzeko.
- **Moztu:** Irudia ebakitzeko eta gordetzeko marko urdinaren tamaina aldatzeko.
- **Editatu:** Argazki-editorearen aplikazioa martxan jartzeko.
- **Honela zehaztu:** Irudia pantaila-atzealde gisa edo kontaktu baten irudi gisa definitzeko.
- **Lagun argazkiak part.:** Aurpegia irudian etiketatua duen pertsona bati irudia bidaltzeko.
- **Inprimatu:** USB edo WiFi konexio baten bidez inprimatzeko. Zure gailua Samsung inprimagailu batzuekin soilik da bateragarria.
- **Berrizendatu:** Fitxategiaren izena aldatzeko.
- **Xehetasunak:** Irudiaren xehetasunak ikusteko.




## Irudiak ezabatzea

Erabili metodo hauetako bat:

- Karpeta batean, ukitu  > **Aukeratu albuma**, aukeratu irudiak kontrol-laukiak markatuz, eta, gero, ukitu  > **Ezabatu**.
- Irudi bat ikusi bitartean, ukitu  > **Ezabatu**.

## Irudiak partekatzea


Erabili metodo hauetako bat:

- Karpeta batean, ukitu  > **Aukeratu albuma**, aukeratu irudiak, eta ukitu  beste pertsona batzuei bidaltzeko.
- Irudi bat ikusi bitartean, ukitu  beste pertsona batzuei bidaltzeko edo sare sozialetako zerbitzuen bidez partekatzeko.

## Irudi bat pantaila-atzealde gisa ezartzea

Irudi bat ikusi bitartean, ukitu  > **Honela zehaztu**, irudia pantaila-atzealde gisa definitzeko edo kontaktu bati esleitzeko.

## Aurpegiak etiketatzea

Irudi bat ikusi bitartean, ukitu  > **Aurpegi-etiketa** > **Aktibatuta**. Marko hori bat bistaratuko da ezagutzen dituen aurpegiaren inguruan. Ukitu aurpegia, ukitu **Izena gehitu**, eta, gero, aukeratu edo gehitu kontaktu bat.

Irudi batean aurpegiaren etiketa bistaratzeko, ukitu etiketa, eta erabili eskuragarri dauden aukerak (deiak egitea edo mezuak bidaltzea, adibidez).

## Bideoa


Erabili aplikazio hau bideo-fitxategiak erreproduzitzeko. Aplikazio-pantailan, ukitu **Bideoa**.




- Gailuaren softwareak ez ditu onartzen fitxategi-formatu batzuk.
- Zifratze-metodoaren arabera, baliteke fitxategi batzuk ondo erreproduzitzeko ez izatea.

## Bideoak erreproduzitzea

Hautatu erreproduzitu nahi duzun bideoa.

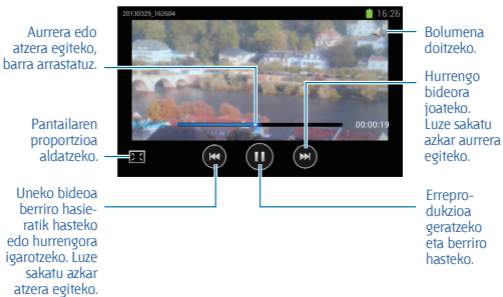

## Bideoak ezabatzea

Ukitu  > **Ezabatu**, aukeratu bideoak kontrol-laukiak markatuz, eta, gero, ukitu **Ezabatu**.

## Bideoak partekatzea

Ukitu  > **Partekatu**, aukeratu bideoak kontrol-laukiak markatuz, ukitu **Egina**, eta, gero, aukeratu partekatzeko metodo bat.


# YouTube

Erabili aplikazio hau YouTubereren webgunean bideoak ikusteko. Aplikazio-pantailan, ukitu **YouTube**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.


## Bideoak ikustea

Ukitu , eta idatzi hitz gakoa. Aukeratu bilaketa-emaitezako bat bideo bat ikusteko.



Biratu gailua ikuspegi horizontala ikusteko eta bideoa pantaila osoan bistartzeko.



## Bideoak partekatzea

Aukeratu ikusi nahi duzun bideoa, ukitu  , eta, gero, aukeratu partekatzeko metodo bat.

## Bideoak kargatzea

Aukeratu zure kontua, ukitu  , aukeratu bideo bat, idatzi bideoaren informazioa, eta, gero, ukitu  .

## FM irratia

Entzun musika eta albisteak FM irratian. FM irratia entzuteko, entzungailua konektatu behar da, irrati-antena gisa funtzionatzen baitu.

Aplikazio-pantailan, ukitu **FM Irratia**

### FM irratia entzutea

Konektatu entzungailu bat gailuari FM irratia martxan jarri aurretik.





FM irratiak eskuragarri dauden irrati-kateak bilatu eta gordeko ditu lehen aldiz martxan jartzen denean.

Hautatu  , FM irratia pizteko. Irrati-kateen zerrendatik, hautatu nahi duzun irrati-katea, eta ukitu  , FM irratiaren pantailara itzultzeko.




## Irrati-kateak bilatzea

Ukitu  > **Bilatu**, eta, gero, hautatu bilaketa-aukera bat. FM irratia automatikoki bilatzen eta gordetzen ditu eskuragarri dauden irratikateak.

Irrati-kateen zerrendatik, hautatu nahi duzun irratikatea, eta ukitu , FM irratia pantailara itzultzeko.

## Irrati-kateak gehitzea gogokoen zerrendara

Zoaz irratikate bateraino, eta, gero, ukitu , katea gogokoen zerrendara gehitzeko.

# Aplikazioen eta multimedia- edukien dendak

## Play Store


Erabili aplikazio hau gailuan exekutatzeko aplikazioak eta jokoak erosteko eta deskargatzeko.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Play Store**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

## Aplikazioak instalatzea

Bilatu aplikazioak kategoriaren arabera edo ukitu , hitz gako bat erabiliz bilaketa egiteko.

Aukeratu aplikazio bat, informazioa ikusteko. Deskargatzeko, ukitu Instalatu Aplikazioak kostua badu, ukitu prezioa eta jarraitu pantailako jarraibideei erosketa-prozesua osatzeko.



- Instalatutako aplikazioetako edozeinen bertsio berri bat badago, ikono bat bistaratuko da pantailaren goiko aldean, eguneraketaren berri emateko. Ireki jakinarazpen-panela eta ukitu ikonoa aplikazioa eguneratzeko.
- Beste iturri batzuetatik deskargatutako aplikazioak instalatzeko, aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Segurtasuna > Iturri ezezagunak**

## Aplikazioak desinstalatzea

Desinstalatu **Play Store**n erositako aplikazioak.

Ukitu  > **Nire aplikazioak**, aukeratu ezabatu nahi duzun aplikazioa instalatutako aplikazioen zerrendan, eta, gero, ukitu **Desinstalatu**.



# Samsung Apps


Erabili aplikazio hau Samsungeko aplikazio espezifikoak erosteko eta deskargatzeko. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi [www.samsung-apps.com](http://www.samsung-apps.com).

Aplikazio-pantailan, ukitu **Samsung Apps**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

## Aplikazioak instalatzea

Bilatu aplikazioak kategoriaren arabera. Ukitu  kategoria bat aukeratzeko.

Aplikazio bat bilatzeko, ukitu , pantailaren goiko aldean, eta, gero, idatzi gako-hitz bat bilaketa-eremuan.

Aukeratu aplikazio bat, informazioa ikusteko. Deskargatzeko, ukitu **Onartu** edo **Erosi**



Instalatutako aplikazioetako edozeinen bertsio berri bat badago, ikono bat bistaratuko da pantailaren goiko aldean, eguneraketaren berri emateko. Ireki jakinarazpen-panela eta ukitu ikonoa aplikazioa eguneratzeko.

## Game Hub

Erabili aplikazio hau joko ugaritara sartzeko. Aplikazio-pantailan, ukitu **Game Hub**.



Baliteke aplikazioa erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Zoaz ezkerrera edo eskuinera, eta ukitu joko bat, **Samsung Apps**-etik deskargatzeko.

# Play Music

Erabili aplikazio hau gailutik musika entzuteko edo Googleren hodeiko zerbitzutik musika transmititzeko.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Play Music**.



Baliteke aplikazioa erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

# Tresnak

## Oharrak

Erabili aplikazio hau gorde eta hurrengo batean ikusi nahi duzun informazio garrantzitsua erregistratzeko. Aplikazio-pantailan, ukitu **Oroigarriak**.

### Oharrak idaztea

Ukitu , idatzi ohar bat, eta, gero, ukitu Gorde.

Atzealdeko kolorea aldatzeko, ukitu   .

Oharra blokeatzeko, beste inork ikusi ez dezan, ukitu   .

### Oharrak aztertzea



Ikusi oharren miniaturako ikuspegiak, gora edo behera eginez.



Oharra editatzeko, ukitu .


Ohar bat bilatzeko, ukitu   **Bilatu**.

Oharrak ezabatzeko, ukitu   **Ezabatu**.

Oharra beste pertsona batzuei bidaltzeko, ukitu   **Bidali**

Oharrak dataren edo kolorearen arabera ordenatzeko, ukitu   **Honen bidez antolatu**.





Oharrak onlineko zerbitzu batekin sinkronizatzeko, ukitu   **Sinkronizatu oharra**

Ohar bat blokeatzeko edo desblokeatzeko PIN bat definitzeko, ukitu   **PIN blokeoa**

## Ohar bat ikustea

Oharra irekitzeko, ukitu haren miniaturako ikuspegia. Joan ezkerrera edo eskuinera ohar gehiago ikusteko.

Ukitu , eta erabili aukera hauek.

-  : Oharra ezabatzeko.
-  : Atzealdeko kolorea aldatzeko.
-  : Oharra blokeatzeko, beste inork ikusi ez dezan.
-  : Irudia inprimatzeko USB edo WiFi konexio baten bidez. Gailua Samsung inprimagailu batzuekin soilik da bateragarria.

## S antolatzailea


Erabili aplikazio hau gertaerak eta zereginak administratzeko. Aplikazio-pantailan, ukitu **S Planifikag...**

### Gertaerak edo zereginak sortzea


Ukitu , eta, gero, erabili metodo hauetako bat.

- **Gehitu gertaera:** Gertaera bat gehitzeko, errepikapen-doikuntza bat ezartzeko aukerarekin.
- **Gehitu ataza:** Zeregin bat gehitzeko, lehentasun-doikuntza bat ezartzeko aukerarekin.

Gertaera bat edo zeregin bat azkarrago gehitzeko, ukitu data bat, aukeratzeko, eta, gero, ukitu berriro.

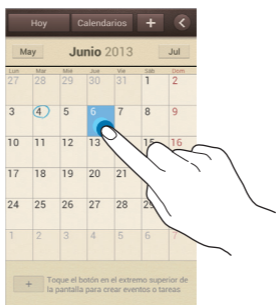

Idatzi izenburu bat, eta zehaztu zer egutegi erabili edo sinkronizatu nahi duzun. Gero, ukitu **Edit. gertaeraren zehazt.** edo **Edit. egitekoen zehazt.**, xehetasun gehiago gehitzeko; adibidez, zer maiztasunekin errepikatuko den gertaera, noiz daukan alerta aurreratua edo non izango den.

Erantsi gertaeraren kokapena jasotzen duen mapa bat. Idatzi kokapena **Kokalekua** eremuan, ukitu  eremuaren alboan, eta, gero, seinalatu kokapen zehatza, mapan luze sakatuta.

Erantsi irudi bat. Ukitu **Irudiak**, eta, gero, atera argazki bat edo aukeratu argazkietako bat.

## Google Calendarrekin sinkronizatzea

Aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Kontuak > Google**, Kontuak barruan > **Googleko kontu bat > Sinkronizatu egutegia**. Eskuz sinkronizatu eta eguneratzeko, aplikazio-pantailan, ukitu **S Planifikagaiku > ☰ > Sinkronizazioa**

Sinkronizatutako gertaerak edo zereginak bistaratzeko, ukitu ☰ > **Ezarpenak > Egutegiak**, aukeratu Googleko kontua, eta, gero, ukitu Amaituta.

## Egutegi-mota aldatzea

Ukitu ◀, eta, gero, aukeratu egutegi-mota bat (urtekoa, hilekoa, aste-koa...). Atximur-keinu bat eginez, egutegi-mota alda dezakezu. Adibidez, elkartu hatzak hileko egutegitik urtekora igarotzeko, eta bereizi hatzak urteko egutegitik berriro hileko egutegira igarotzeko.

## Gertaerak bilatzea

Ukitu ☰ > **Bilatu**, eta, gero, idatzi bilatu nahi duzun hitz gakoa. Egune-ko gertaerak ikusteko, ukitu **Gaur** (pantailaren goiko aldean dago).

## Gertaerak ezabatzea

Aukeratu data bat edo gertaera bat, eta, gero, ukitu ☰ > **Ezabatu**


## Gertaerak partekatzea

Aukeratu gertaera bat, ukitu ☰ > **Partekatu** honen bidez eta, gero, aukeratu partekatzeko metodo bat.

# Erlojua

Erabili aplikazio hau alarmak definitzeko, munduko edozein lekutako ordua ikusteko, gertaera baten iraupena neurtzeko, tenporizadore bat definitzeko edo iratzargailua erabiltzeko.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Ordularia**.

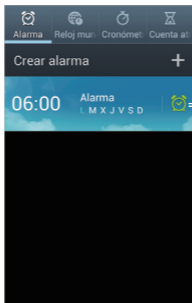

Alarma aktibatzeko edo desaktibatzeko.



## Alarma

Alarmak konfiguratzeko

Ukitu **Alarma sortu**, definitu alarma aktibatzeko ordu bat, aukeratu zer egunetan errepika dadin nahi duzun, eta, gero, ukitu **Gorde**.

- **Kokapen alarma:** Kokapen bat ezartzeko. Kokapen horretan soilik aktibatuko da alarma.
- **Alarma errepikatu:** Zehaztutako ordua igaro ondoren alarma zer tartekin eta zenbat aldiz errepika dadin nahi duzun definitzeko.
- **Alarma adimendua:** Definitutako ordua baino lehen alarma aktibatzeko ordu bat definitzeko.

## Alarmak gelditzea

Arrastatu  zirkulu handitik kanpora alarma bat geldiarazteko. Arrastatu  zirkulu handitik kanpora denbora-tarte jakin baten ondoren alarma errepika dadin.

## Alarmak ezabatzea

Luze sakatu alarma, eta, gero, ukitu **Ezeztatu**

## Munduko erlojua

### Erlojuak sortzea

Ukitu **Hiria gehitu**, eta, gero, idatzi hiri baten izena edo aukeratu zerrendako hiri bat.

Udako ordutegia aplikatzeko, luze sakatu erlojua, eta ukitu **Udako ordutegia ezarpenak**

### Erlojuak ezabatzea

Ukitu  > **Ezabatu**, aukeratu erlojuak, eta, gero, ukitu **Ezabatu**

## Kronometroa

Ukitu Abiarazi gertaera baten iraupena kontrolatzeko. Ukitu **Bira** denbora etapan arabera erregistratzeko.

Ukitu Berrezarri etapa-erregistro guztiak ezabatzeko.

## Atzerako kontaketa

Definitu iraupena, eta, gero, ukitu **Abiarazi**

Tenporizadoreak jotzen duenean, arrastatu  zirkulu handitik kanpora.

## Iratzargailua

Ukitu , erlojua pantaila osoan ikusteko.



# Kalkulagailua

Erabili aplikazio hau kalkulu sinpleak nahiz konplexuak egiteko.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Kalkulag.**

Biratu gailua ikuspegi horizontala izateko eta kalkulagailu zientifikoa bistaratzeko. **Pantaila biraketa** funtzioa desaktibatuta badago, ukitu ☰ > **Kalkulagailu zientifikoa**

Kalkuluaren historia ikusteko, ukitu ▼, teklatura ezkuta dadin.

Historia ezabatzeke, ukitu ☰ > **Historia ezabatu.**

Historiako karaktereen tamaina aldatzeko, ukitu ☰ > **Testu tamaina.**

# Ahots-grabagailua

Erabili aplikazio hau ahots-oharrak grabatzeko edo erreproduzitzeko. Aplikazio-pantailan, ukitu Ahots Grababailu.






## Ahots-oharrak grabatzea


Ukitu 🔴 grabatzen hasteko. Mikrofonotik hurbil hitz egin; gailuaren beheko aldean dago. Ukitu || grabazioa une batez gelditzeko. Ukitu ◻ grabazioa amaitzeko.



## Ahots-oharrak erreproduzitzea

Aukeratu ahots-ohar bat, erreproduzitzeko.

-  : Erreprodukzioaren abiadura doitzeko.
-  : Ahots-oharra ebakitzeko.
-  : Bolumena doitzeko, bolumen-barra gora edo behera arrastatuz.
-  : Erreprodukzioa gelditzeko.
-  : Erreprodukzioa une batez gelditzeko.

Beste pertsona batzuei ahots-ohar bat bidaltzeko, ukitu  > **Partekatu**, aukeratu ahots-ohar bat, ukitu **Amaitu**, eta, gero, aukeratu partekatze metodo bat.

## Ahots-oharrak administratzea

Ahots-oharren zerrendan, ukitu , eta aukeratu hauetakoa bat:

- **Partekatu honen bidez:** Bidali nahi diren ahots-oharrak aukeratzeko, eta, gero, partekatze metodo bat hautatzeko.
- **Ezabatu:** Ahots-oharrak aukeratu eta ezabatze.
- **Ezarpenak:** Ahots-grabagailuaren konfigurazioa aldatzeko.
- **Ezarpenak;** Ahots-grabagailua ixteko.

## Testuinguru-etiketak dituzten fitxategiak gordetzea

Ahots-oharren zerrendan, ukitu  > **Ezarpenak** > **Fitxategi izen kontestuala** > **Aktibatu**.

## S Voice

Erabili aplikazio hau gailua ahots bidez kontrolatzeko zenbaki bat markatzeko, mezu bat bidaltzeko, ohar bat idazteko eta askoz gauza gehiago egiteko.

Aplikazio-pantailan, ukitu **S Voice**. Bestela, sakatu bi aldiz hasierako botoia.



Baliteke aplikazioa erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Ahots-komandoen adibide batzuk dira hauek:

- Ireki musika
- Abiarazi kalkulagailua
- Deitu Luluri, mugikorrera
- Deitu Luluri, lantokira
- Ikusi kronograma

Ahots-ezagutzak hobeto funtzionatzeko iradokizunak

- Argi hitz egin.
- Leku isiletan hitz egin.
- Ez erabili hitz iraingarri edo jergarik.
- Ez erabili dialektorik.

Baliteke gailuak komandoak ez ezagutzea edo nahi ez dituzun ekintzak egitea, zu zauden ingurua edo hitz egiteko modua dela eta.

## Google

Erabili aplikazio hau Interneten nahiz gailuaren aplikazioetan eta haien edukietan nabigatzeko.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Google**.




Baliteke aplikazioa erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

### Gailuan nabigatzea


Ukitu bilaketa-eremua, eta idatzi gako-hitz bat. Bestela, ukitu , eta esan hitz gakoa.

### Bilaketaren irismena

Bilaketa zein aplikaziotan egin nahi duzun aukeratzeko, ukitu  > **Settings** > **Phone search**, eta, gero, markatu bilatu nahi dituzun elementuak.

## Google Now

Jarri martxan Googleren bilaketa-aplikazioa Google Nowko txartelak ikusteko. Eguraldiari, zirkulazioari, zure hurrengo bilerei eta beste zenbait datu interesgarri buruzko informazioa ematen dute.

Eman izena Google Nown Googleren bilaketa-aplikazioa lehen aldiz irekitzen duzunean. Google Nowren doikuntzak aldatzeko, ukitu  > **Ezarpenak > Google Now.**

## Ahots bidezko bilaketa

Erabili aplikazio hau webguneak ahots bidez bilatzeko. Aplikazio-pantailan, ukitu **Voice Search.**



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Pantailan **Speak now** bistaratzen denean, esan gako-hitz bat edo esaldi bat.

## Nire fitxategiak

Erabili aplikazio hau gailuan biltegituta dauden mota guztietako fitxategietara sartzeko (irudiak, bideoak, abestiak eta grabaketa, besteak beste).

Aplikazio-pantailan, ukitu **Nire fitxategiak.**


## Fitxategiak ikustea

Aukeratu karpeta bat, irekitzeko. Karpeta nagusira itzultzeko, ukitu  .  
Jatorrizko direktoriaira itzultzeko, ukitu .

Karpeta batean, ukitu , eta erabili aukera hauetako bat.

- **Hautatu dena:** Fitxategi edo karpeta guztiak aukeratu eta guztiei aukera bera aplikatzeko.
- **Karpeta sortu:** Karpeta bat sortzeko.
- **Bilatu:** Fitxategiak edo karpetak bilatzeko.
- **Honela ikusi:** Bistaratze-modua aldatzeko.
- **Honen bidez antolatu:** Fitxategiak edo karpetak ordenatzeko.
- **Ezarpinak:** Fitxategi-administratzailearen doikuntzak aldatzeko.

## Karpetetarako lasterbideak gehitzea

Gehitu maizen erabiltzen dituzun karpetetarako lasterbide bat jatorrizko direktorioan. Ukitu  > **Gehitu laster-bidea**, idatzi lasterbiderako izen bat, ukitu **Onartu** aukeratu karpeta bat, eta ukitu **Egina**.

## Deskargak

Erabili aplikazio hau aplikazioen bitartez deskargatutako fitxategiak ikusteko. Aplikazio-pantailan, ukitu **Deskargak**.



Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Internetetik deskargatutako fitxategiak ikusteko, ukitu **Interneteko deskargak**; beste aplikazio batzuetatik (adibidez, **Posta elektronikoa** aplikaziotik) deskargatutako fitxategiak ikusteko, berriz, ukitu **Bestelako deskargak**.

Aukeratu fitxategi bat, dagokion aplikazioarekin irekitzeko.

# Bidaiak eta lekuei buruzko informazioa




## Maps


Erabili aplikazio hau gailuaren kokapena zehazteko, lekuak bilatzeko edo argibideak eskuratzeko. Aplikazio-pantailan, ukitu **Maps**.




Baliteke aplikazio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-homitzailearen arabera.

Kokapenak bilatzea

Ukitu , idatzi helbide bat, eta, gero, ukitu . Hautatu kokapen bat informazio zehatua ikusteko. Hurbil dauden lekuak bilatzeko, ukitu .

Gailuak kokapena aurkitu ondoren, ukitu , eta erabili funtzio haue-tako bat:

- **Clear map:** Mapa ezabatzeko.
- **Make available:** offline Leku jakin bateko mapa gordetzeko, desko-nektatuta egonda ere ikusi ahal izateko.
- **Directions:** Kokapenera iristeko argibideak eskuratzeko.
- **Layers:** Kapa ugari gainjartzeko: satellite-irudiak, zirkulazio-datuak eta beste hainbat.
- **Settings:** Maparen doikuntzak aldatzeko.
- **Help:** Mapa erabiltzeko informazioa ikusteko. Zure uneko kokapena ikusteko, ukitu .

## Leku batera iristeko argibideak eskuratzea

1 Ukitu .

2 Ukitu , eta, gero, aukeratu jatorriko eta helburuko kokapenak sartzeko metodo bat:

- **My location:** Uneko kokapena erabiltzeko jatorriko kokapen gisa.
- **Latitude:** Kontaktuz-zerrendan kokapen bat aukeratzeko.
- **Local:** Mapa ukituz kokapen bat seinalatzeko.
- **My places:** Gogoko lekuen zerrendan kokapen bat aukeratzeko.

3 Aukeratu bidaia-metodo bat (autoa, garraio publikoa edo oinez), eta, gero, ukitu **CÓMO LLEGAR**.

4 Aukeratu iradokitako bideetako bat, eta, gero, ukitu **MAP VIEW**, xehetasunak ikusteko.

## Lekuak

Erabili aplikazio hau jätetxeak, bankuak, autobus-geltokiak eta hurbileko beste leku batzuk bilatzeko. Aplikazio-pantailan, ukitu Local



Baliteke aplikazioa erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Aukeratu kategoria bat, eta, gero, aukeratu leku bat bilaketaren emaitzen zerrendan.

- **Map:** Mapan kokapen bat seinalatzeko.
- **Directions:** Leku batera iristeko bidea bilatzeko.
- **Call:** Leku horretako telefono-zenbakira deitzeko.

Leku-kategoria bat gehitzeko, ukitu  > **Add a search** kategoria-zerrendan, eta idatzi testu-eremuan bilatzeko hitz gakoa.

# Navigation

Erabili aplikazio hau helburu batera iristeko bide bat bilatzeko. Aplikazio-pantailan, ukitu **Navigation**.



- Baliteke nabigazio-mapak, zure uneko kokapena eta beste nabigazio-datu batzuk ez etortzea bat informazio errealarekin. Arreta jarri behar diezu beti bidearen kondizioei, zirkulazioari eta zure bidaiari eragin diezaioketen beste faktore guztiei. Gidatu bitartean, jarraitu ohar eta segurtasun-arau guztiei.
- Baliteke aplikazioa erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

Zehaztu zure norakoa metodo hauetako baten bidez:

- Esan helburuko helbidea.
- Idatzi helburuko helbidea.
- Kontaktu-zerrendan, aukeratu helburuko helbidea.
- Zure leku gogokoen zerrendan, hautatu helburua.

Gailuak bide bat aurkitzen duenean, bete pantailako jarraibideak helburura iristeko.



# Doikuntzak

## Doikuntzei buruz

Erabili aplikazio hau gailua konfiguratzeko, aplikazioen aukerak definitzeko eta kontuak gehitzeko.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak**.


## WiFi-a

WiFi funtzioa aktibatzeko, WiFi sarbide batera konektatzeko eta Internetera nahiz sareko beste gailuetara sartzeko.

Aukerak erabiltzeko, ukitu .

- **Aurreratua:** WiFi-aren doikuntzak pertsonalizatzeko.
- **WPS sakatze-botoia:** WPS botoi batekin babestutako WiFi sare batera konektatzeko.
- **WPS PIN sarrera:** WPSko PIN batekin babestutako WiFi sare batera konektatzeko.

## WiFi-a aktibo ez izateari buruzko politika konfiguratzea

Doikuntza-pantailan, ukitu **Wi-Fi** >  > **Aurreratua** > **Utzi Wi-Fia piztuta gauean**



Pantaila desaktibatuta dagoela, gailuak automatikoki desaktibatuko ditu WiFi bidezko konexioak. Hori gertatzen denean, gailua automatikoki sartzen da datu-sareetara, haiek erabiltzeko konfiguratuta badago. Baliteke horrek datuak transferitzeagatiko kostuak izatea. Datuak erabiltzeagatiko gasturik ez izateko, konfiguratu aukera hori **Beti** gisa.

## Sareko jakinarazpenak konfiguratzeko

Gailuak WiFi sare irekiak detektatzen ditu, eta ikono bat bistaratzen du egoera-barran eskuragarri noiz dauden jakinarazteko.


Doikuntza-pantailan, ukitu **Wi-Fi** >  > **Aurreratu**, eta markatu **Sarearen jakinarazpena**, funtzio hori aktibatzeko.

### Wi-Fi Direct

Wi-Fi Directo funtzioak bi gailu konektatzen ditu WiFi sare baten bidez, sarbide-puntu baten beharrik gabe.

Doikuntza-pantailan, ukitu **Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

## Bluetootha

Aktibatu bluetootha informazioa distantzia txikietan trukatzeko. Aukera gehiago erabiltzeko, ukitu .

- **Berrizendatu gailua:** Gailuarentzako bluetotherako izen bat zehazteko.
- **Ikuspena denboraz k.:** Gailua ikusgai egongo den denbora definitzeko.
- **Jasotako fitxategiak:** Bluetooth funtzioaren bidez jasotako fitxategiak ikusteko.

## Datuak erabiltzea

Datuen erabilera kontrolatzeko eta muga-doikuntzak pertsonalizatzeko balio du.

- **Datu mugikorrak:** Gailua konfiguratzeko, edozein sare mugikorretan erabil ditzan datu-konexioak.
- **Ezari mugikorren datuak:** Datu mugikorren erabilerari muga bat ezartzeko.
- **Datu erabiltze zikloa:** Berrezartzeko hileko eguna ezartzeko, hala, datuen erabilera kontrolatu ahal izateko.

Aukera gehiago erabiltzeko, ukitu .

- **Datu roaminga:** Gailua konfiguratzeko, desplazamenduan dagoela datu-konexioak erabiltzeko.
- **Mugatu atz.plan:** Gailua konfiguratzeko, bigarren mailako sinkronizazioa desaktiba dezan sare mugikor bat erabili bitartean.
- **Sinkronizatu auto...:** Gailua definitzeko kontaktuak, egutegia, posta elektronikoa, markagailuak eta sare sozialetako irudiak automatikoki sinkroniza ditzan.
- **Erakutsi Wi.Fi.aren...:** Gailua konfiguratzeko, WiFi bidezko datuen erabilera bistaratu dezan.
- **Berogune ibiltariak:** WiFi eremuak aukeratzeko, bigarren mailako aplikazio aktiboak erabili ez dituzten.

## Doikuntza gehiago

Pertsonalizatu doikuntzak, beste gailu edo sare batzuekiko konexioa kontrolatzeko.

### Hegazkin-modua

Gailuko haririk gabeko funtzio guztiak desaktibatzen ditu doikuntza honek. Sarerik gabeko zerbitzuak soilik erabili daitezke.

### Sare mugikorak

- **Datu mugikorak:** Sare-zerbitzuetarako trukaturako datu-paketeen sareak erabiltzeko.
- **Datu roaminga:** Atzerrian zaudenean edo zure sare lokala erabilgarri ez dagoenean gailua beste sare batera konekta dadin konfiguratzeko.
- **Sarbide izenak:** Sarbide-puntuaren izenak (APN) konfiguratzeko.
- **Sarbide izenak:** Sare-mota bat hautatzeko.
- **Sareko operadoreak:** Atzerrian zaudenean erabilgarri dauden sareak bilatzeko eta sare bat hautatzeko.

## WiFi eremua eta USB modema

- **Wi-Fi bero gune...:** WiFi eremua erabiltzeko gailuaren sare-konexio mugikorra partekatzeko WiFi bidez ordenagailuekin edo beste gailu batzuekin.
- **USB ainguraketa:** USB modem bat erabiltzeko gailuaren sare-konexio mugikorra partekatzeko USB bidez ordenagailu batekin. Ordenagailu batera konektatzen denean, gailua ordenagailurako haririk gabeko modem gisa erabiltzen da.
- **Bluetooth ainguraketa:** Bluetooth bidezko modem bat erabiltzeko gailuaren sare-konexio mugikorra partekatzeko bluetooth bidez ordenagailu batekin.
- **Laguntza:** USB, WiFi eta bluetooth sareetarako ainguratzeei buruz gehiago jakiteko.

## VPN

Konfiguratu sare pribatu birtualak (VPN), eta konektatu haietara.

## Kies WiFi bidez

Konektatu gailua Samsung Kiesera WiFi sare baten bitartez.

## Pantaila nagusiaren modua

Pantaila nagusirako modu bat aukeratzeko (oinarrizkoa edo erraza).

## Blokeo-modua

Blokeatuko diren jakinarazpenak aukeratzeko edo kontaktu jakin batzuei deien jakinarazpenak onartzeko blokeo-moduan.

# Soinua

Aldatu zure gailuko soinuen doikuntzak.

- **Bolumena:** Dei-doinu, musika, bideo, sistema-soinu eta jakinarazpenen bolumen-maila doitzeko.
- **Gailuaren dei tonua:** Doinu bat hautatzeko, sarrerako deiak ezagut ditzazun.
- **Gailuaren bibrazioa:** Bibrazio-eredu bat gehitzeko nahiz hautatzeko.
- **Jakinarazpen lehenetsi...:** Gertaeretakoko doinu bat aukeratzeko; adibidez, sarrerako mezuetakoko eta dei galduetakoko.
- **Bibratu doinua jotzean:** Gailu bat definitzeko deiak jasotzean bibratu eta melodia bat erreproduzi dezan.
- **Markaketa teklatu tonua:** Gailua definitzeko, teklatuko teklak ukitzean soinua egin dezan.
- **Ukimen soinuak:** Gailua definitzeko, ukipen-pantailan aplikazio bat edo aukera bat hautatzen duzun bakoitzean soinu bat egin dezan.
- **Pantaila blokeoaren soi.:** Gailua definitzeko, ukipen-pantaila blokeatzen edo desblokeatzen duzunean soinu bat egin dezan.

# Pantalla

Aldatu pantailaren doikuntzak.

- **Pantaila atzealdea:**
  - **Pantaila nagusia:** Pantaila nagusirako atzealde bat aukeratzeko.
  - **Blokeatu pantaila:** Pantaila blokeaturako atzealdeko irudi bat aukeratzeko.
  - **Hasiera eta blokeo pantailak:** Pantaila nagusirako eta pantaila blokeaturako atzealde bat aukeratzeko.
- **Page Buddy:** Gailua definitzeko, testuinguru-orriak ireki ditzan egiten diren ekintzen arabera.
- Argitasuna: Pantailaren distira zehazteko.
- **Biratu pantaila automat.:** Gailua definitzeko, biratzean edukia ere bira dezan.
- **Pantaila denboraz kanpo:** Pantailaren atzeko argiztapena itzali aurretik zenbat denbora igarotzea nahi duzun zehazteko.

- **Egonaldi azkarra:** Gailua konfiguratzeko, atzeko argiztapena ez dadin itzali pantailara begira zaudela.
- **Letra estiloa:** Testuak pantailan duen letra-tipoa aldatzeko.
- **Letraren neurria:** Letra-tipoaren neurria aldatzeko.
- **Sakatu argi iarupenare.:** Ukipen-teklen atzeko argiaren iraupena zehazteko.
- **Bateria ehunekoa bi.:** Gailua konfiguratzeko, zenbat bateria geratzen zaion bistaratu dezan.

## Biltegitratzea

Ikusi gailuari eta memoria-txartelari buruzko informazioa edo formateatu memoria-txartel bat.



Memoria-txartel bat formateatzen baduzu, datu guztiak betiko ezabatuko dituzu.



Barne-memoriaren gaitasuna zehaztutakoa baino txikiagoa da, sistema eragileak eta lehenetsitako aplikazioek haren zati bat hartzen baitute. Eskuragarri dagoen gaitasuna aldatu egin liteke gailua eguneratu ondoren.

## Energia aurrezteko modua

Aktibatu energia aurrezteko modua, eta aldatu aldatu beharreko doikuntzak.

- **CPU bateria aurreztea:** Gailua konfiguratzeko sistemaren baliabideak ahalik eta gutxiena erabil ditzan.
- **Pantailaren bateria aurr....:** Gailua konfiguratzeko, pantailaren distira txikitu dezan.
- **Ikasi Bateria aurrezteko mo....:** Bateriaren kontsumoa nola txikitu jakiteko.

## Bateria

Ikusi gailuak zenbat energia kontsumitzen duen.

# Aplikazio-administratzailea

Ikusi eta kudeatu gailuko aplikazioak.



## Googleren kokapen-doikuntzak

Aldatu kokapen-informazioaren baimenen doikuntzak.

- **Erabili hari gabeko sar...:** Gailua konfiguratzeko, aukera eman dezan datuak biltzeko eta galdutako edo lapurtutako gailuaren kokapena zehazteko WiFi-aren edo sare mugikorraren bidez.
- **Erabili GPS sateliteak:** Gailua konfiguratzeko, GPS satelitea erabil dezan zure kokapena bilatzeko.
- **Kokaoena eta Google b...:** Gailua konfiguratzeko, bilaketa-zerbitzuetan eta Googleren beste zerbitzu batzuetan uneko kokalekua erabiltzeko.

## Blokeo-pantaila

Pantaila blokeatuko doikuntzak aldatzeko.

- **Pantailaren blokeoa:** Pantaila blokeatzeko funtzioa aktibatzeko. Aukera hauek aldatu egin litezke, aukeratutako pantaila-blokeoko funtzioaren arabera.
  - **Blokeo pantailaren aukerak:** Pantaila blokeatuko doikuntzak aldatzeko. Lerratzte bidezko blokeoaren aukera definituz gero soilik aplikatzen dira doikuntza horiek.
    - **Lasterbideak:** Gailua konfiguratzeko, blokeatutako pantailako aplikazioetarako lasterbideak bistartzeko eta editatzeko.
-  Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- Informazio adier.: Gailua konfiguratzeko, blokeatutako pantailan burtsari buruzko albisteak edo informazioa bistaratu ditzan.
-  Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.
- **Ordularia:** Gailua konfiguratzeko, pantaila blokeatuan erloju bistaratu dezan.
  - **Erloju duala:** Gailua konfiguratzeko, pantaila blokeatuan erloju duala bistaratu dezan.

- **Eguraldia:** Gailua konfiguratzeko, blokeatutako pantailan eguraldiari buruzko informazioa bistaratu dezan, eta eguraldia bistaratzeko doikuntzak aldatzeko.
  - **Laguntza testua:** Gailua konfiguratzeko, pantaila blokeatuan laguntza-testua bistaratu dezan.
  - **Esnatu blokeo pantailan:** Pantaila blokeatuta dagoela gailuak aktibatze-agindua ezagut dezan konfiguratzeko.
  - **Ezari esnatze agindua:** abiarazteko edo bestelako funtzio espezifiko bat egiteko aktibatze-agindu bat definitzeko.
- **Jabearen informazioa:** Blokeatutako pantailan bistaratuko den informazioa, zuri buruzkoa, sartzeko.

## Segurtasuna

Aldatu doikuntzak, gailua eta SIM edo USIM txartela babesteko.

- **Enkriptatu gailua:** Gailuan gordetako datuak zifratzeko pasahitz bat definitzeko. Pasahitza sartu beharko duzu telefonoa pizten duzun bakoitzean.



Kargatu bateria doikuntza hori aktibatu aurretik; izan ere, bali-teke ordubete baino gehiago behar izatea datuak zifratzeko.

- **Enkriptatu kanpo SD txartela:**

- **Enkriptatu:** Gailua konfiguratzeko, memoria-txartel batean gordez gero fitxategiak zifratzeko.
- **Enkriptatze osoa:** Gailua konfiguratzeko, memoria-txarteleko fitxategi guztiak zifratzeko.
- **Salbuetsi multimedia fit:** Gailua konfiguratzeko, memoria-txarteleko fitxategi guztiak zifratu ditzan, multimedia fitxategiak izan ezik.



Doikuntza hau aktibatuta dagoela balio lehenetsiak jartzen badizkiozu berriro gailuari, gailuak ezin izango ditu irakurri zifratutako fitxategiak. Desaktibatu doikuntza hori gailua leheneratu aurretik.

- **Urrutiko aginteak:** Gailua konfiguratzeko, galtzen baduzu edo lapurtzen badizute Internet bidez urrutitik kontrolatzeko. Funtzio hau erabiltzeko Samsungeko zure kontuan saioa hasi beharko duzu.

- **Kontuan erregistratzea:** Zure Samsung kontua gehitzeko edo ikusteko.
- **Erabili hari gabeko sare...** Gailua konfiguratzeko, aukera eman dezan datuak biltzeko eta galdutako edo lapurtutako gailuaren kokapena zehazteko WiFi-aren edo sare mugikorraren bidez.



- **SIM aldaketa alerta:** Gailua galdu edo lapurtuz gero hura aurkitzen lagunduko dizun mugikor-bilatzailearen funtzioa aktibatzen zein desaktibatzen.
- **Bilatu mugikor.webgunea:** Buscar mi móvil webgunera (findmymobile.samsung.com) sartzeko. Buscar mi móvil webgunean, galdutako edo lapurtutako gailuaren arrastoari jarraitu diezaiokezu, eta hura kontrolatu.
- **Ezarri SIM txartelaren bloke:**
  - **Blokeatu SIM txartela:** PINa blokeatzeko funtzioa aktibatzen edo desaktibatzen, gailuak PINa eska dezan gailua erabili aurretik.
  - **Aldatu SIMaren PINa:** SIM nahiz USIM datuetara sartzeko erabiltzen den PINa aldatzeko.
- **Jarri pasahitza ikusgai:** Gailuak, lehenespenez, ezkutatu egiten ditu zure pasahitzak, zure segurtasunerako. Gailua konfiguratu dezakezu sartu ahala pasahitza bistaratu dezan.
- **Gailu administratzaileak:** Gailuan instalatutako administratzaileak ikusteko. Gailu-administratzaileei baimena eman diezaieke politika berriak zureari aplikatzeko.
- **Iturri ezezagunak:** Edozein iturritako aplikazioak deskargatzeko. Aukera hori hautatzen ez baduzu, Play Storeko aplikazioak soilik deskargatu ahal izango dituzu.
- **Egiatagiri fidagarriak:** Ziurtagiriak eta kredentzialak erabiltzeko aukera ematen du, aplikazioak modu seguruan erabiltzen direla bermatzeko.
- **Instalatu gailuaren memori...:** USB biltegitzeko ziurtagiri zifratuak instalatzeko.
- **Garbitu egiaztapenak:** Gailuko kredentzialetako edukiak ezabatzeko eta pasahitza berrezartzeko.

## Hizkuntza eta testua sartzea

Aldatu testua idazteko doikuntzak. Hautatu den hizkuntzaren arabera, baliteke aukera batzuk erabilgarri ez egotea.

### Hizkuntza

Pantailako hizkuntza hautatzeko (menu eta aplikazio guztietarako).

## Lehenetsia

Testua idazteko teklatu-mota bat hautatzeko.

### Googlaren ahots bidezko idazketa

Ahots bidezko sarreraren doikuntzak aldatzeko, ukitu .

- **Choose input languages:** Testua sartzeko hizkuntzak aukeratzeko.
- **Block offensive words:** Gailua konfiguratzeko, ahots bidezko sarreretan hitz iraingarririk ezagut ez dezan.
- **Offline speech recognition:** Hizkuntza-datuak deskargatzeko eta instalatzeko, lineaz kanpoko ahots-irteera erabili ahal izateko.

### Samsung teklatua

Samsung teklatuaren doikuntzak aldatzeko, ukitu .



Eskuragarri dauden aukerak aldatu egin litezke lurraldearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- **Erakutsi teklatu motak:** Teklatuaren antolaera aldatzeko.
- **Sarrera hizkuntzak:** Testua idazteko hizkuntzak aukeratzeko.
- **Testu iragarlea:** Testu prediktiboaren modua aktibatzeko, idazten duzunaren arabera hitzak iradokitzeke. Hitzen iradokizunetarako doikuntzak ere pertsonaliza daitezke.
- **Sarrera etengabea:** Gailua konfiguratzeko, testua sartu ahal izateko teklatuan mugituz.
- **Teklatu aldaketa:** Teklatuko desplazamendu-funtzioa aktibatu edo desaktibatzeke testua idazteko moduan. Testua sartzeko moduen artean aldatzeko hatza teklatuaren ezkeraldera zein eskuinaldera eramanda.



Baliteke funtzio hori erabilgarri ez egotea, herrialdearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

- **Eskuzko idazkera:** Eskuz idazteko moduaren doikuntzak pertsonalizatzeko, hala nola ezagutzeko denbora, trazaduraren lodiera edo kolorea.

## • **Aurreratua:**

- **Maiuskula jartze autom...:** Gailua konfiguratzeko puntuazio-zeinu baten atzetik (adibidez, puntua, galdera-ikurra edo harridura-ikurra) lehen karakterea maiuskulaz idatz dezan.
- **Espazio automatikoak:** Gailua doitzeko, hitzen artean zuriu-neak txerta ditzan automatikoki.
- **Jarri puntuazioa autom...:** Gailua konfiguratzeko, zuriune-barra bi aldiz sakatzean amaierako puntu bat txerta dezan.
- **Karaktere aurrebista:** Gailua konfiguratzeko karaktere bakoi-tzaren irudi handi bat erakuts dezan zuk ukitu ahala.
- **Tekla ukitze soinua:** Gailua konfiguratzeko tekla bat sakatzean soinu bat egin dezan.

• **Gidaliburua:** Samsung teklatuarekin testua idazten ikasteko.

• **Berrezarri ezarpenak:** Samsung teklatuaren doikuntzak berrezartzeko.

## **Ahotsa ezagutzea**

Ahotsa ezagutzeko modu bat hautatzeko.



Ahotsa ezagutzeko aplikazio bat erabiltzean bistaratuko da funtzio hau.

## **Ahotsez bilatzea**

Samsungen ahotsa ezagutzeko funtzioa erabiltzeko, aukera hauek dituzu:


- **Lenguaje:** Ahotsa ezagutzeko funtziorako hizkuntza hautatzeko.
- **Speech output:** martxan jartzeko hasierako botoia bi aldiz sakatuz.
- **Use location data:** Gailua konfiguratzeko, zure kokapen-informazioa erabil dezan ahots bidezko bilaketaren emaitzetarako.
- **Block offensive words:** Ahots bidezko bilaketaren emaitzetan hitz iraingarriak ezkutatzeko.
- **Help:** aplikazioaren laguntza-informaziora sartzeko.
- **About:** Bertsioaren informazioa ikusteko.
- **Auto-start speaker:** Gailua konfiguratzeko, bozgorailua automatikoki pitz dadin **S Voice** aplikazioarekin dei bat egitean.

- **Show body of message:** Gailua konfiguratzeko, gidatze-moduan jasotako testu-mezu berri baten testua bistaratu dezan.
- **Wake up command:** Ahotsaren ezagutza martxan jartzeko, aktibazio-komando bat esanda, S Voice erabili bitartean.
- **Voice wake-up:** Gailua konfiguratzeko, pantaila blokeatuta dagoela gailuak aktibatze-agindua ezagut dezan.
- **Wake up in secured lock:** S Voice abiarazteko edo bestelako funtzio espeziako bat egiteko aktibatze-agindu bat definitzeko.
- **Check missed events:** Zure dei galduak, mezuak edo zereginak ikusteko S Voice martxan jartzean, entzungailuaren botoia sakatuta.
- **Home address:** Zure tokiko informazioa sartzeko, kokapen-informazioa erabili ahal izateko ahots-komandoaren funtzioarekin.
- **Log in to Facebook:** Zure Facebookeko kontuko datuak sartzeko, eta, hala, Facebook S Voicerekin erabiltzeko.
- **Log in to Twitter:** Zure Twitterreko kontuko datuak sartzeko, eta, hala, Twitter S Voicerekin erabiltzeko.

Googleren ahotsa ezagutzeko funtziorako, erabili aukera hauek:

- **Language:** Ahotsa ezagutzeko funtziorako hizkuntza hautatzeko.
- **Speech output:** Gailua konfiguratzeko, ahots-erantzunak eman ditzan uneko ekintzaren berri emateko.
- **Block offensive words:** Ahots bidezko bilaketaren emaitzetan hitz iraingarriak ezkutatzeko.
- **Download offline speech recognition:** Hizkuntza-datuak deskargatzeko eta instalatzeko, lineaz kanpoko ahots-irteera erabili ahal izateko.
- **Bluetooth headset:** Gailua definitzeko, bluetooth bidezko entzungailu batetik ahots bidezko bilaketa egin dezan, beste entzungailu bat gailura konektatuta egonda ere.

## Testutik ahotserako irteera

- **TTS motor lehenetsia:** Ahotsa sintetizatze motor bat hautatzeko. Ahots-sintesirako motorren doikuntzak aldatzeko, ukitu .
- **Hizketaren abiadura:** Texto a voz funtzioaren abiadura hautatzeko.
- **Entzun adibide bat:** Ozen irakurritako adibide bat entzuteko.
- **Gidatze modua:** Aktibatu gidatze-modua gailuak ozen irakur dezan edukia, eta zehaztu zer aplikazio erabili nahi dituzun gidatze-moduan.

## Kurtsorearen abiadura

Kurtsorearen abiadura doitzeko gailuari konektatutako sagurako edo ukipen-panelerako.

# Segurtasun-kopiak egitea eta leheneratzea

Doikuntzak aldatzeko, eta, hala, doikuntzak eta datuak kudeatzeko balio du.

- **Egin nire datuen babesk.:** Zure doikuntzen eta aplikazioetako datuen segurtasun-kopia egiteko Googleren zerbitzari batean.
- **Babes kopia kontua:** Googleren segurtasun-kopiako kontua konfiguratzeko edo editatzeko.
- **Berrezarpen automatik....:** Gailuan berriro instalatzen dituzunean zure aplikazioetako doikuntzak eta datuak berrezartzeko.
- **Berrezarri fabrika datuak:** Doikuntza lehenetsiak berrezartzeko eta datu guztiak ezabatzeko.

## Kontua gehitzea

Posta elektronikoko kontuak edo sare sozialetakoak gehitzeko balio du.

# Mugimendua

Mugimendua ezagutzeko funtzioa aktibatzeo eta gailuak mugimendua ezagutzea kontrolatzen duten doikuntzak aldatzeko.

- **Alerta adimenduna:** Gailua definitzeko, hura altxatzean dei galduak edo mezu berriak badaude alerta bat egin dezan.
- **Astindu eguneratzeko:** Gailua astintzean bluetootha darabilten gailuak bila ditzan konfiguratzeo.
- **Itzuli isilarazteko/etete.:** Gailua konfiguratzeo, sarrerako deiak, alarmak, musika eta FM irratia isilarazteko gailua buruz behera jartzean.
- **Ikasi mugimenduei buruz:** Mugimenduak kontrolatzeko tutoretza ikusteko.

# Data eta ordua

Sartu doikuntza hauetara, eta aldatu, zure gailuan eguna eta ordua agertzeko modua kontrolatzeko.




Bateria guztiz deskargatuta edo gailutik kanpo badago, eguna eta ordua berrabiarazi egingo dira.

- **Data eta ordu automati....:** Data eta ordua automatikoki eguneratzeko ordu-eremu batetik bestera joaten zarenean.
- **Data ezarri:** Data eskuz zehazteko.
- **Ordua ezarri:** Ordua eskuz zehazteko.
- **Ordu zona automatikoa:** Ordu-eremuari buruzko informazioa automatikoki jasotzeko ordu-eremu batetik bestera joaten zarenean.
- **Aukeratu ordu eremua:** Tokiko ordu-eremua definitzeko.
- **Erabili 24 orduko forma....:** Ordua 24 orduko formatuan bistaratzeko.
- **Aukeratu dataren form....:** Data-formatu bat hautatzeko.

# Irisingarritasuna

Desgaitasun fisikoren bat duten pertsonentzako funtzio bereziak dira irisingarritasun-zerbitzuak. Sartu eta aldatu doikuntza hauek gailuaren irisingarritasuna hobetzeko.

- **Biratu pantaila automat...:** Gailua biratzean interfazea ere bira dezan konfiguratzeko.
- **Pantaila denboraz kanpo:** Pantailaren atzeko argiztapena itzali aurretik zenbat denbora igarotzea nahi duzun zehazteko.
- **Esan pasahitzak:** Gailua konfiguratzeko, TalkBack-ekin sartzen dituzun pasahitzak ozen irakur ditzan.
- **Deiak erantzutea/amaitzea:**
  - **Tekla nagusiak deiak e...:** Gailua definitzeko, hasierako tekla sakatzean sarrerako deiak erantzun ditzan.
  - **Energia tek. Deiak amai...:** Gailua konfiguratzeko pizteko tekla sakatzean deiak buka ditzan.
- **Irisingarrit. lasterbidea:** Menu azkarrean Erabilgarritasuna aukerarako lasterbide bat definitzeko; pizteko botoia luze sakatuta bistaratzen da.
- **TalkBack:** TalkBack aktibatzeko, ahotsezko erantzunak izateko.
- **Letraren neurria:** Letra-tipoaren neurria aldatzeko.
- **Kolore negatiboak:** Pantailako koloreak alderantzikatzeko eta, hartara, ikusgarritasuna hobetzeko.
- **Testutik-hizketara irteera:**
  - **TTS motor lehenetsia:** Ahotsa sintetizatze motor bat hautatzeko. Ahotsa sintetizatze motorren doikuntzak aldatzeko, ukitu 
  - **Hizketaren abiadura:** Texto a voz funtzioaren abiadura hautatzeko.
  - **Entzun adibide bat:** Ozen irakurritako adibide bat entzuteko.
  - **Gidatze modua:** Aktibatu gidatze-modua gailuak ozen irakur dezan edukia, eta zehaztu zer aplikazio erabili nahi dituzun gidatze-moduan.

- **Hobetu web irisgarritasuna:** Aplikazioak konfiguratzeko web-scriptak instalatzeko moduan, hartara haien web-edukia irisgarriago bihurtzeko.
- **Mono audioa:** Audioa entzungailu batekin entzun behar baduzu soinu monofonikoa aktibatzeko.
- **Itzali soinu guztiak:** Gailuaren soinu guztiak isilarazteko.
- **Ukitu eta eutsi atzerape....:** Pantaila luze sakatu dela jotzeko zenbat denboran sakatu behar den definitzeko.

## Garatzailearen aukerak

Alda itzazu aplikazioen garapen-doikuntzak.

- **Mahai gainaren babes kopi....:** Segurtasun-kopiako datuak babesteko pasahitz bat definitzeko.
- **Esna gelditu:** Pantaila konfiguratzeko, bateria kargatzen den bitartean pantaila piztuta egon dadin.
- **Babestu SD txartela:** Gailua konfiguratzeko, memoria-txartel bateko datuak irakurtzean berrespena eska dezan.
- **USB arazketa:** USB arazte-modua aktibatzeko, gailua ordenagailu batera konektatzeko USB kable baten bidez.
- **Baimendu itxurazko ko....:** Gezurrezko kokapenak eta zerbitzu-informazioa kokapenen administrazio-zerbitzu batera bidal daitezke, egiaztatzeko.
- **Hautatu arazteko aplik.:** Arazteko aplikazioak aukeratzeko eta arazte-prozesua geldiaraztean egon litezkeen akatsak saihesteko.
- **Itxaron araztailea:** Gailua konfiguratzeko, aukeratutako aplikazioa kargatu ez dadin arazteko aplikazioa prest egon arte.
- **Erakutsi ukituak:** Gailua konfiguratzeko, pantaila ukitzean erakuslea bistaratu dezan.
- **Erakutsi erakusle koka....:** Gailua konfiguratzeko, pantaila ukitzean kurtsoaren koordinatuak eta arrastoak bistaratu ditzan.
- **Erakutsi diseinuaren m....:** Gailua konfiguratzeko, mugak bistaratu ditzan.
- **Ikusi GPU ikuspegiaren....:** Gailua konfiguratzeko, GPUrekin eguneratutako pantailako eremuek keinu egin dezaten.
- **Erakutsi pantaila egune....:** Gailua konfiguratzeko, pantailako eremuek keinu egin dezaten eguneratzean.
- **Leiho animazioaren esk....:** Leiho gainerakorrak zer abiaduratan zabal-tzen eta ixten diren hautatzeko.



- **Trantsizioko animazioa....:** Pantaila batetik bestera joateko abiadura hautatzeko.
- **Animatzailearen iraupe....:** Leiho gainerakorren iraupena aukeratzeko.
- **Ezgaitu hardware eusk.:** Gailua konfiguratzeko, hardwarearen gainjartzeak ezkuta ditzan.
- **Behartu GPUren errend....:** Gailua konfiguratzeko, hardwarearen bi dimentsioko azelerazioa erabil dezan grafikoen errendimendua hobetzeko.
- **Modu zorrotza:** Gailua definitzeko pantaila keinuka has dadin aplikazioak eragiketa luzeak egiten ari direnean.
- **Erakutsi CPU erabilera:** Gailua konfiguratzeko, aktibo dauden prozesu guztien zerrenda egin dezan.
- **GPU errendatze profila:** Gailua konfiguratzeko, GPUaren renderizazio-denbora bistaratu dezan.
- **Gaitu aztarnak:** Gailua konfiguratzeko, aplikazioen eta sistemaren errendimendu-aztarnak harrapa ditzan.
- **Ez mantendu jarduerarik:** Gailua konfiguratzeko, aplikazio aktibo bat itxiaraz dezan beste aplikazio bat martxan jartzean.
- **Mugatu hondoko proze....:** Gailua konfiguratzeko, atzeko planoan exekuta daitekeen prozesu-kopurua mugatzeko.
- **Erakutsi ANR guztiak:** Gailua konfiguratzeko erantzuten ez duten eta atzeko planoan exekutatzen ari diren aplikazioen berri emateko.

## Gailuari buruz

Telefonoari buruzko informaziora sartzeko eta softwarea eguneratzeko balio du.

## Googleko doikuntzak

Erabili aplikazio hau Googlek eskaintzen dituen aplikazioetako batzuen doikuntzak konfiguratzeko.

Aplikazio-pantailan, ukitu **Google Settings**.

# Arazoak konpontzea

**Gailua pizten duzunean edo erabiltzen ari zarenean, kode hauetako bat sartzeko eskatzen dizu:**

- **Pasahitza:** Gailua blokeatzeko funtzioa aktibatuta badago, gailuari ezarri zenion pasahitza idatzi behar duzu.
- **PINa:** Gailua lehen aldiz erabiltzean edo PIN kodearen eskaera aktibatuta dagoenean, SIM edo USIM txartelarekin batera emandako PIN kodea sartu behar duzu. Funtzio hori desaktibatuzko, erabili SIM txartela blokeatu menua.
- **PUKa:** SIM edo USIM txartela blokeatuta dago; normalean, PINa behin baino gehiagotan gaizki idazteagatik gertatzen da. Idatzi zerbitzu-hornitzaileak emandako PUK kodea.
- **PIN2:** PIN 2 kodea eskatzen duen menu batera sartzeko, SIM edo USIM txartelarekin emandako PIN 2 kodea sartu behar duzu. Xehetasun gehiago jakiteko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

## Zure gailuan sare- edo zerbitzu-errorea ageri da

- Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, harrera gal liteke. Joan beste leku batera, eta saiatu berriro.
- Aukera batzuetara ezin da sartu harpidetu gabe. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

## Ukipen-pantailak geldo edo desegoki erantzuten du

Gailuaren ukipen-pantailak ondo erantzuten ez badu, saiatu hauek egiten:

- Kendu ukipen-pantailaren babes-estalkiak. Baliteke babes-estalkiek ez uztea gailuari aginduak ezagutzen, eta ez da gomendatzen halako estalkiak erabiltzea ukipen-pantailak dituzten gailuetan.
- Egiaztatu eskuak garbi eta lehor dituzula ukipen-pantaila ukitzean.
- Berrabiarazi gailua softwarearen behin-behineko erroreak erazteko.
- Egiaztatu gailuaren softwarea bertsio berrienekin eguneratua dagoela.
- Ukipen-pantaila marratua edo kaltetua badago, eraman ezazu Samsungen zerbitzu teknikoaren zentro batera.

## Gailuak ez du erantzuten edo errore larriak ditu

Gailuak ez badu erantzuten edo guztiz geldi geratzen bada, baliteke programa guztiak itxi eta gailua berrezarri behar izatea gailuak berriz funtziona dezan. Gailua izoztu egiten bada edo ez badu erantzuten, sakatu pizteko tekla 6-8 segundoz. Gailua automatikoki berrabiaraziko da.

Arazoa ez bada konpontzen, berrezarri fabrikatik ekarritako datuak. Aplikazio-pantailan, ukitu **Ezarpenak > Babes kopia eta berrezarri > Berrezarri fabrika datuak > Guztiak ezabatu**

## Deiak deskonektatu egiten dira

Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, baliteke sarerako konexioa galtzea. Joan beste leku batera, eta saiatu berriro.

## Ezin da egin irteerako deirik

- Egiaztatu markaketa-tekla sakatu duzula.
- Ziurtatu sare mugikor egokian sartzen ari zarela.
- Ziurtatu markatu nahi duzun telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

## Ezin da deirik jaso

- Ziurtatu gailua piztuta dagoela.
- Ziurtatu sare mugikor egokian sartzen ari zarela.
- Ziurtatu telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

## Solaskideak ez dizu entzuten deia egitean

- Ziurtatu ez zarela ari mugikorraren mikrofonoa estaltzen.
- Ziurtatu mikrofonoa zure ahotik hurbil dagoela.
- Entzungailuak erabiltzen badituzu, ziurtatu behar bezala konektatuta daudela.

## **Soinuaren kalitatea txarra da**

- Egiaztatu ez zarela ari gailuaren barneko antena blokeatzen.
- Seinale edo harrera ahula dagoen eremuetan, harrera gal liteke. Joan beste leku batera, eta saiatu berriro.

## **Ezin da deirik egin kontaktuetatik markatzean**

- Ziurtatu kontaktu-zerrendan gordetako zenbakia zuzena dela.
- Behar izanez gero, idatzi eta gorde berriro zenbakia.
- Ziurtatu kontaktuaren telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

## **Gailuak soinu bat egiten du, eta bateriaren ikonoa hutsik ageri da**

Materia-maila baxua du. Kargatu bateria edo jarri beste bat gailua erabiltzen jarraitzeko.

## **Bateria ez da behar bezala kargatzen edo gailua itzali egiten da**

- Baliteke bateriaren terminalak zikinak egotea. Garbitu urre-koloreko kontaktuak zapi garbi eta leun batekin, eta saiatu bateria berriro kargatzen.
- Bateria osoa kargatzen ez bada, bota bateria zaharra behar bezala, eta jarri berri bat (kontsultatu behar bezala botatzeari buruzko tokiko arauak).

## **Gailua bero dago**

Gailua berotu egin daiteke aplikazioak denbora luzez erabiltzen badira edo energia gehiago behar duten aplikazioak erabiltzen badira. Hori normala da, eta ez du eraginik telefonoaren bizitza erabilgarrian edo errendimenduan.

## **Errore-mezuak bistaratzen dira kamera abiaraztean**

Samsung gailuak nahikoa memoria eta bateria izan behar du kameraren aplikazioa erabili ahal izateko. Kamera abiaraztean errore-mezuak agertzen badira, saiatu hau egiten:

- Kargatu bateria edo jarri haren ordeztuz guztiz kargatuta dagoen beste bat.
- Eraman datuak ordenagailu batera edo ezabatu gailutik, memorian toki gehiago egiteko.
- Berrabiarazi gailua. Iradokizun hauei kasu eginda ere kameraren aplikazioarekin oraindik ere arazoak badituzu, jarri harremanetan Samsungen zerbitzu teknikoko zentro batekin.

## **Errore-mezuak agertzen dira FM irratia abiaraztean**

Zure Samsung gailuaren FM irratia aplikazioak entzungailuen kablea erabiltzen du antena gisa. Entzungailuak konektatzen ez badira, FM irratia ezin du jaso irradi-kateen seinaleak. FM irratia entzuteko, lehendabizi egiaztatu entzungailuak zuzen konektatuta daudela. Ondoren, bilatu eta gorde eskura dauden irradi-kateak.

Pauso horiek eman ondoren FM irratirik ezin baduzu entzun, saia zaitez irradi-kate hori hartzen beste gailu batekin. Beste gailuan irradi-katea entzun badezakezu, litekeena da zure gailuak zerbitzu teknikoak behar izatea. Jarri harremanetan Samsungen zerbitzu teknikoko zentro batekin.

## **Errore-mezuak agertzen dira musika-fitxategiak irekitzean**

Litekeena da hainbat arrazoiengatik musika-fitxategi batzuk ez erreproduzitzea Samsung gailuan. Gailuan musika-fitxategiak irekitzean errore-mezuak agertzen badira, saiatu hau egiten:

- Eraman datuak ordenagailu batera edo ezabatu gailutik, memorian toki gehiago egiteko.
- Egiaztatu musika-fitxategia ez duela babesten eskubide digitalen kudeaketa-sistema batek (DRM). Babestua badago, egiaztatu fitxategia erreproduzitzeko beharrezkoa den lizentzia edo gakoa duzula.
- Egiaztatu gailuak fitxategi-mota hori onartzen duela.

## **Ezin da aurkitu bluetootha darabilen beste gailurik**

- Ziurtatu beste gailuan haririk gabeko bluetooth funtzioa aktibatuta dagoela.
- Ziurtatu haririk gabeko bluetooth funtzioa aktibatuta dagoela konektatu nahi duzun gailuan, beharrezkoa bada.
- Egiaztatu bluetootha darabilten bi gailuak bluetootharen gehienezko irismen-tartearen barruan daudela (10 metro).

Ohar horiei jarraitu ondoren arazoak bere horretan badirau, jarri harremanetan Samsungen zerbitzu teknikoko zentro batekin.

## **Ez da konexiorik ezartzen gailua ordenagailu bati konektatzean**

- Egiaztatu erabiltzen ari zaren USB kablea gailuarekin bateragarria dela.
- Egiaztatu ordenagailuak behar dituen kontrolagailu guztiak instalatuta eta eguneratuta daudela.
- Windows XP erabiltzen baduzu, egiaztatu ordenagailuak Windows XP Service Pack 3 edo berriago bat instalatuta daukala.
- Egiaztatu ordenagailuak Samsung Kies 2.0 edo Windows Media Player 10 edo berriago bat instalatuta daukala.

## **Hutsune txiki bat dago gailuaren zorroaren kanpoaldearen inguruan**

- Hutsune hori fabrikazioko nahitaezko ezaugarri bat da, eta baliteke zati batzuk mugitzea edo bibratzea eragitea.
- Denborarekin, aldean kontaktuaren ondorioz, baliteke hutsune hori apur bat handitzea.

Baliteke edukiaren zati bat gailuaren edukiarekin bat ez etortzea, eremuaren, zerbitzu-hornitzailearen edo software-bertsioaren arabera, eta aldatu egin liteke aurrez jakinarazi gabe.



### **Adostasun-deklarazioaren laburpena**

SAMSUNGek adierazten du, bere ardurapean, tresna honek Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1999ko martxoaren 9ko 99/05/EE Direktiban finkatutakoa betetzen duela; Direktiba hori 2000ko azaroaren 20ko 1890/2000 Errege Dekretuaren bidez egokitu zen espainiar estatuko legeriara.